


Willkommen

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon V975 3G von Motorola entschieden haben.

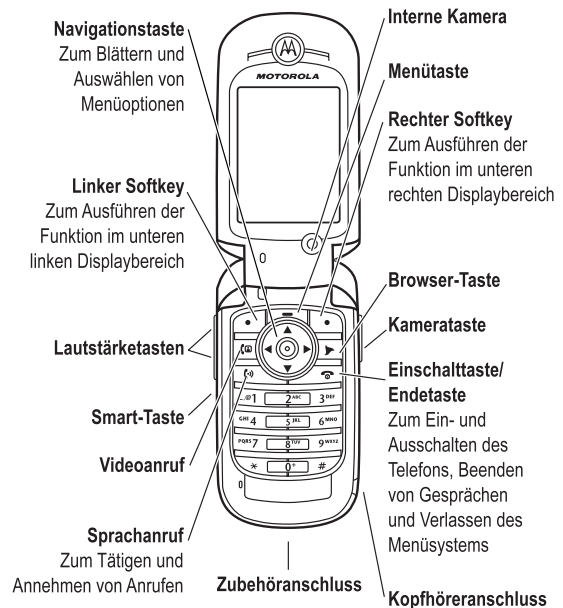

Willkommen - 1

www.motorola.com

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen.

Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc., 2004.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen und -funktionen ohne Ankündigung zu ändern, unternehmen jedoch alle Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die Bedienungsanleitungen regelmäßig aktualisiert werden und immer der aktuellsten Produktversion entsprechen. Falls der

unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass Ihre Bedienungsanleitung die Kernfunktionen des Produkts nicht vollständig wiedergibt, lassen Sie uns dies bitte wissen. Aktuelle Versionen der Bedienungsanleitungen stehen auch auf der Website von Motorola unter <http://www.motorola.com> zur Verfügung.

Inhalt

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise	7
Erste Schritte	16
Informationen über dieses Handbuch	16
Einsetzen einer UICC- oder USIM-Karte	16
Tipps zur Akkuverwendung	18
Akku einsetzen	19
Akku laden	19
Mobile einschalten	20
Lautstärke einstellen	21
Anrufen	22
Anruf annehmen	22
Signaltyp ändern	23
Eigene Rufnummern anzeigen	23
Besondere Funktionen	24
Videoanrufe durchführen	24
Foto aufnehmen und senden	24
Fotos und Bilder	26
Videoclips aufnehmen	29
Videoclips verwenden	31
Micro-Browser	32
Mobile mit anderem Gerät verbinden	36
Mobiletelefonfunktionen	37
Der Bildschirm	37
Navigationstaste	41
Menübedienung	42
Texteingabe	45

Sondertasten	56
Externes Display	57
Der Zweiwegelautsprecher	57
Code, PIN oder Passwort ändern	58
Mobiletelefon sperren und entsperren	58
Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben	60
Mobiletelefoneinstellungen	61
Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern	61
Uhrzeit und Datum einstellen	61
Signale	61
Antwortoptionen	63
Wallpaper einstellen	63
Screen Saver einstellen	64
Java™ Screen Saver	64
Standard Screen Saver	64
Displayhelligkeit einstellen	65
Skin einstellen	65
Hintergrundbeleuchtung anpassen	66
Display-Timeout einstellen	66
Anruffunktionen	67
Aktive Leitung wechseln	67
Wahlwiederholung	67
Automatische Wahlwiederholung	67
Anrufer-Identifizierung	68
Anrufsignal abschalten	69
Notrufnummer anrufen	69
Internationale Nummern wählen	70
Letzte Anrufe anzeigen	70
Rückruf bei unbeantwortetem Anruf	72

Verwenden des Notizblocks	72
Nummer anhängen	73
Kurzwahl	73
Anrufen mit Schnellwahl	74
Sprachnachrichten	74
Anklopfen	76
Verbindung halten	76
Anruf weiterleiten	76
Mobiletelefonfunktionen	78
Menü-Übersicht	78
Funktionsübersicht	80
Daten zur spezifischen Absorptionsrate	98
Index	100

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung Ihres Mobiltelefons. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam bevor Sie ihr Mobiltelefon das erste Mal in Betrieb nehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Warn- und Sicherheitshinweise, die in allen vor dem 1. Dezember 2002 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Mobiltelefon enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Bei der Bedienung des Mobiltelefons kontrolliert die Systemsteuerung automatisch den Energieverbrauch in dem das Gerät sendet.

Ihr Motorola Mobiltelefon entspricht allen technischen Anforderungen, die der Gesetzgeber in ihrem Land bei Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen vorschreibt:

Allgemeine Sicherheitshinweise beim Betrieb

Damit eine optimale Funktionalität ihres Mobiltelefons gewährleistet ist und sich die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich im Rahmen der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und Richtwerte hält, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten:

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise - 7

Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobiltelefon beschädigen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Bitte berühren Sie die Antenne nicht während das Gerät eingeschaltet ist.

Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Der Einsatz nicht genehmigter Antennen kann zudem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften in ihrem Land zur Folge haben.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie ihr Mobiltelefon beim Telefonieren so, wie sie auch ein schnurloses Telefon halten würden.

Hinweise beim Tragen des Mobiltelefons am Körper

Um die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper zu gewährleisten, tragen Sie das Mobiltelefon immer in einem von Motorola mitgelieferten oder genehmigten Clip, einer Halterung oder Hülle, soweit verfügbar. Bei Verwendung von nicht original Motorola-Zubehörteilen, einschließlich Batterien und Antennen, können die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich überschritten werden. Wenn Sie nicht ein original Motorola- oder von Motorola genehmigtes Zubehörteil benutzen, und das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon und die Antenne während des Telefonierens mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt sind.

Nutzung von Features

Wenn Sie Features des Mobiltelefons mit oder ohne Zubehörkabel nutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.

Genehmigte Zubehörteile

Eine Liste von genehmigten Motorola Zubehörteilen finden Sie auf unserer Webseite www.Motorola.com.

Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Beachten Sie: Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt. Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Mobiltelefons geschützt sein.

Telefonieren in der Öffentlichkeit

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Telefonieren im Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen und halten Sie diese Bestimmungen ein.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher einzuhalten, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- das EINGESCHALTETE Mobiltelefon IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- das Mobiltelefon beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.

Hörgeräte

Einige digitale schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Mobiltelefons in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Soweit die Benutzung des Mobiltelefons im Auto gesetzlich erlaubt ist, beachten Sie zudem bitte folgendes:

- Konzentrieren Sie sich immer auf den Verkehr und die Straße
- Verwenden Sie grundsätzlich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

Warnhinweise

Für Fahrzeuge mit Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Plazieren bzw. installieren Sie das Mobiltelefon und das Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Beachten Sie: Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält.

Benutzen Sie ausschließlich original Akkus und Aufladegeräte von Motorola.

Ihr Akku kann die folgenden Symbole enthalten:

Symbol	Definition
	Wichtiger Sicherheitshinweis folgt.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in Kontakt mit Feuer kommen.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon muss unter Umständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben recycled werden. Bitte informieren Sie sich bei den jeweils zuständigen Behörden.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in die Mülltonne geworfen werden.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Anfälle/Blackouts

Bei machen Personen können unter Umständen epileptische Anfälle und Blackouts auftreten, wenn sie Lichteffekten, wie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospielen, ausgesetzt sind. Diese Anfälle und Blackouts können auch bei solchen Personen auftreten, die vorher noch nie einen Anfall oder einen Blackout hatten.

Wenn Sie schon einmal einen solchen Anfall oder Blackout hatten oder wenn sie diesbezüglich familiär vorbelastet sind, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt, bevor Sie auf dem Mobiltelefon Videospiele spielen oder Blinkeffekte auf Ihrem Mobiltelefon installieren oder nutzen. (Blinkeffekte sind nicht auf allen Produkten verfügbar.)

Eltern sollten Ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen und Blinkeffekten auf dem Mobiltelefon überwachen. Alle Personen sollten unverzüglich die weitere Nutzung des Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augenzuckungen, Bewusstseinsverlust, unfreiwillige Bewegungen oder Orientierungslosigkeit.

Um das Risiko solcher Symptome zu minimieren, beachten Sie bitte auch die folgenden Sicherheitshinweise:

- Spielen Sie keine Videospiele und nutzen Sie keine Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Spielen Sie nur in einer hellen Umgebung.
- Halten Sie immer den größtmöglichen Abstand zum Display.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie Spiele auf Ihrem Mobiltelefon spielen, können gelegentliche Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen um Beschwerden wie z.B. Sehnenscheidenentzündung, Karpaltunnel Syndrom, oder andere muskuläre Beschwerden zu vermeiden:


- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder weh tun, hören Sie sofort auf zu spielen und machen Sie eine Pause von mehreren Stunden bevor Sie erneut spielen.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme nach dem Spielen immer noch weh tun, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

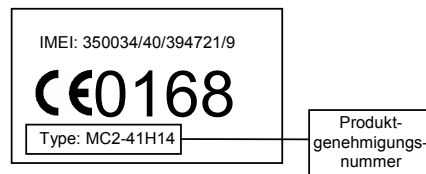

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Erste Schritte

Informationen über dieses Handbuch

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Grundfunktionen Ihres Motorola Mobiltelefons.

Optionale Funktionen



Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optional und vom Netz, der USIM-Karte oder dem Vertrag abhängig sind. Sie werden nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Optionales Zubehör




Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, für die optionales Motorola Original™ Zubehör erforderlich ist.


Einsetzen einer UICC- oder USIM-Karte

Auf der UMTS-UICC-Karte (Universal IC Card) befinden sich Ihre Rufnummer, Service-Details und ein Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher. Für das Mobile können auch GSM-USIM-Karten (Universal Subscriber Identity Module) verwendet werden, wobei dann allerdings nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen.

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommt.

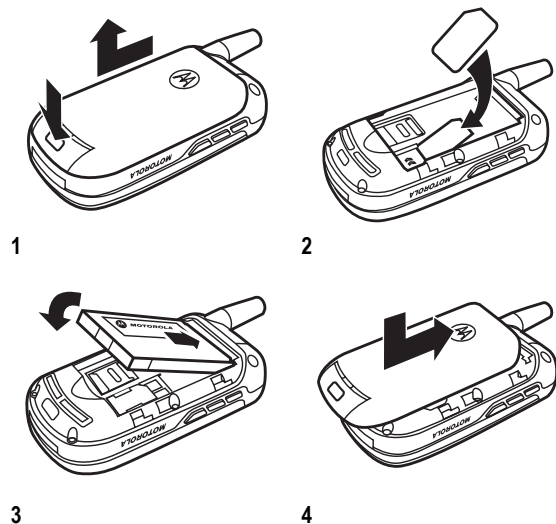

Hinweis: Sie können eine Speicherkarte in das Mobile einsetzen, um den Speicher für Multimedia-Dateien (Bilder, Audio- und Videoclips) zu erweitern. Zum Installieren einer Speicherkarte entfernen Sie Akku-Abdeckung sowie Akku und setzen die Karte wie in der Abbildung dargestellt ein.

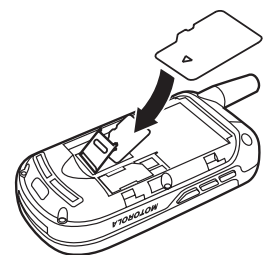

Tipps zur Akkuverwendung

Die Lebensdauer der Akkus hängt vom verwendeten Netzwerk, von der Signalstärke, der Umgebungstemperatur, den Funktionen und dem verwendeten Zubehör ab.

- Verwenden Sie nur Motorola Original Akkus und Ladegeräte. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten verursacht werden, die nicht von Motorola stammen. 
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Das Laden der Akkus sollte bei Raumtemperatur durchgeführt werden.
- Akkus sollten in nicht geladenem Zustand an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort gelagert werden.
- Setzen Sie Akkus niemals Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Mobile nicht im Fahrzeug zurück.
- Es ist nicht ungewöhnlich, dass Akkus im Laufe der Zeit allmählich verschleißen und längere Ladezeiten erfordern. Wenn Sie eine Veränderung im Ladeverhalten der Akkus bemerken, ist es möglicherweise an der Zeit, neue Akkus zu kaufen.



Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen der Akkus erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.


Vorsicht: Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Mobiles die Sicherheitshinweise zu Akkus im Abschnitt *Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise* in diesem Handbuch.

Akku einsetzen



Das Mobile sollte nur mit Motorola Original-Akkus und -Zubehör betrieben werden.

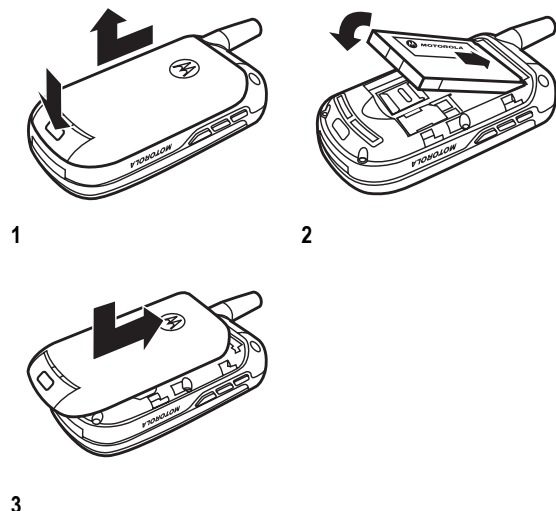

Akku laden

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Vor der ersten Verwendung des Mobiles müssen Sie den Akku einsetzen und laden, wie nachfolgend beschrieben. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre volle Leistungsfähigkeit.

Aktion

- 1 Stecken Sie das Reiseladegerät so in das Mobile ein, dass die Entriegelungstaste nach oben zeigt.



- 2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.
- 3 Wenn das Mobile **Laden beendet** anzeigt, drücken Sie die Entriegelungstaste und trennen das Ladegerät vom Mobile.

Tipp: Sie können das Mobile nach dem Aufladen ohne Bedenken am Reiseladegerät angeschlossen lassen. Der Akku wird dadurch nicht beschädigt.

Mobile einschalten

Aktion

- 1 Klappen Sie das Mobile auf.

- 2 Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um das Mobile einzuschalten.



Einschalt-taste

- 3 Drücken Sie, falls erforderlich, , um zum gewünschten Benutzerkonto zu blättern. Drücken Sie dann **WÄHLEN**, um das Konto aus der (auf der USIM-Karte gespeicherten) Liste auszuwählen.

Aktion

- 4 Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer USIM-Karte ein, und drücken Sie , um die USIM-Karte zu entsperren.

Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die USIM-Karte gesperrt. Das Mobile zeigt dann **USIM gesperrt** an.

- 5 Geben Sie ggf. den 4-stelligen Entsperrcode ein, und drücken Sie , um das Mobile zu entsperren.

Tipp: Als Entsperrcode ist ab Werk 1234 eingestellt. Möglicherweise hat Ihr Diensteanbieter diesen Code geändert, bevor Ihnen das Mobile ausgehändigt wurde.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Tasten zur Lautstärkeregelung, um folgende Funktionen auszuführen:



- Erhöhen oder Verringern der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs
- Erhöhen und Verringern der Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs
- Abschalten des Signals für eingehende Anrufe
- Erhöhen oder Verringern der Ruftonlautstärke, wenn das Standby-Display angezeigt wird

Tipp: Bei der niedrigsten Lautstärkeeinstellung schalten Sie auf Vibrationsalarm um, indem Sie ein Mal die Taste zum Verringern der Lautstärke drücken. Erneutes Drücken wechselt zu „kein Signal“. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um zurück zum Vibrationsalarm und dann zum Ruftonalarm zu wechseln.

Anrufen

Informationen zum Durchführen von Videoanrufen finden Sie auf Seite 24.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Rufnummer
2 	Absetzen des Anrufs
3 	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Hörers am Ende eines Gesprächs

Tipp: Sie können auch das Mobile zuklappen, um ein Gespräch zu beenden.

Hinweis: Sie können einen Notruf auch dann absetzen, wenn das Mobile gesperrt ist oder keine USIM-Karte eingelegt ist (siehe Seite 69).

Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Mobile und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

Wenn **Klappe öffnen Ein** ist, müssen Sie das Mobile aufklappen, um den Anruf anzunehmen. Um **Klappe öffnen** zu aktivieren, drücken Sie  > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Antwortoptionen** > **Klappe öffnen**.

Wenn **Klappe öffnen Aus** ist:

Drücken Sie	Zum
1 	Annehmen des Anrufs
oder	

Drücken Sie

UMLEITEN oder 

Zum

Umleiten des Anrufs an Ihre Mailbox oder die für den Besetztfall festgelegte Weiterleitungsnummer

- 2  Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Hörers am Ende eines Gesprächs

Signaltyp ändern

Mit der Taste zum Verringern der Lautstärke können Sie den Signaltyp für Anrufe und andere Ereignisse auf „Vibration“ umschalten. Nochmaliges Drücken wechselt in den Modus „Kein Signal“. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um den Rufton wieder einzuschalten.

Eigene Rufnummern anzeigen

Drücken Sie im Standby-Display  .

Drücken Sie während eines Gesprächs  > **Meine Rufnummern**.

Hinweis: Ihre Rufnummer muss auf der USIM-Karte gespeichert sein, um diese Funktion nutzen zu können. Das Speichern Ihrer Rufnummer auf der USIM-Karte wird auf Seite 61 beschrieben. Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Besondere Funktionen

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als zu telefonieren! In diesem Abschnitt werden einige der interessantesten Funktionen beschrieben.

Videoanrufe durchführen


Wenn Ihr Gesprächspartner ebenfalls ein videofähiges Mobile besitzt, können Sie einander während des Gesprächs auch sehen.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Rufnummer
2	Anzeigen der Videoanruf-Vorschau
3	Absetzen des Anrufs
4	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Hörers am Ende eines Gesprächs

Foto aufnehmen und senden

Zum Einschalten der Kamera drücken Sie die Kamerataste rechts am Mobile.

Das aktuelle Sucherbild wird angezeigt.

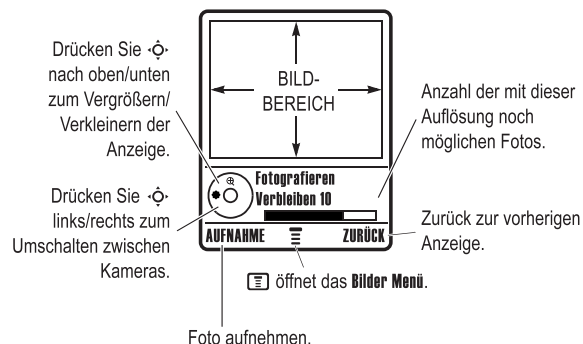

Hinweis: Die Anzahl der verbleibenden Bilder ist nur geschätzt.

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 AUFNAHME	Aufnehmen eines Fotos Tipp: Drücken Sie , um den Blitz ein- oder auszuschalten.
2 OPTIONEN	Anzeigen der Speicheroptionen Wenn Sie das Foto speichern möchten, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
oder VERWERFEN	Löschen des Fotos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild

Drücken Sie	Zum
3	Blättern zu einer Option
4 WÄHLEN	Auswählen der Option

Drücken Sie bei eingeschalteter Kamerafunktion , um das Menü **Bilder Menü** zu öffnen. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Gehe zu Bildern	Anzeigen der in Ihrem Mobile gespeicherten Bilder und Fotos.
Intern-/Externansicht	Wechseln zwischen interner Kamera (für Selbstporträts) und externer Kamera.
Autom. Aufnahme	Einstellen des Selbstauslösers.
Blitz	Ein- oder Ausschalten des Kamerablitzes.
Helligkeit einstellen	Einstellen der Bildhelligkeit.
Bilder-Setup	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Anzeigen des freien Speicherplatzes.

Tipp: Um ein gespeichertes Bild einem Telefonbucheintrag zuzuordnen, öffnen Sie den Eintrag und drücken > **Bearbeiten** > **Bild**. Einträgen, die auf der USIM-Karte gespeichert sind, können keine Bilder zugeordnet werden.

Fotos und Bilder

Sie können Fotos an andere Mobiltelefone oder E-Mail-Adressen senden, bestimmten Telefonbucheinträgen zuordnen und als Wallpaper oder Screen Saver verwenden.

Bilder herunterladen



Ihr Mobile enthält möglicherweise vordefinierte Fotos, Bilder und Animationen. Sie können weitere Bilder herunterladen und auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Wenn Sie mit dem Micro-Browser keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Hinweis:

- Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise urheberrechtlich geschützt, so dass das Speichern auf einem externen Speichermedium, die Weiterleitung bzw. Bearbeitung der Dateien nicht möglich ist.
- Es gelten die üblichen Mobilfunkgebühren und/oder Gebühren für die Nutzung des Diensteanbieters.

Informationen zum Herunterladen von Bildern mit dem Micro-Browser finden Sie auf Seite 32. Informationen zum Speichern eines Bildes von einer Nachricht finden Sie auf Seite 82.

Bilder anzeigen und verwalten

Zum Anzeigen von Fotos, Bildern oder Animationen, die in Ihrem Mobile gespeichert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen	> Multimedia > Bilder
Drücken Sie	Zum
1	Blättern zum Bild unten
2 ZEIGEN	Anzeigen des Bildes

Drücken Sie	Zum
3 	Anzeigen des nächsten/vorherigen Bildes
oder	
	Öffnen von Bilder Menü mit weiteren Optionen

Tipp: Sie können die Darstellung der Bilderliste mit der Option **Setup** im **Bilder Menü** anpassen.

Drücken Sie in der Bilderliste () , um das **Bilder Menü** zu öffnen. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
In Nachricht senden	Einfügen des ausgewählten Bildes in eine neue Nachricht.
Verwenden als	Festlegen des Bildes als Wallpaper oder Screen Saver .
Neu	Aufnehmen eines neuen Bildes oder Erstellen eines Albums gespeicherter Bilder.
Details	Anzeigen von Bildinformationen.
Umbenennen	Umbenennen des Bildes.
Löschen	Löschen des ausgewählten oder aller markierten Bilder.
Markieren	Markieren des Bildes zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Alle markieren	Markieren aller Bilder zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Kategorien	Erstellen einer neuen Kategorie oder Anzeigen der Bilder in einer ausgewählten Kategorie.

28 - Besondere Funktionen


Option	Beschreibung
Zu Kategorie zuweisen	Zuordnen des Bildes zu einer definierten Kategorie.
Bilder-Setup	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Anzeigen des zum Speichern von Bildern verfügbaren Speichers

Videoclips aufnehmen

Um ein Video aufzunehmen:

Funktion auswählen  > **Multimedia** > **Videokamera**

Das aktuelle Sucherbild wird angezeigt.

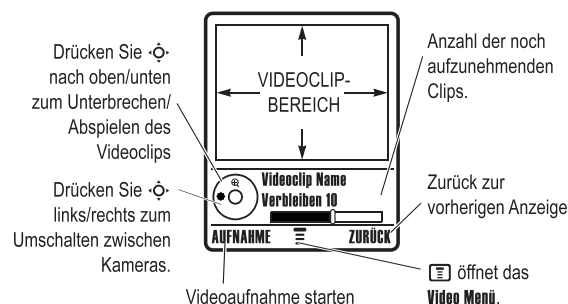

Hinweis: Die Anzahl der verbleibenden Clips ist nur geschätzt.

Besondere Funktionen - 29

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 AUFNAHME	Starten der Videoaufnahme Tipp: Sie können die Aufnahme durch Drücken von PAUSE unterbrechen.
2 STOPP	Beenden der Videoaufnahme
3 OPTIONEN	Anzeigen der Speicheroptionen Wenn Sie das Video speichern möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
oder	
VERWERFEN	Löschen des Videos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild
4  nach oben oder unten	Blättern zu einer Option
5 WÄHLEN	Auswählen der Option

Drücken Sie bei eingeschalteter Kamerafunktion () , um das Menü **Video Menü** zu öffnen. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Gehe zu Videos	Anzeigen der in Ihrem Mobile gespeicherten Videos.
Intern-/Externansicht	Wechseln zwischen interner Kamera (für Selbstporträts) und externer Kamera.
Blitz	Ein- oder Ausschalten des Kamerablitzes.

30 - Besondere Funktionen

Option	Beschreibung
Video Setup	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Überprüfen, wie viel Speicherplatz für das Speichern von Videos übrig ist.

Videoclips verwenden

Sie können Videoclips mit dem Micro-Browser herunterladen sowie Videoclips in Multimedia-Nachrichten empfangen.

Videoclips herunterladen

Informationen zum Herunterladen eines Videoclips mit dem Micro-Browser finden Sie auf Seite 32. Informationen zum Speichern eines Videoclips von einer Nachricht finden Sie auf Seite 83.

Videoclips anzeigen und verwalten

Zum Wiedergeben eines in Ihrem Mobile gespeicherten Videoclips gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen  > **Multimedia** > **Videos**

Drücken Sie	Zum
1  nach oben oder unten	Blättern zum Videoclip
2 ABSPIELEN	Starten der Videoclip-Wiedergabe

Besondere Funktionen - 31

Während der Wiedergabe eines Videoclips öffnen Sie durch Drücken von  das **Video Menü**, das die folgenden Funktionen enthält:

Option	Beschreibung
In Vollbild wiedergeben	Anpassen des Videos, sodass es das gesamte Display ausfüllt.
In Nachricht senden	Einfügen des markierten Videos in eine neue Nachricht.
Details	Anzeigen der Videoinformationen.
Löschen	Löschen des markierten Videos.
Markieren	Markieren des Videos zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Alle markieren	Markieren aller Videos zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Kategorien	Erstellen einer neuen Kategorie oder Anzeigen der Videos in einer ausgewählten Kategorie.
Zu Kategorie zuweisen	Zuordnen des Videos zu einer definierten Kategorie.
Video Setup	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Anzeigen des zum Speichern von Videos verfügbaren Speichers.

Micro-Browser



Mit dem Micro-Browser können Sie über das Mobile auf WAP-Seiten oder WAP-basierte Applikationen zugreifen. Hinweise zur Einrichtung des Zugangs erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter, falls erforderlich.

Das Mobile wurde möglicherweise für eine GPRS-Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (*General Packet Radio Service*) konfiguriert. Diesen Verbindungstyp erkennen Sie an der Anzeige  (GPRS) im Standby-Display. Die Anzeige verschwindet beim Start einer Micro-Browser-Sitzung. Wenn während einer Micro-Browser-Sitzung das Symbol  (Anruf verbunden) angezeigt wird, nutzt das Mobile eine Standard-Sprachverbindung. Welcher Netzverbindungstyp verwendet wird, ist vom Netz des Diensteanbieters abhängig. Die Gebühren für die Netzverbindung können je nach Verbindungstyp unterschiedlich sein.

Hinweis: Bei einigen Funktionen des Mobiltelefons wird möglicherweise automatisch eine Browser-Sitzung geöffnet.

Micro-Browser-Sitzung starten

Drücken Sie	Zum
1 	Starten des Micro-Browsers
2  nach oben oder unten	Blättern zu einem Lesezeichen, Dienst oder einer Applikation
3 WÄHLEN	Auswählen des Elements

Schnellzugriff: Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten WAP-Adresse (URL) öffnen, können Sie den Micro-Browser starten und direkt zu der URL wechseln, indem Sie auf  > **Gehe zu** drücken.

Wenn Sie mit dem Micro-Browser keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Interaktion mit WAP-Seiten

Drücken Sie	Zum
 nach oben oder unten	Blättern durch Text oder Markieren eines auswählbaren Elements
WÄHLEN	Auswählen des markierten Elements
Tasten, und danach OK	Eingeben von Daten Tipp: Wenn Ihnen ein Fehler unterlaufen ist, drücken Sie die Taste LÖSCHEN , um den letzten Buchstaben zu löschen, oder drücken und halten Sie die Taste LÖSCHEN fest, um alle Buchstaben zu löschen.
ZURÜCK	Zurückkehren zur vorherigen Seite
	Öffnen des Browser Menü

Objekte von einer Webseite herunterladen

Von einer WAP-Seite können Sie Bilder, Sounds oder andere Objekte herunterladen, indem Sie den entsprechenden Link auswählen. Sie können diese Medienobjekte speichern und als Wallpaper (Hintergrund), Screen Saver, und Signaltöne verwenden.

Hinweis:

- Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise urheberrechtlich geschützt, so dass das Speichern auf einem externen Speichermedium, die Weiterleitung bzw. Bearbeitung der Dateien nicht möglich ist
- Falls während des Downloads ein Anruf eingeht, können Sie diesen durch Drücken von **Appl.wechseln** annehmen, ohne dass der Download unterbrochen wird.
- Um einen laufenden Download zu beenden, drücken Sie .

WAP-Profil

Diese Funktion ermöglicht das Auswählen oder Erstellen von Netzverbindungsprofilen. Ein Profil enthält alle Daten, die zum Herstellen einer WAP-Sitzung erforderlich sind.

Funktion auswählen  > **Web Menü** > **Web-Profil**

Falls erforderlich, erhalten Sie die nötigen Informationen von Ihrem Diensteanbieter.

Micro-Browser im Hintergrund ausführen

Einige Mobiltelefone werden bei der Registrierung in einem Netz so eingerichtet, dass Micro-Browser-Sitzungen im Hintergrund ausgeführt werden. Auf diese Weise können an dem Mobiltelefon Cell Broadcast-Nachrichten, die vom Diensteanbieter gesendet werden (z. B. Informationen zu Börsenkursen, Nachrichten oder Sportergebnisse), angezeigt werden. Dienste dieser Art sind normalerweise über einen Vertrag mit dem Diensteanbieter erhältlich.

Browser-Nachrichten einrichten

Funktion auswählen  > **Nachrichten** > **WAP Nachrichten**
 > **Setup WAP Nachr.** > **Dienst**

Option	Beschreibung
Aus	Beendet alle Browser-Nachrichten
Alle empfangen	Lässt alle Browser-Nachrichten zu
Beschränkt	Lässt nur Browser-Nachrichten von Ihrer Service-Center-Nummer zu

Mobile mit anderem Gerät verbinden

Sie können das Mobile auf folgende Arten mit einem Computer oder einem tragbaren Gerät verbinden:

- USB-Kabel



Hinweis: Nicht jedes Gerät unterstützt alle Verbindungsarten. Überprüfen Sie die technischen Daten des externen Geräts. Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.


Kabelverbindung einrichten

Schließen Sie ein Motorola Original™ USB-Kabel folgendermaßen zwischen Mobile und externem Gerät an:

Hinweis: Überprüfen Sie den Computer oder das Laptop auf den erforderlichen Kabeltyp.

Aktion

- 1 Stecken Sie das Ende des Kabels mit dem Motorola Logo in den Zuhöranschluss am unteren Ende des Mobiltelefons. Achten Sie darauf, dass das Logo und das Mobiltelefon in die gleiche Richtung zeigen.

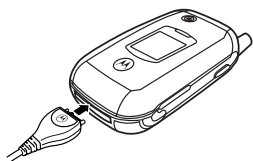


- 2 Stecken Sie das andere Ende - den USB-Stecker - in den USB-Anschluss an dem Gerät ein.

Mobiltelefonfunktionen

Eine Abbildung des Mobiltelefons finden Sie auf Seite 1.

Der Bildschirm

Das unten abgebildete *Standby-Display* ist die Standardanzeige, wenn *kein* Gespräch geführt und das Menü nicht benutzt wird. Das Eingeben von Telefonnummern ist nur im Ausgangsbildschirm möglich.

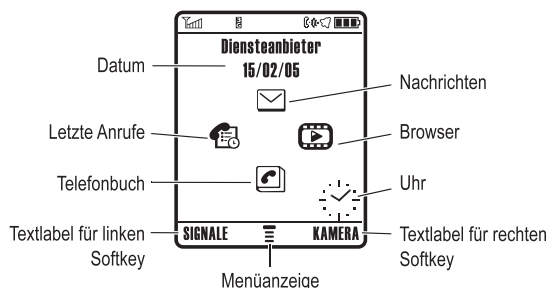

Drücken Sie die Navigationstaste (◊) links, rechts, oben oder unten, um eines der Funktionssymbole auszuwählen. Wenn Sie versehentlich das falsche Menüsymbol ausgewählt haben, können Sie durch Drücken von (◂) wieder zum Standby-Display gelangen.


Hinweis: Ihr Standby-Display kann anders aussehen als das vorstehend abgebildete Display. Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise die Menüsymbole deaktiviert, damit das Wallpaper-Bild besser sichtbar ist. Sie können die Menüsymbole jedoch auch dann auswählen, wenn sie verborgen sind.

Mobiltelefonfunktionen - 37

Die Anzeige ≡ (Menü) weist darauf hin, dass Sie durch Drücken der Menütaste (≡) das Hauptmenü öffnen können.

In den Textfeldern unten links und rechts auf dem Bildschirm werden die aktuellen Softkey-Funktionen angezeigt. Drücken Sie auf den linken oder den rechten Softkey, um die im zugehörigen Textfeld angezeigte Funktion auszuführen.

Folgende Statusanzeigen sind möglich:

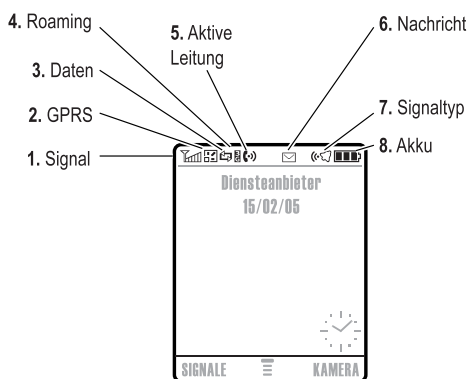

1. Signalstärke

Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Sie können weder anrufen noch Anrufe empfangen, wenn (Kein Signal) oder (Keine Übertragung) angezeigt wird.

2. GPRS-Anzeige



Zeigt an, dass Ihr Mobile eine Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (General Packet Radio Service, GPRS) verwendet. GPRS ermöglicht schnellere Datenübertragungen. Folgende Anzeigen sind möglich:

- ☐ = GPRS Service verfügbar, ☐ = GPRS eingebucht
- ☐ = GPRS Paketdaten verfügbar

3. Datenübertragung

Zeigt den Status der Verbindung und der Datenübertragung an. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- ☐ = Gesicherte GPRS Datenübertragung
- ☐ = Ungesicherte GPRS Datenübertragung
- ☐ = Gesicherte Applikationsverbindung
- ☐ = Ungesicherte Applikationsverbindung
- ☐ = Gesicherte CSD-Verbindung
- ☐ = Ungesicherte CSD-Verbindung

4. Roaming



Wird angezeigt, wenn Ihr Mobile ein fremdes Netz außerhalb Ihres Primärnetzes sucht oder nutzt. Folgende Anzeigen sind möglich:

- ☐ = Videoaufzeichnungen Privat
- ☐ = Videoaufzeichnungen Roaming
- ☐ = Ton- und Bildaufzeichnungen Privat
- ☐ = Ton- und Bildaufzeichnungen Roaming
- ☐ = Ton- und Bildaufzeichnungen Privat
- ☐ = Ton- und Bildaufzeichnungen Roaming

5. Anzeige der aktiven Leitung



Zeigt an, ob ein aktiver Anruf geführt wird (☎) oder ob die Rufumleitung eingeschaltet ist (☎). Bei USIM-Karten mit zwei Rufnummern sind folgende Symbole möglich:

☎1 = Leitung 1 aktiv
☎1 = Leitung 1 aktiv, Rufumleitung ein

☎2 = Leitung 2 aktiv
☎2 = Leitung 2 aktiv, Rufumleitung ein

6. Neue Nachricht



Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, sind folgende Anzeigen möglich:

✉ = Textnachricht
✉ = Sprach- und Textnachricht

☎ = Sprachnachricht
☎ = Anrufbeantworter

7. Signaltypanzeige

Zeigt den eingestellten Signaltyp an.

☎ = lauter Rufton

☎ = leiser Rufton

☎ = Vibrieren und akustisches Signal

☎ = Vibrieren, dann akustisches Signal


☎ = Vibrieren

☎ = kein Signal

8. Akkuladezustandsanzeige

Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Mit der Meldung **Akku fast leer** und mit einem Signalton wird darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist.

Navigationstaste



Softkey

Drücken Sie die Navigationstaste (◄◄), um im Menüsystem nach oben, unten, links oder rechts zu blättern. Drücken Sie auf die Mitte der Taste (◄◄), um eine markierte Menüoption zu aktivieren.

Menübedienung

Drücken Sie im Standby-Display (☎), um das Hauptmenü aufzurufen.



Drücken Sie ◄◄, um eine Menüfunktion im Hauptmenü anzusteuern und zu markieren. Wählen Sie **Extras** (☎), um weitere Menüfunktionen anzuzeigen. Je nach Diensteanbieter und Vertrag kann das Hauptmenü die folgenden Optionen enthalten:

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
✉	Nachrichten	▶	3 Services
☎	Letzte Anrufe	☎	Games & More
📺	Multimedia	📅	Kalender
📖	Telefonbuch	⚙️	Einstellungen
🔧	Tools	🌐	Web Menü
📶	Signale	👤	Personalisieren
💬	Chat		

Menüfunktion auswählen


Die Auswahl einer Menüfunktion erfolgt vom Standby-Display aus:

Funktion auswählen ☎ > Letzte Anrufe > Gewählte Rufnr.

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby-Display (☎) drücken, dann im Hauptmenü die Option ☎ **Letzte Anrufe** und anschließend die Option **Gewählte Rufnr.** auswählen müssen. Drücken Sie ◄◄, um zu weiteren Elementen zu blättern und diese auszuwählen. Drücken Sie den linken bzw. rechten Softkey, um die unten links oder rechts im Display angezeigte Funktion auszuwählen.

Eine Funktionsoption auswählen


Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen:

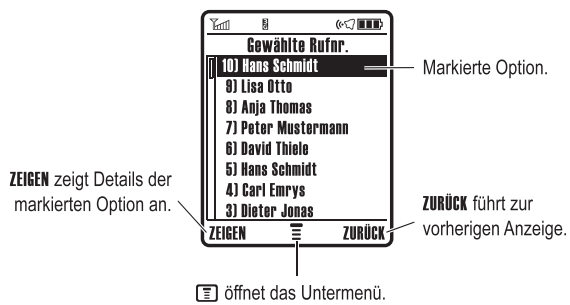


- Drücken Sie **↕**, um nach oben oder unten zu blättern und die gewünschte Option zu markieren.
- In einer nummerierten Liste drücken Sie eine Nummertaste, um die Option zu markieren.
- In einer alphabetisch sortierten Liste drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben (evtl. mehrmals), um die Option zu markieren.
- Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie **↕** nach links oder rechts, um durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.
- Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummertaste, um den Wert einzustellen.

Texteingabe

Für einige Funktionen müssen Sie Angaben eingeben.

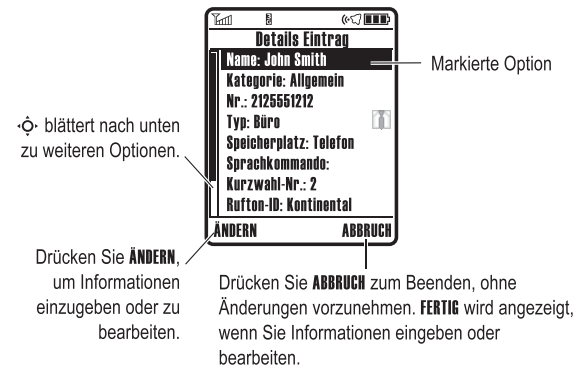

Mit Hilfe des Nachrichten-Centers können Sie Textnachrichten verfassen und senden.

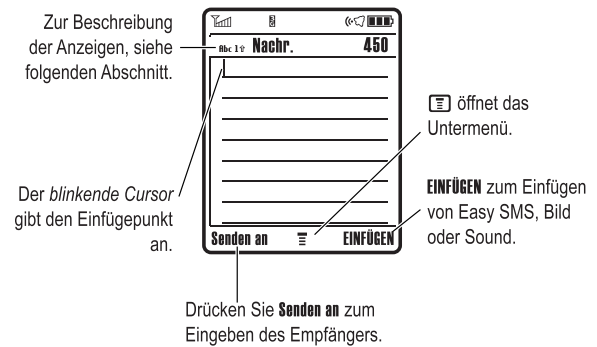

Auswahl eines Eingabeprofils

Eingabepreise vereinfachen die Eingabe von Namen, Zahlen und Nachrichten. Das ausgewählte Profil bleibt so lange aktiv, bis Sie ein anderes auswählen.

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske **[#]**, um eines der folgenden Eingabepreise auszuwählen:

Primär	Das primäre Texteingabepreil (siehe folgenden Abschnitt).
Numerisch	Nur Eingabe von Zahlen (siehe Seite 53).
Symbol	Nur Eingabe von Symbolen (siehe Seite 53).
Sekundär	Das sekundäre Texteingabepreil (Einrichtung siehe weiter unten).

Sie können ein Texteingabepreil in einer Texteingabemaske auch durch Drücken von **[☰] > Texteingabe** auswählen.

Einrichten eines Texteingabepreils

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske **[☰] > Texteingabe**. Wählen Sie **Primär** oder **Sekundär**, und wählen Sie unter folgenden Optionen:

ITAP	Das Mobile sagt nach jeder gedrückten Taste das möglicherweise beabsichtigte Wort voraus (siehe Seite 51).
Tippen	Geben Sie Buchstaben und Zahlen ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.

Tap Erweitert

Geben Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.

Keine

Ausblenden der sekundären Einstellungen (nur für sekundäre Texteingabe verfügbar).

Groß-/Kleinschreibung

Wenn Sie die Groß-/Kleinschreibung ändern möchten, drücken Sie **[Q]**. Folgende Anzeigen weisen auf den aktuellen Status hin:

abc = Keine Großbuchstaben	Abc = Nur nächsten Buchstaben großschreiben
ABC = Nur Großbuchstaben	

Anzeigen für Texteingabepreile

Bei Auswahl des Texteingabepreils **Primär** oder **Sekundär** wird mit Anzeigen am oberen Rand des Displays die Texteingabeeinstellung angegeben:

Primär	Sekundär	
1	2	Tippen, keine Großbuchstaben
1↑	2↑	Tippen, nur nächsten Buchstaben großschreiben
1↑	2↑	Tippen, alles Großbuchstaben
[1]	[2]	iTAP, keine Großbuchstaben
[12]	[22]	iTAP, nur nächsten Buchstaben großschreiben
[12]	[22]	iTAP, alles Großbuchstaben

Zwei weitere Anzeigen kennzeichnen Eingabepreise: **Numerisch (123)** oder **Symbol (@%)**.

Tipp-Profil


Dies ist das Standardprofil zum Eingeben von Text in das Mobile.

Im normalen **Tippen**-Profil werden mit jedem Tastendruck der Reihe nach Zahl und zugeordnete Buchstaben angezeigt. Im Modus **Tap Erweitert** werden darüber hinaus zusätzliche Symbole angezeigt (siehe Abbildung auf Seite 50).

Drücken Sie	Zum
1 Eine Taste einmal oder mehrmals	Auswählen eines Buchstabens, einer Zahl oder eines Symbols
2 Tasten	Eingeben weiterer Buchstaben Tipp: Drücken Sie ◊ rechts, um eine Wortvervollständigung zu akzeptieren oder ✕ , um ein Leerzeichen einzufügen.
3 OK	Speichern des Textes

In einem Texteingabebildschirm können Sie mit **#** zwischen den Eingabeprofilen wechseln. Wenn **Tippen** oder **Tap Erweitert** nicht als Eingabeprofil **Primär** oder **Sekundär** verfügbar sind, finden Sie weitere Informationen auf Seite 46.

Bei der Texteingabe im Modus **Tippen** oder **Tap Erweitert** ändern sich die Softkey-Funktionen.

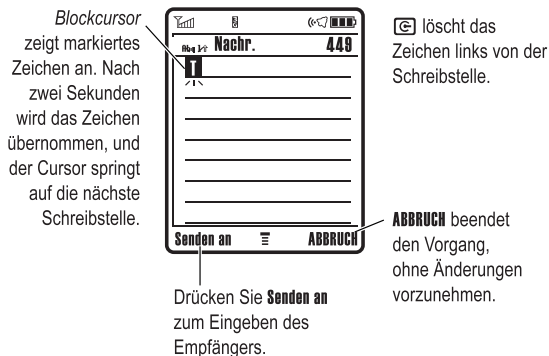

Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen hintereinander könnte das Mobile den Rest des Wortes erraten. So könnten Sie beispielsweise nach Eingabe von **prog** Folgendes sehen:



Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z. B. **Progress**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Zeichentabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Modus **Tap Erweitert**.

1	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ı % £ \$ ¥ ¢ € + x * / \ [] = > < # \$
2	a b c 2 á à â ã ç æ
3	d e f 3 é è ê ë
4	g h i 4 î ï
5	j k l 5
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö
7	p q r s 7
8	t u v 8 ú û ü
9	w x y z 9
0	Groß-/Kleinschreibung wechseln
✕	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
#	Eingabeprofil ändern (gedrückt gehalten: Standardprofil)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Mobile verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von **1** zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

Eingaberegeln für den Tipp-Modus


- Drücken Sie eine Taste wiederholt, um die ihr zugeordneten Zeichen nacheinander anzuzeigen.

- Drücken Sie **◊** nach links oder nach rechts, um den blinkenden Cursor innerhalb einer Textnachricht nach links oder rechts zu verschieben.
- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Falls erforderlich, drücken Sie **◊** nach unten, um die Kleinschreibung zu erzwingen, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.
- Wenn Sie Ihre gerade vorgenommenen Eingaben oder Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie **✕**, um den Vorgang abzubrechen.

Das iTAP™-Profil

iTAP™ ermöglicht die vereinfachte Texteingabe, bei der Sie ein Wort mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können. Das kann schneller als die **Tippen**-Methode sein, weil das Mobile bereits während der Tastenanschläge Wörter „vorhersagt“.

Wenn Sie zum Beispiel die **7 7 6 4** drücken, werden Buchstabenkombinationen angezeigt, die für diese Tasten in Frage kommen:

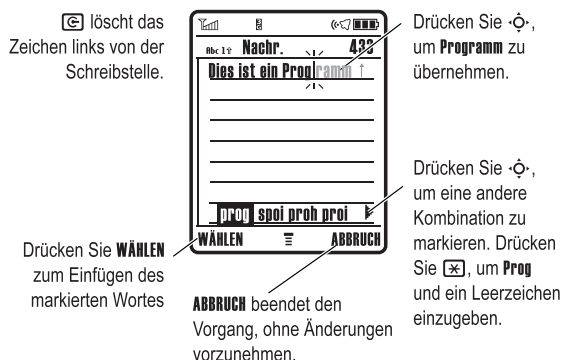

Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z. B. **Progress**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Wörter eingeben

In einem Texteingabebildschirm können Sie mit **[#]** zwischen den Eingabeprofilen wechseln. Eine Anzeige weist darauf hin, welches Profil aktiv ist (siehe Seite 47). Wenn das Profil **ITAP** nicht als **Primär** oder **Sekundär** Eingabeprofil zur Verfügung steht, finden Sie weitere Informationen auf Seite 46.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Buchstabe)	Anzeigen der möglichen Buchstabenkombinationen am unteren Rand des Displays
2 ◀ ▶ links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
3 WÄHLEN	Festhalten einer markierten Kombination Sie können weitere Tasten drücken, um Buchstaben an das Ende der markierten Wortkombination anzuhängen.
oder [*]	Zur Übernahme der markierten Kombination, wenn sich daraus ein Wort ergeben hat Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.

Wenn Sie ein Wort eingeben, das dem Mobile noch nicht bekannt ist, wird es als eine Ihrer möglichen Buchstabenkombinationen gespeichert. Ist der Speicher für nicht erkannte Wörter voll, löscht das Mobile das jeweils älteste Wort, um ein neues Wort hinzuzufügen.

[6]	ˆ ˇ ~ μ ν ω Ω
[7]	< > = π Π ρ σ Σ
[8]	\$ £ ¥ ¢ € θ Θ τ υ
[9]	# % * ζ ξ Ξ χ ψ Ψ
[0]	+ - x * / = > < # §
[*]	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
[#]	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Mobile verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von **[1]** zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text, und gehen Sie dann wie folgt vor:

Aktion

Drücken Sie die Taste **LÖSCHEN**, um den letzten Buchstaben zu löschen

Drücken und halten Sie die Taste **LÖSCHEN** fest, um die gesamte Nachricht zu löschen.

Numerisches Profil

Drücken Sie zum Wechsel der Eingabeprofile in einer Texteingabemaske so lange auf **[#]**, bis **123 (Numerisch)** angezeigt wird.

Geben Sie über die Tastatur die gewünschten Zahlen ein. Wenn Sie mit der Zahleneingabe fertig sind, drücken Sie **[#]**, um zu einem anderen Eingabeprofil zu gelangen.

Symbolprofil

Drücken Sie zum Wechsel der Eingabeprofile in einer Texteingabemaske so lange auf **[#]**, bis **@% (Symbol)** angezeigt wird.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Symbol)	Anzeigen der möglichen Symbole am unteren Rand des Displays
2 ◀ ▶ links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
3 WÄHLEN	Eingeben des markierten Symbols

Symboltabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Symbol-Profil.

[1]	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ı % £ \$ ¥ ¢ € + x * / \ [] = > < # §
[2]	@ _ \ α β
[3]	/ : ; δ Δ ε φ Φ
[4]	" & ' γ Γ η ι
[5]	() [] { } κ λ Λ

Text kopieren, ausschneiden und einfügen

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske **[E]**, um diese Optionen anzuzeigen:

Option	Beschreibung
Text kopieren	Kopiert den Text, den Sie markieren (siehe „Text markieren“ weiter unten).
Ganzen Text kopieren	Kopiert den gesamten Text im Editor.
Text ausschneiden	Schneidet den Text aus, den Sie markieren (siehe „Text markieren“ weiter unten).
Ganzen Text ausschneiden	Schneidet den gesamten Text im Editor aus.
Einfügen	Fügt den von Ihnen kopierten oder ausgeschnittenen Text ein.
Rückgängig	Macht die letzte Aktion (Kopieren, Ausschneiden oder Einfügen) im aktuellen Texteditor rückgängig.

Hinweis: **Ganzen Text kopieren** wird auch im Menü angezeigt (drücken Sie **[E]**), wenn Sie sich die Details zu einem Telefonbuch- oder Kalender-Eintrag, einer Browser-Seite oder einem Element der Liste **Letzte Anrufe anzeigen** lassen.

Markieren von Text

Markieren, kopieren oder schneiden Sie Text in einem Texteditor aus:


Funktion auswählen **[E]** > Text kopieren oder Text ausschneiden

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern Sie an den Anfang des Textes, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten
2 START	Einschalten der Markierungsfunktion
3 	Blättern Sie an das Ende des Textes, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten
4 KOPIE oder AUSSCHN	Kopieren oder Ausschneiden des markierten Texts. Sie können den Text jetzt an einer anderen Position oder in eine andere Datei einfügen.

Der kopierte Text verbleibt in der Zwischenablage, und Sie können ihn so lange einfügen, bis Sie einen anderen Text kopieren oder ausschneiden, oder bis Sie Ihr Mobile ausschalten.

Sondertasten

Ihr Mobile hat spezielle Tasten für den schnellen Zugriff auf häufige Funktionen.

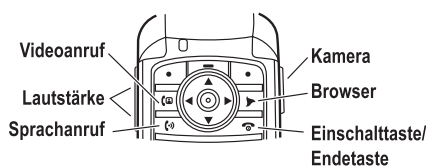

- **Lautstärketasten:** Einstellen der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs oder der Ruftonlautstärke im Standby-Display (siehe Seite 21).

- **Smart-Taste:** Durchführen der wahrscheinlichsten Aktion in jeder Anzeige.
- **Videoanruf-Taste:** Durchführen eines Videoanrufs an die eingegebene Rufnummer (siehe Seite 24).
- **Sprachanruftaste:** Durchführen eines Sprachanrufs an die eingegebene Rufnummer (siehe Seite 22).
- **Kamerataste:** Anzeigen des Kamerasuchers (siehe Seite 24).
- **Löschtaste:** Löschen eines einzelnen Zeichens oder Rückkehr zur vorherigen Anzeige im Browser.
- **Einschalttaste/Endetaste:** Ein- und Ausschalten des Mobiltelefons, Beenden von Gesprächen oder Verlassen des Menüsystems (siehe Seite 20).

Externes Display

Bei geschlossener Klappe zeigt das externe Display die Uhrzeit und den Telefonstatus an. Außerdem werden Meldungen für eingehende Anrufe und andere Ereignisse angezeigt. Eine Beschreibung der möglichen Statusanzeigen im externen Display finden Sie auf Seite 37.

Hinweis: Bei geschlossenem Mobile können Anrufe nur getätigt und empfangen werden, wenn ein Headset angeschlossen ist.

Der Zweiwegelautsprecher

Wenn Sie den integrierten Lautsprecher des Mobiltelefons aktivieren, können Sie mit dem Gesprächspartner sprechen, ohne das Mobile an Ihr Ohr halten zu müssen.

Drücken Sie **LAUTSPRECH.**, um den Lautsprecher während eines Gesprächs an- oder auszuschalten.

Bei aktivierter Freisprechfunktion wird im Standby-Display die Meldung **Lautsprecher ein** angezeigt. Der Freisprechmodus bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie nochmals **LAUTSPRECH.** drücken oder das Mobile ausschalten.

Hinweis: Der Zweiwegelautsprecher wird deaktiviert, wenn Sie das Mobile an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset anschließen.

Code, PIN oder Passwort ändern

Der Entsperrcode (4stellig) des Mobiltelefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück, bevor Sie Ihr Mobiltelefon erhalten.

Falls Ihr Diensteanbieter diese Codes nicht zurückgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, sie zu ändern, um den unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen zu verhindern. Der Entsperrcode muss aus vier Ziffern, der Sicherheitscode aus sechs Ziffern bestehen.

Sie können, falls erforderlich, auch den PIN- oder PIN2-Code der USIM-Karte ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Neue Passwörter**

Mobiltelefon sperren und entsperren

Sie können das Mobile manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Bevor Sie ein gesperrtes Mobile verwenden können, muss zunächst der Entsperrcode eingegeben werden. Ein gesperrtes Mobile klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, allerdings müssen Sie es entsperren, um den Anruf entgegennehmen zu können.

Notrufe sind dabei ausgenommen (siehe Seite 69).

Mobile manuell sperren

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Telefon sperren** > **Jetzt sperren**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK	Sperren des Mobiles

Mobile entsperren

Der Entsperrcode ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Viele Diensteanbieter setzen den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück.

Bei der Eingabeaufforderung **Entsperrcode eingeben:**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK	Entsperren des Mobiles

Automatische Mobilesperre

Sie können Ihr Mobile so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird.

Funktion auswählen



> Einstellungen > Sicherheit
> Telefon sperren
> Automatische Sperre > Ein

Drücken Sie

1 Tasten

Zum

Eingeben des Entsperrcodes

2 OK

Aktivieren der automatischen Sperre

Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben

Der Entsperrcode (4stellig) des Mobiles ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6stellig) auf 000000. Viele Diensteanbieter setzen vor der Lieferung des Mobiles den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück.

Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie bei der Eingabeaufforderung **Entsperrcode eingeben** folgendermaßen vor:

Drücken Sie

1

Zum

Öffnen der Anzeige zum *Umgehen* des Entsperrcodes

2 Tasten

Eingeben des *Sicherheitscodes*

3 OK

Bestätigen des Sicherheitscodes

Wenn Sie den Sicherheitscode oder den PIN- oder PIN2-Code der USIM-Karte vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Mobiltelefoneinstellungen

Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern



Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf der USIM-Karte Ihren Namen und Ihre eigene Rufnummer zu speichern oder zu bearbeiten:

Funktion auswählen



> Einstellungen > Telefonstatus
> Meine Rufnummern

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display  , um Ihren Namen und Ihre Telefonnummer zu bearbeiten.

Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Uhrzeit und Datum einstellen

Der **Kalender** benötigt Uhrzeit und Datum.

Funktion auswählen



> Einstellungen > Grundeinstellung
> Zeit und Datum

Signale

Das Mobile klingelt oder vibriert, um Sie auf einen eingehenden Anruf oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird hier als *Signal* bezeichnet.

Mobiltelefoneinstellungen - 61

Sie können zwischen 5 verschiedenen Signaltypen wählen. Gehen Sie folgendermaßen vor: Die Signaltypanzeige im Display zeigt den aktuellen Signaltyp an (siehe Seite 40).

So legen Sie einen Signaltyp fest:

Funktion auswählen



> Signale > Signaltyp

Drücken Sie

Zum

1  nach oben oder unten

Blättern zum Signaltyp

2 **WÄHLEN**

Auswählen des Signaltyps

Haben Sie den Signaltyp ausgesucht, dann können Sie für verschiedene Ereignisse, z. B. Mailbox-Anruf, unterschiedliche Signaltöne hinterlegen. Zum Ändern dieser Einstellungen drücken Sie  > **Signale** > *Typ Details*.

- Wenn Sie den Signaltyp **Kein Signal** auswählen, ist die Funktion **Auto.Rufannahme** (siehe Seite 91) deaktiviert.
- Bei einigen Java™-Anwendungen kann das Mobile blinken und vibrieren. Sie können **Applik. Vibration** und **Applik. Hintergrundlicht** unter  > **Einstellungen** > **Java-Einstellungen** ausschalten.
- Um die Signalisierung der während eines Gesprächs eingehenden Nachrichten auszuschalten, wählen Sie  > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Benachrichtigungstyp** > **Wird nicht verwendet**.

Antwortoptionen

Sie können einen eingehenden Anruf auch noch auf andere Arten annehmen.

Taste drücken

Annehmen durch Drücken einer beliebigen Taste

Klappe öffnen

Annehmen durch Aufklappen des Mobiles

Aktivieren oder Deaktivieren einer Annahmefunktion:

Funktion auswählen



> Einstellungen
> Gesprächsoptionen
> Antwortoptionen

Drücken Sie

Zum

1  nach oben oder unten

Blättern zu **Taste drücken** oder **Klappe öffnen**

2 **ÄNDERN**

Auswählen der Option

3  nach oben oder unten

Blättern zu **Ein** oder **Aus**

4 **WÄHLEN**

Bestätigen der Einstellung

Wallpaper einstellen

Sie können ein Bild oder eine Animation als Wallpaper für das Standby-Display hinterlegen. Das Hintergrundbild erscheint in Text- und Menüanzeigen als blasses Wasserzeichen.

Hinweis: Bei Verwenden einer Animation als Hintergrund wird nur das erste Bild der Animation angezeigt.

Funktion auswählen



> Einstellungen > Personalisieren
> Wallpaper

Einstellung	Beschreibung
Bild	Auswahl des Bildes oder der Animation für den Hintergrund im Standby-Display.
Layout	Wählen Sie Zentriert , Display ausfüllen oder Fit-to-Display .

Screen Saver einstellen

Der Screen Saver wird nach einem festgelegten Zeitraum angezeigt, wenn das Mobile eingeschaltet ist, aber nicht benutzt wird.

Tipp: Deaktivieren Sie den Screen Saver, wenn Sie die Akkulebensdauer verlängern möchten.

Java™ Screen Saver

Sie können einen Java Screen Saver aktivieren, der auf Ihrem Mobile voreingestellt ist oder heruntergeladen wurde.

Funktion auswählen  > Einstellungen > Java Einstellungen
> Java Screen Saver
> Ein oder Aus

Hinweis: Das Herunterladen eines Screen Savers oder einer anderen Java Datei ist auf Seite 87. beschrieben. Sie können die auf Ihrem Mobile verfügbaren Java Screen Saver nicht auflisten.

Standard Screen Saver

Sie können ein Foto, ein Bild oder eine Animation als Screen Saver einstellen. Falls erforderlich, wird das Bild auf die Größe des Displays angepasst. Eine Animation wird eine Minute lang wiederholt, anschließend wird der erste Bildrahmen der Animation angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie einen Standard-Screen Saver auswählen, wird die Einstellung **Java Screen Saver** auf **Aus** gesetzt.

Funktion auswählen  > Einstellungen > Personalisieren
> Screen Saver

Einstellung	Beschreibung
Bild	Auswählen des Fotos, Bildes oder der Animation für den Screen Saver.
Verzögerung	Auswählen der Zeitspanne, bevor der Screen Saver aktiviert wird. Hinweis: Ist diese Zeitspanne länger als Ihre Einstellung für Display ausschalten , dann schaltet sich das Display ab, bevor der Screen Saver aktiv wird.

Displayhelligkeit einstellen

Funktion auswählen  > Einstellungen > Grundeinstellung
> Helligkeit

Skin einstellen

Sie können die Farbpalette auswählen, in der Anzeigen, Markierungen und Softkey-Textlabels im Display erscheinen.

Funktion auswählen  > Einstellungen > Personalisieren
> Skin

Hintergrundbeleuchtung anpassen

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur eingeschaltet bleibt, oder diese ausschalten, um den Akku zu schonen.

Vorsicht: Die Einstellung **Kontinuierlich** kann die Akkunutzungszeit verkürzen.

Funktion auswählen  > Einstellungen > Grundeinstellung
> Beleuchtung

Display-Timeout einstellen

Sie können das Display so einstellen, dass die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet wird, wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität erfolgt ist.

Funktion auswählen  > Einstellungen > Grundeinstellung
> Display ausschalten

Anruffunktionen

Die Grundfunktionen sind auf Seite 22 erläutert.

Aktive Leitung wechseln



Wechseln Sie die aktive Telefonleitung zum Absetzen und Empfangen von Anrufen über Ihre Zweitnummer.

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine USIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen.

Funktion auswählen



> Einstellungen > Telefonstatus
> Aktive Leitung

Die Anzeige für die aktive Leitung im Bildschirm zeigt die derzeit aktive Telefonleitung an (siehe Seite 40).

Wahlwiederholung

Drücken Sie

1

Zum

Anzeigen der Liste der gewählten Rufnummern

2

nach oben oder unten

Auswählen den gewünschten Eintrags

3

Erneutes Wählen der Rufnummer

Automatische Wahlwiederholung



Ist eine Nummer besetzt, zeigt das Mobile folgende Meldung an: **Nummer besetzt**.

Anruffunktionen - 67

Ist die automatische Wahlwiederholung aktiviert, wählt das Mobile die Nummer automatisch noch einmal. Das Mobile klingelt oder vibriert dann einmal, zeigt die Meldung **Wahlwiederholung erfolgreich** an und verbindet den Anruf.

Um die automatische Wahlwiederholung ein- oder auszuschalten:

Funktion auswählen



> Einstellungen > Grundeinstellung
> Auto.Wahlwiederhlg.

Ist die automatische Wahlwiederholung deaktiviert, gehen Sie folgendermaßen vor, um die Rufnummer erneut anzuwählen, wenn Sie ein Besetztzeichen hören und die Meldung **Nummer besetzt** angezeigt wird:

Drücken Sie

oder **WIEDERH.**

Zum

Aktivieren der automatischen Wahlwiederholung

Das Mobile wählt die Nummer automatisch noch einmal. In diesem Fall klingelt oder vibriert das Mobile einmal, zeigt die Meldung **Wahlwiederholung erfolgreich** an und verbindet dann den Anruf.

Anrufer-Identifizierung

Eingehende Anrufe



Mit der Funktion Anrufer-Identifizierung (CLI) können die Rufnummern eingehender Anrufe angezeigt werden.

Das Mobile zeigt den Namen des Anrufers (und ggf. sein Foto) an, sofern im Telefonbuch gespeichert. Andernfalls wird die Meldung **Eingehender Anruf** angezeigt.

Sie können das Mobile auch so einstellen, dass Anrufe von einer im Telefonbuch gespeicherten Rufnummer durch eine unverwechselbare **Signalton** angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85.

Abgehende Anrufe



Sie können die Funktion Anrufer-Identifizierung für abgehende Anrufe aktivieren bzw. deaktivieren.

Drücken Sie während des Wählvorgangs (Ziffern sind in der Anzeige sichtbar) > **ID ausblenden/ID anzeigen**.

Anrufsignal abschalten

Sie können das Anrufsignal des Mobiles abschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

Drücken Sie

eine Lautstärketaste

Zum

Abschalten des Signals

Notrufnummer anrufen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Mobile gesperrt oder keine USIM-Karte eingelegt ist. Ihr Diensteanbieter kann zusätzliche Notfallnummern auf Ihre USIM-Karte programmieren. *Allerdings muss die USIM-Karte in das Mobile gesteckt sein, um die darauf gespeicherten Nummern wählen zu können.* Weitere Hinweise dazu erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land verschieden. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren unter Umständen nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.

Drücken Sie

1 Tasten

Zum

Eingeben der Notrufnummer

2

Anrufen der Notrufnummer

Internationale Nummern wählen

Halten Sie **[0]** gedrückt, um das Auslandskennzeichen (+) einzufügen.

Letzte Anrufe anzeigen

Das Mobile verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Diese Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die jeweils ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue Einträge hinzugefügt werden.

Schnellzugriff: Drücken Sie auf dem Standby-Display **[☰]**, um die Liste **Gewählte Rufnr.** zu öffnen.

Funktion auswählen **[☰]** > **Letzte Anrufe**

Drücken Sie	Zum
1 [↶] nach oben oder unten	Blättern zu Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.
2 WÄHLEN	Auswählen der Liste
3 [↶] nach oben oder unten	Blättern zu einem Eintrag <i>Hinweis: ✓ bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wurde.</i>
4 [0]	Anrufen der Nummer des Eintrags Tipp: Halten Sie [0] zwei Sekunden lang gedrückt, um während des Anrufs die Rufnummer als Mehrfrequenzöne (MFV, DTMF) zu senden.

oder

Drücken Sie



Zum

Durchführen eines Videoanrufs mit der Nummer des Eintrags

oder

anzeigen / Speichern
Taste

Anzeigen der Eintragsdetails, wenn **anzeigen** über dem linken Softkey erscheint

Speichern des Eintrags im Telefonbuch, wenn **Speichern** über dem linken Softkey erscheint

oder



Öffnen von **Menü Anrufe** mit verschiedenen Menüfunktionen für den Eintrag

Das **Menü Anrufe** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Speichern	Erstellt einen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Feld Nummer .
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.
ID ausblenden/ID anzeigen	Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An.
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.

Option	Beschreibung
Tel.Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe an.
Töne senden	Sendet die Nummer als MFV-Töne ins Netz. Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.

Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Mobile verwaltet eine Liste mit unbeantworteten Anrufen und zeigt Folgendes an: **X verpasste Anrufe**, wobei **X** die Anzahl der verpassten Anrufe angibt.

Drücken Sie	Zum
1 ZEIGEN	Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe
2 [↶] nach oben oder unten	Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll
3 [0]	Absetzen des Anrufs

Verwenden des Notizblocks

Die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge wird im Notizblock-Speicher des Mobiles gespeichert. Dabei kann es sich um die zuletzt gewählte Rufnummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. So rufen Sie die im Notizblock gespeicherte Rufnummer ab:

Funktion auswählen **[☰]** > **Letzte Anrufe** > **Notizblock**

Drücken Sie



Zum

Anrufen der Nummer

oder



Öffnen von **Wähl-Menü**, um eine Nummer anzufügen oder ein Sonderzeichen einzufügen

oder

SPEICHERN

Erstellen eines neuen Telefonbucheintrags mit dieser Nummer im Feld **Nummer**

Nummer anhängen

Während des Wählvorgangs (Ziffern sind im Display sichtbar):

Drücken Sie



> **Tel.Nr. ergänzen**

Zum

Anhängen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

Kurzwahl

Jedem Telefonbucheintrag wird eine eindeutige Kurzwahlnummer zugewiesen.

Sie können sich die Kurzwahlnummer eines Eintrags anzeigen lassen, indem Sie **[☰]** > **Telefonbuch** drücken, zum Eintrag blättern und dann **ZEIGEN** drücken.

Kurzwahl eines Telefonbucheintrags:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Kurzwahlnummer des gewünschten Eintrags
2 #	Bestätigen der Nummer
3	Anrufen des entsprechenden Eintrags

Anrufen mit Schnellwahl

Zum Wählen der Telefonbucheinträge 2 bis 9 drücken Sie die zugehörige Schnellwahl Taste eine Sekunde lang.

Zum Wählen Ihrer Mailbox drücken Sie **1**. Informationen zum Speichern Ihrer Mailbox-Nummer finden Sie auf Seite 75.

Sprachnachrichten



Eingegangene Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören rufen Sie Ihre Mailbox an.

Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.

Sprachnachrichten abhören

Funktion auswählen **☰** > **Nachrichten** > **Mailbox**

Schnellzugriff: Halten Sie auf dem Ausgangsbildschirm **1** gedrückt.

Das Mobile wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, diese zu speichern.

Sprachnachricht empfangen

Der Eingang einer Sprachnachricht wird auf dem Mobile durch **☑** (Sprachnachricht wartet) und **Neue Sprachnachricht** angezeigt.

Drücken Sie	Zum
ANRUFEN	Abhören der Sprachnachricht

Das Mobile wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, diese zu speichern.

Ihre Mailbox-Nummer speichern

Falls erforderlich, können Sie Ihre Mailbox-Nummer wie nachstehend beschrieben auf Ihrem Mobile speichern. Ihr Diensteanbieter hat diese Nummer normalerweise bereits in das Mobile einprogrammiert.

Funktion auswählen **☰** > **Nachrichten**
☰ > **Setup Mailbox**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Mailbox-Nummer
2 OK	Speichern der Nummer

Die Zeichen **||** (Pause), **w** (Wartezeichen) oder **||** (Nummer) können in dieser Nummer nicht gespeichert werden. Wenn Sie eine Mailbox-Nummer mit diesen Zeichen speichern möchten, erstellen Sie dafür einen Telefonbucheintrag. Danach können Sie den Eintrag zum Anrufen Ihrer Mailbox verwenden. Hinweise zum Speichern dieser Zeichen in einer Nummer finden Sie auf Seite 85.

Anklopfen



Wenn während eines Gesprächs oder während eines Datei-Downloads ein zweiter Anruf eingeht, werden Sie darüber mit einem Signalton informiert.

Drücken Sie	Zum
1 ☑	Annehmen des neuen Anrufs
2 WECHSEL	Wechseln zwischen den Anrufen
oder VERBINDEN	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
oder ☰ > Gehaltl. Ruf beenden	Beenden des gehaltenen Anrufs

Zur Nutzung dieses Merkmals muss die Anklopf Funktion eingeschaltet sein. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen **☰** > **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen** > **Anklopfen**

Verbindung halten

Drücken Sie	Zum
☰ > Halten	Halten der Verbindung

Anruf weiterleiten



Sie können ein aktives Gespräch mit Ankündigung oder direkt weiterleiten.

Ankündigen der Rufweiterleitung

Funktion auswählen **☰** > **Halten**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Nummer, an die der Anruf weitergeleitet werden soll
2 ☑	Anrufen dieses Teilnehmers, um die Rufübergabe anzukündigen
3 ☰	Öffnen des Menüs
4 ☑ nach oben oder unten	Blättern zu Übergeben
5 WÄHLEN	Auswählen von Übergeben
6 OK	Bestätigen der Rufweiterleitung

Rufweiterleitung nicht ankündigen

Funktion auswählen **☰** > **Übergeben**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Nummer, an die der Anruf weitergeleitet werden soll
2 ☑	Weiterleiten des Anrufs

Menü-Übersicht

Hauptmenü

- ✉ **Nachrichten**
 - Posteingang
 - Neue Nachricht
 - Email
 - Mailbox
 - WAP Nachrichten
 - Vorlagen
 - Ausgang
 - Entwürfe
 - MMS-Vorlagen
 - Infodienste *
- **3 Services**
 - Browser
 - Bookmarks
 - URL eingeben
 - Browser Settings
 - History
 - Web-Profil
 - Gespeicherte URLs
- 📞 **Letzte Anrufe**
 - Empfangene Rufe
 - Gewählte Rufnr.
 - Notizblock
 - Gesprächszeit
 - Gebühren *
 - GPRS-Zeitmesser *
 - GPRS-Datenzähler *
- 🎮 **Games & More**
- 📺 **Multimedia**
 - Themes
 - Games & More
 - Kamera
 - Bilder
 - Sounds
 - Videos
 - Videokamera
- ☎ **Telefonbuch**

- ⚙ **Einstellungen**
 - (siehe nächste Seite)

- 🔧 **Tools**
 - Shortcuts
 - Rechner
 - Wecker
 - Wähldienste
 - Quick Menu *
 - USIM-Dienste *
 - Kalender

Die Menüfunktionen können auf Ihrem Mobile variieren.

* Netz- bzw. vertragsabhängige Funktion

Menü „Einstellungen“

- 👤 **Personalisieren**
 - Hauptbildschirm
 - Hauptmenü
 - Skin
 - Begrüßung
 - Wallpaper
 - Screen Saver
 - Quick Dial
- 📶 **Signale**
 - Signaltyp
 - TypDetails
- 📶 **Verbindung**
 - Sync
- 📶 **Anrufumleitung**
 - Sprachanrufe
 - Faxruf
 - Videoanrufe
 - Alle löschen
 - Status
- 📶 **Gesprächsoptionen**
 - Gesprächstimer
 - Gebühren - Setup *
 - Meine Anrufer-ID
 - Antwortoptionen
 - Anklopfen
 - Benachrichtigungstyp
- 📶 **Grundeinstellung**
 - Zeit und Datum
 - Schnellwahl
 - Auto.Wahlwiederhlg.
 - Display ausschalten
 - Beleuchtung
 - Blättern
 - Sprache
 - Akkusparbetrieb
 - Helligkeit
 - DTMF
 - Global zurücksetzen
 - Zurücksetzen/Löschen

- 📶 **Telefonstatus**
 - Meine Rufnummern
 - Info Guthaben *
 - Aktive Leitung *
 - Anzeige Ladezustand
 - Speicherplatz
 - Weitere Info
- 🎧 **Headset**
 - Auto.Rufannahme
 - Rufoptionen
 - Sprachwahl
- 🚗 **Kfz-Einstellungen**
 - Auto.Rufannahme
 - Auto.Freisprechen
 - Zündtimer
 - Ladezeit
- 🌐 **Netz**
 - Neues Netz
 - Einstellungen
 - Verfügbare Netze
 - Eigene Netzliste
 - Statuston
 - Rufabbruchton
- 🔒 **Sicherheit**
 - Telefon sperren
 - Anwendung sperren
 - Anrufsperr
 - USIM-PIN
 - Neue Passwörter
- 📶 **Java-Einstellungen**
 - Java System
 - Java Screen Saver
 - Alle Applikationen löschen?
 - Applik. Vibration
 - Applik. Lautstärke
 - Applik.Hintergrundlicht

* Netz- bzw. vertragsabhängige Funktion

Funktionsübersicht

Anruffunktionen

Funktion	Beschreibung
Konferenzgespräch	Während eines Anrufs: ☎ > Halten, nächste Nummer eingeben ☎ und dann VERBINDEN
Anrufumleitung	Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren: ☎ > Einstellungen > Anrufumleitung
Anrufsperr	Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen: ☎ > Einstellungen > Sicherheit > Anrufsperr

Nachrichten

Funktion	Beschreibung
Textnachricht senden	Eine Textnachricht versenden: ☎ > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Textnachricht
Easy SMS senden	Vordefinierte Easy SMS senden: ☎ > Nachrichten > Easy SMS Blättern Sie zu einer Nachricht, und drücken Sie SENDEN .

Funktion	Beschreibung
MMS-Nachricht versenden	MMS-Nachricht versenden: ☎ > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS
MMS-Vorlagen verwenden	MMS-Vorlage mit vordefinierten Medien öffnen: ☎ > Nachrichten > Neue Nachricht > MMS Vorlagen Tipp: Um eine selbst erstellte Vorlage umzubenennen, markieren Sie diese in der Liste und drücken ☎ > Umbenennen .
Vorlage für Multimedia-Nachricht erstellen	Speichern Sie eine Multimedia-Nachricht, um sie als Vorlage zu verwenden: Drücken Sie beim Bearbeiten der Nachricht ☎ > Als Vorlage speichern Tipp: Wenn Sie Vorlagen oder andere Objekte von einer Webseite herunterladen möchten, schlagen Sie die Seite 96 auf.
Bilder und andere Objekte einfügen	Beim Bearbeiten einer Nachricht: ☎ > Einfügen Hinweis: Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise urheberrechtlich geschützt, so dass das Speichern auf einem externen Speichermedium, die Weiterleitung bzw. Bearbeitung der Dateien nicht möglich ist.

Funktion	Beschreibung
Gesendete Nachrichten anzeigen	 > Nachrichten > Ausgang 
Nachricht lesen	Eine eingegangene Text- oder Multimedia-Nachricht lesen: Drücken Sie LESEN . 
Nachricht beantworten	Beim Lesen einer Nachricht:  > Antworten  Tipp: Um den Nachrichtentyp für Ihre Antworten auf MMS-Nachrichten zu ändern:  > Nachrichten > Setup Nachrichten > MMS-Setup > Antworttyp
Dateien in Nachrichten speichern	Objekt in einer Nachricht markieren und dann:  > Speichern 
Textnachrichten-Setup	Einrichten oder Bearbeiten der Einstellungen für den Empfang von Textnachrichten:  > Nachrichten > Setup Nachrichten > Setup Textnachr. 

E-Mail

Funktion	Beschreibung
E-Mail-Nachricht senden	Versenden einer E-Mail-Nachricht:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Email 

Funktion	Beschreibung
Easy SMS, Bilder und andere Objekte einfügen	Beim Bearbeiten einer Nachricht:  > Einfügen  Hinweis: Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise urheberrechtlich geschützt, so dass das Speichern auf einem externen Speichermedium, die Weiterleitung bzw. Bearbeitung der Dateien nicht möglich ist.
Gesendete Nachrichten anzeigen	 > Nachrichten > Ausgang 
Nachricht beantworten	Beim Lesen einer Nachricht:  > Antworten 
Dateien in Nachrichten speichern	Beim Lesen einer Nachricht ein Objekt markieren und dann:  > Speichern 
Neue E-Mail-Nachrichten empfangen	Wenn Sie eine Meldung über wartende E-Mails erhalten: Drücken Sie ABHOLEN . 
E-Mail-Nachricht lesen	Lesen einer eingegangenen E-Mail-Nachricht: Drücken Sie LESEN . 

Funktion	Beschreibung
E-Mail-Funktion einrichten	Einrichten oder Bearbeiten der Einstellungen für den Empfang von E-Mails:  > Nachrichten  > Setup Email 

Telefonbuch

Funktion	Beschreibung
Eintrag erstellen	Einen neuen Telefonbucheintrag erstellen:  > Telefonbuch  > Neu > Telefonnummer oder Email Adresse
Eintrag wählen	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer anrufen:  > Telefonbuch, Telefonbucheintrag markieren und  drücken, um den Anruf durchzuführen.
Sprachwahl-eintrag	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer per Sprachwahl anrufen: Halten Sie  gedrückt, und sprechen Sie den Namen des Eintrags innerhalb von zwei Sekunden nach der entsprechenden Aufforderung.
Eintrag bearbeiten	Bearbeiten eines Telefonbucheintrags:  > Telefonbuch, Telefonbucheintrag markieren, danach ZEIGEN und BEARBEITEN drücken

Funktion	Beschreibung
PIN-Code mit Telefonnummer speichern	Während der Nummerneingabe:  > Pause einfügen, warten oder 'n' PAUSE Wartet bis zum Herstellen der Verbindung und sendet dann die verbleibenden Ziffern. Falls Ihr Netz das erste Pausenzeichen nicht erkennt, versuchen Sie zwei (pp). Warten Wartet bis zum Herstellen der Verbindung und fragt Sie dann, ob die weiteren Ziffern gesendet werden sollen. 'n' fordert Sie auf, eine Nummer einzugeben, bevor der Anruf getätigt wird. Die Nummer, die Sie eingeben, wird anstelle des Zeichens n in die Wählsequenz eingefügt.
Anruft-ID für Eintrag festlegen	Einem Telefonbucheintrag einen unverwechselbaren Rufton zuweisen:  > Telefonbuch > Eintrag  > Bearbeiten > Signalton > Ruftonname Hinweis: Diese Funktion Signalton ist nur verfügbar, wenn die globale Funktion „Lichtsignal“ (s. Signale) vorhanden ist. Für Einträge auf der USIM-Karte ist die Funktion nicht verfügbar.

Funktion	Beschreibung
Eintrag einer Kategorie zuordnen	Kategorie für einen Telefonbucheintrag festlegen:  > Telefonbuch > <i>Eintrag</i>  > Bearbeiten > <i>Kategorie</i> > <i>Name der Kategorie</i> Hinweis: Diese Funktion <i>Kategorie</i> ist nur verfügbar, wenn die globale Funktion „Lichtsignal“ (s. Signale) vorhanden ist. Für Einträge auf der USIM-Karte ist die Funktion nicht verfügbar.
Telefonbuch-Kategorie anzeigen	Kategorieansicht für Telefonbuch festlegen:  > Telefonbuch  > Kategorien > <i>anzuzeigende Kategorie</i>
Lichtsignal-ID für Kategorie festlegen	Unverwechselbaren Rufton für Anrufe festlegen, die von Telefonbucheinträgen einer bestimmten Kategorie kommen:  > Telefonbuch  > Kategorien , zum Eintrag blättern und  > Bearbeiten > Signalton drücken
Telefonbuchliste sortieren	Sortierung der Telefonbucheinträge festlegen:  > Telefonbuch  > Setup > Sortieren nach > <i>Sortierreihenfolge</i>

Funktion	Beschreibung
Primäre Rufnummer festlegen	Hauptrufnummer festlegen, wenn ein Telefonbucheintrag mehrere Nummern enthält:  > Telefonbuch , blättern Sie zum Eintrag, drücken Sie  > Als primär festlegen > <i>Rufnummer</i>
Schnellwahl	Legen Sie fest, ob die Einträge 1-9 im Telefonbuch des Mobiles oder der USIM-Karte für die Schnellwahl verwendet werden:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Schnellwahl

Funktionen anpassen

Funktion	Beschreibung
Signaltyp	Signalton für ein Ereignis ändern:  > Signale > <i>Typ Details</i> > <i>Ereignisname</i>
Rufton-IDs aktivieren	Unterschiedliche Ruftöne für Telefonbucheinträge aktivieren:  > Signale > <i>Typ Details</i> > <i>Klingeltöne</i>
Ruftonlautstärke	Ruftonlautstärke einstellen:  > Signale > <i>Typ Details</i> > <i>Ruftonlautstärke</i>
Tastaturlautstärke	Tastaturlautstärke einstellen:  > Signale > <i>Typ Details</i> > <i>Tastenlautstärke</i>
Eigene Töne	Erstellen eigener Rufmelodien:  > Signale > <i>Eigene Töne</i>

Funktion	Beschreibung
Menüansicht	Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen:  > Personalisieren > Hauptmenü > <i>Ansicht</i>
Menü-Reihenfolge	Reihenfolge des Hauptmenüs ändern:  > Personalisieren > Hauptmenü > <i>Reihenfolge ändern</i>
Tastenbelegung im Standby-Display ändern	Menüsymbole im Standby-Display ändern:  > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Softkeys
Shortcuts	Schnellzugriff für ein Menüelement erstellen: Markieren Sie das Menüelement, und halten Sie dann  gedrückt. Auswahl eines Schnellzugriffs:  > Tools > Shortcuts > <i>Name des Schnellzugriffs</i>

Menüfunktionen

Funktion	Beschreibung
Sprache	Festlegen der Menüsprache:  > Einstellungen > Grundeinstellung > <i>Sprache</i>
Global zurücksetzen	Aller Optionen zurücksetzen, außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Global zurücksetzen

Funktion	Beschreibung
Zurücksetzen/Löschen	Zurücksetzen aller Optionen, jedoch nicht des Entsperrcodes, Sicherheitscodes und Lebenszeit-Timers; Löschen aller Benutzereinstellungen und -einträge, jedoch nicht der auf der USIM-Karte gespeicherten Informationen:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Zurücksetzen/Löschen

Wählfunktionen

Funktion	Beschreibung
Festgelegte Rufnummer	Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „Feste Rufnummern“:    > Einstellungen > Sicherheit > Feste Rufnr. Verwenden der Liste der festgelegten Rufnummern:  > Tools > Wähldienste > Feste Rufnr.
Servicewahl	Service-Rufnummern eingeben:    > Tools > Wähldienste > Servicewahl
Quick Dial	Eingeben vorprogrammierter Rufnummern:    > Tools > Wähldienste > Quick Dial

Funktion	Beschreibung
MFV-Töne	MFV-Töne aktivieren:  > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF Zum Versenden von MFV-Tönen während eines Anrufs drücken Sie einfach die Nummertasten. Um gespeicherte Nummern während eines Anrufs als MFV-Töne zu senden: Wählen Sie eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe aus, und drücken Sie  > Töne senden.

Anrufe überwachen

Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen dem Herstellen der Verbindung zum Netz und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von  liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Funktion	Beschreibung
Gesprächszeit	Gesprächsdauer anzeigen:  > Letzte Anrufe > Gesprächszeit

Funktion	Beschreibung
Ruf-Timer	Gesprächszeit oder Gebühren während eines Anrufs anzeigen:  > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer
Gesprächsgebühren	Anzeigen von Gebühreninformationen:  > Letzte Anrufe > Gebühren

Freisprech-Funktionen

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Funktion	Beschreibung
Lautsprecher	Aktivieren des Freisprech-Lautsprechers während eines Gesprächs: Drücken Sie LAUTSPRECH (falls verfügbar) oder  > Lautsprecher ein
Automatische Rufannahme (Autoeinbausatz oder Headset)	Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausatz oder Headset angeschlossen ist:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen oder Headset > Auto.Rufannahme Hinweis: Mit der Einstellung des Signaltyps auf Stumm werden ankommende Anrufe nicht automatisch angenommen.

Funktion	Beschreibung
Sprachwahl (Headset)	Sprachwahl über Sende-/Endetaste des Headsets aktivieren:  > Einstellungen > Headset > Sprachwahl
Auto-Freisprechen (Autoeinbausatz)	Automatische Rufumschaltung auf einen Autoeinbausatz, wenn dieser angeschlossen ist:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Auto.Freisprechen
Zündtimer (Autoeinbausatz)	Festlegen, dass das Mobile nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeit eingeschaltet bleibt:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Zündtimer
Ladezeit (Autoeinbausatz)	Laden des Mobiles nach dem Abschalten der Zündung:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Ladezeit

Datenanrufe

Funktion	Beschreibung
Daten senden	Schließen Sie das Mobile an ein Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab.

Funktion	Beschreibung
Daten empfangen	Schließen Sie das Mobile an ein Gerät an. Beantworten Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung.

Netzfunktionen

Funktion	Beschreibung
Netzeinstellungen	Netzinformationen anzeigen und Einstellungen anpassen:  > Einstellungen > Netz

Tools

Funktion	Beschreibung
Termin anlegen	Einen neuen Termin anlegen:  > Kalender, markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahl Taste und anschließend  > Neu.
Termin anzeigen	Termin anzeigen oder bearbeiten:  > Kalender, markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahl Taste, blättern Sie zum Termin, und drücken Sie ZEIGEN.
Termin Erinnerung	Eine Termin Erinnerung anzeigen: ZEIGEN Termin Erinnerung schließen: BEENDEN

Funktion	Beschreibung
Terminkalender- eintrag auf ein anderes Gerät kopieren	Kopieren eines Terminkalendereintrags auf ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein sonstiges Gerät: ☰ > Kalender , markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahl-taste, markieren Sie den Termin, und drücken Sie ☰ > Senden > <i>Sendemethode</i>
Weckfunktion einstellen	Weckfunktion einstellen: ☰ > Tools > Wecker
Weckfunktion deaktivieren	Weckfunktion ausschalten: Drücken Sie DEAKTIV. oder ☐. Eine Verzögerung von acht Minuten festlegen: Drücken Sie SNOOZE.
Rechner	Berechnungen durchführen: ☰ > Tools > Rechner
Währungs- umrechner	Währung umrechnen: ☰ > Tools > Rechner ☰ > Wechselkurs Geben Sie den Wechselkurs ein, und drücken Sie OK. Geben Sie dann den Betrag ein, und drücken Sie ☰ > Währung umrechnen.

Sicherheit

Funktion	Beschreibung
PIN der USIM- Karte	Sperrern oder Entsperren der USIM-Karte: ☰ > Einstellungen > Sicherheit > USIM-PIN Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die USIM-Karte gesperrt. Das Mobile zeigt dann USIM gesperrt an.
Anwendung sperrern	Anwendungen des Mobiltelefons sperrern: ☰ > Einstellungen > Sicherheit > Anwendung sperrern

Nachrichten und Unterhaltung

Hinweis: Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise urheberrechtlich geschützt, so dass das Speichern auf einem externen Speichermedium, die Weiterleitung bzw. Bearbeitung der Dateien nicht möglich ist..

Funktion	Beschreibung
WAP-Setup	Ein WAP-Profil auswählen oder erstellen: ☰ > 3 Services > Web-Profil 

Funktion	Beschreibung
Objekte von einer Webseite herunterladen	Bild, Sound oder andere Datei von einer WAP-Seite herunterladen:  Markieren Sie die Datei. Drücken Sie dann WÄHLEN und anschließend SPEICHERN. Hinweis: Es gelten die üblichen Mobilfunkgebühren und/oder Gebühren für die Nutzung des Diensteanbieters.
Theme-Datei aktivieren	Ein Theme - Gruppe von Bild- und Tondateien - auf Ihrem Mobile aktivieren:  ☰ > Multimedia > Themes > Theme
Spiel oder Anwendung herunterladen (Micro-Browser)	Java™-Spiel oder -Anwendung mit dem Micro-Browser herunterladen:  Drücken Sie ☐, markieren Sie die Anwendung, drücken Sie die Taste WÄHLEN und dann die Taste DOWNLOAD. Hinweis: Es gelten die üblichen Mobilfunkgebühren und/oder Gebühren für die Nutzung des Diensteanbieters.
Spiel oder Anwendung starten	Java™-Spiel oder -Anwendung starten:  ☰ > Games & More , Anwendung markieren und WÄHLEN drücken Hinweis: Sie können die verfügbaren Java Screen Saver nicht auflisten.

Funktion	Beschreibung
Einstellungen für Spiele oder Anwendungen ändern	Lautstärke, Priorität oder andere Einstellungen für Java™-Spiele oder -Anwendungen ändern:  ☰ > Einstellungen > Java-Einstellungen
Bilder verwalten	Bilder und Animationen verwalten:  ☰ > Multimedia > Bilder
Sounds verwalten	Rufmelodien, selbst komponierte oder heruntergeladene Sounds verwalten: ☰ > Multimedia > Sounds
Videoclips verwalten	Videoclips verwalten: ☰ > Multimedia > Videos
Foto- und Video- einstellungen der Kamera	Empfindlichkeit und andere Einstellungen der integrierten Kamera anpassen: ☰ > Multimedia > Kamera ☰ > Bilder-Setup oder ☰ > Multimedia > Videokamera ☰ > Videos-Setup Hinweis: Foto- und Videokamera verwenden dieselben Einstellungen.

Daten zur spezifischen Absorptionsrate

Dieses Telefonmodell erfüllt die internationalen Standards für die Einwirkung von Radiowellen.

Ihr Funktelefon ist ein Radiosender und -Empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Höchstwerte der Radiofrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden. Diese Höchstwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen RF-Energieniveaus für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien beruhen auf von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen anhand von regelmäßigen und eingehenden Beurteilungen der wissenschaftlichen Studien festgelegten Standards. Die Richtlinien beinhalten eine bedeutende Sicherheitsmarge, um die Sicherheit für alle Personen, unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand, sicherzustellen.

Die Einwirkungsstandards für Funktelefone verwenden als Masseinheit die sogenannte spezifische Absorptionsrate oder SAR. Gemäß den Richtlinien für Ihr Telefonmodell beträgt der SAR-Höchstwert 2,0 W/kg.* SAR-Tests werden gemäß dem CENELEC** Testverfahren durchgeführt, bei denen standardmäßige Betriebspositionen angesetzt werden, an denen das Mobile mit der höchsten zertifizierten Leistung auf allen getesteten Frequenzbreiten sendet. Auch wenn der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche SAR des Mobiles während des Betriebs deutlich unter dem Höchstwert liegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Mobile für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen konzipiert ist, um nur immer mit der für das Netz erforderlichen Leistung zu arbeiten. Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Mobiles.

Bevor ein Telefonmodell für den allgemeinen Verkauf freigegeben wird, wird es geprüft, um die Erfüllung der Richtlinien sicherzustellen. Die Tests werden an Positionen und Standorten vorgenommen (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die eine von einem Expertenteam einer Standardisierungsbehörde festgelegte einheitliche Testmethode gewährleisten. Der höchste SAR-Wert dieses Telefonmodells bei Verwendung am Ohr beträgt: 0,96 W/kg.***

Auch wenn die verschiedenen Telefone und Positionen zu unterschiedlichen SAR-Werten führen, erfüllen alle die behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Beachten Sie bitte, dass Veränderungen an diesem Modell des Produktes zu Variationen des SAR-Wertes für spätere Produkte führen können; auf jeden Fall sind die Produkte so konzipiert, dass sie innerhalb der Werte der Richtlinien liegen.

* Der von den internationalen Richtlinien (ICNIRP) für allgemein verwendete Funktelefone empfohlene SAR-Wert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Mittelwert auf zehn Gramm Gewebe. Der Höchstwert berücksichtigt eine beachtliche Sicherheitsmarge als zusätzlichen Schutz der Bevölkerung und als Berücksichtigung der Messabweichungen.

** CENELEC ist eine Standardisierungsbehörde der Europäischen Union.

*** Weitere Informationen enthalten das Testprotokoll von Motorola, das Beurteilungsverfahren und den Bereich der Messgenauigkeit für dieses Produkt.

A

- Akku
 - einsetzen 19
 - laden 19
 - Ladezustand 41
 - Verlängern der
 - Akkulebensdauer 18, 66
- Akku fast leer** (Meldung) 41
- Aktive Leitung 40
- Aktive Leitung, wechseln 67
- Animation
 - anzeigen 97
 - herunterladen 34, 96
 - Screen Saver 28, 64
 - verwalten 26
 - Wallpaper 28, 63
- Anklopfen 76
- Anpassen des Menüs 88
- Anruf
 - absetzen 22
 - Anklopfen 76
 - Auslandsvorwahl 70
 - beenden 22, 24
 - empfangen 22
 - entgegennehmen 22
- Gebühren 91
- halten 76
- Lautsprecher 91
- Liste der eingegangenen Anrufe 70
- Liste der gewählten Rufnummern 70
- Notrufnummer 69
- Passwort für Anrufssperre ändern 58
- Signal, abschalten 69
- Signaltyp 61, 87
- Sperre 80
- Timer 90, 91
- umleiten 80
- unbeantworteter Anruf 72
- Wählen 22
- weiterleiten 76
- Zweiwegelausprecher 57
- Anruf absetzen 22
- Anruf annehmen 22, 63
- Anruf erfolglos, Nummer besetzt** (Meldung) 67
- Anrufe umleiten 80
- Anrufer-Identifizierung 68
- Anrufssperre 80

- Eigene Töne 87
- Eingehender Anruf
 - entgegennehmen 22
 - umleiten 80
- Eingehender Anruf** (Meldung) 68
- Einschalttaste 1
- E-Mail 82
- Endetaste 1
- Entsperrcode
 - ändern 58
 - Eingabe 21
 - Standard 58, 60
 - umgehen 60
- Entsperrcode eingeben** (Meldung) 59
- Entsperren
 - Anwendung 95
 - Mobile 58
- externes Display 57
- Externes Gerät
 - Verbinden mit Mobile 36

F

- Farbe, Einstellung 65
- Faxanruf 36
- Feste Nummern 89
- Foto
 - aufnehmen 24
 - Bild-ID 26, 28, 68
 - herunterladen 34, 96

- Screen Saver 28
- senden 24
- verwalten 26
- Wallpaper 28
- G**
- Gespräch beenden 22, 24
- Global zurücksetzen 88
- GPRS-Anzeige 33, 39
- Groß-/Kleinschreibungs-anzeige 47
- H**
- Halten einer Verbindung 76
- Headset-Buchse 1
- Helligkeit, einstellen 65
- Hintergrundbeleuchtung 66
- Hörmuschel-Lautstärke 21

I

- iTAP, Software 51

J

- Java-Anwendungen 96
- Joystick 1

K

- Kamera
 - Foto aufnehmen 24

- Anwendung, sperren und entsperren 95
- Anzeige für Texteingabeprofil 47
- Anzeigen
 - Akkuladezustand 41
 - aktive Leitung 40
 - Datenübertragung 39
 - GPRS 33, 39
 - Groß-/Kleinschreibung 47
 - Mailbox 40
 - Nachricht 40
 - Roaming 39
 - Signalstärke 38
 - Signaltyp 40
 - Sprachnachricht 75
 - Texteingabeprofil 47
 - Auslandsvorwahl 70
- Automatische
 - Wahlwiederholung 67

B

- Besonderer Signalton 87
- Bild
 - anzeigen 97
 - herunterladen 34, 96
 - Screen Saver 28, 64
 - verwalten 26
 - Wallpaper 28, 63
- Bild-ID 26, 28, 68

- Kamera-
 - Einstellungen 97
- Kamerataste 56
- Kategorie
 - Ansicht 86
 - Rufton-ID 86
 - Telefonbucheintrag 86
- Kein Signal, einstellen 21, 61, 87
- Konferenzgespräch 80
- Kurzwahl 73

L

- Ladegerät 20
- Lautsprecher
 - aktivieren 91
 - automatische Rufannahme 91
- Lautsprecher ein** (Meldung) 58
- Lautstärke 21
- Hörmuschel 21
- Lautsprecher 21
- Rufton 21, 87
- Spiele 97
- Tastatur 87
- Lautstärketasten 1, 21, 56
- Leitung, wechseln 67
- Letzte Anrufe 70
- Linker Softkey
 - anpassen 88

- Bildschirm
 - anpassen 88
 - Beschreibung 37
 - Farbe 65
 - Helligkeit 65
 - Hintergrundbeleuchtung 66
 - Sprache 88
 - Standby-Display 37
 - Zeitspanne für das
 - Abschalten 66
- Browser. *Siehe* Micro-Browser
- Browser-Taste 56

C

- CLI 26, 28
- Codes
 - ändern 58
 - Standard 58, 60
 - vergessen 60
- Computer
 - Verbinden mit Mobile 36

D

- Datenanruf 93
 - Verbinden mit externem Gerät 36
- Datum, einstellen 61

E

- Eigene Rufnummer 23, 61, 79

- Funktionen 1, 38
- Liste der eingegangenen Anrufe 70
- Liste der gewählten Rufnummern 70

M

- Meldung **USIM gesperrt** 21, 95
- Menü
 - Ändern der Reihenfolge der Funktionen 88
- anpassen 88
- Ansicht, ändern 88
- Sprache, einstellen 88
- Symbole im
 - Ausgangsbildschirm ändern 88
- Symbole, in Text umwandeln 88
- Text eingeben 45
- verwenden 42
- Menütaste 1
- MFV-Töne
 - aktivieren 90
 - senden 90
- Micro-Browser
 - Animation 34
 - Bild 34
 - Browser-Setup 35, 95
 - Hintergrundsitzungen 35

- Java-Anwendungen 96
- Rufmelodien 34
- verwenden 32
- WAP-Profil 35, 95
- Mittlere Auswahl Taste 41
- MMS-Vorlage 81
- Mobile
 - aktive Leitung 40
 - aktive Leitung, wechseln 67
 - alle Optionen zurücksetzen 88
 - Antwortoptionen 63
 - Codes 58
 - Datum, einstellen 61
 - ein-/ausschalten 20
 - Entsperrcode 58
 - entsperren 21, 58
 - gespeicherte Informationen löschen 89
 - Netzeinstellungen 93
 - Öffnen zur Anrufannahme 22
 - Sicherheitscode 58
 - Signal, abschalten 21, 69
 - Signaltyp 21, 61, 87
 - sperrern 58
 - Sprache, einstellen 88
 - Tastatur, Anrufe annehmen 63
 - Uhrzeit, einstellen 61

- Verbinden mit externem Gerät 36
- Mobile-Thema 96
- Multimedia-Nachricht senden 81

N

- Nachricht
 - Easy SMS 80
 - lesen 82
 - Text 80, 82
- Nachrichten-
 - MMS-Nachricht 81
 - MMS-Vorlage 81
- Navigationstaste 1, 41
- Netzeinstellungen 93
- Neue Nachricht 40
- Notizblock 72
- Notrufnummer 69
- Nummer
 - eigene Nummer anzeigen 23, 79
 - eigene Nummer speichern 61
- Nummer wählen 22, 89
- Nummern eingeben 53

O

- Öffnen zur Anrufannahme 63

- Optionale Funktion, Definition 16
- Optionales Zubehör, Definition 16

P

- Passwörter. *Siehe* Codes
- PIN2-Code ändern 58
- PIN-Code
 - ändern 58
 - Eingabe 95

Q

- Quick Dial 89

R

- Rechter Softkey
 - anpassen 88
 - Funktionen 1, 38
- Roaminganzeige 39
- Rufmelodie, erstellen 87
- Rufmelodien
 - herunterladen 34, 96
 - verwalten 97
- Rufnummer
 - aktive Leitung 40
 - Aktive Leitung, wechseln 67
 - Auslandsvorwahl 70
 - eigene Nummer anzeigen 23, 79

- eigene Nummer speichern 61
- erneut wählen 67
- in Telefonbuch speichern 84
- zwei Nummern verbinden 73

- Rufnummernanzeige. *Siehe* Anrufer-ID

- Rufton-ID
 - ein-/ausschalten 87
 - einstellen 85
- Ruftonlautstärke, einstellen 21, 87

S

- Schnellwahl
 - einstellen 87
 - verwenden 74
- Screen Saver 28, 64
- Sendetaste 1
- Servicewahl 89
- Shortcuts 79, 88
- Sicherheitscode
 - ändern 58
 - Standard 58
- Signal
 - abschalten 21, 69
 - aufzeichnen 87
 - Definition 61
 - einstellen 21, 61, 87

- Signalstärke 38
- Signaltyp, einstellen 21, 61, 87
- Signaltypanzeigen 40
- Softkeys
 - Abbildung 1
 - anpassen 88
 - Funktionen 38
- Sound
 - herunterladen 34, 96
 - verwalten 97
- Speicherkarte 17
- Sperrern
 - Anwendung 95
 - Mobile 58
 - USIM-Karte 95
- Spiele 96, 97
- Sprache, einstellen 88
- Sprachnachricht 74
- Sprachnachricht-Anzeige 40, 75
- Sprachwahl 84, 92
- Sprechtaste 56
 - Abbildung 1
 - Wahl 84
- Standby-Display
 - Definition 37
- Standby-Zeit, verlängern 66
- Symbole, Eingeben 53
- Symbole Tabelle 53

T

- Taschenrechner 94
- Tastatur
 - Anrufe annehmen 63
 - Lautstärke einstellen 87
- Taste
 - Browser 56
 - Einschalt- 1
 - Ende 56
 - Ende- 1
 - Kamera- 56
 - Lautstärke 56
 - Lautstärkeregelung 1, 21
 - Linker Softkey 38, 88
 - linker Softkey 1
 - Menütaste 1
 - mittlere Auswahl Taste 41
 - Navigationstaste 1
 - Navigationstaste 1
 - Rechter Softkey 38, 88
 - rechter Softkey 1
 - Sende- 1, 56
 - Sprach- 1
 - Sprech- 56
- Tasten, anpassen 88
- Telefonbuch
 - Bild-ID 26, 28, 68
 - Eintrag bearbeiten 84
 - Eintrag speichern 84
 - Einträge sortieren 86

- Hauptrufnummer, einstellen 87
- Kategorie für Eintrag 86
- Kategorieansicht 86
- Kurzwahlnummer 73
- Lichtsignal-ID für Kategorie 86
- Rufton-ID 85, 87
- Schnellwahl 74
- Sprachwahl 84
- Wahl 84
- zwei Nummern verbinden 73

- Terminkalender 93

Text

- Eingabe 45
- Eingabepprofil, festlegen 46
- Groß-/Kleinschreibung, ändern 47
- numerisches Profil 53
- Symbol-Profil 53
- Symbole Tabelle 53
- tippen 48
- Vereinfachte Texteingabe mit Hilfe der Software „ITAP“ 51
- Zeichentabelle 50
- Texteingabepprofil festlegen 46
- Theme 96

- Timer 90, 91
- Tippen von Text 48

U

- Übertragungsanzeige 39
- Uhr
 - einstellen 61
- Uhrzeit, einstellen 61
- UICC 16
- Universal IC Card 16
- USIM-Karte
 - Definition 16
 - Eingabe des PIN-Codes 21
 - einsetzen 16
 - Meldung **USIM gesperrt** 21, 95
 - PIN2-Code ändern 58
 - PIN-Code ändern 58
 - sperrern 95
 - Vorsichtsmaßnahmen 16

V

- Verbindung
 - Antwortoptionen 63
 - Signal, abschalten 21
 - Signaltyp 21
- Verpasste Anrufe** (Meldung) 72
- Vibrationsalarm
 - Abschalten 21
 - abschalten 69
 - einstellen 21, 61, 87

Videoclip
 aufnehmen 29, 31
 herunterladen 34, 82, 83
 verwalten 97
Vorhersagende Texteingabe
 51

W

Wahlwiederholung
 automatisch 67
 wenn besetzt 67
Wallpaper 28, 63
WAP-Profil 35, 95
WAP-Seiten 32
Weckfunktion 94
Weiterleiten eines Anrufs 76
Willkommen 1

Z

Zeichentabelle 50
Zubehör 16, 36
Zubehöranschluss 1
Zurücksetzen und Löschen 89
Zweiwegelautsprecher 57

6803552C15