

Handbuch

Touch
Telefon

Bitte zuerst lesen

**WENN SIE DEN AKKU AUS DEM KARTON ENTNEHMEN, IST ER NICHT AUFGELADEN.
ENTFERNEN SIE NICHT DEN AKKU, WÄHREND DAS GERÄT GELADEN WIRD.**


**DIE GARANTIE ERLISCHT, WENN SIE DAS AUSSENGEHÄUSE DES GERÄTS ÖFFNEN
ODER SONSTWIE BESCHÄDIGEN.**

DATENSCHUTZBESCHRÄNKUNGEN

Einige Länder erfordern die volle Offenlegung von aufgezeichneten Telefongesprächen und schreiben vor, dass Sie Ihren Gesprächspartner darüber informieren müssen, wenn das Gespräch aufgezeichnet wird. Befolgen Sie immer die entsprechenden Gesetze und Bestimmungen Ihres Landes, wenn Sie die Aufnahmefunktion des Geräts einsetzen.

INFORMATIONEN ZU RECHTEN ÜBER GEISTIGES EIGENTUM

Copyright © 2007 High Tech Computer Corp. Alle Rechte vorbehalten.

 HTC,  htc,  htc smart mobility und ExtUSB sind Warenzeichen und/oder Dienstleistungszeichen von High Tech Computer Corp.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile-Gerätecenter, Internet Explorer, Windows Live, MSN, Hotmail, Outlook, Excel, PowerPoint, Word und Windows Media sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD ist ein Warenzeichen von SD Card Association.

Java, J2ME und alle anderen Java-basierten Zeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Copyright © 2007, Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2007, Macromedia Netherlands, B.V.

Macromedia, Flash, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite und Reader sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Macromedia Netherlands, B.V. oder Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2007, JATAAYU SOFTWARE (P) LTD. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2007, Dilithium Networks, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2007, Tao Group Limited. Alle Rechte vorbehalten.

ArcSoft MMS Composer™ Copyright © 2003-2007, ArcSoft, Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten. ArcSoft und das ArcSoft-Logo sind Warenzeichen von ArcSoft, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

Sprite Backup ist ein Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen von Sprite Software.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsamen, die hier angeführt werden, sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

HTC kann nicht haftbar gemacht werden für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument, oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können. Die Informationen werden im "Ist-Zustand" ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Wenn Sie dieses Produkt verwenden, sollten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen treffen, um mögliche Schäden und rechtliche Folgen zu vermeiden.

Befolgen Sie gewissenhaft alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen, und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Beachten Sie alle Warnhinweise in der Bedienungsanleitung und auf dem Produkt.

Um Verletzungen, Stromschläge, Feuer und Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, sollten Sie die folgenden Vorsichtshinweise beachten.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Dieses Produkt ist für den Betrieb mit Strom aus dem Akku oder dem benannten Netzteil vorgesehen. Eine andere Verwendung kann gefährlich sein und zum Verlust jeglicher Garantieansprüche für dieses Produkt führen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR INSTALLATION MIT ORDNUNGSGEMÄSSER ERDUNG

ACHTUNG: Anschließen an ein nicht ordnungsgemäß geerdetes Gerät kann am Gerät einen elektrischen Schlag auslösen.

Dieses Produkt ist mit einem USB-Kabel ausgestattet, mit dem es an einen Desktop-Computer oder an ein Notebook angeschlossen werden kann. Stellen Sie sicher, dass der Computer ausreichend geerdet ist, bevor Sie das Gerät daran anschließen. Das Stromkabel eines Desktop-Computers oder Notebooks enthält einen Erdleiter sowie eine Erdungsvorrichtung am Stecker. Der Stecker muss an eine geeignete, ordnungsgemäß installierte und entsprechend den gültigen Vorschriften und Gesetzen geerdete Steckdose angeschlossen werden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS NETZTEIL

- **Geeignete externe Netzquelle verwenden**

Verwenden Sie für das Produkt nur eine Netzquelle, die sich laut der auf dem Etikett angegebenen elektrischen Werte eignet. Falls Sie sich nicht sicher sind,

welche Art von Stromquelle erforderlich ist, wenden Sie sich an einen autorisierten Diensteanbieter oder an Ihr örtliches Stromversorgungsunternehmen. Bei Produkten, die mit Akkustrom oder einer anderen Stromquelle betrieben werden, lesen Sie in der dem Produkt beigelegten Bedienungsanleitung nach.

- **Akkus vorsichtig handhaben**

Dieses Produkt enthält einen Li-Ion-Akku. Wenn der Akku nicht sachgemäß gehandhabt wird, besteht das Risiko von Feuer und Verbrennungen. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu öffnen oder zu reparieren. Sie dürfen den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, in Feuer oder Wasser werfen oder Temperaturen von mehr als 60°C (140°F) aussetzen.



WARNUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Akku eingesetzt wird. Um das Risiko von Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, einer Hitze von mehr als 60°C (140°F) aussetzen oder in Feuer oder Wasser werfen. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus. Recyclen oder entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend der vor Ort geltenden Bestimmungen oder den Ihrem Produkt beigelegten Hinweisen.



SICHERHEITSHINWEISE HINSICHTLICH DIREKTER SONNENEINSTRALUNG

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturen ausgesetzt wird. Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht über einen längeren Zeitraum in einem Fahrzeug oder an anderen Orten liegen, an denen die Temperatur auf über 60°C (140°F) ansteigen kann wie z.B. auf dem Armaturenbrett eines Autos, auf einem Fensterbrett oder hinter einer Glasscheibe, welche direkt von der Sonne oder sehr starkem UV-Licht bestrahlt wird. Dabei können das Gerät oder das Fahrzeug beschädigt und der Akku überhitzt werden.

VERMEIDUNG VON HÖRSCHÄDEN



ACHTUNG: Es kann zu bleibenden Hörschäden kommen, wenn Kopfhörer oder Hörkapseln über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke benutzt werden.

HINWEIS: Für Frankreich wurden Kopfhörer, Hörkapseln und verkabelte Fernbedienung (unten aufgelistet) für dieses Gerät getestet und in Übereinstimmung mit Grenzwerten für Schalldruck gemäß den Normen NF EN 50332-1:2000 und/oder NF EN 50332-2:2003 wie durch den französischen Artikel L. 5232-1 befunden worden.

- Kopfhörer, hergestellt von Cotron, Modell CHM-311STV08001 oder CHM-311STV08002.

SICHERHEIT IN FLUGZEUGEN

Da dieses Produkt das Navigationssystem und das Kommunikationsnetzwerk eines Flugzeugs stören kann, ist die Verwendung der Telefonfunktion dieses Geräts in Flugzeugen in den meisten Ländern verboten. Wenn Sie dieses Gerät in Flugzeugen benutzen möchten, müssen Sie seine Telefonfunktion unbedingt ausschalten.

UMWELTBEZOGENE RESTRIKTIONEN

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Tankstellen, Treibstoffdepots, Chemieanlagen, an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden, an Orten mit potenziell explosiven Gasen wie in Auftankbereichen, Treibstofflagern, unter Deck auf Schiffen, an Orten, an denen Treibstoff oder Chemikalien umgeschlagen oder gelagert werden, oder an Orten, an denen die Luft Chemikalien oder Partikeln wie Getreide, Staub, Metallstaub usw. enthält. Denken Sie daran, dass Funken in solchen Umgebungen eine Explosion oder ein Feuer verursachen können.

UMGEBUNGEN MIT EXPLOSIONSGEFAHR

Wenn Sie sich in Umgebungen mit Explosionsgefahr oder an Orten befinden, an denen brennbare Materialien vorhanden sind, sollte das Gerät ausgeschaltet werden, und der Nutzer sollte alle Schilder und Anweisungen beachten. Durch Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen ausgelöst werden, die zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen können. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Tankstellen, und beachten Sie unbedingt die Benutzungsbeschränkung von Hochfrequenzgeräten in Treibstofflagern, Chemieanlagen und an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden. Potenziell explosive Umgebungen sind oft, aber nicht immer, klar gekennzeichnet. Diese beinhalten Tankgebiete, Raum unter Deck auf Schiffen, Treibstoff- oder chemische Lagerstätten und Umgebungen deren Luft mit chemischen Stoffen oder Partikeln, wie z.B. Getreidestaub, Staub und Metallpulver, kontaminiert ist.

SICHERHEIT AUF DER STRASSE

Beim Steuern von Fahrzeugen ist es von dringenden Notfällen abgesehen nicht zulässig, Telefondienste mit Geräten zu nutzen, die in der Hand gehalten werden müssen. In einigen Ländern ist die Verwendung von Mobiltelefonen mit Freisprechfunktion erlaubt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN HINSICHTLICH HOCHFREQUENZ

- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Stahlkonstruktionen (z.B. dem Stahlgerüst eines Gebäudes).
- Vermeiden Sie, das Telefon in der Nähe starker elektromagnetischer Quellen, z.B. neben Mikrowellen, Lautsprechern, Fernsehern und Radios, zu benutzen.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Originalhersteller bereitgestellt wird, bzw. Zubehör, das kein Metall enthält.
- Zubehör, das nicht vom Originalhersteller zugelassen ist, erfüllt u.U. nicht die RF-Richtlinien zum Strahlenschutz und sollte deshalb nicht verwendet werden.

STÖRUNG DER FUNKTION MEDIZINISCHER GERÄTE

Dieses Produkt kann in medizinischen Geräten Fehlfunktionen auslösen. Die Verwendung dieses Geräts ist in den meisten Krankenhäusern und Kliniken verboten.

Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Geräts, ob das Gerät einen Schutz gegen externe RF-Strahlung besitzt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell helfen, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern AUS, wenn Sie sich in Bereichen befinden, an denen die Benutzung von Handys nicht erlaubt ist. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden u.U. Geräte, die auf externe RF-Strahlung empfindlich reagieren.

HÖRHILFEN


Einige digitale drahtlose Telefone können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen.

Wenn es zu einer solchen Störung kommt, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber, um Lösungsmöglichkeiten zu erfahren.

NICHT IONISIERENDE STRALUNG

Das Gerät besitzt eine interne Antenne. Dieses Produkt sollte nur in der normalen Position für den Betrieb verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Grenzwerte für Strahlung eingehalten werden und es zu keinen Störungen kommt. Wie bei anderen mobilen Geräten für die Funkübertragung auch sollten Anwender aus Gründen der einwandfreien Bedienung und des persönlichen Schutzes während des Betriebs einen Sicherheitsabstand zur Antenne einhalten.

Verwenden Sie nur die gelieferte integrierte Antenne. Die Verwendung nicht zugelassener oder modifizierter Antennen kann die Qualität von Gesprächen beeinträchtigen und das Telefon beschädigen, die Leistung mindern und höhere SAR-Werte verursachen, die die empfohlenen Werte überschreiten, was dazu führen kann, dass gesetzliche Bestimmungen in Ihrem Land nicht eingehalten werden.

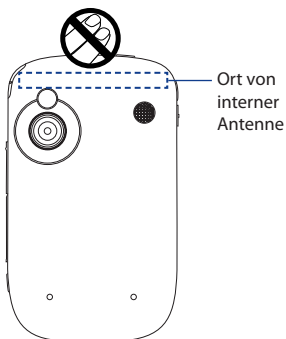

Um eine optimale Leistung des Telefons zu erzielen und zu gewährleisten, dass die Grenzwerte für RF-Strahlung eingehalten werden, sollten Sie das Gerät nur in der normalen Anwendungsweise benutzen. Berühren oder halten Sie nicht die Antenne, wenn Sie einen Anruf absetzen oder empfangen. Wenn Sie die Antenne berühren, kann dies zu einer schlechteren Gesprächsqualität führen, und das Gerät verbraucht u.U. mehr Strom als nötig. Vermeidung des Kontakts mit der Antenne, WÄHREND das Telefon VERWENDET wird, optimiert die Leistung der Antenne und die Nutzungsdauer des Akkus.

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

- **Vermeiden Sie, übermäßigen Druck auf das Gerät auszuüben**
Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, und üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Gerät aus, um es nicht zu beschädigen oder das berühr sensible Display zu verformen. Tragen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in einer Tasche.
- **Reparaturhinweise beachten**
Mit Ausnahme der Anweisungen in der Bedienungs- oder Reparaturanleitung sollten Sie das Produkt nicht selbst reparieren. Reparaturen an Komponenten innerhalb des Gehäuses sollten nur von einem autorisierten Reparaturdienst oder dem Händler durchgeführt werden.
- **Schäden, die eine Reparatur erfordern**
Trennen Sie in folgenden Fällen das Produkt vom Stromnetz, und wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturfachmann oder den Händler:
 - Flüssigkeit wurde über dem Produkt verschüttet, oder ein Gegenstand ist in es eingedrungen.
 - Das Produkt wurde Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - Das Produkt ist heruntergefallen oder wurde beschädigt.
 - Es gibt sichtbare Zeichen der Überhitzung.
 - Das Produkt funktioniert nicht normal, obwohl es ordnungsgemäß bedient wird.
- **Warme Umgebungen vermeiden**
Das Produkt sollte von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen und anderen Wärme erzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) fern gehalten werden.
- **Feuchte Umgebungen vermeiden**
Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen.
- **Vermeiden Sie, das Gerät direkt nach starken Temperaturschwankungen zu verwenden.**
Wenn Sie das Gerät starken Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen aussetzen, kann es zu Kondensation im Gerät kommen. Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, warten Sie so lange, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
HINWEIS: Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme oder von einer warmen in eine kalte Umgebung bringen, lassen Sie das Gerät erst die Umgebungstemperatur annehmen, bevor Sie es einschalten.
- **Keine Fremdkörper in das Gerät stecken**
Stecken Sie niemals Gegenstände durch die Gehäuseschlitze und andere Öffnungen in das Produkt. Schlitze und Öffnungen dienen der Belüftung. Sie dürfen weder verdeckt noch verschlossen werden.

- **Zubehör zur Befestigung**

Verwenden Sie nur stabile Tische, Wagen, Stative oder Halterungen. Folgen Sie bei der Befestigung des Produkts den Anweisungen des Herstellers, und verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird.

- **Stabile Unterlagen verwenden**

Stellen Sie das Produkt nicht auf einen instabilen Untergrund.

- **Geprüftes Zubehör verwenden**

Verwenden Sie dieses Produkt nur zusammen mit PCs und Optionen, die sich nachweislich zur Verwendung mit Ihrer Ausrüstung eignen.

- **Lautstärke regeln**

Drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie Kopfhörer und andere Audiogeräte verwenden.

- **Reinigen**

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder -sprays. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch, aber verwenden Sie NIEMALS Wasser, um das LCD-Display zu säubern.

Inhalt

Kapitel 1 Erste Schritte	13
1.1 Xda und sein Zubehör	14
1.2 SIM-Karte, Akku und Speicherkarte einsetzen	18
1.3 Bedienungsgrundlagen	21
1.4 Heute-Fenster	23
1.5 Das Startmenü	24
1.6 Kurzmenü	24
1.7 TouchFLO™	25
1.8 Statusanzeigen	31
1.9 Programme.....	33
1.10 Einstellungen	35
Kapitel 2 Daten eingeben und suchen	39
2.1 Daten eingeben	40
2.2 Tastatur auf Display verwenden	41
2.3 Buchstabenerkennung verwenden	41
2.4 Strichzugerkenner verwenden	42
2.5 Transcriber verwenden	42
2.6 Symbol Pad verwenden.....	43
2.7 Nach Daten suchen	44
Kapitel 3 Telefonfunktionen verwenden	45
3.1 Verwendung des Telefons	46
3.2 Telefonieren	48
3.3 Anruf empfangen.....	51
3.4 Smart Dialing	53
3.5 Zusätzliche Informationen zum Wählen	55
3.6 BluetoothSIM-Zugriff für Autotelefone einrichten	56

Kapitel 4 Xda einrichten	57
4.1 Grundlegende Einstellungen	58
4.2 Heute-Fenster einrichten	61
4.3 Xda schützen	63
Kapitel 5 Daten mit einem Computer synchronisieren	65
5.1 Synchronisierung	66
5.2 Das Windows Mobile®-Gerätecenter unter Windows Vista™ einrichten	67
5.3 ActiveSync® unter Windows XP® einrichten	69
5.4 Mit einem Computer synchronisieren.....	70
5.5 Mit Bluetooth synchronisieren	71
5.6 Musik und Videos synchronisieren.....	72
Kapitel 6 Kontakte, Termine, Aufgaben und andere Daten verwalten	73
6.1 Kontakte	74
6.2 SIM-Manager verwenden.....	78
6.3 Kalender	80
6.4 Aufgaben	83
6.5 Notizen	85
6.6 Sprachrekorder	87
Kapitel 7 Nachrichten austauschen	89
7.1 Messaging	90
7.2 Textnachrichten	91
7.3 MMS	93
7.4 Arten von E-Mail-Konten.....	98
7.5 E-Mail-Setup-Assistent	98
7.6 E-Mail verwenden	101

Kapitel 8 Outlook mit Exchange Server verwenden	109
8.1 Gerät mit Exchange Server synchronisieren	110
8.2 Mit Firmen-E-Mails arbeiten	111
8.3 Besprechungsanfragen verwalten	115
8.4 Kontakte im Firmenverzeichnis suchen	117
Kapitel 9 Dokumente und Dateien bearbeiten	119
9.1 Microsoft® Office Mobile	120
9.2 Adobe® Reader® LE	121
9.3 Dateien kopieren und verwalten.....	122
9.4 ZIP	123
9.5 Daten sichern	125
Kapitel 10 Verbindungen herstellen	129
10.1 Comm Manager.....	130
10.2 Verbindung zum Internet herstellen.....	131
10.3 Wi-Fi	131
10.4 GPRS.....	134
10.5 DFÜ-Verbindung	135
10.6 Datenverbindung herstellen	135
10.7 Internet Explorer® Mobile	136
10.8 Windows Live™	139
10.9 Gerät als Modem verwenden (Internet-Freigabe)	143
10.10 Bluetooth	145
Kapitel 11 Multimedia-Erlebnis	153
11.1 Kamera.....	154
11.2 Bilder & Videos	164
11.3 Windows Media® Player Mobile	167
11.4 Audio-Manager	172

Kapitel 12 Xda verwalten	179
12.1 Programme hinzufügen und entfernen.....	180
12.2 Aufgaben-Manager verwenden	180
12.3 Xda zurücksetzen.....	182
12.4 Speicher verwalten	183
12.5 Windows Update	184
12.6 Tipps zum Sparen von Akkustrom.....	185
Kapitel 13 Weitere Anwendungen verwenden	187
13.1 Sprachwahl-Einstellungen	188
13.2 Java	190
13.3 Spb GPRS Monitor	192
Anhang	197
A.1 Technische Daten.....	198
A.2 Hinweise zu Richtlinien	201
Index	205

Kapitel 1

Erste Schritte


- 1.1 Xda und sein Zubehör**
- 1.2 SIM-Karte, Akku und Speicherkarte einsetzen**
- 1.3 Bedienungsgrundlagen**
- 1.4 Heute-Fenster**
- 1.5 Das Startmenü**
- 1.6 Kurzmenü**
- 1.7 TouchFLO™**
- 1.8 Statusanzeigen**
- 1.9 Programme**
- 1.10 Einstellungen**

1.1 Xda und sein Zubehör

Oberseite

EIN/AUS

Drücken Sie diese Taste, um das Display vorübergehend auszuschalten. Um den Xda vollständig auszuschalten, müssen Sie diese Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten. Für weitere Informationen hierzu, siehe "Bedienungsgrundlagen" in diesem Kapitel.




Linkes Feld

Lautstärkenregelung

- Schieben Sie den Regler nach oben oder unten, um die Lautstärke des Lautsprechers einzustellen.
- Verstellen Sie den Regler während eines Gesprächs, um die Lautstärke in der Hörmuschel zu ändern.

Band-/Riemenhalter




Rechtes Feld


Stift

KAMERA

Drücken Sie zum Starten der Kamera auf diese Taste. Siehe Kapitel 11 für weitere Einzelheiten.



Vorderseite

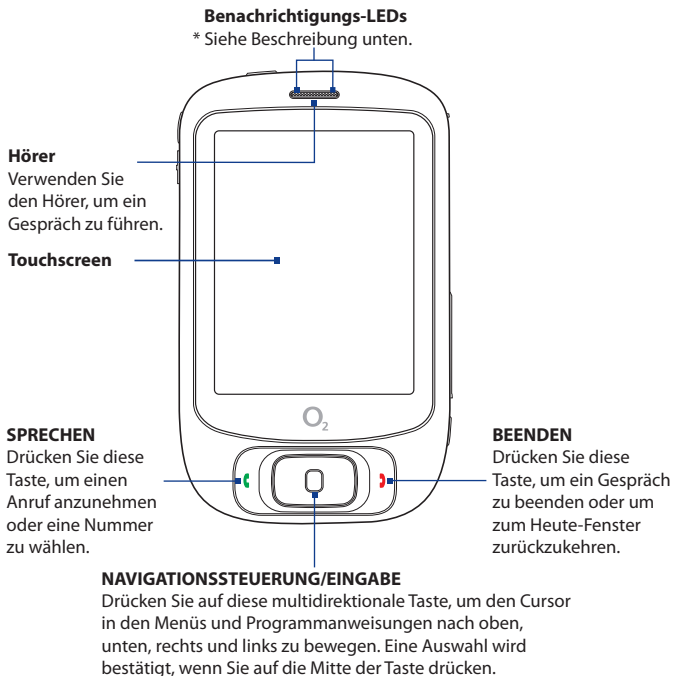

-
- * Rechte LED: Leuchtet grün und gelb-braun auf, um GSM/GPRS/EDGE-Standby, Nachrichten und Netzstatus sowie Akkuladestatus anzuzeigen.
- Linke LED: Leuchtet blau auf, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert und bereit ist, Bluetooth-Funksignale zu übertragen, oder blinkt grün auf, um den Wi-Fi-Status anzuzeigen. Wenn sowohl die Bluetooth- als auch die Wi-Fi-Funktion aktiviert ist, blinken die jeweiligen Anzeigen abwechselnd.

Rückseite

Selbstporträtspiegel

- Benutzen Sie diesen Spiegel für Selbstaufnahmen.


Lautsprecher

2 Megapixel-Kamera

Siehe Kapitel 11 für weitere Einzelheiten.


Hinterer Abdeckung

Schieben Sie die hintere Abdeckung nach oben, um sie zu entfernen.

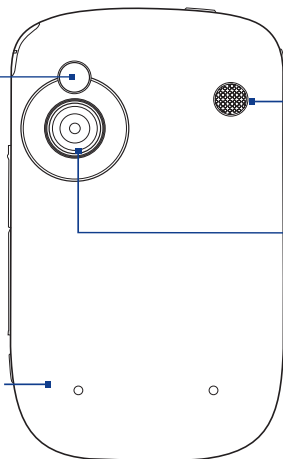

Unterseite

Mikrofon







Synchronisierungsanschluss/ Kopfhöreranschluss

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an, um Informationen zu synchronisieren, oder schließen Sie das Netzteil an, um den Akku zu laden. Des weiteren können Sie auch das mitgelieferte USB Stereo Headset, sowohl für die Freisprechfunktion, als auch zum Hören von Musikdateien anschließen.

ZURÜCKSETZEN

Drücken Sie mit dem Stift auf die ZURÜCKSETZEN-Taste, um die Software des Xda zurückzusetzen.

Zubehör

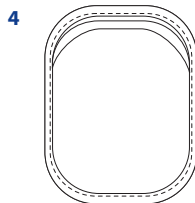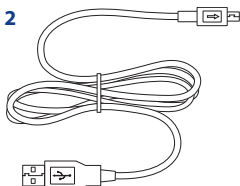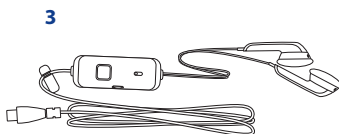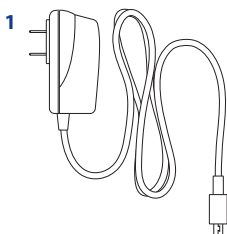

Nr.	Zubehör	Funktion
1	Netzteil	Laden Sie hiermit den Akku.
2	USB-Synchronisierungskabel	Über dieses Kabel wird der Xda zur Synchronisierung von Daten an einen PC angeschlossen.
3	Stereo-Headset	Verfügt über einen Lautstärkereger und eine Senden/Beenden-Taste. Drücken Sie die Senden/Beenden-Taste, um einen Anruf anzunehmen oder in eine Warteschleife zu legen. Drücken Sie etwas länger auf die Taste, um ein Gespräch zu beenden.
4	Tasche	Verwenden Sie die Tasche, um das Telefon zu schützen.

1.2 SIM-Karte, Akku und Speicherkarte einsetzen

Schalten Sie den Xda immer erst aus, bevor Sie die SIM-Karte oder den Akku einsetzen oder herausnehmen.

Auf der SIM-Karte werden Ihre Telefonnummer, Dienstinformationen, das Telefonbuch und Nachrichten gespeichert. Für das Gerät können Sie sowohl 1,8V- als auch 3V-SIM-Karten verwenden. Einige Legacy-SIM-Karten eignen sich nicht für das Gerät. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, der Ihnen dann eine andere SIM-Karte zur Verfügung stellt. Möglicherweise erhebt Ihr Netzbetreiber für diesen Dienst Kosten.

Das Gerät enthält einen Li-Ionen-Akku. Es darf nur mit den vom Hersteller angegebenen Originalakkus und Zubehörteilen verwendet werden. Die Akkuleistung hängt von vielen Faktoren ab, so auch von der Netzkonfiguration, der Signalstärke, der Umgebungstemperatur, der gewählten und verwendeten Funktionen und/oder Einstellungen, den an das Telefon angeschlossenen Geräten sowie der Benutzung der Ton-/Datenübertragung und anderer Programme.

Geschätzte Akkubetriebsdauer (ca.):

- Standby-Zeit: Bis zu **200** Stunden für GSM.
- Sprechzeitzeit: Bis zu **5** Stunden für GSM.
- Wiedergabezeit für Medien: Bis zu **8** Stunden (WMV);
Bis zu **12** Stunden für WMA.

Warnung!


Um Brandgefahr zu vermeiden:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, auseinanderzunehmen oder selbst zu reparieren.
- Der Akku darf nicht zerdrückt und beschädigt oder in Feuer oder Wasser geworfen werden. Die Akkukontakte dürfen nicht kurz geschlossen werden.
- Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen über 60°C (140°F) aus.
- Verwenden Sie für dieses Produkt nur Akkus, die speziell dafür vorgesehen sind.
- Entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend den vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften.

Abdeckung auf Rückseite entfernen


Bevor Sie die SIM-Karte, den Akku oder die Speicherkarte einsetzen, müssen Sie die Abdeckung auf der Rückseite entfernen.

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Schieben Sie die Abdeckung auf der Rückseite nach oben wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

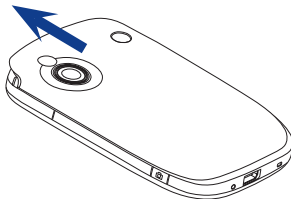


SIM-Karte und microSD-Karte einsetzen

1. Entfernen Sie mit Ihrem Finger die Abdeckung, unter der sich die Einschübe für SIM- und Speicherkarte befinden. Die Abdeckung des Einschubs lässt sich leichter entfernen, wenn Sie sie an beiden Seiten anheben.
2. Drehen Sie den Xda auf den Kopf, so dass die Vorderseite nach unten zeigt.
3. Halten Sie die Abdeckung des Einschubs mit einer Hand geöffnet.

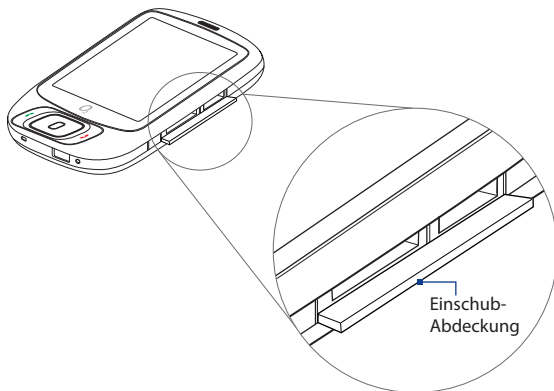


4. Der untere Einschub ist für die SIM-Karte bestimmt.

Setzen Sie die SIM-Karte hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke nach außen zeigt.

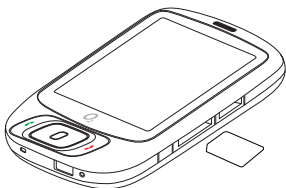

5. Der obere Einschub ist der Einschub für die Speicherkarte.

Setzen Sie eine microSD-Karte mit den goldenen Kontakten nach unten zeigend ein.

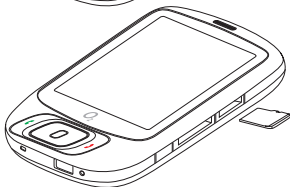


6. Schließen Sie die Abdeckung des Einschubs.

Hinweis Um die SIM-Karte oder die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie auf die Karte, so dass sie aus dem Einschub hervorspringt.

Akku einsetzen

1. Setzen Sie den Akku ein, wobei Sie die freiliegenden Kupferkontakte des Akkus an den Kupferkontakten des Akkufachs ausrichten. Setzen Sie den Akku zuerst rechts ein, und drücken Sie ihn dann vorsichtig in das Fach hinein.
2. Setzen Sie die Abdeckung auf der Rückseite wieder auf.

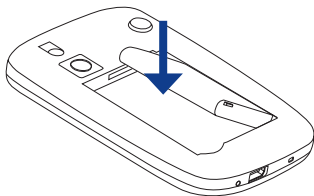

Akku entnehmen

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite.
3. Um den Akku zu entnehmen, heben Sie ihn am linken Ende an.

1.3 Bedienungsgrundlagen

Nachdem Sie die SIM-Karte und den Akku eingesetzt haben, können Sie das Gerät einschalten um es zu benutzen.

Gerät ein- und ausschalten

Gerät einschalten

- Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-TASTE.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, leitet Sie ein Schnellstart-Assistent durch den Kalibrierungsvorgang und die Einrichtung von Ländereinstellungen, Datum, Uhrzeit und Kennwort. Für weitere Informationen über die Kalibrierung des Touchscreens siehe "Gerät kalibrieren".

Gerät ausschalten

- Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-TASTE.



Auf dem Display erscheint dann eine Meldung, in der Sie bestätigen müssen, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet werden soll.

Akku laden

Neue Akkus sind nicht vollständig geladen. Bevor Sie das Gerät verwenden, sollten Sie den Akku erst laden. Einige Akkus erreichen erst dann ihre volle Leistungsfähigkeit, wenn sie einige Male hintereinander vollständig ent- und geladen wurden. Der Akku kann auf zwei Arten geladen werden:

- Geräteakku an Netzteil anschließen.
- Gerät mit dem mitgelieferten USB-Synchronisierungskabel an einen PC anschließen.

Hinweis Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das mitgelieferte Netzteil und USB-Kabel verwenden.

Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Signalleuchte orangen auf. Wenn der Akku geladen wird und das Gerät eingeschaltet ist, wird ein Ladesymbol () in der Titelleiste des Heute-Fensters angezeigt. Nachdem der Akku vollständig geladen wurde, leuchtet die linke LED grün auf, und das Symbol für volle Akkuladung () erscheint in der Titelleiste des Heute-Fensters.

Warnung!

- Entfernen Sie den Akku nicht aus dem Gerät, während er mit dem Netzteil oder dem Autoadapter geladen wird.
- Aus Sicherheitsgründen stoppt der Akku mit dem Ladevorgang, wenn er zu heiß wird.

Gerät kalibrieren

Um das Display zu kalibrieren, müssen Sie mit dem Stift (Stylus) auf den Mittelpunkt eines Kreuzes tippen und auf diese Weise den Bewegungen des Kreuzes auf dem Display folgen. Mit diesem Vorgang wird sichergestellt, dass bei Berührung des Displays mit dem Stift die angetippten Elemente aktiviert werden.

Wenn der Xda nicht exakt auf das Antippen mit dem Stift reagiert, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Display neu zu kalibrieren:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Bildschirm**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Allgemein** auf die Option **Touchscreen ausrichten**, und führen Sie dann die Anweisungen auf dem Display aus, um die Kalibrierung durchzuführen.

Displayeinstellungen ändern

Das Display des Geräts besitzt zwei Ausrichtungsmodi: **Hochformat** und **Querformat**. Um die Ausrichtung zu ändern, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Bildschirm**, und wählen Sie die gewünschte Ausrichtung aus.

Um den Stufeneffekt der Schrift in bestimmten Programmen zu verringern, können Sie auf der Registerkarte **ClearType** das Kontrollfeld **ClearType aktivieren** markieren.

Um die Lesbarkeit zu verbessern oder um mehr Inhalte auf dem Display anzuzeigen, können Sie auf der Registerkarte **Textgröße** mit dem Schieberegler die Textgröße verändern.

Gerät in den Standbymodus schalten

Kurzes Drücken der EIN/Aus-Taste schaltet den Xda in den **Standbymodus**. Im Standbymodus wird weniger Strom verbraucht, da das Display ausgeschaltet ist.

Der Xda wechselt automatisch in den Standbymodus, wenn er für eine bestimmte Dauer nicht bedient wird.

Zeitspanne für automatischen Standbymodus festlegen


1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Stromversorgung > Registerkarte Erweitert**.
2. Wählen Sie unter **Bei Akkubetrieb** die Option **Gerät ausschalten nach Leerlauf von**.

3. Wählen Sie die Dauer für das Akku-Timeout, und tippen Sie dann auf **OK**.

Wenn sich das Gerät im Standbymodus befindet, können Sie weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen. Wenn Sie erneut die EIN/AUS-Taste drücken, oder ein Anruf bzw. eine Nachricht eingeht, verlässt der Xda automatisch den Standbymodus.

1.4 Heute-Fenster

Im Heute-Fenster werden wichtige Daten wie bevorstehende Termine und Statusanzeigen dargestellt. Wenn Sie auf einen bestimmten Bereich des Fensters tippen, wird das damit verknüpfte Programm gestartet.

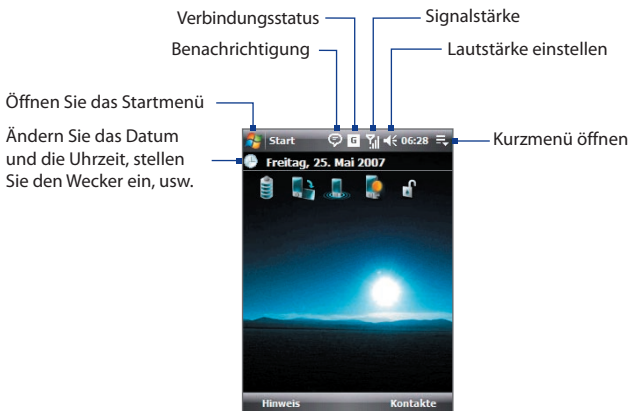

- Um das Heute-Fenster anzuzeigen, tippen Sie auf **Start > Heute**.
- Wenn Sie die Anzeige des Heute-Fensters, einschließlich des Hintergrundbildes, frei definieren möchten, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute**.

Für weitere Informationen über die Einrichtung des Heute-Fensters siehe Kapitel 4.

1.5 Das Startmenü


Im Startmenü, das sich in der linken oberen Ecke des Heute-Fensters befindet, wird eine Liste von Programmen angezeigt. Sie können ein Programm starten, indem Sie durch die Liste gehen und beim gewünschten Programm auf die EINGABE-Taste drücken oder das Programm mit dem Stift antippen.

Wechseln Sie zum Heute-Fenster.

Öffnen Sie ein Programm.
(Die im Startmenü angezeigten Einträge können geändert werden, wenn Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Menüs** tippen.)

Öffnen Sie ein zuletzt benutztes Programm.
Greifen Sie auf weitere Programme zu.


Tippen Sie hier um die Geräteeinstellungen anzuzeigen und zu ändern.

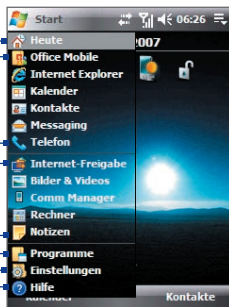

Sehen Sie die Hilfe-Informationen für das aktuelle Fenster.

1.6 Kurzmenü


Im Kurzmenü, welches sich in der oberen rechten Ecke des Heute-Fensters befindet, werden die derzeit ausgeführten Programme angezeigt. Sie können schnell zwischen ausgeführten Programmen wechseln und nicht verwendete Programme beenden.

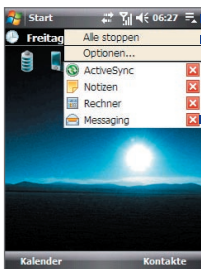

Tippen Sie auf diese Taste, um das Kurzmenü aufzurufen

Beenden Sie alle aktuell ausgeführten Programme

Legen Sie fest, wie Programme beendet werden
(Siehe "Task-Manager verwenden" in Kapitel 12)

- Um zu einem ausgeführten Programm zu wechseln, tippen Sie auf den Programmnamen
- Um ein ausgeführtes Programm zu beenden, tippen Sie auf 

1.7 TouchFLO™

TouchFLO™ ist eine besondere Funktion, mit Hilfe derer Sie das berührungsempfindliche Display des Geräts noch einfacher bedienen können. Mit TouchFLO können Sie Ihren Finger benutzen, um das Bild zu verschieben und zu schwenken.

Touch FLO beinhaltet auch den **Touch Cube**, welcher Ihnen den Zugriff auf wichtige Funktionen, favorisierte Kontakte und Multimediaanwendungen erleichtert.


Hinweis Touch Cube wird nur im Hochformat angezeigt. Um in der Lage zu sein, Touch Cube zu öffnen, stellen Sie sicher, dass der Hochformat-Modus eingestellt ist.

Touch Cube



Touch Cube öffnen

- Bewegen Sie den Finger, beginnend auf dem Logo am unteren Bildschirmrand, auf dem Display von unten nach oben.

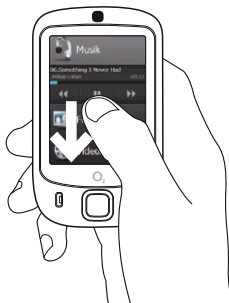


Touch Cube schließen

- Um den Touch Cube zu schließen bewegen Sie Ihren Finger von oben nach unten über das Display.

Mit dem Touch Cube navigieren

Der Touch Cube ist eine dreidimensionale Anwenderoberfläche in Form eines Würfels. Um ihn von der einen auf die andere Seite zu drehen, bewegen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display.

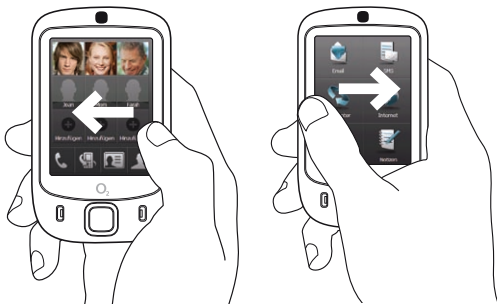

Touch Cube-Fenster

Der Touch Cube besitzt drei Seiten:

- Auf der ersten Seite der Anwenderoberfläche können Sie bis zu neun Favoriten-Kontakte erstellen. Nutzen Sie diese Funktion um auf besonders häufig gewählte Kontakte einfach zugreifen zu können.

Hinweis Sie müssen bereits Kontakte erstellt oder auf das Gerät synchronisiert haben, bevor Sie Favoriten-Kontakte hinzufügen können. SIM-Kontakte können nicht als Favoriten-Kontakte hinzugefügt werden.

Für weitere Informationen zur Erstellung von Kontakten siehe Kapitel 6. Für weitere Informationen zur Synchronisierung des Geräts mit einem PC siehe Kapitel 5. Für Informationen zur Synchronisierung des Geräts mit dem Exchange Server siehe Kapitel 8.

Wählen Sie einen Kontakt aus, um dessen Kontaktdetails einzusehen, einen Anruf zu tätigen oder eine Nachricht zu senden.

Wählen Sie einen leeren Einschub, um einen Favoriten-Kontakt hinzuzufügen

Öffnen Sie das Telefon-Programm. (Siehe Kapitel 3 für weitere Einzelheiten.)

Öffnen Sie die Anrufliste (Siehe Kapitel 3 für weitere Einzelheiten.)

Wenn Sie einen Favoriten-Kontakt hinzufügen und diesem Kontakt kein Foto zugewiesen ist, wird der Vorname (oder Nachname) des Kontakts angezeigt.


Löschen Sie Favoriten-Kontakte.

Öffnen Sie Kontakte. (Siehe Kapitel 6 für weitere Einzelheiten)




Wählen Sie einen Favoriten-Kontakt aus, den Sie entfernen möchten.

Gehen Sie zu der Liste mit den Favoriten-Kontakten zurück.

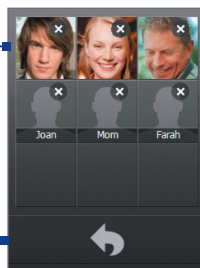

- Auf der zweiten Seite der Anwenderoberfläche finden Sie Direktverknüpfungen zu Ihren E-Mail-, Text- und MMS-Nachrichten, dem Internet und anderen Anwendungen. Tippen Sie auf die Symbole, um das jeweilige Programm zu öffnen.

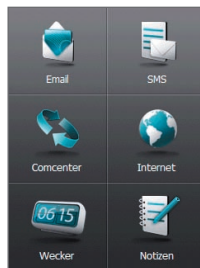


- Auf der dritten Seite des Touch Cubes haben Sie Zugriff auf Ihre Multimediaanwendungen. Spielen Sie Ihre Musik- oder Videodateien ab oder betrachten Sie Ihre Bilder.

Während der Wiedergabe im Audio-Manager gelangen Sie zu diesem Fenster zurück. Es werden dann Steuerelemente für die Wiedergabe sowie Musiktitel, Künstler und die verbleibende Wiedergabezeit der aktuellen Musik angezeigt.

Öffnen Sie den Ordner **Eigene Bilder** aus dem Verzeichnis Bilder & Videos. (Siehe Kapitel 11 für weitere Einzelheiten.)

Berühren Sie dieses Symbol, um Audio-Manager zu öffnen und Musikdateien abzuspielen (für weitere Informationen über die Verwendung von Audio-Manager siehe Kapitel 11).

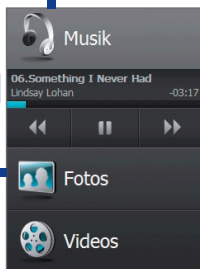

Berühren Sie diese Tasten, um die Musikwiedergabe zu steuern. Von links nach rechts: Zurück, Wiedergabe/ Pause, Vor

Öffnen Sie den Ordner **Eigene Videos** aus dem Verzeichnis Bilder & Videos. (Siehe Kapitel 11 für weitere Einzelheiten.)


Mit dem Finger durch große Inhalte navigieren

Mit Hilfe des TouchFLOs können Sie intuitiv durch große Inhalte (z.B. Webseiten, Nachrichten, Kalender oder Dokumente) navigieren.


Hinweis Diese Funktion lässt sich sowohl im Hochformat als auch im Querformat nutzen.

Bild mit dem Finger verschieben

- Führen Sie Ihren Finger nach unten über das Display, um das Bild nach unten zu verschieben.
- Führen Sie Ihren Finger nach oben über das Display, um das Bild nach oben zu verschieben.

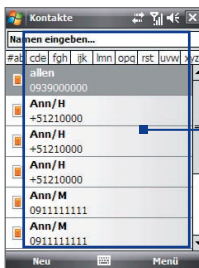

Wenn Sie mit dem Finger das Bild nach oben und unten verschieben, können Sie dies an jedem beliebigen Ort in diesem Bereich tun.

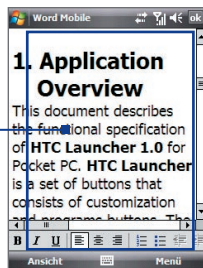

- Um das Bild nach links zu verschieben, führen Sie Ihren Finger nach links über das Display.
- Um das Bild nach rechts zu verschieben, führen Sie Ihren Finger nach rechts über das Display.
- Beenden Sie den Verschiebungs-Vorgang, indem Sie das Display erneut berühren.

Hinweis Wenn auf dem Display Bildlaufleisten angezeigt werden, bedeutet dies, dass es zusätzlichen Inhalt gibt, der nicht komplett auf dem Display angezeigt werden kann. Sie können das Bild mit Ihrem Finger nach oben und unten verschieben, wenn auf dem Display eine vertikale Bildlaufleiste angezeigt wird. Entsprechend können Sie das Bild nach links und rechts verschieben, wenn Sie eine horizontale Bildlaufleiste sehen.

Bild mit dem Finger schwenken

- Wenn Sie die Seite nach unten schwenken möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display und ziehen Sie ihn dann nach oben.
- Wenn Sie die Seite nach oben schwenken möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display und ziehen Sie ihn dann nach unten.


- Wenn Sie die Seite nach rechts schwenken möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display und ziehen Sie ihn dann nach links.
- Wenn Sie die Seite nach links schwenken möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display und ziehen Sie ihn dann nach rechts.
- Sie können das Bild auch diagonal schwenken.

Hinweis Wenn auf dem Display Bildlaufleisten angezeigt werden, bedeutet dies, dass es zusätzlichen Inhalt gibt, der nicht komplett auf dem Display angezeigt werden kann. Sie können das Bild nur schwenken, wenn Bildlaufleisten zu sehen sind.


Bild kontinuierlich schwenken

1. Ziehen Sie Ihren Finger zum Rand, und halten Sie ihn dort auf dem Display. Die Webseite, das Dokument oder die Nachricht, die/das Sie derzeit ansehen, wird dann kontinuierlich geschwenkt.

Vertikale Begrenzung

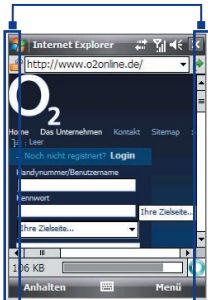


Horizontale
Begrenzung

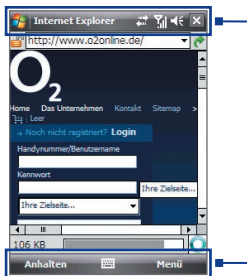

2. Heben Sie Ihren Finger vom Display ab, um das Schwenken zu beenden.

Einstellungen für TouchFLO

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Ton für Bildlauf und Bildschwenken mit dem Finger. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > TouchFLO**, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann die Option **Sound beim Bildlauf und Bildschwenken mit Finger aktivieren**.

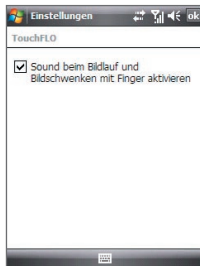
















1.8 Statusanzeigen









In der folgenden Tabelle sind einige der Statusanzeigen aufgelistet, die auf dem Gerät erscheinen können.



Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden

-  Es gibt weitere Benachrichtigungen. Tippen Sie auf das Symbol, um alle anzuzeigen
-  Neue Textnachrichten; SMS-Benachrichtigung für Mailbox
-  MMS-Nachricht wird empfangen
-  Neue MMS-Nachricht wurde empfangen
-  MMS-Nachricht wird gesendet
-  MMS-Nachricht wurde gesendet
-  MMS-Nachricht kann nicht gesendet werden
-  Neue Sofortnachricht im Live Messenger
-  Verpasster Anruf
-  Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
-  Roaming
-  Wecker
-  Andere(s) drahtlose(s) Netzwerk(e) wurde(n) entdeckt
-  Bluetooth-Stereo-Headset wurde entdeckt
-  ActiveSync-Benachrichtigung
-  Synchronisierungsfehler

Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden




-  GPRS verfügbar
-  EDGE verfügbar
-  Wi-Fi-Funktion ist aktiv, Gerät besitzt aber noch keine Verbindung zu einem WLAN
-  Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk wird hergestellt (wenn sich die Pfeile bewegen)
Mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden
-  Synchronisierung mit Wi-Fi-Funktion
-  Verbindung ist aktiv
-  Verbindung ist nicht aktiv
-  Synchronisierung ist aktiv



Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden

-  GPRS-Verbindung wird hergestellt
-  GPRS ist aktiviert
-  EDGE-Verbindung wird hergestellt
-  EDGE ist aktiviert
-  Maximale Signalstärke
-  Kein Signal
-  Telefon ist ausgeschaltet
-  Kein Telefondienst
-  Suche nach Telefondienst
-  Sprachanruf ist aktiv
-  Anruf in Halteschleife
-  Rufumleitung ist aktiv
-  Wählen bei nicht eingesetzter SIM-Karte
-  Keine SIM-Karte eingesetzt

Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden

-  Vibrationsmodus
-  Ton ist eingeschaltet
-  Ton ist ausgeschaltet




1.9 Programme

Die folgenden Programme sind bereits auf dem Gerät installiert.

Programme im Startmenü

Symbol	Beschreibung
	Office Mobile Dies ist das komplette Programmpaket von Microsoft® Office-Anwendungen für das mobile Gerät.
	Excel Mobile Erstellen Sie neue Arbeitsmappen, oder sehen Sie Microsoft® Office Excel®-Arbeitsmappen an, und bearbeiten Sie sie.
	PowerPoint Mobile Sehen Sie Microsoft® Office PowerPoint®-Folien und Bildschirmpräsentationen an.
	Word Mobile Sie können hiermit Microsoft® Office Word-Dokumente ansehen, erstellen und bearbeiten.
	Kalender Hilft Ihnen, die Übersicht über Ihre Termine zu behalten und Besprechungsanfragen zu erstellen.
	Kontakte Hilft Ihnen, die Übersicht über Ihre Freunde und Kollegen zu behalten.
	Internet Explorer Mobile Mit diesem Programm können Sie im Internet und auf WAP-Sites surfen sowie Programme und Dateien aus dem Internet herunterladen.
	Messaging Ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von E-Mail-, MMS- und Textnachrichten.
	Telefon Mit dieser Funktion können Sie Anrufe absetzen und empfangen, zwischen Gesprächen wechseln und Konferenzschaltungen aufbauen.
	Hilfe Sehen Sie hier Hilfethemen zum aktuellen Fenster oder Programm an.

Programme-Fenster

Symbol	Beschreibung
	Spiele Wählen Sie eines der zwei vorinstallierten Spiele: Bubble Breaker und Solitär .
	ActiveSync Synchronisiert Daten zwischen dem Gerät und einem PC oder dem Exchange Server.
	Adobe Reader LE Installieren Sie Adobe® Reader® LE von der Anwendungen-Disc, damit Sie PDF (Portable Document Format)-Dateien auf dem Gerät anzeigen können.



Symbol	Beschreibung
	Audio-Manager Suchen Sie nach Musikdateien, und spielen Sie diese ab.
	Bluetooth Explorer Suchen Sie nach anderen Bluetooth-Geräten, die gemeinsame Dateiverwendung aktiviert haben und Ihnen Zugriff auf gemeinsam benutzte Bluetooth-Ordner gestatten.
	Rechner Hiermit können Sie Grundrechenarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division ausführen.
	Kamera Hiermit können Sie Fotos und Videoclips mit Audio aufnehmen.
	Comm Manager Verwalten Sie die Verbindungen des Geräts (einschließlich Wi-Fi, GPRS, Bluetooth und ActiveSync), schalten Sie das Telefon ein und aus, wechseln Sie zwischen Klingel und Vibrationsmodus, aktivieren oder deaktivieren Sie die Direct Push-Funktion usw.
	Datei-Explorer Hiermit können Sie die Dateien auf dem Gerät organisieren und verwalten.
	Internet-Freigabe Hiermit können Sie einen Computer über die Datenverbindung des Geräts mit dem Internet verbinden.
	Spb GPRS Monitor Dieses Programm ist auf der mitgelieferten CD enthalten. Installieren Sie es, um Ihren Datenverkehr und die damit möglicherweise entstehenden Kosten im Auge zu behalten.
	Java Hiermit können Sie Java-Anwendungen, z.B. Spiele und Werkzeuge, auf das Gerät herunterladen und installieren.
	Messenger Verwenden Sie diese mobile Version von Windows Live Messenger, um Sofortnachrichten zu senden und zu empfangen.
	Notizen Erstellen Sie handgeschriebene oder getippte Notizen, Zeichnungen und Aufnahmen.
	O2 Comcenter Synchronisieren Sie Informationen wie z.B. Outlook-E-Mails, Kontakte, Kalendertermine und Aufgaben zwischen dem Gerät, dem O2-Server und Ihrem PC.
	Bilder & Videos Hiermit können Sie Bilder, animierte GIFs und Videodateien, die auf dem Gerät oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind, ansehen, organisieren und sortieren.
	SAPSettings Aktivieren Sie hiermit Bluetooth Remote SIM-Zugriff auf das Gerät.
	Suchen Hiermit können Sie Kontakte, Daten und andere auf dem Gerät gespeicherten Informationen suchen.







Symbol	Beschreibung
	SIM-Manager Hiermit können Sie Kontakte verwalten, die auf einer SIM-Karte gespeichert sind. Sie können dieses Programm auch verwenden, um Ihre Sim Kontakte in das Telefonbuch zu kopieren.
	Sprite Backup Dieses Programm ist auf der Anwendungen-CD enthalten. Sie können es installieren und verwenden, um Daten und Dateien zu sichern. Siehe Kapitel 9 für weitere Einzelheiten.
	STK-Service (SIM Tool Kit) Hiermit können Sie auf Informationen und andere Dienste Ihres Netzbetreibers zuzugreifen.
	Aufgaben Behalten Sie hiermit die Übersicht über Ihre Aufgaben.
	Sprachrekorder Nehmen Sie Ihre Stimme auf, geben Sie die Aufnahme wieder, senden Sie sie per E-Mail oder MMS, oder übertragen Sie sie per Funk. Sie können die Aufnahme auch als Klingelton einrichten.
	Sprachwahl-Einstellungen Sie können für die Sprachwahl Stimmkennzeichen aufnehmen, so dass Sie Telefonnummern anrufen oder Programme starten können, indem Sie diese Stimmkennzeichen einfach aufsagen.
	Windows Live Verwenden Sie diese mobile Version von Windows Live™, um Informationen im Internet zu finden. Sie können sich auch bei Ihrem Windows Live-Konto anmelden, um Zugang zu Ihren Live Mail Nachrichten zu erhalten und mit dem Live Messenger zu chatten.
	Windows Media Player Mobile Spielen Sie mit diesem Player Audio- und Videodateien ab.
	ZIP Mit dieser Funktion können Sie auf dem Gerät Dateien verkleinern und Speicherplatz freimachen, indem die Dateien mit dem herkömmlichen ZIP-Format komprimiert werden.

1.10 Einstellungen








Sie können die Geräteeinstellungen auf Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen. Um alle verfügbaren Einstellungen aufzurufen, tippen Sie erst auf **Start > Einstellungen** und dann auf die Registerkarten **Persönlich**, **System** und **Verbindungen**, die sich am unteren Rand des Displays befinden.













Registerkarte -Persönlich

Symbol	Beschreibung
	Tasten Weisen Sie hiermit einer Hardwaretaste ein Programm zu.
	Eingabe Dient dem Festlegen von Optionen für jede einzelne Eingabemethode.

Symbol	Beschreibung
	Sperren Sichern Sie Ihren Xda mit einem Kennwort.
	Menüs Legen Sie fest, welche Programme im Startmenü erscheinen sollen.
	Besitzerinformationen Hier können persönliche Daten in Ihren Xda eingegeben werden.
	Telefon Legen Sie hiermit Telefoneinstellungen wie z.B. den Ruftontyp fest, oder stellen Sie eine PIN-Nummer für die SIM-Karte ein.
	Sounds und Benachrichtigungen Hier können Sounds für Ereignisse, Benachrichtigungen usw. aktiviert werden. Sie können für verschiedene Ereignisse unterschiedliche Arten von Benachrichtigungen einstellen.
	Heute Hiermit können Sie die Darstellung des Heute-Fensters und die dort angezeigten Informationen festlegen.

Registerkarte System

Symbol	Beschreibung
	Info Hier können Sie grundlegende Informationen ansehen, z.B. die Version von Windows Mobile und die Art des Prozessors, der im Gerät benutzt wird. Sie können auch einen Namen für das Gerät eingeben.
	Beleuchtung Regulieren Sie hier die Helligkeit und Leuchtdauer des Displays.
	Zertifikate Hier werden Informationen über Zertifikate angezeigt, die im Gerät installiert sind.
	Speicher löschen Tippen Sie auf dieses Symbol nur dann, wenn Sie alle Daten und Dateien im Speicher löschen und die Einstellungen des Geräts auf die Standardwerte zurücksetzen möchten.
	Uhrzeit & Wecker Stellt die Uhr des Geräts auf das Datum und die Uhrzeit an Ihrem Ort bzw. eine Zeitzone ein, wenn Sie auf einer Reise sind. Die Signalfunktion kann für bestimmte Tage der Woche aktiviert werden.
	Geräteinformationen Hier werden Informationen über die Version der Firmware, die Hardware und die Herkunft und Dauer von Anrufen des Geräts angezeigt.
	Verschlüsselung Hiermit können Sie Dateien auf der Speicherkarte verschlüsseln. Verschlüsselte Dateien können nur auf dem Gerät gelesen werden.

Symbol	Beschreibung
	Fehlerbericht Hiermit können Sie die Fehlerberichtsfunction des Geräts aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist und ein Programmfehler auftritt, werden technische Daten über den Status des Programms in einer Textdatei protokolliert und, wenn Sie es wünschen, an den technischen Support von Microsoft gesendet.
	External GPS Stellen Sie hiermit bei Bedarf die Kommunikationschnittstellen für GPS ein. Sie müssen dies z.B. dann tun, wenn es Programme auf dem Gerät gibt, die auf GPS-Daten zugreifen, oder wenn Sie einen GPS-Empfänger mit dem Gerät verbunden haben. Siehe die Online-Hilfe für Einzelheiten.
	Tastensperre Sperren Sie hiermit die Tasten des Geräts außer der EIN/AUS-Taste, solange sich das Gerät im Standbymodus befindet. Es kann ein versehentliches Einschalten und damit ein unnötiger Stromverbrauch vermieden werden.
	Speicher Prüfen Sie hiermit den Speicherstatus, und sehen Sie Informationen über die Speicherkarte an. Sie können auch derzeit ausgeführte Programme beenden.
	Mikrofon-AGC Stellen Sie hiermit automatisch die Lautstärke bei einer Aufnahme ein.
	Stromversorgung Prüfen Sie hiermit die verbleibende Ladung des Akkus. Hier können Sie auch die Anzeigedauer des Displays festlegen (d.h. die Dauer, nachdem das Gerät in den Standbymodus versetzt wird), um Akkustrom zu sparen.
	Ländereinstellungen Hier werden die Sprache und das Format für Zahlen, Währung, Datum und Uhrzeit auf dem Gerät festgelegt.
	Programme entfernen Hier können Sie Programme entfernen, auf dem Gerät installiert sind.
	Bildschirm Hiermit können Sie das Format des Displays ändern, das Display kalibrieren und die Größe des Displaytexts einstellen.
	Task-Manager Beenden Sie ausgeführte Programme mit der Beenden Taste .
	TouchFLO Aktivieren/Deaktivieren Sie bestimmte Funktionen von TouchFLO wie z.B. Touch Cube oder Finger-Bildlauf und Finger-Bildschwenken. Siehe "TouchFLO-Einstellungen" in diesem Kapitel, um weitere Einzelheiten zu erhalten.
	Windows Update Aktualisieren Sie Windows Mobile® auf dem Gerät mit den neuesten Updates, Sicherheits-Patches oder Fehlerbehebungen, sofern diese bereitstehen.

Registerkarte Verbindungen

Symbol	Beschreibung
	Datenempfang Mit dieser Funktion ist das Gerät in der Lage, eingehenden Infrarot- und Bluetoothfunk zu empfangen.
	Bluetooth Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein, schaltet der Xda in den Sichtbar Modus und ermöglicht die Suche nach anderen Bluetooth-Geräten.
	Comm Manager Hier können Sie die Geräteverbindungen (einschließlich Wi-Fi, Bluetooth und ActiveSync) verwalten, Datendienste (wie GPRS) trennen, das Telefon ein- oder ausschalten, zwischen Klingeln/Vibration wechseln und die Funktion Direct Push aktivieren bzw. deaktivieren.
	Verbindungen Hier können eine oder mehrere Arten von Modemverbindungen für den Xda eingerichtet werden (z.B. DFÜ, GPRS oder Bluetooth), so dass der Xda eine Verbindung zum Internet oder einem privaten, lokalen Netzwerk herstellen kann.
	CSD-Leitungstyp Hier wird der Leitungstyp festgelegt, der für eine CSD-Verbindung benutzt wird. Diese Einstellung muss nur dann geändert werden, wenn es Probleme bei Herstellung einer Verbindung gibt.
	GPRS-Einstellung Zum Einstellen des GPRS-Authentifizierungsverfahrens. Bevor Sie diese Einstellung ändern, sollten Sie sich an den Netzbetreiber wenden.
	SMS-Dienste Aktiviert das Senden von SMS-Textnachrichten über eine Datenverbindung, z.B. eine GPRS oder leitungsvermittelte Verbindung. Dieser Dienst kann nur genutzt werden, wenn er von Ihrem Netzbetreiber angeboten wird.
	USB zu PC Stellt die USB-Verbindung zwischen dem Xda und einem PC her und hilft bei Verbindungsproblemen mit ActiveSync.
	Wi-Fi Ermöglicht dem Gerät, nach verfügbaren Drahtlosnetzen zu suchen.
	Drahtloses LAN Hier werden Informationen über das aktive Drahtlosnetzwerk angezeigt, und Sie können die Wi-Fi-Einstellungen anpassen.

Kapitel 2

Daten eingeben und suchen

2.1 Daten eingeben

2.2 Tastatur auf Display verwenden

2.3 Buchstabenerkennung verwenden

2.4 Strichzugerkennung verwenden

2.5 Transcriber verwenden


2.6 Symbol Pad verwenden





2.7 Nach Daten suchen

2.1 Daten eingeben

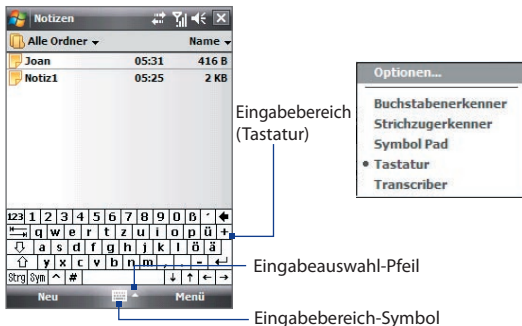Wenn Sie ein Programm starten oder ein Feld wählen, bei dem Text oder Zahlen eingegeben werden müssen, erscheint das Symbol **Eingabebereich** auf der Menüleiste.

Tippen Sie auf den Pfeil für die **Eingabeauswahl** (der neben dem Symbol **Eingabebereich** erscheint), um ein Menü zu öffnen, in dem Sie eine Texteingabemethode auswählen und Eingabeoptionen festlegen können. Nachdem Sie eine Texteingabemethode ausgewählt haben, wird das entsprechende **Eingabebereich** angezeigt, und Sie können dies dann zur Eingabe von Text verwenden. Um das Eingabefeld entweder anzuzeigen oder auszublenden, tippen Sie einfach auf das Symbol **Eingabebereich**.



Symbol	Eingabemethode
	Display-Tastatur
	Buchstabenerkennung oder Strichzugerkenner
	Symbol Pad
	Transcriber

Hinweis Einige Texteingabemethoden stehen u.U. nicht für alle Sprachversionen auf dem Gerät zur Verfügung.

2.2 Tastatur auf Display verwenden

Die **Tastatur** auf dem Display steht nur zur Verfügung, wenn eine Texteingabe möglich ist. Sie können den Text eingeben, indem Sie auf die Tasten der Tastatur tippen, die auf dem Display angezeigt werden.

Text mit der Tastatur auf dem Display eingeben

1. Tippen Sie in einem Programm auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil und auf **Tastatur**.
2. Geben Sie den Text ein, indem Sie auf die Tasten der Displaytastatur tippen.

Tastatur auf dem Display vergrößern

1. Tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil und tippen Sie dann auf **Optionen**.
2. Wählen Sie in der Liste **Eingabemethode** die Option **Tastatur**.
3. Tippen Sie auf **Große Tasten**.

2.3 Buchstabenerkennung verwenden

Mit dem **Buchstabenerkennung** können Sie individuelle Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen schreiben, die dann in getippten Text umgewandelt werden.

Text mit dem Buchstabenerkennung eingeben

1. Wenn Sie sich in einem Programm befinden, tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil, und tippen Sie auf **Buchstabenerkennung**.
2. Schreiben Sie die Zeichen, Zahlen und Symbole in den dafür vorgesehenen Schreibbereich.
 - Geben Sie Großbuchstaben ein, indem Sie im Bereich **ABC** (links) des Felds schreiben.
 - Geben Sie Kleinbuchstaben in den **abc**-Bereich (Mitte) des Felds ein.
 - Geben Sie Zahlen in den **123**-Bereich (rechts) des Felds ein.
 - Satzzeichen können Sie in einen beliebigen Bereich des Felds schreiben. Schreiben Sie danach den gewünschten Buchstaben.

Hinweis Der **Buchstabenerkennung** ist verfügbar, wenn eine Texteingabe möglich ist.

Tipp Wenn Sie bei der Zeicheneingabe Hilfe benötigen, tippen Sie auf das Fragezeichen neben dem Schreibbereich.

2.4 Strichzugerkenner verwenden

Mit dem **Strichzugerkenner** können Sie mit einem einzigen Strich Buchstaben, Zahlen, Symbole und Satzzeichen schreiben, die dann zu getipptem Text umgewandelt werden.

Mit dem Strichzugerkenner Text eingeben

1. Wenn Sie sich in einem Programm befinden, tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil und tippen Sie auf **Strichzugerkenner**.
2. Schreiben Sie die Zeichen, Zahlen und Symbole in den dafür vorgesehenen Schreibbereich.
 - Geben Sie Buchstaben in den **abc**-Bereich (links) des Felds ein.
 - Geben Sie Zahlen in den **123**-Bereich (rechts) des Felds ein.
 - Symbole und Satzzeichen können in einen beliebigen Bereich des Felds geschrieben werden. Schreiben Sie danach den gewünschten Buchstaben.

Hinweis Der **Strichzugerkenner** ist verfügbar, wenn eine Texteingabe möglich ist.

Tip Wenn Sie bei der Zeicheneingabe mit dem **Strichzugerkenner** Hilfe benötigen, tippen Sie auf das Fragezeichen neben dem Schreibbereich.


2.5 Transcriber verwenden

Transcriber ist ein Programm zur Handschrift-Erkennung, das Ihnen erlaubt, in Schreibschrift, Druckschrift oder einer Kombination aus beiden zu schreiben.


Text mit Transcriber eingeben

1. Starten Sie ein Programm wie Word Mobile, bei dem Text eingegeben werden kann.
2. Tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil, und tippen Sie dann auf **Transcriber**. Das Einführungsfenster von Transcriber erscheint.
3. Platzieren Sie den Mauszeiger dort, wo der Text erscheinen soll.
4. Schreiben Sie mit dem Stift an einer beliebigen Stelle des Displays. Kurz nachdem Sie den Stift vom Display entfernt haben, wird der Text umgewandelt.

Satzzeichen und Symbole eingeben

Der Transcriber verfügt über eine Displaytastatur, mit der Satzzeichen und Symbole problemlos in einen Text eingefügt werden können. Um diese Display-Tastatur zu verwenden, tippen Sie auf  auf der Transcriber-Symbolleiste.

Die Tastatur bleibt so lange zu sehen, bis Sie noch einmal auf die Taste tippen.


- Tipps**
- Wenn Sie die Tastatur verschieben möchten, tippen Sie auf die Titelleiste, und halten Sie den Stift darauf. Verschieben Sie die Leiste dann in die gewünschte Position.
 - Wenn kein Text markiert ist, können Sie die Tastatur auch öffnen, indem Sie die  Bewegung ausführen. Für weitere Informationen zur Benutzung von Transcriber siehe die Hilfe-Funktion Ihres Xda.

Text bearbeiten

1. Wenn Sie sich in einem Programm befinden, ziehen Sie eine Linie quer über den Text, der bearbeitet werden soll.
2. Sobald Sie den Stift vom Display abheben, verschwindet die Linie, und der ausgewählte Text wird markiert dargestellt.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Schreiben Sie den Text neu.
 - Setzen Sie Stiftbewegungen ein, um aus Kleinbuchstaben Großbuchstaben zu machen, ein Leerzeichen einzufügen usw. Für weitere Informationen zu den Stiftbewegungen bei Transcriber siehe die Hilfe-Funktion auf Ihrem Xda

2.6 Symbol Pad verwenden

Das **Symbol Pad** verfügt über eine umfangreiche Liste häufig gebrachter Symbole wie Anführungszeichen, Klammern, Währungszeichen usw. sowie Interpunktions- und Sonderzeichen.

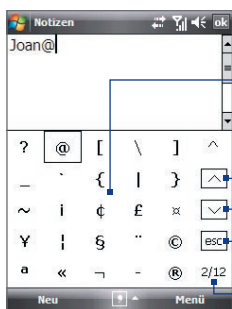

Tippen Sie auf ein Symbol, um es zu markieren.

Verwenden Sie die Navigationssteuerung, um durch die verfügbaren Symbole zu navigieren.

Drücken Sie dann auf EINGABE, um ein Symbol auszuwählen.



Tippen Sie hier, um die vorhergehende Symbolseite anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um die nächste Symbolseite anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um das Symbolfeld zu schließen, ohne ein Symbol auszuwählen.

Dies zeigt die aktuelle Seite und die Gesamtanzahl von Symbolseiten an.

Symbol Pad öffnen und Symbole auswählen

1. Erstellen oder öffnen Sie ein Dokument, z.B. ein Word-Dokument.
2. Um das Symbol Pad zu öffnen, tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil, und tippen Sie dann auf **Symbol Pad**.
3. Mit den Tasten  /  des Symbol Pads können Sie die Symbolseiten durchsuchen.
4. Tippen Sie auf ein Symbol, um es zu markieren und das Symbol Pad zu schließen. Das ausgewählte Symbol wird dann in das Dokument eingefügt.

2.7 Nach Daten suchen

Sie können Dateien und andere Elemente suchen, die im Ordner Eigene Dokumente oder auf der Speicherkarte im Gerät gespeichert sind. Sie können eine Datei nach ihrem Namen oder nach enthaltenen Wörtern suchen. Sie können Daten unter E-Mails, Notizen, Terminen, Kontakten, Aufgaben und in der Online-Hilfe suchen.

Nach einer Datei oder einem anderen Element suchen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Suchen**.
2. Im Feld **Suchen nach** können Sie Folgendes tun:
 - Den Dateinamen, ein Wort oder andere Daten eingeben, nach denen Sie suchen möchten.
 - Tippen Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil (▼), und wählen Sie in der Liste den Eintrag aus, den Sie gesucht haben.
3. Tippen Sie im Feld **Typ** auf den nach unten zeigenden Pfeil (▼), und wählen Sie in der Liste einen Datentyp aus, um die Datensuche einzugrenzen.
4. Tippen Sie auf **Suchen**. Das System beginnt mit der Suche nach der gewünschten Datei im Ordner **Eigene Dokumente** sowie den darin enthaltenen Unterordnern.
5. Tippen Sie in der Liste **Ergebnisse** auf die Elemente, die Sie öffnen möchten.

Hinweis Anhand der Speicherkartensymbole ( oder ) erkennen Sie die Dateien, welche auf der Speicherkarte gespeichert sind.

Kapitel 3

Telefonfunktionen verwenden

3.1 Verwendung des Telefons


3.2 Telefonieren

3.3 Anruf empfangen

3.4 Smart Dialing

3.5 Zusätzliche Informationen zum Wählen

**3.6 BluetoothSIM-Zugriff für
Autotelefone einrichten**

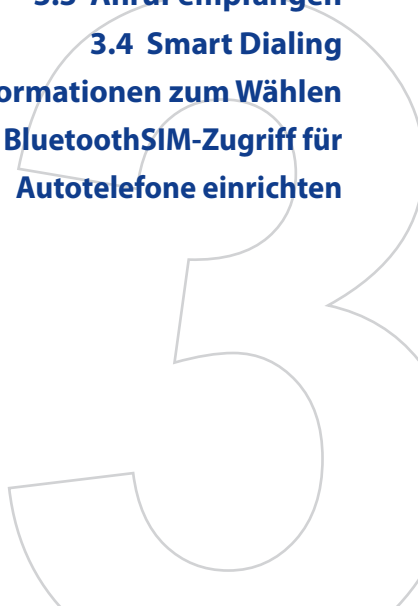


3.1 Verwendung des Telefons

Sie können Ihren Xda wie jedes herkömmliche Mobiltelefon zum Anrufen, Empfangen und Führen von Telefongesprächen und zum Senden von SMS/MMS Nachrichten verwenden. Sie können Anrufe direkt aus den Kontakten anwählen oder Telefonbucheinträge der SIM-Karte in die Kontakte des Telefons kopieren.

Das Telefon-Fenster

Vom Telefon-Fenster aus können Sie auf die Funktion Anrufliste, die Kurzwahlfunktion und die Telefoneinstellungen zugreifen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Telefon-Fenster zu öffnen:

- Tippen Sie auf **Start** > **Telefon**; oder
- Drücken Sie die SPRECHEN-Taste.



PIN eingeben

Den meisten SIM-Karten ist vom Netzbetreiber eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) zugewiesen.

1. Geben Sie die PIN ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.
2. Tippen Sie auf **Eingabe**.

Hinweis Wenn Sie die PIN dreimal falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. In diesem Fall können Sie die PIN-Sperre nur mit der PUK-Nummer wieder aufheben, die Sie ebenfalls von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

Telefonfunktion ein- und ausschalten

In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, das Telefon an Bord eines Flugzeugs auszuschalten.


Telefonfunktion ausschalten

1. Tippen Sie auf **Start** > **Programme** > **Comm Manager** oder **Start** > **Einstellungen** > Registerkarte **Verbindungen** > **Comm Manager**.
2. Tippen Sie im Comm Manager-Fenster auf die Taste **Telefon**, um die Telefonfunktion auszuschalten.

Das Symbol  zeigt an, dass die Telefonfunktion ausgeschaltet ist.

Telefonfunktion wieder aktivieren

- Um die Telefonfunktion wieder zu aktivieren, tippen Sie im Comm Manager-Fenster noch einmal auf die **Telefon**-Taste.

Das Symbol  zeigt an, dass die Telefonfunktion eingeschaltet ist.

Flugmodus

Eine andere Möglichkeit, die Telefonfunktion auszuschalten, ist die Aktivierung des **Flugmodus** auf dem Gerät.

Flugmodus aktivieren

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem Gerät, einschließlich der Telefonfunktion, Bluetooth und Wi-Fi, ausgeschaltet.


- Tippen Sie auf **Start > Programme > Comm Manager** oder **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Comm Manager**.
- Tippen Sie im Comm Manager-Fenster auf die Schaltfläche **Flugmodus**, um den Flugmodus zu aktivieren.

Das Symbol  zeigt an, dass der Flugmodus aktiviert ist.




Flugmodus deaktivieren

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet. Dabei wird der vorherige Bluetooth-Status wiederhergestellt, die Wi-Fi-Funktion bleibt jedoch deaktiviert.

- Deaktivieren Sie den Flugmodus, indem Sie erneut auf die Schaltfläche **Flugmodus** im Comm Manager-Fenster tippen.

Das Symbol  zeigt an, dass der Flugmodus deaktiviert ist.

Lautstärke des Geräts regeln

- Tippen Sie auf das **Lautsprecher**-Symbol ().
- Gehen Sie unter **Lautstärke** folgendermaßen vor:
 - Regeln Sie die Lautstärke des Telefons () oder des Geräts () indem Sie den Schieberegler auf die gewünschte Lautstärke verschieben.
 - Tippen Sie auf **Ein**, **Vibrieren** oder **Aus**, um sowohl die Lautstärke des Systems als auch die des Klingeltons zu ändern.



- Hinweise**
- Wenn Sie die Gesprächslautstärke regeln möchten, müssen Sie dies während eines Gesprächs tun. Eine Betätigung des Lautstärkereglers, wenn gerade kein Telefongespräch stattfindet, ändert die Lautstärke des Klingeltons, der Benachrichtigung und der MP3-Wiedergabe.
 - Wenn Sie den Vibrieren-Modus aktivieren, wird der Ton automatisch ausgestellt, und Ihr Gerät vibriert, wenn Sie einen Anruf empfangen. Das Vibrieren-Symbol (📞) erscheint in der Titelleiste, um anzuzeigen, dass der Vibrieren-Modus aktiviert ist.


3.2 Telefonieren

Mit Ihrem Xda können Sie Anrufe mit **Telefon**, **Kontakte**, **Kurzwahl**, **Anrufliste** und **SIM-Manager** absetzen.

Anruf über Telefon tätigen

1. Tippen Sie auf **Start > Telefon**.
2. Drücken Sie einfach mit Ihrem Finger auf die Tasten auf dem Tastenfeld des Telefons, oder tippen Sie sie mit dem Stift an, um eine Telefonnummer einzugeben.
3. Drücken Sie auf die SPRECHEN-Taste.

Tip Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, tippen Sie auf **Löschen** (←), um eingegebene Ziffern der Reihe nach wieder zu löschen. Wenn Sie die gesamte Nummer löschen möchten, tippen Sie etwas länger auf die **Löschen**-Taste.

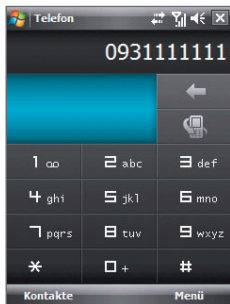

Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

Tippen Sie auf **Kontakte** im Heute-Fenster, oder tippen Sie auf **Start > Kontakte**, und gehen Sie dann folgendermaßen vor:

- Drücken Sie oben oder unten auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um einen Kontakt auszuwählen, und drücken Sie dann auf SPRECHEN.
- Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste, und tippen Sie auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.
- Tippen Sie etwas länger auf den gewünschten Kontakt, und tippen Sie dann im Shortcut-Menü auf **Büro anrufen**, **Privat anrufen** oder **Handy anrufen**.

Eine bestimmte Nummer eines Kontakts auswählen


Standardmäßig wird die Handynummer (Hdy) eines Kontakts benutzt, wenn Sie eine Person aus der Kontaktliste auswählen. Sie können jedoch auch festlegen, dass eine andere Nummer angewählt werden soll.

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Drücken Sie oben oder unten auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um den Kontakt auszuwählen.
3. Drücken Sie links oder rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG. Die Buchstaben, die für die Nummer stehen, ändern sich während des Durchblätterns.

Kontakt aus TouchFLO anrufen

Wenn Sie einen Ihrer im Touch Cube gespeicherten Kontakte anrufen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Bewegen Sie den Finger, beginnend auf dem Logo am unteren Bildschirmrand, auf dem Display von unten nach oben. (Siehe Kapitel 1 für genaue Anweisungen.)
2. Führen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display, um den Würfel zu drehen und zu dem Fenster zu gelangen, in dem Ihre favorisierten Kontakte angezeigt werden.
3. Berühren Sie das Foto oder den Namen des Kontakts, den Sie anrufen möchten.
4. Die Kontaktkarte des ausgewählten Kontakts wird dann angezeigt. Berühren Sie eine der Telefonnummern, die Sie wählen möchten.

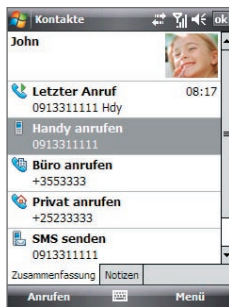

Anruf von Anrufliste aus absetzen

1. Tippen Sie im Telefon-Fenster auf die Schaltfläche **Anrufliste** () oder tippen Sie auf **Menü > Anrufliste**.
2. Sie können entweder mit Ihrem Finger durch alle Anrufe in der Anrufliste blättern oder auf **Menü > Filter** tippen und eine Auswahl in einer Kategorie mit Anrufarten auswählen.
3. Blättern Sie dann mit Ihrem Finger zum gewünschten Kontakt oder der gewünschten Telefonnummer, und tippen Sie auf **Anrufen**.

Ein-Tipp-Kurzwahl

Mit der **Kurzwahl**-Funktion können Sie häufig verwendete Nummern mit einem einzigen Antippen anwählen. Wenn Sie z.B. einem Kontakt mit der Kurzwahlfunktion die Position **2** zuweisen, können Sie im Telefon-Fenster mit dem Stift etwas länger auf **Nummer 2** tippen, um die Telefonnummer des Kontakts anzurufen. Bevor Sie eine Kurzwahlposition belegen können, muss die Nummer bereits in der Kontaktliste vorhanden sein.

Kurzwahleintrag erstellen

1. Tippen Sie im Telefon-Fenster auf **Menü > Kurzwahl**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neu**.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt. Wählen Sie die Telefonnummer aus, für die Sie einen Kurzwahleintrag erstellen möchten.
4. Wählen Sie im Feld **Ort** eine verfügbare Taste für die Kurzwahl.

Hinweis Wenn Sie eine Telefonnummer an einem bereits belegten Speicherort speichern möchten, ersetzt die neue Nummer die vorhandene Nummer.

- Tips**
- Wenn Sie einen Kurzwahleintrag von Kontakte oder von einem Kontakt auf der SIM-Karte aus erstellen möchten, tippen Sie auf den Kontakt, wählen Sie die Nummer, die Sie der Kurzwahl hinzufügen möchten, aus, und tippen Sie dann auf **Menü > Als Kurzwahl hinzufügen**.
 - Wenn Sie einen Kurzwahleintrag löschen möchten, tippen Sie **in der Liste Kurzwahl** etwas länger auf den gewünschten Eintrag, und tippen Sie dann auf **Löschen**.

Mailbox anrufen

Die **Nummer 1** ist in der Regel für die Mailbox reserviert. Tippen Sie im Telefon-Fenster etwas länger auf diese Taste, um die Mailbox anzurufen.

Anruf mit SIM-Manager absetzen

Mit **SIM-Manager** können Sie den Inhalt der SIM-Karte ansehen, SIM-Telefonbucheinträge zu Kontakte auf dem Gerät übertragen und einen Anruf von der SIM-Karte aus absetzen.

SIM-Kontakt anrufen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > SIM-Manager**. Warten Sie, bis der Inhalt Ihrer SIM-Karte geladen ist.
2. Tippen Sie etwas länger auf den Namen oder die Telefonnummer der Person, die Sie anrufen möchten, und tippen Sie auf **Anrufen**.

Für weitere Informationen über SIM-Manager siehe Kapitel 6.

3.3 Anruf empfangen

Wenn ein Anruf eingeht, erscheint eine Meldung, die Ihnen die Möglichkeit gibt, den Anruf entweder anzunehmen oder abzuweisen.


Eingehenden Anruf annehmen oder abweisen



- Um den Anruf anzunehmen, tippen Sie auf **Annehmen**, oder drücken Sie auf die SPRECHEN-Taste des Geräts.
- Um den Anruf abzuweisen, tippen Sie auf **Ignorieren** oder drücken Sie auf die BEENDEN-Taste des Geräts.

Gespräch beenden

Ein laufendes Telefongespräch können Sie beenden, indem Sie auf **Auflegen** tippen oder auf die BEENDEN-Taste des Geräts drücken.

Verpassten Anruf ansehen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol  oben auf dem Display. Um nachzusehen, wer angerufen hat:

- Tippen Sie auf das Symbol  und dann auf **Ansicht**; oder
- Tippen Sie im Telefon-Fenster auf die Schaltfläche **Anrufliste** (). Sie können verpasste Anrufe, sowie eingehende und ausgehende Anrufe in der Anrufliste ansehen.

Einen Anruf in die Warteschleife legen

Das Gerät benachrichtigt Sie, wenn während eines Gesprächs ein zweiter Anruf eingeht. Sie haben dann die Möglichkeit, diesen Anruf anzunehmen oder abzulehnen. Wenn Sie gerade ein Gespräch führen und einen zweiten

Anruf annehmen, können Sie entweder zwischen den zwei Anrufern makeln oder mit allen drei Anrufern eine Konferenz aufbauen.

1. Tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen und den ersten Anruf zu halten.
2. Um das zweite Gespräch zu beenden und zum ersten zurückzuwechseln, tippen Sie auf **Auflegen**, oder drücken Sie auf die Beenden-Taste des Geräts.

Zwischen zwei Anrufen umschalten

- Tippen Sie auf **Makeln**.


Konferenzschaltung einrichten

1. Setzen Sie entweder ein Gespräch in Haltestellung, und rufen Sie dann eine zweite Nummer an, oder nehmen Sie bei einem laufenden Gespräch einen eingehenden Anruf an.
2. Tippen Sie auf **Menü > Konferenz**.

Hinweis Nicht alle Netzbetreiber unterstützen Konferenzgespräche. Genauere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Freisprechfunktion ein- und ausschalten


Die im Xda integrierte Freisprechfunktion erlaubt es Ihnen freihändig sprechen oder andere Personen bei einem Gespräch zuhören lassen.

- Tippen Sie während eines Gesprächs auf **Freisprech.**, oder drücken Sie die SPRECHEN-Taste, bis die Freisprechfunktion eingeschaltet ist. Das Freisprechsymbol () erscheint in der Titelleiste.
- Wenn Sie die Freisprechfunktion ausschalten möchten, tippen Sie auf **Freispr. aus**, oder drücken Sie erneut auf SPRECHEN, und halten Sie so lange, bis die Freisprechfunktion deaktiviert ist.

Warnung! Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie den Xda nicht an Ihr Ohr halten, wenn Sie die Freisprechfunktion aktivieren.

Gespräch stumm stellen


Sie können das Mikrofon während eines Anrufs ausschalten, damit Sie den Anrufer hören können, der Anrufer Sie jedoch nicht hören kann.

- Tippen Sie während eines Anrufs auf **Mikro aus**.
- Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Mikro-aus-Symbol () auf dem Display. Tippen Sie auf **Mikro ein**, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

3.4 Smart Dialing

Smart Dialing erleichtert Ihnen die Eingabe einer Telefonnummer.

Wenn Sie mit der Eingabe einer Telefonnummer oder eines Kontaktnamens beginnen, durchsucht und sortiert Smart Dialing automatisch die Kontakteinträge auf der SIM-Karte, in den Kontakten sowie die Telefonnummern in der Anrufliste (inklusive eingehender, ausgehender und unbeantworteter Anrufe). Sie können dann den herausgefilterten Kontakt oder die gewünschte Nummer markieren und anwählen.

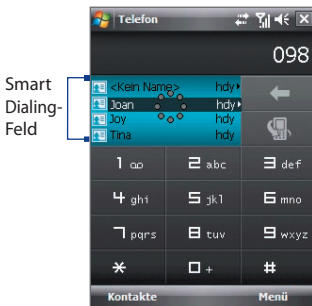

Tipps für die Smart Dialing-Funktion

Smart Dialing beginnt mit der Suche nach Zahlen oder Kontakten, die mit der Ziffern- oder Buchstabenfolge übereinstimmen, die Sie bereits eingegeben haben. Im Folgenden finden Sie einige Tipps für die Verwendung von Smart Dialing, so dass Sie eine gewünschte Telefonnummer oder einen gewünschten Kontakt einfach und schnell auffinden können.

Telefonnummer suchen

- Um eine Telefonnummer in der Anrufliste zu finden, geben Sie die erste oder zweite Ziffer ein.
- Um eine Telefonnummer in den im Gerät oder auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakten zu finden, geben Sie die ersten drei oder mehr Ziffern ein.


Kontaktnamen suchen

Geben Sie den ersten Buchstaben des Vor- oder Nachnamens eines Kontakts ein. Smart Dialing beginnt dann mit der Suche beim ersten Buchstaben eines Kontakts sowie bei Buchstaben, die nach einer Leertaste, einem Bindestrich oder einem Unterstrich erscheinen. Wenn Sie z.B. auf die Ziffer "2" tippen, die auf der Telefontastatur mit den Buchstaben [a, b, c] verknüpft ist, werden Namen wie "Ben Miller", "George Adams", "John-Carter", "Carter, Ellen", "Dixon, Allan", "Thomas_Clark", "JaneCampbell" als zutreffend betrachtet.

Wenn die Liste zu lang ist, geben Sie einen weiteren Buchstaben ein. Wenn Sie beim oben genannten Beispiel weiter auf die Taste "3" tippen, die mit den Buchstaben [d, e, f] verknüpft ist, verkürzt sich die Liste auf die folgenden Namen **"Ben Miller", "George Adams", "Carter, Ellen", "Dixon, Allan"**.

Textnachrichten mit Smart Dialing erstellen und absenden

1. Drücken Sie auf die SPRECHEN-Taste des Geräts, um das Telefonfenster aufzurufen.
2. Geben Sie die ersten Ziffern oder Zeichen ein.
Wenn Sie mit der Eingabe einer Nummer oder eines Buchstabens beginnen, werden im Smart Dialing-Fenster die zutreffenden Einträge angezeigt.
3. Gehen Sie im Smart Dialing-Fenster durch die Liste, indem Sie Ihren Finger oder den Stift nach oben oder unten über das Display bewegen oder indem Sie mit der NAVIGATIONSTEUERUNG nach oben oder unten gehen.
4. Sie können folgendermaßen vorgehen:
 - Wenn der gewünschte Kontakt ausgewählt ist, drücken Sie die SPRECHEN-Taste, um einen Anruf abzusetzen.
 - Wenn Sie dem gewählten Kontakt eine SMS schicken möchten, tippen Sie etwas länger auf den Kontakt, und tippen Sie auf **SMS senden**.
 - Wenn Sie eine andere Telefonnummer anrufen möchten, die mit dem ausgewählten Kontakt verknüpft ist, tippen Sie etwas länger auf den ausgewählten Kontakt und tippen Sie dann auf die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten.

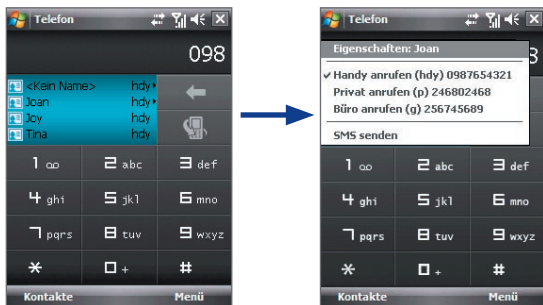

Tippen Sie etwas länger auf den Kontakt, um das Kontextmenü zu öffnen.

Tipp Wenn Sie sich die mit dem ausgewählten Kontakt verknüpften Informationen ansehen oder diese bearbeiten möchten, tippen Sie im Kontextmenü auf den Namen des Kontakts (diese Funktion ist nur bei Kontakten verfügbar, die sich auf dem Gerät befinden).

Smart Dialing einrichten

1. Tippen Sie im Telefon-Fenster auf **Menü > Smart Dialing-Optionen**.
2. Markieren Sie auf der Registerkarte **Optionen** das Kontrollfeld **Smart Dialing aktivieren**.
 - Markieren Sie das Kontrollfeld **Ausgewählten Kontakt automatisch erweitern**, damit der Name und die Telefonnummer eines Kontakts angezeigt werden, wenn der Kontakt in der Liste ausgewählt wird.
 - Wählen Sie das Kontrollkästchen **Ziehen-bewegen aktivieren**, um durch Ziehen in der zugehörigen Liste nach oben und unten zu gehen.
 - Markieren Sie das Kontrollfeld **Doppelklicken für das Wählen aktivieren**, um ein Telefongespräch durch Doppelklicken eines Listeneintrags zu starten.

3.5 Zusätzliche Informationen zum Wählen

Notruf absetzen

- Geben Sie die an Ihrem Ort geltende internationale Notrufnummer ein, und drücken Sie die SPRECHEN-Taste auf dem Gerät.

Tipp Es ist möglich, dass weitere Notrufnummern auf der SIM-Karte gespeichert sind. Genauere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Auslandsgespräch absetzen

1. Tippen Sie etwas länger auf die Taste **Nummer 0** auf dem Tastenfeld des Telefons, bis das +-Zeichen erscheint. Das + ersetzt die beiden Nullen der Ländervorwahl, bei Internationalen Anrufen.
2. Geben Sie die komplette Telefonnummer ein, die Sie wählen möchten, und drücken Sie die SPRECHEN-Taste auf dem Gerät. Die vollständige Telefonnummer besteht aus der Landesvorwahl, der Ortsvorwahl (ohne die erste Null) und der Telefonnummer.

3.6 BluetoothSIM-Zugriff für Autotelefone einrichten

Bluetooth-Autotelefone, die SAP (SIM Access Profile) unterstützen, können mit dem Gerät verbunden werden und über Bluetooth auf seine SIM-Karte zugreifen. Sobald Sie eine SAP-Verbindung hergestellt haben, können Sie SIM-Kontakte vom Gerät zum Autotelefon herunterladen. Sie können auch das Autozubehör-Telefon verwenden, um mit der SIM-Karte Ihres Geräts Anrufe abzusetzen und entgegenzunehmen.

Hinweis Um das Herunterladen von Kontakten zum Autotelefon zu ermöglichen, stellen Sie sicher, dass alle Kontakte auf dem Gerät auf der SIM-Karte und nicht im Gerätespeicher gespeichert sind. Konfigurieren Sie das Autozubehör, um Kontakte nur von der SIM-Karte herunterzuladen.

1. Stellen Sie auf dem Gerät sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und sich im Sichtbar-Modus befindet. Für weitere Informationen über das Einschalten von Bluetooth und die Aktivierung des Sichtbar-Modus siehe "Bluetooth-Modi" in Kapitel 10.
2. Tippen Sie auf **Start > Programme > SAPSettings**.
3. Wählen Sie im Fenster BT Remote SIM-Zugriff die Option **Remote SIM-Zugriff**, und klicken Sie dann auf **Fertig**.
4. Schließen Sie das Autotelefon über Bluetooth an das Gerät an. Um zu erfahren, wie Sie das Gerät anschließen können, lesen Sie die Bedienungsanleitung des Autotelefons.
5. Wenn Sie das Autotelefon zum ersten Mal mit dem Gerät verbinden, geben Sie das Kennwort des Telefons in das Gerät ein.
6. Auf dem Gerät erscheint eine Meldung, die Ihnen mitteilt, dass eine Verbindung zwischen dem Gerät und dem Autotelefon hergestellt wurde. Tippen Sie auf **OK**.
7. Tippen Sie im Fenster BT Remote SIM-Zugriff auf **Fertig**.

Hinweis Sie werden nicht in der Lage sein, Anrufe abzusetzen/zu empfangen, Nachrichten zu senden/zu empfangen oder ähnliche Aktivitäten auf dem Gerät auszuführen, wenn die SIM Access Profile-Verbindung aktiv ist. Dies ist bei aktiver SAP-Verbindung nur über das Autotelefon möglich. Nachdem die Verbindung unterbrochen wurde, können Sie das Gerät wie gewohnt verwenden.

Kapitel 4

Xda einrichten

4.1 Grundlegende Einstellungen

4.2 Heute-Fenster einrichten

4.3 Xda schützen



4.1 Grundlegende Einstellungen

Uhrzeit und Datum

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Uhrzeit & Wecker > Registerkarte Uhrzeit**.
2. Wählen Sie die richtige Zeitzone, und geben Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

Hinweis Während der Synchronisierung wird die Uhrzeit des Geräts mit der des Computers aktualisiert.

Datum und Uhrzeit für einen anderen Standort einstellen

Wenn Sie sich häufig in einer anderen Zeitzone aufhalten oder mit einer Person dort kommunizieren, können Sie diese Zone als Ihre Besuchszeitzone festlegen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Uhrzeit & Wecker > Registerkarte Uhrzeit**.
2. Tippen Sie auf **Besucht**.
3. Wählen Sie die richtige Zeitzone, und geben Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

Ländereinstellungen

Bei den Ländereinstellungen wird die Darstellungsart der Zahlen, der Währungen, des Datums und der Uhrzeit festgelegt.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Ländereinstellungen**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Region** eine Region in der Liste aus.

Hinweis Hierbei wird die Sprache des Betriebssystems im Gerät nicht geändert.

3. Die Region, die Sie hier festlegen, bestimmt die Optionen, die auf den anderen Registerkarten verfügbar sind.
4. Für weitere Einstellungen können Sie die entsprechenden Registerkarten aufrufen und die gewünschten Optionen auswählen.

Anzeigeeinstellungen

Helligkeit des Displays einstellen

- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Beleuchtung > Registerkarte Helligkeit**, und verstellen Sie dann den Schieberegler, um die Helligkeit zu ändern.

Abdunklung der Beleuchtung nach einer bestimmten Verzögerung einstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Beleuchtung**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Akkustrom** oder **Externe Stromversorgung**.
3. Wählen Sie die Option **Beleuchtung ausschalten nach Leerlauf von**, und bestimmen Sie eine Verzögerungsdauer.

Textgröße auf dem Display vergrößern oder verkleinern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Bildschirm > Registerkarte Textgröße**.
2. Verschieben Sie den Regler, um den Text zu vergrößern oder zu verkleinern.

Gerätename

In folgenden Situationen wird mit dem Gerätenamen das Gerät identifiziert:

- Synchronisierung mit einem PC
- Herstellung einer Verbindung zu einem Netz
- Wiederherstellung von Daten aus einer Datensicherungsdatei

Hinweis Falls Sie mehrere Geräte mit demselben PC synchronisieren, muss jedes einzelne Gerät einen eigenen einmaligen Namen besitzen.

Gerätenamen ändern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Info**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Geräte-ID**.
3. Geben Sie einen Namen ein.

Hinweis Der Geräte name muss mit einem Buchstaben beginnen, kann dann aus den Buchstaben **A** bis **Z** und den Zahlen **0** bis **9** bestehen und darf keine Leerstellen enthalten. Verwenden Sie das Unterstreichen-Zeichen (_), um Worte zu trennen.

Klingeltoneinstellungen


Klingeltyp und Klingelton ändern

1. Tippen Sie im Telefon-Fenster auf **Menü > Optionen > Registerkarte Telefon**.
2. Wählen Sie in der Liste **Ruftontyp** aus, ob Sie über eingehende Anrufe durch einen Klingelton, eine Vibration oder eine Kombination aus beidem benachrichtigt werden möchten.
3. Tippen Sie in der Liste **Klingelton** auf den gewünschten Ton.

- Tip** Sie können ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3**, ***.wma** oder andere Arten von Klangdateien, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder von einem PC aus kopiert haben, als Klingtöne verwenden. Für eine komplette Liste unterstützter Audiodateiformate für Klingeltöne, siehe "Technische Daten" im Anhang.
- Um Klangdateien als Klingeltöne zu verwenden, kopieren Sie sie erst in den Ordner **/Windows/Klingeltöne** auf dem Gerät und wählen Sie dann den Ton in der Liste **Klingelton** auf dem Gerät aus. Für weitere Informationen zum Kopieren von Dateien siehe Kapitel 9.

Signale und Benachrichtigungen

Signal einstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Uhrzeit & Wecker > Registerkarte Signale**.
2. Tippen Sie auf **<Beschreibung>**, und geben Sie einen Namen für das Signal ein.
3. Tippen Sie auf den Wochentag, an dem das Signal ertönen soll. Sie können mehrere Tage festlegen, indem Sie auf die gewünschten Tage tippen.
4. Tippen Sie auf die Uhrzeit, um eine Uhr aufzurufen und dort die Uhrzeit für das Signal einzustellen.
5. Tippen Sie auf das Signalsymbol () , um die Art des gewünschten Signals festzulegen. Sie können ein Blinksignal, einen einzelnen Ton, einen sich wiederholenden Ton oder ein Vibrationssignal wählen.
6. Wenn ein Ton abgespielt werden soll, tippen Sie in der Liste auf das Kontrollfeld neben **Sound abspielen**, und wählen Sie den gewünschten Ton aus.

Festlegen, wie Sie über Ereignisse und Aktionen benachrichtigt werden

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Sounds & Benachrichtigungen**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Sounds** die Methode aus, mit der Sie benachrichtigt werden möchten, indem Sie die jeweiligen Felder ankreuzen.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte **Benachrichtigungen** unter **Ereignis** auf einen Ereignisnamen und wählen Sie die Methode aus, mit der Sie benachrichtigt werden möchten, indem Sie die jeweiligen Felder ankreuzen. Sie haben mehrere Auswahlmöglichkeiten, z.B. besondere Töne, Meldungen oder Blinklicht.

- Tip** Wenn Sie Töne und Blinklicht deaktivieren, wird weniger Akkustrom verbraucht.

Telefondienste

Das Gerät kann eine direkte Verknüpfung zu einem Mobiltelefonnetz herstellen und Ihnen ermöglichen auf die Einstellungen unterschiedlicher Telefondienste für das Gerät zuzugreifen und diese Einstellungen zu ändern. Zu Telefondiensten können Rufumleitung, Anklopfen, Mailbox usw. gehören. Kontaktieren Sie den Netzbetreiber, um mehr über die Verfügbarkeit von Telefondiensten für das Gerät herauszufinden.

Auf Einstellungen von Telefondiensten zugreifen und diese Einstellungen ändern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Telefon > Registerkarte Dienste**.
2. Wählen Sie die Dienste aus, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Einstellungen anfordern**.
3. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus, und tippen Sie dann auf **OK**.

Für weitere Informationen zur Festlegung von Einstellungen für Telefondienste siehe die Hilfe auf dem Gerät.

4.2 Heute-Fenster einrichten

Im Heute-Fenster werden alle Termine, aktiven Aufgaben und Informationen über eingehende Nachrichten angezeigt. Sie können frei bestimmen, was im Heute-Fenster angezeigt wird.

Heute-Fenster einrichten

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Darstellung** das gewünschte Thema für das Heute-Fenster.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Elemente** die Elemente aus, die im Heute-Fenster erscheinen sollen.

Benutzerdefiniertes Hintergrundbild verwenden

Sie können für das Heute-Fenster auch ein eigenes Bild als Hintergrundbild verwenden.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute**.
2. Markieren Sie das Kontrollfeld **Dieses Bild als Hintergrund verwenden**, und tippen Sie auf **Durchsuchen**, um eine Liste Ihrer Bilddateien anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf den Dateinamen des Bilds, das Sie verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Besitzerinformationen anzeigen

Wenn Besitzerinformationen im Heute-Fenster angezeigt werden, kann für den Fall, dass Sie das Gerät verlieren sollten, der Finder es ihnen leichter zurückgeben.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Besitzerinformationen**.
2. Auf der Registerkarte **Identifizierung** können Sie Ihre persönlichen Informationen eingeben.

- Tipps**
- Wenn Sie Besitzerinformationen im Heute-Fenster anzeigen möchten, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute**. Markieren Sie auf der Registerkarte **Elemente** das **Kontrollfeld Besitzerinformationen**.
 - Sie können das Gerät so einstellen, dass das 'Persönlich'-Fenster erscheint, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Auf dem Display werden all Ihre persönlichen Informationen angezeigt. Um das 'Persönlich'-Fenster anzuzeigen, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Besitzerinformationen > Registerkarte Optionen**, und markieren Sie dann das **Kontrollkästchen Identifizierungsinformationen**.

Optionen für die Anzeige von Terminen im Heute-Fenster einrichten

Wenn Sie viele Termine besitzen, haben Sie die Möglichkeit, die Art der Termine festzulegen, die im Heute-Fenster angezeigt werden soll.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Elemente**.
3. Wählen Sie **Kalender**, und tippen Sie auf **Optionen**.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wählen Sie **Nächsten Termin**, wenn nur der nächste Termin des Zeitplans angezeigt werden soll, oder **Bevorstehende Termine**, wenn mehrere bevorstehende Termine angezeigt werden sollen.
 - Löschen Sie die Markierung für **Ganztägige Ereignisse anzeigen**, wenn keine ganztägigen Ereignisse angezeigt werden sollen.

Für weitere Informationen zur Verwendung des Kalenders, siehe Kapitel 6 und 8.

Optionen für die Anzeige von Aufgaben im Heute-Fenster einrichten

Wenn Sie viele Aufgaben besitzen, haben Sie die Möglichkeit, die Art der Aufgaben festzulegen, die im Heute-Fenster angezeigt werden sollen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Elemente**.
3. Wählen Sie **Aufgaben**, und tippen Sie auf **Optionen**.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wählen Sie bei **Anzeigen der Anzahl von** die Art der Aufgaben, die im Heute-Fenster erscheinen sollen.
 - Bestimmen Sie in der Liste **Kategorie**, ob nur die einer bestimmten Kategorie zugewiesenen Aufgaben oder alle Aufgaben angezeigt werden sollen.

Für weitere Informationen zur Erstellung von Aufgaben auf dem Gerät siehe Kapitel 6.

Startmenü einrichten

Sie können festlegen, welche Elemente im **Start**-Menü erscheinen sollen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Menü**.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Elemente, die im **Start**-Menü erscheinen sollen. Sie können bis zu sieben Objekte auswählen.

Tipp Sie können auch Ordner und Verknüpfungen erstellen, die im Startmenü erscheinen. Navigieren Sie mit Windows Explorer auf dem PC zum Ordner **/Windows/Startmenü des Geräts**, und erstellen Sie dann die gewünschten Ordner und Verknüpfungen. Sie können die auf dem Gerät hinzugefügten Elemente nach der Synchronisierung sehen. Für Informationen zur Synchronisierung des Geräts mit einem Computer siehe Kapitel 5.

4.3 Xda schützen

SIM-Karte mit einer PIN schützen

Sie können die SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff schützen, indem Sie eine PIN-Nummer (Persönliche Identifikationsnummer) zuweisen. Die Standard-PIN erhalten Sie vom Netzbetreiber. Diese können Sie später ändern.

PIN ändern

1. Tippen Sie im Telefon-Fenster auf **Menü > Optionen > Registerkarte Telefon**.
2. Wählen Sie die Option **PIN zur Benutzung des Telefons notwendig**.
3. Sie können die PIN jederzeit ändern, indem Sie auf **PIN ändern** tippen.

Tipp Notrufe können jederzeit auch ohne Eingabe einer PIN abgesetzt werden.

Xda mit einem Kennwort schützen

Daten sind besser geschützt, wenn bei jedem Einschalten des Geräts ein Kennwort abgefragt wird.

Gerätekenntwort einrichten

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Sperren**.
2. Markieren Sie das Kontrollfeld **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet seit**, und wählen Sie dann im Feld rechts daneben die Zeitdauer, die das Gerät ausgeschaltet sein muss, bis ein Kennwort abgefragt wird.
3. Legen Sie im Feld **Kennworttyp** den Kennworttyp fest, den Sie verwenden möchten. Wenn das Gerät für die Verbindung mit einem Netzwerk konfiguriert ist, sollte das Kennwort für eine größere Sicherheit des Geräts alphanumerisch aufgebaut sein.
4. Geben Sie das Kennwort in die Felder **Kennwort** und **Bestätigen** ein.
5. Tippen Sie auf **OK**. Beim nächsten Einschalten des Geräts werden Sie aufgefordert, das Kennwort einzugeben.

- Hinweise**
- Um sicherzustellen, dass Sie jederzeit Notrufe absetzen können, sollte der Anfang des Kennworts nicht mit der vor Ort geltenden Notrufnummer identisch sein.
 - Wenn Sie eine Erinnerungshilfe eingegeben haben, wird diese Hilfe angezeigt, nachdem sie das Kennwort fünf Mal falsch eingegeben haben.
 - Mit jeder Eingabe eines falschen Kennworts wird die Reaktionszeit des Geräts auf die Eingabe länger, bis Sie am Ende gar nicht mehr zu reagieren scheint.
 - Wenn Sie das Kennwort vergessen sollten, können Sie eine Hardware-Zurücksetzung durchführen oder den Gerätespeicher löschen. Bevor Sie dies tun, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten und Dateien gesichert haben, so dass Sie sie später wieder auf das Gerät kopieren können. Für weitere Informationen zur Hardware-Zurücksetzung des Geräts und zum Löschen des Speichers siehe Kapitel 12.

Verschlüsselte Dateien auf einer Speicherkarte

Sie können das Gerät so einstellen, dass es Dateien verschlüsselt, wenn diese auf der Speicherkarte gespeichert werden.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Verschlüsselung**.
2. Wählen Sie **Dateien auf Speicherkarten verschlüsseln**.

- Hinweise**
- Verschlüsselte Dateien können nur von dem Gerät geöffnet werden, von welchem sie verschlüsselt wurden., das die Dateien verschlüsselt hat.
 - Verschlüsselte Dateien werden wie andere Dateien auch geöffnet, vorausgesetzt, Sie verwenden das Gerät, mit dem sie verschlüsselt wurden. Sie brauchen keinen zusätzlichen Schritt durchzuführen, um diese Dateien zu lesen.

Kapitel 5

Daten mit einem Computer synchronisieren

5.1 Synchronisierung

5.2 Das Windows Mobile®-Gerätecenter unter Windows Vista™ einrichten

5.3 ActiveSync® unter Windows XP® einrichten

5.4 Mit einem Computer synchronisieren

5.5 Mit Bluetooth synchronisieren

5.6 Musik und Videos synchronisieren



5.1 Synchronisierung

Sie können Daten aus einem Computer überall hin mitnehmen, indem Sie sie auf Ihren Xda synchronisieren. Folgende Arten von Daten können zwischen einem Computer und dem Gerät synchronisiert werden:

- **Microsoft Outlook®-Daten**, einschließlich Outlook-E-Mail, Kontakte, Kalender, Aufgaben und Notizen.
- **Medien**, z.B. Bilder, Musik und Video
- **Favoriten**, d.h. gespeicherte Verknüpfungen zu Ihren Lieblingswebsites
- **Dateien**, z.B. Dokumente

Bevor Sie eine Synchronisierung durchführen können, müssen Sie erst die Synchronisierungssoftware auf dem Computer installieren und einrichten. Für weitere Informationen siehe "Windows Mobile Device Center unter Windows Vista™ einrichten" und "ActiveSync® unter Windows XP® einrichten".

Synchronisierungsmethoden

Nachdem Sie die Synchronisierungssoftware auf dem Computer installiert haben, können Sie das Gerät auf folgende Weisen mit einem Computer verbinden und eine Synchronisierung durchführen:

- Verwenden Sie das USB-Synchronisierungskabel zur Herstellung der Verbindung und zur Synchronisierung.

Nachdem Sie das Synchronisierungskabel an das Gerät und den Computer angeschlossen haben, beginnt die Synchronisierung automatisch.

- Verwenden Sie Bluetooth zur Herstellung der Verbindung und zur Synchronisierung.

Sie müssen erst eine Bluetooth-Partnerschaft zwischen dem Gerät und dem Computer einrichten, bevor Sie Informationen zwischen ihnen über Bluetooth synchronisieren können. Für weitere Informationen über die Einrichtung einer Bluetooth-Partnerschaft siehe Kapitel 10. Für Informationen über die Synchronisierung mit Bluetooth siehe "Mit Bluetooth synchronisieren" weiter unten in diesem Kapitel.

Führen Sie nach Möglichkeit häufig Synchronisierungen durch, um Daten auf dem Gerät und dem Computer jederzeit auf dem neuesten Stand zu halten.

Hinweis Sie können auch Outlook-E-Mail, Kontakte, und Aufgaben auf dem Gerät mit dem Exchange Server Ihrer Firma synchronisieren. Für weitere Informationen über die Einrichtung des Geräts zur Synchronisierung mit dem Exchange Server, siehe Kapitel 8.

5.2 Das Windows Mobile®-Gerätecenter unter Windows Vista™ einrichten

Das **Microsoft Windows Mobile®-Gerätecenter** ersetzt Microsoft® ActiveSync® in Windows Vista®.

Hinweis In einigen Versionen von Windows Vista ist das Windows Mobile-Gerätecenter bereits installiert. Wenn das Windows Mobile-Gerätecenter nicht in Windows Vista zur Verfügung steht, können Sie es von der Start-Disc aus, die mit dem Gerät geliefert wird, installieren.

Synchronisierung mit dem Windows Mobile-Gerätecenter einrichten

Wenn Sie das Gerät mit einem PC verbinden und das Windows Mobile-Gerätecenter zum ersten Mal starten, werden Sie aufgefordert, eine Windows Mobile-Partnerschaft mit dem Gerät einzurichten. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Partnerschaft zu erstellen:

1. Schließen Sie das Gerät an den PC an. Das Windows Mobile-Gerätecenter wird automatisch konfiguriert und geöffnet.
2. Klicken Sie im Fenster mit der Lizenzvereinbarung auf **Annehmen**.
3. Klicken Sie auf der Startseite des Windows Mobile-Gerätecenters auf **Gerät einrichten**.



Hinweis Wählen Sie **Verbinden, ohne Gerät einzurichten**, wenn Sie nur Mediendateien übertragen, nach Updates sehen und das Gerät durchsuchen, aber keine Synchronisierung von Outlook-Daten durchführen möchten.

4. Markieren Sie die Elemente, die Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
5. Geben Sie einen Gerätenamen ein, und klicken Sie auf **Einrichten**.

Wenn Sie den Setup-Assistenten beendet haben, synchronisiert das Windows-Mobile-Gerätecenter das Gerät automatisch. Sie werden feststellen, dass Outlook-E-Mails und andere Daten nach der Synchronisierung auf dem Gerät zu sehen sind.

Das Windows Mobile-Gerätecenter verwenden

Um das Windows Mobile-Gerätecenter zu öffnen, klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Windows Mobile-Gerätecenter** auf dem Windows Vista-Computer.



Das Windows Mobile-Gerätecenter bietet Ihnen nun folgende Optionen:

- Klicken Sie auf **Einstellungen für mobiles Gerät**, um Synchronisierungseinstellungen anzuzeigen und zu ändern.
- Wenn Sie auf **Bilder, Musik und Videos > neue Bilder/Videoclips stehen zum Import bereit klicken**, leitet Sie ein Assistent durch das Auswählen und Übertragen von Fotos vom Gerät zur Fotogalerie auf dem Windows Vista-PC.
- Klicken Sie auf **Bilder, Musik und Videos > Vom Windows Media Player Medien zum Gerät hinzufügen**, um Musik- und Videodateien unter Verwendung des Windows Media™ Players zu synchronisieren. Für weitere Informationen siehe "Windows Media® Player Mobile verwenden" in Kapitel 11.
- Klicken Sie auf **Dateiverwaltung > Inhalt von Gerät durchsuchen**, um Dokumente und Dateien auf dem Gerät anzuzeigen.

Hinweis Siehe die Hilfe des Windows Mobile-Gerätecenters, um weitere Informationen zu erhalten.

5.3 ActiveSync® unter Windows XP® einrichten

Die Begleit-CD, die zusammen mit dem Gerät geliefert wird, enthält Microsoft ActiveSync 4.5 oder eine neuere Version dieses Programms. Folgen Sie den Schritten in diesem Abschnitt, um ActiveSync unter Windows XP oder einem anderen kompatiblen Windows-System zu installieren und einzurichten.

Hinweis Für eine Liste kompatibler Windows-Systeme siehe <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx>.

ActiveSync installieren

1. Legen Sie die Begleit-CD in das CD-Laufwerk des PCs ein.
2. Klicken Sie auf **Setup und Installation**.
3. Wählen Sie die Option **ActiveSync**, und klicken Sie auf **Installieren**.
4. Lesen Sie die Lizenzbedingungen, und klicken Sie auf **Annehmen**.
5. Klicken Sie auf **Fertig**, nachdem die Installation durchgeführt wurde.
6. Klicken Sie im Fenster **Mit Windows Mobile beginnen** auf **Schließen**.

Synchronisierung in ActiveSync einrichten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Synchronisierungspartnerschaft herzustellen.

1. Schließen Sie das Gerät an den PC an. Der Assistent für das Synchronisierungs-Setup startet automatisch und leitet Sie durch die Erstellung einer Synchronisierungspartnerschaft. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
2. Um das Gerät mit einem PC zu synchronisieren, deaktivieren Sie die Option **Direkt mit einem Microsoft Exchange-Server synchronisieren**, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
3. Wählen Sie die Elemente, die Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen die Option **Drahtlose Datenverbindungen ermöglichen**.
5. Klicken Sie auf **Fertig**.

Wenn ActiveSync nun fertig eingestellt ist, beginnt ActiveSync automatisch, das Gerät zu synchronisieren. Sie werden feststellen, dass Outlook-E-Mails und andere Daten nach der Synchronisierung auf dem Gerät zu sehen sind.

5.4 Mit einem Computer synchronisieren

Verbinden Sie das Gerät über das USB-Kabel oder über Bluetooth mit dem PC, und führen Sie die Synchronisierung durch.

Synchronisierung beginnen und beenden

Sie können auf manuelle Weise entweder vom Gerät oder vom PC aus eine Synchronisierung durchführen.


Vom Gerät aus


- Tippen Sie auf **Start > Programme > ActiveSync.**, und tippen Sie dann auf **Synchr.**

Wenn Sie die Synchronisierung vor Fertigstellung des Vorgangs abbrechen möchten, tippen Sie auf **Anhalten**.

Tipp Wenn Sie eine Partnerschaft mit einem PC komplett löschen möchten, trennen Sie erst das Gerät vom PC. Tippen Sie in ActiveSync auf dem Gerät auf **Menü > Optionen**, tippen Sie dann auf den Computernamen und dann auf **Löschen**.



Vom Windows Mobile-Gerätecenter aus

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Windows Mobile-Gerätecenter**.
2. Klicken Sie auf  unten links vom Windows Mobile-Gerätecenter.

Wenn Sie die Synchronisierung vor Beendigung des Vorgangs abbrechen möchten, klicken Sie auf .

Von ActiveSync auf dem PC aus

Wenn Sie das Gerät an einen PC anschließen, wird ActiveSync automatisch auf dem PC gestartet, und die Synchronisierung wird durchgeführt.

- Wenn Sie die Synchronisierung manuell starten möchten, klicken Sie auf .
- Wenn Sie die Synchronisierung vor Beendigung des Vorgangs abbrechen möchten, klicken Sie auf .

Ändern, welche Daten synchronisiert werden

Sie können die Art von und die Menge an Daten, die Sie für jede Art synchronisieren möchten, entweder auf dem Gerät oder dem PC festlegen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Synchronisierungseinstellungen auf dem Gerät zu ändern.

Hinweis Trennen Sie das Gerät immer erst vom PC, bevor Sie in ihm die Synchronisierungseinstellungen ändern.

1. Tippen Sie unter ActiveSync auf dem Gerät auf **Menü > Optionen**.
2. Markieren Sie die Felder der Einträge, die synchronisiert werden sollen. Wenn sich ein Feld nicht markieren lässt, müssen Sie möglicherweise die Markierung eines anderen Felds mit ähnlichem Dateninhalt aus derselben Liste entfernen.
3. Wenn Sie die Synchronisierungseinstellungen für einen bestimmten Datentyp ändern möchten, z.B. für **E-Mail**, wählen Sie diesen Typ aus, und tippen Sie auf **Einstellungen**.

Sie können dann ein Größenlimit für das Download und ein Zeitlimit für die herunterzuladenden Daten festlegen.

- Hinweise**
- Einige Datentypen, z.B. Favoriten, Dateien und Medien, können nicht in den Optionen von ActiveSync auf dem Gerät ausgewählt werden. Sie können diese Elemente nur auf dem PC im Windows Mobile-Gerätecenter oder ActiveSync auswählen bzw. ihre Auswahl aufheben.
 - Ein PC kann Synchronisierungspartnerschaften mit mehreren Windows Mobile-Geräten besitzen, aber ein Gerät kann höchstens über Synchronisierungspartnerschaften mit zwei PCs verfügen. Um sicherzustellen, dass das Gerät problemlos mit zwei PCs synchronisieren kann, sollten Sie für den zweiten PC die gleichen Synchronisierungseinstellungen verwenden wie für den ersten PC.
 - Outlook-E-Mail kann nur mit einem Computer synchronisiert werden.

Behebung von Problemen bei der Synchronisierung

Wenn der PC mit dem Internet oder einem lokalen Netz verbunden wird, kann er u.U. die Verbindung zum Gerät unterbrochen werden, da er der Internet- oder Netzverbindung den Vorrang gibt.

Wenn dies der Fall ist, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > USB zu PC**, und deaktivieren Sie dann die Option **Erweiterte Netzwerkfunktionen aktivieren**. Der PC nutzt dann eine serielle USB-Verbindung zum Gerät.

Das Symbol **USB zu PC** () erscheint im Heute-Fenster, wenn die serielle USB-Verbindung benutzt wird.

5.5 Mit Bluetooth synchronisieren

Sie können das Gerät mit Hilfe von Bluetooth mit einem PC verbinden und synchronisieren.

Über Bluetooth mit einem PC synchronisieren

1. Richten Sie das Windows Mobile-Gerätecenter oder ActiveSync auf dem PC ein, um eine Synchronisierung mit Bluetooth durchführen zu können. Siehe die Programmhilfe für weitere Anweisungen.

2. Tippen Sie auf dem Gerät auf **Start > Programme > ActiveSync**.
3. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth sowohl auf dem Gerät als auch dem Computer eingeschaltet und der Sichtbar-Modus aktiviert ist. Für weitere Informationen, siehe "Bluetooth" in Kapitel 10.
4. Tippen Sie auf **Menü > Über Bluetooth verbinden**.
5. Bei der ersten Verbindung mit dem Computer über die Bluetoothfunktion müssen Sie zuerst auf dem Gerät den Bluetooth-Assistenten beenden, um zwischen Gerät und Computer eine Bluetooth-Partnerschaft einzurichten. Für weitere Informationen zur Einrichtung einer Bluetooth-Partnerschaft siehe "Bluetooth-Partnerschaften" in Kapitel 10.

- Hinweise**
- Um Akkustrom zu sparen, sollten Sie die Bluetoothfunktion ausschalten, wenn Sie sie nicht benutzen.
 - Um das Gerät über Bluetooth mit einem Computer zu verbinden und eine Synchronisierung durchzuführen, muss im Computer Bluetooth installiert bzw. ein Bluetooth-Adapter oder -Dongle an ihm angeschlossen sein.

5.6 Musik und Videos synchronisieren

Wenn Sie Musikdateien oder digitale Medien unterwegs mitnehmen möchten, können Sie Microsoft® Windows Media® Player auf dem Computer einrichten, um Musik und Videos mit dem Gerät zu synchronisieren.

Mit Ausnahme der Auswahl des **Medien**-Informationstyps, der synchronisiert werden soll, müssen alle Einstellungen für die Mediensynchronisierung in Windows Media Player vorgenommen werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Medien zu synchronisieren:

- Installieren Sie Windows Media Player Version 11 auf dem PC. (Der Windows Media Player 11 funktioniert nur unter Windows XP oder einer neueren Betriebssystemversion.)
- Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an den PC an. Falls das Gerät derzeit über Bluetooth verbunden ist, müssen Sie diese Verbindung unterbrechen, bevor Medien synchronisiert werden können.
- Richten Sie eine Synchronisierungspartnerschaft zwischen dem Gerät und dem Windows Media® Player auf dem PC ein.

Für weitere Informationen zur Verwendung von Windows Media® Player Mobile siehe Kapitel 11.

Kapitel 6

Kontakte, Termine, Aufgaben und andere Daten verwalten

6.1 Kontakte

6.2 SIM-Manager verwenden

6.3 Kalender

6.4 Aufgaben

6.5 Notizen


6.6 Sprachrekorder



6.1 Kontakte

Die **Kontakte** sind Ihr Adressbuch und Datenspeicher für die Personen, mit denen Sie kommunizieren möchten. Es gibt drei Arten von Kontakten, die Sie auf dem Xda erstellen können:

- **Outlook-Kontakte.** Kontakte, die auf dem Gerät gespeichert sind und auf dem Gerät erstellt oder mit einem PC oder Exchange Server synchronisiert werden.
- **SIM-Kontakte.** Kontakte, die auf dem Xda gespeichert sind und auf dem Xda erstellt oder mit einem PC oder Exchange Server synchronisiert werden.
- **Windows Live-Kontakte.** Kontakte, mit denen Sie kommunizieren, wenn Sie Windows Live Messenger oder MSN benutzen. Wie bei Outlook-Kontakten können Sie für einen Windows Live-Kontakt auch komplette Informationen eingeben. Für weitere Informationen siehe "Windows Live-Kontakte hinzufügen" in Kapitel 10.

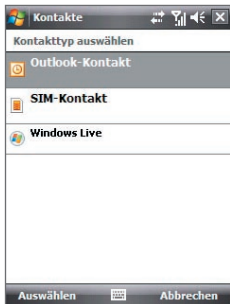


Hinweis Sie können Windows Live-Kontakte nur hinzufügen, wenn Sie Windows Live auf dem Gerät installiert haben.

Neue Kontakte hinzufügen

Kontakt auf dem Gerät hinzufügen

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, wählen Sie **Outlook-Kontakt**, und geben Sie die Kontaktinformationen ein.
3. Wählen Sie im Feld **Speichern unter** aus, wie der Name des Kontakts in der Kontaktliste erscheinen soll.

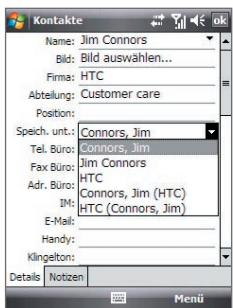

- Um ein Foto des Kontakts hinzuzufügen, tippen Sie auf **Bild auswählen**, wählen Sie dann die Bilddatei aus, oder tippen Sie auf **Kamera**, um ein Bild des Kontakts aufzunehmen. Dieses Foto erscheint dann im Telefon-Fenster, wenn Sie einen Anruf von dem Kontakt empfangen.
 - Wenn Sie dem Kontakt einen Klingelton zuweisen möchten, tippen Sie auf das Feld **Klingelton**, gehen Sie durch die Liste der Töne, und wählen Sie dann den gewünschten Ton aus.
 - Wenn Sie alle Informationen eingegeben haben, tippen Sie auf **OK**.
- Tipp**
- Falls jemand, der nicht in Ihrer Kontaktliste eingetragen ist, Sie anruft, können Sie einen Kontakt von der Anrufliste aus erstellen, indem Sie etwas länger auf die Telefonnummer tippen und dann im Kontextmenü auf **Kontakt speichern** tippen.
 - Wenn Sie eine Telefonnummer speichern möchten, die in einer Nachricht enthalten ist, tippen Sie auf die Telefonnummer, und tippen Sie dann auf **Menü > Kontakt speichern**.
 - Um Kontaktinformationen zu bearbeiten, tippen Sie auf den Kontaktnamen und dann auf **Menü > Bearbeiten**.

Kontakt der SIM-Karte hinzufügen

- Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
- Tippen Sie auf **Neu**, und wählen Sie dann **SIM-Kontakt**.
- Geben Sie einen Kontaktnamen und eine Telefonnummer ein.
- Tippen Sie auf **OK**.

Tipp Sie können auch SIM-Manager verwenden, um Kontakte auf der SIM-Karte hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Für weitere Informationen siehe "SIM-Manager" weiter unten in diesem Kapitel.

Ansicht, Organisieren und Suchen


Kontaktinformationen anzeigen

- Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
- Bewegen Sie Ihren Finger nach oben über das Display, um in der Kontaktliste nach unten zu blättern.

Wenn Sie in der Kontaktliste nach oben blättern möchten, bewegen Sie Ihren Finger nach unten über das Display.

Hinweis Für genauere Anweisungen über die Verwendung von Finger-Bildlauf siehe "Finger-Bildlauf und Finger-Bildschwenken" in Kapitel 1.

3. Berühren Sie den Namen eines Kontakts, um dessen Kontaktkarte zu öffnen.
4. Auf der Kontaktkarte sehen Sie die letzten ausgehenden oder eingehenden Anrufe sowie detaillierte Informationen wie z.B. die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Kontakts usw.

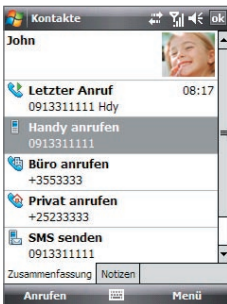

Ähnliche Kontakte gruppieren

Sie können ähnliche Kontakte in Kategorien gruppieren, um sie leichter verwalten zu können.

1. Erstellen Sie einen neuen Outlook-Kontakt, oder bearbeiten Sie einen bestehenden Outlook-Kontakt.
2. Tippen Sie auf **Kategorien**.
3. Wählen Sie eine voreingestellte Kategorie, z.B. Geschäftlich oder Persönlich aus, oder tippen Sie auf **Neu**, um eine eigene Kategorie zu erstellen.
4. Wenn Sie alle Informationen eingegeben haben, tippen Sie auf **OK**.

Kontakte nach Kategorie anzeigen

- Tippen Sie auf **Menu > Filter**, und wählen Sie dann die gewünschte Kategorie aus.

Kontakt auf dem Xda suchen

Wenn Sie eine sehr lange Kontaktliste besitzen, können Sie einen Kontakt auf unterschiedliche Weise suchen.

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Geben Sie in das entsprechende Textfeld einen Kontaktnamen ein, bis der gewünschte Kontakt angezeigt wird.
 - Verwenden Sie das alphabetische Verzeichnis, das sich über der Kontaktliste befindet.

- Filtern Sie die Liste nach Kategorien. Tippen Sie in der Kontaktliste auf **Menü > Filter**, und tippen Sie dann auf eine Kategorie, die Sie dem zu suchenden Kontakt zugewiesen haben. Wenn Sie erneut alle Kontakte anzeigen möchten, wählen Sie **Alle Kontakte**.

Kontaktinformationen verbreiten

Kontaktdetails übertragen

Sie können mit Bluetooth-Übertragung Kontaktinformationen schnell an ein anderes Mobiltelefon oder -gerät senden.

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**, und wählen Sie dann einen Kontakt aus.
2. Tippen Sie auf **Menü > Kontakt senden > Datenempfang**, und wählen Sie dann ein Gerät aus, dem Sie den Kontakt zusenden möchten.

Hinweis Bevor Sie die Übertragung durchführen können, stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem Gerät und dem Zielgerät eingeschaltet und auf den Sichtbar-Modus eingestellt ist. Sie können Kontaktinformationen auch an einen PC übertragen. Siehe "Bluetooth" in Kapitel 10 für weitere Einzelheiten.

Kontaktinformationen per SMS senden

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**, und wählen Sie dann einen Kontakt aus.
2. Tippen Sie auf **Menü > Kontakt senden > SMS \ MMS**.
3. Wählen Sie die Informationen, die Sie senden möchten, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
4. Geben Sie in die neue Textnachricht die Nummer des Mobiltelefons des Empfängers ein, und tippen Sie dann auf **Senden**.

Kontaktinformationen als eine vCard senden

vCard (virtuelle Visitenkarte) ist ein standardmäßiges Dateiformat, das für das Austauschen von Kontaktinformationen verwendet wird. vCard-Dateien können nach Outlook auf dem PC exportiert werden. Vom Gerät aus können Sie eine vCard, die Kontaktinformationen enthält, als eine Dateianlage zu einer MMS-Nachricht senden.

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**, und wählen Sie dann einen Kontakt aus.
2. Tippen Sie auf **Menü > Als vCard versenden**.
3. Es wird eine neue MMS-Nachricht erstellt, an der die vCard angehängt ist. Geben Sie die Mobiltelefonnummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers ein, und tippen Sie auf **Senden**.

Für weitere Informationen, siehe "MMS" in Kapitel 7.

6.2 SIM-Manager verwenden

Mit **SIM-Manager** können Sie den Inhalt der SIM-Karte anzeigen, Kontakte von der SIM-Karte auf den Xda übertragen oder umgekehrt und einen Anruf an einen SIM-Kontakt absetzen.

Kontakt auf SIM-Karte erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > SIM-Manager**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, und geben Sie den Namen und die Telefonnummer des Kontakts ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Daten auf der SIM-Karte zu speichern.

Tip: Wenn Sie die Kontaktdaten auf der SIM-Karte ändern möchten, tippen Sie einen SIM-Kontakt, an, und bearbeiten Sie ihn. Tippen Sie nach der Änderung auf **Speichern**.

SIM-Kontakte auf den Xda kopieren

Wenn Sie Kontakte auf der SIM-Karte gespeichert haben, können Sie diese in die Kontakte auf dem Gerät kopieren.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > SIM-Manager**.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus, oder markieren Sie alle SIM-Kontakte, indem Sie auf **Menü > Alles markieren** tippen.
3. Klicken Sie auf **Menü > Kontakt speichern**.


Kontakte auf die SIM-Karte kopieren

Auf einer SIM-Karte kann nur eine Telefonnummer pro Kontakt gespeichert werden. Wenn Sie einen Kontakt auf die SIM-Karte kopieren, der mehrere Telefonnummern enthält, speichert der SIM-Manager jede Nummer unter einem anderen Namen.

Wenn Sie jede Nummer unter einem anderen Kontaktnamen auf der SIM-Karte speichern möchten, hängt der SIM-Manager jedem Namen ein Kennzeichen an. Standardmäßig wird /M, /W und /H angehängt, was für Handy, Büro und Privat steht. Bevor Sie die Kontakte auf die SIM-Karte kopieren, können Sie das Kennzeichen ändern. Kennzeichen anderer Arten von Telefonnummern können Sie selbst definieren.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > SIM-Manager** und dann auf **Menü > Extras > Optionen**.


2. Markieren Sie die Kontrollfelder der Telefonnummernarten, die mit auf die SIM-Karte kopiert werden sollen.
3. In der Spalte **Markierung** können Sie das Kennzeichen ändern, das für jede Telefonnummernart an den Namen des SIM-Kontakts angehängt wird. Wählen Sie hierfür den Telefontyp aus, tippen Sie auf **Bearbeiten**, und geben Sie das gewünschte Kennzeichen ein. Tippen Sie dann auf **Speichern**.
4. Tippen Sie nach der Änderung auf **OK**.
5. Tippen Sie auf **Menü > Kontakte zur SIM-Karte**.
6. Markieren Sie die Kontrollfelder der Telefonnummern von Kontakten, die auf die SIM-Karte kopiert werden sollen, und tippen Sie dann auf **Speichern**.

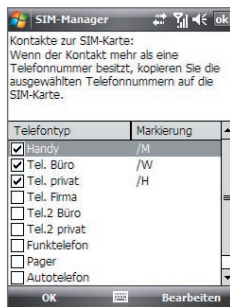

Telefonnummer der SIM-Karte speichern

1. Tippen Sie im SIM Manager-Fenster auf **Menü > Extras > Liste eigener Nummern**.
2. Tippen Sie auf **[Sprachleitung 1]**.
3. Ändern Sie bei Bedarf den Namen, und geben Sie dann die Mobiltelefonnummer ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wenn die Telefonnummer auf der SIM-Karte gespeichert ist, erscheint Sie im SIM-Manager-Fenster.

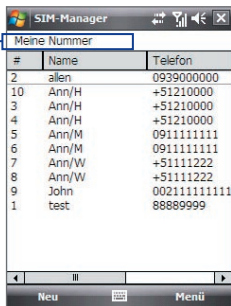

6.3 Kalender

Kalender ist ein Zeitplanprogramm mit dem Sie Termine, z.B. für Konferenzen, planen können. Sie können sich Ihre täglichen Termine auf der Startseite anzeigen lassen. Wenn Sie Outlook auf einem PC verwenden, können Sie Termine zwischen dem Xda und dem PC synchronisieren. Sie können den Kalender auch so einstellen, dass Sie durch ein Signal oder durch Blinken an einen Termin erinnert werden.

Termine erstellen

Termin festsetzen

1. Tippen Sie auf **Start** > **Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Menü** > **Neuer Termin**.
3. Geben Sie einen Namen für den Termin ein.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wenn es sich um einen besonderen Anlass handelt, z.B. einen Geburtstag oder ein ganztägiges Ereignis, stellen Sie die Option **Ganztägig** auf **Ja**.
 - Wenn es einen Zeitrahmen für den Termin gibt, wählen Sie das Anfangs- und das Enddatum aus.
5. Bestimmen Sie die Kategorie für den Termin, so dass er mit anderen ähnlichen Terminen gruppiert werden kann. Tippen Sie auf **Kategorien**, und wählen Sie dann eine voreingestellte Kategorie (Geschäftlich, Feiertage, Persönlich oder Saisonal), oder tippen Sie auf **Neu**, um eine eigene Kategorie zu erstellen.
6. Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, tippen Sie auf **OK**, um zum Kalender zurückzukehren.

- Hinweise**
- Ganztägige Termine belegen keine Zeitblöcke im Kalender, sondern erscheinen am oberen Rand des Kalenders als Flagge.
 - Um einen Termin zu verwerfen, tippen Sie auf Menü > Termin löschen.

Tip Damit die Uhrzeit automatisch in der Tagesansicht eingefügt wird, tippen Sie für den neuen Termin auf das Zeitfeld, und tippen Sie dann auf **Menü** > **Neuer Termin**.

Standarderinnerung für alle neuen Termine einrichten

Sie können festlegen, dass für alle neuen Termine automatisch die Erinnerung eingeschaltet wird.

1. Tippen Sie auf **Start** > **Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Menü** > **Extras** > **Optionen** > Registerkarte **Termine**.
3. Aktivieren Sie die Option **Erinnerungen für neue Elemente einstellen**.
4. Stellen Sie die Uhrzeit ein, zu der Sie an den Termin erinnert werden möchten.
5. Tippen Sie auf **OK**, um zum Kalender zurückzukehren.


Termine anzeigen

Standardmäßig zeigt der Kalender Termine in der **Agendaansicht**. Sie können die Termine auch in den **Ansichten Tag, Woche, Monat** und **Jahr** anzeigen.

Die hervorgehobenen Stunden hier zeigen die Zeit Ihrer Termine an.

Tippen Sie hier, um Einzelheiten eines Termins anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um die Anzeige zu wechseln.

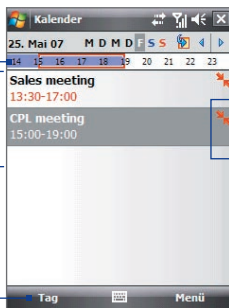

Bedeutet, dass es einen Konflikt mit einem anderen Termin gibt.

Agendaansicht

- Wenn Sie sich die ausführlichen Termininformationen ansehen möchten, tippen Sie auf den Termin.
- Wenn Sie die Termine nach Kategorie anzeigen möchten, tippen Sie auf **Menü** > **Filter**, und wählen Sie dann die gewünschte Kategorie aus.
- Wenn Sie die Standardansicht ändern möchten, die der Kalender verwendet, um Termine anzuzeigen, tippen Sie auf **Menü** > **Extras** > **Optionen** > **Registerkarte Allgemein**. Tippen Sie im Feld auf **Starten in**, und wählen Sie dann die Kalenderansicht.
- Wenn Sie sich in der Monatsansicht befinden, sehen Sie die folgenden Anzeigen:

- Termin am Morgen.
- Termin am Nachmittag oder Abend
- Termine sowohl am Morgen als auch am Nachmittag/Abend
- Ganztägiges Ereignis

Termine senden

Besprechungsanfrage senden

Mit dem Kalender können Sie per E-Mail mit Kontakten, die Outlook oder Outlook Mobile verwenden, Besprechungen vereinbaren.

1. Tippen Sie auf **Start > Kalender**.
2. Setzen Sie einen neuen Termin an, oder öffnen Sie einen bestehenden Termin und tippen Sie auf **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf **Teilnehmer** und dann auf **Erforderlichen Teilnehmer hinzufügen** oder **Optionalen Teilnehmer hinzufügen**, und fügen Sie die Kontakte hinzu, die Sie einladen möchten.

Hinweis Sie können nur festlegen, ob ein Teilnehmer erforderlich oder optional ist, wenn das Gerät mit einem Microsoft Exchange 2007 Server verbunden ist. Ansonsten werden alle Teilnehmer nach Bedarf zugewiesen. Für weitere Informationen siehe Kapitel 8.

4. Wenn Sie alle Teilnehmer hinzugefügt haben, tippen Sie auf **Fertig**.
5. Tippen Sie auf **OK**, um die Anfrage abzuschicken.

Tip Um das E-Mail-Konto zum Senden der Besprechungsanfrage auszuwählen, tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen > Registerkarte Termine**. Tippen Sie auf das **Feld Besprechungsanfragen senden über**, und bestimmen Sie, ob Sie die Anfrage über Ihr Outlook E-mail-, POP3/IMAP4- oder Windows Live-Konto senden möchten.

Hinweise

- Wenn Sie die Besprechungsanfrage über Ihr Outlook E-mail-Konto senden, wird sie den Teilnehmern beim nächsten Mal zugesendet, wenn Sie das Gerät mit einem PC oder Exchange Server synchronisieren.
- Wenn Teilnehmer Ihre Einladung akzeptieren, wird die Besprechung automatisch ihren Zeitplänen hinzugefügt. Wenn Sie die Antworten der Teilnehmer erhalten, wird auch Ihr Kalender aktualisiert.

Termineinheiten als vCalendar senden

vCalendar ist ein standardmäßiges Dateiformat, das verwendet wird, um Informationen über Zeitpläne und Aufgaben auszutauschen. vCalendar-Dateien können nach Outlook auf dem PC exportiert werden.

Tippen Sie auf **Menü > Als vCalendar** versenden, um einen vCalendar mit Einzelheiten eines Termins als eine Dateianlage zu einer MMS-Nachricht zu senden. Für weitere Informationen, siehe "MMS" in Kapitel 7.

6.4 Aufgaben

In **Aufgaben** können Sie alle zu erledigenden Tätigkeiten notieren. Eine Aufgabe kann einmalig sein oder sich wiederholen. Für Aufgaben können Sie Erinnerungen einstellen, die Sie anhand von Kategorien organisieren können.

Die Aufgaben werden in einer Aufgabenliste angezeigt. Überfällige Aufgaben werden rot gekennzeichnet.

Aufgabe erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neue Aufgabe**, geben Sie ein Thema für die Aufgabe sowie wichtige Informationen wie Beginn, Ende und Fälligkeit, Priorität usw. ein.
3. Bestimmen Sie die Kategorie für die Aufgabe, so dass sie mit anderen ähnlichen Aufgaben gruppiert werden kann. Tippen Sie auf **Kategorien**, und wählen Sie dann eine voreingestellte Kategorie (Geschäftlich, Feiertage, Persönlich oder Saisonal), oder tippen Sie auf **Neu**, um eine eigene Kategorie zu erstellen.
4. Wenn Sie alle Informationen eingegeben haben, tippen Sie auf **OK**.

Tip Sie können sich ganz einfach eine kurze Zu-erledigen-Aufgabe erstellen. Tippen **Sie einfach auf Neue Aufgabe**: Hier tippen, geben Sie einen Betreff ein, und tippen Sie auf die Eingabe-Taste auf der Displaytastatur. Wenn das Aufgabe-Eingabefeld nicht zur Verfügung steht, tippen Sie auf **Menü > Optionen**, und wählen Sie die **Option Aufgaben-Eingabeleiste anzeigen**.

Priorität einer Aufgabe ändern

Um Aufgaben nach ihrer Priorität sortieren zu können, müssen Sie für jede Aufgabe eine Prioritätsstufe festlegen.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf die Aufgabe, für die Sie die Priorität ändern möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, und tippen Sie im Feld **Priorität** auf eine Prioritätsstufe.
4. Tippen Sie auf **OK**, um zur Aufgabenliste zurückzukehren.

Hinweis Allen neuen Aufgaben wird standardmäßig die Priorität Normal zugewiesen.

Standarderinnerung für alle neuen Aufgaben einrichten

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Aktivieren Sie die Option **Erinnerungen für neue Elemente einstellen**.
4. Tippen Sie auf **OK**, um zur Aufgabenliste zurückzukehren.

Hinweis Die Erinnerungsfunktion funktioniert nur dann, wenn Sie für die neuen Aufgaben Fristen eingegeben haben.

Anfangs- und Fälligkeitszeiten in der Aufgabenliste anzeigen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Markieren Sie das Feld **Start- und Fälligkeitsdatum anzeigen**.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Aufgabe suchen

Wenn die Aufgabenliste sehr lang ist, können Sie sich bei Bedarf nur eine Untergruppe der Aufgaben anzeigen lassen oder die Liste entsprechend sortieren, um schneller eine bestimmte Aufgabe auffinden zu können.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Wenn Sie sich in der Aufgabenliste befinden, gehen Sie auf folgende Weise vor:
 - Sortieren Sie die Liste. Tippen Sie auf **Menü > Sortieren nach**, und tippen Sie auf eine Option zum Sortieren.
 - Filtern Sie die Liste nach Kategorien. Tippen Sie auf **Menü > Filter**, und tippen Sie auf die Kategorie, die Sie anzeigen möchten.

Tip Wenn Sie Aufgaben weiter filtern möchten, tippen Sie auf **Menü > Filter > Aktive Aufgaben** oder **Erledigte Aufgaben**.

Aufgabeneinheiten als vCalendar senden

Tippen Sie auf **Menü > Als vCalendar versenden**, um einen vCalendar mit Einheiten einer Aufgabe als eine Dateianlage zu einer MMS-Nachricht zu senden. Für weitere Informationen, siehe "MMS" in Kapitel 7.

6.5 Notizen

Mit **Notizen** können Sie schnell Notizen zu Gedanken, Fragen, Erinnerungen, Erledigungen und Besprechungen machen. Sie können handgeschriebene und getippte Notizen erstellen, Sprachnotizen aufnehmen, handgeschriebene Notizen in Drucktext umwandeln und die Notizen versenden.

Notiz erstellen


1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**. Tippen Sie in der Notizliste auf **Neu**.
2. Tippen Sie auf den Pfeil **Eingabeauswahl** neben der **Eingabemethode** auf der Menüleiste, tippen Sie auf die gewünschte Eingabemethode, und geben Sie Ihren Text ein.
3. Falls der Pfeil **Eingabeauswahl** nicht angezeigt wird, tippen Sie auf das Symbol **Eingabemethode**.
4. Tippen Sie dann auf **OK**, um zur Notizliste zurückzukehren.

- Hinweise**
- Um einen handgeschriebenen Text zu markieren, tippen Sie auf den Bereich neben dem Text, und halten Sie den Stift an dieser Stelle. Ziehen Sie den Stift, wenn Punkte erscheinen, aber bevor sie einen vollständigen Kreis bilden, schnell um den Text herum.
 - Wenn ein Buchstabe drei festgelegte Linien überschreibt, wird dieser als Zeichnung und nicht als Text behandelt.

Notiz zeichnen



1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Tippen Sie in der Notizliste auf **Neu**.
3. Zeichnen Sie mit dem Stift wie mit einem gewöhnlichen Stift auf das Display.
4. Um die Zeichnung herum erscheint ein Auswahlfeld.
5. Tippen Sie dann auf **OK**, um zur Notizliste zurückzukehren.

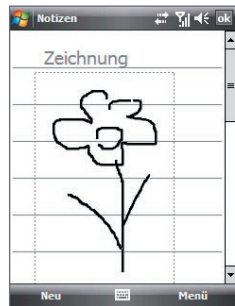- Hinweis** Um eine Zeichnung zu markieren (z.B. um sie zu kopieren oder löschen), tippen Sie sie an, und halten Sie den Stift kurz darauf. Wenn Sie den Stift vom Display abheben, ist die Zeichnung markiert.



Sprachnotiz aufnehmen

Sie können unabhängige Aufnahmen (Sprachnotizen) machen oder eine Aufnahme zu einer Notiz hinzufügen.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Um eine unabhängige Aufnahme zu machen, nehmen Sie die Datei von der Notizliste aus auf.
 - Um eine Aufnahme zu einer Notiz hinzuzufügen, erstellen oder öffnen Sie eine Sprachnotiz.
3. Wenn Sie die Symbolleiste Aufnahme nicht sehen können, tippen Sie auf **Menü > Aufnahmeleiste anzeigen**.
4. Tippen Sie auf das **Aufnahme**-Symbol (), um die Aufnahme der Sprachnotiz zu starten. Tippen Sie auf das **Stopp**-Symbol (), um die Aufnahme zu beenden.

Aufnahmeformate ändern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Eingabe**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Optionen**, und wählen Sie in der Liste **Sprachnotizformat** das gewünschte Format aus.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis Sie können die Aufnahmeformate auch unter den Notizen ändern. Tippen Sie in der Notizenliste auf **Menü > Optionen > Verknüpfung Globale Eingabeoptionen** (unten auf der Seite), und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Optionen**.

6.6 Sprachrekorder

Mit dem **Sprachrekorder** können Sie Ihre Stimme aufnehmen und die Aufnahme dann schnell per MMS, E-Mail oder Funkübertragung senden oder die Aufnahme als Klingelton einrichten.

Hinweis Der Sprachrekorder speichert Aufnahmen nur im Format AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband). Dies ist ein gängiges Audioformat, das für mobile Geräte verwendet wird.

Stimme aufnehmen




1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon des Telefons in die Nähe Ihres Mundes.
3. Tippen Sie auf **Aufnahme** oder , um die Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen. Tippen Sie auf **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.

Alle Aufnahmen werden standardgemäß im Ordner **Eigene Sprachnotizen** gespeichert. Sie können für das Speichern der Sprachaufnahmen auch einen anderen Ordner auswählen, indem Sie neben dem Ordernamen oben links auf dem Display tippen und dann im Menü den Ordner wählen, in den Sie die Aufnahmen speichern möchten.

Sprachaufnahme wiedergeben

- Wählen Sie im Sprachrekorder-Fenster eine Sprachaufnahme aus, und tippen Sie dann auf .

Tipps

- Tippen Sie auf , um die Lautstärke zu erhöhen; tippen Sie auf , um sie zu verringern.
- Tippen Sie auf , um zwischen Ton Aus und Ton Ein zu wechseln.

Sprachaufnahme per MMS senden

- Wählen Sie eine Sprachaufnahme, und tippen Sie dann auf **Menü > Per MMS senden**. Es wird dann eine neue MMS-Nachricht erstellt, in die die Sprachaufnahme automatisch als ein Audioclip eingefügt wird. Siehe "MMS" in Kapitel 7, um mehr über das Zusammenstellen und Absenden von MMS-Nachrichten zu erfahren.

Sprachaufnahme per E-Mail senden

- Wählen Sie eine Sprachaufnahme, und tippen Sie dann auf **Menü > Senden > Outlook-E-Mail**. Es wird dann eine neue Outlook-E-Mail-Nachricht erstellt, in die die Sprachaufnahme als Dateianlage eingefügt wird. Siehe "E-Mail verwenden" in Kapitel 7, um zu erfahren, wie Sie E-Mails absenden können.

Sprachaufnahme per Funk übertragen

1. Wählen Sie die Sprachaufnahme(n), die Sie per Funk übertragen möchten, und tippen Sie dann auf **Menü > Datei übertragen**.
2. Tippen Sie auf das Gerät, dem Sie die Sprachaufnahme(n) zusenden möchten.
3. Akzeptieren Sie auf dem anderen Gerät die Dateiübertragung, um die Datei zu empfangen.

Sprachaufnahme als Klingelton einrichten

- Wählen Sie die gewünschte Sprachaufnahme aus, und tippen Sie dann auf **Menü > Als Klingelton verwenden**.

Aufnahme umbenennen oder verschieben

1. Wählen Sie eine Sprachaufnahme, und tippen Sie dann auf **Menü > Umbenennen/Verschieben**.
2. Geben Sie den neuen **Namen** für die Sprachaufnahme ein.
3. Wenn Sie die Sprachaufnahme verschieben möchten, bestimmen Sie einen neuen **Ordner** und **Ort**.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Kapitel 7

Nachrichten austauschen

7.1 Messaging

7.2 Textnachrichten

7.3 MMS

7.4 Arten von E-Mail-Konten

7.5 E-Mail-Setup-Assistent

7.6 E-Mail verwenden

7.1 Messaging

Unter **Messaging** befinden sich Ihre Textnachrichten (SMS), Multimedia-Nachrichten (MMS) und E-Mails. Wenn Sie neue Nachrichten empfangen, können Sie sie vom Heute-Fenster aus öffnen. Tippen Sie einfach auf die Art der Nachricht, die Sie öffnen möchten.




Messaging-Konto auswählen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf **Start > Messaging**. Das Konto-Auswahl-Fenster erscheint, und Sie können ein Konto auswählen.
- Wenn Sie sich in einer Nachrichtenliste eines bestimmten Kontos befinden, z.B. Text/Multimedia, tippen Sie auf **Menü > Gehe zu**, um zu anderen Arten von Messaging-Konten zu wechseln.

Nachrichten-Konto-Einstellungen konfigurieren

- Tippen Sie auf **Menü > Optionen** im Konto-Auswahl-Fenster; oder
- Tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen**, wenn Sie sich in einer Nachrichtenliste befinden.

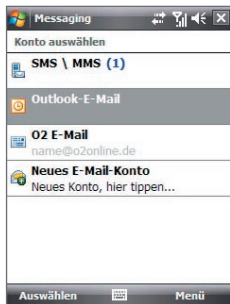

Das Konto-Auswahl-Fenster

Ausgehende Nachrichten automatisch signieren

Sie können mit folgenden Schritten ausgehenden SMS-, MMS- und E-Mail-Nachrichten automatisch Ihren Namen und andere Informationen als Signatur hinzufügen:

Tip Sie müssen Ihre Signatur für jede Art von Messaging-Konto festlegen.

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging** und dann auf **Menü > Optionen**.
2. Tippen Sie auf **Signaturen**.
3. Wählen Sie die Art des Messaging-Kontos, in dem Sie eine Signatur hinzufügen möchten.
4. Geben Sie in das bereitstehende Feld die Informationen ein, die in Ihrer Signatur angezeigt werden.
5. Aktivieren Sie die Option **Signatur für dieses Konto verwenden**.
6. Wenn Sie die Signatur immer dann hinzufügen möchten, wenn Sie auf Nachrichten antworten oder diese weiterleiten, aktivieren Sie die Option **In Antworten und weitergeleiteten Nachrichten verwenden**.
7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6, wenn Sie weiteren Messaging-Konten eine Signatur hinzufügen möchten.

7.2 Textnachrichten

Senden Sie kurze Textnachrichten (SMS) mit bis zu 160 Buchstaben an andere Mobiltelefone.


SMS senden

SMS zusammenstellen und senden

1. Sie können einen Kontakt entweder auf dem Touch Cube von TouchFLO oder unter Kontakte auswählen.

Kontakt im Touch Cube auswählen:

 - a. Bewegen Sie den Finger, beginnend auf dem Logo am unteren Bildschirmrand, auf dem Display von unten nach oben. (Siehe Kapitel 1 für genaue Anweisungen.)
 - b. Bewegen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display, um den Würfel zu drehen und zu dem Fenster zu gelangen, in dem Ihre favorisierten-Kontakte angezeigt werden.
 - c. Berühren Sie das Foto oder den Namen des Kontakts, dem Sie eine Textnachricht senden möchten.

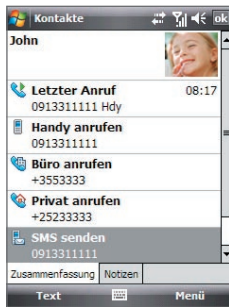

- d. Die Kontaktkarte Ihres ausgewählten Kontakts wird dann angezeigt. Berühren Sie das Element **SMS senden**.

Unter Kontakte auswählen:


- Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
 - Bewegen Sie Ihren Finger nach oben über das Display, um in der Kontaktliste nach unten zu blättern. Siehe "Finger-Bildlauf und Finger-Bildschwenken" in Kapitel 1 für weitere Einzelheiten über den Finger-Bildlauf.
 - Berühren Sie den Namen des Kontakts, um dessen Kontaktkarte zu öffnen.
 - Berühren Sie auf der Kontaktkarte das Element **SMS senden**.
2. Es wird dann eine neue Textnachricht erstellt.

Wenn Sie weitere Empfänger hinzufügen möchten, geben Sie die entsprechenden Mobiltelefonnummern in das Feld **An** ein, wobei Sie mehrere Nummern durch Semikolons trennen. Sie können auch auf **An** tippen, wenn Sie Mobiltelefonnummern von Kontakte aus hinzufügen möchten.

3. Geben Sie den Text ein.

- Wenn Sie schnell allgemeine Nachrichten hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Menü > Kurztext** und dann auf die gewünschte Nachricht.
- Wenn Sie die Rechtschreibung überprüfen möchten, tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**.

4. Tippen Sie auf **Senden**.

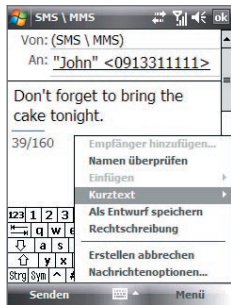

- Tipps**
- Um Symbole einzugeben, tippen Sie mit der **Displaytastatur** auf Sym, und tippen Sie dann auf ein Symbol, oder verwenden Sie das Symbolfeld. Für weitere Informationen zur Eingabe von Text und Symbolen siehe Kapitel 2.
 - Falls Sie erfahren möchten, wenn eine Textnachricht empfangen wurde, tippen Sie auf **Menü > Nachrichtenoptionen**, und aktivieren Sie die Option Übermittlung von Nachricht bestätigen, bevor **Sie die Nachricht senden**, die Sie zusammenstellen.
Um immer eine Übermittlungsbestätigung zu erhalten, tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen** in der Textnachrichtenliste, tippen Sie auf **SMS \ MMS**, und aktivieren Sie dann die Option **Übermittlung von Nachrichten bestätigen**.

SMS von und zu SIM-Karte kopieren

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging > SMS \ MMS**.
2. Wählen Sie in der Nachrichtenliste die Textnachricht aus, die Sie kopieren möchten.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Um eine Textnachricht zur SIM-Karte zu kopieren, tippen Sie auf **Menü > Auf SIM-Karte kopieren**.
 - Wenn Sie eine Textnachricht von der SIM-Karte zum Gerät kopieren möchten, tippen Sie auf **Menü > In Posteingang kopieren**.

Hinweis Auf der SIM-Karte gespeicherte Textnachrichten werden automatisch im Posteingangsordner angezeigt. Wenn Sie sie in das Gerät kopieren, erscheinen sie im Posteingangsordner doppelt, falls Sie die SIM-Karte verwenden.

7.3 MMS

Das Senden von Multimedia-Nachrichten (MMS) an Freunde und Familie macht viel Spaß und ist äußerst einfach. Sie können Bilder, Videos und Audioclips einer Multimedia-Nachricht hinzufügen.

- Hinweise**
- Beachten Sie, dass für den MMS-Dienst Kosten anfallen. Damit Sie MMS erfolgreich verwenden können, muss der Dienst auf Ihrem Mobilfunkkonto aktiviert sein. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, der Ihnen diesen Dienst als Teil des Telefonplans anbietet.
 - Stellen Sie sicher, dass die Größe von MMS-Nachrichten, die Sie senden, die vom Netzbetreiber erlaubte Größe nicht überschreitet.

MMS-Einstellungen ändern


Sehen Sie auf dem Gerät nach, ob es mit den MMS-Einstellungen des Netzbetreibers konfiguriert wurde. Falls die MMS-Einstellungen auf dem Gerät noch nicht konfiguriert wurden, können Sie sie hinzufügen, während Sie eine MMS-Nachricht erstellen.

MMS-Nachrichten-Einstellungen konfigurieren

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging > SMS \ MMS**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neu > MMS**.
3. Tippen Sie auf **Menü > Optionen > Nachrichtensoptionen**. Es erscheint das Einstellungen-Fenster.
4. Markieren Sie auf der Registerkarte **Voreinstellungen** die gewünschten Funktionen.

5. Tippen Sie auf die Registerkarte **Server**, und prüfen Sie, ob die MMS-Servereinstellungen bereits vorkonfiguriert sind.

Wenn keine Voreinstellungen vorhanden sind, tippen Sie auf **Neu**, und geben Sie die folgenden Informationen ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten:

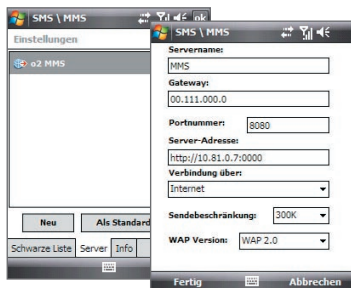

- **Gateway.** Standort des MMS-Servers, der normalerweise in Form einer IP-Adresse ausgedrückt wird.
- **Portnummer.** Die HTTP-Portnummer wird für die Verbindung mit dem MMS-Server und für die Dateiübertragung verwendet.
- **Serveradresse.** URL-Adresse des Servers, an der MMS-Nachrichten gespeichert werden.
- **Verbindung über.** Wählen Sie die Verbindung, die das Gerät für MMS-Nachrichten verwendet.
- **Maximale Sendungsgröße.** Legen Sie die maximale Größe von MMS-Nachrichten fest, die vom Netzbetreiber zugelassen wird.
- **WAP Version.** Wählen Sie entweder **WAP 1.2** oder **WAP 2.0**, je nachdem welche Version von Ihrem anderen Netzbetreiber verwendet wird.

6. Tippen Sie auf **OK**.

- Hinweis**
- Wenn im Gerät bereits MMS-Einstellungen festgelegt sind, wird empfohlen, diese Einstellungen nicht zu ändern. Wenn Sie die Voreinstellungen ändern, ist das Gerät u.U. nicht mehr in der Lage, MMS-Nachrichten zu senden und zu empfangen.
 - Falls Sie mehrere MMS-Nachrichten-Dienstanbieter im Einstellungen-Fenster hinzufügen, können Sie einen als Ihren Standard-Anbieter auswählen. Wählen Sie in der Liste den Namen des Dienstanbieters aus, und tippen Sie auf **Als Standard festlegen**.

MMS-Nachrichten erstellen und senden





Sie können MMS-Nachrichten erstellen, die aus einer Kombination aus Folien bestehen. Jede Folie kann ein Foto, einen Videoclip oder einen Audioclip und/oder Text enthalten.


MMS-Nachricht erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging > SMS \ MMS**, und tippen Sie dann auf **Menü > Neu > MMS**.

2. Tippen Sie im Fenster **Wählen Sie eine Mediennachricht** auf eine Vorlage, oder tippen Sie auf **Benutzerdefiniert**, um eine leere MMS-Nachricht zu öffnen.

Hinweis Wenn Sie immer eine leere MMS-Nachricht erstellen möchten, markieren Sie das Kontrollfeld Immer Benutzerdefiniert auswählen.


3. Geben Sie in **An** direkt die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder tippen Sie auf **An, Cc** oder **Bcc**, um eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse aus Kontakte auszuwählen.
4. Geben Sie einen Betreff und die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf das **Einfügen**-Symbol () , um ein Foto oder einen Videoclip auszuwählen und einzufügen. Wenn Sie ein Foto oder einen Videoclip auswählen, können Sie:
 - Auf **Auswählen** tippen, um das ausgewählte Foto oder den Videoclip in die MMS-Nachricht einzufügen.
 - Auf  tippen, um ein Foto aufzunehmen und dies in die MMS-Nachricht einzufügen.
 - Auf  tippen, um ein MMS-Video aufzunehmen und dies in die MMS-Nachricht einzufügen.
 - Auf **Beenden** () tippen, um die Auswahl zu beenden und zur MMS-Nachricht zurückzukehren.

- Geben Sie den Text ein, und fügen Sie Audioclips hinzu, indem Sie auf die entsprechenden Bereiche tippen. Für ausführliche Informationen hierzu siehe "Einer MMS-Nachricht Text hinzufügen" und "Einer MMS-Nachricht einen Audioclip hinzufügen".
- Wenn Sie weitere Folien hinzufügen möchten, tippen Sie auf , oder tippen Sie auf **Menü** > **Folien** > **Folie einfügen**. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um Fotos/Videos, Text und Audio in die Folien einzufügen.
- Tippen Sie auf **Senden**, um die MMS-Nachricht abzuschicken.

Tip Sie können MMS-Nachrichten auch aus den Programmen **Bilder & Videos** oder **Kamera** versenden.

Einer MMS-Nachricht Text hinzufügen

Wenn Sie auf **Hier Text einfügen** in der MMS-Nachricht tippen, erscheint ein leeres Fenster, in das Sie Text eingeben können. Sie können die folgenden Arten von Informationen einfügen:

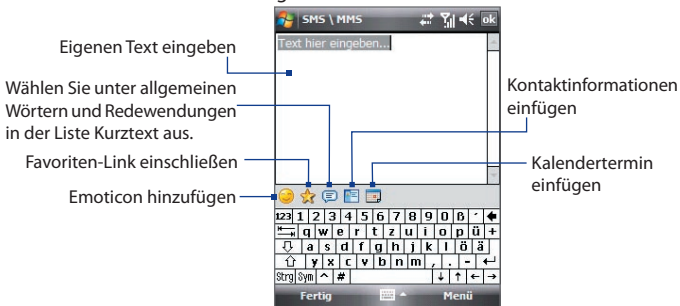


Tip Wenn Sie in der Liste Kurzttext einen Satz bearbeiten oder löschen möchten, tippen Sie etwas länger auf diesen Satz und tippen Sie im Kontextmenü auf **Bearbeiten** oder **Löschen**. Wenn Sie einen neuen Ausdruck hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Neu**.






Audioclip einer MMS-Nachricht hinzufügen

Sie können einen Audioclip pro Folie einer MMS-Nachricht hinzufügen.

- Tippen Sie auf **Audio einfügen**.




Standardmäßig wird der Ordner **Eigene Dateien** angezeigt. Tippen Sie auf **Musik** oder einen anderen Ordner, der Audiodateien enthält. Tippen Sie beim Navigieren durch Ordner auf den Ab-Pfeil () , um zu einem übergeordneten Ordner zurückzugelangen.

2. Markieren Sie eine Audiodatei. Dann können Sie:

- Auf tippen,  um den Audioclip wiederzugeben,  auf tippen, um die Wiedergabe zu unterbrechen, oder  auf tippen, um die sie zu beenden.
- Auf **Auswählen** tippen, um die Datei in die MMS-Nachricht einzufügen.
- Auf **Beenden** () tippen, um die Auswahl zu beenden und zur MMS-Nachricht zurückzukehren.
- Wenn Sie einen neuen Audioclip aufnehmen und ihn zur MMS-Nachricht hinzufügen möchten, tippen Sie auf . Es erscheint das Fenster für die Aufnahme. Tippen Sie auf **Aufnahme**, um mit der Aufnahme zu beginnen, und auf **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden. Tippen Sie auf **Wiedergabe**, um den aufgenommenen Audioclip anzuhören, und tippen Sie dann auf **Hinzufügen**. Der neue Audioclip wird dann in die MMS-Nachricht eingefügt.

MMS-Nachrichten anzeigen und beantworten

MMS-Nachricht anzeigen

- Verwenden Sie die Wiedergabetasten ,  und .
- Tippen Sie auf **Inhalt**, um eine Liste der Dateien aufzurufen, die in der Nachricht enthalten sind. Im Fenster **Nachrichteninhalt** können Sie folgendes ausführen:
 - Wenn Sie eine Datei speichern möchten, markieren Sie diese, und tippen Sie auf **Menü > Speichern**.
 - Wenn Sie den Inhalt einer Textdatei in der Liste **Kurztextnachrichten** speichern möchten, tippen Sie auf **Menü > Unter "Kurztext" speichern**.
 - Wenn Sie ein Foto zu einem Ihrer Kontakte zuweisen möchten, tippen Sie auf **Menü > Kontakt zuweisen**.

Auf eine MMS-Nachricht antworten

- Tippen Sie auf **Menü > Antworten**, um dem Sender der Nachricht zu antworten; oder
- Tippen Sie auf **Menü > Allen antworten**, um allen Personen zu antworten, die unter An, Cc und Bcc der Nachricht aufgelistet sind.

Absender daran hindern, Ihnen MMS-Nachrichten zu senden

Wenn Sie von einem bestimmten Sender keine MMS-Nachrichten empfangen möchten, können Sie die Telefonnummer dieses Senders der schwarzen MMS-Liste hinzufügen.

1. Wenn Sie eine neue MMS-Nachricht empfangen, öffnen und lesen Sie sie.
2. Wenn Sie beim nächsten Mal keine MMS-Nachrichten von diesem Absender empfangen möchten, tippen Sie auf **Menü > Einblenden > Nachrichtendetails**.
3. Tippen Sie im Fenster MMS-Details auf **Menü > Kontaktdetails zeigen**.
4. Tippen Sie auf **Menü > In schwarzer Liste speichern**.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Tip Sie können die schwarze Liste nur ansehen, wenn Sie eine neue MMS-Nachricht erstellen. Tippen Sie in einer erstellten MMS-Nachricht auf **Menü > Nachrichtenoptionen > Registerkarte Schwarze Liste**.

Wenn Sie eine Telefonnummer entsperren und dem Sender wieder erlauben möchten, Ihnen MMS-Nachrichten zuzusenden, entfernen Sie die Nummer aus der schwarzen Liste. Tippen Sie etwas länger auf die Telefonnummer in der schwarzen Liste, und tippen Sie dann auf **Löschen**.

7.4 Arten von E-Mail-Konten

Sie können die folgenden Arten von E-Mail-Konten auf dem Gerät einrichten:

- Outlook E-Mail, die Sie mit einem PC oder Exchange Server synchronisieren.
- E-Mail-Konto, das Ihnen von einem Internet-Diensteanbieter (ISP) bereitgestellt wird.
- Web-basierte E-Mail-Konten, z.B. Yahoo!® Mail, AOL® usw.
- Firmenkonto, auf das Sie über eine VPN-Verbindung zugreifen.

7.5 E-Mail-Setup-Assistent

Mit **Windows Mobilien E-Mail-Setup-Assistenten** können Sie auf einfache Weise Privat- und Firmen-E-Mail-Konten einrichten. Sie können ein E-Mail-Konto von einem Internet-Diensteanbieter (ISP) oder einem anderen E-Mail-Anbieter sowie Web-basierte Konten wie z.B. Gmail®, Yahoo!® Mail Plus, AOL® usw. hinzufügen.

Hinweis Für weitere Informationen über die Einrichtung Ihres Outlook-E-Mail-Kontos bei der Arbeit siehe Kapitel 8.

Richten Sie das Gerät so ein, dass es Outlook E-Mail mit einem Computer synchronisiert.

Wenn Sie die Synchronisierungssoftware auf dem PC installiert und eine Partnerschaft mit dem Gerät hergestellt haben, ist das Gerät zum Senden und Empfangen von Outlook-E-Mails bereit.

Wenn Sie die Synchronisierungssoftware noch nicht installiert und die Partnerschaft noch nicht hergestellt haben, sehen Sie bitte die Vorgehensweise in Kapitel Kapitel 5.

Tipp Um ein E-Mail-Firmenkonto so einzurichten, dass Sie von unterwegs auf Outlook-E-Mail-Nachrichten zugreifen können, müssen Sie das Gerät so einstellen, dass es eine Synchronisierung über WLAN oder Mobilfunk mit dem Exchange Server der Firma durchführen kann. Für weitere Informationen zur Synchronisierung mit dem E-Mail-Server einer Firma siehe Kapitel 8.

POP3- oder IMAP4- E-Mail-Konto einrichten

Mit dem Assistenten können Sie einfach Outlook- E-Mail-, POP3- und IMAP4-Konten Ihrer Firma und web-basierte Konten, z.B. Gmail®, Yahoo!® Mail Plus, AOL® usw. hinzufügen.

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging > Neues E-Mail-Konto**.
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, und aktivieren Sie die Option **Versuchen, E-Mail-Einstellungen automatisch aus dem Internet abzurufen**. Wenn Sie diese Option auswählen, versucht das Gerät, E-Mail-Server-Einstellungen herunterzuladen, so dass Sie diese nicht manuell eingeben brauchen. Tippen Sie auf **Weiter**.
3. Nachdem das automatische Setup durchgeführt wurde, tippen Sie auf **Weiter**.

Hinweis Wenn das automatische Setup nicht erfolgreich war, wählen Sie **Internet-E-Mail** in der Liste **Ihr E-Mail-Anbieter** im nächsten Fenster. Sie werden aufgefordert, während des Setup-Vorgangs E-Mail-Server-Einstellungen einzugeben. Siehe "E-Mail-Server-Einstellungen festlegen" für weitere Einzelheiten.

4. Geben Sie Ihren Namen ein. Sie können auch das Feld **Anzeigename für Konto** ändern, um den Namen des ISP bzw. des E-Mail-Anbieters festzulegen. Tippen Sie auf **Weiter**.

5. Geben Sie Ihren Anmeldenamen ein, wenn dieser nicht automatisch im Feld **Benutzername** erscheint. Geben Sie auch Ihr Kennwort ein, und aktivieren Sie die Option **Kennwort speichern**. Tippen Sie auf **Weiter**.
6. Das E-Mail-Setup ist damit abgeschlossen. Legen Sie in der Liste **Autom. senden/empfangen** fest, wie häufig E-Mail-Nachrichten auf dem Gerät automatisch gesendet und heruntergeladen werden sollen.
Hinweis Tippen Sie auf **Alle Download-Einstellungen** überprüfen, stellen Sie als E-Mail-Format HTML oder Nur-Text ein usw. Für weitere Informationen siehe "Download- und Formateinstellungen benutzerdefinieren".
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

E-Mail-Server-Einstellungen festlegen

Wenn das automatische Setup nicht erfolgreich war, kontaktieren Sie den ISP oder den E-Mail-Anbieter für die **Posteingangsserver-** und **Postausgangsserver-Einstellungen**, so dass Sie diese auf dem Gerät eingeben können.

Sie können weiterhin folgende Optionen auswählen:

- Aktivieren Sie die Option **Ausgangsserver erfordert Authentifizierung**, wenn dies vom Dienstanbieter verlangt wird.
- Wenn für den E-Mail-Ausgangsserver ein anderer Name und ein anderes Kennwort zum Senden von E-Mails erforderlich ist, deaktivieren Sie die Option **Verwenden Sie zum Senden von E-Mail denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort**. Daraufhin werden Sie aufgefordert, die notwendigen Daten für den E-Mail-Ausgangsserver einzugeben.
- Tippen Sie auf **Erweiterte Servereinstellungen**. Aktivieren Sie das Kontrollfeld **SSL erfordern**, wenn der E-Mail-Anbieter eine SSL-Verbindung für sicherere E-Mail verwendet. Wählen Sie in der Liste **Netzwerkverbindung** die Datenverbindung, die Sie verwenden möchten, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.

Download- und Formateinstellungen benutzerdefinieren

Bevor Sie die **Einrichtung** Ihres POP3 oder IMAP4-E-Mail-Kontos abschließen, können Sie unter **Alle Download-Einstellungen überprüfen** die Download-Optionen, das Nachrichtenformat und andere Einstellungen festlegen.

Optionen	Beschreibung
Automatisch senden/empfangen	Sie können ein Zeitintervall für die automatische Herstellung einer Verbindung zum Internet auswählen, um Nachrichten senden und empfangen zu können.
Nachrichten herunterladen	Legen Sie die Anzahl der Tage fest, bis zu welcher Nachrichten rückwirkend auf Ihr Geräte heruntergeladen werden sollen.
Bei Klicken auf "Senden" senden/empfangen	Standardmäßig werden Nachrichten sofort ausgeliefert, wenn Sie auf Senden tippen. Wenn Sie lieber ausgehende Nachrichten erst im Postausgangsordner von Outlook speichern möchten, deaktivieren Sie die Option. (In diesem Fall müssen Sie Nachrichten manuell senden, indem Sie auf Menü > Senden/Empfangen tippen).
Bei Roamingbetrieb Zeitplan automatisch senden/empfangen	Ist diese Funktion aktiviert, so wird das Gerät auch im Ausland automatisch E-Mails senden und empfangen. Da hierbei hohe Roaming-Kosten entstehen können, ist es u.U. ratsam diese Option zu deaktivieren.
Beim Löschen von Nachrichten	Bestimmen Sie, ob Nachrichten vom Mail-Server gelöscht werden sollen, wenn Sie sie auf dem Gerät löschen.
Nachrichtenformat	Wählen Sie HTML oder Nur-Text.
Downloadlimit für Nachrichten	Wählen Sie die Download-Größe für E-Mails. Erwarten Sie große E-Mails ist es ratsam eine geringe Größe einzustellen und nur die Überschriften der E-Mails herunterzuladen. Anhand der Überschriften können Sie dann entscheiden, welche E-Mails Sie komplett herunterladen möchten.

7.6 E-Mail verwenden

Nachdem Sie E-Mail-Konten auf dem Gerät eingerichtet haben, können Sie mit dem Senden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten beginnen.

Nachrichten erstellen und senden


Nachricht zusammenstellen und senden

1. Wählen Sie einen Kontakt aus ihrem Telefonbuch oder aus dem Touch Cube aus.

Favoriten-Kontakt auf TouchFLOs Touch Cube auswählen:

- a. Bewegen Sie den Finger, beginnend auf dem Logo am unteren Bildschirmrand, auf dem Display von unten nach oben. (Siehe Kapitel 1 für genaue Anweisungen.)

- b. Bewegen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display, um den Würfel zu drehen und zu dem Fenster zu gelangen, in dem Ihre Favoriten-Kontakte angezeigt werden.
- c. Berühren Sie das Foto oder den Namen des Favoriten-Kontakts, dem Sie eine E-Mail-Nachricht senden möchten.
- d. Die Kontaktkarte Ihres ausgewählten Kontakts wird dann angezeigt. Berühren Sie das Element **E-Mail senden**.

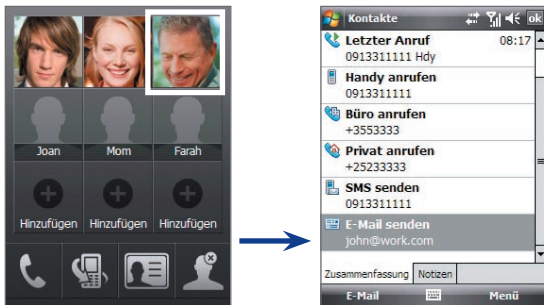

Unter Kontakte auswählen:

- a. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
 - b. Bewegen Sie Ihren Finger nach oben über das Display, um in der Kontaktliste nach unten zu blättern. Siehe "Finger-Bildlauf und Finger-Bildschwenken" in Kapitel 1 für weitere Einzelheiten über den Finger-Bildlauf.
 - c. Berühren Sie den Namen des Kontakts, um dessen Kontaktdetails zu öffnen.
 - d. Berühren Sie auf der Kontaktkarte das Element **E-Mail senden**.
2. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, erscheint das Kontoauswahl-Fenster. Wählen Sie das E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Es wird dann eine neue E-Mail-Nachricht erstellt.

Wenn Sie weitere Empfänger hinzufügen möchten, geben Sie ihre E-Mail-Adressen ein, wobei Sie mehrere Adressen durch Semikolons trennen. Sie können auch auf **An** tippen, wenn Sie unter Kontakte gespeicherte E-Mail-Adressen hinzufügen möchten.

4. Geben Sie einen Betreff ein, und stellen Sie die Nachricht zusammen. Wenn Sie häufig verwendete Sätze einfügen möchten, klicken Sie auf **Menü > Kurztextnachrichten**, und wählen Sie aus der Liste einen Satz aus.
 5. Wenn Sie die Rechtschreibung prüfen möchten, tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**.
 6. Tippen Sie auf **Senden**.
- Tipps**
- Um Symbole einzugeben, tippen Sie mit der Displaytastatur auf **Sym**, und tippen Sie dann auf ein Symbol, oder verwenden Sie das Symbol Pad. Für weitere Informationen zur Eingabe von Text und Symbolen siehe Kapitel 2.
 - Um die Priorität einzustellen, tippen Sie auf **Menü > Nachrichtenoptionen**.
 - Wenn Sie offline arbeiten, werden E-Mails in den Ausgangsordner verschoben und bei der nächsten Verbindungsherstellung gesendet.

Einer Nachricht eine Anlage hinzufügen


1. Tippen Sie bei einer neuen Nachricht auf **Menü > Einfügen**, und tippen Sie das Element an, das Sie hinzufügen möchten: **Bild**, **Sprachnotiz** oder **Datei**.
2. Wählen Sie ein Bild aus, oder nehmen Sie eine Sprachnotiz auf.

Posteingangs-Nachrichtenliste filtern

Wenn der Posteingang auf dem Gerät viele Nachrichten enthält, kann es u.U. schwierig sein, eine gewünschte Nachricht aufzufinden. Sie können den Posteingang filtern, so dass nur die Nachrichten angezeigt werden, in denen ein bestimmter Absender oder ein bestimmter Betreff, nach dem Sie suchen, enthalten ist.

Posteingang filtern

- Geben Sie über die Displaytastatur oder die aufschiebbar Tastatur den Namen des Senders oder den Betreff der E-Mail ein, nach der Sie suchen möchten. Während Sie auf die Tasten tippen, wird die Nachrichtenliste nach und nach entsprechend der eingestellten Bedingungen eingegrenzt.

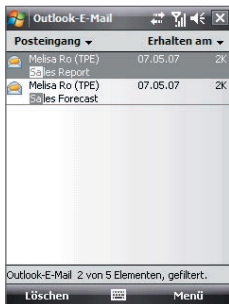

Wenn Sie z.B. erst auf "S" und dann auf "A" tippen, wird die Liste auf nur die E-Mails eingegrenzt, deren Sendernamen oder deren Betreffe mit "SA" beginnen.

Nachrichten anzeigen und beantworten

Eingehende Nachricht lesen

Standardmäßig werden nur die ersten paar Kilobytes einer Nachricht gezeigt, wenn Sie eine eingegangene Nachricht öffnen. Gesamte Nachricht lesen:

- Führen Sie Ihren Finger über das Display, um zum Ende der Nachricht zu gelangen, und tippen Sie auf **Rest dieser Nachricht abrufen**; oder
- Tippen Sie auf **Menü > Nachricht herunterladen**.

Die Nachricht wird beim nächsten Mal heruntergeladen, wenn Sie auf **Menü > Senden/Empfangen** tippen, um E-Mails zu empfangen und zu senden.

Hinweis Wenn Ihre Firma Microsoft Exchange Server 2007 verwendet, wird die Nachricht sofort heruntergeladen, ohne dass Sie auf die nächste Synchronisierung warten müssen. Für weitere Informationen über die Verwendung von Firmen-E-Mails siehe Kapitel 8.

Anlage herunterladen

Eine Anlage erscheint unterhalb des Betreffs einer Nachricht. Wenn Sie die Anlage antippen, wird sie geöffnet, falls sie komplett heruntergeladen wurde, oder sie wird für das Herunterladen beim nächsten Mal, wenn Sie E-Mails senden und empfangen, markiert.

- Hinweise**
- Wenn es mehrere Anlagen in der Nachricht gibt, werden alle Anlagen heruntergeladen.
 - Für Informationen zur Einrichtung des Geräts zum automatischen Herunterladen von Dateianlagen siehe "E-Mail-Einstellungen benutzerdefinieren".
 - Wenn Ihre Firma Microsoft Exchange Server 2007 verwendet, wird die Anlage sofort heruntergeladen, ohne dass Sie auf die nächste Synchronisierung warten müssen. Für weitere Informationen über die Verwendung von Firmen-E-Mails siehe Kapitel 8.

Nachricht beantworten oder weiterleiten

1. Öffnen Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Menü > Antworten**, **Menü > Allen antworten** oder **Menü > Weiterleiten**.
2. Geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie auf **Senden**.

Tipp Wenn Sie allen Empfängern einer Outlook-E-Mail antworten, wird auch Ihre eigene E-Mail-Adresse mit auf die Empfängerliste gesetzt. Sie können ActiveSync so konfigurieren, dass Ihre E-Mail-Adresse ausgeschlossen wird. Tippen Sie hierfür auf **Menü > Optionen** in ActiveSync, wählen Sie den **E-Mail-Eintrag**, tippen Sie auf **Einstellungen** und dann auf **Erweitert**. Geben Sie in das **Textfeld Meine E-Mail-Adressen** Ihre E-Mail-Adresse ein.

HTML-E-Mails anzeigen und beantworten

Sie können HTML-E-Mails von Ihrem E-Mail Konto empfangen, anzeigen und beantworten. Das HTML-Format wird beibehalten, ohne dass das Layout verschoben oder in der Größe geändert wird.

Hinweis Die Unterstützung für HTML-E-Mail in Outlook Mobile steht nur zur Verfügung, wenn Ihre Firma Microsoft Exchange Server 2007 verwendet.

1. Stellen Sie als Nachrichtenformat HTML ein. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie das Nachrichtenformat einstellen können, siehe "E-Mail-Einstellungen benutzerdefinieren".
2. Tippen Sie auf **Start > Messaging**, wählen Sie Ihr E-Mail-Konto aus, und öffnen Sie eine HTML-E-Mail, die Sie empfangen haben.
3. Tippen Sie auf die Option **Tippen für Bildlauf nach rechts**, um im Bild nach rechts gehen und eine komplette horizontale Ansicht der Nachricht erhalten können.
4. Tippen Sie auf **Rest dieser Nachricht abrufen** unten auf der Nachricht, um die gesamte Nachricht herunterzuladen und anzuzeigen.
5. Wenn die E-Mail nicht sofort heruntergeladen wird, tippen Sie auf **Menü > Senden/Empfangen**.
6. Wenn Bilder nicht sofort in der Nachricht erscheinen, tippen Sie auf **Internetbilder blockiert**, und dann auf **Bilder aus dem Internet herunterladen**.
7. Tippen Sie auf **Menü**, und entscheiden Sie, ob Sie auf die Nachricht antworten oder sie weiterleiten möchten.
8. Geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie auf **Senden**.

Tipp E-Mails können Hyperlinks zu Webseiten enthalten.

Nachrichten herunterladen

Wie Sie Ihre Nachrichten herunterladen, hängt von der Art Ihres E-Mail-Kontos ab:

E-Mail eines Outlook-Kontos senden und empfangen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > ActiveSync**.
2. Verbinden Sie das Gerät mit einem USB-Kabel oder über Bluetooth mit einem PC.

Stellen Sie ansonsten eine drahtlose Verbindung her, wenn Sie Outlook- E-Mail mit dem Exchange Server synchronisieren möchten. Für weitere Informationen siehe Kapitel 8.
3. Die Synchronisierung beginnt automatisch, und das Gerät sendet und empfängt automatisch Outlook-E-Mail.

Tipp Sie können auch jederzeit eine manuelle **Synchronisierung** durchführen, indem Sie auf Synchronisieren in ActiveSync oder **Menü > Senden/ Empfangen** in Outlook Mobile tippen.

E-Mail eines POP3/IMAP4-Kontos senden und empfangen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto bei einem ISP oder ein Firmenkonto besitzen, auf das Sie über eine VPN-Server-Verbindung zugreifen können, senden und empfangen Sie Nachrichten über einen Remote-E-Mail-Server. Bevor Sie Nachrichten senden und herunterladen, müssen Sie eine Verbindung zum Internet oder zum Firmennetzwerk herstellen.

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging**, und tippen Sie auf Ihr POP3- oder IMAP4-E-Mail-Konto.
2. Tippen Sie auf **Menü > Senden/Empfangen**. Nachrichten auf dem Gerät und dem E-Mail-Server werden folgendermaßen synchronisiert: Neue Nachrichten werden in den Posteingangsordner geladen, Nachrichten, die sich im Postausgangsordner befinden, werden gesendet, und Nachrichten, die vom Server gelöscht wurden, werden aus dem Posteingang des Geräts entfernt.

E-Mail-Einstellungen benutzerdefinieren

Download-Größe und Format für Outlook-E-Mail ändern

1. Trennen Sie das Gerät vom Computer ab.
2. Tippen Sie auf **Start > Programme > ActiveSync**.
3. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**, wählen Sie **E-Mail**, und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.
4. Im Fenster Synchronisierungsoption E-Mail:
 - Wählen Sie unter **Maximale Downloadgröße** die gewünschte E-Mail-Größe aus.
 - Wählen Sie unter **Nachrichtenformat** HTML oder Nur-Text aus.
5. Schließen Sie ActiveSync, und schließen Sie das Gerät wieder an den Computer an.

Download-Größe und Format für POP3/IMAP4-E-Mail ändern

1. Tippen Sie auf **Menü > Optionen** im Konto-Wähler-Fenster, oder tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen**, wenn Sie sich in einer Nachrichtenliste befinden.
2. Tippen Sie auf Ihr E-Mail-Konto.
3. Tippen Sie solange auf **Weiter**, bis **Nachrichtenformat** und **Downloadlimit für Nachrichten** auf dem Display erscheint.
4. Wählen Sie unter **Nachrichtenformat** HTML oder Nur-Text aus.
5. Wählen Sie unter **Maximale Downloadgröße** die gewünschte E-Mail-Größe aus.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Anlagen von Outlook-E-Mails automatisch empfangen

1. Tippen Sie auf **Start > ActiveSync**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Tippen Sie auf **E-Mail > Einstellungen**, und wählen Sie **Einschließlich Dateianlagen**.

Anlagen von IMAP4-E-Mails automatisch empfangen

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des IMAP4-Kontos.

4. Tippen Sie solange auf **Weiter**, bis **Anlagen herunterladen** auf dem Display erscheint.
5. Wählen Sie eine Downloadgröße im Listenfeld **Anlagen herunterladen kleiner als aus**.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Anlagen auf einer Speicherkarte speichern

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen > Registerkarte Speicher**.
3. Wählen Sie die Option **Anlagen auf Speicherkarte speichern**.

Kapitel 8


Outlook mit Exchange Server verwenden

**8.1 Xda mit Exchange Server
synchronisieren**

8.2 Mit Firmen-E-Mails arbeiten

8.3 Besprechungsanfragen verwalten

**8.4 Kontakte im
Firmenverzeichnis suchen**

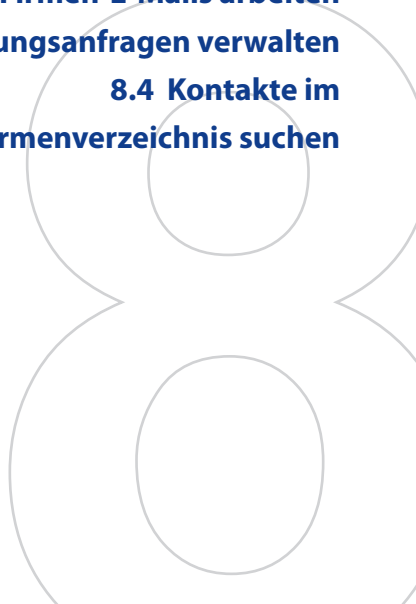

8.1 Xda mit Exchange Server synchronisieren

Um Firmen-E-Mails und Besprechungszeitpläne stets auf dem neuesten Stand zu halten, während Sie nicht im Büro sind, können Sie das Gerät drahtlos mit dem Internet verbinden und diese Informationen mit dem Exchange Server Ihrer Firma synchronisieren.

Exchange Server-Verbindung einrichten

Bevor Sie eine Synchronisierung durchführen oder auf Daten auf dem Exchange Server zugreifen können, müssen Sie eine Exchange Server-Verbindung auf dem Gerät einrichten. Sie müssen die folgenden Informationen bei Ihrem Netzwerkverwalter erfragen und dann auf dem Gerät eingeben:

- Name des Exchange Servers (Servername von Outlook Web Access)
- Domain-Name
- Benutzername und Kennwort, den/das Sie bei der Arbeit verwenden

Wenn Sie das Gerät nicht mit einem PC synchronisiert haben, gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Exchange Server-Verbindung herzustellen.

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging > Neues E-Mail-Konto**.
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Deaktivieren Sie die Option **Versuchen, E-Mail-Einstellungen automatisch aus dem Internet abzurufen**, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
3. Wählen Sie **Exchange-Server** in der Liste **Ihr E-Mail-Anbieter**, und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Tippen Sie erneut auf **Weiter**.
5. Geben Sie unter **Serveradresse** den Namen des Exchange Servers ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
6. Geben Sie den Benutzernamen, das Kennwort und den Domain-Namen ein. Tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
Tipp Wenn Sie die Regeln zum Lösen von Synchronisierungskonflikten ändern möchten, tippen Sie auf **Erweitert**.
7. Wählen Sie die Elemente, die Sie mit dem Exchange Server synchronisieren möchten.
8. Tippen Sie auf **Einstellungen**, um die Synchronisierungseinstellungen eines bestimmten Elements (z.B. E-Mail) zu ändern.
9. Tippen Sie auf **Fertig**.

Hinweis Wenn Sie zuvor bereits E-Mails mit dem PC synchronisiert haben, öffnen Sie ActiveSync auf dem Gerät, und tippen Sie auf **Menü > Serverquelle hinzufügen**, um eine Verbindung zum Exchange Server herzustellen. Wenn Sie aufgefordert werden, Informationstypen für die Synchronisierung auszuwählen, müssen Sie die **E-Mail**-Option unter Windows PC deaktivieren, bevor Sie **E-Mail** unter Exchange Server auswählen können.

Tip Um die Exchange Server-Einstellungen zu ändern, öffnen Sie ActiveSync, und tippen Sie dann auf **Menü > Server konfigurieren**.

Synchronisierung starten

Bevor Sie beginnen, mit dem Exchange Server zu synchronisieren, stellen Sie sicher, dass auf dem Gerät eine Datenverbindung zum Internet hergestellt wurde, so dass Sie eine drahtlose Synchronisierung durchführen können. Für weitere Informationen über Verbindungen siehe Kapitel 10.

Nachdem Sie eine Verbindung zum Exchange Server hergestellt haben, beginnt das Gerät automatisch mit der Synchronisierung.

Sie können die Synchronisierung jederzeit manuell starten, indem Sie in ActiveSync auf **Synchr.** tippen.

Hinweis Wenn Sie das Gerät über USB oder Bluetooth mit einem Firmencomputer verbinden, können Sie diese Verbindung zum PC verwenden, um zum Netzwerk zu gelangen und Outlook-E-Mails und andere Informationen in das Gerät herunterzuladen.

8.2 Mit Firmen-E-Mails arbeiten

Das Gerät bietet Ihnen direkten Zugriff auf Ihre Firmen-E-Mails und ermöglicht Ihnen, Nachrichten einfacher zu verwalten. Direct Push, Fetch Mail, Fern-E-Mail-Suche und E-Mail-Kennzeichen sind nur einige der Funktionen, die Sie zur Verwaltung Ihrer E-Mails verwenden können.

Hinweis Einige Messaging-Funktionen hängen von der Version des Microsoft Exchange Servers Ihrer Firma ab. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkverwalter über die Verfügbarkeit dieser Funktionen.

Automatische Synchronisierung über Direct Push

Mit der **Direct Push**-Technologie (Push-E-Mail-Funktion) werden neue E-Mails direkt vom Exchange Server auf Ihren Xda heruntergeladen. Mit dieser Funktion werden auch Inhalte wie Kontakte, Kalender und Aufgaben im Gerät sofort aktualisiert, wenn sie sich geändert haben oder wenn neue Einträge auf dem Exchange Server vorhanden sind. Damit Direct Push funktionieren kann, müssen Sie für das Gerät eine GPRS-Verbindung einrichten.


Sie müssen jedoch zunächst eine vollständige Synchronisierung mit dem Exchange Server durchführen, damit Direct Push aktiviert werden kann.

Voraussetzung Die Direct Push-Funktion kann nur dann auf dem Gerät benutzt werden, wenn Ihre Firma **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) mit Exchange ActiveSync oder einer neueren Version benutzt**.

Direct Push über Comm Manager aktivieren

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Comm Manager**, oder tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Comm Manager**.
2. Tippen Sie im Comm Manager-Fenster auf die Taste **Direct Push**.

Die Taste  sieht dann so  aus, was bedeutet, dass die neuen E-Mails direkt nach Eingang auf dem Server in den Posteingang Ihres Xda geladen werden.

Wenn sich die Schaltfläche im Zustand  befindet, müssen Sie Ihre E-Mails auf manuelle Weise abrufen.

Direct Push über ActiveSync aktivieren

1. Tippen Sie in ActiveSync auf dem Gerät auf **Menü > Zeitplan**.
2. Wählen Sie in den Feldern **Hauptzeit** und **Nebenzeit** die Option **Bei Elementeingang**.

Hinweis Wenn GPRS- und Wi-Fi-Verbindung gleichzeitig aktiviert wird, entscheidet sich die Direct Push-Funktion stets für Wi-Fi.

Programmierte Synchronisierung

Wenn Sie nicht Direct Push verwenden möchten, können Sie einen Zeitplan für die Synchronisierung von Outlook-E-Mails und Informationen erstellen.

1. Tippen Sie in ActiveSync auf dem Gerät auf **Menü > Zeitplan**.
2. Wählen Sie ein kürzeres Intervall im Feld **Hauptzeit** aus, damit Sie E-Mails häufiger abrufen können. (Bei Hauptzeit handelt es sich in der Regel um Arbeitsstunden, während derer das E-Mail-Aufkommen sehr hoch ist).
3. Wählen Sie im Feld **Nebenzeit** ein längeres Intervall.

Tipps Um die Wochentage und Uhrzeiten für die Haupt- und Nebenzeiten festzulegen, tippen Sie auf **Hauptzeit dem Zeitplan anpassen**.

Sofortiges Herunterladen über Fetch Mail

Mit der Funktion **Fetch Mail** können Sie einzelne E-Mails auf dem Server auswählen und auf Ihr Gerät herunterladen. Dies beschränkt das Download auf jeweils die E-Mail-Nachricht, die Sie herunterladen möchten, und Sie können so Kosten sparen.

Voraussetzung Fetch Mail funktioniert auf dem Gerät nur, wenn Ihre Firma **Microsoft Exchange Server 2007 oder eine neuere Version benutzt**.

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging > Outlook-E-Mail**.
2. Tippen Sie auf die E-Mail-Nachricht, die Sie öffnen möchten.
3. Standardmäßig werden nur die ersten paar Kilobytes einer Nachricht gezeigt. Wenn Sie die gesamte E-Mail herunterladen möchten, führen Sie Ihren Finger über das Display, um zum Ende der Nachricht zu gelangen, und tippen Sie dort auf **Rest dieser Nachricht abrufen**.
4. Der aktuelle Zustand des "Nachrichten-Downloads" wird angezeigt. Warten Sie, bis der Rest der Nachricht heruntergeladen wurde.

Tip Für Informationen über die Änderung der E-Mail-Synchronisierungsoptionen, z.B. anfängliche Downloadgröße für E-Mails, siehe "E-Mail-Einstellungen benutzerdefinieren" in Kapitel 7.

Hinweis Wenn Sie eine E-Mail empfangen, die eine Verknüpfung zu einem Dokument, z.B. einem PDF- oder Microsoft Office-Dokument auf SharePoint oder einem internen Dateiserver, enthält, können Sie auf die Verknüpfung tippen, um das Dokument auf dem Gerät anzusehen. Sie können das Dokument nur dann ansehen, wenn Sie ein Microsoft Outlook-Konto besitzen, das mit Microsoft Exchange Server 2007 oder einer späteren Version synchronisiert wird. Exchange Server muss auch so eingestellt sein, dass Zugriff auf Bibliotheken mit SharePoint-Dokumenten oder internen Dateiservern erlaubt ist.

Auf dem Exchange Server nach E-Mails suchen

Sie können auf Nachrichten zugreifen, die nicht auf dem Gerät verfügbar sind, indem Sie die Microsoft Exchange Server Mailbox durchsuchen. Die Suchergebnisse werden heruntergeladen und im Ordner **Suchergebnisse** angezeigt.

Voraussetzung Ihre Firma muss **Microsoft Exchange Server 2007 oder eine neuere Version verwenden**.

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging > Outlook-E-Mail**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Server durchsuchen**.
3. Geben Sie in das Textfeld **Suchen nach** das Stichwort für die Suche ein.

- Schränken Sie den Zeitraum Ihrer Suche ein.
- Legen Sie in der Liste **Suchen in** fest, ob Sie nur den Posteingang, nur den Postausgang oder alle Ordner durchsuchen möchten.
- Tippen Sie auf **Suchen**.


Nachrichten kennzeichnen

Kennzeichen dienen als eine Erinnerungshilfe zum Beachten wichtiger Aufgaben oder Anfragen, die in E-Mail-Nachrichten enthalten sind. Das Kennzeichnen von Nachrichten, eine hilfreiche Funktion in Outlook-E-Mail auf Desktop-Computern, kann auch in Outlook Mobile auf dem Gerät vorgenommen werden. Sie können empfangene E-Mail-Nachrichten auf dem Gerät kennzeichnen.

Voraussetzung Kennzeichen werden nur aktiviert, wenn E-Mails mit **Microsoft Exchange Server 2007 oder einer neueren Version synchronisiert werden**. Kennzeichen werden aktiviert oder deaktiviert, wenn E-Mails mit früheren Versionen von Microsoft Exchange Server synchronisiert werden.

Nachricht kennzeichnen oder Kennzeichen entfernen

- Tippen Sie auf **Start > Messaging > Outlook-E-Mail**.
- Markieren oder öffnen Sie eine Nachricht.
- Tippen Sie auf **Menü > Nachverfolgung**, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Kennzeichen festlegen** Kennzeichnen Sie die Nachricht mit einer roten Flagge, um anzuzeigen, dass die Nachricht verfolgt werden sollte.
 - Kennzeichen - Abgeschlossen** Markieren Sie die Nachricht mit einem Häkchen, um anzuzeigen, dass die Aufgabe bzw. Anfrage in der E-Mail bereits erledigt wurde.
 - Kennzeichen - Löschen** Entfernen Sie das Kennzeichen, um die Markierung der Nachricht aufzuheben.

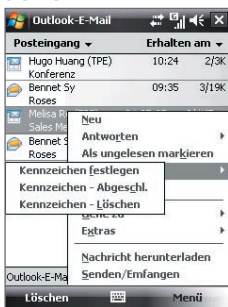

Hinweis Erinnerungen für E-Mail-Nachrichten werden auf dem Gerät angezeigt, wenn die Nachrichten mit Erinnerungen gekennzeichnet sind und mit dem Exchange Server synchronisiert werden.

Automatische Antwort, wenn abwesend

Outlook Mobile ermöglicht Ihnen, Ihren Abwesend-Status abzurufen und zu ändern. Genauso wie Sie es von Outlook auf Ihrem Desktop PC gewöhnt sind, versendet Outlook Mobile eine automatische Antwortnachricht, wenn Sie nicht anwesend sind.

Bei Abwesenheit automatische Antwortnachrichten senden

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging > Outlook-E-Mail**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Abwesend**.
3. Wählen Sie in der Liste **Ich bin zurzeit** die Option **Abwesend**.
4. Geben Sie Ihre automatische Antwort ein, und tippen Sie dann auf **Fertig**.



8.3 Besprechungsanfragen verwalten

Wenn Sie Besprechungsanfragen festlegen und vom Gerät aus senden, können Sie Personen zu einer Besprechung einladen und ihren Status prüfen, um zu sehen, ob sie erreichbar sind.

Wenn Sie eine Besprechungsanfrage empfangen, können Sie antworten, indem Sie die Anfrage annehmen oder ablehnen. Die Besprechungsanfrage zeigt deutlich an, ob es überlappende oder benachbarte Besprechungen gibt.



Voraussetzung Ihre Firma muss **Microsoft Exchange Server 2007 oder eine neuere Version verwenden**.

Eine Besprechungsanfrage beantworten

1. Wenn Sie eine Besprechungsanfrage per E-Mail empfangen, wird im Heute-Fenster eine Benachrichtigung angezeigt. Öffnen Sie die E-Mail.
2. Tippen Sie auf **Annehmen**, um zu antworten und die Besprechungsanfrage anzunehmen. Oder tippen Sie auf **Menü > Ablehnen**, wenn Sie an der Besprechung nicht teilnehmen können.

- Tipps**
- Bevor Sie antworten, können Sie Ihre Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Besprechung prüfen, indem Sie auf **Kalender anzeigen tippen**.
 - Wenn die Zeit der Besprechung mit anderen Terminen überlappt, erscheint der Status "Zeitplankonflikt" oben auf der E-Mail.

- 3.** Bestimmen Sie, ob Sie die Antwort-E-Mail bearbeiten möchten, bevor Sie sie senden, und tippen Sie dann auf **OK**.

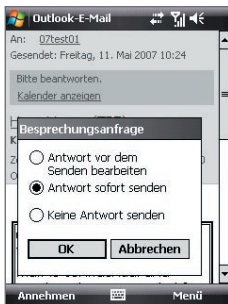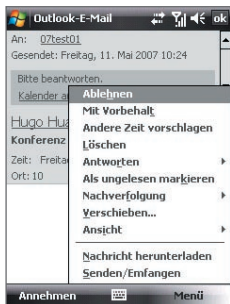

- 4.** Wenn Sie die Besprechungsanfrage annehmen, wird automatisch ein Termin im Kalender erstellt.

Liste mit Besprechungsteilnehmern anzeigen

1. Tippen Sie auf **Start > Kalender**.
2. Tippen Sie auf eine Besprechungsanfrage, die Sie zuvor gesendet haben, und tippen Sie dann auf **Teilnehmer**. Es wird die Liste mit erforderlichen und optionalen Teilnehmern aufgelistet.



- Hinweise**
- Für Informationen über die Erstellung einer Besprechungsanfrage siehe "Besprechungsanfrage senden" in Kapitel 6.
 - Wenn Sie eine Besprechung auswählen, die Sie selbst organisiert haben, wird in der Liste angezeigt, wer die Einladung angenommen oder abgelehnt hat.
 - Wenn Sie die Kontaktinformationen eines Teilnehmers anzeigen möchten, tippen Sie auf den Namen des Teilnehmers. Wenn der Teilnehmer in Ihrer Kontaktliste enthalten ist, werden die Kontaktinformationen sofort angezeigt. Wenn sich der Teilnehmer nicht in Ihrer Kontaktliste befindet, tippen Sie auf das **Firmenverzeichnis**, um die Kontaktinformationen dort einzusehen.

8.4 Kontakte im Firmenverzeichnis suchen

Zusätzlich zu den Kontakten auf dem Gerät können Sie auch auf die Kontaktinformationen Ihres Firmenverzeichnisses zugreifen. Somit lassen sich einfach E-Mail-Nachrichten und Besprechungsanfragen an beliebige Personen in Ihrer Firma senden.



Voraussetzung Zugriff auf das Firmenverzeichnis ist nur verfügbar, wenn Ihre Firma mit Microsoft Exchange Server 2003 SP2 oder einer neueren Version arbeitet und Sie die erste Synchronisierung mit Exchange Server durchgeführt haben.

1. Synchronisieren Sie das Gerät mit Exchange Server, wenn das zuvor noch nicht geschehen ist.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie unter Kontakte auf **Menü > Firmenverzeichnis**.
 - Tippen Sie in einer neuen E-Mail-Nachricht auf das Feld **An** (oder tippen Sie auf **Menü > Empfänger hinzufügen**) und dann auf **Firmenverzeichnis**.

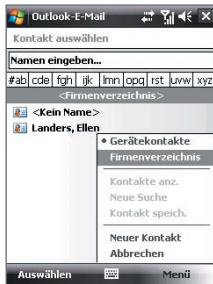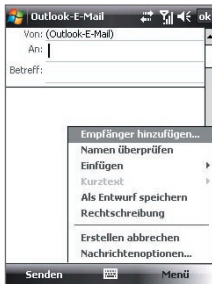

- Tippen Sie in einer neuen Besprechungsanfrage unter Verwendung von Kalender auf **Teilnehmer**, und tippen Sie dann auf **Firmenverzeichnis** oben in der Liste.
3. Geben Sie den vollen Namen des Kontakts oder einen Teil davon ein, und tippen Sie auf **Suchen**. Tippen Sie in der Liste mit Suchergebnissen auf einen Kontakt, um ihn auszuwählen.

118 Outlook mit Exchange Server verwenden

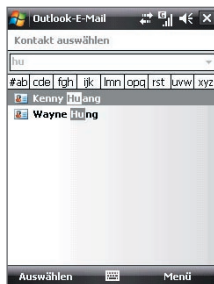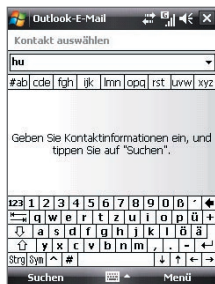

- Hinweise**
- Sie können einen Kontakt aus dem Firmenverzeichnis auf dem Gerät speichern, indem Sie den Kontakt markieren und dann auf **Menü > Kontakt speichern tippen**.
 - Wenn folgende Informationen im Firmenverzeichnis enthalten sind, können Sie sie abfragen: Vorname, Nachname, E-Mail-Name, Anzeigename, E-Mail-Adresse und Büroadresse.

Kapitel 9

Dokumente und Dateien bearbeiten

9.1 Microsoft® Office Mobile

9.2 Adobe® Reader® LE

9.3 Dateien kopieren und verwalten

9.4 ZIP

9.5 Daten sichern



9.1 Microsoft® Office Mobile

Microsoft® Office Mobile besteht aus folgenden Anwendungen:

- Mit **Microsoft® Office Word Mobile** können Sie Dokumente und Vorlagen erstellen und bearbeiten und sie als Dateien in den Formaten ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt** und ***.dot** speichern.
- Mit **Microsoft® Office Excel® Mobile** können Sie Excel-Arbeitsmappen und Vorlagen auf dem Gerät erstellen und bearbeiten.
- Mit **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** können Sie Folienpräsentationen in den Formaten ***.ppt** und ***.pps** ansehen (nicht aber bearbeiten).

Microsoft Office Mobile verwenden

1. Tippen Sie auf **Start > Office Mobile**.
2. Tippen Sie auf die Office Mobile-Anwendung, die Sie verwenden möchten.

- Hinweis**
- Word Mobile unterstützt nicht alle Funktionen von Microsoft® Office Word, z.B. Überarbeitungsmarkierungen oder Kennwortschutz. Einige Daten und Formatierungen können verloren gehen, wenn Sie ein Word-Dokument auf dem Gerät speichern, das in Office Word auf einem PC erstellt wurde. Eine vollständige Liste der Funktionen, die von Word Mobile nicht unterstützt werden, finden Sie in der Hilfe-Funktion des Geräts.
 - Excel Mobile unterstützt nicht alle Features, z.B. Formeln und Zellenkommentare. Einige Daten und Formatierungen können verloren gehen, wenn Sie eine Excel-Arbeitsmappe auf dem Gerät speichern, die in Office Excel auf einem PC erstellt wurde. Eine vollständige Liste der Funktionen, die von Excel Mobile nicht unterstützt werden, finden Sie in der Hilfe-Funktion des Geräts.
 - Derzeit unterstützt Microsoft Office Mobile nicht die Anzeige von Microsoft Office 2007-Dateien. Auf der Website für Windows Mobile® finden Sie weitere Einzelheiten hierzu.

9.2 Adobe® Reader® LE

Adobe® Reader® LE ist eine Anwendung zum Anzeigen von PDF (Portable Document Format)-Dokumenten auf dem Gerät. Es unterstützt einen Teil der Funktionen, die es in PC-Versionen von Adobe Reader gibt.

Adobe Reader LE ist auf der Anwendungen-CD enthalten. Sie müssen das Programm auf dem Gerät installieren.

Adobe Reader LE öffnen





- Nachdem Sie die Software auf dem Gerät installiert haben, tippen Sie auf **Start > Programme > Adobe Reader LE**.

PDF-Datei auf Gerät öffnen


- Öffnen Sie eine PDF-Datei in Adobe Reader LE; oder
- Öffnen Sie Datei-Explorer, und suchen Sie nach der gewünschten PDF-Datei. Tippen Sie dann auf die Datei, um sie zu öffnen.

Durch ein PDF-Dokument navigieren

Wenn Sie ein PDF-Dokument ansehen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Verwenden Sie die vertikalen und horizontalen Bildlaufleisten (und die Pfeiltasten Auf, Ab, Rechts und Links auf den Leisten), um die Seite in die gewünschte Richtung zu verschieben.
- Drücken Sie oben/unten/rechts/links auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um die Seite in die gewünschte Richtung zu verschieben.
- Tippen Sie auf , um zur vorherigen Seite zu gehen; tippen Sie auf , um zur nächsten Seite zu gehen. Tippen Sie auf , um zur ersten Seite zu gehen; tippen Sie auf , um zur letzten Seite zu gehen.
- Tippen Sie auf **Extras > Gehe zu**, um die gewünschte Seite für die Ansicht auszuwählen.

Nach Text im Dokument suchen

1. Tippen Sie auf **Werkzeuge > Suchen > Text**, oder tippen Sie auf der Symbolleiste auf .
2. Geben Sie den Text ein, nach dem Sie suchen möchten, und tippen Sie auf **Suchen**.
3. Der gefundene Text im Dokument wird hervorgehoben.
4. Um zur nächsten Fundstelle des Texts im Dokument zu wechseln, tippen Sie auf **Werkzeuge > Suchen > Nächste**.

- Tipps**
- Adobe Reader LE zeigt eine Lesezeichen-Seite für die PDF-Dateien an, die Lesezeichen enthalten. Tippen Sie auf ein Lesezeichen, um zu einem bestimmten Abschnitt/einer bestimmten Seite in der Datei zu gehen.
 - Adobe Reader LE unterstützt kennwortgeschützte PDF-Dateien mit einer 128-Bit-Verschlüsselung. Wenn Sie eine kennwortgeschützte PDF-Datei öffnen, werden Sie aufgefordert, das Kennwort einzugeben, bevor Sie die Datei öffnen können.

9.3 Dateien kopieren und verwalten

Sie können Dateien zwischen dem Gerät und einem PC kopieren oder auf eine Speicherkarte kopieren, die in das Gerät eingesetzt ist. Sie können auch auf effiziente Weise Dateien und Ordner mit Hilfe von Datei-Explorer verwalten.

Dateien mit Windows Mobile-Gerätecenter oder ActiveSync kopieren

1. Schließen Sie das Gerät an den PC an.
2. Klicken Sie auf **Dateiverwaltung > Inhalt von Gerät durchsuchen** im Windows Mobile-Gerätecenter, oder klicken Sie auf **Durchsuchen** in ActiveSync auf dem PC. Windows Explorer wird dann auf dem PC geöffnet, und der Inhalt des Geräts wird angezeigt.
3. Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie eine Datei vom Gerät in den PC kopieren möchten:
 - a. Durchsuchen Sie den Inhalt des Geräts, rechtsklicken Sie auf die Datei, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie dann auf **Kopieren**.
 - b. Rechtsklicken Sie auf einen Ordner im PC, und klicken Sie dann auf **Einfügen**.
4. Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie eine Datei vom PC auf das Gerät kopieren möchten:
 - a. Durchsuchen Sie die Ordner auf dem PC, rechtsklicken Sie auf die Datei, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie dann auf **Kopieren**.
 - b. Rechtsklicken Sie auf einen Ordner auf dem Gerät, und klicken Sie dann auf **Einfügen**.

Dateien auf dem Gerät mit Datei-Explorer verwalten

Mit dem **Datei-Explorer** können Sie den Inhalt des Geräts durchsuchen und verwalten. Der Stammordner auf dem Gerät besitzt den Namen Mein Gerät. Er enthält die folgenden Ordner: Eigene Dokumente, Programme, Windows usw.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer**.
2. Tippen Sie auf einen Ordner oder eine Datei, den/die Sie öffnen möchten.
3. Wenn Sie zu einem übergeordneten Ordner zurückgehen möchten, tippen Sie auf den Ab-Pfeil (▼), und wählen Sie den Ordner aus.
4. Wenn Sie eine Datei schnell löschen, umbenennen oder kopieren möchten, tippen Sie etwas länger auf die Datei, und wählen Sie dann den gewünschten Befehl im Kontextmenü. Wenn Sie mehrere Dateien markieren möchten, tippen und ziehen Sie über die gewünschten Dateien.

Dateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte korrekt in das Gerät eingesetzt ist.
2. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer**, und navigieren Sie zum gewünschten Ordner.
3. Tippen Sie etwas länger auf die Datei, die kopiert werden soll, und tippen Sie dann auf **Kopieren**.
4. Tippen Sie auf den Ab-Pfeil (▼) und dann auf **Speicherkarte** in der Liste.
5. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten > Einfügen**.

Tipp Sie können Programme wie z.B. Word Mobile und Excel Mobile so konfigurieren, dass Sie Dateien direkt auf die Speicherkarte speichern können. Tippen Sie in der Dateiliste des Programms auf **Menü > Optionen**, und markieren Sie dann die Speicherkarte im **Feld Speichern** in.

9.4 ZIP

Das **ZIP**-Programm erweitert die Speicherkapazitäten des Geräts durch Komprimierung von Dateien im herkömmlichen ZIP-Format. Sie können mit ihm auch Dateien aus einer ZIP-Datei extrahieren.

ZIP auf dem Gerät starten

- Tippen Sie auf **Start > Programme > ZIP**.

Jedes Mal, wenn Sie ZIP starten, sucht das Programm nach Dateien mit der Dateierweiterung .zip und zeigt diese Dateien im Archivlisten-Fenster an.

ZIP-Datei öffnen und Dateien extrahieren

1. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine ZIP-Datei zu öffnen:
 - Wählen Sie eine Datei aus, und tippen Sie auf **Datei > Archiv öffnen**.
 - Tippen Sie etwas länger auf eine Datei, und tippen Sie auf **Archiv öffnen**.
 - Doppeltippen Sie auf eine Datei.

Hinweis Sie können immer nur eine ZIP-Datei markieren.

2. Wählen Sie in der ZIP-Datei die zu extrahierenden Dateien auf folgende Weise aus:
 - Tippen Sie auf eine Datei, um sie zu markieren.
 - Wenn Sie mehrere Dateien markieren möchten, tippen Sie auf **Menü > Aktion**, und stellen Sie sicher, dass der **Mehrfachauswahl-Modus** ausgewählt ist. Markieren Sie die Dateien, indem Sie sie einzeln antippen. (Um die Markierung zu entfernen, tippen Sie noch einmal auf die Datei).
 - Wenn Sie alle Dateien markieren möchten, tippen Sie auf **Menü > Aktion > Alle markieren**.
3. Tippen Sie auf **Menü > Aktion > Extrahieren**.
4. Bestimmen Sie den Ordner, in den Dateien extrahiert werden. Tippen Sie dann auf **Extrahieren**.

ZIP-Archiv erstellen

1. Tippen Sie auf **Datei > Neues Archiv**.
2. Geben Sie im Fenster **Speichern unter** den Namen der ZIP-Datei ein, und legen Sie den Ordner fest, in dem diese ZIP-Datei gespeichert werden soll. Sie können auch festlegen, ob die ZIP-Datei im Hauptspeicher des Geräts oder auf einer Speicherkarte gespeichert werden soll.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.
4. Tippen Sie auf **Menü > Aktion > Hinzufügen**.
5. Doppeltippen Sie auf den Ordner, der die Dateien enthält, die Sie archivieren möchten.
6. Markieren Sie die Dateien folgendermaßen:
 - Tippen Sie auf eine Datei, um sie zu markieren.
 - Um mehrere Dateien zu markieren, tippen Sie etwas länger auf das Display, und wählen Sie den **Mehrfachauswahl-Modus**. Markieren Sie die Dateien, indem Sie sie einzeln antippen. (Um die Markierung zu entfernen, tippen Sie noch einmal auf die Datei).
 - Um alle Dateien zu markieren, tippen Sie etwas länger auf das Display, und wählen Sie dann **Alle auswählen**.
7. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
8. Tippen Sie auf **Menü > Datei > Archiv schließen**.

9.5 Daten sichern

Verwenden Sie **Sprite Backup**, um Daten, einschließlich Einstellungen, Dateien, Inhalte und anderen Informationen, auf einer Speicherkarte oder in einem bestimmten Ordner auf dem Gerät zu sichern.

Sprite Backup installieren

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.
2. Legen Sie die Anwendungen-CD in das CD- oder DVD-Laufwerk des Computers ein, und installieren Sie Sprite Backup auf dem Gerät. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Computers, um die Installation durchzuführen.
3. Nachdem die Installation durchgeführt wurde, richtet der Setup-Assistent auf dem Computer Sprite Backup auf dem Gerät ein. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup durchzuführen.

Sprite Backup öffnen

- Tippen Sie auf dem Gerät auf **Start > Programme > Sprite Backup**.

Sprite Backup funktioniert in zwei unterschiedlichen Modi:

Grundmodus und **Erweitert-Modus**.



Grundmodus



Erweitert-Modus

Daten im Grundmodus sichern

Grundmodus ist der standardmäßig eingestellte Modus. In ihm können Sie den Inhalt des gesamten Geräts durch Drücken auf eine Taste sichern.

Hinweis Wenn Sie Sicherungsoptionen oder den Speicherort ändern möchten, müssen Sie zum Erweitert-Modus wechseln.

1. Tippen Sie im Grundmodus-Fenster auf **Backup ausführen**.
2. Legen Sie ein Kennwort (das aus 6 bis 15 Zeichen besteht) für die Sicherungsdatei fest. Geben Sie dieses Kennwort zweimal ein, und tippen Sie dann auf **OK**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Sicherung durchzuführen.

Daten im Grundmodus wiederherstellen


1. Tippen Sie im Grundmodus-Fenster auf **Wiederherstellen**.
2. Geben Sie das Kennwort für die Sicherungsdatei ein, und tippen Sie dann auf **OK**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Wiederherstellung durchzuführen.

Daten im Erweitert-Modus sichern

Der Erweitert-Modus eignet sich für Anwender, die besondere Funktionen für die Sicherung benötigen.

1. Tippen Sie auf **Optionen > Auf Erweiterten Modus schalten**.
2. Auf der Registerkarte **Sicherung** sehen Sie eine Baumansicht der Daten und Dateien auf dem Gerät. Tippen Sie auf das '+'-Zeichen links neben einem Element, um untergeordnete Elemente anzuzeigen. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um Elemente für die Sicherung auszuwählen bzw. die Auswahl aufzuheben.
3. Tippen Sie auf **Sicherung**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Sicherung durchzuführen.

Daten im Erweitert-Modus wiederherstellen


1. Tippen Sie im Erweitert-Modus-Fenster auf die Registerkarte **Wiederherstellen**.
2. Wenn es eine zuletzt gesicherte Datei gibt, wird diese Datei mit ihrem Inhalt angezeigt. Wenn Sie stattdessen eine ältere Sicherungsdatei verwenden möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie dann die gewünschte Datei aus.

Wenn die gesicherte Datei durch ein Kennwort geschützt wird, müssen Sie das Kennwort eingeben, bevor sie in der Baumansicht angezeigt werden kann.

3. Wählen Sie in der Baumansicht die Elemente aus, die Sie wiederherstellen möchten.
4. Tippen Sie auf die **Wiederherstellen**, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Display, um die Wiederherstellung durchzuführen.

Hinweis Sowohl im Grundmodus als auch im Erweitert-Modus führt Sprite Backup für das Gerät erst eine Software-Zurücksetzung durch, bevor die Sicherung oder die Wiederherstellung beginnt. Nach diesem Vorgang findet erneut eine Software-Zurücksetzung statt.

Sicherungsort und Dateinamen ändern

1. Tippen Sie im Erweitert-Modus-Fenster auf die Registerkarte **Sicherung**.
2. Tippen Sie auf , und geben Sie dann den Sicherungsnamen ein, und legen Sie fest, ob die Datei im Ordner **Speicherkarte** oder **Eigene Dokumente** auf dem Gerät gespeichert wird.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Remote-Backup zu einem Computer aktivieren

1. Tippen Sie im Erweitert-Modus-Fenster auf **Optionen > Netzwerk**.
2. Wählen Sie die Option **Remote-Backup aktivieren**, und bestimmen Sie, ob Sie das Remote-Backup zum PC über ActiveSync oder ein Netzwerk durchführen möchten.

Weitere Informationen zur Verwendung von Sprite Backup finden Sie in der Hilfe auf dem Gerät.

Kapitel 10

Verbindungen herstellen

10.1 Comm Manager

10.2 Verbindung zum Internet herstellen

10.3 Wi-Fi

10.4 GPRS

10.5 DFÜ-Verbindung

10.6 Datenverbindung herstellen

10.7 Internet Explorer® Mobile

10.8 Windows Live™

10.9 Gerät als Modem verwenden

(Internet-Freigabe)


10.10 Bluetooth

10.1 Comm Manager

Der **Comm Manager** funktioniert wie eine zentrale Schaltstelle, mit Hilfe derer Sie Telefonfunktionen aktivieren oder deaktivieren und Datenverbindungen mühelos verwalten können.

Comm Manager öffnen

- Tippen Sie auf **Start > Programme > Comm Manager**, oder tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Comm Manager**.

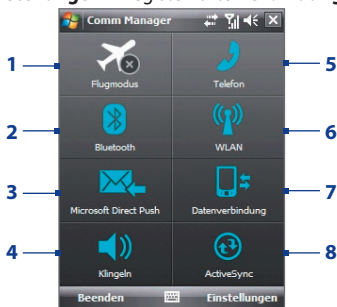

- 1 Tippen Sie hier, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten. Wenn Sie den Flugmodus einschalten, werden die Telefon-, Bluetooth- und WLAN-Funktionen deaktiviert. Für weitere Informationen siehe "Flugmodus" in Kapitel 3.
- 2 Tippen Sie hier, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth**, um Bluetooth im Gerät zu konfigurieren. Siehe "Bluetooth" in diesem Kapitel für weitere Einzelheiten.
- 3 Tippen Sie hier, um zwischen dem automatischen Empfangen (wenn Post eingeht) und dem manuellen Abrufen von Outlook-E-Mails zu wechseln. Für ausführliche Informationen hierzu siehe Kapitel 8.
- 4 Tippen Sie hier, um den Klingelton des Telefons einzuschalten oder den Vibrationsmodus einzurichten.
- 5 Tippen Sie hier, um das Telefon zu aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie auf **Einstellungen > Telefon**, um den Klingelton und andere Telefoneinstellungen festzulegen. Für ausführliche Informationen hierzu siehe Kapitel 4.
- 6 Tippen Sie hier, um die Wi-Fi-Funktion zu aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie auf **Einstellungen > Drahtloses LAN**, um Wi-Fi im Gerät zu konfigurieren. Siehe "Wi-Fi" in diesem Kapitel für weitere Einzelheiten.
- 7 Tippen Sie hier, um Verbindungen mit aktiven Datendiensten (z.B. GPRS) zu unterbrechen. Sie können die Datenverbindungen im Comm Manager nicht wiederherstellen.
- 8 Tippen Sie hier, um ActiveSync zu öffnen, so dass Sie die Daten des Geräts und des Computers synchronisieren können. Für ausführliche Informationen hierzu siehe Kapitel 5.

10.2 Verbindung zum Internet herstellen

Ihr Xda verfügt über leistungsfähige Netzwerkfunktionen, mit denen Sie eine Verbindung zum Internet oder zu einem Firmennetz auf drahtlose oder herkömmliche Weise herstellen können. Sie können Ihren Xda einrichten, um eine Wi-Fi-, GPRS-, DFÜ-, Bluetooth-, VPN (Virtual Private Network)- oder Proxy-Verbindung herzustellen.

- Hinweis**
- **VPN:** Eine VPN-Verbindung wird benutzt, um auf ein Firmennetz zuzugreifen, wobei eine bestehende Internetverbindung verwendet wird.
 - **Proxy:** Eine Proxyverbindung wird benutzt, um auf das Internet zuzugreifen, wobei eine bestehende Verbindung zum Firmennetz oder WAP-Netz verwendet wird.

10.3 Wi-Fi

Wi-Fi bietet Ihnen einen drahtlosen Internetzugang mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern. Wenn Sie Wi-Fi auf dem Gerät verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem Wireless Access Point ("Hotspot") herstellen.

- Hinweis** Die Verfügbarkeit und Reichweite der Wi-Fi-Signale des Geräts hängen von der Anzahl und Infrastruktur der Signalzugänge ab sowie von den Gegenständen, durch die die Signale hindurchgesendet werden.

Wi-Fi ein- und ausschalten

1. Öffnen Sie den **Comm Manager**.
2. Tippen Sie auf die **WLAN**, um die Drahtlosfunktion ein-/ auszuschalten. Das WLAN-Symbol zeigt den Drahtlosstatus an.



: Wi-Fi ist eingeschaltet.



: Wi-Fi ist ausgeschaltet.


3. Verfügbare Drahtlosnetze werden erkannt.

Verbindung zu Drahtlosnetzen herstellen

Nachdem Wi-Fi im Comm Manager eingeschaltet wurde, sucht das Gerät in der Umgebung nach verfügbaren WLANs.

Verbindung zu einem WLAN herstellen


1. Die Netznamen der erkannten Netze werden dann in einem Ergebnisfenster angezeigt. Tippen Sie auf das gewünschte drahtlose Netz, und tippen Sie dann auf **OK**.

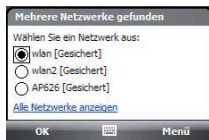

2. Tippen Sie im nächsten Meldungsfenster auf **Dem Internet**, wenn das WLAN das Gerät mit einem privaten Netzwerk verbindet. Wollen Sie eine Verbindung mit dem Firmennetzwerk herstellen, tippen Sie auf **Firma**.



3. Wenn das WLAN mit einem Netzschlüssel gesichert ist, geben Sie diesen ein, und tippen Sie dann auf **Verbinden**.

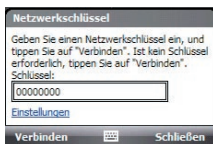

Wenn Sie beim nächsten Mal eine Verbindung zum WLAN herstellen, das Sie ausgewählt haben, schalten Sie einfach Wi-Fi im Comm Manager ein. Sie werden dann automatisch verbunden. Diese Meldungen erscheinen nicht mehr, und Sie werden nicht mehr aufgefordert, den Netzwerkschlüssel eines Drahtlosnetzes einzugeben, wenn bereits eine Verbindung zu diesem bestanden hatte (es sei denn, bei einer Hardware-Zurücksetzung wurden die benutzerdefinierten Einstellungen des Geräts gelöscht).

Hinweis Wi-Fi-Netze sind immer erkennbar, so dass keine weiteren Schritte erforderlich sind, um das Gerät mit einem Wi-Fi-Netz zu verbinden. Es ist jedoch möglich, dass Sie bei bestimmten geschlossenen Drahtlosnetzen einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben müssen.

WLAN-Zustand prüfen

Sie können den Zustand der aktuellen Drahtlosverbindung folgendermaßen prüfen:

- **Titelleiste.**

Wenn Sie auf dem Gerät Wi-Fi aktivieren, erscheint das Symbol Wi-Fi EIN (📶) in der Titelleiste.

Nachdem die Wi-Fi-Funktion eingeschaltet wurde, sucht das Gerät nach verfügbaren Drahtlosnetzen. In der Titelleiste erscheint das Drahtlossignalsymbol (📶). Während das Gerät nach einem WLAN-Signal sucht, bewegt sich der Pfeil in diesem Symbol vor und zurück. Wenn das Gerät erfolgreich eine Verbindung zu einem WLAN hergestellt hat, bewegt sich der Pfeil nicht mehr.

- **Wi-Fi-Zustand-Fenster.**

Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Drahtloses LAN > Registerkarte Haupt**, um die Namen der drahtlosen Netzwerke anzuzeigen, mit denen das Gerät derzeit verbunden ist.

Außerdem werden Konfiguration und Signalqualität des drahtlosen Netzwerks angezeigt.


- **Drahtlose Netzwerke-Fenster konfigurieren.**

Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Wi-Fi > Registerkarte Drahtlos**. In diesem Fenster werden die gerade verfügbaren drahtlosen Netzwerke angezeigt.

Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netz herstellen möchten, das in der Liste aufgeführt ist, tippen Sie etwas länger auf das gewünschte Netz, und tippen Sie auf **Verbinden**.

Tippen Sie in der Liste auf ein drahtloses Netzwerk, um die Verbindungseinstellungen aufzurufen oder zu ändern.

Sie können auch neue verfügbare Netze hinzufügen, indem Sie auf **Neu hinzufügen** tippen.

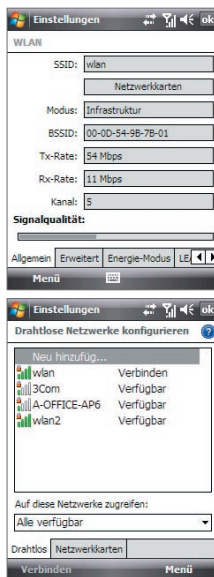

10.4 GPRS



GPRS/EDGE ist ein Non-Voice-Mehrwertdienst, mit dem Informationen über ein Mobilfunknetz gesendet und empfangen werden können. Verwenden Sie GPRS/EDGE, um eine Verbindung zum Internet herzustellen und Multimedia-Nachrichten auf dem Xda zu senden und empfangen. Gebühren werden nach KB (Kilobyte) berechnet, wenn Sie GPRS verwenden. Erkundigen Sie sich bei O2, um die GPRS-Tarife zu erfahren.

GPRS-Einstellungen sind bereits auf dem Xda vorkonfiguriert, und der Xda ist zur Verwendung von O2 GPRS-Diensten bereit. Ändern Sie bitte nicht die Einstellungen, da sich sonst die Dienste u.U. nicht länger nutzen lassen.

Neue GPRS-Verbindung hinzufügen

Wenn Sie auf dem Xda eine weitere GPRS/EDGE-Verbindung hinzufügen möchten, besorgen Sie sich den Access-Point-Namen bei Ihrem Netzbetreiber. Erkundigen Sie sich auch, ob ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich sind.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen**.
2. Tippen Sie unter **o2 internet** auf **Neue Modemverbindung**.
3. Geben Sie im Fenster **Neue Verbindung herstellen** einen Namen für die Verbindung ein.
4. Wählen Sie in der Liste **Modem auswählen** die Option **Mobilfunkverbindung (GPRS)**, und tippen Sie dann auf **Weiter**.

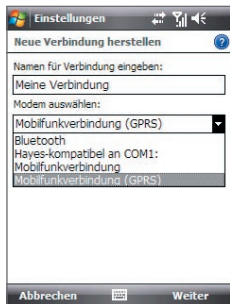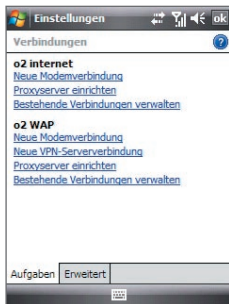

5. Geben Sie den Zugriffspunktnamen ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
6. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort nur dann ein, wenn diese abgefragt werden.

7. Tippen Sie auf **Fertig**.

- Hinweise**
- Sie können sich für jedes beliebige Fenster die Hilfe-Informationen aufrufen, indem Sie auf das Hilfe-Symbol (?) tippen.
 - Wenn Sie die Verbindungseinstellungen ändern möchten, tippen Sie **im Fenster Verbindungen** auf **Bestehende Verbindungen verwalten** und führen Sie den Verbindungsassistenten aus.

10.5 DFÜ-Verbindung

Wenn Sie mit dem Xda den ISP (Internet Service Provider) anwählen, um eine Verbindung zum Internet herzustellen, werden die Kosten nach der genutzten Zeit berechnet. Gehen Sie folgendermaßen vor um die Verbindung einzurichten:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen**.
2. Tippen Sie unter **o2 internet** auf **Neue Modemverbindung**.
3. Geben Sie im Fenster **Neue Verbindung herstellen** einen Namen für die Verbindung ein.
4. Wählen Sie in der Liste **Modem auswählen** die Option **Mobilfunkverbindung**, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
5. Geben Sie die Telefonnummer des ISP-Servers ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
6. Geben Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Kennwort und alle weiteren vom ISP abgefragten Daten ein.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

10.6 Datenverbindung herstellen


Nachdem Sie eine Datenverbindung, z.B. GPRS oder ISP, auf dem Gerät eingerichtet haben, können Sie das Gerät mit dem Internet verbinden. Die Verbindung wird automatisch hergestellt, wenn Sie ein Programm starten, das auf das Internet zugreift, z.B. Internet Explorer® Mobile.

Datenverbindung manuell starten

Wenn Sie für das Gerät mehrere Arten von Datenverbindungen eingerichtet haben, können Sie eine Verbindung manuell herstellen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen**.
2. Tippen Sie auf **Bestehende Verbindungen verwalten**.
3. Tippen Sie etwas länger auf den Namen der gewünschten Verbindung, und tippen Sie dann auf **Verbinden**.

Aktive Datenverbindungen trennen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Comm Manager**, oder tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Comm Manager**.
2. Tippen Sie auf **Datenverbindung** ().

10.7 Internet Explorer® Mobile

Internet Explorer® Mobile ist ein voll funktionsfähiger Internetbrowser, der für die Benutzung auf dem Xda optimiert ist.


Internet Explorer® Mobile öffnen

- Tippen Sie auf **Start > Internet Explorer**.




Im Internet surfen

Informationen im Internet suchen

1. Geben Sie in die Search Bar von Internet Explorer® Mobile ein zu suchendes Stichwort ein.
2. Tippen Sie auf , um mit der Suche zu beginnen.

Zu einer Website gehen

- Geben Sie in die Adressleiste die Adresse der Website ein, und tippen Sie auf .


Webseite mit Finger-Bildlauf und Finger-Bildschwenken ansehen

- Bewegen Sie Ihren Finger nach oben über das Display, um in einer Webseite weiter nach unten zu gehen; bewegen Sie Ihren Finger nach unten, um in der Webseite weiter nach oben zu gehen.
- Wenn Sie die Seite nach unten schwenken möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display und ziehen Sie ihn dann nach oben. Wenn Sie die Seite nach oben schwenken möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display und ziehen Sie ihn dann nach unten.
- Wenn Sie die Seite nach rechts schwenken möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display und ziehen Sie ihn dann nach links. Wenn Sie die Seite nach links schwenken möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display und ziehen Sie ihn dann nach rechts.
- Wenn Sie eine Webseite frei schwenken möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display, und ziehen Sie ihn dann in die gewünschte Richtung.


Für weitere Informationen zu Finger-Bildlauf und Finger-Bildschwenken siehe Kapitel 1.

Internet Explorer®-Menü


Während Sie das Web durchsuchen, tippen Sie auf Menü, um eine Auswahl in einer Liste von Optionen zu treffen, z.B. als Favoriten speichern, Ansichtgröße ändern usw. Tippen sie etwas länger auf die Webseite um das Kontextmenü anzuzeigen.

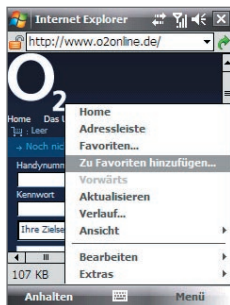


Tippen Sie auf **Menü > Zu Favoriten hinzufügen**, um die aktuelle Webseite im Favoriten-Ordner zu speichern.

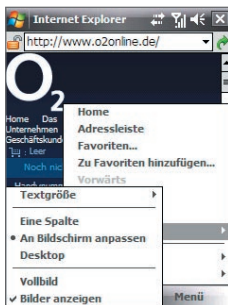

Tippen Sie auf **Menü > Ansicht**, um die Textgröße und die Art der Ansicht auszuwählen.

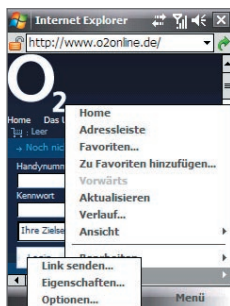

Tippen Sie auf **Menü > Extras**, und entscheiden Sie sich dafür, den aktuellen Webseitenlink zu senden, die Eigenschaften der Seite anzuzeigen oder Voreinstellungen festzulegen.

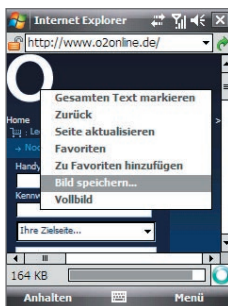

Um ein Bild von einer Webseite auf den Xda herunterzuladen, tippen Sie etwas länger auf das Bild, und tippen Sie dann auf **Bild speichern**.

Für weitere Informationen zur Verwendung von Internet Explorer® Mobile besuchen Sie:

<http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/pocketpc/browseinternet.mspcx>

10.8 Windows Live™

Mit **Windows Live™** genießen Sie alle Annehmlichkeiten des Internets auf Ihrem Xda. Suchen Sie effizient nach Informationen und bleiben Sie mit Familie und Freunden in Kontakt.

Folgende Funktionen stehen Ihnen bei **Windows Live™** zur Verfügung:

- **Live Search Bar** - suchen Sie nach Informationen im Internet
- **Live Messenger** - bleibe Sie mit Familie und Freunden auch unterwegs in Kontakt.
- **Live Mail** - die nächste Generation von MSN Hotmail.
- **Live-Kontakte** - Ihr Adressbuch, in dem Sie Live Mail-, Live Messaging- und Hotmail-Kontakte speichern können.

Windows Live™ einrichten

Wenn Sie Windows Live™ zum ersten Mal verwenden, melden Sie sich mit Ihrer Windows Live-ID, d.h. der Adresse und dem Kennwort von Windows Live™ Mail oder Hotmail, an.

Windows Live™ zum ersten Mal einrichten

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Windows Live.**
2. Tippen Sie auf **Bei Windows Live anmelden.**
3. Tippen Sie im nächsten Fenster auf die Links, um die Nutzungsbedingungen von Windows Live™ und die Microsoft-Hinweise zum Datenschutz zu lesen. Nachdem Sie diese gelesen haben, tippen Sie auf **Annehmen.**
4. Geben Sie Ihre Adresse und Ihr Kennwort von Windows Live™ Mail oder Hotmail ein, und wählen Sie die Option **Kennwort speichern**. Tippen Sie dann auf **Weiter.**
5. Bestimmen Sie, ob die Suchleiste oder die Anwendungen von Windows Live™ im Heute-Fenster angezeigt werden soll. Tippen Sie dann auf **Weiter.**




- Bestimmen Sie, welche Art von Informationen Sie online mit dem Gerät synchronisieren möchten.

Wenn Sie **Kontakte und Messenger** synchronisieren, werden alle Windows-Kontakte und die Kontakte aus dem Live Messenger dem Xda hinzugefügt.


Wenn Sie **E-Mail** synchronisieren, werden die Nachrichten in Windows Live Mail oder im Hotmail-Posteingang auf das Gerät heruntergeladen.

- Tippen Sie auf **Weiter**.
- Nachdem die Synchronisierung durchgeführt wurde, tippen Sie auf **Fertig**.

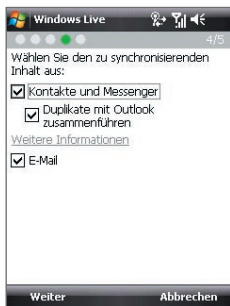

Die Programmoberfläche von Windows Live™

Die Hauptprogrammoberfläche von Windows Live™ besteht aus einer Suchleiste, einer Navigationsleiste und einem frei konfigurierbaren Bereich.

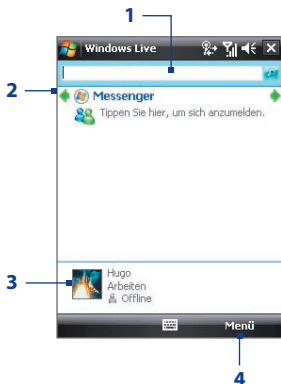

- Dies ist die Live Search Bar.
- Tippen Sie auf den linken oder rechten Pfeil, um zwischen Windows Live Messenger, Live Mail und Sync-Status zu wechseln.
- Tippen Sie hier, um auf Windows Live Messenger-Einstellungen zuzugreifen.
- Tippen Sie auf **Menü**, um auf Einstellungen zuzugreifen und diese ggf. zu ändern.

Tipp Wenn Sie sie im Heute-Fenster anzeigen oder ausblenden möchten, öffnen Sie Windows Live™, und tippen Sie auf **Menü > Optionen > Optionen des Bildschirms "Heute"**.

Windows Live™ Messenger

Mit Windows Live™ Messenger benutzen Sie die Funktionen von der Desktop-Version auf Ihrem Xda:

- Sofortnachrichten in Form von Text und Sprache
- Mehrere Unterhaltungen gleichzeitig
- Emoticons hinzufügen
- Kontaktliste
- Dateien mit Fotos senden und empfangen
- Status/Anzeigenamen ändern
- Kontakte nach Online-Status, Gruppen usw. anzeigen
- Nachrichten selbst dann senden, wenn ein Kontakt nicht online ist

Hinweis Bevor Sie Windows Live™ Messenger verwenden können, muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein. Für weitere Informationen über die Einrichtung einer Internetverbindung siehe "Methoden für Internetverbindung" in diesem Kapitel.



Messenger starten und sich anmelden

Windows Live™ Messenger öffnen

- Tippen Sie auf **Start > Programme > Messenger**; oder
- Tippen Sie im Windows Live™- oder im Heute-Fenster auf den linken oder rechten Pfeil, bis **Messenger** zu sehen ist. Tippen Sie dann darauf.

An- und abmelden

1. Tippen Sie auf **Anmelden** im Messenger-Fenster.
2. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, erscheint eine Meldung, welche Sie darauf hinweist, dass Ihre Messenger-Kontakte der

Kontaktliste auf dem Gerät hinzugefügt werden. Tippen Sie auf **OK**, um sie hinzuzufügen.

Das Anmelden kann je nach Verbindungsgeschwindigkeit einige Minuten dauern.

3. Wenn Sie sich abmelden möchten, tippen Sie auf **Menü > Abmelden**.

Unterhaltungen beginnen und beenden

1. Markieren Sie in der Kontaktliste einen Kontakt, und tippen Sie dann auf **IM senden**, um ein Nachrichtenfenster zu öffnen.
2. Geben Sie Ihre Textnachricht in das Texteingabefeld des Nachrichtenfensters ein.
3. Um ein Emoticon hinzuzufügen, tippen Sie auf **Menü > Emoticon hinzufügen**, und tippen Sie auf ein Emoticon in der Liste mit Emoticons.
4. Tippen Sie auf **Senden**.
5. Wenn Sie die aktuelle Unterhaltung mit einem Kontakt beenden möchten, tippen Sie auf **Menü > Unterhaltung beenden**.

- Tipp**
- Um eine Datei zu senden, tippen Sie auf **Menü > Senden**. Sie können ein Bild, eine Sprachaufzeichnung oder eine beliebige Datei senden.
 - Um einen oder mehrere Kontakte zur Teilnahme an einer Unterhaltung einzuladen, tippen Sie auf **Menü > Optionen > Teilnehmer hinzufügen**.
 - Um eine Sprachnachricht zu senden, tippen Sie auf Sprachaufzeichnung im Nachrichtenfenster, und beginnen Sie zu sprechen. Nachdem Sie die Sprachnachricht aufgezeichnet haben, tippen Sie auf **Senden**.

Windows Live™-Kontakte hinzufügen

Kopieren Sie Ihre Windows Live™-Kontakte in den Messenger oder Ihre eigenen Kontakte.

Windows Live™-Kontakt zu Live Messenger hinzufügen

1. Tippen Sie auf **Menü > Neuen Kontakt hinzufügen**.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontakts ein, und tippen Sie auf **OK**.

Windows Live™-Kontakt in Kontakte hinzufügen

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Neu** und dann auf **Windows Live™**.

3. Geben Sie im Feld **IM** die E-Mail-Adresse des Kontakts ein, wobei es sich um eine Windows Live™-ID oder eine andere E-Mail-Adresse handeln kann.

Tipp Bei Bedarf können Sie Informationen über den Kontakt eingeben. Dies ist nicht unbedingt nötig, wenn Sie mit dem Kontakt nur über Windows Live™ Messenger oder Live Mail kommunizieren.

4. Tippen Sie auf **OK**.
5. Folgen Sie den verbleibenden Anweisungen, um den neuen Kontakt der Kontaktliste von Windows Live™ hinzuzufügen.


10.9 Gerät als Modem verwenden (Internet-Freigabe)

Internet-Freigabe verbindet einen PC oder ein Notebook mit dem Internet, wobei die Datenverbindung des Geräts (z.B. GPRS oder EDGE) genutzt wird. Das Gerät können Sie hierbei über USB oder Bluetooth mit dem PC verbinden.

- Hinweise**
- Stellen Sie sicher, dass im Gerät eine SIM-Karte eingesetzt ist, und das Gerät über eine GPRS- oder Telefon-DFÜ-Modemverbindung verfügt. Wenn im Gerät noch keine Datenverbindung eingerichtet wurde, tippen Sie auf **Menü > Verbindungseinstellungen** im Fenster Internet-Freigabe. Für weitere Informationen über diese Verbindungen, siehe "GPRS" und "DFÜ" in diesem Kapitel.
 - Wenn Sie eine USB-Kabelverbindung verwenden möchten, müssen Sie erst das Windows Mobile-Gerätecenter oder Microsoft ActiveSync Version 4.5 oder eine spätere Version auf dem Rechner installieren.
 - Wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass der Computer über Bluetooth-Funktionen verfügt. Wenn der Computer nicht über Bluetooth verfügt, müssen Sie einen Bluetooth-Adapter oder ein Dongle an den Computer anschließen und benutzen.
 - Bevor Sie Internet-Freigabe verwenden, unterbrechen Sie die Verbindung zum Windows Mobile-Gerätecenter oder zu ActiveSync auf dem Computer.

Gerät als ein USB-Modem einrichten

1. Tippen Sie auf dem Gerät auf **Start > Programme > Internet-Freigabe**.
2. Wählen Sie in der Liste **PC-Verbindung** die Option **USB**.
3. Wählen Sie in der Liste **Netzwerkverbindung** den Namen der Verbindung, die das Gerät benutzt, um Zugang zum Internet zu erhalten.
4. Schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät und den Computer an.
5. Tippen Sie auf **Verbinden**.

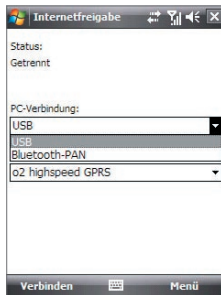

Gerät als Bluetooth -Modem verwenden

Damit der Rechner die Internet-Verbindung des Geräts nutzen kann, aktivieren Sie Internet-Freigabe auf dem Gerät. Richten Sie dann ein Bluetooth Personal Area Network (PAN) zwischen dem Computer und dem Gerät ein.

1. Schalten Sie Bluetooth auf dem Gerät ein, und machen Sie es sichtbar, indem Sie den Schritten unter "Bluetooth einschalten und Gerät sichtbar machen" folgen.
2. Starten Sie eine Bluetooth-Partnerschaft vom Gerät aus, indem Sie die Schritte unter "Bluetooth-Partnerschaft erstellen" ausführen.
3. Tippen Sie auf **Start > Programme > Internet-Freigabe**.
4. Wählen Sie **Bluetooth-PAN** als die **PC-Verbindung**.
5. Wählen Sie in der Liste **Netzwerkverbindung** den Namen der Verbindung, die das Gerät benutzt, um Zugang zum Internet zu erhalten.
6. Tippen Sie auf **Verbinden**.
7. Richten Sie auf dem Computer ein Bluetooth Personal Area Network (PAN) mit dem Gerät ein:

Für Windows Vista:

- a. Klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk und Freigabe-Center**.

- b. Klicken Sie auf **Netzwerkverbindungen verwalten**, und doppelklicken Sie dann unter **Persönliches Netzwerk auf Bluetooth-Netzwerkverbindung**.
- c. Wählen Sie im Dialogfeld Bluetooth-Geräte für persönliches Netzwerk Ihr Telefon, und klicken Sie dann auf **Verbinden**.

Für Windows XP:

- a. Tippen Sie auf **Start > Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen**.
 - b. Klicken Sie unter **Persönliches Netzwerk** auf das Symbol für **Bluetooth-Netzwerkverbindung**.
 - c. Klicken Sie unter **Netzwerkaufgaben** auf **Bluetooth-Netzwerkgeräte anzeigen**.
 - d. Wählen Sie im Dialogfeld Bluetooth-Geräte für persönliches Netzwerk das Gerät, und klicken Sie dann auf **Verbinden**.
8. Prüfen Sie im Fenster Internet-Freigabe auf dem Gerät, ob ein Verbindungszustand angezeigt wird, was bedeutet, dass der Computer erfolgreich mit Hilfe des Bluetooth-Modems eine Verbindung zum Internet hergestellt hat.

Internetverbindung beenden

- Tippen Sie im Fenster Internet-Freigabe auf **Trennen**.

10.10 Bluetooth

Bluetooth ist eine Technologie für die drahtlose Kommunikation mit kurzer Reichweite. Geräte mit Bluetooth-Funktionen können Informationen über eine Distanz von maximal zehn Metern austauschen, ohne dass sie auf physische Weise miteinander verbunden sind. Sie können sogar Informationen zu einem Gerät in einem anderen Raum übertragen, solange es sich in Reichweite des Bluetooth-Signals befindet.

Bluetooth-Modi

Es gibt drei Bluetooth-Modi auf dem Xda:

- **Ein.** Bluetooth ist eingeschaltet. Der Xda kann andere Bluetooth-fähige Geräte erkennen, wird jedoch umgekehrt von anderen Geräten nicht erkannt.

- **Aus.** Bluetooth ist ausgeschaltet. In diesem Modus können Sie mit Bluetooth weder Daten senden noch empfangen. Schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie es nicht benutzen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z.B. an Board eines Flugzeugs und in einem Krankenhaus.
- **Sichtbar.** Bluetooth ist eingeschaltet, und alle anderen Bluetooth-fähigen Geräte können Ihr Gerät erkennen.

Hinweis Standardmäßig ist Bluetooth ausgeschaltet. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, wird auch die Bluetooth-Funktion ausgeschaltet. Wenn Sie das Gerät dann wieder einschalten, wird die Bluetooth-Funktion ebenfalls automatisch wieder eingeschaltet.

Bluetooth einschalten und Xda sichtbar machen

1. Tippen Sie auf dem Gerät auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Registerkarte Modus**.
2. Wählen Sie die Optionen **Bluetooth einschalten** und **Dieses Gerät für andere Geräte sichtbar machen**.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Bluetooth-Partnerschaften

Eine Bluetooth-Partnerschaft ist eine Beziehung, die sich zwischen dem Xda und einem anderen Bluetooth-Gerät herstellen lässt, um Informationen auf sichere Weise auszutauschen. Um eine Partnerschaft zwischen zwei Geräten herzustellen, muss bei beiden Geräten dasselbe Bluetooth-Kennwort eingegeben werden.

Bluetooth-Partnerschaft erstellen

1. Tippen Sie auf dem Gerät auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth**.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte **Geräte** auf **Neues Gerät hinzufügen**. Die Geräte suchen nun nach anderen Bluetooth-Geräten in der Umgebung und zeigen das Ergebnis dieser Suche an.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Gerätenamen im Feld, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
4. Legen Sie ein Passwort fest, mit dem eine sichere Verbindung aufgebaut werden kann. Das Passwort kann aus 1 bis 16 Zeichen bestehen.
5. Tippen Sie auf **Weiter**.
6. Das gepaarte Gerät muss nun die Partnerschaft akzeptieren. Der Empfänger muss dasselbe Passwort eingeben, das Sie festgelegt haben.

7. Nun wird der Name des gepaarten Geräts angezeigt. Sie können den Namen für dieses Gerät ändern oder einen neuen Namen eingeben.
8. Markieren Sie die Kontrollfelder der Dienste, die Sie vom gepaarten Gerät benutzen möchten.
9. Tippen Sie auf **Fertig**.

Hinweis Die Partnerschaft zwischen zwei Geräten muss nur einmal hergestellt werden. Nachdem eine Partnerschaft hergestellt wurde, können die Geräte die Partnerschaft erkennen und Informationen austauschen, ohne dass Sie das Bluetooth-Kennwort erneut eingeben müssen.

Bluetooth-Partnerschaft annehmen

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist und das Gerät sich im Sichtbar-Modus befindet.
2. Tippen Sie auf **Ja**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, eine Verbindung mit dem anderen Gerät aufzunehmen.
3. Geben Sie ein Passwort ein (dasselbe Passwort, das für die Abfrage der Verbindung eingegeben wird), um eine sichere Verbindung aufzubauen. Das Passwort muss aus 1 bis 16 Zeichen bestehen.
4. Tippen Sie auf **Weiter**.
5. Tippen Sie auf **Fertig**. Sie können dann Informationen mit dem gepaarten Gerät austauschen.

Tipps

- Wenn Sie eine Bluetooth-Partnerschaft umbenennen möchten, tippen Sie etwas länger auf den Namen der Partnerschaft auf der Registerkarte **Geräte** im Bluetooth-Einstellungen-Fenster, und tippen Sie dann auf **Bearbeiten**.
- Um eine Bluetooth-Partnerschaft zu beenden, tippen Sie etwas länger auf den Namen der Partnerschaft auf der Registerkarte **Geräte**, und tippen Sie dann auf **Löschen**.

Freisprech-Bluetooth- oder Stereo-Headsets anschließen

Um die Freisprechfunktion zu nutzen, können Sie ein Bluetooth-fähiges Headset, z.B. Telefonzubehör für das Auto, verwenden. Das Gerät unterstützt auch A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), das Ihnen ermöglicht, ein Bluetooth-Stereo-Headset für freihändige Telefonunterhaltungen und zum Anhören von Stereomusik zu benutzen.

Freisprech-Bluetooth- oder Stereo-Headset anschließen

1. Das Gerät und das Bluetooth-Headset müssen eingeschaltet sein, sich nahe beieinander befinden, und das Headset muss sichtbar sein. Lesen Sie in der Dokumentation des Herstellers nach, wie das Headset in den Sichtbar-Modus geschaltet werden kann.

- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen**.
- Tippen Sie auf **Bluetooth > Registerkarte Geräte > Neues Gerät hinzufügen**. Das Gerät sucht nach anderen Bluetooth-befähigten Geräten und zeigt diese an.
- Tippen Sie auf den Namen des Bluetooth-Headsets, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
- Geben Sie das Passwort des Bluetooth-Headsets ein, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
- Stellen Sie sicher, dass die Option **Freisprechen** aktiviert ist. Falls Sie ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden, stellen Sie auch sicher, dass **Bluetoothkopfhörer** aktiviert ist.
- Tippen Sie auf **Fertig**.
Wenn das Bluetooth-Headset abgeschlossen ist, erscheint das **Headset-Symbol** (📶) auf der Titelleiste.



Hinweis Falls die Verbindung zum Bluetooth-Stereo-Headset unterbrochen wurde, schalten Sie das Headset ein, und wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 3. Tippen Sie etwas länger auf den Namen des Bluetooth-Stereo-Headsets, und tippen Sie dann auf Als **Bluetooth-Kopfhörer verwenden**.

Mit Bluetooth Informationen übertragen

Sie können Informationen wie Kontakte, Kalendereinträge und Aufgaben sowie Dateien vom Gerät auf Ihren Computer und andere Bluetooth-fähige Geräte übertragen.

Hinweis Wenn der Computer nicht von sich aus Bluetooth-fähig ist, müssen Sie erst einen Bluetooth-Adapter oder -Dongle anschließen.

Informationen vom Gerät auf einen Computer übertragen

- Schalten Sie auf dem Gerät Bluetooth ein, und machen Sie das Gerät sichtbar. Für weitere Informationen hierzu siehe "Bluetooth einschalten und Gerät sichtbar machen".
- Stellen Sie als nächstes für Bluetooth auf dem Computer den Sichtbar-Modus ein, erstellen Sie eine Bluetooth-Partnerschaft, und stellen Sie den Computer dann so ein, dass er Bluetooth-Übertragungen empfangen kann.

Falls der Computer mit **Windows Vista oder Windows XP SP2** läuft und der Bluetooth-Adapter des Computers von Ihrer Windows-Version unterstützt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a. Öffnen Sie auf dem Computer **Bluetooth-Geräte** in der Systemsteuerung, und klicken Sie dann auf die Registerkarte **Optionen**.
 - b. Wählen Sie unter **Windows Vista** die Option **Bluetooth-Geräte können diesen Computer erkennen**.
Wählen Sie unter Windows XP die Option **Suche aktivieren** und dann **Bluetooth-Geräte können eine Verbindung mit diesem Computer herstellen**.
 - c. Erstellen Sie eine Bluetooth-Partnerschaft zwischen dem Gerät und dem Computer. Für weitere Informationen zur Erstellung einer Partnerschaft siehe "Bluetooth-Partnerschaften".
 - d. Wählen Sie auf der Registerkarte **Optionen** unter **Bluetooth-Geräte** die Option **Bluetooth-Symbol im Infobereich anzeigen**.
 - e. Um den Computer Bluetooth-Übertragungen empfangen zu lassen, rechtsklicken Sie auf das Bluetooth-Symbol unten rechts auf dem Computer-Bildschirm, und wählen Sie **Datei empfangen**.
3. Sie sind dann für die Übertragung von Daten bereit. Wählen Sie auf dem Gerät ein Element aus, das Sie übertragen möchten. Bei dem Element kann es sich um einen Termin in Ihrem Kalender, eine Aufgabe, eine Kontaktkarte oder eine Datei handeln.
 4. Um einen Kontakt zu übertragen, tippen Sie auf **Menü > Kontakt senden > Datenempfang**.
Um andere Arten von Informationen zu übertragen, tippen Sie auf **Menü > Datenempfang [Art des Elements]**.
 5. Tippen Sie auf den Namen des Geräts, zu dem etwas gesendet werden soll.
 6. Falls Sie ein Kalender- oder Kontakt-Element zum Computer übertragen haben und dieses Element nicht direkt Outlook hinzugefügt wurde, wählen Sie auf **Datei > Importieren/Exportieren** in Outlook, um es zu importieren.

Wenn Sie Daten zu einem Bluetooth-fähigen Gerät, z.B. einem mit Windows Mobile betriebenen Gerät übertragen möchten, führen Sie die Schritte Schritt 1 bis 5 in der oben beschriebenen Reihenfolge aus.

- Tipps**
- Der Standardordner auf dem Computer, in dem übertragene Elemente gespeichert werden, ist C:\Dokumente und Einstellungen\Ihr_Benutzername\Eigene Dokumente unter Windows XP oder C:\Benutzer\Ihr_Benutzername\Eigene Dokumente unter Windows Vista.
 - Damit das Gerät Bluetooth-Übertragungen empfangen kann, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Datenempfang**, und stellen Sie sicher, dass die **Option Alle eingehenden Daten empfangen ausgewählt** ist.

Bluetooth Explorer und gemeinsame Dateibenutzung mit Bluetooth

Bluetooth Explorer sucht nach anderen Bluetooth-Geräten, die gemeinsame Dateiverwendung aktiviert haben und Ihnen Zugriff auf gemeinsam benutzte Bluetooth-Ordner gestatten. Sie können Dateien von und zu gemeinsam benutzten Ordnern kopieren, und Unterordner in ihnen erstellen. Wenn Sie **Bluetooth-Dateibenutzung** auf dem Gerät aktivieren, sind andere Bluetooth-fähige Geräte ebenfalls in der Lage, auf Ihre gemeinsam benutzten Bluetooth-Ordner zuzugreifen.


Bluetooth Explorer und Bluetooth-Dateibenutzung auf dem Gerät aktivieren

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Registerkarte FTP**.
2. Wählen Sie die Option **Bluetooth Explorer aktivieren**. Dies macht den Geräteordner **\Bluetooth** in Datei-Explorer sichtbar.
3. Wählen Sie die Option **Gemeinsame Dateiverwendung aktivieren**. Sie können den Standard-Ordner von Bluetooth für die gemeinsame Dateiverwendung benutzen oder auf **Durchsuchen** tippen, um einen anderen Ordner zu benutzen.

Bluetooth Explorer verwenden

1. Bluetooth Explorer ist in das Programm Datei-Explorer integriert. Sie können es öffnen, indem Sie auf **Start > Programme > Bluetooth Explorer** tippen oder indem Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil (▼) oben links im Datei-Explorer und dann auf **Bluetooth** tippen.

- Bluetooth Explorer sucht dann nach anderen Bluetooth-Geräten, die gemeinsame Dateibenutzung aktiviert haben. Tippen Sie in der Liste auf ein Bluetooth-Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Sie müssen u.U. ein Passwort eingeben, um die Verbindung zum ausgewählten Gerät herstellen zu können.
- Falls es im Bluetooth-Ordner des anderen Geräts Dateien gibt, können Sie diese im Fenster von Bluetooth Explorer sehen.
Wählen Sie eine oder mehrere dieser Dateien aus, und tippen Sie dann auf **Menü > Bearbeiten**, um die Dateien auszuschneiden oder zu kopieren.
- Tippen Sie zweimal auf **Nach oben**.
- Gehen Sie zu dem Ordner des Geräts, in den Sie die Dateien einfügen möchten, und tippen Sie dann auf **Menü > Bearbeiten > Einfügen**.

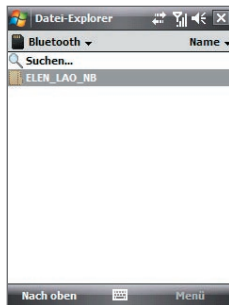

152 Verbindungen herstellen

Kapitel 11

Multimedia-Erlebnis

11.1 Kamera

11.2 Bilder & Videos

11.3 Windows Media® Player Mobile

11.4 Audio-Manager



11.1 Kamera


Fotografieren und Aufnahmen von Videoclips ist mit der eingebauten Kamera ganz einfach.

Kamera-Fenster öffnen


- Drücken Sie die KAMERA-Taste des Geräts;
oder
- Tippen Sie auf **Start** > **Programme** > **Kamera**.

Wenn Sie die Kamerafunktion öffnen, ist das Display automatisch im Querformat ausgerichtet.

Kamerafunktion beenden

- Tippen Sie auf das **Beenden**-Symbol () im Kamera-Fenster.

KAMERA-Taste




Aufnahmemodi

Mit der Kamera des Geräts können Sie mit den verschiedenen vorkonfigurierten Funktionen flexibel Fotos und Videoclips aufnehmen. Als Kamera-Modus ist standardmäßig der Aufnahmemodus **Foto** eingestellt. In der linken oberen Ecke des Displays wird der aktive Aufnahmemodus angezeigt.

Aufnahmemodus wechseln

Tippen Sie hier, um den Aufnahmemodus zu wechseln.

Aktueller Aufnahmemodus.

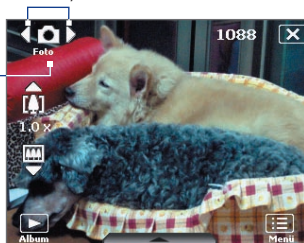

Sie können auch rechts oder links auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG drücken, um den Aufnahmemodus zu wechseln.

Die Kamera besitzt die folgenden Aufnahmemodi:

- **Foto:** Für die Aufnahme von Standardfotos.
- **Video:** Für die Aufnahme von Videoclips mit oder ohne Ton.
- **MMS Video:** Für die Aufnahme von Videoclips, die zum Versenden per MMS-Nachrichten geeignet sind.
- **Kontaktbild:** Für die Aufnahme von Fotos, die Sie unmittelbar als Foto-ID einem Kontakt zuweisen können.
- **Bildthema:** Für die Aufnahme von Fotos mit Rahmen.
- **Sport:** Für die Aufnahme von Serienbildern (3, 5, 7 oder 10).
- **Mehrfach:** Solange Sie auf die KAMERA-Taste des Geräts oder auf den Teil EINGABE der NAVIGATIONSSTEUERUNG drücken, wird eine Fotoserie (max. 30 Bilder) aufgenommen.

Unterstützte Dateiformate


Unter Verwendung der verfügbaren Aufnahmemodi können Sie mit der Kamera im Gerät Dateien in den folgenden Formaten aufnehmen:

Aufnahmetyp	Format
Standbild / Kontaktbild / Sport / Mehrfach	JPEG
Video	MPEG-4 (.mp4), Motion-JPEG (.avi), H.263 (.3gp)
MMS-Video	H.263-Baseline (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

Bedientasten der Kamera

- Drücken Sie auf die KAMERA-Taste oder die EINGABE-Taste, um ein Foto oder ein Kontaktbild aufzunehmen.
- Drücken Sie die KAMERA-Taste oder die EINGABE-Taste, um mit der Aufnahme eines Videos zu beginnen; drücken Sie erneut, um die Aufnahme zu stoppen.
- Drücken Sie bei der Aufnahme von Fotos für ein Bildthema auf die KAMERA-Taste oder auf die EINGABE-Taste.
- Wenn Sie im Sport-Modus aufeinander folgende Aufnahmen machen möchten, drücken Sie kurz auf die KAMERA-Taste oder die EINGABE-Taste, und folgen Sie dann mit dem Gerät den Bewegungen des Aufnahmeobjekts.
- Drücken Sie etwas länger auf die KAMERA-Taste oder die EINGABE-Taste, wenn Sie im Mehrfach-Modus mehrere aufeinanderfolgende Bilder aufnehmen möchten.

Steuerelemente und Anzeigen auf dem Display

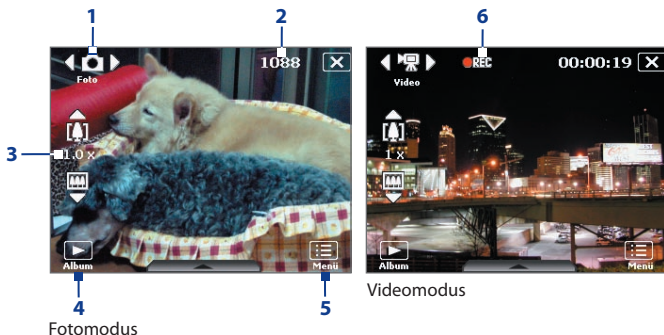


- 1 Modusschalter.** Drücken Sie auf dem Display den Pfeil nach links/rechts (◀/▶) um den Aufnahmemodus zu ändern.
- 2 Anzeige für noch mögliche Aufnahmen.** In den Aufnahmemodi Foto, Kontaktbild, Bildthema, Sport und Mehrfach wird, basierend auf den aktuellen Einstellungen, die Anzahl noch möglicher Aufnahmen angezeigt. In den Modi Video und MMS-Video zeigt dies die verbleibende Zeit, die aufgenommen werden kann. Während Sie Video aufnehmen, zeigt dies die Aufnahmedauer an.
- 3 Zoomsteuerung.** Tippen Sie auf den Auf-/Ab-Pfeil (▲/▼) oder auf / auf dem Display, um in das Bild hinein- oder aus ihm herauszuzoomen.

Hinweis Diese Steuerung erscheint nur, wenn das Zoomen mit der **Auflösung** möglich ist, die Sie ausgewählt haben.
- 4 Album.** Tippen Sie hier, um Bilder & Videos zu öffnen.
- 5 Menü.** Tippen Sie hier, um das Kameraeinstellungen-Fenster zu öffnen.
- 6 Aufnahme-Anzeige.** Während der Aufnahme eines Videos wird dieses rot blinkende Symbol angezeigt.



7

Modus Bildthema

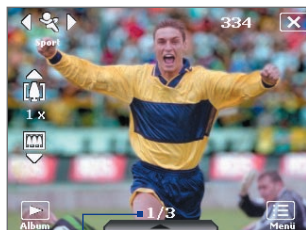

8

Modus Sport

- 7 Vorlagenauswahl-Symbol.** Tippen Sie im Bildthema-Modus hier, um zwischen unterschiedlichen Vorlagen zu wechseln. Nachdem Sie das erste Foto aufgenommen haben, wird dieses Symbol zur **Fortschrittanzeige**.
- 8 Fortschrittanzeige.** In den Aufnahmemodi Bildthema, Sport und Mehrfach wird hier die Anzahl aufeinander folgender Aufnahmen angezeigt.
- 9 Beenden.** Tippen Sie auf **X**, um das Kameraprogramm zu beenden.

Zoomen

Bevor Sie ein Foto oder einen Videoclip aufnehmen, können Sie die Bildansicht vergrößern und ein Objekt schärfer machen. Oder Sie können die Bildansicht verkleinern, um mehr vom Bild zu zeigen.

Hinweis Die Zoomsteuerung erscheint nur auf dem Display, wenn das Zoomen mit der **Auflösung** möglich ist, die Sie ausgewählt haben.

Hineinzoomen

- Drücken Sie auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG auf dem Gerät; oder
- Tippen Sie auf den dreieckigen Auf-Pfeil über der Zoomverhältnis-Anzeige. Wenn der größte oder kleinste Wert erreicht wird, ist ein Signalton zu hören.

Herauszoomen

- Drücken Sie unten auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG; oder
- Tippen Sie auf den Auf-Pfeil unter der Zoomverhältnis-Anzeige.


Der Zoombereich der Kamera für ein Bild oder einen Videoclip hängt vom Aufnahmemodus und von der Aufnahmegröße ab. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick.

Aufnahmemodus	Einstellung für Aufnahmegröße	Zoombereich
Foto	2M (1200 x 1600)	Kein Zoom verfügbar
	1M (960 x 1280)	1,0x bis 2,0x
	Groß (480 x 640)	1,0x bis 2,0x
	Mittel (240 x 320)	1,0x bis 4,0x
	Klein (120 x 160)	1,0x bis 10,0x
Video	Mittel (176 x 144)	1x und 2x
	Klein (128 x 96)	1x und 2x
MMS-Video	Mittel (176 x 144)	1x und 2x
	Klein (128 x 96)	1x und 2x
Kontaktbild	Groß (480 x 640)	1,0x bis 2,0x
	Mittel (240 x 320)	1,0x bis 4,0x
	Klein (120 x 160)	1,0x bis 4,0x
Bildthema	Abhängig von verwendeter Vorlage	Abhängig von Größe aktuell verwendeter Vorlage
Sport	Groß (480 x 640)	1x und 2x
	Mittel (240 x 320)	1x, 2x und 4x
	Klein (120 x 160)	1x, 2x, 4x, 8x und 10x
Mehrfach	Groß (480 x 640)	1x und 2x
	Mittel (240 x 320)	1x, 2x und 4x
	Klein (120 x 160)	1x, 2x, 4x, 8x und 10x

Schnelleinstellungen-Feld


Das Schnelleinstellungen-Feld bietet Ihnen eine schnelle Methode zum Festlegen allgemeiner Kameraeinstellungen. Tippen Sie auf das Display, um das Schnelleinstellungen-Feld zu öffnen. Tippen Sie kontinuierlich auf eine Schaltfläche im Feld, z.B. Auflösung, um der Reihe nach durch die verfügbaren Einstellungen zu gehen.

Hinweis Die verfügbaren Einstellungen auf dem Menü hängen vom ausgewählten Aufnahmemodus ab.

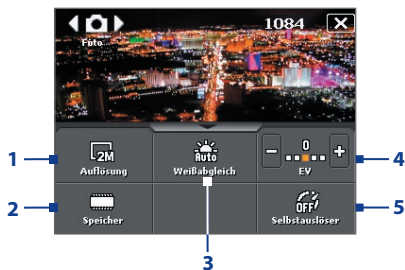

- 1 **Auflösung.** Es stehen folgende Auflösungen zur Verfügung: . Siehe die Tabelle auf der vorherigen Seite für genaue Angaben zu Aufnahme­größen.
- 2 **Speicher.** Legen Sie hier fest, ob die Fotos und Videoclips im Speicher des Geräts () oder auf der Speicherkarte () gespeichert werden sollen.
- 3 **Weißabgleich.** Es gibt folgende Einstellungen für den Weißabgleich: Auto () , Tageslicht () , Nacht () , Glühbirne () , und Leuchtend () .
- 4 **Helligkeit.** Tippen Sie auf das Minus/Plus-Symbol (/), um das Foto aufzuhellen oder die Helligkeit zu verringern.
- 5 **Selbstausslöser.** In den Aufnahme­modi Foto oder Kontaktbild können Sie den Selbstauslöser auf **2** oder **10** Sekunden einstellen. Wenn Sie auf die KAMERA-Taste oder die Eingabe-Taste drücken, um ein Standbild aufzunehmen, beginnt ein Countdown, und ein Standbild wird nach Ablauf der eingestellten Zeit aufgenommen.



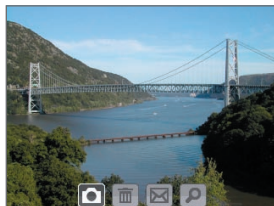



Das Vorschaufenster



Vorschaufenster

Nachdem Sie ein Foto oder einen Videoclip aufgenommen haben, können Sie das Bild oder den Videoclip im **Vorschaufenster** ansehen.

Sie können auch auf die folgenden Symbole unten im Vorschaufenster tippen:

Symbol	Funktion
 Zurück	Gehen Sie zum Live-Kamera-Fenster zurück.
 Löschen	Entfernen Sie das aufgenommene Bild oder Video.
 Senden	Senden Sie per E-Mail oder MMS.
 Ansicht	Zeigen Sie ein Bild im Programm Bilder & Videos an, oder geben Sie aufgenommene Videos mit Windows Media® Player wieder.
 Kontakte zuweisen	Weisen Sie ein Foto einem ausgewählten Kontakt zu.
 Durchsuchen	Nachdem Sie Aufnahmen im Modus Sport oder Mehrfach gemacht haben, wird die Gesamtanzahl von der Reihe nach gemachten Aufnahmen unten rechts im Vorschaufenster angezeigt. Tippen Sie auf die Pfeiltaste oben/unten, um durch die Reihe der Fotos zu gehen.

Kameraeinstellungen

Tippen Sie auf das **Menü**-Symbol () , um das Kameraeinstellungen-Fenster zu öffnen. Im Kameraeinstellungen-Fenster können Sie Aufnahmeeinstellungen konfigurieren.



Fenster Kameraeinstellungen im Fotomodus

Wenn Sie auf die Symbole tippen, die sich am unteren Rand des Kameraeinstellungen-Fensters befinden, erscheinen jeweils unterschiedliche Menüs. Einige Menüs und Optionen stehen u.U. nur in bestimmten Aufnahmemodi zur Verfügung.

Zum Navigieren im Kameraeinstellungen-Fenster können Sie entweder auf das Display tippen oder auf die Navigationssteuerung drücken.



Menü-Selbstausröser

- **Selbstausröser.** Hier können Sie die Selbstauslöserfunktion einstellen: **Aus, 2 Sekunden** und **10 Sekunden**. Bei 2 und 10 Sekunden wird die Aufnahme, nachdem Sie auf die Taste KAMERA oder EINGABE gedrückt haben, erst nach der festgelegten Zeit ausgelöst.



Menü Vorlage

- **Vorlage.** Wählen Sie eine Vorlage aus (nur im Modus Bildthema möglich).



Menü Sport-/Mehrfach-Einstellungen

- **Aufnahmegeschwindigkeit.** Legt das Intervall zwischen Aufnahmen fest. **Schnell** nimmt nacheinander Aufnahmen in kurzen Abständen auf.
- **Mehrfach-Anzahl.** Legen Sie die Anzahl von aufeinander folgenden Aufnahmen fest (nur im Modus Sport möglich).



Menü Speicher

- **Speicher.** Bestimmen Sie, wo Sie Ihre Dateien speichern möchten. Sie können die Dateien entweder im Hauptspeicher oder auf einer Speicherkarte speichern.



Menü Umgebung

- **Weißabgleich.** Wählen Sie einen Einstellungstyp für Weißabgleich, z.B. Leuchtend, Nacht usw., aus, der sich für die Lichtbedingungen eignet.
- **Effekt.** Wählen Sie einen Spezialeffekt, z.B. Graustufe, Sepia usw., der auf Ihre Fotos oder Videoclips angewandt wird.



Menü Aufnahmeeinstellungen

- **Auflösung.** Legen Sie eine Größe für das Bild oder Video fest.
- **Qualität.** Legen Sie die JPEG-Bildqualität für alle Aufnahmen fest. Wählen Sie **Einfach, Normal, Fein** oder **Superfein** aus.
- **Messmodus.** Wählen Sie einen Messmodus aus, um der Kamera zu ermöglichen, die Menge an Licht zu messen und den bestmöglichen Belichtungswert vor der Aufnahme zu berechnen. Wählen Sie entweder **Mittenbetonte Messung**, um das Licht in der Mitte des Bildes zu messen, oder **Integralmessung**, um das Licht in den **Bereichen** um das Bild herum zu messen.

- **Zeitstempel** (Modi Foto, Sport und Mehrfach). Legen Sie fest, ob Sie das Aufnahme datum und die Uhrzeit in aufgenommene Fotos einfügen möchten.



Menü Aufnahmemodus

- **Modus.** Wechseln Sie zwischen unterschiedlichen Aufnahmemodi, z.B. Foto, Video, Kontaktebild usw. Für weitere Informationen über diese Modi siehe "Aufnahmemodi" weiter oben in diesem Kapitel.




Menü Erweitert



Tippen Sie auf dieser Leiste auf die Pfeile nach links/rechts, um zwischen den Menüseiten des Menüs Erweitert zu wechseln.

Wenn Sie die Tasten der Navigationssteuerung verwenden, drücken Sie oben/unten auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um zu dieser Leiste zu gehen. Drücken Sie dann links/rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um zwischen den Menütaben zu wechseln.

- **Aufnahmeformat.** Wählen Sie hier das gewünschte Dateiformat.
- **Auslöserton.** Bestimmen Sie, ob die Kamera einen Auslöserton von sich geben soll, wenn Sie auf die Taste EINGABE oder KAMERA drücken.
- **Gitter** (nur für Modus Foto). Legen Sie fest, ob im Fenster Kamera ein Gitter zu sehen sein soll. Das Gitter hilft dabei, die Aufnahme einfacher und genauer zu arrangieren.

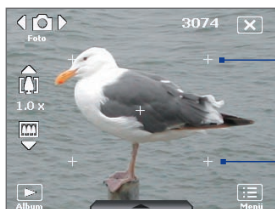

Gitter

- **Beleuchtung beibehalten.** Bestimmen Sie, ob die Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet werden soll, während Sie die Kamera verwenden.
- **Ansichtdauer.** Stellen Sie eine Dauer für die Anzeige des aufgenommenen Bilds/Videos im Vorschaufenster ein. Wählen Sie **Unbegrenzt**, falls Sie keine Zeitbeschränkung verwenden möchten.


Wählen Sie **Keine Überprüfung**, um nach der Aufnahme und dem Speichern direkt zum Live-Kamera-Bildschirm zurückzukehren.

- **Flimmer-Anpassung.** Wenn Sie Innenaufnahmen machen, kann Flimmern im Kamerafenster durch Inkonsistenzen zwischen der vertikalen Scan-Rate der Kameranzeige und der Flimmerfrequenz von Neonlicht hervorgerufen werden. Um das Flimmern zu reduzieren, können Sie die Flimmer-Anpassung auf **Auto** oder die passende Frequenz (**50Hz** oder **60Hz**) des Landes einstellen, in dem Sie das Gerät benutzen.
- **Aufnahme mit Ton.** Wählen Sie **Ein**, um Audio zusammen mit Videoclips aufzunehmen, oder wählen Sie **Aus**, um Video ohne Audio aufzunehmen.
- **Präfixtyp.** Bestimmen Sie, wie aufgenommene Bilder und Videoclips benannt werden sollen. Wenn Sie die Option **Standard** wählen, trägt jede neu aufgenommene Datei die Bezeichnung "IMAGE" oder "VIDEO". Daran wird eine laufende Nummer angehängt, z.B. IMAGE_001.jpg. Sie können auch festlegen, dass an den Dateinamen entweder das aktuelle **Datum** bzw. **Datum & Zeit** angehängt wird.

Hinweis Wenn Sie die Kamera so einstellen, dass aufgenommene Fotos auf eine Speicherkarte gespeichert werden, kann das Präfix nicht ausgewählt werden. Aufgenommene Fotos werden mit IMAGnnnn.jpg bezeichnet (wobei 'nnnn' für den Computer steht). Dies ist der Standardname von DCIM ("Digital Camera Images"). Fotos werden im Ordner \DCIM\100MEDIA auf der Speicherkarte gespeichert.

- **Zähler.** Standardmäßig werden neu aufgenommene Bild- oder Videodateien mit einem Präfix und einer fortlaufenden Nummer, z.B. 001, 002 usw. benannt. Wenn Sie die Nummerierung für Ihre aufgenommenen Dateien auf "001" zurücksetzen möchten, wählen Sie **Zurücksetzen**.
- **Aufnahmebeschränkung.** Bestimmen Sie die maximale Zeit oder Dateigröße für die Aufnahme.
- **Themenordner** (nur im Bildthema-Modus). Standardmäßig werden Vorlagen im Ordner **\Eigene Dateien\Vorlagen** im Hauptspeicher des **Geräts gespeichert**. Falls Sie einige Vorlagen (über Datei-Explorer) auf die Speicherkarte übertragen haben, stellen Sie diese Option auf **Hauptspeicher + Karte** ein, um anzugeben, dass sich Vorlagen sowohl im Hauptspeicher als auch auf der Speicherkarte befinden.

- **Einstellen.** Diese Option ermöglicht Ihnen, die Eigenschaften der Kameraanzeige, einschließlich **Kontrast**, **Sättigung**, **Farbton** und **Schärfe**, einzustellen.

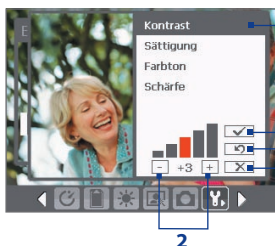

- 1 Tippen Sie auf eine Eigenschaft, die Sie einstellen möchten.
- 2 Tippen Sie auf das Plus-/Minus-Symbol, oder drücken Sie links/rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um den Wert zu erhöhen/verringern.
- 3 Tippen Sie hier, um die Einstellungen zu speichern.
- 4 Tippen Sie hier, um alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.
- 5 Tippen Sie hier, um das Untermenü zu schließen, ohne die Änderungen zu übernehmen oder zu speichern.

11.2 Bilder & Videos

Im Programm **Bilder & Videos** können Sie auf Ihrem Xda die Bilder und Videoclips der folgenden Formate sammeln, organisieren und sortieren.

Dateityp	Dateierweiterungen
Bild	*.bmp, *.jpg, *.gif, *.png
GIF-Animation	*.gif
Video	*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp, *.3g2
Audio	*.wma

Bilder & Videos öffnen

- Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**.

Mediendateien auf den Xda kopieren

- Kopieren Sie Bilder und GIF-Animationsdateien vom PC oder von einer Speicherkarte in den Ordner Eigene Bilder auf Ihren Xda.
- Kopieren Sie Videodateien in den Ordner Eigene Videos.


Für weitere Informationen zum Kopieren und Verwalten von Dateien auf dem Gerät siehe Kapitel 9.

Bilder ansehen


1. Die Bilder im Ordner Eigene Bilder werden standardmäßig als Miniaturbilder angezeigt.
2. Wählen Sie ein Bild aus, und klicken Sie auf **Ansicht**. Wenn Sie ein Bild nicht im Standardordner Eigene Bilder finden können, wechseln Sie in einen anderen Ordner, indem Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil (▼) tippen.



GIF-Animationsdateien wiedergeben


1. Wählen Sie eine GIF-Animationsdatei (mit dem Symbol  gekennzeichnet), und tippen Sie auf **Ansicht**.
2. Das GIF-Animationsprogramm wird gestartet, und die Animation wird abgespielt.

Videos wiedergeben

1. Standardmäßig wird der Inhalt des Ordners Eigene Bilder angezeigt.
2. Wenn Sie die aufgenommenen Videos aufrufen möchten, tippen Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil (▼) neben dem Ordner Eigene Bilder, und tippen Sie auf **Eigene Dokumente > Eigene Videos**. Videoclips werden standardmäßig als Miniaturbilder angezeigt und sie erscheinen mit einem Filmkamasymbol ().
3. Tippen Sie auf ein Video, um es mit Windows Media® Player Mobile abzuspielen.

Menü Bilder & Videos

Wählen Sie eine Mediendatei aus, und tippen Sie dann auf **Menü**, um in einer Liste Optionen für die ausgewählte Mediendatei auszuwählen. Sie können die ausgewählte Mediendatei über eines Ihrer Messaging-Konten senden oder an ein anderes Gerät übertragen. Wenn Sie ein Bild ausgewählt haben, können Sie es einem Kontakt zuweisen, es als Hintergrund für das Heute-Fenster einrichten, es zu Ihrem Windows Live Space-Konto senden usw. Sie können Bilder im Ordner Eigene Bilder auch als eine Bildschirmpräsentation anzeigen.

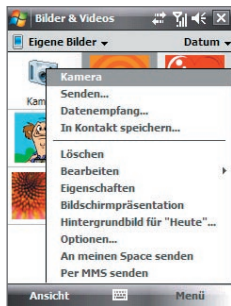

Hinweis Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen hängen von der ausgewählten Mediendatei ab.

Bild bearbeiten

Sie können Bilder drehen, zuschneiden und die Helligkeit, Farben und den Kontrast ändern.

1. Tippen Sie im Fenster Bilder & Videos auf das Bild, das Sie bearbeiten möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten**, und gehen Sie dann folgendermaßen vor:
 - Um ein Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen, tippen Sie auf **Drehen**.
 - Wenn Sie ein Bild zuschneiden möchten, tippen Sie auf **Menü > Zuschneiden**. Markieren Sie dann den Bereich, der zugeschnitten werden soll, durch Antippen und Ziehen. Tippen Sie innerhalb des Felds um das Zuschneiden durchzuführen, und tippen Sie außerhalb des Felds, um das Zuschneiden abzubrechen.
 - Wenn Sie die Helligkeit und Kontraststufen eines Bildes einstellen möchten, tippen Sie auf **Menü > AutoKorrektur**.

Hinweis Um einen Bearbeitungsschritt rückgängig zu machen, klicken Sie auf **Menü > Rückgängig**. Wenn Sie alle nicht gespeicherten Bearbeitungen, die Sie am Bild vorgenommen haben, verwerfen möchten, tippen Sie auf **Wiederherstellen**.

11.3 Windows Media® Player Mobile

Mit Windows Media® Player Mobile können Sie digitale Audio- und Videodateien wiedergeben, die im Gerät oder auf einem Netz, z.B. auf einer Website, gespeichert sind.

Unterstützte Videodateiformate	Dateierweiterungen
Windows Media Video	.wmv, .asf
MPEG4 Einfachprofil	.mp4
H.263	.3gp, .3g2
H.264	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v
Motion JPEG	.avi


Unterstützte Audiodateiformate	Dateierweiterungen
Windows Media Audio	.wma
WAV	.wav
MP3	.mp3
MIDI	.mid, .midi, .rmi
AMR AMR Schmalband	.amr
AMR AMR Breitband	.awb
AAC, AAC+ und eAAC+	.aac, .mp4, .m4a
MPEG4-Audio	.mp4, .m4a
QCELP	.qcp

Windows Media® Player Mobile öffnen

- Tippen Sie auf **Start > Programme > Windows Media**.

Die Bedientasten

Die folgenden Bedientasten sind für Windows Media® Player Mobile verfügbar.

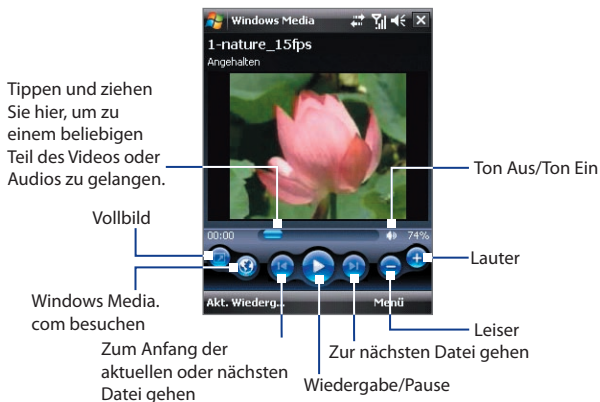

Fenster und Menüs

Windows Media® Player Mobile besitzt drei Hauptfenster:

- **Wiedergabe-Fenster.** In diesem Fenster befinden sich die Bedientasten (Wiedergabe, Pause, Nächstes, Vorhergehendes und Lautstärke) und das Wiedergabefenster. Sie können die äußere Erscheinungsform dieses Fensters ändern, indem Sie ein anderes Design wählen.
- **Aktuelle Wiedergabe.** In diesem Fenster wird der aktuell wiedergegebene Titel sowie alle sich in der Warteschlange befindenden Titel angezeigt.
- **Bibliothek-Fenster.** In diesem Fenster finden Sie alle auf dem Xda verfügbaren Audio- und Videodateien, sowie Wiedergabelisten. Es enthält die Kategorien Eigene Musik, Eigene Videos, Eigene Filme und Eigene Wiedergabelisten.

In allen Fenstern können Sie unten ein **Menü** öffnen. Die Befehle in diesem Menü hängen vom Fenster ab, das gerade angezeigt wird. Für weitere Informationen zu den Befehlen in diesen Menüs siehe die Hilfe-Funktion des Geräts.

Video- und Audiodateien synchronisieren

Verwenden Sie die neueste Version von Windows Media® Player auf dem PC, um digitale Mediendateien vom PC auf das Gerät zu synchronisieren. Damit stellen Sie sicher, dass auch geschützte Alben samt Layout ordnungsgemäß auf den Xda kopiert werden.

Inhalte automatisch auf das Gerät synchronisieren

1. Starten Sie Windows Media® Player auf dem PC, und schließen Sie dann das Gerät an den PC an.
2. Wählen Sie im Geräte-Setup-Assistenten die Option **Ja, Computer jetzt durchsuchen**.
3. Sie sehen dann den Namen des Geräts (oder "Speicherkarte", wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät eingesetzt haben). Klicken Sie auf **Fertig**.
4. Rechtsklicken Sie auf der linken Seite des Windows Media® Players auf den Namen des Geräts, und klicken Sie dann auf **Sync einrichten**.
Hinweis Um die Mediensynchronisierung auf einer **Speicherkarte** einzurichten, rechtsklicken Sie auf Speicherkarte auf der linken Seite des Windows Media® Players, und klicken Sie dann auf **Sync einrichten**.
5. Wählen Sie im Dialogfeld Geräte-Setup die Option **Dieses Gerät automatisch synchronisieren**.
6. Wählen Sie die Wiedergabeliste(n), die Sie zwischen PC und Gerät synchronisieren möchten, und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.
7. Klicken Sie auf **Fertig**.

Die Musikdateien werden jetzt auf Ihren Xda synchronisiert. Wenn Sie den Xda das nächste Mal an den PC anschließen, während Windows Media® Player läuft, wird die Synchronisierung automatisch gestartet.

Inhalte manuell auf das Gerät synchronisieren

1. Wenn Sie die Mediensynchronisierung zwischen dem Gerät und dem PC noch nicht eingerichtet haben, führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter "Inhalte automatisch auf das Gerät synchronisieren" aus.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sync** im Windows Media® Player auf dem PC. Wählen Sie eine Wiedergabeliste oder eine Bibliothek im linken Fenster von Windows Media® Player aus.
3. Um Dateien aus der Inhaltsliste auf den Xda zu kopieren, wählen Sie diese aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.

Wiedergabeliste und Bibliothekliste Inhaltsliste Synchronisierungsliste



4. Klicken Sie auf **Synchronisierung starten**.

- Hinweise**
- Verwenden Sie Windows Media® Player 11 oder eine neuere Version auf dem PC, um Mediendateien zum Gerät zu synchronisieren.
 - Audiodateien können schneller heruntergeladen werden, wenn der Windows Media®-Player so konfiguriert wird, dass die Qualität der Audiodateien, die auf das Gerät kopiert werden, automatisch eingestellt wird. Für weitere Informationen siehe die Hilfe des Windows Media®-Players.

Medien wiedergeben

Suchen Sie in der Bibliothek nach Titeln, Videos und Wiedergabelisten, die im Gerät oder auf der Speicherkarte gespeichert sind.

Bibliothek aktualisieren

1. Wenn Sie sich nicht im Bibliothek-Fenster befinden, tippen Sie auf **Menü > Bibliothek**.
2. Tippen Sie im Bibliothek-Fenster auf den Bibliothekspfeil (im oberen Bereich des Fensters), und tippen Sie dann den Speicherort an, den Sie verwenden möchten (z.B. Speicherkarte).

3. In den meisten Fällen aktualisiert Windows Media® Player Mobile die Bibliothek automatisch. Sie können die Bibliothek jedoch auch manuell aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie auch die zuletzt auf das Gerät oder die Speicherkarte kopierten Dateien enthält. Tippen Sie auf **Menü > Bibliothek aktualisieren**, um die Bibliothekliste manuell zu aktualisieren.

Video- und Audiodateien auf dem Gerät wiedergeben

1. Wählen Sie eine Kategorie (z.B. Eigene Musik oder Eigene Wiedergabelisten).
2. Tippen Sie etwas länger auf das Element, das wiedergegeben werden soll (z.B. ein Titel, ein Album oder ein Interpret), und tippen Sie dann auf **Wiedergabe**.

- Hinweis**
- Wenn Sie eine Datei wiedergeben möchten, die im Gerät, nicht aber in einer Bibliothek gespeichert ist, tippen Sie im Bibliothek-Fenster auf **Menü > Datei öffnen**. Tippen Sie etwas länger auf das Element, das wiedergegeben werden soll (z.B. ein Titel, ein Album oder ein Interpret), und tippen Sie dann auf **Wiedergabe**.
 - Um eine Mediendatei vom Internet oder von einem Netzwerk-Server aus wiederzugeben, tippen Sie auf **Menü > Bibliothek** und dann auf **Menü > URL öffnen**.

Wiedergabelisten

Eine Wiedergabeliste (oder Abspielliste) ist eine Liste von Medienelementen, die in einer bestimmten Reihenfolge wiedergegeben werden. Unter Verwendung von Wiedergabelisten können Sie Audio- und Videodateiengruppieren, um sie auf praktische Weise wiedergeben zu können. Speichern Sie die aktuell wiedergegebenen Musikstücke als Wiedergabeliste ab und hören Sie das nächste mal die selben Stücke in der selben Reihenfolge.

Neue Wiedergabeliste speichern

1. Wenn Sie sich nicht im Bibliothek-Fenster befinden, tippen Sie auf **Menü > Bibliothek**.
2. Tippen Sie eine Kategorie (z.B. Eigene Musik oder Eigene Wiedergabelisten) zur Auswahl an.
3. Wählen Sie eine gewünschte Mediendatei, und tippen Sie dann auf **Menü > Warteschlange**. Die Datei wird dann der Liste Wiedergabe hinzugefügt.

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie alle gewünschten Mediendateien der Liste Aktuelle Wiedergabe hinzugefügt haben.

- Hinweis** Sie können jeweils nur eine Datei markieren.

4. Nachdem Sie die Mediendateien hinzugefügt haben, tippen Sie auf **Menü > Aktuelle Wiedergabe**.
5. Tippen Sie im Wiedergabe-Fenster auf **Menü > Wiedergabeliste speichern**.
6. Geben Sie den Namen der Wiedergabeliste ein, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
7. Wenn Sie die erstellte Wiedergabeliste abspielen möchten, tippen Sie auf Eigene Wiedergabelisten in der Bibliothek, wählen Sie Ihre Wiedergabeliste aus, und tippen Sie dann auf **Wiedergabe**.

Problembhebung

Wenn Sie bei der Verwendung von Windows Media® Player Mobile auf ein Problem stoßen, gibt es eine Reihe von Quellen, die Sie für die Lösung des Problems aufsuchen können.

Für weitere Informationen hierzu siehe die Microsoft-Website zur Problembhebung bei Windows Media® Player Mobile (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

11.4 Audio-Manager

Audio-Manager erleichtert Ihnen den Zugriff auf große Musiksammlungen auf Ihrem Xda, indem er Ihnen ermöglicht die Musikdateien nach bestimmten Kriterien (Titel, Genre, Interpret, usw.) anzuordnen. Sie können auch Wiedergabelisten beliebter Lieder erstellen und den integrierten **Musik-Player** verwenden, um sie abzuspielen.

Audio-Manager starten

- Tippen Sie auf **Start > Programme > Audio-Manager**.

Hinweise

- Audio-Manager sucht nach allen Musikdateien, die im Gerätespeicher und auf der Speicherkarte gespeichert sind und die folgenden Audioformate besitzen: MP3, WMA, AAC, und AAC+. Die Suche erfolgt an den folgenden Orten:

Gerät: Eigene Musik (einschließlich aller Unterordner)
 \Eigene Dokumente (einschließlich aller Unterordner)

Speicherkarte: \Speicherkarte (einschließlich aller Unterordner)


- Musikdateien werden unter den Kategorien **Interpreten, Album, Genre** usw. angeordnet, sofern diese Metadaten in den Dateien enthalten sind.

Bibliothek

Im **Bibliothek**-Fenster von Audio-Manager bedeutet ein Pfeil neben einem Element, dass ein Untermenü zur Verfügung steht. Tippen Sie auf den Namen des Elements, um das Untermenü zu öffnen.



Bibliothek: Hauptfenster

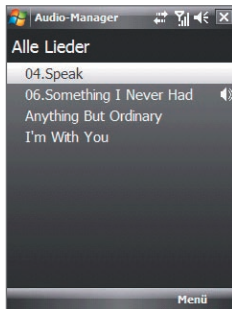

Bibliothek: Fenster Alle Titel

Wenn Sie auf eine Kategorie im Hauptfenster der Bibliothek tippen, sehen Sie weitere Untermenüs mit jeweils weiteren Menüstufen. Wenn Sie z.B. auf **Interpreten** tippen, erscheint eine weitere Untermenüstufe, in der Namen von Interpreten aufgelistet sind. Wenn Sie auf den Namen eines Interpreten tippen, erscheinen weitere Untermenüs mit den Namen von Alben. Öffnen Sie Untermenüs so weit, bis Sie zu der Stufe mit den Liedtiteln gelangen, die Sie für die Wiedergabe auswählen können.

Musikdateien, die mit DRM (Digital Rights Management) geschützt sind, werden unter der Kategorie **Geschützt** aufgelistet. Ein Sperrsymbol vor Liedtiteln bedeutet, dass die Musikdateien geschützt sind. Markieren Sie eine Datei, und tippen Sie dann auf **Info**, wenn Sie Informationen über die Datei ansehen möchten. Ein durchkreuztes Sperrsymbol bedeutet, dass die Rechte für die Musikdateien ungültig geworden sind und Sie sie nicht länger abspielen können. Tippen Sie auf **Löschen**, wenn Sie diese Dateien löschen möchten.

Hinweis Audio-Manager erinnert sich an das letzte Untermenü, auf das Sie zugegriffen haben. Wenn Sie Audio-Manager beenden und das Programm wieder starten, wird das letzte Untermenü angezeigt, auf das Sie zugegriffen haben. Tippen Sie mehrmals auf das Untermenü, das oben auf dem Display angezeigt wird, bis Sie zum Hauptfenster von Bibliothek gelangen.

Musik-Player

Wenn Sie eine Musikdatei in der Bibliothek auswählen, wird der **Musik-Player** geöffnet, und die Datei wird automatisch wiedergegeben.

Verwenden Sie die verfügbaren Schaltflächen, um die Wiedergabe zu steuern.




Wiedergabelisten

Im Wiedergabelisten-Fenster werden die aktuellen Wiedergabelisten angezeigt, die im Gerätespeicher und auf der Speicherkarte gefunden wurden.

Es gibt zwei Arten von Wiedergabelisten, die im Wiedergabelisten-Fenster angezeigt werden können:

- **Windows Media® Player Wiedergabelisten.** Dies sind Wiedergabelisten in der Bibliothek von Windows Media® Player Mobile (das mit Windows Media® Player auf dem Computer synchronisiert wurde). Sie sind mit dem Windows Media® Player Symbol () gekennzeichnet. Sie können im Musik-Player von Audio-Manager wiedergegeben nicht aber bearbeitet werden.
- **Benutzerdefinierte Wiedergabelisten.** Dies sind Wiedergabelisten, die in Audio-Manager erstellt wurden und bearbeitet werden können.

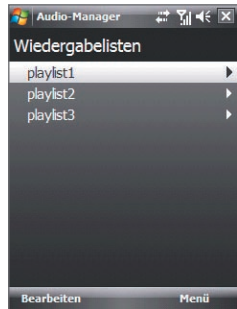

- Hinweise**
- Audio-Manager sucht an folgenden Orten nach Wiedergabelisten:
 Gerät: \Wiedergabelisten
 \Anwendungsdaten\HTC\Audio-Manager\Wiedergabelisten
 Speicherkarte: \Speicherkarte\Wiedergabelisten
 - Wenn eine Windows Media® Player-Wiedergabeliste eine Kombination aus Musik-, Video- und Bilddateien enthält, greift Audio-Manager nur auf die Musikdateien und nicht auf andere Medientypen zu.

Wiedergabeliste erstellen

1. Tippen Sie im Hauptfenster der Bibliothek auf **Wiedergabelisten**.
2. Tippen Sie im Wiedergabelisten-Fenster auf **Menü > Neu**.
3. Geben Sie einen **Wiedergabelistennamen** ein, und tippen Sie auf **OK**.
4. Tippen Sie im Wiedergabelisten-Fenster auf die Wiedergabeliste, die Sie gerade erstellt haben, und tippen Sie dann auf **Bearbeiten**.
5. Tippen Sie auf **Menü > Hinzufügen**.
6. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen, um die Titel zu markieren, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, oder tippen Sie auf **Menü > Alles markieren**, um alle Titel zu markieren.
7. Tippen Sie dreimal auf **OK**, um zum Wiedergabelisten-Fenster zurückzugelangen.

Wiedergabeliste wiedergeben


1. Wählen Sie im Wiedergabelisten-Fenster eine Wiedergabeliste aus.
2. Tippen Sie auf den ersten Titel in der Wiedergabeliste. Der Musik-Player wird automatisch geöffnet und beginnt mit der Wiedergabe des ersten Lieds. Nach jedem Lied wird das nächste Lied in der Wiedergabeliste wiedergegeben.

Hinweis Der Inhalt von Wiedergabelisten wird nicht automatisch aktualisiert, wenn Sie Musikdateien im Gerätespeicher oder auf der Speicherkarte löschen. Der Musik-Player zeigt eine Meldung an, wenn Musikdateien in einer Wiedergabeliste nicht gefunden werden können.

Musik als Klingelton einrichten

Richten Sie Ihre Lieblingsmusik als Klingelton ein.

1. Wählen Sie mit Hilfe der NAVIGATIONSSTEUERUNG ein Lied in der Bibliothek aus, oder tippen Sie auf ein Lied, um es im Musik-Player abzuspielen. Tippen Sie dann auf **Menü > Als Klingelton verwenden**.
2. Wenn es sich bei der ausgewählten Musik um eine MP3-Datei handelt, tippen Sie auf **Glätten**, wenn Sie sie erst kürzer machen möchten.



The screenshot shows the 'Audio-Manager' interface. At the top, it displays the song title 'RT_06.Something I N...' and a total duration of '02:07'. A large digital display shows the current time '00:41'. Below this is a blue progress bar with two white vertical markers indicating a selected segment. Underneath the progress bar are several control buttons: 'Anhalten' (Pause), 'Wiedergabe/ Stopp' (Play/Stop), 'Mark.-Anf.' (Mark. Start) with a time of '00:37', and 'Mark.-Ende' (Mark. End) with a time of '02:44'. At the bottom are 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons. Blue lines connect these elements to explanatory text on the right.

Markieren Sie den Teil der Musik, der als Klingelton benutzt wird. Ziehen Sie den linken Griff, um die Startzeit zu markieren (Markierungsanfang), und ziehen Sie den rechten Griff, um die Endzeit zu markieren (Markierungsende).

Für eine präzisere Markierung können Sie auch auf diese Steuerelemente tippen, um einen Schritt vor/zurück zu gehen und die Markierung vorzunehmen.

Bestätigen Sie das Zuschneiden des Klingeltons.

Beenden Sie das Zuschneiden.

3. Tippen Sie auf **Als Standard-Klingelton verwenden**.

Tipp Wenn Sie das Lied nur für zukünftige Verwendung im Klingelton-Ordner speichern möchten, tippen Sie auf **In Klingelton-Ordner speichern**. Sie können dann später auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Telefon** tippen, um das Lied als Klingelton zu verwenden.

4. Es erscheint eine Bestätigungsaufforderung. Tippen Sie auf **OK**.

Kapitel 12

Xda verwalten

12.1 Programme hinzufügen und entfernen

12.2 Aufgaben-Manager verwenden

12.3 Xda zurücksetzen

12.4 Speicher verwalten

12.5 Windows Update

12.6 Tipps zum Sparen von Akkustrom

12.1 Programme hinzufügen und entfernen

Bevor Sie zusätzliche Programme für Ihren Xda erwerben, sollten Sie sich den Namen des Xda, die Softwareversion von Windows Mobile sowie den Prozessortyp notieren. Diese Informationen helfen Ihnen, ein Programm auszuwählen, das sich für Ihren Xda eignet. Für weitere Informationen siehe "Genaue Informationen über das Gerät erhalten" und "Versionsnummer des Betriebssystems auffinden" in diesem Kapitel.


Programme hinzufügen

1. Laden Sie sich das gewünschte Programm auf den PC herunter (oder legen Sie die CD, die das Programm enthält, in den PC ein). Sie sollten eine einzelne *.exe- oder *.zip-Datei, eine Setup.exe-Datei oder mehrere Versionen dieser Dateien für unterschiedliche Typen und Prozessoren sehen. Wählen Sie das Programm aus, das für Ihren Xda und Ihren Prozessortyp geeignet ist.
2. Lesen Sie sich die Installationsanweisung bzw. die mitgelieferte Dokumentation durch. Zu vielen Programmen gibt es spezielle Installationsanweisungen.
3. Schließen Sie das Gerät an den PC an.
4. Doppelklicken Sie auf die *.exe-Datei.

Programme entfernen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Programme entfernen**.
2. Wählen Sie in der Liste **Programme im Speicher** die Programme aus, die entfernt werden sollen, und tippen Sie dann auf **Entfernen**.

12.2 Aufgaben-Manager verwenden

Mit dem **Task-Manager** können Sie ausgeführte Programme ansehen und beenden, die Taste  konfigurieren, und das Kurzmenü im Heute-Fenster aktivieren.

Task-Manager öffnen

- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Kurzmenü** oben rechts im Heute-Fenster, um das Kurzmenü zu öffnen. Tippen Sie dann auf **Optionen**; oder
- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Aufgaben-Manager**.

Zu einem ausgeführten Programm zurückgehen


- Tippen Sie auf den Programmnamen im Kurzmenü; oder
- Tippen Sie im Task-Manager-Fenster auf den Programmnamen auf der Registerkarte **Ausgeführt**, und tippen Sie dann auf **Aktivieren**.

Beenden-Taste () konfigurieren

Sie können die **Beenden**-Taste konfigurieren, um ausgeführte Programme zu beenden, wenn Sie auf die Taste drücken, oder lediglich das Programmfenster vorübergehend zu schließen und das Programm weiterhin laufen zu lassen.

1. Tippen Sie im Task-Manager-Fenster auf die Registerkarte **Taste**.
2. Wählen Sie die **Option "X"-Taste aktivieren, um ausgeführte Programme zu beenden**.

Hinweis Wenn die **Option "X"-Taste aktivieren, um ausgeführte Programme zu beenden** nicht aktiviert ist, wird beim Tippen auf die Beenden-Taste lediglich ein Programmfenster geschlossen. Das Programm selbst wird nicht beendet und läuft im Hintergrund weiter.

3. Legen Sie die Aktion zur Beendigung von Programmen (Tippen auf die Taste , langes Tippen auf die Taste oder beides) fest.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Ausgeführte Programme vom Task-Manager aus beenden

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **Ausgeführt**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie die Kontrollkästchen der Programme, die Sie beenden möchten, und tippen Sie dann auf **Ausgewählte stoppen**, um sie zu beenden.
 - Tippen Sie auf **Alle beenden**, um alle Programme in der Liste zu beenden.
 - Tippen Sie auf **Menü > Alle ohne ausgewählt beenden**, um alle Programme mit Ausnahme der ausgewählten zu beenden.

Tip Sie können ausgewählte Programm auch vom Kurzmenü im Heute-Fenster, aus beenden. Siehe "Kurzmenü" in Kapitel 1 für weitere Einzelheiten.

Ausgeführtes Programm exklusiver Liste hinzufügen

Wenn Sie ein ausgeführtes Programm der **Liste exklusiver Programme** hinzufügen, wird es nicht beendet, wenn Sie auf **Ausgewählte stoppen** oder **Alle beenden** tippen, und das Programm wird auch nicht im Kurzmenü des Heute-Fensters aufgelistet.

1. Tippen Sie im Task-Manager-Fenster auf die Registerkarte **Ausgeführt**.

2. Tippen Sie auf den Programmnamen in der Liste, und tippen Sie dann auf **Exklusiv hinzufügen**.

Tip Um ein Programm aus der Liste exklusiver Programme zu entfernen, tippen Sie auf die Registerkarte **Exklusiv**, und markieren Sie das Kontrollkästchen des Programms. Tippen Sie dann auf **Entfernen**.


12.3 Xda zurücksetzen

Software-Zurücksetzung

Gelegentlich wird es notwendig sein, den Xda auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Mit einer Software-Zurücksetzung (normale Zurücksetzung) löscht das Gerät den gesamten aktiven Programmspeicher und schließt alle aktiven Programme. Dies kann dann nützlich sein, wenn das Gerät langsamer als normal arbeitet oder ein Programm nicht richtig funktioniert. Eine Software-Zurücksetzung ist auch nach der Installation einiger Programme notwendig. Wenn eine Software-Zurücksetzung bei laufenden Programmen durchgeführt wird, gehen noch nicht gespeicherte Inhalte verloren.

Software-Zurücksetzung durchführen

Drücken Sie mit dem Stift auf die ZURÜCKSETZEN-Taste unten auf dem Gerät. Das Gerät wird neu gestartet und zeigt dann wieder das Heute-Fenster an.



ZURÜCKSETZEN-Taste

Hardware-Zurücksetzung

Sie können außerdem eine Hardware-Zurücksetzung (vollständige Zurücksetzung) durchführen. Eine Hardware-Zurücksetzung sollte nur dann durchgeführt werden, wenn bei einer Software-Zurücksetzung ein Problem mit dem System nicht gelöst werden konnte. Bei einer Hardware-Zurücksetzung wird das Gerät auf seine Standardeinstellungen zurückgesetzt - d.h. in den Zustand, den es nach dem Kauf beim ersten Einschalten hatte. Alle Programme, die Sie seitdem installiert haben, alle Daten die eingegeben wurden, und alle auf dem Gerät geänderten Einstellungen gehen dabei verloren. Nur das Programm Windows Mobile und andere vorinstallierte Programme bleiben erhalten.

Hardware-Zurücksetzung durchführen

1. Drücken Sie etwas länger auf die SPRECHEN- und BEENDEN-Tasten, und drücken Sie gleichzeitig mit dem Stift auf die ZURÜCKSETZEN-Taste auf der Unterseite des Xda.
2. Heben Sie den Stift an, aber drücken Sie weiterhin auf die SPRECHEN- und BEENDEN-Tasten, bis Sie folgende Meldung auf dem Display sehen:

Bei diesem Schritt werden alle persönlichen Daten gelöscht und alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen des Herstellers zurückgesetzt. Drücken Sie auf Aktion, um Standardwerte wiederherzustellen, oder drücken Sie auf eine andere Taste, um den Vorgang abubrechen.

3. Lassen Sie die SPRECHEN- und BEENDEN-Tasten los, und drücken Sie auf EINGABE auf dem Gerät.

Warnung! Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Stellen Sie sicher, dass alle zusätzlich installierten Programme und/oder Daten vor der Hardware-Zurücksetzung gesichert wurden.

Speicher löschen

Eine weitere Methode zum Löschen von Gerätespeicher und zum Zurücksetzen aller Einstellungen auf die Standardwerte ist die Verwendung von **Speicher löschen**. Es gehen alle Daten und Dateien im Gerätespeicher verloren, wenn Sie Speicher löschen verwenden. Sichern Sie daher erst alle wichtigen Daten.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Speicher löschen**.
2. Geben Sie **1234** ein, und tippen Sie auf **Ja**.

12.4 Speicher verwalten

Um zu sehen, wie viel Speicher zur Verwendung bereitsteht, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Speicher**. Auf der Registerkarte **Hauptspeicher** wird der Speicherplatz angezeigt, der für die Speicherung von Daten und Dateien im Vergleich zu dem für die Speicherung von Programmen verwendet wird. Ebenso wird das Verhältnis von freiem zu belegtem Speicher angezeigt.

Um den auf der Speicherkarte zur Verfügung stehenden Speicher anzuzeigen, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Speicher > Registerkarte Speicherkarte**.

Um freien Speicherplatz auf dem Xda bereitzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Schließen Sie alle Programme, die Sie gerade nicht benutzen.
- Verschieben Sie E-Mail-Anhänge auf eine Speicherkarte.
- Verschieben Sie Dateien auf eine Speicherkarte. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer**. Tippen Sie etwas länger auf die Datei und dann auf **Ausschneiden**. Suchen Sie den Ordner **Speicherkarte**, und tippen Sie dann auf **Menü > Bearbeiten > Einfügen**.
- Löschen Sie nicht benötigte Dateien. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer**. Tippen Sie etwas länger auf die Datei und dann auf **Löschen**.
- Löschen Sie große Dateien. Wenn Sie die größten Dateien finden möchten, tippen Sie auf **Start > Programme > Suchen**. Tippen Sie in der Liste **Typ** auf **Über 64 KB**, und tippen Sie dann auf **Suchen**.
- Löschen Sie in Internet Explorer® Mobile die temporären Internetdateien, und löschen Sie die Verlaufsinformationen. Weitere Informationen finden Sie unter "Internet Explorer® Mobile" in Kapitel 10.
- Entfernen Sie Programme, die Sie nicht länger benötigen.
- Setzen Sie den Xda zurück.

12.5 Windows Update

Sie können Windows Mobile® mit den neuesten Updates, Sicherheits-Patches oder Fehlerbehebungen, sofern diese bereitstehen, aktualisieren.

Windows Update einrichten

Wenn Sie Windows Update zum ersten Mal ausführen, müssen Sie festlegen auf welche Weise Windows Update nach Patches auf der Microsoft-Website suchen soll.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Windows Update**.
2. Tippen Sie im Fenster Setup für Updates auf **Weiter**.

- Bestimmen Sie, ob Sie **Manuell** oder **Automatisch** nach Updates suchen möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter**.

Hinweis Wenn Sie **Automatisch** wählen, werden Sie gefragt, ob Sie Ihren aktuellen Vertrag über Datendienste verwenden möchten, um nach Updates zu suchen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die **Option Nutzen Sie Ihren Vertrag über Datendienste, um Updates zu suchen und herunterzuladen**, und tippen Sie dann auf **Weiter**.

- Tippen Sie auf **Fertig**.

Nach Updates suchen


- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Windows Update**.

- Tippen Sie auf **Jetzt überprüfen**.

Hinweis Windows Mobile®-Updates stehen nicht immer zur Verfügung. Besuchen Sie die Website von Windows Mobile®, um nach Update-Informationen nachzusehen.

Optionen des Windows-Updates ändern

- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Windows Update**.
- Tippen Sie auf **Menü**, und markieren Sie die Optionen, die Sie ändern möchten.
 - Tippen Sie auf **Verbindungen**, um festzulegen, wie das Gerät eine Verbindung zum Internet herstellt, um nach Updates zu suchen.
 - Tippen Sie auf **Zeitplan ändern**, um zu ändern, wie Windows Update nach Windows Mobile®-Updates sucht.

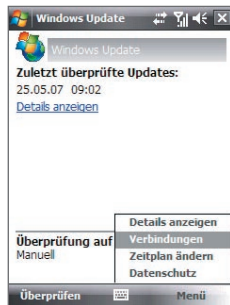

12.6 Tipps zum Sparen von Akkustrom

Die Dauer, die Sie Akkustrom verwenden können, hängt von der Art des Akkus und der Verwendung des Geräts ab. Probieren Sie folgendes, um Akkustrom zu sparen:

- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, drücken Sie auf EIN/AUS, um das Display auszuschalten.
- Öffnen Sie das **Energieeinstellungen**-Fenster, indem Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Stromversorgung** tippen. Auf der Registerkarte **Erweitert** des Stromversorgung-Fensters können Sie festlegen, wann sich das Gerät automatisch ausschalten soll, um Akkustrom zu sparen. Für optimales Energiesparen sollten Sie drei Minuten oder weniger einstellen.
- Wann immer es möglich ist, sollten Sie Ihren Xda mit Netzstrom versorgen, insbesondere dann, wenn Sie eine microSD-Karte, ein Modem oder andere Peripheriegeräte verwenden.
- Ändern Sie die Einstellung für die Beleuchtung. Für weitere Informationen siehe "Abdunklung der Beleuchtung nach einer bestimmten Verzögerung einstellen" in Kapitel 4.
- Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks befinden, sollten Sie Wi-Fi ausschalten. Bei der Suche nach Netzwerken wird viel Strom verbraucht. Für weitere Informationen über Wi-Fi siehe Kapitel 10.
- Schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie es nicht benutzen. Machen Sie das Gerät nur dann für andere Geräte sichtbar, wenn Sie versuchen, eine Bluetooth-Partnerschaft herzustellen. Für weitere Informationen über Bluetooth siehe Kapitel 10.
- Verringern Sie die Lautstärke.
- Schließen Sie viel Strom verbrauchende Programme, z.B. die Kamera, wenn Sie sie nicht benutzen. Stellen Sie sicher, dass die Programme wirklich beendet sind und nicht im Hintergrund weiterlaufen. Für weitere Informationen zur Beendigung von laufenden Programmen, siehe "Programm schließen" in diesem Kapitel.


Kapitel 13

Weitere Anwendungen verwenden

13.1 Sprachwahl-Einstellungen

13.2 Java

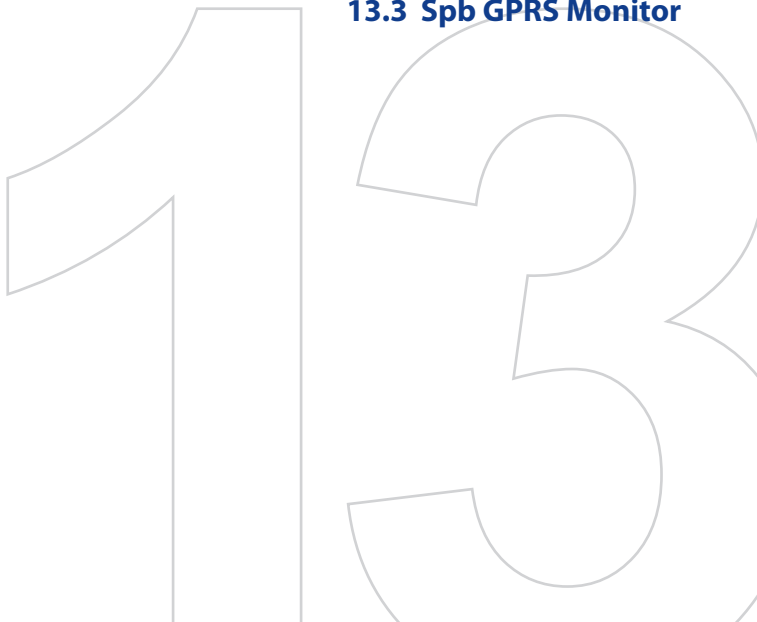

13.3 Spb GPRS Monitor



13.1 Sprachwahl-Einstellungen

Sie können Stimmkennzeichen aufnehmen, so dass Sie Telefonnummern anrufen oder Programme starten können, indem Sie einfach die aufgenommenen Wörter aufsagen.

Stimmkennzeichen für eine Telefonnummer erstellen




1. Tippen Sie auf **Start** > **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Tippen Sie etwas länger auf den gewünschten Kontakt, und tippen Sie dann auf **Neue Sprachwahl**.
 - Wählen Sie den gewünschten Kontakt, und tippen Sie dann auf **Menü** > **Neue Sprachwahl**.
 - Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt, um die Detailinformationen des Kontakts aufzurufen, und tippen Sie dann auf **Menü** > **Neue Sprachwahl**.
3. Wählen Sie die Telefonnummer, für die Sie eine Sprachwahl erstellen möchten und tippen Sie dann auf die **Aufnahme**-Taste ().
4. Haben Sie eine Sprachwahl aufgenommen, erscheint rechts neben dem Eintrag ein Symbol für **Sprachwahl** ().



Markieren Sie die gewünschte Telefonnummer.

Tippen Sie auf die Aufnahme-Taste, um die Aufnahme zu starten.

5. Um für einen Eintrag ein Stimmkennzeichen zu erstellen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf die **Aufnahme**-Taste (), um das Stimmkennzeichen zu erstellen.
- Tippen Sie auf die **Wiedergabe**-Taste (), um das Stimmkennzeichen wiederzugeben.
- Tippen Sie auf die **Löschen**-Taste (), um das Stimmkennzeichen zu löschen.

Tip Um die Genauigkeit des Stimmkennzeichens sicherzustellen, sollten Sie Ihre Stimme möglichst an einem sehr ruhigen Ort aufnehmen.

Stimmkennzeichen für ein Programm erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Sprachwahl-Einstellungen**.
2. Auf der Registerkarte **Anwendung** wird eine Liste aller auf dem Gerät installierten Programme angezeigt. Die Schritte, die nötig sind, um ein Stimmkennzeichen für ein Programm zu erstellen, entsprechen denen zum Erstellen eines Stimmkennzeichens für eine Telefonnummer.
3. Wenn Sie ein Stimmkennzeichen für ein Programm erstellt haben, können Sie das Programm starten, indem Sie das aufgenommene Stimmzeichen in das Gerät sprechen und auf **Start > Programme > Sprachwahl-Einstellungen** tippen.

Mit der Sprachwahl Anruf absetzen oder Programm starten

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Sprachwahl-Einstellungen**.
2. Sprechen Sie nach dem Signalton das Stimmkennzeichen, das Sie einer bestimmten Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, oder einem bestimmten Programm, das Sie starten möchten, zugewiesen haben. Das System wiederholt das Stimmkennzeichen und wählt dann automatisch die Nummer oder startet das Programm.

Hinweis Wenn das System Ihr Stimmkennzeichen nicht erkennen kann, sprechen Sie es noch einmal klar und deutlich, möglichst an einem ruhigen Ort, in das Gerät.

Erstelltes Stimmkennzeichen anzeigen und prüfen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Sprachwahl-Einstellungen**.
2. Auf der Registerkarte **Sprachwahl** wird eine Liste mit allen von Ihnen erstellten Stimmkennzeichen angezeigt. Wählen Sie in der Liste einen Eintrag aus, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Tippen Sie auf die **Aufnahme**-Taste (), um das Stimmkennzeichen zu erstellen.
 - Tippen Sie auf die **Wiedergabe**-Taste (), um das Stimmkennzeichen wiederzugeben.
 - Tippen Sie auf die **Löschen**-Taste (), um das Stimmkennzeichen zu löschen.

13.2 Java

MIDlets sind Java-Anwendungen wie z.B. Spiele und Werkzeuge, die auf mobilen Geräten ausgeführt werden können. Eine MIDlet-Suite besteht aus einem oder mehreren MIDlets. Mit dem **Java**-Programm können Sie MIDlets oder MIDlet-Suites auf das Gerät herunterladen und dort installieren und verwalten. Das Gerät unterstützt Java 2 Micro Edition, J2ME.

Java-Programm öffnen

- Tippen Sie auf **Start > Programme > Java**.

MIDlets/MIDlet-Suites installieren und starten

Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Installation eines MIDlet/einer MIDlet-Suite.

Über Internet Explorer Mobile herunterladen und installieren

1. Tippen Sie auf **Menü > Installieren > Browser**, um Internet Explorer Mobile zu öffnen.
2. Suchen Sie das MIDlet/die MIDlet-Suite, während Sie mit dem Internet verbunden sind.
3. Wählen Sie die MIDlet/MIDlet-Suite aus, die Sie herunterladen möchten.
4. Es werden dann Informationen über das MIDlet/die MIDlet-Suite angezeigt. Tippen Sie auf **Weiter**.
5. Bestätigen Sie das Herunterladen.
6. Wählen Sie **<root>** oder einen Ordner, in dem Sie die MIDlet-Suite installieren möchten. Tippen Sie dann auf **OK**.

Vom Xda aus installieren

Verwenden Sie das USB Synchronisierungskabel oder die Bluetooth-Verbindung, um MIDlets/MIDlet Suites vom PC in den Stammordner oder einen anderen Unterordner Ihres Xda zu kopieren.

1. Tippen Sie auf **Menü > Installieren > Lokale Dateien**. Das Programm sucht dann nach MIDlets/MIDlet-Suites auf dem Gerät und zeigt sie in einer Liste an.
2. Tippen Sie in der Liste auf die MIDlet/MIDlet-Suite, die installiert werden soll.
3. Bestätigen Sie die Auswahl, um die Installation auszuführen.
4. Wählen Sie **<root>** oder einen Ordner, in dem Sie die MIDlet-Suite installieren möchten. Tippen Sie dann auf **OK**.

So führen Sie ein MIDlet/eine MIDlet-Suite aus

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Nachdem die Installation des MIDlets/der MIDlet-Suite durchgeführt wurde, tippen Sie auf **Ja**.
- Öffnen Sie im Java-Fenster den Ordner, der das MIDlet/die MIDlet-Suite enthält. Wählen Sie das MIDlet/die MIDlet-Suite, und tippen Sie dann auf **Starten**.

MIDlet/MIDlet-Suite beenden

- Tippen Sie auf **Beenden**, wenn dieser Befehl im Fenster oder Menü des MIDlets/der MIDlet-Suite zu sehen ist.

MIDlets/MIDlet-Suites verwalten

Sie können MIDlets/MIDlet-Suites zur einfachen Identifizierung in Ordnern speichern, sie umbenennen oder aktualisieren. Wenn der Gerätespeicher voll ist, können Sie einige MIDlets/MIDlet-Suites deinstallieren, um freien Speicherplatz zu schaffen.

Ordner erstellen

1. Tippen Sie auf **Menü > Neuer Ordner**.
2. Geben Sie einen Ordnernamen ein, und tippen Sie dann auf **Erstellen**.

MIDlet oder Ordner umbenennen

1. Tippen Sie etwas länger auf ein MIDlet/eine MIDlet-Suite und dann auf **Umbenennen**. Sie können stattdessen auch auf **Menü > Aktionen > Umbenennen** tippen.
2. Geben Sie einen neuen Namen ein, und tippen Sie dann auf **Speichern**.

MIDlet/MIDlet-Suite aktualisieren

Tippen Sie etwas länger auf ein MIDlet/eine MIDlet-Suite und dann auf **Aktualisieren**. Sie können stattdessen auch auf **Menü > Aktionen > Aktualisieren** tippen.

Java sucht dann an dem Ort nach Updates für das ausgewählte MIDlet/die MIDlet-Suite, von dem aus es/sie installiert wurde.

MIDlets deinstallieren

Bevor Sie ein MIDlet deinstallieren, müssen Sie es deaktivieren.

1. Tippen Sie etwas länger auf das MIDlet, und tippen Sie dann auf **Deinstallieren**.
2. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Hinweis Um alle MIDlets und Ordner im aktuellen Ordner zu deinstallieren, tippen Sie auf **Menü > Alle deinstallieren**.

13.3 Spb GPRS Monitor

Mit **Spb GPRS Monitor** können Sie überprüfen, wie viele Daten Sie auf dem Gerät gesendet und empfangen haben, und Sie können die Gebühren für die Netzbenutzung anhand Ihres Tarifs kalkulieren. Sie können auch Verbindungsgebühren und Tarif Tabellen anzeigen, Berichte für die Netzbenutzung erstellen und diese Berichte als CSV-Dateien zur Verwendung in Microsoft® Office Excel® und Access exportieren.

GPRS Monitor installieren

Das Programm GPRS Monitor ist auf der Anwendungen-CD enthalten. Um das Programm auf dem Xda zu installieren, starten Sie das Installationsprogramm auf Ihrem PC. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des PCs und dem Display des Geräts, um die Installation durchzuführen.

Das Heute-Plugin

Nachdem Sie GPRS Monitor auf dem Gerät installiert haben, finden Sie sein Programmsymbol unter **Start > Programme**. GPRS Monitor wird auch als ein Plugin dem Heute-Fenster hinzugefügt.



- 1 Tippen Sie hier, um das Fenster GPRS Monitor zu öffnen, in dem Sie die Überwachung einrichten, Kosten- und Tariftabellen ansehen und allgemeine Berichte anfertigen können.
- 2 Tippen Sie auf die Kontrollleiste, um die Beleuchtungstärke anzupassen.
- 3 Dies ist der Akkustrom-Monitor. Tippen Sie hier, um das Fenster für Energieeinstellungen zu öffnen.
- 4 Tippen Sie hier, um die Standard-Datenverbindung herzustellen oder zu trennen.
- 5 Tippen Sie hier, um Internet Explorer Mobile zu öffnen.
- 6 Tippen Sie hier, um Messaging zu öffnen.


GPRS Monitor-Symbol und Popup-Fenster

Aktivieren Sie das GPRS Monitor Symbol, um in der Titelleiste jederzeit Auskünfte über Verbindungsgeschwindigkeit, Datenverkehr und Ladezustand des Akkus zu erhalten.


GPRS Monitor-Symbol auf der Titelleiste anzeigen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Spb GPRS-Monitor**.
2. Tippen Sie auf **Extras > Optionen > Registerkarte Icon**.
3. Wählen Sie die Option **Icon anzeigen**.

Standardmäßig zeigt das GPRS Monitor-Symbol drei Balken, die die folgenden Statusinformationen enthalten:

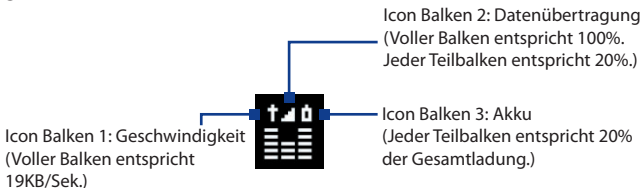



Wenn Sie auf das GPRS Monitor-Symbol  in der Titelleiste tippen, erscheint ein Popup-Fenster mit detaillierten Statistiken über Datenübertragungen (z.B. Datengröße, Kosten der letzten Verbindung, übertragene Datenmenge, verbleibende Datenmenge).

Überwachung und Benachrichtigung einrichten

Verbindung wählen, die überwacht wird

1. Tippen Sie im GPRS Monitor-Fenster auf **Extras > Optionen > Registerkarte Verbindung**.
2. Wählen Sie die Option **Verbindungsüberwachung einschalten**.
3. Wählen Sie in der Liste **Verbindung** die Verbindung, die Sie überwachen möchten.

Tarifdetails eingeben

Tarifdetails sind ausschlaggebend für die Gebühren, die Sie für Datenübertragungen bezahlen. Je nachdem ob Sie eine GPRS oder DFÜ-Verbindung verwenden kann es sich bei Ihrem Tarif um einen zeitbasierten, einen volumenbasierten Tarif oder um eine Flatrate handeln.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über den Tarif, und geben Sie die Informationen auf der Registerkarte **Tarif** oder der Registerkarte **Tarifdetails** im Fenster Optionen ein.

Hinweis Die Berechnung der Kosten für die Netzbenutzung basiert auf Informationen, die Sie eingeben. Es handelt sich dabei lediglich um Schätzungen. Der tatsächliche vom Netzbetreiber berechnete Betrag kann davon abweichen.

Benachrichtigungen über Volumenüberschreitungen einrichten

Werden Sie automatisch benachrichtigt, sobald ein festgelegtes Datenvolumen überschritten wird.

1. Tippen Sie im GPRS Monitor-Fenster auf **Extras > Optionen**.
2. Aktivieren Sie die Benachrichtigungen auf den Registerkarten **Tageswarnung** und **Montatswarnung**. Sie können bis zu drei tägliche und drei monatliche Limits einrichten.
Sobald der Datenverkehr eines der von Ihnen gesetzten Limits überschreitet, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

Diagramme und Berichte anzeigen

Mit dem GPRS Monitor können Sie Tabellen und Berichte über Ihre Datentransfers erstellen. Diese Berichte können als CSV-Dateien exportiert werden, die sich dann in Excel, Access oder einem anderen Kalkulations- oder Datenbankprogramm öffnen lassen.

Diagramme anzeigen und Berichte erstellen

Im GPRS Monitor-Fenster:

- Tippen Sie auf die Registerkarte **Diagramm**, um die Kosten und den Datenverkehr in einer Tabelle darzustellen.
- Tippen Sie auf die Registerkarte **Bericht**, um Berichte über Datenverkehr und Tarife zu erstellen.

Für weitere Informationen zu Spb GPRS Monitor siehe die Hilfe-Funktion auf dem Gerät.

Anhang

A.1 Technische Daten

A.2 Hinweise zu Richtlinien

A.1 Technische Daten

Systeminformationen

Prozessor	TI's OMAP™ 850 201 MHz
Speicher	- ROM: 256 MB - RAM : 128 MB DDR (Die Angaben bezeichnen den gesamten ROM- bzw. RAM-Speicher, der für die Bedienung und die Datenspeicherung zur Verfügung steht. Da der Speicher gemeinsam von Betriebssystem, Anwendungen und Daten in Anspruch genommen wird, beträgt der tatsächlich verfügbare Speicher weniger als angegeben).
Betriebssystem	Windows Mobile® 6 Professional

Stromversorgung

Akku	Lithium-Ionen-Polymerakku, 1100 mAh	
Ladedauer	4 Stunden	
Akkulaufzeit (geschätzt)	Standby-Zeit:	Bis zu 200 Stunden
	Gesprächszeit:	Bis zu 5 Stunden
	Wiedergabezeit für Medien:	Bis zu 8 Stunden (WMV); Bis zu 12 Stunden (WMA)
Netzteil	Spannungsbereich/Frequenz: 100 - 240V AC, 50/60 Hz DC-Ausgang: 5V und 1A	

Display

LCD	2,8" berührungsempfindliches TFT-LCD-Display mit Beleuchtungs-LEDs
Auflösung	240 x 320 mit 65536 Farben
Ausrichtung	Hochformat und Querformat.

Telefon

Netz	GSM/GPRS/EDGE Tri-Band: 900, 1800, 1900 (Das Gerät funktioniert mit Frequenzen, die vom Funknetz bereitgestellt werden.)
Interne Antenne	Ja

Physische Daten

Abmessungen	99,9 mm (L) x 58 mm (W) x 13,9 mm (T)
Gewicht	112 g (mit Akku)

Kameramodul

Typ	2 Megapixel Farb-CMOS-Kamera
Auflösung	Foto: 1200x1600 (UXGA), 960x1280 (SXGA), 480x640 (VGA), 240x320 (QVGA), 120x160 (QQVGA) Video: 176x144 (QCIF), 128x96
Digitaler Zoom	Bis zu 10X

Schnittstellen

Anschlüsse	HTC ExtUSB™: 11-polige Mini-USB- und Audiobuchse in einem USB 2.0 mit voller Geschwindigkeit Unterstützung für HTC H2Wire (ExtUSB ist eine proprietäre Verbindungsschnittstelle, dessen Warenzeichen sich im Eigentum von HTC befindet).
Drahtlose Verbindungen	Bluetooth 2.0, Wi-Fi (IEEE 802,11 b/g)
Autoantennenanschluss	Externer Anschluss für GSM/EDGE

Audio

Audiocontroller AGC

Mikrofon/Lautsprecher Eingebaute Freisprechfunktion

Ruftonformate 40 polyphones und Standard-MIDI-Format 0 und 1 (SMF) / SP MIDI
AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, QCELP, MPEG4, AMR-NB, AMR-WB

Wiedergabeformate Von Windows Media Player unterstützte Formate: AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, QCELP, MPEG4, AMR-NB, AMR-WB
Von Audio-Manager unterstützte Formate: MP3, WMA, AAC, AAC+

Steuerelemente und Leuchten

Gerätesteuerung

- HTC TouchFLO™
- 5-Wege NAVIGATIONSSTEUERUNG/EINGABE-Taste
- Zwei Telefonfunktionen: SPRECHEN und BEENDEN
- Lautstärkenregelung
- KAMERA-Taste
- EIN/AUS-Taste
- ZURÜCKSETZEN-Taste

LEDs Die rechte LED leuchtet grün und gelb-braun auf, um GSM/GPRS/EDGE-Standby, Nachrichten und Netzstatus sowie Akkuladestatus anzuzeigen.
Die linke LED blinkt blau auf, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert und bereit ist, Bluetooth-Funktsignale zu übertragen. Die LED blinkt grün auf, um den Wi-Fi-Status anzuzeigen. Wenn sowohl die Bluetooth- als auch die Wi-Fi-Funktion aktiviert ist, blinken die jeweiligen Anzeigen abwechselnd.

Erweiterungseinschübe

Karteneinschub microSD™ (mit SD 2.0 kompatibel)

A.2 Hinweise zu Richtlinien

Identifizierung von Aufsichtsbehörden

Zum Zwecke der Identifizierung bei Überprüfungen wurde Ihrem Produkt die Modellnummer **ELF0200** vergeben.

Um eine kontinuierliche verlässliche und sichere Bedienung des Geräts zu gewährleisten, sollten Sie nur das im Folgenden aufgelistete Zubehör zusammen mit **ELF0200** verwenden.

Der Akku besitzt die Modellnummer **ELF0160**.

Hinweis Dieses Produkt ist zur Verwendung mit einer für die Klasse 2 oder Klasse 3 zugelassenen Netzquelle von 5 V Gleichstrom und maximal 1 A vorgesehen.

Hinweis der Europäischen Union

Produkte mit einem CE-Kennzeichen erfüllen die R&TTE-Richtlinie (99/5/EC), die EMC-Richtlinie (89/336/EEC) und die Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEC) & (2006/95/EC), die von der EU-Kommission herausgegeben wurden.

Die Übereinstimmung mit diesen Richtlinien impliziert die Konformität mit den folgenden Europäischen Normen (in Klammern stehen die äquivalenten internationalen Standards).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Sicherheitsinformationen für technologische Ausrüstung.
- **ETSI EN 301 511**
Globales System für mobile Kommunikation (GSM); Harmonisierter Standard für Mobiltelefone im GSM-900- und DCS-1 800-Band zur Erfüllung der minimalen Anforderungen von Artikel 3 Absatz 2 der R & TTE-Richtlinie (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen.
- **ETSI EN 301 489-7**
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 7: Spezifische Bedingungen für mobile und transportable Funk- und Zusatz-/Hilfseinrichtungen digitaler zellulärer Funk-Telekommunikationssysteme (GSM und DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für 2,4-GHz-Breitband-Datenübertragungssysteme und für Einrichtungen in lokalen 5-GHz-Hochleistungs-Funknetzen.

- **ETSI EN 300 328**

Elektromagnetische Verträglichkeiten und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Breitband-Übertragungssysteme; Datenübertragungseinrichtungen für den Einsatz im 2,4-GHz-ISM-Band mit Spreizspektrummodulation.

- **EN 50360:2001**

Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von Mobiltelefonen mit den Basisgrenzwerten hinsichtlich der Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (300 MHz - 3 GHz).

- **EN 50371:2002**

Fachgrundnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von elektronischen und elektrischen Geräten kleiner Leistung mit den Basisgrenzwerten für die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (10 MHz - 300 GHz) - Allgemeine Öffentlichkeit.



Dieses Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich Hochfrequenz

- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Originalhersteller bereitgestellt wird, bzw. Zubehör, das kein Metall enthält.
- Zubehör, das nicht vom Originalhersteller zugelassen ist, erfüllt u.U. nicht die RF-Richtlinien zum Strahlenschutz und sollte deshalb nicht verwendet werden.

Belastung durch RF (Radio Frequency)-Signale

Das Gerät sendet und empfängt Funk. Die ausgestrahlten Signale liegen weit unter den international geltenden Grenzwerten für Radiowellen. Diese Grenzwerte sind Teil umfangreicher Richtlinien und bestimmen die zugelassene Menge an RF-Strahlung für die allgemeine Bevölkerung. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsnormen, die zuvor von internationalen Behörden aufgestellt wurden:

- ANSI (American National Standards Institute) IEEE. C95.1-1992
- NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurement). Report 86. 1986
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 1996
- Gesundheitsministerium (Kanada), Sicherheitscode 6. Die Normen enthalten einen ausreichenden Sicherheitsspielraum, der den Schutz von Personen aller Altersstufen gewährleistet.

Die Emissionsnormen für drahtlose Mobiltelefone werden mit der Einheit SAR (Spezifische Absorptionsrate) gemessen. Die Norm enthält einen Sicherheitspielraum für zusätzlichen Schutz und bezieht Unterschiede in der Anwendung mit ein.

Wie bei anderen mobilen Geräten für die Funkübertragung auch sollten Anwender aus Gründen der einwandfreien Bedienung und des persönlichen Schutzes während des Betriebs einen Sicherheitsabstand zur Antenne einhalten.

Das Gerät besitzt eine interne Antenne. Verwenden Sie nur die gelieferte integrierte Antenne. Die Verwendung nicht zugelassener oder modifizierter Antennen kann die Qualität von Gesprächen beeinträchtigen und das Telefon beschädigen, die Leistung mindern und höhere SAR-Werte verursachen, die die empfohlenen Werte überschreiten, was dazu führen kann, dass gesetzliche Bestimmungen in Ihrem Land nicht eingehalten werden.

Um eine optimale Leistung des Telefons zu erzielen und zu gewährleisten, dass die Grenzwerte für RF-Strahlung eingehalten werden, sollten Sie das Gerät nur in der normalen Anwendungsweise benutzen. Berühren oder halten Sie nicht die Antenne, wenn Sie einen Anruf absetzen oder empfangen. Wenn Sie die Antenne berühren, kann dies zu einer schlechteren Gesprächsqualität führen, und das Gerät verbraucht u.U. mehr Strom als nötig. Vermeidung des Kontakts mit der Antenne, WÄHREND das Telefon VERWENDET wird, optimiert die Leistung der Antenne und die Nutzungsdauer des Akkus.

SAR-Informationen

0,489 mW/g @10g (CE)

Sicherheitsinformationen der TIA (Telecommunications & Internet Association)

Herzschrittmacher

Die Health Industry Manufacturers Association empfiehlt einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 Zentimetern zwischen einem Handy und einem Herzschrittmacher, um eine Störung des Herzschrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research. Personen mit Herzschrittmachern:

- Sollten das Telefon **IMMER** mindestens 15 Zentimeter vom Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sollten das Ohr auf der entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers für Telefongespräche benutzen, um das Risiko der Störung des Herzschrittmachers zu verringern. Falls Sie befürchten, dass es bereits zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie das Telefon bitte umgehend AUS.

Hörhilfen

Einige digitale drahtlose Telefone können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Wenn es zu einer solchen Störung kommt, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber, um Lösungsmöglichkeiten zu erfahren.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Geräts, ob das Gerät einen Schutz gegen externe RF-Strahlung besitzt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell helfen, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern AUS, wenn Sie sich in Bereichen befinden, an denen die Benutzung von Handys nicht erlaubt ist. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden u.U. Geräte, die auf externe RF-Strahlung empfindlich reagieren.

WEEE-Hinweis

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-Richtlinie, die als Europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte.

Der vornehmliche Zweck dieser Richtlinie ist die Vermeidung von Elektroschrott (WEEE) bei gleichzeitiger Förderung der Wiederverwendung, des Recyclings und anderer Formen der Wiederaufbereitung, um Müll zu reduzieren.



Das WEEE-Logo auf dem Produkt und auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, alle ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräte an entsprechenden Sammelpunkten abzuliefern. Eine getrennte Sammlung und sinnvolle Wiederverwertung des Elektroschrotts hilft dabei, sparsamer mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die Wiederverwertung des Elektroschrotts ein Beitrag, unsere Umwelt und damit auch die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Weitere Informationen über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die Wiederaufbereitung und die Sammelpunkte erhalten Sie bei den lokalen Behörden, Entsorgungsunternehmen, im Fachhandel und beim Hersteller des Geräts.

RoHS-Einhaltung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2002/95/EC des Europäischen Parlaments und des Rats vom 27. Januar 2003 bezüglich der beschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS) sowie seiner Abwandlungen.

Index

A

- A2DP 147
- Abmessungen und Gewicht 199
- ActiveSync
 - Comm Manager 130
 - Einrichten 69
 - Installieren 69
 - Mit Exchange Server synchronisieren 110
 - Mit PC synchronisieren 70
 - Überblick 33
- Adobe Reader LE 33, 121
- Akku
 - Akkuinformationen 18
 - Akkuladung sparen 185
 - Akku laden 21
- Anlage
 - Herunterladen 104
 - Zu E-Mail hinzufügen 103
- Anpassen
 - Heute-Fenster 61
 - Startmenü 63
- Anruf absetzen
 - vom Telefon-Programm aus 48
 - von Anrufliste aus 50
 - von Kontakte aus 48
 - von Kurzwahl aus 50
 - von SIM-Manager aus 51
 - von TouchFLO aus 49
- Anruf annehmen/beenden 51
- Anruf empfangen 51

- Anruf halten 51
 - Ansicht
 - Bilder 165
 - MMS 97
 - Webseite 137
 - Antworten
 - E-Mail 105
 - MMS 97
 - Audio-Manager 34, 172
 - Aufgaben 35, 83
 - Aufgabensuche 44
 - Aufnahme
 - Sprachaufnahme 87
 - Sprachnotiz 86
 - Aufnahmemodus Bildthema 155
 - Aufnahmemodus Foto 155
 - Aufnahmemodus Kontaktebild 155
 - Aufnahmemodus Mehrfach 155
 - Aufnahmemodus MMS-Video 155
 - Aufnahmemodus Sport 155
 - Aufnahmemodus Video 155
 - Auslandsgespräch 55
 - Autotelefone 56
- ## B
- Beleuchtung 58, 59
 - Besitzerinformationen 62
 - Bibliothek-Fenster (Windows Media Player Mobile) 168
 - Bilder & Videos
 - Bilder anzeigen 165
 - Bild bearbeiten 166

- Dateiformate 164
- GIF-Animation wiedergeben 165
- Überblick 34
- Videos wiedergeben 165
- Bildlauf
 - Finger-Bildlauf 29
- Bildschwenken
 - Finger-Bildschwenken 29
- Bild bearbeiten 166
- Bluetooth
 - Bluetooth-Dateibenutzung 150
 - Bluetooth-Ordner 150
 - Bluetooth Explorer 34, 150
 - Ein- und Ausschalten 130
 - Freisprech-Headset 147
 - Modem 144
 - Modi 145
 - Partnerschaft (paaren) 146
 - Sichtbar 146
 - SIM Access Profile (SAP) 56
 - Stereo-Headset 147
 - Synchronisieren 71
 - Überblick 145
- Buchstabenerkennung 41

C

- Comm Manager 34, 38, 130

D

- Datei-Explorer 34, 122
- Datenempfang
 - per Bluetooth 148
- Datenverbindung trennen 130
- Daten sichern 125
- DFÜ-Verbindung 135
- Direct Push 111, 130
- Drahtloses LAN 38, 131, 133

E

E-Mail

- Arten von E-Mail-Konten 98
- Einstellungen (POP3/IMAP4) 101
- IMAP4 99
- Mail-Server-Einstellungen 100
- POP3 99
- Senden 101
- Setup-Assistent 98
- Suchen 44
- E-Mail herunterladen 106
- E-Mail weiterleiten 105
- EDGE 134
- Eingabebereich 40
- Eingabemethoden
 - Buchstabenerkennung 41
 - Strichzugerkenner 42
 - Symbol Pad 43
 - Tastatur 41
 - Transcriber 42
- Einstellungen 58
 - Kamera 158
- Einstellungen (Registerkarte Persönlich)
 - Besitzerinformationen 36, 62
 - Eingang 35
 - Heute 36, 61
 - Menüs 36, 63
 - Sounds & Benachrichtigungen 36, 60
 - Sperren 36, 64
 - Tasten 35
 - Telefon 36, 59, 61
- Einstellungen (Registerkarte System)
 - Beleuchtung 36, 58, 59
 - Bildschirm 22, 37, 59
 - External GPS 37
 - Fehlerberichte 37
 - Geräteinformationen 36
 - Info 36, 59
 - Ländereinstellungen 37, 58

- Mikrofon AGC 37
 - Programme entfernen 37, 180
 - Speicher 37, 183
 - Speicher löschen 36, 183
 - Stromversorgung 22, 37, 186
 - Task-Manager 37, 180
 - Tastensperre 37
 - TouchFLO 30, 37
 - Uhrzeit & Wecker 36, 58, 60
 - Verschlüsselung 36, 64
 - Zertifikate 36
- Einstellungen (Registerkarte Verbindungen)
- Bluetooth 38, 145
 - Comm Manager 38, 130
 - CSD-Leitungstyp 38
 - Datenempfang 38
 - Drahtloses LAN 133
 - GPRS-Einstellung 38
 - SMS-Dienst 38
 - USB zu PC 38, 71
 - Verbindungen 38, 134, 135
 - Wi-Fi 38, 133

Emoticon 96

Excel Mobile 33, 120

Exchange Server 111

F

Favoriten-Kontakte 26

Finger-Bildlauf 29

Finger-Bildschwenken 29

Firmenverzeichnis 117

Freisprechen 52

G

Geräte-ID 59

Gerätename 59

Gerät ein- und ausschalten 21

Gespräche makeln 52

GIF-Animation 165

GIF-Animation wiedergeben 165

GPRS 134

GPRS Monitor 34, 192

Grundlegende Einstellungen 58

H

Hardware-Zurücksetzung 182

Heute-Fenster 23, 61

Hilfe 33

Hilfesuche 44

Hinweise zu Richtlinien 201

Hochformat 22

I

IMAP4 99

Internet 131

Internet-Freigabe 34, 143

Internet Explorer Mobile 33, 136

J

Java

- MIDlet/MIDlet-Suite aktualisieren 192

- MIDlets/MIDlet-Suites verwalten 191

- MIDlets/MIDlet-Suites vom Gerät aus installieren 191

- MIDlets/MIDlet-Suites vom Internet aus installieren 190

- MIDlets deinstallieren 192

- MIDlet oder Ordner umbenennen 191

- Ordner erstellen 191

- Überblick 34

K

Kalender 33, 80

Kalendersuche 44

Kalibrierung 22

Kamera

- Aufnahmemodi 154, 155
- Dateiformate 155
- Einstellungen 158
- Schnelleinstellungen-Feld 158
- Steuerelemente 155
- Symbole 155
- Technische Daten 199
- Überblick 34

Kennwort 64

Klingeln 130

Klingelton 59, 177

Klingeltyp 59

Konferenzschaltung 52

Kontakte 33, 74

Kontaktsuche 44

Kontakt suchen

- Auf Gerät 76
- Firmenverzeichnis 117

Kopieren

- Dateien kopieren und verwalten 122
- Kontakte auf SIM-Karte 78
- Mediendateien vom PC zum Gerät 169
- SIM-Kontakte nach Gerät 78

Kurzmenü 24

Kurzwahl 50

L

Ländereinstellungen 58

Lautstärke 47

Live Messenger 141

M

Mail-Suche 44

Mailbox 50

Medien wiedergeben 171

Messaging

- E-Mail 98, 101
- Info 33, 90
- Multimedia (MMS) 93
- Text (SMS) 91

Messenger 34, 141

Microsoft Office Mobile 33, 120

MIDlet/MIDlet-Suite 190

Mikro aus 52

MMS 93

- Audioclip hinzufügen 96
- Foto/Video hinzufügen 95
- MMS-Einstellungen 94
- MMS-Nachricht erstellen 95
- Nachricht anzeigen 97
- Nachricht beantworten 97
- Schwarze Liste 98
- Text hinzufügen 96

Modem

- Bluetooth 144
- USB 144

Multimedia 28, 93, 167

Musik-Player (Audio-Manager) 174

Musikwiedergabe

- Audio-Manager 172
- TouchFLO 28
- Windows Media Player Mobile 167

Musik als Klingelton einrichten 177

Musik wiedergeben

- Audio-Manager 172
- Touch Cube (TouchFLO) 28
- Windows Media Player Mobile 167

N

Notizen 34, 85

Notizensuche 44

Notruf 55

O

O2 Comcenter 34
Office Mobile 33, 120

P

PDF-Datei öffnen 121
PIN 46, 63
Plug-in
- GPRS Monitor 192
POP3 99
PowerPoint Mobile 33, 120
Problembehebung
- Synchronisierungsverbindung 71
- Windows Media Player Mobile 172
Programme 33
Programme hinzufügen und entfernen
180

Q

Querformat 22

R

Rechner 34

S

SAPSettings 34, 56
Senden
- E-Mail 101
- MMS-Nachricht 95
- Textnachricht (SMS) 91
SIM-Karte 18
SIM-Manager 78
- Anruf absetzen 51
- Kontakte auf SIM-Karte kopieren 78
- SIM-Kontakte nach Gerät kopieren 78
- SIM-Kontakt erstellen 78
SIM Access Profile (SAP) 56

SIM Manager
- Überblick 35
Smart Dialing 53
SMS 91
Software-Zurücksetzung 182
Sounds & Benachrichtigungen 60
Spb GPRS Monitor 34
Speicher 183, 198
Speicherkarte
- Dateien kopieren 123
- Installieren 19
- Verfügbaren Speicher prüfen 183
- Verschlüsseln 64
Speicherkarte verschlüsseln 64
Speicher löschen 183
Spiele 33
Sprachanruf 48
Sprachwahl
- Anrufen oder Programm starten 189
- Erstellen
- für Programm 189
- für Telefonnummer 188
Sprachrekorder 35, 86, 87
Sprachwahl-Einstellungen
- Anrufen oder Programm starten 189
- Erstellen
- Stimmkennzeichen für Programm
189
- Stimmkennzeichen für
Telefonnummer 188
- Überblick 35, 188
Sprite Backup 35, 125
Starter 28
Startmenü 24, 63
Statusanzeigen 31
STK (SIM Tool Kit) Service 35
Strichzugerkenner 42
Suchen 34, 44
Synchronisieren
- ActiveSync 70

- Datentypen wechseln 70
- Mit Computer 70
- Mit Exchange Server synchronisieren 110
- über Bluetooth 71
- Windows Media Player 72, 169

Systemdaten 198

T

Task-Manager 180

Tastatur

- auf Display 41

Technische Daten 198

Telefon 33, 46, 48

Telefondienste 61

Telefonfunktion ein- und ausschalten
46, 130

Terminsuche 44

Textgröße (Bildschirm) 59

Textgröße auf Display 59

Textnachrichten 91

TouchFLO 25, 37, 49

Transcriber 42

U

Uhrzeit & Wecker 36, 58

USB-Modem 144

USB zu PC 71

V

Verbindung mit dem Internet

- GPRS 134
- Verbindungsmethoden 131
- Verbindung herstellen 135
- Wi-Fi 131
- DFÜ-Verbindung 135

Verknüpfungen 28

Vibrieren 47, 59, 130

Videos wiedergeben 165

Vorschaufenster (Kamera) 159

W

Wecker 60

Wi-Fi 130, 131

Wiedergabe-Fenster (Windows Media
Player Mobile) 168

Wiedergabelisten

- Audio-Manager 175
- Windows Media Player Mobile 171

Windows Live 35, 139

Windows Live Messenger 34, 141

Windows Media Player Mobile

- Dateiformate 167
- Menüs 168
- Problembhebung 172
- Überblick 35
- Wiedergabelisten 171

Windows Mobile-Gerätecenter 67

Windows Update 37, 184

Word Mobile 33, 120

Z

Zeichnen 85

ZIP

- Archiv erstellen 124
- Überblick 35, 123
- ZIP-Datei öffnen und Dateien
extrahieren 123

Zoom (Kamera) 157

Zurücksetzen

- Hardware-Zurücksetzung 182
- Software-Zurücksetzung 182
- Speicher löschen 183