

* Manche Beschreibungen in diesem Handbuch treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu. Dies hängt von der installierten Software und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



SAMSUNG

GPRS-TELEFON SGH-D500



orange™

Inhalt

Kurzhinweise zur Sicherheit	7
Auspacken	9
Ihr Telefon	10
Bedienelemente.....	10
Display	13
Kamera	16
Blitzlicht	16
Hauptdisplaysymbol	16
Ansteckbarer Lautsprecher.....	17
Erste Schritte.....	18
SIM-Karte einsetzen.....	18
Akku laden	20
Telefon ein-/ausschalten	21
Tastensperre verwenden.....	22
Anruffunktionen	23
Anrufe tätigen	23
Lautstärke einstellen	28
Anruf beantworten	29
Unbeantwortete Anrufe anzeigen	30
Schnell in den Stumm-Modus schalten.....	31
Headset verwenden	32
Funktionen und Optionen auswählen.....	33
Soft-Tasten verwenden.....	33
Optionen auswählen.....	34
Text eingeben.....	35
Texteingabemodus ändern	36
ABC-Modus verwenden	37
T9-Modus verwenden	38
Ziffernmodus verwenden	40
Symbol-Modus verwenden	40
Optionen während eines Gesprächs.....	41
Anruf halten.....	41
Lautsprecher verwenden	42
Anklopfen	42
Bluetooth-Headset verwenden	43
Sprachqualitätsfunktion aktivieren bzw. deaktivieren ...	44

Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)	44
Tastentöne stummschalten oder senden	45
Adressbuch verwenden	45
MFV-Tonfolge senden	45
Nachrichtendienst verwenden	46
SIM-Dienste verwenden	46
Konferenzschaltung herstellen	47
Menüs verwenden.....	49
Menüfunktionen durch Abrollen auswählen	49
Schnellzugriff verwenden	50
Menü-Übersicht	51
Anruflisten	56
Alle Anrufe (Menü 1.1)	56
Gewählte Rufnummern (Menü 1.2)	57
Empfangene Anrufe (Menü 1.3)	58
Unbeantwortete Anrufe (Menü 1.4)	58
Alle löschen (Menü 1.5)	58
Gesprächszeit (Menü 1.6)	59
Gesprächsgebühren (Menü 1.7)	60
Adressbuch	61
Kontaktliste (Menü 2.1)	61
Neuen Kontakt hinzufügen (Menü 2.2)	63
Gruppe (Menü 2.3)	66
Kurzwahl (Menü 2.4)	68
Eigene Visitenkarte (Menü 2.5)	69
Eigene Nummer (Menü 2.6)	70
Verwaltung (Menü 2.7)	70
Dienstnummer (Menü 2.8)	72
Einstellungen	73
Uhrzeit & Datum (Menü 3.1)	73
Telefon (Menü 3.2)	74
Display (Menü 3.3)	75
Töne (Menü 3.4)	77
Netzdienste (Menü 3.5)	81
Anschlüsse (Menü 3.6)	86
Sicherheit (Menü 3.7)	91
Speicher-Status (Menü 3.8)	94
Einstellungen zurücksetzen (Menü 3.9)	96

Kamera	97
Foto aufnehmen (Menü 4.1)	97
Video aufzeichnen (Menü 4.2)	102
Fotos (Menü 4.3)	106
Benutzerfotos (Menü 4.4)	108
Videoclips (Menü 4.5)	108
Benutzervideoclips (Menü 4.6)	110
Messaging	111
SMS (Menü 5.1)	111
MMS (Menü 5.2)	120
E-Mail (Menü 5.3)	136
Voice-Mail (Menü 5.4)	152
WAP-Push-Nachrichten (Menü 5.5)	152
Textvorlagen (Menü 5.6)	153
Infomeldungen (Menü 5.7)	154
Speicher-Status (Menü 5.8)	155
Browser	156
Startseite (Menü 6.1)	156
Favoriten (Menü 6.2)	159
Gehe zu URL (Menü 6.3)	160
Cache löschen (Menü 6.4)	160
Servereinstellungen (Menü 6.5)	161
Aktueller Proxy (Menü 6.6)	163
Anwendungen.....	164
JAVA World (Menü 7.1)	164
MP3-Player (Menü 7.2)	171
Sprachaufzeichnung (Menü 7.3)	175
Weltzeit (Menü 7.4)	178
Alarm (Menü 7.5)	179
Rechner (Menü 7.6)	180
Umrechnung (Menü 7.7)	181
Timer (Menü 7.8)	182
Stoppuhr (Menü 7.9)	183
SIM-AT (Menü 7.10)	183
Medienalbum	184
Bilder	184
Videos	186
Musik	189
Töne	191
Speicher-Status	194

Kalender	195
Monatsansicht (Menü 9.1)	195
Wochenansicht (Menü 9.2)	201
Tagesansicht (Menü 9.3)	201
Terminplan (Menü 9.4)	203
Geburtstage (Menü 9.5)	204
Verschiedene (Menü 9.6)	205
Aufgaben (Menü 9.7)	206
Übergangene Alarmzeiten (Menü 9.8)	208
Memos (Menü 9.9)	209
Speicher-Status (Menü 9.10)	210
Probleme lösen	211
Zugriffscodes	214
Telefonpasswort	214
PIN	215
PUK	215
PIN2	216
PUK2	216
Passwort für Anrufsperrung	217
Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit	218
Informationen zur SAR-Zertifizierung	218
Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus	219
Sicherheit im Straßenverkehr	221
Betriebsumgebung	221
Elektronische Geräte	222
Explosionsgefährdete Bereiche	224
Notrufe	225
Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit	226
Pflege und Wartung	226
Glossar	228
Index	234
Kurzübersicht	239

Kurzhinweise zur Sicherheit

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen, lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie zuerst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoff und Chemikalien.

Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus. Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen verwenden Geräte, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Befolgen Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Mobiltelefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie das Telefon trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist, insbesondere während des Telefonierens.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112) und drücken Sie anschließend die Taste . Denken Sie bei einem Notruf daran, alle erforderlichen Informationen so genau wie möglich durchzugeben. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

Halten Sie Kleinkinder von Ihrem Mobiltelefon fern.

Achten Sie darauf, dass das Telefon und die zugehörigen Einzelteile sowie das Zubehör nicht in die Reichweite von Kleinkindern gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Zubehörteile und Akkus. Nicht zugelassene Zubehörteile können das Telefon beschädigen oder eine Gefahr darstellen.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 218.

ACHTUNG!

ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR, WENN EIN AKKU
DES FALSCHEN TYPUS EINGESETZT WIRD.
ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE AKKUS
ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN.

Auspacken

Zum Lieferumfang gehören folgende Teile:



Mobiltelefon



Reiseadapter



Akku



Bedienungsanleitung



Ansteckbarer Lautsprecher

Bei Ihrem Samsung-Händler erhalten Sie außerdem folgendes Zubehör für Ihr Telefon:

- Standardakku
- Tragariemen
- PKW-Ladevorrichtung
- PKW-Einbauvorrichtung
- Bluetooth-Freisprechanlage
- PC-Datenaustauschvorrichtung
- USB-Dongle
- Bluetooth-Headset

Hinweis: Die zum Lieferumfang des Telefons gehörigen Teile können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Ihr Telefon

Bedienelemente

Die folgenden Abbildungen zeigen die wichtigsten Bedienelemente Ihres Telefons:



Taste(n) Beschreibung

Die aktuelle Funktion der Soft-Tasten wird in der unteren Display-Zeile angezeigt.



Im Standby-Betrieb können Sie mit den Tasten Auf und Ab zwischen den Hauptdisplaysymbolen navigieren. Mit der Taste Rechts wird das Optionsfenster des markierten Hauptdisplaysymbols aufgerufen. Zum Verlassen des Optionsfensters drücken Sie die Taste Links. Einzelheiten zu Hauptdisplaysymbolen finden Sie auf Seite 16.

Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen und des Telefonbuchs. Beim Eingeben von Text bewegen Sie den Cursor in eine Richtung, je nachdem auf welcher Seite Sie drücken.



Im Standby-Betrieb: Aktivieren des Optionsfensters des markierten Hauptdisplaysymbols.

Bei Menüsteuerung: Auswahl der markierten Menüoptionen.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display.

Bei Menüsteuerung: Rückkehr zur vorherigen Menüebene.



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.

Im Standby-Betrieb: Die zuletzt gewählte Nummer oder die Nummer des letzten eingegangenen Anrufs wird neu gewählt.

Taste(n) Beschreibung (Fortsetzung)



Zum Beenden eines Gesprächs. Schaltet bei längerem Drücken das Telefon ein und aus.

Bei Menüsteuerung: Annullierung Ihrer Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Wenn Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt halten, können Sie auf das Voice-Mail-Menü zugreifen.



Zur Eingabe von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.



Zur Eingabe von Sonderzeichen.
Zur Aktivierung verschiedener Funktionen.



(an der linken Seite des Telefons)
Zum Einstellen der Rufton-Lautstärke beim Klingeln und der Hörerlautstärke während eines Gesprächs.

Im Standby-Betrieb bei geöffneter Abdeckklappe: Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne. Wenn Sie diese Taste bei geschlossener Abdeckklappe gedrückt halten, wird die Beleuchtung eingeschaltet.

Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen und des Telefonbuchs.




(an der rechten Seite des Telefons)
Im Standby-Betrieb: Zugriff auf das Menü **Kamera**. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, wird die Kamera eingeschaltet.

Sie können nun im Aufnahmemodus Fotos aufnehmen.

Display

Anordnung des Displays

Das Display besteht aus drei Bereichen:

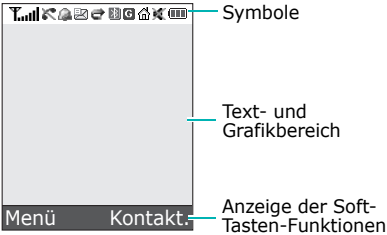

Bereich	Beschreibung
Erste Zeile	Anzeige der verschiedenen Symbole. Siehe Seite 14.
Mittlere Zeilen	Anzeige von SMS, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten (zum Beispiel die zu wählende Rufnummer).
Letzte Zeile	Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

Symbole

Symbol	Beschreibung
--------	--------------



Zeigt die Stärke des Empfangssignals an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.



Erscheint während eines Gesprächs.



Wird angezeigt, wenn Sie sich nicht in Ihrem Netzbereich befinden. Wenn diese Anzeige erscheint, können Sie keine Anrufe tätigen oder annehmen.



Wird angezeigt, wenn Sie eine Alarmzeit eingestellt haben. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 179.



Wird angezeigt, wenn eine neue Textnachricht eingegangen ist.



Erscheint, wenn eine neue Voice-Mail eingegangen ist.



Erscheint, wenn eine neue Multimedia-Nachricht empfangen oder gesendet wurde. Wenn  rot und blau blinkt, wird eine Multimedia-Nachricht vom MMS-Server abgerufen oder gesendet.



Erscheint, wenn eine neue E-Mail empfangen oder gesendet wurde. Wenn @ rot und blau blinkt, wird eine E-Mail vom E-Mail-Server abgerufen oder gesendet.



Blinken abwechselnd, wenn einer der Posteingänge voll ist.



Wird bei aktiver Anrufumleitung angezeigt. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 81.



Wird angezeigt, wenn der IR-Port aktiviert ist. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 90.

Symbol Beschreibung (Fortsetzung)



Erscheint, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 87.



Erscheint, wenn Sie im Telefon gespeicherte persönliche Informationen unter Verwendung von PC-Suite-Software mit entsprechenden PC-Anwendungen synchronisieren.



Erscheint, wenn Sie mit einem GPRS-Netz verbunden sind.



Erscheint, wenn Sie sich innerhalb Ihrer Heimzone aufhalten (falls Sie diesen Dienst nutzen).



Erscheint, wenn Sie sich in einer City Zone befinden (Registrierung beim Operator notwendig).



Erscheint, wenn Sie am Telefon den Summer als Signal für eingehende Anrufe eingestellt haben. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 77.



Wird angezeigt, wenn der Stumm-Modus aktiviert ist. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 31.



Zeigt den Ladezustand des Akkus an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso größer ist die verbleibende Ladung.

Beleuchtung

Display und Tastenfeld sind beleuchtet. Wenn diese Option aktiviert ist, schaltet sich die Beleuchtung ein, sobald Sie die Abdeckklappe öffnen oder eine Taste drücken. Wenn Sie das Telefon nicht bedienen, geht die Beleuchtung innerhalb des im Menü **Beleuchtung (Menü 3.3.5)** eingestellten Zeitraums wieder aus. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 77.

Kamera

Mit der Kamera an der Rückseite des Telefons können Sie unterwegs Fotos schießen oder Videos aufzeichnen.

Einzelheiten zu den Kamerafunktionen finden Sie auf Seite 97.

Blitzlicht

Für Aufnahmen bei Dunkelheit können Sie das eingebaute Blitzlicht rechts neben der Kamera an der Rückseite des Telefons verwenden.

Hauptdisplaysymbol

Die Hauptdisplaysymbole werden im Standby-Betrieb auf der linken Seite des Displays angezeigt. Zu den Hauptdisplaysymbolen gehören die Symbole für Anruflisten, Nachricht, WAP und Zeitplan.

Durch Drücken der Tasten Auf oder Ab können Sie zwischen den Hauptdisplaysymbolen wechseln. Mit der Taste Rechts oder OK/ aktivieren Sie das Optionsfenster des markierten Symbols. Zum Verlassen des Optionsfensters drücken Sie die Taste Links, C oder . Um auf die einzelnen Menüoptionen zuzugreifen, drücken Sie die Taste OK/.

Im Anruflisten-Optionsfenster können Sie das Menü **Anruflisten (Menü 1)** aufrufen oder Anrufe prüfen. Im Nachrichten-Optionsfenster können Sie eine Textnachricht erstellen oder ungelesene Nachrichten prüfen. Im WAP-Optionsfenster können Sie auf WAP-Dienste zugreifen. Im Zeitplan-Optionsfenster können Sie einen neuen Zeitplan erstellen oder Ereignisse prüfen.

Sind unbeantwortete Anrufe, ungelesene Nachrichten oder ausstehende heutige Ereignisse vorhanden, wird die jeweilige Anzahl neben dem Symbol angezeigt.

Ansteckbarer Lautsprecher

Mit "Ansteckbarer Lautsprecher" können Sie Töne und Musik lauter hören. Um es zu benutzen, entfernen Sie den Deckel und schliessen es an den Headset-anschluss an der rechten Seite des Telefons an.



Nach der Benützung des "Ansteckbarer Lautsprecher" den Deckel wieder aufsetzen.


SIM-Karte einsetzen

Wenn Sie sich bei einem Netzbetreiber anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der bestimmte Informationen gespeichert sind (PIN-Code, verfügbare Optionen usw.).


Wichtig! Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden; gehen Sie daher mit der Karte stets vorsichtig um, insbesondere beim Einsetzen und Herausnehmen.

Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht in die Hände von Kindern gelangt.


1. Falls nötig, schalten Sie das Telefon aus. Drücken Sie dazu die Taste , bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.
2. Entfernen des Akkus. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
 - ① Drücken Sie die Verriegelungstaste oberhalb des Akkus und halten Sie sie gedrückt.
 - ② Nehmen Sie den Akku wie gezeigt ab.

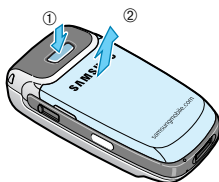


3. Schieben Sie die SIM-Karte wie abgebildet in das SIM-Kartenfach. Die Karte muss richtig einrasten. Achten Sie darauf, dass die goldfarbigen Kontakte auf der Karte zum Telefon zeigen.

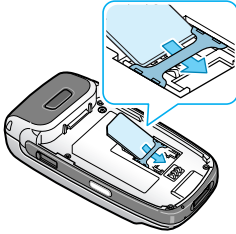

Hinweis: Wenn Sie die SIM-Karte herausnehmen müssen, schieben Sie sie wie gezeigt nach oben und entfernen sie aus dem Fach.

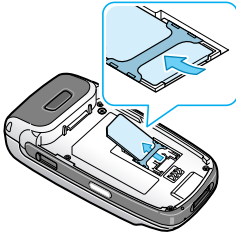


4. Setzen Sie den Akku wieder ein. Achten Sie darauf, dass Akku und Telefon korrekt aufeinander ausgerichtet sind.

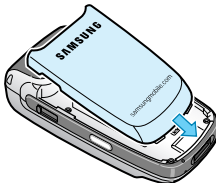

Erste Schritte

5. Drücken Sie den Akku hinein, bis er einrastet. Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig eingesetzt ist, bevor Sie das Telefon einschalten.

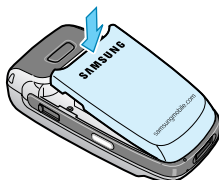


Akku laden

Ihr Telefon ist standardmäßig mit einem aufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Mit dem Telefon wird ein Reiseadapter zum Laden des Akkus geliefert. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus und Ladegeräte. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Samsung-Händler.

Während des Ladevorgangs können Sie das Telefon benutzen; die Benutzung verlangsamt jedoch den Ladevorgang.


Hinweis: Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku voll aufladen. Ein entladener Akku wird innerhalb von ca. 90 Minuten wieder voll aufgeladen.

1. Schließen Sie den Stecker des Reiseadapters an der Buchse unten am Telefon an (bei eingesetztem Akku).

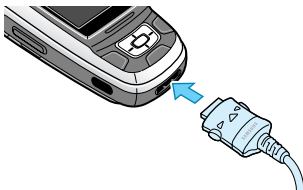

2. Schließen Sie den Adapter an eine Netzsteckdose an.

3. Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie den Adapter von der Netzsteckdose und vom Telefon. Drücken Sie dazu auf die Knöpfe an den Steckerseiten und ziehen Sie den Stecker ab.

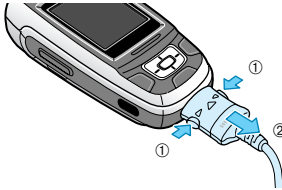

Hinweis: Wenn Sie den Akku während des Ladevorgangs vom Telefon abnehmen möchten, müssen Sie zuerst den Adapter abziehen. Anderenfalls könnte das Telefon beschädigt werden.

Anzeige schwacher Akkuladung

Wenn die Akkuladung so schwach ist, dass nur noch wenige Minuten Gesprächszeit verbleiben, hören Sie ein Warnsignal und im Display blinkt in regelmäßigen Abständen die Meldung "Akku schwach". Die Beleuchtung wird ausgeschaltet, um die verbleibende Batterieleistung zu verlängern.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus.

Telefon ein-/ausschalten

1. Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons.
2. Halten Sie die Taste  mindestens eine Sekunde gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
3. Geben Sie nach entsprechender Aufforderung Ihr Passwort ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 214.

4. Geben Sie nach entsprechender Aufforderung Ihren PIN-Code ein, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 215.

Das Telefon sucht nach Ihrem Netz. Sobald das Netz gefunden ist, erscheint das Standby-Display. Jetzt können Sie Anrufe tätigen und empfangen.

Hinweis: Um die Sprache zu ändern, verwenden Sie die Menüoption **Sprache (Menü 3.2.1)**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 74.

5. Wenn Sie das Telefon ausschalten möchten, halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.

Hinweis: Wenn die Abdeckklappe geschlossen ist, müssen Sie diese zuerst wieder öffnen, um Display und Tastatur zu aktivieren.

Tastensperre verwenden

Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons, um die Zifferntasten zu verwenden, und schließen Sie sie wieder, um das Telefon auf seine kompakte Größe zu bringen.

Wenn Sie die Abdeckklappe schließen, wird das Display ausgeschaltet und die ungeschützten Funktionstasten automatisch gesperrt, so dass sie nicht versehentlich betätigt werden können.

Zum Aufheben der Tastensperre drücken und halten Sie die Soft-Taste **Entsp.** oder die linke Soft-Taste und drücken dann die Soft-Taste **OK**. Die Telefontasten werden dadurch freigegeben, und Sie können die Telefonfunktionen nutzen.

Anrufe tätigen

Geben Sie im Standby-Betrieb (Standby-Display) Vorwahl und Rufnummer ein und drücken Sie die Taste .

Hinweis: Wenn Sie die Option **Autom. Wahlwiederh.** im Menü **Zusätzliche Einstellungen (Menü 3.2.3)** aktiviert haben, wird die Rufnummer automatisch bis zu zehnmal wiederholt gewählt, falls die angerufene Person nicht antwortet oder die Leitung belegt ist. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 74.

Internationale Anrufe tätigen

1. Drücken und halten Sie die Taste **0** gedrückt. Das Zeichen **+** erscheint im Display.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein. Drücken Sie die Taste .

Eingegebene Nummer korrigieren

Zum Löschen ...	drücken Sie ...
der letzten Ziffer im Display	die Soft-Taste C .
einer anderen Ziffer der Rufnummer	die Taste Links bzw. Rechts, bis der Cursor sich direkt rechts neben der zu löschenden Ziffer befindet. Drücken Sie anschließend die Taste C . Sie können auch eine fehlende Ziffer einfügen.
des ganzen Displays	die Taste C und mindestens eine Sekunde.

Gespräch beenden

Zum Beenden eines Anrufs drücken Sie kurz die Taste  oder schließen die Abdeckklappe.

Hinweis: Im Menü **Slider-Einstellungen (Menü 3.2.2)** können Sie einstellen, wie das Telefon reagiert, wenn Sie es schließen. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 74. Bei Verwendung eines Headsets wird der Anruf durch Schließen der Abdeckklappe nicht beendet, auch wenn die Option **Nach unten schieben** des Menüs auf **Funktion abbrechen** gesetzt ist.

Zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen

Das Telefon speichert die von Ihnen gewählten Rufnummern sowie alle empfangenen bzw. nicht beantworteten Anrufe, sofern der Anrufer identifiziert werden kann. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Anruflisten" auf Seite 56.

So wählen Sie eine dieser Rufnummern erneut:

1. Wenn Sie auf dem Display Zeichen eingegeben haben, drücken Sie die Taste , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
2. Drücken Sie die Taste , um eine Liste der Rufnummern der zuletzt getätigten, unbeantworteten und entgegengenommenen Anrufe in zeitlicher Reihenfolge anzuzeigen.
3. Rollen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Rufnummern ab, bis die gewünschte Nummer angezeigt wird.
4. Zum Wählen der angezeigten Nummer drücken Sie die Taste .

Anrufe vom Telefonbuch aus tätigen

Sie können häufig verwendete Rufnummern mit den dazugehörigen Namen auf der SIM-Karte oder im Speicher des Telefons speichern. Diese beiden Speicher bilden zusammen das Telefonbuch mit Ihren Kontakten. Sie müssen sich dann nicht mehr alle Rufnummern merken, sondern nur den gewünschten Namen auswählen, um die entsprechende Nummer anzurufen.

Sie können die in Ihrem Telefonbuch gespeicherten Rufnummern durch Drücken weniger Tasten wählen. Außerdem können Sie Ihre am häufigsten gewählten Nummern mit der Kurzwahl-Funktion Zifferntasten zuordnen.

Weitere Einzelheiten zum Adressbuch finden Sie auf Seite 61.

Rufnummer im Standby-Betrieb speichern

Sobald Sie mit der Eingabe einer Rufnummer beginnen, erscheint die Option **Speich.** über der linken Soft-Taste, damit Sie die Rufnummer im Telefonbuch speichern können.

Hinweis: Sie können einen Standardspeicherort zum Speichern von Rufnummern auswählen. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 63.

So speichern Sie eine Rufnummer im Telefonspeicher:

1. Geben Sie die zu speichernde Nummer ein.

Hinweis: Wenn Ihnen bei der Eingabe einer Nummer ein Fehler unterläuft, korrigieren Sie ihn mit der Taste **C**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 23.

2. Wenn Sie die Nummer vollständig eingegeben haben, drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**, um sie zu speichern
3. Wählen Sie **Telefon** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
4. Wählen Sie ein Symbol aus, um die Kategorie der zu speichernden Nummer zu kennzeichnen. Die folgenden fünf Kategorien stehen zur Verfügung:

-  **Mobil**
-  **Privat**
-  **Büro**
-  **Fax**
-  **Andere**

Um eine Kategorie auszuwählen, drücken Sie die Taste Auf oder Ab und anschließend die Soft-Taste **Auswahl**.

5. Drücken Sie ggf. die Taste **Ab**, um die Einstellung zu ändern oder weitere Informationen einzugeben.
- **Nachname/Vorname:** Geben Sie den Eintragsnamen ein. Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 35.
 - **Mobil/Privat/Büro/Fax/Andere:** Tragen Sie für jede Kategorie eine Nummer ein.
 - **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
 - **Anruferbild:** Weisen Sie der Rufnummer ein Bild als Anruferkennung zu, die angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der ausgewählten Rufnummer erhalten.
 - **Klingelton:** Wählen Sie einen eindeutigen Klingelton für den Eintrag aus. Durch Auswahl verschiedener Klingeltöne für die einzelnen Einträge können eingehende Sprachanrufe mit Anruferkennung voneinander unterschieden werden.
 - **Gruppe:** Wählen Sie eine der Standardgruppen aus, die den Eintrag enthält. Durch Gruppierung der Einträge können Sie einzelne Gruppen nach Rufnummern durchsuchen. Siehe Seite 66.
 - **Notizen:** Fügen Sie ein Memo zu der jeweiligen Person hinzu.
6. Wenn Sie mit der Eingabe der Telefonbuchinformationen für den Eintrag fertig sind, drücken Sie die Taste **OK/↵**.

Alternativ dazu können Sie auch die Soft-Taste **Option** drücken und **Speichern** auswählen.

Nach dem Speichern zeigt das Telefon Informationen zu dem soeben gespeicherten Eintrag an.

7. Um ...	drücken Sie ...
die Eingabeoptionen zu verwenden,	die Soft-Taste Option . Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 62.
eine Nummer zu wählen,	die Taste Ab , um eine Nummer auszuwählen, und dann die Taste ↶ .
zum Standby-Display zurückzukehren,	die Taste Zurück oder die Taste ⌂ .

So speichern Sie eine Rufnummer auf der SIM-Karte:

1. Geben Sie die zu speichernde Nummer ein.
2. Wenn Sie die Nummer vollständig eingegeben haben, drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**, um sie zu speichern
3. Wählen Sie **SIM** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl.**

Hinweis: Wenn Sie das Telefon wechseln, stehen die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern auf dem neuen Telefon automatisch zur Verfügung. Die Nummern im Telefonspeicher müssen Sie jedoch neu eingeben.

4. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Taste Ab.
5. Ändern Sie ggf. die Rufnummer und drücken Sie die Taste Ab.
6. Wenn Sie die Rufnummer und den Namen nicht unter dem angebotenen Speicherplatz ablegen möchten, drücken Sie die Taste **C**, um die Platznummer zu löschen. Dann geben Sie den gewünschten Speicherplatz mit den Zifferntasten ein.
7. Wenn Sie mit der Eingabe der Telefonbuchinformationen für den Eintrag fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**

Nach dem Speichern zeigt das Telefon Informationen zu dem soeben gespeicherten Eintrag an.

8. Um ...	drücken Sie ...
die Eingabeoptionen zu verwenden,	die Soft-Taste Option. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 62.
eine Nummer zu wählen,	die Taste  .
zum Standby-Display zurückzukehren,	die Taste Zurück oder die Taste  .

Rufnummer von der SIM-Karte wählen

Sie können die auf der SIM-Karte gespeicherten Telefonnummern einfach und schnell über die Speicherplatznummern wählen, die ihnen im Telefonbuch zugewiesen wurden.

Hinweis: Wenn Sie eine Speicherplatznummer vergessen haben oder eine Rufnummer aus dem Telefonspeicher wählen möchten, rufen Sie das Menü **Kontaktliste (Menü 2.1)** auf, um den Eintrag nach dem Namen zu suchen. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 61.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Speicherplatznummer der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie die Taste **#**.
Der Eintrag erscheint im Display.
2. Sie können die Taste Rechts oder Links drücken, um weitere Rufnummern zu suchen.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Wählen**, die Taste **↶** oder die Taste **OK/↵**, wenn Sie die gewünschte Nummer gefunden haben.

Lautstärke einstellen

Wenn Sie während eines Gesprächs die Hörerlautstärke einstellen möchten, verwenden Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

Drücken Sie die Taste **▲**, um die Lautstärke zu erhöhen, und **▼**, um die Lautstärke zu verringern.



Im Standby-Betrieb können Sie mit diesen Tasten die Lautstärke der Tastentöne einstellen.

Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf ertönt der Rufton, und das Telefon zeigt das Symbol für einen eingehenden Anruf an.

Die Rufnummer und der Name des jeweiligen Anrufers werden angezeigt, sofern sie in Ihrem Telefonbuch gespeichert sind.

1. Drücken Sie die Taste  bzw. die Soft-Taste **Annahme** oder öffnen Sie das Telefon, um den eingehenden Anruf zu beantworten.

Wenn die Option **Antw jede Taste** im Menü **Zusätzliche Einstellungen (Menü 3.2.3)** aktiviert ist, können Sie eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Taste  und der Soft-Taste **Abweis.**) drücken, um ein Gespräch entgegenzunehmen. Siehe Seite 75.

Hinweise:

- Um einen Anruf abzulehnen, drücken Sie die Soft-Taste **Abweis.** oder die Taste .
- Sie können das Rufzeichen stummschalten, indem Sie die Lautstärketasten drücken und halten.

2. Beenden Sie das Gespräch durch Schließen der Abdeckklappe oder Drücken der Taste .

Hinweise:

- Im Menü **Slider-Einstellungen (Menü 3.2.2)** können Sie einstellen, wie das Telefon reagiert, wenn Sie es schließen. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 74. Bei Verwendung eines Headsets wird der Anruf durch Schließen der Abdeckklappe nicht beendet, auch wenn die Option **Nach unten schieben** des Menüs auf **Funktion abbrechen** gesetzt ist.
- Sie können ein Gespräch entgegennehmen, während Sie die Menüfunktionen oder das Telefonbuch verwenden. Nach dem Ende des Anrufs kehrt die Anzeige in den Zustand vor dem Anruf zurück.

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie einen Anruf aus irgendeinem Grund nicht beantwortet haben, können Sie sehen, wer Sie angerufen hat, und die entsprechende Person ggf. zurückrufen.

Die Anzahl der unbeantworteten Anrufe wird auf dem Standby-Display sofort nach dem letzten unbeantworteten Anruf angezeigt.

So zeigen Sie einen unbeantworteten Anruf sofort an:

1. Öffnen Sie gegebenenfalls die Abdeckklappe des Telefons.
2. Die Rufnummer des zuletzt eingegangenen und nicht beantworteten Anrufs wird angezeigt, sofern der Anrufer identifiziert werden konnte.

3. Um ...	drücken Sie ...
die unbeantworteten Anrufe abzurollen,	die Taste Auf oder Ab.
auf die Optionen zuzugreifen,	die Soft-Taste Option . Siehe unten.
die angezeigte Rufnummer zu wählen,	die Taste  .

Wenn Sie die Soft-Taste **Option** drücken, können Sie auf die folgenden Optionen zugreifen:

Details: Zeigt Informationen zu dem Anruf an, wie Rufnummer oder Name (sofern verfügbar) sowie Uhrzeit und Datum des Anrufs.

Rückruf: Dient zum Wählen der Nummer.

Einfügen: Mit dieser Option können Sie die Nummer in Ihrem Telefonbuch speichern. Weitere Einzelheiten zum Speichern von Rufnummern finden Sie auf Seite 63.

Nachricht senden: Mit dieser Option können Sie eine SMS (Short Message Service) oder MMS (Multimedia Message Service) an die Nummer senden. Weitere Einzelheiten zum Senden von Nachrichten finden Sie auf Seite 111 oder Seite 121.

Löschen: Dient zum Löschen des aktuellen Anrufs.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle Anrufe gelöscht.

Schnell in den Stumm-Modus schalten

Der Stumm-Modus ist praktisch, wenn Sie die Ruftöne des Telefons ausschalten möchten, z. B. im Theater.

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Taste  und halten Sie sie gedrückt, bis die Meldung "Stumm-Modus aktiviert" und das Stumm-Modus-Symbol () im Display erscheinen.

Im Stumm-Modus gibt Ihr Telefon keine Töne aus. Je nach Funktion und Situation wird stattdessen der Summer aktiviert oder das Telefon bleibt vollkommen stumm und inaktiv.

Um den Modus zu beenden und die vorherigen Toneinstellungen zu aktivieren, drücken Sie die Taste  erneut und halten sie gedrückt, bis "Stumm-Modus deaktiviert" angezeigt wird. Das Stumm-Modus-Symbol () wird nicht mehr angezeigt.

Headset verwenden

Mit dem Headset können sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen, ohne das Telefon in der Hand zu halten.

Wenn Sie den Headset-Stecker in die Buchse an der rechten Seite des Telefons stecken, kann die Taste am Headset wie folgt genutzt werden:

Um ...	drücken Sie ...
eine Wahlwiederholung durchzuführen,	die Taste am Headset, um Anruflisten anzuzeigen, und halten diese Taste gedrückt.
einen Anruf entgegenzunehmen,	die Taste am Headset mindestens zwei Sekunden, wenn das Telefon klingelt.
einen Anruf zu beenden,	die Taste am Headset mindestens zwei Sekunden.

Funktionen und Optionen auswählen

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es Ihren Anforderungen anpassen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs angeordnet, auf die Sie über die beiden Soft-Tasten und  zugreifen können. In jedem Menü und Untermenü können Sie die Einstellungen einer bestimmten Funktion anzeigen und ändern.

Soft-Tasten verwenden

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nach Kontext; der Text in der unteren Zeile des Displays direkt über der jeweiligen Taste gibt die aktuelle Funktion an.

Beispiel:



Drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf das Menüsystem zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um auf die **Kontaktliste** im Menü **Adressbuch** zuzugreifen.

Optionen auswählen

So zeigen Sie die verschiedenen verfügbaren Funktionen/Optionen an und wählen die gewünschte Funktion/Option aus:

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.

2. Um ...	drücken Sie ...
die folgenden Elemente auszuwählen: • die angezeigte Funktion • die markierte Option	die Soft-Taste Auswahl oder die Taste OK/↵ .
die nächste Funktion anzuzeigen oder die nächste Option in einer Liste zu markieren,	die Taste Ab.
zur vorherigen Funktion oder zu einer Option in einer Liste zurückzukehren,	die Taste Auf.
eine Menüebene nach oben zu gelangen,	die Soft-Taste Zurück oder die Taste C .
das Menü zu verlassen, ohne die Einstellungen zu ändern,	die Taste ↶ .

Bei manchen Funktionen werden Sie u. U. zur Eingabe eines Passworts oder eines PIN-Codes aufgefordert. Geben Sie den erforderlichen Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Wenn Sie eine Optionsliste aufrufen, ist die derzeit gewählte Option automatisch markiert. Falls eine Liste nur zwei Optionen wie **Ein/Aus** oder **Aktivieren/Deaktivieren** enthält, ist automatisch die derzeit nicht gewählte Option markiert, damit Sie sie mit einem einfachen Tastendruck aktivieren können.

Text eingeben

Bei der Verwendung Ihres Telefons müssen Sie oft Text eingeben (zum Beispiel beim Speichern eines Namens im Telefonbuch, für Ihre persönliche Grußmeldung oder beim Eintragen von Terminen im Kalender). Sie können alphanumerische Zeichen über die Zifferntasten eingeben.

Folgende Texteingabemodi stehen zur Verfügung:

- **ABC-Modus**

In diesem Modus geben Sie Buchstaben ein, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftete Taste drücken. Drücken Sie die Taste ein-, zwei-, drei- oder viermal, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

- **T9-Modus**

In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Alle Zifferntasten des Telefons sind mit mehreren Buchstaben belegt – wenn Sie die Taste **5** einmal drücken, kann J, K oder L angezeigt werden. Im T9-Modus wird Ihre Eingabe automatisch mit einem internen Wörterbuch verglichen, um das richtige Wort zu erkennen. Auf diese Weise sind wesentlich weniger Tastenanschläge als bei der herkömmlichen Zeicheneingabe erforderlich.

- **Ziffernmodus**

In diesem Modus können Sie Zahlen eingeben.


- **Symbol-Modus**

In diesem Modus können Sie verschiedene Symbole und Satzzeichen eingeben.

Texteingabemodus ändern

Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in das Sie Zeichen eingeben können, erscheint die Anzeige für den Texteingabemodus.

Beispiel: Schreiben einer Textnachricht

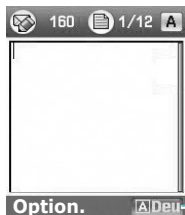

Anzeige des
Texteingabemodus

Zum Auswählen des ...	drücken Sie die rechte Soft-Taste, bis ...
ABC-Modus	 angezeigt wird. Siehe Seite 37.
T9-Modus	 angezeigt wird. Siehe Seite 37.
Ziffernmodus	 angezeigt wird. Siehe Seite 40.
Symbol-Modus	 angezeigt wird. Siehe Seite 40.

Hinweis: Je nach Land können weitere Texteingabemöglichkeiten verfügbar sein. Um den für Ihr Land vorgesehenen Texteingabemodus auszuwählen, drücken und halten Sie im ABC-Modus die Taste ✱.

ABC-Modus verwenden

Geben Sie Ihren Text mit den Tasten **1** bis **0** ein.

- Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftet ist:
 - einmal für den ersten Buchstaben
 - zweimal für den zweiten Buchstaben
 - und so weiter
- Wählen Sie die anderen Buchstaben entsprechend aus.

Hinweis: Wenn Sie eine andere Taste drücken, bewegt sich der Cursor nach rechts. Wenn Sie denselben Buchstaben zweimal (oder einen anderen Buchstaben auf derselben Taste) eingeben, warten Sie einen Augenblick, bis der Cursor sich automatisch nach rechts bewegt. Wählen Sie dann den nächsten Buchstaben aus.

Einzelheiten zu den über die Zifferntasten verfügbaren Zeichen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle:

Tasten	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Groß	Klein
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ä Á À 2	a b c ä á à 2
3	D E F É È 3	d e f é è 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö 6	m n o ö 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Hinweis: Die im ABC-Modus verfügbaren Zeichen können je nach ausgewählter Sprache variieren.

- Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie die Taste **#**.

Text eingeben

- Um im ABC-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie die Taste ✱. Für die Groß- und Kleinschreibung stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung: Kleinbuchstaben (keine Anzeige), große Anfangsbuchstaben (⬆) und Großbuchstaben (⬆).
- Bewegen Sie den Cursor mit der Taste Links oder Rechts. Mit der Taste C können Sie Buchstaben löschen. Um das gesamte Display zu löschen, halten Sie die Taste C gedrückt.

Hinweis: Um den für Ihr Land vorgesehenen Texteingabemodus aufzurufen oder zu beenden, drücken und halten Sie die Taste ✱.

T9-Modus verwenden

T9 ist ein Texterkennungsmodus, der die Eingabe von Wörtern mit einem Minimum an Tastenanschlägen ermöglicht. Für die Texterkennung verwendet das Telefon ein integriertes Wörterbuch.

So geben Sie ein Wort im T9-Modus ein:

1. Aktivieren Sie den T9-Texteingabemodus. Geben Sie ein Wort durch Drücken der Tasten **2** bis **9** ein. Drücken Sie dazu die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste jeweils nur einmal.

Beispiel: Um das Wort "Hallo" im T9-Modus einzugeben, drücken Sie die Tasten **4**, **2**, **5**, **5** und **6**.

Im Display erscheint das Wort, das der gedrückten Tastenfolge entspricht. Das angezeigte Wort kann sich während der Eingabe ändern.

2. Geben Sie das Wort bis zum Ende ein, ohne Korrekturen vorzunehmen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 4.

Anderenfalls drücken Sie wiederholt die Taste **0**, um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

Beispiel: Die Worte "Aus" und "Bus" werden beide mit derselben Folge aus den Tasten **2**, **8** und **7** erzeugt. Das Telefon zeigt das am häufigsten verwendete Wort zuerst an.

4. Fügen Sie mit der Taste **#** ein Leerzeichen ein und beginnen Sie mit der Eingabe des nächsten Wortes.

So fügen Sie dem T9-Wörterbuch ein neues Wort hinzu:

1. Drücken Sie die entsprechenden Tasten für das gewünschte Wort und anschließend die Taste **0**, um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.
2. Wenn keine weiteren Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Buchst.** Drücken Sie die Soft-Taste **Buchst.** oder die Taste **OK/↵**.
3. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein (siehe Seite 37).
4. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Das Wort wird dem T9-Wörterbuch hinzugefügt und erscheint automatisch an erster Stelle, sobald die entsprechenden Tasten gedrückt werden.

Hinweis: Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

- Um Punkte, Bindestriche oder Anführungszeichen einzugeben, drücken Sie die Taste **1**. Im T9-Modus werden Grammatikregeln angewendet, um eine korrekte Zeichensetzung sicherzustellen.
- Um im T9-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie die Taste *****. Für die Groß- und Kleinschreibung stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung: Große Anfangsbuchstaben (**↑**), Großbuchstaben (**⬆**) und Kleinbuchstaben (ohne Anzeige).
- Bewegen Sie den Cursor mit der Taste Links oder Rechts. Mit der Taste **C** können Sie Buchstaben löschen. Um das gesamte Display zu löschen, halten Sie die Taste **C** gedrückt.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen in eine Textnachricht eingeben. Drücken Sie die Tasten für die gewünschten Zahlen.

Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie Symbole in eine Textnachricht eingeben.

Um ...	drücken Sie ...
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
weitere Symbole anzuzeigen,	die Taste Auf oder Ab.
das Symbol/die Symbole zu löschen,	die Soft-Taste C .
das Symbol/die Symbole in Ihre Nachricht einzufügen,	die Soft-Taste OK .

Optionen während eines Gesprächs

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, die Sie während eines Telefongesprächs verwenden können.

Anruf halten

Sie können das laufende Gespräch jederzeit auf Wartestellung schalten (halten). Während eines gehaltenen Gesprächs können Sie einen anderen Anruf tätigen, sofern dieser Dienst von Ihrem Netz unterstützt wird.

Um ein Gespräch zu halten, drücken Sie einfach die Soft-Taste **Halten**. Sie können das Gespräch jederzeit wieder aufnehmen, indem Sie die Soft-Taste **Übern.** drücken.

So tätigen Sie einen Anruf, während Sie ein anderes Gespräch halten:

1. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie wählen möchten, oder schlagen Sie sie im Telefonbuch nach.

Weitere Einzelheiten zum Suchen einer Nummer im Telefonbuch finden Sie auf Seite 61.

2. Drücken Sie die Taste , um die zweite Rufnummer zu wählen.

Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

Oder

1. Schalten Sie das laufende Gespräch in Wartestellung, indem Sie die Soft-Taste **Halten** drücken.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.

Jeweils eines der beiden Gespräche ist aktiv, während das andere gehalten wird. Sie können zwischen den beiden Gesprächen hin- und herschalten.

Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Tausch**.

Optionen während eines Gesprächs

Das laufende Gespräch wird in Wartestellung geschaltet, das gehaltene Gespräch wird aktiviert und Sie können mit dem anderen Teilnehmer sprechen.

Beenden Sie jedes Gespräch wie üblich durch Drücken der Taste .

Lautsprecher verwenden

Sie können aus geringer Entfernung zum Telefon ein Gespräch führen, ohne das Telefon ans Ohr halten zu müssen, z. B. wenn Sie das Telefon vor sich auf einen Tisch legen.

Um diese Funktion zu verwenden, drücken Sie während des Gesprächs die Taste OK/. In der unteren Display-Zeile wird das Symbol  angezeigt. Um in den normalen Telefonmodus zurückzukehren, drücken Sie erneut die Taste OK/. In der unteren Display-Zeile wird das Symbol  angezeigt.

Hinweis: Im Lautsprechermodus wird die Sprachqualitätsfunktion automatisch deaktiviert.

Anklopfen

Sie können während eines laufenden Gesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, sofern diese Funktion vom Netz unterstützt wird und Sie die Menüoption **Anklopfen (Menü 3.5.3)** auf **Aktivieren** eingestellt haben. Siehe Seite 83. Sie werden durch einen speziellen Ton über einen eingehenden Anruf informiert.

So nehmen Sie einen Anruf während eines laufenden Gesprächs entgegen:

1. Drücken Sie die Taste , um den eingehenden Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Tausch**.

3. Um ein wartendes (gehaltenes) Gespräch zu beenden, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Menüoption **Trennen.**

Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste .

Bluetooth-Headset verwenden

Mit dem Bluetooth-Headset können Sie mit dem anderen Teilnehmer ein Telefongespräch führen, ohne das Telefon ans Ohr halten zu müssen. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie Ihr Headset zunächst registrieren und am Telefon anschließen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 87.

So verwenden Sie das Bluetooth-Headset:

1. Setzen Sie das Headset auf.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Option.**
3. Wählen Sie die Option **Zum Headset umschalten.**
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl.**

Nun können Sie über das Headset mit dem anderen Teilnehmer sprechen.

Um in den normalen Telefonmodus zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Zum Telefon umschalten.**

Sprachqualitätsfunktion aktivieren bzw. deaktivieren

Sie können die Empfindlichkeit des Mikrofons erhöhen, damit der andere Teilnehmer Ihre Stimme auch dann hören kann, wenn Sie flüstern.

Hinweis: Wenn Sie die Lautsprecherfunktion verwenden, müssen Sie diese zunächst deaktivieren. Anderenfalls ist die Verwendung der Sprachqualitätsfunktion nicht möglich.

So aktivieren Sie die Sprachqualitätsfunktion:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie die Option **Sprachqualität ein**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

So deaktivieren Sie die Sprachqualitätsfunktion:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie die Option **Sprachqualität aus**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)

Sie können das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hört.

Beispiel: Sie möchten einer anderen Person im Raum etwas sagen, das Ihr Telefon-Gesprächspartner nicht hören soll.

So schalten Sie das Mikrofon vorübergehend aus:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie die Option **Kein Summer**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Der andere Teilnehmer kann Sie nicht mehr hören.

So schalten Sie das Mikrofon wieder ein:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie die Option **Stumm aus**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Der andere Teilnehmer kann Sie wieder hören.

Tastentöne stummschalten oder senden

Mit diesen Optionen können Sie die Tastentöne aus- oder einschalten. Wenn die Option **Tasten stumm** ausgewählt wird, sendet Ihr Telefon keine MFV-Tastentöne (MFV = Mehrfrequenzverfahren). Dadurch hören Sie während eines Gesprächs keine störenden Töne, wenn Sie eine Taste drücken.

Hinweis: Für die Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder computergesteuerten Telefonsystemen muss die Option **MFV ein** ausgewählt sein.

Adressbuch verwenden

Über das Menü **Adressbuch** können Sie während eines Telefongesprächs Einträge suchen oder speichern.

Weitere Einzelheiten zum Adressbuch finden Sie auf Seite 61.

MFV-Tonfolge senden

Sie können eine Nummer eingeben bzw. aus dem Telefonbuch abrufen und als Gruppe von MFV-Tönen versenden.

Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie zum Beispiel einen Telefonbanking-Service anrufen.

Optionen während eines Gesprächs

So senden Sie MFV-Töne:

1. Stellen Sie die Verbindung zum gewünschten Teleservicesystem her und drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie die Option **DMFV senden**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
4. Geben Sie die Nummer ein, die Sie senden möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Die Töne werden gesendet.

Nachrichtendienst verwenden

Wenn Sie während eines Telefongesprächs eine Nachricht erhalten, wird das Nachrichtensymbol (✉) im Display angezeigt. Mit der Option **Nachricht** können Sie die Nachricht lesen. Sie können auch eine neue Nachricht senden.

Weitere Einzelheiten zur Nachrichtenfunktion finden Sie auf Seite 111.

SIM-Dienste verwenden

Das Menü **SIM-Services** steht zur Verfügung, wenn Sie eine SIM-Karte verwenden, die zusätzliche Dienste bereitstellt (z. B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche). Die verfügbaren zusätzlichen Dienste richten sich nach Ihrem Netzbetreiber.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Konferenzschaltung herstellen

Eine Konferenzschaltung ist ein Netzdienst, mit dem bis zu sechs Personen gleichzeitig miteinander telefonieren können. Einzelheiten zum Aktivieren dieses Dienstes teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Konferenzschaltung einrichten

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer wie gewohnt an.
2. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer wie gewohnt an. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
3. Um den ersten Teilnehmer an der Konferenzschaltung zu beteiligen, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Teilnehmen.** Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl.**
4. Um der Konferenzschaltung eine weitere Person hinzuzufügen, rufen Sie diese wie gewohnt an und drücken die Soft-Taste **Option.** Wählen Sie die Option **Teilnehmen** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl.**

Sie können Anrufer hinzuschalten, indem Sie den Anruf beantworten, die Soft-Taste **Option.** drücken und **Teilnehmen** auswählen. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.

Privates Gespräch mit nur einem Teilnehmer führen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie die Option **Privat.** Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl.**

Die Liste der Teilnehmer der Konferenzschaltung wird angezeigt.

2. Markieren Sie die gewünschte Person mit der Taste Auf oder der Ab und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl.**

Nun können Sie mit dieser Person privat sprechen. Die anderen Teilnehmer können weiterhin miteinander sprechen.

3. Um zur Konferenzschaltung zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Teilnehmen.** Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl.**

Nun können alle Teilnehmer der Konferenzschaltung wieder miteinander sprechen.

Teilnehmer ausschließen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie die Option **Entfernen.** Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl.**

Die Liste der Teilnehmer der Konferenzschaltung wird angezeigt.

2. Markieren Sie die gewünschte Person mit der Taste Auf oder der Ab und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl.**

Die Konferenzschaltung mit diesem Teilnehmer ist beendet, aber Sie können weiter mit den anderen Teilnehmern sprechen.

3. Beenden Sie die Konferenzschaltung durch Schließen der Abdeckklappe oder durch Drücken der Taste .

Menüs verwenden

Das Telefon bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es individuell einstellen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs angeordnet.

Auf die Menüs und Untermenüs können Sie über die Abrolltasten oder die Schnellzugriffsnummern zugreifen.

Menüfunktionen durch Abrollen auswählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten das Menü **Einstellungen** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Rollen Sie mit der Taste Auf oder Ab zum gewünschten Hauptmenü, z. B. **Telefon**. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
4. Wenn das Menü Untermenüs enthält, z. B. **Sprache**, können Sie diese mit den Tasten Auf oder Ab abrollen und durch Drücken der Soft-Taste **Auswahl** aufrufen.

Enthält das ausgewählte Menü weitere Untermenüs oder Optionen, wiederholen Sie diesen Vorgang.

5. Um ...	drücken Sie ...
die Menüs abzurollen,	die Taste Auf oder Ab.
die gewählte Einstellung zu bestätigen,	die Soft-Taste Auswahl oder die Taste OK/↵ .
zum übergeordneten Menü zurückzukehren,	die Soft-Taste Zurück oder die Taste C .
das Menü zu verlassen, ohne Einstellungen zu ändern,	die Taste ↶ .

Schnellzugriff verwenden

Die einzelnen Menüelemente, z. B. Menüs, Untermenüs und Optionen, können Sie auch über die entsprechenden Schnellzugriffsnummern aufrufen. Auf die Hauptmenüs können Sie je nach ihrer Position auf dem Display über die entsprechenden Zifferntasten (**1** bis **9**) zugreifen.

Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und geben Sie die Nummer des gewünschten Menüs ein.

Hinweise:

- Die Nummern, die den einzelnen Menüoptionen zugeordnet sind, finden Sie in der Menü-Übersicht auf Seite 51. Je nach den von Ihrer SIM-Karte unterstützten Diensten entsprechen sie nicht unbedingt den auf dem Telefon angezeigten Nummern.
- Für die Menünummer 10 benutzen Sie die Taste **0**.

Beispiel: Zugriff auf das Menü **Sprache**

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü**.
2. Drücken Sie die Taste **3** für **Einstellungen**.
3. Drücken Sie die Taste **2** für **Telefon**.
4. Drücken Sie die Taste **1** für **Sprache**.
Die verfügbaren Sprachen werden angezeigt.

Menü-Übersicht

Die folgende Liste zeigt die vorhandene Menüstruktur und enthält die den einzelnen Optionen zugeordnete Nummer sowie die Seite, auf der Sie eine Beschreibung der jeweiligen Funktion finden.

1. Anruflisten (siehe Seite 56)

- 1.1 Alle Anrufe
- 1.2 Gewählte Rufnummern
- 1.3 Empfangene Anrufe
- 1.4 Unbeantwortete Anrufe
- 1.5 Alle löschen
- 1.6 Gesprächszeit
 - 1.6.1 Letzte Gesprächszeit
 - 1.6.2 Gesamtzeit ausgehende Anrufe
 - 1.6.3 Gesamtzeit eingehende Anrufe
 - 1.6.4 Timer zurücksetzen
- 1.7 Gesprächsgebühren*
 - 1.7.1 Letzte Gesprächsgebühr
 - 1.7.2 Gebühren insgesamt
 - 1.7.3 Max. Gebühren
 - 1.7.4 Zähler zurücksetzen
 - 1.7.5 Max. Gebühren einstellen
 - 1.7.6 Preis/Einheit

2. Adressbuch (siehe Seite 61)

- 2.1 Kontaktliste
- 2.2 Neuen Kontakt hinzufügen
- 2.3 Gruppe
- 2.4 Kurzwahl
- 2.5 Eigene Visitenkarte
- 2.6 Eigene Nummer
- 2.7 Verwaltung
 - 2.7.1 Standard-Speicherort
 - 2.7.2 Alle ins Telefon kopieren
 - 2.7.3 Alle löschen
 - 2.7.4 Speicher-Status
- 2.8 Dienstnummer*

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

3. Einstellungen (siehe Seite 73)

- 3.1 Uhrzeit & Datum
- 3.2 Telefon
 - 3.2.1 Sprache
 - 3.2.2 Slider-Einstellungen
 - 3.2.3 Zusätzliche Einstellungen
- 3.3 Display
 - 3.3.1 Hintergrundbild
 - 3.3.2 Textanzeige
 - 3.3.3 Farbschema
 - 3.3.4 Displayhelligkeit
 - 3.3.5 Beleuchtung
- 3.4 Töne
 - 3.4.1 Eingehender Anruf
 - 3.4.2 Tastenton
 - 3.4.3 Nachrichtenton
 - 3.4.4 Ein-/Ausschalten
 - 3.4.5 Slider-Ton
 - 3.4.6 Stumm-Modus
 - 3.4.7 Sondertöne
- 3.5 Netzdienste
 - 3.5.1 Anruf umleiten
 - 3.5.2 Anruf sperren
 - 3.5.3 Anklopfen
 - 3.5.4 Netzwahl
 - 3.5.5 Übertragung der eigenen Rufnummer
 - 3.5.6 Bandauswahl
 - 3.5.7 Aktive Leitung*
- 3.6 Anschlüsse
 - 3.6.1 Bluetooth
 - 3.6.2 Infrarot
- 3.7 Sicherheit
 - 3.7.1 PIN prüfen
 - 3.7.2 PIN ändern
 - 3.7.3 Telefonsperre
 - 3.7.4 Passwort ändern
 - 3.7.5 Vertraulich
 - 3.7.6 SIM-Sperre
 - 3.7.7 FDN-Modus*
 - 3.7.8 PIN2 ändern*

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

3. Einstellungen (Fortsetzung)

- 3.8 Speicher-Status
 - 3.8.1 Gemeinsamer Speicher
 - 3.8.2 Messaging
 - 3.8.3 Medienalbum
 - 3.8.4 Kalender
 - 3.8.5 Adressbuch
 - 3.8.6 JAVA World
- 3.9 Einstellungen zurücksetzen

4. Kamera (siehe Seite 97)

- 4.1 Foto aufnehmen
- 4.2 Video aufzeichnen
- 4.3 Fotos
- 4.4 Benutzerfotos
- 4.5 Videoclips
- 4.6 Benutzervideoclips

5. Messaging (siehe Seite 111)

- 5.1 SMS
 - 5.1.1 Erstellen
 - 5.1.2 Posteingang
 - 5.1.3 Postausgang
 - 5.1.4 Entwürfe
 - 5.1.5 Einstellungen
 - 5.1.6 Telefonnummer blockieren
 - 5.1.7 Alle löschen
- 5.2 MMS
 - 5.2.1 Erstellen
 - 5.2.2 Posteingang
 - 5.2.3 Postausgang
 - 5.2.4 Entwürfe
 - 5.2.5 Benutzerordner
 - 5.2.6 Vorlagen
 - 5.2.7 Einstellungen
 - 5.2.8 Alle löschen

5. Messaging (Fortsetzung)

- 5.3 E-Mail
 - 5.3.1 Erstellen
 - 5.3.2 Posteingang
 - 5.3.3 Postausgang
 - 5.3.4 Entwürfe
 - 5.3.5 Benutzerordner
 - 5.3.6 Einstellungen
 - 5.3.7 Adresse blockieren
 - 5.3.8 Alle löschen
- 5.4 Voice-Mail
 - 5.4.1 Mit Voice-Mail verbinden
 - 5.4.2 Nr. des Voice-Mail Servers
- 5.5 WAP-Push-Nachrichten
 - 5.5.1 Posteingang
 - 5.5.2 Einstellung
 - 5.5.3 Alle löschen
- 5.6 Textvorlagen
- 5.7 Infomeldungen
 - 5.7.1 Lesen
 - 5.7.2 Empfangen
 - 5.7.3 Kanalauswahl
 - 5.7.4 Sprache
- 5.8 Speicher-Status

6. Browser (siehe Seite 156)

- 6.1 Startseite
- 6.2 Favoriten
- 6.3 Gehe zu URL
- 6.4 Cache löschen
- 6.5 Servereinstellungen
- 6.6 Aktueller Proxy

7. Anwendungen (siehe Seite 164)

- 7.1 JAVA World
 - 7.1.1 Downloads
 - 7.1.2 Einstellungen
 - 7.1.3 Speicher-Status
- 7.2 MP3-Player
- 7.3 Sprachaufzeichnung
- 7.4 Weltzeit
- 7.5 Alarm
- 7.6 Rechner
- 7.7 Umrechnung
 - 7.7.1 Währung
 - 7.7.2 Länge
 - 7.7.3 Gewicht
 - 7.7.4 Lautstärke
 - 7.7.5 Fläche
 - 7.7.6 Temperatur
- 7.8 Timer
- 7.9 Stoppuhr
- 7.10 SIM-AT*

8. Medialbum (siehe Seite 184)

9. Kalender (siehe Seite 195)

- 9.1 Monatsansicht
- 9.2 Wochenansicht
- 9.3 Tagesansicht
- 9.4 Terminplan
- 9.5 Geburtstage
- 9.6 Verschiedene
- 9.7 Aufgaben
- 9.8 Übergangene Alarmzeiten
- 9.9 Memos
- 9.10 Speicher-Status

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Anruflisten

In diesem Menü können Sie zu folgenden Punkten Informationen anzeigen:

- getätigte, empfangene und unbeantwortete Anrufe
- Anrufdauer
- Gesprächsgebühren, wenn dies von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird

Hinweis: Sie können alle Nummern, die in den drei Anruflisten enthalten sind, im Standby-Betrieb durch Drücken der Taste  aufrufen.

Alle Anrufe *(Menü 1.1)*

In diesem Menü können Sie die letzten 20 getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe in chronologischer Reihenfolge anzeigen.

Die Rufnummern oder Namen (sofern im Telefon gespeichert) werden angezeigt.

Um ...	drücken Sie ...
eine Anrufart auszuwählen,	die Taste Links oder Rechts.
die Liste abzurollen,	die Taste Auf oder Ab.
die Details eines Anrufs anzuzeigen,	die Taste OK/  .
eine Nummer anzurufen,	die Taste  .
die aktuelle Anzeige zu verlassen,	die Soft-Taste Zurück .

Drücken Sie beim Anzeigen der Anrufliste bzw. Detailansicht die Soft-Taste **Option.**, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Details: Zeigt Informationen zu dem Anruf an, wie Rufnummer oder Name (sofern verfügbar) sowie Uhrzeit und Datum des getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufs. Diese Option steht nur in der Anrufliste zur Verfügung.

Rückruf: Dient zum Wählen der Nummer.

Einfügen: Mit dieser Option können Sie die Nummer in Ihrem Telefonbuch speichern. Weitere Einzelheiten zum Speichern von Rufnummern finden Sie auf Seite 63.

Nachricht senden: Mit dieser Option können Sie eine SMS oder MMS an die Nummer senden. Weitere Einzelheiten zum Senden von Nachrichten finden Sie auf Seite 111 oder Seite 121.

Löschen: Mit dieser Option wird die Nummer gelöscht.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle Anrufe gelöscht.

Gewählte Rufnummern *(Menü 1.2)*

Dieses Menü zeigt Ihnen die letzten 20 gewählten Rufnummern an. Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der gewählten Rufnummern angezeigt.

Weitere Einzelheiten zum Durchsuchen der Liste und Aufrufen der Anrufliste finden Sie unter "Alle Anrufe" auf Seite 56.

Empfangene Anrufe (Menü 1.3)

Dieses Menü zeigt Ihnen die Nummern der letzten 20 eingegangenen Anrufe an. Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der empfangenen Anrufe angezeigt.

Weitere Einzelheiten zum Durchsuchen der Liste und Aufrufen der Anrufliste finden Sie unter "Alle Anrufe" auf Seite 56.

Unbeantwortete Anrufe (Menü 1.4)

In diesem Menü können Sie die letzten 20 Anrufe anzeigen, die Sie empfangen, aber nicht beantwortet haben. Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der unbeantworteten Anrufe angezeigt.

Weitere Einzelheiten zum Durchsuchen der Liste und Aufrufen der Anrufliste finden Sie unter "Alle Anrufe" auf Seite 56.

Alle löschen (Menü 1.5)

Mit diesem Menü können Sie alle Einträge in den verschiedenen Anruflisten einzeln löschen. Sie können auch alle Anruflisten auf einmal löschen.

1. Um ...	drücken Sie ...
eine Anrufliste zum Löschen auszuwählen,	die Taste Auf oder Ab. Zum Löschen aller Anruflisten wählen Sie Alle Anrufe .
ein Häkchen zu setzen oder zu entfernen,	die Taste OK/ i .

- Drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um die markierten Einträge zu löschen.
- Wenn eine Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

Gesprächszeit *(Menü 1.6)*

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für getätigte und empfangene Anrufe anzeigen.

Hinweis: Die tatsächliche Zeit, die Ihnen von Ihrem Netzbetreiber für Ihre Anrufe in Rechnung gestellt wird, kann wegen Rundungs- und Abrechnungsfaktoren von den angezeigten Zeiten abweichen.

Folgende Gesprächszeiten werden angezeigt:

Letzte Gesprächszeit: Zeigt die Dauer des letzten Gesprächs an.

Gesamtzeit ausgehende Anrufe: Zeigt die Gesamtdauer aller Anrufe an, die Sie seit dem letzten Zurücksetzen des Timers getätigt haben.

Gesamtzeit eingehende Anrufe: Zeigt die Gesamtdauer aller Anrufe an, die Sie seit dem letzten Zurücksetzen des Timers empfangen haben.

Timer zurücksetzen: Mit dieser Option können Sie die gespeicherten Zeitangaben löschen. Nachdem Sie das Zurücksetzen bestätigt haben, müssen Sie das Telefonpasswort eingeben und dann die Soft-Taste **OK** drücken.

Hinweis: Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Hinweise zur Änderung dieses Passwortes finden Sie auf Seite 92.

Gesprächsgebühren (Menü 1.7)

Mit dieser Funktion können Sie die Gesprächsgebühren anzeigen. Je nach SIM-Karte steht dieses Menü nicht immer zur Verfügung.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Letzte Gesprächsgebühr: Zeigt die Kosten des zuletzt geführten Gesprächs an.

Gebühren insgesamt: Zeigt die Gesamtkosten aller getätigten Anrufe seit dem letzten Zurücksetzen des Gebührenzählers an. Wenn die Gesamtkosten die Gebührengrenze übersteigen, die Sie mit der Option **Max. Gebühren einstellen** eingestellt haben, können Sie keine weiteren Anrufe mehr tätigen, bis Sie den Zähler zurücksetzen.

Max. Gebühren: Zeigt die maximalen Gebühren an, die Sie mit der Option **Max. Gebühren einstellen** eingestellt haben.

Zähler zurücksetzen: Mit dieser Option können Sie den Gebührenzähler zurücksetzen. Dazu müssen Sie zunächst Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 216) und dann die Soft-Taste **OK** drücken.

Max. Gebühren einstellen: Mit dieser Option können Sie eine Gebührengrenze für Ihre Gespräche festlegen. Dazu müssen Sie zunächst Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 216) und dann die Soft-Taste **OK** drücken.

Preis/Einheit: Geben Sie hier die Gebühren für eine Gesprächseinheit ein; dieser Preis pro Einheit wird dann für die Berechnung der Kosten Ihrer Anrufe verwendet. Dazu müssen Sie zunächst Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 216) und dann die Soft-Taste **OK** drücken.

Adressbuch

Sie können Rufnummern und die zugehörigen Namen im Speicher Ihrer SIM-Karte und Ihres Telefons speichern. Der Speicher der SIM-Karte und der des Telefons sind zwar physisch voneinander getrennt, werden aber als Einheit (Telefonbuch) verwendet.

Hinweis: Je nach der von Ihnen verwendeten SIM-Karte kann die maximale Anzahl der darauf speicherbaren Telefonnummern variieren.

Kontaktliste (Menü 2.1)

In diesem Menü können Sie durch Eingabe eines Namens nach Nummern im Telefonbuch suchen.

Hinweis: Sie können dieses Menü direkt aufrufen, indem Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Kontakt.** drücken.

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein oder wählen Sie ihn durch Drücken der Taste Auf oder Ab aus.

Die Namen im Telefonbuch werden beginnend mit dem Eintrag, der Ihrer Eingabe am ehesten entspricht, aufgelistet.

2. Um ...	drücken Sie ...
den markierten Namen anzuzeigen,	die Taste OK/ i .
einen anderen Namen auszuwählen,	die Taste Auf oder Ab, bis der gewünschte Name markiert ist.
nach einem anderen Namen zu suchen,	die Taste mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben.

3. Wenn Sie die Nummer gefunden haben, drücken Sie die Taste **↶**, um sie zu wählen.

Alternativ dazu können Sie auch die Soft-Taste **Option.** drücken, um die Eingabeoptionen für das Telefonbuch aufzurufen. Weitere Einzelheiten finden Sie unten.

Drücken Sie beim Anzeigen der Kontaktliste die Soft-Taste **Option.**, um folgende Optionen aufzurufen:

Anzeigen: Zeigt Informationen zum ausgewählten Namen an.

Löschen: Mit dieser Option können Sie den ausgewählten Namen löschen.

Telefonbuchoptionen verwenden

Während Sie einen Namen im Telefonbuch anzeigen, können Sie durch Drücken der Soft-Taste **Option.** folgende Optionen für diesen Namen aufrufen.

Hinweis: Je nachdem, welches Feld Sie auswählen, können die verfügbaren Optionen variieren.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Telefonbucheintrag ändern.

Nachricht senden: Mit dieser Option können Sie eine SMS, MMS oder E-Mail an die ausgewählte Nummer oder E-Mail-Adresse senden. Weitere Einzelheiten zum Senden von Nachrichten finden Sie auf Seite 111, Seite 121 oder Seite 136.

Kopieren: Mit dieser Option können Sie die Nummer an einen anderen Speicherort kopieren, entweder **Telefon** oder **SIM**.

Senden: Mit dieser Option können Sie auf die folgenden Sendeoptionen zugreifen:

per SMS: Mit dieser Option können Sie den ausgewählten Namen als Visitenkarte per SMS-Nachricht senden. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 111.

per MMS: Mit dieser Option können Sie den ausgewählten Namen als Visitenkarte per MMS-Nachricht senden. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 121.

per E-Mail: Mit dieser Option können Sie den ausgewählten Namen als Visitenkarte per E-Mail senden. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 136.

über Bluetooth: Mit dieser Option können Sie den ausgewählten Namen als Visitenkarte über die Bluetooth-Funktion senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

per Infrarot: Mit dieser Option können Sie den ausgewählten Namen als Visitenkarte über die Infrarot-Schnittstelle senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 90.

Löschen: Mit dieser Option können Sie den ausgewählten Namen aus dem Telefonbuch löschen. Sie werden aufgefordert, das Löschen des Namens durch Drücken der Soft-Taste **Ja** zu bestätigen.

Neuen Kontakt hinzufügen *(Menü 2.2)*

In diesem Menü fügen Sie Ihrem Telefonbuch einen neuen Eintrag hinzu. Im Telefonspeicher können für jeden Namen bis zu fünf Nummern in den folgenden Kategorien abgelegt werden: Mobil, Privat, Büro, Fax und Andere. Als SIM-Karteneintrag kann hingegen nur eine Nummer gespeichert werden.

Hinweis: Sie können einen Standardspeicherort zum Speichern der Rufnummer auswählen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 71.

Rufnummern im Telefon speichern

1. Wenn **Telefon** markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Drücken Sie ggf. die Taste Ab, um die Einstellung zu ändern oder weitere Informationen einzugeben.

Hinweis: Je nach ausgewähltem Speicher können unterschiedliche Informationen oder Einstellungen eingegeben werden.

- **Nachname/Vorname**: Geben Sie den Eintragsnamen ein. Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 35.
- **Mobil/Privat/Büro/Fax/Andere**: Tragen Sie für jede Kategorie eine Nummer ein.

- **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
 - **Anruferbild:** Weisen Sie der Rufnummer ein Bild als Anruferkennung zu, die angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der ausgewählten Rufnummer erhalten.
 - **Klingelton:** Wählen Sie einen eindeutigen Klingelton für den Eintrag aus. Durch Auswahl verschiedener Klingeltöne für die einzelnen Einträge können eingehende Sprachanrufe mit Anruferkennung voneinander unterschieden werden.
 - **Gruppe:** Wählen Sie eine der Standardgruppen aus, die den Eintrag enthält. Durch Gruppierung der Einträge können Sie einzelne Gruppen nach Einträgen durchsuchen. Siehe Seite 66.
 - **Notizen:** Fügen Sie ein Memo zu der jeweiligen Person hinzu.
3. Wenn Sie mit der Eingabe der Kontaktinformationen für den Eintrag fertig sind, drücken Sie die Taste **OK/i**.

Alternativ dazu können Sie auch die Soft-Taste **Option** drücken und **Speichern** auswählen.

Nach dem Speichern zeigt das Telefon Informationen zu dem soeben erstellten Eintrag an.

4. Um ...	drücken Sie ...
auf die Optionen zuzugreifen,	die Soft-Taste Option . Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 62.
eine Nummer zu wählen,	die Taste Ab , um eine Nummer auszuwählen, und drücken die Taste ↶ .

Rufnummern auf der SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Hinweis: Wenn Sie das Telefon wechseln, stehen die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern auf dem neuen Telefon automatisch zur Verfügung. Die Nummern im Speicher des Telefons müssen Sie jedoch neu eingeben.

2. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Taste Ab.
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein.
4. Drücken Sie die Taste Ab, um zum Feld "Speicherort" zu gelangen.
5. Wenn Sie die Rufnummer und den Namen nicht an dem angebotenen Speicherplatz speichern möchten, drücken Sie die Taste **C**, um die Speicherplatznummer zu löschen. Dann geben Sie den gewünschten Speicherplatz mit den Zifferntasten ein.
6. Drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**

7. Um ...	drücken Sie ...
auf die Optionen zuzugreifen,	die Soft-Taste Option . Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 62.
die aktuelle Anzeige zu verlassen,	die Soft-Taste Zurück oder die Taste C .

Gruppe (Menü 2.3)

In diesem Menü können Sie Ihre Telefonbucheinträge in Anrufergruppen organisieren.

Neue Anrufergruppen erstellen

1. Drücken Sie auf der Gruppenanzeige die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie die Option **Zufügen** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und drücken Sie die Taste Ab.
Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 35.
4. Wenn das Feld "Anruferbild" markiert ist, drücken Sie die Taste OK/**i**.
Nachdem Sie ein Bild ausgewählt haben, kehrt das Display zur Bearbeitungsanzeige zurück.
5. Drücken Sie die Taste Ab, um zum Feld "Klingelton" zu wechseln, und dann die Taste OK/**i**.
Nachdem Sie eine Melodie ausgewählt haben, kehrt das Display zur Bearbeitungsanzeige zurück.
6. Drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.
Die neue Gruppe wird der Gruppenliste hinzugefügt.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

Nachdem Sie Anrufergruppen für die Gruppenliste erstellt haben, können Sie einer Gruppe wie folgt Mitglieder hinzufügen:

1. Rollen Sie zu der gewünschten Gruppe und drücken Sie die Taste OK/**i**.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Einfüg**, oder die Taste OK/**i**, um die Kontaktlistenanzeige zu öffnen.
Hinweis: Sie können einer Gruppe im Telefon gespeicherte Einträge hinzufügen.

3. Rollen Sie zu dem Namen, den Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Der ausgewählte Name wird der Gruppe hinzugefügt.

4. Zum Hinzufügen weiterer Mitglieder drücken Sie die Soft-Taste **Option.**, wählen die Option **Zufügen** und suchen dann in der Kontaktliste einen Namen aus. Wiederholen Sie diesen Schritt so oft wie nötig.

Um ein Mitglied zu löschen, wählen Sie **Löschen**.

5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste **OK/↵**.

Anrufergruppen verwalten

Nachdem Sie Anrufergruppen erstellt und diesen Mitglieder hinzugefügt haben, zeigt die Gruppenliste die Gruppennamen und die Anzahl der Mitglieder pro Gruppe an.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zeigt eine Liste der jeweiligen Gruppenmitglieder an.

Zufügen: Mit dieser Option können Sie eine neue Gruppe hinzufügen.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Eigenschaften der derzeit ausgewählten Gruppe ändern, wie Name, Bild und Melodie.

Löschen: Dient zum Löschen der derzeit ausgewählten Gruppe. Mit dieser Option wird nur die Gruppe gelöscht. Die Mitglieder der Gruppe bleiben weiterhin im Telefonbuch gespeichert.

Zum Anzeigen der Namen in einer Anrufergruppe rollen Sie zu der Gruppe und drücken die Taste **OK/↵**. Die Liste der jeweiligen Gruppenmitglieder wird angezeigt.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zeigt die im Telefonbuch gespeicherten Eintragsdetails an.

Zufügen: Mit dieser Option können Sie der Gruppe ein Mitglied hinzufügen.

Löschen: Mit dieser Option können Sie einen Namen aus der Gruppe löschen.

Kurzwahl (Menü 2.4)

Sie können den Zifferntasten (**2** bis **9**) bis zu acht Ihrer am häufigsten genutzten Nummern aus der Telefonbuchliste zuordnen und diese dann einfach durch Drücken und Halten der zugeordneten Zifferntaste wählen.

Kurzwahlnummern einrichten

1. Wählen Sie unter den Tasten **2** bis **9** die Taste aus, der Sie eine Kurzwahlnummer zuordnen möchten, und drücken Sie die Taste **OK/i**.

Hinweis: Der Speicherplatz 1 ist für die Rufnummer Ihres Voice-Mail-Servers reserviert.

2. Geben Sie den gesuchten Namen ein oder rollen Sie mit der Taste **Auf** oder **Ab** zu einer Nummer.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Wenn Sie auf der Kurzwahlanzeige eine Taste auswählen, können Sie durch Drücken der Soft-Taste **Option** auf die folgenden Optionen zugreifen:

Zufügen: Mit dieser Option können Sie der Taste eine Nummer zuweisen. Diese Option wird für unbelegte Tasten angezeigt.

Ändern: Mit dieser Option können Sie der Taste eine andere Nummer zuweisen. Diese Option wird für belegte Tasten angezeigt.

Entfernen: Mit dieser Option löschen Sie die Einstellung, so dass der Taste keine Nummer mehr zugeordnet ist.

Kurzwahl

Um eine der unter den Tasten **2** bis **9** gespeicherten Kurzwahlnummern zu wählen, drücken und halten Sie einfach die entsprechende Taste.

Eigene Visitenkarte *(Menü 2.5)*

In diesem Menü können Sie eine eigene Visitenkarte erstellen. Diese können Sie anschließend auf mehreren Wegen an andere Personen senden.

Gehen Sie beim Erstellen Ihrer Visitenkarte genauso vor wie beim Speichern einer Nummer im Telefonbuch. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 63.

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option.**, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie Ihre Visitenkarte bearbeiten.

Senden: Mit dieser Option können Sie auf die folgenden Sendeoptionen zugreifen:

per SMS: Ermöglicht das Anhängen der Visitenkarte an eine Textnachricht. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 111.

per MMS: Ermöglicht das Anhängen der Visitenkarte an eine MMS. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 121.

per E-Mail: Ermöglicht das Anhängen der Visitenkarte an eine E-Mail. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 136.

über Bluetooth: Ermöglicht das Senden der Visitenkarte über die Bluetooth-Funktion. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

per Infrarot: Ermöglicht das Senden der Visitenkarte über die Infrarot-Schnittstelle. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 90.

Visitenkarte austauschen: Mit dieser Option können Sie Visitenkarten über die Bluetooth-Funktion mit anderen Teilnehmern austauschen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

Löschen: Dient zum Löschen Ihrer Visitenkarte.

Eigene Nummer *(Menü 2.6)*

Diese Funktion dient als Gedächtnisstütze für eigene Rufnummern.

Sie können:

- Ihren auf der SIM-Karte registrierten Rufnummern Namen zuweisen.
- die Namen und Rufnummern löschen.

Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keine Auswirkungen auf die eigentlichen Teilnehmernummern auf Ihrer SIM-Karte.

Verwaltung *(Menü 2.7)*

Über dieses Menü können Sie:

- den Standardspeicherort auswählen, an dem Rufnummern gespeichert werden sollen.
- alle Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte in den Speicher Ihres Telefons kopieren.
- alle Telefonbucheinträge löschen.
- den Speicherstatus des Telefonbuchs prüfen.

Standard-Speicherort *(Menü 2.7.1)*

Sie können einen Standardspeicherort zum Speichern von Namen und Rufnummern auswählen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Telefon: Namen und Rufnummern werden im Speicher des Telefons gespeichert.

SIM: Namen und Rufnummern werden auf der SIM-Karte gespeichert.

Beim Speichern fragen: Zeigt die Speicheranzeige zur manuellen Auswahl eines Speicherorts an.

Alle ins Telefon kopieren *(Menü 2.7.2)*

Sie können alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopieren. Wenn eine Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

Alle löschen *(Menü 2.7.3)*

Sie können entweder alle Namen aus Ihrem Telefonspeicher bzw. von Ihrer SIM-Karte löschen oder beide Speicher leeren.

1. Um ein Häkchen vor den Speicher zu setzen, den Sie leeren möchten (**Alle**, **SIM** oder **Telefon**), drücken Sie die Taste OK/**i**.

Sie können die Auswahl rückgängig machen, indem Sie die Taste OK/**i** erneut drücken.

2. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um die Einträge aus dem gewählten Speicher zu entfernen.
3. Wenn eine Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

4. Geben Sie das erforderliche Telefonpasswort ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Hinweise zur Änderung dieses Passwortes finden Sie auf Seite 92.

Speicher-Status (Menü 2.7.4)

Sie können überprüfen, wie viele Namen auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher gespeichert sind.

Das Display zeigt die Anzahl der gespeicherten Einträge sowie die Anzahl der noch möglichen Einträge für den Telefon- und Kartenspeicher (SIM) an.

Dienstnummer (Menü 2.8)

Mit der SDN-Funktion (SDN - Service Dialling Numbers) können Sie eine Liste wichtiger Rufnummern aufrufen, die Ihnen Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt. Zu diesen Nummern gehören Notrufnummern, Auskunftsdienste und Voice-Mail-Nummern.

1. Sie können die Liste mit der Taste Auf oder Ab abrollen.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Wählen**, um die angezeigte Rufnummer zu wählen.

Hinweis: Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion unterstützt.

Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen Ihres Telefons individuell anpassen, zum Beispiel:

- Uhrzeit und Datum
- Telefoneinstellungen
- Display-Einstellungen
- Töne
- Netzdienste
- Connectivity-Einstellungen
- Sicherheitseinstellungen

Sie können das Mobilteil auch auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

Uhrzeit & Datum *(Menü 3.1)*

In diesem Menü können Sie die aktuelle Uhrzeit und das Datum ändern.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Zeit einstellen: Mit dieser Option können Sie über die Zifferntasten die aktuelle Uhrzeit eingeben.

Hinweis: Bevor Sie die Uhrzeit einstellen, müssen Sie über das Menü **Weltzeit (Menü 7.4)** die Zeitzone einstellen, in der Sie sich befinden.

AM/PM: Dient zur Auswahl von **AM** oder **PM**. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das **Zeitformat** auf **12 Stunden** eingestellt ist.

Zeitformat: Mit dieser Option können Sie ein Zeitformat auswählen. Zur Auswahl stehen **12 Stunden** oder **24 Stunden**.

Datum einstellen: Mit dieser Option können Sie über die Zifferntasten das aktuelle Datum eingeben.

Datumsformat: Mit dieser Option können Sie ein Datumsformat auswählen.

Telefon *(Menü 3.2)*

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen.

Sprache *(Menü 3.2.1)*

Sie können eine Sprache für den Display-Text auswählen. Es stehen mehrere Sprachen zur Auswahl.

Slider-Einstellungen *(Menü 3.2.2)*

In diesem Menü können Sie einstellen, wie das Telefon reagieren soll, wenn Sie es bei einem eingehenden Anruf öffnen und während der Verwendung einer Funktion schließen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Nach oben schieben: Mit dieser Option können Sie auswählen, ob Anrufe einfach durch Öffnen des Telefons entgegengenommen werden sollen.

Nach unten schieben: Mit dieser Option können Sie auswählen, ob das Telefon das Menü bzw. die Funktion, das/die Sie gerade verwenden, beim Schließen des Telefons beibehalten soll.

Hinweis: Wenn Sie während eines Anrufs ein Headset verwenden, wird der Anruf durch Schließen der Abdeckklappe nicht beendet, auch wenn die Option **Nach unten schieben** auf **Funktion abbrechen** gesetzt ist.

Zusätzliche Einstellungen *(Menü 3.2.3)*

Sie können die Funktionen für automatische Wahlwiederholung oder Rufannahme ein- oder ausschalten.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Autom. Wahlwiederh.: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.

Hinweis: Das Intervall zwischen zwei Anrufversuchen kann unterschiedlich lang sein.

Antw jede Taste: Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie einen eingehenden Anruf annehmen, indem Sie eine beliebige Taste drücken (außer den Tasten  und **Abweis.**). Um einen Anruf abzulehnen, drücken Sie die Taste  oder **Abweis.**

Wenn diese Funktion auf Aus gesetzt ist, müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs die Taste  oder die Soft-Taste **Annahme** drücken.

Sprachoptimierung: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Empfindlichkeit des Mikrofons erhöht, damit der andere Teilnehmer am Telefon Ihre Stimme auch dann noch hört, wenn Sie flüstern.

Display (Menü 3.3)

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für das Display oder die Beleuchtung auswählen.

Hintergrundbild (Menü 3.3.1)

Mit dieser Option können Sie das Hintergrundbild ändern, das im Standby-Betrieb im Display erscheint.

So ändern Sie das Hintergrundbild:

1. Wählen Sie eine Bildkategorie aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Standardhintergrundbilder:** Mit dieser Option können Sie verschiedene voreingestellte Bilder auswählen.
- **Fotos:** Mit dieser Option können Sie eine Ihrer Fotoaufnahmen auswählen.
- **Benutzerfotos:** Mit dieser Option können Sie eines der im Ordner **Benutzerfotos (Menü 4.4)** gespeicherten Fotos auswählen.
- **Heruntergeladene Bilder:** Mit dieser Option können Sie eines der aus dem Wireless Web heruntergeladenen Bilder auswählen.

Einstellungen

2. Rollen Sie zu einem Bild.

Wenn Sie in Schritt 1 **Standardhintergrundbilder** ausgewählt haben, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

3. Drücken Sie die Taste OK/**i**, um das Bild anzuzeigen.

Alternativ dazu können Sie auch die Soft-Taste **Option.** drücken, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt das Bild an.
- **Speichern:** Mit dieser Option wird das ausgewählte Bild als Hintergrundbild verwendet.

4. Wenn das Bild angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**, damit das Bild als Hintergrund auf dem Standby-Display angezeigt wird.

Textanzeige (Menü 3.3.2)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für den auf dem Standby-Display angezeigten Text ändern.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Textposition: Mit dieser Option können Sie eine Textposition auswählen.

Textstil: Mit dieser Option können Sie einen Textstil auswählen.

Textfarbe: Mit dieser Option können Sie eine Farbe für den Text auswählen.

Farbschema (Menü 3.3.3)

In diesem Menü können Sie ein Farbschema für die Menüsteuerung auswählen. Wählen Sie ein Muster aus.

Displayhelligkeit (Menü 3.3.4)

Sie können die Helligkeit des Display anpassen, um es je nach Umgebung heller oder dunkler einzustellen.

Drücken Sie Taste Links bzw. Rechts oder die Lautstärketasten, um die Helligkeit einzustellen.

Beleuchtung (Menü 3.3.5)

In diesem Menü können Sie einstellen, wie lange die Beleuchtung von Display und Tastenfeld gedimmt werden soll.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Ein: Mit dieser Option können Sie auswählen, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleiben soll. Die Beleuchtung wird eingeschaltet, wenn Sie eine Taste drücken, die Abdeckklappe öffnen oder ein Anruf bzw. eine Nachricht eingeht, und bleibt für den angegebenen Zeitraum eingeschaltet.

Abblenden: Mit dieser Option können Sie auswählen, wie lange die Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach dem für die Option **Ein** festgelegten Zeitraum wird die Beleuchtung ausgeschaltet. Die Displaybeleuchtung wird dann gedimmt, und die Uhr wird angezeigt.

Töne (Menü 3.4)

Sie können verschiedene Töne einstellen.

Hinweis: Wenn sich das Telefon im Stumm-Modus befindet (siehe Seite 31), wird eine Bestätigungsaufforderung angezeigt. Drücken Sie beim Ändern der Toneinstellungen die Soft-Taste **Ja**, um den jeweiligen Ton anzuhören. Andernfalls drücken Sie die Soft-Taste **Nein**.

Eingehender Anruf (Menü 3.4.1)

In diesem Menü können Sie eine Lautstärke und einen Alarmtyp für eingehende Anrufe auswählen. Folgende Optionen sind verfügbar:

Klingelton: Ermöglicht die Auswahl eines Klingeltons. Wählen Sie einen der Standardklingeltöne aus oder verwenden Sie heruntergeladene Töne bzw. Musikdateien.

Lautstärke: Ermöglicht die Auswahl einer Rufton-Lautstärke.

Einstellungen

Alarmtyp: Hier können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

Melodie: Das Telefon klingelt mit dem ausgewählten Ruftton.

Summer: Das Telefon vibriert, klingelt aber nicht.

Erst Summer dann Melodie: Das Telefon vibriert zunächst dreimal, bevor es klingelt.

Tastenton (Menü 3.4.2)

Mit dieser Option können Sie den Ton auswählen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

Zum Deaktivieren des Tons wählen Sie **Aus**.

Nachrichtenton (Menü 3.4.3)

In diesem Menü können Sie das Rufzeichen für eingehende Nachrichten, Textnachrichten, Multimedia-Nachrichten und E-Mails einrichten.

Für jede Nachricht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Ton: Hier können Sie einen von mehreren Nachrichtentönen auswählen.

Alarmtyp: Hier können Sie angeben, wie Sie über eingehende Nachrichten informiert werden möchten.

Melodie: Das Telefon verwendet den unter **Ton** ausgewählten Klingelton.

Summer: Das Telefon vibriert.

Erst Summer dann Melodie: Das Telefon vibriert zunächst sechsmal, bevor es klingelt.

Kein Ton: Das Telefon klingelt bzw. vibriert nicht.

Wiederholung: Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft Sie vom Telefon bei einer neuen Nachricht informiert werden. Folgende Optionen sind verfügbar:

Einmal: Das Telefon informiert Sie nur einmal über den Eingang einer neuen Nachricht.

Jede Min.: Das Telefon informiert Sie alle jede Minute über den Eingang einer neuen Nachricht, bis Sie diese geöffnet haben.

Alle 2 Min.: Das Telefon informiert Sie alle zwei Minuten über den Eingang einer neuen Nachricht, bis Sie diese geöffnet haben.

Ein-/Ausschalten (Menü 3.4.4)

In diesem Menü können Sie die Melodie auswählen, die das Telefon beim Ein-/Ausschalten ausgibt.

Zum Deaktivieren des Tons wählen Sie **Aus**.

Slider-Ton (Menü 3.4.5)

In diesem Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Öffnen und Schließen des Telefons ausgegeben wird.

Zum Deaktivieren des Tons wählen Sie **Aus**.

Stumm-Modus (Menü 3.4.6)

In diesem Menü können Sie einen Alarmtyp für eingehende Anrufe oder Nachrichten auswählen, der im Stumm-Modus ausgegeben werden soll.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Summer: Das Telefon vibriert im Stumm-Modus.

Kein Summer: Alle Töne werden im Stumm-Modus stummgeschaltet.

Sondertöne (Menü 3.4.7)

Sie können weitere Tonsignale für das Telefon einstellen.

So aktivieren Sie ein Rufzeichen:

1. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab ein Rufzeichen aus.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Minutenton:** Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn Anruf entgegengenommen wird.
- **Anklopfton:** Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.
- **Kennzeichnungstöne:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird.

2. Drücken Sie die Taste OK/, um das gewünschte Rufzeichen mit einem Häkchen zu markieren.

Zum Entfernen eines Häkchens drücken Sie die Taste OK/ erneut.

3. Um weitere Rufzeichen auszuwählen, wiederholen Sie Schritt 1 und 2.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**

Netzdienste *(Menü 3.5)*

Diese Menüfunktionen dienen zum Zugriff auf Netzdienste. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit der Dienste festzustellen und sie bei Bedarf zu abonnieren.

Anruf umleiten *(Menü 3.5.1)*

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe an eine andere von Ihnen angegebene Rufnummer umleiten.

Beispiel: Sie möchten geschäftliche Anrufe während Ihres Urlaubs an einen Kollegen weiterleiten.

So richten Sie eine Umleitung ein:

1. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab eine Anrufumleitungsoption aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Immer umleiten:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
 - **Wenn besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
 - **Wenn keine Antwort:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie Telefonanrufe nicht entgegennehmen.
 - **Wenn nicht erreichbar:** Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird, oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
 - **Alle aufheben:** Alle aktivierten Umleitungsoptionen werden wieder aufgehoben.
2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die gewünschte Anrufart (Telefon- oder Datenanruf) aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Der aktuelle Status wird angezeigt. Wenn die Option bereits aktiviert ist, wird die Rufnummer angezeigt, an die die Anrufe umgeleitet werden.

Einstellungen

3. Um die Anrufumleitung zu aktivieren, wählen Sie mit der Taste Links oder Rechts die Option **Aktivieren**. Anderenfalls wählen Sie **Deaktivieren**.
4. Drücken Sie die Taste Ab, um zum Feld "Umleiten an" zu gelangen.
5. Geben Sie die Rufnummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen, und drücken Sie Taste Ab.

Um eine internationale Vorwahl einzugeben, halten Sie die Taste **0** gedrückt, bis das Pluszeichen (+) erscheint.

6. Wenn Sie in Schritt 1 **Keine Antwort** ausgewählt haben, drücken Sie die Taste Ab, um zum Feld "Sek." zu gelangen. Wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Das Telefon sendet Ihre Einstellungen an das Netz. Es wird eine Bestätigung angezeigt.

Anruf sperren (Menü 3.5.2)

Mit dem Netzdienst Anrufsperre können Sie Anrufe beschränken.

Eine Anrufsperre richten Sie wie folgt ein:

1. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab eine Anrufsperrenooption aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Alle ausgehenden Anrufe:** Es können keine Anrufe getätigt werden.
- **International Anrufe:** Es können keine internationalen Anrufe getätigt werden.
- **Anrufe in fremde Netze:** Im Ausland können Anrufe nur innerhalb des Landes, in dem Sie sich gerade befinden, und in das Ursprungsland, d. h. das Land Ihres Netzbetreibers, getätigt werden.
- **Alle eingehenden Anrufe:** Es können keine Anrufe empfangen werden.

- **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Es können keine Anrufe empfangen werden, wenn Sie das Telefon außerhalb Ihres Heimatlandes verwenden.
 - **Alle aufheben:** Alle Anrufsperrungen werden deaktiviert. Anrufe können uneingeschränkt getätigt und empfangen werden.
 - **Sperr-Passwort ändern:** Sie können das Passwort für die Anrufssperre, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, einrichten und ändern.
2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die gewünschte Anrufart (Telefon- oder Datenanruf) aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
 3. Wählen Sie **Aktivieren** oder **Deaktivieren**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen, und drücken Sie die Taste Ab, um zum Feld "Passwort" zu gelangen.
 4. Geben Sie das Passwort für die Anrufssperre ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Das Telefon sendet Ihre Einstellungen an das Netz. Es wird eine Bestätigung angezeigt.

Anklopfen (Menü 3.5.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs darüber informiert, dass ein weiterer Anruf eingeht.

Sie können jeweils unterschiedliche Anklopfoptionen für Telefon- und Datenanrufe auswählen.

So stellen Sie die Anklopfoptionen ein:

1. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die gewünschten Anrufart (Telefon- oder Datenanruf) für die Anklopfoption aus. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.

Im Display wird angezeigt, ob die Anklopfoption aktiviert ist.

Einstellungen

2. Sie können die Anklopf Funktion je nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die Option **Aktivieren** bzw. **Deaktivieren** auswählen und die Soft-Taste **Auswahl** drücken.

Um zum vorherigen Display zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Zurück**.

Mit der Option **Alle aufheben** können Sie alle Anklopfoptionen deaktivieren.

Netzwahl *(Menü 3.5.4)*

Mit der Netzwahl-Funktion können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Hinweis: Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

So legen Sie fest, ob das Netz auf Reisen automatisch oder manuell ausgewählt werden soll:

1. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, bis die gewünschte Option markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.

Wenn Sie **Automatisch** wählen, werden Sie auf Reisen mit dem ersten verfügbaren Netz verbunden.

Wenn Sie **Manuell** auswählen, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, bis die gewünschte Option markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **OK**.

Das Telefon sucht nach dem ausgewählten Netz und stellt im Falle der Verfügbarkeit die Verbindung her.

Übertragung der eigenen Rufnummer

(Menü 3.5.5)

Sie können verhindern, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird.

Hinweis: Bei manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung unzulässig.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Standard: Die vom Netz vorgesehene Standardeinstellung wird verwendet.

Nr. verbergen: Ihre Nummer wird im Telefondisplay der angerufenen Person nicht angezeigt.

Nr. senden: Ihre Nummer wird bei jedem Ihrer Anrufe übermittelt.

Bandauswahl (Menü 3.5.6)

Mit dieser Option Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein. Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen:

- GSM 1900
- GSM 900/1800 kombiniert
- GSM 900/1800/1900

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland reisen, achten Sie darauf, das richtige Band auszuwählen.

Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, bis die gewünschte Option markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.

Wenn Sie ein neues Band auswählen, sucht Ihr Telefon automatisch nach allen verfügbaren Netzen. Das Telefon versucht dann, sich innerhalb des Bands bei einem bevorzugten Netz anzumelden.

Aktive Leitung (Menü 3.5.7)

Einige SIM-Karten können mit zwei Teilnehmernummern verwendet werden. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

In diesem Menü können Sie die Leitung auswählen, über die Anrufe getätigt werden sollen. Anrufe können jedoch auf beiden Leitungen entgegengenommen werden, unabhängig von der ausgewählten Leitung.

Anschlüsse (Menü 3.6)

In diesem Menü können Sie über den IrDA-Port oder die Bluetooth-Funktion eine drahtlose Verbindung zu anderen Geräten herstellen.

Hinweis: Sie können Bluetooth nicht beützen, während Sie Infrarot oder Multimedia-Funktionen aktiviert haben, wie Voice Recorder, Foto-Kamera, Video-Kamera, Multimedia-Player, oder umgekehrt.

Bluetooth (Menü 3.6.1)

Die Bluetooth-Technologie ermöglicht in einem Umkreis von maximal zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen elektronischen Geräten. Über eine Bluetooth-Verbindung können Fotos, Bilder, Videos, Telefonbuch und Termine gesendet werden. Außerdem ist eine drahtlose Verbindung zu anderen Geräten, die Bluetooth-Technologie unterstützen (z. B. Computer), möglich.

Da Bluetooth-Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sich Ihr Telefon und das andere Bluetooth-Gerät nicht in Sichtlinie befinden.

Die beiden Geräte dürfen lediglich nicht mehr als zehn Meter voneinander entfernt sein, wobei die Verbindung jedoch durch Hindernisse, wie Wänden oder elektronischen Geräten, gestört werden kann. In einigen Ländern kann es Einschränkungen zur Verwendung von Bluetooth-Geräten geben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Bluetooth-Funktion einrichten

In diesem Menü stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Aktivierung: Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren. Wenn diese Option auf **Ein** gesetzt ist, wird das Bluetooth-Symbol () angezeigt.

Benutzergeräte: Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen. Einzelheiten finden Sie auf der folgenden Seite.

Sichtbarkeit des Benutzertelefons: Hier können Sie festlegen, ob Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte verfügbar sein soll.

Name des Benutzertelefons: Mit dieser Option können Sie den Bluetooth-Gerätenamen Ihres Telefons ändern, der auf anderen Geräten angezeigt wird. Sie können maximal 32 Zeichen eingeben.

Sicherer Modus: Mit dieser Option können Sie auswählen, ob das Telefon um Bestätigung bitten soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.

Bluetooth-Dienste: Zeigt eine Liste der verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie aus den Bluetooth-Einstelloptionen die Option **Benutzergeräte** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, wenn die Option **Neues Gerät suchen** markiert ist.

Wenn Sie vorher schon einmal nach Geräten gesucht haben, zeigt das Telefon die Option **Mehr Geräte** sowie die bereits gesuchten Geräte an. Um nach neuen Geräten zu suchen, wählen Sie die Option **Mehr Geräte** und drücken die Soft-Taste **Auswahl**.

Möchten Sie die Suche beenden, drücken Sie die Soft-Taste **Stopp**.

3. Rollen Sie zu einem Gerät und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um eine Verbindung zu dem Gerät herzustellen und es mit dem Telefon abzustimmen.

Nachdem Sie nach kompatiblen Geräten gesucht haben, wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Das Symbol links neben dem Gerät informiert Sie über die Art des Geräts.

- : Freisprecheinrichtung oder Headset
- : Mobiltelefon
- : Computer
- : PDA
- : Unbekanntes Gerät

Hinweis: Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an – Grau steht für nicht aufeinander abgestimmte Geräte, Blau für aufeinander abgestimmte Geräte und Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind.

4. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie bei Anzeige der Geräteliste die Soft-Taste **Option** drücken, können Sie auf die folgenden Optionen zugreifen:

Verbinden/Verbindung trennen: Mit dieser Option können Sie eine Verbindung zum ausgewählten Gerät herstellen/trennen. Geben Sie zuerst den Bluetooth PIN-Code ein und drücken Sie die **OK**-Taste. Diese Option steht nur für Headsets oder Freisprecheinrichtungen zur Verfügung.

Dateien durchsuchen: Mit dieser Option können Sie Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon übertragen.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen des abgestimmten Geräts ändern.

Gerät autorisieren/Gerätezulassung aufheben: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie das Gerät.

Alle löschen: Mit dieser Option löschen Sie alle Geräte.

Daten per Bluetooth senden

1. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Rollen Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
4. Wählen Sie **Senden** und dann **via Bluetooth**.

Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten, sofern kein auf das Telefon abgestimmtes Gerät vorhanden ist. Nach der Suche wird eine Liste der verfügbaren Geräte angezeigt.

5. Wählen Sie mit den Abrolltasten ein Gerät aus, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
6. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Die Daten werden an das Gerät gesendet.

Daten per Bluetooth empfangen


Über Bluetooth können Sie Daten von anderen Personen empfangen oder direkt aus anderen Geräten abrufen. Um Daten empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Hinweis: Wenn ein Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, jedoch nicht autorisiert ist, zeigt das Telefon eine Bestätigungsaufforderung an (siehe Seite 89). Um Daten zu empfangen, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

Infrarot (Menü 3.6.2)

Über die Infrarot-Schnittstelle können Sie Daten mit einem PC oder PDA austauschen. Zur Verwendung der Infrarotverbindung gehen Sie wie folgt vor:

- Konfigurieren und aktivieren Sie eine IrDA-kompatible Infrarot-Schnittstelle auf Ihrem PC.
- Aktivieren Sie die Infrarotfunktion des Telefons; in der oberen Displayzeile wird das IrDA-Symbol (P) angezeigt.
- Richten Sie den IrDA-Port des Telefons auf den IrDA-Port des anderen Geräts aus.

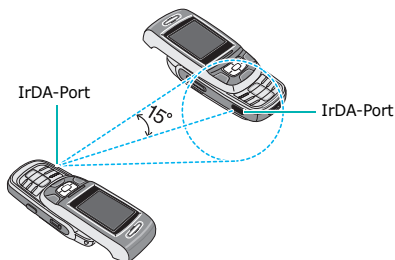

Die Verbindung ist für die Datenübertragung bereit.

Wenn nach der Aktivierung der Funktion innerhalb von 300 Sekunden keine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem IrDA-kompatiblen Gerät hergestellt wird, wird die Funktion automatisch deaktiviert.

Sicherheit *(Menü 3.7)*

Mit den Einstellungen im Sicherheitsmenü können Sie die Verwendung Ihres Telefons auf bestimmte Personen oder Anrufarten beschränken.

Zum Schutz der Funktionen Ihres Telefons werden verschiedene Codes und Passwörter verwendet. Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. Siehe auch Seite 214 bis 216.

PIN prüfen *(Menü 3.7.1)*

Wenn die PIN-Prüffunktion aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie das Telefon einschalten, die PIN eingeben. Personen, die Ihre PIN nicht kennen, können Ihr Telefon daher nicht ohne Ihre Genehmigung benutzen.

Hinweis: Bevor Sie die PIN-Prüffunktion deaktivieren, müssen Sie Ihre PIN eingeben.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Deaktivieren: Das Telefon wird beim Einschalten direkt mit dem Netz verbunden.

Aktivieren: Sie müssen die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

PIN ändern *(Menü 3.7.2)*

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle PIN ändern, sofern die PIN-Prüffunktion aktiviert wurde. Sie müssen zuerst die aktuelle PIN eingeben, bevor Sie eine neue definieren können.

Nachdem Sie eine neue PIN eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, diese durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Telefonsperre (Menü 3.7.3)

Bei aktivierter Telefonsperrfunktion ist das Telefon gesperrt. Sie müssen dann bei jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Wie Sie das Telefonpasswort ändern, wird unter der Menüoption **Passwort ändern** beschrieben (**Menü 3.7.4**).

Wenn Sie das richtige Passwort eingegeben haben, können Sie das Telefon verwenden, bis Sie es wieder ausschalten.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Deaktivieren: Sie müssen das Telefonpasswort nicht eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

Aktivieren: Sie müssen das Telefonpasswort jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

Passwort ändern (Menü 3.7.4)

Mit dieser Funktion können Sie Ihr aktuelles Telefonpasswort ändern. Sie müssen zuerst das aktuelle Passwort eingeben, bevor Sie ein neues definieren können.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Nachdem Sie ein neues Passwort eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, es durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Vertraulich (Menü 3.7.5)

Mit diesem Menü können Sie Ihre Medieninhalte sperren, zum Beispiel Multimedia-Nachrichten, E-Mails, Bilder, Videos, Musikdateien und Töne. Nachdem Sie die Inhalte gesperrt haben, müssen Sie das Telefonpasswort eingeben, wenn Sie die entsprechenden Menüs aufrufen möchten.

Um ...	drücken Sie ...
ein bestimmtes Element zum Sperren auszuwählen,	die Taste Auf oder Ab. Zum Sperren aller Inhalte wählen Sie Alle .
ein Häkchen zu setzen oder zu entfernen,	die Taste OK/  .
die markierten Elemente zu sperren,	die Soft-Taste Speich.

Geben Sie nach entsprechender Aufforderung das Telefonpasswort ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Hinweise zur Änderung dieses Passwortes finden Sie auf Seite 92.

SIM-Sperre (Menü 3.7.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie den SIM-Sperrcode eingeben.

Zur Aktivierung der SIM-Sperre müssen Sie einen neuen vierstelligen SIM-Sperrcode eingeben und durch erneute Eingabe bestätigen.

Um die SIM-Sperre wieder aufzuheben, müssen Sie den SIM-Sperrcode eingeben.

FDN-Modus (Menü 3.7.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number – Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Deaktivieren: Sie können beliebige Rufnummern wählen.

Einstellungen

Aktivieren: Sie können nur im Telefonbuch gespeicherte Rufnummern wählen. Sie müssen Ihre PIN2 eingeben.

Hinweis: Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Hat Ihre SIM-Karte keine PIN2, wird diese Option nicht angezeigt.

PIN2 ändern (Menü 3.7.8)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern. Sie müssen die aktuelle PIN2 eingeben, bevor Sie eine neue definieren können.

Nachdem Sie eine neue PIN2 eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, diese durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Hinweis: Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Hat Ihre SIM-Karte keine PIN2, wird diese Option nicht angezeigt.

Speicher-Status (Menü 3.8)

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz momentan von Daten belegt wird.

Gemeinsamer Speicher (Menü 3.8.1)

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz von MMS, E-Mail und Medienalbum belegt wird.

Wenn der Telefonspeicher voll ist, können Sie ihn direkt über dieses Menü öffnen, um Einträge zu löschen und somit Speicher freizugeben.

Messaging (Menü 3.8.2)

Sie können die Anzahl der gespeicherten Textnachrichten sowie die Anzahl der noch möglichen Textnachrichten für den Telefon- und Kartenspeicher (SIM) anzeigen. Außerdem können Sie die Anzahl der derzeit in den einzelnen Postfächern gespeicherten Nachrichten anzeigen. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um durch das Display zu rollen.

Wenn die Nachrichtenfächer voll sind, können Sie ein Nachrichtenfach auswählen und direkt über dieses Menü öffnen, um Einträge zu löschen und somit Speicher freizugeben.

Medienalbum (Menü 3.8.3)

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz vorhanden bzw. von Bildern, Videos, Musik oder Tönen belegt ist. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um durch das Display zu rollen.

Wenn die Medienfächer voll sind, können Sie ein Medienfach auswählen und direkt über dieses Menü öffnen, um Einträge zu löschen und somit Speicher freizugeben.

Kalender (Menü 3.8.4)

Sie können die Anzahl der gespeicherten Ereignisse überprüfen sowie die Anzahl der Ereignisse, die noch im Kalender gespeichert werden können, einschließlich der Anzahl der Ereignisse, die derzeit unter den einzelnen Optionen gespeichert sind. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um durch das Display zu rollen.

Wenn der Kalenderspeicher voll ist, können Sie einen Ereignistyp auswählen und den Speicher direkt über dieses Menü öffnen, um Ereignisse zu löschen und somit Speicher freizugeben.

Adressbuch (Menü 3.8.5)

Sie können überprüfen, wie viele Namen und Rufnummern im Telefonbuch gespeichert sind. Sie können die Anzahl der gespeicherten Einträge sowie die Anzahl der noch möglichen Einträge für den Telefon- und Kartenspeicher (SIM) anzeigen.

JAVA World (Menü 3.8.6)

Sie können sowohl den belegten als auch den freien Speicherplatz für JAVA-Spiele anzeigen.

Einstellungen zurücksetzen (Menü 3.9)

In diesem Menü können Sie die Menüs **Telefon**, **Display** und **Töne** einzeln zurücksetzen. Sie können auch alle Telefoneinstellungen auf einmal zurücksetzen.

1. Um ...	drücken Sie ...
ein bestimmtes Element zum Zurücksetzen auszuwählen,	die Taste Auf oder Ab. Zum Zurücksetzen aller Telefoneinstellungen wählen Sie Alle .
ein Häkchen zu setzen oder zu entfernen,	die Taste OK/ i .

- Drücken Sie die Soft-Taste **Reset**, um die markierten Elemente zurückzusetzen.
- Wenn eine Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.
- Geben Sie das vier- bis achtstellige Telefonpasswort ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Hinweise zur Änderung dieses Passwortes finden Sie auf Seite 92.

Kamera

Mit dem in Ihrem Telefon integrierten Kameramodul können Sie unterwegs Ereignisse und Personen fotografieren. Außerdem können Sie Ihre Fotos über verschiedene Sendeoptionen an andere Empfänger verschicken, als Hintergrundbild festlegen oder als Anruferkennung für einen Telefonbucheintrag einrichten.

Sie können Ihr Telefon auch als Camcorder verwenden und Videos aufzeichnen.

ACHTUNG:

- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.

Foto aufnehmen *(Menü 4.1)*

Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf.

Hinweis: Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

Fotografieren

1. Öffnen Sie gegebenenfalls die Abdeckklappe des Telefons.
2. Rufen Sie das Menü **Foto aufnehmen** auf oder drücken und halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste () an der rechten Seite des Telefons.

Das von der Kamera aufgenommene Bild wird im Display angezeigt.

3. Wählen Sie das aufzunehmende Motiv und richten Sie die Kamera darauf aus.

Wenn Sie die linke Soft-Taste drücken, können Sie die Kameraoptionen verwenden. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 99.

Mithilfe der Telefontasten können Sie die Bildeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 98.

4. Drücken Sie die Taste **OK/** oder die Kamerataste, um eine Aufnahme zu machen.

Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos (Menü 4.3)** gespeichert.

Hinweis: Halten Sie das Telefon nach Betätigung der Auslösertaste ein bis zwei Sekunden lang still. Die Verarbeitung der Bilddaten kann einige Sekunden dauern.

5. Um ...	drücken Sie ...
die Fotooptionen zu verwenden,	die Soft-Taste Option . Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 101.
das Foto zu löschen,	die Soft-Taste Löschen .
in den Aufnahmemodus zurückzukehren,	die Taste C oder OK/  .

Tastenfeld im Aufnahmemodus verwenden

Im Aufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
	Zum Spiegeln des Bildes.
Links/ Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
1	Zum Umschalten in den Aufzeichnungsmodus. Siehe Seite 102.
2	Zum Ändern der Bildgröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Kameramodus.

Taste	Funktion
5	Zum Ändern des Farbtons oder Anwenden eines besonderen Bildeffekts.
6	Zum Verringern von Bildverzerrungen, um die Detailgenauigkeit und Schärfe zu optimieren.
7	Zum Auswählen eines dekorativen Rahmens.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
9	Mit dieser Option können Sie die im Ordner Fotos (Menü 4.3) oder Benutzerfotos (Menü 4.4) gespeicherten Fotos anzeigen.
0	Schaltet den Blitz ein oder aus.
*	Zeigt die tatsächliche Bildgröße der Aufnahme an.

Kameraoptionen im Aufnahmemodus verwenden

Im Aufnahmemodus können Sie durch Drücken der linken Soft-Taste auf verschiedene Optionen zugreifen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Aufnahmemodus: Mit dieser Option können Sie Fotos in verschiedenen Modi aufnehmen.

Einzelaufnahme: Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen.

Serienbild: Mit dieser Option können Sie eine Fotoserie aufnehmen. Wählen Sie die Anzahl der Fotos aus, die die Kamera aufnehmen soll. Wenn Sie die Taste **OK/** oder die Kamerataste drücken, nimmt die Kamera eine Serie von Fotos auf.

Hinweis: Die Verschlusszeit kann je nach angegebener Bildgröße variieren. Je größer das Bild, desto länger die Verschlusszeit.

Mosaikaufnahme: Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Wählen Sie die Anzahl der Fotos aus, die die Kamera aufnehmen soll. Die Fotoserie wird in einem Rahmen gespeichert, der alle Einzelbilder enthält.

Nachtaufnahme: Mit dieser Option können Sie auch bei Dunkelheit Fotos in bester Qualität erstellen.

Autom. speichern: Mit dieser Option kehren Sie nach dem Fotografieren automatisch zur vorherigen Anzeige zurück.

Effekte: Mit dieser Option können Sie den Farbton des Bildes ändern oder Spezialeffekte einbauen.

Rahmen: Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen verwenden. Wählen Sie den gewünschten Rahmen mit den Navigationstasten aus der Liste.

Timer: Mit dieser Option können Sie eine Zeitspanne festlegen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt. Wählen Sie die gewünschte Auslösezeitspanne aus.

Fotoalbum aufrufen: Mit dieser Option können Sie die im Ordner **Fotos (Menü 4.3)** oder **Benutzerfotos (Menü 4.4)** gespeicherten Fotos anzeigen.

Einstellungen: Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für die Fotoerstellung ändern. Folgende Optionen sind verfügbar:

Größe: Mit dieser Option können Sie die Bildgröße festlegen.

Qualität: Mit dieser Option können Sie die Bildqualität festlegen.

Auslösergeräusch: Hier können Sie das Geräusch auswählen, das beim Betätigen des Auslösers, der Kamerataste oder der Taste **OK/** ertönen soll.

Spot-Fokus: Mit dieser Option können Sie die Belichtung eines Bildes basierend auf einem bestimmten Bildbereich einstellen. Wenn Sie **Ein** auswählen, erscheint der Spot-Fokus in der Mitte des Bildes. Ändern Sie die Belichtung gemäß der Helligkeit des Bildes im Rahmen.

ISO: Mit dieser Option können Sie die ISO-Einstellung ändern, die die Empfindlichkeit Ihrer Kamera regelt. Wenn Sie trotz schlechter Lichtverhältnisse (z. B. nachts, bei Innenaufnahmen oder im Schatten) keinen Blitz verwenden möchten, erhöhen Sie die ISO-Zahl, um die Bildqualität zu verbessern.

Je höher die ISO-Zahl, desto kürzer die Verschlusszeiten der Kamera und desto lichtempfindlicher die Kamera. Beachten Sie, dass eine höhere ISO-Einstellung zu Bildverzerrungen führen kann. Wenn Sie **Auto** wählen, wird das Telefon auf den ISO 100-Standard gesetzt, dem idealen Wert für normale Tageslichtbedingungen.

Standardname: Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Fotonamens ändern.

Fotolicht: Mit dieser Option können Sie das Blitzlicht ein- oder ausschalten.

Kamera-Tastenfunktionen: Zeigt die Funktionen der verwendbaren Tasten an.

Fotooptionen verwenden

Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option.**, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

Nächste Aufnahme: Mit dieser Option kehren Sie in den Aufnahmemodus zurück.

Senden: Mit dieser Option können Sie auf die folgenden Sendeoptionen zugreifen:

per MMS: Mit dieser Option können Sie das Foto per MMS an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 121.

per E-Mail: Mit dieser Option können Sie das Foto per E-Mail an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 136.

über Bluetooth: Mit dieser Option können Sie das Foto über die Bluetooth-Funktion an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

per Infrarot: Mit dieser Option können Sie das Foto über die Infrarot-Schnittstelle an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 90.

Einstellen als: Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild festlegen oder als Anruferkennung für einen Telefonbucheintrag einrichten.

Fotoalbum aufrufen: Mit dieser Option können Sie die im Ordner **Fotos (Menü 4.3)** oder **Benutzerfotos (Menü 4.4)** gespeicherten Fotos anzeigen.

Umbenennen: Mit dieser Option ändern Sie den Namen eines Fotos.

Schutz: Schützt das Foto vor dem Löschen.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des Fotos an, wie Dateiname, Speicherzeit und -datum, Format, Auflösung, Größe, Qualität und Schutzstatus.

Video aufzeichnen *(Menü 4.2)*

Sie können ein Video aufzeichnen, das auf dem Kamerabildschirm abgespielt wird, und es als 3GP-Datei speichern.

1. Wenn sich die Kamera einschaltet, wählen Sie das aufzunehmende Motiv und richten die Kamera darauf aus.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option** drücken, stehen Ihnen die Kameraoptionen zur Verfügung. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 103.

Mithilfe der Telefontasten können Sie die Bildeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 103.

2. Drücken Sie die Taste **OK/**, um die Aufnahme zu starten.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Stopp** oder die Taste **OK/**. Ansonsten stoppt das Telefon die Aufnahme nach Ablauf der Aufnahmezeit automatisch.

Das Video wird automatisch im Ordner **Videoclips (Menü 4.5)** gespeichert.

4. Um ...	drücken Sie ...
den Videoclip abzuspielen,	die Taste OK/i . Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 108.
die Videooptionen zu verwenden,	die Soft-Taste Option . Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 105.
den Videoclip zu löschen,	die Soft-Taste Löschen .
in den Aufzeichnungsmodus zurückzukehren,	die Soft-Taste C .

Tastenfeld im Aufzeichnungsmodus verwenden

Im Aufzeichnungsmodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
Links/ Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
1	Zum Zurückzukehren in den Aufnahmemodus. Siehe Seite 97.
2	Zum Ändern der Rahmengröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Umschalten zwischen MMS-Modus und normalem Modus.
5	Zum Ändern des Farbtons oder Anwenden eines besonderen Videoeffekts.

Taste	Funktion
6	Zum Verringern von Bildverzerrungen, um die Detailgenauigkeit und Schärfe zu optimieren.
7	Zum Ein- oder Ausschalten des Tons.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
9	Mit dieser Option können Sie die im Ordner Videoclips (Menü 4.5) oder Benutzervideoclips (Menü 4.6) gespeicherten Videoclips anzeigen.
0	Schaltet den Blitz ein oder aus.

Kameraoptionen im Aufzeichnungsmodus verwenden

Wenn Sie im Aufzeichnungsmodus die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen folgende Optionen für das Aufzeichnen von Videoclips zur Verfügung:

Effekte: Mit dieser Option können Sie den Farbton des Videoclips ändern oder Spezialeffekte einbauen.

Timer: Mit dieser Option können Sie eine Zeitspanne festlegen, nach deren Ablauf die Kamera den Videoclip aufzeichnet. Wählen Sie die gewünschte Auslösezeitspanne aus.

Videoalbum aufrufen: Mit dieser Option können Sie die im Ordner **Videoclips (Menü 4.5)** oder **Benutzervideoclips (Menü 4.6)** gespeicherten Videoclips anzeigen.

Einstellungen: Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern. Folgende Optionen sind verfügbar:

Aufnahmemodus: Ermöglicht die Auswahl eines Videoaufzeichnungsmodus.

Wenn diese Option auf **MMS-Begrenzung** gesetzt ist, können Sie ein Video aufzeichnen, das als Anhang einer MMS versendet werden kann.

Wenn diese Option auf **Normal** gesetzt ist, können Sie ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzeichnen. Die Länge des Videos hängt davon ab, wie viel Speicherplatz zur Verfügung steht.

Größe: Mit dieser Option können Sie die Bildgröße festlegen.

Qualität: Mit dieser Option können Sie die Bildqualität festlegen.

Tonaufnahme: Mit dieser Option können Sie den Videoclip mit Ton aufzeichnen.

Standardname: Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Videonamens ändern.

Fotolicht: Mit dieser Option können Sie das Blitzlicht ein- oder ausschalten.

Camcorder-Tastenfunktionen: Zeigt die Funktionen der im Aufzeichnungsmodus verfügbaren Tasten an.

Videooptionen verwenden

Wenn Sie nach dem Speichern eines Videoclips die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Nächste Aufnahme: Mit dieser Option kehren Sie in den Aufzeichnungsmodus zurück.

Senden: Mit dieser Option können Sie auf die folgenden Sendeoptionen zugreifen:

per MMS: Mit dieser Option können Sie den Videoclip per Multimedia-Nachricht an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 121.

per E-Mail: Mit dieser Option können Sie den Videoclip per E-Mail an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 136.

über Bluetooth: Mit dieser Option können Sie den Videoclip über die Bluetooth-Funktion an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

per Infrarot: Mit dieser Option können Sie den Videoclip über die Infrarot-Schnittstelle an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 90.

Videoalbum aufrufen: Mit dieser Option können Sie den Ordner **Videoclips (Menü 4.5)** oder **Benutzervideoclips (Menü 4.6)** aufrufen.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen des Videoclips ändern.

Schutz: Schützt den Videoclip vor dem Löschen.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des Videoclips an, wie Dateiname, Speicherzeit und -datum, Dateiformat, Auflösung, Größe, Aufzeichnungsdauer, Qualität und Schutzstatus.

Fotos (Menü 4.3)

Sie können die aufgenommenen Fotos anzeigen. Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird eine Liste der aufgenommenen Fotos angezeigt.

Rollen Sie die Liste mit der Taste Auf oder Ab ab. Um das ausgewählte Foto anzuzeigen, drücken Sie die Taste OK/**i**. Um zur Fotoliste zurückzukehren, drücken Sie die Taste OK/**i**, die Soft-Taste **Zurück** oder die Taste **C**.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Hinweis: Welche Optionen verfügbar sind, hängt davon ab, ob Sie die Fotoliste oder ein einzelnes Foto anzeigen.

Anzeigen: Zeigt das Foto an.

Liste: Mit dieser Option kehren Sie zur Fotoliste zurück.

Senden: Mit dieser Option können Sie auf die folgenden Sendeoptionen zugreifen:

per MMS: Mit dieser Option können Sie das Foto per Multimedia-Nachricht an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 121.

per E-Mail: Mit dieser Option können Sie das Foto per E-Mail an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 136.

über Bluetooth: Mit dieser Option können Sie das Foto über die Bluetooth-Funktion an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

per Infrarot: Mit dieser Option können Sie das Foto über die Infrarot-Schnittstelle an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 90.

In Benutzerfotos verschieben: Mit dieser Option können Sie das Foto in den Ordner **Benutzerfotos** (**Menü 4.4**) verschieben.

Einstellen als: Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild festlegen oder als Anruferkennung für einen Telefonbucheintrag einrichten.

Bearbeiten: Über diese Option können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

Smileys: Mit dieser Option können Sie dem Foto ein Emoticon hinzufügen. Nachdem Sie ein Emoticon ausgewählt haben, können Sie es mit den Navigationstasten oder den Tasten **2, 4, 6** und **8** verschieben.

Rahmen: Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.

Effekte: Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder Spezialeffekte einbauen.

Präsentation: Mit dieser Option werden alle Fotos wie bei einer Präsentation automatisch nacheinander angezeigt. Sie können festlegen, in welchem Zeitabstand die einzelnen Fotos angezeigt werden sollen.

Umbenennen: Mit dieser Option ändern Sie den Namen eines Fotos.

Löschen: Mit dieser Option können Sie das Foto löschen.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle Fotos gelöscht.

Schutz: Schützt das Foto vor dem Löschen.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des Fotos an, wie Dateiname, Speicherzeit und -datum, Format, Auflösung, Größe, Qualität und Schutzstatus.

Benutzerfotos *(Menü 4.4)*

In diesem Menü können Sie die Fotos anzeigen, die Sie aus dem Ordner "Fotos" in dieses Bildfach verschoben haben.

Weitere Einzelheiten zum Anzeigen eines Fotos oder zur Verwendung der Fotooptionen finden Sie unter "Fotos" auf Seite 106.

Videoclips *(Menü 4.5)*

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird eine Liste der aufgezeichneten Videos angezeigt.

So spielen Sie einen Videoclip ab:

1. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten Auf und Ab ein Video aus und drücken Sie die Taste **OK/↵**.

Der ausgewählte Videoclip wird abgespielt.

2. Beim Abspielen eines Videoclips können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- Rollen Sie zu einer Funktions-Schaltfläche auf der Anzeige und drücken Sie die Taste OK/↵. Folgende Schaltflächen sind verfügbar:

Schaltfläche	Funktion
	Pause
	Fortsetzen
	Stopp
	Datei zurückspulen
	Datei vorspulen
	Abspielen wiederholen

- Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie die Lautstärketasten.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Wiedergeben: Spielt den Videoclip ab.

Senden: Mit dieser Option können Sie auf die folgenden Sendeoptionen zugreifen:

per MMS: Mit dieser Option können Sie den Videoclip per MMS an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 121.

per E-Mail: Mit dieser Option können Sie den Videoclip per E-Mail an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 136.

über Bluetooth: Mit dieser Option können Sie den Videoclip über die Bluetooth-Funktion an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

per Infrarot: Mit dieser Option können Sie den Videoclip über die Infrarot-Schnittstelle an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 90.

In Benutzervideoclips verschieben: Mit dieser Option können Sie den Videoclip in den Ordner **Benutzervideoclips (Menü 4.6)** verschieben.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen des Videoclips ändern.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie den Videoclip.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle Videoclips löschen. Diese Option erscheint auf der Videoclipliste.

Schutz: Schützt den Videoclip vor dem Löschen.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des Videoclips an, wie Dateiname, Aufzeichnungszeit und -datum, Dateiformat, Auflösung, Größe, Aufzeichnungsdauer, Qualität und Schutzstatus.

Benutzervideoclips *(Menü 4.6)*

In diesem Menü können Sie die Videoclips anzeigen, die Sie aus dem Ordner "Videoclips" in dieses Bildfach verschoben haben.

Weitere Einzelheiten zum Anzeigen eines Videoclips oder zur Verwendung der Videooptionen finden Sie unter "Videoclips" auf Seite 108.

Messaging

Im Menü **Messaging** können Sie verschiedene Nachrichtenformate verwenden, wie.:

- Textnachrichten
- Multimedia-Nachrichten
- E-Mails
- WAP-Push-Nachricht
- Voice-Mails
- Infomeldungen

SMS (Menü 5.1)

Die SMS-Funktion (SMS = Short Message Service) dient zum Senden und Empfangen von kurzen Textnachrichten zwischen GSM-Mobiltelefonen. Zusätzlich unterstützt Ihr Telefon den Enhanced Messaging Service (EMS), über den Sie Nachrichten mit Bildern, Melodien und Animationen versenden können. Für diesen EMS-Service ist eine gesonderte Anmeldung bei Ihrem Netzbetreiber erforderlich.

Das Textnachrichtensymbol () erscheint, wenn Sie eine neue Textnachricht empfangen haben. Wenn der Speicher voll ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und Sie können keine weiteren Nachrichten empfangen. Verwenden Sie die Option **Löschen**, um nicht benötigte Textnachrichten in den einzelnen Nachrichtenfächern zu löschen.

Erstellen (Menü 5.1.1)

Mit diesem Menü können Sie Textnachrichten schreiben und senden.

Einfache Textnachrichten erstellen

1. Geben Sie den gewünschten Text ein.

Je nach Einstellung im Menü

Zeichenunterstützung (siehe Seite 118) können Sie Nachrichten unter Verwendung des Standardalphabets oder spezieller Unicode-Zeichen verfassen.

Hinweise:

- Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 33.
- In einer Nachricht können Sie bis zu 160 Zeichen des Standardalphabets eingeben. Wenn Sie bei der Texteingabe Unicode-Zeichen verwenden, reduziert sich die maximale Anzahl von Zeichen, die Sie in eine Nachricht eingeben können, um etwa die Hälfte.

2. Ist die Eingabe abgeschlossen, drücken Sie die Soft-Taste **Option**. Folgende Optionen sind verfügbar:

Hinweis: Wenn Sie die Taste **OK/↵** drücken, wählt das Telefon automatisch die Option **Senden und speichern** aus. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

- **Senden und speichern:** Mit dieser Option legen Sie eine Kopie der Nachricht im Speicher ab und senden die Nachricht dann an das gewünschte Ziel. Sie können die Nachricht in Ihrem Postausgang aufrufen.
- **Nur senden:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht senden. Die Nachricht wird nach dem Senden gelöscht.
- **Nachricht speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Fach **Entwürfe (Menü 5.1.4)** speichern.
- Weitere Einzelheiten zu den Optionen **Textstil**, **Medien hinzufügen**, **Textvorlagen** und **Sprachauswahl** finden Sie auf Seite 113.

3. Wählen Sie **Senden und speichern**, **Nur senden** oder **Nachricht speichern** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Wenn Sie die Nachricht nur speichern möchten, wählen Sie **Nachricht speichern**.

4. Geben Sie eine Empfängernummer ein.
5. Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie die Taste **Ab** und füllen ein weiteres Empfängerfeld aus.
6. Wiederholen Sie ggf. die Schritte 4 und 5, um weitere Rufnummern hinzuzufügen. Sie können bis zu zehn Nummern eingeben.

7. Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie dann die Option **Senden.** Drücken Sie die Taste OK/**i**.

Die Nachricht wird gesendet.

Hinweis: Falls die Nachricht nicht gesendet werden konnte, werden Sie gefragt, ob Sie das Versenden erneut versuchen möchten. Drücken Sie zur Bestätigung die Soft-Taste **Wiederh** oder die Taste OK/**i**. Anderenfalls drücken Sie die Soft-Taste **Nein** und dann die Soft-Taste **Speich.**, um die Nachricht im Postausgang zu speichern.

Textnachricht mithilfe von Optionen erstellen

1. Geben Sie den gewünschten Text ein.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Option.**
3. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten Auf und Ab eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl.**

- **Textstil:** Mit dieser Option können Sie den Text der Nachricht formatieren.

Für das Attribut **Textgröße** stehen die Optionen **Klein**, **Mittel** und **Groß** zur Verfügung.

Für das Attribut **Textmodus** stehen die Optionen **Normal**, **Unterstrichen** und **Durchgestrichen** zur Verfügung.

Wenn Sie die Attribute **Fett** und **Kursiv** verwenden möchten, markieren Sie sie durch Drücken der Taste OK/**i** mit einem Häkchen.

Für das Attribut **Ausrichtung** stehen die Optionen **Links**, **Mitte** und **Rechts** zur Verfügung.

Diese Attribute können kombiniert werden.

- **Medien hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie der Nachricht Bilder, Animationen oder Töne hinzufügen. Wählen Sie in den verschiedenen Kategorien ein Element aus. In jeder Kategorie können Sie unter den verschiedenen werkseitig vorgegebenen Elementen wählen. Ebenso können Sie ein Element aus einer anderen Quelle wählen, z. B. dem Internet oder einem anderen Telefon.

Hinweis: Wenn Sie einer Nachricht Medienelemente hinzufügen, verringert sich die Anzahl der Zeichen, die Sie eingeben können.

- **Textvorlagen:** Mit dieser Option können Sie dem Text einen der bereits erstellten Vorlagentexte hinzufügen. Wählen Sie eines der im Menü **Textvorlagen (Menü 5.6)** gespeicherten Elemente aus. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 153.
 - **Sprachauswahl:** Mit dieser Option können Sie die im T9-Eingabemodus verwendete Sprache ändern. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
4. Stellen Sie die Nachricht fertig und senden oder speichern Sie sie, indem Sie den auf Seite 112 beschriebenen Vorgang ab Schritt 2 durchführen.

Lange Textnachrichten erstellen

Wenn Sie eine Textnachricht erstellen, die die maximal zulässige Zeichenzahl überschreitet, teilt das Telefon sie automatisch in mehrere kleine Nachrichten auf. Die Anzahl der zu sendenden Teilnachrichten wird jedes Mal angezeigt, wenn die Nachricht aufgeteilt wird. Je nach Netzbetreiber kann die maximale Zeichenzahl variieren.

Posteingang (Menü 5.1.2)

In diesem Nachrichtenfach werden Ihre empfangenen Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie dieses Menü auswählen, wird die Liste der im Posteingang enthaltenen Nachrichten zusammen mit der Rufnummer oder dem Namen des Absenders (sofern in Ihrem Telefonbuch vorhanden) angezeigt.

1. Markieren Sie eine Nachricht in der Liste und drücken Sie die Taste **OK/↵**, um den Inhalt anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um durch die Nachricht zu rollen.
3. Rufen Sie mit den Tasten **Links** oder **Rechts** die vorherige oder nächste Nachricht auf.

Nachrichtenoptionen verwenden

Sie können beim Lesen einer Nachricht folgende Optionen auswählen, indem Sie die Soft-Taste **Option.** drücken:

Antworten: Zum Senden einer Antwort an den Absender.

Senden: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden bzw. erneut senden. Weitere Einzelheiten zum Senden einer Nachricht finden Sie auf Seite 111.

Rückruf: Mit dieser Option rufen Sie den Absender zurück.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Nachricht bearbeiten.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie die Nachricht.

Medium ausschneiden: Mit dieser Option können Sie Medienelemente, wie Töne oder Bilder, aus der Nachricht in Ihren Telefonspeicher laden. Diese Elemente können Sie dann beim Schreiben einer Nachricht verwenden. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 113.

Adresse ausschneiden: Mit dieser Option können Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

Übertragen: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht von der SIM-Karte in den Telefonspeicher verschieben oder umgekehrt.

Telefonnummer blockieren: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer des Absenders dem Ordner **Telefonnummer blockieren (Menü 5.1.6)** hinzufügen, um Nachrichten von dieser Nummer abzulehnen.

Schutz: Mit dieser Option können Sie die Nachricht vor dem Löschen schützen.

Wenn Sie beim Anzeigen der Nachrichtenliste die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zeigt die Nachricht an.

Antworten: Mit dieser Option können Sie dem Absender eine Antwort senden.

Senden: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden bzw. erneut senden. Weitere Einzelheiten zum Senden einer Nachricht finden Sie auf Seite 111.

Löschen: Zum Löschen der Nachricht.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle Nachrichten löschen, die derzeit in Ihrem Posteingang gespeichert sind.

Rückruf: Mit dieser Option rufen Sie den Absender zurück.

Telefonnummer blockieren: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer des Absenders dem Ordner **Telefonnummer blockieren (Menü 5.1.6)** hinzufügen, um Nachrichten von dieser Nummer abzulehnen.

Postausgang (Menü 5.1.3)

In diesem Nachrichtenfach werden Nachrichten gespeichert, die Sie bereits gesendet haben oder noch nicht senden konnten.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird eine Liste der im Postausgang enthaltenen Nachrichten zusammen mit den Rufnummern oder Namen der Empfänger (sofern im Telefonbuch vorhanden) angezeigt.

1. Markieren Sie eine Nachricht in der Liste und drücken Sie die Taste **OK/↵**, um den Inhalt anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um durch die Nachricht zu rollen.
3. Rufen Sie mit den Tasten **Links** oder **Rechts** die vorherige oder nächste Nachricht auf.

Nachrichtenoptionen verwenden

Sie können beim Lesen einer Nachricht folgende Optionen auswählen, indem Sie die Soft-Taste **Option.** drücken:

Senden: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden bzw. erneut senden. Weitere Einzelheiten zum Senden einer Nachricht finden Sie auf Seite 111.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Nachricht bearbeiten.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie die Nachricht.

Adresse ausschneiden: Mit dieser Option können Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

Übertragen: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht von der SIM-Karte in den Telefonspeicher verschieben oder umgekehrt.

Schutz: Mit dieser Option können Sie die Nachricht vor dem Löschen schützen.

Wenn Sie beim Anzeigen der Nachrichtenliste die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zeigt die Nachricht an.

Senden: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden bzw. erneut senden. Weitere Einzelheiten zum Senden einer Nachricht finden Sie auf Seite 111.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Nachricht bearbeiten.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie die Nachricht.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle Nachrichten löschen, die derzeit in Ihrem Postausgang gespeichert sind.

Entwürfe (Menü 5.1.4)

Sie können eine Textnachricht nach dem Erstellen zunächst hier abspeichern und erst später senden.

Weitere Informationen zum Anzeigen einer Nachricht finden Sie unter "Postausgang" auf Seite 116.

Einstellungen (Menü 5.1.5)

In diesem Menü können Sie Standardnachrichteninformationen definieren. Jede Einstellungsgruppe enthält eine Reihe von Einstellungen zum Senden von Nachrichten.

Hinweise:

- Die Anzahl der in diesem Menü verfügbaren Einstelloptionen kann je nach Netzbetreiber variieren.
- Beim Senden von Nachrichten wird automatisch die von Ihnen zuletzt gewählte Einstellung verwendet.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Antwortpfad: Mit dieser Option erhält der Empfänger Ihrer Nachricht die Möglichkeit, Ihnen über Ihre Nachrichtenzentrale eine Antwort zu senden, sofern dieser Dienst von Ihrem Netz angeboten wird.

Zustellungsbericht: Mit dieser Option können Sie die Protokollfunktion ein- oder ausschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhalten Sie vom Netz eine Benachrichtigung darüber, ob Ihre Nachricht zugestellt wurde.

Zeichenunterstützung: Mit dieser Option können Sie einen Zeichencodetyp auswählen, wie **GSM-Alphabet**, **Unicode** oder **Auto**. Wenn Sie **Auto** auswählen, wechselt das Telefon automatisch von GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben.

Wenn Sie **Unicode** auswählen, reduziert sich die maximale Anzahl von Zeichen, die Sie in eine Nachricht eingeben können, um etwa die Hälfte. Wenn das Telefon des Empfängers keine Unicode-Zeichen unterstützt, kann er Ihre Nachricht eventuell nicht richtig anzeigen. Einzelheiten zu Unicode-Zeichen finden Sie auf Seite 232.

Gültigkeit: Mit dieser Option legen Sie fest, wie lange Ihre Textnachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden sollen, bis sie erfolgreich zugestellt werden können.

Nachricht-Typ: Mit dieser Option können Sie den Standardnachrichtentyp festlegen (**Text, Fax, Voice,ERMES, X.400** oder **E-Mail**). Das Netz wandelt die Nachrichten in das ausgewählte Format um.

Servicezentrale: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer der Nachrichtenzentrale speichern oder ändern, die zum Senden von Nachrichten erforderlich ist. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Telefonnummer blockieren (Menü 5.1.6)

Mit diesem Menü können Sie durch Eingabe von Telefonnummern einen Nachrichtenfilter einrichten. Das Telefon weist Nachrichten von diesen Nummern dann ab.

1. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein.
2. Wenn Sie weitere Nummern hinzufügen möchten, drücken Sie die Taste Ab.
3. Wiederholen Sie ggf. die Schritte 1 und 2, um weitere Telefonnummern hinzuzufügen.
Sie können bis zu zehn Nummern eingeben.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
5. Wählen Sie die Option **Speichern** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Drücken Sie auf der Anzeige "Telefonnummer blockieren" die Soft-Taste **Option**., um folgende Optionen aufzurufen:

Speichern: Speichert die Nummer.

Adressbuch: Mit dieser Option können Sie Ihr Telefonbuch nach einer Rufnummer durchsuchen.

Löschen: Die ausgewählte Rufnummer wird gelöscht.

Alle löschen: Zum Löschen aller in der Liste der blockierten Rufnummern gespeicherten Nummern.

Alle löschen (Menü 5.1.7)

Mit dieser Option können Sie alle Nachrichten in den jeweiligen Nachrichtenfächern einzeln löschen. Sie können auch alle gespeicherten Nachrichten auf einmal löschen.

- | 1. Um ... | drücken Sie ... |
|---|---|
| ein Nachrichtenfach für einen Löschvorgang auszuwählen, | die Taste Auf oder Ab. Zum Löschen aller Nachrichten wählen Sie Alle . |
| ein Häkchen zu setzen oder zu entfernen, | die Taste OK/ i . |
- Drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um die markierten Nachrichten zu löschen.
 - Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

MMS (Menü 5.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Service, der den Austausch persönlicher Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder zwischen einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht. Neben dem üblichen Text können Multimedia-Nachrichten auch Bilder, Videoclips, Audioclips oder präsentationsartige Kombinationen aus diesen Elementen enthalten. Als Bilder können Sie z. B. Fotos verwenden, die Sie heruntergeladen oder mit der Kamera erstellt haben. Bei Audio-Clips kann es sich um heruntergeladene oder aufgezeichnete Sprachmemos handeln. Mithilfe der MMS-Funktion kann Ihr Telefon diese Multimedia-Nachrichten senden und empfangen.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird. Multimedia-Nachrichten können nur von Telefonen empfangen und angezeigt werden, die über die entsprechende Funktion verfügen.

Hinweis: Wenn Sie im Internet Medieninhalte kaufen, werden Ihnen diese per MMS übermittelt. Sie können die entsprechenden Multimedia-Nachrichten vom Server abrufen und die enthaltenen Elemente im Speicher Ihres Telefons ablegen. Sie können diese Nachrichten jedoch nicht an andere Empfänger weiterleiten und die gespeicherten Elemente nicht an eine MMS anhängen.

Erstellen *(Menü 5.2.1)*

In diesem Menü können Sie eine neue MMS erstellen.

Multimedia-Nachrichten erstellen und senden

1. Wenn **Betreff** markiert ist, drücken Sie die Taste OK/**i**.
2. Geben Sie den Betreff Ihrer Nachricht ein und drücken Sie die Taste OK/**i**.

Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 35.

3. Drücken Sie die Taste Ab, um zum Feld "Bild oder Video" zu wechseln, und dann die Taste OK/**i**.

Fügen Sie der Nachricht mithilfe der folgenden Optionen ein Foto oder Video hinzu:

- **Bilder:** Mit dieser Option können Sie ein Foto oder heruntergeladenes Bild hinzufügen. Sie können ein neues Foto erstellen oder eine vorhandene Aufnahme bzw. ein aus dem Wireless Web heruntergeladenes Bild auswählen. Einzelheiten zu den Kamerafunktionen finden Sie auf Seite 97.
- **Videos:** Mit dieser Option können Sie einen Videoclip hinzufügen. Sie können ein neues Video aufzeichnen oder einen vorhandenen bzw. aus dem Wireless Web heruntergeladenen Videoclip auswählen. Einzelheiten zu den Kamerafunktionen finden Sie auf Seite 97.

Hinweis: Wenn Sie einer Nachricht einen Videoclip hinzufügen, können Sie ihr keine Tondatei mehr anhängen.

Nachdem Sie ein Bild hinzugefügt haben, kehrt das Display zur Nachrichtenanzeige zurück.

4. Drücken Sie die Taste Ab, um zum Feld "Ton" zu wechseln, und dann die Taste OK/↵.

Fügen Sie mithilfe der folgenden Optionen einen Audioclip hinzu:

- **Aufzeichnen:** Mit dieser Option können Sie ein neues Sprachmemo aufzeichnen. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 175.
- **Tondateien:** Mit dieser Option können Sie eines Ihrer Sprachmemos auswählen.
- **Benutzertöne:** Mit dieser Option können Sie einen aus dem Wireless Web heruntergeladenen Ton auswählen.

Nachdem Sie einen Ton hinzugefügt haben, kehrt das Display zur Nachrichtenanzeige zurück.

5. Drücken Sie die Taste Ab, um zum Feld "Nachricht" zu wechseln, und dann die Taste OK/↵.
6. Geben Sie den Nachrichtentext ein.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Fertig:** Mit dieser Option speichern Sie den Nachrichtentext und kehren zur Nachrichtenanzeige zurück.
- **Vorlagen:** Mit dieser Option wählen Sie eine Nachrichten-Vorlage aus dem Ordner **Textvorlagen (Menu 5.6)**.
- **Sprachauswahl:** Mit dieser Option können Sie die im T9-Eingabemodus verwendete Sprache ändern. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- **Nachricht speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Ordner **Entwürfe**, **Benutzerordner** oder **Vorlagen** speichern.

7. Wenn Sie mit dem Erstellen der Nachricht fertig sind, drücken Sie die Taste OK/↵.
8. Wenn Sie die hinzugefügten Elemente ändern möchten, wählen Sie das entsprechende Feld mit der Taste Auf oder Ab aus und drücken die Soft-Taste **Option**.

Hinweis: Die verfügbaren Optionen variieren je nachdem, ob es sich bei Ihrer Auswahl auf der Nachrichtenanzeige um das Feld "Betreff", "Bild & Video", "Ton" oder "Nachricht" handelt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff der Nachricht oder den Nachrichtentext bearbeiten.
- **Medien/Audio hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie Ihrer Nachricht weitere Fotos, Videos oder Töne hinzufügen.
- **Vorschau:** Zeigt die erstellte Nachricht an.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht senden.
- **Seite hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie weitere Seiten hinzufügen. Mit der Taste Links oder Rechts können Sie die Seiten auf der Nachrichtenanzeige vor- oder zurückblättern.
- **Seitentiming:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie lange eine Seite auf der Nachrichtenpräsentationsanzeige erscheinen soll. Nach dem Ablauf dieser Zeitspanne wird automatisch zur nächsten Seite weitergeblättert.
- **Textstil:** Mit dieser Option können Sie den Text der Nachricht formatieren.

Für das Attribut **Textfarbe** stehen die Optionen **Schwarz, Blau, Grün, Rot** und **Gelb** zur Verfügung.

Für das Attribut **Textgröße** stehen die Optionen **Mittel, Groß** und **Klein** zur Verfügung.

Wenn Sie die Attribute **Fett, Kursiv** oder **Unterstrichen** verwenden möchten, markieren Sie sie durch Drücken der Taste **OK/↵** mit einem Häkchen.

- **Betreff/Bild oder Video/Ton/Nachricht löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Betreff Ihrer Nachricht, hinzugefügte Bilder bzw. Töne oder den Nachrichtentext.

- **Seite löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die hinzugefügte Seite.
 - **Nachricht speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Ordner **Entwürfe**, **Benutzerordner** oder **Vorlagen** speichern.
9. Wenn Sie mit dem Erstellen der Nachricht fertig sind, wählen Sie die Option **Senden** und drücken die Soft-Taste **Auswahl**.
10. Geben Sie eine Empfängernummer oder E-Mail-Adresse ein.
- Wenn Sie beim Eingeben einer Empfängernummer oder E-Mail-Adresse die Soft-Taste **Option** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht senden.
 - **Adressbuch:** Mit dieser Option können Sie eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse aus dem Telefonbuch wählen.
 - **Empfänger ändern:** Sie können den Empfängertyp in "An", "Bcc" oder "Cc" ändern.
 - **Nachricht speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Ordner **Entwürfe**, **Benutzerordner** oder **Vorlagen** speichern.
 - **Zurück:** Mit dieser Option kehren Sie zur Nachrichtenanzeige zurück.
11. Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie die Taste Ab und füllen ein weiteres Empfängerfeld aus.
- Hinweis:** Ihnen werden für jede Rufnummer oder E-Mail-Adresse Gebühren berechnet.
12. Wiederholen Sie ggf. die Schritte 10 und 11. Sie können bis zu 20 Nummern eingeben.
13. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie die Option **Senden** und drücken die Soft-Taste **Auswahl**.
- Die Nachricht wird gesendet.

Posteingang (Menü 5.2.2)

Wenn eine neue Multimedienachricht eingeht, erscheint im Display das MMS-Symbol (). Die Liste der erhaltenen Multimedia-Nachrichten erscheint mit dem Namen des Absenders (sofern im Telefonbuch gespeichert) und dem Betreff der Nachricht. Die links angezeigten Symbole zeigen Ihnen den Status der Nachrichten an.

-  : MMS-Benachrichtigungen, die Sie bereits gelesen haben.
-  : MMS-Benachrichtigungen, die Sie noch nicht gelesen haben.
-  : Nachrichten, die Sie bereits gelesen haben.
-  : Nachrichten, die Sie noch nicht gelesen haben.
-  : Nachrichten, die Sie vom Server abrufen.

Hinweis: Wenn die Option **Empfang im Heimatnetz** oder **Empfang in fremdem Netz** auf **Manuell** gesetzt ist, werden Textbenachrichtigungen automatisch im Posteingang gespeichert. Ist die Option auf **Automatisch** gesetzt, werden Nachrichten automatisch ohne Benachrichtigung im Posteingang gespeichert.

Nachrichten abrufen

1. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten Auf und Ab eine Benachrichtigung aus und drücken Sie die Taste OK/.
2. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Nachrichteninformationen abzurollen.
3. Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** oder die Taste OK/ drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - **Anzeigen:** Mit dieser Option öffnen Sie die Benachrichtigung.
 - **Übernehmen:** Dient zum Abrufen der Nachricht vom MMS-Server.
 - **Löschen:** Mit dieser Option wird die Nachricht gelöscht.
 - **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Benachrichtigungen gelöscht.

- Um den Inhalt der Nachricht anzuzeigen, drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, während die Option **Übernehmen** markiert ist.

Das Telefon empfängt den Nachrichten-Inhalt vom Server und zeigt eine Bestätigungsmeldung.

- Wählen Sie die abgerufene Nachricht aus der Liste und drücken Sie die Taste OK/**i**.
- Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Nachricht abzurollen.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste .

Nachrichten anzeigen

- Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie die Taste OK/**i**.

Die Nachricht erscheint und wechselt automatisch zur nächsten Seite (wenn vorhanden) nach der vorgegebenen Zeit.

- Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Nachricht abzurollen.

Wenn die Nachricht mehrere Seiten umfasst, können Sie diese mit der Taste Links oder Rechts anzeigen.

Nachrichtenoptionen verwenden

Beim Lesen einer Nachricht können Sie durch Drücken der Soft-Taste **Option**. auf die folgenden Nachrichtenoptionen zugreifen:

Abspielen: Mit dieser Option können Sie die Nachricht abspielen.

Antworten: Antworten: Mit dieser Option können Sie dem Absender der Nachricht mit einer Text- oder Multimedia-Nachricht antworten.

Alle beantworten: Mit dieser Option können Sie dem Absender und allen anderen in den Feldern "An" und "Cc" angegebenen Personen mit einer Multimedia-Nachricht antworten.

Weiterleiten: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht an eine andere Person weiterleiten. Wenn die Nachricht Medieninhalte enthält, die Sie im Internet erworben haben, können Sie sie nicht weiterleiten.

Rückruf: Mit dieser Option rufen Sie den Absender zurück.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie die Nachricht.

Medium ausschneiden: Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, wie Bilder, Videos, Töne, vCards und vCalendar-Einträge, aus der Nachricht in Ihren Telefonspeicher laden.

Adresse ausschneiden: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer, die E-Mail-Adresse und den URL des Absenders sowie weitere E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

Verschieben in Benutzerordner: Mit dieser Option können Sie die Nachricht in das Fach **Benutzerordner** (**Menü 5.2.5**) verschieben.

Als Vorlage speichern: Mit dieser Option können Sie eine Kopie der Nachricht im Fach **Vorlagen** (**Menü 5.2.6**) speichern.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften der Nachricht an, wie Abrufzeit und -datum, E-Mail-Adresse oder Rufnummer von Absender und Empfänger, Nachrichtengröße, Priorität und Nachrichtenklasse.

Wenn Sie beim Anzeigen der Nachrichtenliste die Soft-Taste **Option** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zeigt die Nachricht an.

Antworten: Mit dieser Option antworten Sie dem Absender mit einer Text- oder Multimedia-Nachricht.

Alle beantworten: Mit dieser Option können Sie dem Absender und allen anderen in den Feldern "An" und "Cc" angegebenen Personen mit einer Multimedia-Nachricht antworten.

Weiterleiten: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht an eine andere Person weiterleiten. Wenn die Nachricht Medieninhalte enthält, die Sie im Internet erworben haben, können Sie sie nicht weiterleiten.

Rückruf: Mit dieser Option rufen Sie den Absender zurück.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie die Nachricht.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle Nachrichten löschen, die derzeit in Ihrem Posteingang gespeichert sind.

Verschieben in Benutzerordner: Mit dieser Option können Sie die Nachricht in das Fach **Benutzerordner (Menü 5.2.5)** verschieben.

Als Vorlage speichern: Mit dieser Option können Sie eine Kopie der Nachricht im Ordner **Vorlagen (Menü 5.2.6)** speichern.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften der Nachricht an, wie Abrufzeit und -datum, E-Mail-Adresse oder Rufnummer von Absender und Empfänger, Nachrichtengröße, Priorität und Nachrichtenklasse.

Postausgang (Menü 5.2.3)

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der gesendeten oder gespeicherten Multimedia-Nachrichten angezeigt. Die links angeordneten Symbole zeigen Ihnen den Status der jeweiligen Nachricht an.

- : Nachrichten, die gerade gesendet werden
- : Gesendete Nachrichten
- : Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten oder für die der Sendevorgang unterbrochen wurde

So zeigen Sie eine Nachricht an:

1. Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie die Taste **OK/↵**.

Die Nachricht erscheint und wechselt automatisch zur nächsten Seite (wenn vorhanden) nach der vorgegebenen Zeit.

2. Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um die Nachricht abzurollen.

Wenn die Nachricht mehrere Seiten umfasst, können Sie diese durch Drücken der Taste **Links** oder **Rechts** anzeigen.

Nachrichtenoptionen verwenden

Sie können beim Lesen einer Nachricht auf folgende Optionen zugreifen, indem Sie die Soft-Taste **Option.** drücken:

Abspielen: Mit dieser Option können Sie die Nachricht abspielen.

Senden: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden bzw. erneut senden.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Inhalt einer Nachricht (Betreff, Bild, Ton oder Text) ändern.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie die Nachricht.

Adresse ausschneiden: Mit dieser Option können Sie die Rufnummern oder E-Mail-Adressen und den URL des Empfängers sowie Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

Verschieben in Benutzerordner: Mit dieser Option können Sie die Nachricht in das Fach **Benutzerordner (Menü 5.2.5)** verschieben.

Als Vorlage speichern: Mit dieser Option können Sie eine Kopie der Nachricht im Ordner **Vorlagen (Menü 5.2.6)** speichern.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften der Nachricht an, wie Sendezeit und -datum, E-Mail-Adresse oder Rufnummer des Empfänger, Nachrichtengröße und Priorität.

Wenn Sie beim Anzeigen der Nachrichtenliste die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zeigt die Nachricht an.

Senden: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden bzw. erneut senden.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Inhalt einer Nachricht (Betreff, Bild, Ton oder Text) ändern.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie die Nachricht.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle Nachrichten löschen, die derzeit in Ihrem Postausgang gespeichert sind.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften der Nachricht an, wie Sendezeit und -datum, E-Mail-Adresse oder Rufnummer des Empfängers, Nachrichtengröße und Priorität.

Entwürfe (Menü 5.2.4)

Sie können eine Multimedia-Nachricht nach dem Erstellen zunächst hier abspeichern und erst später senden.

Weitere Informationen zum Anzeigen einer Nachricht finden Sie unter "Postausgang" auf Seite 128.

Benutzerordner (Menü 5.2.5)

In diesem Menü können Sie die Nachrichten anzeigen, die Sie in dieses Nachrichtenfach verschoben bzw. hier gespeichert haben.

1. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie die Taste OK/**i**.

Die Nachricht erscheint und wechselt automatisch zur nächsten Seite (wenn vorhanden) nach der vorgegebenen Zeit.

2. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Nachricht abzurollen.

Wenn die Nachricht mehrere Seiten umfasst, können Sie diese durch Drücken der Taste Links oder Rechts anzeigen.

Nachrichtenoptionen verwenden

Sie können beim Lesen einer Nachricht auf folgende Optionen zugreifen, indem Sie die Soft-Taste **Option** drücken:

Abspielen: Mit dieser Option können Sie die Nachricht abspielen.

Senden: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden bzw. erneut senden.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Inhalt einer Nachricht (Betreff, Bild, Ton oder Text) ändern.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie die Nachricht.

Medium ausschneiden: Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, wie Bilder, Töne, Videos, vCards und vCalendar-Einträge, aus der Nachricht in Ihren Telefonspeicher laden.

Adresse ausschneiden: Mit dieser Option können Sie E-Mail-Adressen, URLs oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften der Nachricht an, wie Speicherzeit und -datum, E-Mail-Adressen oder Rufnummern des Empfängers, Nachrichtengröße und Priorität.

Wenn Sie beim Anzeigen der Nachrichtenliste die Soft-Taste **Option** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zeigt die Nachricht an.

Senden: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden bzw. erneut senden.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Inhalt einer Nachricht (Betreff, Bild, Ton oder Text) ändern.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie die Nachricht.

Alle löschen: Mit dieser Option löschen Sie alle im Fach "Benutzerordner" gespeicherten Nachrichten.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften der Nachricht an, wie Speicherzeit und -datum, E-Mail-Adressen oder Rufnummern des Empfängers, Nachrichtengröße und Priorität.

Vorlagen (Menü 5.2.6)

Ihr Telefon bietet elf vordefinierte Vorlagen, die Sie zum Erstellen einer neuen Nachricht verwenden können. Diese vordefinierten Nachrichtenvorlagen können nicht gelöscht werden.

1. Rollen Sie die Vorlagenliste mit den Tasten Auf oder Ab ab.

2. Wenn die gewünschte Nachrichtenvorlage markiert ist, drücken Sie die Taste **OK/↵**.

Die Nachricht erscheint und wechselt automatisch zur nächsten Seite (wenn vorhanden) nach der vorgegebenen Zeit.

3. Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um die Nachricht abzurollen.

Wenn die Nachricht mehrere Seiten umfasst, können Sie diese mit der Taste **Links** oder **Rechts** anzeigen.

4. Wenn Sie die Soft-Taste **Option** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht abspielen.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden, die auf einer Vorlage basiert. Weitere Einzelheiten zum Senden einer Nachricht finden Sie auf Seite 121.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Inhalt einer Nachricht (Betreff, Bild, Ton oder Text) ändern.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie eine Nachrichtenvorlage. Diese Option steht nicht für vordefinierte Nachrichtenvorlagen zur Verfügung.

5. Drücken Sie die Soft-Taste **Zurück**, um die aktuelle Anzeige zu verlassen.

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste die Soft-Taste **Option** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zeigt die Nachrichtenvorlage an.

Senden: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden, die auf einer Vorlage basiert. Weitere Einzelheiten zum Senden einer Nachricht finden Sie auf Seite 121.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Inhalt einer Nachricht (Betreff, Bild, Ton oder Text) ändern.

Neu: Mit dieser Option können Sie eine neue Nachricht verfassen.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie eine Nachrichtenvorlage. Die vordefinierten Nachrichtenvorlagen können nicht gelöscht werden.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie mit Ausnahme der vordefinierten Nachrichtenvorlagen alle im Fach "Vorlagen" gespeicherten Vorlagen löschen.

Einstellungen *(Menü 5.2.7)*

Hier können Sie die Standardeinstellungen zum Senden und Empfangen von Multimedia-Nachrichten ändern. Außerdem können Sie verschiedene Netzeinstellungen konfigurieren, die beim Senden oder Empfangen von Multimedia-Nachrichten benötigt werden.

Sendeeinstellungen

Sie können die Standardeinstellungen für das Senden von Multimedia-Nachrichten festlegen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Priorität: Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe Ihrer Nachrichten festlegen.

Gültigkeit: Mit dieser Option können Sie festlegen, wie lange Ihre Nachrichten nach dem Senden in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Zustellung nach: Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

Adresse ausblenden: Wenn diese Option aktiviert ist, wird Ihre Rufnummer nicht auf dem Telefon des Empfängers angezeigt.

Zustellungsbericht: Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhalten Sie vom Netz eine Benachrichtigung darüber, ob Ihre Nachricht gesendet wurde.

Lesebestätigung: Wenn diese Option aktiviert ist, sendet das Telefon zusammen mit der Nachricht eine Antwortanforderung.

Empfangseinstellungen

Sie können die Standardeinstellungen für das Empfangen von Multimedia-Nachrichten festlegen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Empfang im Heimatnetz/Empfang in fremdem

Netz: Sie können festlegen, ob das Telefon neue eingehende Nachrichten auch ohne vorherige Benachrichtigung vom MMS-Server abrufen, wenn Sie sich innerhalb oder außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Manuell: Das Telefon empfängt Benachrichtigungen, und Sie müssen neue Nachrichten manuell mit der Option **Übernehmen** herunterladen.

Automatisch: Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.

Abweisen: Das Telefon weist alle eingehenden Nachrichten ab.

Anonym ablehnen: Wenn diese Option aktiviert ist, weist das Telefon Nachrichten von anonymen Absendern ab.

Werbung ablehnen: Wenn diese Option aktiviert ist, weist das Telefon Werbemeldungen ab.

Lesebestätigung zugelassen: Wenn diese Option aktiviert ist, erhält der Absender einer eingehenden Nachricht einen Zustellungsbericht vom Netz.

MMS-Profil

Sie können verschiedene Netzeinstellungen konfigurieren, die beim Senden oder Empfangen von Multimedia-Nachrichten benötigt werden.

Hinweise:

- Beim Senden von Nachrichten wird automatisch das zuletzt gewählte Profil verwendet.
- Wenn Sie die MMS-Einstellungen ändern, ohne den Anweisungen des Netzbetreibers zu folgen, funktioniert die MMS-Funktion unter Umständen nicht mehr richtig.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Aktueller Server: Mit dieser Option können Sie eines der Profile auswählen.

Servereinstellungen: Für jedes Profil stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Profilname: Geben Sie hier den Namen ein, den Sie dem MMS-Server zuweisen möchten.

Server-URL: Geben Sie hier die Adresse des MMS-Servers ein.

Proxy: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie sich über den Proxy-Server mit dem GPRS-Netz verbinden.

GPRS-Einstellungen: Folgende Optionen sind verfügbar:

- IP Adresse: (Wenn der Proxy auf aktivieren eingestellt ist) Geben Sie hier die Gateway-Adresse für die Verbindung mit dem GPRS-Netz ein.
- Port: (Wenn der Proxy auf aktivieren eingestellt ist) Geben Sie hier die Port-Nummer für die Verbindung mit dem GPRS-Netz ein.
- DNS1: (Wenn der Proxy auf deaktivieren eingestellt ist) Geben Sie hier die primäre Adresse für die Verbindung mit dem GPRS-Netz ein.
- DNS2: (Wenn der Proxy auf deaktivieren eingestellt ist) Geben Sie hier die sekundäre Adresse für die Verbindung mit dem GPRS-Netz ein.
- APN: Geben Sie hier den Zugriffspunkt ein, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.
- Login-ID: Geben Sie hier die Benutzer-ID für die Verbindung mit dem GPRS-Netz ein.
- Passwort: Geben Sie hier das Passwort für die Verbindung mit dem GPRS-Netz ein.

Version: Wählen Sie die verfügbare OMA-Version und maximale Nachrichtengröße zum Senden und Empfangen.

Hinweis: Wenn es gem. Ihrem Netzbetreiber nicht möglich ist, Nachrichten mit 295KB zu unterstützen, ändern Sie die Einstellung auf max. Größe 100KB.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Alle löschen (Menü 5.2.8)

Mit dieser Option können Sie alle Multimedia-Nachrichten in den jeweiligen Postfächern einzeln löschen. Sie können auch alle gespeicherten Nachrichten auf einmal löschen.

- | 1. Um ... | drücken Sie ... |
|---|---|
| ein Nachrichtenfach für einen Löschvorgang auszuwählen, | die Taste Auf oder Ab. Zum Löschen aller Nachrichten wählen Sie Alle . |
| ein Häkchen zu setzen oder zu entfernen, | die Taste OK/ i . |
- Drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um die markierten Nachrichten zu löschen.
 - Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

E-Mail (Menü 5.3)

Sie können direkt mit Ihrem Telefon E-Mails empfangen und senden. Mithilfe der E-Mail-Funktion können Sie Töne, Bilder, Telefonbucheinträge und Kalender-Memos senden und empfangen.

Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und in den Menüs **E-Mail-Konto** und **E-Mail-Profil** ein E-Mail-Konto und ein E-Mail-Profil einrichten. Siehe Seite 148 und Seite 149.

Erstellen (Menü 5.3.1)

So schreiben und senden Sie eine E-Mail:

- Wenn **Betreff** markiert ist, drücken Sie die Taste OK/**i**.
- Geben Sie den Betreff Ihrer Nachricht ein.
Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 35.

Drücken Sie auf der Betreffanzeige die Soft-Taste **Option.**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Speichern:** Mit dieser Option speichern Sie den Betreff Ihrer E-Mail und kehren zur Nachrichtenanzeige zurück.
- **Sprachauswahl:** Mit dieser Option können Sie die im T9-Eingabemodus verwendete Sprache ändern. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- **Abbrechen:** Mit dieser Option kehren Sie zur Nachrichtenanzeige zurück.

3. Drücken Sie die Taste OK/**i**.
4. Drücken Sie die Taste Ab, um zum Feld "Nachricht" zu wechseln, und dann die Taste OK/**i**.
5. Geben Sie den E-Mail-Text ein.

Drücken Sie auf der Nachrichtenanzeige die Soft-Taste **Option.**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Speichern:** Mit dieser Option speichern Sie den Nachrichtentext und kehren zur Nachrichtenanzeige zurück.
- **Textvorlagen:** Mit dieser Option wählen Sie eine Nachrichten-Vorlage aus dem Ordner **Textvorlagen (Menu 5.6)**.
- **Sprachauswahl:** Mit dieser Option können Sie die im T9-Eingabemodus verwendete Sprache ändern. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- **Abbrechen:** Mit dieser Option kehren Sie zur Nachrichtenanzeige zurück.

6. Drücken Sie die Taste OK/**i**.
7. Drücken Sie die Taste Ab, um zum Feld "Dateianlage" zu wechseln, und dann die Taste OK/**i**.

Sie können Dateien verschiedenen Typs aus den Ordnern "Bilder", "Videos", "Musik" und "Töne" anhängen.

Nachdem Sie eine Datei angehängt haben, kehrt das Display zur Nachrichtenanzeige zurück.

8. Zum Ändern der angehängten Elemente drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um das entsprechende Feld bzw. die angehängte Datei zu markieren, und anschließend die Soft-Taste **Option**.

Hinweis: Die verfügbaren Optionen variieren je nachdem, ob es sich bei Ihrer Auswahl auf der Nachrichtenanzeige um das Feld "Betreff", "Nachricht", oder "Dateianlage" handelt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Zufügen:** Mit dieser Option können Sie einen Betreff, E-Mail-Text und Mediendateien hinzufügen.
 - **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff der E-Mail oder den Nachrichtentext bearbeiten.
 - **Anzeigen:** Zeigt die Dateianlage an.
 - **Senden:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail senden.
 - **E-Mail speichern:** Ermöglicht das Speichern der E-Mail im Fach **Entwürfe (Menü 5.3.4)** oder **Benutzerordner (Menü 5.3.5)**.
 - **Betreff/Nachricht löschen:** Mit dieser Option können Sie den Betreff der E-Mail oder den Nachrichtentext löschen.
 - **Anlage entfernen:** Mit dieser Option wird die ausgewählte Dateianlage gelöscht.
 - **Alle Anlagen entfernen:** Mit dieser Option werden alle Dateianlagen gelöscht.
9. Wenn Sie mit dem Erstellen der E-Mail fertig sind, wählen Sie die Option **Senden** und drücken die Soft-Taste **Auswahl**.
10. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

Wenn Sie beim Eingeben der Adresse die Soft-Taste **Option** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die erstellte E-Mail senden.
- **Adressbuch:** Mit dieser Option können Sie eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse aus dem Telefonbuch wählen.

- **Empfänger ändern:** Mit dieser Option können Sie den Empfängertyp in "An", "Bcc" oder "Cc" ändern.
- **E-Mail speichern:** Ermöglicht das Speichern der E-Mail im Fach **Entwürfe (Menü 5.3.4)** oder **Benutzerordner (Menü 5.3.5)**.
- **Zurück:** Mit dieser Option kehren Sie zur Anzeige "Neu" zurück.

11. Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie die Taste **Ab** und füllen ein weiteres Empfängerfeld aus.
12. Wiederholen Sie ggf. Schritt 11, um weitere E-Mail-Adressen hinzuzufügen. Sie können maximal 15 E-Mail-Adressen eingeben.
13. Wählen Sie die Option **Senden** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Ihre E-Mail wird nun gesendet.

Nach dem Senden wird die E-Mail automatisch im Postausgang gespeichert.

Posteingang (Menü 5.3.2)

Über dieses Menü können Sie den E-Mail-Server auf neue E-Mails überprüfen und Ihre eingegangenen E-Mails lesen.

Die Symbole auf der linken Seite zeigen den Status der Nachrichten an.

-  : Vom E-Mail-Server abgerufene E-Mail.
-  : Vom E-Mail-Server abgerufene E-Mail mit Anlagen.
-  : Noch nicht vom E-Mail-Server abgerufene E-Mail.

Hinweise:

- Wenn Sie eine E-Mail gelesen haben, ändert sich das Symbol in einen geöffneten Briefumschlag.
- Das Nachrichtensymbol **!** weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt.
- Ein graues Nachrichtensymbol weist auf eine Nachricht von geringer Dringlichkeit hin.

E-Mail-Header anzeigen

1. Um E-Mail-Header vom Server abzurufen, drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, wenn die Option **Auf neue E-Mail prüfen** markiert ist.

Hinweis: Unter der Option **Option übernehmen** können Sie festlegen, ob das Telefon nur den Header oder die gesamte E-Mail, einschließlich Header und Text, abrufen soll. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 147.

Die Liste der eingegangenen E-Mails wird angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die E-Mail abzurollen.
3. Drücken Sie die Taste OK/**i**, um den Header zu lesen.

Wenn Sie beim Lesen eines E-Mail-Headers die Soft-Taste **Option.** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

Übernehmen: Mit dieser Option können Sie eine oder alle E-Mail-Adressen vom E-Mail-Server abrufen.

Antworten: Mit dieser Option können Sie nur dem Absender oder allen Empfängern, einschließlich dem Absender, eine Antwort senden.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie den Header. Sie können auswählen, ob Sie ihn nur aus Ihrem Telefon oder auch vom E-Mail-Server löschen möchten.

Adresse ausschneiden: Mit dieser Option können Sie E-Mail-Adressen, URLs und Telefonnummern extrahieren und im Telefonbuch speichern bzw. URLs aufrufen.

Adresse blockieren: Mit dieser Option können Sie die E-Mail-Adresse des Absenders dem Ordner **Adresse blockieren (Menü 5.3.7)** hinzufügen, um Nachrichten von dieser E-Mail-Adresse abzulehnen.

Wenn Sie beim Anzeigen der Nachrichtenliste die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Öffnet den Header.

Übernehmen: Mit dieser Option können Sie eine oder alle E-Mail-Adressen vom E-Mail-Server abrufen.

Antworten: Mit dieser Option können Sie nur dem Absender oder allen Empfängern, einschließlich dem Absender, eine Antwort senden.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie den derzeit ausgewählten Header. Sie können auswählen, ob Sie ihn nur aus Ihrem Telefon oder auch vom E-Mail-Server löschen möchten.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle E-Mail-Nachrichten löschen – allerdings nur aus Ihrem Telefon.

Sortieren: Mit dieser Option können Sie die E-Mail-Nachrichten nach Größe, Datum oder E-Mail-Adresse des Absenders sortieren.

Gesamte E-Mail anzeigen

1. Um E-Mail-Header vom Server abzurufen, drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, wenn die Option **Auf neue E-Mail prüfen** markiert ist.

Hinweis: Unter der Option **Option übernehmen** können Sie festlegen, ob das Telefon nur den Header oder die gesamte E-Mail, einschließlich Header und Text, abrufen soll. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 147.

Die Liste der eingegangenen E-Mails wird angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um eine E-Mail abzurollen.
3. Drücken Sie die Taste OK/**i**, um die Nachricht zu lesen.
4. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Nachricht abzurollen.

Wenn Sie zum Anfang oder Ende der Nachricht wechseln möchten, drücken Sie die Taste * bzw. #.

5. Wenn Sie eine Dateianlage auswählen, können Sie diese in der E-Mail anzeigen oder wiedergeben.

Nachrichtenoptionen verwenden

Hinweis: Beim Abrufen von E-Mails vom E-Mail-Server stehen einige Optionen nicht zur Verfügung.

Wenn Sie beim Lesen einer E-Mail die Soft-Taste **Option.** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

Datei öffnen: Öffnet die Dateianlage.

Datei speichern: Mit dieser Option können Sie die Dateianlage in Ihren Telefonspeicher übernehmen.

Antworten: Mit dieser Option können Sie nur dem Absender oder allen Empfängern, einschließlich dem Absender, eine Antwort senden.

Weiterleiten: Mit dieser Option können Sie die E-Mail senden bzw. erneut senden.

Löschen: Mit dieser Option können Sie die E-Mail löschen. Sie können auswählen, ob Sie sie nur aus Ihrem Telefon oder auch vom E-Mail-Server löschen möchten.

Adresse ausschneiden: Mit dieser Option können Sie E-Mail-Adressen, URLs und Telefonnummern extrahieren und im Telefonbuch speichern bzw. URLs aufrufen.

Adresse blockieren: Mit dieser Option können Sie die E-Mail-Adresse des Absenders dem Ordner **Adresse blockieren (Menü 5.3.7)** hinzufügen, um Nachrichten von dieser E-Mail-Adresse abzulehnen.

Verschieben in Benutzerordner: Mit dieser Option können Sie die E-Mail in das Fach **Benutzerordner (Menü 5.3.5)** verschieben.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an, wie Betreff, Abrufzeit und -datum, E-Mail-Adressen von Absender und Empfänger, Nachrichtengröße, Anzahl der Dateianlagen, Priorität und Serveradresse.

Wenn Sie beim Anzeigen der Nachrichtenliste die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Öffnet die E-Mail-Nachrichten.

Antworten: Mit dieser Option können Sie an den Absender oder an alle Empfänger, einschließlich des Absenders, eine Antwort senden.

Weiterleiten: Mit dieser Option können Sie die E-Mail senden bzw. erneut senden.

Löschen: Mit dieser Option können Sie die E-Mail löschen. Sie können auswählen, ob Sie sie nur aus Ihrem Telefon oder auch vom E-Mail-Server löschen möchten.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle E-Mail-Nachrichten löschen – allerdings nur aus Ihrem Telefon.

Sortieren: Mit dieser Option können Sie die Sortierreihenfolge nach Größe, Betreff, Datum oder E-Mail-Adresse des Absenders ändern.

Adresse blockieren: Mit dieser Option können Sie die E-Mail-Adresse des Absenders dem Ordner **Adresse blockieren (Menü 5.3.7)** hinzufügen, um Nachrichten von dieser E-Mail-Adresse abzulehnen.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an, wie Betreff, Abrufzeit und -datum, E-Mail-Adressen von Absender und Empfänger, Nachrichtengröße, Anzahl der Dateianlagen, Priorität und Serveradresse.

Postausgang (Menü 5.3.3)

Wenn Sie dieses Menü auswählen, erscheint die Liste der E-Mails, die Sie gesendet bzw. zu senden versucht haben, zusammen mit dem Betreff und der E-Mail-Adresse des Empfängers. Die folgenden Symbole zeigen den Status der jeweiligen Nachricht an.

-  : Noch nicht gelesene E-Mail.
-  : Noch nicht gelesene E-Mail mit Anlagen.
-  : E-Mail, die nicht gesendet werden konnte.
-  : E-Mail, die erfolgreich gesendet werden konnte.

 rechts neben dem Nachrichtensymbol weist darauf hin, dass die E-Mail gerade gesendet wird.

Hinweise:

- Wenn Sie eine E-Mail gelesen haben, ändert sich das Symbol in einen geöffneten Briefumschlag.
- Das Nachrichtensymbol ! weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt.

So zeigen Sie eine E-Mail an:

1. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um eine E-Mail abzurollen.
2. Drücken Sie die Taste OK/*i*, um die Nachricht zu lesen.
3. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Nachricht abzurollen.

Wenn Sie zum Anfang oder Ende der Nachricht wechseln möchten, drücken Sie die Taste * bzw. #.

Nachrichtenoptionen verwenden

Hinweis: Während das Telefon E-Mails sendet, stehen einige Optionen nicht zur Verfügung.

Wenn Sie die beim Lesen einer Nachricht die Soft-Taste **Option**. drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Datei öffnen: Öffnet die Dateianlage. Diese Option steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn der E-Mail eine Dateianlage beigelegt ist.

Datei speichern: Mit dieser Option können Sie die Dateianlage in Ihren Telefonspeicher übernehmen. Diese Option steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn der E-Mail eine Dateianlage beigelegt ist.

Abbrechen: Mit dieser Option wird der Sendevorgang unterbrochen. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie eine E-Mail auswählen, die gerade gesendet wird.

Senden: Mit dieser Option können Sie die E-Mail senden bzw. erneut senden.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die E-Mail bearbeiten.

Löschen: Mit dieser Option können Sie die E-Mail löschen.

Verschieben in Benutzerordner: Mit dieser Option können Sie die E-Mail in das Fach **Benutzerordner** (**Menü 5.3.5**) verschieben.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an, wie Betreff, Sendezeit und -datum, E-Mail-Adressen von Absender und Empfänger, Nachrichtengröße, Anzahl der Dateianlagen, Priorität und Serveradresse.

Wenn Sie beim Anzeigen der Nachrichtenliste die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Öffnet die E-Mail.

Senden: Mit dieser Option können Sie die E-Mail senden bzw. erneut senden.

Abbrechen: Mit dieser Option wird der Sendevorgang unterbrochen. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie eine E-Mail auswählen, die gerade gesendet wird.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die E-Mail bearbeiten.

Löschen: Mit dieser Option können Sie die E-Mail löschen.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle im Postausgang gespeicherten E-Mails löschen.

Sortieren: Mit dieser Option können Sie die Sortierreihenfolge nach Größe, Betreff, Datum oder E-Mail-Adresse des Absenders ändern.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an, wie Betreff, Sendezeit und -datum, E-Mail-Adressen von Absender und Empfänger, Nachrichtengröße, Anzahl der Dateianlagen, Priorität und Serveradresse.

Entwürfe (Menü 5.3.4)

Sie können eine E-Mail nach dem Erstellen zunächst hier abspeichern und erst später senden.

Wenn Sie eine in diesem Nachrichtenfach gespeicherte E-Mail senden, wird sie aus diesem Nachrichtenfach gelöscht.

Weitere Informationen zum Anzeigen einer Nachricht finden Sie unter "Postausgang" auf Seite 143.

Benutzerordner (Menü 5.3.5)

In diesem Menü können Sie die Nachrichten anzeigen, die Sie aus dem Posteingang, dem Postausgang oder dem Fach "Entwürfe" in dieses Nachrichtenfach verschoben haben.

Außerdem können Sie die Nachrichten anzeigen, die Sie beim Erstellen einer E-Mail gespeichert haben.

Weitere Informationen zum Anzeigen einer Nachricht finden Sie unter "Postausgang" auf Seite 143.

Einstellungen (Menü 5.3.6)

Sie können die Standardeinstelloptionen für die Nutzung der E-Mail-Funktion ändern.

Sendeeinstellungen

Sie können die Standardeinstellungen für das Senden von E-Mails ändern. Folgende Optionen sind verfügbar:

Kopie an sich selbst senden: Wenn diese Option aktiviert ist, sendet Ihr Telefon eine Kopie der ausgehenden E-Mail an die für Ihr Konto festgelegte E-Mail-Adresse.

Zustellbestätigung: Wenn diese Option aktiviert ist, erhalten Sie vom Netz eine Benachrichtigung darüber, ob Ihre Nachricht gesendet wurde oder nicht.

Lesen bestätigen: Wenn diese Option markiert ist, sendet das Telefon zusammen mit der Nachricht eine Antwortanforderung.

Priorität: Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe Ihrer Nachrichten festlegen.

Signatur einschließen: Wenn diese Option markiert ist, können Sie Ihren E-Mails Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, ein einfache Notiz oder eine Kennung als Signatur anhängen. Folgende Optionen sind verfügbar:

Name bearbeiten: Sie können den Namen in Ihrer Signatur ändern.

Telefonnummer bearbeiten: Sie können die Telefonnummer in Ihrer Signatur ändern.

Notiz bearbeiten: Sie können Ihre Signatur speichern.

Empfangseinstellungen

Sie können die Standardeinstellungen für das Empfangen von E-Mails ändern. Folgende Optionen sind verfügbar:

Prüfintervall: Mit dieser Option können Sie wählen, in welchen Zeitabständen Ihr Telefon den Eingang neuer Nachrichten auf dem Server automatisch überprüfen soll.

Wenn diese Option auf **Nicht verwendet** gesetzt ist, müssen Sie den Server manuell überprüfen, indem Sie im Posteingang die Option **Auf neue E-Mail prüfen** auswählen.

Lesebestätigung: Lesebestätigung: Wenn Sie die Einstellung **Fragen** aktivieren, werden Sie gefragt, ob Sie eine Lese-bestätigung an den Absender senden möchten.

Wenn diese Option auf **Nein** gesetzt ist, ignoriert das Telefon die Lesebestigungsanforderung.

Wenn Sie die Einstellung **Ja, alle** aktivieren, sendet das Telefon automatisch eine Lesebestätigung an den Absender, ohne Sie vorher zu fragen.

Abrufumfang: Sie können auswählen, ob das Telefon nur den Header oder die gesamte E-Mail, einschließlich Header und Text, abruft.

Löschzeitpunkt: Wenn diese Option auf **Sofort** gesetzt ist, wird die E-Mail sowohl aus dem Telefon als auch vom E-Mail-Server gelöscht.

Wenn diese Option auf **Bei der nächsten Verbindung** gesetzt ist, wird die E-Mail beim nächsten Verbindungsaufbau zum E-Mail-Server aus dem Telefon und vom E-Mail-Server gelöscht.

Abweisen, wenn größer: Sie können die maximale Nachrichtengröße für eingehende Nachrichten festlegen. Nachrichten, die den festgelegten Wert überschreiten, werden abgewiesen.

E-Mail-Konto

Hinweis: Beim Senden oder Abrufen von E-Mails über den E-Mail-Server können die E-Mail-Kontoeinstellungen nicht geändert werden.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Aktuelles Konto: Sie können Ihr aktuelles Konto überprüfen und eines der Konten auswählen.

Kontoeinstellung: Sie können bis zu fünf E-Mail-Konten mit verschiedenen E-Mail-Servern konfigurieren. Für jedes Konto sind folgende Optionen verfügbar:

Kontoname: Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.

In Verwendung: Wählen Sie diese Option, um das ausgewählte Konto zu verwenden. Sie müssen diese Option markieren, um das Konto im Posteingang anzuzeigen.

Benutzername: Geben Sie den Namen ein, der in Ihren ausgehenden E-Mails als Absender erscheinen soll.

E-Mail-Adresse: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

SMTP-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder die Domainbezeichnung des Servers ein, die/der für Ihre eingehenden E-Mails verwendet werden soll. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr E-Mail-Dienstanbieter mit.

SMTP-Port: Geben Sie die SMTP-Port-Nummer ein. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr E-Mail-Dienstanbieter mit.

Protokolltyp: Legen Sie einen Protokolltyp für den E-Mail-Eingangsserver fest. Wählen Sie zwischen **POP3** oder **IMAP4**. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr E-Mail-Dienstanbieter mit.

Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

Wenn der Protokolltyp **POP3** eingestellt ist:

POP3-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des Servers ein, die/der für Ihre eingehenden E-Mails verwendet werden soll. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr E-Mail-Dienstanbieter mit.

POP3-Port: Geben Sie die POP3-Port-Nummer ein.

APOP-Login: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie sich über das APOP-Anmeldeschema mit dem Server verbinden.

Benutzer-ID: Geben Sie Ihre E-Mail-ID ein.

Passwort: Geben Sie Ihr E-Mail-Passwort ein.

Wenn der Protokolltyp **IMAP4** eingestellt ist:

IMAP4-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des Servers ein, der für Ihre ausgehenden E-Mails verwendet werden soll.

IMAP4-Port: Geben Sie die IMAP4-Port-Nummer ein.

Header abrufen: Legen Sie die Anzahl der Header fest, die vom Server abgerufen werden sollen.

Anlagen abrufen: Wenn diese Option markiert ist, können Sie E-Mails mit Anlagen vom Server abrufen.

Benutzer-ID: Geben Sie Ihre E-Mail-ID ein.

Passwort: Geben Sie Ihr E-Mail-Passwort ein.

E-Mail-Profil:

Sie können verschiedene Netzeinstellungen konfigurieren, die beim Senden oder Empfangen von E-Mails benötigt werden.

Hinweis: Beim Senden oder Abrufen von E-Mails über den E-Mail-Server können die E-Mail-Profileinstellungen nicht geändert werden.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Aktueller Server: Mit dieser Option können Sie eines der Profile auswählen.

Servereinstellungen: Sie können maximal fünf E-Mail-Profile konfigurieren. Für jedes Profil stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Profilname: Geben Sie hier den Namen ein, den Sie dem E-Mail-Server zuweisen möchten.

APN: Geben Sie hier den Zugriffspunkt ein, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.

Login-ID: Geben Sie hier die Benutzer-ID für die Verbindung mit dem GPRS-Netz ein.

Passwort: Geben Sie hier das Passwort für die Verbindung mit dem GPRS-Netz ein.

DNS1: Geben Sie hier die primäre Adresse für die Verbindung mit dem GPRS-Netz ein.

DNS2: Geben Sie hier die sekundäre Adresse für die Verbindung mit dem GPRS-Netz ein.

Adresse blockieren (Menü 5.3.7)

Mit diesem Menü können Sie durch Eingabe von E-Mail-Adressen einen Nachrichtenfilter einrichten. Das Telefon weist Nachrichten von diesen E-Mail-Adressen dann ab.

1. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
2. Wenn Sie weitere E-Mail-Adressen hinzufügen möchten, drücken Sie die Taste Ab.
3. Wiederholen Sie ggf. Schritt 1 und 2, um weitere E-Mail-Adressen hinzuzufügen.
Sie können maximal zehn E-Mail-Adressen eingeben.
4. Drücken Sie die Taste OK/**i**.

Alternativ dazu können Sie auch die Soft-Taste **Option.** drücken und **Speichern** auswählen.

Drücken Sie auf der Anzeige "Adresse blockieren" die Soft-Taste **Option.**, um folgende Optionen aufzurufen:

Speichern: Mit dieser Option können Sie die E-Mail speichern.

Adressbuch: Mit dieser Option können Sie eine E-Mail-Adresse aus dem Telefonbuch wählen.

Löschen: Mit dieser Option wird die derzeit ausgewählte E-Mail-Adresse gelöscht.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle in der Filterliste gespeicherten E-Mail-Adressen gelöscht.

Abbrechen: Mit dieser Option verlassen Sie die aktuelle Anzeige.

Alle löschen (Menü 5.3.8)

Mit dieser Option können Sie alle E-Mails in den jeweiligen Postfächern einzeln löschen. Sie können auch alle gespeicherten Nachrichten auf einmal löschen.

Um ...	drücken Sie ...
ein Nachrichtenfach für einen Löschvorgang auszuwählen,	die Taste Auf oder Ab. Zum Löschen aller Nachrichten wählen Sie Alle .
ein Häkchen zu setzen oder zu entfernen,	die Taste OK/ i .
die ausgewählten Nachrichten zu löschen,	die Soft-Taste Löschen .

Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

Hinweis: Beim Senden oder Abrufen von E-Mails über den E-Mail-Server können Posteingang und -ausgang vorübergehend nicht ausgewählt werden.

Voice-Mail (Menü 5.4)

Dieses Menü bietet Ihnen die Möglichkeit, auf Ihre Voice-Mail-Box (falls von Ihrem Netz unterstützt) zuzugreifen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Mit Voice-Mail verbinden: Bevor Sie Voice-Mail-Funktion verwenden können, müssen Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers eingeben. Diese erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber. Dann können Sie dieses Menü auswählen und die Soft-Taste **Auswahl** drücken, um Ihre Nachrichten abzuhören.

Um schnell eine Verbindung zur Voice-Mailbox herzustellen, halten Sie im Standby-Betrieb die Taste **1** gedrückt.

Nr. des Voice-Mail-Servers: Hier können Sie ggf. den Namen oder die Nummer des Voice-Mail-Servers ändern.

Hinweis: Voice-Mail ist eine Netzfunktion. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

WAP-Push-Nachrichten (Menü 5.5)

Mit dieser Menüoption können Sie Nachrichten vom WAP-Server empfangen und lesen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Posteingang: Mit dieser Option können Sie eingegangene Push-Nachrichten lesen.

Einstellung: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Push-Nachrichten empfangen soll. Folgende Optionen sind verfügbar:

Immer: Das Telefon empfängt Push-Nachrichten.

Nie: Das Telefon weist Push-Nachrichten ab.

Optional: Das Telefon empfängt Push-Nachrichten von der unter dieser Option festgelegten Servicezentrale. Sie können die Nummer der Servicezentrale ändern, die beim Empfang von eingehenden Push-Nachrichten verwendet werden soll.

Alle löschen: Mit dieser Option löschen Sie alle Push-Nachrichten.

Textvorlagen *(Menü 5.6)*

Mit diesem Menü können Sie bis zu zehn häufig verwendete Nachrichten als Vorlage definieren.

1. Wählen Sie einen freien Speicherplatz oder die gewünschte Nachrichtenvorlage aus und drücken Sie die Soft-Taste **OK/↵**.
2. Geben Sie die gewünschte Nachricht ein.
Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - **Speichern:** Speichert die Nachrichtenvorlage.
 - **Sprachauswahl:** Mit dieser Option können Sie die im T9-Eingabemodus verwendete Sprache ändern. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
 - **Abbrechen:** Mit dieser Option verlassen Sie die aktuelle Anzeige.
3. Wenn Sie mit dem Erstellen der Nachrichtenvorlage fertig sind, drücken Sie die Taste **OK/↵**.

Wenn Sie beim Anzeigen der Liste der Nachrichtenvorlagen die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie eine neue SMS-Vorlage schreiben oder eine vorhandene SMS-Vorlage bearbeiten.

Nachricht senden: Mit dieser Option können Sie die Nachrichtenvorlage zum Senden einer SMS oder MMS abrufen. Weitere Einzelheiten zum Senden von Nachrichten finden Sie auf Seite 111 oder Seite 121.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie eine Nachrichtenvorlage.

Infomeldungen *(Menü 5.7)*

Mit diesem Netzdienst können Sie Infomeldungen zu verschiedenen Themen empfangen, zum Beispiel zum Wetter oder zur Verkehrssituation. Infomeldungen werden sofort nach dem Empfang angezeigt, wenn:

- sich das Telefon im Standby-Betrieb befindet.
- die Option **Empfangen** auf **Ein** gesetzt ist.
- der Nachrichtenkanal in der Kanalliste aktiv ist.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Lesen: Mit dieser Option können Sie die empfangenen Meldungen anzeigen.

Im Fach **Aktuelle Nachricht** werden Meldungen aus dem Netz angezeigt, die jedoch beim Ausschalten des Telefons gelöscht werden. Blättern Sie mit der Taste Auf oder Ab durch den Meldungstext.

Sie können eine Infomeldung im Fach **Gespeicherte Nachricht** speichern und sie später wieder aufrufen. Wenn eine Textbenachrichtigung erscheint, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen **Speichern.**

Empfangen: Mit dieser Option können Sie den Empfang von Infomeldungen aktivieren oder deaktivieren.

Kanalauswahl: Hier können Sie die Kanäle angeben, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Folgende Optionen sind verfügbar:

Alle Kanäle: Mit dieser Option können Sie alle Kanäle aktivieren bzw. deaktivieren.

Jeweilige Kanäle: Zeigt die auf der SIM-Karte gespeicherten Kanäle an. Sie können auch Kanäle speichern, löschen, bearbeiten und hinzufügen. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Option "Alle Kanäle" aktiviert ist.

Sprache: Mit dieser Option können Sie Ihre bevorzugte Sprache zum Anzeigen von Infomeldungen auswählen.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Speicher-Status *(Menü 5.8)*

Mit diesem Menü können Sie den Speicherstatus für Text-, Multimedia-, E-Mail- oder Push-Nachrichten anzeigen.

Durch Drücken der Taste Links oder Rechts können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

SMS: Sie können die Anzahl der gespeicherten Nachrichten sowie die Anzahl der noch möglichen Nachrichten für den Telefon- und Kartenspeicher (SIM) anzeigen. Außerdem können Sie die Anzahl der derzeit in den einzelnen Postfächern gespeicherten Nachrichten anzeigen. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um durch das Display zu rollen.

MMS: Sie können den Gesamtspeicherplatz für MMS-Nachrichten anzeigen sowie den Speicherplatz, der derzeit von den einzelnen Nachrichtenfächern belegt ist. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um durch das Display zu rollen.

E-Mail: Sie können den Gesamtspeicherplatz für E-Mail-Nachrichten anzeigen sowie den Speicherplatz, der derzeit von den einzelnen Nachrichtenfächern belegt ist. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um durch das Display zu rollen.

WAP-Push-Nachrichten: Sie können die Anzahl der Nachrichten anzeigen, die Sie bereits gespeichert haben und die Sie noch speichern können.

Hinweis: Wenn die Nachrichtenfächer voll sind, können Sie ein Nachrichtenfach auswählen und direkt über dieses Menü öffnen, um Einträge zu löschen und somit Speicher freizugeben.

Browser

Ihr Telefon ist mit einem WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) ausgestattet, über den Sie auf WAP-Seiten im Internet zugreifen können.

Startseite *(Menü 6.1)*

Bei Auswahl dieser Option wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Wireless-Web-Anbieters geladen.

Der Inhalt der Startseite des WAP-Browsers hängt vom Wireless-Web-Anbieter ab. Um das Display abzurollen, verwenden Sie die Taste Auf oder Ab.

Hinweis: Mit der Menüoption **Home** können Sie bei aktiviertem WAP-Browser jederzeit wieder die Startseite aufrufen. Weitere Einzelheiten zur Verwendung des WAP-Browsers finden Sie auf Seite 157.

WAP-Browser beenden

Um den Browser zu beenden, drücken Sie einfach die Taste .

Im WAP-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
durch die Browser-Elemente zu rollen,	die Taste Auf oder Ab.
ein Browser-Element auszuwählen,	die Soft-Taste  .
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	die Soft-Taste C .
zur Startseite zurückzukehren,	die Taste C mindestens zwei Sekunden.

Text in den WAP-Browser eingeben

Wenn Sie aufgefordert werden, Text einzugeben, wird der aktuelle Texteingabemodus im Display angezeigt.

Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 35.

Browser-Menüoptionen verwenden und auswählen

Im Folgenden werden die Funktionen erläutert, die Ihnen im WAP-Browser zur Verfügung stehen, um im Wireless Web zu navigieren.

So rufen Sie eine Menüoption auf:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü**.
2. Wählen Sie die Option **Menü** und drücken Sie die Soft-Taste ✓.

Sie können auch die Taste Auf drücken, um das Openwave-Symbol () auszuwählen, und dann die Soft-Taste ✓ drücken. Oder drücken Sie die Taste OK/i.

3. Markieren Sie das gewünschte Menü mit der Taste Auf oder der Ab und drücken Sie die Soft-Taste ✓.
4. Wählen Sie ggf. mit den Tasten Auf und Ab eine zweite Option aus und drücken Sie zur Bestätigung die Soft-Taste ✓.

Hinweis: Die Menüs können je nach verwendeter WAP-Browser-Version variieren.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Zurück: Mit dieser Option kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.

Home: Mit dieser Option können Sie jederzeit wieder die Startseite aufrufen.

Beenden: Beendet den WAP-Browser.

Neu laden: Mit dieser Option wird die aktuelle Seite neu geladen.

URL anzeigen: Mit dieser Funktion wird die URL-Adresse der Webseite angezeigt, die Sie gerade aufgerufen haben. Sie können damit auch die aktuelle Seite als Ihre Startseite festlegen.

Über...: Zeigt Informationen zu Ihrer WAP-Browser-Version an.

WAP-Seitenoptionen verwenden

Wenn Sie den WAP-Browser verwenden, können Sie durch Drücken der Taste # auf die folgenden Optionen zugreifen:

Gehe zu URL: Mit dieser Option rufen Sie das Menü **Gehe zu URL** auf. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 160.

Favoriten: Mit dieser Option rufen Sie das Menü **Favoriten** auf. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 159.

Messaging: Mit dieser Option können Sie den Posteingang und -ausgang und das Fach "Entwürfe" im Menü **SMS** überprüfen. Sie können auch eine neue Textnachricht erstellen und senden.

Medienalbum: Mit dieser Option rufen Sie das Menü **Medienalbum** auf. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 184.

Favoriten (Menü 6.2)

Mit dieser Menüoption können Sie bis zu 15 URL-Adressen der von Ihnen bevorzugten Internetseiten speichern.

So speichern Sie eine URL-Adresse:

1. Wählen Sie einen freien Speicherplatz aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie die Taste Ab.
3. Geben Sie die gewünschte Adresse ein, und drücken Sie die Taste OK/**i**.

Drücken Sie auf der Favoritenanzeige die Soft-Taste **Option.**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Speichern:** Speichert den Favoriten.
- **Sprachauswahl:** Mit dieser Option können Sie die im T9-Eingabemodus verwendete Sprache ändern. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- **Abbrechen:** Mit dieser Option verlassen Sie die aktuelle Anzeige.

Nach dem Speichern eines Elements stehen Ihnen durch Drücken der Soft-Taste **Option.** folgende Optionen zur Verfügung:

Gehe zu: Ermöglicht das schnelle Aufrufen einer Seite.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Adresse und den Namen des Favoriteneintrags bearbeiten.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie den Favoriten.

Um auf eine Favoritenseite zuzugreifen, rollen Sie mit den Tasten Auf oder Ab zu dem gewünschten Element und drücken die Taste OK/**i**.

Gehe zu URL (Menü 6.3)

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, die URL-Adresse der gewünschten Webseite manuell einzugeben.

Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 35.

Nach der Eingabe der gewünschten URL-Adresse drücken Sie die Soft-Taste **OK/↵**, um direkt dorthin zu gelangen.

Drücken Sie auf der Anzeige "URL eingeben" die Soft-Taste **Option.**, um folgende Optionen aufzurufen:

Gehe zu: Ermöglicht das schnelle Aufrufen einer Seite.

Sprachauswahl: Mit dieser Option können Sie die im T9-Eingabemodus verwendete Sprache ändern. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Abbrechen: Mit dieser Option verlassen Sie die aktuelle Anzeige.

Cache löschen (Menü 6.4)

Durch Auswahl dieses Menüs löschen Sie alle im Cache gespeicherten Informationen (im Cache werden die zuletzt geöffneten Internetseiten vorübergehend gespeichert). Wenn eine Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

Servereinstellungen (Menü 6.5)

Mit diesem Menü können Sie bis zu fünf Server für den WAP-Browser einrichten. Einzelheiten zu den erforderlichen Einstellungen teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Für die einzelnen Server stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Profilname: Geben Sie einen Namen ein, den Sie dem Serverprofil zuweisen möchten.

Home-URL: Legen Sie die Adresse Ihrer Startseite fest. Wird die Standard-Startseite angezeigt, können Sie sie mit der Taste **C** löschen und eine Seite Ihrer Wahl eingeben.

Übertragungsart: Wählen Sie hier den Übertragungsdienst aus, der für die jeweiligen Netzadressen verwendet werden soll: **Nur GPRS**, **Nur GSM** oder **GPRS bevorzugt**.

Proxy: Wählen Sie aus, ob Sie die Verbindung zum WAP-Browser über einen Proxy-Server herstellen möchten. Die Optionen in den GPRS- und GSM-Einstellungen variieren je nach Ihrer Auswahl.

Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:

GPRS-Einstellungen: Folgende Optionen sind verfügbar:

IP-Adresse: Geben Sie hier die WAP-Gateway-Adresse für die Verbindung mit dem GPRS-Netz ein.

Port: Geben Sie hier die Port-Nummer für die Verbindung mit dem GPRS-Netz ein.

APN: Geben Sie hier den Namen des Zugangspunktes ein, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.

Login-ID: Geben Sie hier die Benutzer-ID für die Verbindung mit dem GPRS-Netz ein.

Passwort: Geben Sie hier das Passwort für die Verbindung mit dem GPRS-Netz ein.

GSM-Einstellungen: Folgende Optionen sind verfügbar:

IP-Adresse: Geben Sie hier die WAP-Gateway-Adresse für die Verbindung mit dem GSM-Netz ein.

Port: Geben Sie hier die Port-Nummer für die Verbindung mit dem GSM-Netz ein.

Einwahlnummer: Geben Sie hier die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

Login-ID: Geben Sie hier die Benutzer-ID für die Verbindung mit dem GSM-Netz ein.

Passwort: Geben Sie hier das Passwort für die Verbindung mit dem GSM-Netz ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus: **ISDN** oder **Analog**.

Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:

GPRS-Einstellungen: Folgende Optionen sind verfügbar:

DNS1: Geben Sie hier die primäre Adresse für die Verbindung mit dem GPRS-Netz ein.

DNS2: Geben Sie hier die sekundäre Adresse für die Verbindung mit dem GPRS-Netz ein.

APN: Geben Sie hier den Namen des Zugangspunktes ein, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.

Login-ID: Geben Sie hier die Benutzer-ID für die Verbindung mit dem GPRS-Netz ein.

Passwort: Geben Sie hier das Passwort für die Verbindung mit dem GPRS-Netz ein.

GSM-Einstellungen: Folgende Optionen sind verfügbar:

DNS1: Geben Sie hier die primäre Adresse für die Verbindung mit dem GMS-Netz ein.

DNS2: Geben Sie hier die sekundäre Adresse für die Verbindung mit dem GMS-Netz ein.

Einwahlnummer: Geben Sie hier die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

Login-ID: Geben Sie hier die Benutzer-ID für die Verbindung mit dem GSM-Netz ein.

Passwort: Geben Sie hier das Passwort für die Verbindung mit dem GSM-Netz ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus (**ISDN** oder **Analog**).

Hinweis: Je nach Netzbetreiber können die Einstellungen des WAP-Browsers variieren. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Aktueller Proxy *(Menü 6.6)*

Sie können einen der Proxy-Server aktivieren, die Sie für die WAP-Verbindung eingerichtet haben.

Anwendungen

Über dieses Menü können Sie:

- verschiedene JAVA-Spiele spielen.
- Ihr Telefon als MP3-Player verwenden, um Musikdateien abzuspielen.
- Sprachmemos aufzeichnen.
- Ihre Zeitzone einrichten und die Weltzeit prüfen.
- einen Alarm einrichten, so dass Ihr Telefon zu einer bestimmten Zeit ein Signal ausgibt.
- das Telefon als Taschenrechner für die Grundrechenarten und zur Währungsumrechnung verwenden.
- das Telefon als Timer oder Stoppuhr verwenden.

JAVA World *(Menü 7.1)*

Sie können JAVA-Spiele spielen. Außerdem können Sie ggf. die DNS-Einstellung für den Zugriff auf JAVA-Dienste ändern und den Speicherstatus für JAVA-Spiele anzeigen.

Downloads *(Menü 7.1.1)*

Wenn Sie das Menü **Downloads** aufrufen, wird die Liste der Standardspiele angezeigt. Wenn Sie zusätzliche Spiele herunterladen, erscheinen diese ebenfalls in der Liste.

Hinweis: Die Verfügbarkeit von JAVA-Diensten hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.

JAVA-Spieloptionen verwenden

Drücken Sie auf der Download-Anzeige die Soft-Taste **Option.**, um folgende Optionen aufzurufen:

Starten: Startet das ausgewählte MIDlet.

Anwendungseinstellungen: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob ein angefangenes Spiel fortgesetzt werden soll, wenn z. B. Nachrichten eingehen, ein Alarm ertönt oder ein anderes Ereignis eintritt. Sie können auswählen, ob Sie beim Spielen eines Online-Spiels oder beim Verbindungsaufbau zum Internet

Spieleinformationen mit dem Netz austauschen möchten.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie das MIDlet.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des MIDlet an.

Forgotten Warrior spielen

1. Wählen Sie auf der Download-Anzeige **Forgotten Warrior** aus und drücken Sie die Taste **OK/i**.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Spiel zu starten.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **PLAY**.

Alternativ dazu können Sie auch die Soft-Taste **OPTIONS** drücken, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- **StartGame:** Startet ein neues Spiel.
- **Continue:** Mit dieser Option können Sie das zuletzt gespielte Spiel fortsetzen.
- **Instruction:** Öffnet eine Spielanleitung und erklärt die wichtigsten Spielfunktionen.
- **Setting:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Spiel ändern.

SOUND: Mit dieser Option können Sie den Ton beim Spielen ein- oder ausschalten.

VIBRATION: Mit dieser Option können Sie das Telefon so einstellen, dass es vibriert, wenn Sie in eine andere Ebene wechseln.

SPEED: Mit dieser Option können Sie mit der Taste Links oder Rechts eine Spielgeschwindigkeit auswählen.

- **Quit:** Beendet das Spiel.
4. Wählen Sie **StartGame** oder **Continue** und drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um das Spiel zu starten.
Drücken Sie ggf. auf der Startanzeige die Soft-Taste **SKIP**.

Wenn Sie während eines Spiels die Soft-Taste **OPTIONS** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

RESUME: Setzt das Spiel fort.

INSTRUCTIONS: Öffnet eine Spielanleitung und erklärt die wichtigsten Spielfunktionen.

SOUND ON/OFF: Mit dieser Option können Sie den Ton beim Spielen ein- oder ausschalten.

MAIN MENU: Mit dieser Option kehren Sie zur Hauptmenüanzeige des Spiels zurück.

QUIT: Beendet das Spiel.

Freekick spielen

1. Wählen Sie auf der Download-Anzeige **Freekick** aus und drücken Sie die Taste OK/**i**.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die folgenden Optionen anzuzeigen:
 - **Game:** Mit dieser Option können Sie einen Spielmodus auswählen (**Training Mode, Stage Mode** oder **Striker Mode**).
 - **Option:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Spiel ändern:
 - Sound: Mit dieser Option können Sie den Ton beim Spielen ein- oder ausschalten.
 - Vibration: Mit dieser Option können Sie das Telefon so einstellen, dass es vibriert, wenn Sie den Ball treten.
 - **Help:** Ermöglicht den Zugriff auf folgende Optionen:
 - Introduction: Erläutert das Ziel des Spiels.
 - How to play: Zeigt die Spielregeln an.
 - Game Mode: Erläutert die einzelnen Spielmodi.
 - Control: Erläutert die Tastenfunktionen für das Spiel.
 - **Credits:** Zeigt Ihnen Informationen über die Hersteller von "Freekick".
 - **Exit:** Mit dieser Option verlassen Sie die aktuelle Anzeige.
3. Wählen Sie **Game** und drücken Sie die Taste OK/**i**.

4. Wählen Sie einen Spielmodus aus (**Training Mode**, **Stage Mode** oder **Striker Mode**) und drücken Sie die Taste OK/**i**.
5. Wählen Sie mit der Taste Links oder Rechts ein Team aus und drücken Sie die Taste OK/**i**.
Um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren, drücken Sie die Taste ✕.
6. Wählen Sie mit der Taste Links oder Rechts einen Spieler aus und drücken Sie die Taste OK/**i** oder #.

Das Spiel wird nun geladen und gestartet.

Wenn Sie während eines Spiels die Soft-Taste # drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

RESUME: Setzt das Spiel fort.

OPTION: Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Spiel ändern:

Sound: Mit dieser Option können Sie den Ton beim Spielen ein- oder ausschalten.

Vibration: Mit dieser Option können Sie das Telefon so einstellen, dass es vibriert, wenn Sie den Ball treten.

HELP: Ermöglicht den Zugriff auf folgende Optionen:

Introduction: Erläutert das Ziel des Spiels.

How to play: Zeigt die Spielregeln an.

Game Mode: Erläutert die einzelnen Spielmodi.

Control: Erläutert die Tastenfunktionen für das Spiel.

QUIT: Beendet das Spiel.

Arch Angel spielen

1. Wählen Sie auf der Download-Anzeige **Arch Angel** aus und drücken Sie die Taste OK/**i**.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die folgenden Optionen anzuzeigen:
 - **NEW GAME:** Startet ein neues Spiel.
 - **LOAD GAME:** Mit dieser Option wird ein gespeichertes Spiel neu gestartet.

Anwendungen

3. Wählen Sie eine der beiden Optionen aus und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
4. Wählen Sie einen Spielmodus aus (**EASY MODE** oder **HARD MODE**) und drücken Sie Soft-Taste **OK**.
5. Drücken Sie wiederholt die Soft-Taste **NEXT** bzw. die Taste **OK/↵** oder die Soft-Taste **SKIP**, bis die folgenden Optionen angezeigt werden:
 - **Briefing**: Hier wird die Mission des Spiels erläutert.
 - **Mission Start**: Startet ein neues Spiel.
 - **System**: Ermöglicht den Zugriff auf folgende Optionen:
 - Save Game: Mit dieser Option können Sie das Spiel speichern.
 - Load Game: Mit dieser Option wird ein gespeichertes Spiel neu gestartet.
 - Sound: Mit dieser Option können Sie den Ton beim Spielen ein- oder ausschalten.
 - Plasma Canon: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Missiles automatisch abgefeuert werden sollen.
 - Information: Mit dieser Option können Sie Informationen zum Spieldisplay anzeigen, zur Menüliste zurückkehren oder ein Spiel starten.
 - Quit: Beendet das Spiel.
 - **Information**: Zeigt Informationen zum Spiel an.
 - **Machine Shop**: Mit dieser Option können Sie Waffen, Rüstungsgegenstände usw. kaufen.
6. Drücken Sie die Soft-Taste **PLAY**.
7. Drücken Sie wiederholt die Soft-Taste **NEXT** oder die Taste **OK/↵**, um Informationen zur Mission anzuzeigen.

Anderenfalls drücken Sie die Soft-Taste **SKIP**, um ein Spiel zu starten.
8. Drücken Sie ggf. die Soft-Taste **START**, um ein Spiel zu starten.

9. Um das Spiel anzuhalten, drücken Sie die Soft-Taste **PAUSE**. Zum Fortsetzen des Spiels drücken Sie die Soft-Taste **RESUME**.

Wenn Sie während eines Spiels die Soft-Taste **OPTIONS** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

RESUME: Setzt das Spiel fort.

SOUND: Mit dieser Option können Sie den Ton beim Spielen ein- oder ausschalten.

PLASMA: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Missiles automatisch abgefeuert werden sollen.

INSTRUCTIONS: Öffnet eine Spielanleitung und erklärt die wichtigsten Spielfunktionen.

MAIN MENU: Mit dieser Option kehren Sie zur Hauptmenüanzeige des Spiels zurück.

QUIT: Beendet das Spiel.

Text eingeben

Bei der Verwendung eines MIDlet stehen Ihnen für die Eingabe von Text folgende Eingabemodi zur Verfügung:

Großbuchstaben-Modus (A): Zur Eingabe von Großbuchstaben.

Kleinbuchstaben-Modus (a): Zur Eingabe von Kleinbuchstaben.

Ziffernmodus (1): Zur Eingabe von Zahlen.

Symbol-Modus: Zur Eingabe von Symbolen. Wählen Sie mit den Navigationstasten das gewünschte Symbol aus und drücken Sie die Taste **OK/↵**, um es einzufügen.

T9-Modus (T9): Hier können Sie Buchstaben einzeln per Tastendruck eingeben. In diesem Modus können Sie mit der Taste **0** zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten.

Um den Texteingabemodus zu ändern, drücken Sie die Taste **✱**, bis die entsprechende Anzeige im Soft-Tastenbereich des Displays erscheint.

Einstellungen (Menü 7.1.2)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für den Zugriff auf JAVA-Dienste ändern.

Folgende Optionen sind verfügbar:

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

Proxy: Gemäss der Auswahl, variieren die Einstellungen.

Wenn Sie die Einstellung **Aktivieren** wählen:

Wap-Einstellungen: Folgende Optionen sind verfügbar:

IP Adresse: Geben Sie nötige HTTP Proxy-Adresse ein, um eine Verbindung zum GPRS-Netz herzu-stellen.

Port: Geben Sie die nötige Port-Nummer ein, um eine Verbindung zum GPRS-Netz herzustellen.

Wenn Sie die Einstellung **Deaktivieren** wählen:

Wap-Einstellungen: Folgende Optionen sind verfügbar:

DNS1: Geben Sie die primäre DNS-Adresse ein.

DNS2: Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse ein.

Speicher-Status (Menü 7.1.3)

In diesem Menü können Sie sowohl den belegten als auch den freien Speicherplatz für JAVA-Spiele anzeigen.

MP3-Player *(Menü 7.2)*

Sie können Ihr Telefon als MP3-Player verwenden, um Musikdateien abzuspielen.

Bevor Sie den MP3-Player verwenden können, müssen Sie MP3-Musikdateien in den Telefonspeicher laden.

MP3-Musikdateien herunterladen und abrufen

Musikdateien können wie folgt heruntergeladen bzw. abgerufen werden:

- aus dem Wireless Web.
- von einem Computer. Sie können Musikdateien über das Samsung PC Studio-Programm von Ihrem Computer in das Telefon laden.
- aus empfangenen Multimedia-Nachrichten oder E-Mails.
- über den IrDA-Port.
- über Bluetooth. Weitere Einzelheiten zum Abrufen von Daten über Bluetooth finden Sie auf Seite 89.

Die heruntergeladenen bzw. abgerufenen Dateien werden im Ordner **Musik** gespeichert. Siehe Seite 189.

Play-Liste erstellen

Bevor Sie MP3-Musikdateien abspielen können, müssen Sie sie der Play-Liste hinzufügen.

1. Drücken Sie auf der MP3-Player-Anzeige die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie die Option **Zur Liste hinzufügen** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Alle hinzufügen:** Alle heruntergeladenen bzw. abgerufenen Dateien im Ordner **Musik** werden der Play-Liste hinzugefügt.
- **Datei hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie der Play-Liste eine Musikdatei hinzufügen. Fahren Sie mit den nächsten Schritten fort.

Anwendungen

3. Wenn Sie in Schritt 2 **Datei hinzufügen** auswählen, rollen Sie zu einer Musikdatei und drücken Sie die Soft-Taste **Einfüg.** oder die Taste OK/**i**.
4. Wenn Sie der Play-Liste weitere Dateien hinzufügen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option**. Befolgen Sie die Anweisungen ab Schritt 2.
5. Wenn die Play-Liste vollständig ist, können Sie durch Drücken der Soft-Taste **Zurück** zur MP3-Player-Anzeige zurückkehren.

Nachdem Sie der Play-Liste Dateien hinzugefügt haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option.**, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

Wiedergeben: Spielt die Datei ab.

Zur Liste hinzufügen: Mit dieser Option können Sie der Play-Liste eine oder alle im Telefon gespeicherten Dateien hinzufügen.

Liste verschieben: Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Play-Liste verschieben.

Entfernen: Mit dieser Option können Sie eine Datei aus der Play-Liste entfernen.

Alle entfernen: Mit dieser Option können Sie alle in der Play-Liste gespeicherten Dateien entfernen.

MP3-Dateien abspielen

Drücken Sie auf der MP3-Player-Anzeige die Taste OK/**i**, um die Datei(en) in der Play-Liste abzuspielen.

Sie können beim Abspielen einer Datei folgende Optionen verwenden:

- Rollen Sie zu einer Funktionsschaltfläche auf der Anzeige und drücken Sie die Taste OK/**i**. Folgende Schaltflächen sind verfügbar:

Schaltfläche	Funktion
	Pause
	Fortsetzen
	Stopp
	Zurück zur vorherigen Datei
	Weiter zur nächsten Datei
	Stil des Wiederholmodus ändern

- Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie die Lautstärketasten.
- Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 173.
- Drücken Sie die Soft-Taste **Stopp**, um die Wiedergabe zu beenden.

MP3-Dateioptionen verwenden

Wenn Sie auf der MP3-Player-Anzeige die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Wiedergeben/Pause: Startet/Stoppt die Wiedergabe.

Senden: Mit dieser Option können Sie auf folgende Sendeoptionen zugreifen:

per E-Mail: Mit dieser Option können Sie die Datei per E-Mail an andere Personen senden. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 136.

über Bluetooth: Mit dieser Option können Sie die Datei über die Bluetooth-Funktion an andere Personen senden. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 89.

per Infrarot: Mit dieser Option können Sie die Datei über die Infrarot-Schnittstelle an andere Personen senden. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 90.

Play-Liste öffnen: Zeigt die Play-Liste an.

Anwendungen

Einstellen als: Mit dieser Option können Sie die Datei als Ruftton oder Anrufermelodie für einen Telefonbucheintrag einrichten.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie die Datei.

Einstellungen: Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Abspielen von MP3-Dateien ändern. Zum Ändern der Einstellungen drücken Sie Taste Links oder Rechts. Folgende Optionen sind verfügbar:

Wiederholen: Mit dieser Option können Sie einen Wiederholmodus auswählen (**Aus**, **Eine** oder **Alle**).

Zufallswiedergabe: Mit dieser Option können Sie die Abspielreihenfolge auf **Aus** oder **Ein** einstellen.

Lautstärke: Ermöglicht die Auswahl einer Lautstärke.

Lautstärketaste sperren: Mit dieser Option können Sie bei gesperrtem Tastenfeld die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons verriegeln. Dadurch vermeiden Sie, dass Sie durch versehentliches Drücken der Lautstärketasten die Wiedergabelautstärke beeinflussen.

Equalizer-Wert: Mit dieser Option können Sie die Equalizer-Grafik auf der MP3-Player-Anzeige ändern.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften der Datei an.

Sprachaufzeichnung (Menü 7.3)

Sie können Sprachmemos aufzeichnen. Nach der Aufnahme können Sie das Memo mit den verschiedenen Sendeoptionen an andere Empfänger senden. Sie können Sprachmemos von bis zu einer Stunde aufzeichnen.

Sprachmemo aufzeichnen

1. Zum Starten der Aufnahme drücken Sie die Soft-Taste **OK/i**.
2. Sprechen Sie Ihr Memo in das Mikrofon.
Mit  können Sie die Aufzeichnung anhalten und mit  wieder aufnehmen.
3. Wenn Sie fertig sind, rollen Sie zu  und drücken die Taste **OK/i** oder die Soft-Taste **Stopp**.

Nach Ablauf der Aufzeichnungszeit stoppt das Telefon die Aufnahme automatisch.

Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.

4. Um ...	drücken Sie ...
die Optionen zu verwenden,	die Soft-Taste Option . Siehe nächste Seite.
zur Sprachaufzeichnungsanzeige zurückzukehren,	die Soft-Taste Zurück oder die Taste C .

Nachdem Sie ein Sprachmemo aufgezeichnet haben, können Sie durch Drücken der Soft-Taste **Option** auf folgende Optionen zugreifen:

Wiedergeben: Spielt das Sprachmemo ab.

Senden: Mit dieser Option können Sie auf folgende Sendeoptionen zugreifen:

per MMS: Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo per MMS senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 121.

Anwendungen

per E-Mail: Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo als E-Mail senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 136.

über Bluetooth: Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo über die Bluetooth-Funktion an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

per Infrarot: Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo über die Infrarot-Schnittstelle an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 90.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen des Sprachmemos ändern.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie das Sprachmemo.

Schutz: Schützt das Sprachmemo vor dem Löschen.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des Sprachmemos an, wie Dateiname, Speicherzeit und -datum, Format, Aufzeichnungsdauer, Größe und Schutzstatus.

Sprachaufzeichnungsoptionen verwenden

Drücken Sie auf der Sprachaufzeichnungsanzeige die Soft-Taste **Option.**, um folgende Optionen aufzurufen:

Aufzeichnen: Startet die Aufnahme eines neuen Sprachmemos.

Einstellungen: Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufzeichnen von Sprachmemos ändern. Zum Ändern der Einstellungen drücken Sie Taste Links oder Rechts. Folgende Optionen sind verfügbar:

Aufzeichnungsdauer: Mit dieser Option können Sie eine Aufzeichnungsdauer auswählen. Zur Auswahl stehen **1 Std.**, **30 Sek.** und **1 Min.**

Lautstärke: Ermöglicht die Auswahl einer Lautstärke zum Aufzeichnen von Sprachmemos.

Standardname: Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Sprachmemos ändern.

Equalizer-Wert: Mit dieser Option können Sie die Equalizer-Grafik auf der Sprachaufzeichnungsanzeige ändern.

Memoliste anzeigen: Zeigt die Liste der aufgezeichneten Sprachmemos an.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie auf der Sprachaufzeichnungsanzeige die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie die Option **Gehe zu Sprachbefehlliste** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Wählen Sie ein Sprachmemo aus und drücken Sie die Taste OK/.

Das ausgewählte Memo wird wiedergegeben.

4. Mit  können Sie die Wiedergabe anhalten und mit  wieder aufnehmen. Außerdem können Sie durch Drücken der Lautstärketasten die Lautstärke ändern.

Zum Anhalten wählen Sie  oder drücken die Soft-Taste **Stopp**.

Nachdem Sie ein Sprachmemo wiedergegeben haben, können Sie durch Drücken der Soft-Taste **Option** auf die Sprachmemooptionen zugreifen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 175.

Weltzeit (Menü 7.4)

In diesem Menü können Sie die aktuelle Uhrzeit in anderen Erdteilen abfragen und die Sommerzeit einstellen, die in vielen Ländern üblich ist.

Die Anzeige zeigt den Namen der ausgewählten Stadt sowie die aktuelle Uhrzeit und das Datum an.

So wählen Sie Ihre Zeitzone:

1. Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste Links oder Rechts eine Stadt aus, die Ihrer Zeitzone entspricht.

Die entsprechende Zeitzeile bewegt sich, und die lokale Uhrzeit und das Datum werden angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste Ab.
3. Wählen Sie durch Drücken der Taste Links oder Rechts die gewünschte Zeitzone aus.
4. Drücken Sie die Taste OK/.

Alternativ dazu können Sie auch die Soft-Taste **Option.** drücken und **Speichern** auswählen.

So stellen Sie die Sommerzeit ein:

1. Drücken Sie die auf der Weltkarte die Soft-Taste **Option.**
2. Wählen Sie **Sommerzeit einstellen** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl.**
3. Rollen Sie mit der Taste Auf oder Ab zu der gewünschten Zeitzone.
4. Drücken Sie die Taste OK/, um die gewünschte Option mit einem Häkchen zu markieren.

Zum Entfernen eines Häkchens drücken Sie die Taste OK/ erneut.

5. Wiederholen Sie ggf. Schritt 3 und 4.
6. Drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**

Alarm (Menü 7.5)

Mit dieser Funktion können Sie:

- eine bestimmte Zeit einstellen, zu der ein Alarm ertönt.
- das Telefon so einstellen, dass es zur angegebenen Uhrzeit automatisch eingeschaltet wird und einen Alarm ausgibt, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht eingeschaltet ist.

So stellen Sie einen Alarm ein:

1. Wählen Sie den gewünschten Alarmtyp aus (**Weckruf**, **Alarm1** oder **Alarm2**) und drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Wählen Sie im Feld "Alarm" mit der Taste Links oder Rechts die Option **Ein** aus und drücken Sie die Taste Ab.
3. Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein und drücken Sie die Taste Ab.

Hinweis: Ihr Telefon ist werkseitig auf das 24-Stunden-Zeitformat eingestellt. Hinweise zur Änderung des Zeitformats finden Sie auf Seite 73.

4. Sofern gewünscht, wählen Sie **AM** oder **PM** aus.
5. Drücken Sie die Taste Ab und dann OK/**i**.
6. Wählen Sie den Tag aus, für den Sie den Alarm einstellen möchten, und drücken Sie die Taste OK/**i**, um ihn mit einem Häkchen zu markieren. Wenn Sie einen einmaligen Alarm einstellen möchten, wählen Sie **Einmaliger Alarm**.
Zum Entfernen eines Häkchens drücken Sie die Taste OK/**i** erneut.
7. Wenn Sie die Auswahl der Tage abgeschlossen haben, drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
8. Drücken Sie die Taste Ab, um zum Feld "Alarmton" zu wechseln, und dann die Taste OK/**i**.
9. Wählen Sie die gewünschte Alarmmelodie aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Anwendungen

10. Drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

11. Wenn eine Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

Wenn der Alarm ertönt, können Sie ihn auf eine der beiden folgenden Weisen beenden:

- Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
- Drücken Sie die Soft-Taste **Erinnern** oder eine beliebige andere Taste, um den Alarm für fünf Minuten zu beenden. Anschließend ertönt er erneut. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

Mit der Option **Einschalten mit Alarm** können Sie den Alarm so einstellen, dass er auch dann zur angegebenen Zeit ertönt, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

1. Rollen Sie auf der Anzeige "Alarm" zu der Option **Einschalten mit Alarm** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Wählen Sie **Ein** und drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Ist das Telefon ausgeschaltet und wird die eingestellte Alarmzeit erreicht, schaltet sich das Telefon automatisch ein und der Alarm ertönt.

Rechner *(Menü 7.6)*

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon als Taschenrechner verwenden. Der Rechner führt die Grundrechenarten aus: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

1. Geben Sie die erste Zahl mit den Zifferntasten ein.

Hinweis: Um ein Komma für eine Dezimalstelle einzugeben, drücken Sie die Taste **✕**.

2. Wählen Sie die Rechenoperation aus, indem Sie die Taste **#** drücken, bis das gewünschte Symbol angezeigt wird.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.

4. Um das Ergebnis anzuzeigen, drücken Sie die Soft-Taste **Gleich** oder die Taste **OK/↵**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 so oft wie nötig.

Umrechnung *(Menü 7.7)*

Mit dieser Menüoption können Sie Währungen und Einheiten umrechnen.

1. Wählen Sie die gewünschte Umrechnungsart aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Wählen Sie mit der Taste Links oder Rechts die Ausgangseinheit aus und drücken Sie die Taste Ab.
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie die Taste Ab.

Hinweise:

- Sie können durch Drücken der Taste **✖** einen Dezimalpunkt einfügen.
 - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken der Taste **#** in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Wählen Sie die zu ändernde Einheit mit der Taste Links oder Rechts aus.
Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.
 5. Drücken Sie die Soft-Taste **Zurück** oder die Taste **C**, um die aktuelle Anzeige zu verlassen.

Timer (Menü 7.8)

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit auswählen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Einst.**
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK.**
4. Zum Starten des Countdowns drücken Sie die Soft-Taste **OK/↵**.

Der Timer läuft auch nach Verlassen der Timer-Anzeige weiter. Wenn die festgelegte Zeitspanne abgelaufen ist, ertönt eine Melodie und es wird eine Textbenachrichtigung angezeigt.

Um die Timer-Melodie zu beenden, öffnen und schließen Sie das Telefon oder drücken eine beliebige Taste.

Wenn Sie den Timer vorzeitig beenden möchten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige die Taste **OK/↵**.

Hinweise:

- Der Timer wird mit Akkustrom versorgt. Dadurch verkürzt sich die Betriebszeit des Telefons.
- Wenn ein eingestellter Timer im Stumm-Modus abläuft, vibriert das Telefon und die Anzeige "Zeit abgelaufen" erscheint. Zum Beenden der Anzeige öffnen und schließen Sie das Telefon oder drücken eine beliebige Taste.

Stoppuhr (Menü 7.9)

Mit der Stoppuhr können Sie bei verschiedenen Sportarten die Zeit nehmen.

Beispiel: Wettläufe oder Wettschwimmen.

Die Stoppuhr misst mit einer Genauigkeit von ein Hundertstel Sekunde. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.

1. Um die Zeitnahme zu starten, drücken Sie die Soft-Taste **OK/1**.
2. Für Intervallmessungen, z. B. nach einer Runde, drücken Sie die Taste **OK/1**. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.
3. Zum Zurücksetzen drücken Sie die Soft-Taste **Reset**.
Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Soft-Taste **Zurück** oder die Taste **C**.

SIM-AT (Menü 7.10)

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die zusätzliche Dienste bereitstellt (z. B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche). Die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Medienalbum

Im Menü **Medienalbum** werden Ihre Fotoaufnahmen, Videoaufzeichnungen und Sprachmemos gespeichert. Außerdem können Sie hier Bilder, Videos, Musikdateien und Töne anzeigen, die Sie aus dem Wireless Web heruntergeladen oder in Nachrichten empfangen haben.

Bilder

In diesem Menü werden die Fotos angezeigt, die Sie von einem Webserver heruntergeladen oder in Nachrichten empfangen haben.

Fotos

Sie können die Fotos anzeigen, die Sie mit Ihrem Telefon aufgenommen haben.

Rollen Sie zu einem Foto und drücken Sie die Taste **OK/**, um es anzuzeigen.

Fotooptionen verwenden

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Hinweis: Welche Optionen verfügbar sind, hängt davon ab, ob Sie die Fotoliste oder ein einzelnes Foto anzeigen.

Anzeigen: Zeigt das Foto an.

Liste: Zeigt die Fotoliste an.

Senden: Mit dieser Option können Sie auf folgende Sendeoptionen zugreifen:

per MMS: Mit dieser Option können Sie das Foto per Multimedia-Nachricht an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 121.

per E-Mail: Mit dieser Option können Sie das Foto per E-Mail an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 136.

über Bluetooth: Mit dieser Option können Sie das Foto über die Bluetooth-Funktion an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

per Infrarot: Mit dieser Option können Sie das Foto über die Infrarot-Schnittstelle an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 90.

In Benutzerfotos verschieben: Mit dieser Option können Sie das Foto in den Ordner **Benutzerfotos** verschieben. Siehe Seite 186.

Einstellen als: Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild festlegen oder als Anruferkennung für einen Telefonbucheintrag einrichten.

Bearbeiten: Ermöglicht den Zugriff auf folgende Optionen:

Smileys: Mit dieser Option können Sie dem Foto ein Emoticon hinzufügen. Nachdem Sie ein Emoticon ausgewählt haben, können Sie es mit den Navigationstasten oder die Tasten **2, 4, 6** und **8** verschieben.

Rahmen: Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.

Effekte: Mit dieser Option können Sie den Farbton des Bildes ändern oder Spezialeffekte einbauen.

Präsentation: Mit dieser Option werden alle Fotos als Präsentation angezeigt. Sie können festlegen, in welchem Zeitabstand die einzelnen Fotos angezeigt werden sollen.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen des Fotos ändern.

Löschen: Mit dieser Option können Sie das Foto löschen.

Alle löschen: Mit dieser Option löschen Sie alle Fotos.

Schutz: Schützt das Foto vor dem Löschen.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des Fotos an, wie Dateiname, Speicherzeit und -datum, Dateiformat, Auflösung, Größe, Qualität und Schutzstatus.

Benutzerfotos

In diesem Menü können Sie die Fotos anzeigen, die Sie aus dem Ordner "Fotos" in dieses Bildfach verschoben haben.

Weitere Einzelheiten zum Anzeigen eines Bildes oder zur Verwendung der Bildoptionen finden Sie unter "Fotos" auf Seite 184.

Heruntergeladene Bilder

In diesem Menü wird eine Liste der Bilder angezeigt, die Sie vom Wireless Web heruntergeladen oder in Nachrichten empfangen haben.

Die Symbole auf der Bilderliste zeigen den Status der Dateien an:

- : Dateien, die an andere Personen weitergeleitet werden können.
- : Dateien, die nicht an andere Personen weitergeleitet werden können.

Weitere Einzelheiten zum Anzeigen eines Bildes oder zur Verwendung der Bildoptionen finden Sie unter "Fotos" auf Seite 184.

Videos

In diesem Menü werden die Videos angezeigt, die Sie aufgezeichnet, von einem Webserver heruntergeladen oder in Nachrichten empfangen haben.

Videoclips

Sie können die Videos anzeigen, die Sie mit Ihrem Telefon aufgezeichnet haben.

Zum Abspielen eines Videoclips wählen Sie den gewünschten Clip aus und drücken die Taste OK/.

Sie können beim Abspielen einer Datei folgende Optionen verwenden:

- Rollen Sie zu einer Schaltfläche und drücken Sie die Taste **OK/↵**. Folgende Schaltflächen sind verfügbar:

Schaltfläche	Funktion
	Abspielen oder Fortsetzen
	Pause
	Stopp
	Datei zurückspulen
	Datei vorspulen
	Wiederholmodus einstellen

- Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie die Lautstärketasten.

Videoclipoptionen verwenden

Wenn Sie die Soft-Taste **Option** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Hinweis: Welche Optionen verfügbar sind, hängt davon ab, ob Sie die Videoliste oder ein Standbild eines Videoclips anzeigen.

Wiedergeben: Spielt den Videoclip ab.

Senden: Mit dieser Option können Sie auf folgende Sendeoptionen zugreifen:

per MMS: Mit dieser Option können Sie den Videoclip per Multimedia-Nachricht an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 121.

per E-Mail: Mit dieser Option können Sie den Videoclip per E-Mail an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 136.

über Bluetooth: Mit dieser Option können Sie den Videoclip über die Bluetooth-Funktion an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

per Infrarot: Mit dieser Option können Sie den Videoclip über die Infrarot-Schnittstelle an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 90.

In Benutzervideoclips verschieben: Mit dieser Option können Sie den Videoclip in den Ordner **Benutzervideoclips** verschieben. Siehe Seite 188.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen des Videoclips ändern.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie den Videoclip.

Alle löschen: Mit dieser Option löschen Sie alle im Ordner "Videoclips" gespeicherten Videoclips.

Schutz: Schützt den Videoclip vor dem Löschen.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des Videoclips an, wie Dateiname, Aufzeichnungszeit und -datum, Dateiformat, Auflösung, Größe, Aufzeichnungsdauer, Qualität und Schutzstatus.

APN setting: (nur für heruntergeladene Videos) Geben Sie hier den Namen des Zugangspunktes ein, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.

Benutzervideoclips

Sie können die Videoclips anzeigen, die Sie aus dem Ordner "Videoclips" in dieses Bildfach verschoben haben.

Weitere Einzelheiten zum Anzeigen eines Videoclips oder zur Verwendung der Videooptionen finden Sie unter "Videoclips" auf Seite 186.

Heruntergeladene Videos

In diesem Menü wird eine Liste der Videoclips angezeigt, die Sie vom Wireless Web heruntergeladen oder in Nachrichten empfangen haben.

Die Symbole auf der Videoliste zeigen den Status der Dateien an:

- : Dateien, die an andere Personen weitergeleitet werden können.
- : Dateien, die nicht an andere Personen weitergeleitet werden können.

Weitere Einzelheiten zum Anzeigen eines Videoclips oder zur Verwendung der Videooptionen finden Sie unter "Videoclips" auf Seite 186.

Musik

In diesem Menü können Sie die Liste der Musikdateien anzeigen, die Sie aus dem Wireless Web heruntergeladen oder über das Samsung PC Studio-Programm von Ihrem Computer in das Telefon importiert haben.

Zum Abspielen einer Musikdatei wählen Sie mit Hilfe der Taste Auf oder Ab eine Datei aus und drücken die Taste OK/**i**.

Sie können beim Abspielen einer Datei folgende Optionen verwenden:

- Rollen Sie zu einer Funktionsschaltfläche und drücken Sie die Taste OK/**i**. Folgende Schaltflächen sind verfügbar:

Schaltfläche	Funktion
	Abspielen oder Fortsetzen
	Pause
	Stopp
	Zurück zur vorherigen Datei
	Weiter zur nächsten Datei
	Wiederholmodus ändern

- Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie die Lautstärketasten.
- Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, können Sie auf MP3-Player-Optionen zugreifen. Weitere Einzelheiten finden Sie unten.
- Zum Beenden drücken Sie die Soft-Taste **Stopp.**

Musikdateioptionen verwenden

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Hinweis: Welche Optionen verfügbar sind, hängt davon ab, ob Sie die Musikdateiliste oder den MP3-Player anzeigen.

Wiedergeben/Pause: Startet/Stoppt die Wiedergabe.

Senden: Mit dieser Option können Sie auf folgende Sendeoptionen zugreifen:

per E-Mail: Mit dieser Option können Sie die Musikdatei per E-Mail an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 136.

über Bluetooth: Mit dieser Option können Sie die Musikdatei über die Bluetooth-Funktion an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

per Infrarot: Mit dieser Option können Sie die Musikdatei über die Infrarot-Schnittstelle an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 90.

Play-Liste hinzufügen: Mit dieser Option können Sie die Musikdatei der Play-Liste hinzufügen.

Play-Liste öffnen: Zeigt die Play-Liste an.

Einstellen als: Mit dieser Option können Sie die Datei als Rufton oder Anrufermelodie für einen Telefonbucheintrag einrichten.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie die Datei umbenennen.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie die Musikdatei.

Einstellungen: Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Abspielen von MP3-Dateien ändern.

Wiederholen: Mit dieser Option können Sie einen Wiederholmodus auswählen (**Alle**, **Aus** oder **Eine**).

Zufallswiedergabe: Mit dieser Option können Sie die Abspielreihenfolge auf **Aus** oder **Ein** einstellen.

Lautstärke: Ermöglicht die Auswahl einer Lautstärke.

Lautstärketaste sperren: Mit dieser Option können Sie bei gesperrtem Tastenfeld auch die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons verriegeln, damit Sie durch versehentliches Drücken dieser Tasten nicht die Lautstärke ändern.

Equalizer-Wert: Mit dieser Option können Sie die Equalizer-Grafik auf der MP3-Player-Anzeige ändern.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle Musikdateien gelöscht.

Schutz: Schützt die Musikdatei vor dem Löschen.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften der Musikdatei an.

Töne

In diesem Menü werden die Tondateien angezeigt, die Sie aufgezeichnet, von einem Webserver heruntergeladen oder in Multimedia-Nachrichten empfangen haben.

Sprachmemoliste

Sie können die Liste der aufgezeichneten Sprachmemos anzeigen.

Rollen Sie zu einem Sprachmemo und drücken Sie die Taste **OK/⏮**, um es abzuspielen.

Mit  können Sie die Wiedergabe anhalten und mit  wieder aufnehmen. Außerdem können Sie durch Drücken der Lautstärketasten die Lautstärke ändern. Zum Anhalten wählen Sie  oder drücken die Soft-Taste. Drücken Sie die Taste **Stopp**.

Sprachmemooptionen verwenden

Wenn Sie die beim Anzeigen der Sprachmemoliste die Soft-Taste **Option** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Wiedergeben: Zum Abspielen des Sprachmemos.

Senden: Mit dieser Option können Sie auf folgende Sendeoptionen zugreifen:

per MMS: Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo per Multimedia-Nachricht an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 121.

per E-Mail: Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo per E-Mail an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 136.

über Bluetooth: Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo über die Bluetooth-Funktion an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

per Infrarot: Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo über die Infrarot-Schnittstelle an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 90.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen des Sprachmemos ändern.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie das Sprachmemo.

Alle löschen: Mit dieser Option löschen Sie alle Sprachmemos.

Schutz: Schützt das Sprachmemo vor dem Löschen.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des Sprachmemos an, wie Memoname, Aufzeichnungszeit und -datum, Dateiformat, Aufzeichnungsdauer, Größe und Schutzstatus.

Heruntergeladene Töne

Sie können die Liste der Töne anzeigen, die Sie aus dem Wireless Web heruntergeladen oder in Nachrichten empfangen haben.

Die Symbole auf der Tonliste zeigen den Status der Dateien an:

- : Dateien, die an andere Personen weitergeleitet werden können.
- : Dateien, die nicht an andere Personen weitergeleitet werden können.

Rollen Sie zu der gewünschten Tondatei und drücken Sie die Taste **OK/↵**, um sie abzuhören. Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie die Lautstärketasten.

Tondateioptionen verwenden

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Hinweis: Welche Optionen verfügbar sind, hängt davon ab, ob Sie die Tonliste anzeigen oder eine einzelne Tondatei wiedergeben.

Wiedergeben: Spielt die Tondatei ab.

Liste: Zeigt die Tonliste an.

Senden: Ermöglicht den Zugriff auf folgende Sendeoptionen:

per MMS: Mit dieser Option können Sie die Tondatei per Multimedia-Nachricht an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 121.

per E-Mail: Mit dieser Option können Sie die Tondatei per E-Mail an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 136.

über Bluetooth: Mit dieser Option können Sie die Tondatei über die Bluetooth-Funktion an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

per Infrarot: Mit dieser Option können Sie die Tondatei über die Infrarot-Schnittstelle an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 90.

Einstellen als: Mit dieser Option können Sie die Tondatei als Rufton oder Anrufermelodie für einen Telefonbucheintrag einrichten.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen der Tondatei ändern.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie die Tondatei.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle Tondateien gelöscht.

Schutz: Schützt die Tondatei vor dem Löschen.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften der Tondatei an, wie Name, Speicherzeit und -datum, Format, Spieldauer, Größe und Schutzstatus.

Speicher-Status

Sie können den Gesamtspeicherplatz für Multimedia-Elemente anzeigen sowie den Speicherplatz, der derzeit von den einzelnen Medienfächern belegt ist.

Wenn die Medienfächer voll sind, können Sie ein Medienfach auswählen und direkt über dieses Menü öffnen, um Einträge zu löschen und somit Speicher freizugeben.

Kalender

Mit der Kalenderfunktion können Sie:

- die Übersicht über Termine und Aufgaben behalten.
- übergangene Alarmereignisse anzeigen.
- Memos erstellen.
- den Speicherplatz für geplante Ereignisse überprüfen.

Monatsansicht *(Menü 9.1)*

Mit der Monatsansichtsfunktion können Sie:

- Kalenderdaten nachschlagen und Ereignisse überprüfen.
- Memos verfassen und die Übersicht über Ihren Terminplan behalten.
- einen Alarm zur Erinnerung einstellen.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Sie die Menüoption **Monatsansicht** auswählen (**Menü 9.1**), wird der Kalender angezeigt und das aktuelle Datum rot markiert. Unten im Kalender wird die Anzahl der für diesen Tag geplanten Ereignisse angezeigt. Die Symbole, die unten in der Anzeige erscheinen, zeigen die Art des Ereignisses an:

-  : Termine
-  : Geburtstage
-  : Aufgaben
-  : Verschiedene Ereignisse

Folgende Optionen stehen zur Verfügung, wenn Sie die Soft-Taste **Option** drücken:

Anzeigen: Zeigt die gespeicherten Memos für das jeweilige Datum an.

Erstellen: Mit dieser Option können Sie neue Ereignisse, Geburtstage, verschiedene Ereignisse oder Aufgaben erstellen.

Wochenansicht: Schaltet zur Wochenansicht um.

Heutiges Datum aufrufen: Mit dieser Option können Sie das aktuelle Datum aufrufen.

Gehe zu Datum: Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Datum aufrufen.

Löschen: Ermöglicht den Zugriff auf folgende Löschoptionen:

Ausgewähltes Datum: Dient zum Löschen der Elemente, die unter dem derzeit ausgewählten Datum gespeichert sind.

Vorhergehende Ereignisse: Dient zum Löschen der Elemente, die Sie für die Tage vor dem derzeit ausgewählten Datum erstellt haben.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle geplanten Ereignisse gelöscht.

Neuen Termin eingeben

Sie können bis zu 400 Termine in den Kalender eingeben. Dabei sind für jeden Tag mehrere Termine möglich.

Neuen Termin eingeben

1. Wenn Sie einen Tag auf dem Kalender ausgewählt haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie die Option **Erstellen** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Wählen Sie **Terminplan** oder **Verschiedene** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
4. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Eingabefelder abzurollen. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.
 - **Betreff:** Geben Sie einen Titel für den Termin ein. Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 35.

- **Details:** Geben Sie die Termindetails ein.
 - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.
 - **Startzeit:** Geben Sie die Startzeit für den Termin ein.
 - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM** aus. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Zeitformat auf **12 Stunden** eingestellt ist.
 - **Enddatum:** Geben Sie das Enddatum für den Termin ein.
 - **Endzeitpunkt:** Geben Sie die Endzeit ein.
 - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM** aus. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Zeitformat auf **12 Stunden** eingestellt ist.
 - **Ort:** Geben Sie den Ort für das Ereignis ein. Diese Option ist nur für **Terminplan** verfügbar.
 - **Alarm:** Drücken Sie die Taste **OK/⏏**, wenn Sie mit einem Alarm an den Termin erinnert werden möchten.
 - **vor:** Geben Sie hier ein, wie lange vorher der Alarm Sie an den Termin erinnern soll. Geben Sie die gewünschte Zahl ein und wählen Sie mit der Taste Links oder Rechts eine Einheit aus (**Min.**, **Stunde**, **Tag** oder **Woche**).
 - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
 - **Wiederholen:** Wenn Sie einen sich wiederholenden Termin erstellen, drücken Sie die Taste **OK/⏏**. Wählen Sie die Wiederholungseinheit aus (**Jeden Tag**, **Jede Woche** oder **Jeden Monat**). Diese Option ist nur für **Terminplan** verfügbar.
 - **bis:** Geben Sie das Enddatum für den sich wiederholenden Eintrag ein. Diese Option ist nur für **Terminplan** verfügbar.
5. Wenn die Termineingabe abgeschlossen ist, drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**

Nach dem Speichern zeigt das Telefon Informationen zu dem soeben gespeicherten Termin an.

6. Um ...	drücken Sie ...
durch den Termin zu rollen,	die Taste Auf oder Ab.
die Terminoption zu verwenden,	die Soft-Taste Option . Weitere Einzelheiten zu den Optionen für Termine oder verschiedene Ereignisse finden Sie auf Seite 203 oder Seite 205.
zur Tagesansicht zu wechseln,	die Soft-Taste Zurück oder die Taste C .

Neuen Geburtstage eingeben

1. Wenn Sie einen Tag auf dem Kalender ausgewählt haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie die Option **Erstellen** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Wählen Sie **Geburtstage** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
4. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Eingabefelder abzurollen. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.
 - **Anlass**: Geben Sie Informationen zum Anlass ein. Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 35.
 - **Datum**: Geben Sie das Datum ein.
 - **Alarm**: Drücken Sie die Taste **OK/↵**, wenn Sie mit einem Alarm an den Termin erinnert werden möchten.
 - **vor**: Geben Sie hier ein, wie lange vorher der Alarm Sie an den betreffenden Tag erinnern soll. Geben Sie die gewünschte Zahl ein und wählen Sie mit der Taste Links oder Rechts eine Einheit aus (**Tag**, oder **Woche**).
 - **Alarmzeit**: Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.

- **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM** aus. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Zeitformat auf **12 Stunden** eingestellt ist.
 - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
 - **Jedes Jahr wiederholen:** Drücken Sie die Taste **OK/↵**, um sich jedes Jahr erinnern zu lassen.
5. Wenn die Geburtstags eingabe abgeschlossen ist, drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.
- Nach dem Speichern zeigt das Telefon Informationen zu dem soeben gespeicherten Geburtstage an.

6. Um ...	drücken Sie ...
durch den Geburtstag zu rollen,	die Taste Auf oder Ab.
die Geburtstagsoption zu verwenden,	die Soft-Taste Option . Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 204.
zur Tagesansicht zu wechseln,	die Soft-Taste Zurück oder die Taste C .

Aufgaben eingeben

1. Wenn Sie einen Tag auf dem Kalender ausgewählt haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie die Option **Erstellen** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Wählen Sie **Aufgaben** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
4. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Eingabefelder abzurollen. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.
 - **Aufgaben:** Geben Sie Informationen zur Aufgaben ein.
 - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.
 - **Fälligkeitsdatum:** Geben Sie das Enddatum ein.

- **Priorität:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus (**Hoch**, **Normal** oder **Niedrig**).

5. Wenn Sie die Eingabe der Aufgaben abgeschlossen haben, drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**

Nach dem Speichern zeigt das Telefon Informationen zu der soeben gespeicherten Aufgaben an.

6. Um ...	drücken Sie ...
durch die Aufgabe zu rollen,	die Taste Auf oder Ab.
die Aufgabenoptionen zu verwenden,	die Soft-Taste Option . Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 206.
zur Tagesansicht zu wechseln,	die Soft-Taste Zurück oder die Taste C .

Ereignis anzeigen

Die eckigen Klammern an den Ecken eines Kalendertages zeigen die Art des für den Tag geplanten Ereignisses an.

- Blau: Termin
- Orange: Geburtstag
- Grün: Verschiedene Ereignisse
- Rot: Aufgabe

Wenn Sie einen Tag auswählen, für das bereits ein Ereignis im Kalender vorhanden ist, wird eine Liste der erstellten Ereignisse angezeigt. Rollen Sie zu einem Ereignis und drücken Sie die Taste **OK/**. Weitere Einzelheiten zum Anzeigen von Ereignissen finden Sie auf Seite 201.

Wochenansicht *(Menü 9.2)*

In diesem Menü werden die Kalendereinträge für die ausgewählte Woche in sieben Tageskästchen angezeigt. Der aktuelle Wochentag ist rot markiert. In der Wochenansicht stehen blaue Kästchen für Termine und grüne Kästchen für verschiedene Ereignisse.

Zum Anzeigen eines Eintrags rollen Sie zum betreffenden Kästchen und drücken die Taste **OK/i**.

Weitere Einzelheiten zur Verwendung von Optionen finden Sie auf Seite 195.

Tagesansicht *(Menü 9.3)*

Über dieses Menü können Sie neue Ereignisse für den aktuellen Tag planen. Künftige Ereignisse werden automatisch in der Tagesansicht des betreffenden Tages angezeigt.

Die folgenden Symbole zeigen die Art der Ereignisse an:

- : Termine
- : Geburtstage
- : Aufgaben
- : Verschiedene Ereignisse

Wenn für diesen Tag bereits mehrere Ereignisse gespeichert sind, rollen Sie mit der Taste **Auf** oder **Ab** zu dem gewünschten Ereignis und drücken **OK/i**, um es anzuzeigen.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zeigt das ausgewählte Ereignis an.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie das Ereignis bearbeiten. Diese Option steht beim Anzeigen eines Ereignisses zur Verfügung.

Senden: Mit dieser Option können Sie auf folgende Sendeoptionen zugreifen:

per SMS: Mit dieser Option können Sie das Ereignis per Textnachricht an andere Personen senden. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 111.

per MMS: Mit dieser Option können Sie das Ereignis per MMS an andere Personen senden. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 121.

per E-Mail: Mit dieser Option können Sie das Ereignis per E-Mail an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 136.

über Bluetooth: Mit dieser Option können Sie das Ereignis über die Bluetooth-Funktion an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

per Infrarot: Mit dieser Option können Sie das Ereignis über die Infrarot-Schnittstelle an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 90.

Erstellen: Mit dieser Option können Sie neue Ereignisse, Geburtstage, verschiedene Ereignisse oder Aufgaben erstellen.

Monatsansicht: Schaltet zur Kalenderansicht um.

Wochenansicht: Schaltet zur Wochenansicht um.

Fertig/Nicht erledigt: Mit dieser Option können Sie den Status des Ereignisses ändern.

Löschen: Mit dieser Option können Sie das ausgewählte Ereignis löschen.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle für das betreffende Datum gespeicherten Ereignisse löschen.

Terminplan (Menü 9.4)

In diesem Menü können Sie eine Liste der Termine anzeigen. Wenn Sie die Optionen "Wiederholen" und "Alarm" eingestellt haben, werden die Symbole  und  aktiviert.

Rollen Sie zu einem Termin und drücken Sie die Taste OK/, um ihn anzuzeigen. Zum Durchblättern der Anzeige drücken Sie die Taste Auf oder Ab.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zeigt das ausgewählte Ereignis an.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie das Ereignis bearbeiten. Diese Option steht beim Anzeigen eines Ereignisses zur Verfügung.

Senden: Mit dieser Option können Sie auf folgende Sendeoptionen zugreifen:

per SMS: Mit dieser Option können Sie das Ereignis per SMS an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 111.

per MMS: Mit dieser Option können Sie das Ereignis per Multimedia-Nachricht an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 121.

per E-Mail: Mit dieser Option können Sie das Ereignis per E-Mail an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 136.

über Bluetooth: Mit dieser Option können Sie das Ereignis über die Bluetooth-Funktion an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

per Infrarot: Mit dieser Option können Sie das Ereignis über die Infrarot-Schnittstelle an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 90.

Erstellen: Mit dieser Option können Sie ein neues Ereignis erstellen. Weitere Einzelheiten zum Erstellen von neuen Ereignissen finden Sie auf Seite 196.

Monatsansicht: Schaltet zur Kalenderansicht um.

Wochenansicht: Schaltet zur Wochenansicht um.

Löschen: Mit dieser Option können Sie das ausgewählte Ereignis löschen.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle Ereignisse gelöscht.

Geburtstage *(Menü 9.5)*

In diesem Menü können Sie eine Liste der erstellten Geburtstage anzeigen. Wenn Sie die Optionen "Jedes Jahr wiederholen" und "Alarm" eingestellt haben, werden die Symbole  und  aktiviert.

Rollen Sie zu einem Geburtstage und drücken Sie die Taste **OK/↵**, um ihn anzuzeigen. Zum Durchblättern der Anzeige drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zeigt den ausgewählten Geburtstage an.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Geburtstage bearbeiten. Diese Option steht beim Anzeigen eines Geburtstages zur Verfügung.

Senden: Mit dieser Option können Sie auf folgende Sendeoptionen zugreifen:

per SMS: Mit dieser Option können Sie den Geburtstage per SMS an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 111.

per MMS: Mit dieser Option können Sie den Geburtstage per MMS an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 121.

per E-Mail: Mit dieser Option können Sie den Geburtstage per E-Mail an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 136.

über Bluetooth: Mit dieser Option können Sie den Geburtstage über die Bluetooth-Funktion an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

per Infrarot: Mit dieser Option können Sie den Geburtstage über die Infrarot-Schnittstelle an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 90.

Erstellen: Mit dieser Option können Sie einen neuen Geburtstage erstellen. Weitere Einzelheiten zum Erstellen von neuen Geburtstagen finden Sie auf Seite 198.

Monatsansicht: Schaltet zur Kalenderansicht um.

Wochenansicht: Schaltet zur Wochenansicht um.

Löschen: Mit dieser Option können Sie den ausgewählten Geburtstage löschen.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle Geburtstage gelöscht.

Verschiedene *(Menü 9.6)*

In diesem Menü können Sie eine Liste der erstellten verschiedenen Ereignisse anzeigen. Wenn Sie die Option "Alarm" eingestellt haben, wird das Symbol  aktiviert.

Rollen Sie zu einem der verschiedenen Ereignisse und drücken Sie die Taste OK/, um es anzuzeigen. Zum Durchblättern des Anzeigeninhalts drücken Sie die Taste Auf oder Ab.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option**. drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zeigt das Ereignis an.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie das Ereignis bearbeiten. Diese Option steht beim Anzeigen eines Ereignisses zur Verfügung.

Senden: Mit dieser Option können Sie auf folgende Sendeoptionen zugreifen:

per SMS: Mit dieser Option können Sie das Ereignis per SMS an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 111.

per MMS: Mit dieser Option können Sie das Ereignis per MMS an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 121.

per E-Mail: Mit dieser Option können Sie das Ereignis per E-Mail an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 136.

über Bluetooth: Mit dieser Option können Sie das Ereignis über die Bluetooth-Funktion an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

per Infrarot: Mit dieser Option können Sie das Ereignis über die Infrarot-Schnittstelle an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 90.

Erstellen: Mit dieser Option können Sie ein neues Ereignis unter "Verschiedene Ereignisse" erstellen. Weitere Einzelheiten zum Erstellen von neuen verschiedenen Ereignissen finden Sie auf Seite 196.

Monatsansicht: Schaltet zur Kalenderansicht um.

Wochenansicht: Schaltet zur Wochenansicht um.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie das ausgewählte Ereignis.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle verschiedenen Ereignisse gelöscht.

Aufgaben *(Menü 9.7)*

Wenn Sie das Menü **Aufgaben** auswählen, wird eine Liste der erstellten Aufgaben mit der Statusmarkierung ! (Rot = Hoch, Blau = Normal, Grau = Niedrig) und dem Statuskontrollkästchen angezeigt. Wenn die Aufgaben erledigt ist, wird das Kontrollkästchen mit einem Häkchen versehen.

Rollen Sie zu einer Aufgaben und drücken Sie die Taste OK/**↵**, um sie anzuzeigen. Zum Durchblättern der Anzeige drücken Sie die Taste Auf oder Ab.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option**. drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zeigt die ausgewählte Aufgaben an.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Aufgaben bearbeiten. Diese Option steht beim Anzeigen einer Aufgaben zur Verfügung.

Senden: Mit dieser Option können Sie auf folgende Sendeoptionen zugreifen:

per SMS: Mit dieser Option können Sie die Aufgaben per SMS an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 111.

per MMS: Mit dieser Option können Sie die Aufgaben per MMS an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 121.

per E-Mail: Mit dieser Option können Sie die Aufgaben per E-Mail an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 136.

über Bluetooth: Mit dieser Option können Sie die Aufgaben über die Bluetooth-Funktion an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 198.

per Infrarot: Mit dieser Option können Sie die Aufgaben über die Infrarot-Schnittstelle an andere Personen senden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 90.

Erstellen: Mit dieser Option können Sie eine neue Aufgaben hinzufügen. Weitere Einzelheiten zum Erstellen von neuen Aufgaben finden Sie auf Seite 199.

Monatsansicht: Schaltet zur Kalenderansicht um.

Wochenansicht: Schaltet zur Wochenansicht um.

Fertig/Nicht erledigt: Ändert den Status der Aufgaben.

Löschen: Löscht die Aufgaben.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle Aufgaben gelöscht.

Übergangene Alarmzeiten (Menü 9.8)

Wenn Sie einen für ein Ereignis eingestellten Alarm nicht bestätigen können, zeigt das Telefon eine Benachrichtigung über den versäumten Alarm an.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der übergangenen Alarmereignisse angezeigt.

So zeigen Sie ein übergangenes Alarmereignis an:

1. Rollen Sie zu einem Ereignis und drücken Sie die Taste OK/.
2. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um durch das Display zu rollen.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Bestät.**

Nachdem Sie die Soft-Taste **Bestät.** gedrückt haben, wird das Ereignis aus der Liste der übergangenen Alarmereignisse gelöscht.

Wenn Sie beim Anzeigen der Ereignisliste die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zeigt das Ereignis an.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie das Ereignis.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle Ereignisse gelöscht.

Memos (Menü 9.9)

In diesem Menü können Sie Memos erstellen und gespeicherte Memos anzeigen.

Neue Memos erstellen

1. Drücken Sie die Taste OK/**i**.

Alternativ dazu können Sie auch die Soft-Taste **Option.** drücken und **Erstellen** auswählen.

2. Geben Sie das Memo ein.

Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 35.

Wenn Sie bei der Texteingabe die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Speichern:** Mit dieser Option wird das Memo gespeichert.
- **Sprachauswahl:** Mit dieser Option können Sie die im T9-Eingabemodus verwendete Sprache ändern. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- **Abbrechen:** Mit dieser Option kehren Sie zur Anzeige "Memos" zurück.

3. Drücken Sie die Taste OK/**i**.

Alternativ dazu können Sie auch die Soft-Taste **Option.** drücken und **Speichern** auswählen.

Memo anzeigen

Rollen Sie zu einem Memo und drücken Sie die Taste OK/**z**, um es anzuzeigen.

Wenn Sie die beim Anzeigen der Memoliste die Soft-Taste **Option**. drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie das Memo bearbeiten.

Erstellen: Mit dieser Option können Sie ein neues Memo hinzufügen.

Löschen: Mit dieser Option löschen Sie das ausgewählte Memo.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle Memos gelöscht.

Speicher-Status *(Menü 9.10)*

Sie können den Gesamtspeicherplatz für den Kalender, die Anzahl der erstellten Ereignisse sowie die Gesamtanzahl der speicherbaren Ereignisse anzeigen. Außerdem können Sie anzeigen, wie viele Ereignisse pro Typ derzeit gespeichert sind. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um durch das Display zu rollen.

Wenn der Organizerspeicher voll ist, können Sie einen Ereignistyp auswählen und den Speicher direkt über dieses Menü öffnen, um Ereignisse zu löschen und somit Speicher freizugeben.

Probleme lösen

Falls Sie Probleme mit Ihrem Telefon haben, sollten Sie zunächst die folgenden einfachen Prüfungen durchführen, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Dadurch können Sie Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf beim Kundendienst sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird u. U. eine der folgenden Meldungen angezeigt bzw. treten die folgenden Probleme auf:

SIM einsetzen

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

Telefonsperre

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

PIN eingeben

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie mit der SIM-Karte erhalten haben.
- Die Option "PIN prüfen" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen (Menü 3.7.1)** deaktivieren.

PUK eingeben

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt"

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich eventuell in einem Bereich, in dem der Empfang schwach ist (in einem Tunnel oder zwischen hohen Gebäuden). Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber nicht abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Haben Sie die Taste  gedrückt?
- Sind Sie mit dem richtigen GSM-Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für ausgehende Anrufe eingestellt?

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Ist Ihr Telefon eingeschaltet (Taste  länger als eine Sekunde gedrückt halten)?
- Sind Sie mit dem richtigen GSM-Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für eingehende Anrufe eingestellt?

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Haben Sie das Mikrofon ausgeschaltet?
- Halten Sie das Telefon dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus, und "
Achtung ** Akku schwach" blinkt im Display.**

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie die Anzeige der Signalstärke im Display (📶). Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke von stark (📶) bis schwach (📶) an.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus Ihrem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die Rufnummern richtig gespeichert wurden. Verwenden Sie dazu die Kontaktsuchfunktion.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Garantiedetails
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich dann an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Zugriffscodes

Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte verwenden mehrere Zugriffscodes. Durch diese Codes wird Ihr Telefon vor unberechtigtem Gebrauch geschützt.

Wenn Sie aufgefordert werden, einen der nachstehend erläuterten Codes einzugeben, geben Sie ihn ein (im Display erscheinen Sterne) und drücken die Soft-Taste **OK**. Wenn Sie eine falsche Ziffer eingegeben haben, drücken Sie die Taste **C** so oft, bis die falsche Ziffer gelöscht ist, und geben dann den richtigen Code ein.

Die Zugriffscodes (ausgenommen die PUK- und PUK2-Codes) können mit den Optionen des Menüs **Sicherheit (Menü 3.7)** geändert werden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 91.

Wichtig! Vermeiden Sie Zugriffscodes, die Notrufnummern (zum Beispiel 112) ähneln, um nicht versehentlich eine solche Nummer zu wählen.

Telefonpasswort

Die Telefonsperrfunktion verwendet das Telefonpasswort, um Ihr Telefon vor unberechtigtem Gebrauch zu schützen. Das Telefonpasswort erhalten Sie mit dem Telefon; es ist werkseitig auf "00000000" eingestellt.

Um ...	lesen Sie ...
die Telefonsperrfunktion zu aktivieren/deaktivieren,	Seite 92 (Menü 3.7.3).
das Telefonpasswort zu ändern,	Seite 92 (Menü 3.7.4).

PIN

Die vier- bis achtstellige PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) schützt Ihre SIM-Karte vor unberechtigtem Gebrauch. Sie wird Ihnen in der Regel zusammen mit Ihrer SIM-Karte geliefert.

Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN eingeben, wird der Code deaktiviert und kann erst wieder verwendet werden, wenn Sie ihn durch Eingabe des PUK (siehe unten) neu aktivieren.

Um ...	lesen Sie ...
die PIN-Prüffunktion zu aktivieren/deaktivieren,	Seite 91 (Menü 3.7.1).
die PIN zu ändern,	Seite 91 (Menü 3.7.2).

PUK

Der achtstellige PUK-Code (**P**IN **U**nblocking **K**ey) wird benötigt, um eine deaktivierte PIN wieder zu aktivieren bzw. zu ändern. Der PUK-Code wird in der Regel zusammen mit der SIM-Karte geliefert. Falls dies nicht der Fall ist oder Sie den PUK-Code verloren haben, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Um die PIN wieder zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den PUK-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
2. Geben Sie eine neue PIN Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
3. Wenn die Meldung **Neue PIN bestätigen** erscheint, geben Sie denselben Code nochmals ein. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Wenn Sie zehnmal hintereinander einen falschen PUK-Code eingeben, wird die SIM-Karte ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

PIN2

Die mit manchen SIM-Karten gelieferte PIN2 (4 bis 8 Stellen) ist erforderlich, um auf bestimmte Funktionen, zum Beispiel die Einstellung einer Kostengrenze für Gespräche (max. Gebühren), zugreifen zu können. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN2 eingeben, wird der Code deaktiviert und kann erst wieder verwendet werden, wenn Sie ihn durch Eingabe des PUK (siehe unten) neu aktivieren.

Wie Sie die PIN2 ändern, wird auf Seite 94 (**Menü 3.7.8**) erläutert.

PUK2

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte achtstellige PUK2-Code (**PIN Unblocking Key 2**) wird benötigt, um eine deaktivierte PIN2 zu ändern. Wenn Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Um die PIN2 wieder zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den PUK2-Code ein, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
2. Geben Sie eine neue PIN2 Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
3. Wenn die Meldung **Neue PIN2 bestätigen** erscheint, geben Sie denselben Code nochmals ein. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Wenn Sie zehnmal hintereinander einen falschen PUK2-Code eingeben, können Sie auf die Funktionen, für die Sie die PIN2 benötigen, nicht mehr zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

Passwort für Anrufsperre

Zum Aktivieren der Anrufsperre benötigen Sie ein gesondertes, vierstelliges Passwort. Dieses Passwort teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit, wenn Sie die Nutzung dieser Funktion bei ihm beantragen.

Sie können das Passwort im Menü **Anruf sperren (Menü 3.5.2)** ändern. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 82.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,310 W/kg ermittelt.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR).

Personen mit Herzschrittmachern:

- Sollten das eingeschaltete Mobiltelefon immer mindestens 15 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt halten.
- Sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sollten das Ohr auf der Seite gegenüber dem Herzschrittmacher verwenden, um die Gefahr von Störungen möglichst gering zu halten.

Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z. B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie die Taste .

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Denken Sie bei einem Notruf daran, alle erforderlichen Informationen so genau wie möglich zu geben. Vielleicht ist Ihr Telefon die einzige Möglichkeit zur Kommunikation an einem Unfallort - beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Wärmeerzeuger wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Glossar

Hier finden Sie einige Definitionen, die Ihnen beim Verständnis der wichtigsten in dieser Anleitung verwendeten technischen Begriffe und Abkürzungen und bei der vollen Nutzung der Funktionen Ihres Mobiltelefons helfen sollen.

Anklopfen

Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, werden Sie durch Signaltöne informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht, während Sie bereits ein Telefongespräch führen. Sie können den zweiten Anruf entgegennehmen und das erste Gespräch in Wartestellung schalten.

Anruf halten

Siehe auch "Anklopfen". Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, können Sie ein Gespräch in Wartestellung schalten ("Anruf halten"), während Sie einen weiteren Anruf tätigen oder entgegennehmen. Sie können dann nach Bedarf zwischen beiden Anrufen hin und her schalten (makeln).

Anrufssperre

Mit der Anrufssperre können Sie ein- und ausgehende Anrufe beschränken.

Anrufweiterleitung

Mit der Anrufumleitung können Sie Anrufe auf eine andere Telefonnummer umleiten.

Enhanced Message Service (EMS)

Eine Adaption des SMS (Short Message Service), mit der Benutzer Klingeltöne und Betreiber-Logos sowie einfache Medienkombinationen an bzw. von EMS-kompatiblen Telefonen senden und empfangen können. Da EMS auf SMS basiert, kann es auch SMS-Zentralen nutzen. EMS funktioniert in allen GSM-Netzen (GSM = Global System for Mobile Communication). EMS-Sender können Text, Melodien, Bilder, Töne und Animationen verwenden, um die Ausdruckskraft von Nachrichten zu verbessern, die aufgrund des kleinen Displays von Mobiltelefonen normalerweise eher beschränkt ist.

GPRS (General Packet Radio Service)

Neuer mehrwertiger Datendienst, der das Senden und Empfangen von Daten über ein Mobilnetz ermöglicht. GPRS gewährleistet für die Benutzer von Mobiltelefonen und Computern eine kontinuierliche Verbindung zum Internet. Es basiert auf den leitungsvermittelten GSM-Mobiltelefonverbindungen (GSM = Global System for Mobile Communication) und SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationaler Standard für mobile Kommunikation, der die Kompatibilität zwischen verschiedenen Netzbetreibern garantiert. GSM deckt die meisten Länder Europas und viele andere Teile der Welt ab.

Java

Programmiersprache zum Erstellen von Anwendungen, die unverändert auf allen Hardwareplattformen ausgeführt werden können – unabhängig von deren Größe. Sie wird verstärkt in Web-Anwendungen eingesetzt, sowohl für öffentliche Internetseiten als auch für Intranets. Wenn ein Java-Programm über eine Internetseite ausgeführt wird, wird es *Java-Applet* genannt. Ein auf einem Mobiltelefon oder einem Pager ausgeführtes Java-Programm wird als MIDlet bezeichnet.

Konferenzschaltung

Bei einer Konferenzschaltung können Sie bis zu fünf zusätzliche Gesprächsteilnehmer in einen Anruf einbeziehen.

Multimedia Message Service (MMS)

Ein Nachrichtendienst für die Mobiltelefonumgebung, der vom WAP-Forum und 3GPP (3rd Generation Partnership Program) standardisiert wurde. Auf der Benutzerebene lässt sich MMS mit SMS (Short Message Service) vergleichen - MMS ermöglicht die automatische und schnelle Zustellung persönlicher Multimediainhalte zwischen Mobiltelefonen. Als Adressen werden in erster Linie Rufnummern verwendet, dementsprechend erfolgt der Datenverkehr von Telefon zu Telefon. MMS unterstützt auch E-Mail-Adressen. Nachrichten können daher auch per E-Mail gesendet werden. Neben dem für SMS üblichen Text können MMS-Nachrichten Bilder, Sprachdaten und Audio-Clips und außerdem Video-Clips und Präsentationen enthalten.

PIN (Persönliche Identifizierungsnummer)

Sicherheitscode, der das Telefon vor unbefugter Benutzung schützt. Die PIN wird Ihnen von Ihrem Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben. Sie kann vier bis acht Stellen haben und bei Bedarf geändert werden.

Proxy-Server

Ein Proxy-Server befindet sich zwischen einem Webclient, wie z.B. ein Webbrowser, und einem wirklichen Webserver und agiert als ein Vermittler zwischen beiden. Wenn Sie auf einer Webseite blättern, verbindet sich Ihr Browser nicht direkt mit dem Webserver. Die Anfrage Ihres Browsers wird an einen Proxy-Server geleitet und der Proxy-Server leitet die Anfrage an den Webserver weiter.

Ein Proxy-Server kann die Performance für Nutzergruppen verbessern, da er die Ergebnisse aller Anfragen für eine bestimmte Zeit speichert. Wenn ein Benutzer eine Webseite aufruft, welche schon für einen anderen Benutzer geladen ist, lädt es die Seite sofort, anstatt die Anfrage zum Webserver weiterzuleiten, was eine größere Zeitverzögerung bedeuten würde.

PUK (PIN Unblocking Key)

Sicherheitscode, der zur Freigabe des Telefons verwendet wird, wenn drei Mal hintereinander eine falsche PIN eingegeben wurde. Die achtstellige Nummer wird Ihnen vom Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben.

Roaming

Als Roaming wird die Verwendung Ihres Telefons bezeichnet, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatbereich befinden (zum Beispiel im Ausland).

Rufnummernübertragung (Anrufer-Kennung)

Damit können Sie die Rufnummern von Anrufern erkennen und diese Rufnummern ggf. sperren.

SDN (Service Dialling Numbers)

Eine Liste wichtiger Rufnummern, die Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt. Zu diesen Nummern gehören Sonderdienste (z. B. Voice-Mail), Auskunftsdienste, Kundendienstnummern und Notrufdienste.

SIM (Subscriber Identification Module)

Eine Karte, die einen Chip mit allen Daten enthält, die zum Betrieb des Telefons erforderlich sind (Netz- und Speicherdaten und die persönlichen Daten des Kartenbesitzers). Die SIM-Karte wird in einen kleinen Steckplatz auf der Rückseite des Telefons eingesetzt und vom Akku geschützt.

SMS (Short Message Service)

Ein Netzdienst, mit dem Sie Nachrichten empfangen und an andere Teilnehmer senden können, ohne mit ihnen zu sprechen. Die erstellte oder empfangene Nachricht (mit bis zu 160 Zeichen) kann angezeigt, bearbeitet oder gesendet werden.

Soft-Tasten

Zwei Tasten auf dem Telefon, die mit  und  markiert sind und deren Funktion:

- sich je nach der aktuell verwendeten Option ändert;
- in der unteren Zeile des Displays direkt über der entsprechenden Taste angegeben wird.

Telefonpasswort

Sicherheitscode, mit dem das Telefon freigegeben wird, wenn Sie die Option "Telefon sperren" aktiviert haben. In diesem Fall müssen Sie das Telefon bei jedem Einschalten durch Eingabe des Passworts entsperren.

Tri Band

Tri-Band-Mobiltelefone eignen sich für die folgenden Netztypen: GSM 900, GSM 1800, GSM 900/1800 kombiniert und GSM 1900 MHz für vielseitiges Telefonieren und mehr Freiheit beim Roaming.

Ihr Telefon sucht automatisch nach dem zuletzt verwendeten Netz. Wenn dieses Netz aus irgendwelchen Gründen nicht erreichbar ist, versucht Ihr Telefon, sich bei einem neuen Netz anzumelden.

Unicode

Ein einheitliches Zeichensystem, das speziell zum weltweite Austauschen, Verarbeiten und Anzeigen von geschriebenem Text in unterschiedlichen Sprachen und technischen Bereichen entwickelt wurde. Mit Unicode sind Datenübertragungen auf andere Plattformen ohne Datenverlust möglich, insbesondere wenn spezielle Alphabet-Sonderzeichen für andere Sprachen als Englisch verwendet werden. Die Unicode-Entsprechungen für die wichtigsten Zeichen finden Sie in der folgenden Tabelle:

À	Á	Â	Ã	á	â	ã		
È	Ê	Ë	ê	ë				
Ì	Í	Î	Ï	í	î	ï		
Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	ø	œ	õ
Ù	Ú	Û	Ü	ù	ú	û	Ý	ÿ
®	¬	«	»	©	°	¢		
þ	÷	ð	ç	ƒ	×	Ð		

Um das Zeichensystem Ihres Telefons zu ändern, verwenden Sie bitte das Menü **Unterstützte Codes**. Bitte beachten Sie, dass sich die maximal zulässige Zeichenzahl Ihrer Mitteilung um ungefähr die Hälfte reduziert, wenn sie Unicode-Zeichen enthält.

Voice-Mail

Ein elektronischer Antwortdienst, der Ihre Anrufe automatisch beantwortet, wenn Sie nicht erreichbar sind. Eine Grußmeldung (auf Wunsch mit Ihrer eigenen Stimme) wird abgespielt und Nachrichten werden aufgezeichnet.

A

Adressbuch

- bearbeiten • 62
- kopieren • 62
- Kurzwahl • 68
- löschen • 62
- Optionen • 62
- speichern • 63
- verwalten • 70

Akku

- Anzeige schwacher Ladung • 21
- einsetzen • 19
- entfernen • 18
- laden • 20

Akku laden • 20

Akkus

- Vorsichtsmaßnahmen • 219

Aktive Leitung • 86

Alarm • 179

Alphabet-Modus,

- Texteingabe • 37

Anklappen • 42, 83

Anrufe

- ablehnen • 29
- an Bluetooth-Headset übertragen • 43
- anklappen • 42, 83
- beantworten • 29
- beenden • 24
- halten • 41
- sperrern • 82
- tätigen • 23
- umleiten • 81
- Wahlwiederholung • 24

Anrufergruppe

- erstellen • 66
- verwalten • 67

Anruflisten

- empfangen • 58
- gewählt • 57
- unbeantwortet • 30, 58

Antwort mit jeder Taste • 75

Anzeige schwacher

- Akkuladung • 21

Aufgaben

- anzeigen • 206
- erstellen • 199
- löschen • 207

Aufzeichnen

- Sprachmemos • 175
- Videos • 102

Ausschalten

- alle Töne • 31

Automatische

- Wahlwiederholung • 74

B

Bandauswahl • 85

Beantworten

- Anruf • 29
- zweiten Anruf • 42

Beleuchtung

- Beschreibung • 15
- Zeit, einstellen • 77

Bilder, heruntergeladene • 184

Bluetooth

- Einstellungen • 87
- Empfangen, Daten • 89
- mit Headset telefonieren • 43
- Senden, Daten • 89

Browser, WAP • 156

Buchstaben, eingeben • 35

D

Datum, einstellen • 73

Datumsformat • 73

Display

- Anordnung • 13
- Beleuchtung • 15
- Einstellungen • 75
- Symbole • 14

E

- Eigene Nummer • 70
- Eigene Visitenkarte • 69
- Ein-/Ausschalten
 - Mikrofon • 44
 - Telefon • 21
- Ein-/Ausschaltton • 79
- E-Mails
 - Einstellung • 146
 - erstellen/sendern • 136
 - lesen • 139, 143
- Empfangene Anrufe • 58
- Empfangene Nachrichten
 - E-Mail • 139
 - Multimedia • 125
 - Text • 114
- EMS (Enhanced Message Service) • 111

F

- FDN-Modus (Fester Nummernkreis) • 93
- Fotos
 - anzeigen • 106
 - aufnehmen • 97
 - löschen • 108

G

- Gebühren, Gespräche • 60
- Geburtstage
 - anzeigen • 204
 - erstellen • 198
 - löschen • 205
- Gesendete Nachrichten
 - E-Mail • 143
 - Multimedia • 128
 - Text • 116
- Gesprächsgebühren • 60
- Gesprächszeit • 59
- Gewählte Rufnummern • 57

H

- Halten, Anruf • 41
- Hintergrundbild • 75
- Hörerlautstärke • 28

I

- Infomeldungen • 154
- Infrarot, verbinden • 90
- Internationale Anrufe • 23
- Internet • 156

J

- JAVA-Dienste • 164

K

- Kalender
 - Monatsansicht • 195
 - Tagesansicht • 201
 - Wochenansicht • 201
- Kamera
 - Fotografieren • 97
 - Fotos anzeigen • 106
 - Optionen • 99
 - Videos abspielen • 108
 - Videos aufzeichnen • 102
- Konferenzschaltung • 47
- Konferenzschaltungen • 47
- Kurzwahl • 68

L

- Lautsprecher • 42
- Lautstärke der Tastentöne • 28
- Lautstärke, einstellen
 - Hörer • 28
 - Tastentöne • 28
- Letzte Nummer, wiederholen • 24

Löschen

- Adressbuch • 63
- Anruflisten • 58
- Aufgaben • 207
- Fotos • 108
- Geburtstage • 205
- Geplante Ereignisse • 204
- Multimedia-Nachrichten • 127, 129, 131
- Sprachmemos • 176
- Textnachrichten • 115, 117
- Verschiedene Elemente • 206
- Videos • 110

M

Medienalbum • 184

Memos

- anzeigen • 210
- erstellen • 209
- löschen • 210

Menüs

- aufrufen • 49
- Übersicht • 51

MFV-Töne, senden • 45

MIDlets, starten • 164

Minutenton • 80

Monatsansicht • 195

MP3-Player • 171

Multimedia Message Service (MMS) • 120

Multimedia-Nachrichten

- bearbeiten • 129, 130
- Einstellung • 133
- erstellen/senden • 121
- lesen • 125, 128
- löschen • 127, 129, 131

N

Nachrichten

- E-Mail • 136
- Infomeldungen • 154
- Multimedia • 120
- Rufton • 78
- Text • 111
- Voice-Mail • 152
- Web • 152

Nachrichten erstellen

- E-Mail • 136
- Multimedia • 121
- Text • 111

Nachrichtenton • 78

Namen

- eingeben • 35
- suchen/wählen • 61

Netzband, auswählen • 85, 86

Netzdienste • 81

Netzwahl • 84

Notrufe • 225

P

Passwort

- Anrufsperre • 217
- Telefon • 92, 214

PIN

- ändern • 91
- Beschreibung • 215

PIN2

- ändern • 94
- Beschreibung • 216

Postausgang, Nachrichten

- E-Mail • 143
- Multimedia • 128
- Text • 116

Posteingang, Nachrichten

- E-Mail • 139
- Multimedia • 125
- Text • 114
- Web • 152

Probleme, lösen • 211

PUK • 215

PUK2 • 216

R

- Rechner • 180
- Reiseadapter • 20
- Roaming • 84
- Rückruf, Nachricht • 115, 128
- Rufzeichen
 - eingehende Anrufe • 77
 - Nachrichten • 78

S

- Sécurité
 - précautions • 7
- Sicherheit
 - Hinweise • 7
- Sicherheit, Anrufe • 91
- Sicherheits-
 - informationen • 218
- SIM-Karte
 - einsetzen • 18
 - sperrern • 93
- Slider-Ton • 79
- SMS (Short Message Service)
 - 111
- Soft-Tasten • 33
- Speicher-Status
 - Adressbuch • 72
- Speicherstatus
 - Adressbuch • 96
 - Geplante Ereignisse • 95, 210
 - JAVA World • 96
 - Kamera • 155
 - Medienalbum • 95, 194
- Sperrern
 - Medieninhalte • 92
 - SIM-Karte • 93
 - Tasten • 22
 - Telefon • 92
- Sperrern, Anrufe • 82
- Spiele • 164
- Sprache, auswählen • 74
- Sprachmemos
 - abspielen • 177
 - aufzeichnen • 175
 - löschen • 176

- Sprachqualität, Mikrofon • 44
- Stoppuhr • 183
- Stumm-Modus • 31
- Stummschalten
 - Mikrofon • 44
 - Tastentöne • 45
- Symbole, Beschreibung • 14

T

- T9-Modus, Texteingabe • 37
- Tagesansicht • 201
- Tasten
 - Beschreibung • 11
 - Position • 10
 - sperrern • 22
- Tastensperre aufheben • 22
- Tastentöne
 - auswählen • 78
 - senden • 45
- Telefon
 - Anordnung • 10
 - auspacken • 9
 - Display • 13
 - ein-/ausschalten • 21
 - Passwort • 92, 214
 - sperrern • 92
 - Symbole • 14
 - Tasten • 11
 - zurücksetzen • 96
- Telefon zurücksetzen • 96
- Telefonnummern
 - speichern • 63
 - suchen/wählen • 61
- Terminplan
 - anzeigen • 203
 - erstellen • 196
 - löschen • 204
- Text, eingeben • 35
- Texteingabemodus • 36
- Textnachricht
 - Einstellung • 118
 - erstellen/sendern • 111
 - lesen • 116
 - löschen • 115, 117
- Textvorlagen • 153
- Timer • 182

Ton

- Ein-/Ausschalten • 79
- Klappe • 79
- Minutenton • 80
- Nachricht • 78
- Tastenfeld • 78
- Verbindung • 80

Töne • 77

- Töne, heruntergeladene • 191

U

- Übergangene Alarmzeiten • 208

- Übertragung der eigenen Rufnummer • 85

- Uhrzeit, einstellen • 73

- Umleiten, Anrufe • 81

- Umrechnung • 181

- Unbeantwortete Anrufe • 30, 58

V

- Verbindungston • 80

- Verschiedene Ereignisse
 - anzeigen • 205
 - erstellen • 196
 - löschen • 206

- Vertraulich • 92

Videos

- abspielen • 108
- aufzeichnen • 102
- löschen • 108

- Voice-Mail • 152

- Voice-Mail-Server • 152

Vorlagen

- Multimedia • 131

W

Wahlwiederholung

- automatisch • 74
- manuell • 24

WAP-Browser

- aufrufen • 156
- Cache, löschen • 160
- Favoriten • 159

Weiterleiten

- E-Mails • 142
- Multimedia-Nachrichten • 127

- Weltzeit • 178

- Wochenansicht • 201

Z

- Zeitformat • 73

- Zugriffscodes • 214

- Zustellungsbericht, Nachricht • 118

SGH-D500 GPRS-Telefon

Kurzübersicht

Menü funktionen aufrufen	① Drücken Sie die Soft-Taste Menü .
	② Rollen Sie mit Hilfe der Navigationstasten die Menüliste ab, bis Sie zum gewünschten Menü gelangen.
	③ Drücken Sie die Soft-Taste Auswahl .
	④ Rollen Sie die Optionsliste mit den Navigationstasten ab, bis die gewünschte Option markiert ist.
	⑤ Drücken Sie die Soft-Taste Auswahl .
Die aktuelle Funktion der beiden Soft-Tasten (☐ und ☐) wird durch den darüber befindlichen Text in der unteren Display-Zeile angezeigt.	

Ein-/Ausschalten	Drücken und halten Sie die Taste ☐.
Anruf tätigen	① Geben Sie die Nummer ein. ② Drücken Sie die Taste ☐.
Gespräch beenden	Drücken Sie kurz die Taste ☐.
Unbeantwortete Anrufe sofort anzeigen	① Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons. ② Zum Abrollen der unbeantworteten Anrufe drücken Sie die Taste Auf oder Ab. ③ Zum Zurückrufen drücken Sie die Taste ☐.
Anruf entgegennehmen	Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons oder Drücken Sie die Taste ☐.
Lautstärke einstellen	Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ an der linken Seite des Telefons.



Nummern im Telefonbuch speichern	• Im Telefonspeicher ① Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie die Soft-Taste Speich. ② Wählen Sie Telefon. ③ Wählen Sie ein Symbol. ④ Durchsuchen Sie die Einträge mit der Taste Auf oder Ab. (Nachname/Vorname/Mobil/Privat/Büro/Fax/Andere/E-Mail/Anruferbild/Klingelton/Gruppe/Notizen) ⑤ Geben Sie Informationen ein oder drücken Sie die Taste Links oder Rechts. ⑥ Drücken Sie die Soft-Taste Speich. • Auf der SIM-Karte ① Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie die Soft-Taste Speich. ② Wählen Sie SIM. ③ Geben Sie den Namen ein und drücken Sie die Taste Ab. ④ Ändern Sie ggf. die Rufnummer und drücken Sie die Taste Ab.
Nummern im Telefonbuch speichern (Fortsetzung)	⑤ Ändern Sie ggf. die Speicherplatznummer. ⑥ Drücken Sie die Soft-Taste Speich.
Eine Rufnummer im Telefonbuch suchen	① Drücken Sie die Soft-Taste Kontakt. ③ Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein. ③ Zum Abrollen der Namen drücken Sie die Tasten Auf oder Ab. ④ Drücken Sie die Taste OK/i. ⑤ Zum Abrollen der Rufnummern drücken Sie die Tasten Auf oder Ab. ⑥ Zum Wählen drücken Sie die Taste .
Fotografieren	① Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamertaste und halten Sie sie gedrückt. ② Drücken Sie die Taste OK/i.
MP3-Datei(en) abspielen	① Rufen Sie das Menü MP3-Player auf (Menü 7.2). ② Drücken Sie die Taste OK/i.

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Digitales Tri-Band
Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-D500

(Modellname)

Hergestellt von:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,
730-350

(Name des Werks, Adresse*)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen
normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit : EN 60950-1:2001
EMV : EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
: EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
: EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Netz : EN 300 328-1 v1.3.1 (2001-12)
: EN 300 328-2 v1.2.1 (2001-12)
: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt
wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen
Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der
Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben
wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 10. 28

(Ort und Datum)



Yong-Sang Park / S. Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und
Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte
oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.