


SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.



- Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die Abdeckung wieder auf der Rückseite an.

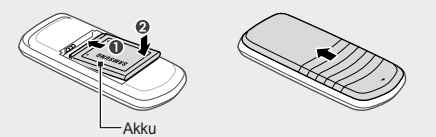


Akku laden

- Schließen Sie den mitgelieferten Reiseadapter an.
- Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs den Reiseadapter vom Telefon.



So stellen Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs ein

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder nach unten, um die Lautstärke einzustellen.



In lauten Umgebungen können Sie unter Umständen Probleme haben, Anrufe zu hören, wenn Sie die Lautsprecher- und Freisprechfunktion nutzen. Verwenden Sie für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.


Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Profile** aus.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
- Wählen Sie **Anruf-Klingelton** aus.
- Wählen Sie einen Klingelton aus.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

Rufnummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [↩].
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.



Entfernen Sie niemals den Akku aus dem Telefon, bevor Sie den Reiseadapter herausgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Hinweissymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
→	Gefolgt von: die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → Nachricht erstellen aus (steht für Nachrichten , gefolgt von Nachricht erstellen).
[]	Eckige Klammern: Telefonastern, z. B.: [☎] (steht für die Ein-/Aus-/Ende-Taste)
< >	Spitze Klammern: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen auf dem Bildschirm, z. B.: <OK> (steht für die Soft-Taste OK)

Telefon ein- oder ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

- Halten Sie [☎] gedrückt.
- Geben Sie gegebenenfalls Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>**.
- Wenn der Setup-Assistent geöffnet ist, können Sie Ihr Telefon wie gewünscht über das Display einstellen.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

- Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder einem Namen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Anrufrdetails anzuzeigen, oder drücken Sie [↩], um die Nummer zu wählen.

Text eingeben

So ändern Sie den Texteingabemodus

- Halten Sie [#] gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [#], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Drücken Sie [x], um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Halten Sie [x] gedrückt, um einen Eingabemodus auszuwählen oder die Eingabesprache zu ändern.

T9-Modus

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [0], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um ein anderes Wort auszuwählen.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Familienangehörige oder Freunde senden.


So aktivieren Sie die SOS-Nachricht

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen** aus.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Kontaktliste aufzurufen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus.
- Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
- Drücken Sie **<Speichern>** → **<Ja>**.

Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf die Menüs Ihres Telefons zu:


- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**, um in den Menümodus zu wechseln.
- Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
- Drücken Sie **<Auswählen>**, **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [☎], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.



- Wenn Sie ein Menü aufrufen, für das die PIN2 benötigt wird, müssen Sie die mit der SIM-Karte mitgelieferte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern und persönlichen Daten noch für Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht wurden.

Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Vorwahl und eine Rufnummer ein.
- Um die Rufnummer zu wählen, drücken Sie [↩].
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [☎].



Bei Monokopfhörern ist die Lautstärke äußerst niedrig. Verwenden Sie daher ausschließlich Stereokopfhörer.

Anruf annehmen

- Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [↩].
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [☎].


Schnellzugriff-Symboleiste verwenden

Mithilfe der Schnellzugriff-Symboleiste können Sie schnell und einfach auf Ihre Lieblingsmenüs zugreifen.

So fügen Sie der Schnellzugriff-Symboleiste Menüs hinzu

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display** → **Schnellzugriff-Symboleiste** aus.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
- Wählen Sie Ihre bevorzugten Menüs aus.

Neuen Kontakt hinzufügen



Standardmäßig speichert das Telefon die Kontakte im Telefonspeicher. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendung** → **Kontakte** → **Neue Kontakte speichern in** → einen Speicherort aus.

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
- Wählen Sie **Kontakt erstellen** aus.
- Wählen Sie bei Bedarf einen Nummerntyp aus.
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Kontakt zu speichern.


Nachrichten senden und anzeigen

So senden Sie eine Textnachricht

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** aus.
- Geben Sie eine Zielnummer ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein. ► *Text eingeben*
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

So deaktivieren Sie einen Alarm

- Wählen Sie im Menümodus **Alarm** aus.
- Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Aus**.
- Drücken Sie **<Speichern>**.



Wenn der Akku entfernt wurde, wird der eingestellte Alarm möglicherweise nicht ausgelöst.

Taschenlampenfunktion aktivieren

Mit der Taschenlampenfunktion bzw. durch Aktivieren der hellst möglichen Displayhintergrund-Beleuchtungsstufe können Sie sich auch in dunklen Umgebungen bestens orientieren.


Um die Taschenlampenfunktion zu aktivieren, halten Sie die Navigationstaste im Standby-Betrieb nach oben gedrückt.

Um die Taschenlampenfunktion zu deaktivieren, drücken Sie **<Zurück>**.

- Drücken Sie zum Auswählen der Untermenüs **<Optionen>** → **Öffnen** (falls erforderlich).
- Drücken Sie **<Speicher.>**, oder drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

So greifen Sie mit der Schnellzugriff-Symboleiste auf ein Menü zu

Blättern Sie im Standby-Betrieb nach links oder rechts zu einem Menü Ihrer Wahl und drücken Sie die Bestätigungstaste.



Bei aktivierter Schnellzugriff-Symboleiste unterstützt die Navigationstaste je nach Region eventuell nicht die Schnellzugriffsfunktion.

Lautstärke anpassen

So passen Sie die Lautstärke der Klingeltöne an

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Profile** aus.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Telefonprofil.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
- Wählen Sie **Lautstärke** aus und blättern Sie zur Option **Anrufsignal**.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen.
- Drücken Sie **<Speichern>** → **<Zurück>**.

So können Sie SMS anzeigen

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Posteingang** aus.
- Wählen Sie eine SMS aus.

Täuschungsanrufe einleiten

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie sich aus Besprechungen oder unangenehmen Situationen stehlen möchten.


So tätigen Sie einen Täuschungsanruf:

- Halten Sie die Navigationstaste im Standby-Betrieb nach unten gedrückt.
- Drücken Sie die Navigationstaste bei aktivierter Tastensperre viermal nach unten.

uTrack aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon aufspüren, wenn es gestohlen wurde. Wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, wird eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an einen Familienangehörigen oder Freund gesendet. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack** aus.
- Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.



Beim ersten Aufrufen von uTrack werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Kontaktliste aufzurufen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste → **<Annehmen>**.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM Mobile Phone: GT-E1080W

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

SICHERHEIT	EN 60950-1 : 2006+A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.
Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.12.15
(Ort und Datum)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Produkt erworben haben.