

SAMSUNG

GT-S8600

Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobilgeräts. Dieses Gerät, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung in hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell entwickelt, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen Ihres Geräts zu führen.

Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst.

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Standardeinstellungen Ihres Geräts.
- Bilder und Bildschirmdarstellungen in diesem Benutzerhandbuch können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt in diesem Benutzerhandbuch kann vom Produkt oder von Software, die von Diensteanbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Unter www.samsung.com erhalten Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Der Aufbau und die Bereitstellung dieses Benutzerhandbuchs beruhen auf dem Betriebssystem Bada und können abhängig vom Betriebssystem des Benutzers abweichen.
- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen unterscheiden. Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme und Inkompatibilitäten, die durch Bearbeitung der Registrierungseinstellungen durch den Benutzer verursacht werden.
- Unter www.samsung.com können Sie die Software des Mobilgeräts aktualisieren.

- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder Bilder und andere Inhalte in diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Verletzungen des Copyright durch den Benutzer.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die in diesem Handbuch verwendet werden:




Warnung – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



Vorsicht – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten.



Hinweis – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

- ▶ **Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z. B.: ▶ S. 12 (bedeutet „siehe Seite 12“)
- **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z. B.: Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **WLAN** (bedeutet **Einstellungen**, gefolgt von **WLAN**)
- [] **Viereckige Klammern** – verweisen auf Gerätetasten, z. B.: [] (bedeutet Endetaste)



Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich von Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
-  und  sind Marken von SRS Labs, Inc. Die CS Headphone- und WOW-Technologien werden in Lizenz von SRS Labs, Inc. verwendet.
- Bluetooth® ist weltweit eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder ihrer Partnerunternehmen. Andere Namen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.

- DivX[®], DivX Certified[®] und die dazugehörigen Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihren Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.

DIVX[™]
HD

- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.



CE 0168 

INFOS ZU DIVX VIDEO

DivX[®] ist ein digitales Videoformat, das von DivX, LLC, erstellt wurde, einem Tochterunternehmen der Rovi Corporation. Dies ist ein offizielles DivX Certified[®]-Gerät, auf dem DivX-Videos wiedergegeben werden können. Weitere Informationen und Software zum Umwandeln Ihrer Dateien in DivX-Videos finden Sie unter www.divx.com

DivX Certified[®] zur Wiedergabe von DivX[®]-Videos bis zu einer Auflösung von HD 720p, einschließlich Premium-Inhalten

INFOS ZU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX[®]-zertifizierte Gerät muss zur Wiedergabe von gekauften DivX Video-on-Demand (VOD)-Filmen registriert werden. Begeben Sie sich zum Ermitteln des Registrierungscode zum Abschnitt DivX VOD im Setup-Menü des Geräts. Unter vod.divx.com finden Sie weitere Informationen zur Durchführung der Registrierung.

Inhalt

Zusammenbauen	10
Auspacken	10
SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen	11
Akku laden	13
Eine Speicherkarte einsetzen (optional)	15
Erste Schritte	18
Gerät ein- und ausschalten	18
Mit dem Gerät vertraut machen	19
Touchscreen verwenden	23
Touchscreen und Tasten sperren und entsperren	25
Menüs aufrufen	26
Anwendungen aufrufen und verwalten	28
Widgets verwenden	29
Gerät individuell anpassen	30
Text eingeben	34
Kommunikation	39
Anruf	39
Protokolle	45
Nachrichten	45
E-Mail	50
ChatON	54
Chat	54
Social Hub	55

Unterhaltung	56
Kamera	56
Videos	65
Galerie	66
Musik	68
Music Hub	72
UKW-Radio	73
Java	76
Persönliches	77
Kontakte	77
Kalender	80
Aufgabe	82
Memo	83
Sprachmemo	83
Internet	86
Internet	86
Navigation	89
Samsung Apps	90
Synchronisieren	91
YouTube	92
Google	92
Verbindungen	93
Bluetooth	93
WLAN	95
AllShare	98

Freigabe mobiler Netzwerke	100
GPS	101
PC-Verbindungen	103
VPN-Verbindungen	105
Tools	107
Rechner	107
Caster	107
Uhr	108
Tischuhr	110
Eigene Dateien	110
Polaris Office	113
Sprachbefehl	114
Einstellungen	115
Einstellungsmenü öffnen	115
Offline-Modus	115
WLAN	115
Netz	115
Bluetooth	116
Standort	116
Verbindung	116
Ton	117
Anzeige	117
Allgemein	118
Konten	123
Benachrichtigung	123
Anrufe	123
Nachrichten	124

E-Mail	125
Kontakte	127
Kalender	127
Aufgabe	128
Memo	128
Internet	128
Galerie	129
Samsung Apps	129
AllShare	129
Community-Uploads	129
Suche	130
Tischuhr	130
Rat und Hilfe bei Problemen	131
Sicherheitshinweise	137
Index	150

Zusammenbauen

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Akku
- Kurzanleitung



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Software. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.




- Die zum Lieferumfang des Geräts gehörigen Teile können sich je nach Region und Netzbetreiber unterscheiden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Gerät die optimale Leistung.
- Andere als die mitgelieferten Zubehörteile sind unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel.

SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module) mit Abonnementdaten, z. B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (Universal Subscriber Identity Module).


So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:


- 1 Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die Ein/Aus-Taste gedrückt und wählen Sie **Ja**, um es auszuschalten.
- 2 Drücken Sie die Taste unten an der hinteren Abdeckung und ziehen Sie die Abdeckung bis zum Anschlag auf.

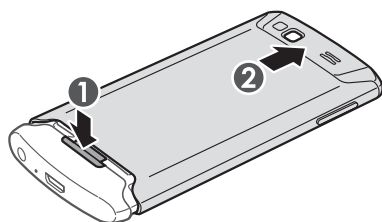


- Ziehen Sie die hintere Abdeckung nicht zu fest auf. Dadurch könnte sich die hintere Abdeckung vom Gerät lösen und Schäden am Gerät verursachen.
- Achten Sie beim aufziehen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Finger, damit Sie sich nicht verletzen.

- 3 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

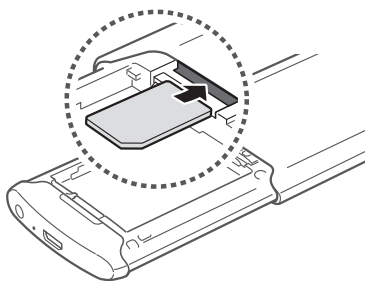


-  Wenn Sie keine SIM- oder USIM-Karte einsetzen, können Sie nur die netzunabhängigen Dienste und einige Menüs des Geräts nutzen.

- 4 Setzen Sie den Akku ein.

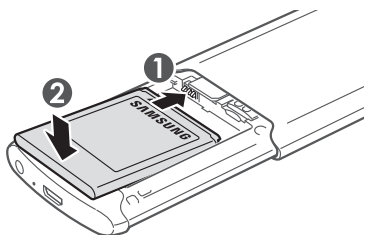

- 5 Schieben Sie die hintere Abdeckung wieder zu.

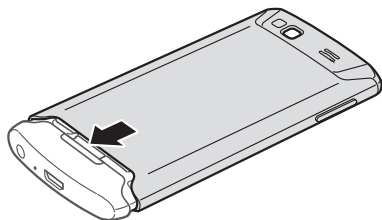

Akku laden


Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

Sie können das Gerät mit einem Reiseadapter aufladen oder es zum Aufladen mithilfe eines USB-Kabels mit einem Computer verbinden.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Kabel und Ladegeräte. Nicht zugelassene Kabel und Ladegeräte können dazu führen, dass der Akku explodiert oder Schäden am Gerät entstehen.



- Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Außerdem ist das Akkusymbol  leer. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.
- Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich das Gerät nicht einschalten, selbst wenn der Reiseadapter angeschlossen ist. Laden Sie den leeren Akku ein paar Minuten auf, bevor Sie versuchen, das Gerät wieder einzuschalten.

› Mit Reiseadapter aufladen

1 Stecken Sie den kleinen Stecker des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

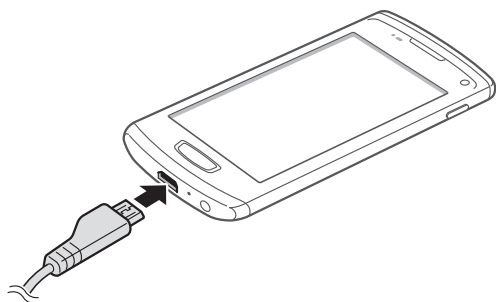



Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

2

Stecken Sie den großen Stecker des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.



- Sie können das Gerät verwenden, während es aufgeladen wird. In diesem Fall kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
- Während das Gerät geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Sollte dies vorkommen, trennen Sie den Reiseadapter vom Gerät ab.
- Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
- Falls das Gerät nicht richtig geladen wird, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in eine Samsung-Dienstzentrale.

3

Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie den Reiseadapter erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.




Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.



Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt nicht über einen Ein/Aus-Schalter, daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.



› Mit USB-Kabel aufladen

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der PC eingeschaltet ist.


- 1 Stecken Sie das eine Ende (Micro-USB) des USB-Kabels in die Multifunktionsbuchse.
 - 2 Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels am USB-Port eines PC an.
-  Abhängig vom verwendeten USB-Kabel kann es einen Moment dauern, bis der Aufladevorgang beginnt.
- 3 Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das USB-Kabel erst vom Gerät und dann vom PC.

Eine Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Das Gerät unterstützt microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten mit einer maximalen Kapazität von 32 GB (abhängig vom Speicherkartenhersteller und -typ).

-  Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Es ist jedoch möglich, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.
-  • Das Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.

- 1 Drücken Sie die Taste unten an der hinteren Abdeckung und ziehen Sie die Abdeckung bis zum Anschlag auf.
- 2 Nehmen Sie den Akku heraus.
- 3 Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

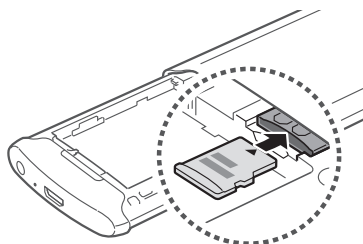

- 4 Setzen Sie den Akku ein.
- 5 Schieben Sie die hintere Abdeckung wieder zu.

› Speicherkarte entnehmen

- 1 Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, und wählen Sie **Ja**, um das Gerät auszuschalten.
- 2 Drücken Sie die Taste unten an der hinteren Abdeckung und ziehen Sie die Abdeckung bis zum Anschlag auf.
- 3 Nehmen Sie den Akku heraus.
- 4 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein, bis sie sich aus dem Gerät löst.
- 5 Entnehmen Sie die Speicherkarte.
- 6 Setzen Sie den Akku ein.
- 7 Schieben Sie die hintere Abdeckung wieder zu.

› Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte auf einem PC formatieren, kann es sein, dass sie anschließend nicht mehr mit dem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Allgemein** → **Speicher** → **Speicherkarte formatieren** → **Ja**.



Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

Erste Schritte

Gerät ein- und ausschalten

Halten Sie zum Einschalten des Geräts die Ein/Aus-Taste gedrückt. Folgen Sie nach dem erstmaligen Einschalten des Geräts den Bildschirmhinweisen, um es für den Betrieb einzurichten.


Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt und wählen **Ja** aus.








- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Um nur die netzunabhängigen Dienste des Geräts zu verwenden, schalten Sie in den Offline-Modus. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** aus, und ziehen Sie den Schieberegler neben **Offline-Modus**.

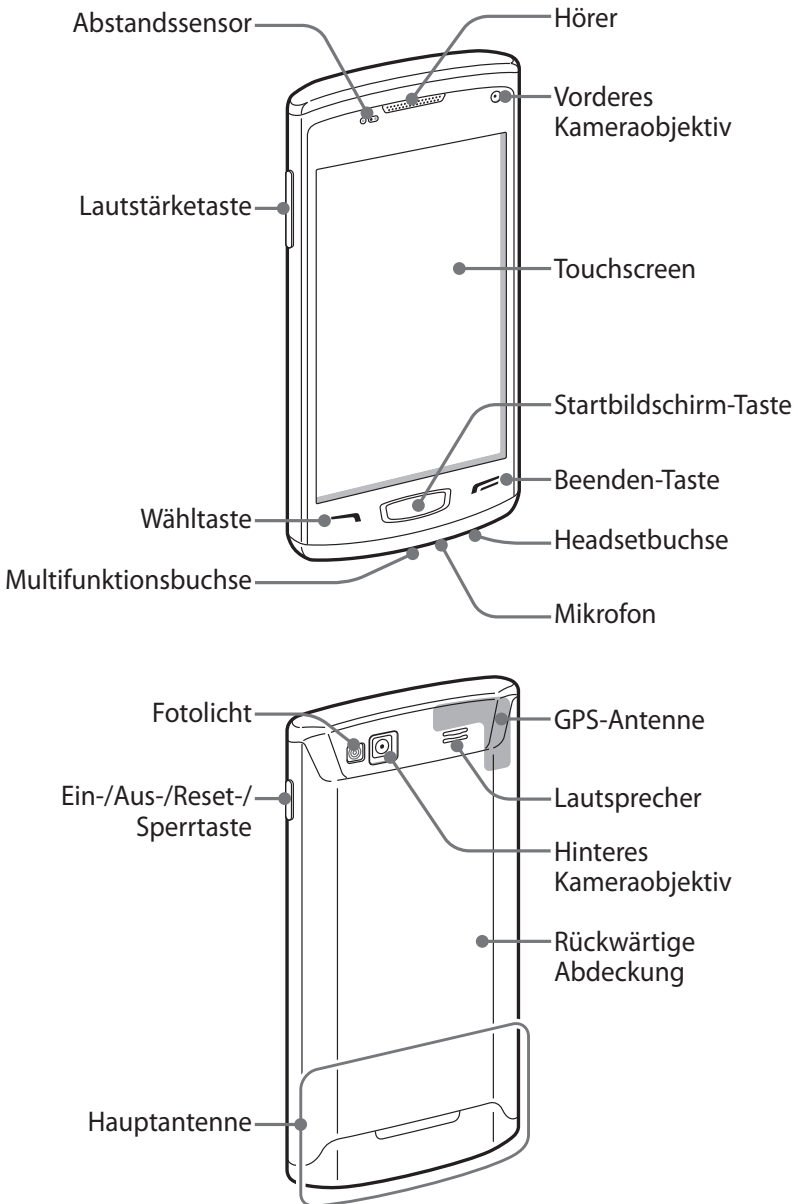Mit dem Gerät vertraut machen

› Die Bedienelemente Ihres Geräts



› Tasten

Taste	Funktion
 Ein-/Aus-/Reset ¹ /Sperrtaste	Gerät einschalten (gedrückt halten); Gerät zurücksetzen (8 bis 10 Sekunden gedrückt halten und loslassen); Touchscreen sperren.
 Wählen	Anruf tätigen oder entgegennehmen; Im Standby-Betrieb: Anruflisten abrufen.
 Startseite	Im Standby-Betrieb: Zwischen Widget-Bereich und Home-Bildschirm wechseln; Zum Home-Bildschirm zurückkehren; Task-Manager starten, um alle aktiven Anwendungen anzuzeigen (gedrückt halten); Sprachbefehlsanwendung starten (zweimal drücken).
 Beenden	Einen Anruf beenden; Zum Home-Bildschirm oder Hauptmenü zurückkehren, während eine Anwendung verwendet wird.
 Lautstärke	Gerätelautstärke anpassen.

1. Falls das Gerät schwerwiegende Fehler aufweist oder das Display einfriert, müssen Sie es möglicherweise zurücksetzen, damit es seine Funktionalität wiedererlangt.

› Home-Bildschirm

Wenn sich das Gerät im Standby-Betrieb befindet, wird der Home-Bildschirm angezeigt. Auf dem Home-Bildschirm können Sie den Status des Geräts überprüfen und Anwendungen aufrufen.

Der Home-Bildschirm verfügt über mehrere Anzeigeflächen, außerdem können Sie neue Anzeigeflächen zum Home-Bildschirm hinzufügen. ► S. 30


Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anzeige des Home-Bildschirms. Sie können auch oben im Bildschirm einen Punkt auswählen, um direkt zum entsprechenden Bildschirm zu gelangen.









› Anzeigesymbole



Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Kein Signal
	Signalstärke
	Offline-Modus aktiviert
	Netzsuche
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Mit HSDPA-Netz verbunden
	Mit WLAN verbunden
	WLAN Direct-Verbindung

Symbol	Definition
	Nicht beantworteter Anruf
	Mit einem Webserver synchronisiert
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Mit Virtual Private Network (VPN) verbunden
	Laufender Sprachanruf
	Laufender Videoanruf
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Anrufumleitung aktiviert
	Synchronisierung mit PC
	WLAN-Tethering aktiviert
	Speicherkarte eingesetzt
	Neue SMS oder MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Alarm aktiviert

Symbol	Definition
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Musik wird wiedergegeben
	Musikwiedergabe angehalten
	Stumm- und Vibrationsmodus aktiviert
	Stumm-Modus aktiviert
	Vibrationsmodus aktiviert
	Aktuelle Uhrzeit
	Akkuladung

› Benachrichtigungsfeld

Tippen Sie im Standby-Betrieb oder während der Verwendung einer Anwendung oben im Bildschirm auf das Anzeigesymbolfeld und ziehen Sie Ihren Finger nach unten, um den Benachrichtigungsbereich aufzurufen.

Wählen Sie Symbole aus, um die WLAN- und die Bluetooth-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Außerdem können Sie die Lautstärke des Geräts ein- und ausschalten und prüfen, ob neue Nachrichten oder Signale vorhanden sind.

Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen ausführen. In diesem Abschnitt lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.




- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Display entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Touchscreen, um eine optimale Leistung zu erzielen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Bedienen Sie den Touchscreen mit folgenden Aktionen:


- Tippen: Tippen Sie einmal mit Ihrem Finger, um ein Menü, eine Option oder eine Anwendung auszuwählen oder zu starten.
- Tippen und halten: Tippen Sie länger als 2 Sekunden auf ein Element, um eine Popupliste mit Optionen zu öffnen.
- Ziehen: Tippen Sie auf ein Element und ziehen Sie es mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in einer Liste zu verschieben.
- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Ziehen und ablegen: Berühren und halten Sie ein Element, ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.

- **Streichen:** Streichen Sie schnell über den Bildschirm, um eine Anwendung zu aktivieren.
 - **Bereich vergrößern/verkleinern:** Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen Sie sie zum vergrößern auseinander oder please remove zum Verkleinern zusammen.
-  • Das Gerät schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie ihn für eine bestimmte Zeit nicht verwenden. Drücken Sie zum Einschalten des Bildschirms die Ein/Aus-Taste oder die Home-Taste.
- Außerdem können Sie die Displaybeleuchtungsdauer einstellen. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anzeige** → **Bildschirmbeleuchtungsdauer** aus.
 - Einige Listen weisen an der rechten Seite einen Index auf. Tippen Sie auf einen Buchstaben, um zu Elementen zu springen, die mit diesem Buchstaben beginnen. Ziehen Sie Ihren Finger am Index entlang, um schnell durch die Liste zu blättern.

Touchscreen und Tasten sperren und entsperren


Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Geräts zu verhindern.

Drücken Sie zum Sperren die Ein/Aus-Taste. Zum Entsperren drücken Sie die Ein/Aus-Taste oder die Home-Taste und streichen mit dem Finger über das Fenster.

-  Sie können die Gerätsperrfunktion aktivieren, damit andere nicht die auf dem Gerät gespeicherten persönlichen Daten und Informationen verwenden und aufrufen können. ► S. 32

Menüs aufrufen

Zugriff auf die Menüs Ihres Geräts:

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü** aus, um in den Menümodus zu wechseln.
- 2 Wählen Sie auf dem Hilfebildschirm zum Hinzufügen von Verknüpfungen zum Home-Bildschirm **OK** aus.
Soll der Bildschirm nicht erneut angezeigt werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nicht mehr anzeigen**.
- 3 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Bildschirm.
Sie können auch oben im Bildschirm einen Punkt auswählen, um direkt zum entsprechenden Bildschirm zu gelangen.
- 4 Wählen Sie ein Menü oder eine Anwendung aus.
- 5 Wählen Sie  (falls verfügbar) aus, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren; Drücken Sie die Home-Taste, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.
Wenn Sie zum ersten Home-Bildschirm zurückkehren, wird der Hilfebildschirm zum Bearbeiten der Anzeigeflächen des Home-Bildschirms angezeigt. Soll der Bildschirm nicht erneut angezeigt werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nicht mehr anzeigen**.



- Das Gerät verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor, der seine Ausrichtung erkennt. Wenn Sie das Gerät während der Verwendung einiger Funktionen drehen, wechselt die Anzeige automatisch zur Querformatansicht. Damit die Anzeige beim Drehen des Geräts die Ausrichtung beibehält, öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich und wählen **Automat. Ausrichten**.
- Sie können einen Screenshot erstellen, indem Sie die Home-Taste und Ein/Aus-Taste gleichzeitig drücken. Das Bild wird unter **Eigene Datei...** → **Bilder** → **Screenshot** gespeichert.

› Anwendungen anordnen

Sie können die Anwendungen neu anordnen, indem Sie gemäß Ihren Anforderungen deren Reihenfolge ändern oder sie in Kategorien unterteilen.


So fügen Sie dem Home-Bildschirm eine Verknüpfung hinzu:



- 1 Berühren und halten Sie im Menümodus eine Anwendung.
- 2 Ziehen Sie das Anwendungssymbol auf die Anzeigefläche eines Home-Bildschirms unten im Bildschirm.

Ändern der Reihenfolge von Anwendungen

- 1 Berühren und halten Sie im Menümodus eine Anwendung.
- 2 Ziehen Sie ein Anwendungssymbol an die gewünschte Position. Sie können ein Anwendungssymbol auf einen anderen Bildschirm verschieben.

Hinzufügen eines Ordners:

- 1 Berühren und halten Sie im Menümodus den Bildschirm.
- 2 Wählen Sie oben links auf dem Bildschirm  aus.
- 3 Ziehen Sie ein Anwendungssymbol in den Ordner. Wiederholen Sie zum Hinzufügen weiterer Anwendungen diesen Schritt.
- 4 Wählen Sie den neuen Ordner aus.
- 5 Wählen Sie das Namensfeld aus, geben Sie einen Namen für den Ordner ein und wählen Sie **Speichern** aus.

 Bevor Sie einen Ordner löschen, müssen Sie die Anwendungen im Ordner auf den Bildschirm verschieben. Wählen Sie dann  aus.

So ändern Sie die Reihenfolge der Bildschirme:

- 1 Setzen Sie im Menümodus zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie sie zusammen.
- 2 Berühren und halten Sie die Miniaturansicht einer Anzeige und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

› Neue Bildschirme hinzufügen

- 1 Berühren und halten Sie im Menümodus eine Anwendung.
- 2 Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol.
- 3 Ziehen Sie das Anwendungssymbol auf einen leeren Bildschirm. Der neue Bildschirm wird hinzugefügt.

Anwendungen aufrufen und verwalten

› Mehrere Anwendungen starten


Mit dem Gerät ist Multitasking, das heißt das gleichzeitige Ausführen mehrerer Anwendungen, möglich.

Zum Starten mehrerer Anwendungen drücken Sie die Home-Taste während der Verwendung einer Anwendung, um in den Home-Modus zurückzukehren, und wählen die Anwendung aus, die Sie starten möchten.

› Aufgabenmanager verwenden

Mit dem Aufgabenmanager können Sie mehrere Anwendungen verwalten. Starten des Aufgabenmanager:

- 1 Halten Sie die Home-Taste gedrückt. Die Symbole der aktiven Anwendungen werden angezeigt.

- 2 Anwendungen können Sie folgendermaßen bedienen:
- Um zwischen einzelnen Anwendungen zu wechseln, wählen Sie eines der Symbole der aktiven Anwendungen.
 - Wählen Sie zum Schließen einer Anwendung  aus.
 - Zum Schließen aller aktiven Anwendungen wählen Sie **Alle Anwend. beenden** → **Ja** aus.

Widgets verwenden

Bei Widgets handelt es sich um kleine Anwendungen, die nützliche Funktionen und Informationen bieten.



- Einige der Widgets bewirken eine Verbindung mit Internetdiensten. Durch die Verwendung eines Internet-basierten Widgets können zusätzliche Gebühren anfallen.
- Die verfügbaren Widgets richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

› Widget-Bereich öffnen

Öffnen der Widget-Symbolleiste und Aufrufen von Widgets:

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Home-Taste, um das Widget-Feld zu öffnen.
- 2 Tippen Sie bei Erscheinen der Hilfe auf **OK**, um Anpassungen am Widgetbildschirm vorzunehmen.
Soll der Bildschirm nicht erneut angezeigt werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nicht mehr anzeigen**.
- 3 Blättern Sie im Widget-Bereich nach oben oder unten, um das gewünschte Widget zu suchen.
- 4 Wählen Sie das zu startende Widget aus.

› Widget-Bereich anordnen

Sie können die Widgets neu anordnen, indem Sie ihre Reihenfolge ändern und sie aktivieren bzw. deaktivieren.


- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Home-Taste, um den Widget-Bereich zu öffnen, und berühren und halten Sie den Bildschirm.
- 2 Ziehen Sie zum Aktivieren bzw. Deaktivieren eines Widgets den Schieberegler neben dem Widget.
Berühren und halten Sie zum Ändern der Reihenfolge der Widgets ein Widget und ziehen Sie es zur gewünschten Position.



Gerät individuell anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

› Hinzufügen neuer Ebenen zum Home-Bildschirm

Sie können nach Ihren Wünschen und Anforderungen neue Ebenen zum Home-Bildschirm zum Anordnen von Widgets hinzufügen.

- 1 Setzen Sie im Standby-Betrieb zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie sie zusammen.
- 2 Wählen Sie , um neue Anzeigen zum Home-Bildschirm hinzuzufügen.

 Wählen Sie , um eine Ebene vom Home-Bildschirm zu entfernen.

› Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Allgemein** → **Datum und Uhrzeit**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Automatische Aktualisierung**, um die automatische Aktualisierung der Uhrzeit zu deaktivieren.

- 3 Wählen Sie **Zeitzone** → Ihre Zeitzone.
- 4 Geben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein und legen Sie das Uhrzeit- und Datumsformat ein.

› Lautstärke der Klingeltöne anpassen

Drücken Sie zum Anpassen der Klingeltonlautstärke die Lautstärketaste.

› Klingelton ändern

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Ton** → **Klingelton**.
- 2 Wählen Sie einen Klingelton in der Liste aus.

› In den Stumm-Modus wechseln

Um das Gerät stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie im Menümodus **Tastenfeld** und berühren und halten Sie dann **#**.
- Öffnen Sie oben im Bildschirm den Benachrichtigungsbereich und wählen Sie **Ton & Vibration** aus.
- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Ton** aus und ziehen Sie den Schieberegler neben **Ton**.

› Hintergrundbild für den Home-Bildschirm auswählen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anzeige** → **Hintergrundbild**.
- 2 Wählen Sie einen Bildordner → ein Bild aus.
- 3 Wählen Sie **Einstell.** aus.



Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung von Standardbildern oder Hintergrundbildern, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.

› Display-Helligkeit anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anzeige** aus.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Automatische Helligkeit**.
- 3 Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.



Je heller Sie die Anzeige einstellen, desto schneller erschöpft sich die Akkuleistung des Geräts.

› Gerät sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie das Gerätepasswort aktivieren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Allgemein** → **Sicherheit**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Telefonsperre**.
- 3 Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und wählen Sie **OK** aus.



Wenn Sie ein passwortgeschütztes Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

Wenn die Gerätesperre aktiviert ist, müssen Sie das Passwort jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten oder Touchscreen und Tasten entsperren.



- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, müssen Sie das Gerät zum Zurücksetzen in eine Samsung-Kundendienstzentrale bringen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

› SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Allgemein** → **Sicherheit**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **PIN-Sperre**.
- 3 Geben Sie die PIN der SIM- oder USIM-Karte ein und wählen Sie **OK**.

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.



- Wenn Sie die PIN mehrfach falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. In diesem Fall müssen Sie einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Sollte die SIM- oder USIM-Karte gesperrt sein, weil Sie eine falsche PUK eingegeben haben, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber freigeben lassen.

› Funktion „Mobilgerät finden“ aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in das Gerät einsetzt, sendet die Mobilgerät finden-Funktion automatisch die Kontakt Nummer an vorher bestimmte Empfänger, damit Sie das Gerät auffinden und wieder in Besitz nehmen können.

Sie müssen über ein Samsung-Konto verfügen, um das Gerät per Fernzugriff über das Internet auffinden und steuern zu können.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Allgemein** → **Sicherheit**.
- 2 Wählen Sie **Mobilgerät finden** aus.
- 3 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Samsung-Kontos ein und wählen Sie **Anmelden** aus.
Um ein Samsung-Konto zu erstellen, wählen Sie **Konto erstellen** aus.


- 4 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Info über SIM-Wechsel**.
- 5 Wählen Sie **Empfänger hinzufügen** aus, um die Empfängerliste zu öffnen.
- 6 Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit „+“) ein.
- 7 Wenn Sie mit der Empfängerauswahl fertig sind, wählen Sie **OK** aus.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 9 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern** aus.
- 10 Wählen Sie **Absender** aus und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- 11 Wählen Sie **Fertig** aus.





Text eingeben


Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld auswählen oder von Hand auf dem Bildschirm schreiben.

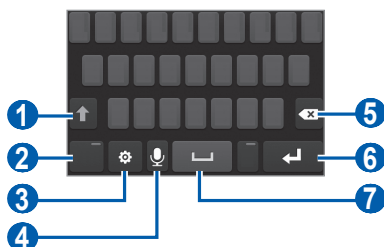› Texteingabemethode ändern

Wenn Sie auf das Texteingabefeld tippen, erscheint standardmäßig das Eingabefeld mit der QWERTZ-Tastatur.



Ziffer	Funktion
1	Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.
2	Zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus umschalten.
3	Auf Tastatureinstellungen zugreifen. Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln. Wenn Sie zwei oder mehr Eingabesprachen festgelegt haben, ändert sich dieses Symbol zu  . Wählen Sie  aus, um die Eingabesprache zu ändern. Berühren und halten Sie  um auf die Tastatureinstellungen zuzugreifen.
4	Text mittels Sprache eingeben.  Je nach ausgewählter Eingabesprache ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
5	Eingabe löschen.
6	Neue Zeile beginnen.
7	Leerzeichen einfügen.

Um die Texteingabemethode zu ändern, wählen Sie  und **Tastaturtyp** → eine Texteingabemethode aus.




Option	Funktion
QWERTZ-Tastatur	Wählen Sie Zeichen auf der QWERTZ-Tastatur aus.
3 X 4-Tastatur	Wählen Sie Zeichen auf dem herkömmlichen 3x4-Tastenfeld aus.
Handschrift	Schreiben Sie in das Eingabefeld.
Handschrift ganzer Bildschirm	Schreiben Sie an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm.

› Text anhand von Eingabemethoden eingeben




- 1 Texteingabemethode ändern.
- 2 Texteingabemodus ändern.
- 3 Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten aus oder schreiben Sie auf das Display, um Text einzugeben.




Drehen Sie das Gerät zur Texteingabe, um die QWERTZ-Tastatur auf dem breiteren Bildschirm anzuzeigen. Wählen Sie die erforderlichen virtuellen Tasten aus, um Text einzugeben.


Wählen Sie zur Eingabe von englischem Text  aus und ziehen Sie den Schieberegler neben **Texterkennung**. Nach Eingabe der ersten beiden Buchstaben eines Worts wird eine Liste mit Alternativen angezeigt. Wählen Sie  oder  und dann ein anderes Wort in der angezeigten Liste aus.

Wenn Sie Text mit dem 3x4-Tastenfeld eingeben, können Sie die folgenden Modi nutzen:


Modus	Funktion
ABC	Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.
T9 (Texterkennung)	<ol style="list-style-type: none">1. Wählen Sie im ABC-Modus T9 (Der grüne Punkt wird angezeigt.).2. Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie  aus, um ein Leerzeichen einzufügen. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie  oder  und dann ein anderes Wort aus der angezeigten Liste aus. <p>Wörter zum T9-Wörterbuch hinzufügen Wenn Sie ein Wort in der alternativen Wortliste nicht finden können, können Sie das Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen. Wählen Sie Wort hinzufügen rechts von der Liste der alternativen Wörter.</p>

Modus	Funktion
Numerisch	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie 123 aus, um zwischen den Modi für Symbole und Zahlen zu wechseln. 2. Wählen Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um eine Ziffer oder ein Symbol einzugeben. <p> Sie können Zahlen eingeben, indem Sie im ABC- oder T9-Modus eine virtuelle Taste berühren und diese halten.</p>
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie ?#+, um in den Symbolmodus zu wechseln. 2. Wählen Sie ◀ oder ▶, um zur gewünschten Sybolliste zu blättern. 3. Wählen Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol einzugeben.

Wenn der Texterkennungsmodus aktiviert ist, können Sie den Modus für die fortlaufende Eingabe verwenden.




- 1 Wählen Sie  aus und ziehen Sie den Schieberegler neben **T9 Trace™**.
- 2 Wählen Sie den ersten Buchstaben eines Worts aus und ziehen Sie Ihren Finger zum zweiten Buchstaben, ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen.
- 3 Fahren Sie damit bis zum Ende des Worts fort.



- 4 Nehmen Sie den Finger vom letzten Buchstaben.
- 5 Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie  aus, um ein Leerzeichen einzufügen. Wird nicht das richtige Wort angezeigt, wählen Sie ein anderes Wort in der angezeigten Liste aus.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um den Text einzugeben.

› Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Kopier- und Einfügefunktion verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

- 1 Berühren und halten Sie das Texteingabefeld, bis  erscheint.
- 2 Wählen Sie in der Optionsliste **Auswähl.** aus.
- 3 Ziehen Sie  oder , um den gewünschten Text auszuwählen.
- 4 Wählen Sie **Kopieren** aus, um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, oder **Aus-schneiden**, um den Text auszuschneiden und in die Zwischenablage einzufügen.
- 5 Berühren und halten Sie das Texteingabefeld in einer anderen Anwendung.
- 6 Wählen Sie **Einfügen** aus, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

Kommunikation

Anruf

In diesem Abschnitt werden die Verwendung von Anruffunktionen wie das Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, die Verwendung von Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind, sowie die Konfiguration und Verwendung anrufbezogener Funktionen beschrieben.





› Anruf tätigen oder beantworten

Zum Tätigen, Entgegennehmen, Beenden oder Abweisen von Anrufen können Sie die Tasten oder den Touchscreen verwenden.




- Bei Aktivierung des Annäherungssensors schaltet sich die Anzeige automatisch aus. Zudem wird der Touchscreen gesperrt, um versehentliche Eingaben zu verhindern, wenn Sie das Gerät nahe an Ihrem Gesicht halten. ► S. 124
- Statische Entladungen Ihres Körpers oder Ihrer Kleidung beeinträchtigen während eines Anrufs möglicherweise den Annäherungssensor.


Anruf tätigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Tastenfeld** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- 2 Wählen Sie  aus oder drücken Sie [], um die Nummer zu wählen.
Für einen Videoanruf wählen Sie .
- 3 Drücken Sie zum Beenden des Anrufs [].



- Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen. ► S. 78
- Drücken Sie [] zum schnellen Aufrufen der Anrufliste, um vor Kurzem gewählte Nummern erneut zu wählen.
- Verwenden Sie die Sprachbefehlfunktion, um per Spracheingabe zu wählen. ► S. 114

Anruf entgegennehmen

1 Drücken Sie [, oder ziehen Sie  nach rechts, wenn ein Anruf eingeht.



Wenn das Gerät klingelt, drücken Sie die Lautstärketaste, um den Klingelton stummzuschalten.

2 Für einen Videoanruf drücken Sie [,. Das vordere Kameraobjektiv ist aktiviert und zeigt Ihr Bild an.



Sie können festlegen, ob Ihr Live-Bild oder ein voreingestelltes Bild angezeigt werden soll. Wählen Sie zum Ändern der Einstellung im Menümodus **Einstellungen** → **Anrufe** → **Eigenes Video bei eingehendem Anruf**.

3 Drücken Sie zum Beenden des Anrufs [].

Anruf abweisen



Drücken Sie [, oder ziehen Sie  nach links, wenn ein Anruf eingeht. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.



- Sie können eine Liste von Telefonnummern erstellen, die bei einem eingehenden Anruf vom Gerät abgewiesen werden.
▶ S. 43
- Sie können eine Nachricht senden, wenn Sie eingehende Anrufe abweisen. Wählen Sie zum Einrichten von Nachrichten im Menümodus **Einstellungen** → **Anrufe** → **Anruf mit Nachricht abweisen**.

Internationale Nummer anrufen

1 Wählen Sie im Menümodus **Tastenfeld** aus und halten Sie **0** gedrückt, um das Zeichen + einzugeben.

2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [, oder wählen Sie  aus, um die Nummer zu wählen.



› Headset verwenden

Wenn Sie ein Headset an das Gerät anschließen, können Sie dieses zum Entgegennehmen und Steuern von Anrufen verwenden:

- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf abzuweisen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um während eines Gesprächs einen Anruf zu halten oder einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

› Optionen während eines Telefonats verwenden

Während eines Telefonats können Sie folgende Optionen nutzen:

- Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Anruflautstärke anzupassen.
- Wählen Sie  aus, um ein Gespräch zu halten. Wählen Sie  aus, um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen.
- Wählen Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion **Lautsprecher** aus.









In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher-/Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie zur besseren Verständlichkeit den normalen Gerätemodus.

- Wählen Sie **Stumm** aus, um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Schließen Sie zum Telefonieren über ein Headset zunächst ein Headset am Gerät an, und wählen Sie **Audioquelle**.
- Um einen zweiten Anruf zu führen, halten Sie das erste Gespräch und wählen Sie dann die neue Nummer.


- Wählen Sie zum Entgegennehmen eines zweiten Anrufs **Annehmen + Aktives Gespräch halten** oder **Annehmen + Aktives Gespräch beenden**.
- Wählen Sie **Tauschen** aus, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- Um das gehaltene Gespräch zu beenden, wählen Sie **Tauschen** → **Beenden** aus.
- Zum Einrichten einer Konferenzschaltung tätigen Sie einen zweiten Anruf oder nehmen einen zweiten Anruf entgegen und wählen **Konferenz** aus, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion verwenden zu können.


› Optionen während eines Videoanrufs verwenden

Sie können während eines laufenden Videoanrufs folgende Optionen verwenden:

- Um Ihr Bild für den anderen Teilnehmer auszublenden, wählen Sie  aus.
- Wählen Sie  aus, um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Wählen Sie zum Aufnehmen des Bilds des anderen Teilnehmers  → **Aufnahme** aus.
- Wählen Sie zum Aufnehmen eines Videoanrufs  → **Video aufzeichnen** aus.
- Schließen Sie zum Telefonieren über ein Headset zunächst ein Headset am Gerät an und wählen Sie  → **Auf Headset umschalten** aus.
- Zum Umschalten zwischen dem vorderen und dem hinteren Kameraobjektiv wählen Sie  aus.

› Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Das Gerät zeigt das Symbol für unbeantwortete Anrufe () an, wenn Sie Anrufe verpasst haben.

Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich und wählen Sie einen unbeantworteten Anruf aus. Wählen Sie den Anruf aus der Anrufliste aus und drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.

› Zusätzliche Funktionen nutzen

Sie können zahlreiche andere anrufbezogene Funktionen wie automatisches Abweisen, FDN-Modus (feste Rufnummern), Anrufumleitung oder Anklopfen verwenden.

Automatische Abweisfunktion einrichten

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
- 2 Wählen Sie **Hinzufügen** aus.
- 3 Wählen Sie **Kriterien** → und anschließend eine Option aus.
- 4 Wählen Sie das Nummerneingabefeld aus, geben Sie die abzuweisende Nummer ein und wählen Sie **Speichern** aus.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Nummern hinzuzufügen.

FDN-Modus mit festen Rufnummern verwenden

Im FDN-Modus beschränkt das Gerät ausgehende Gespräche auf die Nummern, die in der SIM- oder USIM-Karte gespeichert sind. So aktivieren Sie den FDN-Modus:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Allgemein** → **Sicherheit** aus.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **FDN-Modus**.
- 3 Geben Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN2 ein und wählen Sie **OK** aus.

Anrufumleitung einstellen

Mit der Anrufumleitungsfunktion können Sie eingehende Anrufe an eine von Ihnen angegebene andere Rufnummer umleiten. Sie können diese Funktion separat für verschiedene Bedingungen einstellen, unter denen Sie Anrufe nicht entgegennehmen können, z. B. wenn Sie bereits telefonieren oder sich außerhalb des Netzempfangsbereichs befinden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anrufe** → **Rufumleitung**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler zum gewünschten Rufumleitungstyp.
- 3 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen, und wählen Sie **Speichern** aus.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Anklopfen einstellen

Anklopfen ist eine Netzfunktion, durch die Sie auf einen eingehenden Anruf während eines Gesprächs hingewiesen werden. Diese Funktion ist nur für Sprachanrufe verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anrufe** → **Anklopfen** aus.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Anklopfen**.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Protokolle


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Protokolle der getätigten, angenommenen und unbeantworteten Anrufe anzeigen und verwalten.

› Anruflisten anzeigen


Sie können nach Typ gefilterte Protokolle Ihrer Anrufe anzeigen.

1 Wählen Sie im Menümodus **Protokolle** aus.

2 Wählen Sie **Alle** oder **Unbeantw.** aus.


 Über die Anrufliste können Sie direkt einen Anruf tätigen oder eine Nachricht an einen Kontakt senden. Streichen Sie schnell nach rechts oder links über den Kontakt und wählen Sie eine Option aus.

3 Wählen Sie ein Protokoll aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.


 Von der Detailansicht können Sie die Nummer wählen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer zum Telefonbuch oder zur Sperrliste hinzufügen.

Nachrichten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS) oder Multimedia-Nachrichten (MMS) erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.

 Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

› SMS senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** →  aus.
- 2 Fügen Sie Empfänger für die Nachricht hinzu.
 - Geben Sie Telefonnummern manuell ein. Trennen Sie mehrere Nummern, indem Sie ein Semikolon oder ein Komma einfügen oder die Eingabetaste drücken.
 - Wählen Sie Telefonnummern aus der Liste aus, indem Sie die Optionen unter dem Empfängereingabefeld auswählen.
- 3 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.
- 4 Wählen Sie **Sen.** aus, um die Nachricht zu senden.

› MMS-Profil einrichten

Zum Senden und Empfangen von Multimediamessages müssen Sie ein Verbindungsprofil zum Anschließen an den MMS-Server aktivieren. Neben den vom Dienstanbieter voreingestellten Profilen können Sie eigene Verbindungsprofile hinzufügen.


- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Netz** → **Verbindungen** → **Ja** aus.
- 2 Wählen Sie **Neu** aus.
- 3 Passen Sie die Parameter für das Verbindungsprofil an.


Option	Funktion
Name einstellen	Geben Sie den Namen für das Profil ein.
Zugangsname	Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.
Authentifizierungstyp	Wählen Sie einen Authentifizierungstyp aus.
Benutzerkennung	Geben Sie den Benutzernamen ein.
Passwort	Geben Sie das Passwort ein.


Option	Funktion
Protokoll	Wählen Sie ein Netzwerkprotokoll aus.
Startseiten-URL	Geben Sie die MMS-Serveradresse ein.
Proxy-Adresse	Geben Sie die Adresse des Proxyservers ein.
Verweildauer (Sek.)	Geben Sie ein, wie lange das Gerät auf Antworten aus dem Netz wartet.
Weitere Einstellungen	Passen Sie die IP- und DNS-Adresse und Traffic-Klasse an.

- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern** aus.
- 5 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Netz** → **Anwendungsprofile** → **MMS** aus.
- 6 Wählen Sie ein Verbindungsprofil aus.

› MMS senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** →  aus.
- 2 Fügen Sie Empfänger für die Nachricht hinzu.
 - Geben Sie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen manuell ein. Trennen Sie mehrere Nummern oder Adressen, indem Sie ein Semikolon oder ein Komma einfügen oder die Eingabetaste drücken.
 - Wählen Sie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen aus der Liste aus, indem Sie die Optionen unter dem Empfängereingabefeld auswählen.

 Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, wandelt das Gerät die Nachricht in eine MMS um.

- 3 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.
- 4 Wählen Sie  und fügen Sie eine Datei hinzu. Sie können eine Datei aus der Dateiliste auswählen oder ein Foto oder ein Video aufnehmen.
- 5 Wählen Sie **Sen.** aus, um die Nachricht zu senden.

› SMS oder MMS anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** aus.
Die Nachrichten sind nach Kontakten in Nachrichten-Threads gruppiert (z. B. einem Messenger).
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Wählen Sie für eine MMS eine Nachricht aus, um die Details anzuzeigen.

› Mailbox abhören

Wenn Sie das Gerät so eingerichtet haben, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Ihnen Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie eingehende Anrufe nicht entgegennehmen. So rufen Sie Ihre Mailbox auf und hören Sprachnachrichten ab:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Tastenfeld** aus und berühren und halten Sie dann **1**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.



Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

› Ordner zum Verwalten von Nachrichten erstellen

Sie erfahren, wie Sie Ordner zum Verwalten Ihrer Nachrichten je nach Vorlieben und Bedürfnissen erstellen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** aus.
- 2 Wählen Sie **Erweitert** → **Ordner hinzufügen** aus.
- 3 Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein und wählen Sie **Speichern** aus.

Sie können jetzt wichtige Nachrichten aus dem Posteingang oder dem Gesendet-Ordner zur einfacheren Verwaltung oder zum Schutz vor versehentlichem Löschen in einen benutzerdefinierten Ordner verschieben.

› SOS-Nachricht senden

In Notfällen können Sie ausgewählte Empfänger um Hilfe bitten, indem Sie ihnen eine SOS-Nachricht senden.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Aktivierung**, um die Funktion zum Senden von SOS-Nachrichten zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie **Empfänger** aus, um die Empfängerliste zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Empfänger hinzufügen** aus, fügen Sie Empfänger für die Nachricht hinzu und wählen Sie **OK** aus.
 - Geben Sie Telefonnummern manuell ein.
 - Wählen Sie Telefonnummern aus der Liste aus, indem Sie die Optionen unter dem Empfängereingabefeld auswählen.
- 5 Wenn Sie mit der Empfängerauswahl fertig sind, wählen Sie **Speichern** → **Ja**.
- 6 Wählen Sie **Wiederholen** und die Anzahl der Wiederholungen der SOS-Nachricht aus.

Damit Sie eine SOS-Nachricht senden können, müssen der Touchscreen und die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie viermal die Lautstärketaste.



Wenn Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie den Touchscreen durch Gedrückthalten der Ein/Aus-Taste entsperren.

E-Mail

Sie erfahren, wie Sie E-Mails erstellen und versenden und gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.

➤ E-Mail-Konto und Profil einrichten

Zusätzlich zum vom Dienstanbieter vordefinierten E-Mail-Konto können Sie persönliche E-Mail-Konten hinzufügen. Sie können Ihr eigenes Verbindungsprofil zur Verwendung von E-Mail-Diensten hinzufügen.

E-Mail-Konto einrichten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → **Sonstiges** aus.
Wählen Sie den Namen des Diensts aus, um ein Konto für einen spezifischen E-Mail-Dienst einzurichten.
- 2 Passen Sie die Einstellungen für das Konto an, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen:

Option	Funktion
Kontoname	Geben Sie einen Namen für das Konto ein. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie ein neues E-Mail-Konto einrichten.
E-Mail-Adresse	Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
Benutzername	Geben Sie einen Benutzernamen für das Konto ein.
Passwort	Geben Sie das Passwort für das Konto ein.
SMTP-Server	Geben Sie die Adresse des SMTP-Servers (ausgehender Server) ein.
SMTP-Port	Geben Sie die Portnummer des SMTP-Servers ein.


Option	Funktion
Sichere Verbindung	Wählen Sie ein Sicherheitsprotokoll für den SMTP-Server aus.
Eingehender Servertyp	Wählen Sie den Typ des Posteingangsservers (POP3 oder IMAP4) aus.
POP3-Server/IMAP4-Server	Geben Sie die Adresse des Posteingangsservers ein.
POP3-Port/IMAP4-Port	Geben Sie die Portnummer des Posteingangsservers ein.
Sichere Verbindung	Wählen Sie ein Sicherheitsprotokoll für den Posteingangsserver aus.

E-Mail-Profil auswählen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Netz** → **Verbindungen** → **Ja** aus.
- 2 Wählen Sie **Neu** aus.
- 3 Passen Sie die Netzeinstellungen an. ► „MMS-Profil einrichten“ (S. 46)
- 4 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Netz** → **Anwendungsprofile** → **E-Mail** aus.
- 5 Wählen Sie ein Verbindungsprofil aus.

› E-Mail senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → **Verfassen** aus.
Sie können **Konten** auswählen, um andere Konten anzuzeigen.

- 2 Fügen Sie Empfänger für die Nachricht hinzu.
 - Geben Sie E-Mail-Adressen manuell ein. Trennen Sie mehrere Adressen, indem Sie ein Semikolon oder ein Komma einfügen oder die Eingabetaste drücken.
 - Wählen Sie E-Mail-Adressen aus der Liste aus, indem Sie die Optionen unter dem Empfängereingabefeld auswählen.
- 3 Wählen Sie das Feld „Cc/Bcc“ aus, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 4 Wählen Sie  und fügen Sie eine Datei hinzu. Sie können eine Datei aus der Dateiliste auswählen.
- 5 Wählen Sie das Feld „Betreff“ aus, um einen Betreff einzugeben.
- 6 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie den E-Mail-Text ein.
- 7 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.

› E-Mail-Nachricht anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** aus.
Der Bildschirm mit dem Posteingang wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

› E-Mails mit dem Exchange-Server synchronisieren

Nach dem Konfigurieren der Synchronisierungseinstellungen können Sie Ihre E-Mails mit dem Exchange-Server synchronisieren. So konfigurieren Sie den Exchange-Server:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → **Konten** → **Einstellungen** → **E-Mail-Konten** → **Konto hinzufügen** → **Exchange ActiveSync** aus.

- 2 Passen Sie auf den nachfolgenden Bildschirmen die Einstellungen für den Exchange-Server an.

Option	Funktion
E-Mail-Adresse	Geben Sie die E-Mail-Adresse für den Exchange-Server ein.
Benutzername	Geben Sie einen Benutzernamen für den Exchange-Server ein.
Passwort	Geben Sie das Passwort für den Exchange-Server ein.
Domäne	Geben Sie die Domäne der E-Mail-Adresse ein.
Server-URL	Geben Sie die URL des Exchange-Servers ein.
SSL verwenden	Einstellung zur Verwendung des SSL (Secure Sockets Layer)-Protokolls zur Verbesserung der Sicherheit.

- 3 Wählen Sie **Login** aus.

- 4 Wählen Sie nach dem Anpassen der Servereinstellung den Punkt neben den Datentypen aus, um die Synchronisierung durchzuführen.

Sie können das Synchronisierungsintervall zum Synchronisieren von E-Mails und Kalenderereignissen festlegen.

So synchronisieren Sie Ihre E-Mails:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → das Exchange-Serverkonto aus.

- 2 Wählen Sie  aus.

ChatON

Sie lernen, wie Sie mit Freunden und Verwandten in ChatON chatten. Hierbei handelt es sich um einen globalen Kommunikationsdienst auf Basis von Mobiltelefonnummern, unabhängig vom Gerätetyp oder Betriebssystem. Während einer Unterhaltung mit Freunden können Sie verschiedene Multimediadateien und -daten wie Fotos, Videos und Kontaktnummern senden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **ChatON** aus.
- 2 Lesen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung die Nutzungsbedingungen und wählen Sie **Zustimmen** aus.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Kontos durchzuführen.
- 4 Sie können dann mit Ihren Freunden und Ihrer Familie chatten.

Chat

Sie lernen, wie Sie mit Freunden und Verwandten über einen der universellen Instant-Messenger chatten.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Chat** aus.
- 2 Wählen Sie einen Messenger aus.
- 3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden.
- 4 Sie können dann mit Ihren Freunden und Ihrer Familie chatten.

Social Hub

Sie lernen, wie Sie Social Hub™, die integrierte Kommunikationsanwendung für E-Mails, Nachrichten, Chat-Nachrichten, Kontakte und Kalenderinformationen aufrufen. Besuchen Sie socialhub.samsungapps.com, um weitere Details zu erfahren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Social Hub**.
- 2 Falls Sie die Anwendung erstmals starten, richten Sie ein Konto ein oder überspringen Sie diesen Schritt und holen ihn später nach.
- 3 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm eine Kategorie aus.
- 4 Nun können Sie die von Social Hub bereitgestellten Inhalte lesen und verwenden.

Unterhaltung

Kamera


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos mit einer Auflösung von max. 2560 x 1920 Pixeln (5 Megapixel) und Videos mit einer Auflösung von max. 1280 x 720 Pixeln aufnehmen. Fotos werden im JPG-Format und Videos im MP4-Format gespeichert.




- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn sie für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

› Fotografieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera** aus.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

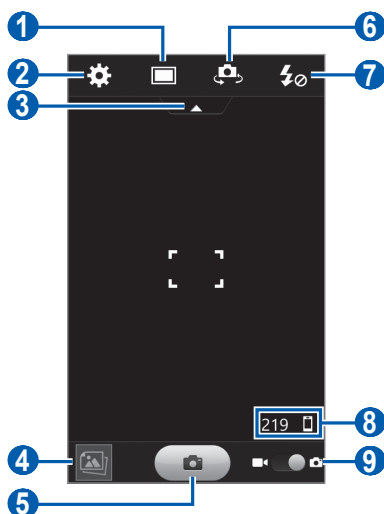

Ziffer	Funktion
1	Aufnahmemodus und Szenenmodus ändern.
2	Kameraeinstellungen ändern.
3	Symbole im Sucher verbergen oder anzeigen.
4	Zuletzt aufgenommenes Foto oder Video anzeigen.
5	Auslöser.
6	Zwischen dem vorderen und dem hinteren Kameraobjektiv umschalten.
7	Fotolicht-Einstellungen ändern. Sie können das Fotolicht manuell ein- und ausschalten und die Kamera so einstellen, dass Sie das Fotolicht bei Bedarf automatisch verwendet.
8	Kamerastatus und -einstellungen überprüfen. <ul style="list-style-type: none"> • 219: Anzahl der Fotos, die Sie aufnehmen können (je nach verfügbarem Speicher) • : Standardspeicherort
9	Zur Videokamera umschalten.


3 Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.



Die Zoomfunktion steht möglicherweise beim Fotografieren mit der höchsten Auflösung nicht zur Verfügung.

4 Tippen Sie auf die Stelle der Vorschauansicht, die Sie scharf stellen möchten.

Der Fokusrahmen wird an die gewählte Stelle verschoben und wird grün, wenn sich das Motiv im Fokus befindet.

5 Wählen Sie  aus, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.



Nach dem Fotografieren wählen Sie das Symbol für die Bildanzeige aus, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Zum Vergrößern platzieren Sie zwei Finger auf dem Display und bewegen sie auseinander. Zum Verkleinern bewegen Sie die Finger näher zusammen. Sie können auch zweimal auf den Bildschirm tippen.
- Wählen Sie **Senden** aus, um ein Foto zu verschicken.
- Zum Löschen eines Fotos wählen Sie **Löschen** → **Ja** aus.
- Wählen Sie **Einstellen als** aus, um ein Foto als Hintergrundbild oder als ID-Bild für einen Kontakt festzulegen.
- Um eine Diashow zu starten, wählen Sie  aus. Tippen Sie auf das Display, um die Diashow zu stoppen.
- Um ein Foto auf anderen Geräten anzuzeigen, wählen Sie  aus.

› Fotografieren mit Optionen, die für verschiedene Szenen voreingestellt sind



Die Kamera verfügt über vordefinierte Einstellungen für verschiedene Szenen. Dadurch können Sie einfach den passenden Modus für die jeweiligen Aufnahmebedingungen und Motive wählen.

Wählen Sie z. B. zum Fotografieren in der Nacht den Nachtmodus aus, in dem längere Belichtungszeiten verwendet werden. Wählen Sie beim Fotografieren von Personen, die sich vor der Lichtquelle befinden, den Gegenlichtmodus aus. Dadurch wird der Kontrast zwischen hellen und dunklen Bereichen verringert.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera** aus.
- 2 Wählen Sie  → eine Szene aus.
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 4 Wählen Sie  aus, um ein Foto aufzunehmen.



› Fotos im Selbstporträt-Modus aufnehmen

Mit dem vorderen Kameraobjektiv können Sie sich auf einfache Weise selbst fotografieren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera** aus.
- 2 Wählen Sie  aus.
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 4 Wählen Sie  aus, um ein Foto aufzunehmen.


› Im Smile-Modus fotografieren



Die Kamera kann die Gesichter von Personen erkennen und Sie dabei unterstützen, ein lächelndes Gesicht zu fotografieren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera** aus.
- 2 Wählen Sie  → **Smile** aus.
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 4 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv und wählen Sie  aus.
Das Gerät erkennt Personen auf einem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn eine Person lächelt, wird automatisch fotografiert.

› Panoramafoto aufnehmen

Im Panorama-Aufnahmemodus können Sie breite Panoramafotos aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.


- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera** aus.
- 2 Wählen Sie  → **Panorama** aus.
- 3 Wählen Sie eine Richtung aus.

- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie  aus, um das erste Foto aufzunehmen.
- 6 Bewegen Sie das Gerät langsam in die ausgewählte Richtung und richten Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher aus.
Wenn Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
- 7 Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme abzuschließen.
- 8 Wählen Sie  aus, um das Panorama-Foto zu speichern.

➤ Kameraeinstellungen anpassen


Wählen Sie vor dem Fotografieren , um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Belichtungswert	Belichtungswert anpassen.
Fokusmodus	Für Großaufnahmen oder um den Fokus der Kamera auf das Motiv einzustellen.
Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Automatischer Kontrast	Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund automatisch anpassen.
Selbstauslöser	Zeitraum auswählen, nach dem die Kamera ein Foto aufnimmt.
Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
ISO	Empfindlichkeit des Kamerabildsensors anpassen.

Option	Funktion
Effekte	Spezialeffekte wie Sepia oder Schwarz/Weiß anwenden.
Bel.-Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen.
Blinzelerkennung	Warnmeldung der Kamera aktivieren, wenn Personen die Augen geschlossen haben.
Hilfslinien	Hilfslinien in der Vorschauansicht anzeigen.
Überprüfen	Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Bilds einstellen.
GPS	<p>Kamera einstellen, um den Fotos Standortinformationen hinzuzufügen.</p> <p> Um die GPS-Signale zu verbessern, sollten Sie nicht an Orten fotografieren, an denen das Signal behindert werden kann, z. B. zwischen Gebäuden, in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen. Sie können auch die GPS-Verbindungseinstellungen anpassen, um einen besseren GPS-Empfang zu erzielen. ► S. 102</p>
Speicher	Speicherort zum Speichern von aufgenommenen Fotos auswählen.
Einstellungen zurücksetzen	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen.

› Video aufnehmen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera** aus.
- 2 Schieben Sie den Schieberegler zur Videokamera, um zur Videokamera zu wechseln.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

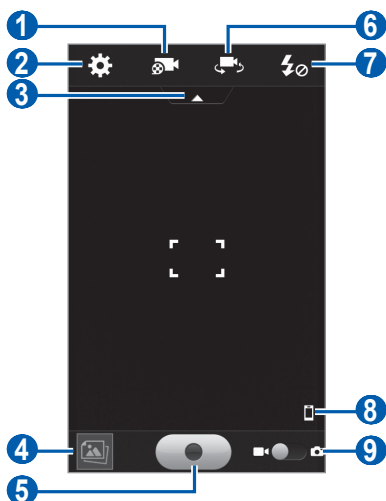

Ziffer	Funktion
1	Aufnahmemodus ändern.
2	Videokameraeinstellungen ändern.
3	Symbole im Sucher verbergen oder anzeigen.
4	Zuletzt aufgenommenes Foto oder Video anzeigen.
5	Video aufnehmen.
6	Zwischen dem vorderen und dem hinteren Kameraobjektiv umschalten.

Ziffer	Funktion
7	Videolicht-Einstellungen ändern.
8	Standardspeicherort anzeigen.
9	Zur Kamera wechseln.

4 Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.



Die Zoomfunktion steht möglicherweise bei der Aufnahme mit der höchsten Auflösung nicht zur Verfügung.

5 Tippen Sie auf die Stelle der Vorschauansicht, die Sie scharf stellen möchten.

Der Fokusrahmen wird an die gewählte Stelle verschoben und wird grün, wenn sich das Motiv im Fokus befindet.

6 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme zu starten.




7 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme zu stoppen.

Das Video wird automatisch gespeichert.




Unter Umständen kann die Videokamera bei niedriger Übertragungsgeschwindigkeit keine Videos auf eine Speicherkarte aufnehmen.

Wählen Sie nach dem Aufzeichnen eines Videos die Bildanzeige, um die aufgezeichneten Videos zu betrachten.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Wählen Sie  aus, um ein Video wiederzugeben.
- Wählen Sie **Senden** aus, um ein Video zu verschicken.
- Zum Löschen eines Videos wählen Sie **Löschen** → **Ja** aus.
- Um eine Diashow zu starten, wählen Sie  aus. Tippen Sie auf das Display, um die Diashow zu stoppen.
- Um ein Video auf anderen Geräten wiederzugeben, wählen Sie  aus.

› Videokameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor der Videoaufnahme  aus, um die folgenden Optionen aufzurufen:


Option	Funktion
Belichtungswert	Belichtungswert anpassen.
Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Selbstauslöser	Zeitraum auswählen, nach dem die Kamera die Videoaufnahme startet.
Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
Effekte	Spezialeffekte wie Sepia oder Schwarz/Weiß anwenden.
Bildstabilisator	Durch Vibrieren oder Bewegungen des Geräts verursachte Unschärfe reduzieren.
Hilfslinien	Hilfslinien in der Vorschauansicht anzeigen.
Überprüfen	Anzeige des aufgenommenen Videos einstellen.
Speicher	Speicherort zum Speichern von aufgezeichneten Videos auswählen.
Einstellungen zurücksetzen	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen.

Videos


Sie lernen, wie Sie mit dem Video-Player verschiedene Arten von Videos wiedergeben. Der Video-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: 3gp, mp4, avi, dvix, mkv, wmv, asf.

► Video wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Videos** aus.
- 2 Wählen Sie ein Video aus.
Wählen Sie zum Wiedergeben eines auf dem Gerät aufgezeichneten Videos die Option **Aufgenommen** aus.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

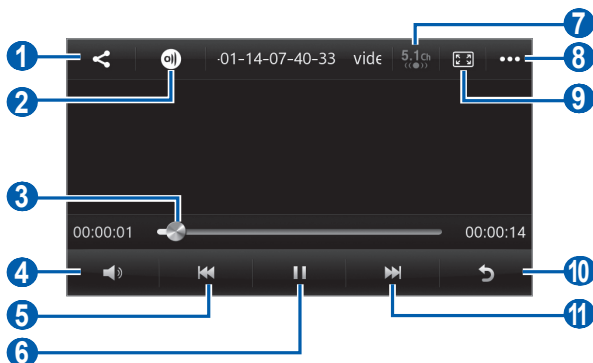

Ziffer	Funktion
1	Video an andere Personen senden.
2	Video auf anderen Geräten wiedergeben.
3	Durch Ziehen der Leiste oder Tippen auf die Leiste zu einem Punkt in der Datei wechseln.
4	Lautstärke einstellen.

Ziffer	Funktion
5	Wiedergabe erneut starten; Zum vorherigen Titel wechseln (innerhalb von 3 Sekunden berühren); In einer Datei rückwärts spulen (berühren und halten).
6	Wiedergabe unterbrechen. Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe  aus.
7	5.1-Kanal-Surroundsystem aktivieren, wenn ein Headset angeschlossen ist.
8	Videoinformationen anzeigen oder Einstellungen des Video-Players anpassen.
9	Seitenverhältnis des Videobildschirms ändern.
10	Wiedergabe anhalten und zur Wiedergabeliste zurückkehren.
11	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen, in einer Datei vorwärts spulen (berühren und halten).

Galerie

Sie erfahren, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die im Gerätespeicher und auf der Speicherkarte gespeichert sind.

› Unterstützte Dateiformate

Typ	Format
Bild	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, dvix, mkv, wmv, asf



- Sie sollten den Bildschirm des Geräts während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand nicht sperren. Bei jedem Sperren des Bildschirms während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand wird die Anzahl der noch mietbaren Videos um eins vermindert.
- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.
- Die Wiedergabequalität variiert möglicherweise je nach Inhaltstyp.
- Einige Dateien werden je nach Verschlüsselung möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.



› Foto anzeigen

1 Wählen Sie im Menümodus **Galerie** aus.



2 Wählen Sie einen Ordner → und ein Foto (ohne Symbol) aus.

Beim Anzeigen eines Fotos stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:


- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Zum Vergrößern platzieren Sie zwei Finger auf dem Display und bewegen sie auseinander. Zum Verkleinern bewegen Sie die Finger näher zusammen. Sie können auch zweimal auf den Bildschirm tippen.
- Wählen Sie **Senden** aus, um ein Foto zu verschicken.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um ein Foto zu löschen.
- Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen aus, um weitere Funktionen für Fotos zu nutzen:
 - **Einstellen als:** Foto als Hintergrundbild oder Anruferkennungsbild für einen Kontakt festlegen.
 - **Drehen:** Foto drehen.
 - **Beschneiden:** Ein Bild aus einem Foto ausschneiden.
 - **Details:** Details des Videos anzeigen.

- Um eine Diashow zu starten, wählen Sie  aus. Tippen Sie auf das Display, um die Diashow zu stoppen.
- Um das Foto auf anderen Geräten anzuzeigen, wählen Sie  aus.

› Video wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Galerie** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner → ein Video (mit dem Symbol ) aus, das wiedergegeben werden soll.
- 3 Wählen Sie zur Wiedergabe  aus.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten. ▶ S. 65

› Diaschau wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Galerie** aus.
- 2 Wählen Sie  aus.
- 3 Tippen Sie auf das Display, um die Diashow zu beenden.

Musik

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben. Der MP3-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac, ogg (vorbis).

› Musikdateien zu Ihrem Gerät hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf das Gerät oder die Speicherkarte übertragen:

- Herunterladen aus dem mobilen Web. ▶ S. 87
- Herunterladen von einem PC mit der Anwendung „Samsung Kies“. ▶ S. 103
- Empfang über Bluetooth. ▶ S. 95
- Kopieren auf die Speicherkarte. ▶ S. 104



Samsung haftet nicht für die Verwendung von Standard-Musikdateien, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.

› Musik wiedergeben

Nach der Übertragung von Musikdateien auf das Gerät oder die Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei aus.
- 3 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:







Ziffer	Funktion
1	5.1-Kanal-Surroundsystem aktivieren, wenn ein Headset angeschlossen ist.
2	Musik auf anderen Geräten wiedergeben.
3	Eigenschaften der Musikdatei anzeigen.
4	Durch Ziehen der Leiste oder Tippen auf die Leiste zu einem Punkt in der Datei wechseln.
5	Lautstärke einstellen.

Ziffer	Funktion
6	Wiedergabe erneut starten; Zum vorherigen Titel wechseln (innerhalb von 3 Sekunden berühren); In einer Datei rückwärts spulen (berühren und halten).
7	Wiedergabe unterbrechen. Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe ▶ aus.
8	Zufallswiedergabemodus aktivieren.
9	Wiederholmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen).
10	Wiedergabeliste öffnen.
11	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen, in einer Datei vorwärts spulen (berühren und halten).




- Sie können den MP3-Player mit einem Headset steuern. Halten Sie im Standby-Betrieb die Headset-Taste gedrückt, um den MP3-Player zu starten. Drücken Sie die Headset-Taste, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.
- Mit SRS CS Headphone™ können Sie bei der Wiedergabe von Mehrkanalinhalten wie DVD-Spielfilmen einen beeindruckenden 5.1-Surroundklang mit normalen Ohr- oder Kopfhörern genießen.
- WOW HD™ sorgt für eine erhebliche Klangverbesserung und liefert Ihnen einen dynamischen 3D-Musikgenuss mit satten tiefen Bässen und brillanten klaren Höhen.
- Die Wiedergabequalität variiert möglicherweise je nach Inhaltstyp.
- Einige Dateien werden je nach Verschlüsselung möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

› Disk-Ansicht aufrufen

- 1 Drehen Sie das Gerät während der Wiedergabe in die Querformatansicht.
Das Display wechselt in die Disk-Ansicht.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Album und wählen Sie das Disk-Bild aus.
- 3 Wählen Sie in der Liste neben dem Disk-Bild eine Musikdatei zur Wiedergabe aus.
- 4 Wählen Sie  oder  aus, um die aktuelle Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.
 - Um in die Kreisansicht zu wechseln, wählen Sie  aus.
 - Um zurück in die Albumansicht zu wechseln, wählen Sie  aus.

› Wiedergabeliste erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie **Wieder-...** →  aus.
- 3 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK** aus.
- 4 Wählen Sie die Dateien aus, die Sie einbeziehen möchten, und wählen Sie **Hzfg.** aus.

› MP3-Player-Einstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei aus.

- 3 Wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen** aus.
- 4 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um den MP3-Player individuell anzupassen:

Option	Funktion
Equalizer	Standard-Equalizertyp auswählen.
Effekt	Klangeffekt auswählen.
Visualisierung	Eine animierte Visualisierung zur Anzeige während der Wiedergabe.
Liedtext	Während der Wiedergabe Liedtexte anzeigen.

Music Hub

Sie können auf den Onlinemusikshop zugreifen und Ihre Lieblingslieder erwerben. Darüber hinaus können Sie eine Musikdatei zur Wunschliste hinzufügen und heruntergeladene Musikdateien wiedergeben.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.


- 1 Wählen Sie im Menümodus **Music Hub** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **Zustimmen** auswählen.
- 3 Suchen Sie nach Liedern, hören Sie Ausschnitte an und erwerben Sie Ihre Lieblingssongs.

UKW-Radio


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie ein Headset anschließen, das als Radioantenne dient.

› UKW-Radio hören

- 1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- 2 Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio** aus.
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



 Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, wird der automatische Sendersuchlauf gestartet.

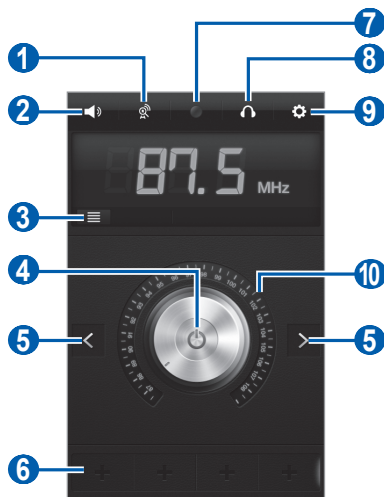- 3 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:




Ziffer	Funktion
1	Verfügbare Sender suchen und speichern.
2	Lautstärke einstellen.
3	Liste der verfügbaren Radiosender öffnen.
4	UKW-Radio ein- oder ausschalten.
5	Nach einem verfügbaren Radiosender suchen.
6	Aktuellen Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen.
7	Aufzeichnen eines Musiktitels vom UKW-Radio.
8	Tonausgabequelle ändern (Headset oder Gerätelautsprecher).
9	UKW-Radio-Einstellungen anpassen.
10	Frequenz anpassen.



› Aufzeichnung eines Musiktitels vom UKW-Radio

- 1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- 2 Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio** aus.
- 3 Wählen Sie  aus, um das UKW-Radio einzuschalten.
- 4 Blättern Sie zum gewünschten Sender.
- 5 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Wenn Sie mit der Aufzeichnung fertig sind, wählen Sie **Stopp** aus. Die aufgezeichnete Datei wird unter **Aufgenommene Dateien** (im Menümodus unter **Eigene Datei...** → **Töne** → **Aufgenommene Dateien**) gespeichert.

› Radiosender automatisch speichern

- 1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- 2 Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio** aus.
- 3 Wählen Sie  aus.
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.


› Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen

- 1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- 2 Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio** aus.
- 3 Wählen Sie  aus, um das UKW-Radio einzuschalten.
- 4 Blättern Sie zum gewünschten Sender.
- 5 Wählen Sie  aus, um den Sender der Favoritenliste hinzuzufügen.



Sie können einen Namen für einen Radiosender hinzufügen oder einen Radiosender entfernen. Berühren und halten Sie dazu einen Radiosender in der Favoritenliste und wählen Sie **Umbenennen** oder **Entfernen** aus.

› UKW-Radio-Einstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio** aus.
- 2 Wählen Sie  aus.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das UKW-Radio individuell anzupassen:

Option	Funktion
Speicher	Legen Sie einen Speicherort zum Speichern der UKW-Radio-Clips fest.
Radiotext	Legen Sie fest, ob die Sender-ID und Programminformationen auf dem UKW-Radio-Bildschirm angezeigt werden. Diese Informationen sind nur für Radiosender verfügbar, die diese bereitstellen.

Option	Funktion
Alternative Frequenz	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio bei schwachem Signal versuchen soll, einen anderen Radiosender zu finden.
Automatisch aus	Das UKW-Radio wird nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausgeschaltet.

Java

Sie lernen, wie Sie Spiele und Anwendungen verwenden, die von der preisgekrönten Java-Technologie unterstützt werden.



Je nachdem, welche Software auf dem Gerät vorhanden ist, wird das Herunterladen von Java-Spielen oder -Anwendungen möglicherweise nicht unterstützt.

› Spiele und Anwendungen herunterladen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Java** → **Mehr Spiele** aus.
Ihr Gerät ruft die vom Dienstanbieter voreingestellte Website auf.
- 2 Nach einem Spiel oder einer Anwendung suchen und auf das Gerät herunterladen.

› Spiele spielen oder Anwendungen starten


- 1 Wählen Sie im Menümodus **Java** aus.
 - 2 Wählen Sie ein Spiel oder eine Anwendung aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Die verfügbaren Spiele oder Anwendungen richten sich nach der Region und dem Netzbetreiber.
 - Die Bedienung und Optionen der Spiele oder Anwendungen können unterschiedlich sein.

Persönliches

Kontakte

Sie erfahren, wie Sie eine Liste Ihrer privaten oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten, die im Speicher Ihres Geräts oder auf der SIM- oder USIM-Karte gespeichert sind. Sie können u. a. Namen, Mobiltelefonnummern, Festnetznummern, E-Mail-Adressen und Geburtstage für Ihre Kontakte speichern.

› Kontakt erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → .
- 2 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 3 Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.

Sie können auch in der Wählanzeige einen Kontakt erstellen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Tastenfeld** und geben Sie eine Rufnummer ein.
- 2 Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** → **Kontakt erstellen** aus.
- 3 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.

› Kontakt suchen





- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** aus.
- 2 Wählen Sie **Suche** aus und geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
Sie können auch den Finger entlang dem Index rechts ziehen, um schnell durch die Liste zu blättern.



Über die Kontaktliste können Sie einen Anruf tätigen oder eine Nachricht direkt an einen Kontakt senden, indem Sie schnell nach links oder rechts über den Kontakt streichen und eine Option auswählen.

3 Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Kontaktliste aus.

Wenn Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Um einen Sprachanruf durchzuführen, wählen Sie  aus.
- Um einen Videoanruf durchzuführen, wählen Sie  aus.
- Wählen Sie zum Senden einer SMS oder MMS  aus.
- Wählen Sie eine E-Mail-Adresse aus, um eine E-Mail-Nachricht an den Kontakt zu senden.
- Um den Kontakt als Favoriten festzulegen, wählen Sie  aus.
- Wählen Sie zum Hinzufügen einer Verknüpfung zum Kontakt auf dem Home-Bildschirm die Option **Zum Startbildschirm hinzufügen**.
- Wählen Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen **Bearbeiten**.
- Zum Löschen des Kontakts wählen Sie **Löschen** → **Ja** aus.
- Zum Senden des Kontakts an andere wählen Sie **Senden via** aus.

› Bevorzugte Nummer einrichten

1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **Favoriten** →  aus.

2 Wählen Sie die gewünschten Kontakte und dann **Hinzufügen** aus.

Der Kontakt wird in der Liste der bevorzugten Kontakte gespeichert.

› Erstellen Ihrer Visitenkarte

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Kontakte** → **Eigenes Profil**.

2 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.

3 Wählen Sie **Speichern** aus.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.



› Kontakte aus Ihren Community-Konten abrufen

Sie können die Liste von Community-Websitekonten anzeigen und ein Konto auswählen, um Ihren Gerätkontakten einen Kontakt von der Website hinzuzufügen.

So richten Sie ein Konto ein:


- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Konten**.
- 2 Wählen Sie einen Kontotyp aus.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Kontos durchzuführen.

So rufen Sie ein Konto auf:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Kontakte** → **Konten**.
Die Liste der hinzugefügten Konten erscheint.
- 2 Wählen Sie eines der Symbole neben einem Konto.
 - Um alle Kontakte abzurufen, wählen Sie  aus.
 - Zur Auswahl der abzurufenden Kontakte wählen Sie  aus.

› Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten an eine ganze Gruppe senden. Erstellen Sie zunächst eine Gruppe.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **Gruppen** →  aus.
- 2 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus, um die Gruppe zu speichern.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.

› Kontakte von Ihrem Gerät von der oder auf die SIM- oder USIM-Karte kopieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Kontakte** → **Kontakte importieren** oder **Kontakte exportieren** → **SIM-Karte** aus.
- 2 Wählen Sie die zu kopierenden Kontaktdateien und dann **Importieren** oder **Exportieren** aus.

› Kontakte importieren oder exportieren

Importieren der Kontaktdateien (im VCF-Format) von einer Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Kontakte** → **Kontakte importieren** → **Speicherkarte** aus.
- 2 Wählen Sie die zu importierenden Kontaktdateien und **Importieren** aus.

Wählen Sie zum Exportieren von Kontaktdateien (im VCF-Format) auf eine Speicherkarte im Menümodus **Einstellungen** → **Kontakte** → **Kontakte exportieren** → **Speicherkarte** aus.

Kalender

Hier erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarme festlegen, um sich an wichtige Ereignisse erinnern zu lassen.

› Ereignis erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender** aus.
- 2 Wählen Sie **Erstellen** aus.
- 3 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.

› Ereignisse anzeigen

Ändern der Kalenderansicht:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender** aus.
- 2 Wählen Sie einen Anzeigemodus aus der oberen Kalenderzeile aus.
 - **Monat:** Ein voller Monat in einer Ansicht. In der Monatsansicht werden Tage mit geplanten Ereignissen durch ein kleines Dreieck gekennzeichnet. In dieser Ansicht können Sie zur Jahresansicht wechseln, indem Sie Monat und Jahr auswählen oder zwei Finger auf den Bildschirm setzen und sie zusammendrücken. Zur Rückkehr in die Monatsansicht wählen Sie den gewünschten Monat aus.
 - **Woche:** Stundenblöcke für die Tage in einer vollen Woche
 - **Tag:** Stundenblöcke für einen vollen Tag
 - **Liste:** Eine Liste der geplanten Ereignisse


Anzeigen der Ereignisse für ein bestimmtes Datum:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender** aus.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
Wählen Sie zum Wechseln zum aktuellen Datum **Heute** aus.
- 3 Wählen Sie ein Ereignis aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.



- Sie können das Ereignis an andere senden, indem Sie **Senden** → eine Option auswählen.
- Nach dem Konfigurieren der Synchronisationseinstellungen können Sie Ihren Kalender mit einem Exchange-Server synchronisieren. ► S. 52

› Ereignisalarm ausschalten

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, wird der Alarm zur angegebenen Zeit ausgelöst. Ziehen Sie  nach links, um den Alarm zu beenden.

Aufgabe

Sie erfahren, wie Sie eine virtuelle Aufgabenliste anlegen und Alarme einrichten, die Sie an wichtige Aufgaben erinnern, oder wie sie deren Priorität festlegen.

› Aufgabe erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Aufgabe** aus.
- 2 Wählen Sie **Erstellen** aus.
- 3 Geben Sie die Details der Aufgabe ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.

› Aufgaben anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Aufgabe** aus.
- 2 Wählen Sie **Sortieren** → eine Kategorie zum Sortieren der Aufgaben aus.
- 3 Um die Einzelheiten zu einer Aufgabe anzuzeigen, wählen Sie sie aus.

Für fertig gestellte Aufgaben mit einem abgelaufenen Termin können Sie den Status auf fertig gestellt setzen, indem Sie das Kontrollkästchen neben der Aufgabe aktivieren.



- Sie können die Aufgabe an andere senden, indem Sie **Senden** → eine Option auswählen.
- Nach dem Konfigurieren der Synchronisationseinstellungen können Sie Ihre Aufgaben mit einem Exchange-Server synchronisieren. ► S. 52


Memo

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen.

› Memo erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Memo**.
- 2 Wählen Sie **Erstellen** aus.
- 3 Geben Sie den Memotext ein und wählen Sie **Speichern** aus.

› Memos anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Memo**.
- 2 Wählen Sie ein Memo aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
Zum Löschen des Memo wählen Sie  → **Ja** aus.




- Sie können das Memo an andere senden, indem Sie **Senden** → eine Option auswählen.
- Sie können die Hintergrundfarbe durch Auswahl von **Skin** ändern.

Sprachmemo

Sie erfahren, wie Sie die Sprachaufzeichnungsfunktion Ihres Geräts nutzen können.


› Sprachmemo aufnehmen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Sprachmemo** aus.
- 2 Wählen Sie **Aufzeichnen** aus, um die Aufnahme zu starten.


- 3 Sprechen Sie in das Mikrofon.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp** aus.
Das Memo wird automatisch gespeichert.
- 5 Zur Aufnahme weiterer Memos wählen Sie  aus und wiederholen die Schritte 2 bis 4.

› Sprachmemo wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Sprachmemo** aus.
- 2 Wählen Sie **Liste**, um die Liste der Sprachmemos zu öffnen.
- 3 Wählen Sie das Sprachmemo aus, das Sie wiedergeben möchten.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

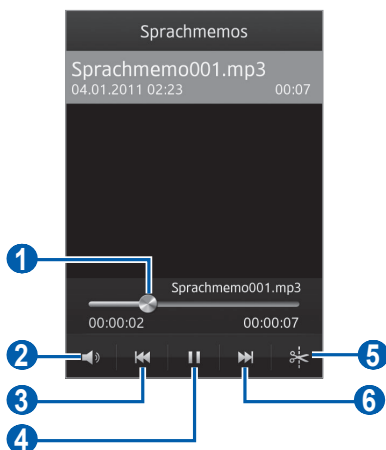

Ziffer	Funktion
1	Durch Ziehen der Leiste oder Tippen auf die Leiste zu einem Punkt in der Datei wechseln.
2	Lautstärke einstellen.
3	Zum Anfang des aktuellen oder eines anderen vorherigen Titels zurückspringen, in einer Datei rückwärts spulen (berühren und halten).

Ziffer	Funktion
4	Wiedergabe unterbrechen. Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe  aus.
5	Datei zuschneiden.
6	Zum Anfang des nächsten oder eines folgenden Titels springen; In einer Datei vorwärts spulen (berühren und halten).



Sie können das Memo an andere senden, indem Sie **Senden** → eine Option auswählen.

› Sprachmemoeinstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Sprachmemo** aus.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen** aus.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das Sprachmemo individuell anzupassen:

Option	Funktion
Speicher	Wählen Sie einen Speicherort zum Speichern von Sprachmemos.
Aufnahmetyp	Wählen Sie einen Aufnahmetyp aus. Wählen Sie zum Aufnehmen eines Sprachmemos zum Anhängen an eine MMS die Option Begrenzung für MMS aus.

Internet

Internetdienste erfordern eine Datenverbindung. Informationen zur optimalen Datenverbindung erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Internet

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten erstellen.



- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Mediendateien zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Je nach Netzbetreiber kann das Internet-Browser-Menü anders bezeichnet sein.
- Die verfügbaren Symbole variieren abhängig vom Netzbetreiber oder von der Region.

› Internet-Profil einrichten


Zum Zugreifen auf das Netzwerk und zum Verbinden mit dem Internet müssen Sie ein Verbindungsprofil aktivieren. Neben den vom Dienstanbieter voreingestellten Profilen können Sie eigene Verbindungsprofile hinzufügen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Netz** → **Verbindungen** → **Ja** aus.
- 2 Wählen Sie **Neu** aus.
- 3 Passen Sie die Netzeinstellungen an. ► „MMS-Profil einrichten“ (S. 46)
- 4 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Netz** → **Anwendungsprofile** → **Internet** aus.
- 5 Wählen Sie ein Verbindungsprofil aus.

› Webseiten durchsuchen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet** aus, um eine bestimmte Startseite aufzurufen.
Zum Aufsuchen einer bestimmten Webseite wählen Sie das URL-Eingabefeld, geben die Adresse (URL) der Webseite ein und wählen **Öffnen**.
- 2 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:



 Je nach Region oder Netzbetreiber kann die Darstellung des oberen Bildschirms variieren.

Ziffer	Funktion
1	Adresse (URL) der gewünschten Webseite eingeben.
2	Vorwärts oder rückwärts im Verlauf zu Webseiten navigieren.
3	Liste mit gespeicherten Favoriten, jüngstem Internetverlauf und häufig besuchten Seiten öffnen.
4	Aktuelle Webseite aktualisieren. Während das Gerät Webseiten lädt, ändert sich dieses Symbol in X .


Ziffer	Funktion
5	Liste der Browser-Optionen aufrufen.
6	Eine Webseite in einem neuen Fenster öffnen oder zwischen geöffneten Fenstern hin- und herwechseln.

Beim Navigieren auf einer Webseite stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:


- Zum Vergrößern platzieren Sie zwei Finger auf dem Display und bewegen sie auseinander. Zum Verkleinern bewegen Sie die Finger näher zusammen. Sie können auch zweimal auf den Bildschirm tippen.
- Zur Verwendung weiterer Funktionen wählen Sie  und eine der folgenden Optionen aus:
 - **Favorit hinzufügen:** Lesezeichen für aktuelle Webseite erstellen.
 - **Zu Startbildschirm hinzufügen:** Eine Verknüpfung zur aktuellen Webseite zum Home-Bildschirm hinzufügen.
 - **An Caster senden:** Die Adresse der aktuellen Webseite oder ausgewähltes Objekt an andere senden oder auf den PC übertragen. ► S. 108
 - **Download-Manager:** Downloadverlauf anzeigen.
 - **Text suchen:** Text auf der aktuellen Webseite suchen.
 - **Helligkeit:** Displayhelligkeit anpassen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Funktion zur automatischen Helligkeitsanpassung deaktivieren. ► S. 118
 - **Zeilenbruch ein:** Browser so einrichten, dass der Textfluss an den Bildschirm angepasst wird.
 - **Beenden:** Webbrowser schließen.

› Bevorzugte Internetseiten als Favoriten speichern

Sie können häufig besuchte Webseiten als Favoriten speichern und jederzeit schnell aufrufen. Wenn Sie die Adresse der Webseite kennen, können Sie sie manuell als Favoriten speichern. So fügen Sie einen Favoriten hinzu:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet** →  aus.
- 2 Wählen Sie **Hinzufügen** aus.
- 3 Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.

› Verlauf oder häufig besuchte Seiten aufrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet** →  aus.
- 2 Wählen Sie **Verlauf** oder **Am häuf. besucht** aus.
- 3 Wählen Sie eine Webseite aus, die Sie aufrufen möchten.

Navigation

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das GPS-Navigationssystem verwenden, um ein Ziel mithilfe der Sprachführung zu finden und anzuzeigen.



- Navigationskarten, Ihr aktueller Standort und weitere Navigationsdaten können von Ihren tatsächlichen Standortinformationen abweichen. Sie sollten stets auf Straßenbedingungen, Verkehr und sämtliche anderen Faktoren achten, die Ihre Fahrt beeinträchtigen können, und sämtliche Sicherheitshinweise und Verkehrsregeln beachten.
- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Navigation** aus.
- 2 Starten Sie diese Anwendung zum ersten Mal, lesen Sie den Haftungsausschluss und wählen Sie **Annehm.** aus.
- 3 Wählen Sie **Ja** aus, um Standortdienste zu aktivieren (falls erforderlich). ► S. 101
- 4 Wählen Sie **Ja**, um die Karten mit den neuesten Informationen zu aktualisieren.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den mobilen Navigationsdienst zu starten.

Samsung Apps

Mit Samsung Apps können Sie einfach und schnell eine Vielzahl von nützlichen Anwendungen direkt auf das Gerät herunterladen. Samsung Apps bietet Ihnen sofortigen Zugang zu einer riesigen Auswahl von mobilen Möglichkeiten wie Spielen, Nachrichten, Informationen, mobilen Vernetzungsdiensten, Navigation und gesundheitsbezogenen Anwendungen.

Mit den voll optimierten Anwendungen von Samsung Apps können Sie Ihr Gerät „smarter“ machen. Entdecken Sie die verblüffenden Anwendungen und bereichern Sie Ihr mobiles Leben.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Samsung Apps** aus.
- 2 Starten Sie diese Anwendung zum ersten Mal, lesen Sie die Geschäftsbedingungen und wählen Sie **Annehmen.**
- 3 Suchen Sie nach gewünschten Anwendungen oder Widgets und laden Sie diese herunter.



- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Anwendungen zusätzliche Gebühren anfallen können.
- Weitere Informationen finden Sie unter www.samsungapps.com. Oder lesen Sie die Samsung Apps-Broschüre.
- Je nach Region oder Netzbetreiber steht dieser Dienst unter Umständen nicht zur Verfügung.

Synchronisieren

Erfahren Sie, wie Sie Kontakte, Kalenderereignisse, Aufgaben und Memos mit dem angegebenen Webserver synchronisieren.

› Synchronisierungsprofil einrichten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **Synchronisieren**.
- 2 Wählen Sie **Sync-Profil erstellen** und geben Sie die folgenden Profiloptionen an:

Option	Funktion
Profilname	Geben Sie einen Namen für das Profil ein.
Sync.-Server	Geben Sie die Webadresse des zu synchronisierenden Servers ein.
Sync.-Kategorie	Wählen Sie Datentypen aus, die synchronisiert werden sollen.
Sync.-Typ	Legen Sie fest, wie das Gerät und der Server synchronisiert werden.
Netzprofil	Wählen Sie ein Verbindungsprofil für die Synchronisierung aus.

- 3 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern** aus.

› Synchronisierung starten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **Synchronisieren**.
- 2 Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil aus.
- 3 Wählen Sie **Sync. starten** aus, um die Synchronisierung mit dem angegebenen Webserver zu starten.

YouTube

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Videos auf YouTube anzeigen und für andere freigeben.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **YouTube** aus.
- 2 Wählen Sie ein Video aus der Videoliste aus.
- 3 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Tasten auf dem Bildschirm.

Google

Sie können nach Anwendungen und Daten auf dem Gerät und nach bestimmten Daten im Internet suchen. Darüber hinaus können Sie verschiedene Google-Dienste nutzen.

So suchen Sie nach Daten:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Google** → **Suchen**.
- 2 Geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der gesuchten Daten ein.
- 3 Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten.

So verwenden Sie Google-Dienste:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Google** → **Anwend.**
- 2 Wählen Sie einen Dienst aus.

Verbindungen

Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn die Geräte sich innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Informationen zwischen ihnen ausgetauscht werden, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie Daten nur mit Geräten weitergeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.

› Drahtlose Bluetooth-Funktion aktivieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Bluetooth** aus.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Aktivierung**, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- 3 Damit andere Geräte Ihr Gerät orten können, wählen Sie **Sichtbar** → **Immer ein**.

› Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Nach Geräten suchen** aus.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
- 3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **Speichern** aus. Alternativ wählen Sie **Ja** aus, um den PIN-Code zwischen Ihrem Gerät und dem Gerät abzugleichen. Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eventuell eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis, ein Memo, eine Aufgabe oder eine Mediendatei, von einer zugehörigen Anwendung oder aus **Eigene Datei...** aus.
- 2 Wählen Sie eine Option zum Senden von Daten über Bluetooth.



Die Methode zur Auswahl einer Option variiert je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Gerät und koppeln Sie es.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen


- 1 Geben Sie die PIN für die Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich) aus.
- 2 Wählen Sie **Ja**, um zu bestätigen, dass Sie bereit sind, Daten vom Gerät zu empfangen (falls erforderlich).

Empfangene Daten werden passend zu ihrem Typ in einer zugehörigen Anwendung oder einem entsprechenden Ordner gespeichert. Eine Musik- oder Audio-Datei wird beispielsweise im Tonordner gespeichert und ein Kontakt im Telefonbuch.

WLAN


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um eine Verbindung mit einem drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN) herzustellen, das mit dem Standard IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist.

Sie können eine Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.

-  Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

› WLAN-Funktion aktivieren


Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **WLAN** aus und ziehen Sie den Schieberegler neben **Aktivierung**.

-  Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Akkuleistung. Um den Akku zu schonen, sollten Sie das WLAN nur aktivieren, wenn Sie es benötigen.

› WLAN finden und damit verbinden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **WLAN** aus.
Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.
- 2 Wählen Sie ein Netzwerk aus.
- 3 Geben Sie ein Passwort für das Netz ein und wählen Sie **Verbinden** (falls erforderlich) aus.

› Verbindungsprofil anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **WLAN** aus.
- 2 Wählen Sie  neben dem erkannten WLAN-Zugangspunkt aus.
Das aktuelle Verbindungsprofil für das Netz erscheint.
- 3 Passen Sie das Verbindungsprofil des ausgewählten WLAN an:

Option	Funktion
Name	Zeigen Sie den Namen des Profils an.
MAC-Adresse	Zeigen Sie die MAC-Adresse des WLAN-Zugangspunkts an.
Sicherheitstyp	Zeigen Sie den Sicherheitstyp des WLAN-Zugangspunkts an.
Statische IP verwenden	Legen Sie die statischen Netzwerkadressen für den WLAN-Zugangspunkt fest. Sie können IP-Adresse, Gateway, Subnetzmaske und DNS-Adressen manuell festlegen.
IP-Adresse	Zeigen Sie die IP-Adresse des WLAN-Zugangspunkts an.
Proxy-Adresse	Geben Sie die Adresse des Proxyservers ein.
Proxy-Port	Geben Sie die Portnummer des Proxyservers ein.



Zum Löschen sämtlicher Details des Verbindungsprofils wählen Sie **Entfernen** → **Ja** aus.

► Herstellung einer WLAN-Verbindung über einen WPS-Zugangspunkt (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **WLAN** aus.
- 2 Wählen Sie abhängig vom Gerätetyp des Zugangspunkts die **WPS-Taste** aus.
- 3 Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten eine WPS-Taste am Zugangspunktgerät.
Oder geben Sie innerhalb von 2 Minuten am Zugangspunktgerät eine PIN ein und wählen Sie **Start**.

► Direkt mit einem WLAN-Gerät verbinden

Sie lernen die Verwendung der WLAN Direct-Funktion zum Verbinden von zwei Geräten über WLAN ohne Zugriffspunkt.

Gerät mit anderem WLAN-Gerät verbinden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **WLAN** → **Wi-Fi Direct** aus.
- 2 Wählen Sie **Forts.** aus (bei Bedarf).
- 3 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Aktivierung**.
Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren Geräten.
- 4 Wählen Sie ein Gerät aus.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts die Verbindung akzeptiert, werden die Geräte verbunden.

Daten über WLAN senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element (z. B. ein Memo oder eine Mediendatei) in einer Anwendung oder aus dem Verzeichnis **Eigene Datei...**
- 2 Wählen Sie eine Option zum Senden von Daten über Wi-Fi Direct aus.



Die Methode zur Auswahl einer Option variiert je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem WLAN-Gerät und wählen Sie es aus.

Daten über WLAN empfangen

Wählen Sie bei Aufforderung **Ja** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten empfangen möchten. Empfangene Daten werden passend zu ihrem Typ in einer zugehörigen Anwendung oder einem entsprechenden Ordner gespeichert.

AllShare

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.



- Die unterstützten Dateiformate variieren je nach der auf dem Gerät installierten Software.
- Abhängig von den DLNA-fähigen Geräten ist die Wiedergabe einiger Dateien darauf u. U. nicht möglich.

› DLNA-Einstellungen zum Freigeben von Mediendateien anpassen

Damit andere DLNA-fähige Geräte auf Mediendateien auf Ihrem Gerät zugreifen können, müssen Sie die Medienfreigabe aktivieren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **AllShare** aus.
- 2 Legen Sie die folgenden Einstellungen fest, um die DLNA-Funktion anzupassen:

Option	Funktion
Videos freigeben	Videofreigabe für andere DLNA-fähige Geräte aktivieren.
Fotos freigeben	Bildfreigabe für andere DLNA-fähige Geräte aktivieren.
Musik freigeben	Audiofreigabe für andere DLNA-fähige Geräte aktivieren.
Speichern unter	Wählen Sie den Standardspeicherort für heruntergeladene Mediendateien aus.
Untertitel	Untertitel aktivieren.

› Dateien auf einem anderen DLNA-fähigen Gerät wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **AllShare** aus.
- 2 Wählen Sie **Mein Gerät** aus.
- 3 Wählen Sie eine Medienkategorie → eine Datei aus.
- 4 Wählen Sie den Player aus, auf dem die Mediendatei wiedergegeben werden soll.
Die Wiedergabe auf dem ausgewählten Player wird gestartet.
- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.



Abhängig von der Netzwerkverbindung und dem verbundenen Server wird die Wiedergabe u. U. gepuffert.

› Dateien eines Geräts auf dem anderen Gerät wiedergeben


- 1 Wählen Sie im Menümodus **AllShare** aus.
- 2 Wählen Sie **Remote-Gerät** aus.
Das Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
- 3 Wählen Sie das Gerät, das die Mediendateien enthält, als Medienserver aus.
- 4 Wählen Sie eine Medienkategorie → eine Datei aus.
- 5 Wählen Sie den Player aus, auf dem die Mediendatei wiedergegeben werden soll.
Die Wiedergabe auf dem ausgewählten Player wird gestartet.
- 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.

Freigabe mobiler Netzwerke

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das Gerät als drahtlosen Zugangspunkt für PCs oder andere Geräte einrichten und die mobile Netzwerkverbindung des Geräts freigeben.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **Mobiler Zugangspunkt** aus.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Aktivierung**, um die WLAN-Tethering-Funktion zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie zum Bestätigen **Ja** aus.
- 4 Legen Sie die folgenden Einstellungen fest, um die WLAN-Tethering-Funktion anzupassen:

Option	Funktion
Mein Gerät ausblenden	Verhindern, dass andere Geräte dieses Gerät finden können.
Tethering	Aktivieren Sie die Tethering-Funktion zur Verwendung des Mobilgeräts als WLAN-Modem für einen anderen Dienst. Deaktivieren Sie die Tethering-Funktion, um Akkuladung zu sparen, und lassen Sie nur Direktverbindungen mit anderen Geräten zu.
Passwort	Anzeigen oder Bearbeiten des Netzschlüssels, um nicht autorisierten Netzzugang zu verhindern.

- 5 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie  aus.
- 6 Suchen Sie den Namen Ihres Geräts mit einem anderen Gerät in der Liste der verfügbaren Verbindungen, und stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerk her, indem Sie das entsprechende Passwort in das WPA-Feld eingeben.

GPS

Ihr Gerät verfügt über einen Global Positioning System-Empfänger (GPS). Erfahren Sie, wie Sie Standortdienste aktivieren und weitere GPS-Funktionen verwenden.

Unter den folgenden Bedingungen kann der Empfang von GPS-Signalen eingeschränkt sein:

- zwischen Gebäuden, in Tunneln, unterirdischen Passagen oder in Gebäuden
- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder elektromagnetischen Feldern
- in einem Fahrzeug mit Sonnenschutzfolie



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› GPS-Funktion aktivieren

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort** aus.

2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Navigationsdienst**.



Während der Verwendung der GPS-Funktionen darf die interne Antenne nicht berührt oder mit den Händen oder anderen Gegenständen abgedeckt werden.

› GPS-Funktionen verbessern

Sie lernen, wie Sie die GPS-Funktion verbessern, indem Sie Datendateien vom GPS-Webserver herunterladen. Dadurch werden die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Standortermittlung gesteigert.



Durch das Herunterladen von GPS-Datendateien können zusätzliche Gebühren entstehen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort** aus.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Erweitertes GPS**.

› Mobile Netzwerke für Standortdienst verwenden

Sie lernen, wie Sie Standortinformationen über mobile Netzwerke empfangen. Dadurch kann das Gerät Informationen anzeigen, wenn kein GPS-Signal oder nur ein schwaches GPS-Signal vorhanden ist.



Durch den Zugriff auf das mobile Netzwerk können zusätzliche Gebühren anfallen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort** aus.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Netzwerkpositionierung**.

› Standort anzeigen

Sie erfahren, wie Sie den Breitengrad, Längengrad und die Höhe Ihrer aktuellen Position mittels GPS bestimmen.

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort** → **Eigene Position** aus.

PC-Verbindungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden. Durch Anschließen des Geräts an einen PC können Sie Daten direkt vom und zum Gerät übertragen, das Programm Samsung Kies verwenden und das Gerät als drahtloses Modem für einen PC verwenden.



Um Fehler zu finden, zu entfernen und künftig zu verhindern, wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **USB-Verbindung** aus und ziehen den Schieberegler neben **USB-Debugging**.

› Mit Samsung Kies verbinden

Stellen Sie sicher, dass Samsung Kies auf dem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Webseite (www.samsung.com/kies) herunterladen.




Samsung Kies kann sowohl auf Windows- als auch auf Macintosh-Computern genutzt werden.

- 1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät über ein USB-Kabel mit einem PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf dem PC auf das Samsung Kies-Symbol, um Samsung Kies zu starten.
- 3 Übertragen oder synchronisieren Sie mobile Daten wie Kontakte, Kalender, Musik oder Fotos zwischen Samsung Kies und verbundenen Geräten.
In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

› Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können das Gerät als Wechseldatenträger an einen PC anschließen und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie das Dateiverzeichnis der Speicherkarte aufrufen, indem Sie das Gerät als Speicherkartenleser nutzen.

- 1 Wenn Sie Dateien von einer oder auf eine Speicherkarte übertragen möchten, setzen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein.
 - 2 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **USB-Verbindung** → **Massenspeicher** aus.
 - 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät über ein USB-Kabel mit einem PC.
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
 - 4 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.
 - 5 Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.
-  Klicken Sie zum Trennen des Geräts vom PC in der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Trennen Sie dann das USB-Kabel vom PC. Andernfalls können auf der Speicherkarte gespeicherte Daten verloren gehen oder die Speicherkarte beschädigt werden.

› Gerät als drahtloses Modem verwenden

Sie können das Gerät als drahtloses Modem für einen PC verwenden, um über den mobilen Netzdienst auf das Internet zuzugreifen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **USB-Verbindung** → **Tethering** aus.
- 2 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät über ein USB-Kabel mit einem PC.
- 3 Führen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm aus, um den Treiber und den Netzwerk-Assistenten zu installieren und die Internetverbindung einzurichten.

VPN-Verbindungen

Sie können virtuelle private Netzwerke (VPN) erstellen und über ein öffentliches Netzwerk wie das Internet eine sichere Verbindung mit Ihrem privaten Netzwerk herstellen.



Ihr Gerät sollte bereits für den Internetzugang konfiguriert sein. Ist der Internetzugang nicht problemlos möglich, müssen Sie die Verbindungen bearbeiten. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie nicht sicher sind, welche Verbindungsinformationen Sie eingeben sollen.

› VPN-Verbindungen einrichten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **VPN** → **Neu** aus.
- 2 Wählen Sie einen VPN-Typ aus.
- 3 Passen Sie die Verbindungsinformationen an.



Die verfügbaren Optionen können je nach VPN-Typ variieren.

Option	Funktion
Name	Geben Sie den Namen des VPN-Servers ein.
VPN-Server	Geben Sie die IP-Adresse des VPN-Servers ein.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen ein.
Passwort	Geben Sie das Passwort ein.
Authentifizierungstyp	Wählen Sie ein Zertifikat der Zertifikatsautorität (CA) aus, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren.
Vorher freigegeb. Schlüssel	Geben Sie einen vorher freigegebenen Schlüssel ein.
Gruppen-ID	Geben Sie den Gruppennamen ein.

Option	Funktion
Verschlüsselung	Legen Sie fest, dass die Verbindung mit dem VPN-Server verschlüsselt werden soll.
L2TP-Schlüssel aktiv.	Legen Sie fest, dass das geheime L2TP-Passwort verwendet werden soll.
L2TP-Schlüssel	Geben Sie das geheime L2TP-Passwort ein.

4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern** aus.

› Verbindung mit einem privaten Netzwerk herstellen


- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **VPN** aus.
- 2 Wählen Sie ein privates Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Tools

Rechner

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen wie mit einem Taschenrechner oder Tischrechner direkt auf dem Gerät ausführen.







- 1 Wählen Sie im Menümodus **Rechner**.
- 2 Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht, um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden.


Caster

Sie erfahren, wie Sie Daten zwischen dem Internet und Ihrem Gerät übertragen. Sie können zudem zahlreiche Multimediadateien und Daten mit Freunden und Familie teilen. Laden Sie die aktuelle Version von Caster Web Extension auf der Samsung Apps-Website herunter (www.samsungapps.com/casterdownload.html) und installieren Sie das Programm auf dem PC.

› Daten an Ihr Gerät senden

- 1 Klicken Sie beim Navigieren auf einer Website auf dem PC auf  und melden Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto an.
 - 2 Klicken Sie auf .
-  Sie können zudem die Webadresse der aktuellen Webseite senden. Klicken Sie hierzu auf .
- 3 Wählen Sie ein Element aus und klicken Sie auf , um dieses Element zu senden.
Klicken Sie auf , um das Element zunächst zu verwerfen und es später an das Gerät zu senden.

› Daten an Caster senden

- 1 Wählen Sie beim Navigieren auf einer Website auf Ihrem Gerät  → **An Caster senden**.
- 2 Melden Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto an (falls erforderlich). Daten oder die Webadresse werden automatisch an Caster gesendet.


› Übertragene Daten anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Caster** aus.
- 2 Wählen Sie **Meine Inhalte** → ein Objekt aus.

Beim Anzeigen von Daten stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:




Die verfügbaren Optionen können je nach Dateityp variieren.

- Zum Senden der Daten an Ihre Freunde wählen Sie **Senden** aus. Sie können die Liste Ihrer Freunde durch Auswahl von **Freunde** anzeigen.
- Um einen Internetlink aufzurufen, wählen Sie **Browser** aus.
- Um das Foto auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie **Bild speichern** aus.
- Wählen Sie  aus, um die Daten zu löschen.

Uhr

Sie erfahren, wie Sie Alarmer und Weltuhren einstellen und kontrollieren. Sie können auch die Stoppuhr, Countdown-Timer und die Weltuhr verwenden.

› Neuen Alarm einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Uhr** → **Alarm**.
- 2 Wählen Sie  aus.
- 3 Stellen Sie die Alarmdetails ein.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern** aus.



Wählen Sie **...** → **Automatisch einschalten**, um die automatische Einschaltfunktion zu aktivieren. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, stellt die automatische Einschaltfunktion das Gerät so ein, dass der Alarm automatisch zur festgelegten Zeit ertönt.

› Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Ziehen Sie **✕** nach links, um den Alarm zu beenden.
- Ziehen Sie **⏸** nach rechts, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stummzuschalten.

› Alarm löschen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Uhr** → **Alarm**.
- 2 Wählen Sie **...** → **Löschen** aus.
- 3 Wählen Sie die Alarme, die Sie löschen möchten, und wählen Sie **Löschen** aus.



› Weltuhr erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Uhr** → **Weltuhr**.
- 2 Wählen Sie **+** aus.
- 3 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie einige Buchstaben eines Stadtnamens ein.
- 4 Wählen Sie den gewünschten Stadtnamen aus.
- 5 Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wiederholen Sie die obigen Schritte 2 bis 4.

› Verwenden der Stoppuhr

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Uhr** → **Stoppuhr**.
- 2 Wählen Sie **Start** aus, um die Stoppuhr zu starten.
- 3 Wählen Sie **Runde**, um Zeiten aufzuzeichnen.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp** aus.
- 5 Wählen Sie **Zurücksetzen** aus, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

› Verwenden des Countdown-Timers

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Uhr** → **Timer**.
- 2 Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer für den Countdown ein. Um den Alarmton zu ändern wählen Sie  aus.
- 3 Wählen Sie **Start** aus, um den Countdown zu starten. Sie können andere Funktionen nutzen, während der Timer im Hintergrund läuft. Drücken Sie die Home-Taste und greifen Sie auf eine andere Anwendung zu.
- 4 Ziehen Sie nach Ablauf des Timers  nach links, um den Alarm zu stoppen.

Tischuhr

Sie erfahren, wie Sie die Uhranzeige auf dem Home-Bildschirm verwenden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Tischuhr** aus.
- 2 Wählen Sie während der Verwendung der Uhranzeige eine Anwendung aus, die verwendet werden soll. Blättern Sie nach links oder rechts und wählen Sie **Hinzufügen** → Anwendungen → **Hinzufügen**, um Anwendungen zur Anzeige in der Bildschirmuhr festzulegen.

Eigene Dateien

Sie erfahren, wie Sie schnell und einfach auf alle im Gerät oder einer Speicherkarte abgelegten Bilder, Videos, Musik- und Audiodateien zugreifen.

› Unterstützte Dateiformate

Ihr Gerät unterstützt die folgenden Dateiformate:

Typ	Unterstützte Formate
Bild	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, dvix, mkv, wmv, asf

Typ	Unterstützte Formate
Musik	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac, ogg (vorbis)
Ton	wav, mmf (ma2, ma3), xmf, imy, midi, amr
Sonstiges	vcs, ics, vnt, doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx



- Sie sollten den Bildschirm des Geräts während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand nicht sperren. Bei jedem Sperren des Bildschirms während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand wird die Anzahl der noch mietbaren Videos um eins vermindert.
- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.
- Die Wiedergabequalität variiert möglicherweise je nach Inhaltstyp.
- Einige Dateien werden je nach Verschlüsselung möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

› Datei anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Datei...** → einen Speicherort aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner → eine Datei aus.
 - Unter **Bilder** können Sie Fotos anzeigen, die Sie aufgenommen, von anderen Quellen heruntergeladen oder erhalten haben.
 - Unter **Videos** können Sie Videos wiedergeben, die Sie aufgenommen, von anderen Quellen heruntergeladen oder erhalten haben.

- Unter **Töne** können Sie alle Musikdateien und Tonclips wiedergeben, die Sie aufgenommen haben, einschließlich Sprachmemos und UKW-Radio-Clips.
- Sie können unter **Sonstiges** Dokumente und Datendateien einschließlich nicht unterstützter Dateien anzeigen.

Verwenden Sie in einem Ordner die folgenden Optionen:

- Wählen Sie **Senden** aus, um eine Datei zu senden.
- Wählen Sie **Verwalten**, um zusätzliche Funktionen bei der Verwendung von Dateien zu nutzen, wie z. B. einen Ordner erstellen, verschieben, kopieren oder löschen.
- Wählen Sie **Anzeige** aus, um den Ansichtsmodus zu ändern.
- Wählen Sie **Sortieren** aus, um Dateien oder Ordner zu sortieren.


› Einrichten eines Bilds als Hintergrundbild

Sie können Fotos oder Bilder als Hintergrundbild für den Home-Bildschirm einstellen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Datei...** → **Bilder** → einen Bildordner → ein Bild.
- 2 Wählen Sie **Optionen** → **Einstellen als** → **Hintergrundbild** → **Einstell.**

› Einstellen eines Soundclips als Klingelton





Sie können beliebige Musik- oder Soundclips im Audioordner als Klingeltöne für eingehende Anrufe, Nachrichten oder Alarmer einstellen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Datei...** → **Töne** → einen Soundclip.
- 2 Wählen Sie während der Wiedergabe  → eine Option.

Polaris Office

Sie erfahren, wie Sie Microsoft Word, Excel, PowerPoint und Adobe PDF-Dateien auf dem Gerät anzeigen.

› Neues Dokument erstellen





- 1 Wählen Sie im Menümodus **Polaris Office** aus.
- 2 Wählen Sie  → **Neue Datei** → einen Dokumenttyp aus.
- 3 Nehmen Sie im Dokument die gewünschten Eingaben vor.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie  →  oder  aus.
- 5 Geben Sie einen Namen für das Dokument ein und wählen Sie den Speicherort des Dokuments aus.
- 6 Wählen Sie **OK** aus.




› Ein Dokument öffnen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Polaris Office** aus.
- 2 Wählen Sie eine Dokumentdatei aus.
- 3 Zeigen Sie das Dokument wie gewünscht an.





Die verfügbaren Optionen können je nach Dokumenttyp variieren.



- Zum Vergrößern platzieren Sie zwei Finger auf dem Display und bewegen sie auseinander. Zum Verkleinern bewegen Sie die Finger näher zusammen. Sie können den Ausschnitt auch vergrößern oder verkleinern, indem Sie  → **Zoom** auswählen oder zweimal auf den Bildschirm tippen.
- Wählen Sie  → **Modus bearbeiten** aus, um die Symbolleiste zu öffnen und das Dokument (Word-, Präsentations- oder Excel-Datei) zu bearbeiten.
- Wählen Sie  → **Suchen** aus, um im Dokument nach Text zu suchen.
- Um die aktuelle Seite als Lesezeichen zu speichern, wählen Sie  → **Book-Clip**.

- Um das Dokument in den Bildschirm einzupassen, wählen Sie  → **Text neu umbrechen auf**.
- Um das Dokument über die Text-zu-Sprache-Funktion zu lesen, wählen Sie  → **Lesen Sie zu mir** aus.
- Zum Anpassen der Einstellungen für Polaris Office wählen Sie  → **Einstellungen**.

› Dateien importieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Polaris Office** aus.
- 2 Wählen Sie  → **Import** → einen Speicherort aus.
- 3 Wählen Sie einen Ordner → Dateien aus.
- 4 Wählen Sie  → einen Speicherort für den Import → **Wählen** aus.

› Dateien exportieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Polaris Office** aus.
- 2 Wählen Sie  → **Export** → Dateien aus.
- 3 Wählen Sie  → ein Speicherort für den Export → **Wählen** aus.

Sprachbefehl

Ihr Gerät enthält die intelligente Sprachbefehlfunktion, mit der Ihre Sprachbefehle in Aktionen umgesetzt werden. Sie können einfach per Spracheingabe eine Nummer wählen, eine Nachricht senden, nach Standorten oder Informationen suchen oder andere Aufgaben ausführen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Sprachbef.** aus.
- 2 Lesen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung den Haftungsausschluss und wählen Sie **Weiter** → **Zustimmen** aus.
- 3 Sprechen Sie einen Befehl in das Mikrofon und wählen Sie **Zuhören...**
- 4 Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten.

Einstellungen

Einstellungsmenü öffnen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.

Offline-Modus

Deaktiviert alle drahtlosen Funktionen des Geräts. In diesem Fall können nur netzunabhängige Dienste verwendet werden.

WLAN

- **Aktivierung:** Schaltet die WLAN-Funktion ein oder aus. ► S. 95
- **Verborgenes Netz suchen:** WLAN-Zugriffspunkten manuell suchen.

Netz

- **Paketdaten:** Lässt die Verwendung von paketvermittelten Datennetzen für Netzwerkdienste zu.
- **Daten-Roaming:** Legen Sie die Verwendung von Datendiensten fest, wenn Sie in einem Fremdnetz sind.
- **Netz auswählen:** Legen Sie fest, ob die Netzauswahl automatisch oder manuell erfolgen soll.
- **Netzmodus:** Wählen Sie ein Netzwerkband aus.

- **Verbindungen:** Erstellen Sie Verbindungsprofile für Netzfunktionen.
- **Anwendungsprofile:** Wählen Sie Verbindungsprofile für alle Anwendungen oder Funktionen.

Bluetooth

- **Aktivierung:** Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, um Informationen über eine kurze Entfernung auszutauschen. ► S. 93
- **Sichtbar:** Bei Auswahl dieser Einstellung ist das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.
- **Suchoptionen:** Dient zum Auswählen der Typen von Bluetooth-Geräten, die in die Suche aufgenommen werden sollen.
- **Standardspeicher:** Dient zum Auswählen eines Speicherorts für empfangene Dateien.

Standort

Passen Sie die Einstellungen für GPS-Verbindungen an. ► S. 101

Verbindung

- **Mobiler Zugangspunkt:** Aktivieren Sie zum Verwenden Ihres Geräts als mobilen Zugangspunkt die Funktion „Mobiler Zugangspunkt“. ► S. 100
- **USB-Verbindung:** Legen Sie einen USB-Modus fest, der aktiviert werden soll, wenn Sie das Gerät mit einem PC verbinden. ► S. 103
- **VPN:** Dient zum Einrichten und Verwalten von virtuellen privaten Netzen (VPNs). ► S. 105
- **Kies über WLAN:** Dient zur Herstellung einer WLAN-Verbindung des Geräts mit Samsung Kies.
- **Synchronisieren:** Dient zum Einrichten eines Synchronisierungsprofils. ► S. 91

Ton

- **Ton:** Aktiviert den Stumm-Modus, in dem mit Ausnahme von Medientönen und Alarmklingeltönen alle Töne deaktiviert sind.
- **Vibrieren:** Dient zum Festlegen von Ereignissen, bei denen das Gerät vibrieren soll.
- **Eingehender Anruf**
 - **Klingelton:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der ertönt, wenn die Option zum Abspielen einer Melodie bei eingehenden Anrufen aktiviert ist.
 - Passen Sie die Lautstärke und die Intensität der Vibration bei Anrufen mithilfe des Schiebereglers unten an.
- **Benachrichtigung**
 - **Nachrichtenton:** Wählen Sie einen Klingelton für eingehende Nachrichten aus.
 - **E-Mail-Ton:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der Sie über eingehende E-Mail-Nachrichten benachrichtigt.
 - Passen Sie die Lautstärke des Nachrichtenklingeltons mithilfe des Schiebereglers unten an.
- **Medienlautstärke:** Dient zum Festlegen der Standardlautstärke für Musik und Videos.
- **Systemlautstärke:** Dient zum Festlegen der Standardlautstärke für Touchscreen-Töne und den Ton beim Ein-/Ausschalten.
- **Haptisches Feedback:** Dient zum Einstellen der Intensität der Vibration.

Anzeige

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das Display und die Lichtnutzung auf Ihrem Gerät zu steuern:

- **Theme:** Dient zum Auswählen eines Themas für das Display.
- **Hintergrundbild:** Dient zum Auswählen eines Hintergrundbilds für den Home-Bildschirm.
- **Bildschirm Sperre:** Wählen Sie ein Bild aus, das bei gesperrtem Bildschirm angezeigt wird.

- **Schriftart:** Ändern Sie die Schriftart für den Displaytext.
- **Schriftgröße:** Dient zum Auswählen einer Textgröße bei der Erstellung oder Anzeige von Elementen in Anwendungen.
- **Automatische Helligkeit:** Dient zum automatischen Einstellen der Display-Helligkeit. Ist die Option zur automatischen Helligkeitsanpassung deaktiviert, können Sie die Displayhelligkeit durch Ziehen des Schiebereglers anpassen.
- **Bildschirmbeleuchtungsdauer:** Dient zum Einstellen des Zeitraums, nach dem die Beleuchtung des Bildschirms ausgeschaltet wird.
- **Autom. Bildschirmleistung:** Dient zum Aktivieren der Helligkeitsstufe für den Energiesparmodus.
- **Touch-Key-Beleuchtung:** Dient zum Festlegen des Zeitraums bis zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung der Tasten.
- **Akkuladung Prozent:** Zeigt die verbleibende Akku-Nutzungsdauer an.
- **Bildschirm automatisch drehen:** Legt fest, ob die Anzeige automatisch gedreht wird, wenn das Gerät gedreht wird.

Allgemein

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die allgemeinen Einstellungen für Ihr Gerät zu steuern:

› Datum und Uhrzeit



Falls der Akku vollständig entladen oder aus dem Gerät entfernt bleibt, werden Uhrzeit und Datum zurückgesetzt.

- **Automatische Aktualisierung:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Uhrzeit automatisch aktualisiert, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen.
- **Zeitzone:** Dient zum Einstellen der Heimatzeitzone.
- **Datum:** Dient zum manuellen Einstellen des aktuellen Datums.
- **Zeit:** Dient zum manuellen Einstellen der Uhrzeit.
- **Uhrzeitformat:** Wählen Sie ein Uhrzeitformat aus.
- **Datumsformat:** Dient zum Auswählen eines Datumsformats.

› Sprache

- **Anzeige:** Wählen Sie eine Sprache für das Display des Geräts aus.
- **Tastatur:** Wählen Sie einen Standard-Tastaturtyp für Texteingabe aus.

› Spracheingabe/-ausgabe

- **Hotkey:** Dient zum Starten der Sprachbefehlanwendung durch zweimaliges Drücken der Home-Taste.
- **Eingabesprache:** Dient zum Festlegen einer Sprache für die Spracherkennung.
- **Automatisch zuhören:** Dient zum automatischen Starten der Spracherkennung beim Start der Sprachbefehlfunktion.
- **Kontakterkennung:** Dient zum Verbessern der Sprachsuche nach Kontakten.
- **Anstößige Wörter ausblenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden anstößige Wörter, die das Gerät in Ergebnissen der Sprachsuche erkennt, ausgeblendet.
- **Automatische Großschreibung:** Dient zum Festlegen, dass der Anfangsbuchstabe nach einem Satzzeichen wie Punkt oder Frage-/Ausrufezeichen automatisch groß geschrieben werden soll.
- **Sprachsignal:** Dient zum Ausgeben von Sprachbenachrichtigungen für verschiedene Ereignisse auf dem Gerät.
- **Ausgabesprache:** Dient zum Auswählen einer Sprache für die Sprachbenachrichtigungsfunktion.
- **Hilfe:** Dient zum Zugreifen auf die Hilfeinformationen für die Verwendung der Sprachbefehlfunktion.
- **Info:** Dient zum Anzeigen der Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie.

› Bewegungen

- **Bewegung verwenden:** Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Funktion zur Bewegungserkennung zu verwenden.
- **Schütteln:** Dient zum Entsperren des Geräts durch Schütteln.
- **Umdrehen:** Bei aktivierter Etiquette-Pause-Funktion werden alle Gerädetöne stumm geschaltet, wenn das Gerät mit der Oberseite nach unten liegt.

› Eingabehilfe

- **Sprachausgabe:**
 - **Sprachsignal:** Dient zum Ausgeben von Sprachbenachrichtigungen für verschiedene Ereignisse auf dem Gerät.
 - **Ausgabesprache:** Dient zum Auswählen einer Sprache für die Sprachbenachrichtigungsfunktion.
- **Schriftgröße:** Dient zum Auswählen einer Textgröße bei der Erstellung oder Anzeige von Elementen in Anwendungen.

› Installationsort

Wählen Sie den standardmäßigen Speicherort, an dem neue Anwendungen installiert werden.

› Speicher

Überprüfen Sie die Speicherinformationen von Speicherkarten und löschen Sie den Speicher des Geräts oder formatieren Sie eine Speicherkarte.

› Verwendung

- **Anrufdauer:** Zeigen Sie Zeitdaten für Ihre Anrufe an, wie etwa die Dauer des letzten Anrufs und die gesamte Dauer aller Anrufe.
- **Nachrichtenzähler:** Zeigen Sie die Anzahl der gesendeten und empfangenen Nachrichten an.
- **Paketdatenzähler:** Zeigen Sie den Gesamtumfang der gesendeten und empfangenen Daten an.

› Horizontale Kalibrierung

Kalibriert den Beschleunigungsmesser, um die horizontale Achse des Geräts einzustellen. Bewegungen können dann besser erkannt werden.

› Sicherheit

- **Telefonsperre:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Gerätesperrfunktion, mit der sich das Gerät erst nach der Eingabe eines Passworts nutzen lässt.
- **Vertraulich sperren:** Kennzeichnen Sie verschiedene Anwendungstypen als vertraulich; zum Aufrufen der vertraulichen Anwendungen müssen Sie Ihr Gerätepasswort eingeben.
- **Mobilgerät finden:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Mobilgerät finden-Funktion, mit der Sie das Gerät aufspüren können, wenn Sie es verloren haben oder wenn es gestohlen wurde. ► S. 33
- **Passwort ändern:** Ändern Sie das Gerätepasswort.
- **SIM-Sperre:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die SIM-Sperrfunktion, bei der Sie das SIM-Passwort beim Austauschen der SIM- oder USIM-Karte eingeben müssen.
- **PIN-Sperre:** Aktiviert oder deaktiviert die PIN-Sperrfunktion (Eingabe einer PIN vor der Verwendung des Geräts).
- **PIN ändern:** Dient zum Ändern der PIN für den Zugriff auf SIM- oder USIM-Daten.
- **FDN-Modus:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den FDN-Modus, um ausgehende Anrufe auf die Rufnummern zu beschränken, die in der FDN-Liste gespeichert sind.
- **PIN2 ändern:** Dient zum Ändern der PIN2, durch die die primäre PIN geschützt wird.

› Telefoninfo

- **Geräteinfo:** Zeigen Sie die Systeminformationen Ihres Geräts an, z. B. Modellnummer und CPU-Nutzung.
- **Speicher:** Zeigen Sie die Speicherinformationen für Ihr Gerät an.
- **Quelllizenzen öffnen:** Prüfen Sie die Open-Source-Lizenzen von heruntergeladenen Programmen.
- **DivX® VOD:** Prüfen Sie die Codes für die Registrierung und Abmeldung. Zur Wiedergabe von DivX-Videodateien müssen Sie Ihr Gerät mit dem Code auf der DivX-Website registrieren.
- **Zertifikate:** Sehen Sie die Details der Zertifikate.
- **Sicherheitsrichtlinien:** Zeigen Sie den Status der Sicherheitsrichtlinie zum Verschlüsseln Ihres Geräts und zum Schutz der auf dem Gerät gespeicherten Daten und Informationen an.

› Software-Aktualisierung

Sie erhalten eine Benachrichtigung von Ihrem Dienstanbieter oder vom Samsung-Server, wenn die neue Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht wird. Wenn Sie eine Aktualisierungsbenachrichtigung erhalten, laden Sie die neue Firmware auf das Gerät herunter.

- **Aktualisieren:** Suchen Sie nach einem Firmwareupdate und laden Sie es herunter.
- **Automatische Aktualisierung:** Dient zum automatischen Suchen nach und Steuern der Firmwareaktualisierung.
- **Nur WLAN:** Legen Sie fest, dass das Update nur über eine WLAN-Verbindung heruntergeladen wird.
- **WAP-Push:** Legt fest, ob von einem Webserver gepushte Nachrichten empfangen werden.

› Lizenzen

Ablauferinnerung: Legen Sie fest, dass eine Benachrichtigung gesendet wird, wenn eine Lizenz abgelaufen ist.

› Zurücksetzen

- **Einstellungen zurücksetzen:** Setzen Sie verschiedene Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück. Wählen Sie die betreffenden Einstellungen aus. Zum Zurücksetzen der Einstellungen müssen Sie Ihr Gerätepasswort eingeben.
- **Werkseinstellungen:** Ihre Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle Ihre Daten werden gelöscht. Sie müssen Ihr Gerätepasswort eingeben.

Konten

Zeigen Sie E-Mail-Konten an, richten Sie sie ein oder löschen Sie sie.

Benachrichtigung

Aktivieren oder deaktivieren Sie eine Benachrichtigung für eingehende Nachrichten, neue Anwendungen in Samsung Apps oder für die Dateiübertragung von anderen oder an andere.

Anrufe

Sie können die Einstellungen für die Anruffunktionen konfigurieren:

- **Eigene Anrufer-ID anzeigen:** Zeigt den Empfängern Ihre Mobiltelefonnummer.
- **Bild für Videoanruf:** Wählen Sie ein Bild aus, das dem anderen Teilnehmer angezeigt werden soll.
- **Eigenes Video bei eingehendem Anruf:** Stellen Sie ein, ob dem anderen Teilnehmer Ihr Live-Bild oder ein voreingestelltes Bild angezeigt werden soll.
- **Rufumleitung:** Dient zum Umleiten eingehender Anrufe an eine andere Nummer.
- **Anklopfen:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Sie während eines Gesprächs über weitere eingehende Anrufe benachrichtigt.
- **Automatisch abweisen:** Legen Sie eine Liste mit automatisch abzuweisenden Anrufern fest.

- **Kurzwahl:** Legen Sie Nummern für die Kurzwahl fest.
- **Anruf mit Nachricht abweisen:** Bearbeiten Sie eine Nachricht, die an den Anrufer übertragen wird, wenn Sie einen Anruf abweisen.
- **Rufstatustöne:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Töne bei der Anrufverbindung oder -trennung sowie den Minutenerinnerungston.
- **Mailbox-Nummer:** Geben Sie die Nummer zum Aufrufen der Mailbox ein. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.
- **Annäherungssensor:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird der Annäherungssensor während eines Anrufs aktiviert.

Nachrichten

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Nachrichtenfunktionen.

› Signalwiederholung

Legen Sie fest, wie oft das Telefon Sie über neue Nachrichten informiert.

› SMS

- **Zustellbericht:** Legen Sie fest, ob Sie über das Netzwerk über übertragene Nachrichten informiert werden.
- **Dienstzentrale:** Wählen Sie die Adresse der SMS-Zentrale aus und geben Sie sie ein.
- **CB-Nachrichten:** Legen Sie fest, ob Sie Infomeldungen von mobilen Netzen empfangen möchten.
- **SOS-Nachrichten:** Senden Sie eine SOS-Nachricht. ► S. 49
- **Sichern und Wiederherstellen:** Sichern Sie Ihre Nachrichten nach einzelnen Nachrichten oder nach Ordner oder stellen Sie die gesicherten Nachrichten wieder her.

› MMS

- **Zustellbericht:** Stellen Sie ein, dass die Absender über das Netzwerk informiert werden, wenn Sie Nachrichten empfangen.
- **Lesebericht anfordern:** Fordern Sie einen Lesebericht für Ihre Nachrichten an. So erfahren Sie, wann Ihre Nachrichten gelesen werden.
- **Heimatnetz:** Legen Sie fest, ob vom Gerät neue Nachrichten automatisch abgerufen werden, wenn Sie sich im Heimatnetz befinden.
- **Fremdnetz:** Legen Sie fest, ob vom Gerät neue Nachrichten automatisch abgerufen werden, wenn Sie ein fremdes Netz verwenden.
- **Betrefffeld:** Dient zum Anzeigen des Betrefffelds im Texteingabefeld.
- **Erstellungsmodus:** Wählen Sie einen Modus zum Erstellen von MMS. Sie können Nachrichten mit jeder Art von Inhalt und beliebiger Größe erstellen oder ggf. eine Warnbenachrichtigung über Inhaltstyp oder Größe erhalten.

E-Mail

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die E-Mail-Funktionen.

› E-Mail-Konten

Zeigen Sie E-Mail-Konten an, richten Sie sie ein oder löschen Sie sie.

› Sendeoptionen

- **Von:** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse als Absenderadresse ein.
- **Priorität:** Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre Nachrichten fest.
- **Kopie behalten:** Bestimmt, ob eine Kopie gesendeter Nachrichten auf dem Server gespeichert wird.

- **Mit Text antworten:** Legen Sie fest, ob beim Antworten auf eine Nachricht die ursprüngliche Nachricht eingefügt wird.
- **Mit Dateien weiterleiten:** Legt fest, ob beim Weiterleiten einer Nachricht Anhänge mitgeschickt werden.
- **Lesebericht abrufen:** Fordern Sie einen Lesebericht für Ihre Nachrichten an. So erfahren Sie, wann Ihre Nachrichten gelesen werden.
- **Übertragungsber. abrufen:** Fordern Sie einen Übertragungsbericht für Ihre Nachrichten an. So erfahren Sie, wann Ihre Nachrichten zugestellt werden.
- **Eigene Visitenkarte hinzufügen:** Legen Sie fest, ob ausgehenden Nachrichten Ihre Visitenkarte hinzugefügt wird.
- **Mich immer cc setzen:** Legen Sie fest, ob Sie bei allen ausgehenden Nachrichten als Empfänger hinzugefügt werden.
- **Signatur anfügen:** Legen Sie fest, ob ausgehenden Nachrichten Ihre Signatur hinzugefügt wird.
- **Signatur:** Geben Sie Ihre Signatur ein.

› Empfangsoptionen

- **E-Mail-Größe:** Wählen Sie die maximal zugelassene Größe für Nachrichten.
- **Lesebericht senden:** Stellen Sie ein, dass die Absender über das Netzwerk informiert werden, wenn Sie Nachrichten lesen.
- **Remote-Bilder laden:** Legen Sie fest, dass in der E-Mail enthaltene Bilder geladen werden.

› E-Mails sperren

Sperren Sie E-Mails von festgelegten Adressen oder mit bestimmten Themen.

› Liste im Verlauf

Ändern Sie den Anzeigemodus.

Kontakte

- **Kontakte anzeigen von:** Wählen Sie einen Speicherort zum Anzeigen von Kontakten.
- **Reihenfolge des Anzeigenamens:** Bestimmen Sie, wie Kontaktnamen angezeigt werden.
- **Konten:** Kontakte aus Ihren Community-Konten abrufen
- **Eigenes Profil:** Erstellen Sie Ihre Visitenkarte.
- **Dienstnummern:** Die benötigten Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
- **Kontakte importieren:** Importieren Sie Kontakte von der SIM- oder USIM-Karte oder von der Speicherkarte.
- **Kontakte exportieren:** Exportieren Sie Kontakte auf die SIM- oder USIM-Karte oder die Speicherkarte.

Kalender

Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Kalender:

- **Erster Tag der Woche:** Legt den ersten Tag der Woche fest (Sonntag oder Montag).
- **Kalender importieren:** Importieren Sie Ereignisse aus dem Speicher oder von der Speicherkarte Ihres Geräts.
- **Meine Termine exportieren:** Exportieren Sie Terminpläne in den Speicher oder auf die Speicherkarte Ihres Geräts.
- **Meine Jahrestage exportieren:** Exportieren Sie Jahrestage von der Speicherkarte auf das Gerät und umgekehrt.
- **Zeitzone festlegen:** Dient zum Verwenden der aktuellen Zeitzone für den Kalender.
- **Zeitzone auswählen:** Dient zum Festlegen der Kalenderzeitzone.

Aufgabe

- **Aufgaben importieren:** Zum Importieren von Aufgaben vom Gerät oder der Speicherkarte
- **Aufgaben exportieren:** Zum Exportieren von Aufgaben vom Gerät oder der Speicherkarte

Memo

- **Von Speicherkarte importieren:** Importieren Sie Memos von der Speicherkarte.
- **Auf Speicherkarte exportieren:** Exportieren Sie Memos auf die Speicherkarte.

Internet

Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Internetbrowser.

- **Startseite:** Geben Sie die Webadresse der Website ein, die Sie als Startseite verwenden möchten.
- **Benutzereinstellungen:** Verändern Sie Anzeigen- und Toneinstellungen für den Webbrowser.
- **ID/Passwort automatisch speichern:** Dient zum automatischen Speichern der ID und des Passworts.
- **Verschlüsselung:** Wählen Sie eine Verschlüsselungsart für Zeichen aus.
- **RSS-Aktualisierung:** Stellen Sie ein, dass der Webbrowser automatisch und in regelmäßigen Zeitabschnitten abonnierte RSS-Feeds aktualisiert. Das Aktivieren der Funktion zum automatischen Aktualisieren erhöht die heruntergeladene Datenmenge und führt u. U. zu zusätzlichen Gebühren.
- **Serverzertifikate:** Sehen Sie die Details der Zertifikate.
- **Über Internet:** Erhalten Sie Versions- und Copyrightinformationen über den Webbrowser.
- **Daten automatisch löschen:** Dient zum automatischen Löschen der gespeicherten Daten beim Surfen im Internet, wie etwa Verlauf, Cache, Cookies, IDs und Passwörter.

- **Cache leeren:** Leeren Sie den Cache. Der Cache ist ein temporärer Speicherort, an dem Informationen von kürzlich besuchten Webseiten gespeichert werden.
- **Cookies löschen:** Löschen Sie auf dem Gerät gespeicherte Cookies.
- **Gespeicherte(s) ID/Passwort löschen:** Löschen Sie alle gespeicherten Passwörter.
- **Datenbank löschen:** Löschen Sie alle gespeicherten Webdatenbanken.

Galerie

Konfigurieren Sie die Einstellungen für eine Diashow.

- **Effekt:** Wählen Sie einen Übergangseffekt zwischen Fotos.
- **Zeit:** Wählen Sie die Dauer der Anzeige der Fotos in der Diashow aus.
- **Zufällig:** Dient zum Anzeigen der Fotos in zufälliger Reihenfolge.

Samsung Apps

Aktualisierungsbenachrichtigung: Dient zum Auswählen einer Netzwerkverbindung (WLAN oder paketvermitteltes Datennetz), die zum Empfangen von Aktualisierungsbenachrichtigungen von Samsung Apps verwendet wird.

AllShare

Aktivieren Sie den DLNA-Dienst, um Mediendateien für DLNA-Geräte freizugeben. ► S. 98

Community-Uploads

Aktualisieren Sie die Liste der Community-Websites und melden Sie sich bei einem Community-Dienst an, um Mediendateien hochzuladen.

Suche

Dient zum Auswählen der Elemente, die Sie in die Suche einbeziehen möchten.

Tischuhr

- **Hintergrundbild:** Dient zum Auswählen eines Hintergrundbilds für die Tischuhr.
- **Uhr-/Kalenderanzeige:** Legen Sie die Anzeige der Uhrzeit/des Kalenders fest.
- **Wetter:** Dient zur Anzeige des Wetters für Ihren aktuellen Standort. Außerdem können Sie die Temperatureinheit auswählen und festlegen, ob die Tischuhr automatisch mit den neuesten Informationen aktualisiert wird.
- **Helligkeit:** Dient zum Einstellen der Helligkeit des Displays. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Funktion zur automatischen Helligkeitsanpassung deaktivieren. ► S. 118
- **Dock-Einstellungen:**
 - **Audio-Output-Modus:** Einstellung zur Verwendung des Lautsprechers des angeschlossenen Docks, wenn das Gerät mit einem Auto oder einem Desktop-Dock verbunden ist.
 - **Auf Standard zurücksetzen:** Mit dieser Option werden die Tischuhreinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Geräts werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Gerätesperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Gerät eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü PIN-Sperre verwenden.
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

Auf dem Gerät wird ein Netzwerk- oder Servicefehler angezeigt

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Gerät über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Gerät Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Geräte mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Gerät neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Gerätesoftware zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Geräts nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Das Gerät piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Gerät weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Das Gerät wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Gerät für längere Zeit verwenden, kann das Gerät heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobilgerät muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Gerät löschen.
- Starten Sie das Gerät neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobilgeräts nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Geräts erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobilgerät wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien auf dem Gerät Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Gerät löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät den Dateityp unterstützt.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Gerät und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Das verwendete USB-Kabel muss mit Ihrem Gerät kompatibel sein.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Falls das Gerät nicht reagiert, halten Sie die Ein/Aus-Taste 8 bis 10 Sekunden lang gedrückt und lassen sie wieder los. Das Gerät startet automatisch neu.

Falls das Problem fortbesteht, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Allgemein** → **Zurücksetzen** → **Werkseinstellungen** → **Ja** → **Ja**.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.

Das Netzkabel darf nicht geknickt oder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion).

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung.

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfüdeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und schauen Sie zwischendurch auf die Straße und in den Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen: Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.

- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen unverzüglich den Akku heraus (falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand). Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C.

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Zubehörteile mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät und die Anwendung eine Zeit lang nicht, wenn es überhitzt ist.

Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können geringfügige Sonnenbrandsymptome wie rote Punkte und Pigmentierung auftreten.

Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren.

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Vorsichtiger Umgang mit dem Fotolicht.

- Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flash-basierte Spiele spielen, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.

Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen.

Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, am Genick, den Schultern oder anderen Körperteilen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücken Sie die Tasten leicht und machen Sie häufig Pausen. Falls die Beschwerden während oder nach einer derartigen Nutzung weiter auftreten, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts.

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen.

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.

Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung eines Headsets.



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.
- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen Umgebungen keine Headsets oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät anschließen.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben.

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt.

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt.

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher.

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Sicheres Aufbewahren persönlicher und wichtiger Daten.

- Sichern Sie wichtige Daten während der Verwendung des Geräts. Samsung ist nicht für Datenverlust verantwortlich.
- Sichern Sie beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und setzen Sie es dann zurück, um den Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberrechtlicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,834 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und

Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen

mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLISSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN,

DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE“.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Index

Akku

- Einsetzen 11
- Laden 13

Alarme

- Deaktivieren 109
- Erstellen 108

Anklopfen 44

Anrufe

- Abweisen 40
- Entgegennehmen 40
- Headset verwenden 41
- Internationale Nummern 40
- Optionen während eines Anrufs verwenden 41
- Optionen während eines Videoanrufs verwenden 42
- Tätigen 39
- Umleiten 44
- Unbeantwortete Anrufe anzeigen 42

Anruf umleiten 44

Aufgaben

- Anzeigen 82
- Erstellen 82

Auspacken 10

Automatisch abweisen 43

Bluetooth

- Aktivieren 93
- Daten empfangen 95
- Daten senden 94
- Geräte suchen und koppeln 94

Caster 107

Downloads

- Java-Spiele 76

Eigene Dateien 110

Einstellungen

- Allgemein 118
- AllShare 129
- Anruf 123
- Aufgabe 128
- Benachrichtigung 123
- Bluetooth 116
- Community-Uploads 129
- Datum und Uhrzeit 118
- Display 117
- E-Mail 125
- Galerie 129
- Internet 128
- Kalender 127
- Kontakte 127
- Konten 123
- Memo 128
- Nachrichten 124
- Netz 115
- Offline-Modus 115
- Samsung Apps 129
- Standort 116
- Suche 130
- Tischuhr 130
- Ton 117
- Verbindungen 116
- WLAN 115

- E-Mail**
 - Anzeigen 52
 - Konten einrichten 50
 - Profile einstellen 51
 - Senden 51
- FDN-Modus 43**
- FDN-Modus (feste Rufnummern) 43**
- Fotos**
 - Anzeigen 67
 - Aufnehmen 56
 - Fotografieren im Selbstporträt-Modus 59
 - Hintergrundbild einrichten 112
 - Nach Szene aufnehmen 58
 - Panoramafoto aufnehmen 59
 - Smile-Aufnahme 59
- Galerie**
 - Dateiformate 66
 - Fotos anzeigen 67
 - Videos wiedergeben 68
- Gerät**
 - Anpassen 30
 - Anzeigesymbole 21
 - Aufbau 19
 - Benachrichtigungsfeld 23
 - Einstellungen 115
 - Ein- und Ausschalten 18
 - Home-Bildschirm 21
 - Sperren 32
 - Tasten 20
- Gerätesperre 32**
- GPS**
 - Aktivieren 101
 - Anzeigen des Standorts 102
 - Dateien aktualisieren 102
- Helligkeit, Display 32**
- Hintergrundbild 31**
- Instant-Messenger**
 - ChatON 54
- Internet**
 - Siehe „Webbrowser“
- Java-Spiele**
 - Herunterladen 76
 - Wiedergeben 76
- Kalender**
 - Ereignisse anzeigen 81
 - Ereignisse erstellen 80
- Kamera**
 - Fotografieren 56
 - Kamera anpassen 60
 - Videokamera anpassen 64
 - Videos aufnehmen 62
- Kontakte**
 - Bevorzugte Nummern einrichten 78
 - Eigene Visitenkarte erstellen 78
 - Erstellen 77
 - Gruppen erstellen 79
 - Kontakte abrufen 79
 - Suchen 77

- Mailbox 48
- Memos
 - Anzeigen 83
 - Erstellen 83
- Menübildschirm
 - Anordnen 27
 - Aufrufen 26
- MMS
 - Profile einstellen 46
 - Senden 47, 48
- Mobilgerät finden 33
- MP3-Player
 - Dateien hinzufügen 68
 - Musik wiedergeben 69
 - Wiedergabelisten erstellen 71
- Multitasking 28
- Music Hub 72
- Musik
 - Wiedergeben 68
- Nachrichten
 - E-Mail-Konten einrichten 50
 - E-Mail-Nachricht senden 51
 - E-Mail-Profil einstellen 51
 - E-Mails anzeigen 52
 - Mailbox aufrufen 48
 - MMS-Profil einstellen 46
 - Multimedia-Nachricht (MMS) senden 47
 - SMS anzeigen 48
 - SMS senden 46
 - SOS senden 49
 - Verwalten 48
- PC-Verbindungen
 - Internetfreigabe 104
 - Massenspeicher 104
- PIN-Sperre 33
- Polaris Office 113
- Protokolle 45
- Rechner 107
- Samsung Apps 90
- SIM-Karte
 - Einsetzen 11
 - Sperren 33
- SMS
 - Senden 46
- Social Hub 55
- SOS-Nachrichten 49
- Speicherkarte
 - Einsetzen 15
 - Entnehmen 16
 - Formatieren 17
- Sprachanrufe
 - Entgegennehmen 40
 - Optionen verwenden 41
 - Tätigen 39
- Sprache 119
- Sprachmemo 83
- Sprachmemos
 - Aufnehmen 83
 - Wiedergeben 84
- Stoppuhr 109
- Stumm-Profil 31

- Synchronisierung
 - Mit einem Exchange-Server 52
 - Mit einem Webserver 91
- Task-Manager 28
- Texteingabe 34
- Textmemos 83
- Timer 110
- Touchscreen
 - Sperrern 25
 - Verwenden 23
- Uhrzeit und Datum, einstellen 30
- UKW-Radio
 - Aufnehmen 74
 - Hören 73
 - Sender speichern 75
- USIM-Karte
 - Einsetzen 11
 - Sperrern 33
- Verbindungen
 - Bluetooth 93
 - GPS 101
 - Mobiler Zugangspunkt 100
 - PC 103
 - WLAN 95
- Videoanrufe
 - Entgegennehmen 40
 - Optionen verwenden 42
 - Tätigen 39
- Video-Player 65, 68
- Videos
 - Aufnehmen 62
 - Wiedergeben 65, 68
- Webbrowser
 - Favoriten hinzufügen 89
 - Profile einstellen 86
 - Webseiten durchsuchen 87
- Weltuhr 109
- WLAN
 - Aktivieren 95
 - Netzwerk suchen und Verbindung herstellen 96
 - WPS verwenden 97
- Zugriffscodes 131

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir,

Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-WCDMA-Wi-Fi-Mobiltelefon : GT-S8600

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Hiermit erklären wir, dass alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168



Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2011.09.14

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Gerät unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Kies von der Samsung-Webseite (www.samsung.com/kies) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.
2. Schließen Sie das Gerät über ein USB-Kabel an den PC an.
3. Doppelklicken Sie auf das Samsung Kies-Symbol auf dem PC, um Samsung Kies zu starten.
In der Hilfe zu Kies finden Sie weitere Informationen.