

- * Je nach installierter Software bzw. je nach Netzanbieter können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- * Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

SAMSUNG ELECTRONICS

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is centered within a white, horizontally-oriented oval shape.

© Vodafone, die Vodafone-Logos und Vodafone live! sind Marken- und Warenzeichen der Vodafone-Gruppe. Bei allen anderen hier erwähnten Produkt- und Firmennamen handelt es sich um die Waren- und Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Printed in Korea
Code No.:GH68-10755A
German. 06/2006. Rev. 1.0

Samsung SGH-ZV50

Bedienungsanleitung





Wichtige Sicherheits- hinweise



Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.



Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.


Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z. B. 112) und drücken Sie anschließend die Taste .

Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.



Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifiziertem Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 116.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Spaß mit Ihrem Telefon".


In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

- ☑ Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen müssen.
- ▶ Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und durch anschließendes Drücken auswählen müssen.
- [] Steht für eine bestimmte Taste auf Ihrem Telefon. Beispiel: [\]
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefon-Display angezeigt wird. Zum Beispiel: <Menü>.



- **3G**
Ihr Telefon ist für den Betrieb in 3G (UMTS) Netzen ausgelegt, in denen Sie höhere Datenübertragungsraten, Video-Streaming und Video-Konferenzen nutzen können.

Besondere Funktionen Ihres Telefons



- **Kamera und Camcorder**
Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.



- **Media Player**
Spielen Sie Mediendateien auf Ihrem Telefon ab. Sie können Videos und Musikstücke in hoher Qualität abspielen.



- **Ausdrucken digitaler Daten**
Drucken Sie Bilder, Nachrichten und persönliche Daten direkt von Ihrem Telefon aus.



- **Bluetooth**
Mithilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen.



- **Web-Browser**
Greifen Sie auf das Mobile Web zu, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.



- **Dokument-Anzeigeprogramm File Viewer**
Zeigen Sie Dokumente in verschiedenen Formaten ohne Beeinträchtigung der Formatierung an.



- **Personalisieren Sie Ihre Gespräche mit einer Anrufer-ID.**
Erkennen Sie am Anruferfoto, wer Sie gerade anruft.

- **Multimedia Message Service (MMS)**
Senden und empfangen Sie MMS-Nachrichten mit einer Kombination aus Text, Bildern und Tönen.

- **E-Mail**
Senden und empfangen Sie E-Mails mit Bild-, Video- und Audioanhängen.



- **Postkarte**
Senden Sie Fotos per regulärer Postkarte an Familienmitglieder und Freunde.



- **Java**
Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.



- **Sprachaufzeichnung**
Zeichnen Sie Sprachmitteilungen oder Töne auf.

Auspacken **6**

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind

Ihr Telefon **6**

Tasten, Funktionen und Anordnung

Erste Schritte **7**

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon einrichten und laden	7
Ein-/Ausschalten.....	8
Tasten und Anzeige.....	8
Menüfunktionen aufrufen	11
Telefon individuell anpassen.....	12
Anrufe tätigen/annehmen	15

Spaß mit Ihrem Telefon **16**

Nutzen Sie Ihre Kamera, den Media Player, den Internetzugriff und die anderen Sonderfunktionen.

Kamera verwenden	16
Musik wiedergeben	17
Im Internet surfen	18
Kontakte verwenden	19

Nachrichten senden	20
Nachrichten anzeigen.....	23
Bluetooth verwenden	24
Speicherkarte verwenden	25

Text eingeben **27**

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbol-Modus

Anruffunktionen **29**

Erweiterte Anruffunktionen

Menüfunktionen **35**

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet

Probleme lösen **114**

Fehlersuche und Maßnahmen

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit **116**

Index **123**

Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>.

1 Unterhaltung	▶ p. 35	5 Nachrichten (Fortsetzung)		8 Kontakte	▶ p. 92
2 Vodafone live!	▶ p. 36	7 Vorlagen	▶ p. 63	9 Anrufliste	▶ p. 97
1 Vodafone live!	▶ p. 36	8 Voice-Mail	▶ p. 64	1 Alle Anrufe	▶ p. 97
2 Gehe zu URL	▶ p. 38	9 Löschen nach Ordern	▶ p. 64	2 Unbeantwortete Anrufe	▶ p. 99
3 Bookmarks	▶ p. 38	0 Nachrichteneinstellungen	▶ p. 64	3 Empfangene Anrufe	▶ p. 99
4 Verlauf	▶ p. 39	* Speicherstatus	▶ p. 70	4 Gewählte Nummern	▶ p. 99
5 Erweitert	▶ p. 39	6 Mein Telefon	▶ p. 70	* Vodafone*	▶ p. 99
6 Gespeicherte Seiten	▶ p. 39	Bilder	▶ p. 71	0 Mobile TV	▶ p. 100
7 Browser-Einstellungen	▶ p. 40	Videos	▶ p. 72	# Einstellungen	▶ p. 100
8 Neu	▶ p. 40	Töne	▶ p. 74	1 Telefoneinstellungen	▶ p. 100
9 Spiele	▶ p. 40	Spiele	▶ p. 75	2 Displayeinstellungen	▶ p. 102
10 Klingeltöne	▶ p. 40	Anwendungen	▶ p. 75	3 Mitteilungen-Einstellungen	▶ p. 104
11 Bilder & Logos	▶ p. 40	Designs	▶ p. 76	4 Anrufeinstellungen	▶ p. 104
12 News	▶ p. 40	Bildschirmschoner	▶ p. 77	5 Kontakteinstellungen	▶ p. 107
13 Sport	▶ p. 40	Andere Dokumente	▶ p. 78	6 Kalendereinstellungen	▶ p. 108
3 Media Player	▶ p. 40	Speicherstatus	▶ p. 80	7 Kamera-Einstellungen	▶ p. 108
4 Kamera	▶ p. 46	7 Organizer	▶ p. 80	8 Netzeinstellungen	▶ p. 108
5 Nachrichten	▶ p. 53	1 Alarm	▶ p. 80	9 Sicherheit	▶ p. 111
1 Nachricht erstellen	▶ p. 53	2 Anwendungen	▶ p. 81	0 Speichereinstellungen	▶ p. 113
2 Eingang	▶ p. 59	3 Kalender	▶ p. 81		
3 E-Mail-Eingang	▶ p. 61	4 Bluetooth	▶ p. 85		
4 Entwürfe	▶ p. 62	5 Rechner	▶ p. 87		
5 Postausgang	▶ p. 62	6 Umrechner	▶ p. 88		
6 Gesendete Mitteilung	▶ p. 63	7 Aufgaben	▶ p. 88		
		8 Memo	▶ p. 89		
		9 Sprachaufzeichnung	▶ p. 90		
		0 Weltuhr	▶ p. 91		
		* Speicherstatus	▶ p. 92		

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre USIM/
SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind



Telefon



Reiseladegerät



Akku



PC-Datenkabel



CD für den PC-Datenaustausch



Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.

- Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Ihr Telefon

Tasten, Funktionen und Anordnung



Erste Schritte


Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons


Informationen zur USIM/SIM-Karte

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunknetzes werden, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste gespeichert sind. Wenn Sie ein 3G (UMTS) Netz nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


Telefon einrichten und laden

- 1** Nehmen Sie den Akku ab.

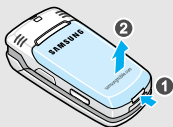

- Wenn das Telefon bereits eingeschaltet ist, schalten Sie das Telefon zuvor aus, indem Sie [] gedrückt halten.

- 2** Setzen Sie die USIM/SIM-Karte ein.

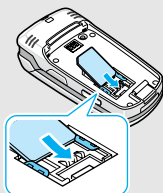

- Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

- 3** Setzen Sie den Akku wieder ein.



- 4** Schließen Sie das Reiseladegerät am Telefon an.



- 5** Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Haushaltssteckdose.


- 6** Sobald das Telefon vollständig geladen ist (das Batteriesymbol hört auf zu blinken), ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

- 7** Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.





Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- das Symbol für den leeren Akku  blinkt.







Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

Ein-/Ausschalten

Einschalten	1. Öffnen Sie das Telefon.
	2. Zum Einschalten Ihres Telefons halten Sie [] gedrückt.
	3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <Bestät.>.
Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.	
Ausschalten	1. Öffnen Sie das Telefon.
	2. Halten Sie [] gedrückt.

Tasten und Anzeige

Tasten

	Zum Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der unteren Display-Zeile angezeigt wird.
	Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf Ihre bevorzugten Menüoptionen. ► S. 101 Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen.
	Im Standby-Betrieb: Zum Aufrufen der Menüsteuerung. Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.
	Öffnet das Anwendungsumschaltfenster zum Öffnen der Menüs Anruf , Nachrichten und Vodafone live! , ohne die derzeitige Anwendung zu schließen.
	Zum Aufbau eines Videogesprächs.
	Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs. Im Standby-Betrieb: Zum Abrufen Ihrer zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.

- C

Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen in einer Anwendung.
- ✓

Zum Beenden eines Gesprächs.
Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- und auszuschalten.
Bei Menüsteuerung: Annullierung der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.
- 100
0 +

Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.
Wenn Sie im Standby-Betrieb [1] gedrückt halten, können Sie auf Ihre Voice-Mail-Box zugreifen. Halten Sie [0] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.
- * +
%

Zum Eingeben von Sonderzeichen.
Zum Aktivieren und Deaktivieren des Stummmodus halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt. Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.
- ▲ ▼

Zum Einstellen der Telefonlautstärke.
Im Standby-Betrieb: Einstellen der Tastenonlautstärke. Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem Telefon gedrückt halten, wird das externe Display eingeschaltet.

- ☒

Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
Zum Umschalten zwischen den Kameraobjektiven im Kameramodus.
- ▶▶


Gedrückt halten, um den Music Player zu starten oder zu beenden.
Zum Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe.
- ◀◀

Damit gelangen Sie während der Wiedergabe zur vorherigen Datei zurück.
- ▶▶












Springen zur nächsten Datei während der Wiedergabe.

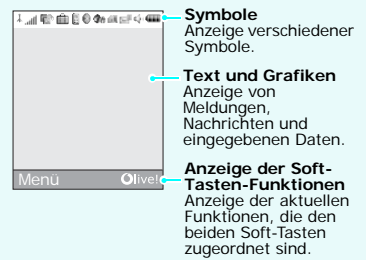










Display

















Anordnung



Symbole*

-  Stärke des Empfangssignals
-  2.5G Netz
-  Sie greifen auf Dienste in einem 2.5G-Netz zu; bei der Datenübertragung wird dieses Symbol animiert
-  2.5G Netz nicht verfügbar
-  EDGE Netz
-  Sie greifen auf Dienste in einem EDGE-Netz zu; bei der Datenübertragung wird dieses Symbol animiert
-  EDGE Netz nicht verfügbar
-  3G (UMTS) Netz
-  3G (UMTS) Netz nicht verfügbar
-  Sie greifen auf Dienste in einem 3G-(UMTS)-Netz zu; bei der Datenübertragung wird dieses Symbol animiert
-  HSDPA Netz

-  Sie greifen auf Dienste in einem HSDPA-Netz zu; bei der Datenübertragung wird dieses Symbol animiert
-  Roaming-Netz aktiv
-  Aktives Gespräch
-  Kein Netz; Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen
-  Aktives Videogespräch
-  Kein Netz; Sie können keine Videoanrufe tätigen oder empfangen
-  Bluetooth-Funktion aktiv
▶ S. 85
-  Aktive USB-Verbindung mit einem Computer
-  Internetzugriff über einen PC, wobei das Telefon als Modem genutzt wird
-  Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite
-  Speicherkarte eingelegt
▶ S. 25

-  Neue Nachricht; wenn der Posteingang voll ist, werden alle Nachrichtensymbole rot angezeigt.
- : SMS
- : MMS
- : E-Mail
- : Voice-Mail
- : Push-Mitteilung
- : Konfigurationsmitteilung
-  Profileinstellungen ► S. 101
- : Normal
- : Ohne Signaltöne
- : Pkw
- : Besprechung
- : Im Freien
- : Ruhezustand
- : Flug
-  Akkuladestatus

* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Menüfunktionen aufrufen

Soft-Tasten verwenden

Die Funktionen der Soft-Tasten ändern sich, je nachdem, welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays zeigt die jeweilige Funktion der Soft-Tasten an.



Durch Drücken der linken Soft-Taste können Sie eine markierte Option auswählen.

Drücken Sie im jeweiligen Menü die rechte Soft-Taste. Sie gelangen dadurch in die vorherige Menüebene zurück.

Optionen auswählen

1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>**, **<OK>** oder [Mitte], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Beenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
 - Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
 - Drücken Sie [↻], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Schnellzugriff verwenden

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Telefon individuell anpassen

Anzeigesprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefonereinstellungen** → **Telefon-Sprache** → **Displaytext**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.
3. Drücken Sie **<Optionen>**, und wählen Sie **Speichern**.

Klingelton

Sie können den Klingelton ändern, indem Sie die Eigenschaften des derzeit aktiven Tonprofils ändern.

So ändern Sie die Profileigenschaften:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefonereinstellungen** → **Profile**.
2. Rollen Sie zum derzeit aktiven Tonprofil.

3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Klingelton Sprachanruf** → **Eigenen Klingelton verwenden** → **Töne** → einen Klingelton für eingehende Gespräche.
5. Wählen Sie **Klingelton Videoanruf** → **Eigenen Klingelton verwenden** → **Töne** → einen Klingelton für eingehende Videogespräche.
6. Drücken Sie **<Optionen>**, und wählen Sie **Speichern**.

So ändern Sie das Tonprofil:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Profile**.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.

Hintergrundbild für Standby-Betrieb

Sie können ein Hintergrundbild für die Standby-Anzeige auf beiden Displays einrichten.

Für das Hauptdisplay:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Displayeinstellungen** → **Hauptdisplay** → **Hintergrundbild**.
2. Rollen Sie auf **Bilder**, um ein vorinstalliertes Bild zu verwenden, und drücken Sie **<Bearbeiten>**. Wählen Sie das gewünschte Bild aus. Rollen Sie auf **Thema verwenden**, um das vorinstallierte Design zu verwenden, und drücken Sie [Mitte].

Für das externe Display:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Displayeinstellungen** → **Cover-Display** → **Hintergrundbild**.
2. Rollen Sie zu einem Bildtyp.

Hintergrundbild für Standby-Betrieb (Fortsetzung)

3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Rollen Sie für **Uhr** auf den gewünschten Uhrentyp und drücken Sie **<Speichern>**. Wählen Sie für **Bildschirm-Slogan** eine Begrüßung aus und drücken Sie **<Speichern>**. Drücken Sie für **Eigenes Bild** auf **<Ändern>**, und wählen Sie ein Bild aus. Wählen Sie ggf. den Bildausschnitt aus, der angezeigt werden soll und drücken Sie [Mitte].
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Auswähl**.
6. Drücken Sie [Mitte].

Profil ohne Signaltöne

Sie können den Modus ohne Signaltöne schnell aktivieren, wenn Sie niemanden stören wollen.
Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

Telefonsperr

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten benötigt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonpasswort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **0000000** ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
5. Wählen Sie **Telefonsperr**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

Anrufe tätigen/annehmen

Anruf tätigen

So bauen Sie ein Telefongespräch auf:

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [☎].

So bauen Sie ein Videogespräch auf:

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [📞], damit Ihr Gesprächspartner auf dem Display Ihres Telefons erscheint (falls das andere Telefon diese Funktion unterstützt).

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [↵].
2. Wenn bei einem Videogespräch die Abfrage "Anzeige von eigenem Bild erlauben?" erscheint, wählen Sie **Ja**, damit die andere Person Sie sehen kann.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [☎].

Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie [▲/▼].

Spaß mit Ihrem Telefon

Nutzen Sie Ihre Kamera, den Media Player, den Internetzugriff und die anderen Sonderfunktionen.

Kamera verwenden

Foto aufnehmen






1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [], um zwischen dem inneren und dem äußeren Kameraobjektiv umzuschalten.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
4. Drücken Sie [Mitte], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Um ein weiteres Foto aufzunehmen, drücken Sie <Zurück> oder <  >.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Mein Telefon** → **Bilder**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Video aufzeichnen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [Rechts], um in den Videoaufzeichnungsmodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [], um zwischen dem inneren und dem äußeren Kameraobjektiv umzuschalten.
4. Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu starten.
5. Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
6. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie <Zurück>.

Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Mein Telefon** → **Videos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

Musik wiedergeben

Mediendateien aufs Telefon laden

- Wählen Sie eine der folgenden Methoden:
- Herunterladen aus dem Mobilweb ▶ S. 36
 - Herunterladen von einem Computer mit Samsung PC Studio ▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio Bedienungsanleitung
 - Empfang über Bluetooth ▶ S. 87
 - Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein. ▶ S. 25

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Media Player**.
2. Rollen Sie auf den Menüreiter **Musik**.
3. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Wiedergabeliste erstellen**.
4. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und drücken Sie <Speichern>.
5. Wählen Sie die von Ihnen soeben erstellte Wiedergabeliste aus.
6. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Hinzufügen** → **Wiedergabeliste** oder **Dateien**.
7. Wählen Sie eine Wiedergabeliste oder die gewünschten Dateien aus, und drücken Sie anschließend <Hinzufügen>.

Musikdateien abspielen

1. Wählen Sie die Datei aus, die Sie abspielen möchten.
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
 - Mitte: Die Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
 - Auf: Wiedergabeliste öffnen.
 - Links: Zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
 - Rechts: Springt weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
 - ▲/▼: Lautstärke einstellen.
 - Ab: Wiedergabe beenden.

Im Internet surfen

Mit dem integrierten Web-Browser können Sie einfach auf das Mobile Web zugreifen und eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

Web-Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Olivé>**.

Im Web-Browser navigieren

- Um die Browser-Elemente abzurollen, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie [Mitte] oder **<Auswahl>**.
- Um zur vorherigen Seite zurückzugelangen, drücken Sie **<Zurück>**.
- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Gehe zu → Weiterleiten**.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie **<Optionen>**.

Kontakte verwenden

Kontakte hinzufügen

Zum Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** → **Telefon** → **Neu** → einen Rufnummertyp.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Displayname, Mobil - privat, Festnetz - privat, E-Mail, Gruppe, Anrufer-ID, Klingelton und Hinweis.
4. Drücken Sie [Mitte], um den Kontakt zu speichern.

Zur USIM/SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** → **SIM** → **Neu**.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Name, Telefonnummer, Gruppe (für USIM) und Speicherplatznummer.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakte finden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Kontakte**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
3. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.

Kontakte finden (Fortsetzung)

4. Wählen Sie eine Rufnummer aus, und drücken Sie [\] um sie zu wählen, oder drücken Sie [Mitte] und wählen Sie **Bearbeiten**, um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Kontakte** → den Menüreiter **Kontakte**.
2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Eigene Kontaktinfos**.
3. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
4. Drücken Sie [Mitte], um die Visitenkarte zu speichern.
5. Um die Visitenkarte zu senden, drücken Sie <Optionen> und wählen **Eigene Kontaktinfos**.
6. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Eigene Kontaktinfos senden** → eine Sendemethode.

Nachrichten senden

Textmitteilung (SMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Mitteilung**.
2. Geben Sie Ihre Mitteilung ein.
3. Durch Drücken von [Auf] gelangen Sie ins Empfängerfeld.
4. Geben Sie eine Empfängernummer ein. Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie [Rechts] und füllen weitere Empfängerfelder aus.
5. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Multimedia-Nachricht (MMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Mitteilung**.
2. Geben Sie Ihre Mitteilung ein.
3. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Betreff hinzufügen**.
4. Drücken Sie <OK>.
5. Geben Sie den Mitteilungsbetreff ein, und drücken Sie [Ab], um ins Textfeld zu gelangen.
6. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Inhalte hinzufügen, Anlage hinzufügen** oder **Element erstellen** aus.
7. Fügen Sie eine Mediendatei bzw. einen Kontakt-, Kalender- oder Favoriteneintrag hinzu.
8. Drücken Sie [Auf], bis das Empfängerfeld markiert ist.

9. Geben Sie Empfängernummern oder E-Mail-Adressen ein.
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie [Rechts] und füllen weitere Empfängerfelder mit Rufnummern oder E-Mail-Adressen aus.
10. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Senden einer Postkarte

Sie können eine Postkarte per Postzustellung senden, falls diese Funktion in Ihrem Land unterstützt wird.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Postkarte**.
2. Geben Sie Ihre Mitteilung ein.

Senden einer Postkarte

(Fortsetzung)

3. Wählen Sie die Zeile **Bild** → **Bilder** → ein Bild.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **[Empfänger]** → **Kontakte** oder **Neue Adresse**.
5. Wenn Sie **Kontakte** auswählen, wählen Sie eine Postanschrift aus.
Wenn Sie **Neue Adresse** wählen, geben Sie folgende Empfängerdaten ein: Name, zusätzliche Informationen, Adresse, Postleitzahl, Stadt, Land.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**, um die Postkarte zu senden.

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **eMail**.
2. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Betreff hinzufügen**.
4. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein, und drücken Sie **[Ab]**, um ins Textfeld zu gelangen.
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Anlage hinzufügen** oder **Element erstellen** aus.
6. Fügen Sie eine Mediendatei bzw. einen Kontakt-, Kalender- oder Favoriteneintrag hinzu.
7. Drücken Sie **[Auf]**, bis das Empfängerfeld markiert ist.

8. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie [Rechts] und füllen weitere Empfängerfelder E-Mail-Adressen ein.

9. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Senden**, um die E-Mail zu senden.


Nachrichten anzeigen

SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <Anzeigen>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:


1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Eingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus .

MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <Anzeigen>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Eingang**.
2. Wählen Sie eine MMS () aus.

E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Herunterladen**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Organizer** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.
2. Wählen Sie **Sichtbarkeit des eigenen** → **Ein**, damit andere Geräte Ihr Telefon finden können.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Organizer** → **Bluetooth** → **Benutzergeräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.

3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie **<OK>**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Daten senden

1. Starten Sie eine Anwendung: **Kontakte**, **Mein Telefon**, **Kalender**, **Aufgaben** oder **Memo**.
2. Wählen Sie das zu sendende Element aus.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Kontaktdetails senden/Eigene Kontaktinfos senden/Senden** → **Über Bluetooth**.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Drücken Sie ggf. <Ja>, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

Speicherkarte verwenden

Sie können eine microSD-Speicherkarte verwenden, um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erhöhen.

Wichtige Hinweise für Speicherkarten

- Durch häufiges Löschen und Aufbringen von Daten verkürzt sich die Lebensdauer einer Speicherkarte.
- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon und schalten Sie das Telefon niemals aus, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.

Speicherkarte einsetzen

- Setzen Sie Speicherkarten keinen starken Erschütterungen aus.
 - Berühren Sie die Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.
 - Halten Sie Speicherkarten von Kleinkindern und Haustieren fern.
 - Setzen Sie Speicherkarten keinen elektrostatischen Entladungen und/oder elektrischen Feldern aus.
1. Schieben Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben zeigend in den dafür vorgesehenen Steckplatz.
 2. Drücken Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie einrastet.

Speicherkarte entfernen

1. Drücken Sie auf die Speicherkarte, um diese wieder vom Telefon zu lösen.
2. Ziehen Sie die Karte aus dem Steckplatz heraus.

Kartenadapter verwenden

Wenn Sie einen Kartenadapter oder eine USB-Kartenlese-/Schreibvorrichtung verwenden, können Sie die Karte auf einem PC auslesen.

1. Stecken Sie die Speicherkarte in den Kartenadapter ein und schieben Sie diesen in die Kartenlese-/Schreibvorrichtung.
2. Verbinden Sie die USB-Kartenlese-/Schreibvorrichtung über das USB-Kabel mit Ihrem PC.
3. Greifen Sie auf die entsprechende Speicherkarte zu und kopieren Sie Daten von der bzw. auf die Karte.

Text eingeben

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbol-Modus

Bei bestimmten Funktionen wie Nachrichten, Kontakte oder Kalender können Sie Text im ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus eingeben.

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [*****] gedrückt, um zwischen dem T9 (**T9—Ab**) und ABC (**Abc**) Modus umzuschalten.
- Drücken Sie [*****], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus (**123**) zu wechseln.
- Halten Sie [**#**] gedrückt, um in den Symbol-Modus zu wechseln (**SYM**).

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [**2**] bis [**9**], um den Anfang des Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal. Um beispielsweise das Wort *Hallo* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] und [**6**].
T9 errät die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie [**0**], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.
Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten [**2**], [**8**] und [**7**] erzeugt.
4. Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

Weitere Funktionen im T9-Modus

- Drücken Sie [1], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [0], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine weiteren Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Buchst..**
3. Drücken Sie <**Buchst.**>.
4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie <**Hinzufü.**>.

ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç 2	a b c ä å æ ç 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é φ 3
4	G H I Γ 4	g h i ì γ 4
5	J K L Λ 5	j k l λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø Ω 6	m n o ñ ö ø Ω 6
7	P Q R S Π Σ Ψ 7	p q r s β Σ Ψ 7
8	T U V Ü Θ 8	t u v ü ð 8
9	W X Y Z Ξ 9	w x y z ξ 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¨ 0	

(Erstellen einer SMS mithilfe des GSM-Alphabets)

Weitere mögliche Eingaben im ABC-Modus

- Um erneut denselben oder einen anderen Buchstaben mithilfe derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt hat, oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.

- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben. Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie Symbole eingeben.

Um ...	drücken Sie ...
weitere Symbole anzuzeigen,	[Auf] oder [Ab].
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
das/die Symbol(e) zu löschen,	[C].
das/die Symbol(e) einzufügen,	<OK>.

Anruffunktionen

Erweiterte Anruffunktionen

So können Sie einen Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
 - Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [C]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [C] gedrückt. Sie können: den Cursor auf eine Zahl bewegen, die Sie löschen oder ändern möchten.
 - Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.
2. Drücken Sie [↵].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [☎].

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [0] gedrückt. Das + Zeichen wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↵].

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↵], um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.

2. Rollen Sie zu der gewünschten Nummer und drücken Sie [↵].

Anrufe über das Adressbuch tätigen

Sie können die unter "Kontakte" gespeicherten Rufnummern jederzeit markieren und wählen.

► S. 93

Außerdem können Sie mit der Kurzwahlfunktion häufig gewählte Rufnummern bestimmten Zifferntasten zuweisen. ► S. 107

Sie können eine Rufnummer schnell von der USIM/SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherplatznummer verwenden, die beim Speichern der Nummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Speicherplatznummer der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie [#].
2. Rollen Sie zur gewünschten Nummer.
3. Drücken Sie <Anruf> oder [↵], um ein Gespräch aufzubauen oder <Videoanruf> oder [📺], um ein Videogespräch aufzubauen.

Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon, und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie <Annehmen> oder [↵], um den Anruf zu beantworten.

Tipps zum Beantworten von Anrufen

- Wenn die Option **Antwort jede Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von [📞], <Abweisen> und [▲/▼]) entgegen nehmen. ► S. 102
- Wenn die Option **Aktive Klappe** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Öffnen des Telefons entgegen nehmen. ► S. 102
- Drücken Sie <Abweisen> oder [📞], um einen Anruf abzuweisen.
- Drücken Sie [▲/▼], um je nach Einstellung für die **Lautstärke-Taste** einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten. ► S. 102

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie <Anzeigen>.
2. Rollen Sie die unbeantworteten Anrufe gegebenenfalls ab.
3. Drücken Sie [↵], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Stecker des Ohrhörers in die dafür vorgesehene Buchse an der rechten Seite des Telefons. Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Um ...	drücken Sie ...
die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen,	und halten die Taste gedrückt.
einen Anruf entgegenzunehmen,	die Taste.
das Mikrofon während eines Gesprächs stumm zu schalten/ wieder einzuschalten,	die Taste.
einen Anruf zu beenden,	und halten die Taste gedrückt.

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [**▲/▼**] können Sie die Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [**▲**], um die Lautstärke zu erhöhen oder [**▼**], um die Lautstärke zu verringern.

Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <**Halten**> oder <**Übern.**>, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.



Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <**Halten**>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.
3. Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.
4. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Anruf beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [**☎**].

Einen zweiten Anruf beantworten

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, wenn dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Funktion "Anklopfen" aktiviert ist. ► S. 106

1. Drücken Sie [], um den Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie < **Tausch.** >, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.
3. Drücken Sie < **Optionen** > und wählen Sie **Anruf beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
4. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

Mit der Lautsprecher- und Freisprechfunktion können Sie innerhalb einer kurzen Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher-/ Freisprechfunktion [Mitte] und anschließend < **Ja** >. Drücken Sie [Mitte] erneut, um wieder auf den normalen Telefonmodus umzuschalten.

Verwenden der Gesprächsoptionen (eingehendes Gespräch)

Wenn Sie während eines Gesprächs < **Optionen** > drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Lautsprecher ein/Normal:** Damit können Sie die Lautsprecher-/Freisprechfunktion aktivieren oder wieder auf den normalen Telefonmodus umschalten.
- **Auf Kopfhörer umschalten/Auf Telefon umschalten:** Zum Umschalten zwischen dem Bluetooth-Headset, der Kfz-Freisprechvorrichtung und dem Telefon. ► S. 86
- **Telefonkonferenz:** Damit können Sie eine Konferenzschaltung einrichten, indem ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 5 Personen zugleich an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Privatgespräch:** Führen Sie eine private Unterhaltung mit einem ausgewählten Teilnehmer der Konferenzschaltung. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Nach dem privaten Gespräch wählen Sie **Telefonkonferenz** aus, um gemeinsam mit dem anderen Teilnehmer wieder zur Konferenzschaltung zurückzukehren.
- **Tauschen:** Zum Umschalten zwischen den beiden Anrufen, wenn ein Gespräch gehalten wird.

- **Übertragen:** Damit können Sie das aktive Gespräch an einen Anrufer im Wartezustand durchstellen. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.
- **Halten/Abrufen:** Halten Sie ein Gespräch oder übernehmen Sie es.
- **Stumm ein:** Ermöglicht den Zugriff auf folgende Stummschaltoptionen:
Stimme: Schalten Sie bei Bedarf das Mikrofon Ihres Telefons aus, so dass Ihr Gesprächspartner Sie vorübergehend nicht hören kann, und schalten Sie das Mikrofon danach wieder ein.
Tastaturtöne: Damit können Sie die Tastentöne aus- und einschalten.

Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefontesteuerten Computersystemen muss die Option **Tastaturtöne** deaktiviert sein.


- **Neuer Anruf:** Zum Tätigen eines neuen Anrufs.
- **Nachricht erstellen:** Zum Erstellen einer neuen SMS oder MMS.
- **Kontakte** Zum Speichern und Suchen von Kontakten.
- **Zu Kontakten hinzufügen:** Damit können Sie die Nummer des Absenders in Ihren Kontakten speichern.

- **Kontaktinfos anzeigen:** Damit können Sie die Kontaktinformationen eines im Telefonbuch gespeicherten Anrufers aufrufen.
- **DTMF senden:** Sendet DMFV-Töne (Dualton-Mehrfrequenzverfahren) als Gruppe. DMFV-Töne werden vom Telefon für das Mehrfrequenzwahlverfahren verwendet und beim Drücken der Zifferntasten erzeugt. Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie beispielsweise einen Telefonbanking-Service anrufen.
- **Memo:** Zum Erstellen eines Memos.
- **Anruf beenden/Beenden:** Damit können Sie einen gehaltenen oder aktiven Anruf oder alle Anrufe beenden.

Videogespräche führen

In einem 3G (UMTS) Netzversorgungsbereich können Sie während eines Videogesprächs den anderen Teilnehmer auf dem Display sehen. Dafür muss das Telefon des anderen Teilnehmers die Videoanruhfunktion ebenfalls unterstützen.

Einen Videoanruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie .

Videogespräche beantworten

Nehmen Sie einen eingehenden Videoanruf einfach wie ein normales Gespräch entgegen. Wenn bei einem Videogespräch die Abfrage "Anzeige von eigenem Bild erlauben?" erscheint, wählen Sie **Ja**, damit der Anrufer Sie über die Kamera sehen kann.

Videoanrufoptionen verwenden

Wenn Sie während eines Videogesprächs <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Lautsprecher ein/Normal:** Damit können Sie die Lautsprecher-/Freisprechfunktion aktivieren oder wieder auf den normalen Telefonmodus umschalten.
- **Auf Ohrhörer umschalten/Auf Telefon umschalten:** Zum Umschalten zwischen dem Bluetooth-Headset, der Kfz-Freisprechvorrichtung und dem Telefon. ► S. 86
- **Anruf-Infoleiste ausblenden/Anruf-Infoleiste anzeigen:** Zum Ein- und Ausblenden der Infoleiste auf dem Display.
- **Info ausbl./Info zeigen:** Zum Ein- und Ausblenden der Telefonnummer oder des Namens des Anrufers, insofern dieser in den Kontakten gespeichert ist.
- **Stumm:** Zum Abschalten des Mikrofons, der Kamera oder der Tastentöne.

- **Optionen anzeigen:** Zum Aufrufen der Kameraeinstellungen für Videogespräche.
Effekte: Zum Ändern des Bildfarbtons.
Qualität: Zum Ändern der Bildqualität.
Helligkeit: Blendet die Helligkeitsreglerleiste ein.
- **Zoom:** Zum Einblenden der Zoomsteuerleiste und Ein- und Auszoomen durch Drücken von [Auf] oder [Ab].
- **Einstellungen:** Damit können Sie die Standardeinstellungen für die Videogesprächsfunktion ändern. ► S. 106
- **Kontakte:** Zum Speichern und Suchen von Kontakten.
- **Zu Kontakten hinzufügen:** Damit können Sie die soeben gewählte Rufnummer Ihren Kontakten hinzufügen, falls diese dort noch nicht gespeichert ist.
- **Kurzmitteilung erstellen:** Zum Erstellen einer neuen SMS.
- **DTMF senden:** Sie können eine Nummer eingeben bzw. aus dem Telefonbuch abrufen und anschließend als Gruppe von Dual-Mehrfrequenztönen (DTMF-Töne) senden.
- **Memo:** Zum Erstellen eines Memos.
- **Details:** Damit können Sie die Einzelheiten zur soeben gewählten Nummer anzeigen, falls diese in den Kontakten gespeichert ist.

Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet

Unterhaltung (Menü 1)

Über dieses Menü können Sie die vorinstallierten Java-Spiele und Ihre heruntergeladenen Java-Anwendungen aufrufen. Außerdem können Sie sich Videoclips herunterladen und diese anschließend wiedergeben.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen

Unterhaltung.

Spiele

1. Wählen Sie ein Spiel aus.
2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

Java-Spieloptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Spielreihe <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Starten:** Zum Starten des ausgewählten Spiels.
- **In Anwendungen verschieben:** Damit können Sie das ausgewählte Spiel oder alle Spiele in den Ordner **Anwendungen** verschieben.
- **In Anwendungen kopieren:** Damit können Sie das ausgewählte Spiel oder alle Spiele in der Ordner **Anwendungen** kopieren.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Löschen:** Zum Löschen eines ausgewählten Spiels oder aller Spiele.
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Namen des Spiels ändern.
- **Sperren/Entsperren:** Damit können Sie das Spiel vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Erweitert:** Ermöglicht den Zugriff auf folgende Optionen:
 - Zertifikate:** Zum Aufrufen der Root-Zertifikate für den Netzbetreiber und vertrauenswürdige Dritte.
 - Berechtigungen:** Legen Sie fest, ob das Telefon einen Sicherheitswarnhinweis anzeigen soll, wenn Sie Sicherheitsfunktionen nutzen.
 - Verbindungen:** Zum Aktivieren eines Verbindungsprofils, das für die Zugriffe auf einen Anwendungsserver verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 110
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften des Spiels an.

Neue Spiele herunterladen

1. Wählen Sie **Mehr Spiele**. Sie werden mit der von Vodafone voreingestellten Webseite verbunden.
2. Suchen Sie nach dem gewünschten Spiel und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um es herunterzuladen.

Vodafone live! (Menü 2)

Über das Menü **Vodafone live!** können Sie den Web-Browser auf Ihrem Telefon starten und damit auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, zum Beispiel Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen

Vodafone live!.

- Je nach Land können die verfügbaren Menüs variieren.

Vodafone live! (Menü 2.1)

Über dieses Menü können Sie den Web-Browser starten und damit auf die Vodafone-Startseite zugreifen.

- Sie können dieses Menü schnell aufrufen, indem Sie im Standby-Betrieb **<Olive! >** drücken.

Im Web-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
die Browser-Elemente anzuzeigen,	[Auf] oder [Ab].
ein Browser-Element auszuwählen,	[Mitte] oder <Auswahl> .
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	<Zurück> , oder drücken Sie <Optionen> und wählen Gehe zu → Rückwärts .
zur nächsten Seite zu gelangen	<Optionen> und wählen Sie Gehe zu → Weiterleiten .


Browser-Menüoptionen verwenden

Wenn Sie auf einer beliebigen Webseite **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Gehe zu:** Zum Aufrufen der derzeit verlinkten Webseite.
- **Gehe zu:** Damit können Sie im Verlauf vor- und rückwärts durch die einzelnen Seiten blättern.
- **Neu laden:** Die aktuelle Seite wird aktualisiert und neu geladen.
- **Desktop-Ansicht/Smart-Fit-Ansicht:** Mit dieser Option ändern Sie den Ansichtsmodus des Browsers.

- **Darstellungsgröße:** Damit können Sie die Webseitengröße ändern.
 - **Gehe zu: Homepage:** Damit gelangen Sie zur Startseite zurück.
 - **Zu Favoriten hinzufügen:** Fügt die aktuelle Seite Ihrer Favoritenliste hinzu.
 - **Favoriten anzeigen:** Die Favoritenliste anzeigen.
 - **URL senden:** Mit dieser Option können Sie die URL der aktuellen Seite als Datenanhang per MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.
 - **Gehe zu URL:** Über diese Option können Sie die Adresse (URL) einer gewünschten Webseite von Hand eingeben.
 - **URL versenden:** Mit dieser Option können Sie die URL in den Nachrichtentext einer SMS, MMS oder E-Mail einfügen.
 - **Speichern:** Speichert die Bilder der aktuellen Seite bzw. Webseite.
 - **Gespeicherte Seiten:** Zum Aufrufen der von Ihnen gespeicherten Webseiten.
 - **Zuletzt besuchte Seite:** Zum Aufrufen der Seite, die Sie sich zuletzt angesehen haben.
 - **Verlauf:** Zum Aufrufen der Liste, in der die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.
- **Erweitert:** Damit können Sie die verschiedenen Browser-Einstellungen ändern:
 - Cache leeren:** Zum Löschen des Cache-Speichers. Der Cache ist ein temporärer Speicher, in dem die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.
 - Cookies leeren:** Löscht die Cookies. Cookies sind Teile persönlicher Informationen, die an einen Web-Server gesendet werden, während sie im Web surfen.
 - Cookie-Optionen:** Legt fest, ob Cookies gespeichert werden sollen oder nicht. Wenn Sie **Aufforderung** wählen, fragt Sie das Telefon, ob Sie die Cookies der aktuellen Seite speichern möchten.
 - Voreinstellungen:** Damit können Sie die Web-Browser-Einstellungen an Ihre Vorlieben anpassen.
 - Zertifikate:** Zum Aufrufen des Web-Browser-Zertifikats.
 - Seitendetails:** Zum Anzeigen der Eigenschaften der Webseite.
 - Browser-Einstellungen:** Wählen Sie ein Verbindungsprofil aus, das für die Internetverbindung verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 110
 - Browser-Info:** Zeigt die Version und den Urheberrechtshinweis des Browsers an.

Schließen des Web-Browsers

Drücken Sie [], um die Netzverbindung zu beenden und den Browser zu schließen.

Gehe zu URL *(Menü 2.2)*

In diesem Menü können Sie eine Internetadresse (URL) eingeben und die zugehörige Webseite aufrufen.

Durch Auswahl von **Favorit hinzufügen** können Sie die eingegebene URL zur Favoritenliste hinzufügen.

Bookmarks *(Menü 2.3)*

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern und schnelle Aufrufen von häufig besuchten Webseiten (URLs).

Favoriten hinzufügen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Favorit hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie einen URL ein und drücken Sie **<Speichern>**.

Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Wenn Sie einen Favoriteneintrag auswählen, wird automatisch der Web-Browser gestartet und die zugehörige Webseite aufgerufen.

Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Favoritenanzeige **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gehe zu:** Zum Aufrufen der zugehörigen Webseite.
- **Gehe zu URL:** Zum Eingeben einer URL-Adresse.
- **Favorit bearbeiten:** Damit können Sie die URL und den Titel eines bereits hinzugefügten Favoriteneintrags ändern.
- **Favorit hinzufügen:** Damit können Sie einen neuen Favorit hinzufügen.
- **URL senden:** Mit dieser Option können Sie die URL des Favoriteneintrags als Datenanhang per MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- **URL versenden:** Mit dieser Option können Sie die URL des Favoriteneintrags in den Nachrichtentext einer SMS, MMS oder E-Mail einfügen.
- **Speichern unter Eigene Dateien:** Speichert die URL (Internetadresse) als Datenanhang im Ordner **Andere Dokumente**.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten (mit Ausnahme der vorinstallierten Favoriten).

Verlauf *(Menü 2.4)*

Hier können Sie die Liste mit den zuletzt von Ihnen aufgerufenen Seiten aufrufen.

Wählen Sie eine URL aus der Liste aus, um die zugehörige Webseite aufzurufen.

Wenn Sie bei geöffneter Verlaufsanzeige <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gehe zu:** Zum Aufrufen der ausgewählten Webseite.
- **Löschen:** Zum Löschen einer ausgewählten Seite oder aller Seiten.
- **Details:** Zum Anzeigen der Eigenschaften der Webseite.

Erweitert *(Menü 2.5)*

Sie können die erweiterten Browseroptionen aufrufen.

- **Cache leeren:** Zum Löschen des Cache-Speichers. Der Cache ist ein temporärer Speicher, in dem die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.
- **Cookies leeren:** Löscht die Cookies. Cookies sind Teile persönlicher Informationen, die an einen Web-Server gesendet werden, während sie im Web surfen.

- **Cookie-Optionen:** Legt fest, ob Cookies gespeichert werden sollen oder nicht. Wenn Sie **Aufforderung** wählen, fragt Sie das Telefon, ob Sie die Cookies der aktuellen Seite speichern möchten.
- **Voreinstellungen:** Damit können Sie die Web-Browser-Einstellungen an Ihre Vorlieben anpassen.
- **Browser-Info:** Zeigt die Version und den Urheberrechtshinweis des Browsers an.

Gespeicherte Seiten *(Menü 2.6)*

Hier können Sie die Liste mit den von Ihnen online gespeicherten Seiten aufrufen. Wenn Sie einen Link auf einer Seite auswählen, stellt das Telefon automatisch eine Internetverbindung her und zeigt die betreffende Seite an.

Wenn Sie bei geöffneter Seitenliste <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Zum Aufrufen der ausgewählten Webseite.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Namens der ausgewählten Webseite.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Webseite oder aller Webseiten.

Browser-Einstellungen (Menü 2.7)

In diesem Menü können Sie ein Netzverbindungsprofil einrichten, das für den Internetzugriff verwendet wird. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 110

Neu (Menü 2.8)

Über diesen Link können Sie die von Vodafone voreingestellte Website aufrufen, um neue Informationen zu erhalten oder neue Anwendungen herunterzuladen.

Spiele (Menü 2.9)

Über diesen Link können Sie die von Vodafone voreingestellte Website aufrufen und neue Spiele herunterladen.

Klingeltöne (Menü 2.10)

Über diesen Link können Sie die von Vodafone voreingestellte Webseite aufrufen und Klingeltöne herunterladen.

Bilder & Logos (Menü 2.11)

Über diesen Link können Sie die von Vodafone voreingestellte Webseite aufrufen und Bilder herunterladen.

News (Menü 2.12)

Über diesen Link können Sie die von Vodafone voreingestellte Website aufrufen und aktuelle Nachrichten herunterladen.

Sport (Menü 2.13)

Über diesen Link können Sie die von Vodafone voreingestellte Website aufrufen und aktuelle Sportnachrichten herunterladen.

Media Player (Menü 3)

Mit diesem Menü können Sie Mediendateien wie Videoclips und Musikdateien abspielen, die Sie aus verschiedenen Quellen empfangen haben.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Media Player**.

Musik- oder Videodateien herunterladen oder empfangen

Ihr Telefon kann folgende Dateitypen wiedergeben:

- Musik: MP3, AAC, WAV, 3GA, M4A
- Video: 3GP, MP4

Musik- oder Videodateien können Sie wie folgt im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte ablegen:

- Herunterladen aus dem Mobilweb ▶ S. 36

- Herunterladen von einem Computer mit Samsung PC Studio ► Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
 - Empfang über eine aktive Bluetooth-Verbindung ► S. 87
 - Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein ► S. 25
- Zum Herunterladen von Musikdateien wählen Sie im Menüreiter **Musik** die Option **Music Store** (**Music Store** kann in einigen Ländern anders bezeichnet sein), damit Sie sich Ihre Musik wann immer Sie möchten anhören können.

Musikdateien abspielen

Mit dem Media Player können Sie Musikdateien wiedergeben.

Wiedergabeliste erstellen

1. Rollen Sie auf den Menüreiter **Musik**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Wiedergabeliste erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und drücken Sie **<Speichern>**.
4. Wählen Sie die von Ihnen soeben erstellte Wiedergabeliste aus.
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Hinzufügen** → **Wiedergabeliste** oder **Dateien**.

6. Wählen Sie für **Wiedergabeliste** die gewünschte Wiedergabeliste aus.
Für **Dateien** drücken Sie [Mitte], wählen die gewünschten Dateien aus und drücken anschließend **<Hinzufügen>**.

Musikdatei abspielen

1. Drücken Sie bei geöffnetem Music Player **<Optionen>** und wählen Sie **Abspielen über**.
2. Wählen Sie **Telefon**, um den Telefonlautsprecher einzuschalten.
Wählen Sie **Bluetooth Stereo-Headset**, wenn Sie ein Bluetooth-Headset verwenden und nach einem verbindungs-fähigen Headset suchen möchten.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Tasten	Funktion
Mitte	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Auf	Wiedergabeliste öffnen.
Links	Zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.

Tasten	Funktion
Ab	Wiedergabe beenden.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
1	Zum Ein- oder Ausschalten des 3D-Sounds.
2	Zum Ändern der Wiedergabe-Animation.
3	Ändert den Wiederholmodus.
4	Zum Ändern des Equalizermodus.
6	Zum Abspielen der Musikdateien in zufälliger Reihenfolge.

Media-Player-Optionen verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem Music Player <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anhalten/Fortsetzen:** Zum Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe.
- **Stoppen:** Wiedergabe beenden.
- **Abspielen über:** Damit können Sie die ausgewählte Musikdatei über den Telefonlautsprecher oder ein Bluetooth-Stereo-Headset abspielen.
- **Über Bluetooth Stereo-Headset wiedergeben/Abspielen über Telefon:** Damit können Sie die Music Player Steuerleiste ein- oder ausblenden.

- **Favoriten hinzügügen:** Damit wird die aktuelle Mediendatei-Streamingseite als Favorit gespeichert.
- **Favoriten anzeigen:** Damit können Sie die URLs der gespeicherten Mediendatei-Streamingseiten aufrufen.
- **Verlauf anzeigen:** Zum Anzeigen der URLs, von denen Sie Steaming-Mediendateien empfangen haben.
- **Wiedergabeliste öffnen:** Zum Öffnen der Wiedergabeliste.
- **Zu Titeldauer:** Damit können Sie innerhalb einer Datei an eine bestimmte Stelle springen.
- **Controller einblenden/Controller ausblenden:** Damit können Sie die Music Player Steuerleiste ein- oder ausblenden.
- **Details:** Zeigt die Dateieigenschaften an.
- **Einstellungen:** Zum Ändern der Standardeinstellungen für das Abspielen von Musikdateien.
- **Wiederholen:** Zum Auswählen eines Wiederholmodus.
- **Mischen:** Zum Abspielen der Musikdateien in zufälliger Reihenfolge.
- **Equalizertyp:** Wählen Sie einen Equalizermodus aus.
- **3D-Sound:** Zum Ein- oder Ausschalten des 3D-Sounds.

Visualisierungstyp: Zum Auswählen einer Wiedergabeanimation.

Lautstärke: Zum Einstellen der Lautstärke.

Controller einblenden: Damit können Sie die Music Player Steuerleiste ein- oder ausblenden.

Optionen der Wiedergabeliste verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem Media Player <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Öffnen:** Zum Öffnen der ausgewählten Wiedergabeliste.
- **Abspielen über:** Damit können Sie die Musikdateien, die in der ausgewählten Wiedergabeliste gespeichert sind, über den Telefonlautsprecher oder ein Bluetooth-Stereo-Headset wiedergeben.
- **Wiedergabeliste erstellen:** Zum Hinzufügen einer neuen Wiedergabeliste.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Namens der Wiedergabeliste.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Wiedergabeliste oder aller Wiedergabelisten.
- **Einstellungen:** Zum Ändern der Standardeinstellungen für das Abspielen von Musikdateien.

Wiederholen: Zum Auswählen eines Wiederholmodus.

Mischen: Zum Abspielen der Musikdateien in zufälliger Reihenfolge.

Equalizertyp: Wählen Sie einen Equalizermodus aus.

3D-Sound: Zum Ein- oder Ausschalten des 3D-Sounds.

Visualisierungstyp: Zum Auswählen einer Wiedergabeanimation.

Lautstärke: Zum Einstellen der Lautstärke.

Controller einblenden: Damit können Sie die Music Player Steuerleiste ein- oder ausblenden.

- **VOD-Einstellungen:** Zum Auswählen eines Verbindungsprofils, das für den Zugriff auf den Video-Streaming-Server verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 110

Musikdateioptionen verwenden

1. Wählen Sie bei geöffnetem Media Player eine Wiedergabeliste aus.
2. Wenn Sie <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - **Abspielen über:** Damit können Sie die ausgewählte Musikdatei über den Telefonlautsprecher oder ein Bluetooth-Stereo-Headset abspielen.
 - **Favoriten hinzufügen:** Damit wird die aktuelle Mediendatei-Streamingseite als Favorit gespeichert.

- **Favoriten anzeigen:** Damit können Sie die URLs Ihrer als Favorit gespeicherten Mediendatei-Streamingseiten aufrufen.
- **Verlauf anzeigen:** Zum Anzeigen der URLs, von denen Sie Steaming-Mediendateien empfangen haben.
- **Hinzufügen:** Zum Hinzufügen einer neuen Wiedergabeliste oder von ausgewählten Dateien zur vorhandenen Wiedergabeliste.
- **Wiedergabeliste erstellen:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Wiedergabeliste verschieben.
- **Zur Playlist hinzufügen:** Zum Hinzufügen der ausgewählten Wiedergabeliste oder von Dateien zu einer anderen Wiedergabeliste.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Mitteilungen innerhalb der Liste.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden. Sie können das Bild auch in Ihr Online-Medienalbum übertragen (falls verfügbar).
- **Einstellen als:** Legt die Datei als Klingelton für Ihre eingehenden Anrufe oder Videogespräche fest oder als Klingelton für eingehende Anrufe von einem bestimmten Kontakt aus dem Telefonbuch.

- **Entfernen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.
- **Details:** Zeigt die Dateieigenschaften an.

MP3-Dateien bei geschlossenem Telefon abspielen

Halten Sie **[▶||]** gedrückt, um den Music Player zu öffnen und die Wiedergabe zu starten. Der Music Player wird mit den folgenden Tasten bedient:

Taste	Funktion
▶ 	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen. Gedrückt halten, um den MP3-Player zu beenden.
◀◀	Zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
▶▶	Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
	Aktiviert die Tastensperre für die betreffenden Tasten, um eine versehentliche Betätigung und entsprechende Beeinträchtigung der Wiedergabe zu vermeiden.

Radio DJ Dienste verwenden

Details zu diesem brandneuen Dienst finden Sie auf www.vodafone.de.

Videoclips abspielen

Mit dem Media Player können Sie Videoclips wiedergeben.

Videoclip abspielen

1. Rollen Sie bei geöffnetem Media Player auf den Menüreiter **Video**.
2. Wählen Sie eine Datei aus. Der Video Player wird geöffnet und spielt das Video ab.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Tasten	Beschreibung
Mitte	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Videooptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem Video Player <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anhalten/Fortsetzen:** Zum Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe.
 - **Stoppen:** Wiedergabe beenden.
 - **Wiedergeben:** Spielt die Datei ab.
 - **Favoriten hinzugügen:** Damit wird die aktuelle Mediendatei-Streamingseite als Favorit gespeichert.
 - **Favoriten anzeigen:** Damit können Sie die URLs der gespeicherten Mediendatei-Streamingseiten aufrufen.
 - **Verlauf anzeigen:** Zum Anzeigen der URLs, von denen Sie Steaming-Mediendateien empfangen haben.
 - **Zu Titeldauer:** Damit können Sie innerhalb einer Datei an eine bestimmte Stelle springen.
 - **Controller einblenden/Controller ausblenden:** Zum Ausblenden der Video Player Steuerleiste.
 - **Details:** Zeigt die Dateieigenschaften an.
 - **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Abspielen von Videodateien ändern.
- Wiederholen:** Zum Auswählen eines Wiederholmodus.

Mischen: Zum Abspielen der Videodateien in zufälliger Reihenfolge.

Equalizertyp: Wählen Sie einen Equalizermodus aus.

3D-Sound: Zum Ein- oder Ausschalten des 3D-Sounds.

Visualisierungstyp: Zum Auswählen einer Wiedergabeanimation.

Lautstärke: Zum Einstellen der Lautstärke.

Controller einblenden: Zum Ausblenden der Video Player Steuerleiste.

Videodatei-Optionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Anrufliste <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben:** Spielt die ausgewählte Datei ab.
- **Favoriten hinzugügen:** Damit wird die aktuelle Mediendatei-Streamingseite als Favorit gespeichert.
- **Favoriten anzeigen:** Damit können Sie die URLs der gespeicherten Mediendatei-Streamingseiten aufrufen.
- **Verlauf anzeigen:** Zum Anzeigen der URLs, von denen Sie Steaming-Mediendateien empfangen haben.

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden. Sie können das Bild auch in Ihr Online-Medienalbum übertragen (falls verfügbar).
- **Sperrten/Entsperrten:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigt die Dateieigenschaften an.

Kamera (Menü 4)

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Kamera** oder halten [☒] gedrückt.

- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren vorheriges Einverständnis.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen das Fotografieren die Privatsphäre von Personen verletzen könnte.

Fotografieren

Sie können mit dem Telefon in verschiedenen Modi Fotos aufnehmen. Die Kamera speichert Fotos im JPEG-Format.

- Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

1. Rufen Sie das Menü **Kamera** auf, um die Kamera einzuschalten und das Display in den Bildaufnahmemodus umzuschalten. Sie können auch im Standby-Betrieb [**☰**] gedrückt halten, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [**☰**], um zwischen dem inneren Kameraobjektiv unterhalb des Displays und dem äußeren Kameraobjektiv in der Abdeckklappe umzuschalten.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - Drücken Sie <**☰**>, um die Kameraoptionen zu verwenden. ▶ nächster Abschnitt.
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 49
4. Drücken Sie [Mitte], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Bilder** gespeichert.

Um ...	drücken Sie ...
die Fotooptionen zu verwenden,	< ☰ > oder < Optionen >. ▶ S. 49
Sendet das Foto per MMS, Postkarte oder E-Mail.	[Mitte]. ▶ S. 54, S. 56, S. 57
das Foto zu löschen,	[C] und dann < Ja >.
in den Bildaufnahmemodus zurückzukehren,	< Zurück > oder < ↶ >.

Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Bildaufnahmemodus <**☰**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bild aufnehmen:** Nimmt das Foto auf.
- **Kamera wechseln:** Zum Umschalten zwischen dem inneren und dem äußeren Kameraobjektiv.
- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi aufnehmen:
 - Einzelaufnahme:** Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen. Sie können festlegen, ob die Kamera ein Foto automatisch speichert.
 - Serienaufnahme:** Mit dieser Option können Sie eine Fotoserie aufnehmen. Sie können die Anzahl der Fotos auswählen, die die Kamera aufnehmen soll.

Mosaikaufnahme: Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Sie können das entsprechende Layout auswählen.

- **Effekte:** Zum Ändern des Farbtons.
 - **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
 - **Zeitgeber:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.
 - **Zoom/Zoom ausblenden:** Zum Einblenden der Zoomsteuerleiste und Ein- und Auszoomen durch Drücken von [Auf] oder [Ab].
 - **Helligkeit/Helligkeit ausblenden:** Zum Ein- und Ausblenden der Helligkeitssteuerleiste und Anpassen der Displayhelligkeit durch Drücken von [Auf] oder [Ab].
 - **Video aufzeichnen:** Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.
 - **Zu Bildern wechseln:** Öffnet den Ordner **Mein Telefon**.
 - **Kameraeinstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos ändern. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die anderen Einstellungsoptionen zu durchsuchen.
- Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.

Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Display: Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.

Verschlussgeräusch: Wählen Sie einen Kamera-Auslöseroton.

Serienaufnahmegeschwindigkeit: Damit können Sie die Auslösergeschwindigkeit im Serienaufnahmemodus festlegen.

Einzelaufnahme-Modus: Hier können Sie festlegen, ob die Kamera ein Foto automatisch speichern soll oder nicht.

Weißabgleich: Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Foto dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.

Standardspeicherung: Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist, können Sie hier den gewünschten Speicherort für Ihre Fotos auswählen.

Standardname: Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix für die Dateinamen ändern.

- **Kamera-Schnellzugriffe:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Bildaufnahmemodus an.


Tastenfeld im Bildaufnahmemodus verwenden

Im Bildaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
Rechts	Zum Umschalten in den Aufnahmemodus. ▶ S. 50
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen der Seite. (Nicht verfügbar für die maximale Größe)
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
1	Zum Ändern der Bildgröße.
2	Zum Ändern der Bildqualität.
3	Zum Ändern des Aufnahmemodus.
4	Zum Ändern der Weißabgleichseinstellung.
5	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
6	Zum Auswählen eines dekorativen Rahmens.
7	Zum Ändern des Farbtons.

Taste	Funktion
0	Zum Aufrufen des Ordners Mein Telefon . ▶ S. 70
#	Mit dieser Option können Sie eine andere Vorschauansicht auswählen.

Fotooptionen verwenden

Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <  > oder < **Optionen** > folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Zum Aufrufen eines Serienbilds.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, Postkarte, E-Mail oder Bluetooth senden. Sie können das Bild auch in Ihr Online-Medienalbum übertragen (falls verfügbar).
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Sucher:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild für ein Display festlegen oder als Anruferkennung für einen Kontakteintrag einrichten.
- **Foto bearbeiten:** Damit können Sie das Foto mit verschiedenen Hilfsmitteln bearbeiten. ▶ S. 71
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Namen der Datei ändern.

- **Zu Bildern wechseln:** Öffnet den Ordner **Mein Telefon**.
- **Sperrten/Entsperrten:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Bluetooth Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Details:** Zeigt die Dateieigenschaften an.

Video aufnehmen

Sie können ein Video von dem Motiv aufzeichnen, das gerade auf dem Kamerabildschirm angezeigt wird und anschließend als Videoclip speichern.

1. Rufen Sie das Menü **Kamera** auf, um die Kamera einzuschalten und das Display in den Bildaufnahmemodus umzuschalten. Sie können auch im Standby-Betrieb [] gedrückt halten, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [Rechts], um in den Videoaufzeichnungsmodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [], um zwischen dem inneren Kameraobjektiv unterhalb des Displays und dem äußeren Kameraobjektiv in der Abdeckklappe umzuschalten.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - Drücken Sie < [] >, um die Kameraoptionen zu verwenden. ▶ nächster Abschnitt.

- Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 51
5. Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu starten.
 6. Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch im Ordner **Videos** gespeichert.

7. Um ...	drücken Sie ...
den Videoclip abzuspielen,	[Mitte].
Videooptionen verwenden	<Optionen>. ▶ S. 52
in den Aufnahmemodus zurückzukehren,	<Zurück>.

Kameraoptionen im Aufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Aufnahmemodus < [] > drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Video aufzeichnen:** Startet die Aufzeichnung.
- **Kamera wechseln:** Zum Umschalten zwischen dem inneren und dem äußeren Kameraobjektiv.
- **Effekte:** Zum Ändern des Farbtons.
- **Zeitgeber:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera mit der Aufnahme beginnt.

- **Zoom/Zoom ausblenden:** Zum Einblenden der Zoomsteuerleiste und Ein- und Auszoomen durch Drücken von [Auf] oder [Ab].
- **Helligkeit/Helligkeit ausblenden:** Zum Ein- und Ausblenden der Helligkeitssteuerleiste und Anpassen der Displayhelligkeit durch Drücken von [Auf] oder [Ab].
- **Foto aufnehmen:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Wechseln zu: Videos:** Öffnet den Ordner **Mein Telefon**.
- **Videoeinstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern: Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die anderen Einstellungsoptionen zu durchsuchen.

Aufnahmemodus: Ermöglicht die Auswahl eines der folgenden Videoaufnahmemodi. Wählen Sie **Maximale Größe für MMS**, um ein Video aufzuzeichnen, das als Anhang einer MMS versendet werden kann.

Größe: Mit dieser Option können Sie eine Rahmengröße auswählen.

Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Automatische Aufzeichnung: Mit dieser Option können Sie den Videoclip mit Ton aufzeichnen.

Standardspeicherung: Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist, können Sie hier den gewünschten Speicherort für Ihre Videos auswählen.

Standardname: Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix für die Dateinamen ändern.

- **Camcorder-Schnellzugriffe:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Aufnahmemodus an.

Tastefeld im Aufnahmemodus verwenden

Im Videoaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastefeld ändern.

Taste	Funktion
Links	Zum Umschalten in den Bildaufnahmemodus. ▶ S. 47
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen der Seite.
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
1	Zum Ändern der Rahmengröße.
2	Zum Ändern der Bildqualität.
3	Zum Ändern des Aufnahmemodus.
4	Zum Ändern der Weißabgleichseinstellung.

Taste	Funktion
5	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstausers.
6	Zum Ein- oder Ausschalten des Tons.
7	Zum Ändern des Farbtons.
0	Zum Aufrufen des Ordners Mein Telefon . ▶ S. 70

Videooptionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Optionen**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Wiedergeben:** Spielt den Videoclip ab.
- **Senden:** Damit können Sie die Datei per MMS oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Sucher:** Mit dieser Option kehren Sie in den Videoaufnahmemodus zurück.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Wechseln zu: Videos:** Öffnet den Ordner **Mein Telefon**.
- **Sperrern/Entsperrern:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.

- **Bluetooth Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Controller einblenden/Controller ausblenden:** Zum Ausblenden der Video Player Steuerleiste.
- **Details:** Zeigt die Dateieigenschaften an.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Abspielen von Videodateien ändern.
 - Wiederholen:** Zum Auswählen eines Wiederholmodus.
 - Mischen:** Zum Abspielen der Videodateien in zufälliger Reihenfolge.
 - Equalizertyp:** Wählen Sie einen Equalizermodus aus.
 - 3D-Sound:** Zum Ein- oder Ausschalten des 3D-Sounds.
 - Visualisierungstyp:** Zum Auswählen einer Wiedergabeanimation.
 - Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke.
 - Controller einblenden:** Zum Ausblenden der Video Player Steuerleiste.

Nachrichten *(Menü 5)*

Das Menü **Nachrichten** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS und E-Mails. Außerdem können Sie die Funktionen für Konfigurationsmitteilungen, WAP-Push-Nachrichten, Voice-Mails, Infomeldungen und Postkarten nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Nachrichten**.

Nachricht erstellen *(Menü 5.1)*

In diesem Menü können Sie SMS, MMS, Voice-Mails, Postkarten oder E-Mails erstellen und senden. Außerdem können Sie Voice-Memos zusammen mit einer Nachricht versenden.

Mitteilung *(Menü 5.1.1)*

Sie können Textkurzmitteilungen (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) erstellen und senden.

Wenn Sie einer Textmitteilung beim Erstellen Daten oder Elemente hinzufügen, wird diese automatisch als MMS versendet.

Textkurzmitteilung (SMS) erstellen und senden

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textkurzmitteilungen.

- Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt von Ihrem Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.

1. Geben Sie Ihre Mitteilung ein.

- Sie können in jedem Feld verschiedene Nachrichtenerstellungsoptionen nutzen, indem Sie **<Optionen>** drücken.
 - ▶ nächster Abschnitt.
 - Wenn Sie der Nachricht eine Mediendatei, einen Betreff oder einen Text hinzufügen oder die Option **Zu MMS ändern** verwenden, können Sie die Nachricht per MMS versenden.

2. Wenn Sie fertig sind, gelangen Sie durch Drücken von [Auf] ins Empfängerfeld.

3. Geben Sie eine Empfänger Nummer ein.

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie [Rechts] und geben weitere Empfänger Nummern ein.

4. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Optionen beim Erstellen einer SMS verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer Nachricht <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden:** Zum Senden der Nachricht.
- **Empfänger hinzufügen:** Damit können Sie Empfängernummern für die Nachricht hinzufügen.
- **Empfängerliste anzeigen:** Zum Anzeigen der hinzugefügten Empfängernummern.
- **Einfügen:** Fügt eine Textvorlage, ein Emoticon, einen Telefonbucheintrag oder die URL eines Favoriteneintrags in den Text ein.
- **Zu MMS ändern:** Sendet die Nachricht per MMS.
- **T9 Modus:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
- **Eingabemethode:** Zum Ändern des Texteingabemodus.
- **Sendeoptionen:** Zum Ändern der Nachrichteneinstellungen. ► S. 66
- **In Entwürfe speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Postfach **Entwürfe** speichern.
- **Als Vorlage speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Postfach **Textvorlagen** speichern.

MMS erstellen und senden

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Text-, Bild-, Video- und Tondateien zwischen Telefonen sowie zwischen einem Telefon und einem E-Mail-Postfach ermöglicht.

1. Geben Sie Ihre Mitteilung ein.

Durch Drücken von <Optionen> können Sie in jedem Feld verschiedene Nachrichtenerstellungsoptionen nutzen.
► nächster Abschnitt

2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Betreff hinzufügen**.
 3. Drücken Sie <OK>, um die Nachricht per MMS zu senden.
 4. Geben Sie den Mitteilungsbetreff ein, und drücken Sie [Ab], um ins Textfeld zu gelangen.
 5. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Inhalte hinzufügen, Anlage hinzufügen** oder **Element erstellen** aus.
 6. Fügen Sie der Nachricht eine Mediendatei bzw. einen Kontakt-, Kalender- oder Favoriteneintrag hinzu.
- Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Auf], bis das Empfängerfeld markiert wird.

8. Geben Sie eine Empfängernummer oder E-Mail-Adresse ein.
 Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie [Rechts] und geben weitere Empfängernummern oder E-Mail-Adressen ein.
9. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Optionen beim Erstellen einer MMS verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer Nachricht <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden:** Zum Senden der Nachricht.
- **Empfänger hinzufügen:** Geben Sie die Empfängerrufnummern oder E-Mail-Adressen der Nachrichtenempfänger ein.
- **Empfängerliste anzeigen:** Zum Anzeigen der hinzugefügten Empfängernummern oder E-Mail-Adressen.
- **Vorschau anzeigen:** Zeigt Ihnen die Nachricht so an, wie sie auf dem Telefon des Empfängers erscheint.
- **Element:** Zum Löschen oder Bearbeiten des ausgewählten Elements. Sie können die Reihenfolge der Elemente in einer Nachricht ändern.
- **Text:** Zum Löschen des Nachrichtentexts.
- **Inhalte hinzufügen:** Zum Hinzufügen von gespeicherten Dateien aus dem Ordner **Mein Telefon**.
- **Text hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines Mitteilungstexts.
- **Anlage hinzufügen:** Zum Hinzufügen einer Mediendatei, einer Visitenkarte oder eines Kalendereintrags im Datenformat.
- **Element erstellen:** Damit können Sie ein Foto, einen Ton oder einen Videoclip aufnehmen und der Nachricht hinzufügen.
- **Einfügen:** Fügt eine Textvorlage, ein Emoticon, einen Telefonbucheintrag oder die URL eines Favoriteneintrags in den Text ein.
- **Anhang anzeigen:** Zum Anzeigen der Liste mit den von Ihnen hinzugefügten Dateien.
- **Zu MMS ändern:** Sendet die Nachricht per MMS.
- **Zu SMS ändern:** Sendet die Nachricht per SMS.
- **Stil bearbeiten:** Zum Ändern der Seiteneigenschaften.
- **T9 Modus:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
- **Eingabemethode:** Zum Ändern des Texteingabemodus.
- **Betreff hinzufügen:** Geben Sie den Betreff der Mitteilung ein.

- **Betreff entfernen:** Damit können Sie den Nachrichtenbetreff entfernen.
- **Sendeeinstellungen:** Zum Ändern der Nachrichtensendeoptionen. ► S. 65
- **In Entwürfe speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Postfach **Entwürfe** speichern.
- **Als Vorlage speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Postfach **MMS-Vorlagen** speichern.

Sprachmitteilung (Menü 5.1.2)

Sie können ein Voice-Memo aufzeichnen und anschließend als Nachrichtenanhang versenden.

1. Nehmen Sie Ihr Sprachmemo auf, und drücken Sie **<Stoppen>**.
2. Drücken Sie [Mitte].
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein. Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie [ab] und geben weitere Empfängernummern ein.
4. Drücken Sie [Mitte], um die Sprachmitteilung zu senden.

Postkarte (Menü 5.1.3)

Mit diesem Vodafone-Dienst können Sie ein Foto als Postkarte zusammen mit einer einfachen Grußmeldung versenden.

- Je nach Land steht dieses Menü nicht immer zur Verfügung.
- live! Postkarte kann in einigen Ländern anders bezeichnet werden.

Postkarte erstellen und senden

1. Geben Sie Ihre Mitteilung ein.

- Durch Drücken von **<Optionen>** können Sie in jedem Feld verschiedene Nachrichtenerstellungsoptionen nutzen.
► nächster Abschnitt

2. Wählen Sie die Zeile **Bild** und fügen Sie ein Bild hinzu.

- Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

3. Drücken Sie [ab] und wählen Sie das Feld [Empfänger].
4. Wählen Sie **Kontakte** oder **Neue Adresse**.
5. Wählen Sie für **Kontakte** eine Postanschrift aus der Kontaktliste aus.

Wenn Sie **Neue Adresse** wählen, geben Sie folgende Empfängerdaten ein: Name, zusätzliche Informationen, Adresse, Postleitzahl, Stadt, Land.

6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Mitte], um die Postkarte zu senden.

Optionen beim Erstellen einer Postkarte verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer Postkarte <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Empfänger hinzufügen:** Geben Sie Empfängeradressen ein.
- **Empfänger-Infos:** Zum Anzeigen der Empfängerdetails.
- **Hinzufügen:** Hinzufügen eines Bildes.
- **Anhang:** Damit können Sie das angehängte Bild entfernen oder ersetzen.
- **Bild aufnehmen:** Damit können Sie ein Bild aufnehmen und zur Postkarte hinzufügen.
- **Vorschau anzeigen:** Zeigt Ihnen die Nachricht so an, wie sie auf dem Telefon des Empfängers erscheint.
- **Einfügen:** Fügt eine Textvorlage, ein Emoticon, einen Telefonbucheintrag oder die URL eines Favoriteneintrags in den Text ein.
- **T9 Modus:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
- **Eingabemethode:** Zum Ändern des Texteingabemodus.

- **In Entwürfe speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Postfach **Entwürfe** speichern.
- **Als Textvorlage speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Postfach **Entwürfe** speichern.

eMail (Menü 5.1.4)

Sie können E-Mails senden und empfangen, die Text, Töne und Bilder enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und Ihr persönliches E-Mail-Konto einrichten. ▶ S. 68

Eine E-Mail erstellen und senden

1. Geben Sie Ihre Mitteilung ein.

Durch Drücken von <Optionen> können Sie in jedem Feld verschiedene Nachrichtenerstellungsoptionen nutzen.
▶ nächster Abschnitt

2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Betreff hinzufügen**.
3. Geben Sie den E-Mail-Betreff ein, und drücken Sie [Ab], um ins Textfeld zu gelangen.
4. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Anlage hinzufügen** oder **Element erstellen** aus.

5. Fügen Sie der Nachricht eine Mediendatei bzw. einen Kontakt-, Kalender- oder Favoriteneintrag hinzu.

Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Auf], bis das Empfängerfeld markiert wird.
7. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie [Rechts] und geben weitere E-Mail-Adressen ein.
8. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Senden**, um die E-Mail zu senden.

Optionen beim Erstellen einer E-Mail verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer E-Mail <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:







- **Senden:** Zum Senden der E-Mail.
- **Empfänger hinzufügen:** Fügen Sie der E-Mail Empfängeradressen zu.
- **Empfängerliste anzeigen:** Zum Anzeigen der hinzugefügten Empfängeradressen.
- **Anhang:** Damit können Sie das angehängte Element öffnen, entfernen oder durch ein anderes Element ersetzen.
- **Betreff hinzufügen:** Geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
- **Betreff entfernen:** Damit können Sie den Betreff der E-Mail entfernen.
- **Anlage hinzufügen:** Zum Hinzufügen einer Mediendatei, einer Visitenkarte oder eines Kalendereintrags im Datenformat.
- **Element erstellen:** Damit können Sie ein Foto, einen Ton oder einen Videoclip aufnehmen und der E-Mail als Anhang hinzufügen.
- **Einfügen:** Fügt eine Textvorlage, ein Emoticon, einen Telefonbucheintrag oder die URL eines Favoriteneintrags in den Text ein.
- **T9 Modus:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
- **Eingabemethode:** Zum Ändern des Texteingabemodus.
- **Sendeoptionen:** Zum Ändern der E-Mail-Sendeinstellungen. ► S. 67
- **In Entwürfe speichern:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail im Postfach **Entwürfe** speichern.
- **Als Textvorlage speichern:** Damit können Sie die E-Mail im Postfach **Textvorlagen** speichern.

Eingang (Menü 5.2)

In diesem Ordner werden mit Ausnahme von E-Mails alle empfangenen Nachrichten gespeichert.

Nachrichten anzeigen

Die folgenden Symbole können in der Nachrichtenliste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

-  SMS
-  MMS-Benachrichtigung
-  MMS
-  Konfigurationsmeldungen von Vodafone, die Netzparameter enthalten
-  Infomeldungen (CB = Cell Broadcast) von Vodafone
-  Push-Mitteilungen von Webservern.

- Je nach Dateityp oder DRM-System (Digital Rights Management) können manche Dateien nicht weitergeleitet werden.
- Ein ! Symbol neben der Nachricht bedeutet, dass diese mit hoher Priorität gesendet wurde. Eine grau gefärbte Mitteilung weist auf deren geringe Priorität hin.

Nachrichtenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Mitteilung <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

SMS-Nachrichten

- **Sprachanruf:** Damit können Sie zur angezeigten Nummer ein Gespräch aufbauen.
- **Videoanruf:** Damit können Sie zur angezeigten Nummer ein Video-Gespräch aufbauen, falls ein 3G-Netz verfügbar ist.
- **Gehe zu URL:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht enthaltene URL auf.
- **Hinzufügen zu:** Speichert die markierte Internetadresse in den Kontakten oder der Favoritenliste.
- **Zu Kontakten hinzufügen:** Mit dieser Option speichern Sie die ausgewählte Nummer in den Kontakten.
- **Nachricht erstellen:** Senden Sie eine SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer.
- **Antworten:** Zum Erstellen einer Antwort an den Absender.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Auf SIM-Karte verschieben/In Telefon verschieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen USIM/SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.

- **Über Bluetooth drucken:** Druckt die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker. Manche Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

MMS-Nachrichten

- **Abrufen:** Zum Abrufen der Nachricht vom Server.
- **Sprachanruf:** Damit können Sie zur angezeigten Nummer ein Gespräch aufbauen.
- **Videoanruf:** Damit können Sie zur angezeigten Nummer ein Video-Gespräch aufbauen, falls ein 3G-Netz verfügbar ist.
- **Gehe zu URL:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht enthaltene URL auf.
- **Hinzufügen zu:** Speichert die markierte Internetadresse in den Kontakten oder der Favoritenliste.
- **Nachricht erstellen:** Senden Sie eine SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer.
- **Wiedergeben:** Mit dieser Option öffnen Sie die ausgewählte Anlage.
- **Antworten:** Zum Erstellen einer Antwort an den Absender.
- **Allen antworten:** Damit können Sie dem Absender und gleichzeitig allen anderen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.

- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Als Vorlage speichern:** Speichert die Nachricht als Vorlage.
- **Elemente speichern:** Mit dieser Option können Sie Medienelemente aus der Nachricht im Speicher des Telefons speichern.
- **Zu Kontakten hinzufügen:** Damit können Sie die ausgewählte Rufnummer oder E-Mail-Adresse in den Kontakten speichern.
- **Über Bluetooth drucken:** Druckt die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Details:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Konfigurationsmitteilungen

- **Installieren:** Mit dieser Option wenden Sie die in der Mitteilung angegebene Konfiguration auf Ihr Telefon an.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

Infomeldungen (CB)

- **Sprachanruf:** Damit können Sie zur angezeigten Nummer ein Gespräch aufbauen.
- **Videoanruf:** Damit können Sie zur angezeigten Nummer ein Video-Gespräch aufbauen, falls ein 3G-Netz verfügbar ist.
- **Gehe zu URL:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht enthaltene URL auf.
- **Hinzufügen zu:** Speichert die markierte Internetadresse in den Kontakten oder der Favoritenliste.
- **Nachricht erstellen:** Senden Sie eine SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer.
- **Speichern:** Zum Speichern der Mitteilung im Telefonspeicher.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

WAP-Push-Nachrichten

- **Gehe zu URL:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

E-Mail-Eingang *(Menü 5.3)*

In diesem Ordner werden Ihre empfangenen E-Mails gespeichert.

Empfangene E-Mails lesen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Herunterladen**.

Das Telefon stellt daraufhin eine Verbindung zum E-Mail-Server her und lädt Ihre neuen E-Mails herunter.

2. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
3. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**], um weitere Seiten der E-Mail.
4. Um eine Dateianlage anzuzeigen oder abzuspielen, wählen Sie diese aus.

E-Mail-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer E-Mail oder eines Headers **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abrufen:** Ruft die gesamte E-Mail von E-Mail-Server ab.
- **Sprachanruf:** Damit können Sie zur angezeigten Nummer ein Gespräch aufbauen.
- **Videoanruf:** Damit können Sie zur angezeigten Nummer ein Video-Gespräch aufbauen, falls ein 3G-Netz verfügbar ist.
- **Gehe zu URL:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht enthaltene URL auf.
- **Nachricht erstellen:** Zum Senden einer SMS, MMS oder E-Mail an die ausgewählte Rufnummer oder E-Mail-Adresse.
- **E-Mail erstellen:** Zum Senden einer E-Mail an die markierte E-Mail-Adresse.

- **Hinzufügen zu:** Speichert die markierte Internetadresse in den Kontakten oder der Favoritenliste.
- **Zu Kontakten hinzufügen:** Damit können Sie die ausgewählte Rufnummer oder E-Mail-Adresse in den Kontakten speichern.
- **Antworten:** Zum Erstellen einer Antwort an den Absender.
- **Allen antworten:** Damit können Sie dem Absender und gleichzeitig allen anderen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der E-Mail an andere Personen.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte E-Mail nur aus dem Telefonspeicher oder sowohl aus dem Telefonspeicher als auch vom E-Mail-Server.
- **Elemente speichern:** Damit können Sie die Medieninhalte aus der E-Mail im Telefonspeicher ablegen.
- **Kriterium für Sperre:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail-Adresse des Absenders oder den Betreffinhalt der E-Mail in die Sperrliste aufnehmen.
- **Über Bluetooth drucken:** Druckt die E-Mail über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

Entwürfe (Menü 5.4)

In diesem Ordner werden die Nachrichten gespeichert, die Sie gespeichert haben und erst zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.



Wenn Sie bei geöffneter Nachrichtenliste <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Nachricht.
- **Senden:** Zum Senden der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten innerhalb der Liste.
- **Details:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Postausgang (Menü 5.5)

In diesem Ordner werden alle Nachrichten gespeichert, die das Telefon gerade zu senden versucht oder noch nicht senden konnte.

Die folgenden Nachrichtensymbole zeigen in der Nachrichtenliste den jeweiligen Nachrichtenstatus an:

-  Wird gerade gesendet
-  Senden fehlgeschlagen

Wenn Sie bei geöffneter Nachrichtenliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Senden abbrechen:** Damit lässt sich das Senden der Nachricht abbrechen, wenn diese gerade versendet wird.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Nachricht.
- **Erneut senden:** Mit dieser Option wird die Nachricht erneut gesendet.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten innerhalb der Liste.
- **Details:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Gesendete Mitteilung (Menü 5.6)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Mitteilungen gespeichert.

Wenn Sie bei geöffneter Nachrichtenliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Nachricht.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.

- **In Telefon verschieben/Auf SIM-Karte verschieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen USIM/SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten innerhalb der Liste.

Vorlagen (Menü 5.7)

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete Nachrichten oder Textpassagen als Vorlagen definieren und nutzen.

MMS-Vorlagen (Menü 5.7.1)

Hier können Sie die von Ihnen gespeicherten oder bereits auf dem Telefon installierten MMS-Vorlagen aufrufen und diese zum Erstellen einer neuen MMS verwenden.

Erstellen einer Vorlage

1. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Neu hinzufügen**.
2. Eine MMS-Vorlage erstellen Sie genauso wie eine neue MMS. ► S. 54
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen **Als Vorlage speichern**.

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der MMS-Vorlagenliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Vorlage.
- **Bearbeiten und senden:** Damit können Sie die Vorlage bearbeiten und als MMS senden.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Vorlage oder alle Vorlagen (mit Ausnahme der vorinstallierten Vorlagen).

Textvorlagen (Menü 5.7.2)

Sie können SMS-Vorlagen mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, damit Sie diese beim Erstellen einer neuen SMS schnell und einfach abrufen und verwenden können.

Erstellen einer Vorlage

1. Drücken Sie <**Neu hin.**>, oder drücken Sie <**Optionen**> und wählen **Neu hinzufügen**, wenn bereits eine Vorlage gespeichert ist.
2. Eine SMS-Textvorlage erstellen Sie genauso wie eine neue SMS. ► S. 53
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Mitte].

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten und senden:** Damit können Sie die Vorlage bearbeiten und per SMS, MMS, Postkarte oder E-Mail senden.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage oder aller Vorlagen.

Voice-Mail (Menü 5.8)

Über dieses Menü können Sie auf den Voicemail-Server zugreifen.

Löschen nach Ordern (Menü 5.9)

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten im jeweiligen Postfach oder alle Nachrichten auf einmal löschen. Sie können auch alle Nachrichten in allen Ordnern auf einmal löschen.

1. Drücken Sie [Mitte], um den/die gewünschten Mitteilungsordner auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Löschen**> und anschließend <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Nachrichteneinstellungen (Menü 5.0)

Über dieses Menü können Sie verschiedene Optionen für den Messaging-Dienst einrichten.

MMS (Menü 5.0.1)

Sie können die MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:
 - Priorität:** Legt den Wichtigkeitsstatus Ihrer Mitteilungen fest.
 - Verfallsdatum:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.
 - Zustellung:** Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.
 - Adresse verbergen:** Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.
 - Zustellbericht anfordern:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden.
 - Lesebericht anfordern:** Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre Nachrichten anfordern.
 - Kopie behalten:** Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im Postfach **Gesendete Mitteilung**.
- **Empfangsoptionen:** Für das Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:
 - Heimatnetz:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Fremdnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für den Empfang innerhalb eines Heimatnetzes oder im Ausland haben Sie folgende Optionen:

- **Automatischer Download:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
 - **Manuell:** Das Telefon erhält zuerst eine Benachrichtigung vom Server. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.
 - **Eingeschränkt:** Das Telefon erhält zuerst eine Benachrichtigung vom Server. Wenn Sie versuchen, neue Nachrichten herunterzuladen, informiert Sie das Telefon über die zusätzlich anfallenden Gebühren.
 - **Abweisen:** Das Telefon weist alle Nachrichten ab.
- Lesebericht senden:** Hier können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung senden soll, wenn Sie eine empfangene Nachricht gelesen haben.
- **Zugelassen:** Das Telefon sendet automatisch eine Lesebestätigung.
 - **Aufforderung:** Mit dieser Option können Sie jeweils festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung senden soll oder nicht.
 - **Nicht zugelassen:** Das Telefon sendet keine Lesebestätigung.

Zustellbericht senden: Damit können Sie das Netz so einstellen, dass der Absender informiert wird, wenn Ihnen eine Nachricht zugestellt worden ist.

Anonym ablehnen: Nachrichten von anonymen Absendern werden abgewiesen.

Werbung ablehnen: Das Telefon weist Werbung ab.

- **MMS-Profil:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für MMS verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 110
- **Mitteilungsgröße:** Legt die maximale Größe für MMS-Anhänge fest. Diese Dateigröße kann je nach Land variieren.
- **Erstellungsmodus:** Zum Auswählen eines MMS-Erstellungsmodus.

Eingeschränkt: Sie können keine Nachrichten mit nicht unterstützten Dateiformaten erstellen und senden.

Warnung: Das Telefon weist Sie darauf hin, wenn Sie versuchen, eine Nachricht mit nicht unterstützten Dateiformaten zu erstellen oder zu senden.

Frei: Sie können auch Nachrichten mit nicht unterstützten Dateiformaten erstellen und senden.

- **Standardstil:** Sie können die Standardeinstellungen zum Anzeigen empfangener MMS auf Ihrem Telefon anpassen.
- **Schriftfarbe:** Mit dieser Option können Sie eine Schriftfarbe auswählen.
- **Schriftstil:** Mit dieser Option können Sie einen Schriftstil auswählen.
- **Hintergrundfarbe:** Mit dieser Option können Sie eine Hintergrundfarbe auswählen.
- **Weiterblättern nach:** Legt fest, wie lange die einzelnen Seiten einer Nachricht angezeigt werden.

SMS (Menü 5.0.2)

Sie können die SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:
 - **Antwortfad:** Mit dieser Option kann Ihnen der Empfänger über Ihre SMS-Nachrichtenzentrale antworten.
 - **Zustellbericht anfordern:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden.
 - **Netzwahl:** Wählen Sie je nach Netz **CS** (GSM) oder **PS** (GPRS).

Zeichenunterstützung: Wählen Sie einen Zeichentyp aus. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Verwendung des Unicode-Zeichensatzes reduziert sich die maximale Anzahl der Zeichen, die Sie eingeben können, ungefähr auf die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, unterstützt Ihr Telefon bereits die automatische Zeichenverschlüsselung.

Kopie behalten: Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im Postfach **Gesendete Mitteilung**.

- **Einstellungen der SMS-Zentrale:** Zum Auswählen eines SMS-Profiles oder zum Einrichten des SMS-Servers. Wenn Sie **<Optionen>** drücken und **Bearbeiten** wählen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Adresse Zentrum: Mit dieser Option können Sie die Nummer Ihrer Nachrichtenzentrale speichern oder ändern.

Gültigkeitsdauer: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden.

Standardtyp: Zum Festlegen des Standardnachrichtentyps. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.

Name: Geben Sie einen Profilnamen ein.

eMail (Menü 5.0.3)

Sie können die E-Mail-Einstellungen konfigurieren.

- Beim Senden und Empfangen von E-Mails können keine E-Mail-Kontoeinstellungen geändert werden.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

Von: Geben Sie einen Absendernamen ein.

Sendekonto: Zum Auswählen des Standardkontos.

Priorität: Ändert den Wichtigkeitsstatus Ihrer E-Mails.

Kopie behalten: Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten E-Mail im Postfach **Gesendete Mitteilung**.

Originaltext in Antwort einfügen: Legt fest, ob der originale E-Mail-Text in eine Antwort eingefügt werden soll.

Lesebericht anfordern: Zum Anfordern eines Berichts von jedem einzelnen Empfänger, sobald dieser Ihre E-Mail gelesen hat.

Zustellbericht anfordern: Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netzwerk über die Zustellung Ihrer E-Mail.

Eigene Kontakteinzelheiten hinzufügen: Ihre Kontaktinformationen werden Ihren E-Mails beigelegt.

Unterschrift hinzufügen: Damit können Sie Ihren ausgehenden E-Mails Ihre Signatur hinzufügen.

Signatur eingeben: Zum Erstellen und Bearbeiten Ihrer Signatur.

- **Empfangsoptionen:** Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen gewählt werden:

Download-Grenze einstellen: Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. Ihr Telefon lehnt alle E-Mails ab, die über dieser Größenbeschränkung liegen.

Lesebericht senden: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon an den Absender der Nachricht eine Lesebestätigung senden soll.

Adresse blockieren: Zum Festlegen von E-Mail-Adressen, von denen alle E-Mails abgewiesen werden sollen. Sie können die Adressen-Blockierung auch jederzeit rückgängig machen.

Betreff blockieren: Zum Festlegen von bestimmten E-Mail-Betreffinhalten, bei denen E-Mails abgewiesen werden sollen. Sie können die Betreffinhaltsblockierung auch jederzeit rückgängig machen.

- **E-Mail-Profil:** Wählen Sie ein Netzwerkverbindungsprofil zum Senden und Empfangen Ihrer E-Mails. Sie können ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 110

- **E-Mail-Konten:** Mit dieser Option können Sie E-Mail-Konten einrichten und zur Verwendung festlegen. Wenn Sie <Optionen> drücken und **Bearbeiten** wählen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Kontoname: Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.

SMTP-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.

SMTP-Port: Geben Sie die SMTP-Port-Nummer ein.

SSL verwenden: Legt fest, ob das SSL (Secure Sockets Layer) Protokoll für SMTP-Server-Zugriffe verwendet werden soll.

E-Mail-Abrufservertyp: Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

POP3-Server/IMAP4-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des POP3- oder IMAP4-Servers ein.

POP3-Port/IMAP4-Port: Zum Eingeben der POP3- oder IMP4-Portnummer.

SSL verwenden: Legt fest, ob das SSL (Secure Sockets Layer) Protokoll für POP3- oder IMAP4-Server-Zugriffe verwendet werden soll.

IMAP4-Abrufoption: Legen Sie fest, ob das Telefon nur neue oder alle Nachrichten abrufen soll.

Auf Server belassen: Mit dieser Option verbleibt nach dem Abrufen Kopien einer E-Mail jeweils eine Kopie auf dem Server.

Eigene Adresse: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

Benutzername: Zum Eingeben des Benutzernamens für die POP3- oder IMAP4-Serververbindung.

Passwort: Zum Eingeben des Passworts für die POP3- oder IMAP4-Serververbindung.

SMTP-Authentifizierung verwenden: Damit aktivieren Sie die SMTP-Authentifizierung, bei der sich der Benutzer vor dem Versenden von E-Mails anmelden muss.

Wie bei POP3/IMAP4: Damit können Sie die Parameter des POP3- oder IMAP4-Servers auch für den SMTP-Server verwenden.

Benutzername: Zum Festlegen des Benutzernamens für SMTP-Serververbindungen.

Passwort: Zum Festlegen des Passworts für SMTP-Serververbindungen.

Nachricht weiterleiten (Menü 5.0.4)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push-Nachrichten vom Wireless-Web-Server ändern.

- **Empfangsoptionen:** Mit dieser Option können Sie den Empfang von WAP-Push-Meldungen aktivieren oder deaktivieren.

- **URL automatisch laden:** Hier können Sie festlegen, ob Ihr Telefon automatisch den Web-Browser zum Abrufen einer eingehenden WAP-Push-Mitteilung starten soll oder nicht.

Infomeldungen (Menü 5.0.5)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für den Infomeldungsdienst ändern.

- **Empfangsoptionen:** Mit dieser Option können Sie den Empfang von Infomeldungen aktivieren oder deaktivieren.
- **Senderliste:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Um einen neuen Kanal hinzuzufügen, entfernen Sie das Häkchen neben **Alle Kanäle**. Drücken Sie **<Optionen>**, wählen Sie **Kanal hinzufügen** und geben Sie die Kanal-ID-Informationen und einen Titel ein.
Weitere Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- **Sprache:** Mit dieser Option können Sie die Sprache auswählen, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

Mailbox (Menü 5.0.6)

In diesem Menü können Sie die Nummer Ihres Voice-Mail-Servers eingeben.

- Bevor Sie Ihre Sprachnachrichten abfragen können, müssen Sie die Nummer Ihres Voice-Mail-Servers eingeben. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Speicherstatus (Menü 5. ✳)

Mit diesem Menü können Sie den Speicherstatus für SMS, MMS, E-Mails und WAP-Push-Nachrichten anzeigen.

Sie können auch ein Postfach aufrufen, indem Sie es über dieses Menü aufrufen.

Mein Telefon (Menü 6)





Über das Menü **Mein Telefon** können Sie auf die im Telefonspeicher oder auf einer Speicherkarte gespeicherten Bilder, Videos, Klingeltöne, Töne und andere Dateien zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen anschließend **Mein Telefon**.

Tipps zum Digital Rights Management

Je nach DRM-System (Digital Rights Management) erfordern einige Medienelemente, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder per MMS empfangen haben, einen Lizenzschlüssel, um sie aufrufen oder an andere Empfänger weiterleiten zu können. Diesen Schlüssel erhalten Sie auf der Webseite, der die entsprechenden Inhalte gehören. Verwenden Sie hierfür die Option **Schlüssel aktivieren**.

Beachten Sie die folgenden Symbole in der Liste:

-  : Das Element kann mit einem gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.
-  : Das Element kann auch ohne einen gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.
-  : Das Element kann selbst mit einem gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.
-  : Das Element kann mit und ohne gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.

Ihr Netzbetreiber unterstützt für DRM-Dateien nur einen auf der entsprechenden Nutzungshäufigkeit basierenden oder einen unbegrenzten Zugriff.

Zwischen dem Telefonspeicher und einer Speicherkarte umschalten

Damit können Sie auf die Daten zugreifen, die auf einer Speicherkarte vorhanden sind, wenn eine solche Karte im Telefon eingesteckt ist.

Rollen Sie im Menü **Mein Telefon** auf den Menüreiter **Auf Karte**, indem Sie [Links] oder [Rechts] drücken.

Wählen Sie den gewünschten Ordner aus, und öffnen Sie die Dateien.

Bilder

Dieses Menü zeigt die aufgenommenen Fotos und heruntergeladenen Bilder, die Sie als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

Bild anzeigen

Wählen Sie ein Bild aus. Das ausgewählte Bild wird angezeigt.

Bilder als Präsentation anzeigen

Sie können Ihre Bilder auch als Diashow wiedergeben lassen, wobei alle Bilder aus dem aktuellen Ordner einzeln nacheinander angezeigt werden.

1. Drücken Sie beim Anzeigen einer Bilddatei **<Optionen>** und wählen Sie **Präsentation**. Die Präsentation beginnt.
2. Drücken Sie **<Zurück>**, um die Diashow zu beenden.

Bild bearbeiten

1. Wählen Sie ein Bild aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Bearbeiten**.
3. Wenn Sie **<Optionen>** drücken, können Sie das Foto mithilfe der folgenden Optionen bearbeiten:
 - **Effekte**: Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.

- **Teilweise Effekte**: Ermöglicht den Zugriff auf folgende erweiterte Bearbeitungsoptionen:
 - Teilweise verschwommen**: Damit können Sie die Schärfe des durch ein Rechteck ausgewählten Bildes anpassen.
 - Rote-Augen-Korrektur**: Damit können Sie den Rote-Augen-Effekt aus einem Bild entfernen.
 - **Anpassen**: Zum Einstellen der Bildhelligkeit, des Kontrasts oder der Farbbalance.
 - **Verwandeln**: Damit können Sie die Bildgröße oder -ausrichtung ändern.
 - **Zuschneiden**: Erstellen Sie anhand des Fotos einen Bildausschnitt in verschiedenen Größen und Formen.
 - **Einfügen**: Damit können Sie dem Bild einen dekorativen Rahmen, eine Animation, ein Emoticon oder einen Text hinzufügen.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Fertig>**.
 5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern unter**.
 6. Falls eine Speicherkarte eingelegt ist, wählen Sie den Speicherplatz für das zu speichernde Bild aus.
 7. Geben Sie einen Namen für das Bild ein, und drücken Sie **<Speichern>**.

Bilddoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Datei <Optionsen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Damit können Sie das Bild bearbeiten und anschließend als neue Datei abspeichern.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, Postkarte, E-Mail oder Bluetooth senden. Sie können das Bild auch in Ihr Online-Medienalbum übertragen (falls verfügbar).
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Bild als Hintergrundbild für die Displays festlegen oder als Anruferkennung für einen ausgewählten Kontakteintrag einrichten.
- **Zoom:** Damit können Sie das Bild beim Anzeigen vergrößern oder verkleinern.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Präsentation:** Sehen Sie sich alle Bilder in einer Diashow an.

- **Drucken über:** Damit können Sie die Datei ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth oder USB mit einem Drucker verbunden ist. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Sperrern/Entsperrern:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigt die Dateieigenschaften an.

Bilder herunterladen

1. Wählen Sie dazu im Menü Bilder die Option **Mehr Bilder**. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.
2. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Videos

Dieses Menü zeigt die Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen, als Mitteilungsanhang empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

- Auf Camcordern oder anderen Geräten aufgenommene Videoclips werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

Videoclip abspielen

Wählen Sie einen Videoclip aus. Der Video Player wird geöffnet. ▶ S. 45

Videoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Videodateiliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben:** Spielt die ausgewählte Datei ab.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden. Sie können das Bild auch in Ihr Online-Medienalbum übertragen (falls verfügbar).
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Mitteilungen innerhalb der Liste.
- **Verschieben:** Damit können Sie die derzeit ausgewählte Datei oder die von Ihnen ausgewählten Dateien in einen anderen Ordner verschieben.
- **Kopieren:** Damit können Sie die ausgewählte Datei oder die von Ihnen ausgewählten Dateien in einen anderen Ordner verschieben.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.

- **Löschen:** Damit können Sie die derzeit ausgewählte Datei oder die von Ihnen ausgewählten Dateien aus dem betreffenden Ordner löschen.
- **Video aufzeichnen:** Damit können Sie in den Aufnahmemodus umschalten und ein Video aufzeichnen.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Ordner erstellen:** Zum Erstellen eines neuen Ordners.
- **Bluetooth Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei(en), damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Sperrern/Entsperrern:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigt die Dateieigenschaften an.

Videoclips herunterladen.

1. Wählen Sie dazu im Menü Videos die Option **Mehr Videos**. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.
2. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Töne

Dieses Menü zeigt aufgezeichnete Sprachmitteilungen und Audiodateien an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem PC importiert haben.

Audiodatei abspielen

Wählen Sie einen Audioclip aus. Der Music Player wird daraufhin geöffnet. ▶ S. 41

Für Sprachmemos siehe den Abschnitt

Sprachaufzeichnung. ▶ S. 90

Audiooptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Audiodateiliste <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Wiedergeben:** Spielt die ausgewählte Datei ab.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden. Sie können das Bild auch in Ihr Online-Medienalbum übertragen (falls verfügbar).
- **Einstellen als:** Legt die Datei als Klingelton für Ihre eingehenden Anrufe oder Videogespräche fest oder als Klingelton für eingehende Anrufe von einem bestimmten Kontakt aus dem Telefonbuch.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Mitteilungen innerhalb der Liste.

- **Verschieben:** Damit können Sie die derzeit ausgewählte Datei oder die von Ihnen ausgewählten Dateien in einen anderen Ordner verschieben.
- **Kopieren:** Damit können Sie die derzeit ausgewählte Datei oder die von Ihnen ausgewählten Dateien in einen anderen Ordner kopieren.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Löschen:** Damit können Sie die derzeit ausgewählte Datei oder die von Ihnen ausgewählten Dateien löschen.
- **Töne aufzeichnen:** (für Voice-Memos) Zum Aufzeichnen eines neuen Voice-Memos.
- **Zur Playlist hinzufügen:** (für Musikdateien) Fügt die ausgewählten Dateien der Musikwiedergabeliste hinzu.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Ordner erstellen:** Zum Erstellen eines neuen Ordners.
- **Bluetooth Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei(en), damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.

- **Sperren/Entsperren:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigt die Dateieigenschaften an.

Audioclips herunterladen

1. Wählen Sie dazu im Menü Töne und Klingeltöne die Option **Weitere Töne und Klingeltöne**. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.
2. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Spiele

Über dieses Menü können Sie die vorinstallierten und heruntergeladenen Java-Anwendungen aufrufen. ► S. 35

Anwendungen

Dieses Menü zeigt die verschiedenen Anwendungen an, die Sie heruntergeladen oder von Ihrem Computer importiert haben.

Verwenden von Anwendungsoptionen

Wenn Sie bei geöffneter Anwendungsliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Starten:** Startet die ausgewählte Anwendung.

- **In Spiele verschieben:** Damit können Sie die ausgewählte Anwendung oder alle Anwendungen in der Ordner **Spiele** verschieben.
- **In Spiele kopieren:** Damit können Sie die ausgewählte Anwendung oder alle Anwendungen in der Ordner **Spiele** kopieren.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anwendung oder aller Anwendungen.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Anwendung.
- **Sperren/Entsperren:** Die Anwendung vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Erweitert:** Ermöglicht den Zugriff auf folgende Optionen:
 - Zertifikate:** Zum Aufrufen der Root-Zertifikate für den Netzbetreiber und vertrauenswürdige Dritte.
 - Berechtigungen:** Legen Sie fest, ob das Telefon einen Sicherheitswarnhinweis anzeigen soll, wenn Sie Sicherheitsfunktionen nutzen.

Verbindungen: Zum Aktivieren eines Verbindungsprofils, das für die Zugriffe auf einen Anwendungsserver verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 110

- **Details:** Zeigt die Eigenschaften der Anwendung an.

Anwendungen herunterladen

1. Wählen Sie dazu im Menü Anwendungen die Option **Weitere Anwendungen**. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.
2. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Designs

In diesem Menü werden die Designs und anderen Anwendungen angezeigt, die Sie heruntergeladen oder von einem Computer importiert haben.

Dateioptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Dateiliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Datei.
- **Einstellen:** Damit können Sie die ausgewählte Datei für das Thema einstellen.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per E-Mail oder Bluetooth senden.

- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Mitteilungen innerhalb der Liste.
- **Verschieben:** Damit können Sie die derzeit ausgewählte Datei oder die von Ihnen ausgewählten Dateien in einen anderen Ordner verschieben.
- **Kopieren:** Damit können Sie die derzeit ausgewählte Datei oder die von Ihnen ausgewählten Dateien in einen anderen Ordner kopieren.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Namen der Datei ändern.
- **Ordner erstellen:** Zum Erstellen eines neuen Ordners.
- **Bluetooth Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei(en), damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Sperrern/Entsperrern:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.

- **Details:** Zeigt die Eigenschaften der Anwendung an.

Designs herunterladen

1. Wählen Sie dazu im Menü Design die Option **Weitere designs**. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.
2. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Bildschirmschoner

In diesem Menü werden die Bildschirmschoner und anderen Anwendungen angezeigt, die Sie sich heruntergeladen oder von einem Computer importiert haben.

Dateioptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Dateiliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt eine Vorschau der Datei an.
- **Einstellen/Zurücksetzen:** Damit können Sie die ausgewählte Anwendung als Bildschirmschonerbild festlegen oder dieses zurücksetzen.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.

- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Sperrern/Entsperrern:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Erweitert:** Ermöglicht den Zugriff auf folgende Optionen:
 - Zertifikate:** Zum Aufrufen der Root-Zertifikate für den Netzbetreiber und vertrauenswürdige Dritte.
 - Verbindungen:** Zum Aktivieren eines Verbindungsprofils, das für den Zugriff auf den jeweiligen Dateiserver verwendet werden soll. ▶ S. 110
 - Zeiteinstellung:** Zum Festlegen einer Wartezeitspanne, nach deren Ablauf die Datei geöffnet werden soll.
- **Details:** Zeigt die Dateieigenschaften an.

Bildschirmschoner herunterladen

1. Wählen Sie dazu im Menü Bildschirmschoner **Weitere Bildschirmschoner**. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.

- Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Andere Dokumente

In diesem Menü können Sie sich ohne Beeinträchtigung ihrer ursprünglichen Formatierung verschiedene Dokumente und Dateien anzeigen lassen, die im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte abgelegt sind. Sie können außerdem die Visitenkarten, Kontakt-, Kalender- oder Favoriteneinträge aufrufen, die Sie in diesem Ordner gespeichert haben. Sie können Dateien im Format .doc, .ppt, .xls, .pdf, .txt, .swf, .svg und .svgz anzeigen.


- Es kann passieren, dass der Pictel File Viewer manche Dateien je nach Dateigröße und Speicherkapazität nicht richtig anzeigt.
- Wenn ein Dokument Sprachen enthält, die nicht vom Pictel File Viewer unterstützt werden, wird der Inhalt des Dokuments eventuell nicht richtig angezeigt.
- Ältere Dateiversionen werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Der File Viewer kann keinen Ton wiedergeben.

Dokument oder animiertes Bild anzeigen

Wählen Sie im Menü Andere Dokumente ein Dokument oder ein animiertes Bild aus.

Mit den folgenden Tasten können Sie das Dokument anzeigen:

Tasten	Funktion
Mitte	Damit wird die Datei an die Seitengröße angepasst.
Auf/Ab	Zum Blättern durch die einzelnen Seiten.
Links/ Rechts	Damit können Sie die Seite auf dem Display in die gewünschte Richtung schieben.
▲/▼	Zum Ein- und Auszoomen der Seite.
2	Blättert zurück zur ersten Seite.
4	Blättert zur vorherigen Seite zurück.
5	Damit können Sie das Dokument um 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
6	Blättert zur nächsten Seite vor.
8	Blättert auf die letzte Seite vor.
#	Ändert den Anzeigemodus zwischen Vollbild und Normal.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Datei <**Optionen**> oder < > drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Vollbildansicht/Normalansicht:** Zum Ändern des Ansichtsmodus.
- **Zoom:** Um ein Motiv ein- oder auszuzoomen.
- **Anhalten:** Die Wiedergabe vorübergehend anhalten.
- **Fortsetzen:** Zum Fortsetzen der Wiedergabe.
- **Qualität:** Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.
- **An Bildschirm anpassen:** Damit wird das Dokument auf die jeweilige Seitengröße, Bildschirmbreite oder -höhe angepasst.
- **Wechseln zu:** Zum Weiterblättern innerhalb der Datei.
- **Drehen:** Damit können Sie das Dokument um 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- **Einstellen als:** Damit wird das ausgewählte Bild als Hintergrundbild für das Hauptdisplay eingestellt.
- **Bildschirm-Schwenk/Normaler Schwenk:** Damit können Sie das Dokument beim Verschiebemodus an den Bildschirm anpassen oder dafür den voreingestellten Picsele-Modus verwenden.
- **Hide controller/Show controller:** Ein- und Ausblenden der Funktionsauswahlliste im Vollbildmodus.

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Bluetooth Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Sperren/Entsperren:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigt die Dateieigenschaften an.
- **Schnellzugriffe für Dateisucher:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen für den Picsele File Viewer an.

Kalendereintrag, Visitenkarte oder Favorit anzeigen

Nachdem Sie ein Element in diesem Ordner gespeichert haben, können Sie es verwenden.

Wählen Sie im Menü Andere Dokumente einen Kalendereintrag, eine Visitenkarte oder einen Favoriteintrag aus.

Dateioptionen verwenden

Sie können folgende Optionen wählen, indem Sie im Menü Andere Dokumente <**Optionen**> drücken:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Datei.

- **In Kontakte aufnehmen:** Zum Registrieren der ausgewählten Visitenkarte in einem Kontakteintrag.
- **In Kalender aufnehmen:** Zum Registrieren des ausgewählten Kalendereintrags im Kalender.
- **In Lesezeichen aufnehmen:** Zum Registrieren des ausgewählten Favoriteneintrags in der Favoritenliste.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge innerhalb der Dateiliste.
- **Verschieben:** Damit können Sie die derzeit ausgewählte Datei oder die von Ihnen ausgewählten Dateien in einen anderen Ordner verschieben.
- **Kopieren:** Damit können Sie die derzeit ausgewählte Datei oder die von Ihnen ausgewählten Dateien in einen anderen Ordner kopieren.
- **Löschen:** Damit können Sie den derzeit ausgewählten Kontakt oder die von Ihnen ausgewählten Kontakte löschen.
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Namen der Datei ändern.
- **Ordner erstellen:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Bluetooth Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei(en), damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.

- **Sperren/Entsperren:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigt die Dateieigenschaften an.

Speicherstatus

Damit können Sie den momentan belegten Speicher in den einzelnen Medienordnern überprüfen. Sie können einen Ordner auch über dieses Menü aufrufen.

Organizer *(Menü 7)*

Mit der Organizerfunktion können Sie Termine und Aufgaben eingeben und verwalten, Sprachmemos aufnehmen, Zeitzonen und Alarmer einstellen, das Telefon als Taschenrechner und Umrechner verwenden und die Bluetooth-Funktion nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Organizer**.

Alarm *(Menü 7.1)*

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Einstellen einer bestimmten Zeit, zu der ein Alarm ertönen soll.

Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Nehmen Sie die folgenden Alarmeinstellungen vor:

- **Name:** (für einen normalen Alarm) Geben Sie einen Namen für das Alarmereignis ein.
 - **Erinnerungsaktivierung:** Aktiviert die Alarmfunktion.
 - **Erinnerungszeit:** Zum Eingeben der Alarmzeit.
 - **Erinnerungstyp:** Zum Auswählen des Alarmtyps für den Alarm.
 - **Meldeton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
 - **Erinnerungslaut:** Zum Auswählen der Lautstärke für die Alarmmelodie.
 - **Wiederholung:** Geben Sie die Tage ein, an denen der Alarm ausgegeben werden soll.
 - **Erinnern:** Zum Einstellen des gewünschten Erinnerungsintervalls.
3. Drücken Sie [Mitte], um den Alarm zu speichern.

Alarm ausschalten

Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie einfach eine beliebige Taste.

Wenn Sie ein Erinnerungsintervall eingestellt haben, können Sie jede Taste außer <OK> und [Mitte] drücken, damit der Alarm nach dem Ablauf des eingestellten Intervalls erneut ausgegeben wird. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.

2. Wählen Sie in der Zeile **Erinnerungsaktivierung** die Option **Aus**.
3. Drücken Sie [Mitte].

Alarm bei ausgeschaltetem Telefon

Wählen Sie innerhalb der Alarmanzeige **Automatisch ein-/ausschalten** → **Ein**.

Wenn das Telefon zum Zeitpunkt des Alarmereignisses ausgeschaltet ist, schaltet es sich automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

Anwendungen *(Menü 7.2)*

Über dieses Menü können Sie verschiedene Anwendungen herunterladen und speichern. ► S. 75

Kalender *(Menü 7.3)*

Mit diesem Menü behalten Sie die Übersicht über Ihren Terminplan.

Wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus.

Wenn Sie das Menü **Kalender** aufrufen, wird der Kalender angezeigt, wobei das aktuelle Datum rot umrandet ist.

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor tageweise zu bewegen.
- Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um den Cursor wochenweise zu bewegen.
- Drücken Sie [▲/▼], um den Cursor monatsweise zu bewegen.

Neuen Kalendereintrag erstellen

Sie können Termine, Jahres- und Geburtstage, Urlaubszeiten, private Verabredungen und wichtige Ereignisse in den Kalender eintragen.

Neuen Termin eintragen

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>**, und wählen Sie **Neu hinzufügen** → **Zeitplan**, **Wichtig** oder **Privat** aus.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Titel:** Geben Sie einen Titel für den Termin ein.
 - **Details:** Geben Sie Details zum Element ein.
 - **Startdatum** und **Start:** Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für das Element ein.
 - **Enddatum** und **Beenden:** Geben Sie das Enddatum und den Endzeitpunkt für das Element ein.
 - **Ort:** Geben Sie Informationen zum Ort des Termins ein.
 - **Alarm:** Wählen Sie ein Erinnerungssignal für das Element aus.
 - **vor:** Hier können Sie einen Zeitpunkt festlegen, zu dem Sie vorab an den Termin erinnert werden.
 - **Ton für Erinnerung:** Wählen Sie einen Alarmton aus.

- **Wiederholen:** Hier können Sie den Termin als wiederkehrend einstufen und eingeben, wie oft und in welchen Abständen er sich wiederholt.
 - **Jede(n):** Wählen Sie das gewünschte Wiederholungsintervall aus.
 - **Nach Datum:** Damit können Sie einen bestimmten Wochentag als Wiederholungsintervall auswählen.
 - **Nach Tag:** Damit können Sie ein bestimmtes Monatsdatum als Wiederholungsintervall auswählen.
 - **Außer an Wochenenden:** Hier können Sie festlegen, dass der Alarm an Wochenenden nicht ausgegeben wird.
 - **Ablaufdatum:** Damit können Sie die Ablaufdatumseinstellung ändern.
4. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**, um den Termin zu speichern.

Jahres- und Geburtstage eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Neu hinzufügen** → **Jahrestag**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Anlass:** Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
 - **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
 - **Alarm:** Wählen Sie ein Erinnerungssignal für den Jahrestag aus.

- **vor:** Hier können Sie einen Zeitpunkt festlegen, zu dem Sie vorab an den Termin erinnert werden.
 - **Alarmzeit:** Zum Eingeben der Alarmzeit.
 - **Ton für Erinnerung:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
 - **Jedes Jahr wiederholen:** Sie können das Telefon so einstellen, dass es Sie jedes Jahr an den Jahres- oder Geburtstag erinnert.
4. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**, um den Jahres- oder Geburtstag zu speichern.

- Sie können den Geburtstag einer Person direkt aus Ihren Kontakten abrufen, indem Sie **<Optionen>** drücken und **Geburtstag aus \ "Kontakte\"** wählen.

Urlaubszeiten eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Neu hinzufügen** → **Urlaub**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Anlass:** Geben Sie die Informationen zum Urlaubszeitraum ein.
 - **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
 - **Jedes Jahr wiederholen:** Sie können das Telefon so einstellen, dass es Sie jedes Jahr an den Urlaubszeitraum erinnert.

4. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**, um den Urlaubszeitraum zu speichern.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn mindestens ein Termin eingetragen wurde, erscheint das entsprechende Datum in eckigen Klammern.

Eintrag anzeigen

1. Um die Einträge für einen bestimmten Tag anzuzeigen, wählen Sie diesen im Kalender aus. Die Eintragsliste wird angezeigt.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus, um dessen Einzelheiten anzuzeigen.

Wenn Sie bei geöffneter Eintragsliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Mit dieser Option wird der ausgewählte Eintrag angezeigt.
- **Neu hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines neuen Eintrags.
- **Ansichtsmodus:** Zum Ändern des Kalenderanzeigemodus. ▶ S. 84
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Ereignisliste:** Zeigt alle vorhandenen Elemente für den ausgewählten Ereignistyp an.

- **Löschen:** Damit löschen Sie den ausgewählten Eintrag oder alle Einträge für den ausgewählten Tag.
- **Speichern unter Eigene Dateien:** Speichert den ausgewählten Eintrag im Datenformat im Ordner **Andere Dokumente**.
- **Über Bluetooth drucken:** Druckt die Details zu einem Element über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Einstellungen:** Zum Ändern der Standard-Kalendereinstellungen:
 - Startdatum:** Legen Sie fest, mit welchem Wochentag der Kalender starten soll.
 - Standardansichtmodus:** Zum Ändern des Standard-Kalenderanzeigemodus.
- **Entgangener Ereignisalarm:** Damit können Sie nicht beachtete Alarmereignisse aufrufen.
- **Speicherstatus:** In diesem Menü können Sie die Speicherplatzinformationen für die im Kalender gespeicherten Einträge sowie für Ihre Aufgaben und Memos aufrufen.

Verwenden der Kalenderoptionen

Wenn Sie bei geöffnetem Kalender <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Damit können Sie die gespeicherten Kalendereinträge für das ausgewählte Datum anzeigen.

- **Neu hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines neuen Eintrags.
- **Ansichtsmodus:** Zum Ändern des Kalenderanzeigemodus.
- **Gehe zu:** Wählen Sie das aktuelle Datum aus oder geben Sie ein gewünschtes Datum ein.
- **Ereignisliste:** Zeigt alle vorhandenen Elemente für den ausgewählten Ereignistyp an.
- **Löschen:** Damit können Sie einen ausgewählten Eintrag oder alle Einträge für einen bestimmten Zeitraum löschen.
- **Einstellungen:** Zum Ändern der Standard-Kalendereinstellungen:
 - Startdatum:** Legen Sie fest, mit welchem Wochentag der Kalender starten soll.
 - Standardansichtmodus:** Zum Ändern des Standard-Kalenderanzeigemodus.
- **Entgangener Ereignisalarm:** Damit können Sie nicht beachtete Alarmereignisse aufrufen.
- **Speicherstatus:** In diesem Menü können Sie die Speicherplatzinformationen für die im Kalender gespeicherten Einträge sowie für Ihre Aufgaben und Memos aufrufen.

Anderen Ansichtsmodus wählen






Der Kalender wird standardmäßig in der Monatsansicht angezeigt. Sie können den Anzeigemodus des Kalenders jedoch auch auf Tagesansicht oder Wochenansicht umstellen.



Drücken Sie dazu <Optionen> und wählen Sie **Ansichtsmodus** → einen Ansichtsmodus.

Tagesansicht

Sie können Elemente für das ausgewählte Datum anzeigen.



Die folgenden Symbole können dargestellt werden, um den Ereignistyp anzuzeigen:

-  Termineinträge
-  Jahres-/Geburtstage
-  Urlaubszeiten
-  Private Verabredungen
-  Wichtige Ereignisse

Wenn Sie die Optionen "Wiederholen" und "Alarm" eingestellt haben, werden die Symbole  und  angezeigt.

Wählen Sie einen Eintrag aus, um dessen Einzelheiten anzuzeigen.

Wochenansicht

Sie können Elemente für die ausgewählte Woche anzeigen. Eine Zelle auf dem Zeitplan weist auf das Vorhandensein von mindestens einem Termin hin. Drücken Sie [/], um eine andere Woche aufzurufen.

Wählen Sie unter dem gewünschten Datum eine solche Zelle aus.

Bluetooth *(Menü 7.4)*

Die Bluetooth-Technologie ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von maximal 10 Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtlinie befinden.

- Wenn sich zwischen den Geräten Hindernisse befinden, kann sich der größtmögliche Geräteabstand verringern.
- Zum Erreichen einer optimalen Leistung wird empfohlen, die Bluetooth-Funktion beim Verwenden von Multimedia-Funktionen wie Sprachaufzeichnung, Kamera und Media-Player nicht zu verwenden und umgekehrt.
- Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Benutzergeräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.







- **Sichtbarkeit des eigenen:** Damit können Sie festlegen, ob andere Bluetooth-Geräte Ihr Telefon erkennen dürfen oder nicht.
- **Name des eigenen Telefons:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Bestätigung erfragen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstelloptionen **Benutzergeräte**.

2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

- | | |
|--|---|
|  Mobiltelefon |  PDA |
|  Computer |  Drucker |
|  Stereo-Headset |  Unbekanntes Gerät |

3. Wählen Sie ein Gerät aus.

4. Geben Sie eine Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser PIN-Code wird nur einmal benötigt, sodass Sie ihn sich nicht zu merken brauchen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

- Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN wie **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Verbinden:** Stellt die Verbindung zu einem Headset oder zu einer Kfz-Freisprecheinrichtung her.
- **Trennen:** Die Verbindung zum Gerät trennen.
- **Gerät durchsuchen:** Mit dieser Option können Sie Daten auf dem ausgewählten Gerät suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Dienstliste:** Damit können Sie die Bluetooth-Dienstliste des betreffenden Geräts aufrufen.
- **Gerät autorisieren/Nicht autorisiertes Gerät:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.

- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie ein ausgewähltes Gerät oder alle Geräte aus der Liste entfernen.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.

Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Rollen Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie **<Optionen>**.
4. Wählen Sie **Kontaktdetails senden/Eigene kontaktinfos senden/Senden** → **Über Bluetooth**.

Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.

5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, müssen die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und dessen Bluetooth-Sichtbarkeit aktiviert sein.

Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, drücken Sie **<Ja>**, um dem Gerät den Zugriff auf Ihr Telefon zu erlauben.

Rechner (Menü 7.5)

In diesem Menü können Sie die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division ausführen.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
 - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts oder einer Klammer drücken Sie [*****] oder [**#**].
 - Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**], um den Cursor zu bewegen.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten durch Drücken die gewünschte Rechenart aus.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie [**Mitte**], um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Um die Berechnung fortzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang ggf. ab Schritt 2.

Den Umrechner können Sie durch Drücken von **<Umrechn.>** öffnen.

Umrechner (Menü 7.6)

In diesem Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z.B. für Währungen oder Temperaturwerte.

Berechnung ausführen

1. Wählen Sie die gewünschte Umrechnungsart aus.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Ausgangseinheit aus und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie [Ab].
 - Zum Einfügen eines Dezimalzeichens drücken Sie [*].
 - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von [#] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die gewünschte Einheit aus.
Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

Umrechneroptionen verwenden

Wenn Sie <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Kurs anzeigen:** Zeigt die Liste der Währungskurse an. Sie können den Umrechnungskurs ändern oder weitere Umrechnungskurse hinzufügen.

- **Löschen:** Löscht alle aktuellen Werte.
- **Umkehren:** Zum Durchführen einer umgekehrten Umrechnung.

Aufgaben (Menü 7.7)


Sie können eine Liste mit Ihren zu erledigenden Aufgaben erstellen.

Aufgaben eingeben

1. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Neu hinzufügen**.
2. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Titel:** Geben Sie eine Bezeichnung für die Aufgabe ein.
 - **Aufgabe:** Geben Sie Aufgabedetails ein.
 - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.
 - **Fälligkeitsdatum:** Geben Sie das Enddatum ein.
 - **Erinnerung:** Wählen Sie ein Erinnerungssignal für die Aufgabe aus.
 - **vorher:** Hier können Sie einen Zeitpunkt festlegen, zu dem Sie vorab an die Aufgabe erinnert werden.
 - **Erinnerungszeit:** Zum Eingeben der Alarmzeit.
 - **Ton für Erinnerung:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
 - **Priorität:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.

3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**, um die Aufgabe zu speichern.

Eine Aufgabe anzeigen

Wenn die Aufgabe erledigt ist, erscheint in dem Statuskontrollkästchen ein Häkchen. Wenn Sie die Alarmoption eingestellt haben, wird das Symbol  angezeigt.

Wählen Sie eine Aufgabe aus der Liste aus.

Aufgabenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Aufgabenliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die ausgewählte Aufgabe an.
- **Neu hinzufügen:** Zum Erstellen einer neuen Aufgabe.
- **Senden:** Damit können Sie die Aufgabe als Datenanhang per MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- **Erledigt/Nicht erledigt:** Ändert den Status der Aufgabe.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Mitteilungen innerhalb der Liste.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Aufgabe oder aller Aufgaben.
- **Speichern unter Eigene Dateien:** Speichert die ausgewählte Aufgabe im Datenformat im Ordner **Andere Dokumente**.

- **Über Bluetooth drucken:** Damit können Sie die Aufgabedetails auf einem Bluetooth-kompatiblen Drucker ausdrucken. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Entgangener Ereignisalarm:** Damit können Sie nicht beachtete Alarmereignisse aufrufen.
- **Speicherstatus:** In diesem Menü können Sie die Speicherplatzinformationen für die im Kalender gespeicherten Einträge sowie für Ihre Aufgaben und Memos aufrufen.

Memo (Menü 7.8)

Sie können eine Liste mit Memos erstellen.

Memo erstellen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Neu hinzufügen**.
2. Geben Sie den Memotext ein, und drücken Sie [Mitte].

Memo anzeigen

Wählen Sie ein Memo aus der Liste aus.

Memooptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Memoliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Mit dieser Option können Sie das ausgewählte Memo anzeigen.

- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option wird ein neues Memo hinzugefügt.
- **Senden:** Damit können Sie das Memo als Datenanhang per MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Memos oder aller Memos.
- **Speichern unter Eigene Dateien:** Speichert das ausgewählte Memo im Datenformat im Ordner **Andere Dokumente**.
- **Über Bluetooth drucken:** Damit können Sie die Memodetails auf einem Bluetooth-kompatiblen Drucker ausdrucken. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Speicherstatus:** In diesem Menü können Sie die Speicherplatzinformationen für die im Kalender gespeicherten Einträge sowie für Ihre Aufgaben und Memos aufrufen.

Sprachaufzeichnung *(Menü 7.9)*

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen.

Sprachmemo aufnehmen

1. Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.
3. Drücken Sie [Ab], um die Aufnahme zu beenden. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.

4. Drücken Sie [Mitte], um das soeben aufgenommene Sprachmemo abzuhören oder [Auf], um ein neues Sprachmemo aufzunehmen.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie bei geöffnetem Sprachaufzeichnungsmenü <**Optionen**> und wählen Sie **Eigene Voiceclips** → **Töne**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Tasten	Beschreibung
Mitte	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Spult innerhalb der Datei rückwärts.
Rechts	Spult innerhalb der Datei vorwärts.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.
Auf	Zum Umschalten in den Aufzeichnungs- (🎙️) oder Abspielmodus (🔊).

Sprachmemooptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufzeichnen eines Memos <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Wiedergeben:** Zum Abspielen des Sprachmemos.
- **Aufzeichnen:** Startet die Aufnahme eines neuen Sprachmemos.
- **Eigene Voiceclips:** Öffnet den Ordner **Mein Telefon**. ► S. 70
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden. Sie können das Bild auch in Ihr Online-Medienalbum übertragen (falls verfügbar).
- **Einstellen als:** Legt das Sprachmemo als Klingelton für Ihre eingehenden Anrufe oder Videogespräche fest oder als Klingelton für eingehende Anrufe von einem bestimmten Kontakt aus dem Telefonbuch.
- **Löschen:** Löscht das Sprachmemo.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Sprachmemonamens.
- **Bluetooth Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Sperren/Entsperren:** Damit können Sie das Voice-Memo vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.

- **Details:** Zeigt die Eigenschaften des Sprachmemos an.
- **Aufnahmeeinstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufzeichnen von Voice-Memos ändern.
Standardname: Zum Ändern des Standardnamens für Sprachmemos.
Aufnahmezeit: Mit dieser Option können Sie die maximale Aufzeichnungsdauer festlegen.

Weltuhr (Menü 7.0)

Über dieses Menü können Sie herausfinden, wie spät es gerade in einer anderen Region der Erde ist.

Anzeigen der Zeitzone

1. Drücken Sie auf der Weltkarte [Links] oder [Rechts], um die Stadt auszuwählen, die in der oberen oder unteren Zeile angezeigt werden soll. Die Zeitzeile bewegt sich, und die Uhrzeit und das Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
2. Drücken Sie [Mitte], um die Zeitzone zu speichern.

Sommerzeit einstellen

1. Drücken Sie bei angezeigter Weltkarte <Optionen> und wählen Sie **Sommerzeit**.
2. Drücken Sie [Mitte], um die gewünschten Zeitzone auszuwählen und anschließend <Fertig>.

3. Drücken Sie **<Optionen>**, und wählen Sie **Speichern**.

Speicherstatus (Menü 7. *)

In diesem Menü können Sie die Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Einträge sowie für Aufgaben und Memos aufrufen.

Kontakte (Menü 8)

Sie können Telefonnummern auf Ihrer USIM/SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die USIM/SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung "Telefonbuch" zusammengefasst. Sie können Ihre Kontakteinträge auch verwalten.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Kontakte**.

Neuen Kontakt speichern

Sie können einen neuen Kontakteintrag hinzufügen.

Kontakte im Telefonspeicher speichern

1. Rollen Sie auf den Menüreiter **Kontakte**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Neuen Kontakt erstellen** → **Telefon**.
3. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.

- **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.
- **Displayname:** Legen Sie einen Displaynamen fest.
- **Mobil - privat:** Geben Sie eine Handynummer ein.
- **Festnetz - privat:** Geben Sie eine Festnetznummer ein.
- **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
- **Gruppe:** Weist die Nummer einer Anrufergruppe zu.
- **Anrufer-ID:** Weisen Sie ein Bild als Anruferkennung zu.
- **Klingelton:** Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
- **Hinweis:** Damit können Sie zusätzliche Anmerkungen zur betreffenden Person eingeben.

4. Drücken Sie ggf. **<Optionen>**, um folgende Optionen zu verwenden:

- **Typ ändern:** Zum Ändern des ausgewählten Rufnummerentyps.
- **Weitere Felder hinzufügen:** Fügt dem Kontakt eine zusätzliche Kategorie hinzu.
- **Feld löschen:** Damit löschen Sie die ausgewählte Nummernkategorie aus dem Kontakteintrag.

5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakte auf der USIM-/SIM-Karte speichern

1. Rollen Sie auf den Menüreiter **Kontakte**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Neuen Kontakt erstellen** → **SIM**.
3. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Telefonnummer:** Geben Sie eine Telefonnummer ein.
 - **Gruppe:** (für USIM) Zum Zuweisen einer Anrufergruppe.
 - **Speicherplatznr.:** Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.
4. Wenn Sie eine USIM-Karte verwenden, drücken Sie **<Optionen>**, um zusätzliche Informationen hinzuzufügen:
 - **Weitere Felder hinzufügen:** Fügt dem Kontakt eine zusätzliche Kategorie hinzu.
 - **Feld löschen:** Damit löschen Sie die ausgewählte Nummernkategorie aus dem Kontakteintrag.
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakt in der FDN-Liste speichern

Wenn Ihre USIM-/SIM-Karte den FDN-Modus (FDN = Fixed Dial Number = Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie mit diesem Menü Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken.

1. Rollen Sie auf den Menüreiter **FDN**, oder drücken Sie **<Optionen>**, und wählen Sie **FDN-Kontakte**.
2. Drücken Sie **<Optionen>**, und wählen Sie **FDN-Kontakt erstellen**.
3. Geben Sie Ihre PIN2 ein, und drücken Sie **<Bestät.>**
4. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Telefonnummer:** Geben Sie eine Telefonnummer ein.
 - **Speicherplatznr.:** Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern unter**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakteinträge finden

Sie können die Kontaktliste nach bestimmten Rufnummern durchsuchen.

1. Rollen Sie auf den Menüreiter **Kontakte**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.

3. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
4. Wählen Sie eine Rufnummer aus, und drücken Sie [↖] um sie zu wählen, oder drücken Sie [Mitte] und wählen Sie **Bearbeiten**, um die Kontaktdetails zu bearbeiten.

Kontaktoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Kontaktliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zum Anzeigen der Kontaktinformationen.
- **Neuen Kontakt erstellen:** Zum Erstellen und Hinzufügen eines neuen Kontakts.
- **Sprachanruf:** Zum Aufbau eines Telefongesprächs.
- **Videoanruf:** Zum Aufbau eines Videogesprächs.
- **Mitteilung erstellen:** Mit dieser Option können Sie eine SMS, MMS, Sprachmitteilung oder E-Mail senden.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen.
- **Synchronisieren:** Damit können Sie Ihre Kontakte mit dem von Ihnen festgelegten Webserver synchronisieren. ▶ S. 96
- **Duplizieren:** Erstellt eine Kopie des Kontakts.
- **Löschen:** Damit können Sie den derzeit ausgewählten Kontakt oder die von Ihnen ausgewählten Kontakte löschen.
- **Speichern unter Eigene Dateien:** Speichert den Kontakt im Visitenkartenformat im Ordner **Andere Dokumente**.
- **K Kontaktdetails senden:** Damit können Sie Ihre Kontaktdetails per E-Mail, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Eigene Kontaktinfos:** Mit dieser Option können Sie Ihre Visitenkarte aufrufen.
- **Kurzwahl zuweisen:** Damit können Sie eine Kurzwahlnummer zuweisen. Falls im ausgewählten Kontakteintrag mehr als eine Telefonnummer gespeichert ist, wird die Kurzwahl automatisch der zuerst gespeicherten Nummer zugewiesen.
- **In Telefon kopieren/In SIM kop.:** Zum Kopieren des ausgewählten Kontakts oder aller Kontakte in den Telefonspeicher oder auf die USIM-/SIM-Karte.
- **Auf Telefon verschieben/Auf SIM verschieben:** Zum Verschieben des ausgewählten Kontakts oder aller Kontakte in den Telefonspeicher oder auf die USIM-/SIM-Karte.

- **Servicenummer:** Über dieses Menü können Sie die Liste mit den Servicenummern (SDN - Service Dialling Number) anzeigen, die Ihnen von Vodafone zugewiesen wurden, darunter auch die Notruf-, Voice-Mail-Server- und Auskunftsdienstnummern. Diese Option ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrer USIM-/SIM-Karte unterstützt wird.
- **FDN-Kontakte:** Zum Anzeigen der FDN-Kontaktliste.
- **In FDN-Kontakte kopieren:** Damit können Sie den ausgewählten Kontakt in die FDN-Kontaktliste kopieren.
- **Über Bluetooth drucken:** Damit können Sie Ihre Kontaktinformationen über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker ausdrucken. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Einstellungen:** Damit können Sie die Standard-Kontakteinstellungen ändern. ► S. 107
- **Speicherstatus:** Damit können Sie überprüfen, wie viele Kontakte Sie bereits im Telefonspeicher und auf der USIM-/SIM-Karte gespeichert haben.

Kontakte in Gruppen unterteilen

Sie können Ihre Kontakte in verschiedene Anrufergruppen unterteilen.

Anrufergruppe erstellen

1. Rollen Sie auf den Menüreiter **Gruppen**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Gruppe erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und drücken Sie **<Speich.>**.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Mitglied hinzufügen**.
3. Drücken Sie [Mitte], um die gewünschten Dateien auszuwählen und anschließend **<Hinzufü.>**.

Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie bei geöffneter Gruppenliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Gruppe erstellen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Mitteilung erstellen:** Mit dieser Option können Sie eine SMS, MMS, Sprachmitteilung oder E-Mail senden.

- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Gruppe. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Gruppennamen ändern.
- **Gruppeneinstellungen:** Damit können Sie der ausgewählten Gruppe im Telefonspeicher ein Bild oder einen Klingelton zuweisen.

Kontakte synchronisieren

Sie können Ihre Kontakte mit dem von Ihnen festgelegten Webserver synchronisieren. Zuerst müssen Sie das Profil einrichten, dass zur Synchronisierung verwendet werden soll.

Synchronisierungsprofil erstellen

1. Drücken Sie bei geöffneter Kontaktliste **<Optionen>**, und wählen Sie **Synchronisieren**.
2. Drücken Sie **<Hinzufügen>**.
3. Profilparameter eingeben:
 - **Profilname:** Geben Sie dem Profil einen Namen.
 - **Sync-Kategorie:** Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie mit dem Server synchronisieren möchten.
 - **Sync-Typ:** Wählen Sie einen Synchronisierungstyp aus.

- **Sync-Server:** Geben Sie die Webserver-Adresse, die Login-ID und das Passwort ein.
- **Netzprofil:** Wählen Sie ein Verbindungsprofil aus, das für die Webserververbindungen verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 110

4. Drücken Sie **<Speichern>**, um das Profil zu speichern.

Synchronisierung starten

1. Drücken Sie bei geöffneter Kontaktliste **<Optionen>**, und wählen Sie **Synchronisieren**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Sync starten**.
3. Drücken Sie **<Weiter>**, um die Synchronisierung mit dem von Ihnen festgelegten Server zu starten.

Synchronisierungsoptionen verwenden

Drücken Sie auf der PIM-Synchronisierungsanzeige **<Optionen>**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Sync starten:** Starten Sie eine Synchronisierung für das ausgewählte Profil.
- **Ergebnis anzeigen:** Zeigt das Ergebnis der letzten Synchronisierung an.
- **Neues Sync-Profil:** Zum Hinzufügen eines neuen Profils.

- **Sync-Profil bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Eigenschaften des ausgewählten Profils ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Profils oder aller Profile.

Anrufliste *(Menü 9)*

In diesem Menü können Sie sich Ihre unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe sowie die Dauer der einzelnen Gespräche anzeigen lassen. Sie können auch die Gebühren für Ihre Anrufe überprüfen, wenn Ihre USIM/SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Anrufliste**.

Alle Anrufe *(Menü 9.1)*

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

Aufrufen einer Anrufliste

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine andere Anrufart auszuwählen.
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Anrufliste zu rollen.
3. Drücken Sie [Mitte], um die Details zu einem Anruf anzuzeigen, oder [↵], um eine Nummer zu wählen.

Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Anrufliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zum Anzeigen der Anrufdetails.
- **Sprachanruf:** Damit können Sie zur angezeigten Nummer ein Gespräch (nur Sprache) aufbauen.
- **Videoanruf:** Damit können Sie zur angezeigten Nummer ein Video-Gespräch aufbauen, falls ein 3G-Netz verfügbar ist.
- **Auf Wählbildschirm kopieren:** Kopiert die ausgewählte Rufnummer in die normale Wählanzeige.
- **Zu Kontakten hinzufügen:** Zum Speichern der ausgewählten Nummer in den Kontakten.
- **Mitteilung erstellen:** Zum Senden einer SMS, MMS oder Sprachmitteilung.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anrufliste oder aller Anruflisten.
- **Zur Liste der abgewiesenen Anrufe hinzufügen:** Damit fügen Sie die ausgewählte Rufnummer der Liste mit den Nummern hinzu, von denen Sie keine Anrufe mehr erhalten möchten.
- **Kontaktinfos anzeigen:** Damit können Sie die Kontaktinformationen eines im Telefonbuch gespeicherten Anrufers aufrufen.

- **Anrufmanager:** Damit können Sie den Gesamtumfang der von Ihnen gesendeten und empfangenen Daten und die Dauer Ihrer Gespräche anzeigen. Außerdem können Sie Ihre Gesprächsgebühren abfragen, insofern diese Funktion von Ihrer USIM-/SIM-Karte unterstützt wird.

Datenanruflisten anzeigen

Sie können den Gesamtumfang der von Ihnen gesendeten und empfangenen Daten anzeigen.

1. Drücken Sie bei geöffneter Anrufliste **<Optionen>**, und wählen Sie **Anrufmanager**.
2. Wählen Sie **Datenzähler** → **Gesamtvolumen gesendete Daten** oder **Gesamtvolumen empfangene Daten**.

Um einen oder alle Zähler zurückzusetzen, drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Zurücksetzen** oder **Alle zurücksetzen**.

- Bei aktivierter Telefonsperre müssen Sie das Telefonkennwort eingeben. Das Telefonkennwort ist werkseitig auf **0000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 112

Gesprächsgebühren überprüfen

Sie können die Kosten Ihrer Anrufe überprüfen, wenn Ihre USIM-/SIM-Karte diese Netzfunktion unterstützt. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.





1. Drücken Sie bei geöffneter Anrufliste **<Optionen>**, und wählen Sie **Anrufmanager**.
2. Wählen Sie **Gesprächsgebühren**. Folgende Optionen sind verfügbar:
 - **Gesamtgebühren:** Zeigt die Gesamtgebühren für alle Ihre Anrufe an. Wenn die Gesamtkosten die unter **Gebührengrenze ändern** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
 - **Kosten letzter Anruf:** Zeigt die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
 - **Gebührengrenze:** Zeigt die momentan eingestellte Gebührengrenze an.

Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gebühren zurücksetzen:** Setzt die Gebührenzähler zurück.
- **Gebührengrenze ändern:** Zum Einstellen der Gebührengrenze für Ihre Gespräche.
- **Währung einstellen:** Zum Festlegen der Gebühr pro Einheit, die zur Berechnung Ihrer Gesprächskosten verwendet wird.

Anrufzeiten aufrufen

Sie können Sie die Dauer Ihrer beantworteten und getätigten Gespräche anzeigen lassen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber abgerechnete Zeit kann davon abweichen.

1. Drücken Sie bei geöffneter Anrufliste <**Optionen**>, und wählen Sie **Anrufmanager**.
2. Wählen Sie **Gesprächszeit**: Folgende Optionen sind verfügbar:
 -  **Gesamtzeit abgehende Anrufe**: Zeigt die Gesamtzeit der von Ihnen getätigten Anrufe an.
 -  **Gesamtzeit eingehende Anrufe**: Zeigt die Gesamtzeit Ihrer beantworteten Anrufe an.
 -  **Gesamtzahl der getätigten Videoanrufe**: Zeigt die Gesamtzeit der von Ihnen getätigten Video-Anrufe an.
 -  **Gesamtzahl der empfangenen Videoanrufe**: Zeigt die Gesamtzeit Ihrer beantworteten Video-Anrufe an.

Um einen oder alle Zähler zurückzusetzen, drücken Sie <**Optionen**> und wählen **Zurücksetzen** oder **Alle zurücksetzen**.

Bei aktivierter Telefonsperre müssen Sie das Telefonkennwort eingeben. Das Telefonkennwort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ► S. 112

Unbeantwortete Anrufe *(Menü 9.2)*

Dieses Menü zeigt die letzten Anrufe an, die Sie nicht beantwortet haben.

Empfangene Anrufe *(Menü 9.3)*

Dieses Menü zeigt die Nummern der Anrufe an, die Sie zuletzt empfangen haben.

Gewählte Nummern *(Menü 9.4)*

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Vodafone *(Menü *)*

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine spezielle SIM-AT-Karte verwenden, die SIM Application Tool Kit Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport oder Hotelsuche). Die verfügbaren Dienste können variieren und richten sich nach den Plänen von Vodafone.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Vodafone**.

Wenn Ihre USIM-/SIM-Karte keine SIM Application Toolkit (SIM-AT) Menüs unterstützt, wird das Menü **Profile** anstelle des Menüs **Vodafone** angezeigt. ► S. 112

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer USIM/SIM-Karte, oder fragen Sie den Vodafone-Kundendienst.

Mobile TV *(Menü 0)*

Über dieses Menü können Sie den Vodafone Online-TV-Dienst aufrufen. Sie können damit fernsehen oder verschiedene Mobile TV Dienste nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie direkt von Vodafone.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Mobile TV**.

Einstellungen *(Menü #)*

Im Menü **Einstellungen** können Sie Ihr Telefon mit verschiedenen Optionen individuell an Ihre Vorlieben und Anforderungen anpassen. Sie können das Telefon auch auf die Standardeinstellungen (Grundeinstellungen ab Werk) zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Einstellungen**.

Telefoneinstellungen *(Menü #.1)*

Zahlreiche Systemfunktionen Ihres Telefons können Sie individuell anpassen.

Profile *(Menü #.1.1)*

Ihr Telefon verfügt über mehrere Tonprofile, mit denen Sie die Toneinstellungen Ihres Telefons rasch an unterschiedliche Umgebungen oder Situationen anpassen können. In diesem Menü können Sie die Eigenschaften des jeweiligen Profils anpassen und das gewünschte Profil aktivieren.

Bestehendes Profil bearbeiten

1. Rollen Sie zum gewünschten Profil.
2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Bearbeiten**.
3. Ändern Sie die folgenden Toneinstellungen: Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um weitere Optionen in anderen Menüebenen anzuzeigen:
 - **Anrufsignaltyp:** Zum Auswählen des Signaltyps für das Rufzeichen.
 - **Klingelton Sprachanruf:** Wählen Sie einen Klingelton als Rufzeichen für eingehende Sprachanrufe aus.
 - **Klingelton Videoanruf:** Wählen Sie einen Klingelton als Rufzeichen für eingehende Videoanrufe aus.
 - **Lautstärke des Klingeltons:** Zum Anpassen der Rufzeichenlautstärke.
 - **Anrufannahme:** (für Profil Pkw) Legen Sie fest, wie Sie einen eingehenden Anruf annehmen wollen.
 - **Signaltyp für Mitteilungen:** Zum Auswählen des Signaltyps für das Mitteilungssignal.

- **Signalton für Mitteilungen:** Zur Auswahl eines Signaltons für eingehende Nachrichten.
 - **Wiederholung des Mitteilungssignals:** Hier können Sie festlegen, ob Sie das Telefon wiederholt über eine neue Mitteilung informieren soll.
 - **Lautstärke des Signaltons:** Zum Anpassen der Lautstärke des Nachrichtensignaltons.
 - **Tastaturtöne:** Zum Auswählen des Tons, der beim Drücken einer Taste ertönen soll.
 - **Hinweisart für das Einschalten:** Zum Auswählen des Signaltyps für den Einschaltton.
 - **Hinweisart für das Ausschalten:** Zum Auswählen des Signaltyps für den Ausschaltton.
 - **Ton für Öffnen und Schließen der Klappe:** Das Telefon gibt beim Öffnen und Schließen der Abdeckklappe einen Piepton aus.
 - **Lautstärke der Telefongeräusche:** Damit können Sie die Lautstärke der Tasten- und Effekttöne anpassen.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Speichern**.

Aktives Profil ändern

Wählen Sie das gewünschte Profil aus der Profilliste aus.

Telefon-Sprache (Menü #. 1.2)

In diesem Menü können Sie Ihre gewünschte Sprache für den T9-Texteingabemodus auswählen.

Schnellzugriff (Menü #. 1.3)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. Über dieses Menü können Sie die Tastenbelegung für die einzelnen Schnellzugriffe vornehmen.

Taste für den Schnellzugriff zuordnen

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Schnellzugriffanzeige **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zuweisen:** So weisen Sie einer Taste einen Menüschnellzugriff zu:
- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste ändern.
- **Entfernen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle entfernen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

Zeit & Datum (Menü #.1.4)

Mit diesem Menü können Sie die Uhrzeit und das Datum ändern, die/das auf Ihrem Telefon angezeigt wird.

- **Zeit:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **Datum:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Zeitformat:** Wählen Sie das 12-Stunden- oder das 24--Zeitformat.
- **Datumsformat:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.
- **Zeitzone:** Wählen Sie Ihre Heimat-Zeitzone aus. Sie können sich die Differenz zwischen Ihrer Heimat-Zeitzone und der Greenwich Mean Time (GMT) anzeigen lassen. Wenn Sie die Sommerzeit (DST/Daylight Savings Time) für Ihre Zeitzone einstellen möchten, wählen Sie **Sommerzeit**.
- **Automatische Aktualisierung:** Legt fest, dass die Zeitinformationen von Ihrem Netz empfangen werden sollen.

Lautstärke-Taste (Menü #.1.5)

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon das Rufzeichen unterdrückt oder den Anruf abweist, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [▲/▼] gedrückt halten.

Antwort jede Taste (Menü #.1.6)

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit jeder beliebigen Taste außer <Abweisen>, [↻] und [▲/▼].

Aktive Klappe (Menü #.1.7)

In diesem Menü können Sie festlegen, dass Sie eingehende Anrufe durch Öffnen des Telefons annehmen möchten.

Sperre der Cover-Tastatur (Menü #.1.8)

Aktiviert die Tastensperre, um eine versehentliche Betätigung der freiliegenden Tasten bei geschlossenem Telefon zu vermeiden.

Displayeinstellungen (Menü #.2)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

Hauptdisplay (Menü #.2.1)

Mit diesem Menü können Sie die Eigenschaften des Hauptdisplays anpassen.

- **Hintergrundbild:** Hier können Sie die Art des Hintergrundbilds für das Hauptdisplay auswählen:
- **Bilder:** Das Telefon zeigt das Bild an, das Sie als Hintergrundbild für das Standby-Display eingestellt haben.

Thema verwenden: Das Telefon verwendet das Design, das Sie im Menü **Design** ausgewählt haben.

- **Grüßmeldung:** Geben Sie hier den Begrüßungstext ein, der nach dem Einschalten des Telefons auf dem Hauptdisplay angezeigt werden soll.
- **Kalender:** Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es den Kalender für den aktuellen Monat im Standby-Betrieb anzeigt.
- **Design:** Wählen Sie ein Design aus. Das Design besteht aus dem Hintergrundbild für den Standby-Betrieb, dem Hintergrundbild für die Menüsteuerung, das Ein-/Ausschaltbild, den Klingelton für eingehende Gespräche/ Videoanrufe und dem Nachrichtensignalton, die einem gemeinsamen Thema folgen.
- **Displayhelligkeit:** Sie können die Helligkeit des Hauptdisplays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.
- **Hintergrundbeleuchtung:** Hier können Sie festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung des Displays und des Tastenfelds eingeschaltet bleiben soll:

Ein: Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.

Dimmen: Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abschalten der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festlegbaren Zeitspanne schaltet sich das Display aus.

- **Wähl-Display:** In diesem Menü können Sie die Schriftart, Schriftfarbe und -größe der Ziffern sowie die Hintergrundfarbe der Anzeige beim Wählen einer Telefonnummer auswählen.
- **Stil Hauptmenü:** Sie können einen Displaystil zum Anzeigen des Hauptmenüs auswählen.

Cover-Display (Menü #.2.2)

Mi diesem Menü können Sie die Eigenschaften des externen Displays anpassen.

- **Hintergrundbild:** Wählen Sie ein Bild oder einen Text für die Anzeige aus:

Uhr: Das Telefon zeigt eine Uhr an. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Bearbeiten**, um den Uhrentyp zu ändern.

Bildschirm-Slogan: Das Telefon zeigt einen Text an. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Bearbeiten**, um den gewünschten Text einzugeben.

Eigenes Bild: Das Telefon zeigt das Hintergrundbild an. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Bearbeiten**, um das Bild zu ändern. Drücken Sie **<Ändern>** und wählen Sie ein Bild aus. Wählen Sie ggf. den Bildausschnitt aus, der angezeigt werden soll.
- **Grüßmeldung:** Geben Sie hier den Begrüßungstext ein, der nach dem Einschalten des Telefons auf dem Hauptdisplay angezeigt werden soll.

Mitteilungen-Einstellungen (Menü #.3)

In diesem Menü können Sie die Standardeinstellungen für die Nachrichtenfunktion ändern. ▶ S. 64

Anrufeinstellungen (Menü #.4)

Über dieses Menü können Sie die Optionen für die Anrufaktionen festlegen.

Alle Anrufe (Menü #.4.1)

In diesem Menü können Sie die Standardeinstellungen für Gespräche, Videoanrufe und Datenanrufe ändern.

- **Eigene Rufnummer anzeigen:** Sie können verhindern, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird. Wenn Sie **Durch Netz** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz vorgegebene Standardeinstellung für diese Funktion.

In einigen Netzen ist eine entsprechende Änderung dieser Einstellung nicht möglich.

- **Anruferinformationen anzeigen:** In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon einen Hinweis zu den zuletzt verpassten Anrufen mit den jeweiligen Anruferdetails anzeigen soll.

- **Geschlossene Benutzergruppe:** Mit diesem Netzdienst können Sie ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränken. Ausführliche Informationen zum Erstellen einer geschlossenen Benutzergruppe erhalten Sie von Vodafone.

Benutzergruppe verwenden: Zum Aktivieren der CUG-Indexnummern für die geschlossene Benutzergruppe.

Externer Zugriff: Diese Option ermöglicht Anrufe bei Rufnummern außerhalb der geschlossenen Benutzergruppe. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppenfunktion abhängig.

Standardgruppe: Mit dieser Option aktivieren Sie die Standard-Benutzergruppe, sofern Sie eine bei Vodafone eingerichtet haben. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-Benutzergruppe zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

Gruppenindex: Mit dieser Option können Sie CUG-Indexnummern hinzufügen, löschen oder aktivieren.

- **Automatische Wiederwahl:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.

- **Automatisch ablehnen:** Zum Aktivieren der automatischen Abweisfunktion. Damit weist das Telefon alle Anrufe von unbekanntem oder bestimmten Rufnummern ab.
- **Anrufstatus-Töne:** Hier können Sie verschiedene Telefontöne auswählen, die Sie ein- oder ausschalten möchten.
Alle: Aktiviert alle Töne.
Verbindungston: Das Telefon gibt einen Piepton aus, sobald die angerufene Person Ihren Anruf annimmt.
Minutenton: Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie so über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
Rufendeton: Das Telefon gibt einen Piepton aus, sobald die angerufene Person Ihren Anruf beendet oder wenn die Verbindung unterbrochen wurde.
- **Signale bei Anruf:** Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.

Sprachanruf (Menü #. 4.2)

Mit diesem Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste für Sprachanrufe zugreifen.

Anrufumleitungsoption einrichten

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere von Ihnen festlegbare Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie im Menü Gespräche **Umleitungen**.
2. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
 - **Immer:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
 - **Besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
 - **Keine Antwort:** Ihre Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.
 - **Nicht erreichbar:** Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der nicht von Vodafone abgedeckt wird oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
 - **Alle aufheben:** Alle Optionen zum Umleiten von Anrufen werden aufgehoben.
3. Geben Sie in der Zeile **Umleiten an** die Rufnummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen.
4. Wenn Sie **Keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Wartezeit** und wählen dort aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
5. Drücken Sie **<Optionen>**, und wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Rufumleitung drücken Sie **Deaktivieren**.

Anrufsperroption einrichten

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie im Menü Gespräche **Anrufe beschränken**.

2. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperroptionen aus:
 - **Alle abgehenden Anrufe:** Sperrt alle abgehenden Anrufe.
 - **Abgehende interne Anrufe:** Sperrt alle internationalen Anrufe.
 - **Interne außer Heimatnetz:** Sie können nur Rufnummern in dem Land, in dem Sie sich derzeit aufhalten, und in Ihrem Heimatland wählen.
 - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperrt alle eingehenden Anrufe.
 - **Eingehende Anrufe im fremden Netz:** Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatlands aufhalten.
 - **Alle löschen:** Hebt alle Anrufsperrungen auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.
3. Geben Sie das Passwort für die Anrufssperre ein, das Sie von Vodafone erhalten haben.
4. Drücken Sie **<Optionen>**, und wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren aller Anrufsperrungen drücken Sie **Deaktivieren**.

- Sie können das von Vodafone bereit gestellte Passwort für die Anrufssperre ändern. Wählen Sie bei geöffneter Anrufssperrenliste **<Optionen>** und wählen Sie **Passwort ändern**.

Anklopfoption einrichten

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie im Menü Gespräche **Anklopfen**.
2. Drücken Sie **<Optionen>**, und wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anklopfoption drücken Sie **Deaktivieren**.

Videoanruf (Menü #.4.3)

In diesem Menü können Sie die Standardeinstellungen für die Videoanrufsfunktion ändern.

- **Eigenes Bild anzeigen:** Damit legen Sie fest, ob das Telefon Ihr Bild über die Kamera auf das Telefon des anderen Gesprächsteilnehmers überträgt oder nicht. Wenn Sie **Immer fragen** auswählen, fragt Sie das Telefon, ob Sie die Kamera einschalten möchten.
- **Festbild auswählen:** Sie können auch ein festes Bild auswählen, das anstelle des Kamerabilds auf das Telefon des anderen Gesprächsteilnehmers übertragen wird.
- **Wiederholen mit:** Hier können Sie festlegen, wie sich das Telefon nach einem fehlgeschlagenen Videoanruf-Verbindungsaufbauversuch verhalten soll.
Immer fragen: Das Telefon fragt Sie immer, ob Sie einen erneuten Verbindungsaufbauversuch wünschen oder nicht.

Sprachanruf: Das Telefon versucht, die Verbindung als normales Gespräch (nur Sprache) herzustellen.

Kamera: Die Kamera Ihres Telefons schaltet sich ein und aktiviert den Aufzeichnungsmodus, so dass Sie ein Video aufzeichnen und per MMS versenden können.

Mitteilungen: Das Telefon versucht, eine SMS oder MMS zu senden.

Kein: Das Telefon versucht keinen erneuten Verbindungsaufbau.

- **Umleitungen:** Damit können Sie Ihre eingehenden Videoanrufe an eine andere Rufnummer weiterleiten. ► S. 105
- **Anrufe beschränken:** Damit können Sie Ihre Videoanrufe beschränken. ► S. 105

Datenverbindung (Menü #. 4.4)

In diesem Menü können Sie die Standardeinstellungen für die Datenanruf Funktion ändern.

- **Umleitungen:** Damit können Sie Ihre eingehenden Datenanrufe an eine andere Rufnummer weiterleiten. ► S. 105
- **Anrufe beschränken:** Damit können Sie Ihre Datenanrufe beschränken. ► S. 105
- **Anklopfen:** Sie können festlegen, dass das Netz sie informiert, wenn jemand Anderes versucht, Sie während eines laufenden Gesprächs anzurufen. ► S. 106

Kontakteinstellungen (Menü #. 5)

In diesem Menü können Sie die Standard-Kontakteinstellungen einrichten.

Kurzwahl (Menü #. 5.1)

Mit diesem Menü können Sie Ihre acht am häufigsten gewählten Rufnummern den Kurzwahlnummern (2 - 9) zuordnen.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer zwischen **2** und **9** aus. Die Taste **1** ist für Ihren Sprachmailserver reserviert.
2. Drücke Sie **<Optionen>**, und wählen Sie **Zuweisen** → **Kontakte** oder **FDN-Kontakte**.
3. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
4. Wählen Sie eine Nummer aus, wenn für den betreffenden Kontakt mehrere Rufnummern eingetragen sind.

Kurzwahlnummern verwalten

- Drücken Sie innerhalb der Kurzwahlanzeige **<Optionen>**, um folgende Optionen aufzurufen:
- **Zuweisen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Nummer zu.
 - **Anzeigen:** Zeigt den Namen und die Rufnummer an, die der Taste zugewiesen wurden.
 - **Sprachanruf:** Zum Aufbau eines Telefongesprächs.

- **Videoanruf:** Zum Aufbau eines Videogesprächs.
- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Nummer zu.
- **Entfernen:** Löscht die Kurzwahleinstellung für die ausgewählte Taste.

Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Taste gedrückt.

Neue Kontakte speichern unter *(Menü #.5.2)*

In diesem Menü können Sie den Standardspeicherort für Ihre Kontakte auswählen. Wenn Sie **Immer fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Nummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.

Kontakte ansehen aus *(Menü #.5.3)*

In diesem Menü können Sie den Speicherort festlegen, von dem die Kontakteinträge angezeigt werden sollen.

Eigene Nummer *(Menü #.5.4)*

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern überprüfen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Nummern, die fest auf Ihrer USIM/SIM-Karte gespeichert sind.

Kalendereinstellungen *(Menü #.6)*

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für den Kalender zu ändern.

- **Startdatum:** Legen Sie fest, mit welchem Wochentag der Kalender starten soll.
- **Standardansichtmodus:** Zum Ändern des Standard-Kalenderanzeigemodus.

Kamera-Einstellungen *(Menü #.7)*

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Verwenden der Kamera ändern.

- **Kameraeinstellungen:** Damit können Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos ändern. ► S. 48
- **Videoeinstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufzeichnen von Videoclips ändern. ► S. 51

Netzeinstellungen *(Menü #.8)*

In diesem Menü können Sie die Netzverbindungseinstellungen anpassen.

Netzwahl *(Menü #.8.1)*

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

Netzmodus (Menü #.8.2)

In diesem Menü können Sie das gewünschte Netz auswählen.

- **Automatisch:** Das Telefon sucht automatisch nach einem verfügbaren Netz.
- **GSM 900/1800:** Das Telefon funktioniert in allen kombinierten GSM 900/1800 Netzen.
- **GSM 1900:** Das Telefon funktioniert nur in GSM 1900 Netzen. Diese Option ist nur in den USA verfügbar.
- **UMTS:** Das Telefon kann in UMTS (3G) Netzen verwendet werden. In einem UMTS-Netz können Sie höhere Datenübertragungsraten nutzen als bei herkömmlichen Netzen und außerdem modernste Daten- und Informationsdienste wie z.B. Videogespräche.

Bevorzugte Netze (Menü #.8.3)

Über dieses Menü können Sie der Liste mit Ihren bevorzugten Netzen ein neues Netz hinzufügen, falls Ihre USIM-/SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Netz aus der Netzliste hinzufügen

1. Drücken Sie innerhalb der Netzliste **<Optionen>** und wählen Sie **Einfügen** oder **Hinzufügen** → **Netzliste**.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie **<Einfügen>** oder **<Hinzufü.>**.

Netz erstellen

1. Drücken Sie innerhalb der Netzliste **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Einfügen** oder **Hinzufügen** → **Neues Netz**.
3. Geben Sie die Netzparameter ein:
 - **Ländercode:** Geben Sie den Landescode ein.
 - **Netzcode:** Geben Sie den Netzcode ein, den Sie vom Netzbetreiber erhalten haben.
 - **Netzname:** Geben Sie dem Netz einen Namen.
4. Drücken Sie **<Einfügen>** oder **<Hinzufü.>**, um das Netz hinzuzufügen.

Verbindungen (Menü #.8.4)

Über dieses Menü können Sie die Profile, die die Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten, erstellen und anpassen. Sie benötigen diese Einstellungen für die Verwendung des Web-Browsers und zum Senden von MMS oder E-Mails.

- Ihr Telefon ist standardmäßig für die Verbindung mit dem Netz eingerichtet. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, ohne den Anweisungen Ihres Netzbetreibers zu folgen, funktionieren die Web-Browser-, MMS- und E-Mail-Funktionen unter Umständen nicht mehr richtig.

Profil erstellen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Neu**.

2. Profilparameter eingeben:

- **Profilname:** Geben Sie einen Profilnamen ein.
- **Zugangsname:** Zum Ändern des Zugangspunktnamens ein, der als Adresse für den GPRS-Netz-Gateway verwendet wird.
- **Authentifizierungstyp:** Zum Festlegen der anzuwendenden Authentifizierungsmethode.
- **Benutzerkennung:** Geben Sie den Benutzernamen ein.
- **Passwort:** Geben Sie das Kennwort ein.
- **Protokoll:** Wählen Sie ein Protokoll aus **WAP**, **HTTP** und **Andere** aus.
- **Home-URL:** Geben Sie die Internetadresse (URL) der Webseite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten.
- **Gateway-Adresse:** (nur für WAP) Geben Sie die Gateway-Adresse für den Proxy-Server ein.
- **Proxy-Adresse/Port:** (nur für HTTP) Hier können Sie den Port und die Adresse für den Proxy-Server einstellen.
- **Sichere Verbindung:** (nur für WAP-Protokoll) Zum Aktivieren und Deaktivieren des sicheren Modus.

- **Verweildauer (Sek.):** Zum Festlegen einer Zeitspanne, die nach dem letzten Datentransfer beginnt und nach deren Ablauf die Netzverbindung automatisch getrennt wird.

- **Weitere Einstellungen:** Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Statische IP-Adresse: Hier können Sie festlegen, ob Sie eine IP-Adresse manuell eingeben möchten; siehe auch die Option **IP lokales Telefon**. Wenn Sie möchten, dass der Server die IP-Adresse automatisch zuweist, entfernen Sie das Häkchen.

IP lokales Telefon: Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, wenn Sie die Option **Statische IP-Adresse** aktiviert haben.

Statische DNS-Adresse: Hier können Sie festlegen, ob Sie die DNS-Adresse (für den Domain Name Server) manuell eingeben möchten; siehe auch die Option **Server 1/Server 2**.

Wenn Sie möchten, dass der Server die DNS-Adresse automatisch zuweist, entfernen Sie das Häkchen.

Server 1/Server 2: Geben Sie die Adressen der Domännamenserver (DNS) ein.

Verkehrsklasse: Wählen Sie die Verkehrsklasse aus.

3. Drücken Sie **<Speich.>**, um das Profil zu speichern.

Profiloptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Profilliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zum Bearbeiten der Eigenschaften des ausgewählten Profils.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des ausgewählten Profils.
- **Neu:** Zum Hinzufügen eines neuen Profils.
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Profilnamen ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des Profils.
- **Wiederherstellen:** Setzt die geänderten Einstellungen wieder auf ihren Standard zurück.

- Die Standardverbindungen lassen sich weder bearbeiten noch löschen.

Browser-Einstellungen (Menü #.8.5)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Internetzugriff verwendet wird. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 110

Streaming-Einstellungen (Menü #.8.6)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil aktivieren, das zum Zugriff auf den Streaming-Server verwendet wird. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 110

Sicherheit (Menü #.9)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige USIM/SIM-Karte durch mehrere Zugriffs-codes vor unbefugtem Gebrauch schützen.

- Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die USIM/SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperrern müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key = PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Telefonsperrung (Menü #.9.1)

Die Telefonsperrfunktion schützt Ihr Telefon vor unberechtigtem Gebrauch.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonkennwort eingeben.

Das Telefonkennwort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonkennwort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Telefonpasswort ändern**.

SIM-Sperre (Menü #.9.2)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen USIM/SIM-Karte und dem von Ihnen zugewiesenen USIM/SIM-Sperrcode. Wenn Sie eine andere USIM/SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den USIM/SIM-Sperrcode eingeben.

PIN-Sperre (Menü #.9.3)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt Ihre USIM/SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

FDN-Modus (Menü #.9.4)

Wenn Ihre USIM/SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf einen bestimmten Rufnummernkreis beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der USIM/SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen.

Telefonpasswort ändern (Menü #.9.5)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern. Das Telefonkenntwort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt.

Vertraulich sperren (Menü #.9.6)

In diesem Menü können Sie den Zugriff auf Ihre Nachrichten, Mediendateien, Anruflisten, Kalender- oder Kontakteinträge sperren. Wenn eine Sperroption aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal das Telefonpasswort eingeben, wenn Sie ein gesperrtes Element aufrufen möchten.

PIN-Code ändern (Menü #.9.7)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN-Sperre" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

PIN2-Code ändern (Menü #.9.8)

Wenn die Funktion zum Ändern der PIN2 von Ihrer USIM/SIM-Karte unterstützt wird, können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern.

Mobile Nachverfolgung (Menü #.9.9)

Wenn jemand versucht, Ihr Telefon mit einer anderen USIM-/SIM-Karte zu verwenden, sendet dieses automatisch die voreingestellte Aufspürbenachrichtigung an Ihre Verwandten oder Freunde. Sie können die Telefonnummer überprüfen, von der die Benachrichtigung gesendet wurde und Ihr Telefon damit aufspüren. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Ihr Telefon verloren haben oder wenn es Ihnen gestohlen wurde.

1. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

2. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:
 - **Aktivierung:** Damit aktivieren Sie die Phone-Tracker-Funktion.
 - **Empfänger:** Geben Sie die Rufnummern ein, an die die Aufspür-Benachrichtigungen gesendet werden sollen.
 - **Absender:** Geben Sie den Namen des Absenders ein.
 - **Mitteilungen:** Überprüfen Sie den Text der Aufspürbenachrichtigung.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Speich.>**.

Speichereinstellungen (Menü #.0)

In diesem Menü können Sie Ihren Telefonspeicher oder eine Speicherkarte verwalten.

Telefonspeicher (Menü #.0.1)

Über dieses Menü können Sie Daten aus dem Telefonspeicher löschen oder Ihr Telefon zurücksetzen.

Daten löschen

Sie können Nachrichten, Medieninhalte, Kontakte, Kalendereinträge und DRM-Aktivierungsschlüssel löschen.

1. Wählen Sie im Menü Telefonspeicher die Option **Speicher löschen**.

2. Drücken Sie [Mitte], um den gewünschten Datentyp auszuwählen und anschließend **<OK>**.
3. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 112
4. Drücken Sie **<Ja>**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Telefon zurücksetzen

Sie können das Telefon auf seine Standardeinstellungen zurücksetzen.

1. Wählen Sie im Menü Telefonspeicher die Option **Werkseinstellung**.
2. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
3. Drücken Sie **<Ja>**. Das Telefon schaltet sich automatisch aus und wieder ein.

Speicherkarte (Menü #.0.2)

Mit diesem Menü können Sie die auf der Speicherkarte abgelegten Dateien abrufen. Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte im Telefon eingesteckt ist.

- **Details Speicherkarte:** Damit können Sie den Namen der Speicherkarte und den darauf verbleibenden/belegten Speicherplatz überprüfen.

- **Format:** Formatiert die Speicherkarte.
- **Speicherkarte umbenennen:** Zum Ändern des Speicherkartennamens.
- **AutoRun aktivieren:** Hier können Sie festlegen, ob das Telefon die Vodafone-Dienste automatisch ausführen soll oder nicht, sobald Sie eine Speicherkarte ins Telefon einsetzen.
- **Bluetooth Sichtbarkeit:** Damit können Sie festlegen, ob andere Geräte auf die Speicherkarte zugreifen dürfen oder nicht.

Standardspeicher festlegen (Menü #.0.3)

In diesem Menü können Sie den Standardspeicherplatz für Ihre Nachrichten und Mediendateien festlegen, die Sie von anderen Telefonen erhalten oder sich aus dem Internet heruntergeladen haben. Wenn Sie **Immer fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern eines Elements immer zur Auswahl eines Speicherorts auf.

Speicherstatus (Menü #.0.4)

Über dieses Menü können Sie prüfen, wie viel Speicherplatz bereits von Ihren Daten in den Ordnern Nachrichten, Mein Telefon, Organizer und Kontakte belegt wird. Sie können auch den Umfang des gemeinsam genutzten Speichers überprüfen.

Probleme lösen

Fehlersuche und Maßnahmen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

"SIM-Karte einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Telefonsperrung"

- Die automatische Sperrung wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"PIN-Sperre"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.
- Die Option "PIN-Sperre" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN-Sperre** deaktivieren.

"PUK-Sperre"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben. Die SIM-Karte wurde daraufhin gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

Die Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Offen" wird angezeigt.

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Rufnummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [\] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([🔊] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon eingeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus, und "Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (🔊). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark (🔊) oder schwach (🔊) ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Beim Abrufen eines Eintrags aus dem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.

- Verwenden Sie die Funktion Kontakt suchen und überprüfen Sie, ob die Rufnummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

Der Akku wird nicht richtig geladen, oder das Telefon schaltet sich manchmal von allein aus.

- Reinigen Sie die Ladekontakte am Telefon und am Akku mit einem sauberen weichen Tuch.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.

- Die Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- Eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (RF)

DIESES MODELL ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN VORSCHRIFTEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH ELEKTROMAGNETISCHE FUNKWELLEN.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so entwickelt, dass es die international vorgeschriebenen Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen nicht überschreitet. Diese Vorschriften wurden vom unabhängigen Wissenschaftsinstitut ICNIRP entwickelt und beinhalten Grenzwerte, die den Schutz aller Benutzer unabhängig von ihrem Alter oder Gesundheitszustand gewährleisten.

Diese Vorschriften verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert für mobile Endgeräte beträgt 2,0 W/kg, und der höchste am Ohr gemessene SAR-Testwert für dieses Gerät beträgt 0,687 W/kg*.

* Die Tests erfolgten jeweils in Übereinstimmung mit den internationalen Testvorschriften.

Da sich Mobiltelefone vielseitig einsetzen und verwenden lassen, können Sie auch wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben am Körper getragen werden*. In diesem Fall beträgt der höchste gemessene SAR-Testwert 0,444 W/kg.

Der SAR-Wert eines Geräts wird immer bei dessen maximaler Sendeleistung gemessen. Im normalen Betrieb liegt er jedoch überwiegend unter dem o.g. Wert. Um Akkustrom zu sparen, versucht das Gerät stets, mit der jeweils kleinstmöglichen Sendeleistung im Netz erreichbar zu bleiben.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erklärt, dass aus den derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Daten nicht hervorgeht, dass der Gebrauch von mobilen Endgeräten spezielle Vorsichtsmaßnahmen erfordert. Die WHO merkt jedoch an, dass sich die Strahlenbelastung für den Körper reduzieren lässt, wenn man die Gesprächsdauer einschränkt oder eine Freisprecheinrichtung verwendet, bei der das Endgerät nicht am Körper getragen oder direkt am Kopf benutzt werden muss.

* Die für dieses Handymodell durchgeführten Testmessungen haben ergeben, dass es auch am Körper getragen den RF-Belastungsvorschriften entspricht, wenn es mit dem von Samsung erhältlichen oder freigegebenen Zubehör verwendet wird oder mit Zubehör, das keine Metallteile enthält und bei dem das Handy mindestens 1.5 cm vom Körper entfernt ist.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.

- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C (32°F).
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.


Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z. B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie die Taste [].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.

- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobilfunkdiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.

- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Wärmeerzeuger wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder die Batterie nass wird, ändert das Etikett, das einen Wasserschaden im Telefon anzeigt, seine Farbe. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

A

- ABC-Modus, Texteingabe • 28
- Akku
 - Anzeige schwacher Ladung • 8
 - Hinweise • 117
 - laden • 7
- Aktive Klappe • 102
- Alarmereignisse • 80
- Anklopfen • 106, 107
- Anrufe
 - abweisen • 30
 - anklopfen • 106
 - beantworten • 30, 34
 - halten • 31
 - sperrern • 105
 - umleiten • 105
 - Wahlwiederholung • 29
 - weiterleiten • 33
- Anrufergruppe • 95
- Anruferkosten • 98
- Anrufliste
 - empfangen • 99
 - gewählt • 99
 - unbeantwortet • 99
- Antwort mit jeder Taste • 102
- Anwendungen heruntergeladene • 76
- Anzeige schwacher Akkuladung • 8
- Aufnahme
 - Sprachmemos • 90
 - Videos • 50
- Automatisch ablehnen • 105
- Automatische Wahlwiederholung • 104

B

- Beantworten
 - Anruf • 30, 34
 - zweiten Anruf • 32
- Begrüßungsmeldung • 103
- Bilder, heruntergeladene • 71
- Bildschirmsschoner, heruntergeladene • 77
- Bluetooth
 - Einstellungen • 85
 - Empfangen, Daten • 87
 - Senden, Daten • 87
- Browser, Web • 36
- C
- CB-Infomeldungen (Cell Broadcast) • 61, 69
- D
- Dateiverwaltung • 70
- Datum, einstellen • 102
- Designs
 - anzeigen • 103
 - auswählen • 103
- Display
 - Anordnung • 9
 - Displaybeleuchtung, einstellen • 103
 - Einstellungen • 102
 - Helligkeit • 103
 - Sprache • 101
 - Symbole • 10
- DMFV-Töne, senden • 33
- DRM (Digital Rights Management) • 70

E

- Ein-/Ausschalten
 - Mikrofon • 33
 - Telefon • 8
- E-Mails
 - anzeigen • 61
 - Einstellungen • 67
 - erstellen/senden • 87
 - löschen • 62
- Empfangene Anrufe • 99
- Empfangene Nachrichten
 - E-Mail • 61
 - MMS • 60
 - SMS • 59

F

- FDN-Modus (Fester Nummernkreis) • 112
- File Viewer • 78
- Fotos
 - anzeigen • 71
 - aufnehmen • 47
 - bearbeiten • 71

G

- Gesendete Mitteilungen • 63
- Gesprächszeit • 98
- Gesundheit, Hinweise • 116
- Gewählte Rufnummern • 99

H

- Halten, Anruf • 31
- Hintergrundbeleuchtungsdauer, einstellen • 103
- Hintergrundbild • 102, 103

- I**
 Internationale Anrufe • 29
 Internet • 36
- J**
 JAVA-Anwendungen • 75
- K**
 Kalender • 81
 Kamera
 Fotos • 47
 Videos • 50
 Klappentop • 101
 Konferenzschaltung • 32
 Konfigurationsmeldungen • 60
 Kontakte
 bearbeiten • 94
 finden • 93
 hinzufügen • 92
 Kurzwahl • 107
 löschen • 94
 Optionen • 94
 synchronisieren • 96
 Kurzwahl • 107
- L**
 Lautsprecher- und Freisprechfunktion
 • 32
 Letzte Nummer, wiederholen • 29
 Löschen
 Anrufliste • 97
 E-Mails • 63
 Ereignisse • 84
 Kontakte • 94
 MMS • 60, 63
 SMS • 59, 63
- M**
 Media Player • 40
 Minutenton • 105
 MMS-Nachrichten
 anzeigen • 60
 Einstellungen • 65
 erstellen/senden • 54
 löschen • 60
 Modus ohne Signaltöne • 14
 Music Player • 41
- N**
 Nachrichten
 Begrüßung • 103
 E-Mail • 57, 61
 Infomeldungen • 61
 Konfiguration • 60
 MMS • 54, 60
 Push • 61
 SMS • 53, 59
 Nachrichten erstellen
 E-Mail • 57
 MMS • 54
 Postkarte 56
 SMS • 53
- Namen
 eingeben • 27
 suchen • 93
 Netzwahl • 108
 Notrufe • 120
- P**
 Passwort
 Anruf Sperre • 106
 Telefon • 112
 Phone-Tracker • 112
 PIN, ändern • 112
- PIN2, ändern • 112
 Posteingang, Nachrichten
 E-Mail • 61
 MMS • 60
 SMS • 59
 Postkarte • 56
 Profile • 100
- R**
 Radio DJ • 45
 Rechner • 87
 Roaming • 108
- S**
 Sicherheit
 Hinweise • 116
 Sicherheit, Straßenverkehr • 118
 SIM-Karte
 einsetzen • 7
 sperrern • 112
 SMS-Nachrichten
 anzeigen • 59
 Einstellungen • 66
 löschen • 59
 Speicherkarte
 aufrufen • 70
 einsetzen • 25
 formatieren • 114
 Speicherstatus
 Ereignisse • 92
 Nachrichten • 70
 Telefon • 114
 Sperren
 private Elemente • 112
 SIM-Karte • 112
 Telefon • 111
 Sperren, Anrufe • 105, 107

Spiele • 75
Sprachaufzeichnung
 abspielen • 90
 aufnehmen • 90
Sprache, auswählen • 101
Symbole, Beschreibung • 9, 10

T
T9-Modus, Texteingabe • 27
Tastentöne
 Einstellungen • 101
 senden/stumm schalten • 33
Tastenton-Lautstärke • 100
Telefon
 auspacken • 6
 Display • 9
 ein-/ausschalten • 8
 Passwort • 112
 Pflege und Wartung • 121
 sperrern • 111
 Symbole • 10
 zurücksetzen • 113
Telefon zurücksetzen • 113
Telefonnummern
 speichern • 92
 suchen • 93
Text, eingeben • 27
Töne, heruntergeladene • 74
Tonprofile • 100

U
Umleiten, Anrufe • 105, 107
Umrechner • 88
Unbeantwortete Anrufe • 99

V
Verbindungston • 105
Versäumte Alarmereignisse • 84
Vertraulich • 112
Videoanrufe
 beantworten • 34
 Einstellung • 106
 Optionen • 34
 tätigen • 33
Videos
 abspielen • 72
 aufnehmen • 50
Videos, heruntergeladene • 73
Visitenkarte • 94
Voice-Mail-Server • 69
Vorlagen, Nachricht • 63

W
Wahlanzeige, einrichten • 103
Wahlwiederholung
 automatisch • 104
 manuell • 29
WAP-Push • 61
Web-Browser
 abrufen • 36
 Favoriten • 38
Weltzeituhr • 91

Z
Zeichen, eingeben • 27
Zeit, einstellen • 102
Zustellungsberichte, Nachricht • 65,
 66

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM/900/GSM1800/GSM1900/WCDMA mit Bluetooth

Handy

(Produktbezeichnung)

SGH-ZV50

(Modellnummer)

Hergestellt von:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit : EN 60950-1:2001

EMV : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Netz : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)

EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)

EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kennzeichen: 0168

CE0168


Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics OA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro OA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05. 03



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ausstellungsort und -datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

*Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.