

Inhaltsverzeichnis

	Copyright und rechtliche Informationen	v
1	Ihr Telefon	1
	Bestandteile - Vorderseite	1
	Bestandteile - Rückseite	2
	Menüs	3
	Bildschirmsymbole	4
2	Vorbereitende Schritte	6
	Rückseitige Abdeckung entfernen	6
	Akku herausnehmen	6
	SIM-Karte einlegen	6
	Akku einsetzen	7
	Rückseitige Abdeckung anbringen	7
	Akku aufladen	7
3	Grundlagen	9
	Ein- und Ausschalten	9
	Navigation und Abrollen der Anzeige	9
	Eigene Nummer	9
	Bildschirmschoner	10
	Energiesparmodus	10
	SIM-Toolkit	10
	Shortcuts	10
	Text, Zahlen und Sonderzeichen eingeben	11
4	Anrufe	14
	Anrufe tätigen	14
	Anrufe entgegennehmen	15
	Optionen beim Anruf	16
	Lautstärke einstellen	16
	Anrufliste verwenden	16
5	Nachrichten	18
	Mit Nachrichten arbeiten	18
	Textnachrichten	18
	Multimedia-Nachrichten	21
	MMS-Nachrichten senden	23

	Vorlagen verwenden	26
	Nachrichten sortieren und löschen	26
	Mailbox anrufen	26
	SMS- und MMS-Einstellungen	27
6	Internet	30
	Internet-Einstellungen	30
	Menü Internet	30
	Verbindung zu einer Webseite herstellen	30
	Downloads	31
	Optionen im Browser	31
	Homepage definieren	31
	Lesezeichen	32
	Einstellungen	32
7	Individuelles Gestalten Ihres Telefons	35
	Klingeltöne	35
	Töne	35
	Lautstärke und Vibration	36
	Anzeige	36
	Abdeckungen/Gehäuse	37
	Tragegurt für den Transport am Handgelenk / um den Hals	40
8	Kontaktinformationen	41
	Telefon- und SIM-Namensliste	41
	Einträge in der Namensliste hinzufügen	41
	Einträge in der Namensliste suchen	45
	Einträge in der Namensliste kopieren	45
	Einträge in der Namensliste löschen	45
	Fixnummer	46
	Weitere Optionen des Menüs "Namen"	47
	Anrufliste	47
9	Spiele	49
	Funny Farmer	49
	Solitär	51
	Sumito	52

Tenpin	53
Splat	53
Lautstärke	53
10 Programme	54
Rechner	54
Konverter	55
11 Java	57
Herunterladen und Installieren	57
Löschen	57
Optionen	58
12 Bilder/Sound	59
Bilder	59
Sound	61
13 Einstellungen	63
Sprachen	63
Uhrzeit/Datum	63
Wecker	63
Anzeige	64
Töne	65
Erweitert	66
Datenkonten	67
Shortcuts	68
Auto. Tastensperre	68
14 Dienste	69
Befehle	69
Netzwerk-Ausw. (Auswahl)	69
Nummer senden	69
Gebühr/Zeit	70
Umleiten	70
Anruf wartet	70
Übertragung	71
15 Fehlerbehebung	72

16	Sicherheitsinformationen	77
17	Garantieerklärung	81
18	Endbenutzer-Lizenzvertrag	84
19	Gesetzliche Bestimmungen	87

Copyright und rechtliche Informationen

Das in diesem Handbuch beschriebene schnurlose Telefon ist für den Einsatz in GSM 900- und 1800-Netzen zugelassen.

Copyright-Informationen

Teilenummer: 8E30-36061-50003 (Ausgabe 3).

Copyright Sendo 2004. Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt in der EU.

Sendo ist eine Marke bzw. eingetragene Marke der Sendo International Ltd. und/oder deren Tochtergesellschaften.

Die Vervielfältigung, Übertragung, Verteilung und Speicherung dieses Dokuments, als Ganzes oder in Teilen, ist in jeglicher Form ohne entsprechende vorhergehende schriftliche Genehmigung durch Sendo unzulässig.

T9 Text Input ist eine eingetragene Marke von Tegic Communications. Alle Rechte vorbehalten. T9 Text Input ist unter einem oder mehreren der folgenden US-Patente lizenziert: 5.818.437, 5.953.541, 5.945.928, 6.011.554 sowie andere, weltweit noch laufende Patentierungsverfahren.



Java und alle Java-basierten Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Sun Microsystems Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern. Die Namen der im vorliegenden Dokument genannten Firmen und Produkte sind ggf. Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Benutzerhandbuch wurden für das Sendo-Telefonmodell 360 verfasst. Sendo behält sich das Recht vor, ohne vorhergehende Ankündigung Änderungen und Verbesserungen an den in diesem Dokument beschriebenen Produkten und deren Funktionen und/oder am Dokument selbst vorzunehmen.

DER INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD IN SEINEM AKTUELLEN ZUSTAND BEREITGESTELLT. MIT AUSNAHME DER NACH GELTENDEM RECHT OBLIGATORISCHEN GARANTIE WERDEN KEINERLEI EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE IMPLIZITE GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, MIT BEZUG AUF DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DES VORLIEGENDEN DOKUMENTS GEBOTEN. SENDO

BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIESES DOKUMENT JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÜBERARBEITEN ODER ZURÜCKZUZIEHEN. SENDO HÄFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR DEN VERLUST VON DATEN, FÜR EINKOMMENSEINBUSSEN ODER ENTSTANDENE SONDERSCHÄDEN, BEGLEITSCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER INDIREKTE SCHÄDEN, UNGEACHTET DER JEWEILIGEN SCHADENSURSACHE.

Exportinformationen

Dieses Telefon unterliegt u. U. den für Großbritannien und andere Länder geltenden Exportbestimmungen. Zuwiderhandlungen sind strafbar. Sie haben alle von Großbritannien und den Behörden bzw. Regierungseinrichtungen anderer Länder erlassenen Exportgesetze, -beschränkungen und -bestimmungen einzuhalten und verpflichten sich, das Telefon weder als Ganzes noch in Teilen zu exportieren oder für den Wiederausfuhr zu übergeben, wenn dadurch eine Verletzung anwendbarer Beschränkungen, Gesetze oder Bestimmungen entsteht oder wenn nicht alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen.

Zu Ihrer Sicherheit

Sie sollten sich in jedem Fall an die in diesem Handbuch aufgeführten Richtlinien zur sicheren und effizienten Nutzung Ihres Telefons halten. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien und Anforderungen kann zu einem Verfall Ihrer Garantieansprüche und der Zulassungen für das Telefon führen. Lesen Sie sich bitte das Kapitel "Sicherheitsinformationen" in diesem Handbuch durch, bevor Sie das Telefon benutzen.

⚠ Achtung: Jeder Text, der im Handbuch durch dieses Symbol gekennzeichnet ist, enthält einen Warnhinweis. Lesen Sie sich diese Hinweise bitte sorgfältig durch.

Wichtiger Hinweis in Bezug auf zugelassenes Zubehör


Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehör, das von Sendo für den Einsatz mit diesem Telefonmodell zugelassen wurde. Die Verwendung anderer Zusatzgeräte kann den Verlust der Garantieansprüche für das Telefon nach sich ziehen und sich als gefährlich erweisen. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von zugelassenem Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf der Website www.sendo.com.

Wenn Sie das Netzkabel von einem Zusatzgerät abziehen möchten, ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel.


Netzdienste

Einige der in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen werden als Netzdienste bezeichnet. Es handelt sich hierbei um Dienste, die von Service Providern bereitgestellt werden. Um diese Dienste nutzen zu können, müssen Sie sie über Ihren Service Provider abonnieren. Sie erhalten dann genaue Anweisungen zu deren Nutzung. Beim Roaming in einem anderen als Ihrem eigenen Netz stehen einige Netzdienste u. U. nicht zur Verfügung.

Bestandteile - Vorderseite

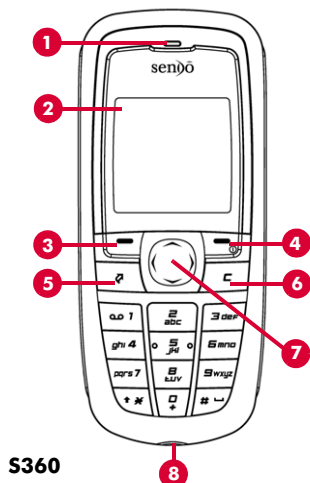

S360

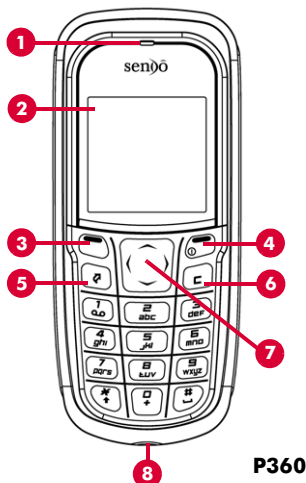


P360


Die dargestellten Farben und Bestandteile stimmen nicht unbedingt genau mit denjenigen Ihres Telefons überein.

- 1 Hörer**
- 2 Display** – Im Display werden Symbole, Menüoptionen und andere Informationen angezeigt.
- 3 Linke Auswahltaste** – Diese Taste erfüllt die jeweils im Display direkt darüber angezeigte Funktion.
- 4 Rechte Auswahltaste / Ein/Aus-Taste** – Durch kurzes Drücken dieser Taste wird die im Display jeweils direkt darüber angezeigte Funktion ausgeführt. Durch längeres Gedrückthalten wird das Telefon ein- und ausgeschaltet.
- 5 Direktzugriffstaste** – Die Funktion dieser Taste fällt je nach Service Provider unterschiedlich aus. Sie ermöglicht den direkten Zugriff auf eine bestimmte Funktion, z. B. die Nachrichten.
- 6 Löschtaste** – Diese Taste ermöglicht je nach Kontext entweder das Löschen von Text oder die Rückkehr zum vorhergehenden Arbeitsschritt. Durch längeres Gedrückthalten der Taste kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück.
- 7 Navigationstasten** – Diese Tasten ermöglichen die Fortbewegung nach oben, unten, rechts und links innerhalb von Menüs und Funktionen.
- 8 Anschluss für Ladegerät/Zubehör** – Hier wird der Anschlussstecker des Ladegeräts eingeführt. Darüber hinaus kann Zubehör angeschlossen werden, z. B. eine Freisprecheinrichtung.

Bestandteile - Rückseite

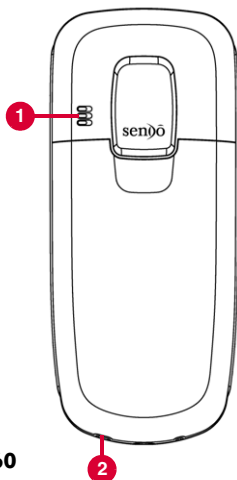

S360

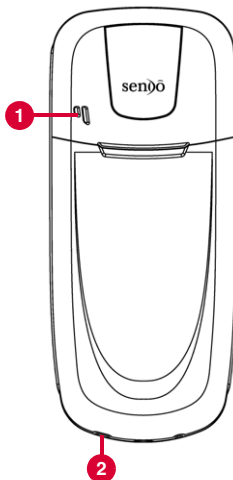


P360

Die dargestellten Farben und Bestandteile stimmen nicht unbedingt genau mit denjenigen Ihres Telefons überein.

- ❶ **Lautsprecher** – Ermöglicht die Ausgabe von Klingeltönen, Hinweistönen und Sound im Allgemeinen.
- ❷ **Befestigungsvorrichtung für Tragegurt** – Ermöglicht die Anbringung eines Tragegurts für den Transport am Handgelenk oder um den Hals. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt *Tragegurt für den Transport am Handgelenk / um den Hals* auf Seite 40.

Menüs

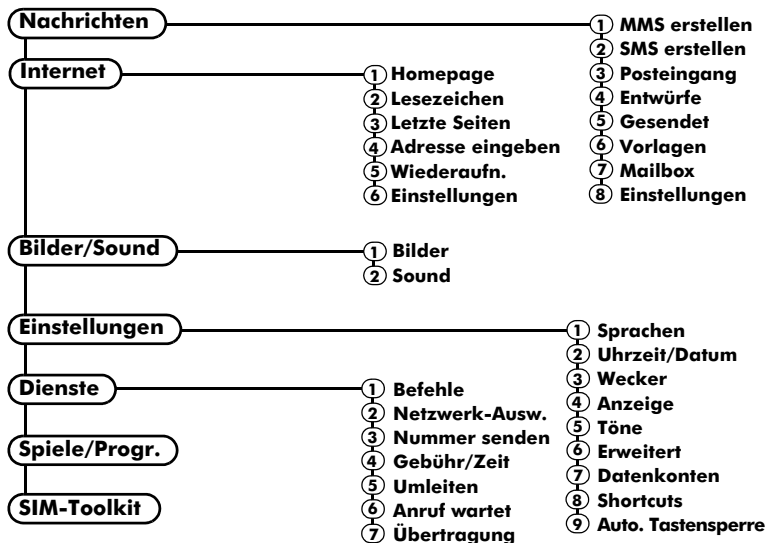

Die Verfügbarkeit der verschiedenen Menüoptionen und Funktionen fällt je nach Telefonmodell und Service Provider unterschiedlich aus.

Prüfen Sie bitte im Menü Ihres Telefons, welche Optionen und Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen.

Bildschirmsymbole

Hauptbildschirm

Symbol	Bedeutung
	Akkuladestand - niedrig ...
	Akkuladestand - hoch
	Akku wird geladen (Telefon eingeschaltet)
	Akku wird geladen (Telefon ausgeschaltet)
	Signalstärke - niedrig
	Signalstärke - hoch
	GPRS-Dienst verfügbar
	GPRS-Dienst nicht verfügbar (diese Symbole sind netzabhängig)
	Neue SMS-, EMS- oder MMS-Nachricht
	Neue Mailbox-Nachricht (dieses Symbol ist netzabhängig)
	Anruf in Abwesenheit
	Alle eingehenden Anrufe werden umgeleitet
	Tastatur gesperrt
	Stumm-Modus aktiv
	Wecker aktiv

Namensliste

Symbol	Bedeutung
	Handy-Nummer
	Telefon Arbeit
	Telefon Privat
	E-Mailadresse
	Eintrag aus SIM-Namensliste

Nachrichtenliste

Symbol	Bedeutung
	Nachricht noch nicht gelesen (Betreff in Fettschrift)
	Nachricht bereits gelesen (Betreff in normaler Schrift)
Gelbes Symbol	MMS (Multimedia-Nachricht)
Blaues Symbol	SMS (Textnachricht)

Anrufliste

Typ	Bedeutung
	Handy-Nummer
	Telefon Arbeit
	Telefon Privat
	Eintrag aus SIM-Namensliste
	Unbekannter Teilnehmer

Richtung	Bedeutung
	Eingehender Anruf von einer Nummer
	Abgehender Anruf an eine Nummer
	Anruf in Abwesenheit von einer Nummer

Hinweis: Die Symbole für Anruftyp und -richtung werden zusammen verwendet, um gleichzeitig auf den Typ der Nummer bzw. des Listeneintrags und auf die Richtung des Anrufs zu verweisen. Beispiel: weist auf einen eingehenden Anruf von einer in Ihrer Namensliste unter Arbeit gespeicherten Rufnummer.

Alle Listen

Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnung der derzeit aktiven Option

Texteingabe

Symbol	Bedeutung
	Multitap-Texteingabe - Kleinbuchstaben
	Multitap-Texteingabe - Großbuchstaben
	Automatische Texteingabe T9 (Kleinbuchstaben)
	Automatische Texteingabe T9 (Großbuchstaben)
	Zahlenmodus

Internet


Symbol	Bedeutung
G	GPRS-WAP-Sitzung
C	GSM-WAP-Sitzung

2 2 Vorbereitende Schritte

Damit Sie Ihr Telefon verwenden können, müssen Sie zuerst die von Ihrem Service Provider bereitgestellte SIM-Karte einlegen und den Akku aufladen.

Rückseitige Abdeckung entfernen

Drücken Sie auf den dafür vorgesehenen Bereich am oberen Rand der Telefonabdeckung, schieben Sie die Abdeckung nach unten und nehmen Sie sie ab.

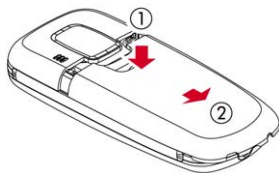

Akku herausnehmen

Um den Akku zu entfernen, drücken Sie die Klappe in der Mitte des unteren Akkurands nach unten und heben Sie den Akku heraus.


Hinweis: Schalten Sie vor dem Entfernen des Akkus stets Ihr Telefon aus.



SIM-Karte einlegen

Hinweis: Sie können die SIM-Karte nur einlegen bzw. herausnehmen, wenn Sie zuvor den Akku entfernt haben. Schalten Sie vor dem Entfernen des Akkus stets Ihr Telefon aus. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im vorstehenden Abschnitt *Akku herausnehmen*.

Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Position im Telefon, wobei die kürzere Kante nach vorn zeigt. Vergewissern Sie sich, dass die vergoldeten Kontakte der SIM-Karte nach unten zeigen und die Kontakte des Telefons berühren.

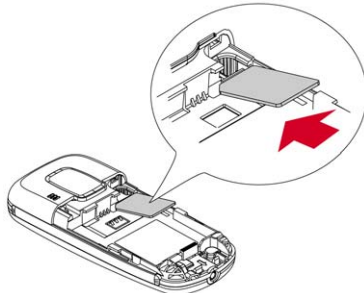


Achtung: Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Kinder können Kleinteile dieser Art leicht verschlucken.

Achtung: Eine SIM-Karte kann leicht durch Verkratzen oder Verbiegen beschädigt werden. Gehen Sie deshalb beim Einlegen und Herausnehmen mit besonderer Sorgfalt vor.

Akku einsetzen


Setzen Sie den Akku, beginnend mit der oberen Kante, in das Telefon ein. Die Klappen am Akku müssen dabei an diejenigen auf der Telefonrückseite ausgerichtet werden. Achten Sie darauf, dass die vergoldeten Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie den Akku nach unten in die richtige Position.

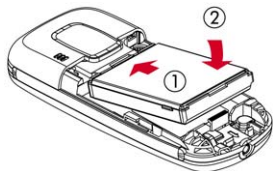

Achtung: Setzen Sie den Akku keinesfalls ein, wenn die vordere Abdeckung des Telefons entfernt wurde.

Rückseitige Abdeckung anbringen

Legen Sie die Abdeckung auf die Telefonrückseite auf und schieben Sie sie in die richtige Position. Achten Sie dabei darauf, dass die Klappe am oberen Rand der Abdeckung einrastet.

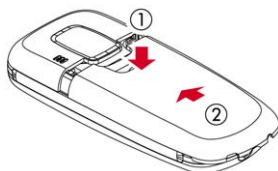

Akku aufladen

Laden Sie den Akku mindestens 12 Stunden lang auf, bevor Sie das Telefon zum ersten Mal benutzen. Im Anschluss daran nimmt das Aufladen des Akkus in der Regel nur jeweils 3 bis 5 Stunden in Anspruch.

Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts mit dem Anschluss auf der Unterseite des Telefons. Schließen Sie das Ladegerät an eine Wandsteckdose an. Während des Ladevorgangs wird im Display ein animiertes Ladesymbol bzw. Ladekabelsymbol angezeigt. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erscheint das Symbol für einen aufgeladenen Akku. Sie können das Ladegerät dann vom Telefon trennen.

Achtung: Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte, die für einen Einsatz mit dem Telefon S360/P360 vorgesehen und von Sendo zugelassen sind. Eine unsachgemäße Verwendung dieser bzw. die Verwendung anderer Ladegeräte kann eine Beschädigung Ihres Telefons sowie ggf. den Verlust Ihrer Garantieansprüche zur Folge haben.

Nach dem Anschluss des Ladegeräts können Sie das Telefon einschalten. Sollte der Akku vollständig entladen sein, kann es einige Minuten dauern, bis Sie einen Anruf tätigen oder empfangen können, nachdem das Telefon an das Ladegerät angeschlossen wurde.

Hinweis: Bei vollständig leerem Akku kann es eine gewisse Zeit dauern, bis nach dem Anschluss des Ladegeräts das Akkuladesymbol erscheint.

Auf- und Entladen

Beachten Sie bitte die nachstehend aufgeführten Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Handhabung von Akkus und dem entsprechenden Zubehör.

Hinweis

Laden Sie den Akku niemals auf, wenn die vordere oder rückseitige Telefonabdeckung nicht aufgesetzt ist.

Wenn Sie den Akku herausnehmen, wird die Kennung des Telefons auf der rückwärtigen Seite ersichtlich. Diese Kennung enthält Informationen zum Telefon, z. B. die Modellnummer.

Entfernen Sie auf keinen Fall die Telefonkennung. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie einen Garantieanspruch geltend machen müssen oder hinsichtlich der Verwendung Ihres Telefons Hilfe benötigen, sind diese Informationen erforderlich.

Ein neuer Akku erreicht seine volle Leistungsfähigkeit erst, nachdem Sie ihn zwei- oder dreimal vollständig entladen und wieder aufgeladen haben. Die angegebenen Betriebszeiten sind angemessene Schätzungen und können durch Netzbedingungen, Ladevorgänge und Einsatzweise des Telefons beeinträchtigt werden.

Der Akku kann unzählige Male entladen und wieder aufgeladen werden, allerdings treten mit der Zeit Verschleißerscheinungen auf. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) deutlich kürzer ist als normal, kann das bedeuten, dass Sie einen neuen Akku kaufen müssen.

Vorsicht: Verwenden Sie nur von Sendo zugelassene Akkus und laden Sie Ihren Akku nur mit von Sendo zugelassenen Ladegeräten auf. Wenn Sie das Ladegerät nicht mehr benötigen, trennen Sie es vom Stromnetz. Trennen Sie den Akku vom Ladegerät, sobald der Ladestand zeigt, dass der Akku voll ist. Auf jeden Fall dürfen Sie den Akku niemals länger als einen ganzen Tag an das Ladegerät angeschlossen lassen, da ein zu langes Laden die Akkulebensdauer verkürzen kann. Wenn ein vollständig geladener Akku längere Zeit nicht benutzt wird, entlädt er sich im Laufe der Zeit.

Entladen Sie den Akku von Zeit zu Zeit, indem Sie Ihr Telefon eingeschaltet lassen, bis es sich automatisch abschaltet und der Akku vollständig entladen ist. Sie erreichen dadurch längere Betriebszeiten.

Hinweis

Versuchen Sie auf keinen Fall, den Akku auf andere Weise zu entladen.

Verwenden Sie den Akku nur für den dafür vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie kein beschädigtes oder abgenutztes Ladegerät bzw. keinen beschädigten oder abgenutzten Akku.

Achtung: Schließen Sie den Akku nicht kurz. Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Verbrennungen verursachen, wenn ihre Kontakte mit leitenden Gegenständen, wie Schmuck oder Schlüssel, in Berührung kommen. Dadurch kann ein geschlossener Stromkreis entstehen, der eine Erhitzung der Materie bedingt. Gehen Sie bei der Handhabung Ihres Telefonakkus mit Sorgfalt vor. So sollten Sie den Akku z. B. keinesfalls lose in einer Hosentasche oder Handtasche transportieren. Dieses Produkt darf nur mit von Sendo zugelassenen Akkus betrieben werden. Die Verwendung nicht zugelassener Akkus kann gefährlich sein, Schäden am Akku oder am Telefon verursachen und unter Umständen zum Verlust Ihrer Garantieansprüche führen.

Wenn der Akku an einem extrem warmen oder kalten Ort liegen bleibt, zum Beispiel im Sommer oder Winter im geschlossenen Fahrzeug, können Leistung und Lebensdauer des Akkus dadurch beeinträchtigt werden. Versuchen Sie stets, den Akku bei einer Temperatur zwischen 15°C und 25°C zu lagern. Ein Telefon, dessen Akku extremen Temperaturen ausgesetzt wird, funktioniert unter Umständen kurzzeitig nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist.

Entsorgen Sie Ihren Akku vorschriftsmäßig. Halten Sie sich bei der Entsorgung des Akkus an alle geltenden landesspezifischen Gesetze und Bestimmungen. Werfen Sie den Akku nicht in ein Feuer.

3 Grundlagen

Ein- und Ausschalten

Zum Einschalten des Telefons halten Sie die rechte Auswahlstaste  gedrückt.

Falls Sie zur Eingabe eines PIN-Codes aufgefordert werden, geben Sie den Code ein, den Sie mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben. Bei der Eingabe werden die Codezahlen als Sternchen angezeigt. Drücken Sie anschließend  **OK**.

Beim ersten Einschalten des Telefons (oder nach dem Auswechseln des Akkus) werden Sie ggf. auch zur Eingabe des Datums (im Format tt/mm/yyyy) aufgefordert. Drücken Sie anschließend  **OK**. Sie werden dann zur Eingabe der Uhrzeit (im 24-Stunden-Format) aufgefordert. Drücken Sie anschließend  **OK**.

 **Hinweis:** Sollte Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen, dann können Sie mithilfe der Navigationstasten  und  die Zeichen in der gewünschten Richtung durchlaufen.

Warten Sie einige Sekunden, während das Telefon nach einem Netz sucht. Sobald das Netz gefunden wurde, erscheint der Hauptbildschirm. Jetzt können Sie Ihr Telefon benutzen. Im Hauptbildschirm werden der Name des Netzbetreibers sowie zwei Symbole angezeigt. Das Symbol rechts oben verweist auf die Signalstärke, das Symbol links oben auf den Akkuladestand.

Zum Ausschalten des Telefons halten Sie die rechte Auswahlstaste  gedrückt.

Navigation und Abrollen der Anzeige

Zur Anzeige des Hauptmenüs auf Ihrem Telefon drücken Sie im Hauptbildschirm  **Menü**.

Mithilfe der Navigationstasten  und  können Sie dann die verschiedenen Menüs durchlaufen. Sobald Sie bei der gewünschten Menüoption angelangt sind, drücken Sie  **Wählen**, um die Option zu aktivieren. Durch

Drücken von  **Zurück** bzw. der Löschtaste  kehren Sie zur jeweils vorhergehenden Menüebene zurück.

Bei der Verwendung mancher Funktionen, z. B. bei der Eingabe von Textnachrichten, ist mithilfe der Navigationstasten  und  ebenfalls eine Fortbewegung nach links und rechts möglich.

Wenn Sie beim Durchlaufen von Menüs oder Nachrichten die Navigationstaste , ,  oder  gedrückt halten, wird die Abrollgeschwindigkeit erhöht.

 **Tipp:** Detaillierte Informationen zu einer ganzen Reihe nützlicher Menü-Schnellzugriffe (Shortcuts) finden Sie im Abschnitt *Shortcuts* auf Seite 10.

Eigene Nummer

Ihre Rufnummer ist auf Ihrer SIM-Karte gespeichert und sollte außerdem in der mit der Karte gelieferten Dokumentation angegeben sein.

Wenn Sie sich nicht mehr an Ihre Nummer erinnern, dann rufen Sie ein anderes Mobiltelefon an und notieren Sie sich die Nummer, die im Display des angerufenen Telefons angezeigt wird. Sie können die Nummer auch bei Ihrem Service Provider nachfragen.

Gegebenenfalls lässt sich Ihre Nummer auch über die Funktion "Eigene Nummer" abrufen (sofern dies von Ihrem Service Provider konfiguriert wurde). Drücken Sie im Hauptbildschirm  **Namen** und wählen Sie die Option **Eigene Nummer**. Wählen Sie **Nachsehen**, drücken Sie  **Optionen** und wählen Sie dann **Details**, um Ihre eigene Rufnummer anzuzeigen (durch Drücken der Löschtaste  kehren Sie zum jeweils vorhergehenden Bildschirm zurück).

Bildschirmschoner

Ein Bildschirmschoner ist ein Bild oder eine Animation, das bzw. die erscheint, wenn das Telefon während eines bestimmten Zeitraums nicht benutzt wird.

Sie können bei aktivem Bildschirmschoner jede beliebige Taste drücken, um zur normalen Anzeige zurückzukehren (bei gleichzeitig aktiver Tastensperre müssen Sie  **Entsp.** und dann die Sternchen-Taste  drücken).

Anweisungen zur Änderung der Einstellungen für den Bildschirmschoner finden Sie im Kapitel "Einstellungen", Abschnitt *Anzeige*, auf Seite 64.

Energiesparmodus

Im Hinblick auf eine Steigerung der Akkuleistung schaltet das Telefon automatisch in den Energiesparmodus, wenn es während eines bestimmten Zeitraums nicht bedient wird. In diesem Modus wird die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms ausgeschaltet und eine Zeitanzeige eingeblendet.

Sie können bei aktivem Energiesparmodus jede beliebige Taste drücken, um zur normalen Anzeige zurückzukehren (bei gleichzeitig aktiver Tastensperre müssen Sie  **Entsp.** und dann die Sternchen-Taste  drücken).

SIM-Toolkit

Unter Umständen stellt Ihnen Ihr Service Provider eine Reihe von Sonderdiensten oder -funktionen zur Verfügung, auf die Sie über das Menü SIM-Toolkit zugreifen können. Der Name dieses Menüs ändert sich dabei eventuell und verweist auf die Art des gebotenen Dienstes, z. B. "*Information*".

Detaillierte Angaben hierzu erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Shortcuts

Shortcuts für den Schnellaufgriff auf einige nützliche Funktionen:

Shortcut	Beschreibung
 ,  ,  und 	Sie können selbst die Funktionen bestimmen, die durch Drücken der Navigationstasten  ,  ,  und  bei Anzeige des Hauptbildschirms aufgerufen werden. Drücken Sie im Hauptbildschirm zur Probe alle Navigationstasten, um festzustellen, mit welchen Funktionen die Tasten derzeit verknüpft sind. Im Abschnitt <i>Shortcuts</i> auf Seite 68 wird detailliert erläutert, wie Sie diese Einstellungen ändern können.
Tastatur sperren	Um die Tastatur zu sperren, drücken Sie im Hauptbildschirm zuerst die linke Auswahl Taste  und anschließend die Sternchen-Taste  . Wenn das Telefon gesperrt ist, wird im Hauptbildschirm das Sperrsymbol  angezeigt.
Tastatur entsperren	Um die Tastensperre wieder aufzuheben, drücken Sie  Entsp. und dann die Sternchen-Taste  .
Stumm-Modus	Um den Stumm-Modus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, drücken Sie im Hauptbildschirm zuerst die linke Auswahl Taste  und anschließend die Raute-Taste  . Wenn das Telefon stumm geschaltet ist, wird im Hauptbildschirm das Symbol für den Stumm-Modus  angezeigt.
Klingelton abschalten	Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können, ihn aber auch nicht ablehnen möchten, drücken Sie die Navigationstaste  , um den Klingelton abzuschalten.
Abrollen	Wenn Sie beim Durchlaufen von Menüs oder Nachrichten die Navigationstaste  ,  ,  oder  gedrückt halten, wird die Abrollgeschwindigkeit erhöht.

Shortcut	Beschreibung
Sprache	Wenn die Anzeigesprache des Telefons aus Versehen geändert wurde, halten Sie im Hauptbildschirm die Sternchen-Taste (*) gedrückt, um die Liste der verfügbaren Sprachen anzuzeigen. Durchlaufen Sie die Liste bis zu der Sprache, die Sie verwenden möchten (mithilfe der Navigationstasten (◀) und (▶)) und drücken Sie dann die linke Auswahl Taste (◀).

Text, Zahlen und Sonderzeichen eingeben

Für die Eingabe von Text, Zahlen und Sonderzeichen auf Ihrem Telefon stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Der jeweils aktive Eingabemodus wird am unteren Rand des Bildschirms (in Funktionen wie z. B. den Nachrichten) durch eines der folgenden Symbole ausgewiesen:

- (ab)** Multitap-Texteingabe - Kleinbuchstaben
- (AB)** Multitap-Texteingabe - Großbuchstaben
- (123)** Zahlenmodus
- (T9)** Automatische Texteingabe T9 (Kleinbuchstaben)
- (T9)** Automatische Texteingabe T9 (Großbuchstaben)

Durch wiederholtes Drücken der Sternchen-Taste (*) können Sie manuell zwischen den verschiedenen Modi – Multitap, Zahlen und automatische Texteingabe – umschalten.

- ➡ **Hinweis:** Bei der Anzeige von Bildschirmen, in denen Text oder Zahlen eingegeben werden müssen, wechselt das Telefon automatisch in den entsprechenden Eingabemodus.

Die nachstehende Tabelle zeigt die den verschiedenen Tasten der numerischen Tastatur zugewiesenen Zeichen:

Taste	Liste der verfügbaren Zeichen
1	1 . , @ ' ? ! " : ; & i
2	a b c 2 ä å æ ç
3	d e f 3 é ê
4	g h i 4 l
5	j k l 5
6	m n o 6 ñ ö ø
7	p q r s 7 ß
8	t u v 8 ü
9	w x y z 9
0	0 (nur Zahlenmodus)
#	Leerzeichen (kurzes Antippen)

- ❓ **Tipp:** In allen Eingabemodi wird durch längeres Gedrückthalten der Raute-Taste (#) eine Tabelle mit den verfügbaren Sonderzeichen angezeigt. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie nachstehend im Abschnitt *Sonderzeichen eingeben*.

Multitap-Standardtexteingabe

Wenn der Multitap-Modus (auch als Mehrstasteneingabe bezeichnet) aktiv ist, drücken Sie zur Eingabe eines Buchstabens die Zifferntaste, auf der dieser Buchstabe angegeben ist. Drücken Sie die Taste wiederholt, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Wenn Sie das Zeichen, das Sie eingeben möchten, verpassen, drücken Sie die Taste weiter, um sämtliche Zeichen erneut zu durchlaufen.

Ein Beispiel: Um den Buchstaben "r" einzugeben, drücken Sie dreimal hintereinander die Taste (7).

Bei der Eingabe eines Worts mit zwei aufeinanderfolgenden Buchstaben, die über dieselbe Taste eingegeben werden, geben Sie zunächst den einen Buchstaben ein. Dann müssen Sie warten, bis der Cursor wieder erscheint, bevor Sie den anderen Buchstaben eingeben können.

Für die Eingabe wurden darüber hinaus einige intelligente Funktionen integriert. Bei der Eingabe des ersten Worts eines Satzes z. B. schaltet der Texteingabemodus nach dem ersten Buchstaben automatisch von Groß- auf Kleinbuchstaben um.

Mit der Taste  stehen zudem ein paar Satzzeichen (u. a. Punkt, Bindestrich und Apostroph) zur Verfügung. Sie können auch die Raute-Taste  gedrückt halten, um ein Sonderzeichen aus der Zeichentabelle einzufügen (siehe hierzu nachstehend den Abschnitt *Sonderzeichen eingeben*).

Wenn Sie ein ganzes Wort eingegeben haben, drücken Sie die Raute-Taste , um ein Leerzeichen einzufügen und mit dem nächsten Wort fortzufahren.

Ein Beispiel - So geben Sie den Namen "Ross" ein, wenn Sie sich im Kleinbuchstabenmodus befinden:

- 1 Drücken Sie die Sternchen-Taste , um in den Großbuchstabenmodus umzuschalten.
- 2 Drücken Sie  dreimal, bis "R" erscheint. Sie kehren dann in den Kleinbuchstabenmodus zurück.
- 3 Drücken Sie  dreimal, bis "o" erscheint.
- 4 Drücken Sie  viermal, bis "s" erscheint. Warten Sie einen kurzen Augenblick, bis der Cursor wieder zu sehen ist.
- 5 Drücken Sie dann erneut  viermal, bis "s" erscheint.

Automatische Texteingabe

Ihr Telefon ist mit einer integrierten Wörterbuchfunktion ausgestattet, die den Zeitaufwand beim Schreiben von Textnachrichten oder MMS reduziert. Diese Funktion ergänzt die Wörter ausgehend von den von Ihnen eingegebenen Buchstaben.

Bei dieser Eingabemethode müssen Sie jede Taste nur einmal drücken. Um beispielsweise den Namen "Ross" zu schreiben, drücken Sie einfach die Tastenfolge , , , . Die Tasten werden dabei jeweils nur einmal gedrückt.

Während des Schreibens ändert sich das angezeigte Wort eventuell. Lassen Sie sich davon nicht beirren und schreiben Sie das Wort zu Ende. Es kann vorkommen, dass unterschiedliche Wörter mit derselben

Tastenreihenfolge eingegeben werden. Sollte das letztendlich angezeigte Wort nicht dem gewünschten Wort entsprechen, dann drücken Sie die Taste , um eine Liste mit Wortvorschlägen anzuzeigen. Wenn das gewünschte Wort nicht in der Liste enthalten ist, drücken Sie mehrmals die Sternchen-Taste , um in den Texteingabemodus  oder  zu wechseln und das Wort erneut einzugeben.

Drücken Sie im Anschluss an ein vollständiges Wort die Raute-Taste , um ein Leerzeichen einzufügen und geben Sie dann das nächste Wort ein. Sie können die Raute-Taste  auch gedrückt halten, um ein Sonderzeichen aus der Zeichentabelle einzufügen (siehe hierzu nachstehend den Abschnitt *Sonderzeichen eingeben*).

Die Taste  stellt außerdem grundlegende Satzzeichen (einschließlich Punkt, Bindestrich und Apostroph) zur Verfügung. Das Satzzeichen wird eingefügt, wenn Sie die nächste Taste drücken.

Zahlen eingeben

Um im Groß- oder Kleinbuchstabenmodus eine Zahl einzugeben, drücken Sie ganz einfach wiederholt die entsprechende Zifferntaste, bis die gewünschte Zahl erscheint.

Für die Eingabe einer Zahl im automatischen Texteingabemodus drücken Sie die entsprechende Zifferntaste und durchlaufen die verschiedenen Zeichen (durch Drücken von ) , bis die gewünschte Zahl angezeigt wird.

Wenn Sie mehrere Zahlen eingeben möchten, kann es von Vorteil sein, den Zahleneingabemodus zu verwenden. Drücken Sie wiederholt die Sternchen-Taste , um in den Eingabemodus  umzuschalten. Wenn Sie jetzt eine Zifferntaste drücken, wird lediglich die zugehörige Zahl eingegeben.

Sonderzeichen eingeben

In allen Eingabemodi wird durch längeres Gedrückthalten der Raute-Taste  eine Tabelle mit allen verfügbaren Sonderzeichen angezeigt. Die Tabelle gestaltet sich in etwa wie folgt:

.	,	-	!	?	@	(	)	:
&	'	"	/	_	;	\$	%	+
*	=	<	>	#	£	¥	Δ	□
§	Γ	ì	θ	Λ	≡	Π	Σ	Φ
Ψ	Ω	¿	¡	à	ä	å	æ	ç
é	è	Ä	Å	É	Ò	Ñ	Æ	€
[	]	{	}	\		~	^	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

► So geben Sie ein Sonderzeichen ein

- 1 Halten Sie die Raute-Taste  gedrückt, um die Sonderzeichentabelle anzuzeigen.
- 2 Gehen Sie mithilfe der Navigationstasten  und  bis zu der Zeile, die das gewünschte Sonderzeichen enthält.
- 3 Wählen Sie durch Drücken der entsprechenden Zifferntaste ( bis ) die Spalte, in der sich das Sonderzeichen befindet.

4 Anrufe

Anrufe tätigen

Nummern wählen

- 1 Geben Sie die gewünschte Nummer mit Vorwahl ein und drücken Sie zum Wählen

 **Anruf.**

Sollte Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen, dann können Sie die Lösch taste  drücken, um eine Ziffer zu löschen.

Wenn Sie die Lösch taste  länger gedrückt halten, wird die ganze Nummer gelöscht und Sie kehren zum Hauptbildschirm zurück.

- 2 **Tipp:** Durch Gedrückthalten der Raute-Taste  wird der Buchstabe **p** und damit eine Pause von 3 Sekunden eingefügt. Das kann z. B. für bestimmte Phone-Banking-Systeme von Vorteil sein.

- 2 Zum Beenden des Anrufs drücken Sie  **Ende.**

Auslandsgespräche führen

- 1 Halten Sie die Taste  gedrückt, bis das Pluszeichen "+" angezeigt wird. Dieses Zeichen ersetzt die internationale Vorwahl.
- 2 Geben Sie Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer ein.
- 3 Drücken Sie  **Anruf**, um die Nummer zu wählen.

Notrufe tätigen

- 1 Geben Sie die örtliche Notrufnummer (z. B. 999, 911, 112 oder eine andere offizielle Notrufnummer) ein. Notrufnummern fallen je nach Standort unterschiedlich aus.
 - 2 Drücken Sie  **Anruf**, um die Nummer zu wählen.
- Achtung:** Um einen Notruf tätigen zu können, muss das Telefon eingeschaltet und ordnungsgemäß geladen sein und in einem Sendebereich mit ausreichender

Signalstärke eingesetzt werden. Unter Umständen können keine Notrufe getätigt werden, wenn bestimmte Netzdienste oder Funktionen Ihres Mobiltelefons aktiviert sind. Verlassen Sie sich deshalb nicht auf Ihr Telefon als einzige Kontaktmöglichkeit in einem Notfall.

Anrufe über die Namensliste tätigen

» Auf die Schnelle:  **Namen** ▶ **Suchen** ▶ /✓▶  **Anruf**

- 1 Drücken Sie im Hauptbildschirm  **Namen** und wählen Sie die Option **Suchen**, um Ihre Namensliste anzuzeigen.
- 2 Geben Sie den/die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein oder durchlaufen Sie die Liste (mithilfe der Navigationstasten  und ) , bis Sie den Namen des gewünschten Teilnehmers erreichen.
- 3 Drücken Sie  **Anruf**, um die Nummer zu wählen. Wenn für den ausgewählten Teilnehmer mehrere Rufnummern gespeichert wurden, z. B. **Handy**, **Arbeit** und/oder **Privat**, gehen Sie in der angezeigten Liste bis zur gewünschten Nummer und drücken Sie dann  **Anruf**, um die Nummer zu wählen. Standardmäßig wird die bevorzugte Nummer (Favorit) des Eintrags verwendet.

Weitere Informationen zur Erstellung und Verwendung der Namensliste finden Sie im Kapitel *Kontaktinformationen* auf Seite 41.

Anrufe über die Anrufliste tätigen

Ihr Telefon speichert die letzten Anrufe, die Sie erhalten, getätigt oder nicht angenommen haben, in einer Liste.

- » **So wählen Sie eine Nummer über die Anrufliste**

» Auf die Schnelle:  **Namen** ▶ **Anrufliste** ▶ /✓▶  **Anruf**

- 1 Drücken Sie im Hauptbildschirm  **Namen** und wählen Sie die Option **Anrufliste**, um die Anrufliste anzuzeigen.
- 2 Durchlaufen Sie die Liste bis zu dem gewünschten Eintrag und drücken Sie  **Anruf**, um die Nummer zu wählen.

Informationen zu Anruflisten finden Sie im Abschnitt **Anrufliste** verwenden auf Seite 16.

Kurzwahl

Mit dieser Funktion können Sie durch Gedrückthalten einer einzelnen Taste eine komplette Telefonnummer wählen.

Informationen zur Erstellung und Verwendung von Kurzwahlen finden Sie im Kapitel **Kontaktinformationen** auf Seite 41.

► So fügen Sie eine Kurzwahl hinzu

 Es finden:  **Namen** ► **Suchen**

- 1 Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein oder durchlaufen Sie die Liste bis zum gewünschten Namen.
- 2 Halten Sie eine der Tasten  bis  gedrückt, bis die Tastennummer links neben dem Namen auf dem Display erscheint. Das bedeutet, dass die Kurzwahl erfolgreich zugewiesen wurde.

 **Hinweis:** Wenn für den Teilnehmer mehrere Rufnummern gespeichert wurden, z. B. **Handy**, **Arbeit** und/oder **Privat**, wird die Kurzwahl der als bevorzugt definierten Nummer zugewiesen.

 **Hinweis:**  ist normalerweise für die Mailbox reserviert.

► So tätigen Sie einen Anruf über die Kurzwahl

- 1 Drücken Sie bei Anzeige des Hauptbildschirms die Zifferntaste, die Sie dem anzurufenden Teilnehmer zugewiesen haben und halten Sie sie gedrückt.

 **Hinweis:** Wenn für einen Teilnehmer mehrere Rufnummern gespeichert wurden, z. B. **Handy**, **Arbeit** und/oder **Privat**, wird die bevorzugte Nummer gewählt.

Anrufe entgegennehmen

Drücken Sie  **OK**, um einen Anruf anzunehmen.

Drücken Sie  **Ablehnen**, um einen Anruf abzulehnen.

 **Hinweis:** Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können, ihn aber auch nicht ablehnen möchten, drücken Sie die Navigationstaste , um den Klingelton abzuschalten.

Anruf wartet

Mit dieser Funktion werden Sie während eines Gesprächs durch eine Melodie im Hörer über einen zweiten, eingehenden Anruf informiert.

 **Hinweis:** Anweisungen zur Aktivierung der Funktion "Anruf wartet" finden Sie im Kapitel "Dienste", Abschnitt **Anruf wartet**, auf Seite 70.

Drücken Sie  **OK**, um den ersten Anruf zu halten und den zweiten Anruf zu aktivieren.

Drücken Sie  **Ablehnen**, um den zweiten Anruf abzulehnen.

Drücken Sie  **Ende**, um den aktiven Anruf zu beenden und zum gehaltenen Anruf zurückzukehren.

Drücken Sie  **Opt.** und wählen Sie die Option **Wechseln**, um zwischen den Anrufen hin- und herzuschalten.

Der aktive Anruf wird im Hauptbildschirm anhand des Symbols ! ausgewiesen, der gehaltene Anrufe anhand des Symbols .

 **Hinweis:** Unter Umständen wird die Funktion "Anruf wartet" nicht von Ihrem Netz unterstützt oder Sie müssen sie separat beantragen. Bei Nicht-

Verfügbarkeit dieser Funktion bzw. beim Roaming in einem anderen Netz wird der erste Anruf durch Annahme des zweiten Anrufs automatisch beendet (bzw. Sie haben keinerlei Möglichkeit, einen zweiten Anruf entgegenzunehmen). Ein Umschalten zwischen zwei Anrufen ist nicht möglich.

Konferenzgespräche

Mit dieser Funktion können nach Annahme zwei eingehender Anrufe alle Teilnehmer miteinander verbunden werden.

Drücken Sie während des Anrufs **Opt.** und wählen Sie die Option **Konferenz**, um die Teilnehmer miteinander zu verbinden.

Zum Beenden des Anrufs drücken Sie **Ende**.

Hinweis: Konferenzgespräche sind ein Netzdienst. Sie müssen diesen Dienst ggf. separat beantragen, wobei er beim Roaming nicht immer zur Verfügung steht. Detaillierte Informationen diesbezüglich erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Optionen beim Anruf

Während eines laufenden Anrufs können Sie durch Drücken von **Opt.** eine Liste mit folgenden Optionen aufrufen:

Option	Funktion
Namen	Greifen Sie auf Ihre Namensliste zu.
Halten/ Aktivieren	Halten Sie den aktiven Anruf bzw. aktivieren Sie den gehaltenen Anruf.
Stumm/ Stumm aus	Schalten Sie das Mikrofon ein bzw. aus.
Nachr. senden	Senden Sie eine Textnachricht.
Wechseln	Schalten Sie zwischen dem aktiven und dem gehaltenen Anruf um.

Option	Funktion
Konferenz	Verbinden Sie alle aktuellen Teilnehmer miteinander.
SIM-Toolkit	Greifen Sie auf das SIM-Toolkit zu.
Alle beenden	Beenden Sie alle Anrufe.

Lautstärke einstellen

Die Hörerlautstärke kann bei Bedarf während eines Anrufs eingestellt werden. Drücken Sie die Navigationstaste , um die Gesprächslautstärke zu erhöhen, bzw. die Navigationstaste , um sie zu verringern.

Anrufliste verwenden

Es finden: **Namen** ▶ **Anrufliste**

Ihr Telefon speichert die letzten Anrufe, die Sie erhalten, getätigt oder nicht angenommen haben, in einer Liste.

Diese Liste kann bis zu 30 Einträge umfassen. Wenn eine Nummer in Ihrer Namensliste gespeichert ist, wird der zugehörige Name angezeigt.

Die Symbole für Anruftyp und -richtung am linken Bildschirmrand verweisen auf den Typ der Nummer bzw. des Listeneintrags sowie auf die Richtung des Anrufs:

- Handy-Nummer
- Telefon Arbeit
- Telefon Privat
- Eintrag aus SIM-Namensliste
- Unbekannter Teilnehmer
- ▶ Eingehender Anruf von einer Nummer
- ◀ Abgehender Anruf an eine Nummer
- ✕ Anruf in Abwesenheit von einer Nummer

Beispiel: ▶ verweist auf einen eingehenden Anruf von einer in Ihrer Namensliste unter Arbeit gespeicherten Rufnummer.

Anrufe über die Anrufliste tätigen

» Auf die Schnelle:  **Namen** ▶ **Anrufliste** ▶
 /  ▶  **Anruf**

Drücken Sie im Hauptbildschirm  **Namen** und wählen Sie die Option **Anrufliste**, um die Anrufliste anzuzeigen. Durchlaufen Sie die Liste bis zu dem gewünschten Eintrag und drücken Sie  **Anruf**, um die Nummer zu wählen.

Optionen für die Anrufliste

Wenn Sie einen Eintrag in der Anrufliste markiert haben, können Sie durch Drücken von  **Opt.** eine Liste mit folgenden Optionen aufrufen:

Option	Funktion
Nr. speichern	Speichern Sie die Nummer in Ihrer Namensliste.
Nachr. senden	Senden Sie direkt eine SMS oder MMS an den im markierten Eintrag gespeicherten Teilnehmer.
Details	Zeigen Sie detaillierte Kontaktinformationen für den markierten Eintrag an.
Löschen	Löschen Sie den markierten Eintrag.
Alle löschen	Löschen Sie alle Einträge in der Anrufliste.

5 Nachrichten

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie Nachrichten verschiedenen Typs erstellen, senden, empfangen und verwalten:

SMS

Einfache und besondere Textnachrichten. Siehe hierzu nachfolgend den Abschnitt *Textnachrichten*.

MMS

Multimedia-Nachrichten, die Text, Bilder und Sound enthalten können. Siehe hierzu den Abschnitt *Multimedia-Nachrichten* auf Seite 21.

Mailbox

Sprachnachrichten aus Ihrer Voice Mailbox. Siehe hierzu den Abschnitt *Mailbox anrufen* auf Seite 26.

Informationen zur Verwendung des automatischen (T9) und des Multitap-Eingabemodus finden Sie im Abschnitt *Text, Zahlen und Sonderzeichen eingeben* auf Seite 11.

- ☛ **Hinweis:** Der Inhalt des Menüs *Nachrichten* kann je nach Service Provider unterschiedlich ausfallen. Prüfen Sie bitte im Menü Ihres Telefons, welche Optionen und Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen.

Mit Nachrichten arbeiten

- 📞 Es finden: ☐ *Menü* ▶ *Nachrichten*

Den Anfang der Menüliste *Nachrichten* bilden die Optionen *MMS/SMS erstellen* - ein schneller Zugang zum Senden einer SMS oder einer MMS. Die restliche Liste enthält die Standard-Nachrichtenordner:

- ☛ **Hinweis:** Wie viele Nachrichten Sie jeweils speichern können, hängt von der Größe der Nachrichten ab.

Posteingang

Enthält die empfangenen SMS- und MMS-Nachrichten.

Entwürfe

Hier werden die von Ihnen erstellten und gespeicherten Nachrichten abgelegt.

Gesendet

Hier werden die ausgehend von Ihrem Telefon gesendeten Nachrichten gespeichert.

Vorlagen

Hier wurden einige Vorlagen für SMS- und MMS-Nachrichten für Sie abgelegt, die Sie zur Erstellung einer neuen Nachricht heranziehen können.

Textnachrichten

Sie können an jedes kompatible Telefon Textnachrichten senden und von diesem empfangen. Detaillierte Informationen zu den Typen von Textnachrichten, die Sie senden und empfangen können, finden Sie im Abschnitt *Kompatible Formate* auf Seite 21.

Textnachrichten lesen

Beim Empfang einer Textnachricht wird im oberen Teil des Hauptbildschirms das Briefsymbol ☒ angezeigt.

- 1 Drücken Sie ☐ *Lesen*, um die neue Nachricht direkt im Hauptbildschirm anzuzeigen.

Wenn Sie mehrere Nachrichten empfangen haben, erscheint der *Posteingang*. Gehen Sie mithilfe der Navigationstasten ☐ und ☑ zu der gewünschten Nachricht und drücken Sie dann ☐ *Wählen*.

Um alte Nachrichten erneut zu lesen, gehen Sie zum Posteingang:

- 📞 Es finden: ☐ *Menü* ▶ *Nachrichten* ▶ *Posteingang*

Gehen Sie mithilfe der Navigationstasten ☐ und ☑ zu der gewünschten Nachricht und drücken Sie dann ☐ *Wählen*.

- 2 Die Nachricht wird mit allen enthaltenen Klingeltönen, Bildern, Logos, Symbolen, Animationen und Sound-Effekten geöffnet. Verwenden Sie die Navigationstasten , ,  und , um die Nachricht zu durchlaufen.

- ➡ **Hinweis:** Der in einer Textnachricht enthaltene Sound kann nicht gespeichert werden. Er wird nur einmal beim Öffnen der Nachricht abgespielt.

- 3 Drücken Sie  **Opt.**, um eine Liste mit folgenden Nachrichtenoptionen aufzurufen:

Option	Funktion
Löschen	Löschen Sie die Nachricht.
Antworten	Senden Sie eine Textnachricht an den Absender.
Anruf	Rufen Sie den Absender an. Sollte in der Nachricht eine Rufnummer enthalten sein, dann können Sie diese markieren. Durch die Auswahl dieser Option wird die Nummer dann direkt gewählt.
Nr. speichern	Fügen Sie die Rufnummer des Absenders in Ihrer Namensliste hinzu.
Bild speichern	Speichern Sie ein in der eingehenden Nachricht enthaltenes Bild. Das Bild wird in der Liste Bilder abgelegt. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Bilder auf Seite 59. ➡ Hinweis: Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Nachricht ein Bild enthält und Sie zum Speichern berechtigt sind.

Option Funktion

Klingelton speich. Speichern Sie einen mit der eingehenden Nachricht empfangenen Klingelton. Der Klingelton wird in der Liste **Sound** abgelegt. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **Sound** auf Seite 61.

- ➡ **Hinweis:** Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Nachricht einen Klingelton enthält und Sie zum Speichern berechtigt sind.

Uhrzeit/ Datum Zeigen Sie Datum und Uhrzeit der Nachricht an.

- ➡ **Hinweis:** Wenn diese Option nicht zur Verfügung steht, dann sind die Uhrzeit- und Datumsangaben in der Nachricht selbst enthalten.

Weiterleiten Senden Sie die Nachricht an eine dritte Person.

- ➡ **Hinweis:** Gegebenenfalls wird das Senden von Objekten unterbunden, wenn diese einen Kopierschutz aufweisen.

Textnachrichten senden

► So senden Sie eine Textnachricht über die Nachrichten

 Es finden:  **Menü** ► **Nachrichten** ► **SMS erstellen**

- 1 Geben Sie Ihre Nachricht über die numerische Tastatur ein. Detaillierte Informationen zur Eingabe von Text finden Sie im Abschnitt **Text, Zahlen und Sonderzeichen eingeben** auf Seite 11. Drücken Sie anschließend  **Senden**.

- ❓ **Tipp:** Sie haben die Möglichkeit, Ihre Nachrichten zunächst im Ordner **Entwürfe** abzulegen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu senden. Drücken Sie hierzu  **Opt.** und wählen Sie die Option **Speich.**

2 Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein. Sie können auch  **Namen** drücken und einen Namen mit Nummer in Ihrer Namensliste auswählen.

☐ **Hinweis:** Wenn Sie auf eine Nachricht antworten, brauchen Sie die Nummer nicht erneut einzugeben. Das erfolgt automatisch.

3 Drücken Sie  **Senden**, um die Nachricht abzuschicken.

☐ **Hinweis:** Sie können die Nachrichten, die Sie an andere senden, im Ordner **Gesendet** speichern (sofern Ihnen noch ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht). Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **SMS- und MMS-Einstellungen** auf Seite 27.

► So senden Sie eine Textnachricht über die Namensliste

1 Drücken Sie im Hauptbildschirm  **Namen** und wählen Sie die Option **Suchen**, um Ihre Namensliste anzuzeigen.

2 Durchlaufen Sie die Namensliste bis zu dem Eintrag mit dem gewünschten Teilnehmer, drücken Sie dann  **Opt.** und wählen Sie die Option **Nachr. senden** und **SMS erstellen**.

3 Sie können Ihre Nachricht dann auf herkömmliche Weise eingeben und senden. Für das Senden der Nachricht wird die bevorzugte Rufnummer (Favorit) des eingetragenen Teilnehmers verwendet - Sie können diese Einstellung ganz nach Bedarf ändern.

► So senden Sie eine Textnachricht ausgehend vom Hauptbildschirm

1 Geben Sie die Telefonnummer ein, an die die Textnachricht gesendet werden soll.

2 Drücken Sie  **Opt.** und wählen Sie die Option **Nachr. senden** und dann **SMS erstellen**.

► So senden Sie eine Textnachricht über die Anrufliste

☐ Es finden:  **Namen** ► **Anrufliste**

1 Durchlaufen Sie die Anrufliste bis zu dem Eintrag mit dem gewünschten Teilnehmer, drücken Sie dann  **Opt.** und wählen Sie die Option **Nachr. senden** und **SMS erstellen**.

Klingeltöne, Bilder und mehr senden

Sie haben die Möglichkeit, mit Ihren Nachrichten Klingeltöne, einfache Bilder, Sound und Einträge in Ihrer Namensliste an kompatible Telefone zu senden. Detaillierte Informationen zu den Typen von Textnachrichten, die Sie senden und empfangen können, finden Sie im Abschnitt **Kompatible Formate** auf Seite 21.

Wählen Sie im Nachrichten-Bildschirm  **Opt.** und dann die entsprechende Option:

Option	Funktion
Bild hinzufügen	Fügen Sie ein Bild hinzu. Gehen Sie zu dem Bild, das Sie in Ihre Nachricht einfügen möchten. Drücken Sie  Wählen , um das Bild anzuzeigen, und anschließend  Zufügen , um das Bild der Nachricht hinzuzufügen. ☐ Hinweis: Im Gegensatz zu MMS-Nachrichten können mit Textnachrichten ausschließlich einfache Bilder gesendet werden. Nur die kompatiblen Bilder stehen zur Auswahl.
Kontakt hinzufügen	Fügen Sie einen Eintrag (Kontaktinformationen) aus Ihrer Namensliste hinzu. Gehen Sie zu dem Eintrag in der Namensliste, den Sie in Ihre Nachricht einfügen möchten. Drücken Sie  Wählen , um die zugehörigen Informationen anzuzeigen, und anschließend  Zufügen , um die Kontaktinformationen der Nachricht hinzuzufügen. Die Kontaktinformationen werden als Text (Name und Nummer) in Ihre Nachricht eingefügt.

Option	Funktion
Klingelton hinzufügen.	Fügen Sie einen Klingelton hinzu. Gehen Sie zu dem Klingelton, den Sie in Ihre Nachricht einfügen möchten und drücken Sie  Zufügen.
Ton hinzufügen	Fügen Sie Sound hinzu. Gehen Sie zu dem Sound, den Sie in Ihre Nachricht einfügen möchten und drücken Sie  Zufügen.

-  **Hinweis:** Gegebenenfalls wird das Senden von Objekten unterbunden, wenn diese einen Kopierschutz aufweisen.

Kompatible Formate

Sie können mit Ihrem Telefon Textnachrichten mit einer Länge von bis zu 160 Zeichen an andere kompatible Telefone senden und von diesen empfangen. Diese Nachrichten werden als SMS (Short Message Service) bezeichnet und von nahezu allen Mobiltelefonen unterstützt.

Wenn eine gesendete oder empfangene Textnachricht die Begrenzung von 160 Zeichen überschreitet, wird die Nachricht automatisch in mehrere kleinere Nachrichten aufgespalten. Nach der Übermittlung aller Teilnachrichten werden diese dann wieder zu einer Nachricht zusammengefasst.

-  **Hinweis:** Beim Senden einer umfangreichen Textnachricht an ein Telefon, das für diese Funktion keine Unterstützung bietet, werden die Teilnachrichten separat übermittelt und erreichen den Empfänger möglicherweise nicht in der richtigen Reihenfolge.

Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, besondere Textnachrichten zu senden, in die Sie Klingeltöne, Kontaktinformationen oder einfache Bilder, Logos, Symbole, Animationen und Sound integrieren. Diese Textnachrichten werden häufig als EMS

(Enhanced Messaging Service) oder Smart Messages bezeichnet. Ihr Telefon Sendo S360/P360 ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von SMS- und EMS-Nachrichten sowie den Empfang von SMS-, EMS- und Smart Messaging-Nachrichten.

Die Telefone, an die Sie EMS-Objekte senden, müssen den Empfang von EMS-Nachrichten unterstützen. EMS-Bilder werden auf dem Mobiltelefon eines anderen Herstellers bzw. Modells ggf. unterschiedlich wiedergegeben. Wenn nur für SMS Unterstützung geboten wird, erhält der Empfänger ausschließlich den Textinhalt der Nachricht.

Der nachstehenden Tabelle können Sie die kompatiblen Formate für die vom Telefonmodell S360/P360 unterstützten EMS- und Smart Messaging-Objekte entnehmen.

Objekt	Format
Klingelton	EMS (Senden und Empfang): Polyphone Klingeltöne sp-midi sowie monophone Klingeltöne i-melody. Smart Messaging (nur Empfang): Nur monophones Smart Messaging-Standardformat.
Bild Logo Symbol	EMS (Senden und Empfang): Alle Bitmap-Formate (schwarz/weiß, grau, farbig) werden unterstützt. Smart Messaging (nur Empfang): Nur Logos und Symbole.
Animation	Nur EMS (Senden und Empfang): EMS-Standardanimationen.
Sound	Nur EMS (Senden und Empfang): EMS-Standard-Sound.

-  **Hinweis:** Gegebenenfalls wird das Senden von Objekten unterbunden, wenn diese einen Kopierschutz aufweisen.

Multimedia-Nachrichten

Sie haben die Möglichkeit, an andere Mobiltelefone wie auch an E-Mailadressen Multimedia-Nachrichten (MMS) zu senden

bzw. von diesen zu empfangen. MMS-Nachrichten können Text, Bilder (Fotos, Grafiken, Animationen usw.) und Töne (Hinweistöne, Klingeltöne usw.) enthalten. Das Telefonmodell S360/P360 bietet Unterstützung für sämtliche MMS-Standardformate.

- **Hinweis:** Das Telefon S360/P360 unterstützt eine Nachrichtengröße von max. 100 KB. In Ihrem Netz kann jedoch noch eine zusätzliche Begrenzung der Nachrichtengröße vorliegen. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Service Provider.

MMS-Verbindung

Bevor Sie MMS-Nachrichten senden oder empfangen können, müssen Sie für den MMS-Nachrichtenaustausch GPRS-Verbindungen einrichten. Gegebenenfalls wurden diese Einstellungen bereits von Ihrem Service Provider auf Ihrem Telefon vorkonfiguriert. Versuchen Sie einfach, eine MMS zu senden oder fragen Sie bei Ihrem Service Provider nach.

- **Hinweis:** Um MMS-Nachrichten senden und empfangen zu können, müssen die Funktionen GPRS und MMS für Ihre SIM-Karte aktiviert sein. Informationen diesbezüglich erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Wurde Ihr Telefon noch nicht entsprechend konfiguriert, dann statten Sie für die Konfiguration des Telefons am besten folgender Website einen Besuch ab:

<http://www.sendo.com/config>

Dies ermöglicht die automatische Konfiguration der Einstellungen. Der Sendo-Konfigurationsdienst "Sendo Easy Configurator" sendet eine SMS an Ihr Telefon, in der alle erforderlichen Einstellungen enthalten sind. Sie können sich diese Informationen aber auch von Ihrem Service Provider übermitteln lassen (sofern verfügbar).

Detaillierte Anweisungen zur Konfiguration der GPRS-Verbindungseinstellungen für den MMS-Nachrichtenaustausch finden Sie im Abschnitt *SMS- und MMS-Einstellungen* auf Seite 27.

- **Hinweis:** Ihr Service Provider kann Sie über die verfügbaren MMS-Dienste und die ggf. damit verbundenen Gebühren informieren.

MMS-Nachrichten lesen

Beim Empfang einer MMS-Nachricht wird im oberen Teil des Hauptbildschirms das Briefsymbol  angezeigt.

- 1 Drücken Sie  **Lesen**, um die neue Nachricht direkt im Hauptbildschirm anzuzeigen.

Wenn Sie mehrere Nachrichten empfangen haben, erscheint der **Posteingang**. Gehen Sie mithilfe der Navigationstasten  und  zu der gewünschten Nachricht und drücken Sie dann  **Wählen**.

Um alte Nachrichten erneut zu lesen, gehen Sie zum Posteingang:

- 📧 Es finden:  **Menü** ▶ **Nachrichten** ▶ **Posteingang**

Gehen Sie mithilfe der Navigationstasten  und  zu der gewünschten Nachricht und drücken Sie dann  **Wählen**.

- 2 Die Nachricht wird auf Ihr Telefon heruntergeladen, wobei die zugehörigen Informationen angezeigt werden (**Von**, **Datum** usw.). Um die Nachricht einzusehen, drücken Sie  **Spielen**.
 - 3 Eine MMS-Nachricht setzt sich aus verschiedenen Dias oder Seiten zusammen. Sämtliche Dias der Nachricht werden nun mit den enthaltenen Bildern und Tönen angezeigt bzw. abgespielt.
- ❓ **Tipp:** Sie können die Wiedergabe einer Nachricht durch Drücken von  **Stopp** abbrechen.

Nach der Anzeige aller Dias können Sie  **Opt.** drücken, um eine Liste mit folgenden Nachrichtenoptionen aufzurufen:

Option	Funktion
Löschen	Löschen Sie die Nachricht.
Antworten	Senden Sie eine MMS-Nachricht an den Absender.
Allen antworten	Senden Sie eine MMS-Nachricht an den Absender und an alle anderen Empfänger.  Hinweis: Durch die Auswahl mehrerer Empfänger können zusätzliche Gebühren anfallen. Detaillierte Informationen diesbezüglich erhalten Sie von Ihrem Service Provider.
Spielen	Spielen Sie die Nachricht ab.
Anruf	Rufen Sie den Absender an. Sollte in der Nachricht eine Rufnummer enthalten sein, dann können Sie diese markieren. Durch die Auswahl dieser Option wird die Nummer dann direkt gewählt.
Nr. speichern	Fügen Sie die Rufnummer des Absenders in Ihrer Namensliste hinzu.
Nächstes Dia	Fahren Sie mit dem nächsten Dia fort.
Voriges Dia	Kehren Sie zum vorhergehenden Dia zurück.
Bild speichern	Speichern Sie ein in der eingehenden Nachricht enthaltenes Bild. Das Bild wird in der Liste Bilder abgelegt. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Bilder auf Seite 59.  Hinweis: Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Nachricht ein Bild enthält und Sie zum Speichern berechtigt sind.

Option	Funktion
Ton speichern	Speichern Sie einen in der eingehenden Nachricht enthaltenen Sound oder Klingelton. Der Ton wird in der Liste Sound abgelegt. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Sound auf Seite 61.  Hinweis: Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Nachricht einen Sound oder Klingelton enthält und Sie zum Speichern berechtigt sind.
Schließen	Schließen Sie die Nachricht.
Weiterleiten	Senden Sie die Nachricht an eine dritte Person.  Hinweis: Gegebenenfalls wird das Senden von Objekten unterbunden, wenn diese einen Kopierschutz aufweisen.

MMS-Nachrichten senden

► So senden Sie eine MMS-Nachricht über die Nachrichten

 Es finden:  **Menü** ► **Nachrichten** ► **MMS erstellen**

- 1 Eine MMS-Nachricht setzt sich aus verschiedenen Dias oder Seiten zusammen. Bei der Erstellung einer neuen Nachricht beginnen Sie mit dem ersten Dia.

Geben Sie Ihre Nachricht über die numerische Tastatur ein. Detaillierte Informationen zur Eingabe von Text finden Sie im Abschnitt **Text, Zahlen und Sonderzeichen eingeben** auf Seite 11.

Mit jedem Text und Multimedia-Objekt, das Sie einfügen, fügen Sie ein weiteres Dia hinzu (siehe nachstehend).

-  **Hinweis:** Jedes Dia kann nur jeweils ein Bild und einen Ton aufnehmen. Beim Hinzufügen eines weiteren Bildes oder Tons wird ein neues Dia erstellt und das Objekt dann in dieses eingefügt.

- 2 Drücken Sie  **Opt.**, um eine Liste mit folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Bild hinzufügen *	Fügen Sie ein im Telefon gespeichertes Bild in die Nachricht ein.
Ton hinzufügen *	Fügen Sie einen im Telefon gespeicherten Sound in die Nachricht ein.
Textfarbe	Wählen Sie eine Farbe für den Text in allen Dias aus.
Objekt entfernen	Entfernen Sie das markierte Objekt aus dem Dia.
Dia hinzufügen	Fügen Sie ein neues Dia zu Ihrer Nachricht hinzu.
Dia löschen	Löschen Sie das aktuelle Dia.
Nächstes Dia	Fahren Sie mit dem nächsten Dia fort.
Voriges Dia	Kehren Sie zum vorhergehenden Dia zurück.
Speich.	Speichern Sie die aktuelle Nachricht im Ordner Entwürfe .
Als Vorlage sp.	Speichern Sie die aktuelle Nachricht im Ordner Vorlagen .
Vorschau	Zeigen Sie eine Vorschau der MMS-Nachricht an.
Dia-Zeitplan	Geben Sie einen Zeitplan für das Dia vor. Damit wird die Dauer der Anzeige des Dias beim Empfang der Nachricht festgelegt.
Hintergrundfarbe	Wählen Sie eine Farbe für den Hintergrund in allen Dias aus.
Ende	Verlassen Sie die aktuelle Nachricht, ohne sie zu speichern.

- ⇒ * **Hinweis:** Gegebenenfalls wird das Senden von Objekten unterbunden, wenn diese einen Kopierschutz aufweisen.

Parallel zum Hinzufügen von Text, Multimedia-Objekten und Dias können Sie die Größe Ihrer Nachricht anhand des Zählers in der oberen rechten Ecke des Bildschirms überprüfen. Der Zähler verweist auf die Größe der Nachricht in Kilobyte (KB) und liefert Informationen zu den Dias (Beispiel: 1/2 bedeutet, dass das erste von zwei Dias angezeigt wird).

- ⇒ **Hinweis:** Das Telefon S360/P360 unterstützt eine Nachrichtengröße von max. 100 KB. In Ihrem Netz kann jedoch noch eine zusätzliche Begrenzung der Nachrichtengröße vorliegen. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Service Provider.

- ? **Tipp:** Sie können Multimedia-Objekte wieder aus Ihrer Nachricht entfernen, indem Sie diese markieren und dann die Lösch taste  drücken.

- 3 Drücken Sie nach der Erstellung der Nachricht  **Senden**. Daraufhin werden die Optionen für das Senden von Nachrichten angezeigt.

- ⇒ **Hinweis:** Sie können die Nachrichten, die Sie an andere senden, im Ordner **Gesendet** speichern (sofern Ihnen noch ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht). Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **MMS-Einstellungen** auf Seite 27.

- 4 Markieren Sie das Feld **An:** und drücken Sie  **Wählen**. Geben Sie über die numerische Tastatur die Telefonnummer oder E-Mailadresse des Empfängers Ihrer Nachricht ein. Wenn die Kontaktinformationen des Teilnehmers in Ihrer Namensliste gespeichert sind, drücken Sie  **Namen** und wählen Sie den Namen und die Rufnummer bzw. die E-Mailadresse in der Namensliste aus. Sie können die Rufnummern bzw. E-Mailadressen von bis zu 20 Empfängern eingeben, indem Sie jedes Mal von neuem

das Feld **An**: markieren und die Option **Empfänger hinzuf.** wählen.

- **Hinweis:** Wenn Sie auf eine Nachricht antworten, brauchen Sie die Nummer nicht erneut einzugeben. Das erfolgt automatisch.
- **Hinweis:** Durch die Auswahl mehrerer Empfänger können zusätzliche Gebühren anfallen. Detaillierte Informationen diesbezüglich erhalten Sie von Ihrem Service Provider.
- 5 Wenn Sie eine Kopie der Nachricht an eine dritte Person senden möchten, drücken Sie die Navigationstaste , um in das Feld **Kopie**: zu wechseln und drücken Sie dann  **Wählen**. Geben Sie die Kontaktinformationen für den Teilnehmer ein, der eine Kopie der Nachricht erhalten soll. Auch hier können Sie wieder bis zu 20 Rufnummern und E-Mailadressen eingeben.
- 6 Wenn Sie Ihre Nachricht mit einem Betreff versehen möchten, drücken Sie die Navigationstaste , um in das Feld **Betreff**: zu wechseln und drücken Sie dann  **Wählen**. Geben Sie einen Betreff für Ihre Nachricht ein.
- 7 Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten, sobald Ihre Nachricht gelesen wurde, drücken Sie die Navigationstaste , um in das Feld **Lesebericht** zu wechseln und drücken Sie dann  **Wählen**. Gehen Sie zur Option **An** und drücken Sie  **Wählen**.
- 8 Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten, sobald Ihre Nachricht gesendet wurde, drücken Sie die Navigationstaste , um in das Feld **Sendeberecht** zu wechseln und drücken Sie dann  **Wählen**. Gehen Sie zur Option **An** und drücken Sie  **Wählen**.
- 9 Sobald Sie die Erstellung der Nachricht abgeschlossen haben, drücken Sie  **Senden**, um die Nachricht abzuschicken.

► So senden Sie eine MMS-Nachricht über die Namensliste

- 1 Drücken Sie im Hauptbildschirm  **Namen** und wählen Sie die Option **Suchen**, um Ihre Namensliste anzuzeigen.
- 2 Durchlaufen Sie die Namensliste bis zu dem Eintrag mit dem gewünschten Teilnehmer, drücken Sie dann  **Opt.** und wählen Sie die Option **Nachr. senden** und **MMS erstellen**.
- 3 Sie können Ihre Nachricht dann auf herkömmliche Weise eingeben und senden. Für das Senden der Nachricht wird die bevorzugte Rufnummer (Favorit) des eingetragenen Teilnehmers verwendet - Sie können diese Einstellung ganz nach Bedarf ändern.

► So senden Sie eine MMS-Nachricht ausgehend vom Hauptbildschirm

- 1 Geben Sie die Telefonnummer ein, an die die MMS gesendet werden soll.
- 2 Drücken Sie  **Opt.** und wählen Sie die Option **Nachr. senden** und dann **MMS erstellen**.

► So senden Sie eine MMS-Nachricht über die Anrufliste

-  Es finden:  **Namen** ► **Anrufliste**
- 1 Durchlaufen Sie die Anrufliste bis zu dem Eintrag mit dem gewünschten Teilnehmer, drücken Sie dann  **Opt.** und wählen Sie die Option **Nachr. senden** und **MMS erstellen**.

► So senden Sie eine MMS-Nachricht über die Bilder- und Sound-Liste

-  Es finden:  **Menü** ► **Bilder/Sound**
- 1 Wählen Sie die Option **Bilder** oder **Sound**, um je nach Bedarf die Liste der Bilder oder der Töne anzuzeigen.
 - 2 Durchlaufen Sie die Liste bis zu dem Objekt, das Sie senden möchten, drücken Sie dann  **Opt.** und wählen Sie die Option **Als MMS senden**.

Vorlagen verwenden

Um Zeit zu sparen, können Sie eine Textnachricht oder MMS ausgehend von einer Vorlage erstellen, d. h. ausgehend von einer im Speicher Ihres Telefons abgelegten Standardnachricht.

► So erstellen Sie eine Nachricht unter Verwendung einer Vorlage

📎 Es finden: **Menü** ► **Nachrichten** ► **Vorlagen**

- 1 Daraufhin wird die Liste der aktuellen Vorlagen angezeigt. Gehen Sie zu der Vorlage, die Sie verwenden möchten und drücken Sie **Wählen**.
- 2 Auf der Grundlage der Vorlage wird eine neue SMS oder MMS erstellt. Sie können diese Nachricht dann bedarfsgerecht anpassen und auf herkömmliche Weise speichern und/oder senden.

► So erstellen Sie eine MMS-Vorlage

📎 Es finden: **Menü** ► **Nachrichten** ► **MMS erstellen**

- 1 Geben Sie alle nachrichtenspezifischen Informationen auf die übliche Art und Weise ein.
- 2 Sobald Sie die Erstellung der Vorlage abgeschlossen haben, drücken Sie **Opt.** und wählen Sie die Option **Als Vorlage sp..**

Nachrichten sortieren und löschen

Sie können die Nachrichten in jedem Ordner des Menüs **Nachrichten** sortieren und nach Bedarf löschen.

► So sortieren Sie Nachrichten

- 1 Drücken Sie bei geöffnetem Ordner **Opt.** und wählen Sie die Option **Sortieren**.
- 2 Treffen Sie unter folgenden Optionen eine Auswahl:

Nach Datum

Die Nachrichten werden nach Datum sortiert (ab der neuesten Nachricht).

Nach Typ

Die Nachrichten werden nach Typ sortiert (MMS, dann SMS).

Nach Absender

Die Nachrichten werden nach Absender in alphabetischer Reihenfolge sortiert. Diese Option steht nur im Ordner **Posteingang** zur Verfügung.

Nach Empfänger

Die Nachrichten werden nach Empfänger in alphabetischer Reihenfolge sortiert. Diese Option steht nur im Ordner **Gesendet** zur Verfügung.

► So löschen Sie Nachrichten

- 1 Drücken Sie bei geöffneter Nachricht bzw. bei geöffnetem Ordner oder **Opt.** und wählen Sie dann eine der folgenden Löschoptionen:

Löschen

Nur die aktuelle Nachricht wird gelöscht.

Alle löschen

Alle Nachrichten im Ordner werden gelöscht.

Mailbox anrufen

Für den Zugriff auf Ihre Sprachmailbox stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- 📞 **Hinweis:** Die Mailbox ist ein Netzdienst. Sie müssen diesen Dienst ggf. separat beantragen, wobei er beim Roaming nicht immer zur Verfügung steht. Detaillierte Informationen diesbezüglich erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

- ♦ Wenn Ihre Mailbox eine neue Nachricht enthält, erscheint auf Ihrem Telefon entweder das Mailbox-Symbol im Hauptbildschirm oder eine vom Netz gesendete Textnachricht. Das hängt von Ihrem Service Provider ab. Drücken Sie im Hauptbildschirm **Anruf** (sofern verfügbar), um die Mailbox anzurufen, bzw. die Löschtaste , um die Nachricht auszublenden.

- ♦ Halten Sie bei Anzeige des Hauptbildschirms die Taste  gedrückt.
- ♦ Wählen Sie im Menü **Nachrichten** die Option **Mailbox**.

Sie werden dann zur Eingabe der Mailbox-Nummer aufgefordert. Geben Sie diese ein und drücken Sie  **Anruf**. Die Mailbox-Nummer erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Anweisungen zur Eingabe bzw. Änderung einer Mailbox-Nummer finden Sie im Kapitel "Einstellungen", Abschnitt *Erweitert*, auf Seite 66.

SMS- und MMS-Einstellungen

SMS-Einstellungen

-  Es finden:  **Menü** ▶ **Nachrichten** ▶ **Einstellungen** ▶ **SMS-Einstellungen**

Option	Funktion
Statusabfrage	Legen Sie fest, ob eine Empfangsbestätigung für die von Ihnen gesendeten Textnachrichten ausgegeben werden soll.
Gesendete speich.	Speichern Sie alle gesendeten Textnachrichten im Ordner Gesendet (An) .
Servicezentrum	Geben Sie die Nummer des Servicezentrums für Textnachrichten ein bzw. ändern Sie diese.
Zeichen	Legen Sie fest, ob Text in GSM (lateinische Zeichen) oder in Unicode (nicht-lateinische Zeichen) eingegeben werden soll. Unicode-Zeichen nehmen mehr Platz auf Ihrem Telefon in Anspruch, wodurch die Länge der Standardnachrichten auf die Hälfte der normalen Zeichenzahl beschränkt wird.

MMS-Einstellungen

-  Es finden:  **Menü** ▶ **Nachrichten** ▶ **Einstellungen** ▶ **MMS-Einstellungen**

In diesem Menü stehen verschiedene Einstellungen für den MMS-Nachrichtenaustausch zur Auswahl. Gegebenenfalls wurden diese Einstellungen bereits von Ihrem Service Provider auf Ihrem Telefon vorkonfiguriert. Wurde Ihr Telefon noch nicht entsprechend konfiguriert, dann stellen Sie für die Konfiguration des Telefons am besten folgender Website einen Besuch ab:

<http://www.sendo.com/config>

Dies ermöglicht die automatische Konfiguration der Einstellungen. Der Sendo-Konfigurationsdienst "Sendo Easy Configurator" sendet eine SMS an Ihr Telefon, in der alle erforderlichen Einstellungen enthalten sind. Sie können sich diese Informationen aber auch von Ihrem Service Provider übermitteln lassen (sofern verfügbar).

Die MMS-Einstellungen sind zu Profilen zusammengefasst. Ein Profil entspricht einer Gruppe von Einstellungen für den MMS-Nachrichtenaustausch. Auf Ihrem Telefon können Sie bis zu 5 MMS-Profile erstellen.

Dieses Menü stellt folgende Einstellungsoptionen bereit:

-  **Hinweis:** Einige dieser Einstellungen sind unter Umständen für Ihr Netz ohne Bedeutung. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Service Provider.

Profil wählen

Wählen Sie das aktuelle Profil.

Profil umbenennen

Benennen Sie das aktuelle Profil um.

Senden

Stellen Sie die Optionen für das Senden von MMS-Nachrichten ein:

Option	Funktion
Gültigkeit	Geben Sie den maximal zulässigen Zeitraum für die Zustellung einer Nachricht an den Empfänger an. Wenn der Empfänger innerhalb dieses Zeitraums nicht erreicht wird, wird die Nachricht aus dem Nachrichten-Servicezentrum entfernt.
Lesebericht	Legen Sie fest, ob Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten, wenn Ihre Nachrichten gelesen wurden.
Sendeberechtigt	Legen Sie fest, ob Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten, wenn Ihre Nachrichten gesendet wurden.
Priorität	Wählen Sie die Prioritätseinstellung für MMS-Nachrichten.
Nummer anzeigen	Bestimmen Sie, ob Ihre eigene Telefonnummer beim Senden von MMS-Nachrichten angezeigt (Ja) oder verborgen (Nein) werden soll.
Gesendete speich.	Geben Sie an, ob die von Ihnen gesendeten Nachrichten automatisch im Ordner Gesendet gespeichert werden sollen.
Dia-Zeitplan	Geben Sie einen Standard-Dia-Zeitplan für die von Ihnen gesendeten MMS-Nachrichten an.
Sendezeit	Geben Sie die Standard-Uhrzeit an, vor der Ihre MMS-Nachrichten gesendet werden sollen. Beachten Sie hierbei, dass die Nachrichten stets direkt an das Servicezentrum übermittelt werden. Die Weiterleitung an den Empfänger wird dort dann in Übereinstimmung mit der angegebenen Uhrzeit verzögert.

Abrufmodus

Stellen Sie die Optionen für den Empfang von MMS-Nachrichten ein:

Option	Funktion
Heimatnetz	Bestimmen Sie die Art des Abrufs von MMS-Nachrichten, wenn Sie sich in Ihrem Heimatnetz befinden: Automatisch - Die Nachrichten werden stets direkt abgerufen. Immer fragen - Vor dem Abrufen von Nachrichten erhalten Sie eine entsprechende Frage.
Roaming-Netz	Bestimmen Sie die Art des Abrufs von MMS-Nachrichten, wenn Sie sich in einem Roaming-Netz befinden: Automatisch - Die Nachrichten werden stets direkt abgerufen. Immer fragen - Vor dem Abrufen von Nachrichten erhalten Sie eine entsprechende Frage. Beschränkt - Die Nachrichten werden (beim Roaming) niemals abgerufen. Es wird gewartet, bis Sie sich erneut in Ihrem Heimatnetz befinden.
Lesebericht senden	Legen Sie fest, ob Immer , nur Auf Anfrage oder Niemals ein Lesebericht ausgegeben werden soll, wenn Sie MMS-Nachrichten lesen.
Sendeberechtigt zul.	Bestimmen Sie, ob ein Sendeberechtigt ausgegeben werden soll (Ja), sobald eine MMS-Nachricht bei Ihnen eingeht.

MMSC

Geben Sie die Webadresse (URL) Ihres MMS-Nachrichtenzentrums ein.

Netzwerk

Stellen Sie die MMS-Netzooptionen ein:

Option	Funktion
Verbindungstyp	Wählen Sie den MMS-Verbindungstyp: Temporär oder Permanent .

Option	Funktion
<i>Datenkonto</i>	Wählen Sie das Datenkonto, das für den MMS-Nachrichtenaustausch verwendet werden soll. Detaillierte Informationen zu Datenkonten finden Sie im Abschnitt <i>Datenkonten</i> auf Seite 67.  Hinweis: Bei dem verwendeten Datenkonto muss es sich um ein MMS-Datenkonto handeln.
<i>WAP-Gateway</i>	Geben Sie die IP-Adresse des für den MMS-Nachrichtenaustausch verwendeten WAP-Gateways an.  Hinweis: Eine IP-Adresse besteht aus 4 Zahlengruppen (maximal 3 Ziffern pro Gruppe). Wenn eine der Gruppen nur 1 oder 2 Ziffern aufweist, müssen Sie die entsprechende Gruppe mit vorangestellten Nullen auf 3 Stellen ergänzen. Sie erhalten die IP-Adresse von Ihrem Service Provider.
<i>Anmeldung</i>	Geben Sie den Anmeldenamen für das Gateway ein.
<i>Passwort</i>	Geben Sie das Passwort für das Gateway ein.
<i>Sicherer Port</i>	Geben Sie die Gateway-Port-Nummer für sichere Verbindungen ein.

Ihr Telefon S360/P360 ist mit einem WAP-Browser ausgestattet. Damit sind Sie in der Lage, auf Internet-Sites mit WAP-Inhalt zuzugreifen.

Internet-Einstellungen

Damit Sie Ihren WAP-Browser verwenden können, müssen Sie Ihr Telefon für den Aufbau einer Verbindung zum Internet konfigurieren. Gegebenenfalls wurden diese Einstellungen bereits von Ihrem Service Provider auf Ihrem Telefon vorkonfiguriert. Versuchen Sie einfach, eine Verbindung zum Internet herzustellen oder fragen Sie bei Ihrem Service Provider nach.

Wurde Ihr Telefon noch nicht entsprechend konfiguriert, dann statten Sie für die Konfiguration des Telefons am besten folgender Website einen Besuch ab:

<http://www.sendo.com/config>

Dies ermöglicht die automatische Konfiguration der Einstellungen. Der Sendo-Konfigurationsdienst "Sendo Easy Configurator" sendet eine SMS an Ihr Telefon, in der alle erforderlichen Einstellungen enthalten sind. Sie können sich diese Informationen aber auch von Ihrem Service Provider übermitteln lassen (sofern verfügbar).

Detaillierte Anweisungen zur Konfiguration der Internet-Verbindungseinstellungen auf Ihrem Telefon finden Sie im Abschnitt *Einstellungen* auf Seite 32.

 **Hinweis:** Ihr Service Provider kann Sie über die verfügbaren Internetdienste und die ggf. damit verbundenen Gebühren informieren.

Menü Internet

 Es finden:  *Menü* ▶ *Internet*

Homepage

Greifen Sie direkt auf Ihre Homepage zu. Beachten Sie, dass der Titel dieser Option dem Titel Ihrer Homepage entspricht.

 **Hinweis:** Wenn auf Ihrem Telefon keine Standard-Homepage definiert wurde, sehen Sie sich den Abschnitt *Homepage definieren* auf Seite 31 an.

Lesezeichen

Speichern Sie die Adressen Ihrer bevorzugten Websites, um schneller darauf zugreifen zu können.

Letzte Seiten

Zeigen Sie eine Liste mit kürzlich besuchten Webseiten an. Drücken Sie  *Gehe zu*, um direkt zur markierten Webseite zu gelangen.

Adresse eingeben

Geben Sie eine WAP-Adresse (URL) ein, auf die Sie zugreifen möchten.

Wiederaufn.

Reaktivieren Sie die vorhergehende Internetverbindung.

Einstellungen

Geben Sie alle erforderlichen Informationen für den Aufbau einer Verbindung zum Internet ein. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt *Einstellungen* auf Seite 32.

Verbindung zu einer Webseite herstellen

 Es finden:  *Menü* ▶ *Internet*

Um eine Internetsitzung zu starten, wählen Sie im Menü *Internet* eine der folgenden Optionen:

- ♦ Wählen Sie *Homepage*.
- ♦ Wählen Sie *Lesezeichen*, gehen Sie zu dem gewünschten Lesezeichen und drücken Sie  *Wählen*.
- ♦ Wählen Sie *Letzte Seiten*, gehen Sie zur gewünschten Seite und drücken Sie  *OK*.
- ♦ Wählen Sie *Adresse eingeben*, geben Sie eine WAP-Adresse (URL) ein und drücken Sie  *OK*.

- ❗ **Tipp:** Wenn Sie nach dem Drücken von **Wählen** oder **OK** die Lösch taste  drücken und gedrückt halten, wird die Internetverbindung abgebrochen.

Downloads

Sie haben die Möglichkeit, kompatible Bilder und Klingeltöne sowie Java-Spiele und -Programme in Ihr Telefon herunterzuladen. Detaillierte Informationen zum Herunterladen von Bildern und Klingeltönen finden Sie im Kapitel *Bilder/Sound* auf Seite 59, Details zum Download von Java-Spielen und -Programmen im Kapitel *Java* auf Seite 57.

Optionen im Browser

Drücken Sie im Rahmen einer Internetsitzung  **Opt.**, um eine Liste mit folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Aktionen	Diese Option ändert sich je nach angezeigter Website. Wenn die Internetseite zum Beispiel eine Suche ermöglicht, erhält diese Menüoption u. U. den Titel Suchen .
Homepage	Kehren Sie zur Homepage zurück. Beachten Sie, dass der Titel dieser Option dem Titel Ihrer Homepage entspricht.
Zurück	Kehren Sie zur zuletzt angezeigten Seite zurück.
Weiterleitung	Wechseln Sie zur nächsten Seite, die Sie im Rahmen der aktuellen Sitzung zuvor bereits aufgerufen haben.
Letzte Seiten	Zeigen Sie eine Liste mit kürzlich besuchten Webseiten an. Drücken Sie  Gehe zu , um direkt zur markierten Webseite zu gelangen.
Aktualisieren	Laden Sie die aktuelle Seite neu. Dabei werden Aktualisierungen der Seite angezeigt.

Option	Funktion
Lesezeichen	Zeigen Sie Ihre Lesezeichen an. Drücken Sie  Wählen , um direkt zum markierten Lesezeichen zu gelangen.
Adresse eingeben	Geben Sie eine neue Adresse (URL) ein, die Sie aufrufen möchten.
Cache leer	Löschen Sie die bisher aufgerufenen WAP-Seiten aus dem Telefonspeicher.
Als Homepage sp.	Speichern Sie die URL der aktuellen Seite als Ihre Homepage.
Ende	Beenden Sie die WAP-Sitzung und kehren Sie zum Hauptmenü zurück.
❗ Tipp:	Durch Drücken und Gedrückthalten der Lösch taste  kann eine WAP-Sitzung ebenfalls beendet werden.
Einstellungen	Rufen Sie die Internet-spezifischen Einstellungen auf. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Einstellungen auf Seite 32.
Speichern unter	Laden Sie das markierte Objekt in Ihr Telefon herunter. Dabei können Sie nach Wunsch den Dateinamen ändern.

Homepage definieren

 Es finden:  **Menü** ▶ **Internet** ▶ **Einstellungen** ▶ **Homepage bearb.**

Um eine Webseite als Ihre Homepage zu definieren, geben Sie die entsprechende URL (WAP-Adresse) ein und drücken Sie  **OK**. Damit haben Sie die Homepage gespeichert.

➡ **Hinweis:** Bei manchen Service Providern ist es nicht möglich, eine eigene Homepage vorzugeben. Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Lesezeichen

Über das Menü **Lesezeichen** können Sie WAP-Adressen speichern, sodass Sie jederzeit direkt auf die von Ihnen bevorzugten Websites zugreifen können.

► So erstellen Sie ein Lesezeichen über das Menü **Internet**

Es finden: **Menü** ► **Internet** ► **Lesezeichen** ► **Lesezchn. hinzuf.**

- 1 Geben Sie den **Titel** und die WAP-Adresse ein und drücken Sie dann **OK** (mit den Navigationstasten und können Sie zwischen den Feldern **Titel** und **Adresse** umschalten). Der Titel des Lesezeichens erscheint jetzt in Ihrer Liste.

► So erstellen Sie ein Lesezeichen ausgehend vom Browser

- 1 Drücken Sie im Rahmen einer Internetsitzung **Opt.** und wählen Sie die Option **Lesezeichen**.
- 2 Gehen Sie zur Option **Lesezchn. hinzuf.** und drücken Sie **Wählen**. Damit wird die Adresse der aktuellen WAP-Seite in Ihrer Liste hinzugefügt.

► So bearbeiten Sie ein Lesezeichen

Es finden: **Menü** ► **Internet** ► **Lesezeichen**

- 1 Gehen Sie zu dem Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten und drücken Sie **Opt.**. Gehen Sie zur Option **Bearb.** und drücken Sie **Wählen**.
- 2 Ändern Sie den Titel oder die URL und drücken Sie anschließend **OK** (mit den Navigationstasten und können Sie zwischen den Feldern **Titel** und **Adresse** umschalten). Das Lesezeichen wird entsprechend aktualisiert.

► So löschen Sie ein Lesezeichen

Es finden: **Menü** ► **Internet** ► **Lesezeichen**

- 1 Gehen Sie zu dem Lesezeichen, das Sie löschen möchten und drücken Sie

Opt.. Gehen Sie zur Option **Löschen** und drücken Sie **Wählen**. Drücken Sie **OK**, um die Anforderung zu bestätigen. Das Lesezeichen wird gelöscht.

Einstellungen

Es finden: **Menü** ► **Internet** ► **Einstellungen**

In diesem Menü stehen verschiedene Einstellungen für den Zugriff auf das Internet zur Auswahl. Gegebenenfalls wurden diese Einstellungen bereits von Ihrem Service Provider auf Ihrem Telefon vorkonfiguriert. Wurde Ihr Telefon noch nicht entsprechend konfiguriert, dann stellen Sie für die Konfiguration des Telefons am besten folgender Website einen Besuch ab:

<http://www.sendo.com/config>

Dies ermöglicht die automatische Konfiguration der Einstellungen. Der Sendo-Konfigurationsdienst "Sendo Easy Configurator" sendet eine SMS an Ihr Telefon, in der alle erforderlichen Einstellungen enthalten sind. Sie können sich diese Informationen aber auch von Ihrem Service Provider übermitteln lassen (sofern verfügbar).

Die Internetereinstellungen sind zu Profilen zusammengefasst. Ein Profil entspricht einer Gruppe von Einstellungen für den Internet-Zugang. Auf Ihrem Telefon können Sie bis zu 5 Internet-Profile erstellen.

Dieses Menü stellt folgende Einstellungsoptionen bereit:

- ➡ **Hinweis:** Einige dieser Einstellungen sind unter Umständen für Ihr Netz ohne Bedeutung. Darüber hinaus können bestimmte Einstellungen von Ihrem Service Provider gesperrt sein. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Service Provider.

Homepage bearb.

Geben Sie die URL Ihrer Homepage ein.

Profil wählen

Wählen Sie das aktuelle Profil. Beachten Sie, dass zuerst ein Profil gewählt werden muss, bevor Internet-Einstellungen definiert werden können.

Verbindung

Stellen Sie die Verbindungsoptionen ein:

Option	Funktion
Datenkonto	Wählen Sie das Datenkonto, das für den Zugriff auf das Internet verwendet werden soll. Detaillierte Informationen zu Datenkonten finden Sie im Abschnitt <i>Datenkonten</i> auf Seite 67. ➡ Hinweis: Bei dem verwendeten Datenkonto muss es sich um ein WAP-Datenkonto handeln.
Verbindungstyp	Wählen Sie den WAP-Verbindungstyp: <i>Temporär</i> oder <i>Permanent</i> .
Proxy-Adresse	Geben Sie die IP-Adresse des für den Internet-Zugang verwendeten Proxy-Servers an. ➡ Hinweis: Eine IP-Adresse besteht aus 4 Zahlengruppen (maximal 3 Ziffern pro Gruppe). Wenn eine der Gruppen nur 1 oder 2 Ziffern aufweist, müssen Sie die entsprechende Gruppe mit vorangestellten Nullen auf 3 Stellen ergänzen.
Proxy-Port	Geben Sie die Port-Nummer des Proxy-Servers für WAP-Verbindungen ein. In der Regel handelt es sich um Port 9201.
Sicher. Proxy-Port	Geben Sie die Port-Nummer des Proxy-Servers für sichere WAP-Verbindungen ein. In der Regel handelt es sich um Port 9203.
Proxy-Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen für den Proxy-Server ein.
Proxy-Passwort	Geben Sie das Passwort für den Proxy-Server ein.

Option	Funktion
Sicherheit	Diese Option ermöglicht den Zugriff auf erweiterte WAP-Sicherheitsfunktionen. Sie sollten nur nach Rücksprache mit Ihrem Service Provider Änderungen an diesen Einstellungen vornehmen. Die verfügbaren Optionen werden nachstehend lediglich zur Information aufgeführt. <i>Zertifikate, Auth.-PIN ändern, Textsign. ändern, Sitzungsinfos, Aktuelles Zertif., Verträge</i>

Browser-Optionen

Bestimmen Sie, ob im WAP-Browser Bilder angezeigt werden sollen (*Bilder anzeigen*).

Profil umbenennen

Benennen Sie das aktuelle Profil um.

Cache

Stellen Sie die Cache-Optionen ein:

Option	Funktion
Cache-Modus	Legen Sie fest, ob der WAP-Browser die Internet-Seiten auf Ihrem Telefon zwischenspeichern (im Cache-Speicher ablegen) soll. Dadurch lässt sich der Zugriff auf WAP-Seiten, die Sie zuvor bereits aufgerufen haben, beschleunigen. Durch den Cache-Modus wird jedoch Speicher auf Ihrem Telefon beansprucht.
Cache leeren	Löschen Sie die bisher aufgerufenen WAP-Seiten aus dem Telefon-Cachespeicher.

Cookies

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie Cookies über die Option *Cookies zulassen* oder löschen Sie sämtliche Internet-Cookies auf Ihrem Telefon über die Option *Cookies löschen*.

Cookies sind kleine Textdateien mit Informationen über Sie und Ihre bevorzugten Aktionen/Optionen, die von manchen Websites auf Ihrem Telefon abgelegt werden. Dadurch können z. B.

Websites bei allen weiteren Besuchen gezielt auf Ihr Profil zugeschnitten und persönlich gestaltet werden. Es können jedoch nur die von Ihnen übermittelten Informationen in einem Cookie festgehalten werden. So kann eine Site z. B. nicht Ihre E-Mailadresse identifizieren, wenn Sie diese nicht explizit angeben. Wenn Sie eine Website zur Erstellung eines Cookies autorisieren, bedeutet das nicht, dass Sie dieser oder einer beliebigen anderen Website Zugriff auf weitere Informationen auf Ihrem Telefon einräumen. Darüber hinaus kann ein Cookie nur von der Website gelesen werden, die das Cookie erstellt hat. Auch wenn Cookies kein nennenswertes Sicherheitsrisiko darstellen, können Sie bestimmen, dass diese Informationen weder verwendet noch gespeichert werden sollen.

Letzte löschen

Löschen Sie alle Links zu kürzlich besuchten Webseiten.

In diesem Kapitel werden im Überblick die wichtigsten Funktionen vorgestellt, die Ihnen eine persönliche Gestaltung Ihres Telefons S360/P360 ermöglichen. Dazu gehören Klingeltöne, Sound, Motive, Bildschirmschoner, Hintergründe und natürlich auch das Telefongehäuse.

Klingeltöne

Sie haben die Möglichkeit, einen Basis-Klingelton einzustellen und gleichzeitig für verschiedene Einträge in Ihrer Namensliste spezifische Klingeltöne vorzugeben.

► So stellen Sie einen allgemeinen Klingelton ein

Es finden:  **Menü** ► **Einstellungen** ► **Töne**

- 1 Wählen Sie die Option **Rufton** und durchlaufen Sie die Liste der verfügbaren Klingeltöne. Wenn Sie auf einem Klingelton kurz pausieren, wird dieser wiedergegeben.
- 2 Drücken Sie  **Wählen**, um einen Klingelton auszuwählen.

► So stellen Sie einen Klingelton für einen bestimmten Teilnehmer ein

Es finden:  **Menü** ► **Bilder/Sound**

- 1 Wählen Sie die Option **Sound** und durchlaufen Sie die Liste der verfügbaren Klingeltöne.
- ♦ Drücken Sie  **Spiele**, um einen Klingelton wiederzugeben, und anschließend die Löschaste , um zur Liste der Klingeltöne zurückzukehren.
- ♦ Drücken Sie  **Opt.** und wählen Sie die Option **Anhängen**, um einen Klingelton auszuwählen.
- 2 Durchlaufen Sie die Einträge in Ihrer Namensliste und drücken Sie  **Wählen**, um den Klingelton mit einem Teilnehmer zu verknüpfen. Wenn für den ausgewählten Teilnehmer mehrere Rufnummern vorhanden sind (**Handy**, **Arbeit** und/oder **Privat**), gehen Sie zur

gewünschten Nummer und drücken Sie dann  **Wählen**.

Der von Ihnen ausgewählte Klingelton ertönt nur, wenn ein Anruf von der damit verknüpften Nummer eingeht (sofern die Nummer des Anrufers von Ihrem Telefon identifiziert werden kann - d. h. wenn diese nicht zurückgehalten wird).

Töne

Sie können bestimmte Vorgänge und Ereignisse auf Ihrem Telefon mit einem Ton verknüpfen.

► So stellen Sie einen Ton ein

Es finden:  **Menü** ► **Einstellungen** ► **Töne**

- 1 Wählen Sie die Option **Tastentöne**. Mit dieser Option können Sie die Tastentöne einstellen, die beim Drücken der Tasten ausgegeben werden sollen.

Aus

Beim Drücken der Tasten werden keine Töne ausgegeben.

An

Es wird ein kurzer, leiser Ton ausgegeben.

MFV

Hierbei handelt es sich um Standardtöne für Telefone mit Tonwahl. Jeder Taste ist dabei ein eigener Ton zugewiesen.

2 Wählen Sie die Option **Ein/Aus-Melodie**.

Das Telefon kann beim Ein- und Ausschalten eine Melodie spielen. Über diese Option kann die Funktion ein- (**An**) oder ausgeschaltet (**Aus**) werden.

3 Wählen Sie die Option **Ereignisse**. Diese Option ermöglicht Ihnen die Einstellung von Tönen, die bei folgenden Ereignissen ausgegeben werden sollen:

Neue Nachricht

Das Telefon kann einen Ton ausgeben, wenn eine neue Nachricht empfangen wird (SMS, EMS, MMS oder Sprachmail). Über diese Option wird die Funktion ein- (**An**) oder ausgeschaltet (**Aus**). Außerdem kann

der damit verknüpfte Ton geändert werden (*Bearbeiten*).

Neuer Broadcast

Das Telefon kann einen Ton ausgeben, wenn eine neue Broadcast-Nachricht (Rundsendung) empfangen wird. Über diese Option kann die Funktion ein- (*An*) oder ausgeschaltet (*Aus*) werden.

Akku laden

Das Telefon kann einen Ton ausgeben, wenn der Akku einen niedrigen Ladestand aufweist. Über diese Option kann die Funktion ein- (*An*) oder ausgeschaltet (*Aus*) werden.

Lautstärke und Vibration

Sie können die Lautstärke der Klingeltöne und des Sounds im Allgemeinen anpassen und die Vibrationsfunktion einstellen.

► So stellen Sie Lautstärke und Vibrationsfunktion ein

🔊 Es finden:  **Menü** ► **Einstellungen** ► **Töne**

1 Wählen Sie die Option **Lautstärke**, um die Lautstärkeeinstellung für Klingeltöne und Sound im Allgemeinen zu ändern. Verwenden Sie die Navigationstasten  und , um den Lautstärkepegel zu erhöhen bzw. zu vermindern.

2 **Tipp:** Wenn die Lautstärke bereits auf den maximalen Pegel eingestellt ist und Sie die Navigationstaste  drücken, wird ein Pfeil angezeigt. Bei dieser Einstellung werden die Klingeltöne mit einer kontinuierlich anwachsenden Lautstärke ausgegeben.

2 Wählen Sie die Option **Vibration**, um die Vibrationsfunktion für eingehende Anrufe und Hinweis-/Warnöne einzustellen:

Aus

Die Vibrationsfunktion ist deaktiviert.

An

Das Telefon vibriert bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten.

Vibr. + Rufton

Das Telefon vibriert einige Sekunden lang, anschließend ertönt der Klingelton.

➡ **Hinweis:** Die Vibrationseinstellungen wirken sich in keiner Weise auf die Sound-Einstellungen aus.

3 Um den Stumm-Modus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, drücken Sie im Hauptbildschirm zuerst die linke Auswahlstaste  und anschließend die Raute-Taste . Wenn das Telefon stumm geschaltet ist, wird das Symbol für den Stumm-Modus  im Hauptbildschirm angezeigt.

➡ **Hinweis:** Bei aktivierter Funktion "Vibration" vibriert das Telefon auch im Stumm-Modus.

➡ **Hinweis:** Durch das Ausschalten des Telefons wird der Stumm-Modus aufgehoben. Dadurch soll vermieden werden, dass Ihnen eingehende Anrufe entgehen.

Anzeige

Sie können die Informationsanzeige auf Ihrem Telefon sowie das verwendete Motiv (Farbmuster), den Hintergrund und den Bildschirmschoner an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen.

► So stellen Sie die Anzeige auf den Telefon-Displays ein

🔊 Es finden:  **Menü** ► **Einstellungen** ► **Anzeige**

1 Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die entsprechenden Anzeigeeinstellungen vorzunehmen:

Hintergrundbel.

Sie können Standardzeiten für die Hintergrundbeleuchtung des Telefons festlegen.

➡ **Hinweis:** Die Zeiteinstellungen für die Hintergrundbeleuchtung wirken sich nicht

auf die Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung für WAP und Spiele aus.

LCD contrast

Mithilfe der Navigationstasten  und  können Sie den Kontrast für die Bildschirmanzeige einstellen.

Motive

Wählen Sie das Farbmuster aus, das in allen Menüs Ihres Telefons verwendet werden soll.

Hintergrund

Aktivieren (**An**) oder deaktivieren (**Aus**) Sie diese Funktion und weisen Sie ein Bild aus dem Speicher des Telefons als Hintergrundbild zu (über **Bild wählen**). Im Hauptbildschirm wird dann der ausgewählte Hintergrund angezeigt. Über die Option **Format** können Sie die Art der Anzeige für das ausgewählte Bild bestimmen: **Vollbild** (das Bild wird vergrößert und füllt die gesamte Anzeige aus), **Mitte** (das Bild wird in der Anzeige zentriert), **Mosaik** (ein kleines Bild wird wiederholt angezeigt, bis die gesamte Anzeige ausgefüllt ist).

Bildschirmschoner

Aktivieren (**An**) oder deaktivieren (**Aus**) Sie diese Funktion, stellen Sie den Zeitraum ein, nach dessen Ablauf der Bildschirmschoner aktiviert werden soll und weisen Sie der Funktion ein Bild oder eine Animation aus dem Speicher des Telefons zu (über **Bild wählen**). Die Einstellungen für den Bildschirmschoner wirken sich in keiner Weise auf den Energiesparmodus aus.

- ➡ **Hinweis:** Sie können bei aktivem Bildschirmschoner jede beliebige Taste drücken, um zur normalen Anzeige zurückzukehren (bei gleichzeitig aktiver Tastensperre müssen Sie  **Entsperren** und dann die Sternchen-Taste  drücken).

Animationen

Über diese Option können Sie die Animationen im Hauptmenü ein- (**An**) bzw. ausschalten (**Aus**).

Abdeckungen/Gehäuse

Sie haben die Möglichkeit, die vordere Abdeckung sowie die Akku-Abdeckung Ihres Telefons auszuwechseln (siehe hierzu nachstehende Beschreibung). Besuchen Sie den Sendo-Shop - Sie finden dort kompatible Abdeckungen:

www.sendo.com/shop


- ➡ **Hinweis:** Die Abdeckung oberhalb der Batterieabdeckung kann nicht ausgetauscht werden.

Beachten Sie beim Abnehmen und erneuten Aufsetzen der Abdeckungen folgende Hinweise:


- ⚠ **Achtung:** Die Abdeckungen sind aus Plastik und somit zerbrechlich. Gehen Sie deshalb beim Entnehmen und Einsetzen aller Bestandteile Ihres Telefons mit besonderer Sorgfalt vor.
- ⚠ **Achtung:** Beim Auswechseln der Abdeckungen entfernen Sie einen Teil des äußeren Schutzes Ihres Telefons. Aus diesem Grund ist eine besonders vorsichtige Handhabung des Telefons unerlässlich. Außerdem darf das Telefon keinesfalls mit Schmutz- oder Staubpartikeln, Flüssigkeit (auch Kondensation) und statischer Elektrizität in Berührung kommen. Setzen Sie alle Abdeckungen so schnell wie möglich wieder auf.
- ⚠ **Achtung:** Laden Sie den Akku niemals auf, wenn eine der Telefonabdeckungen entfernt wurde.

► So wechseln Sie die Abdeckung des Akku-Fachs aus

- 1 Entfernen Sie zunächst die derzeitige Akku-Abdeckung. Drücken Sie dazu auf den dafür vorgesehenen Bereich am oberen Rand der rückseitigen Telefonabdeckung, schieben Sie die Abdeckung nach unten und nehmen Sie sie ab.

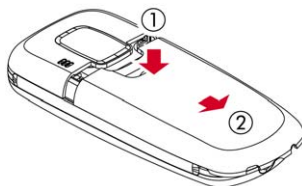


- 2 Ziehen Sie nun die neue Akku-Abdeckung heran. Legen Sie die Abdeckung auf die Telefonrückseite und schieben Sie sie in die richtige Position. Achten Sie dabei darauf, dass die Klappe am oberen Rand der Abdeckung einrastet.

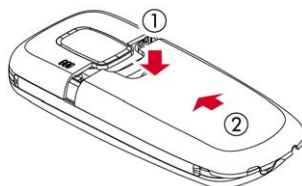


► So wechseln Sie die vordere Telefonabdeckung aus


- 1 Entfernen Sie zunächst die Akku-Abdeckung wie zuvor beschrieben.
- 2 Entfernen Sie den Akku: Drücken Sie dazu die Klappe in der Mitte des unteren Akkurands nach unten und heben Sie den Akku heraus.

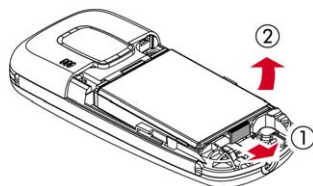


- 3 Ziehen Sie gleichzeitig an den zwei Klappen in der Nähe des unteren Telefonrands und drücken Sie sie nach unten. Der untere Teil der Abdeckung sollte nun deutlich ein Stück vom Telefon abstehen.

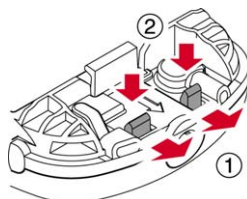

- 4** Ziehen Sie die Abdeckung am unteren Ende mit sicherem Griff vorsichtig vom Telefon weg (siehe untenstehende Abbildung).

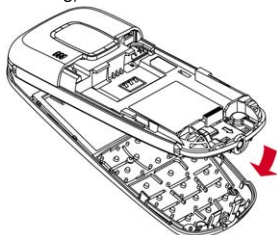


- 5** Trennen Sie vordere Abdeckung, Tastatur und Telefon voneinander und setzen Sie die Tastatur dann in die neue Abdeckung ein.

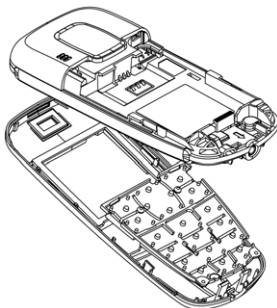


- Hinweis:** Wenn das Innere der Abdeckung gesäubert werden muss, verwenden Sie dazu ein sauberes, weiches und trockenes Tuch. Sie sollten vorsichtig alle vorhandenen Staubpartikel durch Blasen entfernen, bevor Sie die Abdeckung wieder einsetzen.

- 6** Um die neue vordere Abdeckung einzusetzen, legen Sie den oberen Abdeckungsteil unter das Telefon und drücken Sie dann den unteren Teil der Abdeckung und das Telefon

gegeneinander (achten Sie dabei darauf, dass die zwei Klappen im unteren Teil der Abdeckung ordnungsgemäß an den entsprechenden Löchern im Telefon ausgerichtet sind - die Abdeckung sollte in der richtigen Position einrasten).

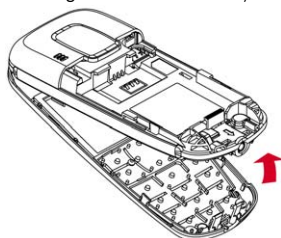

- 7** Setzen Sie den Akku, beginnend mit der oberen Kante, in das Telefon ein. Die Klappen am Akku müssen dabei an denjenigen auf der Telefonrückseite ausgerichtet werden. Achten Sie darauf, dass die vergoldeten Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie den Akku nach unten in die richtige Position.

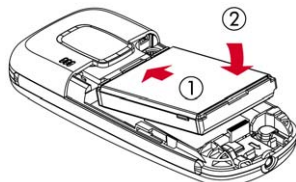


- 8** Setzen Sie die Akku-Abdeckung wie zuvor beschrieben wieder auf.

Tragegurt für den Transport am Handgelenk / um den Hals

Sie können an Ihrem Telefon Sendo S360/P360 einen Gurt anbringen, um das Telefon am Handgelenk oder um den Hals zu transportieren.

Entfernen Sie zunächst die Akku-Abdeckung, wie bereits im Abschnitt *Abdeckungen/Gehäuse* beschrieben. Führen Sie dann den Tragegurt in die Befestigungsvorrichtung am unteren Rand des Telefons ein - siehe nachstehende Abbildung (1). Ziehen Sie die Schlaufe des Gurts über den kleinen Plastikhaken (2), um den Tragegurt fest zu verankern.

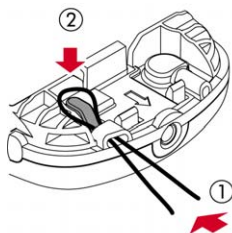

Sie können bis zu 250 Einträge mit Kontaktinformationen in der Namensliste Ihres Telefons aufnehmen, für jeden Eintrag eine bevorzugte Nummer (Favorit) bestimmen, Bilder und Klingeltöne mit den Einträgen verknüpfen und Kurzwahlen definieren. Für jeden Namensseintrag können Sie die Handy-, Büro- und Privatnummer sowie eine E-Mailadresse speichern.

- ➡ **Hinweis:** Allen Telefonnummern, die Sie in Ihre Kontaktinformationen aufnehmen, müssen Sie die Orts- und ggf. die Landesvorwahl hinzufügen. Es kann sich als hilfreich erweisen, sämtliche Kontaktnummern im internationalen Format zu speichern, d. h. mit internationalem Zugriffscode (+), Landesvorwahl (ohne Nullen), Ortsvorwahl (meist ebenfalls ohne vorstehende Null) und Telefonnummer. Das Pluszeichen "+" wird durch Gedrückthalten der Taste  angezeigt.

Telefon- und SIM-Namensliste

Sie haben die Wahl, Ihre Kontaktinformationen standardmäßig im Speicher Ihres Telefons oder auf der SIM-Karte abzulegen.

- ➡ **Hinweis:** Bei der Anzeige Ihrer Namensliste werden sowohl die Namen auf der SIM-Karte als auch diejenigen im Telefonspeicher aufgeführt. Die SIM-Einträge werden dabei anhand des SIM-Symbols  ausgewiesen.

Drücken Sie im Hauptbildschirm  **Namen** und wählen Sie die Option **Standard**:

Telefon

Mit dieser Option werden alle neuen Kontakteinträge standardmäßig in Ihrem Telefon gespeichert. Dabei können Sie für jeden Eintrag mehrere Nummern angeben.

SIM

Mit dieser Option werden alle neuen Kontakteinträge standardmäßig auf Ihrer SIM-Karte gespeichert. In diesem Fall

können Sie für jeden Eintrag nur eine Nummer angeben. Allerdings lässt sich die Namensliste dann bei einem Telefonwechsel unter Beibehaltung der SIM-Karte in das neue Telefon kopieren.

- ➡ **Hinweis:** Die Anzahl der Einträge, die Sie in die Namensliste auf Ihrer SIM-Karte aufnehmen können, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Service Provider.
- ? **Tipp:** Ungeachtet der von Ihnen gewählten Option können Sie jederzeit die Kontaktinformationen vom Telefon auf die SIM-Karte kopieren und umgekehrt. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt *Einträge in der Namensliste kopieren* auf Seite 45.

Einträge in der Namensliste hinzufügen

- ▶ So fügen Sie Kontaktinformationen in der Namensliste hinzu

📞 Es finden:  **Namen** ▶ **Neu hinzufügen**

- 1 Daraufhin erscheint der Bearbeitungsbildschirm. Mithilfe der Navigationstasten  und  können Sie zwischen den verschiedenen Feldern umschalten. Durch Drücken von  **Wählen** können Sie dann jedes Feld nach Bedarf bearbeiten:

- ➡ **Hinweis:** Welche Informationen Sie in einem Eintrag aufnehmen können, wird von Ihrer Einstellung unter **Standard** bestimmt. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt *Telefon- und SIM-Namensliste* auf Seite 41.

Feld	Beschreibung
<i>Name</i>	Für SIM- und Telefon-Kontaktinformationen: Geben Sie den Namen ein, unter dem die Kontaktinformationen in der Namensliste gespeichert werden sollen und drücken Sie dann OK. Die Eingabe der Detailinformationen erfolgt über die Tastatur gemäß der Beschreibung im Abschnitt <i>Text, Zahlen und Sonderzeichen eingeben</i> auf Seite 11.
<i>Telefonnummer</i>	Nur für SIM-Kontaktinformationen: Geben Sie die Telefonnummer des Teilnehmers ein und drücken Sie OK.
<i>Handy</i>	Nur für Telefon-Kontaktinformationen: Geben Sie die Mobiltelefonnummer des Teilnehmers ein und drücken Sie OK.
<i>Arbeit Nr.</i>	Nur für Telefon-Kontaktinformationen: Geben Sie die Telefonnummer im Büro des Teilnehmers ein und drücken Sie OK.
<i>Privat</i>	Nur für Telefon-Kontaktinformationen: Geben Sie die private Telefonnummer des Teilnehmers ein und drücken Sie OK.
<i>E-Mailadresse</i>	Nur für Telefon-Kontaktinformationen: Geben Sie die E-Mailadresse des Teilnehmers ein und drücken Sie OK. Die Eingabe der Detailinformationen erfolgt über die Tastatur gemäß der Beschreibung im Abschnitt <i>Text, Zahlen und Sonderzeichen eingeben</i> auf Seite 11. ❗ Tipp: An E-Mailadressen können MMS-Nachrichten gesendet werden.

➡ **Hinweis:** Um einen Eintrag speichern zu können, muss mindestens ein Name und eine Nummer eingegeben werden.

- Drücken Sie nach der Eingabe aller Informationen **Speich.**, um die Kontaktinformationen zu speichern.
- Wenn die Kontaktinformationen im Telefonspeicher abgelegt werden, müssen Sie eine bevorzugte Nummer (Favorit) für den Eintrag wählen. Diese Nummer wird dann zuerst angezeigt, wenn Sie den betroffenen Teilnehmer anrufen. Gehen Sie zu der Nummer, die als bevorzugt definiert werden soll und drücken Sie **Wählen**.

➡ **Hinweis:** Sie können bis zu 250 bevorzugte Nummern speichern, allerdings können nur 10 Nummern mehr als 32 Zeichen aufweisen.

- Die Kontaktinformationen werden gespeichert.

▶ **So fügen Sie Kontaktinformationen in der Namensliste ausgehend vom Hauptbildschirm hinzu**

- Geben Sie im Hauptbildschirm die Telefonnummer ein, die Sie speichern möchten.
- Drücken Sie , **Opt.** und wählen Sie die Option **Speich..**

➡ **Hinweis:** Welche Informationen Sie in einem Eintrag aufnehmen können, wird von Ihrer Einstellung unter **Standard** bestimmt. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt *Telefon- und SIM-Namensliste* auf Seite 41.

- Bei Kontaktinformationen, die im Telefonspeicher abgelegt werden, müssen Sie den Typ wählen, der der Nummer zugeordnet werden soll (Handy, Arbeit, Privat). Gehen Sie zu dem gewünschten Typ und drücken Sie **Speich..**

- 4 Geben Sie den Namen ein, unter dem die Kontaktinformationen in der Namensliste gespeichert werden sollen und drücken Sie  **OK**. Die Eingabe der Zeichen erfolgt über die Tastatur gemäß der Beschreibung im Abschnitt *Text, Zahlen und Sonderzeichen eingeben* auf Seite 11.
- 5 Die Kontaktinformationen werden gespeichert.

Kurzwahlen

-  **Hinweis:** Sie können SIM-Kontaktinformationen durchaus Kurzwahlen zuweisen, diese Information wird jedoch nicht auf der SIM-Karte gespeichert.

► So fügen Sie eine Kurzwahl hinzu

-  Es finden:  **Namen** ► **Suchen**
- 1 Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein oder durchlaufen Sie die Liste bis zum gewünschten Namen.
- 2 Halten Sie eine der Tasten  bis  gedrückt, bis die Tastennummer links neben dem Namen auf dem Display erscheint. Das bedeutet, dass die Kurzwahl erfolgreich zugewiesen wurde.
-  **Hinweis:** Wenn für den Teilnehmer mehrere Rufnummern gespeichert wurden, z. B. *Handy*, *Arbeit* und/oder *Privat*, wird die Kurzwahl der als bevorzugt definierten Nummer zugewiesen.
-  **Hinweis:**  ist normalerweise für die Mailbox reserviert.

► So entfernen Sie eine Kurzwahl

-  Es finden:  **Namen** ► **Suchen**
- 1 Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein oder durchlaufen Sie die Liste bis zum gewünschten Namen.

- 2 Drücken Sie die dem Eintrag zugewiesene Zifferntaste und halten Sie sie gedrückt, bis die Tastennummer links neben dem Namen aus dem Display ausgeblendet wird.

► So tätigen Sie einen Anruf über die Kurzwahl

- 1 Drücken Sie bei Anzeige des Hauptbildschirms die Zifferntaste, die Sie dem anzurufenden Teilnehmer zugewiesen haben und halten Sie sie gedrückt.
-  **Hinweis:** Wenn für einen Teilnehmer mehrere Rufnummern gespeichert wurden, z. B. *Handy*, *Arbeit* und/oder *Privat*, wird die bevorzugte Nummer gewählt.

Bilder und Klingeltöne zuweisen

Sie können die Einträge in Ihrer Namensliste mit Bildern und Klingeltönen verknüpfen. Wenn Sie dann einen Anruf vom betroffenen Teilnehmer erhalten, wird das zugewiesene Bild angezeigt, gleichzeitig wird der verknüpfte Klingelton gespielt (sofern die Nummer des Anrufs von Ihrem Telefon identifiziert werden kann - d. h. wenn diese nicht zurückgehalten wird).

-  **Hinweis:** Sie können auch den Kontaktinformationen auf Ihrer SIM-Karte Bilder und Klingeltöne zuweisen, diese Informationen werden jedoch nicht auf der SIM-Karte gespeichert.

► So weisen Sie ein Bild oder einen Klingelton zu

-  Es finden:  **Namen** ► **Suchen**
- 1 Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein oder durchlaufen Sie die Liste bis zum gewünschten Namen.
- 2 Drücken Sie  **Opt.** und wählen Sie nach Bedarf die Option *Bild anhängen* bzw. *Ton anhängen*.

- 3 Durchlaufen Sie die angezeigte Liste und drücken Sie **Wählen**, um das gewünschte Bild bzw. den Klingelton auszuwählen. Wenn dem betroffenen Eintrag in der Namensliste bereits ein Bild oder Klingelton zugewiesen wurde, wird zunächst dieses bzw. dieser als ausgewählt angezeigt. Wählen Sie in diesem Fall einfach ein anderes Bild bzw. einen anderen Klingelton, um die vorhandene Verknüpfung zu ändern.

► So heben Sie die Zuweisung eines Bildes oder Klingeltons auf

- Es finden: **Namen** ► **Suchen**
- 1 Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein oder durchlaufen Sie die Liste bis zum gewünschten Namen.
 - 2 Drücken Sie **Opt.** und wählen Sie nach Bedarf die Option **Bild abhängen** bzw. **Ton abhängen**.
 - 3 Drücken Sie **OK**, um den Vorgang zu bestätigen.
- Tipp:** Über das Menü **Bilder/Sound** können Sie die Verknüpfung sämtlicher Bilder und/oder Klingeltöne aufheben. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Kapitel **Bilder/Sound** auf Seite 59.

Kontaktinformationen bearbeiten

► So bearbeiten Sie einen Eintrag in Ihrer Namensliste

- Es finden: **Namen** ► **Suchen**
- 1 Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein oder durchlaufen Sie die Liste bis zum gewünschten Namen.
 - 2 Drücken Sie **Opt.** und wählen Sie die Option **Bearb.**.
 - 3 Daraufhin erscheint der Bearbeitungsbildschirm. Gehen Sie zu dem Eintrag, den Sie ändern möchten und drücken Sie **Bearbeiten**.
 - 4 Nehmen Sie an den Kontaktinformationen des Eintrags die gewünschten Änderungen

vor und drücken Sie dann **OK**, um die Änderungen zu übernehmen, bzw. **Zurück**, um sie zu verwerfen.

- 5 Drücken Sie **Speich.**, um alle Änderungen zu speichern, bzw. die Lösch taste **/**, um sie zu verwerfen und zur Namensliste zurückzukehren.

► So ändern Sie die bevorzugte Nummer

Es finden: **Namen** ► **Suchen**

- 1 Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein oder durchlaufen Sie die Liste bis zum gewünschten Namen.
 - 2 Drücken Sie **Opt.** und wählen Sie die Option **Favorit**.
- Hinweis:** Eine bevorzugte Nummer kann nur für die Einträge im Telefonspeicher angegeben werden.
- 3 Die derzeit als bevorzugt definierte Nummer (Favorit) erscheint hervorgehoben. Gehen Sie zu der Nummer, die als bevorzugt definiert werden soll und drücken Sie **Wählen**.

Optionen für die Namensliste

Wenn Sie einen Eintrag in der Namensliste markiert haben, können Sie durch Drücken von **Opt.** eine Liste mit folgenden Optionen aufrufen:

Option	Funktion
Nachr. senden	Senden Sie an den ausgewählten Teilnehmer direkt eine SMS oder MMS.
Bearb.	Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen des ausgewählten Teilnehmers.
Details	Zeigen Sie die detaillierten Kontaktinformationen für den ausgewählten Teilnehmer an.
Bild anhängen	Weisen Sie dem ausgewählten Teilnehmer ein Bild zu.
Ton anhängen	Weisen Sie dem ausgewählten Teilnehmer einen Klingelton zu.

Option	Funktion
Bild abhängen	Heben Sie die Verknüpfung des Bildes mit dem ausgewählten Teilnehmer wieder auf.
Ton abhängen	Heben Sie die Verknüpfung des Klingeltons mit dem ausgewählten Teilnehmer wieder auf.
Auf SIM kop./Ins Tel. kop.	Kopieren Sie die Einträge in Ihrer Namensliste von der SIM-Karte in Ihren Telefonspeicher bzw. umgekehrt. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie nachstehend im Abschnitt <i>Einträge in der Namensliste kopieren</i> .
Favorit	Bestimmen Sie eine bevorzugte Nummer (Favorit) für den ausgewählten Eintrag (nur Namensliste im Telefonspeicher).
Löschen	Löschen Sie den ausgewählten Eintrag.

Einträge in der Namensliste suchen

- Hinweis:** Bei der Anzeige Ihrer Namensliste werden sowohl die Namen auf der SIM-Karte als auch diejenigen im Telefonspeicher aufgeführt. Die SIM-Einträge werden dabei anhand des SIM-Symbols ausgewiesen.

► So machen Sie einen bestimmten Eintrag auffindig

- Es finden: **Namen** ► **Suchen**

- 1 Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein oder durchlaufen Sie die Liste bis zum gewünschten Namen. Sie können den betreffenden Teilnehmer dann direkt anrufen oder das Menü **Opt.** für die Namensliste anzeigen.

Einträge in der Namensliste kopieren

Für das Kopieren von Kontaktinformationen stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Auswahl.

► So kopieren Sie einen einzelnen Eintrag

- Es finden: **Namen** ► **Suchen**

- 1 Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein oder durchlaufen Sie die Liste bis zum gewünschten Namen.
- 2 Drücken Sie **Opt.** und wählen Sie je nach Kontext die Option **Auf SIM kop.** oder **Ins Tel. kop.**

► So kopieren Sie alle Einträge

- Es finden: **Namen** ► **Kontakte kopieren**

- 1 Sie werden dann aufgefordert, den Kopiervorgang zu bestätigen.

- Hinweis:** Wenn Sie Ihre Kontaktinformationen standardmäßig auf der SIM-Karte speichern, werden alle Einträge im Telefonspeicher (ausschließlich bevorzugte Nummern) auf die SIM-Karte kopiert. Desgleichen werden alle Einträge auf der SIM-Karte in den Telefonspeicher kopiert, wenn Sie Ihre Kontaktinformationen standardmäßig im Telefon speichern. Anweisungen zur Anzeige bzw. Änderung dieser Einstellungen finden Sie im Abschnitt *Telefon- und SIM-Namensliste* auf Seite 41.

Einträge in der Namensliste löschen

Für das Löschen von Kontaktinformationen stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Auswahl.

► So löschen Sie einen einzelnen Eintrag

- Es finden: **Namen** ► **Suchen**

- 1 Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein oder durchlaufen Sie die Liste bis zum gewünschten Namen.
- 2 Drücken Sie **Opt.** und wählen Sie die Option **Löschen**.

► So löschen Sie alle Einträge

 Es finden:  **Namen** ► **Alle löschen**

1 Sie werden dann aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen. Drücken Sie  **Ja**, um alle Einträge in der Namensliste zu löschen.

 **Hinweis:** Wenn Sie Ihre Kontaktinformationen standardmäßig auf der SIM-Karte speichern, werden nur die Einträge in der SIM-Namensliste gelöscht. Desgleichen werden lediglich die Einträge in der Telefon-Namensliste gelöscht, wenn Sie Ihre Kontaktinformationen standardmäßig im Telefon speichern. Anweisungen zur Anzeige bzw. Änderung dieser Einstellungen finden Sie im Abschnitt *Telefon- und SIM-Namensliste* auf Seite 41.

Fixnummer

 **Hinweis:** Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Service Provider bzw. Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Service Provider.

Diese Option im Menü **Namen** ermöglicht den Zugriff auf eine separate Gruppe von Kontaktinformationen, die anhand Ihres PIN2-Codes geschützt ist. Anrufe und Nachrichten werden dabei auf die Nummern in der Fixnummer-Namensliste beschränkt.

Diese Funktion kann sich als überaus nützlich erweisen, z. B. für Eltern, die Anrufe und Nachrichten für ihre Kinder beschränken möchten, oder bei einem spezifischen Einsatz innerhalb eines Unternehmens.

 **Hinweis:** Notrufnummern und die Verwendung des WAP-Browsers werden durch die Fixnummer-Funktion NICHT eingeschränkt.

► So verwenden Sie die Funktion "Fixnummer"

 Es finden:  **Namen** ► **Fixnummer**

1 Wählen Sie **An** und geben Sie Ihren PIN2-Code ein (siehe hierzu nachstehend den Abschnitt *PIN2-Code*), um die Funktion zu aktivieren.

2 Sie erhalten dann ausschließlich Zugriff auf die Fixnummer-Namensliste, gleichzeitig wird die Verfügbarkeit der Optionen im Menü **Namen** eingeschränkt.

3 Zwar können Sie die Optionen des Menüs **Namen** wie gewohnt heranziehen, für das Hinzufügen, Ändern und Löschen von Kontaktinformationen muss jedoch der PIN2-Code eingegeben werden.

 **Hinweis:** Die Fixnummer-Einträge werden ausschließlich auf der SIM-Karte gespeichert.

► So deaktivieren Sie die Funktion "Fixnummer"

 Es finden:  **Namen** ► **Fixnummer**

1 Wählen Sie **Aus**, um die Funktion zu deaktivieren. Sie werden dann zur Eingabe Ihres PIN2-Codes aufgefordert.

2 Auch nach der Rückkehr zur herkömmlichen Namensliste stehen Ihnen die Einträge in der Fixnummer-Liste zur Verfügung. Allerdings ist für das Löschen oder Ändern der darin enthaltenen Kontaktinformationen der PIN2-Code einzugeben.

PIN2-Code

Ihr PIN2-Code (Persönliche Kennnummer) bietet einen angemessenen Schutz für Ihr Telefon. Wenn Sie dreimal hintereinander den falschen PIN2-Code eingeben, wird dieser gesperrt und Sie werden u. U. zur Eingabe des PUK2-Codes (Persönlicher Code zum Entsperren des Telefons) aufgefordert.

 **Hinweis:** Die zulässige Anzahl an falschen Eingaben hängt von Ihrem Service Provider ab.

Sie finden den PIN- und PUK-Code eventuell in den Informationen, die Sie mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben. Möglicherweise erhalten Sie die Codes aber auch nur von Ihrem Service Provider (ggf. unterschiedlich für PIN und PIN2).

📌 **Hinweis:** Sendo kann Ihnen Ihre PIN- oder PUK-Codes nicht mitteilen.

Weitere Optionen des Menüs "Namen"

📞 Es finden: 📞 **Namen**

Im Menü **Namen** stehen darüber hinaus folgende Optionen zur Verfügung:

Anrufliste

Zeigen Sie die Anrufliste an. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie nachstehend im Abschnitt **Anrufliste**.

Speicher

Zeigen Sie die Anzahl der Einträge in der Namensliste im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte an (Beispiel: 50/250 bedeutet, dass Sie derzeit über 50 Einträge verfügen und insgesamt 250 Einträge aufnehmen können).

Servicenummer

Ihr Service Provider hat auf Ihrer SIM-Karte unter Umständen einige nützliche Nummern vorprogrammiert. Mit diesen Nummern können Sie meistens auf besondere Dienste zugreifen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

📌 **Hinweis:** Diese Option wird nur angezeigt, wenn Ihr Service Provider Servicenummern unterstützt.

Eigene Nummer

Die Nummer Ihres eigenen Mobiltelefons erfahren Sie ggf. durch Auswahl der Option **Eigene Nummer**.

- ♦ Wenn eine Nummer oder ein Name angezeigt wird, wählen Sie **Nachsehen**, drücken Sie 📞 **Opt.** und wählen Sie

die Option **Details**, um Ihre eigene Rufnummer anzuzeigen.

- ♦ Erscheint keine Nummer bzw. kein Name, dann wenden Sie sich an Ihren Service Provider. Durch die Angabe Ihrer SIM-Nummer erhalten Sie von diesem die gewünschten Informationen. Wählen Sie dann im Menü **Eigene Nummer** die Option **Neu hinzufügen**, um die Nummer Ihres Mobiltelefons einzugeben.

Anrufliste

📞 Es finden: 📞 **Namen** ▶ **Anrufliste**

Ihr Telefon speichert die letzten Anrufe, die Sie erhalten, getätigt oder nicht angenommen haben, in einer Liste.

Diese Liste kann bis zu 30 Einträge umfassen. Wenn eine Nummer in Ihrer Namensliste gespeichert ist, wird der zugehörige Name angezeigt.

Die Symbole für Anruftyp und -richtung am linken Bildschirmrand verweisen auf den Typ der Nummer bzw. des Listeneintrags sowie auf die Richtung des Anrufs:

- 📞 Handy-Nummer
- 📞 Telefon Arbeit
- 📞 Telefon Privat
- 📞 Eintrag aus SIM-Namensliste
- 📞 Unbekannter Teilnehmer
- ▶ Eingehender Anruf von einer Nummer
- ◀ Abgehender Anruf an eine Nummer
- ✕ Anruf in Abwesenheit von einer Nummer

Beispiel: 📞 ▶ verweist auf einen eingehenden Anruf von einer in Ihrer Namensliste unter Arbeit gespeicherten Rufnummer.

Anrufe über die Anrufliste tätigen

» Auf die Schnelle:  *Namen* ▶ *Anrufliste* ▶
 /  ▶  *Anruf*

Drücken Sie im Hauptbildschirm  *Namen* und wählen Sie die Option *Anrufliste*, um die Anrufliste anzuzeigen. Durchlaufen Sie die Liste bis zu dem gewünschten Eintrag und drücken Sie  *Anruf*, um die Nummer zu wählen.

Optionen für die Anrufliste

Wenn Sie einen Eintrag in der Anrufliste markiert haben, können Sie durch Drücken von  *Opt.* eine Liste mit folgenden Optionen aufrufen:

Option	Funktion
<i>Nr. speichern</i>	Speichern Sie die Nummer in Ihrer Namensliste.
<i>Nachr. senden</i>	Senden Sie direkt eine SMS oder MMS an den im markierten Eintrag gespeicherten Teilnehmer.
<i>Details</i>	Zeigen Sie die detaillierten Kontaktinformationen für den markierten Eintrag an.
<i>Löschen</i>	Löschen Sie den markierten Eintrag.
<i>Alle löschen</i>	Löschen Sie alle Einträge in der Anrufliste.

- ☛ **Hinweis:** Die Verfügbarkeit der verschiedenen Menüoptionen und Funktionen fällt je nach Telefonmodell und Service Provider unterschiedlich aus. Prüfen Sie bitte im Menü Ihres Telefons, welche Optionen und Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen.

Das Telefon S360/P360 wartet mit einigen interessanten Spielen auf, mit denen Sie sich die Zeit vertreiben können.

- ♦ **Funny Farmer** - Bauen und verwalten Sie Ihre eigene virtuelle Farm. Unter Rückgriff auf ein Remote-Account können Sie sogar gegen andere Spieler antreten. Siehe hierzu den nachfolgenden Abschnitt *Funny Farmer*.
 - ♦ **Solitär** - Das klassische Kartenspiel zum Zeitvertreib. Siehe hierzu den Abschnitt *Solitär* auf Seite 51.
 - ♦ **Sumito** - Ein Puzzle für Spieler mit großer Konzentration und schneller Reaktion. Siehe hierzu den Abschnitt *Sumito* auf Seite 52.
 - ♦ **Tenpin** - Vielleicht schaffen Sie es und erreichen den Höchststand von 300 Punkten bei diesem klassischen Bowling-Spiel. Siehe hierzu den Abschnitt *Tenpin* auf Seite 53.
 - ♦ **Splat** - Wehren Sie sich gegen die Maulwürfe, die Ihren Garten umgraben. Hier geht es um schnelles und präzises Handeln. Siehe hierzu den Abschnitt *Splat* auf Seite 53.
- ☛ **Hinweis:** Welche Spiele letztendlich auf Ihrem Telefon zur Verfügung stehen, hängt von Ihrem Service Provider ab. Sehen Sie im Menü *Spiele/Progr.* nach, welche Spiele dort aufgeführt sind.

Sie können möglicherweise jederzeit noch andere Java-Spiele direkt aus dem Internet in Ihr Telefon herunterladen. Detaillierte Anweisungen zum Installieren und Entfernen von Spielen und Programmen auf Ihrem Telefon finden Sie im Kapitel Java auf Seite 57.

Funny Farmer



Ziel dieses Spiels ist die Einrichtung einer virtuellen Farm – und Sie sind der Farmer. Sie können Getreide anbauen, Vieh züchten und Ihre Produkte im örtlichen Laden verkaufen. Je

besser Sie sich um die Farm kümmern, desto mehr Geld können Sie verdienen und umso größer und besser wird die Farm. Ihr ultimatives Ziel ist es, alle 8 ausgeschriebenen Farmer-Preise zu gewinnen.

► So starten Sie Funny Farmer

☛ Es finden: ☐ *Menü* ► *Spiele/Progr.*

- 1 Gehen Sie zum Spiel *Funny Farmer* und drücken Sie ☐ *Starten*.
- 2 Gehen Sie zu *Neues Spiel*, um ein neues Spiel zu starten, bzw. zu *Fortsetzen*, wenn Sie ein zuvor gespeichertes Spiel fortsetzen möchten. Drücken Sie dann ☐ *OK*.

► So spielen Sie Funny Farmer

Zu Spielbeginn haben Sie einen kleinen Geldbetrag zur Verfügung. Kaufen Sie mit diesem Geld so viel Samen wie möglich im Laden. Sie müssen die Samen pflanzen und gießen, um Getreide zu ziehen, das Sie dann im Laden verkaufen können. Mit dem Geld, das Sie aus dem Verkauf Ihrer Produkte erzielen, können Sie sich mehr Samen, Hühner und Kühe leisten und sogar Ihre Farm erweitern.

- ❓ **Tipp:** Sie können Ihr Spiel jederzeit speichern, um es zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Drücken Sie dazu ☐ *Opt.* und wählen Sie die Option *Speichern und Beenden*.

- ♦ Mithilfe der Tastatur bewegen Sie den Farmer: Nach oben () , nach unten () , nach links () und nach rechts () .
- ♦ Drücken Sie ) , um einen Vorgang auszuführen. Wenn Sie sich beispielsweise neben einer Getreidesorte befinden und ) drücken, wird das Getreide bewässert.
- ♦ Um den Tag zu beenden, führen Sie den Farmer mithilfe der entsprechenden Tasten ins Schlafzimmer und drücken Sie ) , sobald er sich direkt dem Bett gegenüber befindet. Wenn Sie diesen Vorgang nicht ausführen, endet der Tag automatisch, sobald die Uhr 22:00 zeigt.
- ♦ Drücken Sie ) **Opt.**, um das Spiel zu verlassen. Sie können dann bestimmen, ob das aktuelle Spiel gespeichert werden soll.
- ♦ Drücken Sie ) **Objekte**, um Ihr gesamtes Inventar und Ihren aktuellen Status zu überprüfen.
- ♦ Durch Drücken der Taste ) können Sie jederzeit die Hilfe aufrufen.
- ♦ In manchen Fällen müssen Sie nach dem Drücken der Taste ) eine Auswahl treffen. Wenn Sie sich z. B. im Laden befinden, können Sie entweder kaufen oder verkaufen. Sie können auch Art und Menge der Produkte auswählen, die Sie kaufen oder verkaufen möchten. Treffen Sie Ihre Auswahl mithilfe der Navigationstasten ) und ) und bestätigen Sie durch Drücken von ) **OK**.
- ♦ Wenn Sie sich in einem Laden befinden, können Sie durch Drücken der Taste ) einen Namen abrollen, wenn dieser nicht vollständig auf dem Bildschirm zu sehen ist.

Funny Farmer - Optionen

Durch Drücken von ) **Opt.** im Hauptbildschirm des Spiels werden folgende Optionen aufgerufen:

Dienste

Account-Details – Zeigen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort an, sofern Sie ein Remote-Account eingerichtet haben.

Status senden – Laden Sie den aktuellen Spielstand in Ihr Remote-Account hoch.

Challenge-Details – Zeigen Sie aktuelle und detaillierte Informationen zum Challenge an (sofern Sie an einem Challenge teilnehmen).

Speichern und Beenden

Speichern Sie das aktuelle Spiel und beenden Sie Funny Farmer.

Beenden

Beenden Sie Funny Farmer, ohne das Spiel zu speichern.

Remote-Account

Funny Farmer ermöglicht Ihnen, unter Rückgriff auf ein Remote-Account gegen andere Spieler anzutreten. Sobald Sie ein Account eingerichtet haben, können Sie Ihre Funny Farmer-Spiele an denen anderer Spieler messen und an Challenges teilnehmen.

- ➔ **Hinweis:** Remote-Accounts, Einrichtungsdetails und -kosten hängen von Ihrem Service Provider ab. Detaillierte Informationen diesbezüglich erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

► So richten Sie ein Remote-Account ein

- 1 Drücken Sie ) **Opt.** im Hauptbildschirm des Spiels und wählen Sie dann die Option **Dienste** und **Status senden**.
- 2 Drücken Sie ) **OK** und geben Sie einen Benutzernamen ein.
- 3 Drücken Sie ) **OK**. Sie werden dann zur Auswahl eines Verbindungsprofils aufgefordert.

Ihr Benutzername wird an den Funny Farmer-Registrierungsserver gesendet und von diesem auf seine Einmaligkeit und Gültigkeit hin überprüft. Wenn der Benutzername die Prüfungen erfolgreich durchläuft, wird ein

Account für Sie eingerichtet. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung und werden zu einem neuen Versuch aufgefordert.

Im Anschluss an die erfolgreiche Registrierung werden Ihr Benutzername und Ihr Passwort an das Spiel zurückgesendet. Sie können Benutzernamen und Passwort anzeigen, indem Sie im Menü **Dienste** die Option **Account-Details** wählen.

► So stufen Sie Ihre Leistung ein

- 1 Drücken Sie  **Opt.** im Hauptbildschirm des Spiels und wählen Sie dann die Option **Dienste** und **Status senden**.

Der gesamte Spielstand (des aktuellen Spiels) wird auf den Spieleserver hochgeladen. Sie erhalten dann auf der Grundlage Ihres Spielverlaufs sowie Ihrer aktuellen und vorhergehenden Platzierung im Verhältnis zu den anderen Spielern einen "Highscore", d. h. einen Punktestandüberblick.

► So starten Sie einen neuen Challenge

- 1 Wählen Sie beim Start von Funny Farmer die Option **Neuer Challenge**.
- 2 Daraufhin wird eine Liste der derzeit verfügbaren Challenges an das Spiel gesendet. Challenges erreichen Sie in Form eines Namens mit Beschreibung.
- 3 Gehen Sie zu dem Challenge, an dem Sie teilnehmen möchten und drücken Sie  **OK**.

Sobald Sie einen Challenge angenommen haben, wird ein neues Spiel gestartet und ein separates, gespeichertes Spiel erstellt. Dieses Spiel kann dann ohne Überschreiben des Hauptspiels gespeichert werden. Auf diese Weise können Sie ohne Störung zwischen Hauptspiel und Challenge-Spiel umschalten.

Um die Challenge-Details einzusehen, wählen Sie im Menü **Dienste** die Option **Challenge-Details**.

➡ **Hinweis:** Sie können jeweils nur an einem Challenge teilnehmen.

- 4 Wählen Sie im Menü **Dienste** die Option **Status senden**, um die Daten auf dem Spieleserver mit Ihrem aktuellen Challenge-Status zu aktualisieren. Der Server überprüft dann, ob Sie die Challenge-Kriterien erfüllt haben.

Solitär



Gehen Sie im Menü **Spiele/Progr.** zum Spiel **Solitär** und drücken Sie  **Starten**. Wenn Sie ein neues Spiel beginnen möchten, gehen Sie zu **NEUES SPIEL** und drücken Sie .

Ziel dieses Spiels ist es, aus sämtlichen Karten im Ausgangsstoß vier Zielstöße zu bilden, die in aufsteigender Reihenfolge von Ass bis König geordnet sind.

► So spielen Sie Solitär

- ♦ Jedem Kartenstapel ist ein Zeichen auf der Tastatur zugeordnet. Um eine Karte umzulegen, drücken Sie auf der Tastatur das Zeichen, das der Position der umzulegenden Karte entspricht. Drücken Sie dann das Zeichen des Stapels, auf dem die Karte abgelegt werden soll. Sollte der Zug unzulässig sein, dann verbleibt die Karte an der aktuellen Position. Ein Beispiel: Sie möchten das Ass vom Ausgangsstoß auf den Kartenstapel 8 umlegen. Drücken Sie dazu die Sternchen-Taste , um die Ass-Karte auszuwählen, und anschließend die Taste , um die Karte auf den entsprechenden Zielstoß umzulegen.
- ♦ Durch Drücken der Lösch taste  wird die Auswahl einer Karte wieder aufgehoben.
- ♦ Sobald Sie alle Karten umgelegt haben, können Sie die Navigationstaste .

drücken, um den nächsten Satz Karten aus dem Ausgangsstoß aufzudecken.

- ♦ Drücken Sie  oder , um eine Spielpause einzulegen. Bei aktiver Spielpause können Sie das Spiel dann fortsetzen (**FORTSETZEN**), ein neues Spiel beginnen (**NEUES SPIEL**) oder das Spiel verlassen (**BEENDEN**). Drücken Sie , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

► Spielregeln

- ♦ Sie können während des Spiels Reihenstöße und Zielstöße aufbauen.
Reihenstöße - Auf den Reihenstößen sind die Karten in absteigender Reihenfolge anzuordnen, wobei sich jeweils eine rote mit einer schwarzen Karte abwechseln muss. Sie können z. B. die Herz 2 auf die Kreuz 3 legen. Reihenstöße werden gebildet, um Karten freizulegen, die Sie zum Aufbauen der Zielstöße benötigen.
Zielstöße - In den Zielstößen sind die Karten in aufsteigender Reihenfolge abzulegen, beginnend mit einem Ass. Sie können z. B. die Herz 2 auf das Herz-Ass legen.
- ♦ Die oberste (aufgedeckte) Karte des Ausgangsstoßes ist die einzige Karte, die vom Ausgangsstoß entnommen werden kann.
- ♦ Sie können eine Karte vom Ausgangsstoß auf einen Reihenstoß oder einen Zielstoß umlegen.
- ♦ Sie können eine Karte von einem Reihenstoß auf einen Zielstoß umlegen und umgekehrt.
- ♦ Sie können auch eine Karte (oder einen Kartenstoß) von einem Reihenstoß auf einen anderen Reihenstoß umlegen. Beispiel: Sie können einen Kartenstoß, bestehend aus einer schwarzen 9 und einer roten 8, auf einer roten 10 auf einem anderen Reihenstoß ablegen.
- ♦ Nach dem Umlegen einer Karte von einem Reihenstoß wird die nächste Karte aufgedeckt.

- ♦ Sobald ein Reihenstoß leer ist, können Sie einen König (zusammen mit allen evtl. im entsprechenden Kartenstoß befindlichen Karten) auf den nunmehr verfügbaren Reihenstoß ziehen.

Sumito



Gehen Sie im Menü **Spiele/Progr.** zum Spiel **Sumito** und drücken Sie  **Starten**. Wenn Sie ein neues Spiel beginnen möchten, gehen Sie zu **NEUES SPIEL** und drücken Sie .

Ziel dieses Spiels ist, die herabfallenden Bausteine so anzuordnen, dass eine oder mehrere durchgehende horizontale Bauzeilen entstehen. Sobald eine Zeile gefüllt ist, wird sie gelöscht, und die darüber liegenden Blöcke rutschen nach. Sie erhalten Punkte für jeden platzierten Block sowie für jede gebildete Zeile. Das Spiel endet, wenn die Blöcke an die Oberkante des Spielbereichs gelangen.

Die Steuerung des Spielverlaufs erfolgt mithilfe der Tastatur:

-  - Versetzen Sie den Block nach links.
-  - Versetzen Sie den Block nach rechts.
-  - Drehen Sie den Block.
-  - Lassen Sie den Block schneller herabfallen.
-  - Lassen Sie den Block direkt nach unten fallen.
-  - Legen Sie eine Spielpause ein oder beenden Sie das Spiel.

Ihr Punktestand und der Spielstatus werden am Rand des Displays angezeigt. Außerdem erscheint die Form des nächsten Blocks. Mit zunehmender Spieldauer nimmt auch der Schwierigkeitsgrad zu.

Tenpin



Gehen Sie im Menü **Spiele/Progr.** zum Spiel **Tenpin** und drücken Sie **[Enter]**.
Starten. Wenn Sie ein neues Spiel beginnen möchten, gehen Sie zu **Neu** und drücken Sie die linke Auswahlstaste **[Left]**.

Ziel dieses Spiels ist es, so viele Kegel wie möglich umzuwerfen. Das Spiel umfasst 10 Durchgänge, wobei Sie in jedem Durchgang über 2 Versuche verfügen, alle Kegel umzuwerfen.

Drücken Sie **[Up]**, um die Bowlingkugel auf die Bahn zu setzen und **[Down]**, um sie über die Bahn zu rollen.

Für einen geraden Wurf drücken Sie **[Center]**, wenn sich der Pendelbalken in der Mitte der Bowlingkugel befindet.

Um die Bowlingkugel im Winkel anzusetzen, drücken Sie **[Left]**, wenn sich der Pendelbalken rechts oder links von der Kugel befindet.

Drücken Sie die Löschstaste **[C]**, um eine Spielpause einzulegen.

Wenn Sie die maximale Punktzahl von 300 erreichen, können Sie Ihren Namen in die Hi-Score-Tabelle eintragen!

Geben Sie Ihren Namen über die Tastatur ein und drücken Sie **[Enter]** **OK**, um die Hi-Score-Tabelle anzuzeigen. Durch erneutes Drücken von **OK** kehren Sie zum Menü des Spiels zurück.

Splat



Gehen Sie im Menü **Spiele/Progr.** zum Spiel **Splat** und drücken Sie **[Enter]**.
Starten. Wenn Sie ein neues Spiel beginnen möchten, gehen Sie zu **Neu** und drücken

Sie die linke Auswahlstaste **[Left]**. Sie starten mit Stufe 1. Drücken Sie eine beliebige Taste, um mit dem Spiel zu beginnen.

Ziel dieses Spiels ist es zu verhindern, dass die Maulwürfe Ihren Garten umwühlen. Vor Ihnen befindet sich ein 3x3-Spielfeld mit Maulwurfshügeln. Sobald ein Maulwurf auftaucht, drücken Sie die entsprechende Zifferntaste von **[1]** bis **[9]**, um ihn zu treffen. Wenn beispielsweise ein Maulwurf im Loch in der Mitte erscheint, drücken Sie **[5]**, da sich diese Taste in der Mitte des Tastenblocks **[1-9]** bis **[9-0]** befindet.

Für jeden getroffenen Maulwurf erhalten Sie Punkte. Achten Sie auf die weißen Fahnen! Wenn Sie einen Maulwurf treffen, der sich ergeben hat, werden Ihnen Punkte abgezogen. Ihr Punktestand und der Spielstatus werden unten auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die Löschstaste **[C]**, um eine Spielpause einzulegen.

Nach Abschluss einer Spielstufe erhalten Sie Bonuspunkte für Ihre Treffgenauigkeit. Sie müssen eine Trefferquote von 70% oder mehr erzielen, um zur nächsten Stufe zu gelangen.

Das Spiel endet, wenn Sie sich nicht für die nächste Stufe qualifizieren können oder die letzte Stufe erreicht haben. Je nach Spielergebnis können Sie eventuell Ihren Namen in die Hi-Score-Tabelle eintragen. Geben Sie dazu Ihren Namen über die Tastatur ein und wählen Sie **[Enter]** **OK**.

Lautstärke

Markieren Sie im Menü **Spiele/Progr.** das Spiel Tenpin oder Splat, drücken Sie **[F7]** **Opt.** und wählen Sie die Option **Lautstärke**. Stellen Sie den Lautstärkepegel für Töne und Musik im Rahmen des Spiels ein (**Stumm**, **Leise**, **Normale Einst.**, **Laut**).

Hinweis: Die hier vorgenommene Einstellung der Lautstärke gilt nur für die Spiele Tenpin und Splat, die standardmäßig auf Ihrem Telefon verfügbar sind.

10 Programme

- ➡ **Hinweis:** Die Verfügbarkeit der verschiedenen Menüoptionen und Funktionen fällt je nach Telefonmodell und Service Provider unterschiedlich aus. Prüfen Sie bitte im Menü Ihres Telefons, welche Optionen und Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen.

Ihr Telefon S360/P360 wird standardmäßig mit einigen überaus nützlichen Programmen geliefert.

- ♦ **Rechner** - Ein Taschenrechner, der alle grundlegenden arithmetischen Funktionen bereitstellt. Siehe hierzu den nachfolgenden Abschnitt *Rechner*.
- ♦ **Konverter** - Dieses Konvertierungstool ermöglicht Ihnen u. a. die Umrechnung von Währungen, Längen-, Gewichts- und Temperaturangaben. Siehe hierzu den Abschnitt *Konverter* auf Seite 55.

- ➡ **Hinweis:** Welche Programme letztendlich auf Ihrem Telefon zur Verfügung stehen, hängt von Ihrem Service Provider ab. Sehen Sie im Menü *Spiele/Progr.* nach, welche Programme dort aufgeführt sind.

Sie können möglicherweise jederzeit noch andere Java-Programme direkt aus dem Internet in Ihr Telefon herunterladen. Detaillierte Anweisungen zum Installieren und Entfernen von Programmen und Spielen auf Ihrem Telefon finden Sie im Kapitel *Java* auf Seite 57.

Rechner

Mit dem Rechner können Sie alle arithmetischen Grundrechenoperationen ausführen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

► So verwenden Sie den Rechner

- 📞 Es finden:  *Menü* ► *Spiele/Progr.* ► *Rechner*

- 1 Drücken Sie  *Starten*, um den Rechner aufzurufen.

Beim Öffnen des Rechners erscheint ein leeres Blatt, auf dem dann die Rechenoperationen ausgeführt werden. Darunter werden die mathematischen Symbole angezeigt, die Ihnen zur Auswahl stehen.

- 2 Geben Sie über die Tastatur des Telefons eine Zahl ein. Durch Drücken der Sternchen-Taste  können Sie einen Dezimalpunkt einfügen. Sollte Ihnen ein Fehler unterlaufen, dann können Sie die Löschtaaste  drücken, um die zuletzt eingegebene Zahl wieder zu entfernen, oder die Raute-Taste , um den gesamten aktuellen Rechengang zu löschen und von vorn zu beginnen.
- 3 Durchlaufen Sie die mathematischen Symbole mithilfe der Navigationstasten  und . Gehen Sie zu dem Symbol, das Sie verwenden möchten und drücken Sie .
- 4 Geben Sie eine andere Zahl über die numerische Tastatur ein.
- 5 Gehen Sie mithilfe der Navigationstasten  und  zum Symbol  und drücken Sie . Daraufhin wird die Berechnung durchgeführt.

- ? **Tipp:** Sie haben die Möglichkeit, mehrere Rechenoperationen hintereinander auszuführen.

- ➡ **Hinweis:** Der Rechner bietet eine nur begrenzte Genauigkeit, d. h. es können Rundungsfehler auftreten.

- 6 Drücken Sie  *Opt.* und wählen Sie die Option *Beenden*, um den Rechner zu verlassen.

► So verwenden Sie die Speicherfunktionen

- ♦ Wählen Sie *M+* (In Speicher hinzufügen), um eine Zahl zu der bereits im Speicher vorhandenen Zahl hinzuzufügen.
- ♦ Wählen Sie *MR* (Aus Speicher abrufen), um eine Zahl aus dem Speicher abzurufen.

- ♦ Wählen Sie MC (Speicher löschen), um den Speicher zu leeren. Beachten Sie, dass der Speicher ebenfalls geleert wird, sobald Sie den Rechner verlassen.

Konverter

Der Konverter ermöglicht die Umrechnung folgender Angaben:

- ♦ Fläche, Währung, Energie
- ♦ Länge, Masse, Leistung
- ♦ Druck, Temperatur, Zeit
- ♦ Geschwindigkeit, Volumen

► So verwenden Sie den Konverter

- 🔍 Es finden: Menü ► *Spiele/Progr.* ► *Konverter*

- 1 Drücken Sie *Starten*, um den Konverter aufzurufen.
- 2 Mithilfe der Navigationstasten und können Sie zwischen den verschiedenen Feldern umschalten.
- 3 Das oberste Feld verweist auf den Typ der Konvertierung (*Fläche*, *Währung* usw.). Mit den Tasten und durchlaufen Sie die Liste der verfügbaren Konvertierungstypen.
- 4 Gehen Sie mithilfe der Navigationstasten und zum ersten Einheitsfeld (*Quadratmillimeter*, *Quadratzentimeter* usw.).
- 5 Mit den Tasten und durchlaufen Sie die Liste der verfügbaren Einheiten. Wählen Sie die **Ausgangseinheit**, von der ausgehend die Umrechnung durchgeführt werden soll.
- 6 Gehen Sie mithilfe der Navigationstasten und zum nächsten Einheitsfeld.
- 7 Mit den Tasten und durchlaufen Sie die Liste der verfügbaren Einheiten. Wählen Sie die **Zieleinheit**, in die die Umrechnung durchgeführt werden soll.
- 8 Gehen Sie mithilfe der Navigationstasten und zum ersten Wertefeld und geben Sie über die Tastatur des Telefons

den numerischen Wert ein, der umgerechnet werden soll. Der umgerechnete Wert wird dann im zweiten Wertefeld angezeigt.

Mit der Sternchen-Taste können Sie einen Dezimalpunkt in einem Wert einfügen. Die Raute-Taste ermöglicht die Eingabe eines negativen Werts.

Währungen umrechnen

Die Verwendung des Währungskonverters entspricht derjenigen der anderen Konvertierungstypen. Bevor Sie jedoch Währungen umrechnen können, müssen Sie die aktuellen Wechselkurse vom Währungsserver herunterladen oder sich diese auf andere Weise besorgen und manuell eingeben.

► So laden Sie Wechselkurse herunter

- 1 Drücken Sie im Konverter *Opt.*
 - 2 Gehen Sie zur Option *Kurse downloaden* und drücken Sie *OK*, um den Download der aktuellen Wechselkurse vom Währungsserver anzufordern. Drücken Sie *Annehmen*, um Ihre Anforderung zu bestätigen.
- ➡ **Hinweis:** Für die Netzverbindung zum Download der Wechselkurse fallen u. U. Gebühren an.
- ➡ **Hinweis:** Die Währungsdaten werden in ihrem aktuellen Zustand ohne jede Gewähr bereitgestellt. Da Sendo die Währungsdaten aus Drittquellen bezieht, haftet Sendo weder für deren Aktualität noch für deren Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit. Sendo garantiert keinesfalls einen unterbrechungs- oder fehlerfreien Zugriff auf die Währungsdaten. Detaillierte Angaben zum Provider der Wechselkurse finden Sie in den Informationen, die beim Wechselkurs-Download bereitgestellt werden.

► **So legen Sie die Wechselkurse manuell fest**

- 1 Drücken Sie im Konverter  **Opt..**
- 2 Gehen Sie zur Option **Kurse bearbeiten** und drücken Sie  **OK**.
- 3 Gehen Sie zum Feld "Code" oder "Name" und durchlaufen Sie mithilfe der Tasten  und  die Liste der Währungen. Wählen Sie die Währung, für die Sie den Wechselkurs einstellen möchten.
- 4 Rollen Sie die Anzeige ab bis zum Wertefeld und geben Sie den Wechselkurs für eine Umrechnung in US-Dollar (USD) ein. Drücken Sie  **OK**, um den neuen Kurs zu speichern. Ein Beispiel:
1 US-Dollar entspricht derzeit in etwa 0,625 britischen Pfund Sterling (GBP). Sie müssen somit für Pfund Sterling den Wechselkurs 0.625 eingeben.
- 5 Wiederholen Sie diese Arbeitsschritte für alle Währungen, für die Sie Umrechnungen durchführen möchten.

► **So verwalten Sie Ihre Währungen**

- 1 Sie können die Anzeige im Währungskonverter auf bestimmte Währungen begrenzen.
- 2 Drücken Sie im Konverter  **Opt..**
- 3 Gehen Sie zur Option **Währungsmanager** und drücken Sie  **OK**.
- 4 Durchlaufen Sie die Liste der Währungen und aktivieren Sie das Kästchen neben jeder Währung, die im Konverter angezeigt werden soll. Die Aktivierung bzw. Deaktivierung eines Währungskästchens erfolgt mithilfe der Taste .
- ❗ **Tipp:** Durch Drücken der Taste  können Sie den Namen einer Währung abrollen, wenn dieser nicht vollständig im Feld zu sehen ist.

- 5 Sobald Sie Ihre Auswahl vorgenommen haben, drücken Sie  **OK**, um die Währungsliste entsprechend zu aktualisieren.

- ➡ **Hinweis:** Die Verfügbarkeit der verschiedenen Menüoptionen und Funktionen fällt je nach Telefonmodell und Service Provider unterschiedlich aus. Prüfen Sie bitte im Menü Ihres Telefons, welche Optionen und Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen.

Über das Menü *Spiele/Progr.* werden auch die standardmäßig auf dem Telefon bereitgestellten sowie die von Ihnen aus dem Internet heruntergeladenen Java-Spiele und -Programme verwaltet.

- ⚠ **Tipp:** Eine für den Einsatz auf Mobiltelefonen entwickelte Java-Datei wird manchmal auch als MIDlet bezeichnet.

Herunterladen und Installieren

Sie können möglicherweise jederzeit kompatible Java-Spiele und -Programme direkt aus dem Internet in Ihr Telefon herunterladen. Sehen Sie sich z. B. das Angebot auf folgenden Sites an:

wap.sendo.com - ausgehend von Ihrem Telefon

www.sendo.com/shop - ausgehend von einem PC oder Mac

- ⚠ **Achtung:** Für die ordnungsgemäße Funktionsweise von Spielen und Programmen, die nicht von Sendo bereitgestellt werden, wird keine Gewähr gegeben. Deren Installation unterliegt Ihrer alleinigen Verantwortung. Produktstörungen, die auf nicht von Sendo zugelassene Spiele oder Programme zurückzuführen sind, fallen nicht unter Ihre Garantie.
- ➡ **Hinweis:** Das Telefon S360/P360 unterstützt eine Java-Dateigröße von max. 100 KB. In Ihrem Netz kann jedoch noch eine zusätzliche Begrenzung der Nachrichtengröße vorliegen. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Service Provider.

- ➡ **Hinweis:** Wenn Sie bei der Verwendung von heruntergeladenem Inhalt Probleme antreffen, setzen Sie sich mit dem entsprechenden Content Provider in Verbindung.

► So laden Sie eine Java-Datei herunter und installieren sie

- ♦ Verwenden Sie den WAP-Browser und gehen Sie ganz einfach zu der WAP-Seite mit der gewünschten Java-Datei. Diese wird dann in Ihr Telefon heruntergeladen. Dabei können Sie nach Wunsch den Dateinamen ändern. Drücken Sie  **Speich.**, um das Java-Spiel oder -Programm zu speichern und zu installieren.
- ➡ **Hinweis:** Zusätzliche Spiele und Programme nehmen Speicherplatz in Anspruch. Sollte der verfügbare Telefonspeicher einen kritisch niedrigen Stand aufweisen, dann müssen Sie u. U. ein von Ihnen installiertes Java-Spiel oder -Programm wieder entfernen.
- ♦ Gegebenenfalls steht im Menü *Spiele/Progr.* auch eine Option **Download weiter...** von Ihrem Service Provider zur Verfügung. Über diese Option starten Sie den WAP-Browser und öffnen eine Internetseite mit Detailangaben zu weiteren Java-Spielen und -Programmen für Ihr Telefon.
- ➡ **Hinweis:** Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn Sie von Ihrem Service Provider unterstützt wird. Darüber hinaus fallen für die WAP-Verbindung und/oder für empfangene Java-Spiele und -Programme ggf. besondere Gebühren an. Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Löschen

Sie können nach Bedarf eines wie auch mehrere Java-Spiele und -Programme von Ihrem Telefon löschen.

► So löschen Sie eine einzelne Java-Datei

-  Es finden:  **Menü** ► **Spiele/Progr.**
- 1 Gehen Sie zu dem Java-Spiel bzw. -Programm, das Sie löschen möchten.
 - 2 Drücken Sie  **Opt.** und wählen Sie die Option **Löschen**. Damit wird das ausgewählte Spiel/Programm gelöscht.

► So löschen Sie alle Java-Dateien

-  Es finden:  **Menü** ► **Spiele/Progr.**
- 1 Markieren Sie ein beliebiges Java-Spiel/-Programm.
 - 2 Drücken Sie  **Opt.** und wählen Sie die Option **Alle löschen**. Damit werden alle auf Ihrem Telefon installierten Java-Spiele und -Programme gelöscht.
-  **Tipp:** Damit eine von Ihnen heruntergeladene Java-Datei nicht gelöscht wird, können Sie diese sperren. Markieren Sie dazu einfach die betroffene Datei, drücken Sie  **Opt.** und wählen Sie die Option **Sperren**.
-  **Hinweis:** Die standardmäßig auf Ihrem Telefon vorhandenen Spiele und Programme sind gesperrt. Gesperrte Dateien können nicht gelöscht werden.

Optionen

-  Es finden:  **Menü** ► **Spiele/Progr.** ►  **Opt.**

Option	Funktion
Löschen	Löschen Sie die markierte Datei.
Details	Zeigen Sie detaillierte, Java-spezifische Informationen (Status, Größe usw.) für die markierte Datei an.
Sperren	Sperren oder Entsperren Sie die markierte Datei. Gesperrte Dateien können nicht gelöscht werden.

Option	Funktion
Sortieren	Sortieren Sie die Java-Spiele und -Programme in alphabetischer Reihenfolge oder nach Datum (vom neuesten bis zum ältesten).
Alle löschen	Löschen Sie alle nicht gesperrten Java-Dateien.
Speicher	Zeigen Sie den Speicherplatz insgesamt, den beanspruchten und den verfügbaren Speicherplatz für Java-Spiele und -Programme an.
Datenkonten	Wählen Sie das Datenkonto, das für den Netzzugriff für Java-Spiele und -Programme verwendet werden soll. Detaillierte Informationen zu Datenkonten finden Sie im Abschnitt Datenkonten auf Seite 67.
	Hinweis: Das verwendete Datenkonto muss den Netzzugriff in Verbindung mit Java-Spielen und -Programmen ermöglichen. Hierbei kann es sich um dasselbe Konto wie für den WAP-Zugriff handeln. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Service Provider.

-  **Hinweis:** Wenn Sie eines der standardmäßig auf Ihrem Telefon vorhandenen Spiele oder Programme löschen, können Sie dieses von der Website wap.sendo.com wieder herunterladen.

Wählen Sie **Bilder/Sound** im Hauptmenü. Dieses Menü ermöglicht Ihnen die Verwaltung aller Bilder und Töne auf Ihrem Telefon.

Bilder

Sie haben die Möglichkeit, Bilder in EMS- und MMS-Nachrichten zu verschicken und können jedem Element des Hauptmenüs, dem Hauptbildschirm (Hintergrund), dem Bildschirmschoner oder den Einträgen in Ihrer Namensliste ein Bild zuweisen.

Das Telefon S360/P360 unterstützt alle EMS-, GIF- (wie auch animierte GIF-), JPEG-, BMP-, WBMP- und PNG-Standardbildformate.

Herunterladen, Empfangen und Speichern

Sie können direkt aus dem Internet kompatible Bilder in Ihr Telefon herunterladen oder die in EMS- oder MMS-Nachrichten enthaltenen Bilder speichern. Sehen Sie sich z. B. das Angebot auf folgenden Sites an:

wap.sendo.com - ausgehend von Ihrem Telefon

www.sendo.com/shop - ausgehend von einem PC oder Mac

Achtung: Für die ordnungsgemäße Funktionsweise von Bildern, die nicht von Sendo bereitgestellt werden, wird keine Gewähr gegeben. Deren Installation unterliegt Ihrer alleinigen Verantwortung. Produktstörungen, die auf nicht von Sendo zugelassene Bilder zurückzuführen sind, fallen nicht unter Ihre Garantie.

Hinweis: Wenn Sie bei der Verwendung von heruntergeladenem Inhalt Probleme antreffen, setzen Sie sich mit dem entsprechenden Content Provider in Verbindung.

So empfangen oder laden Sie ein Bild herunter und speichern es

- ♦ Wenn Sie mit einer EMS oder MMS ein Bild empfangen, drücken Sie  **Opt.** und wählen Sie die Option **Bild speichern**.
- ♦ Um ein Bild mithilfe des WAP-Browsers herunterzuladen, gehen Sie ganz einfach zu der WAP-Seite mit dem gewünschten Bild. Dieses wird dann in Ihr Telefon heruntergeladen. Dabei können Sie nach Wunsch den Dateinamen ändern. Drücken Sie  **Speich.**, um das Bild zu speichern.
- ♦ Sie können auch die auf einer WAP-Seite angezeigten Bilder speichern. Markieren Sie dazu einfach das Bild, drücken Sie  **Opt.** und wählen Sie die Option **Speichern unter**. Dabei können Sie nach Wunsch den Dateinamen ändern. Drücken Sie  **Speich.**, um das Bild zu speichern.

Hinweis: Bilder nehmen Speicherplatz in Anspruch. Sollte der verfügbare Telefonspeicher einen kritisch niedrigen Stand aufweisen, dann müssen Sie u. U. ein von Ihnen gespeichertes Bild wieder entfernen.

♦ Gegebenenfalls steht im Menü **Bilder** auch eine Option **Download weiter...** von Ihrem Service Provider zur Verfügung. Über diese Option starten Sie den WAP-Browser und öffnen eine Internetseite mit Detailangaben zu weiteren Bildern für Ihr Telefon.

Hinweis: Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn Sie von Ihrem Service Provider unterstützt wird. Darüber hinaus fallen für die WAP-Verbindung und/oder für empfangene Bilder ggf. spezielle Gebühren an. Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Bilder verwalten

Es finden: **Menü** ▶ **Bilder/Sound**

Wählen Sie die Option **Bilder**, um alle Ihre Bilder anzuzeigen. Für die Anzeige der Bilder können Sie den Vollbildmodus wählen.

Drücken Sie dazu **Einsehen**. Mit den Navigationstasten und können Sie dann ein Bild nach dem anderen einblenden.

Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten und ein Bild aus und drücken Sie dann oder **Opt.**, um eine Liste mit folgenden Optionen aufzurufen:

Hinweis: Für jedes Objekt stehen nicht unbedingt immer alle Optionen zur Auswahl.

Option	Funktion
Als EMS senden	Senden Sie das Bild in einer EMS- oder MMS-Nachricht.
Oder: Als MMS senden	Hinweis: Angezeigt wird jeweils nur die kompatible Option (EMS oder MMS). Zudem wird das Senden von Objekten ggf. unterbunden, wenn diese einen Kopierschutz aufweisen.
Anhängen	Weisen Sie das ausgewählte Bild z. B. einem Menü oder einem Eintrag in Ihrer Namensliste zu. Siehe hierzu den Abschnitt Bilder anhängen auf Seite 60.
Abhängen	Heben Sie die Zuweisung des ausgewählten Bildes zu einem Element wieder auf.
Umbenennen	Benennen Sie das ausgewählte Bild um.
Löschen	Löschen Sie das ausgewählte Bild.
Sperren	Sperren oder Entsperren Sie das Bild. Gesperrte Bilder können nicht gelöscht werden.
Alle abhängen	Heben Sie alle Zuweisungen von Bildern zu Elementen auf. Drücken Sie OK , um die Anforderung zu bestätigen.

Option	Funktion
Details	Zeigen Sie detaillierte, bildspezifische Informationen (Format, Größe usw.) für das ausgewählte Bild an.
Anzeige	Bestimmen Sie die Art der Anzeige Ihrer Bilder in der Bilderliste: ♦ Aus - Nur der Bildname wird angezeigt. ♦ Miniaturbilder - Der Bildname wird gemeinsam mit einem Miniaturbild angezeigt. ♦ Vollbild - Die Bilder werden im Vollbildmodus angezeigt.
Sortieren	Sortieren Sie die Bilder in alphabetischer Reihenfolge oder nach Datum (vom neuesten bis zum ältesten).
Alle löschen	Löschen Sie alle nicht gesperrten Bilder.
Speicher	Zeigen Sie den beanspruchten und den verfügbaren Speicherplatz auf Ihrem Telefon an.

Hinweis: Wenn Sie die standardmäßig auf Ihrem Telefon vorhandenen Bilder löschen, können Sie sie von der Website wap.sendo.com wieder herunterladen.

Bilder anhängen

Es finden: **Menü** ▶ **Bilder/Sound** ▶ **Bilder**

- Gehen Sie zu dem gewünschten Bild, drücken Sie **Opt.** und wählen Sie die Option **Anhängen**.
- Über das daraufhin angezeigte Menü können Sie jedem beliebigen Element des Hauptmenüs, dem Hauptbildschirm (Hintergrund), dem Bildschirmschoner oder einem Eintrag in Ihrer Namensliste ein Bild zuweisen. Treffen Sie Ihre Auswahl mithilfe der Navigationstasten und und drücken Sie **Wählen**.

Wenn Sie die Option **Namen** oder **Hauptmenü** wählen, wird ein Untermenü eingeblendet. Wählen Sie den Namen des

Eintrags/Teilnehmers bzw. des Menüs, mit dem Sie das Bild verknüpfen möchten.

- ➡ **Hinweis:** Um Bilder im Hauptmenü anzeigen zu können, müssen die Animationen deaktiviert werden (Aus). Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Einstellungen", Abschnitt *Anzeige*, auf Seite 64.
- ➡ **Hinweis:** Um eine zufrieden stellende Leistung gewährleisten zu können, sollten Sie die Größe von Menübildern auf 160x120 Pixel beschränken.

Sound

Sie können Sound in EMS- und MMS-Nachrichten verschicken oder Einträgen in Ihrer Namensliste spezifische Klingeltöne zuweisen.

Ihr Telefon S360/P360 unterstützt alle EMS- und MMS-Standardtöne, polyphone AMR-, SMAF- und sp-midi-Klingeltöne sowie monophone i-melody- und Standard-Smart Messaging-Klingeltöne.

Herunterladen, Empfangen und Speichern

Sie können direkt aus dem Internet kompatible Klingeltöne in Ihr Telefon herunterladen oder die in EMS- oder MMS-Nachrichten enthaltenen Klingeltöne speichern. Sehen Sie sich z. B. das Angebot auf folgenden Sites an:

wap.sendo.com - ausgehend von Ihrem Telefon

www.sendo.com/shop - ausgehend von einem PC oder Mac

- ⚠ **Achtung:** Für die ordnungsgemäße Funktionsweise von Klingeltönen, die nicht von Sendo bereitgestellt werden, wird keine Gewähr gegeben. Deren Installation unterliegt Ihrer alleinigen Verantwortung. Produktstörungen, die auf nicht von Sendo zugelassene

Klingeltöne zurückzuführen sind, fallen nicht unter Ihre Garantie.

- ▶ **So empfangen oder laden Sie einen Klingelton herunter und speichern ihn**
 - ♦ Wenn Sie mit einer EMS oder MMS einen Klingelton empfangen, drücken Sie  *Opt.* und wählen Sie die Option *Klingelton speich.* oder *Ton speichern.*
 - ♦ Verwenden Sie den WAP-Browser und gehen Sie ganz einfach zu der WAP-Seite mit dem gewünschten Klingelton. Dieser wird dann in Ihr Telefon heruntergeladen. Dabei können Sie nach Wunsch den Dateinamen ändern. Drücken Sie  *Speich.*, um den Klingelton zu speichern.
- ➡ **Hinweis:** Klingeltöne nehmen Speicherplatz in Anspruch. Sollte der verfügbare Telefonspeicher einen kritisch niedrigen Stand aufweisen, dann müssen Sie u. U. einen Klingelton wieder entfernen.
- ♦ Gegebenenfalls steht im Menü *Sound* auch eine Option *Download weiter...* von Ihrem Service Provider zur Verfügung. Über diese Option starten Sie den WAP-Browser und öffnen eine Internetseite mit Detailangaben zu weiteren Klingeltönen für Ihr Telefon.
- ➡ **Hinweis:** Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn Sie von Ihrem Service Provider unterstützt wird. Darüber hinaus werden für die WAP-Verbindung und/oder für empfangene Klingeltöne ggf. Gebühren erhoben. Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Töne verwalten

- 🔊 Es finden:  *Menü* ▶ *Bilder/Sound*
- Wählen Sie die Option *Sound*, um alle Ihre Töne anzuzeigen. Mithilfe der Navigationstasten  und  können Sie die Liste der Töne durchlaufen. Um einen Ton wiederzugeben, drücken Sie  *Spielein*.

Drücken Sie  **Opt.**, um eine Liste mit folgenden Optionen aufzurufen:

- ➡ **Hinweis:** Für jedes Objekt stehen nicht unbedingt immer alle Optionen zur Auswahl.

Option	Funktion
Lautstärke	Ändern Sie die Lautstärkeeinstellung für Klingeltöne und Sound im Allgemeinen. Verwenden Sie die Navigationstasten  und  , um den Lautstärkepegel zu erhöhen bzw. zu vermindern.
Als Klingelton	Stellen Sie den aktuellen Ton als zentralen Klingelton für Ihr Telefon ein.
Als MMS senden	Senden Sie den Ton in einer MMS-Nachricht. ➡ Hinweis: Gegebenenfalls wird das Senden von Objekten unterbunden, wenn diese einen Kopierschutz aufweisen.
Anhängen	Weisen Sie den ausgewählten Ton einem Eintrag in Ihrer Namensliste zu. Siehe hierzu den Abschnitt <i>Klingeltöne anhängen</i> auf Seite 62.
Abhängen	Heben Sie die Zuweisung des ausgewählten Tons zu einem Eintrag in der Namensliste wieder auf.
Umbenennen	Benennen Sie den ausgewählten Ton um.
Löschen	Löschen Sie den ausgewählten Ton.
Sperren	Sperren oder Entsperren Sie den Ton. Gesperrte Töne können nicht gelöscht werden.
Alle abhängen	Heben Sie alle Zuweisungen von Tönen zu Einträgen in der Namensliste auf. Drücken Sie  OK , um die Anforderung zu bestätigen.

Option	Funktion
Details	Zeigen Sie detaillierte, tonspezifische Informationen (Format, Größe usw.) für den ausgewählten Ton an.
Sortieren	Sortieren Sie die Töne in alphabetischer Reihenfolge oder nach Datum (auf- oder absteigend).
Alle löschen	Löschen Sie alle nicht gesperrten Töne.
Speicher	Zeigen Sie den beanspruchten und den verfügbaren Speicherplatz auf Ihrem Telefon an.

- ➡ **Hinweis:** Wenn Sie die standardmäßig auf Ihrem Telefon vorhandenen Töne löschen, können Sie sie von der Website wap.sendo.com wieder herunterladen.

Klingeltöne anhängen

 Es finden:  **Menü** ▶ **Bilder/Sound** ▶ **Sound**

- Gehen Sie zu dem gewünschten Ton, drücken Sie  **Opt.** und wählen Sie die Option **Anhängen**.
- Durchlaufen Sie die Einträge in Ihrer Namensliste und drücken Sie  **Wählen**, um den Klingelton mit einem Teilnehmer zu verknüpfen.
Wenn für den ausgewählten Teilnehmer mehrere Rufnummern vorhanden sind (**Handy**, **Arbeit** und/oder **Privat**), gehen Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie dann  **Wählen**.

Der von Ihnen ausgewählte Klingelton ertönt, sobald ein Anruf von der damit verknüpften Nummer bzw. dem verknüpften Teilnehmer eingeht (sofern die Nummer des Anrufers von Ihrem Telefon identifiziert werden kann - d. h. wenn diese nicht zurückgehalten wird).

Wählen Sie **Einstellungen** im Hauptmenü. Über dieses Menü können Sie die verschiedenen Einstellungen für Ihr Telefon definieren.

-  **Hinweis:** Der Inhalt des Menüs **Einstellungen** kann je nach Service Provider unterschiedlich ausfallen. Prüfen Sie bitte im Menü Ihres Telefons, welche Optionen und Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen.

Sprachen

-  Es finden:  **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **Sprachen**

Über dieses Menü können Sie die Anzeigesprache des Telefons ändern.

-  **Tipp:** Wenn die Anzeigesprache des Telefons aus Versehen geändert wurde, halten Sie bei Anzeige des Hauptbildschirms die Sternchen-Taste  gedrückt, um die Liste der verfügbaren Sprachen anzuzeigen. Durchlaufen Sie die Liste bis zu der Sprache, die Sie verwenden möchten (mithilfe der Navigationstasten  und ) und drücken Sie dann die linke Auswahl Taste .

Uhrzeit/Datum

-  Es finden:  **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **Uhrzeit/Datum**

Über dieses Menü stellen Sie Datum und Uhrzeit für Ihr Telefon ein. Folgende Optionen sind verfügbar:

Zeit einst.

Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie  **OK**. Die Uhrzeit wird dann gespeichert.

Datum einst.

Geben Sie das Datum ein und drücken Sie  **OK**. Das Datum wird dann gespeichert.

Zeitformat

Mit dieser Option legen Sie fest, ob die Uhrzeit im Format "AM/PM" oder im 24-Stunden-Format angezeigt werden soll.

Autom. ändern

Datum und Uhrzeit können automatisch über das Netz aktualisiert werden. Wählen Sie **An**, um Datum und Uhrzeit aus dem Netz abzurufen, **Aus**, um diese Funktion dauerhaft zu deaktivieren oder **Bestätigen**, um Datum und Uhrzeit aus dem Netz vor jeder Aktualisierung zu prüfen.

-  **Hinweis:** Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn Sie von Ihrem Service Provider unterstützt wird. Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Display-Uhr

Aktivieren (**An**) bzw. deaktivieren (**Aus**) Sie die Zeitanzeige im Display.

Wecker

-  Es finden:  **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **Wecker**

Sie können Ihr Telefon als Wecker verwenden.

Setzen Sie die Weckfunktion auf **An** und geben Sie die Uhrzeit ein, zu der das Telefon klingeln soll (im 24-Stunden-Format). Wenn das Telefon zur eingestellten Zeit klingelt, stellen Sie das Klingeln mit  **Aus** vollständig ab. Oder drücken Sie  **Schlum.**, um das Klingeln für 10 Minuten auszusetzen. Nach Ablauf dieser Zeit klingelt das Telefon erneut.

Beachten Sie hierbei bitte Folgendes:

Hinweis

Wenn Sie den Wecker eingestellt haben, klingelt das Telefon ungefähr 45 Sekunden lang und stellt das Klingeln dann automatisch ab (sofern Sie nicht vorher  **Aus** oder  **Schlum.** drücken).

Hinweis

Sollte die Weckfunktion während eines Gesprächs ausgelöst werden, dann gibt das Telefon ein akustisches Signal aus und das Display blinkt, um Sie auf den aktiven Wecker hinzuweisen. Drücken Sie dann wie bereits beschrieben **Aus**, um die Weckfunktion auszuschalten, bzw. **Schlum**, um den Wecker für 10 Minuten auszusetzen.

Bei aktivem Stumm-Modus wird die Weckfunktion zwar ausgelöst, es wird jedoch kein Ton ausgegeben. Allerdings vibriert das Telefon, sofern die Vibrationsfunktion eingeschaltet wurde.

Der Weckton erklingt auch bei ausgeschaltetem Telefon. In diesem Fall wird das Telefon eingeschaltet (vorausgesetzt, der Akku ist nicht leer), ohne dass Sie jedoch Anrufe entgegennehmen oder tätigen können. Wenn vor dem Ausschalten des Telefons der Stumm-Modus aktiviert wurde, wird der Weckton wie gehabt ausgegeben, da der Stumm-Modus durch das Ausschalten deaktiviert wird. Nach Beendigung des Weckalarms schaltet das Telefon automatisch wieder ab.

Anzeige

Es finden: **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **Anzeige**

Über dieses Menü können Sie die Einstellungen für die Telefon-Displays ändern. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Hintergrundbel.

Sie können Standardzeiten für die Hintergrundbeleuchtung des Telefons festlegen.

- Hinweis:** Die Zeiteinstellungen für die Hintergrundbeleuchtung wirken sich nicht auf die Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung für WAP und Spiele aus.

LCD contrast

Stellen Sie mithilfe der Navigationstasten und den Kontrast für den Bildschirm ein.

Motive

Über diese Option legen Sie das Motiv (Farbmuster) fest, das in allen Menüs Ihres Telefons verwendet werden soll.

Hintergrund

Über diese Option können Sie die entsprechende Funktion aktivieren (**An**) bzw. deaktivieren (**Aus**) und aus dem Speicher des Telefons ein Bild als Hintergrundbild zuweisen (über **Bild wählen**). Im Hauptbildschirm wird dann der ausgewählte Hintergrund angezeigt. Über die Option **Format** können Sie die Art der Anzeige für das ausgewählte Bild bestimmen: **Vollbild** (das Bild wird vergrößert und füllt die gesamte Anzeige aus), **Mitte** (das Bild wird in der Anzeige zentriert), **Mosaik** (ein kleines Bild wird wiederholt angezeigt, bis die gesamte Anzeige ausgefüllt ist).

Bildschirmschoner

Über diese Option können Sie die entsprechende Funktion aktivieren (**An**) bzw. deaktivieren (**Aus**), den Zeitraum einstellen, nach dessen Ablauf der Bildschirmschoner aktiviert werden soll (**Verzögerung**) und der Funktion ein Bild oder eine Animation aus dem Speicher des Telefons zuweisen (über **Bild wählen**). Der Bildschirmschoner wird angezeigt, wenn das Telefon während des angegebenen Zeitraums nicht benutzt wurde.

- Hinweis:** Sie können bei aktivem Bildschirmschoner jede beliebige Taste drücken, um zur normalen Anzeige zurückzukehren (bei gleichzeitig aktiver Tastensperre müssen Sie **Entsp**, und dann die Sternchen-Taste drücken).

Die Einstellungen für den Bildschirmschoner wirken sich in keiner Weise auf den Energiesparmodus aus.

Animationen

Über diese Option können Sie die Animationen im Hauptmenü ein- (**An**) bzw. ausschalten (**Aus**).

Töne

 Es finden:  **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **Töne**

Über dieses Menü können Sie die Einstellungen für die verschiedenen Telefontöne ändern. Zur Auswahl stehen die nachfolgend aufgeführten Optionen.

Rufton

Über diese Option wird der Klingelton für eingehende Anrufe eingestellt. Durchlaufen Sie die Liste der Klingeltöne. Wenn Sie auf einem Klingelton kurz pausieren, wird dieser wiedergegeben. Drücken Sie  **Wählen**, um einen Klingelton auszuwählen.

 **Tipp:** Sie können auch für einzelne Einträge in Ihrer Namensliste Klingeltöne definieren. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt *Klingeltöne anhängen* auf Seite 62.

Lautstärke

Über diese Option können Sie die Lautstärkeeinstellung für Klingeltöne und Sound im Allgemeinen ändern. Verwenden Sie die Navigationstasten  und , um den Lautstärkepegel zu erhöhen bzw. zu vermindern.

 **Hinweis:** Die Hörerlautstärke kann bei Bedarf während eines Anrufs eingestellt werden. Drücken Sie die Navigationstaste , um die Gesprächslautstärke zu erhöhen, bzw. die Navigationstaste , um sie zu verringern.

Um den Stumm-Modus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, drücken Sie im Hauptbildschirm zuerst die linke Auswahlstaste  und anschließend die Raute-Taste . Wenn das Telefon stumm geschaltet ist, wird das Symbol für den Stumm-Modus  im Hauptbildschirm angezeigt.

 **Hinweis:** Bei aktivierter Funktion "Vibration" vibriert das Telefon auch im Stumm-Modus.

 **Hinweis:** Durch das Ausschalten des Telefons wird der Stumm-Modus aufgehoben. Dadurch soll vermieden werden, dass Ihnen eingehende Anrufe entgehen.

 **Tipp:** Wenn die Lautstärke bereits auf den maximalen Pegel eingestellt ist und Sie die Navigationstaste  drücken, wird ein Pfeil angezeigt. Bei dieser Einstellung werden die Klingeltöne mit einer kontinuierlich anwachsenden Lautstärke ausgegeben.

Tastentöne

Über dieses Menü können Sie die Töne bestimmen, die beim Drücken der Tasten ausgegeben werden sollen.

Aus

Beim Drücken der Tasten werden keine Töne ausgegeben.

An

Es wird ein kurzer, leiser Ton ausgegeben.

MFV

Hierbei handelt es sich um Standardtöne für Telefone mit Tonwahl. Jeder Taste ist dabei ein eigener Ton zugewiesen.

Ein/Aus-Melodie

Das Telefon kann beim Ein- und Ausschalten eine Melodie spielen. Über diese Option kann die Funktion ein- (**An**) oder ausgeschaltet (**Aus**) werden.

Vibration

Über dieses Menü können Sie die Vibrationsfunktion für eingehende Anrufe und Hinweis-/Warntöne einstellen:

Aus

Die Vibrationsfunktion ist deaktiviert.

An

Das Telefon vibriert bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten.

Vibr. + Rufton

Das Telefon vibriert einige Sekunden lang, anschließend ertönt der Klingelton.

- ➡ **Hinweis:** Die Vibrationseinstellungen wirken sich in keiner Weise auf die Sound-Einstellungen aus.

Ereignisse

Dieses Menü ermöglicht Ihnen die Einstellung von Tönen, die bei folgenden Ereignissen ausgegeben werden sollen:

Neue Nachricht

Das Telefon kann einen Ton ausgeben, wenn eine neue Nachricht empfangen wird (SMS, EMS, MMS oder Sprachmail). Über diese Option wird die Funktion ein- (An) oder ausgeschaltet (Aus). Außerdem kann der damit verknüpfte Ton geändert werden (Bearbeiten).

Neuer Broadcast

Das Telefon kann einen Ton ausgeben, wenn eine neue Broadcast-Nachricht (Rundsendung) empfangen wird. Über diese Option kann die Funktion ein- (An) oder ausgeschaltet (Aus) werden.

Akku laden

Das Telefon kann einen Ton ausgeben, wenn der Akku einen niedrigen Ladestand aufweist. Über diese Option kann die Funktion ein- (An) oder ausgeschaltet (Aus) werden.

- ➡ **Hinweis:** Hinweistöne können nur den von Ihrem Service Provider unterstützten Diensten zugeordnet werden. Beim Roaming werden u. U. bestimmte Dienste nicht unterstützt. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Service Provider.

Erweitert

- 🔍 Es finden:  Menü ▶ **Einstellungen** ▶ **Erweitert**

Über dieses Menü bestimmen Sie die Handhabung von eingehenden Anrufen und definieren die Sicherheitseinstellungen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Aut. Wahlwdh.

Wenn diese Funktion aktiv ist, führt das Telefon automatisch eine

Wahlwiederholung durch, falls die gewünschte Verbindung nicht zustande kommt. Wenn die Nummer besetzt ist, wartet das Telefon einige Sekunden vor jeder Wahlwiederholung. Kommt die Verbindung zustande, dann wird ein akustisches Signal ausgegeben.

Aut. Antwort

Sie können die Funktion "Automatische Antwort" nur verwenden, wenn spezifisches Freisprechzubehör (z. B. eine persönliche Freisprecheinrichtung) an das Telefon angeschlossen ist. Wenn Sie bei aktivierter Funktion einen Anruf erhalten, klingelt das Telefon dreimal, bevor es den Anruf automatisch annimmt.

Jede Taste

Wenn diese Funktion aktiv ist, können Sie eingehende Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste annehmen (mit Ausnahme von  **Ablehnen**).

Mailbox

Über diese Option können Sie die Nummer Ihrer Mailbox eingeben bzw. ändern. Die Mailbox-Nummer erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

- ➡ **Hinweis:** Die Mailbox ist ein Netzdienst. Sie müssen diesen Dienst ggf. separat beantragen, wobei er beim Roaming nicht immer zur Verfügung steht. Detaillierte Informationen diesbezüglich erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Sicherheit

Über dieses Menü werden die PIN-Sicherheitseinstellungen definiert. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie nachstehend im Abschnitt *Sicherheit*.

Werks. Einstell.

Über diese Option können die Einstellungen des Telefons auf ihre ursprünglichen Werte zurückgesetzt werden. Drücken Sie  **OK**, um das Zurücksetzen zu bestätigen.

- ➡ **Hinweis:** Die ursprünglichen Werte können nicht für alle Einstellungen wiederhergestellt werden.

Sicherheit

Das Menü **Sicherheit** in den Einstellungen **Erweitert** ermöglicht die Definition Ihrer PIN-Einstellungen. Ihr PIN-Code (Persönliche Kennnummer) schützt Ihr Telefon vor unbefugter Nutzung durch andere. Beim PIN-Code handelt es sich um die Nummer, die Sie manchmal direkt nach dem Einschalten des Telefons eingeben müssen. Für diese Funktion stehen folgende Optionen zur Auswahl (je nachdem, welche PIN-Aktivierungseinstellungen Sie gewählt haben):

Aktivieren PIN

Sie geben den PIN-Code beim Einschalten ein (sofern dies von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird).

PIN deaktiv.

Beim Einschalten muss kein PIN-Code eingegeben werden.

PIN ändern

Mit dieser Option können Sie Ihren PIN-Code ändern.

Ändern PIN2

Für einige Netzdienste ist ein separater Sicherheitscode erforderlich – der PIN2-Code. Mit dieser Option können Sie Ihren PIN2-Code ändern.

Um den PIN-Code zu aktivieren, zu deaktivieren oder zu ändern, müssen Sie den aktuellen PIN-Code eingeben. Für die Bearbeitung des PIN2-Codes ist der aktuelle PIN2-Code einzugeben. Wenn Ihnen Ihr PIN- oder PIN2-Code nicht bekannt sein sollte, wenden Sie sich an Ihren Service Provider.

Nach dreimaliger Eingabe eines falschen PIN- oder PIN2-Codes wird die SIM-Karte gesperrt und Sie werden u. U. zur Eingabe eines PUK-Codes (Persönlicher Code zum Entsperren des Telefons) aufgefordert – dieser Code kann für PIN- und PIN2-Code unterschiedlich ausfallen. Sie finden die

PUK-Codes eventuell in den Informationen, die Sie mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben. Möglicherweise erhalten Sie die Codes aber auch nur von Ihrem Service Provider.

- ➡ **Hinweis:** Die zulässige Anzahl an falschen Eingaben hängt von Ihrem Service Provider ab.

- ➡ **Hinweis:** Sendo kann Ihnen Ihre PIN- oder PUK-Codes nicht mitteilen. Informationen diesbezüglich erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Datenkonten

- Es finden:  **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **Datenkonten**

Über diese Option definieren Sie die Konten, die Sie für den Zugriff auf MMS- und WAP-Dienste verwenden. Gegebenenfalls wurden diese Einstellungen bereits von Ihrem Service Provider auf Ihrem Telefon vorkonfiguriert. Wurde Ihr Telefon noch nicht entsprechend konfiguriert, dann statuen Sie für die Konfiguration des Telefons am besten folgender Website einen Besuch ab:

<http://www.sendo.com/config>

Dies ermöglicht die automatische Konfiguration der Einstellungen. Der Sendo-Konfigurationsdienst "Sendo Easy Configurator" sendet eine SMS an Ihr Telefon, in der alle erforderlichen Einstellungen enthalten sind. Sie können sich diese Informationen aber auch von Ihrem Service Provider übermitteln lassen (sofern verfügbar).

Die Datenkonten sind zu Profilen zusammengefasst. Ein Profil entspricht einer Gruppe von Einstellungen für den Netzzugriff. Wählen Sie in der angezeigten Liste ein Konto aus, wenn Sie die aktuelle Einstellung ändern möchten, oder wählen Sie **Neu hinzufügen**, um ein neues Konto zu definieren. Dabei sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

Name

Ein Name für das Konto.

Benutzername

Der Benutzername für die Anmeldung bei dem externen Datennetz.

Passwort

Das Passwort für die Anmeldung bei dem externen Datennetz. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie  **OK**, um es zu speichern.

Zugangspunkt

Wenn Sie eine GPRS-Verbindung verwenden, geben Sie über diese Option den Namen des GPRS-Zugangspunkts an.

Einwahlnummer

Wenn Sie eine GSM-Verbindung verwenden, geben Sie über diese Option die Einwahlnummer an.

Anwahltyp

Bei einer GSM-Verbindung können Sie über diese Option bestimmen, ob Sie eine analoge (**Analog**) oder eine ISDN-Verbindung (**ISDN**) verwenden möchten. Drücken Sie  **OK**, um Ihre Auswahl zu speichern.

Verb.-Typ

Legen Sie fest, ob Sie eine GSM-, GPRS- oder CSD-Verbindung verwenden. Um GPRS nutzen zu können, müssen Sie über einen GPRS-Vertrag verfügen. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Service Provider.

Timeout

Geben Sie hier ein, nach wie vielen Sekunden der Inaktivität Ihre Verbindung zum Internet getrennt werden soll.

Shortcuts

 Es finden:  **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **Shortcuts**

Über diese Option bestimmen Sie die Funktionen, die durch Drücken der Navigationstasten (, ,  bzw. ) im Hauptbildschirm aufgerufen werden.

Wählen Sie eine der Optionen **Links**, **Rechts**, **Nach oben** und **Nach unten**, gehen Sie zu der Funktion, die Sie der entsprechenden Navigationstaste zuweisen möchten und drücken Sie  **Wählen**.

Auto. Tastensperre

 Es finden:  **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **Auto. Tastensperre**

Über dieses Menü ändern Sie die Einstellungen für die Tastensperre:

 Sie können die Tastatur jederzeit sperren bzw. entsperren, indem Sie bei Anzeige des Hauptbildschirms zuerst  und anschließend die Sternchen-Taste  drücken.

Aus

Die Tastensperre ist deaktiviert.

An

Die Telefontastatur wird automatisch gesperrt (nur bei Anzeige des Hauptbildschirms), wenn während eines bestimmten Zeitraums keine Tasten betätigt werden.

Wenn das Telefon gesperrt ist, wird das Sperrsymbol  im Hauptbildschirm angezeigt.

Drücken Sie in schneller Folge  **Entsp.** und die Sternchen-Taste , um die Tastensperre aufzuheben.

Verzögerung

Stellen Sie den Zeitraum ein, nach dessen Ablauf die Tastensperre aktiviert werden soll.

Wählen Sie **Dienste** im Hauptmenü. Über dieses Menü können Sie spezifische Netzdienste einrichten, z. B. "Anruf wartet".

- Hinweis:** Der Inhalt dieses Menüs kann je nach Service Provider unterschiedlich ausfallen. Prüfen Sie bitte im Menü Ihres Telefons, welche Optionen und Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen.

Befehle

Es finden: **Menü** ▶ **Dienste** ▶ **Befehle**

Über dieses Menü können Sie spezielle Befehle an das Netz senden, um spezifische Informationen abzurufen. Hierbei kann es sich um Uhrzeit und Datum handeln, um Ihre eigene Telefonnummer oder um das noch verbleibende Guthaben auf Ihrer SIM-Karte.

Die verschiedenen Befehle sowie ganz allgemein die Verfügbarkeit dieser Funktion erfahren Sie von Ihrem Service Provider.

Sie können die Nummer eines Befehls sowie einen Namen speichern. Anschließend können Sie den Befehl auswählen und **Senden** drücken, um die entsprechenden Informationen im Netz abzufragen.

Netzwerk-Ausw. (Auswahl)

Es finden: **Menü** ▶ **Dienste** ▶ **Netzwerk-Ausw.**

Über dieses Menü können Sie die Art der Netzsuche für Ihr Telefon festlegen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- Hinweis:** Die Möglichkeit der Suche nach alternativen Netzen hängt vom Dienst- bzw. Roaming-Abkommen Ihres Service Providers ab.

Modus

- ♦ **Automatisch** - Die Suche erfolgt automatisch. Das Telefon sucht alle verfügbaren Netze und wählt automatisch eines davon aus.

- ♦ **Manuell** - Die Suche erfolgt manuell. Sie können dann nach den verfügbaren Netzen suchen und selbst eine Auswahl treffen – siehe nachstehende Informationen.

Suchen

- ♦ Das Telefon sucht alle verfügbaren Netze und zeigt diese an.
- ♦ Wenn Sie sich im manuellen Modus befinden (siehe weiter oben), können Sie selbst ein Netz wählen, das dann als Ihr Standardnetz verwendet wird. Durchlaufen Sie dazu die Liste der verfügbaren Netze und drücken Sie **Wählen** bei dem Netz, das Sie verwenden möchten. Nach der Auswahl eines bestimmten Netzes versucht das Telefon in Zukunft, dieses Netz als Ausgangsnetz zu wählen. Die manuelle Netzsuche bleibt aktiviert, bis Sie in den automatischen Modus wechseln.

Nummer senden

Es finden: **Menü** ▶ **Dienste** ▶ **Nummer senden**

Über dieses Menü können Sie bestimmen, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll oder nicht. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Netzwerk

Auf Ihrem Telefon wird die Netz-Standard-einstellung aktiviert.

An

Ihre Telefonnummer wird bei einem Anruf an den anderen Teilnehmer übertragen.

Aus

Ihre Telefonnummer wird bei einem Anruf nicht an den anderen Teilnehmer übertragen.

Gebühr/Zeit

 Es finden:  Menü ▶ Dienste ▶ Gebühr/Zeit

Dieses Menü enthält Informationen über die Zeit, die Sie für Anrufe beansprucht haben sowie über die unter Rückgriff auf GPRS übertragene Datenmenge.

➡ **Hinweis:** Gesprächszeit, Datenmenge und Gebühren, die von Ihrem Service Provider letztendlich für Anrufe und Dienste in Rechnung gestellt werden, hängt von den Netzfunktionen ab, die Sie abonniert haben, von der Auf-/Abrechnung, von Steuern und anderen Gebühren.

Zur Auswahl stehen die nachfolgend aufgeführten Optionen. Drücken Sie  **Rücksetzen**, um einen Zähler nach dessen Auswahl auf Null zurückzusetzen.

Abgehend

Anzeige der Gesamtzeit, die Sie für abgehende Telefonate beansprucht haben.

Eingehend

Anzeige der Gesamtzeit, die Sie für eingehende Telefonate beansprucht haben.

GPRS-Daten

Anzeige der unter Rückgriff auf GPRS-Dienste übertragenen Datenmenge.

Umleiten

 Es finden:  Menü ▶ Dienste ▶ Umleiten

Mit dieser Netzfunktion können Sie eingehende Anrufe an Ihre Mailbox oder an eine andere Telefonnummer umleiten. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

➡ **Hinweis:** Möglicherweise werden nicht alle diese Leistungsmerkmale von Ihrem Netz unterstützt. Im Menü erscheinen nur die jeweils unterstützten Funktionen.

Besetzt

Bei aktivierter Option werden alle Anrufe umgeleitet, wenn Sie bereits ein Gespräch führen.

Unbeantwortet

Bei aktivierter Option werden Anrufe umgeleitet, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.

N. erreichbar

Bei aktivierter Option werden alle Anrufe umgeleitet, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder kein Netz erreicht.

Alle bedingt

Bei aktivierter Option werden die hier angegebenen Anrufe umgeleitet. Zur Auswahl stehen "Sprache", "Fax", "Daten" und "Alle Anrufe".

Alle Anrufe

Bei aktivierter Option werden alle eingehenden Anrufe umgeleitet.

Für jede der oben genannten Optionen können Sie den Dienst prüfen, aktivieren oder deaktivieren.

➡ **Hinweis:** Bestimmte Umleitungsoptionen stehen beim Roaming in einem anderen Netz ggf. nicht zur Verfügung. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Service Provider.

Anruf wartet

 Es finden:  Menü ▶ Dienste ▶ Anruf wartet

Über dieses Menü können Sie die Funktion "Anruf wartet" aktivieren bzw. deaktivieren. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie im Abschnitt *Anrufe entgegennehmen* auf Seite 15.

➡ **Hinweis:** Die Funktion "Anruf wartet" ist ein Netzdienst. Sie müssen diesen Dienst ggf. separat beantragen, wobei er beim Roaming nicht immer zur Verfügung steht. Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Übertragung

 Es finden:  Menü ▶ Dienste ▶
Übertragung

Ihr Service Provider bietet eventuell Cell Broadcast-Nachrichten an. Dazu gehören Verkehrsmeldungen, Wetterberichte, Veranstaltungstipps und Lokalnachrichten, die vom Netz an alle Mobiltelefone in einem bestimmten Gebiet übermittelt werden. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie Nachrichten zu den ausgewählten Themen empfangen. Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

 **Hinweis:** Dieser Netzdienst steht u. U. nicht immer zur Verfügung. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Service Provider.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Das Telefon lässt sich nicht einschalten/laden.	Das Telefon schaltet sich erst nach einer Verzögerung ein. Der Akku ist leer. Die Akkukontakte sind verschmutzt. Das Ladegerät ist falsch angeschlossen.	Keine Aktion erforderlich. Ihr Telefon S360/P360 braucht einige Sekunden zum Einschalten, das ist normal. Laden Sie den Akku vollständig auf und drücken Sie dann die Ein/Aus-Taste . Kein Grund zur Sorge, wenn das Akkusymbol im Display nicht direkt geändert wird. Nach einer halben Stunde sollte das Ladesymbol allerdings erscheinen. Reinigen Sie die Kontakte des Akkus und des Telefons mit einem trockenen Tuch, setzen Sie den Akku wieder ein und drücken Sie nach ein paar Sekunden die Ein/Aus-Taste . Prüfen Sie die Netzdose und die Verbindung zum Telefon.
Akku	Wie lange sollte der Akku beim ersten Mal aufgeladen werden?	12 Stunden ohne Unterbrechung, bei ausgeschaltetem Telefon.
Der Akku entlädt sich zu schnell.	Das Telefon verbraucht im eingeschalteten Zustand Akkuenergie, auch wenn Sie nicht telefonieren. Wenn Sie Anrufe tätigen oder die verschiedenen Telefonfunktionen verwenden, entlädt sich der Akku schneller. Die angegebene Lebensdauer geht von optimalen Betriebsbedingungen aus.	♦ Laden Sie den Akku regelmäßig auf. ♦ Entladen Sie den Akku von Zeit zu Zeit, indem Sie Ihr Telefon eingeschaltet lassen, bis es sich automatisch abschaltet und der Akku vollständig entladen ist. Sie erreichen dadurch längere Betriebszeiten. ♦ Der Akku kann unzählige Male entladen und wieder aufgeladen werden, allerdings treten mit der Zeit Verschleißerscheinungen auf. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) deutlich kürzer ist als normal, kann das bedeuten, dass Sie einen neuen Akku kaufen müssen.
Beim Einschalten des Telefons wird "SIM-Karte einlegen" angezeigt.	Die SIM-Karte wurde falsch eingelegt oder fehlt. Die SIM-Karte ist beschädigt oder verschmutzt.	 Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt wurde. Versuchen Sie es dann erneut. Sehen Sie sich die SIM-Karte genau an und reinigen Sie die Kontakte, falls erforderlich, mit einem weichen, trockenen Tuch. Versuchen Sie es dann erneut.
Der PIN-Code ist gesperrt. Oder: Das Telefon gibt eine Aufforderung zur Eingabe des PUK-Codes aus.	Sie haben dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingegeben.	Geben Sie den PUK-Code (Persönlicher Code zum Entsperren des Telefons) ein, den Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben. Sollten Sie nicht über diesen Code verfügen, dann wenden Sie sich an Ihren Service Provider. 🚫 Hinweis: Die zulässige Anzahl an falschen Eingaben hängt von Ihrem Service Provider ab.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Der PIN2-Code ist gesperrt. Oder: Das Telefon gibt eine Aufforderung zur Eingabe des PUK2-Codes aus.	Sie haben dreimal hintereinander einen falschen PIN2-Code eingegeben.	Geben Sie den PIN2-PUK-Code (Persönlicher Code zum Entsperren des Telefons) ein, den Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben. Sollten Sie nicht über diesen Code verfügen, dann wenden Sie sich an Ihren Service Provider.  Hinweis: Die zulässige Anzahl an falschen Eingaben hängt von Ihrem Service Provider ab.
Die Meldung "NCK-Code" wird angezeigt.	Das Telefon ist an ein bestimmtes Netz gebunden, es wurde jedoch eine SIM-Karte für ein anderes Netz eingesetzt.	Nehmen Sie die SIM-Karte heraus und setzen Sie eine für Ihr Netz gültige Karte ein. Sende kann Ihnen den NCK-Code nicht mitteilen. Um Ihren NCK-Code zu erfahren, müssen Sie mit dem Original-Service Provider Kontakt aufnehmen, für dessen Netz Sie Ihr Telefon ursprünglich erworben haben.  Achtung: Wenn Sie den falschen NCK-Code eingeben, sperren Sie eventuell das Telefon.
Die Meldung "Blockiert" wird angezeigt.	Nach zehnmaliger Eingabe eines falschen NCK-Codes wurde das Telefon aus Sicherheitsgründen gesperrt.	Wenden Sie sich an Ihren Service Provider.  Hinweis: Die zulässige Anzahl an falschen Eingaben hängt von Ihrem Service Provider ab.
Der heruntergeladene Klingelton bzw. das heruntergeladene Spiel oder Programm funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Die Datei ist beschädigt. Das Format ist nicht kompatibel. Der Inhalt weist einen Kopierschutz auf.	Wenden Sie sich an den entsprechenden Content Provider.
Eine Taste funktioniert nicht.	Die Tastensperre ist aktiv.	Eventuell ist die Tastatur gesperrt. Überprüfen Sie, ob das Symbol  angezeigt wird. Drücken Sie in schneller Folge die linke Auswahl Taste  und die Sternchen-Taste  , um die Tastensperre aufzuheben.
Schlechte Display-Anzeige	Niedrige Temperatur Ungültige Kontrasteinstellung Hintergrundeinstellungen	Bringen Sie das Telefon an einen wärmeren Ort und warten Sie, bis es sich aufgewärmt hat. Für das Display wurde ein ungültiger Kontrast eingestellt. Ändern Sie die Einstellung bedarfsgerecht.  Es finden:  Menü ▶ Einstellungen ▶ Anzeige ▶ LCD contrast Wenn Sie Ihren eigenen Hintergrund verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Farben mit den für den Bildschirm verwendeten Textfarben harmonisieren, da der Text sonst schwierig zu lesen ist.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Das Telefon findet kein Netz.	Niedriger Signalpegel	Sie befinden sich eventuell in einem Gebiet mit schlechter Netzdeckung. Suchen Sie sich ein Gebiet mit besserem Signalempfang.
	Ungültige SIM-Karte	◆ Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein. ◆ Ändern Sie Ihre Netzeinstellungen. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt <i>Netzwerk-Ausw. (Auswahl)</i> auf Seite 69. ◆ Eventuell müssen Sie mit Ihrem Service Provider Kontakt aufnehmen.
	Unzulässiges Netz	Versuchen Sie, das Netz erneut auszuwählen. Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein. Wenn Sie sich im Ausland befinden, sind bestimmte Netze für Sie vielleicht nicht verfügbar. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Service Provider.
Es können keine Anrufe getätigt/empfangen werden.	Niedriger Signalpegel	Überprüfen Sie, ob der Name des Netzbetreibers auf dem Display angezeigt wird. Ist das nicht Fall, dann versuchen Sie, erneut eine Verbindung zum Netz herzustellen oder bewegen Sie sich an eine andere Stelle mit besserem Empfang.
	Das Telefon ist ausgeschaltet.	Drücken Sie einige Sekunden lang die Ein/Aus-Taste  .
	Der Akku ist fast leer.	Wenn der Ladestand des Akkus sehr niedrig ist, schaltet sich das Telefon eventuell ab. Laden Sie den Akku auf.
	Überprüfen Sie die eingegebene Nummer.	Geben Sie die Nummer mit vollständiger Landes- und Ortsvorwahl ein.
	Die Ruftaste wurde nicht gedrückt.	Nach der Eingabe einer Nummer müssen Sie  Anruf drücken.
	Das Netz ist belegt.	Wenn Sie eine schnelle Tonfolge hören, ist das Netz belegt. Legen Sie auf und versuchen Sie es erneut oder wechseln Sie den Standort.
	Die Fixnummer-Funktion oder Anrufsperrung ist aktiviert.	Überprüfen Sie die Fixnummer-Einstellungen (in Namen). Wenn der Fehler dort nicht zu finden ist, erkunden Sie sich hinsichtlich der Einstellungen für Anrufssperren bei Ihrem Service Provider.  Es finden:  Namen ▶ Fixnummer
	Das Telefon ist nicht beim Service Provider registriert.	Nach dem Kauf Ihres Telefons müssen Sie Ihren Service Provider unter Umständen anrufen, um das Telefon zu aktivieren.
	Das Guthaben auf Ihrer Prepaid-Karte ist leer.	Laden Sie Ihr Guthaben wieder auf.
Geringe Hörerlautstärke	Niedrige Einstellung	Drücken Sie die Navigationstaste  während eines Anrufs, um die Lautstärke zu erhöhen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Geringe Lautstärke des Klingeltons	Niedrige Einstellung	Gehen Sie im Menü Einstellungen zu Töne , wählen Sie Lautstärke und erhöhen Sie die Einstellung.  Es finden:  Menü ▶ Einstellungen ▶ Töne ▶ Lautstärke
Einige Wörter können nicht eingegeben werden.	Es wird nicht das gewünschte Wort angezeigt.	Ihr Telefon ist mit der automatischen Texteingabe/-erkennung T9 ausgestattet (diese Funktion "errät" das von Ihnen eingegebene Wort und vervollständigt die Worтеingabe für Sie). Drücken Sie nach der vollständigen Eingabe eines Worts wiederholt die Taste  , um die verschiedenen Wortvorschläge zu durchlaufen.
	Falscher Eingabemodus	Wenn Sie ganz spezielle Wörter eingeben möchten, können Sie durch wiederholtes Drücken der Sternchen-Taste  in den normalen Multitap-Eingabemodus umschalten (ab) oder (AB).
Es können keine MMS-Nachrichten gesendet oder empfangen werden.	Ungültige MMS-Einstellungen	Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt MMS-Einstellungen auf Seite 27. Gegebenenfalls müssen Sie bei Ihrem Service Provider zusätzliche Details zu den erforderlichen Einstellungen einholen.
	Ihre SIM-Karte ist nicht GPRS- oder MMS-kompatibel.	Sie benötigen eine GPRS- und MMS-fähige SIM-Karte, um die MMS-Dienste nutzen zu können. Informationen diesbezüglich erhalten Sie von Ihrem Service Provider.
	Keine GPRS-Deckung	Sie befinden sich eventuell in einem Gebiet mit schlechter GPRS-Deckung. Suchen Sie sich ein Gebiet mit besserem Signalempfang.
	Nachricht zu umfangreich	Das Telefon S360/P360 unterstützt eine Nachrichtengröße von max. 100 B. In Ihrem Netz kann jedoch noch eine zusätzliche Begrenzung der Nachrichtengröße vorliegen. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Service Provider.
Im Hauptbildschirm wird "Nachr.liste voll" angezeigt.	Ihr Nachrichtenspeicher ist vollständig mit Text- und MMS-Nachrichten gefüllt und kann deshalb keine weiteren Nachrichten aufnehmen.	Rufen Sie über das Menü Nachrichten den Posteingang auf und löschen Sie einige Ihrer Nachrichten.  Es finden:  Menü ▶ Nachrichten ▶ Posteingang
Einige Funktionen sind nicht verfügbar.	Das Leistungsmerkmal wird vom Betreiber nicht unterstützt oder ist nicht in Ihrem Vertrag enthalten.	Wenden Sie sich an Ihren Service Provider.
Einige Menüs fehlen.	Ihre SIM-Karte bzw. Ihr Vertrag ist mit bestimmten Beschränkungen verbunden.	Wenden Sie sich an Ihren Service Provider.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Das Display des Telefons zeigt die falsche Sprache.	Die Sprache wurde versehentlich geändert oder falsch eingestellt.	Wenn die Anzeigesprache des Telefons falsch eingestellt oder aus Versehen geändert wurde, halten Sie bei Anzeige des Hauptbildschirms die Sternchen-Taste (*) gedrückt, um die Liste der verfügbaren Sprachen anzuzeigen. Durchlaufen Sie die Liste bis zu der Sprache, die Sie verwenden möchten (mithilfe der Navigationstasten  und ) und drücken Sie dann die linke Auswahl Taste  .
Es können nur Namen mit max. 7 Zeichen in die Namensliste aufgenommen werden.	Ihr Telefon befindet sich im Unicode-Modus.	Setzen Sie die Einstellung Zeichen in den Modus GSM .  Es finden:  Menü ▶ Nachrichten ▶ Einstellungen ▶ SMS-Einstellungen
Für einen Eintrag in der Namensliste kann nur jeweils eine Rufnummer eingegeben werden.	Sie speichern Ihre Kontaktinformationen auf der SIM-Karte.	Ändern Sie die Einstellung Standard unter Namen um zu Telefon .  Es finden:  Namen ▶ Standard
Auf dem Bildschirm der Namensliste wird die Meldung "Liste voll" angezeigt.	Die Namensliste ist voll.	Diese Meldung schränkt die Verwendung des Telefons nicht ein. Wenn Sie allerdings weitere Namen einfügen möchten, müssen Sie zuvor einige der bereits vorhandenen Namen löschen.
Bei der Verwendung von GPRS treten Probleme auf.	Ihre SIM-Karte ist nicht GPRS-kompatibel.	Sie benötigen eine GPRS-fähige SIM-Karte, um die GPRS-Dienste nutzen zu können. Informationen diesbezüglich erhalten Sie von Ihrem Service Provider.
	Keine GPRS-Deckung	Sie befinden sich eventuell in einem Gebiet mit schlechter GPRS-Deckung. Suchen Sie sich ein Gebiet mit besserem Signalempfang.
	Ungültige GPRS-Einstellungen	Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Einstellungen" in den Abschnitten zu MMS, Internet und Datenkonten. Gegebenenfalls müssen Sie bei Ihrem Service Provider zusätzliche Details zu den erforderlichen Einstellungen einholen.
Auf dem Display erscheint die Meldung "WAP-Fehler".	Niedriger Signalpegel	Sie befinden sich eventuell in einem Gebiet mit schlechter Netzdeckung. Suchen Sie sich ein Gebiet mit besserem Signalempfang.
	Ungültige Interneteinstellungen	Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Kapitel <i>Internet</i> , Abschnitt <i>Einstellungen</i> (Seite 32). Gegebenenfalls müssen Sie bei Ihrem Service Provider zusätzliche Details zu den erforderlichen Einstellungen einholen.
	Gateway- oder Site-spezifische Probleme	Eventuell liegen Probleme in Verbindung mit dem WAP-Gateway bzw. einer bestimmten WAP-Site vor. Informationen diesbezüglich erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

 **Hinweis:** Bei weiteren Fragen allgemeiner Art sowie in Bezug auf Support und Service besuchen Sie bitte folgende Website:
www.sendo.com/support.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie stets die nachstehenden Richtlinien für den sicheren und effektiven Betrieb Ihres Mobiltelefons. Eine Nichteinhaltung dieser Richtlinien kann zum Verlust Ihrer Garantieansprüche und zur Aufhebung aller Zulassungen für Ihr Telefon führen.

Sicheres Fahren

Benutzen Sie beim Autofahren niemals ein Handtelefon. Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf das Fahren. Wenn Sie ein Handtelefon benutzen, verlassen Sie zuerst die Straße und parken Sie an einer sicheren Stelle. Platzieren Sie das Telefon immer in der Halterung und nicht auf dem Beifahrersitz, in der Nähe eines Airbags oder an einer anderen Stelle, wo es bei einem Zusammenstoß oder einer plötzlichen Bremsung herumgeschleudert werden kann.

Halten Sie sich ausnahmslos an die geltenden Gesetze und Verordnungen hinsichtlich der Verwendung von Mobiltelefonen beim Autofahren. In einigen Ländern ist die Verwendung von Mobiltelefonen beim Fahren illegal, in anderen Ländern muss eine Freisprechanlage verwendet werden. Halten Sie Ihr Telefon beim Fahren nicht in der Hand.

Verwenden Sie kein Headset (z. B. ein Headset für beide Ohren), mit dem Sie ggf. die Sirenen von Notfall-Einsatzfahrzeugen oder die Warnsignale anderer Kraftfahrzeuge überhören. Sicheres Fahren steht immer an erster Stelle!

Betrieb

Halten Sie sich stets an die vor Ort geltenden Verordnungen und schalten Sie Ihr Telefon grundsätzlich aus, wenn dies ausdrücklich verlangt wird oder wenn der Betrieb zu Störungen oder gefährlichen Situationen führen kann. Die meisten modernen, elektronischen Geräte sind vor den HF-Signalen Ihres Telefons geschützt. Dies trifft jedoch unter Umständen nicht auf alle Geräte zu:

Bevor Sie Zubehörgeräte mit Ihrem Telefon benutzen, lesen Sie sich die Betriebs- und Sicherheitshinweise im entsprechenden Benutzerhandbuch durch. Schließen Sie keine Geräte an, die nicht kompatibel sind.

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht, wenn die Antenne beschädigt ist. Ersetzen Sie eine beschädigte Antenne nur durch eine vom Hersteller zugelassene. Nicht zugelassene oder veränderte Antennen können zu Beschädigungen des Telefons führen, dessen Leistung beeinträchtigen und gegen geltende

Gesetze verstoßen. Dieses Telefon ist im oberen Bereich mit einer internen Antenne ausgestattet. Während eines Gesprächs sollte der Antennenbereich niemals unnötigerweise berührt oder bedeckt werden, da es dadurch zu Störungen beim Empfang kommen kann. Das Berühren der Antenne beeinflusst die Verbindungsqualität und das Telefon arbeitet möglicherweise mit einem höheren Energieverbrauch als erforderlich. Halten Sie Ihr Telefon wie einen gewöhnlichen Telefonhörer.

Das Ladegerät ist nur für die auf dem Etikett angegebenen Stromquellen geeignet. Schließen Sie das Ladegerät nicht an eine Stromquelle mit einer anderen Spannung, Frequenz oder Polung an. Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien oder an Orten, an denen es nass werden könnte. Fassen Sie zum Trennen des Ladegeräts nicht das Kabel, sondern das Gerät an. Platzieren Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpern, darauf treten oder es beschädigen kann. Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es beschädigt ist. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen ein leicht angefeuchtetes Tuch. Schließen Sie das Ladegerät erst wieder an, wenn es vollständig trocken ist.

Verwenden Sie nur von Sendo zugelassenes Zubehör. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör kann Leistungsbeeinträchtigungen zur Folge haben, Brand, Stromschlag oder Verletzungen verursachen und unter Umständen zum Verlust Ihrer Garantieansprüche führen. Wenden Sie sich bezüglich des zugelassenen Zubehörs an Ihren Händler. Ihr Telefon darf nur mit vom Hersteller zugelassenen Ladegeräten verwendet werden. Bei Verwendung anderer Geräte verfallen die Zulassungen Ihres Telefons und Sie setzen sich eventuell unnötigen Gefahren aus.

Kinder

Ihr Telefon ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, da diese sich selbst oder andere damit verletzen können. Kinder können das Telefon auch beschädigen oder Anrufe tätigen, die Ihre Telefonrechnung erhöhen.

Herzschrittmacher

Sendo empfiehlt einen Mindestabstand von 20 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen. Diese Empfehlung deckt sich auch mit Untersuchungen und Empfehlungen unabhängiger Institute, z. B. der

Wireless Technology Research. Hinweise für Personen mit Herzschrittmacher:

- ♦ Halten Sie das eingeschaltete Telefon stets mehr als 20 cm von Ihrem Herzschrittmacher entfernt.
- ♦ Tragen Sie das Telefon nie in einer Brusttasche.
- ♦ Verwenden Sie zum Telefonieren das vom Herzschrittmacher entfernte Ohr, um das Risiko von Interferenzen möglichst gering zu halten.
- ♦ Schalten Sie bei dem geringsten Verdacht auf Interferenzen das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

Einige digitale, schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Falls derartige Interferenzen auftreten, wenden Sie sich an Ihren Service Provider.

Medizinische Geräte

Der Betrieb schnurloser Telefone stört unter Umständen den Betrieb unzureichend geschützter medizinischer Geräte. Bei Fragen bezüglich der Abschirmung dieser Geräte vor externer HF-Energie wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an den Hersteller des medizinischen Geräts. Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen verwenden unter Umständen Geräte, die auf externe HF-Energie empfindlich reagieren. Beachten Sie daher die entsprechenden Vorschriften und schalten Sie Ihr Telefon aus.

Im Fahrzeug

Die elektromagnetische Strahlung kann falsch eingebaute oder unzureichend abgeschirmte elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen (z. B. elektronische Einspritzsysteme, Antiblockiersysteme, Systeme zur Geschwindigkeitskontrolle sowie Airbag-Systeme) beeinflussen. Wenden Sie sich bezüglich Ihres Fahrzeugs an den Hersteller oder Vertragshändler. Fragen Sie auch bei Herstellern von Geräten nach, die nachträglich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Legen Sie Telefon oder Zubehör nicht über einem Airbag bzw. innerhalb des Airbag-Ausdehnbereichs ab. Da Airbags mit großem Druck aufgeblasen werden, besteht ernsthafte Verletzungsgefahr.

Die Verwendung Ihres Telefons in einem Fahrzeug erfordert besondere Vorkehrungen. Der Einbau von Zubehörfteilen in ein Fahrzeug sollte nur von ausreichend qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Fahrzeugsysteme nicht beschädigt werden und das eingebaute Zubehör optimale Leistung bietet.

Der Einbau des Telefons in ein Fahrzeug sowie die Wartung und Reparatur sollten nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Ein fehlerhafter Einbau oder eine fehlerhafte Reparatur setzt Sie unnötigen Gefahren aus und führt unter Umständen zum Verlust der Garantieansprüche für Ihr Telefon.

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen das gesamte Zubehör im Fahrzeug auf dessen ordnungsgemäßen Einbau und Betrieb hin.

Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Ablageraum wie das Telefon, dessen Teile oder Zubehörgeräte auf.

Schalten Sie Ihr Telefon vor dem Besteigen eines nicht-kommerziellen Flugzeugs bzw. bei entsprechender Aufforderung auch vor dem Besteigen des Flugzeugs einer kommerziellen Fluggesellschaft aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in einem Flugzeug kann sich als Gefahrenquelle erweisen und auf den Betrieb des Flugzeugs auswirken und ist unter Umständen illegal.

Hinweisschilder

Schalten Sie Ihr Telefon an allen Orten aus, an denen Sie durch entsprechende Schilder dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Telefon aus und nehmen Sie den Akku nicht aus dem Gerät, wenn Sie sich an Orten befinden, an denen Explosionsgefahr gegeben ist. Beachten Sie sämtliche Hinweise und Anweisungen. Obwohl dies nahezu ausgeschlossen ist, kann Ihr Telefon oder das Zubehör Funken schlagen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand verursachen. Die Folgen davon wären Sachschäden, Verletzte oder sogar Todesfälle. Auch wenn an Orten Explosionsgefahr besteht, ist dies unter Umständen nicht immer klar gekennzeichnet. Zu den Orten mit Explosionsgefahr zählen: Tankstellen, das Unterdeck auf Schiffen sowie Lager- und Transporteinrichtungen für Kraftstoffe oder Chemikalien. Beachten Sie diese Richtlinien auch an folgenden Orten: Umgebungen mit Gas- oder Benzingerüchen, z. B. bei einer undichten Gasleitung in einem Haus; Orte, an denen die Luft Chemikalien oder größere Mengen von Staubpartikeln (Mehl-, Holz- oder Metallpartikel) enthält; andere Orte, an denen Sie normalerweise Ihren Fahrzeugmotor abstellen sollten.

Schalten Sie Ihr Telefon an Tankstellen grundsätzlich aus. Befolgen Sie generell die Vorschriften bezüglich

des Betriebs von HF-Sendegeräten an folgenden Orten: Lager- und Transporteinrichtungen für Kraftstoffe, Chemieanlagen und Sprenggebiete.

Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Telefon in Sprenggebieten oder an Orten ausschalten, an denen der Betrieb von Zwei-Wege-Funkgeräten untersagt ist. Beachten Sie alle Anweisungen und Schilder.

Notrufe

WICHTIG!

Wie jedes andere Mobiltelefon greift auch dieses Telefon auf Funksignale, Mobilfunk- und Überlandleitungsnetze sowie auf benutzerprogrammierte Funktionen zurück. Daher ist der Aufbau einer Verbindung nicht unter allen Umständen gewährleistet. Verlassen Sie sich deshalb für Notrufe (z. B. medizinische Notfälle) nicht allein auf Ihr Mobiltelefon.

Denken Sie daran, dass Sie nur dann Anrufe tätigen und entgegennehmen können, wenn das Telefon eingeschaltet ist und Sie sich in einem Gebiet mit ausreichender Signalstärke befinden. Notrufe können unter Umständen nicht über alle Mobilfunknetze getätigt werden, ggf. auch dann nicht, wenn bestimmte Netzdienste und/oder Funktionen Ihres Mobiltelefons aktiviert sind. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren lokalen Service Provider.

So tätigen Sie einen Notruf:

- 1 Schalten Sie das Telefon ein, sofern es nicht bereits eingeschaltet ist.
- 📞 **Hinweis:** Bei einigen Mobilfunknetzen müssen Sie unter Umständen erst eine gültige SIM-Karte in das Telefon einlegen.
- 2 Halten Sie die Lösch Taste  mehrere Sekunden lang gedrückt, um das Telefon betriebsbereit zu machen.
- 3 Geben Sie die örtliche Notrufnummer (z. B. 999, 911, 112 oder eine andere offizielle Notrufnummer) ein. Notrufnummern fallen je nach Standort unterschiedlich aus.
- 4 Drücken Sie die Ruftaste .

Falls bestimmte Funktionen (Tastensperre, Rufnummernbeschränkung usw.) aktiviert sind, müssen diese unter Umständen erst deaktiviert werden, damit Sie einen Notruf tätigen können.

Geben Sie bei einem Notruf alle angeforderten Informationen so präzise wie möglich weiter und beenden Sie den Anruf erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Reparaturen

Versuchen Sie nicht, Ihr Telefon auseinander zu nehmen oder zu reparieren. Sie könnten dabei das Telefon beschädigen, sich selbst verletzen und unter Umständen Ihre Garantieansprüche verlieren. Reparaturen sollten nur von Fachkräften in einem autorisierten Service-Center durchgeführt werden. Ihr Telefon enthält keine vom Verbraucher selbst zu wartenden Teile. Fertigen Sie Sicherheitskopien sämtlicher Daten an und löschen Sie vertrauliche sowie personenbezogene Daten, bevor Sie Ihr Telefon zur Reparatur einreichen.

Datensicherung

Legen Sie regelmäßig Sicherheitskopien an, um den Verlust wichtiger Informationen zu vermeiden.

Entsorgung

Zur sicheren Entsorgung des Akkus und anderer Komponenten sind unter Umständen bestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Der Akkutyp ist auf dem Typenschild angegeben. Stellen Sie sicher, dass bei der Entsorgung dieses Produkts oder seiner Verpackung alle geltenden Vorschriften und Gesetze beachtet werden.

Pflege und Wartung

Befolgen Sie die nachstehenden Pflege- und Wartungshinweise, um die Leistung und die Lebensdauer Ihres Telefons zu erhöhen. Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann den Verlust der Garantieansprüche für Ihr Telefon zur Folge haben:

- ♦ Bewahren Sie das Telefon sowie sämtliches Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- ♦ Bewahren Sie das Telefon an einem trockenen Ort auf.
- ♦ Verwenden bzw. lagern Sie das Telefon nicht in einer staubigen oder verschmutzten Umgebung.
- ♦ Versuchen Sie nicht, das Telefon auseinander zu nehmen.
- ♦ Lassen Sie das Telefon nicht fallen und werfen oder schütteln Sie es nicht.
- ♦ Verwenden Sie zum Reinigen des Telefons keine Seifen, Chemikalien oder scharfe Lösungs- und

Reinigungsmittel. Wischen Sie es mit einem feuchten Tuch sauber.

- ◆ Setzen Sie Ihr Telefon nicht harten Schlägen, extremen Temperaturen (Hitze oder Kälte) oder Feuchtigkeit aus.
- ◆ Halten Sie Ihr Telefon von offenen Flammen sowie brennenden Kerzen und Zigaretten fern.
- ◆ Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine vom Hersteller zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, Modifikationen oder Zusätze können zu Schäden am Telefon führen und verletzen unter Umständen geltende Vorschriften in Bezug auf Sendegeräte.
- ◆ Wenn das Telefon, der Akku oder ein Zubehörteil nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an das nächstliegende qualifizierte Service-Center. Sichern Sie sämtliche Daten, bevor Sie Ihr Telefon bei einem Service-Center einreichen, da die Sicherstellung bzw. Wiederherstellung von Daten nicht gewährleistet werden kann. Von personenbezogenen oder anderen vertraulichen Daten sollten Sie eine Sicherungskopie anlegen und die Daten anschließend von Ihrem Telefon löschen, bevor Sie dieses dem Service-Center übergeben.

Globale Garantie

Sendo International Limited ("Sendo") garantiert im Rahmen der unten aufgeführten Ausschlüsse und Einschränkungen, dass dieses Mobiltelefon, der Akku und das Zubehör (zusammengefasst als "Produkt" bezeichnet) frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Dabei gelten folgende Bedingungen:

1. Die begrenzte Garantie für das Produkt beträgt ein (1) Jahr ab dem Kaufdatum des Produkts. Auf Anfrage von Sendo müssen Sie (der "Verbraucher") das Kaufdatum durch Vorlage einer datierten, auf das Gerät lautenden Kaufquittung nachweisen.
2. Die begrenzte Garantie erstreckt sich auf den ursprünglichen Käufer des Produkts, den Verbraucher, und ist nicht auf nachfolgende Käufer oder Nutzer übertragbar.
3. Die Garantie erstreckt sich nur auf Verbraucher, die das Produkt auf dem dafür vorgesehenen Verkaufsmarkt erworben haben.
4. Sendo verpflichtet sich, für die Dauer der begrenzten Garantie nach eigenem Ermessen mangelhafte oder nicht ordnungsgemäß funktionsfähige Teile durch neue oder reparierte Teile zu ersetzen, sofern sich die Reparatur oder der Ersatz aufgrund einer Funktionsstörung bzw. eines Betriebsausfalls des Produkts unter normalen Nutzungsbedingungen als erforderlich erweist. Dem Verbraucher entstehen für diese Teile keine Kosten. Sendo übernimmt ebenfalls die im Rahmen der Reparatur oder des Austauschs mangelhafter Teile anfallenden Arbeitskosten. Diese Garantie gilt nicht für Schäden oder Funktionsausfälle, die auf einen unsachgemäßen Einsatz des Produkts, d. h. auf eine Nichtbeachtung der Anweisungen im Benutzerhandbuch zurückzuführen sind. Sie gilt außerdem nicht für regelmäßige Wartungen oder Reparaturen, die aufgrund des normalen Verschleißes erforderlich werden. Die Haftung von Sendo im Rahmen der begrenzten Garantie ist auf den Marktwert des Produkts bei dessen Rückgabe durch den Verbraucher zur Reparatur begrenzt. Der Marktwert ergibt sich aus dem vom Verbraucher gezahlten Preis abzüglich eines der Nutzungszeit angemessenen Betrags. Sendo übernimmt keine Haftung für sonstige Verluste oder Schäden. Die hier genannten Ansprüche stellen die einzige Forderungs- und Anspruchsbasis des Verbrauchers im Falle einer Garantiepflichtverletzung dar.
5. Die Garantie verliert ihre Gültigkeit, wenn einer der nachfolgend aufgeführten Fälle eintritt:
 - a) Zweckenfremder Einsatz des Produkts, extreme Einsatzbedingungen, unsachgemäße Lagerung,

Nutzung in feuchten Umgebungen, unzulässige Modifikationen, Anschlüsse oder Reparaturen, unsachgemäße Nutzung, Nachlässigkeit, Missbrauch, Unfall, Veränderung, unsachgemäße Inbetriebnahme oder andere Handlungen und Situationen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich von Sendo fallen, einschließlich Transportschäden.

- b) Physische Beschädigung der Oberfläche des Produkts, einschließlich Kratzer oder Risse in oder auf dem Außengehäuse oder dem LCD-Display, oder Schäden, die durch ein Herunterfallen des Produkts entstanden sind.
- c) Beschädigung des Produkts durch äußere Ursachen, z. B. Wasser oder Flüssigkeit, Kollision mit einem anderen Objekt, Feuer, Hochwasser, Sand, Schmutz, Sturm, Blitzeinschlag, Erdbeben oder Schäden aufgrund des Einsatzes bei extremen Witterungsbedingungen; höhere Gewalt, Auslaufen des Akkus, Diebstahl, durchgebrannte Sicherungen oder unsachgemäße Verwendung der elektrischen Stromversorgung; Schäden, die auf Computer- oder Internethäusern, Softwarefehler, Computerviren, trojanische Pferde oder "Cancelbots" zurückzuführen sind; Schäden aufgrund des Anschlusses an andere, nicht zu diesem Zweck von Sendo empfohlene Geräte.
- d) Änderungen oder Reparaturen am Produkt durch eine andere Stelle als ein von Sendo zugelassenes Service-Center oder Einsatz des Produkts mit nicht zugelassenem Zubehör oder anderen Hilfsmitteln.
- e) Am Produkt vorgenommene Anpassungen oder Einstellungen, um das Produkt an die geltenden Normen eines anderen Landes als desjenigen Landes anzupassen, für das das Produkt entwickelt und hergestellt wurde.
- f) Verlust oder Verlust der Integrität der im Produkt oder auf einem anderen, zu einem beliebigen Zeitpunkt zusammen mit dem Produkt eingesetzten Speichermedium abgelegten Benutzerdaten.
- g) Das von Sendo zugelassene Service-Center wurde nicht innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach Ablauf der begrenzten Garantie schriftlich durch den Verbraucher von dem vermeintlichen Mangel oder der vermeintlichen Fehlfunktion des Produkts in Kenntnis gesetzt.
- h) Die Seriennummer oder der Datencode des Produkts wurde entfernt, unkenntlich gemacht oder geändert.
- i) Die Störung oder der Funktionsausfall wurde durch eine Fehlfunktion des Mobilfunksystems oder durch einen fehlerhaften Signalempfang der externen Antenne verursacht.

6. Jede implizite Garantie in Bezug auf zufrieden stellende Qualität, Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ist auf die Dauer der vorstehenden, schriftlich abgefassten Garantie beschränkt. Ansonsten stellt die vorstehende Garantieerklärung die alleinige und ausschließliche Forderungsbasis des Verbrauchers dar und tritt an die Stelle aller anderen expliziten oder impliziten Garantien. Sendo garantiert keinesfalls störungs- oder fehlerfreie Internet- oder Datenverbindungen. Sendo haftet unter keinen Umständen für Sonderschäden, Begleitschäden oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Verlust von erwarteten Gewinnen oder Erträgen, Einsparungen oder Einnahmen, Schäden in Verbindung mit Entschädigungsleistungen, den Nutzungsausfall des Produkts oder Zubehörs, den Verlust von Daten, Kapitalkosten, Kosten für Ersatzteile oder -anlagen, Ausfallzeiten, Ansprüche von Dritten, einschließlich Kunden, sowie die Verletzung von Eigentumsrechten durch den Kauf oder Einsatz des Produkts oder als Folge von Garantiepflichtverletzungen, Vertragsverletzungen, Fahrlässigkeit, strafbaren Delikten oder anderen unerlaubten Handlungen, selbst dann nicht, wenn Sendo das mögliche Auftreten derartiger Schäden bekannt war. Sendo haftet weder für Verzögerungen bei im Rahmen der begrenzten Garantie erbrachten Dienstleistungen noch für einen Nutzungsausfall während der Reparaturzeit oder für den Verlust von Daten.

7. In manchen Gerichtsbarkeiten ist eine zeitliche Beschränkung der impliziten oder expliziten Garantie nicht zulässig, deshalb gilt die vorstehende Begrenzung der Garantie auf ein Jahr unter Umständen nicht für Sie, den Verbraucher. Darüber hinaus ist in einigen Gerichtsbarkeiten der Ausschluss bzw. die Einschränkung von Schadenersatz bei Begleit- und Folgeschäden unzulässig, sodass diese Ausschlüsse bzw. Einschränkungen auf Sie, den Verbraucher, u. U. nicht zutreffen. Aus dieser begrenzten Garantie erwachsen dem Verbraucher bestimmte Rechte, wobei er in einigen Gerichtsbarkeiten ggf. über weitere Rechte verfügt. Diese Rechte sind je nach geltender Rechtssprechung unterschiedlich und nicht von dieser begrenzten Garantie betroffen. Das bedeutet auch, dass unsere Pflichten gegenüber Ihnen, dem Verbraucher, in einigen Gerichtsbarkeiten wesentlich umfangreicher ausfallen können.

8. Um seine Rechtsansprüche gemäß dieser begrenzten Garantie geltend zu machen, hat der Verbraucher folgende Schritte zu unternehmen:

Reichen Sie das Produkt erst zur Reparatur ein, nachdem Sie sich mit dem nächstliegenden autorisierten Sendo-Service-Center in Verbindung gesetzt haben.

Kontaktinformationen zum weltweiten Netz der autorisierten Sendo-Service-Center finden Sie unter www.sendo.com.

Falls das Produkt im Rahmen der Garantiebestimmungen gewartet werden muss, hat der Verbraucher das Kaufdatum des Produkts durch Vorlage einer datierten Kaufquittung nachzuweisen.

Sichern Sie sämtliche Daten. Falls vertrauliche Informationen im Produkt gespeichert sind, sollten diese vor dem Einreichen des Produkts auf ein anderes Gerät kopiert und die Originaldaten im Produkt gelöscht werden.

Das Gerät ist vom Verbraucher für den Versand zu versichern, die Versandkosten sind im Voraus zu bezahlen. Kosten für den Ausbau des Produkts aus einer Anlage fallen nicht unter diese begrenzte Garantie.

Wenn das Produkt zur Reparatur eingereicht wird, für das vorliegende Problem gemäß der Bedingungen dieser Garantie jedoch kein Garantieanspruch besteht, erhält der Verbraucher eine entsprechende Mitteilung sowie einen Kostenvoranschlag für die Reparatur. Bei Nichtannahme des Kostenvoranschlags wird eine Mindestgebühr für Abholung, Prüfung und Kostenvoranschlag für das besagte Produkt erhoben.

9. Vorbehaltlich jeglicher weiterführenden Rechte des Verbrauchers aufgrund der geltenden Gesetze in der für den Verbraucher zuständigen Gerichtsbarkeit übernimmt Sendo keinerlei Verpflichtung oder Haftung, die über die in dieser begrenzten Garantie ausdrücklich festgelegten Bestimmungen hinausgeht, und ermächtigt weder seine autorisierten Service-Center noch andere Personen oder Einheiten, einschließlich des Anbieters oder Verkäufers erweiterter Garantie- oder Serviceverträge, zur Übernahme im Namen von Sendo einer derartigen Verpflichtung oder Haftung.

10. Diese Garantieerklärung stellt die gesamte Garantievereinbarung zwischen Sendo und dem Verbraucher dar und setzt alle vorherigen, mündlich oder schriftlich getroffenen Abkommen oder Absprachen außer Kraft. Diese Garantievereinbarung kann nicht durch anderweitige Absprachen, Zusagen oder Bedingungen geändert werden.

11. Diese begrenzte Garantie legt die Risikoübernahme zwischen dem Verbraucher und Sendo bei einem Produktausfall fest. Die

Risikoübernahme wird vom Verbraucher anerkannt und ist im Kaufpreis des Produkts berücksichtigt.

12. Kostenlose Diagnoseanweisungen und andere Service-Informationen finden Sie unter www.sendo.com. Dort finden Sie ebenfalls Informationen zu Gebühren und Kosten für Reparaturen, die nicht unter die Garantiepflicht fallen.

 **Hinweis:** Registrieren Sie Ihre Garantie unter www.sendo.com/warranty/index.aspx direkt im Anschluss an den Kauf des Telefons. Ihre Informationen werden dann für Kundendienstzwecke gespeichert.

SOFTWARE-ENDBENUTZERLIZENZVERTRAG

Dieser Software-Lizenzvertrag ("Vertrag") wird zwischen Ihnen und Sendo International Ltd. und/oder einer ihrer Tochtergesellschaften ("Lizenzgeber") abgeschlossen. Der Vertrag berechtigt Sie zur Verwendung der in nachstehender Klausel 1 angegebenen Software, die in Ihrem Telefon enthalten ist, auf CD-ROM gespeichert oder per E-Mail an Sie gesendet wurde, von den Webseiten oder Servern des Lizenzgebers heruntergeladen wurde oder aus einer anderen Quelle in Übereinstimmung mit den nachstehend festgelegten Bedingungen und Bestimmungen stammt. Es handelt sich hierbei um einen Vertrag in Bezug auf die Rechte des Endbenutzers und nicht um einen Kaufvertrag. Der Lizenzgeber bleibt Eigentümer dieser Software sowie sämtlicher Softwarekopien, zu deren Erstellung Sie im Rahmen dieses Vertrags befugt sind.

Lesen Sie sich diesen Vertrag bitte sorgfältig durch, bevor Sie die Software installieren, herunterladen oder verwenden. Mit der Installation, dem Herunterladen und/oder der Verwendung der Software erklären Sie sich darüber hinaus mit den Bedingungen dieses Vertrags einverstanden.

1. SOFTWARE

Im Sinne dieses Vertrages steht der Begriff "Software" zusammenfassend für: (i) die gesamte Software in Ihrem Telefon, den gesamten Inhalt von Disketten, CD-ROMs, E-Mails mit zugehörigen Dateianhängen oder anderen Medien, die zusammen mit diesem Vertrag bereitgestellt werden; (ii) die zugehörige Software des Lizenzgebers oder Dritter; (iii) digitale Bilder, Fotos von Bildagenturen, Cliparts oder andere künstlerische Werke ("Bestandsdateien"); (iv) zugehörige schriftliche Erläuterungen ("Dokumentation"); (v) Schriftarten; (vi) Upgrades, modifizierte Versionen, Updates, Erweiterungen und Kopien der Software, sofern vorhanden, für die der Lizenzgeber Ihnen eine Lizenz erteilt hat (zusammenfassend "Updates" genannt) sowie (vii) jede andere in diesem Zusammenhang verfasste Dokumentation.

2. RECHTE DER ENDBENUTZER UND VERWENDUNG

Der Lizenzgeber gewährt Ihnen ein nicht exklusives, nicht übertragbares Endbenutzerrecht zur Installation der Software bzw. zur Verwendung der auf dem Telefon installierten Software. Die Software ist in Verbindung mit dem Telefon als integriertes Produkt lizenziert und darf nur in Übereinstimmung mit diesen Lizenzbedingungen zusammen mit dem Telefon verwendet werden.

3. EINSCHRÄNKUNGEN DER ENDBENUTZERRECHTE

- (a) Sie dürfen die Software weder kopieren noch verteilen oder davon abgeleitete Versionen erstellen.
- (b) Sie dürfen die Software nicht auf andere Weise als hierin ausdrücklich vorgesehen verwenden, modifizieren, übersetzen, vervielfältigen, das Recht auf Verwendung der Software übertragen oder die Software kopieren.
- (c) Sie dürfen die Software weder weiterverkaufen noch vermieten, leasen, verleihen oder entsprechende Unterlizenzen vergeben, es sei denn, Sie übertragen alle Ihre vertraglichen Rechte dauerhaft im Rahmen einer permanenten Veräußerung oder Übertragung des Telefons, und zwar unter der Voraussetzung, dass sich der Empfänger mit den Bedingungen des vorliegenden Vertrags einverstanden erklärt.
- (d) Sie sind nicht berechtigt, die Software zurückzuentwickeln, zu dekompileieren, zu zerlegen oder auf andere Art zu versuchen, den Quellcode der Software aufzudecken (es sei denn, diese Einschränkung ist von Gesetzes wegen explizit untersagt) oder aus der Software abgeleitete Versionen zu erstellen.
- (e) Sie dürfen die in der Software enthaltenen Bestandsdateien weder anzeigen noch modifizieren, vervielfältigen oder verteilen.
- (f) Sie verpflichten sich, die Software ausschließlich in Übereinstimmung mit den in der Gerichtsbarkeit, in der Sie die Software verwenden, geltenden Gesetzen zu benutzen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die geltenden Einschränkungen in Bezug auf Copyright und andere Rechte zum Schutz geistigen Eigentums.

4. COPYRIGHT

Die Software und uneingeschränkt alle Rechte, einschließlich der entsprechenden Eigentumsrechte, sind Eigentum des Lizenzgebers und/oder seiner Softwarelieferanten und ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften und sind durch internationale Verträge und sonstige geltende Gesetze des Landes, in dem sie verwendet werden, geschützt. Die Struktur, der Aufbau und der Code der Software sind wertvolle Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Informationen.

5. MEHRERE KOPIEN/UPDATES

Wenn die Software mehrere Plattformen oder Sprachen unterstützt, wenn Sie die Software auf mehreren Medien oder mehrere Kopien der Software erhalten, dürfen alle Versionen der Software nur auf einem Telefon installiert werden. Wenn es sich bei

der Software um ein Update einer früheren Version der Software handelt, müssen Sie ein gültiges Endbenutzerrecht für diese frühere Version besitzen, um das Update zu verwenden, und Sie dürfen die frühere Version neunzig (90) Tage nach Erhalt des Updates verwenden, um den Wechsel auf das Update zu erleichtern. Nach Ablauf dieser Frist sind Sie zur Verwendung der früheren Version, außer zur Installation des Updates, nicht mehr berechtigt.

6. VERTRAGSBEGINN UND -BEENDIGUNG

Der vorliegende Vertrag tritt an dem Datum in Kraft, an dem Sie die Software erstmals installieren oder verwenden. Ihre Endbenutzerrechte enden automatisch und unverzüglich ohne Mitteilung des Lizenzgebers, wenn Sie gegen eine Bestimmung dieses Vertrags verstoßen. In diesem Fall müssen Sie das Telefon und die Software sowie das gesamte zugehörige Material auf eigene Kosten und ohne Anspruch auf eine Rückerstattung des Kaufpreises löschen bzw. vernichten oder an den Lizenzgeber zurücksenden.

7. SIE NEHMEN ZUR KENNTNIS, DASS DIE SOFTWARE, VORBEHALTLICH DER IN DER GEGRENZTEN GARANTIE FÜR DAS TELEFON ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN, IM ISTZUSTAND UND OHNE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GARANTIEEN BEREITGESTELLT WIRD. SOWEIT IM RAHMEN DER GELTENDEN GESETZGEBUNG ZULÄSSIG, VERGEBEN WEDER DER LIZENZGEBER NOCH DESSEN SOFTWARELIEFERANTEN, DEREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER DIE INHABER DES COPYRIGHTS EXPLIZITE ODER IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE MARKTFÄHIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, UND GARANTIEREN DARÜBER HINAUS IN KEINER WEISE DIE NICHT-VERLETZUNG VON PATENTRECHTEN, COPYRIGHTS, MARKEN ODER ANDEREN RECHTEN DURCH DIE SOFTWARE. WEDER DER LIZENZGEBER NOCH EINE ANDERE PARTEI GEWÄHRLEISTEN, DASS DIE IN DER SOFTWARE ENTHALTENEN FUNKTIONEN IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN ODER DER BETRIEB DER SOFTWARE UNGESTÖRT ODER FEHLERFREI VERLAUFEN WIRD.

8. KEINE FEHLERTOLERANZ

DIE SOFTWARE ENTHÄLT U. U. NICHT-FEHLERTOLERANTE TECHNOLOGIE UND WURDE NICHT FÜR DIE VERWENDUNG IN UMGEBUNGEN ODER ANWENDUNGEN KONZIPIERT, HERGESTELLT ODER BEABSICHTIGT, IN DENEN EIN VERSAGEN DER LIZENZIERTEN SOFTWARE UNMITTELBAR TOD, KÖRPERVERLETZUNG ODER SCHWERE SACHLICHE BESCHÄDIGUNGEN,

UMWELTSCHÄDEN ODER FINANZIELLE VERLUSTE ZUR FOLGE HABEN KANN.

9. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG HAFTEN DER LIZENZGEBER, DIE SOFTWARELIEFERANTEN DES LIZENZGEBERS ODER IHRE JEWEILIGEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN IN KEINEM FALL FÜR GEWINNVERLUST, EINNAHMENS- ODER UMSATZEINBUSSEN, DATENVERLUST ODER KOSTEN FÜR DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZGÜTERN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, SACH- UND PERSONENSCHÄDEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN, VERLUST VON UNTERNEHMENSINFORMATIONEN ODER SONDERSCHÄDEN, UNMITTELBARE UND MITTELBARE SCHÄDEN, BEGLEITSCHÄDEN ODER WIRTSCHAFTLICHE SCHÄDEN, DECKUNGSSCHÄDEN, SCHÄDEN IN VERBINDUNG MIT ENTSCHÄDIGUNGSLISTUNGEN, TATSÄCHLICH ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN, UND ZWAR OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DER JEWEILIGEN SCHADENSURSACHE UND UNGEACHTET DESSEN, OB DIESE AUF DEN VERTRAG, GESETZESWIDRIGE HANDLUNGEN, FAHRLÄSSIGKEIT ODER EINEN ANDEREN HAFTUNGSGRUND IN FOLGE DER VERWENDUNG ODER NICHT-VERWENDBARKEIT DER SOFTWARE ZURÜCKZUFÜHREN SIND, AUCH WENN DER LIZENZGEBER ODER SEINE SOFTWARELIEFERANTEN AUF DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN WURDEN. DA EINIGE LÄNDER/STAATEN/GERICHTSBARKEITEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG NICHT ERLAUBEN, JEDOCH GGF. EINE BESCHRÄNKTE HAFTUNG ZULASSEN, IST DIE HAFTUNG DES LIZENZGEBERS, SEINER SOFTWARELIEFERANTEN UND IHRER JEWEILIGEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN UND MITARBEITER NACH DEM ERMESSEN DES LIZENZGEBERS BESCHRÄNKT AUF (A) DIE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES ABZÜGLICH EINES ANGEMESSENEN BETRAGS FÜR DIE VERWENDUNG ODER (B) DIE REPARATUR ODER DEN ERSATZ DER SOFTWARE, DIE NICHT DEN BEGRENZTEN, MIT DEM TELEFON GELIEFERTEN GARANTIEBESTIMMUNGEN ENTSPRICHT UND DIE IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN ANFORDERUNGEN DER BEGRENZTEN GARANTIE ZURÜCKGESENDET WIRD. Keine der in diesem Vertrag enthaltenen Bestimmungen beeinträchtigt die gesetzlichen Rechte einer Partei, die als Verbraucher auftritt. Kein Teil dieses Vertrags beschränkt die Haftung des Lizenzgebers Ihnen gegenüber im Falle von durch die Fahrlässigkeit des

Lizenzgebers verursachtem Tod oder verursachter Körperverletzung, wenn eine solche Beschränkung von Gesetzes wegen untersagt ist. Ausschließlich in Bezug auf den Haftungsausschluss handelt der Lizenzgeber im Namen seiner Softwarelieferanten und ihrer jeweiligen Mitarbeiter und Tochtergesellschaften, um Verpflichtungen, Garantien und die Haftung gemäß der vorliegenden Klausel 9 zurückzuweisen, auszuschließen und/oder einzuschränken.

10. TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Der Lizenzgeber ist nicht verpflichtet, Ihnen technische Unterstützung zu gewähren, ausgenommen im Rahmen der mit dem Telefon gelieferten, zwischen Ihnen und dem Lizenzgeber in Form der beschränkten Garantie abgeschlossenen schriftlichen Vereinbarung.

11. EXPORTBESTIMMUNGEN

Die Software unterliegt ggf. den Exportbestimmungen von Großbritannien und anderen Ländern. Sie verpflichten sich, alle von Großbritannien und den Behörden bzw. Regierungseinrichtungen anderer Länder erlassenen Exportgesetze, -beschränkungen und -bestimmungen einzuhalten und keine Software, Produktdaten oder technischen Daten, die Sie im Rahmen dieses Vertrags erhalten haben, oder Software bzw. Produkte, die durch die Verwendung dieser technischen Daten, einschließlich von Prozessen und Dienstleistungen, entstanden sind, zu exportieren oder für den Wiederelexport zu übergeben, wenn dadurch eine Verletzung anwendbarer Beschränkungen, Gesetze oder Bestimmungen entsteht oder wenn nicht alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen.

12. ANWENDBARES RECHT UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Dieser Vertrag und seine Auslegungen unterliegen dem innerstaatlichen Recht von Großbritannien, ungeachtet der bestehenden Regelungen in Bezug auf Gesetzeskonflikte.

Dies ist der gesamte Vertrag zwischen dem Lizenzgeber und Ihnen in Bezug auf die Software und dieser Vertrag ersetzt alle vorangegangenen Zusicherungen, Besprechungen, Verpflichtungen, Endbenutzerverträge, Mitteilungen und Werbungen in Bezug auf die Software.

Erklärung des "Mobile Manufacturers Forum" (Forum der Hersteller von Mobiltelefonen) SAR-Grundlagen

Für die Kommunikation mit dem Funknetz senden Mobiltelefone während des Betriebs in geringem Umfang Funkwellen (auch als HF-Energie bekannt) aus. Regierungen in der ganzen Welt haben umfassende, von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen verfasste Richtlinien erlassen, um die Bestrahlung mit HF-Energie zu regeln. Die Entwicklung von Mobiltelefonen erfolgt unter Berücksichtigung dieser strikten Grenzwerte.

Was ist SAR?

SAR steht für Specific Absorption Rate ("Spezifische Absorptionsrate"), die Maßeinheit zur Messung der vom Körper bei der Verwendung eines Mobiltelefons aufgenommenen HF-Energie. Zwar wird der SAR-Wert bei maximaler Leistung des Telefons unter Laborbedingungen gemessen, der tatsächliche SAR-Wert des Telefons beim Betrieb kann jedoch weit unter diesem Höchstwert liegen. Der Grund hierfür ist, dass das Telefon immer nur mit der jeweils für die Kommunikation mit dem Funknetz erforderlichen Mindestleistung arbeitet. Deshalb ist die Leistungsabgabe Ihres Telefons geringer, je näher Sie sich an einer Basisstation befinden.

Bedeutet ein geringerer SAR-Wert, dass das Telefon sicherer ist?

Nein. Unterschiedliche SAR-Werte bedeuten nicht, dass die Sicherheit entsprechend variiert. Auch wenn es je nach Telefonmodell Unterschiede in den SAR-Werten gibt, müssen alle Mobiltelefone die Richtlinien für die HF-Bestrahlung erfüllen.

Wo erhält man Auskünfte über den SAR-Wert eines Telefons?

SAR-spezifische Informationen für neue Telefonmodelle finden Sie in der mit dem Mobiltelefon gelieferten Dokumentation. Außerdem können Sie diese Informationen auch der Website des Herstellers Ihres Mobiltelefons entnehmen.

Wo findet man weiterführende Informationen?

Die folgende Liste verweist auf einige gute Informationsquellen von staatlichen und internationalen Organisationen zu allgemeinen

Fragen bezüglich Mobiltelefonen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit:

World Health Organisation (WHO, Weltgesundheitsorganisation)

www.who.int/emf

U.S. Food and Drug Administration (US-amerikanische Behörde für Lebensmittel und Arzneimittel)

www.fda.gov/cdrh/ocd/mobilphone.html

U.K National Radiological Protection Board (Strahlenschutzverband in Großbritannien)

www.nrpb.org.uk

Das "Mobile Manufacturers Forum", der internationale Verband der Hersteller von Mobiltelefonen, bietet ebenfalls eine umfassende Website – www.mmfai.org –, auf der Sie Antworten zu Verbraucherfragen bezüglich gesundheitlicher Aspekte finden.

SAR-Erklärung von Sendo

Dieses Mobiltelefon erfüllt die Anforderungen hinsichtlich der Belastung durch HF-Energie.

Ihr Telefon ist gleichzeitig ein Sende- und Empfangsgerät. Das Gerät wurde unter Berücksichtigung der in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte in Bezug auf Hochfrequenzstrahlung (HF-Strahlung) hergestellt. Diese Begrenzungen sind Teil umfassender Richtlinien, in denen zulässige Höchstwerte für die HF-Strahlung für die allgemeine Bevölkerung festgelegt sind. Die Erstellung dieser Richtlinien geht auf eine regelmäßige und gewissenhafte Auswertung wissenschaftlicher Studien durch unabhängige, wissenschaftliche Einrichtungen zurück. Bei den festgelegten Grenzwerten wird ein beträchtlicher Sicherheitsspielraum berücksichtigt, damit die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, gewährleistet werden kann.

Die Einwirkung elektromagnetischer Felder durch die Verwendung von Mobiltelefonen wird standardmäßig als "Spezifische Absorptionsrate" (Specific Absorption Rate), auch kurz SAR-Wert genannt, gemessen und dargestellt. Der in internationalen Richtlinien empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/kg*. Tests zur Ermittlung der SAR-Werte werden unter typischen Betriebsbedingungen durchgeführt, bei denen das Telefon mit maximaler Leistung arbeitet. Das schließt jedoch nicht aus, dass der tatsächliche SAR-Wert für das Telefon beim Betrieb weit unter dem Höchstwert liegt. Der Grund hierfür ist, dass das Telefon für den Betrieb auf verschiedenen Leistungsstufen entwickelt

wurde: Es arbeitet stets nur mit der jeweils für die Kommunikation mit dem Funknetz erforderlichen Mindestleistung. Generell gilt: Je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe Ihres Telefons.

Der höchste, bei einer Einsatzprüfung für das Modell Sendo 360 gemessene SAR-Wert betrug 1,190 W/kg.

Lesen Sie sich grundsätzlich die mitgelieferten Betriebs- und Sicherheitshinweise für Ihr Telefon durch und halten Sie sich in allen Situationen daran.

* Der SAR-Grenzwert für in der Öffentlichkeit verwendete Mobiltelefone liegt bei 2,0 Watt/kg (W/kg). Dies entspricht der durchschnittlichen Strahlung, die von 10 Gramm Körpergewebe aufgenommen wird. Die in den Richtlinien festgelegten Werte beinhalten einen beträchtlichen Sicherheitsspielraum, der zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit bieten und abweichende Messungen berücksichtigen soll.

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

Bei einer ordnungsgemäßen Verwendung in Übereinstimmung mit den Bedienungshinweisen ist Ihr Telefon mit den geltenden Normen konform. Die GSM 900/1800-Telefone von Sendo sowie deren Zubehör wurden einer Konformitätsprüfung gemäß der folgenden EU-Richtlinien und internationalen Standards unterzogen und sind entsprechend zertifiziert:

Europäische (EU-) Richtlinien

1999/5/EU (R&TTED)

89/336/EWG (EMCD)

73/23/EWG (LVD), gemäß Änderung 93/68/EWG

Internationale Standards

IEC/UL/AS-NZ/BS EN60950 (elektrische Sicherheit)

EN301 489-7 (EMV)

EN301 489-1 (EMV)

EN301 511 (GSM900/DCS1800)

Internationale SAR-Standards (Bestrahlung von Personen)

EN50360/EN50361 (Europa)

IEEE Std C95.3 (USA)

AS/NZ 2772.1 (ACA, Australien)

Konformitätserklärung

Wir: Sendo International Ltd.

in: Sendo-Hauptsitz, Hatchford Brook, Hatchford Way, Sheldon, Birmingham, B26 3RZ, Großbritannien.

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene und durch die auf das Gerät gestempelte IMEI- und Typennummer gekennzeichnete Produkt, das Gegenstand dieser Erklärung ist, den wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EU für Funkanlagen und Telekommunikationsendgeräte entspricht.

Die Konformitätsprüfung, wie in Artikel 10 dargelegt und in Anhang IV der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EU) erläutert, wurde unter Mitwirkung der folgenden UK-zertifizierten Einrichtung durchgeführt: BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-On-Thames, KT12 4RQ, England.

Eine Kopie der Original-Konformitätserklärung kann von der Sendo-Website heruntergeladen werden.

Geräteklasse: Dieses Produkt ist der Geräteklasse 1 (R&TTED 1999/5/EU) zugeordnet, deren Gebrauch in allen EU-Mitgliedsstaaten vereinheitlicht wurde. Das Produkt ist für eine Verwendung in lizenzierten GSM 900/1800 MHz-Netzen konzipiert.

www.sendo.com

CE 0168

8E30-36061-50003

Gedruckt in der EU.

© 2004 Sendo. Alle Rechte vorbehalten.