

# Einleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses SHARP Mobiltelefons. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Telefons dieses Handbuch sorgfältig durch, und bewahren Sie es für Nachschlagezwecke auf. Dieses Mobiltelefon wird Ihr ständiger Begleiter sein. Gehen Sie deshalb vorsichtig mit dem Telefon um, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

## Über dieses Benutzerhandbuch

### Informationen zur den Anleitungen

Die Anleitungen in diesem Handbuch unterstützen Sie bei der bequemen Bedienung des Telefons. Zu Beginn jedes Abschnitts werden die Schritte aufgeführt, die Sie ausführen müssen, um eine bestimmte Funktion aufzurufen (Beispiel 1). Die nachfolgenden Schritte für alle untergeordneten Funktionen werden vereinfacht beschrieben (Beispiel 2). Drücken Sie immer , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

#### Beispiel 1:

(Auszug aus „Kamera“)

- 1** Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Kamera“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Bild aufnehmen“, und drücken Sie .

Dies sind die einzelnen Schritte zur Auswahl des Kameramodus.

#### Beispiel 2:

(Auszug aus „Bilder aufnehmen“)

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kamera“ → „Bild aufnehmen“.
- 2** Drücken Sie  [].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.

Die Schritte zur Auswahl des Kameramodus werden vereinfacht beschrieben (Schritt 1).



, , ,  und  [Optionen] stehen in diesem Handbuch für die Navigationstasten. Ausführliche Informationen zu den Bedienelementen und Telefonfunktionen finden Sie unter „Ihr Telefon“ auf Seite 4-20.

### Symbole



Hier werden nützliche Informationen zur Bedienung des Mobiltelefons gegeben.



Hier werden wichtige Hintergrundinformationen geliefert, die bei der Bedienung des Mobiltelefons beachtet werden sollten.



Hier werden Hinweise gegeben, die vor der Bedienung des Mobiltelefons unbedingt beachtet werden sollten.

# HINWEIS

---

- Es wird nachdrücklich empfohlen, dass Sie zu allen wichtigen Daten zusätzlich Papierdokumente aufbewahren. Unter gewissen Bedingungen können Daten auf praktisch jedem elektronischen Speichergerät verloren gehen oder verändert werden. Deshalb übernimmt Sharp keinerlei Haftung für verloren gegangene oder anderweitig unbrauchbar gewordene Daten, egal ob dies auf unsachgemäßen Gebrauch, Reparaturen, Defekte, Akkuwechsel, Verwendung nach Ablauf der angegebenen Akkulebensdauer zurückzuführen ist oder eine andere Ursache hat.
- Wir übernehmen keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, für finanzielle Verluste oder Ansprüche Dritter, die sich aus dem Gebrauch dieses Produkts und seiner Funktionen ergeben, wie z.B. gestohlene Kreditkartennummern, der Verlust oder die Veränderung gespeicherter Daten usw.
- Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken und/oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.
- Es kann sein, dass die in diesem Benutzerhandbuch dargestellten Bildschirme von den Bildschirmen auf dem Mobiltelefon abweichen.  
Die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Möglicherweise werden nicht alle Funktionen, die in diesem Benutzerhandbuch beschrieben sind, von allen Mobilfunknetzen unterstützt.

- Wir übernehmen keine Verantwortung für aus dem Netz heruntergeladene Inhalte, Daten usw.
- Das CGS-LCD ist eine weltweit führende Technologie, die beste Bildqualität bietet. Gelegentlich können ein paar schwarze oder helle Punkte auf dem Bildschirm erscheinen. Dies hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Funktionen oder die Leistungsfähigkeit des Produkts.

## Copyright

---

Gemäß dem Urheberrecht ist die Reproduktion, Abänderung und Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material (Musik, Bilder usw.) nur für den persönlichen oder privaten Gebrauch erlaubt. Wenn der Benutzer nicht über weiter gehende Urheberrechte verfügt oder keine ausdrückliche Genehmigung vom Inhaber des Copyrights zur Reproduktion, Abänderung oder Verwendung einer Kopie, die auf diese Weise erstellt oder geändert wurde, erhalten hat, ist dies als Verletzung des Urheberrechts zu verstehen und berechtigt den Inhaber des Copyrights u.a. Schadenersatz zu verlangen. Vermeiden Sie deshalb den illegalen Gebrauch von urheberrechtlich geschütztem Material.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.

Powered by JBlend™, Copyright 1997-2004 Aplix Corporation. All rights reserved.  
Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.  
JBlend and all JBlend-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Aplix Corporation in Japan and other countries.

In this product, JBlend™ is incorporated.  
JBlend™ is a Java execution environment that Aplix developed for implementing advanced performance and fast operation on small-memory systems. JBlend and JBlend logo are trademarks or registered trademarks of Aplix Corporation in Japan and other countries.



Licensed by Inter Digital Technology Corporation under one or more of the following United States Patents and/or their domestic or foreign counterparts and other patents pending, including U.S. Patents: 4,675,863; 4,779,262; 4,785,450 & 4,811,420.

Licensed under U.S. Patent 4,558,302 and foreign counterparts.

T9 Text Input is licensed under one or more of the following:  
U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Australian Pat. No. 727539; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1; and additional patents are pending worldwide.

**BROWSER BY**



**OPENWAVE**



# Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Sharp Telecommunications of Europe Ltd, dass dieses TM100 mit den wesentlichen Bedingungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1995/5/EG im Einklang steht.  
Eine Kopie der originalen Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse eingesehen werden:  
<http://www.sharp-mobile.com>

## Sicherheitshinweise und Gebrauchsbedingungen

Ihr Mobiltelefon entspricht internationalen Vorschriften, sofern es unter normalen Bedingungen und im Einklang mit den folgenden Anweisungen verwendet wird.

### Elektromagnetische Wellen

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon niemals an Bord eines Flugzeugs ein, denn es kann Störungen der elektronischen Systeme des Flugzeugs verursachen. Der Gebrauch von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist gesetzlich verboten, und jede Zuwiderhandlung wird rechtlich verfolgt.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon niemals in einem Krankenhaus ein bzw. nur in speziell ausgewiesenen Bereichen. Der Gebrauch der Telefonfunktionen kann die Leistungsfähigkeit medizinischer Geräte (Schrittmacher, Hörgeräte, Insulinpumpen usw.) beeinträchtigen. Bringen Sie ein eingeschaltetes Mobiltelefon niemals in die Nähe medizinischer Geräte oder in Bereiche, in denen

medizinische Geräte genutzt werden. Wenn Sie ein Hörgerät oder einen Schrittmacher tragen, verwenden Sie das Telefon nur auf der jeweils anderen Seite Ihres Körpers. Das eingeschaltete Mobiltelefon sollte IMMER mindestens 15,24 cm von einem Schrittmacher fern gehalten werden.

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gas oder leicht entzündlichen Substanzen ein. Beachten Sie die Regelungen zum Gebrauch von Mobiltelefonen an Tankstellen, Chemiewerken und anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

### Pflege Ihres Mobiltelefons

- Kinder sollten das Mobiltelefon nur unter Aufsicht verwenden.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon selbst zu öffnen oder zu reparieren. Das Produkt darf nur von autorisierten Fachkräften repariert werden.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen, und setzen Sie es nicht starken Erschütterungen aus. Wenn Sie das Gehäuse verbiegen oder zu fest auf das Display oder die Tasten drücken, kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Mobiltelefons keine Lösungsmittel. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch.
- Transportieren Sie das Mobiltelefon nicht in Hosentaschen, da es zerbrechen könnte, wenn Sie sich hinsetzen. Das Display ist aus Glas und extrem zerbrechlich.
- Berühren Sie möglichst nicht den externen Steckverbinder auf der Unterseite des Mobiltelefons, da innen liegende empfindliche Komponenten durch statische Aufladung beschädigt werden könnten.
- Bringen Sie keine Aufkleber an der Rückseite des Displays an.

# Akku

- Verwenden Sie für Ihr Mobiltelefon nur die vom Hersteller empfohlenen Akkus, Standardladegerät und Zubehörteile. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die durch die Verwendung anderer Akkus, Standardladegerät oder Zubehörteile entstehen.
- Die Netzkonfiguration und Telefonnutzung beeinflusst die Gesprächs- und Standby-Zeit. Die Spiel- oder Kameranutzung erhöht den Akkuverbrauch.
- Wenn die Akkuwarnung auf dem Display angezeigt wird, laden Sie den Akku so bald wie möglich auf. Wenn Sie die Warnung ignorieren und Ihr Mobiltelefon weiter verwenden, wird es unter Umständen nicht mehr richtig funktionieren, und alle Daten und Einstellungen, die Sie gespeichert haben, können möglicherweise verloren gehen.
- Bevor Sie den Akku aus dem Gerät nehmen, schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- Laden Sie den neuen Akku so bald wie möglich nach Herausnehmen des alten Akkus auf.
- Berühren Sie nicht die Batterieklemme. Akkus können Schädigungen, Verletzungen oder Brände hervorrufen, wenn leitfähiges Material ungeschützte Klemmen berührt. Wenn Sie den Akku aus dem Mobiltelefon herausnehmen, verwenden Sie eine isolierte Tasche, um den Akku sicher aufzubewahren und zu transportieren.
- Die empfohlene Temperatur für die Verwendung und Aufbewahrung der Akkus liegt bei 20°C.
- Die Leistungsfähigkeit der Akkus ist bei niedrigen Temperaturen beeinträchtigt, insbesondere bei

Temperaturen unter 0°C. Es kann sein, dass das Mobiltelefon unabhängig vom Akkustand vorübergehend nicht betriebsfähig ist.

- Wenn das Mobiltelefon extremen Temperaturen ausgesetzt ist, wird dadurch die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Der Akku kann zwar mehrere Hundert Mal auf- und entladen werden, er kann jedoch trotzdem mit der Zeit abnutzen. Wenn die Betriebszeit (Gesprächszeit und Standby-Zeit) sehr viel kürzer als normal ist, sollten Sie einen neuen Akku einsetzen.
- Verwenden Sie ausschließlich den Standardakku (CE-BL100).

## ACHTUNG

EXPLOSIONSGEFAHR BEIM AUSTAUSCHEN DES  
AKKUS

MIT NICHT ZUGELASSENEM TYP,  
ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE AKKUS GEMÄSS  
DEN ANWEISUNGEN

Siehe „Entsorgung des Akkus“.

- Das Produkt enthält eine Lithiumbatterie (Lithium-Ionen Batterie). Die gebrauchte Lithiumbatterie (Lithium-Ionen Batterie) bitte gegen Kurzschluss sichern (z.B. durch Abkleben der beiden Batterie-Pole mit Klebestreifen) und einer Verkaufsstelle zurückgeben.

## Entsorgung des Akkus

- Geben Sie den verbrauchten Akku bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle ab.
- Werfen Sie den verbrauchten Akku nicht ins Feuer. Werfen Sie den Akku nicht ins Wasser oder in den Hausmüll.

## Antennenanschluss

- An diesen Antennenanschluss können Sie von Sharp zugelassene Antennen an das Mobiltelefon anschließen. Schließen Sie keine nicht zugelassenen oder modifizierten Teile an, da dies das Mobiltelefon beschädigen oder zu einer Überschreitung der SAR-Grenzwerte führen könnte.
- Berühren Sie den Anschluss nicht unnötig, da dies die Standby- und Gesprächszeit beeinträchtigen könnte.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von Sprengungen aus, um dortige Funkmeldungen nicht zu stören. In diesen Bereichen gibt es in der Regel Warningschilder, nach denen zweiseitige Funksprechverbindungen auszuschalten sind.

## Kamerabetrieb

- Informieren Sie sich vorab in diesem Handbuch über Bildqualität, Dateiformate usw. Das Display unterstützt bis zu 65.536 Farben. Die Bilder können im JPEG-Format gespeichert werden.
- Achten Sie darauf, beim Aufnehmen der Bilder Ihre Hand ruhig zu halten. Wenn das Mobiltelefon beim Aufnehmen eines Bildes wackelt, wird das Bild möglicherweise unscharf. Halten Sie das Mobiltelefon beim Aufnehmen eines Bildes fest, sodass es nicht verwackelt, oder nutzen Sie den Selbstauslöser.
- Reinigen Sie das Objektiv, bevor Sie ein Bild aufnehmen. Finger- und Fettabdrücke usw. auf dem Objektiv verhindern eine einwandfreie Scharfstellung des Motivs. Entfernen Sie die Abdrücke mit einem weichen Tuch, bevor Sie ein Bild aufnehmen.

## Sonstiges

- Wie bei jedem elektronischen Speichergerät können Daten unter bestimmten Bedingungen verloren gehen oder beschädigt werden.
- Bevor Sie das Mobiltelefon an einen PC oder ein anderes Peripheriegerät anschließen, lesen Sie die Bedienungsanleitung des zweiten Gerätes sorgfältig durch.
- Wurde der Akku des Mobiltelefons für einige Zeit entfernt oder wurde ein Reset des Telefons durchgeführt, werden die Uhr und der Kalender des Telefons möglicherweise neu initialisiert. Datum und Uhrzeit sollten aktualisiert werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die beigegefügte Freisprecheinrichtung. Wenn Sie nicht zugelassene Freisprecheinrichtungen verwenden, kann es sein, dass einige Telefonmerkmale nicht funktionieren.
- Anhand eines Magnets erkennt das Mobiltelefon, dass es geschlossen ist. Legen Sie keine magnetischen Karten neben Ihrem Mobiltelefon ab. Stellen Sie sicher, dass keine Karten im Telefon stecken bleiben, da sonst die aufgezeichneten Daten beschädigt werden können.

## Umgebungsbedingungen

- Setzen Sie Ihr Mobiltelefon keiner extremen Hitze aus. Lassen Sie das Telefon nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos oder in der Nähe eines Heizkörpers liegen. Vermeiden Sie extrem feuchte oder staubige Orte.
- Da dieses Produkt nicht wasserdicht ist, müssen Sie darauf achten, dass kein Wasser auf oder in das Gerät gelangen kann. Flüssigkeit in Form von Regentropfen, Sprühwasser, Saft, Kaffee, Dampf, Schweiß usw. können ebenfalls zu Fehlfunktionen führen.

## Vorsichtsmaßnahmen zum Gebrauch im Fahrzeug

- Der Benutzer des Telefons ist dafür verantwortlich, sich darüber zu informieren, ob nach den örtlichen Vorschriften der Gebrauch eines Mobiltelefons in einem Fahrzeug erlaubt ist oder nicht. Konzentrieren Sie sich voll und ganz auf das Fahren. Halten Sie das Fahrzeug an, wenn Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen möchten.
- Sofern die örtlichen Vorschriften dies zulassen, sollten Sie Ihr Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung verwenden.
- Die Verwendung der Funktionen Ihres Mobiltelefons kann Störungen an den elektronischen Systemen Ihres Fahrzeugs verursachen, z.B. am ABS oder Airbag. Damit derartige Probleme nicht auftreten, sprechen Sie mit Ihrem Autohändler bzw. -hersteller, bevor Sie Ihr Mobiltelefon im Fahrzeug anschließen.
- Erlauben Sie nur qualifizierten Fachkräften den Einbau des Autozubehörs Ihres Telefons. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder einen Gebrauch zurückzuführen sind, der gegen die hier enthaltenen Anweisungen verstößt.

## SAR

Ihr Mobiltelefon wurde unter Einhaltung der vom Europäischen Rat empfohlenen Höchstgrenzen für elektromagnetische Felder konzipiert, hergestellt und getestet. Diese Höchstgrenzen sind Bestandteil weitreichender Richtlinien, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen ausgearbeitet wurden. Diese Richtlinien enthalten Toleranzwerte zur Gewährleistung der Sicherheit der Telefonbenutzer und anderer Personen. Berücksichtigt werden dabei Unterschiede bei Alter und

Gesundheit, individuellen Empfindlichkeiten und Umweltbedingungen. Die europäischen Standards legen Werte für die elektromagnetische Energie von Funkfrequenzen fest, die bei der Nutzung eines Mobiltelefons vom Körper aufgenommen werden. Diese Werte werden anhand der spezifischen Absorptionsrate (Specific Absorption Rate – SAR) gemessen. Die SAR-Grenze für Personen beträgt derzeit 2 Watt pro Kilogramm gemittelt über 10 Gramm Körpergewebe. Der SAR-Wert Ihres Mobiltelefons beträgt 0.327 Watt pro Kilogramm.

Es wurden entsprechende Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass dieser Höchstwert auch dann nicht überschritten wird, wenn das Mobiltelefon mit der maximal zugelassenen Energie betrieben wird. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb haben, wird es wahrscheinlich nicht die gesamte verfügbare Energie nutzen, denn es wurde so konstruiert, dass es nur die für die Kommunikation mit dem Netz benötigte Energie verbraucht.

## FCC Declaration of conformity

Triple-band phone: TM100 with USB cable(CE-UC30) and AC charger(CE-EA32)

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

SHARP ELECTRONICS CORPORATION  
Sharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07430  
TEL:1-800-BE-SHARP

Tested To Comply With FCC Standards FOR  
HOME OR OFFICE USE



## FCC Notice

The phone may cause TV or radio interference if used in close proximity to receiving equipment. The FCC can require you to stop using the phone if such interference cannot be eliminated.

## Information To User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1 Reorient/Relocate the receiving antenna.
- 2 Increase the separation between the equipment and receiver.

- 3 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## Exposure to Radio Waves

### **THIS MODEL PHONE MEETS THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.**

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted level of RF energy for the general population.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for

wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg, \* Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worm on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.135W/kg and when worm on the body, as described in this operation manual is 0.392W/kg. Body-worm Operation; This device was tested for typical body-worm operations with the back of the phone kept 15mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 15mm separation distance between the user's body and the back of the phone. The use of belt-clips, holsters and similar accessories should not contain metallic

components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. While these may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID APYNAR0055.

Additional information on Specific Absorption rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) web-site at <http://www.phonefacts.net>.

\* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6Watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.



# Inhaltsverzeichnis

|                                             |             |                                            |              |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>Einleitung .....</b>                     | <b>1-1</b>  | Bilder aufnehmen .....                     | 7-35         |
| Über dieses Benutzerhandbuch .....          | 1-1         | Videoclips aufnehmen .....                 | 7-40         |
| HINWEIS .....                               | 1-2         | Weitere Funktionen und Informationen ..... | 7-43         |
| Copyright .....                             | 1-2         |                                            |              |
| Konformitätserklärung .....                 | 1-4         | <b>Text eingeben .....</b>                 | <b>8-47</b>  |
| Sicherheitshinweise und                     |             | Tabelle für Texteingabe .....              | 8-47         |
| Gebrauchsbedingungen .....                  | 1-4         | Eingabesprache auswählen .....             | 8-48         |
| <b>Inhaltsverzeichnis .....</b>             | <b>2-12</b> | Eingabemethode auswählen .....             | 8-48         |
| <b>Inbetriebnahme .....</b>                 | <b>3-14</b> | Textvorlagen verwenden .....               | 8-49         |
| Bei Verwendung vorhandener SIM-Karten ..... | 3-18        | <b>Telefonbuch .....</b>                   | <b>9-50</b>  |
| <b>Ihr Telefon .....</b>                    | <b>4-20</b> | Telefonbuch – Grundlagen .....             | 9-50         |
| Mobiltelefon .....                          | 4-20        | Speicher auswählen .....                   | 9-51         |
| Symbole auf dem Display .....               | 4-23        | Daten im Telefonbuch speichern .....       | 9-52         |
| <b>Menü .....</b>                           | <b>5-25</b> | Direkt aus dem Telefonbuch wählen .....    | 9-53         |
| Verwendung des Hauptmenüs .....             | 5-25        | Telefonbuch bearbeiten .....               | 9-55         |
| Liste der Menüoptionen .....                | 5-27        | Gruppen einrichten .....                   | 9-60         |
| <b>Telefonieren .....</b>                   | <b>6-29</b> | Speicherstatus prüfen .....                | 9-61         |
| Gespräch herstellen .....                   | 6-29        | Schnellwahlliste einrichten .....          | 9-62         |
| Gespräch entgegennehmen .....               | 6-29        | Eigene Nummern anzeigen .....              | 9-63         |
| Wahlwiederholung .....                      | 6-30        | <b>Zugriff auf „t-zones“! .....</b>        | <b>10-64</b> |
| Nützliche Funktionen .....                  | 6-31        | WAP-Browser öffnen .....                   | 10-64        |
| <b>Kamera .....</b>                         | <b>7-35</b> | <b>Nachrichten .....</b>                   | <b>11-67</b> |
|                                             |             | Nachrichten erstellen .....                | 11-67        |
|                                             |             | E-Mail empfangen .....                     | 11-72        |

|                                              |               |                                            |               |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| Nachricht lesen .....                        | 11-73         | Datenübertragungsmenge anzeigen.....       | 14-123        |
| Einstellungen für Nachrichten .....          | 11-78         | <b>Einstellungen .....</b>                 | <b>15-124</b> |
| Textvorlagen erstellen .....                 | 11-80         | Sprache einstellen.....                    | 15-124        |
| Mailbox.....                                 | 11-82         | Display einstellen .....                   | 15-124        |
| Cell Broadcasts .....                        | 11-82         | Automatische Tastensperre einstellen ..... | 15-129        |
| Zelleninfos .....                            | 11-84         | Telefoneinstellungen zurücksetzen .....    | 15-130        |
| <b>Downloads und andere Funktionen .....</b> | <b>12-85</b>  | Profile einstellen.....                    | 15-130        |
| Bilder .....                                 | 12-85         | Rufeinstellungen.....                      | 15-137        |
| Töne .....                                   | 12-92         | Rufumleitungen .....                       | 15-140        |
| Spiele und Anwendungen .....                 | 12-102        | Netzeinstellungen .....                    | 15-142        |
| Videoclips .....                             | 12-105        | Java™-Anwendungen .....                    | 15-145        |
| Speicherstatus .....                         | 12-108        | Datum und Uhrzeit einstellen.....          | 15-148        |
| <b>Organizer.....</b>                        | <b>13-109</b> | Sicherheit einrichten .....                | 15-149        |
| Kalender.....                                | 13-109        | Tasten personalisieren .....               | 15-162        |
| Alarm einstellen.....                        | 13-111        | Werkseinstellungen .....                   | 15-163        |
| Rechner .....                                | 13-114        | <b>PC-Verbindung .....</b>                 | <b>16-164</b> |
| Sprachnotizen .....                          | 13-115        | Installation der Software .....            | 16-164        |
| Hilfe .....                                  | 13-116        | Mobiltelefon anschließen .....             | 16-165        |
| <b>Anrufliste .....</b>                      | <b>14-117</b> | <b>Problembehebung .....</b>               | <b>17-166</b> |
| Anruf aus der Anrufliste tätigen .....       | 14-117        | <b>Index.....</b>                          | <b>18-169</b> |
| Eintrag der Anrufliste im                    |               |                                            |               |
| Telefonbuch speichern.....                   | 14-118        |                                            |               |
| Eintrag in der Anrufliste löschen .....      | 14-119        |                                            |               |
| Anruflisten löschen .....                    | 14-119        |                                            |               |
| Gesprächsdauer anzeigen.....                 | 14-120        |                                            |               |
| Gesprächskosten anzeigen .....               | 14-121        |                                            |               |

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Schritte zur Inbetriebnahme Ihres Mobiltelefons beschrieben.

## Schritt 1: Auspacken

Überprüfen Sie die Verpackung auf folgenden Inhalt;

- Mobiltelefon
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- Standardladegerät
- Freisprecheinrichtung (Kopfhörer und Mikrofon)
- Adapter für Freisprecheinrichtung (Kopfhörer und Mikrofon)
- CD-ROM
- Benutzerhandbuch


Es können auch andere Broschüren oder Beilagen enthalten sein.

## Schritt 2: SIM-Karte und Akku einlegen

Um die verfügbaren Dienstmerkmale nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte und einen Akku einlegen. Auf der SIM-Karte sind die ID des Benutzers gespeichert, mit der dieser auf das Netz zugreift, sowie persönliche Daten


wie Verzeichnisse, empfangene SMS-Mitteilungen usw. Verwenden Sie ausschließlich 3V SIM-Karten.

- 1** Drücken Sie wie unten abgebildet auf die Hervorhebung (①), und schieben Sie den Akkufachdeckel in Richtung des Pfeils (②).

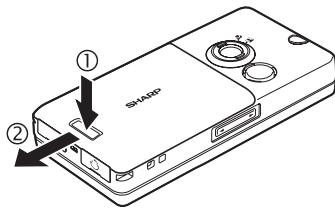


- 2** Ziehen Sie den Akkufachdeckel ab.


- 3** Schieben Sie die SIM-Karte wie abgebildet in die SIM-Halterung. Berühren Sie die metallenen Kontakte des SIM-Faches nicht.

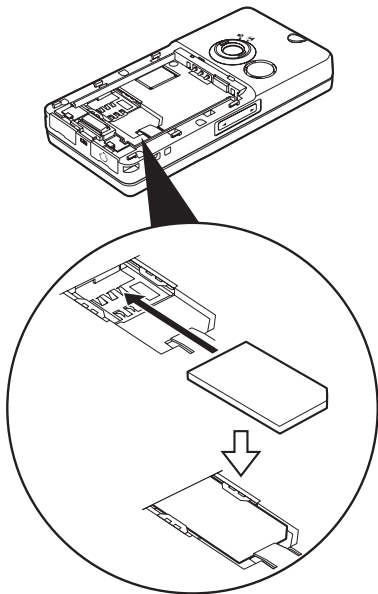

- 4** Positionieren Sie den Akku mit dem Aufdruck nach oben. Schieben Sie den Akku wie abgebildet in den Steckplatz ①, und drücken Sie das andere Ende nach unten, bis es einrastet ②.

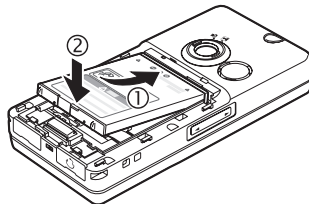

- 5** Schieben Sie den Akkufachdeckel wie abgebildet in Richtung des Pfeils, bis er hörbar einrastet.

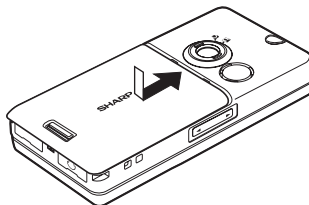

### SIM-Karte herausnehmen


Drücken Sie in Schritt 3 auf die Rückseite der Karte, und ziehen Sie sie in die entgegengesetzte Richtung aus der SIM-Halterung.

## Schritt 3: Akku aufladen

Der Akku ist beim Kauf des Mobiltelefons nicht vollständig geladen. Laden Sie den Akku mindestens 2 Stunden auf, bevor Sie das Mobiltelefon verwenden.

### Standardladegerät verwenden

- 1 Schließen Sie die Standardladegerät an eine Steckdose an.
- 2 Öffnen Sie die Schutzkappe des externen Anschlusses für USB/Ladevorrichtung, und stecken Sie den Stecker der Ladevorrichtung (mit dem Aufdruck nach oben) hinein. Die LED-Anzeige leuchtet rot.

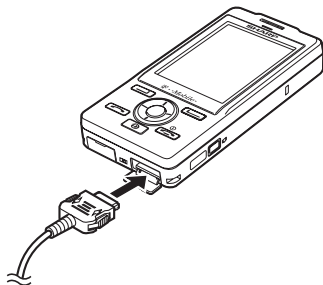

- 3 Nach Beendigung des Ladevorgangs erlischt LED-Anzeige.



*Die Ladezeit kann je nach Zustand des Akkus und anderen Bedingungen variieren. Ausführliche Informationen zum Akku finden Sie unter „Akku“ auf Seite 1-5.*

### Ladevorrichtung entfernen

Nehmen Sie die Standardladegerät aus der Steckdose, und trennen Sie den Ladestecker vom Mobiltelefon.

### Ladekabel für Zigarettanzünder zum Aufladen verwenden

Mit dem optionalen Ladekabel für Zigarettanzünder (CE-CL30) haben Sie die Möglichkeit, das Telefon über den Zigarettanzünder Ihres Autos aufzuladen.

## Akkustand

An der Akkustandsanzeige oben links im Display sehen Sie, wie voll bzw. leer der Akku ist. Ist der Akku leer, erscheint „“ auf dem Display, und ein Akkusignal ertönt. Es kann sein, dass der Akku dann nur noch für 5 Minuten hält. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon weiter verwenden möchten, laden Sie den Akku sofort auf.

| Symbol                                                                           | Akkustand             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Ausreichend geladen   |
|  | Teilweise geladen     |
|  | Aufladen empfohlen    |
|  | Aufladen erforderlich |
|  | Leer                  |

## Schritt 4: Mobiltelefon einschalten

Halten Sie  für ungefähr 2 Sekunden gedrückt.  
Der Standby-Bildschirm erscheint.



- Ausführliche Informationen zu den Bedienelementen finden Sie unter „Ihr Telefon“ auf Seite 4-20.
- Wenn Sie das Mobiltelefon einschalten, werden Sie aufgefordert, einen PIN-Code (Persönliche Identifikationsnummer) einzugeben. Geben Sie den PIN-Code ein, und drücken Sie . Ausführliche Informationen finden Sie unter „Bei Verwendung vorhandener SIM-Karten“ auf Seite 3-18.

## Mobiltelefon ausschalten

Halten Sie  für ungefähr 2 Sekunden gedrückt.

## Schritt 5: Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, bevor Sie das Telefon verwenden, damit die zeitabhängigen Funktionen Ihres Telefons einwandfrei funktionieren.

- 1 Öffnen Sie das Telefon.
- 2 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.

- 3** Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Datum & Uhrzeit“, und drücken Sie .
- 5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Datum/Zeit einstellen“, und drücken Sie .
- 6** Geben Sie mit den Zifferntasten den Tag, den Monat, das Jahr und die Uhrzeit ein, und drücken Sie .  
Wenn Sie die Zeit im 12-Stunden-Format angeben, drücken Sie . Drücken Sie , um zwischen „am“ und „pm“ umzuschalten.



Weitere Informationen zum Einstellen von Datum und Uhrzeit finden Sie unter „Datum und Uhrzeit einstellen“ auf Seite 15-148.

## Bei Verwendung vorhandener SIM-Karten

Wenn Sie vor dem Kauf dieses Mobiltelefons bereits über ein Handy verfügten, können Sie Ihre damit genutzte SIM-Karte auch im neuen Telefon verwenden. In diesem Fall sollten Sie bei der Inbetriebnahme Ihres Mobiltelefons zwei Dinge beachten.

### PIN-Code eingeben

Wenn Sie eine SIM-Karte einlegen, die Sie bereits in Ihrem vorigen Mobiltelefon genutzt haben, werden Sie beim Einschalten möglicherweise aufgefordert, einen PIN-Code einzugeben. Informationen zum PIN-Code finden Sie unter „Sicherheit einrichten“ auf Seite 15-149.

- 1** Geben Sie den PIN-Code ein, den Sie auch mit Ihrem vorigen Mobiltelefon verwendet haben.
- 2** Drücken Sie .



- Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt.
- Um die Sperre aufzuheben, geben Sie den achtstelligen PUK-Code (Personal Unblocking Key) ein, der Ihnen vom Mobilfunkbetreiber mitgegeben wurde. Weitere Informationen zum PUK-Code erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkbetreiber.

## Telefonbucheinträge von der SIM-Karte kopieren

Wenn Sie zum ersten Mal eine SIM-Karte einlegen, die Sie bereits in Ihrem vorigen Mobiltelefon verwendet haben, werden Sie gefragt, ob Sie Daten wie beispielsweise Telefonbucheinträge von der SIM-Karte kopieren möchten. Folgen Sie in diesem Falle den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie können diesen Vorgang auch später durchführen, indem Sie die folgenden Schritte im Menü „Telefonbuch“ ausführen.


- 1** Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Kontakte“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Telefonbuch“, und drücken Sie .
- 4** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Erweitert“, und drücken Sie .
- 6** Wählen Sie mit  oder  die Option „Alle v. SIM kopieren“, und drücken Sie .



- 7** Drücken Sie  [Ja].  
Der Kopiervorgang beginnt.  
Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie  [Nein].

## Mobiltelefon


Bevor Sie dieses Benutzerhandbuch lesen, sollten Sie wissen, wie die einzelnen Teile Ihres Mobiltelefons heißen und wo sie sich befinden.

In diesem Kapitel werden außerdem die Symbole und Anzeigen beschrieben, die je nach Funktion usw. im Display erscheinen.

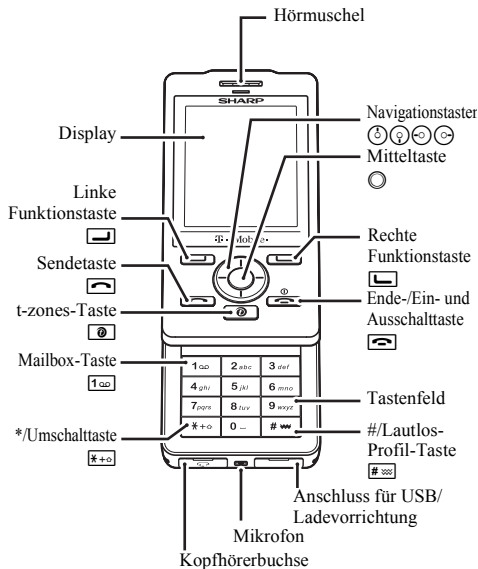

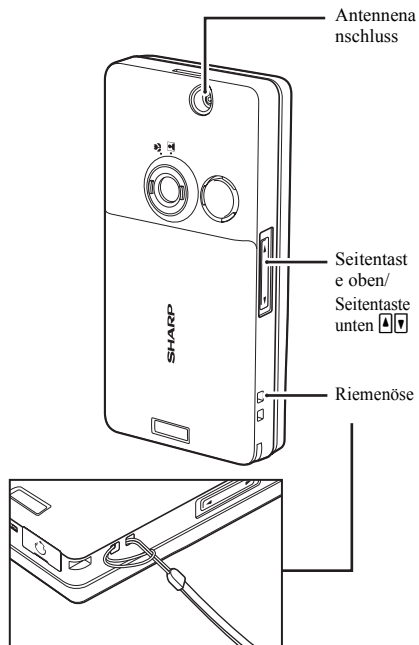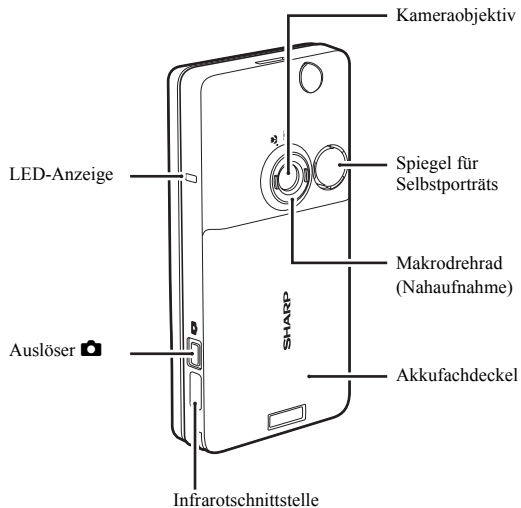

## Schiebefunktionen

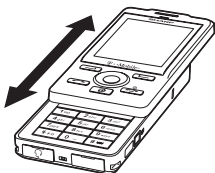

### Geöffnet:


- Display und Tastenfeld sind beleuchtet.
- Tastenfeld ist nicht gesperrt.

### Geschlossen:


- Tastenfeld ist gesperrt.
- Java™-Anwendungen werden angehalten.
- Display kehrt in den Standby-Modus zurück (außer bei Texteingabe, Kameramodus usw.)
- Mobiltelefon übermittelt Besetztton an Anrufer.  
Informationen zur Einstellung dieser Funktion finden Sie unter „Einstellungen für das Schließen des Telefons“ auf Seite 15-139.
- Gespräche werden beendet.  
Informationen zur Einstellung dieser Funktion finden Sie unter „Einstellungen für das Schließen des Telefons“ auf Seite 15-139.

## Anschließen der Freisprecheinrichtung (Kopfhörer und Mikrofon)

- 1** Stülpen Sie die Schützer über die Kopfhörer. (Sie können sie auch ohne Schützer verwenden.)
  - 2** Öffnen Sie die Schutzkappe des externen Anschlusses, und stecken Sie den Adapter der Freisprecheinrichtung wie abgebildet in die Buchse (②).
  - 3** Verbinden Sie den Stecker der Freisprecheinrichtung wie abgebildet mit dem anderen Ende des Adapters (③).
- Informationen zum Entgegennehmen von Gesprächen finden Sie unter „Gespräch entgegennehmen“ auf Seite 6-29.

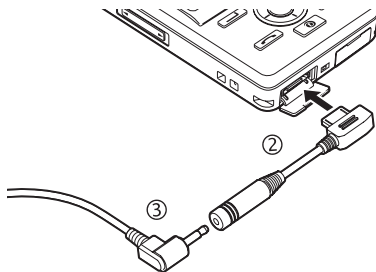

# Symbole auf dem Display

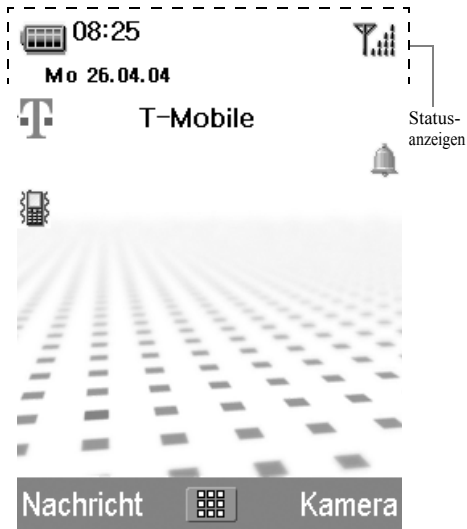

In diesem Abschnitt werden die Statusanzeigen beschrieben, die oben im Display erscheinen.

## Statusanzeigen

1.  /  : Zeigt die Stärke des empfangenen Signals an bzw. ob der Dienst außer Reichweite ist.
2.  : Zeigt den Akkustand an.
3.  : Erscheint, wenn Sie ein Gespräch führen.
4.  /  : Erscheint, wenn eine neue SMS/MMS-Nachricht eingegangen ist.
5.  : Erscheint, wenn im „Ausgang“ nicht gesendete Nachrichten vorhanden sind.
6.  : Erscheint, wenn die Vibrationsfunktion eingestellt ist (Seite 9-57).
7.  : Erscheint, wenn „Ruftonlautstärke einstellen“ (Seite 15-131) auf „Stumm“ eingestellt ist.
8.  : Erscheint, wenn ein Alarm eingestellt ist.
9.  /  /  /  /  : Zeigt das eingestellte Profil an: (T-Mobile/Konferenz/Aktiv/Im Auto/Lautlos) (Seite 15-130).

10. **T9**:  
Erscheint, wenn die T9-  
Texteingabemethode aktiviert ist.
11. **Abc / ABC / abc / 123**:  
Gibt an, welche  
Texteingabemethode ausgewählt  
ist (Erster Buchstabe groß /  
Großbuchstaben /  
Kleinbuchstaben / Ziffern).
12. **J / j**:  
Gibt an, ob eine Java™-  
Anwendung ausgeführt (farbig)  
oder angehalten (orange) wird.
13. **🔒 / 🔓**:  
Erscheint, wenn der sichere WAP\*-  
Browser geöffnet ist.
14. **📞**:  
Erscheint, wenn „Rufumleitung“  
(Seite 15-140) auf „Alle Anrufe“  
eingestellt ist.
15. **📶**:  
Erscheint, wenn Ihr Mobiltelefon  
Roaming außerhalb Ihres  
Mobilfunknetzes nutzt.
16. **GPRS**:  
Erscheint, wenn Ihr Mobiltelefon  
GPRS\*\*-fähig ist und sich im Netz  
befindet.  
Blinkt während der GPRS-  
Übertragung.
17. **CSD / GPRS**:  
Erscheint, wenn die WAP- oder  
MMS-Übertragung im CSD\*\*\*-  
oder GPRS-Modus erfolgt.
18. **🔌**:  
Erscheint, wenn das USB-Kabel  
(CE-UC30) an Ihr Mobiltelefon  
angeschlossen ist.
19. **🔴 / 🔵**:  
Erscheint, wenn „Infrarot“  
eingeschaltet bzw. eine  
Verbindung aktiv ist.

\*WAP (Wireless Application Protocol)  
Bezeichnung des Übertragungsprotokolls für den Zugriff  
auf das Internet mit kleinen drahtlosen Geräten wie  
Mobiltelefone oder PDAs.

\*\*GPRS (General Packet Radio Service)  
GPRS ist ein auf dem GSM-Standard basierender Dienst  
für die Übertragung von Datenpaketen mit  
Mobiltelefonen. Werden die Daten über Protokolle wie  
WAP übertragen, muss die Verbindungszeit nicht mehr  
verfolgt werden, da die Abrechnung nach übertragener  
Datenmenge (Anzahl der Pakete) erfolgt. Dieser Dienst  
vermittelt das Gefühl einer ständigen Verbindung, d. h.  
die explizite Einwahl entfällt. Die  
Verbindungsgeschwindigkeit hängt vom Mobiltelefon und  
Mobilfunkbetreiber sowie von der Belastung des Netzes  
ab.

\*\*\*CSD (Circuit Switched Data)  
Circuit Switching ist sozusagen die herkömmliche Art der  
Datenübertragung. Wie bei einer Telefonleitung wird  
nach Verbindungszeit abgerechnet. Die maximalen  
Verbindungsgeschwindigkeiten betragen 9,6 Kbit/s und  
14,4 Kbit/s, hängen letztendlich jedoch vom Mobiltelefon  
und Mobilfunkbetreiber ab.

## Verwendung des Hauptmenüs



Nachdem Sie Ihr Mobiltelefon eingeschaltet haben, erscheint der **Standby-Bildschirm**. Wenn Sie neben dem normalen Telefonieren die weiteren Funktionen Ihres Mobiltelefons nutzen möchten, drücken Sie einmal auf **○**, um das **Hauptmenü** aufzurufen. Das Hauptmenü enthält neun Einstiegspunkte, über die die jeweiligen Funktionen, Aktionen und Einstellungen aufgerufen werden können.

Bewegen Sie den Cursor im Hauptmenü mit **○**, **○**, **○** oder **○** (**Navigationstasten**), und drücken Sie **○**, um die gewünschte Funktion auszuwählen.



*In diesem Handbuch wird der Funktionsaufruf anhand der Navigationstasten beschrieben.*

- |                                  |                    |                        |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>1</b> SIM-Dienste/<br>Profile | <b>2</b> t-zones   | <b>3</b> Anrufliste    |
| <b>4</b> Nachrichten             | <b>5</b> Downloads | <b>6</b> Kontakte      |
| <b>7</b> Organizer               | <b>8</b> Kamera    | <b>9</b> Einstellungen |

# Verwendung der Bedienelemente

## Funktionstasten und Mitteltaste

Die Funktionstasten (☐ und ☐) Ihres Mobiltelefons unterstützen Sie bei der Navigation. Unten rechts und links im Display werden die jeweiligen Funktionen der Tasten angezeigt, d.h. die Aktion, die mit einer Funktionstaste zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden kann.

Die Funktion der Mitteltaste wird in der Mitte durch ein entsprechendes Symbol angezeigt.

### Beispiel:

**Wenn ☐ [Zurück] wie abgebildet angezeigt wird:**

Drücken Sie ☐ [Zurück], um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

**Wenn ☐ [Auswahl] wie abgebildet angezeigt wird:**

Drücken Sie ☐ [Auswahl], um eine Menüoption auszuwählen.

## Navigationstasten

in diesem Handbuch stehen ⤴, ⤵, ⤶, ⤷ für diese Tasten.


Wenn Sie den Cursor bewegen möchten, um eine Option auszuwählen, drücken Sie ⤴, ⤵, ⤶ oder ⤷, um das Objekt zu markieren, und ⤵, um es auszuwählen.

### ☐-Taste

Drücken Sie ☐, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.



- Um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren, können Sie auch ⤴ drücken, außer wenn Sie zum Standby-Bildschirm zurückkehren.
- Um eine Menüoption auszuwählen, können Sie auch ☐ [Auswahl] anstelle von ⤵ drücken. Wenn ▶ ganz rechts im Display angezeigt wird, können Sie auch ⤶ drücken, um eine Option auszuwählen.

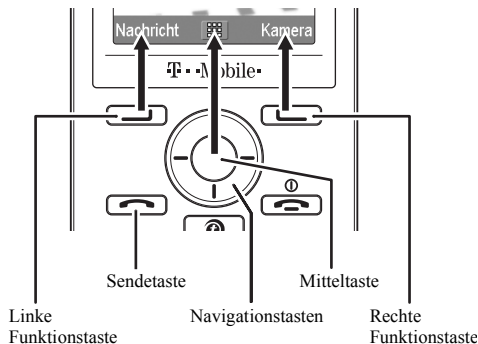

# Liste der Menüoptionen

In dieser Tabelle sind die Hauptmenüoptionen (1. Ebene) und die jeweiligen Funktionen (2. Ebene) sowie deren Seitenzahl aufgeführt.

| Hauptmenü<br>(1. Ebene) | Untermenü<br>(2. Ebene) & Seite             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| SIM-Dienste             |                                             |
| Profile                 |                                             |
| t-zones                 | [1] Startseite (Seite 10-65)                |
|                         | [2] Lesezeichen hinzufügen<br>(Seite 10-65) |
|                         | [3] Lesezeichen anzeigen<br>(Seite 10-65)   |
|                         | [4] #Objekte speichern#<br>(Seite 10-65)    |
|                         | [5] #Gehe zu URL# (Seite 10-65)             |
|                         | [6] #Verlauf# (Seite 10-65)                 |
|                         | [7] #Snapshots# (Seite 10-65)               |
|                         | [8] #Vorwärts# (Seite 10-65)                |
|                         | [9] #Aktualisieren# (Seite 10-65)           |
| Anrufliste              | Erweitert... (Seite 10-65)                  |
|                         | Verpasste Anrufe (Seite 14-117)             |
|                         | Empfangene Anrufe (Seite 14-117)            |
|                         | Gewählte Nummern (Seite 14-117)             |
|                         | Gesprächsdauer (Seite 14-120)               |
|                         | Gesprächskosten (Seite 14-121)              |
|                         | Datenzähler (Seite 14-123)                  |

| Hauptmenü<br>(1. Ebene) | Untermenü<br>(2. Ebene) & Seite |
|-------------------------|---------------------------------|
| Nachrichten             | SMS (Seite 11-67)               |
|                         | MMS (Seite 11-67)               |
|                         | E-Mail (Seite 11-67)            |
|                         | Textvorlagen (Seite 11-68)      |
|                         | Mailbox (Seite 11-82)           |
|                         | Speicherstatus (Seite 12-108)   |
|                         | Cell Broadcast (Seite 11-82)    |
|                         | Zelleninfo (Seite 11-84)        |
| Downloads               | Bilder (Seite 12-85)            |
|                         | Töne (Seite 12-92)              |
|                         | Spiele & mehr (Seite 12-102)    |
|                         | Videos (Seite 12-105)           |
|                         | Speicherstatus (Seite 12-108)   |
| Kontakte                | Telefonbuch (Seite 9-50)        |
|                         | Schnellwahlliste (Seite 9-62)   |
|                         | Meine Nummern (Seite 9-63)      |
| Organizer               | Kalender (Seite 13-109)         |
|                         | Alarm (Seite 13-111)            |
|                         | Rechner (Seite 13-114)          |
|                         | Sprachaufnahme (Seite 13-115)   |
|                         | Hilfe (Seite 13-116)            |
| Kamera                  | Bild aufnehmen (Seite 7-35)     |
|                         | Video aufnehmen (Seite 7-40)    |

| Hauptmenü<br>(1. Ebene) | Untermenü<br>(2. Ebene) & Seite       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Einstellungen           | Telefoneinstellungen (Seite 15-124)   |
|                         | Profile (Seite 15-130)                |
|                         | Verbindungen (Seite 15-142)           |
|                         | Java™ (Seite 15-145)                  |
|                         | Datum & Uhrzeit (Seite 15-148)        |
|                         | Sicherheit (Seite 15-149)             |
|                         | Konto-Einstellungen (Seite 15-161)    |
|                         | Internet                              |
|                         | Favoriteneinstellungen (Seite 15-162) |
|                         | Werkseinstellungen (Seite 15-163)     |

# Telefonieren

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Funktionen zum Telefonieren mit Ihrem Mobiltelefon erläutert. Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon eingeschaltet ist.

## Gespräch herstellen

- 1 Öffnen Sie das Telefon, und geben Sie über das Tastenfeld eine Rufnummer ein.  
Geben Sie zunächst die Vorwahl ein.
- 2 Drücken Sie anschließend .  
Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit dem Gespräch beginnen.

### Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben:

Drücken Sie  [Löschen], um eine Ziffer zu löschen.  
Halten Sie  [Löschen] ungefähr 2 Sekunden gedrückt, um alle Ziffern zu löschen und zum Standby-Modus zurückzukehren.

## Gespräch beenden

Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.  
Die ungefähre Gesamtgesprächszeit wird angezeigt.



*Wenn Sie das Mobiltelefon schließen, wird das Gespräch automatisch beendet.*

## Gespräch entgegennehmen

- 1 Bei einem eingehenden Gespräch klingelt das Mobiltelefon und die LED-Anzeige blinkt.
- 2 Drücken Sie ,  oder  [Antwort].  
Das Gespräch wird hergestellt und „“ wird angezeigt.

## Antworten mit beliebiger Taste

Wenn die Funktion „Antwort beliebige Taste“ eingeschaltet ist, können Sie das Gespräch mit jeder beliebigen Taste außer , ,  oder  entgegennehmen. Weitere Informationen zu „Antwort beliebige Taste“ finden Sie unter „Antwort beliebige Taste“ auf Seite 15-135.

## Bei Anschluss der Freisprecheinrichtung

Wenn die Freisprecheinrichtung angeschlossen ist, drücken Sie wie abgebildet die Taste Ihrer Freisprecheinrichtung, um das Gespräch entgegenzunehmen.



- Wenn Sie die Freisprecheinrichtung an Ihr Mobiltelefon angeschlossen und die Funktion „Antwort beliebige Taste“ auf „Ein“ geschaltet haben, können Sie Gespräche durch Drücken der Taste oder entgegennehmen.
- Wenn Sie die Freisprecheinrichtung an Ihr Mobiltelefon angeschlossen und die Funktion „Aut. Rufannahme“ auf „Ein“ geschaltet haben, nimmt das Mobiltelefon das Gespräch nach der eingestellten Zeit automatisch entgegen, und Sie können mit dem Anrufer sprechen. Informationen zur Einstellung der Funktion „Automatische Rufannahme“ finden Sie unter „Automatische Rufannahme“ auf Seite 15-136.
- Wenn Sie den Dienst „Calling Line Identification“ (CLI) abonniert haben, erscheint die Nummer des Anrufers auf dem Display. Sind Name und Rufnummer des Anrufers im „Telefonbuch“ gespeichert, werden diese auf dem Display angezeigt.
- Wird die Rufnummer nicht übertragen, wird „Unterdrückt“ angezeigt.
- Wenn Sie einen Anruf von einer Person erhalten, für die ein Bild im „Telefonbuch“ gespeichert ist, werden abwechselnd das Empfangs-Display und das Bild des Anrufers angezeigt. Weitere Informationen zum „Telefonbuch“ finden Sie unter „Telefonbuch“ auf Seite 9-50.

## Gespräch ablehnen

Wenn Sie ein Gespräch nicht entgegennehmen möchten, können Sie es ablehnen.

- 1 Drücken Sie , während das Telefon klingelt.



Sie können ein eingehendes Gespräch auch ablehnen, indem Sie das Mobiltelefon schließen.

## Wahlwiederholung

Im Telefon werden die Rufnummern der letzten 10 gewählten Nummern, verpassten Anrufe oder angenommenen Gespräche aufgezeichnet. Sie können diese Rufnummern anzeigen und dann anzurufen.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus .
- 2 Wählen Sie durch Drücken von oder eine Kategorie „Gewählte Nummern“, „Empfangene Anrufe“ und „Verpasste Anrufe“ aus.
- 3 Wählen Sie mit oder die Rufnummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 4 Drücken Sie , um die Wahl zu wiederholen.

## Automatische Wahlwiederholung

Bei dieser Funktion wird die Wahl der Rufnummer automatisch wiederholt, wenn der erste Wahlversuch nicht erfolgreich war. Weitere Informationen zur „Automatischen Wahlwiederholung“ finden Sie unter „Automatische Wahlwiederholung aktivieren“ auf Seite 15-139.

# Nützliche Funktionen

## Schnellwahlliste

Sie können der Schnellwahlliste bis zu neun Rufnummern aus dem „Telefonbuch“ (Handy oder SIM) hinzufügen. Sie können die Nummern auch mit den Zifferntasten wählen. Weitere Informationen zur „Schnellwahlliste“ finden Sie unter „Schnellwahlliste einrichten“ auf Seite 9-62.

- 1 Um eine Nummer über die Schnellwahl zu wählen, halten Sie für ungefähr 2 Sekunden eine der Zifferntasten ( bis und ) gedrückt. Die Taste kann nicht für die Schnellwahl verwendet werden, da sie bereits der „Mailbox“ zugewiesen ist. Die in der „Schnellwahlliste“ gespeicherte Rufnummer wird gewählt.

## Anklopfen

Wenn Sie dieses Dienstmerkmal nutzen, können Sie während eines laufenden Gesprächs den Anruf einer weiteren Person entgegennehmen. Das Telefon teilt Ihnen durch einen Piepton mit, dass ein weiterer Gesprächspartner anruft.

Wie Sie dieses Dienstmerkmal aktivieren, erfahren Sie unter „Anklopfen aktivieren“ auf Seite 15-137.

- 1 Drücken Sie während eines Gesprächs auf [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.

- 2 Wählen Sie mit oder die Option „Halten + Antworten“, und drücken Sie . Das erste Gespräch wird gehalten, und Sie können mit dem neuen Anrufer sprechen.
- 3 Drücken Sie [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit oder die Option „Gspr. wechseln“, und drücken Sie . Sie können nun zwischen den beiden Gesprächen umschalten.
- 5 Drücken Sie [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 6 Wählen Sie mit oder die Option „Anruf freigeben“, und drücken Sie . Das aktuelle Gespräch wird beendet, und Sie kehren zum gehaltenen Gespräch zurück.



- Das Dienstmerkmal „Anklopfen“ ist möglicherweise nicht in allen Netzen verfügbar. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkbetreiber.
- Wenn Sie den zweiten Anruf nicht entgegennehmen möchten, drücken Sie [Ablehnen], oder drücken Sie [Optionen], um dann mit oder die Option „Besetzt“ oder „Ablehnen“ zu wählen. Drücken Sie in Schritt 2. Bei Auswahl von „Ablehnen“ wird der zweite Anruf in der Anrufliste als verpasster Anruf aufgezeichnet.

## SMS-Menü während eines Gesprächs aufrufen

- 1 Drücken Sie während eines Gesprächs auf  [Optionen].  
Der Bildschirm „Optionen“ erscheint.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „SMS“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  eine der folgenden Optionen.  
**Bei Auswahl von „Nachricht erstellen“:**  
Sie können eine SMS-Mitteilung eingeben.  
**Bei Auswahl von „Eingang“, „Gesendet“ oder „Entwürfe“:**  
Sie können diese Ordner öffnen. Weitere Informationen zu SMS finden Sie unter „Nachrichten“ auf Seite 11-67.

## Konferenzschaltung

Über dieses Dienstmerkmal können Sie ein Gespräch zwischen mehr als zwei Teilnehmern gleichzeitig führen. An einer Konferenzschaltung können bis zu fünf Personen teilnehmen. Um eine Konferenzschaltung aufzubauen, müssen Sie über ein aktives Gespräch und ein gehaltenes Gespräch verfügen.

- 1 Verfügen Sie über ein aktives und ein gehaltenes Gespräch, drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Konferenz“, und drücken Sie .

- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Alle Konferenzschaltg.“, und drücken Sie , um die Konferenzschaltung aufzubauen.  
Sie können nun mit allen Gesprächsteilnehmern sprechen.
- 4 Drücken Sie , um die Konferenzschaltung zu beenden.  
Die Konferenzschaltung wird beendet.

## Neue Teilnehmer in die Konferenzschaltung aufnehmen

- 1 Drücken Sie während des Gesprächs auf  [Optionen], und wählen Sie „Wählen“.
- 2 Geben Sie die Rufnummer des Gesprächspartners ein, den Sie in die Konferenzschaltung aufnehmen möchten.
- 3 Drücken Sie .  
Fahren Sie nach der Herstellung der Verbindung mit Schritt 1 unter „Konferenzschaltung“ fort.  
Wenn Sie weitere Teilnehmer in die Konferenzschaltung aufnehmen möchten, führen Sie die gleichen Schritte durch.

## Alle Gespräche halten

- 1 Drücken Sie während des Gesprächs auf  [Optionen], und wählen Sie folgende Optionen.  
„Konferenz“ → „Alle Konferenzschaltg.“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Konf. alle halten“, und drücken Sie .

## Teilnehmer ablehnen

- 1** Drücken Sie während des Gesprächs auf  [Optionen], und wählen Sie folgende Optionen.  
„Konferenz“ → „Alle Konferenzschaltg“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ablehnen“, um den Teilnehmer abzulehnen, oder „Besetzt“, um den Besetztton zu übergeben. Drücken Sie anschließend .

## Aktuelles Gespräch halten und Konferenzschaltung mit den verbleibenden Teilnehmern fortsetzen

- 1** Drücken Sie während des Gesprächs auf  [Optionen], und wählen Sie folgende Optionen.  
„Konferenz“ → „Alle Konferenzschaltg“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ausschließen“, und drücken Sie .

## Konferenzschaltung verlassen, während die anderen Teilnehmer das Gespräch fortsetzen

- 1** Drücken Sie während des Gesprächs auf  [Optionen], und wählen Sie folgende Optionen.  
„Konferenz“ → „Alle Konferenzschaltg“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Weiterleiten“, und drücken Sie .

## Gespräch mit allen Teilnehmern beenden

- 1** Drücken Sie während des Gesprächs auf  [Optionen], und wählen Sie folgende Optionen.  
„Konferenz“ → „Alle Konferenzschaltg“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Alle freigeben“, und drücken Sie .

## Gespräch mit einem Teilnehmer beenden

- 1** Wählen Sie während einer Konferenzschaltung mit  oder  die Person aus, die Sie aus der Konferenzschaltung ausschließen möchten.
- 2** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Anruf freigeben“, und drücken Sie .

## Privates Gespräch mit einem Teilnehmer führen

Wenn Sie mit einem der Teilnehmer ein privates Gespräch führen möchten, können Sie diesen Teilnehmer aus der Konferenzliste auswählen und die Gespräche mit den anderen Teilnehmern halten.

- 1** Wählen Sie während einer Konferenzschaltung mit  oder  die Person aus, die Sie aus der Konferenzschaltung ausschließen möchten.

- 2** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Konferenz“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Privat“, und drücken Sie .
- 5** Wenn Sie das private Gespräch beendet haben, folgen Sie der Vorgehensweise ab Schritt 1 unter „Konferenzschaltung (Seite 6-32)“.



*Das Dienstmerkmal „Konferenzschaltung“ ist möglicherweise nicht in allen Netzen verfügbar. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkbetreiber.*

In dieses Mobiltelefon ist eine Digitalkamera integriert. Mit der Kamera können Sie Bilder und Videoclips aufnehmen und einen digitalen Zoom verwenden. Wenn Sie ein Bild oder Video aufgenommen haben, können Sie es speichern und per MMS verschicken. Informationen zum Versenden von Bildern und Videoclips finden Sie unter „Bilder/Videoclips versenden“ auf Seite 7-45.

## Bilder aufnehmen


- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
  - 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Kamera“, und drücken Sie .
  - 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Bild aufnehmen“, und drücken Sie .  
Das Bild wird im Display angezeigt, das ins Querformat umschaltet (siehe Abbildung unter Schritt 4).
- 
- Die Navigationstasten entsprechen der horizontalen Position der Kamera.
  - In den folgenden Erklärungen der Kamera- und Videomodi werden die Navigationstasten bei horizontaler Position des Mobiltelefons beschrieben.

Die Navigationstasten entsprechen der horizontalen Position der Kamera.

- 4 Halten Sie die Kamera horizontal wie abgebildet.



Auslöser 

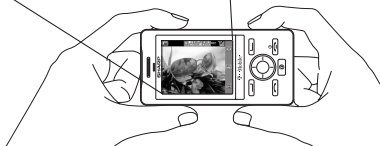

- 5 Drücken Sie den Auslöser  oder .  
Sie hören den Auslöserton, und das Bild wird angezeigt.

- 6** Drücken Sie den Auslöser () , um das Bild zu speichern. Das Bild wird unter „Meine Bilder“ gespeichert. Wenn Sie  drücken, wird das Bild unter „Meine Bild“ gespeichert, und Sie können es per MMS versenden. Wenn Sie  [  ] anstelle des Auslösers () drücken, können Sie im Menü „Optionen“ die Option „Speichern“ (unter „Meine Bilder“), „Per MMS“ oder „An MMS Album senden“ auswählen. Informationen zu den Optionen „Per MMS“ oder „An MMS Album senden“ finden Sie unter „Bilder/ Videoclips versenden“ auf Seite 7-45.

- 7** Wenn Sie ein Bild nicht speichern, sondern erneut aufnehmen möchten, drücken Sie in diesem Schritt  [  ]. Sie können das Bild nun erneut aufnehmen.




- Sie können die Kamera auch einschalten, indem Sie im Standby-Modus  drücken.
- Sie können auch die Auslösertaste für ungefähr 2 Sekunden drücken, um in den Kameramodus umzuschalten.
- Wenn Sie den Digitalkamera-Modus beenden möchten, ohne das aufgenommene Bild zu speichern, drücken Sie  vor Schritt 6.
- Wenn Sie sich im Modus „Bild aufnehmen“ befinden, können Sie in den Modus „Video aufnehmen“ umschalten. Drücken Sie  [  ], um das Menü „Optionen“ anzuzeigen. Wählen Sie „In Videomodus wechseln“, und drücken Sie .



- Dieses Mobiltelefon verwendet einen CCD-Sensor. Obwohl dieses Telefon mit den höchsten Qualitätsmaßstäben hergestellt wurde, kann es sein, dass einige Bilder dennoch zu hell oder zu dunkel erscheinen.
- Wurde das Telefon für einen längeren Zeitraum an einem warmen Ort aufbewahrt, bevor Sie ein Bild aufnehmen oder speichern, kann dies die Bildqualität beeinträchtigen.
- Bilder, die mit der Kamera aufgenommen wurden, können sich vom eigentlichen Motiv in Farbe und Helligkeit unterscheiden.

## Selbstporträt aufnehmen

Halten Sie das Mobiltelefon wie abgebildet, um ein Selbstporträt oder Gruppenbild aufzunehmen. Sie sehen Ihr Bild im integrierten Spiegel.

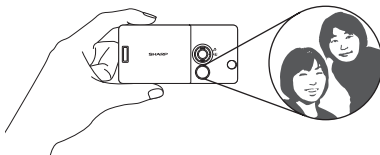

## Bildgröße auswählen

Die Bilder werden im JPEG-Format gespeichert. Es stehen die folgenden drei Größen zur Verfügung.

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Groß:   | 480 × 640 Bildpunkte |
| Mittel: | 240 × 320 Bildpunkte |
| Klein:  | 120 × 160 Bildpunkte |

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kamera“ → „Bild aufnehmen“.
- 2** Drücken Sie  [].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Bildgröße“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Bildgröße aus, und drücken Sie .

## Bildqualität auswählen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kamera“ → „Bild aufnehmen“.
- 2** Drücken Sie  [].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Bildqualität“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Normal“ oder „Fein“, und drücken Sie .

## Helligkeit des Bildes einstellen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kamera“ → „Bild aufnehmen“.

- 2** Drücken Sie  (Hell) oder  (Dkl), um die Helligkeit (Belichtungswert) des Bildes zu regeln.



*Wenn Sie in den Standby-Modus zurückkehren, gelten wieder die Standardwerte für die Helligkeit.*

## Auslöserton auswählen

Sie können einen Auslöserton aus drei vorinstallierten Mustern auswählen.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kamera“ → „Bild aufnehmen“.
- 2** Drücken Sie  [].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Auslöserton“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Ton aus, und drücken Sie .  
Sie können „Muster 1“, „Muster 2“ oder „Muster 3“ auswählen.  
Wenn Sie den Auslöserton abspielen möchten, drücken Sie  [].

## Bilder anzeigen

Sie können die Bilder, die Sie gespeichert haben, unter „Meine Bilder“ anzeigen.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kamera“ → „Bild aufnehmen“.
- 2** Drücken Sie  [].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Meine Bilder“, und drücken Sie .  
Die Miniaturbildliste der gespeicherten Bilder wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Bild aus, und drücken Sie .  
Das ausgewählte Bild wird angezeigt.
- 5** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [].  
Sie kehren zur Miniaturbildliste zurück.



- Ihre Bilder werden beim Speichern mit Dateinamen im Format „TJMMTTnn.jpg“ versehen (JMMTT steht für J (Jahr), M (Monat), T (Tag); nn ist eine zweistellige Nummer).
- Sie können in der Miniaturbildliste der gespeicherten Bilder den Dateinamen, das Datum sowie die Größe Ihrer Bilder anzeigen.

## Rahmen auswählen

Sie können aus vorinstallierten Mustern oder gespeicherten Bildern einen Rahmen auswählen.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kamera“ → „Bild aufnehmen“.
- 2** Drücken Sie  [].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Rahmen hinzufügen“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Vorinst. Rahmen“ oder „Meine Bilder“, und drücken Sie .  
Wenn Sie keinen Rahmen festlegen möchten, wählen Sie „Aus“.
- 5** Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Rahmen aus, und drücken Sie .



- Wenn Sie die Bildgröße auf „Groß“ eingestellt haben, können Sie keinen Rahmen auswählen.
- Wenn Sie „Serienaufnahmen (Seite 7-39)“ aktiviert haben, können Sie keine Rahmen auswählen.
- Wenn Sie Rahmen aus „Meine Bilder“ auswählen, können Sie in Schritt 5 nur das PNG-Format wählen.

## Serienaufnahmen

Bei dieser Einstellung werden vier Bilder in Folge aufgenommen. Hierfür steht eine automatische und manuelle Aufnahme zur Verfügung.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kamera“ → „Bild aufnehmen“.
- 2** Drücken Sie  [].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Serienaufnahme“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Autom. Aufnahme“ oder „Manuelle Aufnahme“, und drücken Sie .

**Autom. Aufnahme:** Es werden vier Bilder in Folge aufgenommen, wenn Sie  oder  drücken.

**Manuelle Aufnahme:** Die Bilder werden nacheinander aufgenommen, wenn Sie  oder  drücken.

Um die Serienaufnahme zu beenden, wählen Sie in diesem Schritt „Aus“.

- 5** Drücken Sie die Auslösertaste () oder , um mit der Serienaufnahme zu beginnen.

Wenn die Serienaufnahme beendet ist, werden die aufgenommenen Bilder automatisch gespeichert. Um diese Funktion zu beenden, drücken Sie  [].




- Ist die Bildgröße auf „Groß“ eingestellt, können Sie die Serienaufnahmefunktion nicht verwenden.
- Wenn Sie Rahmen für die Bildaufnahme auswählen, können Sie die Serienaufnahmefunktion nicht verwenden.

# Videoclips aufnehmen

Sie können Videoclips mit Ton aufnehmen.

- 1** Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Kamera“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit ,  die Option „Video aufnehmen“, und drücken Sie .  
Das Video wird im Display angezeigt, das ins Querformat umschaltet (siehe Abbildung unter Schritt 4). Die Navigationstasten entsprechen der horizontalen Position der Kamera.

- 4** Halten Sie die Kamera horizontal wie abgebildet.

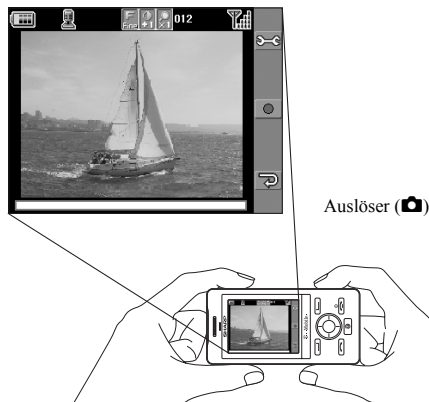

- 5** Drücken Sie den Auslöser () oder .  
Sie hören einen Ton, und die Kamera beginnt mit der Aufnahme des Videoclips.  
Wenn Sie  oder  erneut drücken, wird die Aufnahme beendet, und Sie hören einen Bestätigungston.
- 6** Wählen Sie mit ,  die Option „Speichern“ (unter „Meine Videos“),

„Wiedergabe“ (Vorschau eines Clips), „Per MMS“ oder „An MMS Album senden“, und drücken Sie .

Informationen zu den Optionen „Per MMS“ oder „An MMS Album senden“ finden Sie unter „Bilder/ Videoclips versenden“ auf Seite 7-45.



*Wenn Sie sich im Modus „Video aufnehmen“ befinden, können Sie in den Modus „Bild aufnehmen“ umschalten. Drücken Sie  [, um das Menü „Optionen“ anzuzeigen. Wählen Sie „In Videomodus wechseln“, und drücken Sie .*

## Videoqualität auswählen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kamera“ → „Video aufnehmen“.
- 2** Drücken Sie  [].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Videoqualität“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Normal“ oder „Fein“, und drücken Sie .

## Helligkeit des Videos einstellen

Wählen Sie im Modus „Video aufnehmen“  (Hell) oder  (Dkl), um die Helligkeit (Belichtungswert) des Videoclips zu regeln.



*Wenn Sie in den Standby-Modus zurückkehren, gelten wieder die Standardwerte für die Helligkeit.*

## Videoclip abspielen

Sie können die gespeicherten Videoclips unter „Meine Videos“ abspielen.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kamera“ → „Video aufnehmen“.
- 2** Drücken Sie  [].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Meine Videos“, und drücken Sie .  
Die Miniaturbildliste der gespeicherten Videos wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit , ,  oder  das gewünschte Video aus, und drücken Sie .
- 5** Drücken Sie .  
Der ausgewählte Videoclip wird abgespielt.  
**Um die Wiedergabe zu unterbrechen**, drücken Sie .  
**Um die Wiedergabe fortzusetzen**, drücken Sie erneut .  
**Um die Wiedergabe zu beenden**, drücken Sie  [].  
**Um den Videoclip in seiner normalen Größe anzuzeigen**, drücken Sie  [].

- 6** Nachdem Sie den Videoclip abgespielt haben, drücken Sie  . Sie kehren zur Miniaturbildliste zurück.



- Ihre Videoclips werden beim Speichern mit Dateinamen im Format „JMMTTnn.3gp“ versehen (JMMTT steht für J (Jahr), M (Monat), T (Tag); nnn ist eine dreistellige Nummer).
- In der Miniaturbildliste mit Ihren Videoclips werden Dateiname, Datum und Größe angezeigt.
- Wenn der Clip mit Ton aufgezeichnet wurde, können Sie die Lautstärke des Tons durch Drücken von  oder  einstellen.
- Die Lautstärke hängt von der Einstellung der „Ruftonlautstärke“ ab (S. 15-131). Die Lautstärke ist 0, wenn „Ruftonlautstärke“ auf „Stumm“ oder „Ansteigender Ton“ eingestellt ist.

## Videoclips ohne Ton aufnehmen

Sie können entscheiden, ob Sie den Videoclip mit Ton oder ohne Ton aufnehmen möchten.

Standardmäßig werden Videoclips mit Ton aufgenommen. Wenn Sie Ihren Clip ohne Ton aufnehmen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kamera“ → „Video aufnehmen“.
- 2** Drücken Sie  . Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Sprachaufnahme“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Aus“, und drücken Sie .

## Weitere Funktionen und Informationen

In diesem Abschnitt werden nützliche Funktionen für die Aufnahme von Bildern und Videoclips beschrieben.

### Digitalzoom verwenden

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kamera“ → „Bild aufnehmen“ oder „Video aufnehmen“.
  - 2 Drücken Sie  , um das Motiv zu verkleinern bzw.  , um es zu vergrößern.  
Der Zoomfaktor wechselt zwischen „×1“, „×2“ und „×4“.
-  • Ist die „Bildgröße“ im Modus „Bild aufnehmen“ auf „Mittel“ eingestellt, können Sie den Digitalzoom mit zwei Vergrößerungsfaktoren verwenden (×1, ×2).
- Ist die „Bildgröße“ im Modus „Bild aufnehmen“ auf „Groß“ eingestellt, steht die Zoomfunktion nicht zur Verfügung.

### Nahaufnahmen machen

Beträgt die Entfernung zum Motiv etwa 5 cm, stellen Sie das Makrorehrad auf die Makroposition (). Beträgt die Entfernung zum Motiv mehr als ca. 40 cm, stellen Sie das Makrorehrad auf die normale Position (.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kamera“ → „Bild aufnehmen“ oder „Video aufnehmen“.
- 2 Stellen Sie das Makrorehrad auf die Makroposition (.
- 3 Drücken Sie die Auslösertaste ( oder , um ein Bild oder Video aufzunehmen.

### Makromodus beenden

Stellen Sie das Makrorehrad auf die normale Position (.

### Selbstausslöser

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kamera“ → „Bild aufnehmen“ oder „Video aufnehmen“.
  - 2 Drücken Sie  [].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
  - 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Selbstausslöser“, und drücken Sie .
  - 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .
- „“ erscheint, und Sie kehren zum Modus „Bild/Video aufnehmen“ zurück.

- 5** Drücken Sie die Auslösertaste () oder , um den Selbstauslöser zu aktivieren.  
10 Sekunden nach Erörten des Selbstauslösers wird das Bild bzw. Video automatisch aufgenommen, und Sie hören den Auslöserton.

## Selbstauslöser deaktivieren

- 1** Drücken Sie bei aktiviertem Selbstauslöser  [].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Selbstauslöser“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Aus“, und drücken Sie .
- Der Selbstauslöser wurde deaktiviert.



- Während der Selbstauslöser aktiviert ist, blinkt die LED-Anzeige.
- Wenn Sie auf die Auslösertaste () oder  drücken, während der Selbstauslöser aktiviert ist, wird das Bild sofort aufgenommen.
- Folgende Funktionen sind bei aktiviertem Selbstauslöser nicht verfügbar: die Zoomfunktion mit  oder  sowie das Einstellen der Helligkeit des Bildes/Videos mit  oder .
- Wenn Sie die Aufnahme mit Selbstauslöser abbrechen möchten, drücken Sie bei aktiviertem Selbstauslöser  [].

## Nachtmodus

Mit dieser Option können Sie ein Bild in sehr guter Qualität aufnehmen, auch wenn es dunkel ist.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kamera“ → „Bild aufnehmen“ oder „Video aufnehmen“.
- 2** Drücken Sie  [].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Nachtmodus“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .
- „“ erscheint, und Sie kehren zum Modus „Bild/Video aufnehmen“ zurück.

## Bilder/Videoclips versenden

Sie können Ihre gespeicherten Bilder/Videoclips per MMS an andere Mobiltelefone versenden.

- 1 Wählen Sie nach Aufnahme eines Bildes oder Videos im Modus „Bild/Video aufnehmen“ mit  oder  die Option „Per MMS“, und drücken Sie .

Drücken Sie im Modus „Bild aufnehmen“  [, um die Option „Per MMS“ auszuwählen. Informationen zum Versenden von Bildern oder Videoclips finden Sie auf Seite 12-90 (Bilder versenden) bzw. Seite 12-106 (Videoclips versenden).



*Wenn Sie in Schritt 1 „An MMS Album senden“ anstelle von „Per MMS“ gewählt haben, können Sie die Bilder oder Videoclips im „MMS Album“ im Internet speichern. Informationen zum „MMS Album“ finden Sie unter „Bilder an das MMS Album senden“ auf Seite 12-91 und „Videos an das MMS Album senden“ auf Seite 12-106.*

## Bilder/Videoclips löschen

Informationen zum Löschen von Bildern oder Videoclips finden Sie auf Seite 12-92 (Bilder löschen) bzw. Seite 12-107 (Videoclips löschen).

## Bei wenig Speicherkapazität

Wenn der Speicherplatz unter „Meine Bilder“ bzw. „Meine Videos“ nicht mehr ausreicht, leuchtet die Anzeige für die verbleibenden Aufnahmen oben links im Bildschirm rot. Wenn der Speicherplatz vollkommen aufgebraucht ist und Sie versuchen, ein weiteres Bild aufzunehmen, erscheint die Meldung „Speicher voll. Sie können kein Bild aufnehmen!“ (bzw. „Speicher voll. Sie können kein Video aufnehmen!“ im Modus „Video aufnehmen“).

## Bedeutung der Symbole im Modus „Bild/Video aufnehmen“

Anzeige verbleibender Aufnahmen

123: Gibt die Anzahl der Bilder oder Videoclips an, die noch aufgenommen werden können.

Selbstausslöser (S. 7-43)



: Zeigt an, dass der Selbstauslöser aktiviert ist.

Serienaufnahme (nur im Modus „Bild aufnehmen“) (S. 7-39)



: Wenn Sie Serienaufnahmen machen, erscheinen diese Symbole auf dem Bildschirm.

Bildgröße (nur im Modus „Bild aufnehmen“) (S. 7-36)

-  Groß: 480 × 640 Bildpunkte
-  Mittel: 240 × 320 Bildpunkte
-  Klein: 120 × 160 Bildpunkte

Bildqualität (nur im Modus „Bild aufnehmen“) (S. 7-37)

Zeigt die Qualität des Bildes an (Normal oder Fein).

-  : Fein
-  : Normal

Videoqualität (nur im Modus „Video aufnehmen“) (S. 7-41)

Zeigt die Qualität des Videoclips an (Normal oder Fein).

-  : Fein
-  : Normal

Helligkeit des Bildes/Videos (Belichtungswert) (S. 7-37, S. 7-41)

-  (+2): Hell
-  (+1): ↓
-  (±0): Normal
-  (-1): ↓
-  (-2): Dunkel

Zoomfaktor (S. 7-43)

Gibt den Vergrößerungsfaktor an (×1, ×2, ×4).

-  : Originalgröße
-  : Doppelte Größe
-  : Vierfache Größe

Sprachaufnahme (nur im Modus „Video aufnehmen“) (S. 7-42)

-  : Ein
-  : Aus

# Text eingeben

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie über das Tastenfeld Ihres Mobiltelefons Text eingeben, um Telefonbucheinträge, Textmitteilungen usw. zu erstellen. Bevor Sie versuchen, Text einzugeben, sollten Sie sich mit den Texteingabemethoden vertraut machen. Bei der herkömmlichen Texteingabemethode sind jeder Taste mehrere Buchstaben zugeordnet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Sie Ihr gewünschtes Zeichen eingeben.

## Tabelle für Texteingabe

In der Tabelle können Sie ablesen, wie viele Male Sie auf eine bestimmte Taste drücken müssen, um das gewünschte Zeichen einzugeben. Jedes Mal, wenn Sie auf die Taste drücken, ändert sich das Zeichen entsprechend der in der Tabelle aufgeführten Reihenfolge. Wenn Sie das letzte Zeichen erreicht haben, wird wieder mit dem ersten Zeichen begonnen.

**Beispiel:** Drücken Sie einmal auf [2abc]. „A“ wird angezeigt. Drücken Sie zweimal. „B“ wird angezeigt.

### Deutscher Modus

| Taste  | Großbuchstaben                                               | Kleinbuchstaben | Ziffern |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| [1ad]  | . (Punkt) , (Komma) - (Bindestrich) ? !<br>' (Apostroph) @ : |                 | 1       |
| [2abc] | ABCÄÄÄ2                                                      | abcäää2         | 2       |
| [3def] | DEFÊÊ3                                                       | defêê3          | 3       |
| [4ghi] | GHI4                                                         | ghi4            | 4       |

| Taste   | Großbuchstaben                      | Kleinbuchstaben | Ziffern |
|---------|-------------------------------------|-----------------|---------|
| [5jkl]  | JKL5                                | jkl5            | 5       |
| [6mno]  | MNOÖ6                               | mnoö6           | 6       |
| [7pqrs] | PQRS7                               | pqrs7           | 7       |
| [8tuv]  | TUVÜ8                               | tuvü8           | 8       |
| [9wxyz] | WXYZ9                               | wxyz9           | 9       |
| [0_]    | (Leerzeichen)+ = < > € £ \$ ¥ % & 0 |                 | 0       |
| [*+o]   | *+P?                                |                 |         |

. , ? ! : ; - + # \*  
 @ ' " ( ) \_ & € £ \$  
 % / ~ < > § = \ | ¥  
 ^ [ ] { } □ Å Ä  
 Æ å ä æ à Ç È é ê ì  
 Ñ ñ Ö Ø ø ö ò ß Ü ü  
 ù Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ  
 ☐ (Leerzeichen)(Absatz)

- [0\_] - [9wxyz]: Gedrückt halten, um die Ziffern 0-9 einzugeben.
- [\*+o]: Gedrückt halten, um zu Satzmodus, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben oder Ziffern (Abc, ABC, abc oder 123) umzuschalten.
- [☐] : Gedrückt halten, um zwischen Texteingabe- und T9-Modus umzuschalten.

## Eingabesprache auswählen

Sie können die Eingabesprache auf dem Texteingabebildschirm auswählen.

- 1** Drücken Sie im Texteingabebildschirm  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Eingabesprache“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie .

## Eingabemethode auswählen

### T9-Texteingabe

Über die T9-Texteingabe können Sie Text einfach und schnell eingeben.

- 1** Drücken Sie im Texteingabebildschirm  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
  - 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Eingabemethode“, und drücken Sie .
  - 3** Wählen Sie mit  oder  den gewünschten T9-Modus aus (T9 Abc, T9 ABC, T9 abc), und drücken Sie .
- „**T9**“ erscheint oben im Bildschirm.
- 4** Drücken Sie die Taste für den gewünschten Buchstaben einmal.  
**Beispiel:** Um das Wort „Wie“ einzugeben, drücken Sie   .
  - 5** Ist das angezeigte Wort nicht korrekt, drücken Sie  oder , bis das richtige Wort ausgewählt ist.
  - 6** Drücken Sie , um das Wort auszuwählen.



*Wird in Schritt 5 nicht das korrekte Wort angezeigt, geben Sie das richtige Wort erneut ein, nachdem Sie in den Texteingabemodus umgeschaltet haben.*



*Wenn Sie  drücken, anstatt Schritt 6 auszuführen, wird ein Leerzeichen neben dem ausgewählten Wort eingefügt.*

## Symbole und Satzzeichen eingeben

Um Symbole oder Satzzeichen einzugeben, drücken Sie



## Textvorlagen verwenden

Sie können bei der Eingabe von Zeichen Textbausteine verwenden, die in einer „Textvorlage“ gespeichert sind. Informationen zur Erstellung von Textvorlagen finden Sie unter „Text einer Textvorlage hinzufügen“ auf Seite 11-80.

- 1** Bewegen Sie den Cursor im Texteingabebildschirm mit , ,  oder  an die Stelle, an der Sie die Vorlage einfügen möchten.
- 2** Drücken Sie  [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Textvorlagen“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Textvorlage aus, und drücken Sie . Die ausgewählte Textvorlage wird eingefügt.

Im „Telefonbuch“ können Sie Rufnummern und E-Mail-Adressen Ihrer Freunde, Familienangehörigen, Kollegen usw. abspeichern. Sie können aus dem Telefonbuch heraus einfach und bequem Anrufe tätigen oder Nachrichten versenden, ohne eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse manuell eingeben zu müssen.

## Telefonbuch – Grundlagen

Sie können im Telefonbuch bis zu 500 Einträge ablegen. Sie können in einem Eintrag die folgenden Daten speichern.

### Im Telefonspeicher gespeicherte Einträge

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Name:</b>           | max. 30 Zeichen                           |
| <b>Rufnummer:</b>      | max. 40 Ziffern, 3 Rufnummern pro Eintrag |
| <b>E-Mail-Adresse:</b> | max. 60 Zeichen, 2 Adressen pro Eintrag   |
| <b>Gruppe:</b>         | Auswahl aus 8 Gruppen                     |
| <b>Adresse:</b>        | max. 100 Zeichen                          |
| <b>Notiz:</b>          | max. 60 Zeichen                           |
| <b>Miniaturlbild:</b>  | 1 Bild                                    |

### Im SIM-Speicher gespeicherte Einträge

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name:</b>      | Die Anzahl der Zeichen, die gespeichert werden können, hängt von Ihrer SIM-Karte ab. |
| <b>Rufnummer:</b> | max. 40 Ziffern                                                                      |



*Die Kapazität des Telefonbuchs hängt davon ab, ob Sie die Daten auf Ihrem Handy-Speicher oder auf der SIM-Karte speichern. So können Sie beispielsweise ein Miniaturlbild nicht im „Telefonbuch“ auf der SIM-Karte speichern.*

## Telefonbuch anzeigen

- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , , oder die Option „Kontakte“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit oder die Option „Telefonbuch“, und drücken Sie .  
Die Indexsicht des Telefonbuchs wird angezeigt.



*Sie können das Telefonbuch auch aufrufen, indem Sie im Standby-Modus drücken.*



*Beim Kauf Ihres Mobiltelefons ist das Telefonbuch leer.*

## Speicher auswählen

---

Sie können neue Einträge im Telefonbuch speichern. Bevor Sie neue Einträge erstellen oder gespeicherte Einträge im Telefonbuch anzeigen, wählen Sie die Quelle aus, d.h. Handy- oder SIM-Speicher.

### Speicherort zum Speichern von Einträgen auswählen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2 Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Erweitert“, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Speichern auf“, und drücken Sie .
- 5 Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy“, „Auswahl“ oder „SIM“, und drücken Sie .  
Wenn Sie „Auswahl“ wählen, können Sie jedes Mal, wenn Sie einen neuen Eintrag speichern, den Speicherort (Handy oder SIM) auswählen.  
Informationen zur Auswahl des Speichers beim Speichern eines neuen Eintrags finden Sie unter „Daten im Telefonbuch speichern“ auf Seite 9-52.

### Speicherquelle zum Anzeigen von Einträgen auswählen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2 Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Erweitert“, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Quelle“, und drücken Sie .
- 5 Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy“ oder „SIM“, und drücken Sie .

# Daten im Telefonbuch speichern

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Neuen Kontakt hinzuf.“, und drücken Sie .  
Der Bildschirm „Neuer Eintrag“ erscheint.  
Wenn Sie in Schritt 5 unter „Speicherort zum Speichern von Einträgen auswählen (Seite 9-51)“ die Option „Auswahl“ gewählt haben, geben Sie beim Erstellen eines Eintrags den Speicher (Handy oder SIM) an.  
**Bei Auswahl von „Eintrag auf Handy“:**  
Sie können Daten zu „Name“, „Telefon 1“, „Telefon 2“, „Telefon 3“, „E-Mail 1“, „E-Mail 2“, „Gruppe“, „Adresse“ und „Notiz“ eingeben.  
**Bei Auswahl von „Eintrag auf SIM“:**  
Sie können nur „Name“ und „Telefon“ eingeben.
- 4** Wählen Sie mit  oder  das Objekt aus, zu dem Sie Daten eingeben möchten, und drücken Sie .  
Der Eingabebildschirm erscheint. Informationen zur Eingabe von Text finden Sie unter „Text eingeben“ auf Seite 8-47.

- 5** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  und  [Speichern].



*Informationen zu den Daten und der Anzahl von Zeichen und Ziffern, die Sie im Handy- oder SIM-Speicher speichern können, finden Sie unter „Telefonbuch – Grundlagen“ auf Seite 9-50.*

## Rufnummer aus der Anrufliste hinzufügen

Sie können Rufnummern und Namen des Anrufers aus der Anrufliste („Verpasste Anrufe“, „Empfangene Anrufe“ oder „Gewählte Nummern“) in das Telefonbuch übernehmen.

- 1** Rufen Sie den gewünschten Eintrag der Anrufliste auf.  
Weitere Informationen zur „Anrufliste“ finden Sie unter „Anrufliste“ auf Seite 14-117.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Rufnummer aus, die Sie im Telefonbuch speichern möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „In Kontakte speichern“, und drücken Sie .

## Eingegebene Rufnummer im Telefonbuch speichern

- 1** Nachdem Sie die Rufnummer im Standby-Modus eingegeben haben, drücken Sie  [Speichern].
- 2** Folgen Sie der Anleitung ab Schritt 3 unter „Daten im Telefonbuch speichern (Seite 9-52)“.

## Direkt aus dem Telefonbuch wählen

Wenn Sie eine Rufnummer direkt aus dem Telefonbuch wählen möchten, zeigen Sie zunächst die Indexsicht des Telefonbuchs an.

### Direkt aus der Liste mit Einträgen wählen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  den Namen aus, den Sie anrufen möchten, und drücken Sie , um zu wählen.  
Sind zwei oder mehr Rufnummern für den ausgewählten Eintrag gespeichert, wählen Sie die gewünschte Nummer mit  oder  aus, und drücken Sie anschließend .  
Wenn Sie in der Liste keine Einträge finden, können Sie einen Eintrag direkt aus der Liste heraus erstellen. Drücken Sie  [Optionen], und folgen Sie der Anleitung ab Schritt 3 unter „Daten im Telefonbuch speichern“ (Seite 9-52).



- *Sie haben auch die Möglichkeit, die gewünschte Rufnummer durch Drücken der Zifferntaste zu wählen, die der Nummer in der Liste entspricht.*
- *Wenn Sie den Namen nicht finden können, den Sie anrufen bzw. dem Sie eine Nachricht schicken möchten, folgen Sie der Anleitung unter „Nach Namen und Rufnummern im Telefonbuch suchen (Seite 9-54)“.*

## Aus dem Detailbildschirm wählen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  den Namen mit der Rufnummer, die Sie wählen möchten, und drücken Sie .  
Der Detailbildschirm erscheint.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Rufnummer aus, und drücken Sie , um zu wählen.

## Nachricht vom Detailbildschirm versenden

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  den Namen aus, den Sie anrufen möchten, und drücken Sie , um zu wählen.  
Der Detailbildschirm erscheint.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers aus.
- 4** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.

- 5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Nachricht senden“, und drücken Sie .
- 6** Wählen Sie mit  oder  die Option „p. SMS“, „p. MMS“ oder „p. E-Mail“, und drücken Sie .

## Nach Namen und Rufnummern im Telefonbuch suchen

Wenn Sie den Namen und die Rufnummer, die Sie wählen möchten, nicht auf Anhieb in der Indexsicht finden, können Sie danach suchen. Sie brauchen lediglich die ersten Zeichen einzugeben.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Suchen“, und drücken Sie .
- 4** Geben Sie die ersten Zeichen des Namens ein, den Sie anrufen möchten.  
Die Treffer werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Wurde im Telefonbuch keine exakte Übereinstimmung gefunden, wird der im Alphabet am nächsten liegende Name angezeigt.

- 5** Wählen Sie mit ⏮ oder ⏭ den gewünschten Namen aus der Liste, und drücken Sie ○. Der Detailbildschirm des Telefonbuchs wird angezeigt.



*Sie können den Wahlvorgang auch starten, wenn der gewünschte Name in Schritt 4 hervorgehoben ist und Sie ⏮ drücken.*

## Telefonbuch bearbeiten



*Wenn Sie den Namen nicht finden können, den Sie bearbeiten möchten, folgen Sie der Anleitung unter „Nach Namen und Rufnummern im Telefonbuch suchen (Seite 9-54)“.*

### Einträge im Telefonbuch bearbeiten

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2** Wählen Sie mit ⏮ oder ⏭ den Namen aus, den Sie bearbeiten möchten.
- 3** Drücken Sie ⏮ [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit ⏮ oder ⏭ die Option „Bearbeiten“, und drücken Sie ○. Der Bildschirm „Eintrag bearbeiten“ erscheint.
- 5** Wählen Sie mit ⏮ oder ⏭ das Objekt aus, das Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie ○.
- 6** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie ○. Um weitere Einträge zu bearbeiten, wiederholen Sie die Schritte 5 und 6.

- 7** Drücken Sie  [Speichern].  
Die Änderungen werden gespeichert.  
Wenn Sie die Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie vor Schritt 7  [Optionen], und wählen Sie mit  oder  die Option „Abbrechen“. Drücken Sie anschließend .

## Miniaturbild zu Einträgen hinzufügen (nur für Einträge auf Handy)

Sie können den Einträgen im Handy-Speicher ein Miniaturbild hinzufügen.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  den Eintrag aus, dem Sie ein Miniaturbild zuordnen möchten, und drücken Sie .  
Der Detailbildschirm erscheint.
- 3** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Miniaturbild“, und drücken Sie .  
Die Liste mit den Miniaturbildern („Meine Bilder“) wird angezeigt.

- 5** Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Miniaturbild aus, und drücken Sie .  
Wenn die Größe des Bildes 240 [B] × 320 [H] Bildpunkte überschreitet, wählen Sie mit , ,  oder  den Anzeigebereich aus, und drücken Sie .
- 6** Drücken Sie , um dem Eintrag das Miniaturbild zuzuordnen.



*Einträgen im SIM-Speicher können Sie keine Miniaturbilder hinzufügen.*

## Miniaturbild zum Telefonbucheintrag ändern

Wählen Sie nach Schritt 4 die Option „Ändern“.

## Miniaturbild zum Telefonbucheintrag entfernen

Wählen Sie nach Schritt 4 die Option „Entfernen“.



*Die Optionen „Ändern“ und „Entfernen“ im Menü „Optionen“ werden nur angezeigt, wenn dem ausgewählten Eintrag ein Miniaturbild zugeordnet ist.*



*Wenn Sie ein Bild löschen, das unter „Meine Bilder“ als Miniaturbild hinzugefügt wurde, wird auch das zugehörige Miniaturbild gelöscht.*

## Klingelton einem Telefonbucheintrag zuordnen (nur für Einträge auf Handy)

Sie können einem Telefonbucheintrag auf dem Handy-Speicher einen Klingelton oder die Vibrationsfunktion zuordnen.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Namen aus, und drücken Sie .  
Der Detailbildschirm des Eintrags wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Klingelton“, und drücken Sie .
- 5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .  
Um die Einstellung des Klingeltons zurückzunehmen, wählen Sie diesem Schritt „Aus“.
- 6** Wählen Sie mit  oder  die Option „Melodie auswählen“, und drücken Sie .
- 7** Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr Klingeltöne“, „Meine Töne“ oder „T-Mobile“, und drücken Sie .  
Die Dateien unter „T-Mobile“ sind vorinstalliert.

- 8** Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Klingelton aus, und drücken Sie  [OK].  
Weitere Informationen zur Auswahl von Klingeltönen finden Sie unter „Melodie als Rufton auswählen“ auf Seite 15-131.
- 9** Wählen Sie mit  oder  die Option „Vibration“, und drücken Sie .
- 10** Wählen Sie mit  oder  die Option „Einschalten“, „Ausschalten“ oder „Vibration & Ton“, und drücken Sie .  
Informationen zum Einstellen der Vibrationsfunktion finden Sie unter „Vibration einstellen“ auf Seite 15-132.
- 11** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [OK].

## Einträge zwischen Speicher kopieren

Sie können Einträge zwischen Handy- und SIM-Speicher kopieren. Diese Funktion ist sehr nützlich, um Einträge zu sichern oder Ihren Speicher aufzuräumen. Bevor Sie Einträge kopieren, prüfen Sie, von welchem Speicher die im Bildschirm angezeigten Einträge stammen.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  den Namen aus, den Sie in einen anderen Speicher kopieren möchten.

- 3** Drücken Sie , um den Detailbildschirm anzuzeigen. Wählen Sie anschließend mit  oder  die Rufnummer aus, die Sie kopieren möchten.
- 4** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Auf SIM kopieren“, um den Eintrag auf die SIM-Karte zu kopieren, bzw. „Auf Handy kopieren“, um den Eintrag in den Handy-Speicher zu kopieren.  
Drücken Sie anschließend .
- 6** Drücken Sie  [Ja].  
Name und Rufnummer, die Sie in Schritt 2 ausgewählt haben, werden in den jeweils anderen Speicher kopiert.  
Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie in Schritt 6  [Nein].



*Auch wenn zu einem Namen mehrere Rufnummern gespeichert sind, können Sie pro Name nur eine Rufnummer auf die SIM-Karte kopieren.*

## Alle Einträge vom SIM- auf den Handy-Speicher kopieren

Sie können alle Einträge von der SIM-Karte in einem Vorgang in den Handy-Speicher kopieren. Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn Sie die Daten auf dem Handy-Speicher durch Kopieren der Einträge von der SIM-Karte wiederherstellen möchten.

Wenn Sie die SIM-Karte zum ersten Mal in Ihrem Telefon verwenden und das „Telefonbuch“ aufrufen, werden Sie automatisch gefragt, ob Sie die Einträge kopieren möchten.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Erweitert“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Alle v. SIM kopieren“, und drücken Sie .
- 5** Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].

## Position der Rufnummer ändern (nur für SIM-Einträge)

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Namen aus, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Rufnummer aus, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.

- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „#Position ändern#“, und drücken Sie .
- 5 Geben Sie die Position ein, die Sie ändern möchten, und drücken Sie .

## Telefonbucheintrag löschen



*Wenn Sie den gewünschten Namen nicht finden können, folgen Sie der Anleitung unter „Nach Namen und Rufnummern im Telefonbuch suchen (auf Seite 9-54)“.*

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  den Namen aus, den Sie löschen möchten.
- 3 Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie .
- 5 Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].



*Ein einmal gelöschter Telefonbucheintrag kann nicht wiederhergestellt werden.*

## Alle Einträge im Telefonbuch löschen

Wenn Sie die folgenden Schritte ausführen, können Sie alle Einträge im Telefonbuch auf einmal löschen. Bevor Sie alle Telefonbucheinträge löschen, stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Speicher ausgewählt haben. Informationen zur Auswahl des Speichers für Telefonbucheinträge finden Sie unter „Speicher auswählen“ auf Seite 9-51.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2 Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Erweitert“, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Alle Eintr. löschen“, und drücken Sie .
- 5 Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .

Informationen zum Handy-Code finden Sie unter „Handy-Sperre aktivieren“ auf Seite 15-150.

- 6 Wählen Sie mit  oder  die Option „Einträge auf Handy“ oder „Einträge auf SIM“, und drücken Sie .
- 7 Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].



*Einmal gelöschte Telefonbucheinträge können nicht wiederhergestellt werden.*

## Gruppen einrichten

Sie können beim Speichern von Telefonbucheinträgen Gruppen einrichten, damit Sie die Einträge leichter finden und bearbeiten können.

### Gruppen anzeigen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Gruppe“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Gruppen anzeigen“, und drücken Sie .
- 5** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Gruppe aus, und drücken Sie .  
Das aktivierte Kontrollkästchen zeigt an, dass die Gruppe ausgewählt wurde.  
Um die Auswahl der Gruppe aufzuheben, drücken Sie erneut . Das Kontrollkästchen wird deaktiviert.



*Drücken Sie in Schritt 5 , um das Menü „Optionen“ aufzurufen. Wählen Sie „Nur akt. auswählen“, um nur die ausgewählte Gruppe anzuzeigen, bzw. „Alle auswählen“, um alle Gruppen anzuzeigen.*

## Gruppenruf

Sie können jeder Gruppe unterschiedliche Klingeltöne zuweisen. Im Auslieferungszustand sind Gruppen deaktiviert. Wenn Sie keinen Gruppenklingelton einrichten, wird der im Profil zugewiesene Klingelton verwendet. Weitere Informationen zu den Profilen finden Sie unter „Profile einstellen“ auf Seite 15-130.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Gruppe“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Gruppenruf“, und drücken Sie .
- 5** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Gruppe aus, und drücken Sie .
- 6** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .  
Um die Einstellung des Klingeltons zurückzunehmen, wählen Sie diesem Schritt „Aus“.
- 7** Wählen Sie mit  oder  die Option „Melodie auswählen“, und drücken Sie .

- 8** Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr Töne, „Meine Töne“ oder „T-Mobile“, und drücken Sie .
- Die Dateien unter „T-Mobile“ sind vorinstalliert.
- 9** Wählen Sie mit  oder  den Klingelton aus, den Sie einstellen möchten.
- Weitere Informationen zur Auswahl von Klingeltönen finden Sie unter „Melodie als Ruftön auswählen“ auf Seite 15-131.
- 10** Wählen Sie mit  oder  die Option „Vibration“, und drücken Sie .
- 11** Wählen Sie mit  oder  die Option „Einschalten“, „Ausschalten“ oder „Vibration & Ton“, und drücken Sie .
- Informationen zum Einstellen der Vibrationsfunktion finden Sie unter „Vibration einstellen“ auf Seite 15-132.
- 12** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [OK].

## Speicherstatus prüfen

---

Sie können die Anzahl der Einträge anzeigen, die im „Telefonbuch“ gespeichert sind.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Speicherstatus“, und drücken Sie .
- Sie können den Speicherstatus Ihrer SIM-Karte und Ihres Telefons anzeigen.

# Schnellwahlliste einrichten

Sie können bis zu 9 Rufnummern in die „Schnellwahlliste“ aufnehmen.



*Informationen zum Telefonieren über die Schnellwahl finden Sie unter „Schnellwahlliste“ auf Seite 6-31.*

## Telefonbucheinträge der Schnellwahlliste hinzufügen



*Wenn Sie den gewünschten Namen nicht finden können, folgen Sie der Anleitung unter „Nach Namen und Rufnummern im Telefonbuch suchen (Seite 9-54)“.*

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Kontakte“ → „Telefonbuch“.
- 2** Wählen Sie mit oder den Namen aus, den Sie der „Schnellwahlliste“ hinzufügen möchten, und drücken Sie . Der Detailbildschirm erscheint.
- 3** Drücken Sie [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit oder die Option „Zur Schnellwahl hinzu“, und drücken Sie .
- 5** Wählen Sie mit oder die gewünschte Nummer aus, und drücken Sie .



*Den Nummern in der Liste entsprechen die neun Zifferntasten.*

## Schnellwahlliste anzeigen

- 1** Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Kontakte“.
- 2** Wählen Sie mit oder die Option „Schnellwahlliste“, und drücken Sie . Die „Schnellwahlliste“ wird angezeigt.

## Eintrag in der Schnellwahlliste löschen

- 1** Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Kontakte“.
- 2** Wählen Sie mit oder die Option „Schnellwahlliste“, und drücken Sie . Die „Schnellwahlliste“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit oder den gewünschten Eintrag aus, und drücken Sie [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit oder die Option „Löschen“, und drücken Sie .
- 5** Drücken Sie . Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt [Nein].

## Andere Rufnummer einer Schnellwahl zuweisen

Wählen Sie in Schritt 4 unter „Eintrag in der Schnellwahlliste löschen“ die Option „Neu zuweisen“.

## Alle Einträge in der Schnellwahlliste löschen

Wählen Sie in Schritt 4 unter „Eintrag in der Schnellwahlliste löschen“ die Option „Alle löschen“.

## Eigene Nummern anzeigen

---

Sie können Ihre eigenen Rufnummern (Telefon, Daten, Fax) anzeigen.

- 1** Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Kontakte“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Meine Nummern“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Rufnr.“, „Daten“ oder „Fax“.  
Die gewünschte Rufnummer wird angezeigt.



- „Rufnr.“, „Daten“ oder „Fax“ wird bei bestimmten SIM-Karten nicht angezeigt.
- Sollte Ihre Nummer nicht auf der SIM-Karte gespeichert sein, können Sie sie selbst eingeben.

Das Mobiltelefon ist bereits so eingestellt, dass Sie mühelos auf die multimedialen Dienste von „t-zones“ von T-Mobile zugreifen und Informationen abrufen können.

„t-zones“ ist Ihr Tor zu einer Welt voller Spannung & Unterhaltung sowie einer Fülle an Informationen. Ihr Mobiltelefon nutzt GPRS, eine Technik zur schnellen Datenübertragung in der mobilen Kommunikation, damit Sie einen bequemen Zugriff auf Webseiten haben. Die Verbindung ist immer aktiv („EIN“); das bedeutet, dass Sie sich nicht erst einwählen müssen. Diese Verbindung hat ferner das besondere Merkmal, dass Sie nur für die Datenmenge bezahlen müssen, die Sie versenden oder empfangen. Sie werden also nicht für die Dauer einer Verbindung belastet.

\* Wenn Sie bei der Netzverbindung auf Probleme stoßen, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkbetreiber.

Falls Sie im mobilen Internet surfen möchten, ist auf dem Mobiltelefon bereits ein Browser (WAP) vorinstalliert. Über diesen Browser können Sie eine Vielzahl nützlicher Informationen und Daten abrufen. Die Webseiten, die Sie anzeigen können, sind speziell für Mobiltelefone ausgelegt.

## WAP-Browser öffnen

Drücken Sie im Standby-Modus .

Das Mobiltelefon stellt die Verbindung mit der Website von „t-zones“ her.

 kann auch verwendet werden, wenn sich das Mobiltelefon im Hauptmenü oder im Menü der 2. Ebene befindet.

## Auf einer WAP-Seite navigieren

   :

Ermöglicht das Blättern durch den Bildschirm.

:

Führt die Aktion aus, die unten in der Mitte des Bildschirms angezeigt wird.

:

Ruft das Optionsmenü des Browsers auf.

:

Führt die Aktion aus, die links unten im Bildschirm angezeigt wird.

 (gedrückt halten): Startet „#Gehe zu URL#“.

 bis  (gedrückt halten):

Ruft das Lesezeichen (WAP) auf.

 Beenden (kurz drücken): Beendet den WAP-Browser

## Browser-Menü

Während Sie sich im Internet befinden, rufen Sie die Browser-Optionen durch Drücken von  [Optionen] auf.

### Browser-Menü

- Home:** Ruft die Homepage von „t-zones“ auf.
- Lesez. hinzufügen:** Fügt die Seite, die Sie gerade besuchen, zu Ihren Lesezeichen hinzu.
- Lesez. anzeigen:** Zeigt die Liste Ihrer Lesezeichen an.
- #Objekte-: speichern#** Speichert Bilder, Töne oder Videoclips unter „Gespeicherte Bilder“, „Gespeicherte Töne“ bzw. „Gespeicherte Videos“.
- #Gehe zu URL#:** Ermöglicht die Eingabe der URL der Seite, die Sie besuchen möchten.
- #Verlauf#:** Zeigt eine Liste der besuchten Seiten an.
- #Snapshots#:** „#Snapshots anzeigen#“ zeigt die Liste Ihrer Snapshots an. „#Snapshots aufnehmen#“ speichert Snapshots. Dieses Menü wird nicht angezeigt, wenn „Snapshots“ leer ist.
- #Vorwärts#:** Navigiert zur nächsten URL im Verlauf.
- #Aktualisieren#:** Aktualisiert den Inhalt der WAP-Seite
- Erweitert...**

**#URL anzeigen#:** Zeigt die URL der Seite an, die Sie gerade besuchen.

**#Eingangssignale#:** Zeigt die Liste Ihrer WAP-Push-Meldungen an. Sie können Push-Meldungen über WAP-Dienste empfangen.

**Einstellungen:** Enthält „Downloads“ usw.

**Sicherheit:** Legt die Sicherheitseinstellungen fest.

**Löschen...:** Löscht Verlauf, Cache usw.

**#Browser neu: starten#** Startet den Browser neu.

**#Info...#:** Version des Browsers usw.

## Lesezeichen hinzufügen

- 1 Drücken Sie beim Surfen  [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Lesez. hinzufügen“, und drücken Sie .
- 3 Drücken Sie . Das Lesezeichen wird gespeichert.

## Mit Lesezeichen versehene Seite aufrufen

- 1 Drücken Sie beim Surfen  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Lesez. anzeigen“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die mit Lesezeichen versehene Seite aus, die Sie aufrufen möchten, und drücken Sie .

## Lesezeichen bearbeiten

- 1 Drücken Sie beim Surfen  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Lesez. anzeigen“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die mit Lesezeichen versehene Seite aus, die Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Details“, und drücken Sie .
- 5 Ändern Sie die Bezeichnung, und drücken Sie .

- 6 Ändern Sie die URL, und drücken Sie .
- 7 Drücken Sie , um Ihre Änderungen zu speichern.

## Lesezeichen löschen

- 1 Drücken Sie beim Surfen  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Lesez. anzeigen“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die mit Lesezeichen versehene Seite aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie .
- Wenn Sie alle Lesezeichen löschen möchten, wählen Sie in diesem Schritt „Alle löschen“, und drücken Sie .
- 5 Drücken Sie .
- Das ausgewählte Lesezeichen wird gelöscht.
- 6 Wählen Sie mit  oder  die Option „OK“, und drücken Sie .

## Nachrichten erstellen

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Funktionen erläutert, mit denen Sie Bilder, Töne und Videoclips versenden können.

**SMS (Short Message Service):** Über diesen Dienst können Sie Kurzmitteilungen von bis zu 1024 Zeichen an andere GSM-Nutzer versenden. Sie können die Mitteilungen sogar senden oder empfangen, während Sie ein Gespräch führen. Außerdem stehen Textvorlagen zur Verfügung, die das Erstellen von Mitteilungen erleichtern.

**MMS (Multimedia Messaging Service):** Ihr Mobiltelefon ist bereits so eingestellt, dass Sie den Multimedia Messaging Service (MMS) nutzen und MMS-Nachrichten mit Grafiken, Fotos, Tönen, Animationen oder Videoclips versenden und WAP-Signale empfangen können.

**E-Mail:** Mit dieser Funktion können Sie E-Mails versenden und empfangen. Sie können direkt auf den E-Mail-Dienst Ihres PC-Internetproviders zugreifen. Bevor Sie diesen Dienst nutzen können, müssen Sie einige Einstellungen im Mobiltelefon vornehmen. Informationen zum Einstellen der E-Mail-Funktion finden Sie unter „Einstellungen für Nachrichten“ auf Seite 11-78.



- *Beim SMS-Versand werden Mitteilungen, die mehr als 160 Zeichen umfassen, geteilt. Wenn der Empfänger über ein kompatibles Mobiltelefon verfügt, werden die einzelnen Teile der Nachricht wieder zu einer einzigen Mitteilung zusammengefügt. Verfügt der Empfänger über kein kompatibles Mobiltelefon, werden die Mitteilungen in jeweils 152 Zeichen aufgeteilt und getrennt übermittelt.*
- *Einige Mitteilungsfunktionen sind je nach Netzdienst möglicherweise nicht verfügbar. Wenn Sie bei diesen Diensten auf Probleme stoßen, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkbetreiber.*

Die folgenden Schritte zeigen, wie Sie Nachrichten erstellen und versenden.

- 1** Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Nachrichten“, und drücken Sie .  
Das Menü „Nachrichten“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „SMS“, „MMS“ oder „E-Mail“, und drücken Sie .  
Das Nachrichtenmenü wird angezeigt.

**4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Nachricht erstellen“, und drücken Sie .

**5** Geben Sie die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein, und drücken Sie .

**Wenn Sie eine SMS-Mitteilung versenden:**

Sie können nur eine Rufnummer eingeben.

**Wenn Sie eine MMS-Mitteilung versenden:**

Sie können entweder eine Rufnummer oder eine E-Mail-Adresse eingeben.

**Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht versenden:**

Sie können nur eine E-Mail-Adresse eingeben.

Wenn Sie eine Rufnummer aus dem „Telefonbuch“ verwenden möchten, suchen Sie nach der Nummer. Informationen zum Suchen nach Telefonbucheinträgen finden Sie unter „Nach Namen und Rufnummern im Telefonbuch suchen“ auf Seite 9-54.

**6** Geben Sie Ihre Nachricht ein.  
Informationen zur Eingabe von Text finden Sie unter „Text eingeben“ auf Seite 8-47.

**7** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie .



*Oben rechts im Bildschirm sehen Sie die Länge der Nachricht, d.h. wie viele Zeichen Sie noch eingeben können.*



*Wenn Sie eine SMS versenden, die über 160 Zeichen lang ist, erscheint eine Meldung zur Bestätigung. Drücken Sie  [Ja] zum Versenden oder  [Nein] zum Abbrechen.*

## Textvorlagen verwenden

Informationen zur Erstellung von Textvorlagen finden Sie unter „Textvorlagen erstellen“ auf Seite 11-80.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „SMS“, „MMS“ oder „E-Mail“ → „Nachricht erstellen“. Geben Sie die Rufnummer oder E-Mail-Adresse ein, und drücken Sie .
- 2** Bewegen Sie den Cursor mit , ,  oder  an die Stelle, an der Sie die Textvorlage einfügen möchten, und drücken Sie  [Optionen].
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Textvorlagen“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Vorlage aus, und drücken Sie . Gehen Sie zu Schritt 6 unter „Nachrichten erstellen (Seite 11-67)“.

## Betreff hinzufügen (nur für MMS und E-Mail)

- 1 Nachdem Sie die Nachricht eingegeben haben, drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Betreff“, und drücken Sie .
- 3 Geben Sie den Betreff Ihrer Nachricht ein, und drücken Sie .



*Sie können als Betreff bis zu 40 Zeichen eingeben. Es gibt hier jedoch abhängig vom Netzdienst Einschränkungen. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkbetreiber, wenn Sie beim Versenden von Nachrichten auf Probleme stoßen.*

## Nachricht versenden

- 1 Nachdem Sie Ihre Nachricht und den Betreff eingegeben haben, drücken Sie .
  - 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Senden“, und drücken Sie .
- Das Mobiltelefon beginnt mit dem Versenden der Nachricht. Sobald die Nachricht versendet wurde, wird sie den gesendeten Objekten unter „Gesendet“ hinzugefügt.
- Wenn Sie die Nachricht in „Entwürfe“ speichern möchten, wählen Sie „In Entwürfe speichern“, anstatt  zu drücken.



*Wenn die Nachricht nicht versendet werden kann, verbleibt sie im Ausgang und „“ wird im Standby-Bildschirm angezeigt.*

## Empfänger hinzufügen

- 1 Nachdem Sie die Nachricht eingegeben haben, drücken Sie .
  - 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Kontakt hinzufügen“, und drücken Sie .
  - 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „An“, „Cc“ oder „Bcc“, und drücken Sie .
- Bei SMS-Nachrichten können Sie nur „An“ auswählen.  
Bei MMS-Nachrichten können Sie „Bcc“ nicht auswählen.
- 4 Geben Sie die Rufnummern oder E-Mail-Adressen der weiteren Empfänger ein, und drücken Sie .
- Bei MMS-Nachrichten können Sie eine Rufnummer aus der Liste auswählen.
- 5 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].



*Sie können für „An“, „Cc“ und „Bcc“ bis zu 60 Zeichen eingeben. Es gibt hier jedoch abhängig vom Mobilfunkbetreiber Einschränkungen. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkbetreiber, wenn Sie beim Versenden von Nachrichten auf Probleme stoßen.*

## Grußkarten versenden (nur für MMS)

Ihr Telefon enthält Vorlagen mit Bildern und Tönen, die Sie als MMS versenden können.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „MMS“ → „Grußkarte“.
- 2 Geben Sie die Rufnummer oder E-Mail-Adresse ein, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Grußkarte aus, und drücken Sie .

## Präsentation ein- und ausschalten (nur für MMS)

Mit dieser Funktion können Sie Präsentationen mit bis zu 10 Folien verschicken. Jede Folie kann ein Bild, einen Ton und maximal 1000 Zeichen Text enthalten (maximale Größe der Nachricht insgesamt: 100 KB).

Die folgenden Folienoptionen stehen zur Verfügung:

**Hinzufügen:** Fügt eine neue Folie hinzu.

**Entfernen:** Löscht die aktive Folie.

**Vorherige:** Zeigt die vorhergehende Folie an.

**Nächste:** Zeigt die nächste Folie an.



- EVA- (e-Animation-Datei) und Videoclip-Daten können einer Nachricht nicht als Präsentation angefügt werden.
- Wenn Sie die Präsentation ausschalten („Aus“), können Sie an eine Nachricht 20 Bilder, Töne oder Videoclips mit insgesamt 100 KB anfügen.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „MMS“ → „Einstellungen“.  
Das Menü „Einstellungen“ erscheint.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Präsentation“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .

## Anlagen anfügen (nur für MMS)

Sie können Bilder, Töne und Videoclips, die unter „Bild anfügen“, „Ton anfügen“ bzw. „Video anfügen“ gespeichert sind, als Anlage zu einer MMS versenden. Wenn Sie Videoclips anfügen, müssen Sie „Präsentation“ auf „Aus“ schalten.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „MMS“ → „Nachricht erstellen“.  
Geben Sie die Rufnummer oder E-Mail-Adresse ein, und drücken Sie .
- 2** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Bild anfügen“, „Ton anfügen“ bzw. „Video anfügen“, und drücken Sie .  
Die Liste der unter „Meine Bilder“, „Meine Töne“ oder „Meine Videos“ gespeicherten Objekte wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Datei aus, und drücken Sie .  
Das Bild, der Ton bzw. Clip wird angefügt.

## Anlagen löschen

- 1** Wählen Sie in Schritt 4 unter „Anlagen anfügen (nur für MMS)“ mit  oder  den Namen der Datei aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Entfernen“, und drücken Sie .
- 3** Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].

## Nachricht unter Entwürfe versenden

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „SMS“, „MMS“ oder „E-Mail“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Entwürfe“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nachricht im Entwurfsordner aus, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Senden“, und drücken Sie .  
Wenn Sie die Nachricht bearbeiten möchten, führen Sie die folgenden Schritte anstelle von Schritt 4 aus.

- 5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Nachricht bearbeiten“, und drücken Sie . Wählen Sie bei „SMS“ die Option „Bearbeiten“.
- 6** Ändern Sie ggf. die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers, und drücken Sie .
- 7** Wählen Sie mit  oder  die Option „Senden“, und drücken Sie .
- Das Mobiltelefon beginnt mit dem Versenden der Nachricht.



*Sie können eine Nachricht mit einer „Präsentation“ nicht ändern, die auf einem anderen Telefon erstellt wurde.*

## E-Mail empfangen

Wenn sich das Mobiltelefon im Netz befindet, werden SMS- und MMS-Nachrichten automatisch empfangen. Um E-Mail-Nachrichten von Ihrem Dienstanbieter abzurufen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen.

- 1** Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Nachrichten“, und drücken Sie .  
Das Menü „Nachrichten“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „E-Mail“, und drücken Sie .  
Das Menü „E-Mail“ wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Eingang“, und drücken Sie .  
Die Meldung „Auf neue Mails prüfen?“ erscheint. Wenn Sie „Ja“ wählen, werden die Nachrichten abgerufen.  
Um Nachrichten erneut abzurufen, drücken Sie  [Optionen]. Wählen Sie mit  oder  die Option „Neue Mails prüfen“, und drücken Sie .

Informationen zum Lesen von Nachrichten finden Sie unter „Nachricht lesen“ auf Seite 11-73.

# Nachricht lesen

Je nach Typ der empfangenen Nachricht erscheint das folgende Symbol oben im Standby-Bildschirm.

**SMS:**  **MMS:**  **E-Mail:** 

- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Nachrichten“, und drücken Sie .  
Das Menü „Nachrichten“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „SMS“, „MMS“ oder „E-Mail“, und drücken Sie .  
Das Menü des jeweiligen Nachrichtentyps wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Eingang“, und drücken Sie .  
MMS-Nachrichten, die mit einer Büroklammer gekennzeichnet sind, verfügen über Anlagen
- 5 Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nachricht aus, und drücken Sie .
- 6 Drücken Sie  oder , um durch die Nachricht zu blättern.
- 7 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie .

## Informationen zum Absender/Empfänger anzeigen (nur für MMS und E-Mail)

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „MMS“ oder „E-Mail“ → „Eingang“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nachricht aus, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Details“, und drücken Sie .  
Angezeigt werden Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Absenders/Empfängers, Zeit und Datum sowie Betreff und Größe.



- Bei empfangenen SMS-Nachrichten werden Rufnummer des Absenders und ein Teil der Nachricht angezeigt. Wenn die Rufnummer des Absenders im „Telefonbuch“ gespeichert ist, wird anstelle der Rufnummer der Name des Absenders angezeigt.
- Ungelesene Nachrichten sind durch das Symbol „“ gekennzeichnet. Ist der Ordner „Eingang“, „Gesendet“ oder „Entwürfe“ voll, werden rote Symbole angezeigt. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten.

## Nachricht beantworten

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „SMS“, „MMS“ oder „E-Mail“ → „Eingang“.
- 2 Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Antworten“, und drücken Sie .
- 4 Geben Sie Ihre Nachricht ein.  
Informationen zur Eingabe von Text finden Sie unter „Text eingeben“ auf Seite 8-47.
- 5 Drücken Sie .



Wenn Sie an alle Adressen einer MMS- oder E-Mail-Nachricht antworten möchten, wählen Sie in Schritt 3 die Option „Allen antworten“.

## Nachricht weiterleiten

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „SMS“, „MMS“ oder „E-Mail“ → „Eingang“.
- 2 Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Weiterleiten“, und drücken Sie .

- 4 Geben Sie die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein, und drücken Sie .  
Wie Sie die Rufnummer (für SMS und MMS) oder E-Mail-Adresse (für MMS und E-Mail) aus dem Telefonbuch auswählen, erfahren Sie unter „Nach Namen und Rufnummern im Telefonbuch suchen“ auf Seite 9-54.



- Wenn Sie eine MMS-Nachricht weiterleiten, werden auch die angehängten Daten weitergeleitet. Daten, die das Telefon als urheberrechtlich geschützt erkennt, werden jedoch nicht weitergeleitet.
- Die Betreffszeile wird automatisch mit dem ursprünglichen Betreff gefüllt, dem ein „Fw.“ vorangestellt wird. Die ursprüngliche Nachricht kann nicht geändert werden.

## Nachricht bearbeiten

Sie können Ihre Nachricht vor oder nach dem Senden bearbeiten. Befindet sich die Nachricht im Ordner „Entwürfe“, „Gesendet“ oder „Ausgang“, wählen Sie in Schritt 4 den entsprechenden Ordner.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „SMS“, „MMS“ oder „E-Mail“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ausgang“, „Gesendet“ oder „Entwürfe“, und drücken Sie .  
Wenn Sie in Schritt 1 die Option „SMS“ gewählt haben, können Sie in diesem Schritt „Ausgang“ nicht wählen.

- 3** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nachricht aus, und drücken Sie .
- 4** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Nachricht bearbeiten“ („Bearbeiten“ bei SMS), und drücken Sie .
- 6** Bearbeiten Sie die Nachricht, und drücken Sie .

## Rufnummer oder E-Mail-Adresse eines Absenders speichern

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „SMS“, „MMS“ oder „E-Mail“ → „Eingang“.
- 2** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „In Kontakte speichern“, und drücken Sie .  
Informationen zur Eingabe von Namen und anderen Daten finden Sie unter „Daten im Telefonbuch speichern“ auf Seite 9-52.

## Nachricht abrufen (nur für MMS)

Wenn im „Eingang“  oder  angezeigt wird, können folgende Aktionen durchgeführt werden.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „MMS“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Eingang“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  das Objekt aus, das Sie herunterladen möchten.
- 4** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Download“, und drücken Sie .



*Um den Ladevorgang zu starten, können Sie auch  drücken, anstatt die Schritte 4 und 5 auszuführen.*

## Nachricht im Ausgang erneut versenden (nur für MMS und E-Mail)

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „MMS“ oder „E-Mail“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ausgang“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nachricht aus, und drücken Sie  [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Erneut senden“, und drücken Sie .

## Sendebericht (nur für MMS)

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „MMS“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Gesendet“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Nachricht aus, für die Sie den Sendebericht anzeigen möchten, und drücken Sie  [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.

- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Sendebericht“, und drücken Sie . Dieses Menü ist nur für gesendete Nachrichten verfügbar, bei denen „Sendebericht“ auf „Ein“ geschaltet ist. Weitere Informationen zum „Sendebericht“ finden Sie unter „Einstellungen für Nachrichten“ auf Seite 11-78.

## Nachrichten löschen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „SMS“, „MMS“ oder „E-Mail“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Eingang“, „Entwürfe“, „Gesendet“ oder „Ausgang“, und drücken Sie . Wenn Sie in Schritt 1 die Option „SMS“ gewählt haben, können Sie in diesem Schritt „Ausgang“ nicht wählen.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nachricht aus, und drücken Sie  [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie . Der Bestätigungsbildschirm erscheint.
- 5 Wählen Sie mit  oder  die Option „Eine Nachricht“ oder „Alle Nachrichten“, und drücken Sie .
- 6 Drücken Sie  [Ja]. Die ausgewählten Nachrichten werden gelöscht. Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].



*Einmal gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.*



*Gesperrte Nachrichten können Sie nicht löschen.*

## Nachricht sperren (nur für MMS und E-Mail)

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „MMS“ oder „E-Mail“.
- 2** Wählen Sie mit oder die Option „Eingang“ oder „Gesendet“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit oder die Nachricht aus, die Sie sperren bzw. entsperren möchten, und drücken Sie [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit oder die Option „Sperren/Entsperren“, und drücken Sie .

## Absender anrufen (nur für SMS und MMS)

Sie können den Absender einer Nachricht im „Eingang“ anrufen, wenn dessen Rufnummer als Absender („Von“) angegeben ist.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „SMS“ oder „MMS“.
- 2** Drücken Sie [Optionen].
- 3** Wählen Sie mit oder die Option „Eingang“, und drücken Sie [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit oder die Option „Absender anrufen“, und drücken Sie .

## Rufnummer extrahieren (nur für SMS)

Sie können Rufnummern, die sich in der Nachricht befinden, anrufen.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „SMS“.
- 2** Wählen Sie mit oder die Option „Eingang“, „Entwürfe“ oder „Gesendet“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit oder die Nachricht aus, die die gewünschte Rufnummer enthält, und drücken Sie .

- 4** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Nr. extrahieren“, und drücken Sie .  
Die in der Nachricht enthaltenen Rufnummern werden angezeigt.
- 6** Drücken Sie  [Optionen].
- 7** Wählen Sie mit  oder  die Option „Anruf“, und drücken Sie .  
Das Mobiltelefon beginnt mit dem Wählen der Nummer.  
Um diese Rufnummer im „Telefonbuch“ zu speichern, wählen Sie mit  oder  die Option „In Kontakte speichern“, und drücken Sie .  
Informationen zur Eingabe von Namen finden Sie unter „Daten im Telefonbuch speichern“ auf Seite 9-52.



*Wenn Sie in Schritt 5 die Option „URL extrahieren“ wählen, können Sie die URL einer Website extrahieren.*

## Einstellungen für Nachrichten

- 1** Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Nachrichten“, und drücken Sie .  
Das Menü „Nachrichten“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „SMS“, „MMS“ oder „E-Mail“, und drücken Sie .  
Das Menü des jeweiligen Nachrichtentyps wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .

### Einstellungen für SMS

Nehmen Sie nach Schritt 4 unter „Einstellungen für Nachrichten“ die folgenden Einstellungen vor.  
Wenn Sie mit den jeweiligen Einstellungen fertig sind, drücken Sie  [Zurück].

#### Mitteilungszentrale:

Geben Sie die Nummer der Mitteilungszentrale ein, um den Dienst zu aktivieren.

#### Speicherdauer:

Geben Sie den Zeitraum an, während dem die Mitteilungszentrale kontinuierlich versuchen soll, die Nachricht an den Empfänger zu senden.

#### Nachrichtenformat:

Wählen Sie eines der sieben Nachrichtenformate aus.

**Verbindungstyp:**

Wählen Sie einen Verbindungstyp.

**Antwortpfad:****Empfang bestätigen:****Optimierung:**

Bei dieser Einstellung werden Doublebyte-Zeichen (z.B. europäische Zeichen mit Akzent) vor dem Versand der Nachricht in Singlebyte-Zeichen konvertiert. Beachten Sie, dass Ihnen für den Versand von Doublebyte-Zeichen möglicherweise das Doppelte berechnet wird.

**Einstellungen für MMS**

Nehmen Sie nach Schritt 4 unter „Einstellungen für Nachrichten“ die folgenden Einstellungen vor.

Wenn Sie mit den jeweiligen Einstellungen fertig sind, drücken Sie  [Zurück].

**Download Nachricht:**

Wählen Sie für das Herunterladen von Nachrichten „Sofort“ oder „Verzögert“.

**Roaming Download:**

Stellt den MMS-Download zurück, wenn Sie Roaming außerhalb Ihres Netzes verwenden.

**Sendebericht zul.:**

Lässt den „Sendebericht“ für Nachrichten zu, für die Sendeberichte aktiviert wurden.

**Anonym. Nachr. ablehnen:**

Lehnt Nachrichten von unbekannten Absendern oder mit leeren Adressfeldern ab.

**Autom. löschen:**

Löscht die älteste Nachricht automatisch, wenn der Ordner „Gesendet“ voll ist.

**Präsentation:**

Aktiviert die Präsentation beim Versenden einer Nachricht.

**Erweitert:**

- **Priorität:** Gibt verfassten Nachrichten Priorität.
- **Sendebericht:** Aktiviert den Sendebericht.
- **Speicherdauer:** Legt den Zeitraum fest, die Nachrichten auf dem Server gespeichert werden.
- **Absenderanzeige:** Zeigt Informationen zum Absender an.
- **Folienintervall:** Legt das Intervall zur Anzeige der Folien fest, wenn Sie eine Nachricht versenden.

## Einstellungen für E-Mail

Informationen zu den E-Mail-Einstellungen finden Sie unter „Konto einrichten“ auf Seite 15-155.

## Textvorlagen erstellen

---

Sie können bis zu 20 häufig verwendete Textbausteine auf dem Mobiltelefon speichern.

- 1** Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Nachrichten“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Textvorlagen“, und drücken Sie .  
Die Liste der Textvorlagen wird angezeigt.

## Text einer Textvorlage hinzufügen

Sie können maximal 120 Zeichen in einer Textvorlage speichern.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „Textvorlagen“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  das Objekt aus, das Sie speichern möchten, und drücken Sie .
- 3** Geben Sie den Text ein, und drücken Sie .  
Informationen zur Eingabe von Text finden Sie unter „Text eingeben“ auf Seite 8-47.

## Textvorlagen bearbeiten

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „Textvorlagen“. Die Liste der Textvorlagen wird angezeigt.
  - 2 Wählen Sie mit  oder  das Objekt aus, das Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie .
  - 3 Bearbeiten Sie die Textvorlage, und drücken Sie .
- Weitere Informationen zur Eingabe von Text finden Sie unter „Text eingeben“ auf Seite 8-47.

## Textvorlagen anzeigen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „Textvorlagen“.
  - 2 Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Objekt aus, und drücken Sie  [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
  - 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Anzeigen“, und drücken Sie .
- Die ausgewählte Textvorlage wird angezeigt. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].



*Sie können die Textvorlage in Schritt 3 nicht bearbeiten.*

## Textvorlagen löschen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „Textvorlagen“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Objekt aus, und drücken Sie  [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie .
- 4 Drücken Sie  [Ja].  
Die ausgewählte Textvorlage wird gelöscht. Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].



*Einmal gelöschte Textvorlagen können nicht wiederhergestellt werden.*

## Mailbox

Sie können den Mailbox-Dienst Ihres Mobilfunkbetreibers nutzen. Informationen zum Mailbox-Dienst erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkbetreiber.

### Mailbox anrufen

- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Nachrichten“, und drücken Sie .  
Das Menü „Nachrichten“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Mailbox“, und drücken Sie .  
Das Menü „Mailbox“ erscheint.
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Mailbox anrufen“, und drücken Sie .

### Mailbox einrichten

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „Mailbox“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Mailbox-Einstellgn.“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Mailbox Home“ oder „Mailbox Roaming“, und drücken Sie .

## Cell Broadcasts

Sie können auf Ihrem Telefon Rundmeldungen wie Wettervorhersagen, Verkehrsmeldungen usw. empfangen: Wenn Sie sich in einem bestimmten Netzbereich befinden, gehen auf Ihrem Telefon Meldungen entsprechend Ihrer abonnierten Themen ein. In einigen Mobilfunknetzen können möglicherweise keine Rundmeldungen empfangen werden. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkbetreiber, um weitere Informationen zu erhalten.

- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Nachrichten“, und drücken Sie .  
Das Menü „Nachrichten“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Cell Broadcasts“, und drücken Sie .  
Das Menü „Cell Broadcasts“ wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein/Aus“, und drücken Sie .
- 5 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, um Rundmeldungen zu aktivieren, bzw. „Aus“, um sie zu deaktivieren, und drücken Sie .

## Cell Broadcasts lesen

- 1 Wenn Sie eine Rundmeldung empfangen haben, drücken Sie .  
Im Standby-Bildschirm erscheint ein Popup.
- 2 Drücken Sie  oder , um durch die Nachricht zu blättern.
- 3 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie .

## Cell Broadcasts abonnieren

Wählen Sie die Seite mit der Rundmeldung aus, die Sie empfangen möchten.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „Cell Broadcasts“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Infothemen festlegen“, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Hinzufüg./Entfernen“, und drücken Sie .
- 5 Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Seite aus, und drücken Sie .  
Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].



- Sie können in Schritt 5 maximal vier Infothemen abonnieren.
- Wenn die gewünschte Seite in Schritt 5 nicht in der Liste aufgeführt wird, wählen Sie in Schritt 4 „Thema erstellen“, und geben Sie den Themencode ein, um eine Seite hinzuzufügen. Informationen zu Themencodes erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

## Sprache einstellen

Sie können die Sprache auswählen, in der die Rundmeldungen angezeigt werden.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Nachrichten“ → „Cell Broadcasts“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Sprache“, und drücken Sie .
- 4 Drücken Sie .  
Die Liste der Sprachen wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie .  
Drücken Sie  [Zurück].

# Zelleninfos

Zellen- oder auch Gebietsinfos sind Meldungsdaten, die Netzbetreiber an Abonnenten in bestimmten Bereichen versenden. Wenn Sie Zelleninfos erhalten, wird die Meldung (Vorwahl) im Standby-Bildschirm angezeigt.



*Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen verfügbar. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkbetreiber.*

## Zelleninfos ein- und ausschalten

- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Nachrichten“, und drücken Sie .  
Das Menü „Nachrichten“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit ,  die Option „Zelleninfo“, und drücken Sie .  
Das Menü „Zelleninfo“ erscheint.
- 4 Wählen Sie mit ,  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .



*Wenn die Zelleninfos auf „Ein“ gestellt sind, verringert sich die Standby-Zeit des Telefons, da mehr Akkuleistung verbraucht wird.*

Im Menü „Downloads“ können Sie Bilder, Töne und Videoclips speichern, die Sie mit dem Mobiltelefon erstellt oder über die Website von „t-zones“ heruntergeladen haben. Sie haben hier auch die Möglichkeit, Spiele und Anwendungen zu speichern, die Sie von der Website „t-zones“ in „Downloads“ heruntergeladen haben, und diese direkt vom Menü aus zu starten.

## Bilder

Im Menü „Bilder“ können Sie Bilder anzeigen und bearbeiten, die Sie mit der eingebauten Digitalkamera aufgenommen haben. Sie haben ferner die Möglichkeit, die gespeicherten Bilder als Hintergrundbild einzurichten. Über das mobile Internet können Sie mehr Bilder und Hintergrundbilder für Ihr Mobiltelefon herunterladen. Sie können auf Ihrem Mobiltelefon außerdem den Dienst „MMS Album“ von T-Mobile nutzen. So haben Sie beim Versenden von MMS noch mehr Möglichkeiten.

**Es stehen folgende Bildformate zur Verfügung:**

|                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Bilder im PNG-Format     |
|  | Bilder im JPEG-Format    |
|  | E-Animation-Datei (NEVA) |
|  | Bilder im GIF-Format     |
|  | Bilder im BMP-Format     |
|  | Bilder im WBMP-Format    |
|  | Bilder im WPNG-Format    |

## Bilder herunterladen

- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Downloads“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Bilder“, und drücken Sie .  
Das Menü „Bilder“ erscheint.
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr Bilder“, und drücken Sie .  
Der Download-Channel zur Bildgalerie erscheint.

## Hintergrundbilder herunterladen

Wählen Sie in o.g. Schritt 4 mit  oder  die Option „Mehr Hintergrundbilder“ anstelle von „Meine Bilder“. Der Download-Channel für Hintergrundbilder erscheint.

## Bilder aus dem MMS Album herunterladen

Wählen Sie in o.g. Schritt 4 mit  oder  die Option „MMS Album“ anstelle von „Mehr Bilder“. Das „MMS Album“ erscheint.

## Bilder anzeigen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Bilder“ → „Meine Bilder“.

Die Miniaturbildliste von „Meine Bilder“ wird angezeigt.

- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Miniaturbildausgabe des Bildes aus, das Sie anzeigen möchten, und drücken Sie .

Das ausgewählte Bild wird angezeigt.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].

## Bilder vergrößern

Stellen Sie beim Anzeigen des Bildes (siehe Schritt 2 oben) fest, dass das Bild zu klein ist (120 × 160 Bildpunkte), drücken Sie , um das Bild zu vergrößern.

## Durch das Bild scrollen

Wenn Sie das Bild wie in o.g. Schritt 2 anzeigen, können Sie mit , ,  oder  durch das Bild scrollen.



*Durch einige Bilder können Sie eventuell nicht scrollen. Dies hängt von der Bildgröße ab.*

## Bilder als Hintergrundbild einrichten

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Bilder“ → „Meine Bilder“.

Die Miniaturbildliste von „Meine Bilder“ wird angezeigt.

- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Miniaturbildausgabe des Bildes aus, das Sie anzeigen möchten, und drücken Sie  [Optionen].

Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.

- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Hintergrundbild“, und drücken Sie .
- Das ausgewählte Bild wird als Hintergrundbild angezeigt.



*Wenn Sie das Bild in voller Größe anzeigen möchten, bevor Sie es als Hintergrundbild einrichten, drücken Sie , um das Bild wie in Schritt 2 anzuzeigen, und dann  [Optionen]. Wählen Sie anschließend im Menü „Optionen“ die Option „Hintergrundbild“.*

## Bilder bearbeiten

Sie können Bilder mit Effekten, Rahmen oder Stempeln versehen oder drehen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, die Größe der Bilder anzupassen oder die Bilddatei umzubenennen.

### Bilder mit Effekten versehen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Bilder“ → „Meine Bilder“.  
Die Miniaturbildliste von „Meine Bilder“ wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Miniaturbildausgabe des Bildes aus, das Sie mit Effekten versehen möchten, und drücken Sie . Das ausgewählte Bild wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit ,  oder  die Option „Bild bearbeiten“, und drücken Sie .
- 5** Wählen Sie mit ,  oder  die Option „Effekt“, und drücken Sie .
- 6** Wählen Sie mit ,  oder  eine der unten genannten Optionen, und drücken Sie .  
**Optionen unter „Effekt“:**  
Sepia, Funkeln, Wellen, Ziegel, Prägung, Ölmalerei, Scharfer Rahmen, Runder Rahmen, Weicher Rahmen, Gezackter Rahmen.

- 7** Der ausgewählte Effekt wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie .  
Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie  [Abbrechen].



*Ein einmal mit Effekten versehenes Bild kann nicht wieder in den Originalzustand zurückversetzt werden.*



*Sie können nur Bilder im JPEG-Format zwischen 52 × 52 Bildpunkten und 320 × 240 Bildpunkten (bzw. 240 × 320) mit Effekten versehen.*

### Bilder mit Rahmen versehen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Bilder“ → „Meine Bilder“.  
Die Miniaturbildliste von „Meine Bilder“ wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Miniaturbildausgabe des Bildes aus, das Sie mit Rahmen versehen möchten, und drücken Sie . Das ausgewählte Bild wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit ,  oder  die Option „Bild bearbeiten“, und drücken Sie .
- 5** Wählen Sie mit ,  oder  die Option „Rahmen hinzufügen“, und drücken Sie .

- 6** Wählen Sie mit  oder  einen Rahmen aus, und drücken Sie .
- 7** Der ausgewählte Rahmen wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie . Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie  [Abbrechen].



*Ein einmal mit Rahmen versehenes Bild kann nicht wieder in den Originalzustand zurückversetzt werden.*



*Sie können nur Bilder im JPEG-Format zwischen 52 × 52 Bildpunkten und 320 × 240 Bildpunkten (bzw. 240 × 320) mit Effekten versehen.*

## Bilder mit Stempel versehen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Bilder“ → „Meine Bilder“. Die Miniaturbildliste von „Meine Bilder“ wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Miniaturbildausgabe des Bildes aus, das Sie mit Stempeln versehen möchten, und drücken Sie . Das ausgewählte Bild wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie  [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Bild bearbeiten“, und drücken Sie .

- 5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Stempel hinzufügen“, und drücken Sie .
- 6** Wählen Sie mit  oder  einen Stempel aus, und drücken Sie .
- 7** Bewegen Sie den Cursor mit , ,  oder  an die Stelle, an der Sie den Stempel einfügen möchten, und drücken Sie . Um weitere Stempel hinzuzufügen, drücken Sie  [Optionen], wählen Sie „Weitere Stempel“, und wiederholen Sie anschließend die Schritte 6 und 7.
- 8** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Optionen] und wählen „Speichern“.



*Ein einmal mit Stempeln versehenes Bild kann nicht wieder in den Originalzustand zurückversetzt werden.*



*Sie können nur Bilder im JPEG-Format zwischen 52 × 52 Bildpunkten und 320 × 240 Bildpunkten (bzw. 240 × 320) mit Effekten versehen.*

## Bilder drehen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Bilder“ → „Meine Bilder“. Die Miniaturbildliste von „Meine Bilder“ wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Miniaturbildausgabe des Bildes aus, das Sie drehen möchten, und drücken Sie . Das ausgewählte Bild wird angezeigt.

- 3** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Bild bearbeiten“, und drücken Sie .
- 5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Drehen“, und drücken Sie .

Das Bild wird um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht.

- 6** Wenn Sie einmal  drücken, wird das Bild um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht.
- 7** Drücken Sie  [Speichern].



*Sie können nur Bilder im JPEG-Format zwischen 52 × 52 Bildpunkten und 320 × 240 Bildpunkten (bzw. 240 × 320) mit Effekten versehen.*

## Bilder umbenennen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Bilder“ → „Meine Bilder“.  
Die Miniaturbildliste von „Meine Bilder“ wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Miniaturbildausgabe des Bildes aus, das Sie umbenennen möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.

- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Umbenennen“, und drücken Sie .

Der Texteingabebildschirm erscheint. Weitere Informationen zur Eingabe von Text finden Sie unter „Text eingeben“ auf Seite 8-47.

- 4** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie , um den geänderten Namen zu speichern.



*Wenn Sie das Bild in voller Größe anzeigen möchten, bevor Sie es umbenennen, drücken Sie , um das Bild wie in Schritt 2 anzuzeigen, und dann  [Optionen]. Wählen Sie anschließend im Menü „Optionen“ die Option „Umbenennen“.*



*Die folgenden Zeichen dürfen in Dateinamen nicht verwendet werden: /, \, :, \*, ?, ", <, >, | und . (Punkt).*

## Bilder im Telefonbuch speichern

Sie können Bilder den Einträgen im „Telefonbuch“ zuordnen.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Bilder“ → „Meine Bilder“.  
Die Miniaturbildliste von „Meine Bilder“ wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Miniaturbildausgabe des Bildes aus, das Sie im „Telefonbuch“ speichern möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „In Kontakte speichern“, und drücken Sie .  
Sie erhalten zwei Optionen: Wählen Sie „Vorhandener Eintrag“ oder „Neuer Eintrag“.

### Bild zu einem vorhandenen Eintrag speichern

- 4 Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Bilder im Telefonbuch speichern“ mit  oder  die Option „Vorhandener Eintrag“, und drücken Sie .

### Bild zu einem neuen Eintrag speichern

- 4 Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Bilder im Telefonbuch speichern“ mit  oder  die Option „Neuer Eintrag“, und drücken Sie .

## Bilder als Anlagen versenden

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Bilder“ → „Meine Bilder“.  
Die Miniaturbildliste von „Meine Bilder“ wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Miniaturbildausgabe des Bildes aus, das Sie mit einer Nachricht versenden möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Per MMS“, und drücken Sie .  
Informationen zur Erstellung von Nachrichten finden Sie unter „Nachrichten“ auf Seite 11-67.



*Wenn Sie das Bild in voller Größe anzeigen möchten, bevor Sie es versenden, drücken Sie , um das Bild wie in Schritt 2 anzuzeigen, und dann  [Optionen]. Wählen Sie anschließend im Menü „Optionen“ die Option „Per MMS“.*

## Bilder an das MMS Album senden

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Bilder“ → „Meine Bilder“.  
Die Miniaturbildliste von „Meine Bilder“ wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Miniaturbildausgabe des Bildes aus, das Sie an das „MMS Album“ senden möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „An MMS Album senden“, und drücken Sie .  
Die Verbindung zum „MMS Album“ wird hergestellt.



*Wenn Sie das Bild in voller Größe anzeigen möchten, bevor Sie es an das MMS Album senden, drücken Sie , um das Bild wie in Schritt 2 anzuzeigen, und dann  [Optionen]. Wählen Sie anschließend im Menü „Optionen“ die Option „An MMS Album senden“.*

## Informationen zum Bild anzeigen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Bilder“ → „Meine Bilder“.  
Die Miniaturbildliste von „Meine Bilder“ wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Miniaturbildausgabe des Bildes aus, zu dem Sie Informationen anzeigen möchten, und drücken Sie .  
Das ausgewählte Bild wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Bilddetails“, und drücken Sie .

## Bilder löschen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Bilder“ → „Meine Bilder“. Die Miniaturbildliste von „Meine Bilder“ wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Miniaturbildausgabe des Bildes aus, das Sie löschen möchten, und drücken Sie  [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein Bild“ oder „Alle Bilder“, und drücken Sie .
- 5 Drücken Sie  [Ja]. Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].



*Ein einmal gelöscht Bild kann nicht wiederhergestellt werden.*



*Wenn Sie das Bild in voller Größe anzeigen möchten, bevor Sie es löschen, drücken Sie , um das Bild wie in Schritt 2 anzuzeigen, und dann  [Optionen]. Wählen Sie anschließend im Menü „Optionen“ die Option „Löschen“.*

## Töne

Im Modus „Töne“ können Sie „Töne“, „Klingeltöne“ und „Melodien“ herunterladen. Sie haben auch die Möglichkeit, eigene Originalklingeltöne zu erstellen und diese zu bearbeiten.

### Es stehen folgende Tonformate zur Verfügung:



Tondateien im SMAF-Format



Originalklingeltöne (erstellt im Melodieneditor)



Tondateien im MIDI-Format



Tondateien im i Melody-Format



Tondateien im WAVE-Format



Tondateien im AMR-Format



*SMAF (Synthetic Music Mobile Application Format) ist ein Format für Musikdaten auf Mobiltelefonen.*

## Töne herunterladen

- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Downloads“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Töne“, und drücken Sie .  
Das Menü „Töne“ erscheint.
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr Töne“, und drücken Sie .  
Der Download-Channel für Töne erscheint.

### Klingeltöne herunterladen

Wählen Sie in o.g. Schritt 4 mit  oder  die Option „Mehr Klingeltöne“ anstelle von „Mehr Töne“.

### Töne von t-music herunterladen

Wählen Sie in o.g. Schritt 4 mit  oder  die Option „t-music“ anstelle von „Mehr Töne“.

## Töne oder Originalklingeltöne abspielen



*Wenn „Meine Töne“ leer ist, können Sie „Meine Töne“ nicht auswählen.*

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Töne“ → „Meine Töne“.  
Die Liste „Meine Töne“ wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit  oder  den Ton aus, den Sie abspielen möchten, und drücken Sie .  
Die Wiedergabe der ausgewählten Tondatei beginnt.  
Wenn Sie die Wiedergabe beenden möchten, drücken Sie .



*Sie können die Tondatei im Menü „Optionen“ abspielen oder beenden, indem Sie in Schritt 2  [Optionen] drücken.*

## Töne oder Originalklingeltöne als Anlagen versenden

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Töne“ → „Meine Töne“.  
Die Liste „Meine Töne“ wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Tondatei aus, die Sie als Anlage versenden möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.

- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Per MMS“, und drücken Sie .
- Informationen zur Erstellung von Nachrichten finden Sie unter „Nachrichten“ auf Seite 11-67.



- *Töne mit einem roten Symbol können nicht als Anlage versendet werden.*
- *Wenn „Meine Töne“ leer ist, können Sie „Meine Töne“ nicht auswählen.*

## Informationen zu Tönen oder Originalklingeltönen anzeigen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Töne“ → „Meine Töne“.
- Die Liste „Meine Töne“ wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit  oder  den Namen der Datei aus, zu der Sie Informationen anzeigen möchten, und drücken Sie  [Optionen].
- Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Tondetails“, und drücken Sie .



*Wenn „Meine Töne“ leer ist, können Sie „Meine Töne“ nicht auswählen.*

## Töne umbenennen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Töne“ → „Meine Töne“.
- Die Liste „Meine Töne“ wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit  oder  den Namen der Datei aus, die Sie umbenennen möchten, und drücken Sie  [Optionen].
- Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Umbenennen“, und drücken Sie .
- Der Texteingabebildschirm erscheint. Informationen zur Eingabe von Text finden Sie unter „Text eingeben“ auf Seite 8-47.
- 4** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie , um den geänderten Namen zu speichern.



*Nachdem Sie die Tondatei in Schritt 4 umbenannt haben, können Sie den Namen nur manuell wieder ändern.*



- *Die folgenden Zeichen dürfen in Dateinamen nicht verwendet werden: /, \, :, \*, ?, ", <, >, | und . (Punkt).*
- *Wenn „Meine Töne“ leer ist, können Sie „Meine Töne“ nicht auswählen.*

## Töne löschen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Töne“ → „Meine Töne“.  
Die Liste „Meine Töne“ wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Objekt aus, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein Ton“ oder „Alle Töne“, und drücken Sie .
- 5** Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].



*Ein einmal gelöschter Ton kann nicht wiederhergestellt werden.*



- Sie können auf dieselbe Weise auch Originalklingeltöne löschen.
- Wenn „Meine Töne“ leer ist, können Sie „Meine Töne“ nicht auswählen.

## Melodieneditor

Mit dem Melodieneditor können Sie Originalklingeltöne erstellen. Sie können Melodien auch als Anlagen per MMS versenden.

Ihr Originalklingelton wird unter „Meine Töne“ gespeichert.

### Originalklingeltöne erstellen

**Geben Sie den Namen der Melodie ein.**

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Töne“ → „Melodieneditor“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Neue erstellen“, und drücken Sie .
- 3** Geben Sie die Bezeichnung Ihres Originalklingeltons ein, und drücken Sie .  
Sie können als Bezeichnung maximal 24 Zeichen eingeben. Informationen zur Eingabe von Text finden Sie unter „Text eingeben“ auf Seite 8-47.

## Tempo und Akkordtyp festlegen

- 4** Wählen Sie mit oder eines der unten genannten Tempi aus, und drücken Sie .

|                   |                         |     |
|-------------------|-------------------------|-----|
| <b>Die Tempi:</b> | „Allegro (Schnell)“     | 150 |
|                   | „Moderato (Normal)“     | 125 |
|                   | „Andante (Langsam)“     | 107 |
|                   | „Adagio (Sehr langsam)“ | 94  |

Das Tempo wird durch die Anzahl der Viertelnoten ( ) bestimmt, die pro Minute (bpm) abgespielt werden.

- 5** Wählen Sie mit oder die Option „8 Akkorde“, „16 Akkorde“ oder „32 Akkorde“, und drücken Sie .
- Der Bildschirm „Melodieneingabe“ erscheint.

## Melodie eingeben

- 6** Geben Sie mit den Zifferntasten Noten oder Pausen ein.
- Ausführliche Informationen finden Sie unter „Melodie eingeben“ auf Seite 12-97.
- 7** Drücken Sie oder , um die Länge der Noten oder Pausen anzugeben.
- Ausführliche Informationen finden Sie unter „Melodie eingeben“ auf Seite 12-97.
- 8** Drücken Sie , nachdem Sie eine Note eingegeben haben.
- Geben Sie die nächste Note ein, nachdem sich der Cursor nach rechts bewegt hat.

- 9** Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8, um die Melodie fertig zu stellen.
- Wenn Sie während der Eingabe drücken, wird die eingegebene Melodie abgespielt.
- Wenn Sie bei der Eingabe von Noten [Optionen] drücken und „Vor Cursor absp.“ wählen, wird die angezeigte Melodie bis zur Cursorposition abgespielt.
- Wenn Sie [Optionen] drücken und „Akkord auswählen“ wählen, können Sie einen anderen Akkord auswählen. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8, um Noten für den neuen Akkord einzugeben.

## Klingelton speichern

- 10** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Optionen].
- Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 11** Wählen Sie mit oder die Option „Speichern“, und drücken Sie .
- 12** Wählen Sie mit oder die Option „In Meine Töne speichern“, und drücken Sie .



*Sie können Noten über das Menü „Optionen“ im Bildschirm „Melodieneingabe“ kopieren, ausschneiden und einfügen.*



*Reicht der Speicherplatz im Handy-Speicher nicht mehr aus, wird die Meldung „Maximale Kapazität : 250 Nicht gespeichert.“ oder „Nicht gespeichert. Speicher voll.“ angezeigt. Sie kehren zum Bildschirm von Schritt 12 zurück. Wiederholen Sie den Vorgang, nachdem Sie nicht mehr benötigte Daten gelöscht haben.*

## Melodie eingeben

### Abfolge der Noten eingeben

Sie können Noten und Pausen mit den unten aufgeführten Tasten angeben.


| C<br>(Do) | D<br>(Re) | E<br>(Mi) | F<br>(Fa) | G<br>(Sol) | A<br>(La) | B[H]<br>(Si) | Pause |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|-------|
| 1         | 2         | 3         | 4         | 5          | 6         | 7            | 0     |

Wenn Sie die oben aufgeführten Tasten jeweils einmal drücken, wird eine Viertelnote ( ) der mittleren Skala eingegeben (ohne Zeichen).

Wenn Sie wiederholt auf die gleiche Taste drücken, durchwechselt die Note die verfügbaren Oktavenbereiche ( oder je nach Oktavenbereich hinzugefügt)



Wenn Sie oder drücken, während eine Note ausgewählt ist, verändert sich der Notenwert um jeweils einen Halbtonschritt nach oben oder unten.



Wenn Sie ( ) drücken, wird eine Viertelpause ( ) eingegeben.


## Länge der Noten und Pausen angeben

Sie können die Länge der Noten und Pausen durch wiederholtes Drücken von oder angeben. Durch Drücken von ändert sich die Länge der Noten und Pausen jeweils entgegengesetzt zu .


Viertelnote (Viertelpause)



Achtel (Achtelpause)




Sechzehntel (Sechzehntelpause)



Ganze (Ganze Pause)



Halbe (Halbe Pause)



Wenn Sie eine punktierte Note oder Triole angeben möchten, drücken Sie , nachdem Sie die Zielpause ausgewählt haben.





- Sie können keine punktierte Sechzehntel (punktierte Sechzehntelpause) oder punktierte Ganze (punktierte ganze Pause) erstellen.
- Für eine Triole müssen Sie drei aufeinander folgende Noten eingeben.

## Haltebogen eingeben

Um einen Haltebogen anzugeben, drücken Sie **[8 tuv]**, nachdem Sie die Zielnoten ausgewählt haben.

Es wird ein Unterstrich ( \_ ) neben der Note angezeigt; die Note wird mit der nächsten verbunden.

Um die nächste Note einzugeben, drücken Sie **[>]**, und bewegen Sie den Cursor nach rechts. Wiederholen Sie den Vorgang zur Eingabe der ganzen Melodie.

Wenn sich der Cursor neben einer Note befindet, können Sie die Note direkt links neben dem Cursor wiederholen, wenn Sie **[<]** oder **[v]** drücken.

## Beispielschritte für die Erstellung einer Melodie

Um sich mit der Erstellung von Melodien vertraut zu machen, geben Sie die folgende, einfache Melodie ein.



- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Töne“ → „Melodieneditor“ → „Neue erstellen“.

- 2 Geben Sie die Bezeichnung Ihres Originalklingeltons ein, und drücken Sie **[O]**.
- 3 Tempo und Akkordtyp festlegen  
Der Bildschirm „Melodieneingabe“ erscheint. Informationen zur Auswahl von Tempo und Akkordtyp finden Sie unter „Tempo und Akkordtyp festlegen“ auf Seite 12-96.
- 4 Drücken Sie **[1 C]**, um „C“ einzugeben. Die Note „C“ ertönt, und die Viertelnote „C“ wird im Bildschirm „Melodieneingabe“ angezeigt.
- 5 Bewegen Sie den Cursor mit **[<]**.
- 6 Drücken Sie **[5 G]**, um „G“ einzugeben.
- 7 Markieren Sie die Viertelnote „G“, und drücken Sie **[\*+o]**, um die Länge der Note zu ändern. Die Viertelnote „G“ wird in die Achtelnote „G“ geändert.
- 8 Bewegen Sie den Cursor mit **[<]**.
- 9 Geben Sie mit **[0 \_]** die Viertelpause ein, und drücken Sie **[\*+o]**, um die Viertelpause in eine Achtelpause zu ändern. Die Achtelpause wird im Bildschirm „Melodieneingabe“ neben der Note „G“ angezeigt.

- 10** Bewegen Sie den Cursor mit .
- 11** Drücken Sie , um die Note „E“ einzugeben, und drücken Sie , um die Note um einen Halbtonschritt nach unten zu versetzen.
- 12** Drücken Sie , um diese Melodie abzuspielen.

## Vorhandene Melodie bearbeiten

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Töne“ → „Melodieneditor“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Vorhandene Melodien“, und drücken Sie . Die Liste „Vorhandene Melodien“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Melodie aus, und drücken Sie  [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Daten bearbeiten“, und drücken Sie . Der Eingabe-/Bearbeitungsbildschirm für den Titel erscheint. Folgen Sie nach diesem Schritt der Anleitung ab Schritt 6 unter „Originalklingeltöne erstellen“ auf Seite 12-95.



*Sie können die vorhandene Melodie auch von „Meine Töne“ aus bearbeiten, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.*

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Töne“ → „Meine Töne“.

- 2** Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Objekt aus, und drücken Sie  [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Daten bearbeiten“, und drücken Sie . Sie können in diesem Schritt nur eine selbst erstellte Melodie auswählen.

## Instrument für jeden Akkord auswählen

- 1** Drücken Sie im Bildschirm „Melodieneingabe“  [Optionen]. (siehe „Originalklingeltöne erstellen“ auf Seite 12-95.) Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Instrument auswählen“, und drücken Sie . Der Bildschirm „Instrument auswählen“ erscheint.
- 3** Wählen Sie mit  oder  eine Instrumentkategorie aus.
- 4** Wählen Sie mit  oder  einen Ton aus. Informationen zu den Instrumenten finden Sie in der Tabelle auf Seite 12-100. Das ausgewählte Instrument wird auf den ausgewählten Akkord angewendet. Wenn Sie in diesem Schritt  [Optionen] drücken und „Akt. Akkord spielen“ wählen, wird die eingegebene Melodie mit dem ausgewählten Instrument abgespielt.

Wenn Sie in diesem Schritt  [Optionen] drücken und „Instrumente bestätigen“ wählen, werden die Silben (1 Oktave von C) mit dem ausgewählten Instrument abgespielt.

- 5** Drücken Sie , um das Instrument festzulegen, und gehen Sie zum Bildschirm „Melodieneingabe“ zurück.



*Sie können den Bildschirm „Instrument auswählen“ für vorhandene Melodien auch von „Meine Töne“ aus aufrufen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.*

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Töne“ → „Meine Töne“.
  - 2** Wählen Sie mit  oder  das Objekt aus, zu dem Sie ein Instrument auswählen möchten, und drücken Sie  [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt. Sie können in diesem Schritt nur eine selbst erstellte Melodie auswählen.
  - 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Instrument auswählen“, und drücken Sie .
  - 4** Wählen Sie mit  oder  den Akkord aus, zu dem Sie ein Instrument auswählen möchten, und drücken Sie .
- Der Bildschirm „Instrument auswählen“ erscheint.

| Kategorie | Instrument     | Kategorie         | Instrument       |
|-----------|----------------|-------------------|------------------|
| Klavier   | Klavier        | Glocken-<br>spiel | Celesta          |
|           | Klavier, hell  |                   | Glockenspiel     |
|           | E-Flügel       |                   | Spieluhr         |
|           | Honky-Tonk     |                   | Vibraphon        |
|           | E-Klavier 1    |                   | Marimba          |
|           | E-Klavier 2    |                   | Xylophon         |
|           | Cembalo        |                   | Röhrenglocken    |
|           | Clavinet       |                   | Laute            |
| Orgel     | Leierkasten    | Gitarre           | Nylongitarre     |
|           | Perc.-Orgel    |                   | Stahlgitarre     |
|           | Rock-Orgel     |                   | Jazzgitarre      |
|           | Kirchenorgel   |                   | Git. sauber      |
|           | Harmonium      |                   | Git. gedämpft    |
|           | Akkordeon      |                   | Git. übersteuert |
|           | Mundharmonika  |                   | Git. verzerrt    |
|           | Bandeon        |                   | Git. Harmonien   |
| Bass      | Bass akustisch | Streicher 1       | Geige            |
|           | Bass Finger    |                   | Bratsche         |
|           | Bass gezupft   |                   | Cello            |
|           | Bass bundlos   |                   | Kontrabass       |
|           | Slap Bass 1    |                   | Str. Tremolo     |
|           | Slap Bass 2    |                   | Str. Pizzicato   |
|           | Synth-Bass 1   |                   | Harfe            |
|           | Synth-Bass 2   |                   | Pauken           |

| Kategorie   | Instrument      | Kategorie         | Instrument       |
|-------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Streicher 2 | Str. Ensemble 1 | Blechbläser       | Trompete         |
|             | Str. Ensemble 2 |                   | Posaune          |
|             | Synth-Str. 1    |                   | Tuba             |
|             | Synth-Str. 2    |                   | Tromp. ged.      |
|             | Lead-Stimme     |                   | Franz. Horn      |
|             | Ohh-Stimme      |                   | Bläasersatz      |
|             | Synth-Stimme    |                   | Synth-Blech 1    |
|             | Orchester       |                   | Synth-Blech 2    |
| Holzbläser  | Sopransaxophon  | Flöten/<br>Pfeif. | Piccoloflöte     |
|             | Altsaxophon     |                   | Flöte            |
|             | Tenorsaxophon   |                   | Blockflöte       |
|             | Baritonsaxophon |                   | Panflöte         |
|             | Oboe            |                   | Flasche gebl.    |
|             | Englischhorn    |                   | Asiatische Flöte |
|             | Fagott          |                   | Pfeifen          |
|             | Klarinette      |                   | Ocarina          |
| Synth-Lead  | Lead Rechteck   | Synth-<br>Flächen | New Age          |
|             | Lead Sägez.     |                   | Warm             |
|             | Calliop         |                   | Polysynth        |
|             | Chiff           |                   | Chor             |
|             | Charang         |                   | Streicher        |
|             | Voice Lead      |                   | Metallisch       |
|             | Fifth           |                   | Halo             |
|             | Bass u. Lead    |                   | Sweep            |

| Kategorie     | Instrument     | Kategorie | Instrument      |
|---------------|----------------|-----------|-----------------|
| Synth-Effekte | Regen          | Ethnisch  | Sitar           |
|               | Soundtrack     |           | Banjo           |
|               | Klirren        |           | Shamisen        |
|               | Atmosphäre     |           | Koto            |
|               | Helligkeit     |           | Kalimba         |
|               | Gnome          |           | Dudelsack       |
|               | Echos          |           | Fiedel          |
|               | Computersound  |           | Shanai          |
| Schlagzeug    | Glocke         | Effekte   | Git. quietschen |
|               | Agogo-Bell     |           | Atemgeräusch    |
|               | Stahltrommeln  |           | Wellenrauschen  |
|               | Holzblock      |           | Vogelzwtischen  |
|               | Taiko-Trommeln |           | Telefonklingeln |
|               | Melodic Tom    |           | Hubschrauber    |
|               | Synth-Trommel  |           | Applaus         |
|               | Becken rückw.  |           | Schüsse         |

## Lautstärke für jeden Akkord auswählen

- 1 Drücken Sie im Bildschirm „Melodieneingabe“  [Optionen] (siehe „Originalklingeltöne erstellen“ auf Seite 12-95).  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Lautstärke auswählen“, und drücken Sie . Der Bildschirm „Lautstärke auswählen“ erscheint.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Laut“, „Mittel“ oder „Leise“, und drücken Sie . Wenn Sie in diesem Schritt  [Abspielen] drücken, bevor Sie  drücken, können Sie die Lautstärke des ausgewählten Akkords abspielen.



*Sie können den Bildschirm „Lautstärke auswählen“ für vorhandene Melodien auch von „Meine Töne“ aus aufrufen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.*

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Töne“ → „Meine Töne“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Meine Töne“, und drücken Sie .

- 3 Wählen Sie mit  oder  das Objekt aus, zu dem Sie die Lautstärke auswählen möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.  
Sie können in diesem Schritt nur eine selbst erstellte Melodie auswählen.
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Lautstärke auswählen“, und drücken Sie .
- 5 Wählen Sie mit  oder  den Akkord aus, zu dem Sie die Lautstärke einstellen möchten, und drücken Sie .  
Der Bildschirm „Lautstärke auswählen“ erscheint.

## Spiele und Anwendungen

Sie können auf dem Mobiltelefon verschiedene Spiele und Anwendungen verwenden. Die Spiele und Anwendungen laden Sie über das Internet herunter. Bestimmte Spiele und Anwendungen ermöglichen die Verbindung mit einem Netz entweder innerhalb eines Spiels oder einer netzbasierten Anwendung.



*Anwendungen können lokal (keine Verbindung) und netzbasiert (Verbindung über das mobile Internet zur Aktualisierung von Daten oder zum Spielen) ausgeführt werden. Für die Nutzung netzbasierter Anwendungen können Gebühren anfallen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkbetreiber.*

## Spiele und Anwendungen herunterladen

Bevor Sie ein Spiel oder eine Anwendung herunterladen, werden Sie zu einer Bestätigung aufgefordert. Nach Prüfung der Informationen können Sie das Spiel oder die Anwendung herunterladen. Auf einigen Infobildschirmen müssen Sie unter Umständen Ihre Benutzerdaten eingeben.

- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Downloads“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit ,  die Option „Spiele & mehr“, und drücken Sie .  
Das Menü „Spiele & mehr“ erscheint.
- 4 Wählen Sie mit ,  die Option „Mehr Spiele“, um Spiele herunterzuladen, bzw. „Mehr Anwendungen“, um Anwendungen herunterzuladen.  
Sie gelangen zum Download-Channel für Spiele oder Anwendungen.



*Wenn Sie „t-games“ anstelle von „Mehr Spiele“ wählen, können Sie über den integrierten WAP-Browser auf den Surf-Channel von T-Mobile für Spiele zugreifen.*

## Spiel oder Anwendung starten

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Spiele & mehr“ → „Meine Spiele & mehr“.  
Die Liste „Meine Spiele & mehr“ wird angezeigt. Die auf das Mobiltelefon heruntergeladenen Spiele und Anwendungen werden in chronologischer Reihenfolge aufgeführt.
- 2 Wählen Sie mit  oder  ein Spiel oder eine Anwendung aus, um es bzw. sie zu starten.
- 3 Drücken Sie .  
Das Spiel bzw. die Anwendung wird gestartet. Wenn Sie netzbasierte Spiele oder Anwendungen ausführen, können Sie eine Verbindung zum Netz auswählen.

## Spiel oder Anwendung beenden

- 1 Drücken Sie bei Ausführung der Anwendung .
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Beenden“, und drücken Sie .

## Spiel oder Anwendung anhalten

- 1 Drücken Sie bei Ausführung der Anwendung .
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „anhalten“, und drücken Sie .

## Informationen zu Spiel oder Anwendung anzeigen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Spiele & mehr“ → „Meine Spiele & mehr“.  
Die Liste „Meine Spiele & mehr“ wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit ⏮ oder ⏭ das Spiel oder die Anwendung aus, zu dem bzw. der Sie Informationen anzeigen möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit ⏮ oder ⏭ die Option „Anwendungsdetails“, und drücken Sie .  
Der Bildschirm mit den Informationen erscheint.



- Wenn Sie eine SAT-kompatible SIM-Karte in Ihr Mobiltelefon einlegen, erscheinen die Daten auf der SIM-Karte im Menü „SIM-Dienste“. Informationen zur SIM-Karte erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkbetreiber.
- Wenn Sie eine SAT-unkompatible SIM-Karte verwenden, erscheint „SIM-Dienste“ (oben links im Hauptmenü) nicht. Stattdessen wird „Profile“ angezeigt. Informationen zur Einstellung der „Profile“ finden Sie unter „Profile einstellen“ auf Seite 15-130.

## Spiel oder Anwendung löschen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Spiele & mehr“ → „Meine Spiele & mehr“.  
Die Liste „Meine Spiele & mehr“ wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit ⏮ oder ⏭ das Spiel bzw. die Anwendung aus, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit ⏮ oder ⏭ die Option „Löschen“, und drücken Sie .
- 4 Drücken Sie  [Ja].  
Das Spiel bzw. die Anwendung wird gelöscht. Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].



*Vorinstallierte Anwendungen können Sie nicht löschen.*



*Einmal gelöschte Spiele bzw. Anwendungen können nicht wiederhergestellt werden.*

# Videoclips

Mit der Funktion „Videos“ können Sie die Videoclips abspielen, die Sie mit der eingebauten Digitalkamera aufgenommen haben. Sie können auch Videoclips über spezielle Dienste im mobilen Internet herunterladen, wie von „t-movies“ von T-Mobile. Dort steht außerdem das „MMS Album“ zur Verfügung, in dem Sie Ihre Clip-Sammlungen speichern können.

## Videos herunterladen

- 1** Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
  - 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Downloads“, und drücken Sie .
  - 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Videos“, und drücken Sie .
  - 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr Videos“, und drücken Sie .
- Der Download-Channel zu den Videos erscheint.

## Videos von t-movies herunterladen

Wählen Sie in o.g. Schritt 4 mit  oder  die Option „t-movies“ anstelle von „Mehr Videos“.

## Videos aus dem MMS Album herunterladen

Wählen Sie in o.g. Schritt 4 mit  oder  die Option „MMS Album“ anstelle von „Mehr Videos“.

## Videos abspielen



*Wenn „Meine Videos“ leer ist, können Sie „Meine Videos“ nicht auswählen.*

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Videos“ → „Meine Videos“.  
Die Miniaturbildliste von „Meine Videos“ wird angezeigt.
  - 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Miniaturbildausgabe des Videos aus, das Sie abspielen möchten, und drücken Sie .
- Der ausgewählte Videoclip wird angezeigt.  
Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].

## Videos umbenennen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Videos“ → „Meine Videos“.  
Die Miniaturbildliste von „Meine Videos“ wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Miniaturbildausgabe des Videos aus, das Sie umbenennen möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Umbenennen“, und drücken Sie .  
Der Texteingabebildschirm erscheint. Informationen zur Eingabe von Text finden Sie unter „Text eingeben“ auf Seite 8-47.
- 4 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie , um den neuen Namen zu speichern.



Nachdem Sie den Videoclip in Schritt 3 umbenannt haben, können Sie den Namen nur manuell wieder ändern.



- Die folgenden Zeichen dürfen in Dateinamen nicht verwendet werden: /, \, :, \*, ?, ", <, >, | und . (Punkt).
- Wenn „Meine Videos“ leer ist, können Sie „Meine Videos“ nicht auswählen.

## Videos als Anlagen versenden

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Videos“ → „Meine Videos“.  
Die Miniaturbildliste von „Meine Videos“ wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Miniaturbildausgabe des Videoclips aus, den Sie mit einer Nachricht versenden möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Per MMS“, und drücken Sie .  
Die Miniaturbildliste von „Meine Videos“ wird angezeigt.  
Informationen zur Erstellung von Nachrichten finden Sie unter „Nachrichten“ auf Seite 11-67.



Bilder mit einem roten Symbol können nicht als Anlage einer Nachricht gesendet werden.

## Videos an das MMS Album senden

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Videos“ → „Meine Videos“.  
Die Miniaturbildliste von „Meine Videos“ wird angezeigt.

- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Miniaturbildausgabe des Videoclips aus, den Sie an das MMS Album senden möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit ,  oder  die Option „An MMS Album senden“, und drücken Sie .



*Wenn „Meine Videos“ leer ist, können Sie „Meine Videos“ nicht auswählen.*

## Informationen zum Video anzeigen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Videos“ → „Meine Videos“.  
Die Miniaturbildliste von „Meine Videos“ wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Miniaturbildausgabe des Videos aus, zu dem Sie Informationen anzeigen möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit ,  oder  die Option „Videodetails“, und drücken Sie .



*Wenn „Meine Videos“ leer ist, können Sie „Meine Videos“ nicht auswählen.*

## Videos löschen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Videos“ → „Meine Videos“.  
Die Miniaturbildliste von „Meine Videos“ wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Miniaturbildausgabe des Videos aus, das Sie löschen möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit ,  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit ,  oder  die Option „Ein Videoclip“ oder „Alle Videoclips“.
- 5** Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].



*Ein einmal gelöschter Videoclip kann nicht wiederhergestellt werden.*



*Wenn „Meine Videos“ leer ist, können Sie „Meine Videos“ nicht auswählen.*

# Speicherstatus

---

Mithilfe dieser Funktion können Sie den Speicherstatus unter „Downloads“ prüfen.

- 1** Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Downloads“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit ,  die Option „Speicherstatus“, und drücken Sie .  
Der Speicherstatus wird in einer Leiste angezeigt.  
Die einzelnen Kategorien wie Bilder, Töne, Spiele & mehr sowie Videos werden in unterschiedlichen Farben dargestellt.

In diesem Kapitel werden die Funktionen des Organizers beschrieben, mit denen Sie Termine verwalten und somit Ihre Produktivität steigern können. Zu diesen Funktionen zählen Kalender, Wecker und nützliche Anwendungen wie Rechner und Sprachnotizen.

## Kalender

Mit dem Kalender können Sie Ihre Termine organisieren und verwalten. Der Kalender kann Termine von Januar 2000 bis Dezember 2099 anzeigen.

- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Organizer“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Kalender“, und drücken Sie .  
Der aktuelle Monat wird angezeigt. Das aktuelle Datum ist hervorgehoben.



*Sie können den Kalender auch aufrufen, indem Sie im Standby-Modus  drücken (diese Tastenzuordnung kann vom Benutzer geändert werden.)*

## Termine eingeben

Mit den Navigationstasten können Sie durch den Kalender blättern. Sie können bis zu drei Termine pro Tag erfassen.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Organizer“ → „Kalender“.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  den Tag aus, für den Sie einen Termin anlegen möchten, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Notiz“, und drücken Sie .
- 4 Geben Sie die Termindetails ein, und drücken Sie .  
In jeder „Notiz“ können bis zu 3 Termine bzw. 40 Zeichen gespeichert werden. Informationen zur Eingabe von Text finden Sie unter „Text eingeben“ auf Seite 8-47.
- 5 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie .  
Sie kehren zum Kalender zurück. Die Termine werden unterstrichen dargestellt.



- Die Titel der Termine, die Sie eingegeben haben, erscheinen unten im Kalender, sobald Sie den Tag auswählen.
- Wenn Sie die Termine ändern möchten, wählen Sie den Tag wie in Schritt 2 aus, und folgen Sie der weiteren Anleitung.

## Termine suchen

Um Termine für einen bestimmten Tag einzugeben oder zu suchen, rufen Sie diesen Tag auf, indem Sie das Datum im Kalender eingeben.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Organizer“ → „Kalender“.
  - 2 Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
  - 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Gehe zu Datum“, und drücken Sie .
  - 4 Geben Sie das gewünschte Datum ein, und drücken Sie .
- Das Datum wird ausgewählt.

## Zum Wochenformat wechseln

Sie können den Kalender auf das Wochenformat umstellen.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Organizer“ → „Kalender“.
- 2 Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Einstellung“, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Wochenformat“, und drücken Sie .

- 5 Wählen Sie mit  oder  die Option „Montag-Sonntag“ oder „Sonntag-Samstag“, und drücken Sie .

**Montag-Sonntag:** Wochenbeginn am Montag.

**Sonntag-Samstag:** Wochenbeginn am Sonntag.

## Termine löschen

Sie haben drei Möglichkeiten, Termine im Kalender zu löschen: Sie können einzelne Termine löschen, alle Termine eines Tages löschen oder alle Termine im Kalender löschen.

### Einzelnen Termin löschen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Organizer“ → „Kalender“.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  den gewünschten Tag aus, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die „Notiz“ aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie  [Optionen].
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie .
- 5 Wählen Sie mit  oder  die Option „1 Termin“, und drücken Sie .
- 6 Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].



*Einmal gelöschte Termine können nicht wiederhergestellt werden.*



Wenn Sie alle Termine eines Tages löschen möchten, wählen Sie in Schritt 5 die Option „1 Tag“. Das Ergebnis ist das gleiche wie bei der nächsten Option „Alle Termine an einem Tag löschen“.

## Alle Termine an einem Tag löschen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Organizer“ → „Kalender“.
- 2 Wählen Sie mit , , oder den gewünschten Tag aus, und drücken Sie [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit oder die Option „Löschen“, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit oder die Option „1 Tag“, und drücken Sie [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt [Nein].

## Alle Termine im Kalender löschen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Organizer“ → „Kalender“.
- 2 Drücken Sie [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit oder die Option „Löschen“, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit oder die Option „Alle Daten“, und drücken Sie [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt [Nein].

## Alarm einstellen

Diese Funktion erinnert Sie an einen wichtigen Termin, dient als Wecker usw. Bevor Sie den Alarm nutzen, sollten Sie sich vergewissern, dass die Uhr richtig eingestellt ist. Informationen zur Einstellung der Uhr finden Sie in Schritt 5 unter „Schritt 5: Datum und Uhrzeit einstellen“ auf Seite 3-17.



*Der Alarm funktioniert nicht bei ausgeschaltetem Mobiltelefon.*

## Alarm einstellen

- 1 Drücken Sie .
- Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , , oder die Option „Organizer“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit oder die Option „Alarm“, und drücken Sie .
- Das Menü „Alarm“ erscheint.
- 4 Wählen Sie mit oder die Option „Alarmzeiten auflisten“, und drücken Sie .
- 5 Wählen Sie mit oder die gewünschte Alarmnummer aus, und drücken Sie .
- 6 Wählen Sie mit oder die Option „Zeit einstellen“, und drücken Sie .

- 7** Geben Sie die Alarmzeit mit den Zifferntasten ein, und drücken Sie .
- Wenn Sie die Zeit im 12-Stunden-Format angeben, drücken Sie , um zwischen „am“ und „pm“ umzuschalten.

## Alarmton auswählen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Organizer“ → „Alarm“ → „Alarmzeiten auflisten“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Alarmnummer aus, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Alarmton“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ton“, und drücken Sie .
- 5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr Töne“, „Meine Töne“ oder „T-Mobile“, und drücken Sie .

Die Dateien unter „T-Mobile“ sind vorinstalliert.

- 6** Drücken Sie  [Auswahl], um zum Menü „Alarm“ zurückzukehren.



- Sie können für den Alarmton die Vibrationsfunktion einstellen. Wählen Sie in Schritt 4 mit  oder  die Option „Vibration“, und wählen Sie „Einschalten“, „Ausschalten“ oder „Vibration & Ton“.
- Sie können die Dauer des Alarmtons einstellen. Wählen Sie in Schritt 3 mit  oder  die Option „Dauer“, geben Sie über die Zifferntasten die Dauer zweistellig (02 bis 59 Sekunden) ein, und drücken Sie .

## Alarm täglich wiederholen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Organizer“ → „Alarm“ → „Alarmzeiten auflisten“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Alarmnummer aus, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Tägl. wiederholen“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .

## Schlummerfunktion einstellen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Organizer“ → „Alarm“ → „Alarmzeiten auflisten“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Alarmnummer aus, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Schlu.“, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie . Wenn Sie „Ein“ gewählt haben, können Sie das Intervall (5, 10, 15, 20, 30 Minuten) und die Wiederholung (1, 2, 3) der Schlummerfunktion einstellen.



*Ist die Schlummerfunktion aktiviert, wird der Alarm wie eingestellt wiederholt, auch wenn er ausgeschaltet wird.*

## Alarm ein-/ausschalten

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Organizer“ → „Alarm“ → „Alarmzeiten auflisten“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Alarmnummer aus, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Alarmstatus“, und drücken Sie .

- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie . Wenn Sie „Aus“ wählen, ist die Alarmfunktion deaktiviert.

## Alarmeinstellung zurücksetzen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Organizer“ → „Alarm“ → „Alarmzeiten auflisten“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  den Alarm aus, den Sie zurücksetzen möchten, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Alarm zurücksetzen“, und drücken Sie .
- 4 Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].

## Alle Alarmeinstellungen zurücksetzen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Organizer“ → „Alarm“ → „Alle löschen“.
- 2 Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].

## Rechner

Mit dem Rechner können Sie mit maximal 12 Stellen die vier Grundrechenarten sowie Währungsumrechnungen durchführen.

- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Organizer“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Rechner“, und drücken Sie .  
Das Menü „Rechner“ erscheint.  
In der Tabelle unten sehen Sie, wie die Tasten den einzelnen Rechnerfunktionen zugeordnet sind.  
(Schauen Sie sich auch das Display an). Machen Sie sich mit dieser Tastenzuordnung vertraut.

| Taste                                                                                       | Funktion     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            | =            |
|            | %            |
|            | ×            |
|            | ÷            |
|            | +            |
|            | −            |
|            | Dezimalpunkt |
|  [Löschen] | Löschen      |

## Währung umrechnen

Sie können den Rechner auch zur Umrechnung von Währungen verwenden. Sie müssen einen Wechselkurs angeben, um von der Landeswährung und in die Landeswährung umzurechnen.

### Wechselkurs eingeben

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Organizer“ → „Rechner“.
- 2 Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Wechselkurs“, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Fremdw. → Landesw.“ oder „Landesw. → Fremdw.“, und drücken Sie .
- 5 Geben Sie den Wechselkurs ein, und drücken Sie .  
Um alle Ziffern zu löschen, drücken Sie  [Löschen].

## Wert umrechnen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Organizer“ → „Rechner“.
- 2 Geben Sie den Wert ein, den Sie umrechnen möchten, und drücken Sie  [Optionen]. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Landeswährung“ oder „Fremdwährung“, und drücken Sie . Das Ergebnis wird angezeigt.



*Sie können Schritt 4 nicht ausführen, wenn ein arithmetisches Symbol (+, −, × oder ÷) angezeigt wird.*

## Sprachnotizen

Mit dieser Funktion können Sie eine Sprachnotiz mit einer Länge von bis zu 60 Sekunden aufzeichnen, die Sie beispielsweise an einen Termin erinnert. Sie können aufgezeichnete Sprachnotizen auch an eine MMS anhängen und versenden.



*Aufgezeichnete Sprachnotizen werden unter „Meine Töne“ gespeichert.*

## Sprachnotiz aufzeichnen

- 1 Drücken Sie . Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Organizer“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Sprachaufnahme“, und drücken Sie . Das Menü „Sprachaufnahme“ erscheint.
- 4 Drücken Sie . Die Aufzeichnung beginnt. Um die Aufzeichnung zu beenden (die maximale Aufnahmezeit beträgt 60 Sekunden), drücken Sie erneut .
- 5 Wählen Sie mit  oder  die Option „Speichern“, um die Sprachnotiz zu speichern, und drücken Sie .



Drücken Sie im Hauptmenü , anstatt die Schritte 2 bis 3 auszuführen, um die Funktion „Sprachaufnahme“ aufzurufen.



Wenn Sie eine Sprachnotiz erneut aufzeichnen möchten, wählen Sie in Schritt 5  [Abbrechen]. Sie kehren zum Bildschirm von Schritt 4 zurück.

## Sprachnotiz abspielen

Die aufgezeichneten Sprachnotizen finden Sie unter „Meine Töne“.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Downloads“ → „Töne“ → „Meine Töne“.  
Informationen zum Abspielen von Sprachnotizen finden Sie unter „Töne oder Originalklingeltöne abspielen“ auf Seite 12-93.

## Hilfe

---

Sie können eine Liste mit Anleitungen anzeigen, die Sie durch die Funktionen Ihres Telefons führen.

- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Organizer“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Hilfe“, und drücken Sie .  
Die Hilfeliste wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Funktion aus, die Sie anzeigen möchten.  
Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].

Nicht angenommene Anrufe werden von Ihrem Telefon als verpasste Anrufe protokolliert. Dann wird „Verpasste Anrufe“ und die Anzahl verpasster Anrufe auf dem Standby-Bildschirm angezeigt. Das Mobiltelefon zeichnet die letzten 10 verpassten Anrufe, empfangenen Anrufe und gewählten Nummern auf (welche Anzahl gewählter Nummern aufgezeichnet wird, hängt von Ihrer SIM-Karte ab). Über die „Anrufliste“ stehen Ihnen eine Reihe nützlicher Funktionen zur Verfügung, wie z.B. Wahlwiederholung, Nachrichtenversand, Aufnahme von Einträgen ins Telefonbuch und Anzeige der Gesprächsdauer.



*Wenn Sie sich im Standby-Modus befinden, können Sie die einzelnen Kategorien der Anrufliste mit folgenden Tasten aufrufen.*



Gewählte Nummern



**dann** : Verpasste Anrufe



**dann** : Empfangene Anrufe



*Die Einträge in der Anrufliste erscheinen in chronologischer Reihenfolge; angezeigt werden der Name (sofern die Rufnummer im „Telefonbuch“ existiert) oder die Rufnummer des Anrufers.*

## Anruf aus der Anrufliste tätigen

- 1** Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , , oder die Option „Anrufliste“, und drücken Sie .  
Das Menü „Anrufliste“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit oder die Option „Verpasste Anrufe“, „Empfangene Anrufe“ oder „Gewählte Nummern“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit oder den Namen oder die Rufnummer aus, die Sie anrufen möchten, und drücken Sie .



*Wenn Sie in Schritt 4 anstelle von drücken, können Sie den Namen und die Rufnummer des Anrufers anzeigen (Damit der Name des Anrufers angezeigt wird, müssen Sie ihn vorher ins „Telefonbuch“ aufnehmen). Um den Anruf zu tätigen, drücken Sie [Optionen], und wählen Sie „Anruf“.*

## Nachrichten aus der Anrufliste versenden

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Anrufliste“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Verpasste Anrufe“, „Empfangene Anrufe“ oder „Gewählte Nummern“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Rufnummer aus, an die Sie eine Nachricht senden möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Nachricht senden“, und drücken Sie .
- 5 Wählen Sie mit  oder  die Option „p. SMS“ oder „p. MMS“, und drücken Sie .
- 6 Geben Sie Ihre Nachricht ein.  
Informationen zur Eingabe von Text finden Sie unter „Text eingeben“ auf Seite 8-47.



Wenn Sie in Schritt 3  anstelle von  [Optionen] drücken, können Sie den Namen und die Rufnummer des Anrufers anzeigen (Damit der Name des Anrufers angezeigt wird, müssen Sie ihn vorher ins „Telefonbuch“ aufnehmen). Um eine Nachricht zu senden, drücken Sie  [Optionen], wählen Sie „Nachricht senden“ und dann „p. MMS“ oder „p. SMS“. Der Texteingabebildschirm erscheint.

## Eintrag der Anrufliste im Telefonbuch speichern

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Anrufliste“.
  - 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Verpasste Anrufe“, „Empfangene Anrufe“ oder „Gewählte Nummern“, und drücken Sie .
  - 3 Wählen Sie mit  oder  die Rufnummer aus, die Sie speichern möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
  - 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „In Kontakte speichern“, und drücken Sie .
- Der Eintrag wird im „Telefonbuch“ gespeichert. Informationen zum „Telefonbuch“ finden Sie unter „Telefonbuch“ auf Seite 9-50.



Wenn Sie in Schritt 3  anstelle von  [Optionen] drücken, können Sie den Namen und die Rufnummer des Anrufers anzeigen (Damit der Name des Anrufers angezeigt wird, müssen Sie ihn vorher ins „Telefonbuch“ aufnehmen). Um den Eintrag zu speichern, drücken Sie  [Optionen], und wählen Sie „In Kontakte speichern“. Der Texteingabebildschirm erscheint. Der Eintrag wird im „Telefonbuch“ gespeichert.

## Eintrag in der Anrufliste löschen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Anrufliste“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Verpasste Anrufe“, „Empfangene Anrufe“ oder „Gewählte Nummern“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Nummer aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie .
- 5 Drücken Sie  [Ja].  
Der in Schritt 3 ausgewählte Eintrag wird gelöscht.  
Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].



Wenn Sie in Schritt 3  [Optionen] drücken, können Sie den Namen und die Rufnummer des Anrufers anzeigen. (Damit der Name des Anrufers angezeigt wird, müssen Sie ihn vorher ins „Telefonbuch“ aufnehmen.) Um den Eintrag zu löschen, drücken Sie  [Optionen], und wählen Sie „Löschen“. Der Eintrag wird aus dem „Telefonbuch“ gelöscht.

## Anruflisten löschen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Anrufliste“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Verpasste Anrufe“, „Empfangene Anrufe“ oder „Gewählte Nummern“, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Verpasste Anrufe löschen“, „Empfangene Anrufe löschen“ oder „Gewählte Nummern löschen“, und drücken Sie .
- 4 Drücken Sie  [Ja].  
Die in Schritt 3 ausgewählte Anrufliste wird gelöscht.  
Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].



Wenn Sie alle Anrufe in allen Listen löschen möchten, wählen Sie in Schritt 3 die Option „Alle Listen löschen“.



Einmal gelöschte Anruflisten können nicht wiederhergestellt werden.

## Gesprächsdauer anzeigen

Mithilfe dieser Funktion können Sie die Dauer Ihrer Gespräche anzeigen.

### Dauer des letzten Gesprächs anzeigen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Anrufliste“.
  - 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Gesprächsdauer“, und drücken Sie .
  - 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ltz. Gspr.“, und drücken Sie .
- Die Dauer des letzten Gesprächs wird angezeigt.

### Gesamtgesprächsdauer anzeigen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Anrufliste“.
  - 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Gesprächsdauer“, und drücken Sie .
  - 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Alle Gespräche“, und drücken Sie .
- Die Dauer aller Gespräche wird angezeigt.

## Gesprächsdauer zurücksetzen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Anrufliste“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Gesprächsdauer“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „G.dauer löschen“, und drücken Sie .
- 4 Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .
- 5 Drücken Sie  [Ja].  
Die Gesprächsdauer wird auf Null zurückgesetzt.  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].



*Eine einmal gelöschte Gesprächsdauer (letztes Gespräch oder Gesamtgesprächszeit) kann nicht wiederhergestellt werden.*

# Gesprächskosten anzeigen

Mithilfe dieser Funktion können Sie die Kosten Ihrer Gespräche anzeigen.

## Gebühreneinheiten anzeigen und festlegen

- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Anrufliste“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Gesprächskosten“, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Einheitskosten“, und drücken Sie .
- 5 Wählen Sie mit  oder  die Option „Einheiten anzeigen“, und drücken Sie .  
Die aktuelle Gebühreneinheit wird angezeigt.  
Um die aktuelle Gebühreneinheit zu ändern, drücken Sie  [Zurück], und führen Sie die folgenden Schritte aus.
- 6 Wählen Sie mit  oder  die Option „Einheiten festlegen“, und drücken Sie .
- 7 Geben Sie Ihren PIN2-Code ein, und drücken Sie .

- 8 Geben Sie die Gebühr pro Einheit ein, und drücken Sie .  
Um einen Dezimalpunkt einzugeben, drücken Sie  **# 000**.
- 9 Geben Sie eine Währung ein (max. 3 Zeichen), und drücken Sie .



- *Dieser Dienst wird nicht von allen Netzen unterstützt. Fragen Sie Ihren Mobilfunkbetreiber, ob dieses Merkmal zur Verfügung steht.*
- *Bevor Sie die Gesprächskosten anzeigen können, müssen Sie Ihre Gebühreneinheiten festlegen (siehe „Gebühreneinheiten anzeigen und festlegen“).*

## Kosten des letzten Gesprächs oder Gesamtgesprächskosten anzeigen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Anrufliste“ → „Gesprächskosten“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ltzt. Gspr.“, und drücken Sie .  
Die Kosten des letzten Gesprächs werden angezeigt.



*Wenn Sie die Gesamtgesprächskosten anzeigen möchten, wählen Sie in Schritt 2 „Alle Gespräche“.*

## Gesprächskosten zurücksetzen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Anrufliste“ → „Gesprächskosten“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Kosten löschen“, und drücken Sie .
- 3 Geben Sie Ihren PIN2-Code ein, und drücken Sie .
- 4 Drücken Sie  [Ja].  
Die Gesprächskosten werden auf Null zurückgesetzt.  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].



*Einmal zurückgesetzte Gesprächskosten können nicht wiederhergestellt werden.*

## Kostenlimit festlegen

Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn Sie sichergehen möchten, eine bestimmte Kostengrenze nicht zu überschreiten.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Anrufliste“ → „Gesprächskosten“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Kostenlimit“, und drücken Sie .

- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Limit festlegen“, und drücken Sie .
  - 4 Geben Sie Ihren PIN2-Code ein, und drücken Sie .
  - 5 Geben Sie die Gebühr pro Einheit ein, und drücken Sie .
- Um einen Dezimalpunkt einzugeben, drücken Sie .



*Wenn Sie das aktuelle Kostenlimit anzeigen möchten, wählen Sie in Schritt 3 „Limit anzeigen“.*

## Restguthaben anzeigen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Anrufliste“ → „Gesprächskosten“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Restguthaben“, und drücken Sie .

## Datenübertragungsmenge anzeigen

Mit dem „Datenzähler“ haben Sie die Möglichkeit, die Menge der Bytes anzuzeigen, die während der GPRS-Übertragung übermittelt wurden.

### Datenzähler anzeigen

- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Anrufliste“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Datenzähler“, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Letzte Daten“, und drücken Sie .  
Die Datenmenge der letzten GPRS-Übertragung wird in der Einheit „Bytes“ angezeigt.



*Wenn Sie die GPRS-Gesamtübertragungsmenge anzeigen möchten, wählen Sie in Schritt 4 „Alle Daten“.*

### Datenzähler zurücksetzen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Anrufliste“ → „Datenzähler“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Zähler zurücksetzen“, und drücken Sie .
- 3 Drücken Sie  [Ja].  
Der „Datenzähler“ wird auf Null zurückgesetzt.  
Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].



*Ein einmal gelöschter Datenzähler kann nicht wiederhergestellt werden.*

## Sprache einstellen

Sie können die Sprache (11 Sprachen und „Automatisch“) einstellen, in der die Menüs und Meldungen auf Ihrem Mobiltelefon angezeigt werden.

- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Telefoneinstellungen“, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Sprache“, und drücken Sie .
- 5 Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Sprache aus.



*Sie können die Eingabesprache auch auf dem Texteingabebildschirm auswählen. Informationen zur Eingabe von Text finden Sie unter „Text eingeben“ auf Seite 8-47.*



- Wenn Sie in Schritt 5 „Automatisch“ gewählt haben, wird die auf der SIM-Karte eingestellte Sprache übernommen.
- Wird die auf der SIM-Karte eingestellte Sprache nicht unterstützt, wird die Standardsprache des Telefons übernommen.

## Display einstellen

Sie können die Einstellungen des Displays ändern, wie z.B. „Hintergrundbild“, „Beleuchtung“, „Hintergrundkalender“, „Helligkeit“, „Sparbetrieb“, „Begrüßungsmeldung“ und „Bilder zuweisen“.

- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
  - 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
  - 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Telefoneinstellungen“, und drücken Sie .
  - 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Display“, und drücken Sie .
- Das Menü „Display“ erscheint.

## Hintergrundbild einstellen

### Vorinstalliertes Hintergrundbild auswählen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „TelefonEinstellungen“ → „Display“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Hintergrundbild“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr Hintergrundbilder“, „Meine Bilder“ oder „T-Mobile“, und drücken Sie .  
Die Dateien unter „T-Mobile“ sind vorinstalliert.
- 4** Wählen Sie mit , ,  oder  das gewünschte Hintergrundbild aus, und drücken Sie  [Anzeigen].  
Das ausgewählte Hintergrundbild wird angezeigt.
- 5** Drücken Sie .  
Das ausgewählte Hintergrundbild wird im Standby-Bildschirm angezeigt.



*Sie können auch ein animiertes Hintergrundbild auswählen. Wenn Sie Ihr Telefon jedoch für ca. 30 Sekunden nicht bedienen (je nach gewähltem Hintergrundbild), wird ein animiertes Hintergrundbild zu einem statischen Bild.*



*Um die Einstellung des Hintergrundbilds zurückzunehmen, wählen Sie in Schritt 3 „Aus“.*

### Bild als Hintergrundbild auswählen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „TelefonEinstellungen“ → „Display“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Hintergrundbild“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Meine Bilder“, und drücken Sie .  
Die Miniaturbildliste von „Meine Bilder“ wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Bild aus, und drücken Sie  [Anzeigen].  
Das ausgewählte Hintergrundbild wird angezeigt.
- 5** Drücken Sie .  
Das ausgewählte Hintergrundbild wird im Standby-Bildschirm angezeigt.
- 6** Wählen Sie mit , ,  oder  den Anzeigebereich aus, und drücken Sie .



*Bestimmte Bilder können aufgrund ihres Datentyps nicht verwendet werden.*

## Hintergrundkalender anzeigen

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Telefoneinstellungen“ → „Display“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Hintergrundkalender“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .  
Als Hintergrund wird ein Zweimonatskalender im Display angezeigt.  
Wenn Sie keinen Kalender als Hintergrund anzeigen möchten, wählen Sie in diesem Schritt „Aus“.

## Helligkeit der Beleuchtung regeln

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Telefoneinstellungen“ → „Display“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Helligkeit“, und drücken Sie .
- 3 Drücken Sie  (heller) oder  (dunkler), um die Helligkeit einzustellen. Drücken Sie anschließend .  
Die Helligkeit lässt sich in 4 Stufen regeln.

## Beleuchtung ein-/ausschalten

Sie können die Dauer der Beleuchtung für das Display und das Tastenfeld einstellen.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Telefoneinstellungen“ → „Display“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Beleuchtung“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein/Aus“, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Option, und drücken Sie .  
Wenn Sie „Ein“ gewählt haben, geben Sie die Dauer der Beleuchtung zweistellig (01-99 Sek.) ein, und drücken Sie .

## Beleuchtung bei Anschluss eines Zigarettenanzünder-Ladekabels ein-/ausschalten

Ist diese Einstellung aktiviert, schaltet sich die Beleuchtung ein, wenn das Zigarettenanzünder-Ladekabel angeschlossen wird.

- 1 Wählen Sie nach Schritt 1 unter „Beleuchtung ein-/ausschalten“ mit  oder  die Option „Im Auto“, und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .

## Sparbetrieb einstellen

Sie können das Display so einstellen, dass es sich nach einer bestimmten Wartezeit oder zu einem bestimmten Start-/Endezeitpunkt ausschaltet.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Telefoneinstellungen“ → „Display“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Sparbetrieb“, und drücken Sie .
- 4** Geben Sie die Wartezeit über die Zifferntasten mit zwei Stellen (01 bis 20 Minuten) ein, und drücken Sie .  
Wenn Sie „Aus“ gewählt haben, geben Sie Start-/Endezeitpunkt der Uhranzeige ein, und drücken Sie .



*Der Sparbetrieb funktioniert nicht, wenn Sie gerade ein Gespräch führen, WAP nutzen oder eine Anwendung ausführen.  
Wenn Sie die Wartezeit ändern, können Sie den Energieverbrauch senken.*

## Sparbetrieb beenden

Der Sparbetrieb wird durch Drücken einer Taste oder durch Eingang eines Gesprächs unterbrochen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Sparbetrieb zu beenden. Sie können dann die gewünschten Ziffern oder Zeichen eingeben.

## Begrüßungsmeldung einstellen

Sie können die Meldung eingeben, die beim Einschalten des Mobiltelefons als Begrüßung angezeigt werden soll.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Telefoneinstellungen“ → „Display“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Begrüßungsmeldung“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .
- 4** Geben Sie die gewünschte Meldung ein, und drücken Sie .

Sie können bis zu 16 Zeichen als Meldung speichern. Informationen zur Eingabe von Text finden Sie unter „Text eingeben“ auf Seite 8-47.



*Um die Einstellung der Begrüßungsmeldung zurückzunehmen, wählen Sie in Schritt 3 „Aus“.*

## Bilder zuweisen

Sie können das Telefon so einstellen, dass ein Bild auf dem Display angezeigt wird, wenn Sie das Telefon ein- oder ausschalten, einen Anruf erhalten oder der Alarm ertönt. Sie können Bilder verwenden, die mit der eingebauten Digitalkamera aufgenommen oder von einer WAP-Seite heruntergeladen wurden.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Telefoneinstellungen“ → „Display“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Bilder zuweisen“, und drücken Sie .
- 3** Geben Sie mit  oder  an, wann eine Animation oder ein Bild angezeigt werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung.

### Beim Ein/Ausschalten:

Wählen Sie „Einschalten“ oder „Ausschalten“, und drücken Sie .

### Bei einem eingehenden Gespräch:

Wählen Sie „Eingehend“, und drücken Sie .

### Bei einem Alarm:

Wählen Sie „Alarm“, und drücken Sie .

## Mehr Bilder herunterladen

- 4** Wählen Sie nach Schritt 3 mit  oder  die Option „Mehr Bilder“, und drücken Sie .

## Vorinstallierte Animationen einrichten

- 4** Wählen Sie nach Schritt 3 mit  oder  die Option „T-Mobile“.

## Bild von „Meine Bilder“ auswählen

- 4** Wählen Sie nach Schritt 3 mit  oder  die Option „Meine Bilder“, und drücken Sie . Die Miniaturbildliste von „Meine Bilder“ oder das aktuelle Bild wird angezeigt. Wenn Sie das Bild ändern möchten, drücken Sie  [Ändern].
- 5** Wählen Sie mit , ,  oder  das gewünschte Bild aus, und drücken Sie , um es einzurichten.

# Automatische Tastensperre einstellen

Um zu verhindern, dass beim Transportieren des Mobiltelefons versehentlich auf Tasten gedrückt wird, können Sie die automatische Tastensperre einstellen. Dann sind bei geschlossenem Telefon keine Aktionen mehr möglich. Jedes Mal, wenn Sie das Telefon öffnen und schließen, wird diese Funktion automatisch aus- bzw. eingeschaltet.

- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit ,  die Option „Telefoneinstellungen“, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit ,  die Option „Aut. Tastensperre“, und drücken Sie .
- 5 Drücken Sie „Ein“, um die Funktion zu aktivieren, bzw. „Aus“, um sie zu deaktivieren.  
Wird bei geschlossenem Telefon eine Taste gedrückt, sehen Sie im Hauptmenü die Meldung „Tasten gesperrt“.



- Wird bei geschlossenem Telefon eine Taste gedrückt, sehen Sie im Hauptmenü die Meldung „Tasten gesperrt“. Nach ungefähr einer Sekunde erscheint die Meldung „Mitteltaste gedrückt halten, um Tastensperre aufzuheben“. Halten Sie  für ungefähr 2 Sekunden gedrückt, um die Tastensperre aufzuheben.
- Ist die Funktion aktiviert („Ein“), können Sie trotzdem Bilder aufnehmen, indem Sie die Auslösertaste () ca. 2 Sekunden gedrückt halten.
- Wenn die automatische Tastensperre und der Sparbetrieb auf „Ein“ gestellt sind, können Sie trotzdem die Uhrzeit anzeigen, indem Sie  drücken.
- Wenn Sie das Telefon schließen, während Sie eine Nachricht erstellen, gelangen Sie zum gleichen Texteingabemodus, sobald Sie das Telefon wieder öffnen.

## Telefoneinstellungen zurücksetzen

Sie können alle Telefoneinstellungen in den Auslieferungszustand zurücksetzen.

Um alle Einstellungen zurückzunehmen, müssen Sie zunächst den Handy-Code einrichten. Lesen Sie Seite 15-150.

- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit ,  die Option „Telefoneinstellungen“, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit ,  die Option „Standardeinstellungen“, und drücken Sie .
- 5 Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .
- 6 Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].



*Wenn Sie in Schritt 5 einen falschen Handy-Code eingeben, wird der Vorgang abgebrochen.*

## Profile einstellen

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für Töne wie Klingeltöne, Tastentöne usw. vorgenommen. Sie können eines von 6 Profilen einstellen, deren Toneinstellungen für bestimmte Situationen passen. Wenn Sie ein Profil eingestellt haben, wird das Symbol dieses Profils im Standby-Bildschirm angezeigt.

- T-Mobile** : Standardeinstellungen.
- Mein Profil**: Standardeinstellungen, die geändert werden können.
- Konferenz** : Einstellung bei einer Besprechung bzw. in Situationen, in denen Diskretion erforderlich ist.
- Aktiv** : Einstellung in lauten Umgebungen.
- Im Auto** : Einstellung beim Autofahren.  
(Anschluss der Freisprecheinrichtung)
- Lautlos** : Einstellung, wenn Ruhe erforderlich ist. Alle Töne werden stumm geschaltet; eingehende Gespräche werden durch die Vibrationsfunktion angekündigt.
- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
  - 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
  - 3 Wählen Sie mit ,  die Option „Profile“, und drücken Sie .  
Das Menü „Profile“ erscheint.

**4** Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Profil aus, und drücken Sie  [Optionen].

**5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Personalisieren“, und drücken Sie . Folgen Sie danach den Anleitungen.



- Um den Profilbildschirm im Standby-Modus anzuzeigen, können Sie auch  ca. 2 Sekunden gedrückt halten, anstatt die Schritte 1 bis 3 auszuführen.
- Sie können die Profile anzeigen, indem Sie im Standby-Modus  drücken.

## Ruftonlautstärke einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke in 5 Stufen oder als ansteigenden Ton einstellen. Ist „Stumm“ ausgewählt, sind Lautstärke des Ruftons und der Anwendung stumm geschaltet.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Profile“ → gewünschtes Profil  [Optionen] → „Personalisieren“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ruftonlautstärke“, und drücken Sie . Die aktuelle Lautstärke wird angezeigt. Wählen Sie mit  oder  eine der fünf Stufen, „Ansteigender Ton“ oder „Stumm“ aus, und drücken Sie .

## Melodie als Rufton auswählen

Sie können die unter „T-Mobile“ und „Meine Töne“ vorinstallierten Töne als Klingeltöne, Soundeffekte, Melodien usw. verwenden. Sie können auch die Töne unter „Töne“ für den Standardklingelton auswählen, ausschließlich die im AMR/WAVE-Format.



*Sie können keine Melodien für das Profil „T-Mobile“ auswählen.*

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Profile“ → gewünschtes Profil  [Optionen] → „Personalisieren“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Melodie auswählen“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr Klingeltöne“, „Meine Töne“ oder „T-Mobile“, und drücken Sie . Die Dateien unter „T-Mobile“ sind vorinstalliert.
- 4** Wählen Sie mit  oder  den Klingelton aus, den Sie einstellen möchten. Wenn Sie den ausgewählten Klingelton abspielen möchten, drücken Sie . Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie  [Stopp].
- 5** Drücken Sie , um den Ton einzurichten.

## Vibration einstellen

Sie können das Telefon so einstellen, dass es bei eingehenden Gesprächen unabhängig von der Ruftonlautstärke und den Toneinstellungen vibriert.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Profile“ → gewünschtes Profil  [Optionen] → „Personalisieren“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Vibration“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Einschalten“, „Ausschalten“ oder „Vibration & Ton“, und drücken Sie .



- Wenn Sie in Schritt 3 „Vibration & Ton“ auswählen, wird der Rufton mit der Vibration synchronisiert. Es hängt von der Melodie ab, ob diese Synchronisation funktioniert.
- Wenn Sie in Schritt 3 „Einschalten“ oder „Vibration & Ton“ auswählen, wird „“ im Standby-Bildschirm angezeigt.

## Tastentöne einstellen

Wenn Sie Tastentöne einstellen, erhalten Sie bei Betätigung der Tasten eine akustische Rückmeldung. Im Folgenden können Sie die Lautstärke, Melodie und Dauer dieses Tons einstellen.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Profile“ → gewünschtes Profil  [Optionen] → „Personalisieren“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Tastentöne“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .  
Wenn Sie „Aus“ wählen, kehren Sie zum Bildschirm von Schritt 1 zurück.  
Wenn Sie „Ein“ gewählt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus.
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Lautstärke“, und drücken Sie .
- 5 Wählen Sie mit  oder  die Lautstärkeoption „Laut“, „Mittel“ oder „Leise“, und drücken Sie .
- 6 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ton“, und drücken Sie .
- 7 Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr Töne“, „Meine Töne“ oder „Ton“, und drücken Sie .  
Wenn Sie „T-Mobile“ als Profil ausgewählt haben, können Sie hier nicht „Ton“ auswählen.

- 8** Wählen Sie den Tastenton aus, und drücken Sie . Informationen zur Auswahl von Tönen finden Sie unter „Melodie als Rufton auswählen“ auf Seite 15-131.
- 9** Wählen Sie mit  oder  die Option „Dauer“, und drücken Sie .
- 10** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Dauer aus, und drücken Sie .

## Warnton einstellen

Sie können einen Warnton einstellen und ändern, den das Telefon bei Auftreten eines Fehlers abgibt. Im Folgenden können Sie die Lautstärke, Melodie und Dauer dieses Tons einstellen.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Profile“ → gewünschtes Profil  [Optionen] → „Personalisieren“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Warnton“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .  
Wenn Sie „Aus“ gewählt haben, kehren Sie zum Bildschirm von Schritt 1 zurück.  
Wenn Sie „Ein“ gewählt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus.
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Lautstärke“, und drücken Sie .

- 5** Wählen Sie mit  oder  die Lautstärkeoption „Laut“, „Mittel“ oder „Leise“, und drücken Sie .
- 6** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ton“, und drücken Sie .
- 7** Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr Töne“, „Meine Töne“ oder „T-Mobile“, und drücken Sie .  
Die Dateien unter „T-Mobile“ sind vorinstalliert.  
Wenn Sie „T-Mobile“ als Profil ausgewählt haben, können Sie hier nicht „Ton“ auswählen.
- 8** Wählen Sie den Warnton aus, und drücken Sie .
- 9** Wählen Sie mit  oder  die Option „Dauer“, und drücken Sie .
- 10** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Dauer aus, und drücken Sie .

## Einschalt-/Ausschaltton einstellen

Sie können den Ton einstellen und ändern, der beim Ein-/Ausschalten des Telefons ertönt. Im Folgenden können Sie die Lautstärke, Melodie und Dauer dieses Tons einstellen.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Profile“ → gewünschtes Profil  [Optionen] → „Personalisieren“.

- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Einschaltton“ oder „Ausschaltton“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .  
Wenn Sie „Aus“ wählen, kehren Sie zum Bildschirm von Schritt 1 zurück.  
Wenn Sie „Ein“ gewählt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus.
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Lautstärke“, und drücken Sie .
- 5** Wählen Sie mit  oder  eine der fünf Stufen aus, und drücken Sie .
- 6** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ton“, und drücken Sie .
- 7** Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr Töne“, „Meine Töne“ oder „T-Mobile“, und drücken Sie .  
Die Dateien unter „T-Mobile“ sind vorinstalliert.
- 8** Wählen Sie den Einschalt-/Ausschaltton, und drücken Sie .  
Ausführliche Informationen zur Auswahl von Tönen finden Sie unter „Melodie als Rufton auswählen“ auf Seite 15-131.
- 9** Wählen Sie mit  oder  die Option „Dauer“, und drücken Sie .  
Die Meldung „Wie viele Sekunden?“ wird angezeigt.
- 10** Geben Sie eine zweistellige Zahl (01 bis 10 Sekunden) für die Dauer ein, und drücken Sie .

## Nachrichtensignal einstellen

Sie können ein Nachrichtensignal einstellen und ändern, das ertönt, wenn auf Ihrem Mobiltelefon Nachrichten eingehen. Im Folgenden können Sie die Lautstärke, Melodie und Dauer dieses Tons einstellen.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Profile“ → gewünschtes Profil  [Optionen] → „Personalisieren“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Nachrichten-Signal“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „SMS“, „MMS“, „E-Mail“ oder „WAP“, und drücken Sie .  
Bei Auswahl von „SMS“, „MMS“, „E-Mail“ oder „WAP“ gelangen Sie zu den jeweils gleichen Einstellungen. Fahren Sie einfach mit den nächsten Schritten fort.
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Lautstärke“, und drücken Sie .
- 5** Wählen Sie mit  oder  eine der fünf Stufen, „Ansteigender Ton“ oder „Stumm“ aus, und drücken Sie .
- 6** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ton“, und drücken Sie .

- 7** Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr Töne“, „Meine Töne“ oder „T-Mobile“, und drücken Sie .  
Die Dateien unter „T-Mobile“ sind vorinstalliert.
- 8** Wählen Sie das Nachrichtensignal aus, und drücken Sie .  
Informationen zur Auswahl von Tönen finden Sie unter „Melodie als Rufton auswählen“ auf Seite 15-131.
- 9** Wählen Sie mit  oder  die Option „Vibration“, und drücken Sie .
- 10** Wählen Sie mit  oder  die Option „Einschalten“, „Ausschalten“ oder „Vibration & Ton“, und drücken Sie .
- 11** Wählen Sie mit  oder  die Option „Dauer“, und drücken Sie .  
Die Meldung „Wie viele Sekunden?“ wird angezeigt.
- 12** Geben Sie eine zweistellige Zahl für die Dauer ein, und drücken Sie .

## Akkusignal einstellen

Sie können einen Ton einstellen und ändern, der ertönt, wenn der Akku zur Neige geht.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Profile“ → gewünschtes Profil  [Optionen] → „Personalisieren“.

- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Akku-Signal“, und drücken Sie .  
Wählen Sie mit  oder  die Lautstärkeoption „Laut“, „Leiste“ oder „Stumm“, und drücken Sie .

## Antwort beliebige Taste

Wenn die Funktion „Antwort beliebige Taste“ eingeschaltet ist, können Sie das Gespräch mit jeder beliebigen Taste außer , ,  oder  entgegennehmen.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Profile“ → gewünschtes Profil  [Optionen] → „Personalisieren“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Antwort beliebige Taste“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .

## Automatische Rufannahme

Mit der automatischen Rufannahme können Sie Anrufe automatisch entgegennehmen, wenn Sie die Freisprecheinrichtung an Ihr Mobiltelefon angeschlossen haben. Sie können den Zeitraum angeben, nach dem Ihr Telefon den Anruf entgegennehmen soll.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Profil“ → „Im Auto“  [Optionen] → „Personalisieren“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Automatische Rufannahme“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .  
Wenn Sie „Ein“ wählen, geben Sie den Zeitraum (5, 10, 15, 20 Sek.) an, nach dem das Mobiltelefon den Anruf entgegennehmen soll.



*Die Funktion „Automatische Rufannahme“ ist nur verfügbar, wenn die Freisprecheinrichtung angeschlossen und das Profil „Im Auto“ ausgewählt ist.*

## Profileinstellungen zurücksetzen

Sie können alle Profileinstellungen wieder in den Auslieferungszustand zurücksetzen.

Um alle Einstellungen zurückzunehmen, müssen Sie zunächst den Handy-Code einrichten. Lesen Sie Seite 15-150.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Profil“ → gewünschtes Profil  [Optionen] → „Standardeinstellungen“.
- 2** Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .
- 3** Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt die linke Funktionstaste [Nein].



*Wenn Sie in Schritt 2 einen falschen Handy-Code eingeben, wird der Vorgang abgebrochen.*

# Rufeinstellungen

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für das Telefonieren mit Ihrem Mobiltelefon beschrieben, wie z.B. Anklopfen, Regeln der Hörerlautstärke usw.

## Anklopfen aktivieren

Wenn Sie dieses Dienstmerkmal aktivieren, können Sie während eines laufenden Gesprächs den Anruf einer anderen Person entgegennehmen. Das Telefon teilt Ihnen durch einen Piepton mit, dass ein weiterer Gesprächspartner anruft. Informationen zur Nutzung dieser Funktion finden Sie unter „Anklopfen“ auf Seite 6-31.

- 1** Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , , oder die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit oder die Option „Verbind.“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit oder die Option „Rufeinstellungen“, und drücken Sie .  
Das Menü „Rufeinstellungen“ wird angezeigt.
- 5** Wählen Sie mit oder die Option „Anklopfen“, und drücken Sie .

- 6** Wählen Sie mit oder die Option „Ein“, um den Dienst zu aktivieren, bzw. „Aus“, um ihn zu deaktivieren, und drücken Sie .



*Das Dienstmerkmal „Anklopfen“ wird möglicherweise nicht von allen Betreibern angeboten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkbetreiber.*

## Status des Anklopfermerkmals anzeigen

Wenn Sie in Schritt 6 „Status“ wählen und drücken, können Sie den Status des Anklopfermerkmals anzeigen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Zurück].

## Gesprächsdauer anzeigen

Mithilfe dieser Funktion können Sie die Dauer Ihrer Gespräche anzeigen. Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter „Gesprächsdauer anzeigen“ auf Seite 14-120.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Verbind.“ → „Rufeinstellungen“.
- 2** Wählen Sie mit oder die Option „Gesprächszeiten anz.“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit oder die Option „Ein“, um die Funktion zu aktivieren, bzw. „Aus“, um sie zu deaktivieren, und drücken Sie .

## Rufnummer übertragen

Hier können Sie einstellen, ob Ihre Rufnummer übertragen werden soll, wenn Sie einen Gesprächspartner anrufen.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Verbind.“ → „Rufeinstellungen“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Eig. Rufnr. übertragen“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, „Aus“ oder „Status“, und drücken Sie .



*Dieses Dienstmerkmal wird möglicherweise nicht von allen Mobilfunkbetreibern unterstützt. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkbetreiber.*

## Status der Rufnummernübertragung anzeigen

Wenn Sie in Schritt 3 „Status“ wählen und  drücken, können Sie den Status der Rufnummernübertragung anzeigen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie .

## Hörerlautstärke einstellen

Sie können die Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellen.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Verbind.“ → „Rufeinstellungen“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Hörerlautstärke“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  eine der fünf Stufen aus, und drücken Sie .



*Sie können auch die Lautstärke der Freisprecheinrichtung regeln, sofern Sie eine angeschlossen haben.*

## Bild bei Anruf einstellen

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird bei Eingang eines Gesprächs das Bild, das dem Anrufer im Telefonbuch zugeordnet ist, angezeigt.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Verbind.“ → „Rufeinstellungen“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Bild bei Anruf“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .

## Automatische Wahlwiederholung aktivieren

Bei dieser Funktion wird die Wahl der Rufnummer automatisch wiederholt, wenn der erste Wahlversuch nicht erfolgreich war. Wenn Sie die Wahlwiederholung beenden möchten, drücken Sie  oder  [Beenden].

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Verbind.“ → „Rufeinstellungen“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Aut. Wahlwdhlg.“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .



- Wenn ein Gespräch eingeht, wird die automatische Wahlwiederholung unterbrochen.
- Die automatische Wahlwiederholung ist nicht für die Fax- und Datenübertragung verfügbar.

## Minutenton einstellen

Diese Funktion übermittelt während eines Gesprächs jede Minute einen Signalton, um Sie über die Gesprächsdauer zu informieren.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Verbind.“ → „Rufeinstellungen“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Minutenton“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, um die Funktion zu aktivieren, bzw. „Aus“, um sie zu deaktivieren, und drücken Sie .

## Einstellungen für das Schließen des Telefons

Sie können das Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch abgelehnt, ein Besetztton übergeben oder ein laufendes Gespräch beendet wird, wenn Sie das Telefon schließen. Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter „Gespräch ablehnen“ auf Seite 6-30.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Verbind.“ → „Rufeinstellungen“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Tel. schl.“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Eing. Gspr.“ oder „Beim Gspr.“, und drücken Sie .
 

**Bei Auswahl von „Eing. Gspr.“:**  
Wählen Sie mit  oder  die Option „Ablehnen“, um ein eingehendes Gespräch abzulehnen, „Besetzt“, um einen Besetztton zu übergeben oder „Keine Aktion“, um keine Aktion durchzuführen. Drücken Sie anschließend .

**Bei Auswahl von „Beim Gspr.“:**  
Wählen Sie mit  oder  die Option „Beenden“, um ein laufendes Gespräch zu beenden, oder „Keine Aktion“, um keine Aktion durchzuführen. Drücken Sie anschließend .

## Rufeinstellungen zurücksetzen

Sie können alle „Rufeinstellungen“ wieder in den Auslieferungszustand zurücksetzen.

Um alle Einstellungen zurückzunehmen, müssen Sie zunächst den Handy-Code einrichten. Lesen Sie Seite 15-150.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Verbind.“ → „Rufeinstellungen“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Standardeinstellungen“, und drücken Sie .
- 3** Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .  
Die Meldung „Sind Sie sicher?“ erscheint.
- 4** Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].



*Wenn Sie in Schritt 3 einen falschen Handy-Code eingeben, wird der Vorgang abgebrochen.*

## Rufumleitungen

Über dieses Dienstmerkmal können Sie ankommende Gespräche unter Angabe bestimmter Bedingungen auf Ihre Mailbox oder eine andere Rufnummer umleiten und sind dadurch immer und überall, wo es ein Telefon gibt, erreichbar.

### Anrufe umleiten

- 1** Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Verbind.“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Rufumleitungen“, und drücken Sie .
- 5** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Rufumleitungsoption aus, und drücken Sie .  
Die folgenden Rufumleitungen stehen zur Verfügung:  
 „**Alle Gespräche**“: Leitet ankommende Gespräche sofort um (ohne Klingeln).  
 „**Wenn besetzt**“: Leitet ankommende Gespräche um, wenn Sie gerade ein Gespräch führen.  
 „**Keine Antwort**“: Leitet ankommende Gespräche um, wenn Sie nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums abheben.

**„Kein Netz“:** Leitet ankommende Gespräche um, wenn sich Ihr Telefon außerhalb des Empfangsbereichs befindet oder ausgeschaltet ist.

- 6** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .
- 7** Geben Sie die Rufnummer ein, an die die Anrufe geleitet werden sollen.



*Wenn Sie eine Rufumleitung mit „Alle Gespräche“ eingerichtet haben, wird „☎“ auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.*



*Wenn Sie in Schritt 6 „Nach Dienst“ anstelle von „Ein“ gewählt haben, können Sie weitere Angaben zur Rufumleitung machen.*

## Status der Rufumleitung anzeigen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Verbind.“ → „Rufumleitungen“.
  - 2** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Rufumleitungsoption aus, und drücken Sie .
  - 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Status“, und drücken Sie .
- Sie können nun den Status der ausgewählten Option anzeigen.  
Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].

## Einzelne Rufumleitung aufheben

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Verbind.“ → „Rufumleitungen“.
  - 2** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Rufumleitungsoption aus, und drücken Sie .
  - 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Aus“, und drücken Sie .
- Die ausgewählte Rufumleitung wird aufgehoben.

## Alle Rufumleitungen aufheben

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Verbind.“ → „Rufumleitungen“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Alle abbrechen“, und drücken Sie .
- 3** Drücken Sie  [Ja].  
Alle Rufumleitungen werden aufgehoben.  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].

# Netzeinstellungen

Sie können das Telefon so einstellen, dass es sich beim Einschalten immer mit dem bevorzugten Netz verbindet.

## Automatisch mit einem Netz verbinden

Wurde Ihr Telefon noch nicht mit dem Netz verbunden, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um sofort eine Verbindung zum bevorzugten Netz herzustellen.

- 1 Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Verbind.“, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Netzeinstellungen“, und drücken Sie .  
Das Menü „Netzeinstellungen“ wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie mit  oder  die Option „Netz wählen“, und drücken Sie .
- 6 Wählen Sie mit  oder  die Option „Automatisch“, und drücken Sie .

## Netz manuell auswählen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie eine Verbindung zu einem Netz herstellen möchten, das nicht das bevorzugte Netz ist.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Verbind.“ → „Netzeinstellungen“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Netz wählen“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Manuell“, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Netz aus der Liste, und drücken Sie .  
Wenn sich kein Netz in der Liste befindet, können Sie Netze hinzufügen. Siehe „Neues Netz hinzufügen“ auf Seite 15-143.

## Liste der bevorzugten Netze bearbeiten

Wenn Sie die Liste der bevorzugten Netze bearbeiten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Verbind.“ → „Netzeinstellungen“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Netz wählen“, und drücken Sie .

- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Bevorzugtes Netz“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  den Namen des Netzes aus, dessen Position Sie in der Liste ändern möchten, und drücken Sie , um zu wählen.
- 5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Einfügen“ oder „Am Ende hinzufügen“, und drücken Sie . Um das Netz aus der Liste zu entfernen, wählen Sie in diesem Schritt die Option „Löschen“.

## Neues Netz hinzufügen

Wenn Sie der Liste ein neues Netz hinzufügen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

### Wenn die Liste leer ist:

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Verbind.“ → „Netzeinstellungen“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Netz wählen“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Neues Netz hinzufügen“, und drücken Sie .
- 4** Geben Sie die Landesvorwahl ein, und drücken Sie .
- 5** Geben Sie die Netzwahl ein, und drücken Sie .

- 6** Geben Sie den Namen des Netzes ein, und drücken Sie .

### Wenn einige Netze vorhanden sind:

Wenn Sie der Liste bereits einige Netze hinzugefügt haben, drücken Sie  [Optionen], und wählen Sie dann nach Schritt 3 mit  oder  die Option „Hinzufügen“. Fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

## Netzpasswort ändern

Wenn Sie das Netzpasswort ändern möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Verbind.“ → „Netzeinstellungen“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Passwort ändern“, und drücken Sie .
- 3** Geben Sie das alte Passwort ein, und drücken Sie .
- 4** Geben Sie ein neues Passwort ein, und drücken Sie .
- 5** Geben Sie das neue Passwort erneut ein, und drücken Sie .  
Wenn Sie in diesem Schritt das falsche Passwort eingeben, kehrt das Display zu Schritt 5 zurück, und Sie werden aufgefordert, das Passwort erneut einzugeben.
- 6** Drücken Sie .

## Zone auswählen

Beim Einschalten versucht Ihr Telefon, automatisch die richtige Zone auszuwählen. Sie können sie jedoch auch selbst auswählen.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Verbind.“ → „Netzeinstellungen“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Zone auswählen“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Europa, Asien usw.“ oder „Amerika“, und drücken Sie .

## Infrarotverbindung einrichten

Sie können mit dem eingebauten Infrarotmodem eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem PC herstellen, der mit einer Infrarotschnittstelle ausgestattet ist.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Verbind.“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „Infrarot“, und drücken Sie .

- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .

 wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Die Infraroteinstellung schaltet sich aus, wenn über die Infrarotverbindung keine Daten mehr übertragen bzw. empfangen werden.



*Um eine Infrarotverbindung herzustellen, müssen Sie in der Einstellung PC-Verbindung die Option „Infrarot“ einstellen. Ausführliche Informationen finden Sie unter „PC-Verbindung einrichten“.*

## PC-Verbindung einrichten

Mit dieser Einstellung können Sie die Art der Verbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem PC auswählen.

- 1 Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Verbind.“.
- 2 Wählen Sie mit  oder  die Option „PC-Verbindung“, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Datenkabel“ oder „Infrarot“, und drücken Sie .

# Java™-Anwendungen

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für Java™-Anwendungen wie Bildschirmschoner, Betriebspriorität zwischen Anrufen (oder Alarmen) und aktiven Java™-Anwendungen, die Lautstärke von Java™-Anwendungen usw. erläutert.

## Bildschirmschoner einstellen

- 1** Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Java™“, und drücken Sie .  
Der Bildschirm mit den Java™-Einstellungen wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Bildschirmschoner“, und drücken Sie .
- 5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein/Aus“, und drücken Sie .
- 6** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“.
- 7** Wenn Sie „Ein“ gewählt haben, wählen Sie mit  oder  den gewünschten Bildschirmschoner aus, und drücken Sie .  
Um Bildschirmschoner zu deaktivieren, wählen Sie in diesem Schritt die Option „Aus“.

## Wartezeit einstellen

Mit dieser Einstellung legen Sie den Zeitraum fest, bis der Bildschirmschoner aktiviert wird.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Java™“ → „Bildschirmschoner“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Wartezeit“, und drücken Sie .
- 3** Geben Sie die Wartezeit über die Zifferntasten mit zwei Stellen ein, und drücken Sie .

## Betriebspriorität einstellen

Mit dieser Einstellung können Sie eine Priorität für eingehende Anrufe und Alarme festlegen, die während der Ausführung einer Java™-Anwendung gilt.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Java™“ → „Einstellungen“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Anrufe & Alarme“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Eing. Gspr.“ oder „Alarm“, und drücken Sie .

- 4** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Option aus, und drücken Sie .
- Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:  
**„Priorität Gespräch“ oder „Priorität Alarm“:**  
 Die Anwendung wird automatisch angehalten, und Sie können das Gespräch entgegennehmen bzw. der Alarm ertönt. Wenn das Gespräch bzw. der Alarm beendet ist, wird Ihnen durch ein entsprechendes Symbol () im Display angezeigt, dass eine angehaltene Anwendung existiert.  
**„Benachr. Gespräch“ oder „Benachr. Alarm“:**  
 Ein Lauftext (Marquee) wird in der ersten Zeile des Bildschirms angezeigt, und die Anwendung wird fortgesetzt. Wenn Sie  drücken, wird die Anwendung angehalten, und Sie können das Gespräch entgegennehmen. Wenn das Gespräch beendet ist, wird Ihnen durch ein entsprechendes Symbol () im Display angezeigt, dass eine angehaltene Anwendung existiert.

## Beleuchtung einstellen

Sie können für die Beleuchtung der Anwendung drei Methoden auswählen:

- „Ein“:** Ist bei Ausführung der Anwendung an.  
**„Aus“:** Ist bei Ausführung der Anwendung aus, auch wenn eine Taste gedrückt wird.  
**„Standard“:** Wie die Einstellung der Beleuchtung des Haupt-Displays. (Seite 15-126)

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Java™“ → „Einstellungen“.

- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Beleuchtung“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein/Aus“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, „Aus“ oder „Standard“, und drücken Sie .

## Online-Bestätigung einstellen

Sie können einstellen, ob beim Starten der Anwendung ein Bestätigungsbildschirm angezeigt werden soll.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Java™“ → „Einstellungen“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Online-Bestätigung“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Zulassen“ für eine automatische Verbindung (keine Bestätigung) bzw. „#Bestätigen#“ zur Aktivierung der Bestätigungsfunktion. Wenn Sie „Verweigern“ wählen, wird die Verbindung zur Site vom Telefon immer unterbunden.

## Java™-Anwendungen zurücksetzen

Mit den folgenden Schritten können Sie alle Einstellungen der Java™-Anwendungen unter „Einstellungen“ im Menü „Java™“ zurücksetzen. Sie haben auch die Möglichkeit, alle auf Ihrem Mobiltelefon installierten Anwendungen zu entfernen.

## Alle Einstellungen zurücksetzen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Java™“ → „Einstellungen“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Zurücksetzen“, und drücken Sie .
- 3** Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .  
Der standardmäßig eingerichtete Handy-Code lautet „0000“. Informationen zum Ändern des Handy-Codes finden Sie unter „Handy-Code ändern“ auf Seite 15-151.  
Wenn Sie einen falschen Handy-Code eingeben, kehrt das Display zu Schritt 3 unter „Java™-Anwendungen (Seite 15-145)“ zurück.
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Einstell. zurücksetzen“, und drücken Sie .  
Die Meldung „Sind Sie sicher?“ erscheint.
- 5** Drücken Sie  [Ja].  
Alle Einstellungen im Menü „Einstellungen“ sowie für den Bildschirmschoner werden zurückgesetzt.  
Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].

## Alle Anwendungen löschen

Wenn Sie die folgenden Schritte ausführen, können Sie alle Anwendungen unter „Anwendungen“ löschen. Die vorinstallierte Anwendung kann jedoch nicht gelöscht werden.

- 1** Wählen Sie nach Schritt 4 unter „Alle Einstellungen zurücksetzen“ mit  oder  die Option „Alle löschen“, und drücken Sie .  
Die Meldung „Sind Sie sicher?“ erscheint.
- 2** Drücken Sie  [Ja].  
Alle Anwendungen werden gelöscht.  
Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].

## Informationen zu Java™ anzeigen

Die folgenden Schritte zeigen, wie Sie Informationen zur Java™-Lizenz anzeigen.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Java™“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Java™-Informationen“, und drücken Sie .  
Die Java™-Informationen werden angezeigt.

# Datum und Uhrzeit einstellen

Sie müssen die richtige Uhrzeit und das korrekte Datum einstellen, damit die verschiedenen zeitabhängigen Funktionen Ihres Telefons einwandfrei funktionieren.

## Zeitformat einstellen

- 1** Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Datum & Uhrzeit“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Uhr einstellen“, und drücken Sie .
- 5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Zeitformat“, und drücken Sie .
- 6** Wählen Sie mit  oder  die Option „12 Stunden“ oder „24 Stunden“, und drücken Sie .

## Datumsformat einstellen

Sie können ein Datumsformat aus den Optionen „T(Tag).M(Monat).J(Jahr)“, „M-T-J“ oder „J/M/T“ wählen.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Datum & Uhrzeit“.

- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Uhr einstellen“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Datumsformat“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „T.M.J“, „M-T-J“ oder „J/M/T“, und drücken Sie .

## Uhrenanzeige einstellen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Datum & Uhrzeit“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Uhr einstellen“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Anzeigeformat“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Nur Uhrzeit“, „Nur Datum“, „Datum & Uhrzeit“ oder „Aus“, und drücken Sie .

## Sommerzeit einstellen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Datum & Uhrzeit“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Uhr einstellen“, und drücken Sie .

- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Sommerzeit“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .

## Zeitzone einstellen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Datum & Uhrzeit“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Zeitzone einstellen“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Zone ändern“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Stadt aus, und drücken Sie .

## Zeitzone anpassen

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Datum & Uhrzeit“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Zeitzone einstellen“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ben.def. Zone festlegen“, und drücken Sie .

- 4** Geben Sie die Zeitunterschiede mit den Zifferntasten ein, und drücken Sie . Drücken Sie , um zwischen – und + umzuschalten.

## Sicherheit einrichten

Über die Sicherheitseinstellungen verhindern Sie, dass jemand Ihr Mobiltelefon unberechtigt benutzt.

### PIN-Code aktivieren

Wenn Sie den PIN-Code aktivieren, werden Sie beim Einschalten des Telefons aufgefordert, Ihre PIN einzugeben. Ihr PIN-Code ist auf Ihrer SIM-Karte gespeichert. Sie sollten sich diesen Code nach dem Kauf der SIM-Karte merken. Weitere Informationen zur SIM-Karte erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkbetreiber.

- 1** Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Sicherheit“, und drücken Sie .  
Das Menü „Sicherheit“ erscheint.
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „PIN-Eingabe“, und drücken Sie .

- 5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .
- 6** Geben Sie Ihren PIN-Code ein, und drücken Sie .
- 7** Drücken Sie .

### **PIN-Code deaktivieren**

- 1** Wählen Sie in Schritt 5 unter „PIN-Code aktivieren“ mit  oder  die Option „Aus“, und drücken Sie .
- 2** Geben Sie Ihren PIN-Code ein, und drücken Sie .
- 3** Drücken Sie .

### **PIN-Code ändern**

- 1** Wählen Sie in Schritt 5 unter „PIN-Code aktivieren“ mit  oder  die Option „PIN ändern“, und drücken Sie .
- 2** Geben Sie Ihren PIN-Code ein, und drücken Sie .
- 3** Geben Sie einen neuen PIN-Code ein, und drücken Sie .
- 4** Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein, und drücken Sie .  
Wenn Sie einen Code eingeben, der von dem in diesem Schritt eingegebenen Code abweicht, kehren Sie automatisch zum Bildschirm von Schritt 3 zurück.  
Geben Sie nun den richtigen Code ein.
- 5** Drücken Sie .

## **Handy-Sperre aktivieren**

Die Handy-Sperre ist ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal, das den unbefugten Gebrauch des Telefons verhindert. Der standardmäßig eingerichtete Handy-Code lautet „0000“.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Sicherheit“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy-Sperre“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .
- 4** Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .

### **Handy-Sperre deaktivieren**

- 1** Wählen Sie in Schritt 3 unter „Handy-Sperre aktivieren“ mit  oder  die Option „Aus“, und drücken Sie .
- 2** Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .
- 3** Drücken Sie .

## Handy-Code ändern

- 1** Wählen Sie in Schritt 3 unter „Handy-Sperre aktivieren“ mit Ⓢ oder ⓘ die Option „#Code ändern#“, und drücken Sie ○.
- 2** Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie ○.
- 3** Geben Sie einen neuen Handy-Code ein, und drücken Sie ○.
- 4** Geben Sie den neuen Handy-Code erneut ein, und drücken Sie ○.  
Wenn Sie einen Code eingeben, der von dem in diesem Schritt eingegebenen Code abweicht, kehren Sie automatisch zum Bildschirm von Schritt 3 zurück. Geben Sie nun den richtigen Code ein.

## PIN2-Code ändern

Der PIN2-Code wird verwendet, um bestimmte Funktionen des Telefons wie Fixnummern oder Limits für Gesprächskosten zu schützen. Um den PIN2-Code zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Sicherheit“.
- 2** Wählen Sie mit Ⓢ oder ⓘ die Option „PIN2 ändern“, und drücken Sie ○.
- 3** Geben Sie Ihren PIN2-Code ein, und drücken Sie ○.
- 4** Geben Sie Ihren neuen PIN2-Code ein, und drücken Sie ○.

- 5** Geben Sie den neuen PIN2-Code erneut ein, und drücken Sie ○.  
Wenn Sie einen Code eingeben, der von dem in diesem Schritt eingegebenen Code abweicht, kehren Sie automatisch zum Bildschirm von Schritt 4 zurück. Geben Sie nun den richtigen Code ein.

- 6** Drücken Sie ○.

## Rufsperr einrichten

Mit dieser Funktion können Sie eine Rufsperr für ankommende und abgehende Gespräche einrichten. Zur Aktivierung dieser Funktion benötigen Sie eine Geheimzahl, die Ihnen Ihr Mobilfunkbetreiber auf Anfrage mitteilt.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Sicherheit“.
- 2** Wählen Sie mit Ⓢ oder ⓘ die Option „Rufsperr“, und drücken Sie ○.
- 3** Wählen Sie mit Ⓢ oder ⓘ die gewünschte Rufsperr aus, und drücken Sie ○.  
Die folgenden Rufsperr stehen zur Verfügung:  
**„Ausl.gespr. sperren“:**  
 Sperrt alle abgehenden Gespräche ins Ausland.  
**„Nationale Gespräche“:**  
 Sperrt alle abgehenden Gespräche ins Ausland, ausgenommen Ihr Heimatland.  
**„Eingeh. Anrufe sperren“:**  
 Sperrt alle eingehenden Anrufe.

**„Ausl.: Eingeh. sperren“:**

Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres eigenen Netzes befinden.

**„Abgeh. Gespr. sperren“:**

Sperrt alle abgehenden Gespräche außer Notrufe.

- 4** Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Rufsperroption aus, und drücken Sie .

Die folgenden Rufsperroptionen stehen zur

Verfügung:

**„Alle Dienste“:**

Sperrt alle Dienste.

**„Anrufe“:**

Sperrt alle Sprachanrufe.

**„Daten“:**

Sperrt alle

Datenübertragungen.

**„Fax“:**

Sperrt alle

Faxübertragungen.

**„Nachrichten“:**

Sperrt alle Nachrichten.

**„Alle außer Nachr.“:**

Sperrt alle Dienste außer Nachrichten.

- 5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .

- 6** Geben Sie das Netzpasswort ein, und drücken Sie .

Informationen zum Ändern des Netzpassworts finden Sie unter „Netzpasswort ändern“ auf Seite 15-143.

- 7** Drücken Sie .

Die ausgewählte Rufsperrung wird aktiviert.

Wenn Sie das falsche Netzpasswort eingeben, wird das eingegebene Passwort gelöscht. Geben Sie das korrekte Passwort ein.

## Einzelne Rufsperroptionen aufheben

Wählen Sie in Schritt 5 unter „Rufsperrung einrichten (Seite 15-151)“ mit  oder  die Option „Aus“, und drücken Sie .

Die ausgewählte Rufsperrung wird aufgehoben.

## Status der Rufsperrung prüfen

- 1** Wählen Sie nach Schritt 4 unter „Rufsperrung einrichten (Seite 15-151)“ mit  oder  die Option „Status“, und drücken Sie .

- 2** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].

## Alle Rufsperrungen aufheben

- 1** Wählen Sie in Schritt 2 unter „Rufsperrung einrichten (Seite 15-151)“ mit  oder  die Option „Alle abbrechen“, und drücken Sie .

- 2** Geben Sie das Netzpasswort ein, und drücken Sie .

Alle Rufsperrungen werden aufgehoben.

## Fixnummern

Mit dieser Einstellung können Sie die Funktion „Fixnummern“ aktivieren. Wenn Sie diese Sicherheitsfunktion einschalten, können nur vordefinierte Nummern gewählt werden. In diesem Schritt werden Sie aufgefordert, einen PIN2-Code einzugeben. Sie sollten diesen Code bereithalten.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Einstellungen“ → „Sicherheit“.
- 2** Wählen Sie mit  oder  die Option „Fixnummern“, und drücken Sie .
- 3** Geben Sie den PIN2-Code ein, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
- 5** Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .

## Fixnummern deaktivieren

Wählen Sie in Schritt 5 mit  oder  die Option „Aus“, und drücken Sie .

## Neue Rufnummer zu Fixnummern hinzufügen

- 1** Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Fixnummern“ mit  oder  die Option „Nummernliste bearbeiten“, und drücken Sie .

- 2** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Neuen Kontakt hinzuf.“, und drücken Sie .
- 4** Fügen Sie einen Namen und eine Rufnummer hinzu.  
Weitere Informationen zum Hinzufügen von Namen und Rufnummern finden Sie unter „Daten im Telefonbuch speichern“ auf Seite 9-52.
- 5** Drücken Sie  [Speichern] zum Speichern.

## Gespeicherten Eintrag suchen

- 1** Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Fixnummern“ mit  oder  die Option „Nummernliste bearbeiten“, und drücken Sie .
- 2** Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Suchen“, und drücken Sie .
- 4** Suchen Sie nach dem gewünschten Eintrag.  
Weitere Informationen zum Suchen nach Telefonbucheinträgen finden Sie unter „Nach Namen und Rufnummern im Telefonbuch suchen“ auf Seite 9-54.

## Gespeicherten Eintrag bearbeiten

- 1 Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Fixnummern (Seite 15-153)“ mit  oder  die Option „Nummernliste bearbeiten“, und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  oder  den Eintrag aus, den Sie bearbeiten möchten.
- 3 Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Option „Bearbeiten“, und drücken Sie .
- 5 Bearbeiten Sie den gewünschten Eintrag.  
Weitere Informationen zum Bearbeiten von Telefonbucheinträgen finden Sie unter „Telefonbuch bearbeiten“ auf Seite 9-55.

## Gespeicherten Eintrag löschen

- 1 Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Fixnummern (Seite 15-153)“ mit  oder  die Option „Nummernliste bearbeiten“, und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  oder  den Eintrag aus, den Sie löschen möchten.
- 2 Drücken Sie  [Optionen].  
Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.

- 3 Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie .
- 4 Drücken Sie  [Ja].  
Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht.  
Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie in diesem Schritt  [Nein].

## Konto einrichten

Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, welche WAP, MMS und E-Mail Einstellungen erforderlich sind. In der Regel müssen Sie diese Einstellungen nicht ändern.

### WAP-Einstellungen

| Option           | Beschreibung                | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilname*      | WAP-Profilname (eindeutig)  | Wählen Sie mit  oder  die Option „Profilname“, und drücken Sie  .<br>Geben Sie die gewünschte Zeichenfolge ein, und drücken Sie  .                     |
| Gateway-Adresse* | IP-Adresse des WAP-Gateways | Wählen Sie mit  oder  die Option „Gateway-Adresse“, und drücken Sie  .<br>Geben Sie die IP-Adresse im Format „000.000.000.000“ ein, und drücken Sie  . |
| Startseite       | Startseite                  | Wählen Sie mit  oder  die Option „Startseite“, und drücken Sie  .<br>Geben Sie die URL der Startseite ein, und drücken Sie  .                          |

| Option             | Beschreibung                 | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Port-Nummer*       | Port-Nummer des WAP-Gateways | Wählen Sie mit  oder  die Option „Port-Nummer“, und drücken Sie  .<br>Geben Sie die Port-Nummer (0-65535) ein, und drücken Sie  .                                                                                                                                                                                                          |
| Verbindungsabfrage | Verbindungsabfrage           | Wählen Sie mit  oder  die Option „Verbindungsabfrage“, und drücken Sie  .<br>Wählen Sie mit  oder  die Option „Einschalten“ oder „Ausschalten“, und drücken Sie  . |
| Verbindungstyp     | Träger-Verbindungstyp        | Wählen Sie mit  oder  die Option „Verbindungstyp“, und drücken Sie  .<br>Wählen Sie mit  oder  die Option „GPRS“ dann „CSD“, „GPRS“ oder „CSD“, und drücken Sie  . |

\* Einstellung obligatorisch.

| Option                                                                                                                     | Beschreibung            | Funktion                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPRS-Einstellungen (Wenn „GPRS dann CSD“ oder „GPRS“ als Verbindungstyp ausgewählt sind, sollten diese eingestellt werden) |                         |                                                                                                                                   |
| APN*                                                                                                                       | Name des Zugangspunktes | Wählen Sie mit  oder  die Option „APN“, und drücken Sie . Geben Sie den Namen des Zugangspunktes ein, und drücken Sie .           |
| Benutzername                                                                                                               | Benutzername            | Wählen Sie mit  oder  die Option „Benutzername“, und drücken Sie . Geben Sie den Benutzernamen ein, und drücken Sie .             |
| Passwort                                                                                                                   | Passwort                | Wählen Sie mit  oder  die Option „Passwort“, und drücken Sie . Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie .                      |
| Abbruchzeit                                                                                                                | Abbruchzeit             | Wählen Sie mit  oder  die Option „Abbruchzeit“, und drücken Sie . Geben Sie die Zeit in Sekunden (0-99999) ein, und drücken Sie . |
| CSD-Einstellungen (Wenn „GPRS dann CSD“ oder „CSD“ als Verbindungstyp ausgewählt sind, sollten diese eingestellt werden)   |                         |                                                                                                                                   |

| Option       | Beschreibung              | Funktion                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rufnr.*      | Nummer des Zugangspunktes | Wählen Sie mit  oder  die Option „Rufnr.“, und drücken Sie . Geben Sie die Nummer des Zugangspunktes ein, und drücken Sie .                |
| Leitungstyp  | ISDN oder Analog          | Wählen Sie mit  oder  die Option „Leitungstyp“, und drücken Sie . Wählen Sie mit  oder  die Option „ISDN“ oder „Analog“, und drücken Sie . |
| Benutzername | Benutzername              | Wählen Sie mit  oder  die Option „Benutzername“, und drücken Sie . Geben Sie den Benutzernamen ein, und drücken Sie .                      |
| Passwort     | Passwort                  | Wählen Sie mit  oder  die Option „Passwort“, und drücken Sie . Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie .                               |
| Abbruchzeit  | Abbruchzeit               | Wählen Sie mit  oder  die Option „Abbruchzeit“, und drücken Sie . Geben Sie die Zeit in Sekunden (0-99999) ein, und drücken Sie .          |

\* Einstellung obligatorisch.

## MMS-Einstellungen

| Option            | Beschreibung                 | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilname*       | MMS-Profilname (eindeutig)   | Wählen Sie mit  oder  die Option „Profilname“, und drücken Sie  . Geben Sie die gewünschte Zeichenfolge ein, und drücken Sie  .                     |
| URL Relay-Server* | Relay-Server für MMS         | Wählen Sie mit  oder  die Option „URL Relay-Server“, und drücken Sie  . Geben Sie die URL des Relay-Servers ein, und drücken Sie  .                 |
| Gateway-Adresse*  | IP-Adresse                   | Wählen Sie mit  oder  die Option „Gateway-Adresse“, und drücken Sie  . Geben Sie die IP-Adresse im Format „000.000.000.000“ ein, und drücken Sie  . |
| Port-Nummer*      | Port-Nummer des WAP-Gateways | Wählen Sie mit  oder  die Option „Port-Nummer“, und drücken Sie  . Geben Sie die Port-Nummer (0-65535) ein, und drücken Sie  .                      |

| Option                                                                                                                     | Beschreibung            | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbindungstyp                                                                                                             | Träger-Verbindungstyp   | Wählen Sie mit  oder  die Option „Verbindungstyp“, und drücken Sie  . Wählen Sie mit  oder  die Option „GPRS dann CSD“, „GPRS“ oder „CSD“, und drücken Sie  . |
| GPRS-Einstellungen (Wenn „GPRS dann CSD“ oder „GPRS“ als Verbindungstyp ausgewählt sind, sollten diese eingestellt werden) |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| APN*                                                                                                                       | Name des Zugangspunktes | Wählen Sie mit  oder  die Option „APN“, und drücken Sie  . Geben Sie den Namen des Zugangspunktes ein, und drücken Sie  .                                                                                                                                                                                                           |
| Benutzername                                                                                                               | Benutzername            | Wählen Sie mit  oder  die Option „Benutzername“, und drücken Sie  . Geben Sie den Benutzernamen ein, und drücken Sie  .                                                                                                                                                                                                             |
| Passwort                                                                                                                   | Passwort                | Wählen Sie mit  oder  die Option „Passwort“, und drücken Sie  . Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie  .                                                                                                                                                                                                                      |

\* Einstellung obligatorisch.

| Option                                                                                                                   | Beschreibung              | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abbruchzeit                                                                                                              | Abbruchzeit               | Wählen Sie mit  oder  die Option „Abbruchzeit“, und drücken Sie  . Geben Sie die Zeit in Sekunden (0-99999) ein, und drücken Sie  .                                                                                                                                                                            |
| CSD-Einstellungen (Wenn „GPRS dann CSD“ oder „CSD“ als Verbindungstyp ausgewählt sind, sollten diese eingestellt werden) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rufnr.*                                                                                                                  | Nummer des Zugangspunktes | Wählen Sie mit  oder  die Option „Rufnr.“, und drücken Sie  . Geben Sie die Nummer des Zugangspunktes ein, und drücken Sie  .                                                                                                                                                                                  |
| Leitungstyp                                                                                                              | ISDN oder Analog          | Wählen Sie mit  oder  die Option „Leitungstyp“, und drücken Sie  . Wählen Sie mit  oder  die Option „ISDN“ oder „Analog“, und drücken Sie  . |

| Option       | Beschreibung | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benutzername | Benutzername | Wählen Sie mit  oder  die Option „Benutzername“, und drücken Sie  . Geben Sie den Benutzernamen ein, und drücken Sie  .             |
| Passwort     | Passwort     | Wählen Sie mit  oder  die Option „Passwort“, und drücken Sie  . Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie  .                      |
| Abbruchzeit  | Abbruchzeit  | Wählen Sie mit  oder  die Option „Abbruchzeit“, und drücken Sie  . Geben Sie die Zeit in Sekunden (0-99999) ein, und drücken Sie  . |

\* Einstellung obligatorisch.

## E-Mail-Einstellungen

| Option         | Beschreibung                                            | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilname*    | E-Mail-Profilname (eindeutig)                           | Wählen Sie mit  oder  die Option „Profilname“, und drücken Sie  .<br>Geben Sie die gewünschte Zeichenfolge ein, und drücken Sie  . |
| E-Mail-Adresse | E-Mail-Adresse                                          | Wählen Sie mit  oder  die Option „E-Mail-Adresse“, und drücken Sie  . Geben Sie die E-Mail-Adresse ein.                                                                                                             |
| POP3-Server    | Einstellungen des POP3-Servers                          | Wählen Sie mit  oder  die Option „Servername“, „Benutzerkennung“, „Passwort“, oder „Port-Nummer“, und drücken Sie  . Geben Sie diese Daten für das Konto ein.                                                       |
| SMTP-Server    | Einstellungen des SMTP-Servers                          | Wählen Sie mit  oder  die Option „Servername“ oder „Port-Nummer“, und drücken Sie  . Geben Sie diese Daten für das Konto ein.                                                                                       |
| Download-Größe | Größe für empfangene E-Mails                            | Wählen Sie mit  oder  die Option „Nur Kopfzeilen“ oder „10 KB“, und drücken Sie  .                                                                                                                                  |
| POP vor SMTP   | Authentifizierung über das POP-Konto vor E-Mail-Versand | Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie  .                                                                                                                                               |

| Option                                                                                                                     | Beschreibung                                          | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primäre DNS                                                                                                                | IP-Adresse des primären Domain Name System (Server)   | Wählen Sie mit  oder  die Option „Primäre DNS“, und drücken Sie  .<br>Geben Sie die IP-Adresse im Format „000.000.000.000“ ein, und drücken Sie  .                                                                                                                                                                                     |
| Sekundäre DNS                                                                                                              | IP-Adresse des sekundären Domain Name System (Server) | Wählen Sie mit  oder  die Option „Sekundäre DNS“, und drücken Sie  .<br>Geben Sie die IP-Adresse im Format „000.000.000.000“ ein, und drücken Sie  .                                                                                                                                                                                   |
| Verbindungstyp                                                                                                             | Träger-Verbindungstyp                                 | Wählen Sie mit  oder  die Option „Verbindungstyp“, und drücken Sie  .<br>Wählen Sie mit  oder  die Option „GPRS dann CSD“, „GPRS“ oder „CSD“, und drücken Sie  . |
| GPRS-Einstellungen (Wenn „GPRS dann CSD“ oder „GPRS“ als Verbindungstyp ausgewählt sind, sollten diese eingestellt werden) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| APN*                                                                                                                       | Name des Zugangspunktes                               | Wählen Sie mit  oder  die Option „APN“, und drücken Sie  .<br>Geben Sie den Namen des Zugangspunktes ein, und drücken Sie  .                                                                                                                                                                                                           |

\* Einstellung obligatorisch.

| Option                                                                                                                   | Beschreibung              | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benutzername                                                                                                             | Benutzername              | Wählen Sie mit  oder  die Option „Benutzername“, und drücken Sie  . Geben Sie den Benutzernamen ein, und drücken Sie  .             |
| Passwort                                                                                                                 | Passwort                  | Wählen Sie mit  oder  die Option „Passwort“, und drücken Sie  . Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie  .                      |
| Abbruchzeit                                                                                                              | Abbruchzeit               | Wählen Sie mit  oder  die Option „Abbruchzeit“, und drücken Sie  . Geben Sie die Zeit in Sekunden (0-99999) ein, und drücken Sie  . |
| CSD-Einstellungen (Wenn „GPRS dann CSD“ oder „CSD“ als Verbindungstyp ausgewählt sind, sollten diese eingestellt werden) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rufnr.*                                                                                                                  | Nummer des Zugangspunktes | Wählen Sie mit  oder  die Option „Rufnr.“, und drücken Sie  . Geben Sie die Nummer des Zugangspunktes ein, und drücken Sie  .       |

| Option       | Beschreibung     | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leitungstyp  | ISDN oder Analog | Wählen Sie mit  oder  die Option „Leitungstyp“, und drücken Sie  . Wählen Sie mit  oder  die Option „ISDN“ oder „Analog“, und drücken Sie  . |
| Benutzername | Benutzername     | Wählen Sie mit  oder  die Option „Benutzername“, und drücken Sie  . Geben Sie den Benutzernamen ein, und drücken Sie  .                                                                                                                                                                                            |
| Passwort     | Passwort         | Wählen Sie mit  oder  die Option „Passwort“, und drücken Sie  . Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie  .                                                                                                                                                                                                     |
| Abbruchzeit  | Abbruchzeit      | Wählen Sie mit  oder  die Option „Abbruchzeit“, und drücken Sie  . Geben Sie die Zeit in Sekunden (0-99999) ein, und drücken Sie  .                                                                                                                                                                                |

\* Einstellung obligatorisch.

## Konto einrichten

Die Daten zum Einrichten des Kontos erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

- 1** Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Option „Konto-Einstellungen“, und drücken Sie .
- 4** Wählen Sie mit  oder  die Option „WAP-Einstellungen“, „MMS-Einstellungen“ oder „E-Mail-Einstellungen“, und drücken Sie .
- 5** Wählen Sie mit  oder  das Profil aus, das Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie  [Optionen], um das Menü „Optionen“ aufzurufen.
- 6** Wählen Sie mit  oder  die Option „Bearbeiten“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
- 7** Wählen Sie mit  oder  das Objekt aus, das Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie .
- 8** Bearbeiten Sie die Objekte.
- 9** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Speichern].

## Profil für die Netzverbindung auswählen

- 5** Wählen Sie nach Schritt 4 unter „Konto einrichten“ mit  oder  den Namen des Profils aus, das Sie verwenden möchten, und drücken Sie .

## Einstellungen automatisieren

Einige Mobilfunkanbieter bieten Daten für die Einstellungen an. Sie können auf dem Bildschirm „Verp. Ereign.“ das Ereignis „Einstellungen“ erhalten.

- 1** Wählen Sie vom Hauptmenü die folgenden Optionen: „Konto-Einstellungen“ -> „Empfangene Einstellungen“  
Eine Meldung zur Aktualisierung der Einstellungen erscheint.
- 2** Drücken Sie  [OK].  
Ein oder alle WAP/MMS/E-Mail-Profillisten werden angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Einstellung aus, die Sie mit den empfangenen Daten aktualisieren möchten, und drücken Sie .  
Wiederholen Sie diese Schritte ggf. für ein „WAP-Profil“, „MMS-Profil“ und „E-Mail-Profil“.
- 4** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [OK].



*Sie können anstelle von Schritt 1 im Bildschirm „Verp. Ereign.“ die Option „Einstellungen“ wählen. Wenn Sie keine automatische Einstellung wünschen, können Sie „Abbrechen“ wählen.*

# Tasten personalisieren

Sie können den vier Navigationstasten (⬅, ⬇, ⬆ und ⬇) sowie den Seitentasten nach oben/unten (⬆ und ⬇) im Standby-Modus Tastenkombinationen zuweisen, um die unten aufgeführten Bildschirme direkt zu öffnen. Sie können auch die Pfade zwischen diesen Bildschirmen ändern.

## Bildschirme:

Telefonbuch (Standardeinstellung ⬇)

Kontakte hinzufügen

Profile (Standardeinstellung ⬇)

Kalender (Standardeinstellung ⬇)

Downloads (Standardeinstellung ⬇)

Alarm

Rechner

Mailbox

Hintergrundbild

Klingeltöne

SMS erstellen

MMS erstellen

E-Mail erstellen

SMS-Eingang

MMS-Eingang

E-Mail-Eingang

Internet

Bild aufnehmen

Video aufnehmen

Sprachnotiz

Meine Bilder (Standardeinstellung ⬆)

Meine Videos (Standardeinstellung ⬆)

Meine Töne

Meine Nummern

Hörerlautstärke

Hörerlautstärke leiser

Keine Auswahl

## Tastenkombinationen ändern

- 1** Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , , oder die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit oder die Option „Fav.einstellungen“, und drücken Sie .  
Der Bildschirm mit den Favoriteinstellungen wird angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit oder die Taste aus, deren Tastenkombination Sie ändern möchten, und drücken Sie .  
Die Liste der Tastenkombinationen wird angezeigt.
- 5** Wählen Sie mit oder die Tastenkombination aus, die Sie zuweisen möchten, und drücken Sie .  
Die ausgewählte Tastenkombination wird zugewiesen.
- 6** Wiederholen Sie ggf. die Schritte 4 und 5.



Wenn Sie in Schritt 5 die Option „Keine Auswahl“ wählen, wird die Taste deaktiviert.

## Werkseinstellungen

Sie können alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen in den Auslieferungszustand zurückversetzen. Wenden Sie diese Option wohlüberlegt an. Wenn Sie bestimmte Einstellungen für Modi oder Menüs beibehalten möchten, notieren Sie sich diese, bevor Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen.

- 1** Drücken Sie .  
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mit , , oder die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit oder die Option „Werkseinstellungen“, und drücken Sie .
- 4** Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .  
Die Meldung „Sind Sie sicher?“ erscheint.
- 5** Drücken Sie [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in diesem Schritt [Nein].



Wenn Sie in Schritt 4 einen falschen Handy-Code eingeben, wird der Vorgang abgebrochen.

Sie können Ihr Mobiltelefon mit anderen digitalen Geräten verbinden, die über eine Infrarotschnittstelle oder einen USB-Anschluss\* verfügen. Bei einem PC gelten die folgenden Systemvoraussetzungen:

## PC-Hardware

- CPU-Pentium mind. 266 MHz
- DRAM mind. 64 MB
- Freier Festplattenspeicher mind. 60 MB
- CD-ROM-Laufwerk

## Betriebssystem

Microsoft®, Windows® 98+Service Pack 1/98 Second Edition/ME/2000+Service Pack 4/XP+Service Pack 1

## Schnittstelle

- USB 1.1
- IrDA 1.2



*Weitere Informationen zum System, zum Betrieb oder den Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung für die PC-Verbindungs-Software auf der mitgelieferten CD-ROM.*

\* Setzt optionales USB-Kabel (CE-UC30) für USB-Verbindung voraus.

## GSM/GPRS-Modem

Über das GSM/GPRS-Modem Ihres Mobiltelefons können Sie mit digitalen Geräten auf das Internet zugreifen.

## Handset Manager

„Handset Manager“ ist die Software, mit der Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem PC herstellen können. Mithilfe dieser Software können Sie Bilder, Töne, Videoclips und Telefonbucheinträge übertragen.

## Installation der Software

Für die Installation der Software ist das USB-Kabel erforderlich.

- 1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des PCs ein.  
Der Bildschirm CD-ROM erscheint.  
Wird dieser Bildschirm nicht angezeigt, doppelklicken Sie auf [Launcher.exe] auf Ihrer CD-ROM.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation der drei Programme in der richtigen Reihenfolge abzuschließen.



- Bei Windows 2000 Professional und Windows XP: Installieren/deinstallieren Sie die Programme, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben.
- Schließen Sie das Mobiltelefon an das USB-Kabel, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Informationen zur unterstützten Software finden Sie auf folgender Website:

<http://www.sharp-mobile.com/>



*Sie sollten keine Gespräche tätigen oder entgegennehmen, wenn Sie das Telefon als GSM/GPRS-Modem verwenden. Die Übertragung könnte sonst unterbrochen werden.*

## Mobiltelefon anschließen

Sie können Ihr Mobiltelefon mit digitalen Geräten verbinden, die über eine Infrarotschnittstelle oder einen USB-Anschluss verfügen.




*Wenn Sie Ihr Telefon an einen PC anschließen, müssen Sie als Verbindungsmethode die PC-Verbindung auswählen. Informationen zur PC-Verbindung finden Sie unter „PC-Verbindung einrichten“ auf Seite 15-144.*

## Infrarotverbindung

Sie können Daten über Infrarotschnittstellen übertragen.

- 1 Starten Sie die Software (Handset Manager).
- 2 Richten Sie die Infrarotschnittstellen aufeinander aus.  
Der Abstand zwischen den Infrarotschnittstellen darf höchstens 20 cm innerhalb eines Winkels von 30° betragen.  
Sie sollten während der Datenübertragung keine Gespräche tätigen oder entgegennehmen. Die Übertragung könnte sonst unterbrochen werden.

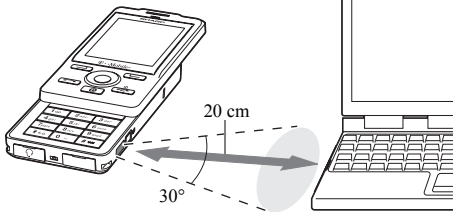

- Bei der Datenübertragung über die Infrarotschnittstelle müssen Sie die Infraroteinstellung auf „Ein“ stellen. Informationen zu dieser Einstellung finden Sie unter „Infrarotverbindung einrichten“ auf Seite 15-144.
- Die Datenübertragung per Infrarot beeinträchtigt die Gesprächs- und Standby-Zeit und erhöht den Akkuverbrauch.
- Der Winkel und Abstand zwischen den Infrarotschnittstellen, wie sie in der Abbildung angezeigt sind, dienen lediglich als Richtwerte. Der tatsächlich einzuhaltende Winkel bzw. Abstand hängt von der Betriebsumgebung ab.

| Problem                                   | Checkliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Telefon lässt sich nicht einschalten. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ist der Akku richtig eingelegt? (Seite 3-14)</li> <li>● Ist der Akku leer? Wenn das Signal ertönt und Sie das Telefon nicht mehr einschalten können, laden Sie den Akku auf. (Seite 3-16)</li> <li>● Haben Sie  mind. 2 Sekunden gedrückt gehalten, um das Telefon einzuschalten? (Seite 3-17)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Der Akku lässt sich nicht aufladen.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ist der Akku richtig eingelegt? (Seite 3-14)</li> <li>● Ist das Telefon richtig an die Standardladegerät angeschlossen? (Seite 3-16)</li> <li>● Ist der Kontakt der Standardladegerät verschmutzt? (Säubern Sie den Kontakt mit einem Baumwolltuch.)</li> <li>● Leuchtet die LED-Anzeige rot, wenn Sie den Akku aufladen?</li> <li>● Gab es einen Stromausfall, während Sie den Akku aufgeladen haben?</li> <li>● Wenn Sie alle Punkte überprüft haben und sich der Akku nicht aufladen lässt, tauschen Sie den Akku aus. Ist ein Aufladen dann immer noch nicht möglich, besteht möglicherweise ein Problem mit dem Telefon oder der Standardladegerät. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkbetreiber.</li> </ul> |

| Problem                                                                            | Checkliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obwohl der Akku aufgeladen ist, lassen sich die Telefonfunktionen nicht ausführen. | Ist die SIM-Karte richtig eingelegt? (Seite 3-16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Es können keine Anrufe getätigt oder empfangen werden.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Erscheint die Meldung „SIM-Kartenfehler“ auf dem Display? (Wird diese Meldung beim Einschalten des Telefons angezeigt, wird die SIM-Karte nicht unterstützt oder ist beschädigt. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkbetreiber.)</li> <li>● Wurde eine Rufsperroption eingestellt? (Seite 15-151)</li> <li>● Wurde die Funktion „Fixnummern“ aktiviert? (Seite 15-153)</li> <li>● Überträgt Ihr Telefon gerade Daten? (Seite 16-164)</li> <li>● Verwenden Sie eine Prepaid-Karte? (Prüfen Sie Ihr Restguthaben.)</li> </ul> |

| Problem                                                     | Checkliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gespräche werden unterbrochen oder beendet.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Befinden Sie sich an einem Ort, an dem das Funksignal zu schwach ist? (Prüfen Sie am Empfangssignal (Y), ob Sie sich im Netz befinden. Gehen Sie an einen Ort, an dem das Funksignal so gut übertragen wird, dass Sie einen Anruf tätigen können.)</li> <li>● Ist der Akku leer? (Seite 3-17)</li> <li>● Befinden sich magnetisierende Gegenstände wie z.B. esoterische Halsketten in der Nähe? (Sind solche Gegenstände in der Nähe, trennt das Telefon die Verbindung. Halten Sie Ihr Telefon deshalb von solchen Gegenständen fern.)</li> </ul> |
| Die Tasten lassen sich nicht bedienen.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ist das Telefon eingeschaltet? (Seite 3-17)</li> <li>● Wurde die Funktion „Aut. Tastensperre“ aktiviert? (Seite 15-129)</li> <li>● Wurde die Funktion „Handy-Sperre“ aktiviert? (Seite 15-150)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Stimme des Gesprächspartners ist zu laut oder verzerrt. | Regeln Sie die Hörerlautstärke. (Seite 15-138)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Es ertönt kein Klingelton.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Wurde die Ruftonlautstärke auf „Stumm“ geschaltet? (Seite 15-130)</li> <li>● Wurde das Profil „Lautlos“ oder „Im Auto“ aktiviert? (Seite 15-130)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Problem                                  | Checkliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der PIN- oder PIN2-Code wird abgelehnt.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Haben Sie den richtigen Code (4 bis 8 Stellen) eingegeben? (Seite 3-18)</li> <li>● Haben Sie bereits 3 Mal versucht, den Code einzugeben? (Nach 3 Versuchen wird das Telefon gesperrt.)</li> <li>● Wenn Sie sich nicht an den richtigen PIN-Code erinnern, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkbetreiber.</li> </ul> |
| Die SIM-Karte ist gesperrt.              | Geben Sie den PUK-Code (8 Stellen) ein, der Ihnen vom Mobilfunkbetreiber mitgegeben wurde. (Geben Sie dann den neuen PIN-Code ein, und Ihr Telefon wird wieder betriebsbereit sein. Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Händler.)                                                                                                                          |
| Das Display lässt sich schwer lesen.     | Regeln Sie die Helligkeit der Display-Beleuchtung nach. (Seite 15-126)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kein Zugriff auf den Netzdienst möglich. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Wurde Ihr Konto registriert? (Fragen Sie bei Ihrem Mobilfunkbetreiber nach, ob Ihr Konto registriert wurde.)</li> <li>● Befinden Sie sich an einem Ort, an dem der Dienst empfangen werden kann?</li> </ul>                                                                                                        |

| Problem                                         | Checkliste                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Zugriff auf den MMS-Dienst möglich.        | Wird der MMS-Dienst von Ihrem Mobilfunkbetreiber unterstützt? Fragen Sie bei Ihrem Mobilfunkbetreiber nach, ob der Dienst unterstützt wird und wenn ja, welche Einstellungen Sie dafür auf Ihrem Telefon vornehmen müssen.                                                      |
| Kein Zugriff auf den E-Mail-Dienst möglich.     | Haben Sie die erforderlichen E-Mail-Einstellungen vorgenommen? (Seite 11-80) Ist auch nach Prüfen der Einstellungen kein Zugriff möglich, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkbetreiber.                                                                                          |
| Im Telefonbuch werden keine Einträge angezeigt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Welchen Speicher haben Sie bei der Erstellung von Einträgen ausgewählt? Prüfen Sie, ob der Handy- oder SIM-Speicher verwendet wurde. (Seite 9-51)</li> <li>● Haben Sie „Gruppen anzeigen“ richtig eingestellt? (Seite 9-60)</li> </ul> |

## Symbols

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| #/Lautlos-Profil-Taste ..... | 4-20   |
| #Lautlos# .....              | 15-130 |
| */Umschalttaste .....        | 4-20   |

## Numerics

|                  |        |
|------------------|--------|
| 12 Stunden ..... | 15-148 |
| 24 Stunden ..... | 15-148 |

## A

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Abfolge der Noten eingeben .....                                 | 12-97      |
| Abgehende Gespräche sperren .....                                | 15-152     |
| Absender/Empfänger, Informationen .....                          | 11-73      |
| Adapter für Freisprecheinrichtung (Kopfhörer und Mikrofon) ..... | 3-14       |
| Akkorde .....                                                    | 12-96      |
| Akku .....                                                       | 1-5, 3-14  |
| Akku aufladen .....                                              | 3-16       |
| Akkufachdeckel .....                                             | 3-14, 4-21 |
| Akkusignal .....                                                 | 15-135     |
| Akkustand .....                                                  | 3-17       |
| Akkustandsanzeige .....                                          | 3-17       |
| Aktiv .....                                                      | 15-130     |
| Alarm .....                                                      | 13-111     |
| Alarm ein-/ausschalten .....                                     | 13-113     |
| Alarm einstellen .....                                           | 13-111     |

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Alarm zurücksetzen .....                | 13-113               |
| Alarmton .....                          | 13-112               |
| Alle außer Nachrichten .....            | 15-152               |
| Alle Dienste .....                      | 15-152               |
| Alle Einträge kopieren .....            | 9-58                 |
| Alle Gespräche .....                    | 15-140               |
| Anklopfen .....                         | 6-31, 15-137         |
| Anlagen anfügen .....                   | 11-71                |
| Anrufe .....                            | 15-152               |
| Anrufliste .....                        | 5-27, 14-117, 14-118 |
| Anruflisten löschen .....               | 14-119               |
| Anschluss für USB/Ladevorrichtung ..... | 4-20                 |
| Antennenanschluss .....                 | 4-21                 |
| Antwort beliebige Taste .....           | 6-29, 15-135         |
| Anwendungen .....                       | 12-102               |
| Auslandsgespräche sperren .....         | 15-151               |
| Auslöser .....                          | 4-21, 7-35, 7-40     |
| Auslöserton .....                       | 7-37                 |
| Auspacken .....                         | 3-14                 |
| Ausschalten des Telefons .....          | 3-17                 |
| Automatische Aufnahme .....             | 7-39                 |
| Automatische Rufannahme .....           | 15-136               |
| Automatische Tastensperre .....         | 15-129               |
| Automatische Wahlwiederholung .....     | 6-30, 15-139         |

**B**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Begrüßungsmeldung .....            | 15-127         |
| Beleuchtung .....                  | 15-126, 15-146 |
| Belichtungswert .....              | 7-37           |
| Benachrichtigung Alarm .....       | 15-146         |
| Benachrichtigung Gespräch .....    | 15-146         |
| Betreff einer Nachricht .....      | 11-69          |
| Betriebssystem .....               | 16-164         |
| Bild bei Anruf .....               | 15-138         |
| Bilder .....                       | 7-35           |
| Bilder anzeigen .....              | 12-86          |
| Bilder bearbeiten .....            | 12-87          |
| Bilder drehen .....                | 12-88          |
| Bilder herunterladen .....         | 12-85          |
| Bilder löschen .....               | 12-92          |
| Bilder mit Effekten versehen ..... | 12-87          |
| Bilder mit Rahmen versehen .....   | 12-87          |
| Bilder mit Stempel versehen .....  | 12-88          |
| Bilder speichern .....             | 12-90          |
| Bilder umbenennen .....            | 12-89          |
| Bilder versenden .....             | 12-90          |
| Bilder zuweisen .....              | 15-128         |
| Bilder/Videoclips löschen .....    | 7-45           |
| Bilder/Videoclips versenden .....  | 7-45           |
| Bildformate .....                  | 12-85          |
| Bildgröße .....                    | 7-36           |
| Bildqualität .....                 | 7-37           |
| Bildschirmschoner .....            | 15-145         |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Browser-Menü ..... | 10-65 |
|--------------------|-------|

**C**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Calling line identification (CLI) ..... | 6-30  |
| CD-ROM .....                            | 3-14  |
| Cell Broadcasts .....                   | 11-82 |
| Copyright .....                         | 1-2   |

**D**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Daten .....                             | 15-152       |
| Daten speichern .....                   | 9-52         |
| Datenübertragungsmenge anzeigen .....   | 14-123       |
| Datum und Uhrzeit .....                 | 3-17, 15-148 |
| Detailbildschirm .....                  | 9-54         |
| Digitalzoom .....                       | 7-43         |
| Direkt aus dem Telefonbuch wählen ..... | 9-53         |
| Display .....                           | 4-20, 15-124 |
| Downloads .....                         | 5-27, 12-85  |

**E**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Eingabemethode .....                | 8-48   |
| Eingabesprache .....                | 8-48   |
| Eingegebene Rufnummer .....         | 9-53   |
| Eingehende Anrufe sperren .....     | 15-151 |
| Einleitung .....                    | 1-1    |
| Einschalt-/Ausschaltton .....       | 15-133 |
| Einschalten des Telefons .....      | 3-17   |
| Einstellungen .....                 | 5-28   |
| Einstellungen für Nachrichten ..... | 11-78  |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Eintrag in der Anrufliste löschen ..... | 14-119 |
| Einträge kopieren .....                 | 9-57   |
| Elektromagnetische Wellen .....         | 1-4    |
| E-Mail .....                            | 11-67  |
| E-Mail-Einstellungen .....              | 15-159 |
| Empfangene Anrufe .....                 | 14-117 |
| Ende-/Ein- und Ausschalttaste .....     | 4-20   |
| Entsorgung des Akkus .....              | 1-6    |
| Entwürfe .....                          | 11-71  |
| Externer Anschluss, Schutzkappe .....   | 3-16   |

## F

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Falsche Rufnummer .....                          | 6-29   |
| Fax .....                                        | 15-152 |
| Fixnummern .....                                 | 15-153 |
| Freisprecheinrichtung (Kopfhörer und Mikrofon).. | 3-14   |
| Funktionstasten .....                            | 5-26   |

## G

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Gebrauch im Fahrzeug .....    | 1-7    |
| Gebühreneinheiten .....       | 14-121 |
| Gespeicherte Bilder .....     | 7-38   |
| Gespeicherte Videoclips ..... | 7-41   |
| Gespräch ablehnen .....       | 6-30   |
| Gespräch beenden .....        | 6-29   |
| Gespräch entgegennehmen ..... | 6-29   |
| Gespräch herstellen .....     | 6-29   |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Gesprächsdauer .....   | 14-120, 15-137 |
| Gesprächskosten .....  | 14-121         |
| Gewählte Nummern ..... | 14-117         |
| Gruppen .....          | 9-60           |
| Gruppen anzeigen ..... | 9-60           |
| Gruppenruf .....       | 9-60           |
| Grußkarten .....       | 11-70          |
| GSM/GPRS-Modem .....   | 16-164         |

## H

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Haltebogen .....                 | 12-98      |
| Handset Manager .....            | 16-164     |
| Handy-Sperre .....               | 15-150     |
| Hauptmenü .....                  | 5-25       |
| Helligkeit .....                 | 7-37, 7-41 |
| Helligkeit der Beleuchtung ..... | 15-126     |
| Hilfe .....                      | 13-116     |
| Hintergrundbild .....            | 15-125     |
| Hintergrundbilder .....          | 12-85      |
| Hintergrundkalender .....        | 15-126     |
| Hinweis .....                    | 1-2        |
| Hörerlautstärke .....            | 15-138     |
| Hörmuschel .....                 | 4-20       |

## I

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Ihr Telefon .....                           | 4-20   |
| Im Ausland: Eingehende Anrufe sperren ..... | 15-152 |
| Im Auto .....                               | 15-130 |

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Inbetriebnahme .....                                   | 3-14           |
| Informationen zu den Anleitungen .....                 | 1-1            |
| Informationen zu Spiel oder<br>Anwendung anzeigen..... | 12-104         |
| Informationen zum Bild.....                            | 12-91          |
| Informationen zum Video anzeigen.....                  | 12-107         |
| Infrarotschnittstelle .....                            | 4-21           |
| Infrarotverbindung .....                               | 15-144, 16-165 |
| Instrument .....                                       | 12-99          |

## J

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| J/M/T .....                          | 15-148 |
| Java™, Informationen.....            | 15-147 |
| Java™-Anwendungen .....              | 15-145 |
| Java™-Anwendungen zurücksetzen ..... | 15-146 |

## K

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Kalender .....           | 13-109      |
| Kamera .....             | 5-27, 7-35  |
| Kamerabetrieb .....      | 1-6         |
| Kameraobjektiv .....     | 4-21        |
| Keine Antwort.....       | 15-140      |
| Klingelton .....         | 15-131      |
| Klingeltöne.....         | 9-57, 12-93 |
| Konferenz.....           | 15-130      |
| Konferenzschaltung ..... | 6-32        |
| Kontakte .....           | 5-27        |
| Konto einrichten .....   | 15-155      |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Kopfhörerbuchse ..... | 4-20   |
| Kostenlimit .....     | 14-122 |

## L

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Ladekabel für Zigarettenanzünder..... | 3-16       |
| Länge der Noten und Pausen .....      | 12-97      |
| Lautstärke auswählen .....            | 12-102     |
| LED-Anzeige.....                      | 3-16, 4-21 |
| Lesezeichen .....                     | 10-65      |
| Linke Funktionstaste .....            | 4-20       |

## M

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Mailbox .....                    | 11-82  |
| Mailbox-Taste.....               | 4-20   |
| Makrodrehrad (Nahaufnahme) ..... | 4-21   |
| Makroposition .....              | 7-43   |
| Manuelle Aufnahme .....          | 7-39   |
| Meine Bilder .....               | 12-87  |
| Meine Nummern.....               | 9-63   |
| Meine Töne.....                  | 12-93  |
| Meine Videos.....                | 12-105 |
| Melodie.....                     | 15-131 |
| Melodie eingeben .....           | 12-96  |
| Melodieneditor .....             | 12-95  |
| Menü.....                        | 5-27   |
| Menüoptionen.....                | 5-27   |
| Mikrofon.....                    | 4-20   |
| Miniaturbild.....                | 9-56   |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Minutenton.....        | 15-139     |
| Mitteltaste .....      | 4-20, 5-26 |
| MMS .....              | 11-67      |
| MMS Album .....        | 12-91      |
| MMS-Album.....         | 12-105     |
| MMS-Einstellungen..... | 15-157     |
| Montag-Sonntag .....   | 13-110     |
| M-T-J .....            | 15-148     |

## N

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Nachricht abrufen .....          | 11-75               |
| Nachricht beantworten.....       | 11-74               |
| Nachricht bearbeiten.....        | 11-74               |
| Nachricht erneut versenden ..... | 11-76               |
| Nachricht lesen .....            | 11-73               |
| Nachricht sperren.....           | 11-77               |
| Nachricht versenden .....        | 11-69               |
| Nachricht weiterleiten.....      | 11-74               |
| Nachrichten .....                | 5-27, 11-67, 15-152 |
| Nachrichten erstellen .....      | 11-67               |
| Nachrichten löschen.....         | 11-76               |
| Nachrichten versenden.....       | 9-54                |
| Nachrichtensignal .....          | 15-134              |
| Nachtmodus .....                 | 7-44                |
| Nahaufnahmen.....                | 7-43                |
| Name und Rufnummer suchen .....  | 9-54                |
| Nationale Gespräche .....        | 15-151              |
| Navigationstasten.....           | 5-25                |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Netzeinstellungen ..... | 15-142 |
| Netzpasswort .....      | 15-143 |

## O

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Online-Bestätigung.....  | 15-146       |
| Organizer .....          | 5-27, 13-109 |
| Originalklingeltöne..... | 12-93        |

## P

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| PC-Hardware .....          | 16-164         |
| PC-Verbindung.....         | 15-144, 16-164 |
| PIN2-Code.....             | 15-151         |
| PIN-Code.....              | 3-18, 15-149   |
| Präsentation .....         | 11-70          |
| Priorität Alarm.....       | 15-146         |
| Priorität Gespräch.....    | 15-146         |
| Problembehebung.....       | 17-166         |
| Profile .....              | 15-130         |
| Profile zurücksetzen ..... | 15-136         |
| PUK-Code .....             | 3-18           |

## R

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Rahmen.....                        | 7-38   |
| Rechner.....                       | 13-114 |
| Rechte Funktionstaste .....        | 4-20   |
| Restguthaben .....                 | 14-122 |
| Riemenöse .....                    | 4-21   |
| Rufeinstellungen.....              | 15-137 |
| Rufeinstellungen zurücksetzen..... | 15-140 |

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Rufnummer eingeben .....                      | 6-29   |
| Rufnummer extrahieren .....                   | 11-77  |
| Rufnummer hinzufügen .....                    | 9-52   |
| Rufnummer oder E-Mail-Adresse speichern ..... | 11-75  |
| Rufnummer übertragen .....                    | 15-138 |
| Rufsperr .....                                | 15-151 |
| Ruftonlautstärke .....                        | 15-131 |
| Rufumleitungen .....                          | 15-140 |

## S

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| SAR .....                     | 1-7        |
| Satzzeichen eingeben .....    | 8-49       |
| Schiebefunktionen .....       | 4-22       |
| Schlummerfunktion .....       | 13-113     |
| Schnellwahlliste .....        | 6-31, 9-62 |
| Schnittstelle .....           | 16-164     |
| Seitentasten oben/unten ..... | 4-21       |
| Selbstaustausch .....         | 7-43       |
| Selbstporträt .....           | 7-36       |
| Sendebefehl .....             | 11-76      |
| Sendetaste .....              | 4-20       |
| Serienaufnahmen .....         | 7-39       |
| Sicherheit .....              | 15-149     |
| Sicherheitshinweise .....     | 1-4        |
| SIM-Dienste .....             | 5-27       |
| SIM-Dienste, Menü .....       | 12-104     |
| SIM-Halterung .....           | 3-15       |
| SIM-Karte .....               | 3-14       |

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| SMS .....                                  | 11-67        |
| SMS-Menü .....                             | 6-32         |
| Sommerzeit .....                           | 15-148       |
| Sonntag-Samstag .....                      | 13-110       |
| Sonstiges .....                            | 1-7          |
| Sparbetrieb .....                          | 15-127       |
| Speicher .....                             | 9-51         |
| Speicherkapazität .....                    | 7-45         |
| Speicherstatus .....                       | 9-61, 12-108 |
| Spiegel für Selbstporträt .....            | 4-21         |
| Spiel oder Anwendung anhalten .....        | 12-103       |
| Spiel oder Anwendung beenden .....         | 12-103       |
| Spiel oder Anwendung löschen .....         | 12-104       |
| Spiel oder Anwendung starten .....         | 12-103       |
| Spiele .....                               | 12-102       |
| Spiele und Anwendungen herunterladen ..... | 12-103       |
| Sprache .....                              | 15-124       |
| Sprache einstellen .....                   | 11-83        |
| Sprachnotiz .....                          | 13-115       |
| Sprachnotiz abspielen .....                | 13-116       |
| Sprachnotizen .....                        | 13-115       |
| Standardladegerät .....                    | 3-14, 3-16   |
| Standby-Bildschirm .....                   | 5-25         |
| Status der Rufumleitung .....              | 15-141       |
| Statusanzeigen .....                       | 4-23         |
| Symbole .....                              | 1-1, 7-45    |
| Symbole auf dem Display .....              | 4-23         |
| Symbole eingeben .....                     | 8-49         |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Systemvoraussetzungen ..... | 16-164 |
|-----------------------------|--------|

## T

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| T.M.J. ....                             | 15-148             |
| T9-Texteingabe .....                    | 8-48               |
| Tasten personalisieren .....            | 15-162             |
| Tastenfeld .....                        | 4-20               |
| Tastenkombinationen .....               | 15-163             |
| Tastentöne .....                        | 15-132             |
| Telefonbuch .....                       | 9-50               |
| Telefonbuch anzeigen .....              | 9-50               |
| Telefonbucheintrag löschen .....        | 9-59               |
| Telefoneinstellungen zurücksetzen ..... | 15-130             |
| Telefonieren .....                      | 6-29               |
| Tempo .....                             | 12-96              |
| Termine eingeben .....                  | 13-109             |
| Termine löschen .....                   | 13-110             |
| Termine suchen .....                    | 13-110             |
| Text .....                              | 8-47               |
| Text eingeben .....                     | 8-47               |
| Texteingabe .....                       | 8-47               |
| Textvorlagen .....                      | 8-49, 11-68, 11-80 |
| T-Mobile .....                          | 15-130             |
| t-movies .....                          | 12-105             |
| t-music .....                           | 12-93              |
| Töne abspielen .....                    | 12-93              |
| Töne herunterladen .....                | 12-93              |
| Töne löschen .....                      | 12-95              |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Töne umbenennen .....     | 12-94 |
| Töne versenden .....      | 12-93 |
| Töne, Informationen ..... | 12-94 |
| Tonformate .....          | 12-92 |
| t-zones .....             | 5-27  |
| t-zones-Taste .....       | 4-20  |

## U

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Umgebungsbedingungen .....           | 1-7  |
| USB/Ladevorrichtung, Anschluss ..... | 3-16 |

## V

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Verpasste Anrufe .....             | 14-117       |
| Vibration .....                    | 9-57, 15-132 |
| Videoclips .....                   | 7-40         |
| Videoclips ohne Ton .....          | 7-42         |
| Videoqualität .....                | 7-41         |
| Videos abspielen .....             | 12-105       |
| Videos als Anlagen versenden ..... | 12-106       |
| Videos herunterladen .....         | 12-105       |
| Videos löschen .....               | 12-107       |
| Videos umbenennen .....            | 12-106       |

## W

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Wahlwiederholung .....  | 6-30   |
| Währung umrechnen ..... | 13-114 |
| WAP-Browser .....       | 10-64  |
| WAP-Einstellungen ..... | 15-155 |
| Warnton .....           | 15-133 |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Wechselkurs .....                          | 13-114 |
| Wenn besetzt .....                         | 15-140 |
| Werkseinstellungen .....                   | 15-163 |
| Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku ..... | 3-14   |
| Wiedergabe .....                           | 7-41   |
| Wochenformat .....                         | 13-110 |

## **Z**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Zeitformat .....     | 15-148 |
| Zeitzone .....       | 15-149 |
| Zelleninfos .....    | 11-84  |
| Zone auswählen ..... | 15-144 |