

**Bedienungsanleitung
für Ihr
ZTE Skate
WCDMA/GSM Mobiltelefon**

RECHTLICHE HINWEISE

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form und unter Verwendung beliebiger Mittel, ob elektronisch oder mechanisch, inklusive der Erstellung von Kopien und Mikrofilmen, verwendet werden.

ZTE Corporation behält sich für dieses Handbuch das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Druckfehler auszubessern oder Spezifikationen zu aktualisieren.

Das Bluetooth® Markenzeichen und Logo sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und deren Verwendung durch ZTE Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Markenzeichen und -namen sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

Versionsnr.: R1.0

Ausgabe: 2011.12.08

Inhalt

Für Ihre Sicherheit	11
Allgemeine Sicherheit	11
Belastung durch Hochfrequenzfelder	12
Allgemeine Hinweise zu hochfrequenter Strahlung ..	12
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	12
Betrieb beim Tragen am Körper	13
Einschränken der Belastung durch Hochfrequenz (HF)-Felder	14
Rechtliche Hinweise	14
Nationalstaatliche Einschränkungen zum Einsatz von WLAN	15
Ablenkung	16
Fahren	16
Bedienen von Maschinen	16
Handhabung des Produkts	16
Allgemeine Hinweise zur Handhabung und Verwendung	16
Kleinkinder	17
Entmagnetisierung	18
Elektrostatische Entladung	18
Antenne	18
Normale Gebrauchsposition	19
Airbags	19
Anfälle/Blackouts	20
Sehnenscheidenentzündung	20

Notrufe	20
Laute Geräusche.....	20
Aufheizung des Telefons.....	21
Elektrosicherheit.....	21
Zubehör	21
Anschluss im Auto.....	21
Fehlerhafte und beschädigte Produkte	21
Interferenzen	22
Allgemeine Hinweise zu Interferenzen.....	22
Schrittmacher	22
Hörgeräte	22
Medizinische Produkte	23
Krankenhäuser.....	23
Flugzeuge	23
Interferenzen in Autos	23
Explosionsgefährdete Umgebungen	24
Tankstellen und explosive Gase.....	24
Sprengkapseln und Sprenggebiete	24
Erste Schritte.....	25
Übersicht.....	25
Die Tasten und ihre Funktionen.....	27
Inbetriebnahme	27
Einsetzen von SIM/microSD-Karte und Akku.....	27
Herausnehmen von Akku und SIM/microSD-Karte ..	30
Laden des Akkus.....	30
Ein- und Ausschalten des Telefons.....	31

Erste Einstellungen Ihres Telefons.....	32
Umschalten in den Standby-Modus	32
Aktivieren Ihres Telefons aus dem Standby-Modus	33
Steuerung Ihres Telefons.....	33
Steuerung über den Touchscreen.....	33
Startseite	34
Status- und Benachrichtigungssymbole	37
Verwenden des Benachrichtigungsfeldes	39
Vorschau von Anwendungen und Einstellungen	40
Telefonanrufe	46
So tätigen Sie Telefonanrufe	46
Anrufen über den Ziffernblock.....	46
Anrufen über Ihre Kontakte	46
Anrufen über Ihre Anruferliste	47
Anrufen über eine Textnachricht	47
Verwenden der Kurzwahl	47
So nehmen Sie Anrufe an	48
Annehmen von Anrufen	48
Ablehnen von Anrufen	48
Stummschalten von Anrufen	48
Halten von Anrufen	49
Ein-/Ausschalten des Lautsprechers	49
Beenden von Anrufen	49
Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen	49
Kontakte	51
Importieren und Exportieren von Kontakten	51

Kontakte von der SIM-Karte importieren bzw. auf die SIM-Karte exportieren	51
Kontakte von der microSD-Karte importieren bzw. auf die microSD-Karte exportieren	52
Teilen von Kontaktinformationen	52
Erstellen von Kontakten.....	53
Hinzufügen von Kontakten zu Favoriten	53
Suchen nach Kontakten.....	53
Erstellen einer neuen Gruppe	54
Texteingabe	55
Android Tastatur	55
Texteingabe mittels XT9	57
Wählen der Touch-Eingabe-Einstellungen.....	59
Textnachrichten	60
Die Nachrichtenbox	60
Senden einer Textnachricht.....	60
Ändern der Einstellungen für Textnachrichten	61
E-Mail	65
Erstellen eines E-Mail-Kontos.....	65
Empfangen von E-Mails.....	66
Verfassen und Senden von E-Mails.....	66
Beantworten und Weiterleiten von E-Mails	67
Löschen eines Kontos	68
E-Mail-Einstellungen.....	68
Herstellen einer Internetverbindung	69
Hinzufügen einer neuen GPRS/EDGE/3G Verbindung	69

Aktivieren des WLAN	70
Hinzufügen eines WLAN Netzwerks.....	70
Prüfen des WLAN-Status	71
Verwenden des Telefons als Modem	71
Aktivieren des Telefons als Modem	71
Deaktivieren der Modemfunktion	73
Verwenden des Telefons als WLAN-Hotspot.....	73
Aktivieren des WLAN-Hotspots	74
Deaktivieren des WLAN-Hotspot	74
Browsen im Internet	75
Browsing-Optionen	75
Verwenden von Lesezeichen	76
Bearbeiten eines Lesezeichens	76
Löschen eines Lesezeichens	77
Ändern der Browser-Einstellungen	77
Bluetooth®	78
Optimale Multimedia-Nutzung	79
Aufnehmen von Fotos mit Ihrer Kamera.....	79
Anpassen der Kameraeinstellungen.....	79
Aufnehmen von Videos mit Ihrem Camcorder	80
Anpassen Ihrer Video-Einstellungen	80
Verwenden Ihres UKW-Radios.....	81
Wiedergeben Ihrer Musik	82
Erstellen von Playlists	83
Verwalten von Playlists	84
Festlegen eines Songs als Klingelton	84

Wiedergabe Ihrer Videos	85
Öffnen Ihrer Galerie	85
Erstellen von Notizen.....	86
Verwenden Ihrer Google™ Anwendungen	88
Google Mail	88
Verwenden des Google-Kalenders	89
Verwenden von Google Talk.....	89
Öffnen von Google Talk	90
Hinzufügen eines neuen Freundes	90
Ändern Ihres Online-Status	90
Beginnen eines Chat.....	90
Places	91
Latitude	91
Ihre Telefoneinstellungen	93
Einstellen von Uhrzeit und Datum.....	93
Display-Einstellungen	93
Sound-Einstellungen	94
Spracheinstellungen	95
Mobilfunkdienste	96
Datendienste im Ausland	96
Deaktivieren von Datendiensten.....	96
Aktivieren von Always-on Datendiensten.....	96
Wechseln von Netzwerkmodi	97
Wechseln von Netzwerken	97
Festlegen der Zugriffspunktnamen	97
Sicherheitseinstellungen.....	98

Schützen Ihres Telefons mit einem Entsperrmuster	98
Schützen Ihres Telefons mit einer PIN oder einem Passwort.....	100
Deaktivieren der Displaysperre-Sicherheit	100
Schützen Ihrer SIM-Karte mit einer PIN	101
Einrichten des Speichers für Anmeldeinformationen	102
Verwalten Ihrer Speicherkarte	103
Datenschutz: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ..	103
Verwalten von Anwendungen.....	104
Installieren einer Anwendung	105
Entfernen einer Anwendung	105
Verschieben einer Anwendung	106
Verwalten anderer Einstellungen.....	106
Sucheinstellungen	106
Sprachsynthese	107
Zugang	107
Andere Anwendungen.....	108
Alarm	108
Rechner	108
Notizblock	109
Betreiber-Dienste	109
Stoppuhr	109
Task-Manager	110
Spezifikationen	111
RoHS-Konformitätserklärung	112

Entsorgung von Altgeräten.....	113
EU Konformitätserklärung	114

Für Ihre Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

	Telefonieren Sie niemals beim Autofahren! Schreiben und lesen Sie während des Fahrens keine Textnachrichten.		Verwenden Sie Ihr Telefon nicht auf Tankstellen.
	Halten Sie Ihr Telefon während des Telefonierens mindestens 15 mm von Ihrem Ohr bzw. Körper entfernt.		Ihr Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Kleinteile können bei Verschlucken zu Erstickungen führen.		Werfen Sie Ihr Telefon nicht in offenes Feuer.
	Ihr Telefon kann laute Geräusche entwickeln.		Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern.
	Halten Sie Ihr Telefon von Herzschrittmachern und anderen Geräten fern.		Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
	Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.		Vermeiden Sie Kontakt mit Flüssigkeiten. Bewahren Sie Ihr Telefon trocken auf.

	Schalten Sie Ihr Telefon in Flugzeugen und in Flughäfen auf Anweisung aus.		Zerlegen Sie Ihr Telefon nicht.
	Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe explosiver Stoffe und Flüssigkeiten aus.		Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
	Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf Ihr Telefon.		

Belastung durch Hochfrequenzfelder

Allgemeine Hinweise zu hochfrequenter Strahlung

Ihr Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist es EINGESCHALTET, empfängt und sendet es hochfrequente Strahlung. Während Sie das Telefon benutzen, steuert das System, das Ihren Anruf verarbeitet, den Leistungspegel für das Senden von Signalen über das Telefon.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Ihr Telefon ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten Sicherheitsgrenzwerte, die dem Schutz aller Personen

unabhängig von Alter und Gesundheit dienen sollen.

In diesen Richtlinien wird eine als „spezifische Absorptionsrate“ oder „SAR“ bekannte Maßeinheit verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg und der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag im Test bei 1.1 W/kg*.

Da mobile Geräte eine Reihe von Funktionen anbieten, können sie in anderen Positionen, z. B. – wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben – am Körper, verwendet werden**.

Für die Ermittlung des SAR-Werts wird die höchste Sendeleistung des Geräts verwendet. Deshalb liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs normalerweise unter dem oben angegebenen Wert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Leistungspegel des Geräts automatisch angepasst wird, sodass immer nur die für eine Verbindungsherstellung zum Netz benötigte minimale Sendeleistung erbracht wird.

* Die Tests werden gemäß EN50360, EN 62209-1, IEC 62209-2 durchgeführt.

** Siehe „Betrieb beim Tragen am Körper“.

Betrieb beim Tragen am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen bezüglich hochfrequenter Strahlung (HF-Exposition):

Um die Richtlinien zur HF-Exposition einzuhalten, muss das Telefon mit einem Mindestabstand von 15 mm vom Körper benutzt werden.

Eine Nichtbeachtung dieser Anweisung kann dazu führen, dass die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien für die HF-Belastung überschritten werden.

Einschränken der Belastung durch Hochfrequenz (HF)-Felder

Personen, die die Belastung durch HF-Felder verringern möchten, erteilt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) folgenden Rat:

Vorsichtsmaßnahmen: Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen nötig. Besorgte Personen können ihre HF-Belastung bzw. die ihrer Kinder durch Verkürzung der Telefonate einschränken oder eine Freisprecheinrichtung verwenden, um einen größeren Abstand zwischen Telefon und Kopf bzw. Körper zu schaffen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im WHO Fact Sheet 193 von Juni 2000 auf der WHO Website <http://www.who.int/peh-emf>.

Rechtliche Hinweise

Die folgenden Zulassungen und Hinweise gelten in bestimmten Regionen wie dargelegt.

Die Erklärungen zur Einhaltung der RoHS-Richtlinie und die EU-Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

Nationalstaatliche Einschränkungen zum Einsatz von WLAN

2400.0-2483.5 MHz

Land	Einschränkung	Begründung / Kommentar
Bulgarien		Behördliche Genehmigung für die Verwendung im Freien und für öffentliche Bereitstellung wird benötigt.
Frankreich	Verwendung im Freien beschränkt auf bis zu 10 mW EIRP innerhalb der Bandbreite 2454-2483.5 MHz	Militärische Einsatzbeschränkungen. Die Umwidmung der 2.4 GHz Bandbreite ist schon seit einigen Jahren am Laufen und sollte eine etwas entspannte Handhabung erlauben. Der Abschluss der Umwidmung ist für 2012 geplant.
Italien		Außerhalb des privaten Wohnbereichs ist eine behördliche Genehmigung notwendig.
Luxemburg	keine	Behördliche Genehmigung wird für Netzwerk- und Dienstleistungsnetze benötigt (nicht für Spectrum).
Norwegen	implementiert	Eine Einschränkung für WLAN (und andere Funkdienste) gilt auf der Insel Ny-Ålesund und im Umkreis von 20 km von deren Zentrum
Russische Föderation		Im Freien nicht genehmigt

Hinweis: Bitte verwenden Sie das Produkt in Frankreich nicht im Freien.

Ablenkung

Fahren

Am Steuer ist Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit auf das Fahren zu lenken, um das Unfallrisiko zu senken. Telefonieren am Steuer (auch mit Freisprecheinrichtung) kann ablenken und zu Unfällen führen. Bitte beachten Sie Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen Geräten am Steuer beschränken.

Bedienen von Maschinen

Beim Bedienen von Maschinen ist Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu lenken, um das Unfallrisiko zu senken.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Hinweise zur Handhabung und Verwendung

Sie allein sind für die Verwendung Ihres Telefons und alle sich daraus ergebenden Folgen verantwortlich.

Ihr Telefon muss an allen Orten, an denen die Verwendung eines Mobiltelefons untersagt ist, ausgeschaltet werden. Die Verwendung des Telefons unterliegt zum Schutz der Benutzer und deren Umgebung gewissen Sicherheitsbestimmungen.

- Behandeln Sie Telefon und Zubehör stets vorsichtig und bewahren Sie es an einem trockenen und staubfreien Ort auf.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör nicht offenem Feuer oder angezündeten Rauchwaren aus.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder Flüssigkeit, Nässe noch hoher Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Telefon und Zubehör nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie nie, es zu biegen.
- Verwenden Sie zur Reinigung von Gerät und Zubehör keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel oder Aerosole.
- Bemalen Sie Telefon und Zubehör nicht.
- Zerlegen Sie Telefon oder Zubehör nicht, sondern lassen Sie dies besser von autorisiertem Personal durchführen.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör keinen extremen Temperaturen von unter -5 und über +50 Grad Celsius aus.
- Bitte beachten Sie örtliche Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie Ihr Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen kaputt werden könnte.

Kleinkinder

Bewahren Sie Telefon und Zubehör für Kleinkinder unerreikbaar auf und lassen Sie diese nicht damit spielen.

Kleinkinder könnten sich selbst oder andere mit dem Telefon verletzen oder es unabsichtlich beschädigen.

Ihr Telefon enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich loslösen und beim Verschlucken zum Erstickten führen können.


Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, darf das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetischer Medien aufbewahrt werden.

Elektrostatische Entladung

Berühren Sie nicht die Metallkontakte auf der SIM-Karte.



Antenne

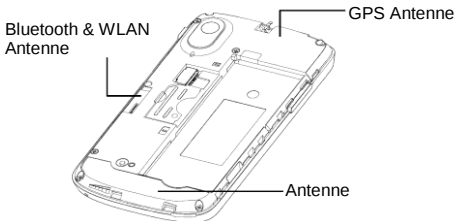

Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne.

Normale Gebrauchsposition

Halten Sie das Telefon während des Telefonierens ans Ohr und den unteren Teil an den Mund.

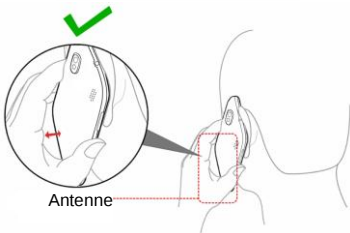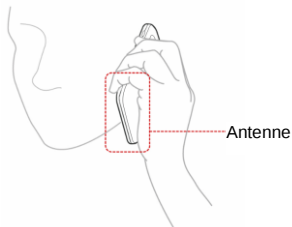

Airbags

Bewahren Sie das Telefon nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbagauslösungsbereich auf. Verstauen Sie das Telefon an einem sicheren Ort, bevor Sie das Fahrzeug starten.

Anfälle/Blackouts

Ihr Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.

Sehnenscheidenentzündung

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim Verfassen von Textnachrichten und beim Spielen auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.
- Verwenden Sie Sonderfunktionen wie Nachrichtenvorlagen und Texterkennung, um das Ausmaß an Tastenbetätigungen zu reduzieren.
- Machen Sie oft Pausen, um sich zu dehnen und zu erholen.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Schnurlostelefone Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe nicht allein auf Mobiltelefone verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die zu Hörschäden führen können. Reduzieren Sie die Lautstärke, bevor Sie Kopfhörer, Bluetooth-Stereo-Headsets oder andere Audiogeräte verwenden.

Aufheizung des Telefons

Das Telefon kann sich während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs erwärmen.

Elektrosicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Berühren Sie die Akkuanschlüsse nicht und achten Sie darauf, dass diese nicht mit Metallgegenständen wie Münzen oder Schlüsselringen in Berührung kommen, da dies einen Kurzschluss verursachen könnte.

Anschluss im Auto

Holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie eine Telefonschnittstelle in Ihrem Fahrzeug anschließen möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Zerlegen Sie das Telefon oder das Zubehör nicht. Telefon und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal gewartet und repariert werden.

Wenn Telefon oder Zubehör nass geworden ist, ein Loch aufweisen oder heftig auf dem Boden aufgeschlagen sind, verwenden Sie es erst wieder, nachdem Sie es in einem autorisierten Service-Center überprüfen lassen haben.

Interferenzen

Allgemeine Hinweise zu Interferenzen

Bei der Verwendung medizinischer Geräte wie Herzschrittmachern und Hörgeräten in der Nähe des Telefons ist Vorsicht geboten.

Schrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Telefon und Schrittmacher, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher durch die Handysignale zu vermeiden. Telefonieren Sie deshalb mit jenem Ohr, das nicht auf der Seite des Schrittmachers ist und tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Bei Personen mit Hörgeräten oder anderen Cochleaimplantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein mobiles Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet.

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der Entfernung der Störquelle. Je größer der Abstand, desto geringer ist die Störung. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach Alternativen und Lösungen.

Medizinische Produkte

Fragen Sie Ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Geräts, ob die Funktion des medizinischen Geräts durch das Telefon gestört wird.

Krankenhäuser

Schalten Sie das Mobiltelefon auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

Flugzeuge

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie von Flughafen- bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord. Wenn das Telefon über einen Flugmodus verfügt, muss dieser vor dem Betreten des Flugzeugs aktiviert werden.

Interferenzen in Autos

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung von Mobiltelefonen im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Tankstellen und explosive Gase

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiven Gasen alle Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger Funktechnik verlangen.


Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.


Sprengkapseln und Sprenggebiete

Schalten Sie das Mobiltelefon oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, in denen auf Schildern das Ausschalten von Funksprechgeräten bzw. elektronischen Geräten verlangt wird, um die Störung der Sprengarbeiten zu verhindern.

Erste Schritte

Übersicht

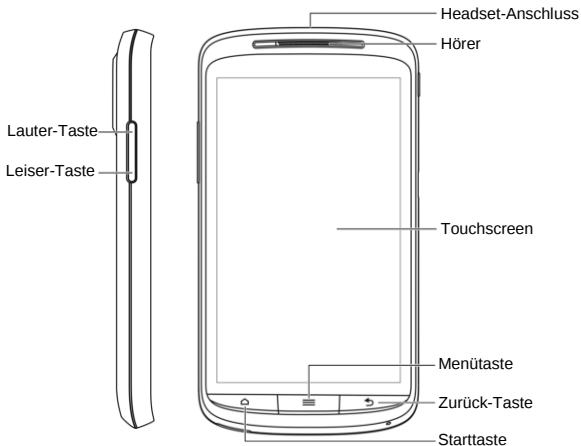

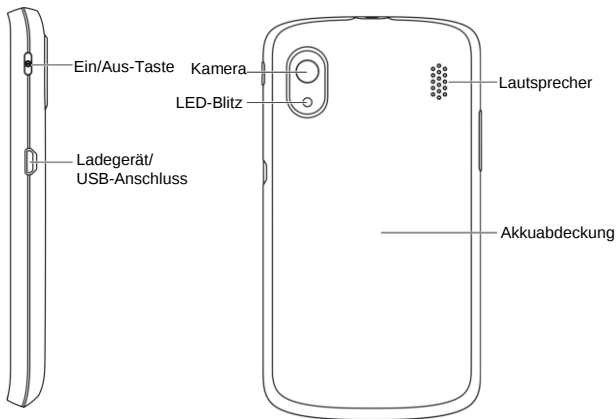

Die Tasten und ihre Funktionen

Taste	Funktion
Ein/Aus-Taste	• Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Betriebsmodus auszuwählen: Lautlos, Flugmodus oder Aus. • Drücken Sie diese Taste einmal kurz, um in den Standby-Modus zu wechseln. • Durch erneutes Drücken aktivieren Sie Ihr Telefon wieder.
Starttaste	• Drücken Sie diese Taste, um von jeder Anwendung und jedem Bildschirm zur Startseite zurückzukehren. • Halten Sie diese Taste gedrückt, um zuletzt verwendete Anwendungen anzuzeigen.
Menütaste	Drücken Sie diese Taste, um die Optionen des aktuellen Bildschirms anzuzeigen
Zurück-Taste	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Lautstärke-Taste	Drücken Sie die Taste, um lauter oder leiser zu schalten.

Inbetriebnahme


Einsetzen von SIM/microSD-Karte und Akku

Schalten Sie Ihr Telefon vor dem Einlegen oder Auswechseln von Akku, SIM-Karte oder Speicherkarte aus.


1. Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.



2. Halten Sie die SIM-Karte so, dass die abgeschrägte Ecke wie dargestellt ausgerichtet ist, und schieben Sie die Karte anschließend in den Kartenhalter.

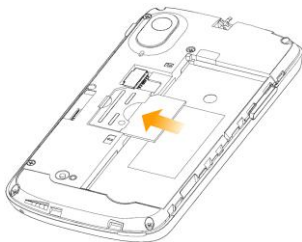


3. Halten Sie Ihre microSD-Karte mit den Metallkontakten nach unten und schieben Sie sie in den Kartenhalter.

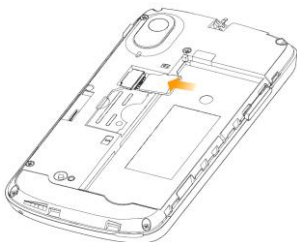

Das microSD Logo **microSD** ist ein eingetragenes Warenzeichen der SD Card Association.

4. Setzen Sie den Akku so ein, dass die goldenen Kontakte am Akku an den goldenen Kontakten im Akkufach liegen. Drücken Sie den Akku leicht hinein, bis er mit einem leisen Klicken einrastet.

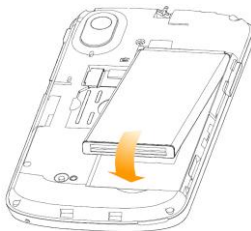

5. Drücken Sie dann die Abdeckung vorsichtig wieder auf, bis Sie ein Klicken hören.

Herausnehmen von Akku und SIM/microSD-Karte

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
2. Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.
3. Heben Sie den Akku an und nehmen Sie ihn dann heraus.
4. Ziehen Sie die SIM-Karte heraus.
5. Ziehen Sie die microSD-Karte heraus.

Laden des Akkus

Vor dem ersten Gebrauch Ihres Telefons müssen Sie den Akku aufladen.

1. Schließen Sie den Stecker des Ladegerätkabels in die entsprechende Buchse am Telefon. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker in die richtige Richtung zeigt. Wenden Sie beim Einstecken in die Buchse keine Gewalt an.



2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.
3. Trennen Sie das Ladegerät, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Ein- und Ausschalten des Telefons

Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte eingelegt und der Akku aufgeladen ist.

- Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um Ihr Telefon einzuschalten.
- Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um die Betriebsmodusoptionen anzuzeigen. Wählen Sie **Abschalten** und tippen Sie auf **OK**.

Erste Einstellungen Ihres Telefons

Beim ersten Einschalten Ihres neuen Telefons oder nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellung (siehe *Ihre Telefoneinstellungen – Datenschutz: Zurücksetzen auf Werkseinstellung*), müssen Sie vor dem Gebrauch zunächst einige Einstellungen vornehmen.

1. Tippen Sie gegebenenfalls auf **Sprache ändern**, um die gewünschte Sprache einzustellen.
2. Tippen Sie auf das Android-Symbol auf dem Bildschirm.
3. **Erstellen** Sie Ihr Google-Konto. Wenn Sie schon ein solches Konto haben, können Sie sich direkt **anmelden**. Sie können auch auf **Überspringen** tippen, um später ein Konto zu erstellen.
4. Stellen Sie die Google Standortoptionen ein und tippen Sie auf **Weiter**.
5. Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und tippen Sie auf **Weiter**.

Umschalten in den Standby-Modus

Mit dem Standby-Modus wird Ihr Gerät in einen Zustand mit geringerem Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Display versetzt, um so Akkuleistung zu sparen. Ihr Gerät schaltet außerdem automatisch in den Standby-Modus um, wenn sich nach einer gewissen Zeit das Display abschaltet. Diese Zeit können Sie unter **Einstellungen > Sound & Display > Display-Timeout** einstellen.

Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um in den Standby-Modus umzuschalten.

Aktivieren Ihres Telefons aus dem Standby-Modus

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Display wieder zu aktivieren.
2. Ziehen Sie das Symbol  nach rechts.

HINWEIS: Wenn Sie für Ihr Telefon ein Entsperrmuster, eine PIN oder ein Passwort eingerichtet haben (siehe Kapitel *Ihre Telefoneinstellungen – Sicherheitseinstellungen*), dann müssen Sie dieses Muster bzw. PIN/Passwort eingeben, um Ihr Display zu entsperren.

Steuerung Ihres Telefons

Steuerung über den Touchscreen

Sie können Ihr Telefon mit Fingergesten steuern. Die Steuerelemente auf dem Touchscreen ändern sich je nachdem, welche Aufgaben Sie gerade durchführen.

1. Tippen Sie auf die Tasten, Symbole oder Anwendungen, um Elemente auszuwählen oder Anwendungen zu öffnen.
2. Halten Sie Ihren Finger auf ein Element, um die jeweils verfügbaren Optionen anzuzeigen.

3. Wischen Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um ihn nach oben, unten, rechts oder links zu verschieben.
4. Sie können mit dem Finger auch auf Elemente zeigen, sie über den Bildschirm ziehen und an anderer Stelle wieder ablegen.
5. Kneifen Sie eine Website oder ein Bild mit zwei Fingern bzw. tippen Sie es doppelt an, um herein- oder herauszuzoomen.

HINWEIS: Die Bildschirmausrichtung (Hoch- oder Querformat) richtet sich danach, ob Sie das Telefon aufrecht oder quer halten. Das Querformat ist nicht bei allen Bildschirmen verfügbar.

Startseite

Sie entscheiden, was auf Ihrer Startseite gezeigt wird. Wählen Sie Ihr eigenes Hintergrundbild, fügen Sie nach Bedarf Widgets und Apps hinzu oder entfernen Sie diese wieder.



Erweiterte Startseite

Die Startseite kann über die Display-Breite hinaus erweitert werden, sodass Ihnen jede Menge Platz für zusätzliche Elemente zur Verfügung steht. Gleiten Sie mit dem Finger einfach nach links oder rechts über den Bildschirm oder tippen Sie auf die Punkte unten am Bildschirm, um die erweiterte Startseite zu sehen.

Auswählen des Hintergrunds

1. Drücken Sie die **Starttaste**, um zur Startseite zurückzukehren.
2. Drücken Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Hintergrund**.
3. Tippen Sie auf **Galerie**, **Live-Hintergründe** oder **Hintergründe** und wählen Sie das Bild oder die Animation, die Sie verwenden möchten. Bei **Galerie**-Bildern ist eventuell Zuschneiden notwendig.
4. Tippen Sie auf **Speichern** oder **Hintergrund festlegen**.

Hinzufügen von Elementen zu Ihrer Startseite

1. Tippen Sie auf die Starttaste, um zur Startseite zurückzukehren.
2. Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um auf der erweiterten Startseite einen freien Platz zu finden.
3. Tippen Sie auf die **Menütaste** und wählen Sie **Hinzufügen**.

Sie können auch mit dem Finger auf einen freien Bereich tippen und diesen halten, bis das Menü **Zur Startseite hinzufügen** angezeigt wird.

4. Wählen Sie eine Kategorie, entweder Verknüpfungen, Widgets oder Ordner.
5. Wählen Sie das Element, das Sie zur Startseite hinzufügen wollen.

Entfernen von Elementen von der Startseite

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, um zur Startseite zurückzukehren.
2. Tippen und halten Sie Ihren Finger auf das Element, das Sie löschen möchten, bis das Symbol  auf dem Display angezeigt wird.
3. Ziehen Sie das Element in  und lassen Sie es los, wenn es rot wird.




Status- und Benachrichtigungssymbole

Ihr Telefon hält Sie mittels einfacher Symbole jederzeit auf dem Laufenden. Hier die Bedeutung dieser Symbole:

	GPRS-Verbindung		Kein Signal
	GPRS in Benutzung		Signalstärke
	EDGE-Verbindung		Lautsprecher aus
	EDGE in Benutzung		Mikrofon aus
	Mit 3G Verbindung		Keine SIM-Karte eingelegt
	3G wird verwendet		GPS eingeschaltet
	USB-Verbindung		Aufnahme eines Telefonanrufs
	Akku leer		microSD-Karte entfernt
	Akku sehr schwach		microSD-Karte wird vorbereitet
	Akku schwach		Verbindung mit WLAN
	Akku teilweise entleert		Alarm eingestellt
	Akku voll		Headset mit Kabel
	Akku wird geladen		Bluetooth ein
	Synchronisierung		Lautsprecher ein
	Vibrationsmodus		Problem bei der Zustellung einer SMS/MMS
	Flugmodus		Neue Instant Message
	Neue E-Mail		Anstehendes Ereignis
	Neue SMS		Songwiedergabe

	Neue MMS		Daten werden heruntergeladen
	Neue Google Mail-Nachricht		Inhalt wurde erfolgreich geladen und installiert
	Verpasster Anruf		Daten werden gesendet
	Laufender Anruf		USB Tethering ein
	Anruf in Warteposition		Portabler WLAN-Hotspot ein
	Rufumleitung		Neues WLAN-Netzwerk gefunden
	Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen		Fehler oder Warnung

Verwenden des Benachrichtigungsfeldes

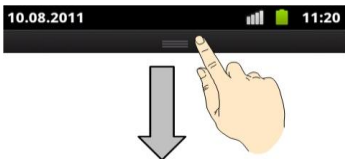

Wischen Sie mit dem Finger über die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Dort können Sie Ihre Kalenderereignisse, neue Nachrichten und aktuelle Einstellungen, wie z. B. zu Rufumleitung oder Anrufstatus, anzeigen. Hier können Sie außerdem Nachrichten, Erinnerungen usw. öffnen.

TIPP: Sie können das Benachrichtigungsfeld auch von der Startseite aus öffnen, indem Sie auf **Menütaste > Benachrichtigungen** tippen.

Vorschau von Anwendungen und Einstellungen

Vorschau von Anwendungen

Ihr Gerät verfügt über viele Funktionen. Tippen Sie auf , um Folgendes anzuzeigen.

Anwendungen	Nutzen
Alarm	Einstellen der Weckfunktion
Browser	Browsen im Internet
Rechner	Taschenrechner für Grundrechenarten
Kalender	Planen von Terminen und Veranstaltungen
Anrufprotokoll	Anruferliste für eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe
Camcorder	Aufnahmen von Videoclips
Kamera	Aufnahmen von großartigen Fotos
Kontakte	Speichert Kontaktdetails von Freunden und Kollegen
Ziffernblock	Wählen einer Nummer
Docs To Go	Ansehen Ihrer Dokumente
Downloads	Zugang zu Download-Dateien
E-Mail	Senden und Empfangen von E-Mails
Filel	Verwalten der Dateien auf Ihrer microSD-Karte

Anwendungen	Nutzen
UKW-Radio	Suchen, Anhören und Speichern von UKW-Radiosendern
Galerie	Verwalten von Multimedia-Dateien
Google Mail	Ermöglicht den Zugriff auf Ihr Google-Mail-Konto und das Checken Ihrer E-Mails mit dem Telefon
Google Suche	Suchen Sie online oder auf Ihrem Telefon Informationen
Standort	Sehen Sie, wo Ihre Freunde gerade sind, und teilen Sie ihnen über Google Maps Latitude Ihren Standort mit.
Karten	Bestimmung Ihres aktuellen Standorts, Erhalten von Verkehrsinformationen in Echtzeit sowie detaillierter Wegbeschreibungen zu Ihrem Zielort
Market	Zugang zu nützlichen Anwendungen und unterhaltsamen Spielen als Download
Nachrichten	Öffnen des Nachrichtenbildschirms, über den Sie SMS- und MMS-Nachrichten senden und empfangen können
Musik	Durchsuchen und hören Sie Ihre Audiodateien.
Navigation	Mit Google Maps Navigation finden Sie sich immer gut zurecht.
News & Wetter	Erhalten Sie den Wetterbericht und die aktuellsten News je nach Interesse.
Notizblock	Erstellen kurzer Notizen

Anwendungen	Nutzen
Places	Finden Sie Restaurants, Geldautomaten und andere Unternehmen oder Orte von Interesse in Ihrer Nähe.
Einstellungen	Anpassen der Telefoneinstellungen
Betreiber-Dienste	Erscheint nur auf Ihrem Display, wenn Ihre SIM-Karte über diese Funktion verfügt. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Serviceprovider.
Aufnahmegerät	Aufnehmen von Audioclips
Stoppuhr	Genaue Zeitmessung
Talk	Verwenden von Google Talk
Task Manager	Verwalten aller Programme, die auf Ihrem Telefon ausgeführt werden
Videos	Durchsuchen Ihrer Videodateien und Ansehen von Videos
Sprachsuche	Verwenden Sie Ihre Stimme zum Suchen, Steuern und Kommunizieren.
YouTube	YouTube-Videos aufrufen und hochladen

Vorschau von Einstellungen

Um Ihre Telefoneinstellungen zu ändern oder anzuzeigen, tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Einstellungen**.

Oder von der Startseite aus: **Menütaste** > **Einstellungen**.

Drahtlos & Netzwerke	Konfigurieren und Verwalten Ihrer drahtlosen Verbindungen, wie z. B. WLAN, Bluetooth®, mobile Netzwerke, mobiles Teilen von Datenverbindungen und virtuelle private Netzwerke. Hier können Sie auch den Flugmodus auswählen.
Anrufeinstellungen	Festlegen von festen Rufnummern, Anrufbeantworter, Kurzwahl, Anrufsperrung, Rufumleitung, Anklopfen, Rufnummernanzeige und Einstellungen von Internetanrufen.
Sound	Festlegen der Toneinstellungen wie z. B. Klingeltöne und Benachrichtigungen.
Display	Festlegen der Display-Einstellungen wie z. B. Helligkeit.
Ort & Sicherheit	Erstellen Ihres Entsperrmusters, Festlegen der SIM-Sperre oder Speicherverwaltung der Anmeldeinformationen für Ihr Telefon. Unter Mein Standort können Sie außerdem die Quellen wählen, die bei der Ortsbestimmung verwendet werden sollen.
Anwendungen	Verwalten Ihrer Anwendungen und Installieren neuer Anwendungen.

Konten & Synchronisation	Verwalten Ihrer Konten und Konfigurieren der Synchronisationseinstellungen.
Datenschutz	Konfigurieren der Datenschutzeinstellungen, wie z. B. für Backup-Einstellungen, Wiederherstellen und personenbezogene Daten.
Speicher	Prüfen des verfügbaren Speichers auf der externen Karte und dem internen Telefonspeicher.
Sprache & Tastatur	Einstellen der Betriebssystemsprache und Region sowie der Texteingabeoptionen.
Spracheingabe & -ausgabe	Einstellen der Optionen für Spracherkennung und Text-zu-Sprache-Anwendung.
Zugang	Wählen der Zugangsoptionen nach dem Installieren zugangsbezogener Anwendungen.
Datum & Uhrzeit	Einstellen von Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Datums-/Uhrzeitformat.
Info zum Telefon	Anzeigen des Handy-Status, Batterieladezustandes und rechtlicher Informationen. Hier erhalten Sie auch System-Updates.

Öffnen zuletzt verwendeter Anwendungen

1. Halten Sie die **Starttaste** von jedem beliebigen Bildschirm aus gedrückt, bis der Bildschirm mit den zuletzt geöffneten Anwendungen angezeigt wird.



2. Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie öffnen möchten.

Telefonanrufe

So tätigen Sie Telefonanrufe

Es gibt viele Möglichkeiten, mit Ihrem Telefon Anrufe zu tätigen. Und alle sind ganz einfach.

Anrufen über den Ziffernblock

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Ziffernblock** oder auf der Startseite auf .
2. Geben Sie die Telefonnummer über die Display-Tastatur ein.

Tippen Sie zum Löschen falscher Eingaben auf .

3. Tippen Sie auf .

TIPP: Für internationale Kontakte halten Sie die  gedrückt, um “+” einzugeben.

Anrufen über Ihre Kontakte

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Kontakte**.
2. Gleiten Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um durch die Kontaktliste zu blättern und tippen Sie dann auf den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

Sie können auch nach einem Kontakt suchen, indem Sie auf  am unteren Ende des Bildschirms tippen.

3. Tippen Sie auf .

Anrufen über Ihre Anruferliste

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Anruferliste**.
2. Tippen Sie auf  neben der Nummer, die Sie anrufen möchten.

Anrufen über eine Textnachricht

Wenn eine Textnachricht eine Telefonnummer enthält, können Sie diese anrufen, während Sie die Textnachricht anzeigen.

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf die Konversation und dann auf die Nachricht, die die Nummer enthält, die Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie auf die Nummer.
4. Tippen Sie auf .

Verwenden der Kurzwahl

Drücken und halten Sie die Tasten 1-9 des Ziffernblocks, um die entsprechende Kurzwahlnummer anzurufen.

Die Taste 1 ist für die Kurzwahl Ihrer Sprachbox reserviert.

Zuteilen der Kurzwahltasten:


1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Menütaste** > **Einstellungen** > **Anrufereinstellungen** > **Kurzwahl**.
2. Tippen Sie auf die Kurzwahltaste.

3. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder tippen Sie auf , um eine Nummer aus Ihrer Kontaktliste auszuwählen.
4. Tippen Sie auf **OK**.

So nehmen Sie Anrufe an

Annehmen von Anrufen

Ziehen Sie das Symbol  nach rechts, um den Anruf anzunehmen.



Ablehnen von Anrufen

Ziehen Sie das Symbol  nach links, um den Anruf abzulehnen.

Stummschalten von Anrufen

Sie können während eines Anrufs das Mikrofon stummschalten, sodass Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören kann, Sie ihn aber noch hören:

Tippen Sie auf **Mikro aus**, um das Mikrofon auszuschalten.

Daraufhin wird das "Mikro aus"-Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Tippen Sie erneut auf **Mikro aus**, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Halten von Anrufen

Sie können einen Anruf auch auf Halten setzen, indem Sie auf **Menütaste > Halten** tippen. Daraufhin wird das Symbol

 auf dem Display angezeigt.

TIPP: Wenn Sie während eines Telefongesprächs einen weiteren Anruf annehmen, wird der erste Anruf automatisch auf Halten gesetzt. Um zwischen den beiden Anrufen hin- und herzuwechseln, tippen Sie einfach auf **Menütaste > Anruf wechseln**.

Ein-/Ausschalten des Lautsprechers

Tippen Sie während eines Anrufs auf **Lautsprecher**, um den Lautsprecher einzuschalten. Daraufhin wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt. Tippen Sie erneut auf **Lautsprecher**, um den Lautsprecher wieder auszuschalten.

Beenden von Anrufen

Tippen Sie auf , um einen Anruf zu beenden.

Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen

Öffnen Sie den Anrufeinstellungsbildschirm von der Startseite aus, indem Sie auf **Menütaste > Einstellungen > Anrufeinstellungen** tippen.

Feste Rufnummern	Schränkt ausgehende Anrufe auf fest eingestellte Rufnummern ein. Für diese Einstellung müssen Sie den PIN2-Code Ihrer SIM-Karte kennen.	
Voicemail-Service	Wählen Sie einen Voicemail-Serviceprovider.	
Voicemail-Einstellungen	Geben Sie eine Voicemail-Nummer ein	
Kurzwahl	Festlegen von Kurzwahltasten und -nummern.	
Anrufsperr	Untersagen bestimmter Anruftypen	
Rufumleitung	Umleitung Ihrer eingehenden Anrufe zu einer anderen Nummer. Wählen Sie, wann Anrufe umgeleitet werden sollen: immer umleiten; umleiten, wenn besetzt; umleiten, wenn nicht angenommen oder umleiten, wenn nicht erreichbar	
Zusätzliche Einstellungen	Anrufer-ID	Legen Sie fest, ob Personen, die Sie anrufen, Ihre Telefonnummer sehen sollen.
	Anklopfen	Anzeigen von eingehenden Anrufen während eines Anrufs.
Konten	Erstellen von Konten für Internetanrufe (SIP).	
Verwenden von Internetanrufen	Legen Sie fest, wann Sie die Internetanruf-Funktion verwenden.	

Kontakte

Sie können Kontakte auf Ihrem Telefon hinzufügen und sie mit den Kontakten Ihres Google-Kontos oder anderer Konten, die Kontaktsynchronisierung zulassen, synchronisieren.

Rufen Sie Ihre Kontakte auf, indem Sie auf **Starttaste** >  > **Kontakte** tippen. Hier können Sie dann auf die Tabs ganz oben tippen, um schnell zwischen Ziffernblock, Anruferliste, Favoriten und Kontaktgruppen zu wechseln.

Importieren und Exportieren von Kontakten

Sie können Kontakte von Ihrer/auf Ihre SIM-Karte (oder microSD-Karte) importieren/exportieren. Das ist besonders dann nützlich, wenn Sie Kontakte zwischen verschiedenen Geräten austauschen wollen.

Kontakte von der SIM-Karte importieren bzw. auf die SIM-Karte exportieren

1. Tippen Sie am Kontaktbildschirm auf **Menütaste** > **Importieren/Exportieren**.
2. Wählen Sie den Import oder Export von Kontakten. Ihr Telefon zeigt automatisch die Kontakte an.
3. Tippen Sie auf die Kontakte, die Sie importieren oder

exportieren möchten. Oder tippen Sie einfach auf **Menütaste > Alle auswählen.**

4. Tippen Sie auf **OK.**

Kontakte von der microSD-Karte importieren bzw. auf die microSD-Karte exportieren

1. Tippen Sie am Kontaktbildschirm auf **Menütaste > Importieren/Exportieren.**
2. Wählen Sie den Import oder Export von Kontakten.
 - Zum Exportieren zeigt Ihnen Ihr Telefon die Namen der vCard-Dateien an. Tippen Sie auf **OK**, um die Datei in der microSD-Karte zu erstellen.
 - Zum Importieren sollten Sie vCard-Dateien auf Ihrer microSD-Karte gespeichert haben. Sind mehrere vCard-Dateien auf der microSD-Karte gespeichert, müssen Sie die gewünschte Datei wählen und auf **OK** tippen.

Teilen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie am Kontaktbildschirm auf **Menütaste > Importieren/Exportieren > Sichtbare Kontakte teilen.** Ihr Telefon exportiert daraufhin alle Informationen der Kontakte im Kontaktbildschirm auf eine temporäre vCard-Datei.
2. Wählen Sie, wie Sie die vCard-Datei senden wollen. Sie

können sie entweder über Bluetooth an ein anderes Gerät oder als Anhang in einem E-Mail schicken.

Erstellen von Kontakten

1. Tippen Sie im Kontaktbildschirm auf  oder auf **Menütaste > Neuer Kontakt**.
2. Tippen Sie auf **Kontaktart**, um den Ort zu wählen, wo Sie den Kontakt speichern wollen.
3. Geben Sie den Kontaktnamen, Telefonnummern und andere Informationen ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, um den Kontakt zu speichern.

Hinzufügen von Kontakten zu Favoriten

1. Tippen Sie am Kontaktbildschirm Ihren Finger auf den Kontakt, den Sie den **Favoriten** hinzufügen möchten, und halten Sie ihn gedrückt.
 2. Tippen Sie im Pop-Up-Menü auf **Zu Favoriten hinzufügen**.
- TIPP:** Sie können auch einen Kontakt antippen und dann neben dem Kontaktnamen auf  tippen, um den Namen zu den Favoriten hinzuzufügen.

Suchen nach Kontakten

1. Tippen Sie auf  am unteren Rand des Kontaktbildschirms.
2. Geben Sie den Kontaktnamen ein, den Sie suchen

möchten.

Die übereinstimmenden Kontakte werden angezeigt.

Erstellen einer neuen Gruppe

1. Tippen Sie am Kontaktbildschirm auf **Gruppen**.
2. Tippen Sie auf das  Symbol am Ende des Bildschirms.
3. Geben Sie den Namen der Gruppe ein und tippen Sie auf **Fertig**.
4. Tippen Sie auf die neue Gruppe und danach auf , um mehr Mitglieder hinzuzufügen.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten, die Sie hinzufügen möchten. Danach tippen Sie auf **OK**.

Um Nachrichten an die Gruppenmitglieder zu senden, tippen Sie einfach neben der Gruppe auf  und wählen die Nachrichtenempfänger aus den aufgelisteten Gruppenmitgliedern.


Texteingabe

Die Tastatur wird automatisch auf dem Display angezeigt, wenn Sie auf ein Feld gehen, in dem eine Texteingabe erforderlich ist. Halten Sie die Eingabebox gedrückt und wählen Sie aus dem Pop-Up-Menü **Eingabemethode**, um die Eingabemethode zu ändern.

Android Tastatur

Die Android-Tastatur hat ein ähnliches Layout wie eine Computertastatur. Drehen Sie das Telefon auf die Seite, damit das Display vom Hoch- in das Querformat wechselt.

Um die Tastatur im Querformat zu verwenden, aktivieren Sie unter **Einstellungen > Display** das Feld **Ausrichtung**. (Die Tastatur im Querformat wird nicht in allen Anwendungen unterstützt).

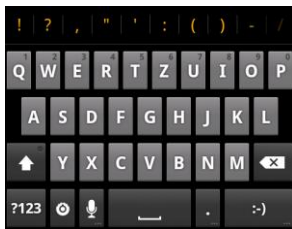

- Tippen Sie zur Eingabe von Buchstaben auf die alphabetischen Tasten. Gewisse Tasten können Sie antippen und gedrückt halten, um Buchstaben mit Akzenten oder Zahlen einzugeben. Tippen Sie zum Beispiel  an und halten Sie den Buchstaben gedrückt, um den Buchstaben È oder die Zahl 3 einzugeben. Wählen Sie dann den gewünschten Buchstaben.
- Tippen Sie auf , um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln. Diese Taste ändert sich auch zur Anzeige der aktuellen Schreibung:  für Kleinschreibung,  für Großschreibung und  für die Feststellung der Großschreibung.
- Tippen Sie auf , um den Text vor dem Cursor zu löschen.
- Tippen Sie auf , um Zahlen und Symbole auszuwählen. Für eine größere Auswahl tippen Sie auf . Oft verwendete Symbole werden am oberen Ende der Tastatur angezeigt. Blättern Sie nach rechts oder links und tippen Sie dann auf das gewünschte Symbol.
- Tippen Sie auf , um Smileys einzugeben. Tippen und gedrückt halten, um mehr Emoticons auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um die Eingabemethode zu ändern oder die Android Tastatur einzustellen.
- Tippen Sie auf , um die vernetzte Spracheingabe von Google zu verwenden.

Texteingabe mittels XT9

Die XT9 Texteingabe kann die Texteingabe beschleunigen, indem das Antippen der Tasten durch eine gleitende Bewegung ersetzt wird, bei der Sie Ihren Finger ohne Absetzen von Buchstaben zu Buchstaben bewegen, bis Sie das Ende des Wortes erreicht haben.

XT9 bietet Ihnen drei Tastatur-Layouts: Tastatur, reduzierte Tastatur und Telefontasten.

- Tastatur

Tippen, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten. Zweimal tippen, um Eingabe in Großbuchstaben zu sperren.

Tippen, um Zahlen und Symbole auszuwählen



Tippen, um Text vor dem Cursor zu löschen.

Tippen oder gedrückt halten, um Smileys einzugeben

Bewegen Sie zum Schreiben eines Wortes Ihren Finger ohne Absetzen von Buchstabe zu Buchstabe, bis Sie zum Wortende gelangt sind.

Diese Funktion ist auch im reduzierten Tastatur-Layout und in den Telefontasten verfügbar.

Bewegen Sie Ihren Finger ohne Absetzen über die Buchstaben.

Wortende



Wortanfang

• Reduzierte Tastatur



Gedrückt halten, um zwischen Multi-Tippen und Textvorgabe zu wechseln.

• Telefontasten



Gedrückt halten, um zwischen Multi-Tippen und Textvorgabe zu wechseln.

Verwenden der Toolbar

Tippen zum Öffnen der Toolbar.

Tippen für XT9 Einstellungen.



Tippen zum Schließen der Toolbar.

Tippen oder gedrückt halten, um Eingabesprache zu ändern.

Tippen oder gedrückt halten, um das Tastatur-Layout zu ändern.

Hinweise:

Das  Symbol wird angezeigt, wenn mehr als eine Sprache aktiviert ist. Sie können mehr Eingabesprachen durch Drücken von **Menütaste > Einstellungen > Sprache & Tastatur > XT9 Texteingabe > Sprachen und Einstellungen** auf der Startseite wählen.

Tipps für die Verwendung der Texteingabe mit XT9:

- Ignorieren Sie doppelte Buchstaben - die XT9 Texteingabe macht dies automatisch für Sie.
- Setzen Sie Ihren Finger am Wortende ab. Vor Beginn des nächsten Wortes wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.

Wählen der Touch-Eingabe-Einstellungen

Wählen Sie die Touch-Eingabe-Einstellungen durch Tippen auf **Menütaste > Einstellungen > Sprache & Tastatur** auf der Startseite.

Sie können die Einstellungen für Android Tastatur und XT9 unter **Tastatur-Einstellungen** wählen.

Textnachrichten

Ihre SMS (Textnachrichten) und MMS (Multimedia Messaging Service) sind in einer Datei unter **Starttaste** >  > **Nachrichten**.

Die Nachrichtenbox

Statt einer Inbox und einer Outbox organisiert ihr Telefon alle Ihre gesendeten und erhaltenen Nachrichten in einer Box, wo Nachrichten mit der gleichen Nummer in einem Thread am Nachrichtenschirm angezeigt werden. Durch Tippen auf den Thread sehen Sie die gesamte Konversation mit einer Person.

Nachrichtenthreads werden nach Eingangsdatum mit der aktuellsten Nachricht ganz oben angeordnet.

Senden einer Textnachricht

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf **Neue Nachricht**.
3. Geben Sie die Nummer oder den Namen des Empfängers ein. Während Sie tippen, erscheinen übereinstimmende Kontakte. Tippen Sie auf einen vorgeschlagenen Kontakt, um diesen als Empfänger einzugeben.
4. Tippen Sie auf **Zum Schreiben eintippen** und geben Sie dann Ihre Nachricht ein.

- Tippen Sie auf **Menütaste**, um Quick Text, Signatur, Smileys oder Kontakt einzugeben.
- Wenn Sie eine MMS schreiben, tippen Sie auf **Menütaste**, um eine Betreffzeile anzugeben oder Bilder, Videos, Audiodateien oder Slideshows anzuhängen.

5. Tippen Sie auf **Senden**, um Ihre Nachricht zu senden.

HINWEIS: Wenn Sie bei einer Textnachricht einen Anhang hinzufügen, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt. Genauso wird aus einer MMS eine Textnachricht, wenn Sie alle Anhänge und die Betreffzeile entfernen.

Ändern der Einstellungen für Textnachrichten

Die Nachrichteneinstellungen Ihres Telefons sind für einen sofortigen Gebrauch schon voreingestellt. Um sie zu ändern, tippen Sie am Nachrichtenbildschirm auf **Menütaste > Einstellungen**.

Speichereinstellungen:

- **Alte Nachrichten löschen:** Wählen Sie diese Option, um alte Nachrichten zu löschen, wenn die Speicherkapazität ausgeschöpft ist.
- **Textnachrichtengrenzung:** Legen Sie fest, wie viele Textnachrichten maximal in einem einzelnen Text

zulässig sind.

- **Multimedia-Nachrichtenbegrenzung:** Legen Sie fest, wie viele Multimedia-Nachrichten maximal in einem einzelnen Text zulässig sind.

Textnachrichten (SMS)-Einstellungen:

- **Zustellberichte:** Fordern Sie bei jeder versendeten Textnachricht einen Zustellbericht an.
- **SIM-Karten-Nachrichten verwalten:** Verwalten Sie Nachrichten, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.
- **SMS-Gültigkeit:** Legen Sie die Gültigkeitsgrenze für gesendete Textnachrichten fest.
- **SMS-Priorität:** Legen Sie die Priorität für gesendete Textnachrichten fest.
- **Service-Center:** Ermöglicht es Ihnen, die SMS-Service-Center-Telefonnummer anzuzeigen und zu bearbeiten.

Multimedia Message (MMS)-Einstellungen:

- **Zustellberichte:** Fordern Sie bei jeder versendeten MMS-Nachricht einen Zustellbericht an.
- **Lesebestätigung:** Fordern Sie bei jeder versendeten MMS-Nachricht eine Lesebestätigung an.
- **Automatischer Abruf:** Rufen Sie MMS-Nachrichten automatisch ab.
- **Automatische Roaming-Abrufe:** Rufen Sie MMS-Nachrichten automatisch während des Roamings

ab.

- **MMS-Gültigkeit:** Legen Sie die Gültigkeitsgrenze für gesendete MMS-Nachrichten fest.
- **MMS-Schreibmodus:** Schreiben Sie eine MMS mit oder ohne Schreibrestriktionen, oder nehmen Sie Einstellungen vor, sodass Sie beim Anhängen eines restriktiven Attachments an eine MMS-Nachricht eine Warnung erhalten.

Benachrichtigungseinstellungen:

- **Benachrichtigungen:** Zeigen Sie Benachrichtigungen für Nachrichten in der Statusleiste an.
- **Klingelton auswählen:** Wählen Sie einen Klingelton für Ihre eingehenden Nachrichten aus.
- **Vibration:** Lassen Sie Ihr Telefon bei eingehenden Nachrichten vibrieren.

Signatureinstellungen:

- **Signaturen bearbeiten:** Bearbeiten Sie Ihre Signatur, die automatisch bei ausgehenden Nachrichten angefügt werden kann.
- **Signaturen hinzufügen:** Fügen Sie Ihre Signatur zu allen ausgehenden Nachrichten hinzu.

HINWEIS: Tippen Sie auf **Menütaste** >

Standard-Einstellungen wiederherstellen, um alle Nachrichteneinstellungen wieder auf die Originaleinstellung zurückzusetzen.

E-Mail

Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **E-Mail**. Über den E-Mail-Bildschirm können Sie Ihr E-Mail-Konto einrichten und E-Mails versenden und empfangen.

Erstellen eines E-Mail-Kontos

1. Wenn Sie den **E-Mail-Bildschirm** zum ersten Mal aufrufen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und tippen Sie dann auf **Weiter**.
2. Wählen Sie die Art Ihres Kontos und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Nehmen Sie Einstellungen für den Posteingangs- und den Postausgangsserver vor und tippen Sie dann auf **Weiter** oder **Weiter [Check]**.

Drücken Sie **Weiter [Check]**. Ihr Telefon verbindet Sie mit dem Internet und prüft vor dem nächsten Schritt die Einstellungen. Für nähere Informationen kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter und E-Mail-Dienst-Anbieter.

HINWEIS: Ihr Telefon kennt die Kundeneinstellungen für viele E-Mail-Dienst-Anbieter. Wenn das von Ihnen verwendete Konto zu diesen Anbietern zählt, konfiguriert Ihr Telefon automatisch die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen, nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eingegeben haben.

4. Verwalten Sie die Downloadoptionen, Kontonamen und andere Einstellungen und legen Sie fest, wie oft ihr Posteingang geprüft werden soll. Tippen Sie danach auf **Fertig**.

Ihr Telefon zeigt nun den Posteingang des E-Mail-Kontos und beginnt mit dem Download der E-Mail-Nachrichten.

TIPP: Zum Hinzufügen von E-Mail-Kontakten öffnen Sie **E-Mail**, um den Posteingang-Bildschirm zu sehen. Dann tippen Sie auf **Menütaste > Mehr > Konten > Menütaste > Konto hinzufügen**.

Empfangen von E-Mails

Drücken Sie **Menütaste > Aktualisieren**, um aktuelle E-Mails herunterzuladen. Sie können am unteren Rand der E-Mail-Liste auf **Mehr Nachrichten laden** gehen, um ältere Nachrichten herunterzuladen.

Verfassen und Senden von E-Mails

Sobald Sie Ihr E-Mail-Konto eingerichtet haben, können Sie E-Mails verfassen und versenden.

1. Tippen Sie im Posteingangs-Bildschirm auf **Menütaste > Verfassen**.
2. Tippen Sie auf **An** und geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
Während Sie eine Adresse eingeben, werden alle übereinstimmenden Adressen, die in Ihren Kontakten

gespeichert sind, angezeigt. Trennen Sie die Empfänger mittels Komma.

TIPP: Um mehr Empfänger hinzuzufügen, können Sie auch auf **Menütaste > Cc/Bcc hinzufügen** tippen.

3. Geben Sie einen Betreff und den Inhalt Ihrer E-Mail ein. Ändern Sie falls notwendig die Priorität.

Tippen Sie auf **Menütaste > Anhang hinzufügen**, um Dateien an das E-Mail anzuhängen.

4. Tippen Sie auf **Senden**.

Beantworten und Weiterleiten von E-Mails

1. Öffnen Sie im E-Mail-Bildschirm die E-Mail, die Sie beantworten oder weiterleiten möchten.

2. Tippen Sie auf **Antworten** oder drücken Sie die **Menütaste** und tippen Sie dann auf **Antworten/Weiterleiten**.

Tippen Sie auf **Allen antworten**, um allen Empfängern zu antworten.

3. Geben Sie den Inhalt/die Empfänger Ihrer E-Mail ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Löschen eines Kontos

1. Öffnen Sie die **E-Mail**-Anwendung. Wenn es nur ein Konto gibt, tippen Sie auf **Menütaste > Mehr > Konten**, um zur **Kontoliste** zu gelangen.
2. Tippen Sie auf das zu löschende Konto und halten Sie es gedrückt. Wählen Sie dann **Konto entfernen** aus dem Pop-Up-Menü.
3. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

E-Mail-Einstellungen

Tippen Sie am E-Mail-Bildschirm auf das Konto, für das Sie Einstellungen vornehmen wollen und tippen Sie auf **Menütaste > Mehr > Kontoeinstellungen**. Sie können die jeweiligen Kontoeinstellungen sehen. Um andere Einstellungen wie Speicher, Posteingang und –ausgang festzulegen, können Sie auch auf **Menütaste > Mehr > Systemeinstellungen** tippen.

Herstellen einer Internetverbindung

Dank der eindrucksvollen Netzwerkfähigkeiten Ihres Telefons ist der Zugang zum Internet oder einem Firmennetzwerk ein Kinderspiel.

Sie können die Standardverbindungseinstellungen verwenden, um über Ihr mobiles Netzwerk (GPRS/3G/EDGE) auf das Internet zuzugreifen, oder Sie nutzen das WLAN.

Die GPRS/EDGE/3G-Verbindung kann händisch aktiviert/deaktiviert werden. Wählen Sie einfach  > **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke** auf der Startseite und dann aktivieren/deaktivieren Sie das **Daten aktiviert**-Kästchen.

Hinzufügen einer neuen GPRS/EDGE/3G Verbindung

Um über GPRS/3G/EDGE auf das Internet zuzugreifen, muss dieser Dienst in Ihrem Vertrag aktiv sein. Wenden Sie sich auch an Ihren Serviceprovider, wenn die GPRS/3G/EDGE-Einstellungen auf Ihrem Telefon nicht vorkonfiguriert sind.

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke**

Zugriffspunktnamen.

2. Tippen Sie auf **Menütaste** > **Neuer Zugriffspunktname**.
3. Tippen Sie auf jeden Punkt, um die Informationen von Ihrem Serviceprovider einzugeben.
4. Tippen Sie zum Abschließen auf **Menütaste** > **Speichern**.

TIPP: Um die Zugriffsdatenpunkte auf Standardeinstellungen zurückzusetzen, tippen Sie auf **Menütaste** > **Auf Standardeinstellung zurücksetzen**.

Aktivieren des WLAN

Mit Ihrem WLAN verfügen Sie über Internetzugang über eine Entfernung von bis zu 100 Metern.

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **WLAN**, um diese Funktion einzuschalten.

Hinzufügen eines WLAN Netzwerks

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke** > **WLAN Einstellungen**.

Die von Ihrem Telefon ermittelten WLAN Zugriffspunkte oder Hotspots werden mit Namen und Sicherheitseinstellungen angezeigt.

2. Tippen Sie auf ein Netzwerk, zu dem eine Verbindung

hergestellt werden soll.

Wenn Sie versuchen, eine Verbindung mit einem gesicherten Netzwerk herzustellen, benötigen Sie das Passwort für den Zugriff.

Prüfen des WLAN-Status

Das Symbol  in der Statusleiste gibt Aufschluss über den WLAN-Status.

Tippen Sie alternativ unter **WLAN-Einstellungen** auf das WLAN, mit dem das Telefon derzeit verbunden ist. Den Netzwerkstatus entnehmen Sie dann dem angezeigten Pop-Up-Fenster.

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr Telefon als Modem verwenden und haben so auf Ihrem PC Internetzugang. Bedenken Sie dabei, dass diese Funktion zu Datengebühren seitens Ihres Mobilfunkanbieters führen kann. Für nähere Details fragen Sie Ihren Serviceprovider.

Aktivieren des Telefons als Modem

TIPP:

- Vergewissern Sie sich, dass der USB-Speicher vor Aktivieren des Modems ausgeschaltet ist. Falls der USB-Speicher schon aktiviert ist, blättern Sie in der Statusleiste herunter und tippen Sie auf **USB-Speicher**

ausschalten > USB-Speicher ausschalten.

- Der PC stellt über das mobile Netzwerk des Telefons eine Internetverbindung her. Stellen Sie daher die GPRS/EDGE/3G-Verbindung vor Verwendung des Telefons als Modem richtig ein.
- 1. Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal mit dem beiliegenden USB-Kabel an Ihren PC anschließen, sehen Sie ein Pop-Up-Fenster, das Sie zum Installieren des Drivers auffordert.
- 2. Doppelklicken Sie die auszuführende Datei (.exe) in dem Fenster und folgen Sie der Anweisung zum Installieren des Drivers.

HINWEISE: Falls sich das Fenster aus irgendeinem Grund nicht automatisch öffnet, so öffnen Sie bitte das neue CD-ROM-Laufwerk auf Ihrem PC händisch. Dort finden Sie die auszuführenden Dateien.

- 3. Tippen Sie am Telefon auf **Starttaste > Menütaste > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Tethering & portabler Hotspot** und aktivieren Sie das **USB Tethering** Kontrollkästchen. Eine neue Netzwerkverbindung wird auf Ihrem PC eingerichtet.
- 4. Gehen Sie auf Ihrem PC auf **Systemsteuerung > Netzwerk**, um die neue Netzwerkverbindung zu aktivieren.

Sie können nun den Internetbrowser auf Ihrem PC starten und losbrowsen.

Deaktivieren der Modemfunktion

Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Tethering & portabler Hotspot** und deaktivieren Sie das **USB Tethering** Kontrollkästchen.

Alternativ dazu können Sie auch einfach das USB-Kabel herausziehen.

Verwenden des Telefons als WLAN-Hotspot

Sie können Ihr Telefon als portablen WLAN-Router verwenden, und damit eine WLAN-Verbindung für einen oder mehrere PCs oder andere Geräte bereitstellen. Diese Funktion benötigt eine Datenverbindung auf einem mobilen Netzwerk und kann zu Datengebühren führen.

TIPP:

- Der PC hat über das mobile Netzwerk des Telefons Internetzugang. Setzen Sie deshalb vor der Verwendung des Telefons als WLAN-Hotspot die GPRS/EDGE/3G-Verbindung korrekt auf.
- Sobald die portable WLAN-Hotspot-Funktion aktiviert ist, haben Sie mit keiner Anwendung Ihres Telefons einen WLAN-Internetzugang.

Aktivieren des WLAN-Hotspots

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Tethering & portabler Hotspot** und aktivieren Sie das **Portabler WLAN-Hotspot** Kontrollkästchen.
2. Tippen Sie auf **Portabler WLAN-Hotspot Einstellungen > WLAN-Hotspot konfigurieren**.
3. Ändern Sie den Namen des Hotspots und falls nötig die Sicherheitseinstellungen.

Die Hotspot-Standard-einstellungen sind auf offen gestellt. Sie können auf **Offen** tippen und dann zum Festlegen eines Passwortes **WPA2 PSK** wählen. Das Passwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen.

4. Tippen Sie auf **Speichern**. Sie finden den Hotspot nun auf anderen Geräten und können eine Verbindung herstellen.

Deaktivieren des WLAN-Hotspot

Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Tethering & portabler Hotspot** und deaktivieren Sie das **Portabler WLAN-Hotspot** Kontrollkästchen.

Browsen im Internet

Sie können mit Ihrem Telefon über eine GPRS-, EDGE-, 3G- oder WLAN-Verbindung auf das Internet zugreifen.

Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Browser**.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Websites zu öffnen:

Tippen Sie auf die Adressleiste, um den Namen der Website einzugeben, die Sie aufrufen möchten. Tippen Sie dann auf **Los**.

Tippen Sie auf  neben der Adressleiste oder tippen Sie auf **Menütaste** > **Lesezeichen**. Wählen Sie ein zu öffnendes Lesezeichen.

Tippen Sie auf  neben der Adressleiste oder tippen Sie auf **Menütaste** > **Lesezeichen**. Wählen Sie aus den Registerkarten **Am meisten besucht** oder **Verlauf** aus.

Browsing-Optionen

Drücken Sie für die folgenden Optionen während des Browsens von Websites die **Menütaste**:

- **Neues Fenster** zum Internetbrowsen öffnen
- **Aussteigen** aus der Browser-Anwendung
- Zugang zu **Lesezeichen**, den am meisten besuchten Seiten und dem Internetverlauf
- Zwischen den **Browser-Fenstern** wechseln
- **Aktualisieren** der aktuellen Website

- Tippen Sie auf **Mehr**, um zur nächsten Seite zu gehen, Lesezeichen hinzuzufügen, Text zu suchen und auszuwählen, URLs von Websites zu teilen, Seiteninformationen oder den Downloadverlauf zu prüfen oder die Browsereinstellungen zu ändern.

Tippen Sie auf den URL-Link in einer Website und halten Sie ihn gedrückt, um diese Seite zu öffnen, als Lesezeichen zu markieren, zu speichern oder um den Link zu kopieren.

Verwenden von Lesezeichen

Um eine Website mit einem Lesezeichen zu versehen, öffnen Sie sie und tippen Sie auf  oder **Menütaste > Lesezeichen**. Tippen Sie dann auf **Hinzufügen** oder **Lesezeichen hinzufügen**. Benennen Sie das Lesezeichen und tippen Sie auf **OK**.

TIPP: Um die Anzeige von Lesezeichen auf dem Display zu ändern, tippen Sie auf die **Menütaste** und dann auf **Listenansicht/Miniaturansicht**.

Bearbeiten eines Lesezeichens

1. Öffnen Sie ein Browser-Fenster.
2. Tippen Sie auf  oder **Menütaste > Lesezeichen**.
3. Wählen Sie das Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten und halten Sie Ihren Finger darauf, bis das Pop-Up-Menü angezeigt wird.

4. Wählen Sie **Lesezeichen bearbeiten**.
5. Bearbeiten Sie den Namen oder den Speicherort und tippen Sie dann auf **OK**, um Ihre Änderung zu speichern.

Löschen eines Lesezeichens

1. Öffnen Sie ein Browser-Fenster.
2. Tippen Sie auf  oder **Menütaste > Lesezeichen**.
3. Wählen Sie das Lesezeichen, das Sie löschen möchten und halten Sie Ihren Finger darauf, bis das Pop-Up-Menü angezeigt wird.
4. Wählen Sie **Lesezeichen löschen** und tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Ändern der Browser-Einstellungen

Tippen Sie in einem Browserfenster auf **Menütaste > Mehr > Einstellungen**, um die Browser-Einstellungen zu ändern.

Bluetooth®

Bluetooth ermöglicht Ihnen die drahtlose Kommunikation über kurze Entfernungen. Mobiltelefone und andere Bluetooth-fähige Geräte können bei einer maximalen Entfernung von 10 m zueinander Informationen austauschen. Dazu müssen die Geräte zunächst "sichtbar gemacht" werden.

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke** und tippen Sie zum Aktivieren von Bluetooth auf das Kontrollkästchen neben **Bluetooth**. Sobald Bluetooth aktiviert ist, wird dies mit dem Symbol  in der Statusleiste angezeigt.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen** > **Nach Geräten suchen**. Daraufhin zeigt Ihr Telefon alle sichtbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite an.
3. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon verbinden möchten. Geben Sie gegebenenfalls eine PIN ein und tippen Sie auf **OK**. Wenn eine PIN erforderlich ist, muss diese auch bei dem anderen Gerät eingegeben werden. Für nähere Informationen zur gemeinsamen Verwendung und zu den PINs sehen Sie das Handbuch des anderen Bluetooth-Geräts.

Aktivieren Sie das **Sichtbar** Kontrollkästchen, wenn sich das andere Gerät mit Ihrem verbinden möchte.

Optimale Multimedia-Nutzung

Aufnehmen von Fotos mit Ihrer Kamera

Ihr Telefon verfügt über eine 5-Megapixel-Kamera. Tippen Sie zum Öffnen auf **Starttaste** >  > **Kamera**.

Tippen Sie auf , um eine Aufnahme zu machen. Um dieses Foto anzuzeigen, tippen Sie einfach auf das Bild in der rechten Ecke des Displays oder wählen Sie **Menütaste** > **Galerie**, um alle Fotos anzusehen.

Anpassen der Kameraeinstellungen

Tippen Sie am Kamerabildschirm auf , um Fokusmodus, Belichtung, Bildgröße und -qualität, Farbeffekte, ISO, Anti-Banding, Sättigung, Kontrast und Schärfe einzustellen bzw. um auf Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Tippen Sie auf  oder , um zu wählen, ob sie den Aufnahmeort speichern wollen.

Tippen Sie auf , um den Weißabgleich zu ändern.

Tippen Sie auf  oder , um den Blitz ein- oder auszuschalten.

Tippen Sie auf **1x**, um herein- oder herauszuzoomen.

TIPP: Um schnell von Kamera auf Camcorder oder umgekehrt zu wechseln, verwenden Sie das Schaltersymbol



. Verwenden Sie zur Helligkeitseinstellung die Leiste

Aufnehmen von Videos mit Ihrem Camcorder

Öffnen Sie den Camcorder, indem Sie auf **Starttaste** >  > **Camcorder** tippen. Wählen Sie dann , um die Aufnahme zu beginnen und , um sie zu beenden. Wählen Sie das Bild in der rechten Bildschirmcke, um das gerade aufgezeichnete Video anzusehen. Alternativ dazu können Sie alle Videos anzeigen, indem Sie auf **Menütaste** > **Galerie** tippen.

Anpassen Ihrer Video-Einstellungen

Tippen Sie im Camcorder-Bildschirm auf , um Farbeffekt, Videoqualität, Video-/Audio-Encoder und Videodauer einzustellen bzw. um die Standardeinstellungen wieder herzustellen.

Tippen Sie auf , um den Weißabgleich zu ändern.

Tippen Sie auf , um die Videoqualität, Video-/Audio-Encoder und Videodauer inklusive **High**, **Low**, **MMS**, **YouTube** und **Custom** zu ändern.

Verwenden Ihres UKW-Radios

Mit dem Radio können Sie auf Ihrem Telefon nach UKW-Sendern suchen, diese anhören und speichern. Beachten Sie bitte, dass die Qualität der Übertragung von der Qualität der Frequenz an Ihrem Standort abhängt. Das beiliegende Kabel-Headset hat die Funktion einer Antenne. Schließen Sie es also immer an das Telefon an, wenn Sie das Radio verwenden. Bei einem eingehenden Anruf schaltet sich das Radio automatisch aus.

Um einen Radiosender einzustellen, schließen Sie das Headset an Ihr Telefon an. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **UKW Radio**. Daraufhin wird dieses Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Tippen Sie auf  oder , um nach verfügbaren UKW-Sendern zu suchen. Für die Feineinstellung eines Radiosenders tippen Sie auf **Menütaste** > **Anpassen**. Tippen Sie auf , um die Frequenz um jeweils 0,1 MHz höher bzw. niedriger einzustellen.

Sobald Sie mit der Einstellung des Radiosenders zufrieden sind, halten Sie die Frequenz angezeigt, bis ein roter Kasten auf dem Display erscheint. Ziehen Sie dann die Frequenz wie in der folgenden Abbildung gezeigt in diesen Kasten, um sie zu speichern.




- Regulieren Sie die Lautstärke mithilfe der **Lautstärke-Taste**.
- Tippen Sie auf **Menütaste > Standby**, um den Standby-Timer des Radios einzustellen.
- Tippen Sie auf , um das Radio auszuschalten.

Wiedergeben Ihrer Musik

Sie können digitale Audiodateien wiedergeben, die auf der Speicherkarte Ihres Telefons unter **Musik** gespeichert sind.

1. Tippen Sie auf **Starttaste >  > Musik**, um den Musikbildschirm zu öffnen.
2. Wählen Sie **Interpreten/Album/Songs/Playlists**, um die Songs anzuzeigen, die Sie wiedergeben möchten.
3. Tippen Sie auf einen Song in der Liste, um die Wiedergabe zu starten.

4. Regulieren Sie die Lautstärke mit den **Lautstärke-Tasten**.

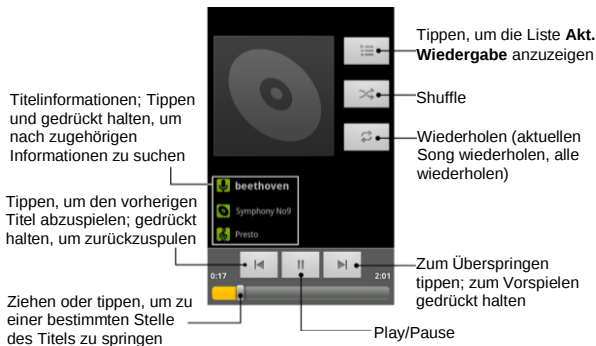

Erstellen von Playlists

Playlists vereinfachen die Organisation Ihrer Musikdateien.

1. Wählen Sie eine Musikdatei, die Sie zu einer neuen Playlist hinzufügen möchten.
2. Tippen Sie auf die Datei und halten Sie Ihren Finger darauf, bis ein Pop-Up-Menü angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Zur Playlist hinzufügen**.
4. Tippen Sie auf **Neu**.
5. Geben Sie einen Namen für die Playlist ein und tippen Sie auf **Speichern**.

Verwalten von Playlists

1. Tippen Sie im Musikbildschirm auf **Playlists**, um alle Listen anzuzeigen.
2. Halten Sie Ihren Finger auf die Playlist, die sie wiedergeben oder bearbeiten möchten, bis das Pop-Up-Menü angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Wiedergabe**, **Löschen** oder **Umbenennen**.

Hinzufügen eines Songs zu einer Playlist

1. Öffnen Sie **Musik** und suchen Sie den gewünschten Song unter **Interpreten**, **Alben**, **Titel** oder **Playlists**.
2. Halten Sie den Finger auf dem Song, bis das Pop-Up-Menü angezeigt wird.
3. Wählen Sie **Zur Playlist hinzufügen**.
4. Wählen Sie eine Playlist.

Festlegen eines Songs als Klingelton

1. Suchen Sie den gewünschten Song unter **Interpreten**, **Alben**, **Titel** oder **Playlists**.
2. Halten Sie den Finger auf den Song, bis das Pop-Up-Menü angezeigt wird.
3. Wählen Sie **Als Telefonklingelton verwenden**.

Wiedergabe Ihrer Videos


Zur Wiedergabe einer Videodatei tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Videos**. Daraufhin öffnet sich der Videobildschirm und zeigt die Videodateien auf Ihrer Speicherkarte an. Tippen Sie zur Wiedergabe auf eine Videodatei.

Tippen Sie zum Abspielen auf eine Videodatei. Tippen Sie auf den Bildschirm, und die Steuerleiste wird wie unten dargestellt erscheinen. Sie können Videos abspielen, anhalten, vorspielen, zurückspielen, etc.



Öffnen Ihrer Galerie

In der **Galerie** können Sie Ihre Fotos ansehen und Videos wiedergeben. Außerdem stehen Ihnen einige grundlegende Bearbeitungsfunktionen für Fotos zur Verfügung, wie z. B. Fotos als Hintergrund setzen oder Kontaktsymbole einrichten oder für Freunde freigeben.

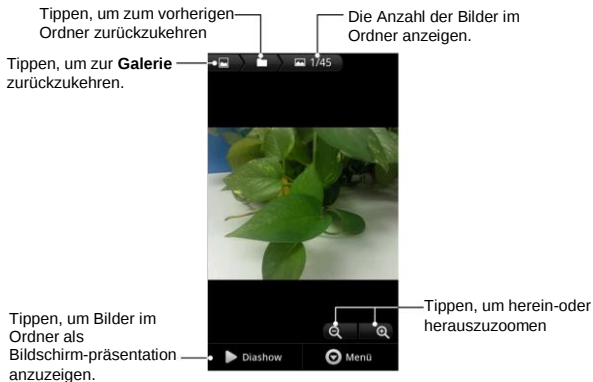

Erstellen von Notizen

Mit dem Aufnahmegerät können Sie Sprachnachrichten aufzeichnen, wenn eine microSD-Karte eingelegt ist.

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Aufnahmegerät**.
2. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
4. Tippen Sie auf  um die Sprachaufnahme wiederzugeben.

5. Tippen Sie auf **OK**, um die Sprachaufnahme zu speichern, oder auf **Verwerfen**, um die Aufnahme zu löschen.

TIPP: Sie finden Ihre Aufnahmen unter **Starttaste** >  > **Musik** > **Playlists** > **Meine Aufnahmen**.

Verwenden Ihrer Google™ Anwendungen

Wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, können Sie Ihre Google-E-Mails, den Kalender und die Kontakte zwischen Ihrem Telefon und dem Internet synchronisieren. Wenn Sie kein Konto haben, können Sie ganz leicht eines einrichten.

1. Tippen Sie auf eine Google-Anwendung, für die man ein Google-Konto benötigt, wie z.B. **Market**.
2. Lesen Sie die Anweisungen und wählen Sie **Weiter**.
3. Wenn Sie schon über ein Google-Konto verfügen, tippen Sie auf **Anmelden**. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein. Danach tippen Sie auf **Anmelden**. (Oder tippen Sie auf **Erstellen**, wenn Sie noch kein Google-Konto haben.)
4. Legen Sie die Optionen für Backup und Wiederherstellen fest und tippen Sie auf **Weiter > Setup fertigstellen**.

Google Mail

Google Mail ist ein webbasierter E-Mail-Service, der konfiguriert wird, wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden. Je nach Ihren Synchronisationseinstellungen wird Google Mail auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrem Google-Mail-Konto im Internet synchronisiert.

So verfassen und senden Sie ein E-Mail über Google Mail:

1. Öffnen Sie **Google Mail**, indem Sie auf **Starttaste** >  > **Google Mail** tippen.
2. Drücken Sie **Menütaste** > **Verfassen**.
3. Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Wenn Sie eine E-Mail an mehrere Personen senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen jeweils mit einem Komma. Sie können beliebig viele Empfänger hinzufügen.
4. Geben Sie den Betreff ein und schreiben Sie Ihre E-Mail.
5. Tippen Sie auf **Menütaste** > **Senden**.

Verwenden des Google-Kalenders

Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Kalender**, um den Google-Kalender, die Zeitmanagement-Anwendung von Google, zu verwenden. Sie können im Kalender verschiedene Termine wie zum Beispiel Meetings und andere Veranstaltungen eintragen. Ihre Termine werden am Bildschirm wie eingetragen angezeigt. Sie können Ihre Termine auch mit Ihrem Google-Konto synchronisieren, um sie so auf Ihrem PC online zu verwalten.

Verwenden von Google Talk

Google Talk ist das Instant Messaging Programm von Google, das Ihnen die Kommunikation mit anderen Personen, die dieses Programm ebenfalls verwenden,

ermöglicht.

Öffnen von Google Talk

Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Talk**.

Hinzufügen eines neuen Freundes

Sie können nur Personen mit Google-Konto hinzufügen.

1. Drücken Sie in der Freundesliste **Menütaste** > **Freund hinzufügen**.
2. Geben Sie das Google-Konto des gewünschten Freundes ein.

Diese Person wird daraufhin eine Einladung von Google erhalten. Drücken Sie **Menütaste** > **Mehr** > **Einladungen**, um unbeantwortete Einladungen anzuzeigen.

Ändern Ihres Online-Status

1. Tippen Sie auf die Talk-Statusleiste über der Freundesliste.
2. Tippen Sie auf , um den Status zu ändern und geben Sie dann Ihre Statusnachricht in der Textbox ein.

Beginnen eines Chat

1. Tippen Sie auf einen Freund in der Freundesliste.
2. Chatten Sie mit Ihrem Freund, indem Sie Text in die Nachrichtenbox eingeben.

3. Tippen Sie auf **Senden**.

Places

Google Places hilft Ihnen, interessante Geschäfte bzw. Restaurants in Ihrer Nähe zu finden.

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Standort & Sicherheit** und aktivieren Sie das **GPS Satelliten verwenden**- oder **Drahtlose Netzwerke verwenden**-Kontrollkästchen.
2. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Places**. Warten Sie, während Sie geortet werden. Wenn Ihr Standort gefunden wurde, wird dies am unteren Bildschirmende angezeigt.
3. Wählen Sie eine Geschäftskategorie, um Informationen zu diesem Geschäft in Ihrer Nähe anzuzeigen. Alternativ dazu können Sie zur Geschäftssuche auch die **Orte finden**-Suchbox ganz oben verwenden.
HINWEIS: Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um neue Geschäftskategorien hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf ein interessantes Ergebnis, um die Details und Bewertungen zu diesem Ort anzuzeigen. Sie finden den Ort auch auf Google Maps, inklusive Kontaktdetails und Anfahrtsweg.

Latitude

Google Latitude ist ein soziales Tool, um Ihre

Standortinformationen mit ausgewählten Freunden zu teilen.

Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Latitude**, um den Latitude-Dienst zu aktivieren.

Bei jeder Verwendung der Maps-Anwendung wird Ihr Standort mittels GPS oder Telefonnetzwerk bestimmt, und Ihr Latitude-Status wird automatisch aktualisiert. Tippen Sie in Maps auf **Menütaste** > **Latitude** oder **Starttaste** >  > **Latitude**, um Ihren Status und den ausgewählter Freunde anzuzeigen.

Tippen Sie am Latitude-Bildschirm auf **Menütaste**, um die Statusangaben von Freunden zu aktualisieren, sie auf Maps zu sehen, neue Freunde hinzuzufügen oder die Latitude-Einstellungen zu ändern.

Sie können den Latitude-Dienst auch durch Tippen auf **Von Latitude abmelden** in den Latitude-Einstellungen deaktivieren.

Ihre Telefoneinstellungen

Einstellen von Uhrzeit und Datum

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Einstellungen > Datum und Uhrzeit**.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch**, wenn Sie Uhrzeit und Datum selbst einstellen möchten.
3. Stellen Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Datums-/Uhrzeitformat ein.

Display-Einstellungen

Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Einstellungen > Display**, um die Display-Einstellungen je nach Wunsch zu ändern:

- **Helligkeit**: Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.
- **Automatische Ausrichtung**: Richten Sie das Display nach den Bewegungen Ihres Telefons aus.
- **Animation**: Wählen Sie eine Fensteranimation.
- **Display-Timeout**: Legen Sie die Zeit fest, nach der sich bei Nichtgebrauch das Display automatisch ausschaltet.

Sound-Einstellungen

Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Einstellungen > Sound**, um die Sundeinstellungen wie Klingelton oder Alarm anzupassen.

- **Lautlos:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ausgenommen von Medien und Alarm alles auf lautlos zu stellen.
- **Lautlos wenn Display nach unten:** Sobald Sie diese Funktion aktiviert haben, schaltet Ihr Telefon für alle eingehenden Anrufe auf lautlos, wenn Sie es mit dem Display nach unten drehen.
- **Vibrieren:** Wählen Sie die Bedingung für Vibrieren.
- **Lautstärke:** Tippen Sie hier, um die Lautstärke für Klingeltöne, Medien, Alarm und Benachrichtigungen einzustellen.
- **Telefonklingelton:** Wählen Sie den Standard-Klingelton für eingehende Anrufe.
- **Benachrichtigungsklingelton:** Wählen Sie den Standard-Klingelton für Benachrichtigungen.
- **Wähltöne:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Ihr Telefon einen Ton abgibt, wenn Sie auf den Ziffernblock tippen.
- **Auswahlöne:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass Ihr Telefon bei Berührung des Bildschirms zu Auswahlzwecken einen Ton abgibt.

- **Bildschirmsperre-Töne:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Ihr Telefon beim Sperren und Entsperren des Bildschirms einen Ton abgibt.
- **Haptisches Feedback:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Ihr Telefon bei Berührung der Tasten oder bei bestimmten Anwenderschnittstellen einen Ton abgibt.

Um schnell in den Lautlos-Modus zu wechseln, halten Sie die **Lautstärke-Taste** gedrückt – oder, wenn der Bildschirm gesperrt ist, ziehen Sie  nach links.



Spracheinstellungen

Sie können die Sprache des Betriebssystems Ihres Telefons in zwei einfachen Schritten ändern.

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Sprache & Tastatur** > **Sprache auswählen**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus der angezeigten Liste aus.

Mobilfunkdienste

Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke** > **Mobile Netzwerke**, um den Datendienst zu aktivieren oder zu deaktivieren, Datendienste während des Roamings zuzulassen oder um Zugriffspunktnamen für den Datenzugang festzulegen.

Datendienste im Ausland

1. Tippen Sie auf **Starttaste** > **Menütaste** > **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke** > **Mobile Netzwerke**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**.

WICHTIG: Daten-Roaming kann zu erheblichen Datengebühren führen.

Deaktivieren von Datendiensten

1. Tippen Sie auf **Starttaste** > **Menütaste** > **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke** > **Mobile Netzwerke**.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**.

Aktivieren von Always-on Datendiensten

1. Tippen Sie auf **Starttaste** > **Menütaste** > **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke** > **Mobile Netzwerke**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Always-on mobile Daten aktivieren**, um automatisches Aktualisieren von Anwendungen zuzulassen.

WICHTIG: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, erzeugt dies mehr Datenverkehr für automatische Updates von Anwendungsdaten. Ihr Telefon verbraucht dadurch mehr Strom.

Wechseln von Netzwerkmodi

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke > Netzwerkmodus**.
2. Wählen Sie aus folgenden Möglichkeiten: **GSM/WCDMA auto**, **nur WCDMA** oder **nur GSM**.

Wechseln von Netzwerken

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke > Netzbetreiber**. Ihr Telefon sucht automatisch alle verfügbaren Netzwerke.
2. Tippen Sie auf ein Netzwerk, um es manuell einzustellen, oder tippen Sie auf **Automatisch wählen**.

Festlegen der Zugriffspunktnamen

Sie können für den Zugriff aufs Internet den standardmäßigen Zugriffspunktnamen (engl.: Access Point Name/APN) verwenden. Wenn Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an Ihren Serviceprovider.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke > Zugriffspunktnamen**.
2. Tippen Sie auf **Menütaste > Neuer APN**.
3. Stellen Sie die erforderlichen Parameter ein (Hinweise zum Hinzufügen einer GPRS/EDGE/3G-Verbindung finden Sie in diesem Handbuch unter *Herstellen einer Internetverbindung*).
4. Tippen Sie auf **Menütaste > Speichern**.

Sicherheitseinstellungen

So schützen Sie Ihr Telefon und Ihre SIM-Karte vor unbefugter Verwendung.

Schützen Ihres Telefons mit einem Entsperrmuster

Erstellen Ihres Entsperrmusters

1. Tippen Sie auf **Starttaste >  > Einstellungen > Ort & Sicherheit > Entsperrmuster festlegen > Muster**.
2. Lesen Sie die Anweisungen und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Sehen Sie sich das Beispielmuster an und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Zeichnen Sie mit Ihrem Finger Ihr eigenes Muster und tippen Sie auf **Fortfahren**.

5. Zeichnen Sie das Muster erneut und tippen Sie auf **Bestätigen**.
6. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Display zu sperren.

TIPP: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbares Muster verwenden**, wenn Sie das Muster während des Zeichnens am Display verbergen wollen.

Entsperren des Displays mit Ihrem Muster

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Display zu aktivieren.
2. Zeichnen Sie das zuvor festgelegte Muster, um das Display zu entsperren.

Wenn Sie einen Fehler machen, werden Sie zu einem erneuten Versuch aufgefordert.

Haben Sie Ihr Entsperrmuster vergessen?

Sie haben für das Entsperren Ihres Telefons fünf Versuche. Wenn Sie sich dann noch immer nicht an Ihr Entsperrmuster erinnern können, tippen Sie auf **Muster vergessen?** und geben Sie Benutzernamen und Passwort Ihres Google-Kontos ein, um das Entsperrmuster zurückzusetzen.

WICHTIG: Für das Zurücksetzen Ihres Entsperrmusters nach obiger Methode müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden oder ein Google-Konto auf Ihrem Telefon einrichten.

Schützen Ihres Telefons mit einer PIN oder einem Passwort

Erstellen von PIN oder Passwort

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Ort & Sicherheit** > **Displaysperre einrichten**.
2. Tippen Sie auf **PIN** oder **Passwort**.
3. Geben Sie die numerische PIN oder ein beliebiges Passwort ein und tippen Sie auf **Fortfahren**.
4. Geben Sie es erneut ein und tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Entsperren des Displays mit PIN oder Passwort

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um Ihr Telefon zu aktivieren.
2. Ziehen Sie das  Symbol nach rechts.
3. Geben Sie die festgelegte PIN oder das Passwort ein.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Deaktivieren der Displaysperre-Sicherheit

Wenn Sie ein Entsperrmuster, eine PIN oder ein Passwort eingerichtet haben, können Sie diese auch wieder deaktivieren.

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Ort & Sicherheit** > **Displaysperre ändern**.

2. Zeichnen Sie das Entsperrmuster oder geben Sie PIN/Passwort ein.
3. Tippen Sie auf **Keine**.

Schützen Ihrer SIM-Karte mit einer PIN

Jede SIM-Karte wird mit einer PIN-Nummer geliefert. Der anfängliche PIN-Code wird von Ihrem Serviceprovider bereitgestellt. Am besten sperren Sie Ihre SIM gleich zu Beginn.

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Ort & Sicherheit** > **SIM-Kartensperre festlegen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die mitgelieferte PIN ein und tippen Sie auf **OK**.

Ändern Ihrer SIM-PIN

Sie können die mitgelieferte PIN in eine PIN ändern, die Sie sich besser merken bzw. die andere nicht so leicht erraten können.

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Ort & Sicherheit** > **SIM-Kartensperre festlegen**.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren** schon aktiviert haben.
3. Tippen Sie auf **SIM-PIN ändern**.
4. Geben Sie die alte PIN ein und tippen Sie auf **OK**.

5. Geben Sie Ihre neue PIN ein und tippen Sie auf **OK**.
6. Geben Sie die neue PIN erneut ein und tippen Sie auf **OK**.

Wiederherstellen einer gesperrten SIM-Karte

Verwahren Sie alle Ihre geheimen Passwörter an einem sicheren Ort. Wenn Sie öfter als zugelassen die falsche SIM-PIN eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt und Sie können das Mobilfunknetz nicht mehr verwenden.

Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Netzbetreiber und fragen Sie nach einem PIN-Entsperr-Code (PUK), um die SIM-Karte wieder zu aktivieren.

Einrichten des Speichers für Anmeldeinformationen

Hiermit können Sie Anwendungen wählen, um auf sichere Zertifikate und andere Anmeldeinformationen zuzugreifen.

Aktivieren sicherer Anmeldeinformationen

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Ort & Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Passwort festlegen** und erstellen Sie ein Passwort für den Speicher für Anmeldeinformationen.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichere Anmeldeinformationen verwenden**.

TIPP: Sie können auch verschlüsselte Zertifikate von Ihrer microSD-Karte aus installieren, indem Sie auf **Von SD-Karte installieren** tippen.

Löschen sicherer Anmeldeinformationen

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Ort & Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Speicher löschen**, um die Anmeldeinformationen zu löschen.

Verwalten Ihrer Speicherkarte

Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Speicher**.

Sie können die Informationen zum freien Speicherplatz der microSD-Karte und des Telefons sehen.

- **Bereitstellung der SD-Karte aufheben:** Sie können die Bereitstellung der Karte aufheben, um diese sicher aus dem Telefon zu entfernen.
- **Löschen der SD-Karte:** Löschen Sie alle auf der Speicherkarte vorhandenen Daten.

Datenschutz: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Datenschutz** > **Rücksetzen auf Werksdaten** > **Telefon zurücksetzen** > **Alles löschen**.

WARNUNG: Das Zurücksetzen löscht alle auf Ihrem Telefon gespeicherten persönlichen Daten und heruntergeladenen Anwendungen.

Verwalten von Anwendungen

Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Anwendungen**.

- **Anwendungen verwalten:** Verwalten oder löschen Sie installierte Anwendungen.
- **Laufende Dienste:** Prüfen Sie derzeit laufende Dienste und halten Sie diese wenn gewünscht an.
- **Speicherbelegung:** Zum Anzeigen von durch Anwendungen belegtem Speicherplatz.
- **Akkuverbrauch:** Prüfen Sie die Ursachen des Akkuverbrauchs.
- **Entwicklung:** Legen Sie Optionen für Anwendungsentwicklungen fest.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen**, wenn Sie Anwendungen aus anderen Quellen als dem Android Market installieren möchten. Bedenken Sie, dass solche Anwendungen ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten schädigen können.

Installieren einer Anwendung

Sie können Anwendungen aus dem Android Market (**Starttaste** >  > **Market**) installieren, indem Sie auf die gewünschte Anwendungen tippen und danach auf **Installieren**.

Sie können auch Non-Market-Anwendungen installieren, wenn Sie dies zuvor zugelassen haben. Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass die Anwendung für Ihr Gerät und den Prozessor geeignet ist.

1. Kopieren Sie die Anwendungsdatei auf die microSD-Speicherkarte und installieren Sie die Karte auf Ihrem Telefon.
2. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **File** und öffnen Sie den Ordner, in dem sich die Anwendungsdatei befindet.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Datei, um die Installation zu starten.
4. Lesen Sie die zur Anwendung gehörenden Installationsanweisungen, um den Setup-Vorgang abzuschließen.

Entfernen einer Anwendung

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
2. Wählen Sie die zu löschende Anwendung.
3. Tippen Sie auf **Deinstallieren** und zur Bestätigung auf **OK**.

Verschieben einer Anwendung

Sie können die Anwendungen, die Sie auf Ihrem Telefon installiert oder heruntergeladen haben, auch auf die Speicherkarte verschieben, wenn Ihr Telefonspeicher voll ist. Sie können umgekehrt auch Anwendungen von Ihrer Speicherkarte auf Ihr Telefon verschieben, wenn die Speicherkarte voll wird.

HINWEIS: Nicht alle Anwendungen können auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte verschoben werden.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
2. Tippen Sie in der **Downloadleiste** auf die Anwendung, die Sie verschieben möchten.
3. Tippen Sie auf **Ins Telefon verschieben** oder **Auf die SD-Karte verschieben**.

Verwalten anderer Einstellungen

Sucheinstellungen

Sie können Ihre Sucheinstellungen und Ihren Suchverlauf verwalten, indem Sie die **Google Suche**-Anwendung öffnen und auf **Menütaste** > **Sucheinstellungen** tippen.

- **Google Suche:** Passen Sie die Einstellungen der Google Suche an.
- **Suchbare Elemente:** Wählen Sie, wonach Sie am Telefon suchen möchten.

- **Shortcuts löschen:** Sie können auch Shortcuts zu vergangenen Suchvorschlägen löschen.

Sprachsynthese

Sie können die Optionen für Text-zu-Sprache und für Spracherkennung durch Tippen auf **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Sprachein- & -ausgabe** festlegen.

HINWEIS: Bevor Sie allerdings diese Text-zu-Sprache-Funktion verwenden können, müssen Sie sicherstellen, dass die Voice-Daten installiert sind. Tippen Sie einfach auf **Voice Daten installieren** in den **Text-zu-Sprache Einstellungen**.

Zugang

Konfigurieren Sie die Zugangsoptionen für zugangsbezogene Anwendungen.

Andere Anwendungen

Alarm

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Alarm**.
2. Tippen Sie auf den Standardalarm, um ihn zu konfigurieren. Sie können auch einen neuen Alarm erstellen, indem Sie auf **Menütaste** > **Alarm hinzufügen** tippen.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alarm aktivieren** und richten Sie die Optionen **Name**, **Uhrzeit**, **Wiederholen**, **Schlummern**, **Dauer**, **Vibration**, **Klingelton**, **Lautstärke**, **Lautstärkezunahme** und **Verzögerung** ein.

TIPP: Indem Sie auf **Quick Snooze** tippen, stellen Sie einen einmaligen Alarm innerhalb der nächsten 60 Minuten ein.

Rechner

Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Rechner**.

TIPS: Tippen Sie auf **Menütaste** > **Erweitertes Panel**, um in den wissenschaftlichen Modus zu wechseln.

Notizblock

Notizblock ist eine Anwendung für Ihre persönlichen Notizen. Tippen Sie auf **Menütaste**, um Notizen hinzuzufügen oder zu löschen, oder um den Text in eine txt-Datei auf Ihrer microSD-Speicherkarte zu exportieren. Halten Sie Ihren Finger auf eine vorhandene Notiz, um sie zu bearbeiten, zu löschen oder ihren Titel zu ändern.

Betreiber-Dienste

Betreiber-Dienste werden nur auf Ihrem Display angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion bereitstellt. Um SIM-Dienste verwenden zu können, muss die SIM-Karte zunächst in das Telefon eingelegt werden.

Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Betreiberdienste**.

Stoppuhr

1. Tippen Sie auf **Starttaste** >  > **Stoppuhr**.
2. Tippen Sie auf **Start**, um mit der Zeitmessung zu beginnen, **Pause**, um sie zu unterbrechen, und **Fortsetzen**, um fortzufahren.
3. Mit **Rücksetzen** wird die Stoppuhr auf 00.00 zurückgesetzt.

Task-Manager

Tippen Sie auf **Starttaste** >  und wählen Sie **Task-Manager**, um Anwendungen anzuzeigen oder zu beenden.

Tippen Sie auf eine Aufgabe in der **Taskleiste**, um zu deren Bildschirm zu wechseln, sie zu löschen oder Details zu sehen. Tippen Sie auf **Ressource**, um die Zuteilung von Netzressourcen in Echtzeit anzuzeigen.

Spezifikationen

Abmessungen		ca. 126 mm × 67 mm × 11,3 mm
Gewicht		ca. 140 g (mit Akku)
Träger		GSM/WCDMA-Unterstützung
Abmessungen des Hauptdisplays, Auflösung		4,3 Zoll 800*480
Rückseiten-Kamera	Sensortyp	CMOS
	Standbild Erfassungsauflösung	5 Megapixel mit Auto-Fokus
Herausnehmbare Speicherkarte		Unterstützung microSD-Karte, max. Kapazität 32GB
Akku	Kapazität	1400 mAh
	Standby-Zeit	ca. 200 Stunden (je nach Netzwerkstatus)
	Sprechzeit	ca. 240 Min (je nach Netzwerkstatus)

RoHS-Konformitätserklärung

Zum Zweck der größtmöglichen Einschränkung negativer Einflüsse auf die Umwelt und als Zeichen der Bereitschaft, mehr Verantwortung für die Erde zu übernehmen, soll dieses Dokument als formelle Erklärung dienen, dass das ZTE Skate, hergestellt von der ZTE CORPORATION, die Richtlinie 2002/95/EG des europäischen Parlaments – RoHS (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) – im Hinblick auf die folgenden Stoffe erfüllt:

1. Blei (Pb)
2. Quecksilber (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Sechswertiges Chrom (Cr (VI))
5. Polybromierte Biphenyle (PBBs)
6. Polybromierte Diphenylether (PBDEs)

Das ZTE Skate, hergestellt von der ZTE CORPORATION, erfüllt die Anforderungen der Richtlinie EU 2002/95/EG.

Entsorgung von Altgeräten



1. Wenn dieses Symbol eines durchgekreuzten Mülleimers an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt die europäische Richtlinie 2002/96/EG erfüllt.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom kommunalen Abfall bei dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden, die auf Veranlassung der Regierung oder der Ortsbehörde eingerichtet wurden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, potenziell negative Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

Für nähere auf der WEEE-Richtlinie basierende Recycling-Informationen senden Sie bitte ein E-Mail an weee@zte.com.cn.

EU Konformitätserklärung

C **€ 1588** **!**

Es wird hiermit erklärt, dass das nachstehend ausgezeichnete Produkt:

Produkttyp: WCDMA/GSM (GPRS) Digitales
Dualmodus Mobiltelefon

Modell-Nr.: ZTE Skate

die grundlegenden Schutzanforderungen der Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikations-Endeinrichtungen (EG-Richtlinie 1999/5/EGC) und der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2004/108/EG) erfüllt.

Diese Erklärung gilt für sämtliche Exemplare, die in ihrer Herstellungsweise mit dem zu Test- und Bewertungszwecken eingereichten Musterexemplar identisch sind.

Die Beurteilung der Richtlinienerfüllung des Produkts im Hinblick auf die Anforderungen für Funkanlagen und Telekommunikations-Endeinrichtungen (EG-Richtlinie 1999/5/EG) wurde von American TCB (benannte Stelle Nr. 1588) auf Grundlage der folgenden Standards durchgeführt:

Sicherheit	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Funkanlagen	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V3.2.1; EN 301 908-2 V3.2.1; EN 300 328 V1.7.1;
Gesundheit	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Der Hersteller übernimmt die Verantwortung für diese Erklärung:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China

Autorisierter Unterzeichner im Namen der Firma:

Xu Feng Quality Director bei ZTE Corporation

Name in Blockbuchstaben & Position in der Firma

Shenzhen, 20. Juli 2010

Ort & Datum

徐鋒.

Rechtsgültige Unterschrift