

# Ръководство на потребителя за Nokia 5800 XpressMusic

---

Издание 7

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

# CE 0434



С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-356 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care и XpressMusic са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



## Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License: (а) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност; и (б) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дават лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. вижте <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Привеждане от една форма в друга на програмния код софтуер в устройството се забранява до степента, разрешена от приложимото право. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКА, КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

Наличността на определени продукти, приложения и услуги за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции, моля проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА**

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Номер на модел: 5800d-1

/Издание 7 BG

# Съдържание

<b>Безопасност.....</b>	<b>8</b>	Прехвърляне на съдържание.....	22
Информация за вашето устройство.....	8	Индикатори на дисплея.....	23
Услуги на мрежата.....	9	Карта с памет.....	24
<b>1. Как да започнем.....</b>	<b>11</b>	Регулиране на силата на звука и на високоговорителя.....	25
Клавиши и части.....	11	Бързи команди.....	25
Инсталиране на СИМ-картата.....	12	Местоположения на антената.....	26
Поставяне на батерия.....	12	Лента с контакти.....	26
Зареждане на батерията.....	13	Профил “Офлайн”.....	26
Включване на устройството.....	14	Настройки на сензора и завъртане на дисплея.....	27
Писалка.....	14	Слушалки.....	27
Заклучване на клавишите и сензорния екран.....	14	Махане на СИМ-картата.....	28
Начален екран.....	15	Прикрепване на каишка за китка.....	28
Достъп до менюто.....	16	Заклучване отвън.....	28
Действия със сензорния екран.....	16	<b>4. Извършване на повиквания.....</b>	<b>29</b>
Медиен клавиш.....	18	Сензор за близост.....	29
Промяна на тона на звънене.....	18	Гласови повиквания.....	29
Поддръжка.....	18	По време на разговор.....	29
Отваряне на Ovi.....	18	Гласова пощенска кутия.....	30
<b>2. Намиране на помощ.....</b>	<b>19</b>	Отговаряне или отхвърляне на повикване.....	30
Помощ в устройството.....	19	Осъществяване на конферентно повикване.....	31
Настройки.....	19	Бързо намиране на телефонен номер.....	31
Кодове за достъп.....	19	Чакащо повикване.....	31
Удължаване на живота на батерията.....	20	Гласово намиране.....	32
Свободна памет.....	21	Осъществяване на видеоповикване.....	33
<b>3. Вашето устройство.....</b>	<b>21</b>	По време на видео разговор.....	33
Добре дошли.....	21	Отговаряне или отхвърляне на видео повикване.....	34
		Видео споделяне.....	34

Дневник.....	37	Ovi Контакти.....	54
<b>5. Писане на текст.....</b>	<b>38</b>	<b>8. Персонализиране на вашето устройство.....</b>	<b>60</b>
Клавиатура на екрана.....	39	Променяне на начина, по който изглежда устройството ви .....	60
Ръкопис.....	39	Профили.....	61
Буквено-цифрова клавиатура.....	40	<b>9. Папка Музика.....</b>	<b>61</b>
Настройки за въвеждане с докосване.....	42	Музикален плейър.....	61
<b>6. Контакти (телефонен указател).....</b>	<b>42</b>	Ovi Музика.....	64
Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера.....	43	Nokia Podcasting.....	64
Лента с инструменти за контакти.....	43	Радио .....	66
Работа с имена и номера.....	43	<b>10. Галерия.....</b>	<b>67</b>
Номера и адреси по подразбиране.....	43	Разглеждане и организиране на файлове.....	67
Тонове на звънене, изображения и текст на повиквания за контакти.....	44	Преглеждане на изображения и видео.....	67
Копиране на контакти.....	44	Организиране на изображения и видеоклипове.....	68
Информация за Ovi Контакти.....	44	Режим TV изход.....	68
СИМ услуги.....	45	<b>11. Камера.....</b>	<b>69</b>
<b>7. Съобщения.....</b>	<b>46</b>	Активиране на камерата.....	69
Основен екран на "Съобщения".....	46	Правене на снимки.....	70
Писане и изпращане на съобщения.....	47	Видеозапис.....	74
Входяща куия за съобщения.....	48	<b>12. Позициониране (GPS).....</b>	<b>75</b>
Конфигуриране на електронна поща.....	49	Информация за GPS.....	76
Пощ. кутия.....	49	Подпомогнат GPS (A-GPS).....	76
Mail for Exchange.....	51	Правилно държане на устройството.....	77
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта.....	52	Съвети за създаване на GPS връзка.....	77
Съобщения от мрежата.....	52	Заявки за местонахождение.....	78
Службни команди.....	52		
Настройки за съобщения.....	52		

## Съдържание

Ориентири.....	78
GPS данни.....	79
Настройки на локализация.....	79

### **13. Карти.....80**

Общ преглед на Карти.....	79
Преглед на вашето местоположение и картата.....	80
Екран на картата.....	81
Промяна на външния вид на картата.....	81
Изтегляне и актуализиране на карти.....	82
Информация за методите за локализация.....	82
Намиране на местоположение.....	83
Преглед на данни за местоположение.....	84
Запаметяване на места и маршрути.....	84
Преглед и подреждане на места или маршрути.....	85
Изпращане на места на вашите приятели.....	85
Синхронизиране на предпочитаните ви елементи.....	85
Получаване на гласови указания.....	86
Шофиране до вашата цел.....	86
Екран за навигация.....	87
Получаване на пътна информация и информация за безопасността.....	87
Отиване пеша до вашата цел.....	88
Планиране на маршрут.....	88

### **14. Свързване.....89**

Връзки за данни и точки за достъп.....	89
Мрежови настройки.....	90
Безжична LAN .....	90
T. за достъп.....	93
Активни връзки за данни.....	95

Синхронизация .....	96
Bluetooth свързване .....	96
USB.....	100
Връзка с персонален компютър.....	100
Административни настройки.....	101

### **15. Споделяне онлайн.....102**

Информация за Споделяне онлайн.....	102
Абониране за услуги.....	102
Управляване на акаунти.....	102
Създаване на публикация.....	103
Публикуване на файлове от Галерия .....	103

### **16. Nokia Видео център.....103**

Преглеждане на изтегляне на видеоклипове.....	104
Видео канали.....	105
Моите видеоклипове.....	105
Прехвърляне на видеоклипове от компютър ви.....	106
Настройки на Видео център.....	106

### **17. Уеб браузър .....**

<b>17. Уеб браузър .....</b>	<b>107</b>
Разглеждане на Интернет.....	107
Лента с инструменти на браузъра.....	108
Обхождане на страници.....	108
Уеб канали и блогове.....	108
Програмки.....	109
Търсене на съдържание.....	109
Маркери.....	109
Изчистване на кеш паметта.....	110
Защита на връзката.....	110

<b>18. Търсене.....</b>	<b>111</b>
Информация за Търсене.....	110
Започване на Търсене.....	111
<b>19. Ovi Магазин.....</b>	<b>111</b>
Информация за Ovi Store.....	111
<b>20. Други приложения.....</b>	<b>112</b>
Часовник .....	112
Календар.....	112
Мениджър на файлове.....	113
Мениджър на приложения.....	113
Софтуерна актуализация по безжичен път.....	116
RealPlayer.....	117
Записващо устройство (рекордер).....	118
Писане на бележки.....	118
Извършване на изчисления.....	118
Конвертор.....	119
Речник.....	119
<b>21. Настройки .....</b>	<b>119</b>
Настройки тел.....	119
Настройка на повиквания.....	126
<b>22. Отстраняване на неизправности.....</b>	<b>127</b>
<b>23. Съвети за опазване на околната среда...130</b>	
Пестене на енергия.....	130
Рециклиране.....	131
Пестене на хартия.....	131
Допълнителна информация.....	131

<b>Информация за продукта и безопасността. .131</b>
---

<b>Индекс.....139</b>
-----------------------

# Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



## ВКЛЮЧАВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



## НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



## СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



## ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.



## КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



## АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



## ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

## Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи GSM 850, 900, 1800, 1900 и UMTS 900, 2100. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани или прехвърляни.

Вашето устройство поддържа няколко начина на свързване. Подобно на компютрите устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид вредно съдържание. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и файлове за изтегляне.

Инсталирайте и използвайте само услуги и друг софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита срещу опасен софтуер, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица. Вие също така можете да имате достъп до сайтове на трети лица чрез вашето устройство. Сайтовете на трети лица не са свързани с Nokia и Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете предпазни мерки за защита или съдържание.



**Предупреждение:** За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство могат да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

## Услуги на мрежата

За да използвате устройството, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на мрежата. Използването на услуги на мрежата е свързано с пренос на данни. Проверете при мобилния си оператор за подробности относно таксите във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият мобилен оператор може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е например някои мрежи да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е по искане на вашия мобилен оператор определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.


## Безопасност

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои функции на това устройство, например MMS, разглеждане и

електронна поща, изискват поддръжка на мрежата за тези технологии.

# 1. Как да започнем

## Клавиши и части

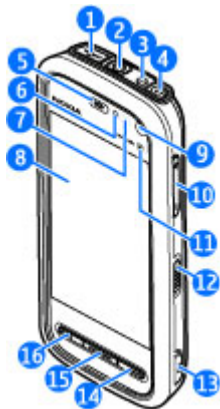

- 1 — Микро USB конектор за връзка със съвместим компютър
- 2 — Конектор Nokia AV (3,5 мм) за съвместими слушалки, слушалки и кабели за ТВ-изход
- 3 — Конектор за зарядно устройство
- 4 — Клавиш за захранване
- 5 — Слушалка
- 6 — Светлинен сензор

- 7 — Сензор за близост
- 8 — Сензорен екран
- 9 — Втора камера
- 10 — Клавиш за сила на звука/мащабиране
- 11 — Медиен клавиш
- 12 — Ключ за заключване на екрана и клавишите
- 13 — Клавиш за снимане
- 14 — Клавиш за край
- 15 — Клавиш за меню
- 16 — Клавиш за повикване



- 17 — Писалка
- 18 — Обектив на камерата
- 19 — Светкавица
- 20 — Високоговорители

## Как да започнем

- 21 — Капак на слота за СИМ-картата.
- 22 — Капак на слота за картата с памет.
- 23 — Отвор за каишката за ръка
- 24 — Микрофон

По време на продължителна работа като например активно видео повикване и високоскоростна връзка за данни устройството може да загрее. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Не покривайте областта над сензорния екран, например със защитен филм или лепенка.



## Инсталиране на СИМ-картата





**Важно:** За да предотвратите повреждане на СИМ-картата, винаги изваждайте батерията, преди да поставяте или отстранявате картата.

В устройството може вече да е поставена СИМ-карта. Ако не е, направете следното:

1. Отворете капака на слота за СИМ-картата.
2. Поставете СИМ картата в слота. Уверете се, че контактната област на картата сочи нагоре и че скосеният ъгъл сочи към устройството. Натиснете картата навътре.
3. Затворете капака на слота за СИМ-картата. Уверете се, че капакът е правилно затворен.

Ако СИМ-картата не е на правилно място, устройството може да се използва само в профил "Офлайн".

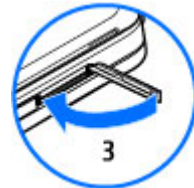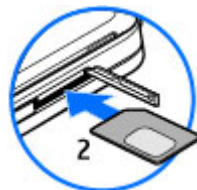

## Поставяне на батерия

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

1. Махнете задния капак, като го повдигнете от долния край на устройството.
2. Поставете батерията.
3. За да поставите отново капака, първо насочете горния заключващ държач към техните слотове, след което натиснете надолу, докато капакът се захване на мястото си.



## Зареждане на батерията

Батерията ви е фабрично заредена до известна степен. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

1. Включете зарядното устройство в електрически контакт.
2. Включете зарядното устройство към телефона.



3. Когато устройството ви покаже напълно заредена батерия, изключете зарядното устройство първо от него и след това от контакта.

Не е необходимо да зареждате батерията за определен период от време. Можете да използвате устройството, докато се зарежда. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за

## Как да започнем

зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.



**Съвет:** Изключвайте зарядното от контакта, когато не се използва. Зарядно, което е включено в контакта, консумира ток дори когато не е свързано към устройството.

## Включване на устройството

1. Натиснете и задръжте клавиша за хранване.
2. Ако устройството ви попита за ПИН-код или код за заключване, въведете го и изберете **OK**. За да изтриете номер, изберете ←. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**.
3. Избиране на вашето местоположение. Ако случайно изберете погрешно местоположение, изберете **Назад**.
4. Въведете датата и часа. При използването на 12-часов формат на часа, за да превключвате между a.m. и p.m., изберете произволна цифра.



## Писалка

Някои функции, като разпознаване на ръкопис, са създадени за употреба с писалка. Писалката се намира в задния капак на устройството.



### Важно:

Използвайте само одобрена от Nokia писалка за употреба с това устройство. Използването на друга писалка може да обезсили всяка гаранция, приложима към устройството и може да повреди сензорния екран. Избягвайте да драскате по сензорния екран. Никога не използвайте истинска химикалка или молив или други остри предмети за писане върху сензорния екран.

## Заклучване на клавишите и сензорния екран

За да заключите или отключите сензорния екран и клавишите, плъзнете ключа за заключване от страни на устройството.

Когато сензорният екран и клавишите са заключени, сензорният екран се изключва и клавишите са неактивни.

Екранът и клавишите могат да се заключват автоматично след период на неактивност. За да промените настройките за автоматично заключване на екрана и

клавишите, изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Автом.защ.клав.** > **Време авто.заклч.клав.**.

## Начален екран

Началният екран е отправната точка, където можете да събирате всички ваши важни контакти или команди за бърз достъп до приложения.

## Интерактивни елементи на дисплея

За да отворите приложението на часовника, натиснете часовника (1).


За да отворите календара или да промените профили в началния екран, натиснете датата или името на профила (2).

За да видите или промените настройките за свързване (⇌), за да видите наличните безжични локални мрежи, ако сканирането на безжичната локална мрежа е включено, или за да видите пропуснати събития, натиснете горния десен ъгъл (3).

За да осъществите телефонно повикване, изберете ☎ (4).


За да отворите Контакти, изберете 👤 (5).

За да отворите главното меню, натиснете клавиша за меню (6).

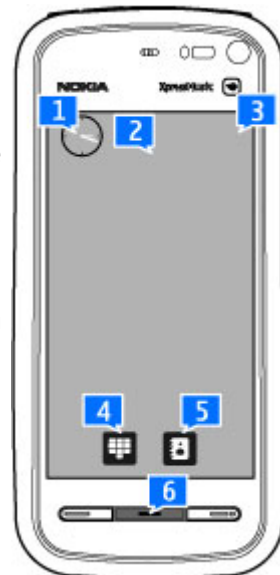

Как да започнем

## Начало на използване на лентата с контакти

За да започнете да използвате лентата с контакти и да добавите контактите си в началния екран, изберете  > **Добавяне контакта в Нач. екран** и следвайте инструкциите.

## Смяна на палитрата на началния екран

За да смените палитрата на началния екран или командите за бърз достъп, изберете **Меню** > **Настройки** и **Лични** > **Начален екран**.

## Достъп до менюто

За достъп до менюто натиснете клавиша за меню.

За да отворите приложение или папка в менюто, изберете съответния елемент.

## Действия със сензорния екран

### Натискане и двойно натискане

За да отворите приложение или друг елемент на сензорния екран, обикновено го натискате с пръст или с писалката. Обаче, за да отворите следващите елементи, трябва да натиснете върху тях два пъти.

- Списък на елементите в приложение, напр. папката "Чернови" в списъка с папки в "Съобщения"



**Съвет:** Когато отворите списъчен изглед, първият елемент вече е маркиран. За да отворите маркирания елемент, натиснете го веднъж.

- Приложения и папки в менюто при използване на тип списъчен изглед
- Файлове в списък с файлове, например изображение в изглед на изображения и видеофилми в Галерия.

Ако натиснете върху файл или подобен елемент веднъж, той не се отваря, а се маркира. За да видите опциите, налични за елемента, изберете **Опции** или, ако е налично, изберете икона от лентата с инструменти.

## Избор

В тази документация за потребителя, отварянето на приложения с еднократно или двукратно натискане се нарича "избиране". Ако трябва да изберете няколко поредни елемента, текстовете на дисплея за избиране са разделени със стрелки.



**Пример:** За да изберете **Опции** > **Помощ**, натиснете **Опции** и след това натиснете **Помощ**.

## Плъзгане

За да плъзнете, поставете пръст или писалката на екрана и придвижете по екрана.



**Пример:** За да превъртите нагоре или надолу в уеб страница, плъзнете страницата с пръст или писалка.

## Тласък

За да тласнете, плъзнете пръст бързо наляво или надясно по екрана.



**Пример:** Когато гледате изображение, за да видите следващото или предишното изображение, тласнете изображението съответно наляво или надясно.



## Отключване на екрана с тласване

**Тласване за отключване на сензорния екран** — За да отключите сензорния екран, без да отговорите на повикване, тласнете отляво наляво. Тонът на звънене се изключва автоматично. За да отговорите на повикването, натиснете клавиша за повикване, а за да откажете повикването, натиснете клавиша за край.

**Отговаряне на повикване с тласване** — За да отговорите на входящо повикване, тласнете отляво надясно.

**Спиране на аларма с тласване** — За да спрете включила се аларма, тласнете отляво надясно. За да се повтори алармата, тласнете отляво наляво.

## Превъртане

За да превъртите нагоре или надолу в списъци, които имат лента за превъртане, плъзнете плъзгача на лентата за превъртане.

В някои списъчни изгледи можете да превъртате, като сложите пръст или писалка върху елемент от списъка и плъзнете нагоре или надолу.



**Пример:** За да превъртате през контактите, поставете пръст или писалка върху контакт и плъзнете нагоре или надолу.



**Съвет:** За да видите кратко описание на иконите и бутоните, поставете пръст или писалка върху иконата или бутона. Описания не са налични за всички икони и бутони.

## Светлина на сензорния екран

Светлината на сензорния екран се изключва след определен период на неактивност. За да включите светлината на екрана, натиснете го.

Ако сензорният екран и клавишите са заключени, натискане на екрана не включва светлината на екрана. За да отключите екрана и клавишите, плъзнете ключа за заключване.

## Медиян клавиш

За достъп до приложения, като музикалния плейър или браузъра, натиснете медийния клавиш (↵), за да отворите лентата с медия, и изберете приложението.



**Съвет:** Поставете пръста си или писалката върху иконата, за да видите името на приложението.



## Промяна на тона на звънене

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Лични** > **Профили**.

Можете да използвате профилите, за да зададете и персонализирате тоновете за звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати. За да персонализирате даден профил, отидете на него и изберете **Опции** > **Персонализиране**.

## Поддръжка

Ако искате да научите повече за начините за използване на вашия продукт или не сте сигурни как би трябвало да функционира устройството, направете справка в

страниците за поддръжка на адрес [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) или местния уеб сайт на Nokia, [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support) (от мобилно устройство), приложението Помощ в устройството или ръководството на потребителя.

Ако това не разреши проблема, направете едно от следните:

- Рестартирайте устройството: изключете устройството и извадете батерията. След около минута поставете батерията обратно и включете устройството.
- Възстановете оригиналните фабрични настройки, както е описано в ръководството на потребителя. Документите и файловете ви ще бъдат изтрини при възстановяването, затова първо архивирайте данните си.
- Актуализирайте редовно софтуера на устройството, за да постигнете оптимална производителност и да получавате евентуални нови компоненти, както е описано в ръководството на потребителя.

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Посетете [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Винаги преди да дадете устройството си за ремонт, архивирайте данните, запазени в него.

## Отваряне на Ovi

Ovi е вашата врата към различни услуги на Nokia.

Обзор и допълнителна информация можете да намерите на адрес [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## 2. Намиране на помощ



### Помощ в устройството

Устройството ви съдържа помощни инструкции за използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете **Меню** > **Помощ** и приложението, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции** > **Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции** > **Намаляв.размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Можете да намерите връзки към свързани теми в края на текста на помощта. Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение. Текстовете за помощ използват следните индикатори:  показва линк към свързана помощна тема  показва линк към обсъжданото приложение

Когато четете инструкциите, за да превключвате между текстовете за помощ и приложението, което е отворено във фонов режим, натиснете и задръжте клавиша за меню или изберете от списъка с отворени приложения.

### Настройки

Вашето устройство обикновено има настройки за MMS, GPRS, стрийминг и мобилен Интернет, автоматично конфигурирани в устройството, в зависимост от информацията на доставчика на мрежови услуги. Може в устройството ви да има настройки, които вече да са инсталирани от доставчиците на услуги, или може да получите или поискате настройките от доставчиците на мрежови услуги в специално текстово съобщение.

### Кодове за достъп

Ако забравите някои от кодовете, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

- Персонален идентификационен номер (ПИН-код) — Този код предпазва вашата СИМ-карта от неоторизирано използване. ПИН-кодът (от 4 до 8 цифри) обикновено се получава заедно със СИМ-картата. След три последователни въвеждания на неправилен ПИН-код, кодът се блокира и ви трябва ПУК-код, с който да го отблокирате.
- УПИН-код — Тези кодове може да са доставени с УСИМ-картата. УСИМ-картата е усъвършенствана версия на СИМ-картата и се поддържа от мобилни телефони с UMTS стандарт.
- ПИН2-код — Този код (от 4 до 8 цифри) се предоставя с някои СИМ-карти и се изисква за достъп до някои функции в устройството ви.

## Намиране на помощ

- Код на заключване (познат също като код за защита) — Кодът за заключване ви помага да опазите телефона си от неправомерна употреба. Предварително зададеният код е 12345. Можете да създадете и промените кода и да настроите устройството да го изисква. Пазете новия си код в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от устройството си. Ако забравите кода и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз, което ще доведе до допълнителни разходи. За повече информация се свържете със сервизен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.
- ПУК-код (Персонален деблокиращ ключ) и ПУК2-код — Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокиран ПИН-код или съответно ПИН2-код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ-картата, обърнете се към оператора, чиято СИМ-карта използвате в устройството.
- УПУК-код — Този код (8 цифри) е необходим за промяна на блокиран УПИН код. Ако кодът не е предоставен заедно с УСИМ-картата, обърнете се към оператора, чиято УСИМ-карта използвате в устройството.

## Удължаване на живота на батерията

Много от функциите на устройството ви увеличават разхода на батерията и намаляват заряда ѝ. За да пестите батерията, имайте предвид следното:

- Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията. Изключете Bluetooth, ако не ви е нужен.
- Функции, които използват безжична локална мрежа (WLAN) или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията. Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia се изключва, когато не се опитвате да направите връзка, не сте свързани към точка за достъп или не сканирате за налични мрежи. За да намалите още консумацията от батерията, можете да укажете на устройството да не сканира или да сканира по-рядко във фонов режим за налични мрежи.
- Ако сте задали **Връзка пакет данни** на **Когато е налице** в настройките за връзка и няма покритие на пакети данни (GPRS), устройството периодично опитва да установи връзка за пакети данни. За да удължите времето за работа на устройството, изберете **Връзка пакет данни > При необходимост**.
- Приложението Карти изтегля нова картографска информация, когато преминавате към нови области в картата, което увеличава разхода на батерията. Можете да попречите на автоматичното изтегляне на нови карти.
- Ако силата на сигнала на клетъчната мрежа се променя много във вашата област, устройството ви трябва

често да сканира за наличната мрежа. Това увеличава разхода на батерията.

Ако режимът на мрежата в настройките за мрежата е зададен на двоен режим, устройството търси UMTS мрежа. Можете да настроите устройството да ползва само GSM мрежата. За да използвате само GSM мрежата, натиснете изберете **Меню > Настройки и Съвръзване > Мрежа > Режим на мрежата > GSM**.

- Фоновото осветление на дисплея увеличава разхода на батерията. В настройките за дисплея можете да промените времето за изчакване, след което се изключва фоновото осветление, и да нагласите датчика за светлина, който следи условията за осветеност и регулира яркостта на дисплея. Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Дисплей > Време осветление** или **Светлинен сензор**.
- Оставянето на приложенията да се изпълняват във фонов режим увеличава разхода на батерията. За да затворите приложенията, които не използвате, натиснете и задръжте клавиша за меню, изберете **Опции > Показв. отв.прилож.** и преминете към приложението с клавиша за меню. Натиснете и задръжте клавиша за меню и изберете **Изход**.

### 3. Вашето устройство

#### Добре дошли

Когато включите устройството си за първи път, се показва приветстващото приложение.

#### Свободна памет

За да видите колко свободно място има за различните типове данни, изберете **Меню > Приложен. > Файлове**.

За да изтриете данни, от които повече нямате нужда, използвайте File manager или отидете в съответното приложение. Можете да премахнете следното:

- Съобщения в папките на Съобщения и изтеглени от пощенската кутия съобщения на електронната поща
- Запаметени уеб страници
- Информация за контакти
- Бележки от календара
- Показаните в "Мениджър на приложения" приложения, които повече не са ви нужни
- Инсталационни файлове (.sis или .sisx) на приложения, които сте инсталирали. Прехвърлете инсталационните файлове на съвместим компютър.
- Изображения и видеоклипове в Галерия. Архивирайте файловете в съвместим компютър с помощта на Nokia PC Suite.

За да получите достъп до приветстващото приложение по-късно, изберете **Меню > Приложен. > Поздрав**. Изберете от следните:

## Вашето устройство

- **Помощ. настр.** — Конфигурирайте различните настройки на вашето устройство.
- **Пренос данни** — Прехвърляйте съдържание, например контакти и записи от календара, от съвместимо устройство Nokia.
- **Настр. ел.поща** — Конфигурирайте настройките на електронната поща.

## Прехвърляне на съдържание

Можете да използвате приложението "Превключване", за да копирате съдържание, например телефонни номера, адреси, записи от календара и изображения от вашето предишно устройство Nokia на вашето ново устройство.

Типът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Ако това устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между устройствата. Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Ако другото устройство не може да бъде включено без СИМ картата, можете да поставите в него вашата СИМ картата. Когато включите устройство без СИМ карта, автоматично се активира офлайн профилът и трансферът може да се направи.

### Прехвърляне на съдържание за първи път

1. За да изтеглите данни от другото устройство за първи път, на вашето устройство изберете **Пренос данни** в

приветстващото приложение или изберете **Меню** > **Приложен.** > **Пренос.**

2. Изберете типа на връзката, който искате да използвате за прехвърляне на данните. И двете устройства трябва да поддържат избрания тип връзка.
3. Ако изберете за тип на връзката Bluetooth, свържете двете устройства. За да може вашето устройство да търси други устройства чрез Bluetooth връзка, изберете **Продължи**. Изберете устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Трябва да въведете код на вашето устройство. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код на другото устройство и изберете **ОК**. Устройствата не са сдвоени.












Някои по-стари устройства на Nokia все още нямат приложението "Пренос". В такъв случай приложението "Пренос" се изпраща до другото устройство като съобщение. За да инсталирате приложението "Пренос" на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите от дисплея.


4. На това устройство изберете съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.


След като прехвърлянето е започнало, можете да го откажете и да продължите по-късно.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство към съответното място във вашето устройство. Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят.




## Индикатори на дисплея




-  Устройството се използва в GSM мрежа (мрежова услуга).
- 3G** Устройството се използва в UMTS мрежа (мрежова услуга).
-  Имате едно или няколко непочетени съобщения в папката "Входящи" в "Съобщения".
-  Получили сте ново електронно съобщение в отдалечената пощенска кутия.
-  В папката "Изходящи" има съобщения, чакащи за изпращане.
-  Имате неприети повиквания.
-  Типът на звънене е зададен като "Без звук" и тоновете за сигнализиране на съобщение и имейл са изключени.
-  Активен е временен профил.
-  Сензорният екран и клавишите са заключени.
-  Има активна аларма на часовника.
- 2** В момента се използва втората телефонна линия (мрежова услуга).
-  Всички повиквания към устройството се прехвърлят на друг номер (мрежова услуга). Ако имате две телефонни линии, числото обозначава активната линия.
-  Към устройството са свързани съвместими слушалки.




 Към устройството е свързан съвместим телевизионен кабел.




 Към устройството е свързан съвместим текстофон.


**D** Има активно повикване за данни (мрежова услуга).


 Има активна GPRS връзка за пакети данни (мрежова услуга).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че е достъпна.


 Има активна връзка за пакети данни в част от мрежа, поддържаща EGPRS (мрежова услуга).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че е достъпна. Иконите означават, че в мрежата е налично EGPRS, но вашето устройство не използва непременно EGPRS за преноса на данни.

 Има активна GPRS връзка за пакети данни (мрежова услуга).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че е достъпна.

 Поддържа се и активен високоскоростен достъп за изтегляне (HSDPA) (мрежова услуга).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че е достъпна.

 Настроили сте устройството да търси безжични локални мрежи и то е открило налична безжична LAN (мрежова услуга).

 Има активна безжична LAN връзка в мрежа, която използва шифроване.

 Има активна безжична LAN връзка в мрежа, която не използва шифроване.

## Вашето устройство

- Bluetooth свързването е включено.
- Прехвърлят се данни чрез Bluetooth връзка. Когато индикаторът мига, вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.
- Има активна USB връзка.
- В момента се синхронизира.

## Карта с памет



Използвайте само съвместими microSD и microSDHC карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.




## Поставете картата с памет

В устройството може вече да е поставена карта с памет. Ако не е, направете следното:

- Отворете капака на слота за картата с памет.
- Поставете в слота съвместима карта с памет. Уверете се, че контактите сочат нагоре. Натиснете картата навътре. Ще чуете щракване, когато картата застане на мястото си.
- Затворете капака на слота за картата с памет. Уверете се, че капакът е правилно затворен.

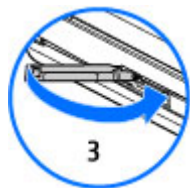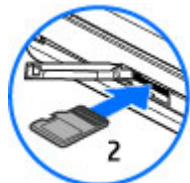

## Извадете картата с памет.

 **Важно:** Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Това

може да повреди картата с памет и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

1. Ако устройството е включено, преди да махнете картата, натиснете клавиша за захранване и изберете **Отстран. карта памет**.
2. Когато се покаже **Отстраняване на карта с памет? Някои приложения ще се затворят.**, изберете **Да**.
3. Когато се покаже **Отстранете картата с памет и натиснете „ОК“**, отворете капака на слота за карта с памет.
4. Натиснете картата с памет, за да я освободите от слота.
5. Извадете картата с памет. Ако устройството е включено, изберете **ОК**.

## Регулиране на силата на звука и на високоговорителя

**Регулиране на силата на звука на телефонно повикване или звуков клип** — Използвайте клавишите за сила на звука.

Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате устройството от малко разстояние, без да трябва да го държите до ухото си.

**Използване на високоговорителя по време на разговор** — Изберете **Актив. високот.**

**Изключване на високоговорителя** — Изберете **Активиране тел.**



**Предупреждение:** Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

## Бързи команди

За да превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте клавиша за меню. Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

За да стартирате връзка с Интернет (услуга на мрежата), на клавиатурата за набиране натиснете и задръжте **0**.

За достъп до приложения, налични в лентата с медия, като музикалния плейър или браузъра, във всеки изглед натиснете клавиша за медия.

За да смените профила, натиснете клавиша за захранване и изберете профил.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), на клавиатурата за набиране натиснете и задръжте **1**.

За да отворите списък с последните набрани номера, в началния екран натиснете клавиша за повикване.


За да използвате гласови команди, в началния екран натиснете и задръжте клавиша за повикване.

## Местоположения на антената



Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.






## Лента с контакти

За да започнете да използвате лентата с контакти и да добавите контактите си в началния екран, изберете  > **Опции** > **Нов контакт** и следвайте инструкциите.

За да общувате с контакт, изберете го и едно от следните:

-  — Осъществяване на телефонно повикване.
-  — Изпращане на съобщение.

-  — Добавяне на канал.
-  — Обновяване на канали.
-  — Промяна на настройките.

За да видите последното събитие за повикване и други минали комуникационни събития с даден контакт, изберете го. За да осъществите повикване до контакта, изберете събитието за повикване. За да видите данни за други събития, изберете комуникационно събитие.

За да затворите прегледа, изберете **X**.

## Профил “Офлайн”

Профилът Офлайн ви позволява да използвате устройството, без да се свързвате с безжичната клетъчна мрежа. При активиран профил Офлайн можете да използвате устройството без СИМ картата.

**Активиране на профила Офлайн** — Натиснете кратко клавиша за захранване и изберете **Офлайн**.

Когато активирате профила Офлайн, връзката с клетъчната мрежа се прекъсва. Всички радиочестотни сигнали между устройството и клетъчната мрежа се блокират. Ако се опитате да изпратите съобщения чрез клетъчната мрежа, те попадат в папката Изходящи, за да бъдат изпратени по-късно.



**Важно:** В профила “Офлайн” не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се

осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Дори и при активиран профил Офлайн можете да използвате безжична локална мрежа (WLAN), например, за да четете електронната си поща или да преглеждате страници в интернет. Докато сте в профила Офлайн, можете да използвате и Bluetooth връзка. Не забравяйте, че трябва да се съобразявате с приложимите изисквания за безопасност, когато установявате и използвате връзка с WLAN или Bluetooth.

## Настройки на сензора и завъртане на дисплея

Когато активирате сензорите в устройството си, можете да контролирате някои функции със завъртане на устройството.

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Настр. сензор**.

Изберете от следните:

- **Сензори** — Активиране на сензорите.
- **Управл. със завъртане** — Изберете **Заглушаване повик.** и **Повтаряне аларми**, за да изключите звука на повикванията и да се повтори алармата със завъртане на устройството, така че дисплеят да сочи надолу. Изберете **Авт. завърт. дисплей**, за да завъртите автоматично съдържанието на дисплея,

когато завъртате устройството наляво или обратно във вертикално положение. Някои приложения и функции може да не поддържат завъртането на съдържанието на дисплея.

## Слушалки


Можете да свържете съвместими гарнитура или слушалки към устройството си. Възможно е да се наложи да изберете режим на кабела.



**Предупреждение:** Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте какъвто и да било източник на напрежение към AV конектора на Nokia.

Когато свързвате външно устройство или слушалки, различни от тези, които са одобрени от Nokia за използване с това устройство, към AV конектора на Nokia, обърнете специално внимание на нивата на звука.

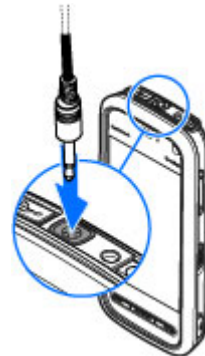

## Махане на СИМ-картата

1. Махнете задния капак, като го



повдигнете от долния край на устройството.

2. Извадете батерията.
3. Отворете капака на слота за СИМ-картата. Поставете върха на писалката в отвора под батерията и натиснете СИМ-картата странично, за да се плъзне извън слота. Издърпайте СИМ-картата навън.
4. Поставете на място батерията и задния капак.



## Прикрепване на каишка за китка




### Съвет:

Прикрепете перестата писалка към устройството като каишка за ръка.



## Заклучване отвън

За да не допуснете непозволено използване на вашето устройство, можете да заключите устройството и картата с памет дистанционно, като използвате текстово съобщение. Трябва да зададете текста на съобщението и за да заключите устройството си, да изпратите това текстово съобщение към устройството си. За отключване на устройството си въведете кода за заключване.

За да е възможно заключването отвън и за да се зададе нужното съдържание на текстовите съобщения, изберете **Меню > Настройки Телефон > Управл. телеф. > Защита > Телефон и СИМ-карта > Външно заключ. на тел. > Активирано**. Натиснете в полето за въвеждане на текст, за да въведете текстовото съобщение (от 5 до 20 знака), изберете  и проверете съобщението. Въведете кода за заключване.


## 4. Извършване на повиквания

### Сензор за близост

Устройството ви има сензор за близост. За да предотвратите случаен избор, сензорният екран се изключва автоматично по време на повиквания, когато поставяте устройството близо до ухото си.

Не покривайте сензора за близост, например със защитен филм или лепенка.

### Гласови повиквания

1. В началния екран изберете , за да отворите клавиатурата за набиране, и въведете телефонния номер, включително кода на областта. За да изтриете номер, натиснете C.



За международни повиквания изберете \* два пъти за символа + (замества международния код за достъп) и въведете кода на страната, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.



2. За да осъществите повикването, натиснете клавиша за повикване.
3. Натиснете клавиша за край, за да приключите разговора (или да прекратите опит за повикване).


Натискането на клавиша за прекратяване винаги води до прекратяване на разговор, дори и ако е активно друго приложение.


За да осъществите повикване от списъка с контакти, изберете **Меню** > **Контакти**. Превъртете до желаното име. Можете и да натиснете върху полето за търсене, за да въведете първите букви или символи на името, и след това да превъртите до него. За да повикате контакта, натиснете клавиша за повикване. Ако сте запаметили няколко номера за даден контакт, изберете желания номер от списъка и натиснете клавиша за повикване.


### По време на разговор


За да включите или изключите звука, изберете  или .

За да поставите или извадите от режим на задържане разговора, изберете  или .

Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен. За да активирате високоговорителя, изберете . Ако сте прикачили съвместима слушалка с Bluetooth връзка, за да пренасочите звука към слушалката, изберете **Опции** > **Актив. ВТ „своб.ръце“**.

За да го превключите обратно към телефона, изберете .

За да прекратите разговора, изберете .

За да превключвате между активното и задържаното повикване, изберете .


## Извършване на повиквания




**Съвет:** Когато имате само едно активно гласово повикване, за да го задържите, натиснете клавиша за повикване. За да активирате повикването, натиснете клавиша за повикване.

За да изпратите DTMF низове от тонове (например, парола), изберете **Опции** > **Изпращане на DTMF**. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в списъка с контакти. За да въведете символ за изчакване (w) или символ за пауза (p), натиснете неколккратно \*. За да изпратите тона, изберете **ОК**. Можете да добавяте DTMF тонове към телефонния номер или DTMF поле в данните на контакт.

За да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване, изберете **Опции** > **Замяна**.

За да приключите всички свои разговори, изберете . Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата.

## Гласова пощенска кутия


За да повикате гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), в началния екран изберете , за да отворите клавиатурата за набиране, натиснете и задръжте **1**.

1. За да промените телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране** > **П.кутия повикв.**, пощенска кутия и **Опции** > **Промяна на номер**.

2. Въведете номера (получен от вашия доставчик на мрежови услуги) и изберете **ОК**.

## Отговаряне или отхвърляне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да изключите тона на звънене на входящо повикване, изберете .

За да отговорите на повикването, когато сензорният екран е заключен, тласнете **Отговор** отляво надясно.

Без да отказвате повикване, можете да изпращате текстово съобщение, което информира повикващия, че не можете да отговорите в момента. За да изпратите съобщението-отговор, изберете **Изпр.сѳоб.**, редактирайте текста на съобщението и натиснете клавиша за повикване.

Ако не искате да отговорите на повикване, натиснете клавиша за край. Ако сте активирали функцията **Прехв. повикв.** > **Гласови повиквания** > **Ако е заето** за прехвърляне на повикванията, отказването на входящо повикване също ще прехвърли повикването.


За да отключите сензорния екран, тласнете **Отключване** отдясно наляво и отговорете на повикването или го отхвърлете.

За да активирате опцията за текстово съобщение и да напишете стандартно съобщение-отговор, изберете


[Меню](#) > [Настройки](#) и [Набиране](#) > [Повикване](#) > [Отхв. повикв.сът съобщ.](#) и [Текст на съобщение](#).


## Осъществяване на конферентно повикване


Устройството ви поддържа конферентни разговори между най-много шестима участници, включително вас.



1. Свържете се с първия участник.
2. За да направите повикване до друг участник, изберете [Опции](#) > [Ново повикване](#). Първото повикване се задържа.
3. Когато се получи отговор на новото повикване, присъединете първия участник към конференнтния разговор, като изберете .

За да добавите нов човек към разговора, да направите повикване до друг участник и да добавите ново повикване към конференнтния разговор.

За да проведете личен разговор с един от участниците, изберете .

Превъртете до участника и изберете . Конференнтният разговор е задържан от устройството ви. Останалите участници могат да продължат конференнтния разговор.

За да се върнете в конференнтния разговор, изберете .

За да изключите участник, изберете , превъртете до участника и изберете .


4. За да приключите активния конференнтен разговор, натиснете клавиша за край.


## Бързо набиране на телефонен номер

Изберете [Меню](#) > [Настройки](#) и [Набиране](#).

За да активирате услугата, изберете [Повикване](#) > [Бързо набиране](#).

1. За да присвоите телефонен номер към един от цифровите клавиши, изберете [Бързо набиране](#).
2. Превъртете до клавиша, на който искате да присвоите телефонния номер, и изберете [Опции](#) > [Присвои](#).  
1 е запазен за гласовата пощенска кутия.

За да повикате в началния екран, изберете , за да отворите клавиатурата за набиране, изберете присвоения номер на клавиш и натиснете клавиша за повикване.

За да повикате от началния екран, когато е активно бързо набиране, изберете , за да отворите клавиатурата за набиране, и натиснете и задръжте присвоения номер на клавиш.

## Чакащо повикване

Можете да отговорите на повикване, докато водите друг разговор.

## Извършване на повиквания

За да активирате чакащо повикване (услуга на мрежата), изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране** > **Повикване** > **Чакащо повикване**.

1. За да отговорите на чакащо повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа.
2. За да превключите между две повиквания, изберете **Опции** > **Размяна**.
3. За свързване на входящо или задържано повикване с активен разговор и за да изключите себе си от повикванията, изберете **Опции** > **Прехвърляне**.
4. За да приключите активния разговор, натиснете клавиша за край.
5. За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции** > **Край на всички**.

## Гласово набиране

Вашето устройство поддържа разпознаване на гласови команди. Разширените гласови команди не зависят от гласа на говорещия, така че не е необходимо да записвате гласови маркери предварително. Вместо това, устройството създава гласови маркери за записите в контакти и сравнява маркера на изговорената команда с тях. Разпознаването на глас в устройството се адаптира към гласа на основния потребител, за да разпознава все по-добре подадените му гласови команди.

Маркерът към контакта е името, което са запаметено за контакта. За да прослушате синтезирания гласов маркер, изберете контакт и **Опции** > **Детайли гласов**

**маркер**. Превъртете до контакт и изберете **Опции** > **Пускане гласов маркер**.

## Извършване на повикване с гласов маркер



**Бележка:** Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговоряте гласовия маркер.

1. За да започнете гласово набиране, в началния екран натиснете и задръжте клавиша за повикване. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласово набиране.
2. Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**. Изречете ясно името, което е запаметено за контакта.
3. Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. За да прекратите гласовото набиране, изберете **Спиране**.

Ако за името са запаметени няколко номера, можете да изречете и името и типа на номера, например мобилен или стационарен.


## Осъществяване на видеоповикване


Когато осъществявате видео повикване (услуга на мрежата), можете да гледате двупосочно видео в реално време между вас и получателя на повикването. Живото видео или видео изображението, заснето от камерата във вашето устройство, се показва на получателя на видео повикването.

За да можете да извършите видео повикване, трябва да имате УСИМ карта и да сте в обхвата на UMTS мрежа. За евентуалното предлагане, цени и абонамент за услуги за видео повикване се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

Видео повикването може да се осъществи само между двама. Видео повикването може да бъде осъществено със съвместимо мобилно устройство или ISDN клиент. Не могат да се правят видео повиквания, докато има активно друго гласово, видео- или повикване за данни.


### Икони

 Не получавате видео (получателят не изпраща видео или мрежата не го предава).


 Забрали сте изпращане на видео от вашето устройство. За да изпратите вместо това снимка, изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване > Изображ. във видеопов.**

Дори и да сте забранили изпращане на видео по време на видео повикване, последното се таксува като видео

повикване. Проверете цените при вашия доставчик на услуги



1. В началния екран изберете  за да отворите клавиатурата за набиране, и въведете телефонния номер.
2. Изберете **Опции > Повикване > Видеоповикване.**

При видео повиквания по подразбиране се използва втората камера от предната страна. Започването на видео повикване може да отнеме време. Ако повикването не е успешно (например видео повиквания не се поддържат от мрежата или устройството-получател не е съвместимо), ще бъдете попитани дали не искате вместо това да опитате нормално повикване, или да изпратите съобщение.



Видео повикването е активно, когато видите две видео изображения и чуete звука през високоговорителя. Получателят на повикването може да откаже изпращане на видео (показвано с ) и да чуete само гласа на повикващия, като може да виждате снимка или сив екран.


3. За да приключите видео разговора, натиснете клавиша за край.


## По време на видео разговор

За да превключите между показване на видео или само чуване на гласа на повикващия, изберете  или .

## Извършване на повиквания

За да включите или изключите микрофона, изберете  или .

Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен. За да активирате високоговорителя, изберете . Ако сте прикачили съвместима слушалка с Bluetooth връзка, за да пренасочите звука към слушалката, изберете **Опции** > **Актив. ВТ „своб.ръце“**.

За да го превключите обратно към телефона, изберете .


За да използвате камерата на гърба на устройството за изпращане на видео, изберете **Опции** > **С втората камера**. За да превключите пак към камерата на лицето на устройството, изберете **Опции** > **С главната камера**.

За да извадите кадър от видеоклип, който изпращате, изберете **Опции** > **Изпращане на снимка**. Изпращането на видеоклипа е спряно и кадърът се показва на получателя. Кадърът не се записва.

За да мащабирате вашето изображение, изберете **Опции** > **Мащабиране**.

За да промените качеството на видеото, изберете **Опции** > **Предпочитан. видео** > **Нормално качество**, **По-ясни детайли** или **По-добро движение**.

## Отговаряне или отхвърляне на видео повикване

Когато постъпи видео повикване, се показва .

1. За да отговорите на видео повикване, натиснете клавиша за повикване.
2. За да стартирате изпращането на живо на видеоизображение, изберете **Да**.

Ако не активирате видео повикването, ще чуете само гласа на повикващия. На мястото на видео изображението се показва сив екран. За да замените сивия екран с неподвижно изображение, заснето с камерата на вашето устройство, изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране** > **Повикване** > **Изображ. във видеопов..**

## Видео споделяне

Използвайте споделяне на видео (услуга на мрежата), за да изпратите видео на живо или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на гласово повикване.

Когато активирате споделяне на видео, високоговорителят е активен. Ако не искате да използвате високоговорителя за гласовото повикване докато споделяте своето видео, можете да използвате и съвместими слушалки.



**Предупреждение:** Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

## Изисквания към видео споделянето

Видео споделянето изисква UMTS връзка. Способността ви да използвате споделяне на видео зависи от достъпността на UMTS мрежата. Свържете се с доставчика на услуги за повече информация за услугата, наличието на UMTS мрежа и таксите, свързани с използването на тази услуга.

За да използвате видео споделяне, погрижете се за следното:

- Устройството ви е настроено за двупосочна връзка.
- Имате активна UMTS връзка и че сте в обхвата на UMTS мрежа. Ако се преместите извън UMTS мрежата по време на сесия на споделяне на видео, споделянето спира, докато звуковото ви повикване продължи.
- И двете страни са регистрирани към UMTS мрежата. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на получателя не е в обхвата на UMTS мрежа, не е инсталирано видео споделяне или не са конфигурирани двупосочни връзки, получателят не получава покани. Ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

## Настройки

За да настроите споделяне на видео, вие се нуждаете от двупосочна връзка и настройки на UMTS връзката.

### Настройки за двупосочна връзка

Двупосочната връзка още е известна като Протокол за начало на сесия (Session Invitation Protocol – SIP). Преди да можете да използвате споделяне на видео, във вашето

устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP-профила. Попитайте вашия доставчик на услуги за настройките на SIP профила и ги запаметете в устройството си. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати настройките или да ви даде списък с необходимите параметри.

За да добавите SIP адрес към контакт:

1. Изберете **Меню** > **Контакти**.
2. Отворете контакта или създайте нов контакт.
3. Изберете **Опции** > **Промяна**.
4. Изберете **Опции** > **Добавяне на детайл** > **Споделяне на видео**.
5. Въведете SIP адреса във формат потребителско\_име@име\_на\_домейн (вместо име на домейн можете да използвате IP адрес).

Ако не знаете SIP адреса на контакта, можете да използвате телефонния номер на получателя, включително кода на държавата, за да споделяте видео (ако се поддържа от мобилния оператор).

### Настройки на UMTS връзка

За да настроите връзката си с UMTS:

- Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да получите достъп до UMTS мрежата.
- Уверете се, че настройките за точката за достъп до UMTS в устройството са правилно конфигурирани. За повече информация за настройките се свържете с вашия доставчик на услуги.

## Споделяне на видео на живо или видеоклипове

По време на активно гласово повикване изберете **Опции** > **Споделяне на видео**:

1. За споделяне на видео на живо по време на повикване, изберете **Видео на живо**.



Ако искате да споделите видеоклип, изберете **Видеоклип** и клипа, който желаете да споделите.



Може да е необходимо да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделите. Ако устройството ви уведоми, че видеоклипът трябва да се конвертира, изберете **ОК**. За да работи конвертирането, вашето устройство трябва да има редактор за видео.



2. Ако получателят има няколко SIP адреса или телефонни номера, включващи кода на страната, запометени в "Контакти", изберете желания адрес или номер. Ако SIP адресът или телефонният номер на получателя не е наличен, въведете SIP адреса или телефонния номер на получателя, включително кода на страната, и изберете **ОК**, за да изпратите поканата. Вашето устройство изпраща поканата до SIP-адреса


Споделянето започва автоматично, когато повиканият приеме поканата.

### Опции по време на споделяне на видеоклипове

 или  за спиране или пускане на звука на микрофона

 или  за включване и изключване на високоговорителя

 или  за пауза или подновяване на споделянето на видео

 за превключване на цял екран (налично само за получателя)

3. За да прекратите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласово повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

За да съхраните споделяното видео на живо, изберете **Да**, когато бъдете подканени. Устройството ви уведомява за местоположението на запаметеното видео.

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се спира временно. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте, в началния екран изберете **Опции** > **Продължи**.

## Приемане на покана

Когато някой ви изпрати покана за видео споделяне, съобщението за поканата показва името на подателя или неговия SIP-адрес. Ако устройството ви не е настроено на "Без звук", при получаване на поканата, то ще позвъни.

Ако някой ви изпрати покана за споделяне и не сте в обсега на UMTS мрежа, няма да знаете, че сте получили покана.

Когато получите покана, можете да изберете от следните:

- **Да** — Приемете поканата и активирайте сесията на споделяне.
- **Не** — Откажете поканата. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете клавиша за край, за да откажете поканата и приключите гласовия разговор.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Пауза** — Пауза в изпълнението на видеоклип.
- **Продължи** — Подновяване на изпълнението на видеоклип.
- **Изключване на звука** — Изключване на звука на видеоклипа.

За да прекратите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласово повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

## Дневник

Приложението Дневник съхранява информация за хронологията на комуникациите на устройството. Устройството регистрира неприети и приети повиквания само ако мрежата поддържа тези функции и устройството е включено и се намира в зона на покритие на мрежата.

## Последни повиквания




Изберете **Меню** > **Дневник** и **Последни пов.**

За да видите пропуснатите, входящите или изходящите повиквания, изберете **Непр. повикв.**, **Приети повик.** или **Набр. номера**.



**Свет:** За да отворите списъка с набрани номера в началния екран, натиснете клавиша за повикване.

В лентата с инструменти изберете едно от следните:

-  **Повикване** — Повикване на желания контакт.
-  **Създайте съобщение** — Изпращане на съобщение до желания контакт.
-  **Отворете Контакти** — Отваряне на списъка с контакти.

Изберете **Опции** и едно от следните:

- **Запаметяв. в Контакти** — Запаметяване на маркирания телефонен номер от списък с последни повиквания във вашите контакти.
- **Изтриване на списъка** — Изтриване на избрания списък с последни повиквания.
- **Изтриване** — Изтриване на маркирано събитие в избрания списък.
- **Срок на дневника** — Изберете за какъв период да се пази комуникационната информация в дневника. Ако изберете **Без дневник**, в дневника не се запаметява никаква информация.

## Пакети данни

Може да бъдете таксувани за вашите връзки за пакети данни според обема изпратени или получени данни. За да проверите количеството данни, изпратени и получени по време на връзки за пакети данни, изберете **Брояч на данни**.


## Времетраене на разговорите

Изберете [Меню](#) > [Дневник](#).

За да видите приблизителното времетраене на последния ви разговор, както и на вашите входящи и изходящи повиквания, изберете [Времетр. разгов.](#)

## Преглед на всички комуникационни събития

Отворете раздела на основния дневник, за да отворите основния дневник, където можете да прегледате всички гласови повиквания, текстови съобщения или данни и безжични LAN свързвания, регистрирани от устройството.

 Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част, и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да добавите телефонен номер от дневника във вашите контакти, изберете [Опции](#) > [Запаметяв. в Контакти](#).

## 5. Писане на текст

Можете да въвеждате букви, цифри и специални знаци по няколко различни начина. Екранните клавиатури ви позволяват да въвеждате знаци, като натиснете върху тях с пръсти или с писалката. Разпознаването на ръкопис ви позволява да пишете знаци директно по екрана, като използвате писалката.

За да копирате телефонен номер от дневника в клипборда и го поставите в текстово съобщение, изберете [Опции](#) > [Използване на номера](#) > [Копиране](#).

За да видите колко данни са прехвърлени и какво е времетраенето на дадена връзка за пакети данни, превъртете до входящо или изходящо събитие, обозначено с [GPRS](#), и изберете [Опции](#) > [Преглед](#).

За да филтрирате дневника, изберете [Опции](#) > [Филтър](#) и филтър.

За да отворите списъка на контактите, изберете [Опции](#) > [Отваряне Контакти](#).


За да зададете срока на действие на дневника, изберете [Опции](#) > [Настройки](#) > [Срок на дневника](#). Ако изберете [Без дневник](#) в дневника не се запаметява информация за комуникации.

Натиснете в произволно поле за въвеждане на текст, за да въвеждате букви, цифри и специални знаци.

Вашето устройство може да довършва думите въз основа на вграден речник за избрания език на въвеждане на текст. Устройството може и да научава нови думи от въвеждането ви.


## Клавиатура на екрана

Можете да използвате екранната клавиатура в пейзажен режим.

За да активирате екранната клавиатура, изберете  и **QWERTY на цял екран**.

При използване на екранната клавиатура в пейзажен режим и на цял екран, можете да избирате клавишите с пръсти.

За обяснение на всеки клавиш и функцията му вижте следващата фигура.

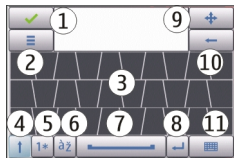

1 — Затваряне - Затваряне на екранната клавиатура.

2 — Меню за въвеждане - Отваряне на менюто с опции за въвеждане с докосване, което дава достъп до команди, като **Език на писане**.

3 — Екранна клавиатура

4 — Shift и Caps Lock - За да въведете главна буква, когато пишете с малки букви, или обратното, изберете този клавиш преди въвеждане на съответния символ. За да активирате Caps Lock, изберете клавиша два пъти. Линията под клавиша показва, че Caps Lock е активиран.

5 — Букви - Въвеждане на букви.

6 — Цифри и специални символи - Въвеждане на числа и най-често използваните специални символи.

7 — Символи с ударения - Избор на символите с ударения за езика.

8 — Интервал - Въвеждане на интервал.

9 — Стрелки - Преместване на курсора назад или напред.


10 — Назад - Изтриване на въведен преди това символ.

11 — Enter - Преместване на курсора до следващия ред или следващото поле за въвеждане на текст.


Допълнителните функции зависят от текущия контекст (например, в полето за уеб адрес на уеб браузъра клавишът действа като бутон "Отиди").

12 — Режим на въвеждане - Избор на метода за въвеждане. Когато изберете даден елемент, екранът за текущия метод на въвеждане се затваря и се отваря избраният метод.

## Ръкопис

За да активирате режима на ръкопис, натиснете върху  и **Почерк**.

Напишете четливи, изправени символи в областта на въвеждане на текст и оставете празно място до всеки символ.


За да обучите устройството на вашия стил на ръкопис, натиснете върху  и **Научаване на почерк**.

## Писане на текст

За да въведете буквите и цифрите (режим по подразбиране), напишете думите както обикновено. За да изберете режим на писане на цифри, натиснете върху **12** в дясната част на областта на въвеждане. За въвеждане на символи, които не са на латиница, натиснете върху съответната икона, ако има такава.


За да напишете специални символи, напишете ги както обикновено. Можете също да натиснете **\*#** в дясната част на областта на въвеждане и да изберете желанния символ от изскачащата таблица.

За да изтриете символи или да преместите курсора назад, тласнете назад (вижте фиг. 1). За да вмъкнете интервал, тласнете напред (вижте фиг. 2).

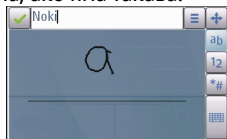

## Буквено-цифрова клавиатура Виртуална клавиатура

С виртуалната клавиатура (**Буквено-цифрена клав.**) можете да въведете символи, както се прави от традиционна клавиатура с цифрови клавиши.

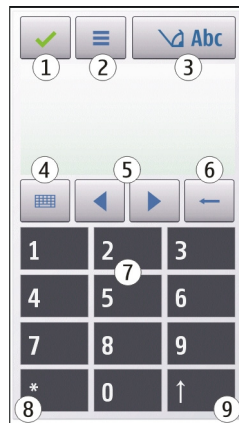

1 — Затваряне - Затваряне на виртуалната клавиатура (**Буквено-цифрена клав.**).

2 — Меню за въвеждане - Отваря менюто за въвеждане с докосване, което включва команди, като например **Предсказ. текст включ.** и **Език на писане.**

3 — Индикатор за въвеждане на текст - Отваря изскачащ прозорец, в който можете да активирате или деактивирате режимите за въвеждане на предсказуем текст, да смените регистъра на символите и да превключите между буквен и цифров режим.

4 — Режим на въвеждане - Отваря изскачащ прозорец, в който можете да изберете режима на въвеждане. Когато

натиснете върху даден елемент, екранът за текущия метод на въвеждане се затваря и се отваря избраният метод. Достъпността на режимите на въвеждане може да е различна в зависимост от това, дали е активиран автоматичният режим на въвеждане (настройки на сензорите).

5 — Клавиши със стрелки - Превъртане наляво или надясно.

6 — Връщане

7 — Цифри

8 — Звездичка - Отваря таблица със специални знаци.

9 — Shift - Сменя регистъра на символите, активира или деактивира режимите за въвеждане на предсказуем текст и превключва между буквен и цифров режим.

## Традиционно въвеждане на текст



Натиснете неколккратно съответния цифров клавиш (1–9), докато не се появи желаният символ. За всеки цифров клавиш има повече символи, отколкото тези, които се виждат върху него.

Ако следващата буква се намира на същия клавиш като настоящата, изчакайте курсорът да се появи (или преместете курсора напред, за да прекратите периода на изчакване) и въведете буквата.

За да въведете интервал, натиснете **0**. За да придвижите курсора на следващия ред, натиснете три пъти **0**.

## Въвеждане на предсказуем текст

При въвеждането на предсказуем текст можете да изписвате всяка буква с еднократно натискане на клавиш. Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи.

1. За да активирате предсказващото въвеждане на текст за всички редактори в устройството, натиснете леко  и изберете **Активир. предсказване** или бързо и леко натиснете **#** два пъти. Можете също да натиснете леко  и да изберете **Предказ. текст включ.**
2. За да изпишете желаната дума, натиснете клавишите 2-9. Натискайте всеки клавиш само по веднъж за всяка буква. За да напишете например "Nokia", когато е избран английският речник, натиснете **6** за "N", **6** за "o", **5** за "k", **4** за "i" и **2** за "a".

Предложението за дума се променя след всеки натискане на клавиш.

3. Когато напишете думата правилно, преместете курсора надясно, за да я потвърдите, или натиснете **0**, за да добавите интервал.

Ако думата не е правилна, натиснете неколккратно **\***, за да видите една след друга съвпадащите думи, които речникът е намерил.



Ако след думата се появява символът ?, думата липсва в речника. За да добавите дума към речника, изберете **Правопис**, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст, и потвърдете с **OK**. Думата се добавя към речника. Когато речникът се

## Контакти (телефонен указател)

напълни, всяка нова дума заменя най-отдавна добавената дума.

4. Започнете да пишете следващата дума.

## Превключване между текстовите режими

За да изключите въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството, изберете  > **Деакт. на предсказване** или бързо натиснете # два пъти. Можете също да изберете  > **Предсказуем текст** > **Изключване**.

## Настройки за въвеждане с докосване


Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Въвежд.с докос.**.

За да конфигурирате настройките за въвеждане на текст за екрана с докосване, изберете измежду следните:



- **Научаване на почерк** — Отваряне на приложението за научаване на почерк. Обучаване на устройството да разпознава по-добре почерка ви. Тази настройка не е налична на всички езици.
- **Език на писане** — Определяне кои знаци от вашия почерк, характерни за съответния език, се разпознават и как е подредена екранната ви клавиатура.
- **Скорост на писане** — Регулиране на скоростта, при която се разпознава ръкопис.
- **Редове** — Показване и скриване на водещата линия в областта за писане. Водещата линия ви помага да пишете в прав ред, а също и помага на устройството да разпознава почерка ви. Възможно е тази опция да не се предлага за всички езици.
- **Широчина писалка** — Промяна на дебелината на текста.
- **Цвят при писане** — Промяна на цвета на текста.

## 6. Контакти (телефонен указател)

Можете да запаметявате и актуализирате информация за контактите си, например телефонни номера, домашни адреси и имейл адреси. Можете да добавите към контакта персонален тон на звънене или умалено изображение. Можете също да създавате групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или имейл до няколко получателя едновременно.

За да използвате списъка с контакти, в началния екран изберете .




## Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера

1. За да добавите нов контакт към списъка с контакти, натиснете върху .
2. Натиснете върху поле, за да въведете информация в полето. За да затворите въвеждането на текст, изберете . Попълнете желаните от вас полета и изберете **Готово**.

За да редактирате контакти, изберете контакта и **Опции** > **Промяна**.

## Лента с инструменти за контакти

В лентата с инструменти за контакти изберете от следните:

-  **Повикване** — Повикване на желания контакт.
-  **Създайте съобщение** — Изпращане на съобщение до желания контакт.
-  **Нов контакт** — Създаване на нов контакт.

## Работа с имена и номера

За да копирате или изтриете контакт или да изпратите контакт като визитка към друго устройство, натиснете и задържете контакт и изберете **Копиране**, **Изтриване** или **Изпращ. визитка**.

За да изтриете няколко контакта едновременно, изберете **Опции** > **Маркиране/демаркир.**, за да маркирате

желаните контакти, а за да изтриете, изберете **Опции** > **Изтриване**.

За да чуете гласовия маркер, присвоен на контакта, изберете контакта и **Опции** > **Детайли гласов маркер** > **Опции** > **Пускане гласов маркер**.

Преди да използвате гласовите маркери, имайте предвид следното:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали.
- Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Запишете и използвайте гласовите маркери в тиха среда.
- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.



**Бележка:** Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

## Номера и адреси по подразбиране

Можете да присвоите към контакт номера или адреси по подразбиране. Ако даден контакт има няколко номера или адреси, вие можете лесно да позвъните или изпратите съобщение до контакта на определен номер

## Контакти (телефонен указател)

или адрес. Номерът по подразбиране се използва още и в гласово набиране.

1. Изберете контакт в списъка с контакти.
2. Изберете **Опции** > **По подразбиране**.
3. Изберете номер по подразбиране, към който искате да добавите номер или адрес, и изберете **Присвои**.
4. Изберете номер или адрес, които искате да настроите като такива по подразбиране.

Номерът или адресът по подразбиране са подчертани в екрана на контакта.


## Тонове на звънене, изображения и текст на повиквания за контакти

Можете да определите тон на звънене за даден контакт или група, както и изображение и текст на повикване за контакт. Когато контактът ви повиква, устройството изпълнява избрания тон на звънене и показва текста за повикване (ако телефонният номер на викация е изпратен заедно с повикването и вашето устройство го разпознае).

За да определите тон на звънене за контакт, изберете контакта, **Опции** > **Тон на звънене** и тон на звънене.

За да определите тон на звънене за група контакти, изберете групата контакти, **Опции** > **Тон на звънене** и тон на звънене.

За да определите текст на повикване за контакт, изберете контакта и **Опции** > **Добав. текст сигнал пов..** Натиснете

върху текстовото поле, за да въведете текста за повикване, и изберете .

За да добавите изображение за контакт, запамен в паметта на устройството, изберете контакта, **Опции** > **Добавяне изображение** и изображение от Галерия.


За да премахнете тона на звънене, изберете **Основен тон** от списъка с тонове на звънене.

За да покажете, промените или премахнете изображение от контакт, изберете контакта и **Опции** > **Изображение** > **Преглед, Промяна** или **Отстраняване**.

## Копиране на контакти

Когато отворите за пръв път списъка с контакти, устройството ви пита дали искате да копирате имена и адреси от СИМ картата в устройството.

За да започне копирането, изберете **ОК**.

Ако не искате да копирате контакти от СИМ картата в устройството, изберете **Отмяна**. Устройството ви пита дали искате да прегледате контактите от СИМ картата в указателя с контакти. За да видите контактите, изберете **ОК**. Списъкът с контакти се отваря и имената, запазени на СИМ картата са означени с .

## Информация за Ovi Контакти

С Ovi Контакти можете да поддържате връзка с най-важните за вас хора. Търсете контакти и открийте

приятели в общността Ovi. Останете във връзка с приятелите ви - с лафче и споделяне на местоположението и присъствието ви - и следете лесно какво се занимават приятелите ви и къде са. Можете дори да проведете лафче с приятели, които използват Google Talk™.

Можете също да синхронизирате контактите си, календара и друго съдържание между вашето устройство Nokia и Ovi.com. Важната за вас информация се съхранява и актуализира както на вашето устройство, така и в интернет. С Ovi Контакти можете да направите вашия списък с контакти динамичен, като сте сигурни, че контактите ви се съхраняват на Ovi.com.

За да използвате услугата, е необходимо да имате акаунт в Nokia. Създайте акаунт в мобилното си устройство или посетете [www.ovi.com](http://www.ovi.com) от компютър.

Използването на Ovi Контакти може да е свързано с пренос на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния си оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

## СИМ услуги

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

## СИМ контакти

За да зададете имената и номерата, съхранени в СИМ картата, да се показват в списъка с контакти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Контакти за показване** > **Памет на СИМ**. Можете да добавяте и редактирате контакти от СИМ картата или да ги набирате.

Номерата, които запаметявате в списъка с контакти, не се запаметяват автоматично във вашата СИМ карта. За да запаметявате номера на СИМ картата, изберете контакт и **Опции** > **Копиране** > **Памет на СИМ**.

За да изберете дали новите контакти, които въвеждате, да се запаметяват на вашето устройство, или на СИМ картата, изберете **Опции** > **Настройки** > **Основна памет запам.** > **Памет на телефона** или **Памет на СИМ**.

## Фиксирано набиране

Изберете **Меню** > **Контакти** и **Опции** > **СИМ номера** > **Контакти фикс.набр.**

С услугата за фиксирано набиране можете да ограничавате повиквания от вашето устройство до определени номера. Не всички СИМ карти поддържат услугата за фиксирано набиране. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на

## Съобщения

повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на фиксирано набиране или за да промените вашите контакти за фиксирано набиране. Свържете се с доставчика на услугата за вашия ПИН2 код.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Вкл. фиксир. набиране** — Активиране на фиксирано набиране.
- **Дактив.фикс.набиране** — Деактивиране на фиксираното набиране.

## 7. Съобщения

### Основен екран на "Съобщения"


Изберете **Меню** > **Съобщения** (услуга на мрежата).

За да създадете ново съобщение, изберете **Ново съобщ.**







**Съвет:** За да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате, използвайте текстове от папката "Шаблони" в "Моите папки". Можете също да създавате и съхранявате ваши собствени шаблони.



Съобщ. съдържа следните папки:

-  **Входящи** — Тук се съхраняват получените съобщения, с изключение на електронната поща и съобщенията от мрежата.

- **Нов СИМ контакт** — Въвеждане на името и телефонния номер на контакта, към когото са позволени повиквания.
- **Добавяне от Контакти** — Копиране на контакт от списъка с контакти в списъка за фиксирано набиране.

За да изпращате текстови съобщения до контактите от СИМ картата, когато услугата фиксирано набиране е активна, трябва да добавите номера на центъра за съобщения към списъка за фиксирано набиране.

-  **Моите папки** — Организирайте съобщенията си в папки.
-  **Пощенска кутия** — Свържете се с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим "офлайн" по-рано изтеглените съобщения от електронната поща.
-  **Чернови** — Тук се съхраняват чернови на неизпратени съобщения.
-  **Изпратени** — Тук се съхраняват последните съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth връзка. Можете да промените броя на съобщенията, които да се записват в тази папка.

-  **Изходящи** — Съобщенията, чакащи да бъдат изпратени, се съхраняват временно в "Изходящи", например когато устройството ви е извън обхвата на мрежа.
-  **Доклади достав.** — Можете да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).

## Писане и изпращане на съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения**.



**Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете пощенско съобщение, трябва да имате зададени правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).


Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Проверете при вашия мобилен оператор ограничениято за размера на пощенските съобщения. Ако опитвате да изпратите пощенско съобщение, което надхвърля пределния размер на пощенския сървър, съобщението остава в папката "Изходящи" и устройството опитва периодично да го изпрати отново. Изпращането на поща изисква връзка за данни и непрекъснатите опити за повторно изпращане може да се тарифират от мобилния ви оператор. В папката "Изходящи" можете да изтриете подобно съобщение или да го преместите в папката "Чернови".

Работата със съобщения изисква услуги на мрежата.

**Изпращане на текстово или мултимедийно съобщение** — Изберете **Ново съобщ.**.

**Изпращане на аудио или пощенско съобщение** — Изберете **Опции** > **Създаване съобщение** и съответната опция.


**Избор на получатели или групи от списъка с контакти** — Изберете  от лентата с инструменти.


**Ръчно въвеждане на номера или пощенския адрес** — Натиснете върху полето **До**.

**Въвеждане на темата на пощенското или мултимедийното съобщение** — Въведете я в полето Тема. Ако полето Тема не се вижда, изберете **Опции** > **Полега заглав. съобщ.**, за да промените показваните полета.

**Писане на съобщението** — Натиснете върху полето за съобщение.

## Съобщения

**Добавяне на обект към съобщение или поща** — Изберете  и съответния тип съдържание. Типът на съобщението може да се промени на мултимедийно съобщение на базата на вмъкнатото съдържание.





**Изпращане на съобщение или поща** — Изберете  или натиснете клавиша за повикване.


Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

## Входяща куия за съобщения

### Получаване на съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Входящи**.

В папката "Входящи"  означава непрочетено текстово съобщение,  – непрочетено мултимедийно съобщение,  – непрочетено аудио съобщение, а  – данни, получени чрез Bluetooth връзка.




Когато получите съобщение, на дисплея в режим готовност се показва иконата  и **1 ново съобщение**. За да отворите съобщението, изберете **Показване**. За да отворите съобщение в папката "Входящи", изберете съобщението. За да отговорите на получено съобщение, изберете **Опции** > **Отговор**

## Мултимед. съобщения




**Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Може да получите известие, че има чакащо мултимедийно съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. За да стартирате връзка за пакети данни, с цел извличане съобщението в устройството, изберете **Опции** > **Изтегляне**.

Когато отворите мултимедийно съобщение , можете да видите изображение и съобщение.  се показва, ако добавите звук, а  – ако добавите видеоклип. За да пуснете звука или видеоклипа, изберете индикатора.

За да видите медийните обекти, които са включени в мултимедийното съобщение, изберете **Опции** > **Обекти**.

Ако съобщението включва мултимедийна презентация, се показва . За да пуснете презентацията, изберете индикатора.

## Данни, настройки и съобщения на уеб услуги

Вашето устройство може да получава много видове съдържачи данни съобщения, като визитки, тонове на звънене, лого на оператори, календарни записи и уведомления за имейл. Можете също да получите

настройки и от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация.

За да запишете данните от съобщението, изберете **Опции** и съответната опция.

Съобщенията на уеб услуги са известия (например за заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или връзка. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.

## Конфигуриране на електронна поща

За да конфигурирате електронна поща, изберете **Меню** > **Съобщения** и **Пощенска кутия**.

Можете да конфигурирате няколко акаунта за електронна поща, например личен и служебен.

За да конфигурирате електронната поща от началния екран, изберете съответната добавка. Можете също да конфигурирате акаунт за електронна поща, като изберете **Меню** > **Приложен.** > **Пом.настр..**

## Пощ. кутия

### Дефиниране на настройки на имейл

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Пощенска кутия**.

За да използвате имейл, трябва да имате в устройството валидна точка за достъп до Интернет и дефинирани правилни настройки за имейл.

Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които са ви дадени от вашият доставчик на отдалечена пощенска кутия и Интернет услуги.

Ако изберете **Съобщения** > **Пощенска кутия** и не сте си създали имейл акаунт, бивате подканени да го направите. За да започнете да създавате настройки за имейл с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**.

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще й дадете, замества "Пощенска кутия" в основния екран на "Съобщения". Можете да имате до шест пощенски кутии.

### Отваряне на пощенската кутия

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Когато отворите пощенската кутия, устройството ви пита дали искате да се свържете с пощенската кутия.

За да се свържете с пощенската си кутия и да изтеглите заглавките на нови имейли или имейлите, изберете **Да**. Когато преглеждате съобщения онлайн, вие сте постоянно свързани с външна пощенска кутия, като използвате връзка за данни.

За да прегледате в режим офлайн изтеглените по-рано имейл съобщения, изберете **Не**.

За да създадете ново имейл съобщение, изберете **Опции** > **Създаване съобщение** > **Електронна поща**.

## Съобщения

Когато сте в режим онлайн, за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.

## Изтегляне на съобщения от електронната поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Ако сте офлайн, изберете **Опции** > **Свързване**, за да установите връзка с външната пощенска кутия.



**Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.


1. Когато имате отворена връзка към отдалечена пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтегляне на ел. поща** > **Ново**, за да изтеглите всички нови съобщения, **Избрани** – за да изтеглите само избраните съобщения, или **Всички** – за да изтеглите всички съобщения от пощенската кутия.

За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмяна**.

2. За да прекъснете връзката и да прегледате съобщенията офлайн, изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.

3. За да отворите имейл съобщение, изберете съобщението. Ако имейл съобщението не е било изтеглено и сте офлайн, ще бъдете попитани дали

желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

За да разгледате файловете, прикачени към имейл съобщения, отворете съобщението и изберете полето за прикачен файл, обозначено с . Ако прикаченият файл не е извлечен в устройството, изберете **Опции** > **Изтегляне**.

За да изтеглите имейл съобщенията автоматично, изберете **Опции** > **Настройки ел. поща** > **Автоматично изтегляне**.

Настройката устройството автоматично да изтегля имейл съобщенията може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугите. Свържете се с доставчика на услуги за информация относно тарифите за предаване на данни.

## Изтриване на електронни съобщения


Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да изтриете съдържанието на имейл съобщението от устройството, като обаче го оставите във външната пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтриване** > **Само телефон**.

Устройството прави огледални копия на заглавията на имейл съобщенията от външната пощенска кутия. Въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на имейл съобщението остава в устройството. Ако искате да премахнете и заглавката, трябва да сте свързани към сървъра, когато изтривате съобщението от устройството си и външната пощенска кутия. Ако няма

връзка със сървъра, заглавката се изтрива, когато правите връзка от устройството си към външната пощенска кутия отново, за да актуализирате състоянието.

За да изтриете имейл съобщение от устройството и от външната пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтриване** > **Телефон и сървър**.

За отмяна на изтриването на имейл, който е маркиран за изтриване от устройството и сървъра при следващото свързване () , изберете **Опции** > **Възстановяване**.

## Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим онлайн, за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.

## Mail for Exchange

С Mail for Exchange можете да получавате служебните си електронни съобщения на вашето устройство. Можете да четете и отговаряте на съобщенията, да преглеждате и редактирате съвместими прикачени файлове, да преглеждате информация от календара, да получавате и отговаряте на искания за срещи, да насрочвате срещи и да преглеждате, добавяте и редактирате информация за контакти.

### ActiveSync

Използването на Mail for Exchange се ограничава до безжичната синхронизация на PIM информация между

устройство Nokia и оторизирания сървър Microsoft Exchange.

Mail for Exchange може да се инсталира само ако фирмата ви има сървър Microsoft Exchange. Освен това, ИТ администраторът на фирмата ви трябва да е активирал Mail for Exchange за вашия акаунт.

Преди да започнете инсталацията на Mail for Exchange, уверете се, че имате следното:

- Корпоративно ИД на ел. поща
- Потребителско име за служебната мрежа
- Парола за служебната мрежа
- Име на домейн на мрежата (свържете се с ИТ отдела на фирмата)
- Име на сървъра за Mail for Exchange (свържете се с ИТ отдела на фирмата)

В зависимост от конфигурацията на Mail for Exchange за фирмата ви, може да се наложи да въведете допълнителна, освен описаната, информация. Ако не знаете правилните данни, свържете се с ИТ отдела на фирмата.

С Mail for Exchange използването на кода за заключване може да е задължително. Кодът за заключване по подразбиране на устройството ви е 12345, но ИТ администраторът на фирмата ви може да е настроил различен код, който да използвате.

Можете да прегледате и промените настройките и профила за Mail for Exchange от настройките за Съобщения.

## Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **СИМ съобщения**.

Преди да можете да прегледате СИМ съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

1. Изберете **Опции** > **Маркиране/демаркир.** > **Маркиране** или **Маркиране всичко**, за да маркирате съобщения.
2. Изберете **Опции** > **Копиране**. Отваря се списък на папките.
3. За да започнете да копирате, изберете папка. За да прегледате съобщенията, отворете папката.

## Съобщения от мрежата

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Съобщ. от мрежа**.

Съобщения от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия мобилен оператор съобщения на различни теми, например метеорологична или пътна обстановка. За достъпните теми и съответните им номера се обърнете към вашия мобилен оператор. Възможно е тази услуга да не се предлага във всички региони.

Съобщения, излъчени от мрежата, не могат да се получават в UMTS мрежи. Връзка за предаване на пакет данни може да възпрепятства получаването на съобщения от мрежата.

## Служебни команди

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Служебни команди**.

Със служебните команди (услуга на мрежата) можете да въвеждате и изпращате на вашия мобилен оператор заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на мрежови услуги. Възможно е тази услуга да не се предлага във всички региони.

## Настройки за съобщения

Настройките може да са конфигурирани предварително в устройството ви или може да ги получите в съобщение. За да въведете настройките ръчно, попълнете всички полета, маркирани с **Определяне** или звездичка.

Някои или всички центрове за съобщения или точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от вашия доставчик на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, променяте или премахвате.

## Настройки на текст.съобщ.

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Текстово съобщ.**.

Изберете от следните:

- **Центрове за съобщения** — Разглеждане на списъка с всички зададени центрове за текстови съобщения.

- **Цент. за съобщ. в употр.** — Изберете кой център за съобщения да се използва при доставянето на текстови съобщения.
- **Кодиране на символи** — За да използвате конвертиране на знаци в друга система за кодиране, когато има такава, изберете **Намален.поддръжк.**
- **Получаване доклад** — Изберете дали мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).
- **Валидност съобщение** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.
- **Съобщ. изпратено като** — Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да разберете дали центърът ви за съобщения е в състояние да конвертира текстови съобщения в тези други формати.
- **Предпочитана връзка** — Изберете връзката, която да се използва.
- **Отг. чрез същия център** — Изберете дали искате отговорът ви на съобщението да бъде изпратен, използвайки същия номер на център за текстови съобщения (услуга на мрежата).

## Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение**.

Изберете от следните:

- **Размер изображение** — Задаване на размера на изображението в мултимедийно съобщение.
- **Режим създаване MMS** — Ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Като изберете **Ограничен**, устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат. За да включвате такова съдържание в съобщенията си без известяване, изберете **Свободен**.
- **Използв. точка достъп** — Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка.
- **Изтегляне мултимедия** — Изберете как искате да получавате съобщенията. За да получавате съобщения автоматично в домашната си мрежа, изберете **Автом. в дом. мрежа**. Извън обхвата на домашната ви мрежа ще получите известие, че има мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Винаги автоматично**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него.
- **Позвол. анонимни съоб.** — Изберете дали да отказвате съобщения от анонимен подател.
- **Получаване на реклами** — Изберете дали желаете да получавате рекламни мултимедийни съобщения.
- **Доклади за получаване** — Изберете дали състоянието на изпратеното съобщение да бъде показано в дневника (услуга на мрежата).

## Съобщения

- **Отказ за изпр. доклад** — Изберете дали искате да забраните на вашето устройство да изпраща отчети за доставката за получените съобщения.
- **Валидност съобщение** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на този срок, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

## Имейл настройки

### Управление на пощенски кутии

Изберете **Меню** > **Съобщения и Опции** > **Настройки** > **Ел. поща**.

За да изберете коя пощенската кутия да бъде използвана за изпращане и получаване на на електронна поща, изберете **Използвана пощ. кутия** и пощенска кутия.

За да премахнете пощенска кутия и нейните съобщения от вашето устройство, изберете **Пощенски кутии**, натиснете пощенската кутия за премахване, ако не е вече маркирана, и изберете **Опции** > **Изтриване**.

За да създадете нова пощенска кутия, изберете **Пощенски кутии** > **Опции** > **Нова пощенска кутия**. Името, което давате на новата пощенска кутия, замества "Пощенска кутия" в основния екран на "Съобщения". Можете да имате до шест пощенски кутии.

Изберете **Пощенски кутии** и пощенска кутия, за да промените настройките за връзка, потребителските

настройки, настройките за изтегляне и настройките за автоматично изтегляне.

## Ovi Контакти

### Информация за Ovi Контакти

С Ovi Контакти можете да поддържате връзка с най-важните за вас хора. Търсете контакти и открийте приятели в общността Ovi. Останете във връзка с приятелите ви - с лафче и споделяне на местоположението и присъствието ви - и следете лесно с какво се занимават приятелите ви и къде са. Можете дори да проведете лафче с приятели, които използват Google Talk.

Можете също да синхронизирате контактите си, календара и друго съдържание между вашето устройство Nokia и Ovi.com. Важната за вас информация се съхранява и актуализира както на вашето устройство, така и в интернет. С Ovi Контакти можете да направите вашия списък с контакти динамичен, като сте сигурни, че контактите ви се съхраняват на Ovi.com.

За да използвате услугата, е необходимо да имате акаунт в Nokia. Създайте акаунт в мобилното си устройство или посетете [www.ovi.com](http://www.ovi.com) от компютър.

Използването на Ovi Контакти може да е свързано с пренос на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния си оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

## Начало на използване на Ovi Контакти

Изберете **Контакти** и отворете раздела за Ovi.

Услугата Ovi Контакти е част от Ovi и използва същата информация за акаунта.

Ако сте начинаещи в Ovi и неговите услуги, за да започнете да използвате приложението Ovi Контакти, трябва да се регистрирате в Ovi, като създадете Nokia акаунт.

### Създаване на Nokia акаунт

1. Изберете **Ovi Лафче** и когато получите напомняне, се свържете с интернет.
2. Въведете необходимата информация.
3. В екрана Моят профил въведете информацията за вашия профил. Собственото и фамилното ви име са задължителни данни.
4. Изберете **Готово**.

Ако вече сте се регистрирали в Ovi чрез компютъра си или мобилно устройство, можете да започнете да използвате Ovi Контакти със същите данни за акаунт.

**Влизане в Ovi Контакти и активиране на услугата** — Изберете **Ovi Лафче** и въведете потребителското име и паролата си. Ако все още не сте предоставили информацията за вашия профил за Ovi Контакти, направете го и изберете **Готово**. Собственото и фамилното ви име са задължителни данни.

## Свързване с услугата

Изберете **Меню** > **Контакти** и отворете раздела за Ovi.

**Свързване с Ovi Контакти** — Изберете **Мини онлайн** и метода на свързване. Използвайте безжична LAN (WLAN) връзка, когато е налична.

**Прекратяване на връзката** — Изберете **Опции** > **Отмяна на свързването**.

Връзка за пакети данни може да доведе до допълнителни такси за прехвърляне на данни. За подробности относно цените се обърнете към вашия доставчик на мрежови услуги.

Изберете **Мини онлайн** > **Опции** и едно от следните:

- **Избор** — Избор на елемент.
- **Минаване онлайн** — Свързване с услугата, ако сте офлайн.
- **Моят профил** — Редактиране на информацията за профила ви.
- **Препоръка на приятел** — Покана до контакт да се присъедини към Ovi Контакти. Поканата се изпраща като текстово съобщение.
- **Настройки** — Промяна на настройките за Ovi Контакти.

Възможно е опциите да са различни.

**Създаване и редактиране на профила ви**  
**Редактиране на информацията за профила ви** — Изберете **Моят профил**.

## Съобщения

**Преглед на профилите на вашите приятели в Ovi Контакти** — Изберете приятел и **Опции** > **Профил**.

Информацията за профила ви е видима за приятелите ви в Ovi Контакти. Само следните данни за профили се показват на останалите потребители на Ovi Контакти, например по време на търсене: собствено име и фамилия. За да промените вашите настройки за поверителност, отворете Ovi на компютъра и влезте във вашия Nokia акаунт.

**Промяна на изображението в профила ви** — Изберете изображението в профила, **Избор готово изображ.** и новото изображение. Можете също така да редактирате или изтриете текущото изображение на профила или да заснемете ново.

**Промяна на достъпността ви** — По подразбиране, вашата достъпност се задава на **Наличен**. За да промените достъпността си, изберете иконата.

**Споделяне с приятелите ви какво правите в момента** — Изберете **Какво правите сега?** и въведете текст в полето.

**Показване на приятелите ви каква музика слушате в момента** — Изберете **Звучи сега**. За да го направите, трябва да разрешите в настройките за присъствие информацията за това какво звучи сега да бъде споделяна.

**Редактиране на вашата информация за контакт** — Изберете поле и въведете текст.

В екрана Моят профил изберете **Опции** и едно от следните:

- **Редактиране на текст** — Изрязване, копиране или поставяне на текст.
- **Промяна** — Промяна на състоянието ви (когато полето за състояние е избрано).
- **Активиране** — Начало на оповестяване на местоположението ви или на информацията за това какво звучи в момента на приятелите ви (когато едно от полетата е избрано).
- **Отмяна на промените** — Отмяна на направените от вас промени в екрана за профил.
- **Пром. сподел. местопол.** — Избор на ориентири, които искате да оповестите на приятелите си (когато е избрано полето Мое местоположение).
- **Изключване споделяне** — Спиране на оповестяването на вашето местоположение на приятелите ви (когато е избрано полето Мое местоположение).

Възможно е опциите да са различни.

## Излъчване на вашето местоположение до приятели

За да излъчите местоположението си, трябва да създадете ориентири в настройките за присъствие и да позволите те да бъдат споделяни. За да получите информация за местоположението от вашия приятел, трябва да имате приложението Карти. За да изпратите и получите информация за местоположението, са ви необходими и двете приложения: Карти и Локализация.

1. Изберете **Мое местоположение**. Ако местоположението ви е неизвестно, изберете **Мое местоположение** > **Добав. сег. местопол.**.
2. Въведете име за местоположението. Местоположението се оповестява на приятелите ви и се добавя в списъка ви с ориентири.

## Намиране и добавяне на приятели

Изберете **Опции** > **Покана до приятел**.

**Търсене на приятел** — Въведете името на приятеля в полето Търсене на приятели и изберете иконата за търсене. Не можете да търсите приятели въз основа на техния мобилен номер или адрес за електронна поща.

**Преглед на резултатите от търсенето** — Изберете **Следващи резултати** или **Предишни резултати**.

**Начало на ново търсене** — Изберете **Ново търсене**.

Ако приятелите, които търсите, не бъдат намерени, те не са регистрирани членове на Ovi или са избрали да бъдат невидими при търсене. Когато ви бъде напомнено, изпратете текстово съобщение на приятелите си, за да ги поканите да се присъединят към Ovi Контакти.

**Изпращане на покана за присъединяване към Ovi Контакти** — Изберете **Избор на услуга**: и услугата, която знаете, че приятелят ви използва. Въведете потребителското име на приятеля и изберете иконата за изпращане.

Изберете **Опции** и едно от следните:

- **Избор** — Избор на елемент.

- **Отваряне** — Отваряне на елемент.
- **Покана за приятел** — Изпращане на покана към контакта.
- **Покажи профил** — Преглед на профила на контакта.
- **Подновяване покана** — Повторно изпращане на покана за присъединяване към Ovi Контакти до изчакващ приятел.
- **Търсене** — Търсене на контакт, чието име или друга свързана ключова дума сте въвели в полето "Търсене на приятели".
- **Редактиране на текст** — Изрязване, копиране или поставяне на текст.

Възможно е опциите да са различни.

## Чат с вашите приятели

**Начало на лафче с приятел** — Изберете приятеля.

**Изпращане на съобщение за лафче** — Въведете текста в полето за съобщения и изберете иконата за изпращане.

В екрана за чат изберете **Опции** и от следните:

- **Изпращане** — Изпращане на съобщението.
- **Изпращане на файл** — Изпращане на изображение, видеоклип, аудио файл или друг вид файл на другия участник в лафчето.
- **Изпр. моето местопол.** — Изпращане на данни за вашето местоположение на чат партньора ви (ако функцията се поддържа и от двете устройства).
- **Добавяне на усмивка** — Въвеждане на усмивка.
- **Профил** — Преглед на данните на приятел.

## Съобщения

- **Моят профил** — Избор на състоянието ви на присъствие или изображението в профила, персонализиране на съобщението ви или промяна на вашите данни.
- **Редактиране на текст** — Копиране или поставяне на текст.
- **Край на чата** — Край на активния чат.
- **Изход** — Край на всички активни чатове и затваряне на приложението.

Наличните опции могат да варират.

За да получите информация за местоположението от вашия приятел, трябва да имате приложението Карти. За да изпратите и получите информация за местоположението, са ви необходими и двете приложения: Карти и Локализация.

За да получите файл, вие или получателят трябва да го приемете. За да отмените изпращането или получаването по време на прехвърляне на файла, изберете **Отмени**.

**Преглед на местоположението на приятеля** — Изберете **На картата**.

**Връщане в основния екран на Ovi Контакти, без да прекратявате лафчето** — Изберете **Назад**.

**Добавяне, повикване или копиране на телефонни номера от лафче** — Отидете на телефонен номер в лафче, изберете **Опции** и подходящата опция.

## Редактиране на ориентирите ви

За да редактирате вашите ориентир, в екрана Ориентир изберете **Опции** и от следните:

- **Маркиране/демаркир.** — Маркиране или демаркиране на елементи в списъка.
- **Редактиране** — Редактиране на името и други свойства на ориентира.
- **Нов ориентир** — За да създадете нов ориентир за текущата ви позиция, изберете местоположението от карта или въведете данните ръчно.

## Настройки на Ovi Контакти

Изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

- **Акаунт** — Достъп до данните на акаунта ви и определяне на видимостта ви за другите при търсене.
- **Присъствие** — Споделяне на текущото ви местоположение с вашите приятели и разрешаване да виждат, когато осъществявате телефонно повикване (състояние на повикване).
- **Персонализиране** — Промяна на настройките, свързани със стартирането и тоновете на приложението Ovi Контакти, и указване на устройството да приема автоматично покани за приятелство.
- **Връзка** — Избор на мрежовата връзка, която да се използва, и активиране на предупреждения за роуминг.
- **Изход** — Прекратяване на всички активни лафчета и затваряне на приложението.

## Настройки на Nokia акаунт

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Акаунт**.

**Редактиране на данните за вашия акаунт** — Изберете **Моят акаунт**.

**Определяне на видимостта ви при търсене** — Изберете **Моят акаунт** > **Видимост при търсене**. Трябва да сте онлайн, за да промените вашата видимост.

### Настр. за присъствие

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Присъствие**.

### Промяна на настройките за присъствие

Изберете едно от следните:

- **Сподел. моето местопол.** — Разрешаване на приятелите ви да виждат местоположението ви.
- **Сподел. звучат сега** — Разрешаване на приятелите ви да виждат каква музика слушате в момента на мобилното ви устройство.
- **Споделяне съст. повикв.** — Разрешаване на приятелите ви да виждат състоянието ви на повикване.

### Споделяне на вашето местоположение

Изберете **Сподел. моето местопол.** и едно от следните:

- **Разрешено споделяне** — Разрешаване на приятелите ви да виждат вашето местоположение в избрани ориентир.
- **Моите спод. ориентир** — Избор на ориентир, от които местоположението ви се оповестява на приятелите ви.
- **Период на обновяване** — Избор колко често оповестявате текущото си местоположение.

**Добавяне на местоположение към списъка с ориентир** — Изберете **Сподел. моето местопол.** > **Моите спод. ориентир** > **Опции** > **Нов ориентир**.

**Добавяне на текущото ви местоположение като ориентир** — Изберете **Текущо местонахож.**

**Търсене на местоположение на картата** — Изберете **Избор от картата**.

**Ръчно добавяне на ориентир** — Изберете **Ръчно въвеждане**.

### Избор на местоположения, които желаете да споделите с приятелите си

1. Изберете **Сподел. моето местопол.** > **Моите спод. ориентир**.
2. Изберете ориентирите от списъка.
3. Изберете **Опции**, за да редактирате, маркирате и демаркирате елементи в списъка. В зависимост от настройките ви, приятелите ви ще виждат вашето местоположение, когато сте в едно от избраните местоположения.

### Настройки за персонализиране

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Персонализиране**.

Изберете едно от следните:

- **Влизане при стартиране** — Автоматично влизане в Ovi Контакти, когато включите мобилното си устройство.

## Персонализиране на вашето устройство

- **Авто-приемане покани** — Приемане на заявка за приятел автоматично без известие.
- **Авто-приемане гласови** — Разрешаване на автоматично приемане на гласови съобщения.
- **Тон за съобщение** — Избор на тон за нови съобщения.
- **Тон за приятел онлайн** — Избор на тон, който звучи, когато приятел мине онлайн.
- **Икона на нач. екран** — Добавяне на икона за бърз достъп до Ovi Контакти към началния екран на устройството.

### Настройки за връзка

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Връзка**.

## 8. Персонализиране на вашето устройство

Можете да персонализирате своето устройство, като промените началния екран, тонове или палитри.

### Променяне на начина, по който изглежда устройството ви


Изберете **Меню** > **Настройки** и **Лични** > **Палитри**.

Можете да използвате палитри, за да промените облика на екрана, например тапет или подредба на главното меню.

За да промените палитрата, използвана за всички приложения във вашето устройство, изберете **Общи**. За да визуализирате палитра, преди да я активирате,

**Промяна на настройките за връзка** — Изберете **Мрежово свързване** и желаната връзка. За да използвате връзката по подразбиране, зададена в настройките за връзка в устройството ви, изберете **Основна връзка**.

**Настройка на устройството да ви уведомява, когато няма достъп до домашната ви мрежа** — За да получавате предупреждение, когато устройството прави опит за свързване с друга мрежа, изберете **Предупрежд. роуминг** > **Включено**.

превъртете до палитрата и изчакайте няколко секунди. За да активирате палитрата, изберете **Опции** > **Задаване**. Активната палитра се обозначава с .

За да промените оформлението на главното меню, изберете **Меню**.

За да промените облика на началния екран, изберете **Палит.Нач.екр.**.

За да имате тапет или слайдшоу от редуващи се изображения като фон в началния екран, изберете **Тапет** > **Изображение** или **Слайдшоу**.

За да смените изображението, показано в началния екран, когато се приеме повикване, изберете **Изобраз. пов..**

## Профили

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Лични** > **Профили**.

Можете да използвате профилите, за да зададете и персонализирате тоновете за звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати. Името на избрания профил се показва най-горе на началния екран. Ако се използва "Общ профил", се показва само датата.

За да промените профил, провъртете до профила и изберете **Опции** > **Активиране**.


## 9. Папка Музика

### Музикален плейър

Музикалният плейър поддържа файлови формати като AAC, AAC+, eAAC+, MP3 и WMA. Музикалният плейър не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички разновидности на тези формати.

Можете да използвате музикалния плейър и за да слушате подкасти. Подкастите представляват начин за доставка на аудио или видео съдържание по интернет посредством технологиите RSS или Atom за възпроизвеждане в мобилни устройства и компютри.

За да персонализирате даден профил, превъртете до него и изберете **Опции** > **Персонализиране**. Изберете настройката, която желаете да промените.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, превъртете до профила, изберете **Опции** > **Ограничено използв.** и задайте часа. Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. Когато профилът е с час,  се показва в началния екран. За профила "Офлайн" не може да се зададе час.

За да създадете нов профил, изберете **Опции** > **Създаване на нов**.

### Изпълнение на песен или подкаст

За да отворите Музикалния плейър, изберете **Меню** > **Музика** > **Муз. плейър**.

Може да е необходимо да обновите музиката и библиотеките с подкасти, след като сте актуализирали избраните песни или подкасти в устройството си. За да добавите всички налични елементи в библиотеката, изберете **Опции** > **Обновяв.Фонотека**.

За изпълнение на песен или подкаст:

1. Изберете категориите, за да навигирате до песента или подкаста, който искате да чуете.

## Папка Музика

2. За изпълнение на елемент изберете елемента от списъка.

За пауза във възпроизвеждането натиснете ; за да го възобновите, натиснете .

За да превъртите бързо напред или назад, задръжте или .


За да отидете на следващия елемент, натиснете . За да се върнете в началото на елемента, натиснете . За да прескочите до предишния елемент, натиснете отново в рамките на две секунди след започването на дадена песен или подкаст.

За да включите или изключите режима на изпълнение в случаен ред () изберете **Опции** > **Произволно пускане**.

За да повторите текущия елемент () , всички елементи () или за да изключите повторението, изберете **Опции** > **Повторение**.

Ако пускате подкасти, разбъркването и повторението автоматично са изключени.

За да регулирате силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука.

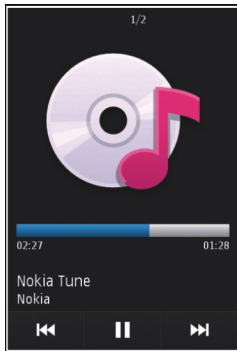

За да промените тона при възпроизвеждане на музика, изберете **Опции** > **Еквалайзер**.

За да промените баланса и стереокартината или да усилите басите, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да се върнете в началния екран и да оставите плейъра да свири във фонов режим, натиснете клавиша за край.

За да затворите плейъра, изберете **Опции** > **Изход**.

## Списъци с песни

Изберете **Меню** > **Музика** > **Муз. плеър** и **Списъци с песни**.

За да видите подробни данни за списъка с песни, изберете **Опции** > **Данни списък песни**.

## Създаване на списък с песни

1. Изберете **Опции** > **Нов списък с песни**.
2. Въведете име за списъка с песни и изберете **ОК**.
3. За да добавите песни веднага, изберете **Да**; за да добавите песни по-късно, изберете **Не**.
4. Ако сте избрали **Да**, изберете изпълнители, за да намерите песните, които искате да добавите в списъка с песни. Изберете **Добави**, за да добавите елементи. За да покажете списъка с песни под името на изпълнител, натиснете **Разшири**. За да скриете списъка с песни, изберете **Свий**.
5. Когато направите избора си, изберете **Готово**.

Ако е поставена съвместима карта с памет, списъкът с песни се записва в картата с памет.

За да добавите по-късно още песни, докато разглеждате списъка с песни, изберете **Опции** > **Добавяне на песни**.

За да добавите от различните екрани на музикалното меню песни, албуми, изпълнители, жанрове и композитори към списък с песни, изберете елемент и **Опции** > **Добавяне към списък** > **Запам. списък песни** или **Нов списък с песни**.

За да премахнете песен от списък с песни, изберете **Опции** > **Отстраняване**. Това не изтрива песента от устройството, а само я премахва от списъка.

За да препоредите песните в списък с песни, изберете песента, която искате да преместите, и изберете **Опции** > **Пренарежд. сп.песни**. За да захванете песен и да я пуснете на ново място, изберете песента в желаното място и **Пускане**. За да приключите препоредването на списъка с песни, изберете **Готово**.

## Подкастове

Изберете **Меню** > **Музика** > **Муз. плeър** и **Подкасти**.

Менюто Подкаст показва наличните в устройството подкасти.

Епизодите на подкасти имат три състояния: никога изпълняван, частично изпълняван, изцяло изпълняван. Ако даден епизод е частично изпълняван, той се изпълнява от последното място на изпълнение при следващото му изпълнение. Ако даден епизод не е

изпълняван никога или е изпълняван изцяло, той се изпълнява отначало.

## Прехвърляне на музика от компютър

Можете да използвате следните методи за прехвърляне на музика:

- За да инсталирате Nokia Ovi Player и да управлявате и организирате музикалните си файлове, изтеглете софтуера за PC от [www.ovi.com](http://www.ovi.com) и следвайте инструкциите.
- За да виждате от компютъра устройството си като памет, към която можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел за данни или чрез Bluetooth. Ако използвате USB кабел за данни, изберете **Масова памет** като режим на свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.
- За да синхронизирате музика с Windows Media Player, свържете съвместим USB кабел за данни и изберете **Прехвърляне медия** като режим за връзка. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.

За да промените режима по подразбиране за свързване чрез USB, изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **USB** > **USB режим за връзка**.

## Nokia Ovi Player

C Nokia Ovi Player можете да изтеглете музика от Ovi Музика, да прехвърляте музика на устройството си от

## Папка Музыка

компютър, както и да управлявате и организирате музикалните си файлове. За да изтеглите Nokia Ovi Player, отидете на [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

За да изтеглите музика трябва да имате Интернет връзка.

### Изтегляне, прехвърляне и управление на музика между вашия компютър и мобилно устройство

1. Отваряне на Nokia Ovi Player на вашия компютър. Ако искате да изтеглите музика, регистрирайте се или влезте.
2. Свържете вашето устройство с компютъра, като използвате съвместим USB кабел за данни.
3. За да посочите режима за връзка от вашето устройство, изберете [Прехвърляне медия](#).

## Ovi Музыка

С Ovi Музыка (услуга на мрежата) можете да търсите, преглеждате и изтеглите музика във вашето устройство. Услугата Ovi Музыка постепенно ще замени Музикалния магазин.

Изберете [Меню](#) > [Музика](#) > [Магазин](#).

За да изтеглите музика, трябва първо да се регистрирате за услугата.

Изтеглянето на музика може да е свързано с допълнителни разходи и пренос на голям обем данни (услуга на мрежата). За информация относно тарифите за

пренос на данни се обърнете към вашия мобилен оператор.

За достъп до Ovi Музыка трябва да имате валидна точка за достъп до интернет в устройството. Може да получите указание да изберете точката за достъп, която да използвате при свързване с Ovi Музыка.

**Избор на точка за достъп** — Изберете [Т. за достъп по подразб.](#)

Достъпността и външният вид на настройките за Ovi Музыка може да са различни. Също така настройките може да са предварително зададени и да не можете да ги промените. Когато преглеждате Ovi Музыка, може да сте в състояние да промените настройките.

**Промяна на настройките за Ovi Музыка** — Изберете [Опции](#) > [Настройки](#).

Ovi Музыка не се предлага във всички държави или региони.

## Nokia Podcasting

С приложението Nokia Podcasting (услуга на мрежата) можете да търсите, да откривате, да се абонирате и да изтеглите подкасти по ефира и да изпълнявате, управлявате и споделяте аудио и видео подкасти с вашето устройство.

### Настройки на Podcasting

За да отворите приложението Nokia Podcasting, изберете [Меню](#) > [Музика](#) > [Podcasting](#).

Преди да използвате Nokia Podcasting, задайте връзката си и настройките за изтегляне.

Препоръчителният метод за свързване е WLAN. Проверете при вашия доставчик на услуги за условията и цените за обслужване на данни, преди да използвате други методи на връзка. Например фиксираният тарифен план може да позволява големи прехвърляния на данни за месечната ви такса.

## Настройки за връзка

За да редактирате настройките за свързване, изберете **Опции** > **Настройки** > **Връзка** и после от следните:

- **Основна точка достъп** — Изберете точката за достъп, за да зададете Интернет връзката си.
- **Търсене URL за услуга** — Определяне на URL адреса на услугата за търсене на подкасти, която да се използва в търсенията.

## Настройки на изтегляне

За да редактирате настройките за изтегляне, изберете **Опции** > **Настройки** > **Изтегляне** и от следните:

- **Записвай в** — Изберете мястото, където искате да записвате своите подкасти.
- **Период на актуализ.** — Изберете колко често да се актуализират подкастите.
- **Следв. дата за актуал.** — Задайте датата за следващата автоматична актуализация.
- **Следв. час за актуализ.** — Задаване на часа за следващата автоматична актуализация.

Автоматичните актуализации настъпват само ако е избрана определена точка за достъп по подразбиране

и ако се изпълнява Nokia Podcasting. Ако не се изпълнява Nokia Podcasting, автоматичните актуализации не се активират.

- **Огранич. изтегл. (%)** — Задаване на размера на паметта, която е запазена за изтегляния на подкасти.
- **Ако надвиш. огранич.** — Укажете какво да се прави, ако изтеглянията надхвърлят ограничението за изтегляне.

Настройването на приложението автоматично да изтегля подкасти може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

За да върнете настройките по подразбиране, изберете **Опции** > **Върни начални настр.** в екрана на настройките.

## Сваляне от Интернет

След като сте се абонирали за подкаст от указатели, търсене или въвеждайки Интернет адрес, можете да управлявате, изтегляте и възпроизвеждате епизоди в Подкастове.

За да видите подкастите, за които сте се абонирали, изберете **Podcasting** > **Подкастове**.

За да видите заглавия на отделни епизоди (епизодът е един конкретен медиен файл на подкаст), изберете заглавието на подкаста.

За да започнете изтегляне, изберете заглавието на епизода. За да изтеглите или до продължите да изтегляте

## Папка Музика

избраните или отбелязани епизоди, изберете или **Опции** > **Изтегли**. Можете да изтеглите едновременно няколко епизода.

За да пуснете част от подкаст по време на изтегляне или след частично изтегляне, изберете подкаста и **Опции** > **Пусни преглед**.

Напълно изтеглените подкасти могат да се намерят в папката Подкасти, но не се показват, докато не се обнови библиотеката.



## Радио


### Слушане на радио

Изберете **Меню** > **Музика** > **Радио**.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Когато отворите приложението за пръв път, можете по избор да настроите местните си станции автоматично.

За да слушате следващата или предишната станция, изберете  или .

За да спрете звука на радиото, изберете .

Изберете **Опции** и от следните:

- **Канали** — Преглед на запамените радиостанции.
- **Настройка на станции** — Търсене на радиостанции.
- **Запаметяване** — Запаметяване на радиостанцията.
- **Активир. високогов.** или **Изкл. високоговорител** — Включване и изключване на високоговорителя.
- **Алтернативни честоти** — Изберете дали искате радиото автоматично да търси по-добра RDS честота за станцията, ако нивото на честотата се понижи.
- **Пускане във фон** — Връщане в началния екран, като радиото свири във фонов режим.

### Управление на радиостанции

Изберете **Меню** > **Музика** > **Радио**.

За да слушате запаменени радиостанции, изберете **Опции** > **Канали** и изберете станция от списъка.



За да премахнете или преименувате станция, изберете **Опции** > **Канали** > **Опции** > **Изтриване** или **Преименуване**.

За да зададете желаната честота ръчно, изберете **Опции** > **Настройка на станции** > **Опции** > **Ръчна настройка**.

## 10. Галерия





За да съхранявате и организирате вашите изображения, видеоклипове, звукови клипове и връзки за стрийминг, натиснете **Меню** > **Галерия**.




**Съвет:** За бърз достъп до екрана на изображения и видеоклипове, натиснете леко мултимедийния клавиш () , за да отворите лентата с мултимедия, и изберете 

### Разглеждане и организиране на файлове

Изберете **Меню** > **Галерия** и от следните:

-  **Изобр.и видео** — Преглед на снимки във визуализатора на изображения и на видеоклипове във Видео центъра.
-  **Песни** — Отваряне на Музикалния плейър.
-  **Звук. клипове** — Слушане на звукови клипове.
-  **Др.мултим.ф-ве** — Преглед на презентации.

Можете да преглеждате, отваряте и създавате папки; да маркирате, копирате, премествате и добавяте елементи в папките.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

За да отворите файл, изберете го от списъка. Видеоклиповете и файловете с разширение .ram се

отварят и възпроизвеждат във Видео център, а музикалните и звуковите клипове - в Музикалния плейър.

За да копирате или премествате файлове на картата с памет (в случай че е поставена) или на паметта на устройството, изберете файл **Опции** > **Подреждане** > **Копиране** или **Преместване** и от наличните опции:

### Преглеждане на изображения и видео

Изберете **Меню** > **Галерия** и **Изобр.и видео**.

По подразбиране изображенията, видеоклиповете и папките са подредени по дата и час.

За да отворите файл, изберете го от списъка. За да увеличите изображение, използвайте клавиша за сила на звука.

За да редактирате видеоклип или изображение, изберете **Опции** > **Промяна**.

Изберете **Опции** > **Използване на файл** и едно от следните:




- **Задаване като тапет** — Използване на изображението като тапет в началния екран.
- **Задав. като изоб.пов.** — Задаване на изображението като изображение при общо повикване.
- **Присв. към контакт** — Задаване на изображението като изображение при повикване от даден контакт.

## Галерия

- **Като тон на звънене** — Задаване на видеоклипа като тон на звънене.
- **Присв. към контакт** — Присвояване на видеоклипа като тон на звънене за даден контакт.

Лентата с инструменти ви помага да избирате често използвани функции с изображения, видеоклипове и папки.

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

-  **Изпращане** — Изпращане на изображение или видеоклип.
-  **Промяна** — Редактиране на изображение или видеоклип.
-  **Изтриване** — Изтриване на изображение или видеоклип.

## Организиране на изображения и видеоклипове

Изберете **Меню** > **Галерия** **Опции** > **Изобр.и видео** и от следните:

- **Опции на папката** — За преместване на файлове и папки изберете **Преместв. в папка**. За създаване на нова папка изберете **Нова папка**.
- **Подреждане** — За копиране на файлове и папки изберете **Копиране**. За преместване на файлове и папки изберете **Преместване**.
- **Преглед по** — Показване на файловете по дата, заглавие или размер.

## Режим TV изход

Изберете **Меню** > **Настройки**.

За да гледате заснетите изображения и видеоклипове на съвместим телевизор, използвайте кабел за Nokia видео изход.

Преди да гледате изображения и видеоклипове на телевизор, може да се наложи да конфигурирате настройките за TV изход към наличната TV система и да зададете формат на TV екрана. Изберете **Телефон** > **Акcesoари** > **TV изход**.

В режим TV изход не можете да използвате телевизора като визьор на камера.

За да гледате изображения и видеоклипове на телевизор, направете следното:

1. Свържете кабел за Nokia видео изход към видеовхода на съвместим телевизор.
2. Свържете другия край на кабела за Nokia видео изход към конектора Nokia AV на вашето устройство.
3. Възможно е да се наложи да изберете режим на кабела.
4. Изберете **Меню** > **Галерия** и потърсете файла, който искате да гледате.

Изображенията се отварят с програмата за преглед на изображения, а видео клиповете - в RealPlayer.

Аудио изходът, включително активни повиквания, стереозвук от видеоклипове, тон на звънене и клавишни тонове, се пренасочва към телевизора, ако към устройството е включен кабелът за Nokia видео изход. Можете да използвате микрофона на устройството по обичайния начин.

Отвореното изображение се показва на цял екран на телевизора. Когато отворите изображение в екрана за



умалено възпроизвеждане, докато то се показва на телевизора, мащабирането не е достъпно.

Когато отворите маркиран видеоклип, RealPlayer започва да възпроизвежда клипа на екрана на устройството и на телевизора.

Можете да преглеждате на телевизора изображения като поредица от слайдове. Всички елементи от албум или маркирани изображения се показват на телевизора в режим на пълен екран.

Качеството на телевизионното изображение може да варира според различната резолюция на изображението.

Безжичните радиосигнали, като например входящи повиквания, може да са причина за смущения в образа на екрана на телевизора.

## 11. Камера

Вашата Nokia 5800 XpressMusic има две камери – камера с висока резолюция на гърба на устройството и камера с ниска резолюция отпред. И двете камери могат да се използват за заснемане на изображения и запис на видеоклипове.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение 2048x1536 пиксела. Резолюцията на изображенията в това ръководство може да е различна.

### Активиране на камерата


За да активирате камерата, натиснете клавиша за снимане.

За да активирате втората камера, активирайте основната камера и изберете [Опции](#) > [С втората камера](#).

## Правене на снимки

### Елементи за контрол и индикатори на екрана за заснемане на фотография

Визьорът на фотоапарата показва следното:

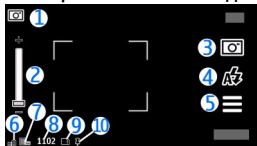

- 1 — Индикатор за режим на заснемане
- 2 — Плъзгач за мащабиране. За да включите или изключите плъзгача за мащабиране, натиснете леко екрана.
- 3 — Икона за заснемане. Натиснете леко, за да заснемете изображение.
- 4 — Режим на светкавица. Натиснете леко за промяна на настройките.
- 5 — Настройки за снимане. Натиснете леко за промяна на настройките.
- 6 — Индикатор за нивото на зареждане на батерията
- 7 — Индикатор за резолюцията на изображението
- 8 — Брояч на изображения (пресметнатият брой изображения, които можете да направите посредством текущата настройка за качество на изображенията и наличната памет)

9 — Използвана памет. В зависимост от настройките на устройството ви, съществуват следните варианти: памет на устройството (📁) или карта с памет (📁).

10 — Индикатор за GPS сигнал

### Настройки за снимане и запис

За да отворите екрана на настройките за снимане и запис преди заснемане на изображение или видеоклип, изберете **Меню > Приложен. > Камера** и ☰.

Екранът на настройките за снимане и запис ви предлага команди за бърз достъп до различни елементи и настройки преди заснемане на изображение или записване на видеоклип.

Настройките за снимане и запис се връщат към настройките по подразбиране, след като затворите камерата.

Изберете от следните:

**A** — Избор на сцена.


📷 или 📷 — Превключване между режим видео и режим изображение.


📶 или 📶 — Показване или скриване на мрежата на визьора (само при снимки).


📷 — Активирайте режима на самоснимачка (само за снимки).


🖼️ — Отворете Галерия.


Настройки за снимки:

 — Избор на цветови ефект.

 — Настройте баланса на бялото. Изберете текущите условия на осветление. Това позволява на камерата да възпроизвежда цветовете по-точно.

 — Настройте компенсацията на експозицията (само при снимки). Ако снимате тъмен обект на много ярък фон, като например сняг, нагласете експозицията на +1 или +2, за да компенсирате яркостта на фона. За ярки обекти на тъмен фон използвайте -1 или -2.

 Настройте светлочувствителността (само за снимки). Увеличете светлочувствителността при ниска осветеност, за да избегнете твърде тъмни снимки и размазани снимки. Увеличаването на светлочувствителността може да увеличи и шума в снимката.

 Настройване на контраста (само при снимки)  
Настройте разликата между най-ярките и най-тъмните части на снимката.

 Настройване на остротата (само при снимки)

Дисплеят на екрана се променя, за да съответства на настройките, които задавате.



Настройките за снимане са различни според режимите на снимане. Превключването между режимите не нулира зададените настройки.

Ако изберете нова сцена, настройките за снимане се подменят с тези на избраната сцена. Можете да промените настройките за снимане, след като изберете сцена, ако е необходимо.

Запаметяването на заснетото изображение може да отнеме повече време, ако сте променили настройките за мащабиране, светлина или цветовете.

## Заснемане на изображение


Когато заснемате изображение, имайте предвид следното:

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата стабилно.
  - Качеството на увеличеното по цифров път изображение е по-лошо от това на неувеличеното изображение.
  - Камерата преминава в режим за пестене на батерията след около една минута неактивност.
  - Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.
1. За да превключите от режим на видеоклипове в режим на изображения, ако е необходимо, изберете и режим на изображения  > .
  2. Натиснете клавиша за снимане. Не движете устройството, преди изображението да е запаметено и окончателното изображение да се появи на дисплея.

## Заснемане на изображения с втората камера

1. Изберете **Опции** > **С втората камера**.

## Камера





2. За да направите снимка, изберете . Не движете устройството, преди изображението да е запаменето и окончателното изображение да се появи на дисплея.

**Увеличаване или намаляване на мащаба при заснемане на изображение** — Използвайте плъзгача за мащабиране.

**Оставяне на камерата отворена във фонов режим и използване на други приложения** — Натиснете клавиша за меню. За да се върнете към камерата, натиснете и задръжте клавиша за снимане.

## След заснемане на снимка

След като заснемете изображение, изберете от следните опции (налично само ако сте избрали **Опции** > **Настройки** > **Покажи снимано изобр.** > **Да**):

-  **Изпращане** — Изпращане на изображението в мултимедийно или имейл съобщение или чрез други начини за свързване, като например Bluetooth връзка.  
За да изпратите изображението на човека, с когото разговаряте, изберете  **Изпращ. до повикващ** по време на разговор.
-  **Изтриване** — Изтриване на снимката.
-  — Отваряне на Галерия.

За да използвате снимката като тапет в началния екран, изберете **Опции** > **Използ.изображение** > **Задаване като тапет**.

За да зададете снимката като изображение по подразбиране при повикване, което да се използва за





всяка ситуация при повикване, изберете **Опции** > **Използ.изображение** > **Задав. като изоб.пов..**

За да присвоите изображението към контакт, изберете **Опции** > **Използ.изображение** > **Присв. към контакт**.

За да се върнете към виъора и запишете нов видеоклип, натиснете клавиша за заснемане.


## Светкавица и видео осветление

Камерата има двойна светодиодна светкавица, която се използва при слаба светлина.

За да изберете желания режим на светкавицата, изберете индикатора на текущия режим на светкавицата, който е един от следните:  **Автоматична**,  **Нам. черв. очи**,  **Включена** и  **Изключен**.

Избягвайте докосването на светодиодите на светкавицата, когато задният капак е махнат. Светодиодите може да се нагорещят след продължителна употреба.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

**Увеличаване на нивата на осветление при запис на видеоклип на слаба светлина** — Изберете .

## Сцени

Картината ви помага да намерите точните настройки на цвят и осветление за конкретните условия. Настройките на всяка сцена са зададени съгласно определен стил или обкръжаваща среда.

Сцената по подразбиране в режим Снимка и режим Видео е **Автоматично** (обозначена с **A**).

За да промените сцената, изберете **≡** > **Режими сцена** и сцена.

За да създадете ваша собствена сцена, подходяща за конкретна обстановка, изберете **Лична настройка** > **Промяна**. В потребителската сцена можете да регулирате различни настройки на светлината и цветовете. За да копирате настройките от друга сцена, изберете **На база режим сцена** и после желаната сцена. За да запаметите промените и да се върнете в списъка със сцени, изберете **Назад**. За да активирате собствената сцена, изберете **Лична настройка** > **Избор**.

## Информация за местоположение




Можете автоматично да добавяте информация за географското местоположение на заснемането към данните за заснетия материал.

Изберете **Меню** > **Приложен**. > **Камера**.

За да добавите информация за местоположението към целия заснет материал, изберете **Опции** > **Настройки** > **Показв.GPS инфор.** > **Включено**. Информация за местоположението има само за изображения, заснети с главната камера.

Зареждането на координатите за местоположението ви може да отнеме няколко минути. Вашето местоположение, както и сгради, естествени прегради и метеорологични условия, могат да окажат въздействие върху наличността и качеството на GPS сигнала. Ако споделите файл, който съдържа информация за местоположение, тази информация също се споделя и местоположението ви може да бъде видно от трети лица, преглеждащи файла. Устройството има нужда от услуги на мрежата за зареждане на информация за местоположението.



Индикатори за информация за местоположението:

-  — Няма налична информация за местоположението. GPS остава във фона за няколко минути. Ако бъде намерена сателитна връзка и в това време индикаторът се промени на , към всички заснети изображения и записани видеоклипове през това време се добавя етикет въз основа на получената информация за позициониране от GPS.
-  — Има налична информация за местоположението. Информацията за местоположението се добавя към данните за файла.




## Вие на снимката — самоснимачка

Използвайте самоснимачката, за да забавите заснемането, така че да можете да включите и себе си в снимката.

## Камера

За да зададете закъснението на самоснимачката, изберете  >  и закъснението, което е необходимо преди снимането.

За да задействате самоснимачката, изберете **Активирай**. Иконата на хронометър на екрана мига и се показва оставащото време, когато работи таймерът на самоснимачката. Камерата ще направи снимката, след като изтече избраното закъснение.

За да изключите самоснимачката, изберете  >  > 




**Свет:** Изберете **2 секунди**, за да задържите ръката си стабилна, когато правите снимка.

## Снимане на изображения в серия

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера**.

Режимът серия е наличен само с основната камера.

За да започнете да снимате бърза серия от изображения, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера** и  > **Серия**. За да затворите прозореца на настройките, натиснете леко в екрана над прозореца. Натиснете и задържете клавиша за снимане. Устройството снима изображения, докато отпуснете клавиша или докато има памет. Ако натиснете за кратко клавиша за снимане, устройството снима шест изображения в серия.


За да заснемете две или повече изображения в определени интервали, изберете желанния интервал от време. За да заснемете изображенията, натиснете клавиша за снимане. За да спрете заснемането, изберете

**Отмяна**. Броят на заснетите изображения зависи от наличната памет.

Заснетите изображения се показват на дисплея, подредени в клетки. Ако сте използвали интервал от време, на дисплея се показва само последното заснето изображение. Можете да разгледате другите изображения в Галерия.




Можете също да използвате режима за снимане на серия със самоснимачката.

За да се върнете към възора на режима за снимане на серия, натиснете клавиша за снимане.

За да деактивирате режима серия, изберете  > **Режим Серия** > **Изключен**.

## Видеозапис

### Заснемане на видеоклипове


1. За да превключите от режим на снимки в режим на видеоклипове, ако е необходимо, изберете  и режима на видеоклипове .
2. За да започнете записването, натиснете клавиша за снимане или натиснете леко . Появява се червена икона за записване и се чува тон.
3. За да направите пауза в заснемането по всяко време, изберете **Пауза**. За да възобновите, изберете **Продължи**. Ако направите пауза в записването и не натискате клавиш в рамките на една минута, записването спира.

За да увеличавате или намалявате обекта, използвайте клавиша за мащабиране на вашето устройство.

4. За да спрете записването, натиснете клавиша за снимане. Видеоклипът се запазва автоматично в Галерия . Максималната дължина на един видеоклип е приблизително 30 секунди с качество на споделяне и 90 минути с други настройки на качеството.

## Органи за управление и индикатори за заснемане на видеоклипове на екрана

Визьорът за видео показва следното:

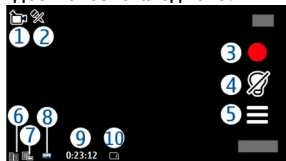

- 1 — Индикатор за режим на заснемане  
 2 — Индикатор за изключен звук  
 3 — Икона за заснемане. Натиснете, за да заснемете видеоклип.  
 4 — Включване/изключване на видео осветление  
 5 — Настройки за заснемане. Натиснете за промяна на настройките.  
 6 — Индикатор за нивото на зареждане на батерията

7 — Индикатор за видео качество За да промените тази настройка, изберете **Опции** > **Настройки** > **Видео качество**.

8 — Тип на файла с видеоклипа


9 — Налично време за запис. Когато записвате, индикаторът за продължителност на текущия видеоклип показва изтеклото и оставащото време.

10 — Местоположението, където видеоклипът е запазен.

## След заснемане на видеоклип

След като запишете видеоклип, изберете от следните опции (налично само ако сте избрали **Опции** > **Настройки** > **Покажи заснето видео** > **Да**):

- ▶ **Пускане** — Възпроизвеждане на видеоклипа, който току-що сте заснели.
- 🗑️ **Изтриване** — Изтриване на видеоклипа.
- ✉️ **Изпращане** или натиснете клавиша за повикване. — Изпращане на видеоклип в мултимедийно или имейл съобщение, или чрез други начини за свързване, като например Bluetooth връзка. Възможно е да не можете да изпращате видеоклипове, запазени във формат .MPEG4, в мултимедийно съобщение.

За да изпратите видеоклипа на човека, с когото разговаряте, изберете  (**Изпращ. до повикващ**) по време на разговор.

За да се върнете към визьора и запишете нов видеоклип, натиснете клавиша за снимане.

## 12. Позициониране (GPS)

Можете да използвате приложения като GPS данни, за да изчислите местоположението си или да измервате разстояния. Тези приложения изискват GPS връзка.

### Информация за GPS

Координатите в GPS се изразяват с помощта на международната координатна система WGS-84. Наличността на координатите може да се различава според региона.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени

от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

Различните методи на локализация могат да бъдат включени или изключени в настройките за позициониране.

### Подпомогнат GPS (A-GPS)

Устройството ви поддържа също и подпомогнат GPS (A-GPS)

A-GPS е услуга на мрежата.

Асистиран GPS (A-GPS) се използва за получаване на помощни данни чрез връзка за пакети данни, които подпомагат изчисляването на координатите на вашето настоящо местоположение, когато вашето устройство получава сигнали от сателити.

Когато активирате A-GPS, устройството ви получава полезна спътникова информация от сървър за спомагателна информация по клетъчната мрежа. С помощта на спомагателните данни устройството ви може по-бързо да получи информация за GPS позицията.

Вашето устройство е предварително конфигурирано да използва услугата Nokia A-GPS, ако няма налични специални настройки за A-GPS. Спомагателните данни се изтеглят от сървъра на услугата Nokia A-GPS само при необходимост.


Трябва да имате точка за достъп до Интернет, зададена в устройството, за да получите спомагателни данни от услугата Nokia A-GPS по връзка за пакети данни. За да дефинирате точка за достъп за A-GPS, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Място** и **Локализация** > **Сървър локализация** > **Точка за достъп**. Точката за достъп до безжична LAN (WLAN) не може да се използва за тази услуга. Може да се използва само точка за достъп до Интернет за пакети данни. Устройството пита за точката за достъп до Интернет, когато GPS се използва за първи път.

## Правилно държане на устройството

Когато използвате GPS приемника, внимавайте да не сте покрили антената с ръка.

Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути. Установяването на GPS връзка в превозно средство може да отнеме повече време.

GPS приемникът черпи енергия от батерията. Използването на GPS приемника може да изтощи батерията по-бързо.

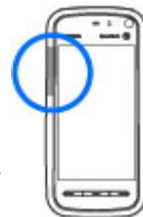


## Съвети за създаване на GPS връзка

### Проверете състоянието на спътниковите сигнали

За да проверите колко сателита е намерило устройството ви и дали устройството ви получава сигнали от сателити, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Място** и **GPS данни** > **Опции** > **Състояние спътник**.

Ако вашето устройство е открило спътници, за всеки спътник се показва стълбче в екрана за информация за спътници.



Колкото по-дълго е стълбчето, толкова по-силен е и спътниковият сигнал. Когато вашето устройство е получило достатъчно данни от спътниковия сигнал за определяне на вашето местонахождение, цветът на стълбчето се променя.

За да видите позициите на намерените сателити, изберете **Смен.екран**.

## Позициониране (GPS)

Първоначално устройството ви трябва да получи сигнали от поне четири спътника, за да може да изчисли местоположението ви. Когато се направи първоначалното изчисление, възможно е да се продължи с изчисление на местонахождението само с три спътника. Въпреки това точността по принцип е по-добра, когато са намерени повече спътници.

Ако не може да се открие спътников сигнал, имайте предвид следното:

- Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал.
- Ако сте навън, преместете се на по-открито място.
- Уверете се, че ръката ви не покрива GPS антената на вашето устройство.
- Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала.
- Някои превозни средства имат потъмнени (атермични) прозорци, които може да блокират спътниковите сигнали.

## Заявки за местонахождение

Възможно е да получите заявка от определена услуга на мрежата, за да се получи информация за местонахождението ви. Доставчиците на услуги може да предлагат информация от местен характер, например прогноза за времето или условията по пътищата, която зависи от местоположението на вашето устройство.

Когато получите запитване за местонахождението, се извежда съобщение, показващо услугата, която прави запитването. Натиснете **Приеми**, за да позволите да бъде изпратена информация за вашето местонахождение, или **Отхвърли** – за да отхвърлите запитването.

## Ориентир

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Място** и **Местонахождения.**

С Ориентир можете да запамятвате в устройството си информация за локализация на определени местоположения. Можете да сортирате записаните местоположения в различни категории, например бизнес, и да добавяте към тях друга информация, като адрес. Можете да използвате записаните ориентир в съвместими приложения, например GPS данни.

Координатите в GPS се изразяват с помощта на международната координатна система WGS-84.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Ново местонахожд.** — Създаване на нов ориентир. За да направите искане за местонахождение за вашето място в момента, изберете **Текущо местонахожд.** За да въведете информацията за място ръчно, изберете **Въведи ръчно.**
- **Промяна** — Редактиране или добавяне на информация към запаметен ориентир (например адрес).
- **Добавяне в категория** — Добавя ориентир към дадена категория в "Ориентир". Изберете всяка от

категориите, към която желаете да добавите ориентира.

- **Изпращане** — Изпращане на един или няколко ориентира до съвместимо устройство. Получените от вас ориентира се разполагат в папката на Съобщения.

Можете да сортирате ориентирите в предварително създадени категории, както и да създавате нови категории. За да редактирате и създавате нови категории за ориентира, отворете раздела на ориентирите и изберете **Опции** > **Промяна на категории**.

## GPS данни



Приложението GPS данни е проектирано да предоставя пътеводна информация за маршрут до избрана цел, както и пътна информация, като приблизителното разстояние до целта и приблизителната продължителност на пътуването. Можете да видите и информация за текущото си местоположение.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Място** и **GPS данни**.

## Настройки на локализация

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Място** и **Локализация**.

### Методи за локализация

Изберете едно от следните:

- **Интегриран GPS** — Използване на вътрешния GPS приемник на вашето устройство.
- **Подпомогнат GPS** — Използвайте подпомогнатия GPS (A-GPS), за да получите спомагателни данни от сървър за спомагателна информация.
- **Bluetooth GPS** — Използване на съвместим външен GPS приемник с Bluetooth връзка.
- **В зависимост от мрежа** — Използване на информацията от клетъчната мрежа (услуга на мрежата).

### Сървър за локализация

За да посочите точка за достъп и сървър за локализация, които да се използват при подпомогнатите от мрежата методи за локализация, като например подпомогнат GPS или локализиране, базирано на мрежата, изберете **Сървър локализация**. Може сървърът за локализация да е предварително зададен от вашия доставчик на услуги и е възможно да не сте в състояние да променят настройките.

### Настройка на означенията

За да изберете каква мерна система искате да използвате за скорости и разстояния, изберете **Мерни единици** > **Метрична** или **Английски**.

За да определите в какъв формат да се показва информацията за координатите във вашето устройство, изберете **Формат на координати** и желанния формат.

## 13. Карти

### Общ преглед на Карти



Изберете **Меню** > **Карти**.

Добре дошли в Карти.

Карти ви показва какво има наблизо, помага ви да планирате маршрута си и ви води там, където искате да отидете.

- Откривайте градове, улици и услуги.
- Намерете пътя си с поетапни указания.
- Синхронизирайте предпочитаните си местоположения и маршрути между мобилното устройство и интернет услугата Ovi Карти.
- Вижте прогноза за времето и друга местна информация, ако се предлага.



**Бележка:** Изтеглянето на съдържание като карти, сателитни изображения, гласови файлове, ръководства или информация за пътната обстановка може да бъде свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Възможно е някои услуги да не се предлагат във всички държави и да са само на определени езици. Възможно е услугите да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.


В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на

картографията, която изтегляте за използване в това устройство.

Съдържание като сателитни снимки, ръководства, информация за времето и пътната обстановка и свързани услуги се предоставят от трети страни, независими от Nokia. Съдържанието може да е до известна степен неточно и непълно, а наличието му да е под въпрос. Никога не разчитайте само на гореспомнатото съдържание и свързаните с него услуги.


### Преглед на вашето местоположение и картата

Вижте текущото си местоположение на картата и преглеждайте карти на различни градове и държави. Изберете **Меню** > **Карти** и **Моята позиция**.

Когато GPS връзката е активна,  обозначава вашата текуща или последно известна позиция на картата. Ако иконата е бледа, няма GPS сигнал.

Ако е достъпна само локализация, базирана на идентификатора на клетката, червен ореол около иконата за локализация показва общия район, в който може да се намирате. Точността на приблизителната оценка нараства в гъсто населени райони.

**Придвижване по картата** — Плъзнете картата с пръст. По подразбиране картата е ориентирана на север.

**Преглед на текущото ви или последното известно местоположение** — Изберете .

**Увеличаване или намаляване на мащаба** — Изберете + или -.

Ако стигнете до област, която не е покрита от карти, съхранени на устройството ви, и имате активна връзка за данни, автоматично се изтеглят нови карти.

Покритието на картите е различно в различните държави и региони.

## Екран на картата



1 — Избрано местоположение

2 — Област на индикаторите


3 — Интересно място (например, железопътна гара или музей)

4 — Област за информация

## Промяна на външния вид на картата

Можете да преглеждате картата в различни режими, за да определите лесно къде се намирате.

Изберете **Меню** > **Кarti** и **Моята позиция**.

Изберете  и едно от следните:

- **Изглед на картата** — В стандартния екран на картата детайлите, като имена на местоположения или номера на шосета, са лесни за разчитане.
- **Сателитна снимка** — Използване на спътникови изображения за подробен преглед.
- **Снимка на терена** — Преглед с един поглед на вида на терена и надморската височина, например при пътуване през пресечена местност.
- **3D** — Смяна на перспективата на картата за по-реалистичен вид.
- **Ориентири** — Показване на по-важните сгради и забележителности на картата.
- **Нощен режим** — Затъмняване на цветовете на картата. При нощно пътуване картата е по-лесна за разчитане в този режим.

## Изтегляне и актуализиране на карти

За да избегнете разходите за пренос на данни при работа с мобилно устройство, изтеглете най-актуалните карти и файлове с гласови указания на компютър, като използвате приложението Nokia Map Loader, след което ги прехвърлете и запаметете в устройството си.

За да изтеглите и инсталирате Nokia Map Loader на съвместим компютър, отидете на адрес [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps) и следвайте инструкциите.



**Съвет:** Запаметете новите карти в устройството си преди пътуване, за да можете да ги преглеждате без интернет връзка, когато сте в чужбина.

Преди да използвате Nokia Map Loader, трябва да отворите карти в приложението Карти на вашето устройство поне веднъж.

### Изтегляне на карти с Nokia Map Loader

1. Свържете вашето устройство със съвместим компютър чрез съвместим USB кабел за данни или Bluetooth връзка. Ако използвате кабел за данни, изберете PC Suite като режим за свързване за USB.
2. Отворете Nokia Map Loader на компютъра.
3. Ако за вашето устройство има нова версия на картите или нови гласови файлове, ще получите подкана за актуализиране на данните.

4. Изберете континент и държава. Възможно е картите на по-големите държави да се делят на няколко части, за да можете да изтеглите тези, които са ви нужни.
5. Изберете картите, изтеглете ги и ги инсталирайте на устройството си.

## Информация за методите за локализация

Карти показва местоположението ви на картата, като използва GPS, A-GPS или локализация, базирана на идентификатора на клетката.

Глобалната позиционираща система (GPS) е спътникова навигационна система, използвана за изчисляване на местоположението ви. Подпомогнатият GPS (A-GPS) е мрежова услуга, която ви изпраща GPS данни и така подобрява скоростта и точността на локализацията.

Когато използвате Карти за първи път, ще получите подкана да дефинирате точка за достъп до интернет, за да изтеглите картографска информация или да използвате A-GPS.



показва наличието на спътников сигнал. Един сегмент показва един сателит. Когато устройството търси спътников сигнал, сегментът е жълт. Когато има достатъчно данни за изчисляване на вашето местоположение, сегментът става зелен. Колкото повече зелени сегменти, толкова по-надеждно е изчислено местоположението.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.



С локализация, базирана на идентификатора на клетката, позицията се определя чрез антенната кула, с която е свързано в момента мобилното ви устройство.


В зависимост от достъпния метод за локализация точността на локализацията може да варира от няколко метра до няколко километра.

## Намиране на местоположение

Кarti ви помага да откриете конкретни местоположения и видове търговски обекти, които търсите.

Изберете **Меню** > **Кarti** и **Открийте места**.

1. Въведете думи за търсене, например адрес или пощенски код. За да изчистите полето за търсене, изберете .
2. Изберете .
3. Изберете елемент от списъка с предложени съвпадения.

Местоположението се показва на картата. За да видите другите местоположения от списъка с резултати от търсене на картата, изберете една от стрелките до областта за информация .


**Връщане в списъка с предложени съвпадения** — Изберете **Списък**.

**Търсене на различни видове места наблизо** — Изберете **Разглеждане на категории** и категория, например пазаруване, настаняване или транспорт.

Ако при търсенето не бъдат намерени резултати, проверете дали сте изписали вярно думите за търсене. Проблемите с интернет връзката също могат да се отразят върху резултатите при търсене онлайн.

За да избегнете разходите за прехвърляне на данни, можете да получите резултати от търсене и без активна интернет връзка, ако имате карти на района, в който търсите, съхранени във вашето устройство. За да сте

## Карти


сигурни, че устройството не използва интернет връзка, в главното меню изберете  > **Интернет** > **Връзка** > **Офлайн**.

## Преглед на данни за местоположение


Преглед на повече информация за конкретно местоположение или място, например хотел или ресторант, ако има такава.

Изберете **Меню** > **Карти** и **Моята позиция**.

**Преглед на данните за дадено място** — Изберете място, областта му за информация  и **Покажи детайли**.

**Оценка на място** — Изберете място, областта му за информация , **Покажи детайли** и оценката в звезди. Например, за да оцените дадено място с 3 от 5 звезди, изберете третата звезда. За да оцените място, имате нужда от активна интернет връзка.

Ако откриете място, което не съществува или съдържа неподходяща информация или неверни данни, например погрешна информация за връзка или местоположение, препоръчително е да съобщите за това на Nokia.

**Съобщаване за неправилна информация** — Изберете място, областта му за информация , **Покажи детайли** > **Оплакване за това място** и подходящата опция. За да подадете оплакване за дадено място, имате нужда от активна интернет връзка.


Възможно е опциите да са различни.

## Запаметяване на места и маршрути


Можете да запаметявате адреси, интересни места и маршрути, за да ги използвате бързо след това.

Изберете **Меню** > **Карти**.

### Запаметяване на място

1. В екрана на картата натиснете върху местоположението. За търсене на адрес или място изберете **Търсене**.
2. Натиснете върху областта за информация на местоположението .
3. Изберете **Запис място**.

### Запаметяване на маршрут

1. В екрана на картата натиснете върху местоположението. За търсене на адрес или място изберете **Търсене**.
2. Натиснете върху областта за информация на местоположението .
3. За да добавите друга точка към маршрута, изберете **Добави към маршрут**.
4. Изберете **Добав. нова т. маршрут** и подходящата опция.
5. Изберете **Покажи маршрут** > **Опции** > **Запамет. маршрута**.

**Преглед на запаметените места и маршрути** — Изберете **Предпочитани** > **Места** или **Маршрути**.

## Преглед и подреждане на места или маршрути

Използвайте предпочитаните елементи за бърз достъп до местата и маршрутите, които сте запомнили.

Групирайте местата и маршрутите в колекция, например, когато планирате пътуване.

Изберете [Меню](#) > [Кarti](#) и [Предпочитани](#).

### Преглед на запометено място на картата

1. Изберете [Места](#).
2. Отидете на мястото.
3. Изберете [Карта](#).

За да се върнете в списъка със запометени места, изберете [Списък](#).

**Създаване на колекция** — Изберете [Създаване на нова колекция](#) и въведете име за колекцията.


### Добавяне на запометено място към колекция

1. Изберете [Места](#) и мястото.
2. Изберете [Организиране колекции](#).
3. Изберете [Нова колекция](#) или съществуваща колекция.

Ако трябва да изтриете места или маршрути, или да добавите маршрут към колекция, отидете в интернет услугата Ovi Кarti на адрес [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Изпращане на места на вашите приятели

Когато искате да споделите информация за места с приятелите си, изпратете данните директно на техните устройства.

**Изпращане на място до съвместимо устройство на ваш приятел** — Изберете местоположение на картата, натиснете върху неговата област за информация  и изберете [Изпращане](#).

## Синхронизиране на предпочитаните ви елементи


Планирайте пътуване на компютъра си в уеб сайта на Ovi Кarti, синхронизирайте запометените места, маршрути и колекции с мобилното си устройство и ползвайте плана в движение.

За да синхронизирате места, маршрути или колекции между мобилното си устройство и интернет услугата Ovi Кarti, имате нужда от Nokia акаунт. Ако нямате такъв, в основния екран изберете [Профили](#) > [Профил Nokia](#) > [Създаване на нов акаунт](#).

**Синхронизиране на запометените места, маршрути и колекции** — Изберете [Предпочитани](#) > [Синхронизиране с Ovi](#). Ако нямате Nokia акаунт, ще получите подкана да си направите такъв.

**Настройка на устройството да синхронизира предпочитаните елементи автоматично** — Изберете

## Кarti

 и [Синхронизация](#) > [Синхронизация](#) > [При старт и изкл.](#) Устройството започва синхронизацията, когато отворите или затворите приложението Кarti.

Синхронизирането изисква активна интернет връзка и може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

За да използвате интернет услугата Ovi Кarti, отидете на адрес [www.ovi.com](http://www.ovi.com).


## Получаване на гласови указания

Гласовите указания, ако се предлагат за вашия език, ви помагат да намерите пътя си до целта, като ви освобождават да се наслаждавате на пътуването.


Изберете [Меню](#) > [Кarti](#) и [Шофиране](#) или [Пеша](#).

Когато използвате за първи път пешеходна или автомобилна навигация, от вас ще бъде поискано да изберете езика за гласови указания и да изтеглите съответните файлове.

Ако изберете език, за който са включени имената на улици, те също биват произнасяни. Възможно е за вашия език да не се предлагат гласови указания.

**Промяна на езика за гласови указания** — В основния екран изберете , [Навигация](#) > [Ръководство за шофиране](#) или [Ръководство за пешеходци](#) и подходящата опция.

Когато вървите пеша, освен гласовите указания, устройството може да ви води със звукови сигнали и вибрация.

**Използване на звукови сигнали и вибрация** — В основния екран изберете , [Навигация](#) > [Ръководство за пешеходци](#) > [Звукови сигнали и вибрация](#).

**Повтаряне на гласовите указания при автомобилна навигация** — В екрана за навигация изберете [Опции](#) > [Повтори](#).

**Регулиране на силата на звука за гласовите указания при автомобилна навигация** — В екрана за навигация изберете [Опции](#) > [Сила на звука](#).

## Шофиране до вашата цел


Когато се нуждаете от поетапни указания при шофиране, Кarti ви помага да стигнете до целта си.

Изберете [Меню](#) > [Кarti](#) и [Шофиране](#).

**Шофиране до вашата цел** — Изберете [Задаване на крайна цел](#) и подходящата опция.

**Шофиране до къщи** — Изберете [Шофиране до домашен адрес](#).

Когато изберете [Шофиране до домашен адрес](#) или [Пеша до домашен адрес](#) за първи път, ще получите подкана да определите домашния си адрес. За да промените домашния адрес след това, направете следното:

1. В главния екран изберете .
2. Изберете **Навигация** > **Начално местонахождение** > **Определяне наново**.
3. Изберете подходящата опция.




**Съвет:** За шофиране без зададена крайна цел изберете **Карта**. Местоположението ви се показва в центъра на картата, когато се придвижвате.

**Промяна на екрана по време на навигация** — Тласнете върху екрана и изберете **2D изглед**, **3D изглед**, **Изглед със стрелка** или **Преглед на маршрута**.

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

## Екран за навигация

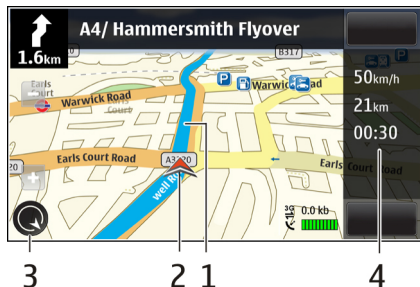

- 1 — Маршрут
- 2 — Вашето местоположение и посока
- 3 — Компас
- 4 — Лента за информация (скорост, разстояние, време)

## Получаване на пътна информация и информация за безопасността

Шофирайте по-лесно с информация в реално време за пътни събития, съдействие за платната на движение и предупреждения за ограничение на скоростта, ако се предлагат за вашата държава или регион.

Изберете **Меню** > **Кarti** и **Шофиране**.

**Преглед на пътни събития на картата** — По време на автомобилна навигация изберете **Опции** > **Инф. траф.**. Събитията се показват като триъгълници и линии.

**Актуализиране на пътната информация** — Изберете **Опции** > **Инф. траф.** > **Актуал.инфо трафик**.

Когато планирате маршрут, можете да настроите устройството да избягва пътните събития, като задръствания или ремонти на пътя.

**Избягване на пътни събития** — В основния екран изберете  и **Навигация** > **Преизч.марш.за трафик**.

Местоположението на камерите за следене на скоростта на движение може да бъде показано по маршрута ви по време на навигация, ако тази функция е активирана. Някои юрисдикции забраняват или уреждат с нормативни актове използването на данни за

## Карти

местоположението на камери за следене на скоростта на движение. Nokia не носи отговорност за точността или последиците от използването на данни за местоположението на камерите за следене на скоростта на движение.

## Отиване пеша до вашата цел


Когато имате нужда от указания, за да следвате маршрут пеша, Карти ви води през площади, паркове, пешеходни зони и дори търговски центрове.

Изберете **Меню** > **Карти**.

**Отиване пеша до вашата цел** — Изберете **Задаване на крайна цел** и подходящата опция.

**Отиване пеша до къщи** — Изберете **Пеша до домашен адрес**.

Когато изберете **Шофиране до домашен адрес** или **Пеша до домашен адрес** за първи път, ще получите подкана да определите домашния си адрес. За да промените домашния адрес след това, направете следното:

1. В главния екран изберете .
2. Изберете **Навигация** > **Начално местонахождение** > **Определяне наново**.
3. Изберете подходящата опция.




**Съвет:** За вървене пеша без зададена крайна цел изберете **Карта**. Местоположението ви се показва в центъра на картата, когато се придвижвате.

## Планиране на маршрут

Планирайте пътуването си, създайте маршрута си и го вижте на картата, преди да потеглите.

Изберете **Меню** > **Карти**.

### Създаване на маршрут

1. В екрана на картата натиснете върху местоположение. За търсене на адрес или място изберете **Търсене**.
2. Натиснете върху областта за информация на местоположението .
3. Изберете **Добави към маршрут**.
4. За да добавите друга точка към маршрута, изберете **Добав. нова т. маршрут** и подходящата опция.

### Промяна на реда на точките в маршрута

1. Изберете точка от маршрута.
2. Изберете **Премести**.
3. Натиснете върху мястото, където искате да преместите точката от маршрута.

**Промяна на местоположението на точка от маршрута** — Натиснете върху точката от маршрута, изберете **Редактиране** и подходящата опция.

**Преглед на маршрута на картата** — Изберете **Покажи маршрут**.

**Навигиране до местоназначението** — Изберете **Покажи маршрут** > **Опции** > **Започни шофиране** или **Старт.пешех.режим**.

## Промяна на настройките на маршрут

Настройките на маршрута оказват влияние върху указанията при навигация и начина, по който маршрутът се показва на картата.

1. В екрана за планиране на маршрут отворете раздела Настр.. За да отидете в екрана за планиране на маршрут от екрана за навигация, изберете **Опции** > **Точки маршрут** или **Списък с точки от маршрут**.
2. Задайте начина за придвижване на **Шофиране** или **Пеша**. Ако изберете **Пеша**, ще виждате еднопосочните улици като нормални улици и ще могат да се използват пешеходни алеи и маршрути, например, през паркове и търговски центрове.
3. Изберете желаната опция.

**Избор на пешеходен режим** — Отворете раздела Настр. и изберете **Пеша** > **Предпочитан маршрут** > **Улици**

## 14. Свързване

Вашето устройство предлага няколко опции за свързване с Интернет или с друго съвместимо устройство или компютър.

### Връзки за данни и точки за достъп

Устройството ви поддържа връзки за пакети данни (услуга на мрежата), като GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството в GSM и 3G мрежи, възможно е да има по едно и също време активни няколко връзки за

или **Права линия**. **Права линия** е полезно при пътуване през пресечена местност, тъй като показва посоката на движение.

**Използване на по-бърз или по-кратък автомобилен маршрут** — Отворете раздела Настр. и изберете **Шофиране** > **Избор на маршрута** > **По-бърз маршрут** или **По-кратък маршрут**.

**Използване на оптимизиран автомобилен маршрут** — Отворете раздела Настр. и изберете **Шофиране** > **Избор на маршрута** > **Оптимизиран**. Оптимизираният автомобилен маршрут съчетава предимствата на по-краткия и по-бързия маршрут.

Можете също да разрешите или забраните използването, например, на магистрала, платени пътища или фериботи.

данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни. В 3G мрежата връзките за данни остават активни по време на гласово повикване.

Можете да използвате също и връзка за данни чрез WLAN. В една безжична локална мрежа може да има само една активна връзка във всеки момент от времето, но е възможно няколко приложения да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

## Свързване

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различни видове точки за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща и да се свързвате към Интернет

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

## Мрежови настройки

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Мрежа**.

Устройството ви може автоматично да превключва между GSM и UMTS мрежи. GSM мрежите са обозначени с **Г**. UMTS мрежите са обозначени с **3G**.

Изберете от следните:

- **Режим на мрежата** — Избор коя мрежа да използвате. Ако изберете **Двоен режим**, устройството избира автоматично GSM или UMTS мрежа, в зависимост от параметрите на мрежата и споразуменията за роуминг между доставчиците на безжични услуги. За повече данни и цени на роуминга се свържете с вашия доставчик на услуги. Тази опция е показана само ако се поддържа от доставчика на безжични услуги.

Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на безжични услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.

- **Избор на оператор** — Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно** – за да изберете ръчно мрежата от списък. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с домашната ви мрежа.
- **Информ. за клет. мрежа** — Задайте устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и за да активирате приемането на информация за клетките.

## Безжична LAN

Вашето устройство може да открива и се свързва към безжични локални мрежи (WLAN). С безжична LAN можете да свържете вашето устройство с Интернет и съвместими устройства, които имат поддръжка за WLAN.

## За WLAN

За да използвате свързване с LAN (WLAN), тя трябва да е достъпна в местоположението, а устройството трябва да е свързано към WLAN. Някои безжични локални мрежи са защитени и ви е нужен ключ за достъп от доставчика на услуги, за да се свържете с тях.



**Бележка:** Възможно е използването на WLAN мрежи да е ограничено в някои държави. Например във Франция използването на WLAN е разрешено само в закрити помещения. За повече информация се обърнете към местните власти.

Функции, които използват WLAN или могат да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Устройството ви поддържа следните характеристики на WLAN:

- Стандарти IEEE 802.11b/g и WAPI
- Работа на 2,4 GHz
- Методи на удостоверяване Wired Equivalent Privacy (WEP) с дължина на ключовете до 128 бита, Wi-Fi Protected Access (WPA) и 802.1x. Тези функции могат да се използват само ако се поддържат от мрежата.



**Важно:** Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

## WLAN връзки

За да използвате връзка с безжична мрежа (WLAN), трябва да създадете точка за достъп до Интернет (IAP) за WLAN. Използвайте точката за достъп за приложения, които имат нужда от връзка с Интернет.

Връзката от безжичната локална мрежа се установява, когато създавате връзка за данни, използвайки точка за достъп към Интернет в безжична локална мрежа. Активната връзка в безжична локална мрежа се прекратява, когато прекратите връзката за данни.

Можете да използвате безжична локална мрежа по време на гласово повикване или когато пакетът данни е активен. Може да сте свързани само към една точка за достъп в безжична локална мрежа, но няколко приложения могат да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

Когато устройството е в офлайн профила, пак можете да използвате безжична локална мрежа (ако е достъпна). Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате връзка към безжична локална мрежа.



**Свет:** За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда (Media Access Control – MAC), който идентифицира устройството ви, отворете клавиатурата за въвеждане и въведете **\*#62209526#**.

## Съветник за WLAN

Изберете [Меню](#) > [Настройки](#) и [Свързване](#) > [Безжична LAN](#).

Съветникът за WLAN ви помага да се свържете с безжична LAN (WLAN) и да управлявате връзките към WLAN.

## Свързване

Ако търсенето намира безжични локални мрежи, за да създадете точка за достъп до Интернет (IAP) и да стартирате уеб браузъра с помощта на тази IAP, изберете свързването и **Старт уеб браузване**.

Ако изберете защитена безжична локална мрежа, ще бъдете запитани за съответната парола. За да се свържете към скрита мрежа, трябва да въведете правилното име на мрежата (скрития идентификатор за обслужване – SSID).

Ако вече имате работещ уеб браузър, който използва активното в момента свързване с WLAN, за да се върнете към уеб браузъра, изберете **Продъл. уеб браузване**. За да прекратите активната връзка, изберете връзката и **Прекъсване на WLAN**.

## WLAN Интернет точки за достъп

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Безжична LAN** > **Опции**.

Изберете от следните:

- **Филтрир. WLAN мрежи** — Филтриране на безжичните локални мрежи (WLAN) в списъка с намерени мрежи. Избраните мрежи не се показват следващия път, когато приложението търси за безжична локална мрежа.
- **Детайли** — Разглеждане на подробните данни за дадена мрежа, показана в списъка. Ако изберете активна връзка, се показват подробностите за връзката.

## Режими на работа

При безжичните локални мрежи има два режима на работа: инфраструктура и ad hoc.



Работният режим "Инфраструктура" позволява два вида комуникация: безжичните устройства се свързват едно към друго чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа или се свързват към кабелна локална мрежа чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа.

В работния режим "ad hoc" устройствата могат да изпращат и приемат данни директно едно с друго.

## Настойки за безжична LAN

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Безжична LAN** > **Опции** > **Настройки**.

Изберете от следните:

- **Показв. налични WLAN** — Избор дали да се показва  когато е налична безжична локална мрежа (WLAN).
-  **Съвет:** За да отворите приложението Съветник за WLAN и да видите предлаганите опции, изберете иконата на WLAN и изскачащия прозорец и изберете осветения текст до иконата на WLAN.
- **Сканиране за мрежи** — Ако зададете **Показв. налични WLAN** на **Да**, изберете колко често устройството да търси налични безжични локални мрежи и да обновява индикатора.
- **Тест интернет достъп** — Изберете дали искате устройството да изпробва възможностите за Интернет

на избраната WLAN автоматично, да пита за разрешение всеки път или никога да не изпълнява изпробване на свързването. Ако изберете **Автомат. стартиране** или позволите да се изпълнява тестът, когато устройството пита за него, и тестът на свързването бъде успешен, точката за достъп се запаметява в Интернет местоположенията.





За да видите фините настройки, изберете **Опции** > **Допълнит. настройки**. Промяна на разширените настройки за WLAN мрежата не се препоръчва.

## Т. за достъп


### Създаване на нова точка за достъп


Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Крайни точки**.

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, променяте или премахвате.

Когато отворите някоя от групите с точки за достъп (, , , ), можете да видите видовете точки за достъп:


 Показва защитена точката за достъп.

 Показва точка за достъп за пакети данни.

 показва точка за достъп до безжична LAN (WLAN)



**Съвет:** Можете да създадете точка за достъп до Интернет в безжична WLAN със съветника за WLAN.

За да създадете нова точка за достъп, изберете  **Точка достъп**. Устройството пита дали искате да проверите за налични връзки. След търсенето се показват връзките, които вече са налични, и могат да се споделят чрез нова точка за достъп. Ако прескочите тази стъпка, от вас се иска да изберете метод на свързване и да дефинирате необходимите настройки.

За да редактирате настройките за дадена точка за достъп, отворете една от групите с точки за достъп и изберете точка за достъп. Следвайте указанията от вашия доставчик на услуги.

- **Име на връзката** — Въвеждане на име за връзката.
- **Носител на данни** — Изберете тип на връзката за данни.

Достъпните полета зависят от това каква връзка за данни ще изберете. Попълнете всички полета, маркирани с **Определяне** или с червена \*. Другите полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да използвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта.

### Създаване на групи с точки за достъп

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Крайни точки**.

## Свързване

Някои приложения ви позволяват да използвате групи с точки за достъп за връзки с мрежата.

За да се избегне изборът на една точка за достъп всеки път, когато устройството осъществява връзка с мрежата, можете да създадете група, която съдържа различни точки за достъп за свързване с тази мрежа и да укажете реда, по който се използват точките за достъп.

Например, можете да добавите безжична LAN (WLAN) и точки за достъп с пакет данни към група с точка за достъп до Интернет и да използвате групата за разглеждане в Интернет. Ако дадете на WLAN най-висок приоритет, устройството се свързва с Интернет чрез WLAN, ако е налична, и свързване чрез пакет данни, ако не е.


За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции** > **Управляване** > **Нова крайна точка**.

За да добавите точки за достъп към група с точки за достъп, изберете групата и **Опции** > **Нова точка за достъп**. За да прекопирате съществуваща точка за достъп от друга група, натиснете върху съответната точка за достъп, ако не е вече маркирана, и изберете **Опции** > **Подреджане** > **Копр. друга кр.точка**.

За да промените приоритета на точка за достъп в рамките на групата, изберете **Опции** > **Подреджане** > **Промяна приоритет**.

## Точки за достъп при пакети данни

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Крайни точки** > **Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана.

За да редактирате точка за достъп с пакетни данни, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с .

Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Изберете от следните:

- **Име точка за достъп** — Името на точката за достъп ще получите от вашия доставчик на услуги.
- **Потребителско име** — Потребителското име може да е необходимо за осъществяване на връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.
- **Искане на парола** — Ако трябва да въведете паролата всеки път, когато се включвате към сървър, или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.
- **Парола** — Може да бъде необходима парола, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.
- **Удостоверяване** — Изберете **Защитено**, за да изпращате винаги паролата си шифрована, или **Нормално** – за да изпращате паролата си шифрована, когато е възможно.
- **Начална страница** — В зависимост от това каква точка за достъп настройвате, въведете уеб адреса или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.
- **Използв. точка достъп** — Изберете **След потвърждение**, ако искате устройството да пита за потвърждение, преди да се създаде връзка, използваща тази точка за достъп, или **Автоматично**, ако искате устройството да се свързва с


местоназначението, като използва тази точка за достъп автоматично.

Изберете **Опции** > **Допълнит. настройки** и от следните:

- **Тип мрежа** — Изберете Интернет протокола за предаване на данни към и от вашето устройство. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.
- **IP адрес на телефона** (само за IPv4) — Въведете IP адреса на вашето устройство.
- **DNS адреси** — Въведете IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър, ако се изискват от вашия доставчик на услуги. За да получите адреса, се свържете с доставчика си на Интернет.
- **Адрес на прокси сървър** — Въведете адреса на прокси сървъра.
- **Номер на прокси порт** — Въведете номера на порта на прокси сървъра.

## WLAN Интернет точки за достъп

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Крайни точки** > **Точка достъп** и следвайте указанията.

За да редактирате точка за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с . Следвайте указанията от вашия доставчик на WLAN услуги. Изберете едно от следните:

- **Име на WLAN мрежата** — Изберете **Въведи ръчно** или **Търсене на мрежи**. Ако изберете съществуваща мрежа, мрежовият режим на WLAN и режимът на

защита на WLAN се определят от настройките на нейната точка за достъп.

- **Състояние на мрежата** — Определя дали да се показва името на мрежата.
- **Мрежови режим WLAN** — Изберете **Ad-hoc**, за да създадете мрежа компютър-компютър и да позволите на устройствата да изпращат и получават данни директно; WLAN точка за достъп не е необходима. В мрежа компютър-компютър всички устройства трябва да използват едно и също име на WLAN мрежа.
- **Режим на защита WLAN** — Изберете какво шифроване да се използва: **WEP, 802.1x** или **WPA/WPA2** (802.1x и WPA/WPA2 не могат да се използват при мрежите "компютър към компютър"). Ако изберете **Отворена мрежа**, не се използва шифроване. Функциите WEP, 802.1x и WPA могат да се използват само ако мрежата ги поддържа.
- **Начална страница** — Въведете уеб адреса на началната страница.
- **Използв. точка достъп** — Указване на устройството да установява връзка, като използва тази точка за достъп автоматично или след потвърждение.

Възможно е опциите да са различни.

## Активни връзки за данни


Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Връзки**.

В екрана за активни връзки за данни можете да видите отворените връзки за данни:

- ① **повиквания за данни**

## Свързване

 връзки пак. данни

 връзки в безжична LAN (WLAN)

За да прекъснете дадена връзка, изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.

За да прекъснете всички отворени връзки, изберете **Опции** > **Прекъсване на всички**.

За да видите подробни данни за дадена връзка, изберете **Опции** > **Детайли**.

## Синхронизация

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Трансф. данни** > **Синхронизация**.

Приложението Синхронизиране ви позволява да синхронизирате вашите бележки, записи в календара, текстови и мултимедийни съобщения, маркери на брауъра или контакти с различни съвместими приложения, работещи на съвместими компютри или в Интернет.

Можете да получите настройките за синхронизация в специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация.

Когато отворите приложението, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това. За да промените профила, натиснете върху елемент за синхронизация, за да го включите в профила, или да го изключите.

За да управлявате профилите за синхронизация, изберете **Опции** и желаната опция.

За да синхронизирате данни, изберете **Опции** > **Синхронизиране**. За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.

## Bluetooth свързване

### За Bluetooth свързването

При възможност за Bluetooth свързване можете да установите безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни устройства, компютри, слушалки и комплекти за кола.

Можете да използвате връзката за изпращане на изображения, видеоклипове, звукови клипове и бележки, за прехвърляне на файлове от съвместим компютър и за отпечатване на изображения със съвместим принтер.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, те не е нужно да са насочени едно срещу друго. Те обаче трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR и поддържа следните профили: усъвършенствано аудио разпространение, основни изображения, идентифициране на устройство, свързване с мрежата чрез комутируема връзка, трансфер на файлове, общ

достъп, общо аудио/видео разпространение, общ обмен на обекти, свободни ръце, слушалки, прехвърляне на обекти, достъп до тел. указател, сериен порт и достъп до СИМ. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Когато устройството е заключено, може да се осъществи връзка само с разрешени устройства.

## Настройки

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Bluetooth**.

Когато отворите приложението за пръв път, от вас ще бъде поискано да определите име за вашето устройство. По-късно можете да промените името.

Изберете от следните:

- **Bluetooth** — Включване и изключване на Bluetooth свързване.
- **Видимост на моя телефон**. — За да позволите устройството ви да бъде намирано от други устройства с Bluetooth, изберете **Видим за всички**. За да зададете период от време, след което видимостта да се задава от показано на скрито, изберете **Задав.период**

**видим..** За да скриете вашето устройство от други устройства, изберете **Скрит**.

- **Име на телефона ми** — Редактирайте името, показано на другите устройства с безжична технология Bluetooth.
- **Режим външна СИМ** — Разрешаване на друго устройство, като например съвместим аксесоар за комплект за кола, да използва СИМ картата във вашето устройство за свързване към мрежата.

## Съвети относно защитата

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Bluetooth**.

Когато не използвате Bluetooth връзката, за да контролирате кой може да намира вашето устройство и да се свързва с него, изберете **Bluetooth** > **Изключване** или **Видимост на моя телефон**. > **Скрит**. Изключването на Bluetooth връзката не оказва влияние на другите функции на устройството.

Не извършвайте двояване и не приемайте заявки за свързване от непознато устройство. Това помага за предпазване на устройството от опасно съдържание. Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер.

## Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Може да има няколко активни Bluetooth връзки едновременно. Например, ако сте свързани към слушалка, можете същевременно да прехвърляте файлове на друго съвместимо устройство.


## Свързване


1. Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите.
2. Натиснете върху елемент и изберете **Опции** > **Изпращане** > **Чрез Bluetooth**.

Показват се устройства с безжична Bluetooth технология, които са в обхвата. Иконите на устройствата са както следва:

 компютър

 телефон

 аудио или видео устройство

 друго устройство

За да прекъснете търсенето, изберете **Стоп**.

3. Изберете устройството, с което искате да се свържете.
4. Ако другото устройство изисква сдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Една и съща парола трябва да се въведе и в двете устройства.

Когато връзката е установена, се показва **Изпращане на данни**.



**Съвет:** При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникален адрес (адрес на устройството). За да намерите уникалния адрес на вашето устройство, въведете кода **\*#2820#**.


## Сдвояване на устройства

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Bluetooth**.

За сдвояване със съвместими устройства и преглед на сдвоените устройства отворете раздела **Сдвоени устройства**.


Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1 до 16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

1. За сдвояване с устройство изберете **Опции** > **Ново сдвоено устр.**. Показват се устройствата, които са в обхвата.
2. Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство.
3. Някои аудиоаксесоари след сдвояване се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай, за да се свържете към аксесоар, изберете **Опции** > **Свързване с аудио у-во**.

Сдвоените устройства се обозначават с  при търсенето на устройства.

За да зададете устройство като разрешено или неразрешено, изберете следното:

- **Упълномощено** — Връзки между вашето устройство и разрешеното устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Няма да получавате отделен въпрос за разрешаване или приемане. Използвайте този статут само за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които



принадлежат на лице, на което имате доверие.   
 посочва разрешените устройства в екрана на  
 сдвоените устройства.

- **Неупълномощено** — Заявките за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани отделно всеки път.

За отмяна на сдвояването с устройство изберете **Опции** > **Изтриване**.

За отмяна на всички сдвоявания изберете **Опции** > **Изтриване на всички**.

## Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, се показва  и елементът се поставя в папката "Входящи" в "Съобщения". Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, са указани чрез .

## Блокиране на устройства

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Bluetooth**.

За да блокирате някое от устройствата, които установяват Bluetooth връзка с вашето устройство, отворете раздела **Сдвоени устройства**. Натиснете върху устройство, което искате да блокирате, ако не е вече маркирано, и изберете **Опции** > **Блокиране**.

За да отблокирате устройство, отворете раздела **Блокирани у-ва**, натиснете върху устройство, ако не е вече маркирано, и изберете **Опции** > **Изтриване**.

За да отблокирате всички блокирани устройства, изберете **Опции** > **Изтриване на всички**.

Ако отхвърлите заявка за сдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да блокирате всички бъдещи заявки за свързване от това устройство. Ако приемете запитването, отдалеченото устройство се добавя към списъка с блокирани устройства.

## Режим външна СИМ

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Bluetooth**.

Преди да можете да активирате режим външна СИМ, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е иницизирано от другото устройство. При сдвояването използвайте 16-цифрова парола и разрешете другото устройство.

За да използвате режима на външна СИМ карта със съвместим комплект за кола, включете Bluetooth връзката и активирайте използването на режима на външна СИМ карта с устройството. Активирайте режима на външна СИМ-карта от другото устройство.

Когато вашето устройство е в режим на външна СИМ карта, в началния екран се показва **Режим външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната, както е показано от **X** в зоната на индикатора за сила на сигнала,

## Свързване

и вие не можете да използвате услугите на СИМ картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания. Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството. За да осъществявате повиквания от устройството, трябва да излезете от режима на външна СИМ карта. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване, за да го отключите.

За да излезете от режима на външна СИМ карта, натиснете клавиша за захранване и изберете **Изход външна СИМ**


## USB

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **USB**.

За да накарате устройството да пита всеки път за целта на връзката при свързване на кабел за съвместими данни, изберете **Питане при свързв.** > **Да**.

Ако опцията **Питане при свързв.** е изключена или искате да смените режима по време на активна връзка, изберете **USB режим за връзка** и измежду следните:

- **PC Suite** — Използване на приложения за компютър на Nokia, например Nokia Ovi Suite и Nokia Software Updater.
- **Масова памет** — Предаване на данни между вашето устройство и съвместим компютър.
- **Прехвърл. изображ.** — Отпечатване на изображения на съвместим принтер.
- **Прехвърляне медия** — Синхронизиране на музика с Nokia Ovi Player или Windows Media Player.

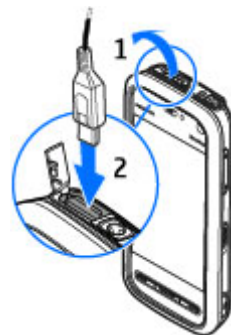

## Връзка с персонален компютър

Можете да използвате мобилното си устройство с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С Nokia Ovi Suite можете например да прехвърляте файлове и изображения между устройството и съвместим компютър.

За да използвате Ovi Suite с режим на връзка USB, изберете **Режим PC Suite**.

Допълнителна информация за Ovi Suite можете да намерите в зоната за поддръжка на адрес [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Административни настройки

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Админ. настр.**.

За да зададете продължителността на връзката за данни, изберете **Повикв. данни**. Настройките за повикването за данни засягат всички точки за достъп, използващи GSM предаване на данни.

## Настройки SIP

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Админ. настр.** > **SIP настройки**.

За определени мрежови услуги, използващи SIP, са необходими настройки на протокола Session Initiation Protocol (SIP). Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от вашия доставчик на услуги. Можете да прегледате, триете или създавате профили на настройките в Настройки SIP.

## Контрол на име на точка за достъп

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Админ. настр.** > **Управл. APN**.

С услугата за контрол на имената на точките за достъп можете да ограничавате връзките за пакети от данни и да

позволите на устройството си да използва само определени точки за достъп за пакети от данни.

Тази настройка е налична, само ако СИМ-картата ви поддържа услуга за контрол над точките на достъп.

За да включите или изключите услугата за контрол или да промените разрешените точки за достъп, изберете **Опции** и съответната опция. За да промените опциите, ви е нужен вашият ПИН2 код. Свържете се с доставчика на услугата за кода.

## Настр. пак. данни

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Админ. настр.** > **Пакет данни**.

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Изберете от следните:

- **Връзка пакет данни** — Ако изберете **Когато е налице** и сте в мрежа, която поддържа пакети данни, устройството се регистрира към мрежата с пакети данни. Стартирането на активна връзка с пакети данни (например за изпращане и получаване на имейл) е по-бързо, отколкото ако устройството установява връзка с пакети данни, когато е необходимо. Ако няма покритие за предаване на пакети данни, устройството периодично опитва да установи връзка за предаване на пакети данни. Ако изберете **При необходимост**, устройството използва връзка за предаване на пакети

## Споделяне онлайн

данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея.

- **Точка достъп** — Наименованието на точката за достъп е необходимо, за да използвате устройството си като модем за предаване на пакети данни към съвместим компютър.

## 15. Споделяне онлайн

### Информация за Споделяне онлайн

Изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Спод. онл.](#)

Със Споделяне онлайн (услуга на мрежата) можете да публикувате изображения, видеоклипове и звукови клипове от вашето устройство в съвместими услуги за споделяне онлайн, като албуми и блогове. Можете също да видите и изпращате коментари към публикациите в тези услуги и да изтеглите съдържание на вашето съвместимо устройство Nokia.

Поддържаните видове съдържание и наличността на услугата Споделяне онлайн може да варират.

### Абониране за услуги

Изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Спод. онл.](#)

За да се абонирате за услуга за онлайн споделяне, отидете на уеб сайта на доставчика на услуги и проверете дали устройството ви Nokia е съвместимо с услугата. Създайте акаунт, както е показано на уеб сайта. Получавате

- **Дост. високоскор. пакети** — Разрешава или забранява използването на HSDPA (услуга на мрежата) в UMTS мрежи.

потребителско име и парола, които са необходими, за да настроите устройството си за акаунта.

1. За да активирате услуга, отворете приложението за онлайн споделяне в устройството, изберете услуга и [Опции](#) > [Активирай](#).
2. Позволете на устройството да създаде мрежова връзка. Ако бъдете подканени за Интернет точка за достъп, изберете такава от списъка.
3. Влезте в акаунта си, както е показано на уеб сайта на доставчика на услуги.

За наличието и цената на услуги на трети лица и цените за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги или съответното трето лице.

### Управляване на акаунти

За да видите акаунтите си, изберете [Опции](#) > [Настройки](#) > [Мои акаунти](#).

За да създадете нов акаунт, изберете [Опции](#) > [Добави нов акаунт](#).

За да промените потребителското си име или парола за даден акаунт, изберете акаунта и **Опции** > **Отваряне**.

За да зададете акаунта по подразбиране, когато изпращате публикации от устройството си, изберете **Опции** > **Направи основен**.

За да премахнете акаунт, изберете акаунта и **Опции** > **Изтриване**.

## Създаване на публикация

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Спод. онл..**

За да публикувате мултимедийни файлове в услуга, отидете на услуга и изберете **Опции** > **Ново качване**. Ако услугата за споделяне онлайн позволява публикуване на файлове в каналите, изберете желаня канал.

За да добавите изображение, видеоклип или звуков клип към публикацията, изберете **Опции** > **Вмъкни**.

Въведете заглавие или описание за публикацията, ако има такива данни.

## 16. Nokia Видео център

С Nokia Видео център (услуга на мрежата) можете да изтеглите и да осъществявате стрийминг за видеоклипове по ефира от съвместими услуги за видео по Интернет с използване на пакетни данни или WLAN свързване. Можете също да прехвърляте видеоклипове

За да добавете етикети към публикацията, изберете **Етикети**:

За да публикувате информация за място, която се съдържа във файла, изберете **Място**:

За да изпращате публикация към услугата, изберете **Опции** > **Качи**.

## Публикуване на файлове от Галерия

Можете да публикувате файлове от Галерия в онлайн услуга за споделяне.

1. Изберете **Меню** > **Галерия** и файловете, които искате да публикувате.
2. Изберете **Опции** > **Изпрати** > **Качи** и желаня акаунт.
3. Променете публикацията, както е необходимо.
4. Изберете **Опции** > **Качи**.

на устройството от съвместим компютър и да ги разглеждате във "Видео център".

Използването на точки за достъп с пакетни данни за изтегляне на видеofilми може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия

## Nokia Видео център

доставчик на услуги. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

Вашето устройство може да има предварително зададени услуги.

Доставчиците на услуги може да предлагат безплатно съдържание или да ви таксуват. Проверете цените в услугата или при доставчика на услуги.

## Преглеждане и изтегляне на видеоклипове

### Свързване към видео услуги

1. Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Видео цент.**
2. За да се свържете с услуга за инсталиране на видео услуги, изберете **Добавяне нови услуги** и желаната видео услуга от каталога с услуги.

### Преглед на видеоклип

За да разгледате съдържанието на инсталирани видео услуги, изберете **Видео канали**.

Съдържанието на някои видео услуги се разделя на категории. За да разглеждате видеоклипове, изберете категория.

За да търсите видеоклип в услугата, изберете **Търсене на видео**. Търсенето може да не е възможно във всички услуги.

Някои видеоклипове могат да бъдат предавани със стрийминг по ефира, но други трябва първо да бъдат

изтеглени на вашето устройство. За да изтеглите видеоклип, изберете **Опции** > **Изтегляне**. Изтеглянията продължават във фонов режим, ако излезете от приложението. Изтеглените видеоклипове се запаметяват в "Моите видеоклипове".

За да гледате видеоклип посредством стрийминг или да пуснете изтеглен клип, изберете **Опции** > **Пусни**. Когато видеоклипът се изпълнява, използвайте клавишите за контрол, за да управлявате плейъра. За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.



**Предупреждение:** Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Подновяване на изтегл.** — Продължаване на преустановено или неуспешно изтегляне.
- **Отмяна на изтегляне** — Отмяна на изтегляне.
- **Преглед** — Предварителен преглед на видеоклип. Тази опция е налична, ако се поддържа от услугата.
- **Подробности за канал** — Преглед на информация за даден видеоклип.
- **Обновяване на списъка** — Обновяване на списъка с видеоклипове.
- **Отвар. линк в браузър** — Отваряне на връзка в уеб браузъра.

## График изтег.

Настройката на приложението автоматично да изтегля видеоклипове може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика ви на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги. За да планирате автоматично изтегляне на видеоклипове в услуга, изберете **Опции** > **График на изтегл.** Видео центърът автоматично изтегля нови видеоклипове ежедневно във време, което зададете.

За да отмените планираните изтегляния, изберете **Ръчно изтегляне** като метод на изтегляне.

## Видео канали

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Видео цент.**

Съдържанието на инсталираните видео услуги се разпространява с помощта на RSS канали. За да видите и управлявате своите канали, изберете **Видео канали**.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Абонаменти за канали** — Проверка на текущите ви абонаменти за канали.
- **Подробности за канал** — Преглед на информация за видеоклип.
- **Добавяне на канал** — Абониране за нови канали. Изберете **През директ. "Видео"**, за да изберете канал от услугите във видео указателя.
- **Актуализ. на канали** — Обновяване на съдържанието на всички канали.

- **Управляване на канала** — Управляване на опциите за акаунт за определен канал, ако е наличен.
- **Преместване** — Преместване на видеоклипове на желано място.

За да видите видеоклиповете, налични в определен канал, превъртете до канал от списъка.

## Моите видеоклипове

"Моите видеоклипове" е място за съхранение за всички видеофилми в приложението "Видео център". Можете подредите изтеглените видеофилми и видеоклипове, записани с камерата на устройството, в отделни екрани.

1. За да отворите папка и да видите видеоклипове, изберете папката. Когато се изпълнява видеоклип, използвайте клавишите за управление, за да управлявате плейъра, натиснете върху екрана.
2. За да регулирате силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Изключи звука** или **Със звук** — Включване и изключване на звука.
- **Подновяване на изтегл.** — Подновяване на спряно или неуспешно изтегляне.
- **Отмяна на изтегляне** — Отмяна на изтегляне.
- **Подробности за видео** — Преглед на данни за файл.
- **Пром. пропорц. изглед** — Избиране на пропорциите на екрана на видеоклипа. Изберете **Естествени**, **Разтегляне** или **Машабиране**.

## Nokia Видео център

- **Състояние на паметта** — Преглед на количеството свободна и използвана памет.

За да преместите или копирате видеоклипове в съвместима карта с памет, изберете **Опции** > **Преместв. и копиране** > **Копиране** или **Премести** и картата с памет.

## Прехвърляне на видеоклипове от компютър ви

Прехвърляне на ваши собствени видеоклипове във "Видео център" от съвместими устройства с помощта на съвместим USB кабел за данни. Видео центърът показва само видеоклиповете, които са във формат, поддържан от вашето устройство.

1. За да виждате от компютъра устройството си като памет на устройство, към която можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел за данни.
2. Изберете **Масова памет** като метод на свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.
3. Изберете видеоклиповете, които искате да копирате от компютъра си.
4. Прехвърлете видеоклиповете в **E:\My Videos** в картата с памет.

Прехвърлените видеоклипове се показват в папката "Мои видеоклипове" във "Видео център". Видео

файловете в други папки на устройството ви не се показват.

## Настройки на Видео център

В основния екран на "Видео център" изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Избор на видео услуга** — Изберете видео услугите, които желаете да се появяват във "Видео център". Можете също да добавяте, премахвате, редактирате и гледате подробности на дадена видео услуга. Не можете да редактирате предварително инсталирани видео услуги.
- **Настройки на връзка** — За да определите мрежовото местоназначение, използвано за свързване към мрежата, изберете **Мрежова връзка**. За да избирате свързването ръчно всеки път, когато "Видео център" отвори мрежово свързване, изберете **Питане винаги**.

За да включвате и изключвате GPRS свързване, изберете **Потв. използв. на GPRS**.

За да включвате и изключвате роуминг, изберете **Потвърдете роуминг**.

- **Родителски контрол** — Задайте ограничение на възрастта за видео. Изискваната парола е същата като кода за заключване на устройството. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**. При услуги за видео при поискване, видеоклиповете, които имат същото или по-високо възрастово ограничение от това, което сте задали, са скрити.



- **Предпочитана памет** — Изберете дали изтеглените видеоклипове да се записват в паметта на устройството или в съвместима карта с памет.

## 17. Уеб браузър

С уеб браузъра можете да разглеждате страници, използващи езика HTML (Hypertext Markup Language) в интернет, така, както са първоначално създадени (услуга на мрежата). Можете също да разглеждате уеб страници, които са създадени специално за мобилни устройства и използват езиците Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Wireless Markup Language (WML).


За да търсите в уеб, трябва да сте конфигурирали на вашето устройство Интернет точка за достъп.



**Съвет:** За да стартирате браузъра, изберете медийния клавиш () , за да отворите лентата с медия, и изберете .

### Разглеждане на Интернет

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Интернет**.

За да разглеждате уеб страници, изберете  **Отидете на уеб адрес** от лентата с инструменти и въведете уеб адрес.

По подразбиране браузърът се отваря в режим на цял екран. За да излезете от режима на цял екран, изберете иконата със стрелка в долния десен ъгъл.

Възможно е някои уеб страници да съдържат материали, например графични изображения или видеоклипове,

- **Миниатюри** — Изберете дали да изтеглите и виждате умалени изображения в списъците с видео канали.

отварянето на които изисква голямо количество памет. Ако при зареждане на такава уеб страница устройството ви остане без свободна памет, поставете карта с памет. В противен случай видеоклиповете няма да се показват.

За да разглеждате уеб страници с изключени графики с цел пестене на памет и увеличаване на скоростта на зареждане, изберете **Опции** > **Настройки** > **Страница** > **Зареждане съдържание** > **Само текст**.

За да обновите съдържанието на уеб страницата, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Презареждане**.

За да запишете текущата уеб страница като маркер, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Запаметяв. като маркер**.

За да преглеждате снимки на уеб страниците, които сте посетили по време на текущата серия на разглеждане, изберете **Назад** (налично, ако **Списък история** е активиран в настройките на браузъра и текущата страница не е първата уеб страница, която посещавате).

За да разрешите или предотвратите автоматичното отваряне на няколко прозореца, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Блокир. изскач.проз.** или **Позвол. изскач.проз.**.

## Уеб браузър

За да увеличите мащаба в уеб страница, натиснете два пъти леко дисплея.







**Съвет:** За да скриете прозореца на браузъра, без да го затваряте или да прекъсвате връзката, натиснете еднократно клавиша за край.





## Лента с инструменти на браузъра







Лентата с инструменти на браузъра ви помага да избирате често използвани функции на браузъра.

От лентата с инструменти изберете измежду следните:

-  **Разш. панел инструм.** — Разширяване на лентата с инструменти за достъп до още функции на лентата с инструменти.
-  **Отидете на уеб адрес** — Въвеждане на нов уеб адрес.
-  **Показване на мащаб** — Увеличаване или намаляване в уеб страницата.



За да използвате разширената лента с инструменти, изберете  **Разш. панел инструм.** и от следните:

-  **Отиди RSS** — Преглед на вашите текущи абонаменти за канали.
-  **Цял екран** — Превключване на изглед на цял екран.
-  **Абон.канал.** — Разглеждане на списък на уеб каналите, достъпни в текущата уеб страница, и абониране за уеб канал.
-  **Настройки** — Редактиране на настройките.

-  **Зап. маркер** — Запаметяване на текущата уеб страница като маркер.
-  **Презарежд.** — Обновяване на уеб страницата.
-  **Преглед** — Общ поглед на текущата уеб страница.
-  **Нач. стран.** — Отиване в началната страница (ако е зададена в настройките).
-  **Маркери** — Отваряне на екрана за маркери.
-  **Нам.кл.дум.** — Търсене в текущата уеб страница.

## Обхождане на страници

Когато разглеждате уеб страница, съдържаща голям обем информация, можете да използвате "Преглед на страница", за да видите какъв вид информация съдържа уеб страницата.

За да видите общ преглед на текущата уеб страница, отворете лентата с инструменти и изберете  > .

## Уеб канали и блогове

Уеб каналите са XML файлове на уеб страници, които се използват за споделяне, например, на последните новини или блогове. Блоговете (или уеб логове) са лични дневници в интернет. Уеб каналите са често срещани в интернет, на блогове и wiki страници.

Уеб браузърът автоматично открива дали дадена уеб страница съдържа уеб канали.

За да се абонирате за уеб канал, изберете канал и **Опции** > **Абонир. за RSS канали.**

За да актуализирате даден уеб канал, изберете канала и **Опции** > **Опресняване**. Можете да актуализирате уеб каналите и от лентата с контакти.

За да зададете как да се актуализират уеб каналите, изберете **Опции** > **Настройки** > **RSS канали**.

## Програмки

Вашето устройство поддържа програмките. Програмките са малки уеб приложения, които се изтеглят от Интернет и доставят в устройството ви мултимедия, блогове с новини и друга информация като например прогнозата за времето. Инсталираните програмки се появяват като отделни приложения в папката "Приложения".

За да намерите и изтеглите програмки, посетете Ovi Магазин на адрес [store.ovi.com](http://store.ovi.com).

Можете също да инсталирате програмки на съвместима карта с памет (ако има такава).

Точката за достъп по подразбиране за програмките е същата като в уеб браузъра. Когато са активни във фонов режим, някои програмки може да актуализират информация автоматично на вашето устройство.

Използването на програмки може да е свързано с прехвърлянето на големи маси от данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни, свържете се с вашия мобилен оператор.

## Търсене на съдържание

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Интернет**.

За да търсите текст в текущата уебстраница, изберете **Опции** > **Намиране ключ. дума**.

За да отидете на следващото съвпадение, от панела с инструменти изберете  **Намиране следващ**.

За да отидете на предишното съвпадение, от панела с инструменти изберете  **Намиране предишен**.




## Маркери

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Интернет**.

Изберете **Опции** > **Отиди в** > **Маркери**. Можете да изберете уеб адреси от списък или от колекция от маркери в папката Послед. посетени стр..

Лентата с инструменти ви помага да избирате често използвани функции на браузъра.

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

-  **Добавяне на маркер** — Добавяне на нов маркер
-  **Отидете на уеб адрес** — Въвеждане на нов уеб адрес.
-  **Изтриване** — Изтриване на маркер.

За да отидете на нова уеб страница, изберете **Опции** > **Отиди в** > **Нова уебстраница**.

За да изпращате и добавяте маркери, или да зададете маркер като начална страница, изберете **Опции** > **Опции за маркерите**.

## Уеб браузър

За да редактирате, местите или изтривате маркери, изберете **Опции** > **Менидж. маркери**.


## Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване.

За да изпразните кеш паметта, изберете **Опции** > **Изтрив. лични данни** > **Кеш памет**.

## Защита на връзката

Ако по време на връзка на дисплея е показан индикаторът за защита , предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървъра е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (където се съхраняват данните) е защитено. Доставчикът на услуги защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.



**Важно:** Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

## 18. Търсене

### Информация за Търсене

Изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Търсене](#).

Търсенето ви позволява да използвате различни услуги за търсене, използващи Интернет, за да намерите например уеб сайтове и изображения. Съдържанието и наличността на услугите може да варира.


### Започване на търсене

Изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Търсене](#).

За да търсите в съдържанието на вашето мобилно устройство, въведете думи за търсене в полето за търсене или потърсете тема в категориите на съдържанието. Докато въвеждате думите за търсене, резултатите се организират по категории. Най-скоро използваните резултати се появяват най-отгоре в списъка с резултати, ако отговарят на вашите думи за търсене.

## 19. Ovi Магазин

### Информация за Ovi Store

 От Ovi Магазин можете да изтеглите във вашето устройство мобилни игри, приложения, видеоклипове, изображения и тонове на звънене. Някои елементи са

За да търсите уеб страници в интернет, изберете [Търсене в Интернет](#) и доставчик на търсене, след което въведете думите за търсене в полето за търсене. Доставчикът на търсене, който сте избрали, се задава като доставчик на търсене в интернет, използван по подразбиране.

Ако вече е зададен доставчик на търсене по подразбиране, изберете го, за да започнете търсене, или изберете [Още услуги търсене](#), за да използвате друг доставчик на търсене.

За да смените доставчика на търсене, използван по подразбиране, изберете [Опции](#) > [Настройки](#) > [Услуги за търсене](#).

За да смените настройката за страна или регион с цел намиране на други доставчици на търсене, изберете [Опции](#) > [Настройки](#) > [Страна или регион](#).



безплатни, а други трябва да закупите с кредитна карта или чрез телефонната ви сметка. Ovi Магазин ви предлага съдържание, което е съвместимо с вашето мобилно устройство и отговаря на вашия вкус и местоположение.

## 20. Други приложения

### Часовник

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Часовник.**

#### Алармен часовник

За да видите своите активни и неактивни аларми, изберете **Аларми**. Когато е включена алармата, се показва индикаторът . Когато алармата се повтаря, се показва индикаторът .

За да зададете нова аларма, изберете **Нова аларма**. За да зададете еднократна аларма в рамките на 24 часа на определен ден, изберете **Повторение**.

За да премахнете аларма, изберете **Аларми**, превъртете до нея и изберете **Опции** > **Отстраняване аларма**.

За да изключите звучащата аларма, изберете **Стоп**. За да спрете алармата за определен период, изберете **Повтаряне**. Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал.

За да определите периода, след който алармата да звъни отново, когато сте ѝ задали да се повтаря, изберете **Опции** > **Настройки** > **Интервал аларма**.

За да промените настройките за часа, датата и вида на часовника, изберете **Опции** > **Настройки**. За да актуализирате автоматично информацията за часа, датата и часовия пояс във вашето устройство (мрежова услуга), изберете **Час от мреж.оператор** > **Включено**.

### Световен часовник

За да видите текущия час в различни местоположения, изберете **Светов. часовн.**. За да добавите местоположения към списъка, изберете **Опции** > **Добавяне местонаходж.**

За да изберете вашето текущо местоположение, превъртете до него и изберете **Опции** > **Задав. текущо местон.** Часът във вашето устройство се променя според избраното местоположение. Проверете дали часът е верен и съответства на вашия часови пояс.

### Календар

За да отворите календара, изберете **Меню** > **Календар**.

#### Екрани на календара







За да превключвате между изглед за месеца, седмицата, деня и задачи за изпълнение, изберете **Опции** > **Смяна екран** > **Екран месец**, **Седмица**, **Ден** или **Задачи**.

За да промените началния ден на седмицата, екранът, който се показва, когато отваряте календара, или настройките за аларми в календара, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да отидете на определена дата, изберете **Опции** > **Отиване на дата**.

## Лента с инструменти на календара

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

-  **Следващ изглед** — Избор на изглед за месеца.
-  **Следващ изглед** — Избор на изглед за седмицата.
-  **Следващ изглед** — Избор на изглед за деня.
-  **Следващ изглед** — Избор на изглед на задачите.
-  **Нова среща** — Добавяне на ново напомняне за среща.
-  **Нова бележка задача** — Добавяне на нова бележка за задача.

## Мениджър на файлове

### За Мениджър на файлове

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Файлове.**

С "Мениджър на файлове" можете да преглеждате, управлявате и отваряте файлове на вашето устройство, карта с памет или съвместимо външно устройство.

Наличните опции зависят от избраната памет.

### Намиране и организиране на файлове

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Файлове.**

За да намерите файл, изберете **Опции** > **Намиране.**

Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.

За да преместите и копирате файлове и папки или за да създавате нови папки в паметта, изберете **Опции** > **Подреждане** и желаната опция.

За да подредите файлове, изберете **Опции** > **Сортиране по** и желаната категория.

### Редактиране на картата с памет

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Файлове.**

Тези опции са налични само когато се постави съвместима карта с памет в устройството.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Опции на карта памет** — Преименуване или форматиране на карта с памет.
- **Парола карта с памет** — Защиаване с парола на карта с памет.
- **Отключв. карта с памет** — Отключване на на карта с памет.

### Архивиране на файлове в картата с памет

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Файлове.**

За да архивирате файлове, маркирайте типовете файлове, които искате да архивирате в карта с памет, и **Опции** > **Създав. рез.копие сега**. Уверете се, че картата с памет има достатъчно свободна памет за файловете, които сте избрали за архивиране.

## Мениджър на приложения

С "Мениджър на приложения" можете да видите софтуерните пакети, които са инсталирани на устройството ви. Можете да видите подробни данни за

## Други приложения

инсталираните приложения, да премахвате приложения и да задавате настройките за инсталиране.

Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в устройството:

- JME приложенията, основани на Java™ технология, с файловете разширения .jad или .jar
- Други подходящи за операционната система Symbian приложения и софтуер с файловете разширения .sis или .sisx

Инсталирайте само софтуер, който е съвместим с вашето устройство.

## Инсталиране на приложения

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от съвместим компютър, да ги изтеглите при работа в брауъра или да ги получите в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл или посредством други методи на връзка, като Bluetooth връзка.

Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia Ovi Suite, за да инсталирате приложение на устройството ви.

Иконите в Мениджъра на приложения показват следното:



Приложение на SIS или SISX



Java приложение



програмки



Приложение, инсталирано на картата с памет



**Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Преди инсталиране имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете **Опции** > **Преглед детайли**.

За да видите информация за сертификата за защита на приложението, изберете **Детайли**: >

**Сертификати**: > **Преглед детайли**. Управлявайте използването на цифрови сертификати в Управление на сертификати.

- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка

за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава.

За да инсталирате приложение, направете следното:

1. За да намерите инсталационен файл, изберете **Меню > Настройки и Менидж. прил.** Като алтернатива потърсете инсталационните файлове, като използвате Мениджър на файлове, или изберете **Съобщения > Входящи** и отворете съобщение, което съдържа инсталационен файл.
2. В Мениджър на приложения изберете **Опции > Инсталирай**. В други приложения, изберете инсталационния файл, за да стартирате инсталирането.

По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да активирате инсталирано приложение, намерете приложението в менюто и изберете приложението. Ако приложението няма определена папка по подразбиране, то се инсталира в папката Инстал.прилож. в основното меню.

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции > Показване на дневник**.



**Важно:** Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .six) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia Ovi Suite, за да направите резервно копие на инсталационни файлове в съвместим компютър, след това ползвайте мениджъра на файлове за отстраняване на инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

## Премахване на приложения

Изберете **Меню > Настройки и Менидж. прил.**

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Инстал.прилож. > Опции > Деинсталиране**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, може да не сте вече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

## Други приложения

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте премахнали, другият софтуерен пакет може да престане да работи. За подробности прочетете документацията на инсталирания софтуерен пакет.

## Настройки на Мениджъра на приложения

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Менидж. прил..**

Изберете **Настр. за инсталация** и някое от следните:

- **Инсталация на софтуер** — Изберете дали може да бъде инсталиран софтуер на Symbian без проверен цифров подпис.
- **Проверка онлайн серт.** — Изберете да бъдат проверявани онлайн сертификатите, преди да се инсталира дадено приложение.
- **Основен уеб адрес** — Задайте Интернет адрес по подразбиране, който да се използва за проверка на онлайн сертификати.

## Софтуерна актуализация по безжичен път

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Акт. прил..**

Със Софтуерна актуализация (услуга на мрежата) можете да проверявате дали има актуализации за софтуера или приложенията на вашето устройство, както и да ги теглите в устройството си.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



**Предупреждение:** Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталацията на актуализация.

След като актуализирате софтуера или приложенията на вашето устройство чрез Софтуерна актуализация, инструкциите, свързани с актуализираните приложения в ръководството за потребителя или приложенията за помощ, може да не са актуални.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Старт актуализация** — Изтегляне на налични актуализации. За да деактивирате специфични актуализации, които не искате да изтеглите, изберете актуализациите от списъка.
- **Актуалз. чрез компютър** — Актуализиране на устройството чрез компютър.
- **Преглед на детайли** — Преглед на информация за актуализация.
- **Прегл. хронол. актуал.** — Преглед на състоянието на предишни актуализации.
- **Настройки** — Промяна на настройките.
- **Отказ от отговорност** — Преглед на лицензионното споразумение на Nokia.

## RealPlayer





С RealPlayer можете да пускате видеоклипове или да възпроизведате медийни файлове "по въздуха", без да ги записвате в устройството си преди това.

RealPlayer не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички вариации на файлови формати.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **RealPlayer.**

### Лента с инструменти на RealPlayer

Вив видеоклиповете, връзките за стрийминг и наскоро изпълняваните прегледи може да са налични следните икони от лентата с инструменти:

-  **Изпращане** — Изпращане на видеоклип или връзка за стрийминг.
-  **Пускане** — Изпълнение на видеоклип или видео стрийминг.
-  **Изтриване** — Изтриване на видеоклип или връзка за стрийминг.
-  **Отстраняване** — Премахване на файл от списъка на последните изпълнявани.

### Изпълняване на видеоклипове

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **RealPlayer.**





За да изпълните видеоклип, изберете **Видеоклипове** и клип.

За да покажете списък на файловете, които са изпълнявани скоро преди това, изберете **Послед.пускани.**

В списъка на видеоклиповете, превъртете до даден клип, изберете **Опции** и от следните:

- **Използв. видеоклип** — Присвойте видеоклип на контакт или го задайте като тон на звънене.
- **Маркиране/демаркир.** — Маркирайте елементи в списъка за изпращане или изтрийте няколко елемента едновременно.
- **Преглед на данни** — Вижте подробности за избрания елемент, като формат, разделителна способност и времетраене.
- **Настройки** — Редактиране на настройки за възпроизвеждане и стрийминг на видеоклип.

В екраните за видеоклипове, последно възпроизвеждани елементи и връзки за поточно аудио/видео, следните икони може да са достъпни от лентата с инструменти:

-  **Изпращане** — Изпращане на видеоклип или връзка за поточно аудио/видео.
-  **Пускане** — Възпроизвеждане на видеоклип или поточно видео.
-  **Изтриване** — Изтриване на видеоклип или връзка за поточно аудио/видео.
-  **Отстраняване** — Премахване на файл от списъка с последно възпроизвежданите файлове.

## Изтегляне на съдържание "по въздуха"

В RealPlayer можете да отворите само RTSP връзка. Обаче, RealPlayer изпълнява RAM файл, ако отворите HTTP връзка към него в браузър.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **RealPlayer.**

За поточен пренос на съдържание по ефира (услуга на мрежата) изберете **Стрийм. линк.** и връзка. Можете също да получите връзка за поточно аудио/видео в текстово или мултимедийно съобщение, както и да отворите връзка в уеб страница. Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството ви се свързва със сайта и започва да зарежда съдържанието. Съдържанието не се запаметява във вашето устройство.


## Записващо устройство (рекордер)




Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Рекордер.**

С приложението Рекордер можете да записвате гласови бележки и телефонни разговори.


Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

За да запишете аудиоклип, изберете .


За да спрете записването на аудиоклип, изберете .

За да слушате аудиоклипа, изберете .

За да изберете качеството на запис или къде искате да запаметите своите аудиоклипове, изберете **Опции** > **Настройки.**

За да запишете телефонен разговор, отворете рекордера по време на гласово повикване и изберете . Докато тече записът, и двете страни чуват периодичен звуков сигнал.

## Писане на бележки

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Бележки.** За да напишете бележка, изберете **Опции** > **Нова бележка.** Натиснете в полето за бележки, за да въведете текст, и изберете .

Можете да запаметявате получени от вас текстови файлове (.txt файлов формат) в Бележки.

## Извършване на изчисления

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Калкулат.**

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. Изберете функция, например събиране или изваждане. Въведете второто число от изчислението и изберете =.

## Конвертор

С Конвертор можете да конвертирате мерки от една мерна единица в друга.

Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Изберете [Меню](#) > [Приложен.](#) > [Конвертор](#).

## Речник

Изберете [Меню](#) > [Приложен.](#) > [Речник](#).

За да преведете думите от един език на друг, въведете текста в полето за търсене. При въвеждане на текста се появяват предложения за думи за превод. За да

преведете дума, изберете думата от списъка. Възможно е да не се поддържат всички езици.

Изберете [Опции](#) и от следните опции:

- [Прослушай](#) — Слушане на избраната дума.
- [История](#) — Намиране на вече преведени думи от текущата сесия.
- [Езици](#) — Промяна на изходния или целевия език, изтегляне на езици от интернет или премахване на език от речника. Английският език не може да бъде изтрит от речника. Освен английски език, можете да инсталирате два допълнителни езика.
- [Реч](#) — Редактиране на настройките за глас. Можете да регулирате скоростта и силата на гласа.

## 21. Настройки

Някои или всички команди за бърз достъп в устройството ви може да са предварително зададени от вашия доставчик на услуги и е възможно да не може да ги промените.

### Настройки тел.

#### Настройки на дата и час

Изберете [Меню](#) > [Настройки](#) и [Телефон](#) > [Дата и час](#).

Изберете от следните:

- [Час](#) — Въвеждане на текущото време.

- [Часова зона](#) — Избиране на вашето местоположение.
- [Дата](#) — Въвеждане на текущата дата.
- [Формат дата](#) — Избор на формата на датата.
- [Разделител за дата](#) — Избор на символа, който разделя дните, месеците и годините.
- [Формат час](#) — Избор на формата на часа.
- [Разделител за час](#) — Избор на символа, който разделя часовете и минутите.
- [Тип часовник](#) — Избор на вида на часовника
- [Тон аларма на часовник](#) — Избор на тона на будилника.
- [Интервал аларма](#) — Регулиране на времето за повтаряне.

## Настройки

- **Работни дни** — Избор на работните дни. След това можете да настройвате алармата само сутрин за работните дни.
- **Час от мреж.оператор** — Настройка на устройството да актуализира автоматично часа, датата и часовата зона. Тази мрежова услуга може да не се предлага във всички мрежи.

## Настройки за езика

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Език**.

За да промените езика на устройството, изберете **Език на телефона**.

За да смените езика за писане, изберете **Език на писане**.

За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, изберете **Предсказуем текст**.

## Настройки дисплей

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Дисплей**.

Изберете от следните:

- **Светлинен сензор** — Регулиране на чувствителността на светлинния сензор на устройството. Светлинният сензор включва осветлението, когато осветеността на мястото е слаба, и го изключва, когато наоколо е светло.
- **Размер на шрифт** — Избор на размера на текста и иконите, показвани на дисплея.

- **Поздрав/лого** — Избор зали искате да показвате бележка, или изображение, когато включвате устройството.
- **Време осветление** — Задаване колко дълго да остане осветлението, когато спрете да използвате устройството.

## Гласови команди

Можете да използвате разширени гласови команди, за да управлявате устройството си.

За да активирате разширени гласови команди за стартиране на приложения и профили, натиснете и задръжте клавиша за повикване в началния екран.

За да използвате разширени гласови команди, натиснете и задръжте в началния екран клавиша за повикване и изречете гласова команда. Гласовата команда е името на приложението или профила, показани в списъка.

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Глас. команди**.

За да редактирате гласовите команди, изберете **Опции** > **Смяна команда**.

За да прослушате синтенизирания гласов маркер, изберете **Опции** > **Прослушване**.

За да премахнете гласова команда, която сте добавили ръчно, изберете **Опции** > **Отстран. глас. команда**.

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Синтезатор** — Включване или изключване на синтезатора, който възпроизвежда разпознатите

гласови маркери и командите на изчисления за устройството език.

- **Сила звук при възпроиз.** — Регулиране на силата на звука при възпроизвеждане на гласовите команди.
- **Чувствителн. разпознав.** — Регулиране колко лесно синтезаторът разпознава говор. Ако е зададена твърде висока чувствителност, той може да не приема команди поради фоновия шум.
- **Потвърждение команда** — Избор дали изречената команда се приема ръчно чрез глас или автоматично.
- **Нулир. гласови адапт.** — Нулиране на обучението на гласовото разпознаване, което например се налага, когато се смени собственикът на устройството.

## Настройки на аксесоарите

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Аксесоари**.

Някои конектори за аксесоари показват кой тип аксесоар е свързан към устройството.

Изберете аксесоар и от следните:

- **Основен профил** — Задайте профила, който искате да се активира винаги, когато свържете съвместим аксесоар с вашето устройство.
- **Автоматичен отговор** — Активирайте, ако желаете устройството да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако типът на звънене е зададен на **Единичен сигнал** или **Без звук**, автоматичното отговаряне е забранено.
- **Осветление** — Задайте дали светлините да остават включени след периода на изчакване.

Наличните настройки зависят от типа на аксесоара.

## Настройки на TV изхода

За да промените настройките за връзка за TV изход, изберете **TV изход** и от следните:

- **Основен профил** — Задайте профила, който искате да се активира винаги, когато свържете кабел Nokia Video Connectivity към вашето устройство.
- **Размер на ТВ екран** — Изберете пропорциите на екрана на телевизора: **Нормален** или **Широк екран** за широкоекранни телевизори.
- **TV система** — Изберете система на сигнала за аналогово видео, която е съвместима с вашия телевизор.
- **Филтър смущения** — За да подобрите качеството на образа на екрана на вашия телевизор, изберете **Включен**. Използването на филтър на трептене може да не намали трепкането на образа при всички телевизионни екрани.

## Настройки на приложенията

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Настр. прилож.**.

В настройките за приложения можете да редактирате настройките на някои от приложенията в своето устройство.

За да редактирате настройките, можете също да изберете **Опции** > **Настройки** във всяко приложение.

### Актуализации на устройство

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Актуализц. у-во.**

С Актуализации на устройство, можете да се свържете със сървър и да получите конфигурационни настройки за устройството си, да създавате нови сървърни профили, да преглеждате версиите на настоящия софтуер и информация за устройството, или да преглеждате и администрирате съществуващи сървърни профили.

Ако вашата мрежа поддържа актуализиране на софтуера по безжичен път, също така може да имате възможност да изискате актуализациите чрез устройството.

Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги и от отдела за управление на фирмена информация. Тези настройки за конфигурация може да включват настройки за връзка и други настройки, използвани от различните приложения във вашето устройство.

За да се свържете със сървъра и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, изберете **Опции** > **Профили на сървъра**, профил и **Опции** > **Започване конфигурац..**

За да създадете профил на сървър, изберете **Опции** > **Профили на сървъра** > **Опции** > **Нов профил на сървър.**

За да промените профил на сървър, превъртете до профила и **Опции** > **Изтриване.**

За да проверите за налични актуализации на софтуер, изберете **Опции** > **Проверка за актуализ..**



**Предупреждение:** Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

### Настройки за защита

#### Телефон и СИМ

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Защита** > **Телефон и СИМ-карта.**

Изберете от следните:

- **Искане на ПИН-код** — Когато е активирано, кодът се изисква при всяко включване на устройството. При някои СИМ карти може да не се допуска деактивиране на искането на ПИН код.
- **ПИН-код** и **ПИН2-код** — Промяна на ПИН и ПИН2 кода. Тези кодове могат да включват само числа. Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на номерата за аварийни повиквания, за да

предотвратите случайно набиране на аварийния номер. Ако забравите ПИН или ПИН2 кода, обърнете се към вашия доставчик на услуги. Ако забравите кода за заключване, обърнете се към център на Nokia Care или към вашия доставчик на услуги.

- **Код за заключване** — Кодът за заключване се използва за отключване на устройството. За да избегнете неразрешена употреба на вашето устройство, променете кода за заключване. Предварително зададеният код е 12345. Новият код може да е с дължина 4-255 знака. Могат да се използват цифри и букви (главни и малки). Устройството ви уведомява, ако кодът за заключване не е форматиран правилно. Съхранявайте новия код на тайно място, отделно от вашето устройство.
- **Време автом. закл. тел.** — За предотвратяване на неразрешено използване можете да зададете срок, след който устройството ви автоматично да се заключва. Заключено устройство не може да се използва, докато не се въведе правилният код на заключване. За да изключите автоматичното заключване, изберете **Няма**.
- **Заключв. при друга СИМ** — Настройка устройството да пита за кода за заключване, когато непозната СИМ карта бъде поставена в устройството ви. Устройството поддържа списък на СИМ картите, които се разпознават като карти на собственика.
- **Външно заклоч. на тел.** — Разрешаване или забрана на дистанционно заключване.

- **Затв. група потребители** — Посочване на група от хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обаждат (услуга на мрежата).
- **Потвърди СИМ услуги** — Настройка на устройството да показва съобщения за потвърждение, когато използвате услуга на СИМ картата (услуга на мрежата).

### Управление на сертификати

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телефон.** > **Защита > Управл. на сертификати.**

Цифровите сертификати трябва да се използват, ако желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт, или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтегляте и инсталирате.

Изберете от следните:

- **Сертификати за достъп** — Преглеждане и редактиране на сертификати за достъп.
- **Сертиф. за доверени стр.** — Преглеждане и редактиране на сертификати за доверени страници.
- **Лични сертификати** — Преглеждане и редактиране на лични сертификати.
- **Сертифик. за телефон** — Преглеждане и редактиране на сертификати за устройство.

Цифровите сертификати не гарантират сигурността – те се използват за проверка на произхода на софтуера.



**Важно:** Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

### Преглед на данните от сертификата — проверка на автентичността

Можете да бъдете сигурни само в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра.

Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита.

За да проверите данните на даден сертификат, изберете **Опции** > **Детайли на сертификат**. Валидността на сертификата се проверява и може да се появи една от следните бележки:

- **Няма доверие в този сертификат** — Не сте настроили никое приложение да използва този сертификат.

- **Сертификат с изтекъл срок** — Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- **Сертификатът все още е невалиден** — Срокът на валидност на сертификата все още не е започнал.
- **Сертификатът е повреден** — Сертификатът не може да се използва. Свържете се с издателя на сертификата.

### Промяна на настройките за доверие

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

За да промените настройките на сертификат за достъп, изберете **Опции** > **Настройки за доверие**. В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:

- **Инсталация Symbian: Да** — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение с операционна система Symbian.
- **Интернет: Да** — Сертификатът може да удостоверява сървъри.
- **Инстал. прилож.: Да** — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение на Java™.

За да промените стойността, изберете **Опции** > **Промяна настр. доверие**.

### Модул за защита

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Защита** > **Модул защита**.

За да видите или редактирате модул за защита (ако има такъв), изберете го от списъка.

За да видите подробна информация за модул за защита, изберете **Опции** > **Детайли за защита**.

## Възст. на ориг. настр.

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Фабрич. настр.**.

Можете да възстановите някои от настройките в оригиналните им стойности. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване.

След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите и файловете не се влияят.

## Защитено съдържание

За да видите лицензите за права върху електронно съдържание, изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Защита** > **Защитено съдърж..**

### Управление на права върху електронно съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да осъществявате достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10, OMA DRM 1.0 и OMA

DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на ключовете за активиране, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia Ovi Suite.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и лицензът, и съдържанието. Можете също да загубите лиценза и съдържанието, в случай че файловете в устройството се повредят. Загубата на лиценза или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание в устройството си. За повече информация се свържете с доставчика на услуги.

Някои лицензи могат да бъдат свързани с определена СИМ-карта и защитеното съдържание може да бъде

## Настройки

достъпно, само ако СИМ-картата е поставена в устройството.

## Светлина при уведомяване

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Лампички за известие**.

За да включите или изключите пулсиращата светлина в режим на готовност, изберете **Лампичка гот..** Когато пулсиращата светлина в режим на готовност е включена, клавишът за меню се осветява периодично.

За да включите или изключите светлината при уведомяване, изберете **Лампичка за известие**. Когато светлината при уведомяване е включена, клавишът за меню се осветява за период от време, който вие определяте, за да ви уведоми за пропуснати събития, като пропуснати разговори или непочетени съобщения.

## Настройка на повиквания

### Настройки за повиквания

Изберете **Меню** > **Настройки**. Изберете **Набиране** > **Повикване** и от следните:

- **Изпращане свой номер** — Изберете **Включено**, за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните. За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете **Задад. от мрежата** (услуга на мрежата).
- **Чакащо повикване** — Активиране на устройството, за да ви уведомява за входящи повиквания, докато сте

в разговор (услуга на мрежата) или да проверите дали функцията е активирана.

- **Отхв. повикв. със съобщ.** — Активиране на отказване на повикване с текстово съобщение, за да информира викация, че не сте могли да отговорите на повикването.
- **Текст на съобщение** — Писане на стандартно текстово съобщение, което да се изпраща, когато откажете повикване.
- **Мое видео в прието пов.** — Избор да позволите или откажете изпращане на видео по време на видео повикване от вашето устройство.
- **Изображ. във видеопов.** — Ако не изпращате видеоклип по време на видео повикване, вместо него можете да изберете изображение, което да се покаже.
- **Автомат. пренабиране** — Задаване устройството да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.
- **Показване времетраене** — Задаване да се показва продължителността на разговора, докато говорите
- **Обобщ. след повикване** — Задаване да се показва продължителността на разговора след разговора.
- **Бърз набор** — Активиране на бързо набиране.
- **Отгов. с произвол. клав.** — Активиране на отговор с произволен клавиш.
- **Използвана линия** — Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ картата поддържа два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате

за осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да правите повиквания. Когато сте избрали линия 2, в началния екран се появява **2**.

- **Промяна на линия** — Избор да се предотврати изборът на линия (услуга на мрежата), ако се поддържа от вашата СИМ карта. За да промените тази настройка, ще ви трябва ПИН2 кодът.

## Прехвърляне на повикване

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране** > **Прехв. повикв..**


"Прехвърляне на повиквания" позволява да прехвърляте входящите повиквания към гласовата пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

За да активирате прехвърлянето на повиквания, изберете **Активиране**.

За да проверите дали тази опция е активна, изберете **Проверка на състояние**.

## 22. Отстраняване на неизправности

За да разгледате често задавани въпроси за вашето устройство, вижте страниците за поддръжка на продукти на адрес [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Няколко опции за прехвърляне може да са активни едновременно. Когато всички повиквания са прехвърлени, в началния екран се появява .

## Блокиране на повиквания

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране** > **Блокир. повикв..**

"Блокиране на повиквания" (услуга на мрежата) ви позволява да ограничите повикванията, които извършвате или приемате с устройството. Например, възможно е да ограничите всички изходящи международни повиквания или входящи повиквания, когато сте в чужбина. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги.

## Блокиране на гласови повиквания

Изберете желаната опция за блокиране и **Активиране**, **Деактивиране** или **Проверка на състояние**.

Блокирането на повиквания засяга всички повиквания, включително повиквания за данни.

**В: Каква е моята парола за заключване, ПИН или ПУК кодовете?**

О: Кодът за заключване по подразбиране е 12345. Ако забравите кода за заключване, обърнете се към търговеца, от когото сте закупили устройството. Ако забравите вашия ПИН или ПУК код, или ако не сте получили такъв код, обърнете се към вашия мобилен оператор. За информация относно пароли се свържете с вашия доставчик на точки за достъп, например търговски доставчик на интернет услуги или доставчик на мрежови услуги.

**В: Как да затворя приложение, което е блокирало?**

О: Натиснете и задръжте клавиша за меню. Изберете и задръжте иконата на приложението и изберете [Изход](#).

**В: Защо изображенията изглеждат зацапани?**

О: Уверете се, че защитните стъкла на обектива на камерата са чисти.

**В: Защо всеки път, когато включавам устройството си, на екрана има липсващи, обезцветени или ярки точки?**

О: Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално – не е дефект.

**В: Защо устройството ми Nokia не може да установи GPS връзка?**

О: Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути. Установяването на GPS връзка в превозно средство може да отнеме повече време. Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал. Ако сте навън, преместете се на по-открито място. Уверете се, че ръката ви не покрива GPS антената на вашето устройство. Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала. Някои превозни средства имат потъмнени (атермични) прозорци, които може да блокират спътниковите сигнали.

**В: Защо не мога да намеря устройството на моя приятел при използване на Bluetooth връзка?**

О: Уверете се, че двете устройства са съвместими, че сте активирали Bluetooth свързване и че не сте в скрит режим. Също така се погрижете разстоянието между двете устройства да не е над 10 метра (33 фута) и да няма стени или други прегради между устройствата.

**В: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?**

О: Ако към устройството ви е свързано друго устройство, можете или да прекъснете връзката, като използвате другото устройство, или като деактивирате Bluetooth връзката. Изберете [Меню](#) > [Настройки](#) и [Свързване](#) > [Bluetooth](#) > [Bluetooth](#) > [Изключване](#).

## **В: Защо не мога да видя дадена точка за достъп за безжична локална мрежа (WLAN), въпреки че знам, че съм в обхвата ѝ?**

О: Може точката за достъп за WLAN да използва скрит идентификатор на комплекта услуги (SSID). Можете да осъществите достъп до мрежи, които използват скрит SSID само ако знаете правилния SSID и имате създадена WLAN Интернет точка за достъп за мрежата във вашето устройство Nokia.

## **В: Как да изключа безжичната локална мрежа (WLAN) в моето устройство Nokia?**

О: Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia се изключва, когато не се опитвате да направите връзка, не сте свързани към друга точка за достъп или не сканирате за налични мрежи. За да намалите още разхода на батерията, можете да зададете устройството Nokia да не сканира или да сканира по-рядко във фонов режим за налични мрежи. Безжичната локална мрежа се изключва между сканиранията във фонов режим.

За да промените настройките за фоново сканиране, направете следното:

1. Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Безжична LAN > Опции > Настройки.**
2. За да увеличите интервала от време за фоново сканиране, настройте времето в **Сканиране за мрежи**. За да спрете фоновите сканирания, изберете **Опции > Настройки > Показв. налични WLAN > Никога.**

3. За да запаметите промените, изберете **Назад.**

Когато **Показв. налични WLAN** е зададено да бъде **Никога**, иконата за наличие на безжична локална мрежа не се показва в началния екран. Вие обаче ще можете да сканирате ръчно за налични безжични локални мрежи и да се свързвате към тях по обичайния начин.

## **В: Какво трябва да направя в случай че паметта е пълна?**

О: Изтрийте елементи от паметта. Ако на екрана се показва **Не достига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни.** или **Не достига памет. Изтрийте някои данни от паметта на телефона.**, когато изтривате няколко елемента едновременно, изтрийте елементите един по един, като започнете с най-малките.

## **В: Защо не мога да избира контакт за мое съобщение?**

О: Картата за контакта не съдържа телефонен номер, адрес или имейл адрес. Натиснете **Меню > Контакти** и съответния контакт и редактирайте картата за контакта.

## **В: Как мога да прекратя връзка за данни, когато устройството я стартира отново и отново?**

О: Устройството може да опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. За да спрете осъществяването на връзка за данни от страна на устройството, изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Мултим. съобщение >**

## Съвети за опазване на околната среда

**Изтегляне мултимедия.** Изберете **Ръчно**, за да може центърът за мултимедийни съобщения да запаметява съобщенията, които да бъдат извлечени по-късно, или **Изключено**, за да игнорирате всички входящи мултимедийни съобщения. Ако изберете **Ръчно**, ще получите известие, когато имате ново съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Изключено**, устройството няма да осъществява никакви връзки с мрежата, отнасящи се до мултимедийни съобщения. За да настроите устройството да използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение, или извършите действие, което се нуждае от нея, изберете **Меню > Настройки** и **Свързване > Админ. настр. > Пакет данни > Връзка пакет данни > При необходимост**. Ако това не помага, изключете устройството и го включете отново.

### **В: Мога ли да използвам моето устройство Nokia като факс модем със съвместим компютър?**

О: Не можете да използвате устройството си като факс модем. Но с функцията за прехвърляне на повикване (услуга на мрежата) можете да прехвърляте входящи повиквания за факс на друг факс номер.

## 23. Съвети за опазване на околната среда

Това са съвети как можете да помогнете за опазване на околната среда.



### **В: Как да калибрирам екрана?**

О: Екранът е калибриран фабрично. Ако е необходимо екранът да се калибрира повторно, изберете **Меню > Настройки** и **Телефон > Въвежд.с докос. > Настр. екран с докосв..** Следвайте инструкциите.

### **В: Защо получавам съобщение за грешка Сертификат с изтекъл срок или Сертификатът все още е невалиден, когато инсталирам изтеглено приложение?**

О: Ако се появи **Сертификат с изтекъл срок** или **Сертификатът все още е невалиден** дори и сертификата да е валиден, проверете дали текущите дата и час на вашето устройство са правилни. Може да сте пропуснали настройката за дата и час, когато сте стартирали устройството за първи път, или мобилната мрежа да не е успяла да актуализира тези настройки в устройството ви. За да поправите това, изберете **Меню > Настройки** и **Телефон > Управл. телеф. > Фабрич. настр..** Възстановете фабричните настройки и когато устройството се рестартира, задайте правилните дата и час.

### **Пестене на енергия**

След като заредите изцяло батерията и изключите зарядното устройство от вашето устройство, изключете зарядното устройство и от контакта.

Ще ви се налага да зареждате батерията по-рядко, ако правите следното:

- Затваряйте и изключвайте приложенията, услугите и връзките, които не използвате.
- Намалете яркостта на екрана.
- Задайте на устройството да влиза в режим за пестене на енергия след минималния период на неактивност, ако тази функция съществува във вашето устройство.
- Изключете ненужните звуци, като тонове на звънене и тонове на клавишите.

## Рециклиране

Повечето от материалите, използвани в телефоните на Nokia, могат да се рециклират. Информирайте се за начините за рециклиране на вашите продукти Nokia на адрес [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), или от мобилно устройство - на адрес [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

## Информация за продукта и безопасността

### Акcesoари



**Предупреждение:** Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. В частност, използването на неодобрени зарядни устройства или батерии може да

### Информация за продукта и безопасността

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.

### Пестене на хартия

Това ръководство на потребителя ви помага да направите първите си стъпки с вашето устройство. По-подробни инструкции можете да получите, като отворите помощните файлове в устройството (в повечето приложения, изберете **Опции** > **Помощ**). За допълнителна поддръжка, посетете [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Допълнителна информация

Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

## Батерия

### Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-5J. Nokia може и да произвежда резервни батерии съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-8, AC-5. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете куплунги се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля,

рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

## Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран сервизен център или представител на Nokia и внимателно

огледайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

### Холограма за установяване на автентичността

1. Върху холограмния етикет трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото Nokia Original Enhancements, ако гледате под друг ъгъл.
2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако не можете да потвърдите автентичността на батерията или имате причина да смятате, че вашата батерия с холограм на етикета не е оригинална батерия на Nokia, трябва да се въздържате от ползването ѝ, и да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Грижа за устройството

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо.

Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството при високи или ниски температури. високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси. Когато устройството се затопли до нормална температура, във вътрешността му може да се образува влага, която и да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускате, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на

устройството. Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.

- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Направете резервни копия на всички данни, които искате да съхранявате, например контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по са еднакво приложими за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар.

## Рециклиране

винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на

продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) или [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация, свързана с околната среда, разгледайте екодекларациите на продукта на [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

## Допълнителна информация за безопасност

### Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

### Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотна лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, щипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да

съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

### Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

### Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3

## Информация за продукта и безопасността

сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

## Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

## Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи

спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

## Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където

се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посъветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

## Спешни повиквания



**Важно:** Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството ще се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчните мрежи, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например спешна медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В

зависимост от вашето устройство, може да се наложи да извършите следното:

- Поставете СИМ картата, ако вашето устройство използва такава.
  - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
  - Променете вашия профил от режим офлайн на активен профил.
  - Ако екранът и клавишите са заключени, плъзнете ключа за заключване от страната на устройството, за да ги отключите.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
  3. Отворете клавиатурата за набиране, като изберете иконата на клавиатурата за набиране (☞).
  4. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
  5. Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

## Сертификационна информация (SAR)

### Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемопредавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовете за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,01 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата.

Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Индекс

## A

A-GPS (подпомаган GPS) 76

## B

Bluetooth 96, 97

Bluetooth свързване

- адрес на устройството 98
- блокиране на устройства 99
- видимост на устройството 97
- включване/изключване 97
- изпращане на данни 97
- настройки 97
- получаване на данни 99
- сдвояване на устройства 98

## D

DRM (управление на права върху електронно съдържание) 125

## G

GPS

Заявки за местонахождение 78

## I

IAP (точки за достъп до Интернет) 92  
IM (Лафче) 57

## J

Java приложения 113

## M

Mail for Exchange 51

## N

Nokia Map Loader 82  
Nokia Ovi Player 63  
Nokia акаунт 55, 58

## O

Ovi Store 111  
Ovi Контакти 44, 54, 55

- добавяне на приятели 57
- настройки за връзка 60
- ориентири 58, 59
- персонализиране 59
- присъствие 59
- профили 55
- споделяне на вашето местоположение 55, 59
- състояние на достъпност 55
- търсене 57

Ovi Магазин 111  
Ovi Музика 64

## R

RealPlayer 117

## S

SIP 101

## T

TV конфигурация 121

## W

WLAN (безжична локална мрежа) 95

## A

автоматично актуализиране за час/дата 112  
акаунти 58  
аксесоари 121  
актуализации на устройство 122  
аларма

- календарна бележка 112

алармен часовник 112  
антени 26  
архивиране на паметта на устройството 113  
асистиран GPS (A-GPS) 76  
аудио съобщения 47

## Б

### батерия

икономия на енергия 20

### безжична локална мрежа (WLAN) 90

### бележки 118

### блогове 108

### браузър

защита 110

кеш памет 110

лента с инструменти 108

маркери 109

преглеждане на страници 108

прелистване страници 107

програмки 109

търсене на съдържание 109

### бързо набиране 31

## В

### видео

преглеждане 67

### видеоклип

споделен 34

### видео повиквания 33, 34

опции по време на 33

### видео център

видео канали 105

изтегляне 104

моите видеоклипове 105

преглеждане 104

прехвърляне на  
видеоклипове 106

### Видео център 103

виртуална клавиатура 40

високоговорител 25

време повик. 38

### връзка пакети данни

броячи 37

настройки 101

настройки на точки за

достъп 94

**Връзка с USB кабел 100**

**връзка с компютър 100**

Вижте също *връзки за данни*

### връзки за данни 95

актуализации на  
устройство 122

кабел 100

Свързване с PC 100

синхронизация 96

### входяща кутия

съобщение 48

**входяща кутия, съобщение 48**

**въвеждане на текст 42**

## Г

### галерия 67

организиране 67

преглеждане 67

### Галерия 67

**гласови команди 32, 120**

### гласови повиквания

Вижте *повиквания*

**гласови приложения 120**

**Глобална позиционираща система (GPS) 76**

## Д

**дата и час 112, 119**

**дневник на повикванията 38**

## Е

**електронна поща 51**

## З

**заклучване на клавиатурата 14**

**заклучване на клавишите 14**

**заклучване на устройството с**

**SMS 28**

**Заклучване отвън**

Вижте *заклучване на*

*устройството с SMS*

**записване на видеоклипове 74**

**защита**

сертификати 123

уеб браузър 110

**защита на авторски права 125**

**защита на СИМ карта 122**

## И

**изключване на звука 30**

изображения 67  
 изтриване на приложения 115  
 изходящи, съобщение 47  
 изчакване на повикването 31  
 индикатори и икони 23  
 инсталиране на приложения 114  
 инструменти за навигация 76  
 интернет връзка 107  
     Вижте също *браузър*  
 информация за локализация 76  
 информация за местоположение 76  
 информация за поддръжка на Nokia 18

## К

кабелна връзка 100  
 кайшка за китка 28  
 календар 112  
     лента с инструменти 113  
 калкулатор 118  
 камера  
     видео режим 74  
     заснемане 75  
     заснемане на изображения 71  
     индикатори 70  
     информация за местоположение 73  
     опции 72  
     режим на снимки 71

режим серия 74  
 самоснимачка 73  
 светкавица 72  
 сцени 73  
 канали, новини 108  
 канали за новини 108  
 карта с памет  
     архивиране на файлове 113  
     редактиране 113  
 Карти 80  
     гласови указания 86  
     елементи на дисплея 81, 87  
     запаметяване на маршрути 84  
     запаметяване на места 84  
     изпращане на места 85  
     изтегляне на карти 82  
     информация за трафика 87  
     маршрути на шофиране 86  
     намиране на местоположения 83  
     планиране на маршрути 88  
     подреджане на маршрути 85  
     подреджане на места 85  
     позициониране 82  
     преглед на данни за местоположение 84  
     Предпочитани 85  
     придвижване 86  
     придвижване пеша 88  
     промяна на екрана 81  
     разглеждане 80  
     синхронизиране 85

качване на мултимедийни файлове 102  
 кеш памет 110  
 клавиши и части 11  
 клавиш медия 18  
 ключ за заключване 14  
 код за заключване 19  
 код за защита 19  
 кодове за достъп 19  
 контакти 26, 43  
     гласови маркери 43  
     запаметява 43  
     изображения в 43  
     изпращане 43  
     изтриване 43  
     информация по подразбиране 43  
     копиране 44  
     редактиране 43  
     синхронизиране 96  
     тонове на звънене 44  
 конферентни разговори 31

## Л

лента с медия 18  
 лицензи 125  
 лични сертификати 123

## М

маркери 109  
 махане на СИМ-картата 28

## Индекс

машабиране 75  
мениджър на приложения 113  
настройки 116  
мениджър на файлове 113  
организиране на файлове 113  
мениджър файлове 113  
меню 16  
Мини карта 108  
модул за защита 124  
мрежови настройки 90  
музикален плейър 61  
списъци с песни 62  
мултимедийни съобщения 47,  
48  
мултимедия  
RealPlayer 117  
музикален плейър 61

## Н

набрани номера 37  
настройки 70, 119, 121  
Bluetooth свързване 97  
SIP 101  
TV изход 121  
WLAN 92, 95  
блокиране на повикване 127  
видео център 106  
дата и час 119  
дисплей 120  
език 120

контрол на име на точка за  
достъп 101  
локализация 79  
мрежа 90  
пакет данни, точки достъп 94  
пакети данни 101  
повиквания 126  
подкастинг 64  
прехвърляне на повикване 127  
приложения 121  
сертификати 123  
споделяне на видео 35  
точки за достъп 93

настройки за безжична LAN 92  
настройки за езика 120  
настройки за запис  
в камера 70  
настройки за прокси 95  
настройки за седмица  
календарна аларма 112  
настройки за снимане  
в камера 70  
настройки на дисплея 27, 120  
настройки на локализация 79  
настройки на прилож. 121  
настройки на сензора 27

## О

обща информация 19  
общ преглед на страница 108

опция за прекратяване на всички  
повиквания 31  
ориентир 78  
отговаряне на повиквания 30  
отдалечена пощенска кутия 49  
отказване на повиквания 30  
отклоняване на повиквания  
Вижте *отказване на  
повиквания*  
отстраняване на  
неизправности 127

## П

палитри 60  
памет  
изчистване 21  
уеб кеш 110  
папка за изпратени  
съобщения 46  
персонализиране 60  
песни 61  
ПИН2-код 19  
ПИН-код 19  
писалка 14  
повиквания 29  
видео повиквания 33  
времетраене на 38  
изходящи 37  
конференция 31  
настройки 126  
ограничаване

Вижте *фиксирано набиране*  
 опции по време на 29  
 отговаряне 30  
 отхвърляне 30  
 получени 37  
 пренабиране 126  
 пропуснати 37  
**Поддръжка на JME Java приложения 113**  
**подкастинг**  
 изтегляния 65  
 настройки 64  
**Поздрав 21**  
**полезна информация 19**  
**пощенска кутия**  
 глас 30  
 електронна поща 49  
**презентации, мултимедия 48**  
**прекратяване на повиквания 30**  
**прехвърляне на музика 63**  
**прехвърляне на съдържание 22**  
**прикачени файлове 48, 50**  
**приложение помощ 19**  
**приложения 113**  
**Приложения на Symbian 113**  
**присъствие 59**  
**програмки 109**  
**профили 61**  
 ограничения при работа  
 офлайн 26  
**профил офлайн 26**  
**ПУК-кодове 19**

**Р****радио**

слушане 66  
 станции 66

**регулиране на силата на звука 25**

режим tv изход 68

режим външна СИМ 99

режими на снимане

камера 73

**ресурси за поддръжка 18**

речник 119

роуминг 90

**С****самоснимачка**

камера 73

**светлина при уведомяване 126**

сензорен екран 16, 40

сензор за близост 29

сертификати 123

СИМ карта

съобщения 52

СИМ-карта 28

поставяне 12

**синхронизация на данни 96**

служебни команди 52

слушалки 27

**снимки**Вижте *камера***софтуерна**

актуализация 116

**софтуерни приложения 113****Сподел. онлайн**

абониране 102

активиране на услуги 102

**споделяне на видео 34**

изисквания 35

приемане на покана 36

споделяне на видеоклипове 36

споделяне на живо видео 36

**споделяне на мултимедийни****файлове онлайн 102****Споделяне онлайн 102**

акаунти 102

публикуване 103

създаване на публикации 103

**сцени**

снимка и видео 73

**съобщения**

глас 30

електронна поща 49

икона за "Входящи" 48

мултимедия 48

настройки 52

папки за 46

**съобщения за услуги 48****съобщения на ел. поща 49****съобщения от мрежата 52**

## Т

тапет 60

текстови съобщения

изпращане 47

настройки 52

отговаряне на 48

получаване и четене 48

СИМ съобщения 52

телефон с високоговорител 25

точки за достъп 92, 93

групи 93

търсене 111

## У

уеб връзка 107

уеб дневници 108

УПИН код 19

УПУК-код 19

Услуга за кратки съобщения  
(SMS) 47

Услуга за мултимедийни  
съобщения (MMS) 47, 48

услуги за Лафче (IM) 57

## Ф

фабрични настройки

възстановяване 125

файлов мениджър

архивиране на файлове 113

фиксирано набиране 45

## Ч

час и дата 112

часовник 112