

USER GUIDE

LG | COSMOS™ 2

GUÍA DEL
USUARIO

MFL67107801(1.0)G

LG | COSMOS™ 2

LG | COSMOS™ 2

 This booklet is made from 60% post-consumer recycled paper. Printed in Mexico.

verizon
wireless

verizon
wireless

*Copyright©2011 LG Electronics, Inc. **All rights reserved.**
LG COSMOS™ 2 is registered trademark of Verizon Wireless
and its related entities. All other trademarks are the property
of their respective owners.*

Important Safety Precautions

Read these instructions. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

Warning

Violation of the instructions may cause serious injury or death.



- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or the battery and could cause the battery to explode.



- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.



- Never store your phone in temperatures lower than -4°F or higher than 122°F.

- Do not dispose of your battery near fire or with hazardous or flammable materials.



- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.



- Do not use a hand-held phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)
- Do not use your device for long periods of time while a part of your body is making direct contact with it. The temperature of the product may increase during normal operation and this may result in harming or burning your skin.

Important Safety Precautions



- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.



- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinner, etc.) or detergent to clean your phone. This could cause a fire.



- Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.
- Do not use your phone in highly explosive areas as the phone may generate sparks.



- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause electric shock or fire.



- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.



- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not disassemble the phone.



- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.



- Make sure that no sharp-edged items, such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

- Store the battery out of reach of children.



- Be careful that children do not swallow any parts (such as earphone, connection parts of the phone, etc). This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.



- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.



- Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.

- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.



- Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstance, even when your phone is locked. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

Table of Contents

Important Safety Precautions 1

Table of Contents4

Welcome8

Technical Details9

Phone Overview13

Using the QWERTY Keyboard15

Phone Features16

Quick Menu16

Contacts Search16

Text Message16

Vibrate Mode16

Voice Command16

Social Networks16

Language setting16

Main Menu Overview17

Getting Started with Your Phone20

Installing the Battery20

Removing the Battery20

Removing and Installing the battery cover20

To remove the back cover21

To install the back cover21

Charging the Battery21

Charging with USB22

Battery Temperature Protection22

How to Install Your microSD™ Card22

How to Remove Your microSD™

Card23

Battery Charge Level23

Signal Strength23

Turning the Phone On and Off23

Making Calls24

Redialing Calls24

Receiving Calls24

Screen Icons24

Quick Access to Convenient Features25

Vibrate Mode25

Sounds Off25

Mute Function25

Quick Volume Adjustment25

Scalable Fonts25

Events Menu26

Call Waiting26

Caller ID26

Voice Commands26

Favorites Key27

Messaging Key27

Entering and Editing Information28

Text Input28

Contacts in Your Phone's Memory29

Storing Basics29

Customizing Individual Entries29

Speed Dial29

Storing a Number with Pauses	30
Adding Another Phone Number	31
Changing the Default Number	32
Deleting	32
Speed Dialing	33

Contacts34

1. New Contact	34
2. Contact List	34
3. Backup Assistant	35
4. Favorites	35
5. Groups	36
6. Speed Dials	37
7. In Case of Emergency (ICE)	37
8. My Name Card	38

MESSAGING39

1. New Message	40
1.1 TXT Message	40
1.2 Picture Message	42
1.3 Voice Message	44
2. Messages	44
3. Drafts	46
4. Voicemail	47
5. Mobile IM	48
6. Mobile Email	48
7. Social Networks	48

RECENT CALLS51

1. Missed	51
2. Received	51
3. Dialed	52
4. All	52
5. View Timers	53

Mobile Web54

1. Mobile Web54

Media Center55

1. Apps	55
2. Search	55
3. Mobile Web	55
4. Music & Tones	57
4.1 My Ringtones	58
4.2 My Music	58
4.3 My Sounds	59
5. Pictures	60
5.1 My Pictures	60
5.2 Take Picture	61
5.3 Online Album	63

Mobile Email63

1. Mobile Email	63
-----------------------	----

Apps64

My Pictures66

1. My Pictures	66
----------------------	----

SETTINGS & TOOLS68

1. My Verizon	68
2. Master Volume	68
3. Tools	68
3.1 Voice Commands	68
3.1.1 Call <Name or Number>	69
3.1.2 Send Msg to <Name or Number or Group>	69
3.1.3 Go to <Menu>	70
3.1.4 Check <Item>	70
3.1.5 Contacts <Name>	70
3.1.6 Search	70
3.1.7 Redial	70

Table of Contents

3.1.8 Play	70	7.2 Banner	84
3.1.9 My Verizon	70	7.2.1 Personal Banner	85
3.1.0 Help	70	7.2.2 ERI Banner	85
3.2 Calculator	70	7.3 Backlight	85
3.3 Ez Tip Calculator	71	7.4 Brightness	86
3.4 Calendar	71	7.5 Wallpaper	86
3.5 To Do List	72	7.6 Charging Screen	86
3.6 Alarm Clock	73	7.7 Display Themes	86
3.7 Info Search	73	7.8 Main Menu Settings	87
3.8 Stopwatch	73	7.9 Font Type	87
3.9 World Clock	74	7.0 Font Size	87
3.0 Notepad	74	7.* Clock Format	88
3.* Document Viewer	75	8. Phone Settings	88
3.# USB Mass Storage	75	8.1 Airplane Mode	88
4. Bluetooth® Menu	75	8.2 Set Shortcut Keys	89
4.1 Add New Device	76	8.2.1 Set My Shortcuts	89
5. Keyguard Settings	80	8.2.2 Set Directional Keys	89
6. Sounds Settings	80	8.2.3 Set Qwerty Shortcut	90
6.1 Easy Set-up	80	8.2.4 Set Slide Open View	90
6.2 Call Sounds	80	8.3 Voice Commands	90
6.2.1 Call Ringtone	80	8.4 Language	91
6.2.2 Call Vibrate	81	8.5 Location	91
6.2.3 Caller ID Readout	81	8.6 Current Country	92
6.3 Alert Sounds	81	8.7 Security	92
6.4 Keypad Volume	82	8.7.1 Edit Codes	92
6.5 Digit Dial Readout	82	8.7.2 Restrictions	92
6.6 Service Alerts	82	8.7.3 Phone Lock Setting	93
6.7 Power On/Off	83	8.7.4 Lock Phone Now	94
6.8 Voice Clarity	83	8.7.5 Reset Default	94
7. Display Settings	83	8.7.6 Restore Phone	94
7.1 Easy Set-up	83	8.8 System Select	95
		8.9 NAM Select	95

9. Call Settings95

9.1 Answer Options95

9.2 End Call Options96

9.3 Call Forwarding96

9.4 Auto Retry96

9.5 TTY Mode97

9.6 One Touch Dial98

9.7 Voice Privacy98

9.8 DTMF Tones99

9.9 Assisted Dialing99

0. USB Mode99

*. Memory100

*.1 Save Options100

*.2 Phone Memory100

*.3 Card Memory100

#. Phone Info101

#.1 My Number101

#.2 SW/HW Version101

#.3 Icon Glossary101

#.4 Software Update102

13. Set-up Wizard103

Safety104

TIA Safety Information104

Exposure to Radio Frequency
Signal104

Antenna Care104

Phone Operation104

Tips on Efficient Operation105

Driving105

Electronic Devices105

Pacemakers105

Hearing Aids106

Other Medical Devices and Health
Care Facilities106

Vehicles106

Aircraft106

Blasting Areas106

Potentially Explosive Atmosphere106

For Vehicles Equipped with an
Air Bag107

Safety Information107

Charger and Adapter Safety108

Battery Information and Care108

Explosion, Shock, and Fire Hazards110

General Notice111

Caution: Avoid potential hearing
loss.112

FDA Consumer Update114

10 Driver Safety Tips121

Consumer Information on
SAR124

FCC Hearing-Aid Compatibility
(HAC) Regulations for
Wireless Devices126

Accessories129

LIMITED WARRANTY STATEMENT130

Glossary133

Index135

Welcome

Thank you for choosing the **LG COSMOS™ 2** cellular phone designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this compact phone offers:

- microSD™ card Slot
- 1.3 Megapixel Camera
- Mobile Web
- Easy-to-read LCD display with status icons
- Media Center capable of downloading games, wallpapers, and ringtones
- 20-key external keypad
- Auto screen lock to prevent against unintentional key presses
- Long battery standby and talk time
- Easy operation using menu-driven interface with prompts
- Messaging, Voicemail, caller ID, IM and Social Networks
- Advanced Voice Commands
- Quick calling functions including, auto answer, auto retry, and 999 speed dials
- Flash Wallpapers with fun animations
- Multi-language (English, Spanish, Simplified Chinese and Korean)
- Bluetooth® wireless technology (for certain profiles)
- Dynamic font scaling
- Speakerphone capability
- Dedicated Messaging Key
- Quick Menu for instant access to Messaging, Favorites and Social Networks
- Picture quality improvement in low light conditions
- Text Inbox View on LCD while QWERTY keyboard is closed

NOTE

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

TIP

Find the interactive user guide on the web for your convenience; where you can freely surf and interactively learn how to use your phone step-by-step.

1. Go to <http://www.verizonwireless.com>
2. Hover over the Support tab, click on Device.
3. Select LG from the Brand drop-down menu.
4. Select this model from the Model drop-down menu.
5. Click on Simulator or Device Manual.

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read this guide carefully prior to using the phone to be able to use your phone to its greatest advantage and to prevent any accidental damage or misuse. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not

cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

Technical Details

interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operated the equipment under FCC rules.

Technical Details

The **LG COSMOS™ 2** is an all digital phone that operates on both Code Division Multiple Access (CDMA) frequencies: Cellular services at 800 MHz and Personal Communication Services (PCS) at 1.9 GHz.

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the

phone to keep communication from being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), and MS (Mobile Station).

* TSB -74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

1xRTT system receives twice as many subscribers in the wireless section as IS-95. Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible.

The following table lists some major CDMA standards.

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	CDMA Dual-Mode Air Interface 14.4kbps Radio Link Protocol and Inter-Band Operations IS-95 Adapted for PCS Frequency Band CDMA2000 1xRTT Air Interface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS-651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Inter-system Operations Non-Signaling Data Communications.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Short Message Service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of

this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.79 inches (2 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories

containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.79 inches (2 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna (Optional, if available.)

To satisfy FCC RF exposure requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and vehicle-mounted external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

Caution

Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or violate FCC regulations.

Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn.

Contact your local dealer for a replacement antenna.

HAC

This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses.

However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids.

It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise.

Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility.

If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.

Phone Overview



- 1. Earpiece** Lets you hear the caller and automated prompts.
- 2. LCD Screen** Displays digital clock, phone status, and information you choose to display.
- 3. Volume Keys** Use to adjust the Master Volume in standby mode* and the Earpiece Volume during a call. Use to adjust font sizes when viewing messages, entering phone numbers (in standby mode) or browsing menus (except for the Main menu).
- 4. Left Soft Key** Perform functions shown on the bottom-left of the display.
- 5. Accessory/ Charger Port** Connects the phone to the battery charger or other compatible accessories.
- 6. Speakerphone Key** Use to change to speakerphone mode.
- 7. SEND Key** Use to make and answer calls or send a message.
- 8. Hand Strap Hole** Allows you to insert a hand strap so that you can easily carry your phone on your hand.

- 9. 3.5 mm Headset Jack** Allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations.
- 10. microSD™ Slot** Accommodates optional microSD™ cards up to 32GB. The microSD Slot is located in the battery compartment.
- 11. Camera Lens** Use to take a photo. Keep it clean for optimal photo quality.
- 12. OK Key / Directional Key** Use **OK** to select the function displayed at the bottom of the LCD between the Left and Right Soft Key functions. Use the Directional Key **⬆** to scroll through the menu items and highlight a specific field or object by moving up, down, left or right.
- 13. Right Soft Key** Perform functions shown on the bottom-right of the display.

* Standby mode is when the phone is waiting for input from you. No menu is displayed and the phone isn't performing any action. It's the starting point for all of the instruction steps.

NOTE: This User Manual gives navigation instructions according to the default "Grid" Menu Layout in the Display Settings menu. If other themes or menus are set, navigating the phone's menus may be different.

Phone Overview

14. **CLR Key / Voice Commands Key** Deletes single spaces or characters with a quick press, but press and hold to delete the entire word. Also backs out of menus, one level at a time. You can also use this key to access Voice Commands (when you are not entering text).
15. **PWR / END Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also returns to standby mode.
16. **Camera Key** Use for quick access to the Camera function.
17. **Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers and characters and select menu items.
18. **Vibrate Mode Key** Use to set Vibrate mode (from standby mode press and hold for about 3 seconds).

Rear view



NOTE

The antenna is located inside your phone.

TIP

If you hold the phone enclosing the lower edge, you may interfere with the antenna's ability to receive a clear signal which affects call quality for voice or data transfer.

NOTES • It's important to fully charge the battery before using the phone for the first time.

- Battery life and signal strength are significant factors (among others) that affect your phone's ability to send/receive calls or data transfer.

Using the QWERTY Keyboard

Your phone features a slide-out QWERTY keyboard, specifically designed for easy and comfortable text entry. The QWERTY keyboard uses the same layout as the keyboard on your computer, but has several added features and options to make text entry easier.



To enter text with the QWERTY keyboard

1. In a text entry screen, slide open the QWERTY keyboard.
(The display automatically adjusts to landscape mode.)
2. Use your thumbs to enter text.

- To change capitalization, press .
- To enter an alternate character on a key, press , then press the key with the alternate character. The next key press resumes normal character entry. To lock in alternate character entry, press  twice.

NOTE

To quickly enter ".com", press , then press .

- To turn speaker on/off, press and hold .
- To access Favorites from standby mode with the slide open, press .
- For additional text entry options, press the Left Soft Key  and select an option such as Quick Text or Format Text.

Phone Features

Quick Menu

When you open the slide from standby mode, the Quick Menu is displayed, giving you quick access to Messaging, Favorites and Social Networks.

Contacts Search

When the phone is in standby mode with the slide open, press any alphabetical key to open your Contact List and search for entries that begin with the letter(s) you enter.

Text Message

When the phone is in standby mode with the slide open, press  to open the New TXT Message screen.

Vibrate Mode

When the phone is in standby mode with the slide open, press and hold  to toggle between Vibrate mode and Normal mode.

Voice Command

When the phone is in standby mode with the slide open, press and hold  to activate the Voice Commands feature.

Social Networks

When the phone is in standby mode with the slide open, press  to access the Social Networks menu.

Language setting

Your LG Cosmos™ 2 supports four languages including English, Spanish, Simplified Chinese and Korean.

To change the language

1. From the main screen, press  **MENU**.
2. Use the Navigation Key to highlight **Settings & Tools** and press , then press .
3. Press  **Language**.
4. Select the desired language.



Contacts

1. New Contact
2. Contact List
3. Backup Assistant
4. Favorites
5. Groups
6. Speed Dials
7. In Case of Emergency
8. My Name Card



Messaging

1. New Message
 1. TXT Message
 2. Picture Message
 3. Voice Message
2. Messages*
3. Drafts
4. Voicemail
5. Mobile IM
6. Mobile Email
7. Social Networks
- Settings
 1. Inbox View
 2. Entry Mode

3. Auto Save Sent
4. Auto Erase Inbox
5. Messaging Font Size
6. TXT Auto View
7. TXT Instant Reply
8. TXT Auto Scroll
9. Multimedia Auto Receive
0. Quick Text
- * . Emergency Alert

- #. Voicemail #
13. Callback #
14. Signature
15. Delivery Receipt



Options

1. Erase Sent/Received
2. Erase Drafts
3. Erase All Messages



Recent Calls

1. Missed
2. Received

3. Dialed
4. All
5. View Timers



Mobile Web



Media Center

1. Apps
2. Search
3. Mobile Web
4. Music & Tones
 1. My Ringtones
 2. My Music
 3. My Sounds
5. Pictures
 1. My Pictures
 2. Take Picture
 3. Online Album



Mobile Email

* The Messages submenu options may vary and depend on the Inbox View settings.



Apps



My Pictures



Settings & Tools

1. My Verizon
2. Master Volume
3. Tools
 1. Voice Commands
 2. Calculator
 3. Ez Tip Calculator
 4. Calendar
 5. To Do List
 6. Alarm Clock
 7. Info Search
 8. Stopwatch
 9. World Clock
 0. Notepad
 - *. Document Viewer
 - #. USB Mass

- Storage
4. Bluetooth Menu
 1. Add New Device
5. Keyguard Settings
 1. Auto Lock
 2. Unlock Options
 3. Lock Options
6. Sounds Settings
 1. Easy Set-up
 2. Call Sounds
 1. Call Ringtone
 2. Call Vibrate
 3. Caller ID Readout
 3. Alert Sounds
 1. TXT Message
 2. Multimedia Message
 3. Voicemail
 4. Emergency Tone
 5. Missed Call
 4. Keypad Volume
 5. Digit Dial Readout
 6. Service Alerts
 1. ERI

2. Minute Beep
3. Call Connect
4. Charge Complete
5. Software Update
7. Power On/Off
 1. Power On
 2. Power Off
8. Voice Clarity
7. Display Settings
 1. Easy Set-up
 2. Banner
 1. Personal Banner
 2. ERI Banner
 3. Backlight
 1. Display Backlight
 2. Keypad Backlight
 4. Brightness
 5. Wallpaper
 1. My Pictures
 2. Fun Animations
 3. Slide Show
 6. Charging Screen

- 7. Display Themes
- 8. Main Menu Settings
 - 1. Menu Layout
 - 2. Replace Menu Items
 - 3. Position Menu Items
 - 4. Reset Menu Settings
- 9. Font Type
- 0. Font Size
 - 1. Dial Digits
 - 2. Menu & List
 - 3. Message
- *. Clock Format
- 8. Phone Settings**
 - 1. Airplane Mode
 - 2. Set Shortcut Keys
 - 1. Set My Shortcuts
 - 2. Set Directional Keys
 - 3. Set Qwerty Shortcut
 - 4. Set Slide Open View
 - 3. Voice Commands
- 1. Confirm Choices
- 2. Sensitivity
- 3. Adapt Voice
- 4. Prompts
- 5. CLR Key Activation
- 4. Language
- 5. Location
- 6. Current Country
- 7. Security
 - 1. Edit Codes
 - 2. Restrictions
 - 3. Phone Lock Setting
 - 4. Lock Phone Now
 - 5. Reset Default
 - 6. Restore Phone
 - 8. System Select
 - 9. NAM Select
- 9. Call Settings**
 - 1. Answer Options
 - 2. End Call Options
 - 3. Call Forwarding
 - 4. Auto Retry
 - 5. TTY Mode
- 6. One Touch Dial
- 7. Voice Privacy
- 8. DTMF Tones
- 9. Assisted Dialing
- 0. USB Mode**
- *. **Memory**
 - 1. Save Options
 - 2. Phone Memory
 - 3. Card Memory
- #. Phone Info**
 - 1. My Number
 - 2. SW/HW Version
 - 3. Icon Glossary
 - 4. Software Update
- 13. Set-up Wizard**

Getting Started with Your Phone

Installing the Battery

1. Use the fingertip cutout to remove the battery cover.
2. Align the battery contacts with the terminals in the battery compartment.
3. Push the battery down until it clicks into place.



2. Remove the battery from the battery compartment by lifting the bottom of the battery using the fingertip cutout.



4. Place the battery cover over the battery compartment, then press it downward until it clicks into place.



Removing the Battery

1. Turn the phone off and use the fingertip cutout to remove the battery cover.

Removing and Installing the battery cover

You need to remove the back cover before you can install or remove the battery in your phone. Also, make sure to always turn your phone off before installing or replacing a battery.

To remove the back cover



1. Hold the phone securely with both hands.
2. Use the fingertip cutout at the top of the phone to pull the back cover off.

To install the back cover



1. Hold the phone securely with both hands.
2. Place the battery cover over the battery compartment, then press it downward until it clicks into place.


Charging the Battery

Your device comes with a cableless wall adapter and a USB cable which connect together to charge your phone. To charge your phone:

NOTICE

Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the accessory/charger port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.

1. Connect the USB cable into the cableless wall adapter. When connecting as shown below, the LG logo on the USB cable should face toward you.

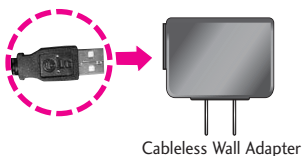

2. Gently uncover the accessory/charger port, then plug the USB cable into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.

Getting Started with Your Phone



NOTICE

Please make sure that the "B" side faces up before inserting a charger or USB cable into the charger port of your phone.

The charge time varies depending upon the battery level.

Charging with USB

You can use your computer to charge your phone. To be able to charge with the USB cable, you need to have the necessary USB driver installed on your PC first. Connect one end of the USB cable to the accessory/ charger port on your phone and the other end to a high-power USB port on your PC (commonly located on the front panel of the computer).

NOTE Low-power USB ports are not supported, such as the USB ports on your keyboard or bus-powered USB hub. The LG USB Driver is downloadable from the www.lge.com.

Battery Temperature Protection

If the battery gets overheated, the phone will automatically turn off. When you turn the phone back on, a message pops up alerting you that the phone was powered off for your safety.

How to Install Your microSD™ Card



NOTE

Memory card is sold separately.

1. Remove the back cover and locate the microSD™ slot.
2. Insert the microSD™ card with the contacts facing downwards until it clicks into the slot. If you insert the card in the wrong direction, it may damage your phone or your card.

How to Remove Your microSD™ Card

Remove the back cover from the phone. Gently press and release the exposed edge of the microSD™ card, then remove it from the slot and replace the cover.

NOTES

- Do not attempt to remove the microSD™ card while reading or writing to the card.

Battery Charge Level

You can find the battery charge level  at the top right corner of the LCD screen. When the charge level becomes low, the battery sensor sounds a warning tone, blinks the battery icon, and/or displays a warning message. As the charge level approaches empty, the phone automatically switches off without saving.

Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. You can tell how much signal strength you have by the number of bars next to the signal strength icon : the more bars, the stronger the signal. If you're having problems with signal quality, move to an open area or, when inside a building, try moving near a window.

Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

1. Insert the battery and connect the phone to an external power source if the battery level is low.
2. Press and hold  until the screen lights up.

Turning the Phone Off

Press and hold  until the display turns off.

Getting Started with Your Phone

Making Calls

Make sure the phone is turned on. If not, press and hold  until the LCD screen lights up. If necessary, enter the lock code.

Using the external keys

1. Press  to unlock the screen (and keys).
2. Enter the phone number.
3. Press .
4. Press  to end the call.

NOTE Your phone has a Voice Commands feature that also lets you make calls by saying a phone number or Contact name.

Correcting Dialing Mistakes

While entering a phone number, press  once to erase the last digit entered, or hold it down for at least two seconds to delete all the digits.

Redialing Calls

1. Press  to unlock the screen (and keys).

2. Press  twice to redial the last number dialed.

Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrates, press  to answer.

NOTE If you've selected **Slide Up** in your Answer Options settings, you can simply open the slide to answer the call with speakerphone mode activated.

2. Press  to end the call.

NOTE If you've selected **Close Slide** in your End Call Options, simply close the slide to end the call.

Screen Icons

When the phone is on, the top line of the LCD screen displays phone status icons.

To view the icons and their definitions, go to **MENU -> Settings & Tools -> Phone Info -> Icon Glossary** on your phone.

Vibrate Mode

Sets the phone to vibrate instead of ringing ( is displayed).

To set Vibrate mode using the external keypad

With the screen unlocked in standby mode, press and hold . Press and hold again to return to Normal mode.

To set Vibrate mode using the QWERTY keyboard

With the slide open in standby mode, press and hold . Press and hold again to return to Normal mode.

Sounds Off

Quickly deactivate your phone's sounds when you're in a place where phone sounds would be disruptive.

With the external screen unlocked and in standby mode, press and hold the lower Volume Key  for 3 seconds. To return to normal sounds mode, press and hold the upper Volume Key .

Mute Function

The Mute function prevents the transmission of your voice to the caller. To quickly activate Mute while in a call, press the Left Soft Key  [Mute]. To Unmute, press the Left Soft Key  [Unmute].

Quick Volume Adjustment

Quickly adjust ringer and earpiece volumes by pressing the Volume Key  on the left side of the phone. Press the upper volume key  to increase and the lower volume  to decrease.

NOTE The earpiece volume can only be adjusted during a call and the Keypad Volume can only be adjusted through the Sound Settings menu.

Scalable Fonts

Your LG COSMOS™ 2 gives you on-the-spot control over font size not only in displaying dialing numbers, but also in viewing messages, Contact information, and lists (such as menus, sub-menus, call history, etc.). Easily change font size by pressing the side Volume Keys to dynamically set text to small, medium or large.

Quick Access to Convenient Features

NOTE The Grid menu layout is displayed in graphics, therefore text cannot be scaled.

Events Menu

The Events menu keeps track of recent phone events, such as missed calls, messages, calendar items, alarms, and more. From standby mode, press the Directional Key  downward to quickly access the Events menu. Scroll to the event you want, then press  to view details.

Call Waiting

During a call, one beep indicates another incoming call.

Press  to answer it and put the first call on hold. Press  again to return to the first call.

Caller ID

Caller ID displays the number and/or name and picture (if applicable) of the person calling when your phone rings.

Voice Commands

Voice Commands allow you to do things by verbal command (e.g., make calls, check Voicemail, etc.). The Voice Commands feature is accessed by pressing the Voice Commands Key whether the slide is open or closed.

- Press the Voice Commands Key  on the External Keypad and follow the prompts.
- Press and hold the Voice Commands Key  on the QWERTY keyboard and follow the prompts.

CLR Key Activation

By default,  on the external keypad activates the Voice Commands feature. To deactivate, change the CLR Key Activation setting to **Off**.

NOTE Voice Commands can also be started with the designated key on your Bluetooth® device. Please check the manual of the Bluetooth® device for further instructions.

Favorites Key

Quickly and easily call, message, and/or view ten of your Contacts you set as your Favorites. The device can add "Group" as members under the Favorites, besides contacts.

1. Open the QWERTY keyboard.
The Quick Menu is displayed.

2. Press the Right Directional Key  to highlight Favorites , then press .

OR

Press the Favorites Key .

NOTE

If the QWERTY keyboard is open, but the Quick Menu is not displayed, press the Favorites Key  to open your Favorites.

3. Use the Directional Key  to highlight the Favorite you want.

- Press  to call it.

NOTE

The Default Number is dialed if the Contact has more than one phone number.

- Use the Directional Key  to highlight **New Message or View Messages**, then press  to view the Favorites message history or send a message (text, picture or voice).

NOTE While the Favorite is highlighted, press the Message Key  to quickly start a text message.

- Press the Left Soft Key  **[View]** to view the Favorites entry.
- Press the Right Soft Key  **[Options]**. The following options are available:
Move Position / Remove / Remove All / Set as ICE Contact

Messaging Key

Quickly and easily send a text message using the Messaging Key on the QWERTY keyboard. From standby mode with the QWERTY keyboard open, press the Messaging Key , enter the address and message, then press  **[SEND]**.

NOTE

Other ways to quickly access Messaging:

- Press the Left Soft Key  **[Message]** from standby mode with the QWERTY keyboard open or closed.
- Open the QWERTY keyboard, (Messaging is highlighted in the Quick Menu), then press .

Entering and Editing Information

Text Input

The following key functions are available to help with text entry when you are using the external keypad:



Left Soft Key: Press to change the text input mode.



Shift: Press to change capitalization (initial cap, caps lock, lowercase).



Next: Press to display other matching words in the database in T9 Word mode.



Space: Press to complete a word and insert a space.



Clear: Press to delete a single space or character. Hold to delete entire words.



Punctuation: Press to insert punctuation.

Text Input Modes

In a text field, press the Left Soft Key  to select a text input mode:

T9 Word/ Abc/ ABC/ 123 / T9 Palabra/ Symbols/ Quick Text/ Simplified Chinese/ Korean.

NOTES

- T9 Palabra is the Spanish counterpart of T9 Word which utilizes accents, tildas, etc. for correct Spanish word spelling.
- Simplified Chinese supports PinYin as entry mode.
- Korean provides a key guide. To use the key guide, select Options > Show Key Guide.

Contacts in Your Phone's Memory

Storing Basics

You can store new phone numbers into your Contacts from either the external keypad or the QWERTY keyboard. When using the external keypad, press  to unlock the screen and enter standby mode. When using the QWERTY keyboard, open the slide, then press the Clear Key  to exit the Quick Menu and enter standby mode.

1. From standby mode, enter a number (max. 48 digits), then press the Left Soft Key  [Save].
2. Use the Directional Key  to highlight **Add New Contact/Update Existing**, then press .
3. Use the Directional Key  to highlight **Mobile 1/ Home/ Business/ Mobile 2/ Fax**, then press .
4. Enter a name (max. 32 characters), then press  to save.

Customizing Individual Entries

1. From standby mode, press the Right Soft Key  [Contacts], then use the Directional Key  to highlight an entry.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight the information to customize.
4. Change the entry as you want, then press  to save your changes.

Speed Dial

Allows you to set up your Speed Dials.

1. From standby mode, press the Right Soft Key  [Contacts], then use the Directional Key  to highlight an entry.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].

Contacts in Your Phone's Memory

3. Use the Directional Key  to highlight a phone number, then press the Right Soft Key  [Options].
4. Use the Directional Key  to highlight **Set Speed Dial**, then press .
5. Select a Speed Dial digit.
 - Press a numerical key, then press .
 - Use the Directional Key  to highlight the Speed Dial digit, then press .
6. Highlight **Yes** and press  to save.

Storing a Number with Pauses

Pauses allow you to enter additional series of numbers to access automated systems such as Voicemail or credit billing numbers. The following Pause types are available:

Wait (W) The phone stops dialing until you press the Left Soft Key  [Release] to advance to the following series of numbers.

2-Sec Pause (P) The phone waits two seconds before dialing the next string of digits.

1. From standby mode, enter the number, then press the Right Soft Key  [Options].
2. Use the Directional Key  to highlight **Add 2-Sec Pause** or **Add Wait**, then press .
3. Enter the additional number(s) (e.g., pin number, credit card number, etc.).
4. Press the Left Soft Key  [Save].
5. Choose **Add New Contact/Update Existing**.
6. Choose **Mobile 1/ Home/ Business/ Mobile 2/ Fax**.
7. Continue entering information for the Contact entry as necessary.
8. Press  to save.

Adding Another Phone Number

From standby mode

1. With the QWERTY keyboard open or closed, enter a phone number, then press the Left Soft Key  [Save].
2. Use the Directional Key  to highlight **Update Existing**, then press .
3. Use the Directional Key  to highlight an existing entry, then press .
4. Use the Directional Key  to highlight **Mobile 1 / Home / Business / Mobile 2 / Fax**, then press  to save.

From the Contact List Screen

1. With the QWERTY keyboard open or closed, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to highlight an entry, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight the phone number field to add. Then, enter the number and press  to save.

Changing Saved Information

To edit any information you stored, access the Edit Contact screen:

1. From standby mode, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key to highlight a Contact entry, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight the field you want to change.
4. Make the changes, then press  to save.

Adding a Pause to an Existing Contact Entry

1. From standby mode, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to highlight a Contact entry, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight the number, then press the Right Soft Key  [Options].

Contacts in Your Phone's Memory

4. Press  **Add 2-Sec Pause** or  **Add Wait**.
5. Enter the additional number(s), then press .

Changing the Default Number

The Default Number is the phone number you first entered when you created the Contact. However, another number can be saved as the Default Number.

1. From standby mode, press the Right Soft Key  **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key  to highlight an entry.
3. Press the Left Soft Key  **[Edit]**.
4. Use the Directional Key  to highlight a phone number, then press the Right Soft Key  **[Options]**.
5. Use the Directional Key  to highlight **Set As Default**, then press .
6. Press  **[Yes]** to confirm the new number as the default.

A confirmation message is displayed.

7. Press  again to save.

Deleting

Deleting a Contact Entry

1. From standby mode, press the Right Soft Key  **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key  to highlight an entry.
3. Press the Right Soft Key  **[Options]**.
4. Press  **Erase**.
5. Press  **[Yes]** to confirm.

Removing a Speed Dial

1. From standby mode, press the Right Soft Key  **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key  to highlight a Contact entry to edit and press  **[VIEW]**.
3. Highlight the phone number with the Speed Dial, then press  **[EDIT]**.

4. Press the Right Soft Key  [Options].
5. Press  Remove Speed Dial.
6. Press  [Yes] to confirm.
7. Press  again to save.

Speed Dialing

Allows you to make phone calls quickly and easily to numbers stored in Contacts.

NOTE Speed Dial 1 is reserved for Voicemail.

Single Digit Speed Dials

Press and hold the Speed Dial digit. Your phone recalls the phone number from your Contacts, displays it, and dials it for you.

Multiple Digit Speed Dials

When you press and hold a number key, it signals the phone to call a Speed Dial. To dial Speed Dials with multiple digits, press the first digit(s), then press and hold the last digit. For example, to call Speed Dial 25, press  , then press and hold  .

NOTE You can also enter the Speed Dial digit(s), then press  .

Preset Speed Dials

Speed Dials 95, 96, 97, 98, 99 and 411 are preset to access certain phone account information: 95 (#Warranty Center), 96 (#DATA), 97 (#BAL), 98 (#MIN), 99 (#PMT), and 411 (Directory Assistance). Unlike Speed Dial 1, these can be changed if you want.

CONTACTS

CONTACTS

The Contacts menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory.

SHORTCUT

Pressing the Right Soft Key  [Contacts] is a shortcut to the Contact List.

1. New Contact

Allows you to add a new number to your Contact List.

NOTE Using this submenu, the number is saved as a new Contact, not into an existing Contact.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Contacts.
3. Press  New Contact.
4. Enter the name.
5. Press the Directional Key  downward until the box of the phone number type you want is highlighted, then enter the number.
6. Press  to save the entry.

2. Contact List

Allows you to view your Contact List.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Contacts.
3. Press  Contact List.
4. Use the Directional Key  to scroll through your Contacts alphabetically.
 - Press the Right Soft Key  [Options] to select one of the following options:
New Contact/ Erase/ New TXT Message/ New Picture Message/ New Voice Message/ Send Email/ Set As ICE Contact/ Call/ Manage Contacts/ Set As Favorite/ Search Entry Mode
 - Press the Left Soft Key  [Edit] to edit.
 - Press  [VIEW] to view the entry details.
 - Press  to call the default number.

TIP

Use the **Go To** search field, for quick access to an entry without scrolling. For example, to go to "Vet", enter the letter V.

3. Backup Assistant

Backup Assistant safeguards your mobile phone's address book and automatically saves a copy of the names, phone numbers, and email addresses stored in your phone. You can also view, print, add, delete, and edit your Contacts online. If you lose, damage, or upgrade your phone, Backup Assistant will restore your Contact List to a new or replacement phone.

Additional fees may apply. See brochure for details.

NOTE To use the Backup Assistant service, you are required to activate the service from your phone.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **Backup Assistant**.
4. Follow the instructions to download the application.

4. Favorites

Allows you to add Contact entries or Contact groups to your list of Favorites to easily view, call, or send messages.

SHORTCUT

Pressing the Function/Favorites Key , with the QWERTY keyboard open, is a shortcut to the Favorites menu.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **Favorites**.

TIP

You can add up to 10 Contacts and/or Contact groups as Favorites.

4. Press  [ADD] to add a contact or group.
5. Select whether you want to add a favorite from your **Contacts** or **Group**.
6. Use the Directional Key  to scroll through your Contacts or Groups and press  [MARK] to select up to 10 entries.

7. Press the Left Soft Key  [Done]. Once you have added Contacts to the Favorites list, the following options will become available in the Favorites menu:

- Press the Left Soft Key  [View] to view Contact details.
- Press the Right Soft Key  [Options] to select from the following options:

Move Position / Remove /
Remove All / Set As ICE
Contact

- Use the Directional Key  to highlight a message function (New Message/ View Messages/ Send Email), then press .

NOTE Send Email displays only if the Contact includes an email address.

- Press  to call the Contact's Default number.

NOTE Pressing  does not call a Group Favorite. View the Group Contact, then highlight the Contact in the group you want to call.

5. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, delete a group, or send a message to everyone in the selected group.

1. From standby mode, press  [MENU].

2. Press  Contacts.

3. Press  Groups.

4. View a Group

Use the Directional Key  to highlight a group, then press  [VIEW].

Add a New Group

Press the Left Soft Key  [New] to add a new group to the list.

Group Options

Press the Right Soft Key  [Options] to select one of the following options:

New TXT Message/ New Picture Message/ New Voice Message/ Edit Group Name & ID/ Edit Members/ Erase Group/ Set As Favorite/ Search Entry Mode

6. Speed Dials

Allows you to view your list of Speed Dials or designate Speed Dials for numbers entered in your Contacts.

1. From standby mode, press [MENU].
2. Press **Contacts**.
3. Press **Speed Dials**.
4. Use the Directional Key to highlight the Speed Dial position, or enter the Speed Dial digit and press [SET].
5. Use the Directional Key to highlight the Contact and press . (For Contacts with multiple numbers, highlight the number for the Speed Dial, then press .)
6. Press [Yes] to confirm. A confirmation message is displayed.

7. In Case of Emergency (ICE)

This menu allows you to store names, phone numbers and other information, which will be very helpful in case of emergency.

1. From standby mode, press [MENU].
2. Press **Contacts**.
3. Press **In Case of Emergency**.
4. Use the Directional Key to highlight **Contact 1, 2, or 3**, then press [ADD].
5. Press to add Contact from your Contact List, highlight the Contact, then press .

OR

Press to add Contact from your Favorites List, highlight the Favorite Contact, then press .

OR

Press to enter information not stored in your Contact List, then enter information as necessary.

6. The generic Contact label changes to the specified name.

Entering Your ICE Personal Info

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **In Case of Emergency**.
4. Use the Directional Key  to highlight **Personal Info**, then press  [VIEW].
5. Use the Directional Key  to highlight one of the Note entries, then press  [ADD].
6. Enter information that would be helpful in an emergency (e.g., your medical record number), then press  [SAVE].

TIP

When you've assigned ICE Contacts and your phone is locked, the Left Soft Key  appears as [ICE] to allow the emergency information to be viewed without unlocking the phone.

8. My Name Card

Allows you to create, edit, and view your own personal Contact information including name, phone numbers, and email address in one entry.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **My Name Card**.
4. Press  [EDIT] to enter your personal Contact information.
5. Use the Directional Key  to scroll to the information field you want to enter.
6. Enter your information as necessary, then press  [SAVE].

NOTE Press the Right Soft Key  [Send] to send your name card.

MESSAGING

SHORTCUT

From standby mode, pressing the Left Soft Key  [Message] is a shortcut to your Messaging menu.

Depending on the content and size of your messages, the phone can store hundreds of messages (including a maximum of 300 SMS, 100 emergency alerts and 200 MMS). Other limits to available characters per message may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

New Message Alert

Your phone will alert you when you have new messages.

1. The phone displays a message on the screen.
2. The message icon () is displayed on the display screen. In the case of a high priority message, the icon () will flash.

Viewing Text Messages on the LCD Screen

When you receive a TXT message, you can view it on the front LCD screen without opening the QWERTY keyboard.

1. Press  to open and view the text message.
2. Press the Directional Key  down to scroll through any text not displayed on screen, then press  to exit the message.

Inbox View

By default, the Messaging menu stores all of your messages in one Messages folder sorted by address. You can choose to store your messages by time received, which sorts messages into separate Inbox and Sent folders instead. Changing the Inbox View setting from **Contact** to **Time** affects available messaging options and Messaging sub-menu (numbering) access.

NOTE Instructional steps in this Messaging section assumes that the Inbox View setting is set to **Contact**.

1. New Message

Allows you to send messages (Text, Picture, and Voice). Each message can have multiple destination addresses and can contain various items of information. These are dependent upon the type of message you want to send.

1.1 TXT Message

The Basics of Sending a Text Message

1. From standby mode, slide open the QWERTY keyboard and select **Messaging**.
2. Press **[1!]** **New Message**.
3. Press **[1!]** **TXT Message**.
4. Enter the phone number of the recipient or the email address for an email message. You can enter up to 20 addresses for a single message.
5. Press the Directional Key **[▼]** downward.
6. Type your message in the text field.
7. Press **[OK]** **[SEND]**.

Using Messaging Options

- Editing the **To:** field

1. With the cursor in the **To:** box, press the Right Soft Key **[=]** **[Add]**.
2. Select from the following add option(s):

From Contacts/ From Recent Calls/ Favorites/ Groups/ Social Networks

- Editing Text

1. With the box for **Text** highlighted, press the Right Soft Key **[=]** **[Options]**.
2. Select from the following option(s):

Insert Quick Text Allows you to add Quick Text phrases in your message.

Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

Add Allows you to add Graphic, Animation, Sound, Name Card, or Contact Number/Email.

Copy Text Allows you to copy text.

Paste Allows you to paste the text you last copied into a text field.

Format Text Allows you to change the look of the text.

Alignment/ Font Size/ Font Style/ Text Color/ Background

Priority Level Gives priority to the message.

High/ Normal

Callback # Inserts a pre-programmed callback number with your message.

On/ Off/ Edit

Save Quick Text Allows you to save the message as a Quick Text phrase.

Cancel Message Cancels message editing and goes to the previous menu.

3. Complete and then send or save the message.

Using Contacts to Send a Message

You can designate an entry saved in your Contacts as the address instead of manually entering the destination.

1. From standby mode, slide open the QWERTY keyboard and select **Messaging**.
2. Press  **New Message**.
3. Press  **TEXT Message**.
4. Press the Right Soft Key  **[Add]**.
5. Use the Directional Key  to highlight **From Contacts** and press .
6. Use the Directional Key  to highlight the Contact entry containing the destination and press  to mark the contact.
7. Press the Left Soft Key  **[Done]**.

NOTE The Address feature allows multi-sending of up to 20 total addresses.

8. Complete the message as necessary.

1.2 Picture Message

The Basics of Sending a Picture Message

1. From standby mode, slide open the QWERTY keyboard and select **Messaging**.
2. Highlight **New Message** and press .
3. Press  **Picture Message**.
4. Enter the cellular phone number or email address of the recipient.
5. Press the Directional Key  downward to access the Text field.
6. Type your message in the text field.
7. Use the Directional Key  to highlight the **Picture** field, then press the Left Soft Key  [**My Pics**]. Use the Directional Key  to select the image you want to send, then press .
8. Use the Directional Key  to highlight the **Sound** field, then press the Left Soft Key  [**Sounds**]. Use the Directional Key  to highlight the audio file you want to send then press .
9. Use the Directional Key  to highlight the **Name Card** field, then press the Left Soft Key  [**Add**]. Use the Directional Key  to choose **My Name Card** or **From Contacts** and select an entry.
10. Use the Directional Key  to highlight the **Subject** field, then enter the subject.
11. Press  [**SEND**].

● Editing the To: field

1. With the cursor in the **To:** field, press the Right Soft Key  [**Add**].
2. Select from the following add option(s):

From Contacts/From Recent Calls/Favorites/Groups/To Online Album/Social Networks

● Editing Text

1. With the **Text** field highlighted, press the Right Soft Key  [**Options**].
2. Select from the following option(s):

Preview Displays the Picture message as it would be seen by the recipient.

Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

Insert Quick Text Allows you to add Quick Text phrases in your message.

Copy Text Allows you to copy text.

Paste Allows you to paste the text you last copied into a text field.

Add Slide Insert multiple pictures into a picture message.

Priority Level Gives priority to the message.

High/ Normal

Callback # Inserts a pre-programmed callback number with your message.

On/ Off/ Edit

Cancel Message Cancels message editing and goes to the New Message menu.

- **Editing Picture**

1. With the **Picture** field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].

2. Select from the following option(s):
Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Remove Picture/ Cancel Message

- **Editing Sound**

1. With the **Sound** field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].

2. Select from the following option(s):

Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Remove Sound/ Cancel Message

- **Editing Name Card**

1. With the **Name Card** field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].

2. Select from the following option(s):

Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Remove Name Card/ Cancel Message

● Editing a Subject

1. With the **Subject** field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select from the following option(s):
Preview/ Save As Draft/ Insert Quick Text/ Copy Text/ Paste/ Add Slide/ Priority Level/ Cancel Message

1.3 Voice Message

The Basics of Sending a Voice Message

1. From standby mode, slide open the QWERTY keyboard and select **Messaging**.
2. Highlight **New Message** and press .
3. Press  **Voice Message**.
4. Press  to start recording.
5. Record your voice message.
6. Press  to end recording.
7. Enter the cellular phone number or email address of the recipient.

8. Press the Directional Key  downward twice to access the Text field.
9. Type your message.
10. Use the Directional Key  to highlight the **Name Card** field, then press the Left Soft Key  [Add]. Use the Directional Key  to choose **My Name Card** or **From Contacts** and select an entry.
11. Use the Directional Key  to highlight the **Subject** field, then enter the subject.
12. Press  [SEND].
After a connecting display, message is transmitted.

2. Messages

When your phone receives a message, you are alerted by:

- A notification message on the screen.
- An alert tone and/or vibration, depending on your volume settings.

If you don't respond to the notification within a few minutes, the notification message disappears and the New Message icon  is displayed on the Notification bar instead ( indicates a high priority message).

Inbox View

By default, all your messages are in one Messages folder. Change the Inbox View setting to **Time** to sort your messages into separate Inbox and Sent folders instead. Changing this setting affects available messaging options and Messaging sub-menu (numbering) access.

NOTE The following instructional steps assume that the Inbox View setting is set to **Contact**.

To change the Inbox View:

1. From standby mode, press  [MENU] and then  Messaging.
2. Press the Left Soft Key  [Settings].
3. Press  **Inbox View** then select a setting.
Time/ Contact

4. Press  to save the setting.

Viewing Your Messages

1. From standby mode, press the Left Soft Key  [Message].

NOTE You can select a message entry if you set INBOX VIEW to **TIME**.

2. Options available for a received message depend on your Inbox View setting.

Inbox View sorted by Contact:

- Press the Left Soft Key  [Reply] to reply to the sender.
- Press  [OPEN] to view the message.
- Press the Right Soft Key  [Options] to select from the following options:

Erase/ Add To Contacts/
Manage Messages/ Sort
Alphabetically/ Messaging
Menu/ Settings

MESSAGING

Inbox View sorted by Time:

- Press the Left Soft Key  [Erase] to erase the message.
- Press  [OPEN] to view the message.
- Press the Right Soft Key  [Options] to select from the following options:

Reply/ Reply With Copy/
Forward/ Add To Contacts/
Extract Addresses/ Sort By
Sender/ Settings/ Manage
Inbox/ Message Info

Message Icon Reference



New/Unread TXT
Message



Opened/Read TXT
Message



New/Unread Multimedia
Message



Open/Read Multimedia
Message



Text/Picture Messages
sent



Message delivered



Text/Picture Message
failed



Message pending



Multiple Messages sent



Multiple Messages
delivered



Multiple Messages failed



Multiple Messages
incomplete



High Priority



Locked

3. Drafts

Displays draft messages.

1. From standby mode, press  [MENU] and then  **Messaging**.
2. Press  **Drafts**.

NOTE Press  if Inbox View is set to Time.

3. Highlight a message. The following options are available:

- Press **OK** [EDIT] to continue editing the message.
- Press the Left Soft Key  [Erase].
- Press the Right Soft Key  [Options] for the options below.

Send Sends the selected message.

Add To Contacts Stores the callback number, email address, and numbers from the address included in the message into your Contacts.

Manage Drafts Allows you to manage (erase, lock, or unlock) messages.

Message Icon Reference



Draft Txt



Draft Multimedia Message

4. Voicemail

Allows you to view the number of new voice messages recorded in the Voicemail box.

Checking Your Voicemail Box

1. From standby mode, press **OK** [MENU] and then **2** abc Messaging.
2. Press **4** ghi Voicemail.

NOTE Press **5** jkl if Inbox View is set to Time.

3. The following options are available:

- Press the Left Soft Key  [Clear] to delete information, and then press **OK** [Yes].
- Press **SEND** or **OK** [CALL] to listen to the message(s).

OR

1. Dial *86 (*VM) by pressing *** + shift**, **8 tuv**, **6 mno**, then **SEND** from your phone or dial your wireless phone number from any touch-tone phone.

MESSAGING

2. When the recorded announcement begins, press  to interrupt (if applicable).
3. When prompted, enter your password, then press .

5. Mobile IM

Allows you to send and receive Instant Messages at any time.

1. From standby mode, press  [MENU] and then  Messaging.

2. Press  Mobile IM.

NOTE Press  if Inbox View is set to Time.

6. Mobile Email

1. From standby mode, press  [MENU] and then  Messaging.

2. Press  Mobile Email.

NOTE Press  if Inbox View is set to Time.

3. Accept the terms of service.
4. Highlight an email provider and press .

5. Enter your email address and password.

7. Social Networks

The upgraded "Text based SNS" that allows user to update "Wall" and "Message" on the social network site.

1. From standby mode, press  [MENU] and then  Messaging.
2. Press  Social Networks.

NOTE Press  if Inbox View is set to Time.
Social Network(Facebook, Twitter, MySpace) is supported by multiple languages (English, Spanish, Simplified Chinese or Korean).

Messaging Settings

Allows you to configure settings for your messages.

1. From standby mode, press  [MENU] and then  Messaging.
2. Press the Left Soft Key  [Settings].

3. Use the Directional Key  to highlight one of the settings and press  to select it.

Message Settings Sub-Menu Descriptions

1. Inbox View

Select **Time** to display messages chronologically in Inbox and Sent folders. Select **Contact** to sort all messages alphabetically by address in one message folder.

2. Entry Mode

Select **T9 Word**, **Abc**, **ABC**, **123**, **T9 Palabra**, **Simplified Chinese** or **Korean** be your default input method.

3. Auto Save Sent

Select **On** to automatically save your Sent messages.
Select **Off** if you don't want to save automatically.
Select **Prompt** to be asked to save.

4. Auto Erase Inbox

Select **On** to automatically delete read messages when you exceed the storage limit. Or, select **Off**.

5. Messaging Font Size

Select **Small**, **Normal** or **Large** for the size of the Messaging characters.

6. TXT Auto View

Select **On** to automatically display message content on the screen. Select **Off** for more security and privacy by requiring the message to be opened to view it.

7. TXT Instant Reply

Select **On** to reply instantly when you received a new text message. Or, select **Off**.

8. TXT Auto Scroll

Select **On** to automatically scroll text down while viewing messages. Or, select **Off**.

9. Multimedia Auto Receive

Select **On** to automatically download attachments to Multimedia messages. Or, select **Off**.

0. Quick Text

Displays your list of Quick Text phrases to help you to reduce manual input into messages. Use this submenu to edit and add text.

*. Emergency Alert

Set your configuration for receiving emergency alerts. This menu has three options : Receive Alerts / Alert Reminder / Alert Vibrate

#. Voicemail

Allows you to manually enter the access number for Voicemail Service. This number should be only used when a VMS (Voicemail Service) access number is not provided by the network.

13. Callback

Select **On** to automatically send a designated callback number with your messages. Or, select **Off**.

14. Signature

Select **Custom** to create/edit a signature to automatically send with your messages. Select **None** for no signature.

15. Delivery Receipt

When Delivery Receipt is set to **On**, you can see if your sent messages have been delivered ()

Erasing Messages

Allows you to erase messages stored in your phone's memory. Depending on your Inbox View setting, you can selectively erase all messages in Messages, Inbox, Sent or Drafts. Or, you can erase all messages in all folders at the same time.

1. From standby mode, press  [MENU] and then  **Messaging**.
2. Press the Right Soft Key  [Options] and select one of the following:
Erase Sent/Received/ Erase Drafts/ Erase All Messages
3. Press  to erase the messages selected.
4. Press  to confirm the deletion.
A confirmation message is displayed.

RECENT CALLS

The Recent Calls menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, or missed. It's continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

1. Missed

Allows you to view the list of missed calls; up to 90 entries.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Recent Calls**.
3. Press  **Missed**.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
 - Press  [OPEN] to view the entry.
 - Press  to place a call to the number.

- Press the Right Soft Key  [Options] to select from the following options:
Save To Contacts (Contact Info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
- Press the Left Soft Key  [Message] to select from the following options:
TXT Message/ Picture Message/ Voice Message

2. Received

Allows you to view the list of incoming calls; up to 90 entries.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Recent Calls**.
3. Press  **Received**.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
 - Press  [OPEN] to view the entry.
 - Press  to place a call to the number.

RECENT CALLS

- Press the Right Soft Key  [Options] to select from the following options:
Save To Contacts (Contact Info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
- Press the Left Soft Key  [Message] to select from the following options:
TXT Message/ Picture Message/ Voice Message

3. Dialed

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 90 entries.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  Dialed.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
 - Press  [OPEN] to view the entry.
 - Press  to place a call to the number.

- Press the Right Soft Key  [Options] to select from the following options:
Save to Contacts(Contact Info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
- Press the Left Soft Key  [Message] to select from the following options:
TXT Message/ Picture Message/ Voice Message

4. All

Allows you to view the list of all calls; up to 270 entries.

SHORTCUT

To view a quick list of all your recent calls, press  from standby mode.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  All.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
 - Press  [OPEN] to view the entry.

- Press  to place a call to the number.
- Press the Right Soft Key  [Options] to select from the following options:
Save to Contacts(Contact Info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
- Press the Left Soft Key  [Message] to select from the following options:
TXT Message/ Picture Message/ Voice Message

5. View Timers

Allows you to view the duration of selected calls.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  View Timers.

4. Use the Directional Key  to highlight a call list.

Last Call/ All Calls/ Received Calls/ Dialed Calls/ Roaming Calls/ Transmit Data/ Received Data/ Total Data/ Last Reset/ Lifetime Calls/ Lifetime Data Counter

5. Press the Left Soft Key  [Reset] to reset the highlighted timer.
6. Reset all the recorded timers by pressing the Right Soft Key  [Reset All].

NOTE Lifetime Calls and Lifetime Data Counter cannot be reset.

MOBILE WEB

MOBILE WEB

The Browser feature allows you to access news, sports, weather and email from your Verizon Wireless device. Access and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Mobile Web access through your phone, contact your service provider

1. Mobile Web

Access and Options

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Mobile Web.**

NOTE Standard mobile rates apply. Check with your service provider for details.

MEDIA CENTER

Media Center allows you to do more than just talk on your phone. Media Center is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone. With Media Center, it's quick and easy to personalize your phone to your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you. With a wide range of software available, you can be assured that you can find something useful, practical, or entertaining.

From the Media Center menu, press the Right Soft Key  [Info] to see your memory status.

1. Apps

This menu allows you to download apps from Media Center.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Apps.

2. Search

This menu allows you to search for apps to download.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Search.

3. Mobile Web

The Mobile Web feature allows you to access news, sports, weather and email from your Verizon Wireless device. Access and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Mobile Web through your phone, contact your service provider.

SHORTCUT

Pressing the Directional Key  while in standby mode is a shortcut to Mobile Web.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Mobile Web.

Ending a Browser Session

End a Browser session by pressing



Navigating Through the Browser

On-screen items appear in one of the following ways:

- **Numbered options**

You can use your numeric keypad or you can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Soft Keys.

- **Links embedded in content**

You can act on the options or the links using the Soft Keys just below the display screen.

- **Text or numbers**

You can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Soft Keys.

Scrolling

Use the Directional Key .

A cursor lets you know which item is currently selected.

Fast Scrolling

Press and hold the Directional Key to quickly move the cursor up and down on the current screen.

Scrolling by Page

Press the Volume Keys to move up and down a page at a time.

Home Page

Press the Right Soft Key [Menu] and select 1. VZW Home to go to the Home Page.

NOTE To go to the Home Page from Online Album, Email, Chat, or My Verizon, press and hold or .

View Browser Menu

Press the Right Soft Key [Menu] to display the Browser menu.

Soft Keys

To navigate to different screens or select special functions, use the Soft Keys. The function associated with the Soft Keys can change for each page and depends on each highlighted item.

Left Soft Key

The Left Soft Key  is used primarily for options or selecting an item but its function may change, depending on the content displayed.

Right Soft Key

The Right Soft Key  is used primarily for secondary options or a menu of secondary options.

Entering Text, Numbers, or Symbols

When prompted to enter text, the current text entry method appears

above the Right Soft Key  as **ABC, Sym, 123, Emoticons, WORD, Korean or Simplified Chinese.**

To change the input mode, press the Right Soft Key . To create an upper case character, press  when using the external keypad, or  when using the internal keyboard.

Deleting Text/Number Entered

When entering text or numbers, press  to clear the last number, letter, or symbol. Press and hold  to clear the input field completely.

Initiating a Phone Call From the Browser

You can make a phone call from the Browser if the site you are using supports the feature (the phone number may be highlighted and the Left Soft Key  appears as **Select**). The browser connection is terminated when you initiate the call. After you end the call, your phone returns to the screen from which you initiated the call.

4. Music & Tones

Personalize your phone with ringtones. A wide variety of choices are available, such as current hits, pop, hip-hop, and more.

Access and Options

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Music & Tones**.
4. Select a submenu by pressing the number that corresponds with the submenu.

4.1 My Ringtones

Allows you to select a desired ringtone or download a new ringtone.

1. From standby mode, press  [MENU].
 2. Press  **Media Center**.
 3. Press  **Music & Tones**.
 4. Press  **My Ringtones**.
 5. Use the Directional Key  to highlight a ringtone and press the Left Soft Key  [Set As]. You can press  [PLAY] to preview the ringtone.
-  **Ringtone**
 -  **Contact ID:** Highlight and select the Contact to be identified by the ringtone you selected.
 -  **Alert Sounds:** Press the corresponding number key to set the ringtone for one of the following:

All Messages/ TXT Message/
Multimedia Message/ Voicemail

TIP Player Volume Adjustment

While using My Ringtones, press the Volume Keys  to temporarily set the player volume (the setting reverts to low after you exit). Use the Directional Key  to adjust the volume and press  [SET] (changes to this setting will not affect the Master Volume level set for your device).

High/ Medium High/ Medium/
Medium Low/ Low/ Off

4.2 My Music

Allows you to listen to desired music. Supported formats are MP3 and WMA.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Music & Tones**.
4. Press  **My Music**.

4.3 My Sounds

Allows you to record a new sound or select a desired sound.

How to record a new sound

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Media Center.**
3. Press  **Music & Tones.**
4. Press  **My Sounds.**
5. Press  **Record New** and press  to start recording, then press  again to stop.

How to select a sound

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Media Center.**
3. Press  **Music & Tones.**
4. Press  **My Sounds.**
5. Use the Directional Key  to scroll and highlight a sound file.

The following options are available:

- Press the Left Soft Key  [Set As].
 -  **Ringtone:** Sets the selected sound as your phone's default ringtone.
 -  **Contact ID:** Scroll and select the Contact to be identified by the sound you selected.
 -  **Alert Sounds:** Press the corresponding number key to set the sound for one of the following:
All Messages/ TXT Message/ Multimedia Message/ Voicemail
- Press  [PLAY].
- Press the Right Soft Key  [Options] to select from one of the following options:
Send/ Send via Email/ To Online Album/ Rename/ Move/ Lock(Unlock)/ Erase/ Erase All/ File Info

5. Pictures

View, take, and trade digital pictures right from your wireless phone.

Access and Options

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Pictures.
4. Select a submenu.

5.1 My Pictures

Allows you to view and manage photos stored in the phone.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Pictures.
4. Press  My Pictures.
5. Highlight a picture with the Directional Key .

Options from here:

- Press  [VIEW] to view it.
- Press the Left Soft Key  [Erase] to delete it.

- Press the Right Soft Key  [Options] to select one of the following options:

Send Picture Message/ To Online Album/ To Social Network/ Send via Email/ Via Bluetooth

Set As Wallpaper/ Picture ID

Take Picture Turns on the camera function.

Slide Show Plays all pictures as a slide show.

Manage Pictures Allows you to mark multiple pictures to be erased, moved, sent or locked/ unlocked.

Rename Allows you to change the file name.

***Lock (Unlock)** Allows you to lock or unlock images. Locked pictures can't be erased accidentally.

File Info Name/ Date/ Time/ Resolution/ Size

- * Only appears when the picture is stored on the phone.

Editing a Picture

You can selectively zoom, crop, and rotate your pictures.

1. Access My pictures, then use the Directional Key  to highlight a picture.
2. Press  [View], then press the Right Soft Key  [Options].
3. Press  Edit.
4. Use the Directional Key  to select an edit option.

ZOOM

Press the Right Soft Key  [IN] to zoom in or the Left Soft Key  [OUT] to zoom out. When you are done adjusting the zoom, press  DONE.

ROTATE

Press the Right Soft Key  to turn the picture clockwise or Left Soft Key  to turn the picture counter-clockwise, then press  [DONE].

CROP

- To crop to wallpaper size, press the Right Soft Key  [Wallpaper].

- To change the size, use the Directional Key. Press  to crop height, and  to crop width.
- To move the crop box, press the Left Soft Key  [Move], then use the Directional Keys to reposition.
- When finished cropping, press  [DONE].
- 5. When you are done editing the picture, press the Left Soft Key  [Save] if you want to save the change(s).

5.2 Take Picture

Lets you to take digital pictures. The LG COSMOS™ 2 has improved picture quality for low lighting shots when you set the Noise Reduction setting to On.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Pictures.
4. Press  Take Picture.

- Set the zoom by pressing the Directional Key up and down , brightness by pressing the Directional Key left and right , and press the Right Soft Key  [Options] to change other settings.

NOTE Zoom is not available if the Resolution is set to 1280X960.

- Select from the following option(s) to customize:

RESOLUTION 1280X960 / 640X480 / 320X240

SELF TIMER Off/ 3 Seconds/ 5 Seconds/ 10 Seconds

WHITE BALANCE Auto/ Sunny/ Cloudy/ Fluorescent/ Glow

SHUTTER SOUND Shutter/ No Sound /Say "Cheese"/ Ready! 1 2 3

COLOR EFFECTS Normal/ Negative/ Aqua/ Sepia/ Black&White

NIGHT MODE On/ Off

NOISE REDUCTION On/ Off
Turning this setting On provides improved picture quality in lowlighting shots.

AUTO SAVE On/Off

SAVE OPTION Internal/ External

- Take a picture by pressing  [TAKE].

- Press the Left Soft Key  [Save]. The picture is stored in My Pictures.

Taking pictures with the slide closed

- Unlock the front LCD.
- Press the Camera Key  on the right side of the phone.

NOTE The Camera feature is oriented horizontally and activates the external Soft Keys that are used with the QWERTY keyboard. You can take a picture holding the camera horizontally or vertically.

- Set camera options as needed by pressing the Right Soft Key  [Options], then press the Camera Key  to take the picture.
- Press the Right Soft Key  [Erase].
- Press the Left Soft Key  [Save].

- Press **OK** [SEND].
- Press the front Clear Key **CLR** to exit.

5.3 Online Album

Use to access the Online Album (PIX Place).

1. From standby mode, press **OK** [MENU].
2. Press **5 jkl** **Media Center**.
3. Press **5 jkl** **Pictures**.
4. Press **3 def** **Online Album**.
5. Login using your mobile number and password, as applicable.

Mobile Email

Allows you to send an email via Mobile Web. You can also send and receive emails through the Mobile Email application after downloading the application.

1. Mobile Email

1. From standby mode, press **OK** [MENU].
2. Press **6 mno** **Mobile Email**.
3. Follow the prompts to set up your account(s).

NOTE Depending on your provider, a monthly service may be required.

Apps

Everything you need to know while you're on the go.

1. From standby mode, press  [MENU].
 2. Press  **Apps**.
 3. Select **SHOP APPS** or highlight an application using the Directional Key , then press .
- Backup Assistant
 - Bing
 - City ID
 - Daily Scoop
 - Mobile Email
 - Mobile IM
 - Tetris
 - UNO
 - VCAST TONES

City ID

City ID is an enhanced Caller ID feature on select Verizon Wireless handsets that automatically displays the city and state of every wireless call received. City ID reads the area code and local exchange

of an incoming call and displays the location associated with that number. City ID includes over 20,000 cities, towns and neighborhoods in North America and over 200 country codes from around the world - providing mobile subscribers with a remarkably accurate tool to help identify incoming callers. City ID enabled handsets also feature outgoing and call log identification which displays the city and state of outgoing calls as well as calls within the handset's call history. City ID is a feature with a free trial that works automatically - displaying the city and state with the very first incoming phone call.

After the free trial period, subscribers will receive a message to purchase the application. The subscriber is then presented with purchase options available. If after purchasing City ID a subscriber decides to cancel the application, the subscriber can follow the standard Media Center process to cancel a subscription.

To purchase City ID

1. Press  [MENU].
2. Press  Apps.
3. Scroll and select **City ID**.
4. A screen describing City ID will be displayed. You will be asked if you want to purchase City ID. Select **Yes**.
5. The application then downloads and installs. After it successfully installs, select **Yes** to run City ID or **No** to return to the Apps Menu.
6. Press  to exit.

Backup Assistant

Backup Assistant safeguards your mobile phone's address book and automatically saves a copy of the names, phone numbers, and email addresses stored in your phone. See page 35 for additional details.

Bing Search

The Bing Search application provides Verizon Wireless subscribers with a superior, comprehensive mobile search experience that includes highly relevant search results from top quality content sources and results from VZW content downloadable catalogs, Web/WAP and Local Points of Interest.

Mobile Email

Mobile Email is an application downloadable from the Apps menu. Don't miss an important email. Thanks to Mobile Email, you can get your emails on your phone while you're on the go.

Mobile Email works with many providers, including Yahoo!, AOL, Verizon.net and others. Get alerts from your phone when new email has arrived.

Additional fees may apply.

MY PICTURES

My Pictures

View, take, and trade digital pictures right from your wireless phone.

1. My Pictures

Access and Options

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  My Pictures.
3. The following options are available:
 - Press  [VIEW] to view it.
 - Press the Left Soft Key  [Erase] to delete it.
 - Press the Right Soft Key  [Options] to select one of the following options:

Send Picture Message / To Online Album / To Social Network / Send via Email / Via Bluetooth

Set As Wallpaper/ Picture ID

Take Picture Turns on the camera function.

Slide Show Plays all pictures as a slide show.

Manage Pictures Allows you to mark multiple pictures to be erased, moved, sent or locked/unlocked.

Rename Allows you to change the file name.

***Lock (Unlock)** Allows you to lock or unlock images. Locked pictures can't be erased accidentally.

File Info Name/ Date/ Time/ Resolution/ Size

- * Only appears when the picture is stored on the phone.

Editing a Picture

You can selectively zoom, crop, and rotate your pictures.

1. Access My pictures, then use the Directional Key  to highlight a picture.
2. Press  [View], then press the Right Soft Key  [Options].
3. Press  Edit.
4. Use the Directional Key  to select an edit option.

ZOOM

Press the Right Soft Key  [IN] to zoom in or the Left Soft Key  [OUT] to zoom out. When you are done adjusting the zoom, press  DONE.

ROTATE

Press the Right Soft Key  to turn the picture clockwise or Left Soft Key  to turn the picture counter-clockwise, then press  [DONE].

CROP

- To crop to wallpaper size, press the Right Soft Key  [Wallpaper].
 - To change the size, use the Directional Key. Press  to crop height, and  to crop width.
 - To move the crop box, press the Left Soft Key  [Move], then use the Directional Keys to reposition.
 - When finished cropping, press  [DONE].
5. When you are done editing the picture, press the Left Soft Key  [Save] if you want to save the change(s).

SETTINGS & TOOLS

1. My Verizon

Check your subscription information ranging from your payment plan to your software upgrade or other available service.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  My Verizon.

SHORTCUT

Pressing the Directional Key  left is the shortcut to accessing My Verizon from standby mode.

2. Master Volume

Allows you to set the Master Volume settings.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Master Volume.
4. Adjust the volume with the Directional Key  then press  to save the setting.

3. Tools

Your phone tools include Voice Commands, Calculator, Ez Tip Calculator, Calendar, To Do List, Alarm Clock, Info Search, Stopwatch, World Clock, Notepad, Document Viewer and USB Mass Storage.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.

3.1 Voice Commands

This feature provides you with the following options equipped with AVC (Advanced Voice Commands) technology. Each option has its detailed information on the phone and you can check it out by pressing the Left Soft Key  [Info].

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Voice Commands.

The Voice Commands feature has several settings which allow you to customize how you want to use it. Access Voice Commands, then press the Right Soft Key  [Settings].

Confirm Choices Automatic/
Always Confirm/ Never Confirm

Sensitivity Adjust the sensitivity as
More Sensitive / Automatic/ Less
Sensitive.

Adapt Voice If the phone asks you
to repeat your voice command too
often, train the phone to recognize
your voice patterns. Choose from
Train Words/ Train Digits

Prompts

Mode: Prompts / Readout + Alerts
/ Readout / Tones Only

Audio Playback: Speakerphone /
Earpiece

Timeout: 5 seconds / 10 seconds

CLR Key Activation On/ Off

3.1.1 Call <Name or Number>

Say “Call” and then call someone simply by saying the name or phone number. Please speak clearly and say the name or number exactly as it is entered in your Contact List. When the contact has more than one number, you can state the name and number type of the contact (for example, ‘Call John Business’).

3.1.2 Send Msg to <Name or Number or Group>

Say “Send Message” and the command will prompt you for the type of message. After choosing the message type, you will be prompted for the contact name, number or group. It will automatically start a message. When using ‘Send Message’ command, speak clearly and say the name, number or group exactly as it is entered in your Contact List.

3.1.3 Go to <Menu>

The 'Go to' command allows you to access a menu within the phone (for example, 'Go to Calendar').

If no menu option is stated, a list of options will be provided.

3.1.4 Check <Item>

The 'Check' command allows you to check out a wide range of items such as Phone Status, Voicemail, Messages, Missed Calls, Time, Signal Strength, Battery Level, Volume, Balance, Minutes, Payment, and My Number.

3.1.5 Contacts <Name>

You can look up names in your Contacts (for example, 'Lookup John') as well as manage your Contact List including creating, erasing or modifying.

Call/ Read out/ Create New/ Modify/ Erase

3.1.6 Search

The 'Search' command activates Bing, an application that allows you to search for information over the internet. You may need to download and install Bing first, before using

this Voice Command function.

3.1.7 Redial

Allows you to automatically redial the last number called.

3.1.8 Play

Allows you to play songs stating 'Play All Songs', 'Play Last song'. To play individual music files, say 'Play' and the command system will prompt you for the title of the song.

3.1.9 My Verizon

The 'My Verizon' command provides you with direct access to your Verizon Wireless account information.

3.1.0 Help

Provides a general guideline to using Voice Commands.

3.2 Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations.

1. From standby mode, press .
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Tools.**

4. Press  **Calculator**.
5. Enter the numbers to get the value you want. To cancel a number, press the Left Soft Key  [Clear].

6. Use the Right Soft Key  [Operators] to add any of the following operators:

()/ sin/ cos/ tan/ log/ ln/ exp/
 X^2 / x^y /sqrt/deg/ rad

7. Use the Directional Key  to enter operators between numbers and press  [=] for the result.

NOTE To insert a decimal, press  .
To insert +/-, press  .

3.3 Ez Tip Calculator

Allows you to quickly and easily calculate bill amounts using the bill total, tip % and number of people as variables.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**.
4. Press  **Ez Tip Calculator**.

5. Enter the variable fields (Total Bill, Tip (%), Split) and the corresponding calculation fields (tip and total for each person) appear automatically.
6. Press the Left Soft Key  [Reset] for another calculation.

3.4 Calendar

Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments and your phone will alert you with a reminder you set.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**.
4. Press  **Calendar**.
5. Use the Directional Key  to highlight the scheduled day.
Left  : Previous Day
Right  : Next Day
Up  : Previous Week
Down  : Next Week
6. Press the Left Soft Key  [Add].

SETTINGS & TOOLS

7. Enter the Subject, then scroll down to set the remaining settings.
8. Highlight a Calendar setting field, then press the Left Soft Key  [Set]. For each Calendar event you can set the following:
 - Start Date • Start Time
 - End Date • End Time
 - Repeat • Until
 - Alerts • Tones
 - Vibrate
9. Use the Directional Key  to highlight the setting you want, then press .
10. Press  [SAVE] when Calendar information is complete.
5. Press the Left Soft Key  [Add].
6. Enter the Subject.
- 7 Highlight the Due Date field, then press the Left Soft Key  [Date]. Use the keypad to enter the date. Press the Right Soft Key  [More] for the following options:
 - Start Date • Due Date
 - Priority • Alert
 - Alert Date • Alert Time
 - Tones
8. Press  [SAVE].

3.5 To Do List

Allows you to create a To Do list.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Tools.**
4. Press  **To Do List.**
1. Access your To Do list, then press the Right Soft Key  [Options].
 - Edit: Allows you to make changes to the task.
 - Mark as Done: Indicates completed task (red checkmark).
 - By Priority: Sorts list by Due Date or by Priority.
 - Erase: Erases selected task.

- Erase Done: Erases all completed tasks.
- Erase All: Erases all tasks.

3.6 Alarm Clock

Allows you to add up to ten alarms. At the alarm time, any set alarm will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Tools.**
4. Press  **Alarm Clock.**
5. Press the Left Soft Key  [Add].
6. Enter the alarm information by using the Directional Key  to highlight the information you want to set including:
 - Turn On/Off
 - Set Time
 - Repeat
 - Ringtone
7. Press the Left Soft Key  [Set] to view each setting, adjust as needed, then press .
8. Press  [SAVE] after setting all of the Alarm fields as necessary.

3.7 Info Search

You can search your personal information stored on the phone.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Tools.**
4. Press  **Info Search.**
5. Enter the text you want to find in your phone, then press .

3.8 Stopwatch

Allows you to use your phone as a typical stopwatch.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Tools.**
4. Press  **Stopwatch.**

SETTINGS & TOOLS

5. Press **OK** to start tracking time, then press **OK** again to stop.

- Press the Left Soft Key **[Lap]** while tracking time to measure lap times.
- Press the Right Soft Key **[Reset]** after time is stopped to reset the stopwatch.

3.9 World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country.

1. From standby mode, press **OK** **[MENU]**.
2. Press **9 wxyz** **Settings & Tools**.
3. Press **3 def** **Tools**.
4. Press **9 wxyz** **World Clock**.

NOTE Press the Directional Key **◀▶** to turn the displayed globe. When the regional area you want is displayed, press **OK** to zoom in and view the cities in the selected area.

5. Press the Right Soft Key **[Cities]** for a list of available cities.

6. Highlight a city from the list, then press **OK**.

The display shows the position of the city on a global map.

7. Press **OK** again to zoom in on the city and view its date and time information. Press the Directional Key **◀▶** to view other places.

NOTE To set daylight savings time, press the Left Soft Key **[Set DST]**.

3.0 Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

1. From standby mode, press **OK** **[MENU]**.
2. Press **9 wxyz** **Settings & Tools**.
3. Press **3 def** **Tools**.
4. Press **0 *o next** **Notepad**.
5. Press the Left Soft Key **[Add]** to write a new note.
6. Press the Left Soft Key **[Change]** to change the entry mode.
7. After filling in the note, press **OK** **[SAVE]** to save it.

3.* Document Viewer

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Tools.**
4. Press  **Document Viewer.**

NOTE * Document Viewer is available when there are files in the Documents folder from the SD card.

* Supported file format is txt, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf.

3.# USB Mass Storage

This menu allows you to transfer content from your phone to your Windows® XP, Windows® 7 or Windows Vista® PC (or vice versa) when your phone is connected to your PC with a compatible USB cable. Mac OS™ and Linux OS operating systems are not supported. You can only access this menu when a microSD™ card is inserted in your phone. (see page 22 for details on installing your microSD™ card).

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Tools.**
4. Press  **USB Mass Storage.**

4. Bluetooth® Menu

The LG COSMOS™ 2 is compatible with devices that support the Headset, Handsfree, Stereo, Phonebook Access , Object Push, File Transfer, and Message Access profiles.

You may create and store 20 pairings within the LG COSMOS™ 2 and connect to one device at a time. The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (21 meters).

NOTE Read the user guide of each Bluetooth® accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.

NOTE Your phone is based on the Bluetooth® specification, but it is not guaranteed to work with all devices enabled with Bluetooth® wireless technology. Your phone does not support ALL Bluetooth®

OBEX Profiles.

* For vehicle/accessory compatibility go to www.verizonwireless.com/bluetoothchart.

4.1 Add New Device

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish, and register a 1-to-1 connection with the target device.

4.1.1 For pairing with a new Bluetooth® device

1. Follow the Bluetooth® accessory instructions to set the device to pairing mode.
2. From standby mode, press  [MENU].
3. Press  **Settings & Tools**.
4. Press  **Bluetooth Menu**.
5. Press  **Add New Device**.
6. Set the desired device to pairing.
7. The device will appear in **Add New Device** menu once it has been located. Highlight the device and press .
8. The handset will prompt you for the passcode. Consult the Bluetooth® accessory instructions for the appropriate passcode (typically “0000” - 4 zeroes). Enter the passcode and press . When Auto Pair Handsfree is set to On, the device will try to automatically pair with the headset.
9. When pairing with a PC or PDA is successful, highlight either **Always Ask** or **Always Connect** and press  to connect with the device.
10. Once connected, you will see the device listed in the Bluetooth® Menu and when the pair is transferring information, the Bluetooth® indicator  will show up on your screen.

4.1.2 Icon Reference in Adding New Device

When the Bluetooth® wireless connection is built and paired devices are found, the following icons are displayed.

- **Icon References When a Bluetooth® Wireless Connection is Searched** (neither connected nor paired).

	When a carkit device is found by your LG COSMOS™ 2 device
	When an audio device is found by your LG COSMOS™ 2 device
	When a PC is found by your LG COSMOS™ 2 device
	When a PDA is found by your LG COSMOS™ 2 device
	When another phone device is found by your LG COSMOS™ 2 device
	When a printer is found by your LG COSMOS™ 2 device
	When other undefined devices are found by your LG COSMOS™ 2 device

Turn On

Allows you to set the phone's Bluetooth® power to On/ Off.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Bluetooth Menu.
4. Press the Left Soft Key  [Turn On].

NOTE By default, your device's Bluetooth® functionality is turned off.

My Device Info

Allows you to view and/or edit the name of the Bluetooth® device.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Bluetooth Menu.
4. Press the Right Soft Key  [Options].
5. Press  My Device Info.
6. Press  to clear the existing name.

- Slide the QWERTY keyboard open to enter a new custom name.
- Press  to save and exit.

TIP

Bluetooth® wireless connection is dependent on your Bluetooth® stereo device. Even though you want to connect with a headset that supports both stereo and handsfree profiles, you may only be able to connect with one.

Discovery Mode

Allows you to set whether your device is able to be searched by other Bluetooth® devices in the area.

- From standby mode, press  [MENU].
- Press  **Settings & Tools.**
- Press  **Bluetooth Menu.**
- Press the Right Soft Key  [Options].
- Press  **Discovery Mode.**
- Use the Directional Key  to highlight **On** or **Off**, then press .

NOTE If you choose **On** for Discovery Mode, your device is able to be searched by other in-range Bluetooth® devices.

Supported Profiles

Allows you to see profiles that your **LG COSMOS™ 2** phone can support.

- From standby mode, press  [MENU].
- Press  **Settings & Tools.**
- Press  **Bluetooth Menu.**
- Press the Right Soft Key  [Options].
- Press  **Supported Profiles.**

- TIPS**
- **HEADSET:** Supports the use of a compatible Bluetooth® headset for mono voice.
 - **HANDSFREE:** Supports Bluetooth® headsets, and may also support other installed compatible Bluetooth® devices with speakerphone capabilities, such as car kits or a conference room device. For Handsfree Car Kit Compatibility, refer to www.verizonwireless.com/bluetoothchart on the Verizon Wireless website.

- **PHONEBOOK ACCESS:** Allows sharing of your name card, phonebook entries, and call history with a compatible Bluetooth® device.
- **OBJECT PUSH:** Allows sending and receiving of contact name cards and calendar events between devices.
- **FILE TRANSFER:** Allows the capability to send or receive non-protected data files to a compatible Bluetooth device.
- **MESSAGE ACCESS:** Allows the capability to exchange SMS messages between Bluetooth capable devices."

The following options are available in the paired device for phone/PC devices:

1. **Remove Device:** You can remove the device from the pairing list.
2. **Rename Device:** You can rename the paired device.
3. **Incoming Security:** Allows you to set permission before connecting an incoming device.
4. **Service Discovery:** Allows you to search for the services that the selected device supports.

5. **Device Info:** Shows the device information.

NOTES

In the pairing list, you can disconnect the connected device with the blue arrow signal by pressing  or by pressing the Left Soft Key  **[Turn Off]**. Reversely, you can turn it on by pressing the Left Soft Key  **[Turn On]** again.

When an audio device is connected, then you select another device and press , both devices are connected.

In case your search fails to find any pairing device, select found device instead.

- When connected with a phone or PC supporting OPP, the following menus are possible:
- **Send name card:** Allows my contact data to be sent to another device; up to 1000 Contacts.
- **Get name card:** Allows you to pull the name card of the other device.
- **Exchange name card:** Allows you to exchange your name card with another device.
- **Send Calendar Event:** Allows you to send up to 300 Calendar events to another device.

5. Keyguard Settings

Allows you to set keypad lock and unlock options.

1. From standby mode, press **OK** [MENU].
2. Press **9 wxyz** Settings & Tools.
3. Press **5 jkl** Keyguard Settings.
4. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press **OK**. The following settings are available:

1. Auto Lock
On / Off
2. Unlock Options
Press Once/ Press Twice
3. Lock Options
Keypad Only/ Keypad & Phone

6. Sounds Settings

Provides options to customize the phone's sounds.

6.1 Easy Set-up

Allows you to quickly set the main Sounds settings for the keypad volume, incoming calls, and messages (text, multimedia, and

voicemail).

1. From standby mode, press **OK** [MENU].
2. Press **9 wxyz** Settings & Tools.
3. Press **6 mno** Sounds Settings.
4. Press **1 * 1** Easy Set-up.
5. Read each setting description, select the setting you want, then press **OK** [SET].

NOTE Set each alert separately with Ring Only, Vibrate Only, Ring and Vibrate, Be Silent.

6.2 Call Sounds

Allows you to set how the phone alerts you for types of incoming calls.

1. From standby mode, press **OK** [MENU].
2. Press **9 wxyz** Settings & Tools.
3. Press **6 mno** Sounds Settings.
4. Press **2 abc** Call Sounds.

6.2.1 Call Ringtone

1. From standby mode, press **OK** [MENU].

2. Press **9 wxyz** **Settings & Tools**.
3. Press **6 mno** **Sounds Settings**.
4. Press **2 abc** **Call Sounds**.
5. Press **1 * 0** **Call Ringtone**.
6. Use the Directional Key  to highlight a ringtone then press  to save the sound.

TIP

To hear a ringtone before you set it, press the Left Soft Key  [Play].

6.2.2 Call Vibrate

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press **9 wxyz** **Settings & Tools**.
3. Press **6 mno** **Sounds Settings**.
4. Press **2 abc** **Call Sounds**.
5. Press **2 abc** **Call Vibrate**.
6. Use the Directional Key  to highlight **On** or **Off**, then press .

6.2.3 Caller ID Readout

1. From standby mode, press  [MENU].

2. Press **9 wxyz** **Settings & Tools**.
3. Press **6 mno** **Sounds Settings**.
4. Press **2 abc** **Call Sounds**.
5. Press **3 def** **Caller ID Readout**.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press . The following settings are available:

**Ring Only/ Caller ID + Ring/
Name Repeat**

6.3 Alert Sounds

Allows you to select the alert type for a new message.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press **9 wxyz** **Settings & Tools**.
3. Press **6 mno** **Sounds Settings**.
4. Press **3 def** **Alert Sounds**.
5. Select **TXT Message/**
Multimedia Message/
Voicemail/Emergency Tone/
Missed Call

6. The Alert Sounds menu contains the following options:

Tone/ Vibrate/ Reminder

The exception for this is the Emergency Tone menu. This menu has these options:

Alert/ Vibrate/ Off

6.4 Keypad Volume

Allows you to set the keypad volume.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Sounds Settings.**
4. Press  **Keypad Volume.**
5. Adjust the volume with the Directional Key  then press .

6.5 Digit Dial Readout

Allows you to set the Digit Dial Readout.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Sounds Settings.**

4. Press  **Digit Dial Readout.**

5. Use the Directional Key  to highlight **On** or **Off**, then press .

6.6 Service Alerts

Allows you to set any of the five Alert options to either On or Off.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Sounds Settings.**
4. Press  **Service Alerts.**
5. Select an alert option.

ERI Alerts you to the status of cellular service.

ERI: Enhanced Roaming Indicator

Minute Beep Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

Call Connect Alerts you when the call is connected.

Charge Complete Alerts you when the battery is completely charged.

Software Update Alerts you of an Over-The-Air (OTA) software update to the device.

6. Use the Directional Key  to highlight **On** or **Off**, then press .

6.7 Power On/Off

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on/off.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sounds Settings**.
4. Press  **Power On/Off**.
5. Select **Power On** or **Power Off**.
6. Use the Directional Key  to highlight **On** or **Off**, then press .

6.8 Voice Clarity

The Voice Clarity feature allows you to set the phone to automatically adapt to noisy environments by adjusting the audio levels to improve speech intelligibility.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sounds Settings**.
4. Press  **Voice Clarity**.
5. Use the Directional Key  to scroll to **On** or **Off**, then press .

7. Display Settings

Provides options to customize the phone's display screen.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.

7.1 Easy Set-up

Allows you quickly set the main Display Settings.

SETTINGS & TOOLS

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Display Settings.**
4. Press  **Easy Set-up.**
5. Customize the following display settings:

- **PERSONAL BANNER**

Allows you to enter a string of up to 18 characters which displays on the LCD screen.

- **DISPLAY BACKLIGHT**

Set Backlight duration for the Main screen.

7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always Off

- **KEYPAD BACKLIGHT**

Set Backlight duration for the keypad.

7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always Off

- **WALLPAPER**

Set the Main screen wallpaper.

- **DISPLAY THEMES**

Select your device Display Theme.
White/ Surrealism/ Bookshelf

- **MENU LAYOUT**

Select your Main Menu Layout.
Grid/ List/ Tab

- **DIAL DIGITS**

Set the Dial Digits font size.
Resizable/ Small/Normal/ Large

- **MENU & LIST**

Set the Menu & List font size.
Resizable/ Small/Normal/ Large

- **MESSAGE**

Set the Message font size.
Resizable/ Small/Normal/ Large

- **CLOCK FORMAT**

Select the format of the Main Clock.
Analog/ Large Analog/ Digital
12/ Large Digital 12/ Digital
24/ Large Digital 24/ Dual
City/ Off

7.2 Banner

Allows you to enter a string of up to 18 characters which displays on the LCD screen.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Display Settings.**

4. Press  **Banner.**

7.2.1 Personal Banner

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Display Settings.**
4. Press  **Banner.**
5. Press  **Personal Banner.**
6. Enter your own banner text.

NOTE Press the Directional Key  to change the color of the text. Use the Directional Key  to select the color you want. Black/ White/ Yellow/ Orange/ Red/ Brown/ Blue/ Green/ Light Blue

7. Press .

7.2.2 ERI Banner

If you use ERI Service, ERI Text is shown on the sub banner.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Display Settings.**

4. Press  **Banner.**

5. Press  **ERI Banner.**

6. Use the Directional Key  to highlight **On** or **Off**, then press .

7.3 Backlight

Allows you to set the duration for illuminating the backlight for the display and keypad. Each is set separately.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Display Settings.**
4. Press  **Backlight.**
5. Highlight a Backlight submenu and press .

Display Backlight: 7 Seconds/
15 Seconds/ 30 Seconds/
Always Off

Keypad Backlight: 7 Seconds/
15 Seconds/ 30 Seconds/
Always Off

7.4 Brightness

Allows you to set the backlight brightness level.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Brightness**.
5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press .

7.5 Wallpaper

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone's LCD in standby mode.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Wallpaper**.
5. Highlight a Wallpaper submenu and press .

**My Pictures/Fun Animations/
Slide Show**

6. Highlight an available option and press .

7.6 Charging Screen

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Charging Screen**.
5. Use the Directional Key  to highlight **Off**, **Desk Clock** or **Calendar**, then press .

7.7 Display Themes

Allows you to choose the color scheme used in the background of the LCD screen.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Display Themes**.
5. Use the Directional Key  to highlight **White**, **Surrealism**, or **Bookshelf**, then press .

NOTE Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected display theme.

7.8 Main Menu Settings

Allows you to choose how the Main Menu displays for menu selection, as well as replace and move menu items.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Main Menu Settings.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press . The following options are available:
Menu Layout/ Replace Menu Items/ Position Menu Items/ Reset Menu Settings

NOTE This User Guide gives navigation instructions according to the default "Grid" Main Menu Layout in the Display Settings menu. If other menus are set, navigating the phone's menus may be different.

NOTE Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected menu setting.

7.9 Font Type

Allows you to set the font type.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Font Type.
5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press . The following options are available:

VZW Font/ LG Secret/ LG Mint

NOTE Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected font.

7.0 Font Size

Allows you to set the font size for Dial Digits, Menu & List and Message. Plus, the Volume Key Resize setting allows you to use the Volume Keys to instantly scale screen fonts. These settings are helpful for those who need the text to display a little bit larger.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.

3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Font Size**.
5. Use the Directional Key  to highlight **Dial Digits, Menu & List, or Message**.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[SET]**.

Dial Digits: Resizable/ Small/
Normal/ Large

Menu & List: Resizable/ Small/
Normal/ Large

Message: Resizable/ Small/
Normal/ Large

7* Clock Format

Allows you to choose the kind of clock to be displayed on the LCD screen.

1. From standby mode, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Clock Format**.
5. Use the Directional Key  to choose a clock setting, then press . The following options are available:

Analog/ Large Analog/ Digital
12/ Large Digital 12/ Digital 24/
Large Digital 24/ Dual City/ Off

NOTE Press the Left Soft Key  **[Preview]** to preview the selected clock format.
In Preview mode, color can be customized with the Right Soft Key  **[Color]**.

8. Phone Settings

The Phone Settings Menu allows you to designate specific settings to customize how you use your phone.

8.1 Airplane Mode

Turning on Airplane Mode will disable all wireless communications.

1. From standby mode, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Airplane Mode**.
5. Use the Directional Key  to highlight **On** or **Off**, then press .

8.2 Set Shortcut Keys

Allows you to set shortcuts to phone menus using specified keys.

8.2.1 Set My Shortcuts

To access these shortcuts, press the Right Directional Key  from standby mode (by default) to display My Shortcuts.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Settings.**
4. Press  **Set Shortcut Keys.**
5. Press  **Set My Shortcuts.**
6. Use the Directional Key  to highlight a shortcut key you want to set. The following options are available:
**Shortcut 1 / Shortcut 2 /
Shortcut 3 / Shortcut 4**
7. Press  [SET] to display the available shortcuts. Use the Directional Key  to highlight one, then press .

8.2.2 Set Directional Keys

To access these shortcuts, press the Directional Key in the direction (up, down, left) set for the shortcut you want to access.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Settings.**
4. Press  **Set Shortcut Keys.**
5. Press  **Set Directional Keys.**
6. Use the Directional Key  to highlight a shortcut key you want to set. The following options are available:
**Up Directional Key /
Left Directional Key /
Down Directional Key**
7. Press  [SET] to display the available shortcuts. Use the Directional Key  to highlight one, then press .

8.2.3 Set Qwerty Shortcut

This shortcut allows you to initiate either a Contact Search, New TXT Message or New Note by simply pressing any key on the internal Qwerty keyboard.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Settings.**
4. Press  **Set Shortcut Keys.**
5. Press  **Set Qwerty Shortcut.**
6. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press . The following options are available:

Off/ Search Contact/ New TXT Message/ New Note

8.2.4 Set Slide Open View

By default, the Quick Menu is displayed when the slide is opened. The Quick Menu includes Messaging, Favorites and Social Networks menus.

1. From standby mode, press  [MENU].

2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Settings.**
4. Press  **Set Shortcut Keys.**
5. Press  **Set Slide Open View.**
6. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press . The following options are available:

Home Screen/ Quick Menu

8.3 Voice Commands

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Settings.**
4. Press  **Voice Commands.**
5. Highlight a Voice Commands submenu and press . The following submenus are available:
Confirm Choices/ Sensitivity/ Adapt Voice/ Prompts/ CLR Key Activation
6. Use the Directional Key  to scroll to a setting. Then press . The following options are available:

Confirm Choices Automatic/
Always Confirm/ Never Confirm

Sensitivity More Sensitive/
Automatic/ Less Sensitive

Adapt Voice Train Words/ Train
Digits

Prompts

Mode: Prompts /Readout +
Alerts /Readout /Tones Only

Audio Playback: Speakerphone /
Earpiece

Timeout: 5 seconds /10 seconds

CLR Key Activation On/ Off

8.4 Language

Allows you to set the Multi-language (English, Spanish, Simplified Chinese or Korean.) feature according to your preference.

NOTE The multi-languages(English, Spanish, Simplified Chinese or Korean) support all the functions except Media Center App and AVR.

1. From standby mode, press [MENU].
2. Press **Settings & Tools.**
3. Press **Phone Settings.**
4. Press **Language.**
5. Use the Directional Key to highlight a setting, then press

. The following options are available:

English/ Español/ Simplified
Chinese/ Korean.

8.5 Location

Allows you to set the GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

1. From standby mode, press [MENU].
2. Press **Settings & Tools.**
3. Press **Phone Settings.**
4. Press **Location.**
5. Use the Directional Key to highlight a setting, then press .
The following options are available:

Location On/ E911 Only

NOTES

- GPS satellite signals are not always received by the phone, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors, etc.
- When a Location Setting Restriction is activated in the Security Menu, the lock code is required when you enter the Location menu. The lock code is the same 4 digits you use as your device lock code; initially the last 4 digits of your phone number.

SETTINGS & TOOLS

- When in Airplane Mode, services supporting Location On functionality (such as Chaperone) will be suspended.

8.6 Current Country

The Current Country menu allows you to select your current location.

NOTE The Current Country setting cannot be changed after it's set for the first time unless your real location changes to another country.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Settings.**
4. Press  **Current Country.**
5. Use the Directional Key  to scroll to a country, then press .

8.7 Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Settings.**
4. Press  **Security.**
5. Enter the four-digit lock code.

The lock code is the last 4 digits of your mobile phone number, if it is set.

The lock code is the last 4 digits of your MEID if your mobile phone number is not set.

8.7.1 Edit Codes

Allows you to enter a new four-digit lock code.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Settings.**
4. Press  **Security.**
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  **Edit Codes.**
7. Select **Phone Only** or **Calls & Services.**
8. Enter your new four-digit lock code.
9. For confirmation, it will ask you to enter the new lock code again.

8.7.2 Restrictions

Allows you to set separate restrictions for Location Setting, Calls, and Messages.

1. From standby mode, press  [MENU].

2. Press  **Settings & Tools.**

3. Press  **Phone Settings.**

4. Press  **Security.**

5. Enter the four-digit lock code.

6. Press  **Restrictions.**

7. Enter the four-digit lock code.

8. Highlight a Restrictions menu then press . The following menus are available:

Location Setting/ Calls/ Messages

9. Use the Directional Key  to highlight the restriction then press . The following options are available:

Location Setting Lock Setting/
Unlock Setting

Calls: Incoming Calls Allow All /
Contacts Only / Block All

Calls: Outgoing Calls Allow All /
Contacts Only / Block All

Messages: Incoming Messages
Allow All / Block All

Messages: Outgoing Messages

Allow All / Block All

8.7.3 Phone Lock Setting

Protects your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it's in restricted mode until the lock code is entered. You can still receive phone calls and make emergency calls. You can modify the lock code using the Edit Codes submenu within the Security menu.

1. From standby mode, press  [MENU].

2. Press  **Settings & Tools.**

3. Press  **Phone Settings.**

4. Press  **Security.**

5. Enter the four-digit lock code.

6. Press  **Phone Lock Setting.**

7. Highlight a setting, then press . The following options are available:

Unlocked The phone is never locked (Lock mode can still be used).

On Power Up The phone is locked when it is turned on.

8.7.4 Lock Phone Now

Allows you to immediately lock the phone.

1. From standby mode, press **OK** [MENU].
2. Press **9 wxyz** **Settings & Tools**.
3. Press **8 tuv** **Phone Settings**.
4. Press **7 pqrs** **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press **4 ghi** **Lock Phone Now**.

8.7.5 Reset Default

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

1. From standby mode, press **OK** [MENU].
2. Press **9 wxyz** **Settings & Tools**.
3. Press **8 tuv** **Phone Settings**.
4. Press **7 pqrs** **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press **5 jkl** **Reset Default**.

7. Press **OK** after reading the warning message.

8. Highlight **Revert** and press **OK**.

A confirmation message is displayed briefly before the phone resets itself.

8.7.6 Restore Phone

Allows you to erase all user data and Contact information you've entered in the phone's memory so it's as if it just left the factory.

1. From standby mode, press **OK** [MENU].
2. Press **9 wxyz** **Settings & Tools**.
3. Press **8 tuv** **Phone Settings**.
4. Press **7 pqrs** **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press **6 mno** **Restore Phone**.
7. Press **OK** after reading the warning message.
8. Enter the four-digit lock code.

8.8 System Select

Allows you to set up the phone management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

1. From standby mode, press [MENU].
2. Press **Settings & Tools**.
3. Press **Phone Settings**.
4. Press **System Select**.
5. Use the Directional Key to highlight a setting, then press . The following settings are available:

Home Only / Automatic

Automatic setting options are dependent on the PRL.

8.9 NAM Select

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

1. From standby mode, press [MENU].

2. Press **Settings & Tools**.
3. Press **Phone Settings**.
4. Press **NAM Select**.
5. Use the Directional Key to highlight **NAM1** or **NAM2**, then press .

9. Call Settings

The Call Settings menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

9.1 Answer Options

Allows you to determine how the phone will answer an incoming call.

1. From standby mode, press [MENU].
2. Press **Settings & Tools**.
3. Press **Call Settings**.
4. Press **Answer Options**.
5. Use the Directional Key to mark the setting(s) you want to use, then press . The following settings are available:

Slide Up/ Any Key/ Auto with Handsfree

6. Press the Left Soft Key  [Done] when you have marked the setting(s) you want.

NOTE Auto with Handsfree is available only when any external device is connected to your phone.

When the following settings are set, Ringer is not activated.

- When **All Sounds Off / Alarm Only** is set or individual Contact Ringer ID is set to **No Ring**.

9.2 End Call Options

Allows you to set the option to end a call.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Call Settings**.
4. Press  **End Call Options**.
5. Use the Directional Key  to select **Close Slide** or **End Key Only**, then press .

9.3 Call Forwarding

Allows you to configure call forwarding.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Call Settings**.
4. Press  **Call Forwarding**.
5. Select **Forward Call**, enter the number you wish to forward your calls to, then press  [FORWARD]. You can also select **Cancel Forwarding** if you are currently forwarding your calls.

9.4 Auto Retry

Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Call Settings**.
4. Press  **Auto Retry**.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [OK]. The following options are available:
Off/ Every 10 Seconds/ Every 30 Seconds/ Every 60 Seconds

9.5 TTY Mode

Allows you to attach a TTY device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

1. From standby mode, press **[OK]**.
2. Press **[9 wxyz]** **Settings & Tools**.
3. Press **[9 wxyz]** **Call Settings**.
4. Press **[5 jkl]** **TTY Mode**.

An explanation message is displayed.

5. Press **[OK]** to continue.

6. Use the Directional Key **[↔]** to highlight a setting, then press **[OK]**. The following options are available:

TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off

TTY Full: Users who cannot talk or hear send and receive a text message through TTY equipment.

TTY + Talk: Users who can talk but cannot hear receive a text message and send voice through TTY equipment.

TTY Mode (Tele Type writer)

Menu	User	Feature	Transmission/ Receiving Mode	When communicating with a non-TTY terminal
TTY Full	For hearing-/ verbally- impaired		text message transmission, text message receiving	Operator required
TTY + Talk	For hearing- impaired	able to talk	voice transmission, text message receiving	Operator required
TTY + Hear	For verbally- impaired	audible	text message transmission, voice receiving	Operator required
TTY Off			voice transmission, voice receiving	

TTY + Hear: Users who can hear but cannot talk send a text message and receive voice through TTY equipment.

TTY Off: Users send and receive without TTY equipment.

Connecting TTY Equipment and a Terminal

1. Connect a TTY cable to TTY connection on the terminal (TTY connection location is the same as a headset jack).
2. Enter the phone menu and set the desired TTY mode.
3. After setting a TTY mode, check the LCD screen of the phone for the TTY icon.
4. Connect the TTY equipment to the power source and turn it on.
5. Make a phone connection to the desired number.
6. When connection is made, use the TTY equipment to type in and send a text message or send voice.
7. The voice or text message from the receiver end displays on the TTY equipment display.

9.6 One Touch Dial

Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Off, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.
4. Press  One Touch Dial.
5. Use the Directional Key  to highlight On or Off, then press .

9.7 Voice Privacy

Allows you to set the voice privacy feature for CDMA calls. CDMA offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.
4. Press  Voice Privacy.
5. Use the Directional Key  to highlight On or Off, then press .

9.8 DTMF Tones

Allows you to set the DTMF tone length.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Call Settings**.
4. Press  **DTMF Tones**.
5. Use the Directional Key  to highlight **Normal** or **Long**, then press .

9.9 Assisted Dialing

Allows you to set the phone to assist in dialing international number when you are traveling outside your home country.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Call Settings**.
4. Press  **Assisted Dialing**.
5. Use the Directional Key  in the **Assisted Dialing** field to select **On** or **Off**.

6. Use the Directional Key  to scroll to **Reference Country**, press the Left Soft Key  [Set], then select a country.
7. Press the Left Soft Key  [Details] to edit international dialing information (such as Country Code, IDD Prefix, NDD Prefix, Area/City Code, and Length), then press  [Save].

0. USB Mode

Your phone automatically detects a USB device. If the option is set to **Ask On Plug**, you are asked to confirm whenever a connection is made.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **USB Mode**.
4. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press . The following options are available:

Mass Storage / Modem Mode / Ask On Plug

*. Memory

Allows you to check your LG COSMOS™ 2 internal phone memory, as well as the microSD™ memory (if applicable).

The LG COSMOS™ 2 can access the following file types of files stored on the removable microSD™ card.

My Pictures: png, jpg, bmp, gif

My Sounds: mid, midi, aac, mp3

My Ringtones: mid, midi, qcp, pmd, aac, mp3, wav

*.1 Save Options

Allows you to select which memory (phone or memory card) to use to save your files.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Memory.
4. Press  Save Options.
5. Use the Directional Key  to select the file type, then press . The following options are available:

Pictures / Sounds/ Ringtones

6. Use the Directional Key  to select the location to save, then press . The following options are available:

Phone Memory / Card Memory

*.2 Phone Memory

Shows the memory information saved in your phone.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Memory.
4. Press  Phone Memory.
5. Use the Directional Key  to select a file storage type in the LG COSMOS™ 2, then press  to view the memory used.

Memory Usage/ My Pictures/ My Ringtones/ My Music/ My Sounds/ My Contacts/ Move All To Card

*.3 Card Memory

Shows the memory information saved in your microSD™ card.

1. From standby mode, press  [MENU].

2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Memory.**
4. Press  **Card Memory.**
5. Use the Directional Key () to select a file storage type on the memory card, then press  .
The following options are available:

**Memory Usage/ My Pictures/
My Ringtones/ My Music/ My
Sounds/ My Contacts/ Move
All To Phone**

NOTE The option Card Memory Usage shows the total used memory and memory space remaining.

NOTE Do not insert or remove the microSD™ card while playing, deleting or downloading Pictures/ Ringtones /Sounds.

#. Phone Info

Allows you to view the information specific to your phone and software.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Info.**

#.1 My Number

Allows you to view your phone number.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Info.**
4. Press  **My Number.**

#.2 SW/HW Version

Allows you to view the versions of various applications, such as SW, PRL, ERI, Browser, Media Center, AVR, EMS, MMS, Bluetooth, MSUI, OTADM, HW, MEID, Warranty Date Code, and Operating System.

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Info.**
4. Press  **SW/HW Version.**

#.3 Icon Glossary

Allows you to view all the icons and their meanings.

1. From standby mode, press  [MENU].

2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Info.**
4. Press  **Icon Glossary.**

#.4 Software Update

This feature gives your phone the ability to upgrade to the latest software and keeps your phone operating with the latest features without visiting a Verizon Wireless Communications Store for the upgrade. You can either be notified automatically that there is an updated version of software available for your phone, or you can manually check to see if there are any updates available for you to download.

Automatic Update

Your phone will receive a notification that there is an updated version of software available to be downloaded. You can press  when notified that a download is available or it can happen automatically. Once the download is complete you may, depending on the nature of the update, have three options available: Accept the update, Defer the update, or Reject the update.

NOTE During the update you cannot make or receive phone calls, including 911 calls, or text messages.

Manual Update

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Info.**
4. Press  **Software Update.**

The two options shown will be **Status** and **Check New**.

Press  **Status** to see the status of a download or update and see information on the last successful update. If updates have not yet been performed, status information will be unavailable.

Press  **Check New** to check if any new software updates are available to download. If a newer software version is available, it will automatically begin downloading after 30 seconds or you can begin the download immediately by pressing .

13. Set-up Wizard

1. From standby mode, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Use the Directional Key  to scroll to **Set-up Wizard** and press .
4. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press  [SET].

NOTE If you don't want to change the setting, press the Right Soft Key  [Skip] to go to the next setting.

1. Font Size

Information describing resizing screen fonts is displayed.

Dial Digits/ Menu & List/
Message
(Resizable/ Small/ Normal/
Large)

2. Call Sounds

Select how you would like to be alerted to calls.

Ring Only/ Vibrate Only/ Ring
and Vibrate/ Be Silent

If a ring setting is selected, you will be prompted for the ringtone.

3. Display Themes

Select your device's Display Theme.

White/ Surrealism/ Bookshelf

4. Menu Layout

Select how to display the Main Menu screen.

Grid/ List/ Tab

5. Clock Format

Select the format of the Main Clock.

Analog/ Large Analog/ Digital
12/ Large Digital 12/ Digital
24/ Large Digital 24/ Dual
City/ Off

6. Set Slide Open View

Select the view when the slide opens.

Home Screen/ Quick Menu

7. Unlock Option

Select Unlock Option to unlock the phone's External Keypad.

Press Once/ Press Twice

Safety

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing

Radiation Protection

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment

is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF

immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

Other Medical Devices and Health Care Facilities

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from the external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to the external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas

could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

 **Caution** Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.

- Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture or shred
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Only use the battery for the system for which it is specified
- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per this standard. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects

to contact battery terminals.

- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725-200x. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- For those host devices that utilize a USB port as a charging source, the host device's user manual shall include a statement that the phone shall only be connected to products that bear the USB-IF logo or have completed the USB-IF compliance program.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.
- Use the correct adapter for your phone when using the battery pack charger abroad.

Battery Information and Care

- Please read the manual for proper installation and removal of the battery.
- Please read the manual for specified charger and charging method.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause electric shock or fire.
Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.
- Unplug the power cord prior to

cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty. When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire. If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life. Battery life will vary due to usage pattern and environmental conditions.
- Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the charging port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.
- Never store your phone in temperatures less than -4°F or greater than 122°F .
- Charging temperature range is 32°F and 113°F . Do not charge the battery outside this range. Doing so may generate excessive

heat causing serious damage to the battery deteriorating battery life and/or other battery characteristics.

- Do not use or leave the battery in direct sunlight or inside a hot car. The battery may generate heat, smoke or flame, as well as deteriorating battery life and/or other battery characteristics.
- The battery pack has a protection circuit. Do not use near places that can generate more than 100V static electricity which could damage the protection circuit. Damaged protection circuits may rupture, smoke, or ignite.
- When using the battery for the first time, if it emits a bad smell, you see rust on it, or anything else abnormal, do not use the equipment. Return it to the place where it was bought.
- If children are allowed to use the device battery, an adult is responsible for teaching about the safe handling and use of batteries, as well as supervising their proper use and care.
- Keep the battery away from young children. Safeguard so

that small children do not remove the battery from the charger or device.

- If liquid from the battery rubs against skin or clothing, rinse with clean water. The battery liquid could cause skin irritation.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire. Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire. Don't short-circuit the battery. Metallic articles

such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode. Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers. Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty.

- When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data

stored in the magnetic strip.

- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone

numbers. (Ringtones, text messages, voice messages, and pictures could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.

- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

Caution: Avoid potential hearing loss.

Prolonged exposure to loud sounds (including music) is the most common cause of preventable hearing loss. Some scientific research suggests that using portable audio devices, such as portable music players and cellular telephones, at high volume settings for long durations may lead to permanent noise induced hearing loss. This includes the use of

headphones (including headsets, earbuds and Bluetooth® or other wireless devices). Exposure to very loud sound has also been associated in some studies with tinnitus (a ringing in the ear), hypersensitivity to sound and distorted hearing. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and other potential hearing problems varies.

The amount of sound produced by a portable audio device varies depending on the nature of the sound, the device, the device settings and the headphones. You should follow some commonsense recommendations when using any portable audio device:

- Set the volume in a quiet environment and select the lowest volume at which you can hear adequately.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
- Do not turn the volume up to block out noisy surroundings. If you choose to listen to your

portable device in a noisy environment, use noise-cancelling headphones to block out background environmental noise.

- Limit the amount of time you listen. As the volume increases, less time is required before your hearing could be affected.
- Avoid using headphones after exposure to extremely loud noises, such as rock concerts, that might cause temporary hearing loss. Temporary hearing loss might cause unsafe volumes to sound normal.
- Do not listen at any volume that causes you discomfort. If you experience ringing in your ears, hear muffled speech or experience any temporary hearing difficulty after listening to your portable audio device, discontinue use and consult your doctor.

You can obtain additional information on this subject from the following sources:

American Academy of Audiology

11730 Plaza American Drive, Suite 300

Reston, VA 20190

Voice: (800) 222-2336

Email: info@audiology.org

Internet: www.audiology.org

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD USA 20892-2320

Voice: (301) 496-7243

Email: nidcdinfo@nih.gov

Internet:

<http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>

National Institute for Occupational Safety and Health

Hubert H. Humphrey Bldg.

200 Independence Ave., SW

Washington, DC 20201

Voice: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)

Internet:

<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>

FDA Consumer Update



The U.S. Food and
Drug Administration's
Center for Devices and

Radiological Health Consumer
Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have

suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF) energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data does not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps,

including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration

- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers

here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user’s head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person’s RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called “cordless phones,” which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from

flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or



acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect, if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval

between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a

detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website <http://www.fda.gov> (under "c" in the subject index, select Cell Phones > Research) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can



find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques", sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the

amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset

and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data does not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed

leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that

cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones

(<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
<http://www.fda.gov> (under “c” in the subject index, select Cell Phones > Research)

International Commission on Non-ionizing Radiation Protection
(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO) International EMF Project
(<http://www.who.int/emf>)

Health Protection Agency
(<http://www.hpa.org.uk/>)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is

your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your Voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Don't take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Do not get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be



stopped at a stop sign, red light, or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.

7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.

8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergency. Remember, it's a free call on your wireless phone!

9. Use your wireless phone to help

others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.

10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

The above tips are meant as general guidelines. Before deciding to use your mobile device while operating a vehicle,

it is recommended that you consult your applicable jurisdiction's local laws or other regulations regarding such use. Such laws or other regulations may prohibit or otherwise restrict the manner in which a driver may use his or her phone while operating a vehicle.

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the

recommendations were developed by scientific and engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy.

The exposure limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of

the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party

belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.25 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.60 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display

Grant section of
<http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>
after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed somewhere on the case of the phone.

Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users to find phones that may be compatible with their

hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.



The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. T4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing

device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.

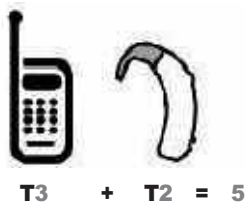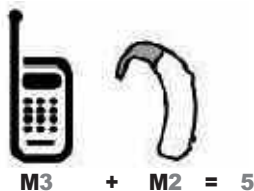

In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This should provide the hearing aid user with “normal usage” while using their hearing aid with the particular wireless phone. “Normal usage” in this context is defined as a signal quality that’s acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries

Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

To ensure that the Hearing Aid Compatibility rating for your phone is maintained, secondary transmitters such as Bluetooth and WLAN (this phone does not have WLAN) components must be disabled during a call. See Page 77 for instructions to disable these components.

For information about hearing aids and digital wireless phones

Wireless Phones and Hearing Aid Accessibility

<http://www.accesswireless.org/Disability-Categories/Hearing.aspx/>

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac_wireless.html

There are a variety of optional accessories available for your phone and three easy ways to purchase them: shop online anytime at www.verizonwireless.com, call us at 1-866-VZ-GOT-IT (894-6848) or visit one of our Verizon Wireless Communication Stores.



**Wall/USB
Charger**



USB Cable



Battery



**Vehicle
Power
Charger**



**Bluetooth
Headset**

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

(1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.

(2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.

(3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S., including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.

(4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

(5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.

(6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.

(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized

- connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
 - (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
 - (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
 - (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
 - (7) Damage resulting from use of non LG approved accessories.
 - (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
 - (9) Products operated outside published maximum ratings.
 - (10) Products used or obtained in a rental program.
 - (11) Consumables (such as fuses).
- ### 3. WHAT LG WILL DO:
- LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.

LIMITED WARRANTY STATEMENT

4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

Or visit <http://us.lgservice.com>. Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS. Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

Terminology

Ez Tip Calculator

Feature for easy bill calculation using the total cost, tip, and number of people as variables.

Advanced Voice Commands

Feature that allows you to perform a wide range of verbal commands by training the phone to recognize your individual speech patterns.

Bluetooth® wireless technology

Technology used to allow mobile phones, computers, and other personal devices to be easily coordinated and interconnected using a short-range wireless connection.

Media Center

Feature that accesses the Internet to provide the ability to access and even download a wide variety of software, information, and more right on your LG Verizon wireless phone.

microSD™

Additional external memory for your mobile phone.

Acronyms and Abbreviations

DTMF

Dual-Tone Multi Frequency (or “touch-tone”) is a method used to communicate keys pressed on the phone. Pressing a key generates two simultaneous tones, one for the row and one for the column to determine which key was pressed.

ERI

Enhanced Roaming Indicator is a feature to indicate whether a mobile phone is on its home system, a partner network, or a roaming network. Many phones indicate home vs. roaming as an icon, but ERI capable phones can clearly indicate third “partner network” status.

GPS

Global Positioning System is a system of satellites, computers, and receivers able to determine the latitude and longitude of a specific receiver on Earth. Position is calculated using time and distance.

IS 2000

Type of digital signaling. It's the second generation of CDMA digital cellular, an extension of IS-95.

Differences between signaling types have to do with pilot signal and links to provide more traffic channels, and control protocols.

NAM

Number **A**ssignment **M**odule is how the phone stores the phone number and its electronic serial number.

SSL

Secure **S**ockets **L**ayer Protocol used to encrypt data sent over the air.

TTY

Tele**t**ypewriter. An electromechanical typewriter that either transmits or receives messages coded in electrical signals. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice or translate voice into characters to display on the TTY.

123

10 Driver Safety Tips 121

A

Accessories 129
 Acronyms and Abbreviations 133
 Add New Device 76
 Adding Another Phone Number 31
 Airplane Mode 88
 Alarm Clock 73
 Alert Sounds 81
 All 52
 Answer Options 95
 Apps 55, 64
 Assisted Dialing 99
 Auto Retry 96

B

Backlight 85
 Backup Assistant 35
 Banner 84
 Battery Charge Level 23
 Battery Temperature Protection 22
 Bluetooth® Menu 75
 Brightness 86

C

Calculator 70
 Calendar 71
 Call <Name or Number> 69
 Call Forwarding 96
 Call Ringtone 80
 Call Settings 95
 Call Sounds 80

Call Vibrate 81
 Call Waiting 26
 Caller ID 26
 Caller ID Readout 81
 Card Memory 100
 Caution: Avoid potential hearing loss. 112
 Changing the Default Number 32
 Charging Screen 86
 Charging the Battery 21
 Charging with USB 22
 Check <Item> 70
 Clock Format 88
 Consumer Information on SAR 124
 Contact List 34
 Contacts 34
 Contacts <Name> 70
 Contacts in Your Phone's Memory 29
 Contacts Search 16
 Current Country 92
 Customizing Individual Entries 29

D

Deleting 32
 Dialed 52
 Digit Dial Readout 82
 Discovery Mode 78
 Display Settings 83
 Display Themes 86
 Drafts 46
 DTMF Tones 99

E

Easy Set-up 80, 83
 Edit Codes 92
 End Call Options 96
 Entering and Editing Information 28
 Erasing Messages 50
 ERI Banner 85
 Events Menu 26
 Ez Tip Calculator 71

F

Favorites 35
 Favorites Key 27
 FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices 126
 FDA Consumer Update 114
 Font Size 87
 Font Type 87
 For pairing with a new Bluetooth® device 76

G

Getting Started with Your Phone 20
 Glossary 133
 Go to <Menu> 70
 Groups 36

H

Help 70
 How to Install Your microSD™ Card 22
 How to Remove Your microSD™ Card 23

- I**
 - Icon Glossary 101
 - Icon Reference in Adding New Device 76
 - Important Information 9
 - Important Safety Precautions 1
 - In Case of Emergency (ICE) 37
 - Inbox View 39
 - Info Search 73
 - Installing the Battery 20
- K**
 - Keypad Settings 80
 - Keypad Volume 82
- L**
 - Language 91
 - LIMITED WARRANTY STATEMENT 130
 - Location 91
 - Lock Phone Now 94
- M**
 - Main Menu Overview 17
 - Main Menu Settings 87
 - Making Calls 24
 - Master Volume 68
 - Media Center 55
 - Memory 100
 - Messages 44
 - MESSAGING 39
 - Messaging Key 27
 - Messaging Settings 48
 - Missed 51
 - Mobile Email 48, 63
 - MOBILE IM 48
 - Mobile Web 54, 55
 - Music & Tones 57
 - Mute Function 25
 - My Device Info 77
 - My Music 58
 - My Name Card 38
 - My Number 101
 - My Pictures 60, 66
 - My Ringtones 58
 - My Sounds 59
 - My Verizon 68, 70
- N**
 - NAM Select 95
 - New Contact 34
 - New Message 40
 - Notepad 74
- O**
 - One Touch Dial 98
 - Online Album 63
- P**
 - Personal Banner 85
 - Phone Info 101
 - Phone Lock Setting 93
 - Phone Memory 100
 - Phone Overview 13
 - Phone Settings 88
 - Picture Message 42
 - Pictures 60
 - Play 70
 - Power On/Off 83
- Q**
 - Quick Access to Convenient Features 25
 - Quick Menu 16
 - Quick Volume Adjustment 25
 - QWERTY Keyboard Access to Other Phone Features 16
- R**
 - Rear view 14
 - Received 51
 - Receiving Calls 24
 - Recent Calls 51
 - Redial 70
 - Redialing Calls 24
 - Removing and Installing the battery cover 20
 - Removing the Battery 20
 - Reset Default 94
 - Restore Phone 94
 - Restrictions 92
- S**
 - Safety 104
 - Safety Information 107
 - Save Options 100
 - Scalable Fonts 25
 - Screen Icons 24
 - SEARCH 55
 - Security 92
 - Send Msg to <Name or Number or Group> 69
 - Service Alerts 82
 - Set Directional Keys 89
 - Set My Shortcuts 89

Set Qwerty Shortcut 90
Set Shortcut Keys 89
Set Slide Open View 90
Set-up Wizard 103
SETTINGS & TOOLS 68
Signal Strength 23
Social Networks 16, 48
Software Update 102
Sounds Off 25
Sounds Settings 80
Speed Dial 29
Speed Dialing 33
Speed Dials 37
Stopwatch 73
Storing a Number with
 Pauses 30
Storing Basics 29
Supported Profiles 78
SW/HW Version 101
System Select 95

T

Table of Contents 4
Take Picture 61
Technical Details 9
Terminology 133
Text Input 28
Text Message 16
TIA Safety Information 104
To Do List 72
To install the back cover 21
To remove the back cover 21
Tools 68
TTY Mode 97
Turn On 77
Turning the Phone On and
 Off 23
TXT Message 40

U

USB Mass Storage 75
USB Mode 99
Using the QWERTY
 Keyboard 15

V

Vibrate Mode 16, 25
View Timers 53
Voice Clarity 83
Voice Command 16
Voice Commands 26, 68, 90
Voice Message 44
Voice Privacy 98
Voicemail 47

W

Wallpaper 86
Welcome 8
World Clock 74

MEMO

[illegible]

MEMO

[illegible]

Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

Aviso

No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.



- Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.



- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de - 4°F ni mayores de 122°F.

- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.



- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)
- No utilice el teléfono por largos periodos de tiempo mientras que una parte de su cuerpo está en contacto él. La temperatura del teléfono puede aumentar durante el funcionamiento normal y puede dañar o quemar la piel.

Precaución de Seguridad Importante



- No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.

- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.



- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo.
No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.



- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.



- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.



- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.

- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.

- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono (como los tapones de hule, del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque eléctrico o peligro de incendio.



- Sólo use baterías y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.

- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



- Su proveedor de servicios proporciona uno o más números de emergencia, tal como 911, a los cuales usted puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando su teléfono está bloqueado. Es posible que los números de emergencia preprogramados de su teléfono no funcionen en todo lugar, y a veces una llamada de emergencia no puede colocarse debido a problemas de la red, ambientales o de interferencia.

Contenido

Precaución de Seguridad Importante	1
--	---

Contenido	4
-----------------	---

Bienvenidos	9
-------------------	---

Detalles Técnicos	10
-------------------------	----

Descripción general del Teléfono	15
--	----

Usando el teclado QWERTY	17
--------------------------------	----

Funciones del teléfono	18
------------------------------	----

Menú rápido	18
-------------------	----

Búsqueda de contactos	18
-----------------------------	----

Mensaje de texto	18
------------------------	----

Modo de vibración	18
-------------------------	----

Comandos de Voz	18
-----------------------	----

Redes Sociales	18
----------------------	----

Configuración de idioma	18
-------------------------------	----

Visión general del menú principal	19
---	----

Cómo empezar con su teléfono	22
------------------------------------	----

Instalación de la batería	22
---------------------------------	----

Extracción de la batería	22
--------------------------------	----

Extracción y instalación de la tapa de la batería	23
---	----

Para quitar la tapa	23
---------------------------	----

Para instalar la tapa	23
-----------------------------	----

Cargar la batería	23
-------------------------	----

Cargar con USB	24
----------------------	----

Protección de la temperatura de la batería	24
--	----

Instalación de la tarjeta microSD™	25
--	----

Desinstalación de la tarjeta microSD™	25
---	----

Nivel de carga de la batería	25
------------------------------------	----

Potencia de la señal	26
----------------------------	----

Apagar y Encender el teléfono	26
-------------------------------------	----

Para hacer llamadas	26
---------------------------	----

Remarcado de llamadas	27
-----------------------------	----

Recibiendo llamadas	27
---------------------------	----

Iconos de pantalla	27
--------------------------	----

Modo de Vibración	28
-------------------------	----

Sonidos desactivados	28
----------------------------	----

Función de Silencio	28
---------------------------	----

Ajuste rápido del volumen	28
---------------------------------	----

Fuentes Escalables	28
--------------------------	----

Acceso rápido a funciones de conveniencia	28
---	----

Menú Eventos	29
--------------------	----

Llamada en espera	29
-------------------------	----

Identificación de llamadas	29
----------------------------------	----

Comandos de Voz	29
-----------------------	----

Tecla Favoritos	30
Tecla Mensajería	31

Introducir y editar información32

Entrada de texto	32
------------------------	----

Contactos en la memoria de su teléfono33

Aspectos Básicos de Almacenamiento	33
Personalización de entradas individuales	33
Marcación Rápida	33
Almacenar un número con una pausa	34
Agregar otro número de teléfono	35
Cambiar el Número Predeterminado	36
Borrar	36
Marcado Rápido	37

CONTACTOS38

1. Nuevo Contacto	38
2. Lista de Contacto	38
3. Backup Assistant	39
4. Favoritos	39
5. Grupos	41
6. Marcados Rápidos	41
7. In Case of Emergency	42
8. Mi Tarjeta de Nombre	43

MENSAJE44

1. Nuevo Mensaje	45
1.1 Mensaje de TXT	45
1.2 Mensaje de Foto	47
1.3 Mensaje de Voz	49
2. Mensajes	50
3. Borradores	52
4. Mensajes de Voz	52
5. IM Móvil	53
6. Correo Elect Móvil	53
7. Redes sociales	54

LLMDAS RCTES57

1. Perdidas	57
2. Recibidas	57
3. Marcadas	58
4. Todas	58
5. Ver Cronómetro	59

Internet Móvil60

1. Internet Móvil	60
-------------------------	----

Centro de Medios61

1. Apps	61
2. Búsqueda	61
3. Internet Móvil	61
4. Música y Tonos	64
4.1 Mis Timbres	64
4.2 Mis Música	65
4.3 Mis Sonidos	65
5. Fotos	66

5.1 Mis Fotos	66	3.6 Reloj Despertador	80
5.2 Tomar Foto	68	3.7 Búsqueda de Info	81
5.3 Álbum En Línea	70	3.8 Cronómetro	81
Correo Elect Móvil	70	3.9 Reloj Mundial	81
1. Correo Elect Móvil	70	3.0 Cuaderno de Notas	82
Apps	71	3.* Visor de documentos	82
Mis Fotos	73	3.# Almacén Masivo USB	83
1. Mis Fotos	73	4. Menú de Bluetooth®	83
PROG/HERR	75	4.1 Anadir Nuevo Aparato	84
1. Mi Verizon	75	5. Programación de	
2. Volumen Maestro	75	Guardia tecla	88
3. Herramientas	75	6. Programación de Sonidos ...	88
3.1 Comandos de Voz	75	6.1 Disposición fácil	88
3.1.1 Llamar <Nombre o Número> ..	76	6.2 Sonidos de Llamada	88
3.1.2 Enviar Msj a <Nombre o		6.2.1 Timbre de Llamada	89
Número>	76	6.2.2 Vibrar de Llamada	89
3.1.3 Ir a <Menú>	77	6.2.3 Lectura de ID de Llamador ..	89
3.1.4 Verificar <Elemento>	77	6.3 Sonidos de Alerta	90
3.1.5 Contactos <Nombre>	77	6.4 Volumen de Teclado	90
3.1.6 Búsqueda	77	6.5 Lectura de Dígito Marcado	90
3.1.7 Remarcar	77	6.6 Alertas de Servicio	91
3.1.8 Reproducir	77	6.7 Apagado/Encendido	91
3.1.9 Mi Verizon	77	6.8 Claridad de Voz	92
3.1.0 Ayuda	77	7. Programación de Pantalla ...	92
3.2 Calculadora	77	7.1 Disposición fácil	92
3.3 Ez Sugerencia	78	7.2 Aviso	93
3.4 Calendario	78	7.2.1 Aviso Personal	94
3.5 Lista de Tareas	79	7.2.2 Aviso IRO	94
		7.3 Luz de Pantalla	94

7.4 Brillo	95
7.5 Fondo de Pantalla	95
7.6 Cargando Pantalla	95
7.7 Mostrar Temas	95
7.8 Menú Principal Fijado	96
7.9 Tipo de fuente	96
7.0 Tamaño de Fuente	97
7* Formato de Reloj	97
8. Programación de Teléfono ..	98
8.1 Modo Avion	98
8.2 Acceso Directo para Ajustar	98
8.2.1 Establecer mis atajos	98
8.2.2 Establecer teclas direccionales	99
8.2.3 Establecer Atajo de Qwerty ..	99
8.2.4 Fijar ver con slide abierto ...	100
8.3 Comandos de Voz	100
8.4 Idioma	101
8.5 Ubicación	101
8.6 País Actual	102
8.7 Seguridad	102
8.7.1 Editar Códigos	102
8.7.2 Restricciones	103
8.7.3 Programación de bloqueo de teléfono	103
8.7.4 Bloquear teléfono ahora ...	104
8.7.5 Restablecer Implícito	104
8.7.6 Restaurar teléfono	105
8.8 Selección de Sistema	105
8.9 Seleccionar NAM	106

9. Programación de Llamada ..106

9.1 Opciones de Contestar	106
9.2 Opciones de finalizar llamada ..	107
9.3 Reenvío de Llamada	107
9.4 Reintentar Automáticamente ...	107
9.5 Modo TTY	108
9.6 Marcado oprimiendo un botón ..	109
9.7 Privacidad de Voz	110
9.8 Tonos DTMF	110
9.9 Marcación asistida	110

0. USB Modo

***. Memoria**

*.1 Opciones de Memoria	111
*.2 Memoria del Teléfono	112
*.3 Memoria de Tarjeta	112

#. Información de Teléfono ...113

#.1 Mi Número	113
#.2 Versión SW/HW	113
#.3 Glosario de Iconos	113
#.4 Actualización de Software	113

13. Asistente de Programación ..114

Seguridad

Información de seguridad de la TIA

Exposición a las señales de radiofrecuencia	116
Cuidado de la antena	116
Funcionamiento del teléfono	117

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente	117
Manejo	117
Aparatos Electrónicos	117
Marcapasos	117
Aparatos para la sordera	118
Otros Aparatos Médicos	118
Centros de atención médica	118
Vehículos	118
Instalaciones con letreros	119
Aeronaves	119
Áreas de explosivos	119
Atmósfera potencialmente explosiva	119
Para vehículos equipados con bolsas de aire	119
Información de seguridad	120
Seguridad del cargador y del adaptador	121
Información y cuidado de la batería	121
Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio	122
Aviso General	122
Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído.	124
Actualización de la FDA para los consumidores	126
10 Consejos de Seguridad para Conductores	135
Información al consumidor sobre la SAR	138
Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los aparatos inalámbricos	140
Accesorios	143
DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA	144
Terminología	147
Siglas y abreviaturas	147
Índice	149

Gracias por elegir el avanzado y compacto teléfono celular **LG COSMOS™ 2**, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso Múltiple de División de Código (CDMA). Junto con las funciones avanzadas del sistema CDMA, como una claridad de voz mejorada, este teléfono ofrece:

- Ranura para la tarjeta microSD™
- Cámara de 1.3 megapíxeles.
- Web móvil
- Pantalla LCD fácil de leer con iconos de estado.
- Centro de Medios con capacidad de descargar juegos, fondos de pantalla y tonos de timbre.
- Teclado externo de 20-teclas
- Bloqueo automático de pantalla para prevenir contra pulsaciones de teclas involuntarias
- Tiempo prolongado de batería en espera y en conversación
- Interfaz activada por menús con indicaciones para operación fácil.
- Mensajería, correo de voz e identificador de llamada, mensajería instantánea y redes sociales.
- Comandos de voz avanzados
- Respuesta con cualquier tecla, reintento automático, marcado de una tecla y marcado rápido con 999 ubicaciones de memoria
- Fondos de Flash con animaciones divertidas
- Capacidad bilingüe (inglés, español, chino simplificado y coreano)

Detalles Técnicos

- La tecnología inalámbrica Bluetooth® (para ciertos perfiles)
- Ajuste dinámico para la fuente
- Capacidad de altavoz
- Tecla dedicada a Mensajería
- Menú rápido para el acceso a la mensajería, Favoritos y Redes Sociales
- Calidad de imagen mejorada en condiciones de iluminación baja
- Visualización de mensajes de texto en la pantalla LCD con el teclado QWERTY cerrado

NOTA La palabra de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

SUGERENCIA

Para su comodidad, encontrará la guía del usuario interactiva en el Internet, donde podrá recorrer libremente y así aprender de manera interactiva cómo usar el teléfono paso a paso.

1. Vaya a <http://www.verizonwireless.com>
2. Seleccione la ficha de Support, y escoga Device.
3. En el menú desplegable Brand, seleccione LG.
4. Seleccione este modelo del menú desplegable Model.
5. Seleccione Simulator o Device Manual.

Información Importante

Esta guía del usuario ofrece información importante sobre el uso y funcionamiento de su teléfono. Lea toda la información cuidadosamente antes de usar el teléfono para tener el mejor desempeño y para evitar cualquier daño al teléfono o su uso incorrecto. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

Cumplimiento de Clase B con el artículo 15 de la FCC

Este aparato y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este aparato y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la interferencia que cause un funcionamiento no deseado.

Información para el usuario

Este equipo ha sido probado y se ha hallado que cumple con los límites para un aparato digital Clase B, conforme al artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se producirá en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia dañina en la recepción de radio o televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo en un toma de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Las modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo según las reglas de la FCC.

Detalles Técnicos

El **LG COSMOS™ 2** es un teléfono totalmente digital que funciona en las dos frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): Servicios Celulares a 800 MHz y Servicios de Comunicación Personal (PCS) a 1.9 GHz.

La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Espectro ensanchado por secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios en la misma área específica puedan usar un canal de frecuencia. Esto da como resultado un aumento de capacidad de 10 veces comparado con el modo analógico. Adicionalmente, funciones como la transferencia suave y más suave, la transferencia dura y las tecnologías de control de la potencia de RF dinámica se combinan para reducir las interrupciones de las llamadas. Las redes celular y PCS CDMA constan de MSO (Oficina de conmutación móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base), y MS (Estación móvil).

* TSB-74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

El sistema 1xRTT recibe dos veces más suscriptores en la sección inalámbrica que IS-95. La duración de su batería es del doble de IS-95. También es posible la transmisión de datos a alta velocidad.

La tabla en la siguiente página enumera algunos de los principales estándares CDMA.

Información de la FCC sobre exposición a la RF

iADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción sobre el Informe y orden FCC 96-326, adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los cuerpos de estándares tanto de los EE.UU.

Estándar CDMA	Designador	CDMA Designador Descripción
Interfaz aérea básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz aérea CDMA de modo doble Protocolo de enlace de radio a 14.4 kbps y operaciones interbanda Interfaz aérea 1xRTT CDMA2000 IS-95 adaptada para la banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS-651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistema Comunic. de datos con señales nom
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	CODEC de voz Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) Datos de paquete de alta velocidad

como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estos estándares internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este aparato se probó para un uso ordinario con la parte posterior del teléfono a una distancia de 2 cm (0.79 pulgadas) del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2 cm (0.79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del

teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan mantener una distancia de 2 cm (0.79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de exposición a RF de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo (Opcional, en caso de estar disponible.)

Debe mantenerse una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o quien esté cerca y la antena externa instalada en un vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para Obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Precaución

Use sólo la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas pueden afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC.

No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una ligera quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

* Antena interna (a lo largo de esta guía del usuario, el término "antena" se referirá a la antena interna).

HAC

Este teléfono ha sido probado y clasificado para su uso con audífonos para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas nuevas utilizadas en este teléfono que no se han probado aún para su uso con audífonos.

Es importante tratar las diferentes características de este teléfono a fondo y en diferentes lugares, utilizando el audífono o implante coclear, para determinar si escucha cualquier ruido de interferencia. Consulte con su proveedor de servicios o fabricante de este teléfono para obtener información sobre la compatibilidad de audífonos.

Si tiene preguntas sobre las políticas de devolución o cambio, consulte a su proveedor de servicios o distribuidor de teléfonos.

Descripción general del Teléfono



1. **Auricular** Le permite escuchar la persona al otro lado de la línea.
2. **Pantalla LCD** Muestra el reloj digital, el estado del teléfono y cualquier otra información que desee mostrar.
3. **Teclas de Volumen** Usa para ajustar el volumen maestro en el modo de espera y el volumen del auricular durante una llamada. También usa para ajustar los tamaños de fuente al ver mensajes, introduciendo números de teléfono (en modo de espera) o navegando menús (excepto para el menú principal).
4. **Tecla suave Izquierda** Permite ejecutar las funciones que se indican en la parte inferior izquierda de la pantalla.
5. **Puerto para cargador y accesorios** Conecta el teléfono al cargador de baterías u otros accesorios compatibles.
6. **Tecla de Altavoz** Se usa para cambiar al modo de Altavoz.
7. **Tecla Enviar** Úsela para hacer llamadas o enviar un mensaje.
8. **Agujero para correa de mano** Le permite insertar una correa de mano para poder llevar su teléfono en su mano fácilmente.

9. **Toma para auricular 3.5 mm** Le permite conectar unos auriculares opcionales para tener conversaciones cómodas de manos libres.
10. **Ranura de microSD™** Acepta tarjetas microSD™ opcionales hasta 32GB. La ranura está ubicada en el compartimiento de la batería.
11. **Lente de la Cámara** Se usa para tomar una foto. Manténgala limpia para obtener fotos de calidad óptima.
12. **Tecla OK/Direccional** Use para seleccionar distintas opciones en los menús del teléfono. Use la Tecla Direccional para desplazarse por los diferentes menús y seleccionar un campo específico u opción.
13. **Tecla suave Derecha** Permite ejecutar las funciones que se indican en la parte inferior derecha de la pantalla.

* Modo de espera es cuando el teléfono espera una entrada del usuario. No se muestra ningún menú y el teléfono no está realizando ninguna acción. Es el punto de empieza para todas las instrucciones.

NOTA : Esta guía del usuario da instrucciones de acuerdo con el diseño de menú de "Cuadrícula" en el menú Programación de Pantalla. Si otros temas o menús son establecidos, navegando por los menús del teléfono podrá ser diferente.

Descripción general del Teléfono

14. **Tecla Borrar/ Comandos de Voz** Borra espacios sencillos o caracteres oprimiéndola rápidamente, pero manténgala oprimida para borrar la palabra entera. También le permitirá retroceder en los menús, un nivel a la vez. Esta tecla también sirve como acceso a Comandos de Voz (cuando no está introduciendo texto o números).
15. **Tecla Enc/Fin** Úsela para apagar o encender el teléfono y finalizar una llamada. También regresa al modo de espera.
16. **Tecla Cámara** Úsela para acceso rápido a la función de Cámara.
17. **Teclado Alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y seleccionar elementos de menú.
18. **Tecla Modo de Vibración** Úsela para configurar el Modo de Vibración (manténgala oprimida durante unos 3 segundos desde el modo de espera).

Vista posterior



NOTA
La antena está localizada adentro del teléfono.

SUGERENCIA
Si sostiene el teléfono cubriendo el borde superior, podría interferir con la habilidad de la antena de recibir una señal clara, lo cual afectará la calidad de la llamada de voz o la transferencia de datos.

Una imagen de la parte frontal del teléfono LG Cosmos 2. Una línea de color magenta rodea el borde superior del teléfono, indicando la ubicación de la antena interna.

- NOTAS** • Es importante cargar la batería completamente antes de usar el teléfono por primera vez.
- La vida de la batería y la potencia de la señal son factores significativos (entre otros) que afectan la capacidad de su teléfono de hacer o recibir llamadas o transferencias de datos.

Usando el teclado QWERTY

Su teléfono cuenta con un teclado QWERTY que se desliza hacia afuera, específicamente diseñado para la entrada de texto fácil y cómoda. El teclado QWERTY utiliza el mismo diseño que el teclado de su computadora, pero tiene varias características y opciones añadidas para hacer la entrada de texto más fácil.



Para introducir texto con el teclado QWERTY

1. En cualquier pantalla de entrada de texto, abra el teclado QWERTY deslizándolo hacia afuera.

(La visualización se ajusta automáticamente al modo horizontal).

2. Use sus pulgares para introducir texto.

- Para cambiar el la capitalización del texto, oprima .
- Para introducir el carácter alternativo de una tecla, oprima  y luego oprima la tecla con el carácter alternativo. La siguiente pulsación de tecla vuelve a la entrada normal de caracteres. Para activar la entrada de caracteres alternativos, oprima  dos veces.

NOTA

Para introducir rápidamente ".com", oprima  y luego oprima .

- Para encender/apagar el altavoz, mantenga oprimida .
- Para acceder a Favoritos desde el modo de espera con la tapa abierta, oprima .
- Para opciones de entrada de texto adicionales, oprima la Tecla suave Derecha  y seleccione una opción, como Insertar Text Rápido o Formato al Text.

Funciones del teléfono

Menú rápido

Cuando abre la tapa en el modo de espera, se muestra el Menú rápido, que le brinda acceso a Mensajería, Favoritos y Redes Sociales.

Búsqueda de contactos

Cuando el teléfono está en el modo de espera con la tapa abierta, oprima cualquier tecla alfabética para abrir la lista de contactos y buscar entradas que comiencen con la(s) letra(s) que usted introduzca.

Mensaje de texto

Cuando el teléfono está en el modo de espera con la tapa abierta, oprima  para abrir la pantalla Nuevo Mensaje de TXT.

Modo de vibración

Cuando el teléfono está en el modo de espera con la tapa abierta, mantenga oprimida  para alternar entre el modo de vibración y el modo normal.

Comandos de Voz

Cuando el teléfono está en el modo de espera con la tapa abierta, mantenga oprimida  para activar la función de Comandos de Voz.

Redes Sociales

Cuando el teléfono está en el modo de espera con la tapa abierta, mantenga oprimida  para acceder al menú Redes Sociales.

Configuración de idioma

Su LG Cosmos™ 2 admite cuatro idiomas, incluyendo inglés, español, chino simplificado y coreano.

Para cambiar el idioma

1. Desde la pantalla principal, oprima  MENÚ.
2. Use la Tecla Direccional para resaltar Prog/Herr y oprima , luego oprima  Programación de Teléfono.
3. Oprima  Idioma.
4. Seleccione el idioma deseado.



Contactos

1. Nuevo Contacto
2. Lista de Contactos
3. Backup Assistant
4. Favoritos
5. Grupos
6. Marcados Rápidos
- 7 In Case of Emergency
8. Mi Tarjeta de Nombre



Mensaje

1. Nuevo Mensaje
 1. Mensaje de TXT
 2. Mensaje de Foto
 3. Mensaje de Voz
2. Mensajes*
3. Borradores
4. Mensajes de Voz
5. IM Móvil
6. Correo Elect Móvil
7. Redes sociales



Prog

1. Vista del Buzón de Entrada
2. Mod Ingrs
3. Grdr Autmtc Envdo
4. Bor Autmtc Entrada
5. Tamaño de Fuente de Mensajería
6. Ver TXT Autmtc
7. Respuesta instantánea de TXT
8. Auto-dsplz TXT
9. Rec Aut Multimedias
0. Text Rápido
- *. Alerta De Emergencia
- #. Mensajes de Voz#
13. Dev Llmda #
14. Firma
15. Recido de Entrega



Opciones

1. Borrar Enviado/Recibido
2. Borrar Borradores
3. Borrar Todas Mensajes



Llmdas Rctes

1. Perdidas
2. Recibidas
3. Marcadas
4. Todas
5. Ver Cronómetro



Internet Móvil



Centro de Medios

1. Apps
2. Búsqueda
3. Internet Móvil
4. Música y Tonos
 1. Mis Timbres
 2. Mi Música
 3. Mis Sonidos
5. Fotos
 1. Mis Fotos
 2. Tomar Foto
 3. Álbum En Línea

* Las opciones del submenú mensajes pueden variar y dependen de la configuración de ver los mensajes.

Visión general del menú principal



Correo Elect Móvil



APPS



Mis Fotos



Prog/ Herr

1. Mi Verizon
2. Volumen Maestro
3. Herramientas
 1. Comandos de Voz
 2. Calculadora
 3. Ez Sugerencia
 4. Calendario
 5. Lista de Tareas
 6. Reloj Despertador
 7. Búsqueda de Info
 8. Cronómetro
 9. Reloj Mundial
 0. Cuaderno de Notas

- *. Visor de documentos
- #. Almacén Masivo USB
- 4. Menú de Bluetooth
 1. Anadir Nuevo Aparato
- 5. Programación de Guardia tecla
 1. Auto Bloqueo
 2. Desbloquear opciones
 3. Bloquear opciones
- 6. Programación de Sonidos
 1. Disposición fácil
 2. Sonidos de Llamada
 1. Timbre de Llamada
 2. Vibrar de Llamada
 3. Lectura de ID de Llamador
 3. Sonidos de Alerta
 1. Mensaje de TXT
 2. Mensaje de Multimedia
 3. Mensajes de Voz
 4. Timbre de Emergencia
 5. Llamadas Perdidas
 4. Volumen de Teclado
- 5. Lectura de Dígito Marcado
- 6. Alertas de Servicio
 1. IRO
 2. Sonido de Minutos
 3. Conexión de Llamada
 4. Cargar Completado
 5. Actualización de Software
- 7. Apagado/ Encendido
 1. Apagado
 2. Encendido
 8. Claridad de Voz
- 7. Programación de Pantalla
 1. Disposición fácil
 2. Aviso
 1. Aviso Personal
 2. Aviso IRO
 3. Luz de Pantalla
 1. Pantalla Luz de Fondo
 2. Luz del Teclado
 4. Brillo
 5. Fondo de Pantalla
 1. Mis Fotos
 2. Animaciones Divertidas
 3. Presentación de diapositivas

- 6. Cargando Pantalla
- 7. Mostrar Temas
- 8. Menú Principal Fijado
 - 1. Diseño de Menú
 - 2. Reemplazar elementos de menú
 - 3. Posicionar elementos de menú
 - 4. Restablecer configuración de menú
- 9. Tipo de fuente
- 0. Tamaño de Fuente
 - 1. Dígitos de Marcación
 - 2. Menú & Lista
 - 3. Mensaje
- *. Formato de Reloj
- 8. Programación de Teléfono**
 - 1. Modo Avion
 - 2. Acceso Directo para Ajustar
 - 1. Establecer mis atajos
 - 2. Establecer teclas direccionales
 - 3. Establecer Atajo de Qwerty
 - 4. Fijar ver con slide abierto
 - 3. Comandos de Voz
 - 1. Confirmar Selecciones
 - 2. Sensibilidad
 - 3. Adaptación de voz
 - 4. Avisos
 - 5. Activación de tecla CLR
 - 4. Idioma
 - 5. Ubicación
 - 6. País Actual
 - 7. Seguridad
 - 1. Editar Códigos
 - 2. Restricciones
 - 3. Programación de bloqueo de teléfono
 - 4. Bloquear teléfono ahora
 - 5. Restablecer Implícito
 - 6. Restaurar teléfono
 - 8. Selección de Sistema
 - 9. Seleccionar NAM
- 9. Programación de Llamada**
 - 1. Opciones de Contestar
 - 2. Opciones de finalizar llamada
 - 3. Reenvío de llamada
 - 4. Reintentar Automáticamente
 - 5. Modo TTY
 - 6. Marcado oprimiendo un botón
 - 7. Privacidad de Voz
 - 8. Tonos DTMF
 - 9. Marcación asistida
- 0. USB Modo**
- *. Memoria**
 - 1. Opciones de Memoria
 - 2. Memoria del Teléfono
 - 3. Memoria de la Tarjeta
- #. Información de Teléfono**
 - 1. Mi Número
 - 2. Versión SW/HW
 - 3. Glosario de Iconos
 - 4. Actualización de Software
- 13. Asistente de Programación**

Cómo empezar con su teléfono

Instalación de la batería

1. Apague el teléfono y use la abertura de dedo para retirar la tapa de la batería.
2. Alinee los contactos de la batería con los terminales del compartimiento de la batería.
3. Empuje la batería hacia abajo hasta que encaje en su lugar.



4. Coloque la tapa de la batería sobre el compartimiento de la batería y luego oprima la tapa hacia abajo hasta que encaje en su lugar.



Extracción de la batería

1. Apague el teléfono y use la abertura de dedo para retirar la tapa de la batería.



2. Retire la batería del compartimiento de la batería usando la abertura en la parte inferior del compartimiento.



Extracción y instalación de la tapa de la batería

Es necesario quitar la tapa antes de instalar o quitar la batería en su teléfono. Además, asegúrese de que siempre apague el teléfono antes de instalar o reemplazar la batería.

Para quitar la tapa



1. Sostenga el teléfono firmemente con ambas manos (como demostrado).
2. Use la abertura de dedo en la parte superior del teléfono para retirar la tapa de la batería.

Para instalar la tapa



1. Sostenga el teléfono firmemente con ambas manos (como demostrado).
2. Coloque la tapa de la batería sobre el compartimiento de la batería y luego oprima la tapa hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Cargar la batería


El aparato móvil viene con un adaptador de pared y un cable USB, que se deben conectar juntos para cargar el teléfono. Para cargar el teléfono:

AVISO Sólo use un accesorio de carga aprobado para cargar su teléfono LG.

La manipulación inadecuada del puerto de carga, así como el uso de un cargador no compatible, pueden ocasionarle daños a su teléfono y anular la garantía.

Cómo empezar con su teléfono

1. Conecte el cable USB con el adaptador de pared como se muestra en la siguiente ilustración. Al conectar, asegúrese que el logo LG del cable USB está orientado hacia usted.

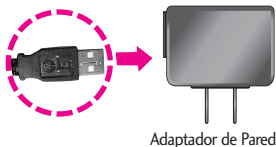

2. Suavemente destape el puerto de cargador y accesorios. Conecte el cable USB en el puerto para cargador y accesorios del teléfono (como se muestra en la imagen de abajo) y el otro extremo en un toma corriente.



NOTICE

Por favor asegúrese de que el lado 'B' esté orientado hacia arriba antes de insertar el cargador o cable USB en el puerto para cargador y accesorios de su teléfono.

El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería.

Cargar con USB

Puede utilizar su computadora para cargar tu teléfono. Para poder cargar su teléfono con un cable USB, primero necesita tener los controladores USB necesarios instalados en su computadora.

Conecte un extremo del cable USB al puerto para cargador y el otro extremo a un puerto USB de alta energía de la computadora (suele encontrarse en el panel frontal de la computadora).

NOTA No son compatibles los puertos USB de baja energía, como el que se encuentra en el teclado o en el concentrador USB con alimentación por bus. El controlador LG USB puede descargarse de www.lge.com.

Protección de la temperatura de la batería

Si la batería se sobrecalienta, el teléfono se apagará automáticamente. Al volver a encender el teléfono, un mensaje emerge le avisa que el teléfono se apagó por su seguridad.

Instalación de la tarjeta microSD™



NOTA

La tarjeta de memoria se vende por separado.

1. Retire la tapa de la batería y ubique la ranura para microSD™.
2. Inserte la tarjeta microSD™ con los contactos orientados hacia abajo hasta que encajen en su lugar. Si inserta la tarjeta en la dirección equivocada, podría dañarse el teléfono o la tarjeta.

Desinstalación de la tarjeta microSD™

Retire la tapa de la batería del teléfono suavemente y libere el borde expuesto de la tarjeta microSD™ para expulsarla, retírela de la ranura y vuelva a colocar la tapa de la batería.

NOTAS

- No intente retirar la tarjeta microSD™ mientras se está leyendo o escribiendo en la tarjeta.

Nivel de carga de la batería

Usted puede encontrar el nivel de carga de la batería  en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.

Cuando disminuya el nivel de carga de la batería, el sensor de batería baja le alerta haciendo sonar un tono de aviso, destellando el icono de batería y/o mostrando un mensaje de aviso. Si el nivel de carga de la batería se hace demasiado bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función que esté en curso.

Potencia de la señal

La calidad de las llamadas depende en la potencia de la señal en el área donde se encuentra. La potencia de la señal se indica en la pantalla como el número de barras junto al icono de potencia de la señal : las más barras, la mejor la potencia de la señal. Si tiene problemas con la calidad del señal, trasládese a una zona abierta. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Apagar y Encender el teléfono

Encender el teléfono

1. Instale una batería y conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa si el nivel de carga de la batería es bajo.
2. Mantenga oprimida  hasta que la pantalla se encienda.

Apagar el teléfono

1. Mantenga oprimida  hasta que se apague la pantalla.

Para hacer llamadas

Asegúrese de que el teléfono está encendido. Si no, mantenga oprimida  hasta que la pantalla se encienda. Si es necesario, introduzca el código de bloqueo.

Usando el teclado externo

1. Oprima  para desbloquear la pantalla (y teclas).
2. Introduzca el número de teléfono.
3. Oprima .
4. Oprima  para finalizar la llamada.

NOTA Su teléfono tiene una función de Comandos de Voz que también le permite hacer llamadas diciendo el número de teléfono o nombre de Contacto.

Corrección de errores en la marcación

Al introducir un número de teléfono, oprima  una vez para borrar el último dígito introducido, o mantenga oprimida durante al menos 2 segundos para borrar todos los dígitos.

Remarcado de llamadas

1. Oprima  para desbloquear la pantalla (y teclas).
2. Oprima  dos veces para volver a marcar la última llamada.

Recibiendo llamadas

1. Cuando el teléfono suena o vibra, oprima  para responder.

NOTA Si ha seleccionado **Al Arriba** en su respuesta Opciones de Contestar, usted puede simplemente abrir la tapa para contestar la llamada con el modo de altavoz activado.

2. Oprima  para finalizar la llamada.

NOTA Si ha seleccionado Cerrar diapositiva en sus Opciones de finalizar llamada, simplemente cierre la tapa para finalizar la llamada.

Iconos de pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la línea superior de la pantalla LCD muestra iconos que indican el estado del teléfono. Para ver el glosario de iconos, vaya a **Menú -> Prog/Herr -> Información de Teléfono -> Glosario de Iconos**.

Acceso rápido a funciones de conveniencia

Modo de Vibración

Ajusta el teléfono para vibrar en lugar de timbrar (se muestra ).

Para establecer el Modo de Vibración con el teclado externo

Con la pantalla desbloqueada y en modo de espera, mantenga oprimida . Mantenga oprimida otra vez para volver al modo normal.

Para establecer el Modo de Vibración con el teclado interno

Con la tapa abierta en el modo de espera, mantenga oprimida . Mantenga oprimida otra vez para volver al modo normal.

Sonidos desactivados

Desactive rápidamente los sonidos del teléfono cuando usted se encuentre en un lugar en el que los sonidos perturbarían el ambiente.

Con la pantalla externa desbloqueada y en modo de espera, mantenga oprimida la tecla inferior de volumen  por 3 segundos. Para volver al modo normal de sonidos, mantenga oprimida la tecla superior de volumen .

Función de Silencio

La función de Silencio no transmite su voz a la persona que llama. Para activar Silencio rápidamente durante una llamada, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mudo]. Para cancelarlo, oprima la Tecla suave Izquierda  [No Mudo].

Ajuste rápido del volumen

Para ajustar rápidamente los volúmenes del timbre y del auricular, oprima la tecla de volumen  en el lado izquierdo del teléfono. Oprima la tecla superior de volumen  para aumentarlo y la tecla inferior de volumen  para disminuirlo.

NOTA El volumen del auricular puede ajustarse durante una llamada y el volumen de teclas sólo puede ajustarse a través del menú Programación de Sonidos.

Fuentes Escalables

LG COSMOS™ 2 le ofrece control inmediato del tamaño de la fuente para la visualización de los números y también para la visualización de mensajes, información de contacto y listas (como los menús, los

submenús, el historial de llamadas, etc.). Para cambiar de un modo sencillo el tamaño de la fuente, oprima las teclas de volumen para establecer dinámicamente el texto como pequeño, mediano o grande.

NOTA El diseño del menú Cuadrícula se muestra en forma de gráficos, por lo tanto, el texto no puede escalarse.

Menú Eventos

El menú Eventos mantiene un registro de los eventos recientes del teléfono, como llamadas perdidas, mensajes, elementos de calendario, alarmas y más. En el modo de espera, oprima la tecla direccional  hacia abajo para acceder rápidamente al menú Eventos. Desplácese hasta el evento que desea y luego oprima  para ver los detalles.

Llamada en espera

Durante una llamada, un pitido indica otra llamada entrante. Oprima  para responder y poner la primera llamada en espera. Oprima  de nuevo para volver a la primera llamada.

Identificación de llamadas

Identificación de llamadas muestra el número y foto (si fué configurada) de la persona que llama cuando suena su teléfono.

Comandos de Voz

Comandos de Voz permite ejecutar funciones vía comandos orales (por ejemplo, realizar llamadas, confirmar el correo de voz, etc.).

Para acceder a la función Comandos de Voz, oprima la tecla Comandos de Voz ya sea que la tapa esté abierta o cerrada.

- Oprima la tecla Comandos de Voz  en el teclado externo y siga las indicaciones.
- Mantenga oprimida la tecla Comandos de Voz  en el teclado QWERTY y siga las indicaciones.

Activación de Tecla Borrar

De manera predeterminada,  en el teclado externo activa la función de Comandos de Voz. Para desactivarla, cambie la configuración de Activación de tecla CLR a **Desactivado**.

Acceso rápido a funciones de conveniencia

NOTA Los Comandos de Voz también pueden iniciarse con la tecla designada en el aparato Bluetooth®. Consulte el manual del aparato Bluetooth® para obtener más instrucciones.

Tecla Favoritos

Permite llamar a cualquiera de los diez contactos establecidos como Favoritos, enviarles un mensaje o verlos rápido y fácilmente. El teléfono puede añadir “Grupos” como miembros bajo Favoritos en lugar de contactos.

1. Abra la tapa.

Se muestra el Menú rápido.

2. Oprima la tecla direccional derecha  para resaltar Favoritos  y luego oprima .

O

Oprima la tecla Favoritos .

NOTA

Si la tapa está abierta, pero no se muestra el Menú rápido, oprima la tecla Favoritos  para abrir sus favoritos.

3. Use la tecla direccional  para resaltar el Favorito que desea contactar.

● Presione  para llamar.

NOTA

Se marcará el número predeterminado si el contacto tiene más de un número de teléfono.

● Use la tecla direccional  para resaltar **Ver Mensajes o Nuevo Mensaje** y luego oprima  para el ver el historial de mensajes de Favoritos o enviar un mensaje (texto o foto).

NOTA Mientras está resaltado el favorito, oprima la tecla de mensajes  para empezar rápidamente a escribir un mensaje de texto.

● Oprima la Tecla suave Izquierda  [Ver] para ver la entrada de Favoritos.

● Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones]. Puede elegir entre las siguientes opciones: **Mover Posición / Quitar / Quitar Todo / Fijar como Contacto ICE**

Tecla Mensajería

Use la tecla Mensajería en el teclado QWERTY para enviar un mensaje de texto rápido y fácilmente. En el modo de espera con la tapa abierta, oprima la tecla Mensajería , escriba la dirección y el mensaje, y luego oprima  [ENV].

NOTA

Otras maneras de acceder rápidamente a la Mensajería:

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] en el modo de espera con la tapa abierta o cerrada.
- Abra la tapa (en el Menú rápido, resalta Mensaje) y luego oprima .

Introducir y editar información

Entrada de texto

Las siguientes funciones de teclas están disponibles para ayudar con la entrada de texto cuando se utiliza el teclado externo:



Tecla suave Izquierda:
Oprima para cambiar el modo de ingresar texto.



Mayúsculas: Oprima para cambiar de mayúscula/ minúscula (mayúscula inicial, todas mayúsculas o minúsculas).



Siguiente: En el modo T9 Palabra, oprima para mostrar otras palabras coincidentes.



Espacio: Oprímalo para aceptar una palabra e introducir un espacio.



Borrar: Oprima para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala oprimida para borrar palabras.



Puntuación: Oprima para introducir puntuación.

Modos de ingresar texto

En un campo de texto, oprima la Tecla suave Izquierda  para mostrar los modos de ingresar texto.

T9 Palabra/ Abc/ ABC/ 123 / T9 Word/ Símbolos/ Text Rápido/ Chino simplificado/ Coreano.

NOTAS

- T9 Word es igual a T9 Palabra pero en inglés.
- Chino simplificado admite PinYin como modo de ingresar texto.
- Coreano proporciona un guía de teclas. Para usar la guía de teclas, seleccione Opciones > Mostrar Guías de las teclas.

Aspectos Básicos de Almacenamiento

Puede almacenar nuevos números de teléfono en sus contactos usando el teclado externo o el teclado QWERTY. Cuando usa el teclado externo, oprima  para desbloquear la pantalla y pasar al modo de espera. Cuando usa el teclado QWERTY, abra la tapa y luego oprima  para salir del Menú rápido y pasar al modo de espera.

1. En el modo de espera, introduzca el número de teléfono (hasta 48 dígitos) y oprima la Tecla suave Izquierda  [Grdr].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Nuevo Contacto/ Actualizar Existente** y oprima .
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax** y oprima .
4. Introduzca el nombre (hasta 32 caracteres) del número telefónico y oprima  para guardar.

Personalización de entradas individuales

1. En el modo de espera, oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos] y use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
2. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta la información que desea personalizar.
4. Cambie la entrada como desee y oprima  para guardar los cambios.

Marcación Rápida

Le permite configurar sus números de Marcado Rápido.

1. En el modo de espera, oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos] y use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
2. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].

3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un número de teléfono y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Fijar Marcado Rápido** y oprima .

5. Seleccione un dígito de Marcado Rápido.

- Oprima una tecla numérica y luego oprima .
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el dígito de Marcado Rápido y oprima .

6. Oprima  otra vez para guardar el contacto editado.

Almacenar un número con una pausa

Las pausas le permiten introducir series de números adicionales para acceder a sistemas automatizados, como el Correo de Voz o los números de facturación de tarjeta de crédito. Los tipos de pausa son:

Espera (W) El teléfono deja de marcar hasta que usted oprima la Tecla suave Izquierda  [Release] para avanzar al siguiente número.

2-Seg Pausa (P) El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguiente cadena de dígitos.

1. Desde la pantalla principal, introduzca el número y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Añadir 2-Seg Pausa/Añadir Espera** y oprima .
3. Introduzca los números adicionales (por ejemplo, el PIN o el número de la tarjeta de crédito, etc.).
4. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Grdr].
5. Elija **Nuevo Contacto/ Actualizar Existente**.
6. Elija **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax**.
7. Introduzca la información deseada para la entrada de Contacto según sea necesario.

8. Oprima  para guardar.

Agregar otro número de teléfono

En el modo de espera

1. Introduzca un número de teléfono y oprima la Tecla suave Izquierda  [Grdr].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Actualizar Existente** y oprima .
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta a una entrada existente y oprima .
4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2 / Fax**, y oprima  para guardar.

Desde la pantalla Lista de Contactos

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada y oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].

3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el campo del número de teléfono que desea agregar. Introduzca el número y oprima  para guardar.

Cambiar Información Guardada

Para editar cualquier información que haya guardado, acceda a la pantalla Corregir Contacto:

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada y oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el campo que desea cambiar.
4. Haga los cambios y oprima  para guardar.

Agregar una pausa a una entrada de contacto

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].

2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada de Contactos y oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el número y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Oprima  Añadir 2-Seg Pausa o  Añadir Espera.
5. Introduzca los número(s) adicionales y oprima .
4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el número de teléfono y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Fijar como Predet** y oprima .
6. Oprima  Sí para confirmar el nuevo número como predeterminado. Aparece un mensaje de confirmación.
7. Oprima  de nuevo para guardar el contacto.

Cambiar el Número Predeterminado

El Número predeterminado es el número de teléfono que que introdujo primero al crear el contacto. Sin embargo, se puede guardar otro número como Número Predeterminado.

1. En el modo de espera, oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
3. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].

Borrar

Borrar una entrada de contacto

1. En el modo de espera, oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
3. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Oprima  Borrar.
5. Oprima  Sí.

Borrar un Marcado Rápido

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta la entrada de Contacto para editar y oprima  [VER].
3. Resalte el número con el Marcado Rápido y oprima  [CRRGR].
4. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Borrar Marcado Rápido.
6. Oprima  Sí.
7. Oprima  para guardar el contacto.

Marcado Rápido

Le permite hacer llamadas de teléfono a números almacenados en sus Contactos rápido y fácilmente.

NOTA El número 1 de Marcado Rápido está reservado para su Correo de Voz.

Marcado rápido de un dígito

Mantenga oprimido el dígito de Marcado Rápido. El teléfono retira el número telefónico de sus Contactos, lo muestra y lo marca.

Marcado Rápido de múltiples dígitos

Al mantener oprimida una tecla numérica, se le indica al teléfono que llame un Marcado Rápido. Para realizar un Marcado Rápido de múltiples dígitos, oprima el (los) primer(os) dígito(s) y luego mantenga presionado el último dígito. Por ejemplo, para utilizar el marcado rápido 25, oprima  y luego mantenga oprimida .

NOTA También puede introducir los dígitos de Marcado Rápido y oprimir .

Dígitos de Marcado Rápido Predeterminados

Los números de Marcado Rápido 95, 96, 97, 98, 99 y 411 están preprogramados para acceder cierta información de la cuenta del teléfono: 95 (# Warranty Center), 96(#DATA), 97 (# BAL), 98 (# MIN) y 99 (# PMT) y 411 (Asistencia de directorio). A diferencia de Marcación Rápida 1, éstas se pueden cambiar si así lo desea.

CONTACTOS

El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros tipos de información en la memoria de su teléfono.

ATAJO

La Tecla suave Derecha  [Contactos] es un atajo a la Lista de Contactos.

1. Nuevo Contacto

Le permite agregar un nuevo número a su Lista de Contactos.

NOTA Al usar este submenú, el número es almacenado como Contacto nuevo, no en un Contacto existente.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima   Contactos.
3. Oprima   Nuevo Contacto.
4. Escriba el nombre.
5. Oprima la tecla direccional  hacia abajo hasta que quede resaltado el tipo de número de teléfono que desee y luego introduce el número.

6. Oprima  para guardar la entrada.

2. Lista de Contacto

Le permite ver su Lista de Contactos.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima   Contactos.
3. Oprima   Lista de Contactos.
4. Use la tecla direccional  para desplazarse alfabéticamente por sus contactos.
 - Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar uno de los siguientes:
Nuevo Contacto/ Borrar/
Nuevo Mensaje de TXT/
Nuevo Mensaje de Foto/
Nuevo Mensaje de Voz/ Fijar como Contacto ICE/
Llamada/ Administrar Contactos/ Fijar como favorito/ Modo de ingreso de la búsqueda

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir] para editar.
- Oprima  [VER] para ver los detalles de la entrada.
- Oprima  para hablar al número predeterminado.

SUGERENCIA

Use el campo **Ir A** para acceder rápidamente a una entrada sin necesidad de desplazarse. Por ejemplo, para ir a la entrada "Veterinario", ingrese la letra V.

3. Backup Assistant

Asistente de Copia (Backup Assistant) de Seguridad asegura la Lista de Contactos de su teléfono y guarda automáticamente una copia de los nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico almacenados en el teléfono.

También puede ver, imprimir, añadir, eliminar y editar sus Contactos en línea. Si pierde, daña o actualiza su teléfono, el Asistente de Copia de Seguridad restablecerá su Lista de Contactos.

Es posible que tarifas adicionales apliquen. Para más detalles, consulte el folleto.

NOTA Para usar el servicio de Asistente de Copia de Seguridad (Backup Assistant), se requiere que su teléfono tenga activado el servicio.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **Backup Assistant**.
4. Siga las instrucciones para descargar la aplicación.

4. Favoritos

Le permite añadir entradas de Contacto o Grupos de contacto a su lista de Favoritos para ver, llamar o enviar mensajes fácilmente.

ATAJO

Oprimiendo la tecla de Función/Favoritos  con el teclado QWERTY abierto es un atajo al menú Favoritos.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **Favoritos**.

SUGERENCIA

Puede agregar hasta 10 contactos y/o grupos de contacto como Favoritos.

4. Oprima  [AÑADIR] para añadir un contacto o grupo.
5. Seleccione si desea agregar de sus **Contactos** o **Grupos**.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse por los Contactos o Grupos y oprima  [SUBRY] para seleccionar hasta 10 entradas.

7. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Hecho]. Cuando termine de agregar Contactos a la lista de Favoritos, podrá ver las siguientes opciones en el menú Favoritos:

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Ver] para ver los detalles del contacto.
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:

Mover Posición / Quitar /
Quitar Todo / Fijar como
Contacto ICE

- Use la tecla direccional  para resaltar una función de mensaje (Nuevo Mensaje/ Ver Mensajes/ Enviar Email) y luego oprima .

NOTA Enviar Email se muestra únicamente si el contacto incluye una dirección de correo electrónico.

- Oprima  para llamar al número predeterminado del contacto.

NOTA Oprimiendo  no llama a un favorito del grupo. Vea el grupo de contactos y luego resalte el contacto al que desea llamar.

5. Grupos

Le permite ver sus contactos agrupados, agregar un grupo nuevo, cambiar el nombre de un grupo, borrar un grupo o enviar un mensaje a todas las personas que están dentro del grupo seleccionado.

1. En el modo de espera, oprima

 [MENÚ].

2. Oprima  Contactos.

3. Oprima  Grupos.

4. Ver un grupo

Use la tecla direccional  para resaltar un grupo y luego oprima .

Agregar un nuevo grupo

Oprima la Tecla suave Izquierda  [Nuevo] para agregar un nuevo grupo a la lista.

Opciones de Grupo

Oprima la Tecla suave Derecha

 [Opciones] para seleccionar uno de los siguientes:

Nuevo Mensaje de TXT/ Nuevo mensaje de Foto/ Nuevo Mensaje de Voz/ Editar grupo nombre & ID/ Corregir Miembros/ Borrar grupo/ Fijar como favorito/ Modo de ingreso de la búsqueda

6. Marcados Rápidos

Le permite ver su lista de Marcados Rápidos o designar Marcados Rápidos para números introducidos en sus Contactos.

1. En el modo de espera, oprima

 [MENÚ].

2. Oprima  Contactos.

3. Oprima  Marcados Rápidos.

4. Use la tecla direccional  para resaltar la posición de Marcado Rápido o introduzca el dígito de Marcado Rápido y oprima  [AJUST].

5. Use la tecla direccional  para resaltar el Contacto y oprima .

6. Oprima  [Sí].
Aparece un mensaje de confirmación.

7. In Case of Emergency

Le permite almacenar el nombre, los números de teléfono y otra información que será muy útil en cualquier caso de emergencia.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **In Case of Emergency**.
4. Use la tecla direccional  para resaltar **Contacto 1, 2, 3 o Info Personal**, y oprima  [AÑADIR].
5. Oprima  para agregar un Contacto de la Lista de Contactos, resalte el Contacto y luego oprima .

U

Oprima  para agregar un Contacto de la lista de Favoritos, resalte el Contacto y luego oprima .

U

Oprima  para introducir información que no esté almacenada en la Lista de Contactos y luego introduzca la información según lo necesite.

6. La etiqueta genérica Contacto cambia al nombre especificado.

Ingreso de su información personal ICE

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **In Case of Emergency**.
4. Use la tecla direccional  para resaltar **Info Personal** y oprima  [VER].
5. Use la tecla direccional  para resaltar una de las entradas **Nota** y luego y oprima  [AÑADIR].

6. Ingrese la información necesaria para casos de emergencia (por ejemplo, su número de historia clínica) y luego oprima  [GRDR].

SUGERENCIA

Cuando haya asignado Contactos ICE y el teléfono esté bloqueado, la Tecla suave Izquierda  aparecerá como [ICE], cual permitirá que se muestre la información de emergencia sin desbloquear el teléfono.

8. Mi Tarjeta de Nombre

Le permite crear, editar y ver su información de contacto personal, como su nombre, números de teléfono y correo electrónico, en una entrada.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Mi Tarjeta de Nombre.
4. Oprima  [CRRGR] para introducir su información de contacto personal.
5. Use la tecla de dirección  para desplazarse hasta la información que desea introducir.

6. Introduzca su información según lo necesario y luego oprima  [GRDR].

NOTA Puede enviar su tarjeta de nombre con la Tecla suave Derecha  [Enviar].

MENSAJE

ATAJO

Oprimiendo la Tecla suave Izquierda  desde el modo de espera es un atajo a la MENSAJE.

Según el contenido y el tamaño de los mensajes, el teléfono puede almacenar cientos de mensajes (incluido un máximo de 300 SMS, 100 alertas de emergencia y 200 MMS). Puede haber otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Compruebe las funciones y capacidades del sistema con su proveedor de servicio.

Alerta de nuevo mensaje

Su teléfono le avisará cuando reciba nuevos mensajes en las siguientes maneras:

1. El teléfono muestra un mensaje en la pantalla.
2. Aparece el icono de mensaje () en la pantalla. En el caso de un mensaje urgente, el icono () parpadea.

Ver mensajes de texto en la pantalla LCD

Cuando recibe un mensaje de texto, puede verlo en la pantalla LCD sin abrir la tapa.

1. Oprima  para abrir y ver el mensaje de texto.
2. Oprima la tecla hacia abajo  para desplazarse y ver el texto que no aparece en la pantalla y luego oprima  para salir del mensaje.

Vista del Buzón de Entrada

De manera predeterminada, el menú Mensaje almacena todos los mensajes en una carpeta, ordenados por dirección. Puede elegir almacenar los mensajes por hora de recepción; en ese caso, los mensajes se ordenan separados en las carpetas Entrada y Enviado separadas. Si se cambia la configuración de la vista del Buzón de Entrada de **Contacto** a **Tiempo**, afecta las opciones de mensajería disponibles y el acceso a los submenús (numeración) de Mensaje.

NOTA Las instrucciones proporcionadas en la sección Mensaje suponen que la configuración de la vista del Buzón de Entrada es **Contacto**.

1. Nuevo Mensaje

Le permite enviar mensajes (TXT, Foto y Voz). Cada mensaje puede tener múltiples direcciones de destino y varios elementos de información. Estos dependen en el tipo de mensaje que desee enviar.

1.1 Mensaje de TXT

Aspectos básicos de enviar un Mensaje de TXT

1. En el modo de espera, abra el teclado QWERTY y seleccione **Mensaje**.
2. Oprima  **Nuevo Mensaje**.
3. Oprima  **Mensaje de TXT**.
4. Introduzca el número de teléfono del destinatario o la dirección de correo electrónico para un mensaje de correo electrónico. Usted puede incorporar hasta 20 direcciones para un solo mensaje.

5. Oprima la tecla direccional  abajo.

6. Escriba su mensaje en el campo de texto.

7. Oprima  [ENV].

Usando las opciones de mensajería

- **Editar el campo A:**

1. Con el campo A: resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Añadir].

2. Seleccione una de las siguientes opciones de agregar:

De Contactos/ De Llmadas
Rctes/ Favoritos/ Grupos/
Redes sociales

- **Editar el campo Text**

1. Con el campo Text resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione de las siguientes opciones:

Insertar Texto Rápido Le permite añadir frases de texto rápido en el mensaje.

Guardar Como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

Añadir Le permite agregar un Gráfico, Animación, Sonido, Tarjeta de Nombre o Número/Email contacto.

Copiar Text Le permite copiar texto.

Pegar Le permite pegar el texto que copió.

Formato al Text Le permite cambiar el aspecto del texto.

Alineación/ Tamaño del Fuente/ Estilo de Fuente/ Color de Text/ Fondo

Prioridad Da prioridad al mensaje. **Alto/ Normal**

Dev Llmda # Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje.

Encendido/ Apagado/ Editar

Guardar Como Text Rápido Le permite guardar el mensaje como Texto Rápido.

Cancelar Mensaje Cancela la edición del mensajes y va al menú Nuevo Mensaje.

3. Completa y envía el mensaje o guardelo.

Usando Contactos para enviar un mensaje

Puede designar una entrada guardada en sus Contactos como dirección en lugar de introducir manualmente el destino.

1. En el modo de espera, abra el teclado QWERTY y seleccione **Mensaje**.
 2. Oprima  **Nuevo Mensaje**.
 3. Oprima  **Mensaje de TXT**.
 4. Oprima la Tecla suave Derecha  **[Añadir]**.
 5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **De Contactos** y oprima .
 6. Use la tecla direccional  para resaltar la entrada de contacto que contiene el destino y oprima .
 7. Oprima la Tecla suave Izquierda  **[Hecho]**.
- NOTA** La función De Contactos permite el envío múltiple de hasta 20 direcciones en total.
8. Finalice el mensaje según sea necesario.

1.2 Mensaje de Foto

Aspectos básicos de enviar un Mensaje de Foto

1. En el modo de espera, abra el teclado QWERTY y seleccione **Mensaje**.
 2. Resalte **Nuevo Mensaje** y oprima .
 3. Oprima  **Mensaje de Foto**.
 4. Introduzca el número de teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario.
 5. Oprima la tecla direccional  abajo para acceder al campo Text.
 6. Escriba su mensaje en el campo de texto.
 7. Use la tecla direccional  para resaltar **Foto** y oprima la Tecla suave Izquierda  [**Mis Fotos**]. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta la imagen que desea enviar y oprima .
 8. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Sonido** y oprima la Tecla suave Izquierda  [**Sonidos**]. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el archivo que desea enviar y oprima .
 9. Use la tecla de direccional  para resaltar **Nom Tarj** y oprima la Tecla suave Izquierda  [**Añadir**]. Use  para seleccionar **Mi Tarjeta de Nombre/ De Contactos**.
 10. Use la tecla direccional  para resaltar **Asunto** e introduzca un asunto para el mensaje.
 11. Oprima  [**ENV**].
- **Editar el campo A:**
 1. Con el campo A: resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [**Añadir**].
 2. Seleccione las opciones que desea personalizar:
De Contacto/ De Lmdas Rctes/ Favoritos/ Grupos/ Álbum En Línea/ Redes sociales

● Editar el campo Text

1. Con el campo **Text** resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar:

Avance Muestra el mensaje Foto como lo verá el destinatario.

Guardar Como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

Insertar Text Rápido Le permite añadir frases de texto rápido en el mensaje.

Copiar Texto Le permite copiar texto.

Pegar Le permite pegar el texto que copió por última vez en otro campo.

Añadir Diapositiva Inserte varias imágenes en un mensaje de foto.

Prioridad Da prioridad al mensaje. **Alto/ Normal**

Dev Llmda # Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje.

Encendido/ Apagado/ Editar

Cancelar Mensaje Cancela la edición del mensaje y va al menú anterior.

● Editar el campo Foto

1. Con el campo **Foto** resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar:

Avance/ Guardar Como Borrador/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Eliminar Foto/ Cancelar Mensaje

● Editar el campo Sonido

1. Con el campo **Sonido** resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar:

Avance/ Guardar Como Borrador/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Eliminar Sonido/ Cancelar Mensaje

● Editar el campo Nom Tarj

1. Con el campo **Nom Tarj** resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar:
Avance/ Guardar Como Borrador/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Eliminar Tarjeta de Nombre/ Cancelar Mensaje

- **Editar el campo Asunto**

1. Con el campo **Asunto** resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione las opciones que desea personalizar:
Avance/ Guardar Como Borrador/ Insertar Texto Rápido/ Copiar Texto/ Pegar/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Cancelar Mensaje

1.3 Mensaje de Voz

Aspectos básicos de enviar un Mensaje de Voz

1. En el modo de espera, abra el teclado QWERTY y seleccione **Mensaje**.
2. Resalte **Nuevo Mensaje** y oprima .
3. Oprima  **Mensaje de Voz**.
4. Oprima  para iniciar grabación.
5. Grabe el mensaje de voz.
6. Oprima  para finalizar grabación.
7. Introduzca el número del teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario y oprima .
8. Oprima la Tecla de direccional .
9. Escriba su mensaje en el campo de texto.
10. Use la Tecla de direccional  para resaltar **Nom Tarj** y oprima la Tecla suave Izquierda  [Añadir]. Use  para seleccionar **Mi Tarjeta de Nombre/ De Contactos**.
11. Use la Tecla de direccional  para resaltar **Asunto** e introduzca un asunto para el mensaje.
12. Oprima  [ENV].
Aparece un mensaje de confirmación.

2. Mensajes

Cuando recibe un mensaje, usted será alertado de las siguientes maneras:

- Mostrando una notificación de mensaje en la pantalla.
- Haciendo sonar una sonido o vibrando, dependiendo de las configuraciones de volumen.

Si usted no responde a la notificación dentro de unos minutos, desaparece el mensaje de notificación y en lugar se mostrará  en la barra de notificaciones ( indica un mensaje de alta prioridad).

Vista del Buzón de Entrada

De manera predeterminada, todos los mensajes se almacenan en una carpeta. Cambie la configuración de la vista del Buzón de Entrada a **Tiempo** para ordenar los mensajes separados en las carpetas Entrada y Enviado. Al cambiar esta configuración, afecta las opciones de mensajería disponibles y el acceso a los submenús (numeración) de Mensaje.

NOTA Las siguientes instrucciones suponen que la configuración de la vista de mensajes es Contacto.

Para cambiar la vista de mensajes:

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ] y luego  Mensaje.
2. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Prog].
3. Oprima  **Vista del Buzón de Entrada** y luego seleccione una configuración.

Tiempo/ Contacto

4. Oprima  para guardar la configuración.

Ver sus mensajes

1. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].

NOTA Puede seleccionar una entrada de mensaje si establece la vista del Buzón de Entrada a **Tiempo**.

2. Las opciones disponibles para un mensaje recibido dependen de la configuración de la vista del Buzón de Entrada.

Vista de mensajes ordenada por Contacto:

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Cont] para responder al remitente.
- Oprima  [ABRIR] para ver el mensaje.
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:

Borrar / Añadir A Contactos /
Administrar Mensajes /
Ordenar alfabéticamente /
Mensajería Menú /Prog

Vista de mensajes ordenada por Tiempo

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Borrar] para borrar el mensaje.
- Oprima  [ABRIR] para ver el mensaje.
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:

Contestar / Responder con
copia / Adelantar / Añadir A
Contactos / Extraer direcciones/

Ordenar por remitente/ Prog/ Administrar Entrada/ Info. Mensaje

Referencia de iconos de mensaje

	Mensaje de texto nuevo/ no leído
	Mensaje de texto abierto/leído
	Mensaje de multimedia nuevo/no leído
	Mensaje de multimedia abierto/leído
	Mensaje de texto/ Foto enviado
	Mensaje entregado
	Mensaje de texto/ Foto fallido
	Mensaje pendiente
	Mensajes múltiples enviados
	Mensajes múltiples entregados
	Mensajes múltiples fallidos
	Mensajes múltiples incompletos
	Alta Prioridad
	Bloqueado

3. Borradores

Muestra los borradores de mensaje.

1. En el modo de espera, oprima

 [MENÚ] y luego 

Mensaje.

2. Oprima  Borradores.

NOTA Oprima  si la vista del Buzón de Entrada está configurada en Tiempo.

3. Las siguientes opciones están disponibles.

- Oprima  [CRRGR].
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Borrar].
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para las siguientes opciones.

Enviar Le permite enviar el mensaje seleccionado.

Añadir A Contactos Almacena el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje en sus contactos.

Administrar Borradores Le permite administrar (borrar, bloquear o desbloquear) mensajes.

Referencia de iconos de mensaje



Borrador de TXT



Borrador de Mensaje Multimedia

4. Mensajes de Voz

Le permite ver el número del nuevos mensajes de voz grabados en el buzón de correo de voz. Una vez que supere el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tenga un nuevo mensaje de voz, el teléfono lo alertará.

Revisión de su Buzón de Correo de Voz

1. En el modo de espera, oprima

 [MENÚ] y luego 

Mensaje.

2. Oprima  Mensajes de Voz.

NOTA Oprima  si la vista del Buzón de Entrada está configurada en Tiempo.

3. Las siguientes opciones están disponibles:

- Oprima  o  [LLMD] para escuchar los mensajes.

O

1. Marque *86 (*VM) oprimiendo , ,  y  desde su teléfono o marque su número de teléfono desde cualquier teléfono de tonos.
2. Cuando comience el anuncio grabado, oprima  para interrumpirlo (si es aplicable).
3. Comenzará un tutorial de configuración fácil de seguir. Siga las indicaciones para configurar su nueva contraseña y grabar un saludo.

5. IM Móvil

Le permite enviar y recibir un mensaje instantáneo en cualquier momento.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ] y luego  Mensaje.
2. Oprima  IM Móvil.

NOTA Oprima  si la vista del Buzón de Entrada está configurada en Tiempo.

6. Correo Elect Móvil

Le permite enviar un correo electrónico a través de Internet móvil. También puede enviar y recibir correos electrónicos mediante la aplicación Correo Elect Móvil una vez que la haya descargado.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ] y luego  Mensaje.
2. Oprima  Correo Elect Móvil.

NOTA Oprima  si la vista del Buzón de Entrada está configurada en Tiempo.

3. Acepte los términos de servicio.
4. Resalte un proveedor de correo electrónico y oprima .
5. Inicie sesión e introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.

7. Redes sociales

Le permite actualizar el muro y enviar mensajes en los sitios de redes sociales con Redes sociales basados en mensajes de texto.

1. En el modo de espera, oprima

 [MENÚ] y luego 

Mensaje.

2. Oprima  **Redes sociales.**

NOTA Oprima  si la vista del Buzón de Entrada está configurada en Tiempo. Redes sociales (Facebook, Twitter, MySpace) admite varios idiomas (inglés, español, chino simplificado o coreano).

Programación de Mensaje

Le permite configurar ajustes para sus mensajes.

1. En el modo de espera, oprima

 [MENÚ] y luego 

Mensaje.

2. Oprima la Tecla suave Izquierda

 [Prog].

3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta uno de los ajustes y oprima .

Descripciones del submenú de configuración de mensajes

1. Vista del Buzón de Entrada

Seleccione **Tiempo** para ver los mensajes cronológicamente en la carpeta de Entrada o Enviado. Seleccione **Contacto** para ordenar los mensajes en orden alfabético.

2. Mod Ingrs

Seleccione **T9 Palabra**, **Abc**, **ABC**, **123**, **T9 Word**, **Chino simplificado** o **Coreano** para ser su método de entrada predeterminada.

3. Grdr Autmtc Envdo

Seleccione **Encendido** para guardar automáticamente los mensajes transmitidos. Seleccione **Apagado** si no desea guardarlos. Seleccione **Preguntar** para que se le pregunte si quiere guardarlos.

4. Bor Autmtc Entrada

Seleccione **Encendido** para borrar automáticamente los mensajes leídos cuando se exceda el límite de almacenamiento. O seleccione **Apagado**.

5. Tamaño de Fuente de Mensajería

Seleccione **Pequeña**, **Normal** o **Grande** para el tamaño de la fuente de mensajería.

6. Ver TXT Autmtc

Seleccione **Encendido** para mostrar de forma automática el contenido de los mensajes en la pantalla. Seleccione **Apagado** para más privacidad al requerir que el mensaje se abra para verlo.

7. Respuesta instantánea de TXT

Seleccione **Encendido** para responder instantáneamente cuando recibe un mensaje de texto nuevo. O seleccione **Apagado**.

8. Auto-dsplz TXT

Seleccione **Encendido** para desplazarse automáticamente hacia abajo mientras está mirando mensajes. O seleccione **Apagado**.

9. Rec Aut Multimedia

Seleccione **Encendido** para descargar automáticamente los adjuntos de los mensajes multimedia. O seleccione **Apagado**.

0. Text Rápido

Le permite mostrar, editar y agregar frases de texto. Estas frases cortas le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.

*. Alerta De Emergencia

Le permite establecer la configuración para recibir alertas de emergencia. Este menú tiene tres opciones: Recibir Alertas/ Recordatorio de Alerta/ Alerta Vibración

#. Mensajes de Voz

Le permite introducir manualmente el número de acceso del servicio de correo de voz. Este número sólo debería usarse cuando la red no le proporciona un número de acceso de servicio de correo de voz.

13. Dev Llmda

Seleccione **Encendido** para incluir un número de devolución de llamada automáticamente con sus mensajes. O seleccione **Apagado**.

14. Firma

Seleccione **Costumbre** para crear/editar una firma para enviarla automáticamente con sus mensajes. Seleccione **Ninguno** para no enviar una firma.

15. Recibo de Entrega

Cuando el Recibo de Entrega está configurado en **Encendido**, puede ver si sus mensajes enviados fueron entregados con éxito ().

Borrar Mensajes

Le permite borrar mensajes almacenados en la memoria del teléfono. Según la configuración de la vista de mensajes, puede borrar, de manera selectiva, todos los mensajes de Mensajes, Entrada, Enviado o Borradores. También puede borrar todos los mensajes de todas las carpetas al mismo tiempo.

1. En el modo de espera, oprima

 [MENÚ] y luego 

Mensaje.

2. Oprima la Tecla suave Derecha

 [Opciones].

Borrar Enviado/Recibido/
Borrar Borradores/ Borrar
Todas Mensajes

3. Oprima  para borrar los mensajes seleccionados.

4. Oprima  para confirmar la operación de borrado.

Aparece un mensaje de confirmación.

LLMDAS RCTES

El menú Llamadas Recientes es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de contacto de las llamadas marcadas, contestadas o perdidas. Se actualiza continuamente ya que se agregan nuevos números al principio de la lista y las entradas más antiguas se eliminan de la parte inferior de la lista.

1. Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas perdidas; hasta 90 entradas.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Lmdas Rctes.
3. Oprima  Perdidas.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
 - Oprima  [ABRIR] para ver la entrada.
 - Oprima  para llamar al número.

- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:
Guardar en contactos (Info de Contacto)/ Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Voz

2. Recibidas

Le permite ver la lista de llamadas entrantes; hasta 90 entradas.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Lmdas Rctes.
3. Oprima  Recibidas.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
 - Oprima  [ABRIR] para ver la entrada.
 - Oprima  para llamar al número.

- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:
Guardar en contactos (Info de Contacto)/ Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar una de las siguientes opciones:
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Voz
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:
Guardar en contactos (Info de Contacto)/ Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar una de las siguientes opciones:
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Voz

3. Marcadas

Le permite ver la lista de llamadas marcadas; hasta 90 entradas.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Lmdas Rctes.
3. Oprima  Marcadas.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
 - Oprima  [ABRIR] para ver la entrada.
 - Oprima  para llamar al número.

4. Todas

Le permite ver la lista de todas las llamadas; hasta 270 entradas.

ATAJO

Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima  desde el modo de espera.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Lmdas Rctes.
3. Oprima  Todas.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y

- Oprima  [ABRIR] para ver la entrada.
- Oprima  para llamar al número.
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:
Guardar en contactos (Info de Contacto)/ Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar una de las siguientes opciones:
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Voz

5. Ver Cronómetro

Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Lmdas Rctes.
3. Oprima  Ver Cronómetro.

4. Use la tecla direccional  para resaltar una lista de llamadas.

Última Llamada/ Todas las Llamadas/ Llamadas Recibidas/ Llamadas Marcadas/ Llamadas Roaming/ Datos Transmitido/ Datos Recibidas/ Datos Total/ Último Reajuste/ Total de Lmdas/ Tmpo Vda Contr Datos

5. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Reaj] para reajustar el contador resaltado.
6. Restaure todos los contadores registrados oprimiendo la Tecla suave Derecha  [Reaj Tod] si desea restaurarlos.

NOTA Ttal de Lmdas y Tmpo Vda Contr Datos no pueden ser reajustados.

Internet Móvil

La función Internet Móvil le permite acceder a noticias, deportes, clima y correo electrónico desde su teléfono de Verizon Wireless. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicios. Para obtener información específica sobre el acceso de Internet Móvil a través de su teléfono, comuníquese con su proveedor de servicios.

1. Internet Móvil

Acceso y Opciones

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Internet Móvil.

NOTA Aplican las tarifas estándar de móviles. Consulte con su proveedor de servicios para más detalles.

Centro de Medios

Centro de Medios® le permite hacer más que sólo hablar en su teléfono. Centro de Medios es una tecnología y un servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con Centro de Medios, es rápido y fácil adaptar su teléfono a su estilo de vida y sus gustos. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con un amplio rango de software disponible, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o entretenido.

Del menú Centro de Medios, oprima la Tecla suave Derecha  [Info] para ver el estado de su memoria.

1. Apps

Este menú le permite descargar aplicaciones del Centro de Medios.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Apps.

2. Búsqueda

Este menú le permite buscar aplicaciones para descargar.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Búsqueda.

3. Internet Móvil

Internet Móvil permite acceso a noticias, deportes, clima y correo electrónico desde su teléfono Verizon Wireless. Acceso y selecciones dentro de esta función dependen en su proveedor de servicio. Para información específica acerca de Internet Móvil vía su teléfono, póngase en contacto con su proveedor de servicio.

ATAJO

Oprimiendo la tecla direccional  mientras está en el modo de espera es un atajo a Internet Móvil.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Centro de Medios.**
3. Oprima  **Internet Móvil**

Terminar una sesión de Internet Móvil

Termine la sesión de Internet Móvil oprimiendo .

Usando el navegador

Los elementos en pantalla pueden presentarse de una de las siguientes formas:

• Opciones numeradas

Puede usar su teclado numérico o puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y oprimiendo las teclas suaves correspondientes.

• Enlaces incrustados en el contenido

Puede actuar sobre las opciones o sobre los enlaces con las teclas suaves que están justo debajo de la pantalla.

• Texto o números

Puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y oprimiendo las teclas suaves correspondientes.

Desplazamiento

Use la tecla direccional  para desplazarse por el contenido si la página actual no cabe en la pantalla. Un cursores en la pantalla indica el elemento seleccionado.

Desplazamiento rápido

Mantenga oprimida la tecla direccional  para mover rápidamente el cursor hacia arriba y hacia abajo en la pantalla actual.

Desplazamiento por página

Oprima las teclas de volumen para moverse una página hacia adelante o hacia atrás.

Página de inicio

Oprima la Tecla suave Derecha  [Menú] y seleccione **1. VZW Inicio** para ir a la página de inicio.

NOTA Para ir a la página de inicio desde el álbum en línea, el correo electrónico, el chat o Mi Verizon, mantenga oprimida la tecla  o .

Abrir el menú del navegador

Oprima la Tecla suave Derecha  [Menú] para mostrar el menú del navegador.

Teclas suaves

Para navegar a distintas pantallas o seleccionar funciones especiales, use las teclas suaves. La función asociada con las teclas suaves puede cambiar en cada página y depende de cada elemento resaltado.

Tecla suave Izquierda

La Tecla suave Izquierda  se usa principalmente para las opciones o para seleccionar un elemento, pero su función puede cambiar según el contenido que se muestre.

Tecla suave Derecha

La Tecla suave Derecha  se usa principalmente para las opciones secundarias o para un menú de opciones secundarias.

Introducción de Texto, Números o Símbolos

Cuando se le pida que introduzca texto, el método actual de entrada de texto aparece sobre la Tecla suave Derecha  como **ABC, Sim, 123, Emoticons, Coreano o Chino simplificado**.

Para cambiar el modo de introducción, oprima la Tecla suave Derecha . Para crear un carácter en mayúsculas, oprima , si está usando el teclado externo, o , si está usando el teclado interno.

Borrar Texto/Números Introducidos

Al introducir texto o números, oprima  para borrar el último número, letra o símbolo. Oprima y mantenga oprimida  para borrar completamente el campo de entrada de texto.

Iniciar una llamada de teléfono desde el Navegador

Puede hacer una llamada de teléfono desde el Navegador si el sitio que está usando admite la función (el número de teléfono puede resaltarse

y la Tecla suave Izquierda  aparece como **Selección**). La conexión con el navegador se da por terminada cuando inicia la llamada. Después de terminar la llamada, su teléfono vuelve a la pantalla desde la cual inició dicha llamada.

4. Música y Tonos

Personaliza tu teléfono con tonos de timbre. Hay una gran variedad de opciones disponibles para elegir de éxitos actuales, pop, hip-hop y mucho más.

Acceso y Opciones

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Centro de Medios**.
3. Oprima  **Música y Tonos**.
4. Seleccione un submenú oprimiendo el número correspondiente.

4.1 Mis Timbres

Le permite seleccionar el tono de timbre que desee o descargar uno nuevo.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
 2. Oprima  **Centro de Medios**.
 3. Oprima  **Música y Tonos**.
 4. Oprima  **Mis Timbres**.
 5. Use la tecla direccional  para resaltar el tono de timbre y oprima la Tecla suave Izquierda  [Fij como]. Puede oprimir  [ESCU] para escuchar los timbres.
-  **Timbre:** Establece el timbre seleccionado como timbre predeterminado del teléfono.
 -  **Contacto ID:** Desplácese y seleccione el contacto que se identificará con el tono de timbre que seleccionó.
 -  **Sonidos de Alerta:** Oprima la tecla del número correspondiente para uno de los siguientes:

Todo Mensaje/ Mensaje de TXT/ Mensaje de Multimedia/ Mensajes de Voz

SUGERENCIA Ajuste del volumen del reproductor

Mientras usa Mis Timbres, oprima la teclas de volumen  para configurar temporalmente el volumen del reproductor (la configuración vuelve al volumen bajo después de salir de esta función). Use la tecla direccional  para ajustar el volumen y oprima  [FIJADO] (los cambios realizados en esta configuración no afectan el nivel de volumen maestro del aparato).

Alto/ Medio Alto/ Medio/ Medio Bajo/ Bajo/ Apagado

4.2 Mis Música

Le permite escuchar a la música deseada. Los formatos admitidos son MP3 y WMA.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Oprima  Mis Música.

4.3 Mis Sonidos

Le permite grabar un nuevo sonido o seleccionar uno que desee.

Cómo grabar un nuevo sonido

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Oprima  Mis Sonidos.
5. Oprima  Grabar Nuevo y oprima  para empezar a grabar, y oprímalo de nuevo para terminar de grabar .

Cómo seleccionar el sonido

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Oprima  Mis Sonidos.
5. Use la tecla de navegación  para desplazarse y resaltar un sonido.

Las siguientes opciones están disponibles:

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Fij como].

 **Timbre:** Establece el timbre seleccionado como timbre predeterminado del teléfono.

 **Contacto ID:**
Desplácese y seleccione el contacto que se identificará con el tono de timbre que seleccionó.

 **Sonidos de Alerta:**
Oprima la tecla del número correspondiente para uno de los siguientes:
Todo Mensaje/ Mensaje de TXT/ Mensaje de Multimedia/ Mensajes de Voz

- Oprima  [ESCU].
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:
Enviar/ Enviar a través de un correo electrónico/ Álbum En Línea/ Renombrar/ Mover/ Aseg (Abrir)/ Borrar/ Borrar Todo/ Info de Arch

5. Fotos

Vea, tome e intercambie sus imágenes digitales desde su teléfono inalámbrico.

Acceso y Opciones

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Centro de Medios.**
3. Oprima  **Fotos.**
4. Seleccione un submenú.

5.1 Mis Fotos

Le permite ver fotografías almacenadas en el teléfono.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Centro de Medios.**
3. Oprima  **Fotos.**
4. Oprima  **Mis Fotos.**
5. Resalte una foto con la tecla direccional .

Las siguientes opciones están disponibles:

- Oprima  [VER] para ver la foto.
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Borrar] para borrarla.
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:

Enviar Enviar Mensaje de Foto/ Álbum En Línea/ A la red social/ Enviar a través de un correo electrónico/ Vía Bluetooth

Fijar Como Fondo de Pantalla/ Foto ID

Tomar Foto Activa la función de cámara.

Presentación de diapositivas
Reproduce todas las fotos como presentación de diapositivas.

Administrar Fotos Le permite marcar la imagen seleccionada para borrar, asegurar, abrir, guardar a teléfono o tarjeta o enviar.

Renombrar Cambie el nombre de la foto seleccionada.

***Aseg (Abrir)** Le permite

bloquear o desbloquear imágenes. Los archivos bloqueados no se pueden borrar accidentalmente.

Info de Arch Nombre/ Fecha/ Hora/ Resolución/ Tamaño

* Sólo aparece cuando la imagen se guarda en el teléfono.

Edición de una Foto

Puede aplicar zoom, recortar y girar las fotos de manera selectiva.

1. Vaya a Mis Fotos y use la tecla direccional  para resaltar una foto.
2. Oprima  [Ver] y luego oprima la tecla suave Derecha  [Opciones].
3. Oprima  Editar.
4. Use la tecla direccional  para seleccionar el modo de editar.

ZOOM

Oprima la Tecla suave Derecha  [AMPLIAR] para ampliar la imagen o la Tecla suave Izquierda  [ALEJAR] para alejar la imagen. Cuando termine de ajustar el zoom, oprima  HECHO.

GIRAR

Oprima la Tecla suave Derecha  para girar la foto en el sentido de las agujas del reloj o la Tecla suave Izquierda  para girarla en el sentido contrario; luego, oprima  [HECHO].

CROP

- Para recortar el tamaño del tapiz de fondo, oprima la Tecla suave Derecha  [Fdo Pant].
 - Para cambiar el tamaño, use la tecla direccional. Oprima  para recortar la altura y  para recortar el ancho.
 - Para mover el área de recorte, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mover] y luego use las teclas direccionales para reposicionarla.
 - Cuando haya terminado de recortar, oprima  [HECHO].
5. Cuando termine de editar la foto, oprima la Tecla suave Izquierda  [GRDR] si desea guardar los cambios.

5.2 Tomar Foto

Le permite tomar fotos digitales. El teléfono LG COSMOS™ 2 ofrece una calidad de fotos mejorada para las tomas en lugares de iluminación baja al activar la configuración de reducción de ruido.

1. En el modo de espera, con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Fotos.
4. Oprima  Tomar Foto.
5. Configure el Zoom con la tecla direccional , el brillo con la tecla direccional , y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para cambiar otros valores.

NOTA La función Zoom no está disponible si la opción Resolución está configurada en 1280X960.

- Seleccione las opción(es) que desea personalizar:

RESOLUCIÓN 1280X960/
640X480/ 320X240

DISPARO AUTO Apagado/
3 Segundos/ 5 Segundos/ 10
Segundos

EQUIL BLANCO Automático/
Soleado/ Nublado/
Fluorescente/ Brillo

SONIDO DISPA Obturador/ Sin
Sonido/ Say "Cheese"/ Ready! 1
2 3

EFFECTOS COLOR Normal/
Negativo/ Aqua/ Sepia/ Blanco
y Negro

MODNO NOCTURNO
Encendido/ Apagado

REDUC. DE RUIDO Encendido/
Apagado

Activando esta función permite
obtener una mejor calidad de
foto en las tomas con
iluminación baja.

GUARDAR Encendido/ Apagado

EXCEPTO OPCIÓN Interna/
Externa

6. Tome la foto oprimiendo  **[FOTO]**.

7. Oprima la Tecla suave Izquierda  **[Guar]**. La imagen se
almacena en **Mis Fotos**.

Tomar fotos con el teclado cerrada

1. Desbloquee la pantalla LCD
frontal.
2. Oprima la tecla Cámara 
ubicada en el lado derecho del
teléfono.

NOTA La función de cámara está
orientada horizontalmente y
activa las teclas suaves red
externas. Puede tomar una foto
sosteniendo la cámara horizontal
o verticalmente.

3. Oprima la Tecla suave Derecha  **[Opciones]** para configurar
las opciones de la cámara según
sea necesario y luego oprima la
tecla Cámara  para tomar la
foto.

- Oprima la tecla suave Derecha  **[Borrar]**.
- Oprima la Tecla suave Izquierda  **[Guar]**.
- Oprima  **[ENV]**.
- Oprima  para salir.

Correo Elect Móvil

5.3 Álbum En Línea

Accede al álbum en línea (Lugar de Fotos).

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Fotos.
4. Oprima  Álbum En Línea.
5. Introduzca su número de teléfono y contraseña, según sea el caso.

Correo Elect Móvil

Le permite enviar un correo electrónico a través de Internet móvil. También puede enviar y recibir correos electrónicos a través la aplicación Correo Elect Móvil una vez que la haya descargado.

1. Correo Elect Móvil

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Correo Elect Móvil.
3. Seleccione un servicio de correo electrónico y luego siga las indicaciones para configurar su cuenta.

Apps

Todo lo que debe saber cuando está en viaje.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
 2. Oprima  Apps.
 3. Oprima  SHOP APPS o resalte una aplicación usando la tecla direccional  y luego oprima .
- Backup Assistant
 - Bing
 - City ID
 - Daily Scoop
 - Mobile E-mail
 - Mobile IM
 - Tetris
 - UNO
 - VCAST TONES

City ID

City ID es una función optimizada del identificador de llamada en teléfonos exclusivos de Verizon Wireless que muestra automáticamente la ciudad y el estado de cada llamada recibida. City ID lee el código de área y la

central telefónica de una llamada entrante y muestra la localidad asociada con ese número. City ID incluye más de 20,000 ciudades, pueblos y barrios de Norteamérica y más de 200 códigos de países de todo el mundo, lo cual permite que los suscriptores móviles cuenten con una herramienta de gran precisión que los ayuda a identificar a las personas que llaman. Los teléfonos habilitados con City ID también brindan identificación de llamadas entrantes y salientes que muestran la ciudad y estado de las llamadas salientes, igual como las llamadas del historial del teléfono. City ID es una característica con una versión de prueba gratuita que funciona automáticamente, mostrando la ciudad y el estado con la primera llamada de teléfono entrante.

Después del periodo de prueba gratuita, los suscriptores recibirán un mensaje para comprar la aplicación. El suscriptor luego se presenta con las opciones de compra disponibles. Si el suscriptor decide cancelar después de adquirir la aplicación, puede seguir el proceso estándar del Centro de Medios para cancelar la suscripción.

Para comprar City ID

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Apps.
3. Seleccione City ID.
4. Una pantalla describiendo City ID aparece. Se le solicitará si desea comprar la aplicación. Seleccione **Sí**.
5. La aplicación se descarga e instala. Después de instala con éxito, seleccione **Sí** para usar City ID o **No** para regresar al menú Apps.
6. Oprima  para salir.

Backup Assistant

Backup Assistant asegura su teléfono protegiendo la Lista de Contactos y guarda automáticamente una copia de los nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico almacenados en el teléfono. Consulte la página 39 para más información.

Búsqueda de Bing

La aplicación de búsqueda de Bing les brinda a los suscriptores de Verizon Wireless una experiencia de búsqueda móvil integral y superior que incluye resultados de búsqueda muy relevantes de fuentes de contenido de alta calidad y los resultados de los contenidos descargables de Verizon Wireless como catálogos, Web/WAP y puntos de interés locales.

Mobile E-mail

Mobile E-mail es una aplicación que se descarga desde el menú Apps. No pierda un mensaje de correo electrónico importante. Gracias a Mobile E-mail, puede recibir los mensajes de correo electrónico en su teléfono, mientras se encuentra en movimiento.

Mobile E-mail funciona con muchos proveedores, incluidos Yahoo!, AOL, Verizon.net y otros. Reciba alertas de su teléfono cuando reciba correo electrónico nuevo.

Es posible que deba pagar una tarifa adicional.

Mis Fotos

Le permite ver fotografías almacenadas en el teléfono.

1. Mis Fotos

Acceso y opciones

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Mis Fotos.
3. Las siguientes opciones están disponibles.
 - Oprima  [VER] para ver la foto.
 - Oprima la Tecla suave Izquierda  [Borrar] para borrarla.
 - Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:

Enviar Mensaje de Foto/ Álbum En Línea/ A la red social / Enviar a través de un correo electrónico/ Via Bluetooth

Fijar Como Fondo de Pantalla/ Foto ID

Tomar Foto Activa la función de cámara.

Presentación de diapositivas Reproduce todas las fotos como presentación de diapositivas.

Administrar Fotos Le permite marcar la imagen seleccionada para borrar, asegurar, abrir, guardar a teléfono o tarjeta o enviar.

Renombrar Cambie el nombre de la foto seleccionada.

***Aseg (Abrir)** Le permite bloquear o desbloquear imágenes. Los archivos bloqueados no se pueden borrar accidentalmente.

Info de Arch Nombre/ Fecha/ Hora/ Resolución/ Tamaño

* Sólo aparece cuando la imagen se guarda en el teléfono.

Edición de una Foto

Puede aplicar zoom, recortar y girar las fotos de manera selectiva.

1. Vaya a Mis Fotos y use la tecla direccional  para resaltar una foto.

2. Oprima  [Ver] y luego oprima la tecla suave Derecha  [Opciones].
3. Oprima  Editar.
4. Use la tecla direccional  para seleccionar el modo de editar.

ZOOM

Oprima la Tecla suave Derecha  [AMPLIAR] para ampliar la imagen o la Tecla suave Izquierda  [ALEJAR] para alejar la imagen. Cuando termine de ajustar el zoom, oprima  HECHO.

GIRAR

Oprima la Tecla suave Derecha  para girar la foto en el sentido de las agujas del reloj o la Tecla suave Izquierda  para girarla en el sentido contrario; luego, oprima  [HECHO].

CROP

- Para recortar el tamaño del tapiz de fondo, oprima la Tecla suave Derecha  [Fdo Pant].
 - Para cambiar el tamaño, use la tecla direccional. Oprima  para recortar la altura y  para recortar el ancho.
 - Para mover el área de recorte, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mover] y luego use las teclas direccionales para reposicionarla.
 - Cuando haya terminado de recortar, oprima  [HECHO].
5. Cuando termine de editar la foto, oprima la Tecla suave Izquierda  [GRDR] si desea guardar los cambios.

PROG/HERR

1. Mi Verizon

Compruebe su información de suscripción que se extiende de su plan del pago a la actualización de su aparato o a otros servicios disponibles.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Mi Verizon.

ATAJO

Oprimiendo la tecla direccional izquierda  es un atajo para acceder Mi Verizon desde el modo de espera.

2. Volumen Maestro

Le permite configurar el volumen maestro.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Volumen Maestro.
4. Ajuste el volumen con la tecla direccional  y oprima  para guardar la configuración.

3. Herramientas

Las herramientas de su teléfono incluyen Comandos de Voz, Calculadora, Ez Sugerencia, Calendario, Lista de Tareas, Reloj Despertador, Búsqueda de Info, Cronómetro, Reloj Mundial, Cuaderno de Notas, y Almacén Masivo USB.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.

3.1 Comandos de Voz

Esta función le proporciona opciones equipada con tecnología AVC (comandos de voz avanzados). Cada opción tiene su información detallada en el teléfono y puede revisarla tocando la Tecla suave Izquierda  [Info].

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Comandos de Voz.

La función Comandos de Voz tiene varios ajustes que permiten personalizar como la quiere usar. Accede a Comandos de Voz, luego oprima la Tecla suave Derecha  [Prog].

Confirmar Selecciones

Automático/ Siempre Confirmar/ Nunca Confirmar

Sensibilidad Ajuste la sensibilidad como Más Sensible/ Automático/ Menos Sensible.

Adaptacion de voz Si el teléfono pide que usted repita su comando de voz muy seguido, entrene al teléfono a reconocer sus patrones de la voz.

Entrenar Palabras/ Entrenar Dígitos

Avisos

Modo: Avisos / Lectura + Alertas/ Lectura / Sólo Tonos

Reproducción de Audio: Altavoz / Auricular

Tiempo de Espera: 5 Segundos / 10 Segundos

Activación de tecla CLR Activado/ Desactivado

3.1.1 Llamar <Nombre o Número>

Diga "Llamar" y luego llame a alguien simplemente diciendo el número de teléfono y el nombre. Hable claramente y diga el nombre o número exactamente como están en su Lista de Contactos. Cuando la entrada de Contacto tiene varios números, puede establecer el tipo de nombre y número (por ejemplo, 'Llamar Juan Trabajo').

3.1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número>

Diga 'Enviar Mensaje' y el comando le incitará para el tipo de mensaje. Después de elegir el tipo de mensaje, se le solicitará el nombre del contacto, el número o el grupo del contacto. Comenzará automáticamente un mensaje. Si usted dice un comando completo, por ejemplo 'Enviar Mensaje a Bob', el teléfono comenzará automáticamente un mensaje de texto sin pedir el tipo de mensaje. Cuando use el comando de 'Enviar Msj a', hable claramente y diga el número, el nombre de grupo, o el nombre exactamente como se incorpora en su Lista de Contactos.

3.1.3 Ir a <Menú>

El comando "Ir a" accede rápidamente a cualquiera de los menús del teléfono directamente (por ejemplo, 'Ir a Calendario') y ofrece indicaciones u opciones adicionales.

3.1.4 Verificar <Elemento>

El comando de "Verificar" permite que usted compruebe un gran rango de artículos que van desde el Estado del Teléfono, Mensajes de Voz, Mensajes, Llamadas Perdidas, Hora, Fuerza de la Señal, Nivel de Batería, Volumen, Balance, Minutos, Pagos y Mi Número.

3.1.5 Contactos <Nombre>

Puede buscar nombres entre sus contactos (por ejemplo, 'Contactos a Juan').

**Llamar/ Lectura/ Crear Nuevo/
Modificar/ Borrar**

3.1.6 Búsqueda

El comando "Búsqueda" activa Bing, una aplicación que permite buscar información por Internet. Es posible que primero deba descargar e instalar Bing, antes de usar esta función de Comando de Voz.

3.1.7 Remarcar

Para realizar una llamada al último número que usted llamó.

3.1.8 Reproducir

Le permite reproducir canciones al decir 'Reproducir todas las canciones' o 'Reproducir última canción'. Para reproducir el archivo de música individual, diga 'Reproducir' y el sistema de comando le avisará el título de música."

3.1.9 Mi Verizon

El comando "Mi Verizon" le proporciona acceso directo a la información de su cuenta Verizon Wireless.

3.1.0 Ayuda

Proporciona directrices generales para el uso de los Comandos de Voz.

3.2 Calculadora

Le permite realizar cálculos matemáticos simples.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].

2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Calculadora.
5. Introduzca los números para obtener el valor que desea. Para cancelar cualquier número, oprima la Tecla suave Izquierda  [Despejar].
6. Use la Tecla suave Derecha  [Operadores] para añadir cualquiera de los siguientes operadores:
()/ sin/ cos/ tan/ log/ ln/
exp/ X^2 / x^y /sqrt/deg/ rad
7. Use la tecla de dirección  para introducir una operación matemática básica y oprima  [=] para el resultado.

NOTA Para insertar un decimal, oprima  .
Para insertar +/-, oprima .

3.3 Ez Sugerencia

Le permite calcular rápido y fácilmente las cantidades de las propinas usando el total de la factura, la propina % y el número de personas como variables.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Ez Sugerencia.
5. Introduzca valores en los campos de variables (Cuenta, Propina(%), Dividir) y los campos de cálculo correspondientes (Propina y Cada) aparecerán automáticamente.
6. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Reaj] para otro cálculo.

3.4 Calendario

Le permite mantener su agenda de manera conveniente y de fácil acceso. Sencillamente almacene sus citas y su teléfono le alertará de ellas con un recordatorio.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Calendario.
5. Use la tecla direccional  para resaltar el día agendado.

Izquierda  : día anterior

Derecha  : día siguiente

Arriba  : semana anterior

Abajo  : semana siguiente

6. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Añadir].

7. Introduzca un Asunto, luego desplácese hacia abajo.

8. Desplace a un campo del calendario y oprima la Tecla suave Izquierda  [Ajustar]. Para cada evento del Calendario, usted puede ajustar:

- Fecha de inicio
- Hora de Comienzo
- Fecha de Término
- Hora de Término
- Repetir ● Hasta
- Alerta ● Tonos
- Vibrar

9. Use la tecla direccional  para resaltar una configuración que desee y oprima .

10. Oprima  [GRDR] después de configurar todos los campos del calendario según lo necesite.

3.5 Lista de Tareas

Le permite crear una lista de tareas pendientes.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].

2. Oprima  Prog/Herr.

3. Oprima  Herramientas.

4. Oprima  Lista de Tareas.

5. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Añadir].

6. Introduzca un asunto.

7 Desplace al campo Fecha vencmnt y oprima la Tecla suave Izquierda  [Fecha]. Ajuste la fecha y oprima la tecla suave derecha  [Más].

- Fecha Inicial
- Fecha vencmnt
- Prioridad
- Alertas
- Fecha de Alerta
- Hora de Alerta
- Tonos

8. Oprima  [GRDR].

Administración de tareas

1. Acceda a su lista de tareas y luego oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
 - Corregir: Le permite realizar cambios en la tarea.
 - Marcar como hecho: Indica una tarea completada (marca de verificación roja).
 - Por Priority (fecha límite): Ordena la lista por fecha límite o prioridad.
 - Borrar: Borra la tarea seleccionada.
 - Borrar Hecho: Borra todas las tareas completadas.
 - Borrar Todo: Borra todas las tareas.

3.6 Reloj Despertador

Le permite configurar hasta 10 alarmas. Al momento de la hora de la alarma, una notificación será mostrada en la pantalla LCD y la alarma sonará.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].

2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Reloj Despertador.
5. Oprima la tecla suave izquierda  [Añadir].
6. Introduzca la información de la alarma usando la tecla direccional  para resaltar la información que desea configurar, por ejemplo:
 - Encender/ Apagar
 - Fijar Tiemp
 - Periodicidad
 - Timbre
7. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Ajustar] para ver cada configuración, realice las modificaciones necesarias y luego oprima .
8. Oprima  [GRDR] después de configurar todos los campos de Alarma según lo necesite.

3.7 Búsqueda de Info

Puede buscar la información personal almacenada en el teléfono.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Búsqueda de Info.
5. Introduzca el texto que desea buscar en el teléfono y oprima .

3.8 Cronómetro

Le permite utilizar el teléfono como un típico cronómetro.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Cronómetro.
5. Oprima  para comenzar a registrar el tiempo y luego oprima  nuevamente para detener el registro.

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Vuelta] durante el registro para medir los tiempos de vuelta.
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Reaj] después de detener el tiempo para reiniciar el cronómetro.

3.9 Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o en otro país.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Reloj Mundial.

NOTA Oprima la tecla direccional  para girar el mapamundi mostrado. Cuando se muestre la región que desee, oprima  para acercar la imagen y ver las ciudades en el área seleccionada.

5. Oprima la Tecla suave Derecha  [Ciudades] y le permite fijar la lista de ciudades.

6. Seleccione una ciudad de la lista y luego oprima .

En la pantalla se verá la ubicación de la ciudad en un mapamundi.

7. Oprima  otra vez para ampliar la ciudad y ver los datos de fecha y hora. Oprima la tecla direccional  para ver otros lugares.

NOTA Para configurar el horario de verano, oprima la Tecla suave Izquierda  [Fije DST].

3.0 Cuaderno de Notas

Le permite leer, agregar, editar y borrar notas para usted mismo.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Cuaderno de Notas.
5. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Añadir] para escribir una nueva nota.

6. Oprima la Tecla suave Izquierda  para cambiar el modo de introducción de texto.

7. Después de escribir la nota, oprima  [GRDR] para guardarla.

3.* Visor de documentos

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas
4. Oprima  Visor de documentos.

NOTA * El Visor de documentos es disponible cuando existen archivos en la carpeta Documentos en la tarjeta SD.

* Los formatos de archivos admitidos son txt, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf.

3. # Almacén Masivo USB

Este menú le permite transferir contenido del teléfono a una computadora con sistema operativo Windows® 7, Windows Vista® o Windows XP. (o viceversa) cuando el teléfono se conecte a la computadora vía un cable USB compatible. No es compatible con el sistema operativo Mac OS o Linux OS. Podrá acceder a este menú sólo cuando haya una tarjeta microSD™ insertada en el teléfono (consulte la página 25 para obtener información detallada sobre cómo instalar la tarjeta microSD™).

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas
4. Oprima  Almacén masivo USB.

4. Menú de Bluetooth®

El LG COSMOS™ 2 es compatible con aparatos que admiten los perfiles de auriculares, manos libres, acceso a agenda telefónica y Push de Objeto para Contactos, incluidos eventos de calendarios y tarjetas de nombre. Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del LG COSMOS™ 2 y conectarse a un aparato a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

NOTA Lea la guía del usuario de cada accesorio de Bluetooth® que usted está intentando emparejar con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.

NOTA Su teléfono está basado en la especificación Bluetooth®, pero no se garantiza que funcione con todos los aparatos habilitados con la tecnología inalámbrica Bluetooth®.

El teléfono no admite perfiles TODOS OBEX de Bluetooth®.

* Para ver la compatibilidad de vehículos y accesorios, vaya a www.verizonwireless.com/bluetoothchart.

4.1 Anadir Nuevo Aparato

El emparejamiento es el proceso que permite que el teléfono ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el aparato objetivo.

4.1.1 Para emparejar con un nuevo aparato Bluetooth®

1. Siga las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para ajustar el aparato en modo de emparejamiento.
2. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
3. Oprima  Prog/Herr.
4. Oprima  Menú de Bluetooth.
5. Oprima  Anadir Nuevo Aparato.
6. Configure el aparato deseado para el emparejamiento.
7. El aparato aparecerá en el menú **Anadir Nuevo Aparato** si es localizado. Resalte el aparato y oprima .
8. El teléfono le pedirá la clave de paso. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth® para

ver la clave de paso adecuada (habitualmente "0000"- 4 ceros). Introduzca la clave de paso y oprima . Cuando Auto con Manos libres está activado, el aparato tratará de emparejarse automáticamente con el teléfono.

9. Una vez que el emparejamiento se haya realizado, resalte **Siempre Preguntar o Siempre Conectar** y oprima  para conectarse con el aparato.

10. Una vez conectado, usted verá el aparato en el menú Bluetooth® y, cuando el par esté transmitiendo información, el indicador de Bluetooth®  aparecerá en la pantalla.

4.1.2 Referencia de iconos para agregar nuevo aparato

Quando se crea la conexión inalámbrica Bluetooth® y se encuentran aparatos emparejados, se muestran los iconos siguientes.

- Referencias de iconos cuando se encuentra una conexión inalámbrica Bluetooth® (ni conectado ni emparejado).

	Cuando el teléfono LG COSMOS™ 2 encuentra un aparato de manos libres o un kit para automóvil
	Cuando el teléfono LG COSMOS™ 2 encuentra un aparato de audio
	Cuando el teléfono LG COSMOS™ 2 encuentra una computadora
	Cuando el teléfono LG COSMOS™ 2 encuentra un PDA
	Cuando el teléfono LG COSMOS™ 2 encuentra otro aparato de teléfono
	Cuando el teléfono LG COSMOS™ 2 encuentra una impresora
	Cuando el teléfono LG COSMOS™ 2 encuentra otros aparatos no definidos

Encendido

Le permite activar o desactivar la alimentación de Bluetooth®.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Encendido].

NOTA De manera predeterminado, la funcionalidad del Bluetooth® de su aparato está desactivada.

Mi Info de Dispositivo

Le permite ver o editar el nombre del aparato Bluetooth®.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Mi Info de Dispositivo.
6. Oprima  para borrar el nombre existente.
7. Use el teclado numérico para introducir un nuevo nombre personalizado.
8. Oprima  para guardar y salir.

SUGERENCIA

La conexión inalámbrica Bluetooth® depende de su aparato estéreo Bluetooth®. Incluso si desea conectarse con unos auriculares que admitan tanto perfiles estéreo y de manos libres, sólo puede conectarse con uno.

Modo de Descubrimiento

Le permite configurar si su aparato puede ser buscado por otros aparatos Bluetooth® en la zona.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Modo de Descubrimiento.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima  .
Encendida/ Apagado

NOTA Si el modo de descubrimiento está en Encendida, otros aparatos Bluetooth® en el rango de alcance pueden buscar su aparato.

Perfiles Soportados

Le permite ver perfiles que su teléfono LG COSMOS™ 2 puede admitir.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Perfiles Soportados.

SUGERENCIAS

- Auricular: Soporta la utilización de un auricular Bluetooth® compatible para monovoz.
- Manos Libres: Soporta auriculares Bluetooth®, y puede que también soporte otros aparatos Bluetooth® compatibles instalados con capacidades de teléfono de altavoz, tales como kits de coche o un aparato de sala de conferencias. Para la compatibilidad de kit de coche manos libres, consulte www.verizonwireless.com/bluetoothchart en el sitio Web inalámbrico Verizon.

- **Acceso a agenda telefónica:** Permite la compartición de su tarjeta de nombre, entradas de agenda telefónica, y archivos de calendario con un aparato compatible de Bluetooth®.
- **Push de Objeto:** Permite el envío y la recepción de tarjetas de nombre de contacto, eventos de calendario y foto de JPEG entre aparatos.
- **Transferencia de Archivos:** Permite la capacidad para enviar o recibir los archivos de datos no protegidos a un aparato compatible con Bluetooth.
- **Acceso al mensaje:** Permite la capacidad de intercambio de mensajes SMS entre aparatos habilitados con Bluetooth capaces.

En el aparato emparejado, estarán disponibles las siguientes opciones para teléfonos o computadoras.

1. **Quitar Dispositivo:** Puede eliminar el aparato de la lista de emparejamiento.
2. **Cambiar Nombre de Dispositivo:** Puede cambiar el nombre del aparato emparejado.
3. **Seguridad Entrante:** Permite que usted fije el permiso antes de conectar un aparato entrante.
4. **Descubrimiento de Servicio:** Le permite buscar los servicios que admite el aparato seleccionado.

5. Info de Dispositivo: Muestra la información del aparato.

NOTAS

En la lista de emparejamiento, puede desconectar el aparato conectado con la señal de flecha azul oprimiendo  o la tecla suave izquierda  **[Apagado]**. Al contrario, puede encenderlo oprimiendo la tecla suave izquierda  **[Encendido]** de nuevo.

Una vez que el aparato de audio esté conectado, la conexión se transfiere al otro aparato cuando lo selecciona y oprima la tecla selección .

En caso de que falle con algún aparato, seleccione en su lugar el aparato encontrado.

- Cuando está conectado con el teléfono o computadora de apoyo OPP, los siguientes menús son posibles:
- **Enviar Tarjeta de Nombre:** Permite enviar mis datos de contacto a cualquier otro aparato hasta 1000 contactos.
- **Obtener Tarjeta de Nombre:** Puede obtener información de la tarjeta Mi nombre del teléfono emparejado.
- **Intercambiar Tarjeta de Nombre:** Puede intercambiar información de la tarjeta Mi nombre del teléfono emparejado.
- **Enviar mi calendario:** Le permite enviar hasta 300 eventos de calendario a otro aparato.

5. Programación de Guardia tecla

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Guardia tecla.
4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor y oprima .

1. Auto-bloqueo
Encendido/ Apagado
2. Desbloquear opciones
Presione una vez/ Presione dos veces
3. Bloquear opciones
Sólo Teclado/ Teclado & Teléfono

6. Programación de Sonidos

Ofrece opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

6.1 Disposición fácil

Le permite configurar los valores de volumen.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Disposición fácil.
5. Lea cada descripción, seleccione la configuración que desea usar y oprima  [FIJADO].

NOTA Configure cada alerta por separado con los siguientes valores: Sólo Timbre, Sólo Vibrar, Timbre y Vibrar, Ser silencioso.

6.2 Sonidos de Llamada

Le permite configurar cómo el teléfono lo alertará según los tipos de llamadas entrantes.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.

6.2.1 Timbre de Llamada

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.
5. Oprima  Timbre de Llamada.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un tono de timbre y oprima  para guardar el cambio.

SUGERENCIA

Para oír un tono de timbre antes de establecerlo, oprima la Tecla suave Izquierda  [Escu].

6.2.2 Vibrar de Llamada

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.

5. Oprima  Vibrar de Llamada.

6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

6.2.3 Lectura de ID de Llamador

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.
5. Oprima  Lectura de ID de Llamador.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Sólo Timbre/ ID de Llamador + Timbre/ Repetir Nombre

6.3 Sonidos de Alerta

Le permite seleccionar el tipo de alerta de un nuevo mensaje.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Alerta.
5. Seleccione Mensaje de TXT/ Mensaje de Multimedia/ Mensajes de Voz/ Timbre de Emergencia/ Llamadas Perdidas.
6. Cada menú del sonido de la alarma tiene las opciones siguientes.

Tono/ Vibrar/ Recordatorio

Para Timbre de Emergencia las opciones son: Alerta/ Vibrar/ Apagado

6.4 Volumen de Teclado

Le permite configurar el volumen del teclado.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Volumen de Teclado.
5. Ajuste el volumen con la tecla direccional  y oprima  para guardar la configuración.

6.5 Lectura de Dígito Marcado

Le permite configurar la Lectura de dígito marcado.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Lectura de Dígito Marcado.

5. Ajuste el volumen con la tecla direccional  y oprima  para guardar la configuración.

Encendido/ Apagado

6.6 Alertas de Servicio

Le permite configurar como Encendido o Apagado cualquiera de las cinco opciones de Aviso.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Alertas de Servicio.
5. Seleccione una opción de alerta.

IRO Le avisa de las condiciones del servicio celular.

IRO: Indicador de Roaming Mejorado

Sonido de Minutos Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

Conexión de Llamada Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

Cargar Completado Lo alerta cuando la batería está completamente cargada.

Actualización de Software Le avisa que existe una actualización del software OTA disponible para el aparato.

6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

6.7 Apagado/Encendido

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando el teléfono se enciende y apaga.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Apagado/ Encendido.
5. Seleccione Apagado/ Encendido.

- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

6.8 Claridad de Voz

La función de Claridad de Voz le permite configurar el teléfono para que se adapte automáticamente a entornos ruidosos a través el ajuste de los niveles de audio, a fin de mejorar la inteligibilidad de la voz.

- En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Programación de Sonidos.
- Oprima  Claridad de Voz.
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

7. Programación de Pantalla

Le permite configurar la apariencia de la pantalla según sus especificaciones.

- En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Programación de Pantalla.

7.1 Disposición fácil

Guía que le permite configurar la apariencia fácilmente.

- En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Programación de Pantalla.
- Oprima  Disposición fácil.
- Personalice la programación de la pantalla.

● AVISO PERSONAL

Le permite introducir una cadena de hasta 18 caracteres que se mostrará en la pantalla LCD.

- **PANTALLA LUZ DE FONDO**

Le permite establecer la duración de la luz de fondo para la pantalla principal.

**7 Segundos/ 15 Segundos/
30 Segundos/ Siempre
Apagado**

- **TECLADO LUZ PANT**

Le permite establecer la duración de la luz de fondo para el teclado.

**7 Segundos/ 15 Segundos/
30 Segundos/ Siempre
Apagado**

- **FONDO de PANTALLA**

Le permite establecer el fondo de pantalla principal.

- **MOSTRAR TEMAS**

Le permite seleccionar el tema de pantalla del aparato.
White/ Surrealism/ Bookshelf

- **DISEÑO DE MENÚ**

Le permite seleccionar el diseño del menú principal.
Cuadrícula/ Lista/ Tab

- **TAMAÑO DE FUENTE**

Le permite seleccionar el tamaño de la fuente de los dígitos de marcación.

**De tamaño variable/ Pequeña/
Normal/ Grande**

- **FORMATO DE RELOJ**

Le permite seleccionar el formato del reloj principal.

**Análogo/ Análogo Grande/
Digital 12/ Digital 12 Grande/
Digital 24/ Digital 24 Grande/
Doble Ciudad/ Apagado**

7.2 Aviso

Le permite introducir una frase de hasta 18 caracteres que se muestra en la pantalla LCD.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].

2. Oprima  **Prog/Herr.**

3. Oprima  **Programación de Pantalla.**

4. Oprima  **Aviso.**

7.2.1 Aviso Personal

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Aviso.
5. Oprima  Aviso Personal.
6. Ingrese el texto que desee para el aviso personal.

NOTA Oprima la tecla direccional  para cambiar el color del texto. Use la tecla  para seleccionar el color que desee. Negro/Blanco/Amarillo/Naranja/Rojo/Marrón/Azul/Verde/Celeste

7. Oprima .

7.2.2 Aviso IRO

Si usa el Servicio IRO, el texto IRO se muestra en el banderín.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.

4. Oprima  Aviso.

5. Oprima  Aviso IRO.

6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

7.3 Luz de Pantalla

Permite establecer la duración de la luz de fondo de la pantalla frontal, la pantalla principal y el teclado. Cada uno se establece por separado.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.

4. Oprima  Luz de Pantalla.

5. Elija un submenú de Luz de Pantalla y oprima .

Pantalla Luz de Fondo: 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Apagado

Luz del Teclado: 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Apagado

7.4 Brillo

Le permite establecer los niveles de la luz de fondo.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Brillo.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

7.5 Fondo de Pantalla

Permite que usted elija la clase de fondo que se exhibirá en el teléfono.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Fondo de Pantalla.
5. Resalte un submenú y oprima .

Mis Fotos/ Animaciones
Divertidas/ Presentación de
diapositivas

6. Resalte una de las opciones disponibles y oprima .

7.6 Cargando Pantalla

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Cargando Pantalla.
5. Use la tecla direccional  para resaltar **Apagado, Reloj de mesa** o **Calendario** y oprima .

7.7 Mostrar Temas

Permite elegir el esquema de colores que utiliza el fondo de la pantalla LCD principal.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.

4. Oprima  **Mostrar Temas.**

5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

White/ Surrealism/ Bookshelf

NOTA Oprima la tecla izquierda  **[Avance]** para una vista previa del tema seleccionado de pantalla.

7.8 Menú Principal Fijado

Le permite establecer cómo el Menú Principal se muestra para selecciones de menú y reemplazar y mover elementos de menú.

1. En el modo de espera, oprima  **[MENÚ].**

2. Oprima  **Prog/Herr.**

3. Oprima  **Programación de Pantalla.**

4. Oprima  **Menú Principal Fijado.**

5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una opción y oprima .

Diseño de Menú/ Reemplazar elementos de menú/ Posicionar elementos de menú/ Restablecer configuración de menú

NOTA Esta Guía del usuario da instrucciones de navegación de acuerdo con el valor predeterminado "Cuadrícula" del Menú Principal Fijado en la configuración Programación de Pantalla. Si otros menús se establecen, navegando por los menús del teléfono pueden ser diferentes.

NOTA Oprima la Tecla suave Izquierda  **[Avance]** para obtener una vista previa de la escena seleccionada.

7.9 Tipo de fuente

Permite configurar el tipo de fuente.

1. En el modo de espera, oprima  **[MENÚ].**

2. Oprima  **Prog/Herr.**

3. Oprima  **Programación de Pantalla.**

4. Oprima  **Tipo de fuente.**

5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una opción y oprima .

Fuente de VZW/ LG Secret/ LG Mint

NOTA Oprima la Tecla suave Izquierda  [Avance] para obtener una vista previa de la fuente seleccionada.

7.0 Tamaño de Fuente

Permite establecer el tamaño de la fuente para las opciones Dígitos de Marcación, Menú & Lista y Mensaje. Además, la configuración de cambio de tamaño vía las teclas de volumen permite usar las teclas de volumen para ajustar de manera instantánea las fuentes de la pantalla. Esta configuración es útil para aquellas personas que necesitan mostrar el texto en un tamaño un poco más grande.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Tamaño de fuente.
5. Use la tecla direccional  para seleccionar **Dígitos de Marcación/ Menú & Lista/ Mensaje.**

6. Use la tecla de dirección  para resaltar una configuración y luego oprima  [FIJADO].

Dígitos de Marcación: De tamaño variable/ Pequeña/ Normal/ Grande

Menú & Listas: De tamaño variable/ Pequeña/ Normal/ Grande

Mensaje: De tamaño variable/ Pequeña/ Normal/ Grande

7.* Formato de Reloj

Le permite elegir el tipo de reloj que se mostrará en la pantalla LCD.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
 2. Oprima  Prog/Herr.
 3. Oprima  Programación de Pantalla.
 4. Oprima  Formato de Reloj.
 5. Use la tecla direccional  para elegir una configuración de reloj y luego oprima .
- Análogo/ Análogo Grande/
Digital 12 Grande/ Digital 12/
Digital 24/ Digital 24 Grande/
Doble Ciudad/ Apagado

NOTA Oprima la tecla de función izquierda  **[Avance]** para tener una vista previa del formato de reloj seleccionado. En el modo de vista previa, el color puede ser personalizado con la tecla suave derecha  **[Color]**.

8. Programación de Teléfono

El menú Programación de Teléfono le permite designar ajustes específicos de la configuración de red.

8.1 Modo Avion

Si activa el modo de avión, se desactivarán todas las comunicaciones inalámbricas.

1. En el modo de espera, oprima  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **Prog/Herr.**
3. Oprima  **Programación de Teléfono.**
4. Oprima  **Modo Avión.**
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

8.2 Acceso Directo para Ajustar

Le permite configurar atajos a menús del teléfono usando teclas especificadas.

8.2.1 Establecer mis atajos

Para acceder a estos atajos, oprima la tecla direccional derecha  en el modo de espera (de manera predeterminada) para ver Mis Atajos.

1. En el modo de espera, oprima  **[MENÚ]**.
 2. Oprima  **Prog/Herr.**
 3. Oprima  **Programación de Teléfono.**
 4. Oprima  **Acceso Directo para Ajustar.**
 5. Oprima  **Establecer mis atajos.**
 6. Use la Tecla de direccional  para desplazarse a la tecla de acceso directo que desea configurar.
- Atajo 1/ Atajo 2/ Atajo 3/
Atajo 4

7. Oprima  para mostrar los accesos directos existentes. Use la tecla direccional  para resaltar uno y luego oprima .

8.2.2 Establecer teclas direccionales

Para acceder a estos atajos, abra la tapa y oprima la tecla hacia la dirección (arriba, abajo, izquierda) establecida para el acceso directo que desea usar.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Acceso Directo para Ajustar.
5. Oprima  Establecer teclas direccionales.
6. Use la Tecla de direccional  para desplazarse a la tecla de acceso directo que desea configurar.
Tecla Direccional Arr/ Tecla Direccional Izq/ Tecla Direccional Abj

7. Oprima  para mostrar los accesos directos existentes. Use la tecla direccional  para resaltar uno y luego oprima .

8.2.3 Establecer Atajo de Qwerty

Este atajo le permite iniciar ya sea una búsqueda de contacto, un nuevo mensaje de texto, o una nueva nota simplemente oprimiendo cualquier tecla en el teclado interno QWERTY.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Acceso Directo para Ajustar.
5. Oprima  Establecer Atajo de Qwerty.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta una de los siguientes opciones:
Apagado/ Buscar Contacto/
Nuevo Mensaje TXT/ Nueva Nota

8.2.4 Fijar ver con slide abierto

De manera predeterminada, cuando se abre el slide, se muestra el Menú rápido. El Menú rápido incluye los menús Mensajería, Favoritos y Redes sociales.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Acceso Directo para Ajustar.
5. Oprima  Fijar ver con slide abierto.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta una de las siguientes opciones:
Pantalla principal/ Menú rápido

8.3 Comandos de Voz

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.

4. Oprima  Comandos de Voz.
5. Resalte un submenú de Comandos de Voz y oprima .

Confirmar Selecciones/
Sensibilidad/ Adaptación de
Voz/ Avisos/ Activación de
tecla CLR

6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una configuración y oprima .

Confirmar Selecciones
Automático/ Siempre
Confirmar/ Nunca Confirmar

Sensibilidad Más Sensible/
Automático/ Menos Sensible

Adaptación de Voz Entrenar
Palabras/Entrenar Dígitos

Avisos
Modo: Avisos/ Lectura +
Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos.

Reproducción de Audio:
Altavoz/ Auricular.

Tiempo de Espera: 5
Segundos/ 10 Segundos.

Activación de tecla CLR Activado/ Desactivado

8.4 Idioma

Le permite configurar la función bilingüe según su preferencia. Elija entre English y Español.

NOTA Los idiomas múltiples (inglés, español, chino simplificado o coreano) admiten todas las funciones excepto Centro de Medios App y AVR.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Idioma.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una opción y oprima .

English/ Español/ Chino
simplificado/ Coreano.

8.5 Ubicación

Le permite configurar el modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de información de la ubicación asistido por satélite).

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Ubicación.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una opción y oprima .

Ubicación Encendido/
Sólo E911

NOTAS

- Las señales de satélite GPS no siempre se reciben a través del teléfono, especialmente bajo condiciones atmosféricas o medioambientales adversas, en recintos cerrados, etc.
- Cuando la opción de Programación de Ubicación que se encuentra en el menú de Seguridad está activada, se requiere el código de bloqueo/desbloqueo para que usted abra el menú de la ubicación. El código de bloqueo es también los 4 dígitos de código de su número de teléfono, el mismo que usted utiliza como su código de bloqueo del aparato.
- Cuando está en Modo Avión, se suspenderán los servicios que admiten la función Ubicación activada (como Chaperone).

8.6 País Actual

El menú País Actual le permite seleccionar su ubicación actual.

NOTA La configuración del país actual no se podrá cambiar si ya se estableció por primera vez, a menos que realmente haya cambiado de ubicación.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  País Actual.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta una opción y oprima .

8.7 Seguridad

El menú Seguridad le permite asegurar el teléfono electrónicamente.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.

4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
El código de bloqueo es los últimos 4 dígitos de su número de teléfono, si fue establecido.

El código de bloqueo es los últimos 4 dígitos de su MEID si su número de teléfono móvil no está configurado.

8.7.1 Editar Códigos

Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
6. Oprima  Editar Códigos.
7. Seleccione Sólo teléfono o Llamadas & Servicios.

8. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.

9 Para confirmar, se le pedirá que introduzca otra vez el nuevo código de bloqueo.

8.7.2 Restricciones

Le permite restringir la Programación de Ubicación, Llamadas y Mensajes.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].

2. Oprima  Prog/Herr.

3. Oprima  Programación de Teléfono.

4. Oprima  Seguridad.

5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.

6. Oprima  Restricciones.

7. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.

8. Seleccione un menú de restricciones y oprima .

**Programación de Ubicación/
Llamadas/ Mensajes**

9. Use la tecla direccional  para ajustar un nivel de restricciones y oprima .

Programación de Ubicación

Configuración de Bloquear/
Configuración de Desbloquear

Llamadas: Llamadas Entrantes

Permitir Todas/ Solo de
Contactos/ Bloquear Todas

Llamadas: Llamadas Salientes

Permitir Todas/ Solo de
Contactos/ Bloquear Todas

Mensajes: Mensajes Entrante

Permitir Todas/ Bloquear Todas

Mensajes: Mensajes Saliente

Permitir Todas/ Bloquear Todas

8.7.3 Programación de bloqueo de teléfono

Evita el uso no autorizado de su teléfono. Una vez que el teléfono está bloqueado, estará en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas de teléfono y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el código de bloqueo con el submenú Editar Códigos en el menú Seguridad.

1. En el modo de espera, oprima **OK** [MENÚ].
2. Oprima **9 wxyz** Prog/Herr.
3. Oprima **8 tuv** Programación de Teléfono.
4. Oprima **7 pqrs** Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
6. Oprima **3 def** Programación de bloqueo de teléfono.
7. Resalte una opción y oprima **OK**.

Desbloqueado El teléfono nunca está bloqueado (se puede usar el modo de Bloqueo).

Al Encender El Teléfono El teléfono está bloqueado cuando se enciende.

8.7.4 Bloquear teléfono ahora

1. En el modo de espera, oprima **OK** [MENÚ].
2. Oprima **9 wxyz** Prog/Herr.
3. Oprima **8 tuv** Programación de Teléfono.

4. Oprima **7 pqrs** Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
6. Oprima **4 ghi** Bloquear teléfono ahora.

8.7.5 Restablecer Implícito

Le permite restaurar su teléfono a la configuración predeterminada de fábrica.

1. En el modo de espera, oprima **OK** [MENÚ].
2. Oprima **9 wxyz** Prog/Herr.
3. Oprima **8 tuv** Programación de Teléfono.
4. Oprima **7 pqrs** Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
6. Oprima **5 jkl** Restablecer Implícito.
7. Oprima **OK** después de leer el mensaje de advertencia.
8. Resalte **Revertir** y oprima **OK**.
Aparece brevemente un mensaje de confirmación antes de que el teléfono se restaure.

8.7.6 Restaurar teléfono

Le permite eliminar todos los datos de usuario e información de contactos que haya ingresado en la memoria del teléfono, de modo que quede como recién salido de fábrica.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
6. Oprima  Restaurar teléfono.
7. Oprima  después de leer el mensaje de advertencia
8. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.

8.8 Selección de Sistema

Le permite configurar el entorno de administración de teléfono. Deje esta configuración como la predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema por instrucciones de su proveedor de servicio.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Selección de Sistema.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Sólo Base/ Automático

Las opciones de configuración automáticas dependen del PRL.

8.9 Seleccionar NAM

Le permite seleccionar el NAM (módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seleccionar NAM.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

NAM1/ NAM2

9. Programación de Llamada

El menú Programación de Llamada le permite designar cómo manejará el teléfono las llamadas entrantes y salientes.

9.1 Opciones de Contestar

Le permite determinar cómo manejar una llamada contestada.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].

2. Oprima  Prog/Herr.
 3. Oprima  Programación de Llamada.
 4. Oprima  Opciones de Contestar.
 5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .
- Al Arriba/ Cualquier Tecla/
Auto con Manos libres
6. Oprima la tecla de función izquierda  [Hecho] cuando haya marcado los parámetros deseados.

NOTA Auto con Manos libres está disponible solamente cuando cualquier aparato externo está conectado con su teléfono.

Cuando el timbre está silenciado, como en los ajustes que aparecen a continuación, no se activa el timbre.

- Cuando se configura **Todo Apagado/ Sólo Alarma** para la alarma o el timbre de ID de Contacto está configurado como **No Ring (Sin Timbre)**.

9.2 Opciones de finalizar llamada

Le permite determinar cómo el teléfono finaliza una llamada.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Opciones de finalizar llamada.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .
Cerrar diapositiva/ Sólo Tecla Fin

9.3 Reenvío de Llamada

Le permite configurar el reenvío de llamada.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Reenvío de Llamada.

5. Seleccione **Reenviar Llamada**, introduzca el número de teléfono al cual desea reenviar la llamada y oprima  [REENVIAR]. También puede seleccionar **Cancelar reenvío** si está reenviando sus llamadas actualmente.

9.4 Reintentar Automáticamente

Le permite fijar cuánto tiempo espera el teléfono antes de remarcar automáticamente un número cuando no se consigue una llamada.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Reintentar Automáticamente.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .
Desactivado/ Cada 10 Segundos/ Cada 30 Segundos/ Cada 60 Segundos

9.5 Modo TTY

Le permite conectar un aparato TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Modo TTY.

Aparece un mensaje de explicación.

5. Oprima  para continuar.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

TTY Completo/ TTY + Charla/ TTY + Oír/ TTY Apagado

TTY Completo: Los usuarios que no pueden hablar ni oír envían y reciben mensajes de texto por medio de un equipo de TTY.

TTY + Charla: Los usuarios que pueden hablar pero no oír reciben un mensaje de texto y envían voz por medio de un equipo de TTY.

Modo TTY (máquina de escribir a distancia)

Menú	Usuario	Función	Modo de Transmisión y recepción	Al establecer comunicaciones con un teléfono que no es compatible con TTY
TTY Completo	Para la transmisión a personas con problemas de audición o habla		transmisión de mensajes de texto, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY+ Charla	Para las personas con problemas de audición	con voz	transmisión de voz, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY+Oír	Para las personas con problemas del habla.	audible	transmisión de mensajes de texto, recepción de voz	Se requiere de un operador
TTY Apagado			transmisión de voz, recepción de voz	

TTY + Oír: Los usuarios que pueden oír pero no hablar envían un mensaje de texto y reciben voz por medio de un equipo de TTY.

TTY Apagado: Los usuarios envían y reciben sin tener equipo TTY.

Conexión de un equipo TTY y un terminal

1. Conecte un cable de TTY a la conexión TTY del terminal (Conexión TTY situada en el mismo sitio que el conector para auriculares de manos libres).
2. Entre al menú del teléfono y ajuste el modo de TTY deseado.
3. Después de establecer un modo de TTY, compruebe la pantalla de LCD del teléfono para confirmar que esté presente el icono de TTY.
4. Conecte el equipo de TTY a la fuente de alimentación y enciéndalo.
5. Haga una conexión de teléfono al número deseado.
6. Al establecerse la conexión, use el equipo TTY para escribir y enviar un mensaje de texto o enviar voz.
7. El mensaje de voz o de texto del lado del destinatario se muestra en la pantalla del equipo TTY.

9.6 Marcado oprimiendo un botón

Le permite iniciar una llamada de Marcado Rápido manteniendo oprimida la cifra de Marcado Rápido. Si se configura como Apagado, los números de Marcado Rápido designados en sus Contactos no funcionarán.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Marcado oprimiendo un botón.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

9.7 Privacidad de Voz

Le permite configurar la función de Privacidad de Voz para las llamadas CDMA. CDMA ofrece privacidad de voz inherente. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Privacidad de Voz.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

9.8 Tonos DTMF

Le permite configurar los tonos DTMF.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.

4. Oprima  Tonos DTMF.
5. Use la tecla de direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Normal/ Largo

9.9 Marcación asistida

Le permite configurar el teléfono para que lo asista en el marcado de un número internacional cuando viaja fuera del país.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Marcación asistida.
5. Use la tecla direccional  en el cuadro de **Marcación asistida** para encender o apagar la función.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **País referencia**, oprima la Tecla suave Izquierda  [Ajustar] y luego seleccione un país.

7. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Detalles] para editar información sobre el marcado internacional (como Código de país, Prefijo De IDD, Prefijo de NDD, Código de área/país y Longitud) y luego oprima  [Guardar].

0. USB Modo

Su teléfono automáticamente detecta aparatos USB. Si la opción está establecida a Preguntar al conectar, se le solicita que confirme cada vez que hay una conexión.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  USB Modo.
4. Use la tecla de direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Almacén Masivo/ Syncro datos/
Preguntar al conectar

*. Memoria

Le permite revisar la memoria interna de su teléfono LG COSMOS™ 2 así como la memoria externa de la tarjeta microSD™.

El teléfono LG COSMOS™ 2 puede acceder a los siguientes tipos de archivos almacenados en la tarjeta microSD™.

Mis Fotos: png, jpg, bmp, gif

Mis Sonidos: mid, midi, aac, mp3

Mis Timbres: mid, midi, qcp, pmd, aac, mp3, wav

*.1 Opciones de Memoria

Le permite designar si desea usar la memoria de su teléfono o una memoria externa (tarjeta de memoria) para guardar imágenes, videos y archivos de sonido.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Memoria.
4. Oprima  Opciones de Memoria.

5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Fotos/ Sonidos/ Timbres** y oprima .

6. Use la tecla direccional  para seleccionar una ubicación de almacenamiento y luego oprima .

Memoria del Teléfono/Memoria de la Tarjeta

*.2 Memoria del Teléfono

Muestra la información de memoria almacenada en su teléfono.

1. En el modo de espera, oprima  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **Prog/Herr.**
3. Oprima  **Memoria.**
4. Oprima  **Memoria del Teléfono.**
5. Use la tecla direccional  para seleccionar el tipo de almacenamiento de archivos en el teléfono **LG COSMOS™ 2** y luego oprima  para ver la memoria utilizada.

Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Timbres/ Mis Música/ Mis Sonidos/ Mis Contactos/ Mover Todo a la Tarjeta

*.3 Memoria de Tarjeta

Muestra la información de memoria almacenada en la tarjeta.

1. En el modo de espera, oprima  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **Prog/Herr.**
3. Oprima  **Memoria.**
4. Oprima  **Memoria de Tarjeta.**
5. Use la tecla direccional  para seleccionar el tipo de almacenamiento de archivos en la tarjeta de memoria y luego oprima .

Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Timbres/ Mis Música/ Mis Sonidos/ Mis Contactos/ Mover Todo al Teléfono

NOTA La opción **Uso de la Memoria** muestra la memoria total usada y la memoria adicional disponible para guardar.

NOTA No instale ni quite la microSD™ cuando esté reproduciendo, borrando o descargando Fotos/Timbres/ Sonidos.

#. Información de Teléfono

Le da información concreta respecto al modelo del teléfono.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.

#.1 Mi Número

Le permite ver su número de teléfono.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Mi Número.

#.2 Versión SW/HW

Le permite ver las versiones de varias aplicaciones cómo SW, PRL, IRO, Browser, Centro de Medios, AVR, EMS, MMS, Bluetooth, OTADM, MSUI, HW, MEID, ESN, y fecha de garantía.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Versión SW/HW.

#.3 Glosario de Iconos

Le permite ver todos los iconos y sus significados.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Glosario de Iconos.

#.4 Actualización de Software

Esta función permite que el teléfono siempre tenga la última versión de software y las funciones más actualizadas, sin necesidad de dirigirse a una tienda de comunicaciones Verizon Wireless para hacer las actualizaciones. Usted puede recibir automáticamente una notificación de que hay una versión

de software actualizada a su disposición o también constatar manualmente si existe alguna actualización para descargar.

Actualización automática

El teléfono recibirá una notificación de que tiene su disposición una versión de software actualizada para descargar. Cuando recibe la notificación, puede oprimir  o la descarga puede ser automática. Una vez finalizada la descarga, según el tipo de actualización, podrá tener tres opciones: aceptar, posponer o rechazar la actualización.

NOTA Durante el proceso de actualización, no podrá hacer ni recibir llamadas, ni siquiera al número de emergencia, ni mensajes de texto.

Actualización manual

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Actualización de Software.

Las dos opciones que verá en pantalla serán: **Estado** y **Verificar nuevo**.

Oprima  para ver el **Estado** de una descarga o una actualización y obtener información sobre la última actualización satisfactoria.

Por otra parte, puede oprimir  **Verificar nuevo** para averiguar si hay alguna nueva actualización de software para descargar. Si hay una versión de software más reciente, comenzará a descargarse automáticamente tras 30 segundos o usted puede indicar que la descarga comience de inmediato oprimiendo .

13. Asistente de Programación

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima la tecla Direccional  Asistente de Programación.

4. Oprima la tecla Direccional  para desplazarse a una opción y luego oprima  [FIJADO].

NOTA Si no desea cambiar la configuración, oprima  [Saltar] para pasar a la siguiente configuración.

1. TAMAÑO DE FUENTE

Se muestra información sobre el cambio de tamaño de las fuentes de la pantalla. Después de leerla, oprima  [Siguien].

De tamaño variable/ Pequeña/
Normal/ Grande

2. SONIDOS de LLAMADA

Seleccione una opción de alerta de llamadas.

Sólo Timbre/ Sólo Vibrar/
Timbre y Vibrar/ Ser silencioso

Si selecciona una configuración de timbre, se le pedirá el tono de timbre.

3. MOSTRAR TEMAS

Seleccionar el tema de pantalla del aparato.

White/ Surrealism/ Bookshelf

4. DISEÑO DE MENÚ

Seleccione cómo visualizar la pantalla del menú principal.

Cuadrícula/ Lista/ Tab

5. FORMATO DE RELOJ

Seleccionar el formato del reloj principal.

Análogo/ Análogo Grande/
Digital 12/ Digital 12 Grande/
Digital 24/ Digital 24 Grande/
Doble Ciudad/ Apagado

6. FIJAR VER CON SLIDE ABIERTO

Seleccionar la vista al abrir la tapa.

Pantalla principal/ Menú rápido

7. DESBLOQUEAR OPCIONES

Seleccione una opción de desbloqueo para desbloquear el teclado externo del teléfono.

Presione una vez/ Presione dos veces

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No oprima la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir -- manejar con seguridad es su primera responsabilidad;

- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Aparatos Electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica. Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance). Opcional para cada fabricante de teléfonos.

Otros Aparatos Médicos

Si usa cualquier otro aparato médico personal, consulte al fabricante de dicho aparato para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.



Precaución No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.

- No desarme ni abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni haga tiras.
- No modifique ni remanufacture, ni intente introducir objetos extraños en el interior de la batería, ni la sumerja ni exponga a agua u otros líquidos, ni la exponga al fuego, explosiones u otros riesgos.
- Sólo use la batería para el sistema para el cual está indicada.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con IEEE-Std-1725-2006 según este estándar. El uso de una batería o cargador no certificados puede presentar riesgo de incendio, explosión, derrames o de otro tipo.
- No cortocircuite las baterías ni permita que objetos conductores metálicos opriman los terminales de las baterías.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-2006. El uso de una batería no certificada puede presentar riesgo de incendio, explosión, derrames o de otro tipo.
- Deshágase rápidamente de las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- El uso de las baterías por parte de niños debe hacerse bajo supervisión.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería caen, especialmente en una superficie dura, y el usuario sospecha que hay daños, llévela a un centro de servicio para que la inspeccionen.

- Debe implementarse, al meno, uno de los métodos de autenticación. (por ej. H/W, S/W, Mecánico, Holograma, etc.)
- El uso incorrecto de las baterías puede dar como resultado un incendio, explosión u otros riesgos.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador stán diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Intro duzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalábricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.

- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siembre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.

Aviso General

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.

- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído.

La exposición prologada a sonidos altos (incluida la música) es la causa más común de la pérdida del oído que puede prevenirse. Ciertos estudios científicos sugieren que el uso a alto volumen de aparatos portátiles de audio, como son los reproductores portátiles de música y teléfonos celulares durante mucho tiempo puede conllevar la pérdida permanente del oído. Esto incluye el uso de audífonos (incluye todo tipo de audífonos y Bluetooth® u otros aparatos móviles). En algunos estudios, la exposición a sonidos muy altos también ha sido relacionada con tinnitus (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y un oído distorsionado. Varían la susceptibilidad individual a la pérdida del oído inducida por ruido y otros problemas potenciales del oído.

La cantidad de sonido producida por un aparato portátil de audio varía dependiendo de la naturaleza del sonido, del aparato, de la programación del aparato y los audífonos. Deberá seguir algunas recomendaciones de sentido común cuando use cualquier aparato portátil de audio:

- Fije el volumen en un entorno silencioso y seleccione el volumen más bajo al cual pueda escuchar adecuadamente.
- Cuando use audífonos, baje el volumen si no puede escuchar a las personas hablar cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear los alrededores ruidosos. Si usted elige escuchar su aparato portátil en un entorno ruidoso, use audífonos atenuantes de ruidos externos para bloquear el ruido ambiental.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha.
Mientras el volumen aumenta, se requiere menos tiempo para que su oído pueda ser afectado.

- Evite el uso de audífonos después de la exposición a ruidos extremadamente altos, como conciertos de rock, que puedan causar pérdida temporal del oído. La pérdida temporal del oído puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a un volumen que le cause molestias. Si experimenta un zumbido en sus oídos, escucha las voces apagadas o experimenta cualquier dificultad temporal del oído después de escuchar su aparato portátil de audio, deje de usarlo y consulte con su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema de las siguientes fuentes:

Academia Americana de Audiología

11730 Plaza American Drive, Suite 300
Reston, VA 20190
Voz: (800) 222-2336*
Correo electrónico:
info@audiology.org
Internet: www.audiology.org*

Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de Comunicación

National Institutes of Health
31 Center Drive, MSC 2320
Bethesda, MD USA 20892-2320
Voz: (301) 496-7243*
Correo electrónico:
nidcdinfo@nih.gov
Internet:
<http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>*

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional

Hubert H. Humphrey Bldg.
200 Independence Ave., SW
Washington, DC 20201
Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)*
Internet:
<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>*

*Sólo disponible en inglés.

Actualización de la FDA para los consumidores



Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del

Centro de aparatos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la

exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o aparatos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los

usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos,
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del aparato y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF

para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto nacional para la seguridad y salud laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental)
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- National Telecommunications and Information Administration (Administración nacional de telecomunicaciones e información)

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos

de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.

La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de

radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los



experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes

estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría

algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa nacional de toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de

Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión

Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de

exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC <http://www.fda.gov> (Bajo “C” en el índice temático, selecciona Cell Phones [teléfonos celulares] > Research [investigación]) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros aparatos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado “Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los aparatos de

comunicación inalámbrica: técnicas experimentales” establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es

probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos

inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos aparatos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de aparatos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los

marcapasos cardíacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean “compatibles”. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros aparatos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos
<http://www.fda.gov> (Bajo "C" en el índice temático, seleccione Cell Phones [teléfonos celulares])

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
<http://www.fda.gov> (Bajo "C" en el índice temático, selecciona Cell Phones [teléfonos celulares] > Research [investigación])

Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no Ionizante
(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
(<http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)
(<http://www.hpa.org.uk/radiation>)

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.

2. Cuando esté disponible, utilice un aparato de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un aparato montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos aparatos si están a su disposición.
3. Coloque el teléfono inalámbrico en un lugar donde pueda alcanzarlo fácilmente. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comuníquese a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de “tareas por hacer” mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común: no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan



con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.

8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y

proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!.

9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.

10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción

encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano.

Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su aparato móvil mientras opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor puede usar su teléfono al estar operando un vehículo.

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU. Estos límites son parte de unos lineamientos generales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la salud de todas las personas sin importar su edad o condición física.



El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar sólo la necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la emisión de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que demostrar que no supera el límite establecido por el gobierno para la

exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo.

El valor SAR más alto de este modelo de teléfono cuando se probó usándolo cerca del oído es de 1.25 W/kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario es de 0.60 W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren según los modelos de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de radiofrecuencias de la FCC. La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en

la sección Display Grant (Mostrar subvención) de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar la ID BEJVN251 de la FCC.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en <http://www.ctia.org>.

* En EE.UU. y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los aparatos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos aparatos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos aparatos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de aparatos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus aparatos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.


Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del aparato auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su aparato auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su aparato auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los aparatos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más

alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los aparatos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los aparatos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su aparato auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el aparato auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.

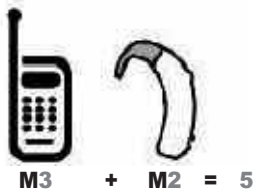



$$T3 + T2 = 5$$

En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un “uno normal” al usar su aparato auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. “Uso normal” en este contexto se define como una calidad de señal que es

aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).

Al estar hablando por el teléfono celular, se recomienda que desactive el modo BT (Bluetooth) para HAC.

Para obtener información sobre los aparatos para la audición y los teléfonos digitales inalámbricos

Teléfonos inalámbricos y accesibilidad

<http://www.accesswireless.org/Disability-Categories/Hearing.aspx/>

Compatibilidad y control de volumen según la FCC

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac_wireless.html

Hay una variedad de accesorios disponibles para su teléfono y tres sencillas formas de adquirirlos: comprar en línea en cualquier momento en www.verizonwireless.com, llamarnos al 1-866-VZ-GOT-IT (894-6848) o visitar una de nuestras Tiendas Verizon Wireless Communication.



Cargador de pared/USB



Cable USB



Batería



Cargador para el auto



Auricular Bluetooth

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las

provincias canadienses.

- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no

- autorizadas, reparacion no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalacion incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el dano causado por la transportacion, fusibles fundidos y derrames de alimentos o liquidos.
- (3) Rotura o danos a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el numero de serie, o en los que este sea ilegible.
- (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuacion para un uso en particular.
- (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plastico y todas las demas piezas externas expuestas que se rayen o danen debido al uso normal por parte del cliente.
- (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones maximas indicadas.
- (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
- (11) Consumibles (como seria el caso de los fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario

haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUCIONAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de

la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o

Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>.

También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets,
P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA. Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

Terminología

Calculadora EZ Tip

Función para calcular las cuentas de restaurante fácilmente usando el costo total, la propina y el número de personas como variables.

Reconocimiento de voz avanzado

Función que le permite efectuar una amplia variedad de comandos verbales entrenando al teléfono para que reconozca sus patrones de habla individuales.

La tecnología inalámbrica Bluetooth®

Tecnología empleada para permitir que los teléfonos celulares, computadoras y otros aparatos personales se coordinen e interconecten fácilmente por medio de una conexión inalámbrica de corto alcance.

Centro de Medios

Función que accede a Internet para dar la posibilidad de acceder, e incluso descargar, una gran variedad de software, información, y más en su propio teléfono inalámbrico LG Verizon.

microSD™

Memoria externa adicional para su teléfono celular.

Siglas y abreviaturas

DTMF Dual-Tone Multi Frequency (multifrecuencia de tono doble o “tono de tecla”) es un método usado para comunicar las teclas que se oprimen en el teléfono. Al oprimir una tecla se generan dos tonos simultáneos, uno para la fila y otro para la columna, para determinar qué tecla se oprimió.

ERI Enhanced Roaming Indicator (indicador de roaming optimizado) es una característica para indicar si un teléfono celular está en su sistema de origen, una red asociada o una red de roaming. Muchos teléfonos indican origen o roaming como un icono, pero los teléfonos con ERI pueden indicar el estado de “red

Siglas y abreviaturas

asociada" de otro proveedor.

EVDO Evolution Data Only (sólo datos de evolución) o Evolution Data Optimized (optimizado para datos de evolución) (abreviado como EVDO, EV-DO, EvDO, 1xEV-DO o 1xEvDO) ofrece acceso inalámbrico rápido de banda ancha (3G) en cualquier lugar, sin necesidad de tener un punto de acceso de WiFi.

GPS Global Positioning System (sistema de posicionamiento global) es un sistema de satélites, computadoras y receptores capaces de determinar la latitud y longitud de un receptor determinado en la Tierra. La posición se calcula usando el tiempo y la distancia.

IS 2000 Tipo de señal digital. Es la segunda generación de celular digital CDMA, una extensión del IS-95. Las diferencias entre los tipos

de señal se refieren a las señales piloto y a los enlaces para proporcionar más canales de tráfico y protocolos de control.

NAM Number Assignment Module (módulo de asignación de número) es la forma en que el teléfono almacena el número de teléfono y su número de serie electrónico.

SSL Secure Sockets Layer Protocol (Protocolo de capas de sockets seguros) es empleada para cifrar datos que se envían por el aire.

TTY Teletypewriter (máquina de escribir a distancia). Una máquina de escribir electromecánica que transmite o recibe mensajes codificados en las señales eléctricas. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos como voz o traducir la voz en caracteres y mostrarlos en la TTY.

123

- 10 Consejos de Seguridad para Conductores 135

A

- Acceso con el teclado QWERTY a otras funciones del teléfono 18
- Acceso Directo para Ajustar 98
- Acceso rápido a funciones de conveniencia 28
- Accesorios 143
- Actualización de la FDA para los consumidores 126
- Actualización de Software 113
- Agregar otro número de teléfono 35
- Ajuste rápido del volumen 28
- Álbum En Línea 70
- Alertas de Servicio 91
- Almacén Masivo USB 83
- Almacenar un número con una pausa 34
- Anadir Nuevo Aparato 84
- Apagado/Encendido 91
- Apagar y Encender el teléfono 26
- Apps 61, 71
- Asistente de Programación 114

- Aspectos Básicos de Almacenamiento 33
- Aviso 93
- Aviso IRO 94
- Aviso Personal 94
- Ayuda 77

B

- Backup Assistant 39
- Bienvenidos 9
- Bloquear teléfono ahora 104
- Borradores 52
- Borrar 36
- Borrar Mensajes 56
- Brillo 95
- Búsqueda 61, 77
- Búsqueda de contactos 18
- Búsqueda de Info 81

C

- Calculadora 77
- Calendario 78
- Cambiar el Número Predeterminado 36
- Cargando Pantalla 95
- Cargar con USB 24
- Cargar la batería 23
- Centro de Medios 61
- Claridad de Voz 92
- Comandos de Voz 18, 29
- Cómo empezar con su teléfono 22
- CONTACTOS 38
- Contactos <Nombre> 77
- Contactos en la memoria de su teléfono 33

- Contenido 4
- Correo Elect 53
- Correo Elect Móvil 70
- Cronómetro 81
- Cuaderno de Notas 82
- Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído. 124

D

- DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 144
- Descripción general del Teléfono 15
- Desinstalación de la tarjeta microSD™ 25
- Detalles Técnicos 10
- Disposición fácil 88, 92

E

- Editar Códigos 102
- Encendido 85
- Entrada de texto 32
- Enviar Msj a <Nombre o Número> 76
- Establecer Atajo de Qwerty 99
- Establecer mis atajos 98
- Establecer teclas direccionales 99
- Extracción de la batería 22
- Extracción y instalación de la tapa de la batería 23
- Ez Sugerencia 78

F

Favoritos 39
Fondo de Pantalla 95
Formato de Reloj 97
Fotos 66
Fuentes Escalables 28
Función de Silencio 28

G

Glosario de Iconos 113
Grupos 41

H

Herramientas 75

I

Iconos de pantalla 27
Idioma 101
IM Móvil 53
In Case of Emergency 42
Índice 149
Información al consumidor sobre la SAR 138
Información de seguridad 120
Información de seguridad de la TIA 116
Información de Teléfono 113
Instalación de la batería 22
Instalación de la tarjeta microSD™ 25
Internet Móvil 60, 61
Introducir y editar

información 32
Ir a <Menú> 77

L

Lectura de Dígito Marcado 90
Lectura de ID de Llamador 89
Lista de Contacto 38
Lista de Tareas 79
Llamada en espera 29
Llamar <Nombre o Número> 76
LLMDAS RCTES 57
Luz de Pantalla 94

M

Marcación asistida 110
Marcación Rápida 33
Marcadas 58
Marcado oprimiendo un botón 109
Marcado Rápido 37
Marcados Rápidos 41
Melodías y Tonos 64
Memoria 111
Memoria de Tarjeta 112
Memoria del Teléfono 112
MENSAJE 44
Mensaje de Foto 47
Mensaje de texto 18
Mensaje de TXT 45
Mensaje de Voz 49
Mensajes 50
Mensajes de Voz 52
Menú de Bluetooth® 83
Menú Eventos 29

Menú Principal Fijado 96
Menú rápido 18
Mi Info de Dispositivo 85
Mi Número 113
Mi Tarjeta de Nombre 43
Mi Verizon 75, 77
Mis Fotos 66, 73
Mis Música 65
Mis Sonidos 65
Mis Timbres 64
Modo Avion 98
Modo de Descubrimiento 86
Modo de Vibración 28
Modo TTY 108
Mostrar Temas 95

N

Nivel de carga de la batería 25
Nuevo Contacto 38
Nuevo Mensaje 45

O

Opciones de Contestar 106
Opciones de finalizar llamada 107
Opciones de Memoria 111

P

País Actual 102
Para emparejar con un nuevo aparato Bluetooth® 84
Para hacer llamadas 26
Para instalar la tapa 23

Para quitar la tapa 23
Perdidas 57
Perfiles Soportados 86
Personalización de
entradas individuales
33
Potencia de la señal 26
Precaución de Seguridad
Importante 1
Privacidad de Voz 110
PROG/HERR 75
Programación de
bloqueo de teléfono
103
Programación de
Guardia tecla 88
Programación de
Llamada 106
Programación de
MENSAJES 54
Programación de
Pantalla 92
Programación de
Sonidos 88
Programación de
Teléfono 98
Protección de la
temperatura de la
batería 24

R

Recibidas 57
Recibiendo llamadas 27
Redes sociales 18, 54
Reenvío de Llamada 107
Referencia de iconos
para agregar nuevo
aparato 84

Reglas para la
compatibilidad con
aparatos para la
sordera (HAC) de la
FCC para los aparatos
inalámbricos 140

Reintentar
Automáticamente
107
Reloj Despertador 80
Reloj Mundial 81
Remarcado de llamadas
27
Remarcar 77
Restablecer Implícito
104
Restaurar teléfono 105
Restricciones 103

S

Seguridad 102, 116
Selección de Sistema
105
Seleccionar NAM 106
Siglas y abreviaturas 147
Sonidos de Alerta 90
Sonidos de Llamada 88
Sonidos desactivados 28

T

Tamaño de Fuente 97
Tecla Favoritos 30
Tecla Mensajería 31
Terminología 147
Tipo de fuente 96
Todas 58
Tomar Foto 68
Tonos DTMF 110

U

Ubicación 101
Usando el teclado
QWERTY 17
USB Modo 111

V

Ver Cronómetro 59
Verificar <Elemento> 77
Versión SW/HW 113
Vibrar de Llamada 89
Visor de documentos 82
Vista posterior 16
Volumen de Teclado 90
Volumen Maestro 75