

Important Safety Precautions

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

Warning

Violation of the instructions may cause serious injury or death.



- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or the battery and could cause the battery to explode.



- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Never store your phone in temperatures lower than -4°F or higher than 122°F.
- Do not dispose of your battery near fire or with hazardous or flammable materials.



- When in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.



- Do not use a hand-held phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

Important Safety Precautions



- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.



- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinner, etc.) or detergent to clean your phone. This could cause a fire.



- Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.



- Do not use your phone in highly explosive areas as the phone may generate sparks.

- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause electric shock or fire.



- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.



- Do not disassemble the phone.



- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.



- Make sure that no sharp-edged items, such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.



- Store the battery out of reach of children.
- Be careful that children do not swallow any parts (such as earphone, connection parts of the phone, etc). This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.



- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.



- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.



- Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstance, even when your phone is locked. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.



Table of Contents

Important Safety Precautions	1
Welcome	8
Technical Details	9
Important Information	9
Phone Overview	12
From the Internal Qwerty® Keypad	14
Menu Tree on the Internal Screen	15
Getting Started with Your Phone	17
The Battery	17
Installing the Battery	17
Removing the Battery	17
Charging the Battery	17
Charging with USB	17
How to Install Your microSD™ Card	18
How to Remove Your microSD™ Card	18
Battery Temperature Protection	19
Battery Charge Level	19
Turning the Phone On and Off	19
Turning the Phone On	19
Turning the Phone Off	19
Signal Strength	20
Screen Icons	20
Making Calls	20
Correcting Dialing Mistakes	21
Redialing Calls	21
Receiving Calls	21
Quick Access to Convenient Features	22
Vibrate Mode	22
Mute Function	22
Volume Quick Adjustment	22
Call Waiting	22
Voice Commands	23
Contacts in Your Phone's Memory	24
Storing Basics	24
Customizing Individual Entries	24
Speed Dial	24
Storing a Number with Pauses	25
Adding Additional Phone Number(s) to Existing Contact	26
Changing the Default Number	26
Deleting	27
Speed Dialing	28
CONTACTS	29
1. Contact List	29
2. New Contact	29
3. Groups	29
4. Speed Dials	30
5. My Name Card	30
CALL HISTORY	31
1. Missed Calls	31
2. Received Calls	31
3. Dialed Calls	32
4. All Calls	32
5. View Call Timers	32

MESSAGING	34	6. Connecting to your PC	46
1. Voicemail	34	SEARCH	47
2. Create Message	34	1. Maps & Navigation	47
3. Inbox	35	2. Search the Web	47
4. E-mail	36	3. Find Ringtones & Wallpapers ..	47
5. Instant Messaging	36	4. Find Videos	47
6. Sent	36	TOOLS	48
7. Drafts	37	1. Bluetooth® Menu	48
8. Web Alerts	37	1.1 Add New Device	49
9. Short Codes	37	1.1.1 My Phone Name	50
WIRELESS WEB	38	1.1.2 Discovery Mode	51
1. Launch Web	38	1.1.3 Supported Profiles	51
2. Bookmarks	38	1.1.4 Auto Pair Handsfree	51
3. Go to Site	38	1.1.5 In-Band Ringtone	51
MUSIC & MEDIA	39	2. USB Mass Storage	52
1. TELUS mobile music	39	3. Voice Recorder	52
1.1 Music Player	39	4. Voice Commands	52
1.2 My Music List	40	4.1 Call <Name or Number>	53
2. TV & Radio	40	4.2 Send Msg to <Name or Number>	53
3. Ringtones & Sounds	40	4.3 Go to <Menu>	53
3.1 Get New Ringtones	40	4.4 Check <Item>	53
3.2 My Ringtones	40	4.5 Lookup <Name>	53
3.3 My Sounds	41	4.6 Help	54
4. Pictures & Videos	41	5. Calculator	54
4.1 Get New Pictures	42	6. Calendar	54
4.2 Get New Videos	42	7. Alarm Clock	55
4.3 My Pictures	42	8. Stopwatch	55
4.4 My Videos	43	9. World Clock	56
4.5 Take Picture	44	10. Notepad	56
4.6 Record Video	45	11. Ez Tip Calc	56
5. Memory	46		



Table of Contents

GAMES & APPS	58	4.6 Location	66
1. Games	58	4.7 Security	66
2. Apps	58	4.7.1 Edit Codes	67
SETTINGS	59	4.7.2 Restrictions	67
1. Sounds Settings	59	4.7.3 Phone Lock	67
1.1 Master Volume	59	4.7.4 Camera Lock	68
1.2 Call Sounds	59	4.7.5 Lock Phone Now	68
1.2.1 Call Ringtone	59	4.7.6 Reset Default	68
1.2.2 Call Vibrate	59	4.8 System Select	69
1.3 Alert Sounds	60	4.9 NAM Select	69
1.4 Keypad Volume	60	4.10 Auto NAM	69
1.5 Service Alerts	60	4.11 Data/Fax	69
1.6 Power On/ Off	61	4.12 Serving System	70
2. Display Settings	61	5. Call Settings	70
2.1 Banner	61	5.1 Answer Options	70
2.2 Backlight	61	5.2 End Call Options	71
2.2 Wallpaper	62	5.3 Auto Retry	71
2.3 Dial Font	62	5.4 TTY Mode	71
2.4 Clock Format	62	5.5 One Touch Dial	73
2.5 Time Format	63	5.6 Auto Prepend	73
3. Games & Apps	63	5.7 Do Not Disturb	73
3.1 Backlight Settings	63	6. Memory	74
3.2 Volume	63	6.1 Save Options	74
3.3 Notifications	64	6.2 Phone Memory	74
3.4 Others	64	6.3 Card Memory	74
3.5 Plug-Ins	64	6.4 USB Mass Storage	75
4. Phone Settings	64	7. Phone Info	75
4.1 Airplane Mode	64	7.1 My Number	75
4.2 Media Mode	65	7.2 SW/HW Version	75
4.3 Set Shortcut Keys	65	7.3 Icon Glossary	75
4.4 Voice Commands	65	8. Software Update	76
4.5 Language	66		

Safety	77
TIA Safety Information	77
Exposure to Radio Frequency Signal	77
Antenna Care	77
Phone Operation	77
Tips on Efficient Operation	78
Driving	78
Electronic Devices	78
Pacemakers	78
Hearing Aids	79
Other Medical Devices and Health Care Facilities	79
Vehicles	79
Aircraft	79
Blasting Areas	79
Potentially Explosive Atmosphere ..	79
For Vehicles Equipped with an Air Bag	80
Safety Information	80
Charger and Adapter Safety	81
Battery Information and Care	81
Explosion, Shock, and Fire Hazards	82
General Notice	82
Caution: Avoid potential hearing loss.	84
FDA Consumer Update	86
10 Driver Safety Tips	93
Consumer Information on SAR ..	96
FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices	98

LIMITED WARRANTY STATEMENT	101
LIMITED WARRANTY STATEMENT	102
Terminology	104
Acronyms and Abbreviations ..	104
Glossary	105
Index	107



Thank you for choosing the LG 9100 cellular phone designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this compact phone offers:

- TELUS mobile music.
- TELUS Navigator.
- 52-key internal QWERTY keyboard.
- 19-key external keypad and screen with auto screen lock.
- Customizable wallpapers and ringtones.
- Built-in 2.0 Megapixel digital camera.
- Large, easy-to-read, 8-line backlit LCD with status icons.
- Messaging, voicemail, and caller ID.
- Mobile Web 2.0.
- Media Center.
- microSD slot expandable up to 8GB.

- One-touch and speed dialing with 99 memory locations.
- Bilingual (English and French) capability.
- Bluetooth® wireless technology with stereo support.

NOTE The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read this guide carefully prior to using the phone to be able to use your phone to its greatest advantage and to prevent any accidental damage or misuse. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

Technical Details

The LG 9100 is an all digital phone that operates on both Code Division Multiple Access (CDMA) frequencies: cellular services at 800 MHz and Personal Communication Services (PCS) at 1.9 GHz.

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft/softer handoff, hard handoff, and dynamic RF power control technologies combine to

reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), and MS (Mobile Station).

1xRTT system receives twice as many subscribers in the wireless section as IS-95. Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible. EV-DO system is optimized for data service and is much faster than 1xRTT system in applicable area.

The following table lists some major CDMA standards.



Technical Details

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	CDMA Dual-Mode Air Interface 14.4kbps Radio Link Protocol and Inter-Band Operations IS-95 Adapted for PCS Frequency Band CDMA2000 1xRTT Air Interface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem Operations Non-Signaling Data Communications.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Short Message Service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
1x EV-DO Related Interface	TIA/EIA/IS-856 TIA/EIA/IS-878 TIA/EIA/IS-866 TIA/EIA/IS-890	CDMA2000 High Rate Packet Data Air Interface 1x EV-DO Inter-Operability Specification for HRPD Access Network Interfaces Recommended Minimum Performance Standards for HRPD High Rate Packet Data Access Terminal Test Application Specification (TAS) for High Rate Packet Data Air Interface

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio

Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna

(Optional, if available.)

To satisfy FCC RF exposure requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and vehicle-mounted external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

FCC Notice and Cautions

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment. Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or violate FCC regulations.

Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Phone Overview




- 1. Earpiece** Lets you hear the caller.
- 2. MUSIC Key** Use for instant access to your music.
- 3. Camera Key** Use for quick access to Camera function. Press and hold the camera key to record Video.
- 4. Side Volume Keys** Use to adjust the Master Volume in standby mode* and the Earpiece Volume during a call.
- 5. SEND Key** Use to make and answer calls.
- 6. Vibrate Mode Key** From standby mode*, press and hold for about 3 seconds to activate Vibrate Mode. In editing mode, press and hold for about 3 seconds to change input mode.
- 7. Accessory Charger Port** Connects the phone to the battery charger, or USB cable.
- 8. Alphanumeric keypad** Use to enter numbers and characters and select menu items
- 9. Lock Mode Key** In editing mode, press and hold for about 3 seconds to change input mode.
- 10. microSD™ Slot** Accommodates optional microSD™ card up to 8GB.
- 11. OK Key** Use to unlock the screen, access the Menu, and accept entered or highlighted information.
- 12. PWR/END Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also returns to standby mode.*

- 13. CLR Key / Voice Commands Key** Deletes single spaces or characters with a quick touch, but press and hold to delete entire words. Also backs out of menus, one level at a time. In standby mode*, simply press the key to start Voice Commands or press and hold to start recording a new sound.
- 14. Headset Jack** Allows you to plug in a headset for convenient, hands-free conversations. Plug headset into the 2.5mm jack located on the right side, near the top of the device.
- 15. External LCD Screen** Allows you to show incoming calls, messages and icons indicators as well as a wide variety of content you select for viewing.
- 16. Camera Lens** Used for taking pictures and recording video. Keep is clean for optimal photo quality.

* Standby mode is when the phone is waiting for input from you. No menu is displayed and the phone isn't performing any action. It's the starting point for all of the instruction steps.

Note: This User Manual gives navigation instructions according to the default "Grid" Menu Layout in the Display Settings menu. If other themes or menus are set, navigating the phone's menus may be different.

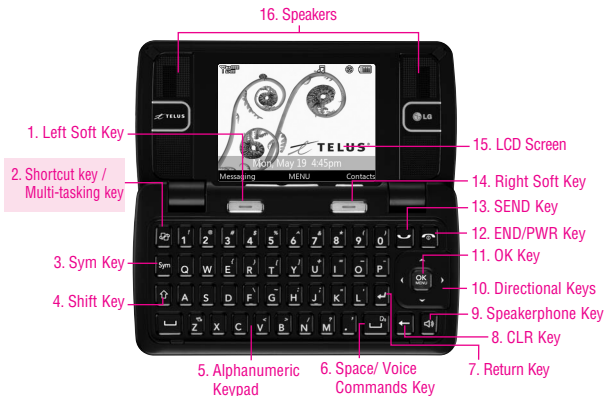


- 1. Left Soft Key** Use to access Message menu or other function displayed at the bottom left of the LCD.
- 2. Shortcut key / Multi-tasking key** When an application is running in the background, use this Multi-tasking key to manage applications.
- 3. Sym Key** Use to insert symbols (displayed at the top of designated keys) into your text.
- 4. Shift Key** Use to change letter case when typing.
- 5. Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers and characters and select menu items.
- 6. Space/ Voice Commands Key** Use to enter a space while editing. Use to activate Voice Commands in standby mode.
- 7. Return Key** Moves cursor to the next line.
- 8. CLR Key** Press to delete a single space or character, or press and hold to delete a specific word plus its space. Press once in a menu to go back one level.
- 9. Speakerphone Key** Use to activate Speakerphone Mode.
- 10. Directional Keys** Use for quick, convenient navigation. From standby mode, access Messaging, All Calls, Wireless Web, and π TELUS mobile music (These shortcuts are customizable: settings > phone settings > set shortcut keys). Use the directional keys for all menu navigation.
- 11. OK Key** Use to activate a selected screen item.
- 12. END/PWR Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Use to return to standby mode.
- 13. SEND Key** Use to make or answer calls.
- 14. Right Soft Key** Use to access the Contact List, or select the option displayed at the bottom right of the LCD.
- 15. LCD Screen** Displays incoming calls, messages and indicator icons as well as a wide variety of content you select to view.
- 16. Speakers** Lets you play music and use speakerphone.

From the Internal Qwerty® Keypad

When creating a Text, Picture or Video message, use the QWERTY keypad.

Press this key first and then any key with a symbol on it to insert that symbol in your message.

Use the arrow keys to go to next field such as recipient address, text, picture and video depending on the message types. Use the OK Key to send a message when finished.

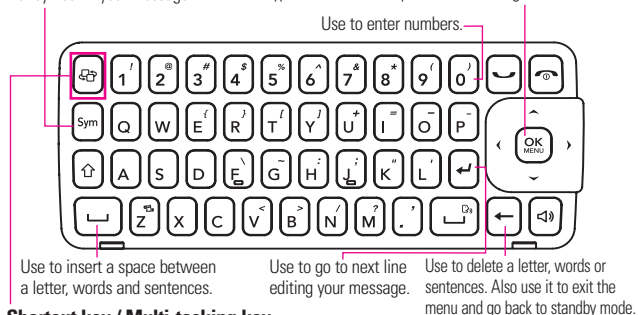

Shortcut key / Multi-tasking key

When an application is running in the background, use this Multi-tasking key to manage applications. When no applications are running in the background, use this Shortcut key for convenient access to a list of 10 customizable shortcuts.

1. With the flip open, press the Key.
2. Press the number key for the desired shortcut item, or use Directional Keys to select the shortcut you want and press

GO.

TIP

When an Application is running in the background, Flash and Video wallpaper is changed to a static image. The background Application can use the phone's resources like the network and sound.

NOTE

Shortcut Assignment: User can assign shortcuts for keys A to Y in English mode. Default shortcuts in French are not available. You can customize shortcuts in Settings>Phone Settings>Set Shortcut Keys.



To reassign a shortcut, highlight the shortcut you wish to change, then press the Left Soft Key **Reassign**. Select the application you wish to assign to that location by pressing .

Menu Tree on the Internal Screen



Contacts

1. Contact List
2. New Contact
3. Groups
4. Speed Dials
5. My Name Card



Call History

1. Missed Calls
2. Received Calls
3. Dialed Calls
4. All Calls
5. View Calls Timers



Messaging

1. Voicemail
2. Create message
3. Inbox
4. E-mail
5. Instant Messaging
6. Sent
7. Drafts
8. Web Alerts
9. Short Codes



Wireless Web

1. Launch Web
2. Bookmarks
3. Go to Site



Music & Media

1. TELUS mobile music
 1. Music Player
 2. My Music List
2. TV & Radio
3. Ringtones & Sounds
 1. Get New Ringtones
 2. My Ringtones
 3. My Sounds
4. Pictures & Videos
 1. Get New Pictures
 2. Get New Videos
 3. My Pictures
 4. My Videos
 5. Take Picture
 6. Record Video
5. Memory



Search

1. Maps and Navigation
 1. Get New
 2. TELUS Navigator
2. Search the Web
3. Find Ringtones & Wallpapers
4. Find Videos



Tools

1. Bluetooth Menu
 1. Add New Device
2. USB Mass Storage
3. Voice Recorder
4. Voice Commands
5. Calculator
6. Calendar
7. Alarm Clock
 1. Alarm 1
 2. Alarm 2
 3. Alarm 3
8. Stopwatch
9. World Clock
10. Notepad
11. Ez Tip Calc



Games & Apps

1. Games
2. Apps



Settings

1. Sounds Settings

1. Master Volume
2. Call Sounds
 1. Call Ringtone
 2. Call Vibrate
3. Alert Sounds
 1. Text Message
 2. Multimedia Message
 3. Voicemail
4. Keypad Volume
5. Service Alerts
 1. Service Change
 2. Minute Beep
 3. Call Connect
 4. Charge Complete
6. Power On/Off
 1. Power On
 2. Power Off

2. Display Settings

1. Banner
2. Backlight
 1. Display
 2. Keypad
3. Wallpaper
 1. Internal Wallpaper
 2. External Wallpaper
4. Dial Font
5. Clock Format
6. Time Format

3. Games & Apps

1. Backlight Settings
2. Volume
3. Notifications
4. Others
5. Plug-Ins

4. Phone Settings

1. Airplane Mode
2. Media Mode
3. Set Shortcut Keys
4. Voice Commands
5. Language
6. Location
7. Security
 1. Edit Codes
 2. Restrictions
 3. Phone Lock
 4. Camera Lock
 5. Lock Phone Now
 6. Reset Default

8. System Select
9. NAM Select
10. Auto NAM
11. Data/Fax
12. Serving System

5. Call Settings

1. Answer Options
2. End Call Options
3. Auto Retry
4. TTY Mode
5. One Touch Dial
6. Auto Prepend
7. Do Not Disturb

6. Memory

1. Save Options
2. Phone Memory
3. Card Memory
4. USB Mass Storage

7. Phone Info

1. My Number
2. SW/HW Version
3. Icon Glossary

8. Software Update

Getting Started with Your Phone

The Battery

NOTE It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk and standby time. The battery charge level is shown at the top of the LCD screen.

Installing the Battery

To install the battery, insert the top edge (opposite the battery terminals) of the battery into the opening on the back of the phone. Push the battery down until it clicks into place.

Removing the Battery

Turn power off. Slide the battery release latch away from the edge of the battery, then lift the edge of the battery to remove it.



Charging the Battery

To use the charger provided with your phone:

NOTICE

Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the charging port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.

1. Plug the end of the AC adapter into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.



NOTICE

Please make sure that the LG logo faces down before inserting a charger or data cable into the charger port of your phone.

2. The charge time varies depending upon the battery level.

Charging with USB

You can use your computer to charge your phone. Connect one end of a USB cable (included in-box) to the charging accessory port

on your phone and the other end to a highpower USB port on your PC (commonly located on the front panel of the computer).

NOTE Lower USB port is not supported, such as the USB port on your keyboard or bus-powered USB hub.

How to Install Your microSD™ Card



1. Locate the microSD™ slot on the right side of the phone and gently uncover the slot opening (microSD™ slot cover stays attached to the phone so you don't lose it).



2. Insert the microSD™ card in the correct direction until it clicks into the slot. If you insert the card in the wrong direction, it may damage your phone or your card.

How to Remove Your microSD™ Card

1. Gently press and release the exposed edge of the microSD™ card to eject it.
2. Remove the microSD™ card from the slot and replace the cover.

NOTE Do not attempt to remove the microSD™ card while reading or writing to the card, and Playing the music in the SD card.

Battery Temperature Protection

If the battery gets overheated, the phone will automatically turn off. When you turn the phone back on, a message pops up alerting you that the phone was powered off for your safety.


Battery Charge Level

You can find the battery charge level at the top right of the LCD screen. When the charge level becomes low, the battery sensor sounds a warning tone, blinks the battery icon, and displays a warning message. As the charge level approaches empty, the phone automatically switches off without saving.


Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

Using the Internal Keypad

1. Install a charged battery or connect the phone to external power source.
2. Flip open the phone and press  for a few seconds until the LCD screen lights up.

Using the External Power Key



1. Install a charged battery or connect the phone to external power source.
2. Press  for a few seconds until the LCD screen lights up.

Turning the Phone Off

Using the Internal Keypad

1. Press and hold  until the display turns off.

Using the External Power Key

1. Unlock the Screen by pressing  twice.
2. Press and hold  until the display turns off.



Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. You can tell how much signal strength you have by the number of bars next to the signal strength icon: the more bars, the stronger the signal. If you're having problems with signal quality, move to an open area or, when inside a building, try moving towards a nearby window.

Screen Icons

When the phone is on, the top line of the LCD screen displays phone status icons.




Using the Internal Keypad

To see the icon glossary, go to **MENU → SETTINGS → Phone Info → Icon Glossary** on your phone.




Making Calls

NOTE To activate the speakerphone during a call, simply flip open the phone.




Using the External Keypad

1. Unlock the screen by pressing  twice.
2. Enter the phone number (include the area code, if needed).
3. Press the  key.
4. Press the  key to end the call.



Using the Internal Keypad

1. Make sure the phone is turned on. If not, press and hold the  key for about three seconds. If necessary, enter the lock code.
2. Enter the phone number (include the area code, if needed).
3. Press the  key.
4. Press the  key to end the call.

Correcting Dialing Mistakes


If you make a mistake while dialing a number, press  once to erase the last digit entered, or hold down  for at least 2 seconds to delete all digits. When using external keypad, use .

Redialing Calls

Press and hold the external  key or the internal  key to redial the last number you dialed, received or missed in call history. The last 270 numbers are stored in the call history list and you can select any of these to redial.



Receiving Calls


Using the External Keypad


1. When the phone rings or vibrates, press the  key.
2. Press the  key to end the call.

Using the Internal Keypad





1. When the phone rings or vibrates, there are several ways of answering a call, depending on the phone setting:



- **Flip Open:** Open the flip (default setting).
- **Any Key:** Press the  key or any other key except the  key.
- **Auto with Handsfree:** The call automatically connects when connected to a handsfree device.

NOTE If you press the Left Soft Key  [Quiet] while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for that call.



NOTE If you press the Right Soft Key  [Ignore] while the phone is ringing and unlocked, the call will end or go to voicemail.





Vibrate Mode

Sets the phone to vibrate instead of ring ( is displayed). To set Vibrate Mode, press and hold  on the internal keypad, or  on the external keypad (after unlocking the phone by pressing  twice, if locked).

To return to Normal Mode, press and hold  again on the internal keypad, or  Key again on the external keypad.

Mute Function

The Mute Function prevents the transmission of your voice to the caller. To quickly activate Mute press the Left Soft Key  **[Mute]** above the internal keypad then to unmute press the Left Soft Key  **[Unmute]** again.

NOTE When the phone is closed, press  **[OPTIONS]**, then press  to **[Mute]**. To unmute, press  **[OPTIONS]**, then press  to **[Unmute]**.

Volume Quick Adjustment


Quickly adjust ringer and earpiece volumes by pressing the upper side key to increase and the lower side key to decrease.

NOTE The earpiece volume can only be adjusted during a call and Keypad volume can only be adjusted through the Menu.





Call Waiting

During a call, one beep indicates that you have another incoming call.

Ignoring a Call Waiting

If you don't want to answer the incoming call, press the Right Soft Key  **[Ignore]** when the flip is open. The Call Waiting beep stops and the call goes to your voicemail, if available.



Answering a Call Waiting

1. Press the internal  key / the external  key whether the flip is open or closed to automatically put the first call on hold and answer the new call.
2. Press the internal  key / the external  key again to put the second call on hold and return to the first call.

Voice Commands

Voice Commands allow you to do things by verbal command (e.g., make calls, send message etc.).

1. Access the Voice Commands feature:

- With the flip open, press .
- With the flip closed and the screen unlocked, give the  a quick press (an extended press activates the Voice Recorder feature instead).










2. Follow the prompts to use your voice command(s).

NOTE Voice Commands can also be started with the designated key on your Bluetooth® device. Please check the manual of the Bluetooth® device for further instructions.









Storing Basics

Using the Internal Keypad






1. Enter a number (max. 32 digits), then press the Left Soft Key  **[Save]**.
2. Use the Directional Key  to scroll to **Add New Contact/ Update Existing**, then press .
3. Use the Directional Key  to scroll to **Mobile 1/ Home/ Work/ Mobile 2/ Fax**, then press .
4. Enter a name (max. 32 characters), then press  to Save.
5. Press  to exit,  to call, or the Right Soft Key  **[Options]** for other options.

Using the External Keypad

1. Unlock the Screen by pressing  twice.
2. Enter a number (max. 48 digits), then press  **[OPTIONS]**.
3. Press  to save.
4. Use the Directional Key  to scroll to **Mobile 1/ Home/ Work**, then press .
5. Enter a name (max. 32 characters), then press  to Save.

Customizing Individual Entries








Using the Internal Keypad






1. Press the Right Soft Key  **[Contacts]**, then use the Directional Key  to scroll to an entry.
2. Press the Right Soft Key  **[Options]** then scroll to and select edit.
3. Use the Directional Key  to scroll to the information to customize.
4. Change the entry as you want, then press  to save your changes.

Speed Dial


Allows you to set up your Speed Dials.

Using the Internal Keypad





1. Press the Right Soft Key  **[Contacts]**, then use the Directional Key  to scroll to an entry.
2. Press the Right Soft Key  **[Options]** then scroll to and select edit.
3. Use the Directional Key  to scroll to a phone number, then press the Right Soft Key  **[Options]**.
4. Use the Directional Key  to scroll to **Set Speed Dial**, then press .

5. Enter a Speed Dial digit.
 - Use the keypad, then press  to set.
 - Use the Directional Key  to scroll to the Speed Dial digit, then press  to set.
6. Screen prompt appears **Add Contact to Speed Dial?** Press  to select **Yes**, then press  to select **Save**.






Storing a Number with Pauses

Pauses allow you to enter additional series of numbers to access automated systems such as Voicemail or credit billing numbers. Pause types are: **Wait (T)** The phone stops dialing until you press the Left Soft Key  **[Release]** to advance to the next number. **2-Sec Pause (P)** The phone waits two seconds before sending the next string of digits.

Using the Internal Keypad

1. Enter a number, then press the Right Soft Key  **[Options]**.
2. Use the Directional Key  to scroll to **Pause/ Wait/ Send Message**, then press .
3. Enter additional number(s) (e.g., pin number, credit card number, etc.).
4. Press the Left Soft Key  **[Save]**.
5. Complete the Contact entry as necessary.








Using the External Keypad

1. Unlock the Screen by pressing  twice.
2. Enter a number, then press  **[OPTIONS]**.
3. Use the Directional Key  to scroll to **Save/ Pause/ Wait/ Send Message**, then press .
4. Enter additional number(s) (e.g., pin number, credit card number, etc.).
5. Press  **[OPTIONS]** and select **Save**.
6. Complete the Contact entry as necessary.








Adding Additional Phone Number(s) to Existing Contact






From Standby Mode Using the Internal Keypad

1. Enter a phone number, then press the Left Soft Key  **[Save]**.
2. Use the Directional Key  to scroll to **Update Existing**, then press .
3. Use the Directional Key  to scroll to an existing entry, then press .
4. Use the Directional Key  to scroll to **Mobile 1/ Home/ Work/ Mobile 2/ Fax**, then press  to save.

From the Contact List Screen Using the Internal Keypad

1. Press the Right Soft Key  **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key  to scroll to an entry.
3. Press the Right Soft Key  **[Options]** then scroll to and select edit.
4. Use the Directional Key  to scroll to the phone number field to add, then enter the number and press  to save.




Changing Saved Information Using the Internal Keypad







1. Press the Right Soft Key  **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key  to scroll to a Contact entry, then press the Right Soft Key  **[Options]** then scroll to and select edit.
3. Use the Directional Key  to scroll to the field you want to change.
4. Make the changes, then press  to save.

Changing the Default Number

The Default Number is the phone number you entered when you created the Contact. Another number can be saved as the Default Number.







Using the Internal Keypad

1. Press the Right Soft Key  **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key  to scroll to an entry.
3. Press the Right Soft Key  **[Options]** then scroll to and select edit.

4. Use the Directional Key  to highlight a phone number, then press the Right Soft Key  [Options].
5. Use the Directional Key  to highlight **Set As Default**, then press .
6. Press  to set the new number as the default. A confirmation message is displayed.
7. Press  again to save.






Deleting

Deleting a Phone Number Using the Internal Keypad









1. Press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to scroll to an entry.
3. Press the Right Soft Key  [Options] then scroll to and select edit.
4. Use the Directional Key  to scroll to a phone number.
5. Press and hold  to delete it.
6. Press .

NOTE This will only work when you have more than one number listed per contact.

Deleting a Contact Entry Using the Internal Keypad

1. Press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to scroll to an entry.
3. Press the Right Soft Key  [Options], then press  Erase.
4. Press  [Yes].

Deleting a Speed Dial Using the Internal Keypad

1. Press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to highlight a Contact entry to edit and press  [VIEW].
3. Select the phone number with the Speed Dial, then press  [EDIT].
4. Press the Right Soft Key  [Options].
5. Press  **Remove Speed Dial**.
6. Press  [Yes].
7. Press  to save.



Speed Dialing



Allows you to make phone calls quickly and easily to numbers stored in Contacts. You need to set Speed Dials in your Contacts before using this feature.



NOTE Speed Dial 1 is preset for Voicemail.

Single Digit Speed Dials

Press and hold the Speed Dial digit. Your phone recalls the phone number from your Contacts, displays it, and dials it for you.

Multiple Digit Speed Dials


When you press and hold a number key, it signals the phone to attempt a Speed Dial transmission. To dial Speed Dials with multiple digits, press the first digit(s) as necessary, then press and hold the last digit. For example, to Speed Dial 25, press , then press and hold .

NOTE You can also enter the Speed Dial digit(s), then press the internal  key / external  key.

CONTACTS

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory.








SHORTCUT

With the phone flipped open, the Right Soft Key  is a hot key to the Contact List.

1. Contact List

Allows you to view your Contact List.

Using the Internal Keypad







1. Flip the phone open and press  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **Contact List**.
4. Press the Directional Key  to scroll through your Contacts alphabetically.
 - Press the Right Soft Key  [Options] to select one of the following: **New Contact/ Erase/ Edit/ Erase All/ Send Name Card**
 - Press the Left Soft Key  [Message] to send message.
 - Press  [VIEW] to view the entry.

2. New Contact

Allows you to add a new number to your Contact List.

NOTE Using this submenu, the number is saved as a new Contact. To save the number into an existing Contact, edit the Contact entry.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **New Contact**.
4. Enter the name and press the Directional Key  downward.
5. Use the Directional Key  to scroll to the phone number type.
6. Enter the number and press  to save.

NOTE For more detailed information, see page 24.

3. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, delete a group, or send a message to everyone in the selected group.



Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Contacts**.
3. Press **Groups**.
4. Use the Directional Key to highlight a group.
 - Press the Left Soft Key [**New**] to add a new group to the list.
 - Press the Right Soft Key [**Options**] to select one of the following: **Send Message/ Rename/ Erase/ Add**
 - Press [VIEW] to view the Group information.

4. Speed Dials

Allows you to view your list of Speed Dials or designate Speed Dials for numbers entered in your Contacts.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Contacts**.
3. Press **Speed Dials**.

4. Use the Directional Key to scroll to a Speed Dial position, or enter the Speed Dial digit and press [SET].
5. Use the Directional Key to scroll to a Contact entry, then press .
6. Press [**Yes**].
A confirmation message is displayed.

5. My Name Card

Allows you to view all of your own Contact information including name, phone numbers, and email address.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Contacts**.
3. Press **My Name Card**.
4. Press [EDIT].
5. Use the Directional Key to scroll to information fields, enter your information as necessary, then press [SAVE].

TIP

You may send your name card using the Right Soft Key [Options].








CALL HISTORY


The Recent Calls Menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, or missed. It's continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

1. Missed Calls

Allows you to view the list of missed calls; up to 90 entries.

Using the Internal Keypad









1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Call History**.
3. Press  **Missed Calls**.
4. Use the Directional Key  to scroll to an entry, then
 - Press  to view the entry.
 - Press  to place a call to the number.
 - Press the Right Soft Key  [Options] to select: **Save To Contacts (Details)/ Dial 1 + Number/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Call Timers**

- Press the Left Soft Key  [Message] to send message.

2. Received Calls

Allows you to view the list of incoming calls; up to 90 entries.









Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Call History**.
3. Press  **Received Calls**.
4. Use the Directional Key  to scroll to an entry, then
 - Press  to view the entry.
 - Press  to place a call to the number.
 - Press the Right Soft Key  [Options] to select: **Save To Contacts (Details)/ Dial 1 + Number/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Call Timers**
 - Press the Left Soft Key  [Message] to send message.

3. Dialed Calls

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 90 entries.


Using the Internal Keypad








1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Call History**.
3. Press  **Dialed Calls**.
4. Use the Directional Key  to scroll to an entry, then
 - Press  to view the entry.
 - Press  to place a call to the number.
 - Press the Right Soft Key  [Options] to select: **Save To Contacts (Details)/ Dial 1 + Number/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Call Timers**
 - Press the Left Soft Key  [Message] to send message.

4. All Calls



Allows you to view the list of all calls; up to 270 entries.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].

2. Press  **Call History**.
3. Press  **All Calls**.
4. Use the Directional Key  to scroll to an entry, then
 - Press  to view the entry.
 - Press  to place a call to the number.
 - Press the Right Soft Key  [Options] to select: **Save To Contacts (Details)/ Dial 1 + Number/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Call Timers**
 - Press the Left Soft Key  [Message] to send message.




SHORTCUT


To view a quick list of all your recent calls, press the internal  key or the external  key from standby mode.

5. View Call Timers



Allows you to view the duration of selected calls.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Call History**.
3. Press  **View Calls Timers**.

4. Use the Directional Key  to scroll to a call list.

Last Call/ All Calls/ Received Calls/ Dialed Calls/ Roaming Calls/ Transmit Data/ Received Data/ Total Data/ Last Reset/ Lifetime Calls/ Lifetime Data Counter


5. Reset the selected call list timer by pressing the Left Soft Key  **[Reset]**, or reset all the timers by pressing the Right Soft Key  **[Reset All]** if you want to reset all the timers at once.




NOTE Last Call, Lifetime Calls, and Lifetime Data Counter cannot be reset.



MESSAGING


SHORTCUT

From standby mode with the phone flipped open, pressing the Left Soft Key  is a hot key to your MESSAGING.

- Check various types of messages by pressing the Left Soft Key  [Message].
- You can call the person that sent you a message by simply pressing the internal Send key  or the external Send key  when the message is highlighted.

New Message Alert

Your phone will alert you when you have new messages.








1. The phone displays a message on the screen.
2. The message icon () is displayed on the display screen.

1. Voicemail

Allows you to view the number of new voice messages recorded in the Voicemail box.

When you have a new voice message, your phone will alert you.


Checking Your Voicemail Box Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Messaging**.
3. Press  **Voicemail**.
4. Options from here:
 - Press the Left Soft Key  [Clear] to delete information, and then press  [Yes].
 - Press  or  [CALL] to listen to the message(s).

2. Create Message


Allows you to create a message with Text, Picture/Video and Sound and send it. The limit number of receivers and subject length of your message is displayed on the phone, but it may vary depending the type of your message.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Messaging**.
3. Press  **Create Message**.








3. Inbox

Your phone will alert you when you have new messages.

- By displaying a notification message on the screen.
- By sounding an alert tone or vibrating, depending on your personal settings.
- By displaying  on the screen.

NOTE If you receive the exact same message twice, your phone deletes the older one and the new one is stored as a DUPLICATE.

Viewing Your Inbox Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Messaging**.
3. Press  **Inbox**.
4. Use the Directional Key  to scroll to a message entry.
5. Options from here:
 - Press the Left Soft Key  [Erase].
 - Press  [OPEN] to open the message.
 - Press the Right Soft Key  [Options].

Reply Replies to the message sender.

Forward Forwards a received message to other destination address(es).

Lock

Add To Contacts Stores the callback number, email address, and numbers from the address of the received message into your Contacts.

Erase Inbox

Message Info Displays information about the selected Inbox message.

Message Icon Reference



New/Unread TXT Messages



Opened/Read TXT Messages



Locked



New/Unread Picture/Video Messages



Open/Read Picture/Video Messages



4. E-mail

Allows you to send and receive emails at any time.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Messaging**.
3. Press **E-mail**.
4. Press **Get New**.

5. Instant Messaging

Allows you to send and receive an Instant Message at any time.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Messaging**.
3. Press **Instant Messaging**.
4. Press **Get New**.

6. Sent

Up to 150 sent messages can be stored. View message contents and use Options to verify transmission information.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Messaging**.
3. Press **Sent**.
4. Use the Directional Key to scroll to a message entry.
5. Options from here:
 - Press the Left Soft Key [Erase].
 - Press [OPEN].
 - Press the Right Soft Key [Options].

Forward Forwards a sent message to other destination address(es).

Resend Allows you to retransmit the selected message. For multimedia messages, 'Resend' is displayed.

Lock









Add To Contacts Stores the callback number, email address, and numbers from the address of the received message into your Contacts.

Erase Sent

Message Info Displays information about the selected Sent message.

NOTE Options may vary depending on the type of message.






Message Icon Reference

-  Text Messages sent
-  Message delivered
-  Text Messages failed
-  Message pending
-  Multiple Messages sent
-  Multiple Messages delivered
-  Multiple Messages failed
-  Locked

7. Drafts

Displays messages started, but not yet sent.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press **3** **Messaging**.
3. Press **7** **Drafts**.
4. Use the Directional Key  to scroll to a message entry.
5. Options from here:
 - Press the Left Soft Key  [Erase].
 - Press  [EDIT].
 - Press the Right Soft Key  [Options].

Lock

Add To Contacts Stores the callback number, email address, and numbers from the address included in the Draft message into your Contacts.

Erase Drafts

8. Web Alerts

Allows you to store the received web messages in a separate folder.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press **3** **Messaging**.
3. Press **8** **Web Alerts**.

9. Short Codes

Shows you the Short Codes List.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press **3** **Messaging**.
3. Press **9** **Short Codes**.




WIRELESS WEB

The Wireless Web feature allows you to view Internet content specially designed for your mobile phone. Access and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Wireless Web access, visit www.telusmobility.com/wirelessweb.

1. Launch Web

Allows you to initiate an Wireless Web session to the Home Page.




Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Wireless Web.**
3. Press  **Launch Web.**

2. Bookmarks

List bookmarks to directly access your favorite sites.




Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Wireless Web.**
3. Press  **Bookmarks.**

3. Go to Site

Allows you to initiate an Wireless Web session to the URL you entered.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Wireless Web.**
3. Press  **Go to Site.**

MUSIC & MEDIA

Media Center allows you to do more than just talk on your phone. Media Center is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone.

With Media Center, it's quick and easy to personalize your phone to suit your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you. With a wide range of software available, from ringtones and wallpapers, to games and productivity tools, you can be assured that you will find something useful, practical, or entertaining.



NOTE Do not insert or remove the microSD card while playing, deleting or downloading Pictures/ Videos/ Music/ Sounds.

1. TELUS mobile music

TELUS mobile music lets you browse, preview and download music directly to your phone so you can listen to your favourite tunes while on the go. Select the TELUS mobile music shortcut key from the home screen to access mobile music and to choose from hundreds of thousands of songs. For more information on TELUS mobile music, please visit:

www.telusmobility.com/music.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Music & Media**.
3. Press  **TELUS mobile music**.

1.1 Music Player

Launches the TELUS mobile music player.





Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Music & Media**.
3. Press  **TELUS mobile music**.
4. Press  **Music Player**.

1.2 My Music List

Displays the list of music files you downloaded.

Using the Internal Keypad




1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Music & Media.**
3. Press  **TELUS mobile music.**
4. Press  **My Music List.**

2. TV & Radio

TELUS Mobile Radio and TELUS Mobile TV allows access to a wide range of commercial free music and real-time tv on your phone. For more information on TELUS mobile radio or TELUS Mobile TV, please visit:




www.telusmobility.com/mobileradio
or www.telusmobility.com/mobiletv.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Music & Media.**
3. Press  **TV & Radio.**

3. Ringtones & Sounds





Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Music & Media.**
3. Press  **Ringtones & Sounds.**

3.1 Get New Ringtones

Allows you to connect and download various ringtones.




Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Music & Media.**
3. Press  **Ringtones & Sounds.**
4. Press  **Get New Ringtones.**

3.2 My Ringtones

Allows you to set a ringtone as your phone's ringer or alert sound, and download new ringtones.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Music & Media.**
3. Press  **Ringtones & Sounds.**

4. Press **2** **My Ringtones**.
5. Use to scroll to a ringtone and press **[PLAY]** to preview the ringtone. Press the Left Soft Key **[Set As]** to set the ringtone as one of the following:

- **1** **Ringtone**: Sets the selected ringtone as your phone's default ringtone.
- **2** **Contact ID**: Scroll and select the Contact to be identified by the ringtone you selected.
- **3** **Alert Sounds**: Press the corresponding number key to set the ringtone for one of the following:
**All Messages/ TXT Message/
Multimedia Message/ Voicemail**

3.3 My Sounds

Allows you to select a desired sound or record a new sound.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press **[MENU]**.
2. Press **5** **Music & Media**.
3. Press **3** **Ringtones & Sounds**.
4. Press **3** **My Sounds**.

5. Press **1** **Record New** or scroll and select a sound using the Directional Key .

Options with a sound file highlighted:

- Press the Left Soft Key **[Erase]**.
- Press **[PLAY]**.
- Press the Right Soft Key **[Options]** to scroll to:
**Send/ Upload Online Album/
Online Album/ Rename/ Move/
Erase All/ File Info/ Send via
Bluetooth**

4. Pictures & Videos

View, take, and trade your digital pictures and videos from your wireless phone.

Access and Options





Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press **[MENU]**.
2. Press **5** **Music & Media**.
3. Press **4** **Pictures & Videos**.
4. Use the Directional Key to highlight an option and press , or press the corresponding number key.

4.1 Get New Pictures

Allows you to connect to Media Center and download a variety of images for My Pictures.





Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Music & Media.**
3. Press  **Pictures & Videos.**
4. Press  **Get New Pictures.**

4.2 Get New Videos

Allows you to connect to Media Center and download a variety of images for My Videos.









Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Music & Media.**
3. Press  **Pictures & Videos.**
4. Press  **Get New Videos.**

4.3 My Pictures

Allows you to view and manage the pictures stored in your phone. You can also take new photos and download new pictures.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Music & Media.**
3. Press  **Pictures & Videos.**
4. Press  **My Pictures.**
5. Use the Directional Key  to highlight a picture and press the Left Soft Key  [Erase] to erase the selected picture.
Press  [VIEW] to view the selected picture. Press the Right Soft Key  [Options] to access additional options.
6. Select the option(s) to customize.

Send Picture Message/ To Online Album/ Via Bluetooth Set As Wallpaper/ Picture ID

Upload Online Album Posts up the selected picture, if available.

Online Album Allows you to access to the album saved in server and download it, if available.

Take Picture Turns on the camera function.

Manage My Pictures Allows you to mark pictures and access additional options.

Rotate/Zoom/Crop Allows you to edit the picture.

Rename Allows you to rename the selected picture.

**Print Print via Bluetooth/
Print Preferences**

**File Info Name/ Date/ Time/
Resolution/ Size/ Type**







Send via Bluetooth Allows you to send a selected Bluetooth picture via Bluetooth.

NOTE The option 'Via Bluetooth' is not displayed when you select pictures protected by DRM (Digital Rights Management). Also, the option is available only when you select a Bluetooth device that supports receiving pictures.

4.4 My Videos

Allows you to view and manage the videos stored in your phone. You can also record and download new videos.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  **[MENU]**.
2. Press  **Music & Media**.
3. Press  **Pictures & Videos**.
4. Press  **My Videos**.
5. Select a video with the Directional Key  and press the Right Soft Key  **[Options]**.

Select one of the following options (Options are dependent on file types):

Send Send a video message.

Record Video Turns on the video camera function.

Upload Online Album Posts up the selected picture, if available.

Online Album Accesses the Online Album, if available.

Manage My Videos Allows you to mark videos and access additional options.

Set As Wallpaper Displays the selected video file as the background for your phone.








Rename Allows you to rename the selected video.

File Info **Name/ Date/ Time/ Duration/ Size**

Send via Bluetooth Allows you to send a selected Bluetooth Video via Bluetooth.

6. Press  to play.

NOTE File storage varies according to the size of each file as well as memory allocation of other applications.

-  : Adjust the volume.
- Left Soft Key  : Mute/ Unmute.
-  : Pause/ Play.
- Up Directional Key  : Shows the full screen.
- Down Directional Key  : Stop
- Right Directional Key  : FF
- Left Directional Key  : Rewind

4.5 Take Picture





Take pictures straight from your phone.






TIPS

- To take a clear picture, use the Up/Down Directional Keys to set the proper brightness level before taking the picture.
- To set the zoom level, before taking a picture open the flip completely to reveal the side keys (Volume Keys) and use them to zoom. Keep in mind that Zoom is not available when the camera is set to the highest resolution. You can also use the Left/Right Directional Key to zoom.
- Avoid jolting the camera.
- Wipe the camera lens with a soft cloth.
- Do not cover the lens with your finger.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Music & Media**.
3. Press  **Pictures & Videos**.
4. Press  **Take Picture**.

- Hold the phone horizontally to take pictures.
- Set the brightness by pressing the Directional Key , zoom by pressing the Directional Key , and press the Right Soft Key  **[Options]** to change other settings.
 - Select the option(s) to customize.

RESOLUTION 1600X1200/
1280X960/ 640X480/ 320X240

SELF TIMER Off/ 3 Seconds/
5 Seconds/ 10 Seconds

WHITE BALANCE Auto/ Sunny/
Cloudy/ Fluorescent/ Glow

COLOR EFFECTS Normal/
Negative/ Aqua/ Sepia/
Black&White



NIGHT MODE On/ Off

SAVE OPTION Internal/ External


PHOTOMETRY Average/ Spot

EXTERNAL DISPLAY On/ Off

CAPTURE MODE Camera/ Video

- Take a picture by pressing  or  located above the Right Soft Key .

- Save, send, or erase the picture.






- Press the Left Soft Key  **[Save]** to store it in My Pictures.
- Press  **[SEND]** to send a picture message.
- Press the Right Soft Key  **[Erase]** to delete it.

4.6 Record Video

Lets you record a video message with sound.



Using the Internal Keypad

- Flip open the phone and press  **[MENU]**.
- Press  **Music & Media**.
- Press  **Pictures & Videos**.
- Press  **Record Video**.
- Hold the phone horizontally to record videos.
- Set the brightness by pressing the Directional Key , zoom by pressing the Directional Key  or press the Right Soft Key  **[Options]** to change other settings.

- Select the option(s) to customize.

RECORDING TIME For Send/
For Save





RESOLUTION 320X240/ 176X144

SAVE OPTION Internal/ External

COLOR EFFECTS Normal/
Negative/ Aqua/ Sepia/
Black&White

WHITE BALANCE Auto/ Sunny/
Cloudy/ Fluorescent/ Glow



CAPTURE Camera/ Video

7. Press  **[REC]** to begin recording, and again to stop.
 8. Save, send, or erase the video.
- Press the Left Soft Key  **[Save]** to store it in My Videos.
 - Press  **[SEND]** to send a video message.
 - Press the Right Soft Key  **[Erase]** to delete it.

5. Memory

Shows the memory information saved in your phone.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  **[MENU]**.
2. Press  **Music & Media**.

3. Press  **Memory**.

5. Scroll to **My Ringtones/ My Sounds/ My Pictures/ My Videos/ Music/ Game & Apps** then press .

6. Connecting to your PC

Allows you to transfer media from your PC to your phone.

1. Insert microSD memory card into the microSD slot.
2. Format your memory card (**MENU** → **Settings** → **Memory** → **Card Memory** → **Options** → **Format** → **Enter Lock Code** (last 4-digits of your mobile phone number).

To connect your phone to your PC via USB cable, simply:

- Insert a microSD card into your LG 9100 and format the card using the directions above.
 - Connect the device to your PC using the included USB cable.
3. Click cancel on the Found New Hardware Wizard. Mass storage mode will then be initiated.

NOTE Formatting your memory card will create all of the required folders, but erase any previously stored data. It is important to complete this step before attempting to transfer media to your phone.




SEARCH

Allows you to search and purchase from a variety of content provided by your service provider.

1. Maps & Navigation

You can get services using TELUS navigator. If available, GPS services are downloadable. Additional fees may apply.




Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Search.**
3. Press  **Maps & Navigation.**

2. Search the Web

Allows you to search various topics through the Web.




Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Search.**
3. Press  **Search the Web.**

3. Find Ringtones & Wallpapers

Allows you to search and download various Ringtones and Wallpapers via the Web.




Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Search.**
3. Press  **Find Ringtones & Wallpapers.**

4. Find Videos

Allows you to search and download a variety of video clips via the Web.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Search.**
3. Press  **Find Videos.**



TOOLS

1. Bluetooth® Menu

The LG 9100 is compatible with devices that support the Bluetooth® Headset, Handsfree, Dial Up Networking, Stereo, Phonebook Access, Basic Printing, Object Push, File Transfer, Basic Imaging. You may create and store 20 pairings within the LG 9100 and connect to one device at a time. The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (10 meters).
Bluetooth QD ID B013583

NOTE Read the user guide of each Bluetooth® accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.

NOTE Your phone is based on the Bluetooth® specification, but it is not guaranteed to work with all devices enabled with Bluetooth® wireless technology. Phone does not support ALL Bluetooth® OBEX Profiles.







TIPS

- Headset and handsfree profiles support voice calls with a compatible Bluetooth® headset or car kit. Bluetooth® Stereo profiles supported by LG 9100 provides you with the ability to use the integrated music player (and optional Bluetooth® stereo headset) to listen to MP3,

AAC, AAC+, etc. music providing you with lots of listening enjoyment.

- Object Push Profile allows you to transfer a contact entry (vCard, Sound file, video) and/or transfer a calendar event (vCal) to another OPP-enabled Bluetooth® device.
- Image transfer of user generated content is available via the Basic Imaging Profile. This profile allows sending of non-protected images to a compatible device for storing and printing.
- Phonebook Access Profile allows your car kit and your phone to share information. By pairing the devices and connecting with this profile, you can access and use your phone book data while in your vehicle.
- File Transfer allows sending or receiving non-protected data files to a compatible Bluetooth® device.
- Basic Print Profile is a profile to transfer user-generated images to a printer and print them out.





The steps are: Flip open the phone and press


 [MENU] → press  **Music & Media** menu → press  **Pictures & Videos** → press  **My Pictures** → highlight the picture you want to print and press the Right Soft Key [Options] → use the Directional Key  to scroll to **Print** and press  **print via Bluetooth** to select a Bluetooth® device and print the selected file.



1.1 Add New Device

Pairing is the process that allows a handset to locate, establish, and register 1-to-1 connection with a target device.

To Pair with a New Bluetooth® Device Using the Internal Keypad

1. Follow the Bluetooth® accessory instructions to set the device to pairing mode.
2. Press  [MENU].
3. Press  **Tools**.
4. Press  **Bluetooth Menu**.
5. Press  **Add New Device**.
Set the desired device to pairing.
6. If Bluetooth® power is set to off, you will be prompted to turn power on. Select **Yes** and press  then press  again.
7. The device will appear in **Add New Device** menu once it has been located. Highlight the device and press .
8. The handset will prompt you for the passkey in BT. Consult the Bluetooth® accessory instructions for the appropriate passkey in BT (typically “0000” -

4 zeroes). Enter the passkey in BT and press .








9. Once pairing is successful, select either **Always Ask** or **Always Connect** (except audio devices) and press .
10. Once connected, you will see the device listed in the Bluetooth® Menu and the Bluetooth® device connected icon  will show up on your enunciator when connected to the Bluetooth® device.

Icon Reference in Adding New Device





When the Bluetooth® wireless connection is built and paired devices are found, the following icons are displayed. (See Next Page)



- **Icon References When a Bluetooth® Wireless Connection is Searched** (neither connected nor paired).

	When an audio device is searched by your LG 9100 device
	When a PC is searched by your LG 9100 device
	When a PDA is searched by your LG 9100 device
	When another phone device is searched by your LG 9100 device
	When a printer is found by your LG 9100 device
	When other undefined devices are found by your LG 9100 device
	When Car kit or Handsfree device is searched by your LG 9100 device





- **Icon References When Successfully Connected**



	When an only mono headset is connected with your LG 9100 device
	When an only stereo headset is connected with your LG 9100 device
	When stereo headsets and mono headsets are all connected with your LG 9100 device
	When Car kit or Handsfree device is connected with your LG 9100 device

1.1.1 My Phone Name

Allows you to edit the name of the Bluetooth® device when **Add New Device** menu is highlighted.

Using the Internal Keypad

1. Press  [MENU].
2. Press  **Tools**.
3. Press  **Bluetooth Menu**.
4. Press the Right Soft Key  [Options].
5. Press  **My Phone Name**.

- Press  to clear the existing name or edit it.
- Use the keypad to enter a new custom name.
- Press  to save and exit.








TIP

Bluetooth® wireless connection is dependent on your Bluetooth® stereo device. Even though you want to connect with a headset that supports both HFP and A2DP, you may only be able to connect with one.

1.1.2 Discovery Mode

Allows you to set whether your device is able to be searched by other Bluetooth® devices in the area.

Using the Internal Keypad


- Press  [MENU].
- Press  **Tools**.
- Press  **Bluetooth Menu**.
- Press the Right Soft Key  [Options].
- Press  **Discovery Mode**.
- Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press  **On/ Off**.

NOTE If you choose **Yes** for Discovery Mode, your device is able to be searched by other in-range Bluetooth® devices.


1.1.3 Supported Profiles

Allows you to see profiles that your LG 9100 phone can support.

Using the Internal Keypad

- Flip open the phone and press  [MENU].
- Press  **Tools**.
- Press  **Bluetooth Menu**.
- Press the Right Soft Key  [Options].
- Press  **Supported Profiles**.

1.1.4 Auto Pair Handsfree

If you attempt to pair a device that is part of the handsfree/headset profile, the "PAIR"/ is selected. Your device will automatically attempt to pair using a "0000" passkey in BT.

1.1.5 In-Band Ringtone

When set as ON, incoming ringtone sound is transmitted to Bluetooth headset or Bluetooth hands-free. When set as OFF, is transmitted to headset.



2. USB Mass Storage




This menu allows you to manually connect your phone to your PC with a compatible USB cable.

NOTE By default, the PC connection setting is set to automatic.

Mac OS operating system is not supported. You can only access this menu when a microSD card is inserted in your phone (see page 18 to insert it).

NOTE Do not insert or remove the microSD while playing, deleting or downloading Pictures/ Videos/ Music/ Sounds.




Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Tools**.
3. Press  **USB Mass Storage**.


3. Voice Recorder

Allows you to record voice through MIC.

Using the Internal Keypad





1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Tools**.
3. Press  **Voice Recorder**.

4. Voice Commands

This feature provides you with the following options equipped with AVR (Advanced Voice Recognition) technology. Each option has its detailed information on the phone and you can check it out by pressing the Left Soft Key  [Info].

Access and Options

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Tools**.
3. Press  **Voice Commands**.
5. Press the Right Soft Key  [Settings].

Digit Dial Readout On/ Off

Choice List Automatic/ Always Off

Sensitivity Adjust the sensitivity as **Reject More/ Automatic/ Reject Less**.

Train Voice If the phone asks you to repeat your voice command too often, train the phone to recognize your voice patterns. **Digit Dial/ Responses**

Prompts Mode/ Audio Playback/ Timeout

For Mode, set **Prompts/ Readout + Alerts/ Readout/ Tones Only**.

For Audio Playback, set **Speakerphone or Earpiece**.

For Timeout, set **5 seconds** or **10 seconds**.

Call Alert Ring Only/ Caller ID + Ring/ Name Repeat

4.1 Call <Name or Number>

Say "Call" and then call someone simply by saying the phone number or name. Please speak clearly and exactly as in your Contacts list. When you have more than one contact number, you can state the name and the number type of the contact (for example, 'Call John Work').

4.2 Send Msg to <Name or Number>

Say 'Send Message' and the voice command will prompt you for the type of message. After choosing the message type, system will ask you for the contact name, number or group. It will automatically start a message. If you say a full-sentence command, such as 'Send Message to Bob', it would automatically start a text

message without asking for the message type. When using 'Send Message' command, speak clearly and say the number, group name, or name exactly as it is entered in your Contacts list.

4.3 Go to <Menu>

The 'Go to' command allows you to access a menu within the phone (for example, 'Go to Calendar').

If no menu option is stated, a list of options will be provided.

4.4 Check <Item>

The "Check" command allows you to check out a wide range of items from the battery level, service mode, signal strength, GPS location, network status, volume, number of missed calls, voicemail, messages, to time and date.

4.5 Lookup <Name>

Read out By name, search for phonebook and read the contents.

Create New Allows you to save new contact list to phonebook.

Erase By name, search for phonebook and delete the searched contact list.



modify By name, search for phonebook and edit the searched contact list.

4.6 Help






Provides a general guideline to using Voice Commands.

NOTE When saying phone numbers in a Voice Command, say the numbers continuously (e.g., avoid hesitating between numbers).

5. Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations. You can enter numbers up to eight digits and the sixth decimal place. decimal place. Calculations can be made with up to 4 lines of input at one time.










Using the Internal Keypad


1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Tools**.
3. Press  **Calculator**.
5. Enter numbers and appropriate operation key(s) to perform desired calculations. To cancel a calculation, press the Left Soft Key  [Clear].
6. Press the Right Soft Key  [Options] to add parenthesis or power for exponential numbers.

6. Calendar



Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments, and your phone will alert you with reminders.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Tools**.
3. Press  **Calendar**.
5. Use the Directional Key  to scroll to the scheduled day.
 - Left  Moves cursor to the previous day.
 - Right  Moves cursor to the next day.
 - Up  Moves to the previous week.
 - Down  Moves to the next week.
6. Press the Left Soft Key  [Add].
7. Enter Subject, then scroll down to set other remaining settings.

8. Scroll to a Calendar setting field, then press the Left Soft Key  [Set]. For each Calendar event you can set:

- Start Time
- End Time
- Repeat
- Until
- Alerts
- Tones
- Vibrate






9. Use the Directional Key  to choose a setting, then press .

10. Press  [SAVE] when Calendar information is complete.

7. Alarm Clock



Allows you to set up to three alarms. At the alarm time, Alarm 1 (or 2 or 3) will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.



Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Tools**.
3. Press  **Alarm Clock**.
4. Use the Directional Key  to scroll to an Alarm (1, 2, or 3), then press .

5. Enter the alarm information including:

- Turn On/Off
- Set Time
- Repeat
- Ringtone





6. Use the Directional Key  to scroll to the information you want to set, then press the Left Soft Key  [Set] to view your setting choices.

7. Press  [SAVE] after setting all of the Alarm fields as necessary. When the alarm goes off, you can choose to "snooze" or "dismiss" the alarm. To turn it off, press , the side keys, any of the alphanumeric keys, or the vibrate mode key.




8. Stopwatch

Allows you to use your phone as a typical stopwatch.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Tools**.
3. Press  **Stopwatch**.
5. Press  [START], then options from here:




- Press the Left Soft Key  [Lap].
 - Press  [STOP] to stop.
6. Press the Right Soft Key  [Reset] to reset the stopwatch.

9. World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country by navigating with the left or right Directional Key.

Using the Internal Keypad






1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Tools**.
3. Press  **World Clock**.
5. Press the Right Soft Key  [Cities] to choose from a list of available cities.
6. Select a city from the list, then press . The display shows the position of the city on a global map.
7. Press  again to zoom in on the city and view its date and time information.

NOTE With the Left Soft Key  [Set DST] set to daylight saving time. When the Application is running background, World Clock cannot be run with memory shortage.

10. Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.


Using the Internal Keypad





1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Tools**.
3. Press  **Notepad**.
5. Press the Left Soft Key  [Add] to write a new note.
6. After filling in the note, press  to save it.

11. Ez Tip Calc

Allows you to quickly and easily calculate bill amount(s) using the bill total, tip % and number of people as variables.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].

2. Press  **Tools**.
3. Use the Directional Key  to **Ez Tip Calc**, then press .
5. Enter values for all variable fields (Total bill, Tip (%), Split) and the corresponding calculation fields (tip and total for each person) are updated automatically.
6. Press the Left Soft Key  **[Reset]** for another calculation.

GAMES & APPS

1. Games

Allows you to download ringtones or wallpapers once the Get New is executed and connected to Browser. On the homepage, the games are located under Games menu.

Use Left Soft Key to run the selected MIDlet and Right Soft Key to select options.





- Run Open the Game to run.
- Properties Displays the information of Game.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Games & Apps.**
3. Press  **Games.**
4. Highlight Get New and press the OK Key  (The browser will launch and take you to the Games download menu).

2. Apps

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Games & Apps.**
3. Press  **Apps.**
4. Highlight Get New and press the OK Key  (The browser will launch and take you to the Application download menu).

SETTINGS








1. Sounds Settings

Provides options to customize the phone's sounds.

1.1 Master Volume

Allows you to set volume settings.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
 2. Press  **Settings**.
 3. Press  **Sounds Settings**.
 4. Press  **Master Volume**.
 5. Adjust the volume with the Directional Key  then press  to save the setting.
- You can try playing ringtone sound at each master volume level with the Left Soft Key  [Play].








1.2 Call Sounds

Allows you to set how the phone alerts you for various types of incoming calls.

The **Call Sounds** menu has a **Call Ringtone** submenu and a **Call Vibrate** submenu that are set independently.








1.2.1 Call Ringtone

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Sounds Settings**.
4. Press  **Call Sounds**.
5. Press  **Call Ringtone**.
6. Use the Directional Key  to scroll to a ringtone then press  to save the sound.

1.2.2 Call Vibrate

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Sounds Settings**.
4. Press  **Call Sounds**.
5. Press  **Call Vibrate**.
6. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press  **On/Off**.



1.3 Alert Sounds

Allows you to select the alert type for a new message.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Settings**.
3. Press **Sounds Settings**.
4. Press **Alert Sounds**.
5. Select **Text Message/ Multimedia Message/ Voicemail**
6. Set how you want to be alerted. For **Text Message/ Multimedia Message**, and **Voicemail** choose:
Tone/ Vibrate/ Reminder

1.4 Keypad Volume

Allows you to set the keypad volume.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Settings**.
3. Press **Sounds Settings**.
4. Press **Keypad Volume**.

5. Adjust the volume with the Directional Key then press to save the setting.

1.5 Service Alerts

Allows you to set any of the four Alert options to either On or Off.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Settings**.
3. Press **Sounds Settings**.
4. Press **Service Alerts**.
5. Select an alert option.

Service Change Alerts you at every service change.

Minute Beep Alerts you at every minute during a call.

Call Connect Alerts you when the call is connected.







Charge Complete Alerts you when the battery is completely charged.

6. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press **On/ Off**.

1.6 Power On/ Off

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on/off.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Sounds Settings**.
4. Press  **Power On/ Off**.
5. Select **Power On/ Power Off**.
6. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press  **On/ Off**.



2. Display Settings




Provides options to customize the phone's display screen.

2.1 Banner

Allows you to enter text to display on the inner LCD and outside LCD.

Using the Internal Keypad






1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.

3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Banner**.
6. Enter up to 23 characters for the banner text you want to display on the inside LCD, then press  to save it.

2.2 Backlight

Allows you to set the duration for illuminating the backlight. Screens and Keypad are set separately.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Backlight**.
5. Choose a Backlight submenu and press  **Display/ Keypad**.

1. Display

- **Internal Backlight:** 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always On/ Always Off
- **External Backlight:** 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds



2. Keypad: 7 Seconds/15 Seconds/30 Seconds/Always On/Always Off



TIP

When the phone's internal backlight is set to Always On, the battery may deplete more quickly and shorten battery life because it deactivates power save mode.

2.2 Wallpaper

Allows you to choose the type of background wallpaper for the display of the phone. The possibilities are endless; Fun Animations, in particular, provides you with flash screens for your background wallpaper.




Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press **9¹** **Settings**.
3. Press **2⁰** **Display Settings**.
4. Press **3²** **Wallpaper**.
5. Select **Internal Wallpaper/ External Wallpaper**.
6. Choose a submenu and press  .
My Pictures/ My Videos/ Fun Animations
7. Select from available screens then press .

2.3 Dial Font

Allows you to set the font size. This setting is helpful for those who need the text to display a little bit larger.


Using the Internal Keypad



1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press **9¹** **Settings**.
3. Press **2⁰** **Display Settings**.
4. Press **4²** **Dial Font**.
5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press  **Normal/ Large**.

2.4 Clock Format

Allows you to choose the kind of clock to be displayed on the LCD screen.


Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press **9¹** **Settings**.
3. Press **2⁰** **Display Settings**.
4. Press **5⁵** **Clock Format**.
5. Press **7¹** **Internal Clock** or **2⁰** **External Clock**.

6. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press .

Internal Clock : Normal/ Analog/ Digital/ Dual(Set City in World Clock)/ Off







External Clock : Digital/ Digital 2/ Minimize/ Off

NOTE Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected clock format.

2.5 Time Format

Allows you to set the font size. This setting is helpful for those who need the text to display a little bit larger.







Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings.**
3. Press  **Display Settings.**
4. Press  **Time Format.**
5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press  **12 Hours/ 24 Hours.**

3. Games & Apps







3.1 Backlight Settings

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings.**
3. Press  **Games & Apps.**
4. Press  **Backlight Settings.**
5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press  **7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always On/ Always Off.**

3.2 Volume

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings.**
3. Press  **Games & Apps.**
4. Press  **Volume.**
5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press  **High/ Medium High/ Medium/ Medium Low/ Low/ Off**



3.3 Notifications

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Settings**.
3. Press **Games & Apps**.
4. Press **Notifications**.
5. Press **Voicemail** or **Messages**.
6. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press **On/ Off**.

3.4 Others

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Settings**.
3. Press **Games & Apps**.
4. Press **Others**.

3.5 Plug-Ins

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Settings**.
3. Press **Games & Apps**.
4. Press **Plug-Ins**.

4. Phone Settings

The Phone Settings Menu allows you to designate specific settings to customize how you use your phone.

4.1 Airplane Mode

Allows you to use the menu functions except making calls, Bluetooth® feature, and web accessing, when radio transmission is restricted. Activating Standalone Mode will disable all wireless communications. When in Standalone Mode, services supporting Location On functionality (such as Chaperone) will be suspended.

Using the Internal Keypad







1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Settings**.
3. Press **Phone Settings**.
4. Press **Airplane Mode**.
5. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press **On/ Off**.

4.2 Media Mode

Allows you to use the menu functions except making calls and web accessing, when radio transmission is restricted.



Activating Media Mode will disable all wireless communications. When in Media Mode, services supporting Location On functionality will be suspended.




Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Media Mode**.
5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press  **On/ Off**.

4.3 Set Shortcut Keys

To access and use these shortcuts, from Standby mode press the Directional Key in the designated direction.

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.





3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Set Shortcuts Keys**.
5. Use the Directional Key  to scroll to a shortcut key you want to set.

Up key/ Left key/ Down key/ Right key/ A~Y

7. Set the menu you want to be accessed by the selected Directional Key.

4.4 Voice Commands

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Voice Commands**.
Prompts Mode/ Audio Playback/ Timeout
For Mode, set **Prompts/ Readout + Alerts/ Readout/ Tones Only**.
For Audio Playback, set **Speakerphone** or **Earpiece**.
For Timeout, set **5 seconds** or **10 seconds**.
Call Alert Ring Only/ Caller ID + Ring/ Name Repeat



4.5 Language

Allows you to set the language mode (English or French) according to your preference.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Settings**.
3. Press **Phone Settings**.
4. Press **Language**.
5. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press .

English/ Français

4.6 Location

Allows you to set GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Settings**.
3. Press **Phone Settings**.
4. Press **Location**.

5. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press .

Location On/ E911 Only

NOTES

- GPS satellite signals are not always received by the phone under bad atmospheric and environmental conditions, indoors, etc.
- When a location lock mode is activated in the Security Menu, the lock code is required to access the location menu. The lock code is the same 4 digits you use as your device lock code; initially the last 4 digits of your phone number.
- When in Standalone Mode, services supporting Location On functionality (such as Chaperone) will be suspended.

4.7 Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.







Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Settings**.
3. Press **Phone Settings**.
4. Press **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
The lock code is the last 4 digits of your mobile phone number if it is set. The lock code is the last 4 digits of your MEID if your mobile phone number is not set.

4.7.1 Edit Codes

Allows you to enter a new four-digit lock code.




Using the Internal Keypad





1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Security**.
5. Press  and enter the four-digit lock code.
6. Press  **Edit Codes**.
7. Select **Phone Only** or **Calls & Services**.
8. Enter your new lock code, then enter it again to confirm.

4.7.2 Restrictions



Allows you to set separate restrictions for Location Setting, Calls, Messages, and Dial-up Modem.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Phone Settings**.

4. Press  **Security**.
5. Press  and enter the four-digit lock code.
6. Press  **Restrictions**.
7. Enter the four-digit PIN code.
8. Scroll to a Restrictions submenu then press .

Location Setting/ Calls/ Messages/ Dial-up Modem

9. Use the Directional Key  to set the restriction then press .
Location Setting Lock Setting/
Unlock Setting
Calls Incoming Calls/ Outgoing
Calls
Messages Incoming Messages/
Outgoing Messages
Dial-up Modem Allow All/
Block All

4.7.3 Phone Lock

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it's in restricted mode until the lock code is entered. You can receive phone calls and still make emergency calls. You can modify the lock code using the Edit Codes submenu within the Security menu.



Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Settings**.
3. Press **Phone Settings**.
4. Press **Security**.
5. Press and enter the four-digit lock code.
6. Press **Phone Lock**.
7. Scroll to an option then press .

Unlocked The phone is not locked (Lock mode can be used).

On Power Up The phone locks when it is turned on.

4.7.4 Camera Lock

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Settings**.
3. Press **Phone Settings**.
4. Press **Security**.
5. Press and enter the four-digit lock code.
6. Press **Camera Lock**.
7. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press .

On/Off

4.7.5 Lock Phone Now

Using the Internal Keypad


1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Settings**.
3. Press **Phone Settings**.
4. Press **Security**.
5. Press and enter the four-digit lock code.
6. Press **Lock Phone Now**.

4.7.6 Reset Default

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

Using the Internal Keypad







1. Flip open the phone and press [MENU].
2. Press **Settings**.
3. Press **Phone Settings**.
4. Press **Security**.
5. Press and enter the four-digit lock code.
6. Press **Reset Default**.
7. Press after reading the warning message.

- Press  to select **Revert**.
A confirmation message is displayed briefly before the phone resets itself.

4.8 System Select

Allows you to set up the phone management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

Using the Internal Keypad



- Flip open the phone and press  [MENU].
- Press  **Settings**.
- Press  **Phone Settings**.
- Press  **System Select**.
- Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press .





Home Only/ Automatic

4.9 NAM Select

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

Using the Internal Keypad

- Flip open the phone and press  [MENU].
- Press  **Settings**.







- Press  **Phone Settings**.
- Press  **NAM Select**.
- Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press .

NAM1/ NAM2

4.10 Auto NAM

Allows the phone to automatically switch between programmed telephone numbers corresponding to the service provider area.


Using the Internal Keypad

- Flip open the phone and press  [MENU].
- Press  **Settings**.
- Press  **Phone Settings**.
- Press  **Auto NAM**.
- Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press  **On/ Off**.

4.11 Data/Fax

Allows you to use your phone to transmit data and faxes.

Using the Internal Keypad

- Flip open the phone and press  [MENU].



2. Press **9** **Settings**.
3. Press **4** **Phone Settings**.
4. Use the Directional Key to **Data/Fax**, then press .
5. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press .
Off/ Fax In Once/ Fax In Always/ Data In Once/ Data In Always

4.12 Serving System

Identifies the channel number of a system that is served and an SID Number. This information is only for technical support.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press **[MENU]**.
 2. Press **9** **Settings**.
 3. Press **4** **Phone Settings**.
 4. Use the Directional Key to **Serving System**, then press .
 5. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press .
- (Display) **CH, SID, NID**

5. Call Settings

The Call Settings Menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

5.1 Answer Options

Allows you to determine how the phone will answer an incoming call.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press **[MENU]**.
2. Press **9** **Settings**.
3. Press **5** **Call Settings**.
4. Press **1** **Answer Options**.
5. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press to place a checkmark next to each setting you want to activate (choose as many as you want).







Flip Up/ Any Key/ Auto with Handsfree

NOTE Auto with Handsfree is available only when an external device is connected to your phone.

5.2 End Call Options

Allows you to determine how the phone will disconnect a call.

Using the Internal Keypad





1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Call Settings**.
4. Press  **End Call Options**.
5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press .



Flip Close/ End Key Only

5.3 Auto Retry

Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Call Settings**.
4. Press  **Auto Retry**.





5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press .

Off/Every 10 Seconds/Every 30 Seconds/Every 60 Seconds




5.4 TTY Mode

Allows you to attach a TTY device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Call Settings**.
4. Press  **TTY Mode**.

An explanation message is displayed.

5. Press  to continue.
6. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press .

TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off



TTY Full:

- Users who cannot talk and hear send and receive a text message through TTY equipment.

TTY + Talk:

- Users who can talk but cannot hear receive a text message and send voice through TTY equipment.

TTY + Hear:

- Users who can hear but cannot talk send a text message and receive voice through TTY equipment.

TTY Off:

- Users that can both talk and hear send and receive voice without TTY equipment.

Connecting TTY Equipment to a Terminal

1. Connect a TTY cable to TTY connection on the terminal (TTY connection location is the same as a headset jack).
2. Enter the phone menu and set the desired TTY mode.
3. After setting a TTY mode, check the LCD screen of the phone for the TTY icon.
4. Connect the TTY equipment to the power source and turn it on.
5. Make a phone connection to the desired number.

TTY Mode (Tele Type writer)







Menu	User	Feature	Transmission/ Receiving Mode	When making communications with a normal terminal
TTY Full	For hearing-/ verbally- impaired		text message transmission, text message receiving	Operator required
TTY + Talk	For hearing-impaired	able to talk	voice transmission, text message receiving	Operator required
TTY + Hear	For verbally-impaired	audible	text message transmission, voice receiving	Operator required
TTY Off	For users that can both talk and hear.		voice transmission, voice receiving	

- When connection is made, use the TTY equipment to type in and send a text message or send voice.
- The voice or text message from the receiver displays on the TTY equipment display.

5.5 One Touch Dial

Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Off, designated Speed Dial numbers will not function.







Using the Internal Keypad

- Flip open the phone and press  [MENU].
- Press  **Settings**.
- Press  **Call Settings**.
- Press  **One Touch Dial**.
- Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press  **On/Off**.

5.6 Auto Prepend

This option will automatically prepend 1 when dialing 10 digit numbers. However 1 will not prepend when dialing numbers that has less than 10 digits.







Using the Internal Keypad

- Flip open the phone and press  [MENU].
- Press  **Settings**.
- Press  **Call Settings**.
- Press  **Auto Prepend**.
- Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press  **On/Off**.

5.7 Do Not Disturb

Allows you prevent interruptions when connected via tethered data.

Using the Internal Keypad

- Flip open the phone and press  [MENU].
- Press  **Settings**.
- Press  **Call Settings**.
- Press  **Do Not Disturb**.
- Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press  **On/Off**.



6. Memory

Allows you to check your LG 9100 internal phone memory as well as the microSD™ external memory.

The LG 9100 can access the following file types stored on the removable microSD™ card.

My Pictures: png, jpg, wbmp, bmp, gif

My Sounds: mid, aac, mp3, amr, wav, qcp(used for MMS cannot be set as ringtones)







My Videos: 3gp, 3g2, mp4, amc

My Music: sdc, qcp, mp4, 3gp, 3g2, mp3

6.1 Save Options

Allows you to select which memory (phone or memory card) to use to save your files.






Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Memory**.
4. Press  **Save Options**.
5. Scroll to **Pictures/ Videos/ Sounds** then press .
6. Scroll to **Phone Memory/ Card Memory** then press .

6.2 Phone Memory

Shows the memory information saved in your phone.




Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Memory**.
4. Press  **Phone Memory**.
5. Scroll to **Memory Usage/ My Pictures/ My Videos/ My Music/ My Sounds** then press .

6.3 Card Memory

Shows the memory information saved in the card.

Using the Internal Keypad






1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Memory**.
4. Press  **Card Memory**.
5. Scroll to **Memory Usage/ My Pictures/ My Videos/ My Music/ My Sounds** then press .

NOTE The option Card Memory Usage shows the total used memory and memory space remaining.

6.4 USB Mass Storage

Allows you to customize the USB Mass Storage connection setting.




Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Memory**.
4. Press  **USB Mass Storage**.
5. Scroll to **Automatic/ Manual** then press .

7. Phone Info


Allows you to view the information specific to your phone and software.




Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Phone Info**.

7.1 My Number

Allows you to view your phone number.





1. Flip open the phone and press  [MENU].

2. Press  **Settings**.
3. Press  **Phone Info**.
4. Press  **My Number**.

7.2 SW/HW Version

Allows you to view the versions of various applications such as SW, PRL, Browser, AVR, MMS, Bluetooth®, HW, MEID number.





Using the Internal Keypad

1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Phone Info**.
4. Press  **SW/HW Version**.

7.3 Icon Glossary

Allows you to view all the icons and their meanings.

Using the Internal Keypad


1. Flip open the phone and press  [MENU].
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Phone Info**.
4. Press  **Icon Glossary**.



8. Software Update





This feature gives your phone the ability to upgrade to the latest software and keeps your phone operating with the latest features. You can either be notified automatically that there is an updated version of software available for your phone, or you can manually check to see if there are any updates available for you to download.

Automatic Update

Your phone will receive a notification that there is an updated version of software available to be downloaded. You can press  when notified that a download is available or it can happen automatically. Once the download is complete you may, depending on the nature of the update, have three options available: Accept the update, Defer the update, or Reject the update.


NOTE During the update you cannot make or receive phone calls, including 911 calls, or text messages.

Manual Update

1. Flip open the phone and press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Phone Info**.
4. Press  **Software Update**.

The two options shown will be **Status** and **Check for Update**.

Press  **Check for Update** to check if any new software updates are available to download.

If a newer software version is available, it will automatically begin downloading after 30 seconds or you can begin the download immediately by pressing . To stop the software download press the right soft key **Quit**.

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.



Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;

- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

Other Medical Devices and Health Care Facilities

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from the external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to the external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.



Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. **DO NOT** place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

Caution Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.

- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Only use the battery for the system for which it is specified.
- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per IEEE-Std-1725-2006. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.
- Use the correct adapter for your phone when using the battery pack charger abroad.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery doesn't need to be empty before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Browser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.



- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty.
- When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.

- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ringtones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.



Caution: **Avoid potential hearing loss.**

Prolonged exposure to loud sounds (including music) is the most common cause of preventable hearing loss. Some scientific research suggests that using portable audio devices, such as portable music players and cellular telephones, at high volume settings for long durations may lead to permanent noise induced hearing loss. This includes the use of headphones (including headsets, earbuds and Bluetooth® or other wireless devices). Exposure to very loud sound has also been associated in some studies with tinnitus (a ringing in the ear), hypersensitivity to sound and distorted hearing. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and other potential hearing problems varies. The amount of sound produced by a portable audio device varies depending on the nature of the sound, the device, the device settings and the headphones. You should follow some commonsense recommendations when using any portable audio device:

- Set the volume in a quiet environment and select the lowest volume at which you can hear adequately.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
- Do not turn the volume up to block out noisy surroundings. If you choose to listen to your portable device in a noisy environment, use noise-cancelling headphones to block out background environmental noise.
- Limit the amount of time you listen. As the volume increases, less time is required before your hearing could be affected.
- Avoid using headphones after exposure to extremely loud noises, such as rock concerts, that might cause temporary hearing loss. Temporary hearing loss might cause unsafe volumes to sound normal.

- Do not listen at any volume that causes you discomfort. If you experience ringing in your ears, hear muffled speech or experience any temporary hearing difficulty after listening to your portable audio device, discontinue use and consult your doctor.

You can obtain additional information on this subject from the following sources:

American Academy of Audiology

11730 Plaza American Drive, Suite 300

Reston, VA 20190

Voice: (800) 222-2336

Email: info@audiology.org

Internet: www.audiology.org

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD USA 20892-2320

Voice: (301) 496-7243

Email: nidcdinfo@nih.gov

Internet:

<http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>

National Institute for Occupational Safety and Health

Hubert H. Humphrey Bldg.

200 Independence Ave., SW

Washington, DC 20201

Voice: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)

Internet:

<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>



FDA Consumer Update



The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and

Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some

cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF) energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists. Although the existing scientific data does not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;

- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well. The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that

are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user’s head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were



developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called "cordless phones," which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that

showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect, if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input



from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic

Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak

Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques”, sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few

simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data does not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio



Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference

(EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful

interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones
(<http://www.fda.gov/cellphones/>)

Federal Communications
Commission (FCC) RF Safety
Program
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection
(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO)
International EMF Project
(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection
Board (UK)
(<http://www.nrpb.org.uk/>)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed



mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.

3. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Don't take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Do not get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light, or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.

8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergency. Remember, it's a free call on your wireless phone!

9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.

10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not

urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

The above tips are meant as general guidelines. Before deciding to use your mobile device while operating a vehicle, it is recommended that you consult your applicable jurisdiction's local laws or other regulations regarding such use. Such laws or other regulations may prohibit or otherwise restrict the manner in which a driver may use his or her phone while operating a vehicle.



Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the recommendations were developed by scientific and engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy. The exposure limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of

absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe

exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. The highest SAR value for this model phone when tested for use at

the ear is 1.34 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 1.27 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed somewhere on the case of the phone.

Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>



*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices


On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities. While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more

immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users to find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs. M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings. Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing

device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.

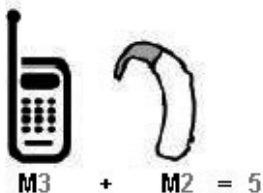

In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This should provide the hearing aid user with “normal usage” while using their hearing aid with the particular wireless phone. “Normal usage” in this context is defined as a signal quality that’s acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications

Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard. When you’re talking over the cell phone, it’s recommended you’d turn the BT (Bluetooth) mode off for HAC.

For information about hearing aids and digital wireless phones

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

Gallaudet University, RERC

<http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>

HAAA (Hearing Loss Association of America)

<http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp>


The Hearing Aid Compatibility FCC Order

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/atchmatch/FCC-03-168A1.pdf

There are a variety of accessories available for your phone and three easy ways to purchase them: Contact your service provider for availability.



Chargers



Batteries



USB Cable



Holster

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S., including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment

and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which



LIMITED WARRANTY STATEMENT

- are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).
- 3. WHAT LG WILL DO:**
- LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.
- 4. STATE LAW RIGHTS:**
- No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO

THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in Canada:

LG Electronics Canada, Inc.
Tel. 1-888-542-2623

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS. Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.



Terminology

Ez Tip Calculator

Feature for easy bill calculation using the total cost, tip, and number of people as variables.

Advanced Voice Recognition

Feature that allows you to perform a wide range of verbal commands by training the phone to recognize your individual speech patterns.

Bluetooth® wireless technology

Technology used to allow mobile phones, computers, and other personal devices to be easily coordinated and interconnected using a short-range wireless connection.

microSD™

Additional external memory for your mobile phone.

Acronyms and Abbreviations

DTMF

Dual-**T**one **M**ulti **F**requency (or “touch-tone”) is a method used to communicate keys pressed on the phone. Pressing a key generates two simultaneous tones, one for the row and one for the column to determine which key was pressed.

EVDO

Evolution **D**ata **O**nly or Evolution Data **O**ptimized (abbreviated as EVDO, EV-DO, EvDO, 1xEV-DO or 1xEvDO) provides fast wireless broadband access (3G) anywhere, without needing a WiFi hotspot.

GPS

Global **P**ositioning **S**ystem is a system of satellites, computers, and receivers able to determine the latitude and longitude of a specific receiver on Earth. Position is calculated using time and distance.

IS 2000

Type of digital signaling. It's the second generation of CDMA digital cellular, an extension of IS-95. Differences between signaling types have to do with pilot signal and links to provide more traffic channels, and control protocols.

NAM

Number **A**ssignment **M**odule is how the phone stores the phone number and its electronic serial number.

SSL

Secure **S**ockets **L**ayer Protocol used to encrypt data sent over the air.

TTY

Tele**t**ypewriter. An electromechanical typewriter that either transmits or receives messages coded in electrical signals. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice or translate voice into characters to display on the TTY.



10 Driver Safety Tips 114

A

Accessories 121
Add New Device 74
Alarm Clock 70
Alert Sounds 79
All 43
Answer Options 91
Auto NAM 90
Auto Retry 91

B

Backlight 81
Banner 81
Battery Charge Level 19
Battery Temperature
Protection 19
Bluetooth Menu 73
Browse & Download 63

C

Calculator 69
Calendar 70
Call Settings 91
Call Sounds 78
Call Waiting 22
Card Memory 95
Charging Screen 82
Charging the Battery 17
Chat 39
Clock Format 84
Consumer Information on
SAR 116
Contact List 45
CONTACTS 45

D

Dialed 43
Display Settings 81
Display Themes 83
Drafts 38
DTMF Tones 94

E

Email 39, 65
End Call Options 91
Erasing Messages 41
Extras 64
Ez Tip Calculator 69

F

FCC Hearing-Aid
Compatibility (HAC)
Regulations for Wireless
Devices 118
FDA Consumer Update 106
Font Size On Internal
Display 83

G

Games 61
Get New Picture 57
Get New Ringtones 50
Glossary 125
Groups 46

I

Icon Glossary 96
Important Safety
Precautions 1
In Case of Emergency (ICE)
47
Inbox 36

K

Keypad Volume 79

L

Language 86
LIMITED WARRANTY
STATEMENT 122
Location 87

M

Main Menu Settings 83
Making Calls 20
Master Volume 78
MEDIA CENTER 49
Memory 94
Menu Tree on the Internal
Screen 15
Message Settings 40
MESSAGING 30
Missed 42
Mobile IM 39, 66
Mobile Web 61
Music & Tones 49
Mute Function 22
My Account 67
My Music 51
My Name Card 88
My Number 96
My Pictures 57
My Ringtones 29, 50
My Sounds 52
My Videos 58

N

NAM Select 90
New Contact 45
New Message 30

Notepad 72

O

One Touch Dial 93

Online Album 60

P

Phone Info 96

Phone Memory 95

Phone Overview 12

Phone Settings 84

Picture & Video 54

Picture Message 32

Power On/Off 80

R

Received 42

Receiving Calls 21

RECENT CALLS 42

Record Video 60

Removing the Battery 17

S

Safety Information 101

Save Options 95

Screen Icons 20

Security 87

Sent 37

Service Alerts 79

Set Shortcuts 85

SETTINGS & TOOLS 67

Signal Strength 20

Sounds Settings 78

Speed Dials 46

Standalone Mode 84

Stopwatch 71

SW/HW Version 96

Sync Music 53

System Select 90

T

Take Picture 59

Technical Details 9

TIA Safety Information 98

Tools 67

TTY Mode 92

U

USB Auto Detection 94

USB Mass Storage 72

V

V CAST Music 50

V CAST Videos 54

Vibrate Mode 22

Video Message 34

View Timers 44

Voice Clarity 80

Voice Commands 23, 67,
86

Voice Privacy 93

Voicemail 38

Volume Quick Adjustment
22

VZ NAVIGATOR 65

W

Wallpaper 82

World Clock 71

Veillez lire ces directives simples. La violation des règles peut être dangereuse ou illégale. Ce guide d'utilisation fournit des renseignements détaillés à ce propos.

Avertissement

La violation des instructions pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.



- N'utilisez jamais une pile non approuvée; cela pourrait endommager le téléphone et faire exploser la pile.



- Ne placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes, car cela fera exploser la pile.

- Ne rangez jamais votre téléphone à des températures inférieures à -20°C (-4°F) ou supérieures à 50°C (122°F).

- Ne jetez pas la pile au feu ou près d'un feu, ni avec des matières dangereuses ou inflammables.



- En voiture, ne laissez pas votre téléphone ni l'ensemble mains libres près d'un coussin de sécurité gonflable. Si l'équipement sans fil dans le véhicule est incorrectement installé et que le coussin de sécurité se gonfle, cela pourrait provoquer des blessures graves.



- N'utilisez pas votre téléphone cellulaire en conduisant.

- N'utilisez pas le téléphone dans les endroits où son usage est interdit (dans un avion, par exemple).



- N'exposez pas l'adaptateur ou le chargeur à la lumière directe du soleil et ne les utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bains.



- Pour éviter tout risque d'incendie, n'utilisez pas de produits chimiques (c.-à-d. : alcool, benzène, solvants, etc.) ni de détergents forts pour nettoyer votre téléphone.



- Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du téléphone.



- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a un risque d'explosion car il peut produire des étincelles.



- N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur. N'utilisez pas la fiche du chargeur si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.



- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas écrasé.
- Ne manipulez pas votre téléphone avec les mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.
- Ne démontez pas le téléphone.



- Ne faites pas d'appels et ne répondez pas au téléphone pendant la charge, car cela pourrait causer un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.
- Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez tout contact avec votre corps.



- Pour éviter tout risque d'incendie, évitez tout contact entre la pile et des objets acérés, comme les dents ou les griffes d'un animal.



- Tenez la pile hors de la portée des enfants.
- Veuillez faire attention que les enfants n'avalent aucune pièce du téléphone car ceci pourrait causer l'asphyxie ou la suffocation. Peut provoquer d'importantes blessures ou mort d'homme.



- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.



- Utilisez uniquement les piles, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.



- Seul le personnel autorisé devrait faire l'entretien du téléphone et de ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrectes pourraient causer des accidents et ainsi rendre la garantie nulle.
- Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Si vous devez faire un appel d'urgence, assurez-vous d'être dans une zone de service et que votre téléphone est allumé.



Mesures de sécurité importantes	2
Introduction	8
Détails techniques	9
Renseignements importants	9
Vue d'ensemble du téléphone ..	12
À partir du clavier Qwerty interne ..	14
Arborescence des menus sur l'écran interne	15
Premiers pas avec votre téléphone	17
Utilisation de la pile	17
Installation de la pile	17
Retrait de la pile	17
Charge de la pile	17
Charge de la pile avec un câble USB ..	18
Comment installer votre carte microSD™	18
Comment retirer votre carte microSD™	18
Protection contre la surchauffe de la pile	19
Niveau de charge de la pile	19
Mise sous tension/hors tension du téléphone	19
Mise sous tension	19
Mise hors tension	19
Intensité du signal	20
Icônes de l'écran	20
Émettre des appels	20
Correction des erreurs de composition	21
Recomposition des appels	21
Comment répondre à un appel ..	21
Accès rapide aux fonctions pratiques	22
Mode Vibreur	22
Fonction Muet	22
Réglage rapide du volume	22
Appel en attente	22
Commandes vocales	23
Contacts dans la mémoire de votre téléphone	24
Base de stockage	24
Personnalisation des entrées individuelles	24
Composition abrégée	25
Mémoriser un numéro avec des pauses	25
Ajout de numéros supplémentaires à un contact existant	26
Changer le numéro par défaut ..	27
Suppression	28
COMPOSITION ABRÉGÉE	29
CONTACTS	30
1. Liste de contacts	30
2. Nouveau contact	30
3. Groupes	31
4. Composition abrégée	31
5. Mon insigne	32
HISTORIQUE	33
1. Appels manqués	33

2. Appels reçus	33	4.3 Mes images	46
3. Appels composés	34	4.4 Mes vidéos	47
4. Tous les appels	34	4.5 Prendre photo	48
5. Voir minuteries d'appel	35	4.6 Enregistrer vidéo	49
MESSAGERIE	36	5. Mémoire	50
1. Messagerie vocale	36	RECHERCHER	51
2. Nouveaux messages	37	1. Cartes & Navigation	51
3. Boîte de réception	37	2. Chercher le Web	51
4. Courriel	38	3. Trouver sonn & papier-peints ..	51
5. Messagerie instantanée	38	4. Trouver les vidéos	51
6. Envoyé	38	OUTILS	52
7. Brouillons	39	1. Menu de Bluetooth®	52
8. Avis Web	40	1.1 Ajout d'un nouveau dispositif ..	53
9. Codes courts	40	1.1.1 Nom de Mon Téléphone ..	54
WEB SANS FIL	41	1.1.2 Mode Découverte	55
1. Lancer Web	41	1.1.3 Profils pris en charge	55
2. Marque-page	41	1.1.4 Couplage automatique	
3. Aller au site	41	Mains libres	55
MUSIQUE ET MÉDIA	42	1.1.5 Sonnerie In-Band	56
1. TELUS Musique sans fil	42	2. Stockage USB de masse	56
1.1 Lecteur de musique	42	3. Appareil enregistreur	56
1.2 Ma liste de musique	43	4. Commandes vocales	56
2. Télé et radio	43	4.1 Appeler <Nom ou Numéro> ..	57
3. Tonalités et sons	43	4.2 Envoyer message à	
3.1 Obtenir nouvelles sonneries ..	43	<Nom ou Numéro>	57
3.2 Mes sonneries	44	4.3 Aller à <Menu>	58
3.3 Mes sons	44	4.4 Vérifier <Article>	58
4. Images et vidéos	45	4.5 Consulter <Nom>	58
4.1 Obtenir nouvelles images	45	4.6 Aide	58
4.2 Obtenir nouveaux vidéos	45	5. Calculatrice	58
		6. Calendrier	59
		7. Réveille60-matin	60



Table des matières

8. Chronomètre	60	4.2 Mode média	71
9. Horloge universelle	61	4.3 Régler touches de raccourci ..	71
10. Bloc-Notes	61	4.4 Commandes vocales	72
11. Calc. de pourboire	62	4.5 Langue	72
JEUX ET APPLIC.	63	4.6 Emplacement	72
1. Jeux	63	4.7 Sécurité	73
2. Applications	63	4.7.1 Modifier codes	73
RÉGLAGES	64	4.7.2 Restrictions	74
1. Réglages audio	64	4.7.3 Verrouiller téléphone	75
1.1 Volume principal	64	4.7.4 Verr. Appareil-photo	75
1.2 Sonnerie	64	4.7.5 Verrouiller tél. maintenant ..	75
1.2.1 Sonnerie d'appel	64	4.7.6 Réinitialiser défaut	76
1.2.2 Vibreur d'appel	64	4.8 Sélection du système	76
1.3 Sons d'alerte	65	4.9 Sélection NAM	76
1.4 Volume du clavier	65	4.10 NAM auto	77
1.5 Alertes de service	65	4.11 Données/télécopies	77
1.6 Marche/ Arrêt	66	4.12 Système en service	78
2. Réglages d'affichage	66	5. Réglages d'appel	78
2.1 Bannière	66	5.1 Options de réponse	78
2.2 Rétroéclairage	67	5.2 Options termin. Appel	79
2.3 Papier peint	67	5.3 Recomposition auto	79
2.4 Polices de composition	68	5.4 Mode TTY	79
2.5 Format d'horloge	68	5.5 Composition à une touche ..	81
2.6 Format de l'heure	68	5.6 Préfixe auto	82
3. Jeux et applic.	69	5.7 Ne pas déranger	82
3.1 Réglages du rétroéclairage ..	69	6. Mémoire	82
3.2 Volume	69	6.1 Options de sauvegarde	83
3.3 Avis	69	6.2 Mémoire du téléphone	83
3.4 Autres	70	6.3 Mémoire de la carte	83
3.5 Plugin	70	6.4 Stockage USB de masse	84
4. Réglages du téléphone	70	7. Info sur le téléphone	84
4.1 Mode d'avion	70	7.1 Mon numéro	84
		7.2 Version SW/HW	84

7.3 Glossaire des icônes	.85
8. Mise à jour Logiciel	.85
Renseignements sur la sécurité TIA	.87
Exposition à un signal radioélectrique	.87
Entretien de l'antenne	.87
Utilisation du téléphone	.87
Conseils pour un fonctionnement efficace	.88
Conduite automobile	.88
Appareils électroniques	.88
Stimulateurs cardiaques	.88
Sécurité	.88
Prothèses auditives	.89
Autres appareils médicaux	.89
Établissements de soins de santé	.89
Véhicules	.89
Installations avec avertissements	.89
Avions	.89
Zones de dynamitage	.90
Atmosphères potentiellement explosives	.90
Pour les véhicules équipés d'un coussin de sécurité gonflable	.90
Sécurité pour l'adaptateur	.91
Renseignements sur la pile	.91
Renseignements sur la sécurité	.92
Dangers d'explosion, d'électrocution et d'incendie	.93
Avertissements et précautions d'ordre général	.93

Avertissement! Consignes de sécurité importantes	.94
Prévention par rapport à la diminution de l'acuité auditive	.94
Utilisation du téléphone en toute sécurité	.95
Informations de la FDA	.95
Renseignements sur le SAR	.104
Accessoires	.107
GARANTIE LIMITÉE	.108



Félicitations pour votre achat du téléphone cellulaire LG 9100 compact et moderne, conçu pour fonctionner avec la technologie de communication numérique mobile la plus récente, accès multiple par répartition en code (AMRC). En plus des nombreuses fonctions perfectionnées du système AMRC, comme la clarté vocale considérablement accrue, ce téléphone offre:

- TELUS musique mobile.
 - TELUS navigateur.
 - Clavier QWERTY interne à 52 touches.
 - Clavier externe à 19 touches et écran avec verrouillage automatique du clavier.
 - Fonds d'écran et économiseurs d'écran personnalisables
 - Appareil photo numérique de 2 mégapixels intégré.
 - Grand ACL rétroéclairé à 8 lignes facile à lire, avec icônes d'état.
 - Téléavertisseur, messagerie, messagerie vocale et identification de l'appelant.
 - Web Mobile 2.0.
 - Centre média.
- Longue autonomie en veille et en communication de la pile.
 - Réponse n'importe quelle touche, réponse automatique avec accessoires mains libres, recomposition automatique, appel en mémoire directe et composition abrégée avec 99 emplacements de mémoire.
 - Capacité bilingue (français et anglais).
 - Technologie Bluetooth sans fil.

REMARQUE

La marque Bluetooth et les logos sont la propriété de Bluetooth Inc., et toute utilisation de ces marques de LG Electronics est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Renseignements importants

Ce guide d'utilisation fournit des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de votre téléphone. Veuillez lire soigneusement tous les renseignements avant d'utiliser le téléphone pour en obtenir le meilleur rendement et pour éviter de l'endommager ou de mal l'utiliser. Toute modification ou altération non autorisée annulera votre garantie.

Détails techniques

Le LG 9100 est un téléphone entièrement numérique qui fonctionne sur les deux fréquences AMRC (Accès par répartition en code) : services cellulaires à 800 MHz et service de communications personnelles PCS) à 1,9 GHz. La technologie AMRC utilise une fonction appelée DSSS (étalement par séquence directe) permettant au téléphone d'empêcher le brouillage des communications et d'utiliser un seul canal de fréquences pour plusieurs utilisateurs dans la même zone. Cette fonction entraîne une augmentation par 10 de la capacité par rapport au mode analogique.

De plus, des fonctions comme le transfert intercellulaire avec et sans coupure et des technologies de commande de la puissance radioélectrique dynamique se combinent pour réduire les interruptions d'appels.

Les réseaux AMRC de téléphonie cellulaire et de services de communications personnelles consistent en un central mobile, un contrôleur de station de base, une station de base et une station mobile.

* TSB-74: Protocole entre un système IS-95A et ANSI J-STD-008
Le système 1xRTT reçoit deux fois plus d'abonnés dans la section sans fil que le système IS-95. Sa pile dure deux fois plus longtemps que pour le IS-95. La transmission de données à grande vitesse est également possible.

Le tableau suivant donne la liste de plusieurs normes AMRC principales.

Norme AMRC	Indicatif	Description
Interface hertzienne ordinaire	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interface hertzienne AMRC à double mode Protocole de liaison radio de 14.4 kbps et opérations inter-bandes IS-95 adapté pour la bande de fréquences PCS Interface hertzienne AMRC 2000 1xRTT
Réseau	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41 -C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Opérations inter-systèmes Communication de données de non-signalisation
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	CODEC voix Service de messages courts Paquet de données Service de géolocalisation (gpsOne) Paquet de données haute vitesse
1x EVDO Interface apparentée	TIA/EIA/IS-856 TIA/EIA/IS-878 TIA/EIA/IS-866 TIA/EIA/IS-890	Interface hertzienne par paquets à haut débit de données AMRC2000 Spécification d'interopérabilité 1xEV-DO pour les interfaces de réseau d'accès AMRC2000 Normes de rendement minimum recommandé pour terminal d'accès de paquet de données haute vitesse Spécification SAR pour interface hertzienne par paquets à haut débit de données

Renseignements de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences (RF)

AVERTISSEMENT! Lisez ces renseignements avant d'utiliser le téléphone.

En août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, par ses rapport et

ordonnance FCC 96-326, a adopté une norme de sécurité modifiée pour l'exposition humaine à l'énergie électromagnétique de radiofréquences (RF) émise par les émetteurs-récepteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité précédemment établies par les organismes de normalisation

américains, canadiens et internationaux.

La conception de ce téléphone est conforme aux directives de la FCC et aux normes internationales.

Contact avec le corps pendant l'utilisation

Cet appareil a été testé pour des utilisations typiques avec le dos du téléphone maintenu à une distance de 0,6 po (1,5 cm) du corps. Pour respecter les normes d'exposition RF de la FCC, une distance de séparation minimale de 0,6 po (1,5 cm) doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et le dos du téléphone, y compris l'antenne, qu'elle soit déployée ou rentrée. Les accessoires d'autres fabricants, tels que pinces de ceinture, étuis et autres accessoires similaires, contenant des pièces métalliques ne devraient pas être utilisés. Évitez l'utilisation d'accessoires qui ne permettent pas de maintenir une distance minimale de 0,6 po (1,5 cm) entre le corps de l'utilisateur et le dos du téléphone et dont la conformité aux limites d'exposition RF de la FCC et d'Industrie Canada n'a pas été testée.

Antenne externe installée sur véhicule

(Facultatif, si disponible.)

Une distance minimale de 8 po (20 cm) doit être maintenue entre l'utilisateur/personne à proximité et l'antenne externe installée sur le véhicule pour respecter les normes d'exposition RF de la FCC et d'Industrie Canada. Pour plus de renseignements sur l'exposition RF, visitez le site de la FCC à www.fcc.gov.

Attention

Utilisez uniquement l'antenne fournie et approuvée. L'utilisation d'une antenne modifiée ou non autorisée pourrait nuire à la qualité des appels, endommager le téléphone, annuler votre garantie et/ou enfreindre la réglementation de la FCC et d'Industrie Canada.

N'utilisez pas le téléphone avec une antenne abîmée. Si l'antenne abîmée entre en contact avec la peau, une légère brûlure pourrait se produire. Consultez votre vendeur local pour faire remplacer l'antenne.

Vue d'ensemble du téléphone




- 1. Écouteur** Permet d'entendre l'appelant.
- 2. Touche MUSIQUE** Permet d'accéder instantanément à votre musique.
- 3. Touche appareil photo** Utiliser pour accéder rapidement aux fonctions de l'appareil photo. Appuyer de façon continue pour enregistrer un vidéo.
- 4. Touche latérale de volume** Utiliser cette touche pour régler le volume en mode de veille et le volume de l'écouteur pendant un appel.
- 5. Touche Envoyer** Pour passer ou recevoir un appel.
- 6. Touche du mode Vibreur** À partir du mode de veille*, appuyer pendant environ 3 secondes pour activer le mode Vibreur. En mode d'édition, appuyer pendant environ 3 secondes pour modifier le mode d'entrée.
- 7. Port chargeur / USB** Permet de connecter le téléphone au chargeur de pile, ou câble USB.
- 8. Clavier alphanumérique** Pour entrer des chiffres et des caractères, ainsi que pour sélectionner des options du menu.
- 9. Touche Mode verrouillé** Utiliser pour verrouiller le téléphone avec le code à 4 chiffres.
- 10. Fente microSD (extensible à 8 Go)** Accepte les cartes microSD jusqu'à 8 Go.
- 11. Touche OK** Utiliser pour déverrouiller l'écran, accéder au Menu, et accepter l'information entrée ou mise en évidence.
- 12. Touche Marche/Arrêt** Pour mettre le téléphone sous tension ou hors tension et pour mettre fin à un appel. Permet également de retourner au mode de veille.*

- 13. Touche Effacement/ Touche des commandes vocales** Supprime un espace ou un caractère; supprime un mot en entier si vous maintenez enfoncée la touche. Permet également de sortir des menus, un niveau à la fois. En mode de veille *, appuyer simplement sur la touche pour démarrer les commandes vocales ou appuyer dessus pendant quelques instants pour commencer à enregistrer un nouveau son.
- 14. Prise pour casque d'écoute 2,5 mm** Permet de brancher un casque d'écoute pour des conversations mains libres. Prise casque de 2,5 mm dans la prise située en haut à droite de l'appareil.
- 15. Écran ACL extérieur** Permet d'afficher les appels entrants, les messages, les indicateurs et icônes, ainsi qu'une grande variété de contenu.
- 16. Objectif** Pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Pour des photos de qualité optimale, on veillera à le garder propre.

* Le téléphone est en mode de veille lorsqu'il attend une intervention de la part de l'utilisateur. Aucun menu n'est affiché et le téléphone ne performe aucune action. C'est le point de départ de toutes les instructions.

Remarque: Ce Guide de l'utilisateur donne des instructions de navigation basées sur le plan des menus en grille implicite du menu des paramètres d'affichage. Si d'autres thèmes ou menus sont configurés, la navigation des menus du téléphone peut être différente.

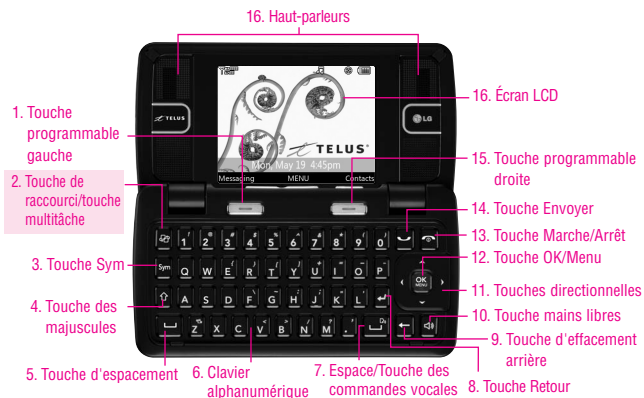

1. Touche programmable gauche Permet d'accéder au menu des messages ou aux autres fonctions affichées en bas à gauche de l'écran.

2. Touche de raccourci/touche multitâche Lorsqu'une application est en cours d'exécution en arrière-plan, l'utilisation de cette touche permet de gérer les applications.

3. Touche Sym Permet d'insérer des symboles (affichés au-dessus des touches désignées) dans votre texte.

4. Touche des majuscules Utilisez-la pour changer la casse des lettres lorsque vous tapez au clavier.

5. Touche d'espace Pour insérer un espace entre des lettres, des mots ou des phrases.

6. Clavier alphanumérique Permet d'entrer des chiffres et des caractères et de sélectionner des éléments du menu.

7. Espace/Touche des commandes vocales Pour entrer dans un espace en cours d'entrer. On utilise cette touche pour activer les commandes vocales en mode de veille.

8. Touche Retour Déplace le curseur à la ligne suivante.

9. Touche d'effacement arrière Appuyer sur cette touche pour supprimer un seul espace ou caractère, ou maintenir la touche enfoncée pour supprimer un mot spécifique et son

espace. Appuyer une fois sur cette touche dans un menu pour reculer d'un niveau.

10. Touche mains libres Utiliser cette touche pour activer le mode haut-parleur.

11. Touches directionnelles Facilitent la navigation. À partir du mode de veille, permettent d'accéder à la messagerie, aux appels, au Web sans fil, à la musique mobile TELUS et aux raccourcis. Dans les menus, utiliser ces touches pour défiler parmi les choix et les paramètres.

12. Touche OK/Menu Utiliser cette touche pour sélectionner un élément à l'écran.

13. Touche Marche/Arrêt Utiliser cette touche pour mettre l'appareil sous tension / hors tension et pour mettre fin à un appel. L'utiliser pour retourner au mode de veille.

14. Touche Envoyer On utilise cette touche pour faire ou recevoir des appels.

15. Touche programmable droite Utiliser cette touche pour accéder à la liste de contacts, ou pour sélectionner l'option affichée en bas à droite de l'écran LCD.

16. Écran ACL Permet d'afficher les appels entrants, les messages, les indicateurs et icônes, ainsi qu'une grande variété de contenu.

16. Haut-parleurs Permettent d'entendre la voix de l'appelant en mode haut-parleur.


À partir du clavier Qwerty interne

Utilisez le clavier Qwerty pour créer un message texte, image ou vidéo sur l'ACL intérieur.

Appuyez sur cette touche d'abord, puis sur n'importe quelle touche avec un symbole pour insérer ce symbole dans votre message.

Utilisez les touches fléchées pour passer au champ suivant, tel que le champ de l'adresse du destinataire, du message texte, image ou vidéo, selon le message. Utilisez la touche OK pour envoyer le message une fois sa composition terminée.

Utilisez pour entrer des chiffres

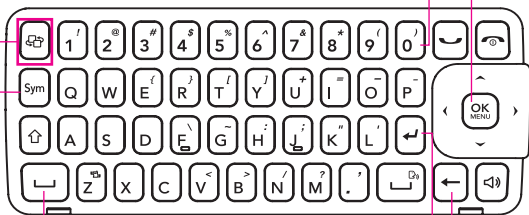



Utilisez cette touche pour insérer un espace entre deux lettres, deux mots ou deux phrases.

Utilisez cette touche pour aller à la ligne suivante dans votre message.

Utilisez cette touche pour supprimer une lettre, des mots ou des phrases. Utilisez-la également pour sortir du menu et retourner au mode de veille.

Touche de raccourci / multi-tâches

Cette touche sert de touche de raccourci lorsqu'aucune application n'est en cours d'exécution. Le menu des raccourcis permet d'accéder rapidement aux dix menus.



1. Avec le rabat ouvert, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur les touches numériques pour aller au menu ou utilisez les touches directionnelles pour sélectionner le menu que vous désirez, puis appuyez sur  **GO**.

CONSEIL : Lorsque l'application est en cours d'exécution en arrière-plan, Le fond d'écran flash et le fond d'écran vidéo sont changés en image statique. Et l'application exécutée en arrière-plan peut utiliser les ressources du téléphone, telles que le réseau et les sons.

REMARQUE

Affectation raccourci. L'utilisateur peut affecter un raccourci par défaut sur les touches A à Y en mode Anglais. Il n'y a pas de raccourci par défaut en mode Français. Vous pouvez personnaliser les raccourcis dans Réglages > Réglages du téléphone > Régler touches raccourci.



Pour réaffecter un raccourci, mettez en surbrillance le raccourci que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur la touche programmable de gauche  Réassigner. Sélectionnez l'application que vous souhaitez donner à cet endroit en appuyant sur .



Contacts

1. Liste de contacts
2. Nouveau contact
3. Groupes
4. Composition abrégée
5. Mon insigne



Historique

1. Appels manqués
2. Appels reçus
3. Appels composés
4. Appels bloqués
5. Tous les appels
6. Voir minuteriers d'appel



Messagerie

1. Messagerie vocale
2. Nouveaux messages
3. Boîte de réception
4. Courriel
5. Messagerie instantanée
6. Envoyé
7. Brouillons
8. Avis Web
9. Codes courts



Web sans fil

1. Lancer web
2. Marque-page
3. Aller au site



Musique et média

1. TELUS Musique sans fil
 1. Lecteur de musique
 2. Ma liste de musique
2. Télé et radio
3. Tonalités et sons
 1. Obtenir nouvelles sonneries
 2. Mes sonneries
 3. Mes sons
4. Images et vidéos
 1. Obtenir nouvelles images
 2. Obtenir nouveaux vidéos
 3. Mes images
 4. Mes vidéos
 5. Prendre photo
 6. Enregistrer vidéo
5. Mémoire



Rechercher

1. Cartes & Navigation
 1. Obtenir nouvelle
 2. TELUS Navigator
2. Chercher le web
3. Trouver sonn & papier-peints
4. Trouver les vidéos



Outils

1. Menu de Bluetooth
 1. Ajouter le nouveau dispositif
2. Stockage USB de masse
3. Appareil enregistreur
4. Commandes vocales
5. Calculatrice
6. Calendrier
7. Réveil-matin
 1. Alarme 1
 2. Alarme 2
 3. Alarme 3
8. Chronomètre
9. Horloge universelle
10. Bloc-Notes
11. Calc. de pourboire



Jeux et applic.

1. Jeux
2. Applications



Réglages

1. Réglages du volume

1. Réglage principal du volume
2. Sonnerie
 1. Sonnerie d'appel
 2. Vibreur d'appel
3. Sons d'alerte
 1. Message texte
 2. Message multimédia
 3. Messagerie vocale
4. Volume du clavier
5. Alertes de service
 1. Changement de Service
 2. Bip Minute
 3. Connexion d'appel
 4. Chargé
6. Marche/Arrêt
 1. Marche
 2. Arrêt

2. Réglages d'affichage

1. Bannière
2. Rétroéclairage
 1. Affichage
 2. Clavier
3. Papier peint
 1. Papier peint interne
 2. Papier peint externe
4. Polices de composition
5. Format d'horloge
6. Format de l'heure

3. Jeux et applic.

1. Réglages du rétroéclairage
2. Volume
3. Avis
4. Autres
5. Plugin

4. Réglages du téléphone

1. Mode d'avion
2. Mode media
3. Régler touches raccourcies
4. Commandes vocales
5. Langue
6. Emplacement
7. Sécurité
 1. Modifier codes
 2. Restrictions
 3. Verrouiller téléphone
 4. Verr. Appareil-photo

5. Verrouiller tél. maintenant

6. Réinitialiser défaut

8. Sélection du système

9. Sélection NAM

10. NAM Auto

11. Données/télécopies

12. Système en service

5. Réglages d'appel

1. Options de réponse
2. Options termin. Appel
3. Recomposition auto
4. Mode TTY
5. Composition à une touche
6. Préfixe auto
7. Ne pas déranger

6. Mémoire

1. Options de sauvegarde
2. Mémoire du téléphone
3. Mémoire de la carte
4. Stockage USB de masse

7. Info sur le téléphone

1. Mon numéro
2. Version SW/HW
3. Glossaire des icônes

8. Mise à jour Logiciel

Utilisation de la pile

REMARQUE

Il est important de charger complètement la pile avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

Le téléphone est équipé d'une pile rechargeable. Maintenez la pile en charge lorsque vous ne vous en servez pas pour optimiser la durée des appels et la période de veille. Le niveau de charge de la pile est indiqué dans le coin supérieur de l'écran ACL.

Installation de la pile

Pour installer la pile, insérez le bord supérieur (en face des bornes de pile) de la pile dans l'ouverture sur l'arrière du téléphone. Poussez la pile vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

Retrait de la pile

Éteignez le téléphone. Faites glisser le loquet de pile du bord de la pile, puis soulevez le bord de la pile pour l'enlever.



Charge de la pile

Pour utiliser le chargeur fourni avec votre téléphone:

AVIS

Veuillez utiliser un accessoire de recharge approuvé pour recharger votre téléphone LG. La manutention inappropriée des ports de charge et l'utilisation d'un chargeur incompatible peuvent causer des dommages et annuler la garantie de votre téléphone.

1. Branchez l'extrémité de l'adaptateur c.a. dans le port de charge du téléphone et l'autre extrémité dans une prise électrique.



AVIS

Vérifiez que le logo LG est tourné vers le bas avant d'insérer le câble du chargeur ou un câble de données dans le port de charge de votre téléphone.

2. Le temps de charge varie selon le niveau de la pile.



Charge de la pile avec un câble USB

Vous pouvez utiliser votre ordinateur pour charger votre téléphone. Connectez une extrémité d'un câble USB (vendu séparément) au port de charge de votre téléphone et l'autre extrémité à un port USB de votre PC.

REMARQUE

Ne pas utiliser le port USB de votre clavier ou un port alimenté via bus USB.

Comment installer votre carte microSD™



1. Trouvez la fente microSD sur le côté droit de votre téléphone et découvrez-la délicatement (le couvercle de la fente microSD reste attaché au téléphone pour que vous ne le perdiez pas).



2. Insérez la carte microSD dans le bon sens, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la fente. Si vous insérez la carte dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager votre téléphone ou la carte.

Comment retirer votre carte microSD™

1. Appuyez délicatement sur le rebord exposé de la carte microSD pour l'éjecter.
2. Retirez la carte microSD de son emplacement et remettez le couvercle en place.

REMARQUE

N'essayez pas de sortir la carte microSD pendant que vous lisez ou écrivez sur la carte, ou pendant que vous écoutez la musique enregistrée sur la carte.

Protection contre la surchauffe de la pile

Si la pile est surchauffée, le téléphone s'éteint automatiquement. Lorsque vous rallumez le téléphone, un message apparaît pour vous avertir que le téléphone s'est éteint pour votre sécurité.

Niveau de charge de la pile


Vous pouvez trouver le niveau de charge de la pile en haut à droite de l'écran ACL. Lorsque le niveau de charge est faible, le capteur de la pile envoie un signal sonore d'avertissement. L'icône de la pile se met à clignoter et un message d'avertissement s'affiche. Lorsque la pile est presque vide, le téléphone s'éteint automatiquement sans effectuer de sauvegarde préalable.

Mise sous tension/hors tension du téléphone


Mise sous tension

Avec le clavier interne

1. Installez une pile chargée ou branchez le téléphone à une source d'alimentation externe.


2. Ouvrez le rabat et appuyez sur  pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran ACL s'allume.

En utilisant la touche marche / arrêt externe



1. Installez une pile chargée ou branchez le téléphone à une source d'alimentation externe.
2. Appuyez sur  pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran ACL s'allume.

Mise hors tension

Avec le clavier interne

1. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

En utilisant la touche marche / arrêt externe

1. Déverrouiller l'écran en appuyant sur  deux fois.
2. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.



Intensité du signal

La qualité des appels dépend de la puissance du signal dans votre région. Le nombre de barres affichées à côté de l'icône d'intensité du signal indique la puissance du signal : plus il y a de barres, plus le signal est fort. Si vous avez des problèmes avec la qualité du signal, déplacez-vous dans un endroit ouvert ou, si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment, rapprochez-vous d'une fenêtre.

Icônes de l'écran

Quand le téléphone est sous tension, les icônes d'état du téléphone s'affichent sur la première ligne de l'écran ACL.

Avec le clavier interne




Pour voir le glossaire des icônes, sélectionnez **MENU → RÉGLAGES → Info sur le téléphone → Glossaire des icônes**.

Émettre des appels




REMARQUE

Pour activer le haut-parleur pendant un appel, vous n'avez qu'à ouvrir le clapet.




Avec le clavier interne

1. Déverrouillez l'écran en appuyant sur  deux fois.
2. Entrez le numéro de téléphone (y compris le code régional, si nécessaire).
3. Appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche  pour mettre fin à l'appel.



Avec le clavier externe

1. Assurez-vous que le téléphone est allumé. s'il ne l'est pas, appuyez et maintenez la touche  pendant environ trois secondes. Si nécessaire, entrez le code de verrouillage.
2. Entrez le numéro de téléphone (y compris le code régional, si nécessaire).
3. Appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche  pour mettre fin à l'appel.

Correction des erreurs de composition



Si vous faites une erreur en composant un numéro, appuyez sur  une fois pour effacer le dernier chiffre entré ou maintenez enfoncé  pendant au moins 2 secondes pour supprimer tous les chiffres. Lors de l'utilisation de clavier externe, utilisez .

Recomposition des appels

Maintenez enfoncée la touche externe  ou interne  pour recomposer le dernier numéro que vous avez composé, reçu ou manqué dans la liste des appels. La liste des appels contient les 270 derniers numéros. Vous pouvez recomposer chacun de ces numéros à partir de cette liste.

Comment répondre à un appel


Avec le clavier interne

1. Quand le téléphone sonne ou vibre, appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.


Avec le clavier interne

1. Lorsque le téléphone sonne ou vibre, vous pouvez répondre à l'appel de quatre façons, selon les options du mode Réponse sélectionnées dans le menu Réglages d'appel:
 - **Rabat ouvert:** Ouvrez le rabat (réglage par défaut).
 - **N'importe quelle touche:** Appuyez sur la touche  ou sur n'importe quelle autre touche, sauf sur la touche .
 - **Automatique avec Mains libres:** L'appel se connecte automatiquement lorsque l'appareil est branché à un dispositif mains libres.





REMARQUE



Si vous appuyez sur la touche programmable de gauche  [Calme] alors que le téléphone sonne, la sonnerie ou la vibration est coupée pour cet appel.

REMARQUE



Si vous appuyez sur la touche programmable de droite  [IGNORE] alors que le téléphone sonne et est déverrouillé, l'appel prend fin ou est directement dirigé dans la boîte vocale.

Mode Vibreur





Pour régler le téléphone en mode Vibreur plutôt que sonnerie ( est affiché). Pour passer au mode Vibreur, appuyez sur la touche  du clavier interne et gardez-la enfoncée, ou appuyez sur la touche  du clavier externe (après avoir déverrouillé le téléphone en appuyant deux fois sur , si le téléphone est verrouillé).

Pour retourner au mode normal, appuyez sur  de nouveau ou sur la touche  du clavier externe.

Fonction Muet

La fonction Muet empêche la transmission de votre voix à l'appelant. Pour activer rapidement Muet, appuyez sur la touche programmable de gauche  **[Muet]** au-dessus du clavier interne puis appuyez sur la touche programmable de gauche  **[Activer micro]** pour désactiver la fonction.

REMARQUE

Lorsque le téléphone est fermé, appuyez sur  **[OPTIONS]**, puis appuyez sur  pour activer **[Muet]**. Pour désactiver la fonction Muet, appuyez sur  **[OPTIONS]**, puis appuyez sur  pour activer **[Activer micro]**.

Réglage rapide du volume

Vous pouvez régler rapidement le volume de la sonnerie et de l'écouteur en appuyant sur la touche latérale supérieure pour augmenter le volume et sur la touche latérale inférieure pour baisser le volume.


REMARQUE

Le volume de l'écouteur ne peut être réglé que pendant un appel et le volume du clavier ne peut être réglé qu'en passant par le menu.


Appel en attente


Pendant un appel, un bip indique un autre appel entrant.

Ignorer un appel en attente

Si vous ne voulez pas répondre à l'appel, appuyez sur la touche programmable de droite  **[Ignorer]** lorsque le rabat est ouvert. Le bip de l'appel en attente s'arrête et l'appel est dirigé dans votre boîte vocale, si disponible.



Répondre à un appel en attente

1. Appuyez sur la touche  du clavier interne ou externe selon que le rabat est ouvert ou fermé pour mettre le premier appelant en attente et répondre au nouvel appelant.

2. Appuyez sur la touche  du clavier interne ou externe pour mettre le deuxième appelant en attente et reprendre la conversation avec le premier appelant.

Commandes vocales

Les commandes vocales vous permettent de faire les choses par commande verbale (par exemple, effectuer des appels, envoyer un message, etc.).

1. Accès à la fonction vocale
Commandes:
 - Avec le rabat ouvert, appuyez sur .
 - Avec le rabat fermé et l'écran déverrouillé, appuyez rapidement sur  (une pression longue active la fonction enregistreur).
2. Suivez les instructions pour utiliser vos commandes vocales.










REMARQUE

La fonction Commandes vocales peut également être activée avec la touche désignée sur votre dispositif Bluetooth*. Pour d'autres instructions, vérifiez le manuel du dispositif Bluetooth*.









Base de stockage

Avec le clavier interne

1. Entrez un nombre (max. 32 chiffres), puis appuyez sur la touche programmable de gauche  [Sauvg].
2. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à **Ajouter nouveau contact/Existant mise à jour**, puis appuyez sur .
3. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à **Mobile1/ Domicile/ Bureau/ Mobile2/ Télécopieur**, puis appuyez sur .
4. Entrez un nom (maximum 32 caractères), puis appuyez sur  pour le sauvegarder.
5. Appuyez sur  pour quitter,  pour appeler, ou sur la touche programmable de droite  [Options] pour d'autres options.






Avec le clavier externe

1. Déverrouiller l'écran en appuyant sur  deux fois.
2. Entrez un nombre (max. 48 chiffres), puis appuyez sur  [OPTIONS].
3. Appuyez sur  pour le sauvegarder.

4. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à **Mobile1/ Domicile/ Bureau/ Mobile2/ Télécopieur**, puis appuyez sur .
5. Entrez un nom (maximum 32 caractères), puis appuyez sur  pour le sauvegarder.

Personnalisation des entrées individuelles











Avec le clavier interne



1. Appuyez sur la touche programmable de droite  [Contacts], puis utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à une entrée.
2. Appuyez sur la touche programmable de gauche  [Modifier].
3. Utilisez touche directionnelle  pour défiler jusqu'à l'information à personnaliser.
4. Modifiez l'entrée tel que vous le désirez, puis appuyez sur  pour sauvegarder les modifications.

Composition abrégée


Vous permet de configurer vos numéros à composition abrégée.

Avec le clavier interne




1. Appuyez sur la touche programmable de droite  [**Contacts**], puis utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à une entrée.
2. Appuyez sur la touche programmable de gauche  [**Modifier**].
3. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche programmable de droite  [**Options**].
4. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à **Réglé Composition Abrégée**, puis appuyez sur .
5. Entrez un chiffre de numérotation abrégée
 - Utilisez le clavier, puis appuyez sur  pour définir.
 - Utilisez la touche directionnelle  pour faire défiler les chiffres de numérotation abrégée, puis appuyez sur  pour définir.

6. Le message **Ajouter un contact à composition abrégée?** apparaît. Appuyez sur  pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur  pour sélectionner Enregistrer.


Mémoriser un numéro avec des pauses

Les pauses vous permettent de saisir des séries de numéros pour accéder à des systèmes automatisés tels que la messagerie vocale ou les numéros de facturation de crédit. Les types de pause sont: Wait (T) La composition du numéro de téléphone s'arrête jusqu'à ce que vous appuyez sur la touche programmable de gauche  [Communiqué] pour avancer au prochain numéro. 2-Pause (P). Le téléphone attend deux secondes avant d'envoyer la prochaine série de chiffres.






Avec le clavier externe

1. Entrez un numéro, puis appuyez sur la touche programmable de droite  [**Options**].
2. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à **Pause/Patientez/ Envoyer message**, puis appuyez sur .







3. Entrez les numéros supplémentaires (par exemple, code pin, numéro de carte de crédit, etc)
4. Appuyez sur la touche programmable gauche  [**Sauvg**].
5. Terminez la saisie tel que nécessaire.

Avec le clavier externe


1. Déverrouillez l'écran en appuyant sur  deux fois.
2. Entrez un numéro, puis appuyez sur  [**OPTIONS**].
3. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à **Sauvg/ Pause/ Patientez/ Envoyer message**, puis appuyez sur .
4. Entrez les numéros supplémentaires (par exemple, code pin, numéro de carte de crédit, etc)
5. Appuyez sur  [**OPTIONS**] et sélectionnez **Sauvg**.
6. Terminez la saisie tel que nécessaire.





Ajout de numéros supplémentaires à un contact existant

En mode de veille, avec le clavier interne






1. Entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche programmable de gauche  [**Sauvg**].
2. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à **Existant mise à jour**, puis appuyez sur .
3. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à une entrée existante, puis appuyez sur .
4. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à **Mobile 1/ Domicile/ Bureau/ Mobile 2/ Télécopieur**, puis appuyez sur .

À partir de l'écran de la liste des contacts, avec le clavier interne

1. Appuyez sur la touche programmable de droite  [**Contacts**].

2. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à une entrée, puis appuyez sur la touche programmable de gauche  **[Modifier]**.
3. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'au champ du numéro de téléphone à ajouter, puis entrez le numéro et appuyez sur  pour le sauvegarder.








Modifier l'information sauvegardée avec le clavier interne

1. Appuyez sur la touche programmable de droite  **[Contacts]**.
2. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à une entrée de contact, puis appuyez sur la touche programmable de gauche  **[Modifier]**.
3. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'au champ à modifier.
4. Apportez les modifications, puis appuyez sur  pour les sauvegarder.



Changer le numéro par défaut

Le numéro par défaut est le numéro de téléphone que vous avez saisi lorsque vous avez créé le contact. Vous pouvez sauvegarder un autre numéro comme numéro par défaut.

Avec le clavier externe







1. Appuyez sur la touche programmable de droite  **[Contacts]**.
2. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à une entrée.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche  **[Modifier]**.
4. Utilisez la touche directionnelle  pour mettre en évidence un numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche programmable de droite  **[Options]**.
5. Utilisez la touche directionnelle  pour mettre en évidence « Réglé comme Défaut » puis appuyez sur .



- Appuyez sur  pour définir le nouveau numéro par défaut. Un message de confirmation s'affiche.
- Appuyez de nouveau sur  pour sauvegarder.

Suppression






Supprimer un numéro de téléphone avec le clavier interne

- Appuyez sur la touche programmable de droite  **[Contacts]**.
- Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à une entrée.
- Appuyez sur la touche programmable de gauche  **[Modifier]**.
- Utilisez la touche directionnelle  pour mettre en évidence un numéro de téléphone.
- Maintenez la touche  enfoncée pour supprimer le numéro.
- Appuyez sur .





REMARQUE





La fonction de suppression ne fonctionne que si vous avez plus d'un numéro par contact.

Supprimer une entrée de contact avec le clavier interne

- Appuyez sur la touche programmable de droite  **[Contacts]**.
- Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à une entrée.
- Appuyez sur la touche programmable de droite  **[Options]**, puis appuyez sur  Effacer.
- Appuyez sur  **[Oui]**.

Supprimer un numéro à composition abrégée avec le clavier interne

- Appuyez sur la touche programmable de droite  **[Contacts]**.
- Utilisez la touche directionnelle  pour mettre en évidence une entrée de contact à modifier et appuyez sur  **[voir]**.
- Sélectionnez le numéro de téléphone avec la composition abrégée, puis appuyez sur  **[EDIT]**.

- Appuyez sur la touche programmable de droite  [Options].
- Appuyez sur  **Supprimer Composition Abrégée.**
- Appuyez sur  [Oui].
- Appuyez sur  sauvegarder.

COMPOSITION ABRÉGÉE

Cette fonction vous permet de passer des appels rapidement et facilement aux contacts sauvegardés dans votre téléphone. Vous devez définir des numéros à composition abrégée pour utiliser cette fonction.



REMARQUE

L'emplacement de composition abrégée « 1 » est attribué à la messagerie vocale.



Numéros à composition abrégée à un chiffre

Maintenez enfoncé le chiffre de numérotation abrégée. Votre téléphone rappelle le numéro de téléphone dans votre liste de contacts, l'affiche, et le compose pour vous.

Numéros à composition abrégée à plusieurs chiffres

Lorsque vous maintenez une touche numérique enfoncée, vous signalez à l'appareil de composer un numéro à composition abrégée. Pour composer un numéro à composition abrégée à plusieurs chiffres, appuyez sur le(s) premier(s) chiffre(s), puis appuyez pendant quelques instants sur le dernier chiffre. Par exemple, pour le numéro à composition abrégée 25, appuyez sur [®], puis appuyez pendant quelques instants sur la touche [®].

REMARQUE


Vous pouvez également saisir l'e ou les chiffres du numéro à composition abrégée puis appuyez sur la touche interne  / externe .



CONTACTS

Le menu Contacts vous permet de stocker des noms, des numéros de téléphone et d'autres renseignements dans la mémoire de votre téléphone.






RACCOURCI

Avec le rabat ouvert, la touche programmable droite  est une touche directe à la liste des contacts.

1. Liste de contacts

Ce sous-menu vous permet de voir la liste de vos contacts.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Contacts**.
3. Appuyez sur  **Liste de contacts**.
4. Appuyez sur la touche directionnelle  pour faire défiler vos contacts par ordre alphabétique.
 - Appuyez sur la touche programmable de droite  [Options] pour sélectionner une des options suivantes:
Nouveau contact/ Supprimer/ Éditer/ Supprimer tout/ Envoyer la Carte de Nom

- Appuyez sur la touche programmable de gauche  [Message] pour envoyer des messages.
- Appuyez sur  [Voir] pour afficher l'entrée.







2. Nouveau contact

Ce sous-menu vous permet d'ajouter un nouveau numéro dans votre liste de contacts.

REMARQUE

Le numéro créé à l'aide de ce sous-menu est enregistré comme Nouveau contact.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Contacts**.
3. Appuyez sur  **Nouveau contact**.
4. Entrez le nom et appuyez sur la touche directionnelle  vers le bas.
5. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler vers le type de numéro de téléphone.
6. Entrez le numéro et appuyez sur  pour le sauvegarder.







REMARQUE

Pour de plus amples informations, voir page 24.

3. Groupes

Ce sous-menu vous permet de voir vos groupes de contacts, d'ajouter un nouveau groupe, de modifier le nom d'un groupe, de supprimer un groupe ou d'envoyer un message à tous les membres d'un groupe particulier.

Avec le clavier interne









1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Contacts**.
3. Appuyez sur  **Groupes**.
4. Utilisez la touche directionnelle  pour mettre en évidence un groupe.
 - Appuyez sur la touche programmable de gauche  [Nouveau] pour ajouter un nouveau groupe à la liste.
 - Appuyez sur la touche programmable de droite  [Options] pour sélectionner une des options suivantes: **Envoyer message/ Renomm/ Supprimer/ Ajouter**

- Appuyez sur  [VOIR] pour afficher les informations de groupe.

4. Composition abrégée

Vous permet d'afficher votre liste de numéros à composition abrégée ou d'attribuer un emplacement de composition abrégée l'un de vos contacts.

Avec le clavier interne







1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Contacts**.
3. Appuyez sur  **Composition abrégée**.
4. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un emplacement de composition abrégée ou entrez le chiffre de l'emplacement de composition abrégée et appuyez sur  [RÉGLÉ].
5. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'au contact, puis appuyez sur .
6. Appuyez sur  [Oui].
Un message de confirmation s'affiche.




5. Mon insigne

Cette fonction permet de voir tous les renseignements reliés à vos entrées, comme les noms, numéros de téléphone et adresses électroniques.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Contacts**.
3. Appuyez sur  **Mon insigne**.
4. Appuyez sur  [EDIT].
5. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'aux champs d'information, entrez vos informations si nécessaire, puis appuyez sur  [Sauvg].

CONSEIL

Vous pouvez envoyer votre insigne en utilisant la touche programmable de droite  [Options].






HISTORIQUE




Le menu Historique permet de consulter la liste des numéros de téléphone ou des entrées de répertoire correspondant aux derniers appels que vous avez établis, que vous avez reçus ou que vous avez manqués. Cette liste est continuellement mise à jour à mesure que de nouveaux numéros sont ajoutés au début de la liste et que les numéros les plus anciens sont supprimés à la fin de la liste.

1. Appels manqués

Ce sous-menu vous permet de consulter la liste des appels manqués (maximum de 90 numéros).

Avec le clavier interne







1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Historique**.
3. Appuyez sur  **Appels manqués**.
4. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à une entrée, puis
 - Appuyez sur  pour visualiser l'entrée.





- Appuyez sur  pour passer un appel à ce numéro.
- Appuyez sur la touche programmable de droite  [Options] pour sélectionner: **Sauvg à Contacts/ pour 1 + le numéro/ Effacer/ Verrouiller (Déverr)/ Supprimer tout/ Voir minuterias d'appel**
- Appuyez sur la touche programmable de gauche  [Message] pour envoyer des messages.

2. Appels reçus

Ce sous-menu vous permet de consulter la liste des appels reçus (maximum de 90 numéros).

Avec le clavier interne







1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Historique**.
3. Appuyez sur  **Appels reçus**.
4. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à une entrée, puis
 - Appuyez sur  pour visualiser l'entrée.
 - Appuyez sur  pour passer un appel à ce numéro.

- Appuyez sur la touche programmable de droite  [Options] pour sélectionner: **Sauv à Contacts/ pour 1 + le numéro/ Effacer/ Verrouiller (Déverr)/ Supprimer tout/ Voir minuterias d'appel**
- Appuyez sur la touche programmable de gauche  [Message] pour envoyer des messages.
- Appuyez sur la touche programmable de droite  [Options] pour sélectionner: **Sauv à Contacts/ pour 1 + le numéro/ Effacer/ Verrouiller (Déverr)/ Supprimer tout/ Voir minuterias d'appel**
- Appuyez sur la touche programmable de gauche  [Message] pour envoyer des messages.

3. Appels composés

Ce sous-menu vous permet de consulter la liste des numéros composés (maximum de 90 numéros).







Avec le clavier interne



1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Historique.**
3. Appuyez sur  **Appels composés.**
4. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à une entrée, puis
 - Appuyez sur  pour visualiser l'entrée.
 - Appuyez sur  pour passer un appel à ce numéro.

4. Tous les appels



Ce sous-menu vous permet de consulter la liste de tous les appels (maximum de 270 numéros).

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Historique.**
3. Appuyez sur  **Tous les appels.**
4. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à une entrée, puis
 - Appuyez sur  pour visualiser l'entrée.
 - Appuyez sur  pour passer un appel à ce numéro.

- Appuyez sur la touche programmable de droite  [Options] pour sélectionner: **Sauv à Contacts/ pour 1 + le numéro/ Effacer/ Verrouiller (Déverr)/ Supprimer tout/ Voir minuterias d'appel**
- Appuyez sur la touche programmable de gauche  [Message] pour envoyer des messages.




RACCOURCI


Pour afficher une liste rapide de tous vos appels récents, appuyez sur la touche interne  ou externe  à partir du mode de veille.

5. Voir minuterias d'appel



Ce sous-menu vous permet d'afficher la durée des appels sélectionnés.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  Historique.
3. Appuyez sur  Voir minuterias d'appel.

4. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à une entrée.

Dernier appel/ Tous les appels/ Appels reçus/ Appels composés/ Appels en itinérance/ Données transférées/ Données reçues/ Données totales/ Dernière réinitialisation/ Appels à vie/ Compt. de données à vie


5. Réinitialisez la liste d'appels, sélectionnez le chronomètre en appuyant sur la touche programmable de gauche  [Réinitialiser], ou réinitialisez tous les compteurs en appuyant sur la touche programmable de droite  [Réinitialiser tous les] si vous souhaitez réinitialiser tous les compteurs à la fois.




REMARQUE

Le compteur des derniers appels, des appels à vie et des données à vie ne peut être réinitialisé.

MESSAGERIE


RACCOURCI

En mode de veille, avec le rabat ouvert, appuyer sur la touche programmable de gauche  est un raccourci clavier à votre messagerie.

- Vérifiez divers types de messages en appuyant sur la touche programmable de gauche  **[Message]**.
- Vous pouvez appeler la personne qui vous a envoyé un message en appuyant simplement sur la touche Envoyer interne  ou la touche Envoyer externe  lorsque le message est sélectionné.

Alerte de nouveau message








Votre téléphone vous alerte lorsque vous avez de nouveaux messages.

1. Le téléphone affiche un message sur l'écran.
2. L'icône de message () est affiché sur l'écran. Dans le cas des messages à haute priorité, l'icône clignote et un message d'avertissement s'affiche.

1. Messagerie vocale

Permet de savoir combien de nouveaux messages ont été laissés dans la boîte vocale. Lorsque la limite d'entreposage est dépassée, les vieux messages sont écrasés. Votre téléphone vous avertit de l'arrivée des nouveaux messages vocaux.


Comment écouter les messages dans votre boîte vocale Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU]**.
2. Appuyez sur  **Messagerie**.
3. Appuyez sur  **Messagerie vocale**.
4. Options d'ici:
 - Appuyez sur la touche programmable de gauche  **[Effacer]** pour supprimer des informations, puis appuyez sur  **[Oui]**.
 - Appuyez sur  ou  **[APPEL]** pour écouter les messages.

2. Nouveaux messages


Vous permet de créer un message avec texte, photo/vidéo et son et de l'envoyer. Le nombre limite de destinataires et la longueur du sujet de votre message sont affichés à l'écran de votre téléphone, mais ils peuvent varier en fonction du type de message.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Messagerie**.
3. Appuyez sur  **Nouveaux messages**.

3. Boîte de réception








Votre téléphone vous avertit quand vous recevez de nouveaux messages.

- En affichant un message de notification sur l'écran.
- Avec un signal sonore ou une vibration, en fonction de vos paramètres personnels.
- En affichant  sur l'écran. L'icône clignote si le message est de haute priorité.

REMARQUE

Si vous recevez le même message deux fois, votre téléphone supprime le plus ancien et le nouveau est stocké comme un double.

Avertissement de manque de mémoire Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Messagerie**.
3. Appuyez sur  **Boîte de réception**.
4. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à une entrée de message.
5. Options d'ici:
 - Appuyez sur la touche programmable de gauche  [Effacer].
 - Appuyez sur  [OUVRIIR] pour ouvrir le message.
 - Appuyez sur la touche programmable de droite  [Options].

Répondre Pour répondre à l'expéditeur du message.

Transmettre Pour transmettre un message reçu à d'autres personnes.

Verrouiller

Ajouter à Contacts Pour enregistrer dans vos contacts le numéro de rappel, l'adresse électronique et les numéros à partir de l'adresse du message.



Supprimer boîte de réception

Info de message Affiche de l'information sur le message sélectionné dans la boîte de réception.

Glossaire des icônes



Nouveau/ Les messages texte non lus



Ouvert/ Lire le texte des messages



Verrouillé



Nouveaux messages image/ vidéo et non lus



Ouvrir/ Lire les messages image/ vidéo

4. Courriel

Vous permet d'envoyer et de recevoir des courriels à n'importe quel moment.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur [MENU].
2. Appuyez sur **Messagerie.**
3. Appuyez sur **Courriel.**
4. Appuyez sur **Obtenir nouvelle.**

5. Messagerie instantanée

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur [MENU].
2. Appuyez sur **Messagerie.**
3. Appuyez sur **Messagerie instantanée.**

6. Envoyé

Vous pouvez stocker jusqu'à 150 messages.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur [MENU].
2. Appuyez sur **Messagerie.**
3. Appuyez sur **Envoyé.**
4. Utilisez la touche directionnelle pour défiler jusqu'à une entrée de message.
5. Options d'ici:
 - Appuyez sur la touche programmable de gauche [Effacer].
 - Appuyez sur [EDIT].
 - Appuyez sur la touche programmable de droite [Options].

Transmettre Pour transmettre un message envoyé à d'autres personnes.

Renvoyer Pour retransmettre le message sélectionné. Pour les messages multimédia, "Renvoyer" est affiché.

Verrouiller

Ajouter à Contacts Pour enregistrer dans vos contacts le numéro de rappel, l'adresse électronique et les numéros à partir de l'adresse du message.

Effacer envoyés

Info de message Affiche de l'information sur le message envoyé sélectionné.

REMARQUE

Les options peuvent varier en fonction du type de message.






Glossaire des icônes

-  Messages texte envoyés
-  Message livré
-  Échec messages texte
-  Message en attente
-  Messages multiples envoyés
-  Messages multiples livrés
-  Échec messages multiples
-  Verrouillé

7. Brouillons

Affichage d'ébauches de messages non envoyés.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Messagerie**.
3. Appuyez sur  **Brouillons**.
4. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à une entrée de message.
5. Options d'ici:
 - Appuyez sur la touche programmable de gauche  [Effacer].



- Appuyez sur  [EDIT].
- Appuyez sur la touche programmable de droite  [Options].

Verrouiller




Ajouter à Contacts Pour enregistrer dans vos contacts le numéro de rappel, l'adresse électronique et les numéros à partir de l'adresse du message.

Supprimer Brouillons

8. Avis Web

Vous permet de sauvegarder les alertes Web dans un dossier séparé.




Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Messagerie**.
3. Appuyez sur  **Avis Web**.

9. Codes courts

Cette fonction permet d'afficher une liste de codes abrégés.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Messagerie**.
3. Appuyez sur  **Codes courts**.




WEB SANS FIL

La fonction Web sans fil vous permet de consulter du contenu Internet spécialement conçu pour votre téléphone cellulaire. Pour plus d'information sur l'accès sans fil au Web, rendez-vous à la page : telusmobilite.com

1. Lancer Web

Cette fonction permet d'ouvrir une session sans fil sur le Web à la page d'accueil.




Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Web sans fil.**
3. Appuyez sur  **Lancer web.**

2. Marque-page

Cette fonction permet d'enregistrer des signets afin d'accéder directement à vos sites favoris.




Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Web sans fil.**
3. Appuyez sur  **Marque-page.**

3. Aller au site

Cette fonction permet d'ouvrir une session sans fil sur le Web à cette adresse URL.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Web sans fil.**
3. Appuyez sur  **Aller au site.**

MUSIQUE ET MÉDIA

Les fonctions Musique et Média vous permettent d'utiliser votre téléphone plus que pour simplement parler. Dans cette section du menu, vous avez accès à TELUS Musique sans fil, TELUS TV sans fil, sonneries et albums d'images. Les sonneries et images téléchargées sont sauvegardées ici.

REMARQUE

Ne pas insérer ou retirer la carte microSD pendant la lecture, la suppression ou le téléchargement d'images, de vidéos, de musique et de sons.

1. TELUS Musique sans fil

TELUS Musique sans fil vous permet de parcourir, prévisualiser et télécharger de la musique directement sur votre téléphone pour que vous puissiez écouter vos airs favoris pendant vos déplacements. Sélectionnez la touche de raccourci TELUS Musique sans fil de l'écran d'accueil pour accéder à la musique mobile et choisir parmi des centaines de milliers de chansons. Pour de plus amples renseignements sur TELUS Musique sans fil, visitez le site: [www.telusmobility.com / music](http://www.telusmobility.com/music).





Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Musique et média.**
3. Appuyez sur  **TELUS Musique sans fil.**

1.1 Lecteur de musique

TELUS lance le lecteur de musique portable.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Musique et média.**
3. Appuyez sur  **TELUS Musique sans fil.**
4. Appuyez sur  **Lecteur de musique.**

1.2 Ma liste de musique

Affiche la liste des fichiers musicaux que vous avez téléchargés.




Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Musique et média.**
3. Appuyez sur  **TELUS Musique sans fil.**
4. Appuyez sur  **Ma liste de musique.**

2. Télé et radio




TELUS Radio sans fil et TELUS TV sans fil permettent d'accéder à un large éventail de musique et d'émissions télévisées sans publicité et en temps réel sur votre téléphone. Pour de plus amples renseignements sur TELUS Radio sans fil et TELUS TV sans fil, visitez le site:
www.telusmobility.com/mobileradio
ou www.telusmobility.com/mobiletv.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Musique et média.**
3. Appuyez sur  **Télé et radio.**

3. Tonalités et sons



Avec le clavier interne



1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Musique et média.**
3. Appuyez sur  **Tonalités et sons.**

3.1 Obtenir nouvelles sonneries

Cette option vous permet de vous connecter au Centre de médias et de télécharger diverses sonneries.

Avec le clavier interne









1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Musique et média.**


3. Appuyez sur  **Tonalités et sons.**
4. Appuyez sur  **Obtenir nouvelles sonneries.**


3.2 Mes sonneries

Vous permet de définir la sonnerie ou le son d'alerte de votre téléphone, et de télécharger de nouvelles sonneries.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Musique et média.**
3. Appuyez sur  **Tonalités et sons.**
4. Appuyez sur  **Mes sonneries.**
5. Utilisez  pour défiler jusqu'à une sonnerie et appuyez sur  [JOUER] pour prévisualiser la sonnerie. Appuyez sur la touche programmable de gauche  [Réglér] pour définir la sonnerie comme un des éléments suivants:
 -  **Sonnerie:** Définit la sonnerie sélectionnée comme la sonnerie par défaut de votre téléphone.

-  **Afficheur de contact:** Faites défiler vos contacts et sélectionnez celui qui doit être identifié par la sonnerie que vous avez choisie.

-  **Son d'alerte:** Appuyez sur la touche numérique correspondante pour établir la sonnerie pour un des éléments suivants:

Tous les messages/ Message Texte/Message Multimédia/ Message vocal




3.3 Mes sons

Cette option vous permet de sélectionner le son voulu ou d'en enregistrer un nouveau.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Musique et média.**
3. Appuyez sur  **Tonalités et sons.**
4. Appuyez sur  **Mes sons.**
5. Appuyez sur  **Enregistrer nouveau** ou défilez avec les touches directionnelles  jusqu'au son désiré.

Options avec un fichier sonore mis en évidence:






- Appuyez sur la touche programmable de gauche  [Effacer].
- Appuyez sur  [JOUER].
- Appuyez sur la touche programmable de droite  [Options] pour défiler jusqu'à: **Envoyer/ Télécharger Album en Ligne/ Album en ligne/ Renommer/ Verrouiller/ Supprimer tout/ Info du fichier/ Envoyer via Bluetooth**

4. Images et vidéos

Visionnez, prenez et échangez vos photos numériques et vidéos à partir de votre téléphone sans fil.

Accès et Options

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Musique et média.**
3. Appuyez sur  **Images et vidéos.**
4. Utilisez la touche directionnelle  pour mettre en évidence une option et appuyez sur , ou appuyez sur la touche numérique correspondante.

4.1 Obtenir nouvelles images

Permet de se connecter au Media Center et de télécharger une variété d'images à partir de Mes images.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Musique et média.**
3. Appuyez sur  **Images et vidéos.**
4. Appuyez sur  **Obtenir nouvelles images.**

4.2 Obtenir nouveaux vidéos

Permet de se connecter au Media Center et de télécharger une variété d'images pour Mes vidéos.





Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Musique et média.**
3. Appuyez sur  **Images et vidéos.**
4. Appuyez sur  **Obtenir nouveaux vidéos.**

4.3 Mes images

Permet de visualiser et de gérer les photos stockées dans votre téléphone. Vous pouvez également prendre de nouvelles photos et télécharger de nouvelles images.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Musique et média.**
3. Appuyez sur  **Images et vidéos.**
4. Appuyez sur  **Mes images.**
5. Utilisez la touche directionnelle  pour mettre en valeur une image et appuyez sur la touche programmable de gauche  [Effacer] pour effacer l'image sélectionnée. Appuyez sur  [VOIR] pour visualiser l'image sélectionnée. Appuyez sur la touche programmable de droite  [Options] pour accéder à des options supplémentaires.
6. Sélectionnez les options à personnaliser.

Envoyer Photo Message/ For the online album/ Via Bluetooth

Régler Papier Peint/ Afficheur d'image

Télécharger Album en Ligne

Permet de télécharger les images sélectionnées.

Album en ligne Vous permet d'accéder à l'album sauvegardé dans le serveur et de le télécharger.

Plein écran Permet d'activer l'appareil photo.

Gérer mes images Vous permet de marquer certaines images et d'accéder à des options supplémentaires.

Alterner/Zoomer/Couper Permet de modifier l'image.

Renommer Vous permet de renommer l'image sélectionnée.

Imprimer Imprimer via Bluetooth/ Préférences d'impression

Info de fichier Nom/ Date/ Temps/ Résolution/ Taille/ Type

Envoyer via Bluetooth Cette option vous permet d'envoyer la photo sélectionnée par connexion Bluetooth.

REMARQUE

L'option "Via Bluetooth" n'est pas affichée lorsque vous sélectionnez des images protégées par DRM (Digital Rights Management). Aussi, l'option est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez un périphérique Bluetooth qui prend en charge la réception des images.

4.4 Mes vidéos

Permet de visualiser et de gérer les vidéos stockées dans votre téléphone. Vous pouvez aussi enregistrer et télécharger de nouvelles vidéos.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Musique et média.**
3. Appuyez sur  **Images et vidéos.**
4. Appuyez sur  **Mes vidéos.**
5. Sélectionnez une vidéo avec la touche directionnelle  et appuyez sur la touche programmable de droite  [Options].

Sélectionnez une des options suivantes (les options varient en fonction du fichier):

Envoyer Envoyer un message vidéo.

Enregistrer vidéo Met la fonction de caméscope en marche.

Télécharger Album en Ligne
Permet de télécharger les images sélectionnées.

Album en ligne Permet d'accéder à l'album en ligne.

Gérer mes vidéos Permet de marquer certaines vidéos et d'accéder à des options supplémentaires.

Définir comme papier peint
Affiche le fichier vidéo sélectionné comme arrière-plan de votre téléphone.

Renommer Vous permet de renommer la vidéo sélectionnée.






Info de fichier Nom/ Date/ Temps/ Durée/ Taille



Envoyer via Bluetooth Permet d'envoyer une vidéo Bluetooth sélectionnée par Bluetooth.

6. Appuyez sur  pour lire.

REMARQUE

La mémoire fichier varie en fonction de la taille de chaque fichier ainsi que de la mémoire utilisée par les autres applications.

-  : Régler le volume.
- Touche programmable de gauche  : Muet/ Sonore.
-  : Pause/ Écouter.
- Touche directionnelle vers le haut  : Affiche le plein écran.
- Touche directionnelle vers le bas  : Arrêter

- Touche directionnelle vers la droite  : Avance rapide
- Touche directionnelle vers la gauche  : Rebobinage

4.5 Prendre photo

Pour prendre des photos avec votre téléphone.



Objectif

Touche appareil photo

CONSEILS

- Pour prendre une image claire, utilisez les touches directionnelles vers le haut/vers le bas pour régler la luminosité avant de prendre la photo.
- Pour régler le zoom, avant de prendre une photo, ouvrez entièrement le rabat pour dévoiler les touches latérales (touches du volume) et utilisez-les pour zoomer. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas vous servir du zoom lorsque l'appareil photo est réglé à la résolution maximale. Vous pouvez également utiliser les touches directionnelles vers la gauche/vers la droite pour zoomer.
- Évitez de secouer l'appareil photo.
- Essayez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon doux.
- Ne couvrez pas l'objectif de vos doigts.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
 2. Appuyez sur  **Musique et média.**
 3. Appuyez sur  **Images et vidéos.**
 4. Appuyez sur  **Prendre photo.**
 5. Tenez le téléphone horizontalement pour prendre des photos.
 6. Réglez la luminosité en appuyant sur la touche directionnelle , zoomez en appuyant sur la touche directionnelle , et appuyez sur la touche programmable de droite  [Options] pour modifier d'autres paramètres.
- Sélectionnez l'option que vous désirez personnaliser.

RÉSOLUTION 1600X1200/
1280X960/ 640X480/ 320X240

RETARDATEUR Éteint/ 3 secondes/
5 secondes/ 10 secondes

ÉQUILIBRE BLANC Auto/
Ensoleillé/ Nuageux/
Fluorescent/ Lueur

EFF. DE COUL. Normal/ Négative/
Vert d'eau/ Sépia/ Noir et Blanc







MODE DE NUIT Activer/
Désactiver

SAUVEG OPTION Intérieur/
Extérieur

PHOTOMÉTRIE Spot Multiple/
Moyen

AFFICHAGE EXTRN Activer/
Désactiver

MODE CAPTURE Appareil-
photo/ Vidéo

7. Prenez une photo en appuyant sur  ou  situé au-dessus de la touche programmable de droite .
8. Sauvegardez, envoyez ou effacez l'image.
 - Appuyez sur la touche programmable de gauche  **[Enregistrer]** pour la sauvegarder dans Mes images.
 - Appuyez sur  **[ENVOYER]** pour envoyer un message image.
 - Appuyez sur la touche programmable de droite  **[Effacer]** pour l'effacer.

4.6 Enregistrer vidéo

Vous permet
d'enregistrer
un message
vidéo avec
le son.



Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU]**.
2. Appuyez sur  **Musique et média.**
3. Appuyez sur  **Images et vidéos.**
4. Appuyez sur  **Enregistrer vidéo.**
5. Tenez le téléphone horizontalement pour enregistrer des vidéos.
6. Réglez la luminosité en appuyant sur la touche directionnelle , zoomez en appuyant sur la touche directionnelle , et appuyez sur la touche programmable de droite  **[Options]** pour modifier d'autres paramètres.

- Sélectionnez l'option que vous désirez personnaliser.





DURÉE D'ENREG. Pour Envoyer/
Pour Enreg

RÉSOLUTION 320X240/ 176X144

SAUVEG OPTION Intérieur/ Extérieur

EFFET COULEUR Normal/
Négative/ Vert d'eau/ Sépia/ Noir
et Blanc

ÉQUILIBRE BLANC Auto/ Ensoleillé/
Nuageux/ Fluorescent/ Lueur

7. Appuyez sur  **[ENR]** pour commencer l'enregistrement, et pour l'arrêter.
8. Sauvegardez, envoyez ou effacez la vidéo.
 - Appuyez sur la touche programmable de gauche  **[Sauvg]** pour la sauvegarder dans Mes vidéos.
 - Appuyez sur  **[ENVOYER]** pour envoyer un message vidéo.
 - Appuyez sur la touche programmable de droite  **[Effacer]** pour l'effacer.

5. Mémoire

Cette option affiche les données sur la mémoire du téléphone.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU]**.
2. Appuyez sur  **Musique et média.**
3. Appuyez sur  **Mémoire.**
4. Défilez jusqu'à **Mes Sonneries/ Mes Sons/ Mes Images/ Mes vidéos/ Musique/ Jeux & Applic.** puis appuyez sur .




RECHERCHER

Cette fonction permet de chercher et d'acheter divers contenus offerts par votre fournisseur de services.

1. Cartes & Navigation

Vous pouvez obtenir des services à l'aide du système mondial de localisation (GPS). Si disponibles, les services GPS sont téléchargeables. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.



Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Rechercher.**
3. Appuyez sur  **Cartes & Navigation.**

2. Chercher le Web

Cette fonction permet de chercher de l'information sur différents sujets sur le Web.

Avec le clavier interne




1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Rechercher.**

3. Appuyez sur  **Chercher le Web.**

3. Trouver sonn & papier-peints

Cette fonction permet de chercher et de télécharger diverses sonneries et papiers-peints sur le Web.




Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Rechercher.**
3. Appuyez sur  **Trouver sonn & papier-peints.**

4. Trouver les vidéos

Cette fonction permet de chercher et de télécharger divers clips vidéo à partir du Web.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Rechercher.**
3. Appuyez sur  **Trouver les vidéos.**



OUTILS

1. Menu de Bluetooth®

Le LG 9100 prend en charge la norme Bluetooth et est compatible avec les profils suivants : profil d'oreillette, profil mains libres, profil d'accès réseau à distance, profil stéréo, profil d'accès au répertoire, profil d'impression basique, profil de poussée d'objets (OPP), profil de transfert de fichiers (FTP) et profil d'infographie basique. Vous pouvez configurer et stocker 20 couplages Bluetooth® sur LG 9100 et établir un couplage à la fois. Le mode Bluetooth® autorise une portée maximale de 10 m (30 pi).

Bluetooth QD ID B013583

REMARQUE



Les instructions de couplage pouvant varier, lisez le manuel de chaque accessoire Bluetooth que vous voulez connecter au téléphone.



REMARQUE

Votre téléphone est conçu pour répondre aux spécifications de Bluetooth®, mais il se peut qu'il ne fonctionne pas avec tous les appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth®. Le téléphone n'est pas compatible avec TOUS les profils Bluetooth® OBEX.

CONSEILS


- Les profils d'oreillette et mains libres prennent en charge les appels vocaux avec un casque compatible Bluetooth® ou un ensemble pour l'auto. Pour un véritable plaisir d'écoute, les profils Bluetooth Stereo pris en charge par le LG 9100 vous permettent d'utiliser le lecteur de musique intégré (et le casque d'écoute Bluetooth Stéréo en option) pour écouter vos fichiers MP3, AAC, AAC+, etc.
- Le profil d'envoi de fichiers vous permet de transférer une entrée de contact (vCard, fichier sonore, vidéo) et/ou de transférer un événement du calendrier (vCall) sur un autre périphérique Bluetooth OPP.
- Le transfert d'images de contenu généré par l'utilisateur est disponible via le profil d'infographie basique. Ce profil permet l'envoi d'images non protégées vers un périphérique compatible pour l'entreposage et l'impression.
- Le profil d'accès au répertoire (PAP) permet à votre ensemble d'auto et à votre téléphone de partager l'information. En établissant un couplage entre les périphériques et en établissant une connexion avec ce profil, vous pouvez accéder et utiliser les données de votre annuaire téléphonique au volant.
- Le profil de transfert de fichiers (FTP) permet l'envoi et la réception de fichiers de données non protégés vers un périphérique Bluetooth compatible.
- Le profil d'impression basique est un profil permettant le transfert d'images générées par l'utilisateur vers une imprimante.

Les étapes sont les suivantes: Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU] → Appuyez sur 

Musique et media → Appuyez sur  **Images et vidéos** → Appuyez sur 

Mes images → Mettez en évidence l'image que vous voulez imprimer et appuyez sur la touche

programmable de droite **[Options]** → utiliser les touches directionnelles  pour défiler jusqu'à











la fonction d'impression et appuyez sur  Imprimer via Bluetooth® pour sélectionner un

périphérique Bluetooth® et imprimer le fichier sélectionné.

1.1 Ajout d'un nouveau dispositif

Le couplage est le processus par lequel votre téléphone localise, établit et enregistre une liaison de type 1:1 avec le périphérique cible.

Pour établir un couplage avec un nouveau périphérique Bluetooth® avec le clavier interne

1. Suivez les instructions de l'accessoire Bluetooth® pour régler le périphérique au mode de couplage.
2. Appuyez sur  [MENU].
3. Appuyez sur  **Outils**.
4. Appuyez sur  **Menu de Bluetooth**.
5. Appuyez sur  **Ajouter le nouveau dispositif**. Réglez le périphérique désiré au mode de couplage.
6. Si Bluetooth® est désactivé, vous serez invité à le mettre sous tension. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur  puis appuyez sur .
7. Le dispositif apparaît dans **Ajouter le nouveau dispositif** une fois qu'il a été localisé. Mettez en surbrillance l'appareil et appuyez sur .
8. L'appareil vous demandera d'entrer la clé d'authentification Bluetooth®. Consultez les instructions de l'accessoire Bluetooth® pour la clé d'authentification Bluetooth (généralement "0000"). Entrez la clé d'authentification Bluetooth® et appuyez sur .
9. Une fois le couplage établi sélectionnez **Toujours demander** ou **Toujours se connecter** (à l'exception des périphériques audio) et appuyez sur .
10. Une fois connecté au périphérique Bluetooth®, le périphérique apparaît dans le menu Bluetooth® et l'icône Périphérique Bluetooth® connecté  s'affiche sur votre énonciateur.



Liste des icônes : ajout d'un nouveau périphérique

Lorsque la connexion sans fil Bluetooth® est établie et que les périphériques associés sont détectés, les icônes suivantes s'affichent.

- **Liste des icônes : recherche d'une connexion sans fil Bluetooth®** (pas de connexion, pas de couplage).

	Lorsque votre LG 9100 recherche un périphérique audio
	Lorsque votre LG 9100 recherche un PC
	Lorsque votre LG 9100 recherche un PDA
	Lorsque votre LG 9100 recherche un autre téléphone
	Lorsque votre LG 9100 détecte une imprimante
	Lorsque votre LG 9100 détecte d'autres périphériques non définis
	Lorsque votre LG 9100 recherche un ensemble d'auto ou un dispositif mains libres.

- **Liste des icônes : connexion réussie**




	Lorsqu'un casque mono uniquement est connecté à votre LG 9100
	Lorsqu'un casque stéréo uniquement est connecté à votre LG 9100
	Lorsqu'un casque mono et un casque stéréo sont connectés à votre LG 9100
	Lorsque l'ensemble auto ou le dispositif mains libres est connecté à votre appareil.

1.1.1 Nom de Mon Téléphone

Vous permet de modifier le nom Bluetooth® de l'appareil lorsque **Ajouter le nouveau dispositif** zmenu est souligné.

Avec le clavier interne

1. Appuyez sur [MENU].
2. Appuyez sur **Outils**.
3. Appuyez sur **Menu de Bluetooth**.
4. Appuyez sur la touche programmable de droite [Options].

- Appuyez sur  **Nom de Mon Téléphone**.
- Appuyez sur  pour effacer les nom ou le modifier.
- Utilisez le clavier pour entrer un nouveau nom personnalisé.
- Appuyez sur  pour le sauvegarder.






CONSEIL



La connexion Bluetooth sans fil dépend de votre périphérique Bluetooth stéréo. Même si vous voulez vous connecter à un casque d'écoute qui supporte les profils HFP et A2DP, vous risquez de ne pouvoir vous connecter qu'à un seul.

1.1.2 Mode Découverte

Vous permet de définir si votre dispositif est en mesure d'être recherché par d'autres dispositifs Bluetooth® dans la région.

Avec le clavier interne

- Appuyez sur  **[MENU]**.
- Appuyez sur  **Outils**.
- Appuyez sur  **Menu de Bluetooth**.
- Appuyez sur la touche programmable de droite  **[Options]**.
- Appuyez sur  **Mode Découverte**.

- Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur  **Activer/ Désactiver**.






REMARQUE

Si vous choisissez **Oui** pour le mode Découverte, votre dispositif est en mesure d'être recherché par d'autres dispositifs Bluetooth® à portée.


1.1.3 Profils pris en charge

Vous permet de voir les profils que votre LG 9100 peut supporter.

Avec le clavier interne

- Appuyez sur  **[MENU]**.
- Appuyez sur  **Outils**.
- Appuyez sur  **Menu de Bluetooth**.
- Appuyez sur la touche programmable de droite  **[Options]**.
- Appuyez sur  **Profils soutenus**.

1.1.4 Couplage automatique Mains libres

Si vous tentez d'établir un couplage avec un dispositif qui est partie du kit mains libres / casque profil, "PAIR"/  est sélectionné. Votre dispositif tentera automatiquement d'établir un couplage avec la clé d'authentification BT "0000".



1.1.5 Sonnerie In-Band

Lorsque réglé à Activer, le son de la sonnerie est transmis au casque d'écoute Bluetooth ou au dispositif mains libres Bluetooth. Lorsque réglé à Désactiver, le son de la sonnerie est transmis au casque d'écoute.

2. Stockage USB de masse

Ce menu vous permet de transférer le contenu de votre téléphone à votre PC (et vice versa) lorsque votre téléphone est connecté à votre PC avec un câble USB compatible. Le système d'exploitation Mac OS n'est pas pris en charge. Vous ne pouvez accéder à ce menu que lorsqu'une carte microSD est insérée dans votre téléphone (voir les instructions à la page 18 pour l'insérer).

REMARQUE

Ne pas insérer ou retirer la carte microSD pendant la lecture, la suppression ou le téléchargement d'images, de vidéos, de musique ou de sons.




Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  Outils.
3. Appuyez sur  Stockage USB de masse.


3. Appareil enregistreur

Il vous permet d'enregistrer la voix par MIC.

Avec le clavier interne





1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  Outils.
3. Appuyez sur  Appareil enregistreur.

4. Commandes vocales

Cette fonction vous donne les options suivantes équipées avec (la technologie AVR (reconnaissance vocale avancée)). Chaque option a ses informations détaillées sur le téléphone et vous pouvez le vérifier en appuyant sur la touche programmable de gauche  [Info].

Accès et options

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  Outils.
3. Appuyez sur  Commandes vocales.
4. Appuyez sur la touche programmable de droite  [Réglages].

Affch de cad chiff **Activé/ Désactivé**

Liste de choix **Automatique/ Toujours éteint**

Sensitivité Contrôle de la sensibilité à l'aide des options **Rejeter plus/ Automatique/ Rejeter moins.**

Entraîner voix Si le téléphone vous demande souvent de répéter la commande vocale, vous devez l'entraîner à reconnaître votre voix.

Comp. digitale/Reponses

Pour le Mode, réglez : **Invites/ Annoncer + alerter/ Affichage/ Tonalité seulement.**

Pour la Lecture audio, réglez les **Haut-parleur/ Combiné.**

Pour le Délai d'inactivité, réglez **5 secondes** ou **10 secondes.**

Alerte d'appel **Sonnerie seulement/ ID Appelant + Sonnerie/ Répéter nom**

4.1 Appeler <Nom ou Numéro>

Dites « Appeler », puis appelez une personne en prononçant tout simplement son numéro de téléphone ou son nom. Veuillez parler clairement et utiliser la même inscription que celle qui se trouve dans votre liste de contacts. Lorsque votre contact a plusieurs numéros de téléphone consignés, vous pouvez prononcer le nom et le type de numéro du contact (par exemple, 'Appeler Bureau John').

4.2 Envoyer message à <Nom ou Numéro>

Dites « Envoyer un message » et la commande vocale vous invite à indiquer le type de message. Après avoir choisi le type de message, le système vous demande le nom du contact, le numéro ou le groupe. Il lance automatiquement un message. Si vous dites une commande par phrase complète, comme « Envoyer un message à Bob », il commencerait automatiquement un message texte, sans demander le type de message. Lors de l'utilisation de la commande « Envoyer Message », parlez clairement et dites le numéro, le nom du groupe, ou le nom exactement tel qu'il est inscrit dans votre Liste de contacts.



4.3 Aller à <Menu>

La commande « Aller à » vous permet d'accéder à un menu du téléphone (par exemple, 'Aller à Calendrier'). Si vous n'indiquez aucune option, une liste vous est proposée.

4.4 Vérifier <Article>

La commande « Vérifier » vous permet de vérifier une vaste gamme d'éléments, notamment le niveau de charge de la pile, la capacité du service, l'intensité du signal, la position sur le GPS, l'état du réseau, le volume, le nombre d'appels manqués, la messagerie, les messages et enfin l'heure et la date.

4.5 Consulter <Nom>

Affichage Par nom, recherchez le répertoire et lisez le contenu.

Créer Nouveau Vous permet de sauvegarder une nouvelle liste de contacts dans votre répertoire.

Supprimer Par nom, recherchez le répertoire et supprimez la liste de contacts recherchée.

Modifier Par nom, recherchez le répertoire et modifiez la liste de contacts recherchée.

4.6 Aide

Cette option vous donne quelques directives générales sur l'utilisation des commandes vocales.





REMARQUE


Lorsqu'on dit un numéro de téléphone dans une commande vocale, dites les chiffres l'un après l'autre (p. ex., n'hésitez pas entre les chiffres).

5. Calculatrice

Cette fonction vous permet d'effectuer des opérations mathématiques simples. Vous pouvez entrer des numéros à huit chiffres, avec six décimales. Vous pouvez faire des calculs jusqu'à 4 lignes à la fois.

Avec le clavier interne









1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Outils**.
3. Appuyez sur  **Calculatrice**.
4. Entrez les numéros et les opérations à effectuer pour faire les calculs désirés. Pour annuler un calcul, appuyez sur la touche programmable de gauche  [Clair].






- Appuyez sur la touche programmable de droite  **[Options]** pour ajouter des parenthèses ou autre pour une opération exponentielle.

6. Calendrier

Cette fonction offre un moyen pratique de mettre à jour un agenda et d'y accéder. Sauvegardez vos rendez-vous et votre téléphone vous les rappellera en vous envoyant des rappels.

Avec le clavier interne

- Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU]**.
- Appuyez sur  **Outils**.
- Appuyez sur  **Calendrier**.
- Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à la date prévue.
Gauche  Déplace le curseur à la veille.
Droit  Déplace le curseur au lendemain.
Haut  Déplace à la semaine précédente.
Down  Permet d'accéder à la semaine suivante.








- Appuyez sur la touche programmable de gauche  **[Ajouter]**.
- Entrez un objet, puis défilez vers le bas pour fixer d'autres paramètres restants.
- Défilez jusqu'à un champ de configuration du calendrier, puis appuyez sur la touche programmable de gauche  **[Réglér]**. Pour chaque événement de calendrier, vous pouvez définir:
 - Heure de début
 - Heure de fin
 - Répétez
 - Jusqu'au
 - Alertes
 - Sonneries
 - Vibreur
- Utilisez la touche directionnelle  pour choisir un paramètre, puis appuyez sur .
- Appuyez sur  **[SAUVG]** une fois que toute l'information est entrée.





7. Réveille-matin

Cette fonction vous permet de programmer jusqu'à trois alertes. Au moment de l'alerte, Alarme 1 (ou 2 ou 3) s'affiche à l'écran et l'alerte retentit.

Avec le clavier interne







1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Outils**.
3. Appuyez sur  **Réveille-matin**.
4. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à une alarme (1, 2, ou 3), puis appuyez sur .
5. Entrez les informations d'alarme, soit :
 - Activer/ Désactiver
 - Règle l'heure
 - Répéter
 - Sonnerie
6. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à l'information que vous voulez configurer, puis appuyez sur la touche programmable de gauche  [Régler] pour visualiser vos choix.


7. Appuyez sur  [SAUVG] après avoir configuré tous les champs d'alarme, tel que nécessaire. Lorsque l'alarme se déclenche, vous pouvez choisir d'arrêter temporairement l'alarme ou de l'ignorer. Pour la désactiver, appuyez sur , les touches latérales, n'importe quelle touche alphanumérique, ou la touche du mode vibreur.

8. Chronomètre

Cette fonction permet d'utiliser le téléphone comme chronomètre.

Avec le clavier interne







1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Outils**.
3. Appuyez sur  **Chronomètre**.
4. Appuyez sur  [DÉBUT], puis sélectionnez Options ici :
 - Appuyez sur la touche programmable de gauche  [Tour].
 - Appuyez sur  [ARRÉT] pour arrêter.

6. Appuyez sur la touche programmable de droite  **[Reset]** pour réinitialiser le chronomètre.


9. Horloge universelle

Cette fonction vous permet de calculer l'heure courante dans un autre fuseau horaire ou dans un autre pays.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU]**.
2. Appuyez sur  **Outils**.
3. Appuyez sur  **Horloge universelle**.
5. Appuyez sur la touche programmable de droite  **[Villes]** pour choisir une ville dans une liste de villes disponibles.
6. Sélectionnez une ville dans la liste, puis appuyez sur . L'écran affiche la position de la ville sur une carte mondiale.
7. Appuyez sur  à nouveau pour zoomer sur la ville et afficher la date et l'heure à cet endroit.






REMARQUE

Avec la touche programmable de gauche  (Régler DST), réglez l'heure d'été. Lorsque l'application est exécutée en arrière-plan, l'horloge universelle ne peut pas fonctionner pendant les manques de mémoire.

10. Bloc-Notes

Cette fonction vous permet de consulter, d'ajouter, de modifier et de supprimer des notes personnelles.

Avec le clavier interne






1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU]**.
2. Appuyez sur  **Outils**.
3. Appuyez sur  **Bloc-Notes**.
4. Appuyez sur la touche programmable de gauche  **[Ajouter]** pour écrire une nouvelle note.
5. Après avoir rempli la note, appuyez sur  pour la sauvegarder.



11. Calc. de pourboire

Cette fonction vous permet de calculer rapidement et facilement les montants d'une addition, avec le total de l'addition, le pourboire et le nombre de personnes comme variables.

Avec le clavier interne





1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Outils**.
3. Utilisez la touche directionnelle  pour aller à **Calc. de pourboire**, puis appuyez sur .
5. Entrez les valeurs pour toutes les variables (total de l'addition, pourboire, nombre de personnes) et les champs de calcul correspondants (pourboire et total pour chaque personne) sont automatiquement mis à jour.
6. Appuyez sur la touche programmable de gauche  **[Reinitialiser]** pour faire un autre calcul.

JEUX ET APPLIC.

1. Jeux

Vous permet de télécharger des jeux lorsque vous sélectionnez Nouveau et êtes connecté au navigateur.





Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Jeux et applic..**
3. Appuyez sur  **Jeux.**
4. Mettez en évidence Nouveau et appuyez sur la touche OK  (le navigateur sera automatiquement lancé et vous emportera vers le menu de téléchargement des jeux).

2. Applications

Vous permet de télécharger des applications, si disponibles, lorsque vous sélectionnez Nouveau et êtes connecté au navigateur.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Jeux et applic..**
3. Appuyez sur  **Applications.**
4. Mettez en évidence Nouveau et appuyez sur la touche OK  (le navigateur sera automatiquement lancé et vous emportera vers le menu de téléchargement des applications).



RÉGLAGES

1. Réglages audio

Cette option vous permet de personnaliser les sons de votre téléphone.

1.1 Volume principal

Cette option vous permet de régler le volume.

Avec le clavier interne

- Ouvrez le rabat et appuyez sur [MENU].
 - Appuyez sur **Réglages**.
 - Appuyez sur **Réglages du volume**.
 - Appuyez sur **Réglage principal du volume**.
 - Réglez le volume avec la touche directionnelle puis appuyez sur pour sauvegarder le réglage.
- Vous pouvez essayer de jouer la sonnerie à chaque niveau de volume avec la touche programmable de gauche [Play].

1.2 Sonnerie

Cette option vous permet de définir la façon dont le téléphone vous prévient pour chaque type d'appels entrants. Le menu **SONNERIE** a un sous-menu appelé **SONNERIE D'APPEL** et un autre sous-menu appelé Vibreur d'appel, qui sont réglés séparément.

1.2.1 Sonnerie d'appel






Avec le clavier interne

- Ouvrez le rabat et appuyez sur [MENU].
- Appuyez sur **Réglages**.
- Appuyez sur **Réglages du volume**.
- Appuyez sur **Sonnerie**.
- Appuyez sur **Sonnerie d'appel**.
- Utilisez la touche directionnelle faites défiler jusqu'à la sonnerie, puis appuyez sur pour sauvegarder le son.

1.2.2 Vibreur d'appel

Avec le clavier interne

- Ouvrez le rabat et appuyez sur [MENU].
- Appuyez sur **Réglages**.

3. Appuyez sur  **Réglages du volume.**
4. Appuyez sur  **Sonnerie.**
5. Appuyez sur  **Vibreur d'appel.**
6. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur  **Activer/ Désactiver.**

1.3 Sons d'alerte

Vous permet de sélectionner le type d'alerte pour un nouveau message.







Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU].**
2. Appuyez sur  **Réglages.**
3. Appuyez sur  **Réglages du volume.**
4. Appuyez sur  **Sons d'alerte.**
5. Sélectionnez **Message texte/ Message multimédia/ Messagerie vocale**
6. Indiquez la façon dont vous voulez être averti. Pour **Message texte/ Message multimédia**, et **Messagerie vocale** choisir:
Tonalité/ Vibreur/ Rappel

1.4 Volume du clavier

Vous permet de régler le volume du clavier.




Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU].**
2. Appuyez sur  **Réglages.**
3. Appuyez sur  **Réglages du volume.**
4. Appuyez sur  **Volume du clavier.**
5. Réglez le volume avec la touche directionnelle  puis appuyez sur  pour sauvegarder le réglage.

1.5 Alertes de service

Permet de régler chacune des quatre options d'alerte à Activé ou Désactivé.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU].**
2. Appuyez sur  **Réglages.**
3. Appuyez sur  **Réglages du volume.**





- Appuyez sur **5** **Alertes de service**.
- Sélectionnez une option d'alerte.

Changement de Service Vous avertit à chaque changement de service.

Bip Minute Vous avertit chaque minute pendant un appel.

Connexion d'appel Vous avertit dès qu'un appel est connecté.


Chargé Vous avertit dès que la pile est totalement chargée.



- Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur  **Activer/ Désactiver**.

1.6 Marche/ Arrêt

Cette option permet de régler le téléphone pour qu'il émette un son au moment de la mise sous tension et hors tension.

Avec le clavier interne

- Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU]**.
- Appuyez sur **9** **Réglages**.
- Appuyez sur **1** **Réglages du volume**.

- Appuyez sur **6** **Marche/Arrêt**.
- Sélectionnez **Marche/Arrêt**.
- Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur  **Activer/ Désactiver**.



2. Réglages d'affichage

Ce menu contient les options vous permettant de personnaliser l'écran d'affichage de votre téléphone.

2.1 Bannière

Vous permet d'entrer du texte à afficher sur les ACL intérieur et extérieur de votre téléphone.






Avec le clavier interne

- Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU]**.
- Appuyez sur **9** **Réglages**.
- Appuyez sur **2** **Réglages d'affichage**.
- Appuyez sur **1** **Bannière**.
- Entrez jusqu'à 23 caractères pour le texte de la bannière que vous souhaitez afficher sur l'ACL intérieur, puis appuyez sur  pour sauvegarder le message.

2.2 Rétroéclairage

Cette option vous permet de régler la durée du rétroéclairage. L'affichage et le clavier sont réglés séparément.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU]**.
2. Appuyez sur  **Réglages**.
3. Appuyez sur  **Réglages d'affichage**.
4. Appuyez sur  **Rétroéclairage**.
5. Choisissez un sous-menu de rétroéclairage et appuyez sur  **Affichage/ Clavier**.

1. Affichage

- **Projection de fond interne:**

7 secondes/ 15 secondes/
30 secondes/ Toujours Activé/
Toujours Désactivé

- **Projection de fond externe:**

7 secondes/ 15 secondes/
30 secondes

2. Clavier: 7 secondes/ 15 secondes/

30 secondes/ Toujours Activé/
Toujours Désactivé







CONSEIL

Lorsque le rétroéclairage de l'écran intérieur du téléphone est réglé à Toujours activé, la pile se décharge plus rapidement et durera moins longtemps, car ce réglage désactive le mode d'économie d'énergie.

2.3 Papier peint

Permet de choisir le type de fond d'écran pour votre téléphone. Les possibilités sont infinies; Animations amusantes, en particulier, vous offre des écrans flash pour vos fonds d'écran.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU]**.
2. Appuyez sur  **Réglages**.
3. Appuyez sur  **Réglages d'affichage**.
4. Appuyez sur  **Papier peint**.
5. Sélectionner **Papier peint interne/ Papier peint externe**.
6. Choisissez un sous-menu et appuyez sur .
7. Choisissez parmi les écrans disponibles, puis appuyez sur .

Mes images/ Mes vidéos/ Animations amusantes



2.4 Polices de composition

Cette fonction permet de régler la taille de la police de composition. Ce paramètre est utile pour ceux qui ont besoin d'agrandir la taille du texte.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur [MENU].
2. Appuyez sur **Réglages**.
3. Appuyez sur **Réglages d'affichage**.
4. Appuyez sur **Polices de composition**.
5. Utilisez la touche directionnelle pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur **Normal/ Grandes**.

2.5 Format d'horloge

Cette option vous permet de choisir l'horloge qui sera affichée à l'écran de votre téléphone.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur [MENU].
2. Appuyez sur **Réglages**.

3. Appuyez sur **Réglages d'affichage**.
4. Appuyez sur **Format d'horloge**.
5. Appuyez sur **Horloge interne** ou **Horloge externe**.
6. Utilisez la touche directionnelle pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur .

Horloge interne : Normal/ Analogique/ Digital/ Double (régler selon la ville)/ Désactiver

Horloge externe : Digital/ Digital 2/ Minimiser/ Désactiver

REMARQUE



Appuyez sur la touche programmable de gauche [Prévoir] pour prévisualiser le format d'horloge sélectionné.

2.6 Format de l'heure

Cette option vous permet de choisir le format horaire qui sera affiché sur l'horloge de votre téléphone.

Avec le clavier interne




1. Ouvrez le rabat et appuyez sur [MENU].
2. Appuyez sur **Réglages**.

- Appuyez sur **2^e** **Réglages d'affichage.**
- Appuyez sur **6^e** **Format de l'heure.**
- Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur  **12h[AM/PM]/ 24h**

3. Jeux et applic.

3.1 Réglages du rétroéclairage

Avec le clavier interne

- Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU].**
- Appuyez sur **9^e** **Réglages.**
- Appuyez sur **3^e** **Jeux et applic.**
- Appuyez sur **1^e** **Réglages du rétroéclairage.**
- Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur  **7 secondes/ 15 secondes/ 30 secondes/ Toujours Activé/ Toujours Désactivé.**




3.2 Volume

Avec le clavier interne

- Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU].**
- Appuyez sur **9^e** **Réglages.**
- Appuyez sur **3^e** **Jeux et applic..**
- Appuyez sur **2^e** **Volume.**
- Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur  **Haut/ Moyen haut/ Moyen/ Moyen bas/ Bas/ Éteint**

3.3 Avis





Avec le clavier interne

- Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU].**
- Appuyez sur **9^e** **Réglages.**
- Appuyez sur **3^e** **Jeux et applic.**
- Appuyez sur **3^e** **Avis.**
- Appuyez sur **1^e** **Messagerie vocale** ou **2^e** **Messages.**
- Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur  **Activer/ Désactiver.**







3.4 Autres

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages.**
3. Appuyez sur  **Jeux et applic.**
4. Appuyez sur  **Autres.**

3.5 Plugin

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages.**
3. Appuyez sur  **Jeux et applic.**
4. Appuyez sur  **Plugin.**







4. Réglages du téléphone

Ce menu vous permet de définir des réglages particuliers afin de personnaliser les modalités d'utilisation de votre téléphone.

4.1 Mode d'avion

Vous permet d'utiliser les fonctions du menu, sauf appeler, la fonction Bluetooth et l'accès au Web, lorsque la transmission radio est restreinte. L'activation du mode Standalone désactive toutes les communications sans fil. Lorsqu'en mode Standalone, les services supportant la fonctionnalité Location ON (tel que Chaperone) sont suspendus.







Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages.**
3. Appuyez sur  **Réglages du téléphone.**
4. Appuyez sur  **Mode d'avion.**
5. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur  **Activer/ Désactiver.**

4.2 Mode média






Vous permet d'utiliser les fonctions du menu, sauf appeler, la fonction Bluetooth et l'accès au Web, lorsque la transmission radio est restreinte. L'activation du mode Media désactive toutes les communications sans fil. Lorsqu'en mode Media, les services supportant la fonctionnalité Location ON sont suspendus.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages**.
3. Appuyez sur  **Réglages du téléphone**.
4. Appuyez sur  **Mode média**.
5. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur  **Activer/ Désactiver**.

4.3 Régler touches de raccourci





Pour accéder et utiliser ces raccourcis, à partir du mode de veille, appuyez sur la touche directionnelle, dans la direction désignée.

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages**.
3. Appuyez sur  **Réglages du téléphone**.
4. Appuyez sur  **Régler touches raccourcies**.
5. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à une touche de raccourci que vous souhaitez configurer.
Touche haut/ Touche gauche/ Touche bas/ Touche droite/ A~Y
7. Réglez le menu auquel vous voulez accéder par la touche directionnelle sélectionnée.



4.4 Commandes vocales

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages**.
3. Appuyez sur  **Réglages du téléphone**.
4. Appuyez sur  **Commandes vocales**.

Invites Mode/ Playback audio/ Délai d'inactivité

Pour le Mode, réglez : **Invites/ Annoncer+alerter / Affichage/ Tonalité seulement**.

Pour le Playback audio, réglez les **Haut-parleur** ou **Combiné**.







Pour le Délai d'inactivité, réglez **5 secondes** ou sur **10 secondes**.

Alerte d'appel Sonnerie seulement/ ID Appelant + sonnerie/ Répéter nom

4.5 Langue

Vous permet de définir la langue (anglais ou français) en fonction de vos préférences.

Avec le clavier interne



1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages**.
3. Appuyez sur  **Réglages du téléphone**.
4. Appuyez sur  **Langue**.
5. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur .





English/ Français

4.6 Emplacement

Vous permet de régler le système mondial de localisation (GPS).

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages**.

3. Appuyez sur  **Réglages du téléphone.**
4. Appuyez sur  **Emplacement.**
5. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur .

Emplacement activé/ E911 seulement





REMARQUE

- Le téléphone ne reçoit pas toujours les signaux satellite du GPS, comme par exemple lorsqu'il fait mauvais temps, à l'intérieur, etc.
- Lorsqu'un mode de verrouillage de la position est activé dans le menu Sécurité, le code de verrouillage est nécessaire pour accéder au menu Emplacement. Le code de verrouillage est le même code à 4 chiffres que vous utilisez pour déverrouiller votre appareil (les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone).
- Lorsqu'en mode Autonome, les services supportant la fonctionnalité Le Lieu (tels que Escorte) sont suspendus.

4.7 Sécurité

Le menu Sécurité vous permet de sécuriser électroniquement votre téléphone.

Avec le clavier interne






1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU]**.
2. Appuyez sur  **Réglages.**
3. Appuyez sur  **Réglages du téléphone.**
4. Appuyez sur  **Sécurité.**
5. code de verrouillage à 4 chiffres (les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone, si défini). Si votre numéro de téléphone n'est pas défini, le code de verrouillage est représenté par les 4 derniers chiffres de votre MEID.

4.7.1 Modifier codes

Cette fonction vous permet d'entrer un nouveau code de verrouillage à quatre chiffres.






Avec le clavier interne






1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages**.
3. Appuyez sur  **Réglages du téléphone**.
4. Appuyez sur  **Sécurité**.
5. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.
6. Appuyez sur  **Modifier codes**.
7. Sélectionnez **Téléphone seulement** ou **Appels et services**.
8. Entrez votre nouveau code de verrouillage, puis entrez-le de nouveau pour confirmer.

4.7.2 Restrictions

Vous permet de régler séparément les restrictions pour les paramètres **Réglage de l'emplacement/ Appels/ Messages/ Modem commuté**.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages**.
3. Appuyez sur  **Réglages du téléphone**.

4. Appuyez sur  **Sécurité**.
5. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.
6. Appuyez sur  **Restrictions**.
7. Entrez le numéro à quatre chiffres du code PIN.
8. Faites défiler jusqu'à un sous-menu **Limites** puis appuyez sur .
9. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur .

Réglage de l'emplacement

Réglage de verrouillage/ Réglage de déverrouillage

Appels Appel entrant/ Appel sortant







Messages Message entrant/ Message sortant

Modem commuté Permettre tout/ Bloquer tout

4.7.3 Verrouiller téléphone

Cette fonction vous permet d'empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Lorsque votre téléphone est verrouillé, il est en mode restreint jusqu'à ce que le code de verrouillage soit entré. Vous pouvez toujours recevoir des appels et émettre des appels d'urgence. Vous pouvez modifier le code de verrouillage à l'aide du sous-menu Modifier code du menu Sécurité.

Avec le clavier interne








1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU]**.
2. Appuyez sur  **Réglages**.
3. Appuyez sur  **Réglages du téléphone**.
4. Appuyez sur  **Sécurité**.
5. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.
6. Appuyez sur  **Verrouiller téléphone**.
7. Défilez jusqu'à une option, puis appuyez sur .

Déverrouiller Le téléphone n'est pas verrouillé (on peut utiliser le mode Verrouillage).

Mise en marche activée Le téléphone se verrouille à la mise sous tension.

4.7.4 Verr. Appareil-photo




Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU]**.
2. Appuyez sur  **Réglages**.
3. Appuyez sur  **Réglages du téléphone**.
4. Appuyez sur  **Sécurité**.
5. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.
6. Appuyez sur  **Verr. Appareil-photo**.
7. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur .

Activer/ Désactiver

4.7.5 Verrouiller tél. maintenant

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  **[MENU]**.
2. Appuyez sur  **Réglages**.
3. Appuyez sur  **Réglages du téléphone**.



- Appuyez sur **7^a** **Sécurité**.
- Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.
- Appuyez sur **5^{te}** **Verrouiller tél. maintenant**.

4.7.6 Réinitialiser défaut

Vous permet de réinitialiser votre téléphone aux réglages d'usine par défaut.

Avec le clavier interne


- Ouvrez le rabat et appuyez sur **OK MENU** **[MENU]**.
- Appuyez sur **9ⁱ** **Réglages**.
- Appuyez sur **4^s** **Réglages du téléphone**.
- Appuyez sur **7^a** **Sécurité**.
- Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.
- Appuyez sur **6^e** **Réinitialiser défaut**.
- Appuyez sur **OK MENU** après avoir lu le message d'avertissement.
- Appuyez sur **OK MENU** pour sélectionner **Retourner**.

Un message de confirmation s'affiche brièvement avant la réinitialisation automatique du téléphone.

4.8 Sélection du système

Vous permet de configurer l'environnement de gestion du téléphone. Ne touchez à ce réglage par défaut que si votre fournisseur de services vous a demandé de changer de système.

Avec le clavier interne



- Ouvrez le rabat et appuyez sur **OK MENU** **[MENU]**.
- Appuyez sur **9ⁱ** **Réglages**.
- Appuyez sur **4^s** **Réglages du téléphone**.
- Appuyez sur **8^e** **Sélection du système**.
- Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur **OK MENU**.

Domicile seulement/ Automatique

4.9 Sélection NAM

Cette option vous permet de choisir le module d'attribution de numéro (NAM - Number Assignment Module) de votre appareil si le téléphone est enregistré auprès de plusieurs fournisseurs de services.

Avec le clavier interne





1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages**.
3. Appuyez sur  **Réglages du téléphone**.
4. Appuyez sur  **Sélection NAM**.
5. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur .



NAM1/ NAM2

4.10 NAM auto

Permet au téléphone de commuter automatiquement entre les numéros de téléphone programmés correspondant aux différents secteurs des fournisseurs de service.

Avec le clavier interne








1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages**.
3. Appuyez sur  **Réglages du téléphone**.
4. Appuyez sur  **NAM Auto**.

5. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur  **Activer/ Désactiver**.

4.11 Données/télocopies

Vous permet d'utiliser votre téléphone pour transmettre des données et des télécopies.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages**.
3. Appuyez sur  **Réglages du téléphone**.
4. Utilisez la touche directionnelle  pour **Données/télocopies**, puis appuyez sur .
5. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur .

Désactivé/ Recevoir télécopie 1 fois/ Recevoir télécopie toujours/ Récept. données 1 fois/ Récept. données toujours



4.12 Système en service

Identifie le numéro de canal d'un système qui est servi et un numéro de SID. Cette information n'est fournie qu'à titre d'appui technique.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur [MENU].
2. Appuyez sur **Réglages**.
3. Appuyez sur **Réglages du téléphone**.
4. Utilisez la touche directionnelle à **Système en service**, puis appuyez sur .
5. Utilisez la touche directionnelle pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur .
(Affichage) **CH, SID, NID**

5. Réglages d'appel

Le menu Réglages et Outils d'appel permet de désigner les modes de réception et d'envoi des appels.

5.1 Options de réponse

Cette option vous permet de déterminer comment le téléphone va répondre à un appel entrant.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur [MENU].
2. Appuyez sur **Réglages**.
3. Appuyez sur **Réglages d'appel**.
4. Appuyez sur **Options de réponse**.
5. Utilisez la touche directionnelle pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur pour placer un crochet à côté de chaque réglage que vous voulez activer (choisir autant que vous le désirez).

Rabat ouvert/ N'importe quelle touche/ Auto avec mains libres







REMARQUE

Automatique avec Mains libres est disponible uniquement lorsqu'un appareil externe est connecté à votre téléphone.

5.2 Options termin. Appel

Cette fonction permet de définir le mode de déconnexion d'un appel.

Avec le clavier interne





1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages.**
3. Appuyez sur  **Réglages d'appel.**
4. Appuyez sur  **Options termin. Appel.**
5. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur .



Rabt ferm./ Touche de fin

5.3 Recomposition auto

Cette option vous permet de fixer la durée d'attente du téléphone avant qu'il ne recompose automatiquement un numéro quand le premier appel ne reçoit pas de réponse.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages.**
3. Appuyez sur  **Réglages d'appel.**
4. Appuyez sur  **Recomposition auto.**






5. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur .

**Désactiver/ Toutes les 10 secondes/
Toutes les 30 secondes/ Toutes les
60 secondes**



5.4 Mode TTY

Cette option vous permet de raccorder un appareil de télécommunication pour sourds, pour communiquer avec des correspondants utilisant un appareil de télécommunication pour sourds. Un téléphone muni d'un support TTY peut traduire des caractères tapés en signaux vocaux. Il est également capable de transposer les paroles en caractères et de les afficher à l'écran de l'appareil de télécommunication pour sourds.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages.**
3. Appuyez sur  **Réglages d'appel.**
4. Appuyez sur  **Mode TTY.**
Un message d'explication s'affiche.
5. Appuyez sur  pour continuer.



6. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur .

TTY Plein/ TTY + Parler/ TTY + Écouter/ TTY Désactivé

TTY Plein:

- Les utilisateurs qui ne peuvent ni parler ni entendre envoient et reçoivent des messages texte au moyen de l'appareil de télécommunication pour sourds.

TTY + Parler:

- Les utilisateurs qui peuvent parler mais ne peuvent pas entendre reçoivent des messages texte et envoient des messages vocaux au moyen de l'appareil de télécommunication pour sourds.

TTY + Écouter:

- Les utilisateurs qui peuvent entendre mais ne peuvent pas parler envoient des messages texte et reçoivent des messages vocaux au moyen de l'appareil de télécommunication pour sourds.

TTY Désactivé:

- Les utilisateurs qui peuvent à la fois parler et entendre envoient et reçoivent des messages vocaux sans appareil de télécommunication pour sourds.

Mode TTY (Tele Type écrivain)

Menu	Utilisateur	Fonction	Transmission / Mode de réception	Lors de communications avec un terminal normal
TTY Plein	Pour les malentendants/ personnes souffrant d'un handicap oral		Transmission et réception de messages texte	Opérateur requis
TTY + Parler	Pour les malentendants	en mesure de parler	Transmission de la parole et réception de messages texte	Opérateur requis
TTY + Écouter	Pour les personnes souffrant d'un handicap oral	sonore	Transmission de messages texte et réception de la parole	Opérateur requis
TTY Désactivé	Pour les utilisateurs qui peuvent à la fois parler et entendre.		Transmission de la parole et réception de la parole	






Connexion de l'appareil de télécommunication pour sourds à un terminal

1. Connecter un câble à la connexion TTY sur le terminal (la prise de l'appareil de télécommunication pour sourds est la même que celle du casque d'écoute).
2. Entrez le menu du téléphone et régler le mode TTY désiré.
3. Après l'établissement d'un mode TTY, recherchez l'icône TTY sur l'ACL du téléphone.
4. Branchez l'appareil de télécommunication pour sourds et allumez-le.
5. Composez le numéro désiré.
6. Une fois la connexion établie, utilisez l'appareil de télécommunication pour sourds pour taper et envoyer le message texte ou envoyer un message oral.
7. Le message texte ou oral du récepteur s'affiche à l'écran de l'appareil de télécommunication pour sourds.

5.5 Composition à une touche

Cette option vous permet d'émettre un appel avec la composition abrégée en maintenant enfoncé le chiffre du numéro à composition abrégée. Si cette option est désactivée, les numéros à composition abrégée désignés ne fonctionneront pas.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages.**
3. Appuyez sur  **Réglages d'appel.**
4. Appuyez sur  **Composition à une touche.**
5. Utilisez la touche directionnelle  pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur  **Activer/ Désactiver.**



5.6 Préfixe auto

Cette option ajoutera automatiquement 1 à la composition d'un numéro à 10 chiffres. Toutefois, elle n'ajoutera pas de 1 aux numéros qui comptent moins de 10 chiffres.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur [MENU].
2. Appuyez sur **Réglages**.
3. Appuyez sur **Réglages d'appel**.
4. Appuyez sur **Préfixe auto**.
5. Utilisez la touche directionnelle pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur **Activer/ Désactiver**.

5.7 Ne pas déranger

Permet de passer un appel à composition abrégée en appuyant pendant quelques instants sur le chiffre du numéro à composition abrégée. Si cette fonction est désactivée, les numéros à composition abrégée désignés ne fonctionneront pas.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur [MENU].
2. Appuyez sur **Réglages**.
3. Appuyez sur **Réglages d'appel**.
4. Appuyez sur **Ne pas déranger**.
5. Utilisez la touche directionnelle pour défiler jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur **Activer/ Désactiver**.

6. Mémoire

Cette option vous permet de vérifier la mémoire interne de votre téléphone LG 9100 ainsi que la mémoire externe de votre carte microSD.

Le LG 9100 peut accéder aux types de fichier suivants sauvegardés sur la carte microSD amovible.

Mes images: png, jpg, wbmp, bmp, gif

Mes sons: mid, aac, mp3, amr, wav, qcp (utilisé pour MMS, ne peut pas être défini comme sonneries)

Mes vidéos: 3gp, 3g2, mp4, amc

Ma musique: sdc, qcp, mp4, 3gp, 3g2, mp3

6.1 Options de sauvegarde

Cette option vous permet de choisir la mémoire (appareil ou carte mémoire) sur laquelle vous désirez sauvegarder vos fichiers.



Avec le clavier interne




1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages.**
3. Appuyez sur  **Mémoire.**
4. Appuyez sur  **Options de sauvegarde.**
5. Défilez jusqu'à **Images/ Vidéos/ Sons** puis appuyez sur .
6. Défilez jusqu'à **Mémoire du téléphone/ Mémoire de la carte** puis appuyez sur .

6.2 Mémoire du téléphone

Cette option affiche les données sur la mémoire du téléphone.

Avec le clavier interne






1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages.**

3. Appuyez sur  **Mémoire.**
4. Appuyez sur  **Mémoire du téléphone.**
5. Défilez jusqu'à **Utilisation de mémoire/ Mes images/ Mes vidéos/ Ma musique/ Mes sons** puis appuyez sur .

6.3 Mémoire de la carte

Cette option affiche les données sur la mémoire de la carte microSD.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages.**
3. Appuyez sur  **Mémoire.**
4. Appuyez sur  **Mémoire de la carte.**
5. Défilez jusqu'à **Utilisation de mémoire/ Mes images/ Mes vidéos/ Ma musique/ Mes sons** puis appuyez sur .

REMARQUE

L'option d'utilisation de la mémoire de la carte montre la mémoire utilisée et l'espace libre restant.



6.4 Stockage USB de masse

Cette option est accessible quand votre téléphone est connecté à votre PC avec un câble de données.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur [MENU].
2. Appuyez sur **Réglages.**
3. Appuyez sur **Mémoire.**
4. Appuyez sur **Stockage USB de masse.**
5. Faites défiler jusqu'à **Automatique/ Manuel** puis appuyez sur .

7. Info sur le téléphone

Permet d'afficher les informations concernant votre téléphone et votre logiciel.

Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur [MENU].
2. Appuyez sur **Réglages.**
3. Appuyez sur **Info sur le téléphone.**

7.1 Mon numéro

Vous permet de visionner votre numéro de téléphone.

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur [MENU].
2. Appuyez sur **Réglages.**
3. Appuyez sur **Info sur le téléphone.**
4. Appuyez sur **Mon numéro.**

7.2 Version SW/HW

Permet de visualiser les versions d'applications variées telles que SW, PRL, Navigateur, AVR, MMS, Bluetooth, HW, MEID.





Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur [MENU].
2. Appuyez sur **Réglages.**
3. Appuyez sur **Info sur le téléphone.**
4. Appuyez sur **Version SW/HW.**

7.3 Glossaire des icônes

Cette option permet d'afficher toutes les icônes et leur signification.


Avec le clavier interne

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages.**
3. Appuyez sur  **Info sur le téléphone.**
4. Appuyez sur  **Glossaire des icônes.**

8. Mise à jour Logiciel

Cette fonctionnalité permet à votre téléphone d'obtenir la dernière version du logiciel et de fonctionner avec les fonctions les plus récentes sans avoir à vous rendre dans un magasin TELUS. Vous pouvez être averti automatiquement lorsqu'une nouvelle version de logiciel est disponible pour votre téléphone ou vous pouvez vérifier manuellement si une mise à jour est disponible.





Mise à jour automatique

Votre téléphone recevra une notification de l'existence d'une nouvelle version de logiciel à télécharger. Vous pouvez appuyer sur  lorsque informé qu'un téléchargement est disponible ou il peut se produire automatiquement. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez, selon la nature de la mise à jour, choisir parmi les trois options suivantes : accepter la mise à jour, reporter la mise à jour ou refuser la mise à jour.

REMARQUE



Pendant la mise à jour, vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone (même pas pour les appels d'urgence et les messages texte).

Mise à jour manuelle

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  [MENU].
2. Appuyez sur  **Réglages.**
3. Appuyez sur  **Info sur le téléphone.**
4. Appuyez sur  **Mise à jour Logiciel.**

Les deux options qui apparaissent seront **Etat** et **Vérifier les mises à jour**.



Appuyez sur  **Vérifier les mises à jour** pour vérifier si de nouvelles mises à jour logicielles sont prêtes à être téléchargées. Si une nouvelle version du logiciel est disponible, elle sera automatiquement téléchargée après 30 secondes ou vous pouvez commencer le téléchargement immédiatement en appuyant sur . Pour interrompre le téléchargement de ce logiciel appuyez sur la touche programmable de droite **Quitter**.

Renseignements sur la sécurité TIA

Ce qui suit est l'ensemble complet des renseignements sur la sécurité TIA pour les téléphones cellulaires portatifs sans fil.

Exposition à un signal radioélectrique

Votre téléphone cellulaire portatif sans fil est un émetteur et récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et envoie des signaux radioélectriques (RF)

En août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) a adopté des directives d'exposition aux RF avec des niveaux de sécurité pour les téléphones cellulaires sans fil. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité précédemment établies par les organismes américains et internationaux de normalisation :

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Santé Canada, Code de sécurité 6, 1999.

Ces normes s'appuient sur des évaluations complètes et régulières de la documentation scientifique applicable. Par exemple, plus de 120 chercheurs, ingénieurs et médecins d'universités, d'agences gouvernementales sur la santé et de l'industrie ont étudié l'ensemble des recherches existantes pour établir la norme ANSI (C95.1).

La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC, aux règlements d'IC (et à ces normes).

Entretien de l'antenne

Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. Les antennes, modifications ou accessoires non autorisés pourraient endommager le téléphone et enfreindre les règlements de la FCC.

Utilisation du téléphone

POSITION NORMALE: Tenez le téléphone comme vous le feriez pour n'importe quel autre téléphone, antenne dirigée vers le haut, au-dessus de votre épaule.



Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne plus efficacement: Ne touchez pas inutilement l'antenne quand le téléphone est utilisé. Tout contact avec l'antenne détériore la qualité de l'appel et peut forcer le téléphone à fonctionner à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et les règlements sur l'utilisation des téléphones sans fil dans les régions où vous conduisez et respectez-les toujours. De plus, si vous utilisez votre téléphone en conduisant, veuillez prendre les précautions suivantes:

- Maintenez toute votre attention sur la conduite : votre première responsabilité au volant est de conduire prudemment.
- Utilisez un système mains libres, si possible.
- Quittez la chaussée et gardez le véhicule avant de lancer ou de recevoir un appel, si les conditions routières ou la loi l'exigent.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés contre les signaux RF. Certains appareils électroniques peuvent cependant ne pas être protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone sans fil.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande de maintenir une distance minimale de six pouces entre un téléphone cellulaire sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter tout risque d'interférence avec ce dernier. Ces recommandations sont conformes aux recherches et aux recommandations indépendantes de Wireless Technology Research.

Les personnes ayant un stimulateur cardiaque:

- devraient TOUJOURS tenir le téléphone à plus de six pouces de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé;
- ne devraient pas transporter le téléphone dans une poche de poitrine;

- devraient utiliser l'oreille opposée au stimulateur afin de minimiser les risques d'interférence; et
- devraient immédiatement ÉTEINDRE le téléphone si elles ont des raisons de croire qu'il y a des interférences.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil peuvent créer des interférences dans des prothèses auditives. Dans le cas de telles interférences, vous pouvez consulter votre fournisseur de services (ou appeler la ligne de service à la clientèle) pour trouver des solutions.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez un autre type d'appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour savoir s'il est correctement protégé contre les sources externes d'énergie RF. Votre médecin sera sans doute en mesure de vous aider à obtenir ces informations.

Établissements de soins de santé

Éteignez votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés dans ces lieux vous demandent de le faire. Les hôpitaux ou les établissements de soins de santé peuvent utiliser des appareils qui pourraient être sensibles à des sources externes d'énergie RF.

Véhicules

Les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques incorrectement installés ou insuffisamment protégés des véhicules à moteur. Consultez le fabricant de votre véhicule ou votre représentant. Vous devriez également consulter le fabricant de tout équipement qui a été ajouté à votre véhicule.

Installations avec avertissements

Éteignez votre téléphone partout où des avertissements vous indiquent de le faire.

Avions

Les règlements de la FCC interdisent l'utilisation de votre téléphone pendant que vous êtes en vol. Éteignez votre téléphone avant de monter à bord.



Zones de dynamitage

Pour éviter toute interférence avec les activités de dynamitage, éteignez votre téléphone lorsque vous êtes dans une “zone de dynamitage” ou dans des zones ayant des panneaux “Éteignez les postes émetteurs-récepteurs”. Respectez tous les panneaux et instructions.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre appareil lorsque vous vous trouvez dans un endroit dont l'atmosphère est potentiellement explosive et obéissez à tous les panneaux et à toutes les consignes. Des étincelles dans de tels endroits pourraient provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures graves, voire mortelles. Les zones à atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, clairement indiquées. Les zones potentielles comprennent : les zones de ravitaillement en carburant (comme les stations d'essence), sous le pont dans les bateaux, les centres de transfert ou de stockage de carburant ou de produits chimiques, les véhicules

utilisant du gaz liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules (comme des céréales, de la poussière ou des poudres métalliques) et tout autre lieu où l'on vous recommande normalement de couper le moteur de votre véhicule.

Pour les véhicules équipés d'un coussin de sécurité gonflable

Un coussin de sécurité gonflable se gonfle avec une grande force. NE PLACEZ AUCUN objet, qu'il s'agisse d'un équipement installé ou portable sans fil, dans la zone au-dessus du coussin gonflable ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement sans fil dans le véhicule est incorrectement installé et que le coussin de sécurité se gonfle, cela pourrait provoquer des blessures graves.

Sécurité pour l'adaptateur

- Le chargeur et l'adaptateur sont prévus pour un usage à l'intérieur seulement.
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

Renseignements sur la pile

- Ne laissez pas la pile dans un endroit très chaud ou très froid, car cela pourrait en réduire le rendement.
- N'exposez pas le chargeur de pile à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes et ne l'utilisez pas dans des endroits où l'humidité est élevée, comme dans une salle de bain.
- N'utilisez jamais une pile non autorisée car cela pourrait endommager le téléphone ou la pile et provoquer l'explosion de la pile.
- Il n'est pas nécessaire d'attendre que la pile soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement des chargeurs LG conçus pour votre modèle de téléphone car ils permettent de maximiser la durée de vie de la pile.
- Il ne faut ni démonter ni court-circuiter la pile.
- Gardez les contacts métalliques de la pile propres.
- Remplacez la pile lorsqu'elle ne fournit plus un rendement acceptable. La pile peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant de devoir être remplacée.
- Rechargez la pile après une longue période de non-utilisation pour maximiser la durée de vie de la pile.
- La durée de vie de la pile dépend de facteurs comme le lieu d'utilisation, le type d'utilisation, etc.
- Des facteurs, comme la configuration du rétroéclairage, le MiniBrowser et les ensembles de connectivité de données, influent sur la durée de vie de la pile et les durées de conversation/veille.



Renseignements sur la sécurité

Veuillez lire et respecter les informations suivantes pour permettre une utilisation correcte et sans danger de votre téléphone et pour éviter tout dégât imprévu. En outre, conservez le guide d'utilisation à un endroit accessible après l'avoir lu.

Dangers d'explosion, d'électrocution et d'incendie

- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, veillez à ce qu'aucun article tranchant, tel que les griffes ou dents d'un animal, n'entre en contact avec la pile.
- N'utilisez pas votre téléphone dans les endroits à potentiel explosif, car le téléphone pourrait créer des étincelles.
- Ne placez pas votre téléphone dans un endroit extrêmement poussiéreux et maintenez la distance minimale requise entre le cordon électrique et les sources de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation électrique avant de nettoyer votre téléphone et nettoyez la fiche de branchement lorsqu'elle est sale.
- N'abîmez pas le cordon d'alimentation électrique en le tordant, le courbant, le tirant ou le faisant chauffer. N'utilisez pas la fiche si elle est lâche, car cela pourrait entraîner des risques d'incendie ou d'électrocution.
- Lorsque vous utilisez la fiche d'alimentation électrique, vérifiez qu'elle est bien branchée. Sinon, elle pourrait surchauffer ou provoquer un incendie.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation électrique. Ne permettez pas au cordon d'être coincé car cela poserait des risques d'incendie ou d'électrocution.
- Ne démontez pas le téléphone.
- Afin d'éviter tout risque de court-circuit pouvant entraîner incendie et électrocution, n'utilisez pas le téléphone pendant sa recharge.

- Si vous mettez votre téléphone dans une poche ou un sac sans en couvrir le réceptacle (fiche d'alimentation électrique), des objets métalliques (pièces de monnaie, trombones ou stylo) pourraient court-circuiter le téléphone. Couvrez toujours le réceptacle lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Ne court-circuitez pas la pile. Les objets métalliques, tels qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, dans votre poche ou sac pourraient court-circuiter les bornes + et - de la pile (bandes métalliques de la pile) lorsque vous bougez. Un court-circuit des bornes pourrait endommager la pile et provoquer une explosion.
- Ne démontez pas la pile, car cela pourrait poser des risques d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie.
- N'exposez pas le téléphone à des vibrations excessives ou à un coup violent.
- Ne placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes, car cela fera exploser la pile.

Avertissements et précautions d'ordre général

- Employez seulement les piles, les antennes, et les chargeurs fournis par LG. La garantie ne sera pas appliquée aux produits fournis par d'autres fournisseurs.
- Rangez la pile à un endroit hors de la portée des enfants.
- L'utilisation d'une pile endommagée ou son placement dans votre bouche pourrait entraîner des blessures graves.
- Ne placez pas d'objets contenant des éléments magnétiques, tels qu'une carte de crédit, une carte téléphonique, un carnet de banque ou un billet de métro, près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone pourrait détériorer les données présentes sur la bande magnétique.
- Ne tenez pas le téléphone ou l'antenne contre le corps pendant un appel.
- Les longues conversations au téléphone pourraient réduire la qualité de l'appel en raison de la chaleur créée par l'utilisation.



- Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre téléphone pendant de longues périodes, rangez-le dans un endroit sûr avec le cordon d'alimentation électrique débranché.
- L'utilisation du téléphone à proximité d'appareils de réception (c.-à-d., télé ou radio) peut créer des parasites dans ce téléphone.
- Seul un personnel autorisé devrait réparer ce téléphone et ses accessoires. Une installation ou réparation défectueuse pourrait provoquer des accidents et, par conséquent, annuler la garantie.
- N'utilisez pas le téléphone cellulaire si l'antenne est abîmée. Si l'antenne abîmée entre en contact avec la peau, elle pourrait provoquer une légère brûlure. Veuillez contacter un centre de réparation agréé par LG pour y faire remplacer l'antenne abîmée.
- N'utilisez pas le téléphone cellulaire là où son utilisation est interdite (dans un avion, par exemple).
- N'exposez pas le téléphone cellulaire à des températures ou humidités élevées.
- Utilisez les accessoires tels que les écouteurs et le kit piéton avec la plus grande précaution. Assurez-vous que les câbles fournis en tant qu'accessoires ne soient pas en contact avec l'antenne inutilement.

Avertissement! ***Consignes de sécurité importantes***

Prévention par rapport à la diminution de l'acuité auditive

Vous pouvez perdre définitivement l'ouïe si vous utilisez un téléphone ou un casque à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau raisonnable. Avec le temps, vous vous habituez à un volume sonore qui vous paraît normal, mais qui peut entraîner une diminution de l'acuité auditive. Si vous entendez des sifflements dans l'oreille ou que les paroles de vos interlocuteurs vous semblent étouffées, arrêtez d'utiliser votre téléphone et votre casque et consultez un médecin. Plus le volume est élevé, moins il

faut de temps pour que votre acuité auditive diminue. Voici quelques conseils de spécialistes auditifs pour vous aider à vous protéger:

- Limitez le temps passé à utiliser votre téléphone ou votre casque d'écoute à un volume élevé.
- Évitez d'augmenter le volume pour couvrir l'environnement bruyant.
- Baissez le volume si vous n'entendez pas les personnes qui parlent à côté de vous.

Pour de l'information sur le réglage de la limite maximum du volume de votre téléphone, reportez-vous au guide des fonctions de ce dernier.

Utilisation du téléphone en toute sécurité

Il est déconseillé et, dans certaines régions, illégal, d'utiliser le téléphone au volant d'un véhicule en mouvement. Soyez prudent et vigilant lorsque vous conduisez. N'utilisez pas votre téléphone si vous voyez qu'il vous dérange ou vous distrait lorsque vous êtes au volant de n'importe quel type de véhicule ou lorsque vous exercez toute autre activité qui requiert votre plus grande attention.

Informations de la FDA



Mise à jour destinée aux consommateurs du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration relative aux téléphones sans fil:

1. Les téléphones sans fil posent-ils un danger pour la santé?

Les preuves scientifiques disponibles ne révèlent pas de problèmes de santé associés à l'utilisation des téléphones sans fil. Il n'y a cependant pas de preuves que les téléphones sans fil soient absolument sans danger. Les téléphones sans fil émettent de faibles niveaux d'énergie radioélectrique (RF) dans la gamme des microondes pendant leur utilisation. Ils émettent également de très faibles niveaux d'énergie de radiofréquence en mode de veille. Tandis que des niveaux élevés de RF peuvent avoir des effets sur la santé (par le réchauffement des tissus), l'exposition à un niveau faible de RF qui ne produit pas l'effet de réchauffement ne pose aucun effet néfaste connu sur la santé. De nombreuses études de l'exposition



à de faibles niveaux de RF n'ont pas révélé d'effets biologiques.

Certaines études ont suggéré que certains effets biologiques ont lieu mais de telles découvertes n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres recherches ont connu des difficultés à reproduire ces études ou à déterminer les raisons des résultats contradictoires.

2. Quel est le rôle de la FDA en matière de sécurité des téléphones sans fil?

Conformément à la législation, la FDA n'étudie pas la sécurité des produits de consommation émettant un rayonnement, comme les téléphones sans fil, avant leur commercialisation, comme c'est le cas pour les nouveaux médicaments ou les nouveaux appareils médicaux. Cependant, l'agence a le droit de prendre des mesures s'il s'avère que les téléphones sans fil émettent des rayonnements à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans un tel cas, la FDA pourrait demander aux fabricants de téléphones sans fil d'informer les utilisateurs des dangers pour la santé et de réparer, remplacer ou

rappeler les téléphones de façon à éliminer les risques.

Bien que les données scientifiques existantes ne justifient pas, pour le moment, de mesures de réglementation de la part de la FDA, elle a demandé à l'industrie des téléphones sans fil de prendre un certain nombre de mesures afin d'assurer la sécurité du public. L'agence a donc recommandé à l'industrie de :

- Appuyer la recherche nécessaire sur les effets biologiques possibles des RF du type de celles émises par les téléphones sans fils;
- Concevoir des téléphones sans fil de façon à réduire au minimum pour les utilisateurs l'exposition aux RF qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et

La FDA appartient à un groupe de travail rassemblant les agences fédérales responsables des différents aspects de la sécurité des RF pour garantir la coordination des efforts au niveau fédéral. Les agences suivantes appartiennent à ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health

- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institute for Health participe également à ce groupe. La FDA partage des responsabilités de réglementation pour les téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux consignes de sécurité de la FCC limitant l'exposition aux RF. La FCC s'appuie sur la FDA et d'autres agences de protection de la santé pour les questions de sécurité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de relais que les réseaux des téléphones sans fil utilisent. Bien que ces stations de relais fonctionnent à des puissances plus élevées que les téléphones sans fil, l'exposition aux RF provenant de ces stations est typiquement des milliers de fois inférieure à celle provenant de téléphones sans fil. Les stations de relais ne font donc pas l'objet des questions de sécurité abordées dans ce document.

3. Quels types de téléphone font l'objet de cette mise à jour?

L'expression téléphone sans fil fait ici référence aux téléphones sans fil portables à antennes intégrées, appelés souvent téléphones "Cellulaires", "mobiles" ou "PCS". Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquence (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux RF sont limitées par des consignes de sécurité de la Federal Communications Commission, établies avec le conseil de la FDA et d'autres agences fédérales de sécurité et de protection de la santé. Lorsque le téléphone se trouve à une distance plus importante de l'utilisateur, l'exposition aux RF s'en trouve considérablement réduite car l'exposition d'une personne aux RF diminue rapidement avec l'augmentation de la distance de la source. Les téléphones sans fil avec un socle de connexion branché au réseau téléphonique d'une résidence fonctionnent en général à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et produisent donc des expositions



aux RF bien inférieures aux limites de sécurité de la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et de nombreuses études ont souffert de vices de forme dans leurs méthodes de recherche. Les expériences sur les animaux, destinées à étudier les effets de l'exposition aux RF caractéristiques des téléphones sans fil, ont abouti à des résultats contradictoires qui ne peuvent souvent pas être répétés dans d'autres laboratoires. Quelques études sur les animaux ont cependant suggéré que de faibles niveaux de RF pourraient accélérer le développement de cancers chez les animaux de laboratoire. Néanmoins, un grand nombre des études montrant un développement accru de tumeurs utilisaient des animaux qui avaient été génétiquement conçus ou traités avec des produits cancérigènes afin d'être prédisposés au développement de cancers en l'absence d'une exposition aux RF. D'autres études ont exposé les animaux à

des RF pendant une période allant jusqu'à 22 heures par jour. Ces conditions ne sont pas similaires aux conditions dans lesquelles les gens utilisent leurs téléphones sans fil et nous ne pouvons donc pas savoir avec certitude ce que les résultats de telles études signifient pour la santé humaine.

Trois grandes études d'épidémiologie ont été publiées depuis décembre 2000. Elles ont étudié toute association possible entre l'utilisation des téléphones sans fil et les cancers du cerveau primaire, les gliomes, les méningiomes ou les neurinomes du nerf auditif, les tumeurs du cerveau ou de la glande salivaire, les leucémies ou d'autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs pour la santé provoqués par l'exposition aux RF des téléphones sans fil. Néanmoins, aucune de ces études ne peut répondre aux questions d'exposition à long terme, puisque la durée moyenne d'utilisation des téléphones dans ces études était d'environ trois ans.

5. Quelle recherche est nécessaire pour déterminer si l'exposition aux RF provenant de téléphones sans fil pose un risque pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques de personnes utilisant réellement des téléphones sans fil fournirait une partie des données qui sont nécessaires. Des études sur l'exposition à vie d'animaux pourraient être achevées dans quelques années. Un très grand nombre d'animaux serait cependant nécessaire pour fournir des preuves fiables d'un effet cancérigène, s'il existe. Des études épidémiologiques peuvent fournir des données qui sont directement applicables à la population humaine mais un suivi de dix ans ou plus pourrait être nécessaire pour fournir des réponses sur certains effets sur la santé, comme le cancer. Cela est dû au fait que l'intervalle entre la durée d'exposition à un agent cancérigène et le moment où les tumeurs se développent, si elles le font, peut être de nombreuses années. L'interprétation des études épidémiologiques est entravée par des difficultés dans la mesure de l'exposition réelle aux RF lors d'une utilisation quotidienne des téléphones sans fil. De nombreux

facteurs jouent un rôle dans cette mesure, comme l'angle auquel l'appareil est tenu ou le modèle de téléphone utilisé.

6. Que fait la FDA pour en apprendre plus sur les effets possibles sur la santé des RF des téléphones sans fil?

La FDA travaille avec le U.S. National Toxicology Program et avec des groupes de chercheurs partout dans le monde pour assurer la tenue d'études sur animaux de grande priorité pour aborder des questions importantes sur les effets de l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF).

La FDA est un participant majeur au projet international des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé depuis ses débuts en 1996. Parmi les résultats importants de ces travaux, on compte le développement d'un calendrier détaillé des besoins de recherche qui a conduit à l'établissement de nouveaux projets de recherche partout dans le monde. Le projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information publique sur les questions des champs électromagnétiques.



La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord de collaboration en recherche et développement (CRADA— Cooperative Research and Development Agreement) pour effectuer des recherches sur la sécurité des téléphones sans fil. La FDA assure la surveillance scientifique en obtenant les avis des experts du gouvernement, de l'industrie et d'organisations académiques. La recherche, financée par la CTIA, est menée par contrats avec des chercheurs indépendants. La recherche initiale comprendra des études en laboratoire et des études d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA comprendra aussi une évaluation générale des recherches supplémentaires nécessaires dans le contexte des développements scientifiques les plus récents dans le monde.

7. Comment puis-je trouver le niveau d'énergie de radiofréquence auquel je suis exposé en utilisant mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) limitant l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF). La FCC a établi ces limites en consultation avec la FDA et les autres agences fédérales sur la sécurité et la protection de la santé. La limite de la FCC pour l'exposition aux RF provenant de téléphone sans fil est établie à un taux d'absorption spécifique (TAS) de 1,6 watts par kilogramme (1,6 W/kg). La limite de la FCC est en accord avec les normes de sécurité établies par le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et le National Council on Radiation Protection and Measurement. La limite d'exposition tient compte de la faculté du corps à dissiper la chaleur des tissus qui absorbent de l'énergie provenant du téléphone sans fil et est établie à des niveaux bien inférieurs à ceux connus comme ayant des effets. Les fabricants de téléphones sans fil

doivent informer la FCC le niveau d'exposition aux RF pour chaque modèle de téléphone. Le site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/>) donne des instructions pour trouver le numéro d'identification sur votre téléphone afin que vous puissiez trouver le niveau d'exposition aux RF de votre téléphone dans la liste en ligne.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquence provenant de téléphones sans fil?

L'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) est en train d'élaborer une norme technique pour la mesure de l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) provenant de téléphones sans fil et d'autres appareils sans fil avec la participation et la direction des chercheurs et des ingénieurs de la FDA. La norme « Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications devices: Experimental Techniques » propose la première méthodologie d'essai uniforme pour la mesure du taux auquel les RF sont déposées

dans les têtes des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle simulant un tissu de la tête humaine. On s'attend à ce que la méthodologie d'essai TAS normalisée améliore considérablement l'uniformité des mesures prises dans différents laboratoires pour un même téléphone. Le TAS représente la mesure de la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, que ce soit par le corps entier ou par une petite partie du corps. Il est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Cette mesure est utilisée pour déterminer si un téléphone sans fil est conforme aux consignes de sécurité.

9. Quelles précautions dois-je prendre pour réduire mon exposition à l'énergie de radiofréquence provenant de mon téléphone sans fil?

S'il y a un risque à utiliser ces produits, et, pour l'instant, nous ne savons pas s'il existe, il est probablement très faible. Mais si vous êtes intéressé à éviter même des risques potentiels, vous pouvez prendre quelques simples précautions pour minimiser votre exposition à l'énergie de



radiofréquence (RF). Puisque la durée est un facteur clé dans le niveau d'exposition d'une personne, la réduction du temps passé à utiliser un téléphone sans fil réduira l'exposition aux RF. Si vous devez tenir de longues conversations au téléphone sans fil tous les jours, vous devriez mettre plus de distance entre votre corps et la source des RF, puisque le niveau d'exposition diminue considérablement avec la distance. Vous pourriez par exemple utiliser un casque d'écoute et porter le téléphone sans fil loin de votre corps ou utiliser un téléphone sans fil branché à une antenne éloignée. Encore une fois, les données scientifiques ne démontrent pas que les téléphones sans fil soient dangereux pour la santé. Mais si vous avez des inquiétudes sur l'exposition aux RF provenant de ces produits, vous pouvez prendre des précautions comme celles décrites ci-dessus pour réduire votre exposition aux RF associée à l'utilisation de téléphones sans fil.

10. Qu'en est-il des enfants utilisant des téléphones sans fil?

Les preuves scientifiques ne montrent pas de danger pour les

utilisateurs de téléphones sans fil, y compris pour des enfants et des adolescents. Si vous voulez prendre des précautions pour réduire l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF), les mesures décrites ci-dessus s'appliquent aux enfants et aux adolescents utilisant des téléphones sans fil. La réduction du temps d'utilisation de téléphones sans fil et l'augmentation de la distance entre l'utilisateur et la source de RF réduiront l'exposition aux RF. Certains groupes parrainés par d'autres gouvernements nationaux ont conseillé de décourager les enfants d'utiliser des téléphones sans fil. Le gouvernement du Royaume-Uni, par exemple, a distribué des feuillets contenant une telle recommandation en décembre 2000. Ils indiquent qu'aucune preuve n'existe montrant que l'utilisation d'un téléphone sans fil provoque des tumeurs du cerveau ou d'autres effets nocifs. Leur recommandation de limiter l'utilisation de téléphones sans fil par les enfants est strictement à titre de précaution. Elle ne s'appuie pas sur des preuves scientifiques de l'existence d'un tel danger pour la santé.

11. Qu'en est-il de l'interférence des téléphones sans fil avec les équipements médicaux?

L'énergie de radiofréquence (RF) provenant de téléphones sans fil peut interférer avec le fonctionnement de certains appareils électroniques. Pour cette raison, la FDA a aidé à mettre au point une méthode d'essai détaillée pour mesurer les interférences électromagnétiques (IEM) produites par les téléphones sans fil sur les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques. Cette méthode d'essai fait maintenant partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). La version finale, un effort combiné de la FDA, les fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée vers la fin de l'an 2000. Cette norme permettra aux fabricants de protéger les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques des IEM des téléphones sans fil. La FDA a mesuré les interférences produites par les téléphones portables sans fil sur des appareils de correction auditive et a aidé à établir une norme volontaire parrainée par le Institute of

Electrical and Electronic Engineering (IEEE). Cette norme précise les méthodes d'essai et les conditions de fonctionnement des appareils de correction auditive et des téléphones sans fil afin qu'aucune interférence ne se produise lorsqu'une personne utilise un téléphone « compatible » et un appareil de correction auditive « compatible » en même temps. Cette norme a été approuvée par le IEEE en l'an 2000. La FDA continue d'observer l'utilisation des téléphones sans fil pour trouver des interactions possibles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses sont découvertes, la FDA effectuera des essais pour évaluer les interférences et travailler à résoudre le problème.

12. Où puis-je trouver d'autres informations?

Pour l'information additionnelle, référez-vous aux ressources suivantes:

La page Web de la FDA sur les téléphones sans fil (<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Le RF Security Program de la

Federal Communications
Commission (FCC)
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

La commission internationale pour
la protection contre les
rayonnements ionisants
(<http://www.icnirp.de>)

Le projet international sur les
champs électromagnétiques de
l'Organisation mondiale de la Santé
(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection
Board (R.-U.)
(<http://www.nrp.org.uk/>)

Renseignements sur le SAR

(Débit d'absorption spécifique)

Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques. Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites sont dérivées des recommandations émises par le National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) et l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Les recommandations ont été développées par des scientifiques et des ingénieurs de l'industrie, des gouvernements et de l'enseignement, après avoir passé en revue l'ensemble de la documentation scientifique traitant des effets biologiques des radiofréquences. La limite d'exposition pour les téléphones mobiles est basée sur une unité de mesure appelée débit d'absorption

spécifique ou SAR.

Le SAR mesure le taux d'absorption d'énergie de radiofréquences par le corps humain en watts par kilogramme (W/kg). La réglementation de la FCC exige que le SAR des téléphones mobiles n'excède pas 1,6 W/kg.

Cette limite prévoit une marge de sécurité pour assurer au public une protection additionnelle et tenir compte des variations de mesure.

Les essais portant sur le SAR sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC, le téléphone transmettant à sa puissance maximale sur toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le SAR soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du SAR du téléphone lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale.

En général, étant donné que le téléphone est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il n'excède pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

Ce téléphone a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, c'est-à-dire en tenant compte d'une distance de 2 cm entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance d'au moins 2 cm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone. Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composantes métalliques ne doivent pas être utilisés. Les accessoires portatifs empêchant le maintien d'une distance de 2 cm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et n'ayant



pas été testés en vue d'une utilisation type comme accessoires portatifs peuvent ne pas être conformes aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés. La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour ce téléphone, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de SAR signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Le SAR le plus élevé obtenu pour ce modèle lors des essais a été de 0.791 W/kg près de l'oreille, et de 1.08 W/kg lorsque l'appareil est porté sur soi. Bien que les niveaux de SAR puissent varier selon le téléphone et la position, les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées dans chaque cas. Les données de SAR pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées sous la section Display Grant du site <http://www.fcc.gov/oet/fccid>. Pour des informations sur un modèle spécifique de téléphone mobile, ce site Web permet de rechercher le code FCC qui est habituellement

indiqué sur le boîtier du téléphone. Sur certains modèles de téléphone, l'étiquette du code FCC se trouve sous la pile. Lorsque vous avez en main le code FCC du modèle de téléphone voulu, suivez les instructions du site Web pour connaître le SAR type ou maximum de ce téléphone. D'autres renseignements sur le SAR sont offerts sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse <http://www.ctia.org>.

*Au Canada et aux États-Unis, le SAR limite pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

De nombreux accessoires sont offerts en option pour votre téléphone mobile. Consultez votre revendeur local pour plus de renseignements. Les articles en option sont vendus séparément. Des accessoires sont disponibles sur www.telusmobilite.com.



Chargeur de pile



Les piles



Câble USB



Étui



1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE:

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de tous défauts de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

- (1) Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
- (2) Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
- (3) Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
- (4) Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
- (5) Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toute pièce du téléphone et tout accessoire défectueux.

- (6) LG peut utiliser des pièces ou composantes remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE:

- (1) Les défauts ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
- (2) Les défauts ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
- (3) Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne

soient directement causés par des défauts de matériel ou de fabrication.

- (4) Si l'utilisateur n'a pas avisé le service à la clientèle du fournisseur ou du fabricant du défaut ou du mauvais fonctionnement présumés du produit pendant la durée de la garantie.
- (5) Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
- (6) Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
- (7) Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
- (8) Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:

- (1) Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, en fait et en droit, légales ou autres, y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité

marchande ou d'adaptation à un emploi particulier.

- (2) La société de transport est l'unique responsable en cas de dommages lors de l'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.



4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE:

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada:
LG Electronics Canada, Inc.
Tél. : 1-888-542-2623

