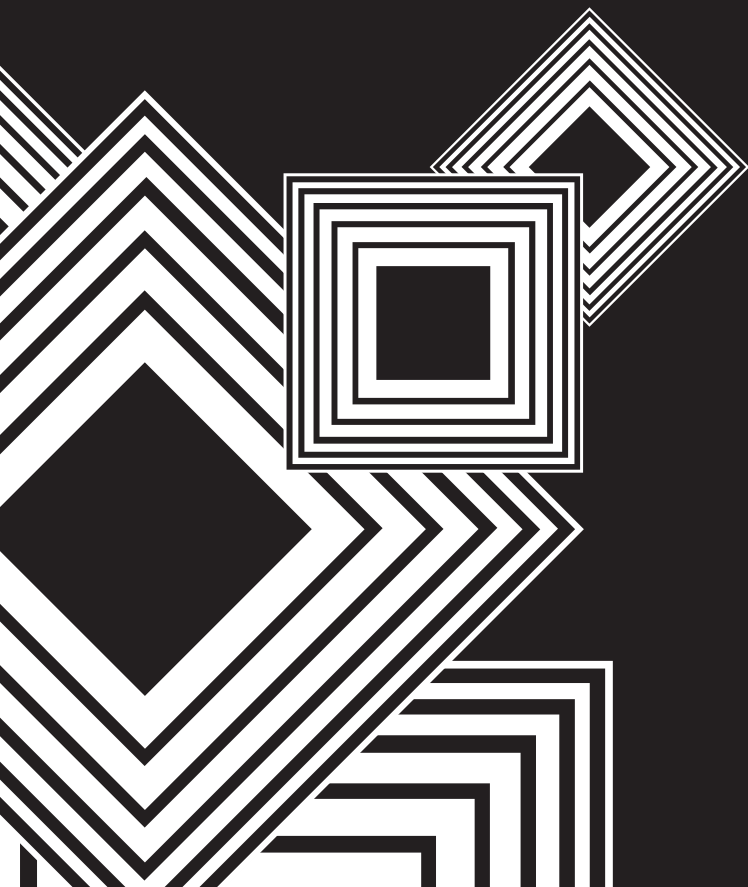


TOSHIBA

TS608

携
帯
電
話

Guide d'utilisation



SOMMAIRE

Garantie et Sécurité	4
Service Après-vente	4
Consignes de sécurité	4
Généralités	4
Environnement d'utilisation	5
Appareils électroniques	6
Sécurité de la batterie	6
Touche programme SOS	7
Informations relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques européennes	7
Avis de la FCC	8
Entretien et Maintenance	8
Licences	11
Déclaration de conformité Toshiba	12
Configuration du téléphone	13
Batterie	13
Mise en place ou remplacement de la batterie	13
Chargement de la batterie	15
Indicateur de charge	16
Carte SIM	17
Insertion ou retrait de la carte SIM	17
Numéros d'identification personnels (codes PIN)	19
Fente mémoire	20
Informations générales	22
Présentation du téléphone	22
Touches	23
La touche de navigation	25
Touches d'accès rapide	26
Touches programme	27
Menu principal	28
Icônes	31

Fonctions de base du téléphone	32
Emission d'un appel d'urgence	32
Emission/Fin d'appel	32
Prise/Refus d'un appel	33
Mise en attente d'un appel	34
Composition/Réception d'un second appel	34
Conférence	34
Réception d'un troisième appel	35
Saisie de texte	35
Changement de mode de saisie	35
Langue T9	35
Tableau des caractères	37
Paramètres	39
Généralités	39
Langue	39
Heure et date	39
Sécurité	41
Commande vocale	42
Verrouillage automatique du clavier	43
Raccourcis	44
Stockage par défaut	44
Mode Avion	45
Profils	45
Paramètres par défaut	46
Ecran	46
Fond d'écran	46
Thèmes	46
Niveau de rétroéclairage	47
Durée du rétroéclairage	47
Accueil perso.	47
Sons	47
Type d'alerte	48
Mélodies	48
Volume de la sonnerie	48
Bip de touche	48
Son d'obturateur	49

Connectivité	49
Options d'appel	49
Paramètres du message	53
Réseau	54
Navigateur	55
Connexions	55
Bluetooth	56
Fonctions USB	57
Carte mémoire	57
Navigateur	58
Configuration WAP	58
Connexion au WAP	59
Paramètres WAP push	59
Outils	60
Organiseur	60
Alarme	61
Rendez-vous	61
Tâches	62
Notes	62
Calculatrice	63
Touches de calcul	63
Convertisseur	64
Cpte à rebours	64
STK (Kit d'outils SIM)	64
Caméra	65
Mode Caméra	65
Mode Vidéo	66
Messages	68
Messages texte (SMS)	69
Messages multimédia (MMS)	71
Email	73
Modèles	74
Infos services	75
Etat de la mémoire	75
Messagerie vocale	75

Divertissements	76
Jeux	76
Compositeur	77
Répertoire des contacts	78
Créer/Afficher des contacts/Contact SIM ou Répertoire	78
Afficher des groupes	80
Numéros spéciaux	80
Appel rapide	81
Avancé	81
Etat de la mémoire	81
Mon lecteur	82
Radio FM	82
Dossiers	83
Dernières lectures	84
Listes de lecture	84
Enregistreur vocal	85
MP3 en arrière-plan	85
Mes données	86
Gestion de fichiers	86
Mémoire du téléphone	86
Carte mémoire	87
Appels	88
Historique des appels	88
Effacer l'historique	89
Paramètres d'appel	89
Index	94

TOSHIBA CORPORATION

REMARQUE MPORTANTE : LISEZ CE QUI SUIT AVANT D'UTILISER VOTRE TELEPHONE PORTABLE

EN UTILISANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT LES PRODUITS LOGICIELS SUR CE TELEPHONE, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR ACCEPTE LES TERMES DE CE CONTRAT EULA (End User Licence Agreement). SI VOUS ÊTES EN DÉSACCORD AVEC LES TERMES DE CE CONTRAT EULA, VEUILLEZ NE PAS UTILISER LE LOGICIEL FOURNI.

End User Licence Agreement

Cet End User Licence Agreement (« EULA ») est un contrat entre vous (l'utilisateur) et TOSHIBA CORPORATION (« Toshiba ») applicable au produit logiciel installé sur un téléphone mobile Toshiba 2.5G qui vous a été fourni (le « Téléphone »).

L'utilisation ou la mise à disposition de tous logiciels installés sur le téléphone mobile ainsi que les documentations associées (le « Logiciel ») constitue votre acceptation de ces conditions, sauf si d'autres conditions sont émises par le fournisseur sur le téléphone mobile, auquel cas, des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer. Si vous n'acceptez pas les conditions de cet EULA, vous ne devez pas utiliser ou installer le logiciel.

1. **Accord de licence.** Toshiba vous accorde le droit personnel, incessible et non exclusif d'utiliser le Logiciel tel qu'il est défini dans cette licence EULA. La modification, l'adaptation, la traduction, la location, la mise à disposition, le transfert ou la cession de tout ou partie du Logiciel, ou tout droit accordé par la présente, à tout autre personne et le retrait de toute notice ou étiquette du Logiciel est strictement interdite, à l'exception de ce qui est expressément autorisé dans cet EULA. Par ailleurs, vous acceptez également de ne pas créer de travaux dérivés basés sur ce Logiciel.
2. **Copyright.** Le Logiciel n'est pas vendu mais concédé sous licence. Vous reconnaissez qu'aucun droit à la propriété intellectuelle du Logiciel ne vous sera transféré. Par ailleurs, vous reconnaissez que l'intégralité des droits de propriété du Logiciel resteront la propriété exclusive de Toshiba, des filiales de Toshiba et/ou de ses fournisseurs, et vous n'obtiendrez aucun droit sur le Logiciel, à l'exception de ce qui a été défini dans cet EULA. Vous êtes autorisé à conserver une copie de sauvegarde du Logiciel uniquement dans la

mesure du nécessaire et à des fins licites. Toutes les copies du Logiciel doivent contenir les mêmes notices de propriété que celles contenues dans le Logiciel et sont soumises aux mêmes termes de cet EULA. Tous les droits inclus dans le Produit, qui ne sont pas explicitement accordés dans le cadre de cette Licence, sont totalement réservés à Toshiba, à ses filiales et/ou à ses fournisseurs.

3. **Décompilation.** Vous ne tenterez pas, et si vous êtes une organisation commerciale, vous mettrez tout en œuvre pour dissuader vos employés et sous-traitants de pratiquer l'ingénierie à rebours, la décompilation, la modification, la traduction ou le désassemblage de tout ou partie du Logiciel, à moins que de telles pratiques soient autorisées par la réglementation applicable et uniquement si ces pratiques sont conformes à la réglementation applicable. Le non respect des termes mentionnés précédemment ou tous autres termes et conditions contenus dans la présente entraînera la résiliation automatique de cette licence et la révocation des droits accordés à Toshiba.
4. **GARANTIE LIMITEE.** Uniquement durant la période de garantie de l'appareil, Toshiba, les filiales de Toshiba et ses fournisseurs ou sa société de maintenance agréée s'engage à réparer ou à remplacer à la seule discrétion de Toshiba, tout Logiciel defectueux, sous réserve que ces défauts ne résultent pas d'actes ou d'un événement échappant au contrôle raisonnable de Toshiba. A L'EXCEPTION DE CE QUE PREVOIT CET EULA : (A) TOSHIBA, LES FILIALES DE TOSHIBA ET SES FOURNISSEURS DÉCLINENT TOUTES GARANTIES, CONDITIONS OU AUTRES DISPOSITIONS (EXPRESSE OU TACITE), Y COMPRIS LES GARANTIES DE COMMERCIALITE OU APTITUDE A UNE FIN PARTICULIERE ET DE NON INFRACTION AUX DROITS DE TIERS ; ET (B) VOUS SUPPORTEZ TOUS LES RISQUES AFFERENTS A LA QUALITE ET AU FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL. VOUS ACCEPTEZ QUE LE LOGICIEL NE REPONDE PAS A VOS EXIGENCES ET QU'AUUCUNE GARANTIE NE PEUT ETRE DONNEE SUR LE FONCTIONNEMENT CONTINU OU EXEMPT D'ERREURS DU LOGICIEL.
5. **LIMITATION DE RESPONSABILITE.** DANS LA MESURE DE CE QUI EST PERMIS PAR LA LOI, EN AUCUN CAS TOSHIBA, LES FILIALES DE TOSHIBA OU SES FOURNISSEURS NE PEUVENT ETRE TENUS RESPONSABLES DE TOUS DOMMAGES RESULTANT DE (A) TOUTE PERTE DE REVENU,

D'INTERRUPTION D'ACTIVITES, PERTE D'INFORMATION ;
OU (B) DOMMAGE SPÉCIAL, ACCIDENTEL, INDIRECT QUEL
QU'IL SOIT (QUE CE SOIT DANS UNE ACTION FONDÉE SUR UN
CONTRAT, SUR LA NÉGLIGENCE OU SUR UN AUTRE DÉLIT),
RÉSULTANT DE : (I) L'UTILISATION OU L'INCAPACITE A UTILISER
LE LOGICIEL, MEME SI TOSHIBA, LES FILIALES DE TOSHIBA,
OU SES FOURNISSEURS ONT ETE INFORMES DE LA
POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES ; OU (II) DE TOUTE
RECLAMATION PAR UN TIERS. A L'EXCEPTION DE CE QUE
PREVOIT CETTE SECTION, L'ENTIERE RESPONSABILITE DE
TOSHIBA DANS LE CADRE DE CET EULA NE PEUT EXCEDER LE
PRIX DU LOGICIEL.

LE SUSDIT DENI ET LA LIMITATION N'EXCLUT PAS NI NE LIMITE
(A) LA RESPONSABILITE EN CAS DE DECES OU DOMMAGES
CORPORELS CAUSES PAR LA NEGLIGENCE OU (B) TOUT
DROIT LEGAL OU RESPONSABILITE DANS LA MESURE OU LA
LEGISLATION EN VIGUEUR PREVOIT CETTE RESPONSABILITE.
VEUILLEZ EFFECTUER UNE COPIE DE TOUTES LES DONNEES
QUE VOUS AVEZ INSEREES DANS VOTRE PRODUIT PAR
EXEMPLE : LES NOMS, ADRESSES, NUMEROS DE TELEPHONE,
MELODIES, ETC. AVANT D'EXPEDIER LE PRODUIT A DES FINS
DE MAINTENANCE, DANS LA MESURE OU CES DONNES
RISQUENT D'ETRE SUPPRIMEES DANS LE CADRE DE CETTE
OPERATION.

6. Lois. Ce contrat EULA est régi par les lois du Royaume-Uni et du Pays de Galles. Tout conflit relatif à ce contrat EULA sera soumis à la juridiction exclusive des tribunaux anglais.
7. Loi sur l'exportation. Toute utilisation, duplication ou cession du Logiciel implique le contrôle des produits et/ou des données techniques dans le cadre des lois sur l'exportation des pays applicables et peut être soumise à l'approbation des autorités gouvernementales avant l'exportation. Toute exportation, directe ou indirecte, en infraction avec les lois sur l'exportation des pays applicables, est interdite.
8. Tiers bénéficiaire. Vous reconnaissez que certains concédants de Toshiba sont des tiers bénéficiaires du présent contrat EULA, et ont le droit de faire respecter les obligations énoncées dans le présent Contrat.

9. Transferts. Le Logiciel peut être transféré uniquement s'il est installé sur le Téléphone à un utilisateur tiers légal, dans la mesure où ce tiers accepte les termes de ce contrat EULA qu'il continuera d'appliquer.
10. SI VOUS ETES UN CONSOMMATEUR AU ROYAUME-UNI ET QUE LE LOGICIEL EST CONSIDERE COMME UN « BIEN » VOS DROITS NE SONT PAS AFFECTES DANS LE CADRE DE LA LOI APPLICABLE.

Garantie et Sécurité

Cette section contient des informations importantes relatives à la garantie et à la sécurité. Vous devez lire attentivement ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

Service Après-vente

Votre téléphone Toshiba ne contient pas de pièces pouvant être remplacées par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur la maintenance, contactez votre revendeur ou votre opérateur.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes suivantes pour utiliser votre téléphone en toute sécurité et en toute légalité.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Seuls les écouteurs fournis avec le produit ont fait l'objet d'un test de conformité à la article L 5232-1 du Code de la Santé Publique.

Généralités

- Utilisez votre téléphone de manière appropriée, par exemple, portez-le à l'oreille. Une utilisation incorrecte peut altérer ses performances.
- N'utilisez que des batteries et des accessoires compatibles. L'utilisation d'éléments incompatibles peut endommager votre téléphone de manière irréversible.

- Ne connectez pas le téléphone à un autre périphérique sans avoir pris connaissance de la documentation fournie. L'autre périphérique peut ne pas être compatible.
- Lorsque vous passez des appels d'urgence avec votre téléphone, vérifiez qu'il est en marche et en service.
- Des interférences peuvent affecter les performances de votre téléphone. Lorsque vous vous éloignez de la source de l'interférence, le téléphone doit fonctionner normalement.

Environnement d'utilisation

- N'utilisez pas le téléphone en conduisant ou lorsque vous faites fonctionner une machine. Si vous devez utiliser votre téléphone en voiture, gardez votre véhicule avant de prendre la communication. Si vous utilisez un kit auto mains libres, assurez-vous que le téléphone est correctement rangé dans son étui.
- Mettez votre téléphone hors tension lorsque vous vous rendez dans un hôpital ou dans un établissement de santé. Les téléphones mobiles peuvent interférer avec le fonctionnement d'appareils médicaux. Vous devez donc respecter les réglementations locales en vigueur en matière d'utilisation du téléphone.
- Mettez votre téléphone hors tension lorsque vous prenez l'avion. L'utilisation du téléphone mobile peut perturber le fonctionnement des systèmes de l'avion. Vous avez l'obligation de vous conformer à cette recommandation.
- Respectez les consignes des panneaux vous demandant d'éteindre votre téléphone.
- N'utilisez pas votre téléphone dans les stations-services. Ne placez pas votre téléphone à proximité de carburants ou de produits chimiques.
- Mettez votre téléphone hors tension lorsque des travaux à l'explosif sont en cours. Respectez les consignes ou les réglementations indiquées.
- Mettez votre téléphone hors tension lorsque vous vous trouvez dans une atmosphère potentiellement explosive (par exemple dans des zones de stockage de carburants, des installations de vaporisation de peinture, etc.).

- Seul un personnel qualifié peut installer le système dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut être dangereuse et peut entraîner l'annulation de votre garantie. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule, ou son représentant.

Appareils électroniques

- Si vous portez un stimulateur cardiaque, ou que vous en êtes en compagnie de quelqu'un qui en porte un, vous devez savoir que votre téléphone peut interférer avec le fonctionnement du stimulateur cardiaque. Seuls certains types de stimulateurs cardiaques sont concernés et uniquement dans le cas où le téléphone mobile est placé directement à proximité. Pour plus d'informations, consultez votre médecin ou le fabricant du stimulateur cardiaque.
- Votre téléphone peut interférer avec le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si tel est le cas, vous devez contacter votre opérateur ou un médecin.
- Votre téléphone peut interférer avec le fonctionnement de certains appareils médicaux non protégés. Consultez un physicien ou le fabricant de l'appareil pour garantir la sécurité de l'appareil.
- Votre téléphone peut interférer avec le fonctionnement de systèmes électroniques non protégés dans les véhicules à moteur. Citons, par exemple : les air-bags et les systèmes à injection de carburant. Vous devez vous renseigner auprès du fabricant du véhicule afin de savoir si ce dernier est correctement protégé.

Sécurité de la batterie

Votre appareil est actionné par une batterie rechargeable. Les performances optimales d'une batterie neuve ne sont atteintes qu'après deux ou trois cycles complets de charge et de décharge. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais s'usera avec le temps. Quand la durée des conversations et les temps de veille se réduisent sensiblement, il convient d'acheter une nouvelle batterie.

- Une batterie neuve ou n'ayant pas été utilisée longtemps pourrait avoir une capacité réduite les premières fois où elle est utilisée. La batterie ne peut être chargée qu'à des températures situées entre 0 °C (+32 °F) et +45 °C (+113 °F).

- N'utilisez que des batteries approuvées par Toshiba et ne rechargez la batterie qu'à l'aide du chargeur fourni par Toshiba.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez-le de la prise électrique.
- Ne laissez pas la batterie connectée au chargeur et à la prise électrique plus longtemps qu'il n'est nécessaire, car une charge excessive risque d'écourter sa durée de vie.
- Ne provoquez pas de court-circuit sur la batterie. Un court-circuit accidentel peut se produire en cas de contact d'un objet métallique avec une connexion directe entre les bornes + et – de la batterie.
- N'exposez pas la batterie à des variations de températures extrêmes, par exemple, un réfrigérateur, une voiture ou les rayons directs du soleil, au risque d'altérer ses performances.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Ne mettez pas la batterie au rebut. La batterie contient des produits chimiques toxiques et doit être jetée dans un endroit prévu à cet effet. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre municipalité.

Touche programme SOS

La touche programme **SOS** permet d'appeler les services d'urgences sans entrer votre code PIN ou même en cas de blocage de votre téléphone.

La touche programme **SOS** est active uniquement avant d'entrer le code PIN. Pour l'utiliser, appuyez simplement sur la touche et confirmez à l'aide de la touche programme **Oui**.

Informations relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques européennes

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été définies par l'ICNIRP, un comité scientifique indépendant, et comprennent des seuils de sécurité destinés à assurer la protection de toutes les personnes, quel que soient leur âge et leur état de santé.

- * Les tests ont été réalisés conformément aux directives internationales de test.

La limite DAS définie par le FCC est de 1.6 W/kg. Les tests sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (par exemple, à l'oreille, porté sur soi) conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle. La valeur SAR maximum pour ce modèle de combiné, lorsqu'il est testé pour l'utilisation à l'oreille, est de 0,487 W/kg à une bande PCS 1900 et, lorsqu'on le transporte sur soi, elle est de 0,393 W/kg à une bande PCS 1900. Utilisation sur le corps ; le présent appareil a été testé pour des utilisations sur le corps typiques avec le dos du combiné tenu à 1,5 centimètres du corps. Pour respecter les exigences de la FCC en matière d'exposition aux champs électromagnétiques, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de 1,5 cm entre le corps de l'utilisateur et le dos du téléphone. Les pinces pour ceintures, étuis et accessoires similaires utilisés avec le téléphone ne doivent pas contenir de pièces métalliques. Les accessoires qui ne respectent pas ces exigences peuvent ne pas être conformes aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux champs électromagnétiques ; leur utilisation doit donc être évitée.

De plus amples informations concernant le DAS (Specific Absorption Rates) sont disponibles sur le site Web de la CTIA (Cellular Telecommunications & Internet Association) à l'adresse suivante : <http://www.phonefacts.net>.

Avis de la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles et (2) il doit pouvoir supporter toute interférence reçue, même si ces interférences perturbent son fonctionnement.

Entretien et Maintenance

Si vous prenez soin de votre téléphone et de toutes les autres pièces et accessoires fournis, (« téléphone »), vous prolongerez la qualité d'utilisation du téléphone et sa durée de vie. Les conseils ci-dessous sont destinés à vous aider à remplir vos obligations en matière de garantie.

- Tenez le téléphone et ses accessoires hors de la portée des enfants en bas âge.
- Protégez votre téléphone de l'eau et de l'humidité, dans la mesure où les liquides peuvent contenir des minéraux qui corrodent les circuits électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux et ne l'y laissez pas. Les parties amovibles du téléphone pourraient s'abîmer.
- Ne rangez pas votre téléphone dans des pièces chaudes. Des températures élevées peuvent écourter la durée de vie du téléphone, endommager la batterie et provoquer la déformation ou la fonte de certaines matières plastiques utilisées dans la fabrication du téléphone.
- Ne rangez pas votre téléphone dans des pièces froides. Si une différence importante existe entre la température ambiante de la pièce et le téléphone, de la condensation peut se former à l'intérieur du téléphone et endommager les circuits électroniques.
- Ne pas ouvrir le téléphone à moins que ce ne soit absolument nécessaire, par exemple, pour installer la batterie ou la carte SIM. Nous vous recommandons de consulter votre revendeur en cas de problèmes avec l'un ou l'autre de ces articles et de laisser ses experts manipuler le téléphone à votre place.
- Manipulez le téléphone avec précaution. Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne le soumettez pas à des chocs, vous pourriez endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produit chimique corrosif, de détergents agressifs, ni de solvants pour nettoyer le téléphone. Si vous devez le nettoyer, utilisez un chiffon doux non pelucheux.
- N'appliquez pas de peinture, ou une substance similaire sur votre téléphone. Cela pourrait bloquer les pièces amovibles du téléphone.
- Si le téléphone ou l'un des accessoires ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur qui pourra vous conseiller et vous fournir l'assistance nécessaire.
- Des interférences électriques peuvent affecter les performances de votre téléphone. Cela est parfaitement normal et lorsque vous vous éloignez de la source de l'interférence, le téléphone doit fonctionner normalement.
- N'essayez pas de désassembler votre téléphone, ni ses accessoires. Seul le personnel agréé Toshiba peut assurer la maintenance de votre téléphone.

Les informations suivantes s'appliquent aux Etats Membres de l'Union Européenne uniquement :

L'utilisation de ce symbole indique que ce produit ne peut pas être traité comme déchet ménager. En remettant ce produit au point de collecte prévu à cet effet, vous contribuez à préserver l'environnement et la santé des conséquences néfastes qu'entraînerait un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec votre commune, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez effectué votre achat.



Licences

- La saisie de texte T9® et le logo T9® sont des marques déposées de Tegic Communication. La saisie de texte T9 est concédée sous licence suivante :




N° de brevet aux Etats-Unis 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549 et 6,636,162, 6,646,573 ; N° de brevet en Australie 727539, 746674 et 747901 ; N° de brevet au Canada 1,331,057, 2,302,595 et 2,227,904 ; N° de brevet au Japon 3532780, 3492981 ; N° de brevet au Royaume-Uni 2238414B ; N° de brevet standard à Hong Kong HK1010924 ; N° de brevet en République de Singapour 51383, 66959 et 71979 ; N° de brevet en Europe 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2) ; N° de brevet en République de Corée KR201211B1 et KR226206B1. N° de brevets applicables en République populaire de Chine 98802801.8, 98809472.X et 96196739.0 ; N° de brevet au Mexique 208141 ; N° de brevet en Fédération de Russie 2206118. Des brevets supplémentaires sont en instance à travers le monde

- Ce produit contient le logiciel de navigation Internet Openwave d'Openwave Systems Inc.

Copyright © 2000-2005 Openwave Systems Inc.

Openwave® est une marque déposée ou une marque de commerce d'Openwave Systems Inc. au Japon et dans des pays sélectionnés dans le monde entier. Certifié avec l'accord de licence de logiciel de navigation Master No. 000336.

-  CE 0168
- Le nom et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. aux Etats-Unis.



Déclaration de conformité Toshiba

TOSHIBA

TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS (U.K.) LTD
MOBILE COMMUNICATIONS DIVISION
Weybridge Park, Riverside Way, Camberley, Surrey GU15 3YA
Tel: +44 (0)1276 405100 Fax: +44 (0)1276 405111

DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Toshiba Information Systems UK (Ltd), Mobile Communications Division**

of **Toshiba Court
Weybridge Business Park
Addlestone Road
Weybridge
KT15 2UL**

declare under our sole responsibility that the product

**TS608/TS30/TS2060
Type (Model) Name is SD3-E01**

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 60950 and EN 50360

We hereby declare that all essential radio test suites, EMC & safety requirements have been carried out and that the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10(5) and detailed in Annex IV of Directive 199/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ

Identification mark: **0168**

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

**Toshiba Information Systems UK (Ltd), Mobile Communications Division
Riverside Way, Camberley, Surrey, GU15 3YA**

Name:- **Noritaka Tanigawa**

Title:- **Deputy Managing Director of TIU
General Manager Mobile Communications Division**

Signature:- 

Date:- **9.5.2006**



Registered Office: Toshiba Court, Weybridge Business Park, Addlestone Road, Weybridge, Surrey KT15 2UL
Registered Number: 918861 England. Telephone (Switchboard) 01932 841600 Facsimile 01932 852455
www.toshiba.co.uk



Configuration du téléphone

Cette section décrit trois opérations de base, telles que l'insertion de votre carte SIM, le chargement de la batterie et la saisie de votre code PIN.

Vous devez effectuer les opérations suivantes avant de commencer à utiliser le téléphone :

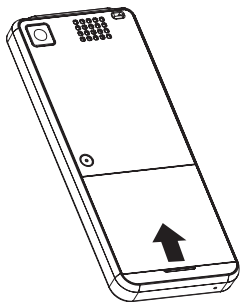
- Vérifiez que la batterie est en place
- Vérifiez que la carte SIM est insérée
- Chargez la batterie du téléphone

Batterie

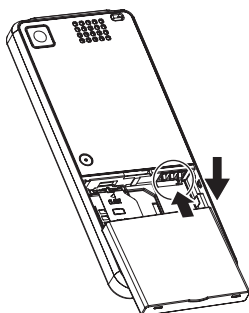
La batterie fournie avec le téléphone n'est pas chargée. Avant toute utilisation du téléphone, vous devez installer la batterie et la charger.

Mise en place ou remplacement de la batterie

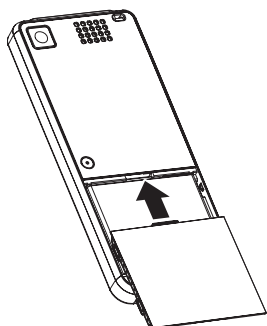
Mise en place ou remplacement de la batterie



Etape 1 :
Soulevez le couvercle de
la batterie pour le retirer.



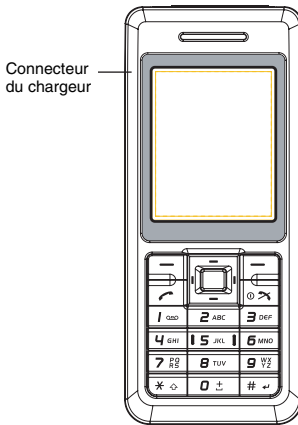
Etape 2 :
Insérez la batterie contre
les connecteurs
métalliques et exercez
une légère pression.



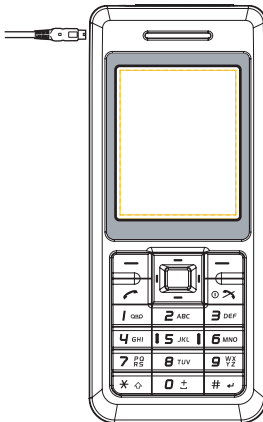
Etape 3 :
Remettez le couvercle de
la batterie en place.

Chargement de la batterie

Pour charger la batterie :



Etape 1 :
Recherchez le connecteur
du chargeur situé sur le
côté gauche du
téléphone.



Etape 2 :
Branchez le chargeur au
téléphone. Branchez le
câble du chargeur à une
prise électrique. L'écran
de connexion du chargeur
s'affiche.



Pendant la charge, il se pourrait qu'aucune indication n'apparaisse à l'écran. Maintenez le téléphone en charge pendant un certains temps avant de débrancher le chargeur.

Débranchement du chargeur

Pour débrancher le câble du chargeur, tenez le fermement et tirez. Vous devez débrancher le chargeur de la prise de courant avant de débrancher le câble du chargeur du téléphone.

Indicateur de charge

La première fois que vous chargez la batterie, vous devez la laisser charger au moins 8 heures. La batterie n'offre des performances optimales qu'après avoir été chargée complètement deux ou trois fois.

Lorsque la batterie est faible, le téléphone émet un bip et le message **Batterie déchargée** s'affiche à l'écran toutes les 30 secondes. Le téléphone est automatiquement mis hors tension au bout de trois minutes.

En cours d'utilisation et pendant la charge, l'indicateur affiche les icônes suivantes :

Icône	Description	Icône	Description
	Batterie vide		Batterie presque pleine
	Batterie presque vide		Batterie pleine
	Batterie à moitié pleine		

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, l'indicateur de charge ne s'affiche pas et n'apparaîtra pas après que le téléphone s'est suffisamment rechargé. Pour plus d'informations sur la sécurité de la batterie, voir « *Sécurité de la batterie* » page 6.



Eteignez toujours le téléphone avant de retirer la batterie.



Notez que si la batterie est entièrement déchargée et n'est pas utilisée pendant plusieurs jours, il se peut que lorsque vous la rechargez aucune indication de charge ne s'affiche pendant la première demi-heure.

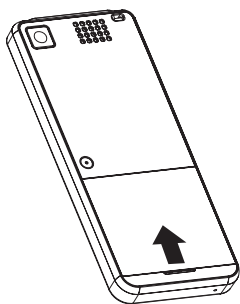
Carte SIM

Votre carte SIM identifie votre téléphone sur le réseau et contient vos données personnelles, notamment votre code PIN, l'historique des appels et les informations relatives à l'abonnement. Elle peut également être utilisée pour enregistrer certaines données du répertoire. Pour plus d'informations, voir « *Répertoire des contacts* » page 78.

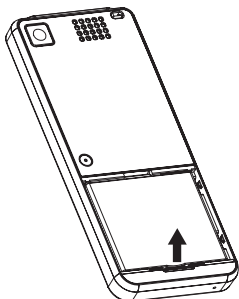
Vous ne devez retirer la carte SIM qu'en cas d'absolue nécessité. En cas de perte ou de dommages, les informations qui y sont enregistrées ne pourront pas être récupérées.

Insertion ou retrait de la carte SIM

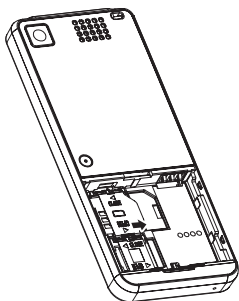
Retournez votre téléphone de sorte à voir le couvercle de la batterie. Pour insérer ou retirer la carte SIM (Etapas 1 à 5) :



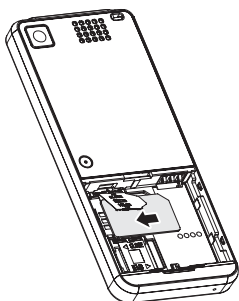
Etape 1 :
Enlevez le couvercle de la batterie pour le retirer.



Etape 2 :
Retirez la batterie.

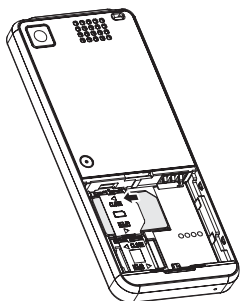


Etape 3 :
Poussez le verrou de la
carte SIM vers la droite
afin de le déverrouiller et
soulevez-le.



Etape 4 :
Insérez la carte SIM dans
le support de la carte SIM
en plaçant le connecteur
métallique de la carte en
contact avec celui du
téléphone et en
positionnant le coin
biseauté à droite.

(Pour retirer la carte SIM,
il vous suffit de la retirer
de son support.)



Etape 5 :
Exercez une légère pression sur le verrou de la carte SIM et poussez-le vers la gauche pour verrouiller la carte en place.

Numéros d'identification personnels (codes PIN)

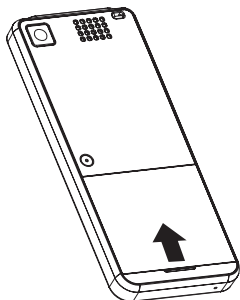
Lorsque vous allumez le téléphone, vous pouvez être invité à indiquer le code PIN ou le code du téléphone. Ce numéro doit figurer dans la documentation fournie par votre opérateur.

Si vous indiquez un code PIN erroné à trois reprises, votre téléphone se bloque. Vous devrez alors demander votre numéro PUK pour le débloquer. Pour plus d'informations sur les codes PIN et PUK, voir *« Sécurité » page 41.*

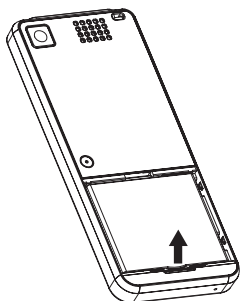
Fente mémoire

Votre téléphone prend en charge une carte mémoire Micro SD Flash de 512 Mo maximum. Cette fente pour carte mémoire se situe sous la batterie. Le couvercle de la batterie se situe quant à elle sur l'arrière du téléphone.

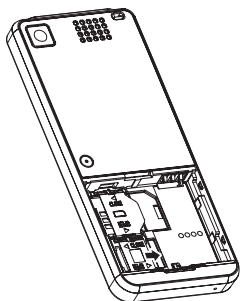
Pour insérer ou retirer la carte mémoire (Etapas 1 à 5) :



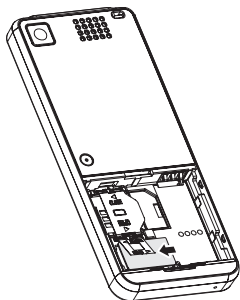
Etape 1 :
Enlevez le couvercle de la
batterie pour le retirer.



Etape 2 :
Retirez la batterie.

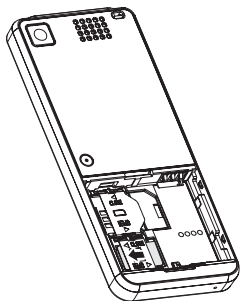


Etape 3 :
Poussez le verrou de la carte mémoire vers la droite afin de le déverrouiller et soulevez-le.



Etape 4 :
Insérez la carte mémoire dans le support de la carte mémoire en plaçant le connecteur métallique de la carte en contact avec celui du téléphone et en positionnant le coin biseauté à droite.

(Pour retirer la carte mémoire, il vous suffit de la retirer de son support.)

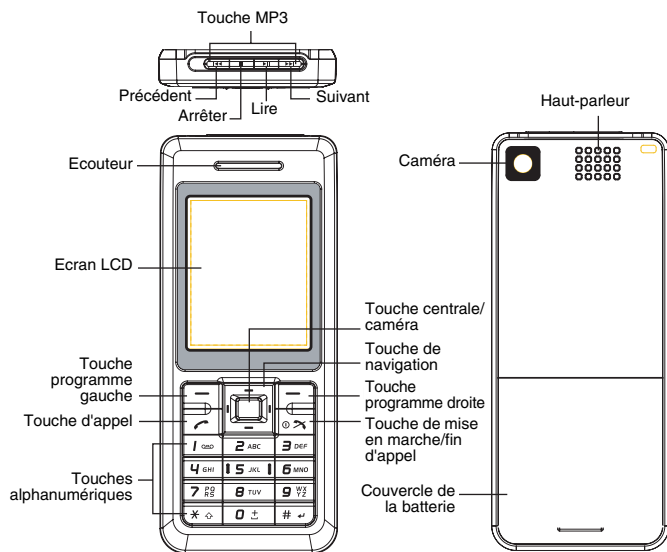


Etape 5 :
Exercez une légère pression sur le verrou de la carte mémoire et poussez-le vers la gauche pour verrouiller la carte en place.

Informations générales






Cette section explique les différentes fonctions de votre téléphone. Nous vous conseillons de vous familiariser avec lui avant de l'utiliser.



Présentation du téléphone



Touches

Chaque touche de votre téléphone comprend une ou plusieurs fonctions, comme l'explique le tableau ci-dessous.

Touche	Fonction(s)
Touche de navigation	Permet de naviguer dans le système de menus du téléphone. Pour plus d'informations, voir « <i>La touche de navigation</i> » page 25.
Touche centrale	Permet d'accéder au menu sélectionné, de confirmer la sélection, d'envoyer un numéro composé ou du texte. Pour plus d'informations, voir « <i>La touche de navigation</i> » page 25.
Touches programme	Appuyez pour accéder aux fonctions disponibles pour les touches programme. Pour plus d'informations, voir « <i>Touches programme</i> » page 27.
	Permet de composer un numéro ou d'accepter un appel entrant. Sur l'écran de veille, appuyez une fois pour afficher la liste des Appels émis et appuyez deux fois pour composer à nouveau le dernier numéro appelé.
	Permet d'activer ou de désactiver le téléphone, de refuser un appel entrant, de terminer un appel, d'annuler une sélection, de revenir à l'écran de veille à partir de n'importe quel menu du téléphone.
	Dans l'écran de veille, appuyez et maintenez la touche enfoncée pour entrer « + » et afficher la « +Liste (pour les préfixes internationaux). »
	À partir de l'écran de veille, appuyez et maintenez enfoncée la touche pour accéder à la fonction Répondeur .
	Appuyez et maintenez cette touche enfoncée pour accéder aux fonctions de raccourci. Pour plus d'informations, voir « <i>Raccourcis</i> » page 44.

Touche	Fonction(s)
	<p>Sur l'écran de veille, appuyez et maintenez la touche enfoncée pour verrouiller le clavier. Lorsque vous éditez du texte, appuyez sur cette touche pour passer d'une méthode de saisie à l'autre.</p>
	<p>Lorsque vous éditez du texte, appuyez sur cette touche pour accéder au tableau des symboles. Dans l'écran de veille, maintenir la touche appuyée afin d'accéder au menu Profils. Vous pouvez également le personnaliser dans les « Raccourcis ».</p>
<p>Touches MP3</p>	<p>Les touches MP3 sont accessibles en partant du haut de votre téléphone et de gauche à droite. Il s'agit de Précédent, Arrêter, Lire et Suivant.</p>

La touche de navigation

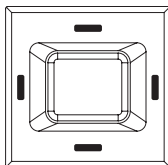
Votre téléphone comprend un système de menus convivial qui vous permet de naviguer à l'aide de la touche de navigation.

Haut ▲

- Permet de faire défiler les listes vers le haut ou de déplacer le curseur de bas en haut.
- Permet d'accéder au **Calendrier** à partir de l'écran de veille.
- Permet d'augmenter le niveau de luminosité en mode prévisualisation de la caméra.

◀ Gauche

- Permet de faire défiler vers la gauche ou de déplacer le curseur vers la gauche de l'écran.
- Appuyez et maintenez enfoncée pour accéder à **Créer** à partir de l'écran de veille.
- Permet de sélectionner le mode Image fixe sous le mode Caméra.
- Permet de diminuer le volume au cours d'un appel.



Droite ▶

- Permet de faire défiler vers la droite ou de déplacer le curseur vers la droite de l'écran.
- Permet d'accéder à **Mes données** à partir de l'écran de veille.
- Permet de sélectionner le mode Vidéo sous le mode Camera.
- Permet d'augmenter le volume au cours d'un appel.











- Permet de faire défiler vers le bas ou de déplacer le curseur vers le bas.
- Permet d'accéder à **Contacts/Contacts SIM** à partir de l'écran de veille.
- Permet de réduire le niveau de luminosité en mode prévisualisation de la caméra.







Bas ▼

Touche centrale

- Permet de confirmer la sélection de la fonction.
- Permet d'accéder au menu principal à partir de l'écran de veille.
- Pour activer ou désactiver la fonction souhaitée dans chaque écran de menu.
- Permet de prendre une photo/capturer une vidéo en mode Caméra/vidéo.

Touches d'accès rapide

Pour	Suite de touches	Mode
Afficher les appels récents	Appuyez une fois sur 	Veille
Consulter la messagerie vocale	Appuyez et maintenez la  enfoncée	Veille
Accès Créer/SMS, MMS, E-Mail	Appuyez sur la touche 	Veille
Accès Mes données	Appuyez sur la touche 	Veille
Accès Contacts/ Contacts SIM	Appuyez sur la touche 	Veille
Accès Calendrier	Appuyez sur la touche 	Veille
Appel direct à un numéro du répertoire	Entrez le numéro de la Position dans SIM et appuyez sur la  pour afficher rapidement le numéro. Appuyez sur  pour composer le numéro.	Veille
Allumer/Eteindre le téléphone	Appuyez et maintenez la touche  enfoncée	Veille
Sélectionner une option de menu	Appuyez sur la touche centrale ou sur la touche programme gauche	Dans le menu
Quitter un menu	Appuyez sur  ou sur la touche programme droite	Dans le menu

Pour	Suite de touches	Mode
Mettre un appel en attente ou récupérer un appel en attente	Appuyez sur les touches programme Mettre en attente ou Récupérer .	Durant un appel
Refuser ou terminer un appel	Appuyez sur 	Réception/pendant un appel
Entrer un espace	Appuyez sur 	Saisie de texte
Entrer un symbole	Appuyez sur  jusqu'à ce que le symbole souhaité apparaisse ou sur  pour afficher le tableau des symboles	Saisie de texte
Verrouiller le clavier	Appuyez et maintenez  enfoncée	Veille
Déverrouiller le clavier	Appuyez sur la touche programme droite et 	Veille

Touches programme

Votre téléphone est équipé de deux touches appelées « Touches programme ». La fonction de ces touches dépend du menu affiché. La fonction disponible s'affiche au-dessus des touches programme, comme illustré ci-dessous.

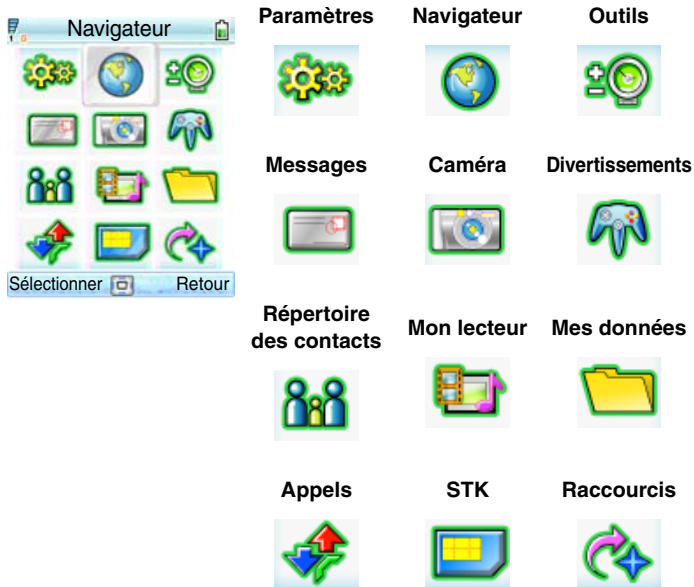
Les touches programme par défaut (à savoir, celles affichées en mode veille) sont **Média** et **Portail**. Ces touches permettent d'accéder directement aux fonctions. Toutefois, vous pouvez redéfinir les fonctions des touches programme. Pour plus d'informations, voir « *Raccourcis* » [page 44](#).



Si le code PIN vous est demandé lorsque vous activez votre téléphone, la touche programme SOS sera disponible avant d'entrer le code PIN. Pour plus d'informations, voir « *Touche programme SOS* » [page 7](#).

Menu principal

La structure de menus de votre téléphone commence par les 12 icônes du Menu principal présentées sous la forme d'une grille. Sur l'écran de veille, appuyez et maintenez la touche centrale enfoncée pour accéder au **Menu principal**. Naviguez jusqu'au menu souhaité à l'aide de la touche de navigation, puis appuyez sur la touche centrale ou sur **Sélectionner** pour accéder au sous-menu.



Menu	Description
Paramètres	Comprend différents paramètres du téléphone. Pour plus d'informations, voir « <i>Paramètres</i> » page 39.
Navigateur	Permet d'accéder à Internet. Pour plus d'informations, voir « <i>Navigateur</i> » page 58.

Menu	Description
Outils	Fournit des fonctions supplémentaires, telles que Calendrier, Alarme, « Rendez-vous », Tâches et Calculatrice . Pour plus d'informations, voir « <i>Outils</i> » page 60.
Caméra	Permet de prendre une photo/capturer une vidéo en utilisant l'écran comme viseur. Pour plus d'informations, voir « <i>Caméra</i> » page 65.
Messages	Fournit des fonctions SMS/MMS/Email. Pour plus d'informations, voir « <i>Messages</i> » page 68.
Divertissements	Fournit plusieurs fonctions de divertissement : Jeux par défaut, Jeux Java et Compositeur. Pour plus d'informations, voir « <i>Divertissements</i> » page 76.
Répertoire des contacts	Contient une liste de contacts téléphoniques et affiche l'état de la mémoire. Pour plus d'informations, voir « <i>Répertoire des contacts</i> » page 78.
Mon lecteur	Permet d'écouter de la musique sur le téléphone. Pour plus d'informations, voir « <i>Mon lecteur</i> » page 82.
Mes données	Permet d'accéder et de gérer tous les fichiers contenus dans votre téléphone. Pour plus d'informations, voir « <i>Mes données</i> » page 86.
Appels	Enregistre une liste d'historiques des appels. Pour plus d'informations, voir « <i>Appels</i> » page 88.
STK	Fournit des fonctions SIM (en fonction de votre carte SIM).
Raccourcis	Permet d'accéder rapidement à certaines fonctions. Pour plus d'informations, voir « <i>Raccourcis</i> » page 44.

Structure des menus



Dans l'écran du **Menu principal**, vous pouvez appuyer sur la touche de navigation pour accéder à l'option de votre choix. Vous pouvez également appuyer sur les touches numériques (0 à 9) ou les et pour accéder directement à un menu. Par exemple, appuyez sur pour accéder au menu **Média**.

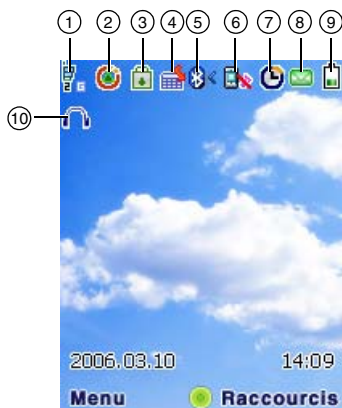
Touche	Menu principal	2ème niveau
	Paramètres	Général
		Afficher
		Sons
		Connectivité
	Navigateur	Portail
		Favoris
		Paramètres
	Outils	Calendrier
		Alarme
		Rendez-vous
		Tâches
		Notes
		Calculatrice
		Convertisseur
		Compte à rebours
	Caméra	Viseur
	Messages	Créer
		Boîte de réception
		Boîte d'envoi
		Brouillons
		Modèles
		Infos cellule
		État de la mémoire
		Paramètres

Touche	Menu principal	2ème niveau
	Divertissement	Jeux
		Compositeur mélodies
	Contacts	Voir contacts
		Voir groupes
		Numéros spéciaux
		Appel rapide
		Avancé
		État de la mémoire
	Média	Radio FM
		Dossiers
		Récent
		Liste d'écoute
		Mémo vocal
		Background MP3
	Mes données	Mes données
		Carte mémoire
	Appels	Historique des appels
		Effacer historique
		Paramètres d'appel
	STK*	Fonctions SIM
	Raccourcis	Clavier rapide
		Racc. clavier



* Cette fonction est soumise à un abonnement. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

Icônes

Votre téléphone est doté d'un écran 262000 couleurs. Les icônes affichées sur l'écran sont présentées ci-dessous.



N°	Icône	Description
1		Puissance du signal (faible à élevée)
2		Roaming
3		Verrouillage du clavier
4		Rendez-vous
5		Bluetooth (actif/connexion)
6		Téléphone muet/Vibrer
7		Marche Réveil
8		Indicateur de message SMS

N°	Icône	Description
9		Niveau de la batterie (vide à pleine)
10		Casque

Fonctions de base du téléphone



Emission d'un appel d'urgence


Les appels d'urgence peuvent être émis sans disposer de crédit sur votre téléphone et dans certains cas sans carte SIM. Pour émettre un appel d'urgence, composez le numéro d'urgence local ou le cas échéant, appuyez sur **SOS**, suivi de **Oui**.

Emission/Fin d'appel



Avant de passer un appel, vous devez insérer votre carte SIM et vérifier que le téléphone est en marche.

Pour émettre/terminer un appel (Etapas 1 à 3) :


1. Entrez un numéro de téléphone (en incluant les préfixes, si nécessaire) à l'aide des touches du clavier.
2. Appuyez sur  pour composer le numéro.
3. Appuyez sur  pour terminer l'appel.

Vous avez également la possibilité de sélectionner un contact dans le répertoire, puis d'appuyer sur  pour composer le numéro.

Pour passer un appel à partir du Répertoire des contacts (Etapas 1 à 3) :



1. Appuyez sur  > **Contacts** > **Voir contacts**. Vous pouvez également appuyer sur ▼ à partir de l'écran de veille pour afficher vos contacts.
2. Faites défiler jusqu'à l'entrée souhaitée.
3. Appuyez sur .

Lorsque plusieurs entrées de téléphone sont associées à un contact, vous pouvez définir l'un des numéros comme **Numéro par défaut**. Par conséquent, vous pouvez l'afficher/l'appeler chaque fois que vous sélectionnez les informations de ce contact.



1. Appuyez sur  > **Contacts** > **Voir contacts** > sélectionnez **Contacts SIM** ou **Contacts**.
2. Faites défiler jusqu'à l'entrée souhaitée.
3. **Options** > **Numéro par défaut**

Lorsque vous entrez un nouveau contact dans votre répertoire, le téléphone lui attribue un numéro de **Position dans SIM**. Cela vous permet de composer rapidement un numéro.

Pour composer rapidement un numéro (Étapes 1 à 3) :


1. Entrez un numéro de **Position dans SIM** à l'aide des touches du clavier.
2. Appuyez sur  pour rechercher le numéro de téléphone dans le répertoire.
3. Appuyez sur .


Pour composer un numéro à partir de **Historique des appels** (Étapes 1 à 4) :

1. Appuyez sur  dans l'écran de veille.
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour faire défiler jusqu'à la liste d'appels de votre choix.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler jusqu'au numéro de votre choix.
4. Appuyez sur .

Prise/Refus d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone se met à sonner ou à vibrer (selon votre profil) et l'écran affiche le nom (s'il figure dans le **Contacts**) ou le numéro de téléphone du correspondant (cette fonction dépend de l'opérateur).

Pour prendre un appel, appuyez sur  ou sur **Options** > **Accepter** un appel.

Pour refuser un appel, appuyez sur  ou sur **Options** > **Refuser**.

Mise en attente d'un appel

Un appel peut être mis en attente.

Pour mettre un appel en attente :

Pendant un appel, appuyez sur **Mettre en attente**. Vous pouvez également appuyer sur **Options** et sélectionner **Mettre en attente**.

Composition/Réception d'un second appel

Votre téléphone met automatiquement votre premier appel en attente lorsque vous recevez ou que vous composez un second appel.

Pour émettre un second appel (Etapes 1 à 3) :

1. Pendant un appel, appuyez sur les touches du clavier pour entrer un numéro.
2. Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Appeler**.



Lorsque vous émettez le second appel, le premier appel sera automatiquement mis en attente.

3. Appuyez sur **Permuter** pour basculer entre les deux correspondants.


Conférence

Lorsque vous avez un appel actif et un appel en attente, vous pouvez connecter les deux appels pour une conférence.

Pour réaliser un appel de conférence (Etapes 1 à 2) :

1. Appuyez sur **Options** > **Conférence** pour connecter les deux correspondants.
2. Appuyez sur **Options** > **Privé** pour déconnecter les deux correspondants.

Pour émettre un second appel (Etapes 1 à 2) :

1. Pendant une communication ou pendant un appel en attente, entrez un numéro de téléphone à l'aide des touches du clavier.
2. Appuyez sur .



Cette fonction est soumise à un abonnement.

Réception d'un troisième appel


Lorsque vous recevez un troisième appel alors que vous êtes déjà en ligne et qu'un autre appel est en attente, la réponse au troisième appel met fin à l'appel actif et le remplace par le dernier appel reçu. Vous pouvez également recevoir un troisième appel lorsque les deux premiers appels sont connectés (à l'aide de la fonction **Conférence**).


Saisie de texte

Changement de mode de saisie

Cette section décrit la manière d'entrer du texte à l'aide des touches du clavier.

Dans l'écran d'entrée de texte, un indicateur affiche le mode de saisie appliqué. Lorsque vous rédigez un message SMS ou MMS, un compteur placé au-dessus de l'indicateur indique le nombre de caractères que vous pouvez encore saisir.

Pour activer ou désactiver la saisie de texte intuitive T9 appuyez sur la touche  dans un écran de modification.


Pour changer de méthode de saisie, appuyez sur  pour basculer entre les modes suivants :

Méthode de saisie T9	Méthode de saisie normale
T9 Abc	Abc
T9 abc	abc
T9 ABC	ABC
123	123

Langue T9

Le système de saisie de texte intuitive T9 de votre téléphone est disponible en plusieurs langues.

Pour sélectionner une langue T9 (Étapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Langue** > **Langue T9** > **Langue T9**.
2. Accédez à la langue de votre choix.

3. Appuyez sur **Sélectionner**



Lorsque vous réglez la langue T9 sur **Automatique**, le téléphone sélectionne automatiquement une langue.

T9 préféré

Le réglage T9 préféré affiche la langue T9 préférée lorsque vous modifiez des messages SMS ou MMS. Si le paramètre est désactivé, la saisie T9 sera désactivée lorsque vous modifierez les messages.







Pour désactiver le mode T9 préféré (Etapas 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Langue** > **Langue T9** > **T9 préféré**.
2. Appuyez sur **Changer**



Méthode de saisie T9 français


La saisie intuitive T9 offre plusieurs combinaisons de mots possibles en recherchant dans le dictionnaire T9. Voici un exemple.

Pour entrer « **Chat** » dans l'écran d'édition (Etapas 1 à 4) :

1. Appuyez sur     à l'aide des touches du clavier. « **Tach** » apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur la touche programme gauche pour visualiser la combinaison suivante possible, telle que **Chat**, **Date**, **Abus**, **Caus**, etc.
3. Cessez d'appuyer sur la touche programme gauche lorsque « **Chat** » apparaît à l'écran.
4. Appuyez sur  pour ajouter le mot ou appuyez sur  pour insérer un espace à la fin.




Autres fonctions des touches :

1.  : Permet d'entrer le mot et d'ajouter un espace à la fin.
2. Touche programme droite : Supprime la lettre située à gauche du curseur.
3. Touche programme gauche : ouvre le menu **Options** ou affiche la combinaison de mots T9 suivante.
4.  : appuyez sur ce bouton pour passer d'un mode à l'autre (minuscule ou majuscule).

5.  : appuyez une fois sur cette touche pour ouvrir le tableau des symboles. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver la saisie T9.

Méthode de saisie normale

Pour entrer « **Cas** » dans l'écran d'édition (Étapes 1 à 3) :










1. Appuyez trois fois sur  pour entrer « **C** ».
2. Appuyez une fois sur  pour passer à la lettre « **a** ».
3. Appuyez quatre fois sur  pour la lettre « **s** ».




Méthode de saisie numérique

Appuyez sur une touche numérique pour saisir un nombre.


Tableau des caractères

Les touches numériques proposent des fonctions différentes selon la méthode de saisie. Pour plus de détails, reportez-vous au tableau des caractères.

	Minuscule	Majuscule
	Appuyez une fois sur cette touche pour afficher le tableau des symboles. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour activer la langue T9.	
	Appuyez une fois pour passer d'une méthode de saisie à l'autre : ABC , Abc , abc or 123 .	
	Espace 0	
	., @ ? ! : ' / " ; 1	
	abc2	ABC2
	def3	DEF3
	ghi4	GHI4
	jkl5	JKL5
	mno6	MNO6

	pqrs7	PQRS7
	tuv8	TUV8
	wxyz9	WXYZ9



Pour changer la casse, appuyez sur  pour basculer entre les différents modes de saisie (par exemple : abc ou ABC).



Paramètres

Vous pouvez personnaliser votre téléphone en modifiant les options suivantes dans le menu **Paramètres**. **Général**, **Afficher**, **Sons** et **Connectivité**. Une fois dans le menu **Paramètres**, appuyez sur la touche ◀▶ pour accéder au sous-menu de votre choix.

Généralités

Sous le sous-menu **Général**, vous pouvez définir les paramètres suivants : **Langue**, **Horloge**, **Sécurité**, **Commande vocale**, **Verrouillage clavier auto.**, **Raccourcis**, **Mémoire par défaut**, **Mode avion**, **Profils** et **Paramètres par défaut**.

Langue

Ce menu permet de sélectionner la langue de saisie du texte (langue T9) et la langue du téléphone (langue d'affichage). Pour plus d'informations sur la langue T9, voir « *Saisie de texte* » page 35.

Pour définir la langue du téléphone (Etapas 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue** > **Langue**.
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ pour sélectionner la langue de votre choix.
3. Appuyez sur **Sélectionner** ou sur  pour confirmer.




Si vous définissez la langue du téléphone sur Automatique, le téléphone sélectionnera automatiquement une langue.




Heure et date

Cette fonction permet de définir l'heure et la date.


Pour activer ou désactiver l'affichage de l'heure (Etapas 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Horloge** > **Afficher l'heure**.
2. Appuyez sur **Modifier** pour l'activer/le désactiver.


Pour définir le **Fuseau horaire** (Étapes 1 à 5) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Horloge** > **Fuseau horaire**.
2. Appuyez sur  pour faire défiler la liste jusqu'au fuseau horaire de votre choix.
3. Appuyez sur **Sélectionner** ou sur  pour confirmer.
4. Sélectionnez **Oui/Non** pour **Heure d'été**.
5. Sélectionnez **Oui/Non** pour **Régler cette ville sur local**.



Pour définir la date et l'heure (Étapes 1 à 5) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Horloge** > **Régler heure & date**
2. Sélectionnez **Heure** et entrez l'heure à l'aide des touches du clavier.
3. Appuyez sur **Ok** pour confirmer revenir au menu précédent.
4. Sélectionnez **Date** et entrez la date à l'aide des touches du clavier.
5. Appuyez sur **Ok** pour confirmer.



Pour définir le **Format d'heure** (Étapes 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Horloge** > **Format d'heure**.
2. Appuyez sur **Changer** pour basculer entre **12 heures** et **24 heures**.

Pour définir le **Format de date** (Étapes 1 à 2) :

1. Appuyez sur  **Paramètres** > **Général** > **Horloge** > **Format de date**.
2. Appuyez sur **Sélectionner** ou sur  pour choisir un format (**JJ/MM/AAAA**, **MM/JJ/AAAA**, **AAAA/MM/JJ**, **AAAA.MM.JJ**, **JJ.MM.AAAA**, **AAAA-MM-JJ**, **JJ-MM-AAAA**).

Pour définir **Marche/Durée hors tension** (Étapes 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Horloge** > **Durée mise en tension** ou sur **Durée hors tension**.
2. Appuyez sur **Changer** et sur  pour activer/désactiver la fonction.
3. Lorsque la fonction **Durée mise en tension/Durée hors tension** est activée, vous devez spécifier l'heure exacte à l'aide des touches du clavier.
4. Appuyez sur **Enregistrer**

Sécurité


Le menu Sécurité contient des paramètres qui protègent votre téléphone de toute utilisation illicite. Avant toute modification des paramètres de sécurité, vous devez au préalable entrer les codes suivants :

- **Demande du code PIN** (fonction de protection de la carte SIM)
- **Code PIN** (code de protection de votre carte SIM en cas de vol. Elle est fournie par votre réseau)
- **Code PIN2** (code de protection permettant d'afficher les informations relatives aux coûts et aux services FDN)
- **Code PUK/PUK 2** (codes de déblocage en cas d'oubli de vos codes PIN/PIN2)
- **Verrouillage téléphone** (fourni par le téléphone)

Demande du code PIN

Ce paramètre permet d'activer la fonction PIN SIM, qui protège votre carte SIM contre tout accès non autorisé. Contactez votre opérateur pour vous procurer votre code PIN SIM.

Pour définir votre demande de code SIM (Etapas 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Sécurité** > **Entrer code PIN**.
2. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver **Entrer code PIN**.
3. Pour activer la fonction **Entrer code PIN**, le téléphone vous demande d'**Entrer code PIN**.




Si vous indiquez un code PIN erroné à trois reprises, la carte SIM se verrouille.


Modification du code PIN/PIN2

Vous serez invité à entrer votre code PIN lorsque vous allumerez le téléphone. Cette fonction peut être désactivée, si vous le souhaitez. Sachez, cependant, que le téléphone ne sera pas protégé contre une utilisation illicite ou en cas de vol ou de perte. Vous ne pouvez modifier les codes PIN que lorsqu'ils sont actifs.

Pour activer le code PIN (Etapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Sécurité**
> **Modifier PIN.**
2. Indiquez votre code PIN.
3. Appuyez sur **OK**


Pour modifier le code PIN, PIN2 ou le code de verrouillage (Etapes 1 à 5) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Sécurité** > **Modifier PIN/PIN 2/Code de verrouillage.**
2. Indiquez le code existant.
3. Indiquez le nouveau code.
4. Retapez le nouveau code.
5. Appuyez sur **Ok**

Verrouillage du téléphone

Ce paramètre permet d'activer la fonction de verrouillage du téléphone, qui protège contre tout accès non autorisé. Notez que le code de verrouillage par défaut est 123456#.

Pour activer le verrouillage du téléphone (Etapes 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Sécurité**
> **Verrouillage téléphone** > **Marche.**
2. Lorsque le verrouillage du téléphone est actif, entrez le code de verrouillage du téléphone par défaut pour déverrouiller le téléphone.


Commande vocale

En pré-enregistrant des balises vocales sur votre téléphone, vous pouvez appeler une option ou un numéro de téléphone contenu dans le Répertoire des contacts en prononçant la balise vocale. Par exemple, si vous avez enregistré **Calculatrice** dans votre téléphone, vous pouvez appeler la fonction simplement en disant « **Calculatrice** ».

Commande vocale

La commande vocale permet d'enregistrer des balises vocales pour les options que vous souhaitez activer par commande vocale.


Pour créer une commande vocale (Etapes 1-5) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Commande vocale** > **Commande vocale**.
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ jusqu'à la fonction de votre choix, et appuyez sur **Enregistrer**.
3. Appuyez sur **Oui** pour créer **Enregistrer pour** : la fonction de votre choix.
4. Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois fois la balise vocale.
5. Appuyez sur **Enregistrer**

Appel rapide

La fonction **Appel rapide** permet d'enregistrer une balise vocale pour le nom du contact.


Pour créer une balise vocale (Etapes 1-5) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Commande vocale** > **Appel rapide**.
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ jusqu'à la fonction de votre choix, et appuyez sur **Enregistrer**.
3. Appuyez sur **Oui** pour créer **Enregistrer pour** : le nom du contact de votre choix.
4. Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois fois la balise vocale.
5. Appuyez sur **Enregistrer**

Verrouillage automatique du clavier

Cette fonction permet de verrouiller le clavier automatiquement ou après une période donnée.


Pour définir le verrouillage automatique du téléphone (Etapes 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Verrouillage clavier auto**.
2. Appuyez sur **Sélectionner** pour choisir parmi les paramètres suivants : **Arrêt**, **Après 1 minute**, **After 2 minutes** et **After 5 minutes**.


Raccourcis

Les raccourcis permettent d'accéder rapidement aux fonctions du téléphone en appuyant et en maintenant les touches du clavier enfoncées, y compris les touches numériques et de navigation.

Pour définir des fonctions de raccourcis pour les touches numériques (Étapes 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Raccourcis**.
2. Appuyez sur la touche ◀▶ pour sélectionner le sous-menu **123**.
3. Faites défiler la liste vers ▲/▼ jusqu'à la touche numérique de votre choix, et appuyez sur **Options** > **Personnaliser**.
4. Faites défiler la liste vers ▲/▼ pour sélectionner la fonction de raccourci de votre choix pour la touche et appuyez sur **Sélectionner** > **Ok**.

Pour définir des fonctions de raccourcis pour la touche de navigation (Étapes 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Raccourcis**.
2. Appuyez sur la touche ◀▶ pour sélectionner l'icône de la touche de navigation.
3. Faites défiler la liste vers ▲/▼ jusqu'à l'icône de la touche de votre choix, et appuyez sur **Options** > **Personnaliser**.
4. Faites défiler la liste vers ▲/▼ pour sélectionner la fonction de raccourci de votre choix pour la touche et appuyez sur **Sélectionner** > **Ok**.

Stockage par défaut

Cette fonction permet de vérifier l'espace mémoire sur votre téléphone et votre carte mémoire.


Pour vérifier la **Mémoire du téléphone** ou la carte mémoire :

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Mémoire par défaut** > **Mémoire du téléphone** ou sur **Carte mémoire**.

Mode Avion

Lorsque vous êtes à bord d'un avion, votre téléphone ne peut pas être sous tension. Cette fonction permet de désactiver rapidement la fonctionnalité cellulaire. Votre téléphone reste allumé, mais vous pouvez uniquement écouter de la musique, jouer à des jeux, etc. La radio FM est désactivée en **Mode avion**.


Pour activer ou désactiver le **Mode avion** (Etapes 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Mode avion**.
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ pour définir la fonction sur **Marche/Arrêt** et appuyez sur **Sélectionner**.

Profils

Votre téléphone possède cinq profils de son : **Normal**, **Extérieur**, **Casque**, **Réunion** et **Câble USB**. Vous pouvez donc choisir un profil de son différent pour votre téléphone en fonction des situations. Par exemple, vous pouvez définir votre téléphone sur le mode **Réunion** lorsque vous êtes en réunion, où il peut être nécessaire de couper le nom de votre téléphone. Mais pour le profil **Câble USB**, vous pouvez uniquement sélectionner **Sonneries** dans la mémoire du téléphone; aucune prise en charge par la mémoire externe. Pour plus d'informations, reportez-vous à **Sons** page 47.


Pour personnaliser un profil (Etape 1 à 7) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Profils**.
2. Sélectionnez un profil et appuyez sur **Options** > **Personnaliser**.
3. Définissez un type d'alerte : **Sonner seulement**, **Vibrer seulement**, **Sonner et vibrer**, **Vibrer puis sonner** ou **Aucun**.
4. Définissez **Son des touches/Marche/Arrêt** en appuyant sur **Sélectionner**.
5. Sélectionnez des **Sonneries** pour des événements spécifiques.
6. Définissez le **Volume sonnerie**.
7. Appuyez sur **Retour** lorsque vous avez terminé.

Paramètres par défaut

Cette fonction permet de rétablir les valeurs par défaut de votre téléphone.

Pour rétablir les **Paramètres par défaut** (Étapes 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général**
> **Paramètres par défaut**.
2. Sélectionnez **Oui** et indiquez le code pour activer le verrouillage du téléphone (voir page 42) pour confirmer que vous souhaitez **Restaurer les paramètres de défaut**.


Ecran

Sous le sous-menu **Afficher**, vous pouvez définir des paramètres tels que **Fond d'écran**, **Thèmes**, **Niveau rétroéclairage**, **Durée rétroéclairage** et **Message d'accueil**.

Fond d'écran

Vous pouvez sélectionner une image dans les dossiers et la définir comme fond de l'écran de veille.

Pour définir le fond d'écran (Étapes 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Afficher** > **Fond d'écran**.
2. Sélectionnez **Marche** pour accéder au dossier de votre choix.
3. Faites défiler la liste vers ▲/▼ jusqu'à l'image de votre choix, et appuyez sur **Sélectionner**.
4. Définissez **Afficher fond écr.** sur **Plein écran** ou **Centrer**.

Thèmes

Pour définir un autre style de couleur pour votre téléphone (Étapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Afficher** > **Thèmes**.
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ pour sélectionner entre **Simple**, **Intense** et **Élégant**.
3. Appuyez sur **Sélectionner**


Niveau de rétroéclairage

Pour définir le niveau de rétroéclairage du téléphone (Étapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Afficher** > **Niveau rétroéclairage**.
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ pour sélectionner entre **Maximum**, **Élevé**, **Moyen** et **Faible**.
3. Appuyez sur **Sélectionner**

Durée du rétroéclairage


Pour définir la durée du rétroéclairage du téléphone (Étapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Afficher** > **Durée rétroéclairage**.
2. Faites défiler la liste vers le ▲/▼ pour sélectionner entre **1 minute**, **30 secondes** et **15 secondes**.
3. Appuyez sur **Sélectionner**

Accueil perso.

Cette fonction permet d'afficher un message texte d'accueil lorsque le téléphone est allumé. Lorsque le message texte est activé, l'animation, quant à elle, est désactivée.

Pour définir un message texte d'accueil (Étapes 1 à 3) :


1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Afficher** > **Message d'accueil**.
2. Sélectionnez **Marche** pour afficher l'écran de modification du texte.
3. Entrez le texte et appuyez sur **Ok**.

Sons

Utilisez le menu Sons pour définir les **Type d'alerte**, **Sonneries**, **Volume sonnerie**, **Son des touches** et **Son obturateur** de votre téléphone. Pour plus d'informations sur la personnalisation d'un profil son, reportez-vous à la rubrique Profils page 45.


Type d'alerte

Pour spécifier un type d'alerte (Etapas 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Sons** > **Type d'alerte**.
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ jusqu'au type d'alerte de votre choix : **Sonner seulement**, **Vibrer seulement**, **Sonner et vibrer**, **Vibrer puis sonner** ou **Aucun**.
3. Appuyez sur **Sélectionner**



Mélodies

Pour définir une mélodie pour une événement spécifique (Etapas 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Sons** > **Sonneries**.
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ jusqu'à l'événement de votre choix (**Tous les appels de contacts**, **Tous les appels**, **Alarme**, **Rendez-vous**, **Messages**, **Infos cellule** ou **Groupes 1-10**).
3. Appuyez sur **Sélectionner** et choisissez une source de **Sonneries** : **Mémoire du téléphone** ou **Carte mémoire**.
4. Faites défiler la liste vers ▲/▼ pour sélectionner un fichier son et appuyez sur l'icône de la touche de votre choix, et appuyez sur **Sélectionner** > **Ok**.


Volume de la sonnerie

Pour régler le volume de la sonnerie (Etapas 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Sons** > **Volume sonnerie**.
2. Appuyez sur la touche ◀▶ pour réduire/augmenter le volume.
3. Appuyez sur  ou sur **Ok** pour confirmer.


Bip de touche

Pour définir le bip de touche (Etapas 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Sons** > **Son des touches**.
2. Appuyez sur **Sélectionner** pour **Son des touches/Marche/Arrêt**.

Son d'obturateur

Pour définir le son d'obturateur (Etapes 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Sons** > **Son obturateur**.
2. Appuyez sur **Sélectionner** pour **Son obturateur 3** ou sélectionnez **Son obturateur/1/2**.

Connectivité

Outre les paramètres de connexion du réseau et du téléphone, le sous-menu **Connectivité** propose également les fonctions **Options d'appel**, **Paramètres**, **Bluetooth**, **USB** et **Carte mémoire**.

Options d'appel

Les options d'appel comprennent les options suivants : **Réponse auto.**, **Réponse ttes touches**, **Indicateur de durée (en s.)**, **Services d'appels**, **Renvoi d'appel**, **Interdiction d'appels**, **Numéros autorisés** et **Groupe fermé d'utilis.**


Réponse auto

Pour activer ou désactiver la Réponse auto (Etapes 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Options d'appel** > **Réponse auto**.
2. Appuyez sur **Changer** pour **Réponse auto./Marche/Arrêt**.


Répondre toute touche

Pour activer ou désactiver le mode Répondre toute touche (Etapes 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Options d'appel** > **Réponse ttes touches**.
2. Appuyez sur **Changer** pour **activer/désactiver la touche de réponse**.

Signal des secondes

Pour activer ou désactiver le Signal des secondes (Etapes 1 à 4) :


1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Options d'appel** > **Indicateur de durée (en s.)**.
2. Appuyez sur **Modifier** et sur la touche ◀▶ pour **réponse automatique activée/désactivée**.

3. Lorsque cette fonction est réglée sur **Marche**, vous devez spécifier l'heure de début à l'aide des touches du clavier.
4. Appuyez sur **Enregistrer**

Services d'appel


La fonction Services d'appel propose les paramètres suivants : **Durées et coûts**, **Signal d'appel**, **Dissimuler l'identité**, **ID appelant** et **Paramètres coût**.


Pour vérifier/réinitialiser **Dernier appel/Total appels entrants/Total appels sortants/Coût restant/Tous les appels voix** :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Options d'appel** > **Services d'appels** > **Durées et coûts** > **Dernier appel/Total appels entrants/Total appels sortants/Coût restant/Tous les appels voix**
2. Appuyez sur **Ok** pour revenir à l'écran précédent ou sur **Réinitialiser** pour effacer l'enregistrement de l'historique.

Appel en attente


Pour activer/annuler la fonction Appel en attente :


1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Options d'appel** > **Services d'appels** > **Signal d'appel**
2. Faites défiler la liste vers **▲/▼** pour sélectionner **Activer/Annuler** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour vérifier l'état, appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Options d'appel** > **Services d'appels** > **Signal d'appel** > **Vérifier le statut**.

Identité de l'appelant

Pour masquer l'identité (Etapas 1 à 2) :


1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Options d'appel** > **Services d'appels** > **Dissimuler l'identité**.
2. Appuyez sur **Oui** pour **Dissimuler l'identité** pour tous les appels sur **Masquer N° pour appel suivant**.

Pour vérifier l'état de l'identité de l'appelant, appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Options d'appel** > **Services d'appels** > **ID appelant**.


Paramètres de coût

Pour définir la devise, appuyez sur  > **Paramètres > Connectivité > Options d'appel > Services d'appels > Paramètres coût > Devise.**


Pour définir **Coût unitaire** (Étapes 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres > Connectivité > Options d'appel > Services d'appels > Paramètres coût > Coût unitaire.**
2. Entrez le taux par unité et par minute.

Pour définir la fonction **Coût maximum** (Étapes 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres > Connectivité > Options d'appel > Services d'appels > Paramètres coût > Coût maximum.**
2. Appuyez sur **Modifier** pour **activer/désactiver l'affichage de crédit** et spécifiez le Coût maximum à l'aide des touches du clavier.

Pour définir la fonction **Affichage auto** (Étapes 1 à 2) :


1. Appuyez sur  > **Paramètres > Connectivité > Options d'appel > Services d'appels > Paramètres coût > Affichage auto.**
2. Définissez l'Affichage auto sur **Arrêt** ou sur **Coût/Durée/Les deux.**


Renvoi d'appel

Vous pouvez choisir de renvoyer les appels lorsque vous n'êtes pas en mesure de répondre dans les conditions suivantes :

- **Renvoyer tous les appels** (tous les appels reçus sont renvoyés au numéro que vous avez indiqué).
- **Tous appels non pris** (l'appel reçu est renvoyé s'il n'est pas reçu).
- **Si hors de portée** (tous les appels reçus sont renvoyés au numéro que vous avez indiqué lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture du réseau).
- **Si pas de réponse** (un appel reçu resté sans réponse est renvoyé après un délai déterminé par votre réseau).
- **Si occupé** (l'appel reçu est renvoyé si vous êtes en communication).
- **Renvoi de tous les appels données activé** (l'appel reçu est renvoyé lorsque le téléphone reçoit des données).

Pour définir la fonction **Renvoi d'appel** (Étapes 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Options d'appel** > **Renvoi d'appel**.
2. Sélectionnez la condition **Renvoi d'appel** : **Renvoi de tous les appels données activé**, **Tous appels non pris**, **Si hors de portée**, **Si pas de réponse**, **Si occupé**, **Renvoi de tous les appels données activé** ou **Tout annuler**.


Pour vérifier l'état **Renvoi d'appel**, appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Options d'appel** > **Renvoi d'appel** > **Vérifier le statut**.


Interdire des appels

Cette fonction permet de limiter l'utilisation de différents types d'appels émis ou reçus sur votre téléphone. Pour activer cette fonction, vous devez demander auprès de votre fournisseur de services un mot de passe à 4 chiffres. Vous pouvez interdire cinq types d'appels :

1. **Tous les appels sortants** (à l'exception des appels d'urgence)
2. **Appels internationaux** (seuls les appels nationaux sont possibles)
3. **Ici & domicile seulement** (seuls les appels internationaux vers votre réseau national sont autorisés)
4. **Tous les appels entrants** (interdit tous les appels entrants)
5. **Si à l'étranger** (interdit tous les appels entrants lorsque vous êtes en dehors de la zone de votre réseau national)

Pour définir la fonction **Interdiction d'appels** (Etapas 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Options d'appel** > **Interdiction d'appels**.
2. Sélectionnez un type d'appel interdit : **Tous les appels sortants**, **Appels internationaux**, **Ici & domicile seulement**, **Tous les appels entrants**, **Si à l'étranger** ou **Tout annuler**.

Pour vérifier l'état de la fonction **Interdire des appels**, appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Options d'appel** > **Interdiction d'appels** > **Vérifier le statut**.

Appel restreint

Cette fonction permet de limiter l'utilisation à certains numéros prédéfinis.

Pour activer la fonction Appel restreint (Étapes 1 à 3) :


1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Options d'appel** > **Numéros autorisés**.
2. Entrez le code PIN2. Un message d'activation ou de désactivation s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur **OK**


Groupe d'utilisateurs autorisés


Il s'agit d'un service du réseau qui précise le groupe de personnes que vous pouvez appeler et qui peut vous appeler. Pour plus d'informations, contactez l'exploitant de votre réseau ou votre opérateur.

Pour **Groupe fermé d'utilis./ Activé/Désactivé**, appuyez sur

 > **Paramètres** > **Connectivité** > **Options d'appel**
> **Groupe fermé d'utilis.** > **Groupe fermé d'utilis.**

Pour sélectionner un groupe, appuyez sur  > **Paramètres**
> **Connectivité** > **Options d'appel** > **Groupe fermé d'utilis.**
> **Sélectionner groupe**.

Pour **Accès sortant Activé/Désactivé**, appuyez sur  > **Paramètres**
> **Connectivité** > **Options d'appel** > **Groupe fermé d'utilis.**
> **Accès sortant**.

Pour **Groupe préféré Activé/Désactivé**, appuyez sur  > **Paramètres**
> **Connectivité** > **Options d'appel** > **Groupe fermé d'utilis.**
> **Groupe préféré**.

Paramètres du message

Ce menu comprend des options de paramétrage des messages texte (SMS), multimédia et vocaux. Pour plus d'informations sur les paramètres du Message, voir « *Messages* » page 68.


Réseau

Le menu Réseau contient les paramètres suivants.

Sélectionner un réseau


Cette fonction vous permet de rechercher automatiquement le réseau.

Pour sélectionner automatiquement le réseau (Étapes 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Réseau** > **Sélectionner réseau**.
2. Appuyez sur **Oui** pour **Recherche de réseaux disponibles**.

Mode Recherche


Pour sélectionner un mode de recherche de réseau (Étapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Réseau** > **Mode recherche**.
2. Appuyez sur **Changer** pour sélectionner un mode parmi **Manuel** ou **Auto**.


Réseaux préférés

Cette fonction affiche la liste des réseaux disponibles. Vous pouvez afficher, modifier et supprimer un réseau de la liste.

Pour créer un réseau préféré (Étapes 1 à 5) :


1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Réseau** > **Réseaux préférés**.
2. Appuyez sur **Liste**
3. Appuyez sur **Options** > **Insérer/Ajouter pour terminer**.
4. Appuyez sur **Sélectionner** pour sélectionner un réseau.
5. Appuyez sur **OK**

Pour supprimer un **Réseau préféré** (Étapes 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Réseau** > **Réseaux préférés**.
2. Appuyez sur **Liste**
3. Appuyez sur **Options** > **Supprimer**.
4. Appuyez sur **OK**

Sélectionnez la ligne.

Pour sélectionner une ligne de téléphone (Étapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Réseau** > **Ligne** > **Sélectionner ligne**.
2. Sélectionnez une ligne entre **Ligne 1** et **Ligne 2**.
3. Appuyez sur **Sélectionner**

Pour protéger la ligne, appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Réseau** > **Ligne** > **Protégé** et sélectionnez **Marche/Arrêt**.



Cette fonction est disponible uniquement dans des régions ou pays donnés.


Navigateur

Ce menu comprend des options de paramétrage et des messages Push. Pour plus d'informations sur les paramètres du Navigateur, voir *« Navigateur » page 58*.

Connexions

Ce menu comprend les paramètres des **Profil CSD**, **Profil GPRS** et **Info GPRS**.


Pour créer un **Profil CSD** (Étapes 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Connexions** > **Profils CSD**.
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ pour accéder à un dossier et appuyez sur **Sélectionner**.
3. Entrez des informations telles que **Nom**, **Type d'appel (RNIS ou Analogique)**, **Composer numéro**, **Code d'accès** et **Mot de passe**.
4. Appuyez sur **Enregistrer**

Pour créer un **Profil GPRS** (Etapes 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Connexions** > **Profils GPRS**.
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ pour accéder à un dossier et appuyez sur **Sélectionner**.
3. Entrez des informations telles que **Nom**, **GPRS APN**, **Code d'accès**, **Mot de passe** et **Authentification (Marche/Arrêt)**.
4. Appuyez sur **Enregistrer**

Pour afficher **Info GPRS** (Etapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Connexions** > **Info GPRS**.
2. Vérifiez **Info GPRS (Données reçues et Durée totale du service GPRS)**
3. Appuyez sur **Ok**

Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth de votre téléphone. Cette technologie vous permet de connecter votre téléphone à un périphérique compatible Bluetooth dans un périmètre de 10 mètres. La connexion peut être affectée par un obstacle, tel qu'un mur ou d'autres périphériques électroniques. La mémoire de votre téléphone peut prendre en charge jusqu'à 350ko.

Assurez-vous que l'autre périphérique prend en charge les fonctions Bluetooth afin de parvenir à établir la connexion Bluetooth. Contactez le fabricant de l'autre périphérique ou reportez-vous à la documentation qui l'accompagne pour vérifier s'il prend en charge cette technologie.

Votre téléphone vous permet de recevoir une VCard de l'autre téléphone via Bluetooth. Une notification est envoyée lorsque vous recevez une VCard, qui est ensuite automatiquement enregistrée dans **Mes données** > **Autres**. Les détails de la VCard apparaissent lorsque vous la décompressez. Vous pouvez recevoir jusqu'à 9 VCard via Bluetooth.

Pour établir une connexion Bluetooth (Etapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.
2. Sélectionnez **Activer** > **Recherche de dispositifs**.

3. Lorsque la liste des périphériques détectés s'affiche, sélectionnez celui auquel vous souhaitez vous connecter.



Si vous ne prévoyez pas d'utiliser Bluetooth pendant une période prolongée, désactivez-le afin d'économiser la batterie de votre téléphone.


Le menu Bluetooth comprend les options suivantes :

- **Activer** : Activer/désactiver la fonction Bluetooth.
- **Recherche de dispositifs** : Rechercher des périphériques externes auxquels vous souhaitez connecter votre téléphone.
- **Mes dispositifs** : Établir une connexion à vos périphériques préférés.
- **Préférences** : Modifier vos paramètres **Préférences**, notamment **Nom tél.**, **Visible (Marche/Arrêt)** et **Services supportés (Composition, Transfert fichier, Mains libres, Casque, Imagerie, Alerte objet et Port série)**.

Fonctions USB

Ce menu vous permet de connecter votre téléphone à un périphérique compatible USB.

Pour établir une connexion USB (Étapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **USB**.
2. Faites défiler jusqu'à **Unité USB**.
3. Appuyez sur **Sélectionner** pour vous connecter au périphérique de votre choix.

Carte mémoire

Votre téléphone est doté d'une fente pour carte mémoire Micro SD en vue d'augmenter la mémoire du téléphone. Votre téléphone prend en charge une carte Micro SD de 512 Mo avec une qualité et des performances garanties.


Pour formater votre carte mémoire (Étapes 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Carte mémoire** > **Format**.
2. Appuyez sur **Ok**





Navigateur

Votre téléphone intègre le service WAP, qui vous permet d'obtenir les dernières informations, d'accéder à des contenus et d'effectuer des téléchargements. L'utilisation du service WAP dépend de votre opérateur et des paramètres WAP de votre téléphone.

Lorsque vous êtes connecté au navigateur WAP, la page d'accueil prédéfinie du navigateur s'affiche. Les options de menu disponibles varient selon la page à laquelle vous accédez. Pour mettre fin à la connexion WAP, maintenez  enfoncée.

Configuration WAP



Pour sélectionner des profils de connexion WAP (Étapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Navigateur** > **Paramètres** > **Profils WAP**. Vous pouvez également appuyer sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Navigateur** > **Profils WAP**.
2. Faites défiler jusqu'à l'opérateur réseau de votre choix.
3. Appuyez sur **Options** > **Aller à**.

Parmi les paramètres du profil figurent les éléments suivants :

- **Nom** : Entrer le nom de votre opérateur.
- **Adresse IP** : Entrer l'adresse IP.
- **Port IP** : Entrer le numéro de port.
- **Portail** : Entrer l'adresse de la page d'accueil.
- **Durée de temporisation** : Si la connexion n'est pas utilisée durant la durée de temporisation définie, la connexion s'arrête.
- **Mode connexion** : Sélectionner parmi **Auto.**, **CSD** et **GPRS**.
- **Profils CSD** : Sélectionner un profil CSD dans **Profil 1-10**.
- **Profils GPRS** : Sélectionner un profil GPRS dans **Profil 1-10**.



Connexion au WAP

Vous pouvez vous connecter au WAP de l'une des deux manières suivantes. Connectez-vous à votre page d'accueil en appuyant sur  > **Navigateur** > **Portail**. Vous pouvez également vous connecter à une adresse URL déjà enregistrée en appuyant sur  > **Navigateur** > **Favoris** > le favori de votre choix.

Paramètres WAP push

Cette fonction permet de sélectionner vos préférences pour les messages envoyés par votre opérateur.


Pour définir les paramètres WAP push (Etapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Navigateur** > **Paramètres** > **Messages WAP Push**. Vous pouvez également appuyer sur  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Navigateur** > **Messages WAP Push**.
2. Sélectionnez un mode parmi : **Toujours accepter**, **Ne jamais accepter** et **Uniquement de l'adresse**.
3. Appuyez sur **Sélectionner**



Outils


Le menu Outils fournit un grand nombre de fonctions personnelles destinées à vous aider à tirer le meilleur parti de votre téléphone.

Appuyez sur  > **Outils** pour accéder à ce menu, qui permet d'utiliser les fonctions suivantes :


- **Calendrier**, Rendez-vous, Tâches et **Notes**
- Alarme et **Compte à rebours**
- Calculatrice et Convertisseur

Organiseur

Pour afficher le calendrier au format jour/semaine (Etapas 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Outils** > **Calendrier**.
2. Sélectionnez **Options** > **Voir le jour/ Voir la semaine**.


Pour planifier une nouvelle réunion (Etapas 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Outils** > **Calendrier**.
2. Sélectionnez **Options** > **Nouvelle réunion**.
3. Dans l'écran **Nouvelle entrée**, entrez les détails de la réunion : **Sujet**, **Emplacement**, **Date début**, **Heure début**, **Date fin**, **Heure fin**, **Rappel (À l'heure de l'événement, 5 min. avant, 15 min. avant, 1 heure avant, 1 jour avant, Autre, Pas de rappel)** et **Répétition (Une fois, Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel, Annuel)**.
4. Appuyez sur **Enregistrer**

Pour accéder à une date spécifique (Etapas 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Outils** > **Calendrier**.
2. Sélectionnez **Options** > **Aller à la date**.

Pour effacer des événements (Etapas 1 à 2) :


1. Appuyez sur  > **Outils** > **Calendrier**.

2. Sélectionnez **Options > Avancé > Tout effacer (Tous les évènements, D'il y a un jour et D'il y a une semaine)**.


Alarme

Lorsque vous activez l'alarme, celle-ci sonnera même si le téléphone est éteint.


Pour définir la fonction **Alarme simple** (Étapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Outils > Alarme > Alarme simple**.
2. Appuyez sur **Sélectionner** pour **Marche/Arrêt** la fonction.
3. Lorsque l'**Alarme** est définie sur **Marche**, vous devez spécifier l'heure de l'alarme.

Pour définir la fonction **Répéter alarme** (Étapes 1 à 5) :

1. Appuyez sur  > **Outils > Alarme > Répéter alarme**.
2. Appuyez sur **Sélectionner** pour **Marche/Arrêt** la fonction.
3. Lorsque l'**Alarme** est définie sur **Marche**, vous devez spécifier l'heure de l'alarme.
4. Faites défiler les indicateurs de jour et appuyez sur **Changer** pour sélectionner la fréquence de l'alarme.
5. Appuyez sur **Enregistrer**


Pour définir une **Sonnerie alarme** (Étapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Outils > Alarme > Sonnerie alarme**.
2. Sélectionnez **Sonneries** dans **Mémoire du téléphone** ou **Carte mémoire**.
3. Appuyez sur **Sélectionner**

Rendez-vous

Cette fonction permet de créer un rendez-vous et de définir un rappel. Notez que le téléphone s'allumera automatiquement si l'alarme de rendez-vous est définie sur une heure donnée.

Pour créer un rendez-vous (Étapes 1 à 4) :


1. Appuyez sur  > **Outils > Rendez-vous**.
2. Sélectionnez **<Nouveaux événements>** ou appuyez sur **Ajouter**.

3. Dans l'écran **Nouvelle entrée**, entrez les détails du **Rendez-vous** : **Sujet**, **Emplacement**, **Date début**, **Heure début**, **Date fin**, **Heure fin**, **Rappel** (**À l'heure de l'événement**, **5 min. avant**, **15 min. avant**, **1 heure avant**, **1 jour avant**, **Autre**, **Pas de rappel**) et **Répétition** (**Une fois**, **Quotidien**, **Hebdomadaire**, **Mensuel**, **Annuel**).
4. Appuyez sur **Enregistrer**

Tâches

Cette fonction vous rappelle une tâche qui doit être réalisée à une heure spécifique.


Pour créer une **Tâches** (Etapas 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Outils** > **Tâches**.
2. Sélectionnez <**Nouveaux événements**> ou appuyez sur **Ajouter**.
3. Dans l'écran **Nouvelle entrée**, entrez les détails des **Tâches** : **Sujet**, **Statut** (**En attente** et **Effectué**), **Priorité** (**Élevé**, **Normal** et **Faible**), Définir la date (**Oui** ou **Non**), **Date d'échéance**, **Heure d'échéance** et **Rappel** (**À l'heure de l'événement**, **5 min. avant**, **15 min. avant**, **1 heure avant**, **1 jour avant**, **Autre**, **Pas de rappel**).
4. Appuyez sur **Enregistrer**

Notes

Cette fonction permet de rédiger des textes en vue de les consulter ultérieurement.

Pour créer des **Notes** (Etapas 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Outils** > **Notes**.
2. Sélectionnez <**Nouvelles Notes**> ou appuyez sur **Ajouter**.
3. Notez les informations.
4. Appuyez sur **Enregistrer**

Les options des **Notes** sont les suivantes :



- **Voir** : Afficher le contenu des notes.
- **Modifier** : Modifier la note.
- **Nouvelle entrée** : Créer une entrée.
- **Supprimer** : Supprimer une note.

- **Tout supprimer** : Supprimer toutes les notes.
- **Envoyer** : Envoyer la note.
- **Capacité** : Vérifiez l'espace mémoire disponible et maximum.



Calculatrice

Vous pouvez effectuer des calculs exactement comme si vous utilisiez une calculatrice. Vous pouvez entrer jusqu'à 8 chiffres dans la calculatrice, qui affichera un résultat d'au maximum 9 chiffres, dont 6 chiffres maximum après la virgule. Si le résultat excède 9 chiffres, l'écran affiche le message « **Dépassement** ».

Touches de calcul

1. ▲ Addition
2. ► : Division
3. ◀ : Multiplication
4. ▼ Soustraction
5. Touche centrale : Egal à (=)
6. Touche programme droite : Effacer
7. Touche programme gauche : Options
8.  : Point décimal (.)
9.  : Signe négatif (-)


Pour effectuer un calcul (Etapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Outils** > **Calculatrice** .
2. Entrez les chiffres à l'aide des touches numériques et des touches de calcul (indiquées précédemment).
3. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.

Convertisseur


Cette fonction permet de calculer un taux de change entre deux unités/ devises.

Pour définir un taux de change (Etapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Outils** > **Convertisseur**
2. Appuyez sur ◀▶ pour faire défiler la liste jusqu'à l'unité de votre choix (**Vitesse, Masse, Superficie, Volume, Puissance, Heure, Pression, Longueur, Température, Devise** ou **Énergie**).
3. Entrez un numéro et appuyez sur **Changer**.

Cpte à rebours

Pour lancer le compte à rebours (Etapes 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Outils** > **Compte à rebours**.
2. Sélectionnez **Options** > **Changer**.
3. Appuyez sur la touche ◀▶ pour définir la durée du compte à rebours.
4. Appuyez sur **Ok** > **Options** > **Démarrer**.

STK (Kit d'outils SIM)

Cette option dépend de votre opérateur.



Caméra


Votre téléphone est équipé d'une caméra intégrée qui vous permet de prendre des photos ou de capturer des vidéos, puis de les envoyer sous forme de messages MMS ou de pièces jointes. Les photos sont prises et enregistrées au format JPEG, qui peut être lu par la plupart des programmes de visionnage de photos.



N'exercez pas de pression sur l'objectif de votre caméra, vous risquez de l'endommager.

Mode Caméra

Pour prendre une photo (Etapas 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Caméra** pour activer la caméra.
2. Appuyez sur la touche centrale pour prendre une photo.
3. La photo est automatiquement enregistrée.
4. Appuyez sur **Retour** pour revenir à l'écran de vision de la caméra.

Les options disponibles pour les images enregistrées sont les suivantes :

- **Envoyer** : Envoyer les images enregistrées **Via mess. multimédia**, **Via Bluetooth** ou **Via e-mail**.
- **Nouvelle photo** : Sélectionner cette option pour revenir à l'écran de vision de la caméra.
- **Établir comme ID contact** : Définir l'image pour identifier un contact.
- **Activer comme fond d'écran** : Définir l'image comme fond d'écran.
- **Supprimer** : Supprimer l'image.

L'écran de visée comporte les options suivantes :

- **Taille écran** : Définir la taille de l'**Taille écran** sur **Grand écran** ou **Petit écran** (la résolution 1280 X 1024 ne prend pas en charge **Grand écran**).
- **Résolution** : Définir la résolution de l'image : **1028 X 1024**, **800 x 600**, **640 x 480**, **320 x 240** ou **160 x 120**.
- **Qualité** : Définir la qualité de l'image sur **Super fine**, **Fine** ou **Normal**.


- **Voir photos** : Afficher les images enregistrées dans le fichier **Photos**.
- **Mode** : Définir le **Mode nuit** et **Rafale** sur **Marche/Arrêt** ou définir la fonction **Retardateur** sur **Marche/Arrêt**.
- **Effets** : Sélectionner les **Effets** : **Arrêt, N&B, Sépia, Bleu, Négatif**.
- **Avancé** : Entrer le **Nom par défaut** pour l'image à enregistrer; **Réinit. paramètres** sous le menu **Caméra**; définir la valeur anti-scintillement (**50Hz** ou **60Hz**).

Dans l'écran de visée de la caméra, vous pouvez appuyer sur la touche de navigation pour régler les deux fonctions suivantes :

- **Zoom** : Appuyez et maintenez la touche ▲ enfoncée pour effectuer un zoom avant et la touche ▼ pour effectuer un zoom arrière. Cette fonction est seulement disponible pour la résolution 176 x 144.
- **Luminosité** : Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler le niveau de luminosité de l'écran de visée de la caméra.

Mode Vidéo

Pour capturer une vidéo (Étapes 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Caméra** pour activer la caméra. Ensuite appuyez sur la touche de navigation droite.
2. Appuyez sur la touche centrale pour enregistrer une vidéo et une nouvelle fois pour l'arrêter.
3. La vidéo est automatiquement enregistrée.
4. Appuyez sur **Retour** pour revenir en arrière.

Les options disponibles pour les vidéos enregistrées sont les suivantes :

- **Lire** : Lire la vidéo enregistrée.
- **Envoyer** : Envoyer les images enregistrées **Via mess. multimédia, Via Bluetooth** ou **Via e-mail**.
- **Enregistrer nouvelle vidéo** : Sélectionner cette option pour revenir en arrière et capturer une nouvelle vidéo.



Lors de l'enregistrement, si la taille maximum est atteinte, une enveloppe avec un trait rouge apparaîtra symbolisant que le clip vidéo ne peut être envoyé par MMS.

- **Supprimer** : Supprimer la vidéo.

L'écran de visée comporte les options suivantes :

- **Longueur vidéo** : Définir la **Longueur vidéo** sur **Longueur MMS** ou **Longueur maximum**.
- **Résolution vidéo** : Définir la résolution de la vidéo : **352 x 288** ou **176 x 144**.
- **Qualité vidéo** : Définir la qualité de la vidéo sur **Fine** ou **Normal**.
- **Voir vidéos** : Afficher les vidéos enregistrées dans le fichier **Vidéos**.
- **Effets** : Sélectionner les options **Effets** : **Arrêt**, **N&B** ou **Sépia**.
- **Avancé** : Entrer le **Nom par défaut** pour l'image à enregistrer; **Réinit. paramètres** sous le menu **Caméra**.

Avant de commencer la capture de la vidéo, vous pouvez appuyer sur la touche de navigation pour régler les deux fonctions suivantes :

- **Zoom** : Appuyez et maintenez la touche ▲ ou ▼ enfoncée pour effectuer un zoom avant/arrière respectivement. La fonction n'est pas disponible pour les résolutions 1280 X 1024 et 800 x 600. La résolution 640 X 480 permet d'effectuer un zoom deux fois plus important, quatre fois plus important pour la résolution 320 x 240 et huit fois plus important pour la résolution 160 x 120.
- **Luminosité** : Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler le niveau de luminosité.



Messages

Le menu **Messages** propose diverses fonctions de messagerie, notamment des messages texte (SMS), des messages multimédia (MMS) et des emails. Ce chapitre vous guide dans chaque fonction de messagerie et la définition des options.

Les messages que vous recevez et que vous rédigez sont enregistrés dans trois dossiers : **Boîte de réception** (les messages reçus), **Boîte d'envoi** (les messages envoyés) et **Brouillons** (les messages qui ne sont pas finalisés et qui doivent encore être envoyés).

Lorsque vous naviguez dans la liste des messages de la zone **Boîte de réception**, appuyez sur **Options** pour accéder aux fonctions suivantes :

1. **Voir** : Affiche le contenu du message.
2. **Répondre** : Envoie un message à l'expéditeur.
3. **Transférer** : Transfère le message à d'autres destinataires.
4. **Supprimer** : Supprime le message sélectionné.
5. **Tout supprimer** : Supprime tous les messages du dossier en cours.
6. **Détails** : Affiche la date, l'heure et les informations relatives à l'expéditeur.
7. **Rappeler** : Appel l'expéditeur du message.
8. **Multi-sélection** : Supprime plusieurs messages sélectionnés individuellement ou tous ensemble.

Lorsque vous naviguez dans la liste des messages de la zone Messages envoyés, appuyez sur **Options** pour accéder aux fonctions suivantes :

1. **Voir** : Affiche le contenu du message.
2. **Transférer** : Transfère le message à d'autres destinataires.
3. **Supprimer** : Supprime le message sélectionné.
4. **Tout supprimer** : Supprime tous les messages du dossier en cours.
5. **Détails** : Affiche des informations sur le messages, telles que **Date**, **Accusé de réception** et informations sur l'expéditeur.
6. **Appeler** : Appelle la personne qui vous a envoyé le message.

Lorsque vous naviguez dans la liste des messages de la zone **Brouillons**, appuyez sur **Options** pour accéder aux fonctions suivantes :



1. **Voir** : Affiche le contenu du message.
2. **Modifier** : Modifie le message.
3. **Supprimer** : Supprime le message sélectionné.
4. **Tout supprimer** : Supprime tous les messages du dossier en cours.
5. **Détails** : Affiche des informations sur les messages, telles que la date, l'heure de remise et l'expéditeur.
6. **Multi-sélection** : Supprime plusieurs messages sélectionnés individuellement ou tous ensemble.

Messages texte (SMS)

Vous pouvez envoyer un message texte (SMS) comprenant jusqu'à 160 caractères, marques de ponctuation et espaces compris.

Rédaction/Envoi/Enregistrement de SMS

Pour rédiger un nouveau **SMS** (Étapes 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Messages** > **Créer** > **SMS**.
2. Entrez votre message.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  et ajoutez le(s) numéro(s) de téléphone à partir du **Contacts** ou manuellement. Vous pouvez également appuyer sur **Options** > **Continuer**,
4. ou encore sur **Options** > **Enregistrer comme brouillon**.

Pour plus d'informations sur les méthodes de saisie, voir « *Saisie de texte* » page 35.



Les options de modification d'un SMS sont les suivantes :

1. **Continuer** : Poursuivre l'envoi de messages en sélectionnant des destinataire dans le **Contacts** ou en entrant le(s) numéro(s) de téléphone manuellement.
2. **Add symbol** : Afficher le tableau de symboles.
3. **Insérer objet** : Insérer des objets à partir de **Sons prédéfinis**, **Animations prédéfinies**, **Mes animations**, **Mes photos**, **Mes sons**, **Modèle de texte**, **Numéro de contact** et **Signet**.
4. **Épeler mot** : Épeler un mot et l'ajouter au contenu du message.

5. **Langue T9** : Sélectionner la langue T9. Pour plus d'informations, voir « *Saisie de texte* » page 35.
6. **Dictionnaire T9** : Activer/désactiver le dictionnaire T9.
7. **Enregistrer comme brouillon** : Enregistrer le message dans le dossier Brouillon.
8. **Format texte** : Sélectionner le **Style police** et la **Couleur police** du message.

Paramètres d'un SMS :

Pour sélectionner un compte de SMS (Etapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Messages** > **Paramètres** > **SMS**.
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ pour sélectionner **Compte 1** ou **Compte 2**.
3. Appuyez sur **Options** > **Activer** ou sur  > **Activer** pour confirmer votre choix.

Pour personnaliser votre compte de SMS :

1. Appuyez sur  > **Messages** > **Paramètres** > **SMS**.
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ pour sélectionner **Compte 1** ou **Compte 2**.
3. Appuyez sur **Options** > **Personnaliser**.

Les paramètres de personnalisation sont les suivants :

- **Centre de message** : Entrez le numéro de votre **Centre de message** texte.
- **Protocole** : Sélectionnez le type de message dans **Texte standard/ Fax/X.400/Rech. du combiné/ERMES/E-mail**.
- **Période de validité** : Sélectionnez la période parmi les options suivantes : **1 heure/12 heures/1 jour/1 semaine/Maximum**. Cela détermine la durée pendant laquelle le message SMS est conservé dans le centre SMS. Le bouton d'option correspondant est coché.
- **Accusé de réception** Cette fonction permet d'obtenir une confirmation de la réussite ou de l'échec de l'envoi du message SMS. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction. La case correspondante est cochée. Cette fonction dépend de l'opérateur.



- **SMS via GPRS** : Cette fonction permet d'envoyer votre message SMS via GRPS plutôt que via CSD. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction. La case correspondante est cochée.
- **Réponse directe** : Si la fonction est activée et proposée par votre opérateur, il est possible que le message qui vous est renvoyé vous soit facturé. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction. La case correspondante est cochée.

Messages multimédia (MMS)

Vous pouvez envoyer un message multimédia (MMS) contenant des fichiers multimédia et du texte.

Rédaction/Envoi/Enregistrement de messages multimédia (MMS)

Pour rédiger un nouveau MMS (Etapes 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Messages** > **Créer** > **MMS**.
2. Insérez des objets multimédia en appuyant sur **Options** > **Insérer objet** or **Créer et insérer**.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  et ajoutez le(s) numéro(s) de téléphone à partir du **Contacts** ou manuellement. Vous pouvez également appuyer sur **Options** > **Continuer**,
4. ou encore sur **Options** > **Enregistrer comme brouillon**.

Les options de modification du message sont les suivantes :

- **Continuer** : Poursuivre l'envoi de messages en sélectionnant des destinataire dans le **Contacts** ou en entrant le(s) numéro(s) de téléphone manuellement.
- **Insérer objet** : Insérer des objets à partir de **Photos**, **Photos**, **Vidéos**, **Sons** et **Page**.
- **Créer et insérer** : Insérer des objets en créant des fichiers à partir de **Photo**, **Vidéo** et **Son**.
- **Pièce jointe** : Joindre une **Carte de visite** (des informations d'un contact) ou une entrée **Rendez-vous**.
- **Aperçu message** : Permet de prévisualiser le contenu du MMS dans son ensemble ou page par page.
- **Minutage** : Définir la **Durée diapo**.
- **Liste pages**: Affichez une liste des pages. Faites défiler jusqu'à la page de votre choix et accédez-y directement.

- **Enregistrer** : Enregistrer le message.

Paramètres d'un MMS :

Pour modifier les profils MMS (Étapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Messages** > **Paramètres** > **MMS** > **Profils**.
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ pour sélectionner un profil.
3. Appuyez sur **Options** > **Modifier**.

Pour personnaliser les **Options MMS** (Étapes 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Messages** > **Paramètres** > **MMS** > **Options MMS**.
2. Faites défiler la liste vers ▲ ou vers ▼ jusqu'à l'option de votre choix et appuyez sur **Sélectionner** pour modifier le paramètre.



Les options d'envoi sont les suivants :

- **Visibilité expéditeur** : Cette fonction permet d'afficher ou de masquer l'identité de l'expéditeur en l'activant ou en la désactivant.
- **Priorité** : Définir la priorité des messages sur **Faible**, **Normal** ou **Élevé**.
- **Accusé de réception** : Cette fonction permet d'obtenir une confirmation de la réussite ou de l'échec de l'envoi du message. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction. La case correspondante est cochée. Cette fonction dépend de l'opérateur.
- **Accusé de lecture** : Cette fonction permet d'obtenir une confirmation de la lecture du message. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer la fonction. Cette fonction dépend de l'opérateur.
- **Expiration** : Lorsque la date d'expiration est passée, le message est supprimé. Définissez l'**Expiration** : **1 heure**, **3 heures**, **6 heures**, **12 heures**, **1 jour**, **1 semaine** ou **Maximum**.
- **Récupération** : Définir le mode **Récupération** -- **Automatique**, **Différée** ou **Homenet auto**.
- **Publicités** : Activer ou désactiver le **Filtre de « SPAM »** pour refuser/ recevoir les messages non sollicités.

Email

Rédaction/Envoi/Enregistrement des emails

Pour rédiger un email (Etapes 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Messages** > **Créer** > **E-mail**.
2. Saisissez le texte.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  et ajoutez le(s) numéro(s) de téléphone à partir du **Contacts** ou manuellement. Vous pouvez également appuyer sur **Options** > **Continuer**,
4. ou encore sur **Options** > **Enregistrer**.

Les options de modification de l'email sont les suivantes :

- **Continuer** : Poursuivre l'envoi de messages en sélectionnant des destinataires dans le **Contacts** ou en entrant le(s) numéro(s) de téléphone manuellement.
- **Enregistrer** : Enregistrer le contenu de la saisie.
- **Nouvelle ligne** : Repositionner le curseur au début du message.
- **Tout effacer** : Supprimer tout le texte saisi dans l'écran de modification.
- **Retour** : Quitter l'écran de modification de l'email et revenir à l'écran de rédaction.

Paramètres d'email

Avant de commencer à rédiger votre email, vous devez configurer un compte de messagerie. Sous les Paramètres d'email, vous pouvez définir le serveur et votre compte de messagerie.

Serveur

Pour rédiger un email **Serveur** (Etapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Messages** > **Paramètres** > **E-mail** > **Serveur**.
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ pour sélectionner un serveur.
3. Appuyez sur **Options** > **Modifier**.

Les informations fournies sur le **Serveur** sont les suivantes :

- **Connexion** : Définir des paramètres tels que **Support**, **Profils CSD** et **Profils GPRS**.
- **Serveur entrant** : Spécifier le nom des éléments suivants : **Serveur**, **Port IP**, **Authentification (Général, Sécurité)**, **Compte**, **Mot de passe**, **Télécharger (Tout et En-tête uniquement)**.
- **Serveur sortant** : Spécifier le nom des éléments suivants : **Serveur**, **Port IP**, **Authentification (Aucun, Général, Sécurité)**, **Compte** et **Mot de passe**.

Compte

Pour créer un compte (Etapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Messages** > **Paramètres** > **E-mail** > **Compte**.
2. Modifier les détails.
3. Appuyez sur **Enregistrer**


Le **Compte** contient les informations suivantes :

- **Nom d'utilisateur** : Entrer un nom d'utilisateur.
- **Adresse** : Entrer l'adresse de messagerie.
- **Signature** : Créer votre signature et l'envoyer avec vos emails.


Modèles

Le menu Modèles fournit une liste de textes prédéfinis que vous pouvez ajouter à vos messages texte/multimédia (SMS/MMS).

Pour ajouter un modèle (Etapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Messages** > **Modèles** > **Modèle de texte**.
2. Sélectionnez **<Nouveau modèle>** ou appuyez sur **Ajouter**.
3. Saisissez le texte et appuyez sur **Options** > **Modèles**.
4. Faites défiler la liste vers **▲/▼** pour sélectionner un texte prédéfini.
5. Appuyez sur **Options** > **Enregistrer**.


Infos services

Cette fonction dépend de l'opérateur. Vous devez vous inscrire auprès de ce dernier. Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  > **Messages** > **Infos cellule**. Dans ce menu, vous pouvez configurer les options suivantes :

- **Affichage auto** : Cette fonction permet d'afficher automatiquement les messages d'informations en mode veille. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction. La case correspondante est cochée.
- **Diffusion** : Activez ou désactivez cette fonction pour lire les messages d'information.
- **Boîte à messages** : Affiche la liste des messages d'information reçus.
- **Liste de thème** : Pour sélectionner le type de message reçu, sélectionnez **Nouvelle entrée** dans **Mes rubriques** pour entrer une rubrique favorite ou sélectionnez une rubrique existante dans la liste **Rubriques actives** pour la modifier ou la supprimer.
- **Langues de diffusion** : Cette fonction permet d'indiquer la langue dans laquelle vous souhaitez que le message d'information s'affiche.

Etat de la mémoire

Pour vérifier la mémoire du téléphone (Etapas 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Messages** > **État de la mémoire**.
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ pour consulter l'espace mémoire des **Mess. de texte dans téléphone**, **Mess. texte dans SIM**, **Mess. multimédia** et **E-mail**.

Messagerie vocale

Pour configurer votre messagerie vocale (Etapas 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Messages** > **Paramètres** > **Répondeur**.
2. Entrez le numéro de **Répondeur**.
3. Appuyez sur **Enregistrer**



Divertissements


Votre téléphone propose diverses fonctions de divertissement : des jeux avec des jeux par défaut et des jeux Java et un compositeur pour créer votre musique personnelle.

Jeux

Jeux par défaut

Un certain nombre de jeux sont installés par défaut sur votre téléphone.

Pour jouer à un jeu (Etapas 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Divertissement** > **Jeux** > **Nouveau jeu**.
2. Faites défiler la liste jusqu'au jeu auquel vous souhaitez jouer.
3. Appuyez sur **Sélectionner** > **Options** > **Nouveau jeu**.

Les jeux comprennent les options suivantes :

- **Nouveau jeu** : Choisir de démarrer un nouveau jeu.
- **Niveau** : Choisir le niveau de difficulté d'un jeu.
- **Meilleur score** : Consulter le meilleur score enregistré.
- **Instructions** : Informations sur les règles du jeu.


Jeux Java

Votre téléphone prend en charge Java. Avec cette fonction, vous pouvez exécuter des applications compatibles Java telles que des jeux téléchargés. Vous pouvez créer des dossiers pour gérer les jeux téléchargés sur le réseau.

Compositeur

Votre téléphone est équipé d'un compositeur qui vous permet de créer votre musique personnelle.


Pour créer des sons (Etapes 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Divertissement** > **Compositeur mélodies**.
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ jusqu'au fichier son de votre choix.
3. Appuyez sur **Options** > **Modifier** et choisissez entre **Morceau principal**, **Sous-piste 1**.
4. Appuyez sur **Options** pour **Lire** la musique, définir le **Tempo**, les **Instruments** ou appuyez sur **Enregistrer**.




Répertoire des contacts

Ce menu permet d'enregistrer des noms, des numéros de téléphone, ainsi que d'autres informations personnelles. Il existe deux emplacements pour la sauvegarde: la mémoire SIM et la mémoire téléphone. Les contacts sauvegardés dans la mémoire téléphone peuvent contenir plus d'information (**E-mail, URL, Rue, Code postal, Ville et Pays**). L'espace disponible sur la carte SIM varie selon le fabricant.

Pour accéder aux listes du répertoire, appuyez sur  > **Contacts** > **Voir contacts**. Vous pouvez également appuyer sur la touche ▼ dans l'écran de veille.

Créer/Afficher des contacts/Contact SIM ou Répertoire


Pour créer un contact sur la carte SIM/dans la mémoire du téléphone (Étapes 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Contacts** > **Voir contacts** > **Contacts SIM ou Contacts**.
2. Sélectionnez <**Ajouter contact**>.
3. Saisissez les détails.
4. Appuyez sur **Enregistrer**

Les options disponibles pour une nouvelle entrée sur la carte SIM sont les suivantes :

- **Nom** : Saisir le nom du contact.
- **Maison** : Saisir le numéro de téléphone du domicile du contact.
- **Emplacement** : Sélectionner l'emplacement d'enregistrement de l'entrée : **SIM** ou **SIM protégé**.
- **Position dans SIM** : Le téléphone affectera automatiquement un numéro au contact; vous pouvez également en saisir un vous-même.



Pour basculer entre des contacts enregistrés sur la SIM et dans le Répertoire, appuyez sur  > **Contacts** > **Avancé** > **Choisir carnet d'adresses**.

Les options disponibles pour le nouveau contact téléphone sont les suivantes :

- **Prénom/Nom** :
- **Mobile** numéros /**Maison/Travail/Fax**
- **E-mail/Page web**
- **Photo/Sonnerie/Commande vocale**
- **Groupes**
- **Code postal/Etat/Province/Ville/Rue/Pays**
- **Infos supplémentaires**

Assurez-vous de fournir au moins un numéro de téléphone afin de pouvoir créer un contact. Il n'est pas nécessaire de renseigner tous les champs.

Les options disponibles pour l'affichage des contacts sont les suivantes :

- **Voir** : Afficher les informations détaillées du contact.
- **Envoyer message** : Envoyer un **SMS** ou **MMS** au contact sélectionné.
- **Appeler** : Appeler le contact sélectionné.
- **Supprimer** : Supprimer le contact.
- **Numéro par défaut** : Explication de l'option Numéro par défaut. Par exemple, l'utilisateur peut choisir le numéro de téléphone à utiliser comme numéro par défaut (Mobile, Domicile, Bureau ou Télécopie).
- **Envoyer contact** : Envoyer les informations du contact via **Bluetooth**.
- **Copier contact** : Copier le contact sur le téléphone/la SIM.
- **Déplacer contact** : Déplacez le contact vers le téléphone/la SIM.
- **Ajouter photo** : Affecter des photos aux contacts.
- **Multi-sélection** : Ajouter plusieurs contacts, individuellement ou en groupe, Déplacer vers le téléphone/la SIM, Copier sur le téléphone/la SIM, Supprimer et Envoyer le contact.

Afficher des groupes

Cette fonction vous permet de gérer vos contacts en affectant des images et/ou des sonneries à un groupe de contacts et en envoyant des messages au groupe.

Pour afficher les contacts d'un groupe (Etapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Contacts** > **Voir groupes**.
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ jusqu'au groupe de votre choix.
3. Appuyez sur **Options** > **Voir**.


Les options disponibles pour afficher les groupes sont les suivantes :

- **Voir** : Afficher les membres du groupe.
- **Régler la sonnerie** : Sélectionner une sonnerie qui retentira lorsqu'un membre du groupe appelle.
- **Renommer** : Renommer le groupe.
- **Supprimer des entrées** : Supprimer le contact sélectionné du groupe.
- **Ajouter photo** : Ajouter une image au groupe.
- **Envoyer SMS** : Envoyer un SMS aux membres du groupe.

Numéros spéciaux

Cette fonction vous permet de conserver une liste des numéros utiles, tels que **Mes numéros**, **Numéros de service**, **Répondeur** et les numéros d'**Urgence**.


Pour saisir un numéro spécial (Etapes 1 à 5) :

1. Appuyez sur  > **Contacts** > **Numéros spéciaux** > **Mes numéros/ Numéros de service/Répondeur** ou sur **Urgence** .
2. Sélectionnez <Vide>.
3. Appuyez sur **Options** > **Modifier**.
4. Saisissez les informations.
5. Appuyez sur **Enregistrer**

Les options disponibles pour **Mes numéros** sont les suivantes : **Voir**, **Modifier** et **Supprimer**.

Appel rapide

Vous pouvez modifier une liste d'appels rapides (Etapes 1 à 5) :

1. Appuyez sur  > **Contacts** > **Appel rapide**.
2. Faites défiler jusqu'à l'image de votre choix.
3. Appuyez sur **Ajouter** pour accéder à la liste **Contacts**.
4. Sélectionnez un contact.
5. Appuyez sur **Effectué**

Avancé


Ce menu fournit une liste d'options vous permettant d'afficher et de modifier les contacts.

Les options disponibles pour le menu **Avancé** sont les suivantes :

- **Choisir carnet d'adresses** : Basculer entre des contacts enregistrés sur la **Carte SIM** et dans le **Contacts**.
- **Trier noms** : Rechercher un contact par son **Prénom** ou son **Nom**, ou **Position**.
- **Photo contacts** : Activer ou désactiver l'affichage de l'identité de l'appelant.
- **Copier dans SIM** : Copier tous les contacts vers la carte SIM.
- **Copier sur téléphone** : Copier tous les contacts vers la mémoire du téléphone.
- **Déplacer vers SIM** : Déplacer tous les contacts vers la carte SIM.
- **Déplacer vers téléphone** : Déplacer tous les contact vers la mémoire du téléphone.
- **Supprimer toutes les entrées** : Supprimer tous les contacts.

Etat de la mémoire

Cette fonction permet de vérifier l'espace disponible dans la mémoire de votre téléphone.

Pour vérifier l'état de la mémoire, appuyez sur  > **Contacts** > **État de la mémoire**. Les informations suivantes sont disponibles : **SIM**, **SIM protégé** et **Téléphone**.




Mon lecteur

Votre téléphone vous permet d'écouter de la musique sur le réseau, d'enregistrer des fichiers musicaux, de modifier la liste de lecture et de lire de la musique. Votre téléphone cesse automatiquement la lecture de la musique lorsque vous vous recevez un appel. Les formats MP3, AAC et AAC+ sont pris en charge.

Radio FM

Vous pouvez écouter la bande FM sur le téléphone. Pour chercher un cana, réglez la fréquence ou définissez l'identité, le nom et la fréquence du canal afin de le retrouver facilement.

Pour activer ou désactiver la **Radio FM** (Etapes 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Média** > **Radio FM** > **Options** > **Allumer/Eteindre**.
2. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer/désactiver la **Radio FM**.



Cette fonction peut être activée uniquement lorsque l'écouteur est branché sur la prise casque du téléphone.

Les options de la **Radio FM** sont les suivantes :



- **Allumer/Eteindre** : Activer/désactiver la **Radio FM**.
- **Mains libres** : Activer/désactiver le haut-parleur.
- **Volume** : Appuyer sur ◀▶ pour augmenter/réduire le volume.
- **Régler la fréquence** : Régler la fréquence à l'aide des touches du clavier.
- **Enregistrer canal** : Entrer **ID de la chaîne** (dans **Ch0-Ch9**), **Nom de la chaîne** et **Fréquence**. Appuyez et maintenez la touche alphanumérique enfoncée pour activer le numéro de canal.
- **Supprimer canal** : Entrer l'**ID de la chaîne** pour effacer le canal.
- **Arrêt automatique de la radio** : Activer/désactiver **Auto-Eteindre**. Lorsque cette fonction est activée, vous devez définir la **Durée de temporisation**.

- **RDS** : RDS est l'acronyme de Radio Data System. Vous pouvez activer/désactiver **RDS**.
- **Mode Rétroéclairage** : Définir le mode Rétroéclairage sur **Automatique** ou **Marche**.

Dossiers

Vous pouvez lire des morceaux téléchargés à partir de la mémoire du téléphone ou de la carte mémoire.

Par exemple, pour lire des dossiers à partir d'une carte mémoire (Étapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Musique** > **Dossiers** > **Carte mémoire**.
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ jusqu'à le dossier de votre choix.
3. Appuyez sur **Options** > **Lire** ou sur .

La liste des dossiers comporte les options suivantes :

- **Lire** : Lire le dossier sélectionné.
- **Mode Lecture** : Définir le mode sur **Arrêt**, **Répéter**, **Shuffle** ou sur **Shuffle et répétition**.
- **Ajouter à la liste d'écoute** : Ajouter le dossier sélectionné à la **Sélection**.
- **Détails** : Afficher les informations détaillées sur le dossier sélectionné : **Nom**, **Size**, **Heure**, **Type** et **Durée**.
- **Supprimer** : Supprimer le dossier sélectionné.

Dernières lectures

Vous pouvez accéder à cette fonction pour afficher la liste des derniers morceaux écoutés. Celle-ci est classée chronologiquement.



La liste des derniers dossiers lus comporte les options suivantes :

- **Lire** : Lire le dossier sélectionné.
- **Mode Lecture** : Définir le mode sur **Arrêt**, **Répéter**, **Shuffle** ou sur **Shuffle et répétition**.
- **Ajouter à la liste d'écoute** : Ajouter le dossier sélectionné à la **Sélection**.
- **Détails** : Afficher les informations détaillées sur le dossier sélectionné : **Nom**, **Size**, **Heure**, **Type** et **Durée**.
- **Supprimer** : Supprimer le dossier sélectionné.


Listes de lecture

Les listes de lecture permettent de modifier la liste de vos morceaux préférés.

Pour ajouter une liste de lecture (Etapas 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Média** > **Liste d'écoute**.
2. Sélectionnez <**Nouvelle playlist**>.
3. Appuyez sur **Ajouter** ou sur .

Pour modifier une liste de lecture (Etapas 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Musique** > **Liste d'écoute**.
2. Sélectionnez une **Sélection** et appuyez sur **Options**.
3. Faites défiler jusqu'à l'option de votre choix et appuyez sur **Sélectionner**.



Les options de la **Liste d'écoute** sont les suivantes :

- **Ouvrir** : Ouvrir la **Sélection** sélectionnée.
- **Lire** : Lire les dossiers dans la **Sélection** sélectionnée.
- **Supprimer** : Supprimer la **Sélection** sélectionnée.
- **Renommer** : Renommer la **Sélection** sélectionnée.
- **Aide** : Aide sur les listes de lecture.

Enregistreur vocal

Cette fonction permet d'enregistrer un clip audio (d'une durée maximal de 36 secondes) à l'aide du microphone de votre téléphone. Vous pouvez également envoyer le clip audio sous forme de pièce jointe de message MMS.


Pour enregistrer un clip audio (Etapas 1-6) :

1. Appuyez sur  > **Média** > **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur **Enregistrer** ou sur  pour commencer l'enregistrement.
3. Appuyez sur **Arrêter/Pause** pour arrêter ou interrompre l'enregistrement.
4. Lorsque vous appuyez sur **Arrêter**, l'enregistrement vocal est sauvegardé.
5. Sélectionnez **Lire** pour écouter l'enregistrement vocal ou sur **Retour** pour revenir.


MP3 en arrière-plan

Cette fonction vous permet de définir la source des données et de personnaliser la couleur de la police d'affichage.

Pour sélectionner la source (Etapas 1 - 3) :

1. Appuyer  > **Média** > **MP3 en arrière-plan** > **Données**.
2. Faites défiler ▲/▼ et sélectionner la source parmi **Auto.**, **Carte mémoire**, **Mémoire du téléphone**, **Liste d'écoute**.
3. Appuyer sur **Sélectionner** pour confirmer.

Pour personnaliser la couleur de la police d'affichage (Etapas 1 - 3) :

1. Appuyer  > **Média** > **MP3 en arrière-plan** > **Couleur police**.
2. Faîte défiler ▲/▼ et sélectionner la couleur parmi **Vert foncé**, **Cyan foncé**, **Bleu foncé**, **Magenta foncé**, **Gris**, **Blanc**.
3. Appuyer sur **Sélectionner** pour confirmer.







Mes données

Mes données vous permettent de gérer vos fichiers dans le téléphone en les séparant dans divers dossiers. En outre, vous pouvez vérifier la **Mémoire du téléphone** ou la carte mémoire pour consulter la capacité de mémoire de votre téléphone.

Gestion de fichiers

D'une manière générale, le menu **Mes données** sous **Mémoire du téléphone** est réparti en quatre dossiers : **Photos**, **Photos**, **Vidéos**, **Sons** et **Autres**.

Par exemple, pour créer un dossier sous **Mes données** dans **Mémoire du téléphone** (Etapas 1 à 5) :





1. Appuyez sur  > **Mes données**.
2. Appuyez sur  pour accéder à **Mémoire du téléphone**.
3. Faites défiler la liste vers  /  pour sélectionner un dossier et appuyez sur **Sélectionner**.
4. Sélectionnez **Nouveau dossier** et entrez un nom de dossier.
5. Appuyez sur **OK**

Les options disponibles pour la liste des dossiers sont les suivantes :

- **Nouveau dossier** : Créer un dossier.
- **Modifier la vue** : Sélectionner le type d'affichage du dossier : **Miniatures** ou **Liste**.




Mémoire du téléphone

Pour vérifier la **Mémoire du téléphone** (Etapas 1 à 4) :

1. Appuyez sur  > **Mes données**.
2. Appuyez sur  pour accéder à **Mémoire du téléphone**.
3. Faites défiler la liste vers  /  jusqu'à **État de la mémoire**.
4. Les informations qui s'affichent sont les suivantes : **Mémoire libre**, **Utilisé** et **Taille totale**.

Carte mémoire

Pour voir tous les fichiers enregistrés sur la **Carte mémoire** (Étapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Mes données**.
2. Appuyez sur  pour accéder à **Carte mémoire**.
3. Faites défiler vers  la liste des fichiers enregistrés sur des cartes extérieures.




Appels

Les fonctions disponibles sous le menu **Appels** varient essentiellement en fonction de votre opérateur et/ou de votre abonnement et nécessitent un code PIN2 ou un code téléphone. Pour plus d'informations sur les codes PIN, voir « *Sécurité* » page 41.

Historique des appels

Cette fonction conserve un enregistrement des appels passés, reçus et manqués.

Pour consulter l'historique des appels (Etapas 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Appels**.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour basculer entre quatre listes **Historique des appels** : **Tous les appels**, **Appels manqués**, **Appels répondus** et **Appels sortants**.
3. Faites défiler la liste vers ▲/▼ pour sélectionner un historique des appels.

Les options d'un numéro connu sont les suivantes :

- **Supprimer** : Supprimer l'enregistrement de l'historique des appels.
- **Appeler** : Appeler le numéro sélectionné.
- **Tout supprimer** : Supprimer tous les numéros de l'historique des appels.
- **SMS** : Envoyer un SMS au numéro sélectionné.
- **MMS** : Envoyer un MMS au numéro sélectionné.
- **Modifier** : Modifier les détails de l'entrée. Pour plus d'informations, voir « *Répertoire des contacts* » page 78.

Les options d'un numéro inconnu sont les suivantes :


- **Enregistrer numéro** : Enregistrer le numéro dans votre répertoire.
- **Supprimer** : Supprimer le numéro sélectionné.
- **Appeler** : Appeler le numéro sélectionné.
- **Tout supprimer** : Supprimer tous les numéros de l'historique des appels.

- **SMS** : Envoyer un SMS au numéro sélectionné.
- **MMS** : Envoyer un MMS au numéro sélectionné.

Effacer l'historique

Ce menu permet d'effacer un enregistrement de l'historique des appels. Vous pouvez sélectionner **Effacer sortants/répondu/Alarmes manquées anormalement! Réactualisez./Tous les appels.**

Pour effacer l'historique des appels (Etapas 1 à 3) :


1. Appuyez sur  > **Appels** > **Effacer historique.**
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ jusqu'à l'option de votre choix.
3. Appuyez sur **Sélectionner** > **Oui.**

Paramètres d'appel

Les paramètres d'appel sont les suivants : **Options d'appel : Réponse auto., Réponse ttes touches, Indicateur de durée (en s.), Services d'appels, Renvoi d'appel, Interdiction d'appels, Numéros autorisés et Groupe fermé d'utilis.**


Réponse auto

Pour activer/désactiver la fonction **Réponse auto.** (Etapas 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel** > **Réponse auto.**
2. Appuyez sur **Changer** pour **Réponse auto. activée/Arrêt.**


Répondre toute touche

Pour activer/désactiver la fonction **Réponse ttes touches** (Etapas 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel** > **Réponse ttes touches.**
2. Appuyez sur **Changer** pour **Réponse ttes touches/activée/Arrêt.**

Signal des secondes

Pour activer/désactiver la fonction **Indicateur de durée (en s.)** (Etapas 1 à 4) :


1. Appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel** > **Indicateur de durée (en s.).**

2. Appuyez sur **Changer** et sur la touche ◀▶ pour **Réponse auto. activée/Arrêt**.
3. Lorsque cette fonction est définie sur **Marche**, vous devez spécifier l'**Heure début** à l'aide des touches du clavier.
4. Appuyez sur **Enregistrer**

Services d'appel


La fonction **Services** d'appel propose les paramètres suivants : **Durées et coûts**, **Signal d'appel**, **Dissimuler l'identité**, **ID appelant** et **Paramètres coût**.


Pour vérifier ou réinitialiser **Dernier appel/Total appels entrants/Total appels sortants/Coût restant/Tous les appels voix** (Etapas 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel**
> **Services d'appels** > **Durées et coûts** > **Dernier appel/Total appels entrants/Total appels sortants/Coût restant/Tous les appels voix**
2. Appuyez sur **Ok** pour revenir à l'écran précédent ou sur **Réinitialiser** pour effacer l'enregistrement de l'historique.

Appel en attente


Pour **Activer/Annuler un appel en attente** (Etapas 1 à 2) :


1. Appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel**
> **Services d'appels** > **Signal d'appel**
2. Faites défiler la liste vers ▲/▼ pour sélectionner **Activer/Annuler** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour vérifier l'état, appuyez sur  > **Paramètres** > **Connectivité**
> **Options d'appel** > **Services d'appels** > **Signal d'appel**
> **Vérifier le statut**.


Identité de l'appelant

Pour **Dissimuler l'identité** (Etapas 1 à 2) :


1. Appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel**
> **Services d'appels** > **Dissimuler l'identité**.
2. Appuyez sur **Oui** pour **Masquer N° pour tous les appels** ou **Masquer N° pour l'appel suivant**.

Pour vérifier l'état de l'identité de l'appelant, appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel** > **Services d'appels** > **ID appelant**.


Paramètres de coût

Pour définir la fonction **Devise**, appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel** > **Services d'appels** > **Paramètres coût** > **Devise**.


Pour définir la fonction **Coût unitaire** (Etapas 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel** > **Services d'appels** > **Paramètres coût** > **Coût unitaire**.
2. Indiquez le taux **Par unité** et **Par minute**.

Pour définir la fonction **Coût maximum** (Etapas 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel** > **Services d'appels** > **Paramètres coût** > **Coût maximum**.
2. Appuyez sur **Modifier** pour **Affichage de crédit activé/Arrêt** et spécifiez le **Coût maximum** à l'aide des touches du clavier.

Pour définir **Affichage auto** (Etapas 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel** > **Services d'appels** > **Paramètres coût** > **Affichage auto**.
2. Définissez l'Affichage auto sur **Arrêt** ou sur **Coût/Durée/Les deux**.


Renvoi d'appel

Vous pouvez choisir de renvoyer les appels lorsque vous n'êtes pas en mesure de répondre dans les conditions suivantes :

- **Renvoyer tous les appels** (tous les appels reçus sont renvoyés au numéro que vous avez indiqué).
- **Tous appels non pris** (l'appel reçu est renvoyé s'il n'est pas répondu).
- **Si hors de portée** (tous les appels reçus sont renvoyés au numéro que vous avez indiqué lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture du réseau).
- **Si pas de réponse** (un appel reçu resté sans réponse est renvoyé après un délai déterminé par votre réseau).
- **Si occupé** (l'appel reçu est renvoyé si vous êtes en communication).

- **Renvoi de tous les appels données activé** (l'appel reçu est renvoyé lorsque le téléphone reçoit des données).

Pour définir la fonction **Renvoi d'appel** (Étapes 1 à 2) :

1. Appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel** > **Renvoi d'appel**.
2. Sélectionnez la condition **Renvoi d'appel** : **Renvoyer tous les appels**, si **non répondu**, **Si hors de portée**, **Si pas de réponse**, **Si occupé**, **Renvoi de tous les appels données activé** ou **Tout annuler**.


Pour vérifier l'état de la fonction **Renvoi d'appel**, appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel** > **Renvoi d'appel** > **Vérifier le statut**.


Interdire des appels

Cette fonction permet de limiter l'utilisation de différents types d'appels émis ou reçus sur votre téléphone. Pour activer cette fonction, vous devez demander auprès de votre fournisseur de services un mot de passe à 4 chiffres. Vous pouvez interdire quatre types d'appels

- **Tous les appels sortants** (à l'exception des appels d'urgence)
- **Appels internationaux** (seuls les appels nationaux sont possibles)
- **Ici & domicile seulement** (seuls les appels internationaux vers votre réseau national sont autorisés.)
- **Tous les appels entrants** (interdit tous les appels entrants)
- **Si à l'étranger** (interdit tous les appels entrants lorsque vous êtes en dehors de la zone de votre réseau national)

Pour définir la fonction **Interdiction d'appels** (Étapes 1 à 2) :


1. Appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel** > **Interdiction d'appels**.
2. Sélectionnez un type d'appel interdit : **Tous les appels sortants**, **Appels internationaux**, **Ici & domicile seulement**, **Tous les appels entrants**, **Entrants qd à l'étranger** et **Tout annuler**.

Pour vérifier l'état de la fonction Interdire des appels, appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel** > **Interdiction d'appels** > **Vérifier le statut**.

Appel restreint


Cette fonction permet de limiter l'utilisation à certains numéros prédéfinis.


Pour activer la fonction Appel restreint (Etapes 1 à 3) :

1. Appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel** > **Numéros autorisés**.
2. Entrez le code PIN2. Un message d'activation ou de désactivation s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur **OK**


Groupe d'utilisateurs autorisés

Il s'agit d'un service du réseau qui précise le groupe de personnes que vous pouvez appeler et qui peut vous appeler. Pour plus d'informations, contactez l'exploitant de votre réseau ou votre opérateur.

Pour activer ou désactiver la fonction Groupe d'utilisateurs autorisés, appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel** > **Groupe fermé d'utilis.** > **Groupe fermé d'utilis.**

Pour sélectionner un groupe, appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel** > **Groupe fermé d'utilis.** > **Sélectionner groupe**.

Pour définir cette fonction sur **Accès sortant activé/Arrêt**, appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel** > **Groupe fermé d'utilis.** > **Accès sortant**.

Pour définir cette fonction sur **Groupe préféré activé/Arrêt**, appuyez sur  > **Appels** > **Paramètres d'appel** > **Groupe fermé d'utilis.** > **Groupe préféré**.

INDEX

A

- Accueil perso. 47
- Afficher des groupes 80
- Alarme 61
- Appel en attente 50, 90
- Appel rapide 43, 81
- Appel restreint 53, 92

B

- Batterie 13
- Bip de touche 48
- Bluetooth 56

C

- Calculatrice 63
- Caméra 65
- Carte mémoire 57, 87
- Carte SIM 17
- Commande vocale 42
- Compositeur 77
- Composition/Réception d'un second appel 34
- Conférence 34
- Configuration WAP 58
- Connectivité 49
- Connexions 55
- Convertisseur 64
- Cpte à rebours 64

D

- Dernières lectures 84
- Divertissements 76
- Dossiers 83
- Durée du rétroéclairage 47

E

- Effacer l'historique 89

Email 73

- Emission d'un appel d'urgence 32
- Emission/Fin d'appel 32
- Enregistreur vocal 85
- Etat de la mémoire 75, 81

F

- Fente mémoire 20
- Fonctions USB 57
- Fond d'écran 46

G

- Groupe d'utilisateurs autorisés 53, 93

H

- Heure et date 39
- Historique des appels 88

I

- Identité de l'appelant 50, 90
- Infos services 75
- Interdire des appels 52, 92

J

- Jeux 76

L

- La touche de navigation 25
- Langue 39
- Langue T9 35
- Listes de lecture 84

M

- Mélodies 48
- Mémoire du téléphone 86
- Menu principal 28
- Mes données 86

Messagerie vocale 75
Messages 68
Messages multimédia (MMS) 71
Messages texte (SMS) 69
Mise en attente d'un appel 34
MMS 71
Mode Avion 45
Mode Caméra 65
Mode Recherche 54
Mode Vidéo 66
Modèles 74
Mon lecteur 82
MP3 en arrière-plan 85

N

Navigateur 55, 58
Niveau de rétroéclairage 47
Notes 62
Numéros d'identification
 personnels (codes PIN) 19
Numéros spéciaux 80

O

Options d'appel 49
Organiseur 60
Outils 60

P

Paramètre par défaut 46
Paramètres d'appel 89
Paramètres de coût 51, 91
Paramètres du message 53
PIN 41
Prise/Refus d'un appel 33
Profils 45

R

Raccourcis 44
Radio FM 82
Réception d'un troisième appel 35
Rendez-vous 61
Renvoi d'appel 51, 91
Répertoire des contacts 78
Répondre toute touche 49, 89
Réponse auto 49, 89
Réseau 54
Réseaux préférés 54

S

Saisie de texte 35
Sécurité 41
Sélectionner la ligne 55
Services d'appel 50, 90
Signal des secondes 49, 89
SMS 69
Son d'obturateur 49
STK (Kit d'outils SIM) 64
Stockage par défaut 44

T

Tâches 62
Thèmes 46
Touche programme SOS 7
Touches d'accès rapide 26
Touches MP3 24
Touches programme 27
Type d'alerte 48

V

Verrouillage automatique du
 clavier 43
Verrouillage du téléphone 42
Volume de la sonnerie 48