

**ALCATEL**  
mobile phones

[www.alcatel-mobilephones.com](http://www.alcatel-mobilephones.com)



OT-980

**ALCATEL**  
mobile phones

# Inhalt

<b>Sicherheit und Gebrauch .....</b>	<b>4</b>
<b>Allgemeine Informationen .....</b>	<b>9</b>
<b>1 Ihr Mobiltelefon .....</b>	<b>11</b>
1.1 Tasten und Anschlüsse .....	11
1.2 Erste Schritte .....	13
1.3 Startbildschirm .....	17
<b>2 Eingeben von Text .....</b>	<b>26</b>
2.1 Verwenden der Hardware-Tastatur .....	26
2.2 Verwenden der Bildschirmtastatur .....	27
2.3 Bearbeiten von Text .....	27
<b>3 Telefongespräch, Ruflisten und Kontakte .....</b>	<b>28</b>
3.1 Telefon .....	28
3.2 Ruflisten .....	32
3.3 Kontakte .....	33
<b>4 SMS/MMS, Google Mail/E-Mail, Google Talk .....</b>	<b>41</b>
4.1 Google SMS/MMS .....	41
4.2 Google Mail/E-Mail .....	46
4.3 Google Talk .....	51
<b>5 Google Kalender und Wecker und Taschenrechner .....</b>	<b>55</b>
5.1 Google Kalender .....	55
5.2 Wecker .....	57
5.3 Taschenrechner .....	58
<b>6 Herstellen der Internetverbindung .....</b>	<b>60</b>
6.1 Herstellen der Verbindung mit dem Internet .....	60
6.2 Browser .....	63
6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten .....	71
6.4 Anschließen des Telefons an einen Computer über USB .....	72
6.5 Verbinden mit Virtual Private Networks .....	74

<b>7</b>	<b>Android Market .....</b>	<b>76</b>
7.1	Suchen der Anwendung für den Download und Installieren.....	76
7.2	Herunterladen und Installieren.....	77
7.3	Verwalten Ihrer Downloads .....	79
<b>8</b>	<b>Multimedia-Anwendungen .....</b>	<b>81</b>
8.1	Kamera/Camcorder.....	81
8.2	Galerie.....	84
8.3	YouTube.....	86
8.4	Musik.....	87
<b>9</b>	<b>Google Maps .....</b>	<b>90</b>
9.1	Standort bestimmen.....	90
9.2	Suchen nach einem Standort .....	91
9.3	Markieren eines Standorts.....	92
9.4	Abrufen von Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß .....	93
9.5	Anordnung von Ebenen.....	95
9.6	Melden Sie sich bei Latitude an, um die Standorte Ihrer Freunde anzuzeigen und Ihre Standorte an sie weiterzuleiten.....	96
<b>10</b>	<b>Weitere Funktionen.....</b>	<b>100</b>
10.1	Dateimanager.....	100
10.2	Notizen.....	101
10.3	Programm-Manager .....	101
10.4	Videos.....	101
10.5	Sprachaufzeichnung.....	101
10.6	SyncMLClient.....	103
10.7	Touch Screen Kalibrierung.....	103
10.8	Andere Anwendungen.....	104

<b>11</b>	<b>Einstellungen.....</b>	<b>105</b>
11.1	Drahtlos und Netzwerke.....	105
11.2	Einstellungen.....	107
11.3	Sound und Display.....	109
11.4	Standort und Sicherheit.....	111
11.5	Anwendungen.....	113
11.6	Konten und Synchronisierung.....	115
11.7	Datenschutz.....	117
11.8	SD-Karte & Telefonspeicher.....	118
11.9	Suchen.....	119
11.10	Sprache und Tastatur.....	120
11.11	Eingabehilfen.....	121
11.12	Text-in-Sprache.....	122
11.13	Datum und Uhrzeit.....	123
11.14	Telefoninfo.....	124
<b>12</b>	<b>Optimale Nutzung des Telefons.....</b>	<b>125</b>
12.1	PC-Suite.....	125
<b>13</b>	<b>Telefongarantie.....</b>	<b>126</b>
<b>14</b>	<b>Zubehör.....</b>	<b>128</b>
<b>15</b>	<b>Fehlerbehebung.....</b>	<b>129</b>
<b>16</b>	<b>Technische Daten.....</b>	<b>133</b>

# Sicherheit und Gebrauch .....

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

## • VERKEHRSSICHERHEIT:

Da Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (KFZ-Kit, Headset...), werden Fahrer aufgefordert, ihr Mobiltelefon während des Führens eines Fahrzeugs nicht zu verwenden.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronische Systeme des Fahrzeugs stören können, wie z. B. das ABS oder Airbags. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- legen Sie Ihr Telefon nicht oben auf das Armaturenbrett oder in den Bereich eines Airbags,
- fragen Sie den Fahrzeughändler oder den Fahrzeughersteller, ob das Armaturenbrett entsprechend gegen hochfrequente Strahlung abgeschirmt ist.

## • NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus (Ausnahme: dafür vorgesehene Bereiche). Wie viele andere, mittlerweile allgemein gebräuchliche Geräte können Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder anderen brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Zeichen und Anweisungen in Treibstofflagern, Tankstellen oder Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, sollte es mindestens einen Abstand von 15 cm von medizinischen Geräten wie z. B. einem Herzschrittmacher, einem Hörgerät oder einer Insulinpumpe usw. einhalten. Insbesondere falls Sie ein Hörgerät haben, sollten Sie das Telefon an das andere Ohr halten.

Nehmen Sie den Anruf entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Nehmen Sie das Gerät auch vom Ohr weg, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Schäden am Gehör verursachen kann.

Lassen Sie Kinder das Telefon nicht verwenden und/oder nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon und Zubehör spielen.

Beachten Sie beim Austauschen der Schale, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um, und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10°C und +55°C.

Bei mehr als 55°C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Telefondisplays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobiltelefonnetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie auf Ihr Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie Ihr Mobiltelefon nicht, und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehör, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien, oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Einige Menschen erleiden möglicherweise epileptische Anfälle oder fallen in Ohnmacht, wenn sie Lichtblitzen ausgesetzt sind oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in der Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder die Lichtblitze auf dem Telefon aktivieren.

Eltern müssen die Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen, in deren Rahmen Lichtblitze auf Telefonen verwendet werden, durch ihre Kinder überwachen. Benutzer sollten die Nutzung beenden und einen Arzt aufsuchen, falls eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungslosigkeit. Treffen Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen, um die Wahrscheinlichkeit derartiger Symptome einzuschränken:

- Spielen Sie nicht, und verwenden Sie die Lichtblitze nicht, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in einem Raum, indem alle Lichter eingeschaltet sind.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel, und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls während des Spielens oder danach Hände, Handgelenke oder Arme weiter schmerzen, hören Sie auf zu spielen, und suchen Sie einen Arzt auf.

Wenn Sie auf dem Telefon spielen, erleiden Sie möglicherweise Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Genick oder anderen Körperteilen. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom oder andere Skelettmuskelkrankheiten zu vermeiden.



Dauerhafte Musik bei voller Lautstärke auf dem Musik-Player kann zu Gehörschäden führen.

Legen Sie die Lautstärke des Telefons sorgsam fest. Verwenden Sie nur Kopfhörer, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

## • PRIVATSPHÄRE:

Beachten Sie, dass Sie die Gesetze und Bestimmungen bezüglich des Fotografierens und Aufzeichnens von Tönen, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie Ihr Mobiltelefon verwenden werden, anerkennen müssen. Diesen Gesetzen und Bestimmungen entsprechend ist es möglicherweise strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verstoß gegen die Privatsphäre betrachtet werden kann. Der Benutzer muss alleine gewährleisten, dass im Voraus eine Autorisierung eingeholt wird, falls erforderlich, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzeichnen oder sie fotografieren zu dürfen; der Hersteller, der Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

## • Akku

Vor dem Entfernen des Akkus aus dem Telefon muss das Telefon ausgeschaltet werden.

Treffen Sie zur Verwendung des Akkus folgende Sicherheitsvorkehrungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen (giftige Dämpfe und Verbrennungen können entstehen).
- Stechen Sie kein Loch in einen Akku, zerlegen Sie ihn nicht, und verursachen Sie keinen Kurzschluss darin,
- Verbrennen Sie verbrauchte Akkus nicht, und entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll. Bewahren Sie sie außerdem nicht bei Temperaturen von mehr als 60°C auf.

Akkus müssen den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsprechend entsorgt werden.

Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited und/oder seinen



Geschäftspartnern empfohlen wurden.

Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass diese Produkte am Lebensende an eine Sammelstelle gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungszentren mit spezifischen Behältern für diese Gegenstände
- Sammelstellen am Verkaufsort.

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen. Die Komponenten können also wieder verwendet werden.

### In EU-Ländern:

Diese Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu diesen Sammelstellen gebracht werden.

### In Nicht-EU-Ländern:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt; stattdessen müssen sie an diese Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

**ACHTUNG:** EXPLOSIONSRISIKO, FALLS AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGUNG VERWENDETER AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN.

## • LADEGERÄTE

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte funktionieren in einem Temperaturbereich von 0°C bis 40°C.



Die Ladegeräte für Ihr Mobiltelefon entsprechen den Sicherheitsstandards für Informationstechnologiegeräte und die Nutzung von Bürogeräten. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer Region gekauftes Ladegerät möglicherweise in einer anderen Region nicht. Sie dürfen nur zu diesem Zweck verwendet werden.

## • FUNKWELLEN:

Ein Nachweis der Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) oder der EU-Direktive 1999/5/EC (R&TTE) ist für alle Mobiltelefonmodelle erforderlich, bevor Sie auf dem Markt eingeführt werden dürfen. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards oder dieser Direktive.

### DIESES MOBILTELEFON ERFÜLLT INTERNATIONALE ANFORDERUNGEN UND EU-ANFORDERUNGEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Ihr Mobiltelefon übermittelt und empfängt Funkwellen. Aufgrund seiner Entwicklung und Herstellung hält es die Grenzwerte hinsichtlich der Belastung durch Hochfrequenz ein, die von internationalen Anforderungen (ICNIRP) <sup>(1)</sup> und dem Rat der Europäischen Union (Empfehlung 1999/519/EC) <sup>(2)</sup> empfohlen wurden.

Diese Grenzwerte sind Teil einer Reihe von Anforderungen und setzen autorisierte Hochfrequenzstufen für die Öffentlichkeit fest. Diese Stufen wurden von unabhängigen Expertengruppen auf Grundlage regelmäßiger und detaillierter wissenschaftlicher Bewertungen festgesetzt. Sie enthalten einen erheblichen Sicherheitsspielraum, der die Sicherheit aller, unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand, gewährleisten soll.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone wird anhand der Maßeinheit „SAR“ (Specific Absorption Rate, spezifische Absorptionsrate) ermittelt. Der SAR-Grenzwert wird durch die internationalen Anforderungen oder durch den EU-Rat auf durchschnittlich 2 Watt/Kilogramm (W/kg) für je 10 Gramm Gehäusegewicht festgelegt. Die Tests zur Ermittlung der SAR-Stufen wurden auf Grundlage der standardmäßigen Nutzungsmodi mit Telefonen ausgeführt, die auf sämtlichen Frequenzbändern maximale Leistung übertragen.

Obwohl die SAR auf die höchste zertifizierte Stufe gesetzt wurde, ist die tatsächliche SAR-Stufe des Mobiltelefons bei der Verwendung in der Regel viel geringer als die Maximalwerte. Mobiltelefone können zwar auf vielen verschiedenen Leistungsstufen verwendet werden, Sie setzen aber tatsächlich nur immer die mindestens benötigte Leistung zum Herstellen einer Netzverbindung ein. Theoretisch nimmt die erforderliche Leistung des Mobiltelefons mit dem Abstand zur Antenne eines Mobilfunksenders ab.

Der höchste getestete SAR-Wert für dieses Mobiltelefon zur Verwendung am Ohr und Einhaltung des Standards liegt bei 0,64 W/kg. Obwohl möglicherweise Unterschiede zwischen den SAR-Stufen auf verschiedenen Telefonen und an verschiedenen Orten bestehen, halten alle die relevanten internationalen Richtlinien und EU-Anforderungen für Hochfrequenzbelastung (Funkwellen) ein.

<sup>(1)</sup> Die ICNIRP-Anforderungen gelten in folgenden Regionen: Mittelamerika (außer Mexiko), Südamerika, Nord- und Südafrika, Asien-Pazifik (außer Korea), Australien.

<sup>(2)</sup> Die EU-Empfehlung (1999/519/EC) ist in den folgenden Regionen gültig: Europa, Israel.

Die WHO (World Health Organisation) ist der Meinung, dass anhand vorhandener wissenschaftlicher Erkenntnisse keine Notwendigkeit für spezielle Vorkehrungen zur Nutzung von Mobiltelefonen gegeben ist. Falls Einzelpersonen besorgt sind, können sie ihre eigene Hochfrequenzbelastung oder die ihrer Kinder begrenzen, indem sie die Dauer von Telefongesprächen verringern oder die Freisprecheinrichtung der Geräte verwenden, um Mobiltelefone von Kopf und Körper fernzuhalten (Datenblatt Nr. 193). Zusätzliche Informationen über elektromagnetische Felder und Gesundheit sind auf folgender Webseite verfügbar: <http://www.who.int/peh-emf>.

Obwohl niemals Gefahren der Verwendung von Telefonen nachgewiesen wurden, rät die WHO als Vorsichtsmaßnahme, das Telefon nur bei gutem Netzempfang laut der Anzeige auf dem Telefondisplay (4 bis 5 Striche) zu verwenden. Außerdem wird empfohlen, das Telefon während Gesprächen in einem bestimmten Abstand vom Bauch schwangerer Frauen und dem Unterleib von Jugendlichen zu halten.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren und zerlegen Sie sie nicht, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone zahlreiche Funktionen besitzen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Headset oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metallen ist und das Telefon mindestens im Abstand von 2 cm vom Körper verwendet wird.

## • LIZENZEN



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

## OT-980 Bluetooth QD ID B016877



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube, Android Market, Google Latitude™ und Google Talk™ sind Marken von Google Inc.

# Allgemeine Informationen .....

- **Homepage:** [www.alcatel-mobilephones.com](http://www.alcatel-mobilephones.com)
- **Hotline:** Siehe „TCT Mobile Services“-Broschüre oder unsere Homepage.

Auf unserer Homepage finden Sie eine Rubrik mit den häufig gestellten Fragen (FAQ - Frequently Asked Questions). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs ist in Englisch und je nach Verfügbarkeit in anderen Sprachen auf unserer Homepage erhältlich:

**[www.alcatel-mobilephones.com](http://www.alcatel-mobilephones.com)**

Ihr Telefon ist ein Sendeempfänger, der in GSM/GPRS/EDGE-Netzen in Frequenzbereichen von 850, 900, 1800 oder 1900 MHz (Quad-Band), Wireless LAN Netzwerken oder UMTS-Netzen mit 900 oder 2100 MHz (Dual-Band) betrieben werden kann.



Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Direktive 1999/5/EC. Die vollständige Konformitätserklärung für Ihr Telefon kann über unsere Homepage abgerufen werden: [www.alcatel-mobilephones.com](http://www.alcatel-mobilephones.com).

## Diebstahlschutz <sup>(1)</sup>

Ihr Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Wir empfehlen, dass Sie die Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons durch Eingeben von \* # 0 6 # notieren und diese an einem sicheren Ort aufbewahren. Diese wird möglicherweise von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann Ihr Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

<sup>(1)</sup> Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen

## Haftungsausschluss


Möglicherweise bestehen je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCT Mobile kann rechtlich weder für etwaige derartige Unterschiede noch für potenzielle Folgen haftbar gemacht werden. Derartige Haftung obliegt ausschließlich dem Betreiber.

Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien, einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode, die von Drittanbietern zum Einfügen in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch impliziert, einschließlich der implizierten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen/für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCT Mobile alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCT Mobile ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCT Mobile schließt im maximal rechtlich zulässigen Ausmaß sämtliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere, aber nicht darauf beschränkt, rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus unterliegen die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCT Mobile bereitgestellt werden, möglicherweise bezahlten Upgrades und Updates in der Zukunft. TCT Mobile weist jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten von sich. Diese müssen ausschließlich vom Käufer übernommen werden. Die Verfügbarkeit variiert möglicherweise je nach Ländern und Betreibern, in denen und in deren Netzen das Gerät verwendet wird; die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCT Mobile dar. Sie dient lediglich der Information des Käufers. Daher kann TCT Mobile nicht für die fehlende Verfügbarkeit einer oder mehrerer vom Käufer gewünschter Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCT Mobile behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen; TCT Mobile kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

# Ihr Mobiltelefon .....

## I.1 Tasten und Anschlüsse

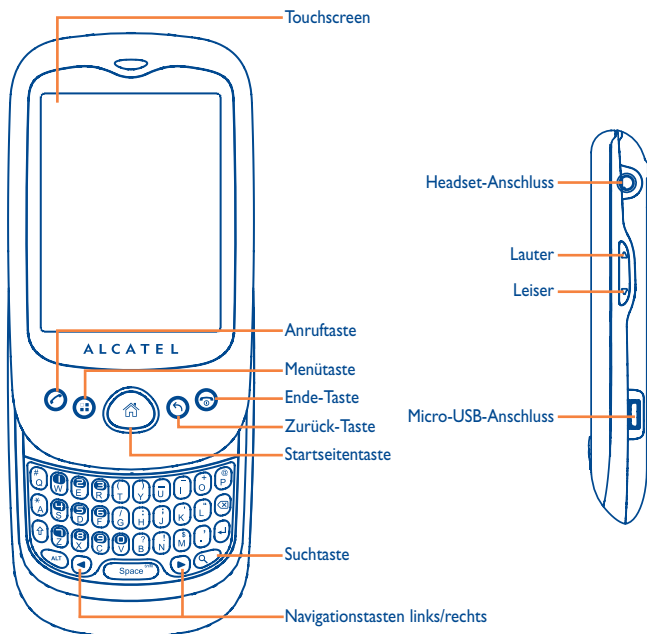



- Anruf entgegennehmen/tätigen
- Anrufprotokoll öffnen
- Zum Bildschirm mit dem aktuellen Telefongespräch zurückwechseln, falls der Benutzer während Telefongesprächen zu anderen Anwendungen wechselt



- Auf dem Startbildschirm: schnell auf das Menü **Einstellungen** oder das Benachrichtigungsfeld zugreifen; Schnellsuche starten; Startbildschirm durch Hinzufügen von Anwendungen anpassen oder Hintergrund ändern.
- Auf anderen Bildschirmen: Optionsliste anzeigen



Kurzes Drücken: zum Startbildschirm oder zum zentralen Startbildschirm zurückkehren (falls Sie sich auf einem Erweiterungsbildschirm befinden)

Langes Drücken: Liste der letzten verwendeten Anwendungen öffnen



Zum vorherigen Menü oder Bildschirm zurückwechseln



Kurzes Drücken: Anruf beenden  
Bildschirm sperren

Langes Drücken: Bei ausgeschaltetem Telefon: Telefon einschalten.  
Bei eingeschaltetem Telefon: Telefonoptionen öffnen  
(Lautlos-Modus, Flugmodus, Ausschalten)



Lautstärke einstellen (in Anruf/Medienwiedergabe-Modus)



Suchleiste öffnen, um in einer Anwendung, auf dem Telefon oder im Web zu suchen



Drücken: nach links/rechts bewegen




Drücken: nach oben/unten bewegen

## 1.2 Erste Schritte


### 1.2.1 Einrichten

#### Abnehmen oder Aufsetzen der hinteren Abdeckung

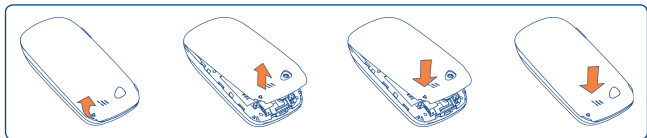

#### Einsetzen und Entnehmen der SIM-Karte <sup>(1)</sup>


Setzen Sie die SIM-Karte ein, damit Sie telefonieren können. Schalten Sie das Telefon aus, und nehmen Sie den Akku heraus, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

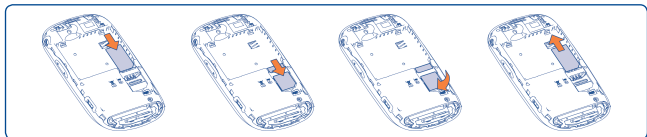

Setzen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein, und schieben Sie sie ins Gehäuse. Stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß eingesetzt wird. Um die Karte zu entnehmen, drücken Sie unten darauf, und ziehen Sie sie heraus.


<sup>(1)</sup> Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, ob die SIM-Karte 3V- oder 1,8V-kompatibel ist. Die alten 5-Volt-Karten können nicht mehr verwendet werden.

## Einsetzen und Herausnehmen des Akkus

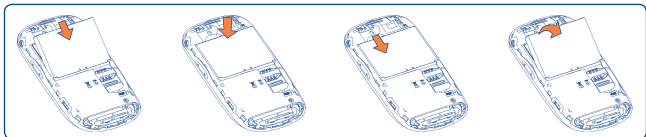

- Setzen Sie den Akku ein, und lassen Sie ihn einrasten. Schließen Sie dann die Telefonabdeckung.
- Lösen Sie die Abdeckung, und nehmen Sie den Akku heraus.

## Einsetzen und Herausnehmen der Speicherkarte (MicroSD-Karte)

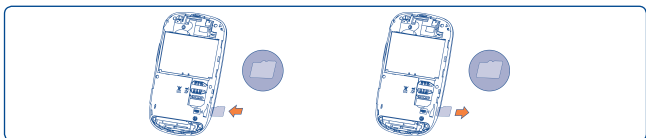


Setzen Sie die MicroSD-Karte mit dem goldenen Kontakt nach unten in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Drücken Sie vorsichtig gegen die Speicherkarte, bis sie freigegeben wird.



Um die MicroSD-Karte bei eingeschaltetem Telefon zu entfernen, müssen Sie zunächst die Bereitstellung der Speicherkarte auf dem Telefon aufheben, um eine Beschädigung der Speicherkarte zu vermeiden.



## Laden des Akkus

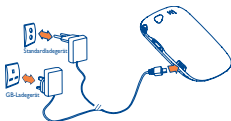

Schließen Sie das Akkuladegerät an.

- Der Ladevorgang beginnt nach etwa 20 Minuten, falls der Akku leer ist.
- Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Buchse.
- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Die Netzsteckdose muss in der Nähe des Telefons liegen und einfach zugänglich sein (verwenden Sie keine Verlängerungskabel).
- Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung des Geräts vollständig (etwa 3 Stunden).

Es wird empfohlen, den Akku vollständig zu laden (🔋).



Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Animation angehalten wird (🔋).

## 1.2.2 Einschalten des Telefons

Halten Sie die Taste **Beenden** gedrückt, bis das Telefon eingeschaltet ist, geben Sie den PIN-Code ein, falls dies erforderlich ist, und bestätigen Sie. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon auf. Bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden.

### Ersteinrichtung des Telefons

Beim ersten Einschalten des Telefons müssen Sie das Android-Logo berühren und sich dann in Ihrem Google-Konto anmelden, um E-Mails, Kontakte, Kalender und andere Google-Anwendungen zu synchronisieren <sup>(1)</sup>.



- Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein, und berühren Sie dann **Anmelden**. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es unter <http://www.google.com/> abrufen. Falls Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, werden Sie aufgefordert, ein Konto zu erstellen, indem Sie **Erstellen** berühren.
- Lesen Sie die Einrichtungsinformationen auf dem Bildschirm, und berühren Sie dann **Weiter**.
- Richten Sie Datum und Uhrzeit ein, und berühren Sie dann **Weiter**.
- Berühren Sie **Einrichtung beenden**.

Wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist, können Sie auf dem Einschaltbildschirm eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen (siehe Abschnitt 6.1.2 WLAN), um sich in Ihrem Google-Konto anzumelden und einige Funktionen zu verwenden.

<sup>(1)</sup> Die Verfügbarkeit von Anwendungen hängt vom jeweiligen Land und Betreiber ab.

### 1.2.3 Ausschalten des Telefons

Halten Sie die Taste **Beenden** im Startbildschirm gedrückt, bis die Telefonoptionen angezeigt werden, und wählen Sie **Ausschalten** aus.

## 1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle favorisierten oder am häufigsten verwendeten Elemente (Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets) auf dem Startbildschirm anzeigen. Drücken Sie die Taste **Startseite**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



#### Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, um es zu öffnen.

#### Suchleiste

Berühren Sie ①, um den Bildschirm für die Textsuche zu öffnen.

Berühren Sie ②, um den Bildschirm für die Sprachsuche zu öffnen.

Berühren Sie ein Symbol, um eine Anwendung, einen Ordner oder ein anderes Element zu öffnen.

#### Anwendungs-Registerkarte

Berühren Sie die Anwendungsliste, oder ziehen Sie sie nach oben, um sie zu öffnen.

Der Startbildschirm verfügt über Erweiterungen, sodass Sie mehr Platz für Anwendungen, Verknüpfungen und weitere Elemente haben. Scrollen Sie den Startbildschirm nach links und rechts, um ihn vollständig anzuzeigen. Kleine Punkte unten links und rechts auf dem Bildschirm zeigen an, welcher Bildschirm gerade angezeigt wird.

## **I.3.1** Verwendung des Touchscreens

### **Berühren**

Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um auf sie zuzugreifen.

### **Berühren und gedrückt halten**

Berühren Sie ein Element, und halten Sie es gedrückt, um die verfügbaren Optionen aufzurufen. Wählen Sie beispielsweise einen Kontakt in „Kontakte“ aus, und halten Sie den Kontakt gedrückt, um eine Optionsliste anzuzeigen.

### **Ziehen**

Ziehen Sie Elemente mit dem Finger an eine andere Position auf dem Bildschirm.

### **Schieben/Gleiten**

Sie können in den Anwendungen, Bildern und Webseiten blättern, indem Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm schieben oder gleiten, um einen Bildlauf durchzuführen.


### **Schnippen**

Diese Geste ist dem Schieben ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

### **Drehen**

Wenn Sie das Telefon auf die Seite drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- in das Querformat, um den Bildschirminhalt besser anzuzeigen.

## **I.3.2** Statusleiste

Die Statusleiste zeigt den Telefonstatus (rechts) und Benachrichtigungsinformationen (links) an. Wenn die Statusleiste voll ist, wird das Symbol „“ angezeigt. Durch Berühren dieses Symbols können Sie die ausgeblendeten Symbole anzeigen.

## Statussymbole

	GPRS verbunden		Freisprechen aktiv
	GPRS in Verwendung		Roaming
	EDGE verbunden		Kein Signal
	EDGE in Verwendung		Keine SIM-Karte eingesetzt
	3G verbunden		Vibrationsmodus
	3G in Verwendung		Klingelton stummgeschaltet
	HSPA (3G+) verbunden		Telefonmikrofon stummgeschaltet
	HSPA (3G+) in Verwendung		Akku ist sehr schwach
	Mit einem WLAN-Netzwerk verbunden		Akku ist schwach
	Bluetooth aktiviert		Akku ist teilweise entladen
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden		Akku ist voll
	Flugmodus		Akku wird geladen
	Wecker eingestellt		GPS aktiviert
	Signalstärke		Empfang von Standortdaten über GPS
	Headset angeschlossen		


## Benachrichtigungssymbole

	Neue Google Mail-Mitteilung		Weitere Benachrichtigungen sind ausgeblendet
	Neue SMS oder MMS		Anruf aktiv (grün)
	Problem beim Senden einer SMS oder MMS		Anruf mit Bluetooth-Headset aktiv (blau)
	Neue Google Talk-Nachricht		Entgangener Anruf
	Neue Mailbox-Nachricht		Telefongespräch in Warteschleife
	Anstehender Termin		Rufumleitung aktiv
	Synchronisierung wird durchgeführt		Upload wird durchgeführt
	Problem bei der Anmeldung oder Synchronisierung		Download wird durchgeführt
	MicroSD-Karte voll		Download abgeschlossen
	Offenes WLAN-Netzwerk verfügbar		Mit VPN verbunden
	Telefon über USB-Kabel verbunden		Verbindung mit VPN getrennt
	Lied wird abgespielt		Systemupdate verfügbar

## Benachrichtigungsfeld


Berühren Sie die Statusleiste, und ziehen Sie sie nach unten, oder drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Benachrichtigungen**, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie das Feld, und ziehen Sie es nach oben, um es zu schließen. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Elemente und andere Erinnerungen öffnen, die durch Benachrichtigungssymbole gekennzeichnet sind, oder WLAN-Informationen anzeigen.





Durch Berühren von  können Sie alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen. Andere aktuelle Benachrichtigungen werden nicht gelöscht.

### 1.3.3 Suchleiste

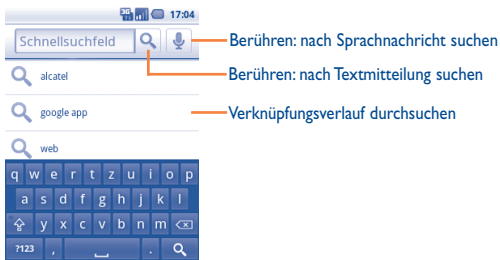
Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, Dateien im Telefon oder im Web suchen.



## Textsuche

- Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, oder drücken Sie die Suchtaste auf dem Bildschirm anderer Anwendungen.
- Geben Sie den Text/Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie .

## Sprachgesteuerte Suche

- Berühren Sie  auf der Suchleiste, um einen Dialogbildschirm anzuzeigen.
- Sprechen Sie den Text/Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

## 1.3.4 Sperren/Entsperren des Bildschirms

Zum Schutz Ihres Telefons und Ihrer Daten kann der Bildschirm des Telefons durch das Erstellen verschiedener Muster gesperrt werden.

**Zum Erstellen eines Display-Entsperrungsmusters** (detaillierte Einstellungen finden Sie in Abschnitt 11.4.2)

- drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm, berühren **Einstellungen**, berühren dann **Standort & Sicherheit**\**Display-Entsperrungsmuster**.
- zeichnen Sie Ihr eigenes Muster, Sie können auch die **Menütaste** drücken, um Hilfe zu erhalten.



Entsperrungsmuster zeichnen

Berühren: durch erneutes Zeichnen des Musters bestätigen



## Sperren des Telefon-Bildschirms

Drücken Sie einmal die Taste **Beenden**, um den Bildschirm zu sperren.

## Entsperren Telefon-Bildschirm

Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster, das Sie zum Aktivieren des Bildschirms erstellt haben. Wenn Sie das Entsperrungsbildschirm nicht festgelegt haben, ziehen Sie das grüne Sperrsymbol zum Entsperren nach rechts.



## I.3.5 Personalisieren des Startbildschirms

### Hinzufügen

Berühren Sie einen leeren Bereich lange, oder drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Hinzuf.** auf dem Startbildschirm. **Zum Startbildschirm hinzufügen** wird mit mehreren Optionen angezeigt.

- **Verknüpfungen**      Hinzufügen einer Verknüpfung zum Startbildschirm, wie Anwendungen, Lesezeichen, Kontakt usw.
- **Widgets**              Hinzufügen eines Widgets zum Startbildschirm, wie Uhr, Musik-Player usw.
- **Ordner**                 Hinzufügen eines Ordners zum Startbildschirm, wie neuer Ordner, Kontaktordner usw.

Zur besseren Anordnung der Anwendungssymbole des Startbildschirms (Verknüpfungen, Widgets) können Sie sie durch Berühren und Ziehen einem gewünschten Ordner hinzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn, berühren Sie lange die Titelleiste des Ordners, um das Dialogfeld „Ordner umbenennen“ zu öffnen, geben Sie dann den neuen Ordnernamen ein, und bestätigen Sie mit **OK**.

## Anordnen der Anwendungssymbole

Halten Sie das zu verschiebende Symbol gedrückt, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie das Symbol an die gewünschte Position, und lassen Sie es los. Halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand gedrückt, um das Anwendungssymbol auf eine andere Seite des Startbildschirms zu ziehen.

## Entfernen

Halten Sie das zu löschende Symbol gedrückt, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie das Anwendungssymbol in den oberen Bereich der Anwendungs-Registerkarte (wird rot), und lassen Sie es los.

## Anpassen des Hintergrunds

Berühren Sie einen leeren Bereich lange, oder drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Hintergrund** auf dem Startbildschirm. Das Popupfenster **Hintergrund auswählen** wird mit mehreren Optionen angezeigt. **Bilder** enthält aufgenommene, zugeschnittene oder heruntergeladene Bilder. **Galerie** enthält alle voreingestellten Hintergrundbilder auf dem Telefon. Schieben Sie nach links und rechts, um ein gewünschtes Bild zu suchen, und berühren Sie **Hintergrund festlegen** zum Bestätigen.

### 1.3.6 Anwendungs-Registerkarte

Berühren oder ziehen Sie das Symbol  auf dem Startbildschirm, um die Anwendungsliste zu öffnen.

Schließen Sie die Liste, indem Sie sie erneut berühren oder nach unten ziehen.

#### Anzeigen der zuletzt verwendeten Anwendungen

Sie können die zuletzt verwendeten Anwendungen anzeigen, indem Sie die Taste **Startseite** auf dem Startbildschirm lange drücken. Berühren Sie ein Symbol in diesem Fenster, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.



### 1.3.7 Einstellen der Lautstärke

#### Verwenden der Lautstärke-Taste

Drücken Sie die Taste **Lauter/leiser**, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie bei der geringsten Lautstärke einmal die Taste **Leiser**, wird das Telefon in den Vibrationsmodus geschaltet. Drücken Sie im Vibrationsmodus noch einmal die Taste **Leiser**, wird es in den Lautlos-Modus geschaltet.

#### Einstellungen

Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm, berühren Sie dann **Einstellungen\Sound und Display**, und Sie können die Lautstärke für den Klingelton, Medien und Benachrichtigungstöne des Telefons wie gewünscht einstellen.


Außer den obigen beiden Methoden können Sie auch einfach zwischen Lautlos-Modus und normalem Modus umschalten (siehe Abschnitt 1.3.4).

## 2 Eingeben von Text .....

Das Telefon verfügt sowohl über eine physische Hardware-Tastatur als auch über eine Bildschirmtastatur.

### 2.1 Verwenden der Hardware-Tastatur

Schieben Sie das Telefon nach oben, um die Hardware-Tastatur zu öffnen.

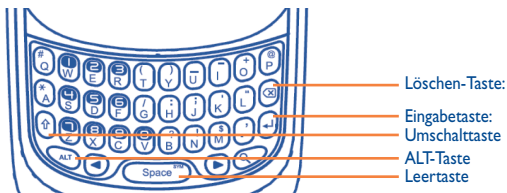

Einmal drücken: Großbuchstaben eingeben

Umschalttaste+Leertaste: Eingabemethode auswählen

Zweimal drücken: Eingabe aller Buchstaben in Großbuchstaben



Einmal drücken: Zeichen der oberen Hälfte der Taste eingeben

Zweimal drücken: Modus zur Eingabe der oberen Hälfte der Taste dauerhaft verwenden



Leerzeichen eingeben

ALT+Leertaste: Symboltabelle öffnen



Eine Option bestätigen


Nächste Zeile eingeben



Wort oder Zeichen löschen

## 2.2 Verwenden der Bildschirmtastatur

Die Bildschirmtastatur wird automatisch angezeigt, wenn in einem Programm eine Text- oder Zahleneingabe erforderlich ist.

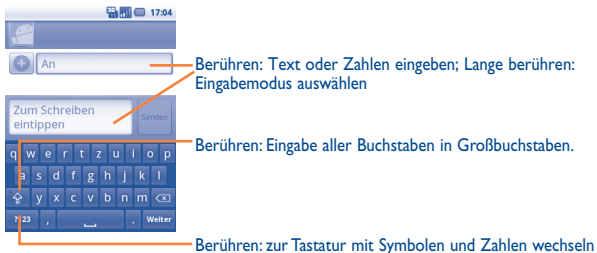

### Einstellungen für die Bildschirmtastatur

Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm, und wählen Sie **Einstellungen\Einstellungen für Sprache & Tastatur\Android-Tastatur**, um die Einstellungen aufzurufen.

### Anpassen der Ausrichtung der Bildschirmtastatur

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Die Ausrichtung kann auch über die Einstellungen angepasst werden. Drücken Sie hierzu die **Menütaste** auf dem Startbildschirm, und wählen Sie **\Einstellungen\Sound und Display**.

## 2.3 Bearbeiten von Text

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren Sie den eingegebenen Text lange.
- Eine Optionsliste wird geöffnet.
- Wählen Sie die gewünschte Aktion aus (z. B. **Alles auswählen**, **Text auswählen**, **Alles ausschneiden** oder **Alles kopieren**).

# 3 Telefongespräch, Ruflisten und Kontakte .....

## 3.1 Telefon .....




### 3.1.1 Tätigen von Anrufen


Zum einfachen Tätigen eines Anrufs berühren Sie **Telefon**.

Sie haben zwei Möglichkeiten, dieses Menü aufzurufen:

- Berühren Sie die Anwendungs-Registerkarte auf dem Startbildschirm, und wählen Sie **Telefon** aus.
- Drücken Sie die **Anruftaste**, und wählen Sie die Registerkarte **Telefon** aus.

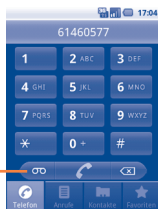


Berühren: Mailbox anrufen.

Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein, oder wählen Sie unter **Kontakte**, **Anrufe** oder **Favoriten** einen Kontakt aus, indem Sie die Registerkarten berühren. Drücken Sie anschließend die **Anruftaste**, oder berühren Sie das Symbol , um den Anruf zu tätigen. Sie können die eingegebene Nummer unter **Kontakte** speichern, indem Sie die **Menütaste** drücken und **Zu Kontakten hinzufügen** berühren.


Bei Fehlern können die falschen Ziffern durch Berühren von  gelöscht werden.

Drücken Sie zum Beenden eines Anrufs die **Ende-Taste**.


## Internationaler Anruf

Für einen internationalen Anruf berühren Sie lange **0+**, um „+“ einzugeben, geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein, und berühren Sie abschließend , oder drücken Sie die **Anruftaste**.

## Notruf

Falls das Telefon über eine Netzverbindung verfügt, wählen Sie die Notrufnummer, und drücken Sie die **Anruftaste**, oder berühren Sie , um einen Notruf abzusetzen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

### 3.1.2 Entgegennehmen oder Zurückweisen eines Anrufs

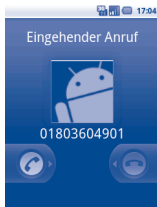

Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf das grüne Telefonsymbol nach rechts, oder drücken Sie die **Anruftaste**, um den Anruf entgegenzunehmen. Durch Drücken der **Ende**-Taste können Sie Anrufe beenden.

Wenn Sie einen eingehenden Anruf nicht entgegennehmen möchten, können Sie ihn ablehnen, indem Sie das rote Telefonsymbol nach links ziehen. Der Anrufer wird direkt mit Ihrer Mailbox verbunden, um eine Nachricht zu hinterlassen.


Zum Verringern der Lautstärke für den Klingelton eines eingehenden Anrufs drücken Sie die Taste **Leiser**.

### 3.1.3 Anrufen der Mailbox

Die Mailbox wird von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Berühren Sie das Symbol  auf der Registerkarte **Telefon**, um auf die Mailbox zuzugreifen.

Festlegen der Mailboxnummer: **Einstellungen\Anrufeinstellungen\Mailbox-Einstellungen**.

Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten, wird das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, und berühren Sie **Sprachnachricht**.

### 3.1.4 Während eines Telefongesprächs

Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die **Menütaste**, um die Anrufoptionen zu öffnen. Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Taste **Lauter/leiser**.

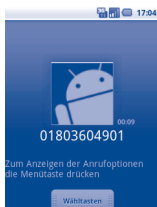

Berühren: den aktuellen Anruf halten. Berühren Sie dieses Symbol erneut, um den Anruf wiederaufzunehmen.



Berühren: den aktuellen Anruf stummschalten. Berühren Sie dieses Symbol erneut, um die Stummschaltung des Anrufs aufzuheben.



Berühren: Freisprechen aktivieren. Berühren Sie dieses Symbol erneut, um Freisprechen zu deaktivieren.



Berühren: zwischen Bluetooth-Headset und Telefon umschalten.



Berühren: den aktuellen Anruf beenden.



### 3.1.5 Verwalten mehrerer Anrufe






Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig verwalten.

#### Wechseln (Makeln)

Wenn Sie zwei Anrufe annehmen, drücken Sie die **Menütaste**, um die Optionsliste zu öffnen, und berühren Sie das Symbol . Sie können nun zwischen zwei Gesprächen wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten, und Sie haben sich in den anderen Anruf eingeschaltet.


#### Telefonkonferenzen <sup>(1)</sup>

Sie können eine Telefonkonferenz führen.

- Tätigen Sie einen Anruf zum ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz.
- Drücken Sie die **Menütaste**, um die Optionsliste anzuzeigen, und berühren Sie das Symbol .
- Geben Sie die Telefonnummer der Person ein, die Sie der Telefonkonferenz hinzufügen möchten, und drücken Sie die **Anruftaste**. Sie können Teilnehmer auch aus **Kontakte**, **Anrufe** oder **Favoriten** hinzufügen.
- Drücken Sie erneut die **Menütaste**, und berühren Sie dann das Symbol , um die Telefonkonferenz zu starten.
- Berühren Sie während einer Telefonkonferenz **Verwalten**, um den Anruf mit einem Teilnehmer zu beenden oder privat mit einem der Teilnehmer zu sprechen. Berühren Sie , um die Verbindung eines Teilnehmers zur Telefonkonferenz zu trennen, berühren Sie , um privat mit dem Teilnehmer zu sprechen und andere Teilnehmer in die Warteschleife zu setzen.
- Berühren Sie , oder drücken Sie die **Ende**-Taste, um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.

<sup>(1)</sup> Je nach Netzbetreiber.

## 3.2 Ruflisten

Sie greifen auf Ihr Protokoll zu, indem Sie auf dem Hauptbildschirm die **Anruftaste** drücken und die Registerkarte **Anrufe** berühren. Berühren Sie  rechts neben dem Kontakt/der Nummer, um einen Anruf direkt zu tätigen. In der Rufliste gibt es drei verschiedene Arten von Anrufen:



Entgangene Anrufe



Gewählte Nummern



Beantwortete Anrufe

Berühren Sie einen Kontakt bzw. eine Nummer oder halten Sie sie gedrückt, um Informationen oder weitere Aktionen anzuzeigen.

Sie können z. B. detaillierte Informationen eines Anrufs anzeigen, einen neuen Anruf tätigen oder eine Mitteilung an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder eine Nummer zu „Kontakte“ hinzufügen (nur für Telefonnummern verfügbar).

Drücken Sie zum Löschen des gesamten Anrufspeichers die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Anrufliste löschen**.

### 3.3 Kontakte .....



**Kontakte** ermöglicht den schnellen und einfachen Zugriff auf die Personen, die Sie erreichen möchten.


Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit Ihren Google Mail-Kontakten oder anderen Anwendungen im Web oder auf dem Telefon synchronisieren.



Bei der erstmaligen Verwendung von **Kontakte** müssen Sie neue Kontakte hinzufügen, Kontakte von der SIM/SD-Karte importieren (detaillierte Informationen finden Sie in Abschnitt 3.3.5) oder Kontakte von anderen Anwendungskonten mit dem Telefon synchronisieren.

### 3.3.1 Anzeigen der Kontakte


Berühren Sie zum Aufrufen der **Kontakte** die **Anwendungs-Registerkarte** auf dem Startbildschirm, und wählen Sie dann **Kontakte** aus. Sie können auch auf diese Anwendung zugreifen, indem Sie die **Anruftaste** drücken und dann die Registerkarte **Kontakte** auswählen.

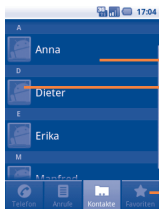

Berühren: detaillierte Informationen des Kontakts anzeigen.

Berühren Sie das Symbol, um das Schnellkontaktfeld zu öffnen.

Berühren: Lieblingskontakte anzeigen.

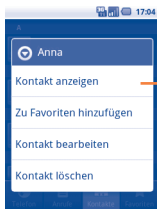

Halten Sie einen Kontakt gedrückt, um Optionen anzuzeigen.

Sie können auch die **Menütaste** drücken, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen.


Folgende Aktionen sind möglich:

- **Suchen** Suchen nach einem Kontakt auf dem Telefon
- **Neuer Kontakt** Hinzufügen eines neuen Kontakts zum Telefon
- **Anzeigeoptionen** Auswählen anzuzeigender Kontakte, z. B. nur Kontakte mit Telefon oder Kontakte von anderen Anwendungen, falls vorhanden
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Importieren/Exportieren** Importieren oder Exportieren von Kontakten zwischen Telefon, SIM-Karte und MicroSD-Karte
- **Mehr\ Synchronisieren** Starten der Synchronisierung mit dem festgelegten Konto
- **Mehr\ Kontakte löschen** Auswählen und Löschen unerwünschter Kontakte

### 3.3.2 Hinzufügen eines Kontakts

Drücken Sie die **Menütaste** in den Kontakten, und berühren Sie **Neuer Kontakt**.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können auf dem Bildschirm nach oben und unten blättern, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.

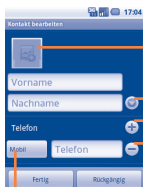

Berühren: ein Bild für den Kontakt auswählen.

Berühren: die anderen vordefinierten Felder dieser Kategorie einblenden.


Berühren: dieser Kategorie weitere neue Felder hinzufügen.


Berühren: ausgewähltes Feld löschen.

Berühren: ein Menü mit voreingestellten Feldern öffnen.

Berühren Sie zum Speichern abschließend **Fertig**.

#### Zu Favoriten hinzufügen/Aus Favoriten entfernen


Um einen Kontakt zu Favoriten hinzuzufügen, halten Sie den Kontakt gedrückt, um die Optionen für den Kontakt anzuzeigen, und berühren Sie dann **Zu Favoriten hinzufügen**. Sie können auch einen Kontakt berühren, um Details anzuzeigen, und dann  berühren, um den Kontakt zu Favoriten hinzuzufügen (das Sternsymbol wird dann goldfarben angezeigt).

Wählen Sie zum Entfernen eines Kontakts aus Favoriten **Aus Favoriten entfernen** in der Optionsliste für den Kontakt aus, oder berühren Sie das goldfarbene Sternsymbol  auf dem Kontaktinformationen-Bildschirm.

### 3.3.3 Kontakte bearbeiten

Halten Sie zum Bearbeiten von Kontaktinformationen den Kontakt gedrückt, dessen Informationen bearbeitet werden sollen, und berühren Sie dann **Kontakt bearbeiten**. Berühren Sie abschließend **Speichern**.

#### Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer unter dem Kontaktnamen angezeigt. Halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer die Nummer, die als Standardnummer festgelegt werden soll, auf dem Infobildschirm für den Kontakt gedrückt, und wählen Sie dann **Als Standardnr. festlegen** aus. Ein  wird hinter der Nummer angezeigt.

#### Anrufe zur Mailbox umleiten/Klingelton für einen Kontakt festlegen

Drücken Sie auf dem Infobildschirm für den Kontakt die **Menütaste**, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen, berühren Sie **Optionen**, und wählen Sie dann **Eingehende Anrufe** oder **Klingelton** aus.

Wenn für einen Kontakt die direkte Umleitung von Anrufen zur Mailbox eingestellt ist, klingelt das Telefon bei seinem Anruf nicht, und der Anrufer wird direkt zur Mailbox umgeleitet.

#### Einen Kontakt löschen


Drücken Sie zum Löschen eines Kontakts die **Menütaste**, und berühren Sie **Kontakt löschen** auf dem Kontaktinformationen-Bildschirm, oder halten Sie einen Kontakt direkt auf dem Kontakte-Bildschirm gedrückt, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen, und berühren Sie dann **Kontakt löschen**. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.




Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Web entfernt.

### 3.3.4 Kommunizieren mit den Kontakten


Über die Kontaktliste können Sie mit Ihren Kontakten kommunizieren, indem Sie anrufen oder Mitteilungen austauschen.

Um einen Kontakt anzurufen, suchen Sie den gewünschten Kontakt oder die Nummer, und drücken Sie dann die **Anruftaste**, oder berühren Sie . Sie können auch den Kontakt oder die Nummer gedrückt halten und dann **Kontakt anrufen** berühren.

Zum Senden einer Mitteilung an einen Kontakt halten Sie den gewünschten Kontakt oder die Nummer gedrückt, und berühren Sie dann **Textmitteilung an Kontakt**. Sie können auch  rechts neben dem Kontakt auf dem Kontaktinformationen-Bildschirm berühren.

#### Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um Schnellkontakt für Android zu öffnen, und berühren Sie das Symbol für die gewünschte Verbindungsmethode.

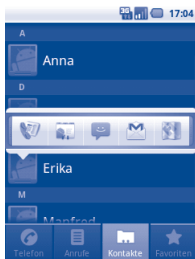

Welche Symbole auf der Schnellkontakt-Leiste verfügbar sind, hängt von den Informationen, die Sie für den Kontakt haben, und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

### 3.3.5 Importieren, Exportieren und Weiterleiten von Kontakten

Mit diesem Telefon können Sie Kontakte von einer SIM-Karte/MicroSD-Karte importieren und an eine MicroSD-Karte exportieren, auf der Sie die Informationen sichern können.

Drücken Sie auf dem Kontakte-Bildschirm die **Menütaste**, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen, berühren Sie **Importieren/Exportieren**, und wählen Sie dann **Von SIM-Karte importieren**, **Von SD-Karte importieren** oder **An SD-Karte exportieren** aus.

Um einen einzelnen Kontakt zu importieren oder zu exportieren, berühren Sie den entsprechenden Kontakt und anschließend **Fertig**.

Falls Sie alle Kontakte importieren oder exportieren möchten, drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Alle importieren/Alle Kontakte exportieren**.

Sie können einen Kontakt an andere Benutzer weiterleiten, indem Sie ihnen die vCard des Kontakts z. B. per Bluetooth, MMS oder E-Mail senden.

Berühren Sie den Kontakt, der weitergeleitet werden soll, drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Weiterleiten** auf dem Kontaktinformationen-Bildschirm, und wählen Sie dann die Anwendung für diese Aktion aus.

### 3.3.6 Anzeigen von Kontakten

Sie können konfigurieren, welche Kontaktgruppen für jedes Konto auf der Kontaktliste angezeigt werden. Zum Ausblenden/Anzeigen von Kontakten ohne Telefonnummer drücken Sie die **Menütaste** auf dem Kontaktliste-Bildschirm, berühren Sie **Anzeigeeoptionen**, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Nur Kontakte mit Telefon** durch Berühren. Berühren Sie zum Speichern abschließend **Fertig**.



### 3.3.7 Verknüpfen/Teilen von Kontakten

Um Dopplungen zu vermeiden, können Sie in einer Aktion neue Kontaktinformationen vorhandenen Kontakten hinzufügen.

Berühren Sie den Kontakt, dem Informationen hinzugefügt werden sollen, drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Kontakt bearbeiten**, drücken Sie dann erneut die **Menütaste**, und berühren Sie **Zusammenführen**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt verknüpft werden sollen. Die Informationen aus dem zweiten Kontakt werden dem ersten Kontakt hinzugefügt, und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den Kontakt, dessen Informationen geteilt werden sollen, drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Kontakt bearbeiten**, drücken Sie dann erneut die **Menütaste**, und berühren Sie **Kontakt teilen**.

### 3.3.8 Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können für mehrere Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Drücken Sie zum Hinzufügen eines Kontos die **Menütaste** auf der Kontaktliste, berühren Sie **Konten**, berühren Sie dann die Registerkarte **Konto hinzufügen**; oder drücken Sie zum Zugreifen auf das Konto die **Menütaste** auf dem Startbildschirm, berühren Sie **Einstellungen**, wählen Sie dann **Konten und Synchronisierung** aus, und berühren Sie abschließend die Registerkarte **Konto hinzufügen**.

Wählen Sie die Art der hinzuzufügenden Konten aus, z. B. Google oder Facebook.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Benutzername, Kennwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugeordneten Informationen vom Telefon zu löschen.

Öffnen Sie den Bildschirm **Konten und Synchronisierung Einstellungen**, berühren Sie das zu löschende Konto, berühren Sie dann **Konto entfernen**, und bestätigen Sie die Aktion.

Hilfreiche Symbole:



Zeigt an, dass das Konto für die automatische Synchronisierung mit dem Telefon konfiguriert ist.



Zeigt an, dass das Konto nicht für die automatische Synchronisierung mit dem Telefon konfiguriert ist.

## Hintergrunddaten

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie **Hintergrunddaten**, um zu steuern, ob Anwendungen oder Dienstedaten übertragen werden können, wenn sie im Hintergrund laufen. Anwendungen können Daten, wenn sie aktiviert sind, jederzeit synchronisieren, senden und empfangen.

Beispielsweise empfängt Google Mail im deaktivierten Zustand keine neuen E-Mails mehr, bis Sie **Aktualisieren** berühren oder eine E-Mail senden.

## Autom. synchronisieren

Wenn aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder online automatisch miteinander synchronisiert.

## Manuelle Synchronisierung

Sie können ein Konto auf dem Bildschirm **Einstellungen für Konten & Synchronisierung** manuell synchronisieren, indem Sie die **Menütaste** drücken und **Jetzt synchronisieren** berühren.

# 4 SMS/MMS, Google Mail/E-Mail, Google Talk .....

## 4.1 SMS/MMS .....

Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.

Berühren Sie zum Aufrufen die Anwendung **SMS/MMS** auf dem Startbildschirm.



Ein- und ausgehende Mitteilungen können ausschließlich im Telefonspeicher gespeichert werden. Zum Anzeigen der auf der SIM-Karte gespeicherten Mitteilungen drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm „SMS/MMS“. Berühren Sie nun **Einstellungen\Mitteilungen auf SIM-Karte**.

### 4.1.1 Mitteilung erstellen

Berühren Sie in der Anwendung SMS/MMS auf dem Bildschirm die Option **Neue Mitteilung**, um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

#### Senden einer Textmitteilung

Geben Sie in die Leiste **An** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein, und berühren Sie die Leiste **Zum Schreiben eintippen**, um den Mitteilungstext einzugeben. Berühren Sie abschließend **Senden**, um die Mitteilung zu senden.

Für eine SMS-Mitteilung mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Wenn die Gesamtanzahl der Zeichen, die Sie eingegeben haben, sich dem Limit von 160 Zeichen nähert, wird oben rechts im Textfeld ein Zähler angezeigt, um Sie an die in einer Mitteilung zulässige Anzahl an Zeichen zu erinnern.

## Senden einer Multimedia-Mitteilung


Über MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Diashows und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audio oder Dias) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung die Telefonnummer des Empfängers in die Leiste **An** ein, und berühren Sie die Leiste **Zum Schreiben eintippen**, um den Mitteilungstext einzugeben. Drücken Sie die **Menütaste**, um die Optionen anzuzeigen, berühren Sie **Betreff hinzufügen**, um eine Betreffzeile einzufügen, und berühren Sie **Anhängen**, um Bilder, Videos, Audio oder Dias anzuhängen. Berühren Sie abschließend **Senden**, um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

Optionen für das **Anhängen**:

- **Bilder** Öffnen Sie die Galerie oder den Dateimanager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.
- **Bild aufnehmen** Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Bild zum Anhängen aufzunehmen.
- **Videos** Öffnen Sie die Galerie oder den Dateimanager, um ein Video als Anhang auszuwählen.
- **Video aufnehmen** Öffnen Sie den Videorekorder, um ein neues Video zum Anhängen aufzunehmen.
- **Audio** Öffnen: Zum Auswählen einer Audiodatei als Anhang.
- **Audio aufnehmen** Öffnen Sie die Sprachaufzeichnung, um eine Sprachnachricht zum Anhängen aufzunehmen.
- **Kontakt** Öffnen Sie die Kontakte, um die vCard eines Kontakts anzuhängen.
- **Termin** Öffnen Sie den Kalender, um einen Termin anzuhängen.
- **Diashow** Öffnen Sie den Bildschirm zum Bearbeiten der Diashow, berühren Sie **Dia hinzufügen**, um ein neues Dia zu erstellen, und berühren Sie das vorhandene Dia, um es zu bearbeiten (siehe folgendes Bild). Drücken Sie die **Menütaste**, um weitere Aktionen abzurufen, z. B. Festlegen der Diadauer oder Hinzufügen von Musik.

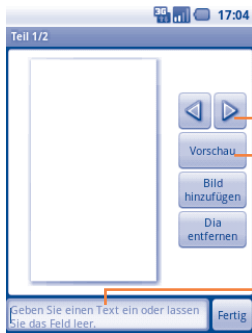


Berühren: zu vorheriger oder nächster Folie wechseln.

Berühren: Vorschau der aktuellen Folie anzeigen.

Berühren: Titel dieser Folie bearbeiten.

## 4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird das Symbol  auf der Statusleiste als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Anwendung SMS/MMS öffnen und die Mitteilung berühren, um sie zu öffnen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Zum Beantworten einer Mitteilung berühren Sie die aktuelle Mitteilung, um den Bildschirm zum Schreiben der Mitteilung zu öffnen, geben Sie den Text ein, und berühren Sie **Senden**.

Drücken Sie zur Rückkehr zur Mitteilungsliste aus einer Konversation die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Alle Konversationen**.

Halten Sie eine Mitteilung gedrückt. Die folgenden Mitteilungsoptionen stehen zur Verfügung:

<b>Weiterleiten</b>	Berühren: die Mitteilung an einen anderen Empfänger weiterleiten.
<b>Mitteilung sperren/entsperren</b>	Berühren: die Mitteilung sperren/entsperren, sodass sie nicht gelöscht/gelöscht werden kann, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist.
<b>Mitteilungsdetails anzeigen</b>	Berühren: Details der Mitteilung anzeigen.
<b>Mitteilung löschen</b>	Löschen der aktuellen Mitteilung.
<b>Mitteilungstext kopieren</b>	Kopieren des aktuellen Mitteilungsinhalts. Sie können ihn in die neue Mitteilung einfügen, die Sie erstellen.

### 4.1.3 Mitteilungseinstellungen anpassen

Sie können eine Reihe von Mitteilungseinstellungen anpassen. Drücken Sie auf dem Bildschirm der Anwendung SMS/MMS die **Menütaste**, und berühren Sie **Einstellungen**.

#### Speichereinstellungen

- **Alte Mitteilungen löschen** Auswählen: alte Mitteilungen löschen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist.
- **Höchstzahl an Textmitteilungen** Berühren: Zahl der zu speichernden Mitteilungen festlegen.
- **Höchstzahl an Multimedia-Mitteilungen** Berühren: Zahl der zu speichernden Multimedia-Mitteilungen festlegen.
- **Servicecenter** Berühren: Servicecenternummer anzeigen.

## Einstellungen für Textmitteilungen (SMS)

- **Zustellberichte** Auswählen: einen Zustellbericht für jede gesendete Textmitteilung anfordern.
- **Mitteilungen auf SIM-Karte** Berühren: auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen verwalten.

## Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen (MMS)

- **Zustellberichte** Auswählen: einen Zustellbericht für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern.
- **Leseberichte** Auswählen: einen Bericht anfordern, ob jeder Empfänger eine von Ihnen gesendete Multimedia-Mitteilung gelesen hat.
- **Automatisch abrufen** Auswählen: die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) automatisch auf das Telefon herunterladen. Andernfalls nur die MMS-Kopfzeile herunterladen.
- **Autom. Roaming-Abruf** Auswählen: die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) beim Roaming automatisch herunterladen. Andernfalls nur die MMS-Kopfzeile herunterladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
- **Maximale Mitteilungsgröße** Berühren: maximale Mitteilungsgröße festlegen.

## Benachrichtigungseinstellungen

- **Benachrichtigungen** Auswählen: bei Mitteilungseingang Benachrichtigung in Statuszeile anzeigen.
- **Klingelton auswählen** Berühren: einen Klingelton als Benachrichtigungston bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen.
- **Vibrieren** Auswählen: Vibrationsalarm als Benachrichtigung bei Mitteilungseingang festlegen.

## 4.2 Google Mail/E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Google Mail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen.



### 4.2.1 Google Mail.....

Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Google Mail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Google Mail auf dem Telefon kann automatisch mit Ihrem Google Mail-Konto im Web synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird jede Mitteilung und die entsprechende Antwort in Google Mail im Eingang als einzelne Konversation gruppiert; alle E-Mails werden nach Labels angeordnet, nicht nach Ordern.

#### Öffnen von Google Mail

Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Anwendungs-Registerkarte, um die Anwendungsliste zu öffnen, und berühren Sie dann **Google Mail**.

In Google Mail werden Mitteilungen und Konversationen jeweils aus einem Google Mail-Konto angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten besitzen, können Sie zu einem anderen Konto wechseln, indem Sie auf dem Posteingang-Bildschirm die **Menütaste** drücken, **Konten** und dann das gewünschte Konto berühren.

#### Erstellen und Senden von E-Mails

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Posteingang-Bildschirm, und berühren Sie **E-Mail schreiben**.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers/der Empfänger im Feld **An** ein, und drücken Sie, falls erforderlich, die **Menütaste**, und berühren Sie **Cc/Bcc hinzufügen**, um eine Kopie oder Blindkopie in die Mitteilung aufzunehmen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.
- Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Anhängen**, um dem Empfänger einen Anhang zu senden.
- Berühren Sie abschließend **Senden**.
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie **Als Entwurf speichern** berühren, um eine Kopie zu speichern. Zum Anzeigen des Entwurfs drücken Sie die **Menütaste**, berühren Sie **Labels anzeigen**, und wählen Sie dann **Entwürfe** aus.



Wenn die E-Mail nicht gesendet oder gespeichert werden soll, können Sie **Verwerfen** berühren.


Um E-Mails eine Signatur hinzuzufügen, drücken Sie die **Menütaste** auf dem Posteingang-Bildschirm, berühren Sie **Einstellungen**, und wählen Sie dann **Signatur** aus.

## Empfangen und Lesen der E-Mails

Beim Eingang einer neuen E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder Vibration benachrichtigt, und das Symbol  wird auf der Statusleiste angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste, und ziehen Sie sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können auch das Google Mail-Eingangs-Label öffnen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Wenn Sie beim Lesen einer neuen Mitteilung zum Eingangs-Label zurückkehren möchten, können Sie die **Zurück**-Taste drücken, oder Sie drücken die **Menütaste** und berühren **Zurück zum Posteingang**.

Der Google Talk-Onlinestatus  wird neben dem Namen des Absenders jeder E-Mail angezeigt. Berühren Sie diese Anzeige, um Schnellkontakt zu öffnen.

Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Betreff oder Label suchen.

- Drücken Sie auf dem Posteingang-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Suchen**
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein, und berühren Sie das Suchsymbol.

## E-Mails beantworten oder weiterleiten

Beim Anzeigen einer E-Mail sehen Sie drei Symbole für weitere Optionen unten in der Konversation.

- **Antworten/  
Allen antworten** Berühren: Text-Eingabemodus öffnen, zu beantwortende Mitteilung öffnen, dann **Senden** berühren, um diese Mitteilung an einen einzelnen Empfänger oder an alle Personen in einer Mailschleife zu senden.
- **Weiterleiten** Berühren: die Mitteilung an eine andere Person weiterleiten. Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Empfängers ein, und berühren Sie **Senden**.

## Verwalten von Google Mail-E-Mails nach Label

Zum einfachen Verwalten von Konversationen und Mitteilungen können Sie diese mithilfe eines Labels ordnen.

Zum Kennzeichnen einer Konversation beim Lesen der Mitteilungen einer Konversation drücken Sie die **Menütaste**, berühren Sie **Label ändern**, und wählen Sie das Label aus, das der Konversation zugewiesen werden soll.

Zum Anzeigen von Konversationen nach Label beim Anzeigen des Eingangs oder einer anderen Konversationsliste drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Labels anzeigen**. Berühren Sie ein Label, um eine Liste von Konversationen mit diesem Label anzuzeigen.

### Berühren Sie eine E-Mail lange, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- **Archivieren** Archivieren der E-Mail-Mitteilung. Zum Anzeigen der archivierten Mitteilungen drücken Sie die **Menütaste** auf dem Posteingang-Bildschirm, und berühren Sie **Labels anzeigen** und dann **Alle E-Mails**.
- **Ton aus** Stummschalten der gesamten Konversation. Bei Stummschaltung werden neue E-Mails im Zusammenhang mit dieser Konversation nicht im **Posteingang** angezeigt, sondern archiviert.
- **Als gelesen markieren/Als ungelesen markieren** Markieren einer E-Mail-Mitteilung als gelesen oder ungelesen.
- **Löschen** Löschen der E-Mail-Mitteilung.
- **Markierung hinzufügen/Markierung entfernen** Zuweisen einer Markierung oder Entfernen der Markierung aus der Konversation.
- **Spam melden** Melden der E-Mail-Mitteilung/Konversation als Spam.
- **Label ändern** Hinzufügen oder Ändern des Labels der E-Mail-Mitteilung oder Konversation.

## Google Mail-Einstellungen

Drücken Sie zum Verwalten von Google Mail-Einstellungen die **Menütaste** auf dem Posteingang-Bildschirm, und berühren Sie **Einstellungen**.

- **Signatur** Hinzufügen eines Signaturtexts am Ende jeder gesendeten E-Mail.
- **Löschen bestätigen** Auswählen: beim Löschen einer Mitteilung oder Konversation eine Abfrage zur doppelten Bestätigung aktivieren.
- **Stapelvorgang** Auswählen: eine Konversation einem Stapel für weitere Aktionen wie Archivieren, Löschen oder Ändern des Labels hinzufügen.
- **Suchverlauf löschen** Berühren: Suchverlauf entfernen.
- **Labels** Berühren: den Label-Bildschirm öffnen, auf dem die Konversationssynchronisierung verwaltet werden kann.
- **E-Mail-Benachrichtigung** Auswählen: Benachrichtigung aktivieren, wenn eine neue E-Mail eingeht.
- **Klingelton auswählen** Berühren: einen Klingelton als Benachrichtigungston bei Mitteilungseingang auswählen.
- **Vibrieren** Auswählen: Vibration als Benachrichtigungsmethode aktivieren, wenn eine neue E-Mail eingeht.

## 4.2.2 E-Mail.....



Neben Ihrem Google Mail-Konto können Sie auf dem Telefon auch externe POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.

Berühren Sie zum Aufrufen die Anwendung **E-Mail** auf dem Startbildschirm.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie „Weiter“. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon bereitgestellt wird, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm für E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um Einstellungen manuell einzugeben. Sie können aber auch **Manuelle Einrichtung** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt einzugeben.
- Geben Sie den Kontonamen und Anzeigenamen in ausgehenden E-Mails ein.
- Berühren Sie **Fertig**.
- Zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos können Sie die **Menütaste** drücken und zum Erstellen **Konto hinzufügen** berühren.

### Erstellen und Senden von E-Mails

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Posteingang-Bildschirm, und berühren Sie **E-Mail schreiben**.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers/der Empfänger im Feld **An** ein, und drücken Sie, falls erforderlich, die **Menütaste**, und berühren Sie **Cc/Bcc hinzufügen**, um eine Kopie oder Blindkopie in die Mitteilung aufzunehmen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.
- Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Anhängen**, um dem Empfänger einen Anhang zu senden.
- Berühren Sie abschließend **Senden**.
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie **Als Entwurf speichern** berühren oder die **Zurück**-Taste drücken, um eine Kopie zu speichern.

## 4.3 Google Talk.....



Mit Google Talk, dem Instant Messaging-Dienst von Google, können Sie jederzeit mit Ihren Freunden kommunizieren, solange sie mit diesem Dienst verbunden sind.

Berühren Sie zum Aufrufen und Anmelden die Anwendung **Talk** auf dem Startbildschirm. Alle mit Google Talk aus dem Web oder vom Telefon hinzugefügten Freunde werden in Ihrer Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie , um Ihren Onlinestatus festzulegen.



Verfügbar



Nicht verfügbar



Abwesend



Abgemeldet



Unsichtbar

Berühren Sie das Textfeld links neben dem Symbol für den Online-Status, und geben Sie dann die Statusnachricht ein.

Drücken Sie zum Abmelden die **Menütaste** auf der Kontaktliste, um die Optionen anzuzeigen, berühren Sie **Mehr**, und wählen Sie dann **Abmelden** aus.

### 4.3.1 Chatten mit Ihren Freunden

Berühren Sie zum Starten eines Chats den Namen eines Freundes in der Kontaktliste, geben Sie Ihre Mitteilung ein, und berühren Sie abschließend **Senden**.

Sie können weitere Freunde zu einem Gruppenchat einladen, indem Sie die **Menütaste** drücken, **Zum Chat hinzufügen** berühren und den jeweiligen Freund auswählen.

Beim Chatten mit mehreren Freunden können Sie den Bildschirm wechseln, indem Sie die **Menütaste** drücken und dann **Chat wechseln** berühren.

Um zum Kontaktliste-Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Kontaktliste**.

### 4.3.2 Hinzufügen eines neuen Freundes

Drücken Sie in der Kontaktliste die **Menütaste**, um die Optionsliste zu öffnen, und berühren Sie **Freund hinzufügen**, um einen neuen Freund hinzuzufügen. Geben Sie die Google Talk-ID oder Google Mail-Adresse dieses Freundes ein, und berühren Sie **Einladung senden**.

Dieser Freund erhält eine Benachrichtigung mit dieser Einladung. Der Freund kann die Einladung berühren und als Antwort **Akzeptieren** oder **Abbrechen** auswählen.

Sie können auch alle gesendeten oder empfangenen Einladungen überprüfen, indem Sie die **Menütaste** auf der Kontaktliste drücken und **Einladungen** berühren.

### 4.3.3 Schließen eines Chats

Zum Beenden eines Chats stehen die beiden folgenden Methoden zur Verfügung:

- Halten Sie auf dem Kontaktliste-Bildschirm den Freund gedrückt, mit dem Sie den Chat beenden möchten, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie **Chat beenden**.
- Drücken Sie die **Menütaste** direkt auf dem Chat-Bildschirm, und berühren Sie **Chat beenden**.

### 4.3.4 Verwalten Ihrer Freunde

Neben dem Hinzufügen neuer Freunde zur Kontaktliste können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- **Anzeigen aller Freunde/  
der beliebtesten Kontakte**  
Standardmäßig werden in der Kontaktliste nur die Freunde angezeigt, mit denen Sie häufig chatten. Um alle Freunde anzuzeigen, drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Alle Freunde**. Um zum Bildschirm für die beliebtesten Kontakte zurückzukehren, drücken Sie erneut die **Menütaste**, und berühren Sie **Beliebteste Kontakte**.
- **Einen Freund als beliebten Kontakt kennzeichnen**  
Um sicherzustellen, dass ein Freund immer in der Liste „Beliebteste Kontakte“ angezeigt wird, halten Sie den Namen des Freundes gedrückt, bis die Optionen angezeigt werden, und berühren Sie dann **Freund immer anzeigen**. Um einen Freund aus der Liste „Freund immer anzeigen“ zu entfernen, halten Sie den Freund gedrückt, und berühren Sie **Freund automatisch anzeigen**.
- **Blockieren eines Freundes**  
Um zu verhindern, dass Ihnen ein Freund Mitteilungen sendet, und um ihn aus der Kontaktliste zu entfernen, halten Sie den Freund gedrückt, und berühren Sie **Freund blockieren**. Sie können alle blockierten Freunde anzeigen, indem Sie die **Menütaste** drücken und **Gesperrt** berühren. Um einen Kontakt zu entsperren, berühren Sie den entsprechenden Namen, und berühren Sie **OK** nach Aufforderung.

## 4.3.5 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen aufrufen, indem Sie die **Menütaste** auf dem Kontaktliste-Bildschirm drücken, **Mehr** und dann **Einstellungen** berühren.

- **IM-Benachrichtigungen**      Auswählen: Benachrichtigungsfunktion auf der Statusleiste aktivieren, wenn eine neue Mitteilung eingeht. Sie können auch einen Benachrichtigungston festlegen, indem Sie **Klingelton auswählen** berühren, oder **Vibration** auswählen, um den Vibrationsalarm für diesen Dienst zu aktivieren.
- **Mobilanzeige**      Auswählen: ein Anzeigesymbol zusammen mit Ihrem Namen in der Kontaktliste anderer Personen anzeigen.
- **Autom. Anmeldung**      Auswählen: automatisch bei jedem Einschalten des Telefons bei Ihrem Google Talk-Konto anmelden.
- **Automatischer Abwesenheitsstatus**      Auswählen: Status auf „Abwesend“ festlegen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird.
- **Suchverlauf löschen**      Berühren: Verlauf früherer Chatsuchen aus dem Suchfeld löschen.



# 5 Google Kalender und Wecker und Taschenrechner ....

## 5.1 Google Kalender.....



Mit Google Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Berühren Sie zum Aufrufen die Anwendung **Kalender** auf dem Startbildschirm.

### 5.1.1 Mehrfachmodus-Ansicht

Sie können den Kalender in Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht anzeigen.

Zum Ändern der Kalenderansicht drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Tag**, **Woche**, **Monat** oder **Terminübersicht**.

#### Terminübersicht-Ansicht

Terminübersicht  
Termine seit 31.07.2010 werden angezeigt. Tippen Sie, um die Suche zu erweitern.

30.09.2010

Sitzung  
13:38 - 14:38

Termine bis 07.12.2010 werden angezeigt. Tippen Sie, um die Suche zu erweitern.

#### Tagesansicht

Donnerstag, 30.09.2010

#### Wochenansicht

#### Monatsansicht

Berühren Sie in der Terminübersicht-, Tages- oder Wochenansicht ein Ereignis, um seine Details anzuzeigen.

Berühren Sie einen Tag in der Monatsansicht, um die Ereignisse dieses Tages anzuzeigen.

### 5.1.2 Erstellen neuer Termine

Sie können neue Termine aus jeder Kalenderansicht hinzufügen.


- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Kalenderbildschirm, und berühren Sie **Neuer Termin**, um den Bearbeitungsbildschirm für neue Termine zu öffnen.
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für diesen neuen Termin aus. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.
- Laden Sie Gäste zu dem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Wenn die Gäste Google Kalender verwenden, erhalten Sie eine Einladung aus Kalender und E-Mail.
- Berühren Sie abschließend **Fertig** am Ende des Bildschirms.

Um schnell einen Termin auf dem Tages-, Wochen- oder Monatsansicht-Bildschirm zu erstellen, halten Sie einen leeren Punkt oder einen Termin lange gedrückt, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie dann **Neuer Termin**, um den Termindetails-Bildschirm der zuvor ausgewählten Zeit zu öffnen.

### 5.1.3 Löschen oder Bearbeiten eines Termins

Zum Löschen oder Bearbeiten eines Termins berühren Sie den Termin, um den Termindetails-Bildschirm zu öffnen, drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Termin bearbeiten** oder **Termin löschen**.

## 5.1.4 Terminerinnerung

Wenn eine Erinnerung für einen Termin festgelegt ist, wird das Symbol für anstehende Termine  auf der Statusleiste als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste, und ziehen Sie sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und berühren Sie den Terminnamen, um die Benachrichtigungsliste anzuzeigen.

Berühren Sie **Später erinnern**, um alle Terminerinnerungen für 5 Minuten zu deaktivieren.

Berühren Sie **Alle schließen**, um alle Erinnerungen aus der Liste zu löschen.

Drücken Sie die **Zurück**-Taste, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und dem Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

Wichtige Optionen durch Drücken der **Menütaste** auf dem Kalender-Hauptbildschirm:

<b>Mehr</b>	<b>Meine Kalender</b>	Anzeigen oder Ausblenden, Entfernen oder Hinzufügen von Kalendern
	<b>Einstellungen</b>	Festlegen mehrerer Kalendereinstellungen

## 5.2 Wecker .....



Ihr Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie zum Aufrufen die Anwendung **Wecker** auf dem Startbildschirm.

Standardmäßig wird eine Uhrgrafik auf dem Hauptbildschirm dieser Anwendung angezeigt, die Sie ausblenden können, indem Sie die **Menütaste** drücken und **Uhr ausblenden** berühren.

## 5.2.1 Einstellen eines Weckers

Berühren Sie auf dem Weckerbildschirm einen vorhandenen Wecker, oder drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Wecker hinzufügen**, um den Bearbeitungsbildschirm für Wecker zu öffnen.

- **Zeit** Berühren: Zeit festlegen.
- **Klingelton** Berühren: einen Klingelton für den Wecker auswählen
- **Vibrieren** Auswählen: Vibration aktivieren
- **Wiederholen** Berühren: Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Titel** Berühren: einen Namen für den Wecker festlegen

Berühren Sie zum Bestätigen abschließend **Fertig**.

## 5.2.2 Anpassen von Weckereinstellungen

Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Hauptbildschirm, und berühren Sie dann **Einstellungen**. Die folgenden Optionen können nun angepasst werden:

- **Alarm im Lautlosmodus** Auswählen: Alarm mit Ton oder Vibration auch im Lautlosmodus des Telefons auslösen
- **Lautstärke für Alarm** Berühren: Lautstärke für Alarme/Wecker festlegen
- **Schlummer-Dauer** Berühren: temporäre Ausschaltzeit eines Alarms festlegen
- **Funktion der seitlichen Tasten** Berühren: Funktion der seitlichen Tasten **Lauter/leiser** bei einem Alarmton festlegen: **Keine, Schlummer-Funktion** oder **Beenden**

## 5.3 Taschenrechner.....





Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie zum Aufrufen die Anwendung **Taschenrechner** auf dem Startbildschirm.

Zwei Optionen sind verfügbar: Grundfunktionen und Erweiterte Funktionen.

Zum Wechseln zwischen den Optionen können Sie zwischen zwei Methoden wählen:

- Berühren Sie den Bildschirm für Grundfunktionen, und ziehen Sie ihn nach links, um die erweiterten Funktionen zu öffnen.
- Oder drücken Sie die **Menütaste** in den Grundfunktionen, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie **Erweiterte Funktionen**.

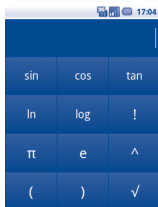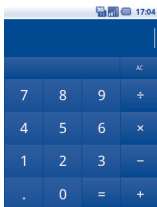

Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden arithmetischen Vorgang ein, geben Sie die zweite Zahl ein, und berühren Sie „=“, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie **AC**, um Ziffern einzeln löschen, oder halten Sie **AC** gedrückt, um alle gleichzeitig zu löschen. Sie können den Verlauf für den Taschenrechner löschen, indem Sie die **Menütaste** drücken und **Verlauf löschen** berühren.

Halten Sie nach der Eingabe von Zahlen oder Operationen die Eingabeleiste gedrückt, um ein Menü mit den folgenden Optionen zu öffnen:

- **Alles auswählen**      Auswählen des gesamten eingegebenen Texts
- **Text auswählen**      Auswählen, welche Teile des eingegebenen Texts ausgewählt werden
- **Alles ausschneiden**      Löschen des gesamten eingegebenen Texts
- **Alles kopieren**      Kopieren des gesamten eingegebenen Texts
- **Eingabemethode**      Auswählen der bevorzugten Eingabemethode
- **Einfügen** <sup>(1)</sup>      Einfügen, was zuvor zur Eingabeleiste kopiert wurde

<sup>(1)</sup> Option erscheint nur nach ein Kopier- oder Ausschneidevorgängen.

# 6 Herstellen der Internetverbindung.....

Dieses Telefon kann je nach Wunsch über GPRS/EDGE/3G-Netzwerke oder WLAN-Netzwerke (Wi-Fi) eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

## 6.1 Herstellen der Verbindung mit dem Internet

### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzwerkdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE oder 3G.

Sie können überprüfen, welche Netzwerkverbindung Sie verwenden, indem Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm drücken und **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Mobile Netzwerke\GSM-/UMTS-Optionen\Netzbetreiber** oder **Zugangspunkte** auswählen.

#### Erstellen eines neuen Zugangspunkts

Eine neue GPRS/EDGE/3G-Netzverbindung kann mit den folgenden Schritten dem Telefon hinzugefügt werden:

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Mobile Netzwerke\GSM-/UMTS-Optionen\Zugangspunkte**.
- Drücken Sie dann erneut die **Menütaste**, und berühren Sie **Neuer APN**.
- Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- Drücken Sie abschließend die **Menütaste**, und berühren Sie **Speichern**.

## Aktivieren/Deaktivieren von Daten-Roaming

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Mobile Netzwerke\Daten-Roaming**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten-Roaming zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- Wenn Daten-Roaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch mit einer WLAN-Verbindung weiterhin möglich (siehe Abschnitt 6.1.2 WLAN).

## Beschränken der Datenverbindung auf 2G-Netzwerke

Um den Akku zu schonen und seine Lebensdauer zu verlängern, können Sie festlegen, dass nur 2G-Netzwerke (GPRS oder EDGE) aktiviert werden.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Mobile Netzwerke\GSM-/UMTS-Optionen\Nur 2G-Netzwerke**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

## 6.1.2 WLAN

Mit WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch aktiviert und verwendet werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

### WLAN aktivieren und Verbinden mit einem Drahtlosnetzwerk

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\WLAN**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um WLAN ein- bzw. auszuschalten
- Berühren Sie **WLAN-Einstellungen**. Die Detailinformationen zu erkannten WLAN-Netzwerken werden im Abschnitt zu WLAN-Netzwerken angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Kennwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben (Details erhalten Sie vom Netzbetreiber). Berühren Sie abschließend **Verbinden**.

### Aktivieren der Benachrichtigung, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Bei aktiviertem WLAN und Netzwerkinweis wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Mit den folgenden Schritten wird die Benachrichtigungsfunktion aktiviert:

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\WLAN-Einstellungen\Netzwerkinweis**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.



## Hinzufügen eines WLAN-Netzwerks

Bei aktiviertem WLAN können Sie je nach Wunsch neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\WLAN-Einstellungen\WLAN-Netzwerk hinzufügen**.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **Speichern**.

Bei erfolgreicher Verbindung wird das Telefon automatisch verbunden, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

## Entfernen eines WLAN-Netzwerks

Mit den folgenden Schritten wird die automatische Verbindung mit Netzwerken verhindert, die nicht mehr verwendet werden sollen.

- Aktivieren Sie WLAN, falls noch nicht geschehen.
- Halten Sie auf dem Bildschirm für WLAN-Einstellungen den Namen des Netzwerks gedrückt.
- Berühren Sie **Netzwerk entfernen** in dem angezeigten Dialogfeld.

## 6.2 Browser.....



Mit dem Browser können Sie im Web surfen.

Berühren Sie zum Aufrufen die Anwendung **Browser** auf dem Startbildschirm.

### Wechseln zu einer Webseite

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm das URL-Feld, geben Sie die Adresse der Webseite ein, und berühren Sie dann **Los**.


## Festlegen der Startseite

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Browser-Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie **Mehr\Einstellungen\Startseite festlegen**.
- Geben Sie die URL der Webseite ein, die als Startseite festgelegt werden soll.
- Berühren Sie zum Bestätigen abschließend **OK**.

## 6.2.1 Anzeigen von Webseiten


Beim Öffnen einer Webseite können Sie auf Webseiten navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu suchen.

### Vergrößern/Verkleinern einer Webseite

Zoom-einstellungen  werden aktiviert, wenn Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm blättern. Berühren Sie zum Vergrößern oder Verkleinern das Plus- oder Minus-Symbol neben der Zoom-einstellung.

Um den Bereich einer Webseite schnell zu vergrößern, tippen Sie zweimal auf den gewünschten Bereich. Tippen Sie erneut zweimal, um zur normalen Zoomstufe zurückzukehren.

### Suchen von Text auf einer Webseite

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Webseiten-Bildschirm, und berühren Sie dann **Mehr\Auf Seite suchen**.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Ausdruck ein.
- Das erste Wort mit übereinstimmenden Zeichen wird auf dem Bildschirm hervorgehoben, und nachfolgende Übereinstimmungen werden umrahmt.
- Berühren Sie den linken oder rechten Pfeil, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Objekt zu wechseln.
- Abschließend können Sie  berühren, um die Suchleiste zu schließen.

## Kopieren von Text auf einer Webseite

Sie können Text von einer Webseite kopieren und in E-Mails oder SMS/MMS-Mitteilungen einfügen.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Webseiten-Bildschirm, und berühren Sie dann **Mehr\Text auswählen**.
- Bewegen Sie den Finger vom Beginn des zu kopierenden Texts bis zum Textende.
- Der ausgewählte Text wird kopiert und farbig hervorgehoben.
- Lassen Sie den Bildschirm wieder los.

Zum Einfügen des kopierten Texts in eine E-Mail oder SMS/MMS-Mitteilung halten Sie das Eingabefeld gedrückt, und berühren Sie dann **Einfügen** in der Optionsliste.

## Öffnen eines neuen Fensters/Wechseln zwischen Fenstern

Sie können je nach Bedarf mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Webseiten-Bildschirm, und berühren Sie **Neues Fenster**.
- Um alle gerade geöffneten Fenster anzuzeigen, drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Fenster**.
- Berühren Sie das Fenster, das angezeigt werden soll.

Berühren Sie zum Schließen eines Fensters  auf dem jeweiligen Fenster.

## Weitere Optionen:

- **Aktualisieren** Aktuelle Seite aktualisieren (drücken Sie die **Menütaste** auf dem Webseiten-Bildschirm, und berühren Sie dann **Aktualisieren**).
- **Beenden** Alle Registerkarten schließen (drücken Sie die **Menütaste** auf dem Webseiten-Bildschirm, und berühren Sie dann **Beenden**).
- **Seiten-Info** Mehr Informationen zur aktuellen Seite anzeigen (drücken Sie die **Menütaste** auf dem Webseiten-Bildschirm, und berühren Sie dann **Mehr\Seiten-Info**).
- **Weiterleiten** Geöffnete Seiten weiterleiten (drücken Sie die **Menütaste** auf dem Webseiten-Bildschirm, und berühren Sie dann **Mehr\Weiterleiten**).
- **Seitenlink weiterleiten** Aktuelle Seite z. B. per Mitteilung, E-Mail oder Bluetooth an Freunde weiterleiten (drücken Sie die **Menütaste** auf dem Webseiten-Bildschirm, und berühren Sie dann **Mehr\Seitenlink weiterleiten**).

## 6.2.2 Links, Verlauf, Downloads verwalten

### Verwalten eines auf einer Webseite angezeigten Links, einer Telefonnummer oder Adresse

- **Link** Berühren Sie den Link, um die Webseite zu öffnen.  
Halten Sie den Link gedrückt, um Optionen für weitere Aktionen zu öffnen, z. B. In neuem Fenster öffnen, Link speichern, Link weiterleiten oder Link kopieren.
- **Telefonnummer** Berühren: Telefonnummer anrufen.
- **Adresse** Berühren: Google Maps öffnen und die Adresse suchen

## Anzeigen des Browserverlaufs

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Browser-Bildschirm.
- Berühren Sie **Lesezeichen**.
- Berühren Sie die Registerkarte **Verlauf**, um den Browserverlauf anzuzeigen.

## Anzeigen der am häufigsten besuchten Seiten

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Browser-Bildschirm.
- Berühren Sie **Lesezeichen**.
- Berühren Sie die Registerkarte **Meistbesucht**, um die am häufigsten besuchten Seiten anzuzeigen.

## Herunterladen einer Webanwendung/Anzeigen der Downloads

Vor dem Herunterladen einer Webanwendung müssen Sie das Telefon für das Herunterladen von Webanwendungen aktivieren (drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm, berühren Sie **Einstellungen\Anwendungen**, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen**, und berühren Sie zum Bestätigen abschließend **OK**).


Halten Sie zum Herunterladen einer Datei das herunterzuladende Element gedrückt, und berühren Sie dann **Speichern** in dem angezeigten Menü.

Drücken Sie zum Abbrechen eines Downloads die **Menütaste**, berühren Sie **Mehr\Downloads**, dann erneut die **Menütaste** und abschließend **Alle Downloads abbrechen**.


Drücken Sie zum Anzeigen der heruntergeladenen Elemente die **Menütaste**, und berühren Sie **Mehr\Downloads**. Sie können die Liste heruntergeladener Elemente löschen, indem Sie die **Menütaste** drücken und **Liste löschen** berühren.

## 6.2.3 Lesezeichen verwalten


### Webseite mit Lesezeichen versehen

- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gesetzt werden soll.
- Berühren Sie das Lesezeichen-Symbol  oben auf dem Bildschirm, oder drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Lesezeichen**.
- Berühren Sie **Lesezeichen hinzufügen**.
- Geben Sie bei Bedarf den Namen und Ort ein, und bestätigen Sie mit **OK**.

### Öffnen eines Lesezeichens

- Berühren Sie das Lesezeichen-Symbol  oben auf dem Bildschirm, oder drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Lesezeichen**.
- Berühren Sie auf der Registerkarte **Lesezeichen** das Lesezeichen, das geöffnet werden soll.
- Sie können es auch gedrückt halten, um den Optionsbildschirm anzuzeigen, und dann **Öffnen** oder **In neuem Fenster öffnen** berühren.

### Bearbeiten eines Lesezeichens

- Berühren Sie das Lesezeichen-Symbol  oben auf dem Bildschirm, oder drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Lesezeichen**.
- Halten Sie auf der Registerkarte **Lesezeichen** das Lesezeichen gedrückt, das bearbeitet werden soll.
- Berühren Sie **Lesezeichen bearbeiten**.
- Geben Sie Ihre Änderungen ein.
- Bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

### Halten Sie in der Lesezeichenliste ein Lesezeichen gedrückt, um diese zusätzlichen Optionen anzuzeigen:

- **Link weiterleiten** Weiterleiten des Lesezeichens
- **Verknüpfung** Hinzufügen einer Lesezeichen-Verknüpfung zum Startbildschirm
- **Lesezeichen löschen** Löschen eines Lesezeichens

## 6.2.4 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen anpassen. Drücken Sie zum Öffnen der Browser-Einstellungen die **Menütaste** auf dem Browser-Bildschirm, und berühren Sie **Mehr\Einstellungen**.

### Einstellungen für Seiteninhalt

- **Textgröße** Berühren: Größe der Textanzeige auswählen: Sehr klein, Klein, Normal, Groß oder Sehr groß.
- **Standard-Zoom** Berühren: die standardmäßig zu verwendende Vergrößerungsstufe auswählen.
- **Seiten in der Übersicht öffnen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um verkleinerte Webseiten in einer Übersicht zu öffnen.
- **Textcodierung** Berühren: Zeichencodierungsstandard auswählen.
- **Popupfenster blockieren** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Popupfenster zu verhindern.
- **Bilder laden** Aktivieren: Bilder auf Webseiten anzeigen.
- **Seiten autom. anpassen** Aktivieren: Webseiten an den Bildschirm anpassen.
- **Anzeige nur im Querformat** Aktivieren: Seiten nur im breiteren Querformat anzeigen.
- **JavaScript aktivieren** Aktivieren: JavaScript aktivieren.
- **Plug-ins aktivieren** Aktivieren: Plug-ins aktivieren.
- **Im Hintergrund öffnen** Aktivieren: neues Fenster hinter dem aktuellen Fenster öffnen.
- **Startseite festlegen** Berühren: Startseite festlegen.

## Datenschutzeinstellungen

- **Cache löschen** Berühren: Inhalt und Datenbanken aus dem lokalen Cache löschen.
- **Verlauf löschen** Berühren: Browserverlauf löschen.
- **Cookies akzeptieren** Aktivieren: Speichern und Lesen von Cookie-Daten zulassen.
- **Alle Cookiedaten löschen** Berühren: alle Browser-Cookies löschen.
- **Formulardaten merken** Aktivieren: Daten in Formularen zur späteren Verwendung merken.
- **Formulardaten löschen** Berühren: alle gespeicherten Formulardaten löschen.
- **Standort aktivieren** Aktivieren: Zugriff auf Ihren Standort für Webseiten ermöglichen.
- **Standortzugriff löschen** Berühren: Standortzugriff für alle Webseiten löschen.

## Sicherheitseinstellungen

- **Passwörter merken** Aktivieren: Benutzernamen und Passwörter für Webseiten merken.
- **Passwörter löschen** Berühren: alle gespeicherten Passwörter löschen.
- **Sicherheitswarnungen** Aktivieren: bei Problemen mit der Sicherheit der Webseite Warnung anzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

- **Webseiten-Einstellungen** Berühren: erweiterte Einstellungen für einzelne Webseiten anzeigen.
- **Auf Standard zurücksetzen** Berühren: alle Browserdaten löschen und Einstellungen zurücksetzen.



## 6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten

Bluetooth ist eine Wireless-Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten austauschen oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Drücken Sie zum Aufrufen dieser Anwendung die **Menütaste** auf dem Startbildschirm, und berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth** oder **Bluetooth-Einstellungen**.

### Aktivieren von Bluetooth

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth** oder **Bluetooth-Einstellungen**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Bluetooth zu aktivieren bzw. deaktivieren.

### Ändern des Gerätenamens

Um die Erkennbarkeit des Telefons zu erhöhen, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth-Einstellungen\GeräteName**.
- Geben Sie einen Namen ein, und berühren Sie **OK**.

### Sichtbarmachen des Geräts

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth-Einstellungen\Sichtbar**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

## Koppeln/Verbinden des Telefons mit einem Bluetooth-Gerät

Zum Austauschen von Daten mit einem anderen Gerät aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem jeweiligen Bluetooth-Gerät.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth-Einstellungen**.
- Berühren Sie **Scannen nach Geräten**.
- Wählen Sie ein Bluetooth-Gerät zum Koppeln in der Liste aus.
- Geben Sie ein Passwort ein (0000 oder 1234).
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

## Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Halten Sie das Gerät auf dem Bildschirm für Bluetooth-Einstellungen gedrückt.
- Berühren Sie **Kopplung aufheben** oder **Verbindung trennen und Kopplung aufheben** in dem angezeigten Menü.

## 6.4 Anschließen des Telefons an einen Computer über USB

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen der MicroSD-Karte des Telefons und dem Computer übertragen.

### Herstellen/Trennen der Verbindung des Telefons mit dem Computer

Anschließen des Telefons an den Computer:

- Laden Sie die PC-Suite von der Homepage ([www.alcatel-mobilephones.com](http://www.alcatel-mobilephones.com)) herunter, und installieren Sie sie auf dem Computer.
- Mithilfe des USB-Kabels aus dem Lieferumfang des Telefons schließen Sie das Telefon an einem USB-Port auf dem Computer an. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, und berühren Sie **USB-Verbindung**.
- Berühren Sie **Bereitstellen** in dem angezeigten Dialogfeld, um die Dateiübertragung zu bestätigen.

## Verbindung trennen:

- Trennen Sie die Verbindung zur microSD-Karte auf dem Computer.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, und berühren Sie **USB-Speicher deaktivieren**.
- Berühren Sie **Ausschalten** in dem angezeigten Dialogfeld.


## Sicheres Entfernen der microSD-Karte aus dem Telefon

Die microSD-Karte kann aus dem Telefon entfernt werden, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Um die microSD-Karte bei eingeschaltetem Telefon zu entfernen, müssen Sie zunächst die Bereitstellung der Speicherkarte auf dem Telefon aufheben, um eine Beschädigung der Speicherkarte zu vermeiden.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\SD-Karte & Telefonspeicher**.
- Berühren Sie **SD-Karte entnehmen**.

Die microSD-Karte kann nun sicher aus dem Telefon entfernt werden.

## Formatieren einer microSD-Karte

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\SD-Karte & Telefonspeicher**.
- Berühren Sie **SD-Karte entnehmen**. Heben Sie vor dem Formatieren die Bereitstellung der microSD-Karte auf.
- Berühren Sie **SD-Karte formatieren**. Berühren Sie  auf dem Bildschirm mit der Warnung, dass beim Formatieren der microSD-Karten deren Inhalt gelöscht wird.

## 6.5 Verbinden mit Virtual Private Networks

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Benutzer außerhalb des Campus oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

### Hinzufügen eines VPN

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\VPN-Einstellungen\VPN hinzufügen**.
- Berühren Sie den hinzuzufügenden Typ von VPN.
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren jeder Komponente der VPN-Einstellungen.
- Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Speichern**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm der VPN-Einstellungen hinzugefügt.

### Herstellen/Trennen der Verbindung mit einem VPN

Verbindung mit einem VPN herstellen:

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet; berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie in dem angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein, und berühren Sie **Verbinden**.

Verbindung trennen:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, und berühren Sie die entsprechende Benachrichtigung für die VPN-Verbindung.

## Bearbeiten/Löschen eines VPN

VPN bearbeiten:

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet; halten Sie das zu bearbeitende VPN gedrückt.
- Berühren Sie **Netzwerk bearbeiten**.
- Drücken Sie abschließend die **Menütaste**, und berühren Sie **Speichern**.

Löschen:

- Halten Sie in dem angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN gedrückt, und berühren Sie **Netzwerk löschen**.
- Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

# 7 Android Market <sup>(1)</sup>.....



Android Market ist eine Online-Software-Store, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf Ihr Telefon mit Android herunterladen und installieren können.

Öffnen von Android Market:

- Berühren Sie die Anwendungs-Registerkarte auf dem Startbildschirm, und berühren Sie **Market**.
- Beim ersten Öffnen von Android Market wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt, berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Hilfe**, um die Android Market-Hilfeseite mit weiteren Informationen zu dieser Anwendung anzuzeigen.


## 7.1 Suchen der Anwendung für den Download und Installieren

Auf der Android Market-Startseite stehen mehrere Methoden zum Suchen von Anwendungen zur Verfügung. Auf der Startseite werden die Anwendungen und Spiele in nach Kategorien geordneten Listen und ein Link zu allen Downloads angezeigt.



<sup>(1)</sup> Je nach Land und Betreiber.

Berühren Sie **Anwendungen** oder **Spiele** auf dem Android Market-Bildschirm, um den Inhalt zu durchsuchen, und wählen Sie eine Unterkategorie aus. In jeder Unterkategorie können Elemente nach **Top-Bezahlangebote**, **Top-Gratisangebote** oder **Ganz neu** sortiert angezeigt werden.

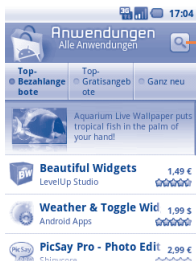

Berühren: in Android Market suchen.

Gehen Sie wie folgt vor, um zum Android Market-Startbildschirm zurückzukehren:

- Berühren Sie das Market-Symbol  oben links auf dem Bildschirm.
- Drücken Sie die **Menütaste**, um die Optionsliste anzuzeigen, und berühren Sie **Startseite**.


## 7.2 Herunterladen und Installieren

### Herunterladen und Installieren:

- Navigieren Sie zu dem Element, das Sie herunterladen möchten, und öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers anzeigen können.
- Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Sicherheit**, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie **Installieren**.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Telefonfunktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie **OK** berührt haben, um fortzufahren, sind Sie für die Ergebnisse der Verwendung dieser Anwendung auf dem Telefon verantwortlich.

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um den Verlauf des Downloads zu überprüfen. Zum Beenden des Downloads der Anwendung berühren Sie die Verlaufsleiste und **Download abbrechen** auf dem angezeigten Bildschirm.
- Nach dem Abschluss von Download und Installation wird das Benachrichtigungssymbol  auf der Statusleiste angezeigt.

### Öffnen der heruntergeladenen Anwendung:

- Berühren Sie **Downloads** auf dem Android Market-Bildschirm.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste, und berühren Sie dann **Öffnen**.

### Kaufen einer Anwendung

Auf Android Market sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Download und der Installation bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie **Kaufen** unten auf dem Bildschirm.
- Beim ersten Kaufvorgang werden Sie aufgefordert, sich beim Zahlungs- und Abrechnungsdienst von Google Checkout anzumelden.
- Wenn Ihr Google Checkout-Konto über mehrere Kreditkartenkonten verfügt, wählen Sie ein Konto aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link für die rechtlichen Hinweise, und lesen Sie das Dokument. Drücken Sie abschließend die **Zurück**-Taste.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die rechtlichen Hinweise akzeptieren.
- Berühren Sie „Jetzt kaufen“ unten auf dem Bildschirm.

Abschließend lädt Android die Anwendung herunter.



## Beantragen einer Rückerstattung

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie **Downloads** auf dem Startbildschirm von Android Market.
- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
- Berühren Sie **OK** im Dialogfeld **Deinstallieren & zurückerstatten**. Wird das Dialogfeld nicht angezeigt, ist Ihr Probezeitraum abgelaufen.
- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus, und berühren Sie **OK**.

## 7.3 Verwalten Ihrer Downloads

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.

### Anzeigen

Drücken Sie auf dem Android Market-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Downloads**.

### Deinstallieren

Drücken Sie auf dem Android Market-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Downloads**. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll, um den Infobildschirm zu öffnen, berühren Sie **Deinstallieren**, und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.


## Zurückerkstatthen

Drücken Sie auf dem Android Market-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Downloads**. Berühren Sie die Anwendung, die für eine Rückerstattung deinstalliert werden soll, berühren Sie **Deinstallieren & zurückerstatthen**, und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

## Benachrichtigung über Aktualisierungen

Drücken Sie auf dem Android Market-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Downloads**. Drücken Sie die **Menütaste**, berühren Sie **Benachrichtigungen**, wählen Sie aus, ob Sie über Aktualisierungen benachrichtigt werden wollen, und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

## Bewerten

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, berühren Sie die Sterne  unter **Meine Rezensionen**, berühren Sie die Anzahl der Sterne, die zugewiesen werden soll, und bestätigen Sie mit **OK**.

## Kennzeichnen

Sie können unangemessene Anwendungen Android Market durch Kennzeichnen melden. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, blättern Sie zum Ende, berühren Sie **Als unangemessen kennzeichnen**, geben Sie den Grund ein, und berühren Sie **Senden**.


# 8 Multimedia-Anwendungen

## 8.1 Kamera/Camcorder ..... /


Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera und einem Videorekorder zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Überprüfen Sie vor dem Verwenden von Kamera oder Camcorder, dass eine microSD-Karte zum Speichern der Fotos und Videos eingesetzt wurde. Öffnen Sie außerdem vorher den Objektivschutz, um eine Beeinträchtigung der Bildqualität zu verhindern.

Berühren Sie zum Aufrufen die Anwendung **Kamera** oder **Camcorder** auf dem Startbildschirm.

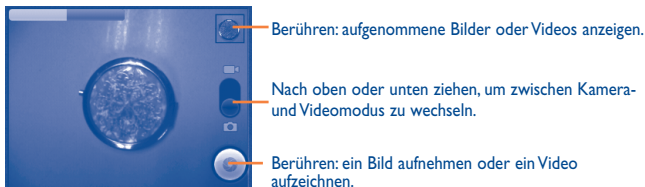



### Foto aufnehmen

Der Bildschirm fungiert als Bildsucher. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher, und berühren Sie das Symbol , um das Foto aufzunehmen, das automatisch gespeichert wird.

## Vergrößern/Verkleinern

Berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um die Zoomeinstellung zu öffnen, und berühren Sie das Plus- oder Minus-Symbol zum schrittweisen Vergrößern oder Verkleinern. Berühren Sie den Bildschirm zweimal, um maximal zu vergrößern oder zu verkleinern.

## Video aufnehmen

Wechseln Sie aus dem Kameramodus zum Videomodus, oder öffnen Sie den Camcorder direkt aus der Anwendungsliste. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher, und berühren Sie das Symbol , um mit dem Aufnehmen zu beginnen. Berühren Sie das Symbol , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

## Weitere Aktionen beim Anzeigen eines aufgenommenen Fotos oder Videos:



Berühren: das aufgenommene Foto oder Video löschen.



Berühren: das aufgenommene Foto oder Video z. B. per MMS oder E-Mail senden.



Berühren: das Foto z. B. als Kontakt-Bild oder Hintergrundbild festlegen.



Berühren: nach dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos zum Aufnahme-Modus zurückkehren.



Berühren: das aufgenommene Video wiedergeben.

## 8.1.1 Einstellungen im Aufnahmemodus

Vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos können Sie mehrere Einstellungen anpassen, indem Sie die **Menütaste** im Aufnahmemodus drücken und **Einstellungen** berühren.

### Kameraeinstellungen:

- **Weißabgleich** Berühren: Farbe bei unterschiedlichem Licht anpassen: Glühlampenlicht, Tageslicht, Neonlicht (kaltes Weiß) oder Bewölkt.
- **Anti-Streifenbildung** Berühren: Wert für Streifenbildung festlegen.
- **Farbeffekt** Berühren: einen Farbeffekt auswählen: Mono, Sepia, Negativ usw.
- **Bildgröße** Berühren: Bildgröße anpassen.
- **Helligkeit** Berühren: Helligkeit anpassen.
- **Nachtmodus** Berühren: Nachtmodus aktivieren bzw. deaktivieren.

### Video/Camcordereinstellungen:

- **Weißabgleich** Berühren: Farbe bei unterschiedlichem Licht anpassen: Glühlampenlicht, Tageslicht, Neonlicht (kaltes Weiß) oder Bewölkt.
- **Farbeffekt** Berühren: einen Farbeffekt auswählen: Mono, Sepia, Negativ usw.
- **Videoqualität** Berühren: Videoqualität festlegen.
- **Videoverschlüsselung** Berühren: Format der Videoverschlüsselung auswählen: MPEG4, H263, H264.
- **Audioverschlüsselung** Berühren: Format der Audioverschlüsselung auswählen: AMRNB, QCELP, EVRC.
- **Videodauer** Berühren: Dauer des aufzunehmenden Videos festlegen.

## 8.2 Galerie .....



Die Galerie dient zur Anzeige von Fotos und zur Wiedergabe von Videos. Außerdem können Sie weitere Aktionen mit Fotos und Videos ausführen (siehe Seite 83).

Berühren Sie zum Aufrufen auf dem Startbildschirm die Anwendung **Galerie**. Alternativ können Sie sie aus dem Kamera/Camcorder-Aufnahmemodus aufrufen, indem Sie die **Menütaste** drücken und **Galerie** berühren.

In diesem Menü können Sie auf die Kamera oder den Camcorder zugreifen, um ein Foto oder Video aufzunehmen.



Berühren: auf den Camcorderaufnahmemodus zugreifen.

Berühren: auf den Kameraaufnahmemodus zugreifen.

### Anzeigen eines Fotos/Wiedergeben eines Videos

Fotos und Videos werden in der **Galerie** nach Alben angezeigt.

- Berühren Sie ein Album, und blättern Sie nach oben oder unten, um das Foto/Video für die Anzeige bzw. Wiedergabe zu suchen.
- Berühren Sie direkt das Foto/Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Berühren Sie den Bildschirm, um das Symbol ◀ ▶ zum Anzeigen der vorherigen oder nächsten Fotos/Videos anzuzeigen.

## Verwenden von Bildern

Sie können Bilder verwenden, indem Sie sie drehen oder zuschneiden, an Freunde weiterleiten oder als Kontakt-Bild bzw. Hintergrund festlegen.

Suchen Sie das zu verwendende Bild, und drücken Sie die **Menütaste** auf der Vollbildansicht.



Berühren: Bild per MMS, E-Mail usw. senden.

Berühren: Bild drehen.

Berühren: Bild löschen.

Berühren: weitere Optionen anzeigen.

Berühren: das Foto als Kontakt-Bild oder Hintergrundbild festlegen.

Berühren: Bild zuschneiden. Ziehen Sie die vier Seiten des erscheinenden Rechtecks nach innen oder außen, um die gewünschte Zuschnittgröße festzulegen, und tippen Sie auf **Speichern**, um es als neues Bild zu speichern.

## Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet die Mehrfachauswahl-Funktion, so dass Sie mehrere Bilder/Videos gleichzeitig für unterschiedliche Aktionen verwenden können.

Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Galeriebildschirm, berühren Sie **Mehrfachauswahl**, aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor dem gewünschten Bild/Video, und führen Sie dann die weiteren Aktionen wie Löschen oder Senden aus.

## 8.3 YouTube.....




YouTube ist eine Online-Videoportal, auf dem Benutzer Videos herunterladen, weiterleiten und anzeigen können. Dabei wird eine Streaming-Funktion unterstützt, die die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

Berühren Sie zum Aufrufen die Anwendung **YouTube** auf dem Startbildschirm.



Als Online-Videodienst muss das Telefon für den Zugriff auf YouTube über eine Netzverbindung verfügen.

Alle Videos auf YouTube sind in verschiedene Kategorien unterteilt wie Top-Favoriten, Meistgesehen oder Beste Bewertung.

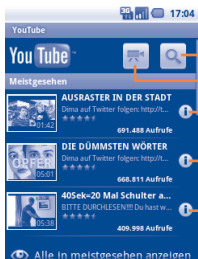

Berühren: nach einem Video suchen.

Berühren: ein Video aufzeichnen.

Berühren: weitere Informationen über ein Video.

Durch Drücken der **Menütaste** auf dem YouTube-Bildschirm können Sie Videos bewerten, weiterleiten oder als Favoriten kennzeichnen. Details zu diesen Funktionen finden Sie auf der YouTube-Webseite unter: [www.YouTube.com](http://www.YouTube.com)



### 8.3.1 Wiedergeben von Videos

Berühren Sie ein Video, um es wiederzugeben.

Berühren Sie den Videowiedergabe-Bildschirm, um die Wiedergabesteuerung anzuzeigen, mit der Sie Videos anhalten, schnell vor- oder zurückspulen können, oder ziehen Sie die Verlaufsleiste bis an die gewünschte Position.

Drücken Sie zum Beenden des Videowiedergabe-Bildschirms die **Zurück**-Taste, um zur Videoliste zurückzukehren.

## 8.4 Musik.....



In diesem Menü können Sie auf der microSD-Karte des Telefons gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf die microSD-Karte heruntergeladen werden.

Berühren Sie zum Aufrufen die Anwendung **Musik** auf dem Startbildschirm.

Alle Titel werden in vier Bibliotheken eingeordnet: **Interpreten**, **Alben**, **Titel** und **Playlists**. Berühren Sie eine Kategorie, und zeigen Sie die Liste an.


Mithilfe der **Suchtaste** auf der Tastatur können Sie in Bibliotheken schnell und einfach Titel für die Wiedergabe suchen.

Zum Löschen eines Titels drücken Sie die **Menütaste** auf dem Wiedergabe-Bildschirm, und berühren Sie dann **Löschen**, um den Titel von der microSD-Karte zu entfernen.

Sie können einen Titel auch als Klingelton festlegen, indem Sie die **Menütaste** auf dem Wiedergabe-Bildschirm drücken, um die Optionen anzuzeigen, und dann **Als Klingelton verwenden** berühren.

## 8.4.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie auf einem der vier Bibliotheks-Bildschirme einen Titel, um ihn wiederzugeben.

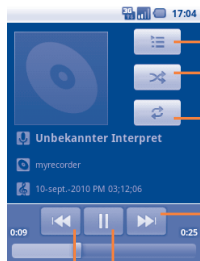

Berühren: die aktuelle Playlist öffnen.

Berühren: aktuelle Playlist im Zufallswiedergabemodus abspielen (Titel werden in zufälliger Reihenfolge gespielt).

Berühren: Wiederholungsmodus wechseln: Nicht wiederholen, Playlist wiederholen oder Aktuellen Titel wiederholen.

Berühren: zum nächsten Titel in Album, Playlist oder Zufallswiedergabe wechseln.

Berühren: Wiedergabe anhalten/fortsetzen.

Berühren: zum vorherigen Titel in Album, Playlist oder Zufallswiedergabe wechseln.

## Anpassen der Lautstärke

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke die Taste **Lauter/leiser**.

## 8.4.2 Verwenden von Party-Shuffle

Alle Titel werden standardmäßig geordnet angezeigt. Wenn Party-Shuffle aktiviert ist, werden alle Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Party-Shuffle**, um diese Funktion zu aktivieren. Zum Deaktivieren drücken Sie erneut die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Party-Shuffle aus**.

## 8.4.3 Verwenden von Playlists

Mit Playlists können Sie alle auf der Karte gespeicherten Titel bequem organisieren.

Sie können eine neue Playlist erstellen, einen Titel hinzufügen, die Reihenfolge ändern und eine Playlist löschen oder umbenennen.

### Erstellen einer Playlist

Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Wiedergabe-Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen, berühren Sie **Zur Playlist hinzufügen** und dann **Neu**, geben Sie den Namen ein, und berühren Sie abschließend **Speichern**.

### Ändern der Titelreihenfolge in einer Playlist

Öffnen Sie eine Playlist, und ziehen Sie einen Titel nach oben oder nach unten, um die Reihenfolge in der Playlist zu ändern.

### Löschen eines Titels oder einer Playlist

Suchen Sie den zu löschenden Titel oder die Playlist, halten Sie diese gedrückt, oder drücken Sie die **Menütaste** auf dem Wiedergabe-Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie dann **Löschen**.

### Umbenennen einer Playlist

Suchen Sie die umzubenennende Playlist, halten Sie sie gedrückt, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie dann **Umbenennen**. Berühren Sie abschließend **Speichern**.

# 9 Google Maps.....



## 9.1 Standort bestimmen

### 9.1.1 Wählen Sie eine Datenquelle für die Standortbestimmung.

Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm, und berühren Sie **Einstellungen**, **Standort und Sicherheit**.


- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für **Drahtlosnetzwerke nutzen**, um WLAN und/oder mobile Netzwerke als Datenquelle für den Standort festzulegen.
- Oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen für **GPS-Satelliten verwenden**, um GPS als Datenquelle für den Standort festzulegen.

### 9.1.2 Öffnen von Google Maps und Anzeigen des Standorts


Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm, und berühren Sie **Maps**.

Drücken Sie erneut die **Menütaste**, und berühren Sie **Mein Standort**.

Die Karte zentriert sich dann auf einen blauen Punkt, umringt von einem blauen Kreis. Ihre tatsächliche Position ist innerhalb des blauen Kreises.

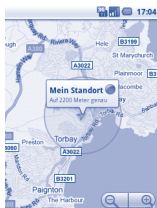

Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.

Berühren Sie zum Vergrößern und Verkleinern einer Karte die Plus- oder Minus-Seite der Zoomeinstellung , oder tippen Sie zweimal auf einen Standort auf dem Bildschirm.

Drücken Sie zum Löschen des Kartenverlaufs die **Menütaste**, und berühren Sie **Mehr\Karte löschen**.

## 9.2 Suchen nach einem Standort

- Drücken Sie beim Anzeigen einer Karte die **Menütaste**, und berühren Sie **Suchen**, oder drücken Sie direkt die **Suchtaste** auf der Tastatur, um die Suchfunktion zu aktivieren.
- Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.
- Berühren Sie das Suchsymbol, und nach kurzer Zeit zeigen Markierungen mit Buchstaben des Alphabets auf der Karte die gefundenen Treffer an.



Berühren Sie eine Markierung, um ein Infenster zu öffnen. Berühren Sie das Infenster, um einen Bildschirm mit weiteren Informationen zum Standort zu öffnen.

## 9.3 Markieren eines Standorts

Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung markieren.

### 9.3.1 Markieren bzw. Aufheben der Markierung eines Standorts

- Halten Sie einen Standort auf einer Karte gedrückt.
- Berühren Sie das angezeigte Infofenster.
- Berühren Sie das graue Sternsymbol oben auf dem Bildschirm, um den Standort zu markieren. (Oder berühren Sie das goldfarbene Sternsymbol, um die Markierung dieses Standorts aufzuheben.)



### 9.3.2 Anzeigen einer Liste markierter Elemente


- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Maps-Bildschirm, und berühren Sie **Mehr Markierte Elemente**.
- Die Liste der markierten Elemente und der zugehörigen Adressen wird geöffnet.
- Berühren Sie einen Standort in der Liste, um ihn anzuzeigen.


Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren.

## 9.4 Abrufen von Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß

### 9.4.1 Abrufen von vorgeschlagenen Routen

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Maps-Bildschirm, und berühren Sie **Routenplaner**.

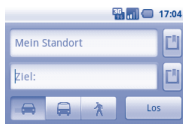


- Berühren Sie die Eingabeleiste oder , um den Ausgangspunkt mit einer der folgende Methoden zu bearbeiten: Eingeben einer Adresse, Verwenden des Standorts, Auswählen eines Ausgangspunkts auf einer Karte, Auswählen eines markierten Elements, Auswählen einer Adresse aus den Kontakten oder Verwenden des Suchverlaufs.
- Gehen Sie analog für das Ziel vor.
- Drücken Sie zum Umkehren der Wegbeschreibung die **Menütaste**, und berühren Sie **Start und Ende umkehren**.
- Wählen Sie dann das Transportmittel aus: Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß.
- Berühren Sie abschließend **Los**.
- Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Routen, um die entsprechenden detaillierten Wegbeschreibungen anzuzeigen.

Zum Umkehren einer Wegbeschreibung öffnen Sie einfach das Fenster mit der Wegbeschreibung für diese Route, und wählen Sie **Umkehren** aus. Sie müssen den Ausgangspunkt und das Ziel nicht erneut eingeben.

## 9.4.2 Vorschau vorgeschlagener Routen und Auswählen einer bevorzugten Route

Sie können den Verlauf der Route in der Navigations-, Satelliten- und anderen Ansichten anzeigen.

- Berühren Sie den Links- oder Rechtspfeil, um den nächsten oder vorherigen Abschnitt der Route anzuzeigen.
- Sie können verlaufswise Anweisungen in einer Liste anzeigen, indem Sie  berühren und die **Zurück**-Taste drücken, um die vorherige Ansicht anzuzeigen.

Beim Auswählen einer bevorzugten Route sind Entfernung und Zeit die beiden wichtigsten Faktoren für die Beurteilung. Die Entfernung und die geschätzte Zeit werden oben auf dem Anweisungs-Bildschirm angezeigt.

## 9.4.3 Suchen nach Orten auf der Route

Detaillierte Informationen finden Sie in Abschnitt 7.2.

## 9.4.4 Anzeigen des Routenverlaufs und Berechnen der geschätzten Ankunftszeit

Zum Anzeigen des Routenverlaufs markieren Sie Ihren Standort, und verkleinern Sie die Ansicht, bis die gesamte Route samt Entfernungen auf einen Bildschirm passt.

Starten Sie einen weiteren Anweisungs-Bildschirm, basierend auf dem aktuellen Ort und gewünschten Zielort. Die geschätzte Ankunftszeit wird als Ergebnis angezeigt. Beachten Sie, dass die geschätzte Ankunftszeit für den Modus „Öffentliche Verkehrsmittel“ nicht zur Verfügung steht.



## 9.4.5 Anzeigen der Verkehrsbedingungen auf der Route

In der linken unteren Ecke der Navigationsansicht verweist ein Symbol auf die Verkehrsbedingungen auf der Gesamtroute, neben der geschätzten Ankunftszeit am Ziel. Es ist ebenfalls möglich, die Verkehrsbedingungen auf einzelnen Routenabschnitten anzuzeigen.

Berühren Sie das Symbol in der linken unteren Ecke der Navigationsansicht. Die Route wird in der Verkehrsansicht geöffnet, in der die Verkehrsbedingungen auf dem Weg farblich codiert sind. Mit dem Navigationssymbol kehren Sie zu Ihrem aktuellen Standort in der Navigationsansicht zurück.

## 9.4.6 Abrufen einer Alternativroute zum Ziel

Wenn der Verkehr auf der aktuellen Route nur langsam fließt oder wenn Sie einen anderen Weg ausprobieren möchten, können Sie beim Dienst von Google Maps Navigation eine Alternativroute anfordern.

Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Routeninformationen**. Berühren Sie das Symbol für die Alternativroute. Eine Alternativroute wird auf der Karte eingezeichnet.

## 9.5 Anordnung von Ebenen

Mit Ebenen können Standorte und zusätzliche Informationen überlappend auf der Karte angezeigt werden. Sie können mehrere Ebenen hinzufügen oder nur bestimmte Ebenen entfernen und somit genau steuern, welche Informationen jeweils auf der Karte sichtbar sind.

### 9.5.1 Anzeigen mehrerer Ebenen

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Maps-Bildschirm.
- Berühren Sie **Ebenen**.
- Es werden alle verfügbaren Ebenen aufgeführt (wie Verkehr, Satellit oder Latitude), die Sie jeweils zur Ansicht auswählen können.

## 9.5.2 Öffnen von Street View für einen Standort

- Halten Sie einen Standort gedrückt, um ein Infofenster mit der Adresse und einer Street View-Miniaturansicht anzuzeigen.
- Berühren Sie das Infofenster und dann **Street View**.

## 9.5.3 Bereinigen der Karte

Nach dem Abrufen der Wegbeschreibungen oder Suchergebnisse auf einer Karte können Sie die eingezeichneten Markierungen/Ebenen löschen. Drücken Sie dazu die **Menütaste** auf dem Maps-Bildschirm, und berühren Sie **Mehr\Karte bereinigen**, oder berühren Sie **Karte bereinigen** auf dem Ebenen-Bildschirm.

## 9.5.4 Anzeigen mehrerer Ebenen

Sie können mehrere Ebenen durchsuchen, um sie der Karte hinzuzufügen, z. B. Meine Karten, Transit-Routen oder Wikipedia.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Maps-Bildschirm.
- Berühren Sie **Ebenen**.
- Berühren Sie **Weitere Ebenen** unten auf dem Bildschirm.
- Es werden alle verfügbaren Ebenen zur Auswahl angezeigt.

## 9.6 Melden Sie sich bei Latitude an, um die Standorte Ihrer Freunde anzuzeigen und Ihre Standorte an sie weiterzuleiten.

Mit Google Latitude können Sie folgende Aktionen durchführen:

- Anzeigen der Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste
- Schnelles Kontaktieren Ihrer Freunde mit einer Textmitteilung, per Chat oder Anruf
- Weiterleiten, Festlegen oder Ausblenden Ihres Standorts oder Abmelden aus Google Latitude
- Steuern, wer Ihren Standort auf welcher Detailebene sieht
- Hinzufügen des Latitude-Widgets zum Startbildschirm, um Freunde in der Nähe auf einen Blick zu sehen

## 9.6.1 Latitude beitreten

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Maps-Bildschirm.
- Berühren Sie **Latitude beitreten**.

Sobald Sie Google Latitude beigetreten sind, wird im Menü der Eintrag **Latitude** angezeigt.

Drücken Sie zum Öffnen von Latitude die **Menütaste** auf dem Maps-Bildschirm, und berühren Sie dann **Latitude**.

## 9.6.2 So laden Sie Ihre Freunde ein, Ihnen ihren Standort mitzuteilen

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Latitude-Bildschirm, und berühren Sie **Freunde hinzufügen**.
- Berühren Sie **Aus Kontakten auswählen** bzw. **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- Berühren Sie nach dem Auswählen der entsprechenden Kontakte **Freunde hinzufügen** unten auf dem Bildschirm.

Abschließend wird eine Einladung an die jeweiligen Freunde gesendet.

Auf eine Einladung können Sie folgendermaßen antworten:

- |  |  |
|--|--|
| • <b>Akzeptieren und eigenen Standort freigeben</b>  | Sie und Ihre Freunde können jeweils den Standort der anderen sehen.                |
| • <b>Akzeptieren, aber meinen Standort verbergen</b> | Sie sehen den Standort Ihrer Freunde, Ihr Standort wird jedoch nicht angezeigt.    |
| • <b>Nicht akzeptieren</b>                           | Zwischen Ihnen und Ihren Freunden werden keine Standortinformationen ausgetauscht. |

## 9.6.3 Anzeigen der Standorte Ihrer Freunde

Sie können die Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste anzeigen.

- **Kartenansicht** Wenn Google Maps geöffnet ist, werden die Standorte Ihrer Freunde mit dem Fotosymbol zur Identifizierung angezeigt.
- **Listenansicht** Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Maps-Bildschirm, und berühren Sie **Latitude**. Ihre Freunde werden in einer Liste angezeigt.

## 9.6.4 Herstellen der Verbindung mit Ihren Freunden

Wählen Sie einen Kontakt aus, um mit Ihrem Freund zu kommunizieren und Optionen für den Datenschutz festzulegen.

- **Auf Karte anzeigen** Der Standort des Freundes wird auf der Karte angezeigt.
- **Chat über Google Talk** Sie können mit dem Freund chatten.
- **E-Mail senden** Senden Sie dem Freund eine E-Mail.
- **Routenplaner** Rufen Sie eine Wegbeschreibung zum Standort des Freundes ab.
- **Diesem Freund nicht zeigen** Der ausgewählten Person wird Ihr Standort nicht angezeigt.
- **Nur auf Ortsebene freigeben** Es wird lediglich der Ort, in dem Sie sich befinden, nicht jedoch die Straße angezeigt.
- **Entfernen** Die ausgewählte Person wird aus Ihrer Liste entfernt, und es werden keine Standortdaten mehr mit ihr ausgetauscht.

## 9.6.5 Festlegen, welche Informationen freigegeben werden

Sie können bestimmen, welche Informationen Sie mit Ihren Freunde austauschen.

Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Maps-Bildschirm, berühren Sie **Latitude**, berühren Sie Ihren eigenen Namen und dann **Datenschutzeinstellungen bearbeiten**.

Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl zur Verfügung:

- **Eigenen Standort ermitteln** Google Latitude darf Ihren Standort automatisch verfolgen.
- **Eigenen Standort festlegen** Wählen Sie manuell einen Standort auf der Karte aus.
- **Eigenen Standort verbergen** Ihr Standort wird niemandem angezeigt.
- **Latitude deaktivieren** Google Latitude wird deaktiviert, und es werden keine Informationen mehr freigegeben.

# 10 Weitere Funktionen.....

## 10.1 Dateimanager .....



Berühren Sie die Anwendung **Dateimanager** auf dem Startbildschirm.

**Der Dateimanager** verwendet die Speicherkarte und nicht den Telefonspeicher. Dazu müssen Sie zuerst die Speicherkarte installieren. Auf Seite 13 finden Sie Anweisungen zum Einlegen der Speicherkarte.

Der Dateimanager zeigt alle auf der microSD-Karte gespeicherten Informationen an, z. B. von Android Market, YouTube oder andere Orten heruntergeladene Mediendateien und Anwendungen, aufgenommene Videos, Bilder oder Audio sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom PC auf die microSD-Karte herunterladen, können Sie sie im Dateimanager suchen und dann berühren, um sie auf dem Telefon zu installieren.

Der Dateimanager ermöglicht folgende Aktionen: Erstellen eines Ordners/ Unterordners, Öffnen eines Ordners oder einer Datei, Anzeigen, Verschieben, Kopieren, Löschen, Wiedergeben oder Weiterleiten

## 10.2 Notizen .....



Berühren Sie zum Aufrufen die Anwendung **Notizen** auf dem Startbildschirm.

Mithilfe von **Notizen** können Sie Anregungen, Ideen, Auszüge, Aufgaben und weitere wichtige Informationen zur späteren Verwendung festhalten.

Erstellte Notizen können per Bluetooth, Chat oder E-Mail gesendet werden.

## 10.3 Programm-Manager .....



Berühren Sie zum Aufrufen die Anwendung **Programm-Manager** auf dem Startbildschirm.

**Mit dem Programm-Manager** können Sie laufende Vorgänge und Anwendungen anzeigen oder beenden und Aufgaben planen.

## 10.4 Videos .....



Berühren Sie zum Aufrufen die Anwendung **Videos** auf dem Startbildschirm.

**Videos** ist ein kleiner integrierter Video-Player, der alle Videos auflistet.

Berühren Sie ein Element aus der Liste zur Wiedergabe. Verwenden Sie bei der Wiedergabe bei Bedarf die Funktionssymbole Anhalten, Weiter und Zurück, drücken Sie die **Menütaste**, um zum Vollbildmodus zu wechseln, oder berühren Sie einen Punkt auf der Zeitachse, um die Wiedergabe von dort fortzusetzen.

## 10.5 Sprachaufzeichnung .....




Berühren Sie zum Aufrufen die Anwendung **Sprachaufzeichnung** auf dem Startbildschirm.

**Sprachaufzeichnung** ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache/Tönen für Sekunden/Stunden.


Um alle erstellten Aufzeichnungen anzuzeigen, drücken Sie die **Menütaste** auf dem Aufzeichnungs-Bildschirm, und berühren Sie **Alle Datensätze**.

Drücken Sie nach Abschluss der Aufzeichnung die **Menütaste**, um die Optionen anzuzeigen. Sie können **Senden** berühren, um die Aufzeichnung z. B. per Bluetooth oder Chat an Ihre Freunde zu senden, und **Als Klingelton festlegen** berühren, um die Aufzeichnung als Klingelton für eingehende Anrufe festzulegen.

Aufzeichnung

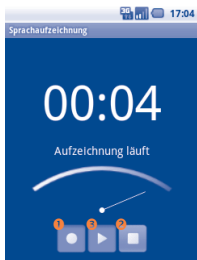

Wiedergabe

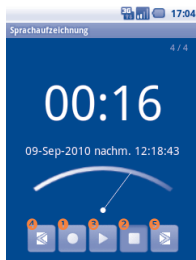

- 1 Berühren: Aufzeichnung starten
- 2 Berühren: Aufzeichnung beenden, in einem Popupfenster kann die aufgezeichnete Datei umbenannt, gespeichert oder verworfen werden.
- 3 Berühren: die aufgezeichneten Dateien wiedergeben.
- 4 Berühren: die vorherige Datei wiedergeben.
- 5 Berühren: die nächste Datei wiedergeben.



## 10.6 SyncMLClient.....



Berühren Sie zum Aufrufen die Anwendung **SyncMLClient** auf dem Startbildschirm.

Konfigurieren Sie Ihr eigenes Synchronisierungshost-Serverkonto, um die Synchronisierungsquelle auf der anderen Seite zu suchen. Sie können unter Umständen über die folgenden Optionen entscheiden:

**Synchronisierungssubjekt:** Kontoname, Benutzername und Kennwort sind zur Bestimmung Ihrer Identität erforderlich.

**Synchronisierungsmodus:** verfügbare Synchronisierungstypen sind Zwei-Wege-Synchronisierung, Sichern auf Server, Wiederherstellen vom Server, Exportieren an Server und Importieren vom Server

**Synchronisierungsobjekt:** unterstützte Synchronisierungsanwendungen sind Kontakte und Kalender jeweils mit unabhängiger sicherer Datenbank, die keinen anonymen Zugriff zulässt

**Synchronisierungszeit:** Synchronisieren beim Roaming, Synchronisieren beim Ändern von Daten, Synchronisieren bei eingeschaltetem Telefon oder Synchronisieren auf regelmäßiger Basis (täglich, wöchentlich und monatlich)

## 10.7 Touch Screen Kalibrierung.....



Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang durchzuführen: Drücken Sie die **Menütaste**, um fortzufahren. Tippen Sie mehrmals auf den roten Kreis. Drücken Sie die **Zurück-Taste**, um den Vorgang zu beenden.

## **10.8**    **Andere Anwendungen<sup>(1)</sup>** .....

Die vorherigen Anwendungen in diesem Abschnitt sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch Tausende weitere Drittanbieter-Anwendungen über Android Market auf das Telefon herunterladen.

<sup>(1)</sup>    Die Verfügbarkeit von Anwendungen hängt vom jeweiligen Land und Betreiber ab.



# Einstellungen.....



Berühren Sie die Anwendung **Einstellungen** auf dem Startbildschirm, oder drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm, und berühren Sie **Einstellungen**.

## 11.1 Drahtlos und Netzwerke

### 11.1.1 Flugmodus

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für **Flugmodus**, um gleichzeitig alle drahtlosen Verbindungen zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

### 11.1.2 WLAN

Mit WLAN können Sie jetzt im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den Bildschirm **WLAN-Einstellungen** öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von WLAN finden Sie im Abschnitt **6.1.2 WLAN**.

### 11.1.3 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Headset oder KFZ-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie im Abschnitt **6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten**.

### 11.1.4 VPN-Einstellungen

Ein mobiles Virtual Private Network (mobiles VPN oder mVPN) bieten mobilen Geräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen auf dem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Benutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung feststellen oder ihre Geräte anhalten und wiederaufnehmen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Ein konventionelles VPN kann solche Ereignisse nicht überstehen, da der Netzwerk-Tunnel unterbrochen wird. Dies kann dazu führen, dass die Verbindung zu Anwendungen getrennt wird, sowie zu Timeouts, Fehlern oder sogar zum Absturz des Rechners.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie im Abschnitt **6.5 Verbinden mit Virtual Private Networks**.

### 11.1.5 Mobile Netzwerke

#### Daten-Roaming

Wenn Sie keine Daten in mobile Netzwerke anderer Netzbetreiber übertragen müssen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**, um zu verhindern, dass beträchtliche Roaming-Gebühren anfallen.

#### Netzwerkmodus

Mit diesem Menü können Sie das bevorzugte Netzwerk auswählen.

#### GSM/UMTS-Optionen

Berühren Sie die GSM/UMTS-Optionen, um sie zu öffnen. Dort können Sie die Namen von Zugriffspunkten anzeigen, die Verwendung von 2G-Netzen aktivieren oder einen Netzbetreiber auswählen.

## Cell Broadcast/Cell Broadcast-Einstellungen

Aktivieren Sie den Empfang von CB-Mitteilungen, indem Sie das Kontrollkästchen **Cell Broadcast** markieren.

Sie können auf zahlreiche anpassbare CB-Einstellungen zugreifen, indem Sie **Cell Broadcast-Einstellungen** berühren.

## 11.2 Einstellungen

Unter Einstellungen konfigurieren Sie normale Telefoneinstellungen und andere Dienste, die vom Netzbetreiber angeboten werden. Außerdem können Sie die Einstellungen verwenden, um das Telefon so zu konfigurieren, dass ausgehende Anrufe nur an festgelegte Telefonnummern gehen können.

### 11.2.1 Rufnummernbeschränkung

Die Rufnummernbeschränkung ermöglicht Ihnen, nur die von Ihnen definierten Rufnummern für abgehende Anrufe zuzulassen. Beispielsweise die Einschränkung von Firmenhandys auf Rufnummern der Firmenzentrale oder bei Eltern die Beschränkung auf die Rufnummern der Familie für Ihre Kinder.

Aus Sicherheitsgründen kann die Rufnummernbeschränkung nur durch Eingabe der PIN2 aktiviert werden, die Sie in der Regel vom Netzbetreiber erhalten. Zumeist ist die PIN2 bereits bei Auslieferung der Karte neben der PIN1 enthalten.

### 11.2.2 Mailbox

#### Mailbox-Dienst

Öffnet ein Dialogfeld, in dem festgelegt werden kann, ob die Mailbox des verwendeten Netzbetreibers festgelegt werden soll oder eines anderen Dienstes.

## **Mailbox-Einstellungen**

Ein Dialogfeld wird geöffnet, in das Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Abrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können ein Komma (,) eingeben, um eine Pause in die Nummer einzufügen, z. B., um ein Kennwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

### **11.2.3 Sonstige Anrufeinstellungen**

#### **TTY-Modus**

Der TTY-Modus kann von Personen verwendet werden, die gehörlos oder hörgeschädigt sind oder unter Sprachstörungen leiden.

Nach dem Anschließen des Mobiltelefons und des TTY-Geräts wird eine Verbindung zu einem Texttelefondienst hergestellt, die eingehende gesprochene Wörter für die Person in Text umwandelt, die das TTY-Gerät verwendet, und ausgehenden Text aus dem TTY-Gerät für die andere am Gespräch beteiligte Person in gesprochene Wörter umwandelt.

#### **DTMF-Töne**

Legen Sie die Länge von DTMF-Tönen fest.

#### **GSM-Anrufeinstellungen**

Weitere auf GSM beschränkte Anrufeinstellungen.

#### **CDMA-Anrufeinstellungen**

Weitere auf CDMA beschränkte Anrufeinstellungen.

## 11.3 Sound und Display

Mit den Einstellungen unter Sound und Display konfigurieren Sie Anruf- und Benachrichtungsklingeltöne, Lautstärken sowie Helligkeit und andere Bildeinstellungen.

### Toneinstellungen

- **Lautlos-Modus** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Töne außer Medien und Warnungen stumm zu schalten.
- **Klingeltonlautstärke** Berühren: Lautstärke für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen festlegen.
- **Medienlautstärke** Berühren: Lautstärke für Musik und Videos festlegen.
- **Klingelton** Berühren: standardmäßigen Klingelton für eingehende Anrufe festlegen.
- **Vibration** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen vibriert.
- **Benachrichtigungston** Berühren: standardmäßigen Benachrichtigungston festlegen.
- **Tastentöne** Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei der Verwendung des Wählfelds Töne abzuspielen.
- **Akustische Auswahl** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Wiedergabe von Ton beim Vornehmen einer Bildschirmauswahl zu aktivieren.
- **Haptisches Feedback** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um beim Drücken der Softkeys und bei bestimmten UI-Interaktionen die Vibration zu aktivieren.
- **SD-Karten-Benachrichtigung** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Wiedergabe von Ton bei MicroSD-Karten-Benachrichtigungen zu aktivieren.

## Display-Einstellungen

- **Ausrichtung** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den automatischen Ausrichtungswechsel beim Drehen des Telefons zu aktivieren.
- **Animation** Berühren: alle Fensteranimationen anzeigen.
- **Helligkeit** Berühren: Helligkeit des Bildschirms anpassen.
- **Display-Timeout** Berühren: Display-Timeout festlegen.

## Schiebeeinstellungen

- **Schiebeton** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Wiedergabe von Ton beim Aufheben des Telefons zu aktivieren.
- **Aufschiebe-Ton** Berühren: standardmäßigen Aufschiebe-Ton festlegen.
- **Anrufannahme durch Aufheben des Geräts** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um das Entgegennehmen eines eingehenden Anrufs durch Aufheben des Geräts zu aktivieren.
- **Bildschirm Sperre wird durch Aufheben des Geräts aufgehoben** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um das Aufheben der Bildschirm Sperre durch Aufheben des Geräts zu aktivieren.
- **Bildschirm Sperre beim Schließen des Geräts** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um das die Bildschirm Sperre durch Schließen des Geräts zu aktivieren.



## **11.4 Standort und Sicherheit**

Unter Standort und Sicherheit legen Sie die Einstellungen für das Verwenden und Freigeben Ihres Standorts fest, wenn Sie nach Informationen suchen und Anwendungen mit Ortung verwenden, wie etwa Google Maps. Sie können auch Einstellungen konfigurieren, mit denen Sie Ihr Telefon und die Daten darauf schützen können.

### **11.4.1 Mein Standort**

#### **Drahtlosnetzwerke nutzen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Informationen von Wi-Fi-Netzwerken und mobilen Netzwerken zu verwenden, um den ungefähren Standort zur Verwendung bei der Suche in Google Maps zu ermitteln usw. Bei Auswahl dieser Option werden Sie gefragt, ob Sie der anonymen Freigabe Ihres Standorts für die Standortdienste von Google zustimmen.

#### **GPS-Satelliten verwenden**

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des Telefons zur genauen Bestimmung des Standorts innerhalb eines Toleranzbereichs von wenigen Metern zu verwenden. Die tatsächliche GPS-Genauigkeit hängt von einem klaren Blick auf den Himmel und anderen Faktoren ab.

#### **Unterstütztes GPS verwenden**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Server zur GPS-Unterstützung zu verwenden.

## 11.4.2 Display-Entsperrungsmuster (Passwortschutz)

- **Entsperrungsmuster** Berühren: eine Reihe von Bildschirmen öffnen, die Sie beim Erstellen eines Display-Entsperrungsmusters unterstützen.
- **Muster erforderlich** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Anforderung zum Zeichnen eines Musters beim Entsperren des Displays festzulegen.
- **Muster sichtbar** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Linien zwischen Punkten im von Ihnen erstellten Entsperrungsmuster zu zeichnen.
- **Haptisches Feedback** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon kurz vibriert, wenn Sie beim Erstellen eines Entsperrungsmusters die einzelnen Punkte berühren.

## 11.4.3 PIN-Code Abfrage

### PIN-Code Abfrage festlegen

Hier können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons Ihre PIN abgefragt werden soll. Weiterhin können Sie Ihre PIN ändern.

## 11.4.4 Passwörter

### Sichtbare Passwörter

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Passwort während der Eingabe anzuzeigen.

## **11.4.5 Anmeldeinformationsspeicher**

### **Sichere Anmeldeinformationen verwenden**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen den Zugriff auf den verschlüsselten Speichersicherer Zertifikate und zugehöriger Passwörter sowie anderer Anmeldeinformationen des Telefons zu erlauben. Der Anmeldeinformationsspeicher wird zum Einrichten einiger Arten von VPN- und Wi-Fi-Verbindungen verwendet. Falls Sie kein Passwort für den Anmeldeinformationsspeicher festgelegt haben, wird diese Einstellung ausgeblendet.

### **Von SD-Karte installieren**

Berühren: verschlüsselte Zertifikate von der MicroSD-Karte installieren.

### **Passwort festlegen**

Berühren: Passwort für den Anmeldeinformationsspeicher festlegen (mindestens 8 Zeichen).

### **Speicherinhalt löschen**

Berühren: Anmeldeinformationsspeicher aller Inhalte löschen und Passwort zurücksetzen.

## **11.5 Anwendungen**

Mit den Einstellungen unter Anwendungen zeigen Sie Details zu den auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen an, verwalten ihre Daten und legen fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.

### **Unbekannte Quellen**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Orten außerhalb des Android Market erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Android Market herunter.

## Schnellstart

Berühren: Tastaturverknüpfungen zum Starten von Anwendungen festlegen.

## Anwendungen verwalten

Berühren: installierte Anwendungen verwalten und entfernen.

## Ausgeführte Dienste

Berühren: eine Liste mit Dienstanwendungen oder Teilen von Anwendungen öffnen, die Dienste für andere Anwendungen bereitstellen oder die sogar ausgeführt werden, wenn ihre Hauptanwendung nicht ausgeführt wird. Zu den Beispielen gehören die Android-Bildschirmtastatur und der kleine Teil von Google Talk, der stets nach eingehenden Mitteilungen sucht. Über jedem Dienst zeigt mindestens ein grauer Balken, welche Prozesse der ausgeführte Dienst benötigt und wieviel Arbeitsspeicher er nutzt (der Arbeitsspeicher, den Sie wieder erhalten würden, wenn Sie den Dienst anhalten würden). Wenn Sie einen Dienst in der Liste berühren, wird je nach Dienst ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie den Dienst anhalten können oder der Einstellungsbildschirm geöffnet wird.

## Entwicklung

Der Bildschirm Entwicklung enthält Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Vollständige Information, einschließlich der Dokumentation der Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebseite (<http://developer.android.com>).

- **USB-Verbindung:** aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einem Computer die Kommunikation per USB-Verbindung mit dem Telefon zu erlauben.
- **Aktiv bleiben:** aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn das Telefon mit einem Ladegerät oder einem USB-Gerät verbunden ist, mit dem das Gerät aufgeladen wird. Verwenden Sie diese Einstellung nicht längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Telefon. Dieses Bild brennt sich möglicherweise in den Bildschirm ein.
- **Falsche Standorte zulassen:** aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einem Entwicklungstool auf einem Computer die Steuerung des vom Telefon ermittelten Standorts zu erlauben, statt die internen Tools des Telefons zu diesem Zweck zu verwenden.

## 11.6 Konten und Synchronisierung

Mit den Einstellungen unter Konten und Synchronisierung fügen Sie Google-Konto und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Sie verwenden diese Einstellungen ausserdem zur Steuerung der Synchronisierung (automatisch, manuell) Ihrer Daten.

Google Mail, Google Kalender und andere Anwendungen weisen möglicherweise ebenso eigene Einstellungen zum Steuern der Synchronisierung auf. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten zu diesen Anwendungen.

### 11.6.1 Allgemeine Synchronisierungseinstellungen

#### Hintergrunddaten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen das Synchronisieren von Daten im Hintergrund zu erlauben, unabhängig davon, ob Sie gerade aktiv mit ihnen arbeiten. Durch Deaktivieren dieser Einstellung können Akkuladung gespart und die Datennutzung gesenkt (aber nicht verhindert) werden.

#### Autom. synchronisieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Anwendungen das automatische selbstständige Synchronisieren zu erlauben. Falls Sie diese Einstellung deaktivieren, berühren Sie ein Konto in der Liste auf dem Bildschirm, drücken Sie die Taste **Menü**, und berühren Sie **Jetzt synchronisieren**, um die Daten für dieses Konto zu synchronisieren.

Das automatische Synchronisieren von Daten ist deaktiviert, wenn **Hintergrunddaten** nicht aktiviert ist. In diesem Fall ist das Kontrollkästchen **Autom. synchronisieren** ausgeblendet.

## 11.6.2 Konten verwalten

Auf dem Rest dieses Bildschirms sind die Google-Konten und anderen Konten aufgeführt, die Sie dem Telefon hinzugefügt haben. Falls Sie ein Konto auf diesem Bildschirm berühren, wird der entsprechende Kontobildschirm geöffnet.

Dieser Bildschirm enthält je nach Kontoart verschiedene Optionen. Für Google-Konten werden die Datentypen aufgeführt, die Sie mit dem Telefon synchronisieren können. Neben den Typen befinden sich Kontrollkästchen, mit denen Sie die Synchronisierung für den jeweiligen Typ aktivieren oder deaktivieren können. Sie können auch die Tasten **Menü** und **Jetzt synchronisieren** drücken, um Daten zu synchronisieren. Berühren Sie **Konto entfernen**, um das Konto sowie sämtliche Daten zu entfernen (Kontakte, E-Mail, Einstellungen usw.).

## 11.7 Datenschutz

Mit den Datenschutzeinstellungen verwalten Sie Ihre persönlichen Informationen.

### Meinen Standort verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihren Standort einzubeziehen, wenn Sie die Google-Suche und andere Google-Dienst verwenden. Aktivieren Sie diese Option, werden Sie gefragt, ob Sie Google die Verwendung des Standorts bei der Bereitstellung dieser Dienste erlauben.

### Meine Einstellungen sichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Sichern der Telefoneinstellungen auf Google-Servern in Ihrem Google-Konto. Falls Sie das Telefon ersetzen, werden die gesicherten Einstellungen auf dem neuen Telefon bei der ersten Anmeldung beim Google-Konto wiederhergestellt. Falls Sie diese Option markieren, werden zahlreiche Einstellungen gesichert, einschließlich der Wi-Fi-Passwörter, Lesezeichen, einer Liste der installierten Anwendungen, der Wörter, die Sie dem von der Bildschirmtastatur verwendeten Wörterbuch hinzugefügt haben, und der meisten Einstellungen, die Sie mit der Anwendung Einstellungen konfigurieren. Falls Sie diese Option deaktivieren, setzen Sie das Sichern Ihrer Einstellungen aus, und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

### Auf Werkszustand zurück

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Daten über Ihr Google-Konto, sämtliche anderen Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Durch Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Systemsoftwareupdates oder Dateien auf der microSD-Karte gelöscht, wie etwa Musik oder Fotos. Falls Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert dieselben Informationen wie beim ersten Starten von Android einzugeben.

## 11.8 SD-Karte & Telefonspeicher

Mit den Einstellungen unter MicroSD-Karte, USB-Massenspeicher und Telefonspeicher überwachen Sie den verwendeten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und auf Ihrer MicroSD-Karte, verwalten die MicroSD-Karte und setzen gegebenenfalls das Telefon zurück, um alle persönlichen Informationen zu löschen.

### 11.8.1 SD-Karte

#### Gesamtspeicher/Verfügbarer Speicherplatz

Listet den Speicherplatz auf der in Ihr Telefon eingesetzten MicroSD-Karte und den verwendeten Speicherplatz für Fotos, Videos, Musik und andere Dateien auf.

#### SD-Karte entnehmen

Wirft die MicroSD-Karte aus dem Telefon aus, damit Sie die Karte formatieren oder sicher entnehmen können, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Diese Einstellung wird abgeblendet, wenn keine MicroSD-Karte eingesetzt ist, wenn Sie sie bereits entnommen haben oder wenn Sie die MicroSD-Karte in den Computer eingesetzt haben.

#### SD-Karte formatieren

Sämtliche Inhalte einer MicroSD-Karte werden dauerhaft gelöscht, die Karte wird auf die Verwendung mit dem Telefon vorbereitet. Vor dem Formatieren müssen Sie den Menüpunkt „SD-Karte entnehmen“ verwenden und aktivieren.

### 11.8.2 Interner Telefonspeicher

#### Verfügbarer Speicherplatz

Berühren: Größe des internen Telefonspeichers anzeigen, der vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den dauerhaften und temporären Daten verwendet wird.

<sup>(1)</sup> Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber.





Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der Speicher des Telefons beschränkt ist, müssen Sie freien Speicher schaffen, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.

## **11.8.3 USB-Massenspeicher**

### **UMS-Gerät deaktivieren/auswerfen**

Berühren: verfügbare UMS-Mount-Punkte auflisten.

## **11.9 Suchen**

Mit den Sucheinstellungen konfigurieren Sie die Google-Suche, das Schnellsuchfeld und die Daten auf dem Telefon, die Sie in die Suche einbeziehen möchten.

### **11.9.1 Websuche**

#### **Google-Sucheinstellungen**

Berühren: einen Einstellungsbereich anpassen, um Webvorschläge von Google während der Eingabe anzuzeigen und gegebenenfalls den Suchverlauf anzuzeigen und zu verwalten.

### **11.9.2 Schnellsuchfeld**

#### **Durchsuchbare Elemente**

Berühren: einen Bildschirm öffnen, auf dem Sie die Datentypen, die in Telefonsuchvorgänge einbezogen werden, aktivieren und deaktivieren können.

#### **Verknüpfungen für Suche löschen**

Berühren: Liste der Suchergebnisse löschen, die Sie unter Schnellsuchfeld berührt haben.

## 11.10 Sprache und Tastatur

Mit den Einstellungen unter Sprache und Tastatur wählen Sie die Sprache für den Text auf dem Telefon und für die Konfiguration der Bildschirmtastatur aus, einschließlich Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben.

### 11.10.1 Sprache wählen

Berühren: gewünschte Sprache und Region auswählen.

### 11.10.2 Android-Tastatur

Bei Telefonen mit physischen Tastaturen entfernen Sie das Häkchen, um die Bildschirmtastatur zu deaktivieren

Die Android-Tastatureinstellungen gelten für die im Telefon enthaltene Bildschirmtastatur. Die Korrektur- und Großbuchstabenfunktionen gelten nur für die englische Version der Tastatur. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Vibrieren bei Tastendruck**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz vibriert.

- **Sound bei Tastendruck**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz einen Sound abspielt.

- **Autom. Groß-/Kleinschreibung**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der erste Buchstabe des ersten Worts nach einem Punkt, das erste Wort in einem Textfeld und jedes Wort in Namensfeldern automatisch groß geschrieben werden.

- **Vorschläge anzeigen**

Vorgeschlagene Wörter während der Eingabe anzeigen.

- **Autom. vervollständigen**

Mit Leertaste und einem Satzzeichen wird das markierte Wort automatisch eingefügt.

### 11.10.3 Tastatur des Geräts

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn das Telefon über ein physische Tastatur verfügt

### 11.10.4 Wörterbuch des Nutzers

Berühren: eine Liste der Wörter öffnen, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben.  
Berühren: ein Wort bearbeiten oder löschen. Drücken Sie die Taste **Menü**, und tippen Sie auf **Hinzufügen**, um ein Wort hinzuzufügen.

## 11.11 Eingabehilfen <sup>(1)</sup>

Mit den Einstellungen unter Eingabehilfen konfigurieren Sie sämtliche Eingabehilfen-Plug-ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

### Eingabehilfen

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um alle installierten Eingabehilfen-Plug-ins zu aktivieren.

### KickBack

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Telefon kurz als Feedback vibriert, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche navigieren, Tasten drücken usw.

### TalkBack

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit ein installierter Sprachgenerator die Labels oder Namen von Elementen während der Navigation auf der Benutzeroberfläche des Telefons spricht.

### SoundBack

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um während der Navigation auf der Benutzeroberfläche des Telefons Ton abzuspielen.

<sup>(1)</sup> Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber.

## 11.12 Text-in-Sprache <sup>(1)</sup>

Mit den Text-in-Sprache-Einstellungen konfigurieren Sie den Android-Text-in-Sprache-Generator für Anwendungen wie TalkBack, die diesen nutzen können.

Falls Sie keine Sprachgeneratordaten installiert haben, ist nur die Einstellung zum Installieren von Sprachdaten verfügbar.

### Beispiel anhören

Berühren: ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator anhand der aktuellen Einstellungen wiedergeben.

### Sprachdaten installieren

Falls auf dem Telefon keine Sprachgeneratordaten installiert sind, stellen Sie eine Verbindung zu Android Market her, und lassen Sie sich beim Vorgang zum Herunterladen und Installieren der Daten begleiten. Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn die Daten bereits installiert sind.

### Immer meine Einst. verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Einstellungen auf diesem Bildschirm anstelle der in anderen Anwendungen verfügbaren Sprachgeneratoreinstellungen zu verwenden.

### Sprechgeschwindigkeit

Berühren: Dialogfeld öffnen, in dem Sie auswählen können, wie schnell der Generator sprechen soll.

### Sprache

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie die Sprache des Texts auswählen können, den der Generator lesen soll. Dies ist besonders in Verbindung mit Immer meine Einst. verwenden hilfreich, um zu gewährleisten, dass Text in zahlreichen Anwendungen korrekt gesprochen wird.

<sup>(1)</sup> Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber.

## 11.13 Datum und Uhrzeit

Mit den Einstellungen zu Datum und Uhrzeit passen Sie die Einstellungen für die Anzeige von Datum und Uhrzeit an.

### Automatisch

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um vom Netzwerk bereitgestellte Werte zu verwenden. Oder heben Sie die Markierung auf, um alle Werte manuell festzulegen.

### Datum festlegen

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie das Datum des Telefons manuell festlegen können.

### Zeitzone auswählen

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie die Zeitzone des Telefons festlegen können.

### Zeit festlegen

Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Uhrzeit des Telefons festlegen können.

### 24-Stunden-Format verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit anhand des 24-Stunden-Formats anzuzeigen.

### Datumsformat auswählen

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie das Format zur Anzeige des Datums auswählen.

## II.14 Telefoninfo

Das Telefon enthält Informationen über zahlreiche Dinge von rechtlichen Informationen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer bis zu Folgenden:

### Status

Enthält den Status von Akkuladung, Meine Telefonnummer, Netzwerk, Signalstärke, Mobiler Netzwerktyp, Servicestatus, Roaming, Mobiler Netzwerkstatus, IMEI, IMEI SV, WLAN-MAC-Adresse, Bluetooth-Adresse, Betriebszeit.

### Akkuverbrauch

Berühren: eine Liste der Anwendungen und Betriebssystemkomponenten öffnen, die Sie seit der letzten Verbindung mit einer Stromquelle verwendet haben, sortiert nach der verbrauchten Energiemenge. Berühren Sie eine Anwendung in der Liste, um Details über ihren Energieverbrauch anzuzeigen, und berühren Sie, falls vorhanden, eine Schaltfläche, um einen Einstellungs- oder Informationsbildschirm für diese Komponenten oder Anwendung zu öffnen.

### Rechtliche Hinweise

Berühren: rechtliche Hinweise anzeigen.

### Benutzerhandbuch <sup>(1)</sup>

Hier können Sie das Benutzerhandbuch auf dem Telefon lesen. Es wird standardmäßig mit dem PDF-Viewer angezeigt.

<sup>(1)</sup> Die Verfügbarkeit des Benutzerhandbuchs auf dem Telefon hängt von Land und Betreiber ab.

# 12 Optimale Nutzung des Telefons .....

## 12.1 PC-Suite

Sie können die PC-Suite kostenlos von der Homepage herunterladen: [www.alcatel-mobilephones.com](http://www.alcatel-mobilephones.com). Die PC-Suite umfasst:

- **Kontakte**

Sie können Kontakte sichern, damit Sie sich bei Verlust, Beschädigung oder Austausch des Telefons bzw. Wechsel des Diensteanbieters keine Sorgen machen müssen.

- **Mitteilungen**

Erspart Ihnen die mühevollen Eingabe von Text über die Tastatur. Alle Mitteilungen sind gut organisiert und leicht auffindbar.

- **Dateimanager**

Ermöglicht das Organisieren der Gerädateien mit nur wenigen Klicks und das Platzieren der Dateien am gewünschten Ort.

- **SyncManager**

Ermöglicht das Synchronisieren der Kontakte und des Kalenders in Outlook/Outlook Express mit dem Gerät.

- **Internet-Modem**

Stellen Sie mithilfe des Telefons eine Internetverbindung für den PC her.

### **Unterstützte Betriebssysteme**

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7.

# 3 Telefongarantie.....

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten <sup>(1)</sup> ab dem Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus <sup>(2)</sup> und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate <sup>(1)</sup> ab dem Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entsprechend entweder ersetzt oder repariert. Für das reparierte Telefon und reparierte Zubehörteile haben Sie Anspruch auf eine einmonatige (1) Garantie für denselben Defekt. Die Reparatur oder der Austausch wird möglicherweise anhand instand gesetzter Komponenten gleicher Funktionalität durchgeführt.

Diese Garantie deckt die Kosten für Teile und Arbeit, jedoch keine anderen Kosten.

<sup>(1)</sup> Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

<sup>(2)</sup> Die Lebensdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtlebensdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile erachtet. Laut Spezifikationen erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.



Diese Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör bei (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhalten der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird,
- 2) Herstellen einer Verbindung zu Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden,
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt werden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert wurden,
- 4) schlechtem Wetter, Blitzen, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder Nahrungsmitteln, chemischer Produkte, Herunterladen von Dateien, Unfällen, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, falls Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Es gibt keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, noch mündlich oder impliziert, außer dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land.

In keinem Fall ist TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner für zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jeglicher Art haftbar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf kaufmännischen Verlust, und zwar im größtmöglichen Ausmaß, in dem derartige Schäden gesetzlich abgelehnt werden können.


Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden beziehungsweise die Begrenzung der Dauer implizierter Garantien nicht zu, sodass die Beschränkungen oder Ausschlüsse oben möglicherweise nicht für Sie gelten.

# 4 Zubehör <sup>(1)</sup>.....


Die aktuelle Generation der Alcatel GSM-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche lieber vertraulich behandeln möchte, verwendet stattdessen ein Headset.



Standardladegerät

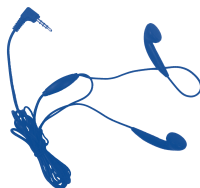

Stereoheadset



Akku



USB-Kabel



GB-Ladegerät




Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehör von Alcatel.

<sup>(1)</sup> Die Bilder dienen nur zu Referenzzwecken.


# 15 Fehlerbehebung.....

Ehe Sie sich an den Kundendienst wenden, sollten Sie die folgenden Anweisungen ausführen:

- Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung nicht zu verringern.
- Es wird empfohlen, den Akku vollständig aufzuladen () , um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
- Speichern Sie keine großen Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung des Telefons beeinträchtigen könnte.

Führen Sie folgende Checks durch:

## **Mein Mobiltelefon lässt sich nicht einschalten**

- Drücken Sie  , bis der Bildschirm sich einschaltet
- Prüfen Sie die Akkuladung
- Prüfen Sie die Akkukontakte, entfernen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon anschließend wieder ein

## **Mein Mobiltelefon reagiert seit mehreren Minuten nicht**

- Drücken Sie die Taste .
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon wieder ein

## **Mein Mobiltelefon schaltet sich selbst aus**

- Prüfen Sie, ob die Tastatur gesperrt ist, wenn Sie das Mobiltelefon nicht verwenden
- Prüfen Sie die Akkuladung

## **Mein Mobiltelefon wird nicht ordnungsgemäß geladen**

- Verwenden Sie den Akku und das Ladegerät von Alcatel, die im Lieferumfang enthalten sind.
- Der Akku muss eingelegt sein. Er muss eingelegt sein, bevor das Ladegerät angeschlossen wird
- Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht vollständig entladen ist; die Akkuladeanzeige zeigt dies möglicherweise erst nach einigen Minuten an
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen durchgeführt werden (0°C bis +40°C)
- Der Strom im Ausland muss kompatibel sein


## **Mein Mobiltelefon kann keine Netzverbindung herstellen**

- Versuchen Sie es an einem anderen Ort
- Prüfen Sie die Netzabdeckung bei Ihrem Betreiber
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte gültig ist
- Versuchen Sie, die verfügbaren Netze manuell auszuwählen
- Versuchen Sie später, eine Verbindung herzustellen, falls das Netz überlastet ist

## **SIM-Kartenfehler**

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein
- Prüfen Sie bei Ihrem Betreiber, ob die SIM-Karte 3V- oder 1,8V-kompatibel ist; die alten 5V-SIM-Karten können nicht verwendet werden
- Der Chip der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein

## **Abgehende Anrufe können nicht getätigt werden**

- Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Nummer gewählt haben, und drücken Sie die -Taste
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl
- Das Mobiltelefon muss mit einem Netz verbunden sein. Das Netz darf nicht überlastet und muss verfügbar sein
- Prüfen Sie den Vertragsstatus bei Ihrem Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.)

## **Eingehende Anrufe können nicht entgegengenommen werden**

- Das Mobiltelefon muss eingeschaltet und mit einem Netz verbunden sein (Prüfen Sie, ob das Netz überlastet oder nicht verfügbar ist)
- Prüfen Sie den Vertragsstatus bei Ihrem Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.)
- Stellen Sie sicher, dass Sie keine Rufumleitung für eingehende Anrufe eingerichtet haben
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben

## **Der Name oder die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt, wenn ein Anruf eingeht**

- Der Anrufer hat seine Nummer verborgen

### **Ich kann meine Kontakte nicht finden**

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in das Telefon

### **Die Tonqualität der Anrufe ist nicht optimal**

- Sie können die Lautstärke während eines Anrufs mit der Taste **Lautstärke** anpassen
- Überprüfen Sie die Signalstärke 

### **Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden**

- Prüfen Sie bei Ihrem Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst

### **Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen**

- Der Telefonspeicher darf nicht voll sein; löschen Sie einige Kontakte, oder speichern Sie die Kontakte im Telefonspeicher

### **Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen**

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen

### **Ich kann nicht auf meine Mailbox zugreifen**

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß eingegeben werden
- Versuchen Sie es später noch einmal, falls das Netz belegt ist

### **Ich kann keine MMS senden und empfangen**

- Prüfen Sie den verfügbaren Telefonspeicher, da dieser voll sein kann
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen, und prüfen Sie die MMS-Parameter
- Prüfen Sie die Nummer des Service-Zentrums oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber
- Das Service-Zentrum ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal

### **„Kein Dienst“ wird angezeigt**

- Sie befinden sich außerhalb des Bereichs der Netzabdeckung

### **Ich habe bereits 3 falsche PIN-Codes eingegeben**

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um den PUK oder SuperPIN-Code zu erhalten

### **Ich kann mein Telefon nicht mit dem Computer verbinden**

- Installieren Sie zuerst die PC-Suite von Alcatel
- Überprüfen Sie im Benachrichtigungsfeld, ob der PC-Suite-Agent aktiviert wurde
- Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung aktiviert ist:

#### **Einstellungen\Anwendungen\Entwicklung\USB-Verbindung**

- Prüfen Sie, ob das Computersystem die Anforderungen für die Installation der PC-Suite von Alcatel erfüllt

### **Ich kann keine neuen Dateien herunterladen**

- Überprüfen Sie, ob auf der MicroSD-Karte ausreichend Speicherplatz verfügbar ist
- Löschen Sie einige Dateien
- Prüfen Sie den Vertragsstatus bei Ihrem Betreiber

### **Das Telefon kann über Bluetooth nicht von Anderen erkannt werden**

- Bluetooth muss aktiviert sein, und Ihr Mobiltelefon muss für andere Benutzer sichtbar sein

### **Verlängern der Lebensdauer des Akkus**

- Der Akku muss vollständig geladen werden (mindestens 3 Stunden)
- Nach einer Teilladung stimmt die Akkuanzeige möglicherweise nicht mehr genau. Warten Sie mindestens 20 Minuten, nachdem Sie das Ladegerät entfernt haben, um eine präzise Angabe zu erhalten
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nur bei Bedarf ein
- Wählen Sie das Intervall für die automatische Suche nach E-Mails möglichst groß
- Beenden Sie im Hintergrund laufende Anwendungen, falls sie länger nicht verwendet werden
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS bei Nichtverwendung

# 6 Technische Daten

<b>Prozessor</b>	Qualcomm® MSM7227™
<b>Plattform</b>	Android™ 2.1
<b>Arbeitsspeicher</b>	ROM: 512 MB RAM: 256 MB
<b>Abmessungen (LxBxT)</b>	112,5 × 60,4 × 15,9 mm
<b>Gewicht</b>	Etwa 152 Gramm mit Akku
<b>Display</b>	2,8-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen mit QVGA-Auflösung 240×320
<b>Netzwerk</b>	UMTS: Dual-Band 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
<b>GPS</b>	Unterstützte GPS-/Interne GPS-Antenne
<b>Verbindungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth® 2.0 A2DP</li><li>• Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g</li><li>• 3,5 mm-Audiobuchse</li><li>• Micro-USB</li></ul>
<b>Kamera</b>	2,0-Megapixel-Farbkamera

<b>Audio-fähige Formate</b>	MP3, AAC (AAC, AAC+), AMR-NB, MIDI, Ogg Vorbis
<b>Video-fähige Formate</b>	MPEG-4 (nur Wiedergabe), H.263, H.264 (nur Wiedergabe)
<b>Akku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku</li> <li>• Kapazität: 1150 mAh</li> </ul>
<b>Erweiterungs-Steckplatz</b>	MicroSD™-Speicherkarte (Verfügbarkeit von MicroSD-Karten ist marktabhängig)
<b>Besondere Features</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewegungssensor</li> <li>• Digitaler Kompass</li> </ul>

**Hinweis** Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent  
und wird verwendet unter der Lizenz von  
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2010 TCT Mobile Limited  
Alle Rechte vorbehalten

TCT Mobile Limited behält sich  
das Recht vor, Material oder technische  
Daten ohne vorherige Ankündigung  
zu ändern.