

one touch | 991
SMART

www.alcatelonetouch.com

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.alcatelonetouch.com.
Dort finden Sie unter anderem auch die FAQ (häufig gestellte Fragen) und Softwareupdates.



ALCATELonetouch.

my world in one touch

ALCATELonetouch.

Hinweis:

Dieses Benutzerhandbuch gilt sowohl für das ONE TOUCH 991 als auch für das ONE TOUCH 991D.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch 4

Allgemeine Informationen 9

1 Ihr Mobiltelefon 12

- 1.1 Tasten und Anschlüsse 12
- 1.2 Erste Schritte 14
- 1.3 Startbildschirm 19

2 Texteingabe 29

- 2.1 Bildschirmtastatur verwenden 29
- 2.2 Text bearbeiten 30

3 Telefongespräch, Anrufliste und Kontakte 31

- 3.1 Telefon 31
- 3.2 Anrufliste 37
- 3.3 Kontakte 38

4 SMS/MMS, Google Mail, E-Mail, Google Talk 46

- 4.1 SMS/MMS 46
- 4.2 Google Mail, E-Mail 52
- 4.3 Google Talk 57

5 Google Kalender, Wecker, Taschenrechner und Nachrichten und Wetter 61

- 5.1 Google Kalender 61
- 5.2 Wecker 63
- 5.3 Taschenrechner 64
- 5.4 Nachrichten und Wetter 66

6 Internetverbindung 68

- 6.1 Internet-Verbindung herstellen 68
- 6.2 Browser 72

- 6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten 81
- 6.4 Anschließen des Telefons an einen Computer über USB 83
- 6.5 Datenverbindung übertragen 85
- 6.6 Verbinden mit Virtual Private Networks 86
- 6.7 Einrichten der Internettelefonie (SIP) 88

7 Google Play Store 90

- 7.1 Suchen einer Anwendung 90
- 7.2 Herunterladen und Installieren 91
- 7.3 Verwalten Ihrer Downloads 93

8 Multimedia-Anwendungen 95

- 8.1 Kamera 95
- 8.2 Galerie 98
- 8.3 YouTube 101
- 8.4 Musik 102

9 Google Maps 105

- 9.1 Standort bestimmen 105
- 9.2 Standort suchen 106
- 9.3 Standort markieren 107
- 9.4 Wegbeschreibungen abrufen, für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß 108
- 9.5 Ebenen anordnen 110
- 9.6 Melden Sie sich bei Latitude an, um die Standorte Ihrer Freunde anzuzeigen und Ihre Standorte an sie zu senden 111

10 Weitere Funktionen 115

- 10.1 Dateimanager 115
- 10.2 Notizen 115
- 10.3 Sprachrekorder 116
- 10.4 UKW-Radio 116
- 10.5 Energiesparmodus 117
- 10.6 Einrichtungs-Assistent 117
- 10.7 Office-Suite 118
- 10.8 Traffic-Manager 118
- 10.9 ALCATEL ONE TOUCH-Hilfe 118
- 10.10 Sprachwahl 118
- 10.11 Sprachsuche 119
- 10.12 Andere Anwendungen 119

II	Einstellungen.....	120
11.1	SIM-Verwaltung.....	120
11.2	Drahtlos und Netzwerke.....	121
11.3	Anrufeinstellungen.....	124
11.4	Profil.....	127
11.5	Display.....	128
11.6	Standort.....	129
11.7	Sicherheit.....	131
11.8	Anwendungen.....	133
11.9	Konten und Synchronisierung.....	136
11.10	Datenschutz.....	137
11.11	SD-Karte & Telefonspeicher.....	138
11.12	Sprache und Tastatur.....	139
11.13	Spracheingabe & Ausgabe.....	143
11.14	Eingabehilfen.....	145
11.15	Datum und Uhrzeit.....	145
11.16	Zeitsteuerung Telefon Ein-/Ausschalten.....	146
11.17	Telefoninfo.....	146
12	Optimale Nutzung des Telefons.....	148
12.1	Android Manager.....	148
12.2	ONE TOUCH Upgrade (Softwareupdate).....	149
13	Telefongarantie.....	150
14	Zubehör.....	152
15	Problembehebung.....	153
16	Technische Daten.....	158



www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 7 dieser Bedienungsanleitung.

Grenze für die Hochfrequenzbelastung einhalten:

- Verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise ein Halfter
- Halten Sie einen Abstand von 1,5 cm zum Körper ein.

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (KFZ-Kit, Headset...). Fahrer sind aufgefordert, ihr Mobiltelefon während des Führens eines Fahrzeugs nicht zu verwenden.

Verwenden Sie Telefon und Kopfhörer während der Fahrt nicht dazu, Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen hochfrequente Strahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um dessen Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus (Ausnahme: dafür vorgesehene Bereiche). Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie das Telefon beim Telefonieren möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite befindet wie das Gerät (sofern vorhanden).

Nehmen Sie den Anruf entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Lassen Sie das Telefon nicht von Kindern verwenden, und lassen Sie sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen.

Beachten Sie beim Austauschen der Schale, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um, und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Telefondisplays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobiltelefonnetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie auf Ihr Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie Ihr Mobiltelefon nicht, und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Glas-Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehör, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien, oder halten Sie alle wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Lichtblitzen ausgesetzt sind oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in der Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Lichtblitze auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen, in deren Rahmen Lichtblitze auf Telefonen verwendet werden, von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden, und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungslosigkeit.

Treffen Sie zur Verringerung des Risikos derartiger Symptome folgende Vorkehrungen:

- Spielen Sie nicht, und verwenden Sie keine Lichtblitze, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in einem Raum, in dem alle Lichter eingeschaltet sind.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel, und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen, und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Genick oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



Dauerhafte Musik bei voller Lautstärke auf dem Musik-Player kann zu Gehörschäden führen.

Legen Sie die Lautstärke des Telefons mit Bedacht fest. Verwenden Sie nur Kopfhörer, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

• DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audio, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie Ihr Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzuzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

• AKKU:

Vor der Entnahme des Akkus aus dem Telefon muss das Telefon ausgeschaltet werden.

Halten Sie sich bei der Verwendung des Akkus an die folgenden Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da dies zu giftigen Dämpfen sowie zu Verbrennungen führen kann.
- Stechen Sie kein Loch in den Akku, zerlegen Sie ihn nicht, und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den verbrauchte Akku nicht, und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass diese Produkte am Lebensende zu einer Sammelstelle gebracht werden müssen. Mögliche Sammelstellen:

- Kommunales Abfallentsorgungszentrum mit spezifischen Behältern für diese Gegenstände
- Sammelstelle am Verkaufsort

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu diesen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt; stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DERAU DÜRCH EINEN FALSCHENTYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGUNG VERWENDETER AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN.

• LADEGERÄTE

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden.

Die Ladegeräte für Ihr Mobiltelefon entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Sie entsprechen zudem der Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EC. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

• FUNKWELLEN:

Alle Mobiltelefonmodelle müssen vor der Markteinführung über einen Nachweis der Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) oder der EU-Direktive 1999/5/EC (R&TTE) verfügen. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Direktive.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Von Ihrem mobilen Gerät werden Funkwellen gesendet und empfangen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und enthalten einen großzügigen Sicherheitsfaktor, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg.

Die SAR-Tests werden in standardmäßigen Gebrauchspositionen und mit der zertifizierten maximalen Sendeleistung des Geräts auf allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. SAR-Maximalwerte gemäß ICNIRP-Richtlinien für dieses Gerätermodell:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (Kopf)	UMTS 2100 + Wi-Fi + Bluetooth	0,54 W/kg (ONE TOUCH 991) 0,54 W/kg (ONE TOUCH 991D)
SAR (am Körper)	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,837 W/kg (ONE TOUCH 991) 0,837 W/kg (ONE TOUCH 991D)

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des mobilen Geräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Geräten wurden mit einem Abstand von 1,5 cm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden. Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metall ist und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet, oder schränken Sie die Verwendung des Telefons ein.

Weitere Informationen finden Sie auf „www.alcatelonetouch.com“.

Auf der Webseite „<http://www.who.int/peh-emf>“ stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren und zerlegen Sie sie nicht, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone zahlreiche Funktionen besitzen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Headset oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metallen ist und das Telefon mindestens im Abstand von 1,5 cm vom Körper verwendet wird.

• LIZENZEN



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ONE TOUCH 991/ONE TOUCH 991D Bluetooth QD ID B018542



TouchPal™ und CooTek™ sind Marken von Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. und/oder deren Geschäftspartnern.



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

Ihr Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist zur Verwendung in allen europäischen Ländern vorgesehen. WLAN kann in der EU in geschlossenen Räumen ohne Einschränkung verwendet werden, in Frankreich darf es jedoch nicht im Freien verwendet werden.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Google Talk™ sind Marken von Google Inc.

Allgemeine Informationen

- **Internetadresse:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline-Nummer:** siehe Broschüre „TCT Mobile Services“, oder besuchen Sie unsere Internetseite.

Auf unserer Internetseite finden Sie häufig gestellte Fragen. Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung:
www.alcatelonetouch.com

Ihr Telefon ist ein Transceiver, der in GSM/GPRS/EDGE in Quad-Band mit 850/900/1800/1900 MHz oder in UMTS in Dual-Band mit 900/2100 MHz betrieben wird.

CE I 588 0

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Direktive 1999/5/EC. Die vollständige Konformitätserklärung für Ihr Telefon finden Sie auf unsere Internetseite (www.alcatelonetouch.com).

Das Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Ihr Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie *#06# ein, und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann Ihr Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischer Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.


TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden; die Haftung liegt allein beim Betreiber.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch impliziert, einschließlich der implizierten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen/für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCT Mobile alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCT Mobile ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCT Mobile schließt im maximal rechtlich zulässigen Ausmaß sämtliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCT Mobile bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Upgrades und Updates an. TCT Mobile lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren; die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCT Mobile dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. Daher kann TCT Mobile nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCT Mobile behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen; TCT Mobile kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

Ihr Mobiltelefon

1.1 Tasten und Anschlüsse

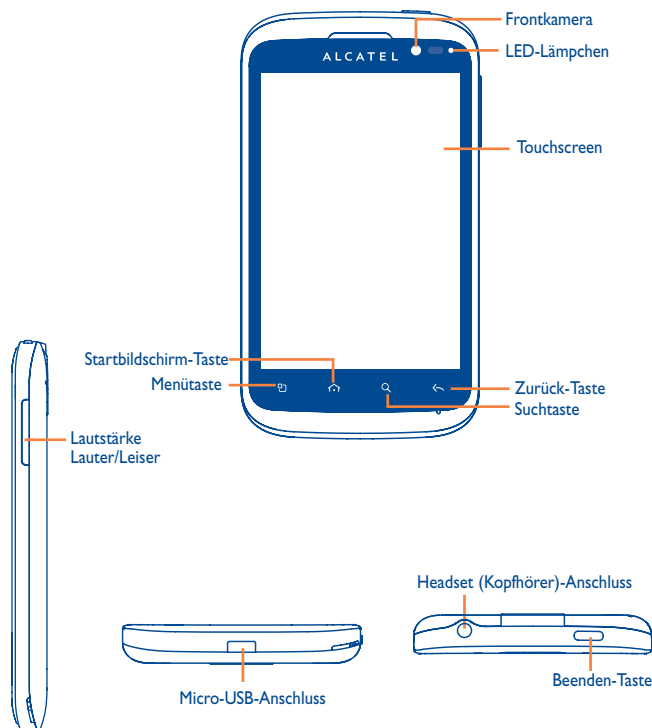



- Auf dem Startbildschirm:
 - Schnelzugriff auf Einstellungen; Benachrichtigungen
 - Schnellsuche starten
 - Anwendungen verwalten
 - Startbildschirm anpassen durch Hinzufügen von Anwendungen
 - Hintergrundbild ändern



Kurzes Drücken: Zurück zum Erweiterungsbildschirm oder zum zentralen Startbildschirm (falls Sie sich auf einem Erweiterungsbildschirm befinden).

Langes Drücken: Liste der kürzlich verwendeten Anwendungen öffnen.



Zurück zum vorherigen Menü oder Bildschirm.



Kurzes Drücken: Bildschirm sperren.

Displaybeleuchtung einschalten.

Zum Beenden des Anrufs drücken.

Langes Drücken: - Bei ausgeschaltetem Telefon: Telefon einschalten.

- Bei eingeschaltetem Telefon: Telefonoptionen öffnen (Lautlos-Modus, Flugmodus, Ausschalten).



Lautstärke einstellen (im Anruf-/Medienwiedergabe-Modus).




Suchleiste öffnen, um in einer Anwendung, auf dem Telefon oder im Web zu suchen.

1.2 Erste Schritte


1.2.1 Einrichtung

Abnehmen oder Aufsetzen der hinteren Abdeckung

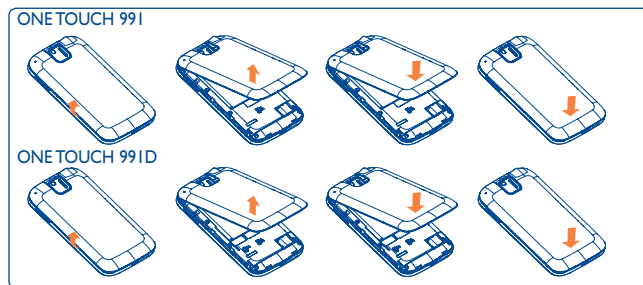

Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte ⁽¹⁾

Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, damit Sie telefonieren zu können. Schalten Sie das Telefon aus und entnehmen den Akku, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

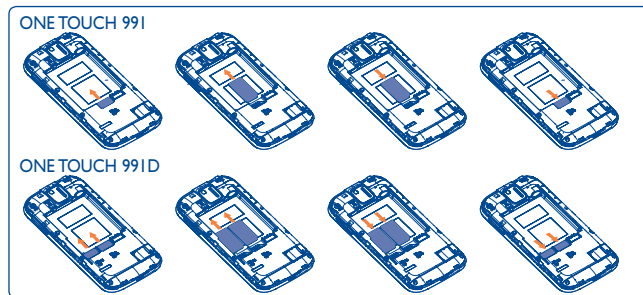


⁽¹⁾ Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, ob die SIM-Karte 3V- oder 1,8V-kompatibel ist. Die alten 5-Volt-Karten können nicht mehr verwendet werden.

Setzen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein und schieben sie ins Gehäuse. Vergewissern Sie sich, dass sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen auf die Karte und ziehen sie heraus.



Beim Dual-SIM-Modell unterstützt der SIM1-Steckplatz sowohl 2G- als auch 3G-Netze, der SIM2-Steckplatz nur 2G-Netze.

Einsetzen oder Entnehmen der microSD-Karte

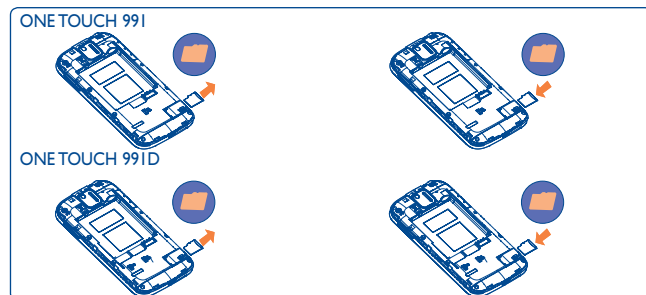


Setzen Sie die microSD-Karte mit dem Chip nach unten ein und schieben sie ins Gehäuse. Vergewissern Sie sich, dass sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen auf die Karte und ziehen sie heraus.




Um Datenverluste und Schäden an der microSD-Karte zu verhindern, stellen Sie vor dem Entfernen sicher, dass die microSD-Karte deinstalliert ist (**Einstellungen\SD-Karten- und Telefonspeicher\SD-Karte entnehmen**).

Einsetzen oder Entnehmen des Akkus

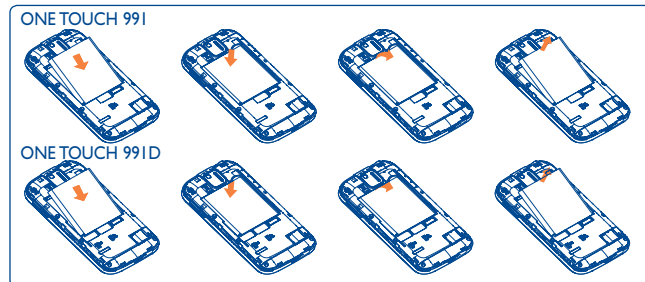

- Setzen Sie den Akku ein und lassen ihn einrasten. Schließen Sie dann die Telefonabdeckung.
- Lösen Sie die Abdeckung und entnehmen den Akku.

Laden des Akkus

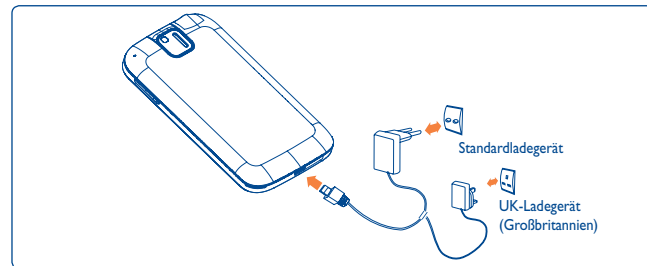

Stecken Sie das Akkuladegerät am Telefon sowie an einer Netzsteckdose an.

- Das LED-Lämpchen leuchtet, wenn der Akku geladen wird.
- Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Buchse.
- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Die Netzsteckdose muss in der Nähe des Telefons liegen und einfach zugänglich sein (verwenden Sie keine Verlängerungskabel).
- Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung des Geräts vollständig (etwa 4 Stunden).

Es wird empfohlen, den Akku immer vollständig zu laden (🔋). Der Ladestatus wird durch die Wassertiefe auf dem gesperrten Bildschirm angezeigt. Der Wasserpegel steigt beim Laden des Telefons an.



Verringerung des Energieverbrauchs:

- Ladegerät wieder ausstecken, sobald der Akku vollständig geladen ist
- WLAN, GPS, Bluetooth oder im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- eine möglichst kurze Zeitspanne für die Hintergrundbeleuchtung festlegen

1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Beenden** gedrückt, bis das Telefon eingeschaltet ist, geben den PIN-Code ein, falls erforderlich, und bestätigen. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden.

Ersteinrichtung des Telefons

Beim ersten Einschalten des Telefons werden Sie aufgefordert, bestimmte Einstellungen vorzunehmen: Gerätesprache, Eingabemethode (Texteingabe), mobile Datenverbindung, Google-Kontoeinrichtung und -synchronisation, Systemupdates usw. Melden Sie sich in Ihrem Google-Konto an, um E-Mails, Kontakte, Kalender und andere Google-Anwendungen zu synchronisieren.

- Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein, und berühren dann **Anmelden**. Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie es unter „http://www.google.com/“ abrufen. Falls Sie noch kein Google-Konto haben, können Sie ein neues Konto einrichten, indem Sie **Erstellen** berühren.
- Geben Sie durch Aktivieren/Deaktivieren des Kontrollkästchens an, ob Sie den Standortdienst von Google nutzen möchten, und berühren Sie dann **Weiter**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auszuwählen, ob Sie Daten in Ihrem Google-Konto sichern möchten und berühren dann **Weiter**.
- Berühren Sie **Einrichtung beenden**.



Diese Ersteinrichtung kann übersprungen und später jederzeit über **Einstellungen\Konten und Synchronisierung** durchgeführt werden.

Wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist, können Sie auf dem Startbildschirm eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen (siehe Abschnitt 6.1.2 WLAN), um sich in Ihrem Google-Konto anzumelden.

Beim ersten Einlegen einer neuen SIM-Karte können Sie die standardmäßigen SIM-Einstellungen ändern (siehe Abschnitt 1.1.1 SIM-Verwaltung).

1.2.3 Ausschalten des Telefons

Halten Sie die **Ein/Aus**-Taste gedrückt, bis die Telefonoptionen angezeigt werden, und wählen **Ausschalten**.

1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Symbole (Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets) auf dem Startbildschirm anzeigen.



Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Berühren Sie das Benachrichtigungsfeld, und ziehen es zum Öffnen nach unten.

Suchleiste

- Berühren Sie ①, um den Bildschirm für die Texteingabe zu öffnen.
- Berühren Sie ②, um den Bildschirm für die Sprachsuche zu öffnen.

Berühren Sie ein Symbol, um eine Anwendung oder einen Ordner zu öffnen.

Berühren: SMS/MMS öffnen.

Hauptmenü

- Berühren: Anwendungsliste öffnen.
- Lange drücken, um Miniaturansichten anzuzeigen.

Berühren: Anruf tätigen/**Anrufprotokoll** bei entgangenem Anruf öffnen.

Der Startbildschirm besitzt mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links und rechts zur Anzeige der weiteren Bildschirme. Kleine Punkte unten links und rechts auf dem Bildschirm zeigen an, welcher Bildschirm gerade angezeigt wird.

1.3.1 Verwendung des Touchscreens

Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

Berühren und gedrückt halten



Berühren Sie ein Anwendungssymbol und halten es gedrückt, um die verfügbaren Optionen aufzurufen. Wählen Sie beispielsweise einen Kontakt in „Kontakte“ aus, und halten Sie diesen gedrückt, um eine Optionsliste anzuzeigen.

Ziehen



Ziehen Sie Symbole mit dem Finger an eine andere Position auf dem Bildschirm.

Schieben/Gleiten



Sie können in Anwendungen, Bildern und Webseiten blättern, indem Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm schieben oder gleiten, um einen Bildlauf durchzuführen. Sie können den Bildschirm auch horizontal schieben.

Schnippen



Diese Geste ist dem Schieben ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Zusammenziehen/Auseinanderziehen



Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drehen































Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- in das Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.

1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste zeigt den Telefonstatus (rechts) und Benachrichtigungsinformationen (links) an. Wenn die Statusleiste voll ist, wird das Symbol „+“ angezeigt. Durch Berühren dieses Symbols können Sie die ausgeblendeten Symbole anzeigen.

Statussymbole

Beim Dual-SIM-Modell unterscheiden sich die Statussymbole in ihrer Farbe, je nachdem, ob sie sich auf SIM1 oder SIM2 beziehen. Die Farbe legen Sie zuvor fest.

	GPRS aktiv		Empfang von Standortdaten über GPS
	GPRS in Verwendung		Freisprechen aktiv
	EDGE aktiv		Roaming
	EDGE in Verwendung		Kein Netzempfang
	3G verbunden		Vibrationsmodus
	3G aktiv		Lautlos-Modus
	HSPA (3G+) verbunden		Telefonmikrofon stummgeschaltet
	HSPA (3G+) aktiv		Akku sehr schwach
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Akku schwach
	Bluetooth aktiviert		Akku teilweise entladen
	Mit einem Bluetooth- Gerät verbunden		Akku voll
	Flugmodus		Akku wird geladen
	Wecker gestellt		Headset (Kopfhörer) verbunden
	GPS aktiviert		Signalstärke

Benachrichtigungssymbole

	Neue Google Mail		Anruf aktiv (grün)
	Neue SMS oder MMS		Anruf mit Bluetooth-Headset aktiv (blau)
	Problem beim Senden einer SMS oder MMS		Entgangener Anruf
	Neue Google Talk-Nachricht		Telefongespräch in Warteschleife
	Neue Mailbox-Nachricht		Rufumleitung aktiv
	Anstehender Termin		Upload wird durchgeführt
	Synchronisierung wird durchgeführt		Download wird durchgeführt
	Problem bei der Anmeldung oder Synchronisierung		Offenes WLAN-Netz verfügbar
	microSD-Karte voll		Telefon über USB-Kabel angeschlossen
	Mit VPN verbunden oder vom VPN getrennt		Radio eingeschaltet
	Titel wird wiedergegeben		Systemupdate verfügbar
	USB-Tethering aktiv		Mobiler WLAN Hotspot aktiviert
	USB-Tethering und mobiler WLAN Hotspot aktiv		Anwendungsupdate verfügbar
	Weitere Benachrichtigungen sind ausgeblendet		

Benachrichtigungsfeld



Berühren Sie die Statusleiste und ziehen sie nach unten, oder drücken Sie die **Menütaste** und berühren **Benachrichtigungen**, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Im Benachrichtigungsfeld können Sie durch eine Berührung Funktionen öffnen (GPS, Bluetooth usw.), oder mit Benachrichtigungssymbolen versehene Erinnerungen oder Informationen über Drahtlosdienste anzeigen.



Durch Berühren von **Löschen** können Sie die Anzeige aller terminbasierten Benachrichtigungen löschen (nur die Benachrichtigung wird gelöscht).

1.3.3 Suchleiste

Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, im Telefon oder im Web suchen.

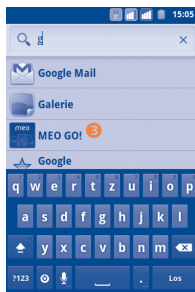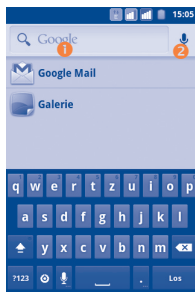


- 1 Berühren: Textbasierte Suche
- 2 Berühren: Sprachgesteuerte Suche
- 3 Berühren: Im Internet suchen.

Suchen per Texteingabe

- Berühren Sie die Suchleiste auf dem Startbildschirm oder drücken Sie auf die **Suchtaste** in anderen Anwendungsbildschirmen.
- Geben Sie den Text/Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird angezeigt, aus der Sie eine Auswahl treffen können.
- Tippen Sie auf **3**, um im Internet zu suchen.

Suchen per Spracheingabe


- Berühren Sie  auf der Suchleiste, um einen Dialogbildschirm anzuzeigen.
- Sprechen Sie den Text/Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

1.3.4 Sperren/Entsperren des Bildschirms

Sie können Ihren Telefonbildschirm durch das Erstellen von Mustern, PIN-Code oder Passwort, sperren, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Erstellen eines Display-Entsperrungsmusters (detaillierte Einstellungen finden Sie in Abschnitt 1.1.6.3)

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm, berühren Sie **Einstellungen** und dann **Sicherheit/Bildschirmsperre einrichten/Muster**
- Zeichnen Sie Ihr eigenes Muster. Sie können auch die **Menütaste** drücken, um die Hilfe aufzurufen.

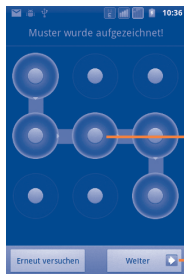

Entsperrungsmuster zeichnen

Berühren: durch erneutes Zeichnen des Musters bestätigen

Bildschirm Sperre mit PIN oder Passwort einrichten


- Drücken Sie auf die **Menütaste** auf dem Startbildschirm, tippen Sie auf **Einstellungen, Sicherheit/Bildschirm Sperre erstellen** PIN oder Passwort.
- PIN oder Passwort erstellen.

Sperren des Telefonbildschirms

Drücken Sie ein Mal die Taste **Beenden**, um den Bildschirm zu sperren.

Entsperren des Telefonbildschirms

Zeichnen Sie das erstellte Entsperrungsmuster nach, oder geben Sie den PIN oder das Passwort ein, um das Display zu aktivieren. Wenn Sie kein Muster festgelegt haben, ziehen Sie das Sperrsymbol zum Entsperren nach unten.

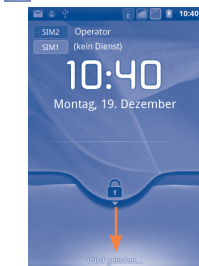

1.3.5 Personalisieren des Startbildschirms

Hinzufügen

Halten Sie einen leeren Bereich gedrückt oder drücken die **Menütaste**, und berühren **Hinzufügen** auf dem Startbildschirm. Folgende Elemente können hinzugefügt werden:

- **Verknüpfungen** Hinzufügen einer Verknüpfung zum Startbildschirm, wie Anwendungen, Lesezeichen, Kontakt usw.
- **Widgets (Anwendungen)** Hinzufügen eines Widgets zum Startbildschirm, wie Uhr, Musik-Player usw.
- **Ordner** Hinzufügen eines Ordners zum Startbildschirm, wie neuer Ordner, Kontaktordner usw.

Zur besseren Anordnung der Elemente des Startbildschirms (Verknüpfungen, Widgets) können Sie durch Berühren und Ziehen einem gewünschten Ordner hinzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn, halten die Titelleiste des Ordners gedrückt, um das Dialogfeld „Ordner umbenennen“ zu öffnen. Geben Sie dann den neuen Ordnernamen ein und bestätigen mit **OK**.

Anordnen der Anwendungen

Halten Sie das zu verschiebende Anwendungssymbol gedrückt, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen das Symbol an die gewünschte Position und lassen es los. Halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand gedrückt, um es auf eine andere Seite des Erweiterungsbildschirms zu ziehen.

Entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen es nach unten in den Papierkorb. Wenn das Symbol rot wird, lassen Sie es los. Nur das Symbol wird vom Bildschirm entfernt, nicht die Anwendung gelöscht.

Anpassen des Hintergrunds

Halten Sie einen leeren Bereich gedrückt, oder drücken Sie die **Menütaste** und berühren **Hintergründe** auf dem Startbildschirm. Sie können das gewünschte Hintergrundbild aus verschiedenen Ordnern oder Alben auswählen.

I.3.6 Hauptmenü-Symbol

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um das Hauptmenü aufzurufen.

Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, drücken Sie die Taste **Zurück**.

Anzeigen der kürzlich verwendeten Anwendungen

Halten Sie die **Startbildschirm-Taste** gedrückt, um kürzlich verwendete Anwendungen anzuzeigen. Berühren Sie ein Symbol in diesem Fenster, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.



I.3.7 Einstellen der Lautstärke

Verwenden der Lautstärke-Taste

Drücken Sie die Taste **Lauter/Leiser**, um die Lautstärke einzustellen. Bei Einstellung des geringsten Lautstärkepegels wird automatisch in den Vibrations-/Lautlosmodus gewechselt ⁽¹⁾.

Generelle Lautstärke Einstellungen

Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**, anschließend auf **Einstellungen\Profile**. Dort können Sie die Lautstärke des Klingeltons sowie des Weckers und der Medienwiedergabe einstellen.

⁽¹⁾ Die Telefoneinstellung variiert je nach den Änderungen an den generellen Einstellungen unter **Einstellungen\Profile\Lautlos**.

2 Texteingabe

2.1 Bildschirmtastatur verwenden

Die Bildschirmtastatur wird automatisch angezeigt, wenn in einem Programm eine Text- oder Zahleneingabe erforderlich ist.


Einstellungen für die Bildschirmtastatur

Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm, und wählen **Einstellungen\Sprache und Tastatur\TouchPal-Tastatur** oder **Android Tastatur**, um die verfügbaren Einstellungen aufzurufen.

Ausrichtung der Bildschirmtastatur

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Die Ausrichtung kann auch über die Einstellungen angepasst werden (Drücken Sie **Menütaste\Einstellungen\Display**).

2.1.1 Android-Tastatur

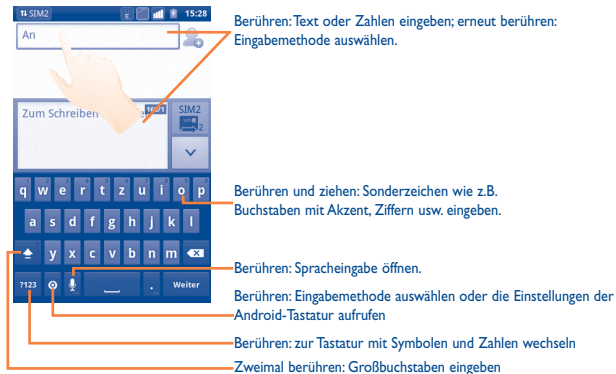


2.1.2 TouchPal-Tastatur



2.2 Text bearbeiten

Berühren Sie den eingegebenen Text, um diesen zu bearbeiten.

- Berühren und halten Sie ein Textfeld, um den Text mit einer Lupe zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- Berühren Sie den eingegebenen Text zweimal und anschließend **Alles auswählen/Text auswählen** auf der Popupschaltfläche.
- Der ausgewählte Text wird orangefarben markiert. Ziehen Sie das Auswahlssymbol , um den ausgewählten Textbereich anzupassen.
- Berühren Sie auf der Popupschaltfläche **Ausschneiden/Kopieren/Einfügen** ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Die Option **Einfügen** erscheint nur, wenn zuvor ein Text ausgeschnitten oder kopiert wurde.

3 Telefongespräch, Anrufliste und Kontakte.....

3.1 Telefon


3.1.1 Tätigen von Anrufen

Zum Anrufen berühren Sie immer das Hörerzeichen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Anrufménü zu öffnen:

- Berühren Sie  im Startbildschirm.
- Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und wählen **Telefon** aus.





Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein und drücken anschließend  , um einen Sprach- oder Videoanruf zu tätigen. Sie können auch einen Anruf tätigen, indem Sie die Registerkarte **Kontakte**, **Protokoll** oder **Favoriten** berühren, um einen Kontakt oder eine Nummer auszuwählen.


Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs **Beenden**.

Internationaler Anruf

Für einen internationalen Anruf halten Sie  gedrückt, um „+“ einzugeben, geben dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und berühren zum Wählen  .

Notruf


Wenn Ihr Telefon Netzabdeckung hat, wählen Sie die Notrufnummer aus und drücken  um den Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

Internetanruf (SIP)

Wenn Sie ein Konto für Internettelefonie eingerichtet haben, können Sie Sprachanrufe über ein WLAN-Netzwerk tätigen. Weitere Informationen zum Hinzufügen oder Einrichten eines Kontos finden Sie im Abschnitt 6.7 Einrichten der Internettelefonie (SIP).

Sie können einen Internetanruf über die Schnellkontaktleiste oder die Registerkarte **Telefon** tätigen.

3.1.2 Entgegennehmen oder Abweisen eines Anrufs

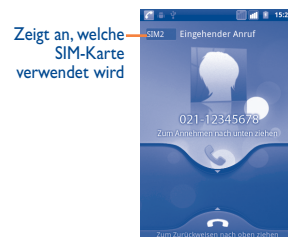

Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf das grüne Telefonsymbol nach unten. Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs **Beenden**.

Wenn Sie einen eingehenden Anruf nicht entgegennehmen möchten, können Sie ihn ablehnen, indem Sie das rote Telefonsymbol nach oben ziehen. Der Anrufer wird direkt mit Ihrer Mailbox verbunden und kann eine Nachricht hinterlassen. Alternativ können Sie einen Anruf mit einer SMS abweisen. Drücken Sie dazu die **Menütaste** und berühren **SMS senden**.


Um den Klingelton bei einem eingehenden Anruf stummzuschalten, drücken Sie die **Menütaste** und berühren **Lautlos** oder drücken die Lautstärketaste.

3.1.3 Anrufen der Mailbox

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Halten Sie das Symbol  auf dem **Telefon-Wählfeld** gedrückt, um Ihre Mailbox anzurufen.








Wählen Sie zum Festlegen der Mailboxnummer **Einstellungen\Anrufeinstellungen\Sprachanruf Mailbox**.

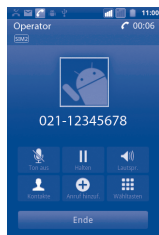Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten, wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Andernfalls erhalten Sie eine SMS von Ihrer Mailbox. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, und berühren Sie **Neue Sprachnachricht**.

3.1.4 Während eines Sprachanrufs

Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die **Menütaste**, um die Anrufoptionen zu öffnen. Berühren Sie **Bluetooth**, um zwischen Headset und Telefon zu wechseln oder berühren Sie **Aufzeichnung starten**, um den Anruf aufzuzeichnen. Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Taste **Lauter/Leiser**.



-  Berühren: den aktuellen Anruf halten. Durch erneutes Berühren können Sie den Anruf wieder aufnehmen.
-  Berühren: den aktuellen Anruf stummschalten. Der Anrufer kann Sie nicht mehr hören. Durch erneutes Berühren können Sie die Stummschaltung wieder aufheben.
-  Berühren: Freisprechen während des aktuellen Anrufs aktivieren. Durch erneutes Berühren können Sie den Lautsprecher wieder deaktivieren.
-  Berühren: auf **Kontakte** zugreifen oder einen Kontakt anrufen.
-  Berühren: einen Anrufer durch Eingabe der entsprechenden Telefonnummer hinzufügen.
-  Berühren: Tastatur anzeigen.
-  Berühren: den aktuellen Anruf beenden.



Um Fehleingaben auf dem Touch-Bildschirm während eines Anrufes zu vermeiden, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn das Telefon nah am Ohr des Benutzers ist, und wieder entsperrt wenn es entfernt ist.

3.1.5 Verwalten mehrerer Sprachanrufe




Mit diesem Telefon können Sie mehrere Telefonate gleichzeitig führen.

Wechseln

Wenn Sie zwei Anrufe angenommen haben, berühren Sie **Wechseln**, um zwischen den beiden zu wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten, und Sie haben sich in den anderen Anruf eingeschaltet.

Telefonkonferenzen ⁽¹⁾


Sie können eine Telefonkonferenz mit bis zu fünf Teilnehmern führen.

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
- Berühren Sie , um einen weiteren Anruf hinzuzufügen.
- Geben Sie die Nummer der Person ein, die sie zum Konferenzgespräch hinzufügen wollen, und berühren Sie das Symbol . Sie können Teilnehmer auch aus **Kontakte**, **Anrufliste** oder **Favoriten** hinzufügen.
- Berühren Sie **Konferenz**, um eine Telefonkonferenz zu starten.
- Berühren Sie während einer Telefonkonferenz **Verwalten**, um den Anruf mit einem Teilnehmer zu beenden oder privat mit einem der Teilnehmer zu sprechen. Berühren Sie **Beenden**, um die Verbindung eines Teilnehmers zur Telefonkonferenz zu trennen, berühren Sie **Privat**, um privat mit dem Teilnehmer zu sprechen und andere Teilnehmer in die Warteschlange zu setzen.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu unterbrechen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber.

3.1.6 Während eines Videoanrufs ⁽¹⁾

Drücken Sie während eines Anrufs die **Menütaste**, um die Anrufoptionen zu öffnen.

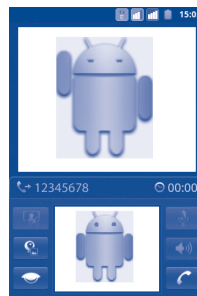

Berühren, um ein Foto aufzunehmen.



Berühren, um zwischen der vorderen und der hinteren Kamera zu wechseln.



Berühren, um das Video zu beenden.



Berühren, um den aktuellen Anruf stummzuschalten. Berühren Sie das Symbol erneut, um die Stummschaltung des Anrufs aufzuheben.



Berühren, um den Lautsprecher während des aktuellen Anrufs zu aktivieren. Berühren Sie das Symbol erneut, um den Lautsprecher zu deaktivieren.







Berühren, um den aktuellen Anruf zu beenden.





⁽¹⁾ Je nach Modell und Betreiber.

3.2 Anrufliste.....



Sie können die Ruflisten aufrufen, indem Sie auf dem Startbildschirm  drücken und auf **Telefon** und dort auf die Registerkarte **Anrufe**. Berühren Sie einen Kontakt oder eine Nummer, um einen Anruf direkt zu tätigen. In der Anrufliste gibt es drei verschiedene Arten von Anrufen:

-  Entgangene Anrufe
-  Abgehende Anrufe
-  Empfangene Anrufe

Berühren Sie , , bzw. , um die Anrufe zu sortieren: alle Anrufe, entgangene Anrufe, abgehende Anrufe oder empfangene Anrufe. Sie können zudem  berühren, um die Anrufe nach SIM1, SIM2 oder Internet zu sortieren.

Berühren Sie , oder berühren und halten Sie einen Kontakt oder eine Nummer, um Informationen oder weitere Aktionen anzuzeigen.

Sie können z. B. detaillierte Informationen eines Anrufs anzeigen, einen neuen Anruf tätigen, eine Mitteilung an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder eine Nummer zu **Kontakte** hinzufügen (nur für Telefonnummern verfügbar).

Drücken Sie zum Löschen aller Anruflisten die **Menütaste** und berühren dann **Anrufliste löschen**.

Drücken Sie die **Menütaste** und berühren anschließend **Kurzwahleinrichtung**, um die Kurzwahl einzurichten.


3.3 Kontakte.....



Sie können Kontakte auf dem Telefon oder den zwei SIM-Karten anzeigen und erstellen und diese mit Ihren Google Mail-Kontakten, anderen Anwendungen im Internet oder auf dem Telefon synchronisieren.

3.3.1 Anzeigen der Kontakte

Berühren Sie zum Öffnen der **Kontakte** auf dem Startbildschirm  und wählen dann **Kontakte** aus.

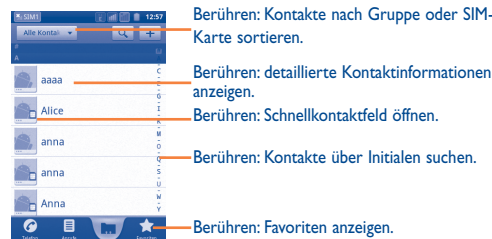

Halten Sie einen Kontakt gedrückt, um weitere Optionen anzuzeigen. Sie können auch die **Menütaste** drücken, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen.


Folgende Aktionen sind möglich:

- **Suche** Berühren, um nach einem Kontakt zu suchen.
- **Gruppen** Zuweisen von Kontakten zu Gruppen, sodass eine SMS/ MMS oder E-Mail einfach an alle Gruppenmitglieder gesendet werden kann.
- **Kurzwahleinrichtung** Hinzufügen der Telefonnummer eines Kontakts zu den Kurzwahlnummern. Die Ziffern 2 bis 9 stehen zur Verfügung.
- **Neuer Kontakt** Hinzufügen eines neuen Kontakts.
- **Kontakt löschen** Auswählen und Löschen unerwünschter Kontakte.
- **Mehr\Anzeigeoptionen** Auswahl anzuzeigender Kontakte, z. B. nur Kontakte mit Telefon oder Kontakte von anderen Anwendungen, falls vorhanden.
- **Mehr\Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten.
- **Mehr\Importieren/Exportieren** Importieren oder Exportieren von Kontakten zwischen Telefon, SIM-Karte und microSD-Karte.
- **Weiter\Sichtbare Kontakte senden** Senden von Kontaktdaten als vCard per Bluetooth, SMS, E-Mail usw.

3.3.2 Hinzufügen eines Kontakts


Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm mit der Kontaktdliste und berühren **Neuer Kontakt**. Wählen Sie anschließend einen Speicherort für den Kontakt aus (**Telefon/SIM1/SIM2**).

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können auf dem Bildschirm nach oben und unten blättern, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.

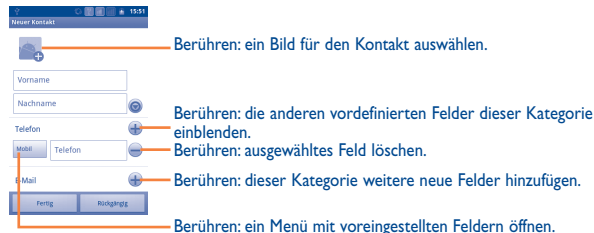

Berühren Sie **Fertig**.

Zu Favoriten hinzufügen/Aus Favoriten entfernen

Um einen Kontakt zu Favoriten hinzuzufügen (nur verfügbar für Telefonkontakte), halten Sie den Kontakt gedrückt, um die Optionen für den Kontakt anzuzeigen, und berühren dann **Zu Favoriten hinzufügen**. Sie können auch einen Kontakt öffnen und dann  berühren, um ihn den Favoriten hinzuzufügen (das Sternsymbol wird dann goldfarben).

Wählen Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten in den Optionen des Kontakts **Aus Favoriten entfernen** oder berühren auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das goldfarbene Sternsymbol .

3.3.3 Kontakte bearbeiten

Halten Sie zum Bearbeiten von Kontaktinformationen den gewünschten Kontakt gedrückt und berühren **Kontakt bearbeiten**. Berühren Sie **Fertig** zum Speichern der Änderungen.

Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer unter dem Kontaktnamen angezeigt. Halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer gedrückt, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen dann **Als Standardnr. festlegen** aus. Hinter der Nummer wird ✓ angezeigt.

Eingehende Anrufe blockieren/Klingelton für einen Kontakt festlegen

Drücken Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die **Menütaste**, um die Optionen für den Kontakt anzuzeigen. Berühren Sie **Optionen** und wählen dann **Eingehende Anrufe** oder **Klingelton** aus.

Wurden eingehende Anrufe eines bestimmten Kontakts gesperrt, klingelt bei einem Anruf dieser Person das Telefon nicht und der Anrufer wird an die Mailbox weitergeleitet.

Einen Kontakt löschen

Drücken Sie zum Löschen eines Kontakts die **Menütaste** und berühren auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Kontakt löschen**. Alternativ halten Sie einen Kontakt direkt auf dem Bildschirm „Kontakte“ gedrückt, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen. Berühren Sie dann **Kontakt löschen** und anschließend zum Bestätigen **OK**.



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Web entfernt. Ein von der SIM1 oder SIM2 gelöschter Kontakt kann nicht wiederhergestellt werden.

3.3.4 Kommunikation mit den Kontakten

Über die Kontakte können Sie Anrufe tätigen oder direkt Mitteilungen senden.

Um einen Anruf vom Bildschirm mit den Kontaktdetails aus zu tätigen, berühren und halten Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten und berühren anschließend **Kontakt anrufen**. Sie können auch ☎ berühren.

Um über den Bildschirm mit den Kontaktdetails eine Nachricht zu senden, berühren und halten Sie die Nummer, an die Sie eine Nachricht senden möchten, und berühren Sie dann **Text-Mitteilung an Kontakt**. Sie können auch 💬 auf der rechten Seite berühren.

Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um Schnellkontakt für Android zu öffnen, und berühren Sie das Symbol für die gewünschte Verbindungsmethode.



Welche Symbole auf der Schnellkontakt-Leiste verfügbar sind, hängt von den Informationen, die Sie für den Kontakt haben, und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

3.3.5 Importieren, Exportieren und Senden von Kontakten

Mit diesem Telefon können Sie Kontakte von einer SIM-Karte/microSD-Karte importieren und Kontakte an eine microSD-Karte exportieren, auf der die Informationen dann gesichert werden können.

Drücken Sie auf dem Bildschirm der Kontakte die **Menü**-Taste, um die verfügbaren Kontakt-Optionen zu öffnen, und wählen Sie **Optionen/Importieren/Exportieren**. So können Sie Kontakte zwischen Telefon und SD-Karte, Telefon und SIM-Karte, SIM1 und SIM2 kopieren oder verschieben. Führen Sie hierzu die folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie den Ort aus, von dem Sie die Kontakte kopieren möchten, und berühren dann **Weiter**.
- Wählen Sie den Ort aus, an den Sie die Kontakte kopieren möchten, berühren Sie anschließend **Weiter**.
- Berühren Sie den zu kopierenden Kontakt oder aktivieren das Kontrollkästchen **Alles auswählen**, und berühren zur Bestätigung **Kopieren**.

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte per Bluetooth, MMS, E-Mail, usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, der gesendet werden soll, drücken die **Menütaste** und berühren auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Senden**. Wählen Sie dann die Anwendung für diese Aktion aus.

3.3.6 Anzeigen von Kontakten

Sie können einstellen, welche Kontaktgruppen für jedes Konto auf der Kontaktliste angezeigt werden. Drücken Sie zum Ausblenden/Anzeigen von Kontakten ohne Telefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die **Menütaste**, berühren Sie **Mehr/Anzeigeoptionen** und aktivieren bzw. deaktivieren dann durch Berühren **Nur Kontakte mit Telefon**. Berühren Sie **Fertig**. Der gleiche Vorgang für andere Optionen: **Telefonkontakte**, **SIM-Kontakte**, **Liste sortieren nach**, **Kontaktname ansehen als**.

3.3.7 Verknüpfen/Teilen von Kontakten

Um Doppelungen zu vermeiden, können Sie vorhandene Kontakte miteinander verbinden (nur verfügbar für Telefonkontakte).

Berühren Sie den Kontakt, dem Informationen hinzugefügt werden sollen, drücken die **Menütaste** und berühren **Kontakt bearbeiten**. Drücken Sie anschließend erneut die **Menütaste** und berühren anschließend **Zusammenführen**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt verknüpft werden sollen. Die Informationen aus dem zweiten Kontakt werden dem ersten Kontakt hinzugefügt, und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den Kontakt, dessen Informationen geteilt werden sollen, drücken die **Menütaste** und berühren **Kontakt bearbeiten**. Drücken Sie dann erneut die **Menütaste** und berühren **Trennen**.

3.3.8 Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Drücken Sie zum Hinzufügen eines Kontos in der Kontaktliste die **Menütaste**, berühren **Mehr/Konten** und dann die Registerkarte **Konto hinzufügen**. Oder drücken Sie zum Zugreifen auf das Konto die **Menütaste** auf dem Startbildschirm, berühren Sie **Einstellungen**, und wählen dann **Konten und Synchronisierung**. Berühren Sie dann **Konto hinzufügen**.

Wählen Sie die Art der hinzuzufügenden Konten aus, z. B. Google oder Facebook.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Benutzername, Kennwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugeordneten Informationen vom Telefon zu löschen.

Öffnen Sie den Bildschirm **Einstell. für Konten u. Synchronisierung**. Berühren Sie das zu löschende Konto, drücken Sie dann die **Menütaste** und **Konto Bestätigen** Sie die Aktion.

Hilfreiche Symbole:



Das Konto ist für die automatische Synchronisierung mit dem Telefon aktiviert.



Das Konto ist nicht für die automatische Synchronisierung mit dem Telefon aktiviert.

Hintergrunddaten

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie **Hintergrunddaten**, um zu steuern, ob Anwendungen oder Servicedaten übertragen werden können, wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden. Anwendungen können Daten, wenn sie aktiviert sind, jederzeit synchronisieren, senden und empfangen.

Autom. synchronisieren

Wenn aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Web automatisch miteinander synchronisiert.

Manuelle Synchronisierung

Sie können ein Konto auf dem Bildschirm **Einstell. f. Konten u. Synchronisierung** manuell synchronisieren. Berühren Sie dazu auf diesem Bildschirm ein Konto in der Liste und anschließend **Jetzt synchronisieren**.

4 SMS/MMS, Google Mail, E-Mail, Google Talk

4.1 SMS/MMS

Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.


Berühren Sie zum Aufrufen dieser Anwendung auf dem Startbildschirm , und wählen **SMS/MMS** aus.



Alle empfangenen oder gesendeten Mitteilungen können im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert werden. Drücken Sie zum Anzeigen der auf der SIM-Karte gespeicherten Mitteilungen auf dem Bildschirm „SMS/MMS“ die **Menütaste**, und berühren dann **Einstellungen\Mitteilungen auf SIM-Karte**.

4.1.1 Verfassen einer Mitteilung

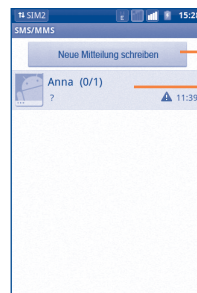

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste die Option **Neue Mitteilung schreiben**, um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.



Berühren: neue Mitteilung erstellen

Berühren: Konversation anzeigen

Senden einer Textmitteilung (SMS)

Geben Sie in die Zeile **An** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren  um eine Nummer aus den Kontakten hinzuzufügen. Berühren Sie die Leiste **Zum Schreiben Tippen**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie zum Senden der Mitteilung . Berühren Sie beim Dual-SIM-Modell , um die gewünschte SIM-Karte zum Senden auszuwählen.

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. In der oberen rechten Ecke des Textfelds zeigt ein Zähler an wie viele Zeichen noch zur Verfügung stehen.





Die Größe einer SMS wird durch Sonderzeichen (Akzent) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere Mitteilungen an den Empfänger gesendet werden.

Senden einer Multimedia-Mitteilung (MMS)

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Diashows und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien, Folien usw.) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung die Telefonnummer des Empfängers in die Zeile **An** ein, und berühren **Zum Schreiben Tippen**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Drücken Sie die **Menütaste**, um die Optionen zu öffnen. Berühren Sie **Betreff hinzufügen**, um eine Betreffzeile einzufügen, und berühren Sie **Anhängen**, um Bilder, Videos, Audiodateien oder Dias anzuhängen. Berühren Sie , um die Multimedia-Mitteilung zu senden. Berühren Sie beim Dual-SIM-Modell , um die gewünschte SIM-Karte zum Senden auszuwählen.

Optionen für Anhänge:

• Bilder

Öffnen Sie die Galerie oder den Dateimanager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.

• Bild aufnehmen

Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Bild aufzunehmen.

• Videos

Öffnen Sie die Galerie oder den Dateimanager, um ein Video als Anhang auszuwählen.

• Video aufnehmen

Öffnen Sie den Videorekorder, um ein neues Video aufzunehmen.

• Audio

Öffnen, um eine Audiodatei als Anhang auszuwählen.

• Audio aufnehmen

Öffnen Sie die Sprachaufzeichnung, um eine Sprachnachricht zum Anhängen aufzunehmen.

• Kontakte

Öffnen Sie einen Kontakt, um dessen vCard als Anhang auszuwählen.

• Kalender

Öffnen Sie den Kalender, um einen vCalendar (Termineintrag) als Anhang auszuwählen.

• Diashow

Öffnen Sie den Bildschirm zum Bearbeiten der Diashow, berühren Sie **Dia hinzufügen**, um ein neues Dia zu erstellen. Berühren Sie ein vorhandenes Dia, um es zu bearbeiten (siehe folgendes Bild). Drücken Sie die **Menütaste**, um weitere Aktionen aufzurufen, z. B. festlegen der Diadauer, Hinzufügen von Musik usw.




Berühren: zu vorheriger oder nächster Folie wechseln.



Berühren: Vorschau der aktuellen Folie anzeigen.

Berühren: Titel dieser Folie bearbeiten.

4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und berühren die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Der SIM-Name unten rechts zeigt an, mit welcher SIM-Karte die Mitteilung empfangen/gesendet wurde. Sie können auch die Anwendung SMS/MMS öffnen und die Mitteilung berühren, um sie zu öffnen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Berühren Sie zum Beantworten einer Mitteilung die aktuelle Mitteilung, um den Bildschirm zum Schreiben der Mitteilung zu öffnen. Geben Sie den Text ein und berühren dann . Berühren Sie beim Dual-SIM-Modell , um die gewünschte SIM-Karte zum Senden auszuwählen.

Drücken Sie zum erneuten Aufrufen der Mitteilung aus einer Konversation die **Menütaste** und berühren dann **MehrAlle Konversationen**.

Halten Sie eine Mitteilung auf dem Mitteilungsdetail-Bildschirm gedrückt. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Weiterleiten | die Mitteilung an einen anderen Empfänger weiterleiten. |
| Mitteilung sperren/entsperren | die Mitteilung sperren/entsperren, sodass sie nicht gelöscht/gelöscht werden kann, wenn die maximale Anzahl an gespeicherten Mitteilungen erreicht ist. |
| Mitteilungsdetails anzeigen | Sende-/Empfangsdetails anzeigen. |
| Mitteilung löschen | Löschen der aktuellen Mitteilung. |
| Mitteilungstext kopieren | Kopieren des aktuellen Mitteilungsinhalts. Sie können ihn in eine neu erstellte Mitteilung einfügen. |
| Auf SIM-Karte speichern | die SMS auf der SIM-Karte speichern. |
| Anrufen | Die Nummer des Absenders anrufen. |
| Zu Kontakten hinzufügen | Die Nummer zu den Kontakten hinzufügen. |

4.1.3 Mitteilungseinstellungen

Sie können diverse Mitteilungseinstellungen vornehmen. Drücken Sie auf dem Bildschirm der SMS-/MMS-Anwendung die **Menütaste** und berühren **Einstellungen**.

Speichereinstellungen

- **Alte Mitteilungen löschen** alte Mitteilungen löschen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist.
- **Höchstzahl an Mitteilungen** Zahl der zu speichernden Textmitteilungen festlegen.
- **Höchstzahl an Multimedia-Mitteilungen** Zahl der zu speichernden Multimedia-Mitteilungen festlegen.

Einstellungen für Textmitteilungen (SMS)

- **Zustellberichte** einen Zustellbericht für jede gesendete Textmitteilung anfordern.
- **Mitteilungen auf SIM-Karte** auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzeigen und bearbeiten.
- **Gültigkeitszeitraum** Gültigkeitszeitraum für Textnachrichten festlegen.
- **Vorlage bearbeiten** benutzerdefinierte Vorlage hinzufügen.
- **SMS-Servicecenter** Servicecenternummer anzeigen.
- **SMS-Speicherort** SMS-Speicherort auf Telefon oder SIM-Karte festlegen.

Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen (MMS)

- **Zustellberichte** Zum Aktivieren auswählen, dann in einer MMS-Konversation die **Menütaste** drücken und **Bericht anzeigen** berühren, um den Übermittlungsstatus zu prüfen.

- **Leseberichte** Bericht anfordern, ob der Empfänger eine von Ihnen gesendete Multimedia-Mitteilung gelesen hat.
- **Leseberichte senden** Bericht senden, wenn dies vom Absender angefordert wurde.
- **Automatisch abrufen** die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) automatisch auf das Telefon herunterladen. Andernfalls nur die MMS-Kopfzeile herunterladen.
- **Autom. Roaming-Abruf** die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) beim Roaming automatisch herunterladen. Andernfalls nur die MMS-Kopfzeile herunterladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
- **Erstellungsmodus** MMS-Erstellungsmodus beim Erstellen der Mitteilung festlegen.
- **Größenbeschränkung** maximale Mitteilungsgröße festlegen.
- **Priorität** MMS-Priorität festlegen.

Benachrichtigungseinstellungen

- **Benachrichtigungen** bei Mitteilungseingang Benachrichtigung in Statuszeile anzeigen.
- **Klingelton auswählen** einen Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen.

Klingeltoneinstellungen für Cell Broadcast

- **CB-Klingelton aktivieren** Auswählen, um den CB-Klingelton zu aktivieren.
- **CB-Klingelton auswählen** Berühren, um einen Klingelton als neuen Benachrichtigungston für Cell Broadcast-Meldungen auszuwählen.

Einstellungen Dienstmitteilungen

- **Dienstmitteilungs-Empfang aktiv** Empfang von Dienstmitteilungen aktivieren.

4.2 Google Mail, E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Google Mail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen wollen.



4.2.1 Google Mail.....



Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Google Mail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Google Mail auf dem Telefon kann automatisch mit Ihrem Google Mail-Konto im Web synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird jede E-Mail und die entsprechende Antwort in Google Mail im Eingang als einzelne Konversation gruppiert; alle E-Mails werden nach Labels angeordnet, nicht nach Ordern.

Öffnen von Google Mail

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und berühren dann **Google Mail**.

In Google Mail werden Mitteilungen und Konversationen jeweils aus einem Google Mail-Konto angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten besitzen, können Sie zu einem anderen Konto wechseln, indem Sie auf dem Eingangs-Bildschirm die **Menütaste** drücken, **Konten** berühren und dann das anzuzeigende Konto berühren.


Erstellen und Senden von E-Mails

- Drücken Sie auf dem Posteingangsbildschirm die **Menütaste** und berühren **E-Mail schreiben**.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers/der Empfänger ins Feld **An** ein, drücken Sie ggf. die **Menütaste** und berühren **Cc/Bcc hinzufügen**, um eine Kopie oder Blindkopie in die Mitteilung aufzunehmen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.
- Drücken Sie die **Menütaste** und berühren **Anhängen**, um der E-Mail einen Anhang hinzuzufügen.
- Berühren Sie dann .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie  berühren, um die Mitteilung zu speichern. Drücken Sie zum Anzeigen des Entwurfs die **Menütaste**, berühren **Labels anzeigen** und wählen dann **Entwürfe**.

- Wenn Sie die Mail nicht senden oder speichern möchten, drücken Sie die **Menütaste**, und berühren **Verwerfen**.

Drücken Sie zum Hinzufügen einer E-Mail-Signatur auf dem Bildschirm mit dem Posteingang die **Menütaste** und berühren **Mehr|Einstellungen|Kontoeinstellungen**, und wählen **Signatur**.

Empfangen und Lesen der E-Mails

Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder Vibration benachrichtigt, und auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Berühren Sie die neue E-Mail, um diese anzuzeigen. Sie können auch das Google Mail-Eingangs-Label öffnen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.



Wenn Sie beim Lesen einer neuen Mitteilung zum Eingangs-Label zurückkehren möchten, können Sie die Taste **Zurück** oder die **Menütaste** drücken und **Zum Posteingang** berühren.

Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Betreff oder Label suchen.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang die **Menütaste** und berühren dann **Suchen**.
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein und berühren das Suchsymbol.

E-Mails beantworten oder weiterleiten

Tippen Sie beim Lesen einer E-Mail auf , um ausgeblendete Symbole mit weiteren Optionen anzuzeigen.

- **Antworten/Allen antworten** Texteingabemodus öffnen, zu beantwortende E-Mail öffnen, dann  berühren, um diese Mitteilung an einen einzelnen Empfänger oder alle Personen im Adressfeld zu senden.
- **Weiterleiten** die E-Mail an eine andere Person weiterleiten. Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Empfängers ein und berühren dann .


Verwalten von Google Mail-E-Mails nach Label

Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe eines Labels ordnen.

Drücken Sie zum Kennzeichnen einer Konversation beim Lesen der Mitteilungen dieser Konversation die **Menütaste** und berühren **Label ändern**. Wählen Sie dann das Label aus, das der Konversation zugewiesen werden soll.

Drücken Sie zum Anzeigen von Konversationen nach Label beim Anzeigen des Eingangs oder einer anderen Konversationsliste die **Menütaste** und berühren **Labels anzeigen**. Berühren Sie ein Label, um eine Liste von Konversationen mit diesem Label anzuzeigen.

Berühren Sie eine E-Mail lange, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- **Lesen** Anzeigen der E-Mail.
- **Archivieren** Archivieren der E-Mail. Drücken Sie zum Anzeigen der archivierten E-Mails auf dem Bildschirm mit dem Posteingang die **Menütaste**, berühren Sie **Labels anzeigen** und anschließend **Alle E-Mails**.
- **Ignorieren** Ausblenden der gesamten Konversation. Bei Stummschaltung werden neue E-Mails aus dieser Konversation nicht im **Eingang** angezeigt, sondern direkt archiviert.
- **Als gelesen markieren/Als ungelesen markieren** Markieren einer E-Mail als gelesen oder ungelesen.
- **Löschen** Löschen der E-Mail.
- **Markierung hinzufügen/Markierung entfernen** Zuweisen einer Markierung oder Entfernen der Markierung aus der Konversation. Sie können auch das Symbol  berühren, um einen Stern im Posteingang und in der E-Mail-Anzeige hinzuzufügen oder zu entfernen.
- **Spam melden** Melden der E-Mail/Konversation als Spam.
- **Label ändern** Hinzufügen oder Ändern des Labels der E-Mail oder Konversation.
- **Hilfe** Berühren, um weitere Informationen zu erhalten.

Google Mail-Einstellungen

Drücken Sie zum Verwalten der Google Mail-Einstellungen auf dem Bildschirm mit dem Posteingang die **Menütaste** und berühren dann **Mehr|Einstellungen**.

Allgemeine Einstellungen

- **Nachrichtenaktionen** eine Aktion aktivieren.
- **Suchverlauf löschen** Suchverlauf entfernen.
- **„Fotos anzeigen“** Standard für alle Absender wiederherstellen.
deaktivieren

Berühren Sie Ihr Google Mail-Konto, um die Kontoeinstellungen zu verwalten.

Allgemeine Einstellungen

- **Signatur** Hinzufügen eines Signaturtexts am Ende jeder gesendeten E-Mail.
- **Vorgänge bestätigen** beim Löschen einer E-Mail oder Konversation eine Abfrage zur doppelten Bestätigung aktivieren.
- **Allen antworten** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um standardmäßig allen Empfängern einer Mail zu antworten.
- **Automatisch weiter** Auswählen, welcher Bildschirm nach dem Löschen oder Archivieren einer Konversation angezeigt werden soll.
- **Größe des Nachrichtentexts** Schriftart/Schriftgröße auswählen.
- **Stapelvorgänge** eine Konversation einem Stapel für weitere Aktionen wie Archivieren, Löschen oder Ändern des Labels hinzufügen.
- **Posteingang und Kennzeichnungen synchronisieren** Synchronisierungsintervall festlegen.

Benachrichtigungseinstellungen

- **E-Mail-Benachrichtigung** Benachrichtigung aktivieren, wenn eine neue E-Mail eingeht.
- **Hinweiskennzeichen** Benachrichtigungseinstellungen für synchronisierte Kennzeichen festlegen.

4.2.2 E-Mail.....



Neben Ihrem Google Mail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und berühren anschließend **E-Mail**.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell vorzunehmen. Alternativ können Sie **Manuelle Einrichtung** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt vorzunehmen.
- Geben Sie den Konto- und den Anzeigenamen für ausgehende E-Mails ein.
- Berühren Sie **Fertig**.
- Drücken Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos die Taste **Menü** und berühren **Konten**, um die E-Mail-Kontoanzeige aufzurufen. Drücken Sie die Taste **Menü** und berühren **Konto hinzufügen**, um ein Konto zu erstellen.

Erstellen und Senden von E-Mails


- Drücken Sie auf dem Posteingangsbildschirm die Menütaste und berühren E-Mail schreiben.
- Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adressen der Empfänger ein, drücken Sie ggf. die **Menütaste** und berühren **Cc/Bcc hinzufügen**, um eine Kopie oder Blindkopie in die Mitteilung aufzunehmen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.
- Drücken Sie die **Menütaste** und berühren **Anhang hinzufügen**, um der E-Mail einen Anhang hinzuzufügen.
- Berühren Sie **Senden**.
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie **Als Entwurf speichern** berühren oder die **Zurück**-Taste drücken, um eine Kopie zu speichern.


4.3 Google Talk.....



Mit Google Talk, dem Instant Messaging-Dienst von Google, können Sie jederzeit mit Ihren Freunden kommunizieren, solange sie mit diesem Dienst verbunden sind.

Um sich anzumelden, rufen Sie die Funktion auf dem Startbildschirm auf  und berühren dann **Talk**. Alle mit Google Talk aus dem Web oder vom Telefon hinzugefügten Freunde werden in Ihrer Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie oben in der Freundesliste Ihren Namen, um Ihren Onlinestatus festzulegen oder eine Statusmeldung zu posten. Berühren Sie , um Ihren Onlinestatus festzulegen.

-  Verfügbar
-  Nicht verfügbar
-  Abwesend
-  Abgemeldet
-  Unsichtbar

Drücken Sie zum Abmelden die **Menütaste** in der Kontaktliste, um die Optionen anzuzeigen und berühren dann **Abmelden**.

4.3.1 Chatten mit Ihren Freunden

Berühren Sie zum Starten eines Chats den Namen eines Freundes in der Kontaktliste, geben Sie Ihre Mitteilung ein und berühren dann **Senden**.

Sie können weitere Freunde zu einem Gruppenchat einladen, indem Sie die **Menütaste** drücken, **Zum Chat hinzufügen** berühren und den jeweiligen Freund auswählen.

Wenn Sie mit mehreren Freunden gleichzeitig chatten, können Sie den Bildschirm wechseln, indem Sie die **Menütaste** drücken und dann **Chat wechseln** berühren.

Drücken Sie zum Zurückkehren zum Bildschirm mit der Kontaktliste die **Menütaste** und berühren dann **Kontaktliste**.

4.3.2 Hinzufügen eines neuen Freundes

Drücken Sie in der Kontaktliste die **Menütaste**, um die Optionen zu öffnen und berühren dann **Freund hinzufügen**. Geben Sie die Google Talk-ID oder Google Mail-Adresse dieses Freundes ein, und berühren Sie **Einladung senden**.

Dieser Freund erhält eine Benachrichtigung mit dieser Einladung. Er kann die Einladung berühren und **Akzeptieren** oder **Abbrechen** auswählen.

Sie können auch alle gesendeten oder empfangenen Einladungen überprüfen, indem Sie in der Kontaktliste die **Menütaste** drücken und **Mehr\Einladungen** berühren.

4.3.3 Schließen eines Chats

Zum Beenden eines Chats stehen die beiden folgenden Methoden zur Verfügung:

- Halten Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste den Freund gedrückt, mit dem Sie den Chat beenden möchten. Berühren Sie dann in den Optionen.
- Drücken Sie direkt auf dem Chat-Bildschirm die **Menütaste** und berühren **Chat beenden**.

4.3.4 Verwalten Ihrer Freunde

Neben dem Hinzufügen neuer Freunde zur Kontaktliste können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- **Anzeigen aller Freunde/der beliebtesten Kontakte** Standardmäßig werden in der Kontaktliste nur die Freunde angezeigt, mit denen Sie häufig chatten. Drücken Sie zum Anzeigen aller Freunde die **Menütaste** und berühren dann **Alle Freunde**. Drücken Sie zum Zurückkehren zum Bildschirm mit den beliebtesten Kontakten erneut die **Menütaste** und berühren dann **Beliebteste Kontakte**.
- **Einen Freund als beliebten Kontakt kennzeichnen** Um sicherzustellen, dass ein Freund immer in der Liste „Beliebteste Kontakte“ angezeigt wird, halten Sie den Namen des Freundes gedrückt und berühren in den Optionen **Freund immer anzeigen**. Um einen Freund aus der Liste „Freund immer anzeigen“ zu entfernen, halten Sie ihn gedrückt, und berühren **Freund automatisch anzeigen**.
- **Blockieren eines Freundes** Um zu verhindern, dass Ihnen ein Freund Mitteilungen sendet, und um ihn aus der Kontaktliste zu entfernen, halten Sie ihn gedrückt und berühren **Freund blockieren**. Sie können alle blockierten Freunde anzeigen, indem Sie die **Menütaste** drücken und **Mehr/Gesperrt** berühren. Um die Blockierung eines Freundes aufzuheben, berühren Sie den entsprechenden Namen und **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

4.3.5 Einstellungen

Drücken Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste die **Menütaste** und dann **Einstellungen**.

- **Mobilanzeige** ein Anzeigesymbol zusammen mit Ihrem Namen in der Kontaktliste anderer Personen anzeigen.
- **Automatisch anmelden** bei jedem Einschalten des Telefons automatisch bei Ihrem Google Talk-Konto anmelden.
- **Automatischer Abwesenheitsstatus** Status auf „Abwesend“ festlegen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird.
- **Suchverlauf löschen** Verlauf früherer Chatsuchen aus dem Suchfeld löschen.
- **Einladungsbenachrichtigungen** Eingehende Freundschaftseinladungen in der Statusleiste anzeigen.
- **Benachrichtigungen** Benachrichtigungsfunktion bei neuer Textmitteilung oder eingehender Einladung zu einem Video-/Sprachchat aktivieren.
- **Klingelton** Klingelton für Benachrichtigungen auswählen.
- **Vibrieren** Vibration bei Benachrichtigungen aktivieren.
- **Nutzungsbedingungen und Datenschutz** Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung lesen.

5 Google Kalender, Wecker, Taschenrechner und Nachrichten und Wetter.....

5.1 Google Kalender.....



Mit Google Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und berühren **Kalender**.

5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht anzeigen.

Drücken Sie zum Ändern der Kalenderansicht die **Menütaste** und berühren **Tag, Woche, Monat** oder **Terminübersicht**.

 **Terminübersicht**

Terminübersicht
Termine seit 19.08.2011 werden angezeigt. Tippen Sie, um die Suche zu erweitern.
Donnerstag, 8. Dezember 2011
12:30
15:00 - 15:00
Termin bis 17.02.2012 werden angezeigt. Tippen Sie, um die Suche zu erweitern.

 **Tagesansicht**

Montag, 19.12.2011
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

 **Wochenansicht**

Donnerstag, 8. Dezember 2011
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 **Monatsansicht**

Donnerstag, 8. Dezember 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Berühren Sie in der Terminübersicht-, Tages- oder Wochenansicht einen Termin, um seine Details anzuzeigen.

Berühren Sie einen Tag in der Monatsansicht, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.

5.1.2 Erstellen neuer Termine

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Drücken Sie auf dem Kalenderbildschirm die **Menütaste** und berühren **Mehr Neuer Termin**, um den Bearbeitungsbildschirm für neue Termine zu öffnen.
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für diesen neuen Termin aus. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztätig** auswählen.
- Um Gäste zu einem Termin einzuladen, geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste mit Kommas als Trennzeichen ein. Wenn die Gäste Google Kalender verwenden, erhalten sie eine Einladung aus dem Kalender und per E-Mail.
- Berühren Sie **Fertig**.

Um einen Termin direkt auf dem Bildschirm mit der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht zu erstellen, halten Sie einen leeren Punkt oder Termin gedrückt, um die Optionen anzuzeigen. Berühren Sie **Neuer Termin**, um den Bildschirm mit den Termindetails der zuvor ausgewählten Zeit zu öffnen.

5.1.3 Löschen oder Bearbeiten eines Termins

Zum Löschen oder Bearbeiten eines Termins berühren Sie den Termin, um den Bildschirm mit den Termindetails zu öffnen. Drücken Sie die **Menütaste**, dann **Termin bearbeiten** oder **Termin löschen**.

5.1.4 Terminerinnerung

Wenn für einen Termin eine Erinnerung festgelegt ist, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste, ziehen Sie sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Termin, um ihn anzuzeigen.

Berühren Sie **Später erinnern**, die Terminerinnerung für 5 Minuten zu deaktivieren.

Berühren Sie **Alle schließen**, um alle Erinnerungen aus der Liste zu löschen.

Drücken Sie die Taste **Zurück**, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

Folgende Optionen erscheinen durch Drücken der **Menütaste** auf dem Kalenderstartbildschirm:

Mehr	Neuer Termin	Neue Termine hinzufügen
	Meine Kalender	Berühren, um die Kalender ein- oder auszublenden, zu synchronisieren oder nicht zu synchronisieren.
	Einstellungen	Festlegen der Kalendereinstellungen

5.2 Wecker



Ihr Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , berühren Sie dann **Wecker**.

Berühren Sie das -Symbol unten am Bildschirm. Berühren Sie **Wecker hinzufügen** um eine Weckzeit einzustellen. Berühren Sie **Einstellen** zum speichern.



5.2.1 Stellen eines Weckers

Berühren Sie eine vorhandene Weckzeit auf dem **Uhr-Bildschirm**, oder drücken Sie die **Menütaste** und berühren **Wecker hinzufügen** um den Bearbeitungsbildschirm des Weckers zu öffnen.

- **Wecker aktivieren** Aktivieren des Weckers.
- **Zeit** Zeit festlegen.
- **Wiederholen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Klingelton** einen Weckton auswählen
- **Vibrieren** Vibration aktivieren
- **Titel** einen Namen für den Wecker festlegen

Berühren Sie zum Bestätigen **Fertig**.

5.2.2 Anpassen von Weckereinstellungen

Drücken Sie die **Menütaste** auf dem **Wecker-Bildschirm**, berühren Sie dann **Einstellungen**. Sie können die folgenden Einstellungen vornehmen:

- **Alarm im Lautlosmodus** Wecker mit Ton oder Vibration auch im Lautlosmodus des Telefons auslösen
- **Lautstärke für Alarm** Lautstärke für den Weckton festlegen
- **Schlummer-Dauer** temporäre Ausschaltzeit eines Weckers festlegen
- **Funktion der seitlichen Tasten** Funktion der seitlichen Tasten **Lauter/leiser** bei einem Weckton festlegen: **Keine**, **Schlummern** oder **Beenden**

5.3 Taschenrechner.....




Berühren Sie auf dem Startbildschirm , berühren Sie dann **Rechner**.

Zwei Felder sind verfügbar: „Grundfunktionen“ und „Erweiterte Funktionen“.

Es gibt zwei Arten, um zwischen den Feldern zu wechseln:

- Berühren Sie den Bildschirm für Grundfunktionen und ziehen ihn nach links, um die erweiterten Funktionen zu öffnen.
- Alternativ drücken Sie in den Grundfunktionen die **Menütaste** und berühren Sie in den Optionen **Erweiterte Funktionen**.

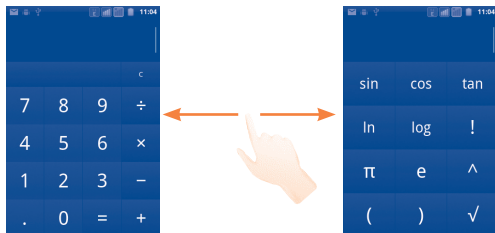

Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden arithmetischen Vorgang ein, geben Sie die zweite Zahl ein und berühren „=“, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie **AC**, um einzelne Ziffern zu löschen, oder halten Sie **AC** gedrückt, um alle Ziffern auf einmal zu löschen.

Halten Sie nach der Eingabe von Zahlen oder Operationen die Eingabeleiste gedrückt, um aus folgenden Optionen wählen zu können:

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Alles auswählen | Auswählen des gesamten eingegebenen Texts |
| • Text auswählen | Auswählen eines Teils des eingegebenen Texts |
| • Ausschneiden | Entfernen des ausgewählten Texts |
| • Kopieren | Kopieren des ausgewählten Texts |
| • Eingabemethode | Auswählen der bevorzugten Eingabemethode |
| • Einfügen⁽¹⁾ | Einfügen, was zuvor in die Eingabeleiste kopiert wurde |

⁽¹⁾ Option erscheint nur nach Kopier- oder Ausschneidevorgängen.

5.4 Nachrichten und Wetter.....



Erhalten Sie die aktuellsten Wetterinformationen und Nachrichten aus aller Welt.

Zum Öffnen dieser Anwendung tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und berühren dann **Nachrichten und Wetter**.

5.4.1 So erhalten Sie Wetterinformationen und die Nachrichten

Tippen Sie auf die Registerkarte **Wetter**, um für die ausgewählte Stadt den Wetterbericht für eine Woche anzuzeigen. Tippen Sie auf , um eine ausführliche Vorhersage anzuzeigen.

Gleiten Sie mit dem Finger nach links oder rechts über das Display, um die wichtigsten Nachrichten (nach Kategorie geordnet) anzuzeigen. Sie können die verschiedenen Kategorien anpassen und auch eigene erstellen.

Um die aktuellsten Informationen anzuzeigen, während Sie den Wetterbericht oder die Nachrichten lesen, drücken Sie die **Menü**-Taste, und tippen auf **Aktualisieren**.

5.4.2 So passen Sie Einstellungen an

Drücken Sie im Display Nachrichten und Wetter die **Menü**-Taste und tippen auf **Einstellungen**. Sie können folgende Einstellungen vornehmen:

Wettereinstellungen

- **Meinen Standort festlegen** Festlegen des Standorts mit dem Standortdienst des Telefons.
- **Standort festlegen** Standort durch Eingabe eines Ortes oder einer Postleitzahl bestimmen.
- **Metrische Maßeinheiten** metrische Maßeinheiten verwenden.

Nachrichteneinstellungen

- **Nachrichtenthemen auswählen** Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Kategorien, die Sie am meisten interessieren, um diese der Liste mit Nachrichten und Wetter-Registerkarten hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Benutzerdefiniertes Thema**, um ein eigenes Thema hinzuzufügen.
- **Artikel abrufen** Laden Sie Nachrichtenartikel herunter, um schneller darauf zugreifen zu können.
- **Bilder abrufen** Laden Sie Nachrichtenbilder herunter, um schneller darauf zugreifen zu können.
- **Nutzungsbedingungen für Nachrichten** Öffnet ein Display mit den Nutzungsbedingungen für Google News.
- **Mobiltelefon-Datenschutzrichtlinie** Öffnet ein Display mit Informationen über den Google-Datenschutz für Mobiltelefone.

Einstellungen aktualisieren

- **Automatisch aktualisieren** Aktivieren Sie diese Optionen, um die Nachrichten und Wetter-Informationen in der mit **Aktualisierungsintervall** festgelegten Häufigkeit automatisch zu aktualisieren.
- **Aktualisierungsintervall** Legen Sie fest, wie oft die Nachrichten und Wetter-Informationen automatisch aktualisiert werden sollen.
- **Aktualisierungsstatus** Rufen Sie Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung auf.

6 Internetverbindung.....

Dieses Telefon kann je nach Wunsch über GPRS/EDGE/3G (UMTS)-Netzwerke oder WLAN (Wi-Fi) eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internet-Verbindung herstellen

6.1.1 GPRS/EDGE/3G (UMTS)

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE oder UMTS.

Sie können überprüfen, welche Netzwerkverbindung Sie verwenden, indem Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste** drücken und **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Mobile Netzwerke\Netzbetreiber** oder **Zugangspunkte** auswählen.

Erstellen eines neuen Zugangspunkts

Eine neue GPRS/EDGE/UMTS-Netzverbindung kann dem Telefon wie folgt hinzugefügt werden:

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Mobile Netzwerke\Zugangspunkte**.
- Wählen Sie beim Dual-Sim-Modell auf dem erscheinenden Bildschirm den Namen der SIM-Karte.
- Drücken Sie dann erneut die **Menütaste** und berühren **Neuer APN**.
- Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- Drücken Sie die **Menütaste** und **Speichern**.

Aktivieren/Deaktivieren von Daten-Roaming

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Einstellungen\SIM-Verwaltung\Roaming\Daten-Roaming** ⁽¹⁾.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen der SIM-Karte, um Daten-Roaming zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Wenn Daten-Roaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch mit einer WLAN-Verbindung weiterhin möglich (siehe Abschnitt 6.1.2 WLAN).

Beschränken der Datenverbindung auf 2G-Netzwerke

Um den Akku zu schonen und seine Lebensdauer zu verlängern, können Sie festlegen, dass nur 2G-Netzwerke (GPRS oder EDGE) aktiviert werden.

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Mobile Netzwerke\Netzwerk-Modus**.
- Berühren Sie dann **Nur 2G**.

⁽¹⁾ Für Einzel-SIM-Modell, berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Mobile Netzwerke\Daten-Roaming**.

6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und Verbinden

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\WLAN**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um WLAN ein- bzw. auszuschalten.
- Berühren Sie **WLAN-Einstellungen** um verfügbare WLAN-Netze anzuzeigen.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Kennwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom Netzbetreiber. Berühren Sie dann **Verbinden**.

Aktivieren der Benachrichtigung, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Bei aktivierter WLAN-Funktion und Netzwerkhinweis wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, sobald das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Mit den folgenden Schritten wird die Benachrichtigungsfunktion aktiviert:

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\WLAN-Einstellungen\Netzwerkhinweis**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Hinzufügen eines WLAN-Netzwerks

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie je nach Wunsch neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.

- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\WLAN-Einstellungen\WLAN-Netzwerk** hinzufügen.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **Speichern**.

Bei erfolgreicher Verbindung wird das Telefon automatisch verbunden, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

Entfernen eines WLAN-Netzwerks

Mit den folgenden Schritten wird die automatische Verbindung mit Netzwerken verhindert, die nicht mehr verwendet werden sollen.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Halten Sie auf dem Bildschirm für WLAN-Einstellungen den Namen des Netzwerks gedrückt.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld die Option **Netzwerk entfernen**.

Hinzufügen eines WPS-Netzwerks

WPS (Wi-Fi Protected Setup) stellt für die Benutzer eine einfache Möglichkeit dar, auf WLAN-Netze zuzugreifen.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Drücken Sie auf **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\WLAN-Einstellungen\WPS-Netzwerk** hinzufügen, um auf ein WPS-Netzwerk zuzugreifen.

So aktivieren Sie einen Proxy

Sie können bei aktivierter WLAN-Funktion einen Proxy einrichten, um indirekte Netzwerkverbindungen zu anderen Diensten herzustellen.

- Tippen Sie auf **Einstellungen\Drahtlos & Netzwerke\WLAN-Einstellungen\Proxy aktivieren**.
- Tippen Sie auf **Proxy-Einstellungen**, um den Host und Port einzugeben.
- Tippen Sie auf **OK**.


6.2 Browser.....



Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und das Anwendungssymbol **Browser**.

Öffnen einer Webseite

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm das URL-Feld, geben Sie die Adresse der Webseite ein, und berühren Sie dann . Bei einigen Webseiten wird das URL-Feld oben auf dem Display nicht angezeigt. Wenn Sie die Seite nach unten ziehen, erscheint das Feld.

Festlegen der Startseite

- Drücken Sie auf dem Browser-Bildschirm die **Menütaste**, um die Optionen anzuzeigen, und berühren **Mehr\Einstellungen\Startseite festlegen**.
- Geben Sie die URL der Webseite ein, die als Startseite festgelegt werden soll.
- Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

6.2.1 Anzeigen von Webseiten


Beim Öffnen einer Internetseite können Sie auf dieser navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen.

Vergrößern/Verkleinern einer Webseite

Sie können Zoomeinstellungen  vornehmen, wenn Sie mit dem Finger auf den Bildschirm tippen. Berühren Sie zum Vergrößern oder Verkleinern das Plus- oder Minus-Symbol neben der Zoomeinstellung.

Um einen Bereich einer Webseite schnell zu vergrößern, tippen Sie zweimal auf den gewünschten Bereich. Tippen Sie erneut zweimal, um zur normalen Anzeigegröße zurückzukehren. Sie können aktuelle Webseiten auch durch Zusammenführen der Finger verkleinern.

Suchen von Text auf einer Webseite

- Drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menütaste** und **Mehr\Auf Seite suchen**.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Begriff ein.
- Das erste Wort mit übereinstimmenden Zeichen wird auf dem Bildschirm hervorgehoben und nachfolgende Übereinstimmungen werden umrahmt.
- Berühren Sie den linken oder rechten Pfeil, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Objekt zu wechseln.
- Berühren Sie zum Schließen der Suchleiste .

Kopieren von Text auf einer Webseite

Sie können Text von einer Webseite kopieren und in E-Mails oder SMS/MMS einfügen.

- Drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menütaste**, berühren Sie dann **Mehr\Text auswählen**.
- Bewegen Sie den Finger vom Beginn des zu kopierenden Texts bis zum Textende.
- Nehmen Sie den Finger vom Bildschirm. Der ausgewählte Text ist farblich markiert. Berühren Sie den ausgewählten Text, um ihn zu kopieren.

Halten Sie zum Einfügen des kopierten Texts in eine E-Mail oder SMS-/MMS das Eingabefeld gedrückt, berühren Sie dann im Optionsmenü **Einfügen**.

Öffnen eines neuen Fensters/Wechseln zwischen Fenstern

Sie können je nach Bedarf mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Drücken Sie zum Anzeigen aller derzeit geöffneten Fenster die **Menütaste** und berühren dann **Fenster**.
- Berühren Sie **Neues Fenster**, um ein neues Fenster zu öffnen.
- Berühren Sie das Fenster, das angezeigt werden soll.

Berühren Sie zum Schließen eines Fensters  auf dem entsprechenden Fenster.

Weitere Optionen:

- **Schließen** Alle Registerkarten schließen oder die Webseite minimieren (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren dann **Schließen**).
- **Seiten-Info** Mehr Informationen zur aktuellen Seite anzeigen (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menütaste**, berühren Sie dann **Mehr\Seiten-Info**).
- **Weiterleiten** Geöffnete Seiten weiterleiten (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menütaste** und **Weiterleiten**).
- **Zurück** Zuvor geöffnete Seiten erneut anzeigen (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menütaste** und berühren **Zurück**).
- **Link senden** Aktuelle Seite z. B. per Mitteilung, E-Mail oder Bluetooth an Freunde senden (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menütaste**, berühren Sie **Mehr\Seitenlink senden**).

6.2.2 Links, Verlauf verwalten

Verwalten eines auf einer Webseite angezeigten Links, einer Telefonnummer oder Adresse

- **Link** Berühren Sie den Link, um die Webseite zu öffnen.
Halten Sie den Link gedrückt, um Optionen für weitere Aktionen zu öffnen, z. B. In neuem Fenster öffnen, Link speichern, Link weiterleiten oder Link kopieren.
- **Telefonnummer** Berühren: Telefonnummer anrufen.
- **Adresse** Berühren: Google Maps öffnen und die Adresse suchen

Anzeigen des Browserverlaufs

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Browser-Bildschirm
- Berühren Sie die Registerkarte **Mehr\Verlauf** zum Anzeigen des Browserverlaufs

Anzeigen der am häufigsten besuchten Seiten

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Browser-Bildschirm
- Berühren Sie **Mehr\Verlauf**
- Berühren Sie die Registerkarte **Meistbesucht**, um die am häufigsten besuchten Seiten anzuzeigen.

6.2.3 Verwalten von Downloads

So greifen Sie auf Downloads zu:

Über **Downloads** können Sie ganz einfach auf alle über den Browser, aus E-Mails oder anderen Anwendungen heruntergeladenen Dateien zugreifen. Zudem können Sie Ihre Downloads verwalten und speichern.

So greifen Sie auf dieses Menü zu:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und wählen **Downloads**.

Oder:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und wählen **Browser**. Drücken Sie dann die **Menütaste** und wählen **Mehr\Downloads**.

Herunterladen einer Webanwendung/Anzeigen der Downloads

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie das Telefon für das Herunterladen von Webanwendungen aktivieren (drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**, berühren **Einstellungen\Anwendungen** und aktivieren das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen**. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**).

Um einen Download zu beginnen, halten Sie das herunterzuladende Element gedrückt und berühren dann im angezeigten Menü **Speichern**.

Drücken Sie zum Abbrechen eines Downloads die **Menütaste** und berühren anschließend **Mehr\Downloads**. Wählen Sie die Elemente aus, deren Download Sie abbrechen möchten, und berühren abschließend **Abbrechen**.

Drücken Sie zum Anzeigen der heruntergeladenen Elemente die **Menütaste**, und **Mehr\Downloads**. Sie können heruntergeladene Elemente löschen, indem Sie sie auswählen und anschließend **Löschen** berühren.

6.2.4 Lesezeichen verwalten

Webseite mit Lesezeichen versehen

- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gesetzt werden soll.
- Drücken Sie die **Menütaste**, berühren Sie **Lesezeichen**.
- Berühren Sie **Lesezeichen hinzufügen**
- Geben Sie, falls erforderlich, Namen, Speicherort und Ordner an, und berühren zur Bestätigung **OK**.

Öffnen eines Lesezeichens

- Drücken Sie die **Menütaste** und berühren **Lesezeichen**.
- Berühren Sie auf der Registerkarte **Lesezeichen** das Lesezeichen, das geöffnet werden soll.
- Alternativ können Sie es gedrückt halten und dann aus den Optionen **Öffnen** oder **In neuem Fenster öffnen** auswählen.

Bearbeiten eines Lesezeichens

- Drücken Sie die **Menütaste** und berühren **Lesezeichen**.
- Halten Sie auf der Registerkarte **Lesezeichen** das zu bearbeitende Lesezeichen gedrückt.
- Berühren Sie **Lesezeichen\bearbeiten**.
- Geben Sie Ihre Änderungen ein.
- Bestätigen Sie mit **OK**.

Halten Sie in der Lesezeichenliste ein Lesezeichen gedrückt, um zusätzliche Optionen anzuzeigen:

- | | |
|--|--|
| • Link weiterleiten | Senden des Lesezeichens |
| • URL des gewählten Link kopieren | Kopieren des Links des Lesezeichens |
| • Verknüpfung zu Startbildschirm | Hinzufügen einer Lesezeichen-Verknüpfung zum Startbildschirm |
| • Lesezeichen löschen | Löschen eines Lesezeichens |
| • Als Startseite festlegen | Einstellen des Lesezeichen-Links als Startseite |

6.2.5 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen vornehmen. Drücken Sie zum Öffnen der Browser-Einstellungen auf dem Browser-Bildschirm die **Menütaste** und berühren **Mehr\Einstellungen**.

Einstellungen für Seiteninhalt

- **Textgröße** Größe der Textanzeige auswählen: Sehr klein, Klein, Normal, Groß oder Sehr groß
- **Standard-Zoom** Vergrößerungsstufe standardmäßig festlegen.
- **Seiten in der Übersicht öffnen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um verkleinerte Webseiten in einer Übersicht zu öffnen.
- **Textcodierung** Zeichencodierungsstandard auswählen.
- **Popupfenster blockieren** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Popupfenster zu verhindern.
- **Bilder laden** Bilder auf Webseiten anzeigen.
- **Seiten autom. anpassen** Webseiten an den Bildschirm anpassen.
- **Anzeige nur im Querformat** Seiten nur im breiteren Querformat anzeigen.
- **JavaScript aktivieren** JavaScript aktivieren.
- **Plug-ins aktivieren** Plug-ins aktivieren.
- **Im Hintergrund öffnen** neues Fenster hinter dem aktuellen Fenster öffnen.
- **Startseite festlegen** Startseite festlegen.

Datenschutzeinstellungen

- **Cache löschen** Content und Datenbanken aus dem lokalen Cache löschen.
- **Verlauf löschen** Browserverlauf löschen.
- **Cookies akzeptieren** Speichern und Lesen von Cookie-Daten zulassen.
- **Alle Cookiedaten löschen** alle Browser-Cookies löschen.
- **Formulardaten merken** Daten in Formularen zur späteren Verwendung merken.
- **Formulardaten löschen** alle gespeicherten Formulardaten löschen.
- **Standort aktivieren** Zugriff auf Ihren Standort für Webseiten ermöglichen.
- **Standortzugriff löschen** Standortzugriff für alle Webseiten löschen.

Sicherheitseinstellungen

- **Passwörter merken** Benutzernamen und Passwörter für Webseiten merken.
- **Passwörter löschen** alle gespeicherten Passwörter löschen.
- **Sicherheitswarnungen** bei Problemen mit der Sicherheit der Webseite Warnung anzeigen.

Erweiterte Einstellungen

- **Suchmaschine festlegen** eine Suchmaschine auswählen, über die Suchanfragen bearbeitet werden, wenn Sie Suchbegriffe in das URL-Feld eingeben.
- **Webseiten-einstellungen** erweiterte Einstellungen für einzelne Webseiten anzeigen.
- **Auf Standard zurücksetzen** alle Browserdaten löschen und Einstellungen zurücksetzen.

6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten ⁽¹⁾

Bluetooth ist eine schnurlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite. Sie ermöglicht Ihnen, Daten direkt von Gerät zu Gerät zu senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herzustellen.

Drücken Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm die **Menütaste**, berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth** oder **Bluetooth-Einstellungen**.

Aktivieren von Bluetooth

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth** oder **Bluetooth-Einstellungen**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

⁽¹⁾ Sie sollten Bluetooth-Headsets von ALCATEL ONE TOUCH verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zum ALCATEL ONE TOUCH Bluetooth-Headset finden Sie unter www.alcatelonetouch.com.

Ändern des Gerätenamens

Damit andere Nutzer Ihr Telefon leichter erkennen können, können Sie den Namen des Telefons ändern.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth-Einstellungen\Gerätename**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren **OK**.

Sichtbarmachen des Geräts

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth-Einstellungen\Sichtbar**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Koppeln/Verbinden des Telefons mit einem Bluetooth-Gerät

Zum Austauschen von Daten mit einem anderen Gerät aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem jeweiligen Bluetooth-Gerät.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth-Einstellungen**.
- Berühren Sie **Nach Geräten suchen**.
- Wählen Sie ein Bluetooth-Gerät zum Koppeln in der Liste aus.
- Lesen Sie die Anforderungen bei der Bluetooth-Kopplung und berühren dann **Kopplung**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

So beschleunigen Sie die Bluetooth-Übertragung über eine drahtlose Verbindung

- Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth-Einstellungen\Erweiterte Einstellungen**.
- Aktivieren Sie **FTP-Server**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren und halten Sie auf dem Bildschirm mit den Bluetooth-Einstellungen den Namen des Geräts.
- Berühren Sie im geöffneten Menü **Kopplung aufheben** oder **Verbindung trennen und Kopplung aufheben**.

6.4 Anschließen des Telefons an einen Computer über USB

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen der microSD-Karte des Telefons und dem Computer übertragen.

Herstellen/Trennen der Verbindung zwischen Telefon und Computer

Anschließen des Telefons an den Computer:

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **USB-Verbindung**.
- Bestätigen Sie im angezeigten Dialogfeld durch Berühren von **USB-Speicher aktivieren**, dass Sie Dateien übertragen möchten.

Trennen der Verbindung:

- Heben Sie auf dem Computer die Bereitstellung der microSD-Karte auf.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **USB-Verbindung deaktivieren**.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld die Option **USB-Verbindung deaktivieren**.


Sicheres Entfernen der microSD-Karte aus dem Telefon

Die microSD-Karte kann aus dem Telefon entfernt werden, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\SD-Karte & Telefonspeicher**.
- Berühren Sie **SD-Karte entnehmen**.

Die microSD-Karte kann nun sicher aus dem Telefon entfernt werden.

Formatieren einer microSD-Karte

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\SD-Karte & Telefonspeicher**.
- Berühren Sie **SD-Karte entnehmen**. Die SD-Card muss vor dem Formatieren deaktiviert werden (SD-Karte entnehmen).
- Berühren Sie **SD-Karte löschen**. Berühren Sie  auf dem Bildschirm. Hinweis: Beim Formatieren der microSD-Karte wird deren kompletter Inhalt gelöscht.

6.5 Datenverbindung übertragen

Sie können Ihre Datenverbindung an einem Computer mittels eines USB-Kabels (USB-Tethering) übertragen oder über Bluetooth an bis zu acht Geräte auf einmal, indem Sie ihr Mobiltelefon in einen mobilen WLAN Hotspot verwandeln. So können Sie Datenverbindungen auf Geräten nutzen, die keine Mobilfunk- oder WLAN-Datenverbindung haben.



Für diese Verwendung können zusätzliche Gebühren von Ihrem Netzbetreiber berechnet werden. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

Erweiterte Mobilfunkanbindung per USB

Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel aus dem Lieferumfang des Telefons an einem USB-Port an Ihrem Computer an.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Tethering & Mobiler Hotspot**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für **USB Tethering**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Erweiterte Mobilfunkanbindung per mobilem WLAN-Netzwerk

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Tethering & Mobiler Hotspot**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für **mobilen WLAN Hotspot**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Sichern oder Umbenennen Ihres mobilen Hotspots

Wenn Ihr Mobiler WLAN Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Tethering & Mobiler Hotspot\Einstellungen für mobilen WLAN-Hotspot**.
- Berühren Sie **WLAN Hotspot-Konfiguration**, um Namen Ihres Hotspot zu ändern und ggf. ein Passwort festzulegen.
- Berühren Sie **Speichern**.

6.6 Verbinden mit Virtual Private Networks

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Benutzer außerhalb des Campus oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

Hinzufügen eines VPN

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\VPN-Einstellungen\VPN hinzufügen**.
- Berühren Sie den hinzuzufügenden Typ von VPN.
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren jeder Komponente der VPN-Einstellungen.
- Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Speichern**.

Das VPN wird der Liste der VPN-Einstellungen auf dem Bildschirm hinzugefügt.

Herstellen/Trennen der Verbindung mit einem VPN

Verbindung mit einem VPN herstellen:

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet; berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie in dem angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren **Verbinden**.

Trennen der Verbindung:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren die entsprechende Benachrichtigung für die VPN-Verbindung.

Bearbeiten/Löschen eines VPN

VPN bearbeiten:

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet; halten Sie das zu bearbeitende VPN gedrückt.
- Berühren Sie **Netzwerk bearbeiten**.
- Drücken Sie abschließend die **Menütaste** und berühren **Speichern**.

Löschen:

- Halten Sie in dem angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN gedrückt, und berühren Sie **Netzwerk löschen**.
- Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

6.7 Einrichten der Internettelefonie (SIP)

Sie können Sprachanrufe über das Internet anstatt über Ihr mobiles Netzwerk tätigen und empfangen, wenn eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk besteht. Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie ein gültiges Internetkonto eingerichtet haben. Weitere Informationen zum Tätigen eines Internetanrufs finden Sie im Abschnitt 3.1.1 Tätigen von Anrufen.

Sie fügen Sie ein Konto für Internettelefonie hinzu:

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Anrufeinstellungen\Internetanruf\Internettelefonie verwenden**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Internettelefonie zu aktivieren.
- Berühren Sie **Konten** und anschließend die Registerkarte **Konto hinzufügen**.
- Befolgen Sie auf der erscheinenden Anzeige die Anweisungen Ihres Dienstanbieters für Internettelefonie, um die Einstellungen für Ihr Konto festzulegen.
- Drücken Sie nach abgeschlossenem Vorgang die **Menütaste** und berühren **Speichern**.

Sie bearbeiten/entfernen Sie ein Konto für Internettelefonie:

Sie bearbeiten Sie ein Konto:

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Anrufeinstellungen\Internetanruf\Konten**.
- Die hinzugefügten Konten werden aufgelistet. Berühren Sie das zu bearbeitende Konto.
- Bearbeiten Sie die ausgewählten Einstellungen. Drücken Sie nach abgeschlossenem Vorgang die Menütaste und berühren **Speichern**.

So entfernen Sie ein Konto:

- Berühren Sie das zu entfernende Konto.
- Berühren Sie auf dem angezeigten Bildschirm **Konto entfernen**.

So konfigurieren Sie Ihr Telefon zum Empfang von Internetanrufen:

Das Empfangen von eingehenden Internetanrufen ist standardmäßig deaktiviert, um den Energieverbrauch zu reduzieren.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Anrufeinstellungen\Internetanruf\Konten\Eingehende Anrufe empf.**
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

7 Google Play Store ⁽¹⁾

Google Play Store ist ein Online-Software-Store, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf Ihr Telefon mit Android herunterladen und installieren können.

Öffnen von Google Play Store:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Google Play Store**.
- Beim ersten Öffnen von Google Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt. Berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.


Drücken Sie die **Menütaste** und berühren **Hilfe**, um die Google Play Store-Hilfeseiten mit weiteren Informationen zu dieser Funktion anzuzeigen.

7.1 Suchen einer Anwendung

Auf der Homepage von Google Play Store finden Sie zahlreiche Anwendungen. Die unterschiedlichen Anwendungen werden mit kleinen Bildern vorgestellt, unter anderem in nach Kategorien geordneten Listen. Zudem steht eine Verknüpfung zu allen Ihren Downloads zur Verfügung.

Berühren Sie eine Anwendung auf der Google Play Store-Seite, um Informationen zu ihrem Inhalt aufzurufen, und wählen anschließend eine Unterkategorie aus. In jeder Unterkategorie können Sie die Elemente nach **Top kostenlos** oder **Top kostenlos - neu** sortieren.


⁽¹⁾ Je nach Land und Betreiber.

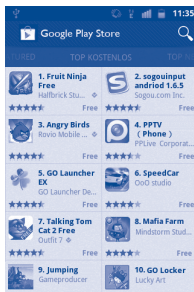

Berühren Sie oben links auf dem Bildschirm das Symbol für Google Play Store , um zum Startbildschirm von Google Play Store zurückzukehren.



7.2 Herunterladen und Installieren

Herunterladen und Installieren:

- Navigieren Sie zu der Anwendung, die Sie herunterladen möchten, und öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers anzeigen können. Sie können das Symbol  berühren, um die Anwendung per Bluetooth, E-Mail, Mitteilung usw. an andere zu senden.
- Berühren Sie in der detaillierten Ansicht **Download** und anschließend **Akzeptieren/Herunterladen**, um den Download zu starten.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie **OK** berührt haben, sind Sie für die Ergebnisse der Verwendung dieser Anwendung auf dem Telefon verantwortlich.

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um den Status des Downloads zu überprüfen. Berühren Sie zum Abbruch des Downloads eines Elements die Statusanzeige und anschließend das Symbol  neben der Anzeige.
- Nach dem Abschluss von Download und Installation wird auf der Statusleiste das Benachrichtigungssymbol  angezeigt.

Öffnen der heruntergeladenen Anwendung:

- Drücken Sie die **Menütaste** und berühren anschließend **Meine Apps**.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste und berühren dann **Öffnen**.

Kaufen einer Anwendung

Auf Google Play Store sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Download und der Installation bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie den Preis unter **Installieren**.
- Beim ersten Kaufvorgang werden Sie aufgefordert, sich beim Zahlungs- und Abrechnungsdienst von Google Checkout anzumelden.
- Wenn Ihr Google Checkout-Konto über mehrere Kreditkartenkonten verfügt, wählen Sie ein Konto aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link für die rechtlichen Hinweise, und lesen Sie das Dokument. Drücken Sie abschließend die Taste **Zurück**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die rechtlichen Hinweise akzeptieren.
- Berühren Sie **Jetzt kaufen** unten auf dem Bildschirm.

Anschließend lädt Android die Anwendung herunter.

Beantragen einer Rückerstattung

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie **Apps** auf dem Startbildschirm von Google Play Store.
- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
- Berühren Sie **OK** im Dialogfeld **Zurückerkstattn**. Wird das Dialogfeld nicht angezeigt, ist Ihr Probezeitraum abgelaufen.
- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus und berühren **OK**.

7.3 Verwalten Ihrer Downloads

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.

Anzeigen

Drücken Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die **Menütaste** und berühren **Apps**.

Deinstallieren

Drücken Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm **Apps** und berühren **Downloads**. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll. Berühren Sie **Deinstallieren** und bestätigen abschließend mit **OK**.


Zurückerkstattn

Drücken Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die **Menütaste** und berühren **Apps**. Berühren Sie die Anwendung und anschließend Zurückerkstattn. Bestätigen Sie mit **OK**.

Benachrichtigung über Aktualisierungen

Drücken Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Einstellungen**. Berühren Sie das Benachrichtigungsmenü, um auszuwählen, ob Sie über Updates informiert werden.

Bewerten

Drücken Sie die **Menütaste** und berühren anschließend **Meine Apps**. Öffnen Sie die Detailansicht einer Anwendung und berühren Sie die entsprechende Anzahl an Sternen  neben **Bewerten**, um sie zu bewerten. Bestätigen Sie mit **OK**.

Kennzeichnen

Sie können Google Play Store unangemessene Anwendungen durch Kennzeichnen melden. Drücken Sie im Google Play Store-Bildschirm die **Menütaste** und berühren anschließend **Meine Apps**. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, blättern Sie zum Ende, berühren **Als unangemessen kennzeichnen**. Geben Sie den Grund ein und berühren dann **Senden**.

8 Multimedia-Anwendungen

8.1 Kamera



Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera und einer Videokamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Stellen Sie vor dem Verwenden von Kamera oder Videokamera sicher, dass eine microSD-Karte zum Speichern der Fotos und Videos korrekt eingesetzt wurde. Stellen Sie zudem sicher, dass die Schutzfolie der Linse vor der Verwendung entfernt wurde, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Berühren Sie zum Öffnen auf dem Startbildschirm und anschließend **Kamera**.



Foto aufnehmen

Der Bildschirm fungiert als Bildsucher. Suchen Sie das gewünschte Motiv mit dem Bildsucher und berühren das Symbol , um das Foto aufzunehmen; Dieses wird automatisch gespeichert.

Vergrößern/Verkleinern

Berühren Sie , um die Zoomsteuerung zu öffnen und bewegen Sie die Bildlaufleiste, um schrittweise zu verkleinern oder zu vergrößern. Für eine maximale Vergrößerung/Verkleinerung tippen Sie zweimal auf den Bildschirm.

Video aufnehmen

Wechseln Sie aus dem Kameramodus in den Videomodus, oder öffnen Sie den Videorekorder direkt aus dem Hauptmenü. Suchen Sie das gewünschte Motiv mit dem Bildsucher und berühren , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie erneut, um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

8.1.1 Einstellungen im Aufnahme-Modus

Vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, indem Sie die Menütaste im Aufnahmemodus drücken und Einstellungen berühren.

Kameraeinstellungen:

- **Einstellungen** Öffnet eine scrollbare Einstellungsliste: EV, Szenenmodus, Farbbeffekt usw.
- **Erweiterte Aufnahmemodus Einstellungen** Einstellen des Aufnahmemodus auf „Normal“, „Lächeln-Foto“ oder „Panorama“.
- **Gesichtserkennung** Gesichtserkennung aktivieren/deaktivieren, mit der ein Gesicht automatisch erkannt und das Bild scharfgestellt wird.

Ihnen stehen verschiedene andere Optionen wie zum Beispiel Serienaufnahme und Anti-Banding zur Auswahl.

- **Ort speichern** Informationen über gespeicherte Orte der Bilder mittels GPS ein-/ausschalten.
- **Weißabgleich** Farbe an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpassen: Auto, Weißglühend, Tageslicht, Fluoreszent oder Bewölkt.
- **Flash-Modus** Blitz automatisch ein/aus.
- **Zoom** Zoomsteuerung öffnen und die Bildlaufleiste schieben um schrittweise heraus- oder heranzuzoomen.

Video/Videokamera Einstellungen:

- **Einstellungen** Öffnet eine scrollbare Einstellungsliste: EV, Szenenmodus, Farbeffekt usw.
- **Erweiterte Einstellungen**
 - Mikrofon** Schaltet das Mikrofon beim Aufnehmen eines Videos ein oder aus.
 - Anti-Banding** Festlegen der Frequenz (50 Hz oder 60 Hz).
 - Kameraauswahl** Zwischen der vorderen und der hinteren Kamera⁽¹⁾ wechseln.
- **Weißabgleich** Farbe bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen anpassen: Auto, Weißglühend, Tageslicht, Fluoreszent oder Bewölkt.
- **Zoom** Zoomsteuerung öffnen und die Bildlaufleiste schieben um schrittweise heraus- oder heranzuzoomen.

Durch Drücken der **Menütaste** im Aufnahmemodus sind folgende Optionen verfügbar:

Galerie auf die **Galerie** zuzugreifen.

Auf Kamera/Video wechseln zwischen Kamera und Video wechseln.

Kamera wechseln zwischen der vorderen und der hinteren Kamera⁽¹⁾ zu wechseln.

⁽¹⁾ Je nach Modell.


8.2 Galerie



Die Galerie enthält alle Fotos und Videos, die Sie aufgenommen, heruntergeladen oder empfangen haben.

Berühren Sie zum Öffnen der Galerie auf dem Startbildschirm , dann **Galerie**.

In diesem Menü können Sie ebenfalls die Kamera öffnen, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

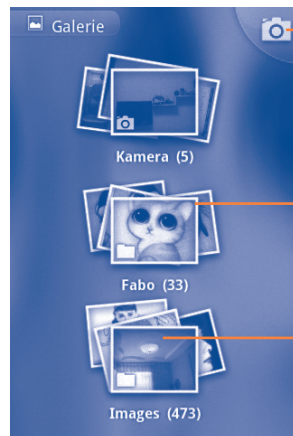

Berühren: Kamera öffnen.

Berühren Sie das Album mit zwei Fingern und bewegen Sie diese auseinander.

Nach links und rechts schieben um mehr Alben zu sehen.

Anzeigen eines Fotos/Abspielen eines Videos

Fotos und Videos werden in der **Galerie** nach Alben sortiert angezeigt.




- Berühren Sie ein Foto/Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Sie können vorherige oder weitere Fotos/Videos anzeigen, indem Sie nach links oder rechts wischen.

Bearbeiten von Bildern

Sie können Bilder bearbeiten, an Freunde senden oder als Kontakt-Bild bzw. Startbildschirm-Hintergrund festlegen.

Suchen Sie das gewünschte Bild und drücken in der Vollbildansicht die **Menütaste**.

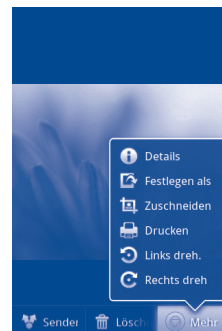

Berühren Sie zum Zuschneiden eines Fotos das entsprechende Bild, um die Steuermöglichkeiten anzuzeigen. Drücken Sie die **Menütaste** und berühren **Mehr|Zuschneiden**. Das Quadrat zum Ausschneiden erscheint in der Mitte des Bildes. Wählen Sie den Ausschnitt, den Sie zuschneiden wollen und berühren **Speichern**.

Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet die Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie gebündelte Aktionen für mehrere Bilder/Videos durchführen können.

Drücken Sie die Menütaste auf dem Galeriebildschirm und zweimal auf **Menü**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor dem gewünschten Bild/Video, um weitere Aktionen wie Löschen oder Senden auszuführen.

8.3 YouTube.....




YouTube ist eine Online-Videoportal, auf dem Benutzer Videos herunterladen, weiterleiten und abspielen können. Dabei wird eine Streaming-Funktion unterstützt, die die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens ermöglicht.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Anwendung auf dem Startbildschirm  und berühren dann **YouTube**.



Als Online-Videodienst muss das Telefon zur Nutzung von YouTube über eine Netzverbindung verfügen.

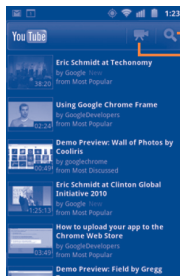

Durch Drücken der **Menütaste** auf dem YouTube-Bildschirm können Sie Videos bewerten, weiterleiten oder als Favoriten kennzeichnen. Details zu diesen Funktionen finden Sie auf der YouTube-Webseite unter: www.YouTube.com

8.3.1 Wiedergeben von Videos

Berühren Sie ein Video, um es abzuspielen.

Berühren Sie den Videowiedergabe-Bildschirm, um die Wiedergabesteuerung anzuzeigen, mit der Sie Videos anhalten oder vor- oder zurückschalten können, oder ziehen Sie die Verlaufsleiste bis an die gewünschte Position.

Drücken Sie zum Beenden der aktuellen Videowiedergabe die Taste **Zurück**, um zur Videoliste zurückzukehren.

8.4 Musik.....



In diesem Menü können Sie auf der microSD-Karte des Telefons gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf die microSD-Karte heruntergeladen werden.

Berühren Sie zum Aufrufen des Musik-Players auf dem Startbildschirm  dann **Musik**.

Alle Titel werden in vier Kategorien eingeordnet: **Interpreten, Alben, Titel und Abspiellisten**. Berühren Sie eine Kategorie, um die entsprechende Liste anzuzeigen.


Mithilfe der **Suchtaste** können Sie in den Bibliotheken schnell und einfach Titel für die Wiedergabe suchen.

Zum Löschen eines Titels drücken Sie die **Menütaste** auf dem Wiedergabebildschirm und berühren dann **Löschen**, um den Titel von der microSD-Karte zu entfernen.

Sie können einen Titel auch als Klingelton festlegen, indem Sie auf dem Wiedergabebildschirm die **Menütaste** drücken und dann in den Optionen **Als Klingelton verw.** berühren.

8.4.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie auf einem der vier Kategorie-Bildschirme einen Titel, um ihn abzuspielen.

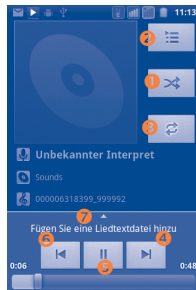

- 1 aktuelle Playlist im Zufallswiedergabemodus abspielen (Titel werden in zufälliger Reihenfolge gespielt).
- 2 die aktuelle Playlist öffnen.
- 3 Wiederholungsmodus wechseln: Nicht wiederholen, Playlist wiederholen oder Aktuellen Titel wiederholen.
- 4 zum nächsten Titel in Album, Playlist oder Zufallswiedergabe wechseln.
- 5 Wiedergabe anhalten/fortsetzen.
- 6 zum vorherigen Titel in Album, Playlist oder Zufallswiedergabe wechseln.
- 7 Songtexte anzeigen.

Anpassen der Lautstärke

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke die Taste **Lauter/Leiser**.

8.4.2 Verwenden von Party-Shuffle

Wenn Party-Shuffle aktiviert ist, werden einige Titel ausgewählt und in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Drücken Sie die **Menütaste** berühren dann **Party-Shuffle**, um diese Funktion zu aktivieren. Drücken Sie zum Deaktivieren erneut die **Menütaste** und berühren dann **Party-Shuffle**.

8.4.3 Verwenden von Soundeffekten

Sie können Titel mit zahlreichen, zuvor von Ihnen festgelegten Soundeffekten wiedergeben. Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren anschließend **Soundeffekte**, um den Einstellungsbildschirm aufzurufen. Markieren Sie **Klangeffekte aktivieren**, um diese Funktion einzuschalten. Berühren Sie den Namen des Soundeffekts und markieren ihn, damit er aktiviert wird.

8.4.4 Verwenden von Playlists (Abspiellisten)

Mit Playlists können Sie alle auf der Karte gespeicherten Titel nach Belieben organisieren.

Sie können eine neue Playlist erstellen, einen Titel hinzufügen, die Reihenfolge ändern und eine Playlist löschen oder umbenennen.

Erstellen einer Abspielliste

Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm die **Menütaste**, um die Optionen anzuzeigen, berühren Sie **Zur Abspielliste hinzufügen** und anschließend **Neu**. Geben Sie den Namen ein und berühren **Speichern**.

Ändern der Titelreihenfolge in einer Abspielliste

Öffnen Sie eine Playlist und ziehen einen Titel nach oben oder nach unten, um die Reihenfolge in der Playlist zu ändern.

Löschen eines Titels

Suchen Sie den zu löschenden Titel und halten ihn gedrückt, oder drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm die **Menütaste**, um die Optionen anzuzeigen. Berühren Sie dann **Löschen**.

Umbenennen/Löschen einer Playlist

Suchen Sie die umzubennende Playlist, halten sie gedrückt, um die Optionen anzuzeigen, und berühren dann **Umbenennen/Löschen**. Bestätigen Sie mit **Speichern**.

9 Google Maps.....



9.1 Standort bestimmen

9.1.1 Wählen Sie eine Datenquelle für die Standortbestimmung

Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste** und berühren **Einstellungen/Standort**.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für **Drahtlosnetzwerke nutzen**, um WLAN und/oder mobile Netzwerke als Datenquelle für „Mein Standort“ festzulegen.
- Oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten verwenden**, um GPS als Datenquelle für „Mein Standort“ festzulegen. Sie können auch **GPS EPO-Assistenz** oder **A-GPS** anwenden, um die Zeit zum Bestimmen des GPS-Standorts zu verringern.

9.1.2 Öffnen von Google Maps und Anzeigen des Standorts


Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Maps**.

Berühren Sie in der Suchleiste , um Ihren Standort zu ermitteln.

Die Karte zentriert sich dann auf einen blauen Punkt, umringt von einem blauen Kreis. Ihre tatsächliche Position ist innerhalb des blauen Kreises.



Sie können die Karte durch Ziehen mit dem Finger verschieben.

Berühren Sie zum Vergrößern und Verkleinern einer Karte die Plus- oder Minus-Taste der Zoomeinstellung , oder tippen Sie zwei Mal auf einen Standort auf dem Bildschirm.

Drücken Sie zum Löschen des Kartenverlaufs die **Menütaste** und berühren **Karte löschen**.

9.2 Standort suchen

- Drücken Sie beim Anzeigen einer Karte die **Menütaste** und berühren **Suchen**, oder drücken Sie direkt auf der Tastatur auf die **Suchtaste**, um die Suchfunktion zu aktivieren.
- Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.
- Berühren Sie das Suchsymbol. Nach kurzer Zeit zeigen Markierungen mit Buchstaben des Alphabets auf der Karte die gefundenen Treffer an.



Das Berühren einer Markierung öffnet ein Infofenster. Berühren Sie das Infofenster, um einen Bildschirm mit weiteren Informationen zum Standort zu öffnen.

9.3 Standort markieren

Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webseite im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung markieren.

9.3.1 Markieren bzw. Aufheben der Markierung eines Standorts

- Halten Sie einen Standort auf einer Karte gedrückt.
- Berühren Sie das angezeigte Infofenster.
- Berühren Sie das graue Sternsymbol oben auf dem Bildschirm, um den Standort zu markieren. (Oder berühren Sie das goldfarbene Sternsymbol, um die Markierung dieses Standorts aufzuheben.)



9.3.2 Anzeigen einer Liste markierter Elemente


- Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die **Menütaste** und **Mehr/Meine Plätze**.
- Die Liste der markierten Elemente und der zugehörigen Adressen wird geöffnet.
- Berühren Sie einen Standort in der Liste, um ihn anzuzeigen.


Drücken Sie die **Menütaste** und berühren **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren.

9.4 Wegbeschreibungen abrufen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß

9.4.1 Abrufen von vorgeschlagenen Routen

- Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die **Menütaste** und berühren **Routenplaner**.

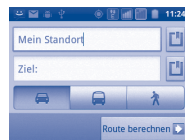


- Berühren Sie die Eingabeleiste oder , um den Ausgangspunkt mit einer der folgenden Methoden festzulegen: Eingeben einer Adresse, Verwenden von „Mein Standort“, Auswählen eines markierten Elements, Auswählen einer Adresse aus den Kontakten oder Verwenden des Suchverlaufs.
- Gehen Sie ebenso bei der Zieleingabe vor.
- Drücken Sie zum Umkehren der Wegbeschreibung die **Menütaste** und berühren **Start und Ende umkehren**.
- Wählen Sie dann das Transportmittel aus: Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß.
- Berühren Sie **Wegbeschreibungen abrufen**.
- Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Routen, um die entsprechenden detaillierten Wegbeschreibungen anzuzeigen.

Öffnen Sie zum Umkehren einer Wegbeschreibung einfach das Fenster mit der Wegbeschreibung für diese Route und wählen **Umkehren**. Sie müssen den Ausgangspunkt und das Ziel nicht erneut eingeben.

9.4.2 Vorschau vorgeschlagener Routen und Auswählen einer bevorzugten Route

Sie können den Verlauf der Route in der Navigations-, Satelliten- und anderen Ansichten anzeigen.

- Berühren Sie den Links- oder Rechtspfeil, um den nächsten oder vorherigen Abschnitt der Route anzuzeigen.
- Sie können den Routenverlauf in einer Liste anzeigen, indem Sie  berühren. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

Beim Auswählen einer bevorzugten Route sind Entfernung und Zeit die beiden wichtigsten Faktoren für die Planung. Die Entfernung und die geschätzte Zeit werden oben auf dem Anweisungs-Bildschirm angezeigt.

9.4.3 Nach Orten auf der Route suchen

Detaillierte Informationen finden Sie in Abschnitt 9.2.

9.4.4 Routenverlauf anzeigen und geschätzte Ankunftszeit berechnen

Zum Anzeigen des Routenverlaufs markieren Sie Ihren Standort, und verkleinern die Ansicht, bis die gesamte Route samt Entfernungen auf einen Bildschirm passt.

Starten Sie einen weiteren Anweisungs-Bildschirm, basierend auf dem aktuellen Ort und gewünschten Zielort. Die geschätzte Ankunftszeit wird als Ergebnis angezeigt. Beachten Sie, dass die geschätzte Ankunftszeit für den Modus „Öffentliche Verkehrsmittel“ nicht zur Verfügung steht.

9.4.5 Verkehrsbedingungen auf der Route anzeigen

In der linken unteren Ecke der Navigationsansicht verweist ein Symbol auf die Verkehrsbedingungen auf der Gesamtroute, neben der geschätzten Ankunftszeit am Ziel. Ebenso können die Verkehrsbedingungen auf einzelnen Routenabschnitten angezeigt werden.

Berühren Sie das Symbol in der linken unteren Ecke der Navigationsansicht. Die Route wird in der Verkehrsansicht geöffnet, in der die Verkehrsbedingungen auf dem Weg farblich gekennzeichnet sind. Mit dem Navigationssymbol kehren Sie zu Ihrem aktuellen Standort in der Navigationsansicht zurück.

9.4.6 Alternativroute abrufen

Wenn der Verkehr auf der aktuellen Route nur langsam fließt oder Sie einen anderen Weg ausprobieren möchten, können Sie beim Dienst von Google Maps Navigation eine Alternativroute anfordern.

Drücken Sie die **Menütaste** und berühren **Routeninformationen**. Berühren Sie das Symbol für die Alternativroute. Eine Alternativroute wird auf der Karte eingezeichnet.

9.5 Ebenen anordnen

Mit Ebenen können Standorte und zusätzliche Informationen überlappend auf der Karte angezeigt werden. Sie können mehrere Ebenen hinzufügen oder nur bestimmte Ebenen entfernen und somit genau steuern, welche Informationen jeweils auf der Karte sichtbar sind.

9.5.1 Mehrere Ebenen anzeigen

- Berühren Sie auf der Suchleiste .
- Es werden alle verfügbaren Ebenen aufgeführt (wie Verkehr, Satellit oder Latitude), die Sie jeweils zur Ansicht auswählen können.

9.5.2 Street View für einen Standort öffnen

- Halten Sie einen Standort gedrückt, um ein Infofenster mit der Adresse und einer Street View-Miniaturansicht anzuzeigen.
- Berühren Sie das Infofenster und **Street View**.

9.5.3 Karte bereinigen

Nach dem Abrufen der Wegbeschreibungen oder Suchergebnisse auf einer Karte können Sie die eingezeichneten Markierungen/Ebenen löschen: Drücken Sie dazu auf dem Maps-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Karte bereinigen**.

9.6 Melden Sie sich bei Latitude an, um die Standorte Ihrer Freunde anzuzeigen und Ihre Standorte an sie zu senden

Mit Google Latitude können Sie folgende Aktionen durchführen:

- Anzeigen der Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste
- Schnelles Kontaktieren Ihrer Freunde per SMS, Chat oder Anruf
- Senden, Festlegen oder Ausblenden Ihres Standorts oder Abmelden aus Google Latitude
- Steuern, wer Ihren Standort auf welcher Detailebene sieht
- Hinzufügen des Latitude-Widgets zum Startbildschirm, um Freunde in der Nähe auf einen Blick zu sehen

9.6.1 Latitude beitreten

- Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Mehr\Latitude beitreten**.

Sobald Sie Google Latitude beigetreten sind, wird im Menü der Eintrag **Latitude** angezeigt.

Drücken Sie zum Öffnen von Latitude auf dem Maps-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Mehr\Latitude**.

9.6.2 So laden Sie Ihre Freunde ein, Ihnen ihren Standort mitzuteilen

- Drücken Sie auf dem Latitude-Bildschirm die **Menütaste** und **Freunde hinzufügen**.
- Berühren Sie **Aus Kontakten auswählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- Berühren Sie nach dem Auswählen der entsprechenden Kontakte **Freunde hinzufügen** unten auf dem Bildschirm.

Abschließend wird eine Einladung an die jeweiligen Freunde gesendet.

Sie haben folgende Möglichkeiten, auf eine Einladung zu antworten:

- **Akzeptieren und eigenen Standort freigeben** Sie und Ihre Freunde können jeweils den Standort des anderen sehen.
- **Akzeptieren, aber meinen Standort verbergen** Sie sehen den Standort Ihrer Freunde, Ihr Standort wird jedoch nicht angezeigt.
- **Nicht akzeptieren** Zwischen Ihnen und Ihren Freunden werden keine Standortinformationen ausgetauscht.

9.6.3 Standorte Ihrer Freunde anzeigen

Sie können die Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste anzeigen.

- **Kartenansicht** Wenn Google Maps geöffnet ist, werden die Standorte Ihrer Freunde mit dem Fotosymbol zur Identifizierung angezeigt.
- **Listenansicht** Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren dann „Latitude“. Ihre Freunde werden in einer **Mehr\Liste** angezeigt.

9.6.4 Verbindung mit Ihren Freunden herstellen

Wählen Sie einen Kontakt aus, um mit ihm zu kommunizieren und Optionen für den Datenschutz festzulegen.

- **Auf Karte anzeigen** Der Standort des Freundes wird auf der Karte angezeigt.
- **Chat über Google Talk** Sie können mit dem Freund chatten.
- **E-Mail senden** Senden Sie dem Freund eine E-Mail.
- **Routenplaner** Rufen Sie eine Wegbeschreibung zum Standort des Freundes ab.
- **Besten verfügbaren Standort mitteilen** Legen Sie diese Funktion fest, damit der beste verfügbare Standort an diesen Freund gesendet wird.
- **Diesem Freund nicht zeigen** Der ausgewählten Person wird Ihr Standort nicht angezeigt.
- **Nur auf Ortsebene freigeben** Es wird lediglich der Ort, in dem Sie sich befinden, nicht jedoch die Straße angezeigt.
- **Entfernen** Die ausgewählte Person wird aus Ihrer Liste entfernt, und es werden keine Standortdaten mehr mit ihr ausgetauscht.

9.6.5 Festlegen, welche Informationen freigegeben werden

Sie können bestimmen, welche Informationen Sie mit Ihren Freunde austauschen.

Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die **Menütaste**, berühren Sie **Mehr** **Latitude**, berühren Sie Ihren eigenen Namen und dann **Datenschutzeinstellungen bearbeiten**.

Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl zur Verfügung:

- **Eigenen Standort ermitteln** Google Latitude darf Ihren Standort automatisch verfolgen.
- **Eigenen Standort festlegen** Wählen Sie manuell einen Standort auf der Karte aus.
- **Standort nicht aktualisieren** Ihr Standort wird niemandem angezeigt.
- **Standortverlauf aktivieren** Der Standortverlauf wird nicht mit anderen geteilt.
- **Aus Latitude abmelden** Google Latitude wird deaktiviert, und es werden keine Informationen mehr freigegeben.

10 Weitere Funktionen.....

10.1 Dateimanager



Berühren Sie auf dem Startbildschirm , berühren Sie dann **Dateimanager**.

Der Dateimanager verwaltet nur die Speicherkarte, nicht den Telefonspeicher. Dazu muss die Speicherkarte installiert sein (s. Anweisungen zum Einlegen der Speicherkarte auf S. 15.).

Der Dateimanager zeigt alle auf der microSD-Karte gespeicherten Informationen an, z. B. von Google Play Store, YouTube oder anderen Orten heruntergeladene Mediendateien und Anwendungen, aufgenommene Videos, Bilder oder Lieder; sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom PC auf die microSD-Karte herunterladen, können Sie diese im Dateimanager suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Dateimanager-Optionen: Erstellen eines Ordners/Unterordners, Öffnen eines Ordners oder einer Datei, Anzeigen, Umbenennen, Kopieren, Löschen, Wiedergeben oder Senden.

10.2 Notizen



Berühren Sie auf dem Startbildschirm , dann **Notizen**.

Mithilfe von **Notizen** können Sie Anregungen, Ideen, Auszüge, Aufgaben und weitere wichtige Informationen zur späteren Verwendung festhalten.

Bestehende Notizen können per Bluetooth, Chat oder E-Mail gesendet werden.

10.3 Sprachrekorder.....



Berühren Sie auf dem Startbildschirm , dann **Sprachrekorder**.

Sprachrekorder ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache/Ton für Sekunden/Stunden.

10.4 UKW-Radio




Ihr Telefon ist mit einem Radio ⁽¹⁾ mit RDS-Funktion ⁽²⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallelen visuellen Informationen auf dem Display im Zusammenhang mit dem Radioprogramm verwenden, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie zum Öffnen auf dem Startbildschirm , dann **UKW-Radio**.



Zur Verwendung muss das Headset eingesteckt sein, das als mit dem Telefon verbundene Antenne fungiert.

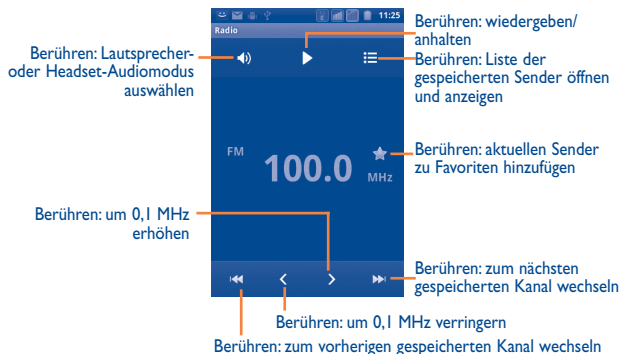

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt.

Verfügbare Optionen:

- **Beenden** Radio ausschalten
- **Suche** automatisch nach allen verfügbaren Sendern suchen
- **RDS-Einstellungen** ⁽¹⁾ Kontrollkästchen markieren, um die Funktion zu aktivieren
- **Frequenz eingeben** Geben Sie die Frequenz manuell ein.

10.5 Energiesparmodus.....



Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und **Energiesparmodus**.

Der **Energiesparmodus** enthält eine genaue Übersicht des Akkuverbrauchs und bietet Ihnen effiziente Möglichkeiten, Energie zu sparen, und nicht verwendete Aufgaben beenden können.

10.6 Einrichtungs-Assistent



Berühren Sie auf dem Startbildschirm , anschließend auf **Einrichtungs-Assistent**.

Der **Einrichtungs-Assistent** ermöglicht Ihnen das einfache Einrichten von Telefoneinstellungen wie Sprache, Eingabemethode, mobile Datenverbindung, Kontoeinrichtung und -synchronisation, Systemupdates usw. Der Assistent wird zudem beim erstmaligen Einschalten Ihres Telefons gestartet.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt.

10.7 Office-Suite



Um auf diese Funktion zuzugreifen, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und anschließend auf **OfficeSuite**.

Mit **OfficeSuite** können Sie Dokumente schneller und präziser verarbeiten. Sie können unterschiedliche Formattypen öffnen und bearbeiten.

10.8 Traffic-Manager.....



Tippen Sie auf dem Startbildschirm , anschließend auf **Traffic-Manager**.

Der **Traffic-Manager** unterstützt Sie beim Überprüfen der von Ihnen genutzten Daten (wie Anrufe, Mitteilungen und Anwendungen), und hilft Ihnen, zusätzliche Kosten beim Netzbetreiber zu vermeiden.

10.9 ALCATEL ONE TOUCH-Hilfe.....



Zum Öffnen tippen Sie auf dem Startbildschirm , anschließend auf **ALCATEL ONE TOUCH-Hilfe**.

Die **ALCATEL ONE TOUCH Hilfe** enthält Antworten auf Ihre Fragen sowie die Hilfe zur Verwendung Ihres Telefons.

10.10 Sprachwahl.....



Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und anschließend **Sprachwahl**.

Mit der **Sprachwahl** können Sie einen Anruf tätigen, indem Sie einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer per Sprache eingeben.

10.11 Sprachsuche



Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und anschließend **Sprachsuche**.

Mit der **Sprachsuche** können Sie Kontakte anrufen, Wegbeschreibungen abrufen, Nachrichten senden und andere Aufgaben erledigen (z.B. nach Inhalten im Internet suchen).

10.12 Andere Anwendungen ⁽¹⁾

Die in diesem Abschnitt erklärten Anwendungen sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können beliebig viele Drittanbieter-Anwendungen über Google Play Store auf dem Telefon herunterladen.

⁽¹⁾ Die Verfügbarkeit von Anwendungen hängt vom jeweiligen Land und Betreiber ab.

11 Einstellungen.....



Berühren Sie auf dem Startbildschirm , dann **Einstellungen**, oder drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm und berühren **Einstellungen**.

11.1 SIM-Verwaltung

11.1.1 SIM-Karten-Informationen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der SIM-Karte, um diese Einstellung zu aktivieren. Berühren Sie auf der linken Seite den Namen der SIM-Karte, um die Details zu bearbeiten.

SIM-Namen bearbeiten	SIM-Namen eingeben
Telefonnummer eingeben	Telefonnummer festlegen
Hintergrundfarbe festlegen	Hintergrundfarbe für die SIM-Karte festlegen
Nummern anzeigen	festlegen, wie Nummern angezeigt werden

11.1.2 Standard-SIM

Durch eine Berührung legen Sie die bevorzugte Standard-SIM fest.

Sprachanruf

Legen Sie die Standard-SIM zum Tätigen eines Sprachanrufs fest.

Videoanruf ⁽¹⁾

Legen Sie die Standard-SIM zum Tätigen eines Videoanrufs fest.

⁽¹⁾ Je nach Modell und Betreiber.

Mitteilungen

Legen Sie die Standard-SIM zum Versenden einer Mitteilung fest.

Datenverbindung

Sie können die Datenverbindung für SIM1/SIM2 festlegen oder **Aus** auswählen, um zu verhindern, dass Ihr Telefon Daten in Mobilfunknetzen überträgt. Diese Funktion ist nützlich, um die durch Datenübertragung in Mobilfunknetzen anfallenden Gebühren zu vermeiden, insbesondere bei nicht vorhandener Datenflat für eine der SIM-Karten.

11.1.3 Allgemeine Einstellungen

Roaming

Daten-Roaming Wenn Sie in einem mobilen Netzwerk eines anderen Anbieters im Ausland keine Daten übertragen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anfallende Roaming-Gebühren zu verhindern.

Roaming-Erinnerung anzeigen Erinnerung wenn Sie Ihr Heimatnetz verlassen auf **Einmal, Immer, Niemals** festlegen

11.2 Drahtlos und Netzwerke

11.2.1 Flugmodus

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**, um gleichzeitig alle drahtlosen Verbindungen zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

11.2.2 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den Bildschirm **WLAN-Einstellungen** öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von WLAN finden Sie im Abschnitt **6.1.2 WLAN**.

11.2.3 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Headset oder KFZ-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie im Abschnitt **6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten**.

11.2.4 Tethering & Mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine erweiterte Mobilfunkanbindung Ihres Gerätes mittels USB oder als mobiles WLAN Zugangspunkt. (Siehe Absatz 6.5)

11.2.5 VPN-Einstellungen

Ein mobiles Virtual Private Network (mobiles VPN oder mVPN) bietet mobilen Geräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen auf dem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Benutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung feststellen oder ihre Geräte anhalten und wiederaufnehmen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Ein konventionelles VPN kann solche Ereignisse nicht überstehen, da der Netzwerk-Tunnel unterbrochen wird. Dies kann dazu führen, dass die Verbindung zu Anwendungen getrennt wird, sowie Zeitüberschreitungen, Fehler oder sogar den Absturz des Rechners zur Folge haben.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie im Abschnitt **6.6 Verbinden mit Virtual Private Networks**.

11.2.6 Mobile Netzwerke

Datennutzung

Berühren Sie diese Option, um anzuzeigen, welche Datenmenge bei einer bestimmten SIM-Karte im aktuellen Abrechnungszeitraum über ein mobiles Netzwerk übertragen wurde. Zudem können Sie den Wert zurücksetzen.

Netzwerkmodus

Mit diesem Menü können Sie das bevorzugte Netzwerk auswählen.

Zugangspunkte

Berühren, um die Liste der Zugangspunkte zu öffnen. In dieser Liste können Sie überprüfen, welche Datenverbindung verwendet wird. Sie können einen APN auch hinzufügen/löschen/bearbeiten⁽¹⁾. (Informationen finden Sie im Abschnitt 6.1.1 GPRS/EDGE/UMTS)

Netzbetreiber

Berühren, um einen Netzbetreiber auszuwählen

11.2.7 GPRS-Verbind. bevorzugt

Sie können nicht gleichzeitig eine Verbindung zu einem GPRS- und GSM-Dienst herstellen (Sprache, SMS). Sie können allerdings jederzeit einen der beiden Dienste verwenden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **GPRS-Verbind. bevorzugt**, um die Datenübertragung während eines Sprachanrufs zu verhindern.

⁽¹⁾ Die Verfügbarkeit von Anwendungen hängt vom jeweiligen Land und Betreiber ab.

11.3 Anrufeinstellungen

Unter Einstellungen können Sie Telefoneinstellungen andere Funktionen festlegen. Außerdem können Sie mit Hilfe der Einstellungen das Telefon so konfigurieren, dass abgehende Anrufe nur an festgelegte Telefonnummern gehen können.

11.3.1 Sprachanruf

Mailbox

- **Mailbox-Dienst** Öffnet ein Dialogfeld, in dem der Mailbox-Dienst oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.
- **Mailbox-Einstellungen** Falls Sie den Mailbox-Dienst eines Betreibers verwenden, wird mit dieser Option ein Dialogfeld geöffnet, in das Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können ein Komma (,) eingeben, um eine Pause in die Nummer einzufügen, z.B., um ein Kennwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

Rufumleitung

Berühren, um die Einstellungen der Rufumleitung zu konfigurieren, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.

Anrufsperre

Berühren, um die Einstellungen für die Anrufsperre zu konfigurieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anrufsperre für abgehende und eingehende Anrufe zu aktivieren.

Weitere Einstellungen

- **Rufnummernanzeige** Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie festlegen können, ob Ihre Telefonnummer beim Angerufenen angezeigt wird.
- **Anklopfen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um über einen eingehenden Zweitanruf benachrichtigt zu werden.

11.3.2 Videoanruf ⁽¹⁾

Videoanrufeinstellungen

- **Bild zum Ersetzen des Live-Videos** Wählen Sie ein Foto aus Ihrer Sammlung aus, das angezeigt wird, wenn die Kamera nicht verfügbar ist.
- **Hintere Kamera aktivieren** Wechsel zwischen hinterer und vorderer Kamera während eines Anrufs.
- **Anrufer-Video größer als eigenes** Anrufer-Video größer anzeigen

Lokale Videoanzeige

- **Abgehender Videoanruf** Live-Video beim Tätigen eines Anrufs anzeigen
- **Eingehender Videoanruf** Live-Video beim Empfang eines eingehenden Anrufs anzeigen

Weitere Einstellungen

- **Rufumleitung** Weitere Informationen im Abschnitt 11.3.1 Sprachanruf
- **Anrufsperr** Weitere Informationen im Abschnitt 11.3.1 Sprachanruf
- **Zusätzliche Einstellungen** Weitere Informationen im Abschnitt 11.3.1 Sprachanruf

11.3.3 Internetanruf

Weitere Informationen zur Internettelefonie finden Sie im Abschnitt **6.7 Einrichten der Internettelefonie (SIP)**.

11.3.4 Weitere Einstellungen

Anrufbegrenzung

Die Rufnummernbeschränkung greift auf die auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern zu, wobei abgehende Anrufe auf vorher festgelegte Telefonnummern beschränkt sind. Diese Nummern werden der Anrufbegrenzungs-Liste hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Anrufbegrenzung ist die Beschränkung der von den Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern.

Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Anrufbegrenzung durch Eingeben der SIM-PIN2 zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

Anrufrkosten

Berühren, um **Kosten letzter Anruf/Gesamtkosten/Maximale Kosten anzuzeigen**, Anrufrkosten zurückzusetzen oder **Währung und Einheitenpreis** festzulegen.

Cell Broadcast

Aktivieren Sie den Empfang von CB-Nachrichten, indem Sie das Kontrollkästchen **Cell** markieren.

Sie können auf zahlreiche anpassbare CB-Einstellungen zugreifen, indem Sie **CB-Einstellungen** berühren.

Tonsignal zur Erinnerung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Tonsignal zur Erinnerung zu aktivieren, das während eines Anrufs im 50-Sekunden-Takt ertönt.

Telefoneinstellungen

Wenn Sie einen Anruf mit einer SMS ablehnen möchten, berühren Sie **Telefoneinstellungen**, um die Standard-Mitteilung zu bearbeiten oder um die Mitteilung vor dem Senden zum Bearbeiten auszuwählen.

TTY-Einstellungen

Der TTY-Modus kann von Personen verwendet werden, die gehörlos oder hörgeschädigt sind oder unter Sprachstörungen leiden.

Nach dem Anschließen des Mobiltelefons und des TTY-Geräts wird eine Verbindung zu einem Texttelefondienst hergestellt, die eingehende gesprochene Wörter für die Person in Text umwandelt, die das TTY-Gerät verwendet, und ausgehenden Text aus dem TTY-Gerät für die andere am Gespräch beteiligte Person in gesprochene Wörter umwandelt.

⁽¹⁾ Je nach Modell.

11.4 Profile

Legen Sie in den den Profileinstellungen Klingeltöne für verschiedene Ereignisse und Umgebungen fest.

Zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen drücken Sie die **Menü**-Taste und tippen auf **Zurücksetzen**.

11.4.1 Allgemein

Zum Ändern der Toneinstellungen in einem Profil tippen Sie auf **Allgemein**. Die folgenden Funktionen lassen sich durch Blättern nach oben und unten anzeigen. Wenn Sie fertig sind, markieren Sie zum Aktivieren des Vorgangs das Kontrollkästchen rechts neben dem Profilnamen.

- **Vibrieren** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen vibriert.
- **Lautstärke** Tippen Sie darauf, um die Lautstärke für eingehende Anrufe, den Wecker und Benachrichtigungen einzustellen.
- **Klingelton Anrufe** Berühren Sie die Option, um den Standard-Klingelton bei eingehenden Anrufen festzulegen.
- **Klingelton Videoanrufe** Berühren Sie die Option, um den Standard-Klingelton bei eingehenden Videoanrufen festzulegen.
- **Benachrichtigungston** Berühren: Standard-Benachrichtigungston festlegen.
- **Tastentöne** Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei der Verwendung des Wählfelds Töne abzuspielen.
- **Akustische Auswahl** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Wiedergabe von Ton beim Tippen auf den Bildschirm zu aktivieren.
- **Bildschirmsperre Töne** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn beim Sperren und Entsperren des Displays ein Tonsignal erklingen soll.
- **Haptisches Feedback** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um beim Drücken der Softkeys und bei bestimmten UI-Interaktionen die Vibration zu aktivieren.
- **Klingelton bei Einschalten** Berühren, um den Standard-Klingelton beim Einschalten festzulegen.
- **Klingelton bei Ausschalten** Berühren, um den Standard-Klingelton beim Ausschalten festzulegen.

11.4.2 Lautlos

Bei diesem Profil werden bis auf Weckrufe alle akustischen Benachrichtigungssignale deaktiviert.

11.4.3 Besprechung

Ist dieses Profil ausgewählt, klingelt das Telefon nur, falls der Wecker gestellt wurde. Bei einem neuen Ereignis vibriert das Telefon.

11.4.4 Draussen

Dieses Profil eignet sich für die Verwendung im Freien, wo laute Klingeltöne erforderlich sind.

11.5 Display

- **Ausrichtung** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den automatischen Ausrichtungswechsel beim Drehen des Telefons zu aktivieren.
- **Animation** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um festzulegen, ob manche, alle oder keine Animationen angezeigt werden sollen.
- **Helligkeit** Berühren: Display-Helligkeit anpassen.
- **Display-Timeout** Berühren: Display-Timeout festlegen.

11.6 Standort

Unter Standort legen Sie die Einstellungen für das Verwenden und Senden Ihres Standorts fest, wenn Sie nach Informationen suchen und Anwendungen mit Ortung verwenden, wie etwa Google Maps.

11.6.1 Mein Standort

Drahtlosnetzwerke nutzen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Informationen von WLAN-Netzwerken und mobilen Netzwerken zu verwenden, um den ungefähren Standort zur Verwendung bei der Suche in Google Maps zu ermitteln usw. Bei Auswahl dieser Option werden Sie gefragt, ob Sie der anonymen Freigabe Ihres Standorts für die Standortdienste von Google zustimmen.

GPS-Satelliten verwenden

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des Telefons zur genauen Bestimmung des Standorts innerhalb eines Toleranzbereichs von wenigen Metern zu verwenden. Beim erstmaligen Zugriff auf den GPS-Satelliten kann die genaue Bestimmung des Telefonstandorts bis zu fünf Minuten dauern. Zur Standortbestimmung müssen Sie sich an einem Ort mit freiem Blick auf den Himmel befinden und sollten sich möglichst wenig bewegen. Danach kann der genaue Standort per GPS innerhalb von 20 bis 40 Sekunden bestimmt werden.

GPS EPO-Assistenz

Markieren Sie diese Funktion, um die EPO-Assistenz (Extended Prediction Orbit) zu aktivieren. EPO ist eine der serverbasierten A-GPS-Technologien, die offline genutzt werden. Die Funktion kann Satellitenbahnen bis zu 30 Tage vorhersagen, wodurch die Nutzung deutlich verbessert wird, da die TTFF-Zeit (Time To First Fix) beim Einschalten der GPS-Funktion verringert wird.

EPO-Einstellungen

- **Autom. Download** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen das automatische und selbstständige Herunterladen von Daten zu ermöglichen.
- **EPO-Dateiinfo** Überprüfen Sie hier die Downloadzeit, die Startzeit und die Ablaufzeit der Positionsdaten eines Satelliten.
- **Über EPO** Hier erhalten Sie weitere Informationen.

Berühren Sie unten auf dem Bildschirm **Download**, um die Positionsdaten des Satelliten manuell herunterzuladen.

A-GPS/A-GPS-Einstellungen

Markieren Sie die Funktion, um A-GPS (unterstütztes GPS) zu aktivieren. Diese Funktion verbessert die Leistung beim Start des GPS oder die TTFF-Zeit (Time To First Fix) beim Einsatz eines satellitenbasierten GPS-Positionierungssystems.

- **Nach Neustart deaktivieren** A-GPS-Funktion nach dem Neustart deaktivieren.
- **Netzwerkanfrage** dem Netzwerk die Positionsabfrage erlauben.
- **Profilauswahl** Auswahl eines Profils.
- **Mobiles Netz** Status der Datenverbindung überprüfen.

11.7 Sicherheit

Verwenden Sie die Sicherheitseinstellungen, um Ihre bevorzugte Nutzung zu definieren. Zudem können Sie Einstellungen vornehmen, die Ihr Telefon und die darauf befindlichen Daten schützen.

11.7.1 Bildschirm entsperren

Bildschirmsperre einrichten

- **Keine** Bildschirmsperre deaktivieren.
- **Muster** Entsperrungsmuster festlegen.
- **PIN-Code** Einen PIN-Code zum Entsperren des Bildschirms festlegen.
- **Passwort** Passwort zum Entsperren des Bildschirms festlegen.

11.7.2 PIN-Abfrage

PIN-Abfrage einrichten oder PIN ändern

In diesem Menü können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons die PIN abgefragt werden soll, und Sie können die PIN ändern.

11.7.3 Passwörter

Sichtbare Passwörter

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

11.7.4 Administration des Gerätes

Sie können Administratoren für das Gerät hinzufügen oder entfernen.

11.7.5 Anmeldeinformationsspeicher

Sichere Anmeldeinformationen verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen den Zugriff auf den verschlüsselten Speicher sicherer Zertifikate und zugehöriger Passwörter sowie anderer Anmeldeinformationen des Telefons zu erlauben. Der Anmeldeinformationsspeicher wird zum Einrichten einiger Arten von VPN- und WLAN-Verbindungen verwendet. Falls Sie kein Passwort für den Anmeldeinformationsspeicher festgelegt haben, wird diese Einstellung ausgeblendet.

Von SD-Karte installieren

Berühren Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate von der microSD-Karte installieren.

Passwort festlegen

Berühren Sie diese Option, um ein Passwort für den Anmeldeinformationsspeicher festlegen (mindestens 8 Zeichen).

Speicherinhalt löschen

Berühren Sie diese Option, um den Anmeldeinformationsspeicher aller Inhalte löschen und das Passwort zurückzusetzen.

11.8 Anwendungen

Im Menü Anwendungen finden Sie Details zu den auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen. Hier können Sie Ihre Daten verwalten und festlegen, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.

Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Orten außerhalb des Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Google Play Store herunter.

Anwendungen verwalten

Berühren Sie diese Option, um Anwendungen verwalten und entfernen.

Ausgeführte Dienste

Öffnet eine Liste mit Dienstanwendungen oder Teilen von Anwendungen, die Dienste für andere Anwendungen bereitstellen oder die auch dann ausgeführt werden, wenn ihre Hauptanwendung nicht ausgeführt wird. Zu den Beispielen gehören die Android-Bildschirmtastatur und der Teil von Google Talk, der stets nach eingehenden Mitteilungen sucht. Über jedem Dienst zeigt mindestens ein grauer Balken, welche Prozesse der ausgeführte Dienst benötigt und wieviel Arbeitsspeicher er nutzt (der Arbeitsspeicherplatz wird wieder verfügbar, wenn Sie den Dienst anhalten). Wenn Sie einen Dienst in der Liste berühren, wird je nach Dienst ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie den Dienst anhalten können oder der Einstellungsbildschirm geöffnet wird.

Speicherauslastung

Berühren Sie diese Option, um den verfügbaren Speicher und den von Anwendungen auf dem Telefon genutzten Speicher anzuzeigen.

Akkuverbrauch

Berühren Sie diese Option, um die Akkuleistung anzuzeigen, die vom Telefon verbraucht wird. Zudem sehen Sie, welche Anwendungen am meisten Leistung benötigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 11.17 Telefoninfo.

Entwicklung

Der Bildschirm **Entwicklung** enthält Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Vollständige Informationen, einschließlich der Dokumentation der Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebseite (<http://developer.android.com>).

- **USB-Verbindung:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation zwischen einem Computer und dem Telefon per USB-Verbindung zu erlauben.
- **Aktiv bleiben:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass der Bildschirm ausgeblendet und gesperrt wird, wenn das Telefon mit einem Ladegerät oder einem USB-Gerät verbunden ist, mit dem das Gerät aufgeladen wird. Verwenden Sie diese Einstellung nicht längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Telefon. Dieses Bild brennt sich möglicherweise in den Bildschirm ein.
- **Falsche Standorte:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einem Entwicklungstool auf einem Computer die Steuerung des vom Telefon ermittelten Standorts zu erlauben, statt die internen Tools des Telefons zu diesem Zweck zu verwenden.

11.9 Konten und Synchronisierung

Mit den Einstellungen unter **Konten** und **Synchronisierung** fügen Sie ein Google-Konto und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Zudem können Sie steuern, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Benutzerdaten automatisch synchronisieren können.

Google Mail, Google Kalender und andere Anwendungen weisen möglicherweise ebenso eigene Einstellungen zum Steuern der Synchronisierung auf. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten zu diesen Anwendungen.

11.9.1 Allgemeine Synchronisations-Einstellungen

Hintergrunddaten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen das Synchronisieren von Daten im Hintergrund zu erlauben, unabhängig davon, ob Sie gerade aktiv mit ihnen arbeiten. Durch Deaktivieren dieser Einstellung können Akkuladung gespart und die Datennutzung gesenkt (aber nicht verhindert) werden.

Autom. synchronisieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Anwendungen das eigenständige Synchronisieren von Daten zu erlauben. Falls Sie diese Einstellung deaktivieren, berühren Sie ein Konto in der Liste auf dem Bildschirm und berühren **Jetzt synchronisieren**, um die Daten für dieses Konto zu synchronisieren.

Das automatische Synchronisieren von Daten ist deaktiviert, wenn **Hintergrunddaten** nicht aktiviert ist. In diesem Fall ist das Kontrollkästchen **Autom. synchronisieren** ausgeblendet.

11.9.2 Konten verwalten

Des Weiteren sind auf diesem Bildschirm die Google-Konten und andere Konten aufgeführt, die Sie auf dem Telefon eingerichtet haben. Berühren Sie ein Konto auf diesem Bildschirm, um den entsprechenden Kontobildschirm zu öffnen.

Dieser Bildschirm enthält je nach Kontoart verschiedene Optionen. Für Google-Konten werden die Datentypen aufgeführt, die Sie mit dem Telefon synchronisieren können. Neben den Typen befinden sich Kontrollkästchen, mit denen Sie die Synchronisierung für den jeweiligen Typ aktivieren oder deaktivieren können. Sie können zum Synchronisieren von Daten auch auf **Jetzt synchronisieren** tippen. Drücken Sie die **Menü**-Taste, tippen Sie auf **Konto entfernen**, um das Konto mit allen Daten (Kontakten, Mail, Einstellungen usw.) zu entfernen.

11.10 Datenschutz

Mit den Datenschutzeinstellungen verwalten Sie Ihre persönlichen Informationen.

Datensicherung

Aktivieren Sie diesen Kontrollkästchen, um Ihre Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter Einstellungen konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert, und sämtliche vorhandene Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Automatische Wiederherstellung

Aktivieren Sie diesen Kontrollkästchen, um Ihre gesicherten Einstellungen und andere Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Daten über Ihr Google-Konto, sämtliche anderen Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Zudem können Sie das Kontrollkästchen **SD-Karte löschen** aktivieren, um alle Daten auf der microSD-Karte wie Musik- oder Fotodateien zu löschen. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Wiederherstellen der Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Halten Sie **Lauter** gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die **Beenden-Taste**, bis die Anzeige leuchtet.

11.11 SD-Karte & Telefonspeicher

Mit den Einstellungen unter microSD-Karte und Telefonspeicher überwachen Sie den verwendeten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und auf Ihrer microSD-Karte. Verwalten Sie die microSD-Karte und setzen gegebenenfalls das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück, um alle persönlichen Informationen zu löschen.

11.11.1 SD-Karte

Gesamtspeicher/Verfügbarer Speicherplatz

Zeigt den Speicherplatz auf der eingesetzten microSD-Karte und den verwendeten Speicherplatz für Fotos, Videos, Musik und andere Dateien an.

SD-Karte entnehmen

Deaktiviert die microSD-Karte, damit Sie die Karte formatieren oder sicher entnehmen können, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Diese Einstellung wird ausgeblendet, wenn keine microSD-Karte eingesetzt ist, wenn Sie sie bereits entnommen haben oder wenn Sie die microSD-Karte in den Computer eingesetzt haben.

SD-Karte löschen

Sämtliche Inhalte einer microSD-Karte werden dauerhaft gelöscht, die Karte wird auf die Verwendung mit dem Telefon vorbereitet. Die microSD-Karte muss vor dem Formatieren deaktiviert werden.

11.11.2 Interner Speicher

Verfügbarer Speicherplatz

Zeigt die Größe des internen Telefonspeichers an, der vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den dauerhaften und temporären Daten verwendet wird.



Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der Speicher des Telefons beschränkt ist, können Sie den freien Speicherplatz vergrößern, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.

11.12 Sprache und Tastatur

Mit den Einstellungen unter Sprache und Tastatur wählen Sie die Sprache für den Text auf dem Telefon und für die Konfiguration der Bildschirmtastatur aus, einschließlich Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben.

11.12.1 Sprache auswählen

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.

11.12.2 Wörterbuch des Nutzers

Öffnet eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Sie können einzelne Wörter bearbeiten oder löschen. Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren **Hinzufügen**, um ein Wort hinzuzufügen.

11.12.3 Android-Tastatur

Die Android-Tastatureinstellungen gelten für die im Telefon enthaltene Bildschirmtastatur. Die Korrektur- und Großbuchstabenfunktionen gelten nur für die englische Version der Tastatur. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Vibrieren bei Tastendruck**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz vibriert.

- **Ton bei Tastendruck**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz einen Ton abspielt.

- **Popup bei Tastendruck**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit beim Berühren einer Taste ein größeres Bild dieser Taste erscheint.

- **Berühren, um Wörter zu korrigieren**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit alle Wörter, die in einem Textfeld berührt werden, unterstrichen werden, wenn ein alternativer Vorschlag verfügbar ist.

- **Autom. Groß-/Kleinschreibung**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der erste Buchstabe des ersten Worts nach einem Punkt, das erste Wort in einem Textfeld und jedes Wort in Namensfeldern automatisch groß geschrieben werden.

- **Einstellungstaste anzeigen**

Berühren Sie diese Option, um die Einstellungstaste anzuzeigen oder nicht anzuzeigen.

- **Spracheingabe**

Berühren, um das Mikrofon-Symbol auf der Tastatur anzuzeigen oder nicht anzuzeigen.

- **Eingabesprachen**

Berühren, um Eingabesprache festzulegen.

- **Quick Fixes**

Häufig eingegebene Fehler beheben.

- **Vorschläge anzeigen**

Wort-Vorschläge während der Eingabe anzeigen.

- **Autom. vervollständigen**

Mit Leertaste oder einem Satzzeichen wird das markierte Wort automatisch eingefügt.

11.12.4 TouchPal Eingabe

Die TouchPal Eingabe ermöglicht es Ihnen eine vereinfachte Texteingabe. Sie können die Einstellungen ändern, um die Eingabe zu erleichtern. Die folgenden Optionen sind möglich:

- **Lautstärke des Tastendrucks**

Berühren, um die Lautstärke beim Tastendruck anzupassen.

- **Vibration des Tastendrucks**

Berühren, um den Vibrationsgrad zu ändern.

- **Tasten-Popup**

Aktivieren oder deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

- **Alternative Symbole**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um für jede Taste den Mehrfachauswahl-Modus einzustellen.

- **Tastaturbelegung**

Berühren, um die Tastaturbelegungseinstellungen zu öffnen. Aktivieren oder deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um **Funktionsleiste aktivieren**, **Tastatur vergrößern** usw.

- **SmartInput**

Berühren, um die TouchPal Eingabeeinstellungen zu öffnen. Aktivieren oder deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Funktionen wie **Wortvorhersage**, **Vertippen korrigieren**, usw. zu aktivieren bzw. deaktivieren.

- **TouchPal Curve**

TouchPal Curve kombiniert in perfekter Art und Weise das Wischen über die Tastatur und Wortvorschläge. Mit Curve können Sie einen Teil des Worts durch Wischen eingeben und jederzeit in der Mitte des Worts anhalten. Berühren Sie diese Option, um die entsprechenden Einstellungen festzulegen.

- **Sprachen**

Berühren, um die zu verwendende Sprache auszuwählen.

- **Wörterbuchverwaltung**

Verwalten Sie das Wörterbuch indem Sie Wörterbücher von einem Server aktualisieren oder das Benutzerwörterbuch sichern und wiederherstellen.

11.12.5 Eingabemethode auswählen

Berühren, um ein Dialogfenster zu öffnen, in dem Sie die standardmäßig zu verwendende Tasturmethode festlegen.

11.13 Spracheingabe & Ausgabe

11.13.1 Spracherkennungs - Einstellungen

Berühren, um Google Spracherkennungselemente festzulegen:

- **Sprache** Eingabesprache auswählen
- **SafeSearch** Google Sicherheitseinstellungen der Suche festlegen
- **Beleidigende Worte sperren** Aktivieren Sie diesen Kontrollkästchen, um erkannte beleidigende Worte zu verbergen

11.13.2 Text-in-Sprache Einstellungen⁽¹⁾

Mit den Text-in-Sprache-Einstellungen konfigurieren Sie den Android-Text-in-Sprache-Generator für Anwendungen wie TalkBack, die diesen nutzen können.

Falls Sie keine Sprachgeneratordaten installiert haben, ist nur die Einstellung zum Installieren von Sprachdaten verfügbar.

Beispiel anhören

Berühren, um ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator anhand der aktuellen Einstellungen wiederzugeben.

Sprachdaten installieren

Falls auf dem Telefon keine Sprachgeneratordaten installiert sind, stellen Sie eine Verbindung zu Google Play Store her, und lassen Sie sich beim Vorgang zum Herunterladen und Installieren der Daten begleiten. Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn die Daten bereits installiert sind.

Immer meine Einst. verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Einstellungen auf diesem Bildschirm anstelle der in anderen Anwendungen verfügbaren Sprachgeneratoreinstellungen zu verwenden.

Standardmodul

Berühren, um ein Dialogfenster zu öffnen, in dem Sie auswählen können, welche Text-zu-Sprache-Anwendung Sie als Standard festlegen möchten.

Sprechgeschwindigkeit

Berühren, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie auswählen können, wie schnell der Generator sprechen soll.

Sprache

Berühren, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie die Sprache des Texts auswählen können, den der Generator lesen soll. Dies ist besonders in Verbindung mit "Immer meine Einst. verwenden" hilfreich, um zu gewährleisten, dass Text in zahlreichen Anwendungen korrekt gesprochen wird.

Module

Es wird eine Liste der auf dem Telefon installierten Module angezeigt.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber.

11.14 Eingabehilfen ⁽¹⁾

Mit den Einstellungen unter Eingabehilfen konfigurieren Sie sämtliche Eingabehilfen-Anwendungen, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

Eingabehilfen

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um alle installierten Eingabehilfen-Anwendungen zu aktivieren.

Mit der Beenden-Taste werden Anrufe beendet.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Anruf zu beenden, indem Sie während des Telefonats die **Beenden-Taste** drücken.

Schnellstart

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Schnellstart durch Drücken der Taste **Beenden** zu deaktivieren.

Hörhilfe

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die Hörhilfe eingeschaltet wird.

11.15 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit fest.

Automatisch

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um vom Netzwerk bereitgestellte Werte zu verwenden. Oder heben Sie die Markierung auf, um alle Werte manuell festzulegen.

Datum festlegen

Berühren, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie das Datum des Telefons manuell festlegen können.

Zeitzone auswählen

Berühren, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie die Zeitzone des Telefons festlegen können.

Zeit festlegen

Berühren, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie die Uhrzeit des Telefons festlegen können.

24-Stunden-Format verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

Datumsformat auswählen

Berühren, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie das Format zur Anzeige des Datums auswählen.

11.16 Zeitsteuerung Telefon Ein-/Ausschalten

Mithilfe von **Zeitsteuerung Telefon Ein-/Ausschalten** können Sie das selbstständige Ein-/Ausschalten des Telefons festlegen. Markieren Sie zum Aktivieren der Funktion das Kontrollkästchen.

11.17 Telefoninfo

Das Telefon enthält Informationen über rechtliche Informationen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer bis zu Folgenden:

Systemaktualisierungen

Systemaktualisierungen (oder Firmware-Aktualisierungsmanager) ermöglichen Ihnen das Herunterladen einer Firmware-Aktualisierung direkt vom Dienstanbieter Ihres Mobiltelefons. Dadurch wird gewährleistet, dass Sie immer über aktuelle Softwareverbesserungen verfügen und somit die Funktionen und die Leistung Ihres Telefons optimal sind.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber.

- **Nach Aktualisierungen suchen** Manuell nach neuer Firmware suchen.
- **Nur WLAN** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Aktualisierungsmanager zu verwenden, wenn WLAN aktiv ist.
- **Automatische Intervallüberprüfung** Zeitintervall einstellen, in dem automatisch geprüft wird, ob eine Software-Aktualisierung verfügbar ist.
- **Erinnerung** Erinnerung für nicht fertiggestellte Aktualisierung einstellen.
- **Hilfe** Hier erhalten Sie weitere Informationen.



Software-Aktualisierungen können zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können möglicherweise auch beim Roaming anfallen. Um eine stabile und zügige Übertragung zu gewährleisten, ist es empfehlenswert, beim Herunterladen von Firmware die Verbindung zu einem WLAN-Netz herzustellen.

Status

Dazu zählen Akkustatus, Akkuladestand, SIM-Status, IMEI-Informationen, WLAN-MAC-Adresse, Bluetooth-Adresse und Betriebszeit.

Akkuverbrauch

Berühren, um eine Liste der Anwendungen und Betriebssystemkomponenten zu öffnen, die Sie seit der letzten Verbindung mit einer Stromquelle verwendet haben, sortiert nach der verbrauchten Energiemenge. Berühren Sie eine Anwendung in der Liste, um Details über ihren Energieverbrauch anzuzeigen, und berühren Sie, falls vorhanden, eine Schaltfläche, um einen Einstellungs- oder Informationsbildschirm für diese Komponenten oder Anwendung zu öffnen.

Sonstiges

Hier erhalten Sie weitere Informationen zum Telefon, z.B. Modellnummer, Firmwareversion, Buildnummer usw.

12 Optimale Nutzung des Telefons.....

Auf der Webseite www.alcatelonetouch.com können Sie die PC-Suite (Android-Manager) herunterladen oder das Tool für ein Software-Update.

12.1 Android Manager

Sichern oder bearbeiten Sie Ihre Daten am PC:

• Kontakte

Sie können Kontakteinträge sichern, damit diese bei Verlust, Beschädigung oder Austausch des Telefons weiterhin zur Verfügung stehen.

• Mitteilungen

Ermöglicht Ihnen, Ihre Mitteilungen schneller über die Tastatur des PC zu schreiben.

• Fotos

Fotos vom PC können einfach in das oder Gerät importiert, bzw. vom Telefon auf den PC exportiert werden. Organisieren der Fotos in unterschiedlichen Ordnern ist ebenfalls schnell und einfach möglich.

• Videos

Auf dem PC gespeicherte Videos können auf das Telefon hochgeladen werden.

• Musik

Kopieren und sortieren Sie schnell und effektiv Ihre Musikdateien vom PC auf das Telefon /Ihre Speicherkarte.

- **Anwendung**

Ermöglicht das Importieren heruntergeladener Anwendungen für Mobiltelefone sowie das Installieren neuer Anwendungen auf dem Gerät im Zuge der Synchronisierung.

- **Dateimanager**

Mit nur wenigen Klicks können Dateien organisiert und an dem gewünschten Ort abgelegt werden.

- **Synchronisierung**

Outlook/Outlook Express Kontakte und Kalender können so mit dem Telefon synchronisiert werden.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP/Vista/Windows 7

12.2 ONE TOUCH Upgrade (Softwareupdate)

Mithilfe des ONE TOUCH Upgrade-Tools können Sie die Software des Telefons über den PC aktualisieren.

Laden Sie das ONE TOUCH-Upgrade von der ALCATEL ONE TOUCH-Webseite (www.alcatelonetouch.com) herunter, und installieren es auf dem PC. Starten Sie das Tool, führen Sie die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Tools aus, um Ihr Telefon zu aktualisieren.

Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.



Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Es wird empfohlen, die persönlichen Daten vor dem Upgrade mithilfe des Android Manager zu sichern.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP/Vista/Windows 7

13 Telefongarantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus ⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Lebensdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtlebensdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile erachtet. Laut Spezifikationen erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird.
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden.
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind.
- 4) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder Nahrungsmitteln, chemische Produkte, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, falls Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich oder impliziert.

TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, kaufmännische oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich abgelehnt werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden beziehungsweise die Begrenzung der Dauer implizierter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

14 Zubehör ⁽¹⁾

Die aktuelle Generation der ALCATEL ONE TOUCH GSM-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche lieber vertraulich behandeln möchte, verwendet stattdessen ein Headset.



Standardladegerät



UK-Ladegerät



Akku



USB-Kabel



Stereoheadset




Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehör von ALCATEL ONE TOUCH.

⁽¹⁾ Die Bilder dienen nur zu Referenzzwecken.

15 Problembehebung.....

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen und das ONE TOUCH-Upgrade-Tool zum Durchführen der Formatierung des Telefons oder eines Softwareupdates. Zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen halten Sie **Lauter/leiser** gedrückt und drücken gleichzeitig die **Beenden-Taste**. ALLE Benutzerdaten auf dem Telefon: Kontakte, Fotos, Mitteilungen und Dateien, heruntergeladene Anwendungen gehen dauerhaft verloren. Es ist äußerst ratsam, die Telefondaten und das Profil vollständig zu sichern, bevor Sie eine Formatierung und ein Upgrade durchführen.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Telefon ist eingefroren oder kann nicht eingeschaltet werden

- Prüfen Sie die Akkukontakte, entfernen Sie den Akku, setzen diesen wieder ein, und schalten dann das Telefon ein.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige, laden Sie das Gerät mindestens 20 Minuten lang.
- Falls es immer noch nicht funktioniert, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück (wie oben beschrieben).

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die **Ein/Aus**-Taste drücken.
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen ihn wieder ein, und starten das Telefon dann neu.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass die Tastatur gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die **Ausschalttaste** nicht versehentlich beim Entsperren der Tastatur betätigt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Verwenden Sie einen ALCATEL ONE TOUCH-Akku und das mitgelieferte Ladegerät.

- Der Akku muss ordnungsgemäß eingesetzt sein. Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0°C bis +40°C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie das/die verfügbare(n) Netz(e) manuell (siehe Seite 68).
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.


Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (*#06# drücken) der auf der Garantiekarte oder der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe Seite 14).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Keine abgehenden Anrufe möglich

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt haben, und berühren Sie .
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem Netz verbunden sein, und das Netz darf nicht überlastet und muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gesperrt, usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie keine abgehenden Anrufe gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist (prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes).
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gesperrt, usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie eingehende Anrufe nicht weitergeleitet haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.


Name/Nummer des Anrufers erscheinen nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Lautstärke** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONE TOUCH-Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann in meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Kontakte oder speichern Sie die Dateien in den Telefonkontakten.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Meine Nummern** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz belegt ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen, und prüfen Sie die MMS-Parameter (siehe Seite 51).
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet, versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um den PUK/SuperPIN-Code (Personal Unblocking Key) zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen

- Installieren Sie zuerst Android Manager von ALCATEL ONE TOUCH.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob der Android Manager-Agent aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für USB-Verbindung unter **Einstellungen\Anwendungen\Entwicklung\USB-Verbindung** aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation des ALCATEL ONE TOUCH Android Manager erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die microSD-Karte als Speicherort für heruntergeladene Dateien.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist (siehe Seite 81).
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Telefone innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 3 Stunden).
- Nach einem partiellen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft ein.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, Wi-Fi oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

16 Technische Daten

Prozessor	Plattform MTK6573
Plattform	Android™ 2,3
Arbeitsspeicher	ROM: 512 MB RAM: 256 MB
Abmessungen (LxBxT)	122×68×10,9 mm
Gewicht	Etwa 144 Gramm mit Akku
Display	4,0-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen mit HVGA-Auflösung 320×480
Netzwerk	UMTS: Dual-band 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	Unterstützte GPS-/Interne GPS-Antenne
Verbindungen	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth® 4,0 A2DP• WLAN®: IEEE 802,11 b/g/n• 3,5 mm-Audiobuchse• micro-USB

Kamera	Digitalkamera mit 3,2 Megapixel. Bildauflösungen bis zu 5 Megapixel ⁽¹⁾
Audiofähige Formate	AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MP3, Midi
Videofähige Formate	MPEG-4 (nur Wiedergabe), H.263, H.264 (nur Wiedergabe)
Akku	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku • Kapazität: 1500 mAh
Erweiterungs-Steckplatz	microSD™-Speicherkarte (Verfügbarkeit der MicroSD-Karte ist marktabhängig)
Besondere Features	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegungssensor • Digitaler Kompass • Näherungssensor

Hinweis Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

⁽¹⁾ Unterliegt der Abweichung durch Softwareinterpolation.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird verwendet unter der Lizenz von TCT Mobile Limited.

© Copyright 2012 TCT Mobile Limited
Alle Rechte vorbehalten.

TCT Mobile Limited behält sich das Recht vor, Material oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.