

# Inhalt

## Kurzanleitung 3

Schneller Zugriff auf bestimmte Funktionen.

## Einführung 6

Den ersten Anruf tätigen und annehmen.

## Erste Schritte 9

Tastenfunktionen, Schnellzugriffstasten, Buchstaben eingeben.

## Anpassen des Telefons 16

Rufnummern wählen, Bilder erstellen usw.

## Anrufen 26

Telefonbuch und Anrufoptionen verwenden.

## Nachrichtenübermittlung 44

E-Mail- und Textnachrichten.

## Verwenden des mobilen Internets 51

WAP-Browser, Lesezeichen.

## Weitere Funktionen 54

Kalender, Wecker, Spiele usw.

## Sicherheit 57

SIM-Kartensperre, Telefonsperre.

## Fehlerbeseitigung 59

Warum arbeitet das Telefon nicht ordnungsgemäß?

## Ergänzende Informationen 62

Sicherer und effizienter Einsatz, Garantie, declaration of conformity.

## Displaysymbole 71

Was bedeuten die Symbole?

## Index 73

## **Sony Ericsson T100**

Zweite Ausgabe (Oktober 2002)

Dieses Handbuch wird von Sony Ericsson Mobile Communications AB ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieses Benutzerhandbuchs zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieses Handbuchs berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

**©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002**

Publikationsnummer: DE/LZT 108 6029 R2A  
INNOVATRON PATENTS

### **Wichtiger Hinweis:**

Einige der in diesem Handbuch beschriebenen Dienste werden nicht von allen Netzen unterstützt.  
*Dies gilt auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112.*

Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Service Provider in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit eines bestimmten Dienstes zu erhalten.

Lesen Sie in jedem Fall die Kapitel *Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz* sowie *Garantiebedingungen*, bevor Sie das Mobiltelefon benutzen.

Die Eingabehilfe T9™ ist eine eingetragene Marke von Tegic Communications.

Die Eingabehilfe T9™ ist lizenziert unter einer oder mehreren der folgenden Patentnummern: US-Patentnummern 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928 und 6.011.554; kanadische Patentnummer 1.331.057; GB-Patentnummer 2238414B; Hongkong-Standardpatentnummer HK0940329; Singapur-Patentnummer 51383; Euro-Patentnummer 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; weitere Patente sind weltweit angemeldet.

# Kurzanleitung

Zweck	Aktion
<i>Anrufliste</i> anzeigen	Drücken Sie im Standby-Modus <b>YES</b>
Erste Funktion im Menü <i>Verknüpfung</i> aufrufen	Drücken und halten Sie im Standby-Modus <b>↵</b>
Menü <i>Suchen+Anruf.</i> öffnen	Drücken und halten Sie im Standby-Modus <b>↵</b>
Anrufen des Sprachnachrichtendienstes	Drücken und halten Sie im Standby-Modus <b>1</b>
+ als Präfix für Auslandsanrufe eingeben	Drücken und halten Sie im Standby-Modus <b>0</b>
Telefon stummschalten	Drücken und halten Sie im Standby-Modus <b>C</b>
Mikrofon ausschalten	Drücken und halten Sie während eines Anrufs die Taste <b>C</b>

Zweck	Aktion
Kurzwahl (Telefonbuchpositionen 1–9)	Drücken Sie im Standby-Modus eine der Zifferntasten <b>1</b> – <b>9</b> und dann <b>YES</b> .
Telefonbucheintrag suchen, der mit dem ersten Buchstaben auf einer Taste (oder dem nächsten folgenden Buchstaben) beginnt	Drücken und halten Sie im Standby-Modus eine der Tasten <b>2</b> – <b>9</b>
Telefonbucheintrag suchen	Geben Sie im Standby-Modus die Positionsnummer ein und drücken Sie <b>#</b>
Anruf halten	Drücken Sie <b>YES</b> .
Zwischen 2 Anrufen wechseln	Drücken Sie <b>YES</b> .
Menü <i>Optionen</i> beim Schreiben einer Textnachricht öffnen	Drücken und halten Sie <b>#</b> .




## Vorderseite

Anzeigeleuchte

Lautstärketaste

Display

Mikrofon

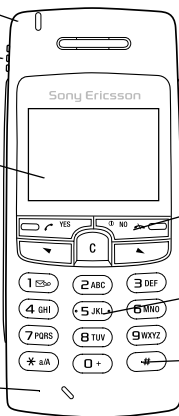


Ein/Aus

Tastenfeld

Optionstaste

## Rückseite

Akkufach

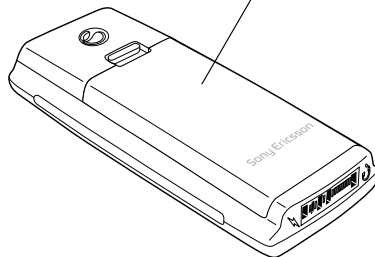

# Einführung

## Über dieses Benutzerhandbuch

Einige der in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Dienste und Funktionen sind netz- bzw. zugangsspezifisch. Aus diesem Grund sind möglicherweise nicht alle Menüs in Ihrem Telefon verfügbar. Auch die Direktzugriffsnummern für Menüs und Funktionen können von Telefon zu Telefon variieren.

Dieses Symbol kennzeichnet einen Dienst oder eine Funktion als netz- bzw. betreiberspezifisch.



In den vom Netzbetreiber bereitgestellten Materialien finden Sie weitere Informationen zu Ihrem Zugang.

Das Kapitel „Erste Schritte“ auf Seite 9 enthält Informationen zur Navigation in den Menüs.

## Die SIM-Karte

Wenn Sie einen Vertrag mit einem Netzbetreiber abschließen, erhalten Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module). Die SIM-Karte enthält einen Computerchip, auf dem u. a. Ihre Telefonnummer, die von Ihrem Netzzugang unterstützten Dienste und die Telefonbuchdaten verwaltet werden.






## Vorbereitung

Vor der Benutzung des Telefons sind die folgenden Arbeiten erforderlich:

- Legen Sie die SIM-Karte ein.
- Bringen Sie den Akku an und laden Sie ihn auf.

**Hinweis:** *Schalten Sie das Telefon aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie eine SIM-Karte einsetzen oder entnehmen.*

*Sie müssen die SIM-Karte einlegen und den Akku laden, bevor Sie das Telefon benutzen können.*

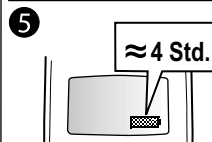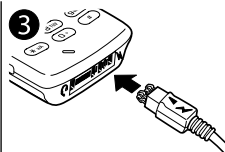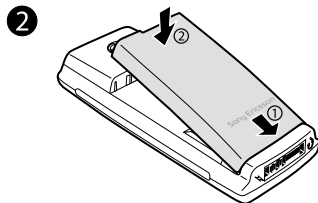
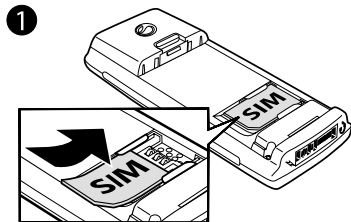


## SIM-Karte und Akku

*Beim Laden des Akkus kann es bis zu 30 Minuten dauern, bevor ein entsprechendes Symbol auf dem Display angezeigt wird.*

1. Legen Sie die SIM-Karte ein. Die SIM-Karte muss unter die silbernen Halter geschoben werden.
2. Legen Sie den Akku auf die Rückseite des Telefons und drücken Sie, bis er einrastet.
3. Verbinden Sie das Ladegerät am Blitzsymbol mit dem Telefon. Das Blitzsymbol auf dem Stecker des Ladegeräts muss nach oben zeigen.
4. Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bevor das Ladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
5. Warten Sie ungefähr 4 Stunden oder bis angezeigt wird, dass der Akku vollständig geladen ist.
6. Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon, indem Sie den Stecker nach oben kippen.

## Tätigen und Annehmen von Anrufen

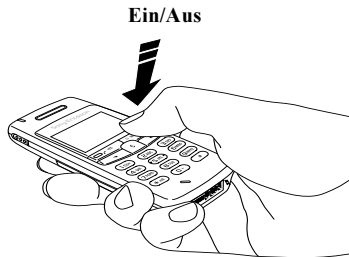

*So schalten Sie das Telefon ein:*

- Drücken und halten Sie die Taste **(NO)**, bis Sie einen Ton hören.
- Geben Sie Ihre PIN-Nummer (Personal Identity Number) ein, wenn eine solche für die SIM-Karte definiert ist.  
Die PIN-Nummer wird von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt.

Unterläuft Ihnen bei der Eingabe ein Fehler, können Sie die falsch eingegebene Ziffer löschen, indem Sie die Taste **(C)** drücken.

*Wenn Sie die PIN-Nummer dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Die Meldung „PIN gesperrt“ weist darauf hin. Um die Karte freizugeben, müssen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) eingeben. Der PUK wird von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt.*

**So tätigen und empfangen Sie Anrufe:**


- Geben Sie Ortsnetzkennzahl und Telefonnummer ein und drücken Sie **(YES)**.
- Drücken Sie **(YES)**, um den Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie **(NO)**, um den Anruf zu beenden.



# Erste Schritte

## Tastenfunktionen

- YES** Anrufe tätigen und annehmen. Menü, Untermenü oder Option wählen.
- NO** Taste drücken und halten, um das Telefon ein- und auszuschalten oder in den Standby-Modus zu wechseln. Anruf beenden oder abweisen, in Menüs eine Ebene zurück oder Option unverändert lassen.
- ↵** In Menüs, Listen und Texten blättern.
- C** Ziffern und Buchstaben vom Display löschen. Eintrag aus (Clear = Löschen) einer Liste löschen. Taste drücken und halten, um das Mikrofon während eines Anrufs auszuschalten.
- \* a/A** \* eingeben.

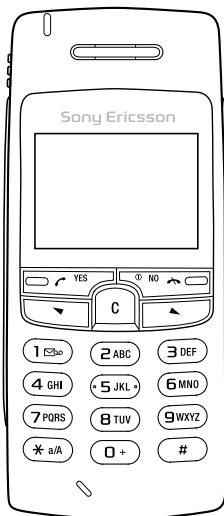






- #** # eingeben. Drücken und halten Sie die Taste, um das Menü „Optionen“ zu öffnen.
- 1–9, 0** Ziffern 0-9 und Buchstaben eingeben. **0** drücken und halten um das internationale Präfix + einzugeben. Mit Direktzugriffstasten in Menü blättern.
- Lautstärketaste** Lautstärke der Hörmuschel während eines Anrufs erhöhen oder senken. In Menüs, Listen und Texten blättern. Menü „Status“ öffnen. Schieber Sie die Taste zweimal nach oben oder unten, um einem ankommenden Anruf abzuweisen.

## Navigieren in den Menüs




Es gibt 2 Arten der Navigation in den Menüs:

- Blättern mit den Tasten  und 
- Verwenden von Direktzugriffstasten

Blättern mit  oder 

Taste	Aktion
	Nach links oder in der Menüstruktur nach oben blättern.
	Nach rechts oder in der Menüstruktur nach unten blättern.
	Menü, Untermenü oder Option wählen.
	In Menüs eine Ebene zurück, eine Option unverändert lassen. Drücken und halten Sie  , um wieder in den Standby-Modus zu gelangen.

## Verwenden von Direktzugriffstasten

Direktzugriffstasten ermöglichen eine schnellere Navigation in den Menüs. Sie können mit  bzw.  in die Menüs gelangen und dann die Nummer der gewünschten Option eingeben. Drücken und halten Sie , um wieder in den Standby-Modus zu gelangen.








## Interpretation der Anleitungen





In diesem Beispiel zur Interpretation der Anleitungen wird als Tastenton die Option „Ton“ aktiviert.

### So stellen Sie den Tastenton ein:


1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, *YES*, *Töne & Signale*, *YES*, *Tastentöne*, *YES*.
2. Wählen Sie *Ton* und drücken Sie *YES*.

Interpretieren Sie die Anleitungen folgendermaßen:


1. Drücken Sie im Standby-Modus  oder , um zum Menü *Einstellungen* zu blättern.
2. Drücken Sie die Taste , um das Menü *Einstellungen* auszuwählen. Der Name des von Ihnen gewählten Menüs wird oben auf dem Display angezeigt (*Einstellungen*).
3. Drücken Sie die Taste , um das Untermenü *Töne & Signale* auszuwählen. (Sie müssen nicht mit den Pfeiltasten blättern, da es sich um das erste Untermenü handelt.)
4. Drücken Sie  oder , um zum Untermenü *Tastentöne* zu blättern. Drücken Sie dann , um es auszuwählen.

5. Drücken Sie  oder , um zur Option *Ton* zu blättern. Drücken Sie dann , um sie auszuwählen. Für die Tastentöne wurde soeben die Option „Ton“ aktiviert.
6. Drücken und halten Sie , um wieder in den Standby-Modus zu gelangen.

#### Display-Text

- Ein markierter Text zeigt die aktuelle Position im Menü. Wenn Sie  drücken, gelangen Sie in dieses Menü oder wählen diese Option.
- Grauer Text zeigt an, dass die Funktion vorübergehend nicht verfügbar ist, weil beispielsweise Ihr Netzzugang die Funktion nicht unterstützt oder weil eine bestimmte Einstellung nicht aktiviert ist.

## Menüstruktur

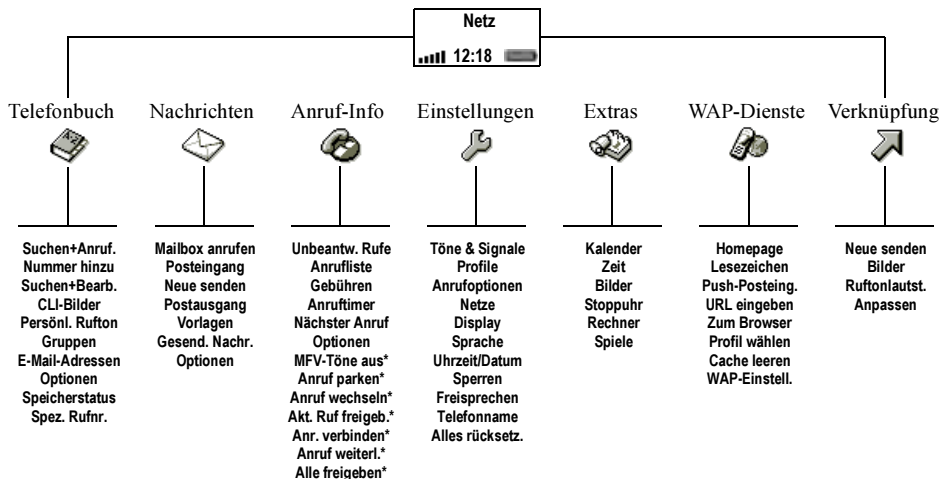

Beachten Sie, dass einige Menüs netz- bzw. zugangsspezifisch sind.

\* Nur während eines Anrufs verfügbar.

## Eingeben von Buchstaben

Die Eingabe von Buchstaben ist beispielsweise erforderlich, wenn Sie Namen in das Telefonbuch eintragen, Textnachrichten schreiben oder WAP-Adressen eingeben.

Sie können Buchstaben **ohne** Eingabehilfe (Standard) oder unter Verwendung der **Eingabehilfe T9™** eingeben, wenn diese Eingabehilfe von der gewählten Eingabesprache unterstützt wird. Die Eingabehilfe T9 beschleunigt das Schreiben von Texten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Eingabehilfe T9™“ auf Seite 14.

## Eingabesprache

Bevor Sie mit der Eingabe von Buchstaben beginnen, muss die Eingabesprache gewählt werden.

*So wählen Sie die Eingabesprache:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Sprache*, **YES**, *Eingabemethode*, **YES**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Sprache und drücken Sie **#**.  
Wiederholen Sie Schritt 2, wenn Sie eine andere Sprache verwenden möchten.
3. Drücken Sie **YES**, um das Menü zu verlassen.

## Texteingabe ohne Eingabehilfe

Beim Speichern von Namen im Telefonbuch und beim Schreiben von WAP-Adressen erfolgt die Eingabe der Buchstaben ohne Eingabehilfe.

Im folgenden Beispiel soll eine Textnachricht geschrieben werden.

*So geben Sie Buchstaben ohne Eingabehilfe ein:*

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Neue senden*, **YES**.
2. Drücken Sie eine der Tasten **1** – **9**, **0** oder **#** mehrmals, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.

Taste	Zeichen
<b>1</b>	Leerzeichen - ? ! , . : ; " ' < = > ( ) _ 1
<b>2</b>	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
<b>3</b>	D E F è É 3 Δ Φ
<b>4</b>	G H I i 4
<b>5</b>	J K L 5 Λ
<b>6</b>	M N O Ñ Ö Ø ò 6
<b>7</b>	P Q R S ß 7 Π Σ
<b>8</b>	T U V Ü ù 8

Taste	Zeichen
	W X Y Z 9
	+ & @ / □ % \$ £ ¥ § ¨ ; 0 Θ Ξ Ψ Ω
	# * ↵
	Buchstaben und Ziffern löschen
	Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten
–	Tasten zur Eingabe von Ziffern halten

#### Beispiel:

- Drücken Sie zum Eingeben von **A** einmal .
- Wenn Sie ein **B** eingeben möchten, drücken Sie zweimal kurz nacheinander die Taste .
- Drücken Sie zum Eingeben von Kleinbuchstaben und dann den gewünschten Buchstaben, beispielsweise ein **A**. Bis Sie erneut drücken, werden alle weiteren eingegebenen Zeichen als Kleinbuchstaben angezeigt.
- Ziffern können Sie eingeben, indem Sie eine Zifferntaste drücken und halten.
- Buchstaben und Ziffern können Sie löschen, indem Sie drücken.

**Hinweis:** Bei der Eingabe von Buchstaben für eine WAP-Adresse werden einige der Zeichen in einer anderen Reihenfolge angezeigt.

#### Eingabehilfe T9™

Sie können die Eingabehilfe T9 beispielsweise beim Schreiben von Text- und E-Mail-Nachrichten einsetzen. Die Eingabehilfe T9 verwendet ein integriertes Wörterbuch, um die gebräuchlichsten Wörter zu einer bestimmten Tastenfolge zu ermitteln. Sie müssen also jede Taste nur einmal drücken, auch wenn das gewünschte Zeichen nicht das erste Zeichen auf der betreffenden Taste ist. Sobald Sie die Tasten drücken, wird ein Wort vorgeschlagen.

**Hinweis:** Die Eingabehilfe T9 ist nicht für alle Sprachen verfügbar.

**So schalten Sie die Eingabehilfe T9 ein oder aus:**

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Sprache*, **YES**, *Eingabehilfe T9*, **YES**.
2. Wählen Sie *Ein* oder *Aus*.

So geben Sie Buchstaben mit der Eingabehilfe T9 ein:

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Neue senden*, **YES**.
2. Möchten Sie beispielsweise das Wort „Jane“ schreiben, drücken Sie (5), (2), (6), (3). Wenn dieses Wort gemeint war, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - Drücken Sie (1), um den Vorschlag zu akzeptieren und ein Leerzeichen anzufügen. Wenn dieses Wort nicht gemeint war, gehen Sie folgendermaßen vor:
    - Drücken Sie (0), um weitere Vorschläge anzuzeigen. Drücken Sie (1), um den Vorschlag zu akzeptieren und ein Leerzeichen anzufügen.Finden Sie das gewünschte Wort nicht mit (0), gehen Sie folgendermaßen vor:
  - Drücken und halten Sie (\*a/A), um zur Texteingabe ohne Eingabehilfe (abc) umzuschalten. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten (↵) oder (⬅) und. Löschen Sie dann Buchstaben, indem Sie (C) drücken. Geben Sie Buchstaben ein, indem Sie die entsprechende Taste so oft drücken, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird.
3. Setzen Sie das Schreiben der Nachricht fort. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „So senden Sie eine Textnachricht:“ auf Seite 45.

Tastenfunktionen bei Verwendung der Eingabehilfe T9

- **Eingabemethode**  
Drücken und halten Sie (\*a/A), um die Eingabemethode zu wechseln.
- **Wort akzeptieren**  
Drücken Sie (1), um den Vorschlag zu akzeptieren und ein Leerzeichen anzufügen.
- **Vorschläge**  
Drücken Sie mehrmals (0), um zu den weiteren Vorschlägen zu blättern.
- **Symbole**  
Drücken Sie (#), um Symbole und Interpunktionszeichen wie ? und , einzufügen. Drücken Sie mehrmals (0), um in den Symbolen und Interpunktionszeichen zu blättern.
- **Ziffern**  
Drücken und halten Sie (0) – (9), wenn Sie nur Ziffern eingeben wollen.
- **Großbuchstabenarretierung**  
Drücken Sie (\*a/A), um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten.

# Anpassen des Telefons

Sie können die Telefoneinstellungen an Ihre Anforderungen anpassen.



## Ruftöne

Sie können die Ruftonlautstärke festlegen, zwischen unterschiedlichen Ruftönen wählen oder eigene Ruftöne komponieren.

### Ruftonlautstärke


Die Ruftonlautstärke kann in sechs Stufen eingestellt werden. Sie können den Rufton auch ausschalten (0).

*So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Töne & Signale*, **YES**, *Ruftonlautst.*, **YES**.
2. Mit  und  wird die Lautstärke erhöht bzw. verringert.
3. Drücken Sie **YES**, um die Einstellung zu speichern.

**Tip:** *Verwenden Sie die Lautstärketasten auf der Seite des Telefons, um die Lautstärke ohne akustische Rückmeldung zu ändern.*

*So schalten Sie den Rufton ein oder aus:*

1. Drücken und halten Sie im Standby-Modus .
2. Wählen Sie *Rufton aus* und drücken Sie **YES**.  
Alle Signale außer Alarm und Timer sind jetzt deaktiviert.  
Sie können dies rückgängig machen, indem Sie Schritt 1 wiederholen, *Rufton ein* wählen und **YES** drücken.

### Ansteigende Lautstärke

Sie können ein Ruftonsignal aktivieren, dessen Lautstärke stufenweise von der geringsten zur höchsten Stufe gesteigert wird.

*So schalten Sie den Rufton mit ansteigender Lautstärke ein oder aus:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Töne & Signale*, **YES**, *Ansteig. Lautst.*, **YES**.
2. Wählen Sie *Ein* oder *Aus* und drücken Sie **YES**.

### Ruftontyp

Sie können den gewünschte Rufton in einer Liste verschiedener Töne und Melodien auswählen.



*So wählen Sie einen Rufton:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen, YES, Töne & Signale, YES, Ruftöne, YES, Alle Sprachrufe, YES.*
2. Wählen Sie einen Rufton und drücken Sie **YES**.

**Tipp:** *Verwenden Sie die Lautstärketasten auf der Seite des Telefons, um ohne akustische Rückmeldung zu blättern.*

### **Spezielle Ruftöne für persönliche Anrufe**

Umfasst Ihr Vertrag die Rufnummernübermittlung (Calling Line Identification = CLI), können Sie bis zu 10 verschiedenen Anrufern einen persönlichen Rufton zuordnen.

Entsprechen die letzten 7 Ziffern der Nummer eines Anrufers einer von Ihnen angegebenen Rufnummer, wird der für diesen Anrufer definierte Rufton verwendet.

Sie können Fragezeichen in eine Telefonnummer einfügen. Ein Beispiel: 012345??? beschreibt alle Telefonnummern im Bereich zwischen 012345000 und 012345999, die dann alle den selben persönlichen Rufton verwenden. Drücken und halten Sie **(#)**, um ein Fragezeichen einzugeben.

*So legen Sie einen individuellen Rufton für einen Anrufer fest:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen, YES, Töne & Signale, YES, Ruftöne, YES, Persönl. Rufton, YES, Eintrag hinzu?, YES.*
2. Geben Sie die Nummer des Anrufers ein und drücken Sie **YES**.  
Drücken Sie **(v)**, um eine Nummer aus dem Telefonbuch abzurufen.
3. Wählen Sie einen Rufton und drücken Sie **YES**.


### **Komponieren eigener Ruftöne**

Sie können 10 Ruftöne komponieren.

*So komponieren oder bearbeiten Sie einen Rufton:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen, YES, Töne & Signale, YES, Eigene Melodien, YES.*
2. Wählen Sie eine der Melodien und drücken Sie **YES**.
3. Drücken Sie **(C)**, um Noten zu löschen.
4. Geben Sie Noten mit dem Tastenfeld ein.

- Drücken und halten Sie eine Taste, um eine lange Note einzugeben.
  - Drücken Sie **[O]**, um die Note um eine Oktave zu erhöhen.
  - Wenn Sie die Taste **[#]** einmal drücken, wird die Note um einen Halbton erhöht.
  - Wenn Sie die Taste **[#]** zweimal drücken, wird die Note um einen Halbton erniedrigt.
5. Sie können die Melodie anhören, indem Sie **YES** drücken.
6. Drücken Sie erneut **YES**, um die Melodie zu speichern, oder drücken Sie **NO**, um das Komponieren fortzusetzen.



## Vibrationsalarm

Sie können festlegen, dass ein ankommender Anruf durch den Vibrationsalarm gemeldet wird. Folgende Einstellungen sind für den Vibrationsalarm des Telefons möglich:

- **Ein:** Immer.
- **Ein w.kein Ton:** Ein, wenn die Ruftonlautstärke auf Null reduziert oder das Telefon stummgeschaltet wurde.
- **Aus:** Immer.

## So stellen Sie den Vibrationsalarm ein:

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Töne & Signale*, **YES**, *Vibrationsalarm*, **YES**.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie **YES**.

## Nachrichtensignal

Sie können „Klick“, „Ton“ oder „Stumm“ als Nachrichtensignal aktivieren.

- Wählen Sie *Nachr.-Signal* im Menü *Einstellungen/Töne & Signale* und dann das gewünschte Signal.

## Tastentöne

Sie können „Klick“, „Ton“ oder „Stumm“ als Tastenton aktivieren.

- Wählen Sie *Tastentöne* im Menü *Einstellungen/Töne & Signale* und dann den gewünschten Tastenton.

## Minutenton

Wenn Sie den Minutenton einschalten, hören Sie während eines Gesprächs jede Minute ein Tonsignal.



- Wählen Sie *Minutenton* im Menü *Anruf-Info/Anruftimer* und dann *Ein* oder *Aus*.



## Menüsprache

Die meisten SIM-Karten stellen als Menüsprache automatisch die Sprache des Landes ein, in dem die SIM-Karte erworben wurde (*Automatisch*). Ist das nicht der Fall, wird Englisch als Standardsprache verwendet.

### *So ändern Sie die Sprache im Menü*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Sprache*, **YES**, *Menüs*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Sprache und drücken Sie **YES**.

**Hinweis:** Sie können die Einstellung *Automatisch* im *Standby-Modus* jederzeit mit  8888  aktivieren.

Die englische Sprache können Sie im *Standby-Modus* mit  0000  aktivieren.

## Display-Beleuchtung

Für die Display-Beleuchtung sind die Einstellungen „Automatisch“, „Ein“ und „Aus“ möglich. Im Modus „Automatisch“ wird die Display-Beleuchtung einige Sekunden nach dem letzten Tastendruck ausgeschaltet.

- Wählen Sie *Licht* im Menü *Einstellungen/Display* und dann die gewünschte Alternative.

## Bilder

Das Telefon wird mit einer Reihe von Bildern ausgeliefert.

- Blättern Sie zu *Extras*, **YES**, *Bilder*, **YES**. Fahren Sie dann folgendermaßen fort:
  - Ein Bild kann einer Nummer im Telefonbuch zugeordnet werden. Wenn die betreffende Person anruft, wird das zugehörige Bild auf dem Display angezeigt (sofern die Rufnummernübermittlung im Rahmen Ihres Vertrags unterstützt wird). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „So fügen Sie einem Telefonbucheintrag ein Bild hinzu:“ auf Seite 31.
  - Sie können ein Bild bearbeiten.

### *So zeichnen Sie ein eigenes Bild:*

1. Blättern Sie zu *Extras*, **YES**, *Bilder*, **YES**, *Eigene Bilder*, **YES**.
2. Drücken Sie die Taste **YES**, um mit dem Zeichnen im Bildeditor zu beginnen.
3. Drücken Sie zweimal **YES**, um das Bild zu speichern.

### *So bearbeiten Sie ein Bild:*

1. Blättern Sie zu *Extras*, **YES**, *Bilder*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Bildgruppe und drücken Sie **YES**.

3. Wählen Sie ein Bild und drücken Sie **YES**, um die Bearbeitung mit dem Bildeditor zu beginnen.
4. Drücken Sie zweimal **YES**, um das Bild zu speichern. Das Bild wird in *Eigene Bilder* gespeichert.

### Tasten und Funktionen im Bildeditor

Diese Tabelle führt die Tastenfunktionen auf.

Taste	Operation
<b>1</b>	Cursor nach oben und nach links.
<b>2</b>	Cursor nach oben.
<b>3</b>	Cursor nach oben und nach rechts.
<b>4</b>	Cursor nach links.
<b>5</b>	Stift heben oder senken. Drücken und Halten, um zwischen Vergrößerung und Vollbild umzuschalten.
<b>6</b>	Cursor nach rechts.
<b>7</b>	Cursor nach unten und nach links.
<b>8</b>	Cursor nach unten.
<b>9</b>	Cursor nach unten und nach rechts.
<b>0</b>	Linienstärke ändern.

Taste	Operation
<b>YES</b>	Menü <i>Optionen</i> öffnen.
<b>NO</b>	Bildeditor beenden.
<b>C</b>	Bild löschen
<b>*a/A</b>	Cursor 1, 5 oder 10 Positionen verschieben.
<b>#</b>	Zwischen Stiftfarbe Weiß und Schwarz wechseln.

### *So speichern Sie ein Bild in „Favoriten“:*

1. Blättern Sie zu *Extras*, **YES**, *Bilder*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Bildgruppe und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie ein Bild und drücken Sie **\*a/A**.
4. Drücken Sie **YES**, um das Bild zu speichern.

### *So löschen Sie ein Bild aus „Favoriten“:*

1. Blättern Sie zu *Extras*, **YES**, *Bilder*, **YES**.
2. Wählen Sie *Favoriten* und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie ein Bild und drücken Sie **\*a/A**.
4. Drücken Sie **YES**, um das Bild zu löschen.

## Hintergrundbild

Wählen Sie ein Bild, das im Standby-Modus als Hintergrundbild verwendet werden soll. Das Telefon wird mit 10 Bildern geliefert. Sie können 10 zusätzliche Bilder im Telefon speichern, die Sie selbst erstellt oder aus Sony Ericsson Mobile Internet heruntergeladen haben. Weitere Informationen finden Sie unter [wap.SonyEricsson.com/](http://wap.SonyEricsson.com/).

*So wählen Sie ein Bild als Hintergrund aus:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Display*, **YES**, *Hintergrund*, **YES**, *Bild wählen*, **YES**.
2. Wählen Sie ein Bild und drücken Sie **YES**.

*So aktivieren Sie das Hintergrundbild:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Display*, **YES**, *Hintergrund*, **YES**, *Aktivieren*, **YES**.
2. Wählen Sie *Ein* und drücken Sie **YES**.

## Display-Standby-Modus

Aktivieren Sie den Standby-Modus des Displays, um Strom zu sparen.

*So schalten Sie den Standby-Modus des Displays ein:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Display*, **YES**, *Display-Standby*, **YES**.
2. Wählen Sie *Ein* und drücken Sie **YES**.

## Zeit und Datum

Die Uhrzeit wird im Standby-Modus immer angezeigt.

*So stellen Sie die Uhr ein:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Uhrzeit/Datum*, **YES**, *Zeit einstellen*, **YES**.
2. Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie **YES**.  
Wenn Sie das 12-Stunden-Format gewählt haben, können Sie zwischen AM und PM wechseln, indem Sie die Taste **#** drücken.  
Sie können zwischen der 12- und der 24-Stunden-Anzeige umschalten.
- Wählen Sie *Zeitformat* im Menü *Einstellungen/ Uhrzeit/Datum* und dann das gewünschte Zeitformat.

## Datum

Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, können Sie eine der Lautstärketasten drücken, um das aktuelle Datum anzuzeigen.

*So stellen Sie das Datum ein:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Uhrzeit/Datum*, **YES**, *Datum einstellen*, **YES**.
2. Geben Sie das Datum ein und drücken Sie **YES**.

Sie können ein anderes Datumsformat wählen.

- Wählen Sie *Datumsformat* im Menü *Einstellungen/Uhrzeit/Datum* und dann das gewünschte Datumsformat.

## **Annahmemodus**

Bei Verwendung einer portablen Freisprecheinrichtung können Sie festlegen, dass die Annahme von Anrufen durch Drücken einer beliebigen Taste (außer **NO**) oder automatisch erfolgt.

*So wählen Sie den Annahmemodus:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Freisprechen*, **YES**, *Art der Rufann.*, **YES**.
2. Wählen Sie einen Annahmemodus und drücken Sie **YES**.

## **Anzeige beim Ein-/Ausschalten**

Wenn Sie das Telefon ein- oder ausschalten, wird die Begrüßung bzw. Verabschiedung von Sony Ericsson auf dem Display angezeigt. Gegebenenfalls wird auch die Begrüßung des Netzbetreibers angezeigt.

Sie können die Anzeige des Begrüßungsbildschirms unterbrechen, indem Sie **NO** drücken. Außerdem können Sie einen eigenen Begrüßungsbildschirm definieren.

*So wählen Sie einen Begrüßungs-/Verabschiedungsbildschirm:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Display*, **YES**, *Begrüßung*, **YES**.
2. Wählen Sie einen vorhandenen Bildschirm oder schreiben Sie einen eigenen Text, indem Sie *Benutzerdefin.* wählen und dann **YES** drücken. Sie können die Begrüßung/Verabschiedung auch deaktivieren, indem Sie *Aus* wählen.

*So schalten Sie die Begrüßungsmelodie ein oder aus:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Display*, **YES**, *Begrüßung*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Anzeige und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie *Animationsklang*, **YES**, *Ein* oder *Aus*, **YES**.

*So erstellen Sie eine eigene Begrüßung:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Display*, **YES**, *Begrüßung*, **YES**.
2. Wählen Sie *Eig. Animation*, **YES**, *Bild*, **YES**.

3. Zeichnen Sie ein Bild und drücken Sie dann zweimal **YES**, um es zu speichern.
4. Wählen Sie *Animationsklang*, **YES**, *Ein oder Aus*, **YES**.
5. Wählen Sie *Übergang* und drücken Sie **YES**. Legen Sie fest, wie sich die Begrüßung über das Display bewegen soll und drücken Sie **YES**.
6. Wählen Sie zum Anzeigen der Begrüßung *Vorschau* und drücken Sie **YES**.

### Telefonnummernanzeige

Sie können Ihre eigenen Nummern anzeigen.

- Wählen Sie *Eigene Nummern* im Menü *Telefonbuch/ Spez. Rufnr.*. Ist Ihre Nummer nicht auf der SIM-Karte gespeichert, können Sie sie eingeben.

### Tastensperre

Sie können das Tastenfeld sperren, um das versehentliche Wählen einer Nummer zu verhindern.

**Hinweis:** *Auch wenn das Tastenfeld gesperrt ist, sind Notrufe (internationale Notrufnummer 112) möglich.*

Das Tastenfeld bleibt gesperrt, bis Folgendes geschieht:

- Ein Anruf kommt an.
- Sie geben das Tastenfeld frei.

*So sperren Sie das Tastenfeld manuell:*

1. Drücken und halten Sie **C**.
2. Wählen Sie *Tastensperre* und drücken Sie **YES**.

### Automatische Tastensperre

Bei der automatischen Tastensperre wird das Tastenfeld automatisch 25 Sekunden nach dem letzten Tastendruck gesperrt.

*So schalten Sie die automatische Tastensperre ein oder aus:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Sperren*, **YES**, *Auto Tastensp.*, **YES**.
2. Wählen Sie *Ein oder Aus* und drücken Sie **YES**.

*So geben Sie das Tastenfeld frei:*

1. Drücken und halten Sie **C**.
2. Wählen Sie *Tastensperre deaktivieren?* und drücken Sie **YES**.

### Telefonname

Sie können einen Namen für das Telefon vergeben.


*So geben Sie einen Telefonnamen ein:*


1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Telefonname*, **YES**.
2. Wählen Sie *Bearbeiten* und geben Sie einen Namen ein. Drücken Sie dann **YES**.

## Verknüpfung

Sie können Ihre bevorzugten Funktionen in das Menü *Verknüpfung* einfügen. Dies erleichtert das schnelle Aufrufen der am häufigsten benötigten Funktionen. Wenn Sie das Telefon kaufen, enthält das Menü „Verknüpfung“ einige Funktionen, die Sie gegebenenfalls entfernen können.

*So fügen Sie eine Funktion in das Menü „Verknüpfung“ ein:*

1. Blättern Sie zu *Verknüpfung*, **YES**, *Anpassen*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Funktion in der Liste, indem Sie  **a/A** drücken.
3. Geben Sie die gewünschte Positionsnummer für die Funktion in diesem Menü ein und drücken Sie **YES**. Weitere Funktionen können Sie hinzufügen, indem Sie die Schritte 2 und 3 wiederholen. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um eine Funktion zu entfernen.
4. Drücken Sie **YES**, um die Liste zu verlassen.

**Tipp:** Drücken und halten Sie , um zur ersten Option im Menü *Verknüpfung* zu gelangen.

## Profile

Ein Profil besteht aus Einstellungen, die zur Anpassung des Telefons an eine bestimmte Umgebung definiert wurden. Wenn Sie an einer Besprechung teilnehmen, können Sie einfach das Profil *Besprechung* wählen, um eine Reihe von Einstellungen zu aktivieren, die für diese Situation geeignet sind (der Rufton wird beispielsweise ausgeschaltet).

Bei Verwendung bestimmten Zubehörs können Profile automatisch aktiviert werden. Schließen Sie beispielsweise eine portable Freisprecheinrichtung an das Telefon an, wird das Profil *Portable FSE* aktiviert.

### Die Profile

Das Telefon enthält 5 Profile:

- Normal
- Besprechung
- Draußen
- Portable FSE (portable Freisprecheinrichtung)
- Zuhause

Wenn Sie das Telefon kaufen, ist das Profil *Normal* aktiviert. Sie können keine weiteren Profile erstellen, aber den Namen eines vorhandenen Profils ändern sowie die in den Profilen enthaltenen Einstellungen



ändern und einem Profil ein Zubehör hinzufügen. Der Name des Profils *Normal* kann nicht geändert werden. Sie können diesem Profil auch kein Zubehör hinzufügen.

#### ***So wählen Sie ein Profil manuell:***

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Profile*, **YES**, *Profil wählen*, **YES**.
2. Wählen Sie ein Profil und drücken Sie **YES**.

#### ***So ändern Sie den Namen eines Profils:***

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Profile*, **YES**, *Profil bearbeiten*, **YES**, *Profilname*, **YES**.
2. Wählen Sie einen neuen Namen und drücken Sie **YES**.

#### ***So ändern Sie eine Profileinstellung:***

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Profile*, **YES**, *Profil bearbeiten*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Einstellung und drücken Sie **YES**.
3. Ändern Sie die Profileinstellungen und drücken Sie zur Bestätigung **YES**.

Sie können alle Profileinstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen.

- Wählen Sie *Profile rücksetz.* im Menü *Einstellungen/Profile*.

#### **Automatische Aktivierung**

Das Profil *Portable FSE* wird automatisch aktiviert, wenn Sie eine portable Freisprecheinrichtung anschließen. Sobald Sie das Zubehör vom Telefon trennen, wird wieder das Profil aktiviert, dass vor dem aktuellen Profil verwendet wurde.

#### **Alles zurücksetzen**

Sie können alle Einstellungen des Telefons auf die Standardwerte zurücksetzen.

**Hinweis:** Wenn Sie *Alles zurücksetz. wählen*, werden einige mit dem Telefon gelieferten Bilder, Melodien und Vorlagen gelöscht.

#### ***So setzen Sie das Telefon zurück:***

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Alles rücksetz.*, **YES**, *Einst. rücks.*, **YES**.
2. Geben Sie den Telefonsperrcode ein (0000 bzw. ein von Ihnen gewählter Code) und drücken Sie **YES**. Weitere Informationen finden Sie unter „Die Telefonsperre“ auf Seite 58.

# Anrufen

Dieses Kapitel enthält Informationen zu den Anruhfunktionen, die dieses Telefon unterstützt.

## Tätigen von Anrufen

Damit Sie Anrufe tätigen und annehmen können, muss das Telefon eingeschaltet sein und sich in Reichweite eines Netzes befinden.

### Tätigen eines Anrufs

1. Geben Sie Ortsnetzkennzahl und Telefonnummer ein.
2. Drücken Sie **YES**.

### Beenden eines Anrufs

- Drücken Sie **NO**, um den Anruf zu beenden.

### Ändern der Hörerlautstärke

Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke durch Drücken der Lautstärketasten auf der Seite des Telefons ändern.

- Drücken Sie die obere Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die untere Taste, um die Lautstärke zu reduzieren.

### Mikrofon ausschalten



Während eines Gesprächs können Sie das Mikrofon ausschalten.

- Drücken und halten Sie **C**, um das Mikrofon auszuschalten.
- Drücken und halten Sie erneut **C**, um das Gespräch fortzusetzen.

## Wahlwiederholung

In der *Anrufliste* finden Sie die Nummern der getätigten, angenommenen und verpassten Anrufe.

### So nutzen Sie die Wahlwiederholung:

1. Drücken Sie im Standby-Modus **YES**, um die *Anrufliste* zu öffnen.
2. Drücken Sie  oder , um in der Liste zu blättern.
3. Drücken Sie **YES**, sobald die anzurufende Nummer markiert ist, um den Anruf zu tätigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Anrufliste“ auf Seite 29.


### Automatische Wahlwiederholung

Kann eine Verbindung nicht hergestellt werden und wird auf dem Display *Wiederholen?* angezeigt, können

Sie die Taste **YES** drücken, damit die Nummer erneut gewählt wird. Das Telefon wählt die Nummer automatisch bis zu 10 Mal):

- Bis der Anruf angenommen wird.
- Bis Sie eine Taste drücken oder einen Anruf erhalten.

### Tätigen von Auslandsanrufen

1. Drücken und halten Sie , bis das Zeichen + angezeigt wird.  
Das Zeichen + ersetzt den internationalen Vorwahlcode für das Land, aus dem Sie anrufen.
2. Geben Sie die Landeskennzahl, die Ortsnetzkennzahl (ohne 0 am Anfang) und die Telefonnummer ein.
3. Drücken Sie **YES**.

### Tätigen von Notrufen

1. Geben Sie **112** ein, die internationale Notrufnummer.
2. Drücken Sie **YES**.

Das Sony Ericsson Telefon unterstützt die internationale Notrufnummer 112. Diese Nummer kann also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein GSM-Netz in Reichweite befindet.





**Hinweis:** Bei einigen Netzbetreibern kann es erforderlich sein, dass sich die SIM-Karte im Telefon befindet. In Einzelfällen muss auch die PIN-Nummer eingegeben werden.

### Notrufnummern

In einigen Ländern ist die internationale Notrufnummer 112 möglicherweise nicht verfügbar. In diesen Fällen hat der lokale Netzbetreiber gegebenenfalls lokale Notrufnummern auf der SIM-Karte gespeichert, die dann zusätzlich zur internationalen Notrufnummer verwendet werden können.



### So verwenden Sie eine andere Notrufnummer

1. Drücken Sie , um zum Menü *Telefonbuch* zu gelangen.
2. Drücken Sie **YES**, um das Menü zu öffnen.
3. Drücken Sie , um zu *Spez. Rufnr.* zu gelangen.  
Drücken Sie dann **YES** und blättern Sie zu *Notrufnummern, YES*.
4. Drücken Sie  oder , um zu der gewünschten Nummer zu gelangen. Drücken Sie dann **YES**, um den Anruf zu tätigen.

## Empfangen von Anrufen

Wenn ein Anruf eingeht, läutet das Telefon und auf dem Display wird *Annehmen?* angezeigt.

Umfasst Ihr Netzzugang die Rufnummernübermittlung und sendet das Netz des Anrufers dessen Nummer, wird sie auf dem Display angezeigt. Sind Name und Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert und wurde diesem Eintrag ein Bild zugeordnet, wird der Name des Anrufers mit diesem Bild angezeigt. Wenn das Netz die Nummer nicht sendet, wird auf dem Display *Unterdrückt* angezeigt.

### Annehmen eines Anrufs

- Drücken Sie **YES**, um einen Anruf anzunehmen.

### Abweisen eines Anrufs

- Drücken Sie **no**. Oder:
- Drücken Sie eine der Lautstärketasten auf der Seite des Telefons zweimal, um einen Anruf abzuweisen.

Der Anrufer hört den Besetztton, wenn dies vom Netz des Anrufers unterstützt wird. Ist „Umleiten Bei besetzt“ eingeschaltet, wird der Anruf an die angegebene Nummer umgeleitet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Umleiten ankommender Anrufe“ auf Seite 37.

## Unbeantwortete Anrufe

Haben Sie einen Anruf verpasst, wird im Standby-Modus die Meldung *Unbeantw. Anrufe: 1* angezeigt. Die Ziffer gibt die Anzahl der verpassten Anrufe an.

### *So überprüfen Sie unbeantwortete Anrufe:*

1. Drücken Sie **YES**.
2. Möchten Sie eine Nummer in der Liste anrufen, wählen Sie die betreffende Nummer und drücken **YES**.

Drücken Sie **no**, wenn Sie die verpassten Anrufe nicht überprüfen möchten. Dies ist auch später jederzeit möglich.

- Wählen Sie *Unbeantw. Rufe* im Menü *Anruf-Info*.


## Der Notizblock

Wollen Sie sich während eines Anrufs eine Telefonnummer notieren, können Sie das Telefondisplay als Notizblock verwenden.

Verwenden Sie zur Eingabe der Nummer die Zifferntasten. Nachdem Sie den Anruf beendet haben, bleibt die Nummer auf dem Display stehen.

Wenn Sie die Nummer eingeben, hört der Gesprächspartner die Töne. Sie können die Töne ausschalten (dies ist nur während eines Anrufs möglich).

*So schalten Sie die Tonsignale während eines Anrufs aus:*



1. Drücken Sie , bis das Menü *Laufender Ruf* angezeigt wird.
2. Drücken Sie **YES**, um das Menü zu öffnen.
3. Wählen Sie *MFV-Töne aus*, **YES**.
4. Drücken Sie erneut **YES**, um die Tonsignale auszuschalten.

### **Anzeigen und Unterdrücken Ihrer Telefonnummer**

Sie können für jeden Anruf festlegen, ob Ihre Nummer angezeigt oder unterdrückt wird, wenn dieser Dienst im Rahmen Ihres Netzzugangs unterstützt wird.



*So können Sie Ihre Rufnummer anzeigen und unterdrücken:*

1. Geben Sie die anzurufende Telefonnummer ein.
2. Drücken Sie , bis das Menü *Anruf-Info* angezeigt wird.
3. Drücken Sie **YES**, um das Menü zu öffnen.
4. Drücken Sie erneut , bis *Nächster Anruf* markiert ist.
5. Drücken Sie **YES**, um *Nächster Anruf* auszuwählen.
6. Wählen Sie *Rufnummer aus* oder *Rufnr. zeigen* und drücken Sie **YES**, um den Anruf zu tätigen.

### **Verschlüsselung**

Die Verschlüsselung ist eine integrierte Funktion, mit der Anrufe und Nachrichten codiert werden, um den Datenschutz zu gewährleisten.

Auf dem Display wird während eines Gesprächs ein Symbol angezeigt, wenn die Verschlüsselung derzeit nicht vom Netz unterstützt wird.



### **Anrufliste**

Die „Anrufliste“ ist ein Telefonnummernprotokoll, in dem Informationen (Zeit, Datum, Telefonnummer und Name) zu den letzten 20 gewählten, angenommenen und unbeantworteten Anrufen gespeichert werden. Sobald die Liste 20 Anrufe enthält, wird bei einem neuen Anruf der jeweils älteste gelöscht.

Die Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert. Nur die zuletzt gewählte Nummer wird immer an der ersten Position angezeigt. Überprüfen Sie einen Anruf innerhalb von 24 Stunden, wird die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Andernfalls wird die Zeit durch das Datum ersetzt.

Stammt der ankommende Anruf von einer unterdrückten Rufnummer, wird auf dem Display *Unterdrückt* angezeigt.

*So rufen Sie eine Nummer aus der Anrufliste an:*

1. Drücken Sie **YES**, wenn sich das Telefon im Standby-Modus befindet.
2. Wählen Sie die anzurufende Nummer und drücken Sie **YES**.

**Tipp:** Sie können die Anrufliste auch über das Menü *Anruf-Info* erreichen.

### Löschen der Anrufliste

- Wählen Sie *Anrufliste lösche* im Menü *Anruf-Info/Optionen*.

*So schalten Sie die Anrufliste ein oder aus:*

1. Blättern Sie zu *Anruf-Info*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Anrufliste*, **YES**.
2. Wählen Sie *Ein* oder *Aus* und drücken Sie **YES**. Die Liste wird gelöscht, indem Sie *Aus* wählen und dann das Löschen der Liste akzeptieren.

### Telefonbuch


Das Telefon enthält ein Telefonbuch, in dem Sie Nummern und die zugehörigen Namen (Einträge) speichern können.

Aus diesem Telefonbuch können Sie Nummern abrufen, um sie nicht erneut eingeben zu müssen.

### Speichern einer Nummer

Zum Speichern einer Telefonnummer verwenden Sie die Funktion *Nummer hinzu* im Menü „Telefonbuch“. Haben Sie bereits Anrufe getätigt und empfangen, finden Sie die entsprechenden Nummern in der Liste hinzuzufügender Nummern.

Jeder Telefonnummer, die Sie speichern, wird eine Positionsnummer zugewiesen. Sie können die Einträge im Telefonbuch gegebenenfalls in der Reihenfolge der Positionsnummern statt in alphabetischer Reihenfolge des Namens anzeigen lassen.

Wollen Sie das Telefon auch im Ausland einsetzen, sollten Sie alle Telefonnummern als Auslandsnummern, also mit dem Pluszeichen (+) speichern, gefolgt von der Landeskennzahl, der Ortsnetzkennzahl und der Telefonnummer. Drücken und halten Sie , um das Pluszeichen (+) einzugeben.

*So speichern Sie eine Nummer mit einem Namen:*


1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Nummer hinzu*, **YES**.
2. Wählen Sie *Eintrag hinzu?* oder eine der Nummern in der Liste, indem Sie **YES** drücken.
3. Geben Sie die zu speichernde Telefonnummer ein und drücken Sie **YES**.

4. Geben Sie einen Namen zu der Telefonnummer ein und drücken Sie **YES**. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Eingeben von Buchstaben“ auf Seite 13.
5. Drücken Sie erneut **YES**, um den Eintrag an der vorgeschlagenen Position zu speichern.

### Bilder und persönliche Ruftöne

Sie können einem Telefonbucheintrag ein Bild hinzufügen.




### *So fügen Sie einem Telefonbucheintrag ein Bild hinzu:*

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *CLI-Bilder*, **YES**.
2. Wählen Sie *Eintrag hinzu?* und drücken Sie **YES**.
3. Drücken Sie , um zum Telefonbuch zu gelangen. Drücken Sie dann **YES**.
4. Drücken Sie **YES**, wenn der Telefonbucheintrag markiert ist.
5. Sie gelangen dann zur Liste *Bilder*. Wählen Sie ein Bild und drücken Sie **YES**.
  - Wählen Sie *Persönl. Rufton*, um einen persönlichen Rufton hinzuzufügen.

### Anrufen einer im Telefonbuch gespeicherten Nummer

Mit der Funktion *Suchen+Anruf* können Sie im Telefonbuch gespeicherte Nummern anrufen.

### *So rufen Sie eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer an:*

1. Drücken und halten Sie , bis das Menü *Suchen+Anruf* angezeigt wird.
2. Geben Sie den Namen oder die ersten Buchstaben des Namens (wenn nach Namen sortiert ist) ein, dessen zugehörige Nummer Sie anrufen möchten. Drücken Sie dann **YES**.  
Ist der angezeigte Name nicht der gewünschte Name, drücken Sie  oder , bis Sie den richtigen Namen und die richtige Nummer gefunden haben.
3. Drücken Sie **YES**, um den Anruf zu tätigen.

### Kurzwahl von Telefonbucheinträgen

Sie können die Telefonnummern anrufen, die Sie an den Positionen 1–9 gespeichert haben, indem Sie im Standby-Modus die Positionsnummer eingeben und dann **YES** drücken.

### Beispiel:

- Drücken Sie **3** und dann **YES**.  
Im Standby-Modus können Sie einen Eintrag suchen, indem Sie eine der Tasten **2** – **9** drücken und halten, um den ersten Eintrag anzuzeigen, der mit dem betreffenden Buchstaben beginnt (oder den nächstfolgenden Eintrag).

### Beispiel

- Drücken und halten Sie **4**, um zum ersten Eintrag zu gelangen, der mit dem Buchstaben „G“ beginnt (oder zum nächstfolgenden Eintrag). Blättern Sie dann mit **↖** oder **↘** nach oben bzw. unten. Sobald der gewünschte Eintrag gefunden wurde, können Sie **YES** drücken, um den Anruf zu tätigen.

### Speicherabfrage

Ist die Speicherabfrage aktiviert, werden Sie zu jeder gewählten Nummer bzw. jedem angenommenen Anruf zum Speichern aufgefordert, wenn die Nummer noch nicht im Telefonbuch gespeichert ist.

### So schalten Sie die Speicherabfrage ein oder aus:

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Frage ob hinzu*, **YES**.
2. Wählen Sie *Ein* oder *Aus* und drücken Sie **YES**.

**Hinweis:** Ihr Zugang muss die Rufnummernübermittlung unterstützen, damit die Nummern angenommener Anrufe gespeichert werden können.

### Aktualisieren des Telefonbuchs

Sie können Namen und Nummern im Telefonbuch bearbeiten bzw. daraus löschen.

### So bearbeiten Sie einen Eintrag:

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Suchen+Bearb.*, **YES**.
2. Geben Sie den Namen (oder die ersten Buchstaben) des zu bearbeitenden Eintrags an und drücken Sie **YES**.
3. Drücken Sie **YES**, um den Eintrag auszuwählen.
4. Wählen Sie *Bearbeiten* und drücken Sie **YES**.
5. Drücken Sie nach Abschluss der Bearbeitung **YES**, um die Änderungen zu speichern.

### So löschen Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch:

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Suchen+Bearb.*, **YES**.
2. Geben Sie den Namen (oder die ersten Buchstaben) des zu bearbeitenden Eintrags an und drücken Sie **YES**.
3. Drücken Sie **C**, sobald der zu löschende Eintrag markiert ist.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **YES**.



## Sortierreihenfolge

Sie können die Sortierreihenfolge der Telefonbucheinträge ändern, damit sie nach der Positionsnummer und nicht nach dem Namen sortiert werden. Bei Verwendung der Funktionen „Suchen+Anruf.“ und „Suchen+Bearb.“ wird dann nach der Positionsnummer gesucht.

*So wählen Sie eine Sortierreihenfolge:*

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Sortierfolge*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Sortierreihenfolge und drücken Sie **YES**.

## Telefonbuchspeicher

Die Telefonbucheinträge werden auf der SIM-Karte gespeichert. Die Anzahl der zu speichernden Einträge ist von der SIM-Karte abhängig. Durch das Speichern der Einträge auf der SIM-Karte können Sie die Nummern auch nutzen, wenn Sie die Karte in einem anderen Telefon benutzen.

Die Einträge können auch im Telefonspeicher abgelegt werden. Der Telefonspeicher weist 100 Positionen auf, in denen die Einträge gespeichert werden, sobald alle Einträge auf der SIM-Karte belegt sind. Wenn Sie die Einträge im Telefon speichern,

können Sie die betreffenden Nummern auch bei Verwendung einer anderen SIM-Karte im Telefon nutzen.

## Wählen des Speichers für einen Eintrag

Wenn Sie einen Eintrag speichern und zur Eingabe der Positionsnummer aufgefordert werden können Sie folgendermaßen vorgehen:

- Soll die Nummer an der vorgeschlagenen Position (die erste leere Position) gespeichert werden, drücken Sie **YES**.
- Soll die Nummer an einer anderen Position gespeichert werden, drücken Sie **C**, um die Positionsnummer zu löschen. Geben Sie dann die neue Positionsnummer ein und drücken Sie **YES**.
- Soll die Nummer im Telefon gespeichert werden, müssen Sie die Anzahl der Positionen auf der SIM-Karte wissen. Diesen Wert finden Sie im Menü *Speicherstatus* (siehe Seite 34). Weist die SIM-Karte beispielsweise 200 Positionen auf, können Sie die Positionsnummer 201 verwenden, um eine Nummer an der ersten Position im Telefon zu speichern.

## Schreibschutz

Wenn Sie versuchen, eine Telefonnummer an einer bereits belegten Position zu speichern, wird die Meldung *Überschreiben?* mit dem Namen des an dieser Position gespeicherten Eintrags angezeigt.

Nun gibt es 2 Möglichkeiten:

- Drücken Sie **YES**, um die vorhandene Nummer durch die neue Nummer zu ersetzen.
- Drücken Sie **NO**, wenn Sie die alte Nummer nicht ersetzen möchten. Wählen Sie eine neue Position und drücken Sie **YES**.

## Prüfen des Speicherstatus

Sie können die Gesamtzahl sowie die Anzahl der belegten Speicherpositionen ermitteln.

*So prüfen Sie den Speicherstatus:*

- Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Speicherstatus*, **YES**.  
Befinden sich im Telefon gespeicherte Einträge, können Sie diese löschen.

*So löschen Sie alle Einträge aus dem Telefonspeicher:*

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Alle löschen*, **YES**.
2. Drücken Sie erneut **YES**.

**Hinweis:** *Es werden keine Einträge von der SIM-Karte gelöscht.*

## Kopieren von Telefonbucheinträgen

Sie können Telefonbucheinträge zwischen dem Speicher des Telefons und der SIM-Karte kopieren. Die maximale Anzahl Kontakte, die gespeichert werden kann, ist vom Typ der SIM-Karte abhängig.

- Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Auf SIM kopiere.*, um Einträge auf die SIM-Karte zu kopieren.
- Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Von SIM kopieren*, um Einträge zum Telefon zu kopieren.

## Gruppen

Sie können eine Gruppe von Telefonbucheinträgen erstellen. Anschließend können Sie eine Textnachricht gleichzeitig an alle Mitglieder dieser Gruppe senden (siehe „Textnachrichten (SMS)“ auf Seite 44).

*So erstellen Sie eine neue Gruppe:*

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Gruppen*, **YES**, *Eintrag hinzu?*, **YES**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und drücken Sie **YES**.

3. Blättern Sie zu *Eintrag hinzu?* und drücken Sie **YES**.
4. Wählen Sie einen Eintrag im Telefonbuch und drücken Sie **YES**.
5. Das nächste Mitglied können Sie hinzufügen, indem Sie die Schritte 3 und 4 wiederholen.
6. Drücken Sie **NO**, um das Menü zu verlassen.

*So fügen Sie einer existierenden Gruppe ein Mitglied hinzu:*

- Wählen Sie die gewünschte Gruppe und dann *Eingabemethode/Eintrag hinzu?*.

### **Der Sprachnachrichtendienst**

Der Sprachnachrichtendienst des Netzbetreibers ermöglicht Anrufern das Hinterlassen einer Sprachnachricht, wenn Sie Anrufe nicht annehmen können. Die Art der Benachrichtigung über den Eingang einer Sprachnachricht ist betreiberabhängig.

Die meisten Betreiber senden eine Textnachricht (SMS), in der Sie beispielsweise zum Anrufen des Sprachnachrichtendienstes aufgefordert werden. Unter „Textnachrichten (SMS)“ auf Seite 44 finden Sie weitere Informationen.

Andere Betreiber senden spezielle Hinweise auf Sprachnachrichten. Ist das der Fall, wird das Sprachnachrichtensymbol auf dem Display angezeigt.

**Verwenden des Sprachnachrichtendienstes**  
Sie können die Nummer des Sprachnachrichtendienstes speichern, um spätere Anrufe zu erleichtern.

*So speichern Sie die Nummer des Sprachnachrichtendienstes:*

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Mailbox-Nr.*, **YES**.
2. Geben Sie die Nummer des Sprachnachrichtendienstes ein und drücken Sie **YES**.

*So rufen Sie den Sprachnachrichtendienst an:*

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus **1**.

Sie können auch die Option „Mailbox anrufen“ im Menü „Nachrichten“ wählen.

### **Empfangen einer Sprachnachricht**

Wenn Sie eine Sprachnachricht empfangen, läutet das Telefon und auf dem Display wird die Meldung *Neue Spr.nachr* angezeigt.

- Drücken Sie **YES**, um die Sprachnachricht abzuhören. Möchten Sie die Sprachnachricht später anhören, drücken Sie **NO**.

## Gesprächsdauer und -gebühren

Während eines Anrufs wird die Dauer des Gesprächs auf dem Display angezeigt. Wenn Gebühreninformationen übermittelt werden, sehen Sie auf dem Display die Gesprächsgebühren oder die Anzahl der Einheiten.

### Anrufdauer

Sie können die Werte der Zähler *Letzter Anruf*, *Abgehende Anrufe*, *Ankommende Anrufe* und *Rufdauer* ges. prüfen.

*So überprüfen Sie die Gesprächsdauer:*

1. Blättern Sie zu *Anruf-Info*, **YES**, *Anruftimer*, **YES**.
2. Wählen Sie einen Gesprächsdauerzähler und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie *Timer löschen*, wenn Sie einen Gesprächsdauerzähler zurücksetzen möchten.

### Gebühren

Sie können die Gebühren für *Letzter Anruf* und *Rufdauer* ges. abrufen.



*So überprüfen Sie die Gesprächsgebühren:*

1. Blättern Sie zu *Anruf-Info*, **YES**, *Gebühren*, **YES**.
2. Wählen Sie einen Gesprächsgebührenzähler und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie *Kosten löschen*, um den Zähler zurückzusetzen.

**Hinweis:** Werden im Rahmen Ihres Netzzugangs Gebühreninformationen übermittelt, müssen Sie die PIN2-Nummer eingeben, um den Gebühren- oder Gesprächsdauerzähler zurückzusetzen.

### Ermitteln der Gesprächsgebühren

Sie können die Funktion *Tarif* verwenden, um die Kosten pro Einheit zu definieren. Wenn Sie keinen Preis pro Einheit definieren, wird die Anzahl der Gebühreneinheiten angezeigt.

*So geben Sie den Preis pro Gebühreneinheit ein:*

1. Blättern Sie zu *Anruf-Info*, **YES**, *Gebühren*, **YES**, *Tarif einstellen*, **YES**.
2. Geben Sie Ihre PIN2-Nummer ein und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie *Tarif ändern* und drücken Sie **YES**.

4. Geben Sie den Code für die gewünschte Währung ein, beispielsweise DEM für Deutsche Mark, und drücken Sie **YES**.
5. Geben Sie den Preis pro Gebühreneinheit ein und drücken Sie **YES**.  
Drücken Sie **(\*)a/A**, um den Dezimalpunkt einzugeben.

### Guthaben für Anrufe

Sofern dies in Ihrem Netz und im Rahmen Ihres Zugangs unterstützt wird, können Sie einen Geldbetrag eingeben, der abtelefoniert werden kann. Sobald dieser Betrag abtelefoniert wurde, können keine weiteren Anrufe getätigt werden. Beachten Sie, dass es sich bei diesem Guthaben nur um einen Näherungswert handelt.



### So stellen Sie ein Guthaben ein:

1. Blättern Sie zu *Anruf-Info*, **YES**, *Gebühren*, **YES**, *Guthaben einst.*, **YES**.
2. Geben Sie Ihre PIN2-Nummer ein und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie *Guthaben änd.* und drücken Sie **YES**.
4. Geben Sie einen Betrag ein und drücken Sie **YES**.  
Wählen Sie *Unbegrenzt*, um ein unbeschränktes Guthaben einzustellen.

### Umleiten ankommender Anrufe

Sie können Umleitungen für Situationen definieren, in denen Sie nicht in der Lage sind, ankommende Sprachanrufe anzunehmen.

Für Sprachanrufe gibt es die folgenden Umleitungsmöglichkeiten:

- *Alle Sprachrufe*: Alle Sprachanrufe umleiten.
- *Bei besetzt*: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Gespräch führen.
- *Un erreichbar*: Anrufe werden umgeleitet, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder Sie nicht erreichbar sind.
- *Keine Antwort*: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht innerhalb einer bestimmten Zeit (betreiberspezifischer Wert) annehmen.

### So schalten Sie eine Anrufumleitung ein:

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Anrufoptionen*, **YES**, *Umleiten*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Umleitungsoption und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie *Aktivieren* und drücken Sie **YES**.
4. Geben Sie die Telefonnummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen, und drücken Sie **YES**.  
Alternativ können Sie die Telefonnummer aus dem Telefonbuch abrufen, indem Sie **(v)** drücken.

**Hinweis:** Ist die Anrufbeschränkung eingeschaltet, können bestimmte Umleitungsoptionen nicht aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Beschränken von Anrufen“ auf Seite 41.

**So schalten Sie eine Anrufumleitung aus:**

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Anrufoptionen*, **YES**, *Umleiten*, **YES**.
2. Blättern Sie zu einer Umleitungsoption und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie *Aufheben* und drücken Sie **YES**.
4. Wählen Sie *Status abrufen*, um zu ermitteln, ob eine Umleitungsoption ein- oder ausgeschaltet ist.

Sie können den Status aller Umleitungsoptionen überprüfen.

- Wählen Sie *Alle prüfen* im Menü *Einstellungen/Anrufoptionen/Umleiten*.

### **Gleichzeitiges Führen mehrerer Gespräche**

Sie können mit dem Telefon gleichzeitig mehrere Gespräche führen. Sie können z. B. ein laufendes Gespräch parken, einen zweiten Anruf tätigen oder annehmen und dann zwischen beiden Gesprächen wechseln.

Außerdem können Sie eine Telefonkonferenz mit bis zu 5 Teilnehmern einrichten.


### **Anklopf-Funktion**

Ist die Anklopf-Funktion aktiviert, hören Sie ein Tonsignal, wenn ein zweiter Anruf ankommt, während Sie ein Gespräch führen.

**So schalten Sie die Anklopf-Funktion ein oder aus:**

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Anrufoptionen*, **YES**, *Anklopfen*, **YES**.
2. Wählen Sie *Aktivieren* oder *Aufheben* und drücken Sie **YES**.  
Wählen Sie *Status abrufen*, um zu überprüfen, ob die Anklopf-Funktion ein- oder ausgeschaltet ist.

### **Tätigen eines zweiten Anrufs**

1. Sie können den laufenden Anruf parken, indem Sie **YES** drücken.
2. Wählen Sie die anzurufende Nummer und drücken Sie **YES**.  
Drücken und halten Sie , um eine Nummer aus dem Telefonbuch abzurufen.

**Hinweis:** Sie können nur ein Gespräch auf Halteposition setzen.

### Empfangen eines zweiten Anrufs

Ist die Anklopf-Funktion aktiviert, hören Sie ein Tonsignal in der Hörmuschel, wenn ein zweiter Anruf ankommt. Eine Liste mit Alternativen (*Annehmen*, *Besetzt* und *Freig.+Annehm*) wird auf dem Display angezeigt. Jetzt haben Sie folgende Möglichkeiten:

*Parken Sie das aktuelle Gespräch und nehmen Sie den zweiten Anruf an.*

- Drücken Sie **YES**, um den anklopfenden Anruf anzunehmen.

Der geparkte Anruf ist grau, das laufende Gespräch schwarz markiert.

*Fortsetzen des laufenden Gesprächs und Abweisen des anklopfenden Anrufs*

- Wählen Sie *Besetzt*.

*Beenden des laufenden Gesprächs und Annehmen des anklopfenden Anrufs*

- Wählen Sie *Freig.+Annehm*.

### Ein laufendes und ein geparktes Gespräch

Wenn Sie ein Gespräch führen und ein Anruf geparkt ist, können Sie zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:

#### *Wechseln zwischen 2 Anrufen*

- Drücken Sie **YES**.

#### *Beenden des laufenden und Fortsetzen des geparkten Gesprächs*

1. Drücken Sie **NO**.
2. Drücken Sie **YES**.

#### *Beenden beider Gespräche*

- Drücken Sie zweimal **NO**.

#### *Verbinden von zwei Gesprächen*

- Blättern Sie zu *Laufender Ruf*, **YES**, *Anruf weiterl.*, **YES**.

Die beiden Gespräche werden jetzt miteinander verbunden und Ihre Verbindung wird getrennt.

#### *Verbinden von 2 Gesprächen in einer Telefonkonferenz*

- Blättern Sie zu *Laufender Ruf*, **YES**, *Anr. verbinden*, **YES**.



### Empfangen eines dritten Anrufs

Sie können einen dritten Anruf erst annehmen, nachdem Sie einen der beiden ersten Anrufe beendet haben.

### Beenden des laufenden Gesprächs und Annehmen des anklopfenden Anrufs

- Wählen Sie *Freig.+Annehm.*.  
Der anklopfende Anruf wird durchgestellt, der geparkte Anruf bleibt geparkt.

### Abweisen des anklopfenden Anrufs

- Wählen Sie *Besetzt*.

### Telefonkonferenzen

Sie können bis zu 5 Teilnehmer in einer Telefonkonferenz verbinden. Damit Sie eine Telefonkonferenz einrichten können, wird ein laufendes Gespräch und ein geparkter Anruf benötigt.



### So verbinden Sie die beiden Gespräche in einer Telefonkonferenz:

- Blättern Sie zu *Laufender Ruf, YES, Anr. verbinden, YES*.

### So nehmen Sie einen weiteren Teilnehmer in die Konferenz auf:

1. Drücken Sie **YES**, um die Telefonkonferenz zu parken.
2. Rufen Sie die nächste Person an, die Sie in die Konferenz aufnehmen möchten.
3. Blättern Sie zu *Laufender Ruf, YES, Anr. verbinden, YES*.  
Sie können bis zu 5 Teilnehmer in die Konferenz aufnehmen, indem Sie die Schritte 1–3 wiederholen.

### So extrahieren Sie einen Teilnehmer:

1. Blättern Sie zu *Laufender Ruf, YES, Privatgespr. mit, YES*.
2. Wählen Sie einen Teilnehmer und drücken Sie **YES**.

### So nehmen Sie den Teilnehmer wieder in die Konferenz auf:

- Blättern Sie zu *Laufender Ruf, YES, Anr. verbinden, YES*.

### So entlassen Sie einen Teilnehmer:

1. Blättern Sie zu *Laufender Ruf, YES, Teiln. freigeben, YES*.
2. Wählen Sie einen Teilnehmer und drücken Sie **YES**.

### So entlassen Sie alle Teilnehmer:

- Blättern Sie zu *Laufender Ruf, YES, Alle freigeben, YES*.



Sie können eine Telefonkonferenz parken und einen weiteren Anruf tätigen. Anschließend können Sie zwischen Telefonkonferenz und dem neuen Anruf wie zwischen 2 normalen Gesprächen wechseln.

**So beenden Sie eine Telefonkonferenz:**

- Drücken Sie **NO**.

### Beschränken von Anrufen

Der Anrufbeschränkungsdienst ermöglicht das Beschränken der zu tätigenden und anzunehmenden Anrufe.

Sie benötigen ein Kennwort, das mit den Zugangsdaten bereitgestellt wird, um eine Anrufbeschränkung zu aktivieren bzw. deaktivieren.



Die folgenden Anrufe können beschränkt werden:

- Alle abgehenden Anrufe – *Alle abgehend*.
- Alle abgehenden Auslandsanrufe – *Abgehende int.*
- Alle abgehenden Auslandsanrufe außer denen in Ihr Heimatland – *Abg int. im Ausl.*
- Alle ankommenden Anrufe – *Alle ankommend*.
- Alle ankommenden Anrufe, während Sie sich im Ausland befinden (mit Roaming) – *Ank. im Ausland*.

**So aktivieren oder deaktivieren Sie eine Anrufbeschränkung:**

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Anrufoptionen*, **YES**, *Rufe beschränk.*, **YES**.
  2. Wählen Sie eine Option und drücken Sie **YES**.
  3. Wählen Sie *Aktivieren* oder *Aufheben* und drücken Sie **YES**.
  4. Geben Sie Ihr Kennwort ein und drücken Sie **YES**.
- Sie können den Status einer Anrufbeschränkung prüfen, indem Sie die betreffende Anrufbeschränkung und dann *Status abrufen* wählen.
  - Um alle Anrufbeschränkungen aufzuheben, wählen Sie *Alle aufheben*.
  - Um das Kennwort zu ändern, wählen Sie *Neues Kennwort*.

**Hinweis:** Wenn Sie ankommende Anrufe umleiten, können einige Optionen der Anrufbeschränkungsfunktion nicht aktiviert werden. Wenn Sie Anrufbeschränkungen aktivieren, können umgekehrt einige Umleitungsoptionen nicht aktiviert werden.

## Feste Nummernwahl

Die Funktion Feste Nrn.-Wahl verhindert das Anrufen von Rufnummern, die nicht in einer Liste auf der SIM-Karte angegeben sind.



Wenn Sie versuchen, andere Nummern anzurufen, wird die Meldung *Nummer nicht zugelassen* auf dem Display angezeigt. Die feste Nummernwahl setzt eine SIM-Karte voraus, die das Speichern fester Nummern für diese Funktion unterstützt. Die festen Nummern werden durch die PIN2-Nummer geschützt.

- Sie können Rufnummernmasken speichern. Wenn Sie die 0123456 speichern, sind alle Rufnummern zulässig, die mit 0123456 beginnen.
- Nummern mit Fragezeichen können gespeichert werden. Wenn Sie beispielsweise 01234567?0 speichern, können die Nummern zwischen 0123456700 und 0123456790 angerufen werden. Drücken und halten Sie die Taste **(#)**, um ein Fragezeichen einzugeben.

**Hinweis:** Auch wenn die feste Nummernwahl aktiviert ist, sind Notrufe (internationale Notrufnummer 112) möglich.

*So schalten Sie die feste Nummernwahl ein und aus:*

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Feste Nrn.-Wahl*, **YES**.
2. Geben Sie Ihre PIN2-Nummer ein und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie *Ein* oder *Aus* und drücken Sie **YES**.

*So speichern Sie eine feste Nummer:*

- Wählen Sie *Eintrag hinzu?* im Menü *Telefonbuch/ Feste Nummern*. Geben Sie dann die Nummer ein.

## Geschlossene Benutzergruppen

Die Funktion "Geschlossene Benutzergruppe" ermöglicht das Senken der Gesprächsgebühren. In einigen Netzen ist es billiger, Anrufe in einer Gruppe bestimmter Personen zu führen. Der Netzbetreiber kann verschiedene Nummern in Gruppen einfügen. Maximal können 10 Gruppen eingerichtet werden.



*So fügen Sie eine Gruppe hinzu:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Anrufoptionen*, **YES**, *Geschl. Gruppen*, **YES**, *Liste bearbeiten*, **YES**.
2. Blättern Sie zu *Eintrag hinzu?* und drücken Sie **YES**.

3. Geben Sie den Namen der Benutzergruppe ein und drücken Sie **YES**.
4. Geben Sie die Indexnummer ein und drücken Sie **YES**. Den Index erhalten Sie vom Netzbetreiber.

#### *So aktivieren Sie eine Gruppe:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Anrufoptionen*, **YES**, *Geschl. Gruppen*, **YES**, *Liste bearbeiten*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Gruppe und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie *Aktivieren* und drücken Sie **YES**. Es können nur noch die Mitglieder der gewählten Benutzergruppe angerufen werden.

#### *So rufen Sie nicht in der geschlossenen Benutzergruppe enthaltene Nummern an:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Anrufoptionen*, **YES**, *Geschl. Gruppen*, **YES**, *Offene Rufe*, **YES**.
2. Wählen Sie *Ein* und drücken Sie **YES**.

### **Rufannahme**

Mit dem Rufannahmedienst können Sie die Nummern definieren, deren Anrufe angenommen werden sollen. Andere Anrufe werden automatisch mit einem Besetztton abgewiesen. Sie müssen die Nummern, deren Anrufe empfangen werden sollen, in einer Liste

der zulässigen Anrufer speichern. Die Nummern müssen zuvor im Telefonbuch gespeichert werden. Abgewiesene Anrufe werden in der Anrufliste protokolliert.

#### *So fügen Sie Nummern in die Liste der zulässigen Anrufer ein:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Anrufoptionen*, **YES**, *Rufannahme*, **YES**, *Zuläss. Anrufer*, **YES**.
2. Blättern Sie zu *Eintrag hinzu?*, **YES**. Sie gelangen dann in das Telefonbuch.
3. Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **YES**.

#### *So stellen Sie die Rufannahmeoption ein:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Anrufoptionen*, **YES**, *Rufannahme*, **YES**, *Annahmeoption.*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Option und drücken Sie **YES**.

### **Einstellen der Netzpräferenzen**

Wenn Sie das Telefon einschalten, wird automatisch nach Ihrem Heimatnetz gesucht. Befindet es sich nicht in Reichweite, können Sie ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Betreiber eine entsprechende Vereinbarung mit dem Betreiber des anderen Netzes getroffen hat. Dieses Verfahren wird als Roaming bezeichnet.

*So wählen Sie ein Netz:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Netze*, **YES**, *Netz wählen*, **YES**.
2. Wählen Sie ein Netz und drücken Sie **YES**.

## Nachrichtenübermittlung

### Textnachrichten (SMS)

Mit dem Textnachrichtendienst (SMS) können Sie Textnachrichten senden und empfangen, die aus bis zu 160 Zeichen bestehen.



Ist die Nummer Ihres Service-Centers nicht auf der SIM-Karte gespeichert, müssen Sie diese Nummer eingeben. Andernfalls können Sie weder auf empfangene Nachrichten antworten noch eigene Nachrichten verschicken.


Das Telefon unterstützt auch erweiterte Nachrichtenübermittlungsdienste, mit deren Hilfe Sie Bilder, Animationen, Sounds und Melodien in Textnachrichten einfügen können.

*So überprüfen Sie die Nummer des Service-Centers:*

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Service-Center*, **YES**.  
Wird keine Nummer gefunden, wählen Sie *Eintrag hinzu?*. Drücken Sie dann **YES**.
2. Geben Sie die Nummer einschließlich des internationalen Vorwahlcodes + und der Landeskennzahl ein und drücken Sie **YES**.


**Hinweis:** Die Nummer des Service-Centers erhalten Sie vom Netzbetreiber.

**So senden Sie eine Textnachricht:**

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Neue senden*, **YES**.
2. Geben Sie Ihre Nachricht ein und drücken Sie **YES**. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Eingeben von Buchstaben“ auf Seite 13.
3. Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein oder rufen Sie die Nummer aus dem Telefonbuch ab, indem Sie  drücken.
4. Drücken Sie **YES**, um die Nachricht zu senden.

Möchten Sie die Nachricht später senden, drücken Sie zweimal **NO**, wenn Sie zum Eingeben der Telefonnummer aufgefordert werden. Die Nachricht wird in der Liste *Postausgang* im Menü *Nachrichten* gespeichert.


**So fügen Sie ein Objekt in eine Textnachricht ein:**

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Neue senden*, **YES**.
2. Drücken und halten Sie beim Schreiben der Nachricht , um das Menü „Optionen“ zu öffnen.
3. Wählen Sie *Symbol hinzu* oder *Objekt einfügen*, **YES**.
4. Wählen Sie *Bild*, *Ton*, *Melodie* oder *Animation* **YES**.
5. Wählen Sie ein Objekt oder Symbol und drücken Sie **YES**. Drücken Sie zur Bestätigung nochmals die Taste **YES**.

## Textformatierung

Sie können Stil, Größe und Ausrichtung des Textes in einer Textnachricht ändern.

**So formatieren Sie den Text in einer Textnachricht:**

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Neue senden*, **YES**.
2. Schreiben Sie die Textnachricht.
3. Drücken und halten Sie .
4. Wählen Sie *Textformat*, **YES**. Wählen Sie dann *Schriftgröße*, *Textstil* oder *Ausrichtung*, **YES**. Wählen Sie ein Format und drücken Sie **YES**.

## Lange Nachrichten


Eine Textnachricht kann maximal 160 Zeichen enthalten. Sie können längere Nachrichten senden, indem Sie 2 oder mehr Nachrichten verknüpfen. Beachten Sie, dass für jede Teilnachricht Gebühren belastet werden.

**So schalten Sie lange Nachrichten ein:**

- Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Lange Nachricht.*, **YES**, *Ein*, **YES**.

**Senden einer Textnachricht an eine Gruppe**  
Sie können Textnachrichten an eine Gruppe senden, die Sie definiert und im Telefonbuch gespeichert haben. Weitere Informationen finden Sie unter „Gruppen“ auf Seite 34.

*So senden Sie eine Textnachricht an eine Gruppe:*

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Neue senden*, **YES**.
2. Geben Sie Ihre Nachricht ein und drücken Sie **YES**.
3. Drücken Sie , wählen Sie *Gruppen* und drücken Sie **YES**.
4. Wählen Sie eine Gruppe und drücken Sie **YES**.

**Hinweis:** Für jedes Mitglied der Gruppe werden Gebühren in Rechnung gestellt.

### Nachrichtenoptionen

Sie können für die unten beschriebenen Nachrichtenoptionen Standardwerte festlegen oder die Funktion *Optionen abfr.* aktivieren. Dies bedeutet, dass die Einstellungen bei jedem Senden einer Nachricht neu gewählt werden.

- *Nachrichtentyp.* Das Telefon unterstützt unterschiedliche Nachrichtentypen. Gegebenenfalls bietet Ihr Service Provider die Möglichkeit an, Textnachrichten in ein

Format (z. B. E-Mail oder Fax) zu konvertieren, das für das Gerät geeignet ist, mit dem die Nachricht empfangen werden soll.

- *Gültigkeitsdauer.* Wenn die Nachricht nicht übermittelt werden kann, z. B. weil der Empfänger das Telefon abgeschaltet hat, kann das Service-Center die Nachricht für einen gewissen Zeitraum speichern und später senden.
- *Antwort anford.* Soll der Empfänger auf eine Nachricht antworten, können Sie eine Antwort anfordern.
- *Statusanford.* Sie können ermitteln, ob eine Nachricht zugestellt wurde.

*So legen Sie einen Standardwert für eine Nachrichtenoption fest:*

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Optionen*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Option und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie *Standard einst.*, **YES**.
4. Wählen Sie eine Option in der Liste und drücken Sie **YES**.

*So aktivieren und deaktivieren Sie die Option „Optionen abfr.“:*

- Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 (siehe oben) und wählen Sie dann *Optionen abfr.*, **YES**.

## Vorlagen

Gibt es Nachrichten, die Sie häufiger senden, können Sie die Nachrichten als Vorlagen speichern. Sie können 20 Vorlagen mit jeweils bis zu 60 Zeichen speichern.

Das Telefon kann mit Vorlagen ausgeliefert werden, die vom Betreiber oder Service Provider vorbereitet wurden. Diese Vorlagen werden in der Liste der Vorlagen angezeigt und sind mit einem Symbol gekennzeichnet, das einem beschrifteten Briefbogen ähnelt.

### *So legen Sie eine Vorlage an:*

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Vorlagen*, **YES**, *Eintrag hinzu?*, **YES**.
2. Geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie **YES**.
3. Sie können die Nachricht sofort senden, indem Sie **YES** drücken, sobald *Nachricht jetzt senden?* angezeigt wird. Fahren Sie dann wie im Abschnitt „So senden Sie eine Textnachricht:“ auf Seite 45 beschrieben fort. Drücken Sie **no**, wenn Sie die Vorlage jetzt nicht senden möchten.  
Möchten Sie die Vorlage später senden, wählen Sie diese in der Liste *Vorlagen* im Menü *Nachrichten* aus und fahren Sie fort wie im Abschnitt „So senden Sie eine Textnachricht:“ auf Seite 45 beschrieben.

## Nachrichtenzähler

Sie können die Anzahl der gesendeten Textnachrichten überprüfen.

### *So prüfen Sie die Anzahl gesendeter Nachrichten:*



- Blättern Sie zu *Anruf-Info*, **YES**, *Gebühren*, **YES**, *Gesendete SMS*, **YES**.  
Wählen Sie *SMS-Zähler lösc*, um den Zähler zurückzusetzen.

## Empfangen einer Nachricht

Wenn Sie eine Nachricht empfangen, gibt das Telefon einen Signalton aus, die Anzeigeleuchte blinkt schnell in grüner Farbe und die Meldung *Neue Nachricht Jetzt lesen?* wird auf dem Display angezeigt.

**Neue Nachricht  
Jetzt lesen?**

### *So lesen Sie die Nachricht jetzt:*

1. Drücken Sie **YES**.
2. Drücken Sie  oder , um in der Nachricht zu blättern.
3. Drücken Sie **YES**, nachdem Sie die Nachricht gelesen haben. Ein Menü mit verschiedenen Optionen wird angezeigt. Diese Optionen werden auf den folgenden Seiten beschrieben.

**Hinweis:** Fordert der Absender der Nachricht eine Antwort an, wird auf dem Display die Meldung „Antwort angefordert Antworten?“ angezeigt. Drücken Sie erneut **(YES)**, um zu antworten. Möchten Sie nicht antworten, drücken Sie **(NO)**.

**So lesen Sie die Nachricht später:**

- Drücken Sie **NO**, um die Nachricht in der Liste *Posteingang* im Menü *Nachrichten* zu speichern.

**So beantworten Sie eine Nachricht:**

1. Drücken Sie **YES**, nachdem Sie die Nachricht gelesen haben.
2. Wählen Sie in der Optionsliste *Antworten* und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie die als Antwort zu sendende Nachricht und drücken Sie **YES**. Sie haben nun folgende Möglichkeiten:
  - Neue Nachricht senden.
  - Diese Nachricht einschließen. Die empfangene Nachricht wird in die Antwortnachricht eingefügt.
  - Beliebige Vorlagen.
4. Geben Sie Ihre Nachricht ein und drücken Sie **YES**.

**So leiten Sie eine Nachricht weiter:**

1. Drücken Sie **YES**, nachdem Sie die Nachricht gelesen haben.
2. Wählen Sie *Weiterleiten* und drücken Sie **YES**. Fahren Sie nun wie beim Senden einer neuen Textnachricht fort.

**So rufen Sie eine Telefonnummer in einer Nachricht an:**

- Drücken Sie **YES**, sobald die Nummer markiert ist.

**So rufen Sie den Absender der Nachricht an:**

1. Drücken Sie **YES**, nachdem Sie die Nachricht gelesen haben.
2. Wählen Sie *Anrufen* und drücken Sie **YES**.


**So lesen Sie die nächste Textnachricht:**

1. Drücken Sie **YES**, nachdem Sie die Nachricht gelesen haben.
2. Wählen Sie *Nächste lesen* und drücken Sie **YES**.

**So löschen Sie eine Nachricht:**

1. Drücken Sie **YES**, nachdem Sie die Nachricht gelesen haben.
2. Wählen Sie *Löschen* und drücken Sie **YES**.



**Tipp:** Sie können eine Nachricht aus dem Posteingang löschen, indem Sie die betreffende Nachricht auswählen und dann  drücken.

### Speichern ankommender Nachrichten

Ankommende Nachrichten werden im Telefonspeicher abgelegt. Der Telefonspeicher kann bis zu 15 Nachrichten aufnehmen. Ist der Telefonspeicher voll, meldet ein blinkender Umschlag auf dem Display, dass Sie den Posteingang leeren müssen, bevor neue Nachrichten empfangen werden können.



Ist der Telefonspeicher mit ungelesenen Nachrichten gefüllt, werden neue Nachrichten automatisch auf der SIM-Karte gespeichert. Auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten bleiben erhalten, bis Sie sie löschen.

### So speichern Sie eine Nachricht auf der SIM-Karte

1. Drücken Sie **YES**, nachdem Sie die Nachricht gelesen haben.
2. Wählen Sie *Speichern* und drücken Sie **YES**.

### E-Mail-Adressen

Sie können E-Mail-Adressen speichern, die verwendet werden sollen, um Textnachrichten als E-Mail-Nachrichten zu versenden. Sie können 10 E-Mail-Adressen speichern.

#### So speichern Sie eine E-Mail-Adresse:

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *E-Mail-Adressen*, **YES**, *Eintrag hinzu?*, **YES**.
2. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und drücken Sie **YES**.
3. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie **YES**.

### Gebietsmitteilung

Der Kurznachrichtendienst SMS (Short Message Service) ist ein persönlicher Dienst, über den Sie private Nachrichten weiterleiten können. Gebietsmitteilungen stellen einen anderen Typ von Textnachrichten dar, die an alle Abonnenten in einem bestimmten Netzbereich gesendet werden.



Diese Mitteilungen können beispielsweise Verkehrsinformationen oder die Nummer eines lokalen Taxiunternehmens enthalten.

*So schalten Sie die Gebietsmitteilungen ein und aus:*

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Gebietsinfo*, **YES**, *Empfang*.
2. Wählen Sie *Ein* oder *Aus* und drücken Sie **YES**.

### Gebietsmitteilungscode

In den vom Netzbetreiber bereitgestellten Materialien finden Sie weitere Informationen zu den Gebietsmitteilungscode.

*So geben Sie einen Gebietsmitteilungscode ein:*

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Gebietsinfo*, **YES**, *Liste bearbeiten*, **YES**, *Eintrag hinzu?*, **YES**.
2. Geben Sie den neuen Code ein und drücken Sie **YES**.

### Empfangen einer Gebietsmitteilung

Wenn Sie eine Gebietsmitteilung empfangen, wird sie automatisch auf dem Display angezeigt. Das Lesen erfolgt wie bei normalen Textnachrichten. Sie können Gebietsmitteilungen nicht speichern. Wenn Sie nach dem Lesen der Gebietsmitteilung **YES** oder **NO** drücken, wird sie gelöscht.

### Zell-Informationen

Der „Kanal für Zell-Informationen“ wird von einigen Netzbetreibern verwendet, um Nachrichten an die Teilnehmer in einem bestimmten Netzbereich zu senden. Sie lesen über den Kanal für Zell-Informationen empfangene Mitteilungen in der gleichen Weise wie Gebietsmitteilungen.

Sie können den Kanal aktivieren, indem Sie *Zell-Info* im Menü *Nachrichten/Optionen* und dann *Ein* wählen.



# Verwenden des mobilen Internets

Das Telefon ist mit einem WAP-Browser (Wireless Application Protocol) ausgestattet, damit Sie das für den mobilen Einsatz optimierte Internet mit dem Telefon nutzen können. Im Mobile Internet ist eine Vielzahl von Diensten wie Nachrichten, Unterhaltung, Fahrpläne, Reservierungen, Banking, E-Commerce, Positionsbestimmung und E-Mail verfügbar.

## Vorbereitungen

*Folgende Komponenten benötigen Sie für die Nutzung des mobilen Internets:*

1. Teilnahmevertrag, der Datenübertragungen unterstützt.
2. Für das WAP-Surfen konfiguriertes WAP-Profil (einschließlich GSM-Dateneinstellungen).



**Hinweis:** *Die Einstellungen sind möglicherweise beim Erwerb des Telefons bereits definiert. Andernfalls können Sie die Einstellungen in einer Textnachricht vom Netzbetreiber bzw. Dienstanbieter empfangen.*

*So fordern Sie Einstellungen von Sony Ericsson Mobile Internet an:*

1. Rufen Sie mit einem PC die Adresse [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) auf. Mit dem Modul „WAP Configurator“ können Sie eine Textnachricht mit den erforderlichen Einstellungen anfordern, die an Ihr Telefon gesendet wird.
2. Die Ankunft der Nachricht wird mit *Einstell. empf. Installieren?* signalisiert:
  - Drücken Sie **YES**, um die neuen Einstellungen zu installieren. Oder:
  - Drücken Sie **NO**, um die Installation abzubrechen. Anschließend müssen Sie die Einstellungen erneut anfordern (siehe Schritt 1).

*So richten Sie ein WAP-Profil und ein GSM-Datenkonto ein:*

1. Blättern Sie zu *WAP-Dienste*, **YES**, *WAP-Einstell.*, **YES**.
2. Wählen Sie ein WAP-Profil und drücken Sie **YES**.
3. Blättern Sie zu *Gateway*, **YES**, *Benutzername*, **YES**.
4. Geben Sie Benutzername für das Gateway ein und drücken Sie **YES**.
5. Wählen Sie *Kennwort* und drücken Sie **YES**.
6. Geben Sie das Kennwort für das Gateway ein und drücken Sie **YES**.
7. Wählen Sie *IP-Adresse* und drücken Sie **YES**.

8. Geben Sie die IP-Adresse des Gateways ein und drücken Sie **YES**.

Eine IP-Adresse sieht folgendermaßen aus:  
136.225.37.163.

**Hinweis:** Eine IP-Adresse besteht aus 4 Zifferngruppen mit jeweils maximal 3 Ziffern. Enthält eine der Zifferngruppen weniger als drei Ziffern, müssen Sie eine Null (0) für jede fehlende Ziffer eingeben. Die oben gezeigte IP-Adresse 136.225.37.163 geben Sie also folgendermaßen ein: 136.225.037.163.

9. Blättern Sie zu *GSM-Daten*, **YES**, *Rufnummer*, **YES**.  
10. Geben Sie die Telefonnummer ein, die Sie für die GSM-Datenverbindung verwenden wollen. Drücken Sie dann **YES**.  
11. Blättern Sie zu *Benutzername* und drücken Sie **YES**.  
12. Geben Sie den Benutzernamen für die GSM-Datenverbindung ein und drücken Sie **YES**.  
13. Blättern Sie zu *Kennwort* und drücken Sie **YES**.  
14. Geben Sie das Kennwort für die GSM-Datenverbindung ein und drücken Sie **YES**.  
Sie haben jetzt die Einstellungen eingegeben, die zum Starten des WAP-Browsers benötigt werden.

## Verwenden von WAP

*So wählen Sie ein Profil:*

1. Blättern Sie zu *WAP-Dienste*, **YES**, *Profil wählen*, **YES**.
2. Wählen Sie *Profil wählen*, **YES**.

*So beginnen Sie mit dem Surfen:*

- Blättern Sie zu *WAP-Dienste*, **YES**, *URL eingeben*, **YES**.  
Geben Sie die WAP-Adresse ein und drücken Sie **YES**.

*So beenden Sie den Browser:*

- Drücken und halten Sie **NO**. *Verbindung halten?* wird angezeigt.
- Sie können die Verbindung vollständig trennen, indem Sie **NO** drücken.

## Optionen beim Surfen

Beim Surfen erreichen Sie die unterschiedlichen Surfoptionen wie Links oder spezielle Funktionen, indem Sie **(YES)** drücken und halten. Der Inhalt des Optionsmenüs ist von der aktuell besuchten WAP-Seite abhängig.

*So wechseln Sie die Homepage für ein WAP-Profil:*

1. Blättern Sie zu *WAP-Dienste*, **YES**, *WAP-Einstell.*, **YES**.
2. Wählen Sie das Profil, dessen Homepage gewechselt werden soll. Drücken Sie dann **YES**.

3. Blättern Sie zu *Als Homepage*, **YES**.
4. Geben Sie den Namen der Homepage ein und drücken Sie **YES**.
5. Geben Sie die Adresse der Homepage ein und drücken Sie **YES**.

*So bearbeiten Sie Lesezeichen, wenn Sie nicht surfen:*

1. Blättern Sie zu *WAP-Dienste*, **YES**, *Lesezeichen*, **YES**.
2. Wählen Sie das gewünschte Lesezeichen und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie eine der Optionen und drücken Sie **YES**.
  - *Gehe zu Lesez.* Markierte WAP-Adresse aufrufen.
  - *Lesez. bearb.* Name und/oder WAP-Adresse des Lesezeichens bearbeiten.
  - *Löschen*. Lesezeichen löschen.
  - *Link als SMS*. Diese Option erstellt eine Textnachricht, in der die WAP-Adresse als Link gesendet wird. Sie können gegebenenfalls eine Anmerkung hinzufügen.

*So leeren Sie den Cachespeicher:*

1. Blättern Sie zu *WAP-Dienste*, **YES**, *Cache leeren*, **YES**.
2. *Cache leeren?* wird angezeigt. Drücken Sie **YES**.

## Sicherheit

Damit beim Zugriff auf bestimmte WAP-Dienste sichere Verbindungen eingerichtet werden können, müssen Zertifikate im Telefon gespeichert sein. Das Telefon enthält beim Erwerb bereits einige Zertifikate.

*So aktivieren Sie eine sichere Verbindung:*

1. Blättern Sie zu *WAP-Dienste*, **YES**, *WAP-Einstell.*, **YES**.
2. Wählen Sie das zu bearbeitende Profil.
3. Wählen Sie *Gateway*, **YES**, *Sicherheit*, **YES**.
4. Wählen Sie *Ein*, **YES**.

*So prüfen Sie die Zertifikate in Ihrem Telefon:*

1. Blättern Sie zu *WAP-Dienste*, **YES**, *WAP-Einstell.*, **YES**, *Gemeinsam*, **YES**.
2. Blättern Sie zu *Sicherheit*, **YES**, wählen Sie *Zertifikate* oder *Client-Zertifikat* und drücken Sie **YES**.

## WAP-Push-Nachrichten

Ein Dienstanbieter kann Nachrichten oder neue WAP-Einstellungen in einer Push-Nachricht an Ihr Telefon senden.

Akzeptieren oder Abweisen von Push-Nachrichten  
Wollen Sie keine Push-Nachrichten empfangen, können Sie den Empfang dieser Nachrichten deaktivieren. Diese Einstellung gilt für alle WAP-Profil.

*So schalten Sie den Push-Empfang ein oder aus:*

1. Blättern Sie zu *WAP-Dienste*, **YES**, *WAP-Einstell.*, **YES**, *Gemeinsam*, **YES**, *Push-Zugriff*, **YES**.
2. Wählen Sie *Ein* oder *Aus*.

### Empfangen von Push-Nachrichten

Wenn Sie eine Push-Nachricht erhalten, wird sie unter *Push-Posteing.* abgelegt. Sie können eine Push-Nachricht folgendermaßen beantworten:

- *Verschieben*. Die Push-Nachricht wird gespeichert und kann später geladen und gelesen werden.
- *Laden*. Der Browser wird gestartet und lädt die WAP-Seite.
- *Löschen*. Die Push-Nachricht wird gelöscht.

**Hinweis:** *Es gibt unterschiedliche Push-Nachrichten. Einige dieser Nachrichten können nicht im Telefon gespeichert werden.*

## Weitere Funktionen

### Kalender













Im Kalender können Sie maximal 25 Aufgaben erfassen, an die Sie sich erinnern müssen. Die Aufgaben können bearbeitet oder gelöscht werden.

*So fügen Sie eine Aufgabe hinzu:*


1. Blättern Sie zu *Extras*, **YES**, *Kalender*, **YES**.
2. Wählen Sie *Aufgabe hinzu?*, **YES**.
3. Geben Sie eine Beschreibung ein und drücken Sie **YES**.
4. Geben Sie Datum und Zeit für Anfang und Ende ein und drücken Sie **YES**.
5. Blättern Sie zu *Fortfahren?*, **YES**.
6. Aktivieren Sie gegebenenfalls den Alarm oder wählen Sie *Keines* und drücken Sie **YES**, um die Daten zu speichern.

**Hinweis:** *Wenn Sie Erinnerung wählen, geben Sie jetzt das Alarmdatum ein und drücken Sie **YES**. Geben Sie dann die Alarmzeit ein und drücken Sie **YES**, um die Aufgabe zu speichern.*

### **So zeigen Sie eine Aufgabe an:**

1. Blättern Sie zu *Extras*, **YES**, *Kalender*, **YES**.
2. Wählen Sie eine der Optionen unten und drücken Sie **YES**.
  - *Tagesansicht*. Drücken Sie  oder , um die nächste oder die vorherige Aufgabe anzuzeigen.
  - *Alle Aufgaben*. Drücken Sie  oder , um die nächste oder die vorherige Aufgabe anzuzeigen.
  - *Wohnansicht*. Drücken Sie  oder , um die nächste oder die vorherige Woche anzuzeigen.
  - *Monat anzeigen*. Drücken Sie  oder , um den nächsten oder den vorherigen Tag anzuzeigen. Drücken Sie  oder , um den nächsten oder den vorherigen Monat anzuzeigen. Drücken Sie **YES**, um die Aufgaben für den gewählten Monat anzuzeigen. Drücken Sie  oder , um das nächste oder das vorherige Jahr anzuzeigen.

### **So löschen Sie eine Aufgabe:**

1. Blättern Sie zu der zu löschenden Aufgabe (weitere Informationen finden Sie unter „So zeigen Sie eine Aufgabe an:“ auf Seite 55).
2. Drücken Sie , um die Aufgabe zu löschen.

**Hinweis:** Sie können alle Aufgaben löschen, indem Sie zu *Extras*, **YES**, *Kalender*, **YES**, *Alle löschen*, **YES** blättern.

### **So bearbeiten Sie eine Aufgabe:**

1. Drücken Sie **YES**, sobald die Aufgabe angezeigt wird.
2. Wählen Sie *Bearbeiten*, **YES**.
3. Bearbeiten Sie die Aufgabe und drücken Sie **YES**. Bearbeiten Sie jetzt das Datum und drücken Sie **YES**. Bearbeiten Sie schließlich den Alarm und drücken Sie **YES**.



### **Wecker**

Das Telefon ist mit einem Wecker ausgestattet, der auch bei ausgeschaltetem Telefon zur eingestellten Zeit klingelt. Der Alarm ertönt für 60 Sekunden und wird im Zeitraum von 60 Minuten alle 9 Minuten wiederholt, bis Sie ihn ausschalten.

### **So stellen Sie einen Alarm ein:**

1. Blättern Sie zu *Extras*, **YES**, *Zeit*, **YES**, *Wecker*, **YES**, *Alarm*, **YES**.
2. Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie **YES**.

*So stellen Sie einen Wiederholungsalarm ein:*

1. Blättern Sie zu *Extras*, **YES**, *Zeit*, **YES**, *Wecker*, **YES**, *Wiederhl.-Alarm*, **YES**.
2. Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie **YES**.
3. Drücken Sie  , um die Tage zu wählen, an denen der Alarm ertönen soll. Drücken Sie **YES**, um das Menü zu verlassen.  
Sie können die Tage im Untermenü *Wiederholregel* anzeigen.

*So schalten Sie den Weckton aus:*

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Weckton auszuschalten, sobald dieser ertönt.  
Drücken Sie **YES**, wenn der Alarm nicht wiederholt werden soll.

*So schalten Sie den Wecker aus:*

1. Blättern Sie zu *Extras*, **YES**, *Zeit*, **YES**, *Wecker*, **YES**, *Alarm*, **YES**.
2. Wählen Sie *Aufheben* und drücken Sie **YES**.


*So ändern Sie den Weckton:*




1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Töne & Signale*, **YES**, *Alarmsignal*, **YES**.
2. Wählen Sie einen Ton und drücken Sie **YES**.

## Stoppuhr

Das Telefon enthält eine integrierte Stoppuhr.

*So starten Sie die Stoppuhr:*

1. Blättern Sie zu *Extras*, **YES**, *Zeit*, **YES**, *Stoppuhr*, **YES**.
2. Drücken Sie **YES**, um die Stoppuhr zu starten.
3. Drücken Sie erneut **YES**, um die Stoppuhr zu stoppen.
4. Drücken Sie , um die Stoppuhr zurückzusetzen.

**Tipp:** Indem Sie  drücken, während die Stoppuhr läuft, können Sie bis 9 Zwischenzeiten speichern.  
Drücken Sie  oder , um die Zwischenzeiten anzuzeigen.

**Hinweis:** Die Stoppuhr wird ausgeschaltet, wenn ein Anruf oder eine Textnachricht ankommt oder Sie das Stoppuhrmenü verlassen.

## Timer

Das Telefon besitzt einen integrierten 24-Stunden-Timer. Sie stellen einfach die gewünschte Zeit ein. Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Signal.

*So stellen Sie den Timer ein:*

1. Blättern Sie zu *Extras*, **YES**, *Zeit*, **YES**, *Timer*, **YES**.
2. Geben Sie die Zeit ein und drücken Sie **YES**, um den Timer zu starten.



3. Wenn das Signal ertönt, können Sie eine beliebige Taste drücken, um es auszuschalten.

### Rechner

Das Telefon besitzt einen integrierten Taschenrechner für die Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division).

- Drücken Sie **(#)**, bis +, -, x oder / erscheint.
- Drücken Sie **(C)**, um die Zahl zu löschen.
- Drücken Sie **( $\frac{\circ}{\circ}$  a/A)**, um einen Dezimalpunkt einzugeben.
- Drücken Sie **(YES)**, um das Ergebnis anzuzeigen.

### Spiele

Das Telefon enthält verschiedene Spiele. Blättern Sie zu *Hilfe*, um die Hilfetexte zur Bedienung der Spiele anzuzeigen.

#### *So starten Sie ein Spiel:*

1. Blättern Sie zu *Extras*, **YES**, *Spiele*, **YES**.
2. Wählen Sie ein Spiel und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie *Neues Spiel* oder *Spiel fortsetzen* und drücken Sie **YES**.
4. Starten Sie das Spiel.

## Sicherheit

### Die SIM-Kartensperre

Die SIM-Kartensperre schützt Ihren Netzzugang, nicht aber das Telefon vor unberechtigter Benutzung. Wenn Sie die SIM-Karte wechseln, kann das Telefon mit der neuen SIM-Karte benutzt werden.

Die meisten SIM-Karten sind zum Zeitpunkt des Erwerbs gesperrt. Ist die SIM-Kartensperre aktiviert, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons eine PIN-Nummer (Personal Identity Number) eingeben.

Wenn Sie die PIN-Nummer dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Die Meldung *PIN gesperrt* weist darauf hin. Um die Karte freizugeben, müssen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) eingeben. PIN-Nummer und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

#### *So heben Sie die Blockierung der SIM-Karte auf:*

1. *PIN gesperrt* wird auf dem Display angezeigt.
2. Geben Sie Ihren PUK ein und drücken Sie **YES**.
3. Geben Sie eine neue PIN-Nummer mit vier bis acht Stellen ein und drücken Sie **YES**.
4. Geben Sie die neue PIN-Nummer nochmals zur Bestätigung ein und drücken Sie **YES**.

*So ändern Sie die PIN-Nummer:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Sperren*, **YES**, *SIM-Sperre*, **YES**, *PIN ändern*, **YES**.
2. Geben Sie die alte (aktuelle) PIN-Nummer ein und drücken Sie **YES**.
3. Geben Sie die neue PIN-Nummer ein und drücken Sie **YES**.
4. Geben Sie die neue PIN-Nummer nochmals zur Bestätigung ein und drücken Sie **YES**.

**Hinweis:** Wird die Meldung „Keine Übereinstimmung“ angezeigt, haben Sie die neue PIN-Nummer falsch eingegeben. Wird die Meldung „Falsche PIN“ gefolgt von „Alte PIN:“ angezeigt, wurde die alte PIN-Nummer falsch eingegeben.

*So ändern Sie die PIN2-Nummer:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Sperren*, **YES**, *SIM-Sperre*, **YES**, *PIN2 ändern*, **YES**.
2. Fahren Sie nach Maßgabe der Beschreibung im Abschnitt „So ändern Sie die PIN-Nummer:“ fort.

*So aktivieren und deaktivieren Sie die SIM-Kartensperre:*

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Sperren*, **YES**, *SIM-Sperre*, **YES**, *PIN-Abfrage*, **YES**.
2. Wählen Sie *Ein* oder *Aus* und drücken Sie **YES**.
3. Geben Sie Ihre PIN-Nummer ein und drücken Sie **YES**.

### **Die Telefonsperre**

Die Telefonsperre schützt das Telefon vor unberechtigter Benutzung, wenn es gestohlen wurde und die SIM-Karte ausgetauscht wird. Die Telefonsperre ist nicht aktiviert, wenn Sie das Telefon erwerben. Sie können den Telefonsperrcode (0000) in jeden persönlichen Code mit 4 bis 8 Ziffern ändern. Für die Telefonsperre sind die Einstellungen „Automatisch“, „Ein“ und „Aus“ möglich.

### **Telefonsperre ein**

Ist die Telefonsperre aktiviert, wird beim Einschalten des Telefons die Meldung *Telef. gesperrt Sperrcode:* angezeigt. Sie müssen den Code eingeben und **YES** drücken, damit Sie das Telefon benutzen können.

## Automatisch

Wenn die Telefonsperre auf “Automatisch” eingestellt ist, müssen Sie den Telefonsperrcode erst nach dem Einlegen einer anderen SIM-Karte eingeben.

### Ändern des Telefonsperrcodes

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Sperren*, **YES**, *Telefonsperre*, **YES**, *Code ändern*, **YES**.
2. Führen Sie die im Abschnitt „So ändern Sie die PIN-Nummer:“ auf Seite 58 beschriebenen Schritte durch.

**Hinweis:** *Sie müssen sich den neuen Code merken. Wenn Sie den Code vergessen, müssen Sie das Telefon einem Sony Ericsson Händler übergeben.*

### So stellen Sie die Telefonsperre ein:

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Sperren*, **YES**, *Telefonsperre*, **YES**, *Telefonsperre*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Alternative und drücken Sie **YES**.
3. Geben Sie den Telefonsperrcode ein und drücken Sie **YES**.

## Fehlerbeseitigung

Dieses Kapitel erläutert einige der Probleme, die unter Umständen beim Einsatz des Telefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich mit dem Service Provider in Verbindung setzen. Die meisten Probleme können Sie jedoch problemlos selbst beheben.





### Das Telefon lässt sich nicht einschalten

Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Einführung“ auf Seite 6.

### Keine Ladeanzeige

Wenn Sie mit dem Laden eines leeren oder lange nicht benutzten Akkus beginnen, kann es einige Zeit dauern, bis die Ladeanzeige auf dem Display sichtbar wird.

### Display-Sprache

Werden die Meldungen auf dem Display in einer Ihnen unbekannten Sprache angezeigt, können Sie „Automatisch“ (also die Sprache der SIM-Karte) wählen, indem Sie im Standby-Modus  8888  drücken. Die englische Sprache können Sie im Standby-Modus mit  0000  aktivieren.

## Fehlermeldungen

### SIM einlegen

Im Telefon befindet sich keine SIM-Karte oder die SIM-Karte wurde falsch eingelegt. Legen Sie eine SIM-Karte ein (siehe „Die SIM-Karte“ auf Seite 6).

### Richtige SIM-Karte einlegen

Das Telefon kann nur mit bestimmten SIM-Karten benutzt werden. Legen Sie eine geeignete SIM-Karte ein.

### Nur Notruf mögl.!

Sie befinden sich im Bereich eines Netzes, das Sie nicht benutzen dürfen. In einem Notfall erlauben jedoch viele Betreiber das Anrufen der internationalen Notrufnummer 112 (siehe „Tätigen von Notrufen“ auf Seite 27).

### Kein Netz

Es befindet sich kein Netz in Reichweite oder das empfangene Signal ist zu schwach. Sie müssen einen anderen Standort aufsuchen, um ein ausreichend starkes Signal zu empfangen.

### Falsche PIN/Falsche PIN2

Die von Ihnen eingegebene PIN-Nummer oder PIN2-Nummer ist nicht richtig.

- Geben Sie die richtige PIN-Nummer oder PIN2-Nummer ein und drücken Sie **YES**. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Die SIM-Kartensperre“ auf Seite 57.

### Keine Übereinstimmung

Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern möchten (z. B. die PIN-Nummer), müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes sind nicht identisch. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Die SIM-Kartensperre“ auf Seite 57.

### PIN gesperrt/PIN2 gesperrt

Sie haben Ihre PIN- oder PIN2-Nummer dreimal nacheinander falsch eingegeben. Informationen zum Entsperren finden Sie unter „Die SIM-Kartensperre“ auf Seite 57.

**PUK gesperrt. Netzbetreiber kontaktieren.**

Sie haben den PUK (Personal Unblocking Key) zehnmal nacheinander falsch eingegeben. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Service Provider in Verbindung.

### **Telefonsperre**

Das Telefon ist gesperrt. Das Entsperren des Telefons wird unter „Die Telefonsperre“ auf Seite 58 beschrieben.

### **Telefonsperrcode:**

Ihr Telefon wird mit dem voreingestellten Sperrcode 0000 ausgeliefert. Sie können ihn in jeden beliebigen vier- bis achtstelligen Code ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Die Telefonsperre“ auf Seite 58.

### **Nummer nicht zugelassen**

Die Funktion „Feste Nummernwahl“ ist aktiviert und die angerufene Nummer ist nicht in der Liste fester Nummern enthalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Feste Nummernwahl“ auf Seite 42.

### **Lade... (Fremdakku)**

Der verwendete Akku ist nicht von Sony Ericsson zugelassen. Er wird aus Sicherheitsgründen nur langsam geladen.

## Ergänzende Informationen

### Website Sony Ericsson Consumer

Unter [www.SonyEricsson.com/support/](http://www.SonyEricsson.com/support/) finden Sie einen Support-Bereich mit Hilfeinformationen und Tipps. Die Site enthält Softwareaktualisierungen, Tipps zur effizienteren Nutzung Ihres Produkts, Funktionsbeschreibungen und Hilfeinformationen, wenn Sie diese benötigen.

## Technische Daten

### Allgemeines

---

Produktname	T100
System	GSM 900/GSM 1800
SIM-Karte	Kleine Karte, 3 V oder 5 V

### Maße

---

Größe	99 x 43 x 17,5 mm
Gewicht mit Standardakku	73 g

### Umgebungstemperaturen

---

Max.	+55°C
Min.	-10°C

## **Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz**

Lesen Sie diese Informationen sorgfältig, bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden.

### **Empfehlungen**

- Behandeln Sie das Gerät sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Halten Sie das Gerät trocken.
- Setzen Sie das Gerät keinen extrem niedrigen oder hohen Temperaturen aus.
- Setzen Sie das Produkt weder offenen Flammen noch Tabakglut aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen oder biegen Sie es nicht.
- Bemalen Sie das Gerät nicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten, ohne zuvor eine Erlaubnis eingeholt zu haben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in oder in unmittelbarer Nähe zu Flugzeugen oder Bereichen, in denen Sie zum Ausschalten von Funksendern aufgefordert werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit potenziell explosiver Atmosphäre.

- Platzieren bzw. montieren Sie das Gerät und drahtlos arbeitendes Zubehör nicht in dem Bereich, in dem sich ein Airbag gegebenenfalls entfaltet.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt auseinander zu bauen. Nur von Sony Ericsson autorisierte Personen dürfen Wartungsarbeiten durchführen.
- Richten Sie den Infrarotempfänger nicht auf die Augen von Personen und vermeiden Sie Störungen anderer Infrarotgeräte.

### **Antenne**

Verwenden Sie immer eine Antenne, die von Sony Ericsson für dieses Mobiltelefon entwickelt wurde. Der Einsatz nicht zugelassener oder modifizierter Antennen kann das Mobiltelefon beschädigen und gegen geltende Bestimmungen verstoßen. Es kann dabei zu einer Verringerung der Leistung und einer erhöhten, über den empfohlenen Grenzwerten (SAR-Wert) liegenden Ausstrahlung von Funkfrequenzenergie kommen (siehe unten).

### **Effizienter Einsatz**

Halten Sie das Mobiltelefon wie jedes andere Telefon. Decken Sie die Oberseite des Telefons während der Benutzung nicht ab, da dies die Verbindungsqualität

beeinträchtigt, zu einem erhöhten Stromverbrauch und deshalb zu einer Verkürzung der Gesprächs- und Standby-Zeiten führt.

### **Funkfrequenzemissionen und SAR-Wert**

Das Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger mit geringer Leistung. Ist es eingeschaltet, empfängt und sendet es in unregelmäßigen Abständen Funkfrequenzwellen (Radiowellen).

Regierungen haben weltweit die umfassenden internationalen Sicherheitsrichtlinien übernommen, die von wissenschaftlichen Organisationen wie ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) auf Grundlage der regelmäßigen und gründlichen Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt wurden. Diese Richtlinien beschreiben den zulässigen Umfang der Funkfrequenzemissionen, denen die Bevölkerung ausgesetzt werden darf. Alle Mobiltelefonmodelle von Sony Ericsson werden so entwickelt, dass diese strengen Grenzwerte eingehalten werden. Die Grenzwerte schließen eine Sicherheitsmarge ein, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten und Messvariationen zu berücksichtigen.

SAR (Specific Absorption Rate) ist die Maßeinheit für die Menge von Funkfrequenzemissionen, denen ein Körper bei der Benutzung eines Mobiltelefons ausgesetzt ist. Der SAR-Wert bezeichnet die höchste, im Laborversuch ermittelte Energiestufe. Im normalen Betrieb liegt der SAR-Wert des Mobiltelefons häufig deutlich unter dem so ermittelten Wert.

Der Grund besteht darin, dass bei der Entwicklung des Mobiltelefons darauf geachtet wurde, das Netz mit möglichst geringem Energieaufwand zu erreichen. Je näher Sie sich also an einem Sendemast befinden, desto geringer wird der tatsächliche SAR-Wert sein.

Das Unterschreiten der in den Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen festgelegten Grenzwerte durch den SAR-Wert bedeutet keine Einschränkung der Sicherheit. Obwohl bei verschiedenen Mobiltelefonen Unterschiede bei den SAR-Werten auftreten können, werden alle Mobiltelefonmodelle von Sony Ericsson so entwickelt, dass die Grenzwerte für Funkfrequenzemissionen eingehalten werden.

Zum Lieferumfang dieses Mobiltelefons gehört ein spezielles Merkblatt mit SAR-Informationen. Diese und weitere Informationen zu Funkfrequenzemissionen und SAR finden Sie unter [www.SonyEricsson.com/](http://www.SonyEricsson.com/).



## **Auto fahren**

Prüfen Sie, ob die lokalen Gesetze und Richtlinien die Benutzung des Mobiltelefons beim Führen eines Kraftfahrzeugs beschränken oder den Gebrauch einer Freisprecheinrichtung vorschreiben. Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung der Freisprecheinrichtungen von Ericsson oder Sony Ericsson, die für dieses Produkt entwickelt wurden. Beachten Sie, dass einige Kfz-Hersteller die Verwendung von Mobiltelefonen in ihren Fahrzeugen untersagen, wenn keine Freisprecheinrichtung mit externer Antenne eingesetzt wird, um Interferenzen mit der Fahrzeugelektronik zu vermeiden.

Konzentrieren Sie sich immer auf das Fahren. Verlassen Sie die Straße und stellen Sie das Kraftfahrzeug ab, wenn die Straßenbedingungen dies erforderlich machen.

## **Medizinische Geräte**

Mobiltelefone können die Funktion von Herzschrittmachern und anderen implantierten Geräten beeinträchtigen. Tragen Sie das Mobiltelefon nicht über dem Schrittmacher, also beispielsweise nicht in der Brusttasche. Wenn Sie das Mobiltelefon benutzen, halten Sie es an das Ohr, das sich auf der dem

Herzschrittmacher gegenüberliegenden Seite befindet. Wird ein Mindestabstand von 15 cm zwischen Telefon und Schrittmacher eingehalten, ist das Risiko einer Störung gering. Haben Sie Grund zu der Annahme, dass Störungen auftreten, schalten Sie Ihr Telefon sofort aus. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Kardiologen um Rat.

Informationen zu anderen medizinischen Geräten erhalten Sie vom jeweiligen Hersteller.

## **Kinder**

LASSEN SIE KINDER NICHT MIT DEM MOBILTELEFON ODER DESSEN ZUBEHÖR SPIELEN. SIE KÖNNTEN SICH ODER ANDERE VERLETZEN ODER VERSEHENTLICH DAS MOBILTELEFON ODER ZUBEHÖRKOMPONENTEN BESCHÄDIGEN. AM MOBILTELEFON UND AN ZUBEHÖRKOMPONENTEN KÖNNEN SICH KLEINTEILE BEFINDEN, DIE ABGELÖST UND VERSCHLUCKT WERDEN UND SO ZU ERSTICKUNGEN FÜHREN KÖNNEN.

## Entsorgung des Geräts

Das Mobiltelefon darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei den zuständigen kommunalen Einrichtungen, welche Entsorgungsmöglichkeiten es für elektronische Geräte gibt.

## Stromversorgung

Schließen Sie das Netzteil ausschließlich an Stromquellen an, die den Angaben auf dem Produkt entsprechen. Platzieren Sie das Kabel so, dass es nicht beschädigt werden kann und keinem Zug ausgesetzt wird. Um einen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie es reinigen. Das Netzteil darf nicht im Freien oder in einer feuchten Umgebung eingesetzt werden. Nehmen Sie keine Änderungen am Netzkabel oder Netzkabelstecker vor. Passt der Stecker nicht in die Steckdose, müssen Sie von einem Elektriker eine passende Steckdose installieren lassen.

## Notrufe

Mobiltelefone arbeiten mit Funksignalen. Deshalb kann nicht unter allen Bedingungen eine Verbindung hergestellt werden. Sie sollten sich daher nie

ausschließlich auf ein Mobiltelefon verlassen, wenn ein wichtiges Telefonat (beispielsweise ein Rettungsnotruf) notwendig werden könnte.




Notrufe sind eventuell nicht in allen Mobilfunknetzen oder auch dann nicht möglich, wenn bestimmte Dienste und/oder Leistungsmerkmale verwendet werden. Informieren Sie sich hierüber bei Ihrem Service Provider.


## Einsatz und Pflege des Akkus

Sie sollten den Akku vollständig laden, bevor Sie das Mobiltelefon erstmals verwenden. Das Aufladen des Akkus ist nur bei Temperaturen zwischen +5 °C und +45 °C möglich.


Ein neuer Akku bzw. ein solcher, der über längere Zeit nicht eingesetzt wurde, kann in den ersten Ladezyklen eine geringere Kapazität aufweisen.

Die Gesprächs- und Standby-Zeiten des Mobiltelefons sind abhängig von den jeweiligen Übertragungsbedingungen während des Einsatzes. Wenn das Mobiltelefon in der Nähe einer Funkfeststation ("Sendemast") eingesetzt wird, ist weniger Strom erforderlich, und die Gesprächs- und Standby-Zeiten verlängern sich.

- **Warnung!** Explosionsgefahr in offenem Feuer. 
- Verwenden Sie ausschließlich Ericsson oder Sony Ericsson Akkus und Ladegeräte, die für dieses Mobiltelefon entwickelt wurden. Andere Ladegeräte laden den Akku möglicherweise nicht vollständig oder produzieren übermäßige Wärme. Die Verwendung anderer Akkus und Ladegeräte kann gefährlich sein.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und nehmen Sie keine Modifikationen vor. 
- Verwenden Sie den Akku ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Setzen Sie den Akku keiner Flüssigkeit aus. Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte am Akku keine anderen Metallobjekte berühren. Dies kann zu einem Kurzschluss und damit zu einer Beschädigung des Akkus führen.
- Setzen Sie den Akku keinen extremen Temperaturen aus (niemals über +60 °C). Verwenden Sie den Akku bei Zimmertemperatur, um maximale Akkuleistung zu erzielen. 
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie den Akku austauschen.

- Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 
- Nehmen Sie den Akku nicht in den Mund. Die Elektrolyte im Akku sind beim Verschlucken giftig.

### Entsorgung des Akkus

Beachten Sie die regionalen Richtlinien zur Entsorgung von Akkus oder setzen Sie sich mit dem regionalen Sony Ericsson Customer Care Center in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten. 

Der Akku darf nicht in den normalen Hausmüll gelangen. Nutzen Sie möglichst eine Einrichtung zur Entsorgung von Akkus.

### Garantiebedingungen

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), stellt diese Garantiebedingungen für dieses Mobiltelefon und jegliches mit dem Mobiltelefon gelieferte Originalzubehör (insgesamt das „Produkt“) bereit.

Wenn Sie für Ihr Produkt eine Garantieleistung in Anspruch nehmen müssen, bringen Sie es zu dem Händler, von dem Sie es erworben haben. Weitere

Informationen erhalten Sie beim örtlichen Sony Ericsson Customer Care Center (gegebenenfalls werden die national üblichen Gebühren fällig) oder unter der Adresse [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com).

## Garantie

Nach Maßgabe dieser Bedingungen garantiert Sony Ericsson, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Kaufs und ein (1) Jahr danach frei von Design-, Material- und Fertigungsfehlern ist.

## Garantiefälle

Wenn dieses Produkt während der Garantiezeit bei sachgemäßem Einsatz und Service irgendeine Design-, Material- oder Fertigungsfehler zeigt, wird ein Vertragshändler oder ein Servicepartner von Sony Ericsson in dem Land/der Region\*, in dem bzw. der Sie das Produkt erworben haben, das Produkt im Rahmen der nachstehenden Bedingungen nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen.

Sony Ericsson und die Servicepartner behalten sich das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung zu stellen, wenn das Produkt nach Maßgabe der Bedingungen unten keinen Garantiefall darstellt.

## Bedingungen

1. Diese Garantie gilt nur, wenn der vom Händler für den Käufer ausgestellte Kaufbeleg mit Seriennummer\*\* und Kaufdatum zusammen mit dem zu reparierenden bzw. zu ersetzenden Produkt vorgelegt wird. Sony Ericsson behält sich das Recht vor, Garantieleistungen zu verweigern, wenn diese Informationen nach dem Kauf des Produkts entfernt oder geändert wurden.
2. Wenn Sony Ericsson das Produkt repariert oder Ersatz leistet, dann gilt der Garantieanspruch für das reparierte bzw. ersetzte Produkt in der verbleibenden Zeit der ursprünglichen Garantiezeit bzw. für neunzig (90) Tage ab dem Reparaturdatum, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Die Reparatur- bzw. Ersatzansprüche können mit funktional gleichwertigen, instandgesetzten Geräten erfüllt werden. Ersetzte Bauteile oder Baugruppen werden Eigentum von Sony Ericsson.
3. Diese Garantie gilt nicht für Fehler am Gerät, die entstanden sind durch normalen Verschleiß, falsche Benutzung oder Missbrauch, einschließlich, aber nicht beschränkt auf zweckfremde Verwendung des Geräts sowie Nichtbeachtung der Anweisungen von Sony Ericsson bezüglich Einsatz und Wartung. Diese Garantie gilt ebenfalls nicht für Fehler am Gerät

aufgrund von Unfällen, Veränderungen und Anpassungen, höherer Gewalt und Schäden durch Kontakt mit Flüssigkeiten.

4. Da das Funknetz, in dem dieses Produkt betrieben wird, von einem von Sony Ericsson unabhängigen Anbieter bereitgestellt wird, ist Sony Ericsson nicht für Betrieb, Verfügbarkeit, Flächendeckung, Dienstleistungen und Reichweite des betreffenden Systems verantwortlich.
5. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch Installationen, Modifikationen, Reparaturen oder Öffnung des Produkts durch Personen verursacht werden, die nicht von Sony Ericsson autorisiert wurden.
6. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch den Einsatz von Zubehör oder Peripheriegeräten verursacht wurden, bei denen es sich nicht um Ericsson oder Sony Ericsson Originalzubehör handelt, das für dieses Produkt entwickelt wurde.
7. Die Beschädigung der auf dem Gerät angebrachten Siegel führt zum Erlöschen der Garantie.
8. ES GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE, EGAL OB SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, AUSSER DIESER GEDRUCKTEN BEGRENZTEN GARANTIE. SÄMTLICHE

IMPLIZITEN GARANTIE, EINSCHLIESSLICH – OHNE DARAUF BESCHRÄNKT ZU SEIN – GARANTIE DER HANDELSÜBLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GELTEN NUR FÜR DIE DAUER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE. SONY ERICSSON UND DIE LIZENZGEBER SIND, SOWEIT EIN HAFTUNGS AUSSCHLUSS GESETZLICH ZULÄSSIG IST, IN KEINEM FALL ERSATZPFLICHTIG FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN GLEICH WELCHER ART, EINSCHLIESSLICH – OHNE DARAUF BESCHRÄNKT ZU SEIN – ENTGANGENER GEWINN ODER WIRTSCHAFTLICHE NACHTEILE.

In einigen Ländern/Staaten ist der Ausschluss bzw. die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden bzw. die Beschränkung der Dauer impliziter Garantien nicht zulässig. In diesem Fall gelten die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlüsse nicht für Sie.

Die Garantie beschränkt weder die Verbraucherrechte im Rahmen der anwendbaren Gesetze, noch die Verbraucherrechte gegen den Händler, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben.

**\* Europäische Union (EU)**

Haben Sie das Produkt in der EU erworben, können Sie die oben beschriebenen Garantiewerke im Garantiezeitraum in jedem EU-Land in Anspruch nehmen, in dem das identische Produkt von einem Sony Ericsson Vertragshändler vertrieben wird. Erfragen Sie beim lokalen Sony Ericsson Customer Care Center, ob dieses Produkt in dem EU-Land vertrieben wird, in dem Sie sich befinden. Beachten Sie, dass bestimmte Wartungsarbeiten nur in dem Land des ursprünglichen Erwerbs vorgenommen werden können, da sich interne oder externe Komponenten bei den verschiedenen Modellen unterscheiden können, die in anderen EU-Ländern vertrieben werden. Unter Umständen ist es nicht möglich, Produkte mit gesperrter SIM-Karte zu reparieren.

**\*\* In einigen Ländern/Regionen müssen** gegebenenfalls weitere Daten zur Verfügung gestellt werden. Ist das der Fall, befinden sich entsprechende Hinweise auf dem Kaufbeleg.

**Declaration of conformity**

**We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of  
Nya Vattentornet  
S-221 88 Lund, Sweden**

declare under our sole responsibility that our product


**Sony Ericsson type 1102101-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Lund, July 2002

*Place & date of issue*



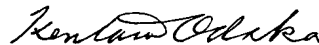







**CE 0682**

























*Kentaro Odaka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS*

Die Anforderungen der Richtlinie für Funk- und Fernmeldegeräte (99/5/EG) werden erfüllt.

# Displaysymbole

Symbol	Beschreibung
	Ihr persönliches Telefonbuch.
	Verarbeitung von Text- und Sprachnachrichten.
	Verarbeitung von Gesprächsdauer, Gebührendaten und laufenden Anrufen.
	Persönliche Einstellungen, Profile, Rufumleitung und Netze.
	Kalender, Bilder, Wecker und andere Extras.
	Zugang zu WAP-Diensten im Internet.
	Eigenes Menü mit den Funktionen erstellen, die Sie am häufigsten benötigen.
	Feldstärkeanzeige.
	Akkuladestatusanzeige.
	Der Rufton ist ausgeschaltet.

Symbol	Beschreibung
	Alle hörbaren Signale außer Wecker und Timer sind deaktiviert.
	Sie haben eine Textnachricht erhalten. Blinkt das Symbol, müssen Sie den Posteingang leeren, damit Sie die Textnachricht empfangen können.
	Der Wecker ist eingestellt und aktiviert.
	Alle ankommenden Anrufe werden an die angegebene Nummer umgeleitet oder eine Anrufbeschränkung wurde aktiviert.
	Sie führen ein Gespräch.
	In der Anrufliste befindet sich ein unbeantworteter Anruf.
	In der Anrufliste befindet sich ein beantworteter Anruf.
	Eine gewählte Rufnummer in der Anrufliste.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Der Telefonbucheintrag befindet sich im Telefonspeicher.		Die Kartensperre oder die Telefonsperre ist aktiviert.
	Der Telefonbucheintrag ist eine Gruppe.		Das Tastenfeld ist gesperrt.
	Ungelesene Textnachricht.		Die Verschlüsselung wird aktuell nicht vom Netz bereitgestellt.
	Nicht abgehörte Sprachnachricht.		Sie haben eine WAP-Push-Nachricht erhalten.
	Mit der Taste  kann das Telefonbuch geöffnet werden.		
	Eine Textnachricht, die auf der SIM-Karte gespeichert ist.		
	Das Netz befindet sich in der Liste der bevorzugten Netze und kann verwendet werden.		
	Verbotenes Netz.		
	Ihr Heimatnetz befindet sich in Reichweite.		



# Index

## A

- Abweisen eines Anrufs 28
- Akkuanzeige 71
- Alarmanzeige 71
- Alles zurücksetzen 25
- Anklopf-Funktion 38
  - ausschalten 38
  - einschalten 38
- Annahmemodus 22
- Annehmen eines Anrufs 28
- Anrufbeantworter. Siehe Sprachnachrichtendienst
- Anrufdauer 36
- Anrufe
  - abweisen 28
  - annehmen 28
  - beenden 26
  - empfangen 28
  - international 27
  - Konferenz 40
  - Notruf 27
  - Nummer anzeigen 29
  - Nummer unterdrücken 29

- parken 38, 39, 40
- tätigen 26
- wechseln 39
- Anrufliste 29
  - Nummer 30
- Anrufsperrern. Siehe Anrufbeschränkungen
- Anrufumleitung
  - ausschalten 38
  - einschalten 37
  - Umleitungsanzeige 71
- Anrufweiterleitung. Siehe Anrufumleitung
- Anzeigen der Nummer 29
- Auslandsanrufe 27
- Ausschalten des Mikrofons 26

## B

- Beenden eines Anrufs 26
- Beschränken von Anrufen 41
  - Kennwort ändern 41
  - Status ändern 41
- Beschränken von Anrufen. Siehe Anrufbeschränkungen
- Bilder 19
- Buchstaben
  - eingeben 13

## D

- Datum 21
  - einstellen 22
- Display
  - Anzeige beim Ein-/Ausschalten 22
  - Beleuchtung 19
  - Display-Farbe 19

## E

- Eingabehilfe T9 14
  - Tastenfunktionen 15
- Empfangen eines Anrufs 28

## F

- Feste Nummern 42
  - speichern 42
- Feste Nummernwahl 42
  - einschalten 42
- Freisprechen 22

## G

- Gebietsmitteilung 49
  - empfangen 50
- Gebühren 36
  - Guthaben definieren 37
  - Preis pro Einheit definieren 36

Geschlossene Benutzergruppen 42  
Gruppen. Siehe Telefonbuch

## **H**

Hörerlautstärke 26

## **I**

Internationale Notrufnummer 27

## **K**

Kalender 54

Kein Rufton 16

## **L**

Lautstärke

Hörer 26

Lautstärketasten 28

Lesen einer Nachricht 47

## **M**

Menüs

Display-Text 11

Menü wählen 10

navigieren 10

verlassen 10

Mikrofon

ausschalten 26

stummschalten 26

Minutenton 18

Mobile Internet 51

Sicherheit 53

## **N**

Nachrichten. Siehe Textnachrichten

Nachrichtensignal 18

Netz 43

auswählen 44

Notizblock 28

Notrufe 27

Notrufnummern 27

## **P**

Persönlicher Rufton 17

PIN

ändern 58

PIN2

ändern 58

Pluszeichen (+) 27

Profile

auswählen 25

PUK 57

## **R**

Rufannahme 43

Rufnummernübermittlung 28

Rufton

ansteigende Lautstärke 16

ausschalten 16

eigene Melodie komponieren 17

Lautstärke 18

Nachrichtensignal 18

persönlich 17

wählen 17

## **S**

Schnellzugriffstasten 3

Senden einer Nachricht 45

Service-Center 44

SIM-Karte

Blockierung aufheben 57

Kontakte kopieren 34

SIM-Kartensperre

aktivieren/deaktivieren 58

SMS. Siehe Textnachrichten

Sony Ericsson Mobile Internet 21

Speicherabfrage 32

Speichern einer Nummer 30

Sperren von Anrufen. Siehe

Anrufbeschränkungen

Sprachnachrichtendienst 3

anrufen 35

Nummer speichern 35

Stoppuhr 56  
Stummschalten des Mikrofons 26

## **T**

Tastenfeld 5  
Tastenfunktionen 9, 10  
    Schnellzugriffstasten 3  
Tastensperre 23  
    automatisch 23  
    freigeben 23  
    manuell 23  
Tastentöne 18  
Tätigen eines Anrufs 26  
Telefonbuch 30  
    Gruppen 34  
    Kartenspeicher 33  
    Kurzwahl 31  
    Name bearbeiten 32  
    Nummer anrufen 31  
    Nummer speichern 30  
    Schreibschutz 34  
    Sortierreihenfolge 33  
    Speicher 33  
    Speicherabfrage 32  
    Speicherstatus prüfen 34

Telefonnummer bearbeiten 32  
Telefonnummer löschen 32  
Telefonspeicher 33  
Telefonkonferenzen 40  
    alle Teilnehmer entlassen 40  
    einrichten 40  
    Teilnehmer entlassen 40  
    Teilnehmer extrahieren 40  
    Teilnehmer hinzufügen 40  
Telefonsperre  
    aktivieren/deaktivieren 59  
    automatische Sperre 59  
    ein 58  
    Sicherheitscode ändern 59  
Textnachrichten  
    antworten 48  
    lesen 47  
    löschen 48  
    Optionen 46  
    senden 45  
    speichern 49  
    Telefonnummer anrufen 48  
    weiterleiten 48  
Tonsignale  
    ausschalten 29

## **U**

Uhr. Siehe Zeit  
Umleiten von Anrufen  
    ausschalten 38  
    einschalten 37  
Umleitungsanzeige 71  
Unterdrücken der Nummer 29

## **V**

Verknüpfung 24  
    Funktion entfernen 24  
    Funktion hinzufügen 24  
Vibrationsalarm 18  
Vorbereitung des Telefons 6

## **W**

Wahlwiederholung  
    automatisch 26  
WAP-Dienste  
    Push-Nachrichten 53  
    surfen 52  
Website Sony Ericsson 62  
Wecker 55  
    ausschalten 56  
    Zeit einstellen 55

Weckton 56

Weiterleiten von Anrufen. Siehe  
Anrufumleitung

## **Z**

Zeit 21

    einstellen 21

    Format 21

Zell-Informationen 50

Zwischen 2 Anrufen wechseln 39