

htc HERO

Handbuch

Bitte zuerst lesen

WENN SIE DEN AKKU AUS DEM KARTON ENTNEHMEN, IST ER NICHT GELADEN.

ENTFERNEN SIE NICHT DEN AKKU, WÄHREND DAS GERÄT GELADEN WIRD.

**DIE GARANTIE WIRD UNGÜLTIG, WENN SIE DAS GERÄT AUSEINANDERNEHMEN
BZW. VERSUCHEN ES AUSEINANDERZUNEHMEN.**

DATENSCHUTZBESCHRÄNKUNGEN

Einige Länder erfordern die volle Offenlegung von aufgezeichneten Telefongesprächen und schreiben vor, dass Sie Ihren Gesprächspartner darüber informieren müssen, wenn ein Gespräch aufgezeichnet wird. Befolgen Sie immer die entsprechenden Gesetze und Bestimmungen Ihres Landes, wenn Sie die Aufnahmefunktion des PDA-Telefons einsetzen.

INFORMATIONEN ZU RECHTEN ÜBER GEISTIGES EIGENTUM

Copyright © 2009 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC-Logo, ExtUSB, HTC Hero, HTC Peep, HTC Footprints, HTC Sync, HTC Innovation und HTC Care sind Handelsmarken und/oder Dienstmarken der HTC Corporation.

Copyright © 2009 Google Inc. Verwendet mit Genehmigung.

Google, das Google-Logo, Android, Google-Suche, Google Maps, Google Mail, YouTube, Android Market und Google Talk sind Handelsmarken von Google Inc.

Google, das Google-Logo und Google Maps sind Handelsmarken von Google, Inc. TeleAtlas® Map Data © 2009. Straßenansichtsbilder © 2009 Google.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Word Excel, PowerPoint und Outlook sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Handelsmarken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD ist eine Handelsmarke von SD Card Association.

Copyright © 2009, Esmertec AG. Alle Rechte vorbehalten.

Java, J2ME und alle anderen Java-basierten Zeichen sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Twitter ist eine Handelsmarke von Twitter, Inc. und wird mit Lizenz verwendet.

Lizensiert von QUALCOMM Incorporated unter einem oder mehrerer der folgenden Patente:

4.901.307	5.490.165	5.056.109	5.504.773	5.101.501	5.778.338
5.506.865	5.109.390	5.511.073	5.228.054	5.535.239	5.710.784
5.267.261	5.544.196	5.267.262	5.568.483	5.337.338	5.659.569
5.600.754	5.414.796	5.657.420	5.416.797		

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im "Ist-Zustand" ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Haftungsausschluss

WETTERINFORMATIONEN, AKTIENKURSE, DATEN UND DOKUMENTATIONEN WERDEN IM "IST"-ZUSTAND BEREITGESTELLT, UND HTC GIBT DAFÜR KEINE GARANTIE UND BIETET KEINEN TECHNISCHEN SUPPORT AN. IM VOLLEN VON DER RECHTSPRECHUNG ZUGELASSENEN RAHMEN GEBEN HTC UND SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN KEINE ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH ANGEDEUTET, WEDER VOM GESETZ NOCH ANDERWEITIG VORGESCHRIEBEN, HINSICHTLICH DER WETTERINFORMATIONEN, AKTIENKURSE, DATEN UND DOKUMENTATIONEN ODER HINSICHTLICH JEDLICHER ANDEREN PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG JEDLICHER AUSDRÜCKLICHEN ODER ANGEDEUTETEN GEWÄHRLEISTUNGEN ÜBER DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, DIE EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK, DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN, DIE QUALITÄT, DIE GENAUIGKEIT, DIE VOLLSTÄNDIGKEIT, DIE EFFEKTIVITÄT, DIE VERLÄSSLICHKEIT, DIE NUTZBARKEIT, UND DIE KORREKTHEIT VON WETTERINFORMATIONEN, DATEN UND/ODER DOKUMENTATIONEN ODER JEDLICHE ANGEDEUTETEN GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE AUS DER HANDHABUNG ODER VERWENDUNG ENTSTEHEN.

OHNE DIE OBIGEN BESTIMMUNGEN EINZUSCHRÄNKEN, SIND HTC UND SEINE LIEFERANTEN NICHT VERANTWORTLICH FÜR IHREN MISSBRAUCH VON WETTERINFORMATIONEN, AKTIENKURSE, DATEN UND/ODER DOKUMENTATIONEN, DIE Daraus ABGELEITET WERDEN. HTC UND SEINE LIEFERANTEN GEBEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER ANGEDEUTETEN GEWÄHRLEISTUNGEN, GARANTIE ODER ZUSICHERUNGEN DARÜBER, DASS DAS WETTER SO EINTRITT ODER EINGETRETEN IST, WIE ES IN BERICHTEN, VORHERSAGEN, DATEN ODER INFORMATIONEN DARGESTELLT ODER BESCHRIEBEN WIRD, UND ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG UND SIND NICHT GEGENÜBER PERSONEN ODER GRUPPEN VERANTWORTLICH FÜR JEDLICHE UNREGELMÄßIGKEITEN, UNGENAUIGKEITEN ODER AUSLASSUNGEN BEI INFORMATIONEN ÜBER WETTER ODER EREIGNISSE, DIE FÜR ZUKUNFT ODER VERGANGENHEIT VORHERGESAGT, DARGESTELLT ODER BERICHTET WERDEN. OHNE DIE OBIGE ERKLÄRUNG IM ALLGEMEINEN EINZUSCHRÄNKEN, ERKENNEN SIE AN, DASS DIE WETTERINFORMATIONEN, AKTIENKURSE, DATEN UND/ODER DOKUMENTATIONEN UNGENAUIGKEITEN ENTHALTEN KÖNNEN, UND SIE ERKLÄREN, DASS SIE IHREM MENSCHENVERSTAND VERTRAUEN UND AUF STANDARDGEMÄSSE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ACHTEN WERDEN, WENN SIE DIE WETTERINFORMATIONEN, DATEN ODER DOKUMENTATIONEN VERWENDEN.

Haftungsausschluss bei Schäden

IM VOLLEN VON DER RECHTSPRECHUNG ZUGELASSENEN RAHMEN SIND HTC UND SEINE LIEFERANTEN IN KEINEM FALL DEM ANWENDER ODER EINER DRITTEN PERSON HAFTPFLICHTIG, WENN ES ZU IRGENDWELCHEN INDIREKTEN, BESONDEREN, FOLGENDEN ODER STRAFENDEN SCHÄDEN JEDLICHER ART KOMMT, WEDER BEI VERTRAGSBRUCH NOCH BEI UNERLAUBTER HANDLUNG, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, BEI VERLETZUNGEN, GEWINNVERLUSTEN, VERLUST AN FIRMENWERT, VERLUST AN GESCHÄFTEN, VERLUST VON DATEN UND/ODER VERLUST AN PROFITEN, ODER BEI EINHALTUNG ODER NICHTEINHALTUNG VON VERPFLICHTUNGEN, DIE MIT DER VERWENDUNG VON WETTERINFORMATIONEN, AKTIENKURSEN, DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG STEHEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE VORHERSEHBAR SIND ODER NICHT.

Wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Wenn Sie dieses Produkt verwenden, sollten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen treffen, um mögliche Schäden und rechtliche Folgen zu vermeiden.

Befolgen Sie gewissenhaft alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Beachten Sie alle Warnhinweise in der Bedienungsanleitung und auf dem Produkt.

Um Verletzungen, Stromschläge, Feuer und Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, sollten Sie die folgenden Vorsichtshinweise beachten.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Dieses Produkt ist für den Betrieb mit Strom aus dem Akku oder dem benannten Netzteil vorgesehen. Eine andere Verwendung kann gefährlich sein und zum Verlust jeglicher Garantieansprüche für dieses Produkt führen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR INSTALLATION MIT ORDNUNGSGEMÄSSER ERDUNG

ACHTUNG: Anschließen an ein nicht ordnungsgemäß geerdetes Gerät kann am Gerät einen elektrischen Schlag auslösen.

Dieses Produkt ist mit einem USB-Kabel für das Anschließen an einen Desktop- oder Notebook-Computer ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass der Computer ordnungsgemäß geerdet ist, bevor Sie dieses Produkt an ihn anschließen. Das Stromkabel eines Desktop-Computers oder Notebooks enthält einen Erdleiter sowie eine Erdungsvorrichtung am Stecker. Der Stecker muss an eine geeignete, ordnungsgemäß installierte und entsprechend den gültigen Vorschriften und Gesetzen geerdete Steckdose angeschlossen werden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS NETZTEIL

- **Geeignete externe Netzquelle verwenden**

Verwenden Sie für das Produkt nur eine Netzquelle, die sich laut der auf dem Etikett angegebenen elektrischen Werte eignet. Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Stromquelle erforderlich ist, wenden Sie sich an einen autorisierten Dienstanbieter oder an Ihr örtliches Stromversorgungsunternehmen. Bei Produkten, die mit Akkustrom oder einer anderen Stromquelle betrieben werden, lesen Sie in der dem Produkt beigelegten Bedienungsanleitung nach.

Dieses Produkt sollte nur mit den folgenden zulässigen Netzteilen verwendet werden.

Netzteil

- HTC, Modell TC P300

- **Akkus vorsichtig handhaben**

Dieses Produkt enthält einen Li-Ion-Akku. Wenn der Akku nicht sachgemäß gehandhabt wird, besteht das Risiko von Feuer und Verbrennungen.

Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu öffnen oder zu reparieren. Sie dürfen den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, in Feuer oder Wasser werfen oder Temperaturen von mehr als 60°C (140°F) aussetzen.



WARNUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Akku eingesetzt wird. Um das Risiko von Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, einer Hitze von mehr als 60°C (140°F) aussetzen oder in Feuer oder Wasser werfen. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus. Recyclen oder entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend der vor Ort geltenden Bestimmungen oder den Ihrem Produkt beigelegten Hinweisen.



Hinweis: Dieses Produkt sollte nur mit den folgenden zulässigen Netzteilen verwendet werden.

- HTC, Modell TWIN160

• **Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen**

- Halten Sie den Akku und das Gerät stets trocken, und verwenden Sie ihn/ es nicht in der Nähe von Wasser und Flüssigkeiten, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Vermeiden Sie, dass Metallobjekte den Akku oder dessen Kontaktstellen berühren, da dies einen Kurzschluss während der Bedienung auslösen kann.
- Das Telefon sollte nur an Produkte angeschlossen werden, die das USB-IF-Logo besitzen oder das USB-IF-Konformitätsprogramm durchlaufen haben.
- Verwenden Sie keinen Akku, der beschädigt, verformt oder verfärbt erscheint oder Roststellen aufweist, sich stark erhitzt hat oder aus dem ein ungewöhnlicher Geruch ausdringt.
- Halten Sie den Akku immer außerhalb der Reichweite von Babys und Kleinkindern, die den Akku in den Mund nehmen könnten. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn ein Kind den Akku verschluckt hat.

- Wenn Substrat aus dem Akku austritt:
 - Lassen Sie das Substrat nicht mit Haut oder Kleidung in Berührung kommen. Wenn es bereits mit Haut in Berührung gekommen ist, spülen Sie es sofort mit klarem Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
 - Lassen Sie das Substrat nicht mit Ihren Augen in Berührung kommen. Wenn es bereits mit den Augen in Berührung gekommen ist, reiben Sie NICHT die Augen; spülen Sie die Augen mit klarem Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
 - Achten Sie besonders darauf, dass ein auslaufender Akku nicht in die Nähe von Feuer gelangt, da es zu einer Entzündung oder Explosion kommen kann.

SICHERHEITSHINWEISE HINSICHTLICH DIREKTER SONNENEINSTRALUNG

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturen ausgesetzt wird. Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht über einen längeren Zeitraum in einem Fahrzeug oder an anderen Orten liegen, an denen die Temperatur auf über 60°C (140°F) ansteigen kann wie z. B. auf dem Armaturenbrett eines Autos, auf einem Fensterbrett oder hinter einer Glasscheibe, welche direkt von der Sonne oder sehr starkem UV-Licht bestrahlt wird. Dabei können das Gerät oder das Fahrzeug beschädigt und der Akku überhitzt werden.

VERMEIDUNG VON HÖRSCHÄDEN



ACHTUNG: Es kann zu bleibenden Hörschäden kommen, wenn Kopfhörer oder Hörkapseln über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke benutzt werden.

HINWEIS: Für Frankreich wurden Kopfhörer (unten aufgelistet) für dieses Gerät getestet und in Übereinstimmung mit Grenzwerten für Schalldruck gemäß den Normen NF EN 50332-1:2000 und NF EN 50332-2:2003, wie durch den französischen Artikel L. 5232-1 gefordert wird, befunden worden.

- Kopfhörer, hergestellt von Cotron, Modell RC E150.
- Kopfhörer, hergestellt von Merry, Modell RC E150.

SICHERHEIT IM FLUGZEUG

Da dieses Produkt das Navigationssystem und das Kommunikationsnetzwerk eines Flugzeuges stören kann, ist die Verwendung der Telefonfunktion dieses Gerätes in Flugzeugen in den meisten Ländern verboten. Wenn Sie dieses Gerät in Flugzeugen verwenden möchten, müssen Sie seine Telefonfunktion ausschalten, indem Sie den Flugmodus aktivieren.

UMWELTBEZOGENE RESTRIKTIONEN

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Tankstellen, an Treibstoffdepots, an chemischen Anlagen, an Orten, an denen Sprengarbeiten durchgeführt werden, an Orten mit potentiell explosiven Atmosphären, z. B. Tankgebieten, Treibstofflagern, unter Deck auf Schiffen, an Orten, an denen Treibstoff oder Chemikalien umgeschlagen werden, oder an Orten, an denen die Luft Chemikalien oder Partikel, z. B. Körner, gewöhnlichen Staub oder Metallstaub enthält. Denken Sie daran, dass Funken in solchen Umgebungen eine Explosion oder ein Feuer verursachen können.

UMGEBUNGEN MIT EXPLOSIONSGEFAHR

Wenn Sie sich in Umgebungen mit Explosionsgefahr oder an Orten befinden, an denen brennbare Materialien vorhanden sind, sollte das Gerät ausgeschaltet werden und der Nutzer sollte alle Schilder und Anweisungen beachten. Durch Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen ausgelöst werden, die zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen können. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Tankstellen und beachten Sie unbedingt die Nutzungsbeschränkung von Hochfrequenzgeräten in Treibstofflagern, Chemieanlagen und an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden. Potenziell explosive Umgebungen sind oft, aber nicht immer, klar gekennzeichnet. Diese beinhalten Tankgebiete, Raum unter Deck auf Schiffen, Treibstoff- oder chemische Lagerstätten und Umgebungen deren Luft mit chemischen Stoffen oder Partikeln, wie z. B. Getreidestaub, Staub und Metallpulver, kontaminiert ist.

SICHERHEIT AUF DER STRASSE

Beim Steuern von Fahrzeugen ist es von dringenden Notfällen abgesehen nicht zulässig, Telefondienste mit Geräten zu nutzen, die in der Hand gehalten werden müssen. In einigen Ländern ist die Verwendung von Mobiltelefonen mit Freisprechfunktion erlaubt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN HINSICHTLICH HOCHFREQUENZ

- Vermeiden Sie, das Telefon in der Nähe von metallenen Strukturen (z. B. Stahlgerüst eines Gebäudes) zu benutzen.
- Vermeiden Sie, das Telefon in der Nähe starker elektromagnetischer Quellen, z. B. neben Mikrowellengeräten, Lautsprechern, Fernsehern und Radios, zu verwenden.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Originalhersteller bereitgestellt wird, bzw. Zubehör, das kein Metall enthält.
- Zubehör, das nicht vom Originalhersteller zugelassen ist, erfüllt u. U. nicht die RF-Richtlinien zum Strahlenschutz und sollte deshalb nicht verwendet werden.

STÖRUNG DER FUNKTION MEDIZINISCHER GERÄTE

Dieses Produkt kann in medizinischen Geräten Fehlfunktionen auslösen. Die Verwendung dieses Gerätes ist in den meisten Krankenhäusern und Kliniken verboten.

Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Gerätes, ob das Gerät einen Schutz gegen externe RF-Strahlung besitzt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell helfen, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern AUS, wenn Sie sich in Bereichen befinden, an denen die Benutzung von Handys nicht erlaubt ist. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden u. U. Geräte, die auf externe Hochfrequenzstrahlung empfindlich reagieren.

HÖRHILFEN


Einige Mobiltelefone können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Wenn es zu einer solchen Störung kommt, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber, um Lösungsmöglichkeiten zu erfahren.

NICHT IONISIERENDE STRAHLUNG

Das Gerät besitzt eine interne Antenne. Dieses Produkt sollte nur in der normalen Position für den Betrieb verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Grenzwerte für Strahlung eingehalten werden und es zu keinen Störungen kommt. Wie bei anderen mobilen Geräten für die Funkübertragung auch sollten Anwender aus Gründen der einwandfreien Bedienung und des persönlichen Schutzes während des Betriebes einen Sicherheitsabstand zur Antenne einhalten.

Verwenden Sie nur die gelieferte integrierte Antenne. Die Verwendung nicht zugelassener oder modifizierter Antennen kann die Qualität von Gesprächen beeinträchtigen und das Telefon beschädigen, die Leistung mindern und höhere SAR-Werte verursachen, die die empfohlenen Werte überschreiten. Dies kann dazu führen, dass gesetzliche Bestimmungen in Ihrem Land nicht eingehalten werden.

Um eine optimale Leistung des Telefons zu erzielen und zu gewährleisten, dass die Grenzwerte für RF-Strahlung eingehalten werden, sollten Sie das Gerät nur in der normalen Anwendungsweise benutzen. Dies kann u. U. zu einer schlechteren Gesprächsqualität und auch zu einem erhöhten Stromverbrauch führen. Vermeidung des Kontaktes mit der Antenne, WÄHREND das Telefon verwendet wird, optimiert die Leistung der Antenne und die Nutzungsdauer des Akkus.

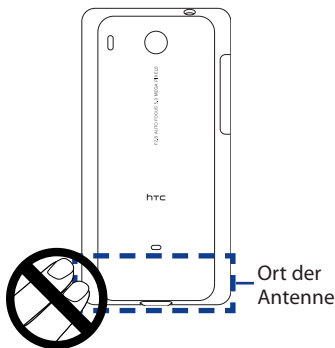

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

- **Keinen übermäßigen Druck auf das Gerät ausüben**

Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Display und das Gerät aus, um eine Beschädigung zu vermeiden; nehmen Sie das Gerät aus der Hosentasche heraus, bevor Sie sich hinsetzen. Stecken Sie das Gerät nach Möglichkeit in ein Schutzetui und verwenden Sie für die Eingabe über das berührungsempfindliche Display nur Ihren Finger. Eine Beschädigung des Displays durch unsachgemäße Handhabung wird nicht von der Garantie abgedeckt.

- **Nach längerer Verwendung wird das Gerät warm**

Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg verwenden, z. B. wenn Sie telefonieren, den Akku laden oder im Internet browsen, kann sich das Gerät warm anfühlen. In den meisten Fällen ist dies normal und sollte nicht als ein Problem mit dem Gerät gedeutet werden.

- **Reparaturhinweise beachten**

Mit Ausnahme der Anweisungen in der Bedienungs- oder Reparaturanleitung sollten Sie das Produkt nicht selbst reparieren. Reparaturen an Komponenten innerhalb des Gerätes sollten nur von einem autorisierten Reparaturdienst oder dem Händler durchgeführt werden.

- **Schäden, die eine Reparatur erfordern**

Trennen Sie in folgenden Fällen das Produkt vom Stromnetz und wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturfachmann oder den Händler:

- Flüssigkeit wurde über dem Produkt verschüttet oder ein Gegenstand ist in es eingedrungen.
- Das Produkt wurde Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Produkt ist heruntergefallen oder wurde beschädigt.
- Es gibt sichtbare Zeichen von Überhitzung.
- Das Produkt funktioniert nicht normal, obwohl es ordnungsgemäß bedient wird.

- **Warme Umgebungen vermeiden**

Das Produkt sollte von Hitzequellen, z. B. Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten, die Hitze erzeugen (einschließlich Verstärkern), ferngehalten werden.

- **Feuchte Umgebungen vermeiden**

Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen.

- **Vermeiden Sie, das Gerät direkt nach starken Temperaturschwankungen zu verwenden.**

Wenn Sie das Gerät starken Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen aussetzen, kann es zu Kondensation im Innern kommen. Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, warten Sie, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist, bevor Sie das Gerät verwenden.

HINWEIS: Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme oder von einer warmen in eine kalte Umgebung bringen, lassen Sie das Gerät erst die Umgebungstemperatur annehmen, bevor Sie es einschalten.

- **Keine Fremdkörper in das Gerät stecken**

Stecken Sie niemals Gegenstände durch die Gehäuseschlitze und andere Öffnungen in das Produkt. Schlitze und Öffnungen dienen der Belüftung. Sie dürfen weder verdeckt noch verschlossen werden.

- **Zubehör zur Befestigung**

Verwenden Sie nur stabile Tische, Wagen, Stative oder Halterungen. Folgen Sie bei der Befestigung des Produktes den Anweisungen des Herstellers, und verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird.

- **Stabile Unterlagen verwenden**

Stellen Sie das Produkt nicht auf einen instabilen Untergrund.

- **Geprüftes Zubehör verwenden**

Verwenden Sie dieses Produkt nur zusammen mit PCs und Optionen, die sich nachweislich zur Verwendung mit Ihrer Ausrüstung eignen.

- **Lautstärke regeln**

Drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie Kopfhörer und andere Audiogeräte verwenden.

- **Reinigen**

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder -sprays. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch, aber verwenden Sie NIEMALS Wasser, um das LCD-Display zu säubern.

Inhalt

Kapitel 1 - Telefon-Grundlagen	25
1.1 Das Telefon und sein Zubehör	25
Ansicht von vorne	25
Rückseite	26
Linke Seite	26
Oberseite	27
Ansicht von unten	27
Inhalt des Kartons	27
1.2 Einsetzen der SIM-Karte, des Akkus und der Speicherkarte	28
SIM-Karte	29
Akkus	30
Speicherkarte	32
Anbringen eines Riemens, Tragebandes oder eines anderen Bandes	33
1.3 Laden des Akkus	34
1.4 Bedienelemente des Telefons	35
Die Suchen-Taste	36
1.5 Navigation auf dem Telefon	37
Tippen	37
Etwas länger drücken	37
Streichen oder Schieben	37
Ziehen	37
Schnelles Streichen	37
Drehen	38
Kneifen	38
Verwendung des Trackballs	38
1.6 Erste Schritte	38
Ein- und Ausschalten des Telefons	38
Eingabe der PIN	39

Erstmalige Einrichtung des Telefons	39
1.7 Startbildschirm	42
Erweiterter Startbildschirm	43
Einrichtung des Startbildschirms	43
1.8 Telefonstatus und Benachrichtigungen	48
Benachrichtigungsfeld	50
Benachrichtigungs-LED	51
1.9 Anwendungen	52
Zuletzt benutzte Anwendungen	52
1.10 Einstellungen	53
1.11 Regeln der Lautstärke	54
1.12 Verwendung der Speicherkarte des Telefons als USB-Laufwerk	56
Kapitel 2 - Verwendung von Telefonfunktionen	57
2.1 Telefonieren	57
Absetzen von Anrufen mit dem Telefon-Programm	57
Anrufen einer Telefonnummer in einer Textnachricht	58
Anrufen einer Kurzwahlnummer	59
Anrufen einer Nummer in einer E-Mail	59
Absetzen eines Notrufes	59
2.2 Annehmen und Abweisen eines Anrufes	59
Entgegennehmen eines eingehenden Anrufes	59
Abweisen eines eingehenden Anrufes	60
Deaktivieren des Klingeltons	60
Abweisen eines Anrufes und Senden einer Textnachricht	60
2.3 Verwendung von Optionen während eines Gesprächs	60
Abwickeln mehrerer Anrufe	61
Einrichtung einer Konferenzschaltung	62
Legen eines Gespräches in die Warteschleife	62
Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes	63

Ein- und Ausschalten von Freisprechen	63
Beenden eines Anrufes	63
2.4 Verwendung der Anrufliste	64
Verwendung der Registerkarte Anrufliste	64
Hinzufügen einer neuen Telefonnummer zu den Kontakten	65
Ansehen eines verpassten Anrufes	65
Löschen der Anrufliste	65
2.5 Anpassen der Telefoneinstellungen	66
2.6 Ein- und Ausschalten der Telefonfunktion	67
Aktivierung oder Deaktivierung von Flugmodus	67
Kapitel 3 - Verwendung der Anwendung Kontakte	69
3.1 Die Anwendung Kontakte.....	69
Hinzufügen des Kontakte-Widgets	69
Kontaktquellen	70
3.2 Verwendung des Kontakte-Fensters.....	70
Einrichtung von Eigene Kontaktkarte	72
Ansehen und Verwalten von Kontakten.....	73
Verwendung von Favoriten.....	76
Arbeiten mit Gruppen.....	77
3.3 Verwendung von Facebook und Flickr in Kontakte.....	79
3.4 Verwendung des Kontaktdetails-Fensters	83
Kapitel 4 - Eingabe von Text	85
4.1 Verwendung der Displaytastatur	85
Verwendung der Displaytastatur im Querformat	85
QWERTZ.....	86
Kompaktes QWERTZ.....	87
Telefontastatur.....	88
4.2 Eingabe von Zahlen und Symbolen	89

4.3 Anpassen der Fingereingabeeinstellungen	90
Fingereingabeeinstellungen	90
Texteingabe	90
Kapitel 5 - Austauschen von Nachrichten	93
5.1 Senden von Text- und Multimedienachrichten.....	93
Öffnen von SMS/MMS	93
Erstellen und Senden von SMS- und MMS-Nachrichten	93
Empfangen von Text- und Multimedienachrichten	98
Verwalten von Nachrichten und Nachrichten-Threads.....	98
Einstellen der Optionen für Text- und Multimedienachrichten	101
Hinzufügen des SMS/MMS-Widgets	103
5.2 Verwendung der Anwendung Mail	103
Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos	103
Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos.....	104
Synchronisieren von Exchange ActiveSync-E-Mails.....	104
Ändern der Einstellungen für Exchange ActiveSync	105
Erstellen eines weiteren E-Mail-Kontos.....	105
Schreiben und Senden von E-Mails	106
Anzeigen von und Antworten auf E-Mails.....	107
Verwalten von E-Mails in einem externen E-Mail-Konto	107
Ändern von E-Mail-Konto-Einstellungen.....	108
Senden einer Besprechungsanfrage über das Exchange ActiveSync-Konto...	109
Löschen eines E-Mail-Kontos.....	110
Hinzufügen des Mail-Widgets.....	110
Kapitel 6 - Herstellung von Verbindungen	111
6.1 Herstellen einer Verbindung zum Internet	111
6.2 GPRS/3G/EDGE.....	111
Prüfen der genutzten Netzverbindung	111
Ein- und Ausschalten von GPRS/3G	111
Erstellen eines neuen Zugangspunktes	112

6.3 WLAN	113
Einschalten von WLAN und Herstellung von Verbindung zu einem drahtlosen Netz.....	113
Prüfen des Drahtlos-Netz-Status.....	114
Hinzufügen von Datenverbindung und WLAN-Widgets.....	115
6.4 Verwendung des Browsers	116
Öffnen des Browsers.....	116
Besuchen einer Webseite.....	116
Einstellen Ihrer Startseite	116
Ändern der Displayausrichtung	117
Klassische Ansicht (nicht Handyversion) von Webseiten	117
Navigieren auf einer Webseite	117
Hinein- und Herauszoomen auf einer Webseite.....	117
Öffnen eines neuen Browserfensters	118
Wechseln zwischen Browserfenstern	119
Suche nach Text in einer Webseite	119
Auswahl von Links in Webseiten	120
Herunterladen von Webanwendungen.....	121
Verwalten von Lesezeichen.....	122
Einstellen von Browseroptionen	123
6.5 Verwendung von Bluetooth	123
Einschalten von Bluetooth und Erkennbarmachen des Telefons.....	124
Ändern des Telefonnamens	124
Paaren und Verbinden eines Bluetooth-Freisprech-Headset oder einer Freisprecheinrichtung.....	124
Trennen der Verbindung zu einem Bluetooth-Freisprech-Headset oder einer Freisprecheinrichtung.....	126
6.6 Verwendung des Telefons als Modem	127

Kapitel 7 - Kamera und Multimedia 129

7.1 Verwendung von Kamera und Camcorder 129

Öffnen der Kamera	129
Schließen der Kamera	130
Ändern der Aufnahmemodi.....	130
Aufnahme von Bildern	131
Aufnahme von Videos	132
Vorschauenfenster.....	132
Kameramenüfeld	133

7.2 Verwendung von Alben 134

Öffnen von Alben	134
Arbeiten mit Bildern	135
Arbeiten mit Videos	141
Hinzufügen des Fotoalbum- oder Fotorahmen-Widgets.....	143
Schließen von Alben.....	143

7.3 Verwendung von Musik 143

Kopieren von Musik auf die Speicherkarte.....	143
Öffnen von Musik	144
Wiedergabe von Musik.....	144
Anhören von Musik auf dem Sperrbildschirm	145
Bibliothek.....	145
Erstellen von Wiedergabelisten	146
Verwalten von Playlists.....	147
Einrichten eines Musiktittels als Klingelton	148
Hinzufügen des Musik-Widgets.....	148

Kapitel 8 - Google-Anwendungen 149

8.1 Anmeldung bei Google-Konto 149

Abrufen des Google-Konto-Passwortes	149
---	-----

8.2 Verwendung von Google-Mail	150
Erstellen und Senden von E-Mails	151
Empfangen und Lesen von E-Mails.....	152
Antworten oder Weiterleiten von E-Mails.....	154
Verwalten von Konversationen und E-Mails	154
Festlegen von Google-Mail-Einstellungen.....	156
8.3 Verwendung von Google Talk.....	157
Anmelden und Chatten online	157
Verwaltung Ihrer Freunde.....	160
Mobilanzeigen	162
Festlegen der Einstellungen für Instant Messaging.....	163
Abmelden.....	163
8.4 Verwendung von Google Maps	164
Suche nach Orten von Interesse	165
Anzeige von Karten.....	166
Abrufen von Routen	168
8.5 Verwendung von Google Latitude (Verfügbarkeit abhängig vom Land) ..	170
Öffnen von Latitude.....	170
Freigabe von Standorten	170
Einladen von Freunden.....	170
Annahme einer Einladung.....	171
Freunden zeigen	171
Herstellung einer Verbindung mit Freunden	173
Festlegen von Freigabeinhalten.....	174
8.6 Verwendung von YouTube	176
Anschauen von Videos.....	177
Suche nach Videos.....	178
Freigabe von Videos.....	178

8.7 Verwendung von Android Market.....	179
Öffnen von Android Market.....	179
Erhalten von Hilfe	180
Auffinden von Anwendungen	180
Installieren und Öffnen einer Anwendung	181
Verwaltung von Anwendungen.....	183
Deinstallation einer Anwendung.....	183
8.8 Synchronisieren von Google-Anwendungen	184
Kapitel 9 - Weitere Anwendungen	187
9.1 Verwendung von Kalender	187
Öffnen von Kalender	187
Erstellen von Terminen	187
Kalenderansichten	189
Terminerinnerungen	190
Synchronisieren von Exchange ActiveSync -Kalender	191
Synchronisieren von Outlook-Kalender	191
Hinzufügen des Kalender-Widgets	191
9.2 Verwendung der Uhr	192
Öffnen der Uhr	192
Hinzufügen von Städten zur Weltuhrliste.....	193
Einstellen des Datums und der Uhrzeit Ihrer Heimatstadt	194
Stellen eines Weckers	194
Löschen eines Weckers	195
Verwendung von Stoppuhr und Zeitnehmer	195
Hinzufügen des Uhr-Widgets	195
9.3 Verwendung von HTC Sync™	195
Installation von HTC Sync auf einem PC.....	196
Einrichtung von HTC Sync für die Synchronisierung von Outlook-Elementen..	196
Synchronisierung von Outlook-Elementen.....	198


Lösen von Konflikten zwischen dem Telefon und dem PC.....	199
Öffnen der Sync Manager-Hilfe	199
Installation von Android-Anwendungen	199
9.4 Verwendung von HTC Footprints™	200
Erstellen eines Footprints	200
Erneutes Besuchen eines Footprints	201
Bearbeiten oder Löschen eines Footprints.....	202
Sichern von Footprints.....	202
Hinzufügen des Footprint-Widgts.....	203
9.5 Verwendung von PDF-Viewer	203
Öffnen einer PDF-Datei	203
Anschauen einer PDF-Datei	203
9.6 Verwendung von Peep™	205
Öffnen von Peep	205
Senden eines Tweets	206
Senden einer direkten Nachricht	206
Suche nach Twitter-Benutzern zum Folgen	207
Hinzufügen des Twitter-Widgts.....	207
9.7 Verwendung von Quickoffice	208
Anzeige von Dokumenten, Präsentationen und Arbeitsmappen.....	208
9.8 Verwendung von Aktien	210
Öffnen von Aktien	210
Hinzufügen eines Aktienangebotes oder eines Börsenindexes	210
Ändern der Listenreihenfolge	211
Löschen eines Elementes.....	211
Hinzufügen des Aktien-Widgts	211
9.9 Verwendung von Wetter	212
Öffnen von Wetter	212
Hinzufügen einer Stadt.....	212
Ändern von Wetteroptionen	213

Löschen einer Stadt	213
Hinzufügen des Wetter-Widgets	213
9.10 Verwendung von Sprachrekorder	214
Aufnahme einer Sprachnotiz.....	214
Einrichten eines Sprachclips als Klingelton.....	214
Umbenennen eines Sprachclips.....	214
Kapitel 10 - Verwaltung Ihres Telefons	215
10.1 Änderung grundlegender Einstellungen	215
Einstellung von Datum und Uhrzeit	215
Anzeigeeinstellungen	215
Klingeltoneinstellungen.....	217
Telefondienste	218
Spracheinstellungen.....	218
Einstellungen für soziales Netzwerk	219
10.2 Sicherung des Telefons	219
Schutz der SIM-Karte mit einer PIN	219
Schutz des Telefons mit einer Displaysperre.....	220
10.3 Verwaltung des Speichers	222
10.4 Zurücksetzen des Telefons.....	224
Anhang	225
A.1 Technische Daten	225
A.2 Hinweise zu Richtlinien.....	226
Index	235

Kapitel 1 - Telefon-Grundlagen


1.1 Das Telefon und sein Zubehör

Ansicht von vorne

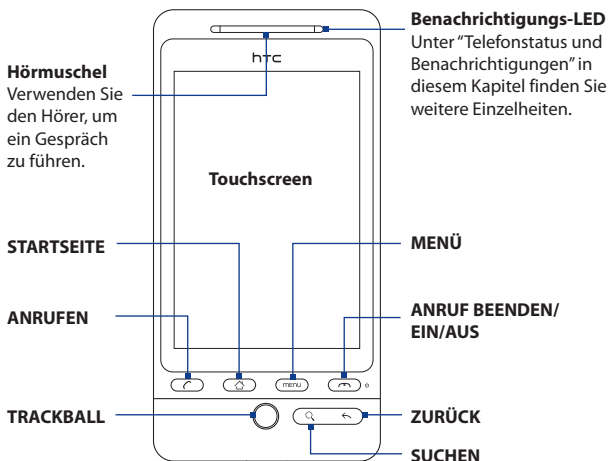

Weitere Informationen über die Funktionen der Tasten MENÜ, STARTSEITE, ANRUFEN, ANRUF BEENDEN/EIN/AUS, SUCHEN und ZURÜCK finden Sie unter "Bedienelemente des Telefons" in diesem Kapitel. Weitere Informationen über den TRACKBALL finden Sie unter "Der Trackball" in diesem Kapitel.

Rückseite

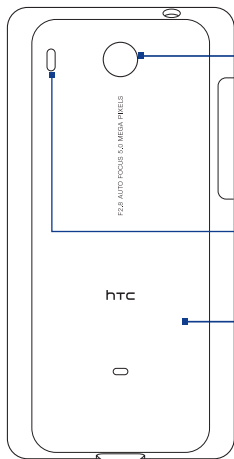

5 Megapixel-Kamera

Unter "Verwendung von Kamera und Camcorder" in Kapitel 7 finden Sie weitere Einzelheiten.

Lautsprecher

Hintere Abdeckung

Unter "Abdeckung auf Rückseite entfernen" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.


Linke Seite

LAUTER

Drücken Sie auf diese Taste, um die Klingel- oder Medienlautstärke zu erhöhen.

LEISER


Drücken Sie auf diese Taste, um die Klingel- oder Medienlautstärke zu verringern.




Oberseite

3,5 mm Audiobuchse

Schließen Sie das gelieferte Headset sowohl für die Freisprechfunktion als auch zum Hören von Audiomedien an.



Ansicht von unten



USB-Anschluss/Kopfhörerbuchse

Zum Anschluss von:

- Schließen Sie das USB-Kabel an, um Dateien zu übertragen.
- Schließen Sie das Netzteil an, um den Akku zu laden.
- Schließen Sie das USB-Stereo-Headset für die Freisprechfunktion und zum Hören von Musik und Videos an (nicht im Karton enthalten).

Inhalt des Kartons

Der Produktkarton enthält die folgenden Teile und das folgende Zubehör:

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| • Telefon | • microSD™-Karte |
| • Akku | • Kurzanleitung |
| • USB-Kabel | • Verdrahtetes Stereo-Headset |
| • Netzteil | |


1.2 Einsetzen der SIM-Karte, des Akkus und der Speicherkarte

Schalten Sie das Telefon immer erst aus, bevor Sie die SIM-Karte, den Akku und die Speicherkarte einsetzen. Sie müssen auch die Abdeckung auf der Rückseite entfernen, bevor Sie die SIM-Karte und den Akku einsetzen können.

Abdeckung auf Rückseite entfernen

1. Schalten Sie das Telefon aus.
2. Halten Sie das Gerät fest, wobei die Vorderseite nach vorne zeigt.
3. Heben Sie die Rückseitenabdeckung oben mit Ihrem Finger an.

Heben Sie die Abdeckung an der kleinen Öffnung an.

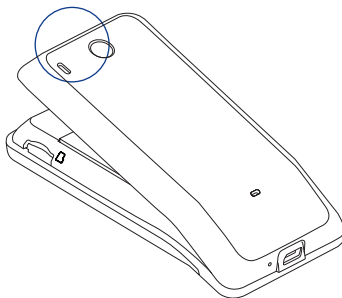

Abdeckung auf Rückseite schließen

1. Sichern Sie erst den unteren Teil der Abdeckung, indem Sie sie an den zwei Öffnungen unten auf der Rückseite des Gerätes ausrichten.
2. Drücken Sie die Seiten und den oberen Teil der Rückseitenabdeckung nach unten, um diese an ihrem Platz festzusetzen. Die Abdeckung ist gesichert, sobald sie eingeklickt ist.


SIM-Karte

Auf der SIM-Karte werden Ihre Telefonnummer, Dienstinformationen, das Telefonbuch und Nachrichten gespeichert. Für das Telefon können Sie sowohl 1,8V- als auch 3V-SIM-Karten verwenden.

Hinweis Bestimmte veraltete SIM-Karten eignen sich nicht für das Telefon. Wenden Sie sich an den Funknetzbetreiber, der Ihnen dann eine andere SIM-Karte zur Verfügung stellt. Möglicherweise erhebt der Netzbetreiber für diesen Dienst Gebühren.

SIM-Karte einsetzen

1. Schalten Sie das Telefon aus.
2. Schieben Sie die SIM-Karten-Halterung nach rechts, um sie zu entsperren. Klippen Sie sie dann auf.
3. Setzen Sie die SIM-Karte so ein, dass die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke nach außen zeigt. Schieben Sie die SIM-Karte ganz in den Einschub hinein.
4. Schließen Sie die SIM-Karten-Halterung und schieben Sie sie anschließend zur Seite, um sie zu sperren.

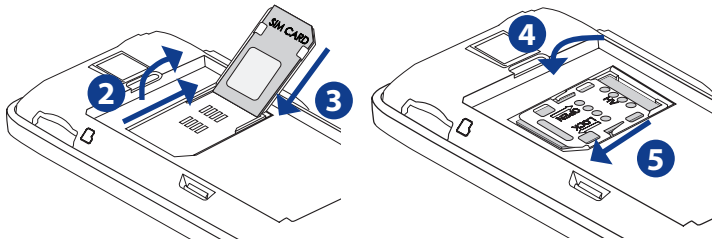

SIM-Karte entnehmen

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite und den Akku.
2. Schieben Sie die SIM-Karten-Halterung nach rechts, um sie zu entsperren. Klippen Sie sie dann auf.
3. Ziehen Sie die SIM-Karte heraus.

Akku

Das Telefon besitzt einen Lithium-Ion-Akku und sollte nur mit vom Hersteller zugelassenen Akkus und Zubehör verwendet werden. Die Akkuleistung hängt von vielen Faktoren ab, so auch von der Netzkonfiguration, der Signalstärke, der Umgebungstemperatur, der gewählten und verwendeten Funktionen und/oder Einstellungen, den an das Telefon angeschlossenen Geräten sowie der Verwendung von Ton-/Datenübertragung und anderen Programmen.

Wichtig Bei Auslieferung des Telefons ist der Akku bereits in das Telefon eingesetzt. Zwischen dem Akku und dem Akkufach befindet sich ein dünner Film. Sie müssen diesen Film erst entfernen, bevor Sie das Telefon benutzen können.

Akkunutzungsdauer (Schätzungen):

Gesprächszeit: Bis zu **420** Minuten für WCDMA

Bis zu **470** Minuten für GSM

Standby-Zeit: Bis zu **750** Stunden für WCDMA

Bis zu **440** Stunden für GSM


Hinweis Die Nutzungsdauer des Akkus ist vom Netz und der Art der Verwendung des Telefons abhängig.

Warnung! Um Brandgefahr zu vermeiden:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, auseinanderzunehmen oder selbst zu reparieren.
- Der Akku darf nicht zerdrückt und beschädigt oder in Feuer oder Wasser geworfen werden. Die Akkukontakte dürfen nicht kurz geschlossen werden.
- Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen über 60°C (140°F) aus.
- Verwenden Sie für dieses Produkt nur Akkus, die speziell dafür vorgesehen sind.
- Recyceln oder entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend der örtlich geltenden Gesetze.


Akku einsetzen

1. Richten Sie die hervorstehenden Kupferkontakte des Akkus an den Kontakten im Akkufach aus.
2. Setzen Sie den Akku mit der Kontaktseite zuerst hinein und drücken Sie ihn anschließend vorsichtig in das Fach hinein.
3. Setzen Sie die Abdeckung auf der Rückseite wieder auf.

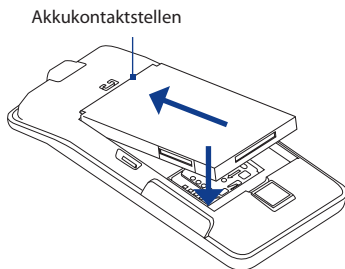

Akku herausnehmen

1. Schalten Sie das Telefon aus.
2. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite.
3. Heben Sie den Akku an der kleinen Öffnung oben im Akkufach an.

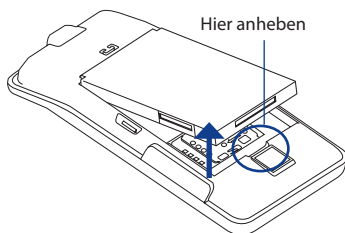


Speicherkarte

Um Bilder, Musik und Anwendungen zu speichern, setzen Sie die gelieferte microSD™-Karte in das Telefon ein.

Wichtig Sie müssen die microSD-Karte einsetzen, bevor Sie die Kamera- und Alben-Anwendungen verwenden können.

Speicherkarte einsetzen

1. Setzen Sie die microSD-Karte in den Einschub hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.
2. Drücken Sie die microSD-Karte ganz hinein, bis sie einklickt.

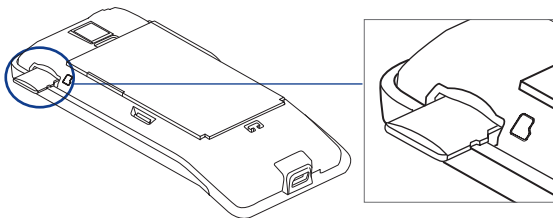


Speicherkarte herausnehmen

Drücken Sie die Speicherkarte etwas hinein, um sie aus dem Einschub hervorspringen zu lassen.

Hinweis Wenn Sie die Speicherkarte herausnehmen möchten, während das Telefon eingeschaltet ist, lesen Sie erst "Speicherkarte herausnehmen, während das Telefon eingeschaltet ist" weiter unten in diesem Kapitel.

Anbringen eines Riemens, Tragebandes oder eines anderen Bandes

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite.
2. Führen Sie die Schleife des Riemens oder Bandes durch die Riemenhalterung auf der Rückseitenabdeckung.
3. Befestigen Sie die Schleife am T-förmigen Haken und ziehen Sie anschließend am Band, um die Schleife festzuziehen.

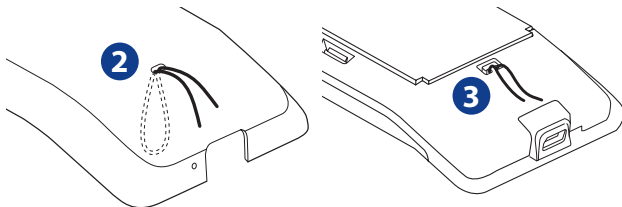

4. Setzen Sie die Abdeckung auf der Rückseite wieder auf.

1.3 Laden des Akkus



Neue Akkus sind bei Lieferung nicht geladen. Bevor Sie mit der Verwendung des Telefons beginnen, müssen Sie den Akku installieren und laden. Einige Akkus erreichen erst dann ihre volle Leistungsfähigkeit, nachdem sie einige Male hintereinander vollständig ent- und geladen wurden.

Wichtig Bei Auslieferung des Telefons ist der Akku bereits in das Telefon eingesetzt. Zwischen dem Akku und dem Akkufach befindet sich ein dünner Film. Sie müssen diesen Film erst entfernen, bevor Sie das Telefon benutzen können.

Akku laden

1. Stecken Sie den USB-Stecker des Netzteiles in den Sync-Anschluss unten auf dem Telefon.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.

Hinweis Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das gelieferte Netzteil und USB-Kabel verwenden.

Während des Ladevorganges leuchtet die Benachrichtigungs-LED gelbbraun auf. Wenn der Akku geladen wird, während das Telefon eingeschaltet ist, wird das Akkuladungssymbol () in der Statusleiste auf der Startseite angezeigt. Nachdem der Akku voll geladen wurde, leuchtet die Benachrichtigungs-LED stetig grün auf und ein Symbol für volle Akkuladung () erscheint in der Statusleiste auf der Startseite.


Weitere Informationen über die Benachrichtigungs-LED finden Sie unter "Telefonstatus und Benachrichtigungen" in diesem Kapitel.

Warnung!

- Nehmen Sie den Akku nicht aus dem Telefon heraus, während er geladen wird.
- Aus Sicherheitsgründen stoppt der Akku mit dem Ladevorgang, wenn er zu heiß wird.

1.4 Bedienelemente des Telefons

Drücken Sie auf die Bedienelemente vorne auf dem Telefon, um Folgendes auszuführen:

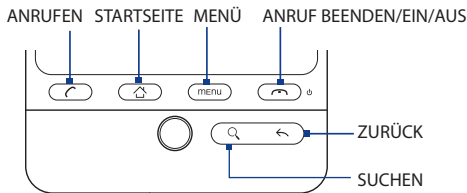


Taste	Funktion
ANRUFEN	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie auf diese Taste, um das Telefon-Fenster zu öffnen. • Wenn ein Kontakt, eine Kontaktnummer oder eine Telefonnummer im Fenster hervorgehoben angezeigt wird, drücken Sie auf diese Taste, um den Kontakt bzw. die Nummer anzurufen. • Drücken Sie während eines Anrufes auf diese Taste, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Drücken Sie erneut, um mit dem Anruf fortzufahren. • Wenn Sie während eines Anrufes zu einer anderen Anwendung gewechselt sind, drücken Sie auf diese Taste, um den aktuellen Anruf auf dem Display anzuzeigen.
STARTSEITE	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie sich in einer Anwendung oder einem Fenster befinden, drücken Sie auf diese Taste, um zur Startseite zurückzuwechseln. • Drücken Sie die Taste etwas länger, um ein zuletzt benutztes Anwendungsfenster zu öffnen.
MENÜ	Drücken Sie auf diese Taste, um eine Liste mit Aktionen zu öffnen, die Sie im aktuellen Fenster oder Optionenmenü ausführen können.

ZURÜCK	Drücken Sie auf diese Taste, um zum vorherigen Fenster zurückzuwechseln oder um ein Dialogfeld, ein Optionenmenü, ein Benachrichtigungsfeld oder eine Displaytastatur zu schließen.
SUCHEN	Unter "Die Suchen-Taste" weiter unten in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.
ANRUF BEENDEN/ EIN/AUS	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie während eines Anrufes auf diese Taste, um den Anruf zu beenden.• Wenn Sie gerade kein Gespräch führen, drücken Sie auf diese Taste etwas länger, um das Telefonoptionenmenü zu öffnen. Über dieses Menü können Sie die Mobilnetzverbindung aktivieren/deaktivieren, das Telefon ausschalten oder das Telefon in den Lautlos-, Vibrations- oder Flugmodus schalten.

Die Suchen-Taste

Drücken Sie auf SUCHEN, um nach Informationen im aktuellen Fenster bzw. der aktuellen Anwendung zu suchen. Wenn Sie z. B. die Anwendung Personen geöffnet haben, drücken Sie auf SUCHEN, um nach einem Kontakt auf dem Telefon zu suchen.

Drücken Sie in der Anwendung Karten auf SUCHEN, um nach Orten von Interesse zu suchen. Drücken Sie auf der Startseite oder im Browser auf SUCHEN, um die Google™-Suche zu starten und nach Informationen im Internet zu suchen.



Geben Sie in jede Suchleiste die Informationen ein, nach denen Sie suchen möchten, und drücken Sie anschließend auf SUCHEN.

1.5 Navigation auf dem Telefon

Es gibt unterschiedliche Methoden, mit denen Sie sich auf der Startseite, in Menüs und Anwendungsfenstern auf dem Telefon bewegen können.

Tippen

Wenn Sie etwas über die Displaytastatur eingeben, Elemente auf dem Display, z. B. Anwendungs- und Einstellungssymbole, auswählen, oder auf Displayschaltflächen drücken möchten, tippen Sie das Display einfach leicht mit Ihrem Finger an.

Etwas länger drücken

Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.

Streichen oder Schieben

Streichen oder Schieben bedeutet das schnelle Bewegen Ihres Fingers vertikal oder horizontal über das Display.

Ziehen

Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Lassen Sie beim Ziehen den Finger erst wieder los, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

Schnelles Streichen

Das schnelle Streichen entspricht in etwa dem normalen Streichen. Sie streichen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display. Der Finger wird immer vertikal bewegt, z. B. wenn Sie über eine Kontakt- oder Nachrichtenliste streichen.

Drehen

Bei den meisten Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das Telefon einfach zur Seite drehen. Bei der Eingabe von Text können Sie das Telefon seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen. In Kapitel 4 finden Sie weitere Einzelheiten.

Hinweis Sie müssen die Option **Ausrichtung** unter **STARTSEITE > MENÜ > Einstellungen > Töne und Display** aktivieren, damit sich die Tastatúrausrichtung automatisch ändert.

Kneifen

Das Telefondisplay unterstützt eine unterschiedliche Fingereingabe. Bei einigen Anwendungen, z. B. Alben und Browser, können Sie das Display mit zwei Fingern (beispielsweise Daumen und Zeigefinger) "kneifen", um in ein Bild oder eine Webseite hineinzuzoomen oder aus ihm/ihr herauszuzoomen.

Verwendung des Trackballs

Rollen oder drücken Sie den TRACKBALL, um Elemente auf dem Display auszuwählen oder zu markieren. Der TRACKBALL blinkt auch auf, wenn es einen eingehenden Anruf oder eine Benachrichtigung gibt.

1.6 Erste Schritte

Nachdem Sie die SIM-Karte, den Akku und die microSD-Karte eingesetzt haben, können Sie das Telefon einschalten und benutzen.

Ein- und Ausschalten des Telefons

Telefon einschalten

Drücken Sie auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste.

Hinweis Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrem Google™-Konto anzumelden. Weitere Informationen über die erstmalige Einrichtung des Telefons finden Sie unter "Erstmalige Einrichtung des Telefons" in diesem Kapitel.

Telefon ausschalten

1. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste.
2. Wenn das Optionenmenü **Telefonoptionen** angezeigt wird, tippen Sie auf **Ausschalten**.
3. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie angewiesen werden, das Telefon auszuschalten.

Eingabe der PIN

Wenn für die SIM-Karte bereits eine PIN (Personal Identification Number) eingestellt ist, werden Sie aufgefordert, diese PIN einzugeben, um fortzufahren. Geben Sie die SIM PIN ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Unter "Sicherung des Telefons" in Kapitel 10 erfahren Sie, wie Sie die SIM PIN aktivieren oder deaktivieren können.

Hinweis Wenn Sie dreimal nacheinander eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. In diesem Fall können Sie die PIN-Sperre nur mit dem PUK (PIN Unblocking Key) wieder aufheben, den Sie ebenfalls von Ihrem Funknetzbetreiber erhalten. In Kapitel 10 erfahren Sie, wie Sie die SIM-Karte entsperren können.

Erstmalige Einrichtung des Telefons

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, erhalten Sie Optionen zum schnellen Einrichten unterschiedlicher Konten, z. B. Google™-Konto, Facebook™, Flickr®, Twitter™, Microsoft® Exchange ActiveSync und andere E-Mail-Konten.

- Hinweise**
- Sie müssen eine WLAN- oder Datenverbindung zum Internet herstellen, um Konten einrichten zu können.
 - Die Einrichtung bestimmter Konten bedeutet nicht, dass Sie Zugriff auf alle Funktionen der Anwendung erhalten. Wenn Sie z. B. ein Facebook-Konto einrichten, werden Sie nur in der Lage sein, Ihre eigenen Facebook-Alben und die Ihrer Freunde anzusehen. Sie können aber auch die Facebook-Anwendung vom Android Market™ aus herunterladen oder mit dem Browser die Facebook-Website besuchen.
 - Sie brauchen nicht all diese Konten einzurichten, um das Telefon nutzen zu können.

1. Wählen Sie die Sprache aus, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
2. Sie werden in nachfolgenden Fenstern möglicherweise aufgefordert, einige Optionen auszuwählen, Anleitungen zu lesen oder eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen. Tippen Sie auf **Weiter** oder **Überspringen**, um zum folgenden Fenster zu wechseln.

Hinweis Sie werden nur aufgefordert, eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen, wenn eine solche Verbindung verfügbar ist.

3. Wählen Sie im Fenster **Konten einrichten** die Konten aus, welche Sie einrichten möchten. Tippen Sie auf **Überspringen**, wenn Sie keine Konten einrichten möchten.
 - In Kapitel 8 erfahren Sie, wie Sie ein Google-Konto einrichten können.
 - In Kapitel 5 erfahren Sie, wie Sie ein Exchange ActiveSync-Konto und andere E-Mail-Konten einrichten können.

Nachdem Sie ein Konto eingerichtet haben, gelangen Sie zum Fenster Konten einrichten zurück. Tippen Sie auf **Weiter**, nachdem Sie die Konten eingerichtet haben.

4. Wählen Sie im Fenster **Konten für soziale Netzwerke einrichten** die Konten aus, welche Sie einrichten möchten. Tippen Sie auf **Überspringen**, wenn Sie keine Konten einrichten möchten. Nachdem Sie ein Konto eingerichtet haben, gelangen Sie zum Fenster Konten für soziale Netzwerke einrichten zurück. Tippen Sie auf **Weiter**, nachdem Sie die Konten eingerichtet haben.
5. Tippen Sie auf **Fertig stellen**, um den Einrichtungsvorgang zu beenden und zur Startseite zurückzugelangen.

Deaktivierung des Displays bei Nichtbedienung

Um Akkustrom zu sparen, deaktiviert das Telefon automatisch das Display, wenn Sie das Telefon für eine festgelegte Dauer nicht bedienen. Wenn das Display deaktiviert ist, können Sie weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen.

Tipp Unter "Anzeigeeinstellungen" in Kapitel 10 erfahren Sie, wie Sie Dauer der Nichtbedienung vor der Deaktivierung des Displays festlegen können.

Sie können das Display auch deaktivieren, indem Sie auf die Taste ANRUF BEENDEN/EIN/AUS drücken. Wenn Sie auf MENÜ, ANRUF BEENDEN/EIN/AUS drücken oder einen Anruf empfangen, wird das Display wieder aktiviert und das Sperrfenster wird angezeigt.

Display entsperren



Display sperren

Drücken Sie auf die Liste des Sperrfensters und schieben Sie Ihren Finger nach unten, um das Display zu entsperren oder einen eingehenden Anruf anzunehmen.



Display sperren:
Eingehender Anruf

Tipp Wenn das Sperrfenster angezeigt wird, können Sie auch auf MENÜ drücken, um das Display zu entsperren.

Hinweis Wenn Sie ein Entsperrmuster für das Display eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, dieses Muster zu zeichnen, um das Display zu entsperren. Weitere Informationen über das Erstellen und Aktivieren des Entsperrmusters für das Display finden Sie unter "Sicherung des Telefons" in Kapitel 10.

1.7 Startbildschirm

Der Startbildschirm bietet Ihnen viel Raum zum Hinfügen von Elementen, die Sie benötigen und auf die Sie auf dem Startbildschirm direkt zugreifen möchten. Fügen Sie Elemente wie z. B. Anwendungssymbole, Verknüpfungen, Ordner und HTC- oder Google-Widgets hinzu, um sofortigen Zugriff auf Informationen und Anwendungen zu erhalten.



Tipp Wenn Sie sich in einer Anwendung befinden, drücken Sie auf STARTSEITE, um zurück zum Startbildschirm zu gelangen.

Erweiterter Startbildschirm

Die Startseite ist breiter als das Display und bietet so zusätzlichen Raum für das Hinzufügen von Symbolen, Schaltflächen usw. Drücken Sie auf STARTSEITE und schieben Sie anschließend Ihren Finger horizontal über das Display, um links oder rechts zur erweiterten Startseite zu gelangen. Neben dem Hauptteil des Startbildschirms gibt es noch sechs "zusätzliche" Fenster.

Hinweis Sie können keine weiteren Fenster hinzufügen.

Tipp Wenn der erweiterte Startbildschirm angezeigt wird, drücken Sie auf STARTSEITE, um zum Hauptteil des Startbildschirms zurückzugelangen.



Einrichtung des Startbildschirms

Ein Element dem Startbildschirm hinzufügen

1. Drücken Sie auf STARTSEITE und tippen Sie anschließend auf .

Hinweis Sie können auch etwas länger auf eine leere Stelle im Startbildschirm drücken.

2. Wenn das Optionenmenü **Zum Startbildschirm hinzufügen** angezeigt wird, wählen Sie das Element aus, das Sie dem Startbildschirm hinzufügen möchten:
 - **Verknüpfung.** Fügen Sie Verknüpfungen hinzu, z. B. zu Anwendungen, einer mit einem Lesezeichen gekennzeichneten Webseite, einem Favoritenkontakt, einem Google Mail™-Label oder einer Musikwiedergabeliste usw.

Tipp Wenn Sie dem Startbildschirm schnell eine Anwendungsverknüpfung hinzufügen möchten, die sich auf der Registerkarte Alle Programme befindet, drücken Sie etwas länger auf das Symbol der Anwendung. Wenn das Telefon vibriert, ziehen Sie das Symbol an eine freie Stelle auf dem Startbildschirm und legen Sie es dort ab.

- **HTC-Widget.** Fügen Sie dem Startbildschirm HTC-Widgets wie z. B. eine Uhr, einen Kalender, Mail, Personen, Footprints usw. hinzu.
- **Android™-Widget.** Fügen Sie dem Startbildschirm Android-Widgets wie z. B. eine Uhr, einen Musikplayer, einen Bilderrahmen, die Google™-Suchleiste oder einen Kalender, welcher anstehende Termine anzeigt, hinzu.
- **Ordner.** Fügen Sie einen Ordner hinzu, in dem Sie Elemente auf der Startseite, eine Verknüpfung zu all Ihren Kontakten, Kontakte mit Telefonnummern oder gekennzeichnete Kontakte organisieren können. Kontaktdetails werden automatisch aktualisiert, wenn es an der Quelle Änderungen gibt.


Weitere Informationen über das Erstellen von Ordnern finden Sie unter “Einen Ordner erstellen und ihm Elemente hinzufügen” in diesem Kapitel.

Nachdem Sie Widgets hinzugefügt oder Szenen verwendet haben, sieht Ihr Startbildschirm möglicherweise ungefähr so aus.



Wenn Sie den Startbildschirm mit Widgets aus einer Szene füllen möchten, drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Szenen**.

Ein HTC-Widget hinzufügen

1. Drücken Sie auf STARTSEITE und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie im Optionenmenü **Zum Startbildschirm hinzufügen auf HTC-Widget**.
3. Wählen Sie ein Widget aus, das Sie dem Startbildschirm hinzufügen möchten, und wählen Sie anschließend das gewünschte Layout aus.

Hinweis Die meisten HTC-Widgets bieten unterschiedliche Layouts und Größen, die sich für unterschiedliche Bedürfnisse eignen.

4. Tippen Sie auf **Auswählen**.

Hinweis Möglicherweise müssen Sie erst ein bereits im Startbildschirm vorhandenes Widget entfernen, falls es keinen Platz mehr für das neue Widget gibt.

Ein Element auf dem Startbildschirm verschieben

1. Tippen Sie etwas länger auf das Element, das Sie verschieben möchten, um den Bearbeiten-Modus zu aktivieren.

Hinweis Wenn der Bearbeiten-Modus aktiviert ist, wird das Element vergrößert angezeigt und das Telefon vibriert.


2. Ziehen Sie das Symbol, ohne Ihren Finger anzuheben, an den gewünschten Ort auf dem Display und lassen Sie es dann los.

Hinweis Wenn Sie ein Element vom Startbildschirm auf den erweiterten Startbildschirm verschieben möchten, drücken Sie es etwas länger und ziehen Sie es anschließend zum linken oder rechten Rand des Displays, bis der erweiterte Startbildschirm angezeigt wird. Positionieren Sie das Element auf dem Display und lassen Sie es anschließend los.

Ein Element aus dem Startbildschirm entfernen

1. Tippen Sie etwas länger auf das Element, das Sie entfernen möchten, um den Bearbeiten-Modus zu aktivieren.

Hinweis Wenn der Bearbeiten-Modus aktiviert ist, wird das Element vergrößert angezeigt und das Telefon vibriert.

2. Ziehen Sie das Symbol zur Telefon-Schaltfläche (die Telefon-Schaltfläche wechselt nach .

3. Wenn das Symbol und die Registerkarte **Entfernen** rot erscheint, lassen Sie es los.

Hintergrundbild des Startbildschirmes ändern

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Hintergrundbild**.

2. Wählen Sie **Startseite**.

Hinweis Wählen Sie **Display sperren**, um das Hintergrundbild des Sperrfensters zu ändern.

3. Tippen Sie auf **Alben** oder **Galerie**.

- Tippen Sie auf **Alben**, um ein Bild für den Hintergrund zu verwenden, das Sie mit der Kamera aufgenommen oder zum Telefon kopiert haben. Sie können das Bild zuschneiden, bevor Sie es als Hintergrundbild einrichten. Unter "Ein Bild zuschneiden" in Kapitel 7 erfahren Sie, wie Sie das Bild zuschneiden können.
- Tippen Sie auf **Galerie**, wenn Sie ein voreingestelltes Hintergrundbild verwenden möchten.

4. Tippen Sie auf **Speichern** oder **Hintergrund festlegen**.

Einen Ordner erstellen und ihm Elemente hinzufügen

Sie können auf dem Startbildschirm Ordner erstellen, in denen Sie anschließend Symbole oder Verknüpfungen für Anwendungen speichern können.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Zur Startseite hinzufügen > Ordner > Neuer Ordner**. Auf dem Display erscheint ein neuer Ordner.
2. Drücken Sie auf dem Startbildschirm etwas länger auf das Symbol oder die Verknüpfung einer Anwendung, um den Bearbeiten-Modus zu aktivieren. Ziehen Sie das Symbol oder die Verknüpfung anschließend über den Ordner.

Wenn Sie auf die Elemente im Ordner zugreifen möchten, tippen Sie auf diesen, um ihn zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf das Symbol oder die Verknüpfung der Anwendung, die Sie öffnen möchten.

Tipp Um einen Ordner zu löschen, gehen Sie auf die gleiche Weise wie beim Löschen eines Elementes auf dem Startbildschirm vor. Lesen Sie "Ein Element aus dem Startbildschirm entfernen" weiter oben in diesem Kapitel.

Einen Ordner umbenennen

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Titelleiste des Ordners, um das Dialogfeld **Ordner umbenennen** zu öffnen.
3. Geben Sie den **Ordnernamen** ein und tippen Sie auf **OK**.

1.8 Telefonstatus und Benachrichtigungen

Telefonstatus-Symbole

Dies sind Symbole die im Telefonstatusbereich der Statusleiste angezeigt werden können:



Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden

	GPRS ist verbunden		Signalstärke
	GPRS ist aktiviert		Roaming
	EDGE ist verbunden		Kein Signal
	EDGE ist aktiviert		Keine SIM-Karte eingesetzt
	3G ist verbunden		Vibrationsmodus
	3G ist aktiviert		Telefonlautsprecher ist deaktiviert
	HSPA ist verbunden		Telefonmikrofon ist deaktiviert
	HSPA ist aktiviert		Akkuladung ist sehr gering
	Verbindung zu WLAN-Netz ist hergestellt.		Akkuladung ist gering.
	Bluetooth ist aktiviert		Akku ist voll geladen
	Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät hergestellt		Akku wird geladen
	Flugmodus		GPS ist aktiviert
	Weckruf ist eingestellt		GPS ist verbunden
	Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet		Verdrahtetes Mikrofon ist angeschlossen
	Datensynchronisierung		Verdrahtetes Headset ist angeschlossen

Benachrichtigungssymbole

Dies sind Symbole, die im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste angezeigt werden können:



Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden


	Neu Google Mail,-Nachricht		Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen
	Neue Microsoft Exchange ActiveSync-E-Mail oder POP3/IMAP-Nachricht		Aktiver Anruf
	Neue SMS/MMS		Verpasster Anruf
	Problem mit der SMS/MMS-Auslieferung		Anruf in Halteschleife
	Neue Sofortnachricht		Rufumleitung aktiviert
	Neue Mail in Mobilbox		Kompass muss ausgerichtet werden
	Anstehendes Ereignis		Daten werden hochgeladen
	Musiktitel wird abgespielt		Daten werden heruntergeladen
	Allgemeine Benachrichtigung (z. B. Synchronisierungsfehler)		Warten auf Hochladen
	Der freie Speicherplatz auf der Speicherkarte ist gering.		Heruntergeladene Inhalte
	WLAN ist eingeschaltet und Netze stehen zur Verfügung		Telefon ist über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden.
	Datensynchronisierung		Speicherkarte kann sicher entfernt werden oder SD wird vorbereitet.
	Verbunden mit HTC Sync		Es ist keine Speicherkarte im Telefon eingesetzt.
	Neues Tweet		

Benachrichtigungsfeld

Die Benachrichtigungssymbole weisen Sie auf neue Nachrichten, Kalenderereignisse, eingestellte Weckrufe und aktuelle Einstellungen wie z. B. die Aktivierung der Rufumleitung und den aktuellen Anrufstatus hin. Sie können das Benachrichtigungsfeld öffnen, um die Nachricht, die Erinnerung oder die Ereignisbenachrichtigung zu öffnen und den Namen des Funknetzbetreibers anzuzeigen.

Benachrichtigungsfeld öffnen

Wenn ein neues Benachrichtigungssymbol in der Statusleiste angezeigt wird, drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und ziehen Sie Ihren Finger anschließend nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

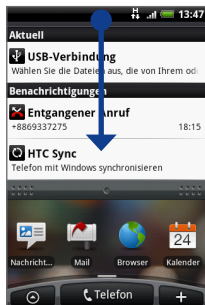

Name des Betreibers

Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.



Tippen Sie hier, um alle Benachrichtigungen zu schließen.

Drücken Sie etwas länger und schieben Sie Ihren Finger anschließend nach oben, um das Benachrichtigungsfeld zu schließen.

Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, können Sie im Fenster nach unten rollen, um weitere Benachrichtigungen anzuzeigen.


Tipp Sie können das Benachrichtigungsfeld auch auf der Startseite öffnen, indem Sie auf **MENÜ** drücken und anschließend **Benachrichtigungen** berühren.

Benachrichtigungsfeld schließen

Drücken Sie etwas länger auf die Leiste unten im Benachrichtigungsfeld und schieben Sie anschließend Ihren Finger nach oben über das Fenster oder drücken Sie auf **ZURÜCK**.

Benachrichtigungs-LED

Anhand der Benachrichtigungs-LED auf der rechten Seite des Hörers erkennen Sie den Telefonstatus.

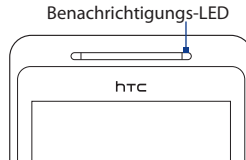



LED-Zustand	Bedeutung
Stetiges Grün	Akku ist vollständig geladen (wenn das Telefon mit dem Netzteil/einem Computer verbunden ist).
Stetiges Rot	Akku wird geladen.
Aufblinkendes Rot	Akkuladung ist schwach.

1.9 Anwendungen

Im Fenster **Alle Programme** befinden sich alle auf dem Telefon befindlichen Anwendungen. Alle Anwendungen, die Sie von Android Market oder aus dem Web herunterladen und installieren, werden ebenfalls dem Fenster Alle Programme hinzugefügt.

Wichtig Einige Anwendungen, die im Handbuch erwähnt werden, stehen möglicherweise nicht standardmäßig auf dem Telefon bereit. Die auf dem Telefon verfügbaren Anwendungen hängen von dem Ort ab, an dem Sie das Telefon gekauft haben.

Fenster Alle Programme öffnen


Drücken Sie auf STARTSEITE und tippen Sie anschließend auf . Um das Fenster Alle Programme zu schließen, tippen Sie auf .

Tipp Um Anwendungen schnell zu öffnen, können Sie Symbole häufig benutzter Anwendungen der Startseite oder von Ihnen erstellten Ordnern hinzufügen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Einrichtung der Startseite" weiter oben in diesem Kapitel.

Zuletzt benutzte Anwendungen

Eine zuletzt benutzte Anwendung öffnen


1. Drücken Sie die STARTSEITE-Taste etwas länger, um das Fenster mit den zuletzt benutzten Anwendungen zu öffnen. Im Fenster werden die letzten sechs Anwendungen angezeigt, die Sie benutzt haben.
2. Tippen Sie auf ein Symbol im Fenster, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.

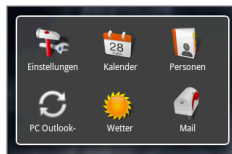

1.10 Einstellungen

Im Einstellungen-Fenster können Sie die Einstellungen des Telefons festlegen und ändern.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Einstellungen-Fenster zu öffnen:

- Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Einstellungen**.

Personalisieren	Wählen Sie eine Szene aus, richten Sie das Hintergrundbild für den Startbildschirm und das Sperrfenster ein und legen Sie den Standardklingelton für eingehende Anrufe fest. Sie können auch eine benutzerdefinierte Szene umbenennen oder löschen, indem Sie etwas länger auf diese Szene drücken, während Sie sich im Fenster Eine Szene auswählen befinden.
Wireless	Konfigurieren Sie die Funkverbindungen des Telefons, z. B. Wi-Fi und Bluetooth, aktivieren Sie den Flugmodus oder stellen Sie Optionen für Roaming, Netze usw. ein. In Kapitel 6 finden Sie weitere Einzelheiten.
Anrufeinstellungen	Richten Sie Anrufdienste, z. B. Mailbox, Rufumleitung, Anklopfen und Anrufer-ID ein. In Kapitel 2 finden Sie weitere Einzelheiten.
Töne und Display	Richten Sie die Anruf- und Benachrichtigungstöne ein oder legen Sie die Displayhelligkeit und das Displaytimeout fest. In Kapitel 10 finden Sie weitere Einzelheiten.
Datensynchronisierung	Wählen Sie für die Synchronisierung Elemente aus Google Apps™, Exchange Activesync und Microsoft® Office Outlook® aus, sofern Sie diese Anwendungen eingerichtet haben. In den Kapiteln 5 und 9 finden Sie weitere Einzelheiten.
Soziale Netzwerke	Verwalten Sie Ihre Facebook-, Flickr- und Twitter-Konten.
Ort	Wählen Sie die GPS-Ortsquelle aus, die Sie verwenden möchten.


Sicherheit	Richten Sie das Entsperrmuster für das Display ein, aktivieren Sie die SIM-Karten-Sperre oder setzen Sie das Telefon zurück. In Kapitel 10 finden Sie weitere Einzelheiten.
Anwendungen	Verwalten Sie Anwendungen und installieren Sie neue Programme.
SD-Karte und Speicher	Prüfen Sie die verfügbare Speicherkarte und den Telefonspeicher. In Kapitel 10 finden Sie weitere Einzelheiten.
Datum und Uhrzeit	Stellen Sie Datum und Uhrzeit, Zeitzone und Datum- oder Zeitformat ein. In Kapitel 9 finden Sie weitere Einzelheiten.
Gebietsschema und Text	Stellen Sie die Sprache und die Region für das Betriebssystem ein. Sie können auch Optionen für die Displaytastatur einstellen.
Telefoninfo	Sehen Sie den Telefonstatus, z. B. Netztyp, Signalstärke, Akkuladung und Netzname. Sie können auch die Rechtshinweise und die Softwareversion auf dem Telefon anzeigen.


1.11 Regeln der Lautstärke

Mit **Klingeltonlautstärke** können Sie die Lautstärke des Klingeltons ändern. Mit **Medienlautstärke** ändern Sie dagegen die Lautstärke von Tonbenachrichtigungen und Musik- oder Videowiedergaben. Die Klingellautstärke und die Medienlautstärke können unabhängig voneinander eingestellt werden.

Klingellautstärke einstellen

Sie können die Klingellautstärke einstellen, wenn Sie sich im Startbildschirm oder in einem anderen Anwendungsfenster befinden (nicht aber während eines Anrufes oder wenn Sie Musik/Video abspielen).

1. Drücken Sie auf die Tasten LAUTER oder LEISER auf der linken Seite des Telefons, um die Klingellautstärke auf die gewünschte Stufe einzustellen. Das Klingellautstärke-Fenster wird mit den Lautstärkestufen auf dem Display angezeigt. Wenn bereits die niedrigste Klingellautstärke (Lautlosmodus) eingestellt ist und Sie noch einmal auf LEISER drücken, wird das Telefon in den Vibrationsmodus geschaltet. Das Telefon vibriert und das Vibrationsmodus-Symbol () wird auf der Statusleiste angezeigt.

2. Wenn der Vibrationsmodus aktiviert ist, drücken Sie einmal auf LAUTER, um zum Lautlosmodus zu wechseln. Das Ton-aus-Symbol () wird auf der Statusleiste angezeigt.

Tipp Wenn Sie das Telefon schnell in den Lautlosmodus schalten möchten, drücken Sie etwas länger auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Lautlosmodus** im Optionenmenü.

Sie können die Klingellautstärke auch im **Einstellungen**-Fenster regeln. Drücken Sie zur Einstellung auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Töne und Display > Klingeltonlautstärke**.

Medienlautstärke einstellen

Während Sie Musik hören oder sich ein Video ansehen, können Sie auf die Taste LAUTER oder LEISER auf der linken Seite des Telefons drücken, um die Lautstärke für die Medienwiedergabe zu ändern. Das **Lautstärke-Fenster** wird mit der Lautstärkestufe auf dem Display angezeigt.


Sie können die Medienlautstärke auch im **Einstellungen**-Fenster regeln.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Töne und Display > Medienlautstärke**.
3. Wenn das Medienlautstärke-Fenster angezeigt wird, schieben Sie den Regler nach links (leiser) oder rechts (lauter).
4. Tippen Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen.

1.12 Verwendung der Speicherkarte des Telefons als USB-Laufwerk

Um Musik, Bilder oder andere Dateien vom Computer zur Speicherkarte des Telefons zu übertragen, müssen Sie die Speicherkarte des Telefons als ein USB-Laufwerk einrichten.

Speicherkarte des Telefons als USB-Laufwerk einrichten

1. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an einen Computer an. Auf der Statusleiste erscheint ein Benachrichtigungssymbol ().
2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld. Unter "Benachrichtigungsfeld öffnen" weiter oben in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen können.
3. Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld auf **USB-Verbindung** und tippen Sie anschließend auf **Bereitstellen**.

Hinweis Haben Sie **Bereitstellen** ausgewählt, erkennt das Telefon die Speicherkarte nicht, wenn es mit einem Computer verbunden ist. Sie können in diesem Fall einige Funktionen des Telefons, z. B. Kamera oder Musik, nicht verwenden.

Speicherkarte herausnehmen, während das Telefon eingeschaltet ist

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das Telefon eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der Karte zu vermeiden.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Rollen Sie im Fenster nach unten und tippen Sie anschließend auf **SD-Karte und Speicher**.
3. Tippen Sie auf **SD-Karte deaktivieren**.
4. Nehmen Sie die Speicherkarte heraus, indem Sie den Anweisungen unter "Speicherkarte herausnehmen" weiter oben in diesem Kapitel folgen.

Kapitel 2 - Verwendung von Telefonfunktionen

2.1 Telefonieren


Es gibt mehrere praktische Möglichkeiten zum Absetzen von Anrufen mit dem Telefon.





Hinweis Den meisten SIM-Karten wird vom Netzbetreiber eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) zugewiesen. Geben Sie bei Aufforderung die voreingestellte PIN ein, und tippen Sie auf Eingabe. Wenn Sie drei Mal eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. In diesem Fall können Sie die PIN-Sperre nur mit dem PUK (PIN Unblocking Key) wieder aufheben, den Sie ebenfalls von Ihrem Funknetzbetreiber erhalten.

Absetzen von Anrufen mit dem Telefon-Programm

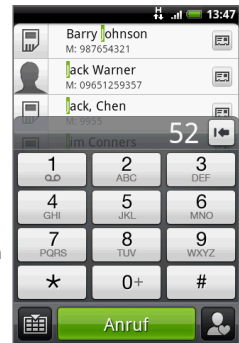Im **Telefon**-Programm können Sie entweder eine Nummer direkt wählen oder Sie können mit der Funktion Smart Dial unter Kontakte nach einem Kontakt suchen und diesen anrufen oder Sie können eine Nummer in der Anrufliste suchen.

Wenn Sie den ersten Buchstaben des Namens oder der Nummer eines Kontaktes eingeben, sucht Smart Dial nach den Telefonnummern von Kontakten. Dabei werden alle Kontaktnamen mit eingegebenen Buchstabens am Anfang, nach einem Leerzeichen, nach einem Bindestrich oder nach einem Unterstreichen gesucht. Geben Sie weitere Buchstaben oder Ziffern ein, verkürzt sich die angezeigte Liste auf nur die übereinstimmenden Kontakte.



1. Öffnen Sie das Telefon-Programm folgendermaßen:
 - Drücken Sie auf die ANRUFEN-Taste.
 - Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon**.
2. Beginnen Sie mit der Eingabe der ersten Stellen oder Buchstaben, indem Sie die entsprechenden Tasten auf der Telefontastatur berühren. Sobald Sie Stellen oder Buchstaben eingeben, werden auf dem Smart Dial-Feld gefundene Übereinstimmungen angezeigt. Wenn Sie eine falsche Stelle eingeben, tippen Sie auf , um diese Stelle zu löschen. Wenn Sie die gesamte Nummer löschen möchten, drücken Sie etwas länger auf .
3. Tippen Sie auf , um die Telefontastatur zu schließen und nachzusehen, ob es weitere übereinstimmende Nummern oder Kontakte gibt. Um durch die gefilterte Liste zu laufen, streichen Sie schnell über die Liste oder schieben Sie Ihren Finger langsam nach oben oder unten über die Liste.
4. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Nummer oder einen Kontakt anzurufen:
 - Tippen Sie auf die gewünschte Nummer oder den gewünschten Kontakt in der Liste.
 - Wenn Sie eine andere zum Kontakt gehörende Nummer anrufen möchten, tippen Sie auf das Symbol der Kontaktkarte  rechts neben dem Kontaktnamen. Tippen Sie im Fenster mit den Kontaktdetails auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.

Anrufen einer Telefonnummer in einer Textnachricht

Wenn Sie eine Textnachricht ansehen, können Sie einen Anruf an eine Nummer in dieser Nachricht absetzen.

1. Tippen Sie auf die Nachricht mit der Telefonnummer.
2. Tippen Sie im Fenster **Link auswählen** auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.
3. Wenn das Telefon-Fenster erscheint, wird die Telefonnummer automatisch eingefügt und Sie können diese Nummer dann wählen. Um den Anruf abzusetzen, tippen Sie auf **Anruf**.

Weitere Informationen über Textnachrichten finden Sie in Kapitel 5.

Anrufen einer Kurzwahlnummer

Wenn Sie eine gespeicherte Kurzwahlnummer anrufen möchten, drücken Sie etwas länger auf eine Zifferntaste. Weitere Informationen über das Einrichten von Kurzwahlnummern finden Sie unter “Einen Kontakt zur Kurzwahl hinzufügen” in Kapitel 3.

Anrufen einer Nummer in einer E-Mail

Wenn Sie eine empfangene E-Mail ansehen, tippen Sie auf eine Telefonnummer in dieser E-Mail, um das Telefon-Fenster zu öffnen und die Nummer anzurufen.

Absetzen eines Notrufes

Wählen Sie im Telefon-Fenster die für Ihren Ort geltende Notrufnummer (z. B. 000) und drücken Sie auf **Anruf**.


Hinweis Auf Ihrer SIM-Karte sind möglicherweise zusätzliche Notrufnummern gespeichert. Genauere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

2.2 Annehmen und Abweisen eines Anrufes

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt. Dort sehen Sie das Anrufer-ID-Bild, den Namen und die Telefonnummer des Anrufers. Wenn Sie einen Anruf von einer Person erhalten, die nicht in den Kontakten gespeichert ist, wird nur das standardmäßige Anrufer-ID-Bild und die Telefonnummer im Fenster Eingehender Anruf angezeigt.

Entgegennehmen eines eingehenden Anrufes

Tippen Sie auf **Annehmen** oder drücken Sie auf die ANRUFEN-Taste.

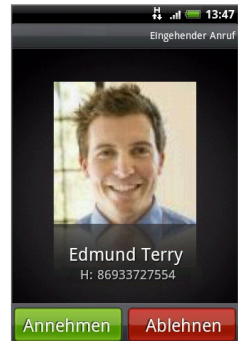

Abweisen eines eingehenden Anrufes

Tippen Sie auf **Ablehnen** oder drücken Sie auf die Taste ANRUF BEENDEN/EIN/AUS, um den Anruf abzuweisen und ihn zur Mobilbox zu leiten.

Deaktivieren des Klingeltons

Drücken Sie auf die LEISER-Taste, um den Klingelton zu unterdrücken, ohne den Anruf abzuweisen.

Abweisen eines Anrufes und Senden einer Textnachricht


Sie können dem Anrufer automatisch eine Standard-Textnachricht senden und den eingehenden Sprachanruf abweisen. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Nachricht senden**, wenn Sie einem empfangenen Anruf die Textnachricht senden möchten.

Sie können die Standard-Textnachricht ändern, indem Sie auf MENÜ drücken und anschließend **Telefoneinstellungen > Standardnachricht bearbeiten** berühren, während Sie sich im Telefon-Fenster befinden.

2.3 Verwendung von Optionen während eines Gespräches

Drücken Sie während eines Anrufes auf MENÜ, um die Anrufoptionen zu öffnen. Tippen Sie auf die verfügbaren Schaltflächen im Anrufoptionenmenü, um einen Anruf in die Warteschleife zu legen, einen anderen Kontakt anzurufen und so eine Konferenzschaltung herzustellen, das Mikrofon des Telefons auszuschalten usw.

Hinweis Während das Telefon eine Nummer wählt, stehen nur die Tasten **Personen** und **Lautsprecher ein** zur Verfügung.

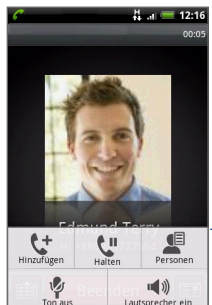


Anrufoptionen

Abwickeln mehrerer Anrufe


Das Telefon benachrichtigt Sie, wenn während eines Gesprächs ein zweiter Anruf eingeht. Sie haben dann die Möglichkeit, diesen Anruf anzunehmen oder abzulehnen. Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und den neuen Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufern makeln.

1. Drücken Sie auf die SPRECHEN/SENDEN-Taste, um einen zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufern zu wechseln, tippen Sie auf die Person im Fenster, mit der Sie sich unterhalten möchten.
3. Wenn Sie das aktuelle Gespräch beenden und zum anderen Gespräch zurückkehren möchten, tippen Sie auf **Beenden**.

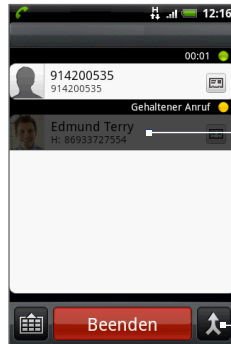




Tippen Sie hier, um mit diesem Anrufer zu sprechen und den anderen Anruf in die Warteschleife zu legen.

Tippen Sie hier, um die Anrufe zusammenzulegen.


Sie können eine Konferenzschaltung mit allen Teilnehmern einrichten, indem Sie die Anrufe zusammenlegen. Um die Anrufe zusammenzulegen, tippen Sie auf  unten rechts im Fenster.

Einrichtung einer Konferenzschaltung

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
 2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie auf **Hinzufügen**. Wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird in die Warteschleife gelegt, während Sie den zweiten Teilnehmer anrufen.
 3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, berühren Sie  (Zusammenlegen).
 4. Wenn Sie einen weiteren Teilnehmer der Konferenzschaltung hinzufügen möchten, tippen Sie auf  im Fenster Konferenzschaltung und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus, den Sie zur Konferenzschaltung einladen möchten.
- Hinweis** Die Konferenzschaltung wird vorübergehend ausgesetzt, während Sie einen anderen Kontakt anrufen. Wenn Sie die Verbindung zum anderen Kontakt hergestellt haben, können Sie ein Privatgespräch mit ihm führen.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Konferenzschaltung hinzuzufügen.
 6. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Beenden**.


Hinweis Nicht alle Mobiltelefonnetze unterstützen Konferenzschaltungen. Genauere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Legen eines Gespräches in die Warteschleife


Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Wenn Sie einen Anruf in die Warteschleife legen, wird die Anzeige für Anruf halten () in der Statusleiste angezeigt. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Halten aus**, um mit dem Anruf fortzufahren.

Tipp Sie können einen Anruf auch in die Warteschleife legen, indem Sie die **ANRUFEN-TASTE** drücken. Drücken Sie erneut auf die **ANRUFEN-TASTE**, um mit dem Anruf fortzufahren.

Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Drücken Sie auf MENÜ und berühren Sie anschließend **Ton aus/ein**, um zwischen dem Ein- und Ausschalten des Mikrofons zu wechseln. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol () auf der Statusleiste.

Ein- und Ausschalten von Freisprechen

Drücken Sie während eines Anrufes auf MENÜ und tippen Sie anschließend **Lautsprecher ein/aus.**, um zwischen dem Ein- und Ausschalten der Freisprechfunktion zu wechseln. Das Freisprechsymbol () erscheint auf der Statusleiste, wenn die Freisprechfunktion aktiviert ist.

Warnung! Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

Beenden eines Anrufes

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Drücken Sie auf ANRUF BEENDEN/EIN/AUS.
- Tippen Sie auf **Beenden**.
- Wenn Sie das gelieferte Kabel-Headset verwenden, drücken Sie etwas länger auf die Taste, um den Anruf zu beenden.

Wenn die Telefonnummer der Person, die Sie angerufen hat, noch nicht in der Kontaktliste enthalten ist, können Sie die Nummer nach dem Auflegen speichern.



Hinzufügen einer neuen Telefonnummer zu den Kontakten

Wenn die Telefonnummer der Person, die Sie anrufen hat, noch nicht in der Kontaktliste enthalten ist, können Sie die Nummer nach dem Auflegen speichern.

1. Drücken Sie auf ANRUFEN > MENÜ und berühren Sie anschließend **Anrufliste**.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Anruf, den Sie der Kontaktliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Kontakt speichern**.
3. Geben Sie den Kontaktnamen und andere Informationen in den angezeigten leeren Kontakteintrag ein. Die Telefonnummer wird automatisch dem Feld **Handy** im Abschnitt Nummer wählen hinzugefügt. Wenn Sie sie als eine andere Art von Nummer, z. B. als eine Privatnummer, speichern möchten, tippen Sie auf **Handy**.
4. Rollen Sie im Fenster nach unten und tippen Sie auf **Speichern**.

Hinweis Weitere Informationen finden Sie unter "Einen neuen Kontakt hinzufügen" in Kapitel 3.

Ansehen eines verpassten Anrufes

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste. Um nachzusehen, wer Sie angerufen hat, drücken Sie auf ANRUFEN > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Anrufliste**. Verpasste Anrufe sind durch das Symbol für verpasste Anrufe () gekennzeichnet.

Tipp Sie können auch etwas länger auf die Statusleiste drücken und Ihren Finger anschließend nach unten über das Display ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Die Nummer und/oder der Kontaktnamen des verpassten Anrufes wird angezeigt.

Löschen der Anrufliste

Gehen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um einen Namen oder eine Nummer aus der Liste zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Namen oder die Nummer und tippen Sie anschließend auf **Aus Anrufliste löschen**.
- Wenn Sie die gesamte Liste löschen möchten, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Alle löschen**.

2.5 Anpassen der Telefoneinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons, z. B. die Mobilboxnummer, ändern und zusätzliche Anrufdienste des Funknetzanbieters aktivieren.

Um das Telefoneinstellungen-Menü zu öffnen, drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen**.


Optionen	Beschreibung
Beschränkte Rufnummern	Beschränken Sie ausgehende Anrufe auf einen festgelegten Satz von Nummern. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie den PIN2-Code der SIM-Karte kennen.
Mobilbox	Legen Sie eine andere Mobilboxnummer neben der Mobilboxnummer auf der SIM-Karte fest.
Mobilbox-Benachrichtigung löschen	Wenn Sie eine Benachrichtigung über eine neue Nachricht in der Mobilbox erhalten haben, können Sie sie mit dieser Option löschen.
Anrufweiterleitung	Entscheiden Sie, wie das Telefon reagieren soll, wenn Leitungen besetzt sind, Anrufe nicht angenommen werden oder Kontakte nicht erreichbar sind. Sie können auch die Option zum Weiterleiten von Anrufen für alle eingehenden Anrufe einstellen.
Anrufsperr	Entscheiden Sie, ob Sie verschiedene Kategorien von eingehenden und ausgehenden Anrufen sperren möchten.
Zusätzliche Anrufeinstellungen	Aktivieren oder deaktivieren Sie Betreiberdienste, wie z. B. Anrufer-ID und Anklopfen.
TTY-Unterstützung aktivieren	Aktivieren Sie TTY (Teletypewriter)-Unterstützung für das Gerät.
Erweiterte Einstellungen	Bearbeiten Sie die Nachricht für das Abweisen von Anrufen, entscheiden Sie, ob Sie den Nachrichten-Editor öffnen möchten, wenn Sie einen Anruf mit einer Nachricht abweisen, und legen Sie fest, ob Sie die Nummer eines unbekannten Kontaktes speichern, möchten, nachdem der Anruf beendet wurde.

Optionen	Beschreibung
Kurznachricht	Aktivieren oder deaktivieren Sie den Empfang von Kurznachrichten des Diensteanbieters.
Einstellungen für Kurznachricht	Konfigurieren Sie Kanäle und Sprache für Kurznachrichten.

2.6 Ein- und Ausschalten der Telefonfunktion

In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, das Telefon an Bord eines Flugzeuges auszuschalten. Eine Möglichkeit, die Telefonfunktion auszuschalten, ist die Aktivierung des **Flugmodus** auf dem Telefon. Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem Telefon, einschließlich der Telefonfunktion, Bluetooth und Wi-Fi, ausgeschaltet.

Aktivierung oder Deaktivierung von Flugmodus

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Wireless**.
2. Wählen Sie das Kontrollkästchen für **Flugmodus**, um den Flugmodus zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus () auf der Statusleiste.

Tipp Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und Wi-Fi wird wieder hergestellt.


Kapitel 3 - Verwendung der Anwendung Kontakte

3.1 Die Anwendung Kontakte

Mit der Anwendung **Kontakte** können Sie auf einfache Weise Ihre Kommunikationen mit Kontakten über die Telefon-, Messaging- und E-Mail-Funktionen verwalten. Sie können auch Aktualisierungen der Facebook- und Flickr-Konten Ihrer Kontakte sehen und Ihren eigenen Facebook-Status ebenfalls aktualisieren.

Wenn Sie Kontakte mit Ihrem Google-Konto, Ihrem PC und/oder mit einem Exchange Server synchronisieren, werden alle in diesen Konten gespeicherten Kontakte in der Anwendung Kontakte angezeigt. Weitere Informationen über die Synchronisierung von Konten finden Sie unter "Kontaktquellen" in diesem Kapitel.

Öffnen Sie die Anwendung Kontakte auf eine der folgenden Weisen:

- Drücken Sie auf STARTSEITE und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
- Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Kontakte**.

Wenn Sie Kontakte öffnen, wird das Fenster Kontakte angezeigt.

Hinzufügen des Kontakte-Widgets

Mit dem Kontakte-Widget erhalten Sie auf der Startseite direkten Zugang zu Ihren Lieblingskontakten. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

Hinweis Wenn es sich bei Ihren Favoritenkontakten um Kontakte aus Ihrem Google- oder Exchange ActiveSync-Konto handelt, erinnert sich das Kontakte-Widget selbst dann an diese Kontakte, wenn Sie das Telefon zurücksetzen. Sie müssen aber in diesem Fall die Standard-Kommunikationsmethode für Ihre Favoritenkontakte neu einstellen. Im Kapitel 10 erfahren Sie mehr über das Zurücksetzen des Telefons.

Kontaktquellen

Sie können Kontakte auch aus folgenden Quellen zum Telefon hinzufügen:

Google Mail-Kontakte


Google Mail-Kontakte werden zu Ihrem Telefon importiert, nachdem Sie ein Google-Konto eingerichtet haben. Weitere Einzelheiten finden Sie in Kapitel 8.

SIM-Karte

Unter "Alle Kontakte von der SIM-Karte importieren" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.

Telefonkontakte

Unter "Neuen Kontakt Telefon hinzufügen" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.

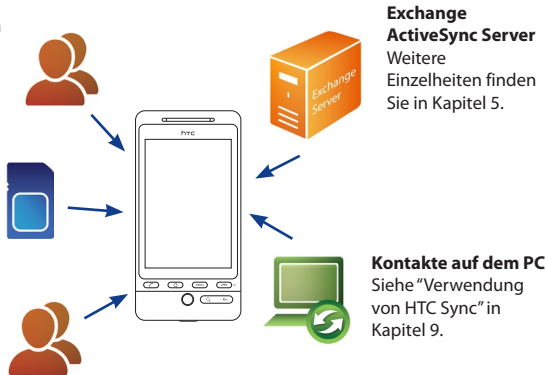

3.2 Verwendung des Kontakte-Fensters

Das Kontakte-Fenster bietet Ihnen einfachen Zugang zu all Ihren Kontakten sowie noch schnelleren Zugriff auf die Kontakte und Gruppen, mit denen Sie am häufigsten kommunizieren.

Im Kontakte-Fenster gibt es die folgenden Registerkarten:



Registerkarte	Funktionen
Alle	Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle Kontakte auf dem Telefon, einschließlich Google-Kontakte, Exchange ActiveSync-Kontakte, Telefonkontakte und Kontakte, welche auf der SIM-Karte gespeichert sind. Sie können diese Registerkarte auch verwenden, um Ihre eigene Kontaktkarte zu öffnen oder zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichtung von Eigene Kontaktkarte" in diesem Kapitel.
Favoriten	Bietet Ihnen eine Liste mit Favoritenkontakten, damit Sie schnell auf diese zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwendung von Favoriten" in diesem Kapitel.
Gruppen	Ermöglicht Ihnen das Zuweisen von Kontakten zu einer Gruppe, um dieser Gruppe dann auf einfache Weise eine SMS, MMS oder E-Mail zuzusenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Arbeiten mit Gruppen" in diesem Kapitel.
Aktualisierungen und Ereignisse	Benachrichtigt Sie, wenn Ihre verknüpften Facebook-Kontakte Profile ändern, anstehende Termine besitzen oder ihren Konten Fotos hinzufügen. Auf dieser Registerkarte erkennen Sie auch, wenn Ihre verknüpften Flickr-Kontakte ihren Konten neue Fotos hinzufügen. Unter "Verwendung von Facebook und Flickr in Kontakte" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.
Anrufliste	Listet alle gewählten Nummern sowie alle empfangenen und verpassten Anrufe auf. Siehe "Die Anrufliste" in Kapitel 2.

Einrichtung von Eigene Kontaktkarte

Eigene Kontaktkarte bietet Ihnen eine praktische Möglichkeit zum Speichern von Kontaktinformationen, so dass Sie diese auf einfache Weise per MMS versenden können. Darüber hinaus können Sie sich bei Ihren Facebook- und Flickr-Konten anmelden, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn es bei Ihren Kontakten Aktualisierungen und Ereignisse gibt (weitere Informationen finden Sie unter "Verwendung von Facebook und Flickr in Kontakte" in diesem Kapitel).

Eigene Kontaktkarte einrichten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle im Fenster Kontakte auf **Ich** und tippen Sie anschließend auf **Hier tippen, um Kontakt zu bearbeiten**.
2. Geben Sie Ihren Namen und Kontaktdetails ein.
3. Wenn Sie sich bei Facebook oder Flickr anmelden möchten, um Benachrichtigungen von Freunden zu erhalten, tippen Sie auf **Facebook** oder **Flickr** und geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Ansehen und Verwalten von Kontakten


Auf der Registerkarte Alle im Kontakte-Fenster werden all Ihre Kontakte angezeigt. Dazu gehören Google-Kontakte, Exchange ActiveSync-Kontakte, Telefonkontakte und Kontakte, welche auf der SIM-Karte gespeichert sind.

Erstellen Sie einen neuen Kontakt.

Tippen Sie hier, um Ihre eigene Kontaktkarte zu bearbeiten oder zu aktualisieren.

SIM-Karten-Kontakt

Tippen Sie auf einen Kontakt, um das Kontaktdetails-Fenster für diesen Kontakt zu öffnen.

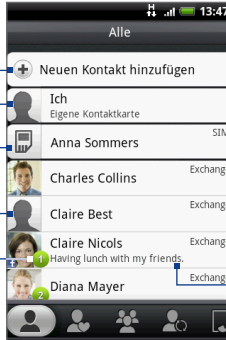


Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Kontakt Folgendes getan hat:

- Er hat Ihnen eine neue Textnachricht oder E-Mail gesendet oder er hat vergeblich versucht, Sie anzurufen.
- Er hat sein Facebook-Profil aktualisiert oder er hat neue Fotos nach Flickr oder Facebook hochgeladen.
- Er besitzt anstehende Facebook-Ereignisse.

Der Facebook-Status erscheint, wenn Sie den Kontakt mit seinem/ihrer Facebook verknüpfen.

Hinweis Wenn Sie nur Kontakte einer bestimmten Art anzeigen möchten, z. B. Google-Kontakte oder Exchange ActiveSync-Kontakte, drücken Sie auf **MENÜ**, tippen Sie auf **Ansicht** und wählen Sie anschließend die gewünschte Art von Kontakt aus.

Einen neuen Kontakt hinzufügen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf **Neuen Kontakt hinzufügen**.
2. Wählen Sie den Kontakttyp aus, z. B. **Google** oder **Exchange**. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird. Weitere Informationen finden Sie unter "Kontaktquellen" in diesem Kapitel.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie für den Kontakttyp Exchange oder Telefon auf das Namensfeld, geben Sie den Vor- und Nachnamen des Kontaktes ein und wählen Sie die Reihenfolge aus, in welcher die Namen angezeigt werden sollen. Tippen Sie auf **OK**.
Tippen Sie auf  um die Displaytastatur auszublenzen und die Schaltfläche **OK** anzuzeigen.
 - Tippen Sie für den Kontakttyp SIM oder Google auf das Namensfeld und geben Sie anschließend den Namen ein.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
5. Rollen Sie im Fenster ganz nach unten und tippen Sie auf **Speichern**.

Nach einem Kontakt suchen

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Personen suchen**.
2. Geben Sie in die Suchleiste die ersten paar Buchstaben des Vor- oder Nachnamens des Kontaktes ein, nach dem Sie suchen. Übereinstimmende Kontakte werden angezeigt.
 Tipp Wenn die Liste übereinstimmender Kontakte sehr lang ist, können Sie weitere Ergebnisse anzeigen, indem Sie  berühren, um die Displaytastatur auszublenzen.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt, um dessen Kontaktdetails-Fenster zu öffnen. Weitere Informationen darüber, welche Möglichkeiten Sie in diesem Fenster haben, finden Sie unter "Das Kontaktdetails-Fenster" in diesem Kapitel.

Informationen eines Kontaktes bearbeiten

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.
2. Geben Sie die neuen Informationen für den Kontakt ein.
3. Rollen Sie im Fenster ganz nach unten und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Alle Kontakte von einer SIM-Karte importieren


Sie können alle Ihre SIM-Kontakte auf das Telefon kopieren. Sie können sie als Telefonkontakte importieren oder auch als Google- oder Exchange ActiveSync-Kontakte, sofern Sie entsprechende Konten eingerichtet haben (weitere Informationen finden Sie unter "Kontaktquellen" in diesem Kapitel).

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
2. Wenn Sie Google- oder Exchange ActiveSync-Konten auf dem Telefon eingerichtet haben, wählen Sie die Art der importierten Kontakte aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Einen Kontakt von einer SIM-Karte importieren

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf den Kontakt, den Sie importieren möchten.
2. Drücken Sie im Kontaktdetails-Fenster des Kontaktes auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Kontakt speichern**.

Mehrere Kontakte löschen

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Kontakte löschen**.
2. Tippen Sie auf das X neben jedem Kontakt, den Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf  um die Displaytastatur auszublenden, rollen Sie in der Kontaktliste ganz nach unten und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Einen Kontakt löschen

Drücken Sie auf der Registerkarte **Alle** etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt löschen**.

Kontaktinformationen per MMS als eine vCard senden

Drücken Sie auf der Registerkarte **Alle** etwas länger auf den Kontakt, den Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Kontakt als vCard senden**. Geben Sie den Empfänger und eine optionale Nachricht ein und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Hinweis Wenn Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen (Eigene Kontaktkarte) senden möchten drücken Sie auf der Registerkarte **Alle** etwas länger auf **Ich** und tippen Sie anschließend auf **Eigene Kontaktkarte senden**.

Verwendung von Favoriten

Fügen Sie auf der Registerkarte **Favoriten** die Kontakte hinzu, mit denen Sie am häufigsten kommunizieren, so dass Sie jederzeit schnell auf sie zugreifen können.

Einen Favoritenkontakt hinzufügen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte **Favoriten** auf **Favoriten hinzufügen** und tippen Sie anschließend auf den Kontakt, den Sie hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie eine standardmäßige Kommunikationsmethode aus. Wenn Sie das Kontakte-Widget der Startseite hinzugefügt haben, können Sie auf einen Favoritenkontakt tippen, um diesen mit dieser Methode direkt zu kontaktieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Hinzufügen des Kontakte-Widgets" weiter oben in diesem Kapitel.


Favoritenkontakt entfernen

Drücken Sie auf der Registerkarte **Favoriten** auf **MENÜ** tippen Sie auf **Favoriten entfernen** und tippen Sie anschließend auf den Kontakt, den Sie entfernen möchten.

Arbeiten mit Gruppen

Auf der Registerkarte Gruppen können Sie Kontakte zu einer Gruppe zuweisen, um dieser Gruppe dann auf einfache Weise eine SMS, MMS oder E-Mail zuzusenden. Sie können Gruppen auf dem Telefon auch mit Gruppen in Ihrem Google-Konto, auf welches Sie über den Webbrowser Ihres PCs zugreifen können, synchronisieren.



Eine Gruppe erstellen und Kontakte hinzufügen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf **Neue Gruppe hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Tippen Sie auf **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
4. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten. Mit Hilfe der Suchleiste können Sie Kontakte schnell auffinden.
5. Tippen Sie auf  um die Displaytastatur auszublenden, rollen Sie in der Kontaktliste ganz nach unten und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Eine Gruppe löschen

Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Gruppe löschen**.

Kontakte einer Gruppe hinzufügen oder aus ihr entfernen

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
2. Wenn Sie der Gruppe Kontakte hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Kontakte zu Gruppe hinzufügen**, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, tippen Sie auf  um die Displaytastatur auszublenden, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
3. Um Kontakte aus der Gruppe zu entfernen, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie entfernen möchten.
4. Tippen Sie auf  um die Displaytastatur auszublenden, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Gruppen auf dem Telefon mit Gruppen im Google-Konto synchronisieren

Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen auf MENÜ, tippen Sie auf **Gruppen synchronisieren**, wählen Sie die Gruppen aus, die Sie synchronisieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Eine SMS/MMS-Nachricht an alle Kontakte in einer Gruppe senden

Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppennachrichten senden**. Anleitungen zum Schreiben und Senden von Nachrichten finden Sie in Kapitel 5.

Hinweis Für jede Nachricht, die Sie senden, werden vom Dienstanbieter Gebühren erhoben. Wenn Sie z. B. eine Nachricht an fünf Personen senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

Eine E-Mail an alle Kontakte in einer Gruppe senden


Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppen-Mail senden**. Anleitungen zum Schreiben und Senden von Nachrichten finden Sie in Kapitel 5.

3.3 Verwendung von Facebook und Flickr in Kontakte



Wenn Ihre Kontakte über Facebook-Konten verfügen, können Sie deren aktuellen Status sowie anstehende Ereignisse erkennen. Sie werden auch benachrichtigt, wenn sie ihre Profilinformationen ändern. Sie können auch Ihren eigenen Facebook-Status aktualisieren. Wenn Ihre Kontakte darüber hinaus auch Flickr-Konten besitzen, erkennen Sie, wenn sie neue Fotos hinzufügen.

Facebook- und Flickr-Benachrichtigungen werden auf den folgenden Registerkarten angezeigt:

- Auf der Registerkarte **Aktualisierungen und Ereignisse** im Kontakte-Fenster werden Benachrichtigungen über anstehende Ereignisse und Profil-Aktualisierungen Ihrer Kontakte angezeigt. Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um zur Registerkarte Aktualisierungen und Ereignisse des Kontaktdetails-Fensters für den entsprechenden Kontakt zu gelangen.

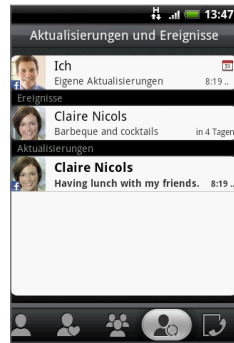

- Auf der Registerkarte Aktualisierungen und Ereignisse im Kontaktdetails-Fenster eines Kontaktes wird der Facebook-Status, Profilaktualisierungen und anstehende Ereignisse des Kontaktes angezeigt. Es werden auch Hinweise auf neu nach Flickr hochgeladene Fotos angezeigt. Tippen Sie auf ein Element, um den Browser zu öffnen und zur entsprechenden Webseite von Facebook oder Flickr zu gelangen.
- Auf der Registerkarte Alben im Kontaktdetails-Fenster eines Kontaktes werden die aktuellen Facebook- und Flickr-Fotoalben des Kontaktes angezeigt. Tippen Sie auf ein Album, um die Fotos im Alben-Programm anzuschauen. Weitere Informationen darüber, welche Möglichkeiten Sie im Alben-Programm haben, finden Sie in Kapitel 7.

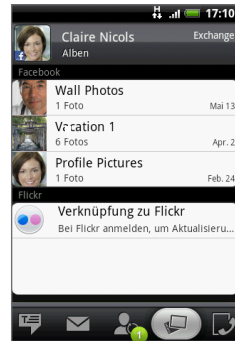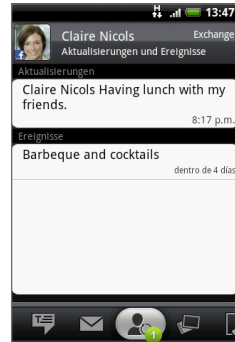

Bei Facebook oder Flickr anmelden

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle im Fenster Kontakte auf **Ich**, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.

Hinweis Wenn Sie noch nicht bereits Ihre Kontaktdetails auf Ihrer eigenen Kontaktkarte eingegeben haben, können Sie dies nun tun. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichtung von Eigene Kontaktkarte" in diesem Kapitel.

2. Rollen Sie nach unten und tippen Sie auf **Facebook** oder **Flickr**.
3. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein und tippen Sie auf **Anmelden**.
4. Legen Sie fest, ob Sie das Facebook-Profilbild des Kontaktes und seinen Geburtstag in die Kontaktinformationen auf dem Telefon aufnehmen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
5. Rollen Sie im Informationen-Fenster nach unten und tippen Sie auf **Speichern**.

Bei Facebook oder Flickr abmelden

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle im Fenster Kontakte auf **Ich**, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.
2. Rollen Sie nach unten, tippen Sie auf **Facebook** oder **Flickr** und tippen Sie anschließend auf **OK**.
3. Rollen Sie in Ihrer eigenen Kontaktkarte ganz nach unten und tippen Sie auf **Speichern**.

Facebook-Status aktualisieren

Tippen Sie auf der Registerkarte Alle im Fenster Kontakte auf **Ich** und tippen Sie anschließend auf **Facebook**. Geben Sie Ihren neuen Status ein und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Facebook-Konten von Kontakten verknüpfen

1. Wechseln Sie im Kontakte-Fenster zur Registerkarte Aktualisierungen und Ereignisse.
2. Wenn Sie auf Ihrer eigenen Kontaktkarte keine Verknüpfung zu Facebook hergestellt haben, tippen Sie auf **Verknüpfung zu Facebook** und geben Sie die Anmeldefunktionen für Facebook ein.
3. Tippen Sie auf **Profile verknüpfen**.
4. Wählen Sie im Fenster Übereinstimmende Freunde auswählen die Facebook-Konten der Kontakte aus, zu denen Sie eine Verknüpfung herstellen möchten. Tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

Hinweis Wenn Sie später eine Verknüpfung zu einem Kontakt herstellen möchten, welcher nicht in der Liste erscheint, öffnen Sie dessen Kontaktdetails-Fenster, gehen Sie zur Registerkarte Aktualisierungen und Ereignisse und tippen Sie auf **Mit anderem Freund verknüpfen**. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwendung des Kontaktdetails-Fensters" in diesem Kapitel.

5. Wählen Sie im Meldungsfeld Profil verknüpfen folgende Optionen aus:
 - **Foto verwenden**. Verwenden Sie die Profilbilder von Facebook-Freunden als deren Kontakt-ID-Bilder auf Ihrem Telefon.
 - **Geburtstag verwenden**. Speichern Sie die Geburtstage Ihrer Facebook-Freunde in deren Kontaktdetails auf Ihrem Telefon.


Aktualisierungseinstellungen für Facebook und Flickr ändern

Wechseln Sie im Kontakte-Fenster zur Registerkarte Aktualisierungen und Ereignisse, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen für Datenverbindung**.

3.4 Verwendung des Kontaktdetails-Fensters

Wenn Sie im Kontakte-Fenster auf einen Kontakt tippen, erscheint das Kontaktdetails-Fenster, in welchem Informationen über den Kontakt, ausgetauschte Nachrichten und Anrufe mit dem Kontakt, Facebook-Benachrichtigungen usw. angezeigt werden.

Im Kontaktdetails-Fenster gibt es die folgenden Registerkarten:

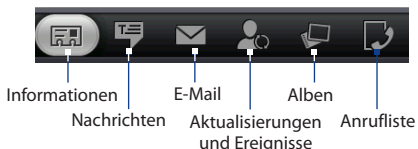

Registerkarte	Funktionen
Informationen	Zeigt die Informationen an, die Sie für den Kontakt gespeichert haben, und ermöglicht Ihnen, den Kontakt direkt zu kontaktieren, indem Sie eine der angezeigten Methoden berühren. Wenn für den Kontakt z. B. eine Büronummer gespeichert wurde, tippen Sie auf Büro anrufen , um diese Nummer zu wählen. Sie können eine Nummer des Kontaktes auch zu einer Kurzwahlnummer machen. Weitere Informationen finden Sie unter "Einen Kontakt der Kurzwahl hinzufügen" in diesem Kapitel.
Nachrichten	Zeigt die mit dem Kontakt ausgetauschten SMS-Nachrichten. Tippen Sie auf eine Nachricht, um sie anzuzeigen. Um eine neue Nachricht zu senden, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie auf SMS senden . Weitere Informationen über Nachrichten finden Sie in Kapitel 5.
E-Mail	Zeigt alle E-Mails, die Sie vom Kontakt empfangen haben. Tippen Sie auf eine E-Mail, um sie anzuzeigen. Um eine neue E-Mail zu senden, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie auf Neue Mail . Weitere Informationen über E-Mails finden Sie in Kapitel 5.

Registerkarte	Funktionen
Aktualisierungen und Ereignisse	Zeigt den Facebook-Status, Aktualisierungen und Ereignisse eines Kontaktes und benachrichtigt Sie, wenn der Kontakt neue Fotos nach Flickr hochgeladen hat. Wenn eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf diese Benachrichtigung tippen, um den Kontakt direkt anzurufen oder ihm eine Grußmeldung zu senden.
Alben	Zeigt die Facebook- und Flickr-Fotoalben des Kontaktes. Unter "Verwendung von Facebook und Flickr in Kontakte" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.
Anrufliste	Listet alle eingegangen, ausgegangenen und verpassten Anrufe zum und vom Kontakt auf. Tippen Sie auf ein Element in der Liste, um die angezeigte Nummer des Kontaktes anzurufen.

Einen Kontakt der Kurzwahl hinzufügen

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Informationen im Kontaktdetails-Fenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Zu Kurzwahl hinzufügen**.
2. Wählen Sie in der Nummernliste die Kontakt Nummer aus, welche Sie als Kurzwahlnummer verwenden möchten.
3. Wählen Sie in der Ortsliste einen Ort (Nummer 2 bis 9) für die Kurzwahl aus. Wenn Sie die ausgewählte Nummer in der Telefon-Anwendung etwas länger drücken, wird der Kontakt angerufen. Weitere Informationen über die Telefon-Anwendung finden Sie unter "Absetzen von Anrufen mit dem Telefon-Programm" in Kapitel 2.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.


Kapitel 4 - Eingabe von Text

4.1 Verwendung der Displaytastatur

Wenn Sie ein Programm starten oder ein Feld auswählen, bei dem Text oder Zahlen eingegeben werden müssen, steht Ihnen die Displaytastatur zur Verfügung. Sie können eines von drei Layouts für die Tastatur verwenden: **QWERTZ**, **Kompaktes QWERTZ** und **Telefontastatur**.

Verwendung der Displaytastatur im Querformat

Wenn Sie Text eingeben, können Sie die Tastatur im Querformat anzeigen, indem Sie das Telefon seitwärts halten. Sie erhalten so eine größere Tastatur, welche Sie einfach mit Ihren zwei Daumen bedienen können.

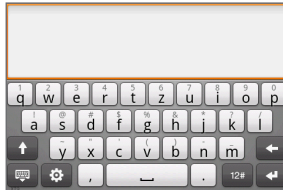

- Hinweise**
- Sie müssen die Option **Ausrichtung** unter **STARTSEITE > MENÜ > Einstellungen > Töne & Display** auswählen, damit sich die Tastaturausrichtung automatisch ändert.
 - Die Querformatausrichtung für die Tastatur wird nicht von allen Anwendungen unterstützt.

QWERTZ

QWERTZ ist ein Tastaturlayout, welches dem einer Computertastatur ähnelt.

- Tippen Sie hier, um Buchstaben oder Symbole einzugeben.
- Drücken Sie hier etwas länger, um Buchstaben mit Akzent, Zahlen oder Symbole einzugeben.
- Tippen Sie hier, um einen Großbuchstaben einzugeben.
- Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.

Tippen Sie hier, um die Tastatur anzuzeigen oder auszublenden.

Tippen Sie hier, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie das Tastaturlayout ändern und die Fingereingabeeinstellungen öffnen können. Unter "Anpassen der Texteingabe- und Tastatureinstellungen" finden Sie weitere Einzelheiten.



Hier wird die Wortvorschlagsliste angezeigt, wenn die Wortvorhersage aktiviert ist.

Tippen Sie ein Wort an, um es in den Text einzufügen.


Tippen Sie auf , um weitere Wortvorschläge anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um das zuletzt eingetippte Zeichen zu löschen.

Tippen Sie hier, um mit einer neuen Zeile zu beginnen.

Tippen Sie hier, um zur Zahlen- und Symboltastatur zu wechseln. Unter "Eingabe von Zahlen und Symbolen" finden Sie weitere Einzelheiten.

Mit QWERTZ Text eingeben

1. Starten Sie ein Programm, in dem Sie Text eingeben können
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Tastaturarten > QWERTZ**.
3. Beginnen Sie wie bei einer PC-Tastatur mit dem Berühren der Tasten auf der Displaytastatur, um Text einzugeben.

Kompaktes QWERTZ

Kompaktes QWERTZ ist eine Tastatur mit 20 Tasten. Mit den großen, bequem zu bedienenden Tasten und den erweiterten Funktionen wie z. B. vorausschauende T9-Eingabe, können Sie Text noch schneller und genauer eingeben.

Zeigt eine Liste mit Worten im T9-Modus an. Tippen Sie ein Wort an, um es in den Text einzufügen.

Tippen Sie auf , um weitere Wortvorschläge anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um zwischen der Verwendung des **Mehrfachtippen**- und des **T9**-Modus zu wechseln.

- Tippen Sie hier, um einen Großbuchstaben einzugeben.
- Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.

Tippen Sie hier, um die Tastatur anzuzeigen oder auszublenden.

Tippen Sie hier, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie das Tastaturlayout ändern und die Fingereingabeeinstellungen öffnen können. Unter "Anpassen der Texteingabe- und Tastatureinstellungen" finden Sie weitere Einzelheiten.



• Tippen Sie hier, um Buchstaben oder Symbole einzugeben.


• Wenn Sie ein Satzzeichen, ein Symbol oder eine Ziffer eingeben möchten, das/die sich auf einer Taste befindet, drücken Sie diese Taste etwas länger.

Tippen Sie hier, um das zuletzt eingetippte Zeichen zu löschen.

Tippen Sie hier, um mit einer neuen Zeile zu beginnen.


Tippen Sie hier, um zur Zahlen- und Symboltastatur zu wechseln. Unter "Eingabe von Zahlen und Symbolen" finden Sie weitere Einzelheiten.

Text mit Kompaktes QWERTZ eingeben

1. Starten Sie ein Programm, in dem Sie Text eingeben können.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Tastaturarten > Kompaktes QWERTZ**.
3. Berühren Sie die Tasten der Displaytastatur, um den Text einzugeben.

Telefontastatur

Die Telefontastatur ist eine 12-tastige Displaytastatur, welche einem Mobiltelefon-Tastenfeld entspricht und darüber hinaus noch zusätzliche Tasten besitzt. Die Telefontastatur zeichnet sich durch großflächige Tasten und verbesserte Eingabefunktionen wie z. B. die vorausschauende T9-Eingabe aus, mit denen Sie Text für Nachrichten und Dokumente noch schneller eingeben können.

Zeigt eine Liste mit Worten im T9-Modus an. Tippen Sie ein Wort an, um es in den Text einzufügen. Tippen Sie auf , um weitere Wortvorschläge anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um zwischen der Verwendung des **Mehrfachtippen-** und des **T9-Modus** zu wechseln.

- Tippen Sie hier, um einen Großbuchstaben einzugeben.
- Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.

Tippen Sie hier, um die Tastatur anzuzeigen oder auszublenden.

Tippen Sie hier, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie das Tastaturlayout ändern und die Fingereingabeeinstellungen öffnen können. Unter "Anpassen der Texteingabe- und Tastatureinstellungen" finden Sie weitere Einzelheiten.




- Tippen Sie hier, um Buchstaben oder Symbole einzugeben.
- Wenn Sie ein Satzzeichen, ein Symbol oder eine Ziffer eingeben möchten, das/die sich auf einer Taste befindet, drücken Sie diese Taste etwas länger.

Tippen Sie hier, um das zuletzt eingebene Zeichen zu löschen.

Tippen Sie hier, um mit einer neuen Zeile zu beginnen.


Tippen Sie hier, um zur Zahlen- und Symboltastatur zu wechseln. Unter "Eingabe von Zahlen und Symbolen" finden Sie weitere Einzelheiten.

Text mit der Telefontastatur eingeben

1. Starten Sie ein Programm, in dem Sie Text eingeben können.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Tastaturarten > Telefontastatur**.
3. Berühren Sie die Tasten der Displaytastatur, um den Text einzugeben.

4.2 Eingabe von Zahlen und Symbolen


Wechseln Sie zur Zahlen- und Symbol-Displaytastatur, um auf einfache Weise Zahlen und allgemeine Symbole wie z. B. Klammern, Währungszeichen, Satzzeichen, Sonderzeichen usw. einzugeben.

Um zur Zahlen- und Symboltastatur zu wechseln, tippen Sie auf  auf der alphanumerischen Tastatur.



Kompaktes QWERTZ und
Telefontastatur


Tippen Sie
hier, um zur
alphanumerischen
Tastatur
zurückzuwechseln.

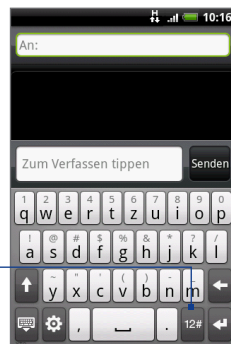

QWERTZ

4.3 Anpassen der Fingereingabeeinstellungen

Öffnen Sie die Fingereingabeeinstellungen auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie in einem beliebigen Tastaturlayout auf , um die Fingereingabeeinstellungen zu öffnen.
- Drücken Sie auf der Startseite auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Gebietsschema & Text > Fingereingabe**.

Fingereingabeeinstellungen

- **Tastaturarten** Tippen Sie dies an, um das Tastaturlayout auszuwählen, das Sie verwenden möchten. Sie können unter QWERTZ, Telefontastatur und Kompakte Tastatur auswählen.
- **Tastatursprache** Tippen Sie dies an, um das Sprachenlayout für die Tastatur auszuwählen.
- **Texteingabe** Tippen Sie dies an, um die Texteingabeoptionen festzulegen, die Tastatur zu kalibrieren und einen Ton und/oder Vibrierung als Feedback bei Tastendruck zu aktivieren. Unter "Texteingabe" finden Sie weitere Einzelheiten.

Texteingabe

- **QWERTZ**
 - **Vorhersage** Wählen Sie dies, um die Wortvorhersagefunktion zu aktivieren, wenn Sie QWERTZ verwenden.
 - **Rechtschreibkorrektur** Hiermit können Sie Schreibfehler korrigieren, indem Sie Auswahlen in einer Liste mit Worten treffen, die die Buchstaben der berührten Tasten und benachbarter Tasten enthalten.

Telefontastatur & Kompaktes QWERTZ

- **Rechtschreibkorrektur** Hiermit können Sie Schreibfehler korrigieren, indem Sie Auswahlen in einer Liste mit Worten treffen, die die Buchstaben der berührten Tasten und benachbarter Tasten enthalten.

- **Wortvervollständigung** Wenn Sie **Kompaktes QWERTZ** oder **Telefontastatur** verwenden, können Sie aus einer Liste von möglichen Wortkombinationen auswählen, welche auf den Buchstaben der berührten Tasten basieren.

Weitere Einstellungen

- **Tastaturton** Wählen Sie dies, um einen Klickton auszulösen, wenn Sie auf eine Taste der Tastatur oder ein Menüelement tippen.
- **Beim Tippen vibrieren** Wählen Sie dies, um eine Vibrierung auszulösen, wenn Sie auf eine Taste der Tastatur oder auf ein Menüelement tippen.

Fingereingabe-Genauigkeit

- **Kalibrierungswerkzeug** Tippen Sie auf dies, um die Berührgenauigkeit für die Tastatur neu zu kalibrieren. Kalibrieren Sie die Tastatur neu, wenn die Displaytasten nicht mehr genau auf Ihre Berührungen reagieren.
- **Kalibrierung zurücksetzen** Tippen Sie auf dies, um die Kalibrierung auf die Standardeinstellung ab Werk zurückzusetzen.

Kapitel 5 - Austauschen von Nachrichten

5.1 Senden von Text- und Multimedienachrichten


Mit **SMS/MMS** können Sie Textnachrichten (SMS) und Multimedienachrichten (MMS) verfassen und anderen Mobiltelefonen zusenden.

Öffnen von SMS/MMS

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **SMS/MMS**.

Kennzeichnet neue Nachrichten im Thread.

Wenn die Nachrichtenliste nicht komplett auf dem Display angezeigt werden kann, können Sie das Bild nach oben rollen, um weitere Nachrichten anzuzeigen, oder Sie können den TRACKBALL nach unten rollen.

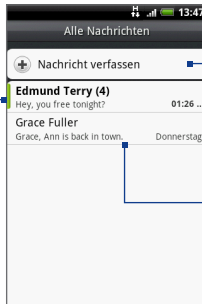

Tippen Sie hier, um eine neue Text- oder Bildnachricht zu erstellen.

Tippen Sie hier, um die Nachricht oder den Nachrichten-Thread zu öffnen und die Text- oder Bildnachricht zu lesen.

Erstellen und Senden von SMS- und MMS-Nachrichten

Sie können Textnachrichten (SMS) erstellen, die aus maximal 160 Buchstaben bestehen. Wenn Sie weiter Text eingeben, nachdem Sie dieses Limit erreicht haben, wird Ihre Nachricht zwar komplett, aber in mehreren Teilnachrichten ausgeliefert. Es handelt sich dabei um aneinandergehängte Nachrichten.

Multimedienachrichten (MMS) können Text und ein Bild, eine Sprachaufnahme, eine Audio- oder Videodatei, eine Diashow, eine Kontaktkarte (vCard) oder einen Termin (vCalendar) enthalten.

Hinweis Die Anwendung SMS/MMS konvertiert eine Textnachricht automatisch in eine Multimedienachricht, wenn Sie eine E-Mail-Adresse in das Feld **An** eingeben, einen Betreff für die Nachricht schreiben oder ein Element anhängen.


Eine Textnachricht erstellen und senden

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf **Nachricht schreiben**. Das Schreiben-Fenster wird geöffnet.
2. Geben Sie die Handynummer des Nachrichtenempfängers in das Feld **An** ein. Sobald Sie mit der Eingabe der Telefonnummer beginnen, werden übereinstimmende Kontakte auf dem Display angezeigt. Tippen Sie auf einen Empfänger oder fahren Sie mit der Eingabe der Telefonnummer des Empfängers fort.

Geben Sie einen Namen ein, um nach einem Kontakt zu suchen, oder tippen Sie auf **12#**, um eine Telefonnummer einzugeben.

Tippen Sie hier, um die Handynummer des übereinstimmenden Kontaktes automatisch einzugeben.

Hinweis: Die Telefonnummer wird nur angezeigt, wenn sie unter Handy in den Kontakten eingetragen wurde.

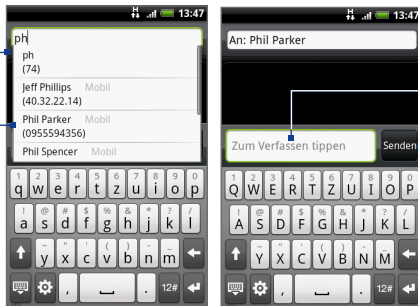

Geben Sie die Textnachricht hier ein.

Tippen Sie hier, um die Nachricht zu senden.

3. Tippen Sie auf das Textfeld mit dem Text "Zum Schreiben antippen" und beginnen Sie anschließend mit dem Schreiben der Nachricht.

Hinweis Wenn Sie das Limit von 160 Buchstaben fast erreicht haben, erscheint oben rechts im Textfeld ein Zähler, anhand dessen Sie erkennen können, wie viele Buchstaben Sie noch eingeben können. Sobald Sie das Limit überschreiten, wird eine neue Nachricht erstellt. Diese Nachricht wird beim Empfang mit der ersten Nachricht verbunden.

4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Senden**, um die Textnachricht abzusenden.

Hinweis Um Zustellungsbestätigungen zu erhalten und so zu erfahren, ob Textnachrichten empfangen wurden, drücken Sie in der Nachrichtenliste auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**. Wählen Sie im Abschnitt SMS-Einstellungen die Option **Zustellberichte**.

Eine Multimedianaachricht (MMS) erstellen und senden



1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf **Nachricht schreiben**. Das Schreiben-Fenster wird geöffnet.
2. Geben Sie die Handynummer oder die E-Mail-Adresse des Nachrichtenempfängers in das Feld **An** ein. Sobald Sie mit der Eingabe der Telefonnummer oder E-Mail-Adresse beginnen, werden übereinstimmende Kontakte auf dem Display angezeigt. Tippen Sie auf einen Empfänger oder fahren Sie mit der Eingabe der Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers fort.

Tipp Sie können eine Betreffszeile hinzufügen, indem Sie auf **MENÜ** drücken und anschließend **Betreff hinzufügen** berühren.

3. Tippen Sie auf das Textfeld mit dem Text "Zum Schreiben antippen" und beginnen Sie anschließend mit dem Schreiben der Nachricht.



Hinweis Wenn Sie das Limit von 160 Buchstaben fast erreicht haben, erscheint oben rechts im Textfeld ein Zähler, anhand dessen Sie erkennen können, wie viele Buchstaben Sie noch eingeben können.

4. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Anhang**.
5. Wählen Sie im Anhang-Fenster unter folgenden Dateianlagen aus:
 - **Bild.** Öffnet die Alben-Anwendung. Wählen Sie ein Bild aus, um es der Nachricht anzuhängen.

- **Video.** Öffnet die Alben-Anwendung. Wählen Sie ein Video aus, um es der Nachricht anzuhängen.
- **Audio.** Öffnet das Fenster Musikspur auswählen. Tippen Sie auf eine Audiodatei, um sie auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf **OK**, um die Datei der Nachricht anzuhängen. Die Musikdatei wird wiedergegeben, wenn Sie sie antippen.
- **Ort.** Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen eines Footprints oder eines Ortes auf einer Karte. In Kapitel 9 finden Sie weitere Einzelheiten über Footprints.
- **Kontakt (vCard).** Ermöglicht Ihnen das Anhängen von Kontaktdetails eines Kontaktes auf dem Telefon.
- **Termin (vCalendar).** Ermöglicht Ihnen das Anhängen eines Termins aus dem Kalender.
- **Erstellen.** Ermöglicht Ihnen die Aufnahme eines Bildes, die Aufnahme von Video oder Audio oder das Erstellen einer Diashow. Diese Elemente können Sie dann Ihrer Nachricht anhängen.
- **Kamera.** Öffnet die Kamera-Anwendung. Nehmen Sie ein Bild auf und tippen Sie anschließend auf , um es der Nachricht anzuhängen. Weitere Informationen über die Kamera-Anwendung finden Sie unter "Verwendung von Kamera und Camcorder" in Kapitel 7.
- **Video aufnehmen.** Hiermit öffnen Sie die Camcorder-Anwendung. Nehmen Sie ein Video auf und tippen Sie anschließend auf , um es der Nachricht anzuhängen. Weitere Informationen über die Video-Anwendung finden Sie unter "Aufnahme von Videos" in Kapitel 7.
- **Audio aufnehmen.** Öffnet den Sprachrekorder. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme der Nachricht zu beginnen. Tippen Sie anschließend auf , um die Aufnahme zu beenden. Geben Sie einen Namen für die Aufnahme ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

- **Diashow.** Öffnet das Fenster Diashow bearbeiten. Tippen Sie auf **Dia hinzufügen**, um ein neues Dia zu erstellen. Tippen Sie auf das erstellte Dia (z. B. Dia 1), tippen Sie auf **Bild hinzufügen** und wählen Sie anschließend das Bild aus, das Sie dem Dia hinzufügen möchten. Sie können auch zum Textfeld wechseln und eine Bildunterschrift für das Bild eingeben. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**, um die Diashow der Nachricht anzuhängen.



- Tipps**
- Wenn Sie mehrere Dias bearbeiten, tippen Sie auf , um das nächste Dia zu bearbeiten. Tippen Sie auf , um zum vorherigen Dia zurückzugelangen.
 - Drücken Sie während der Bearbeitung der Diashow auf **MENÜ**, um eine Vorschau auf die Diashow anzuzeigen, Musik oder Video einem Dia hinzuzufügen, ein Dia zu entfernen usw.

6. Nachdem Sie die Multimedienachricht erstellt haben, tippen Sie auf **Senden**.

Hinweis Um Zustellungsbestätigungen zu erhalten und so zu erfahren, ob Bildnachrichten empfangen wurden, drücken Sie in der Nachrichtenliste auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**. Wählen Sie die Option **Zustellberichte** unter dem Abschnitt MMS-Einstellungen.



Nachricht als einen Entwurf speichern

Während Sie eine Text- oder Multimedienachricht erstellen, drücken Sie auf ZURÜCK, um die Nachricht automatisch als einen Entwurf zu speichern. Wenn Sie das Erstellen der Nachricht fortsetzen möchten, tippen Sie auf die Nachricht in der Nachrichtenliste. Fahren Sie mit dem Bearbeiten der Nachricht fort und tippen Sie anschließend auf **Senden**, um sie abzusenden.

Empfangen von Text- und Multimedienachrichten

Abhängig von Ihren Benachrichtigungseinstellungen, spielt das Telefon einen Klingelton ab, vibriert oder zeigt die Nachricht kurz in der Statusleiste an, wenn Sie eine neue Text- oder Multimedienachricht empfangen. Wenn Sie die Benachrichtigung für Text- und Multimedienachrichten ändern möchten, lesen Sie "Einstellen der Optionen für Text- und Multimedienachrichten" weiter unten in diesem Kapitel.



Ein Symbol für eine neue Nachricht () wird ebenfalls im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste angezeigt, um Sie auf eine neue Text- oder Multimedienachricht hinzuweisen. Das Symbol der Anwendung **SMS/MMS** (sofern es auf der Startseite zu sehen ist) zeigt auch die Anzahl neuer Nachrichten an .

Lesen Sie den nächsten Abschnitt, um zu erfahren, wie Sie die Nachricht öffnen können.

Verwalten von Nachrichten und Nachrichten-Threads

Text- und Multimedienachrichten, die zu einem Kontakt (oder einer Nummer) gesendet bzw. von einem Kontakt (oder einer Nummer) empfangen werden, werden in Nachrichten-Threads angeordnet. Anhand dieser Nachrichten-Threads können Sie die mit einem Kontakt ausgetauschten Nachrichten (wie in einem

Chat-Programm) auf dem Display anzeigen. Nachrichten-Threads werden nach dem Zeitpunkt des Empfangs angezeigt, wobei die zuletzt empfangene Nachricht ganz oben im Nachrichten-Thread erscheint.

Eine Textnachricht öffnen und lesen

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie auf STARTSEITE und drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste. Schieben Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Tippen Sie auf die neue Nachricht, um sie zu öffnen und zu lesen.
- Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf die Textnachricht oder den Nachrichten-Thread, um sie/ihn zu öffnen und lesen.

Wenn Sie von einem Nachrichten-Thread aus zur Nachrichtenliste zurückgelangen möchten, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Alle Threads**.

- Hinweise**
- Um die Einzelheiten einer bestimmten Nachricht anzuzeigen, drücken Sie im Nachrichten-Thread etwas länger auf die Nachricht. Wenn das Optionenmenü erscheint, tippen Sie auf **Nachrichtendetails anzeigen**.
 - Wenn eine Nachricht einen Link zu einer Webseite enthält, tippen Sie auf diesen Link, um die Webseite im Browser zu öffnen oder die URL den Lesezeichen hinzuzufügen.
 - Wenn eine Nachricht eine Telefonnummer enthält, tippen Sie auf die Nachricht, um das Telefon zu öffnen und die Nummer zu wählen.

Eine Multimedienachricht öffnen und anschauen


1. Tippen Sie auf eine Multimedienachricht in der Nachrichtenliste oder dem Nachrichten-Thread, um sie zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die **Wiedergeben**-Schaltfläche auf der rechten Seite der Multimedienachricht, um diese anzuzeigen.

Tip Sie können die Dateianlage der Multimedia-Nachricht auf der SD-Karte speichern. Um sie zu speichern, drücken Sie etwas länger auf die Datei und tippen Sie anschließend auf **Anhang auf SD-Karte kopieren** im Optionenmenü.

- Hinweise**
- Wenn **Automatisch abrufen** in den MMS-Einstellungen deaktiviert ist, wird nur die Kopfzeile der Nachricht heruntergeladen. Wenn Sie die gesamte Nachricht herunterladen möchten, tippen Sie auf die **Herunterladen**-Schaltfläche auf der rechten Seite der Nachricht. Nachdem die Nachricht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die **Wiedergeben**-Schaltfläche, um die Nachricht anzuzeigen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Einstellen der Optionen für Text- und Multimedienachrichten" weiter unten in diesem Kapitel.
 - Wenn Sie sich Sorgen um die Größe der Datenherunterladungen machen, prüfen Sie die Größe der Multimedienachricht, bevor Sie sie herunterladen.

Einer Text- oder Multimedienachricht antworten

1. Tippen Sie auf einen Textnachrichten- oder Multimedienachrichten-Thread, um ihn zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das Textfeld unten im Fenster, geben Sie die Antwortnachricht ein und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

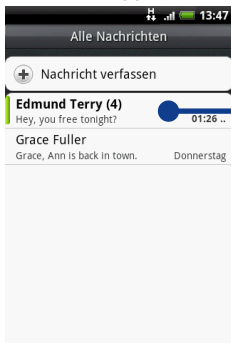

Geben Sie hier Ihre Antwortnachricht ein.

Tippen Sie hier, um Ihre Antwort zu senden.

Tippen Sie hier, um die Nachricht zu öffnen.

- Tipp** Wenn Sie einer Textnachricht mit einer Multimedienachricht antworten möchten, öffnen Sie die Textnachricht, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Betreff hinzufügen** oder **Anhang**. Die Textnachricht wird automatisch in eine Multimedienachricht konvertiert.

Eine Nachricht oder einen Nachrichten-Thread löschen

1. Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf den Nachrichten-Thread, den Sie löschen möchten.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie den gesamten Thread löschen möchten, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Löschen**. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **OK**.
 - Wenn Sie eine Nachricht in einem Thread löschen möchten, drücken Sie etwas länger auf die Nachricht, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Nachricht löschen** im Optionenmenü. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **OK**.

Hinweis Um alle Nachrichten in der Nachrichtenliste zu löschen, drücken Sie auf **MENÜ** in der Nachrichtenliste und tippen Sie anschließend **Löschen**.

Einstellen der Optionen für Text- und Multimedienachrichten

Drücken Sie in der Nachrichtenliste auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**, um die Optionen für Text- oder Multimedienachrichten zu ändern. Sie können folgende Einstellungen vornehmen:

SMS-Einstellungen

Zustellberichte	Wählen Sie diese Option, um einen Bericht über den Auslieferungsstatus der Nachricht zu empfangen.
Dienst-Center	Zeigt die verwendete Nummer für das Nachrichten-Dienst-Center an. Tippen Sie hier, um die Nummer zu ändern. Es ist ratsam, die Nummer hier nicht zu ändern, da es dabei zu Problemen beim Empfangen und Senden von Nachrichten kommen könnte.
Nachrichten auf SIM-Karte	Tippen Sie hier, um die Textnachrichten anzuzeigen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Sie können diese Nachrichten im Telefonspeicher auch löschen oder kopieren.

MMS-Einstellungen

Zustellberichte	Wählen Sie diese Option, um einen Bericht über den Auslieferungsstatus der Nachricht zu empfangen.
Berichte lesen	Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Bericht empfangen möchten, indem Sie erfahren, ob der Empfänger die Nachricht gelesen oder ungelesen gelöscht hat.
Automatisch abrufen	Wählen Sie diese Option, um automatisch alle MMS-Nachrichten komplett abzurufen. Wenn dies ausgewählt ist, wird die Kopfzeile der MMS-Nachricht sowie der Hauptteil der Nachricht und ihre Anlagen automatisch zum Telefon heruntergeladen. Wenn Sie die Auswahl dieses Kontrollkästchens aufheben, wird nur die Kopfzeile der MMS-Nachricht abgerufen und in der Nachrichtenliste angezeigt.
Autom. Roaming-Abruf	Wählen Sie diese Option, um automatisch alle MMS-Nachrichten komplett abzurufen, während die Roamingfunktion aktiv ist. Hierbei können möglicherweise erhebliche Telefongebühren anfallen.
Prioritätseinstellung	Stellen Sie die Priorität der gesendeten MMS-Nachrichten ein.
Maximale Nachrichtengröße	Stellen Sie die maximale Dateigröße für eine MMS-Nachricht ein. Die MMS-Nachricht wird nicht gesendet, wenn ihre Größe die hier eingestellte Dateigröße überschreitet.

Benachrichtigungseinstellungen

Benachrichtigungen	Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass eine Benachrichtigung in der Statusleiste angezeigt wird, sobald eine neue Text-Multimedienachricht eingeht.
Sound auswählen	Wenn Sie möchten, dass das Telefon klingelt, wenn eine neue Nachricht eingeht, tippen Sie auf diese Option. Wählen Sie anschließend einen Klingelton für neue Text- und Multimedienachrichten aus. Der Klingelton wird kurz nach der Auswahl abgespielt.
Vibrieren	Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass das Telefon vibriert, sobald eine neue Text- oder Multimedienachricht eingeht.


Hinzufügen des SMS/MMS-Widgets

Fügen Sie das SMS/MMS-Widget hinzu, damit Sie auf der Startseite Ihre Nachrichten lesen können. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

5.2 Verwendung der Anwendung Mail

Mit der Anwendung **Mail** können Sie externe POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten beliebter webbasierter E-Mail-Dienstanbieter wie z. B. Yahoo!® Mail Plus und AOL® hinzufügen. Sie können auch ein Exchange ActiveSync-Konto auf dem Telefon einrichten.

Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos

1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Tippen Sie im Fenster **Wählen Sie einen Mailedienstanbieter** die Art des E-Mail-Kontos aus, welches Sie einrichten möchten. Wenn Sie das gewünschte E-Mail-Konto nicht im Fenster sehen können, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)**.


Hinweis Wenn der Kontotyp, welchen Sie einrichten möchten, nicht in der Telefondatenbank enthalten ist, werden Sie aufgefordert, weitere Einzelheiten einzugeben. Legen Sie sich alle auf das E-Mail-Konto bezogenen Informationen wie z. B. die Einstellungen für Eingangs- und Ausgangsserver bereit, bevor Sie fortfahren.

3. Geben Sie die **E-Mail-Adresse** und das **Kennwort** für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Geben Sie den **Kontonamen** und **Ihren Namen** ein und tippen Sie anschließend auf **Setup abschließen**.

Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos

Sie können nur ein Microsoft Exchange ActiveSync-Konto auf dem Telefon hinzufügen.

Voraussetzung Sie können eine Synchronisierung mit einem Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) oder Microsoft Exchange Server 2007 durchführen.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Tippen Sie im Fenster Wählen Sie einen Maildienstanbieter auf die Option **Exchange ActiveSync**.
3. Geben Sie die Einzelheiten des Exchange ActiveSync-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

Hinweis Der Exchange Server Ihrer Firma muss die Autoerkennung für das Telefon unterstützen, um das Exchange ActiveSync-Konto automatisch einrichten zu können. Wenn der Exchange Server Ihrer Firma keine Autoerkennung unterstützt, müssen Sie die Exchange Server-Einstellungen nach Tippen auf **Weiter** eingeben. Erkundigen Sie sich beim Verwalter des Exchange Servers nach Einzelheiten.

4. Wählen Sie die Art der Informationen aus, die Sie synchronisieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Setup abschließen**.

Synchronisieren von Exchange ActiveSync-E-Mails

Sie können Exchange ActiveSync so einrichten, dass neue Exchange ActiveSync-E-Mails automatisch abgerufen werden.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Datensynchronisierung > Exchange ActiveSync**.
2. Tippen Sie auf **Zeitplan** und tippen Sie anschließend auf das Zeitintervall, welches Sie für das Abrufen von neuen E-Mails verwenden möchten.

Tipp Tippen Sie unten im Fenster Exchange ActiveSync auf **Jetzt synchronisieren**, neue E-Mails manuell abzurufen.


Ändern der Einstellungen für Exchange ActiveSync

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Datensynchronisierung** > **Exchange ActiveSync**.
2. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
3. Ändern Sie die allgemeinen Einstellungen sowie die Einstellungen für Mail und Kalender ganz nach Bedarf.
4. Drücken Sie auf ZURÜCK, wenn Sie damit fertig sind.

Erstellen eines weiteren E-Mail-Kontos


Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Wenn Sie sich im Fenster Kontoliste befinden, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Neues Konto**.
- Wenn Sie sich im Posteingang eines E-Mail-Kontos befinden, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Mehr** > **Neues Konto**.

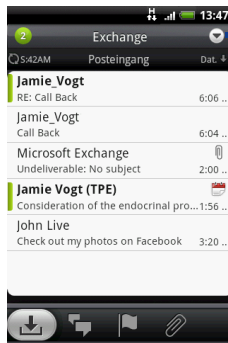

Um zu einem anderen Konto zu wechseln, tippen Sie im Posteingang eines E-Mail-Kontos auf den Pfeil und wählen Sie anschließend das E-Mail-Konto aus, das Sie verwenden möchten.

Schreiben und Senden von E-Mails

1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Tippen Sie im Posteingang der E-Mail auf MENÜ und anschließend auf **Schreiben**.


Tipp Tippen Sie auf  oben rechts, um zu einem anderen E-Mail-Konto zu wechseln.


3. Geben Sie die Adresse des Empfängers in das Feld **An** ein. Sobald Sie Informationen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte auf dem Display angezeigt. Tippen Sie auf den Empfänger oder fahren Sie mit der Eingabe der E-Mail-Adresse fort. Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit einem Komma. Sie können beliebig viele Nachrichtenempfänger hinzufügen.



- Tipps**
- Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Empfänger hinzufügen > Cc** oder **Bcc**.
 - Wenn Sie ein Exchange ActiveSync-Konto eingerichtet haben, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Empfänger hinzufügen > An > Firmenverzeichnis**, so dass Sie Empfänger aus den Kontakten des Exchange ActiveSync-Kontos hinzufügen können.
4. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht. Tippen Sie auf **Senden**.

Hinweis Tippen Sie auf **Entwurf speichern**, um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Anzeigen von und Antworten auf E-Mails

1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail, welche Sie anzeigen möchten.

Tipp Tippen Sie auf  oben rechts, um zu einem anderen E-Mail-Konto zu wechseln.
3. Tippen Sie auf **Antworten** oder **Allen antworten**, um die E-Mail zu beantworten.

In einem Exchange ActiveSync-Konto können Sie eine E-Mail markieren. Wenn Sie eine angezeigte E-Mail markieren möchten, tippen Sie auf die weiße Flagge () oben rechts im Fenster. Die Flagge wird rot angezeigt () , wenn Sie die Nachricht markieren.

Verwalten von E-Mails in einem externen E-Mail-Konto

Posteingang filtern

Tippen Sie auf eine Registerkarte unten im Fenster, um den Posteingang nach individuellen E-Mails, Unterhaltungen oder E-Mails mit Anhängen zu filtern.


Anzahl ungelesener E-Mails.

Konversationen

Zeigt E-Mails als Konversationen an. E-Mail-Korrespondenz wird anhand der Betreffszeile gruppiert. Tippen Sie auf eine E-Mail, um die E-Mails in einer Konversation anzuzeigen.

Posteingang

Zeigt E-Mails als individuelle Elemente an.

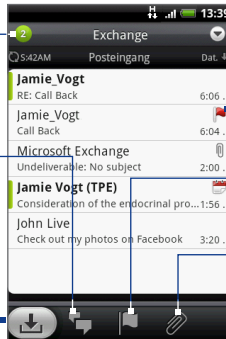

Markierte E-Mail (nur Exchange ActiveSync)

Markiert (nur Exchange ActiveSync)

Zeigt alle gekennzeichneten E-Mails an.

Anhänge

Zeigt alle E-Mails an, die Anhänge besitzen.

Nachrichten sortieren

1. Drücken Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Sortieren**.
2. Wählen Sie unter folgenden Sortioptionen aus:
 - **Datum (Neueste/Älteste)** Sortiert E-Mails nach dem Zeitpunkt des Empfangs.
 - **Betreff (A-Z/Z-A)** Sortiert E-Mails in alphabetischer Reihenfolge nach den Betreffs.
 - **Sender (A-Z/Z-A)** Sortiert E-Mails in alphabetischer Reihenfolge nach den Namen der Sender.
 - **Größe (Größte/Kleinste)** Sortiert E-Mails nach der Dateigröße.


Eine Nachricht löschen

1. Drücken Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos etwas länger die E-Mail, die Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie im Optionenmenü auf **Löschen**. Wenn Sie aufgefordert werden, das Löschen zu bestätigen, tippen Sie auf **OK**.

Mehrere Nachrichten löschen

1. Drücken Sie im Posteingang der E-Mail auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Tippen Sie auf die E-Mails, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.


Ändern von E-Mail-Konto-Einstellungen

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE**, tippen Sie auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.


Kontoeinstellungen	Ändern Sie die Einstellungen des E-Mail-Kontos, z. B. Name, E-Mail-Adresse, Kennwort und Beschreibung.
Allgemeine Einstellungen	Stellen Sie die Schriftgröße für das Lesen von E-Mails ein und aktivieren/deaktivieren Sie die Signatur. Tippen Sie auf Signatur , um den Signaturtext zu ändern.
Senden & Empfangen	Stellen Sie die maximal zulässige Größe für E-Mails ein, die Sie empfangen, und die Häufigkeit und Menge für das Abrufen neuer E-Mails. Sie können auch festlegen, dass Ihnen Blindkopien von E-Mails gesendet werden, die Sie selbst senden.
Benachrichtigungseinstellungen	Legen Sie die Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen fest.
Konto löschen	Tippen Sie hier, um das E-Mail-Konto zu löschen.

4. Drücken Sie auf ZURÜCK, um die Änderungen zu speichern.

Senden einer Besprechungsanfrage über das Exchange ActiveSync-Konto

1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
3. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Neue Besprechungseinladung**.
4. Geben Sie die Besprechungsdetails ein und tippen Sie auf **Senden**.

Löschen eines E-Mail-Kontos

1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie löschen möchten.
3. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Konto löschen**.

Hinzufügen des Mail-Widgets

Fügen Sie das Mail-Widget hinzu, so dass Sie Ihre POP3/IMAP- oder Exchange ActiveSync-E-Mails auf dem Startbildschirm ansehen können. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

Kapitel 6 - Herstellung von Verbindungen

6.1 Herstellen einer Verbindung zum Internet

Die Netzfunktionen des Telefons ermöglichen Ihnen, über GPRS/3G (oder EDGE, falls verfügbar) oder WLAN zum Internet zu gelangen.

6.2 GPRS/3G/EDGE

Das Telefon wird automatisch so konfiguriert, dass es den GPRS/3G/EDGE-Dienst des Funknetzbetreibers nutzt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten (und die SIM-Karte eingesetzt ist).

Prüfen der genutzten Netzverbindung

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Wireless > Mobile Netzwerkeinstellungen > Netzbetreiber** oder **Zugangspunkte**.

Ein- und Aussschalten von GPRS/3G

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Wireless**.
2. Wählen Sie die Option **Mobile Netzwerke**, um die Datenverbindung zu aktivieren; heben Sie die Auswahl der Option aus, um die Datenverbindung zu deaktivieren.

Erstellen eines neuen Zugangspunktes

Wenn Sie dem Telefon eine weitere GPRS/3G/EDGE-Verbindung hinzufügen möchten, erfragen Sie den Zugangspunktnamen und die Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, falls erforderlich) beim Funknetzbetreiber.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Wireless > Einstellungen für mobile Netzwerke > Zugangspunkte**.
3. Drücken Sie im Fenster APNs auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Neuer APN**.
4. Geben Sie im Fenster Zugangspunkt bearbeiten die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie auf das APN-Einstellungelement, um es zu bearbeiten.
5. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Speichern**, nachdem Sie den neuen APN eingerichtet haben.

6.3 WLAN

WLAN bietet Ihnen einen drahtlosen Internetzugang mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern. Wenn Sie WLAN auf dem Telefon verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt ("Hotspot") herstellen.

Hinweis Die Verfügbarkeit und Reichweite der WLAN-Signale hängen von der Anzahl und Infrastruktur der Signalzugänge ab sowie von den Gegenständen, durch die die Signale hindurchgesendet werden.

Einschalten von WLAN und Herstellung von Verbindung zu einem drahtlosen Netz

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Wireless**.
2. Wählen Sie die Option **WLAN** aus, um WLAN einzuschalten. Das Telefon sucht nun nach verfügbaren drahtlosen Netzen.
3. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen**. Die Netznamen und Sicherheitseinstellungen (offenes Netzwerk oder gesichert mit WEP) von erkannten WLAN-Netzen werden im Abschnitt WLAN-Netze angezeigt.
4. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie ein offenes Netz auswählen, wird die Verbindung zu diesem Netz automatisch hergestellt. Wenn Sie ein Netz auswählen, das mit WEP gesichert ist, geben Sie den Schlüssel ein und tippen Sie auf **Verbinden**.



Hinweise

- Wenn das Telefon das nächste Mal eine Verbindung zu einem drahtlosen Netz herstellt, auf das Sie früher bereits zugegriffen haben, werden Sie nicht wieder aufgefordert, den WEP-Schlüssel einzugeben, es sei denn, Sie haben das Telefon auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
- WLAN-Netze sind immer erkennbar, so dass keine weiteren Schritte erforderlich sind, um das Telefon mit einem WLAN-Netz zu verbinden. Es kann jedoch vorkommen, dass Sie bei bestimmten geschlossenen drahtlosen Netzen einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben müssen.

Prüfen des Drahtlos-Netz-Status

Sie können den aktuellen Status des drahtlosen Netzes an folgenden Orten prüfen:

- **Statusleiste**

Wenn das Telefon mit einem drahtlosen Netz verbunden ist, erscheint das WLAN-Symbol () auf der Statusleiste und Sie erkennen die ungefähre Signalstärke (anhand der aufleuchtenden Balken). Wenn **Netzwerkhinweis** in den WLAN-Einstellungen aktiviert wurde, erscheint das Symbol  immer dann in der Statusleiste, wenn das Telefon ein verfügbares drahtloses Netz in Reichweite erkennt.

- **WLAN-Netze**

Tippen Sie im Fenster Wireless auf **WLAN-Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf das drahtlose Netz, mit dem das Telefon derzeit verbunden ist.

Name, Status, Geschwindigkeit, Signalstärke, Sicherheitsinformationen und IP-Adresse des WLAN-Netzes werden angezeigt.

Hinweis Wenn Sie die Einstellungen für das drahtlose Netz aus dem Telefon entfernen möchten, tippen Sie auf **Entfernen** in diesem Fenster. Sie müssen in diesem Fall die Einstellungen erneut eingeben, wenn Sie wieder eine Verbindung zu diesem drahtlosen Netz herstellen möchten.



Verbindung zu einem anderen WLAN-Netz herstellen

1. Tippen Sie im Fenster Wireless auf die Option **WLAN-Einstellungen**. Erkannte WLAN-Netze werden im Abschnitt WLAN-Netze angezeigt.

Tipp Um auf manuelle Weise nach verfügbaren WLAN-Netzen zu suchen, drücken Sie im Fenster WLAN-Einstellungen auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Scannen**.

2. Tippen Sie auf ein anderes WLAN-Netz, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

Hinweis Wenn sich das drahtlose Netz, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, nicht in der Liste erkannter Netze befindet, rollen Sie im Fenster nach unten und tippen Sie anschließend auf **WLAN-Netzwerk hinzufügen**. Geben Sie die Einstellungen des drahtlosen Netzes ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Hinzufügen von Datenverbindung und WLAN-Widgets

Fügen Sie die Datenverbindung und/oder das WLAN-Widget der Startseite hinzu, damit Sie diese Verbindung schneller ein- und ausschalten können. Tippen Sie auf das Widget, um die Verbindung ein- oder auszuschalten.



Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.


6.4 Verwendung des Browsers

Öffnen Sie den **Browser**, um mit dem Surfen im Internet zu beginnen. Der Browser ist vollständig optimiert und besitzt erweiterte Funktionen zum Besuchen des Internets auf dem Telefon.

Hinweis Sie müssen eine aktive Datenverbindung (3G, GPRS) oder Wi-Fi-Verbindung besitzen, um auf das Internet zugreifen zu können.


Öffnen des Browsers

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie auf STARTSEITE und tippen Sie anschließend auf **Browser**.
- Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Browser**.

Besuchen einer Webseite

1. Drücken Sie im Browser-Fenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf das URL-Feld oben im Fenster.
2. Geben Sie die Adresse der Webseite über die Tastatur ein. Während Sie die Adresse eingeben, werden übereinstimmende Webseitenadressen angezeigt. Tippen Sie auf eine Adresse, um die Webseite direkt zu besuchen, oder fahren Sie mit der Eingabe der Webseitenadresse fort.
3. Tippen Sie auf **Los**.

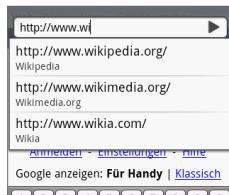

Einstellen Ihrer Startseite

1. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Startseite festlegen**.
2. Bestimmen Sie im Fenster Startseite festlegen die Webseite, die Sie zu Ihrer Startseite machen möchten. Für **Benutzerdefiniert** müssen Sie erst eine Startseite festlegen, indem Sie **Startseite festlegen** berühren.

Ändern der Displayausrichtung

Das Telefon ändert die Displayausrichtung automatisch, wenn Sie es anders in der Hand halten.

Hinweis Sie müssen die Option **Ausrichtung** unter **Startseite > MENÜ > Einstellungen > Töne und Display** auswählen, damit sich die Tastaturausrichtung automatisch ändert.

Klassische Ansicht (nicht Handyversion) von Webseiten

Drücken Sie in einem Browser-Fenster auf MENÜ, tippen Sie auf **Mehr > Einstellungen** und heben Sie anschließend die Auswahl der Option **Mobile Ansicht** auf.

Navigieren auf einer Webseite

Sie können den TRACKBALL rollen oder Ihren Finger in beliebige Richtungen über das Display schieben, um auf der Webseite zu navigieren und weitere Bereiche der Seite anzuzeigen.



Schieben Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um horizontal zu rollen.

Schieben Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um vertikal zu rollen.

Hinein- und Herauszoomen auf einer Webseite

Tippen Sie zwei Mal schnell hintereinander auf das Fenster, um hineinzuzoomen, tippen Sie erneut zwei Mal schnell, um wieder herauszuzoomen. Sie können das Fenster auch mit Ihren Fingern "zusammenziehen" oder "auseinanderschieben", um herein- und herauszuzoomen.



"Ziehen" Sie die Webseite mit Ihrem Daumen und Ihrem Zeigefinger "auseinander", um in sie hineinzuzoomen.




"Ziehen" Sie die Webseite mit Ihrem Daumen und Ihrem Zeigefinger "zusammen", um aus ihr herauszuzoomen.

Öffnen eines neuen Browserfensters

Öffnen Sie mehrere Browserfenster, um einfacher von einer Website zur anderen wechseln zu können. Sie können bis zu vier Browserfenster öffnen.

1. Drücken Sie in einem Browserfenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Fenster**.
2. Tippen Sie auf das "+"-Zeichen.


Tippen Sie hier, um ein neues Browserfenster zu öffnen.

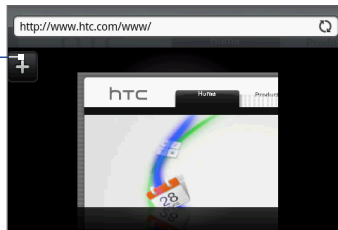

Es wird ein neues Fenster mit der eingestellten Startseite geöffnet.

Auswahl von Links in Webseiten

Verwenden Sie den TRACKBALL, um zu Links auf einer Website zu navigieren. Ausgewählte Links werden von einem orangenen oder grünen Rahmen umgeben.

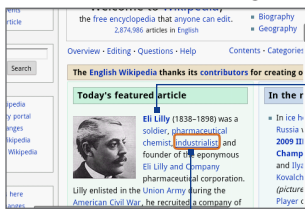

Verknüpfung ist nicht ausgewählt

Verknüpfung ist ausgewählt

Link	Vorgehensweise
Webseitenadressen (URLs)	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie auf den Link, um die Webseite zu öffnen. • Drücken Sie etwas länger auf den Link, um ein Menü zu öffnen, über das Sie den Link öffnen, mit einem Lesezeichen versehen, in die Zwischenablage kopieren oder per E-Mail anderen zusenden können.
E-Mail-Adresse	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie hier, um eine E-Mail an die E-Mail-Adresse zu senden. • Drücken Sie etwas länger und tippen Sie anschließend auf Kopieren im Menü, um die E-Mail-Adresse in die Zwischenablage zu kopieren. Sie können die E-Mail-Adresse dann später einfügen, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen oder eine neue E-Mail senden.
Der Browser erkennt auch bestimmte Telefonnummern und Adressen, über die Sie Anrufe absetzen oder Orte in Google Maps™ finden können. Erkannte Nummern und Adressen werden bei Auswahl von einem grünen Rahmen umgeben.	
Link	Vorgehensweise
Ortsadresse	Tippen Sie auf die Adresse, um Google Maps zu öffnen und die Adresse auf einer Karte zu finden.
Telefonnummer	Tippen Sie hier, um das Telefon-Fenster zu öffnen und die Nummer anzurufen.

Tipp Wenn Links für das direkte Berühren auf dem Display zu klein sind, können Sie sie mit Hilfe des TRACKBALLS markieren und anschließend entweder auf den TRACKBALL drücken, um den Link zu öffnen, oder etwas länger auf den TRACKBALL drücken, um ein Menü mit Optionen anzuzeigen, die Sie auswählen können.

Herunterladen von Webanwendungen

Bevor Sie Webanwendungen herunterladen können, müssen Sie das Herunterladen erst in den Telefoneinstellungen aktivieren.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anwendungen**.
2. Wählen Sie die Option **Unbekannte Quellen** aus.
3. Wenn das Dialogfeld Achtung angezeigt wird, tippen Sie auf **OK**.

Hinweis Alle heruntergeladenen Anwendungen werden auf der Speicherkarte gespeichert. Bevor Sie eine Anwendung vom Web herunterladen, stellen Sie sicher, dass Sie eine Speicherkarte in das Telefon eingesetzt haben. Weitere Informationen über das Einsetzen einer Speicherkarte finden Sie in Kapitel 1.

Warnung! Aus dem Web heruntergeladene Anwendungen können aus unbekannten Quellen stammen. Um das Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, sollten Sie nur Anwendungen aus vertrauenswürdigen Quellen wie z. B. Android Market herunterladen. Unter "Android Market" in Kapitel 8 finden Sie weitere Einzelheiten.

Herunterladungen anzeigen

Drücken Sie in einem Browserfenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Downloads**.

Verwalten von Lesezeichen

Sie können beliebig viele Lesezeichen auf dem Telefon speichern.

Webseite mit einem Lesezeichen versehen

1. Wenn Sie sich in einem Browser-Fenster befinden, besuchen Sie die Webseite, die Sie mit einem Lesezeichen versehen möchten.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Neues Lesezeichen**. Das Fenster Neues Lesezeichen wird geöffnet.
3. Ändern Sie bei Bedarf den **Namen** des Lesezeichens und tippen Sie anschließend auf **OK**.



Ein Lesezeichen öffnen

1. Drücken Sie im Browser-Fenster auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Wählen Sie das Lesezeichen aus, das Sie öffnen möchten, indem Sie Ihren Finger von rechts nach links schieben.
3. Nachdem Sie das gewünschte Lesezeichen ausgewählt haben, tippen Sie es an, um es zu öffnen.

Standardmäßig wird eine Momentaufnahme der mit dem Lesezeichen versehenen Webseite angezeigt und Sie können das Lesezeichen auf optische Weise auswählen. Sie können zwischen der Anzeige von optischen Lesezeichen und einer Liste wechseln, indem Sie auf **MENÜ** drücken und anschließend entweder **Liste** oder **Miniaturen** berühren.

Ein Lesezeichen bearbeiten

1. Drücken Sie im Browser-Fenster auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.

3. Wählen Sie das Lesezeichen aus, das Sie bearbeiten möchten, indem Sie Ihren Finger von rechts nach links schieben.
4. Nachdem Sie das gewünschte Lesezeichen ausgewählt haben, tippen Sie es an.
5. Nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie auf **Fertig**.

Wenn Sie die Listenansicht verwenden, drücken Sie etwas länger auf das Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen bearbeiten**, um es zu bearbeiten.

Einstellen von Browseroptionen

Richten Sie den Browser ganz nach Ihren Internetgewohnheiten ein. Stellen Sie für die Verwendung des Browsers Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen ein. Drücken Sie im **Browser**-Fenster auf MENÜ und berühren Sie anschließend **Mehr > Einstellungen**.

6.5 Verwendung von Bluetooth


Bluetooth ist eine über kurze Entfernungen eingesetzte drahtlose Kommunikationstechnologie, mit der Bluetooth-Geräte Daten über einen Abstand von etwa acht Metern austauschen können, ohne dass dabei eine Kabelverbindung erforderlich ist.

Bluetooth auf dem Telefon funktioniert in drei unterschiedlichen Modi:

- **Ein.** Bluetooth ist eingeschaltet. Das Telefon kann andere Bluetooth-fähige Geräte erkennen, aber von anderen Geräten nicht erkannt werden.
- **Erkennbar.** Bluetooth ist eingeschaltet, und alle anderen Bluetooth-fähigen Geräte können das Telefon erkennen.
- **Aus.** Der Bluetooth-Funk ist ausgeschaltet. In diesem Modus können Sie mit Bluetooth weder Daten senden noch empfangen.

- Hinweise**
- Standardmäßig ist Bluetooth ausgeschaltet. Wenn Sie das Telefon ausschalten, wird auch die Bluetooth-Funktion ausgeschaltet. Wenn Sie das Telefon erneut einschalten, wird Bluetooth ebenfalls automatisch wieder eingeschaltet.
 - Schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie es nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z. B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

Einschalten von Bluetooth und Erkennbarmachen des Telefons

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Wireless** und wählen Sie anschließend die Option **Bluetooth** aus, um Bluetooth einzuschalten. Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, erscheint das Bluetooth-Symbol () in der Statusleiste.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen** und wählen Sie anschließend die Option **Erkennbar**, um das Telefon für andere Bluetooth-Geräte in Reichweite erkennbar zu machen.

Wichtig Das Telefon wird für zwei Minuten erkennbar sein.

Ändern des Telefonnamens

Mit dem Telefonnamen wird das Telefon in einem Bluetooth-Netz identifiziert.

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
2. Tippen Sie im **Wireless**-Fenster auf **Bluetooth-Einstellungen > Geräteiname**.
3. Geben Sie den Namen für das Telefon in das Dialogfeld ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Paaren und Verbinden eines Bluetooth-Freisprech-Headset oder einer Freisprecheinrichtung

Sie können das Telefon mit einem Bluetooth-Freisprech-Headset oder einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung verbinden und mit diesen Geräten dann Anrufe senden und/oder empfangen. Bevor Sie ein Bluetooth-Freisprech-Headset oder eine Freisprecheinrichtung verwenden können, müssen Sie das Gerät erst mit dem Telefon paaren.

Wichtig Das Telefon unterstützt die folgenden Bluetooth-Profile: Headset, Freisprechfunktion, A2DP und AVRCP.


1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Wireless > Bluetooth-Einstellungen** und wählen Sie anschließend die Option **Bluetooth**.
3. Tippen Sie auf **Scannen nach Geräten**. Das Telefon beginnt mit der Suche nach Bluetooth-Geräten in Reichweite und zeigt alle erkannten Geräte unterhalb des Abschnittes Bluetooth-Geräte an.


Tipps

- Wenn Sie das Gerät nicht in der Liste finden können, tippen Sie auf **Scannen nach Geräten**, um erneut zu suchen.
- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie eine Paarung eingehen möchten, den Erkennbar-Modus aktiviert hat. Lesen Sie die Anleitung des Bluetooth-Gerätes, um zu erfahren, wie Sie den Erkennbar-Modus aktivieren können.


4. Tippen Sie auf das Freisprech-Handset oder Freisprecheinrichtung in der Liste, um mit der Paarung zu beginnen.

Hinweis Für einige Bluetooth-Geräte benötigen Sie einen Passcode für die Paarung mit dem Bluetooth-Gerät. Sie können "0000" als Passcode ausprobieren. Wenn dies keinen Erfolg hat, lesen Sie die Anleitung des Bluetooth-Gerätes.

5. Der Paarungs- und Verbindungszustand wird unterhalb des Namens des Freisprech-Headsets oder der Freisprecheinrichtung in der Liste mit Bluetooth-Geräten angezeigt. Wenn das andere Bluetooth-Freisprech-Headset oder die Freisprecheinrichtung mit dem Telefon verbunden ist, erscheint das Symbol für die Bluetooth-Verbindung () in der Statusleiste. Sie können dann das Freisprech-Headset oder die Freisprecheinrichtung benutzen, um Anrufe abzusetzen und/oder empfangen.

Das  Symbol bedeutet, dass es sich beim Gerät um ein Mono-Bluetooth-Headset (Headset- und Freisprechfunktions-Bluetooth-Profil).



Das  Symbol bedeutet, dass es sich beim Gerät um ein Stereo-Bluetooth-Headset (A2DP Bluetooth-Profil) handelt. Sie müssen ein Stereo-Bluetooth-Headset (A2DP Bluetooth profile) verwenden, wenn Sie Musik über ein Bluetooth-Headset hören möchten.

- Hinweise**
- Die Paarung zwischen zwei Bluetooth-Geräten muss nur einmal durchgeführt werden. Nachdem eine Paarung durchgeführt wurde, können die Geräte diese Paarung erkennen und Daten austauschen, ohne dass Sie das Bluetooth-Passwort erneut eingeben müssen.
 - Wenn Sie eine Paarung mit einem zweiten Headset durchführen, während eine Verbindung mit dem ersten Headset besteht, wird die Verbindung mit dem ersten Headset beendet. Wenn Sie die Verbindung zum ersten Headset zurückschalten möchten, müssen Sie dieses Headset erneut manuell in der Liste mit Bluetooth-Geräten auswählen.

Trennen der Verbindung zu einem Bluetooth-Freisprech-Headset oder einer Freisprecheinrichtung

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Wireless > Bluetooth-Einstellungen**.
3. Gehen Sie zum Abschnitt Bluetooth-Geräte und drücken Sie etwas länger auf das verbundene Freisprech-Headset oder die Freisprecheinrichtung.
4. Tippen Sie auf **Trennen**.

Tippen Sie auf **Verbindung trennen und Pairing aufheben**, wenn Sie möchten, dass das Telefon alle Paarungsinformationen mit dem Freisprech-Headset oder der Freisprecheinrichtung löscht. Sie werden aufgefordert, den Passcode erneut einzugeben, wenn Sie eine Verbindung zu diesem Bluetooth-Gerät herstellen.

6.6 Verwendung des Telefons als Modem

Wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem es für Ihren Computer keinen Zugang zum Internet gibt, können Sie diesen über die Datenverbindung des Telefons (z. B. 3G) mit dem Internet verbinden.

Wichtig Sie müssen HTC Sync installieren, bevor Sie das Telefon als ein Modem verwenden können. Unter "Verwendung von HTC Sync" in Kapitel 9 finden Sie weitere Einzelheiten.

Hineis Im Telefon muss eine SIM-Karte eingesetzt sein, damit Sie es als Modem für einen Computer verwenden können.

1. Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung des Telefons eingeschaltet ist. Unter "Ein- und Ausschalten von GPRS/3G" weiter oben in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Datenverbindung des Telefons einschalten können.
2. Schließen Sie das Telefon über das gelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Wireless**.
4. Wählen Sie die Option **Mobile Netzwerkfreigabe**.

Hineis Wenn Sie die mobile Netzwerkfreigabe verwenden, ist die Funktion USB-Massenspeicher deaktiviert. Sie werden auch nicht in der Lage sein, HTC Sync zu verwenden.


Kapitel 7 - Kamera und Multimedia

7.1 Verwendung von Kamera und Camcorder

Mit der **Kamera** oder dem **Camcorder** können Sie Bilder und Videos aufnehmen und für andere freigeben. Das Telefon besitzt eine 5,0 Megapixel-Kamera mit Autofokusfunktion. Sie eignet sich für die Aufnahme scharfer Bilder und Videos.

Wichtig Sie müssen eine Speicherkarte einsetzen, bevor Sie die Kamera oder den Camcorder verwenden. Alle Bilder oder Videos, die Sie auf dem Telefon aufnehmen, werden auf der Speicherkarte gespeichert. Weitere Informationen über das Einsetzen einer Speicherkarte in das Telefon finden Sie in Kapitel 1.

Öffnen der Kamera

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Kamera**, wenn Sie Fotos aufnehmen möchten, und **Camcorder**, wenn Sie Videos aufnehmen möchten. Wenn Sie die Kamera öffnen, hängt die Displayausrichtung davon ab, wie Sie das Telefon halten.

Für den Camcorder wechselt die Displayausrichtung automatisch zum Querformat.


Tipp Sie können auf einfache Weise zum anderen Aufnahmemodus wechseln, während die Kamera oder der Camcorder aktiviert ist. Unter "Ändern der Aufnahmemodi" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.

Öffnet das Alben-Programm. Unter "Alben" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.



Kamerafenster, wenn Telefon senkrecht gehalten wird.

Aktueller Aufnahmemodus. Tippen Sie hier, um zwischen den Modi Foto und Video zu wechseln.

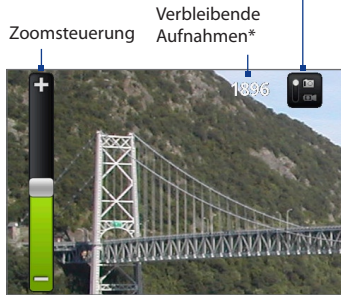

Kamerafenster, wenn Telefon waagrecht gehalten wird.

*** Im Videomodus wird hier die Aufnahmedauer angezeigt.**

Um die Zoomsteuerung und die verbleibenden Aufnahmen bzw. die verbleibende Aufnahmedauer anzuzeigen, streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten über das Kamera-Fenster. Die Zoomsteuerung wird nach ein paar Sekunden ausgeblendet.

Schließen der Kamera

Drücken Sie im Kamera-Fenster auf STARTSEITE oder ZURÜCK.

Ändern der Aufnahmemodi


Das Telefon bietet Ihnen zwei Aufnahmemodi: **Foto** und **Video**. Tippen Sie im Fenster auf  , um zwischen den Modi Foto und Video zu wechseln.

Aufnahme von Bildern

1. Wechseln Sie zum Aufnahmemodus **Foto**.
2. Richten Sie das Bild auf dem Display ein.

Tipp Halten Sie das Telefon senkrecht, um eine Porträtaufnahme zu machen, und halten Sie es waagrecht, um Landschaftsaufnahmen zu machen. Sie brauchen dann das Bild nach der Aufnahme nicht zu drehen.

3. Tippen Sie auf den Bereich des Displays, den Sie fokussieren möchten. Die Autofokus-Anzeige erscheint und der ausgewählte Bereich wird fokussiert.
4. Drücken Sie auf den TRACKBALL, um die Aufnahme zu machen.

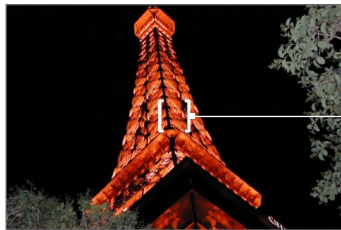


Autofokus-
Anzeige

Tipp Streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten über das Kamera-Fenster, um die Zoomsteuerung anzuzeigen. Ziehen Sie den Zoomschieberegler nach oben oder unten, um hinein- oder herauszuzoomen. Sie können Ihren Finger auch nach oben oder unten über das Fenster streichen, um hinein- oder herauszuzoomen.

Aufnahme von Videos


1. Wechseln Sie zum Aufnahmemodus **Video**.
2. Richten Sie das Bild auf dem Display ein.
3. Drücken Sie auf die TRACKBALL-Taste, um mit der Aufnahme des Videos zu beginnen. Drücken Sie erneut auf die TRACKBALL-Taste, um die Aufnahme des Videos zu beenden.

Aufnahmeanzeige Aufnahmedauer

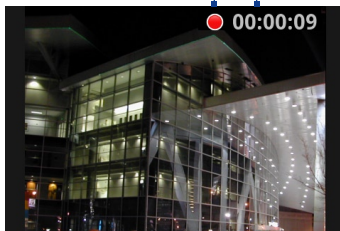



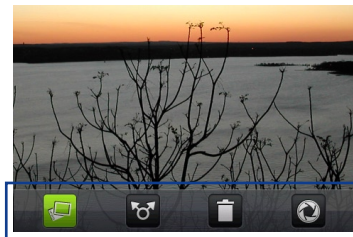

Vorschaufenster

Nach der Aufnahme können Sie im Vorschaufenster das Bild oder Video speichern, ansehen, senden oder löschen, indem Sie eine Schaltfläche rechts im Fenster berühren.




Schaltflächen auf
dem Vorschaufenster

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Anzeigen Sehen Sie hiermit das aufgenommene Bild oder Video in Alben an.		Löschen Hiermit löschen Sie das aufgenommene Bild oder Video.
	Senden Senden Sie hiermit das aufgenommene Bild per E-Mail oder MMS oder richten Sie es als Hintergrund für die Startseite ein.		Zurück Hiermit gelangen Sie zum Live-Kamera- oder Live-Camcorder-Fenster zurück.

Kameramenüfeld

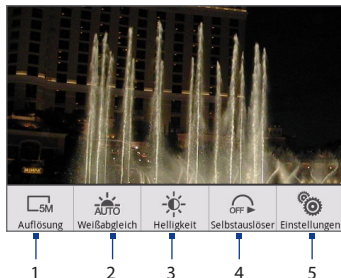

Auf dem Kameramenüfeld können die grundlegenden Kameraeinstellungen ändern und auf erweiterte Kameraeinstellungen zugreifen.



Menüfeld öffnen

Wenn das Kamera-Fenster angezeigt wird, drücken Sie auf MENÜ.


- 1 Auflösung** Tippen Sie auf diese Option, um die Auflösung (Aufnahmegröße) zu ändern. Für den Modus Kontaktbild steht nur eine Auflösung zur Verfügung.

- 2 **Weißabgleich** Tippen Sie auf diese Option, um den Weißabgleich anzupassen. Mit dem Weißabgleich kann die Kamera Farben durch Anpassung auf aktuelle Lichtumgebung akkurater aufnehmen. Es gibt folgende Einstellungen für den Weißabgleich: **Auto**, **Tageslicht**, **Bewölkt**, **Glühbirne** und **Neonlicht**.
- 3 **Helligkeit** Tippen Sie auf diese Option, um die Helligkeitsleiste zu öffnen, mit der Sie die Helligkeit anpassen können. Tippen Sie auf der Helligkeitsleiste auf , um die Helligkeitsstufe zu verringern; tippen Sie auf , um sie zu erhöhen. Tippen Sie auf eine Stelle neben der Helligkeitsleiste, um die Änderung zu übernehmen.
- 4 **Selbstausschöser** (nur für Foto-Modus) Tippen Sie hier, um den Selbstauslöser auf **Aus**, **2 Sekunden** oder **10 Sekunden** einzustellen. Wenn Sie auf den TRACKBALL drücken, um ein Foto aufzunehmen, beginnt ein Countdown, nach dem das Foto aufgenommen wird.
- 5 **Erweitert** Tippen Sie auf diese Option, um die erweiterten Kameraeinstellungen zu öffnen.

7.2 Verwendung von Alben

Mit **Alben** können Sie Fotos anzeigen und Videos abspielen. Sie können auch Ihre eigenen oder Fotos Ihrer Freunde auf Facebook oder Flickr ansehen. Sie können Fotos auch auf einfache Weise bearbeiten. Verwenden Sie ein Foto z. B. als Bildschirmhintergrund oder Kontaktbild und senden Sie es Ihren Freunden zu.

Öffnen von Alben


Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Alben**.

Wenn Sie Ihre Dateien in Ordnern (Verzeichnissen) auf der Speicherkarte gespeichert haben, zeigt Alben diese Ordner als separate Alben an.

Dieses Album enthält Bilder aus allen Alben.

Name des Albums und Anzahl der enthaltenen Dateien.

Tippen Sie hier, um Bilder in Alben oder Bilder auf Ihrem Facebook- oder Flickr-Konto anzuzeigen.

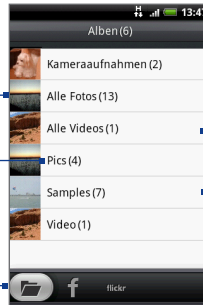

Dieses Album enthält alle Videos aus allen Alben.

Tippen Sie hier, um die Dateien im Album anzuzeigen.

Wenn Sie Bilder in Alben ansehen, rollen Sie das Fenster nach oben bzw. rollen Sie den TRACKBALL nach unten, um weitere Alben anzuzeigen.

- Hinweise**
- Für das Laden aller Bilder auf dem Display kann Alben, abhängig von der Anzahl der Bilder auf der Speicherkarte, eine Weile benötigen.
 - Sie müssen bei Ihren Facebook- und Flickr-Konten angemeldet sein, um Bilder auf diesen Konten ansehen zu können.

Arbeiten mit Bildern

Nachdem Sie ein Bild aufgenommen haben, können Sie es ansehen und für Freunde freigeben. Sie können auch Ihre eigenen oder Bilder Ihrer Freunde auf Ihren Facebook- oder Flickr-Konten ansehen.

Bilder in Alben ansehen

- Wechseln Sie im Alben-Fenster zur Registerkarte Alben und tippen Sie anschließend auf ein Album, um die darin enthaltenen Bilder anzusehen.
- Schieben Sie Ihren Finger über das Display, um durch die Bilder zu blättern. Tippen Sie auf eine Miniatur, um ein Bild im Vollbild anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um zum Alben-Fenster zurückzugelangen.



Tipp Sie können die Anzeige von Fotos als Miniaturen auswählen. Um die Fotos in einem Album als Miniaturen anzuzeigen, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Gitteransicht**.

Bilder auf Ihrem Facebook- oder Flickr-Konto ansehen

1. Wechseln Sie im Alben-Fenster zur Registerkarte Facebook oder Flickr.

Hinweis Wenn Sie zur Registerkarte Flickr wechseln, werden Sie möglicherweise aufgefordert, der HTC Flickr-Anwendung die Verbindung mit der Flickr-Website zu erlauben. Sie müssen den Zugriff auf Ihr Flickr-Konto zulassen.


2. Tippen Sie auf den Namen Ihres Kontos bzw. des Kontos eines Freundes in der Liste, um die Bilder auf dem Konto anzuzeigen.

Wenn Sie Bilder im Vollbild anzeigen, haben Sie folgende Möglichkeiten:


- Schieben Sie Ihren Finger von rechts nach links oder von links nach rechts, um das nächste bzw. vorherige Bild anzuzeigen.
- Rollen Sie mit dem TRACKBALL nach links, um das vorherige Bild im Album oder in der Bilderliste anzuzeigen. Rollen Sie nach rechts, um das nächste Bild anzuzeigen.
- Drücken Sie auf MENÜ, um die Bilder als eine Diashow anzuzeigen oder ein Bild freizugeben, zu löschen oder zu drehen usw.

In ein Bild hinein- und aus ihm herauszoomen

Tippen Sie zwei Mal schnell hintereinander auf das Fenster, um hineinzuzoomen, tippen Sie erneut zwei Mal schnell, um wieder herauszuzoomen. Sie können das Fenster auch mit Ihren Fingern "zusammenziehen" oder "auseinanderschieben", um herein- und herauszuzoomen.

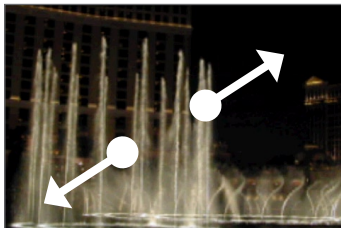

"Ziehen" Sie das Bild mit Ihrem Daumen und Ihrem Zeigefinger "auseinander", um in es hineinzuzoomen.

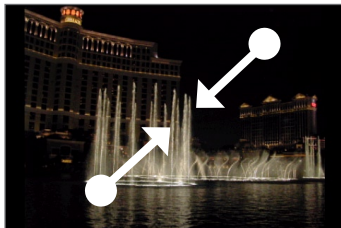

"Ziehen" Sie das Bild mit Ihrem Daumen und Ihrem Zeigefinger "zusammen", um aus ihm herauszuzoomen.

Bild im Querformat anzeigen

Drehen Sie das Telefon zur Seite, um das Bild im Querformat anzuzeigen. Die Ausrichtung des Bildes wird abhängig davon, wie Sie das Telefon halten, automatisch angepasst.

Hinweis Sie müssen die Option **Ausrichtung** unter **Startseite > MENÜ > Einstellungen > Töne und Display** auswählen, damit sich die Tastaturausrichtung automatisch ändert.

Wenn Sie das Bild drehen und es im gedrehten Zustand speichern möchten, lesen Sie "Drehen und gedrehtes Bild speichern" weiter unten.


Drehen und gedrehtes Bild speichern

1. Zeigen Sie das Bild an, welches Sie im Vollbild drehen möchten.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Drehen**. Wählen Sie dann entweder **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**.

Hinweis Das Bild wird jedes Mal um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn (Nach links drehen) oder im Uhrzeigersinn (Nach rechts drehen) gedreht, wenn Sie auf eine der Drehoptionen drücken.

Ein Bild zuschneiden

1. Wenn ein Bild im Vollbild angezeigt wird, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Zuschneiden**. Das Zuschneidewerkzeug wird angezeigt.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Um die Zuschneidegröße anzupassen, drücken Sie etwas länger auf das Zuschneidewerkzeug. Wenn die Zuschneidepfeile angezeigt werden, ziehen Sie mit Ihrem Finger im Zuschneidebereich nach innen oder außen, um die Bildgröße zu ändern.
 - Wenn Sie den Zuschneidebereich zu einem anderen Bereich des Bildes verschieben möchten, drücken Sie etwas länger auf ihn und ziehen Sie ihn anschließend an den gewünschten Ort.

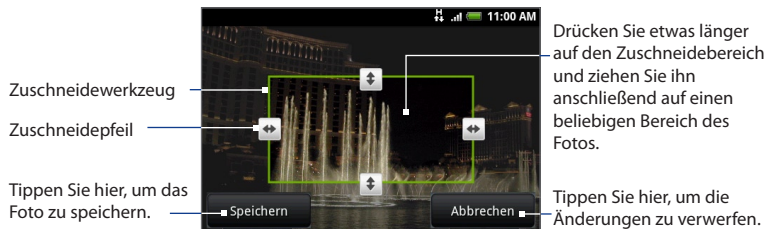


3. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen für das Bild zu übernehmen.

Hinweis Das zugeschnittene Bild wird als Kopie auf der Speicherkarte gespeichert. Das Originalbild bleibt unverändert.


Bilder auf Facebook freigeben

Sie müssen sich bei Ihrem Facebook-Konto angemeldet haben, um Bilder hochladen zu können.

1. Öffnen Sie im Alben-Fenster das Album mit den Bildern, die Sie freigeben möchten.
2. Tippen Sie auf  und anschließend im Optionenmenü **Freigeben auf Facebook**.
3. Wählen Sie die Bilder aus, die Sie freigeben möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Fügen Sie bei Bedarf jedem Bild eine Überschrift hinzu und tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.
5. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Bilder ein. Tippen Sie auf **Fertig**.


Bilder auf Flickr freigeben

Sie müssen sich bei Ihrem Flickr-Konto angemeldet haben, um Bilder hochladen zu können.

1. Öffnen Sie im Alben-Fenster das Album mit den Bildern, die Sie freigeben möchten.
2. Tippen Sie auf  und anschließend im Optionenmenü **Freigeben auf Flickr**.
3. Wählen Sie die Bilder aus, die Sie freigeben möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Ändern Sie den Dateinamen und/oder fügen Sie jedem Bild bei Bedarf eine Beschreibung hinzu. Tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.
5. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Bilder ein. Tippen Sie auf **Fertig**.

Ein Bild auf Picasa freigeben


Sie müssen bei einem Google-Konto angemeldet sein, damit Sie Bilder zum Fotodienst Picasa™ hochladen können.

1. Öffnen Sie im Alben-Fenster das Album mit den Bildern, die Sie freigeben möchten.
2. Tippen Sie auf  und anschließend im Optionenmenü **Freigeben auf Picasa**.
3. Tippen Sie auf das Bild, das Sie freigeben möchten.
4. Geben Sie einen **Titel** für das Bild ein und wählen Sie das **Album** aus, zu dem Sie das Bild hochladen möchten.

Tip Tippen Sie auf , um ein neues Album zu erstellen, zu dem Sie das Bild hochladen können.

5. Tippen Sie auf **Hochladen**. Sie können die Fotos Online unter <http://picasaweb.google.com> ansehen.

Bilder mit einer Nachrichtenanwendung senden

1. Öffnen Sie im Alben-Fenster das Album mit den Bildern, die Sie freigeben möchten.
2. Tippen Sie auf  und anschließend im Optionenmenü **Freigeben auf SMS/MMS, Google Mail oder Mail**.
3. Wählen Sie die Bilder aus, die Sie freigeben möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

Hinweis Tippen Sie für **Google Mail** und **SMS/MMS** auf das Bild, das Sie senden möchten. Sie können nur ein Bild senden.

4. Die Bilder werden automatisch der E-Mail angehängt oder der MMS-Nachricht hinzugefügt.

Hinweis Wenn Sie **Mail** auswählen und über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet.

5. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Senden**.

Arbeiten mit Videos


Nachdem Sie ein Video aufgenommen haben, können Sie es ansehen und für Freunde freigeben.

Videos ansehen

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Alben auf das Videoalbum und tippen Sie anschließend auf das Video, welches Sie anschauen möchten, um mit der Videowiedergabe zu beginnen.
2. Schieben Sie Ihren Finger über das Display, um durch die Videos zu blättern. Tippen Sie auf eine Miniatur, um ein Bild im Vollbild anzuzeigen. Das Bild wird automatisch im Querformat angezeigt, wenn Sie ein Video abspielen.

Tippen Sie hier, um das Video im Vollbild anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um wieder die Originalgröße zu verwenden.

Tippen Sie hier, um zum Videoalbum zurückzugelangen.

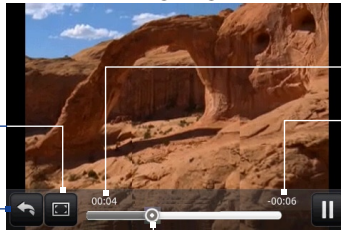


Verstrichene Zeit

Verbleibende Zeit

Tippen hier, um zwischen der Wiedergabe und dem Anhalten des Videos zu wechseln.

Ziehen Sie diesen Schieberegler nach links oder rechts, um im Video zurück- oder vorzugehen.

Ein Video mit E-Mail senden

1. Öffnen Sie im Alben-Fenster das Album mit den Videos, die Sie freigeben möchten.
2. Tippen Sie auf  und anschließend im Optionenmenü **Freigeben auf Google Mail** oder **Mail**.
3. Wählen Sie die Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.


Hinweis Tippen Sie für **Google Mail** auf das Video, das Sie senden möchten. Sie können nur ein Video senden.

4. Die Videos werden der E-Mail automatisch angehängt.

Hinweis Wenn Sie **Mail** auswählen und über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet.

5. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Senden**.

Ein Video mit SMS/MMS senden

1. Öffnen Sie im Alben-Fenster das Album mit den Videos, die Sie freigeben möchten.
2. Tippen Sie auf  und anschließend im Optionenmenü **Freigeben** auf **SMS/MMS**.
3. Tippen Sie auf die Videos, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Das Video wird automatisch der MMS-Nachricht hinzugefügt.
5. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Senden**.

Videos auf YouTube freigeben

Sie können Ihre Videos freigeben, indem Sie sie nach YouTube™ hochladen. Bevor Sie dies tun, müssen Sie ein YouTube-Konto einrichten und sich auf dem Telefon bei diesem Konto anmelden.

1. Wenn Videos in einer Liste angezeigt werden, drücken Sie etwas länger auf das Video und tippen Sie anschließend auf **Senden** im Optionenmenü.
2. Tippen Sie bei Aufforderung **YouTube**.
3. Geben Sie einen **Titel**, eine **Beschreibung** und Tags für Ihr Video ein. Wählen Sie die Option **Öffentlich**, wenn Sie das Video für alle freigeben möchten.
4. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Tipp Sie können den Hochladevorgang verfolgen, indem Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen und anschließend **YouTube** berühren. Unter "Benachrichtigungsfeld öffnen" in Kapitel 1 erfahren Sie, wie Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen können.

Hinzufügen des Fotoalbum- oder Fotorahmen-Widgets

Fügen Sie das Fotorahmen- oder Fotoalbum-Widget hinzu, damit Sie auf dem Startbildschirm ein einzelnes Foto oder ein gesamtes Album anzeigen möchten. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

Schließen von Alben

Drücken Sie im Alben-Fenster auf STARTSEITE oder ZURÜCK, um die Anwendung zu beenden.

7.3 Verwendung von Musik

Mit **Musik** können Sie digitale Audiodateien auf der Speicherkarte des Telefons abspielen. Da Musik nur Audiodateien abspielt, die auf der Speicherkarte des Telefons gespeichert sind, müssen Sie erst die Audiodateien auf die Speicherkarte kopieren, bevor Sie Musik öffnen.

Kopieren von Musik auf die Speicherkarte

1. Stellen Sie die Speicherkarte des Telefons als USB-Laufwerk ein. Unter "Verwendung der Speicherkarte des Telefons als USB-Laufwerk" in Kapitel 1 finden Sie weitere Einzelheiten.
2. Wechseln Sie auf dem Computer zum USB-Laufwerk und öffnen Sie dieses.
3. Erstellen Sie einen Ordner im Stammordner der Speicherkarte (z. B. "Musik").
Tipp Sie können auch Ordner erstellen und verwenden, um Ihre Musik im von Ihnen erstellten Musik-Ordner zu organisieren.
4. Kopieren Sie die Musik in den Ordner, den Sie erstellt haben.
5. Nachdem Sie die Musik kopiert haben, trennen Sie das Laufwerk ab bzw. fahren Sie es heraus, so wie es vom Betriebssystem des Computers verlangt wird, um das Telefon sicher zu entfernen.
6. Trennen Sie das Telefon vom Computer.

Öffnen von Musik

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Musik**. Das Wiedergabe-Fenster wird angezeigt.

Wiedergabe von Musik

Tippen Sie hier, um die zufällige Wiedergabe ein- oder auszuschalten. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)

Fortschrittleiste

Drücken und ziehen Sie diesen Schieberegler, um direkt zu einem beliebigen Teil des Musiktitels zu gelangen.




Verstrichene Zeit

Tippen Sie hier, um zur Bibliothek zu gelangen.

Tippen Sie hier, um zum vorherigen Musiktitel in der Liste Aktuelle Wiedergabe zu gelangen.

Tippen Sie hier, um die Wiedergabe des Musiktitels anzuhalten bzw. wiederaufzunehmen.

Tippen Sie hier, um der Reihe nach durch die Wiederholungsmodi zu gehen:

-  Alle Musiktitel wiederholen
-  Aktuellen Musiktitel wiederholen
-  Nicht wiederholen

Verbleibende Zeit

Tippen Sie hier, um zwischen der Anzeige der Liste Aktuelle Wiedergabe und dem Wiedergabe-Fenster zu wechseln.

Tippen Sie hier, um zum nächsten Musiktitel in der Liste Aktuelle Wiedergabe zu gelangen.



Tipp

Sie können auch mit Ihrem Finger von rechts nach links oder von links nach rechts über das Display streichen, um zum nächsten bzw. vorherigen Musiktitel in der Liste Aktuelle Wiedergabe zu wechseln.

- Hinweise**
- Drücken Sie auf die Taste LAUTER oder LEISER, um die Wiedergabelautstärke zu regeln.
 - Wenn Sie ein verdrahtetes Headset zum Anhören von Musik verwenden, drücken Sie auf die mittlere Taste, um zwischen der Wiedergabe und dem Anhalten der Wiedergabe zu wechseln. Drücken Sie auf die Zurück- oder Weiter-Taste, um zum vorherigen oder nächsten Musiktitel zu wechseln.

Anhören von Musik auf dem Sperrbildschirm

Wenn Sie Musik wiedergeben und das Display deaktiviert wird, können Sie die Musikwiedergabe auf dem Sperrbildschirm steuern, nachdem Sie das Telefon durch Drücken auf MENÜ oder ANRUF BEENDEN/EIN/AUS wieder "aufgeweckt" haben.




Tippen Sie hier, um zum vorherigen Musiktitel zu gehen, die Musik wiederzugeben/anzuhalten oder zum nächsten Musiktitel in der Liste Aktuelle Wiedergabe zu wechseln.


Wenn die Wiedergabesteuerung nicht angezeigt wird, tippen Sie auf das Display, um sie aufzurufen.



Bibliothek


Ihre Musik wird in unterschiedlichen Kategorien wie z. B. Alben, Interpreten, Genre, Komponisten usw. organisiert. Wählen Sie eine Kategorie aus, indem Sie eine der Kategorieregisterkarten unten im Fenster berühren. Tippen Sie auf einen Musiktitel in der Kategorie, um ihn wiederzugeben.

Um zur Bibliothek zu gelangen, tippen Sie auf  unten links im Wiedergabefenster oder im Fenster Aktuelle Wiedergabe.

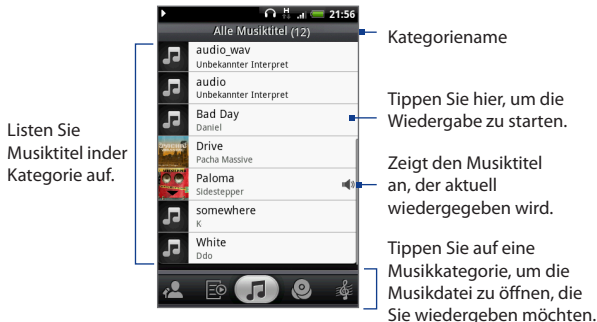

Erstellen von Wiedergabelisten

Verwenden Sie Playlists, um Ihre Musikdateien zu organisieren. Sie können beliebig viele Playlists auf dem Telefon erstellen.

1. Wechseln Sie in der Bibliothek zur Kategorie **Playlist** ().
2. Tippen Sie auf **Tippen, um eine Playlist hinzuzufügen**.
3. Geben Sie **Name der Playlist** ein und tippen Sie anschließend **Speichern**.
4. Wählen Sie eine Kategorie aus, aus der Sie Musiktitel der Playlist hinzufügen möchten.
Tip Wechseln Sie zur Kategorie **Musikspur auswählen**, um alle verfügbaren Musiktitel anzuzeigen.
5. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie der Playlist hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.

Verwalten von Playlists

Musiktitel in einer Playlist wiedergeben

Tippen Sie im Playlists-Fenster auf den Namen der Playlist und anschließend auf einen Musiktitel.

Einer Playlist Musiktitel hinzufügen


1. Tippen Sie im Playlists-Fenster auf die Playlist, der Sie Musiktitel hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Musiktitel hinzufügen**.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus, aus der Sie Musiktitel der Playlist hinzufügen möchten.

Tip Wechseln Sie zur Kategorie **Musikspur auswählen**, um alle verfügbaren Musiktitel anzuzeigen.

4. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie der Playlist hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.

Tip Drücken Sie während der Wiedergabe eines Musiktitels auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Zur Playlist hinzufügen**, um den aktuellen Musiktitel einer Playlist hinzuzufügen.

Musiktitel in einer Playlist anordnen

1. Tippen Sie im Playlists-Fenster auf die Playlist, die Sie bearbeiten möchten.
2. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Reihenfolge ändern**.
3. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Musiktitels, den Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile grün hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Einen Musiktitel in einer Playlist löschen

1. Tippen Sie im Playlists-Fenster auf die Playlist, die Sie bearbeiten möchten.
2. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Musiktitel löschen**.

3. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Eine Playlist löschen

1. Drücken Sie im Playlists-Fenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Playlists löschen**.
2. Wählen Sie die Playlists aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Einrichten eines Musiktitels als Klingelton

Sie können Musiktitel als Klingelton für das Telefon verwenden.

1. Wählen Sie in der Bibliothek den Musiktitel aus, den Sie als Klingelton verwenden möchten, und spielen Sie ihn anschließend ab.
2. Drücken Sie im Wiedergabe-Fenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einrichten**.
3. Tippen Sie im Optionenmenü Als Klingelton einrichten auf **Telefonklingelton** oder **Kontaktklingelton**.

Hinweis Wenn Sie **Kontaktklingelton** auswählen, müssen Sie die Kontakte auswählen, denen Sie im nächsten Fenster den Musiktitel zuweisen möchten.

Prüfen, ob der Musiktitel als Klingelton hinzugefügt wurde

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie im Einstellungen-Fenster auf **Töne und Display > Klingelton**. Der Musiktitel sollte als eine Option aufgelistet sein.

Hinzufügen des Musik-Widgets

Fügen Sie das Musik-Widget hinzu, um die Musikwiedergabe über den Startbildschirm zu steuern. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

Kapitel 8 - Google-Anwendungen

8.1 Anmeldung bei Google-Konto

Wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, können Sie Google-Mail, Kalender und Kontakte zwischen Ihrem Telefon und dem Web synchronisieren. Sie müssen sich bei einem Google-Konto anmelden, um Google-Anwendungen wie z. B. Google Talk™ und Android Market nutzen zu können.

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, erhalten Sie die Option, sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden.

1. Tippen Sie im Fenster Konten einrichten auf **Google-Konto > Ja > Weiter**.
2. Tippen Sie auf **Anmelden**. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**. Nachdem Sie sich angemeldet haben, werden alle E-Mails, Kontakte und Kalenderereignisse Ihres Google-Kontos automatisch mit dem Telefon synchronisiert.

Hinweis Tippen Sie auf **Erstellen**, wenn Sie noch kein Google-Konto besitzen.

Abrufen des Google-Konto-Passwortes

Wenn Sie das Passwort für Ihr Google-Konto vergessen haben sollten, können Sie es auf folgende Weise abrufen:

1. Öffnen Sie auf dem Computer Ihren Browser und besuchen Sie die Seite <http://google.com/accounts>.
2. Klicken Sie auf der rechten Seite auf **Ich kann nicht auf mein Konto zugreifen**.
3. Wählen Sie unter **Wählen Sie Ihr Thema aus** die Option **Ich habe mein Passwort vergessen**.
4. Klicken Sie auf **Passwort jetzt zurückzusetzen** und durchlaufen Sie anschließend die Schritte zur Wiederherstellung des Passwortes.

8.2 Verwendung von Google-Mail

Google-Mail ist ein webbasierter E-Mail-Dienst von Google. Google Mail ist bereits konfiguriert, wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einrichten. Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen kann Google Mail auf dem Telefon automatisch mit einem Google Mail-Konto auf dem Web synchronisiert werden. Weitere Informationen über die Synchronisierung finden Sie unter "Synchronisierung von Google-Anwendungen" in diesem Kapitel.

Google-Mail öffnen

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Google-Mail**.

Ordner (oder Label) und Anzahl nicht gelesener E-Mail-Nachrichten.


Markierte E-Mail.

Wählen Sie eine oder mehrere E-Mails zum Anwenden der Aktion aus.

Hinweis: Stapeloperationen müssen aktiviert werden.

Durch die Nachrichtenliste rollen:

- Schieben Sie Ihren Finger nach oben/unten über das Display.
- Rollen Sie den TRACKBALL nach oben/unten.

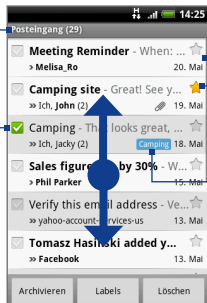

Ungelesene Nachrichten werden im Fettdruck angezeigt.

Nachricht mit Stern.

Tippen Sie hier, um einen Stern hinzuzufügen oder zu entfernen.

Etikett der Nachricht.

Aktionen für markierte E-Mail(s). Dies wird nur angezeigt, wenn ein Element im Posteingang ausgewählt ist.

Die Posteingangsliste (der Posteingang) ist die Standardansicht von Google Mail. Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

Google Mail aktualisieren

Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend **Aktualisieren**, um neue E-Mails zu senden oder empfangen und Ihre E-Mails mit Ihrem Google-Mail-Konto auf dem Web zu synchronisieren.

Erstellen und Senden von E-Mails


E-Mails erstellen und senden

1. Drücken Sie im Posteingang auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Schreiben**.
2. Geben Sie die Adresse des Empfängers in das Feld **An** ein. Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit einem Komma. Sie können beliebig viele Nachrichtempfänger hinzufügen.

Hinweis Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Feld "Cc"/"Bcc" hinzufügen**.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie sie anschließend.

Tip Wenn Sie eine Bildanlage hinzufügen möchten, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Anhang**. Wählen Sie das Bild aus, das Sie anhängen möchten, und tippen Sie anschließend auf **OK**.

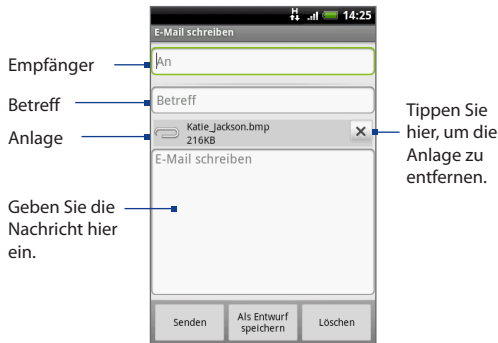


4. Nachdem Sie die E-Mail verfasst haben, tippen Sie auf **Senden**.

Hinweis Während Sie die Nachricht verfassen, tippen Sie auf **Als Entwurf speichern** oder drücken Sie auf ZURÜCK, um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern. Wenn Sie die E-Mail-Entwürfe anzeigen möchten, drücken Sie im Posteingang auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Labels anzeigen > Entwürfe**.

E-Mails eine Signatur hinzufügen

Sie können den E-Mails, die Sie senden, eine Signatur hinzufügen.

1. Drücken Sie im Posteingang auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Signatur**.
2. Geben Sie die Signatur in das Textfeld ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Tip Sie können eine Signatur erstellen, die aus mehreren Textzeilen besteht. Tippen Sie am Ende jeder Textzeile auf  auf der Displaytastatur, um mit einer neuen Zeile zu beginnen.

Gesendete Nachrichten anzeigen

Drücken Sie im Posteingang auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Labels anzeigen > Gesendet**.

Empfangen und Lesen von E-Mails

Abhängig von den Benachrichtigungseinstellungen spielt das Telefon einen Klingelton ab, vibriert oder zeigt die E-Mail-Nachricht kurz in der Statusleiste an, wenn Sie eine neue E-Mail empfangen. Ein Symbol für eine neue E-Mail-Nachricht (@) erscheint ebenfalls im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um Sie auf eine neue E-Mail hinzuweisen.

Hinweis Weitere Informationen über die E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen finden Sie im Abschnitt "Einrichtung von Einstellungen für Google-Mail" weiter unten in diesem Kapitel.

Google Mail gruppiert jede Nachricht, die Sie senden, zusammen mit allen Antworten, die Sie empfangen. Diese Unterhaltungsliste wächst mit neuen Antworten zunehmend an, so dass Sie Ihre Nachrichten immer im Kontext ansehen können. Unterhaltungen werden auch als Nachrichten-Threads bezeichnet. Bei einer neuen Nachricht oder einer Änderung am Betreff der aktuellen Nachricht, wird ein neuer Nachrichten-Thread begonnen.

E-Mails anschauen

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie auf STARTSEITE und tippen Sie anschließend etwas länger auf die Statusleiste. Schieben Sie Ihren Finger dann auf dem Display nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Tippen Sie auf die neue E-Mail, um sie anzuzeigen.
- Während Sie sich im Posteingang befinden, tippen Sie auf eine ungelesene E-Mail oder eine Unterhaltung mit einer ungelesenen E-Mail, um sie anzuzeigen.

Betreff der Nachricht
Label der Nachricht

Online-Status. Wird angezeigt, wenn es sich bei dem Kontakt um einen Google Talk-Freund handelt und Sie bei Google Talk angemeldet sind.

Durch die Nachricht rollen:

- Schieben Sie Ihren Finger nach oben/unten über das Display.
- Rollen Sie den TRACKBALL nach oben/unten.



Nach E-Mail suchen

Sie können eine bestimmte E-Mail nach Absender, Betreff oder Label suchen.


1. Drücken Sie im Posteingang auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Suchen**.
2. Geben Sie das Suchwort in das Feld ein und tippen Sie anschließend auf **Suchen**.

Antworten oder Weiterleiten von E-Mails

1. Rollen Sie im Nachrichten-Thread nach unten zum Ende der Konversation.
2. Tippen Sie auf **Antworten**, **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie **Antworten** oder **Allen antworten** auswählen, geben Sie Ihre Antwortnachricht ein.
 - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.
4. Rollen Sie zum Ende der Nachricht und tippen Sie auf **Senden**.

Nachrichtenoptionen

Nachrichten-Thread-Optionen

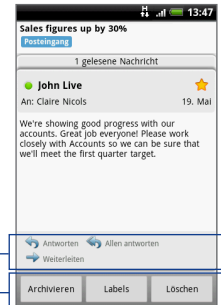

Verwalten von Konversationen und E-Mails

Konversationen

Drücken Sie im Posteingang etwas länger auf die Konversation und tippen Sie anschließend auf:

- **Lesen**, um die E-Mail zu öffnen.
- **Archivieren**, um die Konversation zu archivieren.

Tip Um Ihre archivierten Nachrichten anzuzeigen, drücken Sie im Posteingang auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Labels anzeigen > Alle Nachrichten**.

- **Ton aus**, um die gesamte Konversation stummzuschalten.
- **Tipp** Wenn Sie an einer langen Nachrichtenkonversation teilnehmen, welche nicht relevant ist, können Sie die Konversation unterdrücken, um alle zukünftigen Hinzufügungen nicht in den Posteingang zu lassen.
- **Als gelesen markieren** oder **Als ungelesen markieren**, je nach Bedarf. Ungelesene Nachrichten werden im Posteingang im Fettdruck angezeigt.
- **Löschen**, um die Konversation zu löschen.
- **Markierung hinzufügen** oder **Markierung entfernen**, um der Konversation einen Stern hinzuzufügen oder einen Stern zu entfernen.
- **Labels ändern**, um ein Etikett der Konversation hinzuzufügen oder zu ändern.
- **Hinweis** Sie können mit dem Telefon keine Labels erstellen; tun Sie dies auf der Google-Mail-Website.
- **Spam melden**, um eine Unterhaltung als Spam zu melden.

E-Mails

Navigieren Sie im Nachrichten-Thread mit dem TRACKBALL zur Kopfzeile der E-Mail, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf:

- **Archivieren**, um die E-Mail zu archivieren.
- **Tipp** Um Ihre archivierten Nachrichten anzuzeigen, drücken Sie im Posteingang auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Labels anzeigen > Alle Nachrichten**.
- **Markierung hinzufügen** oder **Markierung entfernen**, um der Konversation einen Stern hinzuzufügen oder einen Stern zu entfernen.
- **Als gelesen markieren** oder **Als ungelesen markieren**, je nach Bedarf. Ungelesene Nachrichten oder Nachrichten-Threads mit ungelesenen Nachrichten werden im Posteingang im Fettdruck angezeigt.
- **Labels ändern**, um ein Etikett der Konversation hinzuzufügen oder zu ändern.
- **Hinweis** Sie können mit dem Telefon keine Labels erstellen; tun Sie dies auf der Google-Mail-Website.
- **Löschen**, um die E-Mail zu löschen.

- **Mehr >**
 - **Zurück zum Posteingang**, um zu Ihrem Posteingang zurückzukehren.
 - **Ton aus**, um die gesamte Konversation stummzuschalten.
- **Tipp** Wenn Sie an einer langen Nachrichtenkonversation teilnehmen, welche nicht relevant ist, können Sie die E-Mails unterdrücken, um alle zukünftigen Hinzufügungen nicht in den Posteingang zu lassen.
- **Spam melden**, um die E-Mail als Spam zu melden.

Festlegen von Google-Mail-Einstellungen

1. Drücken Sie im Posteingang auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Stellen Sie die folgenden Optionen ein:
 - **Signatur** Tippen Sie hier, um eine Signatur einzugeben, welche am Ende Ihrer E-Mails angehängt wird.
 - **Löschen bestätigen** Wählen Sie diese Option, um ein Bestätigungsfeld anzuzeigen, wenn Sie eine Konversation löschen.
 - **Stapeloperationen** Wählen Sie diese Option, um die Funktion Stapeloperationen aufzurufen. Mit der Funktion Stapeloperationen können Sie mehrere E-Mails gleichzeitig archivieren, löschen oder mit einem Label versehen.
 - **Labels** Tippen Sie hier, um die Google Mail-Labels auszuwählen, welche Sie synchronisieren möchten.
 - **E-Mail-Benachrichtigungen** Wählen Sie diese Option, um auf der Statusleiste ein Benachrichtigungssymbol anzuzeigen, wenn eine neue E-Mail eingegangen ist.

- Tippen Sie auf **Klingelton auswählen**, wenn Sie möchten, dass das Telefon klingelt, sobald eine neue E-Mail eingeht. Wählen Sie im Klingelton-Menü einen Klingelton für neue E-Mails aus. Der Klingelton wird kurz nach der Auswahl abgespielt. Wenn Sie nicht möchten, dass ein Klingelton ausgelöst wird, sobald eine neue E-Mail eingeht, berühren Sie **Lautlos**. Tippen Sie anschließend auf **OK**, um Ihre Klingeltonauswahl zu bestätigen.
- Wählen Sie **Vibrieren**, wenn Sie möchten, dass das Telefon vibriert, sobald eine neue E-Mail eingeht.

8.3 Verwendung von Google Talk

Google Talk ist ein Instant-Messaging-Programm von Google. Mit dem Programm können Sie sich mit anderen Personen unterhalten, die ebenfalls Google Talk verwenden.

Hinweis Das eingerichtete Google Talk-Konto basiert auf dem Google-Mail-Konto, das Sie bei der Einrichtung des Telefons verwenden.

Anmelden und Chatten online


Google Talk öffnen

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Google Talk**.

Tippen Sie hier, um Ihre Online-Status-Nachricht zu wechseln.



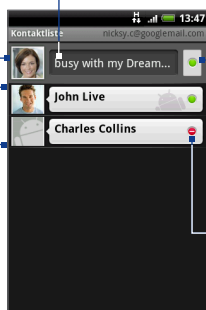

Tippen Sie hier, um Ihr Bild zu wechseln

Kontaktliste



Tippen Sie hier, um Ihren Online-Status zu wechseln.

Geöffnete Chats. Tippen Sie auf eine Sprechblase, um das Chat-Fenster zu öffnen und sich mit einem Freund zu unterhalten.

Onlinestatus:
 Verfügbar
 Leerlauf
 Besetzt
 Offline

Neuen Freund hinzufügen

Sie können nur Personen hinzufügen, die auch über ein Google-Konto verfügen.

1. Drücken Sie in der Kontaktliste auf **MENÜ** und tippen Sie auf **Freunde hinzufügen**.
2. Geben Sie die Instant-Messaging-ID für Google Talk oder die Google-E-Mail-Adresse des Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten.

Hinweis Wenn Sie einen Freund mit einer Instant-Messaging-ID hinzufügen, den Sie in Ihrer Kontaktliste gespeichert haben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt, während Sie Informationen eingeben. Sie können den Kontakt antippen oder mit der Eingabe der Chat-Informationen fortfahren.



3. Tippen Sie auf **Einladung senden**.

Eine Einladung anzeigen und annehmen

1. Drücken Sie in der Kontaktliste auf **MENÜ** und tippen Sie auf **Einladungen**. Alle Chat-Einladungen, welche Sie gesendet oder empfangen haben, werden im Fenster mit den ausstehenden Einladungen angezeigt.
2. Tippen Sie auf eine ausstehende Einladung und anschließend auf **Annehmen** oder **Ablehnen**.

Hinweis Wenn jemand, den Sie zu einem Chat einladen, Ihre Einladung annimmt, erscheint die ausstehende Einladung nicht länger in der Liste.

Online-Status und Nachricht ändern


1. Tippen Sie auf das Onlinestatus-Symbol () neben Ihrem Namen und wählen Sie anschließend den gewünschten Status im Menü aus.
2. Tippen Sie auf das Textfeld links neben Ihrem Onlinestatus-Symbol und geben Sie anschließend Ihre Statusnachricht über die Displaytastatur ein.
3. Tippen Sie auf .

Mit einem Chat beginnen

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf einen Freund in der Kontaktliste.
 - Navigieren Sie mit dem TRACKBALL zu einem Freund und drücken Sie anschließend auf den TRACKBALL.

Zeitstempel. Wird nach jeder Minute von Inaktivität angezeigt.

Geben Sie die Nachricht hier ein.

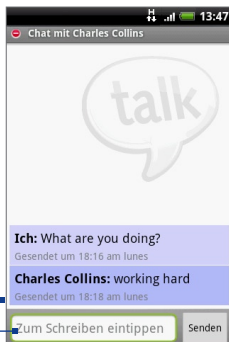

Tippen Sie hier, um Ihre Nachricht zu senden.

2. Unterhalten Sie sich mit Ihrem Freund, indem Sie Text über die Displaytastatur eingeben.

Hinweis Um ein Smiley einzufügen, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend **Smiley einfügen**. Tippen Sie auf ein Smiley, um es in die Nachricht einzufügen.

3. Nachdem Sie die Nachricht eingegeben haben, tippen Sie auf **Senden**.

Zwischen aktiven Chats wechseln

Sie können zwischen Chats wechseln, wenn es aktuell mehr als einen Chat gibt.

1. Während Sie sich in einem Chat-Fenster oder in der Kontaktliste befinden, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Chats wechseln**.
2. Tippen Sie im angezeigten Feld auf den Freund, mit dem Sie sich unterhalten möchten.



Tippen Sie hier, um den Chat mit diesem Freund zu wechseln.

Einen Chat beenden

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie in der Kontaktliste etwas länger auf einen Freund, mit dem Sie gerade chatten, und tippen Sie anschließend auf **Chat beenden** im Menü.
- Drücken Sie in einem Chat-Fenster auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Chat beenden**.

Verwaltung Ihrer Freunde

Freunde in der Kontaktliste werden nach Online-Status — Aktive Chats, Online, Beschäftigt und Offline — sortiert. Innerhalb der Statusgruppierungen werden Freunde in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Standardmäßig werden nur die Freunde in die Kontaktliste aufgenommen, mit denen Sie häufig kommunizieren. Wenn Sie all Ihre Freunde anzeigen möchten, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend **Alle Freunde**.

Tipp Wenn Sie zur Anzeige nur Ihrer engsten Freunde zurückwechseln möchten, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Beliebteste Kontakte**.

Einen Freund blockieren

Sie können Freunde blockieren, so dass sie Ihnen keine Nachrichten mehr senden können. Wenn Sie einen Freund blockieren, wird er auch aus der Kontaktliste entfernt.

1. Suchen Sie in der Kontaktliste den Freund, den Sie blockieren möchten.

Hinweis Wenn der Freund nicht angezeigt wird, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Alle Freunde**.

2. Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Freundes und tippen Sie anschließend auf **Freund blockieren**. Der Freund wird aus der Kontaktliste entfernt und der Liste mit blockierten Freunden hinzugefügt.

Hinweis Um die Blockierung eines Freundes rückgängig zu machen, drücken Sie in der Kontaktliste auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Blockiert**. Tippen Sie in der Liste Blockierte Freunde auf den Namen des Freundes, dessen Blockierung Sie aufheben möchten. Berühren Sie anschließend bei Aufforderung **OK**.

Einen Freund markieren

Sie können einen Freund markieren, um sicherzustellen, dass er immer in der Kontaktliste **Beliebteste Kontakte** erscheint.

1. Tippen Sie in der Freundesliste etwas länger auf den Namen des Freundes, um das Optionenmenü zu öffnen.

Hinweis Wenn der Freund nicht angezeigt wird, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Alle Freunde**.

2. Tippen Sie auf **Freund markieren**.

Hinweis Um die Markierung eines Freundes aufzuheben, drücken Sie in der Kontaktliste etwas länger auf den Freund, dessen Markierung Sie aufheben möchten, und tippen Sie anschließend auf **Markierung von Freund aufheben** im Optionenmenü.

Einen Freund in der Liste Beliebteste Kontakte anzeigen

1. Tippen Sie in der Freundesliste etwas länger auf den Namen des Freundes, um das Optionenmenü zu öffnen.

Hinweis Wenn der Freund nicht angezeigt wird, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Alle Freunde**.

2. Tippen Sie auf **Freund anzeigen**.

Hinweis Wenn Sie nicht möchten, dass ein Freund in der Liste Beliebteste Kontakte angezeigt wird, berühren Sie den Namen des Freundes etwas länger und tippen Sie anschließend auf **Freund ausblenden** im Menü. Wenn Sie den Freund markiert haben, wird die Markierung beim Ausblenden des Freundes entfernt.

Mobilanzeigen

Sie können nachschauen, welche Art von Gerät Ihr Freund für die Unterhaltung in Google Talk verwendet. Sehen Sie in der Kontaktliste das Bild, das rechts neben dem Namen des Freundes erscheint.



Zeigt an, dass der Freund ein Android-Telefon verwendet.

Wenn kein Bild angezeigt wird, bedeutet dies, dass sich Ihr Freund zuletzt über einen Computer angemeldet hat.


Sie können auch die Anzeige eines Mobilgeräteanzeigers auswählen. Zum Anzeigen:

1. Drücken Sie in der Kontaktliste auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.
2. Wählen Sie die Option **Mobilanzeige** und drücken Sie anschließend auf **ZURÜCK**. Die Mobilanzeige erscheint zusammen mit Ihrem Namen in der Kontaktliste anderer Personen. Ihre Freunde können so erkennen, welche Art von Mobilgerät Sie verwenden.

Festlegen der Einstellungen für Instant Messaging

Benachrichtigungen für neue Sofortnachrichten einstellen

Sie können das Telefon so einstellen, dass es einen Ton abspielt, vibriert oder ein Benachrichtigungssymbol anzeigt, wenn Sie eine neue Sofortnachricht empfangen.

1. Drücken Sie in der Kontaktliste auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.
2. Gehen Sie auf eine oder alle der folgenden Weisen vor:
 - Wählen Sie das Kontrollkästchen für **Chat-Benachrichtigungen**, um eine Benachrichtigung () in der Statusanzeige zu erhalten, wenn eine neue Sofortnachricht eingeht.
 - Tippen Sie auf **Klingelton auswählen**, um den Klingelton auszuwählen, der verwendet wird, wenn eine neue Sofortnachricht eingeht. Der Klingelton wird kurz nach der Auswahl abgespielt. Wenn Sie nicht möchten, dass ein Klingelton ausgelöst wird, sobald eine neue Sofortnachricht eingeht, wählen Sie **Lautlos**.
 - Wählen Sie die Option **Vibrieren**, um das Telefon vibrieren zu lassen, wenn eine neue Sofortnachricht eingeht.

Automatisch anmelden

Sie können sich beim Google Talk-Konto automatisch anmelden, wenn Sie das Telefon einschalten.

1. Drücken Sie in der Kontaktliste auf **MENÜ** und berühren Sie anschließend **Mehr > Einstellungen**.
2. Wählen Sie die Option **Automatische Anmeldung**.
3. Drücken Sie auf **ZURÜCK**, um die Einstellung zu speichern.

Abmelden

Drücken Sie in der Freundesliste auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Abmelden**, wenn Sie sich bei Google Talk abmelden möchten.

8.4 Verwendung von Google Maps

Mit **Google Maps** können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten. Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Vektoren- oder Luftbildkarte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.

- Hinweise**
- Sie benötigen eine aktive Daten- (3G/GPRS) oder WLAN-Verbindung, um Google Maps verwenden zu können.
 - Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.

Ortsquelle aktivieren

Bevor Sie Google Maps öffnen und nach Ihrem Ort oder nach Orten von Interesse suchen, müssen Sie erst **Standortquellen** aktivieren.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Ort**.
2. Wählen Sie **Wireless nutzen**, **GPS-Satelliten aktivieren** oder beides.

Hinweis Wenn Sie **GPS-Satelliten aktivieren** auswählen, können Sie Orte von Interesse auf Straßenebene auffinden. Hierfür ist allerdings eine freie Sicht zum Himmel erforderlich und außerdem wird auch mehr Akkustrom verbraucht.

Google Maps öffnen

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf




und anschließend auf **Google Maps**.

Eigenen Standort auf der Karte finden

Drücken Sie im Google Maps-Fenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Mein Standort**. Ihr Ort wird auf der Karte als ein blau aufblinkender Punkt angezeigt.


Ihr aktueller Standort

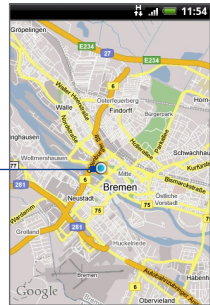

Suche nach Orten von Interesse

1. Drücken Sie im Google Maps-Fenster auf SUCHEN.
2. Geben Sie den Ort, den Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein. Sie können eine Adresse, eine Stadt oder eine Art von Geschäft oder Institut (z. B. Museen in Berlin) eingeben.


Geben Sie hier den Standort ein, den Sie suchen möchten.

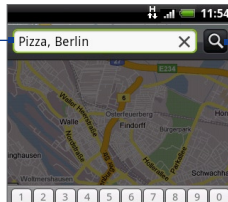

Tippen Sie hier, um nach dem eingegebenen Standort zu suchen.

Tipp Während Sie Daten eingeben, wird im Fenster eine Liste mit all den Orten angezeigt, welche Sie zuvor schon einmal gesucht oder besucht haben. Sie können auch auf eine Adresse im Menü tippen, um ihren Ort auf der Karte anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf . Die Suchergebnisse werden auf der Karte angezeigt.

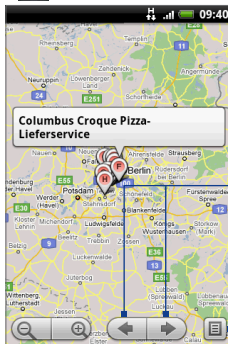

Tippen Sie hier, um zum vorherigen oder nächsten Suchobjekt auf der Karte zu wechseln, wenn es mehr als ein Suchergebnis gibt.



Tippen Sie hier, um die Suchergebnisse in einer Liste anzuzeigen.

4. Tippen Sie auf die Sprechblase, um **Adresse**, **Details** (falls verfügbar) und **Beurteilungen** (falls verfügbar) für das Suchergebnis anzuzeigen.

Anzeige von Karten

Wenn Sie eine Karte ansehen, können Sie die folgenden Zoom- und Navigationsmethoden verwenden.

In eine Karte hinein- und aus ihr herauszoomen


Tippen Sie auf , um in das Bild hineinzuzoomen, und auf , um aus ihm herauszuzoomen.

In einer Karte navigieren


Rollten Sie den TRACKBALL oder schieben Sie Ihren Finger in beliebige Richtungen über das Display, um weitere Bereiche der Karte anzuzeigen.

Kartenmodi wechseln


Wenn Sie eine Karte ansehen, können Sie zu einem anderen Kartenmodus wechseln. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Kartenmodus**. Wählen Sie **Karte**, **Satellit** oder **Verkehr** aus.

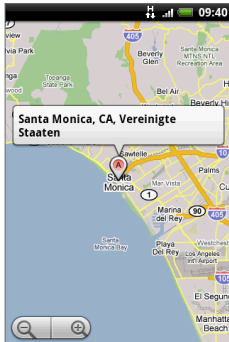

Kartenmodus

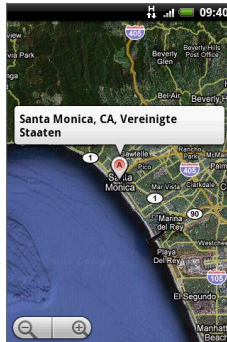

Satellitenmodus

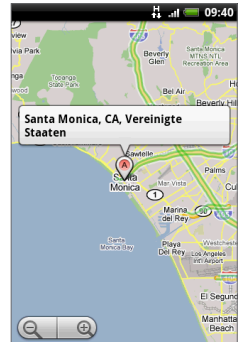

Verkehrsmodus

- **Kartenmodus** Dies ist die Standardansicht. Die Karte wird komplett mit Straßennamen, Flüssen, Seen, Bergen, Parks und Grenzen angezeigt.
- **Satellitenmodus** Google Maps verwendet dieselben Satellitendaten wie Google Earth™. Bei den Satellitenbildern handelt es sich nicht um Echtzeitbilder. Google Earth ruft die bestmöglichen Bilder auf, die in der Regel etwa drei Jahre alt sind.
- **Verkehrsmodus** (nur in bestimmten Gegenden verfügbar) Echtzeit-Verkehrsbedingungen werden in Form von farbcodierten Linien über Straßen angezeigt. Anhand der Farben können Sie erkennen, wie schnell sich der Verkehr auf einer Straße bewegt.

Eine Karte in der Straßenansicht anzeigen

Straßenansichtmodus (nur in bestimmten Gegenden verfügbar) Bietet eine Straßenebenenansicht eines bestimmten Ortes.


1. Suchen Sie in der Straßenansicht nach dem gewünschten Ort. Unter "Suche nach Orten von Interesse" finden Sie weitere Einzelheiten.
2. Tippen Sie im Ortsdetails-Fenster auf **Straßenansicht**.


Tipp Wenn Sie eine Straßenansicht eines Ortes ansehen, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Kompassmodus**, um den Kompassmodus zu aktivieren. Neigen, schwenken oder drehen Sie das Telefon, um den Bereich um einen ausgewählten Ort herum anzusehen.

Abrufen von Routen

Verwenden Sie Google Maps, um ausführliche Wegbeschreibungen zu einem bestimmten Zielort zu erhalten.


1. Wenn eine Karte in einem beliebigen Modus angezeigt wird, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Route**.
2. Geben Sie den Startpunkt in das erste Textfeld und anschließend den Zielort in das zweite Textfeld ein. Standardmäßig wird Ihr aktueller Ort in das Feld **Startpunkt** eingegeben.

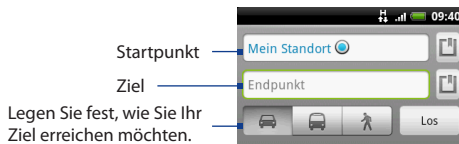

Sie können auch auf  tippen, um das Ortsquellenmenü zu öffnen und einen Startpunkt und eine Zieladresse einzugeben.

3. Legen Sie fest, wie Sie den Zielort erreichen möchten: **Fahren**, **Öffentliche Verkehrsmittel** oder **Zu Fuß**.

4. Tippen Sie auf **Los**. Die Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel werden in einer Liste angezeigt. Tippen Sie auf eine Wegbeschreibung in der Liste, um die Karte anzuzeigen.

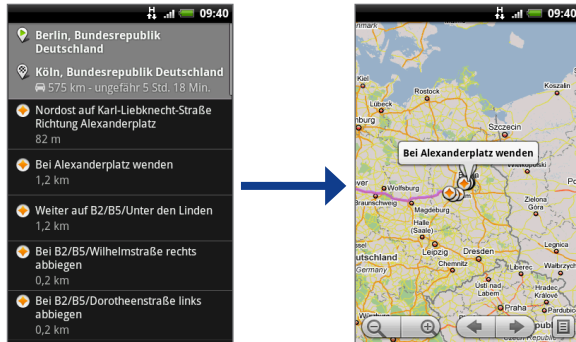

Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Karte leeren**, um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.

8.5 Verwendung von Google Latitude (Verfügbarkeit abhängig vom Land)

Mit dem Benutzerortsdienst **Google Latitude™** können Sie mit Ihren Freunden Orts- und Statusnachrichten austauschen. Sie können auch Sofortnachrichten und E-Mails senden, Telefongespräche führen und Wegbeschreibungen zu den Orten Ihrer Freunde abrufen.

Ihr Ort wird nicht automatisch freigegeben. Sie müssen sich erst bei Latitude anmelden und anschließend Ihre Freunde zum Ansehen Ihres Ortes oder zum Annehmen Ihrer Einladungen auffordern.

Öffnen von Latitude

Bei Latitude anmelden

1. Wenn eine Karte in einem beliebigen Modus angezeigt wird, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.
2. Lesen Sie die Bestimmungen zum Datenschutz. Wenn Sie den Bestimmungen zustimmen, wählen Sie **Akzeptieren und mitteilen**.

Latitude nach der Anmeldung öffnen

Wenn eine Karte in einem beliebigen Modus angezeigt wird, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.

Freigabe von Standorten


Nachdem Sie sich bei Latitude angemeldet haben, können Sie Standorte für Freunde freigeben. Nur Freunde, die Sie ausdrücklich eingeladen oder angenommen haben, können Ihren Standort sehen.

Einladen von Freunden

Standort für Freunde freigeben und Freunde zur Freigabe von Standorten auffordern

1. Drücken Sie in Latitude auf **MENÜ** und tippen Sie auf **Freunde hinzufügen**.

2. Methode zum Hinzufügen von Freunden auswählen:

- **Aus Kontakten wählen.** Wählen Sie eine Anzahl von Freunden unter den Kontakten aus. Für Freunde, die bereits Latitude verwenden, wird das Symbol  neben ihren Namen angezeigt.
- **Über E-Mail-Adresse hinzufügen.** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

3. Tippen Sie auf **Freunde hinzufügen**.

4. Tippen Sie auf **OK**.

Wenn Ihre Freunde bereits Latitude verwenden, erhalten sie eine E-Mail-Anfrage und eine Benachrichtigung auf Latitude. Wenn sie sich noch nicht bei Latitude angemeldet haben, erhalten sie eine E-Mail-Anfrage, in der sie gefragt werden, ob sie sich mit ihrem Google-Konto bei Latitude anmelden möchten.

Annahme einer Einladung

Wenn Sie eine Aufforderung zur Freigabe von einem Freund erhalten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Annehmen und mitteilen.** Sie können den Standort Ihres Freundes sehen und Ihr Freund kann Ihren sehen.
- **Annehmen, aber Standort verbergen.** Sie können den Standort Ihres Freundes sehen, aber dieser kann Ihren Standort nicht sehen.
- **Nicht annehmen.** Es werden keine Ortsinformationen zwischen Ihnen und Ihrem Freund freigegeben.

Sie können die Art und Weise, wie Standorte zwischen Ihnen und Ihrem Freund freigegeben werden, jederzeit ändern. Lesen Sie "Standort für Freunde freigegeben und Freunde zur Freigabe von Standorten auffordern" weiter oben in diesem Kapitel.

Freunden zeigen


Sie können Ihre Freunde mit Hilfe der Karten- oder der Listenansicht anzeigen.

Kartenansicht

Wenn Sie Google Maps™ öffnen, werden die Standorte Ihrer Freunde angezeigt. Jeder Freund wird mit einem Foto und einem Pfeil, der auf den ungefähren Standort zeigt, angezeigt. Wenn ein Freund die Freigabe auf Stadtebene ausgewählt hat, besitzt sein Bild keinen Pfeil und das Bild wird in der Mitte der Stadt angezeigt. Lesen Sie "Standort für Freunde freigeben und Freunde zur Freigabe von Standorten auffordern" weiter oben in diesem Kapitel.

Um das Profil Ihres Freundes anzusehen und mit ihm/ihr eine Verbindung herzustellen, tippen Sie auf das Foto. Es wird der Name des Freundes angezeigt. Tippen Sie auf die Sprechblase direkt über seinem/ihrer Bild.


Wenn Sie weitere Freunde anzeigen möchten, tippen Sie auf eine der Pfeiltasten neben der Sprechblase.

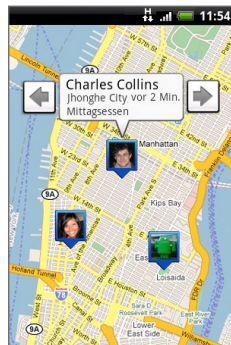

Listenansicht

Wenn Sie eine Liste Ihrer Freunde anzeigen möchten, drücken Sie in Maps auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.

Wenn Sie das Profil eines Freundes ansehen und eine Verbindung mit ihm herstellen möchten, wählen Sie den Namen des Freundes in der Liste aus.

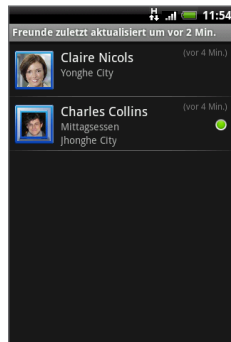

Herstellung einer Verbindung mit Freunden

Tippen Sie auf die Kontaktdetails-Sprechblase des Freundes in der Kartenansicht oder tippen Sie auf einen Freund in der Listenansicht, um das Profil des Freundes zu öffnen. Im Profil-Fenster können Sie mit Ihrem Freund kommunizieren und Datenschutzoptionen einstellen.

Optionen	Beschreibung
Auf der Karte anzeigen	Suchen Sie den Ort eines Freundes auf der Karte.
Chat über Google Talk	Senden Sie eine Sofortnachricht. Google Talk öffnet ein Chat-Fenster für die Unterhaltung mit dem Freund.
E-Mail senden	Senden Sie eine E-Mail. Google Mail öffnet eine E-Mail, welche an den Freund adressiert ist.
Route	Rufen Sie Wegbeschreibungen zum Standort des Freundes ab.
Vor diesem Freund verbergen	Beenden Sie die Freigabe Ihres Standortes für diesen Freund. Ihr Freund kann Ihr Foto auf der Karte nicht sehen. Wenn Sie Ihren Standort für diesen Freund wieder freigeben möchten, tippen Sie auf Für diesen Freund einblenden .
Nur Stadt als Standort mitteilen	Geben Sie nur die Stadt, in der Sie sich befinden, nicht aber die Straße, frei. Ihr Freund kann Ihr Foto in der Mitte der Stadt sehen, in welcher Sie sich aufhalten. Wenn Sie einen genaueren Standort freigeben möchten, tippen Sie auf Besten verfügbaren Standort .
Entfernen	Entfernen Sie den Freund aus der Liste und beenden Sie die Freigabe von Standorten zwischen Ihnen und ihm.

Festlegen von Freigabeinhalten

Sie können festlegen, wie und wann Ihre Freunde Sie finden können. Nur der letzte Standort, der Latitude zugesandt wurde, wird in Ihrem Google-Konto gespeichert. Wenn Sie Latitude deaktivieren oder ausblenden, wird kein Standort gespeichert.

Öffentliches Profil ändern

1. Drücken Sie in Maps auf MENÜ, tippen Sie auf **Latitude** und tippen Sie anschließend auf die Kontaktdetails-Sprechblase.
2. Stellen Sie die folgenden Optionen ganz nach Bedarf ein.

Optionen	Beschreibung
Auf der Karte anzeigen	Zeigen Sie Ihren Standort auf einer Karte an.
Meinen Status ändern	Ändern Sie die Statusnachricht, die auch für andere Google-Produkte und Features wie z. B. Google Talk und Google Mail genutzt wird. Nachdem Sie auf Meinen Status ändern getippt haben, geben Sie Ihren neuen Status in das Dialogfeld ein und tippen Sie auf OK .
Foto ändern	Ändern Sie das Bild, welches ebenfalls gemeinsam für verschiedene Google-Produkte und -Features verwendet wird. Nachdem Sie auf Foto ändern getippt haben, können Sie entweder ein Foto von sich selbst aufnehmen oder ein Bild in der Alben auswählen. Unter "Verwendung von Kamera und Camcorder" und "Verwendung von Alben" in Kapitel 7 finden Sie weitere Einzelheiten.


Optionen	Beschreibung
Datenschutzeinstellung bearbeiten	<p>Legen Sie fest, wie Ihr Standort für all Ihre Freunde freigegeben wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:</p> <p>Eigenen Standort erkennen. Lassen Sie Latitude Ihren Standort automatisch erkennen und aktualisieren, wenn Sie sich an einen anderen Ort bewegen. Die Häufigkeit der Aktualisierung hängt von mehreren Faktoren ab, z. B. von dem Ladungszustand des Telefonakkus und wann Sie Ihren Ort zuletzt geändert haben.</p> <p>Hinweis Sie müssen Standortquellen aktiviert haben. Mehr über das Aktivieren von Standortquellen erfahren Sie unter "Verwendung von Maps" in diesem Kapitel.</p> <p>Eigenen Standort festlegen. Wählen Sie einen Standort auf der Karte manuell aus.</p> <p>Eigenen Standort verbergen. Verbergen Sie Ihren Standort vor all Ihren Freunden. Ihre Freunde werden nicht in der Lage sein, Ihren Standort auf ihren Karten zu sehen. Sie können Ihren Standort auch nur vor bestimmten Personen verbergen.</p> <p>Latitude ausschalten. Deaktivieren Sie Latitude und beenden Sie die Freigabe. Ihre Freunde können Ihren Ort nicht sehen. Sie können sich jederzeit wieder bei Latitude anmelden.</p>

8.6 Verwendung von YouTube

YouTube ist ein Online-Videostreaming-Dienst, der Ihnen ermöglicht, Videos, die von YouTube-Mitgliedern hochgeladen wurden, zu suchen und anzusehen.

- Hinweise**
- Sie benötigen kein YouTube-Konto, um Videos zu suchen und anzusehen. Um aber alle Funktionen von YouTube (z. B. Anzeige von "Mein Konto") nutzen zu können, müssen Sie erst auf Ihrem Computer ein YouTube-Konto einrichten und sich auf dem Telefon bei diesem Konto anmelden.
 - Sie müssen eine aktive Datenverbindung (3G/GPRS/EDGE) oder Wi-Fi-Verbindung besitzen, um auf YouTube zugreifen zu können.

YouTube öffnen

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **YouTube**.


Es erscheint das YouTube-Fenster mit Videos gruppiert in Kategorien wie z. B. **Angesagt**, **Am beliebtesten**, **Meistgesehen**, **Beste Bewertung** usw.

YouTube beenden

Während das YouTube-Fenster angezeigt wird, drücken Sie auf STARTSEITE oder ZURÜCK, um YouTube zu beenden.

Ausgestellte Videos. Rollen Sie mit Ihrem Finger nach rechts, um weitere ausgestellte Videos anzuzeigen.

Videokategorien

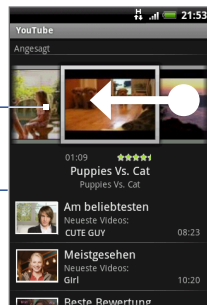

Anschauen von Videos

1. Wählen Sie im YouTube-Fenster in den verfügbaren Kategorien ein Video aus, das Sie ansehen möchten. Tippen Sie auf eine Kategorie, um die für die Kategorie verfügbaren Videos anzuzeigen.

2. Tippen Sie auf ein Video, das Sie wiedergeben möchten.

Hinweis Das Bild wird automatisch im Querformat angezeigt, wenn Sie ein Video abspielen.

3. Tippen Sie auf das Display, um die Wiedergabesteuerung anzuzeigen.



4. Drücken Sie auf ZURÜCK, um die Wiedergabe zu beenden und zur Videoliste zurückzugelangen.

Suche nach Videos

1. Drücken Sie im Fenster YouTube auf **SUCHEN**.
2. Geben Sie den Suchbegriff ein und drücken Sie erneut auf **SUCHEN**.
3. Die Anzahl der Suchergebnisse wird unterhalb der Statusleiste angezeigt. Rollen Sie durch die Ergebnisse und tippen Sie auf ein Video, dass Sie ansehen möchten.

Suchverlauf löschen

1. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Suchverlauf löschen** und tippen Sie anschließend bei Aufforderung auf **OK**.

Freigabe von Videos

Sie können ein Video freigeben, indem Sie seine Verknüpfung Kontakten zusenden.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Videos in einer Liste angezeigt werden, drücken Sie etwas länger auf das Video und tippen Sie anschließend auf **Senden** im Optionenmenü.
 - Wenn Sie ein Video ansehen, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Hinweis Wenn Sie zusätzlich zu Ihrem Google Mail-Konto ein externes Konto eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, das E-Mail-Konto auszuwählen, dass Sie für das Senden der Verknüpfung verwenden möchten.


Eine neue E-Mail wird angezeigt, der die Videoverknüpfung bereits automatisch angehängt wurde.

2. Verfassen Sie die E-Mail und senden Sie sie ab. Weitere Informationen über das Verfassen und Senden von E-Mails finden Sie in Kapitel 5.

8.7 Verwendung von Android Market


Android Market bietet Ihnen einen direkten Zugang zu nützlichen Anwendungen und unterhaltsamen Spielen, die Sie herunterladen und auf dem Telefon installieren können. Sie können dem Android Market auch Feedback und Kommentare über eine Anwendung zusenden oder eine Anwendung melden, die Sie problematisch oder unpassend für das Telefon finden.

Öffnen von Android Market

- 1 Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Market**.
- 2 Wenn Sie Android Market zum ersten Mal öffnen, erscheint das Fenster mit den Nutzungsbedingungen. Tippen Sie auf **Annehmen**, um fortzufahren.

Tippen Sie hier, um das Fenster mit Einzelheiten über die Anwendung zu öffnen.

Tippen Sie hier, um eine Suche im Android Market durchzuführen.

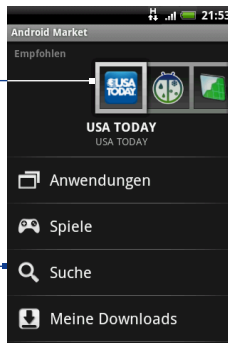

Tippen Sie auf eine Kategorie, um eine untergeordnete Kategorie mit weiteren Anwendungen zu öffnen.

Tippen Sie hier, um Ihre Downloads anzuzeigen.

Erhalten von Hilfe

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zum Android Market haben, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie auf **Hilfe**. Der Browser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Android Market.


Auffinden von Anwendungen

Auf der Startseite von Android Market finden Sie unterschiedliche Möglichkeiten zum Suchen nach Anwendungen. Es werden Anwendungen besonders vorgestellt und es gibt eine Liste mit nach Kategorie angeordneten Anwendungen, eine Liste mit Spielen, einen Suche-Link und einen Link zu Meine Downloads.

Rollen Sie horizontal durch die angezeigten Elemente oder wählen Sie eine Kategorie aus, um alle Inhalte zu durchsuchen. Wählen Sie anschließend eine untergeordnete Kategorie aus. In jeder untergeordneten Kategorie können Sie Elemente **Nach Beliebtheit** oder **Nach Datum** anzeigen.



Tippen Sie auf die Registerkarte, um Elemente nach Beliebtheit oder Datum zu sortieren.

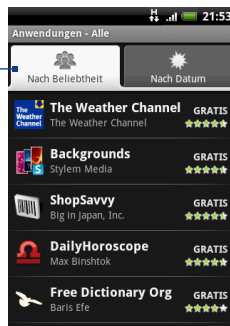

Hinweis Alle Elemente in einer Unterkategorie werden auf jeder Registerkarte aufgelistet; **Nach Beliebtheit** aufgelistete werden mit den beliebtesten zuerst und den am wenigsten beliebtesten zuletzt angeordnet; **Nach Datum** aufgelistete werden mit den neuesten zuerst und den ältesten zuletzt angeordnet


Installieren und Öffnen einer Anwendung

- 1 Navigieren Sie zu dem Element, welches Sie herunterladen möchten, und wählen Sie es aus.
- 2 Lesen Sie weitere Informationen über die Anwendung im Elementdetails-Fenster, einschließlich die allgemeine Einstufung und Kommentare von Anwendern. Wenn Sie zum Abschnitt Infos zum Entwickler hinunterrollen, sehen Sie weitere Anwendungen dieses Entwicklers und Sie können dessen Website besuchen und ihm eine E-Mail senden.

Wichtig Drücken Sie auf **MENÜ** und wählen Sie **Sicherheitsgenehmigungen**, um die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf welche dieses Element auf dem Telefon zugreifen kann.

Rollen Sie nach unten, um weitere Anwendungen dieses Entwicklers anzuzeigen oder ihm ein E-Mail zu senden.

Drücken Sie etwas länger auf einen Kommentar, um ihn als Spam zu melden.

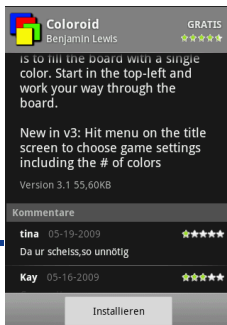

Weitere Infos über das Element.

Benutzerkommentare über das Element.

- 3 Tippen Sie in einem Fenster mit Einzelheiten über eine Anwendung auf **Installieren**.


Wichtig Wenn für eine Anwendung entweder der Zugriff auf Daten oder die Steuerung von Funktionen auf dem Telefon erforderlich ist, teilt Ihnen Market mit, auf was die Anwendung zugreifen kann.

Lesen Sie diese Informationen bitte sorgfältig durch!

Seien Sie besonders bei Anwendungen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Nachdem Sie auf **OK** in diesem Fenster berührt getippt haben, sind allein Sie für die Resultate verantwortlich, die sich aus der Nutzung dieses Elementes auf dem Telefon ergeben. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie den Bedingungen für die Anwendung zustimmen.


4. Wenn Sie den Fortschritt des Downloads verfolgen möchten, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld. Die Installation der meisten Anwendungen dauert lediglich ein paar Sekunden. Wenn Sie das Herunterladen einer Anwendung abbrechen möchten, tippen Sie auf **Download abbrechen**.

Der Download-Vorgang wird im Abschnitt **Aktuell** des Benachrichtigungsfensters angezeigt.



Nachdem das Download und die Installation durchgeführt wurde, wird eine Benachrichtigung angezeigt.




5. Nachdem Sie die Anwendung heruntergeladen und auf dem Telefon installiert haben, erscheint das Symbol für den Inheldownload () im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.
6. Tippen Sie im Android Market-Fenster auf **Meine Downloads**.
7. Tippen Sie auf die installierte Anwendung in der Liste und anschließend auf **Öffnen**.

Tipp Ein Symbol der installierten Anwendung wird auf der Registerkarte Alle Programme angezeigt.

Verwaltung von Anwendungen

Tippen Sie auf der Startseite von Android Market auf Meine Downloads, um eine Übersicht über Ihre heruntergeladenen Elemente zu erhalten. Tippen Sie in einem beliebigen Fenster von Android Market auf MENÜ und anschließend auf Meine Downloads, um zu diesem Fenster zu gelangen.

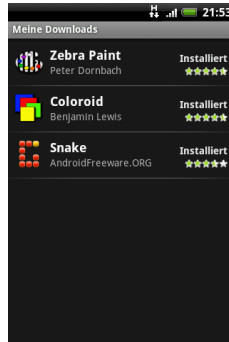

Deinstallation einer Anwendung

Sie können eine Anwendung, welche Sie vom Android Market heruntergeladen und installiert haben, deinstallieren.

- 1 Tippen Sie im Fenster Meine Downloads auf die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Deinstallieren**.
- 2 Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**, um die Anwendung aus dem Telefon zu entfernen.
- 3 Wählen Sie den Grund für die Entfernung der Anwendung aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.


8.8 Synchronisieren von Google-Anwendungen

Mit Google-Anwendungen auf dem Telefon, z. B. Google Mail, Kalender und Kontakte, erhalten Sie Zugang zu den persönlichen Daten (E-Mails, Ereignisse und Kontakte), die Sie mit Google Mail oder Kalender auf dem Computer hinzufügen, ansehen und bearbeiten. Synchronisieren Sie die Google-Anwendungen, deren Daten Sie auf den neuesten Stand bringen möchten.

Anwendung für die Synchronisierung auswählen

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datensynchronisierung** > **Google**.

Hinweis Standardgemäß werden alle persönlichen Daten in Google Mail, Kalender und Kontakte synchronisiert, wenn Sie eine Änderung vornehmen oder eine neue Nachricht empfangen.

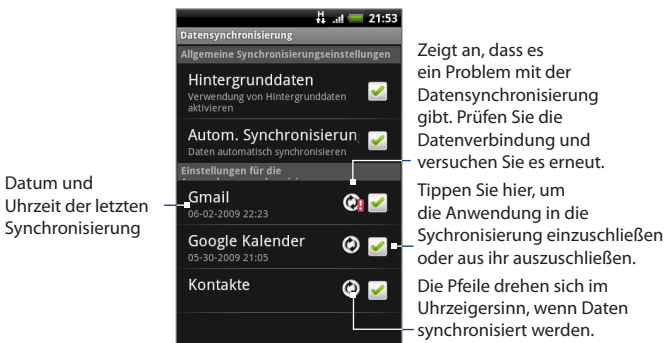

3. Wählen Sie die Google-Anwendungen aus, welche Sie synchronisieren möchten.

Tipp Wählen Sie **Autom. Synchronisierung**, um alle Anwendungen automatisch zu synchronisieren. Wenn **Autom. Synchronisierung** deaktiviert ist, können Sie einzelne Anwendungen auf manuelle Weise synchronisieren, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen auswählen.

Synchronisierung beenden

Drücken Sie während der Synchronisierung auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Synchronisierung abbrechen**, um die Synchronisierung zu beenden.

Kapitel 9 - Weitere Anwendungen

9.1 Verwendung von Kalender


Verwenden Sie den **Kalender**, um Ereignisse, Besprechungen und Termine zu erstellen und zu verwalten. Abhängig von den Synchronisierungseinstellungen kann der Kalender auf dem Telefon jederzeit mit Ihrem Kalender auf dem Web, Ihrem Exchange ActiveSync-Kalender und Ihrem Outlook-Kalender abgeglichen werden.

Öffnen von Kalender

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Kalender**.

Erstellen von Terminen

1. Drücken Sie in einer Kalenderansicht auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Neu**, um das Termindetails-Fenster zu öffnen.

Tipp Wenn Sie sich in der Terminübersicht- oder Monatsansicht befinden, tippen Sie auf  unten rechts im Fenster.

2. Geben Sie den Ereignisnamen über die Tastatur ein.

3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Wenn es einen Zeitrahmen für den Termin gibt, tippen Sie auf die Daten und Uhrzeiten für **Von** und **Bis**, um den Zeitrahmen festzulegen.
- Wenn es sich um ein besonderes Ereignis handelt, z. B. einen Geburtstag oder einen ganztägigen Termin, bestimmen Sie das Datum für **Von** und **Bis** und wählen Sie anschließend das Kontrollkästchen **Ganztägig**.

4. Geben Sie den Ort des Termins und eine Beschreibung ein.

5. Wenn Sie mehr als einen Kalender besitzen, wählen Sie den **Kalender** aus, in dem Sie den Termin speichern möchten.

The screenshot shows a mobile application interface for creating a new event. At the top, there's a status bar with signal strength, cellular service, and the time 21:53. The form has several sections: 'Was' with a 'Terminname' input field; 'Von' with a date 'Di, 2. Juni 2009' and a time '22:45'; 'Bis' with a date 'Di, 2. Juni 2009' and a time '23:45'; a 'Ganztägig' checkbox which is checked; 'Wo' with an 'Ort des Termins' input field; and 'Beschreibung' with a 'Terminbeschreibung' input field.

- Hinweise**
- Sie können mehrere Kalender erstellen, z. B. Persönlich, Geschäftliches oder Familie, wenn Sie Kalender auf dem Web benutzen. Abhängig von den Synchronisierungseinstellungen werden diese Kalender dem Telefon hinzugefügt, wenn Sie den Kalender synchronisieren. Weitere Informationen über die Erstellung von Kalendern finden Sie auf der Webseite <http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?answer=37095&topic=15281>.
 - Wenn Sie das Telefon mit einem Exchange ActiveSync-Konto oder Outlook auf dem PC synchronisiert haben, können Sie diese Kalender ebenfalls auswählen.

6. Stellen Sie die Zeit für die Ereigniserinnerung unter **Erinnerungen** ein und legen Sie anschließend unter **Wiederholung** fest, ob es sich um ein wiederkehrendes Ereignis handelt.


Hinweis Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Erinnerung hinzufügen**, um eine weitere Erinnerung hinzuzufügen.

7. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Speichern**.

Kalenderansichten

Sie können den Kalender in einer Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht anzeigen. Um die Kalenderansicht zu wechseln, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Tag**, **Terminübersicht** oder **Monat**.

Tagesansicht

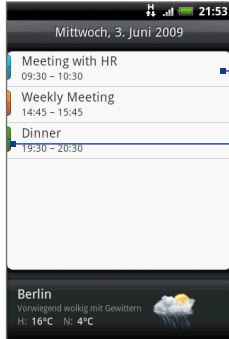

Tippen Sie hier, um die Termindetails zu öffnen.


Farbige Balken zeigen an, in welchem Kalender der Termin erstellt wurde.

Zeigen Sie die Wetterinformationen an.

Um die Wetterinformationen anzuzeigen, drücken Sie in einer Kalenderansicht auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ansichten** und wählen Sie anschließend die Option **Wetter einschließend** aus. Wählen Sie unter **Stadt** die Stadt aus, die Sie auswählen möchten.

- Hinweise**
- Wetterinformationen werden nur für die 5-Tage-Wettervorhersage angezeigt.
 - Wetterinformationen werden nur in der **Terminlistenansicht** angezeigt. Um nachzuschauen, drücken Sie in einer beliebigen Kalenderansicht auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ansichten > Tagesansichten**.

Terminübersicht - und Monatsansichten

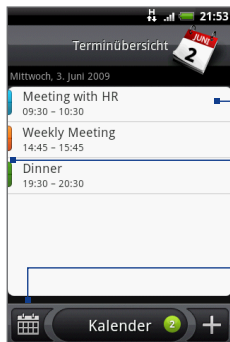


Terminübersicht

Tippen Sie hier, um die Termindetails zu öffnen.

Farbige Balken zeigen an, in welchem Kalender der Termin erstellt wurde.

Tippen Sie hier, um zur Monatsansicht zu wechseln.

Tippen Sie hier, um einen neuen Termin hinzuzufügen.

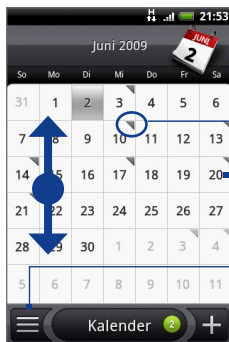

Monatsansicht

Zeigt an, dass es Termine für den Tag gibt.


Tippen Sie hier, um Termine für den Tag anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um zur Terminübersicht zu wechseln.

Tippen Sie hier, um einen neuen Termin hinzuzufügen.

- Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben oder unten über das Display, um weitere Termine in der Terminübersicht-Ansicht anzuzeigen, oder wechseln Sie in der Monatsansicht zum vorherigen oder nächsten Monat.
- Drücken Sie in der Monatsansicht etwas länger auf einen Tag, um ein Menü zu öffnen. Sie können dann schnell einen Termin ansetzen, die Termine des Tages anzeigen oder zur Terminübersicht wechseln.

Terminerinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf den Termin hinzuweisen.

Erinnerung anzeigen, verwerfen oder wiederholen


1. Tippen Sie auf die Statusleiste und ziehen Sie anschließend Ihren Finger nach unten über das Display, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

2. Tippen Sie auf den Namen des anstehenden Termins, um diesen anzuzeigen.

Hinweis Wenn es weitere Erinnerungen für anstehende Termine gibt, werden diese Erinnerungen ebenfalls auf dem Display angezeigt.

3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie auf **Später erinnern**, um alle Terminerinnerungen für fünf Minuten zu wiederholen.
- Tippen Sie auf **Alle schließen**, um alle Terminerinnerungen zu schließen.
- Drücken Sie auf ZURÜCK, um die Erinnerungen im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste beizubehalten.

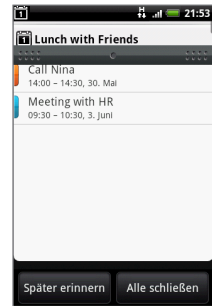

Synchronisieren von Exchange ActiveSync -Kalender

Wenn Sie auf dem Telefon ein Microsoft Exchange ActiveSync-Konto eingerichtet haben, können Sie Exchange ActiveSync-Kalender auch auf dem Telefon synchronisieren. Kalenderereignisse in Exchange ActiveSync werden auch im Kalender angezeigt, wenn Sie den Exchange ActiveSync Server auswählen.

Um zu prüfen, ob Exchange ActiveSync-Elemente für die Synchronisierung eingestellt sind, wechseln Sie zum Startbildschirm und drücken Sie auf MENÜ. Tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Datensynchronisierung > Exchange ActiveSync**.

Synchronisieren von Outlook-Kalender

Unter "HTC Sync" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.

Hinzufügen des Kalender-Widgets

Fügen Sie das Kalender-Widget hinzu, damit Sie auf dem Startbildschirm Ihren Kalender ansehen und auf Termine zugreifen können. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

9.2 Verwendung der Uhr

Die **Uhr** zeigt das Datum und die Uhrzeit von Städten auf der ganzen Welt an. Sie können auch Wecker einstellen und die Stoppuhr und den Zeitnehmer verwenden.

Öffnen der Uhr

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Uhr.

Hinweis Sie können auch auf STARTSEITE drücken, auf  tippen und anschließend auf **Uhr** tippen.

Streichen Sie Ihren Finger über das Display, um zur Registerkarte **Weltuhr**, **Wecker**, **Stoppuhr** oder **Zeitnehmer** zu wechseln.



Tippen Sie hier, um der Weltuhrliste eine Stadt hinzuzufügen.

Liste der Ortszeit, der Zeit des Heimatortes und anderer Städte, die Sie hinzugefügt haben. Standardmäßig wird das Datum und die Uhrzeit des lokalen Ortes, der Heimatstadt und wichtiger Städte aufgelistet.

Einstellen von lokalem Datum, Zeitzone und Uhrzeit

Standardmäßig nutzt das Telefon das Datum, die Zeitzone und die Uhrzeit des Netzes. Sie können das Datum, die Zeitzone und die Uhrzeit aber auch manuell einstellen.

1. Wechseln Sie in der Anwendung Uhr zur Registerkarte **Weltuhr**, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Ortszeiteinstellungen**.

Tipp Sie können auch auf STARTSEITE > MENÜ drücken und anschließend auf **Einstellungen > Datum & Uhrzeit** tippen.

2. Heben Sie die Auswahl des Kontrollkästchens für **Automatisch** auf.
3. Tippen Sie auf **Datum festlegen**. Ändern Sie im Fenster Datum ändern das Datum, indem Sie das Datenrad rollen. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie damit fertig sind.
4. Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen** und wählen Sie anschließend die gewünschte Zeitzone in der Liste aus. Rollen Sie in der Liste nach unten, um weitere Zeitzonen anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf **Uhrzeit festlegen**. Ändern Sie im Uhrzeit-Fenster die Zeit, in dem Sie das Zeitraddrehen. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie damit fertig sind.
6. Wählen Sie die Option **24-Stunden-Format**, um zwischen der Verwendung des 12-Stunden- und 24-Stunden-Formates zu wechseln.
7. Tippen Sie auf **Datumsformat auswählen** und entscheiden Sie anschließend, wie Daten auf dem Telefon angezeigt werden sollen. Das ausgewählte Datenformat wird auch für die Anzeige des Datums im Wecker verwendet.

Hinzufügen von Städten zur Weltuhrliste

Behalten Sie stets das Datum und die Uhrzeit von Städten auf der ganzen Welt im Auge.

1. Wechseln Sie in der Anwendung Uhr zur Registerkarte **Weltuhr** und tippen Sie anschließend auf **Stadt hinzufügen**.
2. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die Sie hinzufügen möchten. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die übereinstimmenden Städte und Länder angezeigt.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Stadt, wenn diese in der Liste angezeigt wird.

Einstellen des Datums und der Uhrzeit Ihrer Heimatstadt

1. Wechseln Sie in der Anwendung Uhr zur Registerkarte **Weltuhr**, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Starteinstellungen**.
2. Geben Sie den Namen Ihrer Heimatstadt ein. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die übereinstimmenden Städte und Länder angezeigt.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Stadt, wenn diese in der Liste angezeigt wird.

Stellen eines Weckers

1. Wechseln Sie in der Anwendung Uhr zur Registerkarte **Wecker**.
2. Tippen Sie auf einen der Standardwecker im Fenster.
3. Stellen Sie im Fenster Wecker einstellen die Uhrzeit des Weckers ein, indem Sie Ihren Fingern über den Zahlen und über AM/PM nach oben oder unter streichen.
4. Geben Sie die **Beschreibung** des Weckers ein, stellen Sie den **Klingelton** und **Wiederholen** ein und wählen Sie die Option **Vibrieren**, wenn Sie möchten, dass das Telefon beim Auslösen des Weckers auch vibriert.

Hinweis Rollen Sie im Fenster nach oben, um alle Weckeroptionen anzuzeigen.

5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Hinweis Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, können Sie weitere Wecker hinzufügen, indem Sie **Wecker hinzufügen** berühren.

Sie können einen Wecker vorübergehend deaktivieren, indem Sie die Auswahl seines Kontrollkästchens (durch Berühren) auf der Registerkarte Wecker aufheben.



Löschen eines Weckers

1. Drücken Sie auf der Registerkarte **Wecker** auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Wecker aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.



Verwendung von Stoppuhr und Zeitnehmer

Wechseln Sie in der Anwendung Uhr zur Registerkarte **Stoppuhr** oder **Zeitnehmer**, um diese Funktionen zu nutzen.

Hinzufügen des Uhr-Widgets

Fügen Sie eine weitere Uhr mit der Zeit einer anderen Stadt in der Welt dem Startbildschirm hinzu. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

9.3 Verwendung von HTC Sync™

HTC Sync™ ermöglicht Ihnen die Synchronisierung von Outlook- und Windows Address Book (Outlook Express), Kontakten und Kalenderterminen auf einem PC mit Ihrem Telefon. Es ermöglicht Ihnen auch, Android-Anwendungen von Drittanbietern auf dem Telefon zu installieren.

Voraussetzung Für HTC Sync Sync Manager benötigen Sie Outlook 2000/2002/2003/2007 oder Windows Address Book (Outlook Express) und Windows XP Service Pack 2 (SP2) oder eine neuere Version oder Windows Vista, um Kontakte und Kalendertermine synchronisieren zu können.

Hinweis • Sie müssen die Option **USB-Debugging** unter **Startseite > MENÜ > Einstellungen > Anwendungen > Entwicklung** aktivieren, damit das Telefon eine Synchronisierung mit dem PC unter Verwendung von HTC Sync durchführen kann.

- Wenn Sie ein Microsoft Exchange-Konto besitzen, können Sie ein Exchange-E-Mail-Konto einrichten und E-Mails, Kontakte und Kalenderelemente des Exchange-Kontos synchronisieren. Wenn Sie ein Microsoft Exchange-E-Mail-Konto einrichten möchten, lesen Sie "Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos" in Kapitel 5, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

Installation von HTC Sync auf einem PC


Sie finden das Installationsprogramm für HTC Sync auf der gelieferten microSD-Karte oder Sie können es von der HTC-Website herunterladen.

1. Setzen Sie die microSD-Karte in das Telefon hinein und schließen Sie dieses mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an.
2. Richten Sie das Telefon als ein USB-Laufwerk ein. Unter "Speicherkarte des Telefons als USB-Laufwerk einrichten" in Kapitel 1 erfahren Sie, wie Sie dies tun können.
3. Kopieren Sie auf dem Computer die Datei HTCSync.exe aus der Speicherkarte zum Desktop des Computers.
4. Doppelklicken Sie auf HTCSync.exe und folgen Sie anschließend den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.

Einrichtung von HTC Sync für die Synchronisierung von Outlook-Elementen

Verwenden Sie **Sync Manager**, um PC Outlook-Kontakte und Kalendertermine zwischen dem Telefon und einem PC zu synchronisieren.

1. Führen Sie HTC Sync auf dem Computer aus.
2. Schließen Sie das Telefon über das gelieferte USB-Kabel an einen Computer an.



- Hinweis**
- Sehen Sie unter den Benachrichtigungen auf der Statusleiste nach, ob das Symbol  angezeigt wird, um zu sehen, ob das Telefon HTC Sync erkennt.
 - Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal unter Verwendung von HTC Sync mit einem PC verbinden, wird der Telefonverbindungs-Assistent ausgeführt. Folgen Sie den Anweisungen, um den Assistenten zu durchlaufen.

3. Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal synchronisieren, wird automatisch der Synchronisierungseinstellungen-Assistent ausgeführt, welcher Ihnen bei der Einrichtung von HTC Sync hilft.

Hinweis Wenn der Synchronisierungseinstellungen-Assistent nicht startet, klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

4. Klicken Sie im **Synchronisierungseinstellungen-Assistenten** auf **Weiter**.
5. Markieren Sie die PC-Anwendung, welche Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Markieren Sie die Kategorien aus, welche Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

Hinweis Nachdem Sie auf **Weiter** geklickt haben, werden Sie möglicherweise aufgefordert, weitere Kategorien auszuwählen. Diese Seite wird nur angezeigt, wenn zusätzliche Kategorien vom angeschlossenen Telefon unterstützt werden.

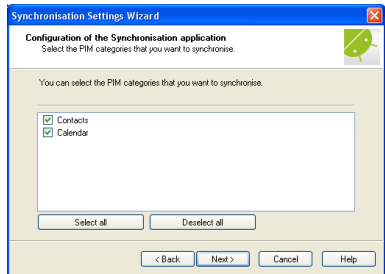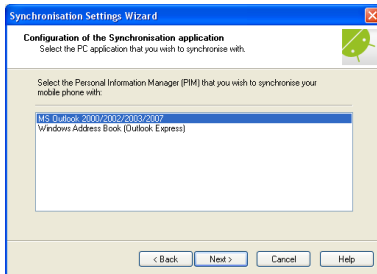

7. Legen Sie fest, wann Sie die Daten synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
8. Prüfen Sie die ausgewählten Einstellungen und klicken Sie anschließend auf **Fertig stellen**.

Wenn Sie sich bei der Einrichtung von HTC Sync weitere Features für die Benutzerdefinierung wünschen, können Sie **Manuelle Einstellungen** verwenden. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie HTC Sync mit Hilfe der manuellen Einstellungen einrichten können, lesen Sie die HTC Sync-Hilfe auf dem PC. Unter "Öffnen der Sync Manager-Hilfe" weiter unten in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Hilfe öffnen können.

Synchronisierung von Outlook-Elementen

Wenn Sie HTC Sync einrichten, werden Sie gefragt, wann Sie die Synchronisierung mit dem PC durchführen möchten. Je nach der Option, welche Sie auswählen, müssen Sie entweder die Synchronisierung manuell starten oder sie beginnt automatisch, sobald Sie das Telefon an den PC anschließen.

- Wenn Sie **Ich möchte jedes Mal automatisch synchronisieren, wenn ich mein Mobiltelefon anschließe** oder **Synchronisierung jedes Mal automatisch starten, wenn Mobiltelefon angeschlossen wird** gehen Sie folgendermaßen vor:
 1. Öffnen Sie HTC Sync auf dem PC.
 2. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
 3. Die Synchronisierung beginnt automatisch.
- Wenn Sie **Ich möchte die Synchronisierung manuell starten** oder **Nicht automatisch synchronisieren, manuell starten** auswählen, gehen Sie folgendermaßen vor:
 1. Öffnen Sie HTC Sync auf dem PC.
 2. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
 3. Klicken Sie im HTC Sync-Fenster auf **Jetzt synchronisieren**.
- Wenn Sie **Automatische Synchronisierung programmieren** auswählen, gehen Sie folgendermaßen vor:
 1. Öffnen Sie HTC Sync auf dem PC.
 2. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.

3. Die Synchronisierung beginnt am eingestellten Tag und der eingestellten Uhrzeit.

Lösen von Konflikten zwischen dem Telefon und dem PC

1. Öffnen Sie HTC Sync auf dem PC.
2. Klicken Sie im HTC Sync-Fenster auf **Sync Manager > Einstellungen > Konfliktbestimmungen**.
3. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Öffnen der Sync Manager-Hilfe

Öffnen Sie die umfangreiche Hilfedatei des HTC Sync Sync-Managers, um mehr über die erweiterten Funktionen des Sync Managers zu erfahren.

1. Öffnen Sie HTC Sync auf dem PC.
2. Klicken Sie im HTC Sync-Fenster auf **Sync Manager**.
3. Klicken Sie auf der Menüleiste des Sync-Managers auf **Hilfe > Sync Manager-Hilfe**.

Installation von Android-Anwendungen

Verwenden Sie das **Anwendungs-Installationsprogramm**, um Android-Anwendungen (**.apk**), die sich auf dem PC befinden auf dem Telefon zu installieren.

Wichtig Sie müssen die Option **Unbekannte Quellen** unter **Einstellungen** aktivieren, damit Sie Android-Anwendungen vom PC installieren können. Drücken Sie zur Aktivierung auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anwendungen**.

1. Führen Sie HTC Sync auf dem Computer aus.
2. Schließen Sie das Telefon über das gelieferte USB-Kabel an einen Computer an.

Hinweis Sehen Sie unter den Benachrichtigungen auf der Statusleiste nach, ob das Symbol  angezeigt wird, um zu sehen, ob das Telefon HTC Sync erkennt.

3. Klicken Sie auf **Anwendungs-Installationsprogramm**.


4. Klicken Sie im Fenster **Anwendungs-Installationsprogramm** auf **Weiter**.
5. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um die Datei für die Installation auszuwählen. Klicken Sie nach Auswahl der Datei auf **Weiter**.
6. Klicken Sie auf **Fertig stellen**. Schauen Sie auf dem Telefon nach, ob es weitere Anweisungen zur Durchführung der Installation gibt.

9.4 Verwendung von HTC Footprints™

HTC Footprints™ bietet eine einfache Möglichkeit zum Aufnehmen und erneuten Besuchen beliebter Orte. Ein Footprint besteht aus einem Foto, das Sie an einem bestimmten Ort, z. B. einem Restaurant, einer Sehenswürdigkeit oder einem anderen erinnerungswürdigen Ort, aufgenommen haben, und das zusammen mit einer präzisen GPS-Position und anderen Ortsdaten wie z. B. einer Adresse und einer Telefonnummer gespeichert wurde.

Wenn Sie einen solchen Ort wieder besuchen möchten, können Sie einfach auf den Footprint zugreifen. Sie können anschließend die Telefonnummer wählen oder den Ort auf Google Maps anzeigen.

Erstellen eines Footprints

1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Footprints**.
2. Tippen Sie auf **Neuer Footprint**.

Hinweis Sie müssen die Optionen für eigene Ortsquellen unter den **Einstellungen** auswählen, damit Sie Ihren GPS-Ort ermitteln können. Sie werden darauf hingewiesen, die Optionen zu aktivieren, sollten sie deaktiviert sein.

3. Richten Sie die Kamera auf die Stelle des Ortes, die Sie zeigen möchten. Footprints beginnt nun mit Hilfe des GPS, nach Ihrem Ort zu suchen.

Tipp Wenn Sie die Einstellungen für Helligkeit und Weißabgleich ändern möchten, bevor Sie ein Foto aufnehmen, tippen Sie auf Menü > **Helligkeit** oder **Weißabgleich** und wählen Sie eine Einstellung aus.


4. Drücken Sie auf den TRACKBALL, um das Foto aufzunehmen.


- Hinweise**
- Wenn Ihre GPS-Position nach einer Weile noch nicht gefunden wurde, werden Sie gefragt, ob Sie die Position in Google Maps suchen, mit der GPS-Suche fortfahren oder die GPS-Suche beenden möchten.
 - Sie werden möglicherweise gefragt, ob HTC Footprints, die Adresse für den Ort automatisch bestimmen soll.

5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Hinweis Bevor Sie auf **Fertig** drücken, können Sie auf MENÜ drücken und anschließend auf **Bearbeiten** tippen, um den Namen, die Kategorie oder die Adresse des Footprints zu ändern, die Telefonnummer und die Website einzugeben und eine Sprachnotiz dem Footprint hinzuzufügen.

Erneutes Besuchen eines Footprints

1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Footprints**.
2. Streichen Sie mit Ihrem Finger unten im Fenster über das Display, um die Footprint-Kategorie auszuwählen.
3. Tippen Sie auf den Footprint, den Sie erneut besuchen möchten.

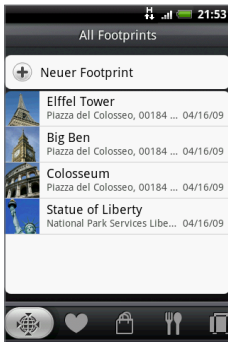


Rollen Sie im Fenster nach oben, um weitere Informationen anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um die Adresse in Google Maps anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um die Telefonnummer anzurufen.

Tippen Sie hier, um die URL im Browser anzuzeigen.

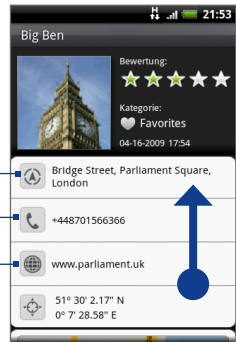

Bearbeiten oder Löschen eines Footprints

Drücken Sie in einem Kategorie-Fenster etwas länger auf den Footprint, den Sie bearbeiten oder löschen möchten. Tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten** oder **Löschen** im Optionenmenü.

Sichern von Footprints

Sie können all Ihre Footprints sichern, indem Sie sie zu einer Speicherkarte exportieren. Wenn Sie die so gesicherten Footprints später wieder von der Speicherkarte importieren, bleiben alle in der Zwischenzeit auf dem Gerät neu hinzugefügten Footprints erhalten.

- Wenn Sie Ihre Footprints sichern möchten, drücken Sie in einem Kategorie-Fenster auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Exportieren**.

- Um die gesicherte Datei zurück zum Telefon zu importieren, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Importieren**. Wenn es auf dem Gerät Footprints gibt, die mit denen auf der Speicherkarte übereinstimmen, werden Sie gefragt, ob Sie sie überschreiben möchten. Sie können auch **Importieren** verwenden, um ein Bild in Alben als ein Footprint zu benutzen.


Hinzufügen des Footprint-Widgets

Fügen Sie das Footprint-Widget hinzu, um auf dem Startbildschirm Ihre Footprints ansehen und auf sie zugreifen können. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

9.5 Verwendung von PDF-Viewer

Kopieren Sie PDF-Dateien auf die Speicherkarte Ihres Telefons und zeigen Sie mit dem **PDF-Viewer** an.

Öffnen einer PDF-Datei


1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **PDF-Viewer**.
2. Tippen Sie im Fenster Datei öffnen auf die Datei, die Sie anschauen möchten.

Anschauen einer PDF-Datei

Schieben Sie Ihren Finger über das Display, um die Seiten der PDF-Datei zu verschieben und zu durchblättern. Während Sie eine PDF-Datei ansehen, drücken Sie auf MENÜ, um eine weitere PDF-Datei zu öffnen, hineinzuzoomen, die Datei zu durchsuchen usw.

Tippen Sie hier, um eine weitere PDF-Datei zu öffnen.

Tippen Sie hier, um in die Seite hineinzuzoomen. Sie können auch zweimal schnell auf das Display tippen, um in die Seite hinein- oder aus ihr herauszuzoomen.

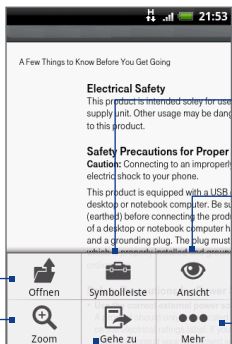

Tippen Sie hier, um zu einer bestimmten Seite in der PDF-Datei zu wechseln.

Tippen Sie hier, um die Symbolleiste der Seite anzuzeigen oder auszublenden.

Tippen Sie hier, um die Ansicht zu wechseln: **Kontinuierlich** oder **Umfließen**.

Tippen Sie hier, um die PDF-Datei zu suchen und Dateieigenschaften oder Informationen über den PDF-Viewer anzuzeigen.

Drehen Sie das Telefon (nach links) auf die Seite, um die PDF-Datei im Querformat anzuzeigen. Die Ausrichtung des Displays wird automatisch angepasst, wenn Sie das Telefon drehen.

9.6 Verwendung von Peep™

Peep™ ist ein Twitter™-Programm, mit dem Sie auf dem Telefon "twittern" können. Senden Sie auf dem Telefon eigene Tweets, lesen und empfangen Sie Tweets anderer Personen und suchen Sie nach neuen Twitter-Benutzern, denen Sie folgen möchten.


Hinweis Sie müssen sich bei einem Twitter-Konto anmelden, um Peep nutzen zu können.

Öffnen von Peep

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Peep**. Peep wird auf der Registerkarte **Alle Tweets** geöffnet. Streichen Sie mit Ihrem Finger über die Zeile unten im Fenster, um zur gewünschten Registerkarte zu gelangen.

Tippen Sie hier, um das Profil des Twitter-Benutzers anzuzeigen. Es werden auch alle Tweets dieses Twitter-Benutzers angezeigt.

Streichen Sie Ihren Finger über das Display, um zu entscheiden, ob **Alle Tweets**, **Antworten**, **Direktnachricht** oder **Favoriten** angezeigt werden.

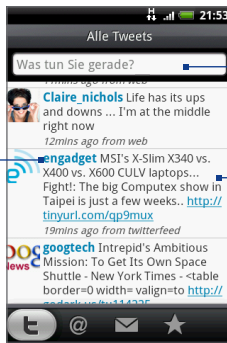

Tippen Sie hier, um einen Tweet abzusenden.

Drücken Sie etwas länger auf ein Element, um das Optionenmenü zu öffnen und anschließend zu antworten, eine Direktnachricht zu senden, zu "retweeten", einen Favoriten hinzuzufügen und das Profil anzusehen.

Senden eines Tweets

1. Tippen Sie auf der Registerkarte **Alle Tweets** auf das Textfeld mit den Worten "Was tun Sie gerade?".
2. Geben Sie Ihr neues Tweet ein und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

Tippen Sie hier, um ein Bild aus der Anwendung Alben oder Kamera auf Ihrer standardmäßigen Foto-Hosting-Site zu veröffentlichen und fügen Sie den Link zu diesem Bild dem Tweet hinzu.



Geben Sie den Tweet hier ein.

Tippen Sie hier, um Ihren Ort dem Tweet hinzuzufügen. Sie können einen Karten-Link, Ihren Ortsnamen oder die Koordinaten Ihres Standortes einfügen.

Drücken Sie im Peep-Fenster auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Dienste**, um Ihre Foto-Hosting-Site, die Ortsoptionen und den URL-Abkürzungs-Host zu prüfen oder zu ändern.

Senden einer direkten Nachricht

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie im Peep-Fenster auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Neue Nachricht**.
- Drücken Sie auf der Registerkarte **Alle Tweets** oder **Direktnachricht** etwas länger auf die Person, der Sie die Direktnachricht senden möchten. Tippen Sie anschließend auf **Direktnachricht senden** im Optionenmenü.

Um Ihre Direktnachrichten anzuzeigen, wechseln Sie zur Registerkarte **Direktnachricht**.

Suche nach Twitter-Benutzern zum Folgen

1. Drücken Sie im Peep-Fenster auf die SUCHEN-Taste.
2. Tippen Sie auf das Textfeld mit den Worten "Twitter-Suche" und geben Sie anschließend den Suchbegriff ein. Drücken Sie erneut auf SUCHEN oder tippen Sie auf **Suchen** im Fenster.
3. Rollen Sie im Fenster **Suchergebnis** durch die Liste, um nach dem Twitter-Benutzer zu suchen, dem Sie folgen möchten.
4. Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Twitter-Benutzers, dem Sie folgen möchten, und tippen Sie anschließend im Optionenmenü auf **Profil anzeigen > Folgen**.

Das Folgen eines Twitter-Benutzers beenden

1. Drücken Sie auf der Registerkarte **Alle Tweets** etwas länger auf den Twitter-Benutzer, dem Sie nicht länger folgen möchten.
2. Tippen Sie im Optionenmenü auf **Profil anzeigen > Nicht folgen**.

Hinzufügen des Twitter-Widgets


Fügen Sie das Twitter-Widget hinzu, damit Sie Ihre Tweets direkt auf der Startseite verfolgen können. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

9.7 Verwendung von Quickoffice

Quickoffice ermöglicht Ihnen die Anzeige von Microsoft Office Word-, Microsoft Office Excel- und Microsoft PowerPoint-Dateien auf dem Telefon. Quickoffice unterstützt die Anzeige von Microsoft Office 2003 Word- (.doc), Excel- (.xls), PowerPoint- (.ppt) und Text- (.txt) Dateien.

Anzeige von Dokumenten, Präsentationen und Arbeitsmappen




Stellen Sie sicher, dass die Dateien auf die Speicherkarte des Telefons kopiert wurden, bevor Sie Quickoffice öffnen.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Quickoffice**.

2. Tippen Sie auf die Datei, die Sie öffnen möchten.

Tip Drücken Sie im Fenster Datei öffnen auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Sortieren**, um die Liste nach **Namen** oder **Datum** zu sortieren.

3. Schieben Sie Ihren Finger über das Display, um die Seiten der Datei zu verschieben und zu durchblättern.

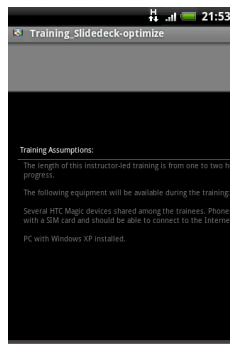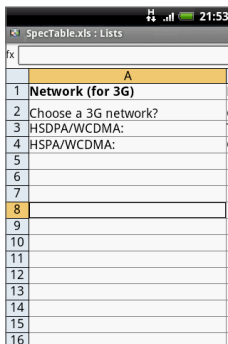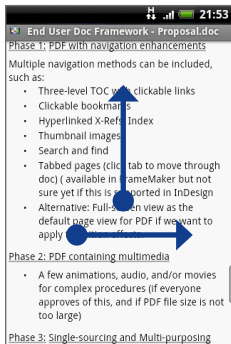

4. Während eine Datei angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schieben Sie Ihren Finger über das Display, um die Zoomsteuerung aufzurufen.
- Drücken Sie bei Excel-Dateien auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Arbeitsblatt**, um andere Arbeitsblätter in der Datei anzuzeigen.
- Tippen Sie bei Excel- und PowerPoint-Dateien einen URL-Link, um die Webseite im Browser zu öffnen.
- Wenn Sie Word-Dokumente öffnen, lässt Quickoffice den Text "rückfließen", um ihn auf die Breite des Displays anzupassen. Doppeltippen Sie auf das Display, um zur kontinuierlichen Ansicht zu wechseln, so dass Sie das Seitenlayout ansehen können.


Hinweis Quickoffice lässt den Text in Tabellen nicht rückfließen.

- Wenn Sie PowerPoint-Dateien ansehen, können Sie, nachdem Sie in eine Folie hineingezoomt haben, doppelt auf das Display tippen, um automatisch wieder herauszuzoomen und die Folie auf die Breite des Displays anpassen.

9.8 Verwendung von Aktien


Mit **Aktien** können Sie Aktien und Börsenentwicklungen unter Verwendung aktueller Finanzdaten hinzufügen, anzeigen und analysieren.

Öffnen von Aktien

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Aktien**.

Liste Ihrer Aktienangebote und Börsenindizes. Tippen Sie auf ein Element, um dessen Tagesverlaufdiagramm und andere Einzelheiten anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um die Aktieninformationen zu aktualisieren.

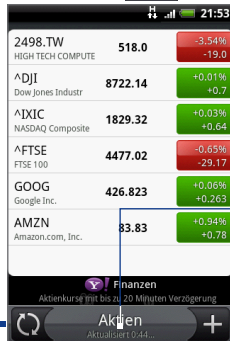


2498.TW	HIGH TECH COMPUTE	518.0	-3.54%	-19.0
^DJI	Dow Jones Industr	8722.14	+0.01%	+0.7
^IXIC	NASDAQ Composite	1829.32	+0.03%	+0.64
^FTSE	FTSE 100	4477.02	-0.65%	-29.17
GOOG	Google Inc.	426.823	+0.06%	+0.263
AMZN	Amazon.com, Inc.	83.83	+0.94%	+0.78


Zeigt die Zeit an, an der die Informationen zuletzt aktualisiert wurden.

Tippen Sie hier, um ein Aktienangebot oder einen Börsenindex hinzuzufügen.

Hinzufügen eines Aktienangebotes oder eines Börsenindexes

1. Tippen Sie im Fenster **Aktien** auf .
2. Geben Sie das Aktienangebot oder den Börsenindex in das Textfeld ein und tippen Sie anschließend auf **Suchen**.
3. Tippen Sie in der Ergebnisliste auf das Aktienangebot oder den Börsenindex, das/den Sie hinzufügen möchten.

Ändern der Listenreihenfolge

1. Drücken Sie im Aktien-Fenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Neu anordnen**.
2. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Elementes, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile grün hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.
3. Tippen Sie auf **Neu anordnen**.

Löschen eines Elementes

1. Drücken Sie im **Aktien**-Fenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.


Hinzufügen des Aktien-Widgets

Fügen Sie das Aktien-Widget zum Startbildschirm hinzu, um Ihre Aktienangebote dort verfolgen zu können. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

9.9 Verwendung von Wetter


Wetter zeigt Ihnen das aktuelle Wetter und Wetterinformationen für die nächsten Tage an. Wetter kann Wetterinformationen über Ihren eigenen Ort oder über bis zu zehn weitere Orte anzeigen.

Öffnen von Wetter

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Wetter**.



Hinzufügen einer Stadt

1. Tippen Sie im Fenster **Wetter** auf .
2. Geben Sie den Ort, den Sie hinzufügen möchten, in das Textfeld ein. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die mit den eingegebenen Buchstaben übereinstimmenden Orte angezeigt.

Tipp Um die Wetterinformationen Ihres aktuellen Ortes hinzuzufügen, tippen Sie auf **Mein Standort**. Unter Einstellungen müssen die Standortquellen aktiviert werden, damit Ihr Ort ermittelt werden kann.

3. Tippen Sie auf die gewünschte Stadt, um sie auszuwählen.

Ändern von Wetteroptionen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Wetter auf **Menü > Einstellungen**.
2. Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Wählen Sie die Option **Automatisch herunterladen**, um Wetter-Updates nach einer festgelegten Zeit herunterzuladen.
 - Tippen Sie auf **Temperaturskala**, um die Einheit für das Wetter zu ändern.

Löschen einer Stadt

1. Streichen Sie Ihren Finger im **Wetter**-Fenster nach oben oder unten über das Display, um die Stadt auszuwählen, die Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Löschen**. Tippen Sie im Bestätigungsfeld auf **Löschen**.

Hinzufügen des Wetter-Widgets





Fügen Sie das Wetter-Widget hinzu, damit Sie die Wetterbedingungen der ausgewählten Städte auf dem Startbildschirm ansehen zu können. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie “Ein HTC-Widget hinzufügen” in Kapitel 1.

9.10 Verwendung von Sprachrekorder



Der **Sprachrekorder** eignet sich für die schnelle Aufnahme von Gedanken. Sie können auch eine Sprachaufnahme machen und diese als Klingelton verwenden.

Hinweis Um den Sprachrekorder verwenden zu können, müssen Sie eine microSD-Karte in das Telefon eingesetzt haben.



Aufnahme einer Sprachnotiz

1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon des Telefons in die Nähe Ihres Mundes.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
4. Geben Sie einen Namen für den Sprachclip ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
5. Tippen Sie auf , um die Sprachaufnahme wiederzugeben.

Einrichten eines Sprachclips als Klingelton

1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf  oder , um den Sprachclip auszuwählen, den Sie als Klingelton verwenden möchten.
2. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einrichten**.

Umbenennen eines Sprachclips

1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf  oder , um den Sprachclip auszuwählen, den Sie umbenennen möchten.
2. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.
3. Geben Sie den neuen Namen ein und tippen Sie anschließend **Speichern**.

Kapitel 10 - Verwaltung Ihres Telefons

10.1 Änderung grundlegender Einstellungen

Einstellung von Datum und Uhrzeit

Unter "Verwendung der Uhr" in Kapitel 9 finden Sie weitere Einzelheiten.

Anzeigeeinstellungen

Helligkeit des Displays einstellen

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Töne und Display** > **Helligkeit**.
Hinweis Die Option **Automatische Belichtung deaktivieren** muss ausgewählt werden, damit Sie die Displayhelligkeit manuell anpassen können.
3. Ziehen Sie den Helligkeits-Schieberegler nach links, um die Helligkeit zu verringern oder nach rechts, um sie zu erhöhen. Tippen Sie auf **OK**.

Leerlaufzeit vor Ausschalten des Displays einstellen

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität, wird das Telefondisplay automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können diese Leerlaufzeit vor dem Ausschalten des Displays festlegen.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Töne und Display** > **Display-Timeout**.
2. Tippen Sie auf die Zeit, bevor das Displays aktiviert wird.

Tipp Um das Display schnell zu deaktivieren, drücken Sie auf die Taste **ANRUF BEENDEN/ EIN/AUS**.

Verhindern, dass die Displayausrichtung automatisch gewechselt wird

Standardmäßig wird die Ausrichtung des Displays automatisch angepasst, wenn Sie das Telefon drehen.

Hinweis Das automatische Drehen wird nicht von allen Anwendungen unterstützt.

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Töne und Display** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Ausrichtung**.

Display aktiviert lassen, während Telefon geladen wird

Sie können das Telefondisplay eingeschaltet lassen, während das Telefon geladen wird.

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Entwicklung** und wählen Sie anschließend das Kontrollkästchen für **Aktiv bleiben**.

Display neu kalibrieren

Kalibrieren Sie das Display neu, wenn Sie feststellen, dass das Display nicht genau auf die Art und Weise reagiert, wie Sie das Telefon halten.

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Töne und Display > G-Sensor-Kalibrierung**.
3. Legen Sie das Telefon auf eine flache Oberfläche und tippen Sie anschließend auf **Kalibrieren**.
4. Tippen Sie nach der Neukalibrierung auf **OK**.

Klingeltoneinstellungen

Klingelton ändern

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Töne und Display > Klingelton**.
3. Tippen Sie auf den Klingelton, den Sie verwenden möchten, und tippen Sie anschließend auf **OK**. Der Klingelton wird kurz nach der Auswahl abgespielt.

Tip Sie können *.wav, *.mid, *.mp3, *.wma oder andere Arten von Klangdateien, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder von einem PC aus kopiert haben, als Klingeltöne verwenden. Eine komplette Liste unterstützter Audiodateiformate für Klingeltöne, finden Sie unter "Technische Daten" im Anhang.

Fingereingabetöne aktivieren

Sie können das Telefon so einstellen, dass ein Ton ausgelöst wird, wenn Sie die Wähltastatur bedienen und/oder das Display berühren.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Töne und Display** und rollen Sie anschließend im Fenster nach unten.
3. Wählen Sie die Option(en) **Tastentöne** und/oder **Hörbare Auswahl**.

Benachrichtigungsklingelton auswählen

Sie können den Klingelton auswählen, der ausgelöst wird, wenn auf dem Telefon neue Benachrichtigungen eingeht.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Töne und Display > Benachrichtigungston**.
3. Wählen Sie den gewünschten Benachrichtigungston in der Liste aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Telefondienste

Das Telefon kann eine direkte Verknüpfung zu einem Mobiltelefonnetz herstellen und Ihnen ermöglichen, auf die Einstellungen unterschiedlicher Telefondienste für das Telefon zuzugreifen und diese Einstellungen zu ändern. Zu Telefondiensten können Rufumleitung, Anklopfen, Mailbox usw. gehören. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber über die Verfügbarkeit von Telefondiensten für das Telefon.

Einstellungen für Telefondienste öffnen und ändern

Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen**.

Hinweis Weitere Informationen über die Telefondienste auf dem Telefon finden Sie unter *“Anpassen von Telefoneinstellungen”* in Kapitel 2.

Daten-Roaming aktivieren

Daten-Roaming ermöglicht Ihnen die Herstellung einer Verbindung zu Partnernetzen Ihres Netzbetreibers, so dass Sie auf Datendienste zugreifen können, wenn Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres Netzbetreibers befinden.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Wireless > Mobile Netzwerkeinstellungen** und wählen Sie anschließend die Option **Daten-Roaming**.

Wichtig Wenn Sie während des Roamings auf Datendienste zugreifen, können beträchtliche Kosten anfallen. Erkundigen Sie sich über die Daten-Roaming-Tarife bei Ihrem Funknetzbetreiber, bevor Sie Daten-Roaming aktivieren.

Spracheinstellungen

Sie können die Plattformsprache des Telefons wechseln.

Sprache des Betriebssystems wechseln

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

2. Tippen Sie auf **Gebietsschema und Text > Sprache wählen** und wählen Sie anschließend die Sprache aus, welche Sie verwenden möchten.

Einstellungen für soziales Netzwerk

Sie können sich bei Ihren Facebook-, Flickr- und Twitter-Konten schnell an- und abmelden.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Soziale Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf das Konto in der Liste, bei dem Sie sich an- oder abmelden möchten.

Tipp Drücken Sie auf MENÜ, um sich schnell bei allen Konten abzumelden oder die Kontoeinstellungen anzupassen.

10.2 Sicherung des Telefons

Schutz der SIM-Karte mit einer PIN

Sie können die SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff schützen, indem Sie eine PIN-Nummer (Persönliche Identifikationsnummer) zuweisen.

SIM-Karten-PIN aktivieren

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sicherheit > SIM-Kartensperrung einrichten** und wählen Sie anschließend die Option **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die standardmäßige SIM-Karten-PIN über die Tastatur ein und tippen Sie anschließend **OK**. Um die SIM-Karten-PIN zu ändern, tippen Sie auf **SIM PIN ändern**.

Tipp Notrufe können jederzeit auch ohne Eingabe einer PIN abgesetzt werden.

Gesperrte SIM-Karte wiederherstellen

Wenn Sie eine falsche PIN häufiger als die zulässige Anzahl von Versuchen eingeben, wird die SIM-Karte "PUK-gesperrt". In diesem Fall benötigen Sie einen neuen PUK-Code, um den Zugriff auf das Gerät wieder zu ermöglichen. Dieser Code wurde Ihnen möglicherweise vom Netzbetreiber bereitgestellt, als Sie Ihre SIM-Karte erhalten haben.

Tippen Sie auf **Notruf** und geben Sie die folgende Zeile über die Tastatur ein:

*** * 0 5 * [PUK-Code] * [neue PIN] * [neue PIN] #**

Wenn Ihr PUK-Code z. B. 888888 ist und Sie die PIN auf Ihrer SIM-Karte auf 7777 einstellen möchten, machen Sie unter Notrufwahl folgende Eingabe:

****05*888888*7777*7777#.**

Schutz des Telefons mit einer Displaysperre

Sie können Ihre Daten weiter schützen, indem Sie das Display sperren und/oder die Eingabe eines Entsperrmusters für das Display jedes Mal dann erforderlich machen, wenn das Telefon eingeschaltet oder aus dem Standbymodus (Display deaktiviert) aufgeweckt wird.

Display sperren

Drücken Sie auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste. Mit der Sperrung des Displays können Sie vermeiden, dass Sie unbeabsichtigte Eingaben über das Display machen, wenn sich das Telefon in einer Tasche befindet.

Informationen zum Entsperren des Displays finden Sie unter "Display entsperren" in Kapitel 1.

Muster für das Entsperren des Displays erstellen und aktivieren

Sie können die Sicherheit für das Telefon erhöhen, indem Sie ein Entsperrmuster für das Display einrichten. Wenn diese Sicherheitsfunktion aktiviert ist, müssen Sie auf dem Display das richtige Entsperrmuster zeichnen, um die Bedientasten und das Display des Telefons zu entsperren.


1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sicherheit** > **Entsperrungsmuster**.
3. Lesen Sie die Informationen auf dem Display und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Sehen Sie sich das Beispielmuster auf dem Display an und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Zeichnen Sie das Entsperrmuster für das Display, indem Sie mindestens vier Punkte in vertikaler, horizontaler und/oder diagonaler Richtung verknüpfen. Heben Sie Ihren Finger an, nachdem Sie das Muster gezeichnet haben.

Hinweis Sie müssen Ihren Finger über das Display ziehen und nicht lediglich auf die einzelnen Punkte tippen, um das Muster zu zeichnen.

6. Das Muster wird vom Telefon gespeichert. Tippen Sie auf **Weiter**.
7. Zeichnen Sie das Entsperrmuster für das Display erneut, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Tippen Sie anschließend auf **Bestätigen**.

Tipp Heben Sie die Auswahl des Kontrollkästchens für **Muster sichtbar** auf, wenn Sie nicht möchten, dass das Entsperrmuster beim Entsperren auf dem Display angezeigt wird.

Hinweis Wenn Sie das Entsperrmuster für das Display ändern möchten, drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Entsperrungsmuster ändern**.

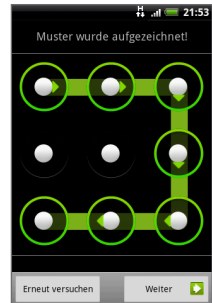

Wenn Sie fünf Mal hintereinander ein falsches Entsperrmuster gezeichnet haben, müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie es erneut versuchen können. Wenn Sie das Entsperrmuster für das Display vergessen haben sollten, tippen Sie auf **Muster vergessen**. Sie werden aufgefordert, sich mit Ihrem Google Kontonamen und -Passwort anzumelden und ein neues Entsperrmuster für das Display zu erstellen, bevor die Startseite angezeigt wird.

10.3 Verwaltung des Speichers

Zur Verfügung stehenden Telefonspeicher prüfen

Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > SD-Karte und Telefonspeicher**. Der verfügbare Telefonspeicher wird im Abschnitt **Interner Telefonspeicher** angezeigt.

Verfügbaren Platz auf der Speicherkarte anzeigen

Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > SD-Karte und Telefonspeicher**. Der gesamte und der verfügbare Platz auf der Speicherkarte wird im Abschnitt **SD-Karte** angezeigt.

Anwendungs-Cache und Daten löschen

- 1 Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
2. Tippen Sie in der Liste Anwendungen verwalten auf die Anwendung, deren Cache und/oder Daten Sie löschen möchten.
Tipp Drücken Sie auf MENÜ, um Sortierungs- und Filteroptionen aufzurufen.
- 3 Tippen Sie im Fenster Anwendungsinformationen auf **Daten löschen** und/oder **Cache löschen**.

Drittanbieter-Anwendungen deinstallieren

Anwendungen, die bereits im Voraus auf dem Telefon installiert wurden, können nicht deinstalliert werden.

- 1 Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
2. Tippen Sie im Fenster Anwendungen verwalten auf die Anwendung, welche Sie deinstallieren möchten. Tippen Sie im Fenster Anwendungsinformationen auf **Deinstallieren**.

Zusätzlichen Speicherplatz im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte bereitstellen

Wenn der verfügbare Speicher des Telefons zu gering ist, versuchen Sie Folgendes:

- Löschen Sie im Browser alle temporären Internetdateien und die Verlaufsinformationen. Unter "Verwendung des Browsers" in Kapitel 6 finden Sie weitere Informationen.
- Deinstallieren Sie Programme, welche Sie vom Android Market heruntergeladen haben und nicht länger benötigen. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 8.

10.4 Zurücksetzen des Telefons

Beim Zurücksetzen des Telefons auf die Standardwerte werden alle Daten, einschließlich heruntergeladener Anwendungen, gelöscht und das Telefon wird in den Zustand zurückversetzt, in dem es sich vor der erstmaligen Verwendung befand.

Wichtig Sichern Sie alle wichtigen Daten auf dem Telefon, bevor Sie es zurücksetzen.

Telefon zurücksetzen

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit > Auf Werkszustand zurück**.
2. Tippen Sie im Fenster Auf Werkszustand zurück die Option **Telefon zurücksetzen** und anschließend **Alles löschen**.

Telefon mit Telefontasten zurücksetzen

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, drücken Sie etwas länger auf die Tasten STARTSEITE und ZURÜCK und drücken Sie anschließend kurz auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste. Die Zurücksetzung beginnt nach ein paar Sekunden.
2. Warten Sie, bis das Telefon die Zurücksetzung abgeschlossen hat, und drücken Sie anschließend auf MENÜ.

Tipp Wenn das Telefon aussetzt und auf keine Eingaben reagiert, entfernen Sie den Akku, warten Sie ein paar Sekunden und setzen Sie ihn anschließend wieder ein. Schalten Sie das Telefon wieder ein, nachdem Sie den Akku eingesetzt haben.

Anhang

A.1 Technische Daten

Prozessor	Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz
Plattform	Android™
Speicher	ROM: 512 MB RAM: 288 MB
Abmessungen (LxBxT)	112 x 56,2 x 14,35 mm (4,41 x 2,21 x 0,57 inches)
Gewicht	135 g (4.76 ounces) mit Akku
Anzeige	Berührungsensibler 3,2-Zoll TFT-LCD-Touchscreen mit einer HVGA-Auflösung von 320 x 480
Netz	HSPA/WCDMA: <ul style="list-style-type: none">• 900/2100 MHz• Bis zu 2 Mbit/s Up-Link- und 7,2 Mbit/s Down-Link-Geschwindigkeiten Quad-Band GSM/GPRS/EDGE: <ul style="list-style-type: none">• 850/900/1800/1900 MHz (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Netzbetreiber ab.)
Gerätesteuerung	Trackball mit Eingabetaste
GPS	Interne GPS-Antenne
Konnektivität	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth® 2.0 mit EDR (Enhanced Data Rate) und A2DP für drahtlose Stereo-Headsets• Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g• HTC ExtUSB™ (11-poliger Mini-USB 2.0 und Audioanschluss in einem)• 3,5 mm Audiobuchse
Kamera	5,0 Megapixel Farbkamera mit Autofokus

Unterstützte Audioformate	MP3, AAC (AAC, AAC+, AAC-LC), AMR-NB, WAV, MIDI und Windows Media Audio 9
Unterstützte Videoformate	MPEG-4, H.263, H.264 und Windows Media Video 9
Akku	<ul style="list-style-type: none"> • Lithium-Ionen-Akku • Kapazität: 1350 mAh • Sprechzeit: Bis zu 420 Minuten für WCDMA Bis zu 470 Minuten für GSM • Standbyzeit: Bis zu 750 Stunden für WCDMA Bis zu 440 Stunden für GSM <p>(Obige Werte hängen vom Netz und der Telefonverwendung ab.)</p>
Erweiterungseinschub	microSD™-Speicherkarte (kompatibel mit SD 2.0)
Netzteil	Spannungsbereich/Frequenz: 100 - 240V AC, 50/60 Hz DC-Ausgang: 5V und 1A
Besondere Features	<ul style="list-style-type: none"> • G-Sensor • Digitaler Kompass

Hinweis Technische Daten können ohne Bekanntmachung geändert werden.

A.2 Hinweise zu Richtlinien

Identifizierung von Aufsichtsbehörden

Zum Zwecke der Identifizierung bei Überprüfungen wurde dem Produkt die Modellnummer **HERO100** vergeben.

Um eine kontinuierliche verlässliche und sichere Bedienung des Gerätes zu gewährleisten, sollten Sie nur das im Folgenden aufgelistete Zubehör zusammen mit dem **HERO100** verwenden.

Der Akku besitzt die Modellnummer **TWIN160**.

Hinweis Dieses Produkt ist zur Verwendung mit einer für die Klasse 2 zugelassenen Netzquelle von 5 V Gleichstrom und maximal 1 A vorgesehen.

Hinweis der Europäischen Union

Produkte mit einem CE-Kennzeichen erfüllen die R&TTE-Richtlinie (99/5/EC), die EMC-Richtlinie (2004/108/EC) und die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), die von der EU-Kommission herausgegeben wurden.

Die Übereinstimmung mit diesen Richtlinien impliziert die Konformität mit den folgenden europäischen Normen (in Klammern stehen die äquivalenten internationalen Standards).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**

Sicherheitsinformationen für technologische Ausrüstung.

- **ETSI EN 300 328**

Elektromagnetische Verträglichkeiten und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Breitband-Übertragungssysteme; Datenübertragungseinrichtungen für den Einsatz im 2,4-GHz-ISM-Band mit Spreizspektrummodulation.

- **EN 300 440-2**

Elektromagnetische Verträglichkeiten und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Nahbereich-Geräte; Funkeinrichtungen, die im Frequenzbereich von 1 GHz bis 40 GHz benutzt wird; Teil 2: Harmonisierte EN unter Artikel 3(2) der R&TTE-Direktive.

- **EN 301 489-24**

Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkgeräte und Funkdienste; Teil 24: Spezielle Anforderungen für IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) für mobile und portable Funkgeräte und Zusatzeinrichtungen

- **ETSI EN 301 511**

Globales System für mobile Kommunikation (GSM); Harmonisierter Standard für Mobiltelefone im GSM-900- und DCS-1 800-Band zur Erfüllung der minimalen Anforderungen von Artikel 3 Absatz 2 der R & TTE-Richtlinie (1995/5/EC).

- **ETSI EN 301 489-1**

Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen.

- **ETSI EN 301 489-7**

Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 7: Spezifische Bedingungen für mobile und transportable Funk- und Zusatz-/Hilfseinrichtungen digitaler zellulärer Funk-Telekommunikationssysteme (GSM und DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**

Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für 2,4-GHz-Breitband-Datenübertragungssysteme.

- **EN 301 489-3**

Elektromagnetische Verträglichkeiten und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 3: Bestimmte Voraussetzungen für Nahbereichgeräte (SRD)-Betrieb mit Frequenzen zwischen 9 kHz und 40 GHz.

- **ETSI EN 301 908-1 & -2**

Elektromagnetische Kompatibilität und Fragen des Funkspektrums (ERM); Feststationen (BS), Wiederholer und Anwenderausrüstung (UE) für IMT-2000 zelluläre Netzwerke der dritten Generation; Teil 1 : Harmonisierte EN für IMT-2000, Einführung und allgemeine Voraussetzungen, umfasst grundlegende Voraussetzungen von Artikel 3.2 der R&TTE-Direktive.

- **EN 62209-1**

Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern von in der Hand gehaltenen und am Körper getragenen Geräten für die drahtlose Kommunikation - Menschliche Modelle, Instrumentierung und Verfahren -- Teil 1 : Verfahren zur Ermittlung der spezifischen Absorptionsrate (SAR) für in der Hand gehaltene Geräte, welche nahe am Ohr verwendet werden (Frequenzbereich von 300 MHz bis 3GHz).

- **EN 50392**

Fachgrundnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von elektronischen und elektrischen Geräten geringer Leistung mit den Basisgrenzwerten für die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (10 MHz - 300 GHz) - Allgemeine Öffentlichkeit.

- **EN 50360**

Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von Mobiltelefonen mit den Basisgrenzwerten hinsichtlich der Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (300 MHz – 3 GHz).



Dieses Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Hochfrequenzen

Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Originalhersteller bereitgestellt wird, bzw. Zubehör, das kein Metall enthält.

Zubehör, das nicht vom Originalhersteller zugelassen ist, erfüllt u. U. nicht die Richtlinien zum Schutz vor Hochfrequenzen und sollte deshalb nicht verwendet werden.

Belastung durch Hochfrequenzsignale

Das Telefon sendet und empfängt Funk. Die ausgestrahlten Signale liegen weit unter den international geltenden Grenzwerten für Radiowellen. Diese Grenzwerte sind Teil umfangreicher Richtlinien und bestimmen die zugelassene Menge an Hochfrequenzstrahlung für die allgemeine Bevölkerung. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsnormen, die zuvor von internationalen Behörden aufgestellt wurden:

- ANSI (American National Standards Institute) IEEE. C95.1-1992
- NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurement). Report 86. 1986
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 1996
- Gesundheitsministerium (Kanada), Sicherheitscode 6. Die Normen enthalten einen ausreichenden Sicherheitsspielraum, der den Schutz von Personen aller Altersstufen gewährleistet.

Die Emissionsnormen für drahtlose Mobiltelefone werden mit der Einheit SAR (Specific Absorption Rate) gemessen. Die Norm enthält einen Sicherheitsspielraum für zusätzlichen Schutz und bezieht Unterschiede in der Anwendung mit ein.

Wie bei anderen mobilen Geräten für die Funkübertragung auch sollten Anwender aus Gründen der einwandfreien Bedienung und des persönlichen Schutzes während des Betriebes einen Sicherheitsabstand zur Antenne einhalten.

Das Telefon besitzt eine interne Antenne. Verwenden Sie nur die gelieferte integrierte Antenne. Die Verwendung nicht zugelassener oder modifizierter Antennen kann die Qualität von Gesprächen beeinträchtigen und das Telefon beschädigen, die Leistung mindern und höhere SAR-Werte verursachen, die

die empfohlenen Werte überschreiten. Dies kann dazu führen, dass gesetzliche Bestimmungen in Ihrem Land nicht eingehalten werden.

Um eine optimale Leistung des Telefons zu erzielen und zu gewährleisten, dass die Grenzwerte für Hochfrequenzstrahlung eingehalten werden, sollten Sie das Telefon nur in der normalen Anwendungsweise benutzen. Vermeiden Sie es, den Bereich, in dem die interne Antenne eingebaut ist, während eines Telefongesprächs zu berühren oder zu verdecken. Dies kann u. U. zu einer schlechteren Gesprächsqualität und auch zu einem erhöhten Stromverbrauch führen.

Vermeidung des Kontaktes mit der Antenne, WÄHREND das Telefon verwendet wird, optimiert die Leistung der Antenne und die Nutzungsdauer des Akkus.

Messungen für die Verwendung nah am Körper wurden für typische Bedienung mit einem Abstand von 1,5 cm zwischen Telefon und Körper durchgeführt.

SAR-Informationen

1,21 W/kg @ 10g (Kopf)

1,51 W/kg @ 10g (Körper)

TIA (Telecommunications & Internet Association)

Sicherheitsinformationen

Herzschrittmacher

Die Health Industry Manufacturers Association empfiehlt einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 Zentimetern zwischen einem Handy und einem Herzschrittmacher, um eine Störung des Herzschrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research. Personen mit Herzschrittmachern:

- Sollten das Telefon IMMER mindestens 15 Zentimeter vom Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Telefon **eingeschaltet** ist.
- Sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sollten das Ohr auf der entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers für Telefongespräche benutzen, um das Risiko der Störung des Herzschrittmachers zu verringern. Wenn Sie befürchten, dass es bereits zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie das Telefon bitte umgehend **aus**.

Hörhilfen

Einige Mobiltelefone können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Wenn es zu einer solchen Störung kommt, wenden Sie sich bitte an den Funknetzbetreiber, um Lösungsmöglichkeiten zu erfahren.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Gerätes, ob das Gerät einen Schutz gegen externe Hochfrequenzstrahlung besitzt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell helfen, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern **aus**, wenn Sie sich in Bereichen befinden, an denen die Benutzung von Handys nicht erlaubt ist. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden u. U. Geräte, die auf externe Hochfrequenzstrahlung empfindlich reagieren.

WEEE-Hinweis

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-Richtlinie, die als Europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte.

Der vornehmliche Zweck dieser Richtlinie ist die Vermeidung von Elektroschrott (WEEE) bei gleichzeitiger Förderung der Wiederverwendung, des Recyclings und anderer Formen der Wiederaufbereitung, um Müll zu reduzieren.



Das (links gezeigte) WEEE-Logo auf dem Produkt und auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, alle ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräte an entsprechenden Sammelpunkten abzuliefern. Eine getrennte Sammlung und sinnvolle Wiederverwertung des Elektroschrottes hilft dabei, sparsamer mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die Wiederverwertung des Elektroschrottes ein Beitrag dazu, unsere Umwelt und damit auch die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Weitere Informationen über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die Wiederaufbereitung und die Sammelpunkte erhalten Sie bei den lokalen Behörden, Entsorgungsunternehmen, im Fachhandel und beim Hersteller des Geräts.

RoHS-Einhaltung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2002/95/EC des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. Januar 2003 bezüglich der beschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS) sowie seiner Abwandlungen.

Index

Symbole

3G 111

A

Akku 28, 30

- Akku laden 34
- Einsetzen 31
- Entfernen 31

Aktien 210

Alben 134

- Arbeiten mit Bildern 135
- Arbeiten mit Videos 141
- Öffnen 134
- Widget 143

Anbringen eines Riemens 33

Ändern von E-Mail-Konto-Einstellungen 108

Android Market 179

- Anwendung deinstallieren 183
- Anwendungen suchen 180
- Anwendungen verwalten 183
- Anwendung installieren 181
- Hilfe erhalten 180

Anrufeinstellungen

- Anrufeinstellungen anpassen 66

Anrufverlauf 64

- Löschen 65

Anwendungen

- Auf dem Telefon 52

- Registerkarte 52

Anzeigeeinstellungen 215

Anzeigen von und Antworten auf E-Mails 107

B

Beleuchtung

- Helligkeit einstellen 215

Benachrichtigungs-LED 51

Benachrichtigungsfenster 50

Benachrichtigungsklingelton 217

Bilder aufnehmen 131

Bildnachricht 93

- Ansicht 99
- Antworten 100
- Einstellungen 102

Bluetooth

- Info 123
- Modi 123

Browser 116

- Ändern der Displayausrichtung 117
- Besuchen einer Webseite 116
- Einrichten der Startseite 116
- Einstellungen 123
- Hinein- und Herauszoomen 117
- Klassische Ansicht (nicht Handy-Version) 117
- Links 120
- Navigation 117

- Öffnen 116
- Öffnen eines neuen Browserfensters 118
- Suche nach Text 119
- Wechseln zwischen Fenstern 119

C

Camcorder 129

Chat

- Abmelden 163
- Beenden 160
- Chats wechseln 160

D

Daten-Roaming 218

Datum 192

Display-Tastatur 85

- Kompaktes QWERTZ 87
- QWERTZ 86
- Telefontastatur 88

Display ausschalten 41

Displaysperre 220

Displaytastatur im Querformat 85

E

E-Mail

- Empfangen und lesen 152
- Erstellen und senden 151
- Öffnen 153
- Suchen 153

Eigene Kontaktkarte 72

Ein Exchange ActiveSync-Konto
hinzufügen 104

Einstellungen 53

Einstellungen für Konten sozialer
Netzwerke 219

Entgangener Anruf 65

Entsperrmuster für Display 220

Ereignisse

- Erstellen 187

Erstellen eines weiteren E-Mail-Kontos 105

Erweiterter Startbildschirm 43

Externe E-Mail-Konten

- E-Mails verfassen und senden 106
- Eine Nachricht löschen 108
- Hinzufügen 103
- Sortieren 108

F

Facebook und Flickr 71, 79

Favoriten-Kontakte 76

Fingereingabeeinstellungen 90

Fingereingabetöne 217

Flugmodus 67

Footprints 200

- Bearbeiten 202
- Erneut besuchen 201
- Erstellen 200
- Löschen 202
- Sichern 202
- Widget 203

Freisprechen 63

G

Google-Passwort 149

Google-Widget 44

- Google Mail 150
 - E-Mails erstellen und senden 151
 - Öffnen 150

Google Maps 164

- Ansicht 166
- Hinein- oder herauszoomen 166
- Navigieren 166
- Öffnen 165
- Ortsquelle 164
- Standort suchen 165
- Suchen 165, 166

Google Talk 157

- Abmelden 163
- Automatisch anmelden 163
- Einladungen anzeigen und annehmen 158
- Einstellungen ändern 163
- Freund hinzufügen 158
- Kontaktliste 160
- Status ändern 159

GPRS 111

GPS-Satelliten 164

Grundlegende Einstellungen 215

Gruppen 77

H

Hintergrund 46

Hinweise zu Richtlinien 226

HTC-Widget 44

HTC Sync 195, 196

- Einrichten 196
- Installieren von Android-Anwendungen 199

- Installieren von HTC Sync 196
- Synchronisieren von Outlook-Kontakten und Kalenderterminen 198

I

Inhalt des Kartons 27

Internet 111

K

Kalender 187

- Ereignisse erstellen 187
- Exchange ActiveSync 191
- Öffnen 187
- Outlook-Kalender 191
- Widget 191

Kalenderansichten 189

Kamera 129

- Menüfeld 133
- Videos aufnehmen 132
- Vorschaufenster 132
- Wechseln von Aufnahmemodi 130

Kartenmodus 167

- Kartenmodus 167
- Satellitenmodus 167
- Straßenansicht 168
- Verkehrsmodus 167

Klingelton 148

- Ändern 217

Klingeltoneinstellungen 217

Kompaktes QWERTZ 87

Konferenzschaltung 62

Kontaktdetails 83

Kontakte 73

- Bearbeiten 75
- Neue hinzufügen 70, 74
- Suchen 74

Kontakte suchen 74

Kontaktliste 160

- Markieren 161

L

Lautstärke

- Klingeltonlautstärke 54
- Medienlautstärke 55
- Regeln 54

Lesezeichen 122

- Bearbeiten 122
- Eine Webseite 122
- Öffnen 122

M

Mail 103

- Löschen eines Kontos 110
- Widget 110

Microsoft Exchange ActiveSync 104

- Kalender 191
- Synchronisieren 104

Mikrofon ausschalten 63

MMS-Einstellungen 102

Mobilanzeigen 162

Musik

- Bibliothek 145
- Einrichten eines Musiktitels als Klingelton 148
- Erstellen von Playlists 146

- Öffnen 144

- Verwalten von Playlists 147

- Widget 148

- Wiedergabe 144

N

Nachrichten 93

- Öffnen 93
- Widget 103

Nachrichten-Threads 98

- Löschen 101
- Öffnen 99

Nachrichtenentwurf 98

Nachrichtensignatur 152

Navigation auf dem Telefon 37

Notruf 59

O

Ordner 44

Ortsquelle 164

P

PDF-Viewer 203

Peep 205

- Öffnen 205
- Senden einer Direktnachricht 206
- Senden eines Tweets 206
- Suche nach Twitter-Benutzern zum Folgen 207
- Widget 207

Personen 69

- Eigene Kontaktkarte 72
- Facebook und Flickr 71, 79

- Favoritenkontakte 76
- Gruppen 77
- Kontaktdetails 83
- Kontakte 73
- Startseite-Widget 69

PIN 39, 219

Q

Quickoffice 208

QWERTZ 86

R

Roaming 218

Rückseitenabdeckung

- Entfernen 28

S

Senden einer Besprechungsanfrage 109

Sicherheitsinformationen 5

SIM-Karte 28

- Einsetzen 29
- Entfernen 30
- PIN 219

SMS-Einstellungen 101

Speicher 222, 225

Speicherkarte

- Einsetzen 32
- Entfernen 32
- Entfernen, während das Telefon eingeschaltet ist 56

Sprachanruf

- Anruf annehmen 59
- Anruf beenden 63

Spracheinstellungen 218

Sprachrekorder 214

Startbildschirm 42

- Benutzerdefinieren 43
- Erweiterter Startbildschirm 43

Startseite 116

Statusanzeigen 48

Stoppuhr 195

Synchronisieren von Google-
Anwendungen 184

T

Technische Daten 225

Telefon 57

Telefonansichten

- Ansicht von hinten 26
- Ansicht von unten 27
- Ansicht von vorne 25
- Linke Seite 26

Telefonbedienelemente 35

Telefondienste 218

Telefon ein- und ausschalten 38

Telefonfunktion ein- und ausschalten 67

Telefonieren 57

Telefon mit Internet verbinden

- Verbindungsmethoden 111

Telefontastatur 88

Textnachricht 93

- Antworten 100
- Einstellungen 101
- Erstellen und senden 94

Trackball 38

Trennen der Verbindung zu einem Bluetooth-
Freisprech-Headset oder einer
Freisprecheinrichtung 126

U

Uhr 192

- Einstellen von Datum und Uhrzeit für
Heimatstadt 194
- Hinzufügen von Städten zur
Weltuhrliste 193
- Widget 195

Uhrzeit 192

USB-Laufwerk 56

V

Verknüpfung 43

Videos 177

W

Webanwendungen 121

Wecker 194

Wetter 212

WLAN 113

Y

YouTube

- Info 176
- Öffnen 176
- Videos abspielen 177
- Videos freigeben 178
- Videos suchen 178

Z

Zeitnehmer 195

Zeitzone 192

Zugangspunkt 112