

# HTC One max

## Handbuch

# Inhalte

## Auspacken

HTC One max	9
Rückabdeckung	10
micro-SIM-Karte	13
Speicherkarte	14
Laden des Akkus	15
Ein- und Ausschalten	15
Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?	16

## Telefoneinrichtung und Übertragung

Erstmalige Einrichtung des neuen Telefons	17
Wiederherstellung Ihrer Sicherung von Ihrem Online-Speicher	18
Inhalte von einem Android Telefon übertragen	19
Inhalte von einem iPhone übertragen	19
Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth	20
Andere Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte abzurufen	21
Fotos, Videos und Musik zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen	21
Startseite	22
Verwendung von Schnelleinstellungen	22
Kennenlernen der Einstellungen	23
Über den Fingerabdruckscanner	24
Telefon-Software aktualisieren	25
Apps von Google Play abrufen	28
Apps aus dem Web herunterladen	29
Deinstallieren einer App	29

## Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Informationen über das Telefon	30
Grundlagen	32
HTC BlinkFeed	41
Benachrichtigungen	45
Arbeiten mit Text	47
Akku	53

## Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC One max auf eigene Bedürfnisse	57
Klingeltöne, Benachrichtigungen und Wecker	57
Startseitenhintergrund	58
Startleiste	58
Startseiten-Widgets hinzufügen	59

Startseitenverknüpfungen hinzufügen	60
Startseitenfenster bearbeiten	60
Das Hauptfenster der Startseite ändern	62
Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren	62
Apps anordnen	63
Displaysperre	64

## Kamera

Kamera-Grundlagen	66
Aufnahme eines Fotos	68
Tipps für die Aufnahme besserer Fotos	68
Aufnahme von Video	69
Kontinuierliche Aufnahme von Bildern	70
Zoe Kamera verwenden	71
Selbstporträts aufnehmen	72
Porträt-Aufnahmen verbessern	72
Aufnahme eines Panoramafotos	72
Den Dual-Aufnahme Modus verwenden	73
HDR verwenden	74
Videos in Zeitlupe aufnehmen	74
Ihre Einstellungen als einen Kameramodus speichern	75

## Alben

Anzeige von Fotos oder Videos in Alben	76
Fotos und Videos nach Zeit organisiert anzeigen	76
Fotos und Videos nach Album anzeigen	76
Fotos nach Ort anzeigen	78
Bearbeiten von Fotos	79
Ein animiertes gif erstellen	81
Eine Action-Sequenzaufnahme erstellen	81
Bearbeiten eines Gruppenbildes	82
Unerwünschte Gegenstände in einem Foto entfernen	82
Zuschneiden eines Videos	83
Ein Foto aus einem Video speichern	83
Videowiedergabegeschwindigkeit ändern	83
Erstellen eines Zoe in Alben	84

## Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen	86
Eine Rufnummernerweiterung wählen	86
Einen verpassten Anrufer zurückrufen	87
Verwendung von Kurzwahl	87
Eine Nummer in einer Nachricht, E-Mail oder einem Kalendertermin anrufen	88
Absetzen eines Notrufs	88
Empfangen von Anrufen	88
Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?	89
Einrichtung einer Telefonkonferenz	90
Anrufliste	91
Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal	92
Zu Hause anrufen	92

## Nachrichten

Senden einer SMS	93
Senden einer MMS	93
Senden einer Gruppennachricht	94
Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf	94
Antworten auf eine Nachricht	95
Eine SMS als eine Aufgabe speichern	95
Eine Nachricht weiterleiten	95
Nachrichten zu Gesichertes verschieben	96
Ungewünschte Nachrichten blockieren	96
Kopieren einer Textnachricht auf die micro-SIM-Karte	97
Nachrichten und Konversationen löschen	97

## Suche und Webbrowser

Sofortinformationen mit Google Now erhalten	99
Suche auf dem HTC One max und dem Web	101
Surfen im Web	103
Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen	105
Verwendung des Browserverlaufs	105
Löschen des Browserverlaufs	106

## Unterhaltung

HTC-Musik	107
TV	112
YouTube	119
FM-Radio	120
Drahtlosmedien	121

## Speicher

Telefonspeicher	124
Google Drive	126

## Synchronisieren, Sichern und Zurücksetzen

Online Synchronisierung	131
Sicherung	132
HTC Sync Manager	139
Zurücksetzen	141

## Kontakte

Die Kontaktliste	144
Einrichtung Ihres Profils	145
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	146
Bearbeiten von Kontaktinformationen	147
Kommunikation mit einem Kontakt	147
Kontakte importieren oder kopieren	147
Zusammenfassen von Kontaktinformationen	148
Kontaktinformationen senden	149
Kontaktgruppen	150
Private Kontakte	151

## E-Mail

Gmail	153
Mail	155

## Kalender

Den Kalender anzeigen	161
Planen oder Bearbeiten eines Termins	162
Auswählen, welche Kalender angezeigt werden sollen	163
Senden eines Termins	163
Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen	164
Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen	165

## Reise und Karten

Standorteinstellungen	166
Google Maps	166
HTC Car	169

## Andere Apps

Kritzeln verwenden	172
Verwendung der Uhr	175
Anzeige von Wetter	176
Aufnahme von Sprachclips	176
Behalten der Übersicht über Ihre Aufgaben	177
Kid Mode	178

## Internetverbindungen

Datenverbindung	180
Verwaltung Ihrer Datennutzung	180
WLAN	182
Verbinden mit VPN	184
Das HTC One max als einen WLAN Hotspot verwenden	186
Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen	187

## WLAN-Freigabe

Bluetooth	188
NFC	191
HTC Mini+	192

## Einstellungen und Sicherheit

Flugmodus	195
Nicht stören Modus	195
Einstellen, wann die Datenverbindung deaktiviert werden soll	197
Automatische Bildschirmdrehung	197
Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll	198
Display-Helligkeit	198
Ändern der Bildschirmschriftart	198
Töne bei Berührung und Vibration	198
Ändern der Anzeigesprache	199

Eingabehilfen Einstellungen	199
Vergrößerungsgesten ein- oder ausschalten	200
Arbeiten mit Zertifikaten	200
Eine PIN zur micro-SIM-Karte hinzufügen	201
Eine App deaktivieren	201
Benachrichtigungen im Displaysperrenfenster	202
Den Anrufer in der Displaysperren ausblenden	202
Eine Displaysperre einrichten	202
Gesichtsentsperrung einrichten	203
Den Sperrbildschirm umgehen	203

---

## Handelsmarken und Copyrights

---

---

## Index

---

## In diesem Handbuch benutzte Darstellungen

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben:



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.



Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

## Wichtiger Hinweis zu wiederherstellbaren Daten


Dateien und andere Daten, die von Ihrem Gerät gelöscht, bereinigt oder entfernt wurden, könnten durch Wiederherstellungsprogramme von Dritten noch immer wiederherstellbar sein. Selbst beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Telefon gelöscht.



# Auspacken

## HTC One max

### Vorderseite

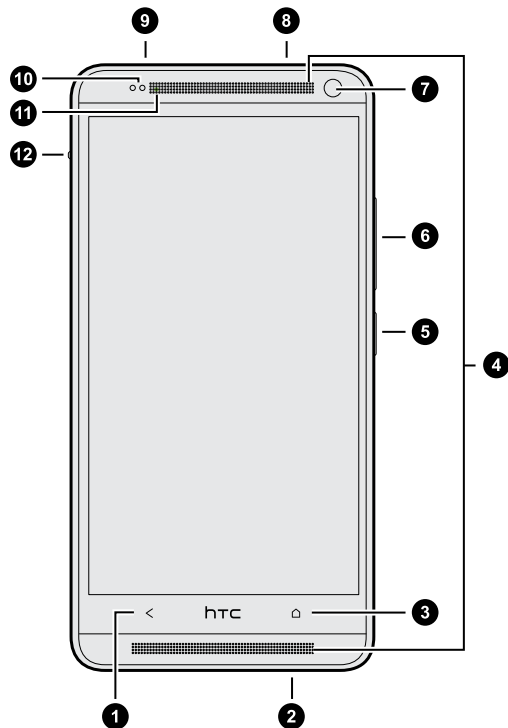

1. ZURÜCK
2. USB-Anschluss
3. STARTSEITE
4. Dual-Lautsprecher
5. EIN/AUS
6. LAUTSTÄRKE
7. Vordere Kamera
8. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
9. IR SENSOR
10. Annäherungssensor
11. Benachrichtigungs-LED
12. Rückseitenabdeckung Verriegelung



Das HTC One max ist je nach Region und Mobilfunkanbieter entweder in einer Nur-3G oder 3G-und-4G/LTE™ Version verfügbar. Sie benötigen einen 4G/LTE Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.




Wenn Sie eine Hülle verwenden möchten, blockieren Sie bitte nicht den Annäherungssensor. Kaufen Sie eine für das HTC One max geeignete Hülle.

---

## Rückseite

---

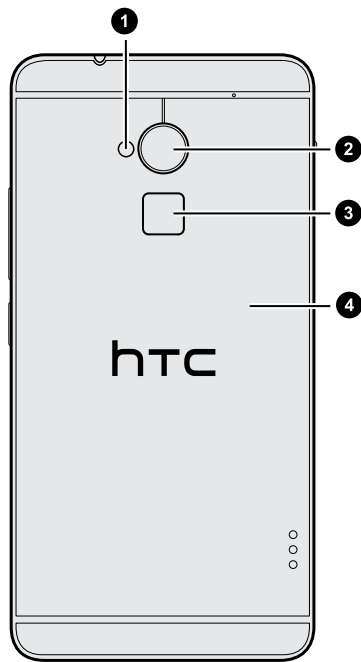

1. LED-Blitz
2. Hauptkamera
3. Fingerabdruckscanner
4. Rückabdeckung


## Rückabdeckung

---

### Entfernen der Rückabdeckung

---

1. Halten Sie das HTC One max mit der Vorderseite nach unten.
2. Schieben Sie die Verriegelung der Rückabdeckung nach unten und heben Sie die Rückabdeckung anschließend von der Seite an.

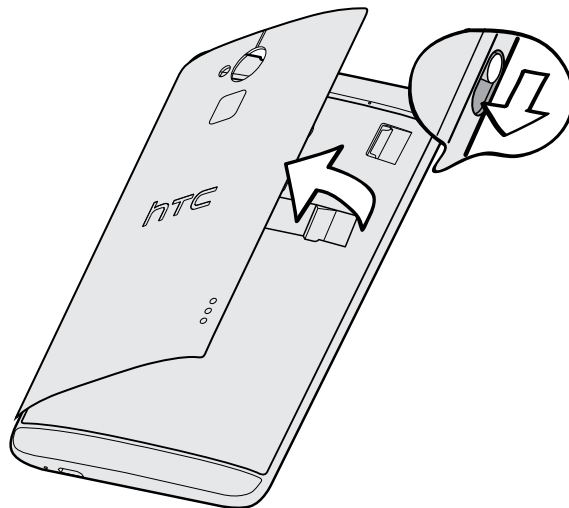


---


## Wiederaufsetzen der Rückabdeckung

---


1. Richten Sie die Rückabdeckung an der linken Seite des Karteneinschub aus und fügen Sie anschließend die Zapfen in die Öffnungen auf der linken Seite ein.

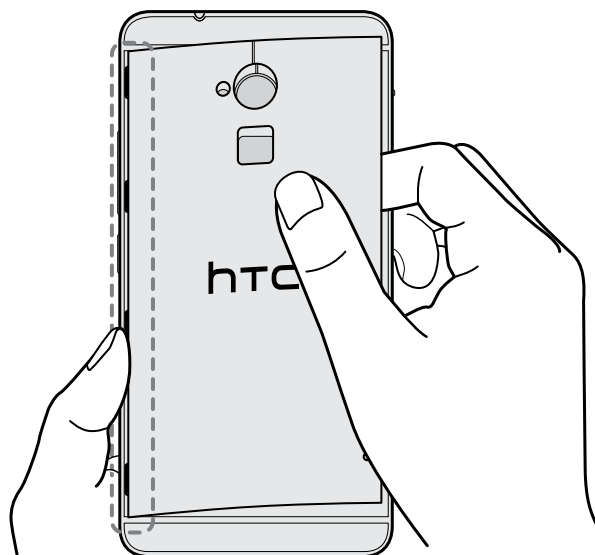


2. Drücken Sie die Ecken auf der rechten Seite an, um die Rückabdeckung zu schließen.

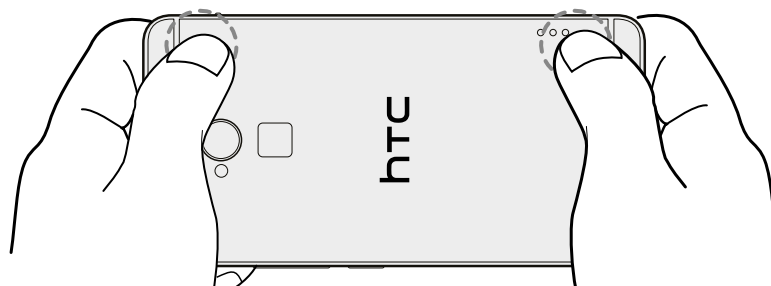

3. Um sicherzustellen, dass auf keiner Seite Lücken entstehen, streichen Sie mit einem Finger von der unteren zur oberen Ecke, während Sie die obere Ecke gedrückt halten. Streichen Sie mit einem Finger auch über die Ober- und Unterseite.

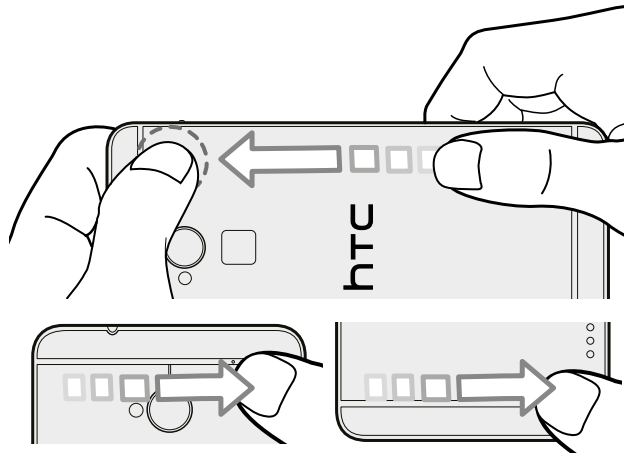

4. Drücken Sie erneut auf der rechten Seite, um die Abdeckung zu sichern und schieben Sie die Verriegelung anschließend bis in die geschlossene Position.

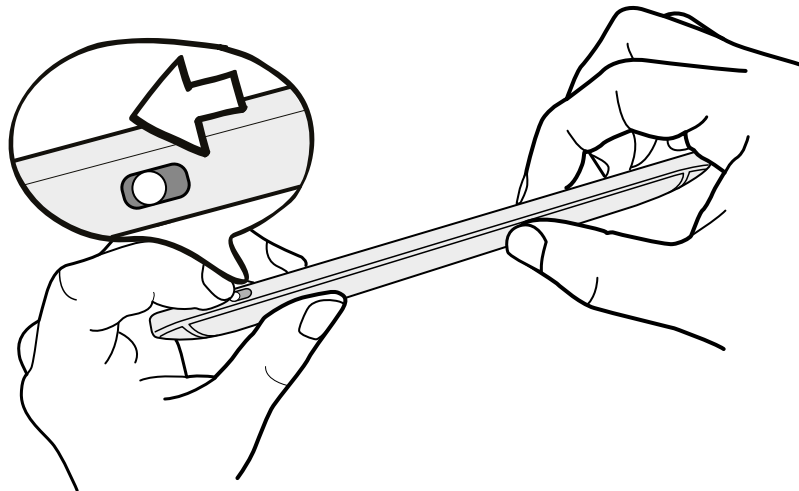

## micro-SIM-Karte


Das HTC One max verwendet eine micro-SIM-Karte. Auf der micro-SIM-Karte befinden sich Ihre Telefonnummer, Einzelheiten über den Dienst und Speicher zum Speichern von Telefonbuchkontakten und/oder SMS.

### Einsetzen der micro-SIM-Karte



Verwenden Sie nur eine Standard micro-SIM. Das Einlegen einer kleineren SIM, wie z. B. nano SIM mit einem Adapter oder eine modifizierte SIM, kann dazu führen, dass die Karte nicht richtig passt oder den Kartenschacht beschädigt.

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Setzen Sie die micro-SIM-Karte vollständig in den Einschub der micro-SIM-Karte ein, wobei die goldenen Kontaktstellen der micro-SIM-Karte nach unten und die abgeschrägte Ecke nach innen zeigen.

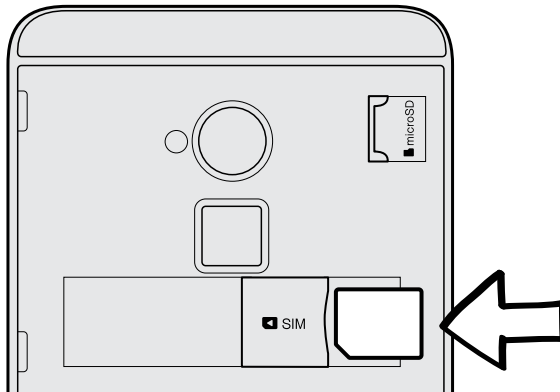

3. Schieben Sie die micro-SIM-Karte hinein, bis sie einrastet.

### Entfernen der micro-SIM-Karte



Schalten Sie das HTC One max aus, bevor Sie die micro-SIM-Karte herausnehmen.

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Drücken Sie auf die micro-SIM-Karte, um Sie aus dem Steckplatz zu entfernen.

## Speicherkarte

Speichern Sie auf einer Speicherkarte Fotos, Videos und Musiktitel. Wenn Sie Telefonspeicher freigeben müssen, können Sie auch bestimmte Apps auf die Speicherkarte verschieben, wenn die Apps diese Funktion unterstützen.




Die Speicherkarte ist optional und ist separat erhältlich.



- Das Verschieben von Apps auf die Speicherkarte sichert nicht die Apps. Wenn Sie eine Wiederherstellung der Standardeinstellungen vornehmen, werden diese Apps gelöscht. Sie müssen sie neu installieren.
- Wenn Sie die Speicherkarte entfernen und sie in ein anderes Telefon einlegen, werden die Apps auf der Speicherkarte nicht automatisch auf dem anderen Telefon installiert. Sie müssen sie neu installieren.

### Einsetzen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Setzen Sie die microSD™-Karte in den Speicherkarten-Einschub hinein (wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen) und lassen Sie sie einrasten.

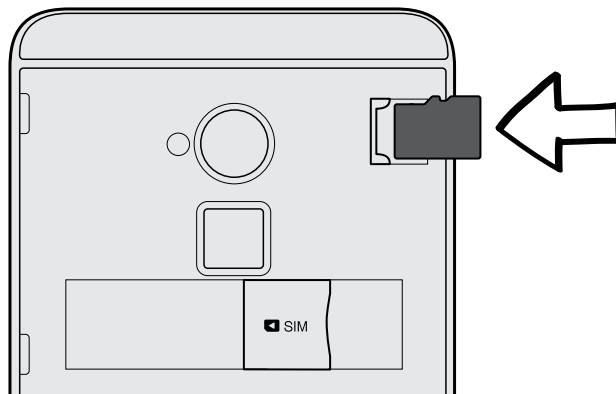

### Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC One max eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Speicher**.
2. Tippen Sie auf **SD-Karte entnehmen**.

### Entfernen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Schieben Sie die Speicherkarte aus dem Einschub heraus.


## Laden des Akkus

Bevor Sie das HTC One max einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden.



Verwenden Sie nur den Adapter und das USB-Kabel des HTC One max, um den Akku zu laden. Wenn der Akku sehr schwach ist, verwenden Sie das Netzteil zum Aufladen und nicht ein mit Ihrem Computer verbundenes USB-Kabel.

1. Verbinden Sie das kleine Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss.

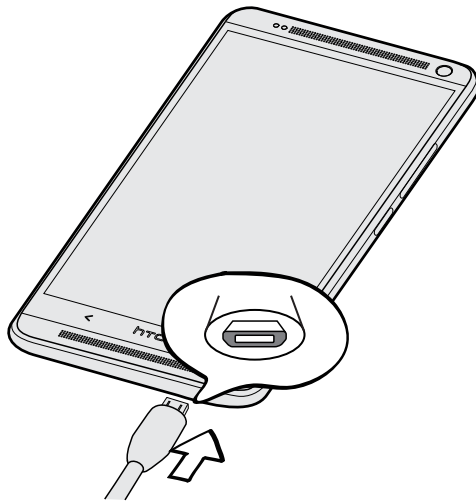

2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.



- Als Sicherheitsvorkehrung könnte der Ladevorgang unterbrochen werden, um ein Überhitzen des Akkus zu vermeiden.
- Wenn Sie das Internet nutzen und den Akku laden, könnte das HTC One max wärmer werden. Das ist normal.
- Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose nach dem Laden, um Energie zu sparen.

## Ein- und Ausschalten

### Einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, bis das HTC One max vibriert.



Wenn Sie das HTC One max zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten.

---


## Ausschalten

---

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben müssen Sie sie entsperren.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-TASTE.
3. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.

## Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?

Lesen Sie unsere benutzerfreundlichen Anleitungen und die FAQs in der Tipps und Hilfe App, um mehr über die Benutzung Ihres Telefons zu erfahren.

- Wenn Sie eine Tipps und Hilfe Kachel in HTC BlinkFeed™ sehen, tippen Sie einfach auf die Kachel, um mehr über den Tipp zu erfahren.
- Wenn Sie Tipps und Hilfe auf der Startseite öffnen möchten, tippen Sie auf  > **Tipps und Hilfe**.

Sie können anschließend nach Inhalt und Thema suchen. Oder tippen Sie auf  und geben Sie anschließend ein, nach was Sie suchen.



# Telefoneinrichtung und Übertragung

## Erstmalige Einrichtung des neuen Telefons

Wenn Sie das neue Telefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, es einzurichten.



Sie können TalkBack aktivieren, um vor der Auswahl der Sprache durch Sprach-Feedback zu steuern. Halten Sie den Bildschirm mit zwei Fingern gedrückt, bis Sie eine Nachricht darüber hören, dass der Eingabehilfenmodus aktiviert ist.

Folgen Sie den Schritten auf dem Telefon, um Ihre Internetverbindung auszuwählen, sich bei Ihren -Konten anzumelden, und mehr.

Es gibt verschiedene Optionen, die Sie für die Einrichtung Ihres neuen Telefons auswählen können:

- Wenn Sie nicht vorhaben, eine bestehende Sicherung von Ihrem Online-Speicher wiederherzustellen, können Sie den HTC Erste Schritte Dienst verwenden, um Ihr neues Telefon zu personalisieren und Ihre Konten von Ihrem Computer aus einzurichten.

Tippen Sie im Fenster Schnelles und einfaches Setup auf **Ich möchte Erste Schritte verwenden**. Das Telefon wird die URL der HTC Erste Schritte Seite und einen Pairing-Code anzeigen. Rufen Sie die URL in Ihrem Webbrowser auf und geben Sie den Pairing-Code ein, um Ihre Web-Einrichtung zu starten. Speichern Sie Ihr Setup in Ihrem HTC-Konto, so dass Ihre personalisierten Einstellungen auf das Telefon herunterladen können.

Wenn Sie bereits die HTC Erste Schritte Einrichtung abgeschlossen haben, bevor Sie das neue Telefon einschalten, laden Sie einfach Ihre Web-Einrichtung herunter.

- Wenn Sie Inhalte von einem anderen Telefon haben, die Sie übertragen möchten, egal ob von einem Android™ oder anderem Telefon, wählen Sie **Inhalte vom alten Telefon abrufen**.
- Wenn Sie eine frühere Telefonsicherung haben, die Sie aus dem Online-Speicher wiederherstellen möchten, wählen Sie **Vom HTC Backup wiederherstellen**.

Um die Sicherung und Wiederherstellung von Inhalten vom HTC One max auf ein anderes HTC Telefon in der Zukunft zu vereinfachen, wählen Sie **Telefon täglich sichern**.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Deaktivieren Sie diese Funktionen unter Einstellungen, um Datengebühren zu vermeiden. Weitere Informationen über Standortdienste finden Sie unter [Ortsdienste aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 166.

## Wiederherstellung Ihrer Sicherung von Ihrem Online-Speicher

Wenn Sie HTC Backup zuvor verwendet haben, können Sie Ihre Sicherung auf das HTC One max wiederherstellen, wenn Sie das Telefon das erste Mal oder nach dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen einschalten.



Je nach Menge des Inhaltes kann die Wiederherstellung der Sicherung auf das Telefon über Ihre Datenverbindung zu zusätzlichen Datenkosten führen und lange dauern. Die Nutzung einer WLAN® Verbindung wird empfohlen.

1. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie ein Google®-Konto besitzen, melden Sie sich mit Ihrem Konto an.
2. Verwenden Sie Ihre mobile Datenverbindung oder WLAN-Verbindung, um Ihr Telefon mit dem Internet zu verbinden.
3. Wenn Sie Ihre Google Anmeldedaten als Ihr HTC-Konto verwendet haben und sich Ihre Sicherung in Google Drive™ befindet, tippen Sie auf **Mit Google anmelden**.

Wenn nicht, tippen Sie auf **Später erinnern**, gehen Sie zum Fenster Übertragen oder wiederherstellen und wählen Sie **Vom HTC Backup wiederherstellen**.

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Sicherung wiederherzustellen und mit der Einrichtung des Telefons fortzufahren.
5. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um zu überprüfen, ob es eine Benachrichtigung über die Beendigung der Wiederherstellung Ihres Telefons gibt.

Kostenlose Apps von Google Play™ werden im Hintergrund wiederhergestellt und Sie können den Fortschritt über eine Benachrichtigung in der Statusleiste verfolgen. Zur Wiederherstellung von kostenpflichtigen Apps müssen Sie diese von Google Play herunterladen und installieren.

Ihre Apps werden in der Apps Ansicht angezeigt, während sie installiert werden. Die Apps und Startseitenverknüpfungen werden von der Sicherung neu angeordnet, nachdem sämtliche Apps installiert wurden. Sie können das HTC One max weiterhin benutzen während Apps wiederhergestellt werden.

## Inhalte von einem Android Telefon übertragen

Laden Sie das HTC Übertragungsprogramm von Ihrem alten Android Telefon herunter und verwenden Sie es, um Ihre Inhalte auf Ihr neues HTC Telefon zu übertragen. Die Arten von lokal gespeicherten Inhalten auf dem alten Telefon, die das Programm übertragen kann, umfasst Kontakte, Nachrichten, Kalendertermine, Web-Lesezeichen, Musik, Fotos und Videos. Einige Einstellungen können auch übertragen werden.



- Sie benötigen Android Version 2.2 oder später, um das HTC Übertragungsprogramm auf Ihrem alten Telefon verwenden zu können.
- Wenn das alte Telefon Android Version 2.1 oder eine frühere Version ist, müssen Sie die Bluetooth® Übertragung verwenden. Für Einzelheiten siehe [Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth](#) auf Seite 20.

1. Wenn Sie das HTC Telefon das erste Mal einrichten, wählen Sie **Inhalte vom alten Telefon abrufen**.  
Oder wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Inhalte von einem anderen Telefon abrufen**.
2. Wählen Sie, ob Sie vom alten HTC Android Telefon oder einem anderen Android Telefon übertragen möchten.
3. Tippen Sie auf **Vollständige Übertragung** und anschließend auf **Weiter**.
4. Folgen Sie den auf dem neuen Telefon angezeigten Schritten, um das HTC Übertragungsprogramm von Google Play herunterzuladen, auf dem alten Telefon zu installieren und das Programm zu öffnen.
5. Wenn eine PIN auf dem alten Telefon angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass dieselbe PIN auch auf dem neuen Telefon erscheint, bevor Sie fortfahren.



Wenn der PIN Code nicht angezeigt wird, könnte dies bedeuten, dass sich Ihr altes Telefon nicht mit dem neuen Telefon verbinden kann. Wenn dies geschieht, probieren Sie eine andere Übertragungsmethode aus.

6. Wählen Sie auf dem alten Telefon die Arten der Inhalte aus, die Sie übertragen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Start** oder **Übertragen**.
7. Warten Sie, bis die Übertragung durchgeführt wurde.
8. Tippen Sie auf beiden Telefonen auf **Fertig**.

## Inhalte von einem iPhone übertragen

Wenn Sie ein iPhone besitzen, können Sie ganz einfach Ihre Kontakte, Nachrichten und andere Inhalte übertragen, wenn Sie HTC Sync Manager verwenden.

Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter [Übertragung von iPhone Inhalten und Apps auf das HTC Telefon](#) auf Seite 140.

Wenn Sie nur Ihre Kontakte migrieren möchten, können Sie auch Bluetooth Übertragung nutzen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth](#) auf Seite 20.

## Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth

Verwenden Sie Bluetooth zum Übertragen von Kontakten von einem iPhone, einem Telefon mit Android Version 2,1 (oder frühere Version) oder anderen Arten von Telefonen. Je nach den Fähigkeiten Ihres alten Telefons können Sie möglicherweise nicht nur Kontakte auf das neue HTC Telefon übertragen, sondern auch Daten wie z.B. Kalendertermine und SMS.



Verwenden Sie HTC Sync Manager zum Übertragen von weiteren Inhaltstypen von einem iPhone.

1. Wenn Sie das HTC Telefon das erste Mal einrichten, wählen Sie **Inhalte vom alten Telefon abrufen**.  
Oder wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Inhalte von einem anderen Telefon abrufen**.
2. Wählen Sie, ob Sie von einem Android Telefon, iPhone oder einem anderen Telefon übertragen möchten. Wenn Sie eine Übertragung von einem Android Telefon wählen, tippen Sie auf **Schnelle Übertragung**.
3. Schalten Sie Bluetooth auf dem alten Telefon ein.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display des alten und neuen Telefons, um sie miteinander zu verbinden und die Datenübertragung zu starten.

## Andere Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte abzurufen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte zum HTC One max hinzuzufügen.

<b>Synchronisierung mit dem Computer</b>	Verwenden Sie HTC Sync Manager, um Kontakte, Dokumente, Wiedergabelisten und mehr zwischen dem HTC One max und Ihrem Computer mit einem Windows® oder Mac OS Betriebssystem zu synchronisieren.  Sie können es auch verwenden, um Ihre iTunes Sicherung mit Kontakten, Nachrichten und anderen Inhalten von einem iPhone von Ihrem Computer auf das HTC One max zu übertragen.
<b>Google-Konto</b>	Google Kontakte werden in das HTC One max importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google-Kontakte direkt auf dem HTC One max erstellen.
<b>Sozialnetzwerk-Konten</b>	Melden Sie sich bei Ihren bevorzugten Sozial-Netzwerken an, um Kontaktinformationen von ihnen zu synchronisieren.
<b>Microsoft® Exchange ActiveSync®</b>	Das HTC One max synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
<b>Telefonkontakte</b>	Sie können Kontakte lokal auf dem HTC One max erstellen, wenn Sie sie nicht in Ihren Onlinekonten speichern möchten.
<b>micro-SIM-Karte</b>	Kopieren Sie alle micro-SIM-Kontakte auf das HTC One max.

## Fotos, Videos und Musik zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Medien von oder auf einen Computer übertragen können.

- Schließen Sie das HTC One max an einen Computer an. Der Computer wird es wie jeden herkömmlichen USB-Wechseldatenträger erkennen und sie anschließend Ihre Medien zwischen ihnen austauschen können.
- Laden Sie die HTC Sync Manager Software auf Ihren Computer herunter und verwenden Sie sie. Sie können sie so einstellen, dass Musik, Fotos und Videos automatisch von Ihrem HTC One max auf Ihren Computer übertragen werden. Sie können Wiedergabelisten von Ihrem Computer mit dem Telefon synchronisieren.


Wenn Sie ein iPhone besitzen, können Sie es sogar anschließen und die Fotos der Kamerarolle auf Ihren Computer übertragen. Schließen Sie das HTC One max anschließend wieder an und kopieren Sie sie herüber.

## Startseite

Nachdem Sie das HTC One max das erste Mal eingeschaltet haben, wird HTC BlinkFeed angezeigt.

- Sie können HTC BlinkFeed für die Anzeige von Posts aus Ihren sozialen Netzwerken, Schlagzeilen Ihrer Lieblings-Nachrichtenquellen und mehr anpassen. Einzelheiten finden Sie unter [Ihre dynamische Startseite](#) auf Seite 41.
- Streichen Sie nach links, um Widget-Seiten zum Hinzufügen Ihrer Lieblings-Widgets, Apps und mehr anzuzeigen. Wenn mehr Platz für Ihre Sachen benötigen, können Sie weitere Fenster hinzufügen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 57.
- Sie können die Apps in der Startleiste unten auf der Startseite ändern. Siehe [Startleiste](#) auf Seite 58.




Drücken Sie in einem anderen Fenster oder App auf , um zum zuletzt aufgerufenen Startseitenfenster zurückzukehren.

## Verwendung von Schnelleinstellungen

Im Feld Schnelleinstellungen können Sie ganz einfach Einstellungen wie z.B. WLAN und Bluetooth ein- oder ausschalten.




1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Klicken Sie einfach die Kachel einer Einstellung, um sie ein- oder auszuschalten.
3. Halten Sie eine Kachel etwas länger gedrückt, um die Optionen für eine Einstellung zu ändern. Oder tippen Sie auf **...**.



Sie können auch auf  tippen, um aus dem Benachrichtigungsfeld zu den Schnelleinstellungen zu wechseln.

## Anpassung von Schnelleinstellungen

Neben den Standardkacheln sind in den Schnelleinstellungen verschiedene weitere Kacheln verfügbar.



1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - Halten Sie in der Liste Schnelleinstellungen  neben dem Element gedrückt, das Sie verschieben möchten und ziehen Sie es, um die Liste neu anzuordnen.
  - Halten Sie unter Ausgeblendete Elemente  gedrückt und ziehen Sie es nach oben, um es in den Schnelleinstellungen verfügbar zu machen.



Es gibt ein Limit für die Anzahl der Kacheln, die in den Schnelleinstellungen angezeigt werden können. Sie müssen möglicherweise ein bestehendes Element entfernen, um Platz für ein anderes freizugeben. Wenn Sie ein Element entfernen möchten, ziehen Sie es unter Ausgeblendete Elemente.

## Kennenlernen der Einstellungen

Möchten Sie den Klingelton ändern, eine WLAN Verbindung einrichten oder Ihre Konten hinzufügen? Diese und weitere Optionen können Sie unter Einstellungen vornehmen.

1. Sie können die Einstellungen entweder über das Feld Kurzeinstellungen oder das Fenster Apps öffnen.
  - Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf .
  - Tippen Sie auf der Startseite auf  zum Wechsel zum Apps Fenster und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Hier sind einige grundlegende Einstellungen, die Sie ändern können:
  - Tippen Sie auf **Ein/Aus** neben einem Element, z. B. WLAN, das ein- oder ausgeschaltet werden soll. Tippen Sie auf das jeweilige Element, um die Einstellungen zu ändern.
  - Tippen Sie auf **Ton**, um einen Klingelton einzustellen, ein Tonprofil zu wählen und Toneinstellungen für eingehende Anrufe zu konfigurieren.
  - Tippen Sie auf **Personalisieren**, um das Hintergrundbild zu ändern, Widgets und Verknüpfungen zur Startseite hinzuzufügen, und mehr.
  - Tippen Sie auf **Konten und Synchronisierung** zum Hinzufügen und Anmelden bei Ihren verschiedenen Konten wie z.B. E-Mail, soziale Netzwerke und mehr.
  - Tippen Sie auf **Sicherheit**, um das HTC One max zu sichern, z.B. mit einer Displaysperre.

## Über den Fingerabdruckscanner

Sie können das HTC One max mit Ihrem Fingerabdruck schnell entsperren und Apps öffnen. Sie können bis zu drei Fingerabdrücke hinzufügen, um das Telefon zu entsperren und Apps zu starten.

Beachten Sie die folgenden Tipps, wenn Sie den Fingerabdruckscanner einrichten und verwenden:

- Bewegen Sie die gesamte Hand, wenn Sie mit der Fingerspitze über den Scanner streichen, damit der Fingerabdruck verzerrungsfrei gescannt werden kann.
- Streichen Sie vertikal, nicht horizontal über den Scanner.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Finger trocken und sauber ist.
- Streichen Sie nicht zu schnell oder langsam.
- Stellen Sie sicher, dass Sie nicht zu hart (oder leicht) drücken.


---

### Einen Fingerabdruck hinzufügen

---

Wenn Sie Ihren Fingerabdruck bei der Ersteinrichtung des HTC One max nicht hinzugefügt haben, können Sie ihn unter Einstellungen hinzufügen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Fingerabdruck scannen**.
2. Tippen Sie auf **Fortfahren**.
3. Wählen Sie welchen Finger Sie verwenden möchten.
4. Streichen Sie mit Ihrem Finger über den Scanner. Sie müssen viel Mal über den Scanner streichen, um Ihren Fingerabdruck zu registrieren.

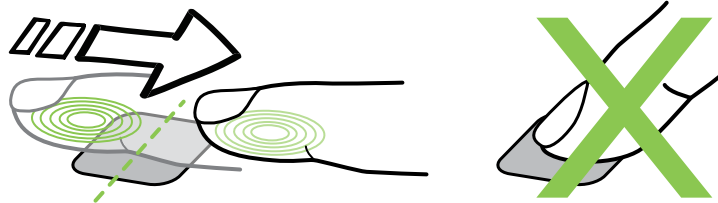

Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrer ganzen Fingerkuppe über die Mitte des Scanners streichen und nicht nur mit der Fingerspitze.

5. Tippen Sie nach der erfolgreichen Registrierung Ihres Fingerabdrucks auf **Fortfahren**.



6. Geben Sie ein Sicherungskennwort ein und bestätigen Sie es für den Fall, dass das Telefon Ihren Fingerabdruck nicht erkennt.
7. Wenn Sie nach dem Entsperren des Telefons automatisch eine App ausführen möchten, tippen Sie auf **OK** und wählen Sie die gewünschte App aus.



Um das Sicherungskennwort in der Zukunft zu ändern, gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf **Fingerabdruck scannen > Sicherungskennwort ändern**.

### Fingerabdrücke hinzufügen, entfernen oder bearbeiten

Sie können weitere Fingerabdrücke hinzufügen, Fingerabdruckeinstellungen ändern und Fingerabdrücke entfernen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Fingerabdruck scannen**.
2. Unter Fingerabdruck bearbeiten können Sie Folgendes tun:
  - Tippen Sie auf einen registrierten Fingerabdruck und wählen Sie anschließend, ob Sie ihn entfernen möchten oder wählen Sie eine App, die gestartet werden soll.
  - Tippen Sie auf **Neuen Fingerabdruck lernen**, um neue Fingerabdrücke hinzuzufügen.

## Telefon-Software aktualisieren

Das HTC One max kann nach Software-Updates suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen. Sie können auch auswählen, Aktualisierungen automatisch herunterzuladen oder manuell prüfen, ob eine Aktualisierung verfügbar ist.

### Überprüfen Ihrer Systemsoftwareversion

Vor der Installation eines Systemsoftware-Updates können Sie zuerst überprüfen, welche Android und HTC Sense™ Version auf Ihrem Telefon installiert ist.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Info**.
2. Tippen Sie auf **Software-Informationen**.

### Automatische Aktualisierungen aktivieren

Sie können auswählen, ob Sie Software-Aktualisierungen für Apps von HTC oder Ihrem Mobilfunkanbieter automatisch herunterladen möchten.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Info**.
2. Tippen Sie auf **Software-Updates**.


3. Um bei der Datennutzung zu sparen, können Sie auswählen, Updates nur über WLAN zuzulassen.
4. Wählen Sie, ob Sie Systemaktualisierungen, App-Aktualisierungen, oder beides automatisch herunterladen möchten.

Apps-Aktualisierungen werden automatisch installiert. Sie müssen weiterhin bestätigen, wann System Software-Aktualisierungen installiert werden sollen.

---

### Installation eines Software-Updates

---

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Software-Update verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.


1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die System-Update-Benachrichtigung.
2. Wenn Sie die Aktualisierung nicht über Ihre Datenverbindung herunterladen möchten, wählen Sie **Update nur über WLAN**.
3. Tippen Sie auf **Herunterladen**.
4. Wählen Sie nach Beendigung des Downloads **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.

Nach der Aktualisierung wird das HTC One max neu gestartet.

---


## Installation einer Applikationsaktualisierung

---

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Update für eine Applikation von HTC oder Ihres Mobilfunkanbieters verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.

Das Fenster Updates wird mit der Liste der zu installierenden Applikationsaktualisierungen geöffnet.

2. Tippen Sie auf ein Element, um dessen Einzelheiten anzuzeigen und anschließend auf .
3. Nachdem Sie die Aktualisierungen geprüft haben, tippen Sie auf **Installieren**. Sie werden, wenn nötig, aufgefordert, das HTC One max neu zu starten.

---

## Manuelles Suchen nach Aktualisierungen

---

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Info**.
2. Tippen Sie auf **Software-Updates**. Das HTC One max wird prüfen, ob Aktualisierungen verfügbar sind.



Wenn keine Verbindung mit dem Internet besteht, werden Sie zur Aktivierung der mobilen Datenverbindung oder Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk aufgefordert. Tippen Sie nach dem Anschluss auf **Jetzt prüfen**, um nach Aktualisierungen zu prüfen.

## Apps von Google Play abrufen

Bei Google Play finden Sie neue Apps für das HTC One max. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



- Eine Google Wallet™ Zahlungsdienst muss ausgewählt werden, um eine kostenpflichtige App zu erwerben. Sie werden aufgefordert, die Zahlungsmethode zu bestätigen, wenn Sie eine App kaufen.
- Der Name der Play Store-App kann sich je Region unterscheiden.
- Die Möglichkeit zum Kauf von Apps hängt von der Region ab.

### Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC One max verwenden, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Applikationen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC One max oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

1. Öffnen Sie die Play Store-App.
2. Nach einer App suchen.
3. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.
4. Um die App herunterzuladen oder zu kaufen, tippen Sie auf **Installieren** (für kostenlose Apps) oder auf die Preistaste (für kostenpflichtige Apps).
5. Tippen Sie auf **Akzeptieren**.



Apps werden manchmal für Verbesserungen oder Fehlerbehebungen aktualisiert. Um Aktualisierungen nach der Installation der App automatisch herunterzuladen, tippen Sie auf **☰ > Autom. Updates**.

Um die App zu öffnen, wechseln Sie zur Ansicht Apps und tippen Sie auf die App.

### Apps von Google Play wiederherstellen

Neues Telefon gekauft, ein altes ersetzt oder die Standardwerte wiederhergestellt? Stellen Sie Apps wieder her, die Sie zuvor heruntergeladen haben.

1. Öffnen Sie die Play Store-App.
2. Tippen Sie auf **☰**, um das Seitenmenü zu öffnen.

3. Tippen Sie auf **Eigene Apps**, streichen Sie zur Registerkarte Alle und tippen Sie anschließend auf die App, die Sie wiederherstellen möchten.
4. Installieren Sie die App.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Google Play Hilfe.

## Apps aus dem Web herunterladen

Sie können Apps direkt von Webseiten herunterladen.



- Von Webseiten heruntergeladene Apps können aus unbekannten Quellen stammen. Um das HTC One max und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download von vertrauenswürdigen Webseiten.
- Bevor Sie die heruntergeladene App installieren können, stellen Sie sicher, dass auf Ihrem HTC One max die Installation von Anwendungen von Drittanbietern unter **Einstellungen > Sicherheit > Unbekannte Quellen** erlaubt haben.

1. Öffnen Sie Ihren Browser und rufen Sie anschließend die Webseite auf, von der Sie die gewünschte App herunterladen können.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite zum Download der App.



Gehen Sie nach Installation der App zu **Einstellungen > Sicherheit** zurück und deaktivieren Sie die Option **Unbekannte Quellen**.

## Deinstallieren einer App

Wenn Sie eine heruntergeladene und installierte App nicht länger benötigen, können Sie sie deinstallieren.



Die meisten vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden.

Halten Sie die App, die Sie entfernen möchten, im Apps Fenster etwas länger gedrückt und ziehen Sie sie anschließend zu **Deinstallieren**.



Wenn Sie eine App im Play Store gekauft haben, können Sie sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums für eine Rückerstattung deinstallieren. Bitte lesen Sie die Google Play Hilfe, um mehr über Rückerstattungen zu erfahren.

# Die erste Woche mit dem neuen Telefon

## Informationen über das Telefon

---

### Die tollen Funktionen des HTC One max

---

Das HTC One max bietet Optionen für eine schnelle und einfache Einrichtung. Die Übertragung von Inhalten Ihres alten Telefons wie z.B. Ihre Kontakte, Nachrichten und Medien kann direkt auf dem HTC One max durchgeführt werden.

Sie können auch Aufnahmen mit der Kamera genießen, persönliche Inhalte mit HTC BlinkFeed überprüfen, und mehr.

### Einfache Telefoneinrichtung und Übertragung

- Mit unserem HTC Erste Schritte Dienst können Sie Ihr HTC One max von Ihrem Computer aus einrichten und personalisieren und Ihre Einstellungen ganz einfach auf das HTC One max herunterladen. Siehe [Erstmalige Einrichtung des neuen Telefons](#) auf Seite 17.
- Sie können Ihre Kontakte, Nachrichten, Musik, Fotos, Videos und mehr ganz einfach von einem Android Telefon auf das HTC One max übertragen. Siehe [Inhalte von einem Android Telefon übertragen](#) auf Seite 19.

Über den **HTC Sync Manager** können Sie sogar Inhalte von einem iPhone migrieren. Siehe [Übertragung von iPhone Inhalten und Apps auf das HTC Telefon](#) auf Seite 140.

- So können das HTC One max in der Cloud sichern, so dass die Wiederherstellung von Inhalten auf ein neues Telefon ganz einfach wird.

### Fingerabdruckscanner

Sie können den Fingerabdruckscanner an der Rückseite des HTC One max verwenden, um das Telefon mit Ihrem Fingerabdruck schnell zu entsperren. Sie können bis zu drei Finger zum Öffnen von häufig verwendeten Apps zuweisen. Siehe [Über den Fingerabdruckscanner](#) auf Seite 24.

### Dynamische Startseite

Mit **HTC BlinkFeed** können Sie Ihre Startseite mit Informationen und Aktualisierungen personalisieren, die Ihnen am wichtigsten sind. Sie können eine Reihe von Inhalten wie z.B. Feeds über Nachrichten und Ihre Interessen, Aktualisierungen aus sozialen Netzwerken und mehr anzeigen. Die Inhalte werden von Zeit zu Zeit aktualisiert, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind. Sie [Ihre dynamische Startseite](#) auf Seite 41.

## Neue Möglichkeiten zum Teilen von Erinnerungen

Zeigen Sie die Höhepunkte Ihres Ereignisses. Ein **Zoe** wird automatisch von ausgewählten Höhepunkten eines Ereignisses oder Albums mit Hintergrundmusik und speziellen Effekten erstellt. Siehe [Erstellen eines Zoe in Alben](#) auf Seite 84.

## Außergewöhnliche Kamerafunktionen

- Wählen Sie aus einer Vielzahl von vordefinierten Kameramodi, oder erstellen Sie Ihre eigenen Kameraprofile. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 67.
- Nehmen Sie ganze Momente mit Bildern und Ton auf, und lassen Sie sie mit dem **Zoe Kamera**-Modus wieder aufleben. Siehe [Zoe Kamera verwenden](#) auf Seite 71.
- Mit **VideoPic** können Sie während der Videoaufnahme ein Bild aufnehmen. Siehe [Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme – VideoPic](#) auf Seite 70.
- Wechseln Sie zu **Panoramaschwenk** und schwenken Sie die Kamera, um eine Weitwinkelaufnahme der Szene aufzunehmen. Siehe [Aufnahme eines Panoramafotos](#) auf Seite 72.
- Im **Dual-Aufnahme** Modus können Sie sowohl die Szene als auch Ihr Selbstporträt in einem einzelnen Foto oder Video aufnehmen. Siehe [Den Dual-Aufnahme Modus verwenden](#) auf Seite 73.
- Verwenden Sie den Modus **Kontinuierliche Aufnahme**, um 20 (oder mehr) Aufnahmen eines sich bewegendes Motivs in Serie zu machen.
- Tippen Sie einfach auf den Auslöser, machen Sie mehrere Aufnahmen des Motivs mit unterschiedlichen Belichtungen und kombinieren Sie die Aufnahmen zu einem gleichmäßig belichteten Foto.

Mit der Hauptkamera können Sie auch HDR Videos mit authentischer Tonqualität aufnehmen.

Siehe [HDR verwenden](#) auf Seite 74.

## Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf

- Retuschieren Sie Ihre in Zoe Kamera oder Serienaufnahmemodi aufgenommenen Fotos mit **Objekt entfernen**, **Immer lächeln** und **Serienaufnahme-Funktion**. Sie können mit **GIF-Erstellung** sogar eine kurze Animation erstellen. Siehe [Alben](#) auf Seite 76.
- Mit **Variable Wiedergabegeschwindigkeit** können Sie einen Kineffekt zu Ihren Videos hinzufügen, indem Sie bestimmte Szenen verlangsamen. Siehe [Videowiedergabegeschwindigkeit ändern](#) auf Seite 83.

## In Musik abtauchen

Zeigen Sie faszinierende Visualisierungen an, wenn Sie Lieder in HTC-Musik wiedergeben. Und wenn Liedtexte verfügbar sind, werden sie auf dem Display angezeigt. Siehe [Liedtexte anzeigen](#) auf Seite 111.

## Unterhaltung mit HTC Sense TV

HTC Sense TV™ bringt Unterhaltung auf Ihr Telefon und erweitert sie auf Ihren Fernseher. Sie können:

- Mit der TV-App können Sie auf Ihren TV-Programmführer zugreifen. Mit nur ein Mal Antippen können Sie ein Programm auf Ihrem Fernseher ansehen. Siehe [Mit dem HTC One max fernsehen](#) auf Seite 112.  
Sie können das HTC One max auch in eine Fernbedienung für Ihren Fernseher, Set-Top Box (Kabel-Box) und Heimkino verwandeln. Siehe [Fernbedienung einrichten](#) auf Seite 116.
- Verbinden Sie sich mit offiziellen Webseiten und sozialen Netzwerken Ihrer Lieblingssendungen. Siehe [Soziale Netzwerke über die TV-App nutzen](#) auf Seite 115.
- Lassen Sie sich dynamische Sportinformationen anzeigen, während Sie sich eine Live-Sportveranstaltung ansehen. Siehe [Sportergebnisse, Statistiken und mehr abfragen](#) auf Seite 116.
- Verwenden Sie HTC Media Link HD, um Ihre Medien drahtlos vom HTC One max auf Ihren HD-Fernseher zu übertragen. Siehe [Anschluss an Ihr Heimunterhaltungssystem](#) auf Seite 121.

## Google Drive Integration

Das HTC One max bietet 2 Jahre lang kostenlos 50GB Google Drive Speicher. Siehe [Aktivieren Sie Ihren kostenlosen Google Drive Speicher](#) auf Seite 127.

## Grundlagen

### Navigationstasten

Das HTC One max verfügt über drei Navigationstasten an der Unterseite.

<	Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
⌂	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geht zur Startseite.</li> <li>▪ Geht zum Letzte Apps Fenster, wenn Sie doppelt tippen.</li> </ul>

Wischen Sie von der ⌂ Taste nach oben, um auf die Google Suche App zuzugreifen.



## Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC One max bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC One max in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden.

### Wechseln zum Standbymodus

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS Taste, um das Display auszuschalten und zum Standbymodus zu wechseln.


Der Standbymodus wird auch aktiviert, wenn das HTC One max für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird. Sie können den Zeitraum, bevor das HTC One max den Standbymodus aufruft, durch die Einstellung des Displaytimeouts ändern. Für weitere Einzelheiten siehe [Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll](#) auf Seite 198.

### Beenden des Standbymodus

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.

## Entsperren des Displays

- Wischen Sie zum Entsperren des Bildschirms nach oben, wischen Sie nach rechts, um direkt zu HTC BlinkFeed zu gehen oder wischen Sie nach links, um zur Start Widget-Seite zu gehen.
- Sie können auch das Sperrsymbol etwas länger gedrückt halten, und es anschließend nach oben, rechts oder links ziehen.

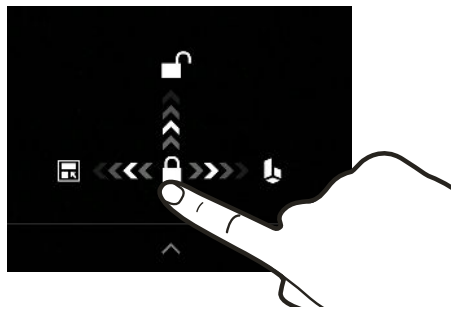

Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC One max entsperrt wird.



Wenn Sie eine Terminerinnerung oder einen Wecker eingestellt haben, können Sie den Termin oder den Wecker direkt auf dem Sperrfenster später wiederholen oder beenden. Ziehen Sie ⌚ oder ✗ einfach nach oben.

## Bewegungsgesten


Verwenden Sie Bewegungsgesten, um das HTC One max stumm zu stellen, die Lautstärke des Klingeltons zu verringern und mehr.

### Telefon hochheben, um automatisch einen Anruf anzunehmen

Um einen eingehenden Anruf automatisch anzunehmen, heben Sie das Telefon hoch und schauen Sie zuerst auf den Bildschirm, um nachzusehen wer Sie anruft, bevor Sie es an Ihr Ohr halten.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Gehen Sie zu Einstellungen, tippen Sie auf **Anruf** und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Anrufe automatisch annehmen**.

### Zum Stummstellen umdrehen

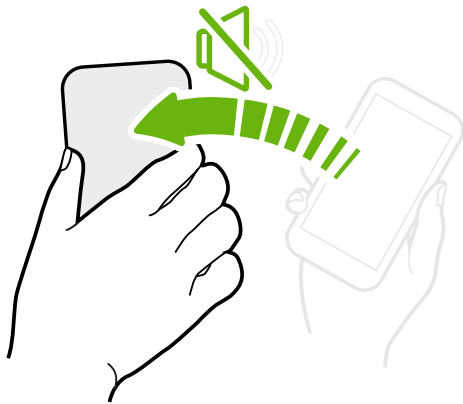

Wenn das Telefon nach oben zeigt, wenn ein Anruf eingeht, drehen Sie das Telefon um, um es stumm zu stellen.

Wenn Sie zu Einstellungen gehen und anschließend auf **Sound > Zum Stummstellen umdrehen** tippen, können Sie das Telefon folgendermaßen einstellen:

<b>Ein Mal stumm stellen</b>	Nach dem Umdrehen des Telefon nur ein Mal stumm stellen. Wenn das Telefon noch immer umgedreht ist, wird es wieder klingeln, wenn ein anderer Anruf eingeht.
<b>Immer stumm stellen</b>	Nach dem Umdrehen des Telefon zum Stumm stellen eines Anrufs bleibt es immer stumm, wenn es umgedreht ist und andere Anrufe eingeht.

### Hochheben um Lautstärke zu verringern



Heben Sie das HTC One max in einer Besprechung oder in einem Restaurant bei einem eingehenden Anruf hoch, um die Lautstärke des Klingeltons automatisch zu verringern.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Gehen Sie zu Einstellungen, tippen Sie auf **Sound** und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Klingeln beim Hochheben beenden**.


## Klingeltonlautstärke automatisch erhöhen, wenn sich das Telefon in Ihrer Tasche befindet



Im Taschenmodus kann das HTC One max erkennen, wenn es sich in Ihrer Tasche befindet und die Lautstärke des Klingeltons ansteigen lassen, so dass Sie es auch in lauten Umgebungen hören können.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Gehen Sie zu **Einstellungen**, tippen Sie auf **Sound** und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Taschenmodus**.

## Das HTC One max für eine bessere Ansicht drehen

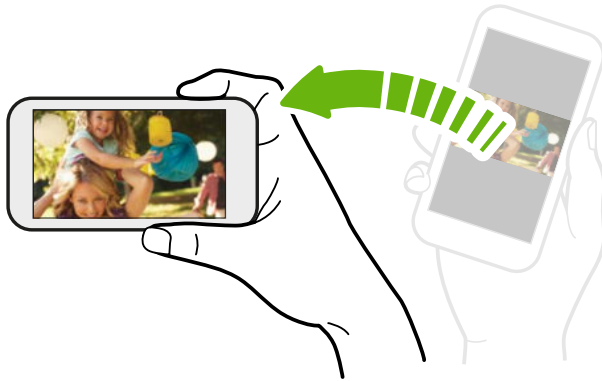

Bei vielen Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das HTC One max einfach zur Seite drehen.

Bei der Eingabe von Text können Sie das HTC One max seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.


---

## Fingergesten

---


Mit Fingergesten können Sie zur Startseite gelangen, Apps öffnen, durch Listen blättern und mehr.

### Tippen auf

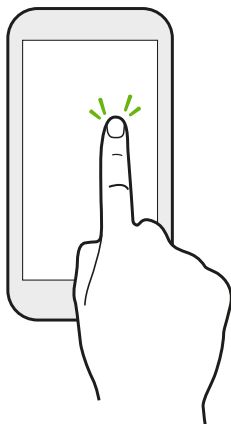


- Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display, wenn Sie Bildelemente wie zum Beispiel Applikations- und Einstellungssymbole auswählen oder Displaytasten drücken möchten.
- Wenn Sie eine lange Liste oder in einem langen Fenster heruntergescrollt haben (in Apps wie z.B. Mail und Kontakte), tippen Sie auf die Statusleiste, um direkt nach oben zu gelangen.

## Etwas länger drücken

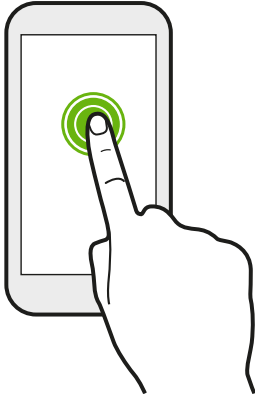


Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.

## Wischen oder Streichen

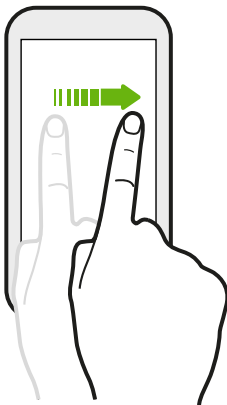


Wischen Sie mit Ihrem Finger schnell vertikal oder horizontal über das Display, um zu anderen Startseiten zu gelangen, durch Dokumente zu blättern und mehr.

## Ziehen

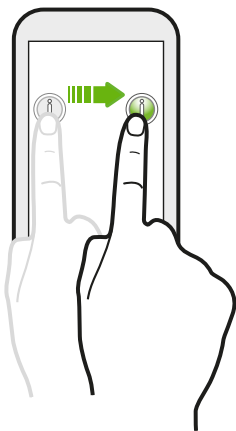


Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Heben Sie beim Ziehen den Finger erst wieder hoch, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

## Schnelles Streichen

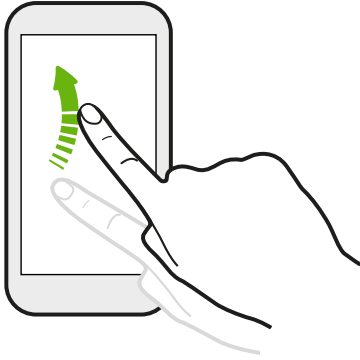

Das schnelle Wischen entspricht in etwa dem normalen Wischen. Sie wischen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display, in etwa so, wie Sie auf der Startseite nach rechts oder links gehen oder durch eine Kontakt- oder Nachrichtenliste blättern.


## Drücken und schnell streichen

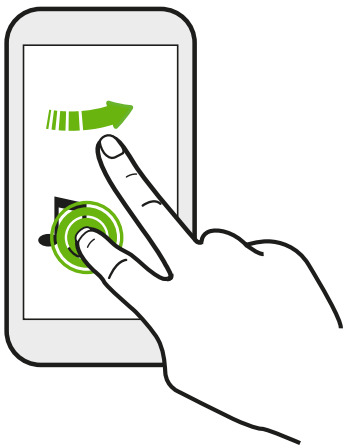

Auf der Startseite können Sie ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Fenster in ein anderes verschieben.

Halten Sie das Widget oder Symbol etwas länger mit einem Finger gedrückt und streichen Sie mit einem anderen Finger auf dem Display an die neue Position.

## Streichen mit zwei Fingern

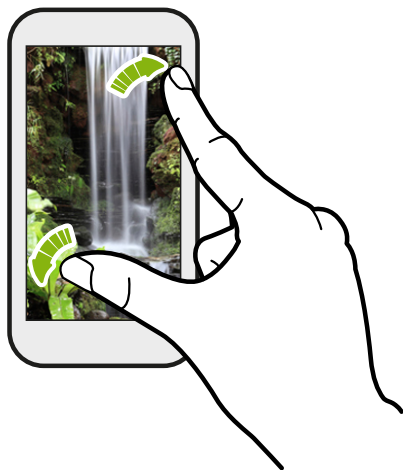


In einigen Apps wie z.B. Alben, Nachrichten, Mail, oder dem Webbrowser können Sie zwei Finger auf dem Display spreizen, um in ein Bild oder einen Text hineinzuzoomen.




Ziehen Sie zwei Finger zusammen, um aus einem Bild oder einem Text herauszuzoomen.

### Zwei-Finger Streich

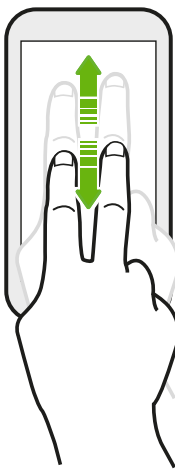

Streichen Sie von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten, um auf die Kurzeinstellungen zuzugreifen.

### Drei-Finger Streich

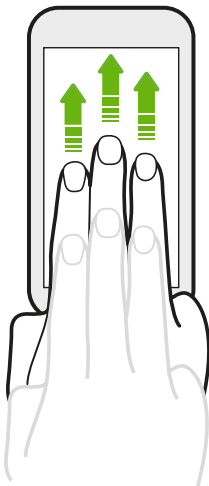

- Streichen Sie mit drei Fingern, um ein Gerät auszuwählen, um Inhalte wie Fotos, Videos und Musik vom HTC One max zu übertragen. Sie können auch gestreamte Medien von Apps wie z.B. YouTube® teilen.
- Streichen Sie nach unten, um sich vom Gerät zu trennen.



Mediengesten ist standardmäßig in den Einstellungen aktiviert, was die Drei-Finger-Geste nur für das Teilen von Inhalten oder die Nutzung von HTC Apps verfügbar macht.

## Drei-Finger-Tipp





Tippen Sie während der Nutzung von HTC Car mit drei Fingern auf das Display, um den Stimmenbefehlsmodus zu aktivieren.

---

## App öffnen

---

- Tippen Sie auf eine App in der Startleiste unten auf der Startseite.
- Tippen Sie auf , um zum Apps Fenster zu gehen und tippen Sie anschließend auf die App, die Sie benutzen möchten.
- Tippen Sie im Apps-Fenster auf  und geben Sie anschließend den Namen der App ein, nach der Sie suchen.

### Öffnen einer App oder eines Ordners im Displaysperren-Fenster

Ziehen Sie das Symbol einer App oder eines Ordners im Displaysperren-Fenster nach oben, um das Display zu entsperren und direkt zur App oder zum Ordner zu gehen.



Die Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben wie in der Startleiste der Startseite. Um die Displaysperren-Verknüpfungen zu ändern, müssen Sie die Apps oder Ordner in der Startleiste ersetzen.




Wenn Sie eine weitere Sicherheitsstufe wie ein Display-Entsperrungsmuster oder PIN eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC One max die App oder den Ordner öffnet.

---

## Inhalte teilen

---


Möchten Sie etwas teilen, zum Beispiel ein Foto oder Video?


- Tippen Sie in einer App einfach auf das Teilen-Symbol:  oder .
- Wenn Sie das Symbol nicht sehen, tippen Sie auf  > **Teilen**.

## Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Wenn Sie mehrere Dinge gleichzeitig tun und verschiedene Apps auf dem HTC One max verwenden, können Sie ganz einfach zwischen den Apps wechseln, auf die Sie vor Kurzem zugegriffen haben.

Tippen Sie doppelt auf , um kürzlich geöffnete Apps anzuzeigen.

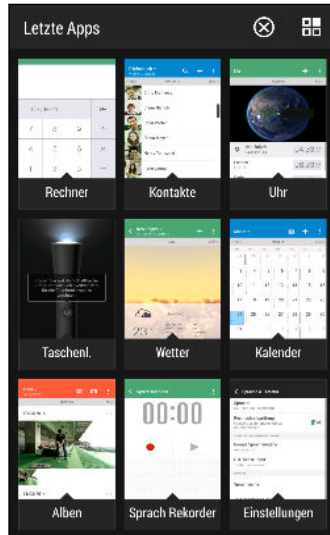

- Wenn Sie zu einer App zurückwechseln möchten, tippen Sie sie einfach an.
- Wenn Sie eine App aus der Liste entfernen möchten, ziehen Sie sie nach oben.
- Um die Letzte Apps Liste zu löschen, tippen Sie auf .



Tippen Sie auf , um eine Liste von laufenden Apps anzuzeigen.

## Inhalte aktualisieren

In einigen Apps können Sie Inhalte, die über das Web synchronisiert oder heruntergeladen werden, ganz einfach mit einer Fingergeste aktualisieren.

1. Scrollen Sie im Display nach oben, wenn Sie Inhalte wie Wetter oder den Mail Posteingang anzeigen möchten.
2. Ziehen Sie Ihren Finger nach unten und lassen Sie das Display zum Aktualisieren anschließend los.




## Aufnahme des Telefondisplays

Möchten Sie mit Ihrem Highscore in einem Spiel angeben oder einen Blogartikel über die Funktionen des HTC One max schreiben? Sie können ganz einfach ein Bild der Displayanzeige machen und es im Alben teilen.

Halten Sie die EIN/AUS und LEISER-Taste gleichzeitig gedrückt.

Das Bild wird im Album Bildschirmaufnahmen unter Alben gespeichert.



Sie können das Bild auch teilen, wenn  in der Statusleiste angezeigt wird. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf  unter der Benachrichtigung der Displayaufnahme. Wenn  nicht angezeigt wird, spreizen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung der Displayaufnahme auseinander.





## HTC BlinkFeed

### Ihre dynamische Startseite

Erfahren Sie das Neueste über Ihre Interessen oder bleiben Sie in HTC BlinkFeed direkt mit Freunden in Kontakt. Richten Sie soziale Netzwerke, Nachrichtenquellen und mehr ein.




- Wischen Sie nach oben oder unten, um Storys in HTC BlinkFeed zu durchsuchen.
- Tippen Sie auf eine Kachel, um den Inhalt anzuzeigen oder einen Post oder eine Statusaktualisierung zu kommentieren.
- Wischen bei der Ansicht eines Nachrichtenartikels nach links oder rechts, um weitere Stories anzuzeigen.
- In HTC BlinkFeed können Sie auf  oder  drücken oder die Statusleiste antippen, um nach oben zu scrollen.
- Scrollen Sie nach oben und ziehen Sie das Display nach unten, um den Stream manuell zu aktualisieren.
- Wischen Sie direkt über HTC BlinkFeed, um das Seitenmenü zu öffnen, von wo Sie die Art der Feeds auswählen oder Ihre eigenen Themen anzeigen lassen können.



Das Uhr-Widget wird auf HTC BlinkFeed angezeigt, wenn Sie HTC BlinkFeed als die Hauptstartseite eingestellt haben.

### HTC BlinkFeed aktivieren oder deaktivieren


1. Ziehen Sie in HTC BlinkFeed zwei Finger zusammen und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn HTC BlinkFeed ausgewählt ist, tippen Sie auf **Entfernen**.
3. Um es wieder hinzuzufügen, streichen Sie nach rechts und tippen Sie anschließend auf **+** mit dem Wort **BlinkFeed**.

## Möglichkeiten zum Hinzufügen von Inhalten zu HTC BlinkFeed

Personalisieren Sie HTC BlinkFeed, um Artikel und Statusaktualisierungen aus Ihren beliebten Nachrichtenquellen, Kategorien, Ausgaben und Apps anzuzeigen.


### Feeds auswählen

Entdecken Sie Storys und Artikel in HTC BlinkFeed, die auf Ihren Interessen, Lieblingskategorien und beliebten Nachrichtenkanälen oder Webseiten basieren.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Inhalte hinzufügen**.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus.

Oder wenn Sie das erste Mal Inhalte zu HTC BlinkFeed hinzufügen, tippen Sie auf die Kachel **Automatische Empfehlungen von BlinkFeed erhalten**. Melden Sie sich, um Empfehlungen zu erhalten.

4. Wählen Sie eine oder mehrere Feed-Quellen.


Sie können zuerst auf einen Namen tippen, um einen bestimmten Feed zu überprüfen und anschließend auf  tippen, um ihn zu HTC BlinkFeed hinzuzufügen.

### Inhalte Ihrer Apps und sozialen Netzwerke anzeigen

Lassen Sie sich die Posts Ihrer Freunde in sozialen Netzwerken anzeigen oder zeigen Sie Inhalte Ihrer HTC Apps direkt in HTC BlinkFeed an.




Sie müssen sich bei Ihren sozialen Netzwerken anmelden, um ihre Feeds in HTC BlinkFeed zu sehen.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Dienste und Apps** und wählen Sie anschließend Ihre beliebten Apps und sozialen Netzwerke.



### Suchen nach und Hinzufügen eines interessanten Themas

Suchen Sie nach einem bestimmten Thema? Suchen Sie nach und wählen Sie interessante Themen, um sie in HTC BlinkFeed anzuzeigen.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Suche nach Inhalt** und geben Sie anschließend das Thema ein, nach dem Sie suchen.
3. Tippen Sie auf ein Ergebnis und anschließend auf , um es unter Benutzerdefinierte Themen hinzuzufügen.

## Mehrere regionale Ausgaben abonnieren

Möchten Sie in mehr als einer Region über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden bleiben? Sie können eine oder mehrere Ausgaben Ihrer Wahl in HTC BlinkFeed anzeigen.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Inhalte hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend ein Gebietsschema oder eine Region aus.
4. Wählen Sie die Feed-Quellen, die hinzugefügt werden sollen.

## Einen RSS Feed abonnieren

Möchten Sie keine Nachrichten und Aktualisierungen von Ihrem Lieblings-Blog oder Webseite verpassen? Fügen Sie eigene RSS Feeds zu HTC BlinkFeed hinzu.


1. Öffnen Sie die Internet-App.
2. Rufen Sie die RSS Feed URL des Blogs oder der Webseite ab, die Sie abonnieren möchten.
3. Tippen Sie auf , um sie zu HTC BlinkFeed zu senden.

## Den Höhepunkte Feed anpassen

Gehen Sie zum Höhepunkte Feed, um eine Mischung von beliebten Artikeln und Statusaktualisierungen aus den von Ihnen hinzugefügten Feed-Quellen anzuzeigen. Sie können den Höhepunkte Feed auch so einstellen, dass nur Elemente aus Ihren beliebten Nachrichtenquellen, Kategorien und Apps angezeigt werden.




Sie können keine eigenen Themen und RSS zum Höhepunkte Feed hinzufügen.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Wählen Sie Höhepunktthemen**.
3. Wählen Sie die Feed-Quellen, die in Höhepunkte angezeigt werden sollen.

## Artikel für später speichern

Haben Sie keine Zeit, um einen interessanten Artikel zu lesen? Sie können ein Lesezeichen zu Artikeln in Ihrer Leseliste hinzufügen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie bei Anzeige eines Artikels auf .
- Drücken Sie in HTC BlinkFeed etwas länger auf die Kachel des Artikels, den Sie als Lesezeichen speichern möchten. Tippen Sie anschließend auf **Später lesen**.


Sie Leseliste wird im Seitenmenü angezeigt.

---

## In Ihren sozialen Netzwerken posten

---

Sie können ganz einfach eine Statusaktualisierung von HTC BlinkFeed aus posten.


1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Schreiben** und wählen Sie ein soziales Netzwerk aus.
3. Verfassen Sie Ihre Statusaktualisierung und posten Sie sie in Ihrem sozialen Netzwerk.


---

## Inhalte aus HTC BlinkFeed entfernen

---

Egal ob eine Kachel oder ein gesamter Feed, können Sie nicht gewünschte Inhalte in HTC BlinkFeed entfernen.

- Wenn Sie eine Kachel entfernen möchten, halten Sie die zu entfernende Kachel etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.
- Wenn Sie eine Feed-Quelle entfernen möchten, tippen Sie im Seitenmenü auf  > **Inhalte entfernen**, wählen Sie ein oder mehrere Elemente und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.

Um sich von einer lokalisierten Ausgabe abzumelden, tippen Sie im Fenster Inhalte entfernen auf . Tippen Sie auf **Ausgaben entfernen**, wählen Sie ein oder mehrere Elemente und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.

## Benachrichtigungen


### Benachrichtigungsfeld

Benachrichtigungssymbole informieren Sie über neue Nachrichten, Kalendertermine, Alarmer und laufende Aktionen, z.B. das Herunterladen von Dateien.



Wenn Sie Benachrichtigungssymbole sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um Einzelheiten über die Benachrichtigung zu erfahren.

1. Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, streichen Sie das Display von oben nach unten. Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, scrollen Sie im Fenster nach unten, um alle anzuzeigen.
2. Um schnell auf das Benachrichtigungsfeld aus den Kurzeinstellungen zuzugreifen, tippen Sie auf

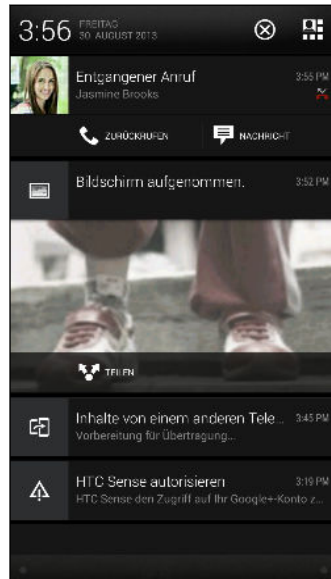

- Um weitere Informationen wie z.B. E-Mail Vorschauen und Kalendertermine anzuzeigen, spreizen Sie zwei Finger, um eine Benachrichtigung zu erweitern. Ziehen Sie zwei Finger zusammen, um sie auszublenden.
- Auf bestimmte Benachrichtigungen können Sie sofort mit einer Aktion reagieren. Tippen Sie zum Beispiel auf die Benachrichtigung über einen verpassten Anruf, um zurückzurufen oder mit einer SMS zu antworten.
- Tippen Sie auf das Benachrichtigungssymbol links, um die entsprechende App zu öffnen.
- Um nur eine Benachrichtigung in der Liste zu ignorieren, ziehen Sie sie nach links oder rechts. Tippen Sie auf , um alle Benachrichtigungen zu löschen und das Benachrichtigungsfeld zu schließen.


---

## Benachrichtigungs-Widget

---

Im Sperrfenster werden Benachrichtigungen wie z.B. verpasste Anrufe, SMS, Kalendertermine und mehr angezeigt.

1. Ziehen Sie von der Uhr aus nach unten, um das Widget zu erweitern.

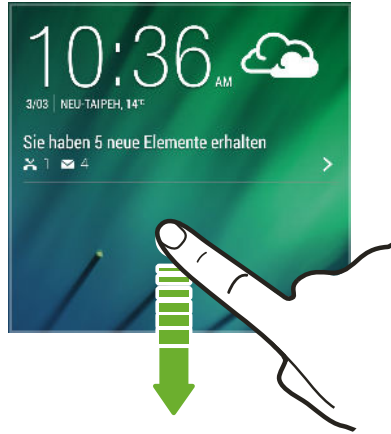

2. Wenn es mehr als einen verpassten Anruf, SMS oder E-Mail gibt, tippen Sie auf **>**, um die nächste Benachrichtigung anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um direkt zur entsprechenden App zu gelangen.


Sie können unter Sicherheitseinstellungen ändern, welche Benachrichtigungen im Widget angezeigt werden. Siehe [Benachrichtigungen im Displaysperrenfenster](#) auf Seite 202.

---

## Benachrichtigungs-LED

---

Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

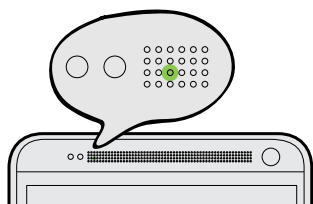


- Stetiges Grün, wenn an das HTC One max ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün bei nicht gelesener Benachrichtigung, wenn das Display aus ist.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.

## Arbeiten mit Text

### Auswählen, Kopieren und Einfügen von Text

In HTC Apps wie Internet und Mail können Sie Text auswählen und kopieren und ihn anschließend einfügen oder teilen.

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.

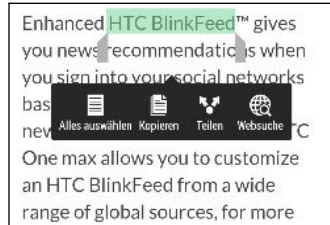

Sie können die Lupe zum Zoomen verwenden, während Sie Ihren Text auswählen. Um die Vergrößerung einzuschalten, gehen Sie zu **Einstellungen > Eingabehilfen** und wählen Sie anschließend die Option **Vergrößerung anzeigen**. Die Lupe wird angezeigt, wenn Sie eine der Textauswahlmarkierungen gedrückt halten.

3. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren**.  
Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.
4. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
5. Tippen Sie auf **Einfügen**.



Um die Adresse einer verlinkten Webseite in der Internet App zu kopieren, drücken Sie etwas länger auf den Link und tippen Sie anschließend auf **Link-URL kopieren**.

### Teilen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie teilen möchten, tippen Sie auf **Teilen**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie den ausgewählten Text einfügen und teilen möchten, z.B. in einer E-Mail oder Statusaktualisierung eines sozialen Netzwerks.

## Die HTC Sense Tastatur



Mit der HTC Sense Tastatur ist das Tippen schnell und präzise.

- Die Wortvorhersage spart auch Zeit für das Tippen. Während der Eingabe werden Wortvorschläge angezeigt, aus denen Sie auswählen können. Sie können auch Wörter, Phrasen und Verknüpfungen zum Wortvorhersage-Wörterbuch hinzufügen. Siehe [Text mit Wortvorhersage eingeben](#) auf Seite 50.
- Sie können Wörter durch einfaches Sprechen eingeben. Siehe [Spracheingabe von Text](#) auf Seite 52.
- Schalten Sie die Tastaturverfolgung ein, um Wörter nur durch Streichen der Finger von einem Buchstaben zum anderen eintippen zu können. Siehe [Verwendung von Tastatur nachverfolgen](#) auf Seite 52.
- Streichen Sie einfach nach rechts, um auf die numerische oder Symboltastatur zuzugreifen. Oder streichen Sie nach links, um zwischen Sprachen zu wechseln.
- Die Tasten verfügen über Sekundärnummern, Zeichensetzungssymbole oder andere Zeichen, die Sie einfügen können, ohne zur numerischen oder Symboltastatur wechseln zu müssen.  
  
Halten Sie zum Beispiel eine Taste in der ersten Reihe gedrückt, um einer Nummer einzugeben.
- Wählen Sie einer breiten Auswahl von Emojis.
- Zeigen oder Navigationspfeile auf der Tastatur an oder blenden Sie sie aus. Wenn Sie die Pfeiltasten in den Einstellungen aktivieren, werden sie nur auf der Tastatur im Hochformat angezeigt.


## Eingabe von Text

Die Displaytastatur wird angezeigt, wenn Sie in einer App auf ein Textfeld tippen. Sie können Buchstaben und Zahlen eingeben, das Tastaturlayout und die Sprache ändern, und mehr.

Tippen Sie auf die Tasten der Displaytastatur, um Buchstaben und Zahlen, sowie Satzzeichen und Symbole einzugeben.

- Tippen Sie auf , um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
- Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingeben werden.
- Streichen Sie nach rechts, um Zahlen und Symbolzeichen anzuzeigen. Streichen Sie nach links, um zur Haupttastatur zurück zu gelangen.
- Drücken Sie auf , um die Displaytastatur zu schließen.



Um die Tastatureinstellungen zu öffnen, halten Sie die Komma-Taste gedrückt, wenn  über der Taste angezeigt wird. Oder gehen Sie zu **Einstellungen > Sprache & Tastatur > HTC Sense Input**.



## Auswahl eines Tastaturlayouts

Wählen Sie Tastaturlayout, das Ihren Tippgewohnheiten entspricht.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache und Tastatur > HTC Sense Input**.
2. Tippen Sie auf **Tastaturauswahl > Tastaturarten**.
3. Wählen Sie das Tastaturlayout aus, das Sie verwenden möchten.

## Auswahl und Wechsel der Tastatursprachen

Wenn auf dem HTC One max mehrere Tastatursprachen zur Verfügung stehen, können Sie auswählen, welche dieser Sprachen für die Displaytastatur aktiviert werden sollen.


1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache und Tastatur > HTC Sense Input**.
2. Tippen Sie auf **Tastaturauswahl** und wählen Sie anschließend die gewünschten Sprachen aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Tastatursprache zu ändern:

- Streichen Sie auf der Displaytastatur nach links (nicht verfügbar, wenn Sie Tastatur nachverfolgen verwenden).
- Tippen Sie auf die Sprachtaste (zum Beispiel **EN**), bis die gewünschte Tastatursprache angezeigt wird.
- Halten Sie die Sprachtaste gedrückt und ziehen Sie Ihren Finger anschließend auf die Tastatursprache, die Sie verwenden möchten.

## Text mit Wortvorhersage eingeben

Haben Sie jemals etwas angefangen zu tippen, von dem Sie nicht ganz genau wussten, wie es geschrieben wird? Mit der Worterkennung werden Ihnen Wortvorschläge über der Tastatur angezeigt.



Die Wortvorhersage und nächste Wortvorhersage sind standardmäßig aktiviert.

Zur Eingabe von Text im Wortvorhersagemodus können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf die Leertaste, um ein markiertes Wort aus der Vorschlagsliste einzufügen.
- Tippen Sie auf ein Wort aus der Vorschlagsliste.
- Tippen Sie auf den Pfeil neben der Vorschlagsliste, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.



Wenn Sie aus Versehen ein falsches Wort aus der Vorschlagsliste ausgewählt haben, können Sie immer zurückgehen und es ändern, indem Sie auf das Wort tippen und einen anderen Vorschlag auswählen.

### Einstellen einer zweiten Sprache für die Wortvorhersage

Sie können die Wortvorhersage auch für eine zweite Sprache einstellen. Während der Texteingabe erhalten Sie Wortvorschläge für die Sprachen, die Sie ausgewählt haben.



Zweisprachige Vorhersage ist bei Verwendung einer Tastatur mit lateinischen Buchstaben verfügbar.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache und Tastatur** > **HTC Sense Input**.
2. Tippen Sie auf **Tastaturauswahl** > **Zweisprachige Vorhersage** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

## Wörter und Phrasen zum Wortvorhersage-Wörterbuch hinzufügen

Sie können häufig verwendete Namen, Akronyme und selbst Phrasen zum Wortvorhersage-Wörterbuch hinzufügen, um sie ganz einfach in der Vorschlagsliste zu finden.

Sie können noch schneller tippen, wenn Sie Textverknüpfungen zu Wörtern und Phrasen hinzufügen. Anstatt "Bis später zu tippen", können Sie mit dem Hinzufügen der Verknüpfung `bs` etwas Zeit sparen. Geben Sie in der Nachricht oder E-Mail einfach "bs" ein und tippen Sie auf die Leertaste, um die vollständige Phrase einzugeben.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache und Tastatur > HTC Sense Input**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > +**.
3. Geben Sie ein Wort oder eine Phrase ein und anschließend die entsprechende Textverknüpfung. Achten Sie auf die Schreibweise der Verknüpfung, insbesondere Groß- und Kleinbuchstaben.
4. Tippen Sie auf **OK**.



Bei der Eingabe von Text mit dem Standard-Tastatur-Layout wird ein vorgeschlagenes Wort, das sich nicht im Wörterbuch befindet (normalerweise das erste Wort in der Vorschlagsliste) nach dem Antippen automatisch aufgenommen.

## Wörter und Phrasen im Wortvorhersage-Wörterbuch bearbeiten oder löschen

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache und Tastatur > HTC Sense Input**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch**.
  - Um ein Wort, eine Phrase oder eine Verknüpfung zu bearbeiten, tippen Sie auf das Element in der Liste.
  - Wenn Sie Elemente im Wörterbuch löschen möchten, tippen Sie auf **⋮ > Löschen**. Wählen Sie die Wörter aus, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

## Verwendung von Tastatur nachverfolgen

Anstatt auf die Tasten der Display-Tastatur zu tippen, können Sie Wörter auch "verfolgen", um sie einzugeben.



Sie müssen Tastatur nachverfolgen unter **Einstellungen > Sprache & Tastatur > HTC Sense Input** einschalten.

1. Streichen Sie mit Ihrem Finger von einem Buchstaben zum nächsten, um Wörter einzugeben.
2. Heben Sie den Finger an, wenn das Wort vollständig ist.
3. Wenn Sie weiterhin Text eingeben möchten, streichen Sie mit Ihrem Finger wieder über die Buchstaben, um das nächste Wort einzugeben.




Wenn das gewünschte Wort nicht angezeigt wird, können Sie:

- Tippen Sie auf ein Wort aus der Vorschlagsliste.
- Tippen Sie auf den Pfeil neben der Vorschlagsliste, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.

## Spracheingabe von Text

Keine Zeit zum Eintippen von Text? Versuchen Sie, die Worte durch Spracheingabe einzugeben.

1. Tippen Sie auf eine Stelle, an der Sie Text einfügen möchten.
2. Drücken Sie auf der Bildschirmtastatur etwas länger auf .
3. Wenn Sie die animierte Mikrofon Schaltfläche sehen und das Wort "Sprechen", sprechen Sie die Wörter, die Sie eingeben möchten.



Um die Sprache für die Spracheingabe einzustellen, tippen Sie auf die Sprachleiste über der Mikrofon Schaltfläche. Sie können eine oder mehrere Sprachen auswählen. Die verfügbaren Sprachen könnten abweichen.

4. Wenn ein Wort nicht dem Gesprochenen entspricht und unterstrichen ist, tippen Sie auf das unterstrichene Wort, um es zu löschen oder um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
5. Geben Sie Satzzeichen durch Sagen des Namens ein (zum Beispiel "Komma").

## Akku

### Anzeige des Akkuprozentwertes

Sie können den Prozentwert des verbleibenden Akkustroms direkt in der Statusleiste ablesen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Energie**.
2. Wählen Sie **Akkuladung anzeigen**.

### Akkuverbrauch überprüfen

Sie können eine Liste von Apps anzeigen, die Akkustrom verbrauchen. Sie können auch anzeigen, wie viel und wie lange der Akku für jede App verwendet wurde.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Energie**.
2. Tippen Sie auf **Nutzung** und anschließend auf eine App, um zu überprüfen, wie sie den Akku verwendet. Ihnen wird angezeigt, wie viel Akkustrom von Ressourcen wie z.B. der CPU für die App verwendet werden sowie andere Details zur Nutzung.



Wenn Schaltflächen während der Anzeige von Details zur Akkunutzung einer App angezeigt werden, können Sie auf sie tippen, um Einstellungen bezüglich der Akkunutzung vorzunehmen, die App zu stoppen und mehr.

### Akkuverlauf überprüfen

Sie können überprüfen, wie lange Sie das HTC One max seit dem letzten Aufladen verwendet haben. Sie können auch eine Übersicht darüber sehen, wie lange das Display eingeschaltet war und wie lange Sie Verbindungen wie z.B. das mobile Netzwerk oder WLAN genutzt haben.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Energie**.
2. Tippen Sie auf **Verlauf**.
3. Wenn Sie das HTC One max seit dem letzten Aufladen eine längere Zeit verwendet haben, streichen Sie nach links oder rechts, um den Graph zu skalieren, der die Akkunutzung über einen bestimmten Zeitraum im Detail anzeigt.

Sie können auch zwei Finger zusammenziehen oder spreizen, um den Graph zu skalieren.

## Energiesparmodus verwenden

Der Energiesparmodus hilft beim Optimieren der Akkunutzungsdauer. Er reduziert die Nutzung von Telefonfunktionen, die den Akku belasten, zum Beispiel Display und Datenverbindung.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Energie**.
2. Tippen Sie auf Energiesparmodus **Ein/Aus**, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie auswählen möchten, für welche Telefonfunktionen Energie gespart werden soll, tippen Sie auf **Energiesparmodus**.



Wenn **Datenverbindung** des Energiesparmodus ausgewählt ist, trennt das HTC One max nach 15 Minuten automatisch die Verbindung zum mobilen Netzwerk, wenn das Display und die Datenverbindung nicht aktiv sind (kein Download, kein Streaming, keine Datennutzung). Es wird sich abwechselnd verbinden und die Verbindung wieder trennen, wenn die Datenverbindung nicht genutzt wird, um Energie zu sparen.

Beachten Sie, dass die Option **Standbymodus** für die Datenverbindung unter **Einstellungen > Energie** den Energiesparmodus überschreibt, wenn er aktiviert ist.

## Extremer Energiesparmodus

Aktivieren Sie den extremen Energiesparmodus, um die Akkulaufzeit zu verlängern, wenn Sie das Telefon nicht intensiv nutzen müssen. In diesem Modus kann die Standbyzeit länger als normal betragen, und Sie können nur grundlegende Funktionen wie z.B. Telefonanrufe, SMS und E-Mail nutzen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Energie**.
2. Tippen Sie auf Extremer Energiesparmodus **Ein/Aus**, um den extremen Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie festlegen möchten, wann dieser Modus automatisch umgeschaltet werden soll, tippen Sie auf **Extremer Energiesparmodus** und wählen Sie eine Akkuladung aus.

## Tipps für die Verlängerung der Akkulaufzeit

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC One max verwenden. Die HTC One max Energieverwaltung hilft bei der Verlängerung der Akkulaufzeit.

Probieren Sie einige dieser Tipps zum Verlängern der Akkulaufzeit, wenn Sie mehr Kontrolle über das eigene Anpassen von Einstellungen haben möchten.

## Überprüfen der Akkunutzung

Die Überwachung der Akkunutzung hilft Ihnen bei der Identifizierung von Stromverbrauchern, so dass Sie das weitere Vorgehen auswählen können. Einzelheiten finden Sie unter [Akkuverbrauch überprüfen](#) auf Seite 53.

## Verbindungen verwalten

- Schalten Sie Drahtlosverbindungen wie mobile Daten, WLAN oder Bluetooth aus, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Aktivieren Sie GPS nur, wenn ein präziser Standort benötigt wird, z.B. bei der Navigation oder Standortbasierten Apps. Siehe [Ortsdienste aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 166.
- Wenn die Option **Standbymodus** unter **Einstellungen > Energie** aktiviert ist, wird das Telefon in Nebenzeiten die Datenverbindung deaktivieren, wenn das Display 15 Minuten nicht eingeschaltet ist und keine Netzwerkaktivität besteht (keine Downloads, Streaming oder Datennutzung). Die Datenverbindung wird aktiviert, wenn Sie das Display wieder einschalten.
- Schalten Sie den Flugmodus, wenn Sie keine Drahtlosverbindungen benötigen und Sie keine Anrufe oder Nachrichten erhalten möchten.

## Display verwalten

Verringern Sie die Helligkeit, lassen Sie das Display ausschalten, wenn es nicht verwendet wird und halten Sie die Dinge einfach, um Akkustrom zu sparen.

- Verwenden Sie die automatische Helligkeit (Standard) oder verringern Sie die Helligkeit manuell.
- Stellen Sie das Display-Timeout auf ein kürzeres Intervall ein.
- Verwenden Sie kein Live-Hintergrundbild für die Startseite. Animationen sehen nett aus, aber verbrauchen sehr viel Strom.

Wenn Sie als Hintergrundbild einen komplett schwarzen Hintergrund verwenden, kann das auch etwas helfen. Je weniger Farben angezeigt werden, desto weniger Akkustrom wird verbraucht.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Einstellungen und Sicherheit](#) auf Seite 195 und [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 57.

## Apps verwalten

- Installieren Sie aktuelle Software- und Applikations-Updates. Updates umfassen manchmal Verbesserungen im Stromverbrauch.
- Deinstallieren Sie oder deaktivieren Sie Apps, die Sie nie verwenden.

Viele Apps führen Prozesse aus oder synchronisieren Daten im Hintergrund, selbst wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn es Apps gibt, die Sie nicht mehr benötigen, deinstallieren Sie sie.


Wenn eine App vorinstalliert war und nicht deinstalliert werden kann, vermeidet eine Deaktivierung der App zumindest die fortwährende Ausführung oder das Synchronisieren von Daten. Siehe [Eine App deaktivieren](#) auf Seite 201.


## Hintergrunddaten und Synchronisierung einschränken

Hintergrunddaten und Synchronisierung können viel Akkustrom verbrauchen, wenn viele Apps Daten im Hintergrund synchronisieren. Es wird empfohlen, Apps nicht zu


häufig Daten synchronisieren zu lassen. Prüfen Sie, welche Apps auf längere Synchronisierungsintervalle eingestellt werden können oder synchronisieren Sie manuell.

- Tippen Sie unter Einstellungen auf **Konten und Synchronisierung** und prüfen Sie, welche Datentypen in Ihren Onlinekonten synchronisiert werden. Wenn der Akku fast leer ist, deaktivieren Sie vorübergehend die Synchronisierung einiger Daten.
- Wenn Sie viele E-Mail Konten besitzen, ziehen Sie die Verlängerung des Synchronisierungsintervall für einige Konten in Betracht.

Wählen Sie in der Mail-App ein Konto aus, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Synchronisieren, Senden & Empfangen** und stellen Sie anschließend die Einstellungen unter Synchronisierungszeitplan aus.

- Wenn Sie nicht von einem Ort zum anderen reisen, synchronisieren Sie Wetteraktualisierungen nur für Ihren aktuellen Standort anstatt für alle aufgelisteten Orte. Öffnen Sie die Wetter-App und tippen Sie anschließend auf , um nicht benötigte Städte zu bearbeiten und zu entfernen.
- Wählen Sie Widgets mit Bedacht aus.

Einige Widgets synchronisieren laufend Daten. Ziehen Sie das Entfernen von Widgets in Betracht, die für Ihre Startseite nicht wichtig sind.

- Tippen Sie im Play Store auf  > **Einstellungen** und deaktivieren Sie die Option **Symbol zu Startbildschirm hinzufügen**, um zu verhindern, dass App-Verknüpfungen bei der Installation neuer Apps auf der Startseite hinzugefügt werden. Tippen Sie außerdem auf **Apps automatisch aktualisieren** > **Keine automatischen App-Updates**, wenn Sie Apps aus dem Play Store manuell aktualisieren möchten.

## Andere Tipps

Um noch etwas mehr Akkustrom zu gewinnen, können Sie die folgenden Tipps ausprobieren:

- Regeln Sie die Lautstärke des Klingeltons und von Medien herunter.
- Minimieren Sie die Nutzung von Vibration- oder Ton-Feedback. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Töne** und wählen Sie aus, welche Sie nicht benötigen und deaktivieren können.
- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Apps auf weitere Optionen, um die Akkunutzung zu optimieren.



# Persönliche Einrichtung

## Abstimmen des HTC One max auf eigene Bedürfnisse

Gestalten Sie das Aussehen und die Töne des HTC One max genau so wie Sie es möchten.

- Wählen Sie einen Klingelton und andere Töne, die Sie verwenden möchten. Siehe [Klingeltöne, Benachrichtigungen und Wecker](#) auf Seite 57.
- Personalisieren Sie Ihre Startseite mit einem anderen Hintergrundbild. Siehe [Startseitenhintergrund](#) auf Seite 58.
- Für das Sperrfenster können Sie dasselbe Hintergrundbild wie auf Ihrer Startseite verwenden oder ein anderes Hintergrundbild auswählen. Siehe [Ändern des Displaysperrenhintergrunds](#) auf Seite 64.
- Ändern Sie die Apps in der Startleiste. Siehe [Startleiste](#) auf Seite 58.
- Bereichern Sie Ihre Startseite mit Widgets und Verknüpfungen. Siehe [Startseiten-Widgets hinzufügen](#) auf Seite 59 und [Startseitenverknüpfungen hinzufügen](#) auf Seite 60.
- Benötigen Sie eine andere Widget-Seite? Siehe [Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen](#) auf Seite 60.
- Stellen Sie HTC BlinkFeed oder eine Widget-Seite als Ihr Hauptfenster der Startseite ein. Siehe [Das Hauptfenster der Startseite ändern](#) auf Seite 62.
- Organisieren Sie Ihre Apps. Siehe [Apps anordnen](#) auf Seite 63.

## Klingeltöne, Benachrichtigungen und Wecker

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren**.
2. Wählen Sie unter Ton verschiedene Töne für Ihren Klingelton, Systembenachrichtigung und Wecker aus.

Gehen Sie zu den Apps Nachrichten, Mail, Kalender und Aufgaben, um jeweils Töne für neue Nachrichten, E-Mail, Kalender- und Aufgabenerinnerungen auszuwählen.



Möchten Sie Wecker lauter klingeln, aber Benachrichtigungen diskreter sein lassen? Tippen Sie unter Einstellungen auf **Ton > Lautstärken** und stellen Sie die Lautstärkestufen für jeden Typ ein.


## Startseitenhintergrund


Sie haben die Auswahl aus verfügbaren Hintergrundbildern oder Fotos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.


1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Hintergrundbild auswählen**.
3. Wählen Sie, von wo Sie das Hintergrundbild auswählen möchten.
  - Um ein mit der Kamera aufgenommenes Foto zu verwenden, tippen Sie auf **Alben**, wählen Sie ein Foto und schneiden Sie es zu, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
  - Tippen Sie auf **Computer Fotos**, um den HTC Erste Schritte zur Auswahl eines Fotos von Ihrem Computer zu verwenden.

## Startleiste

Die Startleiste ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf häufig verwendete Apps (und andere Verknüpfungen). Sie können die Apps in der Startleiste durch andere häufig von Ihnen verwendete ersetzen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die App, die Sie ersetzen möchten und ziehen Sie sie anschließend nach .

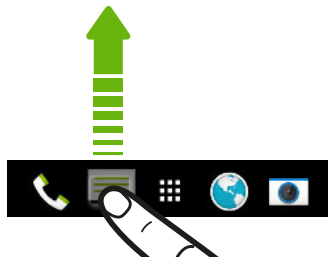

2. Tippen Sie auf , um das Fenster Apps aufzurufen.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend an die freie Stelle in der Startleiste.



- Sie können Apps in der Startleiste auch in einem Ordner gruppieren. Siehe [Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren](#) auf Seite 62.
- Die Apps (oder andere Verknüpfungen), die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben Apps wie in der Startleiste.

## Startseiten-Widgets hinzufügen

Widgets machen wichtige Informationen und Medieninhalte leicht verfügbar. Wählen Sie aus einer Reihe von Widgets und fügen Sie die nützlichsten zu Ihrer Startseite hinzu.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Apps und Widgets hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf ▼ > **Widgets**.
4. Scrollen Sie durch die Widgets oder tippen Sie auf 🔍, um nach einem bestimmten Widget zu suchen.

Einige Widgets sind in verschiedenen Stilen und Größen verfügbar.

5. Halten Sie ein Widget gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf eine Widget-Seite, zu der Sie es hinzufügen möchten.

Sie können auch Widgets hinzufügen, mit denen Sie schnell bestimmte Einstellungen, z.B. WLAN und Bluetooth ein- und ausschalten können.


---

### Ändern der Einstellungen eines Widgets

---

Sie können grundlegende Einstellungen bestimmter Widgets (z.B. das Kontakte Widget) ändern.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach ⚙️.

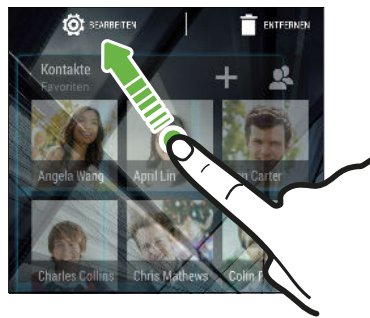

2. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

---

### Größe eines Widget ändern

---

Die Größe einiger Widgets kann geändert werden, nachdem Sie sie der Startseite hinzugefügt haben.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und heben Sie anschließend Ihren Finger an. Wenn eine Umrandung angezeigt wird, kann die Größe des Widgets angezeigt werden.
2. Ziehen Sie an den Seiten der Umrandung, um das Widget zu vergrößern oder zu verkleinern.

## Startseitenverknüpfungen hinzufügen

Sie können häufig verwendete Apps und Widget-Seiten auf der Startseite ablegen. Sie können ebenfalls Verknüpfungen zu häufig verwendeten Einstellungen, gespeicherten Webseiten usw. hinzufügen.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Apps und Widgets hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf ▼ > **Apps** oder **Verknüpfungen**.
4. Scrollen Sie durch die Apps oder Verknüpfungen oder tippen Sie auf **Q**, um nach einer zu suchen.
5. Halten Sie eine App oder Verknüpfung gedrückt und ziehen Sie sie anschließend auf eine Widget-Seite, zu der Sie sie hinzufügen möchten.



Um eine App aus dem Apps Fenster hinzuzufügen, halten Sie die App gedrückt und ziehen Sie sie auf die Widget-Seite.

## Startseitenfenster bearbeiten

### Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen



- Sie werden keine neue Widget-Seite hinzufügen können, wenn Sie bereits das Limit erreicht haben.
- HTC BlinkFeed wird immer als erste Seite angezeigt (wenn es nicht entfernt wird). Vor HTC BlinkFeed kann keine Widget-Seite hinzugefügt werden.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Startseitenfenster verwalten**.
3. Wenn Sie eine neue Widget-Seite hinzufügen möchten, streichen Sie nach links, bis das **+** Symbol angezeigt wird, und tippen Sie anschließend darauf.
4. Wenn Sie eine Widget-Seite entfernen möchten, streichen Sie nach links oder rechts, bis die Seite angezeigt wird, und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.
5. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf **<**.

## Widget-Seiten anordnen




Vor HTC BlinkFeed kann keine Widget-Seite verschoben und eingesetzt werden.

1. Ziehen Sie in HTC BlinkFeed oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Halten Sie das Miniaturbild eines Widget-Fensters gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach links oder rechts an die gewünschte Position.
3. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf **<**.

## Verschieben eines Widgets oder Symbols

Sie können ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Widget-Fenster in ein anderes verschieben.

1. Drücken Sie mit einem Finger etwas länger auf das Widget oder Symbol.
2. Streichen Sie mit einem anderen Finger schnell nach links oder rechts, um das Display zu einem anderen Widget-Fenster zu drehen.

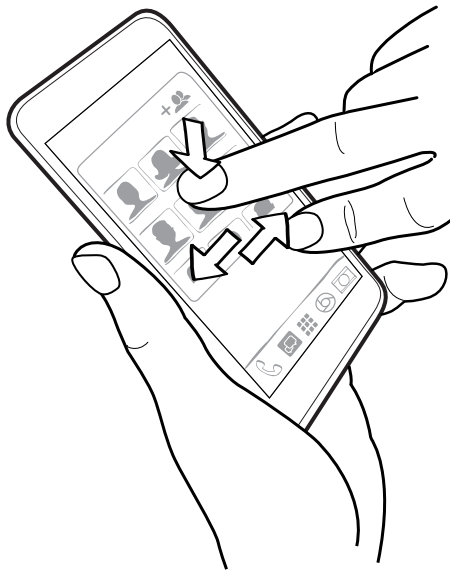

3. Lassen Sie das Widget oder Symbol los.

## Entfernen eines Widgets oder Symbols



1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie entfernen möchten und ziehen Sie es anschließend nach **🗑️**.
2. Wenn sich das Widget oder das Symbol rot färbt, heben Sie Ihren Finger an.

## Das Hauptfenster der Startseite ändern

Stellen Sie HTC BlinkFeed oder eine Widget-Seite als Ihr Hauptfenster der Startseite ein.


1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Startseitenfenster verwalten**.
3. Streichen Sie nach links oder rechts, bis Sie das Fenster sehen, das Sie als Ihr Hauptfenster der Startseite verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Als Startseite einstellen**.
5. Drücken Sie auf **<**.



Wenn Sie  in einer App drücken, wird zunächst das letzte Fenster angezeigt, das Sie aufgerufen haben. Drücken Sie erneut auf , um zum Hauptfenster der Startseite zu gelangen.

## Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren

1. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.

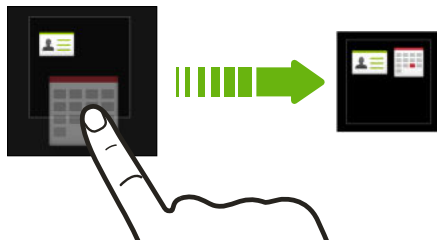


2. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordnerfensters und geben Sie anschließend einen neuen Ordnernamen ein.
4. Fügen Sie weitere Apps zum Ordner hinzu. Tippen Sie auf **+**, wählen Sie Ihre Apps aus, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen zu einem Ordner hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung zu einem Widget-Fenster hinzu und ziehen Sie sie anschließend in den Ordner.

---



### Elemente aus einem Ordner entfernen

---


1. Tippen Sie in der Startleiste oder im Widget-Fenster auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die App oder Verknüpfung, und ziehen Sie sie anschließend nach .

## Apps anordnen

Im Fenster Apps können Sie die Apps neu anordnen und das Layout ändern.

1. Tippen Sie in HTC BlinkFeed oder einer beliebigen Widget-Seite auf .
2. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend, wie Apps angeordnet werden sollen, z.B. alphabetisch.






Wenn Sie Apps in Ordnern gruppieren oder sie neu anordnen möchten, wählen Sie **Benutzerdefiniert**.

3. Tippen Sie auf  > **Rastergröße**, um auszuwählen, ob mehr oder weniger Apps pro Seite angezeigt werden sollen.

---

### Apps und Ordner verschieben




---

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf  > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf  > **Apps neu anordnen**.
3. Halten Sie eine App oder einen Ordner etwas länger gedrückt und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
  - Ziehen Sie die App oder den Ordner an eine andere Position auf derselben Seite. Warten Sie, bis das Beschäftigt-Symbol nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie Ihren Finger loslassen.
  - Ziehen Sie die App oder den Ordner zum  oder  Pfeil, um sie oder ihn auf eine andere Seite zu verschieben.
4. Wenn Sie mit dem Verschieben von Apps oder Ordnern fertig sind, tippen Sie auf .

---

### Apps in einem Ordner gruppieren



---


1. Tippen Sie im Fenster Apps auf  > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf  > **Apps neu anordnen**.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.
4. Wenn Sie weitere Apps hinzufügen möchten, ziehen Sie die jeweilige App in den Ordner.
5. Wenn Sie dem Ordner einen Namen geben möchten, tippen Sie auf dessen Titelleiste und geben Sie anschließend den Ordernamen ein.
6. Tippen Sie nach Abschluss auf .

---


### Apps aus einem Ordner entfernen

---

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf  > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf  > **Apps neu anordnen**.

3. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
4. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend aus dem Apps Fenster. Warten Sie, bis das Beschäftigt-Symbol nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie Ihren Finger loslassen.
5. Wenn Sie mit dem Entfernen von Apps fertig sind, tippen Sie auf .

### Apps ein- oder ausblenden

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf  > **Apps aus-/einblenden**.
2. Wählen Sie die Apps, die Sie ausblenden möchten und deaktivieren Sie die Kästchen, um sie wieder einzublenden.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Displaysperre

### Ändern des Displaysperrenhintergrunds

Verwenden Sie den Startseitenhintergrund oder ein Foto, das Sie mit der Kamera aufgenommen haben, als Hintergrund des Displaysperren-Fensters.



1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperren-Hintergrund**.
3. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Startseitenhintergrund verwenden** oder tippen Sie auf **Benutzerdefinierten Hintergrund verwenden**, um ein Foto aus Alben auszuwählen.

### Ein Widget auf dem Sperrfenster hinzufügen

Wählen Sie aus unseren verschiedenen Sperrfenster-Widgets.




Bevor Sie ein Widget zum Displaysperren-Fenster hinzufügen können, müssen Sie die **Displaysperren-Widgets** akt. Option unter **Einstellungen > Sicherheit** auswählen.

1. Ziehen Sie im Sperrfenster von der rechten Seite, bis ein  Symbol angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf ein Widget, das Sie zum Sperrfenster hinzufügen möchten.



### Ein Sperrfenster-Widget verschieben oder entfernen

1. Ziehen Sie im Sperrfenster von der rechten Seite, bis das Widget angezeigt wird, das Sie entfernen oder löschen möchten.
2. Halten Sie das Widget gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach links oder rechts zur gewünschten Position.
3. Drücken Sie etwas länger auf das Widget und ziehen Sie es anschließend auf , um es zu entfernen.

---

### Ändern der Displaysperren-Verknüpfungen

---

Um Apps (oder andere Verknüpfungen) im Displaysperren-Fenster zu ändern, ändern Sie die Apps in der Startleiste. Im Kapitel [Startleiste](#) auf Seite 58 erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

---

### Das Displaysperren-Fenster deaktivieren

---

Möchten Sie das Telefon beim Aufwachen nicht ständig entsperren? Sie können das Displaysperren-Fenster jederzeit in den Einstellungen deaktivieren.


1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre > Keine Displaysperre**.


Um die Displaysperre wieder zu aktivieren, tippen Sie in den Einstellungen Sicherheit auf **Displaysperre > Sperrfenster**.







# Kamera

## Kamera-Grundlagen

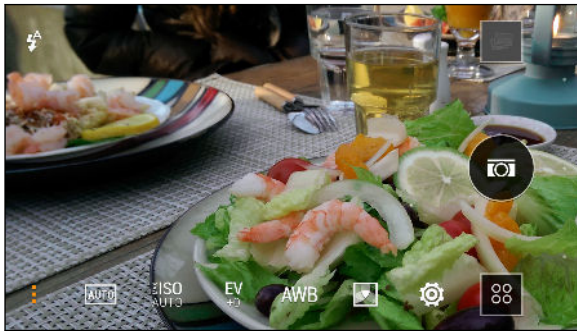Mit der Kamera können Sie tolle Fotos und Videos aufnehmen und Sie durch das Anwenden einer Vielzahl von Filtern und Szenen unvergesslich machen.

Öffnen Sie die Kamera -App und tippen Sie auf , um sämtliche Steuerungen im Suchfenster anzuzeigen. Sie können die Steuerungen zum Wechsel der Aufnahmemodi, zum Hinzufügen von Filtern, zum Einstellen des Blitzlichtes und mehr verwenden.



	Zeigen Sie eine Sammlung von Kameraszenen an, wenn Sie Fotos und Video aufnehmen.
	Sie können einen ISO-Wert auswählen oder <b>Auto</b> einstellen. Höhere ISO-Werte eignen sich am besten bei schlechten Lichtverhältnissen.
	Passen Sie die Belichtungseinstellungen an. Höhere Belichtungseinstellungen erfassen mehr Licht für Ihre Fotos oder Videos.
	Wählen Sie eine Weißabgleichseinstellungen, die den gegenwärtigen Lichtverhältnissen entspricht.
	Wenden Sie Foto- oder Videofilter an.
	Ändern Sie grundlegende oder erweiterte Kameraeinstellungen.

## Auswahl eines Aufnahmemodus

Das HTC One max bietet Ihnen eine Vielzahl von Aufnahmemodi.

Tippen Sie im Suchfenster auf  und wählen Sie anschließend einen Aufnahmemodus aus.

## Zoomen



- Spreizen Sie vor der Aufnahme eines Fotos oder Videos zwei Finger auseinander, um hineinzuzoomen, oder zusammen, um herauszuzoomen.
- Wenn Sie Video aufnehmen, können Sie während der Aufnahme frei hinein- oder herauszoomen.

## Einen Filter anwenden

Verwenden Sie die verfügbaren Filter, um Fotos und Videos so aussehen zu lassen, als wären sie mit besonderen Objektiven aufgenommen worden.



Einige Kameramodi unterstützen möglicherweise keine Filter.

1. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend einen der verfügbaren Filter.



## Aktivieren oder Deaktivieren des Kamerablitzes

Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um einen Blitzmodus auszuwählen.

Bei der Verwendung des Blitz ein oder Auto-Blitz Modus wird die Kamera den für das Foto geeignetsten Blitz automatisch einstellen.

## Die Lautstärketasten für die Aufnahme von Fotos oder Videos verwenden



Wenn Sie lieber Drucktasten für die Aufnahme von Fotos und Videos nutzen möchten, können Sie das HTC One max für die Nutzung der LAUTSTÄRKE-Tasten als Auslöser oder Zoomsteuerungen der Kamera App einstellen.

1. Wechseln Sie zum Modus **Kamera** oder **Video**.
2. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf  > **Lautstärketastenooptionen**.
4. Wählen Sie, wie Sie die Lautstärketasten in der Kamera-App nutzen möchten.




Wenn Sie die LAUTSTÄRKE Tasten als Auslöser eingestellt haben, können Sie auch die LAUTSTÄRKE Tasten gedrückt halten, um Serienaufnahmen mit einem 3-sekündigen Clip oder ein längeres Video im Zoe Kamera Modus zu machen.

## Schließen Sie die Kamera-App

Tippen Sie auf  or , um die Kamera-App zu schließen und zur Startseite oder zur vorherigen Seite zurückzukehren.

## Aufnahme eines Fotos

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Wechseln Sie zum Modus **Kamera**.
3. Richten Sie die Kamera auf das, was Sie aufnehmen möchten. Die Kamera wird den Fokus automatisch einstellen, wenn Sie sich bewegen.
4. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

## Tipps für die Aufnahme besserer Fotos

Hier sind einige Tipps für die Aufnahme, um bessere Bilder mit der Kamera-App zu erhalten.

### Fokus und Schärfe verbessern

- Das HTC One max verfügt über Autofokus, der am besten bei einem Motiv funktioniert, das sich nicht zu sehr bewegt. Tippen Sie zum Ändern des Fokus im Sucher auf den Bereich, der fokussiert werden soll.
- Wenn sich das Objekt bewegt, halten Sie es im Sucher gedrückt, um den Fokus zu sperren.
- Sie können die Schärfe eines durch Bearbeitung in Alben manuell anpassen. Sie können die Schärfe vor der Aufnahme eines Fotos auch in den Kamera-Einstellungen einstellen.

Im Allgemeinen ist es besser ein verschwommenes Bild zu schärfen als die Schärfe in einem Bild zu verringern.

### Gut belichtete Fotos aufnehmen





- Das HTC One max stellt den Fokus und die Belichtung automatisch ein. Wenn das Bild unterbelichtet zu sein scheint oder im Sucher zu dunkel angezeigt wird, tippen Sie auf einen Teil des Bildes, der sich im Schatten befindet. Tippen Sie umgekehrt auf ein gut belichtetes Objekt im Bild, wenn das Bild überbelichtet zu sein scheint. Fokussieren Sie auf ein Objekt mit einem neutralen Farbton, um eine ausgeglichene Belichtung zu erzielen. Beachten Sie, dass das Antippen eines anderen Objektes den Fokus von Ihrem Motiv ändern kann.
- Wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden und das Foto noch immer zu dunkel zu sein scheint, wechseln Sie zur Nachtszene und legen Sie das HTC One max auf eine ebene Unterlage, um es stabil zu halten.

- Wenn sich Teile des Bildes im Schatten und andere Teile in hellen Bereichen befinden, verwenden Sie den HDR, um mehrere Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung zu machen und sie zu einer Aufnahme zusammenzufügen. Halten Sie das HTC One max ruhig oder legen Sie es auf eine ebene Unterlage, wenn Sie HDR verwenden.
- Achten Sie bei der Aufnahme eines Panoramafotoa auf die gesamte Szene und fokussieren Sie auf ein Objekt mit einem neutralen Farbton, um die Belichtung im zusammengesetzten Bild ausgeglichen zu gestalten.
- Wenn Ihr Motiv von hinten beleuchtet wird, verwenden Sie Hintergrundlicht Szene, um den Vordergrund hervorzuheben und einige Details im Hintergrund zu halten.

## Andere Tipps

- Tippen Sie in den Kamera Einstellungen auf **Raster**, um das Motiv besser zu erfassen oder die Komposition zu verbessern.
- Wenn Sie Fotos unter Neonröhren oder Glühlampen aufnehmen und die Farben des Motivs nicht richtig erscheinen, tippen Sie auf **AWB** und wählen Sie eine Einstellung für den Weißabgleich. Überprüfen Sie das Bild im Sucher und wählen Sie die Option, die am ehesten die natürliche Farbe des Objektes darstellt.
- In den Kamera Einstellungen können Sie auf **Bildanpassungen** tippen und die Belichtung, den Kontrast und anderes vor der Aufnahme des Fotos anpassen.
- Nach der Aufnahme des Fotos können Sie den Kontrast, die Helligkeit und andere Einstellungen in Alben weiterhin bearbeiten.

## Aufnahme von Video

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Wechseln Sie zum Modus **Video**.
3. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .
4. Den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich einstellen, indem Sie einfach auf das Suchfenster tippen.
5. Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um den Blitz ein- oder auszuschalten.
6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten und anschließend auf , um fortzufahren.
7. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.



## Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme – VideoPic



Wählen Sie die Szene **Normal**, um diese Funktion zu verwenden.

Wenn Sie mit der Hauptkamera ein Video aufnehmen, tippen Sie auf , um ein Foto Ihres Motivs zu machen.

## Einstellen der Videoauflösung

1. Wechseln Sie zum Modus **Video**.
2. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf **Videoqualität** und wählen Sie anschließend eine Videoauflösung aus.

## Kontinuierliche Aufnahme von Bildern

Möchten Sie Fotos von sich bewegenden Motiven aufnehmen? Egal ob das Fußballspiel Ihres Sohnes oder ein Autorennen. Sie können die Action immer aufnehmen.



Wählen Sie die Szene **Auto**, um diese Funktion zu verwenden.

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Wechseln Sie zum Modus **Kamera**.
3. Halten Sie im Suchfenster einfach etwas länger  gedrückt. Die Kamera nimmt bis zu 20 aufeinanderfolgende Aufnahmen Ihres Motivs auf.
4. Um nur ein Foto zu behalten, wählen Sie das Foto aus, das Sie am meisten mögen, und tippen Sie anschließend auf **Beste Aufnahme**.  
Um die Fotos als einen Stapel zu speichern, drücken Sie auf .

## Zoe Kamera verwenden





Lassen Sie die besten Momente nicht entweichen. Wenn es auf das Timing ankommt, erfassen Sie den richtigen Moment mit dem HTC One max und erhalten Sie mehr als nur ein unbewegtes Foto.

Mit nur einer einzigen Taste im Zoe Kamera Modus können Sie:

- Ein Foto aufnehmen.
- Eine Kombination von Serienaufnahmen und einem 3-sekündigen Videoclip für erweiterte Bearbeitungsfunktion in Alben, zum Beispiel Serienaufnahme-Funktion, Immer lächeln und Objekt entfernen aufnehmen. Siehe [Alben](#) auf Seite 76 für Einzelheiten.
- Ein längeres Video aufnehmen sowie Serienaufnahmen während der ersten drei Sekunden machen.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie Zoe Kamera verwenden, z.B. Zoomen.

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Wechseln Sie zum Modus **Zoe Kamera**.
3. Tippen Sie ein Mal auf , um ein Foto zu machen.
4. Halten Sie  drei Sekunden lang gedrückt, um eine Serienaufnahme und einen 3-sekündigen Videoclip aufzunehmen.
5. Wenn Sie die Videoaufnahme fortsetzen möchten, halten Sie  gedrückt, bis der Status **Gesperrt** gleich über  angezeigt wird.



Wenn Sie Serienaufnahmen mit einem 3-sekündigen Videoclip aufnehmen, achten Sie auf die folgenden Dinge:

- Halten Sie das HTC One max ruhig, um sich bewegende Objekte gegen eine statische Hintergrundszene aufzunehmen.
- Wenn Sie Serienaufnahme-Funktion für das Zusammenfügen verschiedener Action-Aufnahmen zu einem Foto verwenden, lassen Sie das Motiv offensichtliche Längsbewegungen machen.
- Bitten Sie Ihr Motiv bei der Aufnahme eines Gruppenfotos die Pose zu halten, bis Sie die Aufnahme beendet haben.

## Selbstporträts aufnehmen

Keiner da, um für Sie ein Foto zu machen?

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Wechseln Sie zum Modus **Selbstporträt**.

Oder wechseln Sie zur Frontkamera, indem Sie von der linken oder rechten Ecke des Telefondisplays wischen.

3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um den Zeitnehmer zu starten. Die Kamera wird ein Foto nach dem Countdown aufnehmen.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Frontkamera verwenden, z.B. Zoomen.

## Porträt-Aufnahmen verbessern

Wenn Sie Fotos aufnehmen möchten, in denen Ihre Familie oder Ihre Freunde einfach spitzenmäßig aussehen, verwenden Sie am besten die Porträt-Szene. Die Hauttöne von Personen in den Aufnahmen werden dann weicher dargestellt.

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Wechseln Sie zum Modus **Kamera** oder **Selbstporträt**.
3. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **AUTO** > .
5. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

## Aufnahme eines Panoramafotos


Erstellen Sie eine breitere Aufnahme von Landschaften in einem Schwenk.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie sich in diesem Modus befinden, z.B. Zoomen.

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Wechseln Sie zum Modus **Kamera**.
3. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **AUTO** und anschließend auf .





5. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .
6. Schwenken Sie im Quer- oder Hochformat nach links oder rechts. Halten Sie das HTC One max so flüssig wie möglich, um automatisch Bilder aufnehmen zu können.

Sie können auch auf  tippen, um die Aufnahme jederzeit zu stoppen.

Die Kamera fügt die Bilder zu einem einzelnen Foto zusammen.

## Den Dual-Aufnahme Modus verwenden

Im **Dual-Aufnahme** Modus können Sie die Szene vor Ihnen und eine Aufnahme von Ihnen selbst in einem einzelnen Foto oder Video machen.

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Wechseln Sie zum **Dual-Aufnahme** Modus.
3. Wählen Sie das primäre Bild, indem entweder zur Haupt- oder zur Frontkamera wechseln.
4. Um das sekundäre Bild anzupassen, ziehen Sie es an eine Position oder streichen Sie mit zwei Fingern, um die Größe zu ändern.
5. Tippen Sie auf  zur Aufnahme eines Fotos oder auf  zur Aufnahme eines Videos.



## HDR verwenden

Bei der Aufnahme von Porträts gegen einen hellen Hintergrund können Sie HDR, Abkürzung für High Dynamic Range, verwenden, um das Motiv schärfer abzubilden. HDR verstärkt die Details von hellen und dunklen Bereichen selbst bei starken Lichtkontrasten.



HDR funktioniert am besten, wenn sich das Motiv nicht bewegt. Die Kamera macht mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen und setzt Sie zu einem verbesserten Foto zusammen.

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Wechseln Sie zum Modus **Kamera**.  
Wechseln Sie zum **Video** Modus, um ein HDR-Video aufzunehmen.
3. Tippen Sie auf und anschließend auf .  
Tippen Sie für ein HDR-Video auf neben der Menütaste und anschließend auf .
4. Wenn Sie ein HDR-Foto aufnehmen möchten, tippen Sie auf .  
Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.

## Videos in Zeitlupe aufnehmen

Erleben Sie eine Hochgeschwindigkeitsaktion Stück für Stück wieder und geben Sie Ihren Videos einen Hauch von Spannung.



Audio wird in dieser Szene aufgenommen, aber nur dann verfügbar sein, wenn das Video mit normaler Geschwindigkeit wiedergegeben wird.

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Wechseln Sie zum Modus **Video**.
3. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf neben der Menütaste und anschließend auf .
5. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.



## Ihre Einstellungen als einen Kameramodus speichern

Speichern Sie eine Szene oder benutzerdefinierte Einstellungen als einen neuen Kameramodus, so dass Sie jederzeit auf sie zugreifen können.

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Wechseln Sie zu dem Kameramodus, den Sie verwenden möchten.



Einige Kameramodi unterstützen die Änderung der Kameraeinstellungen möglicherweise nicht.


3. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Ändern Sie die gewünschten Einstellungen.
5. Tippen Sie nach Abschluss auf  > **Benutzerdefinierte Kamera speichern**.
6. Geben Sie einen Namen ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Tippen Sie im Suchfenster auf , um den neu erstellten Kameramodus auszuwählen und zu verwenden.



---

### Änderung eines von Ihnen erstellen Kameramodus

---

1. Wechseln Sie zu einem von Ihnen erstellen Kameramodus.
2. Ändern Sie die Szene oder Einstellungen.
3. Tippen Sie auf  > **Benutzerdefinierte Kamera speichern**.
4. Tippen Sie auf **Ja**, um die Änderungen im bestehenden Modus zu speichern.



Tippen Sie auf , um einen benutzerdefinierten Kameramodus zu löschen. Halten Sie einen von Ihnen erstellen Kameramodus gedrückt und ziehen Sie ihn anschließend auf , um ihn zu löschen.

# Alben

## Anzeige von Fotos oder Videos in Alben

Erinnerungen an alte Zeiten. Verwenden Sie Alben, um Ihre Fotos und Videos nach Zeit, Album oder Ort anzuzeigen. Tippen Sie bei der Anzeige von Fotos und Videos auf den Bildschirm, um Alben Steuerungen anzuzeigen.

## Fotos und Videos nach Zeit organisiert anzeigen

Fotos und Videos auf dem HTC One max werden zusammen in der Ansicht Zeitleiste nach dem Zeitpunkt der Aufnahme angezeigt.

1. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Zeitplan. Es werden die Miniaturbilder für jedes Zeitintervall angezeigt.
2. Skalieren Sie den Zeitabschnitt, indem Sie zwei Finger zusammen- oder auseinanderziehen oder indem Sie auf ▼ tippen. Sie können zwischen Ereignis, Tag, Monat und Jahr auswählen.
3. Tippen Sie auf eine Zeitperiode, um sämtliche damit zusammenhängenden Fotos und Videos anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.

## Fotos und Videos nach Album anzeigen

1. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Alben.
2. Tippen Sie auf eine Kachel, um ein Album zu öffnen.
3. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.

---



### Foto-Höhepunkte anzeigen

---

Sie können Ihre Lieblingsfotos ganz einfach an einem einzigen Ort anzeigen. Alben gruppiert die meistgesehenen oder geteilten Fotos (Ihrer Höhepunkte) automatisch in einem Album. Sie können das Album Höhepunkte auch manuell bearbeiten.

- Öffnen Sie das Album Höhepunkte, um diese Lieblingsbilder anzuzeigen.
- Um ein Foto manuell hinzuzufügen, suchen und zeigen Sie das Foto im Vollbild an, tippen Sie auf das Foto und anschließend auf ★.
- Wenn Sie ein Foto aus dem Album Höhepunkte entfernen möchten, halten Sie das Miniaturbild gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.

## Fotos oder Videos in ein anderes Album kopieren oder verschieben


1. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Alben.
2. Tippen Sie auf eine Kachel, um ein Album zu öffnen.
3. Tippen Sie auf  > **Verschieben nach** oder **Kopieren nach**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Video aus, die Sie verschieben oder kopieren möchten und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Wählen Sie ein Album aus, in das Sie die Fotos oder Videos verschieben oder kopieren möchten. Tippen Sie auf , um ein neues Album zu erstellen, in das verschoben oder kopiert werden soll.



Wenn Sie ein einzelnes Foto oder Video verschieben oder kopieren möchten, öffnen Sie ein Album und halten Sie anschließend ein Foto oder Video gedrückt. Wählen Sie, ob Sie das Foto oder Video verschieben oder kopieren möchten und wählen Sie anschließend das Zielalbum oder erstellen Sie ein neues Album.

## Anzeigen und Ausblenden von Alben

Zu viele Ordner in Alben? Sie können Alben anzeigen oder ausblenden.

1. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Alben.
2. Tippen Sie auf  > **Alben anzeigen/ausblenden** und wählen Sie, welche Alben Sie anzeigen oder ausblenden möchten.

## Umbenennen eines Albums

Wenn Sie Alben zur Organisation von Fotos erstellt haben, können Sie diese Alben umbenennen.

1. Halten Sie auf der Alben Registerkarte der Alben App das Album, das Sie umbenennen möchten, etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie auf **Umbenennen**.





Einige Alben wie z.B. Kameraaufnahmen und Highlights können nicht umbenannt werden.

## Fotos nach Ort anzeigen


Mit der Kartenansicht können Sie Fotos basierend auf dem Aufnahmeort anzeigen lassen.



Nur Fotos mit Geotag-Informationen werden auf der Karte angezeigt.

1. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Standorte.  
Es werden Kacheln von Fotos angezeigt, die an bestimmten Standorten aufgenommen wurden. Die Nummern zeigen an, wie viele Fotos am jeweiligen Standort aufgenommen wurden.
2. Tippen Sie auf  zur Anzeige der Kartenansicht.
3. Zoomen Sie aus der Karte heraus oder streichen Sie auf der Karte, bis ein numerischer Ortsanzeiger  angezeigt wird.  
Die Zahl im Ortsanzeiger zeigt an, wie viele Fotos in diesem Gebiet aufgenommen wurden.
4. Tippen Sie auf den Ortsanzeiger, um die Fotos anzuzeigen, die in diesem Bereich aufgenommen wurden.



Möchten Sie wissen, wo genau Sie ein bestimmtes Foto aufgenommen haben? Wenn das Foto im Vollbild angezeigt wird, tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Displays und tippen Sie anschließend auf  > **Auf Karte anzeigen**. (**Auf Karte anzeigen** ist verfügbar, wenn Sie **Fotos mit Geotag versehen** unter Kamera aktiviert haben.)

### Ortsinformationen hinzufügen

Möchten Sie mehr als nur die Stadt angeben? Sie können auch Namen von Orten von Interesse (POI) zu Ihren Fotos hinzufügen.

1. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Standorte.
2. Tippen Sie auf eine Kachel, um sie zu öffnen.
3. Streichen Sie zur Registerkarte Orte.
4. Tippen Sie auf **Zum Bearbeiten des Ortes antippen** > **Einen neuen Ort hinzufügen**.
5. Tippen Sie auf einen Ort von Interesse, um einen POI von Foursquare™ hinzuzufügen oder tippen Sie auf **Neuer Ort**, um manuell einen neuen Namen einzugeben.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.






## Ortsinformationen ändern

1. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Standorte.
2. Tippen Sie auf eine Kachel, um sie zu öffnen.
3. Streichen Sie zur Registerkarte Orte.
4. Finden Sie die Gruppierung, die Sie umbenennen möchten und tippen Sie anschließend auf **...** und versuchen Sie eine der folgenden Optionen:

Auswahl eines anderen POI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie auf <b>Ort bearbeiten</b> &gt; <b>Antippen, um Ort zu bearbeiten</b>.</li> <li>2. Tippen Sie auf einen Ort von Interesse, um einen POI von Foursquare hinzuzufügen oder tippen Sie auf <b>Neuer Ort</b>, um manuell einen neuen Namen einzugeben.</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol>
Den Ort umbenennen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie auf <b>Diesen Ort umbenennen</b>.</li> <li>2. Geben Sie einen neuen Namen ein.</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol> <p>Es wird nur <b>Diesen Ort umbenennen</b> angezeigt, wenn der Name auf dem HTC One max gespeichert ist.</p>

## Bearbeiten von Fotos

Machen Sie Ihre noch besser. In Alben befinden sich eine Reihe von Bearbeitungswerkzeugen, mit denen Sie Ihre Fotos ausschneiden, drehen, Fotofilter erstellen und anwenden und noch vieles mehr können.





1. Öffnen Sie in Alben das Foto, dass Sie im Vollbild anzeigen möchten und tippen Sie anschließend auf .
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Tippen Sie auf , um einen Spezialeffekt auf das Foto anzuwenden.
  - Tippen Sie auf , um einen Filter auf das Foto anzuwenden.
  - Tippen Sie auf , um einen dekorativen Rahmen zum Foto hinzuzufügen.
  - Tippen Sie auf , um zu zeichnen, das Foto zu drehen, auszuschneiden, umzukehren oder zu begradigen.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.



Mit Ausnahme von Drehung werden bearbeitete Fotos als Kopien des Originals gespeichert.

## Auf ein Foto zeichnen

Werden Sie kreativ mit Ihren Fotos oder heben Sie einen interessanten Teil hervor.







1. Öffnen Sie in Alben das Foto, dass Sie im Vollbild anzeigen möchten und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf  > **Zeichnen**.
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie eine Strichstärke, Farbe und Dicke aus.
4. Zeichnen Sie auf das Foto.
5. Tippen Sie auf **Fertig** > .

Das bearbeitete Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

## Benutzerdefinierte Filter auf Fotos anwenden



Sie können nur Filter zu Fotos hinzufügen, die lokal gespeichert sind.

1. Öffnen Sie in Alben das Foto, dass Sie im Vollbild anzeigen möchten und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf  > . Am rechten Ende der Leiste der vordefinierten Filter werden Sie  finden.
3. Im Fenster Benutzerdefinierte Effekte haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Nehmen Sie Änderungen am Filter vor, indem Sie Einstellungen wie z.B. Belichtung, Sättigung, Weißabgleich und mehr anpassen.
  - Filter neu anordnen, um den Effekt zu ändern. Drücken Sie etwas länger auf den Filter, den Sie verschieben möchten. Ziehen Sie ihn anschließend an eine neue Position.
  - Filter entfernen. Drücken Sie etwas länger auf den Filter, den Sie entfernen möchten. Ziehen Sie ihn anschließend auf **Entfernen**.
  - Tippen Sie auf , um weitere Filter hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf **Voreinstellung speichern**, um Ihrem Filter einen Namen zu geben und zu speichern. Nach dem Speichern Ihres Filters wird Ihnen eine Vorschau Ihres Fotos mit dem angewendeten Filter angezeigt.
5. Tippen Sie auf , um das geänderte Foto als ein neues Foto zu speichern.








## Ein animiertes gif erstellen

Erstellen ein animiertes gif, das Sie schnell hochladen oder teilen können.



- Sie können eine Serie von Aufnahmen, die im Serienaufnahmemodus aufgenommen wurden, als ein animiertes gif speichern.
- Sie können auch ein animiertes gif von einem Clip erstellen, der im Zoe Kamera Modus aufgenommen wurde.

1. Öffnen Sie in Alben das Foto, dass Sie im Vollbild anzeigen möchten und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf  > . Es wird eine Animation der Bilder angezeigt.
3. Ziehen Sie die Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das animierte gif beginnen und enden soll.
4. Tippen Sie auf **Weiter**.
5. Im nächsten Fenster können Sie die Richtung auswählen, in welche die Animation abgespielt werden soll, die Geschwindigkeit der Animation einstellen, die enthaltenen Bilder auswählen, und mehr.
6. Tippen Sie zum Speichern auf  oder auf , um das bearbeitete GIF zu speichern und zu teilen.





Das bearbeitete Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

## Eine Action-Sequenzaufnahme erstellen

Hopsen, hüpfen oder springen. Erstellen Sie eine Sequenzaufnahme, um eine Reihe Aktion in einem Foto zusammenzufügen.



- Diese Funktion ist für eine Serie von Aufnahmen verfügbar, die im Serienaufnahmemodus aufgenommen wurden.
- Sie können diese Funktion auch für Clips nutzen, die im Zoe Kamera Modus aufgenommen wurden.

1. Öffnen Sie in Alben das Foto, dass Sie im Vollbild anzeigen möchten und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf  > . Es werden die Bilder angezeigt, die in einem Foto kombiniert werden können.
3. Wählen Sie die Bilder aus, die Sie der Sequenzaufnahme hinzufügen möchten.
4. Tippen Sie auf **Fertig** > .





Das bearbeitete Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

## Bearbeiten eines Gruppenbildes

Finden Sie es schwierig, ein Gruppenbild mit den meisten Lächeln und den wenigsten Blinzeln auszuwählen? Retuschieren Sie ein Gruppenbild, so das jeder auf dem Foto am besten aussieht.



- Diese Funktion ist für eine Serie von Aufnahmen verfügbar, die im Serienaufnahmemodus aufgenommen wurden.
- Sie können diese Funktion auch für Clips nutzen, die im Zoe Kamera Modus aufgenommen wurden.

1. Öffnen Sie in Alben das Foto, dass Sie im Vollbild anzeigen möchten und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf  > . Es werden Kreise um jedes auf dem Foto erkannte Gesicht angezeigt.
3. Wählen Sie jeweils ein Gesicht und ziehen Sie es mit Ihren Finger zur Seite, um den gewählten Ausdruck auszuwählen.
4. Tippen Sie auf **Fertig** > .






Das bearbeitete Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

## Unerwünschte Gegenstände in einem Foto entfernen

Hat ein Fußgänger oder ein vorbeifahrendes Auto Ihre ansonsten perfekte Aufnahme einer berühmten Sehenswürdigkeit ruiniert? Retuschieren Sie das Foto, um unerwünschte Personen oder Gegenstände zu entfernen.



- Diese Funktion ist für eine Serie von Aufnahmen verfügbar, die im Serienaufnahmemodus aufgenommen wurden.
- Sie können diese Funktion auch für Clips nutzen, die im Zoe Kamera Modus aufgenommen wurden.


1. Öffnen Sie in Alben das Foto, dass Sie im Vollbild anzeigen möchten und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf  > . Es werden Rahmen um Gegenstände im Foto angezeigt, die automatisch entfernt wurden.
3. Um einen Gegenstand wiederherzustellen, tippen Sie auf  auf dem Bild im Filmstreifen.
4. Tippen Sie auf **Fertig** > .



Das bearbeitete Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

## Zuschneiden eines Videos

1. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Zeitplan oder Alben.
2. Tippen Sie auf eine Kachel, um einen Zeitabschnitt oder ein Album zu öffnen.
3. Wenn das gewünschte Video angezeigt wird, tippen Sie es an, um es im Vollbild anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf die Steuerelemente auf dem Display, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, die Lautstärke einzustellen usw.



Tippen Sie auf , um das Video in Ihrem Heimnetzwerk zu senden.

5. Um das Video zuzuschneiden, tippen Sie auf  > **Bearbeiten**.
6. Ziehen Sie zuerst die Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das Video beginnen und enden soll.
7. Tippen Sie auf , um eine Vorschau des zugeschnittenen Videos anzuzeigen.
8. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das zugeschnittene Video wird als Kopie gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

## Ein Foto aus einem Video speichern

Sie können ganz einfach ein Standbild aus einem Video speichern.

Wenn Sie ein Video in der Alben ansehen, tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Sie können auch die Wiedergabe anhalten und den Regler zum gewünschten Bild ziehen, bevor Sie auf  tippen.





## Videowiedergabegeschwindigkeit ändern

Möchten Sie einen Kineffekt zu Ihrem Video hinzufügen, indem Sie eine bestimmte Szene verlangsamen? Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit eines ausgewählten Abschnittes eines Zeitlupenvideos variieren.



Sie können nur die Videowiedergabegeschwindigkeit von Videos ändern, die mit der Zeitlupenfunktion in der Kamera-App aufgenommen wurden.

1. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Zeitplan, Alben oder Standorte.
2. Tippen Sie auf eine Kachel, um die Miniaturbildansicht zu öffnen.

3. Wenn Sie das gewünschte Zeitlupenvideo sehen, tippen Sie es an, um es im Vollbild anzuzeigen. Sie können Zeitlupenvideos ganz einfach durch das  Symbol im Miniaturbild erkennen.
4. Tippen Sie auf , um zwischen normaler und Zeitlupenwiedergabe zu wechseln.
5. Um die Wiedergabegeschwindigkeit des Videos anzupassen, tippen Sie auf  > **Bearbeiten** > **Wiedergabegeschwindigkeit anpassen**.
6. Rahmen Sie den Abschnitt ein, den Sie verlangsamen möchten, indem Sie an den linken und rechten Reglern ziehen.
7. Ziehen Sie den Regler nach oben oder unten, um auszuwählen, wie schnell Sie die Sequenz abspielen möchten.
8. Tippen Sie auf , um das Ergebnis anzuzeigen.
9. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das bearbeitete Video wird als Kopie gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

## Erstellen eines Zoe in Alben

Wenn Sie eine Gruppe von Fotos und Videos wie z.B. in einem Album ansehen, erstellt Alben automatisch ein Zoe™. Ein Zoe ist eine Sammlung von Fotos und Videos, die Alben ausgewählt und mit Hintergrundmusik und speziellen Effekten versehen hat.

Sie können den Inhalt, das Thema und die Musik ändern. Sie das Zoe auch als Video speichern oder teilen.

1. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Zeitplan, Alben oder Standorte.
2. Tippen Sie auf eine Kachel, um eine Gruppe von Fotos oder Videos zu öffnen. Sie sehen dann wie das Zoe automatisch abgespielt wird.
3. Tippen Sie im Hochformat auf die Zoe Kachel, wenn Sie es bearbeiten möchten.
4. So ändern Sie die Inhalte im Zoe:
  - Streichen Sie zur Registerkarte Inhalt, um auszuwählen, was im Zoe enthalten sein soll.
  - Tippen Sie auf  > **Remix**, um den Inhalt zufällig anzuordnen.
  - Tippen Sie auf  > **Start- und Endclips auswählen**, um bestimmte Fotos und Videos für den Start und das Ende von Zoe auszuwählen.
5. Streichen Sie zur Registerkarte Themen, um die speziellen Effekte und Musik für das Zoe auszuwählen.

6. Streichen Sie zur Registerkarte Musik, tippen Sie auf **Eigene Bibliothek durchsuchen**, um die Hintergrundmusik für alle Themen zu ändern.  
Um die Standardmusik wiederherzustellen, tippen Sie auf **⋮ > Musikthema wiederherstellen**.



Sie dürfen urheberrechtlich geschützte Materialien nicht in Verbindung mit Zoe reproduzieren, weiterleiten oder in anderer Form nutzen, es sei denn, dass Sie die Erlaubnis des Urheberrechtinhabers dazu eingeholt haben.

7. Tippen Sie auf **⋮ > Musikeinstellungen**, um den gewählten Soundtrack zuzuschneiden und mit dem Video aufgenommenes Audio zum Zoe hinzuzufügen.
8. Um eine Vorschau des Zoe im Vollbild anzuzeigen, halten Sie das HTC One max im Querformat.
9. Um eine Videodatei des Zoe zu erstellen, tippen Sie auf **⋮ > Speichern** und wählen Sie anschließend eine Videoqualität.

Das Video wird im Album Zoe Highlights gespeichert.



# Anrufe

## Anruf mit Smart Dialing absetzen

Sie können entweder eine Nummer direkt anrufen oder Smart Dialing verwenden, um schnell einen Anruf abzusetzen. Smart Dialing sucht und ruft einen gespeicherten/ synchronisierten Kontakt oder eine Nummer in der Anrufliste an.

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein, um den Kontakt mit der besten Entsprechung anzuzeigen.
3. Wenn mehrere Übereinstimmungen gefunden werden (z.B. 8 Übereinstimmungen), tippen Sie auf die Zahl, um sämtliche Übereinstimmungen anzuzeigen.
4. Tippen Sie den Kontakt an, den Sie anrufen möchten.



- Um andere mit dem Kontakt verknüpfte Telefonnummern zu prüfen, tippen Sie auf  neben dem Kontaktnamen.
- Wenn die Telefonnummer eine Weiterleitung besitzt, tippen Sie auf  nach dem Anschluss an die Hauptleitung und wählen Sie anschließend die Nummer der Weiterleitung.


## Eine Rufnummernerweiterung wählen

Tun Sie Folgendes, um die Sprachbefehle bei der Wahl einer Rufnummernerweiterung zu überspringen:

- Halten Sie nach der Wahl der Hauptnummer **\*** gedrückt. Der Buchstabe **p** wird zur gewählten Nummer hinzugefügt. Geben Sie die Rufnummernerweiterung ein und tippen Sie anschließend auf **Anruf**. Sie werden mit der Hauptleitung verbunden und anschließend mit der Rufnummernerweiterung.
- Halten Sie nach der Wahl der Hauptnummer **#** gedrückt, um ein **w** hinzuzufügen. Geben Sie die Rufnummernerweiterung nach dem Buchstaben **w** ein und tippen Sie anschließend auf **Anruf**. Tippen Sie nach der Verbindung mit der Hauptleitung auf **Senden**, um die Rufnummernerweiterung zu wählen.

In der Kontakte App können Sie Telefonnummern mit einer Erweiterung speichern.

## Einen verpassten Anrufer zurückrufen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Um zurückzurufen, spreizen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung über den verpassten Anruf, um sie zu erweitern und tippen Sie anschließend auf **Zurückrufen**.

Wenn Sie mehrere Anrufe verpasst haben, tippen Sie auf die Benachrichtigung für verpasste Anrufe, um die Registerkarte Anrufliste zu öffnen.



## Verwendung von Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen. Wenn Sie z.B. die Nummer eines Kontaktes der Zifferntaste 2 auf der Telefontastatur zugewiesen haben, brauchen Sie lediglich etwas länger auf diese Taste drücken, um die Nummer zu wählen.



Die Nummer 1 ist in der Regel für die Mailbox reserviert. Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um die Mailbox anzurufen und Mailbox-Nachrichten abzurufen.

### Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Taste

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Tippen Sie auf  > Kurzwahl > .



Sie können auch einen nicht zugewiesenen Schlüssel auf den Wähltasten gedrückt halten und anschließend auf **Ja** tippen.

3. Wählen Sie auf einen Kontakt in der Liste.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Eine Nummer in einer Nachricht, E-Mail oder einem Kalendertermin anrufen

Wenn Sie eine SMS, E-Mail oder einen Kalendertermin erhalten, die/der eine Telefonnummer enthält, können Sie einfach auf die Nummer tippen, um einen Anruf zu tätigen.

## Absetzen eines Notrufs

In einigen Ländern können Sie vom HTC One max Notrufe absetzen, selbst wenn die micro-SIM-Karte blockiert wurde oder wenn keine eingesetzt ist.



Wenn kein Netzwerksignal vorhanden ist, können Sie keine Notrufe absetzen.

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und drücken Sie anschließend auf **Anrufen**.



Wenn Sie die Displaysperre aktiviert und das Kennwort oder das Entsperrungsmuster vergessen haben, können Sie Notrufe absetzen, indem Sie auf **Notruf** auf dem Display tippen.

## Empfangen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt.





Das HTC One max wird die Klingeltonlautstärke automatisch anpassen, wenn Sie die Funktionen Höfliches Klingeln und den Taschenmodus verwenden.

---

### Einen Anruf annehmen oder ablehnen

---

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs aktiviert ist, tippen Sie auf **Annehmen** oder **Ablehnen**.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs gesperrt ist, ziehen Sie  oder  nach oben.
- Drücken Sie zwei Mal auf die EIN/AUS-Taste, um einen Anruf abzuweisen.



## Deaktivieren des Klingeltons ohne den Abruf abzuweisen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie die LEISER- oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Legen Sie das HTC One max mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.




Falls Sie das HTC One max bereits mit der Vorderseite nach unten abgelegt haben, wird es bei nachfolgenden Anrufen trotzdem klingeln.

## Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Anrufs können Sie die Freisprechfunktion aktivieren, den Anruf in die Warteschleife legen usw.

### Gespräch in Wartestellung geben

Tippen Sie auf **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Die Anzeige für Anruf halten  wird in der Statusleiste angezeigt.

Um den Anruf fortzusetzen, tippen Sie erneut auf **Fortsetzen**.

### Makeln zwischen Anrufen




Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.



### Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs



Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC One max nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.


- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf . Das Freisprechsymbol  wird auf der Statusleiste angezeigt.
- Tippen Sie auf , um die Freisprech-Funktion zu deaktivieren.

## Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol  auf der Statusleiste.

## Anruf beenden

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:






- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **Beenden**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .

## Einrichtung einer Telefonkonferenz

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie einen Anruf ab oder nehmen Sie einen an und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass Sie den Konferenzschaltungsdienst aktiviert haben. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf  > **Anruf hinzufügen** und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird auf Halten gestellt.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Um einen weiteren Teilnehmer hinzuzufügen, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Telefonkonferenz hinzuzufügen. Tippen Sie auf , um auf Optionen wie z.B. den Anruf mit einem Teilnehmer beenden, zuzugreifen.
6. Um die Telefonkonferenz zu beenden, tippen Sie auf **Beenden**.

## Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Streichen Sie zur Anzeige der Registerkarte Anrufliste.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
  - Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.
  - Tippen Sie auf ▼ , um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z.B. verpasste Anrufe oder ausgehende Anrufe, anzuzeigen.

---

### Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

---

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf + neben der neuen Telefonnummer.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten.

---

### Löschen der Anrufliste

---

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf ≡ > **Anrufliste löschen**.
2. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten, oder tippen Sie anschließend auf ≡ > **Alles auswählen**.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

---

### Einen Anrufer blockieren

---

Wenn Sie eine Telefonnummer oder einen Kontakt blockieren, werden sämtliche Anrufe von der Telefonnummer oder vom Kontakt automatisch abgewiesen.

Halten Sie den Kontakt oder die Telefonnummer, den oder die Sie blockieren möchten auf der Registerkarte Anrufliste etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.



Sie können einen Anrufer jederzeit von der Blockierliste entfernen. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf ≡ > **Blockierte Kontakte**. Drücken Sie etwas länger auf einen Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Blockierung von Kontakten aufheben**.

## Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Vibrations- zum Normalmodus zu wechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sound > Soundprofil**.

## Zu Hause anrufen

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, können Sie Freunde und Verwandte ganz einfach anrufen.

Der Code Ihres Heimatlandes wird beim Anrufen Ihrer Kontakte während Roaming automatisch hinzugefügt. Wenn Sie allerdings eine Nummer zum Wählen manuell eingeben, müssen Sie ein Pluszeichen (+) und eine Ländervorwahl vor der Nummer eingeben.



Die Verwendung von Roaming-Diensten kann zu zusätzlichen Gebühren führen. Fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter nach den Tarifen, bevor Sie einen Roaming-Dienst verwenden.

### Ändern der standardmäßigen Ländervorwahl für Heimatwahl

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anruf**.
2. Tippen Sie auf **Heimatwahl-Einstellungen**.
3. Wählen Sie ein Land aus und tippen Sie auf **OK**.


### Ausschalten von Zu Hause anrufen

Wenn Sie komplette Telefonnummern während Roaming lieber manuell eingeben möchten, können Sie die Zu Hause anrufen Funktion ausschalten.


1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anruf**.
2. Deaktivieren Sie unter Andere Einstellungen die Option **Zu Hause anrufen**.

# Nachrichten



## Senden einer SMS

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Mobiltelefonnummer ins Feld **An** ein.
4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf  oder drücken Sie auf **<**, um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.



- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über  angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

## Senden einer MMS

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Geben Sie einen Kontaktnamen, eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail Adresse ins Feld **An** ein.
4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.
6. Wählen Sie das anzuhängende aus oder suchen Sie danach.
7. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Anhangs auf **...**, um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
8. Tippen Sie auf  oder drücken Sie auf **<**, um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

## Senden einer Gruppennachricht

Gruppennachrichten machen es einfach, Nachrichten gleichzeitig an mehrere Kontakte zu senden. Sie können entweder eine Gruppen-SMS oder Gruppen-MMS senden.



Bei Gruppen-MMS kann es zu zusätzlichen Gebühren kommen.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Tippen Sie auf **👤** und wählen Sie anschließend mehrere Empfänger aus.
4. Wenn Sie eine Gruppen-SMS senden möchten, stellen Sie sicher, dass **Als individuelle Nachrichten senden** ausgewählt ist. Löschen Sie diese Option, wenn Sie Ihre Nachricht als Gruppen-MMS senden möchten.

<b>Gruppen-SMS</b>	Ihre Nachricht wird als eine Textnachricht an die Empfänger versandt und von Ihrem Mobilfunkanbieter werden Gebühren für jede gesendete Nachricht erhoben. Antworten der Empfänger werden separat sortiert.
<b>Gruppen-MMS</b>	Ähnlich wie bei einem Gruppen-Chat, können Empfänger einer Gruppen-MMS einer von Ihnen gestarteten Konversation beitreten.  Das HTC One max organisiert Antworten auf Nachrichten auch in einem einzelnen Konversations-Thread. Wenn Sie das erste Mal eine Gruppen-MMS versenden, müssen Sie möglicherweise Ihre Mobilfunknummer eingeben.

5. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf **📧**.

## Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf

Wenn Sie zu einer anderen App wechseln oder einen Anruf während des Schreibens einer Nachricht erhalten, wird die Nachricht automatisch als Entwurf gespeichert.


1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf einen Nachrichtenentwurf und bearbeiten Sie die Nachricht anschließend.



Wenn Sie alle Nachrichtenentwürfe an einem Ort anzeigen möchten, tippen Sie auf **📧** und anschließend auf **Entwürfe**.

3. Tippen Sie auf **📧**.

## Antworten auf eine Nachricht

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
4. Tippen Sie auf .



---

### Antworten auf die andere Telefonnummer eines Kontaktes

---

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem HTC One max gespeichert haben, können Sie auswählen, welcher Telefonnummer Sie antworten möchten.

Beachten Sie, dass wenn Sie keine andere Nummer auswählen, Ihre Antwort an die Telefonnummer gesendet wird, die Ihr Kontakt zum Senden der letzten Nachricht verwendet hat.

1. Während Sie die mit einem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzeigen, tippen Sie auf  und wählen Sie die Telefonnummer aus, an die Sie antworten möchten.
2. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Antwortnachricht ein.
3. Tippen Sie auf .

## Eine SMS als eine Aufgabe speichern

Speichern Sie eine SMS in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie speichern möchten, und anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.

## Eine Nachricht weiterleiten


1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf eine Nachricht und anschließend auf **Weiterleiten**.

## Nachrichten zu Gesichertes verschieben

Sie können private Nachrichten zu Gesichertes verschieben. Für das Lesen dieser Nachrichten müssen Sie ein Kennwort eingeben.




- Gesichertes verschlüsselt keine Nachrichten.
- Nachrichten, die auf der micro-SIM-Karte gespeichert sind, können nicht zu Gesichertes verschoben werden.

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  > **Zu Gesichert verschieben**.
3. Wählen Sie die Nachrichten aus und tippen Sie anschließend auf **Verschieben**.




Um sämtliche Nachrichten eines Kontaktes zu verschieben, halten Sie den Kontakt im Nachrichten-Fenster etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Zu Gesichert verschieben**.


- Um Nachrichten im sicheren Posteingang zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf  > **Gesichert**. Wenn Sie das erste Mal den gesicherten Posteingang verwenden, stellen Sie ein Kennwort ein.
- Um Nachrichten oder Kontakte aus Gesichertes zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Zu Allgemeines verschieben**.

## Ungewünschte Nachrichten blockieren

Entrümpeln Sie das Fenster Nachrichten, indem Sie Spam-Nachrichten von Kontakten in das Blockierfeld verschieben. Wenn Sie einen Kontakt blockiert haben, werden die Text- oder Bildnachrichten des Kontaktes ebenfalls im Blockierfeld sein.

- Öffnen Sie die App Nachrichten, halten Sie einen Kontakt (oder eine Telefonnummer) gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.
- Um mehrere Kontakte zu blockieren, tippen Sie auf  > **Kontakte blockieren**, wählen Sie die Kontakte aus und tippen Sie auf **Blockieren**.

Wenn der Kontakt Ihnen Nachrichten sendet, werden Sie nicht im Fenster Nachricht angezeigt und Sie keine Benachrichtigungen und Anrufe erhalten.


Um Nachrichten im Blockierfeld zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf  > **Blockieren**.







- Um Nachrichten oder Kontakte aus dem Blockierfeld zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Blockierung aufheben**.
- Um zukünftige Nachrichten von blockierten Kontakten vollständig zu verwerfen, deaktivieren Sie **Blockierte Nachricht speichern** in den Einstellungen unter Nachrichten.

## Kopieren einer Textnachricht auf die micro-SIM-Karte

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**. Das Symbol einer micro-SIM-Karte  wird angezeigt.

## Nachrichten und Konversationen löschen

Öffnen Sie die App Nachrichten. Sie können nun Folgendes ausführen:

Eine Nachricht löschen	<p>Öffnen Sie den Konversations-Thread mit einem Kontakt, tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf <b>Nachricht löschen</b>.</p> <p>Wenn Sie mehrere Nachrichten in einer Konversation löschen möchten, tippen Sie auf  &gt; <b>Nachrichten löschen</b> &gt; <b>Nach Auswahl löschen</b> und wählen Sie anschließend die Nachrichten, die gelöscht werden sollen.</p>
Eine Konversation löschen	<p>Halten Sie einen Kontakt (oder Telefonnummer) gedrückt und tippen Sie anschließend auf <b>Löschen</b>.</p> <p>Wenn Sie mehrere Konversationen löschen möchten, tippen Sie auf  &gt; <b>Threads löschen</b> und wählen Sie anschließend die zu löschenden Konversationen aus.</p>




Tippen Sie in den Nachrichteneinstellungen auf **Allgemein** > **Alte Nachrichten löschen**, um alte Nachrichten automatisch zu löschen.

---

## Schützen einer Nachricht vor dem Löschen

---

Sie können eine Nachricht sperren, um ein Löschen zu verhindern, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten in der Konversation löschen.

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
3. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Ein Sperrsymbol  wird angezeigt.

# Suche und Webbrowser

## Sofortinformationen mit Google Now erhalten

Möchten Sie wissen, wie das Wetter oder Ihre morgendliche Zeit zum Pendeln ist, bevor Sie in Ihren Tag starten? Google Now™ liefert schnelle und aktuelle Informationen, die Ihnen wichtig sind - alles ganz ohne Suche.

Je nach Ihrem Standort, Tageszeit und vorherigen Google Suchen zeigt Google Now Informationskarten mit den folgenden Inhalten an:

- Das Tageswetter und die Wettervorsage für die nächsten Tage.
- Die Verkehrsbedingungen auf Ihrem Weg zur Arbeit oder Ihrem Heimweg.
- Die Wegbeschreibungen und die Zeit bis zu Ihrem nächsten Termin.
- Der nächste ankommende Zug oder Bus auf dem Gleis oder an der Bushaltestelle.
- Die Ergebnisse und Ihres Lieblingsteams und Statistiken, wenn Sie das Spiel genießen.

Öffnen Sie die Google Suche App, um Google Now zu nutzen. Tippen Sie zum Öffnen auf **Google** im Apps Fenster. Oder streichen Sie einfach von  nach oben.

---

### Google Now einrichten

---



Vor der Einrichtung von Google Now:



- Stellen Sie sicher, dass Sie sich an Ihrem Google-Konto angemeldet haben.
- Schalten Sie Ortsdienste ein und stellen Sie sicher, dass eine Verbindung mit dem Internet besteht. Weitere Informationen über Standortdienste finden Sie unter [Ortsdienste aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 166.

1. Öffnen Sie die Google Suche-App.
2. Tippen Sie auf **Weiter** im Fenster **Google Now starten**.
3. Tippen Sie auf **Ja, ich bin dabei**. Google NowInformationskarten werden daraufhin im Google Suchfenster angezeigt.
4. Wenn Sie sämtliche verfügbaren Informationskarten ansehen möchten, streichen Sie auf dem Display nach oben und tippen Sie auf **Mehr**.


Je nach Informationen, die Sie erlaubt haben zu teilen, werden weitere Informationskarten imGoogle Suchfenster angezeigt, wenn Sie das HTC One max zur Suche im Web, zum Erstellen von Terminen, zum Einstellen von Erinnerungen und mehr verwenden.

## Karteneinstellungen ändern

Sie können die Einstellungen von Google Now Karten jederzeit auf Ihre Informationsbedürfnisse anpassen. Sie können zum Beispiel die Wettereinheiten auf der Wetter Karte oder Ihr Transportmittel auf der Karte Verkehr ändern.

1. Öffnen Sie die Google Suche-App.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Wenn Sie eine Karteneinstellung ändern möchten, z.B. die Einheit auf der Wetter-Karte, tippen Sie auf  und anschließend auf die Pfeiltasten, wenn sie verfügbar sind.
  - Wenn Sie bestimmte Karteninformationen wie z.B. Ihre Arbeitsadresse und Sportteams oder von Ihnen beobachtete Aktien ändern möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf die Informationen, die Sie ändern möchten.

## Karten verwerfen und ausblenden



1. Öffnen Sie die Google Suche-App.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Wenn Sie eine Karte verwerfen möchten, streichen Sie sie nach links oder rechts.
  - Wenn Sie die Karte nicht im Google Suchfenster anzeigen lassen möchten, tippen Sie auf der Karte, die Sie ausblenden möchten auf  und anschließend auf **Nein**.

## Erinnerungen in Google Now einrichten

Erinnerungen in Google Now sind eine einfache Möglichkeit, über Aufgaben auf dem Laufenden zu bleiben. Sie können zeit- oder ortsbasierte Erinnerungen einstellen. Wenn die Erinnerungszeit abgelaufen ist oder wenn Sie einen bestimmten Ort erreicht haben, zeigt Google Now die Karte Erinnerung im Google Suchfenster an und informiert Sie akustisch.




Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

1. Öffnen Sie die Google Suche-App.
2. Scrollen Sie im Fenster ganz nach unten und tippen Sie anschließend auf  > .
3. Geben Sie einen Namen für die Erinnerung ein, zum Beispiel die Aufgabe, an die Sie erinnert werden möchten.
4. Wählen Sie **Wann**, um eine zeitbasierte Erinnerung einzustellen oder **Wo**, um eine ortsbasierte Erinnerung einzustellen.

5. Stellen Sie die Erinnerungszeit oder Einzelheiten zum Ort ein.
6. Tippen Sie auf **Zu diesem Zeitpunkt erinnern** oder **Erinnerung an diesem Ort**.

Wenn die Erinnerung fällig ist oder wenn Sie den Ort erreicht haben, wird die Karte Erinnerung im Google Suchfenster eingeblendet. Sie können die Erinnerung anschließend verwerfen oder sich später erinnern lassen.




Wenn Sie eine Liste aller Erinnerungen anzeigen lassen möchten, streichen Sie im Google Suchfenster ganz nach unten und tippen Sie anschließend auf .

### Google Now aktualisieren

Aktualisieren Sie Google Now, um die Informationskarten zu aktualisieren oder entsprechende Karten anzuzeigen, die Sie gerade auf dem HTC One max hinzugefügt haben, z.B. für einen anstehenden Termin im Kalender.


1. Öffnen Sie die Google Suche-App.
2. Ziehen Sie Ihren Finger auf dem Display nach unten und lassen Sie es zum Aktualisieren anschließend los.

### Google Now deaktivieren

1. Öffnen Sie die Google Suche-App.
2. Scrollen Sie im Fenster ganz nach unten und tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter neben Google Now und anschließend auf **Ausschalten**.

## Suche auf dem HTC One max und dem Web

Sie können auf dem HTC One max und im Web nach Informationen suchen. In der Google Suche App können Sie Ihre Suche durch Eingabe eines Stichwortes oder durch die Nutzung von Google Voice Search™ starten.

Tippen Sie zum Öffnen der Google Suche auf **Google** im Apps Bildschirm. Oder streichen Sie einfach von  nach oben.



Einige Apps wie z.B. Kontakte oder Mail verfügen über eine eigene Suchfunktion, die Sie verwenden können, um nur in diesen Apps zu suchen.

## Ausführen von Suchabfragen im Web und auf dem HTC One max

1. Öffnen Sie die Google Suche-App.



Wenn Sie bereits ein Google-Konto auf dem HTC One max eingerichtet haben, werden Sie die Möglichkeit haben, sich bei Google Now anzumelden. Um sich bei Google Now zu einem späteren Zeitpunkt anzumelden, tippen Sie auf **<**. Siehe [Sofortinformationen mit Google Now erhalten](#) auf Seite 99.

2. Geben Sie den Suchbegriff in das Suchfeld ein. Während der Eingabe werden entsprechende Begriffe auf dem HTC One max und Vorschläge von der Google Websuche in einer Liste angezeigt.





Um exklusiv auf dem HTC One max nach Informationen zu suchen, streichen Sie mit Ihrem Finger auf dem Display nach oben und tippen Sie anschließend auf **Telefon durchsuchen**.


3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste mit Vorschlägen sehen, tippen Sie auf das Element, um es in der entsprechenden App zu öffnen.

## Das Web mit Ihrer Stimme durchsuchen


Mit Google Voice Search können Sie Informationen im Web finden, indem Sie mit dem HTC One max sprechen.

1. Öffnen Sie die Google Suche-App.
2. Tippen Sie auf  und sagen Sie anschließend nach was Sie suchen. Nach dem Sprechen werden passende Ergebnisse der Google Websuche angezeigt.
3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste sehen, tippen Sie auf das Element, um es in der entsprechenden App zu öffnen. Tippen Sie anderenfalls auf , um die Suche erneut zu starten.

## Einstellung von Suchoptionen

1. Öffnen Sie die Google Suche-App.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**, um die folgenden Optionen einzustellen:
  - **Telefonsuche.** Wählen Sie, welche Apps auf dem HTC One max bei einer Suche mit einbezogen werden sollen.
  - **Stimme.** Stellen Sie die Google Voice Search Sprache, Sprachausgabe und mehr ein.
  - **Konten und Datenschutz.** Wählen Sie, welches Google-Konto für die Google-Suche, Verwaltung Ihrer Standorteinstellungen, Aktivierung der Anzeige früherer Websuchen, und mehr verwendet werden soll.
  - **Benachrichtigungen.** Aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen für Google Now-Updates.
  - **Hilfe und Feedback.** Lesen Sie Hilfe zu Google Now und Google-Suche oder senden Sie Feedback.






Sie können auch auf die Einstellungen zugreifen, wenn Sie die Suchergebnisse anzeigen. Ziehen Sie den Bildschirm nach unten, um die ausgeblendeten Menütaste anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen**.

## Surfen im Web



1. Öffnen Sie die Internet-App.
2. Tippen Sie in das URL-Feld oben im Fenster.



Wenn die Webseite im Vollbildmodus angezeigt wird, streichen Sie auf dem Display nach unten, um das URL-Feld und andere Optionen anzuzeigen.

3. Geben Sie die Adresse der Webseite oder Ihre Suchbegriffe ein.
4. Auf der Webseite können Sie Folgendes tun:
  - Tippen Sie auf einen Link, um ihn zu öffnen, oder drücken Sie etwas länger auf ihn, um weitere Optionen anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf eine E-Mail Adresse, um eine E-Mail an die E-Mail-Adresse zu senden, sie unter Kontakte zu speichern und mehr.
  - Halten Sie ein Bild gedrückt, um es zu speichern, zu kopieren oder als Hintergrundbild einzustellen.
5. Um zur zuvor angezeigten Webseite zurückzukehren, tippen Sie auf  und anschließend auf  oder .




## Maximieren der Browserfläche


- Um die Statusleiste beim Surfen auszublenden, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** und wählen Sie anschließend **Vollbild**.
- Tippen Sie beim Surfen auf einer Webseite auf  > **Desktop-Ansicht**, um die vollständige Desktop-Version der Webseite anzuzeigen.



## Browser-Registerkarten verwenden

Öffnen Sie mehrere Browser-Registerkarten und wechseln Sie direkt von einer Webseite zur anderen.

Öffnen Sie die Internet-App.

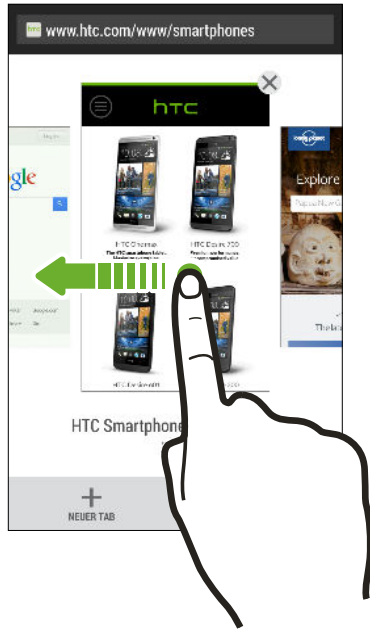- Tippen Sie auf  > , um eine Browser-Registerkarte hinzuzufügen. Wiederholen Sie dies, um neue Browser-Registerkarten zu öffnen.
- Tippen Sie auf , um zwischen Browser-Registerkarten zu wechseln und streichen Sie zur Webseite, die Sie anzeigen möchten. Tippen Sie auf die Browser-Registerkarte, um die Webseite im Vollbild anzuzeigen.





- Tippen Sie auf , um eine Browser-Registerkarte zu schließen und tippen Sie anschließend auf .

## Webinhalte für später speichern

Sie können Webseiten für eine spätere Ansicht, auch ohne Internetverbindung, speichern. Sie können einige Videoclips auf Webseiten zudem zur Ansichtliste hinzufügen, so dass Sie sie schnell finden und jederzeit ansehen können.




Das HTC One max speichert nur Webseitentext und Bilder. Sie benötigen eine Internetverbindung, um geöffnete Seiten zu öffnen und Videoclips abzuspielen.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > .
2. Tippen Sie auf **Leseliste** oder **Ansichtliste**.




Wenn die Webseite, die Sie zur Ansichtliste hinzugefügt haben, einen oder mehrere Videoclips enthält, werden Sie gefragt, welche Videos Sie hinzufügen möchten.

Um eine gespeicherte Webseite oder einen Videoclip anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Gespeichert**. Streichen Sie zur Leseliste oder Ansichtliste und tippen Sie anschließend auf eine Webseite oder ein Video, die/das Sie anzeigen möchten.





## Einstellen von Browseroptionen


Richten Sie den Webbrowser ganz nach Ihren Internetgewohnheiten ein. Stellen Sie für die Verwendung des Webbrowsers Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen ein.

Tippen Sie im Browserfenster auf  > **Einstellungen**.



## Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen

Sie können Ihre Lieblingswebseiten als Lesezeichen speichern, so dass Sie schnell darauf zugreifen können.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  >  > **Lesezeichen**.
2. Im Fenster Diese Seite als Lesezeichen speichern können Sie den Namen des Lesezeichens bearbeiten und das Lesezeichen in einem neuen Kategorieordner speichern.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Wenn Sie ein Lesezeichen anzeigen und öffnen möchten, tippen Sie auf  > **Lesezeichen**. Suchen Sie das gewünschte Lesezeichen und tippen Sie es an.




Sie können ein Lesezeichen zudem direkt zur Startseite hinzufügen. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  >  > **Startseite**.

## Verwendung des Browserverlaufs


Das HTC One max speichert eine Liste von Webseiten, die Sie besucht haben.



Wenn Sie nicht möchten, dass das HTC One max Ihren Browserverlauf speichert, surfen Sie mit einer Inkognito-Registerkarte. Siehe [Privates Browsen](#) auf Seite 106.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **Verlauf**.
2. Streichen Sie zur Registerkarte Verlauf oder Meistbesucht.
3. Suchen Sie die gewünschte Webseite und tippen Sie sie an.

## Löschen des Browserverlaufs

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Einstellungen > Privatsphäre & Sicherheit > Verlauf löschen.
2. Tippen Sie auf OK.

Sämtliche Webseiteneinträge auf den Registerkarten Verlauf und Meistbesucht werden gelöscht.



Wenn Sie einen einzelnen Webseiteneintrag löschen möchten, wechseln Sie zur Registerkarte Verlauf oder Meistbesucht, halten Sie einen Webseiteneintrag gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Aus Verlauf entfernen** oder **Aus Meistbesucht entfernen**.



Nur der von der Internet App gespeicherte Verlauf besuchter Webseiten wird gelöscht. Der von anderen Browsern auf dem HTC One max gespeicherte Verlauf besuchter Webseiten bleibt davon unberührt.

---

### Privates Browsen

---

Sie können Inkognito-Registerkarten verwenden, um im Web mit mehr Privatsphäre zu surfen. Browser Cookies werden nicht gelöscht und geteilt, wenn Sie alle Inkognito-Registerkarten schließen. Seiten, die Sie inkognito angezeigt haben werden ebenso nicht in der Verlaufsliste erscheinen (außer Dateien, die Sie heruntergeladen haben).

Tippen Sie im Browserfenster auf  > .

# Unterhaltung

## HTC-Musik

---

### Anhören von Musik

---

Genießen Sie mit der Musik-App ihre Lieblingstitel auf dem HTC One max.



Wenn Sie die Musik-App das erste Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob Sie verbundenen Inhalt, wie z.B. Albumcover und Interpretenfotos auf das HTC One max automatisch herunterladen möchten.

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Streichen Sie zu den anderen Registerkarten, um nach Kategorie zu suchen.

3. Tippen Sie auf ein Lied, um es wiederzugeben.
4. Tippen Sie auf die Symbole auf dem Display, um die Musikwiedergabe zu steuern, Musiktitel zu wiederholen usw.



	Drücken und schieben Sie Ihren Finger auf dem Fortschrittsbalken, um zu einer beliebigen Stelle des Musiktitels zu springen.
	Schalten Sie die zufällige Wiedergabe ein oder aus. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)
	Durchlaufen Sie die Wiederholungsmodi: Alle Musiktitel wiederholen, Aktuellen Musiktitel wiederholen und Nicht wiederholen.
	Spielen Sie Ihre Musik auf einem DLNA*-fähigen Fernseher oder Audiosystem, HTC Media Link HD oder Stereo Bluetooth Gerät ab.
	Minimieren Sie das Aktuelle Wiedergabe Fenster, um weiter Ihre Musiksammlung zu durchsuchen.



Wenn Sie sich Musik anhören und das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Sie können die Musikwiedergabe dann auf dem Displaysperren-Fenster direkt steuern.

### Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster

Wenn Sie die Musik-App direkt vom Sperrfenster aus aufrufen möchten, gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit > Musik automatisch entsperren**.

Sie können:

- Wenn Musik wiedergegeben und der Bildschirm ausgeschaltet wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um den Bildschirm wieder einzuschalten, streichen Sie vom Musik-Widget nach unten und tippen Sie anschließend auf das Widget.
- Wenn Sie die Musik-App als eine Verknüpfung zur Startleiste hinzugefügt haben, ziehen Sie sie nach oben, um die Musik-App zu öffnen.

## Musikwiedergabelisten

Erstellen Sie Wiedergabelisten, um Ihren Musikgenuss individuell anzupassen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihren Lieblingsliedern oder eine, die Ihrer Tagesstimmung entspricht. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen.

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Streichen Sie zur Registerkarte Wiedergabelisten.
3. Tippen Sie auf **+** und geben Sie anschließend einen Wiedergabelistennamen ein.
4. Um Lieder hinzuzufügen, tippen Sie auf **+** neben dem Titel Textfeld, durchsuchen Sie Ihre Musiksammlung und tippen Sie anschließend auf ein Lied, das Sie hinzufügen möchten.

Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Lieder hinzuzufügen.

5. Sie können auch Folgendes tun:

<b>Musiktitel neu anordnen</b>	Drücken Sie etwas länger auf <b>≡</b> neben dem Titel, den Sie verschieben möchten, und ziehen Sie ihn anschließend an die gewünschte Position.
<b>Titel löschen</b>	Wählen Sie die Musiktitel, welche Sie aus der Wiedergabeliste entfernen möchten.
<b>Namen der Wiedergabeliste ändern</b>	Geben Sie den neuen Namen der Wiedergabeliste in das Titelfeld ein.

6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Neu erstellte Wiedergabelisten werden auf der Registerkarte Wiedergabelisten in der Musik-App angezeigt.

Wenn Sie eine erstellte Wiedergabeliste bearbeiten oder löschen möchten, tippen Sie auf der Registerkarte Wiedergabelisten auf eine Wiedergabeliste, um sie zu öffnen und anschließend auf **⋮** > **Wiedergabeliste bearbeiten** oder **Löschen**.

## Einen Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen

Während der Wiedergabe eines Musiktitels können Sie andere auf dem HTC One max gespeicherte Musiktitel durchsuchen. Fügen Sie einen Titel oder ein Album zur Warteschlange hinzu, so dass die Wiedergabe nach dem Ende der aktuellen Wiedergabeliste damit fortgesetzt wird.

1. Während der Wiedergabe eines Musiktitels können Sie nach anderen Musiktiteln suchen.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Suchen Sie das gewünschte Album oder den Ordner, drücken Sie etwas länger darauf und tippen Sie anschließend auf **Zur Warteschlange hinzufügen**.
  - Suchen Sie nach einem Interpreten oder ein Lied und tippen Sie anschließend auf **⋮** > **Zur Warteschlange hinzufügen**.

Die hinzugefügten Lieder werden auf der Registerkarte Warteschlange angezeigt.

## Albencover und Interpretenfotos aktualisieren



Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich mit einem WLAN Netzwerk, wenn Sie Ihre Albencover und Interpretenfotos aktualisieren. Wählen Sie in den Musik Einstellungen **Nur WLAN**.

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Streichen Sie zur Registerkarte Interpreten oder Alben.
3. Tippen Sie auf **⋮** > **Interpretenfotos aktualisieren** oder **Album-Art aktualisieren**.

Wenn Sie möchten, dass das HTC One max Ihre Musiksammlung automatisch prüft und aktualisiert, tippen Sie auf **⋮** im Hauptfenster der Musik-App und anschließend auf **Einstellungen**. Wählen Sie **Album-Art** und **Interpretenfotos**.



## Einrichten eines Musiktitels als Klingelton

Wählen Sie einen Musiktitel aus Ihrer Musik Bibliothek aus und stellen Sie ihn als Ihren Klingelton oder als Klingelton eines Favoritenkontaktes ein.

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Spielen Sie den Musiktitel ab, den Sie als Klingelton einrichten möchten.
3. Tippen Sie auf **⋮** > **Als Klingelton einrichten**.
4. Tippen Sie auf **Telefonklingelton** oder **Kontaktklingelton**. Wenn Sie **Kontaktklingelton** auswählen, wählen Sie die Kontakte, die Sie mit dem Klingelton verknüpfen möchten.

## Zuschneiden eines MP3-Klingeltons

Verwenden Sie die Klingelton-Zuschneidefunktion der Musik-App, wenn Sie nur einen Teil des Musiktitels als Klingelton verwenden möchten.

1. Wenn Sie den gewünschten Titel gefunden haben, tippen Sie auf  > **Als Klingelton einrichten** > **Klingelton zuschneiden**.
2. Ziehen Sie die Zuschneideschieberegler  an die Stellen, an denen der Klingelton beginnen und enden soll.  
  
Für ein präziseres Zuschneiden können Sie auf die Pfeiltasten links und rechts tippen. Zeitmarken zeigen an, an welcher Stelle des Musiktitels Sie sich befinden.
3. Wenn Sie mit dem Zuschneiden fertig sind, tippen Sie auf **Einstellen als**.
4. Entscheiden Sie, ob Sie den zugeschnittenen Musiktitel als **Klingelton** oder **Kontaktklingelton** einstellen möchten.



Sie den neuen Klingelton nun in den Telefoneinstellungen auswählen. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Ton** > **Klingelton**.

## Liedtexte anzeigen


Mögen Sie in Lied so sehr, dass Sie mitsingen möchten? Das HTC One max gibt Ihrer Musik einen Extrakick mit Liedtexten und coolen Musikvisualisierungen.





Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich mit einem WLAN Netzwerk, wenn Sie Texte herunterladen. Wählen Sie in den Musik Einstellungen **Nur WLAN**.

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Suchen Sie den Titel, den Sie wiedergeben möchten und tippen Sie darauf.
3. Streichen Sie zur Registerkarte Visualisierung, um den Text anzuzeigen.  
Liedtexte werden auf dem Display angezeigt, wenn der Inhalt erfolgreich heruntergeladen wurde.



Möchten Sie eine andere Visualisierung Ihrer Musik? Tippen Sie auf  > **Szene** und wählen Sie eine Szene. Wählen Sie **Zufall**, wenn Sie die Szene für jedes Lied ändern möchten.

4. Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Text im Vollbild anzuzeigen.
5. Um zu einem anderen Teil des Liedes zu springen, tippen Sie auf das Display, damit die Fortschrittsleiste angezeigt wird. Ziehen Sie Ihren Finger über die Fortschrittsleiste oder halten Sie  oder  gedrückt.



Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

## Suchen nach Musikvideos in YouTube

Sie können ganz einfach Musikvideos der Titel, die Sie anhören, auf YouTube suchen.

Tippen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe auf  > Suche > YouTube.

## TV

### Mit dem HTC One max fernsehen

Die TV-App macht das HTC One max zu einem wichtigen Element Ihres Unterhaltungserlebnisses. Mit TV können Sie ganz einfach Ihre Lieblingssendungen einschalten, erinnert werden, wenn Ihre Lieblingssendung läuft, die nachfolgenden Sendungen anzeigen und mehr.

Entdecken Sie aktuelle und anstehende Programme mit dem elektronischen Programmführer (EPG), der Ihre Sehgewohnheiten lernt und Ihnen Sendungen vorschlägt, die Sie vielleicht mögen. Die TV-App kann sich auch mehr als einen EPG merken. Wenn Sie mehr als einen Anbieter haben, können Sie Erinnerungen von jedem von ihnen erhalten.



EPG-Informationen sind nur in einigen Ländern verfügbar.

### Die TV App einrichten



Stellen Sie sicher, dass Sie über eine Internetverbindung verfügen, bevor Sie den EPG einrichten.

1. Öffnen Sie die TV-App.
2. Tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie Ihren Standort ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.  
Je nach Standort werden Sie möglicherweise zur Eingabe der Postleitzahl oder Auswahl Ihrer Region aufgefordert.
4. Geben Sie Ihren TV-Serviceanbieter ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Ihre Kabel- oder Serviceanbieter unterstützt die TV-App möglicherweise nicht.

5. Wählen Sie die in Ihrem Kabelpaket enthaltenen Kanäle aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Geben Sie Ihren On-demand Videodienst ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Die verfügbaren On-demand Videodienste sind ortsabhängig.



7. Tippen Sie auf ♥ neben Ihren Lieblingssendungen. Wenn Sie Ihre Lieblingssendungen nicht in der Liste finden, tippen Sie auf 🔍, geben Sie den Namen der Sendung ein und tippen Sie anschließend auf ♥.
8. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

### Verwendung des EPG

Verwenden Sie den EPG (elektronischer Programmführer) der TV App, um zu prüfen, was im Fernsehen läuft, Einzelheiten zu Sendungen anzuzeigen oder TV-Erinnerungen zu planen.



Sie müssen eine Fernbedienung einrichten, bevor Sie die TV-App verwenden. Siehe [Fernbedienung einrichten](#) auf Seite 116.

Im Hauptfenster der TV-App können Sie Folgendes ausführen:

- Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um den Namen der Sendung, eine Zusammenfassung und mehr anzuzeigen. Tippen Sie auf **Jetzt anschauen**, um die Sendung oder den Film auf Ihrem Fernseher zu sehen.
- Drücken Sie etwas länger auf ein Miniaturbild, um das Optionsmenü anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ≡, um das Seitenmenü zu öffnen, und wählen Sie anschließend die Art der Sendungen, die Sie im EPG anzeigen möchten, oder um den Kanalführer anzuzeigen.

Wenn Sie Änderungen an Ihren EPG Einstellungen vornehmen, Fernbedienungen hinzufügen und mehr möchten, tippen Sie auf ≡, um das Seitenmenü zu öffnen und anschließend auf **Einstellungen**.

### Ein Zimmer bearbeiten, umbenennen oder entfernen

1. Tippen Sie im Hauptfenster der TV-App auf ≡, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Zimmer**.
3. Tippen Sie auf ein Zimmer, um Kanäle auszublenden oder anzuzeigen, Ihre Lieblingskanäle zu markieren und mehr.

Wenn Sie das Zimmer umbenennen oder entfernen möchten, tippen Sie auf ⚙ bei Anzeige des Raum Bearbeitungsfensters und tippen Sie auf die gewünschte Option.

## Einen anderen EPG hinzufügen

Wenn Sie mehr als einen TV-Anbieter haben, können Sie zusätzliche EPGs zur TV-App hinzufügen und ganz einfach zwischen ihnen auf dem HTC One max wechseln. Die TV-App basiert auf dem Konzept von Zimmern. Für jedes Zimmer können Sie ein EPG und eine Fernbedienung hinzufügen.



- Sie können nur einen anderen EPG für einen TV-Anbieter im selben Ort oder Land einrichten. Wenn Sie den Ort oder das Land ändern, werden zuvor erstellte EPGs und Fernbedienungen gelöscht.
- Es gibt eine Beschränkung der Zimmer, die Sie hinzufügen können. Wenn Sie die maximale Anzahl erreicht haben, müssen Sie eins entfernen, bevor Sie ein anderes hinzufügen können.

1. Tippen Sie im Hauptfenster der TV-App auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Zimmer**.
3. Tippen Sie auf und geben Sie einen Namen für das neue Zimmer ein.
4. Wählen Sie **Neues Zimmer erstellen** und tippen Sie auf **Weiter**.



Wenn Sie ein bestehendes EPG duplizieren möchten, wählen Sie das Zimmer mit dem EPG, den Sie kopieren möchten.

5. Folgen Sie den Anweisungen, um den EPG einzurichten.

Um zwischen EPGs zu wechseln, streichen Sie nach links oder rechts, um das Seitenmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf neben dem Zimmer, in dem Sie sich gerade befinden.

## Fernsehsendungen planen

Egal ob Ihre Lieblingssendung in der nächsten Stunde oder am nächsten Wochenende läuft, Sie werden sie nie mehr verpassen, wenn Sie eine Erinnerung in der TV App einstellen. Die Kalender App wird Sie benachrichtigen, wenn Ihre Lieblingssendung beginnt.

1. Tippen Sie im Hauptfenster der TV-App auf ein Miniaturbild einer Sendung, die Sie interessiert.
2. Tippen Sie auf **TV Zeitplan**, um andere Anzeigeelemente anzuzeigen. Für Sendungen, die Teil einer Serie sind, können Sie eine Folge aus der Liste auswählen.
3. Wählen Sie eine Uhrzeit aus und tippen Sie anschließend auf > **Mich erinnern**, um eine Erinnerung für diese Sendung hinzuzufügen.

Vor dem Beginn der Sendung werden Sie eine Benachrichtigung erhalten. Tippen Sie auf die Benachrichtigung und anschließend auf den Link und öffnen Sie ihn in der TV-App, um Einzelheiten zur Sendung anzuzeigen.


Wenn Sie überprüfen möchten, welche Sendungen Sie geplant haben, tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen und anschließend auf **Meine Auswahl**. Streichen Sie anschließend zur Registerkarte **Erinnerungen**.

## On-Demand Videos anzeigen

Fügen Sie On-Demand-Dienste zur TV-App hinzu, um verfügbare Filme und Fernsehserien jederzeit genießen zu können.



- Die meisten On-Demand Filme und Fernsehsendungen können von Ihrem Videodienstanbieter gekauft oder gemietet werden.
- Sie müssen die On-Demand-Dienst App möglicherweise zuerst von Google Play herunterladen.

1. Tippen Sie im Hauptfenster der TV-App auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **TV Sendungen**, **Filme** oder **Sport** und wechseln Sie anschließend zur Registerkarte Streaming.
3. Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um Einzelheiten über die Sendung anzuzeigen. Für Sendungen, die Teil einer Serie sind, können Sie eine Folge aus der Liste auswählen.
4. Tippen Sie auf den On-Demand Videodienst, den Sie für das Ansehen der Sendung nutzen möchten.


Um On-Demand Videodienste hinzuzufügen oder zu entfernen, tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen und anschließend auf **Einstellungen** > **Streaming**.

## Soziale Netzwerke über die TV-App nutzen

Verpassen Sie nicht die neuesten Konversationen über Ihre Lieblingssendungen.



Um Nachrichten in sozialen Netzwerken zu lesen und zu posten, müssen Sie sich mit Ihren Konten anmelden.

1. Tippen Sie im Hauptfenster der TV-App auf ein Miniaturbild einer Sendung, die Sie interessiert.
2. Auf der Registerkarte Offizieller Feed (falls verfügbar), können Sie Nachrichten von den Konten des Programmen aus sozialen Netzwerken ansehen.
3. Auf der Registerkarte Fan Gespräche können Sie Nachrichten aus sozialen Netzwerken ansehen, die von Fans über die Sendung gepostet werden. Wenn es noch keinen Feed gibt, tippen Sie auf **Im Trend stehende Hashtags hinzufügen**, um die gewünschten Themen zu verfolgen.
4. Wenn Sie eine Nachricht posten möchten, tippen Sie auf der Registerkarte Fan Gespräche auf . Erstellen Sie Ihre Nachricht und wählen Sie anschließend die Tags aus.

## Sportergebnisse, Statistiken und mehr abfragen

Seien Sie mittendrin während Sie ein laufendes Spiel sehen. Lassen Sie sich Ergebnisse, Statistiken und Nachrichten aus den sozialen Netzwerken in Echtzeit auf dem Telefon anzeigen.



Ergebnisse und andere Informationen sind nur für Spiele verfügbar, die in Live Ergebnisse angezeigt werden. Die Abdeckung von Sportarten und lokalen Spielen hängt von der Verfügbarkeit der Statistiken ab.



Um Nachrichten in sozialen Netzwerken zu lesen und zu posten, müssen Sie sich mit Ihren Konten anmelden.

1. Tippen Sie im Hauptfenster der TV-App auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie unter HTC TV auf **Live Ergebnisse**.
3. Tippen Sie auf ein Spiel, das Sie interessiert.
4. Auf der Registerkarte Details können Sie Ergebnisse, Statistiken und mehr ansehen.
5. Auf der Registerkarte Offizieller Feed (falls verfügbar), können Sie Nachrichten von den Konten des Teams aus sozialen Netzwerken ansehen.
6. Auf der Registerkarte Fan Gespräche können Sie Nachrichten aus sozialen Netzwerken ansehen, die von Fans über das Spiel gepostet werden. Wenn es noch keinen Feed gibt, tippen Sie auf **Im Trend stehende Hashtags hinzufügen**, um die gewünschten Themen zu verfolgen.
7. Wenn Sie eine Nachricht posten möchten, tippen Sie auf der Registerkarte Fan Gespräche auf . Erstellen Sie Ihre Nachricht und wählen Sie anschließend die Tags aus.

## Fernbedienung einrichten

Keine Lust mehr beim Fernsehen mit der Fernbedienung des Fernsehs, der Set-Top Box und des Heimkinosystems zu hantieren? Sie können sie zu einer Fernbedienung kombinieren.



- Stellen Sie sicher, dass Sie einen Zimmer erstellt haben. Ihr erster Zimmer wird standardmäßig "Fernsehzimmer" genannt. Siehe [Einen anderen EPG hinzufügen](#) auf Seite 114, um weitere Zimmer hinzuzufügen.
- Stellen Sie sicher, dass das HTC One max mit dem Internet verbunden ist.

1. Öffnen Sie die TV-App.
2. Wenn Sie mehr als ein Zimmer haben, tippen Sie auf > zur Auswahl von Zimmer, für das Sie eine Fernbedienung erstellen möchten.
3. Tippen Sie auf > **Starten**.

4. Wählen Sie die Geräte, die Sie mit der Fernbedienung steuern möchten und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Die Fernsehooption kann nicht abgewählt werden.



5. Wählen Sie die Marke den Fernsehers aus, den Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Stellen Sie sicher, dass der Fernseher ausgeschaltet ist und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
7. Richten Sie das HTC One max auf den Fernseher und tippen Sie auf blinkende Taste auf dem Display.
8. Tippen Sie auf **Ja** wenn HTC One max den Fernseher ausschalten konnte und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die anderen Geräte einzurichten.
  - Tippen Sie auf **Nein**, wenn sich der Fernseher nicht eingeschaltet hat. HTC One max wird ein anderes Fernbedienungsprofil probieren.
  - Wenn kein passendes Fernbedienungsprofil gefunden wurde, müssen Sie die Fernbedienung manuell einrichten.

### Fernbedienungstasten anpassen

Gefallen Ihnen die vordefinierten Tasten nicht? Sie können jede Taste ändern.



Um Konflikte mit dem EPG zu verhindern, wird empfohlen, keine Tasten auf der Registerkarte Ziffernfeld.

1. Öffnen Sie die TV-App.
2. Tippen Sie auf  >  > **Tasten-Setup**.
3. Tippen Sie auf eine Taste, die konfiguriert werden soll.



Streichen Sie zur Registerkarte Mehr, um weitere Tasten hinzuzufügen und zu konfigurieren.


4. Richten Sie den IR Anschluss des HTC One max an den IR Anschluss der Fernbedienung Ihres Gerätes aus. Das HTC One max und die Fernbedienung des Gerätes sollten sich weniger als 5 cm voneinander entfernt befinden.
5. Halten Sie auf der Fernbedienung des Gerätes die Taste gedrückt, die zu HTC One max hinzufügen möchten.
6. Tippen Sie die blinkende Taste auf dem Display, um die Taste zu testen.
7. Tippen Sie auf **Ja**, um die Einrichtung der Taste abzuschließen.




Wenn Sie auf **Nein** tippen, werden Sie aufgefordert, es erneut zu versuchen.


8. Drücken Sie auf , bis Sie den Tasten-Setup Modus verlassen.

## Einen Fernseher mit dem HTC One max steuern

1. Öffnen Sie die TV-App.
2. Tippen Sie auf .
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Einen Fernseher, eine Set-Top Box oder ein Heimkinosystem ein- oder ausschalten	Tippen Sie auf der Registerkarte Ein/Aus & Eingang auf <b>Ein</b> , <b>Aus</b> , <b>Ein/Aus</b> unter dem Gerätenamen.
Eingangsquelle für einen Fernseher oder ein Heimkinosystem ändern	Tippen Sie auf der Registerkarte Ein/Aus & Eingang auf <b>Eingang</b> unter dem Gerätenamen.
Kanäle wechseln, Lautstärke ein- oder stumm stellen, und mehr	Rufen Sie die Registerkarte Ch/Vol auf.
Geben Sie die Kanalnummern direkt ein	Rufen Sie die Registerkarte Nummernfeld auf.
Zwischen kürzlich angesehenen Kanälen wechseln	Tippen Sie auf dem Nummernfeld auf  . Sie können auch im Benachrichtigungsfeld zu einem kürzlich angesehenen Kanal wechseln.
Auf Wiedergabesteuerungen zugreifen	Rufen Sie die Registerkarte Ch/Vol auf.




Um das Display automatisch einzuschalten, wenn Sie das HTC One max bei Verwendung der TV-App hochnehmen, wählen Sie die **Automatisch aktivieren** Option unter  > **Einstellungen**.

### Einen Fernseher von der Benachrichtigungsleiste steuern

Erhalten Sie einen Anruf beim Fernsehen? Sie können das HTC One max verwenden, um den Fernseher und mehr stumm zu schalten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf.
2. Tippen Sie auf die Steuerungen zum Stummschalten des Fernsehers, zum Wechseln von Kanälen und mehr.




## YouTube


### Anschauen von Videos auf YouTube


Sehen Sie die neuesten Videosensationen mit der YouTube-App.

1. Öffnen Sie die YouTube-App.
2. Nach einem Video suchen.
3. Tippen Sie auf das gewünschte Video, wenn Sie es gefunden haben.



Möchten Sie das Video stattdessen zu einem späteren Zeitpunkt ansehen? Tippen Sie auf  neben dem Videotitel und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen zu > Später ansehen**. Sie können über die Später ansehen Liste in Ihrem Konto erneut auf das Video zugreifen.

4. Während der Wiedergabe eines Videos können Sie Folgendes tun:
  - Drehen Sie das HTC One max auf die Seite, um das Video im Vollbild anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf das Videofenster, um das Video anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen oder ziehen Sie am Regler, um zu einem anderen Teil des Videos zu springen.
  - Scrollen Sie im Videoinformationsfeld nach unten, um verbundene Videos oder Kommentare von anderen Nutzen anzuzeigen.
  - Suchen Sie nach anderen Videos, indem Sie das Videofenster minimieren. Tippen Sie auf  oder ziehen Sie das Videofenster zum Minimieren nach unten. Streichen Sie nach links oder rechts, um das Videominiaturbild zu schließen.


Minimieren Sie die Videoanzeige und tippen Sie anschließend auf , um das Seitenmenü zu öffnen. Sie können Ihre Kontoprofile ansehen und Ihre Abonnements und Videolisten verwalten.

### Videowiedergabelisten erstellen

Organisieren Sie Ihre Lieblingsvideos in Wiedergabelisten und sehen Sie sie in der YouTube-App an.





Stellen Sie sicher, dass Sie sich an Ihrem Google-Konto angemeldet haben.

1. Öffnen Sie die YouTube-App.
2. Nach einem Video suchen.
3. Tippen Sie auf  neben dem Videotitel und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen zu > Neue Wiedergabeliste**.

4. Geben Sie den Namen der Wiedergabeliste ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Wenn Sie die Videowiedergabeliste nicht teilen möchten, wählen Sie **Privat**, bevor Sie auf **OK** tippen.

5. Wenn Sie ein anderes Video zu Ihrer Wiedergabeliste hinzufügen möchten, suchen Sie nach dem Video, und tippen Sie anschließend auf  neben dem Videotitel.
6. Tippen Sie auf **Hinzufügen zu** und anschließend auf den Namen der Wiedergabeliste.

Um auf Ihre Videowiedergabelisten zuzugreifen und sie anzusehen, minimieren Sie die Videoanzeige und tippen Sie anschließend auf , um das Seitenmenü zu öffnen. Tippen Sie auf die gewünschte Wiedergabeliste.

## FM-Radio

### Hören von FM-Radio








Hören Sie sich mit der FM-Radio-App Ihre Lieblingsradiosender an.



Sie müssen erst ein Headset an die Audiobuchse des HTC One max anschließen, um das FM-Radio nutzen zu können. Das FM-Radio nutzt das Stereo-Headset als FM-Radio-Antenne.

1. Öffnen Sie die FM-Radio-App.

Wenn Sie FM-Radio das erste Mal öffnen, wird es nach lokalen FM-Sendern suchen, die Sie anhören können.

2. Beim Anhören eines FM-Senders können Sie Folgendes tun:
  - Tippen Sie auf  oder , um zum nächsten oder vorherigen Sender zu wechseln.
  - Ziehen Sie diesen Regler, um eine Frequenz auf dem FM-Band einzustellen. Um die Radiofrequenz genauer einzustellen, tippen Sie auf  oder .
  - Tippen Sie auf , um einen Radiosender zu Ihren Favoriten zu machen. Um Ihre anderen Favoriten und voreingestellte Sender anzuzeigen, tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf , um das FM-Radio zu beenden.



## Drahtlosmedien

### Anschluss an Ihr Heimunterhaltungssystem

Möchten Sie Ihr HTC One max Erlebnis größer und lauter machen? Wenn Sie mit drei Fingern nach oben streichen, können Sie Ihre Videos und Musiktitel teilen und Medien sogar auf externe Medien streamen.

Sie können teilen über:

- DLNA (siehe [HTC Connect](#) auf Seite 122 und [Teilen Ihrer Medien auf DLNA-Geräten](#) auf Seite 122)
- HTC Media Link HD (siehe [Über HTC Media Link HD](#) auf Seite 121)
- A2DP (Bluetooth) oder andere unterstützte Anzeigeverbindungen



Mit einigen Geräten muss möglicherweise ein Pairing durchgeführt werden, bevor Sie sie teilen können.

### Über HTC Media Link HD

Verbinden Sie HTC Media Link HD mit jedem Fernseher mit HDMI-Anschluss. Streichen Sie anschließend mit drei Fingern auf dem HTC One max nach oben, um eine Verbindung herzustellen und Inhalte drahtlos auf Ihren Fernseher zu übertragen.



HTC Media Link HD ist separat erhältlich.

### Multitasking mit Dual-Bildschirm Anzeige

HTC Media Link HD bietet Ihnen eine Dual-Bildschirm Anzeige wenn Sie:

- Ein Video in Alben anzeigen
- Musik mit der HTC Musik-App wiedergeben

Medien auf dem großen Bildschirm wiedergeben. Sie können auf dem HTC One max mehrere Dinge gleichzeitig tun wie z.B. Anrufe annehmen, im Web surfen oder E-Mails senden.

## Verwandelt Ihren Fernseher in einen digitalen Fotorahmen

Nutzen Sie den Fernsehbildschirm, um bis zu 30 Fotos vom HTC One max auf dem HTC Media Link HD zu speichern und sie als Diashow auf dem Fernseher wiederzugeben.

Um mehr über die Einrichtung von HTC Media Link HD und die Verwendung mit dem HTC One max zu erfahren, lesen Sie das HTC Media Link HD Handbuch.

---

### HTC Connect

---

Suchen Sie nach einem neuen DLNA Heimunterhaltungssystem? Suchen Sie nach einem mit dem HTC Connect™ Logo.



Der Anschluss Ihres HTC Telefons an ein HTC Connect-zertifiziertes Gerät ist einfach und schnell. Sie werden auch in der Lage sein, die Medienwiedergabe, die Lautstärke und mehr fernzusteuern.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.htc-connect.com](http://www.htc-connect.com).

---

### Teilen Ihrer Medien auf DLNA-Geräten

---



Wenn Sie ein DLNA-fähiges Fernseh- oder Audiosystem verwenden, lesen Sie deren Anleitung, um zu erfahren, wie Sie mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden werden können.

1. Verbinden Sie das HTC One max über WLAN mit Ihrem Heimnetzwerk.
2. Öffnen Sie die Alben- oder Musik-App.
3. Suchen Sie die auf dem HTC One max gespeicherten Medien, die Sie teilen möchten und tippen Sie sie anschließend an.
4. Streichen Sie mit drei Fingern über das Display.

5. Wählen Sie das Gerät auf dem Netzwerk aus, auf dem Sie die Medien wiedergeben möchten.
6. Tippen Sie nach der Verbindung mit dem anderen Gerät im Netzwerk auf die Steuerelemente auf dem Display, um die Wiedergabe zu steuern, die Lautstärke einzustellen usw.



Weitere Informationen über DLNA finden Sie unter [www.dlna.org](http://www.dlna.org).

# Speicher

## Telefonspeicher

### Speichertypen

Möchten Sie wissen, welche Speichertypen Sie für Apps, Daten und Dateien nutzen können?

Das HTC One max verwendet die folgenden Speichertypen:

<b>Telefonspeicher</b>	<p>Dieser Speicher besteht aus dem internen Speicher, in dem Apps, E-Mails, Daten und SMS abgelegt werden, und dem Dateispeicher, in dem Fotos, Videos und Musikdateien aufbewahrt werden.</p> <p>Wenn der Telefonspeicher zu Neige geht, lesen Sie <a href="#">Mehr Speicherplatz freigeben</a> auf Seite 125 für Tipps, um Speicherplatz freizugeben.</p>
<b>Speicherkarte</b>	<p>Verwenden Sie eine Speicherkarte, um mehr Dateien zu speichern. Sie können einige Apps auch so einstellen, dass sie Daten oder Dateien direkt auf der Karte speichern.</p>
<b>USB-Speicher</b>	<p>Wenn Sie ein externes USB-Speichergerät anschließen (z. B. ein USB-Flashlaufwerk oder einen SD-Kartenleser), können Sie auf dem Gerät gespeicherte Fotos und Videos direkt in Alben und auf dem Gerät gespeicherte Musiktitel in Musik wiedergeben. Sie können auch PDFs öffnen und Office Dokumente bearbeiten.</p> <p>Sie benötigen ein besonderes Kabel, um das HTC One max und ein USB-Speichergerät zu verbinden. Das HTC One max unterstützt USB-Speichergeräte (außer mobile Festplatten) mit einem Volumen von bis zu 64 GB.</p>



- Das Verschieben von Apps auf die Speicherkarte sichert nicht die Apps. Wenn Sie eine Wiederherstellung der Standardeinstellungen vornehmen, werden diese Apps gelöscht. Sie müssen sie neu installieren.
- Wenn Sie die Speicherkarte entfernen und sie in ein anderes Telefon einlegen, werden die Apps auf der Speicherkarte nicht automatisch auf dem anderen Telefon installiert. Sie müssen sie neu installieren.

## Dateien auf das und vom HTC One max kopieren

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien auf das HTC One max kopieren.



Speichern und schließen Sie Ihre Dateien vor dem Kopieren von Ihrem Computer auf das HTC One max oder umgekehrt.

1. Schließen Sie das HTC One max über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an. Auf dem Computerbildschirm werden Optionen für die Anzeige oder das Importieren von Dateien angezeigt.
2. Wählen Sie die Anzeige von Dateien.
3. Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf das HTC One max oder umgekehrt.
4. Trennen Sie das HTC One max nach dem Kopieren der Dateien von Ihrem Computer ab.

## Mehr Speicherplatz freigeben

Wenn Sie das HTC One max verwenden, werden Sie mit der Zeit Daten sammeln und die Speicherkapazität füllen. Hier sind einige Tipps, wie Sie den Speicherplatz erhöhen können.

### Speicherassistent ausführen

Geben Sie mehr Speicher frei, indem Sie Apps deinstallieren und Dateien löschen, die Sie nicht mehr länger benötigen. Tippen Sie in den Einstellungen auf **Speicher** > **Zusätzlichen Speicherplatz bereitstellen**.

### Fotos und Videos verwalten

- Behalten Sie nach einer Serienaufnahme nur das beste Foto. Löschen Sie den Rest, wenn Sie ihn nicht benötigen.
- Nach der Bearbeitung oder dem Zuschneiden eines Videos wird die Originaldatei behalten. Löschen Sie die Originaldateien oder verschieben Sie an einen anderen Ort, z.B. auf Ihren Computer.
- Verwenden Sie eine geringere Auflösung, wenn Sie nur Videos über MMS senden. Videos in hoher Auflösung belegen mehr Speicherplatz. Tippen Sie in den Kamera Einstellungen auf **Videoqualität**, um die Auflösung zu ändern.

### Dateien und Dateien sichern

Behalten Sie nur die aktuellsten Daten in Ihren Apps und Dateien, die Sie oft benötigen. Sie können Ihre anderen Daten und Dateien sichern. Für einige Tipps, siehe [Möglichkeiten zur Sicherung von Dateien, Daten und Einstellungen](#) auf Seite 132.

### Einige Apps deaktivieren

Siehe [Eine App deaktivieren](#) auf Seite 201.

## Einige Apps auf die Speicherkarte verschieben

Einige Apps von Drittanbietern können vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte verschoben werden. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Auf SD-Karte**, um zu sehen, welche Apps verschoben werden können. Wenn Sie eine App verschieben möchten, tippen Sie auf eine App und anschließend auf **Verschieben**.



- Das Verschieben von Apps auf die Speicherkarte sichert nicht die Apps. Wenn Sie eine Wiederherstellung der Standardeinstellungen vornehmen, werden diese Apps gelöscht. Sie müssen sie neu installieren.
- Wenn Sie die Speicherkarte entfernen und sie in ein anderes Telefon einlegen, werden die Apps auf der Speicherkarte nicht automatisch auf dem anderen Telefon installiert. Sie müssen sie neu installieren.

## Google Drive

### Google Drive auf dem HTC One max verwenden

Speichern Sie Ihre Fotos, Dokumente und andere Dateien auf dem Google Drive, um auf sie vom HTC One max, Ihrem Computer und anderen Mobilgeräten zuzugreifen.

Verwenden Sie auf dem HTC One max ganz einfach Ihr Google-Konto, um sich bei Ihrem Google Drive Speicher anzumelden. Sie können dann Folgendes tun:

- Verwenden Sie Alben, um Ihre aufgenommenen Fotos zu Google Drive hochzuladen.
- Teilen eines Links zu Ihren Google Drive Dateien per E-Mail.
- Anzeige und Bearbeitung von Office-Dokumenten, die im Google Drive gespeichert sind. Nach dem Erstellen neuer Office Dokumente können Sie sie auch in Google Drive speichern.
- Anzeige von PDF-Dateien, die in Google Drive gespeichert sind. Sie können Office Dokumente auch als PDFs zu Google Drive exportieren.
- Ihren verfügbaren Google Drive Speicherplatz in den Einstellungen überprüfen.
- Das HTC One max nach Google Drive sichern, so dass Sie Ihre Sicherung später ganz einfach auf einem anderen HTC Telefon wiederherstellen können.
- Die Google Drive-App zur Verwaltung Ihres Onlinespeichers verwenden.



Um Dateien hochladen zu können, muss die Drive-App auf dem HTC One max installiert sein. Ist die App noch nicht bereits geladen, können Sie sie von Google Play herunterladen und installieren.

## Aktivieren Sie Ihren kostenlosen Google Drive Speicher

Bis zu 65GB kostenloser Google Drive Speicher. Neben dem Standardspeicher von Google Drive, bietet Ihnen das HTC One max zusätzlich zwei Jahre lang kostenlos 50GB Onlinespeicher. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto auf dem HTC One max an — nicht auf Ihrem Computer oder einem anderen nicht-HTC Telefon — um das Angebot wahrzunehmen.

1. Wenn Sie das Google Drive Angebot in der Feeds Leiste der Startseite sehen, tippen Sie einfach auf die Kachel.  
Oder öffnen Sie die Drive App. Wenn diese App nicht auf Ihrem Telefon vorinstalliert ist, können Sie sie von Google Play herunterladen.
2. Tippen Sie im Fenster, das den zusätzlichen Speicher anzeigt, auf **Einlösen**. Der zusätzliche Speicher wird anschließend zu Ihrem Konto hinzugefügt.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um mehr über Ihre Möglichkeiten mit Google Drive zu erfahren.



- Wenn das Fenster zum Einlösen des Angebotes nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **☰ > Produkt Tour** in der Drive App, um darauf zuzugreifen.
- Lesen Sie die Angebotsdetails, um zu erfahren, wann Sie das Angebot einlösen können.
- Nach Ablauf des zweijährigen Testzeitraums könnten zusätzliche Bedingungen gelten, einschließlich einer Abonnementsgebühr. Weitere Informationen finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Google Drive Support Seite unter [support.google.com/drive/?p=drive\\_offers\\_htc](https://support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc).
- Die Drive App ist eine Anwendung von Google und wird nicht von der HTC Corporation bereitgestellt bzw. steht mit ihr in Verbindung.

## Überprüfen Ihres Google Drive Speicherplatzes

Unter Einstellungen können Sie den verfügbaren Google Drive Speicherplatz überprüfen.




- Bevor Ihre Google Drive Speicherinformation in Einstellungen angezeigt wird, müssen Sie zuerst mit einer HTC App auf Google Drive zugreifen, z.B. durch Anmeldung bei Google Drive mit der Mail App beim Teilen einer Dateiverknüpfung.

Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Speicher**. Unter Online-Speicher wird Ihnen der verfügbare Google Drive-Speicher angezeigt.

Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit wie viel Speicherplatz Sie noch verfügbar haben, bevor Sie weitere Inhalte hochladen.



## Fotos und Videos zu Google Drive hochladen

Verwenden Sie Alben, um Ihre Fotos und Videos in Ihre Google Drive hochzuladen.

1. Streichen Sie auf der Hauptseite der Alben-App zur Registerkarte Zeitplan, Alben oder Standorte.
2. Tippen Sie auf ein Album oder Ereignis mit den Fotos oder Videos, die Sie hochladen möchten.
3. Tippen Sie auf .
4. Wenn das Zoe Fenster angezeigt wird, tippen Sie auf **Schließen**, um es zu schließen.
5. Tippen Sie im Auswahlmenü auf **Drive**.
6. Wählen Sie die Fotos und Videos aus, die Sie hochladen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
7. Wählen oder erstellen Sie einen Ordner in Google Drive.
8. Tippen Sie zum Hochladen auf **OK**.

## Links zu Dokumenten oder Dateien in Google Drive teilen

Kein Anhängen mehr von großen Dateien an Ihre E-Mails. Mit der Mail App können Sie Links zu Dokumenten oder anderen Dateien in Ihrem Google Drive Speicher einfach per E-Mail teilen.

1. Öffnen Sie die Mail-App.
2. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, wechseln Sie zu dem Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Erstellen Sie eine neue E-Mail und geben Sie den/die Empfänger an oder antworten Sie auf eine E-Mail.
4. Tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf **Dokument** und wählen Sie anschließend, ob PDFs oder Office Dokumente geteilt werden sollen.  
Oder tippen Sie auf **Datei** und wählen Sie einen Dateityp aus.
6. Tippen Sie im HTC-Dateien Fenster auf **Drive**.  
Wenn dieses Fenster nicht angezeigt wird, drücken Sie zuerst auf **<**.
7. Öffnen Sie in Ihrem Google Drive Speicher den Ordner, der die gewünschten Dateien enthält.
8. Wählen Sie die Videos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **OK**.  
Ihnen werden anschließend die Links zu den ausgewählten Dateien in der E-Mail angezeigt.
9. Tippen Sie auf , um Ihre E-Mail zu senden.

Geteilte Links sind nicht automatisch für Ihre Empfänger zugänglich. Nachdem Ihre Empfänger den Link erhalten haben, können sie den Zugriff anfordern. Sie werden



daraufhin eine E-Mail erhalten, um Sie darüber zu informieren. Oder Sie können vor dem Teilen zuerst die Drive-App zum Hinzufügen der Empfänger nutzen, mit denen Sie Ihren Google Drive Link teilen werden.

### Kontakten Zugriff über die Drive App erteilen

Fügen Sie mit der Drive App die Kontakte hinzu, mit denen Sie Ihren Google Drive Link teilen möchten. Sie können auch Berechtigungen einstellen, z.B. ob die Empfänger Ihren geteilten Inhalt anzeigen, bearbeiten oder kommentieren können.

1. Öffnen Sie die Drive-App.
2. Tippen Sie auf ⓘ neben einer Datei oder einem Ordner, je nachdem, was Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf 👤.
4. Geben Sie die ersten paar Zeichen des Namens oder der E-Mail Adresse ein. Entsprechende Ergebnisse aus Ihren Google Kontakten werden daraufhin aufgelistet.
5. Wählen Sie einen Kontaktnamen oder eine E-Mail Adresse und wählen Sie anschließend die Berechtigungen aus. Sie können Berechtigungen einstellen, um den Empfängern Folgendes zu erlauben:
  - Einen Ordner anzeigen oder bearbeiten.
  - Eine Datei anzeigen, bearbeiten oder kommentieren.
6. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
7. Weitere Kontakte hinzufügen und danach auf ✓ oder < tippen.

### Arbeit mit Dokumenten, die in Google Drive gespeichert sind

Mit Polaris™ Office 5 können Sie PDFs anzeigen und Office Dokumente bearbeiten, die in Google Drive gespeichert sind. Sie können auch Office Dokumente in dieser App erstellen und sie in Google Drive speichern, und sie sogar als PDFs nach Google Drive exportieren.

1. Öffnen Sie die Polaris Office-App.
2. Tippen Sie auf 📁, um Ihre Dokumente nach Dateityp anzuzeigen.  
 Unter Ihrem Google-Konto gelistete Dokumente sind im Google Drive Speicher gespeicherte Dokumente. Tippen sie falls nötig auf ▼ neben Ihrem Konto, um die Dateiliste anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf ein PDF Dokument, um es anzuzeigen oder auf ein Office Dokument, um es zu bearbeiten.







4. Tippen Sie nach dem Vornehmen von Änderungen an einem Office Dokument auf das Symbol links oben, um ein Auswahlmenü zu öffnen.
5. Tippen Sie auf **Speichern** oder **Speichern als**.



Wenn Sie dieses Dokument als PDF exportieren, tippen Sie auf das Symbol oben links und anschließend auf **PDF Export**.

### Ein Dokument vom HTC One max in Google Drive speichern

In Polaris Office 5 können Sie ein angezeigtes PDF oder ein erstelltes Office Dokument in Ihrem Google Drive Speicher speichern.

1. Tippen Sie in Polaris Office auf , um Ihre Dokumente nach Dateityp anzuzeigen.  
Dokumente unter dem  Symbol sind die Dateien, die lokal auf dem HTC One max gespeichert sind. Tippen sie falls nötig auf , um die Dateiliste anzuzeigen.
2. Öffnen Sie ein PDF Dokument oder erstellen Sie ein neues Office Dokument.
3. Um das Dokument in Google Drive zu speichern, tippen Sie oben links auf das Symbol und anschließend auf **Speichern als**.
4. Tippen Sie auf Ordnerpfad.
5. Tippen Sie auf  und anschließend auf Ihr Google-Konto, um zu Ihrem Google Drive Speicher zu wechseln.
6. Tippen Sie auf einen Ordner, in dem das Dokument gespeichert werden soll und anschließend auf .
7. Geben Sie einen Dateinamen ein und tippen Sie auf .

# Synchronisieren, Sichern und Zurücksetzen

## Online Synchronisierung

### Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr

Sie können Kontakte, Kalender und andere Informationen aus sozialen Netzwerken, E-Mail Konten und Onlinediensten mit dem HTC One max synchronisieren. Je nach Kontotyp können Sie durch die Anmeldung bei Ihren Onlinekonten Daten zwischen dem HTC One max und dem Web synchronisieren.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten und Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.



- Tippen Sie unter **Einstellungen > Konten und Synchronisierung** auf den Automatische Synchronisierung **Ein/Aus**-Schalter, um sämtliche Konten automatisch zu synchronisieren.
- Sie können mehrere Google-Konten hinzufügen.

### Ihre Konten synchronisieren



1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten und Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf den Automatische Synchronisierung **Ein/Aus** Schalter, um die automatische Synchronisierung sämtlicher Konten ein- oder auszuschalten.
3. Um individuelle Konten manuell zu synchronisieren, tippen Sie auf einen Kontotyp und gehen Sie anschließend wie folgt vor:
  - Tippen Sie auf **...** neben Sie dem Konto, das Sie synchronisieren möchten und anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.
  - Tippen Sie im Fenster Kontoeinstellungen auf **⋮ > Jetzt synchronisieren**.



Im Fenster Kontoeinstellungen können Sie auch die Synchronisierungseinstellungen für ein Konto ändern.

## Entfernen eines Kontos

Entfernen Sie Konten vom HTC One max, wenn Sie sie nicht mehr länger nutzen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden keine Konten und Informationen beim Online-Dienst gelöscht.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten und Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf einen Kontotyp.
3. Tippen Sie auf  neben dem Konto, das Sie entfernen möchten.  
Oder tippen Sie im Fenster Kontoeinstellungen auf .
4. Tippen Sie auf **Entfernen**.



Einige persönliche Daten könnten von Apps von Drittanbietern hinterlassen werden, nachdem Sie das Konto vom HTC One max entfernt haben.

## Sicherung

### Möglichkeiten zur Sicherung von Dateien, Daten und Einstellungen

Haben Sie Angst, dass Sie wichtige Daten auf dem HTC One max verlieren könnten? Sichern Sie das HTC One max, bevor Sie den Speicher löschen, die Standardeinstellungen wiederherstellen oder auf ein neues Telefon aktualisieren.

#### HTC Backup

Verwenden Sie das integrierte HTC Backup, um Ihre Konten, Einstellungen, auf dem Telefon gespeicherte Kontakte, SMS und mehr in der Cloud zu sichern, so dass Sie sie einfacher auf dem HTC One max (nach der Wiederherstellung der Standardeinstellungen) oder auf einem neuen Telefon wiederherstellen können.

#### HTC Sync Manager

Verwenden Sie HTC Sync Manager, um Musik, Fotos und Videos von Ihrem HTC One max auf Ihren Computer zu importieren. Sie können auch lokal gespeicherte Kontakte, Kalendertermine, Lesezeichen, Dokumente und Wiedergabelisten zwischen dem HTC One max und Ihrem Computer synchronisieren.

HTC Sync Manager ist eine gute Alternative, wenn Sie Ihre Konten, Einstellungen und andere persönliche Inhalte nicht in der Cloud sichern möchten. Sie können ihn verwenden, um Sicherungen Ihres HTC One max auf Ihrem Computer zu erstellen.

#### Andere Sicherungsoptionen

Wenn Sie möchten, können Sie Daten oder Dateien separat sichern.

Einige Apps erlauben die Sicherung von Daten in den Telefonspeicher oder auf die Speicherkarte, so dass Sie sie nach einem Wiederherstellen der Standardeinstellungen ganz einfach wiederherstellen können. Stellen Sie einfach sicher, dass der

Telefonspeicher oder die Speicherkarte beim Wiederherstellen der Standardeinstellungen nicht gelöscht wird.



- Das Verschieben von Apps auf die Speicherkarte sichert nicht die Apps. Wenn Sie eine Wiederherstellung der Standardeinstellungen vornehmen, werden diese Apps gelöscht. Sie müssen sie neu installieren.
- Wenn Sie die Speicherkarte entfernen und sie in ein anderes Telefon einlegen, werden die Apps auf der Speicherkarte nicht automatisch auf dem anderen Telefon installiert. Sie müssen sie neu installieren.

<b>Nachrichten</b>	Sichern Sie Ihre Textnachrichten im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte oder sichern Sie sie als einen E-Mail Anhang.
<b>Kontakte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Speichern Sie Kontakte und andere persönliche Daten in Ihren Onlinekonten, so dass Sie sie beim Wechsel auf ein anderes Telefon ganz einfach synchronisieren können.</li> <li>▪ Wenn Sie Kontakte lokal in der Kontakte App gespeichert haben, können Sie sie in den Telefonspeicher oder auf die Speicherkarte exportieren.</li> </ul>
<b>Dateien</b>	Dateien über den Anschluss des HTC One max an Ihren Computer als Datenträger kopieren und einfügen.
<b>Andere Daten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wenn Sie neue Wörter zu Ihrem persönlichen Wörterbuch der Bildschirmtastatur hinzugefügt haben, sichern Sie das Wörterbuch auf der Speicherkarte oder speichern Sie es als einen E-Mail Anhang.</li> <li>▪ Prüfen Sie die anderen Apps, um zu sehen, ob sie den Export von Daten in den Speicher unterstützen.</li> </ul>

### HTC Backup verwenden

Sparen Sie Zeit und Frust bei der Wiederherstellung Ihrer personalisierten HTC One max Inhalte nach der Wiederherstellung der Standardeinstellungen oder wenn Sie ein anderes Telefon gekauft haben. Auf dem HTC One max können Sie HTC Backup verwenden, um eine tägliche Sicherung in die Cloud durchzuführen, so dass Sie Ihre Inhalte und Einstellungen das nächste Mal ganz einfach wiederherstellen können.

HTC Backup verwendet Ihren Google Drive oder Dropbox™ Speicher, um Ihre Inhalte und Einstellungen zu sichern. Gesichert und wiederhergestellt werden können:

<b>Personalisierungseinstellungen</b>	Diese umfassen Ihre Feed-Quellen in HTC BlinkFeed, Widgets, Hintergrundbild, Startseitenlayout und Klingeltöne.
<b>Konten und Kennwörter</b>	HTC Backup speichert die Anmeldedaten vieler beliebter E-Mail und sozialer Netzwerkkonten, z.B. Exchange ActiveSync, Outlook.com, und POP/IMAP.
<b>Apps und Einstellungen</b>	Diese umfassen Ihre auf dem HTC One max gespeicherten Kontakte, SMS, Anrufverlauf, Web-Lesezeichen, persönliches Wörterbuch, WLAN Netzwerke, installierte kostenlose Apps, Gittergröße und Sortierung der Apps Ansicht und mehr. Die Sicherung kann auch Ihre TV-Fernbedienungen und Anzeigeeinstellungen umfassen.

### Das HTC One max in Google Drive sichern sichern

Aktivieren Sie HTC Backup, um eine tägliche Sicherung Ihrer Telefons über WLAN anzulegen. Aktivieren Sie es durch Auswahl von **Telefon täglich sichern** während der Geräteeinrichtung. Wenn Sie dies nicht getan haben, verwenden Sie die HTC Backup App.



Je nach Menge des Inhaltes kann eine manuelle Sicherung über eine Datenverbindung zu zusätzlichen Datenkosten führen und lange dauern. Die Nutzung einer WLAN Verbindung wird empfohlen.

1. Öffnen Sie die HTC Backup App.
2. Tippen Sie auf **Automatische Sicherung aktivieren**.
3. Stellen Sie sicher, dass **Telefon täglich sichern** ausgewählt ist und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto, HTC-Konto oder Facebook-Konto an.
5. Tippen Sie im Fenster Cloud-Speicher auf die **Google Drive** Option und anschließend auf **OK**.
6. Melden Sie sich bei Ihrem Google Konto an, um auf Ihr Google Drive zuzugreifen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
7. Um eine tägliche Sicherung zu erstellen, stellen Sie sicher, dass der Schalter **Automatische Sicherung** aktiviert ist. Sie können auch auf **Jetzt sichern** tippen, um jederzeit eine manuelle Sicherung des Telefons vorzunehmen.

Unter Sicherungsverlauf werden Datum und Uhrzeit der letzten Sicherung angezeigt.

## Wiederherstellung Ihrer Sicherung auf dem HTC One max von Google Drive

Wenn Sie das Telefon vorher in Ihrem Online-Speicher gesichert haben, können Sie Ihre Sicherung auf das HTC One max oder auf ein neues HTC Telefon wiederherstellen.



- Je nach Menge des Inhaltes kann die Wiederherstellung der Sicherung auf das Telefon über Ihre Datenverbindung zu zusätzlichen Datenkosten führen und lange dauern. Die Nutzung einer WLAN Verbindung wird empfohlen.
- Zur Wiederherstellung von kostenpflichtigen Apps müssen Sie diese von Google Play herunterladen und installieren.

1. Wenn Sie ein neues HTC Telefon das erste Mal oder nach Wiederherstellung der Standardeinstellungen starten, wählen Sie **Vom HTC Backup wiederherstellen** im Fenster Inhalte vom alten Telefon abrufen.
2. Melden Sie sich mit demselben Konto an, das Sie vorher für die Sicherung des Telefons verwendet haben. Daraufhin wird Ihr Sicherungsverlauf angezeigt.
3. Wählen Sie eine Sicherung aus und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Wenn Sie Ihr HTC-Konto oder Facebook-Konto zur Sicherung des Telefons verwendet haben, melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto für den Zugriff auf Google Drive an.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Sicherung wiederherzustellen und mit der Einrichtung des Telefons fortzufahren.
6. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um zu überprüfen, ob es eine Benachrichtigung über die Beendigung der Wiederherstellung Ihres Telefons gibt.

Kostenlose Apps von Google Play werden im Hintergrund wiederhergestellt und Sie können den Fortschritt über eine Benachrichtigung in der Statusleiste verfolgen.

Die Apps und Startseitenverknüpfungen werden von der Sicherung neu angeordnet, nachdem sämtliche Apps installiert wurden. Sie können das Telefon während der Wiederherstellung der Apps weiter verwenden.




Sie können auch die HTC Backup App öffnen und anschließend auf **Von Sicherung wiederherstellen** tippen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie sich bereits mit demselben Konto angemeldet haben, mit dem Sie das Telefon zuvor gesichert haben.

Die Wiederherstellung einer Sicherung wird die aktuellen Daten und Einstellungen auf dem HTC One max überschreiben.

## Wechsel von Ihrem vorherigen Onlinespeicher zu Google Drive

Nach der Wiederherstellung einer gespeicherten Sicherung von Ihrem Dropbox Speicher auf das HTC One max, ändern Sie Ihren Sicherungsspeicher und verwenden Sie von jetzt an Google Drive.

1. Öffnen Sie die HTC Backup App.
2. Tippen Sie auf **Sicherungseinstellungen ändern**.
3. Tippen Sie auf  > **Speicherdienst auswählen**.
4. Wählen Sie **Google Drive** und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, wenn Sie dies noch nicht getan haben.

---

## Lokale Sicherung Ihrer Daten


---

Wenn Sie Ihre Inhalte wie z.B. Kontakte und SMS auf dem HTC One max separat sichern möchten, sind hier einige Tipps für den Export oder Import Ihrer Daten.

### Ihre Kontakte sichern

1. Öffnen Sie die Kontakte-App.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Zum Telefonspeicher exportieren** oder **An SD-Karte exportieren**.
4. Wählen Sie ein Konto oder einen Kontakttyp für das Exportieren aus.
5. Wenn Sie Daten schützen möchten, tippen Sie auf **Ja** und vergeben Sie anschließend ein Kennwort diese Sicherung. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später beim Import von Kontakten eingeben.  
Tippen Sie auf **Nein**, wenn Sie kein Kennwort benötigen.
6. Tippen Sie auf **OK**.

### Kontakte wiederherstellen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Aus Telefonspeicher importieren** oder **Von SD-Karte importieren**.
3. Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.



4. Wenn mehrere Sicherungen verfügbar sind, wählen Sie die Sicherung aus, die Sie importieren möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Geben Sie das Kennwort ein, das Sie für die Sicherung vergeben haben und tippen Sie anschließend auf **OK**.

### Sichern von SMS

Behalten Sie wichtige SMS, indem Sie sie im Telefonspeicher sichern. Sie können gesicherte SMS ganz einfach wiederherstellen, nachdem Sie sie aus Ihrer Nachrichtenliste gelöscht haben.

**P** SMS in Gesichertes und blockierte Nachrichten werden nicht gesichert. Wenn Sie solche Nachrichten auch sichern möchten, verschieben Sie sie zunächst in den allgemeinen Posteingang.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf **☰** > **SMS sichern/wiederherstellen** > **Sichern** > **SMS sichern**.
3. Stellen Sie ein Kennwort für Ihre Sicherung ein, um Ihre Daten zu schützen. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später bei der Wiederherstellung von Meldungen eingeben.

Wenn Sie kein Kennwort benötigen, wählen Sie **Diese Sicherung nicht mit einem Kennwort schützen**.

4. Geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

### SMS via E-Mail sichern


**P** Sie müssen Ihr E-Mail Konto in der Mail-App einrichten.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Nachrichten auf **☰** > **SMS sichern/wiederherstellen**.
2. Tippen Sie auf **Sichern** > **SMS über E-Mail sichern**.
3. Stellen Sie ein Kennwort für Ihre Sicherung ein, um Ihre Daten zu schützen. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später bei der Wiederherstellung von Meldungen eingeben.

Wenn Sie kein Kennwort benötigen, wählen Sie **Diese Sicherung nicht mit einem Kennwort schützen**.

4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
5. Schreiben Sie die E-Mail und senden Sie sie anschließend.


## Nachrichten wiederherstellen

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf  > **SMS sichern/wiederherstellen** > **Wiederherstellen**.
3. Wählen Sie aus, wie Sie die Nachrichten wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Tippen Sie auf die Sicherung, die importiert werden soll.
5. Geben Sie das Kennwort ein, das Sie für die Sicherung vergeben haben. Wenn Sie kein Kennwort eingegeben haben, wählen Sie **Diese Sicherungsdatei ist nicht mit einem Kennwort geschützt**.
6. Tippen Sie auf **OK**.


Um über E-Mail gesicherte SMS wiederherzustellen, öffnen Sie die E-Mail mit der Sicherungsdatei als Anhang in der Mail-App. Tippen Sie auf den Anhang, um ihn zuerst herunterzuladen und tippen Sie ihn anschließend erneut an, um die zu importierende Sicherungsdatei zu öffnen. Geben Sie das für diese Sicherung vergebene Kennwort ein oder wählen Sie **Diese Sicherungsdatei ist nicht mit einem Kennwort geschützt**.

## Sicherung Ihres persönlichen Wörterbuchs


Sie können neue Wörter, die Sie dem Vohersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben, sichern.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache und Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** >  > **Auf Speicherkarte sichern oder Nach E-Mail sichern**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

## Persönliches Wörterbuch importieren

- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Sprache und Tastatur** > **HTC Sense Input**. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** >  > **Von Speicherkarte wiederherstellen**.
- Um Ihr über E-Mail gesichertes persönliches Wörterbuch wiederherzustellen, öffnen Sie die E-Mail mit der Sicherungsdatei als Anhang in der Mail-App. Tippen Sie auf den Anhang, um ihn zuerst herunterzuladen und tippen Sie ihn anschließend erneut an, um die zu importierende Sicherungsdatei zu öffnen.

## Aufgaben sichern oder Wiederherstellen

1. Rufen Sie die Liste mit den zu sichernden Aufgaben auf.
2. Tippen Sie auf  > **Importieren/Exportieren**.
3. Tippen Sie auf **An SD-Karte exportieren**, um Ihre Aufgaben zu sichern oder tippen Sie auf **Von SD-Karte importieren**, um Aufgaben auf dem HTC One max wiederherzustellen.

## HTC Sync Manager

---

### HTC Sync Manager Info

---

HTC Sync Manager unterstützt einen Computer mit einem Windows oder Mac Betriebssystem.

Folgendes können Sie mit HTC Sync Manager tun.

#### Medien auf Ihrem Computer und Telefon anzeigen und verwalten

- Durchsuchen und verwalten Sie Musik, Fotos und Videos, die sich auf Ihrem Computer and Telefon befinden.
- iTunes und Windows Media® Player Wiedergabelisten von Ihrem Computer in HTC Sync Manager importieren.
- Musik, Videos und Wiedergabelisten im integrierten Player abspielen.

#### Inhalte übertragen

- Sie können iPhone Fotos, SMS, Kontakte und mehr auf das HTC Telefon übertragen. Sie können auch dieselben Apps suchen und installieren, die Sie auf dem iPhone verwendet haben.
- Musik, Fotos und Videos von Ihrem HTC Telefon auf Ihren Computer importieren.
- Ausgewählte Musik, Fotos und Videos von Ihrem Computer auf Ihr Telefon kopieren.
- Dokumente von Ihrem Computer auf dem Telefon importieren.

#### Sichern und wiederherstellen

Sichern Sie Ihr HTC Telefon auf Ihrem Computer, so dass Sie Ihre Sicherung ganz einfach auf demselben oder einem anderen HTC Telefon wiederherstellen können.

#### Wiedergabelisten und Daten synchronisieren

Musikwiedergabelisten und Daten wie z.B. Kontakte und Kalender zwischen dem Telefon und Ihrem Computer synchronisieren.

## HTC Sync Manager auf Ihrem Computer installieren



- Sie können HTC Sync Manager in Windows XP oder späteren Versionen installieren. Wenn Sie ihn auf einem Mac Computer installieren möchten, benötigen Sie Mac OS 10.6 oder spätere Versionen.
- Wenn Sie ein Problem bei der Installation von HTC Sync Manager haben, schließen Sie sämtliche laufenden Programme und installieren Sie es neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, deaktivieren Sie vorübergehend Ihr Antivirenprogramm und versuchen Sie eine erneute Installation.

1. Laden Sie den HTC Sync Manager von der HTC Support Seite herunter: [htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/).
2. Führen Sie das Installationsprogramm aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Schließen Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an. Der HTC Sync Manager wird sich öffnen.



Wenn Sie Ihr Antivirenprogramm deaktiviert haben, schalten Sie es nach der Installation von HTC Sync Manager wieder ein.

## Übertragung von iPhone Inhalten und Apps auf das HTC Telefon


Mit HTC Sync Manager können Sie ganz einfach iPhone Inhalte wie z.B. Kontakte, Nachrichten, Hintergrundbilder, Kamerafotos und mehr auf das HTC Telefon übertragen. Wenn Sie ein HTC Telefon mit HTC Sense 6 nutzen, ermöglicht HTC Sync Manager dem Telefon auch das Finden und Installieren derselben Apps, die Sie auf Ihrem iPhone genutzt haben.



Sie müssen iTunes 9.0 oder später verwenden, um iPhone Inhalte zuerst auf Ihrem Computer zu sichern.

1. Schließen Sie Ihr iPhone und das HTC Telefon an Ihren Computer an.
2. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Startseite > Übertragung und Sicherung**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erste Schritte**.
4. Wenn Sie iTunes nicht zur Sicherung Ihrer iPhone Inhalte auf Ihren Computer verwendet haben, tun Sie dies bitte, bevor Sie fortfahren.
5. Wählen Sie Ihre iPhone Sicherungsdatei und klicken Sie anschließend auf **OK**.
6. Wählen Sie die Arten der Inhalte, die Sie auf Ihr HTC Telefon übertragen möchten.

Sie können auch wählen, ob Sie die Inhalte auf Ihrem HTC Telefon mit den iPhone Inhalten ersetzen möchten.


7. Klicken Sie auf **Start**. Warten Sie, bis HTC Sync Manager die Übertragung der Inhalte abgeschlossen hat.
8. Schieben Sie danach auf dem HTC Telefon das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .

Wählen Sie, welche Apps, die Sie auf dem iPhone verwendet haben, in Google Play suchen und auf das HTC Telefon herunterladen möchten.

### Wo Sie Hilfe erhalten

Um mehr über die Verwendung von HTC Sync Manager zu erfahren, laden Sie das Benutzerhandbuch im PDF-Format von der HTC Support Seite ([htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/)) herunter. Oder öffnen Sie die Hilfe der Software.



Klicken Sie in Windows auf  in HTC Sync Manager und anschließend auf **Hilfe**.

## Zurücksetzen

### Das HTC One max auf die Standardwerte zurücksetzen (Software-Zurücksetzung)

Sollte das HTC One max langsamer als gewöhnlich laufen, nicht mehr reagieren oder eine App nicht richtig funktionieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben müssen Sie sie entsperren.
2. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **Neustart**.

#### Das HTC One max reagiert nicht?

Falls das HTC One max nicht mehr reagiert, wenn Sie das Display berühren oder auf Tasten drücken, können Sie es trotzdem noch neu starten.

Halten Sie die EIN/AUS und LAUTER-Tasten mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Das HTC One max wird automatisch neu gestartet.

## Das HTC One max auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)

Wenn das HTC One max ein nicht lösbares Problem hat, können Sie es auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung oder Vollständige Zurücksetzung bezeichnet). Die Zurücksetzung auf die Standardeinstellungen setzt das Telefon in den Anfangszustand zurück - der Zustand, bevor Sie das Telefon das erste Mal eingeschaltet haben.

Die folgenden Daten werden auf dem Telefon gelöscht, wenn Sie die Standardeinstellungen zurücksetzen:

- Ihr Google Konto
- Alle unter **Einstellungen > Konten und Synchronisierung** hinzugefügten Konten und die damit verbundenen Daten
- Persönliche Daten, die Sie auf dem Telefon erstellt oder synchronisiert haben, z.B. Ihr Profil, Kontakte, Nachrichten, E-Mail, Kalendertermine und mehr
- Daten und Einstellungen des Systems und der Anwendungen
- Heruntergeladene Apps

Dateien wie Ihre Musiktitel, Fotos, Videos und Dokumente können auch aus dem Speicher gelöscht werden, wenn Sie dies auswählen.

Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.



Beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Telefon gelöscht.

### Wiederherstellen der Standardwerte über Einstellungen

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sichern und Zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.
3. Wenn Sie Medien, Dokumente und andere Daten aus dem Telefonspeicher löschen möchten, wählen Sie **Alle Daten löschen**.

Wählen Sie **SD-Karte löschen**, um Medien und andere Daten auf der Speicherkarte zu löschen.

4. Tippen Sie auf **OK**.

### Wiederherstellen der Standardwerte mit den Hardwaretasten

Wenn Sie das HTC One max nicht einschalten und nicht auf die Einstellungen zugreifen können, können Sie die Standardwerte durch Drücken der Telefontasten des HTC One max wiederherstellen.



Die **Schnellstart** Option in **Einstellungen > Ein/Aus** darf nicht ausgewählt sein.


1. Halten Sie die Taste LEISER etwas länger gedrückt und anschließend die EIN/AUS-Taste ebenfalls etwas länger gedrückt.
2. Warten Sie, bis das Fenster mit den drei Android-Bildern angezeigt wird. Lassen Sie erst dann die EIN/AUS und LEISER-Tasten wieder los.
3. Drücken Sie auf LEISER, um **STANDARDWERTE WIEDERHERSTELLEN** auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die EIN/AUS-Taste.

# Kontakte

## Die Kontaktliste

Die Kontakte-App listet alle Kontakte Ihres HTC One max und der Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind, auf. Verwenden Sie die Kontakte-App, um Kommunikationen mit Personen, die Ihnen wichtig sind, ganz einfach zu verwalten.

1. Öffnen Sie die Kontakte-App.

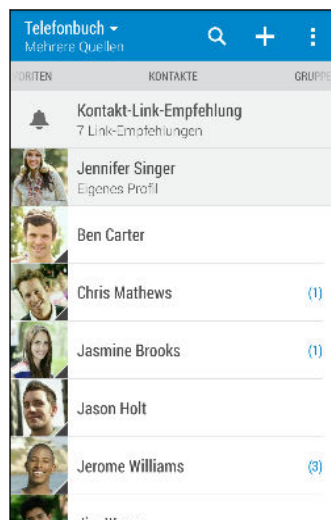

2. Auf Ihrer Kontaktliste können Sie Folgendes tun:
  - Rufen Sie Ihr Profil auf und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
  - Erstellen, bearbeiten oder senden Sie Kontakte.
  - Tippen Sie auf ein Kontaktfoto, um die Möglichkeiten anzuzeigen, sich schnell mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen.
  - Sehen Sie, wenn Ihnen ein Kontakt eine neue Nachricht gesendet hat.



Um Ihre Kontakte nach ihrem Vor- oder Nachnamen zu sortieren, tippen Sie auf **⋮** > Einstellungen > Kontakte sortieren nach.



## Filtern der Kontaktliste

Wenn Ihre Kontaktliste lang wird, können Sie auswählen, welche Kontaktkonten angezeigt werden sollen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf ▼ .
2. Wählen Sie die Konten, welche die anzuzeigenden Kontakte beinhalten.
3. Drücken Sie auf < .

## Kontakte suchen

Suchen Sie nach Kontakten auf dem HTC One max, Ihrem Unternehmensverzeichnis, wenn Sie über ein Exchange ActiveSync Konto verfügen, oder soziale Netzwerke, bei denen angemeldet sind.

1. Öffnen Sie die Kontakte-App.
2. Die Registerkarte Kontakte bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
  - Kontakte in Ihrer Kontaktliste suchen. Tippen Sie auf 🔍 und geben Sie anschließend die ersten Buchstaben des Kontaktnamens in das Kontakte suchen Feld ein.
  - Kontakte in Ihrem Unternehmensverzeichnis suchen. Tippen Sie auf 🔍 , geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens in das Kontakte suchen Feld ein und tippen Sie anschließend auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.
  - In Ihren sozialen Netzwerken nach Personen suchen, die Sie kennen. Tippen Sie auf ☰ > **Einstellungen** > **Personen suchen, die Sie kennen** und wählen Sie anschließend die sozialen Netzwerke aus, bei denen Sie angemeldet sind. Die Kontakte App lädt anschließend Ihre Kontakte in die ausgewählten sozialen Netzwerke, damit Sie Freunde finden können.



Neben der Suche eines Kontaktes nach Name, können Sie auch mit der E-Mail Adresse eines Kontaktes oder dem Unternehmensnamen suchen. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf ☰ > **Einstellungen** > **Suche Kontakte nach** und wählen Sie anschließend ein Suchkriterium.

## Einrichtung Ihres Profils


Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Öffnen Sie die Kontakte-App.
2. Tippen Sie auf **Eigenes Profil**.
3. Tippen Sie auf **Eigene Kontaktkarte bearbeiten**.
4. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.

5. Tippen Sie auf  oder auf das aktuelle Foto, um Ihr Kontaktfoto zu ändern.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Neben Ihren Kontaktdetails kann Ihr Profil auch Status-Updates in Ihren sozialen Netzwerken und Ihre Online-Fotoalben anzeigen.

## Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **+**.
2. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein. Tippen Sie auf , um den Vornamen, Zweitnamen oder Familienname und einen Namenszusatz, z.B. Jr. separat einzugeben.
3. Wählen Sie den Kontakttyp. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wenn Sie den hinzugefügten Kontakt in Ihrer Kontaktliste antippen, werden die Informationen des Kontaktes, sowie Ihr Austausch von Nachrichten und Anrufen angezeigt. Je nach Informationen, die Sie zum Kontakt hinzugefügt haben (wie z.B. eine E-Mail Adresse), können Sie möglicherweise die Status-Updates, Ereignisse und Fotos in den sozialen Netzwerken des Kontaktes sehen.

### Wie füge ich eine Rufnummernerweiterung zu einer Kontaktnummer hinzu?

Wenn Sie einen neuen Kontakt unter Kontakte erstellen, können Sie eine Rufnummernerweiterung zur Rufnummer hinzufügen, so dass Sie die Ansagen während des Anrufs überspringen können.

1. Gehen Sie nach der Eingabe der Nummer der Hauptleitung wie folgt vor:
  - Tippen Sie auf **P(,)**, um eine Pause einzufügen, bevor die Rufnummernerweiterung automatisch gewählt wird. Um die Pause länger zu machen, tippen Sie erneut auf **P(,)**.
  - Tippen Sie auf **W(;)**, um aufgefordert zu werden, die Rufnummernerweiterung zu bestätigen.
2. Geben Sie die Rufnummernerweiterung ein.

## Bearbeiten von Kontaktinformationen




Kontakte in sozialen Netzwerken können nicht bearbeitet werden.

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.
2. Geben Sie die neuen Informationen ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Kommunikation mit einem Kontakt

1. Öffnen Sie die Kontakte-App.
2. Tippen Sie auf das Foto eines Kontaktes (nicht auf den Namen) und wählen Sie anschließend, wie Sie sich mit diesem Kontakt in Verbindung setzen möchten.

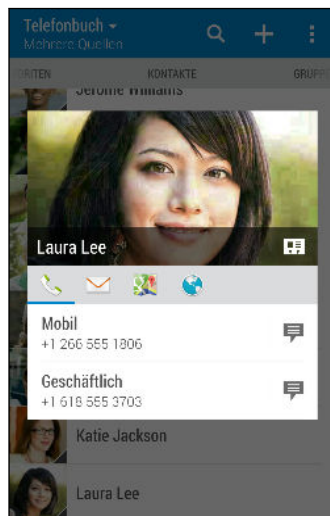

Für weitere Wege, um sich mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen, tippen Sie auf ein Symbol unter dem Kontaktfoto.



## Kontakte importieren oder kopieren

### Importieren von Kontakten von einer micro-SIM-Karte

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **☰** > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**.
3. Wenn Sie ein Google- oder Exchange ActiveSync-Konto auf dem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.

4. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie importieren möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.


### Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  und geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontaktes in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes, den Sie auf das HTC One max kopieren möchten.
4. Tippen Sie auf , um den Kontakt zu importieren.

### Kontakte von einem Konto zum anderen kopieren



Kontakte aus Ihren Konten in sozialen Netzwerken können nicht kopiert werden.



1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte kopieren** und wählen Sie anschließend einen Kontakttyp oder ein Online-Konto aus, von dem kopiert werden soll.
3. Wählen Sie einen Kontakttyp oder ein Konto, das Sie sichern möchten.

## Zusammenfassen von Kontaktinformationen


Vermeiden Sie doppelte Einträge, indem Sie Kontaktinformationen aus unterschiedlichen Quellen, z.B. Ihrer sozialen Netzwerkkonten, in einem Kontakt zusammenführen.

### Annehmen von Vorschlägen für verknüpfte Kontakte



Wenn das HTC One max Kontakte findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie eine Verknüpfungsbenachrichtigung, wenn Sie die Kontakte-App öffnen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf die Kontakt-Link-Empfehlung Benachrichtigung, falls eine verfügbar ist. Sie werden eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zum Zusammenfassen sehen.
2. Tippen Sie auf  neben dem Kontakt, den Sie zusammenfügen möchten. Tippen Sie anderenfalls auf , um den Verknüpfungsvorschlag zu verwerfen.





Wenn Sie keine Verknüpfungsbenachrichtigung erhalten möchten, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Einstellungen**. Deaktivieren Sie die Option **Kontakt-Link empfehlen**.

## Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Verknüpfen**.
3. Sie können:
  - Tippen Sie unter **Links empfehlen** auf , um den Kontakt mit einem Konto zu verknüpfen.
  - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.

## Aufheben der Verknüpfung

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Verknüpfen**.
3. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.


## Kontaktinformationen senden

1. Auf der Registerkarte Kontakte können Sie Folgendes ausführen:

Um zu senden	Tun Sie dies
Informationen eines Kontaktes	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto) und tippen Sie anschließend auf <b>Kontakt als vCard senden</b> .
Ihre Kontaktinformationen	Drücken Sie auf <b>Eigenes Profil</b> und tippen Sie anschließend auf <b>Eigenes Profil senden</b> .

2. Wählen Sie aus, wie Sie die vCard senden möchten.
3. Wählen Sie die Art der Informationen aus, die Sie senden möchten.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

## Senden mehrerer Kontaktkarten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte senden**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, deren Kontaktinformationen Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden**.
4. Wählen Sie aus, wie Sie die Kontaktkarten senden möchten.

## Kontaktgruppen

Organisieren Sie Ihre Freunde, Familie und Kollegen in Gruppen, so dass Sie schnell an jeden in der Gruppe eine Nachricht oder E-Mail senden können. Wir haben ebenfalls die Gruppe Häufig eingerichtet, um automatisch die Kontakte hinzuzufügen, die Sie am häufigsten anrufen oder von denen Sie am häufigsten Anrufe erhalten.

Das HTC One max synchronisiert sich ebenfalls mit Gruppen, die Sie in Ihrem Google Konto erstellt haben.

---

### Erstellen einer Gruppe

---

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf **+**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie anschließend auf **⋮ > Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
3. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
4. Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Ihre Gruppe vollständig ist.

---

### Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe

---



Für jede gesendete SMS werden Gebühren erhoben. Wenn Sie z.B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
2. Rufen Sie die Registerkarte Gruppenaktion auf.
3. Wählen Sie, ob Sie eine Gruppennachricht oder Gruppen-E-Mail senden möchten.

## Bearbeiten einer Gruppe

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
2. Sie können:
  - Den Gruppennamen ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
  - Weitere Kontakte zur Gruppe hinzufügen. Tippen Sie auf **+** > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.



Der Kontakt befindet sich nicht in Ihrer Liste? Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf den Namen der Gruppe, zu der Sie den Kontakt hinzufügen möchten und tippen Sie anschließend auf **+** > **Einen neuen Kontakt erstellen**.

- Die Gruppenmitglieder neu anordnen. Ziehen Sie **≡** etwas länger am Ende eines Kontaktnamens und verschieben Sie ihn an die neue Position.
  - Wählen Sie die Kontakte, welche Sie aus der Gruppe entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Verwalten von Kontaktgruppen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf **+** > **Gruppen bearbeiten**.
2. Sie können:
  - Die Kontaktgruppen neu anordnen. Ziehen Sie **≡** am Ende des Gruppennamens an seine neue Position.
  - Wählen Sie die Kontaktgruppen aus, die Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Private Kontakte

Wenn Sie keinen Kontaktnamen und Foto im Displaysperre-Fenster beim Erhalt eines Anrufs anzeigen möchten, fügen Sie den Kontakt zu Ihrer privaten Kontaktliste zu.

### Einen Kontakt zur privaten Kontaktliste hinzufügen




Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Zu privaten Kontakten hinzufügen**.

Um die private Kontaktliste anzuzeigen, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **+** > **Kontakte verwalten** > **Private Kontakte**.

---

## Organisieren Ihrer privaten Kontakte

---

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten** > **Private Kontakte**.
2. Um der privaten Kontaktliste Kontakte hinzuzufügen, tippen Sie auf , wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
3. Um private Kontakte von der Liste zu entfernen, tippen Sie auf  > **Privaten Kontakt entfernen**, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie entfernen möchten und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.




# E-Mail


## Gmail

### Anzeige des Gmail Posteingangs



Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

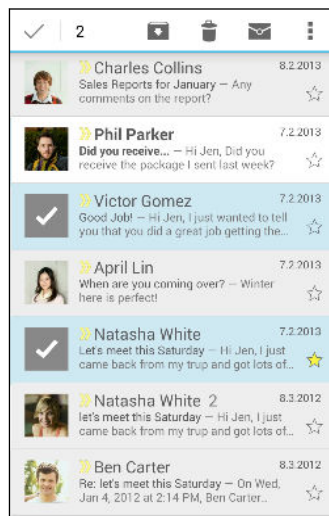1. Öffnen Sie die Gmail-App.
2. Im Posteingang können Sie Folgendes tun.
  - Tippen Sie auf die Vorschau einer E-Mail Nachricht, um sie zu lesen, weiterzuleiten oder zu beantworten.
  - Öffnen Sie das Seitenmenü, um eine Eingangskategorie wie z.B. **Primär** zu ändern, zu anderen Gmail™ Konten zu wechseln oder verschiedene E-Mail Label anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf das Bild des Absenders oder den Buchstaben, um eine oder mehrere Nachrichten oder Konversationen auszuwählen. Sie können auf die Bildschirmtasten in der oberen Leiste tippen, um die ausgewählten Nachrichten oder Konversationen zu archivieren, löschen oder zu markieren.






Hilfe zu Gmail erhalten Sie durch Antippen von  > Hilfe.

## Senden einer E-Mail in Gmail



1. Tippen Sie im Posteingang des Gmail-Kontos, das Sie verwenden möchten, auf  (oder tippen Sie auf  > **Schreiben**).
2. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen Sie auf  > **Cc/Bcc hinzufügen**.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
4. Wenn Sie ein Foto, Video oder eine Datei anhängen möchten, tippen Sie auf  > **Datei anhängen**, auf die Quelle des Anhangs und wählen Sie anschließend die gewünschten Dateien aus.
5. Tippen Sie zum Senden auf .

## Auf E-Mails in Gmail antworten oder weiterleiten

1. Tippen Sie im Gmail Posteingang auf die E-Mail oder die Konversation.
2. Tippen Sie auf , um dem Absender zu antworten. Oder tippen Sie auf  und wählen Sie **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn Sie dem Absender antworten oder Sie **Allen antworten** ausgewählt haben, geben Sie Ihre Antwort ein.
  - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.





Tippen Sie auf **In Reihe antworten**, wenn Sie Ihre neue Nachricht in die empfangene Mail integrieren möchten. Dies entfernt allerdings alle Anhänge oder Formatierungen der Original-E-Mail.


4. Tippen Sie zum Senden auf .


## Mail

### Abfrage Ihrer E-Mails

In der Mail-App können Sie E-Mails aus einem oder mehreren auf dem HTC One max eingerichteten E-Mail Konten lesen, senden und organisieren.

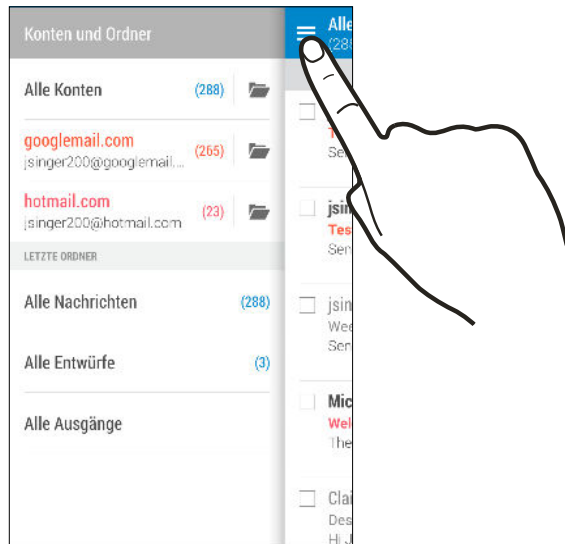

1. Öffnen Sie die Mail-App. Der Posteingang einer Ihrer E-Mail Konten wird angezeigt.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Tippen Sie auf eine E-Mail Nachricht, die Sie lesen möchten.
  - Um E-Mail Nachrichten in einem anderen Mailordner anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Ordner** und anschließend auf den Ordner, den Sie anzeigen möchten.
  - Um zwischen E-Mail Konten zu wechseln oder E-Mail Nachrichten von sämtlichen Konten anzuzeigen, tippen Sie auf .



- Wenn Sie die Einstellungen eines E-Mail Kontos ändern möchten, wählen Sie zuerst das Konto und tippen Sie auf  > **Einstellungen**.

### Organisieren Ihres Posteingangs

Befindet sich ein ganzer Berg von E-Mails in Ihrem Posteingang? Organisieren Sie Ihre E-Mails in Registerkarten und finden Sie schnell die von Ihnen gewünschte Nachricht.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie im Posteingang auf  > **Registerkarten bearbeiten**.
3. Wählen Sie die Registerkarten aus, die Sie zum Posteingang hinzufügen möchten.
4. Um die Registerkarten anzuordnen, ziehen Sie  und verschieben Sie die Registerkarte anschließend an die neue Stelle.

5. Tippen Sie auf **Fertig**.
6. Streichen Sie zur hinzugefügten Registerkarte, um Ihre E-Mails zu prüfen.

---

## Senden einer E-Mail

---

1. Öffnen Sie die Mail-App.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie auf **+**.
4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen Sie auf **⋮** > **Cc/Bcc anzeigen**.

5. Geben Sie den Betreff ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
6. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Hängen Sie einen Anhang an. Tippen Sie auf **📎** und entscheiden Sie anschließend, was Sie anhängen möchten.
  - Stellen Sie die Priorität für eine wichtige Nachricht ein. Tippen Sie auf **⋮** > **Priorität festlegen**.
7. Tippen Sie auf **✉**.



Um die E-Mail als Entwurf zu speichern und später zu senden, drücken Sie auf **⋮** > **Speichern**. Oder drücken Sie auf **<**.

### Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

1. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf **⋮** > **Ordner** > **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht.
3. Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf **✉**.

---


## Lesen und Beantworten einer E-Mail

---

1. Öffnen Sie die Mail-App.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.


3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail oder Konversation, welche Sie lesen möchten.



Wenn Sie eine bestimmte Nachricht in einer E-Mail Konversation lesen möchten, tippen Sie auf , um die Konversation auszuklappen und anschließend auf die E-Mail.

4. Tippen Sie auf **Antworten** oder **Allen antworten**.



Tippen Sie für weitere Aktionen für die E-Mail auf .

### Schnell auf eine E-Mail antworten

Sie können über die Startseite oder dem Sperrfenster schnell auf eine neue E-Mail antworten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, wenn Sie eine Benachrichtigung über eine neue E-Mail erhalten.
2. Tippen Sie in der E-Mail Vorschau auf **Allen antworten**.

Wenn Sie mehrere Benachrichtigungen haben und die E-Mail Optionen nicht sehen können, erweitern Sie die E-Mail Vorschau, indem Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung auseinanderziehen.

3. Erstellen Sie Ihre Antwort und tippen Sie auf .

### Ein Bild in einer E-Mail speichern



Je nach Größenlimit für E-Mails müssen Sie möglicherweise **Bilder anzeigen** antippen, um in einer E-Mail eingebettete Bilder anzuzeigen.

Halten Sie bei der Anzeige der E-Mail das eingebettete Bild gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Bild speichern**. Das gespeicherte Bild wird im Downloads Ordner abgelegt.

Sie können das Bild auch in die Zwischenablage kopieren oder als Hintergrundbild einstellen.

### Speichern einer E-Mail in der Aufgaben-App

Speichern Sie eine E-Mail in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.


1. Drücken Sie in einem E-Mail Posteingang etwas länger auf eine E-Mail und tippen Sie anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.
2. Geben Sie die Einzelheiten der Aufgabe ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

## Verwaltung von E-Mails

Die Mail App bietet einfache Möglichkeiten, um Ihre E-Mails zu sortieren, zu verschieben oder zu löschen.

### Sortieren von E-Mails


Legen Sie fest, wie Ihre E-Mails sortiert werden sollen.

Tippen Sie in einem E-Mail-Posteingang auf  > **Sortieren** und wählen Sie eine Sortierungsoption aus.

### Verschieben von E-Mails in einen anderen Ordner

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie die E-Mails aus, welche Sie verschieben möchten.




Um alle auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf  > **Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Verschieben nach** und wählen Sie anschließend einen Ordner.

### E-Mails löschen



1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie die E-Mails aus, welche Sie löschen möchten.



Um alle auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf  > **Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Löschen**.

## Suche nach E-Mails

1. Tippen Sie auf .
2. Wenn Sie die Suche verfeinern oder filtern möchten, tippen Sie auf , überprüfen Sie die Suchoptionen und tippen Sie anschließend auf **OK**. Sie können die Suche z.B. auf einen bestimmten Teil einer E-Mail konzentrieren oder E-Mails mit Anlagen filtern oder als hohe Priorität kennzeichnen.
3. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.
4. Tippen Sie auf einen Treffer, um die E-Mail zu öffnen.

## Suche nach E-Mails eines Kontakts

Suchen Sie eine E-Mail, die von einem bestimmten Kontakt gesandt wurde?

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine E-Mail des Kontakts.
3. Tippen Sie auf **Sämtliche E-Mails von Absender anzeigen**. Eine Liste mit E-Mails des Kontakts wird angezeigt.

---

## Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail


---

Genießen Sie die leistungsfähigen E-Mail Funktionen von Microsoft Exchange ActiveSync auf Ihrem HTC One max. Markieren Sie wichtige E-Mails, stellen Sie eine Antwort bei Abwesenheit ein oder senden Sie Einladungen für die nächste Team-Besprechung während Sie unterwegs sind.


### Kennzeichnen einer E-Mail

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf das Flaggensymbol, welches an der Seite einer E-Mail oder Konversation angezeigt wird.




Wenn Sie eine E-Mail innerhalb einer Konversation kennzeichnen möchten, tippen Sie auf , um die Konversation aufzuklappen und anschließend auf das Flaggensymbol der E-Mail.

### Einstellen des Abwesend-Status

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf  > **Abwesend**.
3. Tippen Sie auf den aktuellen Status und wählen Sie anschließend auf **Abwesend**.
4. Stellen Sie die Daten und Uhrzeiten ein.
5. Geben Sie die automatische Antwortnachricht ein.
6. Wenn Empfänger außerhalb des Unternehmens eine andere automatische Antwort erhalten sollen, tippen Sie auf die Option **Externen Empfängern Antwortnachrichten senden** und geben Sie anschließend die automatische Antwort im Feld ein.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Senden einer Besprechungsanfrage

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf  > **Neue Besprechungseinladung**.
3. Geben Sie die Besprechungsdetails ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**. Oder tippen Sie auf **Senden**, wenn Sie Kontakte zu dieser Besprechung eingeladen haben.

## Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

Sie können zusätzliche E-Mail Konten wie z.B. ein anderes Microsoft Exchange ActiveSync Konto oder ein Konto eines webbasierten E-Mail Dienstes oder E-Mail Providers hinzufügen.



Wenn Sie ein Microsoft Exchange ActiveSync oder ein POP3/IMAP E-Mail Konto hinzufügen, fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator oder E-Mail Dienstanbieter nach zusätzlichen benötigten E-Mail Einstellungen.

1. Öffnen Sie die Mail-App.
2. Tippen Sie auf > **Konto hinzufügen**.
3. Wählen Sie ein E-Mail Kontotyp aus der Liste der E-Mail Anbieter aus. Tippen Sie anderenfalls auf **Andere (POP3/IMAP)**.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Bei manchen E-Mail Konten können Sie den Synchronisierungszeitplan einstellen. Das HTC One max verwendet standardmäßig die Intelligente Synchronisierung, um Akkustrom zu sparen. Siehe [Was ist Intelligente Synchronisierung?](#) auf Seite 160.

5. Geben Sie einen Namen für das E-Mail Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Einrichtung beenden**.

## Was ist Intelligente Synchronisierung?

Intelligente Synchronisierung verlängert automatisch die Synchronisierungszeit, je länger die Mail-App inaktiv ist. Stellen Sie Ihr E-Mail auf die Intelligente Synchronisierung, wenn Sie nicht oft nach neuen E-Mails schauen müssen. Mit Intelligente Synchronisierung können Sie Akkustrom sparen.

Wenn Sie E-Mails sofort bei Ankunft empfangen möchten, wählen Sie einen anderen **Hauptzeit-Synchronisierung** und **Nebenzeit-Synchronisierung** Plan in den **Synchronisieren, Senden & Empfangen** Einstellungen des E-Mail Kontos.



# Kalender

## Den Kalender anzeigen

Lassen Sie mit dem Kalender Ereignisse, Besprechungen und Termine anzeigen. Wenn Sie bei Onlinekonten angemeldet sind, werden vorhandene Termine auch im Kalender angezeigt.

1. Öffnen Sie die Kalender-App.
2. Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie anschließend eine Kalenderansicht.



In jeder Kalenderansicht können Sie zum aktuellen Datum zurückkehren, indem Sie auf tippen.

### Monatsansicht

In der Monatsansicht sehen Sie Symbole an Tagen mit Terminen. Anstehende Termine des Tages werden auch unten im Display angezeigt.

- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die nächsten oder die vorherigen Monate anzuzeigen.
- Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Tag, um weitere Optionen anzuzeigen.

### Tages- und Agendaansichten

Die Tagesansicht zeigt den Tageszeitplan und die Wettervorhersage für die nächsten Tage, wohingegen die Agendaansicht eine schnelle Übersicht über die Termine des Tages zeigt.

- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die nächsten oder die vorherigen Tage anzuzeigen.
- Tippen Sie auf einen Termin, um dessen Details anzuzeigen.
- Wenn der Termin ein Geburtstag oder ein Jahrestag eines Kontaktes ist, tippen Sie auf ihn, um einen Gruß zu senden.



Möchten Sie das Ereignis in einer anderen Zeitzone anzeigen lassen? Tippen Sie in der Tagesansicht auf > **Zweite Zeitzone auswählen** > **Standort auswählen** und geben Sie anschließend den Namen der Stadt ein.

## Wochenansicht

Die Wochenansicht zeigt eine Übersicht der Termine einer Woche an.

- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die nächsten oder die vorherigen Wochen anzuzeigen.
- Tippen Sie auf einen Termin (angezeigt mit farbigen Balken), um seine Einzelheiten anzuzeigen.


## Planen oder Bearbeiten eines Termins


Sie können Termine auf dem HTC One max erstellen, sowie Termine mit Ihren Exchange ActiveSync Kalender synchronisieren. Sie können auch Termine mit Ihrem Google Kalender erstellen, ändern und synchronisieren.



Die Bearbeitung von Ereignissen wird nicht für alle Konten unterstützt.

1. Öffnen Sie die Kalender-App.
2. Auf jeder Kalender-Ansicht können Sie Folgendes ausführen:

Einen Termin erstellen	Tippen Sie auf <b>+</b> . Tippen Sie auf <b>▼</b> und wählen Sie anschließend den Kalender, zu dem Sie den Termin hinzufügen möchten.
Einen Termin bearbeiten	Zeigen Sie einen Termin an und tippen Sie anschließend auf  .

3. Geben und stellen Sie Einzelheiten zum Termin ein.
4. Um Kontakte von Ihrem Exchange ActiveSync-Konto einzuladen, tippen Sie auf . Sie können auch Kontakte von Ihrem Google-Konto einladen.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wenn Sie Personen zum Termin eingeladen haben, tippen Sie auf **Senden** oder **Update senden**.


## Zeitplan für einen Termin prüfen

Vermeiden Sie mehrere Besprechungen zur selben Zeit. Unter Kalender können Sie Ihre Termine prüfen, um zu sehen, ob ein neuer Termin in Ihren Zeitplan passt.

1. Tippen Sie bei der Erstellung oder Bearbeitung eines Termins auf **Kalender prüfen**.
2. Halten Sie das Terminfeld gedrückt und ziehen Sie es anschließend in einen verfügbaren Zeitraum.

3. Ziehen Sie an den oberen und unteren Punkten, um die Dauer des Termins einzustellen. Falls Konflikte mit anderen Terminen auftreten, wird Ihnen eine Meldung angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, um zum Fenster des neuen Termins zurückzukehren und den Termin anschließend zu speichern.

## Auswählen, welche Kalender angezeigt werden sollen

1. Tippen Sie in einer Kalenderansicht auf  > **Konten (Alle Kalender)** oder **Konten (Multi-Kalender)**.
2. Wählen oder entfernen Sie ein Konto, das Sie anzeigen oder ausblenden möchten.


Wenn Sie mehrere Kalender unter einem Onlinekonto führen, tippen Sie auf , um die anzuzeigenden Elemente auszuwählen.




- Kalender bleiben auf dem HTC One max synchronisiert, selbst wenn sie ausgeblendet sind.
- Sie können auch auf dem HTC One max erstellte Aufgaben anzeigen oder ausblenden.

## Senden eines Termins

Sie können einen Kalendertermin als einen vCalendar per Bluetooth oder als eine Dateianlage mit einer E-Mail oder Nachricht senden.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf  > **Teilen mit**.
  - Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Teilen mit**.
2. Wählen Sie aus, wie Sie den Termin senden möchten.



Sie können auch akzeptierte Besprechungseinladungen von Ihrem Exchange ActiveSync Kalender weiterleiten. Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf  > **Weiterleiten**. Schreiben Sie die E-Mail und senden Sie sie anschließend.

## Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen

Wechseln Sie zur Registerkarte Einladungen, um Besprechungseinladungen anzuzeigen, die Sie noch nicht akzeptiert oder abgelehnt haben.



Sie müssen ein Exchange ActiveSync-Konto einrichten, um Besprechungseinladungen im Kalender zu empfangen.


1. Öffnen Sie die Kalender-App.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte ▼ > **Einladungen** und anschließend auf eine Besprechungseinladung.
3. Nehmen Sie die Einladung an, weisen Sie sie ab, nehmen Sie sie mit Vorbehalt an oder schlagen Sie eine andere Zeit vor.



Tippen Sie auf ■, um aus weiteren Optionen wie z.B. Verschieben der Einladung in einen Ordner anzuwählen.


Wenn Sie eine akzeptierte Besprechungseinladung abbrechen oder eine neue Zeit vorschlagen möchten, zeigen Sie die Einzelheiten des Termins im Kalender an und tippen Sie anschließend auf **Antwort**.


## Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf darauf hinzuweisen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf.
2. Wenn die Benachrichtigung zeigt, dass es mehrere Erinnerungen gibt, tippen Sie auf sie, um alle Erinnerungen anzuzeigen. Sie können wählen, ob Sie sie später wiederholen oder beenden möchten.
3. Wenn Sie eine einzelne Ereignisbenachrichtigung sehen, spreizen Sie zwei Finger in der Benachrichtigung, um sie zu erweitern. Sie können dann Folgendes tun:
  - Tippen Sie auf **Erinnern** oder **Verwerfen**. Oder ziehen Sie die Benachrichtigung nach links oder rechts, um sie zu verwerfen.
  - Tippen Sie auf **E-Mail senden**, um eine Kurzantwort an die Besprechungsteilnehmer zu senden.



Um die Kurzantworten zu bearbeiten oder Ihre eigene hinzuzufügen, öffnen Sie Kalender und tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen** > **Kurzantwort**.

Wenn Sie die Kalendererinnerungen nicht verwerfen oder später wiederholen möchten, drücken Sie in der Benachrichtigungsleiste auf , um sie im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste zu halten.

# Reise und Karten

## Standorteinstellungen

### Ortsdienste aktivieren und deaktivieren

Damit Sie Ihren Standort auf dem HTC One max finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Standort**.
2. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter, um Ortsquellen ein- oder auszuschalten.
3. Wählen Sie unter Standortquellen den gewünschten Standortmodus aus. Wählen Sie für eine bessere Bestimmung Ihres Standortes zum Beispiel **Hohe Genauigkeit**. Wählen Sie **Akku sparen**, um Akkustrom zu sparen.

Wenn Sie einen Standortdienst (zum Beispiel GPS) ausschalten, bedeutet dies, dass keine Applikationen auf dem HTC One max Ihre Standortdaten über diesen Standortdienst sammelt. Jedoch können Anwendungen von Dritten – und das HTC One max könnte weiterhin – Standortdaten über andere Quellen sammeln, darunter über WLAN und Signalmultiangulation.

## Google Maps

### Info Google Maps

Google Maps™ ermöglicht Ihnen, den aktuellen Standort zu bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzuzeigen und genaue Wegbeschreibungen zu erhalten.




Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Karte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.






- Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.
- Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.

### Navigation auf Karten

Wenn Sie Google Maps öffnen, können Sie Ihren Ort einfach auf der Karte finden oder Sie können sich durch Schwenken und Zoomen Orte in der Nähe ansehen.

1. Öffnen Sie die Maps-App.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen. Die blaue Markierung  oder  zeigt Ihren aktuellen Standort auf der Karte an.

3. Tippen Sie auf , um den Kompassmodus zu aktivieren. Im Kompassmodus richtet sich die Karte automatisch nach der Richtung aus, in die Sie blicken. Tippen Sie auf , um den Kompassmodus zu deaktivieren.
4. Wenn Sie Informationen auf der Karte sehen möchten, tippen Sie auf , und anschließend auf eine Kartenansicht wie z.B. **Verkehrslage** oder **Öffentliche Verkehrsmittel**, um die Ansicht ein- oder auszuschalten.

### Auf der Karte navigieren

Sie können durch Fingergesten auf der Karte navigieren.

- Streichen Sie Ihren Finger in eine beliebige Richtung, um zu schwenken.
- Tippen Sie die Karte doppelt an oder ziehen Sie zwei Finger über einem Bereich auseinander, um hineinzuzoomen.

Um hineinzuzoomen während Sie das Telefon mit einer Hand halten, tippen Sie doppelt mit Ihrem Daumen und halten Sie ihn beim zweiten Druck gedrückt. Ziehen Sie den Daumen anschließend nach unten.

- Tippen Sie die Karte mit zwei Fingern doppelt an oder ziehen Sie zwei Finger über einem Bereich zusammen, um herauszuzoomen.

Um herauszuzoomen während Sie das Telefon mit einer Hand halten, tippen Sie doppelt mit Ihrem Daumen und halten Sie ihn beim zweiten Druck gedrückt. Ziehen Sie den Daumen anschließend nach oben.

- Halten Sie einen Bereich mit zwei Fingern gedrückt und ziehen Sie Ihre Finger anschließend in einer Kreisbewegung, um die Karte zu drehen.
- Halten Sie einen Bereich mit zwei Fingern gedrückt und streichen Sie anschließend nach oben, um eine geneigte Ansicht der Karte anzuzeigen. Streichen Sie nach unten, um zur Vogelperspektive zurückzukehren.


---


### Suche nach einem Ort


---

In Google Maps können Sie nach einem Ort, z.B. einer Adresse oder einem Geschäft oder Institut (z.B. einem Museum) suchen.

1. Öffnen Sie die Maps-App.
2. Tippen Sie auf die Suchleiste und geben Sie anschließend den Ort ein, nach dem Sie suchen möchten.

3. Tippen Sie auf **Enter** auf der Tastatur oder auf ein vorgeschlagenes Suchergebnis. Der erste Standort der Suche wird mit einer Ortsmarkierung  und seinem Info-Fenster unten angezeigt. Alle anderen Suchergebnisse werden durch einen roten Punkt oder einem intelligenten Kartensymbol markiert.

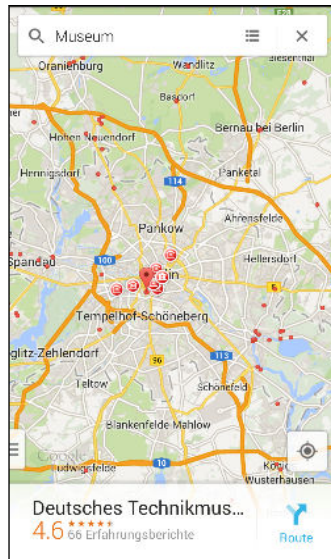


4. Wenn es mehr als ein Suchergebnis gibt, tippen Sie auf , um zuerst die Liste der Suchergebnisse anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf das Info-Fenster, um die Adresse zu überprüfen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in Street View anzuzeigen (falls verfügbar) und mehr.
6. Streichen Sie das Info-Fenster nach links oder rechts, um den nächsten oder vorherigen Standort der Suche zu überprüfen.

Wenn Sie die Karte löschen und nach einem anderen Ort suchen möchten, streichen Sie das Info-Fenster nach unten (wenn es ausgeklappt ist) und tippen Sie anschließend auf **X**.

### Abrufen von Wegbeschreibungen


Rufen Sie genaue Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab. Google Maps bietet Wegbeschreibungen für Auto, öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad und Fußgänger.

1. Öffnen Sie die Maps-App.
2. Tippen Sie auf .
3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten.
4. Verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Startpunkt oder tippen Sie auf **Mein Standort**, um Ihren Startpunkt einzugeben oder einen Ort aus Ihren Suchverlauf auszuwählen.



5. Tippen Sie auf **Ziel auswählen** und geben Sie anschließend das Ziel ein oder wählen es aus.



Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen, tippen Sie auf , um das Datum und die Uhrzeit der Reise einzustellen, oder tippen Sie auf **Optionen**, um Ihre gewünschte Route einzustellen.

6. Tippen Sie auf eine Routen- oder Umsteigvorschlag, um die Wegbeschreibung auf der Karte anzuzeigen. Zudem wird die Reisedauer unten im Info-Fenster angezeigt.
7. Tippen Sie auf das Info-Fenster, um die Wegbeschreibung in einer Liste anzuzeigen.

Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf **X**, um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.


## HTC Car

### Auf der Straße mit HTC Car

Wenn Sie fahren, können Sie das HTC One max ganz einfach verwenden, um Ihr Ziel zu erreichen, Sie zu unterhalten und in Kontakt mit den Personen zu bleiben, die Ihnen wichtig sind. Mit HTC Car können Sie auf Musik, Telefonanrufe, Karten und mehr zugreifen.

1. HTC Car wird direkt ausgeführt, wenn Sie das HTC One max an der HTC Freisprechanlage anbringen.
2. Streichen Sie nach oben oder unten, um anzuzeigen, was Sie in HTC Car machen können.



Bei der Verwendung von HTC Car können Sie von jedem Fenster zum Hauptfenster zurückkehren, indem Sie auf  drücken.

Wenn Sie das HTC One max aus der HTC Freisprechanlage entfernen, wird HTC Car automatisch beendet.

Sie können HTC Car auch manuell beenden, indem Sie im Hauptfenster auf **<** drücken.

## Stimmenbefehle in HTC Car verwenden

Sie können HTC Car mit Ihrer Stimme steuern.

1. Tippen Sie in HTC Car mit drei Fingern auf das Display, um den Stimmenbefehlsmodus zu aktivieren.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:


Jemanden anrufen	Sagen Sie "Anrufen [Name einer Person im Telefonbuch]"
Musikwiedergabe	Sagen Sie "Spiele [Liedtitel, Album, Interpretenname oder Genre]"
Etwas auf der Karte suchen	Sagen Sie "Suche [Name des Ortes, Adresse, Art des Ortes]"



Sie können Sprechen auch folgendermaßen aktivieren:


- Tippen Sie im Hauptfenster von HTC Car auf **Sprechen**.
- Drücken Sie auf die Antworttaste bei unterstützten Bluetooth Headsets.

## Orte in HTC Car suchen

1. Tippen Sie in HTC Car auf **Navigation**.
2. Um nach einem Ort zu suchen, tippen Sie auf  und geben Sie einen Ort in das Suchfeld ein.
3. Wenn Sie einen zuvor gesuchten Ort nachschlagen möchten, tippen Sie auf **Zurück**.
4. Um eine Wegbeschreibung für anstehende Termine im Kalender zu erhalten, tippen Sie auf **Termine** und anschließend auf einen anstehenden Termin.

## Ihre Umgebung entdecken

Fühlen Sie sich abenteuerlustig? Mit nur wenigen Schritten können Sie ganz schnell interessante Orte in Ihrer Umgebung finden.

1. Tippen Sie in HTC Car auf **Navigation**.
2. Tippen Sie auf eine Kategorie, zum Beispiel **Restaurant** oder **Parken**, um zu sehen, was in Ihrer Nähe verfügbar ist.
3. Tippen Sie auf , um Ihre eigenen Suchbegriffe einzugeben.

## Musik in HTC Car abspielen

1. Tippen Sie in HTC Car auf **Musik**.
2. Streichen Sie nach links oder rechts, um nach Kategorie zu durchsuchen.

3. Tippen Sie auf **Q** zum Suchen Ihrer Sammlung.
4. Tippen Sie zum Anhören auf ein Album, einen Titel oder eine Wiedergabeliste.

---

### Anrufe in HTC Car absetzen

---

- Tippen Sie auf **Telefon**, um die Wähltasten zu öffnen.
- Tippen Sie auf **Kontakte** und durchsuchen Sie anschließend eine Kategorie oder suchen Sie durch Eingabe eines Namens.
- Tippen Sie auf **Sprechen** und sagen Sie "Anrufen" und den Namen der Person. Sagen Sie zum Beispiel "Anrufen Jennifer Singer".

---

### Vorgehensweise bei eingehende Anrufen in HTC Car

---

Wenn Sie einen Anruf erhalten, können Sie ihn ganz einfach annehmen oder ablehnen.

- Wenn Sie eine Sprachaufforderung hören, sagen Sie "Ja" oder "Nein", um einen Anruf anzunehmen oder abzulehnen.
- Tippen Sie auf **Annehmen** oder **Ablehnen**.

---

### HTC Car anpassen

---

- Um das Standardverhalten von HTC Car zu ändern, tippen Sie auf **Einstellungen**.
- Um weitere Apps zu HTC Car hinzuzufügen, tippen Sie auf **+** und wählen Sie eine App.

# Andere Apps

## Kritzeln verwenden

Möchten Sie eine Seite für Ihr digitales Sammelalbum erstellen? Verwenden Sie die Kritzeln App, um künstlerisch tätig zu werden und kombinieren Sie Fotos, Texte und Illustrationen in einer Notiz.

Mit verschiedenen Vorlagen zur Auswahl können Sie sogar Listen erstellen oder Ihr Budget überwachen. Bereiten Sie eine Grußkarte vor und verknüpfen Sie sie mit dem Geburtstag eines Freundes im Kalender, um sie in wenigen Schritten zu senden.

---





### Schreiben einer Notiz


---

1. Öffnen Sie die Kritzeln-App.
2. Wählen Sie eine Vorlage, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Oder tippen Sie auf **+**.
3. Tippen Sie in den Kasten **Titeltext hier** und geben Sie einen Titel für die Notiz ein.
4. Verwenden Sie die Bearbeitungswerkzeuge zur Eingabe von Text, Zeichen von Figuren, Aufnahme von Audio, und mehr.
5. Fügen Sie Bilder wie z.B. Fotos und Illustrationen ein. Lesen Sie [Bilder und Illustrationen in einer Notiz hinzufügen](#) auf Seite 173, um mehr zu erfahren.
6. Drücken und halten Sie ein Bild, um es zu verschieben, die Größe zu ändern oder zu löschen. Sie können auch zwei Finger verwenden, um ein Bild zu drehen.
7. Tippen Sie auf **⋮** für andere Optionen wie z.B. Änderung der Vorlage, Verknüpfung der Notiz mit einem Ereignis, und mehr.
8. Drücken Sie auf **<**, um die Notiz zu speichern.


## Bilder und Illustrationen in einer Notiz hinzufügen



Beim Erstellen einer Notiz können Sie:

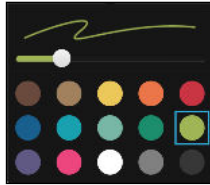- Auf  zur Aufnahme eines Fotos oder auf  > **Einfügen** tippen, um ein Bild aus Alben auszuwählen.
- Tippen Sie auf , zu zeichnen, oder tippen Sie auf , um einen Text zu schreiben. Sie können die Eigenschaften des Stiftes ändern.

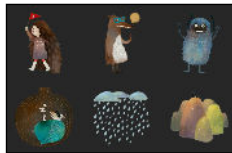

- Tippen Sie auf , um einen Sticker einzufügen.





- Tippen Sie auf  > **Webinhalt**, um ein Miniaturbild einer Webseite einzufügen. Gehen Sie in der Internet App zur Webseite und tippen Sie anschließend auf  > **Kritzeln** > **teilen**.

## Eine Fotoblognotiz erstellen

Finden Sie, dass Fotos Ihre Geschichte am besten erzählen? Gruppieren Sie Fotos in einer Notiz und machen Sie sie durch das Einfügen von Fotocollagen, Stickern und unterhaltsamer.



Wenn Sie eine Collage einfügen, gruppieren Sie zuerst die Fotos im selben Ereignis oder Album in Alben.

1. Öffnen Sie die Kritzeln-App.
2. Tippen Sie auf  und wählen Sie die Vorlage für das Fotoblog.
3. Tippen Sie auf  zur Erfassung eines Fotos oder Auswahl eines Fotos in Alben und gruppieren Sie sie in einer Collage.



4. Wenn Sie eine Collage einfügen, halten Sie sie gedrückt und wählen Sie anschließend ein Layout. Sie können auch Folgendes tun:
  - Halten Sie ein Foto gedrückt und ziehen Sie es anschließend innerhalb des Rahmens, um das Motiv in der Mitte des Rahmens zu platzieren.
  - Halten Sie ein Foto gedrückt und ziehen Sie es auf ein anderes, um sie neu anzuordnen.
  - Spreizen Sie zwei Finger, um in ein Foto hineinzuzoomen oder kneifen Sie zwei Finger zusammen, um herauszuzoomen.
  - Tippen Sie auf ein anderes Layout, um das aktuelle Layout zu ändern.
5. Tippen Sie auf den Bereich über dem Datum und verwenden Sie anschließend die Bearbeitungswerkzeuge, um Text und Illustrationen einzufügen.
6. Wenn Sie eine andere Seite hinzufügen möchten, tippen Sie auf **+**.
7. Drücken Sie auf **<**, um die Notiz zu speichern.

---

### Notizen in einem Notizbuch gruppieren

---

- Um Notizen in ein bestehendes Notizbuch zu gruppieren, tippen Sie auf **⋮ > Gruppieren**.
- Um Notizen in ein bestehendes Notizbuch zu gruppieren, tippen Sie auf **⋮ > Verschieben nach**.
- Um ein neues Notizbuch zu erstellen, streichen Sie zur Registerkarte Notizbücher und tippen Sie auf **+**.

---

### Eine Notiz veröffentlichen und teilen

---

Laden Sie Ihre kreativen Werke in das Web und teilen Sie sie, indem Sie Ihre eigene Kritzeln Homepage gestalten.


1. Tippen Sie bei einer geöffneten Notiz auf **🔗**.
2. Tippen Sie auf **Artikel teilen**.
3. Geben Sie eine Beschreibung ein oder markieren Sie Ihre Notiz.
4. Stellen Sie sicher, dass **Ihren Post teilen** ausgewählt ist.
5. Tippen Sie unter Teilen mit, wo Sie den Link teilen möchten, der erstellt wird. Sie werden anschließend dazu aufgefordert, die Aktion in den ausgewählten Apps zu vervollständigen.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Um von Ihnen geteilte Notizen anzuzeigen, streichen Sie zur Registerkarte Teilen im Kritzeln Hauptfenster.

## Verwendung der Uhr

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Nutzen Sie das HTC One max als Weltuhr, um das Datum und die Uhrzeit in Städten auf der ganzen Welt anzuzeigen. Sie können auch Wecker einstellen oder Ihre Zeit mit der Stoppuhr oder dem Timer überwachen.

### Datum und Uhrzeit manuell einstellen

1. Öffnen Sie die Uhr-App.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  > Ortszeiteinstellungen.
3. Deaktivieren Sie die Optionen **Automatisch Datum & Uhrzeit** und **Automatische Zeitzone** und stellen Sie anschließend die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit ein.



Wählen Sie die Option **24-Stunden-Format** verwenden, um die 24-Stunden-Zählung anzuzeigen.

### Stellen eines Weckers

Sie können einen oder mehrere Wecker einrichten.

1. Öffnen Sie die Uhr-App.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Wecker das Kästchen eines Weckers aus und tippen Sie anschließend auf diesen Wecker.
3. Verwenden Sie die Räder unter Wecker einstellen, um die Weckerzeit einzustellen.
4. Wenn Sie den Wecker für mehrere Tage einstellen möchten, tippen Sie auf **Wiederholen**.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.



- Wenn Sie einen Wecker ausschalten möchten, heben Sie die Markierung seines Kontrollkästchens auf.
- Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, tippen Sie auf **+**.

## Anzeige von Wetter


Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten paar Tage anzuzeigen. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können Sie auch Wettervorhersagen für andere Städte auf der ganzen Welt anzeigen.

1. Öffnen Sie die Wetter-App. Das Wetter in verschiedenen Städten und an Ihrem Standort wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf eine Stadt, um die Wetterinformationen anzuzeigen.
3. Streichen Sie zu den Registerkarten Stündlich und Vorhersage, um die Vorhersage für Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.
4. Um das Wetter in anderen Städten anzeigen, tippen Sie auf ▼ tippen und wählen Sie anschließend die gewünschte Stadt aus.
5. Um weitere Städte hinzuzufügen, tippen Sie auf + und geben Sie anschließend den Standort ein.

Ihre Einstellungen in der Wetter-App steuern auch die Wetterinformationen, die in der Uhr um im Kalender angezeigt werden.

## Aufnahme von Sprachclips

Verwenden Sie den Sprachrekorder, um Informationen bei Vorlesungen und Interviews aufzuzeichnen oder sogar Ihr eigenes Audioprotokoll zu erstellen.

1. Öffnen Sie die Sprachrekorder-App.
2. Halten Sie das Mikrofon nahe der Tonquelle.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.




Der Sprachrekorder kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem HTC One max tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.

Tippen Sie auf , um den Sprachclip abzuspielen.



Tippen Sie auf , um aufgenommene Sprachclips anzuzeigen. Halten Sie einen Sprachclip etwas länger gedrückt, um Option für das Teilen, Setzen als Klingelton und mehr anzuzeigen.



## Behalten der Übersicht über Ihre Aufgaben

Mit der Aufgaben-App können Sie zu erledigende Dinge und Aufgabenlisten organisieren. Erstellen Sie Aufgaben auf dem Telefon oder synchronisieren Sie sie mit Ihrem Microsoft Exchange ActiveSync-Konto. Sie können auch Aufgaben mit Ihrem Google-Konto synchronisieren.

Sie können sogar auswählen, Ihre Aufgaben in der Kalender-App anzuzeigen.

### Erstellen einer Aufgabe

1. Öffnen Sie die Aufgaben-App.
2. Um das Aufgabenkonto auszuwählen, in dem Sie die Aufgabe erstellen möchten, tippen Sie auf ▼.
3. Tippen Sie auf + und geben Sie anschließend die Aufgabendetails ein.



Aufgaben, die Sie unter Eigene Aufgaben erstellt haben, können mit einem Kontakt werden (tippen Sie auf 👤) oder einem Ort (tippen Sie auf 📍) verknüpft werden.

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Verwalten von Aufgaben

1. Gehen Sie zur Liste, welche die Aufgabe enthält.
2. In der Aufgabenliste können Sie:
  - Tippen Sie auf das Kästchen neben der Aufgabe, um eine Aufgabe als Erledigt zu markieren.
  - Halten Sie eine Aufgabe etwas länger gedrückt, um sie zu löschen, zu verschieben oder in eine andere Liste zu verschieben.
  - Tippen Sie auf ☰, um erledigte Aufgaben anzuzeigen, zu sortieren, und mehr.

### Aufgabenlisten verwalten

1. Tippen Sie in der Aufgaben-App auf ☰ > **Listen verwalten**.
2. Sie können dann Folgendes tun:
  - Tippen Sie auf eine Liste, um sämtliche Aufgaben dieser Liste anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf + und wählen Sie ein Konto, um eine Liste zu erstellen.



Für Microsoft Exchange ActiveSync Konten können keine Listen erstellt werden.

- Tippen Sie auf ⋮, um eine Liste umzubenennen oder zu löschen.



Einige Listen können nicht gelöscht werden.

## Kid Mode

Haben Sie Angst, dass Ihre Kinder auf ungeeignete Webseiten oder an Ihre wichtigen Arbeitsdaten während der Benutzung des HTC One max gelangen könnten? Nutzen Sie den Kid Mode™, damit Ihre Kinder lustige und altersgerechte Spiele und mehr genießen können und Ihre wichtigen Daten vor einem versehentlichen Löschen geschützt sind. Mehr über den Kid Mode erfahren Sie auf [www.zoodles.com](http://www.zoodles.com).

### Ein Kinderprofil erstellen

1. Öffnen Sie das **Eltern Dashboard** im Alle Apps Fenster. Wenn Sie Kid Mode das erste Mal nutzen, müssen Sie ein Konto erstellen oder sich anmelden.
2. Tippen Sie auf den Standardnamen oben im Fenster und anschließend auf **Kind hinzufügen**.
3. Geben Sie die Informationen im Fenster ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

### Zu Kid Mode wechseln


1. Öffnen Sie die Kid Mode-App.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Kindersperre einzurichten.
3. Tippen Sie im Zoodles™ Hauptfenster auf das Profil, das Sie für Ihr Kind erstellt haben.
4. Tippen Sie auf die Symbole, um auf Spiele und Apps zuzugreifen, aufgenommene Hörbücher abzuspielen und mehr.

### Apps für Kinder in Kid Mode einstellen

In Kid Mode können Sie auswählen, auf welche Apps des HTC One max Ihr Kind Zugriff haben darf.

1. Öffnen Sie das **Eltern Dashboard** im Alle Apps Fenster. Sie können das Eltern Dashboard auch unter **Einstellungen > Sicherheit > Kid Mode** aufrufen.
2. Bestätigen Sie Ihre Aktion durch Eingabe der benötigten Informationen.
3. Tippen Sie unter Grundfunktionen auf **Apps**. Es wird eine Liste von auf dem HTC One max installierten Apps angezeigt.
4. Tippen Sie auf die Auswahloption neben der App, die Ihr Kind in Zoodles nutzen soll.



Möchten eingehende Anrufe im Kid Mode empfangen oder blockieren? Tippen Sie auf  > **Geräteoptionen** und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend die Option **Eingehende Anrufe zulassen**.

---

### Kid Mode schließen

---

Tippen Sie im Zoodles Hauptfenster auf  und bestätigen Sie anschließend Ihre Aktion durch Eingabe der benötigten Informationen.

# Internetverbindungen

## Datenverbindung

Das HTC One max wird automatisch so eingestellt, dass es die Datenverbindung des Netzbetreibers nutzt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten (wenn eine micro-SIM-Karte eingesetzt ist).

**F** Das HTC One max ist je nach Region und Mobilfunkanbieter entweder in einer Nur-3G oder 3G-und-4G/LTE Version verfügbar. Sie benötigen einen 4G/LTE Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.

### Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die **Mobile Daten** Kachel, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.

**F** Wenn keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

## Verwaltung Ihrer Datennutzung

Wenn Sie einen begrenzten Datenplan haben, ist es wichtig, über die Aktivitäten und Apps, welche Daten senden und empfangen, einen Überblick zu behalten. Dazu zählen das Browsen im Web, die Synchronisierung von Onlinekonten und das Senden von E-Mail oder Teilen von Statusaktualisierungen.

Hier sind einige andere Beispiele:

- Streamen von Webvideos und Musik
- Spielen von Onlinespielen
- Download von Apps, Karten und Dateien
- Aktualisierung von Apps, um Informationen und Feeds zu aktualisieren

- Upload und Sicherung von Dateien in einem Onlinespeicherkonto
- Das HTC One max als einen WLAN Hotspot verwenden
- Ihre Mobilfunkdatenverbindung über USB-Anbindung teilen

Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich so oft wie möglich mit einem WLAN Netzwerk und stellen Sie Ihre Onlinekonten und E-Mails auf ein längeres Aktualisierungsintervall ein.

### Roaming-Daten ein- oder ausschalten

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn Mobile Daten ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die Kachel **Mobile Daten**, um sie einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **...**. Das Fenster Mobile Netzwerkeinstellungen wird sich öffnen.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Daten-Roaming**.

Sie können auch die Option **Ton für Datenroaming** aktivieren, wenn Sie möchten, dass das HTC One max einen Ton auslöst, um Sie auf die Verbindung mit einem Roaming-Netzwerk hinzuweisen.

### Datennutzung überwachen

Überwachen Sie Ihre Datennutzung, so dass Sie Ihren monatlichen Datenplan nicht überschreiten.



Die vom HTC One max gemessene Datennutzung kann sich von der tatsächlichen Datennutzung unterscheiden.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **Datennutzung**.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Mobile die Option **Beschränkte Nutzung mobiler Daten** und tippen Sie auf **OK**, um die Datenverbindung automatisch zu deaktivieren, wenn Sie das gesetzte Limit erreichen.
4. Ziehen Sie die Linie für das obere LIMIT auf Ihr monatliches Datenlimit.
5. Wählen Sie **Auf Datenmenge hinweisen** und ziehen Sie anschließend die untere ALARM Linie, um einen Alarm einzustellen, bevor Sie Ihr monatliches Datenlimit erreichen.

6. Tippen Sie auf **Datennutzung zurücksetzen** und stellen Sie anschließend den Tag des Monats ein, an dem der Nutzungszeitraum zurückgesetzt werden soll. Dieses Datum ist normalerweise der Beginn Ihres monatlichen Abrechnungszeitraums.
7. Ziehen Sie die vertikalen Linien, um zu sehen, wie viele Daten Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums genutzt haben.



Wenn Sie das HTC One max mit einem anderen mobilen WLAN Hotspot verbinden, tippen Sie auf **☰** > **Mobile Hotspots**, um das Herunterladen von Hintergrunddaten zu verhindern, was zu zusätzlichen Gebühren führen könnte.

### Datennutzung von Apps anzeigen

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **Datennutzung**.
3. Ziehen Sie auf der Registerkarte Mobil die vertikalen Linien, um zu sehen, wie viele Daten Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums genutzt haben.
4. Blättern Sie nach unten, um eine Liste von Apps und den jeweiligen Informationen über die Datennutzung anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf eine App, um weitere Einzelheiten anzuzeigen.

## WLAN

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt ("Hotspot") herstellen.



Die Verfügbarkeit und Stärke eines WLAN-Signals hängt von Objekten ab, durch die das WLAN-Signal hindurchgehen muss (z.B. Gebäude oder eine Wand zwischen Räumen).


### WLAN einschalten

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die **WLAN** Kachel, um WLAN einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **☰**, um eine Liste von erkannten WLAN-Netzwerken anzuzeigen.



- Um auf manuelle Weise nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu suchen, tippen Sie auf **☰** > **Scannen**.
- Wenn sich das gewünschte drahtlose Netz nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf **☰** > **Netzwerk hinzufügen**, um es manuell hinzuzufügen.

## Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk

1. Schalten Sie WLAN ein und überprüfen Sie die Liste der erkannten WLAN-Netzwerke.  
Siehe [WLAN einschalten](#) auf Seite 182.
2. Tippen Sie auf ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk ausgewählt haben, geben Sie den Netzwerkschlüssel oder das Kennwort ein.
4. Tippen Sie auf **Verbinden**. Wenn eine Verbindung besteht, wird das WLAN-Symbol  in der Statusleiste angezeigt.


## Benachrichtigungen von unsicheren WLAN Netzwerken verhindern

Sie können verhindern, über ungesicherte WLAN-Netzwerke informiert zu werden.

1. Schalten Sie WLAN ein und überprüfen Sie die Liste der erkannten WLAN-Netzwerke.  
Siehe [WLAN einschalten](#) auf Seite 182.
2. Halten Sie ein ungesichertes WLAN-Netzwerk, über das Sie nicht mehr benachrichtigt werden möchten, gedrückt und tippen Sie auf **Netzwerkbenachrichtigung blockieren**.
3. Um ein ungesichertes WLAN-Netzwerk nicht mehr zu blockieren, halten Sie den Netzwerknamen gedrückt und tippen Sie auf **Blockierung von Netzwerkbenachrichtigung aufheben**.

## Verbindung zu einem WLAN-Netz via WPS

Wenn Sie einen WLAN Router mit WLAN Protected Setup (WPS) verwenden, können Sie das HTC One max ganz einfach verbinden.

1. Schalten Sie WLAN ein und überprüfen Sie die Liste der erkannten WLAN-Netzwerke.  
Siehe [WLAN einschalten](#) auf Seite 182.
2. Tippen Sie auf  > **WPS Push** und drücken Sie anschließend auf die WPS-Taste an Ihrem WLAN Router.



Um die WLAN Protected Setup (WPS) PIN Methode zu verwenden, tippen Sie auf  > **WPS Pineingabe**.

## Automatische Anmeldung in einem öffentlichen WLAN Netzwerk (WISPr)

Sie können das HTC One max automatisch in einem öffentlichen WLAN-Netzwerk anmelden, das Sie regelmäßig nutzen. Damit sparen Sie sich die Web-Authentifizierung des WLAN Anbieters, wenn Sie sich im WLAN Netzwerk anmelden. Fügen Sie die Anmeldedaten einfach zu den WISPr (Wireless Internet Service Provider Roaming) Einstellungen hinzu.



Der Zugangspunkt des WLAN Netzwerks muss das WISPr Webportal unterstützen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den WLAN-Anbieter.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn die WLAN Verbindung ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die Kachel **WLAN**, um sie einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **⋮**.
4. Tippen Sie auf **⋮** > **Erweitert**.
5. Wählen Sie unter WISPr Einstellungen **Autom. anmelden** und tippen Sie anschließend auf **WISPr-Konto-Einstellungen** > **Neues Konto hinzufügen**.
6. Geben Sie den Namen des Netzbetreibers, Ihren Anmeldenamen (den vollständigen Domännennamen) und das Kennwort ein.
7. Tippen Sie auf **⋮** > **Speichern**.
8. Verbinden Sie sich mit dem öffentlichen WLAN Netzwerk.



- Wenn Sie Zugang zu mehreren öffentlichen WLAN Netzwerken haben, können Sie bis zu fünf Anmeldedatensätze zur Liste WISPr-Konten hinzufügen.
- Halten Sie die in der Liste WISPr-Konten ein Konto gedrückt, um es zu entfernen oder zu bearbeiten.

## Verbinden mit VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, so dass Sie auf Ressourcen in einem lokalen Netz, z.B. einem Firmennetz zugreifen können.

Bevor Sie sich mit einem lokalen Firmennetzwerk verbinden können, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Folgendes auszuführen:

- Installation von Sicherheitszertifikaten
- Eingabe Ihrer Anmeldedaten
- Download und Installation einer erforderlichen VPN App auf dem HTC One max

Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator für weitere Einzelheiten. Sie müssen auf dem HTC One max auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.




---

## Hinzufügen einer VPN-Verbindung

---




Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort eingeben, bevor Sie die Anmeldeinformationen verwenden und das VPN einrichten können.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **VPN** >  > **VPN Profil hinzufügen**.
3. Rufen Sie die VPN-Einstellungen auf und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

---

## Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

---

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **VPN**.
3. Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen.
4. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z.B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

---

## Trennen der Verbindung zu einem VPN

---

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf.
2. Tippen Sie auf die VPN-Benachrichtigung und anschließend auf **Trennen**.

## Das HTC One max als einen WLAN Hotspot verwenden

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC One max als einen WLAN Hotspot verwenden.



- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.
- Sie benötigen einen gültigen Datentarif Ihres Netzbetreibers für Ihr Konto, um diesen Dienst nutzen zu können. Mit Ihrem WLAN-Hotspot verbundene Geräte verwenden Daten von Ihrem Datentarif.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **Mobilnetzwerk-Freigabe**.
3. Tippen Sie auf den WLAN-Hotspot **Ein/Aus**-Schalter, um WLAN einzuschalten.  
Wenn Sie den WLAN-Hotspot das erste Mal aktivieren, müssen Sie ihn einrichten.
4. Geben Sie einen Namen für den Hotspot ein oder benutzen Sie den Standardnamen.
5. Geben Sie ein Kennwort oder verwenden Sie das Standardkennwort.  
Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC One max als einen WLAN Hotspot verwenden können.
6. Tippen Sie auf **Erweiterte Einstellungen**, um Ihren WLAN-Hotspot sicherer zu machen.  
Wählen Sie Einstellungen wie z.B. SSID und den Sicherheitstyp und drücken Sie anschließend auf **<**.
7. Tippen Sie auf **Weiter** und anschließend auf **Fertig**.

Das HTC One max ist zur Nutzung als WLAN-Hotspot bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.



Um Sicherheitsrisiken zu minimieren, verwenden Sie die Standardsicherheitseinstellungen und setzen Sie ein starkes und einmaliges Kennwort.

## Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des HTC One max, um sich mit dem Internet zu verbinden.



- Um sicherzustellen, dass die USB-Treiber für das HTC One max aktuell sind, installieren Sie die aktuelle Version von HTC Sync Manager auf Ihrem Computer.
- Stellen Sie sicher, dass eine micro-SIM-Karte mit Datenplan im HTC One max eingelegt ist.
- Sie müssen USB-Anbindung möglicherweise erst zu Ihrem Datenplan hinzufügen, was zu weiteren Kosten führen könnte. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.
- Stellen Sie sicher, dass mobile Daten einschaltet sind.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **Mobilnetzwerk-Freigabe > USB-Netzwerk-Einstellung > USB-Anbindung** (oder **Mobilnetzwerk-Freigabe > USB-Anbindung**).
3. Schließen Sie das HTC One max über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an. Das nächste Mal, wenn das HTC One max an einen Computer angeschlossen wird, werden die Einstellungen wieder angewendet.

# WLAN-Freigabe

## Bluetooth

### Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die **Bluetooth** Kachel, um Bluetooth ein- oder auszuschalten.
3. Klicken Sie auf **...**, um eine Liste von verfügbaren Geräten anzuzeigen.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z.B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

### Verbinden eines Bluetooth Headsets

Sie können mit einem Bluetooth A2DP Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset freihändig telefonieren.



Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC One max es erkennen kann. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der verfügbaren Geräte. Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 188.
2. Wenn das Headset nicht aufgelistet ist, tippen Sie auf **Scan nach Geräten**, um die Liste zu aktualisieren.
3. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Verfügbare Geräte. Das HTC One max wird ein Pairing mit dem Headset durchführen und der Headset Verbindungsstatus im Abschnitt Pairing-Geräte angezeigt.
4. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Wenn das Bluetooth Headset verbunden ist, wird  in der Statusleiste angezeigt.

## Neuverbindung eines Bluetooth Headsets

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC One max aktivieren und anschließend das Headset einschalten.

Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.


1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der gepaarten Geräte.  
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 188.
2. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Pairing-Geräte.
3. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 189 und dann den Schritten unter [Verbinden eines Bluetooth Headsets](#) auf Seite 188.

---

## Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

---

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der gepaarten Geräte.  
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 188.
2. Tippen Sie im Bereich Pairing-Geräte auf  neben dem Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
3. Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

---

## Empfangen von Dateien mit Bluetooth

---

Mit dem HTC One max können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Musiktitel, Kontaktinformationen, Kalendertermine und Dokumente wie z.B. PDFs.




In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.

1. Schalten Sie Bluetooth ein.  
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 188.
2. Senden Sie auf dem sendenden Gerät eine oder mehrere Dateien in Richtung des HTC One max ab.

3. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC One max und dem empfangenden Gerät an. Sie könnten ebenfalls dazu aufgefordert werden, dasselbe Kennwort einzugeben oder das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten zu bestätigen.


Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.

4. Tippen Sie auf **Pairing**.
5. Wenn das HTC One max eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Annehmen**.
6. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung, um die Datei anzuzeigen.
7. Sie können auch auf  > **Erhaltene Dateien anzeigen** tippen, um über Bluetooth empfangende Dateien anzuzeigen.

## NFC

### Verwendung von NFC

Mit der integrierten NFC (Nahfeldkommunikation) des HTC One max können Sie direkt Inhalte mit einem anderen NFC-kompatiblen Mobilgerät teilen. Senden Sie eine Webseiten, Fotos, Kontaktinformationen und mehr einfach indem Sie das HTC One max und das andere Gerät mit den Rückseiten aneinander halten.

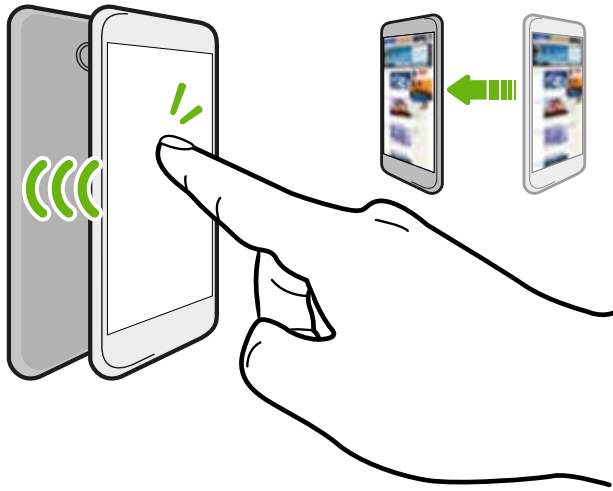

Sie können NFC auch für kontaktlose Zahlungen einsetzen. Die Verfügbarkeit von NFC Zahlungen hängt davon ab, ob Ihr Mobilfunkanbieter diesen Dienst anbietet. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

### Aktivierung und Deaktivierung von NFC


1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **NFC**.
3. Tippen Sie auf den **NFC Ein/Aus** Schalter, um es ein- oder auszuschalten.

## Inhalte übertragen



Stellen Sie sicher, dass beide Geräte nicht gesperrt und NFC eingeschaltet ist. Wenn das andere Gerät über eine Android Beam™ Option verfügt, stellen Sie sicher, dass diese ebenfalls aktiviert ist.

1. Halten Sie bei der Anzeige des Inhaltes, den Sie teilen möchten, das HTC One max und das andere Telefon mit den Rückseiten aneinander.

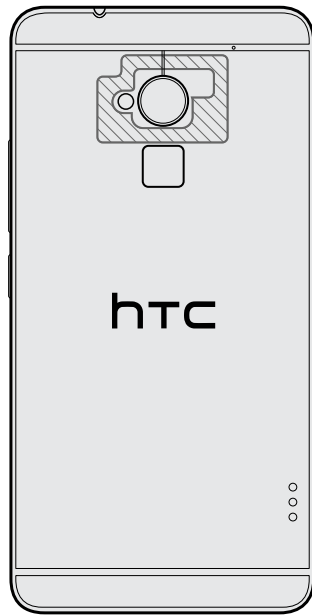

Stellen Sie sicher, dass sich der NFC Bereich (dunkler Teil) des HTC One max und der NFC Bereich des anderen Telefons nah genug beieinander befinden. Verschieben Sie die Telefone etwas, bis eine Verbindung hergestellt wird.

2. Tippen Sie auf das Display.

Der geteilte Inhalt wird auf dem anderen Display angezeigt. Für einige Elemente, die Sie geteilt haben (z.B. Kontaktinformationen), werden weitere Anweisungen darüber, wie das Element gespeichert wird, auf dem Empfangsgerät angezeigt.

## HTC Mini+

### Info HTC Mini+

Möchten Sie mehrere Aufgaben erledigen und Anrufe entgegennehmen, SMS lesen und mehr während Sie im Web surfen oder Videos ansehen? Kaufen Sie das HTC Mini+ und verwenden Sie es mit dem HTC One max.

Dies sind einige Dinge, die Sie direkt mit dem HTC Mini+ durchführen können:



- Sofortbenachrichtigungen von SMS, Kalenderterminen und E-Mails anzeigen.
- Telefonanrufe tätigen und annehmen.
- Neue SMS anzeigen. Eine vordefinierte Antwort auswählen, um eine schnelle Antwort zu senden, oder an Absender anrufen.
- Laufende und anstehende Kalendertermine anzeigen.
- Den Wecker deaktivieren oder später wiederholen.
- Als Laserpointer verwenden.
- Als Fernbedienung für das HTC One max verwenden. Musik aus der Ferne abspielen, den Auslöser steuern, um Fotos aufzunehmen, oder eine PowerPoint® Präsentation steuern.
- Als eine TV-Fernbedienung verwenden.

Lesen Sie das Benutzerhandbuch, um alle Einzelheiten zur Verwendung des HTC Mini+ zu erhalten.

### Das HTC Mini+ mit Ihrem Telefon verbinden

Verwenden Sie NFC oder Bluetooth, um das HTC Mini+ mit Ihrem Telefon zu koppeln und zu verbinden.



NFC ist auf einigen Telefonen möglicherweise nicht verfügbar.

Sie müssen die Kopplung nur ein Mal durchführen. Wenn Sie das HTC Mini+ das nächste Mal einschalten, wird es sich automatisch mit Ihrem Telefon verbinden.

Für noch mehr Komfort können Sie weitere HTC Mini+ Geräte kaufen und eine Verbindung herstellen. Sie können zum Beispiel ein Gerät in Ihrem Wohnzimmer, Schlafzimmer und Arbeitszimmer haben. Sie können Ihr Telefon mit allen HTC Mini+ Geräten koppeln, aber Ihr Telefon kann sich nur mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden. Trennen Sie ein HTC Mini+ Gerät zuerst, bevor Sie es mit einem anderen verbinden.

#### Über NFC koppeln



Wenn Sie eine Schutzhülle mit Ihrem Telefon verwenden, entfernen Sie sie zuerst, bevor Sie NFC zum Koppeln und Verbinden verwenden.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **HTC Mini+**.
3. Folgen Sie den Anweisungen und Abbildungen auf Ihrem Telefon, um HTC Mini+ zu aktivieren.
4. Tippen Sie auf **NFC** und anschließend auf **Weiter**.

5. Halten Sie das HTC Mini+ mit der Rückseite an die Rückseite Ihres Telefons, bis das Telefon vibriert.
6. Tippen Sie auf **Ja**, wenn Sie zum Pairing des HTC Mini+ aufgefordert werden.

### Über Bluetooth koppeln

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **HTC Mini+**.
3. Folgen Sie den Anweisungen und Abbildungen auf Ihrem Telefon, um HTC Mini+ zu aktivieren.
4. Tippen Sie auf **Bluetooth** und anschließend auf **Weiter**.
5. Folgen Sie den Anweisungen und Abbildungen auf Ihrem Telefon, um das HTC Mini+ über Bluetooth verfügbar zu machen.
6. Tippen Sie auf **Verbinden**.

### HTC Mini+ Verbindung trennen


Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie zum Trennen anschließend auf **HTC Mini+**.

---

### HTC Mini+ verwalten

---

Wenn das HTC Mini+ verbunden ist, können Sie es von Ihrem Telefon aus verwalten. Sie können Ihre eigenen Kurztext Antworten für das HTC Mini+ erstellen, das Gerät suchen, wenn Sie es verlegt haben und mehr.

1. Schalten Sie HTC Mini+ ein.
2. Schalten Sie Bluetooth auf dem Telefon ein. Das HTC Mini+ stellt anschließend automatisch eine Verbindung her.
3. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
4. Tippen Sie auf **HTC Mini+**.
5. Tippen Sie unter Pairing-Geräte auf  neben dem HTC Mini+ Gerätenamen und wählen Sie anschließend aus, was Sie tun möchten.

# Einstellungen und Sicherheit

## Flugmodus

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC One max, einschließlich der Anruhfunktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet.

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.



- Sie können Bluetooth und WLAN nach der Aktivierung des Flugmodus wieder manuell einschalten.
- Wenn USB-Anbindung eingeschaltet ist, wird sie bei Aktivierung des Flugmodus ausgeschaltet. Sie müssen die USB-Anbindung nach dem Deaktivieren des Flugmodus wieder manuell einschalten.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten:

- Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.
- Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um das Kurzeinstellungsfenster zu öffnen. Tippen Sie auf die Kachel **Flugmodus**, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus ✈ auf der Statusleiste.

## Nicht stören Modus

Verwenden Sie den Nicht stören Modus, um Anrufe abzulehnen, und hörbare Alarme und Benachrichtigungen stumm zu schalten, aber weiterhin eine Datenverbindung verfügbar haben.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton**.
2. Tippen Sie auf den Nicht Stören **Ein/Aus** Schalter, um die Option ein- oder auszuschalten.
3. Tippen Sie auf **Nicht stören**, um einzustellen, wann Nicht stören deaktiviert werden soll, oder der Uhr-App das Abspielen von Alarm- und Timer-Tönen bei aktiviertem Nicht stören Modus zu erlauben.

Das Nicht stören Symbol 🤦 wird im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste angezeigt. Selbst wenn der Nicht stören Modus aktiviert ist, werden weiterhin Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste angezeigt, um Sie über verpasste

Anrufe, neue Nachrichten, Kalendertermine, Alarmer und andere Benachrichtigungen zu informieren.

### Eingehenden Anrufen erlauben, den Nicht stören Modus zu umgehen

Fügen Sie wichtige Kontakte zu einer Ausnahmeliste hinzu, so dass Sie Ihre Anrufe noch immer erhalten können, selbst wenn der Nicht stören Modus aktiviert ist.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton**.
2. Tippen Sie auf **Nicht stören**.
3. Tippen Sie auf **Ausnahmen für „Nicht stören“** und anschließend auf **+**.
4. Wählen Sie, ob Sie Kontakte oder Gruppen zur Ausnahmeliste hinzufügen möchten.
5. Aktivieren Sie die Option, um eingehende Anrufe von Kontakten auf der Ausnahmeliste zu erlauben.


Um Kontakte oder Nummern aus der Ausnahmeliste zu entfernen, tippen Sie auf **⋮ > Kontakt entfernen**.

### Einen Nicht stören Zeitplan einstellen

Sie können planen, wann Nicht stören aktiviert sein soll. Sie können es so einstellen, dass es während einer wöchentlichen Besprechung aktiviert ist.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton**.
2. Tippen Sie auf **Nicht stören**.
3. Tippen Sie auf **Nicht stören Zeitplan** und anschließend auf **+**.
4. Geben Sie die Start- und Endzeit für den Zeitplan ein.
5. Wenn der Zeitplan an bestimmten Tagen wiederholt werden soll, tippen Sie auf **Wiederholen** und wählen Sie, an welchen Tagen es ausgeführt werden soll.
6. Um auszuwählen, welche Kontakte Sie während aktiviertem Nicht stören Zeitplan erreichen können, tippen Sie auf **Kontakte, die anrufen dürfen**.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

Der Zeitplan wird im Fenster Nicht stören Zeitplan angezeigt.

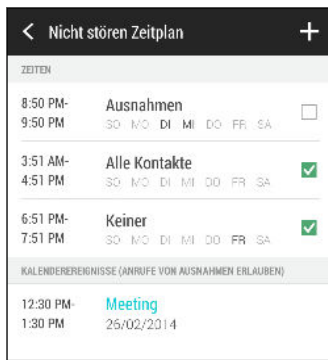

Kalendertermine, bei denen Nicht stören aktiviert ist, werden auch im Fenster Nicht stören Zeitplan angezeigt.

## Einstellen, wann die Datenverbindung deaktiviert werden soll

Sie können eine Zeitspanne auswählen, in der die Datenverbindung automatisch deaktiviert wird, um Strom zu sparen und die Datennutzung zu verringern. Diese Einstellung wird 15 Minuten nach Abschalten des Displays und nicht vorhandener Netzwerkaktivität (keine Downloads, Streaming oder Datennutzung) aktiv.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Energie**.
2. Tippen Sie auf **Standbymodus**.
3. Deaktivieren Sie **Standbyzeit automatisch lernen**, wenn die Option ausgewählt ist, um die Einstellungen manuell zu ändern.
4. Unter Standbymodus können Sie die Start- und Endzeit auswählen, in der die Datenverbindung deaktiviert wird.
5. Tippen Sie auf den Standbymodus **Ein/Aus** Schalter, um ihn einzuschalten.

Die Datenverbindung wird aktiviert, wenn Sie das Display wieder einschalten.

## Automatische Bildschirmdrehung



Das automatische Drehen wird nicht von allen Applikationen unterstützt.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anzeige und Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen und Tasten**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Display automatisch drehen**.

## Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können die Leerlaufzeit einstellen, bis das Display ausgeschaltet wird.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anzeige und Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen und Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Display-Timeout** und anschließend auf die Zeit, bevor das Display ausgeschaltet wird.

## Display-Helligkeit

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anzeige und Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen und Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Helligkeit**.
3. Wenn die Option **Automatische Helligkeit** ausgewählt ist, ziehen Sie den Regler zur Einstellung der maximalen Helligkeitsstufe. Dies stellt ein Limit ein, wie hell der Bildschirm wird, wenn **Automatische Helligkeit** ausgewählt ist.
4. Wenn Sie die Helligkeit manuell einstellen möchten, deaktivieren Sie die Option **Automatische Helligkeit** und ziehen Sie den Helligkeitsschieberegler nach links zur Verringerung oder nach rechts zur Erhöhung der Bildschirmhelligkeit.

## Ändern der Bildschirmschriftart

Sie können den Schriftstil und die Größe der Bildschirmschriftart ändern.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anzeige und Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen und Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Schriftstil** und wählen Sie eine der integrierten Schriftarten oder tippen Sie auf **Schriftarten online erhalten**, um online zu gehen und neue Schriftarten herunterzuladen.
3. Tippen Sie auf **Schriftgröße**, um die Größe der Schrift auszuwählen.

## Töne bei Berührung und Vibration

Einige Menschen mögen das Feedback über Töne oder Vibration, wenn sie den Bildschirm berühren, und andere nicht. Sie können verschiedene Arten von Tönen bei Berührung und Vibration auf dem HTC One max ein- oder ausschalten.

- Töne bei Berührung beim Antippen der Telefon-Wähltastatur
- Töne bei Berührung beim Antippen von Bildelementen

- Display-Sperren-Töne
- Sounds beim Ziehen für Aktualisierung
- Vibration beim Drücken von Hardware-Tasten
- Töne bei Berührung und Vibration beim Antippen der HTC Sense Tastatur

---

### Töne bei Berührung und Vibration ein- oder ausschalten

---

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton**.
2. Wählen Sie unter System die Option, die Sie ein- oder ausschalten möchten.

---

### Tastaturtöne und Vibration ausschalten

---

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache und Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Tastaturton** und wählen Sie anschließend **Kein** aus, um Tastaturtöne auszuschalten.
4. Deaktivieren Sie die Option **Vibrationsfeedback**, um die Tastaturvibration auszuschalten.

## Ändern der Anzeigesprache

Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache und Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **Sprache** und wählen Sie anschließend die Sprache, die Sie verwenden möchten.

## Eingabehilfen Einstellungen

Verwenden Sie diese Einstellungen, nachdem Sie ein Eingabehilfen-Tool, z.B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, heruntergeladen und installiert haben. Sie können Eingabehilfen-Funktionen und -Dienste aktivieren und deaktivieren.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Eingabehilfen**.
2. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

## Vergrößerungsgesten ein- oder ausschalten

Wenn Sie eine Sehschwäche haben oder eine größere Ansicht des Displays haben möchten, verwenden Sie Vergrößerungsgesten zur Vergrößerung von Teilen des Telefondisplays.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **Vergrößerungsgesten** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter, um sie ein- oder auszuschalten.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verwendung der Vergrößerungsgesten zu lernen.

## Arbeiten mit Zertifikaten

Verwenden Sie Client und Certificate Authority (CA) digitale Zertifikate, um das HTC One max für den Zugriff auf VPN oder gesicherte WLAN-Netzwerke zu aktivieren und auch Authentifizierung für sichere Onlineserver zu bieten. Sie können von Ihrem Systemadministrator ein Zertifikat erhalten oder es von Seiten, die eine Authentifizierung verlangen, herunterladen.



In einigen Apps wie zum Beispiel dem Browser oder E-Mail Client können Sie Zertifikate direkt in der App installieren. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in der Hilfe der App.

### Installation eines digitalen Zertifikates



Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort einstellen, bevor Sie ein digitales Zertifikat installieren.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner auf dem HTC One max.
2. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
3. Tippen Sie auf **Vom Speicher installieren**.
4. Wenn mehr als ein Zertifikat im Stammordner vorhanden ist, wählen Sie das Zertifikat, das Sie installieren möchten.
5. Geben Sie einen Namen für das Zertifikat ein und tippen Sie auf **OK**.



## Eine PIN zur micro-SIM-Karte hinzufügen

Sie können Ihre micro-SIM-Karte mit einer PIN (persönliche Identifikationsnummer) schützen, die Sie vor dem Zugriff auf Ihre micro-SIM eingeben müssen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die Standard-PIN der micro-SIM-Karte von Ihrem Mobilfunkanbieter haben, bevor Sie fortfahren.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten** und wählen Sie anschließend **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die standardmäßige micro-SIM-Karten-PIN ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Tippen Sie zum Ändern der micro-SIM-Karten-PIN auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

### Wiederherstellen einer micro-SIM-Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die micro-SIM-Karte "PUK-gesperrt".

Sie benötigen einen PUK-Code, um den Zugriff auf das HTC One max wiederherzustellen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um diesen Code zu erhalten.

1. Geben Sie im Wählhilfe-Fenster, den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Eine App deaktivieren

Apps, selbst wenn sie nicht oft verwendet werden, könnten im Hintergrund laufen und Daten herunterladen. Wenn eine App nicht deinstalliert werden kann, können Sie sie deaktivieren.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Apps**.
2. Streichen Sie zur Registerkarte **Alle**.
3. Tippen Sie auf die App und anschließend auf **Deaktivieren**.

## Benachrichtigungen im Displaysperrenfenster

Wählen Sie die Arten der Benachrichtigungen aus, die Sie im Sperrfenster anzeigen oder ausblenden möchten.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
2. Tippen Sie unter Sperrfenster auf **Benachrichtigungseinstellungen**.
3. Wählen Sie, ob Sie Benachrichtigungen wie z.B. verpasste Anrufe und SMS anzeigen oder ausblenden möchten.

## Den Anrufer in der Displaysperren ausblenden

Sie können verhindern, dass Namen und Fotos von Anrufern im Sperr- oder Sicherheitsfenster angezeigt werden.



Der Anrufer muss in Ihrer privaten Kontaktliste enthalten sein.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
2. Wählen Sie unter Displaysperre **Eingehende Telefonanrufe** aus.

## Eine Displaysperre einrichten

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie den unbefugten Zugriff anderer auf das HTC One max.

Wählen Sie ein Display-Entsperrungsmuster, eine numerische PIN oder andere Methoden, um das Telefon zu sichern. Sie werden jedes Mal beim Einschalten des HTC One max oder wenn es über bestimmten Zeitraum nicht verwendet wurde zum Entsperren des Displays aufgefordert.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre**.
3. Wählen Sie Displaysperrenoption aus und richten Sie die Displaysperre ein.
4. Tippen Sie auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch die Option **Muster sichtbar machen** oder **Passwörter sichtbar** deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass die Displaysperre bei der Eingabe auf dem Display zu sehen ist.

## Gesichtsentsperrung einrichten

Richten Sie die Gesichtsentsperrung ein, wenn Sie das HTC One max mit der Frontkamera entsperren möchten.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre > Gesichtsentsperrung**.
3. Tippen Sie auf **Einrichten** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Wählen Sie eine weitere Methode zum Entsperren aus für den Fall, dass das Telefon Sie nicht erkennt.
5. Tippen Sie auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.

Um die Gesichtsentsperrung zuverlässiger und sicherer zu machen, können Sie:

- Tippen Sie auf **Gesichtserkennung verbessern**, um das HTC One max Ihr Gesicht in unterschiedlichen Situationen erkennen zu lassen, z.B. wenn Sie eine Brille oder einen Bart tragen.
- Wählen Sie die Option **Liveness-Check** und Sie werden aufgefordert, zum Entsperren des Displays zu blinzeln.

## Den Sperrbildschirm umgehen

Wenn Sie eine Bildschirmsperre für das HTC One max eingerichtet haben, können Sie den Sperrbildschirm einfach überspringen und direkt zum Sicherheitsfenster zum Entsperren des HTC One max gehen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
2. Wählen Sie die Option **Bildschirmsperre beim Aufwachen umgehen**.

# Handelsmarken und Copyrights

©2014 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC Logo, HTC One, HTC BlinkFeed, HTC Connect, HTC Sense, HTC Sense TV, VideoPic und Zoe sind Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

Google, Android, Chrome, Gmail, Google+, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media und Windows Vista sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die *Bluetooth*®-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE ist eine Handelsmarke von European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Facebook ist ein Warenzeichen von Facebook, Inc.

DLNA und das DLNA Disc Logo sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Digital Living Network Alliance. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugter Zugriff streng untersagt.

Apple, Finder, iPhone, iTunes, iCal, iPhoto, Mac, Mac OS und Safari sind Handelsmarken von Apple Computer, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Polaris Office ist eine Handelsmarke von Infracore, Inc.

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Alle anderen hier angeführten Handelsmarken und Dienstleistungsmarken, einschl. Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen und Logos, befinden sich im Besitz der jeweiligen Eigentümer und ihre Verwendung bedeutet keine Verbindung, Assoziierung oder Billigung von oder durch HTC Corporation. Nicht alle aufgelisteten Marken kommen notwendigerweise in diesem Handbuch vor.

Die HTC Sync Manager Software darf mit Material verwendet werden, das Sie besitzen oder für deren Verwendung und/oder Kopierung Sie berechtigt sind. Die nicht befugte Verwendung bzw. das Kopieren von urheberrechtlich geschütztem Material kann einen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz der USA und/oder anderen Ländern/Regionen darstellen. Verstöße gegen US-amerikanische oder internationale Urheberrechtsgesetze können erhebliche Bußgelder und/oder Strafen zur Folge

haben. HTC Corporation kann für keine Schäden oder Verluste (direkt oder indirekt) haftbar gemacht werden, welche auf die Verwendung dieser Software zurückgeführt werden können.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im "Ist-Zustand" ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

# Index

---

## A

---

### Akku

- Akkustrom sparen 54
- Nutzung prüfen 53
- Wird geladen 15

### Akku schwach 54

### Alben

- Animiertes gif erstellen 81
- Anzeige von Fotos und Videos 76
- Benutzerdefinierte Effekte 80
- Fotos bearbeiten 79
- Fotos nach Ort anzeigen 78
- Fotos und Videos nach Ereignis anzeigen 76
- Gegenstände in einem Foto entfernen 82
- Gruppenaufnahmen bearbeiten 82
- Sequenzaufnahmen erstellen 81
- Video zuschneiden 83
- Videohighlights
- Siehe Zoe
- Videos ansehen 83

### Anbindung

Siehe USB-Anbindung

### Ändern der Telefonsprache 199

### Android Beam

Siehe NFC

### Anrufe

- Anruf 86
- Anrufliste 91
- Einen Anruf blockieren 91
- Empfangen von Anrufen 88
- Freisprechfunktion 89
- Gespräch in Wartestellung geben 89
- Kurzwahl 87
- Mikrofon stumm stellen 90
- Notruf 88
- Rufnummernerweiterung 86
- Smart Dialing 86
- Telefonkonferenz 90
- Verpasste Anrufe 87

### Anrufe tätigen

- Anruf 86

### Anrufliste 91

### Ansichtliste 104

### Anzeigegerät

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 198
- Display-Helligkeit 198
- Displayausrichtung 197
- Standbymodus 33

### Apps

- Aktualisiere 27
- anordnen 63
- auf Startseite 60
- ausblenden oder einblenden 64
- Deinstallieren 29
- Gruppieren in einen Ordner 62, 63
- Installation 29
- Symbole auf Startseite 60
- Über das Internet installieren 29
- Von Google Play installieren 28
- Wiederherstellung 28

### Aufgaben

- Erstellen einer Aufgabe 177
- Info 177
- Verwalten von Listen 177
- Verwaltung 177

### Aufnahmemodi

- Ändern und speichern 75
- Wechseln zu 67

### Auto

- Anrufe verwalten 171
- HTC Freisprechanlage 169
- Info 169
- Musik wiedergeben 170
- Navigation 170
- Stimmenbefehle 170

---

## B

---

### Benachrichtigungen

- Feld 45
- Widget 46

Besprechungsanfrage 159

Bildschirm drucken

Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirm erfassen 40

Bildschirmbild

Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirmsperre 202

BlinkFeed

Siehe HTC BlinkFeed

Bluetooth

- Empfang von Informationen 189

- Verbinden eines Bluetooth

Headsets 188

Browser

- Desktop-Version anzeigen 103

- Inkognito-Registerkarte 106

- Leseliste oder Ansichtliste 104

- Lesezeichen 105

- Registerkarten 104

- Verlauf 105, 106

- Verwendung 103

## D

Dateien

- Kopieren 125

Datenübertragung

- Kontakte übertragen 21

- Von Android Telefon 19

- Von iPhone und anderen

Telefonen 20

Datenverbindung

- aktivieren oder deaktivieren 180

- Daten-Roaming 181

- Nutzung 180

- Teilen 187

Diashow

- Höhepunktvideo 84

Display

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das

Display deaktiviert wird 198

- aufnehmen 40

- Drehung 197

- Helligkeit einstellen 198

- Ruhe Bildschirm 33

- Standbymodus Einstellungen 198

Displaysperre

- App öffnen 39

- Entsperrn 33

- Wecker verwerfen 33

DLNA 122

Drahtlos-Router 186

Drahtlosanzeige 121

## E

E-Mail

- Anlagen 156

- Antworten 156

- Entwurf 156

- Kopie, Blindkopie (cc, bcc) 156

- Löscht 158

- Sendet 156

- Sortieren 158

- Suchen 158

Siehe auch E-Mail

E-Mail-Ordner

- E-Mail Nachrichten verschieben 158

Einrichtung

- Erstmalige Einrichtung 17

- Fotos, Musik, Videos vom alten

Telefon 21

- Kontakte vom alten Telefon 21

Einstellungen

- Anzeigesprache 199

- Eingabehilfen 199

- Info 25

- Speicher 124

Elektronischer Programmführer

- Einrichtung 112, 116

Energie

- Akkuverbrauch überprüfen 53

- Energie sparen 54

- Standbymodus 33

EPG

Siehe Elektronischer Programmführer

Erweiterter Speicher 124

Exchange ActiveSync

- Abwesend 159

- Besprechungsanfrage 159

- Kennzeichnen einer E-Mail 159

- Senden einer

Besprechungsanfrage 159

## F

Fernbedienung 116

## Fingerabdruck

- hinzufügen, entfernen oder bearbeiten 25
- Info 24

## Fingerbewegungen

- Bewegungsgesten 34
- Fingergesten 35

## Fingergesten 35

## Firmware

Siehe Software-Update

## Flugmodus 195

## FM-Radio

- Verwendung 120

## FOTA

Siehe Software-Update

## Fotos

- Anzeige von Fotos und Videos 76
- Benutzerdefinierte Effekte 80
- Fotos nach Ort anzeigen 78
- Fotos und Videos nach Ereignis anzeigen 76
- Standort 78
- Übertragen vom Computer 21
- Übertragung von iPhone 140

## Freisprechen 188

## Freisprechfunktion 89

---

**G**


---

## Geotag 76

## Gesichtsentsperrung 203

## Gmail 153

## Google Drive

- Arbeiten mit Dokumenten 129
- Fotos und Videos hochladen 128
- In Google Drive speichern 130
- Info 126
- Speicherplatz 127

## Google Maps 166

## Google Now

- Ausschalten 101
- Einrichtung 99

## Google Play

- Apps installieren 28
- Rückerstattung 29

## Google Sprachsuche 102

## GPS (Global Positioning System)

Siehe Ortseinstellungen

## Gruppennachrichten 94

---

**H**


---

## Hardware-Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

## HDMI 121

## HDR 74

## Hintergrundbild

- Änderung 58

## Hochladen

- Google Drive 128

## Hotspot

Siehe Drahtlos-Router

## HTC Backup 133

## HTC BlinkFeed

- aktivieren oder deaktivieren 41
- Artikel für später speichern 43
- Benutzerdefinierte Themen einrichten 42
- Elemente löschen 44
- Feeds auswählen 42
- In sozialen Netzwerken posten 44
- Info 41
- Regionale Ausgaben hinzufügen 43
- RSS-Feeds hinzufügen 43
- Soziale Netzwerke und App-Feeds anzeigen 42

## HTC Car

Siehe Auto

## HTC Media Link HD 121

## HTC Mini+

- Aufheben von Paarung 194
- Kurztext hinzufügen 194
- Pairing durchführen und verbinden 193
- Suchfunktion 194
- Umbenennen 194
- Verbindung trennen 193

## HTC Sense-Version 25

## HTC Sync Manager 139

## HTC-Uhr

- Stellen eines Weckers 175

---

**I**


---

## Inkognito-Modus

Siehe Browser, Inkognito-Registerkarte

## Intelligente Netzwerkfreigabe 187



## Internet

- Browsen 103
- Verbindungen 180

## Internetverbindung

- Datenverbindung 180
- Drahtlos-Router 186
- VPN 184
- WLAN 182

---

**K**


---

## Kalender

- Ansichten 161
- Besprechungseinladungen 164
- Duale Zeitzone 161
- Erinnerungen 165
- Erstellen eines Termins 162
- Kurzantwort senden 165
- Terminkonflikte 162

## Kamera

- Zoe Kamera 71
- Aufnahme eines Fotos 68
- Aufnahme eines Videos 69
- Aufnahmemodi 67
- Blitzlicht 67
- Dual-Aufnahme Modus 73
- Filter 67
- Foto während Aufnahme 70
- Grundlagen 66, 68, 69
- HDR 74
- Kontinuierliche Aufnahme 70
- Lautstärketasten als Steuerungen verwenden 67
- Schwenkpanorama 72
- Selbst 72
- Standby 66
- Videoauflösung 70
- Zeitlupe 74
- Zoomen 67

## Karten

- Google Maps 166

## Kindermodus

- Apps auswählen 178
- Info 178
- Schließen 179

## Klingelton

- Bearbeiten 111
- Einrichten eines Musiktittels als Klingelton 110

## Kontakte

- Filtern von Kontakten 145
- Gruppen 150
- Hinzufügen eines neuen Kontaktes 146
- Hinzufügung 146
- Kontakt-Link-Empfehlung 148
- Kontakte bearbeiten 147
- Kontakte importieren 21, 147, 148
- Kontakte kopieren 21, 147, 148
- Kontakte übertragen 21, 147
- Kontaktgruppen 150
- Kontaktinformationen senden 149
- Persönliches Profil 145
- Zusammenfassen von Kontaktinformationen 148

## Konten

- Synchronisieren 131

## Kontinuierliche Aufnahme 70

## Kopfhörer

Siehe Bluetooth

## Kopiere

- Text 47

## Kopieren

- Dateien 125

## Kritzeln

- Bilder einfügen 173
- Fotoblog Vorlage 173
- Info 172
- Notizen gruppieren 174
- Schreiben einer Notiz 172
- Vorlagen 172

## Kurzeinstellungen 22

## Kurzwahl 87

---

**L**


---

## Leseliste 104

## Letzte Apps 40

## Live Sport 116

---

**M**


---

## Mehrfach-Modus 70

## microSD-Karte 14

## Mit Auto

Siehe Auto

## MMS

Siehe Multimedienachricht

## Mobile Daten 180

## Multimedianachricht

- Anhang 93
- Gruppen-MMS 94
- Sendet 93

## Musik

- Albumcover 110
- Anhören 107
- Einen Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen 110
- Einrichten eines Musiktitels als Klingelton 110
- Interpretenfotos 110
- Liedtexte 111
- Übertragung von iPhone 140
- Wiedergabe von Musik über die Displaysperre 107
- Wiedergabeliste 109

## N

## Nachrichten

- Als Aufgabe speichern 95
- Antworten 95
- Blockierfeld 96
- Gruppen-SMS 94
- Löschen einer Konversation 97
- Nachrichtenentwurf 93, 94
- Sendet 93
- Sicherer Posteingang 96
- Sperrung 98
- Weiterleitung 95

## Navigation

Siehe Auto

## NFC (Near Field Communication) 191

## Nicht stören Modus 196

## O

## Online-Konten

- Konten entfernen 132
- Konten hinzufügen 131
- Manuelle Synchronisierung 131
- Mit was Sie synchronisieren können 131

## Onlinespeicher

- Google Drive 126

## Ordner

- Apps gruppieren 62
- Elemente entfernen 62, 63
- Gruppiere Lesezeichen 105

## Ortseinstellungen 166

## P

## Pairing mit einem Bluetooth Headset

durchführen 188

## PUK (PIN Unblock Key) 201

## R

## Radio

Siehe FM-Radio

## Router

Siehe Drahtlos-Router

## Ruhe Bildschirm

Siehe Displaysperre

## S

## Schwenkpanorama 72

## SD-Karte 14

## Sense TV

- Einrichtung 112
- Elektronischer Programmführer (EPG) 113
- Info 112
- On-Demand Video prüfen 115
- Programmierung 114

## Sicherheit

- Fingerabdruck 24
- Sicherheitszertifikate 184
- Telefon mit Displaysperre schützen 202

## Sichern

- Gesicherte Apps wiederherstellen 28
- HTC Backup 133
- HTC Sync Manager 139
- Info 132
- Optionen 132

## SIM-Karte

- Einfügung 13
- Entfernung 13

## SMS

Siehe Nachrichten

## Software-Update 25

## Software-Zurücksetzung 141

## Speicher 124

## Sperrfenster

- Abweisen eines Anrufs 88

- Annehmen eines Anrufs 88
- Widgets 64
- Sprachaufnahmen 176
- Sprache
  - Systemsprache 199
- Spracheingabe 52
- Sprachsuche 102
- Standardwerte wiederherstellen 142
- Standbymodus 33
- Startseite
  - Widgets 59
  - Apps 60
  - Das Hauptfenster der Startseite ändern 62
  - Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen 60
  - Feeds 41
  - Hintergrundbild 58
  - Ordner 62
  - Startleiste 58
  - Verknüpfungen 60
  - Widget-Seite 22
  - Widget-Seiten anordnen 61
  - Widgets und Symbole entfernen 60
  - Widgets und Symbole neu anordnen 60
- Stimmenrekorder 176
- Strom
  - laden des Akkus 15
- Suche
  - Sprachsuche 102
  - Telefon und Web durchsuchen 101
- Synchronisieren
  - HTC Sync Manager 139

---

## T

---

- Tastatur
  - Eingabe von Text 48
  - HTC Sense Tastatur 48
  - Layout 49
  - Mehrsprachige Tastatur 49
  - Spracheingabe von Text 52
  - Spracherkennung 52
  - Textvorhersage 50
  - Verknüpfungen 51
  - Wörterbuch 51
- Teilen
  - Ereignisse 163

- Google Drive 128
- Text 47
- TV 121
- Telefon aufwecken
  - über Ein/Aus-Taste 33
- Telefon-Updates 25
- Telefoneinstellungen
  - Siehe Einstellungen
- Telefoninformation 25
- Telefonkonferenz 90
- Textnachricht 93
- Ton
  - Klingelton, Benachrichtigungen und Wecker 57
  - Profile wechseln 92
- TV
  - Soziale Netzwerke 115
- Siehe auch Sense TV

---

## U

---

- Uhr
  - Datum und Uhrzeit einstellen 175
  - Wecker 175
- Upgrade
  - Siehe Software-Update
- USB-Anbindung 187

---

## V

---

- Verknüpfungen 39
- Videohighlights
  - Siehe Zoe
- VideoPic 70
- Videos
  - Ansehen 83
  - Aufnahme 69
  - Bearbeiten 83
  - Foto während Aufnahme 70
  - Übertragen vom Computer 21
  - Wiedergabegeschwindigkeit 83
- Vollständige Zurücksetzung
  - Siehe Standardwerte wiederherstellen
- VPN
  - Verbindung 185
  - Verbindung hinzufügen 185
  - Verbindung trennen 185

---

## W

---

Wecker

- Einstellung 175

Wenig Speicher 125

Wetter

- Wetteranzeige 176

Widgets

- Ändern von Einstellungen 59
- Entfernung 60, 61
- Größe ändern 59
- Hinzufügung 59
- Neuordnung 60
- Sperrfenster-Widgets 64

WLAN

- Einschalten 183
- Verbindung über WPS 183

Wortvorhersage

- Zweisprachige Vorhersage 50

---

## Y

---

YouTube

- Ansehen 119
- Videos von Liedern finden 112

---

## Z

---

Zeitlupenvideo 74

Zoe 84

Zoe Kamera 71

Zurücksetzen 141, 142