

# Smart Phone

## Handbuch

[www.htc.com](http://www.htc.com)



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Windows Mobile® Smartphones!

**Lesen Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie fortfahren.**

**WENN SIE DAS TELEFON AUS DEM KARTON ENTNEHMEN, IST ES NICHT VOLL GELADEN.**

**ENTFERNEN SIE NICHT DEN AKKU, WÄHREND DAS TELEFON GELADEN WIRD.**

**DIE GARANTIE ERLISCHT, WENN SIE DAS AUSSERGEHÄUSE DES TELEFONS ÖFFNEN ODER SONSTWIE BESCHÄDIGEN.**

### **DATENSCHUTZBESCHRÄNKUNGEN**

Einige Länder erfordern die volle Offenlegung von aufgezeichneten Telefongesprächen und schreiben vor, dass Sie Ihren Gesprächspartner darüber informieren müssen, wenn ein Gespräch aufgezeichnet wird. Befolgen Sie immer die entsprechenden Gesetze und Bestimmungen Ihres Landes, wenn Sie die Aufnahmefunktion Ihres Telefons einsetzen.

### **INFORMATIONEN ZUM SCHUTZ DES URHEBERRECHTS**

Copyright © 2007 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC-Logo, HTC Innovation, ExtUSB und HTC Care sind Warenzeichen und/oder Dienstleistungszeichen von HTC Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Windows Media, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook, PowerPoint und Word sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD ist ein Warenzeichen von SD Card Association.

Java, J2ME und alle anderen Java-basierten Zeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Copyright © 2007, Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2007, Macromedia Netherlands, B.V.

Google ist ein eingetragenes Warenzeichen und Google Maps ist ein Warenzeichen von Google, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Macromedia, Flash, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite und Reader sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Macromedia Netherlands, B.V. oder Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2008, Esmertec AG. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2007, Dillithium Networks, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

ArcSoft MMS Composer™ Copyright © 2003-2007, ArcSoft, Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten. ArcSoft und das ArcSoft-Logo sind Warenzeichen von ArcSoft, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

Copyright © 2004-2008, Ilium Software, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Lizensiert von QUALCOMM Incorporated unter einem oder mehrerer der folgenden Patente:

4.901.307 ; 5.490.165 ; 5.056.109 ; 5.504.773 ; 5.101.501 ; 5.778.338 ; 5.506.865  
5.109.390 ; 5.511.073 ; 5.228.054 ; 5.535.239 ; 5.710.784 ; 5.267.261 ; 5.544.196  
5.267.262 ; 5.568.483 ; 5.337.338 ; 5.659.569 ; 5.600.754 ; 5.414.796 ; 5.657.420  
5.416.797

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsamen, die hier angeführt werden, sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im "Ist-Zustand" ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

## **Haftungsausschluss**

WETTERINFORMATIONEN, DATEN UND DOKUMENTATIONEN WERDEN IM "IST"-ZUSTAND BEREITGESTELLT UND HTC GIBT DAFÜR KEINE GARANTIE UND BIETET KEINEN TECHNISCHEN SUPPORT AN. IM VOLLEN VON DER RECHTSPRECHUNG ZUGELASSENEN RAHMEN GEBEN HTC UND SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN keine Zusicherungen und Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch angedeutet, weder vom Gesetz noch anderweitig vorgeschrieben, hinsichtlich der Wetterinformationen, Daten und Dokumentationen oder hinsichtlich jeglicher anderen Produkte und Dienstleistungen, einschließlich und ohne Einschränkung jeglicher ausdrücklichen oder angedeuteten Gewährleistungen über die Gebrauchstauglichkeit, die Eignung zu einem bestimmten Zweck, die Nichtverletzung von Rechten, die Qualität, die Genauigkeit, die Vollständigkeit, die Effektivität, die Verlässlichkeit, die Nutzbarkeit, und die Korrektheit von Wetterinformationen, Daten und/oder Dokumentationen oder jegliche angedeuteten Gewährleistungen, die aus der Handhabung oder Verwendung entstehen.

Ohne die obigen Bestimmungen einzuschränken, sind HTC und seine Lieferanten nicht verantwortlich für Ihren Missbrauch von Wetterinformationen, Daten und/oder Dokumentationen, die daraus abgeleitet werden. HTC und seine Lieferanten geben keine ausdrücklichen oder angedeuteten Gewährleistungen, Garantien oder Zusicherungen darüber, dass das Wetter so eintritt oder eingetreten ist, wie es in Berichten, Vorhersagen, Daten oder Informationen dargestellt oder beschrieben wird, und übernehmen keine Verantwortung und sind nicht gegenüber Personen oder Gruppen verantwortlich für jegliche Unregelmäßigkeiten, Ungenauigkeiten oder Auslassungen bei Informationen über Wetter oder Ereignisse, die für die Zukunft oder die Vergangenheit vorhergesagt, dargestellt oder berichtet werden. OHNE DIE OBIGE ERKLÄRUNG IM ALLGEMEINEN EINZUSCHRÄNKEN, ERKENNEN SIE AN, DASS DIE WETTERINFORMATIONEN, DATEN

UND/ODER DOKUMENTATIONEN UNGENAUIGKEITEN ENTHALTEN KÖNNEN, UND SIE ERKLÄREN, DASS SIE IHREM MENSCHENVERSTAND VERTRAUEN UND AUF STANDARDGEMÄSSE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ACHTEN WERDEN, WENN SIE DIE WETTERINFORMATIONEN, DATEN ODER DOKUMENTATIONEN VERWENDEN.

## **Haftungsausschluss bei Schäden**

IM VOLLEN VON DER RECHTSPRECHUNG ZUGELASSENEN RAHMEN SIND HTC UND SEINE LIEFERANTEN IN KEINEM FALL DEM ANWENDER ODER EINER DRITTEN PERSON HAFTPFLICHTIG, WENN ES ZU IRGENDWELCHEN INDIREKTEN, BESONDEREN, FOLGENDEN ODER STRAFENDEN SCHÄDEN JEGLICHER ART KOMMT, WEDER BEI VERTRAGSBRUCH NOCH BEI UNERLAUBTER HANDLUNG, EINSCHLIEßLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, BEI VERLETZUNGEN, GEWINNVERLUSTEN, VERLUST AN FIRMENWERTEN, VERLUST VON GESCHÄFTEN, VERLUST VON DATEN UND/ODER VERLUST VON PROFITEN, ODER BEI EINHALTUNG ODER NICHTEINHALTUNG VON VERPFLICHTUNGEN, DIE MIT DER VERWENDUNG VON WETTERINFORMATIONEN, DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG STEHEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE VORHERSEHBAR SIND ODER NICHT.

## **Wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen**

Wenn Sie dieses Produkt verwenden, sollten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen treffen, um mögliche Schäden und rechtliche Folgen zu vermeiden. Befolgen Sie gewissenhaft alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Beachten Sie alle Warnhinweise in der Benutzeranleitung und auf dem Produkt.

Um Verletzungen, Stromschläge, Feuer und Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, sollten Sie die folgenden Vorsichtshinweise beachten.

### **ELEKTRISCHE SICHERHEIT**

Dieses Produkt ist für den Betrieb mit Strom aus dem Akku oder dem benannten Netzteil vorgesehen. Eine andere Verwendung kann gefährlich sein und zum Verlust jeglicher Garantieansprüche für dieses Produkt führen.

## **SICHERHEITSHINWEISE FÜR INSTALLATION MIT ORDNUNGSGEMÄSSER ERDUNG**

**ACHTUNG:** Anschließen an ein nicht ordnungsgemäß geerdetes Gerät kann an diesem Produkt einen elektrischen Schlag auslösen.

Dieses Produkt ist mit einem USB-Kabel für das Anschließen an einen Desktop- oder Notebook-Computer ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass der Computer ordnungsgemäß geerdet ist, bevor Sie dieses Produkt an ihn anschließen. Das Stromkabel eines Desktop-Computers oder Notebooks enthält einen Erdleiter sowie eine Erdungsvorrichtung am Stecker. Der Stecker muss an eine geeignete, ordnungsgemäß installierte und entsprechend den gültigen Vorschriften und Gesetzen geerdete Steckdose angeschlossen werden.

## **SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS NETZTEIL**

- **Geeignete externe Netzquelle verwenden**

Verwenden Sie für das Produkt nur eine Netzquelle, die sich laut der auf dem Etikett angegebenen elektrischen Werte eignet. Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Stromquelle erforderlich ist, wenden Sie sich an einen autorisierten Dienstanbieter oder an Ihr örtliches Stromversorgungsunternehmen. Bei Produkten, die mit Akkustrom oder einer anderen Stromquelle betrieben werden, lesen Sie im dem Produkt beigelegten Benutzerhandbuch nach.

- **Akkus vorsichtig handhaben**

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Polymerakku. Wenn der Akku nicht sachgemäß gehandhabt wird, besteht das Risiko von Feuer und Verbrennungen. Versuchen Sie nicht den Akku selbst zu öffnen oder zu reparieren. Sie dürfen den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, in Feuer oder Wasser werfen oder Temperaturen von mehr als **60°C (140°F)** aussetzen.



**WARNUNG:** ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR, WENN EIN NICHT GEEIGNETER AKKU EINGESETZT WIRD. UM FEUER- UND VERBRENNUNGSGEFAHR ZU VERMEIDEN, SOLLTE DER AKKU NICHT AUSEINANDERGENOMMEN, ZUSAMMENGEDRÜCKT, EINGESTOCHEN, KURZGESCHLOSSEN, TEMPERATUREN ÜBER **60°C (140°F)** AUSGESETZT ODER IN FEUER ODER WASSER GEWORFEN WERDEN. VERWENDEN SIE NUR ZUGELASSENE AKKUS. RECYCLEN ODER ENTSORGEN SIE AUFGEBRAUCHTE AKKUS ENTSPRECHEND DEN VOR ORT GELTENDEN BESTIMMUNGEN ODER DEN IHREM PRODUKT BEIGELEGTE HINWEISEN.



Li-ion



- **Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen**

- Halten Sie den Akku und das Gerät stets trocken und verwenden Sie ihn/ es nicht in der Nähe von Wasser und Flüssigkeiten, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Vermeiden Sie, dass Metallobjekte den Akku oder dessen Kontaktstellen berühren, da dies einen Kurzschluss während der Bedienung auslösen kann.
- Verwenden Sie keinen Akku, der beschädigt, verformt oder verfärbt erscheint oder Roststellen aufweist, sich stark erhitzt hat oder aus dem ein ungewöhnlicher Geruch ausdringt.
- Halten Sie den Akku immer außerhalb der Reichweite von Babys und Kleinkindern, die den Akku in den Mund nehmen könnten. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn ein Kind den Akku verschluckt hat.
- Wenn Substrat aus dem Akku austritt:
  - Lassen Sie das Substrat nicht mit Haut oder Kleidung in Berührung kommen. Wenn es bereits mit Haut in Berührung gekommen ist, spülen Sie es sofort mit klarem Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
  - Lassen Sie das Substrat nicht mit Ihren Augen in Berührung kommen. Wenn es bereits mit den Augen in Berührung gekommen ist, reiben Sie NICHT die Augen; spülen Sie die Augen mit klarem Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Achten Sie besonders darauf, dass ein auslaufender Akku nicht in die Nähe von Feuer gelangt, da es zu einer Entzündung oder Explosion kommen kann.

### **SICHERHEITSHINWEISE HINSICHTLICH DIREKTER SONNENEINSTRALUNG**

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturen ausgesetzt wird. Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht über einen längeren Zeitraum in einem Fahrzeug oder an anderen Orten liegen, an denen die Temperatur auf über **60°C (140°F)** ansteigen kann wie z. B. auf dem Armaturenbrett eines Autos, auf einem Fensterbrett oder hinter einer Glasscheibe, welche direkt von der Sonne oder sehr starkem UV-Licht bestrahlt wird. Dabei können das Gerät oder das Fahrzeug beschädigt und der Akku überhitzt werden.

### **VERMEIDUNG VON HÖRSCHÄDEN**



**ACHTUNG:** Es kann zu bleibenden Hörschäden kommen, wenn Kopfhörer oder Hörkapseln über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke verwendet werden.

**Hinweis** Für Frankreich wurden Telefonkopfhörer, Hörkapseln und verkabelte Fernbedienung (unten aufgelistet) für dieses Gerät getestet und in Übereinstimmung mit Grenzwerten für Schalldruck gemäß den Normen NF EN 50332-1:2000 und NF EN 50332-2:2000 wie durch den französischen Artikel L. 5232-1 gefordert wird, befunden worden.

1. Kopfhörer, hergestellt von Cotron, Modellname: HS S200.

### **SICHERHEIT IM FLUGZEUG**

Da dieses Produkt das Navigationssystem und das Kommunikationsnetzwerk eines Flugzeuges stören kann, ist die Verwendung der Telefonfunktion dieses Gerätes in Flugzeugen in den meisten Ländern verboten. Wenn Sie dieses Gerät in Flugzeugen verwenden möchten, müssen Sie seine Telefonfunktion unbedingt ausschalten.



## **UMWELTBEZOGENE RESTRIKTIONEN**

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Tankstellen, an Treibstoffdepots, an chemischen Anlagen, an Orten, an denen Sprengarbeiten durchgeführt werden, an Orten mit potentiell explosiven Atmosphären, z. B. Tankgebieten, Treibstofflagern, unter Deck auf Schiffen, an Orten, an denen Treibstoff oder Chemikalien umgeschlagen werden, oder an Orten, an denen die Luft Chemikalien oder Partikel, z. B. Körner, gewöhnlichen Staub oder Metallstaub enthält. Denken Sie daran, dass Funken in solchen Umgebungen eine Explosion oder ein Feuer verursachen können.

## **UMGEBUNGEN MIT EXPLOSIONSGEFAHR**

Wenn Sie sich in Umgebungen mit Explosionsgefahr oder an Orten befinden, an denen brennbare Materialien vorhanden sind, sollte das Gerät ausgeschaltet werden und der Nutzer sollte alle Schilder und Anweisungen beachten. Durch Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen ausgelöst werden, die zu schweren Verletzungen oder gar zum Todesfall führen können. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Tankstellen und beachten Sie unbedingt die Nutzungsbeschränkung von Hochfrequenzgeräten in Treibstofflagern, Chemieanlagen und an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden.

Potenziell explosive Umgebungen sind oft, aber nicht immer, klar gekennzeichnet. Diese beinhalten Tankgebiete, Raum unter Deck auf Schiffen, Treibstoff- oder chemische Lagerstätten und Umgebungen deren Luft mit chemischen Stoffen oder Partikeln, wie z. B. Getreidestaub, Staub und Metallpulver, kontaminiert ist.

## **SICHERHEIT AUF DER STRASSE**

Beim Steuern von Fahrzeugen ist es von dringenden Notfällen abgesehen nicht zulässig, Telefondienste mit Geräten zu nutzen, die in der Hand gehalten werden müssen. In einigen Ländern ist die Verwendung von Mobiltelefonen mit Freisprechfunktion erlaubt.

## **SICHERHEITSVORKEHRUNGEN HINSICHTLICH HOCHFREQUENZ**

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Stahlkonstruktionen (z. B. dem Stahlgerüst eines Gebäudes).
- Vermeiden Sie, das Telefon in der Nähe starker elektromagnetischer Quellen, z. B. neben Mikrowellen, Lautsprechern, Fernsehern und Radios, zu verwenden.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Originalhersteller bereitgestellt wird, bzw. Zubehör, das kein Metall enthält.
- Zubehör, das nicht vom Originalhersteller zugelassen ist, erfüllt u. U. nicht die RF-Richtlinien zum Strahlenschutz und sollte deshalb nicht verwendet werden.

## **STÖRUNG DER FUNKTION MEDIZINISCHER GERÄTE**

Dieses Produkt kann in medizinischen Geräten Fehlfunktionen auslösen. Die Verwendung dieses Gerätes ist in den meisten Krankenhäusern und Kliniken verboten.

Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Gerätes, ob das Gerät einen Schutz gegen externe RF-Strahlung besitzt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell helfen, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern AUS, wenn Sie sich in Bereichen befinden, an denen die Benutzung von Handys nicht erlaubt ist. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden u. U. Geräte, die auf externe RF-Strahlung empfindlich reagieren.

## **HÖRHILFEN**


Einige Mobiltelefone können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Wenn es zu einer solchen Störung kommt, wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um Lösungsmöglichkeiten zu erfahren.

## **NICHT IONISIERENDE STRAHLUNG**

Dieses Produkt sollte nur in der empfohlenen Weise verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Strahlungsgrenzwerte nicht überschritten werden und es zu keinen Störungen kommt. Wie bei anderen mobilen Geräten für die Funkübertragung auch sollten Anwender aus Gründen der einwandfreien Bedienung und des persönlichen Schutzes während des Betriebes einen Sicherheitsabstand zur Antenne einhalten.

Verwenden Sie nur die gelieferte integrierte Antenne. Die Verwendung nicht zugelassener oder modifizierter Antennen kann die Qualität von Gesprächen beeinträchtigen und das Telefon beschädigen, die Leistung mindern und höhere SAR-Werte verursachen, die die empfohlenen Werte überschreiten. Dies kann dazu führen, dass gesetzliche Bestimmungen in Ihrem Land nicht eingehalten werden.

Um eine optimale Leistung des Telefons zu erzielen und zu gewährleisten, dass die Grenzwerte für RF-Strahlung eingehalten werden, sollten Sie das Gerät nur in der normalen Anwendungsweise benutzen. Vermeiden Sie es, den Bereich, in dem die interne Antenne eingebaut ist, während eines Telefongesprächs zu berühren oder zu verdecken. Dies kann u. U. zu einer schlechteren Gesprächsqualität und auch zu einem erhöhten Stromverbrauch führen. Vermeidung des Kontaktes mit der Antenne, WÄHREND das Telefon verwendet wird, optimiert die Leistung der Antenne und die Nutzungsdauer des Akkus.

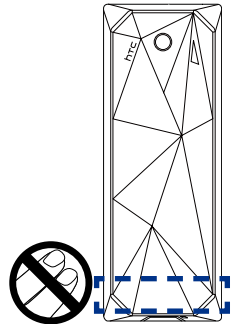

## Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

- **Vermeiden, übermäßigen Druck auf das Gerät auszuüben**  
Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Display und das Gerät aus, um eine Beschädigung zu vermeiden; nehmen Sie das Gerät aus der Hosentasche heraus, bevor Sie sich hinsetzen. Es wird auch empfohlen, dass Sie das Gerät in einem schützenden Etui aufbewahren. Eine Beschädigung des Displays durch unsachgemäße Handhabung wird nicht von der Garantie abgedeckt.

- **Nach längerer Verwendung wird das Gerät warm**

Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg verwenden, z. B. wenn Sie telefonieren, den Akku laden oder im Internet browsen, kann sich das Gerät erwärmen. In den meisten Fällen ist dies normal und sollte nicht als ein Problem mit dem Gerät gedeutet werden.

- **Reparaturhinweise beachten**

Mit Ausnahme der Anweisungen im Benutzerhandbuch oder der Reparaturanleitung sollten Sie das Produkt nicht selbst reparieren. Reparaturen an Komponenten innerhalb des Gehäuses sollten nur von einem autorisierten Reparaturdienst oder dem Händler durchgeführt werden.

- **Schäden, die eine Reparatur erforderlich machen**

Trennen Sie in folgenden Fällen das Produkt vom Stromnetz und wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturfachmann oder den Händler:

- Flüssigkeit wurde über dem Produkt verschüttet oder ein Gegenstand ist in es eingedrungen.
- Das Produkt wurde Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Produkt ist heruntergefallen oder wurde beschädigt.
- Es gibt sichtbare Zeichen von Überhitzung.
- Das Produkt funktioniert nicht normal, obwohl es ordnungsgemäß bedient wird.

- **Warme Umgebungen vermeiden**

Das Produkt sollte von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen und anderen Wärme erzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) fern gehalten werden.

- **Feuchte Umgebungen vermeiden**

Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen.

- **Vermeiden Sie das Gerät direkt nach starken Temperaturschwankungen zu verwenden**

Wenn Sie das Gerät starken Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen aussetzen, kann es zu Kondensation im Innern kommen. Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, warten Sie so lange, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist, bevor Sie das Gerät verwenden.

**HINWEIS:** Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme oder von einer warmen in eine kalte Umgebung bringen, lassen Sie das Gerät erst die neue Temperatur annehmen, bevor Sie es einschalten.

- **Keine Fremdkörper in das Gerät stecken**

Stecken Sie auf keinen Fall Gegenstände durch die Gehäuseschlitze und andere Öffnungen in das Produkt. Schlitze und Öffnungen dienen der Belüftung. Sie dürfen weder verdeckt noch verschlossen werden.

- **Montagezubehör**

Verwenden Sie nur stabile Tische, Wagen, Stative oder Halterungen. Folgen Sie bei der Befestigung des Produktes den Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird.

- **Stabile Unterlagen verwenden**

Stellen Sie das Produkt nicht auf einen instabilen Untergrund.

- **Geprüftes Zubehör verwenden**

Verwenden Sie dieses Gerät nur zusammen mit PCs und Optionen, die sich nachweislich zur Verwendung mit Ihrer Ausrüstung eignen.

- **Lautstärke regeln**

Drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie Kopfhörer und andere Audiogeräte verwenden.

- **Reinigen**

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder -sprays. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch, aber verwenden Sie AUF KEINEN FALL Wasser, um das LCD-Display zu säubern.

# Inhalt

## Kapitel 1 Erste Schritte

21

1.1 Das Telefon und sein Zubehör .....	22
LED-Hinweise .....	24
Zubehör .....	24
1.2 SIM-Karte, Akku und Speicherkarte einsetzen .....	25
SIM-Karte .....	25
Speicherkarte .....	26
Akku .....	27
1.3 Akku laden .....	28
1.4 Riemenhalterung verwenden .....	28
1.5 Bedienungsgrundlagen .....	29
Telefon ein- und ausschalten .....	29
Einstellungen für Datenverbindungen automatisch konfigurieren .....	30
1.6 Startseite .....	31
HTC Home .....	32
Aufgaben-Fenster .....	36
Statusanzeigen .....	36
1.7 Fenster "Zuletzt verwendet" und Startmenü .....	38
1.8 Programme auf dem Telefon .....	39
1.9 Schnellbefehle .....	44
1.10 Dateneingabe .....	44
Tastenfeld verwenden .....	45
Mehrfachdrücken-Modus verwenden .....	45
XT9-Modus verwenden .....	46
Zahlenmodus verwenden .....	48
Weitere Texteingabeaufgaben .....	48
QWERTZ-Tastatur verwenden .....	49
1.11 Akkuinformationen .....	51

## Kapitel 2 Telefonfunktionen benutzen

53

2.1 Telefon verwenden .....	54
Das Telefon-Fenster .....	54
PIN eingeben .....	54

Klingeltöne einstellen .....	54
<b>2.2 Anruf absetzen.....</b>	<b>55</b>
Anruf vom Telefon-Fenster aus absetzen.....	55
Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen .....	56
Anruf von der Anrufliste aus absetzen.....	56
Anruf mit Kurzwahl absetzen.....	57
<b>2.3 Anruf empfangen .....</b>	<b>57</b>
<b>2.4 Optionen während eines Gesprächs .....</b>	<b>58</b>
<b>2.5 Gespräch beenden .....</b>	<b>60</b>
<b>2.6 Zusätzliche Informationen zum Telefonieren .....</b>	<b>60</b>
Notruf absetzen .....	60
Auslandsgespräch führen.....	60
Pause oder lange Pause in Wählsequenz einfügen.....	60
<b>2.7 SIM Tool Kit .....</b>	<b>61</b>
<b>2.8 Bluetooth SIM-Zugriff für Autotelefone einrichten .....</b>	<b>62</b>

## **Kapitel 3 Daten mit einem Computer synchronisieren**

**63**

<b>3.1 Synchronisierung .....</b>	<b>64</b>
Synchronisierungsmethoden .....	64
<b>3.2 Microsoft Windows Mobile®-Gerätecenter verwenden.....</b>	<b>65</b>
<b>3.3 Microsoft ActiveSync® installieren und verwenden .....</b>	<b>66</b>
ActiveSync installieren und einrichten .....	66
<b>3.4 Mit einem Computer synchronisieren.....</b>	<b>67</b>
Synchronisierung beginnen und beenden.....	67
Ändern, welche Daten synchronisiert werden .....	68
Behebung von Problem mit der Synchronisierungsverbindung .....	69
<b>3.5 Mit Bluetooth synchronisieren .....</b>	<b>69</b>
<b>3.6 Musik und Videos synchronisieren .....</b>	<b>70</b>

## **Kapitel 4 Telefon verwalten**

**71**

<b>4.1 Telefon persönlich einrichten .....</b>	<b>72</b>
Startseite einrichten .....	72
Datum, Uhrzeit, Sprache und andere Ländereinstellungen festlegen.....	72
Art von Benachrichtigung bei Ereignissen oder Aktionen auswählen .....	73
Persönliche Informationen einstellen .....	75
Leistungs- und Instandhaltungsoptionen einstellen .....	76

4.2	Dateien kopieren und verwalten .....	78
4.3	Programme hinzufügen und entfernen.....	79
4.4	Task-Manager verwenden und Speicher verwalten .....	80
	Speicherstatus prüfen.....	80
	Task-Manager verwenden.....	81
4.5	Telefon schützen.....	81
4.6	Telefon neu starten .....	84
4.7	Telefon zurücksetzen .....	84

## **Kapitel 5 Telefondaten organisieren**

**85**

5.1	Kontakte .....	86
	Neuen Kontakt auf dem Telefon erstellen .....	86
	Kontakt bearbeiten und anrufen .....	87
	Kontakt suchen .....	87
	Kontaktdaten verbreiten.....	88
5.2	SIM-Manager.....	89
5.3	Kalender.....	91
	Persönlichen Termin erstellen.....	91
	Termine ansehen .....	92
	Termine senden.....	93
5.4	Aufgaben .....	94
5.5	Schnellanmerkungen .....	95
5.6	Sprachnotizen .....	96
5.7	Sprachrekorder.....	97

## **Kapitel 6 Nachrichten verwenden**

**99**

6.1	Messaging.....	100
6.2	Textnachricht (SMS) .....	101
	Textnachrichten verfassen und absenden .....	101
	Text kopieren und einfügen .....	102
	Textnachrichten verwalten .....	104
6.3	MMS-Nachrichten .....	106
	MMS-Einstellungen bearbeiten .....	106
	MMS-Nachrichten erstellen und senden .....	108
	MMS-Nachrichten anzeigen und beantworten.....	109
6.4	E-Mail-Konten einrichten.....	111
	Arten von E-Mail-Konten .....	111



Telefon so einrichten, dass es Outlook E-Mail mit einem Computer synchronisiert..	111
E-Mail-Setup-Assistent .....	112
Internet-E-Mail-Konto einrichten.....	112
E-Mail für benutzerdefinierte Domäne einrichten .....	115
<b>6.5 E-Mail .....</b>	<b>116</b>
E-Mails verfassen und beantworten .....	116
E-Mails anzeigen und beantworten.....	117
E-Mails synchronisieren.....	119
E-Mail-Einstellungen benutzerdefinieren.....	120

## **Kapitel 7 Firmen-E-Mails und Besprechungsanfragen verwenden**

### **121**

<b>7.1 Mit E-Mail-Server einer Firma synchronisieren .....</b>	<b>122</b>
Verbindung zu E-Mail-Server einer Firma herstellen .....	122
Synchronisierung starten .....	123
<b>7.2 Firmen-E-Mails verwenden .....</b>	<b>123</b>
Automatische Synchronisierung über Direct Push .....	124
Programmierte Synchronisierung .....	125
Sofortiges Herunterladen über Fetch Mail .....	126
Auf dem Exchange Server nach E-Mails suchen .....	127
Nachrichten kennzeichnen .....	127
Automatische Antwort, wenn abwesend .....	128
<b>7.3 Besprechungsanfragen verwalten.....</b>	<b>129</b>
<b>7.4 Kontakte im Firmenverzeichnis suchen .....</b>	<b>130</b>
<b>7.5 E-Mail-Sicherheit .....</b>	<b>132</b>
Genehmigungen für E-Mail Nachrichten erstellen .....	135

## **Kapitel 8 Verbindungen herstellen**

### **137**

<b>8.1 Comm Manager .....</b>	<b>138</b>
<b>8.2 Verbindung zum Internet herstellen .....</b>	<b>139</b>
Methoden für Internetverbindung .....	139
Wi-Fi .....	139
GPRS/3G .....	141
DFÜ .....	142
<b>8.3 Internet Explorer Mobile.....</b>	<b>144</b>
Im Internet surfen.....	144
Gesamte Webseite navigieren .....	146

Webseitentext kopieren .....	146
<b>8.4 Internetfreigabe (Telefon als Modem verwenden) .....</b>	<b>147</b>
Telefon als Modem einrichten .....	147
<b>8.5 Bluetooth .....</b>	<b>148</b>
Bluetooth-Modi .....	148
Bluetooth-Partnerschaften .....	149
Freisprechen-Bluetooth- oder Stereo-Headsets anschließen .....	151
Mit Bluetooth Daten übertragen .....	152
Bluetooth Explorer und gemeinsame Dateinutzung mit Bluetooth .....	154
Telefon als ein Bluetooth-Modem verwenden .....	155
Dateien über Bluetooth drucken .....	156
<b>8.6 Windows Live™ .....</b>	<b>157</b>
Windows Live einrichten.....	158
Programmoberfläche von Windows Live.....	159
<b>8.7 Windows Live Messenger.....</b>	<b>160</b>
Messenger starten und anmelden .....	161
Windows Live-Kontakte hinzufügen .....	161
Sofortnachrichten senden .....	162
Messenger einrichten .....	164
<b>8.8 RSS Hub .....</b>	<b>165</b>
Nachrichtenkanäle abonnieren und organisieren .....	165
Schlagzeilen anzeigen und organisieren.....	166
Nachrichtenzusammenfassungen anzeigen.....	167
<b>8.9 System-Center-Mobile-Gerätermanager.....</b>	<b>168</b>
Geräteregistrierung .....	168
Verwaltete Programme .....	168

## Kapitel 9 Navigation auf der Straße

**169**

<b>9.1 Google™ Maps (Verfügbarkeit abhängig vom Land) .....</b>	<b>170</b>
Google Maps öffnen .....	170
Nach einem Ort von Interesse suchen .....	171
<b>9.2 Richtlinien und Vorbereitung für die Verwendung von GPS .....</b>	<b>172</b>
<b>9.3 Satellitendaten mit QuickGPS herunterladen .....</b>	<b>174</b>
Downloadoptionen .....	175

<b>10.1 Mit der Telefonkamera Fotos und Videos aufnehmen .....</b>	<b>178</b>
Speicherkarte einsetzen.....	178
Foto oder Videoclip aufnehmen .....	178
Aufnahmemodi .....	179
Kameramodus-Symbole und Anzeigen .....	180
Zoom verwenden .....	181
Das Vorschaufenster .....	182
Erweiterte Kameraeinstellungen ändern.....	183
<b>10.2 Kameraalbum .....</b>	<b>187</b>
<b>10.3 Bilder &amp; Videos .....</b>	<b>189</b>
Menü Bilder & Videos .....	191
<b>10.4 Windows Media Player Mobile .....</b>	<b>192</b>
Die Bedientasten .....	192
Fenster und Menüs .....	193
Lizenzen und geschützte Dateien .....	194
Dateien in Telefon kopieren .....	194
Medien wiedergeben.....	196
Problembehebung.....	197
<b>10.5 Streaming Media.....</b>	<b>197</b>
<b>10.6 Audio-Manager .....</b>	<b>200</b>
Bibliothek .....	201
Musik-Player .....	202
Wiedergabelisten .....	204
Musik als Klingelton einrichten.....	205
<b>10.7 Audioverbesserung .....</b>	<b>207</b>
<b>10.8 FM Radio .....</b>	<b>208</b>
Steuerelemente für das FM Radio .....	209
Voreinstellungen speichern.....	210
Hauptmenü von FM Radio .....	211
<b>10.9 Java .....</b>	<b>212</b>
MIDlets/MIDlet-Suite installieren und ausführen .....	212
MIDlets/MIDlet-Suites verwalten.....	213

## Kapitel 11 Weitere Anwendungen verwenden

217

11.1 Microsoft® Office Mobile .....	218
11.2 Microsoft® Office Word Mobile.....	218
Dokumente ansehen.....	219
Dokumente bearbeiten und senden.....	220
11.3 Microsoft® Office Excel® Mobile .....	221
Arbeitsmappen ansehen .....	221
Arbeitsmappen bearbeiten und senden .....	222
11.4 Microsoft® Office PowerPoint® Mobile.....	225
11.5 Microsoft® Office OneNote® Mobile .....	226
11.6 Adobe® Reader® LE .....	228
11.7 Kurzwahl.....	229
11.8 Sprachwahl.....	230

## Anhang

233

A.1 Hinweise zu Richtlinien.....	234
Identifizierung von Aufsichtsbehörden .....	234
Hinweis der Europäischen Union.....	234
Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich Hochfrequenz .....	237
Belastung durch Hochfrequenzsignale.....	237
Sicherheitsinformationen der TIA (Telecommunications & Internet Association).....	238
WEEE-Hinweis .....	239
RoHS-Einhaltung .....	240
A.2 Technische Daten .....	240

## Index

243

# Kapitel 1

## Erste Schritte

- 1.1 Das Telefon und sein Zubehör**
- 1.2 SIM-Karte, Akku und Speicherkarte einsetzen**
- 1.3 Akku laden**
- 1.4 Riemenhalterung verwenden**
- 1.5 Bedienungsgrundlagen**
- 1.6 Startseite**
- 1.7 Fenster "Zuletzt verwendet" und Startmenü**
- 1.8 Programme auf dem Telefon**
- 1.9 Schnellbefehle**
- 1.10 Dateneingabe**
- 1.11 Akkuinformationen**

# 1.1 Das Telefon und sein Zubehör

## QWERTZ-Tastatur

Unter "QWERTZ-Tastatur verwenden" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.

## Linke

### SOFTWARETASTE


Drücken Sie diese Taste, um den direkt darüber gezeigten Befehl auszuführen.

### SPRECHEN/SENDEN

- Drücken Sie auf diese Taste, um einen Anruf anzunehmen oder eine Nummer zu wählen.
- Drücken Sie während eines Anrufs etwas länger auf diese Taste, um Freisprechen ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um die Sprachwahl zu verwenden.

### STARTSEITE

Drücken Sie auf diese Taste, um zur Startseite zu gelangen.

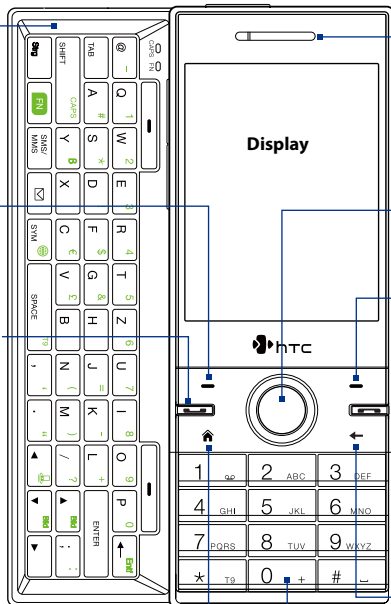

## Hörer

Hier hören Sie Telefongespräche.

## NAVIGATIONSSTEUERUNG/ MITTE-OK

Verwenden Sie diese Steuerung, um nach links, rechts, oben und unten zu gehen. Drücken Sie auf die Mitte, um die MITTE-OK-Taste zu bedienen.

## Rechte

### SOFTWARETASTE

Drücken Sie diese Taste, um den direkt darüber gezeigten Befehl auszuführen.

### BEENDEN

Drücken Sie auf diese Taste, um ein Gespräch zu beenden, oder drücken Sie etwas länger auf die Taste, um das Gespräch zu sperren.

### ZURÜCK

Drücken Sie auf diese Taste, um zu einem vorherigen Fenster zurückzugehen oder eingegebene Buchstaben rückwärts zu löschen.

## Tastenfeld

Unter "Tastenfeld verwenden" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.

**3,2 Megapixel-Kamera**

Unter "Fotos und Videos mit der Telefonkamera aufnehmen" in Kapitel 10 finden Sie weitere Einzelheiten.

**Lauter**


Drücken Sie hier, um die Telefonlautstärke zu erhöhen.

**Leiser**

Drücken Sie hier, um die Telefonlautstärke zu verringern.

**Sync-Anschluss/  
Kopfhörerbuchse**

- Schließen Sie hier das mitgelieferte USB-Kabel an, um Daten zu synchronisieren, oder schließen Sie das Netzteil an, um den Akku zu laden.
- Schließen Sie das mitgelieferte USB-Stereo-Headset sowohl für die Freisprechfunktion als auch zum Hören von Audiomedien an.

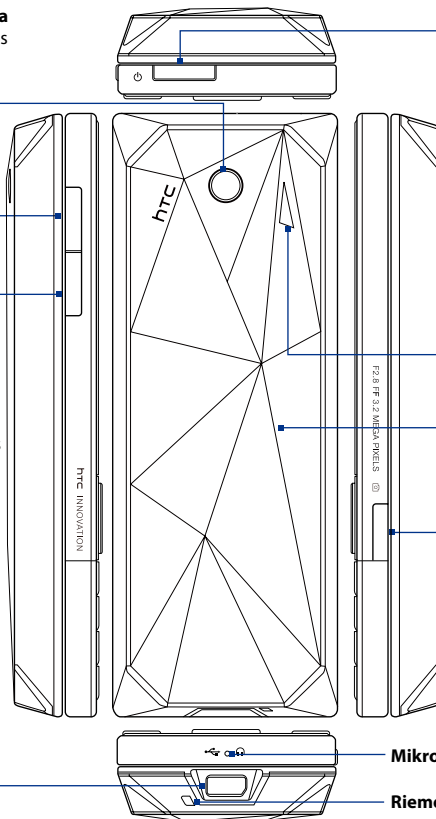**EIN/AUS**

Drücken Sie drei Sekunden lang auf diese Taste, um das Telefon ein- und auszuschalten. Drücken Sie kurz auf die Taste, um die Schnellbefehle anzuzeigen. Unter "Schnellbefehle" weiter hinten in diesem Kapitel erhalten Sie weitere Einzelheiten.

**Lautsprecher****Hintere Abdeckung**

Schieben Sie die hintere Abdeckung nach unten, um sie zu entfernen.

**KAMERA**

Siehe Kapitel 10 für weitere Einzelheiten.

**Mikrofon****Riemenhalterung**

## LED-Hinweise

Die Tasten unterhalb des Displays und der LED-Ring der NAVIGATIONSSTEUERUNG leuchten in folgenden Fällen auf:

Steuerelemente	Verhalten der Leuchten
<b>SENDEN-Taste</b>	Bei einem ankommenden Anruf blinkt die Leuchte.
<b>BEENDEN-Taste</b>	Bei einem ankommenden Anruf leuchtet die Leuchte.
<b>NAVIGATIONSSTEUERUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der LED-Ring zeigt ein "atmendes" weißes Licht, während der Akku geladen wird.</li> <li>• Der LED-Ring zeigt ein stetiges weißes Licht, nachdem der Akku voll geladen wurde.</li> <li>• Der LED-Ring blinkt weiß auf, wenn die Akkuladung weniger als 10% beträgt.</li> <li>• Der obere und untere Teil des LED-Rings blinkt zweimal weiß auf, wenn es eine neue E-Mail, eine Sprachnachricht oder eine Terminerinnerung gibt.</li> <li>• Ein weißes Licht geht zwei Mal gegen den Uhrzeigersinn oben beginnend um den LED-Ring herum, wenn es einen verpassten Anruf oder eine neue SMS- oder MMS-Nachricht gibt.</li> </ul>

## Zubehör

Das folgende Zubehör wird mit dem Telefon geliefert:

- Akku
- Netzteil
- USB-Sync-Kabel
- Stereo-Kabel-Headset
- Begleit-Discs
- Kurzanleitung



## 1.2 SIM-Karte, Akku und Speicherkarte einsetzen

### SIM-Karte


Die SIM (Subscriber Identity Module)-Karte erhalten Sie vom Netzbetreiber. Sie enthält Ihre grundlegenden Anwenderdaten, einschließlich Ihrer Telefonnummer und Ihrem Adressbuch.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist.

**Hinweis** Wenn Sie eine microSD-Karte verwenden möchten, müssen Sie diese Karte vor der SIM-Karte einsetzen.

### SIM-Karte einsetzen

1. Schieben Sie die QWERTZ-Tastatur auf, indem Sie die Vorderseite des Telefons nach rechts schieben.
2. Drehen Sie das Telefon herum und entsperren Sie das Fach der SIM- und Speicherkarten, indem Sie vorsichtig an "PULL" ziehen. Das Fach öffnet sich etwas.
3. Öffnen Sie das Fach ganz.
4. Drücken Sie die SIM-Karten-Halterung in die Richtung nach "OPEN" und heben Sie anschließend die Halterung an ihrem Rand an.
5. Setzen Sie die SIM-Karte mit ihren goldenen Kontaktstellen nach unten zeigend hinein (prüfen Sie den SIM-Karten-Steckplatz auf die richtige Ausrichtung, wenn Sie die SIM-Karte einsetzen).

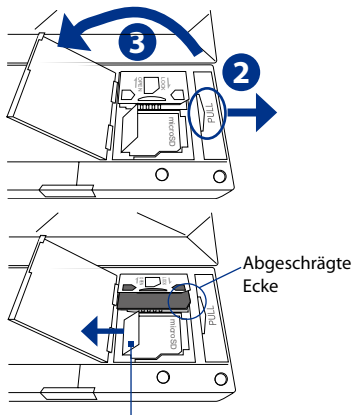

Ziehen Sie diese Lasche zurück, bevor Sie die SIM-Karten-Halterung hinunterdrücken.

6. Drücken Sie die SIM-Karten-Halterung nach unten und sperren Sie sie, indem Sie sie nach "LOCK" schieben.

### **SIM-Karte entnehmen**

1. Öffnen Sie das Fach der SIM- und Speicherkarte. Drücken Sie die SIM-Karten-Halterung in die Richtung von "OPEN."
2. Heben Sie die SIM-Karten-Halterung an ihrem Rand an und nehmen Sie die SIM-Karte heraus.

### **Speicherkarte**

Wenn eine SIM-Karte eingesetzt ist, müssen Sie sie erst herausnehmen, bevor Sie die microSD-Karte einsetzen können.


**Hinweis** Die microSD-Karte ist nicht im Karton enthalten.

### **microSD™-Karte einsetzen**

1. Folgen Sie den Schritten 1 bis 3 unter "SIM-Karte einsetzen".

**Hinweis** Wenn bereits eine SIM-Karte eingesetzt ist, nehmen Sie sie heraus.

2. Öffnen Sie die Speicherkarten-Halterung, indem Sie ihre Lasche anheben.
3. Setzen Sie die microSD-Karte mit den goldenen Kontaktstellen nach außen zeigend in die Speicherkarten-Halterung hinein.
4. Sperren Sie die Speicherkarten-Halterung, indem Sie sie in ihren Platz drücken. Die Halterung sollte einklicken.

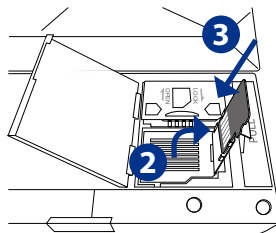

### microSD-Karte entnehmen


1. Öffnen Sie das Fach der SIM- und Speicherkarte. Heben Sie die Lasche der Speicherkarten-Halterung an, um sie zu öffnen.
2. Nehmen Sie die microSD-Karte heraus.

### Akku

Das Telefon besitzt einen Lithium-Ion- oder Lithium-Ion-Polymer-Akku und sollte nur mit vom Hersteller zugelassenen Akkus und Zubehör verwendet werden.


### Akku einsetzen

1. Schieben Sie die hintere Abdeckung nach unten, um sie zu entfernen.
2. Richten Sie die hervorstehenden Kontaktstellen des Akkus an den Kontaktstiften im Telefon aus.
3. Setzen Sie den Akku an seinem Platz fest und schließen Sie die hintere Abdeckung.

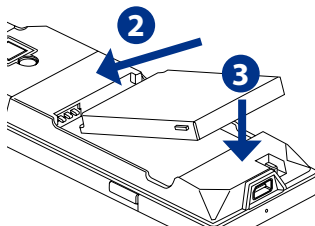

### Akku entnehmen

Entfernen Sie den Akku, indem Sie ihn an den hervorstehenden Griffen anheben.

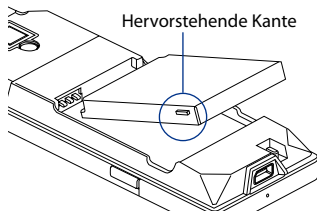

## 1.3 Akku laden

Neue Akkus sind nicht vollständig geladen. Um das Telefon verwenden zu können, müssen Sie den Akku einsetzen und laden. Einige Akkus erreichen erst dann ihre volle Leistungsfähigkeit, wenn sie einige Male hintereinander vollständig ent- und geladen wurden. Die vollständige Ladung des Akkus dauert etwa 3 Stunden.

### Akku laden

1. Verbinden Sie den USB-Stecker des Netzteils mit dem Sync-Anschluss unten auf dem Telefon.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.

**Hinweis** Zur Ladung des Telefons sollten Sie nur das mitgelieferte Netzteil und USB-Synchronisierungskabel verwenden.


## 1.4 Riemenhalterung verwenden

Die Riemenhalterung unten am Telefon eignet sich zur Befestigung eines Handgelenkriemens, eines Halsbandes oder eines anderen Bandes.


### Riemen oder Band an der Riemenhalterung anbringen

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite.
2. Führen Sie die Schleife des Riemens oder Bandes durch die Riemenhalterung.

**Tip** Um den Riemen einfacher durch die Halterung zu führen, können Sie einen spitzen Gegenstand wie z. B. eine Nadel oder einen Zahnstocher verwenden.

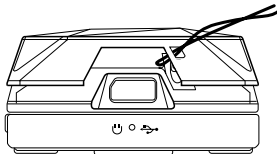

3. Befestigen Sie die Schleife am kleinen Haken unten auf der Rückseite des Telefons.
4. Ziehen Sie vorsichtig am Riemen oder Band, um ihn/es festzuziehen.
5. Setzen Sie die Abdeckung auf der Rückseite wieder auf.

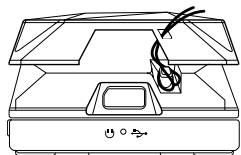

## 1.5 Bedienungsgrundlagen

Nachdem Sie die SIM-Karte und den Akku eingesetzt haben, können Sie das Telefon einschalten und benutzen.

### Telefon ein- und ausschalten

#### Telefon einschalten

1. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-Taste.
2. Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, installiert es die benutzerdefinierten Einstellungen. Anschließend wird es erneut gestartet.

#### Telefon ausschalten

Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-Taste.

## Einstellungen für Datenverbindungen automatisch konfigurieren


Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, sehen Sie eine Meldung des **Verbindungs-Setups**. Das Verbindungs-Setup konfiguriert automatisch die Datenverbindungen des Telefons wie z. B. 3G/GPRS, WAP und MMS für Sie, so dass Sie auf dem Gerät keine Einstellungen manuell vornehmen brauchen.

### Einstellungen für Datenverbindungen automatisch konfigurieren

1. Wenn Sie die Meldung des Verbindungs-Setup sehen, tippen Sie auf **Ja**.

**Hinweis** Wenn die SIM-Karte Profile für mehrere Netzbetreiber unterstützt, erscheint eine Meldung, in der Sie ein Netzprofil auswählen können. Wählen Sie das Profil aus, das Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf **OK**.

2. Das Verbindungs-Setup beginnt dann mit der Konfiguration der Einstellungen für die Datenverbindungen auf dem Telefon.
3. Nachdem das Verbindungs-Setup die Konfiguration durchgeführt hat, tippen Sie auf **Neu starten**.

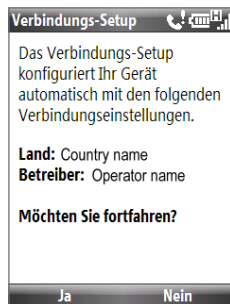

## 1.6 Startseite

Auf der Startseite werden die Statusanzeigen und HTC Home angezeigt. Über die Startseite erhalten Sie auch direkten Zugriff auf unterschiedliche Anwendungen und Einstellungen, die Sie häufig auf dem Telefon verwenden.



- 1 Klicken Sie hier, um die Liste "Zuletzt verwendet" und die auf dem Telefon zur Verfügung stehenden Programme anzuzeigen.
- 2 HTC Home. Unter „HTC Home“ in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.
- 3 Zeigt Benachrichtigungen an, z. B. über verpasste Anrufe oder neue Nachrichten.
- 4 Zeigt den Netz- oder Verbindungsstatus an.
- 5 Zeigt die aktuelle Akkuladung an.
- 6 Zeigt die Stärke des Netzsignals an.
- 7 Ausgewähltes HTC Home-Element.
- 8 Klicken Sie hier, um das Programm, die Einstellung oder die Verknüpfung zu öffnen, das/die mit dem ausgewählten HTC Home-Element verbunden ist.

Wenn Sie mehr über die unterschiedlichen Symbole/Benachrichtigungen erfahren möchten, die auf der Titelleiste erscheinen können, sehen Sie "Statusanzeigen" am Ende dieses Kapitels.

## HTC Home

Mit HTC Home können Sie schnell auf eine Reihe von Informationen, Anwendungen und Einstellungen auf dem Telefon zugreifen.

Gehen Sie durch die Elemente von HTC Home, indem Sie oben oder unten auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG drücken. Haben Sie ein Element ausgewählt, drücken Sie links/rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um durch die verfügbaren Optionen des HTC Home-Elementes zu gehen. Öffnen Sie das Element, indem Sie auf MITTE-OK drücken.



### Startseite

Zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an. Klicken Sie hier, um das Fenster **Uhrzeit & Wecker** zu öffnen, in dem Sie die Uhrzeit und Weckrufe einstellen können.

**Tipp** Wenn Sie auf STARTSEITE drücken, während die Startseite angezeigt wird, gelangen Sie zu diesem Element.

**Hinweis** Wenn Wi-Fi aktiviert ist, wird hier auch der Status angezeigt.





## Termine


Zeigt anstehende Termine des aktuellen Tages an und ermöglicht Ihnen neue Termine festzulegen. Wenn Sie für den Tag mehr als einen Termin besitzen, drücken Sie rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um durch die Termine zu gehen.



## Benachrichtigung

Zeigt verpasste Anrufe und Sprachnachrichten an.


**Hinweis** Ein anderes Symbol wird angezeigt, wenn dem Kontakt kein Bild zugewiesen ist.

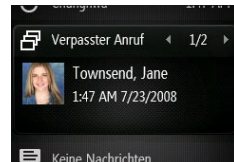

## Nachricht

Lesen Sie Ausschnitte nicht gelesener Nachrichten oder erstellen Sie eine neue Text- oder Medien (MMS)-Nachricht. Klicken Sie auf die Nachricht, um sie komplett zu öffnen.


**Tipp** Drücken Sie links/rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um durch die ungelesenen Nachrichten zu gehen.

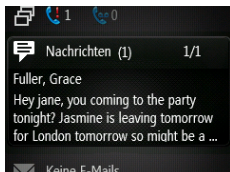

### E-Mail

Lesen Sie Ausschnitte ungelesener E-Mails oder erstellen Sie eine neue E-Mail. Klicken Sie auf die E-Mail, um sie komplett zu öffnen.

**Tip** Drücken Sie links/rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um durch die ungelesenen E-Mails zu gehen.

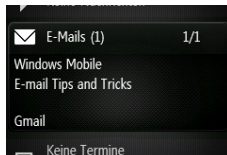

### Wetter

Sehen Sie die Wetterbedingungen für eine ausgewählte Stadt. Drücken Sie auf MITTE-OK, um eine 5-Tage-Vorhersage für die Stadt zu sehen. Um die Wetterdaten zu aktualisieren, klicken Sie auf das Element "Wetter" und anschließend auf **Menü > Aktualisieren**.

**Tip** Klicken Sie auf **Ort ändern**, um die Stadt zu ändern.



### Internet Explorer

Greifen Sie schnell auf Ihre Favoriten in Internet Explorer Mobile zu. Drücken Sie links/rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um durch die Favoriten zu gehen, und drücken Sie anschließend auf MITTE OK, um die Favoritenseite zu öffnen.



## Musik

Spielen Sie Musik direkt auf der Startseite ab. Drücken Sie auf MITTE-OK, um die Musikwiedergabe zu starten/pausieren.



## Erste Schritte

Drücken Sie rechts/links auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um durch die verfügbaren Anleitungen zu gehen und die grundlegenden Funktionen und Einstellungen des Telefons zu erlernen. Drücken Sie auf MITTE-OK, um die ausgewählte Anleitung anzusehen.




**Tipp** Sie können das Element „Erste Schritte“ aus dem HTC Home entfernen. Drücken Sie hierfür rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, bis Sie **Fertig! Erste Schritte** sehen. Drücken Sie anschließend auf MITTE-OK. Klicken Sie im Fenster "Erste Schritte" auf die Verknüpfung **Hinzufügen/Entfernen**.

## Einstellungen

Hiermit können Sie schnell zum Comm Manager und Task-Manager gelangen und Ihr Profil, den Bildschirmhintergrund oder den Klingelton einstellen.

Klicken Sie auf **Alle Einstellungen**, um alle verfügbaren Einstellungen anzuzeigen.

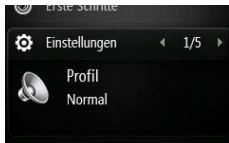

## Aufgaben-Fenster

Wenn Sie die QWERTZ-Tastatur aufschieben, während die Startseite angezeigt wird, erscheint ein Fenster, in dem Sie schnell mit dem Schreiben einer E-Mail, einer SMS- oder einer MMS-Nachricht beginnen oder den Messenger öffnen können.
























**Hinweis** Das Fenster „Aufgaben“ erscheint nur, wenn Sie die Tastatur aufschieben, während die Startseite angezeigt wird.



## Statusanzeigen

In der folgenden Tabelle sind die allgemeinen Statusanzeigen aufgelistet.


Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Neue Textnachricht		HSDPA-Netz verfügbar
	Neue E-Mail-Nachricht		HSDPA ist aktiviert
	Neue Live-Messenger-Nachricht		UMTS-Netzwerk verfügbar
	Roaming		UMTS ist aktiviert
	Sprachanruf ist aktiv		GPRS verfügbar
	Datenanruf ist aktiv		GPRS ist aktiviert
	Anrufe weitergeleitet		EDGE verfügbar
	Anruf in Halteschleife		EDGE ist aktiviert
	Verpasster Anruf		Kleinbuchstaben-Texteingabe
	Akkuladung		Großbuchstaben-Texteingabe, festgestellt
	Akkuladung gering		Großbuchstaben-Texteingabe

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Akkuladung sehr schwach		Ziffern- oder Symboleingabe (auf Tastatur grün gekennzeichnet), festgestellt
	Akku wird geladen		Ziffern- oder Symbol-Eingabe (auf Tastatur grün gekennzeichnet)
	Kein Akku oder Akkufehler		XT9-Texteingabemodus, Kleinbuchstaben
	Signalstärke		XT9-Texteingabemodus, Großbuchstaben
	Funkverbindung oder kein Signal		XT9-Texteingabemodus, festgestellt
	Funkempfang aus		Klingeln aus
	Keine SIM-Karte eingesetzt		Vibration zum Hinweis auf Anruf
	SIM-Karte weist Fehler auf		Bluetooth eingeschaltet oder im Sichtbar-Modus
	Mikrofon ausgeschaltet		Bluetooth-Headset verbunden
	Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet		Wi-Fi ist verbunden
	Wi-Fi ist aktiv, Telefon verfügt aber noch nicht über eine Verbindung zu einem Funknetz		Verbindung zu Funknetz wird hergestellt
	Streaming Media-Programm läuft		


## 1.7 Fenster "Zuletzt verwendet" und Startmenü

Das Telefon wird mit mehreren gebündelten Programmen geliefert, die Sie sofort benutzen können. Sie können auch zusätzliche Programme von der im Lieferumfang enthaltenen Windows Mobile®-Begleit-Disc oder aus anderen Quellen auf dem Telefon installieren.

Standardmäßig wird das Fenster "Zuletzt verwendet" angezeigt, wenn Sie auf **Start** klicken. Wenn Sie die auf dem Telefon verfügbaren Programme anzeigen möchten, klicken Sie im Fenster "Zuletzt verwendet" auf **Alle Programme**.

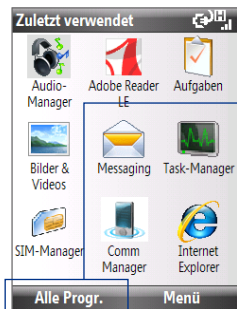

Fenster "Zuletzt verwendet"

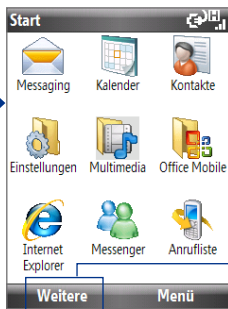










Startmenü

Klicken Sie hier, um weitere Programme anzuzeigen.

**Tipp** Sie können das Fenster "Zuletzt verwendet" deaktivieren. Klicken Sie hierzu auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Startseite** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Zuletzt verwendete Programme anzeigen**. Haben Sie das Fenster "Zuletzt verwendet" deaktiviert, gelangen Sie direkt zum Startmenü, wenn Sie auf **Start** klicken.

## 1.8 Programme auf dem Telefon

In der folgenden Tabelle sind die Symbole der Programme aufgelistet, die bereits auf dem Telefon installiert sind bzw. auf den mit dem Telefon gelieferten Discs zur Verfügung stehen.

Symbol	Programm	Sie können
		 <b>Adobe Reader LE</b> Sehen Sie PDF-Dateien an.
		 <b>Bluetooth Explorer</b> Suchen Sie hiermit nach anderen Bluetooth-Geräten, die gemeinsame Dateiverwendung aktiviert haben und Ihnen Zugriff auf gemeinsam benutzte Bluetooth-Ordner ermöglichen.
		 <b>Rechner</b> Führen Sie hiermit einfache Rechenaufgaben aus.
		 <b>CSpeicher löschen</b> Löscht den Speicher und stellt die Standardeinstellungen im Telefon wieder her.
	<b>Zubehör</b>	
		 <b>Uhrzeit &amp; Wecker</b> Stellen Sie hiermit das Datum und die Uhrzeit ein.
		 <b>Comm Manager</b> Verwalten Sie hiermit die die Telefon- und Verbindungseinstellungen (z. B. Bluetooth und Wi-Fi.)
		 <b>Verbindungs-Setup</b> Konfigurieren Sie hiermit die Datenverbindungen des Telefons, z. B. GPRS/3G, WAP und MMS, basierend auf dem erkannten oder ausgewählten Netzbetreiber.
		 <b>Datei-Explorer</b> Organisieren und verwalten Sie hiermit Dateien und Ordner.

## Symbol Programm

## Sie können

Zubehör  
(fortgesetzt)

**Erste Schritte** Sehen Sie eine Liste mit Vorgehensweisen, anhand derer Sie die grundlegenden Funktionen und Einstellungen des Telefons erlernen können.



**Internetfreigabe** Verwenden Sie hiermit das Telefon als ein externes Modem für einen Computer.



**Java** Hiermit können Sie Java-basierte Anwendungen, z. B. Spiele und Werkzeuge, auf das Telefon herunterladen und installieren.



**QuickGPS** Laden Sie hiermit Satellitendaten aus dem Internet über ActiveSync (wenn das Telefon mit einem Computer verbunden ist), über eine Wi-Fi-Verbindung oder eine Datenverbindung herunter, um die GPS-Ortsbestimmung zu beschleunigen. Siehe Kapitel 9 für weitere Einzelheiten.



**SIM-Manager** Hiermit können Sie die Kontakte verwalten, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.



**Task-Manager** Behalten Sie die Übersicht über alle im Telefon ausgeführten Programme. Sie können hier auch ausgeführte Programme beenden.











**Sprachnotizen** Erstellen Sie kurze Sprachaufnahmen.















**Sprachrekorder** Machen Sie Sprachaufnahmen und senden Sie sie per MMS.



Symbol	Programm	Sie können
	<b>ActiveSync</b>	Synchronisieren Sie Daten zwischen dem Telefon und einem PC.
	<b>Kalender</b>	Behalten Sie hiermit die Übersicht über Ihre Termine und erstellen Sie Besprechungsanfragen.
	<b>Anrufliste</b>	Behalten Sie hiermit die Übersicht über alle abgesetzten, empfangenen und verpassten Anrufe.
	<b>Kontakte</b>	Behalten Sie hiermit die Übersicht über Kontaktdaten.
	<b>Spiele</b>	Spielen Sie <b>Bubble Breaker</b> und <b>Solitaire</b> . Beide Spiele sind im Telefon vorinstalliert.
	<b>Google Maps (Verfügbarkeit von Land abhängig)</b>	Werfen Sie einen Blick auf Ihren aktuellen Standort, suchen Sie nach Adressen und Orten von Interesse, lassen Sie sich Wegbeschreibungen geben usw. Siehe Kapitel 9 für weitere Einzelheiten.
	<b>Internet Explorer</b>	Besuchen Sie hiermit Internetseiten und WAP-Sites und laden neue Programme und Dateien aus dem Internet herunter.
	<b>Messaging</b>	Senden und empfangen Sie hiermit E-Mails, MMS- und Textnachrichten.

Symbol	Programm	Sie können
	<b>Multimedia</b>	 <b>Audioverbesserung</b> Verbessern Sie das Klangerlebnis, indem Sie eine Equalizer-Voreinstellung auswählen oder die Equalizer-Bänder manuell anpassen.
		 <b>Audio-Manager</b> Suchen Sie hiermit nach Musikdateien, die in Kategorien angeordnet sind.
		 <b>Kamera</b> Nehmen Sie hiermit Fotos in unterschiedlichen Modi auf.
		 <b>Kameraalbum</b> Sehen Sie sich hiermit Fotos an, die Sie mit der Kamera des Telefons aufgenommen haben. Siehe Kapitel 10 für weitere Einzelheiten.
		 <b>FM-Radio</b> Hören Sie hiermit Radiosendungen. Siehe Kapitel 10 für weitere Einzelheiten.
		 <b>Bilder &amp; Videos</b> Sammeln, organisieren und sortieren Sie hiermit Mediendateien.
		 <b>Streaming Media</b> Streamen Sie hiermit Live- oder On-Demand-Video.
		 <b>Videorekorder</b> Nehmen Sie hiermit Videoclips in unterschiedlichen Modi und mit unterschiedlicher Dauer auf.
	<b>Messenger</b>	 <b>Windows Media Player</b> Geben Sie hiermit Video- und Audiodateien wieder.
		Stellen Sie hiermit eine Verbindung zum Windows Live Messenger-Dienst her.


Symbol	Programm	Sie können
	<b>Office Mobile</b>	 <b>Excel Mobile</b> Sehen Sie hiermit Excel-Arbeitsmappen an.
		 <b>PowerPoint Mobile</b> Sehen Sie hiermit PowerPoint-Dateien an.
		 <b>Word Mobile</b> Sehen Sie hiermit Word-Dokumente an.
		 <b>OneNote Mobile</b> Erstellen Sie hiermit OneNote-Dateien auf dem Telefon und synchronisieren Sie die Dateien anschließend mit einem PC.
	<b>Schnellanmerkungen</b>	Schreiben und speichern Sie hiermit häufig verwendete Textnachrichten.
	<b>RSS Hub</b>	Hiermit können Sie aktuelle Web-Feeds aus dem Internet herunterladen und lesen.
	<b>Einstellungen</b>	Richten Sie das Telefon persönlicher ein, um die Nutzungsweise auf eigene Bedürfnisse abzustimmen.
	<b>STK (SIM Tool Kit)-Service</b>	Greifen Sie hiermit auf Informationen und andere Dienste zu, die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt werden.
	<b>Kurzwahl</b>	Erstellen Sie hiermit Kurzwahleinträge für das Wählen oft genutzter Telefonnummern oder für das Öffnen häufig genutzter Programme.
	<b>Aufgaben</b>	Behalten Sie hiermit die Übersicht über eigene Aufgaben.
	<b>Windows Live</b>	Verwenden Sie diese mobile Version von Windows Live™, um Informationen im Internet zu finden. Sie können sich auch bei Ihrem Windows Live-Konto anmelden, um Zugang zu Ihren Live Mail-Nachrichten zu erhalten und im Live Messenger zu chatten.

## 1.9 Schnellbefehle

Die Schnellbefehle bieten Ihnen praktischen Zugriff auf eine Reihe von Funktionen, z. B. Sperrung des Telefons oder des Tastenfeldes, Öffnen des Comm Managers und Auswahl eines anderen Profils.

### Auf Schnellbefehle zugreifen

1. Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste.
2. Wählen Sie die gewünschte Option aus und klicken Sie auf **Auswählen**.
3. Wenn Sie Schnellbefehle beenden möchten, klicken Sie auf **Abbrechen**.

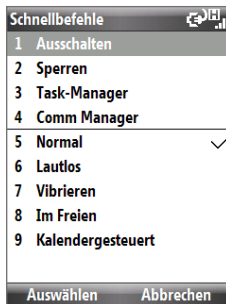

## 1.10 Dateneingabe

Sie können über das Tastenfeld oder die QWERTZ-Tastatur Text, Zahlen und Symbole eingeben. Die Statusanzeige oben rechts auf dem Display zeigt den Eingabemodus an, den Sie derzeit verwenden.

---

**abc** Kleinbuchstaben-Texteingabe

---

**ABC** Großbuchstaben-Texteingabe, festgestellt

---

**ABC** Großbuchstaben-Texteingabe

---

**12#** Ziffern- oder Symbol-Eingabe (grün gekennzeichnet), festgestellt

---

<b>12#</b>	Ziffern- oder Symbol-Eingabe (grün gekennzeichnet), festgestellt ( <b>nur für Tastatur</b> )
<b>xt9</b>	XT9-Texteingabemodus, Kleinbuchstaben
<b>Xt9</b>	XT9-Texteingabemodus, Großbuchstaben
<b><u>Xt9</u></b>	XT9-Texteingabemodus, festgestellt

## Tastenfeld verwenden

Verwenden Sie das Tastenfeld, um die Telefonnummer zu wählen oder eine kurze Textnachricht einzugeben.

### Eingabemodus wechseln

1. Drücken Sie etwas länger auf die **\*T9**-Taste oder, wenn die QWERTZ-Tastatur geöffnet ist, drücken Sie auf **Fn + LEERTASTE**.
2. Klicken Sie im Menü auf den gewünschten Eingabemodus.

## Mehrfachdrücken-Modus verwenden

Im Mehrfachdrücken-Modus können Sie einen Buchstaben eingeben, indem Sie auf die Zifferntaste drücken, auf der der Buchstabe angegeben ist.

### Text im Mehrfachdrücken-Modus eingeben

- Um den ersten Buchstaben auf der Zifferntaste einzugeben, drücken Sie einmal. Um den zweiten Buchstaben auf der Zifferntaste einzugeben, drücken Sie zweimal usw.
- Um hintereinander Buchstaben einzugeben, die sich auf derselben Zifferntaste befinden, machen Sie nach der Eingabe des ersten Buchstabens eine kurze Pause.
- Um Satzzeichen einzugeben, drücken Sie wiederholt auf die Taste **1**, bis Sie das gewünschte Satzzeichen sehen.

### Mehrfachdrücken-Timeout ändern

Sie können die Länge der Pause zwischen dem Drücken auf die gleiche Zifferntaste einstellen.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Eingabehilfen**.
2. Wählen Sie unter **Bei Mehrfachastendruck** die Länge der Pause zwischen dem Tastendrücken aus.

### XT9-Modus verwenden

Um ein Wort im XT9-Modus zu schreiben, drücken Sie auf die Zifferntasten, die die gewünschten Buchstaben enthalten. Während Sie die Buchstaben eingeben, analysiert XT9 die Eingabe und versucht, das zu schreibende Wort zu finden. Wenn Sie z. B. das Wort "shoe" eingeben möchten, drücken Sie auf **7, 4, 6, 3**.

### Text im XT9-Modus eingeben

1. Drücken Sie etwas länger auf die **\*T9**-Taste.
2. Klicken Sie im Menü **XT9 Deutsch**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um Text im XT9-Modus einzugeben:
  - Geben Sie Buchstaben ein, indem Sie auf die Tasten drücken, auf denen die Buchstaben zu sehen sind. Drücken Sie für jeden Buchstaben eine Taste jeweils nur einmal. Wenn es mehr als eine Auswahlmöglichkeit für Ihren Eintrag im XT9-Wörterbuch gibt, wird unten auf dem Display eine Liste mit verfügbaren Worten angezeigt.
  - Drücken Sie auf die **\_#**-Taste, um nach einem Wort ein Leerzeichen einzugeben.
  - Wenn Sie ein Satzzeichen eingeben möchten, drücken Sie auf **1** und treffen Sie dann in der Liste unten auf dem Display eine Auswahl.

### Worte der XT9-Liste mit eigenen Worten hinzufügen

Sie können Worte, die Sie häufig verwenden, die sich aber nicht im Wörterbuch befinden, in der XT9-Liste mit eigenen Worten speichern. Wörter, die Sie der XT9-Liste mit eigenen Worten hinzugefügt haben, erscheinen in der Liste mit Wortvorschlägen.

1. Während Sie sich in einem Textfeld befinden, drücken Sie etwas länger auf die Taste **\*T9**.
2. Klicken Sie im Menü auf **XT9 Eigene Worte > Hinzufügen**.
3. Geben Sie im Feld **Wort hinzufügen/bearbeiten** das Wort ein und klicken Sie auf **Fertig**.

Wenn Sie Worte in der XT9-Liste mit eigenen Worten bearbeiten oder löschen möchten, klicken Sie auf **Menü** und wählen Sie anschließend den entsprechenden Befehl im Menü aus.

### XT9-Einstellungen festlegen

Drücken Sie etwas länger auf die \*T9-Taste und wählen Sie im Menü **Einstellungen**. Wählen Sie im Fenster die gewünschten Optionen aus und klicken Sie auf **Fertig**.

- **Rechtschreibkorrektur.** Korrigieren Sie Schreibfehler, indem Sie Auswahlen in einer Liste mit Worten treffen, die die Buchstaben der gedrückten Tasten und benachbarter Tasten enthalten.
- **Nächste Wortvorhersage.** Sagt das nächste Wort basierend auf Sätzen voraus, die Sie früher eingegeben haben. Je mehr Nachrichten Sie eingeben, desto besser lernt die Software Ihre Gewohnheiten kennen und desto besser kann sie voraussagen, welches Wort Sie als nächstes eingeben möchten.
- **Automatisch anhängen.** Fügt automatisch von Ihnen geschriebene Worte, die sich noch nicht im Wörterbuch befinden, am Anfang der Wortvorhersageliste hinzu.
- **Automatisch ersetzen.** Fügt automatisch ein Apostroph hinzu, wenn Sie gängige Abkürzungen eingeben (z. B. wird das Englische "dont" automatisch zu "don't").

- **Wortvervollständigung.** Wählen Sie aus einer Liste mit Wortvorschlägen aus. Die darin enthaltenen Wörter richten sich nach den Tasten, auf die Sie gedrückt haben, und den Wörtern, die im Wörterbuch enthalten sind.
- **Mehrfachtippen-Wortvervollständigung.** Wählen Sie aus einer Liste mit möglichen Wortkombinationen aus, die sich nach den Buchstaben auf den von Ihnen gedrückten Tasten richten.

### Zahlenmodus verwenden

Wenn in ein Textfeld nur Zahlen, z. B. eine Telefonnummer, eingegeben werden können, wird als Eingabemodus automatisch der Zahlenmodus ausgewählt. Wenn Sie aber Zahlen in eine Textzeile eingeben möchten, wechseln Sie zum Zahlenmodus und dann wieder zurück zum Mehrfachdrücken- oder XT9-Modus, um mit der Eingabe des Texts fortzufahren.

### Zahlen in Textfelder eingeben

1. Drücken Sie etwas länger auf die **\*T9**-Taste, um zum Zahlenmodus (**12#**) zu wechseln.
2. Geben Sie auf dem Tastenfeld die gewünschte Zahl bzw. Zahlen ein.
3. Wechseln Sie zurück zum Eingabemodus Mehrfachdrücken oder T9, indem Sie etwas länger die **\*T9**-Taste drücken. Fahren Sie dann mit der Eingabe des Textes fort.

### Weitere Texteingabeaufgaben

Sowohl im Modus Mehrfachdrücken als auch im Modus XT9 ist der erste Buchstabe eines Satzes standardmäßig ein Großbuchstabe.

### Zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Feststellung wechseln

Drücken Sie auf die **\*T9**-Taste, um innerhalb eines Texteingabemodus zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Feststellung zu wechseln.



### Buchstaben löschen

- Wenn Sie in einem beliebigen Eingabemodus den zuletzt geschriebenen Buchstaben in einer Textzeile löschen möchten, drücken Sie auf die ZURÜCK-Taste.
- Wenn Sie in einem beliebigen Eingabemodus den gesamten eingegebenen Text oder ein Zahlenfeld löschen möchten, drücken Sie etwas länger auf die ZURÜCK-Taste.

### Leerstelle eingeben

Drücken Sie im Modus Mehrfachdrücken oder XT9 auf die #\_-Taste.

### Symbol eingeben

1. Drücken Sie etwas länger auf die \*T9-Taste.
2. Klicken Sie im Menü auf **Symbole**, um die Symbole-Seite anzuzeigen.
3. Wählen Sie ein gewünschtes Symbol aus und drücken Sie auf MITTE-OK.

### Neue Zeile beginnen

Wenn Sie sich in einem Textfeld mit mehreren Zeilen, z. B. dem Notizenbereich eines Kontaktes oder Kalendertermins, drücken Sie auf MITTE-OK.

### QWERTZ-Tastatur verwenden

Schieben Sie den oberen Teil des Telefons (mit dem Display) rechts, um die QWERTZ-Tastatur hervorscheinen zu lassen. Geben Sie über die QWERTZ-Tastatur E-Mails und längere Nachrichten ein.

Wenn Sie die QWERTZ-Tastatur aufschieben, ändert sich die Ausrichtung des Displays automatisch zum Querformat; wenn Sie die Tastatur hineinschieben, erscheint das Display wieder im Hochformat.


**Hinweis** Wenn Sie den Ton für das Öffnen und Schließen der QWERTZ-Tastatur aktivieren oder deaktivieren möchten, klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Sounds**. Wählen Sie unter **Tastatur-Schiebeton** auf **Keine**, um den Ton zu deaktivieren, oder wählen Sie einen Ton, um den Ton zu aktivieren.



Die LED-Anzeigen für die Tasten **Caps** und **Fn** auf der Tastatur leuchten orange auf, wenn Sie auf die Tasten **Fn** und **Shift** drücken, um diese Funktionen zu aktivieren. Drücken Sie auf eine gewünschte weitere Taste und deaktivieren Sie die Tasten anschließend wieder.

Mit der QWERTZ-Tastatur können Sie Folgendes ausführen:

- Geben Sie Kleinbuchstaben durch Drücken der Tasten mit dem Daumen oder anderen Fingern ein.
- Wenn Sie nur Großbuchstaben eingeben möchten, drücken Sie zuerst auf **Fn** und anschließend auf **Shift**. Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie erst auf **Fn** und anschließend erneut auf **Shift**.
- Um einen einzelnen Großbuchstaben zu schreiben, drücken Sie auf **Shift** und anschließend auf die entsprechende Buchstabentaste.
- Um eine Ziffer oder ein Symbol (grün gekennzeichnet) einzugeben oder einen Befehl wie z. B. Scrollen einer Seite auszuführen, drücken Sie auf **Fn** und anschließend auf eine weitere Taste.

- Um den Scroll-Modus weiterhin zu verwenden oder um weiter Ziffern oder Symbole (grün gekennzeichnet) einzugeben, drücken Sie doppelt auf  und drücken Sie anschließend auf weitere Tasten.
- Drücken Sie auf die linke oder rechte SOFTWARETASTE, um den über der Taste gezeigten Befehl auszuführen.

## 1.11 Akkuinformationen

Die Akkuleistung hängt von verschiedenen Faktoren ab z. B. der Netzkonfigurationen des Netzbetreibers, der Signalstärke und der Umgebungstemperatur.

Akkunutzungsdauer (Schätzungen):

- Standbyzeit: Bis zu **400** Stunden für WCDMA  
Bis zu **260** Stunden für GSM
- Sprechzeit: Bis zu **300** Minuten für WCDMA  
Bis zu **350** Minuten für GSM

### **WARNUNG!** Um Brandgefahr zu vermeiden:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, auseinanderzunehmen oder selbst zu reparieren.
- Der Akku darf nicht zerdrückt und beschädigt oder in Feuer oder Wasser geworfen werden. Die Akkukontakte dürfen nicht kurz geschlossen werden.
- Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen über **60°C (140°F)** aus.
- Verwenden Sie für dieses Produkt nur Akkus, die speziell dafür vorgesehen sind.
- Entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend den vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften.

### Akkuladung prüfen und optimieren

Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Einstellungen > Alle Programme > Energieverwaltung** und ändern Sie die Einstellungen für Beleuchtung, Anzeige und Lichtsensor.

Wenn Sie den Akku nicht laden möchten, während das Telefon mit einem Computer verbunden ist, klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Energieverwaltung**. Wählen Sie dann unter **Wenn das Gerät eingeschaltet ist, laden Sie den Akku nicht, während das Gerät mit dem PC verbunden ist** die Option **Ein**.

### Vorgehensweise bei geringer Akkuladung

Wenn die Warnmeldung für geringe Restladung erscheint, sollten Sie Folgendes tun:

1. Speichern Sie sofort alle neuen Daten.
2. Synchronisieren Sie die Daten mit dem PC oder schließen Sie den Netzadapter an und laden Sie den Akku.
3. Schalten Sie das Telefon aus. Schalten Sie es wieder ein, wenn Sie es wieder verwenden möchten.

# Kapitel 2

## Telefonfunktionen benutzen

**2.1 Telefon verwenden**

**2.2 Anruf absetzen**

**2.3 Anruf empfangen**

**2.4 Optionen während eines Gesprächs**

**2.5 Gespräch beenden**

**2.6 Zusätzliche Informationen zum Telefonieren**

**2.7 SIM Tool Kit (STK)**

**2.8 Bluetooth SIM-Zugriff für Autotelefone einrichten**

## 2.1 Telefon verwenden

Sie können das Telefon verwenden, um Anrufe abzusetzen und zu empfangen, die Übersicht über alle Gespräche zu behalten und Textnachrichten (SMS, Short Message Service) und MMS (Multimedia Messaging Service)-Nachrichten zu versenden.

### Das Telefon-Fenster

Vom Telefon-Fenster aus können Sie einen Kontakt öffnen, anrufen oder auffinden und eine neue Nummer unter Kontakte speichern. Gehen Sie folgendermaßen vor, um zum Telefon-Fenster zu gelangen:

- Drücken Sie auf SPRECHEN/SENDEN.
- Geben Sie die Telefonnummer über das Tastenfeld ein.

### PIN eingeben

Die meisten SIM-Karten besitzen eine voreingestellte PIN (Personal Identification Number), die vom Netzbetreiber bereitgestellt wird. Sie müssen die PIN immer eingeben, wenn Sie das Telefon verwenden möchten.

Geben Sie die PIN ein und klicken Sie auf **Fertig**.

**Hinweis** Wenn Sie die PIN dreimal falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Wenn dies der Fall ist, können Sie sie mit dem PUK (PIN Unblocking Key) entschlüsseln, den Sie ebenfalls vom Netzbetreiber erhalten.

Ändern Sie die SIM PIN durch Klicken auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Sicherheit > SIM PIN ändern**.

### Klingeltöne einstellen

Sie können einstellen, wie Sie über eingehende Anrufe, Erinnerungen, neue Nachrichten, Alarmer usw. benachrichtigt werden.

#### Klingelton für eingehende Anrufe einstellen

1. Rollen Sie auf der Startseite zum Element **Einstellungen**.
2. Drücken Sie rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, bis **Klingelton** angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf MITTE-OK.

3. Wählen Sie im Fenster "Sounds" einen Klingelton unter **Klingelton** aus und klicken Sie anschließend auf **Fertig**.

Haben Sie **Vibrieren** ausgewählt, wird der Ton ausgestellt und das Telefon vibriert, wenn Sie einen Anruf erhalten. Das Vibrieren-Symbol (📞) erscheint in der Titelleiste. Wenn Sie in der **Klingelton**-Liste **Keine** wählen, wird der Ton des Telefons ausgestellt. Für weitere Informationen über Sounds siehe "Art von Benachrichtigung bei Ereignissen oder Aktionen auswählen" in Kapitel 4.


## 2.2 Anruf absetzen

Mit dem Telefon können Sie Anrufe vom Telefon-Fenster, von den Kontakten, von der Kurzwahl und von der Anrufliste aus absetzen.

### Anruf vom Telefon-Fenster aus absetzen

1. Drücken Sie auf die SPRECHEN/SENDEN-Taste.
2. Um einen Anruf abzusetzen, geben Sie die Telefonnummer über die Tasten auf dem Tastenfeld ein und drücken Sie auf SPRECHEN/SENDEN. Drücken Sie auf die ZURÜCK-Taste, wenn Sie eine eingegebene Ziffer löschen möchten.

**Tipp** Sie werden feststellen, dass, während Sie eine Taste auf der Tastatur drücken, eine Liste mit Namen und Nummern angezeigt wird. Das Telefon sucht unter den Kontakten, in der Anrufliste, in der Kurzwahl und auf der SIM-Karte nach übereinstimmenden Nummern. Wenn Sie z. B. die Taste 5 drücken, werden alle Namen, die mit J, K und L beginnen, und alle Telefonnummern, die mit 5 beginnen, angezeigt. Wenn Sie die nächste Taste drücken, wird die Suche entsprechend eingeschränkt. Wenn Sie den Namen der Person sehen, die Sie anrufen möchten, wählen Sie ihn aus, und drücken Sie auf SPRECHEN/SENDEN.

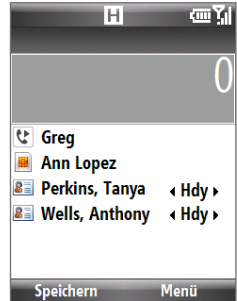

## Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Kontakte**.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und drücken Sie auf SPRECHEN/SENDEN.

## Zu wählende Nummer festlegen

Standardmäßig wird die Handy-Nummer (Hdy) eines Kontaktes gewählt, wenn Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen. Sie können aber auch das Wählen einer anderen Telefonnummer festlegen.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Kontakte**.
2. Markieren Sie den Kontakt.
3. Drücken Sie links oder rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG. Der Buchstabe, der für die Nummer steht, ändert sich nach **Hdy** (Handy), **g** (geschäftlich) oder **p** (privat).
4. Drücken Sie auf SPRECHEN/SENDEN, um die Nummer zu wählen.
  - Um Informationen anzusehen und zu bearbeiten, die mit dem ausgewählten Kontakt verbunden sind, klicken Sie auf **Menü > Bearbeiten**.
  - Um einen Kontakt auf der SIM-Karte zu speichern, klicken Sie auf **Menü > Auf SIM speichern**.

In Kapitel 5 finden Sie weitere Informationen über die Kontakte.

## Anruf von der Anrufliste aus absetzen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Anrufliste**.
2. Wählen Sie einen Namen oder eine Nummer aus und drücken Sie anschließend auf SPRECHEN/SENDEN.

Drücken Sie im Anrufliste-Fenster auf MITTE-OK, um Details anzusehen, z. B. gewählter, verpasster oder angenommener Anruf, Verbindungsdauer, Datum und Zeit. Drücken Sie erneut auf MITTE-OK, um die entsprechende Nummer zu wählen.



### Anrufe benutzerdefinieren

Klicken Sie im Anrufliste-Fenster auf **Menü**, um unterschiedliche Optionen einzustellen und abgesetzte, empfangene oder verpasste Anrufe zu filtern.

**Hinweis** Sie können eine Nummer auch in den Kontakten speichern, indem Sie auf **Speichern** im Anrufliste-Fenster klicken.

### Anruf mit Kurzwahl absetzen

Sie können Anrufe mit Hilfe der Kurzwahl absetzen. Unter "Kurzwahl verwenden" in Kapitel 10 erfahren Sie, wie Sie die Kurzwahl nutzen können.

## 2.3 Anruf empfangen

Wenn Sie einen Anruf empfangen, können Sie ihn annehmen oder ignorieren.

### Eingehenden Anruf annehmen oder ignorieren

- Wenn Sie den Anruf annehmen möchten, drücken Sie auf die Taste SPRECHEN/SENDEN.
- Um den Anruf abzuweisen, drücken Sie auf die BEENDEN-Taste.
- Um den Anruf abzuweisen und dem Anrufer eine Textnachricht zu senden, klicken Sie auf **Text senden**.
- Klicken Sie auf **Stille**, um den Klingelton zu unterdrücken, ohne den Anruf abzuweisen.

Sie können die standardmäßige Textnachricht, die Sie dem Anrufer senden, ändern. Um die Standardnachricht zu ändern, klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Telefon > Erweitert**.




### Erweiterte Telefoneinstellungen festlegen

Sie können einen Anruf mit einer Textnachricht abweisen und das Telefon vibrieren lassen, wenn eine Verbindung mit einem Gesprächspartner hergestellt wurde.



Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Telefon > Erweitert** und wählen Sie anschließend die gewünschten Optionen aus.

## 2.4 Optionen während eines Gesprächs

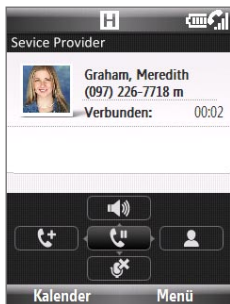Das Telefon bietet Ihnen unterschiedliche Optionen während eines Gesprächs.



Telefon-Fenster bei aktivem Gespräch

Drücken Sie auf	Für
NAVIGATIONSSTEUERUNG oben	Schalten Sie die Freisprechfunktion ein oder aus. Im Freisprechen-Modus erscheint das Symbol  oben auf dem Display.
NAVIGATIONSSTEUERUNG unten	Schalten Sie das Mikrofon ein oder aus. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Symbol  auf dem Display.
NAVIGATIONSSTEUERUNG rechts	Öffnen Sie die Kontakte.
NAVIGATIONSSTEUERUNG links	Legen Sie den aktuellen Anruf in die Warteschleife und rufen Sie eine andere Person an.
MITTE-OK	Legen Sie einen Anruf in die Warteschleife. Drücken Sie erneut, um mit dem Gespräch fortzufahren.

**Tipp** Sie können die Freisprechfunktion ein- und ausschalten, indem Sie während eines Gesprächs etwas länger auf SPRECHEN/SENDEN drücken.

**WARNUNG!** Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

### Gesprächslautstärke regeln

Drücken Sie auf die LAUTSTÄRKENTASTEN auf der Seite des Telefons.

### Anklopfen aktivieren

Anklopfen muss aktiviert sein und unterstützt werden, damit Sie über einen eingehenden Anruf informiert werden, während Sie das Telefon verwenden.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Telefon > Anklopfen**.
2. Nachdem die Einstellungen vom Netzbetreiber heruntergeladen wurden, wählen Sie die Option **Benachrichtigung für Anklopfen** und klicken Sie anschließend auf **Fertig**.

### Anderen Anruf annehmen

1. Klicken Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, wenn Sie gleichzeitig zwei Gespräche führen.
  - Um den zweiten Anruf zu beenden und zum ersten Anruf zurückzugelangen, drücken Sie auf **BEENDEN**.
  - Um zwischen zwei Anrufen zu wechseln, drücken Sie auf **MITTE-OK**.

### Konferenzschaltung einrichten

Nicht alle Dienstanbieter ermöglichen Konferenzschaltungen. Genauere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

1. Legen Sie einen Anruf entweder in die Warteschleife (drücken Sie auf **MITTE-OK**) und wählen Sie eine zweite Nummer oder nehmen Sie während eines Gesprächs einen zweiten Anruf an.

2. Drücken Sie links auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG.

**Hinweis** Wenn die Konferenzverbindung erfolgreich hergestellt wurde, erscheint das Wort "Konferenz" im Fenster.

## 2.5 Gespräch beenden

Wenn Sie ein Gespräch führen, drücken Sie auf die BEENDEN-Taste, um aufzulegen.

## 2.6 Zusätzliche Informationen zum Telefonieren

### Notruf absetzen

Geben Sie die für Ihren Ort geltende Notrufnummer ein und drücken Sie auf SPRECHEN/SENDEN.

**Tipp** Es ist möglich, dass weitere Notrufnummern auf der SIM-Karte gespeichert sind. Genauere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

### Auslandsgespräch führen

1. Drücken Sie etwas länger auf die Taste **0** (Null) auf dem Tastenfeld, bis das Zeichen "+" erscheint.
2. Geben Sie die vollständige Telefonnummer ein und drücken Sie auf SPRECHEN/SENDEN.  
Beispiel: +1-909-2222222 im Format +<Landesvorwahl>-<Ortsvorwahl>-<Telefonnummer>.

### Pause oder lange Pause in Wählsequenz einfügen

Bei einigen Auslandsgesprächen oder Telefonnummern ist eine Pause oder lange Pause in der Wählsequenz erforderlich, damit der Anruf korrekt verarbeitet werden kann.


1. Klicken Sie auf der Startseite auf die Registertaste Start und klicken Sie anschließend auf **Kontakte**.

2. Wählen Sie den Kontakt und drücken Sie auf **MITTE-OK**, um die Kontaktkarte zu öffnen.
3. Klicken Sie auf **Menü > Bearbeiten**.
4. Führen Sie den Cursor über die Telefonnummer, in die Sie eine Pause einfügen möchten.
5. Klicken Sie auf **Menü > Pause einfügen** oder **Wartezeichen einfügen**. Der Buchstabe "p" (Pause einfügen) oder "w" (Wartezeichen einfügen) erscheint in der Nummernsequenz, um anzuzeigen, wo die Pause bzw. lange Pause auftritt.
6. Klicken Sie auf **Fertig**.

- Hinweise**
- Eine lange Pause kann für Kontakte, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, nicht verwendet werden.
  - Wenn Sie eine Nummer anrufen, die eine längere Pause enthält, müssen Sie auf **SPRECHEN/SENDEN** drücken, um mit dem Wahlvorgang fortzufahren.

## 2.7 SIM Tool Kit

Es muss eine SIM-Karte in das Telefon eingesetzt sein, damit Sie diese Funktion nutzen können, die Ihnen ermöglicht, auf eine Reihe von Informationsdiensten zuzugreifen, die vom Netzbetreiber bereitgestellt werden.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme >** .
2. Um auf einen Dienst zuzugreifen, tippen Sie auf das jeweilige Element in der Liste.

## 2.8 Bluetooth SIM-Zugriff für Autotelefone einrichten

Autotelefone, die die SAP (SIM Access Profile)-Funktion unterstützen, können mit dem Telefon verbunden werden und über Bluetooth auf die SIM-Karte zugreifen.

**Hinweise**

- Stellen Sie sicher, dass alle Telefonkontakte auf der SIM-Karte und nicht im Telefonspeicher gespeichert sind. Konfigurieren Sie das Autotelefon, um Kontakte nur von der SIM-Karte herunterzuladen.

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um zu erfahren, welche Autotelefonmodelle mit dem Telefon kompatibel sind.

1. Stellen Sie auf dem Telefon sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und sich im Sichtbar-Modus befindet.
2. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth > SIM Access**.
3. Wählen Sie im Fenster BT Remote SIM Access die Option **Remote SIM Access** und klicken Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Verbinden Sie das Autotelefon über Bluetooth mit dem Telefon. Um zu erfahren, wie Sie das Gerät anschließen können, lesen Sie die Bedienungsanleitung des Autotelefons.
5. Auf dem Telefon wird Ihnen mitgeteilt, dass eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem Autotelefon hergestellt wurde. Klicken Sie auf **OK**.
6. Klicken Sie im Fenster **BT Remote SIM Access** auf **Fertig**.

**Hinweis** Sie werden nicht in der Lage sein, Anrufe abzusetzen/zu empfangen, Nachrichten zu senden/zu empfangen oder ähnliche Aktivitäten auf dem Telefon auszuführen, wenn die SIM Access Profile-Verbindung aktiv ist. Sie können diese Aktionen zu diesem Zeitpunkt stattdessen vom Autotelefon aus ausführen.

# Kapitel 3

## Daten mit einem Computer synchronisieren

### 3.1 Synchronisierung

### 3.2 Microsoft Windows Mobile®-Gerätecenter verwenden

### 3.3 Microsoft ActiveSync® installieren und verwenden

### 3.4 Mit einem Computer synchronisieren

### 3.5 Mit Bluetooth synchronisieren

### 3.6 Musik und Videos synchronisieren

## 3.1 Synchronisierung

Sie können Daten aus einem Computer überall hin mitnehmen, indem Sie sie auf das Telefon synchronisieren. Folgende Arten von Daten können synchronisiert werden:

- **Microsoft Outlook®-Informationen**, einschließlich Outlook-E-Mail, Kontakte, Kalender, Aufgaben und Notizen.
- **Notizen**, die mit Microsoft® Office OneNote® 2007 erstellt wurden
- **Medien**, z. B. Bilder, Musik und Video
- **Favoriten**, d. h. gespeicherte Verknüpfungen zu Ihren Lieblingswebsites
- **Dateien**, z. B. Dokumente und andere Dateien.

Bevor Sie eine Synchronisierung durchführen können, müssen Sie erst die Synchronisierungssoftware auf dem Computer installieren und einrichten. Informationen über die Installation und Verwendung der Synchronisierungssoftware auf dem Computer finden Sie unter "Windows Mobile-Gerätecenter verwenden" und "ActiveSync installieren und verwenden" in diesem Kapitel.

### Synchronisierungsmethoden

Nachdem Sie die Synchronisierungssoftware auf dem Computer installiert haben, synchronisieren Sie das Telefon mit einem Computer, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:

- Verwenden Sie das USB-Synchronisierungskabel zur Herstellung der Verbindung und zur Synchronisierung.  
Nachdem Sie das Synchronisierungskabel an das Telefon und den Computer angeschlossen haben, beginnt die Synchronisierung automatisch.
- Verwenden Sie Bluetooth zur Herstellung der Verbindung und zur Synchronisierung.

Sie müssen erst eine Bluetooth-Partnerschaft zwischen dem Telefon und dem Computer einrichten, bevor Sie Daten zwischen den Geräten über Bluetooth synchronisieren können. Weitere Informationen über die Einrichtung einer Bluetooth-Partnerschaft finden Sie in Kapitel 8. Weitere Informationen über die Synchronisierung mit Bluetooth finden Sie unter "Mit Bluetooth synchronisieren" weiter unten in diesem Kapitel.



**Hinweis** Sie können auch Outlook-E-Mail, Kontakte und Aufgaben auf dem Telefon mit dem Exchange Server Ihrer Firma synchronisieren. Weitere Informationen über die Einrichtung des Telefons zur Synchronisierung mit dem Exchange Server finden Sie in Kapitel 7.

## 3.2 Microsoft Windows Mobile®-Gerätecenter verwenden

Das **Microsoft Windows Mobile®-Gerätecenter** ersetzt Microsoft® ActiveSync® in Windows Vista®.

**Hinweis** In einigen Versionen von Windows Vista ist das Windows Mobile-Gerätecenter bereits installiert. Wenn das Windows Mobile-Gerätecenter noch nicht in Ihrem Windows Vista zur Verfügung steht, können Sie es von der Begleit-Disc aus, die mit dem Telefon geliefert wird, installieren.

### Synchronisierung zwischen Telefon und PC einrichten

1. Schließen Sie das Telefon an den PC an. Das Windows Mobile-Gerätecenter wird automatisch konfiguriert und geöffnet.
2. Klicken Sie im Fenster mit der Lizenzvereinbarung auf **Annehmen**.
3. Klicken Sie auf der Startseite des Windows Mobile-Gerätecenters auf **Gerät einrichten**.
4. Markieren Sie die Elemente, die Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Namen für das Telefon ein und klicken Sie anschließend auf **Einrichten**.

Wenn Sie den Assistenten beendet haben, synchronisiert das Windows Mobile-Gerätecenter das Telefon automatisch. Sie werden feststellen, dass Outlook E-Mails und andere Informationen nach der Synchronisierung auf dem Telefon zu sehen sind.

**Hinweis** Wählen Sie in Schritt 3 **Verbinden, ohne Gerät einzurichten**, wenn Sie nur Mediendateien übertragen, nach Updates sehen und das Telefon durchsuchen, aber keine Synchronisierung von Outlook-Daten durchführen möchten.

### 3.3 Microsoft ActiveSync® installieren und verwenden

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ActiveSync 4.5 oder eine neuere Version unter Windows XP oder einem anderen kompatiblen Windows-System zu installieren und einzurichten.

**Hinweis** Für eine Liste kompatibler Windows-Systeme siehe <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx>

#### ActiveSync installieren und einrichten

1. Legen Sie die Begleit-CD in das CD-Laufwerk des PCs ein.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ActiveSync zu installieren.
3. Nachdem die Installation durchgeführt wurde, schließen Sie das Telefon an den PC an.
4. Der Assistent für das Synchronisierungs-Setup startet automatisch und leitet Sie durch die Erstellung einer Synchronisierungsbeziehung. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
5. Um das Telefon mit einem Computer zu synchronisieren, deaktivieren Sie die Option **Direkt mit einem Microsoft Exchange-Server synchronisieren** und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Markieren Sie die Elemente, die Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
7. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Nachdem Sie den Assistenten beendet haben, aktualisiert ActiveSync das Telefon automatisch. Sie werden feststellen, dass Outlook E-Mails und andere Informationen nach der Synchronisierung auf dem Telefon zu sehen sind.

## 3.4 Mit einem Computer synchronisieren

Verbinden Sie das Telefon mit einem PC, um Daten auf beiden Geräten zu synchronisieren. Ist eine Verbindung zum Telefon hergestellt, führt ActiveSync (oder das Windows Mobile-Gerätecenter auf dem PC) jedes Mal dann eine Synchronisierung durch, wenn Sie auf dem PC oder dem Telefon eine Änderung vornehmen.

### Synchronisierung beginnen und beenden


Sie können auf manuelle Weise entweder vom Telefon oder vom Computer aus eine Synchronisierung durchführen.


#### Vom Telefon aus

Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > ActiveSync** und anschließend auf **Synchr.** Wenn Sie die Synchronisierung beenden möchten, bevor sie durchgeführt wurde, klicken Sie auf **Anhalten**.

**Tipp** Wenn Sie eine Partnerschaft mit einem Computer komplett aufheben möchten, trennen Sie das Telefon erst vom Computer. Klicken Sie in ActiveSync auf dem Telefon auf **Menü > Optionen**, wählen Sie den Namen des Computers aus und klicken Sie auf **Menü > Löschen**.



#### Vom Windows Mobile-Gerätecenter aus

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Windows Mobile-Gerätecenter**.
2. Klicken Sie auf  unten links im Windows Mobile-Gerätecenter.

Wenn Sie die Synchronisierung vor Beendigung des Vorgangs abbrechen möchten, klicken Sie auf .

#### Von ActiveSync auf dem Computer aus

Wenn Sie das Gerät an einen Computer anschließen, wird ActiveSync automatisch auf dem Computer gestartet und die Synchronisierung wird durchgeführt.

- Wenn Sie die Synchronisierung manuell starten möchten, klicken Sie auf .
- Wenn Sie die Synchronisierung vor Beendigung des Vorgangs abbrechen möchten, klicken Sie auf .

## Ändern, welche Daten synchronisiert werden

Sie können die Art von und die Menge an Daten, die Sie für jede Art synchronisieren möchten, entweder auf dem Telefon oder dem Computer festlegen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Synchronisierungseinstellungen auf dem Telefon zu ändern.

**Hinweis** Trennen Sie das Telefon immer erst vom Computer, bevor Sie auf ihm die Synchronisierungseinstellungen ändern.

1. Klicken Sie in ActiveSync auf dem Telefon auf **Menü > Optionen**.
2. Markieren Sie die Felder der Elemente, die synchronisiert werden sollen. Wenn sich ein Feld nicht markieren lässt, müssen Sie möglicherweise die Markierung eines anderen Feldes mit ähnlichem Dateninhalt aus derselben Liste entfernen.
3. Wenn Sie die Synchronisierungseinstellungen für einen bestimmten Datentyp ändern möchten, z. B. für **E-Mail**, wählen Sie diesen Typ aus und klicken Sie auf **Einstellungen**.

Sie können anschließend ein Größenlimit für das Herunterladen und ein Zeitlimit für die herunterzuladenden Daten festlegen.

**Hinweise** • Einige Datentypen, z. B. Favoriten, Dateien und Medien, können nicht in den Optionen von ActiveSync auf dem Telefon ausgewählt werden. Sie können diese Elemente nur auf dem Computer im Windows Mobile-Gerätecenter oder ActiveSync auswählen bzw. ihre Auswahl aufheben.

- Ein Computer kann Synchronisierungspartnerschaften mit mehreren Windows Mobile-Telefonen besitzen, aber ein Telefon kann höchstens über Synchronisierungspartnerschaften mit zwei Computern verfügen. Um sicherzustellen, dass das Telefon problemlos mit zwei Computern synchronisieren kann, sollten Sie für den zweiten Computer die gleichen Synchronisierungseinstellungen verwenden wie für den ersten Computer.
- Outlook-E-Mail kann nur mit einem Computer synchronisiert werden.

## Behebung von Problem mit der Synchronisierungsverbindung

In einigen Fällen, wenn der Computer mit dem Internet oder einem lokalen Netz verbunden ist, kann die Verbindung mit dem Telefon u. U. unterbrochen werden, um der Internet- oder Netzverbindung den Vorrang zu geben.

Wenn dies der Fall ist, klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Verbindungen > USB zu PC** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Erweiterte Netzwerkfunktionen aktivieren**. Der Computer nutzt dann eine serielle USB-Verbindung zum Telefon.

## 3.5 Mit Bluetooth synchronisieren

Sie können das Telefon über Bluetooth mit einem PC verbinden und synchronisieren.

### Über Bluetooth mit einem PC synchronisieren

1. Richten Sie die Synchronisierungssoftware (Windows Mobile-Gerätecenter oder ActiveSync) auf dem Computer ein, um eine Bluetooth-Verbindung nutzen zu können. Weitere Informationen finden Sie in der Softwarehilfe auf dem Computer.
2. Klicken Sie auf dem Telefon auf **Start > Alle Programme > ActiveSync**.
3. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth sowohl auf dem Telefon als auch dem Computer eingeschaltet und der **Sichtbar**-Modus aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Bluetooth" in Kapitel 8.
4. Klicken Sie auf **Menü > Über Bluetooth verbinden**.
5. Bei der ersten Verbindung mit dem Computer über die Bluetoothfunktion müssen Sie zuerst auf dem Telefon den Bluetooth-Assistenten abschließen, um zwischen dem Telefon und dem Computer eine Bluetooth-Partnerschaft einzurichten. Weitere Informationen zur Einrichtung einer Bluetooth-Partnerschaft finden Sie unter "Bluetooth-Partnerschaften" in Kapitel 8.

- Hinweise**
- Um Akkustrom zu sparen, sollten Sie die Bluetoothfunktion ausschalten, wenn Sie sie nicht benötigen.
  - Um das Telefon über Bluetooth mit einem Computer zu verbinden und eine Synchronisierung durchzuführen, muss im Computer Bluetooth installiert bzw. ein Bluetooth-Adapter oder -Dongle an ihm angeschlossen sein.

### 3.6 Musik und Videos synchronisieren

Wenn Sie Musikdateien oder digitale Medien unterwegs mitnehmen möchten, können Sie Microsoft Windows Media Player auf dem Computer einrichten, um Musik und Videos mit dem Telefon zu synchronisieren.

Mit Ausnahme der Auswahl des Medieninformationstyps in ActiveSync, der synchronisiert werden soll, müssen alle Einstellungen für die Mediensynchronisierung in Windows Media Player vorgenommen werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Medien zu synchronisieren:

- Installieren Sie Windows Media Player Version 11 auf dem PC. (Der Windows Media Player 11 funktioniert nur unter Windows XP oder einer neueren Betriebssystemversion).
- Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem PC.
- Richten Sie eine Synchronisierungspartnerschaft zwischen dem Telefon und dem Windows Media Player ein.

Weitere Informationen zur Verwendung des Windows Media Players auf dem Telefon finden Sie unter "Windows Media Player Mobile" in Kapitel 9.

# Kapitel 4

## Telefon verwalten

**4.1 Telefon persönlich einrichten**

**4.2 Dateien kopieren und verwalten**

**4.3 Programme hinzufügen und entfernen**

**4.4 Task-Manager verwenden und Speicher verwalten**

**4.5 Telefon schützen**

**4.6 Telefon neu starten**

**4.7 Telefon zurücksetzen**

## 4.1 Telefon persönlich einrichten

### Startseite einrichten

Die Startseite ist der Ort, an dem Sie mit den meisten Aufgaben auf dem Telefon beginnen können. Von der Startseite aus erhalten Sie Zugang zu allen Features und Programmen.

#### Startseite einrichten

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Startseite**.
2. Wählen Sie unter **Layout der Startseite, Farbschema, Hintergrundbild und Timeout**, wählen Sie die gewünschten Optionen und klicken Sie auf **Fertig**.

#### Bild als Hintergrund einstellen

1. Rollen Sie auf der Startseite zum Element **Einstellungen**.
2. Drücken Sie rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, bis **Hintergrundbild** angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf MITTE-OK.
3. Wählen Sie das Bild aus, das Sie verwenden möchten, indem Sie rechts/links auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG drücken und anschließend auf **Fertig** klicken.

### Datum, Uhrzeit, Sprache und andere Ländereinstellungen festlegen

Im Telefon sollten bereits die Ländereinstellungen aktiviert sein, die sich für den Ort, an dem Sie sich befinden, eignen.

#### Ländereinstellungen ändern

Sie können die Sprache, das Gebietsschema, das Datum und den Zeitstil, sowie Formatioptionen für Zahlen und Währung ändern.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Ländereinstellungen**.



2. Wählen Sie unter **Sprache** Ihre bevorzugte Sprache aus.
3. Wählen Sie unter **Gebietsschema** das Gebietsschema für die ausgewählte Sprache aus. Die Option **Gebietsschema** ändert automatisch das Format der verbleibenden Optionen (z. B. Datum, Uhrzeit und Währung) entsprechend dem ausgewählten Gebietsschema.
4. Klicken Sie auf **Fertig**.

### Datum und Uhrzeit einstellen

1. Rollen Sie auf der Startseite zum Element **Startseite** und drücken Sie anschließend auf MITTE-OK.
2. Klicken Sie auf **Datum und Uhrzeit** und stellen Sie anschließend die **Zeitzone**, das **Datum** und die **Uhrzeit** ein.
3. SKlicken Sie auf **Fertig**.

## Art von Benachrichtigung bei Ereignissen oder Aktionen auswählen

Ein Profil besteht aus einer Reihe von Einstellungen, die bestimmen, wie das Telefon Sie auf eingehende Anrufe und Benachrichtigungen hinweist.

### Aktuelles Profil ändern

1. Rollen Sie auf der Startseite zum Element **Einstellungen** und drücken Sie anschließend auf MITTE-OK (Option sollte **Profil** sein).
2. Wählen Sie das Profil aus, das Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf **Fertig**.

**Tipp** Wenn Sie schnell das Profil ändern möchten, drücken Sie kurz auf EIN/AUS, um die Schnellbefehle anzuzeigen, und klicken Sie anschließend auf ein Profil.

### Profil bearbeiten

1. Rollen Sie auf der Startseite zum Element **Einstellungen** und drücken Sie anschließend auf MITTE-OK (Option sollte **Profil** sein).

## 74 Telefon verwalten

2. Wählen Sie das Profil aus, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie anschließend auf **Menü > Bearbeiten**.
3. Ändern Sie die Einstellungen und klicken Sie auf **Fertig**. Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten ohne die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf **Abbrechen**.

**Tipp** Wenn Sie die standardmäßigen Profileinstellungen wiederherstellen möchten, klicken Sie auf **Menü > Standard wiederherstellen**.

### Ton für ein Ereignis einstellen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Sounds**.
2. Wählen Sie einen Ton für das gewünschte Ereignis aus. Wählen Sie **Keine**, falls Sie keinen Ton hören möchten.
3. Klicken Sie auf **Fertig**.

**Hinweis** Für Klingeltöne können Sie Klangdateien in den Formaten **\*.wav**, **\*.mid**, **\*.wma** und **\*.mp3** verwenden. Für Benachrichtigungen oder Erinnerungen können Sie **\*.wav**- oder **\*.mid**-Dateien verwenden.

**Tipp** Wenn Sie einen Ton auswählen, wird dieser Ton sofort wiedergegeben. Wenn Sie ihn noch einmal anhören möchten, wählen Sie **Menü > Wiedergabe**.

### Sound für das Tastenfeld und die Tastatur einrichten

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Sounds**.
2. Wählen Sie unter **Wähltastatur** einen Ton aus. Wählen Sie **Keine**, wenn Sie beim Drücken auf eine Taste keinen Ton hören möchten.
3. Klicken Sie auf **Fertig**.

### Ton zum Telefon kopieren


Nachdem Sie eine Klangdatei in das Telefon kopiert haben, können Sie sie als Klingelton, Benachrichtigungston oder Erinnerungston verwenden. Sie können Klangdateien in den Formaten **.wav**, **.mid**, **.wma** oder **.mp3** verwenden.

1. Schließen Sie das Telefon über eine USB-Verbindung an einen PC an.
2. Kopieren Sie die gewünschte Klangdatei auf dem PC.
3. Klicken Sie im Windows Mobile-Gerätecenter auf **Dateiverwaltung > Inhalt von Gerät durchsuchen**.  
Oder  
Klicken Sie in ActiveSync auf dem PC auf **Durchsuchen** und doppelklicken Sie auf **Mein Windows Mobile-basiertes Gerät**.
4. Speichern Sie die Klangdatei auf dem Telefon, indem Sie nach **Anwendungsdaten > Sounds** gehen und die Datei in diesen Ordner einfügen.

### Weckruf einstellen

Sie können zwei unterschiedliche Weckrufe auf dem Telefon einstellen.

1. Rollen Sie auf der Startseite zum Element **Startseite** und drücken Sie anschließend auf MITTE-OK.
2. Klicken Sie auf **Alarm 1** oder **Alarm 2**.
3. Legen Sie die gewünschten Weckrufeinstellungen fest und klicken Sie auf **Fertig**. Ein **Wecker**-Symbol erscheint auf dem **Startseite**-Element in HTC Home.

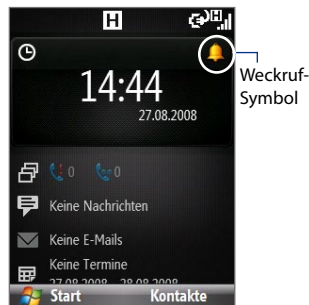

### Persönliche Informationen einstellen

Es ist sinnvoll, Informationen über den Eigentümer einzugeben und anzuzeigen; falls Sie das Telefon verlieren sollten, kann der Finder es Ihnen so leichter zurückgeben.

### Besitzerinformationen eingeben

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Besitzerinformationen**.
2. Geben Sie die notwendigen Informationen ein und klicken Sie auf **Fertig**.

## Leistungs- und Instandhaltungsoptionen einstellen

### Eingabehilfen-Einstellungen ändern

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Eingabehilfen**.
2. Wählen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen für Folgendes aus:
  - Stellen Sie unter **Systemschriftgrad** die Größe der Schrift ein, die auf dem Display angezeigt wird.
  - Stellen Sie unter **Bei Mehrfachastendruck** die Dauer zwischen dem Drücken auf Tasten, wenn Text im Mehrfachdrücken-Modus eingegeben wird, ein.
  - Stellen Sie unter **Bestätigungszeitraum** die Verzögerung, bevor eine nicht bestätigte Aktion ungültig wird, ein.
  - Stellen Sie unter **Signallautstärke im Gespräch** die Lautstärke für eingehende Anrufe oder beim Empfang von neuen Nachrichten, während Sie ein Gespräch führen, ein.
3. Klicken Sie auf **Fertig**.

### Einstellungen für die Energieverwaltung ändern

Sie können die Energieverwaltung verwenden, um die Akkuladung zu prüfen und Einstellungen zu konfigurieren, mit denen die Akkununutzungsdauer verlängert werden kann.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Energieverwaltung**.

## 2. Ändern Sie die verfügbaren Einstellungen:

- Legen Sie unter **Einstellung der Beleuchtungshelligkeit** fest, ob die Beleuchtungshelligkeit automatisch oder manuell eingestellt wird. Wenn **Manuell** ausgewählt ist, stellen Sie die **Beleuchtungshelligkeit** ein.
- Stellen Sie unter **Timeout Beleuchtung (Netz)** und **Anzeige-Timeout bei Akku** die Dauer der Nichtbedienung des Telefons ein, nachdem die Beleuchtung und die Anzeige deaktiviert werden,
- Legen Sie unter **Beleuchtung von Tastenfeld mit Lichtsensor einstellen** fest, ob der Sensor aktiviert oder deaktiviert wird. Wenn er aktiviert ist, misst der Sensor die Umgebungshelligkeit und aktiviert ggf. die Beleuchtung unter dem Tastenfeld und der Tastatur.
- Wählen Sie unter **Wenn das Gerät eingeschaltet ist, laden Sie den Akku nicht, während das Gerät mit dem PC verbunden ist** die Option **Aus**, um den Akku des Telefons zu laden, wenn das Telefon über USB mit einem Computer verbunden ist.

## 3. Klicken Sie auf **Fertig**.

**Tipp**    **Hauptbatterie** zeigt die verbleibende Akkunutzungsdauer an.

### Versionsnummer des Betriebssystems auffinden

Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Info**.

### Technische Daten des Telefons anzeigen

Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Geräteinformationen**.

### Fehlerbericht ein- und ausschalten

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Fehlerbericht**.
2. Wählen Sie **Aktivieren** oder **Deaktivieren** und klicken Sie auf **Fertig**.

## 4.2 Dateien kopieren und verwalten

Sie können Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren oder auf eine Speicherkarte kopieren, die in das Telefon eingesetzt ist. Sie können auch auf effiziente Weise Dateien und Ordner mit Hilfe des Datei-Explorers verwalten.

### Dateien mit dem Windows Mobile-Gerätecenter oder ActiveSync auf einen PC kopieren

1. Schließen Sie das Telefon an einen PC an.
2. Klicken Sie im Windows Mobile-Gerätecenter auf **Dateiverwaltung > Inhalt von Gerät durchsuchen**.  
Oder  
Klicken Sie in ActiveSync auf dem PC auf **Durchsuchen**. Der Ordner "Mobiles Gerät" für das Telefon wird dann geöffnet.
3. Suchen Sie im Telefon nach den Dateien, die Sie zum PC kopieren möchten.
4. Markieren und kopieren Sie die Dateien **[Strg + C]** und fügen Sie sie dann **[Strg + V]** in den Zielordner auf dem PC ein.

Kopieren Sie Dateiergebnisse unterschiedlicher Versionen einer Datei im Telefon und im PC. An einer Datei gemachte Änderungen haben keine Auswirkungen auf die andere Datei, da die Dateien nicht synchronisiert werden.

### Dateien auf dem Telefon mit Datei-Explorer verwalten

Der Datei-Explorer bietet einfach zu nutzende Funktionen für die Datei- und Ordnerverwaltung.

#### Datei-Explorer starten

Mit dem Datei-Explorer können Sie den Inhalt des Telefons durchsuchen und verwalten. Der Stammordner auf dem Telefon besitzt den Namen **Mein Gerät**. Er enthält die folgenden Ordner: Eigene Dateien, Programme, Windows usw.

1. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Datei-Explorer**.
2. Klicken Sie auf einen Ordner oder eine Datei, den/die Sie öffnen möchten.

3. Um zu einem übergeordneten Order zurückzugelangen, klicken Sie auf **Nach oben** und markieren Sie den Order.

### Dateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte richtig in das Telefon eingesetzt ist. In Kapitel 1 finden Sie weitere Einzelheiten.
2. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Datei-Explorer** und gehen Sie zum gewünschten Order.
3. Markieren Sie die Datei, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Menü > Bearbeiten > Kopieren**.
4. Klicken Sie auf **Nach oben**, bis Sie zum Stammordner (Mein Gerät) gelangen, und klicken Sie anschließend auf **Speicherkarte** in der Liste.
5. Klicken Sie auf **Menü > Bearbeiten > Einfügen**.

## 4.3 Programme hinzufügen und entfernen

Bevor Sie zusätzliche Programme für das Telefon erwerben, stellen Sie sicher, dass diese Programme mit dem Windows Mobile® 6.1 Standard-Betriebssystem kompatibel sind.

### Programme hinzufügen

1. Laden Sie das gewünschte Programm auf den PC herunter (oder legen Sie die Disc, die das Programm enthält, in den PC ein). Sie sollten eine einzelne \*.exe-, eine \*.zip oder eine Setup.exe-Datei oder mehrere Versionen dieser Dateien für unterschiedliche Typen und Prozessoren sehen. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Programm auswählen, das für das Telefon und den Prozessortyp geeignet ist.
2. Lesen Sie die Installationsanweisungen für das Programm durch.
3. Verbinden Sie das Telefon mit dem PC und doppelklicken Sie anschließend auf die \*.exe-Datei.

### Programm entfernen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Programme entfernen**.
2. Rollen Sie zu dem Programm, das Sie entfernen möchten, und klicken Sie anschließend auf **Menü > Entfernen**.

## 4.4 Task-Manager verwenden und Speicher verwalten

### Speicherstatus prüfen

#### Nachsehen, wie viel Speicher zur Verfügung steht

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Info**.
2. Rollen Sie nach unten, **Programmspeicher frei** zu sehen.

#### Nachsehen, wie viel Speicherplatz zur Verfügung steht

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Info**.
2. Rollen Sie nach unten, um **Datenspeicher frei** zu sehen.



## Task-Manager verwenden

Mit dem Task-Manager können Sie derzeit auf dem Telefon ausgeführte Programme ansehen und anhalten.

### Ausgeführtes Programm mit dem Task-Manager anhalten

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Experte > Task-Manager**.
2. Wählen Sie im Fenster "Task-Manger" ein Programm in der Liste aus und klicken Sie anschließend auf **Task beenden**.

**Tipp** Wenn Sie alle ausgeführten Programme beenden möchten, klicken Sie auf **Menü > Alle Aufgaben beenden**.

Klicken Sie auf **Menü**, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie u. a. die Ansicht oder Reihenfolge ändern und das Fenster aktualisieren können.

Anwendung	Speik...	CPU
Outlook: E-Mail	1,06M	0 %
ActiveSync	944K	0 %
Comm Manager	460K	0 %
SIM-Manager	212K	0 %
Task-Manager	92,0K	2 %

Task beenden    Menü

## 4.5 Telefon schützen

Sie können das Telefon vor unbefugter Verwendung schützen, indem Sie die Eingabe einer PIN (Personal Identification Number) erforderlich machen, bevor Anrufe abgesetzt werden können. Darüber hinaus können Sie auch das Tastenfeld/ die Tastatur oder das gesamte Telefon sperren.

### SIM PIN aktivieren

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Sicherheit > SIM PIN aktivieren**.
2. Geben Sie die PIN ein und klicken Sie auf **Fertig**.

**Hinweis** Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, ohne die SIM PIN zu aktivieren, drücken Sie **Abbrechen**.

### **SIM PIN deaktivieren**

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Sicherheit > SIM PIN aktivieren**.
2. Geben Sie die PIN ein und klicken Sie auf **Fertig**.

### **SIM PIN ändern**

Notieren Sie sich auf jeden Fall die PIN. Wenn die SIM PIN aktiviert ist, müssen Sie diese PIN eingeben, um das Telefon zu entsperren.

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Sicherheit > SIM PIN ändern**.
2. Geben Sie unter **Alte PIN** die aktuelle PIN ein.
3. Geben Sie die neue PIN ein, bestätigen Sie sie und klicken Sie auf **Fertig**.

### **Tastenfeld und Tastatur sperren**

Wenn Sie das Tastenfeld und die Tastatur sperren, lassen sich beide nicht mehr bedienen. Dies ist eine hilfreiche Funktion, z. B. dann, wenn das Telefon eingeschaltet in einer Tasche steckt und Sie unbeabsichtigtes Drücken der Tasten vermeiden möchten.

Drücken Sie auf der Startseite etwa 3 Sekunden auf BEENDEN. Wenn das Tastenfeld und die Tastatur gesperrt sind, erscheint als linker SOFTWARETASTEN-Befehl **Entsperren**.

**Tipp** Wenn Sie das Tastenfeld und die Tastatur schnell sperren möchten, drücken Sie kurz auf EIN/AUS, um die Schnellbefehle anzuzeigen. Wählen Sie anschließend **Sperren**.

**Hinweis** Wenn das Tastenfeld und die Tastatur gesperrt sind, können Sie weiterhin Anrufe empfangen und Notrufe absetzen.

## Tastenfeld und Tastatur entsperren

Klicken Sie auf der Startseite auf **Entsperren** und drücken Sie auf die **\*T9**-Taste.

## Telefonsperrung aktivieren

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Sicherheit > Gerätesperre**.
2. Wählen Sie die Option **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet wurde seit** und wählen Sie dann die Zeitspanne, die das Telefon nicht bedient werden muss, bevor die Sperre automatisch aktiviert wird.
3. Wählen Sie den **Kennworttyp** aus, geben Sie das Kennwort ein und bestätigen Sie es.
4. Klicken Sie auf **Fertig**.

**Hinweis** Nachdem Sie die Einstellungen für die Gerätesperre konfiguriert haben, können Sie das Telefon über die Schnellbefehle direkt sperren ohne die Einstellungen erneut konfigurieren zu müssen.

## Telefonsperrung deaktivieren

Klicken Sie auf **Entsperren** und geben Sie anschließend das Kennwort ein, das Sie für das Entsperren des Telefons eingestellt haben.

## Dateien auf der microSD-Karte verschlüsseln

Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Sicherheit > Verschlüsselung** und wählen Sie die Option **Dateien auf Speicherkarten verschlüsseln**.

## 4.6 Telefon neu starten

Schalten Sie das Telefon neu ein, wenn ein Programm nicht einwandfrei funktioniert oder das Telefon nicht auf Tastendruck reagiert.

### Telefon neu starten

1. Nehmen Sie den Akku heraus.
2. Warten Sie drei Sekunden, setzen Sie den Akku wieder ein und schalten Sie das Telefon ein.

**WARNING!** Wenn Sie das Telefon neu starten, während ein Programm ausgeführt wird, gehen alle nicht gespeicherten Daten verloren.

## 4.7 Telefon zurücksetzen

Wenn Sie das Telefon zurücksetzen, werden alle Daten im Speicher gelöscht und die Standardeinstellungen ab Werk werden wiederhergestellt.

**Hinweis** Wenn die Option **Dateien auf Speicherkarten verschlüsseln** aktiviert ist bzw. aktiviert war, sollten Sie alle Dateien auf der Speicherkarte sichern, bevor Sie Speicher löschen oder eine Aktualisierung der ROM-Systemsoftware durchführen. Ansonsten werden Sie nicht länger in der Lage sein, auf verschlüsselte Dateien auf der Speicherkarte zuzugreifen. Verwenden Sie ActiveSync oder das Windows Mobile-Gerätecenter, um Dateien von der Speicherkarte auf den Computer zu übertragen. Nachdem Sie den Vorgang durchgeführt haben, kopieren Sie die Dateien zurück auf die Speicherkarte.

**WARNING!** Da alle Daten gelöscht werden, sollten Sie sie erst sichern, bevor Sie das Telefon zurücksetzen.

### Telefon zurücksetzen

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Speicher löschen**.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Telefon zurückzusetzen. Nach dem Zurücksetzen wird das Telefon neu gestartet.

# Kapitel 5

## Telefondaten organisieren

**5.1 Kontakte**

**5.2 SIM-Manager**

**5.3 Kalender**

**5.4 Aufgaben**

**5.5 Schnellanmerkungen**

**5.6 Sprachnotizen**

**5.7 Sprachrekorder**

## 5.1 Kontakte

Die Kontakte sind Ihr Adressbuch und Datenspeicher für die Personen, mit denen Sie kommunizieren möchten.

Wenn Sie Outlook auf einem PC verwenden, können Sie Kontakte zwischen dem Telefon und dem PC synchronisieren.

### Neuen Kontakt auf dem Telefon erstellen

#### Neuen Kontakt auf dem Telefon erstellen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf der Registerkarte „Startseite“ auf **Kontakte > Neu > Outlook-Kontakt**.

Um einen neuen Kontakt auf der SIM-Karte zu erstellen, wählen Sie **SIM-Kontakt**. Sie können auch den SIM-Manager verwenden, um der SIM-Karte Kontakte hinzuzufügen. Weitere Informationen über den SIM-Manager finden Sie unter „SIM-Manager“ in diesem Kapitel.

2. Geben Sie Informationen für den neuen Kontakt ein.
  - Um den Anrufer einfach zu erkennen, können Sie jedem Outlook-Kontakt einen benutzerdefinierten Klingelton zuweisen. Rollen Sie nach unten zu **Rufen anpassen** und wählen Sie den gewünschten Klingelton aus.
  - Wenn Sie einem Kontakt ein Bild zuweisen möchten, rollen Sie nach unten zu **Bilder**, klicken Sie auf **Bild auswählen** und wählen Sie das gewünschte Bild aus. Wenn Sie das Bild entfernen möchten, klicken Sie auf **Menü > Bild entfernen**.
3. Klicken Sie auf **Fertig**.

**Tipp** Wenn eine Person, die sich nicht in Ihrer Kontaktliste befindet, Sie anruft oder Ihnen eine Nachricht sendet, können Sie einfach einen Kontakt von der Anrufliste oder von der Nachricht aus erstellen, indem Sie auf **Menü > Kontakt speichern** klicken.

## Kontakt bearbeiten und anrufen

### Kontaktdaten anzeigen und bearbeiten

1. Klicken Sie auf der Startseite auf die Registertaste Start und klicken Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Markieren Sie den Kontakt, dessen Daten Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf **Menü > Bearbeiten**.
3. Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, klicken Sie auf **Fertig**.

### Kontakt von Kontaktliste aus anrufen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf die Registertaste Start und klicken Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten, und drücken Sie anschließend auf SPRECHEN/SENDEN. Es wird die Standardnummer des Kontaktes gewählt.

**Tipp** Wenn Sie eine andere Nummer als die Standardtelefonnummer wählen möchten, klicken Sie auf den Kontakt, gehen Sie zu der Nummer, die Sie wählen möchten, und drücken Sie auf SPRECHEN/SENDEN.

## Kontakt suchen

### Kontakt suchen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf die Registertaste Start und klicken Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Beginnen Sie mit der Eingabe eines Namens oder einer Telefonnummer für einen Kontakt, bis der Kontakt angezeigt wird. Wenn Sie z. B. die Taste **5** drücken, werden alle Namen, die mit **J**, **K** und **L** beginnen, und alle Telefonnummern, die mit **5** beginnen, angezeigt. Wenn Sie die nächste Taste drücken, wird die Suche entsprechend eingeschränkt.
  - Wenn Sie Outlook-Kontakten Kategorien zugewiesen haben (z. B. Geschäftlich), können Sie die Kontaktliste nach Kategorien filtern. Klicken

Sie in der Kontaktliste auf **Menü > Filter** und klicken Sie anschließend eine Kategorie an. Wenn Sie erneut alle Kontakte anzeigen möchten, wählen Sie **Alle Kontakte**.

- Wenn Sie für Ihre Outlook-Kontakte auf dem Telefon Informationen unter **Firma** eingegeben haben, können Sie Kontakte für eine bestimmte Firma leicht auffinden. Klicken Sie in der Kontaktliste auf **Menü > Anzeigen nach > Firma**. Klicken Sie auf die Firma, um die Kontakte zu sehen, die in der Firma beschäftigt sind.

**Hinweis** Wenn Sie sich nicht in der Namensansicht befinden, klicken Sie auf **Menü > Anzeigen nach > Name**.

## Kontaktdaten verbreiten

### Kontaktdaten per Bluetooth zu einem anderen Gerät senden

1. Klicken Sie auf der Startseite auf die Registertaste Start und klicken Sie anschließend auf **Kontakte**, und wählen Sie anschließend den Kontakt aus, dessen Daten Sie senden möchten.
2. Klicken Sie auf **Menü > Kontakt senden > Datenübertragung**.
3. Wählen Sie das Gerät, dem Sie die Kontaktdaten zusenden möchten, und klicken Sie auf **Datenübertragung**.

**Hinweis** Bevor Sie die Übertragung durchführen, stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem Telefon und dem Zielgerät eingeschaltet und auf den Sichtbar-Modus eingestellt ist. Weitere Daten finden Sie unter "Bluetooth" in Kapitel 8.

### Kontaktdaten per SMS senden

1. Klicken Sie auf der Startseite auf die Registertaste Start und klicken Sie anschließend auf **Kontakte**, und wählen Sie anschließend den Kontakt aus, dessen Daten Sie übertragen möchten.
2. Klicken Sie auf **Menü > Kontakt senden > SMS \ MMS**. Wählen Sie die Daten aus, die Sie senden möchten, und klicken Sie anschließend auf **Fertig**.



3. Geben Sie in die neue Textnachricht die Mobiltelefonnummer der Person ein, der Sie die Kontaktinformationen zusenden, und klicken Sie anschließend auf **Senden**.

### Kontaktdaten per MMS senden

1. Klicken Sie auf der Startseite auf die Registertaste **Start** und klicken Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus, und klicken Sie anschließend auf **Menü > Als vCard senden**.
3. Geben Sie den Empfänger in die Zeile **An** der MMS-Nachricht ein und klicken Sie anschließend auf **Senden**.

Wenn der Empfänger die Übertragung, Textnachricht oder MMS-Nachricht annimmt, werden die von Ihnen gesendeten Informationen automatisch in der Kontaktliste der Person gespeichert.

## 5.2 SIM-Manager

Mit dem SIM-Manager können Sie den Inhalt der SIM-Karte ansehen und Kontakte von der Karte zum Telefon oder umgekehrt übertragen.

### Kontakt auf SIM-Karte erstellen

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Zubehör > SIM-Manager**.
2. Klicken Sie auf **Neu** und geben Sie den Namen und die Telefonnummer des Kontaktes ein.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

**Tipp** Wenn Sie die Kontaktdaten auf der SIM-Karte ändern möchten, klicken Sie einen Kontakt an und bearbeiten Sie ihn. Klicken Sie nach der Änderung auf **Speichern**.

### SIM-Kontakte auf das Telefon kopieren

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Zubehör > SIM-Manager**.

2. Wählen Sie einen SIM-Kontakt bzw. alle SIM-Kontakte, indem Sie auf **Menü > Alles markieren** auswählen.
3. Klicken Sie auf **Menü > Kontakt speichern**.

### Telefonkontakte auf die SIM-Karte kopieren


Auf einer SIM-Karte kann nur eine Telefonnummer pro Kontakt gespeichert werden. Wenn Sie einen Kontakt auf die SIM-Karte kopieren, der mehrere Telefonnummern enthält, speichert der SIM-Manager jede Nummer unter einem anderen Namen.

Wenn Sie jede Nummer unter einem anderen Kontaktnamen auf der SIM-Karte speichern möchten, hängt der SIM-Manager jedem Namen ein Kennzeichen an. Bevor Sie die Kontakte auf die SIM/USIM-Karte kopieren, können Sie das Kennzeichen ändern.

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Zubehör > SIM-Manager > Menü > Extras > Optionen**.
2. Markieren Sie im Fenster "Optionen" die Kontrollfelder der Telefonnummernarten, die mit auf die SIM-Karte kopiert werden sollen.
3. In der Spalte **Markierung** können Sie das Kennzeichen ändern, das für jede Telefonnummernart an den Namen des SIM-Kontaktes angehängt wird. Wählen Sie hierfür den Telefontyp aus, klicken Sie auf **Bearbeiten** und geben Sie das gewünschte Kennzeichen ein. Klicken Sie anschließend auf **Speichern**.
4. Klicken Sie nach der Änderung auf **OK**.
5. Tippen Sie auf **Menü > Kontakte zur SIM-Karte**.
6. Markieren Sie die Kontrollfelder der Telefonnummern von Kontakten, die auf die SIM/USIM-Karte kopiert werden sollen, und klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

## Telefonnummer im SIM-Manager anzeigen

1. Klicken Sie im SIM-Manager-Fenster auf **Menü > Extras > Liste eigener Nummern**.
2. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
3. Ändern Sie bei Bedarf den Namen und geben Sie anschließend die Mobiltelefonnummer ein.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

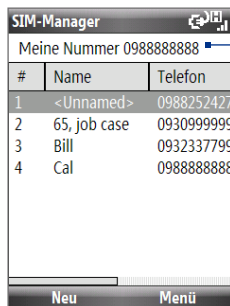

Wenn die Telefonnummer auf der SIM-Karte gespeichert ist, erscheint sie im SIM-Manager-Fenster.

## 5.3 Kalender

Der Kalender ist ein Zeitplanprogramm mit dem Sie Termine, z. B. für Konferenzen, planen können. Wenn Sie Outlook auf einem PC verwenden, können Sie Termine zwischen dem Telefon und dem PC synchronisieren.

### Persönlichen Termin erstellen

#### Kalenderoptionen einstellen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Kalender**.
2. Klicken Sie auf **Menü > Extras > Optionen**.
3. Gehen Sie durch die verfügbaren Einstellungen und legen Sie die gewünschten Standardoptionen fest.
4. Klicken Sie auf **Fertig**.

### Termin festsetzen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Kalender**.
2. Klicken Sie auf **Menü > Neuer Termin**.
3. Geben Sie Informationen über den Termin ein.
  - Wenn Sie ein ganztägiges Ereignis planen möchten, wählen Sie unter **Endzeit** die Option **Ganztägiges Ereignis** aus.
  - Wenn Sie einen wiederkehrenden Termin festlegen möchten, klicken Sie **Häufigkeit**.
4. Klicken Sie auf **Fertig**.

**Hinweis** Ganztägige Termine belegen keine Zeitblöcke im Kalender, sondern erscheinen am oberen Rand des Kalenders als Flagge.


### Termine ansehen

#### Terminplan ansehen

Sie können Ihren Terminplan auf drei unterschiedliche Arten anzeigen: **Monat**, **Woche** und **Agenda**.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Kalender**.
2. Klicken Sie auf die linke SOFTWARETASTE oder klicken Sie auf **Menü** und wählen Sie die gewünschte Ansicht aus.

Hervorgehobene Bereiche sind Zeitabschnitte, für die Termine festgelegt wurden.

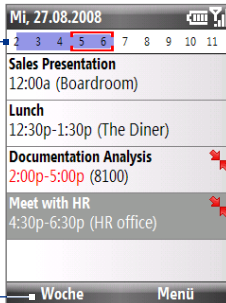

Klicken Sie auf ein Element, um die Einzelheiten für den Termin anzuzeigen.

Klicken Sie hier, um die Ansicht zu wechseln.

Agendaansicht

Wenn ein Termin mit dem Symbol  versehen ist, bedeutet dies, dass er in Konflikt mit einem bzw. mehreren anderen Terminen steht.

## Termine senden

### Besprechungsanfrage senden

Sie können Besprechungsanfragen per E-Mail Personen zusenden, die Outlook oder Outlook Mobile benutzen.

1. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Kalender**.
2. Legen Sie einen neuen Termin fest und gehen Sie anschließend unten nach **Teilnehmer** und klicken Sie auf **Keine Teilnehmer**. Klicken Sie auf **Erforderlichen Teilnehmer hinzufügen** oder **Optionalen Teilnehmer hinzufügen**, um die Kontakte hinzuzufügen, denen Sie die Besprechungsanfrage zusenden möchten.
3. Wählen Sie den Kontakt/die Kontakte aus, dem/denen Sie die Besprechungsanfrage zusenden möchten, und klicken Sie anschließend auf **Auswählen**.
4. Klicken Sie im Fenster mit dem neuen Termin auf **Fertig**. Die Besprechungsanfrage wird abgesendet.

- Hinweise**
- Sie können nur festlegen, ob ein Teilnehmer erforderlich oder optional ist, wenn das Telefon mit einem Microsoft Exchange 2007 Server verbunden ist. Ansonsten werden alle Teilnehmer nach Bedarf zugewiesen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 7.
  - Um einen Teilnehmer aus der Liste zu entfernen, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf **Menü > Teilnehmer löschen**.
  - Wenn Teilnehmer Ihre Einladung annehmen, wird die Besprechung automatisch ihren Zeitplänen hinzugefügt. Wenn Sie die Antworten der Teilnehmer erhalten, wird auch Ihr Kalender aktualisiert.

### Kalendertermin senden

Sie können einen Kalendertermin über MMS an ein anderes Telefon senden.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Kalender**.
2. Wählen Sie einen Termin aus und klicken Sie anschließend auf **Menü > Als vCalendar versenden**.
3. Geben Sie den Empfänger in die Zeile **An** der MMS-Nachricht ein und klicken Sie dann auf **Senden**.

## 5.4 Aufgaben

Unter den Aufgaben können Sie alle zu erledigenden Tätigkeiten notieren.

### Aufgabe erstellen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Aufgaben**.
2. Klicken Sie auf **Menü > Neue Aufgabe**.
3. Geben Sie die folgenden Aufgabeninformationen ein und klicken Sie auf **Fertig**.
  - Legen Sie eine **Priorität** für die Aufgabe fest. Die Priorität hilft beim Sortieren von Aufgaben.
  - Geben Sie ein **Anfangsdatum** und ein **Fälligkeitsdatum** ein, wenn die Aufgabe zu einer bestimmten Zeit beginnt und endet.
  - Geben Sie eine **Erinnerung** ein, wenn Sie bei Fälligkeit der Aufgabe benachrichtigt werden möchten.
  - Geben Sie die **Kategorien** ein (mehr als eine möglich), die die Aufgabe am Besten beschreiben. Die Kategorien können beim Filtern von Aufgaben verwendet werden.

- Hinweise**
- Sie können Daten auf dem Telefon mit einem PC synchronisieren, um Ihre Aufgabenliste an beiden Orten auf den neuesten Stand zu bringen.
  - Wenn Sie eine neue Aufgabe mit einer Erinnerung auf dem PC erstellen und dann Aufgaben mit dem Telefon synchronisieren, wird die Erinnerung zu der Zeit wiedergegeben, die auf dem PC eingestellt wurde.

### Aufgabe suchen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Aufgaben**.
2. Wenn Sie sich in der Aufgabenliste befinden, gehen Sie auf folgende Weise vor:
  - Um die Liste zu sortieren, klicken Sie auf **Menü > Sortieren nach** und klicken Sie auf eine Sortieroption.
  - Um die Liste nach Kategorie zu filtern, klicken Sie auf **Menü > Filter** und klicken Sie dann auf die Kategorie, die Sie anzeigen möchten.

### Aufgabe als erledigt markieren

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Aufgaben**.
2. Wählen Sie die Aufgabe aus und klicken Sie auf **Erledigt**.

## 5.5 Schnellanmerkungen

Mit den Schnellanmerkungen können Sie Nachrichten verfassen, die Sie häufig verwenden, und diese dann auf dem Telefon speichern. Sie können sie per E-Mail, SMS oder MMS senden.

### Neue Anmerkung erstellen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Schnellanmerkungen > Neu**.
2. Geben Sie den Text ein und klicken Sie auf **Fertig**.

### Anmerkung senden

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Schnellanmerkungen**.
2. Wählen Sie in der Liste mit Schnellanmerkungen den Text aus, den Sie senden möchten, und klicken Sie anschließend auf **Menü > Senden**.
3. Wählen Sie in der Messaging-Liste das Konto aus, das Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf **Auswählen**.

## 5.6 Sprachnotizen

Verwenden Sie Sprachnotizen, um kurze Sprachaufnahmen zu erstellen. Sprachnotizen werden in die Liste "Alle Notizen" gegeben und der Reihe nach benannt (Aufnahme 1, Aufnahme2 usw.).

### Sprachnotiz erstellen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Sprachnotizen**.
2. Halten Sie das Mikrofon des Telefons in der Nähe Ihres Mundes.
3. Klicken Sie auf **Aufnahme** und sprechen Sie die Sprachnotiz in das Mikrofon.
4. Klicken Sie auf **Anhalten**, um die Aufnahme der Sprachnotiz zu beenden.

### Sprachnotiz löschen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Sprachnotizen**.
2. Wählen Sie die Sprachnotiz aus, die Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie auf **Menü > Löschen**.
4. Klicken Sie auf **Ja**.

**Tipp** Wenn Sie eine Sprachnotiz löschen, die einen Standardnamen besitzt, z. B. Aufnahme1, steht dieser Name für eine neue Sprachnotiz zur Verfügung.



### Sprachnotiz anhören

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Sprachnotizen**.
2. Wählen Sie die Sprachnotiz aus, die wiedergegeben werden soll, und drücken Sie auf MITTE-OK.

**Tipp** Wenn Sie das Anhören der Sprachnotiz beenden möchten, klicken Sie auf **Anhalten**, während die Sprachnotiz wiedergegeben wird.

### Sprachnotiz als einen Klingelton verwenden

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Sprachnotizen**.
2. Wählen Sie die Sprachnotiz aus und klicken Sie auf **Menü > Als Klingelton verwenden**.

## 5.7 Sprachrekorder

Mit dem Sprachrekorder können Sie einen Sprachclip aufnehmen und anschließend per MMS versenden.

### Sprachclip aufnehmen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon des Telefons in der Nähe Ihres Mundes.
3. Klicken Sie auf **Aufnahme**, um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen. Sie können auf **Pause** klicken, um die Aufnahme vorübergehend anzuhalten. Wenn Sie mit der Aufnahme fortfahren möchten, klicken Sie auf **Fortsetzen**.

4. Klicken Sie auf **Anhalten**, um die Aufnahme zu stoppen.

**Hinweis** Klicken Sie auf **Menü > Wiedergabe**, um den aufgenommenen Sprachclip wiederzugeben. Wenn Sie mit der Aufnahme nicht zufrieden sind, klicken Sie auf **Menü > Erneut aufnehmen**.

5. Klicken Sie auf **Senden**, um automatisch das MMS-Programm zu öffnen. Der Sprachclip wird automatisch als Audiodatei in die MMS-Nachricht eingefügt.

# Kapitel 6

## Nachrichten verwenden

**6.1 Messaging**

**6.2 Textnachricht (SMS)**

**6.3 MMS-Nachrichten**


**6.4 E-Mail-Konten einrichten**

**6.5 E-Mail**

## 6.1 Messaging

**Messaging** ist der Ort, an dem sich all Ihre E-Mail, SMS- und MMS-Konten befinden. Wenn Sie eine neue Nachricht empfangen, können Sie diese Nachricht auf der Startseite öffnen. Gehen Sie einfach zu der Zeile, in der sich die neue Nachricht befindet, und klicken Sie diese an.


Neue SMS/  
MMS-Nachricht

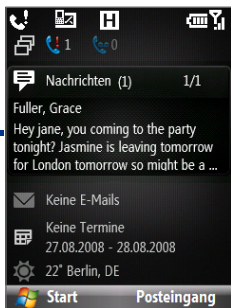

Neue E-Mail-  
Nachricht



Um auf Ihre Nachrichtenkonten zuzugreifen, klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging** und anschließend auf das Konto, das Sie öffnen möchten. Wenn Sie sich im Hauptfenster eines Nachrichtenkontos befinden, klicken Sie auf **Menü > Extras > Konto wechseln**, um zu einem anderen Nachrichtenkonto zu wechseln.

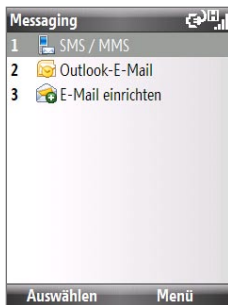

### Nachrichten-Konto-Einstellungen ändern

- Markieren Sie im Messaging-Fenster das Nachrichten-Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten, und klicken Sie auf **Menü > Einstellungen**.
- Klicken Sie in der Nachrichtenliste eines Nachrichtenkontos auf **Menü > Extras > Optionen**.

## 6.2 Textnachricht (SMS)

Senden Sie kurze Textnachrichten an Ihre Kontakte.

### Textnachrichten verfassen und absenden

#### Textnachricht verfassen und senden

1. Rollen Sie auf der Startseite zum Element **Nachrichten** und drücken Sie anschließend auf MITTE-OK.

**Hinweis** Wenn Sie nicht gelesene Nachrichten besitzen, müssen Sie rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG drücken, bis Sie **Neue Nachricht** sehen, bevor Sie auf MITTE-OK drücken.

2. Klicken Sie auf **SMS**.
3. Geben Sie die Mobiltelefonnummer von einem oder von mehreren Empfängern ein und trennen Sie mehrere Nummern mit einem Semikolon (;).  
Wenn Sie auf Telefonnummern in den Kontakten zugreifen möchten, klicken Sie unter **An** auf **Menü > Empfänger hinzufügen**. Markieren Sie einen Kontakt in der Liste, und drücken Sie auf MITTE-OK.
4. Geben Sie die Nachricht ein. Eine Nachricht kann aus bis zu 160 Buchstaben bestehen.
5. Klicken Sie auf **Senden**.

- Tipps**
- Um die Textnachricht zu verwerfen, klicken Sie auf **Menü > Erstellen abbrechen**.
  - Wenn Sie erfahren möchten, ob Ihre Textnachricht empfangen wurde, klicken Sie vor dem Senden der Nachricht auf **Menü > Nachrichtensoptionen** und wählen Sie die Option **Übermittlung von Nachricht bestätigen**.

**Hinweis** Textnachrichten können nur gesendet werden, wenn das Telefon mit einem GSM/EDGE- oder HSDPA/WCDMA-Netz verbunden ist.

## Text kopieren und einfügen

Kopieren Sie Wörter oder Zeilen von Text in Ihren Nachrichten oder E-Mails und fügen Sie sie in die aktuelle oder neue Nachricht ein.

### Text in einer geschriebenen Nachricht oder E-Mail kopieren

1. Führen Sie den Cursor in der geschriebenen Nachricht an die Stelle, an der Sie mit dem Kopieren beginnen möchten.
2. Klicken Sie auf **Menü > Kopieren/Einfügen > Text auswählen**.
3. Drücken Sie links/rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, bis Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten. Klicken Sie anschließend auf **Kopieren**.


### Text einer Nachricht oder E-Mail kopieren

1. Öffnen Sie die Nachricht oder E-Mail, deren Text Sie kopieren möchten.
2. Klicken Sie auf **Menü > Kopieren/Einfügen > Text auswählen**.
3. Bewegen Sie den Cursor mit der NAVIGATIONSSTEUERUNG an die Stelle, an der Sie mit dem Kopieren beginnen möchten. Klicken Sie anschließend auf **Auswählen**.

**Tipp** Klicken Sie auf **Menü > Alles markieren**, um die gesamte Nachricht zu markieren.

4. Drücken Sie links/rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, bis Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten. Klicken Sie anschließend auf **Kopieren**.

**Tipp** Wenn Sie oben oder unten auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG drücken, können Sie ganze Textzeilen markieren.

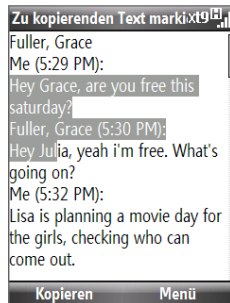


### Text in eine Textnachricht oder E-Mail einfügen

Führen Sie den Cursor in einer Textnachricht oder in einer E-Mail an die Position, an der Sie den Text einfügen möchten. Klicken Sie anschließend auf **Menü > Kopieren/Einfügen > Einfügen**.


## Textnachrichten verwalten

Textnachrichten, die an einen Kontakt gesendet bzw. von einem Kontakt (bzw. einer Nummer) empfangen wurden, werden als ein Nachrichtenstrang (Thread) im Posteingang gruppiert. Mit Threaded SMS können Sie sich (wie in einem Chat-Programm) mit einem Kontakt auf dem Display unterhalten.

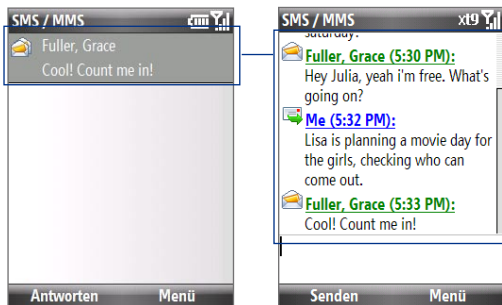

## Textnachricht beantworten

1. Klicken Sie im SMS / MMS-Posteingang auf einen Nachrichtenstrang, um diesen zu öffnen.
2. Geben Sie unten auf dem Display Ihre Antwortnachricht ein und klicken Sie auf **Senden**.

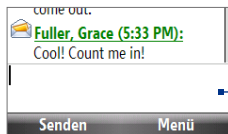

Geben Sie hier Ihre Antwortnachricht ein.



### Nachricht im Strang auf eine SIM-Karte kopieren

1. Klicken Sie im SMS / MMS-Posteingang auf eine Nachricht, um diese zu öffnen.
2. Tippen Sie oben oder unten auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um die Nachricht im Nachrichtenstrang zu markieren, die Sie auf die SIM-Karte kopieren möchten.

**Hinweis** Sie können eine gesendete Nachricht nicht vom Strang zur SIM-Karte kopieren.

3. Klicken Sie auf **Menü > Auf SIM-Karte kopieren**.

### Textnachricht von der SIM-Karte zum Telefon kopieren

1. Klicken Sie im SMS- / MMS-Posteingang auf die SIM-Nachricht, die Sie kopieren möchten.

**Hinweis** Das Symbol  neben einer Nachricht bedeutet, dass die Nachricht auf der SIM-Karte gespeichert ist.

2. Klicken Sie auf **Menü > In Telefon kopieren**.

**Hinweis** Kopieren Sie SIM-Textnachrichten in das Telefon, erscheinen sie im Posteingangsordner doppelt, wenn Sie die SIM-Karte verwenden.

### Nachricht im Strang löschen

1. Klicken Sie im SMS / MMS-Posteingang auf einen Nachrichtenstrang, um diesen zu öffnen.
2. Tippen Sie oben oder unten auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um die Nachricht im Nachrichtenstrang zu markieren, die Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie auf **Menü > Löschen**.

### Alle Nachrichten in einem Strang löschen

1. Markieren Sie im SMS / MMS-Posteingang einen Nachrichtenstrang, indem Sie oben oder unten auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG tippen.
2. Klicken Sie auf **Menü > Löschen**.

### **Einer Textnachricht mit einer MMS-Nachricht antworten**

Sie können einer Textnachricht in einem Strang oder einer SIM-Textnachricht mit einer MMS-Nachricht antworten.

1. Klicken Sie im SMS / MMS-Posteingang auf einen Nachrichtenstrang, um diesen zu öffnen.
2. Klicken Sie auf **Menü > Einfügen** und wählen Sie anschließend im Menü das Element aus, das Sie einfügen möchten: **Bild/Video, Audio** oder **Anlage**.

**Tip** Tippen Sie auf **Menü > Erweiterter Composer**, nachdem Sie ein Bild/Video, ein Audio oder eine Anlage hinzugefügt haben, um eine MMS-Nachricht komplett mit Text, Emoticons, Medien und Anlagen zu erstellen.

3. Klicken Sie auf **Senden**.

**Tip** Sie können auch eine vCard oder einen vCalendar in Ihre MMS-Nachricht einfügen.

## **6.3 MMS-Nachrichten**

Das Erstellen und Senden von MMS (Multimedia Message Service)-Nachrichten an Freunde und Familie macht viel Spaß und ist äußerst einfach.

### **MMS aufrufen**

Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Messaging > SMS / MMS**.

### **MMS-Einstellungen bearbeiten**

Sehen Sie auf dem Telefon nach, ob es mit den MMS-Einstellungen des Netzbetreibers vorkonfiguriert wurde. Fügen Sie die MMS-Einstellungen des Netzbetreibers hinzu, wenn Sie auf dem Telefon keine bereits festgelegten MMS-Einstellungen finden können.

## MMSC-Einstellungen konfigurieren

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > MMS-Einstellung**, um das Fenster Voreinstellungen zu öffnen.
2. Wählen oder entwählen Sie die gezeigten Kontrollkästchen ganz nach Bedarf.
3. Klicken Sie im Voreinstellungen-Fenster auf **Menü > MMSC-Einstellungen**, um auf die MMSC (Multimedia Messaging Service Center)-Einstellungen zuzugreifen.
4. Prüfen Sie, ob auf dem Telefon MMS-Server-Einstellungen voreingestellt sind.

Wenn es keine Voreinstellungen gibt, klicken Sie auf **Menü > Neu**, im MMSC-Einstellungen-Fenster und geben Sie die notwendigen Informationen ein. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

5. Klicken Sie auf **Fertig**. Die MMS-Server-Einstellungen werden als Eintrag im MMSC-Einstellungen-Fenster hinzugefügt.

**Hinweis** Wenn Sie mehrere MMS-Dienstanbieter im Fenster MMSC-Einstellungen hinzufügen, können Sie einen als Ihren Standard-MMS-Anbieter auswählen. Wählen Sie den Namen des MMS-Anbieters in der Liste aus, und klicken Sie anschließend auf **Menü > Als Standard festlegen**.


## MMS-Nachrichten erstellen und senden


Sie können MMS-Nachrichten erstellen, die aus mehreren Folien bestehen. Jede Folie kann eine Foto-, Audio- oder Videoclipdatei und/oder Text enthalten.

- Hinweise**
- Für den MMS-Dienst werden Gebühren erhoben. Damit Sie MMS erfolgreich nutzen können, muss der Dienst aktiviert werden. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, der Ihnen diesen Dienst als Teil des Telefonplans anbietet.
  - Stellen Sie sicher, dass die Größe der MMS innerhalb des vom Netzbetreiber zulässigen Limits liegt, wenn Sie sie an ein anderes Mobiltelefon oder an eine E-Mail-Adresse senden.

### MMS-Nachricht verfassen


1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging > SMS / MMS** und klicken Sie anschließend auf **Menü > Neu > MMS**.
2. Geben Sie in das Feld **An** die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
3. Geben Sie unter **Betreff** einen Betreff für Ihre Nachricht ein.
4. Klicken Sie auf **Bild/Video einfügen**, um ein Foto oder einen Videoclip im Fenster Medien wählen auszuwählen und in die Nachricht einzufügen.

Wenn Sie ein neues Foto aufnehmen möchten, klicken Sie auf das **Bildaufnahme**-Symbol (  ), oder klicken Sie auf **Menü > Bild aufnehmen**.

Wenn Sie ein neues Video aufnehmen möchten, klicken Sie auf das **Videoaufnahme**-Symbol (  ), oder klicken Sie auf **Menü > Video aufnehmen**.

5. Klicken Sie auf **Text einfügen**, um den Text für die MMS-Nachricht einzugeben.

Wenn Sie vordefinierten Text oder Emoticons einfügen möchten, klicken Sie auf **Menü > Text einfügen** oder **Smiley einfügen**.

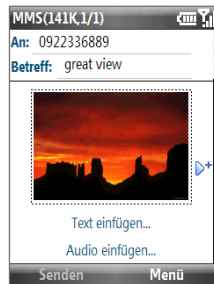

6. Klicken Sie auf **Audio einfügen**, um einen Audioclip einzufügen. Wählen Sie einen Audioclip im Fenster Audio auswählen aus.

Wenn Sie einen neuen Audioclip aufnehmen möchten, klicken Sie auf **Menü > Audio erfassen**.

7. Klicken Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.


**Tipp** Nachdem Sie ein MMS-Nachrichtenelement eingefügt haben, drücken Sie rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um eine neue Folie hinzuzufügen.

- Hinweise**
- Wenn Sie eine Kopie dieser Nachricht anderen zusenden möchten, markieren Sie das Feld **An** und drücken Sie oben auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um die Felder **Cc** und **Bcc** anzuzeigen.
  - Wenn Sie das Foto, den Text oder den Audioteil entfernen möchten, markieren Sie das jeweilige Element, und drücken Sie auf die ZURÜCK-Taste (←).


## MMS-Nachrichten anzeigen und beantworten

### MMS-Nachricht anzeigen

Sie können MMS-Nachrichten auf unterschiedliche Weisen betrachten.

- Wenn Sie eine MMS-Nachricht empfangen, klicken Sie auf **Ansicht**. Klicken Sie im Nachrichtenstrang auf die MMS-Nachricht. MMS-Nachrichten Sie mit dem Symbol  gekennzeichnet.
- Klicken Sie im Nachrichtenstrang auf die MMS-Nachricht. Klicken Sie auf **Pause** oder **Menü > Anhalten**, um die Wiedergabe der Nachricht zu pausieren oder anzuhalten.
- Klicken Sie auf **Menü > Lokaler Inhalt**, um eine Liste mit Dateien anzusehen, die in der Nachricht enthalten sind. Wenn Sie eine Datei öffnen möchten, markieren Sie sie, und klicken Sie anschließend auf **Öffnen**. Um eine Datei zu speichern, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf **Speichern**, **Menü > Audio speichern** oder **Menü > Foto speichern**.
- Sehen Sie jede Folie an, die in der Nachricht enthalten ist, indem Sie auf **Menü > Weiter** klicken.

### Auf eine MMS-Nachricht antworten

1. Drücken Sie im SMS- / MMS-Posteingang oben oder unten auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um die Handynummer oder den Namen des Kontaktes auszuwählen, der Ihnen die MMS-Nachricht zugesandt hat.
2. Im Nachrichtenstrang sind MMS-Nachrichten mit dem Symbol  gekennzeichnet. Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine MMS-Nachricht zu öffnen und anzusehen.
3. Nachdem Sie die MMS-Nachricht angesehen haben, klicken Sie auf **Menü > Antworten > per MMS**, um mit einer MMS-Nachricht zu antworten, oder klicken Sie auf **Menü > Antworten > per SMS**, um mit einer Textnachricht zu antworten.

### Absender daran hindern, Ihnen MMS-Nachrichten zu senden

Wenn Sie von einem bestimmten Absender keine MMS-Nachrichten mehr empfangen möchten, können Sie die Telefonnummer dieses Absenders der schwarzen MMS-Liste hinzufügen.

1. Wenn Sie eine neue MMS-Nachricht empfangen, öffnen und lesen Sie sie.
2. Wenn Sie beim nächsten Mal keine MMS-Nachrichten von diesem Absender mehr empfangen möchten, klicken Sie auf **Menü > Einblenden > Nachrichtendetails**.
3. Tippen Sie im Fenster Nachrichtendetails auf **Menü > Kontaktdetails anzeigen**.
4. Klicken Sie auf **Menü > In schwarzer Liste speichern**.
5. Klicken Sie auf **Fertig**.

**Tip** Wenn Sie eine Telefonnummer entsperren und dem Sender wieder erlauben möchten, Ihnen MMS-Nachrichten zuzusenden, entfernen Sie die Nummer aus der schwarzen Liste. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > MMS-Einstellung > Menü > Schwarze Liste bearbeiten**. Wählen Sie im Fenster Schwarze Liste den Kontakt aus und klicken Sie auf **Menü > Löschen**.

## 6.4 E-Mail-Konten einrichten

### Arten von E-Mail-Konten

Bevor Sie E-Mails senden und empfangen können, müssen Sie auf dem Telefon ein E-Mail-Konto einrichten. Sie können die folgenden Arten von E-Mail-Konten auf dem Telefon einrichten:

- Outlook-E-Mail, die Sie mit einem PC oder dem Exchange-Server Ihrer Firma synchronisieren
- Internet-E-Mail-Konto, das Ihnen von einem Internet-Dienstanbieter (ISP) bereitgestellt wird
- Firmenkonto, auf das Sie über eine VPN-Verbindung zugreifen
- Windows Live Mail
- Andere web-basierte E-Mail-Konten wie z. B. Gmail, Yahoo! Mail, usw.

### Telefon so einrichten, dass es Outlook E-Mail mit einem Computer synchronisiert

Wenn Sie die Synchronisierungssoftware auf dem PC installiert und eine Partnerschaft mit dem Telefon hergestellt haben, ist das Telefon zum Senden und Empfangen von Outlook-E-Mails bereit. Wenn Sie die Synchronisierungssoftware noch nicht installiert und die Partnerschaft noch nicht hergestellt haben, folgen Sie den Schritten in Kapitel 3.

**Tipp** Um ein E-Mail-Firmenkonto so einzurichten, dass Sie unterwegs auf Outlook E-Mail-Nachrichten zugreifen können, müssen Sie das Telefon so einstellen, dass es eine Synchronisierung über Mobilfunk mit dem Exchange-Server der Firma durchführen kann. Weitere Informationen zur Synchronisierung mit dem E-Mail-Server einer Firma finden Sie in Kapitel 7.

## E-Mail-Setup-Assistent

Mit dem **E-Mail-Setup-Assistenten** von Windows Mobile können Sie auf einfache Weise Privat- und Firmen-E-Mail-Konten einrichten. Sie können ein E-Mail-Konto von einem Internet-Dienstanbieter (ISP) oder einem anderen E-Mail-Anbieter sowie web-basierte Konten wie z. B. Gmail®, Yahoo!® Mail Plus, AOL® usw. hinzufügen.

**Hinweis** Weitere Informationen über die Einrichtung Ihres Outlook-E-Mail-Kontos bei der Arbeit finden Sie in Kapitel 7.

## Internet-E-Mail-Konto einrichten

Richten Sie auf dem Telefon ein POP3- oder IMAP4-E-Mail-Konto ein, wenn Sie ein E-Mail-Konto bei einem Internet-Dienstanbieter (ISP) oder ein web-basiertes Konto, z. B. Gmail, Yahoo! Mail Plus etc.) haben. Sie können auch ein Firmenkonto hinzufügen, über das Sie mit Hilfe einer VPN-Server-Verbindung als ein POP3/IMAP4-Konto zugreifen können.

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging > Neues E-Mail-Konto**.
2. Geben Sie die **E-Mail-Adresse** und das **Kennwort** für das E-Mail-Konto ein und wählen Sie die Option **Kennwort speichern**. Klicken Sie auf **Weiter**.
3. Klicken Sie auf **Weiter**.

**Hinweis** Das E-Mail-Setup sucht auf dem Telefon nach geladenen E-Mail-Konfigurationseinstellungen. Wenn das Telefon die Servereinstellungen für das betreffende E-Mail-Konto nicht finden kann, müssen Sie es mit dem Internet verbinden und versuchen, die Einstellungen herunterzuladen. Wenn die Einstellungen online nicht gefunden werden können, müssen Sie sie manuell eingeben.

4. Geben Sie **Ihren Namen** und den **Anzeigenamen für Konto** ein und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Legen Sie in der Liste **Autom. senden/empfangen** fest, wie häufig E-Mail-Nachrichten auf dem Telefon automatisch gesendet und heruntergeladen werden sollen.



**Hinweis** Klicken Sie auf **Alle Download-Einstellungen überprüfen**, stellen Sie als E-Mail-Format HTML oder Nur-Text ein usw. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Download- und Formateinstellungen benutzerdefinieren".

**6. Klicken Sie auf Fertig stellen.**

**E-Mail-Server-Einstellungen festlegen**

Wenn das automatische Setup nicht erfolgreich war, kontaktieren Sie den ISP oder den E-Mail-Anbieter für die Posteingangsserver- und Postausgangsserver-Einstellungen, so dass Sie diese auf dem Telefon eingeben können. Sie können weiterhin folgende Optionen auswählen:

- Aktivieren Sie die Option **Ausgangsserver erfordert Authentifizierung**, wenn dies vom Dienstanbieter verlangt wird.
- Wenn für den E-Mail-Ausgangsserver ein anderer Name und ein anderes Kennwort zum Senden von E-Mails erforderlich ist, deaktivieren Sie die Option **Verwenden Sie zum Senden von E-Mail denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort**. Daraufhin werden Sie aufgefordert, die notwendigen Daten für den E-Mail-Ausgangsserver einzugeben.
- Klicken Sie auf **Erweiterte Servereinstellungen**, und wählen Sie dann die Kontrollfelder **SSL erfordern**, wenn der E-Mail-Anbieter eine SSL-Verbindung für sicherere E-Mail verwendet.

Wählen Sie in der Liste **Netzwerkverbindung** die Datenverbindung, die Sie verwenden möchten, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.

### Download- und Formateinstellungen benutzerdefinieren

Bevor Sie auf **Fertig stellen** tippen, wenn Sie Ihr Internet-E-Mail-Konto einrichten, können Sie auf **Alle Download-Einstellungen überprüfen** klicken, um Download-Optionen, Nachrichtenformat und andere Einstellungen auszuwählen. Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen**, um weitere Optionen zu erhalten.

Optionen	Beschreibung
<b>Autom. senden/empfangen</b>	Sie können ein Zeitintervall für die automatische Herstellung einer Verbindung zum Internet auswählen, um Nachrichten senden und empfangen zu können.
<b>Nachrichten herunterladen</b>	Stellen Sie die Anzahl der Tage für Nachrichten ein, die Sie in das Telefon herunterladen möchten.
<b>Senden/Empfangen beim Klicken auf "Senden"</b>	Standardmäßig werden Nachrichten sofort ausgeliefert, wenn Sie auf <b>Senden</b> klicken. Wenn Sie lieber ausgehende Nachrichten erst im Postausgangordner von Outbox speichern möchten, deaktivieren Sie die Option. (In diesem Fall müssen Sie Nachrichten manuell senden, indem Sie auf <b>Menü &gt; Senden/Empfangen</b> klicken).
<b>Bei Roamingbetrieb Zeitplan automatisch senden/empfangen</b>	Dies ermöglicht dem Telefon, Daten-Roaming durchzuführen, wenn es ein Zeitintervall für die automatische Herstellung einer Internetverbindung gibt. Da hierbei hohe Roaming-Kosten entstehen können, ist es u. U. ratsam diese Option zu deaktivieren.
<b>Beim Löschen von Nachrichten</b>	Bestimmen Sie, ob Nachrichten vom Mail-Server gelöscht werden sollen, wenn Sie sie auf dem Telefon löschen.
<b>Nachrichtenformat</b>	Wählen Sie HTML oder Nur-Text.
<b>Downloadlimit für Nachrichten</b>	Wählen Sie die Download-Größe für E-Mails. Erwarten Sie große E-Mails, ist es ratsam, eine geringe Größe einzustellen und nur die Überschriften der E-Mails herunterzuladen.
<b>Anlagen herunterladen</b>	Legen Sie eine bevorzugte Einstellung für den Fall fest, dass einer E-Mail eine Anlage angehängt ist.

## E-Mail für benutzerdefinierte Domäne einrichten

Wenn Sie einen E-Mail-Domännennamen verwenden, der von einem anderen E-Mail-Dienstanbieter bereitgestellt wird (z. B. ist Ihre E-Mail-Adresse Benjamin@startup.com und Email.com stellt das E-Mail-Konto und die E-Mail-Dienste bereit), wählen Sie die Option **Benutzerdefinierte Domäne** im E-Mail-Setup-Assistenten, um Ihr E-Mail-Konto auf dem Telefon einzurichten.

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging > E-Mail einrichten**.
2. Geben Sie die **E-Mail-Adresse** und das **Kennwort** für das E-Mail-Konto ein und wählen Sie die Option **Kennwort speichern**. Klicken Sie auf **Weiter**.
3. Deaktivieren Sie die Option **E-Mail-Einstellungen automatisch aus dem Internet abrufen** und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Wählen Sie unter **Ihr E-Mail-Anbieter** die Option **Benutzerdefinierte Domäne** aus und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie die Domäne des E-Mail-Dienstanbieters ein und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Der E-Mail-Setup-Assistent versucht anschließend, die Einstellungen des E-Mail-Dienstanbieters auf dem Telefon oder im Internet zu finden. Nachdem die Einstellungen gefunden wurden, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt. Klicken Sie auf **Weiter**.
7. Geben Sie **Ihren Namen** und den **Anzeigenamen für das Konto** ein und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

**Hinweis** Wenn der E-Mail-Setup-Assistent die Einstellungen nicht finden kann, werden Sie aufgefordert, die E-Mail-Server-Einstellungen in nachfolgenden Fenstern einzugeben. Siehe "E-Mail-Server-Einstellungen festlegen" für weitere Einzelheiten.

8. Legen Sie in der Liste **Autom. senden/empfangen** fest, wie häufig E-Mail-Nachrichten auf dem Telefon automatisch gesendet und heruntergeladen werden sollen.

**Hinweis** Klicken Sie auf **Alle Download-Einstellungen überprüfen**, stellen Sie als E-Mail-Format HTML oder Nur-Text ein usw. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Download- und Formateinstellungen benutzerdefinieren".

9. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

## 6.5 E-Mail

Nachdem Sie E-Mail-Konten auf dem Telefon eingerichtet haben, können Sie mit dem Senden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten beginnen.

### E-Mails verfassen und beantworten

#### E-Mail verfassen und senden

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging** und wählen Sie anschließend ein E-Mail-Konto aus.
2. Klicken Sie auf **Menü > Neu**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse von einem oder von mehreren Empfängern ein und trennen Sie mehrere Adressen mit einem Semikolon. Um auf E-Mail-Adressen zuzugreifen, die unter Kontakte gespeichert sind, klicken Sie unter **An** auf **Menü > Empfänger hinzufügen**. Markieren Sie einen Kontakt in der Liste und drücken Sie auf MITTE-OK.
4. Geben Sie einen Betreff ein und stellen Sie die Nachricht zusammen. Wenn Sie auf schnelle Weise allgemeine Nachrichten hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Menü > Kurztext** und anschließend auf die gewünschte Nachricht.
5. Klicken Sie auf **Senden**.

**Tipps**

- Um die Priorität einzustellen, klicken Sie auf **Menü > Nachrichtenoptionen**.
- Wenn Sie offline arbeiten, werden E-Mails in den Ausgangsordner verschoben und bei der nächsten Verbindungsherstellung gesendet.

## Einer E-Mail-Nachricht eine Anlage hinzufügen

1. Klicken Sie bei einer neuen Nachricht auf **Menü > Einfügen** und klicken Sie das Element an, das Sie anfügen möchten: **Bild**, **Sprachnotiz** oder **Datei**.
2. Wählen Sie ein Bild aus, oder nehmen Sie eine Sprachnotiz auf.

## E-Mails anzeigen und beantworten


Wenn Sie sich in einem E-Mail-Konto befinden, drücken Sie etwas länger auf **0** (Null), um ein Kontextmenü mit häufig verwendeten Befehlen zu öffnen. Drücken Sie etwas länger auf die Direkttaste, um den Befehl auszuführen.

## Nachrichtenliste des Posteingangs ansehen

Filtern Sie die E-Mail-Nachrichten im Posteingang, um nur die E-Mails anzuzeigen, die den Sender oder den E-Mail-Betreff enthalten, nach dem Sie suchen.

Geben Sie über das Tastenfeld oder die Tastatur den Namen des Senders oder den Betreff der E-Mail ein, nach der Sie suchen möchten. Während Sie die einzelnen Buchstaben eingeben, wird die Nachrichtenliste entsprechend eingegrenzt.

Wenn Sie z. B. erst auf "S" und dann auf "A" drücken, wird die Liste auf nur die E-Mails eingegrenzt, deren Sendernamen oder deren Betreffe mit "SA" beginnen.

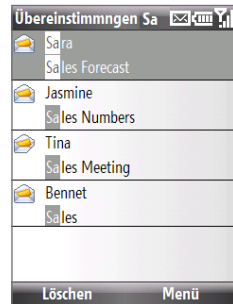

## Komplette E-Mail-Nachricht herunterladen

Standardmäßig besteht jede E-Mail, die Sie auf dem Telefon empfangen nur aus den ersten wenigen Kilobytes der abgesandten Nachricht. Wenn Sie eine E-Mail öffnen, wird nur die Kopfzeile und ein Teil der Nachricht angezeigt. Wenn Sie den gesamten Inhalt lesen möchten, müssen Sie die E-Mail komplett herunterladen.

Wenn Sie eine komplette E-Mail-Nachricht herunterladen möchten, öffnen Sie die E-Mail und gehen Sie anschließend folgendermaßen vor:

- Gehen Sie zum Ende der Nachricht und klicken Sie auf **Rest dieser Nachricht abrufen**; oder
- Tippen Sie auf **Menü > Nachricht herunterladen**.

**Hinweis** Die Funktion Fetch Mail, die auch für POP3 und IMAP4-E-Mail-Konten zur Verfügung steht, lädt eine gesamte E-Mail direkt herunter, ohne dass Sie eine komplette Synchronisierung durchführen müssen. Dies beschränkt das Download auf jeweils die E-Mail-Nachricht, die Sie herunterladen möchten, und Sie können so Kosten sparen.

Fetch Mail steht auch für Outlook E-Mail zur Verfügung. Unter "Sofortiges Herunterladen über Fetch Mail" in Kapitel 7 finden Sie weitere Einzelheiten hierzu.

### Anlage herunterladen

Klicken Sie in einer geöffneten Nachricht auf die Anlage zum Herunterladen. Wenn es mehr als eine Anlage gibt, klicken Sie auch auf die anderen Anlagen, um diese herunterzuladen. Sie können die Datei direkt im dafür geeigneten Programm öffnen, nachdem Sie sie heruntergeladen haben, indem Sie die Anlage erneut anklicken.

### E-Mail beantworten oder weiterleiten

1. Öffnen Sie die Nachricht und klicken Sie auf **Menü > Antworten > Antworten, Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
2. Geben Sie Ihre Antwort ein. Wenn Sie auf schnelle Weise allgemeine Nachrichten hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Menü > Kurztext** und anschließend auf die gewünschte Nachricht.
3. Klicken Sie auf **Senden**.

- Hinweise**
- Sie können HTML-E-Mails mit jeder Art von E-Mail-Konto empfangen, anzeigen und beantworten. Das HTML-Format wird beibehalten, ohne dass das Layout verschoben oder in der Größe geändert wird. Die Unterstützung für HTML-E-Mail in Outlook Mobile steht nur zur Verfügung, wenn Sie das Telefon mit Microsoft Exchange Server 2007 synchronisieren.
  - Wenn Sie einer E-Mail unter Verwendung eines Outlook-E-Mail-Kontos antworten, können Sie ActiveSync so einstellen, dass bestimmte Adressen, einschließlich Ihrer eigenen, nicht der Empfängerliste hinzugefügt werden. Klicken Sie auf **Menü > Optionen** in ActiveSync, wählen Sie das Element **E-Mail** und klicken Sie auf **Einstellungen**. Klicken Sie im Fenster Synchr.-Optionen E-Mail auf **Menü > Erweitert** und anschließend auf **Meine E-Mail-Adressen**. Geben Sie die E-Mail-Adressen ein, die Sie ausschließen möchten.

## E-Mails synchronisieren

Mit der Synchronisierung von E-Mails können Sie sicherstellen, dass neue E-Mails in den Posteingang des Telefons heruntergeladen, E-Mails im Postausgang abgesendet und auf dem Server gelöschte E-Mails auch auf dem Telefon entfernt werden. Wie Sie Ihre Nachrichten synchronisieren, hängt von der Art Ihres E-Mail-Kontos ab.

### Outlook-E-Mail-Konto automatisch synchronisieren

1. Verbinden Sie das Telefon über USB oder Bluetooth mit einem Computer.  
Stellen Sie ansonsten eine WiFi- oder Datenverbindung her, wenn Sie Outlook-E-Mail mit dem Exchange Server synchronisieren möchten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 7.
2. Die Synchronisierung beginnt automatisch und das Telefon sendet und empfängt automatisch Outlook-E-Mail.

### Outlook- oder Internet-E-Mail-Konto manuell synchronisieren

1. Wählen Sie Ihr E-Mail-Konto aus.
2. Klicken Sie auf **Menü > Senden/Empfangen**.

## E-Mail-Einstellungen benutzerdefinieren

### Download-Größe und Format für Outlook-E-Mail ändern

1. Trennen Sie das Telefon vom Computer.
2. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > ActiveSync**.
3. Klicken Sie auf **Menü > Optionen**, wählen Sie **E-Mail** und klicken Sie anschließend auf **Einstellungen**.
4. Stellen Sie im Fenster Synchronisierung E-Mail die **Maximale Downloadgröße** und das **Nachrichtenformat** ein.
5. Beenden Sie ActiveSync und schließen Sie das Telefon wieder an den Computer an.

### Download-Größe und Format für POP3/IMAP4-E-Mail ändern

1. Klicken Sie in der POP3/IMAP4-E-Mail-Nachrichtenliste auf **Menü > Extras > Optionen > Kontoeinstellungen > Einstellungen für Downloadgröße**.
2. Konfigurieren Sie die Einstellungen für **Nachrichtenformat** und **Downloadlimit für Nachrichten**.
3. Klicken Sie auf **Fertig**.



# Kapitel 7

## Firmen-E-Mails und Besprechungsanfragen verwenden

**7.1 Mit E-Mail-Server einer Firma synchronisieren**

**7.2 Firmen-E-Mails verwenden**

**7.3 Besprechungsanfragen verwalten**

**7.4 Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**

**7.5 E-Mail-Sicherheit**

## 7.1 Mit E-Mail-Server einer Firma synchronisieren

Synchronisieren Sie das Telefon mit dem Microsoft Exchange Server Ihrer Firma, so dass Sie jederzeit Zugang zu E-Mails, Kontakten, Kalender und anderen Informationen haben.

### Verbindung zu E-Mail-Server einer Firma herstellen

Rufen Sie mit dem Telefon E-Mails in Ihrer Firma ab, indem Sie eine Exchange Server-Verbindung herstellen. Erfragen Sie die Einzelheiten zum E-Mail-Server Ihrer Firma beim Netzwerkverwalter:

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging > E-Mail einrichten**.
2. Geben Sie die **E-Mail-Adresse** und das **Kennwort** für das E-Mail-Konto ein und wählen Sie die Option **Kennwort speichern**. Klicken Sie auf **Weiter**.
3. Deaktivieren Sie die Option **E-Mail-Einstellungen automatisch aus dem Internet abrufen** und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Wählen Sie unter **Ihr E-Mail-Anbieter** die Option **Exchange Server** und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Klicken Sie erneut auf **Weiter**.
6. Wählen Sie die Option **Exchange-Server-Einstellungen automatisch abrufen** und klicken Sie auf **Weiter**.
7. Geben Sie den **Domäne**-Namen ein und klicken Sie auf **Weiter**.
8. Geben Sie unter **Serveradresse** die Adresse des Exchange Servers ein und klicken Sie auf **Weiter**.
9. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie mit dem Exchange Server synchronisieren möchten und klicken Sie auf **Fertig stellen**.

**Hinweis** Bevor Sie auf **Fertig stellen** klicken, klicken Sie auf **Menü > Erweitert**, um die Regeln für das Lösen von Synchronisierungskonflikten zu ändern.

**Tipp** Wenn Sie die Einstellungen für den Exchange Server ändern möchten, öffnen Sie ActiveSync auf dem Telefon und klicken Sie auf **Menü > Server konfigurieren**.

**Hinweis** Wenn Sie zuvor bereits E-Mails mit dem PC synchronisiert haben, öffnen Sie ActiveSync auf dem Telefon und klicken Sie auf **Menü > Serverquelle hinzufügen**, um eine Verbindung zum Exchange Server herzustellen. Wenn Sie aufgefordert werden, Datentypen für die Synchronisierung auszuwählen, müssen Sie die **E-Mail**-Option unter Windows PC deaktivieren, bevor Sie die **E-Mail**-Option im Exchange Server auswählen können.

## Synchronisierung starten

Bevor Sie beginnen, mit dem Exchange Server zu synchronisieren, stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon eine Datenverbindung zum Internet oder zu Wi-Fi hergestellt wurde, so dass Sie eine drahtlose Synchronisierung durchführen können. In Kapitel 8 finden Sie weitere Informationen hierzu.

Nachdem Sie eine Verbindung zum Exchange Server hergestellt haben, beginnt das Telefon automatisch mit der Synchronisierung. Sie können die Synchronisierung jederzeit manuell starten, indem Sie in ActiveSync auf **Synchr.** klicken.

**Hinweis** Wenn Sie das Telefon über USB oder Bluetooth mit einem Firmencomputer verbinden, können Sie diese Verbindung zum PC verwenden, um zum Netz zu gelangen und Outlook-E-Mails und andere Daten in das Gerät herunterzuladen.

## 7.2 Firmen-E-Mails verwenden

Das Telefon bietet Ihnen direkten Zugriff auf Firmen-E-Mails und ermöglicht Ihnen Nachrichten einfacher zu verwalten. Messaging-Funktionen wie z. B. Direct Push, Fetch Mail und Nachrichtenfilter sind nur einige der Hilfsmittel, die Sie für die Verwaltung von E-Mails einsetzen können.

**Hinweis** Die Verfügbarkeit von Messaging-Funktionen hängt von der verwendeten Version des Microsoft Exchange Servers ab. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkverwalter, welche Funktionen des Exchange Servers zur Verfügung stehen.

## Automatische Synchronisierung über Direct Push


Mit der Direct Push-Technologie (Push-E-Mail-Funktion) werden neue E-Mails direkt vom Exchange Server auf das Telefon heruntergeladen. Mit dieser Funktion werden Elemente, z. B. Kontakte, Kalender und Aufgaben, ebenfalls umgehend im Telefon aktualisiert, wenn sie verändert oder wenn neue Einträge auf dem Exchange Server hinzugefügt wurden. Damit Direct Push funktionieren kann, müssen Sie für das Telefon eine Wi-Fi- oder Datenverbindung einrichten.


Sie müssen jedoch zunächst eine vollständige Synchronisierung zwischen dem Telefon und dem Exchange Server durchführen, damit Direct Push aktiviert werden kann.

**Voraussetzung** Die Direct Push-Funktion kann nur dann auf dem Telefon verwendet werden, wenn Ihre Firma **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) mit Exchange ActiveSync** oder einer neueren Version benutzt.

### Direct Push über Comm Manager aktivieren



1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Comm Manager**.
2. Klicken Sie im Comm Manager-Fenster auf **Microsoft Direct Push**.

Die Schaltfläche  für dieses Element bedeutet, dass Sie E-Mails sehen, sobald sie empfangen werden.

Die Schaltfläche  für dieses Element bedeutet, dass Sie E-Mails manuell abrufen müssen.

### Direct Push über ActiveSync aktivieren

1. Klicken Sie in ActiveSync auf dem Telefon auf **Menü > Zeitplan**.
2. Wählen Sie in den Feldern **Hauptzeit** und **Nebenzeit** die Option **Bei Elementeingang**.

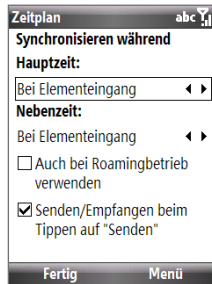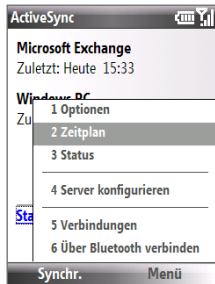

## Programmierte Synchronisierung

Wenn Sie nicht Direct Push verwenden möchten, können Sie einen Zeitplan für die Synchronisierung von Outlook-E-Mails und Informationen erstellen.

1. Klicken Sie in ActiveSync auf dem Telefon auf **Menü > Zeitplan**.
2. Wählen Sie ein kürzeres Intervall im Feld **Hauptzeit** aus, damit Sie E-Mails häufiger abrufen können.
3. Wählen Sie im Feld **Nebenzeit** ein längeres Intervall aus.

**Tipp** Klicken Sie auf **Menü > Hauptzeit**, um die Haupt- und Nebenzeiten festzulegen.

## Sofortiges Herunterladen über Fetch Mail

Mit Fetch Mail können Sie einzelne E-Mails auf dem Server auswählen und auf das Telefon herunterladen.

**Voraussetzung**    Fetch Mail funktioniert auf dem Telefon nur, wenn Ihre Firma **Microsoft Exchange Server 2007** oder eine neuere Version benutzt.

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging > Outlook E-Mail**.
2. Klicken Sie auf die E-Mail-Nachricht, um sie zu öffnen.
3. Standardmäßig werden nur die ersten paar Kilobytes einer Nachricht angezeigt. Wenn Sie die komplette E-Mail herunterladen möchten, gehen Sie in der Nachricht ganz nach unten und klicken Sie anschließend auf **Rest dieser Nachricht abrufen**.
4. Der aktuelle Zustand des "Nachrichten-Downloads" wird angezeigt. Warten Sie, bis der Rest der Nachricht heruntergeladen wurde.

**Hinweise**


- Weitere Informationen über die Änderung der E-Mail-Synchronisierungsoptionen, z. B. Einstellung der Downloadgröße für E-Mails, finden Sie unter "E-Mail-Einstellungen benutzerdefinieren" in Kapitel 6.
- Wenn Sie eine E-Mail empfangen, die eine Verknüpfung zu einem Dokument, z. B. einem PDF- oder Microsoft Office-Dokument auf SharePoint oder einem internen Dateiserver, enthält, können Sie auf die Verknüpfung klicken, um das Dokument auf dem Telefon anzusehen. Sie können das Dokument nur dann ansehen, wenn Sie ein Microsoft Outlook-Konto besitzen, das mit Microsoft Exchange Server 2007 oder einer späteren Version synchronisiert wird. Der Exchange Server muss auch so eingestellt sein, dass Zugriff auf Bibliotheken mit SharePoint-Dokumenten oder internen Dateiservern erlaubt ist.

## Auf dem Exchange Server nach E-Mails suchen

Sie können auf Nachrichten zugreifen, die nicht auf dem Telefon verfügbar sind, indem Sie die Microsoft Exchange Server Mailbox durchsuchen. Die Suchergebnisse werden heruntergeladen und im Ordner Suchergebnisse angezeigt.

**Voraussetzung** Ihre Firma muss **Microsoft Exchange Server 2007** oder eine neuere Version verwenden.

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging > Outlook E-Mail**.
2. Klicken Sie auf **Menü > Extras > Server durchsuchen**.
3. Geben Sie in das Textfeld **Suchen nach** das Stichwort für die Suche ein.
4. Wählen Sie den **Zeitraum** der Nachrichten, die durchsucht werden sollen, und den Ort, wo die Suche stattfinden soll, in **Suchen in**.
5. Klicken Sie auf **Suchen**.

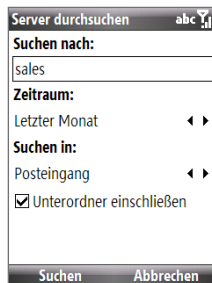

## Nachrichten kennzeichnen


Kennzeichen erinnern Sie daran, auf wichtige Punkte oder Anfragen in den Nachrichten zu achten.

**Voraussetzung** Kennzeichen werden nur aktiviert, wenn E-Mails mit **Microsoft Exchange Server 2007** oder einer neueren Version synchronisiert werden. Kennzeichen werden aktiviert oder deaktiviert, wenn E-Mails mit früheren Versionen von Microsoft Exchange Server synchronisiert werden.

## Nachrichte kennzeichnen oder Kennzeichen entfernen

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging > Outlook E-Mail**.
2. Markieren oder öffnen Sie eine Nachricht.

3. Klicken Sie auf **Menü > Nachverfolgung** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

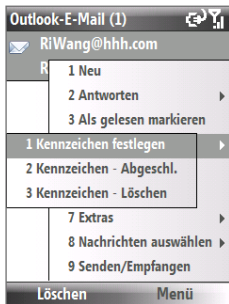

- **Kennzeichen festlegen.** Kennzeichnen Sie die Nachricht mit einer roten Flagge, um anzuzeigen, dass die Nachricht beachtet werden sollte.
- **Kennzeichen - Abgeschlossen.** Markieren Sie die Nachricht mit einem Häkchen, um anzuzeigen, dass die Aufgabe bzw. Anfrage in der E-Mail bereits erledigt wurde.
- **Kennzeichen - Löschen.** Entfernen Sie das Kennzeichen, um die Markierung der Nachricht aufzuheben.

**Hinweis** Erinnerungen für E-Mail-Nachrichten werden auf dem Telefon angezeigt, wenn die Nachrichten mit Erinnerungen gekennzeichnet sind und mit dem Exchange Server synchronisiert werden.

## Automatische Antwort, wenn abwesend

Mit Outlook Mobile können Sie Ihren Abwesend-Status abrufen und ändern. Genauso wie Sie es von Outlook auf einem Desktop PC gewöhnt sind, versendet Outlook Mobile eine automatische Antwortnachricht, wenn Sie nicht anwesend sind.

**Voraussetzung** Ihre Firma muss **Microsoft Exchange Server 2007** oder eine neuere Version verwenden.

### Automatische Antwortnachrichten senden, wenn abwesend

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging > Outlook E-Mail**.
2. Klicken Sie auf **Menü > Extras > Abwesend**.
3. Wählen Sie in der Liste **Ich bin zurzeit** die Option **Abwesend**.
4. Geben Sie Ihre automatische Antwortnachricht ein und klicken Sie anschließend auf **Fertig**.



## 7.3 Besprechungsanfragen verwalten

Wenn Sie Besprechungsanfragen festlegen und vom Telefon aus senden, können Sie Personen zu einer Besprechung einladen und ihren Status prüfen, um zu sehen, ob sie erreichbar sind.

Empfangen Sie eine Besprechungsanfrage, können Sie auf sie antworten, indem Sie die Anfrage annehmen oder ablehnen. Die Besprechungsanfrage zeigt deutlich an, ob es überlappende oder benachbarte Besprechungen gibt.

**Voraussetzung** Ihre Firma muss **Microsoft Exchange Server 2007** oder eine neuere Version verwenden.

### Liste mit Besprechungsteilnehmern anzeigen

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Kalender**.
2. Klicken Sie auf eine Besprechungsanfrage, die Sie zuvor gesendet haben, und klicken Sie anschließend auf **Teilnehmer**. Es werden die erforderlichen und optionalen Teilnehmer angezeigt. Sie sehen auch Symbole, anhand derer Sie erkennen können, ob die einzelnen Teilnehmer die Besprechungsanfrage angenommen oder abgelehnt haben.


**Hinweis** Um die Symbole in der Teilnehmerliste sehen zu können, müssen Sie sicherstellen, dass der Kalender mit dem Exchange-Server synchronisiert wurde.

### Besprechungsanfrage beantworten

1. Wenn Sie eine E-Mail mit einer Besprechungsanfrage empfangen, wird auf der Startseite des Telefons eine Benachrichtigung angezeigt. Rollen Sie zum Element **E-Mail** und klicken Sie es an.
2. Klicken Sie in der Nachrichtenliste von Outlook auf eine E-Mail, um diese zu öffnen.
3. Klicken Sie auf **Annehmen**, um zu antworten und die Besprechungsanfrage anzunehmen. Oder klicken Sie auf **Menü > Ablehnen**, wenn Sie an der Besprechung nicht teilnehmen können.

## 130 Firmen-E-Mails und Besprechungsanfragen verwenden

- Tipps**
- Bevor Sie antworten, können Sie Ihre Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Besprechung prüfen, indem Sie auf **Kalender ansehen** klicken.
  - Überlappt die Zeit der Besprechung mit anderen Terminen, so erscheint der Status "Zeitplankonflikt" oben auf der E-Mail.
4. Bestimmen Sie, ob Sie die Antwort-E-Mail bearbeiten möchten, bevor Sie sie senden, und klicken Sie anschließend auf **Fertig**:

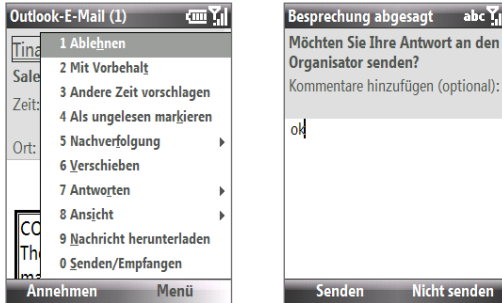


5. Wenn Sie die Besprechungsanfrage annehmen, wird sie automatisch als ein Termin dem Kalender auf dem Telefon hinzugefügt.

## 7.4 Kontakte im Firmenverzeichnis suchen


Zusätzlich zu den Kontakten auf dem Telefon können Sie auch auf die Kontaktdaten Ihres Firmenverzeichnisses zugreifen.

- Voraussetzung** Zugriff auf das Firmenverzeichnis ist nur verfügbar, wenn Ihre Firma mit **Microsoft Exchange Server 2003 SP2 oder einer neueren Version** arbeitet und Sie die erste Synchronisierung mit Exchange Server durchgeführt haben.

1. Synchronisieren Sie das Gerät mit Exchange Server, wenn das zuvor noch nicht geschehen ist.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Tippen Sie unter Kontakte auf **Menü > Firmenverzeichnis**.
  - Klicken Sie in einer neuen E-Mail auf das Feld **An** und klicken Sie anschließend auf **Firmenverzeichnis** oben in der Liste oder klicken Sie auf **Menü > Firmenverzeichnis**.

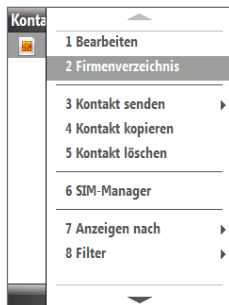


In den Kontakten

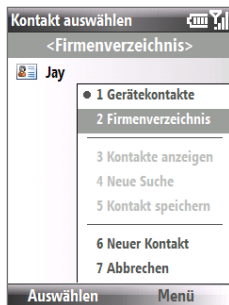

In einer neuen E-Mail

- Verwenden Sie in einer neuen Besprechungsanfrage den Kalender, rollen Sie nach **Teilnehmer** und klicken Sie auf **Keine Teilnehmer > Erforderlichen Teilnehmer hinzufügen** oder **Optionalen Teilnehmer hinzufügen**. Klicken Sie anschließend auf **Firmenverzeichnis** oben in der Liste.
3. Geben Sie den vollen Namen des Kontaktes oder einen Teil davon ein und klicken Sie auf **Suchen**. Klicken Sie in der Liste mit Suchergebnissen auf einen Kontakt, um diesen auszuwählen.

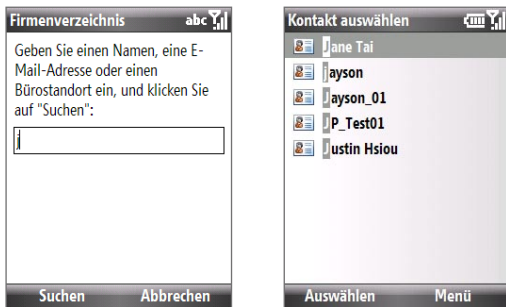

- Hinweise**
- Sie können einen Kontakt aus dem Firmenverzeichnis auf dem Telefon speichern, indem Sie den Kontakt markieren und anschließend auf **Menü > Kontakt speichern** klicken.
  - Wenn folgende Informationen im Firmenverzeichnis der Organisation enthalten sind, können Sie sie abfragen: Vorname, Nachname, E-Mail-Name, Anzeigenname, E-Mail-Adresse und Büroadresse.

## 7.5 E-Mail-Sicherheit

Windows Mobile auf dem Telefon schützt Outlook E-Mails mit S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension). Dabei werden Nachrichten digital signiert und verschlüsselt.

- Voraussetzung** S/MIME-Verschlüsselung und digitale Signaturen für Windows Mobile-basierte Telefone sind nur im **Exchange Server 2003 SP2** oder einer neueren Version enthalten, die S/MIME unterstützt. Wenn Sie keines dieser Produkte verwenden und noch keine Synchronisierung durchgeführt haben, sind diese Optionen nicht verfügbar.

**Hinweis** Sie können eine Nachricht mit und auch ohne Zertifikat verschlüsseln. Wenn Sie jedoch eine verschlüsselte Nachricht verschlüsseln und lesen möchten, benötigen Sie ein gültiges Zertifikat.

### **Neue Nachricht individuell signieren und verschlüsseln**

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging > Outlook E-Mail**.
2. Klicken Sie auf **Menü > Neu**, um eine neue Nachricht zu erstellen.
3. Klicken Sie auf **Menü > Nachrichtenoptionen**.
4. Legen Sie in der Liste **Sicherheit** fest, ob Sie die Nachricht nur verschlüsseln, nur signieren oder sowohl verschlüsseln als auch signieren möchten.
5. Klicken Sie auf **Fertig**.

### **Digitale Signatur auf einer signierten Nachricht, die Sie empfangen, bestätigen**

1. Öffnen Sie die Outlook-E-Mail-Nachricht, die digital signiert wurde.
2. Klicken Sie oben auf der Nachricht auf **Signaturstatus anzeigen**.
3. Klicken Sie auf **Menü > Zertifikat überprüfen**.

Um die Einzelheiten des Zertifikats in der Nachricht anzusehen, klicken Sie auf **Menü > Sicherheitszertifikat anzeigen**.



**Hinweis** Es gibt verschiedene Gründe dafür, dass eine digitale Signatur ungültig sein kann. Zum Beispiel kann die Gültigkeit des Zertifikats des Senders abgelaufen sein, das Zertifikat kann von der zertifizierenden Stelle zurückgezogen worden sein, oder der Server, der das Zertifikat verifiziert, kann nicht zur Verfügung stehen. Wenden Sie sich an den Absender, um dieses Problem zu erörtern.

### **Alle Nachrichten digital signieren und verschlüsseln**

Sie können ActiveSync einrichten, um alle ausgehenden Nachrichten digital zu signieren und zu verschlüsseln. Um E-Mails erfolgreich zu signieren und verschlüsseln, benötigen Sie ein gültiges Zertifikat.

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > ActiveSync**.
2. Klicken Sie auf **Menü > Optionen**.

3. Wählen Sie den **E-Mail**-Informationstyp und klicken Sie auf **Einstellungen**. Klicken Sie im Fenster Synchronisierungsoptionen E-Mail auf **Menü > Erweitert**.

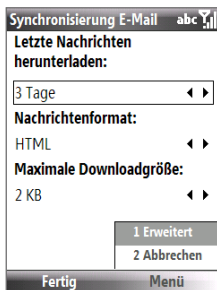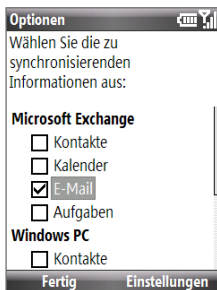

4. Wählen Sie **Nachrichten verschlüsseln**, um nur den bestimmten Empfängern zu ermöglichen, Ihre E-Mails anzusehen. Wählen Sie **Nachrichten signieren**, um dem Empfänger anzuzeigen, dass die E-Mails von Ihnen abgesendet und nicht von anderen geändert wurden.
5. Klicken Sie auf **Menü > Zertifikat auswählen**, um ein Zertifikat zum Signieren oder Verschlüsseln von ausgehenden E-Mail-Nachrichten auszuwählen.

## Genehmigungen für E-Mail Nachrichten erstellen

Eine andere Möglichkeit, Ihre E-Mail-Nachrichten zu schützen, ist das Senden mit beschränkten Genehmigungen unter Verwendung von IRM (Information Rights Management).

**Voraussetzung** Dies funktioniert nur zusammen mit einem Microsoft Outlook E-Mail-Konto und wenn Ihre Firma RMS Server SP1 verwendet.

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging > Outlook E-Mail**.
2. Erstellen Sie eine Nachricht und klicken Sie anschließend auf **Menü > Nachrichtenoptionen**.
3. Wählen Sie unter **Genehmigungen** eine der folgenden Optionen aus:
  - Um jedem zu erlauben, die Nachricht zu lesen, wählen Sie **Unbeschränkter Zugriff**.
  - Um zu vermeiden, dass die Nachricht weitergeleitet, gedruckt oder kopiert wird, wählen Sie **Nicht weiterleiten**.
4. Klicken Sie auf **Fertig**.

**Tipp** Eine IRM-geschützte Nachricht, die Sie auf dem Telefon empfangen, kann nur beantwortet oder weitergeleitet werden, wenn dies von der Nachricht zugelassen wird.





# Kapitel 8

## Verbindungen herstellen

**8.1 Comm Manager**

**8.2 Verbindung zum Internet herstellen**

**8.3 Internet Explorer Mobile**

**8.4 Internetfreigabe (Telefon als Modem verwenden)**

**8.5 Bluetooth**

**8.6 Windows Live™**

**8.7 Windows Live Messenger**

**8.8 RSS Hub**

**8.9 System-Center-Mobile-Gerätemanager**

## 8.1 Comm Manager

Der Comm Manager funktioniert wie eine zentrale Schaltstelle, mit der Sie Telefonfunktionen aktivieren oder deaktivieren und Datenverbindungen mühelos verwalten können.

### Comm Manager öffnen:

Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Comm Manager**.



- 1 Klicken Sie hier, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten. Wenn Sie den Flugmodus einschalten, stehen die Telefon-, Bluetooth- und WLAN-Funktionen nicht zur Verfügung.
- 2 Klicken Sie hier, um das Telefon zu aktivieren oder deaktivieren. Klicken Sie auf **Einstellungen > Telefon**, um auf die Telefoneinstellungen zuzugreifen.
- 3 Klicken Sie hier, um Bluetooth ein- oder auszuschalten. Weitere Informationen finden Sie unter "Bluetooth". Klicken Sie auf **Einstellungen > Bluetooth**, um Bluetooth im Telefon zu konfigurieren.
- 4 Klicken Sie hier, um zwischen dem Ein- und Ausschalten von Wi-Fi zu wechseln. Klicken Sie auf **Einstellungen > WLAN-Einstellungen**, um Wi-Fi auf dem Telefon zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Wi-Fi".

- 5 Klicken Sie hier, um zwischen dem automatischen Empfang (wenn Elemente eingehen) und dem manuellen Abrufen von Outlook E-Mails zu wechseln. In Kapitel 7 finden Sie weitere Einzelheiten.
- 6 Klicken Sie hier, um zwischen dem Ein- und Ausschalten von Datendiensten (z. B. 3G) zu wechseln.

## 8.2 Verbindung zum Internet herstellen

### Methoden für Internetverbindung

Mit den leistungsfähigen Netzfunktionen des Telefons erhalten Sie Zugang zum Internet oder zum Netz Ihrer Firma über drahtlose oder herkömmliche Verbindungen.

Sie können folgende Methoden für die Herstellung einer Verbindung zum Internet verwenden:

- Wi-Fi
- GPRS/3G
- DFÜ

**Hinweis** Sie können auch die folgenden Verbindungen hinzufügen und einrichten:

- **VPN:** Eine VPN-Verbindung wird verwendet, um auf ein Firmennetz zuzugreifen, wobei eine bestehende Internetverbindung genutzt wird.
- **Proxy:** Eine Proxyverbindung wird verwendet, um auf das Internet zuzugreifen, wobei eine bestehende Verbindung zum Firmennetz oder WAP-Netz genutzt wird.

### Wi-Fi

3Wi-Fi bietet Ihnen einen drahtlosen Internetzugang mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern.

**Hinweis** Die Verfügbarkeit und Reichweite der Wi-Fi-Signale des Telefons hängen von der Anzahl und Infrastruktur der Signalzugänge ab sowie von den Gegenständen, durch die die Signale hindurchgesendet werden.

### Verbindung zu einem bestehenden Wi-Fi-Netz herstellen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Zubehör >**

**Comm Manager** und klicken Sie auf das Symbol **Wi-Fi**. Die Schaltfläche für dieses Element wird dann hervorgehoben, um anzuzeigen, dass WLAN eingeschaltet ist.



2. Nach ein paar Sekunden werden Sie gefragt, ob Sie eine Liste verfügbarer Netze anzeigen möchten. Klicken Sie auf **Ja**.
3. Wählen Sie unter **Netzwerk auswählen** das WLAN aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
4. Wählen Sie unter **Netzwerktyp** die Option **Internet** und klicken Sie auf **Verbinden**.

**Hinweis**

- Wenn Sie ein offenes (nicht gesichertes) Netz auswählen, wird automatisch eine Verbindung zu diesem Netz hergestellt, nachdem Sie auf **Verbinden** getippt haben.
- Wenn Sie eine Verbindung zu einem geschützten Netz herstellen, werden Sie aufgefordert, den **WEP-Schlüssel** einzugeben. Geben Sie den **WEP-Schlüssel** ein und klicken Sie auf **Fertig**.

Anhand des Wi-Fi-Symbols in der Titelleiste des Displays können Sie erkennen, ob Sie eine Verbindung zum Wi-Fi-Netz hergestellt haben. Eine Übersicht über die Statusanzeigen finden Sie unter "Statusanzeigen" in Kapitel 1.

**Hinweis** Klicken Sie im Comm Manager auf **Einstellungen > WLAN-Einstellungen > Verbindungsstatus**, um den aktuellen Verbindungsstatus und die Signalqualität für jeden Wi-Fi-Kanal zu prüfen.

### Sicherheit des Wi-Fi-Netzes erhöhen

Die LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol)-Funktion von Comm Manager erhöht die Sicherheit auf dem Telefon und gewährleistet, dass niemand ohne Ihre Erlaubnis auf Ihr Netz zugreifen kann.

1. Wählen Sie im WLAN-Einstellungen-Fenster die Option **LEAP**.
2. Klicken Sie auf **Menü > Neu**.

3. Geben Sie die **SSID** (Service Set Identifier) ein. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.
4. Geben Sie den Benutzernamen, das Kennwort und die Domäne ein.
5. Wählen Sie einen **Authentifizierungstyp**.  
Standardgemäß ist der **Authentifizierungstyp** für das Telefon **Open-System-Authentifizierung**.

- Hinweise**
- Standardgemäß zeigt das LEAP-Fenster Daten an, die Sie zuvor eingegeben haben. Sie können diese Daten ganz nach Bedarf ändern oder löschen, wenn Sie auf **Menü > Ändern** oder **Menü > Löschen** im LEAP-Fenster klicken.
  - Damit LEAP einwandfrei funktionieren kann, muss für das empfangende Telefon (Ihr Telefon) die gleiche SSID, der gleiche Benutzername und das gleiche Kennwort wie für den Zugriffspunkt (Access Point) eingestellt sein.

## GPRS/3G

Sie können GPRS/3G verwenden, um eine Verbindung zum Internet herzustellen oder MMS mit dem Telefon zu senden und zu empfangen. Wenn Sie GPRS/3G verwenden, werden die Gebühren nach KB (Kilobyte) berechnet, während Sie Daten senden oder empfangen.

Wenn GPRS/3G-Einstellungen im Telefon nicht voreingestellt sind, besorgen Sie sich den **Zugriffspunktnamen** von Ihrem Netzbetreiber. Fragen Sie beim Netzbetreiber auch nach, ob ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich sind.

**Hinweis** Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welche Gebühren für den GPRS/3G-Dienst erhoben werden.

### GPRS/3G-Verbindung einrichten

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Verbindungen > GPRS > Neu**.
2. Geben Sie unter **Beschreibung** einen Namen für die Verbindung ein.
3. Wählen Sie unter **Verbindet mit** die Option **Internet**.
4. Geben Sie den Namen des GPRS-Zugriffspunkts Ihres Netzbetreibers ein.
5. Geben Sie die notwendigen Informationen in die verbleibenden Felder ein, falls dies von Ihrem Netzbetreiber verlangt wird.
6. Klicken Sie auf **Fertig**.

GPRS hinzufügen

Beschreibung:  
3G

Verbindet mit:  
Internet

Zugriffspunkt:  
access

Benutzername:

Kennwort:

Fertig Abbrechen

### DFÜ

Wenn Sie das Telefon verwenden, um eine Wählverbindung zu Ihrem ISP herzustellen und so auf das Internet oder das Netz Ihrer Firma zuzugreifen, werden die Gebühren nach den Minuten der Benutzung berechnet.

### DFÜ-Verbindung einrichten, um im Internet surfen zu können

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Verbindungen > DFÜ > Neu**.
2. Geben Sie unter **Beschreibung** einen Namen für die Verbindung ein.
3. Wählen Sie unter **Verbindet mit** die Option **Internet**.
4. Geben Sie die erforderlichen Informationen in die verbleibenden Felder ein.
5. Klicken Sie auf **Fertig**.

### DFÜ-Verbindung zum Firmennetz einrichten

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Verbindungen > DFÜ > Neu**.
2. Geben Sie unter **Beschreibung** einen Namen für die Verbindung ein.
3. Wählen Sie unter **Verbindet mit** die Option **Arbeit**.
4. Geben Sie die erforderlichen Informationen in die verbleibenden Felder ein.
5. Klicken Sie auf **Fertig**.

### Erweiterte Optionen

Vom Verbindungen-Fenster aus können Sie auf erweiterte Optionen zugreifen, um den Dienstanbieter, die Anzahl von Wählversuchen, die Zeitspanne der Nichtbedienung vor der Unterbrechung der Verbindung, usw. einzustellen.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Verbindungen > Menü > Erweitert**.
2. Wählen Sie einen Dienstanbieter für jeden Verbindungstyp aus. Sie können **Automatisch** auswählen, um das Telefon standardmäßig einen Dienstanbieter für jede Verbindung einstellen zu lassen.
3. Klicken Sie auf **Menü > Optionen**.
4. Wählen Sie die erforderlichen Informationen in den verbleibenden Feldern aus.
5. Klicken Sie auf **Fertig**.

### URL-Ausnahme hinzufügen

Einige URLs für Webseiten in Ihrem Firmen-Intranet benutzen u. U. Punkte, z. B.: intranet.companyname.com Um diese Seiten in Internet Explorer anzeigen zu können, müssen Sie eine URL-Ausnahme erstellen.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Verbindungen > Menü > Erweitert**.
2. Klicken Sie auf **Menü > Ausnahmen für Firmen-URL > Menü > Hinzufügen**.

3. Geben unter **URL-Schema** den URL-Namen ein. Wenn Sie mehrere URLs hinzufügen möchten, verwenden Sie zur Trennung Semikolons (;).
4. Klicken Sie auf **Fertig**.

**Hinweis** Für Internet-URLs brauchen Sie keine URL-Ausnahmen zu erstellen.

## 8.3 Internet Explorer Mobile

Internet Explorer Mobile ist ein mit allen Funktionen ausgestatteter Internet-Browser, der für die Verwendung auf dem Telefon optimiert wurde.

### Internet Explorer öffnen


Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Internet Explorer**.

### Im Internet surfen


1. Klicken Sie im Internet Explorer auf **Menü > Adressleiste**.
2. Geben Sie die Adresse ein und klicken Sie auf **Gehe zu**.
3. Blättern Sie mit der NAVIGATIONSSTEUERUNG durch die Webseite. Drücken Sie auf MITTE-OK, um einen hervorgehobenen Link zu öffnen.

Während Sie sich im Internet befinden, können Sie auf **Menü** tippen, um eine Liste mit Optionen anzuzeigen, mit denen Sie u. a. die Ansicht ändern, Favoriten speichern und Voreinstellungen für den Internet Explorer Mobile einstellen können.




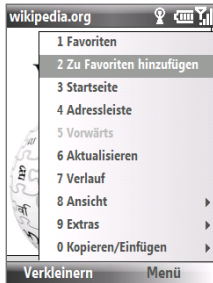

Klicken Sie auf **Menü > Zu Favoriten hinzufügen**, um die aktuelle Webseite im Favoriten-Ordner zu speichern. Klicken Sie auf **Favoriten**, um den Ordner mit Ihren Favoriten aufzurufen.

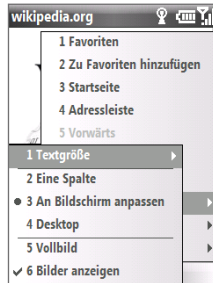

Klicken Sie auf **Menü > Ansicht** und wählen Sie Zoomstufe und -typ für die Anzeige einer Webseite aus.

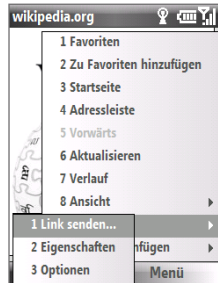

Klicken Sie auf **Menü > Extras**, um die Verknüpfung per E-Mail senden, die Eigenschaften der Seite anzeigen oder Voreinstellungen für Internet Explorer Mobile festlegen zu können.

## Gesamte Webseite navigieren

Mit der Funktion Seitenüberblick können Sie großformatige Webseiten problemlos anzeigen.

1. Gehen Sie zu der Webseite, die Sie ansehen möchten.
2. Klicken Sie auf **Verkleinern**.
3. Schieben Sie mit der NAVIGATIONSSTEUERUNG des Telefons das Feld zu dem Bereich der Webseite, den Sie ansehen möchten.
4. Tippen Sie auf **Vergrößern** oder drücken Sie auf MITTE OK, um den ausgewählten Bereich mit der ausgewählten Zoomstufe anzuzeigen.



## Webseitentext kopieren

Kopieren Sie Text einer Webseite und fügen Sie den Text in eine Textnachricht oder E-Mail ein.

### Text einer Webseite kopieren

1. Klicken Sie auf der Webseite auf **Menü > Kopieren/Einfügen > Text markieren**.
2. Bewegen Sie den Cursor mit der NAVIGATIONSSTEUERUNG an die Stelle, an der Sie mit dem Kopieren beginnen möchten. Klicken Sie anschließend auf **Auswählen**.
3. Drücken Sie rechts/links auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, bis Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten. Klicken Sie anschließend auf **Kopieren**.

**Tipp** Wenn Sie oben oder unten auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG drücken, können Sie ganze Textzeilen markieren.

Weitere Informationen zu Internet Explorer Mobile finden Sie auf folgender Website:  
<http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/smartphone/browseinternet.mspx>

## 8.4 Internetfreigabe (Telefon als Modem verwenden)

Mit Internetfreigabe können Sie das Telefon als ein externes Modem für ein anderes Gerät, z. B. ein PDA-Telefon oder einen Notebook-Computer verwenden.

- Hinweise**
- Stellen Sie sicher, dass sich im Telefon eine SIM-Karte befindet und dass Sie eine GPRS/3G- oder DFÜ-Modemverbindung auf dem Telefon eingerichtet haben. Falls im Telefon noch keine Datenverbindung eingerichtet wurde, klicken Sie auf **Menü > Verbindungseinstellungen** im Fenster Internetfreigabe. Weitere Informationen zur Einrichtung einer GPRS-Verbindung finden Sie unter "GPRS/3G". Weitere Informationen zur Einrichtung einer DFÜ-Verbindung finden Sie unter "DFÜ".
  - Bevor Sie Internetfreigabe verwenden, deaktivieren Sie ActiveSync auf dem Computer. Um ActiveSync zu deaktivieren, öffnen Sie ActiveSync, klicken Sie auf **Datei > Verbindungseinstellungen** und deaktivieren Sie **USB-Verbindungen erlauben**.

### Telefon als Modem einrichten

#### Telefon als ein USB-Modem einrichten

1. Klicken Sie auf dem Telefon auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Internetfreigabe**.
2. Wählen Sie in der Liste **PC-Verbindung** die Option **USB**.
3. Wählen Sie in der Liste **Netzwerkverbindung** den Namen der Verbindung, die das Telefon benutzt, um Zugang zum Internet zu erhalten.
4. Schließen Sie das USB-Kabel an das Telefon und den Computer an.
5. Klicken Sie auf **Verbinden**.

#### Internetverbindung beenden

Tippen Sie im Internetfreigabe-Fenster auf **Trennen**.

### Telefon als Bluetooth-Modem einrichten

Sie können das Telefon über Bluetooth mit einem Computer verbinden und es dann als ein Modem für den Computer verwenden.

Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie das Telefon als ein Bluetooth-Modem einrichten können, lesen Sie "Telefon als ein Bluetooth-Modem verwenden" in diesem Kapitel.

## 8.5 Bluetooth

Bluetooth ist eine Technologie für die drahtlose Kommunikation mit kurzer Reichweite. Telefone mit Bluetooth-Funktionen können Daten über eine Entfernung von maximal zehn Metern austauschen, ohne dass sie auf physische Weise miteinander verbunden sind.

### Bluetooth-Modi

Bluetooth funktioniert auf dem Telefon in drei unterschiedlichen Modi:

1. **Ein.** Bluetooth ist eingeschaltet. Das Telefon kann andere Bluetooth-fähige Geräte erkennen, aber nicht umgekehrt.
2. **Aus.** Bluetooth ist ausgeschaltet. In diesem Modus können Sie mit Bluetooth weder Daten senden noch empfangen.
3. **Sichtbar.** Bluetooth ist eingeschaltet und alle anderen Bluetooth-fähigen Geräte in Reichweite können das Telefon erkennen.

**Hinweis** Standardmäßig ist Bluetooth ausgeschaltet. Wenn Sie es einschalten und anschließend das Telefon ausschalten, wird Bluetooth ebenfalls ausgeschaltet. Wenn Sie das Telefon erneut einschalten, wird Bluetooth ebenfalls automatisch wieder eingeschaltet.

### Bluetooth auf dem Telefon ein- oder ausschalten

Sie können Bluetooth aktivieren, indem Sie auf die Bluetooth-Schaltfläche im Comm Manager klicken. Sie können auch folgendermaßen vorgehen:

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth > Menü > Bluetooth einschalten**.

3. Um die Bluetooth-Funktionen auf dem Telefon auszuschalten, klicken Sie auf **Bluetooth > Menü > Bluetooth ausschalten**.

### Telefon sichtbar machen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Comm Manager > Einstellungen > Bluetooth**.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth > Menü > Sichtbarkeit einschalten**.

**Tip** Geben Sie einen Bluetooth-Telefonnamen für das Telefon ein. Dies ist dann der Telefonname, der auf einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät angezeigt wird, wenn dieses das Telefon sucht und findet. Klicken Sie im Bluetooth-Fenster auf **Sicherheit** und geben Sie einen **Gerätenamen** ein.

### Bluetooth-Partnerschaften

Eine Bluetooth-Partnerschaft ist eine Beziehung, die Sie zwischen dem Telefon und einem anderen Gerät mit Bluetooth-Funktion herstellen können, um Informationen auf sichere Weise auszutauschen.

### Bluetooth-Partnerschaft erstellen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Comm Manager > Einstellungen > Bluetooth**.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth > Neues Gerät hinzufügen**.  
Das Telefon sucht nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten und listet diese auf.
3. Wählen Sie den Namen des gewünschten Gerätes in der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Geben Sie einen Zugangsschlüssel (1 bis 16 alphanumerische Zeichen) ein, um eine sichere Verbindung herzustellen. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Warten Sie, bis das gepaarte Gerät die Partnerschaft akzeptiert.
6. Auf dem Telefon erscheint eine Meldung, die anzeigt, dass das Telefon mit dem gepaarten Gerät verbunden ist. Klicken Sie auf **OK**.
7. Nun wird der Name des gepaarten Gerätes angezeigt. Sie können den Namen ändern oder einen neuen Namen für das Gerät eingeben und anschließend auf **Weiter** klicken.

## 150 Verbindungen herstellen

8. Markieren Sie die Kontrollkästchen der Dienste, die Sie vom gepaarten Gerät verwenden möchten, und klicken Sie auf **Fertig**.

### Bluetooth-Partnerschaft annehmen

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist und der Sichtbar-Modus aktiviert ist.
2. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie aufgefordert werden, eine Partnerschaft mit einem anderen Gerät herzustellen.
3. Geben Sie ein Kennwort ein (dasselbe Kennwort, das für die Abfrage der Verbindung eingegeben wird), um eine sichere Verbindung aufzubauen.
4. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Es erscheint eine Meldung, die anzeigt, dass das Telefon mit dem gepaarten Gerät verbunden ist. Klicken Sie auf **OK**.
6. Nun wird der Name des gepaarten Gerätes angezeigt. Sie können den Namen ändern oder einen neuen Namen für das Gerät eingeben und anschließend auf **Weiter** klicken.
7. Markieren Sie die Kontrollfelder der Dienste, die Sie vom gepaarten Gerät verwenden möchten.
8. Klicken Sie auf **Fertig**. Sie können anschließend Daten mit anderen Geräten austauschen.

### Anzeigenamen eines Bluetooth-Gerätes ändern

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Comm Manager > Einstellungen > Bluetooth**.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth** und anschließend auf das Display, und wählen Sie ein Bluetooth-Gerät aus.
3. Klicken Sie auf **Menü > Bearbeiten**.
4. Geben Sie einen neuen Anzeigenamen für das Bluetooth-Gerät ein und klicken Sie auf **Weiter**.
5. Klicken Sie auf **Fertig**.

### Bluetooth-Partnerschaft löschen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Comm Manager > Einstellungen > Bluetooth**.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth** und anschließend auf das Display und wählen Sie ein Bluetooth-Gerät aus.
3. Klicken Sie auf **Menü > Löschen** und anschließend im Bestätigungsfenster auf **Ja**.
4. Klicken Sie auf **Fertig**.

### Freisprechen-Bluetooth- oder Stereo-Headsets anschließen

Für Telefongespräche mit Freisprecheinrichtung oder zum Hören von Musik können Sie ein Freisprech-Bluetooth- oder Stereo-Headset verwenden.

**Hinweis** Sie benötigen ein Bluetooth-Stereo-Headset, um Musik hören zu können.

### Bluetooth-Freisprecheinrichtung oder Stereo-Headset anschließen

1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon und das Bluetooth-Headset eingeschaltet sind. Das Headset muss sichtbar sein.
2. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Comm Manager > Einstellungen > Bluetooth**.
3. Klicken Sie auf **Bluetooth > Neues Gerät hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Namen des Bluetooth-Headsets aus und klicken Sie anschließend auf **Weiter**. Das Telefon wird automatisch mit dem Bluetooth-Headset gepaart.

Windows Mobile verwendet automatisch eines der vorkonfigurierten Kennworte (0000, 1111, 8888, 1234), um das Bluetooth-Headset mit dem Telefon zu paaren. Wenn dies nicht erfolgreich ist, müssen Sie das für das Headset bereitgestellte Kennwort manuell eingeben.

**Hinweis** Wenn die Verbindung zum Bluetooth-Stereo-Headset unterbrochen wurde, schalten Sie das Headset ein und wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 3. Wählen Sie das Stereo-Headset aus und klicken Sie auf **Menü > Als drahtloses Stereo verwenden**.

### Mit Bluetooth Daten übertragen

Sie können Daten, z. B. Kontakte, Kalenderelemente und Aufgaben sowie Dateien vom Telefon zu einem Computer oder einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät übertragen.

- Hinweise**
- Wenn Ihr Computer nicht über Bluetooth-Funktionen verfügt, müssen Sie erst einen Bluetooth-Adapter oder Dongle an ihn anschließen und verwenden.
  - Bevor Sie Daten zum Computer übertragen, öffnen Sie die Bluetooth-Konfiguration oder Bluetooth-Einstellungen in der Systemsteuerung und prüfen Sie, ob es eine Option zum Einstellen eines Ortes für das Speichern übertragener Daten gibt.

### Daten vom Telefon zum Computer übertragen

1. Stellen Sie für Bluetooth auf dem Telefon den Sichtbar-Modus ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Telefon sichtbar machen".
2. Stellen Sie als nächstes für Bluetooth auf dem Computer den Sichtbar-Modus ein, erstellen Sie eine Bluetooth-Partnerschaft und stellen Sie den Computer anschließend so ein, dass er Bluetooth-Übertragungen empfangen kann.

Wenn der Computer mit Windows Vista oder Windows XP SP2 läuft und der Bluetooth-Adapter des Computers von Ihrer Windows-Version unterstützt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a. Öffnen Sie auf dem Computer **Bluetooth-Geräte** in der Systemsteuerung und klicken Sie anschließend auf die Registerkarte **Optionen**.
- b. Wählen Sie unter Windows Vista die Option **Bluetooth-Geräte können diesen Computer erkennen**; oder  
Wählen Sie unter Windows XP die Option **Suche aktivieren** und anschließend **Bluetooth-Geräte können eine Verbindung mit diesem Computer herstellen**.



- c. Erstellen Sie eine Bluetooth-Partnerschaft zwischen dem Telefon und dem Computer. Weitere Informationen zur Erstellung einer Partnerschaft finden Sie unter "Bluetooth-Partnerschaften".
  - d. Wählen Sie auf der Registerkarte **Optionen** unter **Bluetooth-Geräte** die Option **Bluetooth-Symbol im Infobereich anzeigen**.
  - e. Um den Computer Bluetooth-Übertragungen empfangen zu lassen, rechtsklicken Sie auf das Bluetooth-Symbol unten rechts auf dem Computer-Bildschirm und wählen Sie **Datei empfangen**.
3. Sie sind dann für die Übertragung von Daten bereit. Wählen Sie auf dem Telefon ein Element aus, das Sie übertragen möchten. Bei dem Element kann es sich um einen Termin in Ihrem Kalender, eine Aufgabe, eine Kontaktkarte oder eine Datei handeln.
- Kalendertermin: Klicken Sie auf **Menü > Termin übertragen**.
  - Aufgabe: Klicken Sie auf **Menü > Aufgabe übertragen**.
  - Kontakt: Klicken Sie auf **Menü > Kontakt senden > Datenübertragung**.
  - Datei: Klicken Sie auf **Menü > Übertragen**.
4. Wählen Sie den Namen des Gerätes, zu dem Sie die Übertragung durchführen möchten.
5. Klicken Sie auf **Datenübertragung**.
6. Wenn Sie ein Kalender-, Aufgaben oder Kontakt-Element zum Computer übertragen haben und dieses Element nicht direkt Outlook hinzugefügt wurde, klicken Sie auf **Datei > Importieren/Exportieren**, um das Element nach Microsoft Outlook auf dem Computer zu importieren.

Wenn Sie Informationen zu einem Bluetooth-fähigen Gerät, z. B. einem anderen Telefon übertragen möchten, erstellen Sie eine Bluetooth-Partnerschaft und führen Sie anschließend die obigen Schritte 3 bis 6 durch.

**Hinweis** Es können nicht alle Dateitypen per Bluetooth gesendet werden.

**Tipp** Der Standardordner auf dem Computer, in dem übertragene Elemente in der Regel gespeichert werden, ist

**Windows XP:** C:\Dokumente und Einstellungen\Ihr\_Benutzername\Eigene Dateien

**Windows Vista:** C:\Benutzer\Ihr\_Anwendername\Eigene Dateien.

### Bluetooth Explorer und gemeinsame Dateinutzung mit Bluetooth

Bluetooth Explorer sucht nach anderen Bluetooth-Geräten, die gemeinsame Dateiverwendung aktiviert haben und Ihnen Zugriff auf gemeinsam verwendete Bluetooth-Ordner gestatten. Sie können Dateien von und zu gemeinsam verwendeten Ordnern kopieren, und Unterordner in ihnen erstellen. Wenn Sie Bluetooth-Dateiverwendung auf dem Gerät aktivieren, sind andere Bluetooth-fähige Geräte ebenfalls in der Lage, auf Ihre gemeinsam genutzten Bluetooth-Ordner zuzugreifen.

#### Bluetooth Explorer und Bluetooth-Dateiverwendung auf dem Telefon aktivieren

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Comm Manager > Einstellungen > Bluetooth > Bluetooth FTP**.
2. Wählen Sie die Option **Bluetooth Explorer aktivieren**. Dies macht den Telefonordner **/Bluetooth** im Datei-Explorer sichtbar.
3. Wählen Sie die Option **Gemeinsame Dateiverwendung aktivieren**. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, wenn Sie einen anderen Ordner für die gemeinsame Dateiverwendung bestimmen möchten.

#### So verwenden Sie Bluetooth Explorer

1. Bluetooth Explorer ist in das Programm Datei-Explorer integriert. Sie können es öffnen, indem Sie auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Bluetooth Explorer** oder auf den **Bluetooth**-Ordner unter Mein Gerät im Datei-Explorer klicken.
2. Bluetooth Explorer sucht dann nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten. Wählen Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Sie müssen u. U. einen Zugangsschlüssel eingeben, um die Verbindung zum Gerät herstellen zu können.

3. Wenn es im gemeinsam verwendeten Bluetooth-Ordner des anderen Gerätes Dateien gibt, können Sie diese im Fenster von Bluetooth Explorer sehen.  
Wählen Sie eine Dateien aus und klicken Sie auf **Menü > Bearbeiten**, um sie auszuschneiden oder zu kopieren.
4. Klicken Sie zweimal auf **Nach oben**.
5. Gehen Sie zu dem Ordner, in den Sie die Dateien einfügen möchten, und klicken Sie anschließend auf **Menü > Bearbeiten > Einfügen**.

## Telefon als ein Bluetooth-Modem verwenden

Sie können das Telefon über Bluetooth mit einem Notebook oder Computer verbinden und es anschließend als ein Modem für den Computer verwenden.

Damit der Rechner die Internet-Verbindung des Telefons nutzen kann, aktivieren Sie Internetfreigabe auf dem Telefon. Richten Sie dann ein Bluetooth PAN (Personal Area Network) zwischen dem Computer und dem Telefon ein.

1. Schalten Sie auf dem Telefon die Bluetooth-Funktion ein und aktivieren Sie den Sichtbar-Modus.
2. Starten Sie eine Bluetooth-Partnerschaft vom Telefon aus, indem Sie die Schritte unter "Bluetooth-Partnerschaft herstellen" ausführen.
3. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Internetfreigabe**.
4. Wählen Sie **Bluetooth PAN** als die **PC-Verbindung**.
5. Wählen Sie in der Liste **Netzwerkverbindung** den Namen der Verbindung aus, die das Telefon nutzt, um Zugang zum Internet zu erhalten.
6. Klicken Sie auf **Verbinden**.
7. Richten Sie auf dem Computer ein Bluetooth PAN mit dem Telefon ein:
  - **Für Windows XP**
    - a. Klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen**.
    - b. Klicken Sie unter **Persönliches Netzwerk** auf das Symbol für **Bluetooth-Netzwerkverbindung**.

- c. Klicken Sie unter **Netzwerkaufgaben** auf **Bluetooth-Netzwerkgeräte anzeigen**.
  - d. Wählen Sie im Dialogfeld Bluetooth-Geräte für persönliches Netzwerk Ihr Telefon aus und klicken Sie anschließend auf **Verbinden**.
- **Für Windows Vista**
  - a. Klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Freigabe-Center**.
  - b. Klicken Sie auf **Netzwerkverbindungen verwalten** und doppelklicken Sie anschließend unter **Persönliches Netzwerk** auf **Bluetooth-Netzwerkverbindung**.
  - c. Wählen Sie im Dialogfeld Bluetooth-Geräte für persönliches Netzwerk Ihr Telefon aus und klicken Sie anschließend auf **Verbinden**.
- 8. Prüfen Sie im Fenster Internetfreigabe auf dem Telefon, ob ein Verbindungszustand angezeigt wird, was bedeutet, dass der Computer erfolgreich mit Hilfe des Telefons als Bluetooth-Modem eine Verbindung zum Internet hergestellt hat.

## Dateien über Bluetooth drucken

Schließen Sie das Telefon an einen Bluetooth-Drucker an, um Kontaktdaten, Termindetails, Nachrichten und andere Dateitypen auszudrucken.

Bevor Sie mit dem Ausdrucken beginnen, stellen Sie sicher, dass der Bluetooth-Drucker und Bluetooth auf dem Telefon eingeschaltet sind. Um Bluetooth einzuschalten, wählen Sie **Start > Alle Programme > Zubehör > Comm Manager** und klicken Sie anschließend auf die Bluetooth-Schaltfläche.

**Hinweis** Sie können Dateien in den Formaten \*.txt, \*.jpg, \*.xhtml, \*.vcf und \*.vcs ausdrucken.

### Kontaktdaten ausdrucken

1. Klicken Sie auf der Startseite auf die Registertaste Start und klicken Sie anschließend auf **Kontakte**, und wählen Sie anschließend den Kontakt aus, dessen Daten Sie ausdrucken möchten.

2. Klicken Sie auf **Menü > Über Bluetooth drucken**.
3. Klicken Sie auf **Menü > Geräte suchen**. Das Telefon beginnt dann mit der Suche nach Bluetooth-Geräten.
4. Wählen Sie den Bluetooth-Drucker und klicken Sie auf **Menü > Datei senden**.
5. Stellen Sie die gewünschten Druckoptionen ein und klicken Sie auf **Drucken**.

### Kalendertermin ausdrucken

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Kalender** und wählen Sie anschließend den Termin aus, dessen Daten Sie ausdrucken möchten.
2. Folgen Sie den Schritten 2 bis 5 unter "Kontaktdaten drucken".

### Nachricht ausdrucken

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging** und wählen Sie anschließend das Nachrichtenkonto aus, in dem sich die Nachricht befindet, die Sie ausdrucken möchten.
2. Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie ausdrucken möchten.
3. Folgen Sie den Schritten 2 bis 5 unter "Kontaktdaten drucken".

### JPEG-Datei ausdrucken

1. Wählen Sie in Bilder & Videos eine JPEG-Datei aus und klicken Sie anschließend auf **Menü > Über Bluetooth drucken**.
2. Folgen Sie den Schritten 3 bis 5 unter "Kontaktdaten drucken".

## 8.6 Windows Live™

**Windows Live™** bietet Ihnen ein komplettes Internet-Erlebnis auf dem Telefon. Suchen Sie effizient nach Informationen und bleiben Sie mit Familie und Freunden in Kontakt.

Folgende Funktionen stehen Ihnen bei Windows Live zur Verfügung:

- **Live Search Bar** - ermöglicht Ihnen, nach Informationen auf dem Web zu suchen.
- **Live Messenger** - unterhalten Sie sich mit Freunden und Familie.

- **Live Mail** - KOSTENLOSER web-basierter E-Mail-Dienst.
- **Live Search** - ermöglicht Ihnen, Orte aufzusuchen, Karten zu durchblättern und Wegbeschreibungen zu finden.
- **Live Contacts** - ein Adressbuch, in dem Sie Live Mail-, Live Messaging- und Hotmail-Kontakte speichern können.

## Windows Live einrichten

Wenn Sie Windows Live zum ersten Mal verwenden, melden Sie sich mit Ihrer Windows Live-ID, d. h. der Adresse und dem Kennwort von Windows Live Mail oder Hotmail, an.

### Windows Live zum ersten Mal einrichten

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Windows Live**.
2. Klicken Sie auf **Bei Windows Live anmelden**.
3. Klicken Sie im nächsten Fenster auf die Verknüpfungen, um die Nutzungsbedingungen von Windows Live und die Microsoft-Hinweise zum Datenschutz zu lesen. Nachdem Sie dies gelesen haben, klicken Sie auf **Annehmen**.
4. Geben Sie Ihre Windows Live Mail- oder Hotmail-Adresse und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf **Weiter**.
5. Bestimmen Sie, ob die Windows Live-Dienste auf der Startseite angezeigt werden sollen. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Bestimmen Sie, welche Art von Daten Sie online mit dem Telefon synchronisieren möchten.

Windows Live abc 2/5

Bei Windows Live anmelden

E-Mail-Adresse: jim-connors @ hotmail.com

Kennwort: \*\*\*\*\*

☒ Kennwort speichern

[Windows Live ID registrieren](#)

Weiter Abbrechen

Wenn Sie die Option **Windows Live-Kontakte in Kontaktliste des Mobiltelefons speichern** auswählen, werden Ihre Online-Kontakte der Kontaktliste und Windows Live Messenger Mobile auf dem Telefon hinzugefügt.


Wenn Sie **E-Mail synchronisieren** auswählen, werden die Nachrichten in Windows Live Mail oder im Hotmail-Posteingang auf das Telefon heruntergeladen.

7. Klicken Sie auf **Weiter**.

8. Nachdem die Synchronisierung durchgeführt wurde, klicken Sie auf **Fertig**.

## Programmoberfläche von Windows Live

Auf der Hauptprogrammoberfläche von Windows Live sehen Sie eine Suchleiste, eine Navigationsleiste und einen Bereich, in dem Sie die Bildanzeige frei definieren können.

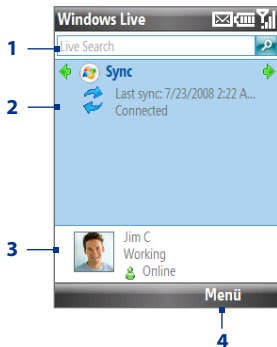

1 Windows Live Search Bar.


2 Drücken Sie links oder rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um zwischen Live Mail, Messenger und Sync-Status zu wechseln. Klicken Sie hier, um die ausgewählte Windows Live-Komponente zu öffnen/aktivieren.

3 Klicken Sie hier, um auf Windows Live Messenger-Einstellungen zuzugreifen.

4 Klicken Sie auf **Menü**, um auf Einstellungen zuzugreifen und diese ggf. zu ändern.

Wenn Sie sich dafür entscheiden Windows Live-Dienste auf der Startseite anzuzeigen, während Sie Windows Live einrichten, werden folgende Elemente auf der Startseite angezeigt:

Windows Live

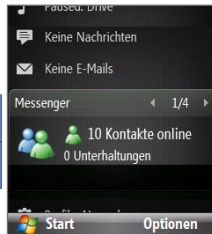

Drücken Sie rechts/links auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, während Sie sich auf dem Windows Live-Element befinden, um durch die verfügbaren Dienste zu gehen. Um Windows Live auf der Startseite anzuzeigen oder auszublenden, klicken Sie auf **Optionen > Optionen des Startbildschirms** im Windows Live-Element auf der Startseite.

## 8.7 Windows Live Messenger

Mit dem **Live Messenger** können Sie Sofortnachrichten online senden und empfangen. Mit dieser mobilen Version von Windows Live Messenger können Sie die gleichen Funktionen wie bei der Desktop-Version auf dem Telefon verwenden:

- Sofortnachrichten in Form von Text und Sprache
- Mehrere Unterhaltungen gleichzeitig
- Emoticons hinzufügen
- Kontaktliste
- Dateien mit Fotos senden und empfangen
- Status/Anzeigenamen ändern
- Kontakte nach Online-Status, Gruppen usw. anzeigen
- Nachrichten selbst dann senden, wenn ein Kontakt nicht online ist



**Hinweis** Bevor Sie Live Messenger verwenden können, muss das Telefon mit dem Internet verbunden werden. Weitere Informationen über die Einrichtung einer Internetverbindung finden Sie unter "Verbindungen zum Internet herstellen" in diesem Kapitel.

## Messenger starten und anmelden

### Live Messenger öffnen

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Messenger**.
- Drücken Sie auf der Startseite von Windows Live links oder rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, bis **Messenger** zu sehen ist. Drücken Sie anschließend auf MITTE-OK.

### An- und abmelden

- Sie können sich anmelden, indem Sie im Messenger-Fenster auf **Anmelden** tippen. Die Anmeldung kann je nach Verbindungsgeschwindigkeit einige Minuten dauern.
- Wenn Sie sich abmelden möchten, tippen Sie auf **Menü > Abmelden**. Ihr Status wechselt dann nach **Offline**.

## Windows Live-Kontakte hinzufügen

Kopieren Sie Ihre Windows Live-Kontakte in den Messenger oder Ihre eigenen Kontakte.

### Windows Live-Kontakt zu Live Messenger hinzufügen

1. Klicken Sie auf **Menü > Neuen Kontakt hinzufügen**.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontaktes ein und klicken Sie auf **OK**.

### Windows Live-Kontakt in Kontakte hinzufügen

Sie können nur Windows Live-Kontakte hinzufügen, wenn Sie die Option **Windows Live-Kontakte in Kontaktliste des Mobiltelefons speichern** während der Einrichtung von Windows Live auswählen.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf die Registertaste Start und klicken Sie anschließend auf **Kontakte**.

## 162 Verbindungen herstellen

2. Klicken Sie auf **Neu** und anschließend auf **Windows Live**.
3. Geben Sie im Feld **IM** die E-Mail-Adresse des Kontaktes ein, wobei es sich um eine Windows Live-ID oder eine andere E-Mail-Adresse handeln kann.
4. Klicken Sie auf **Fertig**.
5. Folgen Sie den verbleibenden Anweisungen, um den neuen Kontakt der Kontaktliste von Windows Live hinzuzufügen.

**Tipp** Bei Bedarf können Sie Informationen über den Kontakt eingeben. Dies ist nicht unbedingt nötig, wenn Sie mit dem Kontakt nur über Windows Live Messenger oder Live Mail kommunizieren.

### Kontakt löschen



1. Markieren Sie im Messenger den Kontakt und klicken Sie auf **Menü > Kontaktoptionen > Kontakt entfernen**.
2. Bestimmen Sie, ob der Kontakt gesperrt werden soll.
3. Bestimmen Sie, ob der Kontakt auch in der Kontaktliste auf dem Telefon gelöscht werden soll.
4. Klicken Sie auf **OK**.

### Sofortnachrichten senden

Sie können Sofortnachrichten mit Emoticons und sogar Sprachaufzeichnungen senden. Während Sie sich unterhalten, können Sie Dateien direkt in einem Nachrichtenfenster senden und empfangen. Sie können auch Unterhaltungen mit mehreren Kontakten führen und zwischen Nachrichtenfenstern wechseln, oder Sie können Teilnehmer zu einer Gesprächsrunde einladen.

## Unterhaltungen beginnen und beenden

1. Markieren Sie in der Kontaktliste einen Kontakt, und klicken Sie anschließend auf **IM senden**, um ein Nachrichtenfenster zu öffnen.
2. Senden Sie eine Sofortnachricht. Unter "Sofortnachricht mit Emoticon senden" finden Sie weitere Einzelheiten.
3. Wenn Sie eine Unterhaltung mit einem anderen Kontakt beginnen möchten, drücken Sie links oder rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um zur Kontaktliste zurückzugehen. Markieren Sie anschließend einen anderen Kontakt und klicken Sie erneut auf **IM senden**. Es wird ein weiteres Nachrichtenfenster geöffnet.
4. Wenn Sie von einem Nachrichtenfenster zum anderen wechseln möchten, drücken Sie links oder rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um das Anzeigebild des Kontaktes anzuzeigen, mit dem Sie sich unterhalten möchten.

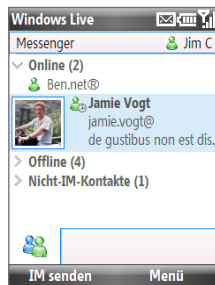

Bilder von Kontakte, mit denen Sie sich unterhalten

5. Wenn Sie die aktuelle Unterhaltung mit einem Kontakt beenden möchten, klicken Sie auf **Menü > Unterhaltung beenden**.
6. Um alle aktiven Unterhaltungen zu beenden, klicken Sie auf **Menü > Alle Unterhalt. beenden**.

## Sofortnachricht mit Emoticon senden

1. Markieren Sie einen Kontakt, und beginnen Sie mit einer Unterhaltung.
2. Geben Sie Ihre Textnachricht in das Texteingabefeld des Nachrichtenfensters ein.
3. Um ein Emoticon hinzuzufügen, klicken Sie auf **Menü > Emoticon hinzufügen** und wählen Sie ein Emoticon in der Liste mit Emoticons.

**4. Klicken Sie auf Senden.**

- Tipps**
- Um eine Datei zu senden, klicken Sie auf **Menü > Senden**. Sie können ein Bild, eine Sprachaufzeichnung oder eine beliebige Datei senden.
  - Um einen oder mehrere Kontakte zur Teilnahme an einer Unterhaltung einzuladen, klicken Sie auf **Menü > Optionen > Teilnehmer hinzufügen**.

**Sprachnachricht senden**

1. Markieren Sie einen Kontakt und beginnen Sie mit einer Unterhaltung.
2. Klicken Sie auf **Sprachaufzeichnung** und beginnen Sie anschließend mit dem Sprechen.
3. Nachdem Sie die Sprachnachricht aufgezeichnet haben, klicken Sie auf **Senden**.

**Messenger einrichten**

Während Sie sich in der Kontaktliste befinden, können Sie Folgenden tun:

- Klicken Sie auf **Menü > Status ändern**, um den aktuellen Status einzustellen (z. B. Beschäftigt, Mittagspause usw.), damit Ihre Kontakte erkennen können, ob Sie erreichbar sind oder nicht.
- Klicken Sie auf **Menü > Darstellung ändern**, um den Anzeigenamen zu ändern, eine persönliche Nachricht hinzuzufügen und Ihr Bild anzuzeigen.
- Klicken Sie auf **Menü > Sortieren nach**, um die Kontakte nach Online-Status, Gruppen, Namen oder E-Mail-Adressen zu organisieren. Sie können Offlinekontakte in der Kontaktliste auch ausblenden.
- Klicken Sie auf **Optionen**, um weitere Einstellungen anzuzeigen.

## 8.8 RSS Hub

RSS Hub ist ein RSS-Leseprogramm, mit dem Sie jederzeit die neuesten Nachrichten aus dem Internet erhalten können. Es durchsucht Nachrichtenkanäle auf dem Internet und lädt die aktuellsten Nachrichten und Podcasts herunter, so dass Sie umgehend über neueste Entwicklungen und Ereignisse unterrichtet werden.

Weitere Informationen und Tipps über die Verwendung von RSS Hub finden Sie in der Hilfe auf dem Telefon.

**Hinweis** Stellen Sie sicher, dass Sie eine aktive Internetverbindung (z. B. Wi-Fi oder GPRS/3G) besitzen, bevor Sie RSS Hub verwenden.

### Nachrichtenkanäle abonnieren und organisieren


Sie müssen Nachrichtenkanäle erst abonnieren, bevor Sie RSS-Feeds empfangen können.

#### Nachrichtenkanäle abonnieren

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > RSS Hub** und anschließend auf **OK**.
2. Wählen Sie im Fenster des Assistenten für neuen Kanal auf **Aus Liste auswählen**. Es wird dann eine Liste mit RSS-Kanälen angezeigt.
3. Markieren Sie die Kontrollkästchen der RSS-Kanäle, die Sie abonnieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Fertig**.


**Tipp** Kanäle werden in Kategorien gruppiert. Wenn Sie alle Kanäle in einer Kategorie auswählen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen für diese Kategorie.

4. Klicken Sie auf **OK**. Die Kanalliste wird angezeigt. Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um Kanäle zu aktualisieren.

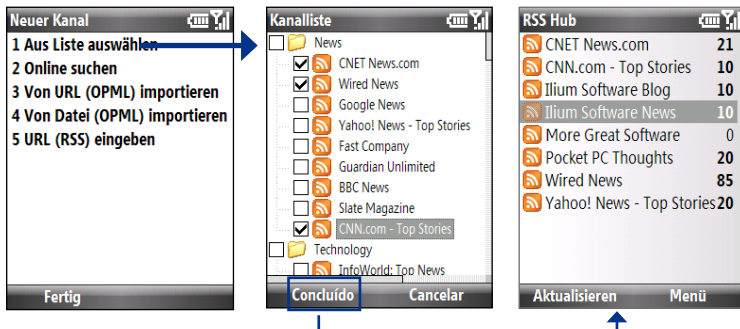

## Schlagzeilen anzeigen und organisieren


Klicken Sie auf einen Kanal in der Kanalliste, um die Schlagzeilen für diesen Kanal anzuzeigen.

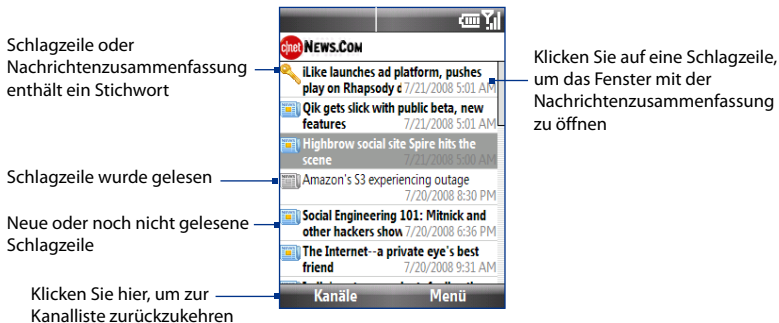

Neue oder noch nicht gelesene Schlagzeilen werden in Fettdruck angezeigt und besitzen ein blaues Zeitungssymbol. Schlagzeilen, die gelesen wurden, besitzen ein graues Zeitungssymbol.

## Nachrichtenzusammenfassungen anzeigen

Klicken Sie auf eine Schlagzeile in der Schlagzeilenliste, um eine Nachrichtenzusammenfassung anzuzeigen.

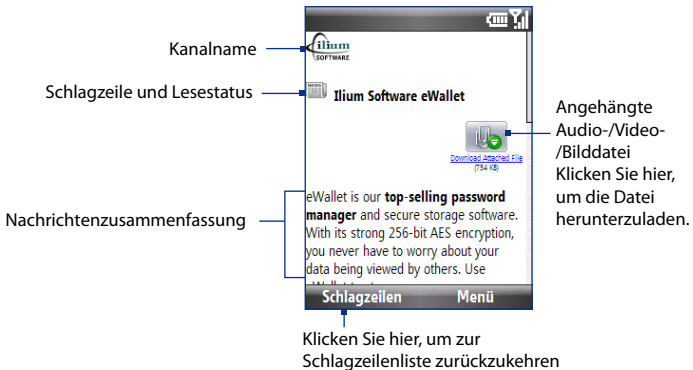

## Ansichtsoptionen ändern

Klicken Sie im Fenster mit der Nachrichtenzusammenfassung auf **Menü**, um die Textgröße zu ändern, den Text in das Fenster einzupassen (Textumwicklung) oder **ClearType** für eine bessere Anzeige zu aktivieren.

Weitere Informationen über RSS Hub finden Sie auf der Website <http://www.iliumsoft.com/site/nw/newsbreak.php>. RSS Hub ist eine "abgespeckte" Version, die die meisten Funktionen von Newsbreak enthält.

## 8.9 System-Center-Mobile-Gerätemanager

Der System-Center Mobile-Gerätemanager ist eine Lösung auf der Server-Seite, die eine sicherere und effizientere Verwaltung von Telefonen ermöglicht, die mit Windows Mobile laufen.

**Hinweis** Das Windows Mobile-Gerät muss über eine Datenverbindung für den System-Center Mobile-Gerätemanager angeschlossen werden, damit das Telefon verwaltet werden kann.

### Geräteregistrierung

Wenn Sie das Telefon bei der Firmendomäne anmelden, wird der System-Center Mobile-Gerätemanager aktiviert und Sie können das Telefon verwalten. Der Administrator des System-Center Mobile-Gerätemanagers kann dann auf sichere Weise Software installieren, Funktionen deaktivieren, Telefonupdates bereitstellen usw. Klicken Sie zur Anmeldung auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Verbindungen > Registrierung in Domäne**.

**Hinweis** Erkundigen Sie sich bei Ihrem Systemadministrator nach weiteren Einzelheiten über die Anmeldung des Telefons beim System-Center-Mobile-Gerätemanager.

### Verwaltete Programme

Mit Verwaltete Programme können Sie Anwendungen herunterladen und installieren, die vom System-Center-Mobile-Gerätemanager genutzt werden. Unter Verwaltete Programme können Sie auch die Programme anzeigen, die vom System-Center Mobile-Gerätemanager installiert wurden.

Um auf Verwaltete Programme zuzugreifen, klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Verwaltete Programme**.

**Hinweis** Erkundigen Sie sich bei Ihrem Systemadministrator über weitere Einzelheiten zu Verwaltete Programme.



# Kapitel 9

## Navigation auf der Straße

**9.1 Google™ Maps (Verfügbarkeit abhängig vom Land)**

**9.2 Richtlinien und Vorbereitung für die Verwendung von GPS**

**9.3 Satellitendaten mit QuickGPS herunterladen**

## 9.1 Google™ Maps (Verfügbarkeit abhängig vom Land)


Mit Google™ Maps können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten. Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Vektoren- oder Satellitenkarte auffinden können.

**Hinweis** Sie benötigen eine aktive Daten- oder Wi-Fi-Verbindung, um Google Maps nutzen zu können.

### Google Maps öffnen

Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Google Maps**.

**Hinweis** Wenn Sie Google Maps zum ersten Mal öffnen, werden Sie aufgefordert, die Nutzungsbedingungen von Google Maps zu akzeptieren. Sie müssen den Nutzungsbedingungen zustimmen, um Google Maps ausführen zu können.

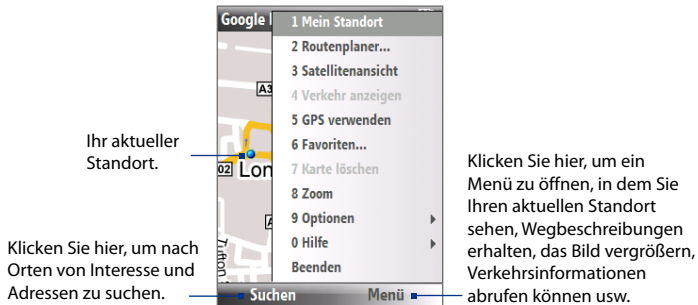

- Hinweise**
- Derzeit werden Verkehrsdaten nur für die USA angeboten.
  - Klicken Sie auf **Menü > Optionen > Google Maps zurücksetzen**, um die Google Map-Cookies, die zuvor verwendeten Suchbegriffe, die Voreinstellungen und das Bild-Zwischenspeicher auf den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen.


**Tipp** Klicken Sie auf **Menü > Hilfe > Tipps**, um mehr über das Programm und seine vielen Funktionen zu erfahren.

## Nach einem Ort von Interesse suchen

Sie können mit Google Maps Orte von Interesse suchen und auffinden. Google Maps zeigt auch Kontaktdaten an und gibt Ihnen Hinweise darauf, wie Sie von Ihrem aktuellen Ort zu einem Ort von Interesse gelangen können.

**Hinweis** Sie können auch nach Stichworten, Adressen und Postleitzahlen suchen.

1. Klicken Sie im Google Maps-Fenster auf **Suchen**.
2. Geben Sie den Ort von Interesse (z. B. ein Museum in Berlin) an und klicken Sie anschließend auf **OK**.
3. Klicken Sie in der Liste mit Suchergebnissen auf ein Element, um dessen Kontaktinformationen anzuzeigen.

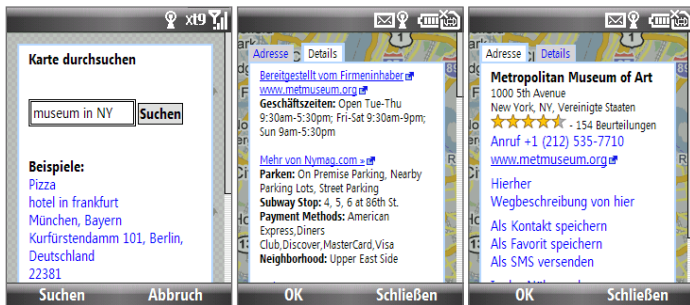

4. Auf der Registerkarte **Adresse** haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie auf die Internetadresse, um die Internetseite des Ortes von Interesse zu öffnen.

**Hinweis** Diese Information werden nur angezeigt, wenn es für den Ort von Interesse eine Website gibt.


- Klicken Sie auf die **[Telefonnummer]**, um den Ort von Interesse, den Sie ausgewählt haben, anzurufen.
- Klicken Sie auf **Hierher** oder **Wegbeschreibung von hier**, um zu erfahren, wie Sie von Ihrem aktuellen Ort zu einem Ort von Interesse oder umgekehrt gelangen können.
- Klicken Sie auf **In der Nähe suchen**, um nach anderen Orten von Interesse in der Nähe Ihres aktuellen Ortes zu suchen.
- Klicken Sie auf **Als SMS versenden**, um die Kontaktdaten per SMS zu einem auf dem Telefon gespeicherten Kontakt zu senden.

Weitere Informationen zu Google Maps finden Sie auf der Website <http://www.google.com/gmm/index.html>.

## 9.2 Richtlinien und Vorbereitung für die Verwendung von GPS

Wenn Sie auf dem Telefon GPS-Software installiert haben, beachten Sie bitte folgende Richtlinien, bevor und während Sie das Telefon als ein GPS-Gerät verwenden.

- Bedienen Sie das GPS-System nicht, während Sie ein Fahrzeug steuern. Die angegebene GPS-Route dient nur als Orientierungshilfe beim Fahren. Sie sollte keinen Einfluss auf Ihr Fahrverhalten haben.
- Lassen Sie das Telefon nicht in einem Fahrzeug liegen und setzen Sie es keinem direkten Sonnenlicht aus, um eine Überhitzung des Akkus zu vermeiden, die das Telefon oder das Fahrzeug beschädigen kann.
- Wenn Sie das Telefon in einem Fahrzeug benutzen, verwenden Sie die Haltevorrichtung, in die Sie das Telefon sicher einsetzen. Befestigen Sie das Telefon nicht an den in der folgenden Abbildung gezeigten Orten:

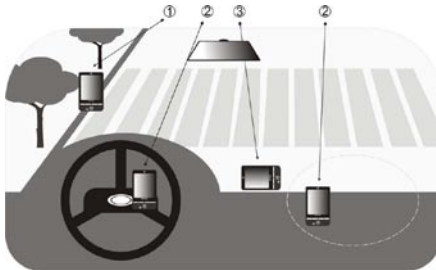

- 1** Bringen Sie das Telefon nicht an einem Ort an, an dem es die Sicht des Fahrers versperrt.
  - 2** Bringen Sie das Telefon nicht an einer Stelle an, an der Airbags aufgeblasen werden.
  - 3** Befestigen Sie das Telefon nur in einem Fahrzeug, wenn es sicher in der Halterung eingesetzt ist.
- Verwenden Sie das GPS-System mit Vorsicht. Anwender haften für jegliche Schäden, die aus der Missachtung der Systembedienung herrühren.
  - Das GPS-Signal geht nicht durch solide undurchsichtige Objekte hindurch. Der Signalempfang kann durch Hindernisse wie z. B. Hochhäuser, Tunnel, Brücken, Wälder usw. oder durch schlechtes Wetter (Regen oder Wolken) beeinträchtigt werden. Falls die Windschutzscheibe des Fahrzeuges Metall enthält, kann das GPS-Signal schwerer hindurchgehen.
  - Produkte für die drahtlose Kommunikation (z. B. Mobiltelefone oder Geräte zur Radarerkennung) können das Satellitensignal beeinflussen, was zu einem unbeständigen Signalempfang führen kann.
  - Das GPS (Global Positioning System) wurde vom US-Verteidigungsministerium aufgebaut und wird von ihm unterhalten. Das Ministerium ist verantwortlich für die Genauigkeit und die Instandhaltung des Systems. Änderungen, die vom Ministerium durchgeführt werden, können Einfluss auf die Genauigkeit und Funktion des GPS-Systems haben.

## 9.3 Satellitendaten mit QuickGPS herunterladen

Bevor Sie beginnen, das Telefon für die GPS-Navigation zu verwenden, öffnen Sie erst das Programm **QuickGPS**, um Ephemeris-Daten (aktuelle Satelliten-Position und Timing-Informationen) auf das Telefon herunterzuladen. Diese Daten werden benötigt, um die GPS-Position Ihres aktuellen Ortes zu ermitteln.

QuickGPS lädt Ephemeris-Daten von einem Web-Server und nicht von den Satelliten selbst, herunter, wobei die Internet-Verbindung des Telefons, z. B. Wi-Fi, ActiveSync oder GPRS/3G, verwendet wird. Dies beschleunigt die Ermittlung der GPS-Position erheblich.

### QuickGPS öffnen


Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Zubehör > QuickGPS**.

### Daten herunterladen

Klicken Sie auf **Herunterladen** im QuickGPS-Fenster.

Auf dem Display sehen Sie zuerst, dass die **Gültigkeitsfrist** für die heruntergeladenen Daten drei Tage beträgt. Es werden danach jeweils die verbleibenden Tage und Stunden für die Gültigkeit angezeigt.

Um die GPS-Positionsbestimmung zu beschleunigen, sollten Sie die neuesten Ephemeris-Daten herunterladen, sobald die bisherigen Daten ungültig geworden sind.

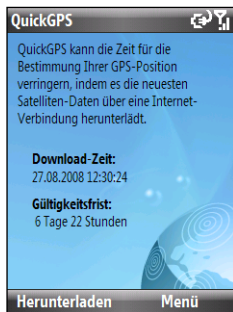

## Downloadoptionen

Wenn Sie die Downloadzeiten ändern möchten, klicken Sie auf **Menü > Optionen** und wählen Sie anschließend eine der verfügbaren Optionen aus:

- **Erinnerung, wenn Daten ungültig werden.**

Das Telefon zeigt eine Erinnerung an, wenn die Gültigkeit der Ephemeris-Daten abgelaufen ist.

Wenn Sie die Erinnerung sehen, klicken Sie auf **Menü**, um die Erinnerung zu ignorieren oder die Zeit für eine erneute Erinnerung einzustellen, damit Sie noch einmal erinnert werden. Klicken Sie auf **OK**, um das Programm QuickGPS zu starten und die neuesten Daten herunterzuladen.

- **Automatisch herunterladen, wenn Daten ungültig werden.**

Ephemeris-Daten werden automatisch aktualisiert, wenn die Daten des Telefons ungültig geworden sind.

- **Automatisch herunterladen, wenn mit ActiveSync Verbindung zum PC hergestellt wird.**

Ephemeris-Daten werden automatisch über ActiveSync in das Telefon heruntergeladen, wenn das Telefon an einen Computer angeschlossen wird. Der Computer muss mit dem Internet verbunden sein, damit Daten heruntergeladen werden können.

**Hinweis** Die Ephemeris-Daten werden auf HTC-Web-Servern gespeichert. QuickGPS ist für die Verbindung zu diesen Servern vorkonfiguriert.





# Kapitel 10

## Multimedia-Erlebnis

**10.1 Mit der Telefonkamera Fotos und**

**Videos aufnehmen**

**10.2 Kameraalbum**

**10.3 Bilder & Videos**

**10.4 Windows Media Player Mobile**

**10.5 Streaming Media**

**10.6 Audio-Manager**

**10.7 Audioverbesserung**

**10.8 FM Radio**

**10.9 Java**

## 10.1 Mit der Telefonkamera Fotos und Videos aufnehmen

Die Aufnahme von Fotos und Videoclips ist mit der im Telefon eingebauten 3,2-Megapixel-Kamera äußerst einfach.

### Kamera öffnen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie auf die KAMERA-Taste auf der rechten Seite des Telefons.
- Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Multimedia > Kamera** oder **Videorekorder**.

Wenn Sie das Kameraprogramm starten, ist als Ausrichtung automatisch das Querformat eingestellt.

### Kameraprogramm beenden

Drücken Sie auf BEENDEN.

**Hinweis** Wenn Sie auf BEENDEN drücken, wird das Kameraprogramm lediglich "minimiert". Es ist weiterhin im Hintergrund aktiv. Wenn Sie das Kameraprogramm ganz beenden möchten, gehen Sie zum Task-Manager.

### Speicherkarte einsetzen

Wenn Sie eine microSD-Karte eingesetzt haben, werden Sie aufgefordert auszuwählen, ob Sie Bilder auf der microSD-Karte oder dem Telefon speichern möchten. Wählen Sie den Speicherort für die Bilder und Videos aus, die Sie mit der Kamera aufnehmen, und klicken Sie anschließend auf **OK**. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Diese Meldung nicht wieder zeigen**, wenn diese Meldung beim nächsten Einsetzen einer Speicherkarte nicht wieder erscheinen soll.

### Foto oder Videoclip aufnehmen

Richten Sie die Kamera auf das Motiv und drücken Sie anschließend auf MITTE-OK oder die KAMERA-Taste, um die Aufnahme zu machen. Wenn Sie Video aufnehmen, drücken Sie auf MITTE-OK oder die KAMERA-Taste, um mit der Aufnahme zu beginnen; drücken Sie erneut, um die Aufnahme zu beenden.







## Aufnahmemodi

### Aufnahmemodus wechseln

Drücken Sie im Kamera-Fenster rechts oder links auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um den Aufnahmemodus zu wechseln.

Mit dem Kameraprogramm können Sie Bilder und Videos in unterschiedlichen Modi aufnehmen. Auf der Titelleiste wird der aktive Aufnahmemodus angezeigt.

Es gibt folgende Aufnahmemodi:

Symbol	Aufnahmemodus	Funktion
	<b>Foto</b>	Nimmt Standardfotos auf.
	<b>Video</b>	Nimmt Videoclips mit oder ohne Audio auf.
	<b>MMS Video</b>	Nimmt Videoclips auf, die zum Versenden per MMS geeignet sind.
	<b>Kontaktbild</b>	Nimmt ein Standbild auf, das als Identifizierungsfoto einem Kontakt zugewiesen werden kann.
	<b>Bildthema</b>	Nimmt Fotos mit Rahmen auf.
	<b>Panorama</b>	Nimmt eine Reihe von Standbildern in einer Richtung auf und heftet die Bilder zu einer Panoramaansicht zusammen.

Wenn Sie die obigen Aufnahmemodi verwenden, nimmt die Kamera Dateien in folgenden Formaten auf:

Aufnahmetyp	Format
Foto	JPEG
Video / MMS-Video	MPEG-4 (.mp4) H.263 Baseline (.3gp)

## Kameramodus-Symbole und Anzeigen


Die Kamerasymbole und -anzeigen werden nach ein paar Sekunden ausgeblendet, wenn die Kamera nicht bedient wird. Drücken Sie auf die Richtungstasten der NAVIGATIONSSTEUERUNG, die Tasten des Tastenfelds oder die linke/rechte SOFTWARETASTE, um die Symbolanzeigen wieder erscheinen zu lassen.

### Das Kamera-Fenster [Foto]




- 1 Zeigt das aktuelle Zoomverhältnis an. Drücken Sie oben oder unten auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um die Zoomstufe zu erhöhen oder zu verringern.
- 2 Zeigt den aktuellen Aufnahmemodus an.
- 3 Je nach Aufnahmemodus werden hier die noch möglichen Aufnahmen bzw. die verbleibende Zeit für eine Videoaufnahme angezeigt. Während Sie Video aufnehmen, wird die Aufnahmedauer angezeigt.
- 4 Klicken Sie hier, um das Kameraalbum zu öffnen.
- 5 Klicken Sie hier, um das Kameraeinstellungen-Menü zu öffnen.

### Das Kamera-Fenster [Video]

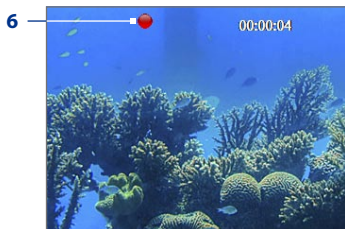

- 6 Die Aufnahmezustands-Anzeige blinkt auf, während das Video aufgenommen wird.

### Der Kamera-Fenster [Bildthema]

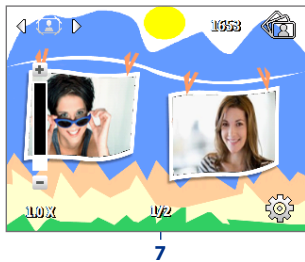

- 7 Zeigt die aktuelle und komplette Anzahl von Fotos an, die unter Verwendung der ausgewählten Vorlage aufgenommen werden können.


### Zoom verwenden

Bevor Sie ein Foto oder einen Videoclip aufnehmen, können Sie die Bildansicht vergrößern und ein Objekt schärfer machen. Oder Sie können die Bildansicht verkleinern, um mehr vom Bild anzuzeigen. Drücken Sie in allen Aufnahmemodi oben auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG des Telefons, um die Bildansicht zu vergrößern, und unten auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um die Bildansicht zu verkleinern.

Der Zoombereich der Kamera für ein Bild oder ein Video hängt von Aufnahmemodus und Aufnahmegröße ab. Die Aufnahmegrößen, die für bestimmte Aufnahmeformate zur Verfügung stehen, unterscheiden sich ebenfalls von Aufnahmemodus zu Aufnahmemodus.

## Das Vorschaufenster


Nach der Aufnahme eines Fotos oder Videos erhalten Sie Optionen zur weiteren Verarbeitung der aufgenommen Mediendatei.

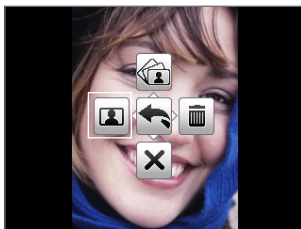

Nur für den Modus Kontaktebild

Drücken Sie (Querformat)	Für
NAVIGATIONSSTEUERUNG oben	Sehen Sie ein Bild im Kameraalbum an oder geben Sie ein Video im Windows Media Player wieder.
NAVIGATIONSSTEUERUNG unten	Blenden Sie die Symbole des Vorschaufensters aus. Drücken Sie erneut, um die Symbole wieder anzuzeigen.
NAVIGATIONSSTEUERUNG rechts	Löschen Sie das aufgenommene Medium.
NAVIGATIONSSTEUERUNG links	Senden Sie das aufgenommene Bild oder den aufgenommenen Videoclip einer anderen Person per E-Mail oder MMS zuzusenden. <b>(Nur für Modus Kontaktebild)</b> Weisen Sie das Foto einem ausgewählten Kontakt zu.
MITTE-OK	Gehen Sie zum Kamera-Fenster zurück.

## Erweiterte Kameraeinstellungen ändern

Klicken Sie im Kamera-Fenster auf  (linke SOFTWARETASTE), um die erweiterten Kameraeinstellungen zu öffnen, unter denen Sie u. a. den Selbstauslöser aktivieren, die Umgebung ändern und Aufnahmeeinstellungen definieren können.

Gehen Sie mit der NAVIGATIONSSTEUERUNG durch die verfügbaren Einstellungen.

Option	Ermöglicht Ihnen
<b>Modus</b>	Wählen Sie den Aufnahmemodus aus, den Sie verwenden möchten.
<b>Selbstauslöser</b>	Stellen Sie die Selbstauslöserfunktion ein: <b>Aus, 2 Sekunden</b> oder <b>10 Sekunden</b> . Wenn Sie <b>2 Sekunden</b> oder <b>10 Sekunden</b> auswählen, wird die Aufnahme um diese Zeit verzögert, nachdem Sie auf MITTE-OK gedrückt haben.
<b>Helligkeit</b>	Stellen Sie die Helligkeit auf einen Wert zwischen <b>-2</b> und <b>+2</b> (mit Abständen von 0,5) ein.
<b>Weißabgleich</b>	Wählen Sie für die Weißabgleich-Einstellung Auto, Tageslicht, Nacht, Glühbirne oder Neonlicht entsprechend des Umgebungslichts aus.
<b>Auflösung</b>	Wählen Sie die Auflösung aus, die Sie verwenden möchten. Die Auflösungsoptionen hängen vom Kameramodus ab, den Sie verwenden.
<b>Aufnahmeformat</b> (Nur für die Modi Video und MMS Video)	Legen Sie fest, ob Sie <b>MPEG4</b> oder <b>H.263</b> verwenden möchten.
<b>Vorlage</b> (Nur für den Modus Bildthema)	Wählen Sie eine von vier Vorlagen zur Verwendung im Modus Bildthema.

Option	Ermöglicht Ihnen
<b>Effekt</b>	Wählen Sie einen Spezialeffekt, z. B. Graustufe, Sepia oder Negativ, den Sie auf Ihre Fotos oder Videoclips anwenden möchten. <b>Hinweis:</b> Weißabgleich kann nicht verwendet werden, nachdem ein Effekt bereits angewandt wurde.
<b>Qualität</b>	Wählen Sie die Stufe für die JPEG-Bildqualität für alle aufgenommenen Fotos. Sie können unter Einfach, Normal, Fein und Superfein auswählen. Diese Option steht in allen Modi mit Ausnahme von Video und MMS-Video zur Verfügung.
<b>Messungsmodus</b>	Wählen Sie einen Messungsmodus aus, mit dem die Kamera die Menge an Licht in der Mitte des Bildes und um das Bild herum misst und den bestmöglichen Belichtungswert vor der Aufnahme berechnet. Wählen Sie entweder <b>Mittenbetonte Messung</b> , um das Licht in der Mitte des Bildes zu messen, oder <b>Integralmessung</b> , um das Licht in den Bereichen um das Bild herum zu messen.
<b>Zeitstempel</b> (Nur für den Modus Foto)	Legen Sie fest, ob Sie das Aufnahmedatum und die Uhrzeit in aufgenommene Fotos einfügen möchten.
<b>Speicher</b>	Legen Sie fest, wo Sie Ihre Dateien speichern möchten. Sie können die Dateien entweder im Hauptspeicher oder auf einer Speicherkarte speichern.
<b>Vorlage</b> (Nur für den Modus Bildthema)	Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie verwenden möchten.
<b>Richtung</b> (Nur für den Modus Panorama)	Bestimmen Sie, in welche Richtung Bilder in einem Panorama geheftet werden sollen.
<b>Heften-Anzahl</b> (Nur für den Modus Panorama)	Wählen Sie die gewünschte Anzahl von Fotos aus, die aufgenommen und zu einem Panorama zusammengeheftet werden sollen.
<b>Auslöserton</b>	Bestimmen Sie, ob ein Auslöserton auf der Kamera zu hören sein soll, wenn Fotos oder Videoclips aufgenommen werden.



Option	Ermöglicht Ihnen
<b>Beleuchtung beibehalten</b>	Legen Sie fest, ob die Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet werden soll, während Sie die Kamera verwenden. Während Sie die Kamera bedienen, bestimmt diese Einstellung hinsichtlich der Beleuchtung die Telefoneinstellung.
<b>Ansichtsdauer</b>	Stellen Sie eine Dauer für die Anzeige des aufgenommenen Bildes oder Videos im Vorschaufenster ein, bevor es automatisch gespeichert wird und Sie zum Live-Kamera-Fenster zurückkehren. Wählen Sie <b>Unbegrenzt</b> , wenn Sie das Bild solange anzeigen möchten, bis Sie den nächsten Schritt durchführen. Wählen Sie <b>Keine Überprüfung</b> , um nach der Aufnahme direkt zum Live-Kamera-Fenster zurückzugelangen.
<b>Mit Audio aufnehmen</b> (Nur für die Modi Video und MMS Video)	Wählen Sie <b>Ein</b> , um Audio zusammen mit Videoclips aufzunehmen. Diese Option ist standardmäßig auf <b>Ein</b> eingestellt. Wenn Sie <b>Aus</b> wählen und einen Videoclip aufnehmen, wird der Clip kein Audio enthalten.
<b>Flimmer-Anpassung</b>	Wenn Sie Innenaufnahmen machen, kann es durch Neonlicht zum Flimmern auf dem Kamera-Display kommen. Um das Flimmern zu reduzieren, können Sie die Flimmeranpassung auf <b>Auto</b> oder die passende Frequenz ( <b>50Hz</b> oder <b>60Hz</b> ) des Landes einstellen, in dem Sie das Telefon benutzen.
<b>Präfix</b>	Stellen Sie Hiermit ein Präfix für Bild- oder Videodateinamen ein. Bestimmen Sie, wie aufgenommene Bilder und Videoclips benannt werden sollen. Wenn Sie die Option Standard auswählen, trägt jede neu aufgenommene Datei die Bezeichnung "IMAGE" oder "VIDEO". Daran wird eine laufende Nummer angehängt, z. B. IMAGE_001.jpg. Sie können auch festlegen, dass an den Dateinamen entweder das aktuelle <b>Datum</b> oder <b>Datum &amp; Uhrzeit</b> angehängt wird.  <b>Hinweis:</b> Wenn Sie die Kamera so einstellen, dass aufgenommene Fotos auf eine Speicherkarte gespeichert werden, kann das Präfix nicht ausgewählt werden. Aufgenommene Fotos werden nach dem DCIM (Digital Camera Images)-Namenstandard benannt.

Option	Ermöglicht Ihnen
<b>Zähler</b>	Wählen Sie <b>Zurücksetzen</b> , um den Zähler für die Namensvergabe auf 1 zurückzusetzen.
<b>Vorlagenordner</b> (Nur für den Modus Bildthema)	Standardmäßig werden Vorlagen im Ordner \Eigene Dateien\ Vorlagen im Hauptspeicher des Telefons gespeichert. Wenn Sie einige Vorlagen (über den Datei-Explorer) auf die Speicherkarte übertragen haben, stellen Sie diese Option auf <b>Hauptspeicher + Karte</b> ein, um anzugeben, dass sich Vorlagen sowohl im Hauptspeicher als auch auf der Speicherkarte befinden.
<b>Erinnerung anzeigen</b> (Nur für den Modus Kontaktebild)	Wählen Sie <b>Ein</b> , wenn Sie nach jeder Aufnahme eines Bildes gefragt werden möchten, ob Sie das Bild einem Kontakt zuweisen möchten. Wählen Sie <b>Aus</b> , um die Meldung zu deaktivieren.
<b>Aufnahmebeschränkung</b>	Bestimmen Sie die maximale Zeit oder Dateigröße für aufgenommene Videoclips.
<b>Info</b>	Zeigt Informationen über die Firmware der Kamera an.


## 10.2 Kameraalbum


Sehen Sie Bilder und Videos, die Sie mit dem Kamera-Programm aufgenommen haben, im Kameraalbum an. Das Kameraalbum besitzt eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie Bilder drehen, als Bildschirmpräsentation ansehen, für Kontakte verwenden können, usw.

**Hinweis** Das Kameraalbum kann nur Dateien in den Formaten JPEG, MPEG4 oder H.263 anzeigen.

### Kameraalbum öffnen

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Multimedia > Kameraalbum**.
- Klicken Sie im Kameraprogramm auf  (rechte SOFTWARETASTE). Je nach dem Aufnahmemodus, in dem Sie sich befinden, zeigt das Kameraalbum entweder Foto- oder Videodateien auf dem Telefon an. Wenn Sie sich z. B. im Foto-Modus befinden, sind im Kameraalbum nur Fotos zu sehen. Wenn Sie Videodateien ansehen möchten, müssen Sie erst zum Modus Video bzw. MMS-Video wechseln, bevor Sie auf die rechte SOFTWARETASTE klicken.

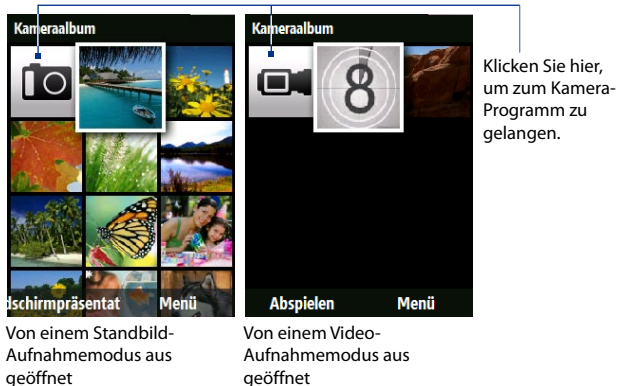

### Bild im Vollbild anzeigen

Wählen Sie im Kameraalbum-Fenster mit der NAVIGATIONSSTEUERUNG das Bild aus, das Sie anzeigen möchten. Drücken Sie anschließend auf MITTE-OK. Wenn Sie ein Bild ansehen, klicken Sie auf **Vergrößern**, um die Bildansicht zu vergrößern.

**Hinweis** Wenn **Vergrößern** nicht im Fenster angezeigt wird, drücken Sie auf MITTE-OK, um die Menüleiste unten im Fenster einzublenden.

Wenn die Bildansicht vergrößert wurde, können Sie das Bild mit Hilfe der NAVIGATIONSSTEUERUNG schwenken. Klicken Sie auf **Verkleinern**, um die Bildansicht zu verkleinern.

### Zum nächsten Bild gehen

Drücken Sie links oder rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um zum nächsten oder vorherigen Bild zu gelangen.

**Hinweis** Wenn Sie die Bildansicht vergrößert haben, müssen Sie die Bildansicht erst wieder verkleinern, bevor Sie zum nächsten oder vorherigen Bilde gehen können.

### Bild drehen

1. Wählen Sie im Kameraalbum-Fenster das Bild aus, das Sie drehen möchten.
2. Klicken Sie auf **Menü > Drehen**.  
Bei jedem Klicken auf **Menü > Drehen** wird das Bild um 90 Grad gedreht.

### Bilder als Bildschirmpräsentation anzeigen

Wählen Sie im Kameraalbum-Fenster das Bild aus, von dem aus Sie die Bildschirmpräsentation beginnen möchten, und klicken Sie anschließend auf **Bildschirmpräsentation**. Die Bildschirmpräsentation beginnt automatisch am ausgewählten Bild.

- Tipps**
- Drücken Sie auf MITTE-OK, um die Wiedergabe der Bildschirmpräsentation anzuhalten. Drücken Sie auf MITTE-OK, um mit der Bildschirmpräsentation fortzufahren.
  - Klicken Sie im Kameraalbum-Fenster auf **Menü > Optionen > Bildschirmpräsentation**, um die Optionen für die Bildschirmpräsentation, z. B. verwendeter Übergang und Dauer der Anzeige jedes Bildes, festzulegen.

### Videodateien abspielen

Klicken Sie im Hauptfenster des Kameraalbums auf die Miniatur der Videodatei, die Sie abspielen möchten. Der Windows Media Player spielt die Datei dann ab.

## 10.3 Bilder & Videos

Mit dem Programm Bilder & Videos können Sie Mediendateien auf dem Telefon ansehen und verwalten.

### Bild oder Videoclip auf Telefon kopieren

Sie können Bild- und Videodateien von einem PC in den Ordner Eigene Bilder auf dem Telefon kopieren und sie dann auf dem Telefon ansehen.


Weitere Informationen über das Kopieren von Dateien von einem PC zum Telefon finden Sie in der Hilfe für das Windows Mobile-Gerätecenter oder für ActiveSync auf dem PC.


**Hinweis** Sie können auch Bilder und Videodateien von einem PC zum Telefon kopieren, indem Sie eine Speicherkarte verwenden. Setzen Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub des Telefons ein und kopieren Sie anschließend die Bilder aus dem PC in den Ordner, den Sie auf der Speicherkarte erstellt haben.

## Mediendateien ansehen


1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Multimedia > Bilder & Videos**.
2. Wählen Sie eine Mediendatei aus und klicken Sie auf **Ansicht** oder **Wiedergabe** (bei einer Videodatei), um die Datei anzuzeigen oder wiederzugeben.

**Hinweis** Wenn Sie keine Mediendatei im Standardordner Eigene Bilder finden können, klicken Sie auf **Menü > Ordner > Mein Gerät**, um zu anderen Ordnern zu gelangen.

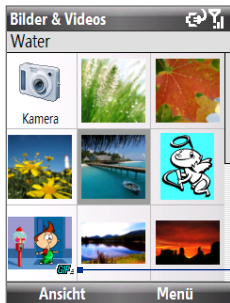

Dieses Symbol  bedeutet, dass es sich bei der Datei um eine Videodatei handelt. Klicken Sie auf **Wiedergabe**, um die Datei in Windows Media Player Mobile wiederzugeben.

Dieses Symbol  bedeutet, dass es sich bei der Datei um eine GIF-Animationsdatei handelt. Klicken Sie auf **Ansicht**, um die Datei wiederzugeben.

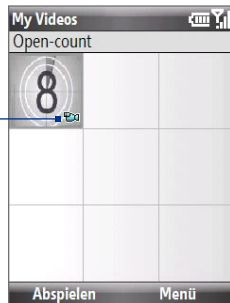

## Menü Bilder & Videos


Wählen Sie eine Mediendatei auf dem Display aus und klicken Sie anschließend auf **Menü**, um in einer Liste Optionen für die ausgewählte Datei auszuwählen.

Sie können die ausgewählte Mediendatei über eines Ihrer Messaging-Konten senden, sie per Funk an ein anderes Gerät übertragen, die Bilder in Form einer Bildschirmpräsentation wiedergeben, ein Bild zu Ihrem Windows Live MySpace-Konto senden, usw.

Klicken Sie auf **Optionen**, um die Bildeinstellungen und die Einstellungen für die Bildschirmpräsentation festzulegen.

**Hinweis** Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen hängen von der ausgewählten Mediendatei ab.

**Tipp** Wenn Sie eine Bilddatei ansehen, klicken Sie auf **Menü > Als Startseite verwenden**, um das Bild als Hintergrund für die Startseite einzurichten. Sie können auch kleinere Korrekturen am Bild vornehmen, z. B. Drehen und Zuschneiden, wenn Sie auf **Menü > Bearbeiten** klicken.

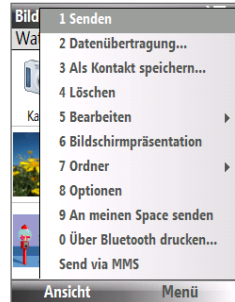

## 10.4 Windows Media Player Mobile

Sie können Microsoft® Windows Media® Player Mobile für Smartphone verwenden, um digitale Audio- und Videodateien abzuspielen, die im Telefon oder auf einem Netz, z. B. auf einer Website, gespeichert sind.

Um Windows Media Player Mobile zu öffnen, klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Multimedia > Windows Media**.



### Die Bedientasten

Standardmäßig sind diese Hardware-Tasten für Windows Media Player Mobile-Funktionen bestimmt.

**Tipp** Wenn Sie zugewiesene Hardware-Tasten ändern möchten, klicken Sie im Wiedergabe-Fenster auf **Menü > Optionen > Tasten**.


Für	Drücken Sie
Wiedergabe oder Pause	MITTE-OK
Zu einer vorherigen Datei gehen	NAVIGATIONSSTEUERUNG links
Zur nächsten Datei gehen	NAVIGATIONSSTEUERUNG rechts
Lautstärke erhöhen	NAVIGATIONSSTEUERUNG oben
Lautstärke verringern	NAVIGATIONSSTEUERUNG unten
Ton schnell ein- oder ausschalten (stumm)	#



Für	Drücken Sie
Während Videowiedergabe zum Vollbild wechseln	0
Bewertung ändern	*
Datei schnell vorspulen	NAVIGATIONSSTEUERUNG rechts (Halten)
Datei zurückspulen	NAVIGATIONSSTEUERUNG links (Halten)

## Fenster und Menüs

Windows Media Player Mobile besitzt drei Hauptfenster:

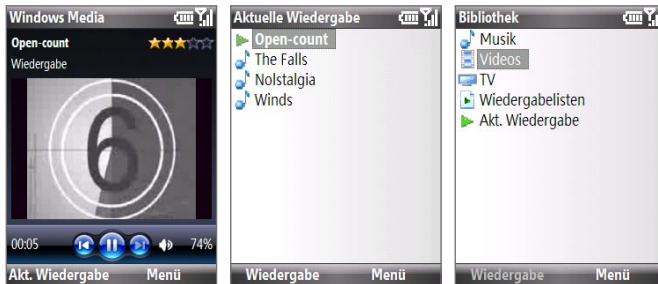

### Wiedergabe-Fenster

Dies ist das Standardfenster, in dem die Wiedergabesteuerung und das Videofenster zu sehen ist.

### Aktuelle Wiedergabe-Fenster

Diese besondere Wiedergabeliste zeigt die aktuell wiedergegebene Datei und Dateien an, die zur weiteren Wiedergabe aufgelistet sind.

### Bibliothek-Fenster

In diesem Fenster finden Sie alle auf dem Gerät verfügbaren Audio- und Videodateien, sowie Wiedergabelisten.

Klicken Sie auf **Menü**, um eine Liste mit Optionen zu öffnen, die Ihnen für ein bestimmtes Fenster zur Verfügung stehen. Die Befehle in diesem Menü unterscheiden sich von Fenster zu Fenster.

## Lizenzen und geschützte Dateien

Einige Mediendateien besitzen Lizenzen, die die illegale Verbreitung und Nutzung dieser Dateien verhindern.

Wenn Sie eine geschützte Datei von einem PC zum Telefon kopieren möchten, verwenden Sie den Windows Media Player auf dem PC, um die Datei in das Telefon zu synchronisieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Lizenz zusammen mit der geschützten Datei kopiert wird. Weitere Informationen zur Synchronisierung von Dateien auf das Telefon und andere mobile Geräte finden Sie in der Hilfe für den Windows Media Player.

**Hinweis** Sie können den Schutzstatus einer Datei ansehen, indem Sie ihre Dateieigenschaften (**Menü > Eigenschaften**) öffnen.

## Dateien in Telefon kopieren

Verwenden Sie die Funktion **Synchronisieren** im Windows Media Player auf dem PC, um digitale Mediendateien vom PC zum Telefon zu synchronisieren (kopieren). Wenn Sie **Synchronisieren** verwenden, wird gewährleistet, dass geschützte Dateien und Album-Art (für Layouts) korrekt in das Telefon kopiert werden.

### Inhalt des Telefons automatisch synchronisieren

1. Starten Sie den Windows Media Player auf dem PC und schließen Sie anschließend das Telefon an den PC an.
2. Geben Sie im Geräte-Setup-Assistenten einen Namen für das Gerät ein und klicken Sie auf **Fertig stellen**.
3. Rechtsklicken Sie im Fenster ganz links auf das Telefon und wählen Sie **Sync einrichten**.

4. Wählen Sie im Dialogfeld Geräte-Setup die Option **Dieses Gerät automatisch synchronisieren** und wählen Sie anschließend die Wiedergabeliste(n), die Sie zwischen PC und Gerät synchronisieren möchten.
5. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

**Hinweis** Sie können auch eine Speicherkarte synchronisieren, wenn diese im Telefon eingesetzt ist. Rechtsklicken Sie für die Synchronisierung auf **Speicherkarte**.


Die Dateien werden anschließend mit dem Telefon synchronisiert. Wenn Sie das Telefon das nächste Mal an den PC anschließen, während der Windows Media Player läuft, wird die Synchronisierung automatisch gestartet.

### **Inhalt manuell in Telefon synchronisieren und kopieren**

1. Wenn Sie die Synchronisierung zwischen dem Telefon und dem PC noch nicht eingerichtet haben, führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter "Inhalt des Telefons automatisch synchronisieren" aus.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sync** im Windows Media Player. Wählen Sie eine Wiedergabeliste oder eine Bibliothek im linken Fenster des Windows Media Players aus.
3. Ziehen Sie von der Inhaltliste die Dateien, die Sie zum Telefon synchronisieren möchten, auf das rechte Feld im Windows Media Player.
4. Klicken Sie auf **Synchronisierung starten**, um mit dem Kopieren der Dateien zum Telefon zu beginnen.

Wiedergabelisten und Bibliotheksliste

Ziehen Sie Dateien von der Inhaltsliste, um sie mit dem Telefon zu synchronisieren

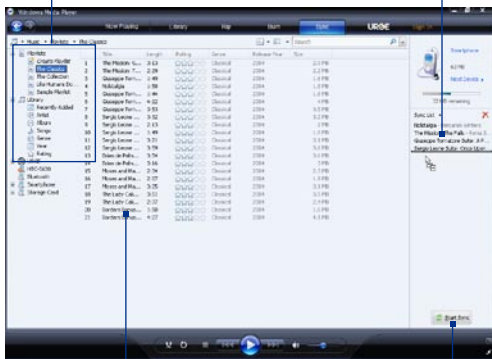

Wiedergabeliste oder Bibliotheksinhaltsliste

Synchronisierung starten

- Hinweise**
- Verwenden Sie Windows Media Player 11 auf dem PC, um Dateien in das Telefon zu synchronisieren (kopieren).
  - Audiodateien können schneller heruntergeladen werden, wenn der Windows Media Player so konfiguriert wird, dass die Qualität der Audiodateien, die auf das Telefon kopiert werden, automatisch eingestellt wird. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des Windows Media Players.

## Medien wiedergeben

### Medien auf dem Telefon wiedergeben

Suchen Sie in der Bibliothek nach Liedern, Videos und Wiedergabelisten, die im Telefon oder auf der Speicherkarte gespeichert sind.

1. Wenn Sie sich nicht im Bibliothek-Fenster befinden, klicken Sie auf **Menü > Bibliothek**.

2. Falls erforderlich, klicken Sie im Bibliothek-Fenster auf **Menü > Bibliothek** und wählen Sie anschließend die Bibliothek aus, die Sie verwenden möchten.
3. In den meisten Fällen aktualisiert Windows Media Player Mobile die Bibliothek automatisch. Sie können aber die Bibliothek auch manuell aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie neue Dateien enthält, die Sie in letzter Zeit in das Telefon oder auf die Speicherkarte kopiert haben. Klicken Sie auf **Menü > Bibliothek aktualisieren**, um die Bibliotheksliste manuell zu aktualisieren.
4. Wählen Sie eine Kategorie (z. B. **Musik** oder **Wiedergabelisten**), wählen Sie das Element aus, das Sie wiedergeben möchten (z. B. ein Lied, ein Album oder einen Interpreten) und klicken Sie anschließend auf **Wiedergabe**.

**Hinweis** Um eine Datei wiederzugeben, die auf dem Telefon nicht aber in einer Bibliothek gespeichert ist, klicken Sie im Bibliothek-Fenster auf **Menü > Datei öffnen**. Wählen Sie das Element aus, das Sie wiedergeben möchten (z. B. eine Datei oder einen Ordner) und klicken Sie anschließend auf **Wiedergabe**.

## Problemebehebung

Weitere Information hierzu finden Sie in der Microsoft-Website zur Problemebehebung bei Windows Media Player Mobile (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

## 10.5 Streaming Media

Das Program Streaming Media ermöglicht Ihnen das Streaming von Live-Sendungen oder Medien auf Bestellung aus dem Web. Sie brauchen nicht warten, bis der gesamte Medieninhalt komplett heruntergeladen wurde, bevor Sie das Video ansehen oder den Ton anhören können. Die Medien werden in einem kontinuierlichen Stream zum Telefon gesendet und zusammen mit dem Audio sofort beim Empfang abgespielt.



Drücken Sie	Für
MITTE-OK	Wiedergabe oder Pausieren der Wiedergabe.
NAVIGATIONSSTEUERUNG links	Zurückspulen
NAVIGATIONSSTEUERUNG rechts	Schnell vor
NAVIGATIONSSTEUERUNG oben/unten	Lauter oder leiser
Linke SOFTWARETASTE (Querformat)	Wechseln Sie zum Modus <b>Querformat</b> und geben Sie ein Video im Vollbild wieder. Während Sie ein Video im Vollbild ansehen, drücken Sie auf MITTE-OK, um zum normalen Ansichtmodus zurückzugelangen.

Mit Streaming Media können Sie 3GP- und MPEG-4-Dateien wiedergeben. Das Programm unterstützt auch die Wiedergabe von SDP (Session Description Protocol)-Dateien. Eine SDP-Datei ist eine Textdatei, die Format, Sendezeiten, Medieninhalt und andere Informationen über eine Live-Sendung enthält. Sie kann auch eine Wiedergabeliste und Links zu im voraus aufgenommenen Mediendateien enthalten, falls Sie Streaming Media auf Bestellung ansehen.

### Mit Opera Mobile auf Streaming-Inhalt zugreifen

Im Internet Explorer können Sie eine Internetseite öffnen, die http-Links zu streaming media-Inhalt enthält, und den Inhalt im Programm Streaming Media abspielen.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Internet Explorer**.

2. Klicken Sie auf **Menü > Adressleiste**. Geben Sie in die Adressleiste die URL-Adresse der Internetseite ein, die den http-Link zur gewünschten **\*.3gp**-, **\*.mp4**- oder **\*.sdp**-Datei enthält.
3. Wählen Sie auf der Webseite den RTSP-Link aus und drücken Sie auf MITTE-OK.
4. Streaming Media öffnet dann automatisch die Datei und spielt sie ab. Verwenden Sie während der Wiedergabe die Tastensteuerung, um das Video abzuspielen/anzuhalten und die Lautstärke zu regeln.

**Tipp** Klicken Sie auf **Menü > Zoom > Vergrößern**, um in das Video hineinzuzoomen.

### Mediendateien direkt auf dem Streaming Media-Player streamen

Streaming Media unterstützt nur RTSP-Links, wenn Sie **\*.3gp**- und **\*.mp4**-Dateien direkt im Programm streamen.

**Hinweis** Bevor Sie das Programm Streaming Media starten, stellen Sie sicher, dass Sie eine Verbindung zum Internet hergestellt haben.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Multimedia > Streaming Media**.
2. Klicken Sie im Programm auf **Menü > Verbinden**.
3. Geben Sie die URL für die Website (rtsp://) sowie den Dateinamen ein.
4. Klicken Sie auf **Gehe zu**.
5. Streaming Media beginnt dann mit der Wiedergabe der Datei. Verwenden Sie während der Wiedergabe die Tastensteuerung, um das Video abzuspielen/anzuhalten und die Lautstärke zu regeln.

### Informationen über Streaming-Videodatei ansehen

Sie können die Eigenschaften und allgemeine Informationen über einen Streaming-Videoclip, z. B. Dateiformat, Audio Codec, Abmessungen, Einzelbilder und Länge des Videos, ansehen.

Klicken Sie auf **Menü > Eigenschaften** im Programm.

### Verbindungseinstellungen für Streaming-Video konfigurieren

Klicken Sie auf **Menü > Optionen**, um die folgenden Einstellungen zu konfigurieren:

- **Wiedergabe.** Bestimmen Sie den Medienpuffer (als Dauer) zum Speichern von Video- und Audiodateien während des Media-Streamings.
- **Netzwerke.** Bestimmen Sie, ob Sie eine Verbindung zum Internet oder zu einem Firmennetz (Intranet) herstellen möchten, um einen Streaming-Videoclip aufzufinden. Bestimmen Sie auch eine Reihe von Anschlussnummern, die für das Streaming verwendet werden.
- **Video.** Stellen Sie die Verwendung des Querformats ein, wenn Sie Medien im Vollbild ansehen.

## 10.6 Audio-Manager

Der Audio-Manager ist sowohl ein Musikbrowser als auch ein Wiedergabeprogramm (Player). Sie können auf alle Musikdateien im Telefon zugreifen und in Kategorien sortierte Musik, die Sie abspielen möchten, leicht auffinden.

### Audio-Manager öffnen


Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Multimedia > Audio-Manager**.

- Hinweise**
- Der Audio-Manager sucht nach allen Musikdateien, die im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte gespeichert sind und die folgenden Audioformate besitzen: MP3, WMA, AAC, und AAC+.
  - Musikdateien werden unter den Kategorien **Interpreten**, **Album**, **Genre** usw. angeordnet, sofern diese Metadaten in den Dateien enthalten sind.



## Bibliothek

Im **Bibliothek**-Fenster des Audio-Managers bedeutet ein Pfeil neben einem Element, dass ein Untermenü zur Verfügung steht. Gehen Sie mit der NAVIGATIONSSTEUERUNG durch die einzelnen Elemente, und drücken Sie auf MITTE-OK, um ein Untermenü zu öffnen.

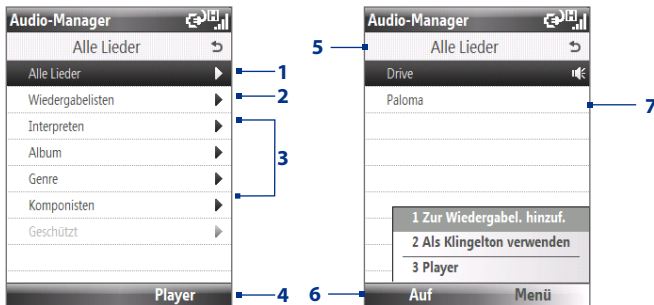

Bibliothek: Hauptfenster

Bibliothek: Alle Lieder-Fenster

Nr.	Beschreibung
1	Öffnet das Untermenü <b>Alle Lieder</b> , in dem Sie Musikdateien nach Datei- oder Liedtitel durchsuchen können.
2	Öffnet das Untermenü <b>Wiedergabelisten</b> , in dem Sie Wiedergabelisten erstellen und abspielen können.
3	Öffnet ein Untermenü, in dem Sie Musikdateien nach ausgewählter Kategorie suchen können.
4	Klicken Sie hier, um zum Musik-Player-Fenster zu wechseln. (Der Musik-Player beginnt nicht automatisch mit der Wiedergabe. Drücken Sie auf MITTE-OK, um mit der Wiedergabe zu beginnen.)
5	Zeigt den Namen des aktuellen Untermenüs an.

Nr.	Beschreibung
6	Klicken Sie hier, um eine Stufe nach oben zu gehen.
7	<p>Zeigt alle Liedtitel oder Dateinamen von Musikdateien, wenn Sie sich im Untermenü <b>Alle Lieder</b> befinden. Verwenden Sie die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um eine Musikdatei auszuwählen, die Sie im Musik-Player wiedergeben möchten.</p> <p>Zeigt weitere Untermenüs, wenn Sie sich in einem der Kategorienfenster, z. B. <b>Interpreten</b>, <b>Album</b> usw., befinden. Drücken Sie auf MITTE-OK, um ein Untermenü zu öffnen.</p>

**Tip** Drücken Sie links auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG oder auf die ZURÜCK-Taste, um zu einem höher gelegenen Menü zurückzugelangen.

Wenn Sie mit der MITTE-OK-Taste eine Kategorie im Hauptfenster der Bibliothek tippen, sehen Sie weitere Untermenüs mit jeweils weiteren Menüstufen. Wenn Sie z. B. auf **Interpreten** tippen, erscheint eine weitere Untermenüstufe, in der Namen von Interpreten aufgelistet sind. Öffnen Sie Untermenüs so weit, bis Sie zu der Stufe mit den Liedtiteln gelangen, die Sie für die Wiedergabe auswählen können.

Musikdateien, die mit DRM (Digital Rights Management) geschützt sind, werden unter der Kategorie **Geschützt** aufgelistet. Ein Sperrsymbol vor Liedtiteln bedeutet, dass die Musikdateien geschützt sind. Ein durchkreuztes Sperrsymbol bedeutet, dass die Rechte für die Musikdateien ungültig geworden sind und Sie sie nicht länger abspielen können.

**Hinweis** Wenn Sie den Audio-Manager beenden und das Programm wieder starten, wird das letzte Untermenü angezeigt, auf das Sie zugegriffen haben. Drücken Sie links auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, bis Sie zum Hauptfenster der Bibliothek gelangen.

## Musik-Player

Der Musik-Player ist im Audio-Manager enthalten. Mit diesem Wiedergabeprogramm können Sie Musikdateien abspielen. Nachdem Sie ein Lied in der Bibliothek ausgewählt haben, wird der Musik-Player geöffnet, und das Lied wird automatisch abgespielt.

**Hinweis** Wenn Sie zuletzt den Musik-Player benutzen, bevor Sie Audio-Manager beenden, wird beim nächsten Start von Audio-Manager der Musik-Player direkt geöffnet. Wenn Sie zur Bibliothek zurückgehen möchten, klicken Sie auf **Bibliothek**.



Anzeigen für Zufällig- und Schleifen-Wiedergabe

Zeigt die Wiedergabezeit an. Klicken Sie auf **Menü > Zeitanzeige**, um das Anzeigeformat für die Wiedergabezeit (**Verstrichene** Zeit oder **Verbleibende** Zeit) auszuwählen.


Steuerung	Für
Drücken Sie auf MITTE-OK.	Lied wiedergeben/pausieren.
Drücken Sie etwas länger auf <b>1</b> .	Gehen Sie in einem Lied zurück.
Drücken Sie etwas länger auf <b>3</b> .	Gehen Sie in einem Lied vor.
Drücken Sie links oder rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG	Gehen Sie zum vorherigen/nächsten Lied.
Drücken Sie oben/unten auf die LAUTSTÄRKENTASTEN	Lauter/Leiser.
Drücken Sie auf <b>4</b>	Geben Sie Lieder auf zufällige Weise wieder.
Drücken Sie auf <b>7</b>	Geben Sie Lieder in einer Schleife wieder.

Steuerung	Für
<b>Bibliothek</b>	Gehen Sie zum Bibliothek-Fenster zurück.
<b>Menü</b>	Im Menü können Sie aktuelle Titel einer Wiedergabeliste hinzufügen, den Wiedergabemodus festlegen, einen Titel als Klingelton einrichten, usw.

## Wiedergabelisten

Eine Wiedergabeliste (oder Abspielliste) ist eine Liste mit Musikdateien, die der Reihe nach wiedergegeben werden. Im Wiedergabelisten-Fenster werden die aktuellen Wiedergabelisten angezeigt, die im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte gefunden wurden.

Es gibt zwei Arten von Wiedergabelisten, die im Wiedergabelisten-Fenster angezeigt werden können:

- **Windows Media Player Wiedergabelisten.** Dies sind Wiedergabelisten in der Bibliothek von Windows Media Player Mobile (das mit dem Windows Media Player auf dem Computer synchronisiert wurde). Sie sind mit dem Windows Media Player Symbol (  ) gekennzeichnet. Sie können im Musik-Player des Audio-Managers wiedergegeben nicht aber bearbeitet werden.
- **Benutzerdefinierte Wiedergabelisten.** Dies sind Wiedergabelisten, die im Audio-Manager erstellt wurden und bearbeitet werden können.

- Hinweise**
- Der Audio-Manager sucht an folgenden Orten nach Wiedergabelisten:  
**Telefon:** \Anwendungsdaten\HTC\Audio-Manager\Wiedergabelisten  
**Speicherkarte:** \Speicherkarte\Wiedergabeliste
  - Wenn eine Windows Media Player-Wiedergabeliste eine Kombination aus Musik-, Video- und Bilddateien enthält, greift der Audio-Manager nur auf die Musikdateien und nicht auf andere Medientypen zu.

## Wiedergabeliste erstellen

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Bibliothek **Wiedergabelisten** und drücken Sie auf MITTE-OK.

2. Klicken Sie im **Wiedergabelisten**-Fenster auf **Menü > Neu**.
3. Geben Sie einen **Wiedergabelistennamen** ein und klicken Sie anschließend auf **OK**.
4. Wählen Sie im Wiedergabelisten-Fenster die Wiedergabeliste aus, die Sie gerade erstellt haben, und klicken Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
5. Klicken Sie auf **Menü > Hinzufügen**.
6. Markieren Sie die Lieder, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, indem Sie auf MITTE-OK drücken. Sie können auch auf **Menü > Alles markieren** klicken, wenn Sie alle Lieder auswählen möchten.
7. Klicken Sie dreimal auf **OK**, um zum Wiedergabelisten-Fenster zurückzugelangen.

## Musik als Klingelton einrichten


Mit dem Audio-Manager können Sie Ihre Lieblingsmusik für den Klingelton des Telefons verwenden.

1. Wählen Sie mit Hilfe der NAVIGATIONSSTEUERUNG einen Titel in der Bibliothek aus, oder wählen Sie einen Titel, um diesen im Musik-Player abzuspielen.
2. Klicken Sie auf **Menü > Als Klingelton verwenden**.
3. Wählen Sie **Als Standard-Klingelton verwenden** und drücken Sie auf MITTE-OK.
4. Es erscheint eine Bestätigungsaufforderung. Klicken Sie auf **OK**.

**Hinweis** Wenn das ausgewählte Lied das Format MP3 besitzt, können Sie es kürzen. Klicken Sie auf **Kürzen**, um die MP3-Kürzung zu öffnen, und das Lied zu kürzen.

**Tipp** Wenn Sie den Titel nur für zukünftige Verwendung im Klingelton-Ordner speichern möchten, wählen Sie **Im Klingelton-Ordner speichern**. Sie können dann später auf **Start > Alle Programme > Einstellungen > Sounds** klicken, um den Titel als Klingelton zu verwenden.

## MP3-Datei kürzen

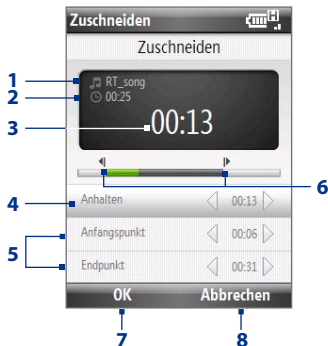

Diese Taste	Hat diese Funktion
<b>1 Titel</b>	Zeigt den Namen des Titels an.
<b>2 Dauer</b>	Zeigt die Länge des Titels nach der Kürzung an.
<b>3 Zeit</b>	Zeigt die Wiedergabezeit, während der Titel wiedergegeben wird, an.
<b>4 Wiedergabe/ Stopp</b>	Drücken Sie auf MITTE-OK, um die Wiedergabe zu beginnen oder zu beenden.
<b>5 Anfangspunkt/ Endpunkt</b>	Ermöglicht Ihnen die präzise Markierung der Start- und Endzeiten des Titels, der für die Datei verwendet wird.
<b>6 Startpunkt / Endpunkt</b>	Zeigt die Start- und Endpunkte für ein Lied an. Das Lied wird basierend auf diesen Punkten gekürzt.
<b>7 OK</b>	Klicken Sie hier, um die Kürzung der Datei zu bestätigen.
<b>8 Abbrechen</b>	Klicken Sie hier, um MP3-Kürzung zu beenden, ohne die Datei zu kürzen.


## 10.7 Audioverbesserung

Die Audioverbesserung optimiert den Sound für ein noch besseres Klangerlebnis. Sie besitzt voreingestellte Stimmungen, z. B. Hip Hop, Jazz, Rock usw. sowie eine Reihe von Verbesserungs-Voreinstellungen, die sich für unterschiedliche Arten von Musik eignen.

### Audioverbesserung öffnen

Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Multimedia > Audioverbesserung**.

**Hinweis** Sie müssen erst das Headset an die Kopfhörerbuchse des Telefons anschließen, bevor Sie das Programm öffnen können.

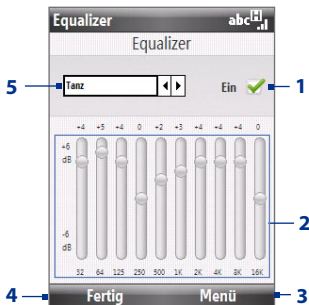

#### Diese Taste

#### Hat diese Funktion

##### 1 Ein

Klicken Sie auf die Option, um den Equalizer zu aktivieren oder deaktivieren.

##### 2 Frequenzband

Klicken Sie hier und verwenden Sie anschließend die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um die Frequenz einzustellen.

##### 3 Menü

- Klicken Sie auf **Menü > Abbrechen**, um die Audioverbesserung zu beenden, ohne die geänderten Einstellungen zu übernehmen.
- Klicken Sie auf **Menü > Als Voreinstellung speichern** oder **Voreinstellung löschen**, um die Equalizer-Einstellungen zu speichern oder zu löschen.

##### 4 Fertig

Klicken Sie hier, um die geänderten Einstellungen zu übernehmen.

##### 5 Equalizer-Voreinstellungen

Klicken Sie hier, um die Equalizer-Voreinstellung auszuwählen, die Sie verwenden möchten.

### Equalizer-Voreinstellung verwenden

Klicken Sie auf das Listenfeld und wählen Sie anschließend eine gewünschte Voreinstellung aus.

### Benutzerdefinierte Equalizer-Voreinstellung erstellen

1. Klicken Sie auf den Frequenzbandbereich und passen Sie anschließend die Frequenzbänder mit Hilfe der NAVIGATIONSSTEUERUNG auf die gewünschten Werte an. Die ausgewählten Werte werden oben auf den Schiebereglern angezeigt.
2. Speichern Sie Ihre Einstellungen im Equalizer als Voreinstellung, indem Sie auf **Menü > Voreinstellung speichern** klicken.
3. Geben Sie den Namen der Voreinstellung ein und klicken Sie anschließend auf **Fertig**. Die von Ihnen erstellte Voreinstellung wird dem Listenfeld hinzugefügt.

### Benutzerdefinierte Equalizer-Voreinstellung löschen

1. Klicken Sie auf das Listenfeld und wählen Sie dann die Equalizer-Voreinstellung aus, die Sie löschen möchten.
2. Klicken Sie auf **Menü > Voreinstellung löschen**.

**Hinweis** Sie können nur benutzerdefinierte Equalizer-Voreinstellungen löschen. Vorinstallierte Equalizer-Voreinstellungen können nicht gelöscht werden.

## 10.8 FM Radio

Mit **FM Radio** können Sie auf dem Telefon FM-Radiosender anhören. Da für das FM-Radio das Stereo-Headset als Antenne benötigt wird, müssen Sie dies erst in die Kopfhörerbuchse des Telefons einstecken, bevor Sie das Programm starten.

### FM Radio öffnen

Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Multimedia > FM Radio**.



Wenn Sie das Programm zum ersten Mal verwenden, sucht es automatisch nach an Ihrem Ort verfügbaren FM-Radiosendern, speichert diese als Voreinstellungen und spielt anschließend den ersten gefundenen Sender ab. Weitere Informationen zum Speichern von Sendern als Voreinstellungen finden Sie unter "Voreinstellungen speichern".

## Steuerelemente für das FM Radio



Drücken Sie	Für
MITTE-OK	Schalten Sie den Ton ein oder aus.
NAVIGATIONSSTEUERUNG links	Verringern Sie die Radiofrequenz um 0,1MHz.
NAVIGATIONSSTEUERUNG rechts	Erhöhen Sie die Radiofrequenz um 0,1MHz.
NAVIGATIONSSTEUERUNG oben	Gehen Sie zum nächsten verfügbaren voreingestellten Sender.
NAVIGATIONSSTEUERUNG unten	Gehen Sie zum vorherigen voreingestellten Sender zurück.

Drücken Sie	Für
Tastenfeldzahlen	Gehen Sie direkt zu einem voreingestellten Sender, der einer Tastenfeldzahl zugewiesen ist.
Linke SOFTWARETASTE (Lautsprecher Aus/Ein)	Wechseln Sie zwischen Headset- und Lautsprecherabgabe.

**Tipp** Klicken Sie auf **Menü**, um weitere Optionen für das FM Radio, z. B. **Suchen & Speichern** zu erhalten. Sie können u. a. nach verfügbaren Radiosendern suchen und diese als Voreinstellungen speichern.

### Radio-Anzeige

- 1 Zeigt den Status des FM-Radios an.
- 2 Zeigt die Voreinstellungsnummer an, wenn Sie einen voreingestellten FM-Sender auswählen.
- 3 Zeigt die Radiofrequenz an.
- 4 Zeigt die Stärke des empfangenen Signals an.



### Voreinstellungen speichern

Voreinstellungen sind bevorzugte FM-Radiosender, die Sie für einfachen Zugriff speichern können. Sie können bis zu 9 Voreinstellungen speichern.

#### FM-Sender speichern

1. Stellen Sie die gewünschte FM-Frequenz ein und klicken Sie auf **Menü** > **Als Voreinstellung speichern**.
2. Drücken Sie im Fenster oben/unten auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um zur gewünschten Voreinstellungsnummer zu gelangen, an der Sie den FM-Sender speichern möchten. Drücken Sie anschließend auf MITTE-OK.

**Tipp** Klicken Sie auf **Menü** > **Löschen**, um einen Favoriten-Sender aus der Liste zu entfernen.

### Voreingestellten FM-Sender anhören

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie im Hauptfenster des FM-Radios auf die Taste des Telefontastenfeldes, auf dem der gewünschte Sender angezeigt wird.
- Wählen Sie im Fenster, in dem Sie Voreinstellungen hinzufügen, eine Voreinstellungsnummer für den Sender aus, den Sie anhören möchten. Klicken Sie anschließend auf **Menü > Anhören**.

### Hauptmenü von FM Radio

Klicken Sie auf **Menü** im FM Radio-Fenster, um auf Optionen für das Programm FM Radio zuzugreifen.

- **Suchen und Speichern** Suchen Sie automatisch nach Radiosendern, die vom Telefon empfangen werden können, und speichern Sie sie als Voreinstellungen. Bereits bestehende Voreinstellungen werden gelöscht und durch die neu gefundenen Radiosender ersetzt. Sie können maximal 9 Radiosender als Voreinstellungen einrichten.
- **Stereo** Wechseln Sie hiermit zwischen den Modi Stereo und Mono, während Sie einen FM-Radiosender anhören.
- **Ton aus** Schalten Sie hiermit den Ton aus und wieder ein.
- **Als Voreinstellung speichern** Speichern Sie hiermit FM-Sender als Voreinstellungen.
- **Standby** Stellen Sie hiermit die Zeit ein, die verstreichen muss, bevor der Standbymodus für das FM-Radio aktiviert wird. Die Standby-Option wird jedesmal auf **Aus** geschaltet, wenn Sie FM Radio starten.
- **Beenden** Wählen Sie dies, um FM Radio zu beenden.

## 10.9 Java

MIDlets sind Java™-basierte Anwendungen, die auf Mobiltelefonen laufen können. Das Telefon unterstützt Java 2 Edition, J2ME™. Java ermöglicht Ihnen auf Java basierte Anwendungen, z. B. Spiele und Werkzeuge, die speziell für Mobiltelefone entworfen wurden, herunterzuladen. Java gibt Ihnen die Flexibilität, zusätzliche J2ME-Anwendungen aus dem Internet zu installieren und zu verwalten.

### MIDlets/MIDlet-Suite installieren und ausführen

#### MIDlets aus dem Internet installieren

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Java**.
2. Klicken Sie auf **Menü > Installieren > Browser**, um Internet Explorer Mobile zu öffnen.
3. Suchen Sie das MIDlet/die MIDlet-Suite, während Sie mit dem Internet verbunden sind.
4. Wählen Sie die MIDlet/MIDlet-Suite aus, die Sie herunterladen möchten.
5. Um das MIDlet/die MIDlet-Suite zu starten, klicken Sie auf **Ja**.
6. Klicken Sie auf **Fertig**, um die Installation zu bestätigen.

**Hinweise**

- Sie können die Installation jederzeit abbrechen.
- Heruntergeladene MIDlets werden automatisch im Ordner Eigene Dateien gespeichert.

#### MIDlets von einem PC aus installieren

Sie können die MIDlets/MIDlet-Suites auf dem Telefon über ein USB-Sync-Kabel oder Bluetooth von einem PC aus installieren. Über Bluetooth oder E-Mail-Anlagen auf das Telefon kopierte MIDlets werden automatisch im Ordner Eigene Dateien gespeichert.

### MIDlets von einem lokalen Ordner aus installieren

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Java**.
2. Klicken Sie auf **Menü > Installieren > Lokale Dateien**, um die MIDlets zu installieren, die derzeit im Ordner Eigene MIDlets gespeichert sind.
3. Wählen Sie das MIDlet/die MIDlet-Suite in der Liste unter Verwendung der NAVIGATIONSSTEUERUNG aus.
4. Klicken Sie auf **Installieren**.  
Sie werden u. U. aufgefordert die Installation eines nicht zugelassenen MIDlets zu bestätigen. Klicken Sie auf **Ja**, um das MIDlet zu installieren, oder auf **Nein**, um die Installation abzubrechen.
5. Nachdem Sie **Ja** gewählt haben, werden Sie aufgefordert einen Ordner für die Installation des MIDlets zu bestimmen.
6. Klicken Sie auf **OK**, um den Standardordner zu wählen, oder klicken Sie auf **Menü > Neuer Ordner**, wenn Sie einen anderen Ort verwenden möchten.
7. Das/Die MIDlet/MIDlet-Suite ist somit installiert.

### MIDlets/MIDlet-Suites auf dem Telefon ausführen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Java**.
2. Wählen Sie ein MIDlet unter Verwendung der NAVIGATIONSSTEUERUNG in der Liste aus.
3. Drücken Sie auf MITTE-OK oder klicken Sie auf **Starten**, um das MIDlet auszuführen.

### MIDlets/MIDlet-Suites verwalten

Sie können die MIDlets/MIDlet-Suites in Ordnern organisieren. MIDlets/MIDlet-Suites lassen sich auch deinstallieren, verschieben und umbenennen.

#### MIDlet deinstallieren

Bevor Sie ein MIDlet/eine MIDlet-Suite deinstallieren, müssen Sie es/sie deaktivieren.

1. Wählen Sie im Fenster Java Apps mit Hilfe der NAVIGATIONSSTEUERUNG das MIDlet/die MIDlet-Suite aus.
2. Klicken Sie auf **Menü > Aktionen > Deinstallieren**.
3. Klicken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

**Hinweis**      Klicken Sie im Java-Fenster auf **Menü > Alle deinstallieren**, um alle MIDlets zu deinstallieren.

### **MIDlet/MIDlet-Suite aktualisieren**

Java sucht dann an dem Ort nach Updates für das ausgewählte MIDlet/die MIDlet-Suite, von dem aus es/sie installiert wurde.

1. Wählen Sie im Fenster Java Apps mit Hilfe der NAVIGATIONSSTEUERUNG das MIDlet/die MIDlet-Suite aus.
2. Klicken Sie auf **Menü > Aktionen > Aktualisieren**. Java sucht dann nach Updates.
3. Klicken Sie je nach Update-Fall auf **Ja** oder **Nein**.

### **Anzeigenamen eines MIDlets oder Ordners ändern**

1. Wählen Sie im Fenster Java Apps mit Hilfe der NAVIGATIONSSTEUERUNG das MIDlet/die MIDlet-Suite aus.
2. Klicken Sie auf **Menü > Aktionen > Umbenennen**.
3. Geben Sie einen Namen für das MIDlet ein und klicken Sie auf **Speichern**.

### **MIDlet oder Ordner an anderen Ort verschieben**

1. Wählen Sie im Fenster Java Apps mit Hilfe der NAVIGATIONSSTEUERUNG das MIDlet/die MIDlet-Suite aus.
2. Klicken Sie auf **Menü > Aktionen > Verschieben**.
3. Klicken Sie auf den Ort, an den Sie das MIDlet oder den Ordner verschieben möchten, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

**Tipp**      Klicken Sie auf **Menü > Neuer Ordner**, um einen neuen Ordner zu erstellen.

### Schutzinformationen eines MIDlets anzeigen

Wenn das MIDlet/die MIDlet-Suite durch DRM (Digital Rights Management) geschützt ist, gibt es einige Beschränkungen für ihre Verwendung. DRM ist eine Technologie, die verwendet wird, um den Zugriff auf digitale Daten zu überwachen.

1. Wählen Sie im Fenster Java Apps mit Hilfe der NAVIGATIONSSTEUERUNG das MIDlet/die MIDlet-Suite aus.
2. Klicken Sie auf **Menü > Aktionen > Schutz**.
3. Wählen Sie die Informationen, die Sie ansehen möchten, und klicken Sie auf **Auswählen**.





# Kapitel 11

## Weitere Anwendungen verwenden

**11.1 Microsoft® Office Mobile**

**11.2 Microsoft® Office Word Mobile**

**11.3 Microsoft® Office Excel® Mobile**

**11.4 Microsoft® Office PowerPoint® Mobile**

**11.5 Microsoft® Office OneNote® Mobile**

**11.6 Adobe® Reader® LE**

**11.7 Kurzwahl**

**11.8 Sprachwahl**

## 11.1 Microsoft® Office Mobile

**Microsoft® Office Mobile** besteht aus drei Anwendungen, mit denen Sie Microsoft-Dokumente ansehen und bearbeiten können. Es handelt sich dabei um die folgenden drei Anwendungen:

- **Microsoft® Office Word Mobile** ermöglicht Ihnen das Ansehen und Bearbeiten von Microsoft Word-Dokumenten und Textdateien.
- **Microsoft® Office Excel® Mobile** ermöglicht Ihnen das Ansehen und Bearbeiten von Microsoft Excel-Arbeitsmappen.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** ermöglicht Ihnen das Ansehen von Microsoft PowerPoint-Folien.
- **Microsoft® Office OneNote® Mobile** ermöglicht Ihnen das Erstellen von Notizen mit Ton und Bildern.

Weitere Informationen über das Kopieren von Dateien finden Sie unter “Dateien kopieren und verwalten” in Kapitel 4.

## 11.2 Microsoft® Office Word Mobile

Microsoft® Office Word Mobile bietet Ihnen Funktionen zum Bearbeiten und Ansehen von Word-Dokumenten und Textdateien.

### Word Mobile öffnen

Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Office Mobile > Word Mobile**.

**Hinweis** Word Mobile unterstützt einige Funktionen von Microsoft Word nicht. Beim Speichern der Dokumente auf dem Telefon ist es möglich, dass einige Daten und Formatierungen verloren gehen.

## Dokumente ansehen

### Dokument öffnen

1. Klicken Sie in Word Mobile auf **Menü** und wählen Sie den Ort aus, an dem die \*.doc-, \*.rtf- oder \*.txt-Datei gespeichert ist.
2. Suchen Sie die Datei, die Sie öffnen möchten, und klicken Sie auf **Auswählen**.

**Hinweis** Sie können jeweils nur ein Dokument öffnen. Sie müssen ein bereits geöffnetes Dokument erst schließen, bevor Sie ein anderes Dokument öffnen können.

### Zoomverhältnis ändern

Klicken Sie auf **Ansicht** und anschließend auf das Menü, um das Zoomverhältnis auszuwählen, das Sie verwenden möchten.

Klicken Sie auf **Ansicht > Auf Fensterbreite umbrechen**, um den Textfluss so einzustellen, dass der Text in die Displaygröße passt. Sie brauchen dann nicht mehr das Bild nach rechts zu verschieben, um lange Abschnitte oder Sätze lesen zu können.

**Hinweis** Das Umbrechen von Text in Tabellen ist nicht möglich.

### Bildlaufvoreinstellung ändern

Klicken Sie auf **Menü > Bildlauf nach oben/unten** und wählen Sie anschließend **Nach Seite** oder **Nach Zeile**.

### Wort in einem Dokument suchen

1. Klicken Sie auf **Menü > Suchen**.
2. Geben Sie das Wort, das Sie suchen möchten, unter **Suchen nach** ein. Wählen Sie ganz nach Bedarf **Groß-/Kleinschreibung beachten** und/oder **Nur ganzes Wort**.
3. Klicken Sie auf **Suchen**.

### Dokument schließen

Klicken Sie auf **Menü > Datei schließen**.

## Dokumente bearbeiten und senden

Um Word-Dokumente oder Textdateien bearbeiten zu können, müssen Sie zum Bearbeitungsmodus wechseln. Um zum Bearbeitungsmodus zu wechseln, klicken Sie auf **Menü > Bearbeiten**.

### Worte in Dokument eingeben

1. Verwenden Sie im Dokument die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um den Cursor an die Stelle zu bringen, an der Sie Text einfügen möchten.
2. Geben Sie den Text über die QWERTZ-Tastatur oder die Wähltastatur ein.

**Tipps**

- Klicken Sie auf **Menü > Format**, um das Schriftformat zu ändern. Sie können **Fettdruck, Kursiv, Unterstrichen** und **Hervorgehoben** verwenden.
- Wenn Sie einen Formatierungsstil verwenden und diesen Formatierungsstil rückgängig machen möchten, klicken Sie auf **Menü > Format** und wählen Sie im Menü erneut den Formatierungsstil aus, den Sie verwenden.

### Dokument speichern

1. Klicken Sie auf **Menü > Datei > Speichern unter**.
2. Geben Sie den **Namen** ein, den Sie für das bearbeitete Dokument verwenden möchten, und wählen Sie den **Ort** aus, an dem Sie das Dokument speichern möchten.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

### Dokument per E-Mail senden

1. Klicken Sie auf **Menü > Datei > Senden**.
2. Wählen Sie im Messaging-Fenster das E-Mail-Konto aus, das sie zum Senden verwenden möchten, und klicken Sie anschließend auf **Auswählen**.
3. Die Datei wird automatisch der E-Mail als Anlage hinzugefügt.
4. Geben Sie den Namen des Empfängers ein und klicken Sie auf **Senden**.

## 11.3 Microsoft® Office Excel® Mobile

Microsoft® Office Excel® Mobile bietet Ihnen Funktionen zum Bearbeiten und Ansehen von Excel-Arbeitsmappen.

### Excel Mobile öffnen

Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Office Mobile > Excel Mobile**.

**Hinweis** Excel Mobile unterstützt einige Funktionen von Microsoft Excel nicht. Beim Speichern der Arbeitsmappen auf dem Telefon ist es möglich, dass einige Daten und Formatierungen verloren gehen.

## Arbeitsmappen ansehen

### Datei öffnen

1. Klicken Sie in Excel Mobile auf **Menü** und wählen Sie den Ort (z. B. Mein Gerät) aus, an dem die \*.xls-Datei gespeichert ist.
2. Suchen Sie die Datei, die Sie öffnen möchten, und klicken Sie auf **Auswählen**.

**Hinweis** Sie können nicht mehr als eine Arbeitsmappe gleichzeitig öffnen. Sie müssen eine bereits geöffnete Arbeitsmappe erst schließen, bevor Sie eine andere Arbeitsmappe öffnen können.

Standardmäßig wird die Arbeitsmappe im Vollbildmodus geöffnet. Wenn Sie den Ansichtsmodus ändern möchten, drücken Sie auf die SOFTWARETASTE (um das **Ansicht**-Menü) aufzurufen, und klicken Sie auf **Ansicht > Vollbild**.

### Inhalt einer Zelle anzeigen

Es kann vorkommen, dass der Text in einer Zelle nicht komplett auf dem Display angezeigt werden kann. Um den Text in der Zelle komplett ansehen zu können, markieren Sie die Zelle und klicken Sie anschließend auf **Ansicht > Zelltext**.

### Fenster fixieren

1. Markieren Sie die Zelle hinter und unter der Zeile und Spalte, die Sie fixieren möchten.

Wenn Sie z. B. **Spalte E** und **Zeile 4** fixieren möchten, müssen Sie Zelle **F5** markieren.

2. Klicken Sie auf **Ansicht > Fenster fixieren**. Um die Fixierung der Fenster aufzuheben, klicken Sie auf **Ansicht > Fixierung aufheben**.

### Zoomverhältnis ändern

Klicken Sie auf **Ansicht > Zoom** und wählen Sie anschließend das Zoomverhältnis, das Sie verwenden möchten.

### Zu anderer Arbeitsmappe wechseln

Wenn Ihre Excel-Datei mehrere Arbeitsmappen besitzt, können Sie zu einer anderen Arbeitsmappe gehen, indem Sie auf **Ansicht > Blatt** klicken und anschließend die Arbeitsmappe auswählen, die Sie ansehen möchten.

### Arbeitsmappen bearbeiten und senden

Um Excel-Arbeitsmappen bearbeiten zu können, müssen Sie zum Bearbeitungsmodus wechseln. Um zum Bearbeitungsmodus zu wechseln, klicken Sie auf **Menü > Bearbeiten**.

### Zellentext bearbeiten

1. Markieren Sie die Zellen, deren Text Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf **Menü > Bearbeiten > Zelltext**.
2. Geben Sie den Text ein und klicken Sie auf **Fertig**.

### Zelleninhalt löschen

Markieren Sie die Zellen, deren Inhalt Sie löschen möchten, und klicken Sie auf **Menü > Bearbeiten > Zelleninhalt löschen**.

**Tipp** Sie können mehrere Zellen markieren, indem Sie auf **Menü > Auswählen** klicken und anschließend entscheiden, welchen Inhalt in der Arbeitsmappe Sie auswählen möchten.

### Zellenbereich eines definierten Namens bearbeiten

Wenn Ihre Arbeitsmappe definierte Namen enthält, die in Microsoft Excel auf einem PC erstellt wurden, können Sie den Zellenbereich des definierten Namens bearbeiten.

1. Klicken Sie auf **Menü > Bearbeiten > Namen definieren**.
2. Wählen Sie unter **Bereichsname** den Namen aus, dessen Zellenbereich Sie ändern möchten.
3. Geben Sie unter **Bezieht sich auf** den neuen Zellenbereich ein.
4. Klicken Sie auf **Fertig**.

### Zellen löschen

Markieren Sie die Zellen, die Sie löschen möchten und klicken Sie auf **Menü > Bearbeiten > Zellen löschen**.

**Tipp** Sie können mehrere Zellen zum Löschen markieren, indem Sie auf **Menü > Auswählen** klicken und anschließend entscheiden, welchen Inhalt in der Arbeitsmappe Sie auswählen möchten.

### Zelleninhalte kopieren und einfügen

1. Markieren Sie die Zelle(n), die Sie kopieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Menü > Bearbeiten > Kopieren**.
2. Markieren Sie die Zelle(n), in die Sie den Zelleninhalt einfügen möchten, und klicken Sie auf **Menü > Bearbeiten > Einfügen**.

### Zeile oder Spalte einfügen

Markieren Sie die Zelle, in die Sie eine Zeile oder Spalte einfügen möchten, und klicken Sie anschließend auf **Menü > Einfügen > Zeile** oder **Spalte**. Wenn Sie eine Zeile einfügen, wird sie über der markierten Zelle eingefügt; wenn Sie eine Spalte einfügen, wird sie links neben der markierten Zelle eingefügt.

**Tipp** Sie können den Inhalt einer Zeile oder Spalte auch verschieben. Um eine Zeile zu verschieben, markieren Sie sie, und klicken Sie auf **Menü > Einfügen > Nach rechts verschieben** oder **Nach unten verschieben**.

### **Zu einer Zelle gehen**

Klicken Sie auf **Menü > Extras > Gehe zu** und geben Sie dann den Zellenbezug oder Namen ein. Klicken Sie auf **OK**.

**Tipp** Sie können Text in der Arbeitsmappe auch sortieren und suchen, indem Sie auf **Menü > Extras > Sortieren** oder **Suchen** klicken.

### **Aktion rückgängig machen und wiederholen**

Klicken Sie auf **Menü > Rückgängig [Aktion]** oder **Wiederholen [Aktion]**.

### **Arbeitsmappe speichern**

1. Klicken Sie auf **Menü > Datei > Speichern unter**.
2. Geben Sie den **Namen** ein, den Sie für die bearbeitete Arbeitsmappe verwenden möchten, und wählen Sie den **Ort** aus, an dem Sie die Arbeitsmappe speichern möchten.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

### **Dokument per E-Mail senden**

1. Klicken Sie auf **Menü > Datei > Senden**.
2. Wählen Sie im Messaging-Fenster das E-Mail-Konto aus, das Sie zum Senden der Arbeitsmappe verwenden möchten.
3. Die Datei wird automatisch der E-Mail als Anlage hinzugefügt.
4. Geben Sie den Namen des Empfängers ein und klicken Sie auf **Senden**.



## 11.4 Microsoft® Office PowerPoint® Mobile

Microsoft® Office PowerPoint® Mobile bietet Ihnen Funktionen zum Ansehen Ihrer PowerPoint-Präsentationen.

### PowerPoint Mobile öffnen

Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Office Mobile > PowerPoint Mobile**.

### Datei öffnen

1. Klicken Sie in PowerPoint Mobile auf **Menü** und wählen Sie den Ort, an dem die \*.ppt-Datei gespeichert ist.
2. Suchen Sie die Datei, die Sie öffnen möchten und klicken Sie auf **Auswählen**. Die Display-Ausrichtung wechselt automatisch zum Querformat.

### Durch Folien der Präsentation gehen

Drücken Sie rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG (Querformat), um vorwärts durch die Präsentation zu gehen; drücken Sie links auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG (Querformat), um zur letzten Aktion oder zuletzt angesehenen Folie der Präsentation zurückzugehen. Sie können auch zu einer bestimmten Folie in Ihrer Präsentation gehen, indem Sie auf die rechte SOFTWARETASTE drücken (um das **Menü** anzuzeigen) und auf **Menü > Gehe zu Folie** klicken und anschließend die Folie auswählen, zu der Sie gehen möchten.

### Zielgruppenorientierte Präsentation ansehen

Sie können benutzerdefinierte Präsentationen ansehen, die Sie mit Microsoft PowerPoint auf dem Telefon erstellt haben.

1. Drücken Sie auf die rechte SOFTWARETASTE, um das **Menü** aufzurufen.
2. Klicken Sie auf **Menü > Zielgruppenorientierte Präsentation** und wählen Sie dann die zielgruppenorientierte Präsentation, die Sie ansehen möchten, in der Liste aus.

### Voreinstellungen für PowerPoint Mobile festlegen

1. Drücken Sie auf die rechte SOFTWARETASTE, um das **Menü** aufzurufen.
2. Klicken Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Stellen Sie die **Ausrichtung** und **Wiedergabeoptionen** ein und klicken Sie auf **Fertig**.

### Verknüpfungen in einer Folie anzeigen

Sie können auf dem Telefon Hyperlinks in Folien anzeigen und aktivieren, die Sie mit Microsoft PowerPoint erstellt haben.

1. Drücken Sie auf die rechte SOFTWARETASTE, um das **Menü** aufzurufen.
2. Klicken Sie auf **Menü > Links anzeigen**.
3. Drücken Sie auf MITTE-OK, um den Hyperlink zu aktivieren. Wenn es mehr als einen Hyperlink in der Folie gibt, verwenden Sie die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um den Hyperlink auszuwählen, den Sie aktivieren möchten.

### Präsentation beenden

Drücken Sie die linke/rechte SOFTWARETASTE (um **Beenden** anzuzeigen) und klicken Sie auf **Beenden**.

## 11.5 Microsoft® Office OneNote® Mobile

Microsoft Office® OneNote® Mobile ermöglicht Ihnen das Erstellen von Notizen mit Ton und Bildern. Erstellen Sie die Notizen auf dem Telefon und synchronisieren Sie sie anschließend mit einem PC, um OneNote-Dateien auf den aktuellen Stand zu bringen.

**Hinweis** Sie benötigen eine ActiveSync-Partnerschaft zwischen dem Computer, dem Telefon und Microsoft Office OneNote, um OneNote-Dateien synchronisieren zu können.

## OneNote Mobile öffnen

Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Office Mobile > OneNote Mobile**.

OneNote Mobile wird mit einer Liste von Notizen auf dem Telefon geöffnet. Klicken Sie auf **Menü**, um eine Datei umzubenennen und die Sortierreihenfolge der Liste festzulegen.

## Neue OneNote-Datei erstellen

1. Klicken Sie in OneNote Mobile auf **Neu**.
  2. Geben Sie die Notiz ein, indem Sie Text eintippen oder Bilder und Ton hinzufügen. Bei der Erstellung einer Notiz haben Sie folgende Optionen.
    - Wenn Sie der Notiz eine Audiodatei hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Menü > Aufnahme einfügen**.
    - Wenn Sie ein Bild aufnehmen und der Notiz hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Menü > Bild aufnehmen**.
    - Wenn Sie ein Bild aus einer Datei in die Notiz einfügen möchten, klicken Sie auf **Menü > Bild einfügen**.
    - Wenn Sie eine Aufzählungs- oder Nummerierungsliste erstellen möchten, klicken Sie auf **Menü > Liste > Nummeriert** oder **Aufzählung**.
    - Wenn Sie das Textformat ändern möchten, klicken Sie auf **Menü > Format**.
- Tipp** Wenn Sie einen Formatierungsstil verwenden und diesen Formatierungsstil rückgängig machen möchten, klicken Sie auf **Menü > Format** und wählen Sie im Menü erneut den Formatierungsstil aus, den Sie verwenden.
3. Nachdem Sie die Notiz fertiggestellt haben, klicken Sie auf **Fertig**.

## 11.6 Adobe® Reader® LE

**Adobe® Reader® LE** ermöglicht Ihnen das Ansehen von PDF (Portable Document Format)-Dateien.

Wenn Sie eine kennwortgeschützte PDF-Datei öffnen, werden Sie aufgefordert, das Kennwort einzugeben, bevor Sie die Datei öffnen können.

### PDF-Datei auf Telefon öffnen

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Zubehör > Adobe Reader LE**.
2. Klicken Sie auf **Öffnen**.
3. Gehen Sie zu einem Ordner und klicken Sie auf die PDF-Datei, die Sie öffnen möchten.

**Hinweis** Um eine andere PDF-Datei zu öffnen, klicken Sie auf **Menü > Öffnen > Nach Datei suchen**. Sie können eine PDF-Datei auch vom Datei-Explorer aus öffnen, indem Sie sie dort anklicken.

### Durch eine PDF-Datei navigieren

Sie können folgendermaßen vorgehen:

- Verwenden Sie die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um durch die Seiten zu blättern.
- Klicken Sie auf **Extras > Gehe zu** und wählen Sie eine Option aus, um zu einer bestimmten Seite in der PDF-Datei zu gehen.

Während Sie eine PDF-Datei lesen, können Sie auf **Menü** oder **Extras** klicken, um eine Liste mit Optionen zu öffnen. Sie können anschließend in das Dokument hineinzoomen, direkt zu einem Lesezeichen gehen, Text in der Datei suchen, usw.

## 11.7 Kurzwahl

Sie können Kurzwahleinträge für oft gewählte Nummern oder oft benutzte Elemente erstellen, so dass Sie eine Nummer wählen oder auf ein Element zugreifen können, indem Sie nur auf eine einzelne Taste drücken.

### Kurzwahleintrag für einen Kontakt erstellen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf die Registertaste **Start** und klicken Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus.
3. Drücken Sie auf **MITTE OK**, um die Einzelheiten des Kontaktes anzusehen.
4. Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer aus und klicken Sie auf **Menü > Als Kurzwahl hinzufügen**.
5. Geben Sie Informationen unter **Name**, **Wert** und **Tastenzuweisung** ein.
6. Klicken Sie auf **Fertig**. Wenn Sie diesen Vorgang zu einer beliebigen Zeit beenden möchten, klicken Sie auf **Menü > Abbrechen**.

### Kurzwahleintrag für ein Element erstellen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start** und wählen (markieren) Sie das gewünschte Element.
2. Klicken Sie auf **Menü > Neue Kurzwahl**.
3. Geben Sie Informationen unter **Name**, **Wert** und **Tastenzuweisung** ein.
4. Klicken Sie auf **Fertig**. Wenn Sie diesen Vorgang zu einer beliebigen Zeit beenden möchten, klicken Sie auf **Menü > Abbrechen**.

**Hinweis** Der erste Kurzwahlort ist generell für Ihre Mailbox reserviert. Für die Kurzwahl wird standardmäßig der nächste zur Verfügung stehende Ort verwendet. Falls Sie eine Nummer für einen Ort einstellen möchten, der bereits verwendet wird, ersetzt die neue Nummer die bereits bestehende Nummer.

### **Mailbox-Nachricht abrufen**

Drücken auf der Startseite etwas länger auf die Taste **1**, um auf Ihre Mailbox zuzugreifen. Folgen Sie anschließend den Anweisungen zum Abrufen Ihrer Nachrichten.

### **Mit Kurzwahl einen Anruf absetzen oder ein Programm starten**

Falls Sie eine Kurzwahl (z. B. für den zweiten Ort) einem Kontakt oder einem Programm zugewiesen haben, können Sie einfach etwas länger auf die Taste 2 auf dem Tastenfeld drücken, um die Nummer des Kontakts zu wählen oder das Programm zu öffnen.

### **Kurzwahl-Eintrag löschen**

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Kurzwahl**.
2. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus und klicken Sie auf **Menü > Löschen**.

## **11.8 Sprachwahl**

Sie können eine Sprachwahl für eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internetseiten-Adresse eingeben, die auf dem Telefon gespeichert ist. Wenn Sie dann die Sprachwahl aufsagen, wählt das Telefon automatisch die zugewiesene Telefonnummer, öffnet eine E-Mail-Nachricht mit der zugewiesenen Adresse oder geht zur zugewiesenen Internetseite.

### **Sprachwahl für eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse oder eine URL in Kontakte erstellen**

1. Klicken Sie auf der Startseite auf die Registertaste Start und klicken Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und drücken Sie auf MITTE-OK, um die Kontaktkarte zu öffnen.
3. Wählen Sie das Element aus, dem Sie eine Sprachwahl zuweisen möchten.

4. Klicken Sie auf **Menü > Neue Sprachanwahl**.
5. Nach dem Signalton beginnt die Aufnahme der Sprachanwahl (vorzugsweise ein einfach zu merkendes Wort).
6. Nachdem die Sprachanwahl erfolgreich aufgenommen wurde, gibt sie das Telefon wieder. Klicken Sie auf **OK**.
7. Geben Sie Informationen unter **Name, Wert** und **Tastenzuweisung** ein.
8. Klicken Sie auf **Fertig**, um die neue Sprachanwahl zu speichern. Wenn Sie diesen Vorgang zu einem beliebigen Zeitpunkt beenden möchten, klicken Sie auf **Menü > Abbrechen**.

### **Sprachanwahl für ein Programm erstellen**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Sprachanwahl für ein Programm, z. B. Kamera, zu erstellen:

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Kamera**. (Drücken Sie nicht auf MITTE-OK, wenn die Kamera ausgewählt ist.)
2. Klicken Sie auf **Menü > Neue Sprachanwahl**.
3. Sagen Sie nach der Meldung/dem Piepton das Wort "Kamera" auf.
4. Nachdem die Sprachanwahl erfolgreich aufgenommen wurde, gibt sie das Telefon wieder. Klicken Sie auf **OK**.
5. Geben Sie Informationen unter **Name, Wert** und **Tastenzuweisung** ein. Klicken Sie auf **Fertig**, um die neue Sprachanwahl zu speichern. Wenn Sie diesen Vorgang zu einem beliebigen Zeitpunkt beenden möchten, klicken Sie auf **Menü > Abbrechen**.

### **Mit Sprachanwahl einen Anruf absetzen oder ein Programm starten**

1. Drücken Sie etwas länger auf die SPRECHEN/SENDEN-Taste.
2. Sagen Sie nach dem Signalton die Sprachanwahl auf, die Sie einer bestimmten Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, oder einem bestimmten Programm, das Sie starten möchten, zugewiesen haben.

## 232 Weitere Anwendungen verwenden

Das Telefon gibt die Sprachanwahl wieder und wählt die Nummer oder startet das Programm.

**Tipp** Wenn das Telefon die Sprachanwahl nicht erkennen kann, probieren Sie es erneut, sprechen Sie mit deutlicher Stimme, und reduzieren Sie Umgebungsgeräusche.

### Sprachanwahlen löschen und wiedergeben

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Alle Programme > Kurzwahl**.
2. Klicken Sie auf die gewünschte Sprachanwahl in der Liste.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Um eine bestehende Sprachanwahl zu einem beliebigen Zeitpunkt wiederzugeben, klicken Sie auf **Menü > Sprachanwahl abspielen**.
  - Um die Sprachanwahl zu löschen, klicken Sie auf **Menü > Sprachanwahl löschen**.



# Anhang

**A.1 Hinweise zu Richtlinien**

**A.2 Technische Daten**

## A.1 Hinweise zu Richtlinien

### Identifizierung von Aufsichtsbehörden

Zum Zwecke der Identifizierung bei Überprüfungen wurde Ihrem Produkt die Modellnummer **ROSE100** vergeben.

Um eine kontinuierliche verlässliche und sichere Bedienung des Gerätes zu gewährleisten, sollten Sie nur das im Folgenden aufgelistete Zubehör zusammen mit dem **ROSE100** verwenden.

Der Akku besitzt die Modellnummer **ROSE160**.

Dieses Produkt ist zur Verwendung mit einer für die Klasse 2 oder Klasse 3 zugelassenen Netzquelle von 5 V Gleichstrom und maximal 1 A vorgesehen.

### Hinweis der Europäischen Union

Produkte mit einem CE-Kennzeichen erfüllen die R&TTE-Richtlinie (99/5/EC), die EMC-Richtlinie (89/336/EEC) und die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), die von der EU-Kommission herausgegeben wurden.

Die Übereinstimmung mit diesen Richtlinien impliziert die Konformität mit den folgenden europäischen Normen (in Klammern stehen die äquivalenten internationalen Standards).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**  
Sicherheitsinformationen für technologische Ausrüstung.
- **ETSI EN 301 511**  
Globales System für mobile Kommunikation (GSM); Harmonisierter Standard für Mobiltelefone im GSM-900- und DCS-1 800-Band zur Erfüllung der minimalen Anforderungen von Artikel 3 Absatz 2 der R & TTE-Richtlinie (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**  
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen.

- **ETSI EN 301 489-7**  
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 7: Spezifische Bedingungen für mobile und transportable Funk- und Zusatz-/Hilfseinrichtungen digitaler zellulärer Funk-Telekommunikationssysteme (GSM und DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**  
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für 2,4-GHz-Breitband-Datenübertragungssysteme und für Einrichtungen in lokalen 5-GHz-Hochleistungs-Funknetzen.
- **EN 301 489-24**  
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkgeräte und Funkdienste; Teil 24: Spezielle Anforderungen für IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) für mobile und portable Funkgeräte und Zusatzeinrichtungen.
- **ETSI EN 301 908-1 & 2**  
Elektromagnetische Kompatibilität und Fragen des Funkspektrums (ERM); Feststationen (BS), Wiederholer und Anwenderausrüstung (UE) für IMT-2000 zellulare Netzwerke der dritten Generation; Teil 1 : Harmonisierte EN für IMT-2000, Einführung und allgemeine Voraussetzungen, umfasst grundlegende Voraussetzungen von Artikel 3.2 der R&TTE-Direktive.
- **ETSI EN 300 328**  
Elektromagnetische Verträglichkeiten und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Breitband-Übertragungssysteme; Datenübertragungseinrichtungen für den Einsatz im 2,4-GHz-ISM-Band mit Spreizspektrummodulation.
- **EN 300 440-2 V1.1.2**  
Elektromagnetische Verträglichkeiten und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Nahbereich-Geräte; Funkeinrichtungen, die im Frequenzbereich von 1 GHz bis 40 GHz benutzt wird; Teil 2: Harmonisierte EN unter Artikel 3(2) der R&TTE-Direktive.

- **EN 50360 / 50361**  
Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von Mobiltelefonen mit den Basisgrenzwerten hinsichtlich der Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (300 MHz - 3 GHz).
- **EN 50360:2001**  
Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von Mobiltelefonen mit den Basisgrenzwerten hinsichtlich der Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (300 MHz - 3 GHz).
- **EN 55020:2007**  
Empfänger und Zubehör für Ton- und Fernsehsendungen - Störfestigkeitseigenschaften - Grenzwerte und Messmethoden (CISPR 20:2006)
- **EN 50371:2002**  
Fachgrundnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von elektronischen und elektrischen Geräten kleiner Leistung mit den Basisgrenzwerten für die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (10 MHz - 300 GHz)  
- Allgemeine Öffentlichkeit.

**CE1177** 

**Dieses Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden:**

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

## **Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich Hochfrequenz**

- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Originalhersteller bereitgestellt wird, bzw. Zubehör, das kein Metall enthält.
- Zubehör, das nicht vom Originalhersteller zugelassen ist, erfüllt u. U. nicht die RF-Richtlinien zum Strahlenschutz und sollte deshalb nicht verwendet werden.

## **Belastung durch Hochfrequenzsignale**

Das Gerät sendet und empfängt Funk. Die ausgestrahlten Signale liegen weit unter den international geltenden Grenzwerten für Radiowellen. Diese Grenzwerte sind Teil umfangreicher Richtlinien und bestimmen die zugelassene Menge an Hochfrequenzstrahlung für die allgemeine Bevölkerung. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsnormen, die zuvor von internationalen Behörden aufgestellt wurden:

- ANSI (American National Standards Institute) IEEE. C95.1-1992
- NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurement). Report 86. 1986
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 1996
- Gesundheitsministerium (Kanada), Sicherheitscode 6. Die Normen enthalten einen ausreichenden Sicherheitsspielraum, der den Schutz von Personen aller Altersstufen gewährleistet.

Die Emissionsnormen für drahtlose Mobiltelefone werden mit der Einheit SAR (Specific Absorption Rate) gemessen. Die Norm enthält einen Sicherheitsspielraum für zusätzlichen Schutz und bezieht Unterschiede in der Anwendung mit ein.

Wie bei anderen mobilen Geräten für die Funkübertragung auch sollten Anwender aus Gründen der einwandfreien Bedienung und des persönlichen Schutzes während des Betriebes einen Sicherheitsabstand zur Antenne einhalten.

Das Gerät besitzt eine interne Antenne. Verwenden Sie nur die gelieferte integrierte Antenne. Die Verwendung nicht zugelassener oder modifizierter Antennen kann die Qualität von Gesprächen beeinträchtigen und das Telefon beschädigen, die Leistung mindern und höhere SAR-Werte verursachen, die die empfohlenen Werte überschreiten. Dies kann dazu führen, dass gesetzliche Bestimmungen in Ihrem Land nicht eingehalten werden.

Um eine optimale Leistung des Telefons zu erzielen und zu gewährleisten, dass die Grenzwerte für Hochfrequenzstrahlung eingehalten werden, sollten Sie das Gerät nur in der normalen Anwendungsweise benutzen. Vermeiden Sie es, den Bereich, in dem die interne Antenne eingebaut ist, während eines Telefongesprächs zu berühren oder zu verdecken. Dies kann u. U. zu einer schlechteren Gesprächsqualität und auch zu einem erhöhten Stromverbrauch führen. Vermeidung des Kontaktes mit der Antenne, WÄHREND das Telefon verwendet wird, optimiert die Leistung der Antenne und die Nutzungsdauer des Akkus. Am Körper getragene Geräte wurden für typische Verwendung in Körpernähe getestet, wobei der Abstand zwischen Gerät und Körper 1,5cm betrug.

## **SAR-Informationen**

0,389 W/kg@10g (Kopf) ; 1,290 W/kg @ 10g (Körper)

## **Sicherheitsinformationen der TIA (Telecommunications & Internet Association)**

### **Herzschrittmacher**

Die Health Industry Manufacturers Association empfiehlt einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 Zentimetern zwischen einem Handy und einem Herzschrittmacher, um eine Störung des Herzschrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research. Personen mit Herzschrittmachern:

- Sollten das Telefon IMMER mindestens 15 Zentimeter vom Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Telefon EINGESCHALTET ist.
- Sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sollten das Ohr auf der entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers für Telefongespräche benutzen, um das Risiko einer Störung des Herzschrittmachers zu verringern. Wenn Sie befürchten, dass es bereits zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie das Telefon bitte umgehend AUS.

## Hörhilfen

Einige Mobiltelefone können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Wenn es zu einer solchen Störung kommt, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber, um Lösungsmöglichkeiten zu erfahren.

## Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Gerätes, ob das Gerät einen Schutz gegen externe RF-Strahlung bietet. Ihr Arzt kann Ihnen evtl. helfen, diese Informationen zu erhalten. Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern AUS, wenn Sie sich in Bereichen befinden, an denen die Verwendung von Handys nicht erlaubt ist. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden u. U. Geräte, die auf externe RF-Strahlung empfindlich reagieren.

## WEEE-Hinweis

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-Richtlinie, die als Europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte.

Der vornehmliche Zweck dieser Richtlinie ist die Vermeidung von Elektroschrott (WEEE) bei gleichzeitiger Förderung der Wiederverwendung, des Recyclings und anderer Formen der Wiederaufbereitung, um Müll zu reduzieren.

Das WEEE-Logo auf dem Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht in Ihren Haushaltsabfall gegeben werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, alle ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräte an entsprechenden Sammelpunkten abzuliefern. Eine getrennte Sammlung und sinnvolle Wiederverwertung des Elektroschrotts hilft dabei, sparsamer mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die Wiederverwertung des Elektroschrottes ein Beitrag unsere Umwelt und damit auch die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Weitere Informationen über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die Wiederaufbereitung und die Sammelpunkte erhalten Sie bei den lokalen Behörden, Entsorgungsunternehmen, im Fachhandel und beim Hersteller des Geräts.



## RoHS-Einhaltung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2002/95/EC des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. Januar 2003 bezüglich der beschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS) sowie seiner Abwandlungen.

## A.2 Technische Daten

Systemdaten	
<b>Prozessor</b>	• Qualcomm® MSM7225™ 528MHz
<b>Betriebssystem</b>	Microsoft® Windows Mobile® 6.1 Standard
<b>Speicher</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ROM: 256 MB</li><li>• RAM: 256 MB SDRAM</li></ul> <p>Die Angaben bezeichnen den gesamten ROM- bzw. RAM-Speicher, der für die Bedienung und die Datenspeicherung zur Verfügung steht. Da der Speicher gemeinsam von Betriebssystem, Anwendungen und Daten in Anspruch genommen wird, beträgt der tatsächlich verfügbare Speicher weniger als angegeben.</p>
<b>Abmessungen</b>	116,3 mm (L) x 43,4 mm (B) x 16,6 mm (T)
<b>Gewicht</b>	140g mit Akku
<b>Anzeige</b>	2,4-Zoll TFT-LCD mit Beleuchtungs-LEDs und QVGA-Auflösung



<b>Netz</b>	<b>HSDPA/WCDMA</b> Europa/Asien: 900/2100 MHz Bis zu 384 kbit/s Up-Link- und 7,2 Mbit/s Download-Geschwindigkeiten <b>GSM/GPRS/EDGE</b> Quadband 850, 900, 1800 und 1900 MHz (Das Gerät funktioniert mit Frequenzen, die vom Funknetz bereitgestellt werden.)
<b>GPS</b>	Eigenständiges GPS
<b>Konnektivität</b>	Bluetooth® 2.0 Wi-Fi®: IEEE 802,11 b/g HTC ExtUSB™ (11-poliger Mini-USB 2.0 und Audioanschluss in einem)
<b>Kamera</b>	3,2 Megapixel Farbkamera mit fixiertem Fokus
<b>Audio</b>	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher Für Klingelton unterstützte Formate: AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA und WAV.
<b>Akku</b>	Lithium-Ionen-Polymerakku Kapazität: 1000 mAh <b>Standbyzeit:</b> Bis zu 400 Stunden für WCDMA Bis zu 260 Stunden für GSM <b>Gesprächszeit:</b> Bis zu 300 Minuten für WCDMA Bis zu 350 Minuten für GSM (Obige Werte hängen vom Netz und der Telefonverwendung ab.)
<b>Erweiterungseinschub</b>	microSD™-Speicherkarte (mit SD 2.0 kompatibel)
<b>Netzteil</b>	AC-Eingang: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz DC-Ausgang: 5V und 1A



# Index

## A

- Abwesend 128
- ActiveSync 66
  - Synchronisieren 67, 123
  - Überblick 41
- ActiveSync auf einem PC einrichten 66
- Adobe Reader 39, 228
- Akku
  - Akkuinformationen 51
  - Akku laden 28
  - Akkuladung schwach 52
  - Akkuverwaltung 76
- Akkuladung prüfen 52
- Anlagen 118
- Anlage zu Nachricht hinzufügen 117
- Anruf absetzen
  - von den Kontakten aus 56
  - von der Anrufliste aus 56
  - von der Kurzwahl aus 57
- Anruf annehmen/beenden 57
- Anruf halten 59
- Anrufliste 41
- Antworten
  - MMS 110
  - Text (SMS) 104
- Audio-Manager 42, 200
- Audioverbesserung 42, 207
- Auf dem Exchange-Server nach E-Mails suchen 127
- Aufgaben 43, 94

- Aufnahmeformate 179
- Aufnahmemodi 179
- Ausgeführte Programme beenden 81
- Auslandsgespräch 60

## B

- Besitzerinformationen 75
- Besprechungsanfragen verwalten 129
- Bilder & Videos 42, 189
- Bildthema (Aufnahmemodus) 179
- Bluetooth
  - Bluetooth-Modem 155
  - Freisprech-Headset 151
  - Modi 148
  - Partnerschaften 149
  - Sichtbar 148
  - Stereo-Headset 151
  - Synchronisieren 69
  - Überblick 148
  - Übertragen 152
- Bluetooth Explorer 39, 154

## C

- Comm Manager 39, 138

## D

- Datei-Explorer 39, 78
- Datumseinstellung 72
- DFÜ-Verbindung 142
- Digitale Signatur 133

Digitale Signatur verifizieren 133  
Direct Push 124  
DRM (Digital Rights Management) 194

## E

E-Mail 116  
- Outlook 111  
- Sicherheit 132  
- Synchronisieren 119  
E-Mail-Konten einrichten 111  
E-Mail filtern 117  
Eingabehilfen-Einstellungen  
- Bei Mehrfachdrücken 76  
- Signaltonlautstärke während Anruf 76  
- Systemschriftgrad 76  
- Timeout Bestätigung 76  
Einstellungen 43  
Einstellungen (Registerkarte  
Verbindungen)  
- USB zu PC 69  
Einstellungen von Datenverbindung  
konfigurieren 30  
Empfangen  
- Anruf 57  
Energieverwaltung 76  
Equalizer 208  
Ereignisbenachrichtigung 73  
Erste Schritte 40  
Erweiterte Kameraeinstellungen 183  
Excel Mobile 43  
Exchange Server 123

## F

Fehlerbericht 77  
Fenster "Zuletzt verwendet" 38  
Fetch Mail 126  
Firmenverzeichnis 130  
Flugmodus 138  
FM-Radio 42  
FM Radio 208  
Foto (Aufnahmemodus) 179  
Fotos und Videos aufnehmen 178

## G

Gerät ein- und ausschalten 29  
Geräteregistrierung 168  
Gerätesperre 83  
Google Maps 41, 170  
GPRS 141  
GPS 172, 174

## H

Herunterladen  
- E-Mails synchronisieren 119  
- Komplette E-Mail herunterladen 117  
- Satellitendaten 174  
- Web-Feeds 165  
Hinweise 73  
HTC Home 32  
- Benachrichtigungen 33  
- E-Mail 34

- Einstellungen 35
- Erste Schritte 35
- Internet Explorer 34
- Musik 35
- Nachricht 33
- Startseite 32
- Termine 33
- Wetter 34

## I

Im Internet surfen 144  
 Internet 139  
 Internet Explorer Mobile 41, 144  
 Internetfreigabe 40, 147

## J

Java 40

## K

Kalender 41, 91  
 Kamera  
   - Symbole und Anzeigen 180  
   - Überblick 42  
   - Zoom 181  
 Kameraalbum 42, 187  
 Klingelton 54, 97, 205  
 Konferenzschaltung 59  
 Kontaktdaten verbreiten 88

Kontakte 41, 86  
   - Kontakt anrufen 87  
   - Kontakt anzeigen und bearbeiten 87  
   - Kontaktdaten als MMS senden 89  
   - Kontaktdaten als SMS senden 88  
   - Kontaktdaten übertragen 88  
   - Kontakt suchen 87  
   - Neuen Kontakt erstellen 86

Kontaktbild (Aufnahmemodus) 179

Kontakte online suchen 130

Kopieren

- Bilder und Videos 189
- Klangdatei zum Telefon 74
- Kontakte auf SIM/USIM-Karte kopieren 90
- Mediendateien vom PC zum Telefon 194
- SIM-Kontakte nach Telefon 89

Kurzwahl 43, 57, 229

## L

Ländereinstellungen 72  
 Lange Pause in eine Wählsequenz einfügen 60  
 LED-Anzeigeleuchten 24, 39  
 Lizenzierte und geschützte Medien 194

## M

Medidateien anzeigen 190  
 Medien wiedergeben 196

Mehrfachdrücken-Modus 45  
Messaging 41, 100  
Messenger 42  
Microsoft ActiveSync 66  
Microsoft ActiveSync installieren 66  
Microsoft Windows Mobile-Gerätecenter 65  
MIDlets installieren  
- aus dem Internet 212  
- aus einem PC 212  
- Lokal 213

Mit Bluetooth übertragen 152

MMS

- Auf MMS zugreifen 106
- Erstellen und senden 108
- MMS-Einstellungen 106
- Schwarze Liste 110

MMS-Nachrichten anzeigen und  
beantworten 109

MMS-Nachricht verfassen 108

MMS-Video (Aufnahmemodus) 179

Modem

- Bluetooth-Modem 155
- USB-Modem 147

Musik-Player 202

Musik als Klingelton einrichten 205

## N

Nachricht beantworten 118

Nachrichten digital signieren 133

Nachrichtenkanäle (Web-Feeds) 165

Nachrichten kennzeichnen 127

Nachrichten senden 116

Nachrichten verschlüsseln 133

Nachricht weiterleiten 118

Notruf 60

## O

Office Mobile 43

OneNote Mobile 43, 226

Outlook-E-Mail 111

## P

Panorama 179

Pause in Wählsequenz 60

Pause in Wählsequenz einfügen 60

PDF 228

Persönliche Informationen 75

PIN 54, 81

PowerPoint Mobile 43

Problembehebung

- Synchronisierungsverbindung 69

Profil 73

Programme 39

- ActiveSync 41
- Adobe Reader 39
- Anrufliste 41
- Audio-Manager 42, 200
- Audioverbesserung 42
- Aufgaben 43, 94
- Bilder & Videos 42, 189
- Bluetooth Explorer 39

- Comm Manager 39
- Datei-Explorer 78
- Erste Schritte 40
- FM-Radio 42
- Google Maps 41
- Internet Explorer 41
- Internetfreigabe 40, 147
- Java 40
- Kalender 41, 91
- Kamera 42
- Kameraalbum 42
- Kontakte 41, 86
- Kurzwahl 43, 229
- Messaging 41, 100
- Messenger 42
- QuickGPS 40
- Rechner 39
- RSS Hub 43
- Schnellanmerkungen 43
- SIM-Manager 40, 89
- Speicher löschen 39
- Spiele 41
- Sprachnotizen 40, 96
- Sprachrekorder 40
- Streaming-Media 42
- Task-Manager 40, 80
- Telefon 53
- Uhrzeit & Wecker 39
- Verbindungs-Setup 39
- Videorekorder 42
- Windows Live 43

- Windows Live Mobile 157
  - Windows Media Player Mobile 42, 192
- Programme hinzufügen und entfernen 79
- Programme stoppen 81

## Q

- QuickGPS 40, 174
- QWERTZ-Tastatur 49

## R

- Rechner 39
- RSS Hub 43
  - Info 165
  - Nachrichtenkanäle 165
  - Schlagzeilenliste 166
  - Zusammenfassungsansicht 167

## S

- S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension) 132
- SAPSettings 62
- Schnellanmerkungen 43, 95
- Schnellbefehle 44
- Schriftgrad (Anzeige) 76
- Senden
  - E-Mail/SMS-Nachricht 116
  - MMS-Nachricht 108
- Sichtbar (Bluetooth) 149
- Signaltonlautstärke während Anruf 76



## SIM-Manager

- Kontakte auf SIM/USIM-Karte kopieren 90
- SIM-Kontakte auf Telefon kopieren 89
- SIM-Kontakt erstellen 89

## SIM Access Profile (SAP) 62

## Sounds 73

## Speicher 80

## Speicher löschen 39

## Sperren

- Tastatur 82
- Telefon 83

## Spiele 41

## Sprachwahl 231

- Sprachanwahlen bearbeiten, löschen und wiedergeben 232
- Sprachwahl für Programme erstellen 231
- Sprachwahl für Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder URL in Kontakte erstellen 230

## Sprache/Gebietsschema 72

## Sprachnotizen 40, 96

## Sprachrekorder 40

## Startmenü 38

## Startseite

- Benutzerdefinieren 72
- Hintergrund ändern 72
- Überblick 31, 72

## Startseite benutzerdefinieren 72

## Startseite einrichten 72

## Streaming Media 42

## Synchronisieren

- ActiveSync 67
- Datentypen wechseln 68
- Mit Computer 67
- Musik und Video 70
- über Bluetooth 69
- Windows Media Player 70
- Zeitplansynchronisierung mit dem Exchange Server 123

## System-Center Mobile-Gerätemanager 168

## Systemschriftgrad 76

# T

## T9-Modus 46

## Task-Manager 40, 80

## Technische Daten des Telefons 77

## Teile und Zubehör 22

## Telefon als Modem verwenden 147

## Telefon mit Internet verbinden

- DFÜ 142
- Wi-Fi 139

## Telefon mit privatem Netz verbinden 143

## Telefon neu starten 84

## Telefonprogramm 53

## Telefon zurücksetzen 84

## Termine anzeigen 92

## Termine senden 93

## Textnachrichten

- Auf SIM-Karte kopieren 105
- Von SIM-Karte kopieren 105

Textnachricht verfassen 101  
Text und Zahlen eingeben 44  
Timeout Bestätigung 76

## U

USB zu PC 69

## V

Verbindungs-Setup 30, 39  
Verbindung zu Wi-Fi-Netz herstellen 140  
Version von Betriebssystem 77  
Version von Windows Mobile Software 77  
Verwaltete Programme 168  
Video (Aufnahmemodus) 179  
Videorekorder 42  
Vorschaufenster 182

## W

Währungseinstellung 72  
Web-Browser 144  
Weckruf 75  
Weckrufeinstellungen 73  
Wi-Fi 139  
Wi-Fi-Verbindung sichern 140  
Wiedergabelisten (Audio-Manager) 204  
Windows Live 43  
Windows Live Messenger 160  
Windows Media Player  
- Dateiformate 192  
- Menüs 193

- Problembeseitigung 197  
- Überblick 42

Windows Mobile-Gerätecenter 65  
Word Mobile 43

## Z

Zahlen-Modus 48  
Zahlenformat 72  
Zeiteinstellung 72  
Zoom 181