


Ihr HTC Smart Handbuch

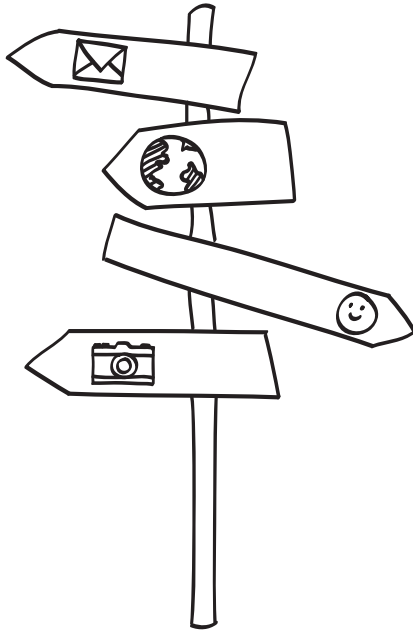

htc
quietly brilliant

Lesen Sie bitte folgende Informationen, bevor Sie fortfahren

Akku laden

Der Akku im Telefon wurde noch nicht geladen. Nehmen Sie den Akku während des Ladevorgangs nicht heraus. Dabei könnte das Telefon beschädigt werden. Nehmen Sie das Telefon auch nicht auseinander. (Der Garantieanspruch könnte sonst erlöschen.)

Überlegen Sie sich genau, für welchen Datentarif Sie sich entscheiden

Das Telefon kann sehr schnell eine große Internet-Bandbreite in Anspruch nehmen. Lassen Sie sich vom Netzbetreiber über die Datentarife beraten, bevor Sie das Telefon verwenden. Wenn Sie einen normalen Handytarif verwenden, können die Kosten sehr schnell ansteigen. Eine Flatrate kann dagegen wesentlich günstiger sein.

Erkundigen Sie sich über Datenschutzgesetze

In einigen Ländern gibt es strikte Gesetze über die Art und Weise und den Zeitpunkt der Aufnahme von Telefongesprächen. Sie müssen möglicherweise z. B. dem Gesprächspartner mitteilen, dass Sie das Gespräch aufnehmen werden. Bevor Sie die Aufnahmefunktion des Telefons verwenden, sollten Sie sich daher am besten erst mit den an Ihrem Ort geltenden Gesetzen vertraut machen.

Und hier noch ein paar rechtliche Hinweise (HAFTUNGSAUSSCHLUSS BEI SCHÄDEN)

Im vollen von der Rechtsprechung zugelassenen Rahmen sind HTC und seine Tochtergesellschaften in keinem Fall Ihnen, anderen Anwendern oder Dritten gegenüber haftpflichtig, wenn es zu irgendwelchen indirekten, besonderen, folgenden, zufälligen oder strafenden Schäden jeglicher Art kommt, weder bei Vertragsbruch oder einem anderen Vergehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verletzungen, Gewinnverluste, Verlust von Firmenwert,

Verlust von Geschäften, Verlust von Daten und/oder Verlust von Profiten, unabhängig davon, ob sie vorhersehbar sind oder nicht oder ob HTC oder seine Tochtergesellschaften auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. In keinem Fall übersteigt die Haftbarkeit von HTC oder seiner Tochtergesellschaften den von Ihnen bezahlten Preis, unabhängig davon wie der Schadensersatzanspruch begründet wird. Die obigen Bestimmungen haben keinen Einfluss auf gesetzlich festgelegte Rechte.

Lesen Sie bitte auch die in diesem Karton enthaltenen Informationen zur Sicherheit und behördliche Bestimmungen, um zu erfahren, wie Sie das Telefon benutzen sollten, um eine persönliche Verletzung und eine Beschädigung des Telefons zu vermeiden. In dieser Anleitung finden Sie ebenfalls behördliche Bestimmungen, die sich auf das Telefon beziehen.

Sie können auch unsere Support-Website unter <http://www.htc.com/de/support.aspx> besuchen, um die Informationen zur Sicherheit und behördliche Bestimmungen herunterzuladen und auf andere hilfreiche Ressourcen für das Telefon zuzugreifen.

Handelszeichen und Copyrights

Copyright © 2010 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Das HTC-Logo, das HTC "Quietly Brilliant"-Logo, HTC Smart, HTC Sense, ExtUSB, HTC Sync und HTC Care sind Handelsmarken der HTC Corporation.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Handelsmarken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.

microSD ist ein Warenzeichen von SD Card Association.

Google, das Google-Logo und Gmail sind Handelsmarken von Google Inc.

Java, J2ME und alle anderen Java-basierten Zeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Copyright © 2010, Sun Microsystems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Facebook ist eine Warenzeichen von Facebook, Inc.

Twitter ist eine Handelsmarke von Twitter, Inc. und wird mit Lizenz verwendet.

Lizensiert von QUALCOMM Incorporated unter einem oder mehrerer der folgenden Patente:

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.901.307 | 5.490.165 | 5.056.109 | 5.504.773 | 5.101.501 | 5.778.338 |
| 5.506.865 | 5.109.390 | 5.511.073 | 5.228.054 | 5.535.239 | 5.710.784 |
| 5.267.261 | 5.544.196 | 5.267.262 | 5.568.483 | 5.337.338 | 5.659.569 |
| 5.600.754 | 5.414.796 | 5.657.420 | 5.416.797 | | |

Brew ist eine Handelsmarke von Qualcomm Incorporated.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsamen, die hier angeführt werden, sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

HTC kann nicht haftbar gemacht werden für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument, oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können. Die Informationen werden im "Ist-Zustand" ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Inhalt

Kapitel 1 Erste Schritte

| | |
|---|----|
| 1.1 Inhalt des Kartons | 13 |
| 1.2 Kennenlernen des Telefons | 13 |
| Ansicht von oben | 13 |
| Unterseite | 13 |
| Vorderseite | 14 |
| Rückseite | 17 |
| Linke Seite | 17 |
| Rechte Seite | 17 |
| 1.3 Bevor Sie das Telefon einschalten | 18 |
| Entfernen der Rückseitenabdeckung | 18 |
| Entfernen des Akkus | 18 |
| Einsetzen der SIM-Karte | 19 |
| Einsetzen des Akkus | 20 |
| Einsetzen der microSD-Karte | 20 |
| Aufsetzen der Rückseitenabdeckung | 21 |
| 1.4 Laden des Akkus | 22 |
| 1.5 Bedienungsgrundlagen | 23 |
| Erstmalige Einrichtung des Telefons | 23 |
| 1.6 Navigation auf dem Telefon | 26 |
| Tippen | 26 |
| Doppeltippen | 26 |
| Etwas länger drücken | 26 |
| Ziehen | 26 |
| Schieben oder Streichen | 26 |
| Schnelles Streichen | 26 |
| 1.7 Die Displaytastatur | 27 |

| | |
|---|----|
| Auswahl eines Tastaturlayouts | 27 |
| Eingabe von Text über die Telefontastatur..... | 28 |
| Eingabe von Text über die QWERTZ-Tastatur | 31 |
| Aktivierung mehrerer Tastatursprachen | 32 |
| Verwendung der Wortvorhersage | 33 |
| Texteingabeeinstellungen..... | 34 |

Kapitel 2 Telefon-Grundlagen

| | |
|---|-----------|
| 2.1 Kennenlernen der Startseite | 35 |
| Hauptfenster der Startseite..... | 36 |
| Kontakte | 37 |
| Friend Stream | 38 |
| Nachrichten..... | 40 |
| E-Mail | 41 |
| Fotos | 42 |
| Musik | 42 |
| Wetter | 44 |
| Kalender..... | 45 |
| Internet..... | 46 |
| 2.2 Persönliche Gestaltung der Startseite | 46 |
| Personalisierung mit Szenen | 46 |
| Gestalten der Startseite mit den gewünschten Features..... | 48 |
| Hinzufügen und Entfernen von Startseitenverknüpfungen..... | 49 |
| Wechseln des Startseiten-Hintergrundes | 50 |
| Wechseln des Displaysperren-Hintergrundes..... | 51 |
| 2.3 Zugriff auf Anwendungen auf der Palette Alle Programme | 52 |
| 2.4 Telefonstatus und Benachrichtigungen | 53 |
| Statusanzeigen | 53 |
| Benachrichtigungssymbole..... | 54 |
| Benachrichtigungs-Popup..... | 54 |
| Benachrichtigungsfeld..... | 54 |

| | |
|---|----|
| 2.5 Verbindung des Telefons mit einem Computer..... | 55 |
| Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte..... | 56 |
| Über HTC Sync..... | 57 |
| 2.6 Regeln der Lautstärke..... | 57 |
| 2.7 Optimale Nutzung des Akkus | 59 |
| Wechseln zum Standbymodus..... | 60 |
| Sperren und Entsperren des Displays..... | 60 |
| Ausschalten des Telefons..... | 60 |

Kapitel 3 Anrufe

| | |
|---|----|
| 3.1 Telefonieren..... | 61 |
| Wählen einer Nummer oder eines Kontaktes..... | 61 |
| Verwendung von Kurzwahl | 63 |
| Direkte Anrufe von empfangenen Nachrichten aus..... | 64 |
| 3.2 Annehmen oder Abweisen von Anrufen..... | 65 |
| 3.3 Gleichzeitige Anrufe | 66 |
| Einrichtung einer Konferenzschaltung | 68 |
| 3.4 Durchsuchen der Anrufliste..... | 69 |
| 3.5 Anrufeinstellungen..... | 70 |

Kapitel 4 Kontakte immer in der Nähe

| | |
|---|----|
| 4.1 Öffnen der Anwendung Kontakte..... | 72 |
| 4.2 Hinzufügen und Verwalten von Kontakten..... | 73 |
| Erstellen neuer Kontakte auf dem Telefon..... | 73 |
| Hinzufügen von Kontakten zur SIM-Karte | 74 |
| Suchen nach Kontakten | 75 |
| Bearbeiten von Kontaktdetails | 75 |
| Senden von Kontaktkarten..... | 76 |
| Löschen eines Kontaktes..... | 76 |

| | |
|--|-----------|
| 4.3 Kontaktgruppen | 77 |
| Erstellen einer Gruppe | 77 |
| Bearbeiten einer Gruppe | 77 |
| Senden von Fotos und Nachrichten an Gruppen | 78 |
| 4.4 Verknüpfung der Facebook-Profile von Kontakten | 79 |
| Manuelles Verknüpfen der Facebook-Profile von Kontakten | 79 |
| Anzeige von Facebook-Updates eines Kontaktes | 80 |
| 4.5 Friend Stream | 80 |
| Öffnen von Friend Stream | 80 |
| Anmeldung bei sozialen Netzwerken | 81 |
| Herstellung einer Verbindung zu Freunden in Facebook | 82 |
| Tweets folgen | 82 |
| Hochladen von Pinnwandfotos nach Facebook | 83 |
| Aktualisierung Ihrer Statusnachricht | 83 |
| 4.6 Anzeige von Kontaktdetails und mit einem Kontakt ausgetauschter Kommunikation | 83 |

Kapitel 5 Austausch von Nachrichten

| | |
|--|-----------|
| 5.1 SMS und MMS | 84 |
| Öffnen der Nachrichten-Anwendung | 85 |
| Senden von SMS | 85 |
| Senden von MMS | 86 |
| Anzeige von Konversationen mit einem Kontakt | 88 |
| Anzeige einer MMS | 88 |
| Antworten auf eine Nachricht | 89 |
| Weiterleiten von Nachrichten | 90 |
| Kopieren einer Nachricht auf die SIM-Karte | 90 |
| Löschen einer Nachricht oder einer gesamten Konversation | 90 |
| Nachrichteneinstellungen | 91 |
| 5.2 E-Mails | 92 |
| Einrichtung von E-Mail-Konten | 92 |

| | |
|--|----|
| Senden von E-Mails..... | 95 |
| Anzeige von E-Mails | 97 |
| Antworten auf eine E-Mail | 97 |
| Herunterladen von Anlagen..... | 98 |
| Weiterleiten von E-Mails | 98 |
| Einstellen, wie häufig und wie viele E-Mails mit dem Telefon synchronisiert werden..... | 98 |
| Wechseln zu anderen Ordnern..... | 99 |
| Löschen eines E-Mail-Kontos | 99 |

Kapitel 6 Herstellung von Verbindungen

| | |
|--|------------|
| 6.1 Surfen im Internet..... | 100 |
| Öffnen des Webbrowsers auf dem Telefon..... | 100 |
| Suche auf dem Web | 101 |
| Besuchen einer Website | 101 |
| Bewegen in einer Webseite..... | 101 |
| Navigieren zur vorherigen oder nächsten Webseite | 102 |
| Hinzufügen von Lesezeichen und Besuchen von Seiten mit Lesezeichen | 102 |
| Verwendung von Links auf einer Webseite..... | 103 |
| Verwendung von Bildern auf einer Webseite..... | 104 |
| 6.2 Wenn es ein Problem bei der Herstellung der Internetverbindung gibt | 105 |
| Prüfen der aktuellen Einstellungen für die Netzverbindung | 105 |
| Hinzufügen eines neuen Zugriffspunktes..... | 105 |
| 6.3 Verwendung von Bluetooth..... | 106 |
| Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion..... | 106 |
| Ändern des Telefonnamens | 106 |
| Telefon für andere Bluetooth-Geräte übertragungsbereit machen..... | 107 |
| Erstmalige Verbindung mit einem Bluetooth-Headset | 108 |
| Senden von Daten und Mediendateien mit Bluetooth..... | 110 |

| | |
|---|-----|
| Empfangen von Daten und Mediendateien mit Bluetooth | 112 |
| Trennen und Wiederherstellen der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät | 113 |

Kapitel 7 Kamera und Multimedia

| | |
|--|------------|
| 7.1 Verwendung der Kamera | 114 |
| Aufnahme eines Fotos | 114 |
| Aufnahme von Videos | 115 |
| Nach der Aufnahme eines Fotos oder Videos | 115 |
| Aktivieren oder Deaktivieren des Kamerablitzes | 116 |
| Displaysteuerelemente | 117 |
| Kameraeinstellungen | 118 |
| 7.2 Anzeige von Fotos und Videos | 120 |
| Öffnen der Fotos-Anwendung | 120 |
| Anzeige von Fotos | 120 |
| Anzeige von Fotos in einer Diashow | 121 |
| Anschauen von Videos | 121 |
| Senden von Fotos oder Videos | 122 |
| 7.3 Hören von Musik | 122 |
| Öffnen der Musik-Anwendung | 122 |
| Die Bibliothek und der Musik-Player | 123 |
| Arbeiten mit Wiedergabelisten | 124 |

Kapitel 8 Weitere Apps

| | |
|--------------------------------|------------|
| 8.1 Wetter | 126 |
| Hinzufügen von Orten | 127 |
| Löschen von Orten | 127 |
| Wettereinstellungen | 128 |
| 8.2 Kalender | 128 |
| Öffnen des Kalenders | 128 |
| Hinzufügen eines Termins | 129 |

| | |
|--|------------|
| Anzeige eines Termins | 129 |
| Ändern der Kalenderansichten | 130 |
| Bearbeiten eines Termins | 131 |
| Anzeige von Terminerinnerungen | 131 |
| Senden von Termindetails | 132 |
| Löschen eines Termins | 132 |
| 8.3 Wecker | 132 |
| Stellen eines Weckers | 132 |
| Bearbeiten eines Weckers | 133 |
| Löschen eines Weckers | 133 |
| 8.4 Dateibrowser | 134 |
| Öffnen von Ordnern und Dateien | 134 |
| Erstellen eines Ordners | 134 |
| Kopieren von Ordnern oder Dateien | 135 |
| Verschieben von Ordnern oder Dateien | 135 |
| Löschen von Ordnern oder Dateien | 135 |
| Sortieren von Dateien | 136 |
| Senden von Dateien | 136 |
| 8.5 Java | 136 |
| Herunterladen und Installieren von MIDlets/MIDlet-Suites | 137 |
| Kopieren und Installieren von MIDlets/MIDlet-Suites auf dem Telefon | 137 |
| Ausführen eines MIDlets/einer MIDlet-Suite | 138 |
| Deinstallieren eines MIDlets/einer MIDlet-Suite | 138 |
| 8.6 FM-Radio | 138 |
| Minimieren und Ausschalten von FM-Radio | 140 |
| 8.7 Taschenlampe | 140 |

Kapitel 9 Verwaltung des Telefons

| | |
|---|-----|
| 9.1 Ändern der grundlegenden Einstellungen des Telefons | 141 |
|---|-----|

| | |
|--|------------|
| Einstellen der Zeitzone, des Datums und der Uhrzeit..... | 141 |
| Auswahl eines Telefonprofils | 142 |
| Ändern des Klingeltons..... | 142 |
| Wechseln zum Flugmodus | 143 |
| 9.2 Sicherung des Telefons..... | 143 |
| Schutz des Telefons mit einem Sperrkennwort..... | 143 |
| Schützen der SIM-Karte mit einer PIN..... | 144 |
| Entsperren einer SIM-Karte, die gesperrt wurde..... | 145 |
| Ordnungsgemäßes Entfernen der SIM-Karte..... | 145 |
| 9.3 Einstellungen auf dem Telefon | 146 |
| Personalisieren..... | 146 |
| Funkeinstellungen..... | 146 |
| Anrufeinstellungen | 147 |
| Klang | 147 |
| Anzeige..... | 147 |
| Datendienste | 148 |
| Sicherheit | 149 |
| Datum & Uhrzeit | 149 |
| Gebietsschema & Text | 150 |
| Mit PC verbinden..... | 150 |
| Telefoninfo | 150 |
| 9.4 Wiederherstellung der Standardwerte..... | 151 |
| Wiederherstellen der Standardwerte über die Einstellungen | 151 |
| Wiederherstellen der Standardeinstellungen, während das Telefon ausgeschaltet ist | 151 |
| Technische Daten | 153 |
| Index | 155 |

Kapitel 1

Erste Schritte


1.1 Inhalt des Kartons

Im Karton finden Sie Folgendes:

- Telefon
- Akku (bereits installiert)
- USB-Kabel
- Netzteil
- 3,5 mm Stereo-Headset
- Gebrauchsanweisung

1.2 Kennenlernen des Telefons


Ansicht von oben



Audiobuchse

Schließen Sie hier ein 3,5mm-Kabel-Headset für freihändige Unterhaltungen oder zum Anhören von Musik an.


Unterseite



USB-Stecker

Schließen Sie hier das Netzteil an, um den Akku zu laden, oder das USB-Kabel, um Dateien von oder zu einem Computer zu übertragen.

Vorderseite

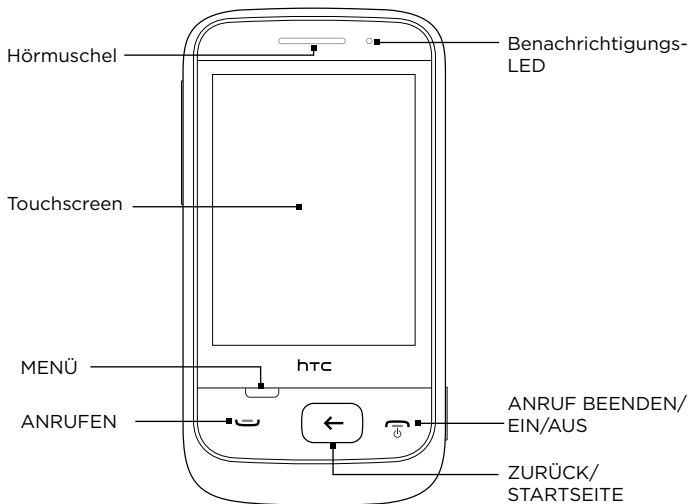

Hörmuschel

Verwenden Sie die Hörmuschel, um ein Gespräch zu führen.

Touchscreen

Bedienen Sie das Telefon durch Fingereingaben über das Display. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Navigation auf dem Telefon" in diesem Kapitel.

| | |
|------|---|
| MENÜ | Drücken Sie auf diese Taste, um weitere Aktionen anzuzeigen, die Sie im aktuellen Fenster ausführen können. |
|------|---|

| | |
|---------|--|
| ANRUFEN | <ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie auf diese Taste, um einen Anruf anzunehmen oder abzusetzen.• Drücken Sie während eines Anrufes auf diese Taste, um den Anruf in die Warteschleife zu legen oder zu einem anderen Anruf zu wechseln. Drücken Sie diese Taste etwas länger, um die Freisprechfunktion ein-/auszuschalten. |
|---------|--|

| | |
|-----------------------|---|
| ZURÜCK/ STARTSEITE | <ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie während der Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf diese Taste, um auf die Anwendungen auf dem Telefon zuzugreifen.• Drücken Sie bei Anzeige der erweiterten Startseite auf diese Taste, um zum Hauptfenster der Startseite zurückzuwechseln.• Drücken Sie bei Verwendung einer Anwendung auf diese Taste, um zum vorherigen Fenster zurückzuwechseln, oder drücken Sie etwas länger, um zum Hauptfenster der Startseite zu gelangen. |
|-----------------------|---|

ANRUF BEENDEN/ EIN/AUS


- Drücken Sie während eines Anrufes auf diese Taste, um den Anruf zu beenden.
- Drücken Sie auf diese Taste, um das Display ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie diese Taste etwas länger, um das Gerät einzuschalten.
- Wenn das Telefon eingeschaltet und das Display entsperrt ist, drücken Sie diese Taste etwas länger, um das Telefonoptionen-Fenster zu öffnen und das Ausschalten des Telefons oder das Schalten in den Lautlos-, Vibrations- oder Flugmodus auszuwählen.

Benachrichtigungs- LED


Diese LED leuchtet folgendermaßen auf:

- Stetiges Grün, wenn der Akku voll geladen ist.
 - Stetiges Orange, wenn der Akku geladen wird.
 - Aufblinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung niedrig ist.
 - Aufblinkendes Grün, wenn es eine ausstehende Benachrichtigung gibt.
-


Rückseite

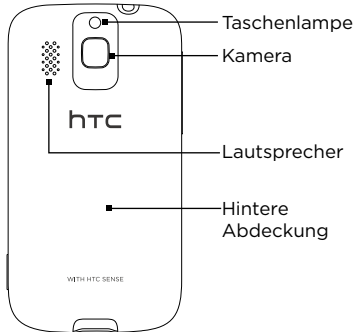

Linke Seite

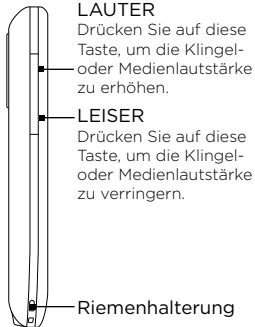

Rechte Seite

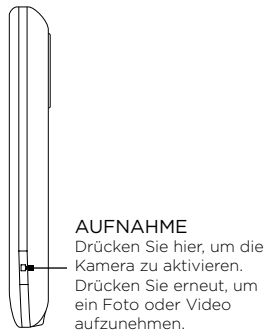


1.3 Bevor Sie das Telefon einschalten

Wenn Sie das Telefon aus dem Karton herausnehmen, sehen Sie dass der Akku im Telefon mit einem dünnen Film versehen ist. Entfernen Sie diesen Film und setzen Sie den Akku wieder ein, bevor Sie diesen laden und das Telefon einschalten.

Setzen Sie auch die SIM-Karte ein. Wenn Sie eine microSD™-Karte besitzen, setzen Sie diese ebenfalls ein, bevor Sie das Telefon einschalten.


Entfernen der Rückseitenabdeckung

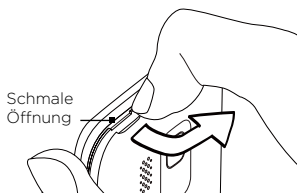

Stecken Sie Ihre Fingerspitze in die schmale Öffnung oben am Telefon. Heben Sie die obere linke Seite der Rückseitenabdeckung an und drücken Sie sie anschließend nach rechts, um die Abdeckung ganz zu entfernen.

Entfernen des Akkus

Wenn Sie den Akku zum ersten Mal herausnehmen, sehen Sie das Ende eines dünnen Films, der um die obere Hälfte des Akkus gewickelt ist. Ziehen Sie an diesem Ende des Films, um den Akkus zu lockern und zu entfernen.

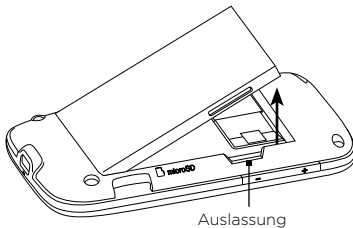


Sie können auch Ihre Fingerspitze in die kleine Rille auf der rechten Seite des Akkufachs stecken und dann den Akku herausheben.

Hinweis Denken Sie daran, den dünnen Film vom Akku zu entfernen.

Einsetzen der SIM-Karte

1. Sehen Sie nach dem Einschub für die SIM-Karte, und setzen Sie die Karte mit den goldenen Kontaktstiften nach unten und der abgeschrägten Ecke nach außen zeigend in den Einschub hinein.
2. Schieben Sie die SIM-Karte ganz in den Einschub hinein.




- Hinweise**
- Bestimmte veraltete SIM-Karten eignen sich nicht für das Telefon. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, der Ihnen dann eine andere SIM-Karte zur Verfügung stellt. Möglicherweise erhebt der Netzbetreiber für diesen Dienst Gebühren.
 - Wenn Sie die SIM-Karte herausnehmen möchten, lesen Sie "Ordnungsgemäßes Entfernen der SIM-Karte" in Kapitel 9.

Einsetzen des Akkus

Setzen Sie erst die SIM-Karte und anschließend den Akku ein.

Wichtig Denken Sie daran, den dünnen Film vom Akku zu entfernen, bevor Sie diesen wiedereinsetzen.

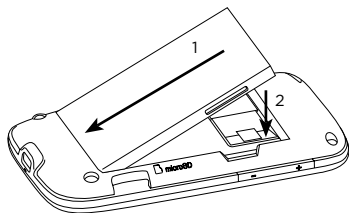


1. Richten Sie die hervorstehenden Kupferkontakte des Akkus an den Kontakten im Akkufach aus.
2. Setzen Sie den Akku mit der Kontaktseite zuerst ein und drücken Sie ihn dann vorsichtig in das Fach hinein.

Einsetzen der microSD-Karte


Sie können eine microSD-Karte einsetzen und darauf Fotos, Videos und Musiktitel im Telefon speichern.

1. Sehen Sie nach dem Speicherkarten-Einschub, welcher sich unten rechts im Akkufach befindet.
2. Setzen Sie die microSD-Karte in den Einschub ein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.
3. Drücken Sie die microSD-Karte hinein, bis sie an ihrem Platz einrastet.

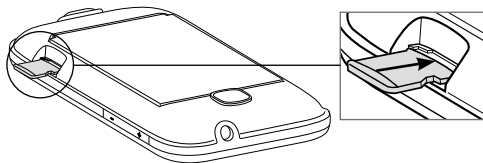

Aufsetzen der Rückseitenabdeckung

Setzen Sie die Rückseitenabdeckung wieder auf, nachdem Sie den dünnen Film entfernt und die SIM-Karte und den Akku eingesetzt haben.

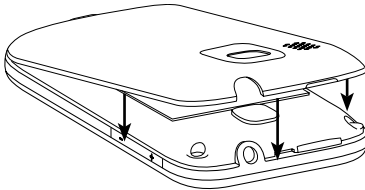

1. Sichern Sie erst den unteren Teil der Abdeckung, indem Sie sie an den zwei Öffnungen unten auf der Rückseite des Telefons ausrichten.
2. Drücken Sie die Seiten und den oberen Teil der Rückseitenabdeckung nach unten, um diese an ihrem Platz festzusetzen.

Laden Sie den Akku, bevor Sie das Telefon einschalten. Einzelheiten dazu finden Sie unter "Laden des Akkus" in diesem Kapitel.

1.4 Laden des Akkus

Schließen Sie den USB-Stecker des Netzteils an das Telefon an und stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose.

Wichtig

- Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das mit dem Telefon gelieferte Netzteil und USB-Kabel verwenden.
- Nehmen Sie den Akku nicht aus dem Telefon heraus, während er geladen wird.
- Aus Sicherheitsgründen stoppt der Akku mit dem Ladevorgang, wenn er zu heiß wird.

Während der Akku geladen wird, leuchtet die Benachrichtigungs-LED stetig in Orange auf. Die Leuchte wird grün, nachdem das Telefon voll geladen wurde.

Wenn Sie den Akku laden, während das Telefon eingeschaltet ist, wird auf der Statusleiste oder im Displaysperre-Fenster Folgendes angezeigt:

- Akkuladevorgang-Symbol (), während Akku geladen wird.
- Akku-Voll-Symbol (), nachdem Akku voll geladen wurde.

Warnung! Um Brandgefahr zu vermeiden:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, auseinanderzunehmen oder selbst zu reparieren.
- Der Akku darf nicht zerdrückt und beschädigt oder in Feuer oder Wasser geworfen werden. Die Akkukontakte dürfen nicht kurz geschlossen werden.
- Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen über 60°C (140°F) aus.
- Verwenden Sie für dieses Produkt nur Akkus, die speziell dafür vorgesehen sind.
- Recyclen oder entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend der örtlich geltenden Gesetze.

1.5 Bedienungsgrundlagen

Nachdem Sie die SIM-Karte und den Akku eingesetzt und den Akku geladen haben, können Sie das Telefon einschalten und benutzen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste.
2. Wenn für die SIM-Karte bereits eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) eingestellt ist, geben Sie diese PIN ein und tippen Sie anschließend auf **OK**, um fortzufahren.

Hinweis Geben Sie PIN drei Mal falsch ein, wird die SIM-Karte gesperrt. Unter "Entsperren einer SIM-Karte, die gesperrt wurde" in Kapitel 9 erfahren Sie, wie Sie eine SIM-Karte entsperren können.

Erstmalige Einrichtung des Telefons

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie einige grundlegenden Telefoneinstellungen auswählen und Ihre Online-Konten wie z. B. E-Mail und Facebook® einrichten. Sie können die Einrichtung überspringen, wenn Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt durchführen möchten.

1. Wählen Sie eine Sprache aus.

Streichen Sie Ihren Finger nach oben, um im Bild weiter nach unten zu gehen und die verfügbaren Sprachen anzuzeigen. Tippen Sie die Sprache an, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.

Hinweis Die verfügbaren Sprachen hängen davon ab, wo Sie das Telefon gekauft haben.

2. Entscheiden Sie, ob Sie den Ortsdienst nutzen möchten oder nicht.

Der Ortsdienst hilft bei der Ermittlung Ihres aktuellen Standortes, wenn Sie Anwendungen wie z. B. Wetter verwenden. Tippen Sie auf **Zustimmen**, um dem Ortsdienst zu ermöglichen Standortinformationen abzurufen. Wenn Sie dies nicht tun möchten, tippen Sie auf **Nicht zustimmen**.


24 Kapitel 1 Erste Schritte

Hinweis Bei Ihrem Netzbetreiber erfahren Sie, ob Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden, wenn Sie diese Funktion aktivieren. Sie können diesen Dienst auch später unter den Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.

3. Richten Sie Ihr E-Mail-Konto ein. Tippen Sie zuerst auf die Art des E-Mail-Kontos oder tippen Sie auf **Anderer**.

Hinweis Wenn Sie **Anderer** ausgewählt haben, müssen Sie möglicherweise weitere Kontoinformationen, z. B. die E-Mail-Server-Einstellungen, eingeben. Diese Einzelheiten können Sie beim E-Mail-Dienstanbieter erfragen.

4. Tippen Sie nacheinander auf die Elemente **E-Mail-Adresse** und **Kennwort**, um die Displaytastatur aufzurufen, und geben Sie über diese Tastatur die Adresse und das Kennwort ein.

Tipp Tippen Sie auf , um die Displaytastatur in das Layout QWERTZ oder Telefontastatur zu schalten. Unter "Die Displaytastatur" in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie diese Tastaturlayouts verwenden können.

Nachdem Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort eingegeben haben, tippen Sie auf **Weiter**.

5. Tippen Sie auf **Kontoname**, wenn Sie den Anzeigenamen Ihres E-Mail-Kontos ändern möchten. Tippen Sie auf **Dein Name**, um den Anzeigenamen zu ändern.

6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das Telefon stellt anschließend eine Verbindung zum Internet her und prüft die Informationen Ihres E-Mail-Kontos. Sind die Kontoinformationen korrekt, wird Ihr E-Mail-Konto auf dem Telefon eingerichtet.

7. Tippen Sie auf **Neues Konto** und folgen Sie den Schritten 3 bis 6, wenn Sie ein weiteres E-Mail-Konto einrichten möchten, oder tippen Sie auf **Weiter**, um zum nächsten Schritt weiterzugehen.

8. Richten Sie Ihre Konten bei sozialen Netzwerken wie z. B. Facebook und Twitter ein. Geben Sie für jedes Konto den Benutzernamen oder die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**.

Nachdem Sie Ihre Konten bei sozialen Netzwerken eingerichtet haben, tippen Sie auf **Weiter**.

9. Entscheiden Sie, ob Sie Informationen über Ihren Standort und das Wetter automatisch herunterladen und aktualisieren möchten oder nicht. Tippen Sie auf die Ein/Aus-Tasten, um automatische Updates zu aktivieren oder deaktivieren, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

Hinweis Sie müssen der Vereinbarung für den Ortsdienst zustimmen, damit Sie Ihren Standort automatisch aktualisieren können (siehe Schritt 2).

10. Das Telefon erkennt die aktuelle Zeitzone und stellt die Ortszeit automatisch ein. Dies wird möglicherweise vom Netz oder einem Ortsdienst (falls aktiviert) bereitgestellt.

Können diese Einstellungen nicht automatisch abgerufen werden, stellen Sie die aktuelle Zeit, das Datum und die Zeitzone manuell ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

1.6 Navigation auf dem Telefon

Mit folgenden einfachen Fingerbewegungen können Sie auf dem Telefon navigieren.

Tippen

Berühren Sie ein Element auf dem Display mit Ihrem Finger.



Schieben oder Streichen

Streichen Sie Ihren Finger vertikal oder horizontal über das Display.

Doppeltippen

Berühren Sie das Display kurz zweimal hintereinander.

Etwas länger drücken

Berühren Sie einen Bereich oder ein Element etwas länger.

Ziehen

Drücken Sie etwas länger auf ein Element und ziehen Sie Ihren Finger anschließend mit etwas Druck an einen anderen Ort. Heben Sie den Finger erst vom Display ab, wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben.

Schnelles Streichen

Streichen Sie Ihren Finger wiederholt kurz und schnell nach oben oder unten.



1.7 Die Displaytastatur


Wenn Sie auf ein Element tippen, für das Sie Text oder Zahlen eingeben müssen, wird die Displaytastatur angezeigt.

Auswahl eines Tastaturlayouts


Für die Eingabe von Text können Sie unter folgenden Tastaturlayouts auswählen:

- **Telefontastatur.** Dieses Layout ähnelt einer herkömmlichen Telefontastatur. Wenn Sie dieses Tastaturlayout auswählen, wird das gesamte Bild im **Hochformat** angezeigt.
- **QWERTZ.** Dieses Layout entspricht der Tastatur eines Computers. Wenn Sie dieses Tastaturlayout auswählen, wird das gesamte Bild im **Querformat** angezeigt.

  Tippen Sie auf diese Tasten, um zwischen dem Telefontastatur- und dem QWERTZ-Layout zu wechseln.

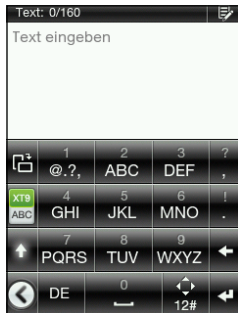

Telefontastatur

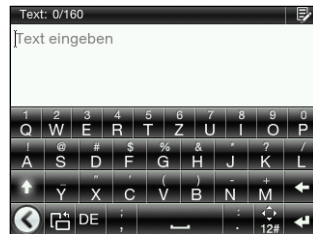



QWERTZ

28 Kapitel 1 Erste Schritte


Hinweis Bestimmte Tasten können unterschiedlich sein, wenn mehrere Tastatursprachen aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter “Aktivierung mehrerer Tastatursprachen” in diesem Kapitel.


Eingabe von Text über die Telefontastatur

| Für dies | Tun Sie dies |
|----------------------------|--|
| Auswahl eines Eingabemodus | Tippen Sie auf  , um zwischen dem XT9-Vorhersagemodus und dem ABC-Modus zu wechseln. Einzelheiten über die Verwendung von XT9 finden Sie unter “Verwendung der Wortvorhersage” in diesem Kapitel. |
| Eingabe von Buchstaben | Tippen Sie einmal auf eine Taste, um den ersten, zweimal, um den zweiten, und dreimal um den dritten Buchstaben einzugeben, der auf der Taste angezeigt wird. Hinweis Stellen Sie sicher, dass der ABC-Eingabemodus aktiviert ist. |


| | |
|---|--|
| Eingabe von Zahlen, Symbolen und akzentuierten Buchstaben | Drücken Sie etwas länger auf eine Taste, um eine Ziffer einzugeben, die auf der oberen Hälfte einer Taste gezeigt wird. |
| | Drücken Sie etwas länger auf  , um eine Auswahlliste mit häufig benutzten Satzzeichen und Symbolen anzuzeigen. Führen Sie Ihren Finger zum Satzzeichen oder Symbol, das Sie auswählen und in den Text einfügen möchten. |
| | Wenn Sie nur eine Tastatursprache aktiviert haben, tippen Sie auf  , um zur Ziffern- und Symbol-Tastatur zu wechseln. Tippen Sie auf  , um wieder Buchstaben einzugeben. |
| | Wenn Sie mehrere Tastatursprachen aktiviert haben, tippen Sie auf  , um zur Ziffern- und Symbol-Tastatur zu wechseln. Tippen Sie auf  , um wieder Buchstaben einzugeben. |
| Eingabe von Großbuchstaben | Tippen Sie auf die Umschalt -Taste (), um einen Großbuchstaben einzugeben. |
| | Tippen Sie zweimal auf die Umschalt -Taste (), um die Großschreibung zu aktivieren. |
| Löschen eines Buchstabens | Tippen Sie auf die Löschen -Taste (), um den vorherigen Buchstaben zu löschen. |
| Beginnen mit einer neuen Zeile | Tippen Sie auf die Eingabe -Taste (). Wenn in einem Textfeld mehrere Zeilen nicht möglich sind, wird die Displaytastatur durch Tippen auf diese Taste ausgeblendet. |

Verschieben des Textcursors


Wenn Sie nur eine Tastatursprache aktiviert haben, tippen Sie auf . Verschieben Sie den Textcursor mit Hilfe der Pfeiltasten auf dem Display.

Wenn Sie mehrere Tastatursprachen aktiviert haben, drücken Sie etwas länger auf . Verschieben Sie den Textcursor mit Hilfe der Pfeiltasten auf dem Display.

Ändern des Tastaturlayouts






Tippen Sie auf , um zum QWERTZ-Layout (nur im Querformat angezeigt) zu wechseln. Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Eingabe von Text über die QWERTZ-Tastatur” in diesem Kapitel.





Ausblenden der Tastatur

Tippen Sie auf , wenn Sie den Text eingegeben haben und Sie die Displaytastatur ausblenden möchten.

Tipp Sie können auch auf die ZURÜCK/STARTSEITE-Taste drücken.

Eingabe von Text über die QWERTZ-Tastatur

| Für dies | Tun Sie dies |
|--------------------------------------|--|
| Eingabe von Buchstaben | Tippen Sie auf einen Buchstaben, der in der unteren Hälfte einer Taste angezeigt wird. |
| Eingabe von Ziffern und Symbolen | Drücken Sie etwas länger auf eine Taste, um ein Satzzeichen, ein Symbol oder eine Ziffer einzugeben, das/die unten auf einer Taste gezeigt wird. |
| | Tippen Sie auf  , um zur Ziffern- und Symboltastatur zu wechseln. Tippen Sie auf  , um wieder Buchstaben einzugeben. |
| Eingabe von akzentuierten Buchstaben | Drücken Sie etwas länger auf eine Taste, um eine Auswahlleiste anzuzeigen (sofern akzentuierte Buchstaben zur Verfügung stehen). Führen Sie Ihren Finger zu dem akzentuierten Buchstaben, den Sie auswählen und in den Text einfügen möchten. |
| Eingabe von Großbuchstaben | Tippen Sie auf die Umschalt -Taste (), um einen Großbuchstaben einzugeben. |
| | Tippen Sie zweimal auf die Umschalt -Taste (), um die Großschreibung zu aktivieren. |
| Löschen eines Buchstabens | Tippen Sie auf die Löschen -Taste (), um den vorherigen Buchstaben zu löschen. |


| | |
|--------------------------------|--|
| Beginnen mit einer neuen Zeile | Tippen Sie auf die Eingabe -Taste (). Wenn in einem Textfeld mehrere Zeilen nicht möglich sind, wird die Displaytastatur durch Tippen auf diese Taste ausgeblendet. |
| Verschieben des Textcursors | Drücken Sie etwas länger auf  und verschieben Sie anschließend den Textcursor mit den Pfeiltasten auf dem Display. |
| Ändern des Tastaturlayouts | Tippen Sie auf  , um zur Telefontastatur zu wechseln (wird nur im Hochformat angezeigt). Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Eingabe von Text über die Telefontastatur” in diesem Kapitel. |
| Ausblenden der Tastatur | Tippen Sie auf  , wenn Sie den Text eingegeben haben und Sie die Displaytastatur ausblenden möchten. Tipp Sie können auch auf die ZURÜCK/STARTSEITE-Taste drücken. |

Aktivierung mehrerer Tastatursprachen

Wenn auf dem Telefon mehrere Tastatursprachen zur Verfügung stehen, können Sie festlegen, welche dieser Sprachen für die Displaytastatur aktiviert werden, so dass Sie sie für die Eingabe von Text nutzen können.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Gebietsschema & Text** > **Texteingabeeinstellungen** > **Tastatursprachen**.

2. Tippen Sie auf eine oder mehrere Sprachen.


Nachdem Sie Sprachen aktiviert haben, sehen Sie eine **Sprachen-**Taste unten auf der Displaytastatur (z. B.  für Englisch). Tippen Sie auf die **Sprachen**-Taste, um zu einer anderen Sprache zu wechseln.

Hinweis Die verfügbaren Sprachen hängen davon ab, wo Sie das Telefon gekauft haben.

Verwendung der Wortvorhersage


Mit der Wortvorhersage können Sie Text schneller eingeben. Während Sie Text eingeben, werden Wortvorschläge angezeigt und Sie können das gewünschte Wort in der Liste auswählen.


1. Zur vorausschauenden Texteingabe wechseln:

- Wenn Sie die Telefontastatur verwenden, tippen Sie auf **XT9** ().
- Wenn Sie die QWERTZ-Tastatur verwenden, ist die Wortvorhersage automatisch aktiviert.

Tip Wenn Sie die Wortvorhersage für die QWERTZ-Tastatur aktivieren oder deaktivieren möchten, wechseln Sie nach **Einstellungen > Gebietsschema & Text > Texteingabeeinstellungen > Eingabeoptionen > QWERTZ-Tastatur > Vorhersage**.

2. Beginnen Sie mit der Eingabe der ersten Buchstaben eines Wortes. Sobald Sie Buchstaben eingeben, werden Wortvorschläge angezeigt.

Wenn das gewünschte Wort nicht angezeigt wird, tippen Sie auf den Nach-unten-Pfeil () , um weitere Vorschläge anzuzeigen.

3. Tippen Sie ein Wort an, um es in den Text einzufügen. Sie können auch auf die **Leertaste** () tippen, um das Wort in der Vorschlagsliste zu markieren und es in den Text einzufügen.

Texteingabeeinstellungen

Sie können für die Displaytastatur unterschiedliche Optionen einstellen. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Gebietsschema & Text** > **Texteingabeeinstellungen**.

| Einstellung | Beschreibung |
|-------------------------|---|
| Tastatursprachen | Wählen Sie eine oder mehrere Sprachen aus, welche die Tastatur verwendet, wenn Vorhersage, Wortvervollständigung und Rechtschreibkorrektur aktiviert sind. |
| Eingabeoptionen | Legen Sie fest, welche Texteingabefunktionen Sie für jedes Tastaturlayout aktivieren oder deaktivieren möchten. Sie können Vorhersage, Wortvervollständigung und Rechtschreibkorrektur aktivieren und deaktivieren. |
| Tastaturton | Schalten Sie den Tastaturton ein oder aus. |
| Vibration | Schalten Sie die Vibration des Telefons beim Tippen auf eine Taste ein oder aus. |
| Anleitung | Lernen Sie die Grundlagen für die Verwendung der Displaytastatur mit einem interaktiven Lernprogramm. |

Kapitel 2

Telefon-Grundlagen

2.1 Kennenlernen der Startseite

Wichtige Funktionen, die Sie auf dem Telefon benötigen, finden Sie direkt auf der Startseite. Streichen Sie Ihren Finger einfach nach links oder rechts, um zu anderen Fenstern der Startseite zu wechseln und neue Nachrichten zu lesen, Wettervorhersagen abzurufen, Musik zu hören und vieles mehr.



Die Startseite kann frei eingerichtet werden. Sie können Funktionen ganz nach Belieben entfernen, ersetzen oder neu hinzufügen. Auch der Hintergrund lässt sich austauschen. Unter "Persönliche Gestaltung der Startseite" in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Startseite einrichten können.

Hauptfenster der Startseite

Im Hauptfenster der Startseite sehen Sie die Uhrzeit, das Datum und das Wetter an Ihrem aktuellen Standort. Sie können hier auch Verknüpfungen zu Ihren Lieblingsanwendungen hinzufügen.



- 1 **Statusleiste.** Unter "Telefonstatus und Benachrichtigungen" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.
- 2 **Wetteruhr.** Tippen Sie auf die Uhrzeit in der Wetteruhr, um mit der Uhr Wecker zu stellen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Wecker" in Kapitel 8.
- 3 **Aktuelles Wetter.** Tippen Sie hier, um die Wetterinformationen zu aktualisieren.
- 4 **Startseitenverknüpfungen.** Ermöglicht Ihnen, direkt auf Ihre Lieblingsanwendungen zuzugreifen.

Streichen Sie Ihren Finger über das Fenster nach oben, um weitere Plätze anzuzeigen, denen Sie Verknüpfungen hinzufügen können. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Hinzufügen und Entfernen von Startseitenverknüpfungen" in diesem Kapitel.

Zurückwechseln zum Hauptfenster der Startseite


Wenn Sie ein anderes Fenster der Startseite geöffnet haben, können Sie zum Hauptfenster zurückwechseln, indem Sie auf die Taste ZURÜCK/STARTSEITE drücken.

Wenn Sie ein Anwendungs- oder Einstellungen-Fenster geöffnet haben, drücken Sie etwas länger auf die ZURÜCK/STARTSEITE-Taste, um zum Hauptfenster der Startseite zurückzugelangen.

Tipp Wenn Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf die ZURÜCK/STARTSEITE-Taste drücken, wird die Palette Alle Programme geöffnet. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Zugriff auf Anwendungen auf der Palette Alle Programme" in diesem Kapitel.

Kontakte

Fügen Sie die Kontakte, die Ihnen am wichtigsten sind, dem Kontakte-Fenster hinzu, so dass Sie sie schnell anrufen oder ihnen SMS und E-Mails zusenden können, ohne erst Ihre Kontaktliste durchsuchen zu müssen.

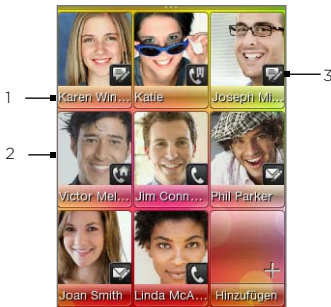

- 1 Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes, um dessen Kontaktdetails zu öffnen.
- 2 Abhängig von der Kommunikationsmethode, welche Sie für einen Favoritenkontakt eingestellt haben, können Sie auf das Kontaktfoto tippen, um einen Anruf abzusetzen oder eine Nachricht zu senden.
- 3 Zeigt die Standard-Kommunikationsmethode an, welche Sie für diesen Kontakt eingestellt haben.

Hinzufügen von Favoritenkontakten zum Kontakte-Fenster

Sie können dem Kontakte-Fenster nur solche Kontakte als Favoriten hinzufügen, die bereits auf dem Telefon gespeichert sind. Wenn es auf dem Telefon noch keine Kontakte gibt, fügen Sie erst welche hinzu. Unter "Hinzufügen und Verwalten von Kontakten" in Kapitel 4 erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Hinweis SIM-Karten-Kontakte können nicht als Favoritenkontakte hinzugefügt werden.

38 Kapitel 2 Telefon-Grundlagen

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Fenster.
2. Tippen Sie auf einen leeren Platz.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus.
4. Wählen Sie im Fenster Standardaktion die Methode aus, welche Sie für den Favoritenkontakt verwenden möchten (Telefonanruf, SMS oder E-Mail).

Sie können dem Kontakte-Fenster maximal neun Favoritenkontakte hinzufügen.

- Tipps**
- Wenn Sie einen Favoritenkontakt entfernen möchten, drücken Sie etwas länger auf das Foto des Kontaktes und ziehen Sie es dann vom aktuellen Platz weg und lassen es schließlich los.
 - Drücken Sie bei Anzeige des Kontakte-Fensters auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Alle**, um die Kontakte-Anwendung zu öffnen und auf eine Liste mit allen Kontakten zuzugreifen. In Kapitel 4 finden Sie weitere Informationen über die Kontakte-Anwendung.

Friend Stream

Blieben Sie stet über die Aktivitäten Ihrer Freunde in sozialen Netzwerken auf dem Laufenden. Wechseln Sie vom Hauptfenster der Startseite zum Friend Stream-Fenster. Im Friend Stream erfahren Sie, was sich gerade in Facebook so tut, Sie können Tweets auf Twitter abrufen und Sie können Ihren Status gleichzeitig auf unterschiedlichen sozialen Netzwerken aktualisieren.

- Hinweis** Sie müssen eine Verbindung zum Internet herstellen und sich bei mindestens einem sozialen Netzwerk anmelden, um Status-Updates sehen zu können.



- 1 Zeigt die Art des sozialen Netzwerkes an.
- 2 Zeigt das letzte Facebook- oder Twitter-Status-Update eines Freundes an. Tippen Sie hier, um die Friend Stream-Anwendung zu öffnen und Ihr Sozialnetzwerk-Konto zu verwenden. Unter "Friend Stream" in Kapitel 4 finden Sie weitere Informationen über diese Anwendung.
- 3 Tippen Sie hier, um Ihre Statusnachricht einzugeben.
- 4 Zeigt an, wann das Friend Stream-Fenster das letzte Mal aktualisiert wurde. Tippen Sie auf diese Leiste, um das Fenster zu aktualisieren.

Streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten über das Friend Stream-Fenster, um frühere oder spätere Facebook- oder Twitter-Updates anzuzeigen. Während der Anzeige eines Status-Updates können Sie Folgendes tun:

- Wenn das aktuelle Update aus Facebook stammt, drücken Sie auf MENÜ, um Kommentare anzuzeigen oder einen eigenen Kommentar abzugeben.
- Wenn das aktuelle Update aus Twitter stammt, drücken Sie auf MENÜ, um dem Tweet zu antworten oder eine Direktnachricht an die Person zu senden, welche das Tweet gepostet hat.

Posten Ihrer Statusnachricht

1. Tippen Sie im Friend Stream-Fenster auf das Feld "Woran denken Sie gerade?".
2. Geben Sie die Statusnachricht ein.
3. Tippen Sie bei Aufforderung auf OK.

40 Kapitel 2 Telefon-Grundlagen

Friend Stream postet Ihre Statusnachricht gleichzeitig auf den Konten sozialer Netzwerke, bei denen Sie sich auf dem Telefon angemeldet haben.

Tipp Wenn Sie das Senden Ihrer Statusnachricht an ein bestimmtes soziales Netzwerk unterbinden möchten, drücken Sie bei Anzeige des Friend Stream-Fensters auf **MENÜ**, tippen Sie auf **Einstellungen** und heben Sie anschließend die Markierung des Netzwerkes auf.

Nachrichten

In diesem Fenster können Sie empfangene SMS und MMS durchsuchen.

Tippen Sie auf die aktuell angezeigte Nachricht, um sie zu öffnen und zu lesen und auch frühere Nachrichten zwischen Ihnen und dem Absender anzuzeigen.



Tippen Sie hier, um die Nachrichten-Anwendung zu öffnen.

Streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten über das Nachrichten-Fenster, um die nächste oder vorherige Nachricht anzuzeigen. Sie können auch auf **MENÜ** drücken und anschließend das Schreiben einer neuen Nachricht, das Öffnen des Posteinganges oder das Beantworten, Weiterleiten oder Löschen der derzeit angezeigten Nachricht auswählen. Weitere Informationen über SMS und MMS finden Sie in Kapitel 5.

E-Mail

Nachdem Sie Ihr Webmail- oder ein POP3/IMAP-E-Mail-Konto auf dem Telefon eingerichtet haben, können Sie im E-Mail-Fenster empfangene E-Mails durchsuchen.

Hinweis Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten eingerichtet haben, werden im E-Mail-Fenster die Nachrichten aus Ihrem Standardkonto angezeigt.



Streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten über das Nachrichten-Fenster, um die nächste oder vorherige E-Mail anzuzeigen. Sie können auch auf MENÜ drücken und anschließend das Schreiben einer neuen E-Mail, das Öffnen des Posteinganges oder das Beantworten, Weiterleiten oder Löschen der derzeit angezeigten E-Mail auswählen. Weitere Einzelheiten über E-Mails finden Sie in Kapitel 5.

Fotos

Im Fotos-Fenster werden das zuletzt angezeigte Foto auf dem Telefon angezeigt. Tippen Sie auf das Foto, um die Fotos-Anwendung zu öffnen und weitere Fotos und Videos anzuzeigen, die im Telefon und auf der Speicherkarte gespeichert sind.

Wenn Sie auf MENÜ drücken, während das Fotos-Fenster angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Teilen oder löschen Sie das aktuelle Foto.
- Weisen Sie das aktuelle Foto einem Kontakt zu oder machen Sie es zum Hintergrund des Displaysperren-Fensters.





Musik

Haben Sie viel Spaß beim Hören von Musik unterwegs. Kopieren Sie Lieder und Musikalben auf Ihre Speicherkarte und hören Sie sie über das Musik-Fenster an. Einzelheiten zum Kopieren von Dateien finden Sie unter "Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte" in diesem Kapitel.



Nachdem Sie Musiktitel zur Speicherkarte kopiert haben, wechseln Sie zum Musik-Fenster und verwenden Sie dann die Wiedergabesteuerung, um die Musikkwiedergabe zu starten oder anzuhalten und zum vorherigen oder nächsten Musiktitel zu wechseln.

Sie haben auch folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf das **Zufällig-Modus**-Symbol, um den Zufällig-Modus ein- oder auszuschalten.
- Tippen Sie auf das **Wiederholungsmodus**-Symbol und entscheiden Sie, ob Sie den aktuellen Musiktitel wiederholen (), alle Titel im aktuellen Album oder der aktuellen Wiedergabeliste wiederholen () oder keinen Titel wiederholen (das Wiederholungsmodus-Symbol ist dann abgedunkelt) möchten.

Wetter

Im Wetter-Fenster werden die aktuellen Wetterinformationen und die Wettervorhersage für die nächsten vier Tage der Woche angezeigt.

Zeigt an, wann das Wetter-Fenster das letzte Mal aktualisiert wurde. Tippen Sie auf diese Leiste, um die aktuellsten Wetterdaten herunterzuladen.



Tippen Sie auf die heutigen Wetterinformationen, um die Wetter-Anwendung aufzurufen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Wetter" in Kapitel 8.

Hinweis Sie müssen eine Verbindung zum Internet herstellen, damit Sie Wetterinformationen herunterladen können.

Hinzufügen eines Ortes

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf "Hier tippen, um einen Ort hinzuzufügen".
2. Geben Sie die ersten Buchstaben eines Landes oder einer Stadt ein. Im Fenster wird dann eine Liste mit übereinstimmenden Orten angezeigt.
3. Rollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf den Namen des gewünschten Ortes.

Tipp Wenn Sie im Wetter-Fenster zu einem anderen Ort wechseln möchten, drücken Sie auf **MENÜ**, tippen Sie auf **Ort auswählen** und anschließend auf eine Stadt, die Sie anzeigen möchten. Sie müssen dafür erst weitere Städte der Wetter-Anwendung hinzufügen. Unter "Wetter" in Kapitel 8 erfahren Sie, wie sie dabei vorgehen können.

Automatische Aktualisierung der Wetterinformationen

1. Drücken Sie bei Anzeige des Wetter-Fensters auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Aktivieren Sie die Option **Wetter automatisch herunterladen**, falls sie noch nicht aktiviert ist. Tippen Sie bei Aufforderung auf **Ja**.
3. Tippen Sie auf **Aktualisierungshäufigkeit** und wählen Sie anschließend eine Zeitintervall aus.

Hinweis Aktivieren Sie die Option **Wetterdaten während Roaming herunterladen** nur, wenn Sie diese Funktion verwenden möchten. Hierbei können zusätzliche Kosten für die Datenübertragung anfallen.

Kalender

Im Kalender-Fenster wird ein Monatskalender angezeigt, in dem Tage mit Terminen und Ereignissen markiert sind.

- Tippen Sie auf einen Tag, um dessen Termine anzuzeigen. Sie können auch auf **MENÜ** drücken, um einen Termin zu erstellen oder Ihre Agenda anzuzeigen.
- Streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten über das Display, um den nächsten oder vorherigen Monat anzuzeigen. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Heute**, um den aktuellen Monat erneut anzuzeigen.



Unter "Kalender" in Kapitel 8 finden Sie weitere Informationen über die Kalender-Anwendung.

Internet

Das Suchen von Informationen im Internet ist kinderleicht. Wechseln Sie zum Internet-Fenster und tippen Sie auf den Globus, um den Webbrowser des Telefons zu öffnen.

- Tippen Sie auf **Lesezeichen**, um eine Liste mit auf dem Telefon gespeicherten Lesezeichen zu öffnen.
- Drücken Sie auf MENÜ, um Ihre eingestellte Homepage zu öffnen oder Ihren Browserverlauf anzuzeigen.

In Kapitel 6 finden Sie weitere Informationen über die Internet-Anwendung.



2.2 Persönliche Gestaltung der Startseite

Lassen Sie Ihr Telefon so aussehen, wie es Ihnen gefällt. Gestalten Sie die Startseite mit unterschiedlichen Hintergründen noch persönlicher und fügen Sie ihr die Funktionen hinzu, die Sie benötigen.

Personalisierung mit Szenen

Mit Szenen können Sie praktisch aus einem Telefon mehrere Telefone machen. Szenen sind personalisierte Startseitenkonfigurationen, die Sie schnell auf das Telefon anwenden können, um dieses je nach Stimmungslage, sei es für die Arbeit oder die Freizeit, einzurichten. Sie können sogar eigene Szenen erstellen, die zu Ihrem Lebensstil und Ihren täglichen Bedürfnissen passen.

Auswahl einer Szene

Es gibt bereits voreingestellte Szenen, die Sie direkt für die Startseite übernehmen können. Jede dieser Szenen besitzt einen unterschiedlichen Hintergrund und eine Auswahl unterschiedlicher Features.

So wählen Sie eine Szene aus und wenden sie an:

- Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Szenen**. Tippen Sie anschließend auf die Szene, die Sie verwenden möchten.
- Wechseln Sie zu einem beliebigen Teil der Startseite. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld oben im Fenster und tippen Sie anschließend auf eine Szene unter **Szenenauswahl**. Informationen über das Benachrichtigungsfeld finden Sie unter "Benachrichtigungsfeld" in diesem Kapitel.

Erstellen und Speichern einer neuen Szene

Sie können Änderungen an der Startseite und der Displaysperre vornehmen und Ihre benutzerdefinierten Einstellungen als eine neue Szene speichern.

1. Beginnen Sie mit einer voreingestellten Szene oder wählen Sie **Leere Tafel**, um eine eigene Szene von Grund auf zu entwerfen. Unter "Auswahl einer Szene" erfahren Sie, wie Sie eine Szene auswählen können.
2. Sie können eine Szene folgendermaßen frei definieren:
 - Fügen Sie Verknüpfungen zu häufig verwendeten Anwendungen hinzu. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Hinzufügen und Entfernen von Startseitenverknüpfungen".
 - Gestalten Sie die Startseite mit den Features, welche Sie jeden Tag benötigen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Gestalten der Startseite mit den gewünschten Features".


- Ändern Sie den Hintergrund der Startseite und des Displaysperren-Fensters. Unter “Wechseln des Startseite-Hintergrundes” und “Wechseln des Displaysperren-Hintergrundes” erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.
3. Nachdem Sie das Entwerfen Ihrer Szene abgeschlossen haben, wechseln Sie zum Hauptfenster der Startseite zurück. Drücken Sie anschließend auf **MENÜ** und tippen Sie auf **Szenen**.
 4. Stellen Sie unter **Eigene Szenen** fest, dass die Option **Aktuell** (nicht **gespeichert**) aktiviert ist.
 5. Drücken Sie auf **MENÜ**, tippen Sie auf **Speichern** und geben Sie anschließend einen neuen Szenennamen ein.

Gestalten der Startseite mit den gewünschten Features

Mit Ausnahme des Hauptfensters der Startseite können Sie auf allen sechs Fenstern der Seite beliebige Features hinzufügen und ändern.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Anpassen**.
2. Wählen Sie die Features aus, welche Sie auf der Startseite hinzufügen oder entfernen möchten, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen auswählen bzw. die Auswahl aufheben.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis Sie können Features auf den Paletten der Startseite hinzufügen und entfernen, die Reihenfolge lässt sich aber nicht ändern.

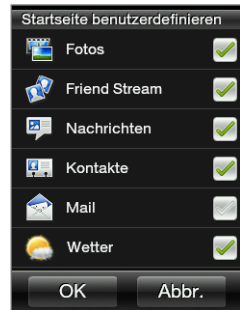

Hinzufügen und Entfernen von Startseitenverknüpfungen

Über Startseitenverknüpfungen können Sie direkt auf Ihre Lieblingsanwendungen zugreifen. Sie können bis zu neun Verknüpfungen hinzufügen.



Streichen Sie Ihren Finger im Hauptfenster der Startseite nach oben, um freie Plätze für das Hinzufügen von Verknüpfungen anzuzeigen.



Streichen Sie Ihren Finger nach unten, um wieder die Wetteruhr anzuzeigen.

Tipp Sie können auch Startseitenverknüpfungen über **Einstellungen > Personalisieren > Startseitenverknüpfungen** hinzufügen oder entfernen.

Hinzufügen einer Startseitenverknüpfung

1. Streichen Sie Ihren Finger im Hauptfenster der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf einen leeren Platz.
2. Durchsuchen Sie die Liste der Anwendungen und tippen Sie auf die Anwendung, die Sie hinzufügen möchten.

Hinweis Verknüpfungen können nicht direkt ersetzt werden. Wenn Sie die Verknüpfung an einem Platz durch eine andere ersetzen möchten, müssen Sie erst die vorhandene Verknüpfung aus dem Platz entfernen, bevor Sie die neue Verknüpfung hinzufügen können.

Entfernen einer Startseitenverknüpfung

1. Drücken etwas länger auf die Verknüpfung, die Sie entfernen möchten.
2. Wenn das Fenster abgedunkelt erscheint, ziehen Sie die Verknüpfung von ihrem Platz weg.
3. Heben Sie anschließend Ihren Finger vom Display ab.

Wechseln des Startseiten-Hintergrundes

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Hintergrund**.
2. Tippen Sie auf **Startseite** und suchen Sie anschließend nach dem Foto, welches Sie verwenden möchten.
3. Schneiden Sie das Foto so zurecht, wie Sie es als Hintergrund verwenden möchten.

Während des Zuschneidens haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Ändern Sie die Ausrichtung des Fotos. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Links drehen** oder **Rechts drehen**.
 - Zoomen Sie mit Hilfe der Display-Zoomleiste hinein- oder heraus.
 - Ziehen Sie das Foto, um den Teil im Zuschneidefeld zu bestimmen. Alle Teile außerhalb des Zuschneidefeldes werden entfernt.
4. Tippen Sie auf **OK**.



Wechseln des Displaysperren-Hintergrundes

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Hintergrund > Displaysperre**.
2. Wählen Sie ein Foto aus, schneiden Sie es nach Bedarf zu und tippen Sie anschließend auf **OK**.


2.3 Zugriff auf Anwendungen auf der Palette Alle Programme

Auf der Palette Alle Programme sehen Sie, welche Anwendungen auf dem Telefon vorhanden sind.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf ZURÜCK/STARTSEITE.

Tipp Wenn Sie ein Anwendungs- oder Einstellungen-Fenster geöffnet haben, drücken Sie etwas länger auf die ZURÜCK/STARTSEITE-Taste, um zum Hauptfenster der Startseite zurückzugelangen.

2. Streichen Sie mit dem Finger nach links, um durch das Feld zu blättern und weitere Anwendungen anzuzeigen.

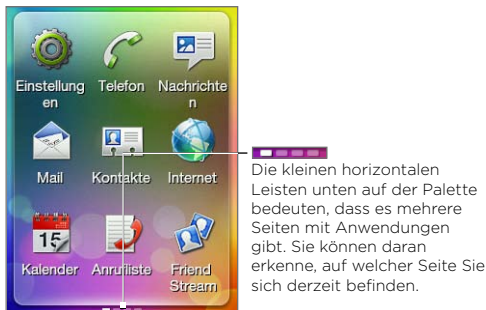

3. Tippen Sie auf eine Anwendung, um sie zu öffnen.







2.4 Telefonstatus und Benachrichtigungen

Im Folgenden sehen Sie einige Statusanzeigen und Benachrichtigungssymbole, welche auf der Statusleiste und im Displaysperren-Fenster angezeigt werden können.

Statusanzeigen

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
|  | Akku voll geladen |  | Bluetooth ist aktiv |
|  | Akku wird geladen |  | Bluetooth erkennbar |
|  | Akku schwach |  | Bluetooth-Stereo-Headset angeschlossen |
|  | Akkuladung sehr schwach |  | Nur Bluetooth-Stereomusik |
|  | Maximale Signalstärke |  | Nur Bluetooth-Freisprechfunktion |
|  | Roaming |  | Ton ist eingeschaltet |
|  | Telefonverbindung ist ausgeschaltet |  | Lautlos-Modus ist eingeschaltet |
|  | Keine SIM-Karte eingesetzt |  | Vibrationsmodus ist eingeschaltet. |
|  | 3G ist verfügbar |  | Ein aktiver Anruf |
|  | 3G ist verbunden |  | Anruf in Halteschleife |
|  | EDGE ist verfügbar |  | Rufumleitung ist aktiv |
|  | EDGE ist verbunden |  | Lautlos |
|  | HSDPA ist verfügbar |  | Kabel-Headset ist angeschlossen |
|  | HSDPA ist verbunden |  | Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet |
|  | GPRS ist verfügbar |  | Weckruf ist eingestellt |
|  | GPRS ist verbunden |  | Flugmodus |
|  | Keine Datenverbindung | | |

Benachrichtigungssymbole

| | | | |
|---|-----------------------|---|--|
|  | Verpasster Anruf |  | Neue E-Mail |
|  | Neue Mailboxnachricht |  | Anstehendes Ereignis |
|  | Neue SMS/MMS |  | Allgemeine Benachrichtigung (wird nur in Statusleiste angezeigt) |

Benachrichtigungs-Popup

Wenn es verpasste Anrufe, neue SMS/MMS, neue Mailboxnachrichten oder anstehende Termine gibt, wird ein Benachrichtigungs-Popup oben im Fenster eingeblendet. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um sie zu prüfen, oder tippen Sie auf **X**, um sie zu löschen.

Benachrichtigungs-
Popup




Benachrichtigungsfeld

Im Benachrichtigungsfeld wird die Anzahl neuer Benachrichtigungen angezeigt. Sie sehen auch den aktuellen Status durchgeführter Vorgänge, z. B. die Dauer eines andauernden Telefongesprächs, Statusmeldungen für Hoch- und Herunterladevorgänge, Dauer einer Musikkwiedergabe usw.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld von der Startseite aus. Streichen Sie Ihren Finger nach unten, wobei Sie ganz oben auf der Startseite beginnen.



Tippen Sie auf , um alle Benachrichtigungen im Benachrichtigungsfeld zu löschen.

Tip Sie können auch auf die ZURÜCK/STARTSEITE-Taste drücken, um das Benachrichtigungsfeld zu schließen.

2.5 Verbindung des Telefons mit einem Computer

Immer wenn Sie das Telefon mit dem USB-Kabel an einen Computer anschließen, wird auf dem Telefon ein Auswahlfenster angezeigt und Sie werden aufgefordert, eine Art der USB-Verbindung auszuwählen. Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

- **SD-Karte bereitstellen.** Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn eine microSD-Karte in das Telefon eingesetzt ist. Wählen Sie diese Option, um die Speicherkarte des Telefons als ein USB-Laufwerk an den Computer anzuschließen, so dass Sie Dateien zwischen der Speicherkarte und dem Computer kopieren können.

- **HTC Sync.** Wählen Sie diese Option, wenn Sie die HTC Sync-Software auf dem Computer für die Synchronisierung mit dem Telefon verwenden möchten. Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Über HTC Sync”.
- **Nur laden.** Wählen Sie diese Option, wenn Sie lediglich den Akku des Telefons über den Computer laden möchten.

Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte

1. Schließen Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an.
2. Tippen Sie im Fenster USB verbunden auf **SD-Karte bereitstellen** und anschließend auf **OK**.
3. Auf dem Computer wird das Telefon als ein Wechseldatenträger (wie ein USB-Laufwerk) erkannt. Öffnen Sie diesen Wechseldatenträger, um die Inhalte der microSD-Karte zu sehen.

Hinweis Während die Speicherkarte des Telefons mit dem Computer als ein USB-Laufwerk verbunden ist, können Sie mit den Anwendungen auf dem Telefon nicht auf sie zugreifen.

4. Kopieren Sie Dateien vom Computer zur Speicherkarte des Telefons oder von der Speicherkarte zum Computer.
5. Nachdem Sie die Datei kopiert haben, heben Sie die Bereitstellung des Laufwerkes (d. h. des Telefons) auf, so wie es vom Betriebssystem des Computers verlangt wird, um das Telefon sicher zu entfernen.

Über HTC Sync

Mit HTC Sync™ können Sie Outlook-Kontakte und Kalender oder Outlook Express-Kontakte zwischen einem Computer und dem Telefon synchronisieren.

Besuchen Sie www.htc.com/support, um die folgende HTC Sync-Software auf den Computer herunterzuladen und dort zu installieren: HTC Sync™ für Brew® MP.

Hinweis Von der HTC-Support-Website (www.htc.com/support) können Sie regelmäßig aktuelle Upgrades für HTC Sync herunterladen und installieren.

2.6 Regeln der Lautstärke

| Für dies | Tun Sie dies |
|--|--|
| Regeln der Systemlautstärke (Lautstärke für den Klingelton und die Soundbenachrichtigungen des Telefons) | Drücken Sie auf die LAUTER/LEISER-Taste (aber nicht während eines Anrufes oder während der Wiedergabe von Musik/Video). Streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten über die Lautstärkeleisten oder drücken Sie weiter auf die LAUTER/LEISER-Taste, um die Systemlautstärke zu erhöhen oder zu verringern. |
| | Tipp Tippen Sie auf Lautlos , um den Ton zu deaktivieren, oder auf Vibrieren , um das Telefon in den Vibrationsmodus zu schalten. |

| | |
|--|--|
| Regeln der Medienlautstärke (Lautstärke für Musik oder Video) | Drücken Sie während der Wiedergabe von Musik oder Videos auf die LAUTER/LEISER-Taste. Streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten über die Lautstärkeleisten oder drücken Sie weiter auf die LAUTER/LEISER-Taste, um die Medienlautstärke zu erhöhen oder zu verringern. |
| Regeln der Sprachlautstärke (Lautstärke während eines Anrufes) | Drücken Sie während eines Anrufes auf die LAUTER/LEISER-Taste. Streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten über die Lautstärkeleisten oder drücken Sie weiter auf die LAUTER/LEISER-Taste, um die Lautstärke während eines Anrufes zu erhöhen oder zu verringern. |
| Hinweis | Das Lautstärke-Fenster wird automatisch geschlossen. Sie können auch auf eine leere Stelle im Lautstärke-Fenster tippen, um es zu schließen. |

2.7 Optimale Nutzung des Akkus

Wenn Sie unterwegs sind, kann es mitunter nicht möglich sein, den Akku des Telefons beliebig oft zu laden. Mit Hilfe folgender Tipps können Sie die Zeit zwischen Ladevorgängen verlängern:

- Schalten Sie das Telefon in den Standbymodus, wenn Sie es nicht benötigen (siehe "Wechseln zum Standbymodus").
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie es für einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten (siehe "Ausschalten des Telefons").
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion sofort aus, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion" in Kapitel 6.
- Stellen Sie eine niedrigere Displayhelligkeit ein. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf MENÜ, tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anzeige** > **Helligkeit** und vermindern Sie anschließend die Helligkeit.
- Reduzieren Sie Aktivitäten, für welche viel Akkustrom benötigt wird, wie z. B. das Surfen im Internet.
- Vermeiden Sie es, sehr lange Telefongespräche zu führen oder die Kamera über einen längeren Zeitraum zu verwenden.
- Nehmen Sie unterwegs einen Ersatzakku, wenn eine Ladung des Akkus über einen langen Zeitraum hinweg nicht möglich ist.
- Akkus verlieren im Laufe der Zeit allmählich an Speicherkapazität. Tauschen Sie den Akku aus, wenn Sie feststellen, dass seine Leistungsfähigkeit merklich abnimmt.

Wechseln zum Standbymodus

Wenn Sie den Standbymodus aktivieren, wird das Display ausgeschaltet und gesperrt, um versehentliches Drücken auf Tasten zu vermeiden.

- Drücken Sie kurz auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste.
- Das Telefon aktiviert auch automatisch den Standbymodus, wenn ein Timeout für das Display eingestellt ist und Sie das Telefon eine bestimmte Zeitlang nicht bedienen. Einzelheiten über das Einstellen des Display-Timeouts finden Sie unter "Display" in Kapitel 9.

Hinweis Drücken Sie die Taste ANRUF BEENDEN/EIN/AUS erneut, um das Telefon aus dem Standbymodus heraus zu aktivieren.

Sperren und Entsperren des Displays

- Das Display wird im Standby-Modus automatisch gesperrt.
- Um das Display zu entsperren, drücken Sie kurz auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste, um das Telefon wieder zu aktivieren, und ziehen Sie anschließend die Leiste im Displaysperren-Fenster nach unten.

Hinweis Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird die Displaysperre automatisch aufgehoben.



Ausschalten des Telefons


1. Drücken Sie etwas länger auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste.
2. Tippen Sie auf **Ausschalten**.

Kapitel 3

Anrufe

3.1 Telefonieren

Drücken Sie auf die ANRUFEN-Taste, um die Wähllhilfe zu öffnen und Anrufe abzusetzen. Sie können eine Telefonnummer eingeben, einen gespeicherten Kontakt anrufen oder die Anrufliste durchsuchen.

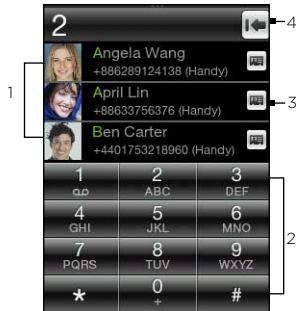

- 1 Listet die Suchergebnisse basierend auf den gedrückten Tasten auf.
- 2 Wähltastatur
- 3 Tippen Sie hier, um die Kontaktkarte der Person zu öffnen.
- 4
 - Mit dieser Taste können Sie eine falsch eingegebene Ziffer löschen.
 - Drücken Sie diese Taste etwas länger, um die gesamte Nummer zu löschen und von Neuem zu beginnen.

Tipp Sie können die Wähllhilfe auch öffnen, indem Sie auf der Palette Alle Programme auf **Telefon** tippen.

Wählen einer Nummer oder eines Kontaktes


Sie können entweder eine Nummer direkt wählen oder mit Hilfe der Funktion Smart Dial der Wähllhilfe schnell einen Anruf an einen gespeicherten Kontakt oder eine Nummer in der Anrufliste absetzen.

62 Kapitel 3 Telefonieren

1. Drücken Sie auf die ANRUFEN-Taste, um die Wählhilfe aufzurufen.
2. Geben Sie die ersten Ziffern oder Buchstaben ein. Sobald Sie Ziffern oder Buchstaben eingeben, werden übereinstimmende Namen aus den gespeicherten Kontakten auf dem Telefon und der SIM-Karte sowie übereinstimmende Nummern aus der Anrufliste angezeigt.



Sie können weitere Übereinstimmungen anzeigen, indem Sie die gefilterte Liste nach unten schieben und so die Wähltastatur ausblenden.

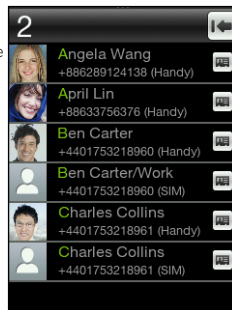

Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf Wähltastatur, um die Wähltastatur wieder aufzurufen.

3. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Nummer oder einen Kontakt anzurufen:
 - Tippen Sie auf einen Kontakt oder eine Nummer in der gefilterten Liste.
 - Wenn Sie eine Telefonnummer anrufen, welche nicht auf dem Telefon gespeichert ist, geben Sie die gesamte Nummer ein und drücken Sie anschließend auf die ANRUFEN-Taste.

Verwendung von Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie schnell häufig angerufene Nummern anrufen.

Hinweis Die Kurzwahltaste 1 ist für die Mailbox reserviert. Sie können die **Mailbox** nicht aus der Kurzwahlliste entfernen.

Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einem Kontakt

1. Drücken Sie auf die ANRUFEN-Taste, um die Wählfürhilfe aufzurufen.
2. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Kurzwahl**.

Tipp Sie können auch etwas länger auf eine noch nicht zugewiesene Zifferntaste drücken.

3. Tippen Sie auf eine nicht benutzte Zifferntaste und gehen Sie anschließend folgendermaßen vor:
 - Tippen Sie auf **Name**, wählen Sie einen Kontaktlistentyp und tippen Sie anschließend auf einen Kontakt. Tippen Sie auf OK.
- Hinweis** Wenn der gespeicherte Kontakt mehrere Telefonnummern besitzt, wählen Sie die häufig gewählte Telefonnummer aus, die unter dem Kontaktnamen angezeigt wird.
 - Wenn die Telefonnummer, welche Sie der Kurzwahltaste zuweisen möchten, nicht auf dem Telefon oder in den SIM-Kontakten gespeichert ist, tippen Sie auf **Telefon** und geben Sie anschließend die vollständige Nummer ein.
4. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Anrufen einer Kurzwahlnummer

Drücken Sie etwas länger auf eine zugewiesene Kurzwahltaste in der Wählfürhilfe, um die Nummer des verknüpften Kontaktes anzurufen.

Bearbeiten oder Löschen einer Kurzwahlnummer

1. Drücken Sie auf die ANRUFEN-Taste, um die Wählfürhilfe aufzurufen.
2. Drücken Sie auf MENÜ, tippen Sie auf **Kurzwahl** und gehen Sie anschließend folgendermaßen vor:

| Für dies | Tun Sie dies |
|--|--|
| Bearbeiten eines Kurzwahleintrages | Tippen Sie auf die zugewiesene Kurzwahltaste und tippen Sie anschließend auf das Feld Name oder Telefon , um eine andere Nummer auszuwählen oder einzugeben. |
| Löschen einer Kurzwahlnummer-Zuweisung | Tippen Sie auf die zugewiesene Kurzwahltaste, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf Löschen . |
| Löschen aller Kurzwahlzuweisungen | Tippen Sie bei Anzeige des Kurzwahl-Fensters auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf Löschen . Tippen Sie bei Aufforderung auf OK . |

Direkte Anrufe von empfangenen Nachrichten aus

Drücken Sie bei Anzeige einer SMS oder MMS auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Anrufen**, um den Absender direkt anzurufen, ohne die Wählhilfe zu öffnen.

Wird eine E-Mail angezeigt, drücken Sie auf die **ANRUFEN**-Taste. Wenn das Wählhilfe-Fenster erscheint, wird die Telefonnummer des Senders automatisch eingefügt. Drücken Sie erneut auf die **ANRUFEN**-Taste, um die Nummer zu wählen. Einzelheiten zur Anzeige von Nachrichten finden Sie in Kapitel 5.

Hinweis Wenn Sie einen Anruf von einer empfangenen E-Mail aus absetzen, stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse und die Nummer des Kontaktes auf dem Telefon gespeichert sind.

3.2 Annehmen oder Abweisen von Anrufen


Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird in einem Anrufempfangsfenster der Name, die Telefonnummer und das Foto (falls vorhanden) des Kontaktes angezeigt.

| Für dies | Tun Sie dies |
|---|--|
| Annehmen eines Anrufes | Drücken Sie auf die ANRUFEN-Taste. |
| Unterdrücken des Klingeltons, ohne Anruf abzuweisen | Drücken Sie auf die LEISER-Taste. |
| Abweisen eines Anrufes | Drücken Sie auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste. |

Während eines Anrufes können Sie Folgendes tun:


| Für dies | Tun Sie dies |
|--|--|
| Legen eines Anrufes in die Warteschleife | Drücken Sie auf die ANRUFEN-Taste. Sie können dafür auch auf MENÜ drücken und auf Anruf halten tippen. |
| Fortsetzen eines Anrufes | Wenn sich ein Anruf in der Warteschleife befindet, drücken Sie die ANRUFEN-Taste. Sie können dafür auch auf MENÜ drücken und auf Halten aus tippen. |
| Beenden eines Anrufes | Drücken Sie auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste. |

Öffnen der
Wähltastatur

Wenn Sie auf die Wähltastatur des Telefons zugreifen müssen (z. B. um eine Nummernerweiterung einzugeben), tippen Sie auf **Wähltastatur** ().

3.3 Gleichzeitige Anrufe

Wenn Sie während eines Anrufes einen zweiten Anruf empfangen, hören Sie einen Benachrichtigungston in der Hörmuschel und das Fenster für einen eingehenden Anruf wird angezeigt.

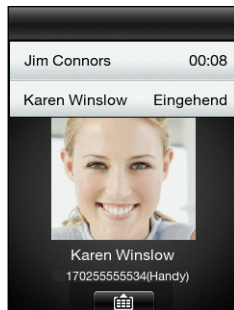

Für dies

Tun Sie dies

Annehmen des zweiten Anrufes

Drücken Sie auf die ANRUFEN-Taste. Der erste Anruf wird in die Warteschleife gelegt.

Abweisen des zweiten Anrufes

Drücken Sie auf die ANRUF BEENDEN/ EIN/AUS-Taste.

| | |
|--|--|
| Umschalten zwischen Anrufen | <p>Nachdem Sie beide Anrufe angenommen haben, drücken Sie auf die ANRUFEN-Taste, um von einem Anruf zum andern zu wechseln.</p> <p>Tipp Sie können dafür auch auf MENÜ drücken und auf Anruf umschalten tippen.</p> |
| Zusammenlegen von Anrufen | <p>Nachdem Sie beide Anrufe angenommen haben, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf Mehr > Anrufe zusammenlegen.</p> |
| Wählen einer Nummer oder eines Kontaktes während eines Anrufes | <p>Drücken Sie während eines aktiven Anrufes auf MENÜ und gehen Sie anschließend auf eine der folgenden Weisen vor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Setzen Sie einen zweiten Anruf ab. Tippen Sie auf Kontakte, um einen Kontakt zum Anrufen auszuwählen, oder tippen Sie auf Wähltastatur, um eine Telefonnummer zu wählen.• Beginnen Sie mit einer Konferenzschaltung, indem Sie auf Anruf hinzufügen tippen. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie unter “Einrichten einer Konferenzschaltung” in diesem Kapitel. <p>Hinweis Wenn Sie einen zweiten Anruf absetzen, wird der erste Anruf in die Warteschleife gelegt.</p> |

Einrichtung einer Konferenzschaltung

Bevor Sie mit einer Konferenzschaltung beginnen, stellen Sie sicher, dass der Konferenzanrufdienst für die SIM-Karte aktiviert ist.

1. Drücken Sie auf die ANRUFEN-Taste, um die Wählhilfe aufzurufen.
2. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
3. Ist die Verbindung hergestellt, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Anruf hinzu**.
4. Wählen Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers auf folgende Weise:
 - Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie anschließend auf die ANRUFEN-Taste.
 - Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**. Tippen Sie auf einen Kontaktlistentyp, wählen Sie einen Kontakt aus und tippen Sie anschließend die Nummer ein, die Sie wählen möchten.

Wenn Sie den zweiten Teilnehmer anrufen, wird der erste Anruf in die Warteschleife gelegt.

5. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Anrufe zusammenlegen**.
6. Fügen Sie weitere Teilnehmer hinzu, indem Sie die Schritte 3 bis 5 wiederholen.
7. Während eines Anrufes können Sie auf MENÜ drücken und anschließend Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **Lautsprecher ein**, um die Freisprechfunktion zu aktivieren.
 - Tippen Sie auf **Stumm**, um das Mikrofon zu deaktivieren.

3.4 Durchsuchen der Anrufliste

In der Anrufliste werden alle selbst geführten, empfangenen und verpassten Anrufe gespeichert. Sie können so einfach bei einem verpassten Anruf zurückrufen oder eine neue aufgelistete Telefonnummer speichern.

Öffnen Sie die Anrufliste folgendermaßen:

- Tippen Sie bei einem verpassten Anruf auf die entsprechende Benachrichtigung im Benachrichtigungsfeld.
- Drücken Sie die ANRUFEN-Taste, um die Wählhilfe zu öffnen, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Anrufliste**.
- Öffnen Sie die Palette Alle Programme und tippen Sie anschließend auf **Anrufliste**.

| Für dies | Tun Sie dies |
|-------------------------------|---|
| Zurückrufen | <p>Tippen Sie auf einen Kontakt in der Anrufliste und tippen Sie anschließend auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.</p> <p>Oder tippen Sie auf eine nicht gespeicherte Telefonnummer und tippen Sie anschließend auf (Telefonnummer) anrufen.</p> |
| Speichern einer Telefonnummer | <p>Tippen Sie auf die Telefonnummer in der Anrufliste und wählen Sie anschließend Neuen Kontakt speichern oder Zu bestehenden Kontakten hinzufügen. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter "Hinzufügen und Verwalten von Kontakten" in Kapitel 4.</p> |

| | |
|---|--|
| Filtern von Anruflisten | Tippen Sie bei Anzeige des Anrufliste-Fensters auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf Ansicht . Wählen Sie die Art der Anrufe aus, die Sie anzeigen möchten: |
| Löschen einer oder mehrerer Anruflisten | Tippen Sie bei Anzeige des Anrufliste-Fensters auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf Löschen . Wählen Sie eine oder mehrere Einträge aus und tippen Sie anschließend auf OK . |

3.5 Anrufeinstellungen

Sie können bestimmte Telefondienste des Netzbetreibers aktivieren oder deaktivieren. Drücken Sie die ANRUFEN-Taste, um die Wählhilfe zu öffnen, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

| Einstellung | Beschreibung |
|------------------------|---|
| Rufnummernbeschränkung | Beschränkt ausgehende Anrufe auf einen festgelegten Satz von Nummern. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie den PIN2-Code der SIM-Karte kennen. |
| Rufumleitung | Entscheiden Sie, wie das Telefon reagieren soll, wenn Leitungen besetzt sind, Anrufe nicht angenommen werden oder Kontakte nicht erreichbar sind. Sie können auch die Option zum Weiterleiten von Anrufen für alle eingehenden Anrufe einstellen. |
| Anrufsperr | Entscheiden Sie, ob Sie verschiedene Kategorien von eingehenden und ausgehenden Anrufen sperren möchten. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Zusätzliche Anrufeinstellungen | Aktivieren oder deaktivieren Sie Betreiberdienste, wie z. B. Anrufer-ID und Anklopfen. |
| Mailboxnummer | Ändern Sie die auf dem Telefon gespeicherte Mailboxnummer. |

Kapitel 4

Kontakte immer in der Nähe


4.1 Öffnen der Anwendung Kontakte

In der Kontakte-Anwendung können Sie Ihre Kommunikation mit Kontakten einfach verwalten. Sie können die Anwendung Kontakte auf folgende Weise öffnen:

- Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Fenster. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Alle**.
- Öffnen Sie die Palette Alle Programme und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
- Drücken Sie bei Anzeige der Wählhilfe auf **MENÜ** und anschließend auf **Kontakte**.

Die letzte Anrufliste wird angezeigt (falls vorhanden).

Kontaktlisten

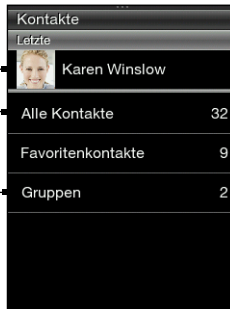


4.2 Hinzufügen und Verwalten von Kontakten

Erstellen Sie neue Kontakte auf dem Telefon oder importieren Sie existierende Kontakte von der SIM-Karte.

Hinweis Wenn Sie die Kontakte-Anwendung zum ersten Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob Sie SIM-Karten-Kontakte auf das Telefon importieren möchten. Tippen Sie zum Importieren auf **OK**.

Erstellen neuer Kontakte auf dem Telefon

1. Öffnen Sie die Kontakte-Anwendung.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Neuer Kontakt**.
3. Tippen Sie auf **Telefon**, um einen neuen Kontakt auf dem Telefon zu erstellen.
4. Tippen Sie auf **Namen hinzufügen**, geben Sie den Vor- und Nachnamen des Kontaktes ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Tippen Sie auf **Foto hinzufügen**, wählen Sie ein Album aus und gehen Sie anschließend auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf das Foto eines Kontaktes.
 - Tippen Sie auf das **Kamera**-Symbol (). Drücken Sie auf die **AUFNAHME**-Taste, um ein Foto aufzunehmen, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Schneiden Sie das Foto ganz nach Bedarf zu und tippen Sie anschließend auf **OK**.


6. Tippen Sie auf **Telefon hinzufügen**. Wählen Sie einen Telefonnummertyp und geben Sie anschließend die Telefonnummer des Kontaktes ein.

74 Kapitel 4 Kontakte immer in der Nähe

Wenn der Kontakt mehrere Telefonnummern besitzt, können Sie auf **Telefon hinzufügen** erneut tippen, um eine weitere Telefonnummer hinzuzufügen.

7. Geben Sie andere Einzelheiten ein, z. B. die E-Mail-Adresse, die Postadresse und den Klingelton, den Sie für den Kontakt verwenden möchten.
8. Nachdem Sie alle Einzelheiten eingegeben haben, tippen Sie auf **OK**.

Eine neue Kontaktkarte wird hinzugefügt. Wenn Sie in der Kontakte-Anwendung einen Kontakt antippen, wird dessen Kontaktkarte angezeigt.

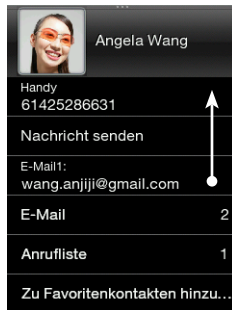

Streichen Sie Ihren Finger nach oben, um weitere Kontaktdetails anzuzeigen oder öffnen Sie mit diesem Kontakt ausgetauschte Nachrichten.

Hinzufügen von Kontakten zur SIM-Karte

1. Öffnen Sie die Kontakte-Anwendung.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Neuer Kontakt**.
3. Tippen Sie auf **SIM**, um einen neuen Kontakt auf der SIM-Karte zu erstellen.

4. Geben Sie die Kontaktdetails ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

- Tipps**
- Sie können auch die im Telefon gespeicherte Kontakte zur SIM-Karte kopieren. Öffnen Sie eine Kontaktkarte, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Auf SIM speichern**.
 - Wenn Sie auf SIM-Karten-Kontakte zugreifen möchten, öffnen Sie die Kontakte-Anwendung, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **SIM-Manager**.

Suchen nach Kontakten

1. Öffnen Sie die Kontakte-Anwendung und tippen Sie anschließend auf **Alle Kontakte**.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Kontakte suchen**.
3. Geben Sie die ersten Ziffern einer Telefonnummer oder die ersten Buchstaben eines Namens ein. Auf einer Palette mit Suchergebnissen werden übereinstimmende Namen aus den auf dem Telefon gespeicherten Kontakten angezeigt.

Hinweis **Kontakte suchen** verhält sich bei der Suche wie Smart Dial. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Wählen einer Nummer oder eines Kontaktes" in Kapitel 3.

4. Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Kontaktkarte zu öffnen.

Bearbeiten von Kontaktdetails

1. Öffnen Sie die Kontakte-Anwendung.
2. Wählen Sie einen Kontaktlistentyp und tippen Sie anschließend auf einen Kontakt.
3. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf ein Element zum Bearbeiten und geben Sie anschließend neue Informationen ein.

76 Kapitel 4 Kontakte immer in der Nähe

5. Tippen Sie auf das Kontaktfoto, um ein anderes Foto auszuwählen.
Hinweis Wenn Sie eine Verknüpfung zum Facebook-Profil des Kontaktes hergestellt haben, können Sie dessen Facebook-Profilfoto verwenden.
6. Tippen Sie im Fenster Kontakt bearbeiten auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

Senden von Kontaktkarten

1. Öffnen Sie die Kontakte-Anwendung.
2. Wählen Sie einen Kontaktlistentyp und tippen Sie anschließend auf einen Kontakt.
3. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Kontakt senden**.
4. Legen Sie fest, wie Sie die Kontaktkarte senden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter “SMS und MMS” im Kapitel 5 und “Verwendung von Bluetooth” im Kapitel 6.

Löschen eines Kontaktes

1. Öffnen Sie die Kontakte-Anwendung.
2. Wählen Sie einen Kontaktlistentyp und tippen Sie anschließend auf einen Kontakt.
3. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
4. Rollen Sie im Fenster Kontakt bearbeiten nach unten und tippen Sie anschließend auf **Kontakt löschen**.
5. Tippen Sie bei Aufforderung auf **Löschen**.

4.3 Kontaktgruppen

Wenn Sie Kontakte in Gruppen organisieren, wird das gleichzeitige Senden von Nachrichten an mehrere Kontakte wesentlich einfacher. Mit in Gruppen kategorisierten Kontakten lässt sich auch die Kontaktliste leichter filtern und das Durchsuchen und Auffinden wird schneller und einfacher.

Erstellen einer Gruppe

1. Öffnen Sie die Kontakte-Anwendung und tippen Sie anschließend auf **Gruppen**.
2. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Neu**.
3. Tippen Sie auf **Name** und geben Sie anschließend einen Gruppennamen ein.
4. Tippen Sie auf **Kontakte hinzufügen**, wählen Sie die Kontakte aus, welche Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Tippen Sie nach Eingabe des Gruppennamens und der Gruppenmitglieder auf **OK**.

Bearbeiten einer Gruppe

1. Öffnen Sie die Kontakte-Anwendung und tippen Sie anschließend auf **Gruppen**.
2. Tippen Sie auf eine Gruppe.
3. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.

78 Kapitel 4 Kontakte immer in der Nähe

4. Bearbeiten Sie den Namen der Gruppe oder ändern Sie deren Mitglieder.

Hinweis Sie können eine Gruppe im Fenster Gruppe bearbeiten auch löschen. Beim Löschen einer Gruppe werden die Kontaktdetails ihrer Mitglieder nicht gelöscht.

5. Tippen Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

Senden von Fotos und Nachrichten an Gruppen

1. Öffnen Sie die Kontakte-Anwendung und tippen Sie anschließend auf **Gruppen**.
2. Tippen Sie auf eine Gruppe.
3. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf eines der folgenden Elemente:
 - **Nachricht senden.** Wenn Sie eine SMS oder MMS senden, wird diese Nachricht standardmäßig an die Handynummern aller Kontakte adressiert. Einzelheiten hierzu finden Sie unter “SMS und MMS” im Kapitel 5.
 - **Mail senden.** Stellen Sie sicher, dass für alle Gruppenmitglieder E-Mail-Adressen gespeichert wurden. Wenn es mehrere E-Mail-Adressen gibt, wird standardmäßig die Adresse unter **E-Mail1** verwendet. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter “E-Mails” im Kapitel 5.
 - **Foto senden.** Sie können ein neues Foto aufnehmen oder ein existierendes Foto auf dem Telefon auswählen. Dieses Foto wird der MMS angehängt. Einzelheiten hierzu finden Sie unter “SMS und MMS” im Kapitel 5.

4.4 Verknüpfung der Facebook-Profile von Kontakten

Wenn Sie auf dem Telefon ein Facebook-Konto eingerichtet haben, werden übereinstimmende Kontakte automatisch mit ihren Facebook-Profilen verknüpft, so dass Sie stets über die neuesten Aktivitäten Ihrer Freunde auf dem Laufenden gehalten werden.

Übereinstimmende Kontakte werden erkannt, wenn ihre Namen in der Kontakte-Anwendung und in Facebook identisch sind.

Hinweis Sie müssen sich dafür bei Ihrem Facebook-Konto anmelden.

Manuelles Verknüpfen der Facebook-Profile von Kontakten

1. Öffnen Sie die Kontakte-Anwendung.
2. Wählen Sie einen Kontaktlistentyp und tippen Sie anschließend auf einen Kontakt.
3. Rollen Sie im Fenster nach unten und tippen Sie anschließend auf **Verknüpfung zu Facebook**.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn vorgeschlagene Übereinstimmungen gefunden wurden, können Sie auf einen Facebook-Freund in der Liste tippen.
 - Tippen Sie auf **Suchen**, geben Sie den Vor- und Nachnamen des Freundes ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**. Tippen Sie im Fenster Übereinstimmender Facebook-Link auf einen Facebook-Freund.

Hinweis Wenn Sie auf **Speichern** tippen, ohne einen Namen einzugeben, werden all Ihre Facebook-Freunde angezeigt.

Anzeige von Facebook-Updates eines Kontaktes

1. Öffnen Sie die Kontakte-Anwendung.
2. Wählen Sie einen Kontaktlistentyp und tippen Sie anschließend auf einen Kontakt.
3. Rollen Sie im Fenster nach unten und tippen Sie anschließend auf **Aktualisierungen anzeigen**. Die letzten Facebook-Updates des Kontaktes werden dann angezeigt.

4.5 Friend Stream

Friend Stream vereinfacht die Art und Weise, wie Sie Ihre sozialen Netzwerke nutzen. Ihre Interaktionen mit Freunden in unterschiedlichen sozialen Netzwerken wie z. B. Facebook und Twitter werden in einem einzelnen Update-Stream zusammengefasst.


Sie können auch auf praktische Weise eine Statusnachricht auf mehreren Sozialnetzwerkkonten gleichzeitig posten.

Hinweis Sie müssen bei Ihren Sozialnetzwerkkonten angemeldet sein, um Friend Stream-Updates herunterladen zu können.

Öffnen von Friend Stream

Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Öffnen Sie die Palette Alle Programme und tippen Sie anschließend auf **Friend Stream**.
- Wechseln Sie auf der Startseite zum Fenster Friend Stream (sofern dieses verfügbar ist bzw. Sie es der Startseite hinzugefügt haben). Tippen Sie auf die Statusnachricht oder den Tweet, die/der derzeit angezeigt wird, um die Anwendung Friend Stream zu öffnen.

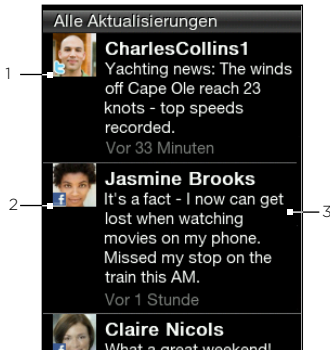

- 1 Twitter-Update
- 2 Facebook-Update
- 3 Tippen Sie hier, um weitere Optionen anzuzeigen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Herstellung einer Verbindung zu Freunden in Facebook" und "Tweets folgen" in diesem Kapitel.

Streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten über das Display, um weitere Facebook- oder Twitter-Updates anzuzeigen.

Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**, um neue Friend Stream-Updates manuell herunterzuladen.

Anmeldung bei sozialen Netzwerken

Sie können sich bei beliebten Online-Diensten wie z. B. Facebook und Twitter auch dann anmelden, wenn Sie Ihre sozialen Netzwerke bei der erstmaligen Einrichtung des Telefons nicht eingestellt haben.

1. Drücken Sie im Hauptfenster der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Datendienste**.
2. Tippen Sie auf ein Sozialnetzwerkkonto.
3. Im Fenster erkennen Sie, ob Sie angemeldet sind oder nicht. Wenn Sie eine Seite für die Anmeldung öffnen möchten, tippen Sie auf den Namen des sozialen Netzwerkes.
4. Geben Sie den Benutzernamen oder die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**.

Herstellung einer Verbindung zu Freunden in Facebook

1. Öffnen Sie Friend Stream.
2. Tippen Sie im Fenster Alle Updates auf ein Facebook-Update.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

| Option | Beschreibung |
|---|--|
| Kommentare anzeigen | Tippen Sie hier, um das Facebook-Update mit Kommentaren auf der Pinnwand des Kontaktes zu öffnen. |
| Gefällt mir/ Gefällt mir nicht | Tippen Sie hier, um dem Kontakt mitzuteilen, ob Ihnen die Statusnachricht gefällt oder nicht. Tippen Sie auf Gefällt mir nicht , um einen Gefällt-mir-Kommentar zu löschen. |
| Kommentar | Tippen Sie hier, um einen Kommentar zu posten. Geben Sie Ihren Kommentar ein und tippen Sie anschließend auf OK . |
| Pinnwand anzeigen | Tippen Sie hier, um die Pinnwand des Kontaktes im Webbrowser anzuzeigen. |

Tweets folgen

1. Öffnen Sie Friend Stream.
2. Tippen Sie im Fenster Alle Updates auf einen Tweet.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

| Option | Beschreibung |
|-------------------------------|--|
| Antworten | Tippen Sie hier, auf den Tweet zu antworten. |
| Direktnachricht senden | Tippen Sie hier, um dem Twitter-Benutzer eine Privatnachricht zu senden. |
| Retweet | Tippen Sie hier, um den Tweet neu zu posten. |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Eigenen Favoriten hinzufügen | Tippen Sie hier, um den Tweet als einen Favoriten zu markieren. |
| Profil anzeigen | Tippen Sie hier, um das Profil des Kontaktes im Webbrowser anzuzeigen. |

Hochladen von Pinnwandfotos nach Facebook

1. Öffnen Sie Friend Stream.
2. Drücken Sie im Fenster Alle Updates auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Fotos hochladen**.
3. Öffnen Sie das Album, in dem die Fotos enthalten sind, die Sie hochladen möchten.
4. Tippen Sie auf ein oder mehrere Fotos und anschließend auf **OK**. Die Fotos werden dann zu Ihrer Pinnwand in Facebook hochgeladen.

Aktualisierung Ihrer Statusnachricht

1. Öffnen Sie Friend Stream.
2. Drücken Sie im Fenster Alle Updates auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Status**.
3. Geben Sie die Statusnachricht ein.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

4.6 Anzeige von Kontaktdetails und mit einem Kontakt ausgetauschter Kommunikation


Interaktionen wie z. B. Anrufe und Nachrichten werden übersichtlich nach Kontakten und nicht nach Anwendungen angeordnet. Wenn Sie die Kontaktkarte eines Freundes öffnen, erhalten Sie direkten Zugriff auf die Kontaktdetails, Nachrichten, E-Mails, Anruflisten und Facebook-Updates.

Kapitel 5

Austausch von Nachrichten

5.1 SMS und MMS

Blieben Sie stets mit den wichtigen Menschen in Ihrem Leben in Kontakt. Wenn Sie die Nachrichten-Anwendung öffnen, werden all Ihre empfangenen Nachrichten in Konversationen für jeden Kontakt angeordnet.

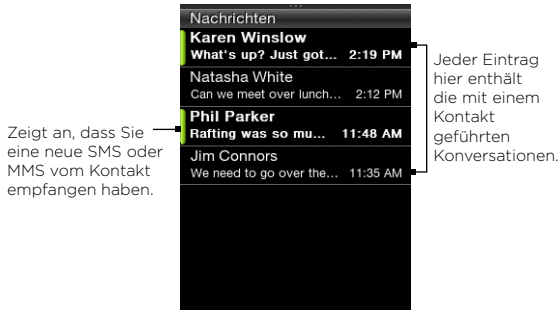

Hinweis Wenn Sie eine Liste mit Ihren Nachrichtenentwürfen anzeigen möchten, drücken Sie auf **MENÜ**, während dieses Fenster angezeigt wird. Tippen Sie anschließend auf **Entwürfe**.

Öffnen der Nachrichten-Anwendung

- Wechseln Sie vom Hauptfenster der Startseite zum Nachrichten-Fenster und tippen Sie anschließend auf das Nachrichten-Symbol oben rechts im Fenster.
- Öffnen Sie die Palette Alle Programme und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.

Senden von SMS

Senden Sie Textnachrichten (SMS) an andere Mobiltelefone. Wenn Sie das Limit für die Anzahl von Zeichen für eine einzelne SMS überschreiten, wird die SMS als eine einzelne Nachricht ausgeliefert, es wird aber Gebühren für mehr als eine Nachricht berechnet.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-Anwendung.
2. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Neu**.
3. Tippen Sie auf das Textfeld "Hier tippen, um Empfänger hinzuzufügen" und gehen Sie anschließend auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Geben Sie die ersten paar Buchstaben eines Kontaktnamens ein und tippen Sie anschließend auf einen Kontakt auf der Palette mit den Suchergebnissen. Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Kontakte hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **Kontakte** (). Wählen Sie einen Kontaktlistentyp aus und tippen Sie anschließend auf einen oder mehrere Kontakte und dann auf **OK**.
 - Geben Sie eine Handynummer ein.

4. Tippen Sie auf das Nachrichtenfeld, geben Sie Ihre Nachricht ein und tippen Sie anschließend auf **Senden**.




- 1 Zeigt die Anzahl der hinzugefügten Empfänger an. Tippen Sie erneut auf dieses Textfeld, um eine Liste mit Ihren Empfängern anzuzeigen.
- 2 Zeigt die Anzahl eingegebener Zeichen an.
- 3 Tippen Sie auf das Nachrichtenfeld, um die Displaytastatur aufzurufen und Ihre Nachricht einzugeben.


Tipp Wenn Sie die Nachricht zunächst speichern und erst später absenden möchten, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Als Entwurf speichern**.

Senden von MMS

Stellen Sie beim Verfassen von MMS sicher, dass die Größe von Anlagen nicht das vom Netzbetreiber festgelegte Limit überschreitet.

1. Erstellen Sie eine neue Nachricht, indem Sie den Schritten 1 bis 3 unter "Senden von SMS" folgen.
2. Tippen Sie auf das Nachrichtenfeld und geben Sie die Nachricht ein.
3. Um eine Datei anzuhängen, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend den Typ der Anlage aus. Suchen Sie nach der Datei, die Sie anhängen möchten, und wählen Sie sie aus.
4. Wenn Sie einen Betreff hinzufügen möchten, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Betreff hinzufügen**.
5. Nachdem Sie die MMS erstellt haben, tippen Sie auf **Senden**.

Erstellen einer Diashow in einer MMS


1. Erstellen Sie eine neue Nachricht, indem Sie den Schritten 1 bis 3 unter "Senden von SMS" folgen.
2. Tippen Sie auf , um Anlagen hinzuzufügen, und tippen Sie anschließend auf **Foto**.
3. Wählen Sie ein Album aus und tippen Sie anschließend auf ein Foto, das Sie anhängen möchten.
4. Tippen Sie im Nachrichtenfeld auf den Text "Zum Hinzufügen von Text tippen" und geben Sie anschließend einen Titel für das angehängte Foto ein.
5. Um ein weiteres Dia hinzuzufügen, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Diaoptionen** > **Dia hinzufügen**.
6. Tippen Sie im Nachrichtenfeld auf die Dialeiste, welche nach Hinzufügen eines neuen Dias angezeigt wird. Sie können dann ein Foto oder einen Audioclip hinzufügen, den Bildtitel bearbeiten usw.
7. Wenn Sie ein weiteres Dia hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 und fügen Sie ein Foto oder andere Anlagen hinzu.
8. Um die Diashow anzuzeigen, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Vorschau**.
9. Drücken Sie auf die ZURÜCK/ STARTSEITE-Taste, um zur Startseite zurückzukehren.
10. Wenn Sie die Diashow fertiggestellt haben, tippen Sie auf **Senden**.



Anzeige von Konversationen mit einem Kontakt

Öffnen Sie die Nachrichten-Anwendung und tippen Sie auf eine Konversation, um alle Nachrichten zwischen Ihnen und einem Kontakt anzuzeigen.


Wenn Sie eine neue Nachricht von einem Kontakt empfangen haben, können Sie auch das Benachrichtigungsfeld aufschieben und anschließend auf die neue Benachrichtigung für die Nachricht tippen, um alle anderen Nachrichten zwischen Ihnen und dem Kontakt anzuzeigen.

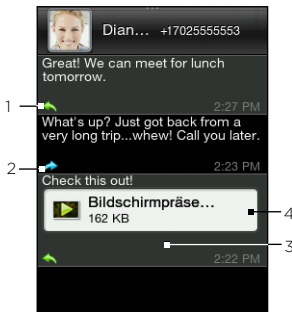


- 1 Anzeige für gesendete Nachricht
- 2 Anzeige für empfangene Nachricht
- 3 Tippen Sie hier, um weitere Nachrichtenoptionen anzuzeigen.
- 4 Anlagenanzeige


Streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten über das Display, um weitere Nachrichten in der Konversation anzuzeigen.

Anzeige einer MMS

1. Öffnen Sie die Nachrichten-Anwendung.
2. MMS werden mit einem MMS-Symbol gekennzeichnet (). Tippen Sie auf eine MMS, die Sie öffnen möchten.
3. Tippen Sie auf die Anlageanzeige. Das angehängte Medium, z. B. ein Foto, ein Videoclip, eine Audiodatei oder eine Diashow, wird dann angezeigt bzw. abgespielt.

4. Während eine MMS angezeigt wird, können Sie Folgendes tun:

- Verwenden Sie die Displayschaltflächen, um die Diashow anzuhalten, abzuspielen und in ihr vor- und zurückzugehen.
- Wenn es eine Kontaktkarten-Anlage gibt, tippen Sie auf (). Wenn Sie die Kontaktinformationen auf dem Telefon speichern möchten, tippen Sie auf den Kontakt und anschließend auf **Speichern**.

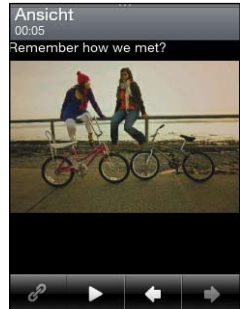

5. Wenn Sie die Medienanlagen auf dem Telefon speichern möchten, drücken Sie auf die ZURÜCK/STARTSEITE-Taste, um in der Konversation zwischen Ihnen und dem Kontakt zurückzugehen.
6. Tippen Sie auf die MMS (nicht die Anlageanzeige) und anschließend auf **Inhalte speichern**.
7. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Hinweis Heruntergeladene Multimedia-Anlagen werden im Ordner Downloads des Telefonspeichers gespeichert.

Antworten auf eine Nachricht

1. Öffnen Sie die Nachrichten-Anwendung.
2. Tippen Sie auf den Kontakt, dem Sie eine Antwort senden möchten.
3. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Antworten**.

4. Geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie auf **Senden**.

Weiterleiten von Nachrichten

1. Öffnen Sie die Nachrichten-Anwendung.
2. Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Nachricht Sie weiterleiten möchten.
3. Tippen Sie auf eine Nachricht innerhalb der Konversation und tippen Sie anschließend auf **Weiterleiten**.
4. Tippen Sie im Fenster Neue Nachricht auf das Textfeld "Hier tippen, um Empfänger hinzuzufügen" und geben Sie anschließend einen oder mehrere Kontakte ein.
5. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Senden**.

Kopieren einer Nachricht auf die SIM-Karte

1. Öffnen Sie die Nachrichten-Anwendung.
2. Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Nachricht Sie auf der SIM-Karte speichern möchten.
3. Tippen Sie auf eine Nachricht innerhalb der Konversation und tippen Sie anschließend auf **Auf SIM-Karte kopieren**.

Löschen einer Nachricht oder einer gesamten Konversation

Gelöschte Nachrichten und Konversationen werden in die Liste Gelöschte Elemente verschoben. Dort können Sie sie wiederherstellen oder endgültig aus dem Telefon entfernen.

Löschen von Nachrichten innerhalb einer Konversation

1. Öffnen Sie eine Konversation mit einem Kontakt.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Ausgewählte löschen**.
3. Markieren Sie eine oder mehrere Nachrichten, die Sie aus der

Konversation entfernen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Löschen einer gesamten Konversation

1. Tippen Sie bei Anzeige des Nachrichten-Fensters auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie eine oder mehrere Konversationen aus und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Löschen der Liste Gelöschte Elemente

1. Tippen Sie bei Anzeige des Nachrichten-Fensters auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Gelöschte Elemente**.
2. Die gelöschten Nachrichten und Konversationen werden angezeigt. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Alle löschen**.

Nachrichteneinstellungen


Tippen Sie bei Anzeige des Nachrichten-Fensters auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

| Einstellung | Beschreibung |
|----------------------------|---|
| Nachrichtenoptionen | Sie können Nachrichteneinstellungen wie z. B. Zustellbestätigungen und Gültigkeitsdauer von Nachrichten aktivieren. |
| MMS-Server | Wählen Sie voreingestellte MMS-Einstellungen in einer Liste aus. |
| Kurznachricht | Aktivieren oder deaktivieren Sie den Empfang von Kurznachrichten des Dienstansbieters. |
| Kurztext bearbeiten | Wählen Sie in einer Liste Kurztextvorlagen zum Bearbeiten aus. |

5.2 E-Mails

Mit der E-Mail-Anwendung können Sie E-Mails zu Ihrem Webmail-Konto oder anderen Konten über POP3 oder IMAP senden und von dort empfangen.

Um die E-Mail-Anwendung zu öffnen, öffnen Sie die Palette Alle Programme und tippen Sie anschließend auf **E-Mail**.

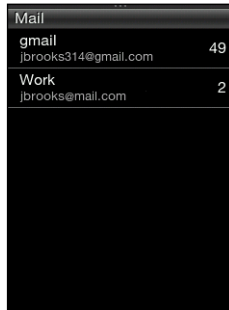

E-Mail-Konten-Liste

Einrichtung von E-Mail-Konten

Bevor Sie E-Mails senden und empfangen können, müssen Sie ein oder mehrere E-Mail-Konten auf dem Telefon einrichten. Wenn Sie bei der ersten Einrichtung des Telefons keine E-Mail-Konten eingerichtet haben, können Sie dies später nachholen.

Einrichtung Ihres ersten E-Mail-Kontos

1. Öffnen Sie die E-Mail-Anwendung.
2. Tippen Sie auf einen E-Mail-Konten-Typ. Wenn sich der Typ Ihres E-Mail-Kontos nicht in der Liste befindet, schauen Sie unter "Einrichtung anderer POP3/IMAP-E-Mail-Konten" in diesem Kapitel nach.

3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Kennwort ein und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Tippen Sie auf **Kontoname**, wenn Sie den Anzeigenamen Ihres E-Mail-Kontos ändern möchten. Tippen Sie auf **Eigener Name**, um den Anzeigenamen zu ändern.
5. Tippen Sie auf **Speichern**. Nach der erfolgreichen Anmeldung lädt die E-Mail-Anwendung neue Nachrichten auf Ihrem E-Mail-Konto herunter.

Hinweis Sollte die Synchronisierung nicht automatisch starten, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

Einrichtung mehrerer E-Mail-Konten

1. Öffnen Sie die E-Mail-Anwendung.
2. Nachdem Sie Ihr erstes E-Mail-Konto eingerichtet haben, wird der Posteingang dieses Kontos angezeigt. Drücken Sie auf die Taste ZURÜCK/STARTSEITE, um zur Liste mit den E-Mail-Konten zurückzuwechseln.
3. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Neues Konto**.
4. Richten Sie ein weiteres E-Mail-Konto ein, indem Sie den Schritten 2 bis 4 unter "Einrichtung Ihres ersten E-Mail-Kontos" folgen.

Hinweis Wenn Sie ein weiteres Konto desselben E-Mail-Dienstbieters einrichten, müssen Sie für dieses Konto einen anderen Namen verwenden.

5. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten einrichten, legen Sie fest, ob dieses Konto Ihr Standardkonto sein soll.
6. Tippen Sie auf **Speichern**. Nach der erfolgreichen Anmeldung lädt die E-Mail-Anwendung neue Nachrichten auf Ihrem E-Mail-Konto herunter.

94 Kapitel 5 Austausch von Nachrichten

Hinweis Sollte die Synchronisierung nicht automatisch starten, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

Einrichtung anderer POP3/IMAP-E-Mail-Konten

Sie müssen möglicherweise weitere Informationen, z. B. die Eingangs- und Ausgangsserver, eingeben, welche sie vom E-Mail-Dienstanbieter erhalten.

1. Öffnen Sie die E-Mail-Anwendung.

Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto eingerichtet haben, drücken Sie auf die Taste **ZURÜCK/STARTSEITE**, um zur Liste mit den E-Mail-Konten zurückzuwechseln. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Neues Konto**.

2. Tippen Sie auf **Andere**.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Kennwort ein und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Geben Sie zusätzliche Kontoeinheiten ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Tippen Sie auf **Kontoname**, wenn Sie den Anzeigenamen Ihres E-Mail-Kontos ändern möchten. Tippen Sie auf **Eigener Name**, um den Anzeigenamen zu ändern.
6. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, legen Sie fest, ob dieses Konto Ihr Standardkonto sein soll.
7. Tippen Sie auf **Speichern**. Nach der erfolgreichen Anmeldung lädt die E-Mail-Anwendung neue Nachrichten auf Ihrem E-Mail-Konto herunter.


Hinweis Sollte die Synchronisierung nicht automatisch starten, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

Bearbeiten eines E-Mail-Kontos

1. Öffnen Sie die E-Mail-Anwendung.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn Sie lediglich ein E-Mail-Konto eingerichtet haben, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Konto bearbeiten**.
 - Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten eingerichtet haben, drücken Sie bei Anzeige der E-Mail-Konten-Liste auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Konto bearbeiten**. Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, das Sie ändern möchten.
3. Tippen Sie auf ein Feld zum Bearbeiten, geben Sie neue Informationen ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Senden von E-Mails

1. Öffnen Sie die E-Mail-Anwendung.

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten eingerichtet haben, wählen Sie das gewünschte E-Mail-Konto in der E-Mail-Konten-Liste aus.
2. Drücken Sie bei Anzeige des Posteinganges auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Neu**.
3. Tippen Sie auf das Textfeld "Hier tippen, um Empfänger hinzuzufügen" und gehen Sie anschließend auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Geben Sie die ersten paar Buchstaben eines Kontaktnamens ein und tippen Sie anschließend auf einen Kontakt auf der Palette mit den Suchergebnissen. Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Kontakte hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **Kontakte** (). Wählen Sie einen Kontaktlistentyp aus und tippen Sie anschließend auf einen oder mehrere Kontakte und dann auf **OK**.


- Geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein.

Hinweis Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Kontakte senden möchten, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Cc/Bcc anzeigen**.

4. Geben Sie einen Betreff ein.



5. Tippen Sie auf das Nachrichtenfeld und geben Sie die Nachricht ein.

6. Tippen Sie auf , um der E-Mail Anlagen hinzuzufügen. Suchen und markieren Sie eine oder mehrere Dateien zum Hinzufügen und tippen Sie anschließend auf **OK**.


Tipp Wenn Sie eine Anlage entfernen möchten, tippen Sie auf die Anlagenanzeige, wählen Sie eine Anlage aus und tippen Sie auf **Entfernen**.


7. Tippen Sie auf **Senden**.

Hinweis Sie können auch auf **MENÜ** drücken und anschließend auf **Als Entwurf speichern** tippen. Unter "Wechseln zu anderen Ordnern" in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie zum Entwürfe-Ordner wechseln können.

Anzeige von E-Mails

Öffnen Sie den Posteingang und tippen Sie anschließend auf die E-Mail, die Sie lesen möchten. Wenn eine E-Mail angezeigt wird, können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf , um die Empfänger der Reihe nach anzuzeigen. Wenn Sie eine neue E-Mail-Adresse speichern möchten, tippen Sie auf die E-Mail-Adresse und entscheiden Sie dann, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder sie einem gespeicherten Kontakt hinzufügen möchten.
- Tippen Sie wenn möglich auf die Schaltfläche **Mehr**, um mit dem Herunterladen der kompletten E-Mail fortzufahren.
- Rufen Sie den Absender der E-Mail an. Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Direkte Anrufe von empfangenen Nachrichten aus” im Kapitel 3.

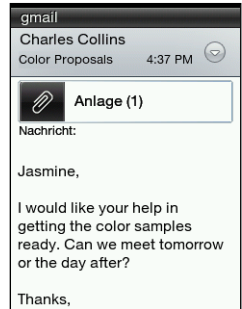

Antworten auf eine E-Mail

1. Öffnen Sie die E-Mail-Anwendung.
2. Tippen Sie auf eine E-Mail, um sie zu öffnen.
3. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Antworten**. Oder, wenn es weitere Empfänger in der E-Mail gibt, tippen Sie auf **Allen antworten**.
4. Tippen Sie auf das Nachrichtenfeld und geben Sie die Antwortnachricht ein.

5. Tippen Sie auf **Senden**.

Herunterladen von Anlagen

1. Öffnen Sie die E-Mail-Anwendung.
2. Tippen Sie auf eine E-Mail, welche eine oder mehrere Anlagen enthält, und tippen Sie anschließend auf die Anlageanzeige.
3. Tippen Sie im Anlage-Fenster auf eine angehängte Datei, die Sie herunterladen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
4. Suchen Sie nach dem Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Weiterleiten von E-Mails

1. Öffnen Sie die E-Mail-Anwendung.
2. Tippen Sie auf eine E-Mail, um sie zu öffnen.
3. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Weiterleiten**.
4. Tippen Sie im Fenster E-Mail weiterleiten auf das Textfeld "Hier tippen, um Empfänger hinzuzufügen" und geben Sie anschließend einen oder mehrere Kontakte ein.
5. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Senden**.

Einstellen, wie häufig und wie viele E-Mails mit dem Telefon synchronisiert werden

1. Öffnen Sie die E-Mail-Anwendung.
Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten eingerichtet haben, wählen Sie das gewünschte E-Mail-Konto in der E-Mail-Konten-Liste aus.
2. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Konto bearbeiten > Abfragehäufigkeit**.

3. Wählen Sie ein Intervall für das Herunterladen von E-Mails aus.
4. Tippen Sie auf **Erweiterte Einstellungen > Downloadoptionen** und legen Sie fest, für wie viele Tage E-Mails heruntergeladen werden sollen. Sie können auch auf **Alle** tippen, um immer all Ihre E-Mails herunterzuladen.
5. Tippen Sie auf **Weiter**, um zum nächsten Fenster zu wechseln. Tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Wenn Sie die neuen Einstellungen verwenden möchten, um Ihren Posteingang zu aktualisieren und E-Mails zu synchronisieren, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

Wechseln zu anderen Ordnern

1. Öffnen Sie die E-Mail-Anwendung.
Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten eingerichtet haben, wählen Sie das gewünschte E-Mail-Konto in der E-Mail-Konten-Liste aus.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Ordner**.
3. Tippen Sie auf einen Ordner, den Sie öffnen möchten.

Löschen eines E-Mail-Kontos

- Wenn Sie nur ein E-Mail-Konto auf dem Telefon besitzen, öffnen Sie die E-Mail-Anwendung, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Konto löschen**.
- Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten auf dem Telefon besitzen, drücken Sie bei Anzeige der Liste mit E-Mail-Konten auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Konto löschen**. Wählen Sie das Konto zum Löschen aus und tippen Sie auf **OK**.

Kapitel 6

Herstellung von Verbindungen

6.1 Surfen im Internet

Das ist ganz einfach. Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten (und die SIM-Karte eingesetzt ist), sollte es automatisch eine Verbindung zum Datendienst des Netzbetreibers herstellen. Sie können dann direkt das Internet besuchen.

Hinweis Ändern Sie nicht die Verbindungseinstellungen, da sich sonst die Dienste u. U. nicht länger nutzen lassen. Wenn Sie bei der Herstellung der Verbindung zum Internet Probleme haben sollten und sie wirklich einige Einstellungen ändern müssen, lesen Sie "Wenn es ein Problem bei der Herstellung der Internetverbindung gibt" in diesem Kapitel, um zu erfahren, wie Sie sie ändern können. Kontaktieren Sie den Netzbetreiber, um die richtigen Einstellungen zu erfahren.

Öffnen des Webbrowsers auf dem Telefon

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie auf das **Internet**-Symbol, wenn dieses auf der Startseite angezeigt wird.
- Öffnen Sie die Palette Alle Programme und tippen Sie anschließend auf **Internet**.
- Wenn Sie die Internetfunktion auf der Startseite hinzugefügt haben, wechseln Sie zum Internet-Fenster und tippen Sie anschließend auf den Globus, um den Webbrowser zu öffnen.

Suche auf dem Web

1. Drücken Sie im Browser-Fenster auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Websuche**.
2. Geben Sie ein oder mehrere Wörter für die Suche ein. Wenn die Suchergebnisse angezeigt werden, tippen Sie auf einen Link, um die entsprechende Website zu öffnen.


Besuchen einer Website

Tippen Sie im Browser-Fenster auf die Adressleiste und geben Sie anschließend eine Webadresse ein. Sobald Sie die ersten Buchstaben eingeben, werden populäre Webadressen angezeigt. Sie können eine Adresse in der Liste antippen oder mit der Eingabe der kompletten Webadresse fortfahren.

Tipp Die Adressleiste wird immer oben in der Webseite angezeigt, die Sie sich anschauen. Nachdem Sie in einer Webseite nach unten gerollt sind, können Sie die Adressleiste durch Drücken auf **MENÜ** aufrufen.

Bewegen in einer Webseite

- Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Querformat** oder **Hochformat**, um die Ausrichtung des Displays zu ändern.
- Schieben Sie Ihren Finger in beliebige Richtungen, um sich in der Webseite zu bewegen.
- Streichen Sie Ihren Finger leicht über das Display, um die Zoomleiste aufzurufen. Ziehen Sie Ihren Finger rechts oder links über die Zoomleiste, um nach und nach hinein- oder herauszuzoomen.
- Doppeltippen Sie auf einen Teil der Webseite, um schnell hinein- und herauszuzoomen.

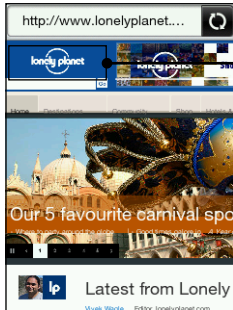

Doppeltippen
Sie auf einen
Bereich, um schnell
hinein- oder
herauszuzoomen.



Navigieren zur vorherigen oder nächsten Webseite

- Drücken Sie auf die ZURÜCK/STARTSEITE-Taste, um zur zuvor besuchten Webseite zurückzuwechseln.
- Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf Zurück oder Weiter, um zu zuletzt besuchten Webseiten zurück- oder vorzugehen.

Hinzufügen von Lesezeichen und Besuchen von Seiten mit Lesezeichen

1. Drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Website auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf **Etikett**, geben Sie bei Bedarf einen neuen Namen ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
3. Wenn Sie eine mit einem Lesezeichen markierte Website besuchen möchten, drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf MENÜ, tippen Sie auf **Lesezeichen** und tippen Sie anschließend auf die gewünschte Webseite.

Tipp Drücken Sie bei Anzeige der Lesezeichen-Liste auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**, um ein Lesezeichen zu entfernen oder zu ändern.

Verwendung von Links auf einer Webseite

| Für dies | Tun Sie dies |
|--|---|
| Öffnen einer verknüpften Webseite | Tippen Sie auf einen aktiven Link. (Nachdem Sie einen Link angetippt und ausgewählt haben, wird er von einem farbigen Rahmen umgeben). |
| Markieren einer verknüpften Webseite mit einem Lesezeichen | Drücken Sie etwas länger auf einen aktiven Link, tippen Sie auf Als Lesezeichen speichern und tippen Sie anschließend auf Fertig . |
| Senden eines Links per E-Mail | Drücken Sie etwas länger auf einen aktiven Link und tippen Sie anschließend auf Per E-Mail senden . Einzelheiten über das Senden von E-Mails finden Sie in Kapitel 5. |
| Senden eines Links als SMS | Drücken Sie etwas länger auf einen aktiven Link und tippen Sie anschließend auf Per Nachricht senden . Einzelheiten über das Senden einer SMS finden Sie im Kapitel 5. |

Verwendung von Bildern auf einer Webseite

| Für dies | Tun Sie dies |
|---|---|
| Herunterladen und Speichern eines Bildes auf dem Telefon | Drücken Sie etwas länger auf ein Bild und tippen Sie anschließend auf Bild speichern . Entscheiden Sie, ob Sie es im internen Speicher des Telefons oder auf der Speicherkarte speichern möchten. Wählen Sie anschließend einen Ordner als Speicherort aus und tippen Sie auf Speichern . |
| Weiterleiten eines Bildes als MMS oder E-Mail-Anlage | Drücken Sie etwas länger auf ein Bild und tippen Sie anschließend auf Bild per E-Mail senden oder Bild per MMS senden . Einzelheiten über das Senden von Nachrichten finden Sie in Kapitel 5. |
| Festlegen, ob Bilder beim Laden von Webseiten angezeigt werden oder nicht | Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf Mehr > Einstellungen > Anzeigeeinstellung . Tippen Sie auf Bild laden , um zwischen dem Ein- und Ausschalten dieser Option zu wechseln. |

6.2 Wenn es ein Problem bei der Herstellung der Internetverbindung gibt

Prüfen der aktuellen Einstellungen für die Netzverbindung

Das Telefon wurde so eingestellt, dass automatisch über den Datendienst des Netzbetreibers eine Verbindung zum Internet hergestellt wird. Wenn die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird, prüfen Sie die Einstellungen für die Netzverbindung.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Funkeinstellungen > Einstellungen für Mobilnetz**.
2. Prüfen Sie Folgendes:
 - **Automatisches Setup** ist aktiviert.
 - Der Name des Netzbetreibers wird unter **Netzbetreiber** angezeigt.
 - Die richtige mobile Netz wird unter **Zugriffspunktnamen** angezeigt. Wenn es sich nicht um das richtige Netz handelt, tippen Sie auf **Zugriffspunktnamen** und wählen Sie anschließend, das Netz aus, mit dem das Telefon eine Verbindung herstellen soll.

Hinzufügen eines neuen Zugriffspunktes

Wenn der Netzbetreiber die Einstellungen für die Netzverbindung geändert hat, besorgen Sie sich den Zugriffspunktnamen und andere Einstellungen (einschließlich dem Benutzernamen und dem Kennwort, falls erforderlich) und fügen Sie diese dem Telefon hinzu.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Funkeinstellungen > Einstellungen für Mobilnetz > Zugriffspunktnamen**.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Neu**.
3. Geben Sie die APN-Einstellungen ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**. Stellen Sie sicher, dass der neue APN im Fenster **Zugriffspunktnamen** ausgewählt ist.

6.3 Verwendung von Bluetooth

Wenn Bluetooth aktiviert ist, können Sie Folgendes tun:

- Verbinden und benutzen Sie Bluetooth-Geräte wie z. B. ein Freisprechen-Stereo-Headset oder eine Freisprechanlage für das Auto.
- Tauschen Sie Daten mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten (wie z. B. einem Computer oder einem anderen Telefon) über einen Abstand von bis zu acht Metern aus.

Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Funkeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf den Ein/Aus-Schalter von Bluetooth, um diese Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

Wenn Bluetooth aktiviert ist, sehen Sie das Bluetooth-Symbol () in der Statusleiste oder in der Displaysperre des Telefons.

Hinweis Schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie es nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z. B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

Ändern des Telefonnamens

Der Telefonname macht das Telefon für andere Bluetooth-Geräte erkennbar. Sie können den voreingestellten Namen verwenden oder ihn benutzen.


1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Funkeinstellungen**.

2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen > Geräte**name.
3. Geben Sie den Namen für das Telefon ein.

Telefon für andere Bluetooth-Geräte übertragungsbereit machen

Damit andere Personen mit einem Bluetooth-fähigen Telefon oder Computer Ihr Telefon suchen und erkennen können, müssen Sie dieses übertragungsbereit machen.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Funkeinstellungen > Bluetooth-Einstellungen**.
2. Ist Bluetooth noch nicht aktiviert, tippen Sie auf **Bluetooth**.
3. Tippen Sie auf **Übertragungsbereit**.
4. Tippen Sie auf **Immer** oder wählen Sie ein Zeitlimit für die Bluetooth-Sichtbarkeit des Telefons aus.

Nachdem Sie das Telefon übertragungsbereit gemacht haben, wird das Symbol für die Bluetooth-Sichtbarkeit () in der Statusleiste oder in der Displaysperre immer dann angezeigt, wenn Bluetooth aktiviert ist.

Tipp Wenn Sie den Erkennbar-Modus auf dem Telefon deaktivieren möchten, wechseln Sie nach **Einstellungen > Funkeinstellungen > Bluetooth-Einstellungen**, tippen Sie auf **Übertragungsbereit** und wählen Sie anschließend **Unsichtbar**.

Erstmalige Verbindung mit einem Bluetooth-Headset

Hören Sie sich mit einem Bluetooth-Stereo-Headset Musik an oder führen Sie freihändig Gespräche mit einem kompatiblen Bluetooth-Headset.

1. Schalten Sie das Bluetooth-Headset ein und stellen Sie sicher, dass der Übertragungsbereit-Modus aktiviert ist.

In der Bedienungsanleitung des Headsets erfahren Sie, wie Sie den Übertragungsbereit-Modus aktivieren können.


2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Telefon ein. (Siehe "Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion" in diesem Kapitel).
3. Tippen Sie im Funkeinstellungen-Fenster auf **Bluetooth-Einstellungen**.
4. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Suchen**. Das Telefon beginnt mit der Suche nach Bluetooth-Geräten in Reichweite und zeigt alle entdeckten Geräte an.
5. Tippen Sie auf den Namen des Headsets.
6. Geben Sie den Passcode ein, der mit dem Headset geliefert wird.

Tipp Sie können "0000" als Passcode ausprobieren. Wenn das nicht funktioniert, suchen Sie nach dem richtigen Passcode in der Bedienungsanleitung des Headsets.

Das Telefon versucht anschließend, eine Verbindung mit dem Headset herzustellen. Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, sehen Sie den Namen des Headsets in der Bluetooth-Geräteleiste des Telefons.



Tipp Die Schritte für die Verbindung des Telefons mit einem Computer oder einem anderen Telefon sind mit denen für die Verbindung mit einem Bluetooth-Headset nahezu identisch. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie Ihren eigenen Passcode für die Verbindungsherstellung festlegen können. Derselbe Passcode muss auch auf dem Computer oder dem anderen Telefon eingegeben werden.

Ausschalten der Freisprech- oder Stereomusik-Funktion

Wenn Sie ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden, wird das Symbol  in der Statusleiste des Hauptfensters der Startseite und im Displaysperre-Fenster angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie das Headset sowohl zum Anhören von Musik als auch für freihändige Gespräche nutzen können.

Bei Bedarf können Sie sich dafür entscheiden, das Headset nur zum Anhören von Musik oder nur für freihändige Gespräche zu verwenden.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Funkeinstellungen > Bluetooth-Einstellungen > Bluetooth-Geräteleiste**.
2. Tippen Sie auf den Namen des Headsets.
3. Drücken Sie auf **MENÜ** und gehen Sie anschließend auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Telefon trennen**, um die Freisprech-Funktion des Headsets zu deaktivieren. (Wenn Sie die Freisprech-Funktion wieder aktivieren möchten, tippen Sie auf **Telefon verbinden**.)
 - Tippen Sie auf **Medium trennen**, um die Stereomusik im Headset abzuschalten. (Wenn Sie die Stereomusik wieder einschalten möchten, tippen Sie auf **Medium verbinden**.)

Wenn nur die Stereomusik-Funktion aktiviert ist, wird das -Symbol im Hauptfenster der Startseite und im Displaysperre-Fenster angezeigt. Wenn nur die Freisprech-Funktion aktiviert ist, wird das -Symbol angezeigt.

Senden von Daten und Mediendateien mit Bluetooth

Sie können mit Bluetooth Kontaktdaten, Kalendertermine und Mediendateien vom Telefon zu einem Computer oder einem anderen Telefon mit Bluetooth-Funktion senden.

Hinweis Wenn Sie Daten oder Dateien zu einem anderen Telefon senden, muss dieses Telefon das OPP (Object Push Profile) von Bluetooth unterstützen.

1. Stellen Sie für das empfangende Gerät (den Computer oder das andere Telefon) den Übertragungsbereit-Modus ein.

Hinweis Sie müssen auf dem Computer möglicherweise auch "Übertragungen empfangen" oder "Daten empfangen" einstellen. Lesen Sie die Online-Hilfe der Bluetooth-Software des Computers, um zu erfahren, wie Sie Daten über Bluetooth empfangen können.

2. Öffnen Sie auf dem Telefon die Anwendung, welche die Daten oder Dateien enthält, die Sie senden möchten.

| Zum Senden von | Tun Sie dies |
|----------------|---|
| Kontaktkarte | <ol style="list-style-type: none">1. Öffnen Sie die Kontakte-Anwendung und tippen Sie anschließend auf Alle Kontakte.2. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie senden möchten.3. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf Kontakt senden > Bluetooth. |

Zum Senden
von

Tun Sie dies

Kalendertermin

1. Öffnen Sie die Kalender-Anwendung.
2. Tippen Sie im Monatskalender auf den Tag mit dem gewünschten Termin.
3. Tippen Sie auf den Termin, den Sie senden möchten.
4. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Senden > Per Bluetooth senden**.

Fotos,
Videos und
Musikdateien

1. Öffnen Sie den Dateibrowser.
 2. Wechseln Sie zu dem Ordner mit den Fotos, Videos oder Musikdateien, die Sie senden möchten.
 3. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Senden > Per Bluetooth**.
 4. Wählen Sie die Dateien zum Senden aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.
- Tipp** Sie können auch ein Foto mit der Kamera-Anwendung oder mit der Fotos-Anwendung mehrere Fotos und Videos gleichzeitig senden.

3. Das Telefon aktiviert die Bluetooth-Funktion automatisch und beginnt anschließend mit der Suche nach Bluetooth-Geräten in Reichweite. Tippen Sie auf den Namen des empfangenden Gerätes.

Hinweis Wenn Sie zuvor noch keine Verbindung mit dem empfangenden Gerät hergestellt haben, müssen Sie auf dem Telefon einen Passcode eingeben. Nehmen Sie anschließend auf dem empfangenden Gerät die Verbindung an und geben Sie denselben Passcode ein.

4. Nehmen Sie auf dem empfangenden Gerät die Daten oder Datei(en) an.

Empfangen von Daten und Mediendateien mit Bluetooth

Wenn Ihnen jemand eine Kontaktkarte, einen Kalendertermin oder eine Mediendatei über Bluetooth zusendet, wird auf dem Telefon eine Vollbildbenachrichtigung angezeigt. Nehmen Sie die Verbindung an und akzeptieren und speichern Sie die Daten oder Dateien auf dem Telefon.


Hinweis Wenn Sie zuvor noch keine Verbindung mit dem anderen Bluetooth-Gerät hergestellt haben, werden Sie aufgefordert, die Verbindung zu autorisieren und einen Passcode einzugeben.


Wenn Sie eine Kontaktkarte empfangen haben, wird diese direkt der Kontakte-Anwendung auf dem Telefon hinzugefügt. Ein empfangener Kalendertermin wird ebenfalls direkt in der Kalender-Anwendung auf dem Telefon gespeichert.

Wenn Sie eine Mediendatei empfangen haben, finden Sie diese im Bluetooth-Ordner im Telefonspeicher wieder. Mit dem Dateibrowser können Sie den Bluetooth-Ordner finden und auf die Datei zugreifen. Informationen über die Verwendung des Dateibrowsers finden Sie in Kapitel 8.

Trennen und Wiederherstellen der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

Nachdem Sie eine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät hergestellt und dieses der Bluetooth-Geräte-Liste auf dem Telefon hinzugefügt haben, können Sie die Verbindung mit dem Gerät jederzeit trennen und wiederherstellen.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Funkeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen** > **Bluetooth-Geräteliste**.
Das Geräteliste-Fenster wird angezeigt.
3. Um die Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät zu trennen, tippen Sie auf die **Trennen**-Taste () neben dem Gerätenamen.

Wenn Sie die Verbindung wiederherstellen möchten, stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät eingeschaltet ist. Tippen Sie anschließend auf dem Telefon auf die **Verbinden**-Taste () neben dem Namen des Bluetooth-Gerätes im Gerätelisten-Fenster.


Kapitel 7

Kamera und Multimedia

7.1 Verwendung der Kamera

Wenn sich etwas Besonderes vor Ihren Augen abspielt, haben Sie die Telefonkamera stets zur Hand, um sofort Momentaufnahmen oder ein Video aufzunehmen.

Drücken Sie auf die AUFNAHME-Taste unten rechts auf dem Telefon, um die Kamera-Anwendung zu öffnen. Verwenden Sie diese Taste auch als Auslöser.

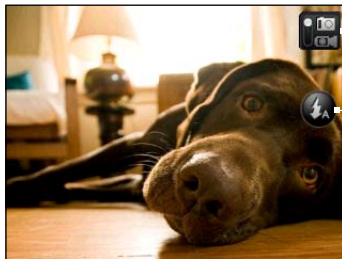


Suchfenster

Aufnahmemodus-Schalter


Blitzlicht-Taste

Aufnahme eines Fotos

1. Drücken Sie auf die AUFNAHME-Taste.
2. Wenn für die Kamera nicht der **Fotomodus** () eingestellt ist, tippen Sie auf den Aufnahmemodus-Schalter.




3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Sie können auf **MENÜ** drücken, um weitere Bedienelemente und Einstellungen für die Kamera aufzurufen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Displaysteuerelemente" in diesem Kapitel.
4. Drücken Sie die **AUFNAHME**-Taste, um das Foto aufzunehmen.

Aufnahme von Videos

1. Drücken Sie auf die **AUFNAHME**-Taste.
2. Tippen Sie auf den Aufnahmemodus-Schalter, um zum **Videomodus** () zu wechseln.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Sie können auf **MENÜ** drücken, um weitere Bedienelemente und Einstellungen für die Kamera aufzurufen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Displaysteuerelemente" in diesem Kapitel.
4. Drücken Sie auf die **AUFNAHME**-Taste, um mit der Aufnahme des Videos zu beginnen. Drücken Sie erneut auf die Taste, um die Aufnahme zu beenden.

Nach der Aufnahme eines Fotos oder Videos

Entscheiden Sie nach der Aufnahme, was Sie mit dem Foto oder Video anstellen möchten.

| Option | Beschreibung |
|---|---|
|  | Fotos. Tippen Sie hier, um die Fotos-Anwendung zu öffnen und Fotos und Videos anzuschauen, die im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert sind. |
|  | Senden. Tippen Sie hier, um ein aufgenommenes Foto oder Video per E-Mail, MMS, Bluetooth oder Facebook mit anderen zu teilen. |
|  | Löschen. Tippen Sie hier, um ein Foto oder Video zu löschen. |



Einstellen als. Tippen Sie hier, um das aufgenommene Foto zu einem Kontaktfoto, zum Hintergrund für die Displaysperre oder zum Hintergrund für die Startseite zu machen.



Wiedergabe. Tippen Sie hier, um das aufgenommene Video anzuschauen.

Aktivieren oder Deaktivieren des Kamerablitzes

Das Telefon besitzt ein eingebautes Blitzlicht, mit dem Sie ein Motiv aufhellen können, wenn Sie Fotos und Videos bei schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen.

Tippen Sie im Suchfenster der Kamera auf die Blitzlicht-Taste, um zwischen den drei Blitzmodi zu wechseln.

| Modus | Beschreibung |
|-------|--|
| | Auto (nur im Fotomodus). Wenn das Umgebungslicht nicht ausreicht, wird das Blitzlicht bei der Aufnahme eines Fotos automatisch aktiviert. |
| | Ein. Das Blitzlicht der Kamera wird jedes Mal aktiviert, wenn Sie ein Foto oder Video aufnehmen. |
| | Aus. Das Blitzlicht ist immer deaktiviert. |



Wird das Blitzlicht der Kamera nicht ausgelöst?

Bei der Verwendung des Blitzlichtes wird viel Akkustrom verbraucht. Um Akkustrom zu sparen, deaktiviert das Telefon das Blitzlicht (selbst dann, wenn Sie als Blitzmodus **Auto** oder **Ein** eingestellt haben) in folgenden Fällen:

| | |
|--|--|
| Sie empfangen einen Anruf | Das Blitzlicht wird vorübergehend deaktiviert, wenn Sie einen Anruf empfangen. Nachdem der Anruf beendet wurde, können Sie das Blitzlicht wieder verwenden (wenn es auf Ein oder Auto) eingestellt ist. |
| Die Ladung des Akkus im Telefon beträgt 10% oder weniger. | Laden Sie den Akku, damit die Kamera genug Strom zur Verfügung hat, um das Blitzlicht auszulösen. |
| Niedrige Temperaturen können die Leistung des Akkus beeinträchtigen, was einen Einfluss auf das Blitzlicht haben kann. | Um sicherzustellen, dass die Akkuladung für das Auslösen des Blitzlichtes ausreicht, halten Sie das Telefon stets warm, wenn Sie es nicht verwenden und vermeiden Sie abrupte Temperaturwechsel, welche die Akkuleistung beeinträchtigen können. |

Displaysteuerelemente

Bevor Sie mit der Aufnahme von Fotos und Videos beginnen, können Sie auf **MENÜ** drücken, um auf weitere Bedienelemente und Einstellungen für die Kamera zuzugreifen.

| Option | Beschreibung |
|---|---|
|  | Fotos. Tippen Sie hier, um die Fotos-Anwendung zu öffnen und Fotos und Videos anzuschauen, die im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert sind. |
|  | Zoom. Ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts, um hinein- oder herauszuzoomen, wenn Sie ein Foto oder Video aufnehmen. |
| Hinweis | Im Fotomodus steht das Zoomen nicht zur Verfügung, wenn für die Fotoaufnahme die maximale Auflösung verwendet wird. |



Effekt. Wählen Sie einen Spezialeffekt, z. B. Graustufe, Sepia oder Negativ, den Sie auf Ihre Fotos oder Videos anwenden möchten.

Hinweis Weißabgleich kann nicht verwendet werden, nachdem ein Effekt bereits ausgewählt wurde. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Kameraeinstellungen" in diesem Kapitel.



Helligkeit. Tippen Sie hier, um die Belichtungseinstellung für die Kamera anzupassen.




Kontrast. Tippen Sie hier, um die Kontrasteigenschaften für die Kamera anzupassen.



Einstellungen. Greifen Sie hiermit auf weitere Kameraeinstellungen zu. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Kameraeinstellungen" in diesem Kapitel.

Kameraeinstellungen

Drücken Sie bei Anzeige des Suchfensters der Kamera auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** ().

| Einstellung | Beschreibung |
|-----------------------|--|
| Nach Aufnahme ansehen | Tippen Sie hier zum Ein- und Ausschalten der Funktion. Wenn sie eingeschaltet ist, wird das aufgenommene Foto oder Video angezeigt, nachdem Sie auf die AUFNAHME-Taste gedrückt haben. |
| Auflösung | Wählen Sie die Auflösung aus, die Sie verwenden möchten. |
| Weißabgleich | Wählen Sie die Weißabgleich-Einstellung abhängig von den vorherrschenden Belichtungsverhältnissen aus, um farbgetreuere Bilder aufzunehmen. |
| Videoformat | Legen Sie fest, ob Sie MPEG4 oder H.263 für die Aufnahme von Video verwenden möchten. |

| | |
|-------------------|--|
| Qualität | (Nur im Fotomodus verfügbar) Legen Sie die Bildqualität fest. |
| Speichern in | Legen Sie fest, wo Sie aufgenommene Fotos und Videos speichern möchten. Sie können die Dateien im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte (falls eine eingesetzt ist) speichern. |
| Timer | Wenn Sie eine Selbstaufnahme oder eine Gruppenaufnahme machen möchten, stellen Sie den Timer auf 2 oder 10 Sekunden ein, so dass Sie genug Zeit haben, sich selbst ins Bild zu setzen, nachdem Sie die AUFNAHME-Taste gedrückt haben. |
| Auslöserton | Aktivieren Sie dies, wenn Sie beim Drücken der AUFNAHME-Taste einen Auslöserton hören möchten. |
| Messmodus | Legen Sie fest, wie die Kamera die Menge an Licht misst, um die bestmögliche Belichtungseinstellung zu berechnen. Wählen Sie einen der folgenden Modi: <ul style="list-style-type: none"> • Bei Mittenbetonte Messung misst die Kamera das Licht in der Mitte. • Bei Durchschnitt misst die Kamera das Licht im ganzen Bild. |
| Präfix | Für den Dateinamen eines neu aufgenommenen Fotos wird "IMAG" gefolgt von einer Seriennummer verwendet (z. B. IMAG_009). Sie können für das Dateinamenpräfix auch das Datum oder die Uhrzeit verwenden. |
| Zähler | Der Standardname aufgenommener Fotos enthält eine Seriennummer am Ende (z. B. IMAG_009). Tippen Sie auf Zurücksetzen , wenn Sie den Dateinamenzähler auf 1 zurücksetzen möchten. |
| Flimmer-Anpassung | Wenn Sie Innenaufnahmen machen, kann es durch Neonlicht zum Flimmern auf dem Kamera-Display kommen. Um das Flimmern zu reduzieren, können Sie die Flimmeranpassung auf Auto oder die passende Frequenz (50Hz oder 60Hz) des Landes einstellen, in dem Sie das Telefon benutzen. |

7.2 Anzeige von Fotos und Videos

Mit der Fotos-Anwendung können Sie sich Fotos und Videos anschauen, die Sie mit der Kamera des Telefons aufgenommen oder die Sie heruntergeladen oder auf die Speicherkarte kopiert haben.

Öffnen der Fotos-Anwendung

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Wechseln Sie vom Hauptfenster der Startseite zum Fotos-Fenster und tippen Sie anschließend auf das aktuell angezeigte Foto.
- Öffnen Sie die Palette Alle Programme und tippen Sie anschließend auf **Fotos**.

Anzeige von Fotos

1. Öffnen Sie die Fotos-Anwendung.
2. Wählen Sie ein Album aus und tippen Sie auf ein Foto, um dieses im Vollbild anzuzeigen.
3. Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben oder unten, um zum nächsten bzw. vorherigen Foto zu gelangen.
4. Doppeltippen Sie auf den Bereich des Fotos, in den Sie hineinzoomen möchten. Um herauszuzoomen, doppeltippen Sie erneut.



Streichen Sie Ihren Finger nach oben, um zum nächsten Foto oder Video zu wechseln.

Streichen Sie Ihren Finger nach unten, um zum nächsten Foto oder Video zu wechseln.



Doppeltippen Sie auf einen Bereich, um schnell hinein- oder herauszuzoomen.

Ziehen Sie Ihren Finger rechts oder links über die Zoomleiste, um nach und nach hinein- oder herauszuzoomen.

Anzeige von Fotos in einer Diashow

1. Öffnen Sie die Fotos-Anwendung.
2. Tippen Sie auf ein Album, um es zu öffnen.
3. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Diashow**. Tippen Sie auf das Display und verwenden Sie die Wiedergabesteuerung.

Anschauen von Videos

1. Öffnen Sie die Fotos-Anwendung.
2. Wählen Sie ein Album aus und tippen Sie auf ein Video, um dieses im Vollbild anzuzeigen.
3. Während das Video wiedergegeben wird, können Sie auf das Display tippen und die Wiedergabesteuerung verwenden.

Hinweis Es können nur Videodateien mit einer Auflösung von 240X320 VQGA wiedergegeben werden.

Senden von Fotos oder Videos

1. Öffnen Sie die Fotos-Anwendung.
2. Tippen Sie auf ein Album zum Öffnen, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie auf **Senden**.
3. Wählen Sie eine Methode zum Senden aus:
 - **Mail**. Wählen Sie ein oder mehrere Fotos oder Videos aus und tippen Sie anschließend auf **OK**. Weitere Informationen über das Senden von E-Mails finden Sie unter “E-Mails” in Kapitel 5.
 - **Nachrichten**. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es einer MMS hinzuzufügen. Weitere Informationen über das Senden von MMS finden Sie unter “SMS und MMS” in Kapitel 5.
 - **Facebook**. Tippen Sie auf ein oder mehrere Fotos, das/die Sie senden möchten, und tippen Sie auf **OK**. Sie müssen sich dafür bei Ihrem Facebook-Konto anmelden.
 - **Bluetooth**. Wählen Sie ein oder mehrere Fotos oder Videos aus, das/die Sie per Bluetooth senden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter “Verwendung von Bluetooth” in Kapitel 6.

7.3 Hören von Musik

Hören Sie mit der Musik-Anwendung Musik auf dem Telefon.

Hinweis Sie müssen Musikdateien erst auf die Speicherkarte kopieren. Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte” in Kapitel 2.

Öffnen der Musik-Anwendung

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Öffnen Sie die Palette Alle Programme und tippen Sie anschließend auf **Musik**.


- Wechseln Sie vom Hauptfenster der Startseite zum Musik-Fenster (sofern dieses verfügbar ist bzw. Sie es der Startseite hinzugefügt haben). Tippen Sie auf das angezeigte Album-Cover.

Die Bibliothek und der Musik-Player

Die Musik-Anwendung öffnet das Bibliothek-Fenster. In der Bibliothek wird die Musik, die auf der Speicherkarte des Telefons gefunden wird, in Kategorien organisiert.

Tippen Sie erst auf eine Kategorie, um einen Musiktitel anzuhören. Durchsuchen Sie die Musiktitel und tippen Sie anschließend auf den Titel, den Sie abspielen möchten. Der Musik-Player wird geöffnet.

Im Musik-Player wird der aktuell wiedergegebene Musiktitel, dessen Album-Cover (falls verfügbar) und die Display-Steuerelemente, die Sie für die Wiedergabe verwenden können, angezeigt.

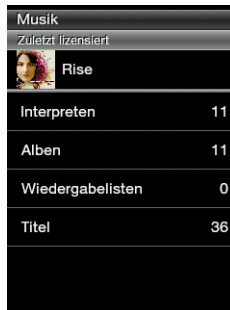

Bibliothek



Musik-Player

Drücken Sie bei Anzeige des Musik-Players auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf die **Aktuelle Wiedergabe Liste**, um eine Liste mit Musiktiteln aus der ausgewählten Kategorie anzuzeigen.

Arbeiten mit Wiedergabelisten


Machen Sie Ihr Musikerlebnis noch persönlicher, indem Sie Musikwiedergabelisten erstellen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste, welche nur Ihre Lieblingslieder enthält, oder eine für die Stimmung, in der Sie sich gerade befinden. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen.

Erstellen einer Wiedergabeliste

1. Öffnen Sie die Musik-Anwendung und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabelisten**.
2. Wenn Sie noch keine Wiedergabelisten erstellt haben, tippen Sie auf **Wiedergabeliste hinzufügen**. Oder drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie auf **Wiedergabeliste erstellen**.
3. Geben Sie den Namen der Wiedergabeliste ein.
4. Wenn Sie dieser Wiedergabeliste Musiktitel hinzufügen möchten, tippen Sie auf einen Katalog und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Musiktitel.
5. Wählen Sie einen oder mehrere Musiktitel aus und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.

Bearbeiten einer Wiedergabeliste

1. Öffnen Sie die Musik-Anwendung und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabelisten**.
2. Tippen Sie auf die Wiedergabeliste, die Sie bearbeiten möchten.
3. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf eines der folgenden Elemente:
 - **Geben Sie der Wiedergabeliste einen anderen Namen**. Geben Sie einen neuen Namen für die Wiedergabeliste ein.

- **Fügen Sie Musiktitel hinzu.** Wählen Sie einen Katalog aus und suchen Sie anschließend nach den gewünschten Musiktiteln. Wählen Sie einen oder mehrere Musiktitel aus und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
- **Ändern Sie die Reihenfolge.** Drücken Sie etwas länger auf das Symbol für Reihenfolge ändern (), ziehen Sie einen Musiktitel an eine andere Position und tippen Sie auf **OK**.
- **Entfernen Sie Musiktitel.** Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie aus der Wiedergabeliste entfernen möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Löschen einer Wiedergabeliste

1. Öffnen Sie die Musik-Anwendung und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabelisten**.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabelisten löschen**.
3. Wählen Sie eine oder mehrere Wiedergabelisten aus und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Kapitel 8

Weitere Apps

8.1 Wetter

Mit der Wetter-Anwendung können Sie das aktuelle Wetter und die Wettervorhersagen für die nächsten vier Tage der Woche abrufen. Zusätzlich zum Wetter an Ihrem aktuellen Ort zeigt die Anwendung auch die Wettervorhersagen für ausgewählte Orte auf der Welt an.

Öffnen von Wetter

Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Wechseln Sie vom Hauptfenster der Startseite zum Wetter-Fenster. Tippen Sie auf die aktuellen Wetterinformationen, um die Wetter-Anwendung zu öffnen.
- Öffnen Sie die Palette Alle Programme und tippen Sie anschließend auf **Wetter**.

Zeigt die Zeit an, zu der die Wetterinformationen zuletzt aktualisiert wurden.



Tippen Sie hier, um den Webbrowser des Telefons zu öffnen und die Wetterinformationen auf der Website anzusehen.

Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben, um Wettervorhersagen für Orte anzuzeigen, welche Sie hinzugefügt haben.

Tipp Wenn Sie automatische Wetter-Updates nicht aktiviert haben, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**, um die Wetterinformationen manuell herunterzuladen.

Hinzufügen von Orten

Die Wetter-Anwendung kann Wetterdaten von bis zu fünf Orten, einschließlich Ihres aktuellen Standortes, anzeigen.

1. Öffnen Sie die Wetter-Anwendung.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**. Wenn noch keine Orte vorhanden sind, tippen Sie auf “Hier tippen, um einen Ort hinzuzufügen”.
3. Geben Sie die ersten Buchstaben eines Landes oder einer Stadt ein. Die Wetter-Anwendung zeigt eine Liste mit übereinstimmenden Orten an.
4. Rollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf den Namen des gewünschten Ortes. Das Telefon lädt anschließend die Wetterinformationen für den Ort herunter.

Löschen von Orten

1. Öffnen Sie die Wetter-Anwendung.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Wählen Sie einen oder mehrere Orte aus, den/die Sie entfernen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Wettereinstellungen

Drücken Sie bei Anzeige der Wetter-Anwendung auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Wetterdaten automatisch herunterladen | Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Wetterinformationen automatisch zur festgelegten Download-Zeit heruntergeladen. |
| Aktualisierungshäufigkeit | Tippen Sie dies an, um einen Zeitplan für die automatische Aktualisierung von Wetterdaten einzustellen. |
| Wetterdaten während Roaming herunterladen | Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie das automatische Herunterladen von Wetterdaten während des Roamingbetriebs zulassen möchten. Hierbei können zusätzliche Kosten für die Datenübertragung anfallen. |

8.2 Kalender

Verwenden Sie den Kalender des Telefons, um Ereignisse, Besprechungen und Termine zu erstellen und zu verwalten.

Öffnen des Kalenders

Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie auf das **Kalender**-Symbol, wenn dieses im Hauptfenster der Startseite angezeigt wird.
- Öffnen Sie die Palette Alle Programme und tippen Sie anschließend auf **Kalender**.
- Wenn Sie die Kalender-Funktion der Startseite hinzugefügt haben, wechseln Sie zum Kalender-Fenster. Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine des Tages anzuzeigen.

Hinzufügen eines Termins

1. Kalender öffnen.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Neu**. Tippen Sie ansonsten auf einen anderen Tag auf dem Kalender und anschließend auf **Neues Ereignis hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Namen für den Termin ein.
4. Geben Sie den Ort des Termins ein.
5. Tippen Sie auf **Datum & Uhrzeit** und stellen Sie anschließend die Tage und Uhrzeiten für den Anfang und das Ende ein.

Wenn es sich dagegen um einen besonderen Anlass handelt, z. B. einen Geburtstag oder ein ganztägiges Ereignis, tippen Sie auf **Ganztägiges Ereignis**. Tippen Sie auf **OK**.

6. Tippen Sie auf **Erinnerung** und legen, Sie anschließend fest, wann Sie vor einem Termin erinnert werden möchten.
7. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

Neues Ereignis

Was:
Golf practice

Wo:
St. Louis

Datum & Uhrzeit:
Donnerstag, März 4, ganztägig

Erinnerung:
10 Minuten

Notizen

OK **Abbrechen**

Anzeige eines Termins

Um nachzuschauen, welche Termine Sie an einem bestimmten Tag haben, tippen Sie im Monatskalender auf den Tag. Der Kalender wechselt zur Tagesansicht und zeigt alle Termine des Tages an. Tippen Sie auf einen Termin, um alle Einzelheiten für den Termin anzuzeigen.

Ändern der Kalenderansichten

Wenn Sie einen Kalender zum ersten Mal öffnen, ruft die Anwendung standardmäßig die Monatsansicht auf. Sie können auf MENÜ drücken und anschließend die gewünschte Kalenderansicht auswählen.

Monatsansicht

In der Monatsansicht sind Tage mit Terminen markiert. Tippen Sie auf einen Tag, um dessen Termine anzuzeigen.




1 Aktuelles Datum

2 Terminmarkierungen


Streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten über das Display, um den nächsten oder vorherigen Monat anzuzeigen.

Tages- und Agendaansichten

In der Tagesansicht wird eine Liste mit Terminen des Tages angezeigt. Streichen Sie Ihren Finger in der Tagesansicht nach links oder rechts über das Display, um frühere oder spätere Tage anzuzeigen. Die Agendaansicht zeigt eine Liste aller Termine in chronologischer Reihenfolge.

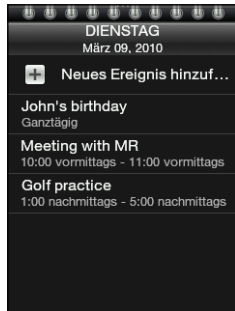

Tagesansicht

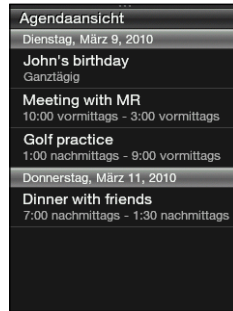

Agendaansicht

Bearbeiten eines Termins

1. Öffnen Sie die Kalender-Anwendung.
2. Tippen Sie in der Monatsansicht auf den Tag des Termins und tippen Sie anschließend auf den Termin, um diesen zu öffnen.
3. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf Bearbeiten.
4. Nehmen Sie die Änderungen am Termin vor.
5. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf OK.

Anzeige von Terminerinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin (📅) in der Statusleiste oder im Displaysperre-Fenster, um sie auf den Termin hinzuweisen. Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich und tippen Sie auf die Benachrichtigung für den anstehenden Termin, um sich den Termin anzuschauen oder die Erinnerung zu löschen.

Senden von Termindetails

1. Öffnen Sie die Kalender-Anwendung.
2. Tippen Sie auf einen Termin, um alle Einzelheiten für den Termin anzuzeigen.
3. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Senden > Per E-Mail senden** oder **Per Bluetooth senden**. Unter “E-Mails” in Kapitel 5 erfahren Sie mehr über die E-Mail-Anwendung. Weitere Einzelheiten über das Senden von Dateien über Bluetooth finden Sie unter “Verwendung von Bluetooth” in Kapitel 6.

Löschen eines Termins

Tippen Sie in der Monatsansicht auf den Tag des Termins und tippen Sie anschließend auf den Termin, um diesen zu öffnen. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

8.3 Wecker

Mit der Wecker-Anwendung können Sie einen oder mehrere Wecker stellen. Öffnen Sie diese Anwendung auf folgende Weise:

- Tippen Sie im Hauptfenster der Startseite auf die Wetteruhr.
- Öffnen Sie die Palette Alle Programme und tippen Sie anschließend auf **Wecker**.

Stellen eines Weckers

1. Öffnen Sie die Wecker-Anwendung und tippen Sie anschließend auf **Wecker hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf **Uhrzeit**, geben Sie die Zeit für den Wecker ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
3. Tippen Sie auf **Wiederholen**, wählen Sie die Tage aus, an denen

der Wecker ausgelöst werden soll, und tippen Sie auf **OK**.

4. Stellen Sie andere Optionen ein, z. B. das wiederholte Auslösen des Weckers, den Weckerton der abgespielt werden soll, oder das Vibrieren des Telefons, wenn der Wecker ausgelöst wird.
5. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Speichern**.

Bearbeiten eines Weckers

1. Öffnen Sie die Wecker-Anwendung.
2. Tippen Sie auf den Wecker, den Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf ein Feld zum Bearbeiten und geben Sie anschließend neue Informationen ein.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen eines Weckers

Öffnen Sie die Wecker-Anwendung, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Löschen**. Wählen Sie eine oder mehrere Wecker aus und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

8.4 Dateibrowser

Speichern, finden und verwalten Sie Dateien auf dem Telefon und auf der Speicherkarte mit Hilfe des Dateibrowsers. Um diese Anwendung zu öffnen, öffnen Sie die Palette Alle Programme und tippen Sie anschließend auf **Dateibrowser**.

Tipp Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Eigenschaften**, um die Nutzung des Telefonspeichers und der Speicherkarte zu prüfen.

Öffnen von Ordnern und Dateien

1. Öffnen Sie den Dateibrowser.
2. Entscheiden Sie sich für das Öffnen von Ordnern und Dateien im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte (sofern eine eingesetzt ist).
3. Tippen Sie auf einen Ordner oder eine Datei, den/die Sie öffnen möchten.

Hinweis Wenn Sie Ordner durchsuchen, drücken Sie auf die **ZURÜCK/STARTSEITE**-Taste, um zu einer höheren Ordnerstufe zurückzuwechseln.

Erstellen eines Ordners

1. Öffnen Sie den Dateibrowser.
2. Wechseln Sie zu dem Ort, an dem Sie den neuen Ordner erstellen möchten.
3. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Neu**.
4. Geben Sie einen Ordernamen ein.

Kopieren von Ordnern oder Dateien

1. Öffnen Sie den Dateibrowser.
2. Öffnen Sie den Ordner mit den Elementen, die Sie kopieren möchten.
3. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Kopieren**.
4. Wählen Sie eine oder mehrere Elemente aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Öffnen Sie den Ordner, in den Sie die kopierten Elemente einfügen möchten, und tippen Sie auf **Einfügen**.

Verschieben von Ordnern oder Dateien

1. Öffnen Sie den Dateibrowser.
2. Öffnen Sie den Ordner mit den Elementen, die Sie verschieben möchten.
3. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Verschieben**.
4. Wählen Sie eine oder mehrere Elemente aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Suchen Sie nach einem neuen Ort und tippen Sie anschließend auf **Verschieben**.

Löschen von Ordnern oder Dateien

1. Öffnen Sie den Dateibrowser.
2. Öffnen Sie den Ordner mit den Elementen, die Sie löschen möchten.
3. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
4. Wählen Sie eine oder mehrere Elemente aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Sortieren von Dateien

1. Öffnen Sie den Dateibrowser.
2. Öffnen Sie einen Ordner, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Sortieren**.
3. Wählen Sie eine Sortieroption und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Senden von Dateien

1. Öffnen Sie den Dateibrowser.
2. Suchen Sie den Ordner mit den Dateien, die Sie senden möchten.
Hinweis Sie können nur Dateien senden, welche auf dem Telefon unterstützt werden, z. B. Foto-, Video- und Musikdateien.
3. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Senden**.
4. Wählen Sie die Methode für das Senden der Dateien und anschließend eine oder mehrere Dateien aus.
5. Tippen Sie auf **OK**. In Kapitel 5 erfahren Sie mehr über Nachrichten und E-Mail. Weitere Einzelheiten über das Senden von Dateien über Bluetooth finden Sie unter “Verwendung von Bluetooth” in Kapitel 6.

8.5 Java

Mit Java können Sie MIDlets oder MIDlet-Suites herunterladen, installieren und auf dem Telefon verwalten. MIDlets sind Java-Anwendungen wie z. B. Spiele und Werkzeuge, die auf mobilen Geräten ausgeführt werden können. Eine MIDlet-Suite besteht aus einem oder mehreren MIDlets. Das Telefon unterstützt Java 2 Micro Edition (J2ME).

Um diese Anwendung zu öffnen, öffnen Sie die Palette Alle Programme und tippen Sie anschließend auf **Java**.

Herunterladen und Installieren von MIDlets/MIDlet-Suites

Mit dem Webbrowser des Telefons können Sie MIDlets/MIDlet-Suites aus dem Internet herunterladen.

1. Öffnen Sie eine Webseite mit dem Link zu dem MIDlet/der MIDlet-Suite das/die Sie herunterladen möchten. Unter "Surfen im Internet" in Kapitel 6 finden Sie weitere Informationen über die Verwendung des Webbrowsers auf dem Telefon.
2. Tippen Sie auf der Webseite auf den Link zum Starten des Downloads der Java-Anwendung.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das/die MIDlet/MIDlet-Suite zu installieren und auszuführen.

Kopieren und Installieren von MIDlets/MIDlet-Suites auf dem Telefon

Sie können MIDlets/MIDlet-Suites von einem Computer mit Hilfe einer Speicherkarte auf das Telefon kopieren. Unter "Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte" in Kapitel 2 erfahren Sie, wie Sie Dateien zur microSD-Karte kopieren können.

1. Öffnen Sie die Java-Anwendung.
2. Tippen Sie im Java MIDlets-Fenster auf **Menü > Speicher**.
Die Anwendung sucht dann nach MIDlets/MIDlet-Suites auf dem Telefon und zeigt sie in einer Liste an.
3. Tippen Sie auf die MIDlet/MIDlet-Suite und anschließend auf **Installieren**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das/die MIDlet/MIDlet-Suite zu installieren und auszuführen.

Ausführen eines MIDlets/einer MIDlet-Suite

Nach der Installation von MIDlets oder MIDlet-Suites können Sie die Java-Anwendung öffnen und die installierten Anwendungen anzeigen. Doppeltippen Sie im Java MIDlets-Fenster auf eine Anwendung, um diese zu öffnen.

Deinstallieren eines MIDlets/einer MIDlet-Suite

Bevor Sie ein MIDlet deinstallieren, müssen Sie es deaktivieren.

1. Öffnen Sie die Java-Anwendung.
2. Tippen Sie im Java MIDlets-Fenster auf eine Anwendung zum Entfernen.
3. Tippen Sie auf **Menü > Entfernen**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **Entfernen**.

8.6 FM-Radio

Bevor Sie die FM-Radio-Anwendung öffnen, müssen Sie ein Kabel-Stereo-Headset an die Audiobuchse des Telefons anschließen.

Öffnen Sie diese Anwendung auf folgende Weise:

- Öffnen Sie die Palette Alle Programme und tippen Sie anschließend auf **FM-Radio**.
- Tippen Sie auf das **FM-Radio**-Symbol, wenn dieses im Hauptfenster der Startseite angezeigt wird.




- 1 Aktuelle FM-Radio-Frequenz
- 2 Verschieben Sie dies, um zu einer gewünschten Frequenz im FM-Band zu wechseln.
- 3 Suchen Sie im FM-Band nach dem vorherigen FM-Sender.
- 4 Voreingestellte FM-Sender. Tippen Sie auf einen voreingestellten Sender, den Sie anhören möchten. Wenn Sie eine Voreinstellung hinzufügen möchten, stellen Sie einen FM-Sender ein und drücken Sie etwas länger auf einen Platz für eine Voreinstellung.
- 5 Tippen Sie auf diese Schaltflächen, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten, den Ton für das FM-Radio zu deaktivieren oder zwischen Stereo und Mono einzustellen.
- 6 Suchen Sie im FM-Band nach dem nächsten FM-Sender.
- 7 Ändern Sie die Radiofrequenz um -0,1 MHz oder +0,1 MHz.

Wenn Sie die FM-Radio-Anwendung zum ersten Mal öffnen, sucht das Programm automatisch nach verfügbaren FM-Sendern, speichert diese als Favoriten und spielt den zuerst gefundenen Sender ab.

Tipp Um das Suchen nach und das Speichern von FM-Sendern zu wiederholen, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Scannen & Speichern**.

Minimieren und Ausschalten von FM-Radio

Wenn Sie auf die ZURÜCK/STARTSEITE-Taste drücken, wird die FM-Radio-Anwendung weiter im Hintergrund ausgeführt, so dass Sie weiterhin Radio hören können, während Sie andere Anwendungen verwenden. Wenn Sie die FM-Radio-Anwendung ganz beenden möchten, tippen Sie oben rechts im FM-Radio-Fenster auf .

8.7 Taschenlampe

Die Taschenlampe-Anwendung nutzt das Licht, welches gewöhnlich bei der Aufnahme von Fotos und Videos eingesetzt wird, als eine praktische Lichtquelle. Um diese Anwendung zu öffnen, öffnen Sie die Palette Alle Programme und tippen Sie anschließend auf **Taschenlampe**.

Das Telefon zeigt anschließend eine Taschenlampe auf dem Display an. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Passen Sie die Helligkeit der Taschenlampe an, indem Sie die Lampe auf dem Display nach links oder rechts ziehen.
- Tippen Sie auf die Lichttaste auf dem Taschenlampengriff, um das Licht ein- oder auszuschalten.

Kapitel 9

Verwaltung des Telefons

9.1 Ändern der grundlegenden Einstellungen des Telefons

Die grundlegenden Einstellungen des Telefons können Sie einfach ganz auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Einstellen der Zeitzone, des Datums und der Uhrzeit

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.
2. Stellen Sie sicher, dass **Automatisch** auf **AUS** gestellt ist, um das/die vom Netz bereitgestellte Datum, Uhrzeit und Zeitzone deaktiviert wird.
3. Stellen Sie die Uhrzeit folgendermaßen ein:
 - Tippen Sie auf **Uhrzeit einstellen** ändern Sie die Zeit und tippen Sie anschließend auf **OK**.
 - Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen** und geben Sie anschließend die ersten paar Buchstaben eines Landes- oder Städtenamens ein. Rollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf den Namen des gewünschten Ortes.
4. Tippen Sie auf **Datum einstellen** und tippen Sie anschließend auf einen Tag im Kalender.
5. Legen Sie fest, wie das Datum und die Uhrzeit angezeigt werden soll.

6. Drücken Sie etwas länger auf die ZURÜCK/STARTSEITE-Taste, um zum Hauptfenster der Startseite zurückzuwechseln, und schauen Sie nach, ob das Datum und die Uhrzeit geändert wurden.

Auswahl eines Telefonprofils

Ein Profil ist eine Voreinstellung, die festlegt, wie das Telefon Sie über eingehende Anrufe und Benachrichtigungen informiert. Wählen Sie ein Telefonprofil folgendermaßen aus:

- Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf MENÜ, tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound** > **Profil** und wählen Sie anschließend ein Telefonprofil aus.
- Drücken Sie etwas länger auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Lautlos-Modus** oder **Nur Vibrieren**. Drücken Sie erneut etwas länger auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste, wenn Sie zum **Normaler Klingelton** zurückwechseln möchten.

Ändern des Klingeltons


Wenn das Telefonprofil auf **Normal-Modus** eingestellt ist, können Sie auf einfache Weise einen auf dem Telefon oder auf der Speicherkarte gespeicherten Musiktitel zu Ihrem neuen Klingelton machen.

Hinweis Die ausgewählte Audiodatei muss ein unterstütztes Klingeltonformat wie z. B. *.mid oder *.mp3 aufweisen.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Sound**.
2. Tippen Sie auf **Telefonklingelton**.
3. Tippen Sie auf **Telefonklingeltöne**, um einen voreingestellten Klingelton auszuwählen, oder tippen Sie auf **Audiodateien**, um eine Datei unter Ihren Audiodateien auszuwählen.

Wechseln zum Flugmodus

In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, das Telefon an Bord eines Flugzeuges auszuschalten. Sie können es in diesem Fall auch in den Flugmodus schalten. Dabei werden alle Funkfunktionen des Telefons, einschließlich Telefonfunktion, Datenverbindung und Bluetooth, deaktiviert.

Drücken Sie etwas länger auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**. Das Symbol für den Flugmodus () wird dann auf der Statusleiste angezeigt.

Tipp Sie können den Flugmodus auch unter **Einstellungen** > **Funkeneinstellungen** > **Flugmodus** aktivieren und deaktivieren.

9.2 Sicherung des Telefons

Sichern Sie die Daten auf dem Telefon, indem Sie eine SIM-Karten-PIN oder ein Kennwort für die Telefonsperre einstellen.

Schutz des Telefons mit einem Sperrkennwort

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Wählsperren-Code**.
2. Geben Sie ein Sperrkennwort ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
3. Bestätigen Sie das Sperrkennwort, indem Sie es erneut eingeben, und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Nachdem Sie ein Sperrkennwort eingestellt haben, wird das Gerätesperre-Fenster angezeigt und Sie werden jedes Mal zur Eingabe des Kennwortes aufgefordert, wenn Sie das Telefon einschalten oder die Displaysperre aufheben.

144 Kapitel 9 Verwaltung des Telefons

- Hinweise**
- Um sicherzustellen, dass Sie jederzeit Notrufe absetzen können, sollte der Anfang des Sperrkennwortes nicht mit der vor Ort geltenden Notrufnummer identisch sein.
 - Wenn Sie die Telefonsperre aufheben möchten, tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit > Wählsperren-Code** und tippen Sie anschließend auf **Kennung deaktivieren**. Geben Sie das aktuelle Sperrkennwort ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
 - Sollten Sie das Sperrkennwort vergessen haben, müssen Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen, damit Sie den Passcode entfernen und das Telefon wieder verwenden können. Einzelheiten hierzu finden Sie unter "Wiederherstellen der Standardeinstellungen, während das Telefon ausgeschaltet ist" in diesem Kapitel.

Schützen der SIM-Karte mit einer PIN

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit > PIN-Code**.
2. Geben Sie die aktuelle SIM-Karten-PIN ein und tippen Sie anschließend **OK**.

Hinweis Notrufe können jederzeit auch ohne Eingabe einer PIN abgesetzt werden.


Entsperren einer SIM-Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie benötigen einen PUK-Code (PIN-Entsperr-Schlüssel), um wieder Zugriff auf die Karte zu erhalten. Dieser Code wurde Ihnen möglicherweise bereitgestellt, als Sie Ihre SIM-Karte erhalten haben. Wenn Sie den PUK-Code nicht erhalten oder Sie ihn verloren haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber.

1. Geben Sie den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
2. Geben Sie eine neue PIN ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
3. Bestätigen Sie die neue PIN und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Ordnungsgemäßes Entfernen der SIM-Karte

1. Schalten Sie das Telefon aus und entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite sowie den Akku. Unter "Bevor Sie das Telefon einschalten" in Kapitel 1 erfahren Sie, wie Sie die Abdeckung entfernen können.
2. Drücken Sie mit Ihrem rechten Daumen auf die kleine Zunge auf der rechten Seite des SIM-Karten-Einschubs.
3. Schieben Sie mit Ihrem linken Daumen die SIM-Karte aus dem Einschub heraus.

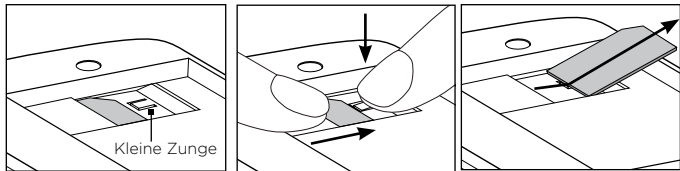

9.3 Einstellungen auf dem Telefon

Auf folgende Weise können Sie auf alle Einstellungen des Telefons zugreifen:

- Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- Öffnen Sie die Palette Alle Programme und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

Personalisieren

Gestalten Sie das Aussehen und den Stil der Startseite ganz nach Belieben. Einzelheiten hierzu finden Sie unter “Persönliche Gestaltung der Startseite” in Kapitel 2.

Funkeinstellungen

| | |
|-----------------------------|--|
| Flugmodus | Aktivieren oder deaktivieren Sie hiermit alle Drahtlos-Verbindungen. |
| Bluetooth | Schalten Sie hiermit die Bluetooth-Funktion ein oder aus. |
| Bluetooth-Einstellungen | Machen Sie hiermit das Telefon für andere Bluetooth-Geräte erkennbar, suchen Sie nach Bluetooth-Geräte in Reichweite usw. Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Verwendung von Bluetooth” in Kapitel 6. |
| Mobilnetz | Verbinden oder trennen Sie die aktive Datenverbindung (3G/GPRS oder EDGE). |
| Einstellungen für Mobilnetz | Prüfen und ändern Sie die Einstellungen für die Datenverbindung, wenn es Probleme bei der Verbindung des Telefons mit dem Internet gibt. |

Anrufeinstellungen

Richten Sie Anrufdienste, z. B. Mailbox, Rufumleitung, Anklopfen und Anrufer-ID ein. Für weitere Einzelheiten siehe "Anrufeinstellungen" in Kapitel 3.

Klang

| | |
|----------------------|--|
| Profil | Schalten Sie das Telefon in den Normal- , Lautlos- oder Vibrations-Modus . |
| Vibration | Legen Sie fest, ob das Telefon vibriert, wenn Sie Anrufe und Benachrichtigungen erhalten. |
| Klingellautstärke | Regeln Sie die Lautstärke für den Klingelton und die Soundbenachrichtigungen des Telefons. |
| Medienlautstärke | Regeln Sie die Lautstärke für die Musik- oder Videowiedergabe. |
| Weckerlautstärke | Regeln Sie die Lautstärke für den Wecker. |
| Telefonklingelton | Wählen Sie einen Klingelton für eingehende Anrufe aus. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Ändern des Klingeltons" in diesem Kapitel. |
| Benachrichtigungston | Wählen Sie einen Ton aus, der wiedergegeben wird, wenn das Telefon neue Benachrichtigungen empfängt. |
| Fingereingabeton | Wenn dies aktiviert ist, hören Sie einen Ton, wenn Sie auf die Tasten der Wählhilfe tippen. |

Anzeige

| | |
|------------|--|
| Helligkeit | Stellen Sie die Helligkeit des Displays ein. |
|------------|--|

| | |
|-----------------|---|
| Display-Timeout | Stellen Sie die Dauer der Nichtbedienung ein, nach der das Display ausgeschaltet wird. Tippen Sie auf Nie , wenn Sie das Display selbst dann nicht ausschalten möchten, wenn das Telefon nicht bedient wird. |
| Kalibrierung | Kalibrieren Sie das Display neu, wenn Sie feststellen, dass es nicht mehr genau auf Fingereingaben reagiert. |

Datendienste

| | |
|---------------|---|
| Wetter | Schalten Sie das automatische Herunterladen von Wetter-Updates ein oder aus und legen Sie fest, wie häufig Wetter-Updates heruntergeladen werden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Wetter" in Kapitel 8. |
| Mein Standort | Legen Sie fest, ob das Telefon automatisch Ihren Standort über einen Ortsdienst eines Drittanbieters ermitteln kann oder nicht. Sie können auch festlegen, wie häufig der Ortsdienst Informationen über Ihren aktuellen Standort herunterlädt und aktualisiert. |
| Facebook | Melden Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto an oder ab. Sie können auch festlegen, wie häufig Facebook-Updates auf das Telefon heruntergeladen werden. |
| Twitter | Melden Sie sich bei Ihrem Twitter-Konto an oder ab. Sie können festlegen, wie häufig Twitter-Updates auf das Telefon heruntergeladen werden. |
| E-Mail | Aktivieren oder deaktivieren Sie automatische E-Mail-Updates während des Roamingbetriebs. |

Sicherheit

| | |
|---------------------------------------|--|
| PIN-Code | Legen Sie fest, ob eine SIM-Karten-PIN aktiviert und eingestellt werden soll oder nicht. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Schützen der SIM-Karte mit einer PIN" in diesem Kapitel. |
| PIN1 ändern | Ändern Sie Ihre SIM-Karten-PIN. Sie müssen die alte SIM-Karten-PIN kennen, um eine neue einstellen zu können. |
| PIN2 ändern | Ändern Sie eine SIM-Karten-PIN 2. Sie müssen die alte SIM-Karten-PIN 2 kennen, um eine neue einstellen zu können. |
| Wählsperren-Code | Entscheiden Sie, ob Sie ein Sperrkennwort zum Schutz des Telefons aktivieren und einstellen möchten oder nicht. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Schützen des Telefons mit einem Sperrkennwort" in diesem Kapitel. |
| Standardwerte wiederherstellen | Löschen Sie alle Daten und stellen Sie den ursprünglichen Zustand des Telefons wieder her. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Wiederherstellen der Standardeinstellungen" in diesem Kapitel. |

Datum & Uhrzeit

Wenn Sie Mein Standort und die automatische Erkennung von Datum und Uhrzeit deaktiviert haben, können Sie das Datum und die Uhrzeit in diesem Fenster manuell einstellen. Unter "Einstellen der Zeitzone, des Datums und der Uhrzeit" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.

Gebietsschema & Text

| | |
|--------------------------|--|
| Telefonsprache auswählen | Wechseln Sie schnell zu einer anderen Sprache, die Sie auf dem Telefon verwenden möchten. |
| Texteingabeeinstellungen | Passen Sie die Einstellungen für die Displaytastatur ein. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Texteingabeeinstellungen" in Kapitel 1. |

Mit PC verbinden

Stellen Sie die Art der Verbindung ein, die Sie verwenden möchten, wenn Sie das Telefon an einen Computer anschließen, oder wählen Sie **Immer fragen**, wenn Sie möchten, dass das Telefon immer ein Auswahlfenster anzeigt, in dem Sie die Art der Verbindung auswählen können. Unter "Anschließen des Telefons an einen Computer" in Kapitel 2 finden Sie weitere Einzelheiten.

Telefoninfo

Schauen Sie sich unterschiedliche Informationen über das Telefon an, z. B. die Version der Telefonsoftware, die Speichernutzung des Telefons, usw.

9.4 Wiederherstellung der Standardwerte

Möchten Sie ganz von Neuem beginnen? Wenn Sie das Telefon einem anderen überlassen oder seinen Originalzustand wiederherstellen möchten, können Sie es auf die Standardwerte zurücksetzen. Dieser Schritt sollte reiflich überlegt werden. Beim Wiederherstellen der Standardwerte werden alle Daten gelöscht. Das Telefon wird in den Zustand zurückversetzt, in dem es sich beim ersten Einschalten befand.

Wichtig Sichern Sie alle Daten (Kontakte und Dateien), die Sie beibehalten möchten, bevor Sie das Telefon auf die Standardwerte zurücksetzen.

Wiederherstellen der Standardwerte über die Einstellungen

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit > Standardwerte wiederherstellen**.
2. Geben Sie das Kennwort **“1234”** ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen, während das Telefon ausgeschaltet ist

1. Drücken Sie etwas länger auf **LAUTER, LEISER** und **ANRUF BEENDEN/EIN/AUS**. Auf dem Display erscheint die folgende Meldung:

Bei diesem Schritt werden alle persönlichen Daten gelöscht und alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen des Herstellers zurückgesetzt. Drücken Sie auf Leiser, um Standardwerte wiederherzustellen, oder drücken Sie auf eine andere Taste, um den Vorgang abubrechen.

2. Drücken Sie auf die Taste LEISER, um die Zurücksetzung durchzuführen, oder drücken Sie auf eine andere Taste, um die Zurücksetzung abubrechen.
3. Drücken Sie bei Aufforderung auf die LEISER-Taste, um das Telefon einzuschalten.

Tipp Wenn das Telefon aussetzt und auf keine Eingaben reagiert, entfernen Sie den Akku, warten Sie ein paar Sekunden und setzen Sie ihn anschließend wieder ein. Nachdem Sie den Akku wieder eingesetzt haben, schalten Sie das Telefon wieder ein.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---|
| CPU-Geschwindigkeit | 300 MHz |
| Betriebssystem | Brew® Mobile Plattform |
| Speicher | ROM: 256 MB RAM: 256 MB |
| Abmessungen (LxBxT) | 104 X 55 X 12,8 mm (4.09 X 2.17 X 0.50 inches) |
| Gewicht | 108 g (3.81 ounces) mit Akku |
| Anzeige | 2,8-Zoll TFT-LCD mit berührsensibler Oberfläche und einer QVGA-Auflösung |
| Netz | HSDPA/WCDMA: <ul style="list-style-type: none">• 2100 MHz• Bis zu 384 kbit/s Up-Link- und 3,6 Mbit/s Down-Link-Geschwindigkeiten Quad-Band GSM/GPRS/EDGE: <ul style="list-style-type: none">• 850/900/1800/1900 MHz (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Netzbetreiber ab.) |
| Konnektivität | <ul style="list-style-type: none">• Bluetooth® 2.0 mit EDR (Enhanced Data Rate) und A2DP für drahtlose Stereo-Headsets• HTC ExtUSB™ (11-poliger Mini-USB 2.0-Anschluss)• 3,5 mm Stereo-Audiobuchse |
| Kamera | 3,0 Megapixel-Farbkamera mit fixiertem Fokus und Blitzlicht |
| Unterstützte Audioformate | .aac, .amr, .qcp, .mid, .m4a, .mp3, .wma, .wav |

154 Anhang

| | |
|----------------------------------|--|
| Unterstützte Videoformate | .mp4, .3gp, .3g2, .m4v (Nur Videodateien mit einer Auflösung von 240X320 QVGA können wiedergegeben werden.) |
| Akku | <ul style="list-style-type: none">• Lithium-Ion-Akku• Kapazität: 1100 mAh• Gesprächszeit:<ul style="list-style-type: none">Bis zu 370 Minuten für WCDMABis zu 450 Minuten für GSM• Standby-Zeit:<ul style="list-style-type: none">Bis zu 600 Stunden für WCDMABis zu 450 Stunden für GSM <p>(Obige Werte hängen vom Netz und der Telefonverwendung ab.)</p> |
| Speichererweiterung | microSD™-Speicherkarte (mit SD 2.0 kompatibel) |
| Netzteil | Spannungsbereich/Frequenz: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz DC-Ausgang: 5V und 1A |

Hinweis Technische Daten können ohne Bekanntmachung geändert werden.

Index

A

Akku

- Akku laden 22
- Einfügen 20
- Entfernen 18

Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion 106

Anrufe

- abweisen 65
- annehmen 65
- Einstellungen 70
- Konferenzschaltung 68
- mehrere Anrufe 66

Anrufliste 69

B

Benachrichtigungen

- Benachrichtigungs-Popup 54
- Benachrichtigungssymbole 54

Benachrichtigungs-LED 14

Benachrichtigungsfeld 54

Bibliothek 123

Bluetooth 106

D

Dateibrowser 134

Display-Tastatur 27

- QWERTZ 30, 31
- Telefontastatur 28

Displaysperre 60

E

E-Mail 92

E-Mail-Konten

- Bearbeiten 95
- Einrichten 92
- Löschen 99
- Synchronisierungsoptionen 98

E-Mails 92

- Anlagen herunterladen 98
- Ansicht 97
- Beantworten 97
- Ordner 99
- Schreiben 95
- Weiterleiten 98

Einstellungen 146

Empfangen von Daten und

Medien Dateien mit Bluetooth 112

Erstmalige Verbindung mit einem

Bluetooth-Headset 108

F

Facebook

- Anmelden 81
- Kontakte verknüpfen 79

Fingerbewegungen 26

Flugmodus 143, 146

FM-Radio 138

156 Index

Fotos 120

- Alben und Fotos anzeigen 120
- Diashow 121
- Videos anschauen 121

Friend Stream 38, 80

H

Hintergrundbild 50, 51

I

Internet 100

K

Kalender 128

- Ansichten 130
- Termine bearbeiten 131, 132
- Termine hinzufügen 129

Kamera 114

Kamerablitzlicht 116

Klingeltöne 142

Kontakte 72

- Auf SIM-Karte kopieren 74
- Gruppen 77
- Hinzufügen 73
- Kontaktdetails bearbeiten 75
- Kontaktkarte 74
- Löschen 76
- Suchen 75

Kontaktkarte 74

Kurzwahl 63

L

Lautstärke 57

Lesezeichen 102

M

Mein Standort 148

microSD-Karte

- Einfügen 20

Mit PC verbinden 150

MMS

- Ansicht 88
- Schreiben 86

Musik 122

- Musik-Fenster 42

Musik-Player 123

N

Nachrichten 85

- Auf SIM-Karte kopieren 90
- Beantworten 89
- Einstellungen 91
- Konversationen 88
- Löschen 90
- MMS 86
- SMS 85
- Weiterleiten 90

O

Ordner

- Erstellen 134
- Kopieren 135
- Löschen 135

P

Personalisieren 46

- Startseitenverknüpfungen
hinzufügen 49

Profile 142

Q

QWERTZ 30, 31

R

Rückseitenabdeckung

- Aufsetzen 21
- Entfernen 18

S

Senden von Daten und Mediendateien
mit Bluetooth 110

SIM-Karte

- Einfügen 19
- Entsperren 145
- Herausnehmen 145
- PIN aktivieren 144
- SIM-Manager 74

SMS

- Schreiben 85

Speicher 153

Standbymodus 60

Startseitenverknüpfungen 49

- Entfernen 50
- Hinzufügen 49

Statusanzeigen 53

Statusleiste 36

Stromversorgung

- ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste 14
- Ausschalten 60
- Einschalten 23

Surfen im Internet 100

Szenen 46

T

Tastatursprache 32

Telefontastatur 28

Texteingabeeinstellungen 34

Text eingeben 28

Trennen und Wiederherstellen der

Verbindung mit einem Bluetooth-
Gerät 113

V

Vorhersage 33

W

Wählhilfe 61

Wählsperren-Code 143

Webbrowser 100

Websuche 101

Wecker 132

Wiedergabelisten 124

- Bearbeiten 124
- Erstellen 124
- Löschen 125

Wortvorhersage 33

X

XT9 33

Z

Zugriffspunkt 105