

# Handbuch

[www.htc.com](http://www.htc.com)

## Bitte zuerst lesen

**WENN SIE DEN AKKU AUS DEM KARTON ENTNEHMEN, IST ER NICHT VOLL GELADEN.**

**ENTFERNEN SIE NICHT DEN AKKU, WÄHREND DAS TELEFON GELADEN WIRD.**

**DIE GARANTIE WIRD UNGÜLTIG, WENN SIE DAS TELEFON AUSEINANDERNEHMEN BZW. VERSUCHEN ES AUSEINANDERZUNEHMEN.**

### **DATENSCHUTZBESCHRÄNKUNGEN**

Einige Länder erfordern die volle Offenlegung von aufgezeichneten Telefongesprächen und schreiben vor, dass Sie Ihren Gesprächspartner darüber informieren müssen, wenn ein Gespräch aufgezeichnet wird. Befolgen Sie immer die entsprechenden Gesetze und Bestimmungen Ihres Landes, wenn Sie die Aufnahmefunktion des Telefons einsetzen.

### **INFORMATIONEN ZU RECHTEN ÜBER GEISTIGES EIGENTUM**

Copyright © 2009 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC-Logo, HTC Innovation, ExtUSB, HTC Tattoo, HTC Sense, HTC Peep, Footprints, HTC Sync und HTC Care sind Handelsmarken und/oder Dienste der HTC Corporation.

Copyright © 2009 Google Inc. Verwendet mit Genehmigung.

Google, das Google-Logo, Android, Google Search, Google Maps, Google Mail, YouTube, Android Market und Google Talk sind Handelsmarken von Google Inc.

Google, das Google-Logo und Google Maps sind Handelsmarken von Google, Inc. TeleAtlas® Map Data ©2009. Straßenansichtbilder ©2009 Google.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Active Sync und Outlook sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Handelsmarken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD ist eine Handelsmarke von SD Card Association.

Copyright © 2009, Esmertec AG. Alle Rechte vorbehalten.

Java, J2ME und alle anderen Java-basierten Zeichen sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Facebook ist ein Warenzeichen von Facebook, Inc.

Twitter ist eine Handelsmarke von Twitter, Inc. und wird mit Lizenz verwendet.

Flickr ist eine Handelsmarke von Yahoo! Inc.

Lizensiert von QUALCOMM Incorporated unter einem oder mehrerer der folgenden Patente:

4.901.307	5.490.165	5.056.109	5.504.773	5.101.501	5.778.338
5.506.865	5.109.390	5.511.073	5.228.054	5.535.239	5.710.784
5.267.261	5.544.196	5.267.262	5.568.483	5.337.338	5.659.569
5.600.754	5.414.796	5.657.420	5.416.797		

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im "Ist-Zustand" ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

## Haftungsausschluss

WETTERINFORMATIONEN, DATEN UND DOKUMENTATIONEN WERDEN IM "IST"-ZUSTAND BEREITGESTELLT, UND HTC GIBT DAFÜR KEINE GARANTIE UND BIETET KEINEN TECHNISCHEN SUPPORT AN. IM VOLLEN VON DER RECHTSPRECHUNG ZUGELASSENEN RAHMEN GEBEN HTC UND SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN KEINE ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH ANGEDEUTET, WEDER VOM GESETZ NOCH ANDERWEITIG VORGESCHRIEBEN, HINSICHTLICH DER WETTERINFORMATIONEN, DATEN UND DOKUMENTATIONEN ODER HINSICHTLICH JEDGLICHER ANDEREN PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG JEDGLICHER AUSDRÜCKLICHEN ODER ANGEDEUTETEN GEWÄHRLEISTUNGEN ÜBER DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, DIE EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK, DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN, DIE QUALITÄT, DIE GENAUIGKEIT, DIE VOLLSTÄNDIGKEIT, DIE EFFEKTIVITÄT, DIE VERLÄSSLICHKEIT, DIE NUTZBARKEIT, UND DIE KORREKTHEIT VON WETTERINFORMATIONEN, DATEN UND/ODER DOKUMENTATIONEN ODER JEDGLICHE ANGEDEUTETEN GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE AUS DER HANDHABUNG ODER VERWENDUNG ENTSTEHEN.

Ohne die obigen Bestimmungen einzuschränken, sind HTC und seine Lieferanten nicht verantwortlich für Ihren Missbrauch von Wetterinformationen, Daten und/oder Dokumentationen, die daraus abgeleitet werden. HTC und seine Lieferanten geben keine ausdrücklichen oder angedeuteten Gewährleistungen, Garantien oder Zusicherungen darüber, dass das Wetter so eintritt oder eingetreten ist, wie es in Berichten, Vorhersagen, Daten oder Informationen dargestellt oder beschrieben wird, und übernehmen keine Verantwortung und sind nicht gegenüber Personen oder Gruppen verantwortlich für jegliche Unregelmäßigkeiten, Ungenauigkeiten oder Auslassungen bei Informationen über Wetter oder Ereignisse, die für Zukunft oder Vergangenheit vorhergesagt, dargestellt oder berichtet werden. OHNE DIE OBIGE ERKLÄRUNG IM ALLGEMEINEN EINZUSCHRÄNKEN, ERKENNEN SIE AN, DASS DIE WETTERINFORMATIONEN, DATEN UND/ODER DOKUMENTATIONEN UNGENAUIGKEITEN ENTHALTEN KÖNNEN, UND SIE ERKLÄREN, DASS SIE IHREM MENSCHENVERSTAND VERTRAUEN UND AUF STANDARDGEMÄSSE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ACHTEN WERDEN, WENN SIE DIE WETTERINFORMATIONEN, DATEN ODER DOKUMENTATIONEN VERWENDEN.

## Haftungsausschluss bei Schäden

IM VOLLEN VON DER RECHTSPRECHUNG ZUGELASSENEN RAHMEN SIND HTC UND SEINE LIEFERANTEN IN KEINEM FALL DEM ANWENDER ODER EINER DRITTEN PERSON HAFTPFLICHTIG, WENN ES ZU IRGENDWELCHEN INDIREKTEN, BESONDEREN, FOLGENDEN ODER STRAFENDEN SCHÄDEN JEGLICHER ART KOMMT, WEDER BEI VERTRAGSBRUCH NOCH BEI UNERLAUBTER HANDLUNG, EINSCHLIEßLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, BEI VERLETZUNGEN, GEWINNVERLUSTEN, VERLUST AN FIRMENWERT, VERLUST AN GESCHÄFTEN, VERLUST VON DATEN UND/ODER VERLUST AN PROFITEN, ODER BEI EINHALTUNG ODER NICHTEINHALTUNG VON VERPFLICHTUNGEN, DIE MIT DER VERWENDUNG VON WETTERINFORMATIONEN, DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG STEHEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE VORHERSEHBAR SIND ODER NICHT.

## Wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Wenn Sie dieses Produkt verwenden, sollten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen treffen, um mögliche Schäden und rechtliche Folgen zu vermeiden.

Befolgen Sie gewissenhaft alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Beachten Sie alle Warnhinweise in der Bedienungsanleitung und auf dem Produkt.

Um Verletzungen, Stromschläge, Feuer und Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, sollten Sie die folgenden Vorsichtshinweise beachten.

### **ELEKTRISCHE SICHERHEIT**

Dieses Produkt ist für den Betrieb mit Strom aus dem Akku oder dem benannten Netzteil vorgesehen. Eine andere Verwendung kann gefährlich sein und zum Verlust jeglicher Garantieansprüche für dieses Produkt führen.

## **SICHERHEITSHINWEISE FÜR INSTALLATION MIT ORDNUNGSGEMÄSSER ERDUNG**

**ACHTUNG:** Anschließen an ein nicht ordnungsgemäß geerdetes Gerät kann am Gerät einen elektrischen Schlag auslösen.

Dieses Produkt ist mit einem USB-Kabel für das Anschließen an einen Desktop- oder Notebook-Computer ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass der Computer ordnungsgemäß geerdet ist, bevor Sie dieses Produkt an ihn anschließen. Das Stromkabel eines Desktop-Computers oder Notebooks enthält einen Erdleiter sowie eine Erdungsvorrichtung am Stecker. Der Stecker muss an eine geeignete, ordnungsgemäß installierte und entsprechend den gültigen Vorschriften und Gesetzen geerdete Steckdose angeschlossen werden.

## **SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS NETZTEIL**

- **Geeignete externe Netzquelle verwenden**

Verwenden Sie für das Produkt nur eine Netzquelle, die sich laut der auf dem Etikett angegebenen elektrischen Werte eignet. Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Stromquelle erforderlich ist, wenden Sie sich an einen autorisierten Dienstanbieter oder an Ihr örtliches Stromversorgungsunternehmen. Bei Produkten, die mit Akkustrom oder einer anderen Stromquelle betrieben werden, lesen Sie in der dem Produkt beigelegten Bedienungsanleitung nach.

Dieses Produkt sollte nur mit den folgenden zulässigen Netzteilen verwendet werden.

Netzteil

- HTC, Modell TC P200

- **Akkus vorsichtig handhaben**

Dieses Produkt enthält einen Li-Ion-Akku. Wenn der Akku nicht sachgemäß gehandhabt wird, besteht das Risiko von Feuer und Verbrennungen. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu öffnen oder zu reparieren. Sie dürfen den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, in Feuer oder Wasser werfen oder Temperaturen von mehr als 60°C (140°F) aussetzen.



**WARNUNG:** Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Akku eingesetzt wird. Um das Risiko von Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, einer Hitze von mehr als 60°C (140°F) aussetzen oder in Feuer oder Wasser werfen. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus. Recyclen oder entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend der vor Ort geltenden Bestimmungen oder den Ihrem Produkt beigelegten Hinweisen.



**Hinweis:** Dieses Produkt sollte nur mit den folgenden zulässigen Akkus verwendet werden.

- HTC, Modell TOPA160

#### • **Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen**

- Halten Sie den Akku und das Gerät stets trocken, und verwenden Sie ihn/ es nicht in der Nähe von Wasser und Flüssigkeiten, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Vermeiden Sie, dass Metallobjekte den Akku oder dessen Kontaktstellen berühren, da dies einen Kurzschluss während der Bedienung auslösen kann.
- Das Telefon sollte nur an Produkte angeschlossen werden, die das USB-IF-Logo besitzen oder das USB-IF-Konformitätsprogramm durchlaufen haben.
- Verwenden Sie keinen Akku, der beschädigt, verformt oder verfärbt erscheint oder Roststellen aufweist, sich stark erhitzt hat oder aus dem ein ungewöhnlicher Geruch ausdringt.
- Halten Sie den Akku immer außerhalb der Reichweite von Babys und Kleinkindern, die den Akku in den Mund nehmen könnten. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn ein Kind den Akku verschluckt hat.

- Wenn Substrat aus dem Akku austritt:
  - Lassen Sie das Substrat nicht mit Haut oder Kleidung in Berührung kommen. Wenn es bereits mit Haut in Berührung gekommen ist, spülen Sie es sofort mit klarem Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
  - Lassen Sie das Substrat nicht mit Ihren Augen in Berührung kommen. Wenn es bereits mit den Augen in Berührung gekommen ist, reiben Sie NICHT die Augen; spülen Sie die Augen mit klarem Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
  - Achten Sie besonders darauf, dass ein auslaufender Akku nicht in die Nähe von Feuer gelangt, da es zu einer Entzündung oder Explosion kommen kann.

### **SICHERHEITSHINWEISE HINSICHTLICH DIREKTER SONNENEINSTRALUNG**

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturen ausgesetzt wird. Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht über einen längeren Zeitraum in einem Fahrzeug oder an anderen Orten liegen, an denen die Temperatur auf über 60°C (140°F) ansteigen kann wie z. B. auf dem Armaturenbrett eines Autos, auf einem Fensterbrett oder hinter einer Glasscheibe, welche direkt von der Sonne oder sehr starkem UV-Licht bestrahlt wird. Dabei können das Gerät oder das Fahrzeug beschädigt und der Akku überhitzt werden.

### **VERMEIDUNG VON HÖRSCHÄDEN**



**ACHTUNG:** Es kann zu bleibenden Hörschäden kommen, wenn Kopfhörer oder Hörkapseln über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke benutzt werden.

**HINWEIS:** Für Frankreich wurden Kopfhörer (unten aufgelistet) für dieses Gerät getestet und in Übereinstimmung mit Grenzwerten für Schalldruck gemäß den Normen NF EN 50332-1:2000 und NF EN 50332-2:2003, wie durch den französischen Artikel L. 5232-1 gefordert wird, befunden worden.

- Kopfhörer, hergestellt von HTC, Modell HS G235.



## **SICHERHEIT IM FLUGZEUG**

Da dieses Produkt das Navigationssystem und das Kommunikationsnetzwerk eines Flugzeuges stören kann, ist die Verwendung der Telefonfunktion dieses Gerätes in Flugzeugen in den meisten Ländern verboten. Wenn Sie dieses Gerät in Flugzeugen verwenden möchten, müssen Sie seine Telefonfunktion ausschalten, indem Sie den Flugmodus aktivieren.

## **UMWELTBEZOGENE RESTRIKTIONEN**

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Tankstellen, an Treibstoffdepots, an chemischen Anlagen, an Orten, an denen Sprengarbeiten durchgeführt werden, an Orten mit potentiell explosiven Atmosphären, z. B. Tankgebieten, Treibstofflagern, unter Deck auf Schiffen, an Orten, an denen Treibstoff oder Chemikalien umgeschlagen werden, oder an Orten, an denen die Luft Chemikalien oder Partikel, z. B. Körner, gewöhnlichen Staub oder Metallstaub enthält. Denken Sie daran, dass Funken in solchen Umgebungen eine Explosion oder ein Feuer verursachen können.

## **UMGEBUNGEN MIT EXPLOSIONSGEFAHR**

Wenn Sie sich in Umgebungen mit Explosionsgefahr oder an Orten befinden, an denen brennbare Materialien vorhanden sind, sollte das Gerät ausgeschaltet werden und der Nutzer sollte alle Schilder und Anweisungen beachten. Durch Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen ausgelöst werden, die zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen können.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Tankstellen und beachten Sie unbedingt die Nutzungsbeschränkung von Hochfrequenzgeräten in Treibstofflagern, Chemieanlagen und an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden. Potenziell explosive Umgebungen sind oft, aber nicht immer, klar gekennzeichnet. Diese beinhalten Tankgebiete, Raum unter Deck auf Schiffen, Treibstoff- oder chemische Lagerstätten und Umgebungen deren Luft mit chemischen Stoffen oder Partikeln, wie z. B. Getreidestaub, Staub und Metallpulver, kontaminiert ist.

## **SICHERHEIT AUF DER STRASSE**

Beim Steuern von Fahrzeugen ist es von dringenden Notfällen abgesehen nicht zulässig, Telefondienste mit Geräten zu nutzen, die in der Hand gehalten werden müssen. In einigen Ländern ist die Verwendung von Mobiltelefonen mit Freisprechfunktion erlaubt.

## **SICHERHEITSVORKEHRUNGEN HINSICHTLICH HOCHFREQUENZ**

- Vermeiden Sie, das Telefon in der Nähe von metallenen Strukturen (z. B. Stahlgerüst eines Gebäudes) zu benutzen.
- Vermeiden Sie, das Telefon in der Nähe starker elektromagnetischer Quellen, z. B. neben Mikrowellengeräten, Lautsprechern, Fernsehern und Radios, zu verwenden.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Originalhersteller bereitgestellt wird, bzw. Zubehör, das kein Metall enthält.
- Zubehör, das nicht vom Originalhersteller zugelassen ist, erfüllt u. U. nicht die RF-Richtlinien zum Strahlenschutz und sollte deshalb nicht verwendet werden.

## **STÖRUNG DER FUNKTION MEDIZINISCHER GERÄTE**

Dieses Produkt kann in medizinischen Geräten Fehlfunktionen auslösen. Die Verwendung dieses Gerätes ist in den meisten Krankenhäusern und Kliniken verboten.

Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Gerätes, ob das Gerät einen Schutz gegen externe RF-Strahlung besitzt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell helfen, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern AUS, wenn Sie sich in Bereichen befinden, an denen die Benutzung von Handys nicht erlaubt ist. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden u. U. Geräte, die auf externe Hochfrequenzstrahlung empfindlich reagieren.

## HÖRHILFEN

Einige Mobiltelefone können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Wenn es zu einer solchen Störung kommt, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber, um Lösungsmöglichkeiten zu erfahren.

## NICHT IONISIERENDE STRAHLUNG

Das Gerät besitzt eine interne Antenne. Dieses Produkt sollte nur in der normalen Position für den Betrieb verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Grenzwerte für Strahlung eingehalten werden und es zu keinen Störungen kommt. Wie bei anderen mobilen Geräten für die Funkübertragung auch sollten Anwender aus Gründen der einwandfreien Bedienung und des persönlichen Schutzes während des Betriebes einen Sicherheitsabstand zur Antenne einhalten.

Verwenden Sie nur die gelieferte integrierte Antenne. Die Verwendung nicht zugelassener oder modifizierter Antennen kann die Qualität von Gesprächen beeinträchtigen und das Telefon beschädigen, die Leistung mindern und höhere SAR-Werte verursachen, die die empfohlenen Werte überschreiten. Dies kann dazu führen, dass gesetzliche Bestimmungen in Ihrem Land nicht eingehalten werden.

Um eine optimale Leistung des Telefons zu erzielen und zu gewährleisten, dass die Grenzwerte für RF-Strahlung eingehalten werden, sollten Sie das Gerät nur in der normalen Anwendungsweise benutzen. Dies kann u. U. zu einer schlechteren Gesprächsqualität und auch zu einem erhöhten Stromverbrauch führen. Vermeidung des Kontaktes mit der Antenne, WÄHREND das Telefon verwendet wird, optimiert die Leistung der Antenne und die Nutzungsdauer des Akkus.



## Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

- **Keinen übermäßigen Druck auf das Gerät ausüben**

Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Display und das Gerät aus, um eine Beschädigung zu vermeiden; nehmen Sie das Gerät aus der Hosentasche heraus, bevor Sie sich hinsetzen. Stecken Sie das Gerät nach Möglichkeit in ein Schutzetui und verwenden Sie für die Eingabe über das berührungsempfindliche Display nur Ihren Finger. Eine Beschädigung des Displays durch unsachgemäße Handhabung wird nicht von der Garantie abgedeckt.

- **Nach längerer Verwendung wird das Gerät warm**

Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg verwenden, z. B. wenn Sie telefonieren, den Akku laden oder im Internet browsen, kann sich das Gerät warm anfühlen. In den meisten Fällen ist dies normal und sollte nicht als ein Problem mit dem Gerät gedeutet werden.

- **Reparaturhinweise beachten**

Mit Ausnahme der Anweisungen in der Bedienungs- oder Reparaturanleitung sollten Sie das Produkt nicht selbst reparieren. Reparaturen an Komponenten innerhalb des Gerätes sollten nur von einem autorisierten Reparaturdienst oder dem Händler durchgeführt werden.

- **Schäden, die eine Reparatur erfordern**

Trennen Sie in folgenden Fällen das Produkt vom Stromnetz und wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturfachmann oder den Händler:

- Flüssigkeit wurde über dem Produkt verschüttet oder ein Gegenstand ist in es eingedrungen.
- Das Produkt wurde Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Produkt ist heruntergefallen oder wurde beschädigt.
- Es gibt sichtbare Zeichen von Überhitzung.
- Das Produkt funktioniert nicht normal, obwohl es ordnungsgemäß bedient wird.

- **Warme Umgebungen vermeiden**

Das Produkt sollte von Hitzequellen, z. B. Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten, die Hitze erzeugen (einschließlich Verstärkern), ferngehalten werden.

- **Feuchte Umgebungen vermeiden**

Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen.

- **Vermeiden Sie, das Gerät direkt nach starken Temperaturschwankungen zu verwenden**

Wenn Sie das Gerät starken Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen aussetzen, kann es zu Kondensation im Innern kommen. Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, warten Sie, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist, bevor Sie das Gerät verwenden.

**HINWEIS:** Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme oder von einer warmen in eine kalte Umgebung bringen, lassen Sie das Gerät erst die Umgebungstemperatur annehmen, bevor Sie es einschalten.

- **Keine Fremdkörper in das Gerät stecken**

Stecken Sie niemals Gegenstände durch die Gehäuseschlitze und andere Öffnungen in das Produkt. Schlitze und Öffnungen dienen der Belüftung. Sie dürfen weder verdeckt noch verschlossen werden.

- **Zubehör zur Befestigung**

Verwenden Sie nur stabile Tische, Wagen, Stative oder Halterungen. Folgen Sie bei der Befestigung des Produktes den Anweisungen des Herstellers, und verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird.

- **Stabile Unterlagen verwenden**

Stellen Sie das Produkt nicht auf einen instabilen Untergrund.

- **Geprüftes Zubehör verwenden**

Verwenden Sie dieses Produkt nur zusammen mit PCs und Optionen, die sich nachweislich zur Verwendung mit Ihrer Ausrüstung eignen.

- **Lautstärke regeln**

Drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie Kopfhörer und andere Audiogeräte verwenden.

- **Reinigen**

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder -sprays. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch, aber verwenden Sie NIEMALS Wasser, um das LCD-Display zu säubern.

# Inhalt

<b>Kapitel 1 - Telefon-Grundlagen</b>	<b>24</b>
<b>1.1 Das Telefon und sein Zubehör</b>	<b>24</b>
Ansicht von oben.....	24
Ansicht von unten .....	24
Ansicht von vorne.....	25
Rückseite.....	26
Linke Seite .....	26
<b>1.2 Einsetzen von Akku, SIM-Karte und Speicherkarte</b>	<b>27</b>
Akku.....	28
SIM-Karte .....	29
Speicherkarte .....	31
Anbringen eines Riemens, Tragebandes oder eines anderen Bandes .....	32
<b>1.3 Laden des Akkus</b>	<b>33</b>
<b>1.4 Bedienelemente des Telefons</b>	<b>34</b>
Automatische Displaydrehung .....	35
<b>1.5 Navigation auf dem Telefon</b>	<b>36</b>
Fingerbewegungen .....	36
<b>1.6 Erste Schritte</b>	<b>37</b>
Ein- und Ausschalten des Telefons .....	37
Eingabe der PIN.....	37
Erstmalige Einrichtung des Telefons .....	38
Deaktivierung des Displays bei Nichtbedienung.....	39
<b>1.7 Die Startseite</b>	<b>41</b>
Erweiterte Startseite .....	42
Persönliche Einrichtung der Startseite.....	42
Hinzufügen von Elementen zur Startseite.....	43

Neuanordnen und Entfernen von Elementen auf der Startseite.....	45
Wechseln des Startseitenhintergrundes .....	46
<b>1.8 Telefonstatus und Benachrichtigungen .....</b>	<b>47</b>
Benachrichtigungsfeld.....	49
<b>1.9 Öffnen von Anwendungen .....</b>	<b>50</b>
Öffnen zuletzt benutzter Anwendungen .....	50
<b>1.10 Einstellungen.....</b>	<b>51</b>
<b>1.11 Regeln der Lautstärke .....</b>	<b>53</b>
<b>1.12 Verbindung des Telefons mit einem Computer.....</b>	<b>54</b>
HTC Sync .....	54
Wechseldatenträger .....	54
Mobile Netzwerkfreigabe .....	55

## **Kapitel 2 - Anrufe 56**

<b>2.1 Telefonieren .....</b>	<b>56</b>
Anrufe mit der Telefon-Anwendung .....	56
Anrufen einer Telefonnummer in einer Textnachricht .....	58
Anrufen einer Kurzwahlnummer .....	58
Absetzen eines Notrufes .....	58
<b>2.2 Annehmen und Abweisen eines Anrufes.....</b>	<b>59</b>
Annehmen eines eingehenden Anrufes .....	59
Abweisen eines eingehenden Anrufes .....	59
Deaktivieren des Klingeltons.....	59
Abweisen eines Anrufes und Senden einer Textnachricht .....	59
<b>2.3 Optionen während eines Gespräches .....</b>	<b>60</b>
Abwickeln mehrerer Anrufe.....	60
Einrichtung einer Konferenzschaltung.....	61
Legen eines Gespräches in die Warteschleife.....	62
Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes .....	62
Ein- und Ausschalten von Freisprechen .....	63

<b>2.4 Beenden eines Gesprächs .....</b>	<b>63</b>
<b>2.5 Verwendung der Anrufliste .....</b>	<b>64</b>
Verwendung der Registerkarte Anrufliste .....	64
Speichern einer neuen Telefonnummer .....	65
Ansehen eines verpassten Anrufes .....	65
Löschen der Anrufliste .....	65
<b>2.6 Anpassen der Telefoneinstellungen .....</b>	<b>66</b>
<b>2.7 Ein- und Ausschalten der Telefonfunktion .....</b>	<b>67</b>
Aktivierung oder Deaktivierung von Flugmodus .....	67
<b>Kapitel 3 - Kontakte .....</b>	<b>68</b>
<b>3.1 Die Anwendung Kontakte.....</b>	<b>68</b>
Hinzufügen des Personen-Widgets.....	68
Kontaktquellen .....	69
<b>3.2 Verwendung des Kontakte-Fensters.....</b>	<b>70</b>
Einrichtung von Eigene Kontaktkarte .....	71
Ansehen und Verwalten von Kontakten.....	71
<b>3.3 Verwendung von Favoriten .....</b>	<b>75</b>
<b>3.4 Verwendung von Gruppen .....</b>	<b>76</b>
<b>3.5 Anzeigen von Facebook- und Flickr-Aktualisierungen .....</b>	<b>77</b>
Anmelden bei Facebook oder Flickr .....	78
Aktualisierung des Facebook-Status.....	79
Verknüpfung der Facebook-Konten von Kontakten.....	79
Ändern der Aktualisierungseinstellungen für Facebook und Flickr.....	80
<b>3.6 Verwendung des Kontaktdetails-Fensters .....</b>	<b>81</b>
<b>Kapitel 4 - Eingabe von Text .....</b>	<b>83</b>
<b>4.1 Verwendung der Displaytastatur .....</b>	<b>83</b>
Verwendung der Displaytastatur im Querformat .....	83
QWERTZ.....	84



Kompaktes QWERTZ .....	85
Telefontastatur .....	86
<b>4.2 Eingabe von Zahlen und Symbolen .....</b>	<b>87</b>
<b>4.3 Anpassen der Fingereingabeeinstellungen .....</b>	<b>88</b>
Fingereingabeeinstellungen .....	88
Texteingabe .....	88

## **Kapitel 5 - Austauschen von Nachrichten 90**

<b>5.1 Senden von Text- und Multimedienachrichten .....</b>	<b>90</b>
Öffnen von Nachrichten .....	90
Erstellen und Senden von SMS- und MMS-Nachrichten .....	90
Empfangen von Text- und Multimedienachrichten .....	95
Verwalten von Nachrichten und Nachrichten-Threads .....	96
Einstellen der Optionen für SMS und MMS .....	99
Hinzufügen des Nachrichten-Widgets .....	100
<b>5.2 Verwendung der Anwendung Mail .....</b>	<b>101</b>
Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos .....	101
Erstellen eines weiteren POP3/IMAP-E-Mail-Kontos .....	101
Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos .....	102
Synchronisierung von Exchange ActiveSync-E-Mails .....	103
Ändern der Einstellungen für Exchange ActiveSync .....	103
Schreiben und Senden von E-Mails .....	103
Lesen und Beantworten von E-Mails .....	104
Verwalten von E-Mails .....	105
Ändern von E-Mail-Konto-Einstellungen .....	106
Senden einer Besprechungsanfrage (nur Exchange ActiveSync) .....	107
Löschen eines E-Mail-Kontos .....	107
Hinzufügen des Mail-Widgets .....	107

<b>Kapitel 6 - Herstellung von Verbindungen</b>	<b>108</b>
<b>6.1 Herstellen einer Verbindung zum Internet</b>	<b>108</b>
<b>6.2 GPRS/3G/EDGE</b>	<b>108</b>
Prüfen der genutzten Netzverbindung	108
Ein- und Ausschalten von GPRS/3G	108
Erstellen eines neuen Zugriffspunktes	109
<b>6.3 Wi-Fi</b>	<b>109</b>
Einschalten von Wi-Fi und Herstellung von Verbindung zu einem drahtlosen Netz	109
Herstellungen einer Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz mit EAP-TLS-Sicherheit	110
Prüfen des Drahtlos-Netz-Status	111
Verbindung mit einem VPN	112
Hinzufügen von Daten- und Wi-Fi-Widgets	114
<b>6.4 Verwendung des Browsers</b>	<b>114</b>
Öffnen des Browsers	114
Besuchen einer Webseite	114
Einstellen Ihrer Startseite	115
Ändern der Displayausrichtung	115
Anschauen von Webseiten in der Normalansicht	115
Navigieren auf einer Webseite	115
Hinein- und Herauszoomen auf einer Webseite	116
Öffnen eines neuen Browserfensters	117
Wechseln zwischen Browserfenstern	117
Suche nach Text in einer Webseite	118
Auswahl von Links in Webseiten	118
Herunterladen von Webanwendungen	119
Verwalten von Lesezeichen	120
Einstellen von Browseroptionen	121

<b>6.5 Verwendung von Bluetooth .....</b>	<b>122</b>
Einschalten von Bluetooth und Erkennbarmachen des Telefons.....	122
Ändern des Telefonnamens .....	123
Paaren und Verbinden eines Bluetooth-Freisprech-Headset oder einer Freisprecheinrichtung .....	123
Trennen der Verbindung zu einem Bluetooth-Freisprech-Headset oder einer Freisprecheinrichtung.....	125
Hinzufügen des Bluetooth-Widgets .....	125
<b>6.6 Verwendung des Telefons als Modem .....</b>	<b>126</b>

## **Kapitel 7 - Kamera und Multimedia 127**

<b>7.1 Verwendung von Kamera und Camcorder .....</b>	<b>127</b>
Öffnen der Kamera und des Camcorders.....	127
Wechseln der Aufnahmemodi .....	128
Aufnahme von Bildern .....	128
Aufnahme von Videos .....	129
Vorschaufenster.....	130
Kameramenüfeld .....	130
Schließen der Kamera .....	131
<b>7.2 Verwendung von Alben .....</b>	<b>132</b>
Öffnen von Alben .....	132
Arbeiten mit Bildern .....	133
Videos.....	138
Hinzufügen des Fotoalbum- oder Fotorahmen-Widgets.....	140
Schließen von Alben.....	140
<b>7.3 Musik .....</b>	<b>141</b>
Kopieren von Musik auf die Speicherkarte.....	141
Öffnen von Musik .....	141
Wiedergabe von Musik.....	142
Anhören von Musik bei Displaysperre .....	143

Bibliothek.....	143
Erstellen von Wiedergabelisten .....	144
Verwalten von Wiedergabelisten .....	145
Einrichten eines Musiktitels als Klingelton .....	146
Hinzufügen des Musik-Widgets.....	146

#### **7.4 FM-Radio ..... 147**

Hinzufügen weiterer Sender.....	148
Minimieren und Ausschalten von FM-Radio.....	148

### **Kapitel 8 - Google Apps ..... 149**

#### **8.1 Anmeldung bei Google-Konto ..... 149**

Abrufen des Google-Konto-Passwortes .....	149
---	-----

#### **8.2 Verwendung von Google Mail ..... 150**

Erstellen und Senden von E-Mails .....	151
Empfangen und Lesen von E-Mails .....	152
Antworten oder Weiterleiten von E-Mails.....	154
Verwalten von Konversationen und E-Mails .....	154
Festlegen von Google Mail-Einstellungen.....	156

#### **8.3 Verwendung von Google Talk..... 157**

Anmelden und Chatten online .....	157
Verwaltung Ihrer Freunde.....	160
Mobilanzeigen .....	162
Festlegen der Einstellungen für Instant Messaging.....	163
Abmelden .....	163

#### **8.4 Google Maps ..... 164**

Suche nach Orten von Interesse .....	165
Anzeige von Karten.....	166
Abrufen von Routen .....	168

#### **8.5 Verwendung von Google Latitude (Verfügbarkeit abhängig vom Land) .. 170**

Öffnen von Latitude.....	170
Freigabe von Standorten .....	170

Einladen von Freunden.....	170
Annahme einer Einladung.....	171
Freunden zeigen .....	171
Herstellung einer Verbindung mit Freunden .....	172
Festlegen von Freigabeinhalten.....	173
<b>8.6 Verwendung von YouTube .....</b>	<b>175</b>
Anschauen von Videos.....	176
Suche nach Videos.....	176
Freigabe von Videos.....	177
<b>8.7 Verwendung von Android Market.....</b>	<b>178</b>
Öffnen von Android Market.....	178
Erhalten von Hilfe .....	178
Auffinden von Anwendungen .....	178
Installieren und Öffnen einer Anwendung .....	179
Verwaltung von Anwendungen.....	180
Deinstallation einer Anwendung.....	181
<b>8.8 Synchronisieren von Google Apps.....</b>	<b>181</b>
<b>Kapitel 9 - Weitere Anwendungen</b>	<b>183</b>
<b>9.1 Der Kalender .....</b>	<b>183</b>
Öffnen des Kalenders.....	183
Erstellen von Terminen .....	183
Kalenderansichten .....	185
Terminerinnerungen .....	187
Synchronisieren von Exchange ActiveSync -Kalender .....	187
Synchronisieren von Outlook-Kalender .....	188
Hinzufügen des Kalender-Widgets .....	188
<b>9.2 Die Uhr.....</b>	<b>188</b>
Öffnen der Uhr .....	188
Hinzufügen von Städten zur Weltuhrliste.....	189
Einstellen des Datums und der Uhrzeit Ihrer Heimatstadt .....	190

Stellen eines Weckers .....	190
Löschen eines Weckers .....	191
Verwendung von Stoppuhr und Zeitnehmer .....	191
Hinzufügen des Uhr-Widgets .....	191
<b>9.3 Verwendung von HTC Sync .....</b>	<b>191</b>
Installation von HTC Sync auf einem PC .....	192
Einrichtung von HTC Sync für die Synchronisierung von Outlook-Elementen ..	192
Synchronisierung von Outlook-Elementen .....	194
Lösen von Konflikten zwischen dem Telefon und dem PC .....	195
Öffnen der Sync Manager-Hilfe .....	195
Installation von Android-Anwendungen .....	195
<b>9.4 Verwendung von HTC Footprints .....</b>	<b>196</b>
Erstellen eines Footprints .....	197
Erneutes Besuchen eines Footprints .....	198
Bearbeiten oder Löschen eines Footprints .....	198
Sichern von Footprints .....	199
Hinzufügen des Footprint-Widgets .....	199
<b>9.5 Peep .....</b>	<b>200</b>
Öffnen von Peep .....	200
Senden eines Tweets .....	201
Senden einer direkten Nachricht .....	201
Suche nach Twitter-Benutzern zum Folgen .....	202
Hinzufügen des Twitter-Widgets .....	202
<b>9.6 Wetter .....</b>	<b>203</b>
Öffnen von Wetter .....	203
Anzeige des Wetters an Ihrem Ort .....	203
Hinzufügen eines Ortes .....	204
Ändern von Wetteroptionen .....	204
Ändern der Reihenfolge von Orten .....	204
Löschen eines Ortes .....	205
Hinzufügen des Wetter-Widgets .....	205

<b>9.7 Der Sprachrekorder .....</b>	<b>205</b>
Aufnahme einer Sprachnotiz .....	205
Einrichten eines Sprachclips als Klingelton .....	206
Umbenennen eines Sprachclips .....	206
<b>Kapitel 10 - Verwaltung Ihres Telefons .....</b>	<b>207</b>
<b>10.1 Änderung grundlegender Einstellungen .....</b>	<b>207</b>
Einstellung von Datum und Uhrzeit .....	207
Anzeigeeinstellungen .....	207
Klingeltoneinstellungen .....	209
Telefondienste .....	210
Spracheinstellungen .....	211
Einstellungen für soziales Netzwerk .....	211
Energieeinstellungen .....	212
<b>10.2 Sicherung des Telefons .....</b>	<b>213</b>
Schutz der SIM-Karte mit einer PIN .....	213
Schutz des Telefons mit einer Displaysperre .....	214
<b>10.3 Verwaltung des Speichers .....</b>	<b>216</b>
<b>10.4 Zurücksetzen des Telefons .....</b>	<b>217</b>
<b>10.5 Änderung des Aussehens des Telefons .....</b>	<b>218</b>
Wechselcover entfernen .....	218
Aufsetzen neuer Wechselcover .....	219
<b>Anhang .....</b>	<b>220</b>
<b>A.1 Technische Daten .....</b>	<b>220</b>
<b>A.2 Hinweise zu Richtlinien .....</b>	<b>221</b>
<b>Index .....</b>	<b>228</b>

# Kapitel 1 - Telefon-Grundlagen


---

## 1.1 Das Telefon und sein Zubehör


Der Produktkarton enthält die folgenden Teile und das folgende Zubehör:

- Telefon
- Akku
- USB-Kabel
- Netzteil
- microSD™-Karte
- Verdrahtetes 3,5 mm Stereo-Headset
- Kurzanleitung

### Ansicht von oben



### Ansicht von unten




**USB-Anschluss** (Audioausgang wird nicht unterstützt)

Schließen Sie das USB-Kabel für das Übertragen von Dateien oder das Netzteil zum Laden des Akkus an.



## Ansicht von vorne

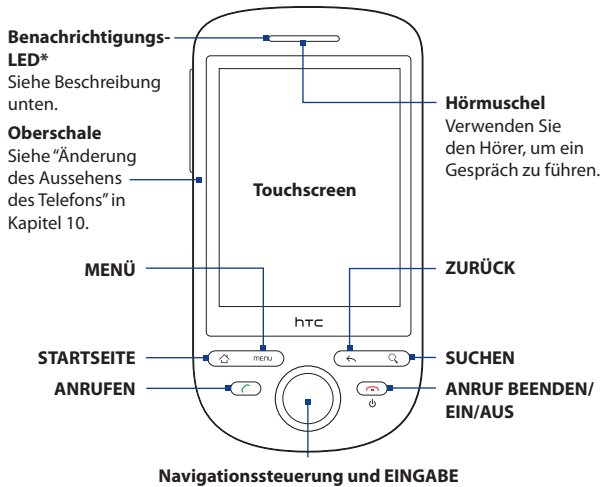


Weitere Informationen über die Funktionen der Tasten ANRUFEN, STARTSEITE, MENÜ, ZURÜCK, SUCHEN und ANRUF BEENDEN/EIN/AUS finden Sie unter "Bedienelemente des Telefons" in diesem Kapitel. Weitere Informationen über die Navigationssteuerung finden Sie unter "Die Navigationssteuerung" in diesem Kapitel.

### \* Benachrichtigungs-LED-Anzeigen:

- Stetiges Grün - Akku ist voll geladen (wenn das Telefon mit Netzteil/Computer verbunden ist).
- Aufleuchtendes Gelbbraun - Akku wird geladen.
- Aufblinkendes Gelbbraun - Akku ist fast leer.
- Blinkendes Grün - Es gibt eine Benachrichtigung.

## Rückseite

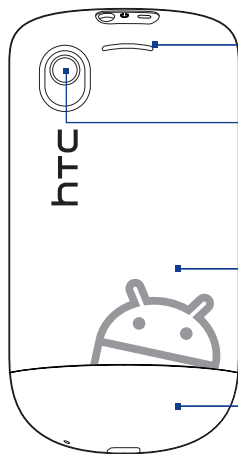

### Lautsprecher

### Kamera

Unter "Verwendung von Kamera und Camcorder" in Kapitel 7 finden Sie weitere Einzelheiten.

### Abdeckung auf Rückseite

Unter "Abdeckung auf Rückseite entfernen" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.

### Abdeckung auf Unterseite

Siehe "Änderung des Aussehens des Telefons" in Kapitel 10.

## Linke Seite

### LAUTER

Drücken Sie auf diese Taste, um die Klingel- oder Medienlautstärke zu erhöhen.

### LEISER

Drücken Sie auf diese Taste, um die Klingel- oder Medienlautstärke zu verringern.




## 1.2 Einsetzen von Akku, SIM-Karte und Speicherkarte

Schalten Sie das Telefon immer erst aus, bevor Sie die den Akku, die SIM-Karte und die Speicherkarte austauschen. Um diese Aufgaben durchzuführen, müssen Sie erst die Abdeckung auf der Rückseite entfernen.

**Hinweis** Wenn Sie die Speicherkarte herausnehmen möchten, ohne das Telefon auszuschalten, lesen Sie erst "Speicherkarte herausnehmen, während das Telefon eingeschaltet ist" in diesem Kapitel.

### Abdeckung auf Rückseite entfernen

1. Schalten Sie das Telefon aus.
2. Halten Sie das Telefon mit beiden Händen fest, wobei die Vorderseite nach unten zeigt.
3. Drücken Sie leicht mit Ihren Daumen auf die Rückseitenabdeckung und schieben Sie diese nach oben, bis sie vom Telefon getrennt ist.
4. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung ganz vom Telefon.

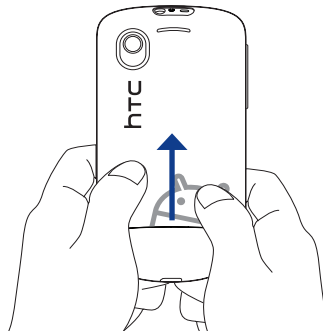

### **Rückseitenabdeckung wieder aufsetzen**

1. Richten Sie die Stifte der Rückseitenabdeckung an den Auslassungen an den Rändern der freiliegenden Rückseite aus.
2. Schieben Sie die Abdeckung nach unten, bis sie einrastet.

### **Akku**

Das Telefon besitzt einen Lithium-Ion-Akku und sollte nur mit vom Hersteller zugelassenen Akkus und Zubehör verwendet werden. Die Akkuleistung hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, so auch von der Netzkonfiguration, der Signalstärke und der Verwendungsweise. Schätzungen für die Akkununutzungsdauer finden Sie unter "Technische Daten" im Anhang.

**Wichtig** Bei Auslieferung des Telefons ist der Akku bereits in das Telefon eingesetzt. Zwischen dem Akku und dem Akkufach befindet sich ein dünner Film. Sie müssen diesen Film entfernen, bevor Sie den Akku laden können.


**Warnung!** Um Brandgefahr zu vermeiden:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, auseinanderzunehmen oder selbst zu reparieren.
- Der Akku darf nicht zerdrückt und beschädigt oder in Feuer oder Wasser geworfen werden. Die Akkukontakte dürfen nicht kurz geschlossen werden.
- Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen über 60°C (140°F) aus.
- Verwenden Sie für dieses Produkt nur Akkus, die speziell dafür vorgesehen sind.
- Recyceln oder entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend der örtlich geltenden Gesetze.

### **Akku herausnehmen und wieder einsetzen**

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite.
2. Wenn Sie den Akku zum ersten Mal herausnehmen, ziehen Sie am Film oben auf dem Akku und geben Sie ihn den Abfall. Wenn Sie den Akku später wieder herausnehmen möchten, heben Sie ihn mit Hilfe der Rille im Fach an.
3. Setzen Sie die SIM-Karte ein. Weitere Informationen finden Sie unter "SIM-Karte einsetzen" in diesem Kapitel.

4. Setzen Sie den Akku wieder ein, indem Sie die hervorstehenden Kupferkontakte an den Kontakten im Akkufach ausrichten.
5. Setzen Sie den Akku mit der Kontaktseite zuerst ein und drücken Sie ihn dann vorsichtig in das Fach hinein.

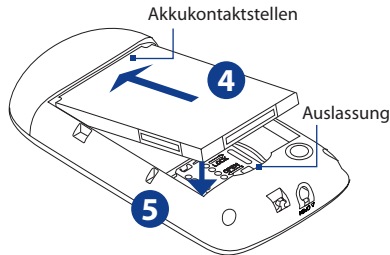

6. Setzen Sie die Abdeckung auf der Rückseite wieder auf.

## SIM-Karte


Auf der SIM-Karte werden Ihre Telefonnummer, Dienstinformationen, das Telefonbuch und Nachrichten gespeichert. Für das Telefon können Sie sowohl 1,8V- als auch 3V-SIM-Karten verwenden.

**Hinweis** Bestimmte veraltete SIM-Karten eignen sich nicht für das Telefon. Wenden Sie sich an den Funknetzbetreiber, der Ihnen dann eine andere SIM-Karte zur Verfügung stellt. Möglicherweise erhebt der Netzbetreiber für diesen Dienst Gebühren.

## SIM-Karte einsetzen

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite und den Akku.
2. Schieben Sie die SIM-Karten-Halterung nach rechts, um sie zu entsperren.

3. Klappen die SIM-Karten-Halterung um und setzen Sie die Karte mit den goldenen Kontaktstellen nach unten und der abgeschrägten Ecke nach außen zeigend in die Halterung hinein. Schieben Sie die SIM-Karte ganz in die Halterung hinein.
4. Schließen Sie die SIM-Karten-Halterung wieder.
5. Schieben Sie die SIM-Karten-Halterung nach links, bis sie einrastet.
6. Setzen Sie den Akku wieder ein und die Abdeckung auf der Rückseite wieder auf.

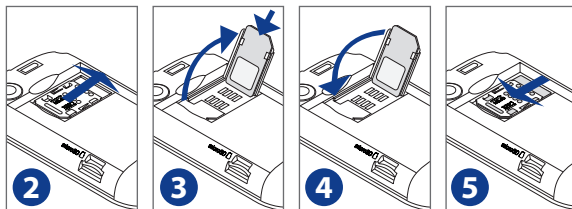

### **SIM-Karte entnehmen**

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite, falls diese aufgesetzt ist, und nehmen Sie den Akku heraus, falls dieser eingesetzt ist.
2. Schieben Sie die SIM-Karten-Halterung nach rechts, um sie zu entsperren. Klappen Sie sie dann auf.
3. Ziehen Sie die SIM-Karte heraus bevor Sie die SIM-Karten-Halterung wieder schließen.


## Speicherkarte

Um Bilder, Musik und Anwendungen zu speichern, setzen Sie die gelieferte microSD™-Karte in das Telefon ein.

**Wichtig** Sie müssen die microSD-Karte einsetzen, bevor Sie Kamera-, Musik- und Alben-Anwendungen verwenden können.

### Speicherkarte einsetzen

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite.
2. Setzen Sie die microSD-Karte in den Einschub hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.
3. Drücken Sie die microSD-Karte in den Einschub, bis sie einrastet.

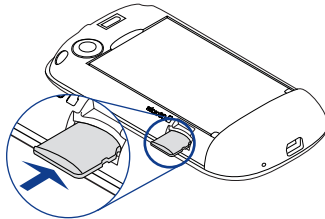

### Speicherkarte herausnehmen, während das Telefon ausgeschaltet ist

Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite und drücken Sie anschließend die Speicherkarte etwas hinein, um sie aus dem Einschub hervorspringen zu lassen.

### Speicherkarte herausnehmen, während das Telefon eingeschaltet ist



Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das Telefon eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der Karte zu vermeiden.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Rollen Sie im Fenster nach unten und tippen Sie anschließend auf **SD-Karte und Speicher**.

3. Tippen Sie auf **SD-Karte entnehmen**.
4. Nehmen Sie die Speicherkarte heraus, indem Sie den Anweisungen unter "Speicherkarte herausnehmen" in diesem Kapitel folgen.

## Anbringen eines Riemens, Tragebandes oder eines anderen Bandes

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite.
2. Führen Sie die Schleife des Riemens oder Bandes durch die Riemenhalterung auf der Rückseitenabdeckung.
3. Befestigen Sie die Schleife an der Riemenhalterung (T-förmiger Haken) oben am Telefon und ziehen Sie anschließend am Band, um die Schleife festzuziehen.

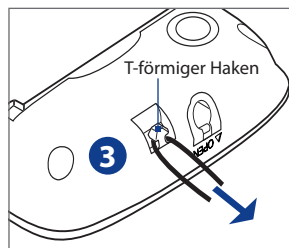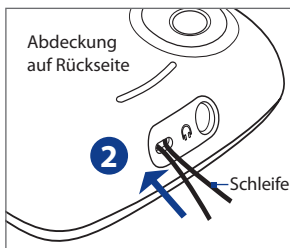

4. Setzen Sie die Abdeckung auf der Rückseite wieder auf.



## 1.3 Laden des Akkus



Neue Akkus sind bei Lieferung nicht geladen. Bevor Sie mit der Verwendung des Telefons beginnen, müssen Sie den Akku erst laden. Einige Akkus erreichen erst dann ihre volle Leistungsfähigkeit, nachdem sie einige Male hintereinander vollständig ent- und geladen wurden.

**Wichtig** Bei Auslieferung des Telefons ist der Akku bereits in das Telefon eingesetzt. Zwischen dem Akku und dem Akkufach befindet sich ein dünner Film. Sie müssen diesen Film entfernen, bevor Sie den Akku laden können.

### Akku laden

1. Stecken Sie den USB-Stecker des Netzteiles in den Sync-Anschluss unten auf dem Telefon.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.

**Hinweis** Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das gelieferte Netzteil und USB-Kabel verwenden.






Während des Ladevorganges leuchtet die Benachrichtigungs-LED gelbbraun auf. Wenn der Akku geladen wird, während das Telefon eingeschaltet ist, wird das Akkuladungssymbol () in der Statusleiste auf der Startseite angezeigt. Nachdem der Akku voll geladen wurde, leuchtet die Benachrichtigungs-LED stetig grün auf und ein Symbol für volle Akkuladung () erscheint in der Statusleiste auf der Startseite.

**Warnung!**

- Nehmen Sie den Akku nicht aus dem Telefon heraus, während er geladen wird.
- Aus Sicherheitsgründen stoppt der Akku mit dem Ladevorgang, bevor er zu heiß wird.

## 1.4 Bedienelemente des Telefons

Drücken Sie auf die Bedienelemente vorne auf dem Telefon, um Folgendes auszuführen:

Taste	Funktion
<b>ANRUFEN</b> (  )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie auf diese Taste, um das Telefon-Fenster zu öffnen.</li> <li>• Wenn ein Kontakt, eine Kontaktnummer oder eine Telefonnummer im Fenster hervorgehoben angezeigt wird, drücken Sie auf diese Taste, um den Kontakt bzw. die Nummer anzurufen.</li> <li>• Drücken Sie während eines Anrufes auf diese Taste, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Drücken Sie erneut, um mit dem Anruf fortzufahren.</li> <li>• Wenn Sie während eines Anrufes zu einer anderen Anwendung gewechselt sind, drücken Sie auf diese Taste, um den aktuellen Anruf auf dem Display anzuzeigen.</li> </ul>
<b>STARTSEITE</b> (  )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie sich in einer Anwendung oder einem Fenster befinden, drücken Sie auf diese Taste, um zur Startseite zurückzuwechseln.</li> <li>• Drücken Sie die Taste etwas länger, um ein zuletzt benutztes Anwendungsfenster zu öffnen.</li> </ul>
<b>MENÜ</b> (  )	Drücken Sie auf diese Taste, um eine Liste mit Aktionen zu öffnen, die Sie im aktuellen Fenster oder Optionenmenü ausführen können.
<b>ZURÜCK</b> (  )	Drücken Sie auf diese Taste, um zum vorherigen Fenster zurückzuwechseln oder um ein Dialogfeld, ein Optionenmenü, ein Benachrichtigungsfeld oder eine Displaytastatur zu schließen.
<b>SUCHEN</b> (  )	Drücken Sie in einem beliebigen Fenster oder einer beliebigen Anwendung auf SUCHEN, um die Suchleiste anzuzeigen und Informationen auf dem Telefon oder im Web zu finden. Geben Sie einen Suchbegriff in die Suchleiste ein und tippen Sie nach der Suche auf einen Eintrag unter den Suchergebnissen.

---

**ANRUF  
BEENDEN/  
EIN/AUS**

- Drücken Sie während eines Anrufes auf diese Taste, um den Anruf zu beenden.
  - Wenn Sie gerade kein Gespräch führen, drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um das Telefonoptionenmenü zu öffnen. Über dieses Menü können Sie die Mobilnetzverbindung aktivieren/deaktivieren, das Telefon ausschalten oder das Telefon in den Lautlos-, Vibrations- oder Flugmodus schalten.
- 

## Automatische Displaydrehung

Bei einigen Anwendungen können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das Telefon zur Seite drehen. Bei der Eingabe von Text können Sie das Telefon seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen. In Kapitel 4 finden Sie weitere Einzelheiten.

**Hinweis** Sie müssen die Option **Ausrichtung** unter STARTSEITE > MENÜ > **Einstellungen** > **Töne & Display** aktivieren, damit sich die Tastaturausrichtung automatisch ändert.

## 1.5 Navigation auf dem Telefon

Es gibt unterschiedliche Methoden, mit denen Sie sich auf der Startseite, in Menüs und Anwendungsfenstern auf dem Telefon bewegen können.

### Fingerbewegungen

Tun Sie dies	Um dies zu erreichen
<b>Tippen</b>	Geben Sie Text über die Displaytastatur ein, wählen Sie Elemente auf dem Display aus, z. B. Symbole für Anwendungen und Einstellungen, oder drücken Sie auf Schaltflächen auf dem Display.
<b>Etwas länger drücken</b>	Öffnen Sie für ein Element verfügbare Optionen. Drücken Sie z. B. etwas länger auf einen Kontakt oder einen Link in einer Webseite.
<b>Streichen oder Schieben</b>	Bewegen Sie sich schnell vertikal oder horizontal über das Display.
<b>Ziehen</b>	Verschieben Sie Elemente oder das Bild auf dem Display. Drücken Sie Ihren Finger vor dem Ziehen etwas länger auf das Display. Lassen Sie beim Ziehen den Finger erst wieder los, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.
<b>Schnelles Streichen</b>	Durchsuchen Sie Kontakte und Nachrichten schnell in vertikaler Richtung. Das schnelle Streichen entspricht in etwa dem normalen Streichen. Sie streichen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display.

### Die Navigationssteuerung

Für eine Richtungssteuerung können Sie auch die Navigationssteuerung einsetzen. Drücken Sie auf die Richtungspfeile, um auf dem Display nach oben, unten, links und rechts zu navigieren. Wenn Sie ein Element auf dem Display ausgewählt haben, drücken Sie auf die EINGABE-Taste (die mittlere Taste), um die Auswahl zu bestätigen.

## 1.6 Erste Schritte

Nachdem Sie die SIM-Karte, den Akku und die microSD-Karte eingesetzt haben, können Sie das Telefon einschalten und benutzen.

### Ein- und Ausschalten des Telefons

#### Telefon einschalten

Drücken Sie auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste.

**Hinweis** Nachdem Sie das Telefon zum ersten Mal eingeschaltet haben, werden Sie aufgefordert, das Display zu kalibrieren, eine Sprache auszuwählen, Lernprogramme anzuschauen und E-Mail-Konten sowie soziale Netzwerke einzurichten. Weitere Informationen finden Sie unter "Erstmalige Einrichtung des Telefons" in diesem Kapitel.

#### Telefon ausschalten

1. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste.
2. Wenn das Optionenmenü **Telefonoptionen** angezeigt wird, tippen Sie auf **Ausschalten**.
3. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie angewiesen werden, das Telefon auszuschalten.

### Eingabe der PIN

Wenn für die SIM-Karte bereits eine PIN (Personal Identification Number) eingestellt ist, werden Sie aufgefordert, diese PIN einzugeben, um fortzufahren. Geben Sie die SIM PIN ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Unter "Sicherung des Telefons" in Kapitel 10 erfahren Sie, wie Sie die SIM PIN aktivieren oder deaktivieren können.

**Hinweis** Wenn Sie dreimal nacheinander eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. In diesem Fall können Sie die PIN-Sperre nur mit dem PUK (PIN Unblocking Key) wieder aufheben, den Sie ebenfalls von Ihrem Funknetzbetreiber erhalten. In Kapitel 10 erfahren Sie, wie Sie die SIM-Karte entsperren können.

## Erstmalige Einrichtung des Telefons

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, erhalten Sie Optionen zum schnellen Einrichten unterschiedlicher Konten, z. B. Google™-Konto, Facebook®, Flickr™, Twitter™, Microsoft® Exchange ActiveSync und andere E-Mail-Konten.

- Hinweise**
- Sie müssen eine Wi-Fi- oder Datenverbindung zum Internet herstellen, um Konten einrichten zu können.
  - Die Einrichtung bestimmter Konten bedeutet nicht, dass Sie Zugriff auf alle Funktionen der Anwendung erhalten. Wenn Sie z. B. ein Facebook-Konto einrichten, werden Sie nur in der Lage sein, Ihre eigenen Facebook-Alben und die Ihrer Freunde anzusehen. Sie können aber auch die Facebook-Anwendung vom Android Market™ aus herunterladen oder mit dem Browser die Facebook-Website besuchen.
  - Sie brauchen nicht all diese Konten einzurichten, um das Telefon nutzen zu können.

1. Wählen Sie die Sprache aus, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
2. Sie werden in nachfolgenden Fenstern möglicherweise aufgefordert, einige Optionen auszuwählen, Anleitungen zu lesen oder eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen. Tippen Sie auf **Weiter** oder **Überspringen** um zu den nächsten Fenstern zu wechseln.

**Hinweis** Sie werden nur aufgefordert, eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen, wenn Wi-Fi-Netze verfügbar ist.

3. Markieren Sie im **Ortszustimmung**-Fenster das Kontrollkästchen, um dem Ortsdienst von Google das Sammeln von Ortsdaten zu erlauben. Tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

- Hinweis**
- Bestimmte Anwendungen auf dem Telefon, z. B. Weltuhr und Wetter, benötigen den Ortsdienst von Google, um automatisch die Uhrzeit und das Wetter am aktuellen Ort aktualisieren zu können.
  - Der Ortsdienst von Google greift über die Daten- oder Wi-Fi Verbindung des Telefons auf das Internet zu.

4. Wählen Sie im Fenster **Konten einrichten** das E-Mail-Konto aus, welches Sie einrichten möchten. Tippen Sie auf **Überspringen**, wenn Sie keine Konten einrichten möchten.
  - In Kapitel 8 erfahren Sie, wie Sie ein Google-Konto einrichten können.
  - In Kapitel 5 erfahren Sie, wie Sie ein Exchange ActiveSync-Konto und andere E-Mail-Konten einrichten können.

Nachdem Sie ein Konto eingerichtet haben, gelangen Sie zum Fenster Konten einrichten zurück. Tippen Sie auf **Weiter**, nachdem Sie die Konten eingerichtet haben.

5. Wählen Sie im Fenster **Soziale Netzwerke einrichten** das soziale Netzwerk aus, welches Sie einrichten möchten. Tippen Sie auf **Überspringen**, wenn Sie keine Konten einrichten möchten.
 

Nachdem Sie ein Konto eingerichtet haben, gelangen Sie zum Fenster Konten für soziale Netzwerke einrichten zurück. Tippen Sie auf **Weiter**, nachdem Sie die Konten eingerichtet haben.
6. Tippen Sie auf **Fertig stellen**, um den Einrichtungsvorgang zu beenden und zur Startseite zurückzugelangen.

## Deaktivierung des Displays bei Nichtbedienung


Um Akkustrom zu sparen, deaktiviert das Telefon automatisch das Display, wenn Sie das Telefon für eine festgelegte Dauer nicht bedienen. Wenn das Display deaktiviert ist, können Sie weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen.

**Tipp** Unter "Anzeigeeinstellungen" in Kapitel 10 erfahren Sie, wie Sie Dauer der Nichtbedienung vor der Deaktivierung des Displays festlegen können.

Sie können das Display auch deaktivieren, indem Sie auf die Taste ANRUF BEENDEN/EIN/AUS drücken. Wenn Sie auf MENÜ, ANRUF BEENDEN/EIN/AUS drücken oder einen Anruf empfangen, wird das Display wieder aktiviert und das Sperrfenster wird angezeigt.

## Display entsperren

Drücken Sie auf den Balken der Displaysperre und schieben Sie Ihren Finger nach unten, um das Display zu entsperren oder einen eingehenden Anruf anzunehmen.

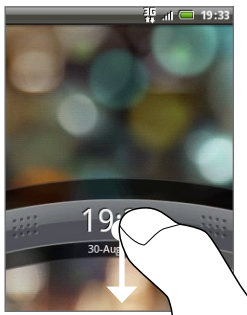

Display sperren



Display sperren: Eingehender Anruf

**Tipp** Wenn die Displaysperre angezeigt wird, können Sie auch auf **MENÜ** drücken, um das Display zu entsperren.

**Hinweis** Wenn Sie ein Entsperrmuster für das Display eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, dieses Muster zu zeichnen, um das Display zu entsperren. Weitere Informationen über das Erstellen und Aktivieren des Entsperrmusters für das Display finden Sie unter "Sicherung des Telefons" in Kapitel 10.



## 1.7 Die Startseite

Die Startseite bietet Ihnen viel Raum zum Hinzufügen von Elementen, die Sie benötigen und praktisch an einem Ort anordnen möchten.



**Tipp** Wenn Sie sich in einer Anwendung befinden, drücken Sie auf STARTSEITE, um zur Startseite zurückzugelangen.

### Erweiterte Startseite

Die Startseite ist breiter als das Display und bietet so zusätzlichen Raum für das Hinzufügen von Symbolen, Schaltflächen usw. Drücken Sie auf STARTSEITE und schieben Sie anschließend Ihren Finger horizontal über das Display, um links oder rechts zur erweiterten Startseite zu gelangen. Neben der eigentlichen Startseite gibt es noch sechs "zusätzliche" Fenster.

**Hinweis** Sie können keine weiteren Fenster hinzufügen.

**Tipp** Wenn die erweiterte Startseite angezeigt wird, drücken Sie auf STARTSEITE, um zum Hauptteil der Startseite zurückzugelangen.



### Persönliche Einrichtung der Startseite

Sie können die Startseite ganz nach Ihren Bedürfnissen, Interessen und Vorlieben einrichten.

Das Telefon bietet Ihnen auch sogenannte Szenen, die bereits unterschiedliche Widgets und Verknüpfungen enthalten.

Wenn Sie die Startseite mit Widgets aus einer Szene füllen möchten, drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Szenen**.

**Tipp** Nachdem Sie die Startseite persönlich eingerichtet haben, können Sie das Layout als eine neue Szene speichern. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Szenen**. Aktivieren Sie die Option Aktuell und tippen Sie anschließend auf **Speichern**. Geben Sie den Namen der Voreinstellung ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Nachdem Sie Widgets hinzugefügt oder Szenen verwendet haben, sieht Ihre Startseite möglicherweise etwa so aus.



## Hinzufügen von Elementen zur Startseite


Fügen Sie Elemente wie z. B. Anwendungssymbole, Verknüpfungen, Ordner und HTC- oder Android-Widgets hinzu, um sofortigen Zugriff auf Informationen und Anwendungen zu erhalten.

- **Verknüpfung.** Fügen Sie Verknüpfungen hinzu, z. B. zu Anwendungen, einer mit einem Lesezeichen gekennzeichneten Webseite, einem Favoritenkontakt, einem Google Mail™-Label, einem Posteingang oder einer Musikkwiedergabeliste usw.
- **HTC-Widget.** Fügen Sie der Startseite HTC-Widgets wie z. B. die Uhr, den Kalender, Mail, Kontakte, Footprints usw. hinzu.
- **Android™-Widget.** Fügen Sie der Startseite Android-Widgets wie z. B. die analoge Uhr, Musik, Bilderrahmen, Energiesteuerung oder die Google™-Suchleiste hinzu.

- **Ordner.** Fügen Sie einen Ordner hinzu, in dem Sie Elemente der Startseite organisieren können. Fügen Sie eine Verknüpfung zu all Ihren Kontakten, Kontakten mit Telefonnummern oder gekennzeichneten Kontakten hinzu. Kontaktdetails werden automatisch aktualisiert, wenn es an der Quelle Änderungen gibt.


**Tipp** Weitere Informationen über das Erstellen von Ordnern finden Sie unter "Einen Ordner erstellen und ihm Elemente hinzufügen" in diesem Kapitel.

### Ein Element der Startseite hinzufügen

1. Drücken Sie auf STARTSEITE und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn das Optionenmenü **Zur Startseite hinzufügen** angezeigt wird, wählen Sie einen Startseiten-Elementtyp aus.
3. Wählen Sie ein Element aus, das Sie der Startseite hinzufügen möchten.

**Tipp** Wenn Sie der Startseite schnell eine Anwendungsverknüpfung hinzufügen möchten, die sich auf der Registerkarte Alle Programme befindet, drücken Sie etwas länger auf das Symbol der Anwendung. Wenn das Telefon vibriert, ziehen Sie das Symbol an eine freie Stelle auf der Startseite und legen Sie es dort ab.

### Ein HTC-Widget hinzufügen


1. Drücken Sie auf STARTSEITE und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie im Optionenmenü **Zur Startseite hinzufügen** auf **HTC-Widget**.
3. Wählen Sie ein Widget aus, das Sie der Startseite hinzufügen möchten, und wählen Sie anschließend den gewünschten Widget-Stil aus.

**Hinweis** Die meisten HTC-Widgets bieten unterschiedliche Stile und Größen, die sich für unterschiedliche Bedürfnisse eignen.

4. Tippen Sie auf **Auswählen**.

**Hinweis** Möglicherweise müssen Sie erst zusätzliche Optionen einstellen oder ein bereits in der Startseite vorhandenes Widget entfernen, falls es keinen Platz mehr für das neue Widget gibt.

## Einen Ordner erstellen und ihm Elemente hinzufügen

1. Drücken Sie auf STARTSEITE und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie im Optionenmenü **Zur Startseite hinzufügen** auf **Ordner > Neuer Ordner**. Auf dem Display erscheint ein neuer Ordner.
2. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf das Symbol oder die Verknüpfung einer Anwendung, um den Bearbeiten-Modus zu aktivieren. Ziehen Sie das Symbol oder die Verknüpfung anschließend zum Ordner.

- Tipps**
- Wenn Sie auf die Elemente im Ordner zugreifen möchten, tippen Sie auf diesen, um ihn zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf das Symbol oder die Verknüpfung der Anwendung, die Sie öffnen möchten.
  - Wenn Sie einen Ordner umbenennen möchten, öffnen Sie ihn und drücken Sie anschließend etwas länger auf die Titelleiste, um das Dialogfeld Ordner umbenennen zu öffnen. Geben Sie einen neuen Namen ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
  - Um einen Ordner zu löschen, gehen Sie auf die gleiche Weise wie beim Löschen eines Elementes auf der Startseite vor. Lesen Sie "Ein Element aus der Startseite entfernen" in diesem Kapitel.

## Neuanordnen und Entfernen von Elementen auf der Startseite


Die Elemente der Startseite lassen sich nur im Bearbeiten-Modus neu anordnen oder entfernen. Wenn der Bearbeiten-Modus aktiviert ist, wird das Element vergrößert angezeigt und das Telefon vibriert.

### Ein Element auf der Startseite verschieben

Drücken Sie etwas länger auf ein Element auf der Startseite, um den Bearbeiten-Modus zu aktivieren. Ziehen Sie das Element, ohne Ihren Finger anzuheben, an den gewünschten Ort auf dem Display und lassen Sie es dann los.

- Tipps**
- Wenn Sie ein Element von der Startseite auf die erweiterte Startseite verschieben möchten, drücken Sie es etwas länger und ziehen Sie es anschließend zum linken oder rechten Rand des Displays, bis die erweiterte Startseite angezeigt wird. Positionieren Sie das Element auf dem Display und lassen Sie es anschließend los.
  - Während Sie das Symbol halten, können Sie mit der Navigationssteuerung von einer Seite zur anderen wechseln.

### Ein Element aus der Startseite entfernen

1. Drücken Sie etwas länger auf das Element auf dem Display, das Sie entfernen möchten, um den Bearbeiten-Modus zu aktivieren. Die Telefon-Schaltfläche auf dem Display wird zur **Entfernen**-Schaltfläche (  ).
2. Ziehen Sie das Symbol über die **Entfernen**-Schaltfläche.
3. Wenn das Symbol und die Registerkarte **Entfernen** rot erscheint, lassen Sie es los.

### Wechseln des Startseitenhintergrundes

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Hintergrundbild**.
2. Wählen Sie **Startseite**.  
**Hinweis** Wählen Sie **Display sperren**, um das Hintergrundbild der Displaysperre zu ändern.
3. Tippen Sie auf **Alben** oder **Galerie**.
  - Tippen Sie auf **Alben**, um ein Bild für den Hintergrund zu verwenden, das Sie mit der Kamera aufgenommen oder zum Telefon kopiert haben.
  - Tippen Sie auf **Galerie**, wenn Sie ein voreingestelltes Hintergrundbild verwenden möchten.
4. Wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie anschließend auf **Speichern** oder **Hintergrund festlegen**.

## 1.8 Telefonstatus und Benachrichtigungen

### Telefonstatus-Symbole

Dies sind Symbole die im Telefonstatusbereich der Statusleiste angezeigt werden können:



Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden			
	GPRS ist verbunden		Signalstärke
	GPRS ist aktiviert		Roaming
	EDGE ist verbunden		Kein Signal
	EDGE ist aktiviert		Keine SIM-Karte eingesetzt
	3G ist verbunden		Vibrationsmodus
	3G ist aktiviert		Telefonlautsprecher ist deaktiviert
	HSPA ist verbunden		Telefonmikrofon ist deaktiviert
	HSPA ist aktiviert		Akkuladung ist sehr gering
	Verbindung zu WLAN-Netz ist hergestellt		Akkuladung ist gering
	Bluetooth ist aktiviert		Akku ist voll geladen
	Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät hergestellt		Akku wird geladen
	Flugmodus		GPS ist aktiviert
	Weckruf ist eingestellt		GPS ist verbunden
	Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet		Verdrahtetes Mikrofon ist angeschlossen
	Microsoft Exchange ActiveSync-Daten werden synchronisiert		Verdrahtetes Headset ist angeschlossen

## Benachrichtigungssymbole

Dies sind Symbole, die im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste angezeigt werden können:



### Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden

	Neue Google-Mail-Nachricht		Musiktitel wird abgespielt
	Neue SMS/MMS		FM-Radio ist eingeschaltet
	Problem mit der SMS/MMS-Auslieferung		Neues Tweet
	Neue Microsoft Exchange ActiveSync- oder POP3/IMAP-E-Mail		Es steht ein Update für eine vom Android Market heruntergeladene Anwendung bereit
	Neue Sofortnachricht		Neue Mail in Mailbox
	Verpasster Anruf		Kompass muss ausgerichtet werden
	Aktiver Anruf		Daten werden hochgeladen
	Rufumleitung aktiviert		Warten auf Hochladen
	Anruf in Halteschleife		Daten werden heruntergeladen
	Der freie Speicherplatz auf der Speicherkarte ist gering.		Heruntergeladene Inhalte
	Speicherkarte kann sicher entfernt werden oder wird vorbereitet		WLAN ist eingeschaltet und Netze stehen zur Verfügung
	Es ist keine Speicherkarte im Telefon eingesetzt		Allgemeine Benachrichtigung (z. B. Fehler bei Synchronisierung)
	Verbunden mit einem VPN		Anstehendes Ereignis
	Getrennt von einem VPN		Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen




## Benachrichtigungsfeld

Die Benachrichtigungssymbole weisen Sie auf neue Nachrichten, Kalenderereignisse und aktuelle Einstellungen wie z. B. die Aktivierung der Rufumleitung und den aktuellen Anrufstatus hin. Sie können das Benachrichtigungsfeld öffnen, um die Nachricht, die Erinnerung oder die Ereignisbenachrichtigung zu öffnen und den Namen des Funknetzbetreibers anzuzeigen.

### Benachrichtigungsfeld öffnen

Wenn ein neues Benachrichtigungssymbol in der Statusleiste angezeigt wird, drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und ziehen Sie Ihren Finger anschließend nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

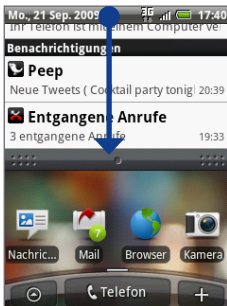

Name des Betreibers  
Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.



Löschen Sie alle Benachrichtigungen.

Drücken Sie etwas länger und schieben Sie Ihren Finger anschließend nach oben, um das Benachrichtigungsfeld zu schließen.

Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, können Sie im Fenster nach unten rollen, um weitere Benachrichtigungen anzuzeigen.

**Tipp** Sie können das Benachrichtigungsfeld auch auf der Startseite öffnen, indem Sie auf MENÜ drücken und anschließend auf **Benachrichtigungen** tippen.

### Benachrichtigungsfeld schließen



Drücken Sie auf ZURÜCK oder etwas länger auf die Leiste unten im Benachrichtigungsfeld und schieben Sie anschließend Ihren Finger nach oben über das Fenster.

## 1.9 Öffnen von Anwendungen

Im Fenster **Alle Programme** befinden sich alle auf dem Telefon befindlichen Anwendungen. Alle Anwendungen, die Sie von Android Market oder aus dem Web herunterladen und installieren, werden ebenfalls dem Fenster Alle Programme hinzugefügt.

**Wichtig** Einige Anwendungen, die im Handbuch erwähnt werden, stehen möglicherweise nicht standardmäßig auf dem Telefon bereit. Die auf dem Telefon verfügbaren Anwendungen hängen von dem Ort ab, an dem Sie das Telefon gekauft haben.

### Das Fenster Alle Programme öffnen und schließen

Drücken Sie auf STARTSEITE und tippen Sie anschließend auf . Um das Fenster Alle Programme zu schließen, tippen Sie auf .

**Tipp** Um Anwendungen schnell zu öffnen, können Sie Symbole häufig benutzter Anwendungen der Startseite oder von Ihnen erstellten Ordnern hinzufügen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Hinzufügen von Elementen zur Startseite" in diesem Kapitel.

### Öffnen zuletzt benutzter Anwendungen


1. Drücken Sie die STARTSEITE-Taste etwas länger, um das Fenster mit den zuletzt benutzten Anwendungen zu öffnen. Im Fenster werden die letzten sechs Anwendungen angezeigt, die Sie benutzt haben.
2. Tippen Sie auf ein Symbol im Fenster, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.



## 1.10 Einstellungen

Im Einstellungen-Fenster können Sie die Einstellungen des Telefons festlegen und ändern.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Einstellungen-Fenster zu öffnen:

- Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Einstellungen**.

<b>Personalisieren</b>	Wählen Sie eine Szene aus, richten Sie das Hintergrundbild für die Startseite und das Sperrfenster ein und legen Sie den Standardklingelton für eingehende Anrufe fest. Sie können auch eine benutzerdefinierte Szene umbenennen oder löschen, indem Sie unter Szenen etwas länger auf diese Szene drücken.
<b>Wireless</b>	Konfigurieren Sie die Funkverbindungen des Telefons, z. B. WLAN und Bluetooth, aktivieren Sie den Flugmodus oder stellen Sie Optionen für Funknetze, Roaming, VPNs usw. ein. In Kapitel 6 finden Sie weitere Einzelheiten.
<b>Anrufeinstellungen</b>	Richten Sie Anrufdienste, z. B. Mailbox, Rufumleitung, Anklopfen und Anrufer-ID ein. In Kapitel 2 finden Sie weitere Einzelheiten.
<b>Töne und Display</b>	Richten Sie die Telefon- und Benachrichtigungstöne ein oder legen Sie die Displayhelligkeit und das Displaytimeout fest. In Kapitel 10 finden Sie weitere Einzelheiten.
<b>Mit PC verbinden</b>	Stellen Sie den standardmäßigen USB-Verbindungstyp ein, wenn Sie das Telefon mit einem Computer verbinden. Wählen Sie <b>Fragen</b> , um das Verbindungstyp-Dialogfeld immer anzuzeigen, wenn eine Geräteverbindung hergestellt wird. Unter "Anschließen des Telefons an einen Computer" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.



<b>Datensynchronisierung</b>	Wählen Sie für die Synchronisierung Elemente aus Google Apps™, Exchange Activesync und Microsoft® Office Outlook® aus, sofern Sie diese Anwendungen eingerichtet haben.
<b>Ort</b>	Wählen Sie die Quellen aus, die zur Ortsbestimmung genutzt werden.
<b>Sicherheit</b>	Richten Sie das Entsperrmuster für das Display ein, aktivieren Sie die SIM-Karten-Sperre oder verwalten Sie die Anmeldeinformationen auf dem Telefon. In Kapitel 10 finden Sie weitere Einzelheiten.
<b>Soziale Netzwerke</b>	Verwalten Sie Ihre Facebook-, Flickr- und Twitter-Konten.
<b>Anwendungen</b>	Verwalten Sie Anwendungen und installieren Sie neue Programme.
<b>SD-Karte und Speicher</b>	Prüfen Sie den verfügbaren Speicher auf der Speicherkarte und dem Telefon oder setzen Sie das Telefon zurück. In Kapitel 10 finden Sie weitere Einzelheiten.
<b>Datum und Uhrzeit</b>	Stellen Sie Datum und Uhrzeit, Zeitzone und Datum- oder Zeitformat ein. In Kapitel 9 finden Sie weitere Einzelheiten.
<b>Gebietsschema und Text</b>	Stellen Sie die Sprache und die Region für das Betriebssystem ein. Sie können auch Optionen für die Displaytastatur einstellen.
<b>Eingabehilfen</b>	Aktivieren oder deaktivieren Sie voreingestellte oder heruntergeladene Eingabehilfen-Plugins, die bestimmte Reaktionen, z. B. ein Sound-Feedback beim Öffnen eines Browser-Fensters, bei Eingaben durch den Anwender auslösen.
<b>Sprachsynthese</b>	Wenn Sie eine Text-zu-Sprache (Sprachdaten)-Anwendung installiert haben, verwenden Sie diese Option, um die Text-zu-Sprache-Einstellungen zu konfigurieren.
<b>Telefoninfo</b>	Stellen Sie die Methode für das Update der Systemsoftware ein und sehen Sie den Telefonstatus an, z. B. den Netzwerktyp, die Signalstärke, die Akkuladung und den Netzwerknamen. Sie können auch die Akkunutzung durch einzelne Anwendungen prüfen und die rechtlichen Informationen und die Softwareversion des Telefons anzeigen.

## 1.11 Regeln der Lautstärke

Mit **Klingeltonlautstärke** können Sie die Lautstärke des Klingeltons ändern. Mit **Medienlautstärke** ändern Sie dagegen die Lautstärke von Tonbenachrichtigungen und Musik- oder Videowiedergaben. Die Klingellautstärke und die Medienlautstärke können unabhängig voneinander eingestellt werden.

### Klingellautstärke einstellen

Sie können die Klingellautstärke einstellen, wenn Sie sich auf der Startseite oder in einem anderen Anwendungsfenster befinden (nicht aber während eines Anrufes oder wenn Sie Musik/Video abspielen).

- Drücken Sie auf die Tasten LAUTER oder LEISER auf der linken Seite des Telefons, um die Klingellautstärke auf die gewünschte Stufe einzustellen.
- Wenn bereits die niedrigste Klingellautstärke (Lautlosmodus) eingestellt ist und Sie noch einmal auf LEISER drücken, wird das Telefon in den Vibrationsmodus geschaltet. Das Telefon vibriert und das Vibrationsmodus-Symbol () wird auf der Statusleiste angezeigt.
- Wenn der Vibrationsmodus aktiviert ist, drücken Sie einmal auf LAUTER, um zum Lautlosmodus zu wechseln. Das Ton-aus-Symbol () wird auf der Statusleiste angezeigt.

**Tipp** Wenn Sie das Telefon schnell in den Lautlosmodus schalten möchten, drücken Sie etwas länger auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Lautlosmodus** im Optionenmenü.

Sie können die Klingellautstärke auch im **Einstellungen**-Fenster regeln. Drücken Sie zur Einstellung auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Töne und Display > Klingeltonlautstärke**.

### Medienlautstärke einstellen

Während Sie Musik wiedergeben oder ein Video anschauen, drücken Sie auf die Tasten LAUTER oder LEISER, um die Medienlautstärke zu ändern.

Sie können die Medienlautstärke auch im **Einstellungen**-Fenster regeln.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Töne und Display > Medienlautstärke**.
2. Wenn das Medienlautstärke-Fenster angezeigt wird, schieben Sie den Regler nach links (leiser) oder rechts (lauter). Tippen Sie auf **OK**.

## 1.12 Verbindung des Telefons mit einem Computer

Wenn Sie das Telefon über das USB-Kabel an einen Computer anschließen, wird das Dialogfeld **Standardtyp auswählen** angezeigt und Sie werden aufgefordert, die Art der USB-Verbindung auszuwählen. Treffen Sie eine Auswahl und tippen Sie anschließend auf **Fertig**:

### HTC Sync

Wenn dies ausgewählt ist, verwendet das Telefon automatisch HTC Sync, wenn es mit einem Computer verbunden wird, um Outlook- und Windows Address Book (Outlook Express)-Kontakte und Kalendertermine zwischen sich und dem PC zu synchronisieren.

Weitere Informationen finden Sie unter "Verwendung von HTC Sync" in Kapitel 9.

### Wechseldatenträger

Dieser Modus steht nur zur Verfügung, wenn eine microSD-Karte in das Telefon eingesetzt ist. Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie Ihre Speicherkarte als einen USB-Massenspeicher verwenden und Dateien zwischen der Speicherkarte des Telefons und einem Computer schneller austauschen möchten.

Wird der Modus Wechseldatenträger aktiviert, während das Telefon mit einem Computer verbunden ist, werden Sie nicht in der Lage sein, Anwendungen auszuführen, die auf die Speicherkarte zugreifen, z. B. Musik und Alben.

### Dateien im Festplatte-Modus zur Speicherkarte übertragen

1. Wählen Sie **Festplatte** im Dialogfeld Standardtyp auswählen und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
2. Wählen Sie auf dem Computer das USB-Laufwerk des Telefons (Speicherkarte) aus und öffnen Sie dies.
3. Kopieren Sie die Dateien auf die Speicherkarte des Telefons.
4. Wenn Sie damit fertig sind, deaktivieren Sie den USB-Speicher, indem Sie das Benachrichtigungsfeld auf dem Telefon öffnen und anschließend auf **USB-Speicher deaktivieren** tippen. Tippen Sie bei Aufforderung auf **Ausschalten**.

### Mobile Netzwerkfreigabe

Wenn Ihr Computer über keine Internetverbindung verfügt, können Sie diesen Modus auswählen, um die Datenverbindung des Telefons dem Computer zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwendung des Telefons als Modem" in Kapitel 6.

# Kapitel 2 - Anrufe

---

## 2.1 Telefonieren

Es gibt mehrere praktische Möglichkeiten zum Absetzen von Anrufen mit dem Telefon.


**Hinweis** Den meisten SIM-Karten wird vom Netzbetreiber eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) zugewiesen. Geben Sie bei Aufforderung die voreingestellte PIN ein, und tippen Sie auf **Eingabe**. Wenn Sie drei Mal eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. In diesem Fall können Sie die PIN-Sperre nur mit dem PUK (PIN Unblocking Key) wieder aufheben, den Sie ebenfalls von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

### Anrufe mit der Telefon-Anwendung




In der **Telefon**-Anwendung können Sie entweder eine Nummer direkt wählen oder Sie können mit der Funktion Smart Dial unter Kontakte nach einem Kontakt suchen und diesen anrufen oder Sie können eine Nummer in der Anrufliste suchen.


Sie können entweder die ersten Buchstaben eines Namens, die ersten Ziffern einer Telefonnummer oder einfach die Initialien des Kontaktes eingeben. Smart Dial sucht nach Namen und Nummern, die diese Buchstaben oder Ziffern am Anfang oder hinter Leerstellen, Bindestrichen oder Unterstrichen enthalten. Geben Sie weitere Buchstaben oder Ziffern ein, verkürzt sich die angezeigte Liste auf nur die übereinstimmenden Kontakte.


1. Öffnen Sie die Telefon-Anwendung auf eine der folgenden Weisen:

- Drücken Sie auf die ANRUFEN-Taste.
- Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon**.
- Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Telefon**.



2. Beginnen Sie mit der Eingabe der ersten Ziffern oder Buchstaben, indem Sie die entsprechenden Tasten auf der Telefontastatur antippen. Sobald Sie Ziffern oder Buchstaben eingeben, werden auf dem Smart Dial-Feld gefundene Übereinstimmungen angezeigt.  
Wenn Sie eine falsche Ziffer eingeben, tippen Sie auf , um sie zu löschen. Wenn Sie die gesamte Nummer löschen möchten, drücken Sie etwas länger auf .
3. Tippen Sie auf , um die Telefontastatur zu schließen und nachzusehen, ob es weitere übereinstimmende Nummern oder Kontakte gibt. Um durch die gefilterte Liste zu laufen, streichen Sie schnell über die Liste oder schieben Sie Ihren Finger langsam nach oben oder unten über die Liste.

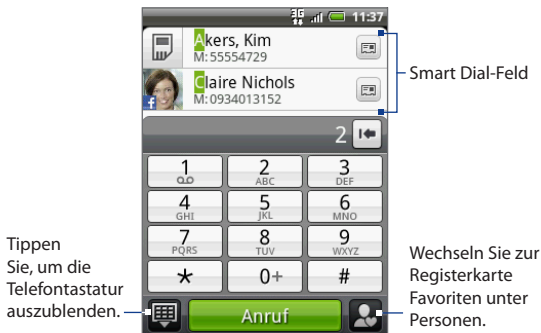

4. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Nummer oder einen Kontakt anzurufen:
  - Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt in der Liste.
  - Wenn Sie eine andere zum Kontakt gehörende Nummer anrufen möchten, tippen Sie auf das Symbol der Kontaktkarte  rechts neben dem Kontaktnamen. Tippen Sie im Fenster mit den Kontaktdetails auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.

- Wenn Sie eine nicht aufgelistete Telefonnummer anrufen möchten, geben Sie diese Nummer ein und tippen Sie anschließend auf **Anruf**.

## Anrufen einer Telefonnummer in einer Textnachricht

Wenn Sie eine Textnachricht ansehen, können Sie einen Anruf an eine Nummer in dieser Nachricht absetzen.

1. Tippen Sie auf die Nachricht mit der Telefonnummer.
2. Tippen Sie im Fenster **Link auswählen** auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.

Weitere Informationen über Textnachrichten finden Sie in Kapitel 5.

## Anrufen einer Kurzwahlnummer

Wenn Sie eine gespeicherte Kurzwahlnummer anrufen möchten, drücken Sie etwas länger auf ein Zifferntaste. Weitere Informationen über das Einrichten von Kurzwahlnummern finden Sie unter “Einen Kontakt der Kurzwahl hinzufügen” in Kapitel 3.


## Absetzen eines Notrufes

Wählen Sie im Telefon-Fenster die für Ihren Ort geltende Notrufnummer (z. B. 000) und drücken Sie auf **Anruf**.

**Hinweis** Auf Ihrer SIM-Karte sind möglicherweise zusätzliche Notrufnummern gespeichert. Genauere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

## 2.2 Annehmen und Abweisen eines Anrufes

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt. Dort sehen Sie das Anrufer-ID-Bild, den Namen und die Telefonnummer des Anrufers. Wenn Sie einen Anruf von einer Person erhalten, die nicht in den Kontakten gespeichert ist, wird nur das standardmäßige Anrufer-ID-Bild und die Telefonnummer im Fenster Eingehender Anruf angezeigt.

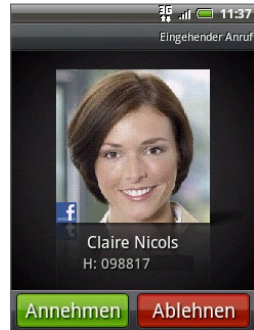

### Annehmen eines eingehenden Anrufes

Tippen Sie auf **Annehmen** oder drücken Sie auf die ANRUFEN-Taste.

### Abweisen eines eingehenden Anrufes

Tippen Sie auf **Ablehnen** oder drücken Sie auf die Taste ANRUF BEENDEN/EIN/AUS, um den Anruf abzuweisen und ihn zur Mobilbox zu leiten.

### Deaktivieren des Klingeltons

Drücken Sie auf die LEISER-Taste, um den Klingelton zu unterdrücken, ohne den Anruf abzuweisen.

### Abweisen eines Anrufes und Senden einer Textnachricht

Sie können dem Anrufer automatisch eine Standard-SMS senden und den eingehenden Sprachanruf abweisen. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Nachricht senden**, wenn Sie einem empfangenen Anruf die SMS senden möchten.

Sie können die Standard-SMS ändern, indem Sie auf **MENÜ** drücken und anschließend **Telefonereinstellungen > Standardnachricht bearbeiten** antippen, während Sie sich im Telefon-Fenster befinden.

## 2.3 Optionen während eines Gespräches

Drücken Sie während eines Anrufes auf **MENÜ**, um die Anrufoptionen zu öffnen. Tippen Sie auf die verfügbaren Schaltflächen im Anrufoptionen-Menü, um einen Anruf in die Warteschleife zu legen, einen anderen Kontakt anzurufen und so eine Konferenzschaltung herzustellen, das Mikrofon des Telefons auszuschalten usw.

**Hinweis** Während das Telefon eine Nummer wählt, stehen nur die Tasten **Personen** und **Lautsprecher ein** zur Verfügung.




Anrufoptionen

### Abwickeln mehrerer Anrufe


Das Telefon benachrichtigt Sie, wenn während eines Gespräches ein zweiter Anruf eingeht. Sie haben dann die Möglichkeit, diesen Anruf anzunehmen oder abzulehnen. Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und den neuen Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufern makeln.

1. Tippen Sie auf **Annehmen** oder drücken Sie auf die ANRUFEN-Taste, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufern zu wechseln, tippen Sie auf die Person im Fenster, mit der Sie sich unterhalten möchten.
3. Wenn Sie das aktuelle Gespräch beenden und zum anderen Gespräch zurückkehren möchten, tippen Sie auf **Beenden**.

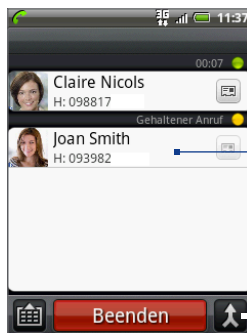



Tippen Sie hier, um mit diesem Anrufer zu sprechen und den anderen Anruf in die Warteschleife zu legen.

Tippen Sie hier, um die Anrufe zusammenzulegen.


Sie können eine Konferenzschaltung mit allen Teilnehmern einrichten, indem Sie die Anrufe zusammenlegen. Um die Anrufe zusammenzulegen, tippen Sie auf  unten rechts im Fenster.

## Einrichtung einer Konferenzschaltung

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie auf **Hinzufügen**. Wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird in die Warteschleife gelegt, während Sie den zweiten Teilnehmer anrufen.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, berühren Sie  (Zusammenlegen).


4. Wenn Sie einen weiteren Teilnehmer der Konferenzschaltung hinzufügen möchten, tippen Sie auf  im Fenster Konferenzschaltung und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus, den Sie zur Konferenzschaltung einladen möchten.

**Hinweis** Die Konferenzschaltung wird vorübergehend ausgesetzt, während Sie einen anderen Kontakt anrufen. Wenn Sie die Verbindung zum anderen Kontakt hergestellt haben, können Sie ein Privatgespräch mit ihm führen.

5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Konferenzschaltung hinzuzufügen.
6. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Beenden**.


**Hinweis** Nicht alle Mobiltelefonnetze unterstützen Konferenzschaltungen. Genauere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

## Legen eines Gespräches in die Warteschleife


Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Wenn Sie einen Anruf in die Warteschleife legen, wird die Anzeige für Anruf halten (  ) in der Statusleiste angezeigt. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Halten aus**, um mit dem Anruf fortzufahren.

**Tip** Sie können einen Anruf auch in die Warteschleife legen, indem Sie die **ANRUFEN-TASTE** drücken. Drücken Sie erneut auf die **ANRUFEN-Taste**, um mit dem Anruf fortzufahren.

## Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Drücken Sie auf **MENÜ** und berühren Sie anschließend **Ton aus/ein**, um zwischen dem Ein- und Ausschalten des Mikrofons zu wechseln. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol (  ) auf der Statusleiste.

## Ein- und Ausschalten von Freisprechen

Drücken Sie während eines Anrufes auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend **Lautsprecher ein/aus.**, um zwischen dem Ein- und Ausschalten der Freisprechfunktion zu wechseln. Das Freisprechsymbol () erscheint auf der Statusleiste, wenn die Freisprechfunktion aktiviert ist.

**Warnung!** Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

## 2.4 Beenden eines Gespräches

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:


- Drücken Sie auf **ANRUF BEENDEN/EIN/AUS**.
- Tippen Sie auf **Beenden**.
- Wenn Sie das mit-gelieferte Kabel-Headset verwenden, drücken Sie etwas länger auf die Taste, um den Anruf zu beenden.

Wenn die Telefonnummer der Person, die Sie angerufen hat, noch nicht in den Kontakten enthalten ist, können Sie die Nummer nach dem Auflegen speichern.

## 2.5 Verwendung der Anrufliste


Auf der Registerkarte **Anrufliste** im Fenster Personen können Sie all Ihre gewählten Nummern, verpassten Anrufe und empfangenen Anrufe sehen.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um den Kontakt anzurufen.

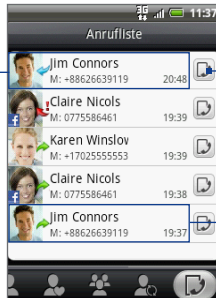

Tippen Sie hier, um nur die Anrufliste für diesen Kontakt anzuzeigen.

Drücken Sie hier etwas länger, um das Optionenmenü zu öffnen.

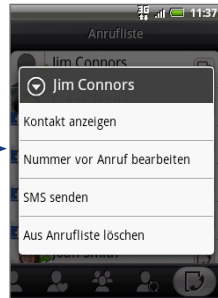


### Verwendung der Registerkarte Anrufliste

1. Drücken Sie auf ANRUFEN > MENÜ und berühren Sie anschließend **Anrufliste**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf den Namen bzw. die Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
  - Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um ein Optionenmenü aufzurufen, in dem Sie Kontaktinformationen anzeigen (wenn die Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist), die Nummer vor einer erneuten Wahl ändern, eine Textnachricht senden oder einen Anruf auf der Anrufliste entfernen können.





## Speichern einer neuen Telefonnummer

1. Drücken Sie auf ANRUFEN > MENÜ und berühren Sie anschließend **Anrufliste**.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Anruf, den Sie der Kontaktliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Kontakt speichern**.
3. Geben Sie den Kontaktnamen und andere Informationen in den angezeigten leeren Kontakteintrag ein. Die Telefonnummer wird automatisch dem Feld **Handy** im Abschnitt Nummer wählen hinzugefügt. Wenn Sie sie als eine andere Art von Nummer, z. B. als eine Privatnummer, speichern möchten, tippen Sie auf **Handy**.
4. Tippen Sie auf  um die Displaytastatur auszublenden. Rollen Sie im Fenster nach unten und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

**Hinweis** Weitere Informationen finden Sie unter "Einen neuen Kontakt hinzufügen" in Kapitel 3.

## Ansehen eines verpassten Anrufes

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste. Um nachzusehen, wer Sie angerufen hat, drücken Sie auf ANRUFEN > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Anrufliste**. Verpasste Anrufe sind durch das Symbol für verpasste Anrufe (  ) gekennzeichnet.

**Tipp** Sie können auch etwas länger auf die Statusleiste drücken und Ihren Finger anschließend nach unten über das Display ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Die Nummer und/oder der Kontaktname des verpassten Anrufes wird angezeigt.

## Löschen der Anrufliste

Gehen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um einen Namen oder eine Nummer aus der Liste zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Namen oder die Nummer und tippen Sie anschließend auf **Aus Anrufliste löschen**.
- Wenn Sie die gesamte Liste löschen möchten, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Alle löschen**.

## 2.6 Anpassen der Telefoneinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons, z. B. die Mobilboxnummer, ändern und zusätzliche Anrufdienste des Funknetzanbieters aktivieren.

Um das Telefoneinstellungen-Menü zu öffnen, drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen**.


<b>Beschränkte Rufnummern</b>	Beschränken Sie ausgehende Anrufe auf einen festgelegten Satz von Nummern. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie den PIN2-Code der SIM-Karte kennen.
<b>Mailbox</b>	Legen Sie eine andere Mailboxnummer neben der Mailboxnummer auf der SIM-Karte fest.
<b>Mailbox-Benachrichtigung löschen</b>	Wenn Sie eine Benachrichtigung über eine neue Nachricht in der Mailbox erhalten haben, können Sie sie mit dieser Option löschen.
<b>Einstellungen für Rufumleitung</b>	Entscheiden Sie, wie das Telefon reagieren soll, wenn Leitungen besetzt sind, Anrufe nicht angenommen werden oder Kontakte nicht erreichbar sind. Sie können auch die Option zum Weiterleiten von Anrufen für alle eingehenden Anrufe einstellen.
<b>Einstellungen für Anrufsperre</b>	Entscheiden Sie, ob Sie verschiedene Kategorien von eingehenden und ausgehenden Anrufen sperren möchten.
<b>Zusätzliche Anrufeinstellungen</b>	Aktivieren oder deaktivieren Sie Betreiberdienste, wie z. B. Anrufer-ID und Anklopfen.
<b>Telefoneinstellungen</b>	Bearbeiten Sie die Nachricht für das Abweisen von Anrufen, entscheiden Sie, ob Sie den Nachrichten-Editor öffnen möchten, wenn Sie einen Anruf mit einer Nachricht abweisen, und legen Sie fest, ob Sie die Nummer eines unbekannten Kontaktes speichern, möchten, nachdem der Anruf beendet wurde.

<b>Kurznachricht</b>	Aktivieren oder deaktivieren Sie den Empfang von Kurznachrichten des Diensteanbieters.
<b>Einstellungen für Kurznachricht</b>	Konfigurieren Sie Kanäle und Sprache für Kurznachrichten.

## 2.7 Ein- und Ausschalten der Telefonfunktion

In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, das Telefon an Bord eines Flugzeuges auszuschalten. Eine Möglichkeit, die Telefonfunktion auszuschalten, ist die Aktivierung des **Flugmodus** auf dem Telefon. Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem Telefon, einschließlich der Telefonfunktion, Bluetooth und Wi-Fi ausgeschaltet.

### Aktivierung oder Deaktivierung von Flugmodus

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Wireless**.
2. Wählen Sie das Kontrollkästchen für **Flugmodus**, um den Flugmodus zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus (  ) auf der Statusleiste.

**Tipp** Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und Wi-Fi wird wieder hergestellt.

# Kapitel 3 - Kontakte


---

## 3.1 Die Anwendung Kontakte

Mit der Anwendung **Kontakte** können Sie auf einfache Weise Ihre Kommunikationen mit Kontakten über die Telefon-, Messaging- und E-Mail-Funktionen verwalten. Sie können auch Aktualisierungen der Facebook- und Flickr-Konten Ihrer Kontakte sehen und Ihren eigenen Facebook-Status ebenfalls aktualisieren.

Wenn Sie Kontakte mit Ihrem Google-Konto, Ihrem PC und/oder mit einem Exchange Server synchronisieren, werden alle in diesen Konten gespeicherten Kontakte in der Anwendung Kontakte angezeigt. Weitere Informationen über die Synchronisierung von Konten finden Sie unter "Kontaktquellen" in diesem Kapitel.

### Kontakte öffnen

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Kontakte**. Wenn Sie Kontakte öffnen, wird die Registerkarte Alle des Fensters Kontakte angezeigt.


### Hinzufügen des Personen-Widgets

Mit dem Personen-Widget erhalten Sie auf der Startseite direkten Zugang zu Ihren Lieblingskontakten. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

**Hinweis** Wenn es sich bei Ihren Favoritenkontakten um Kontakte aus Ihrem Google- oder Exchange ActiveSync-Konto handelt, erinnert sich das Personen-Widget selbst dann an diese Kontakte, wenn Sie das Telefon zurücksetzen. Sie müssen aber in diesem Fall die Standard-Kommunikationsmethode für Ihre Favoritenkontakte neu einstellen. Im Kapitel 10 erfahren Sie mehr über das Zurücksetzen des Telefons.

## Kontaktquellen

Sie können Kontakte auch aus folgenden Quellen zum Telefon hinzufügen:

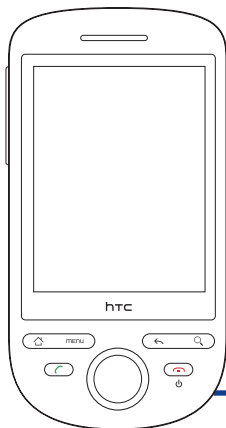

### Google Mail-Kontakte

Google Mail-Kontakte werden zu Ihrem Telefon importiert, nachdem Sie ein Google-Konto eingerichtet haben. Weitere Einzelheiten finden Sie in Kapitel 8.



### SIM-Karte

Unter "Alle Kontakte von einer SIM-Karte importieren" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.



### Telefonkontakte

Unter "Einen neuen Kontakt hinzufügen" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.



### Exchange ActiveSync Server

Weitere Einzelheiten finden Sie in Kapitel 5.



### Kontakte auf dem PC

Siehe "Verwendung von HTC Sync" in Kapitel 9.

## 3.2 Verwendung des Kontakte-Fensters

Im Kontakte-Fenster haben Sie Zugang zu all Ihren Kontakten, Favoritenkontakten und Gruppen. Im Kontakte-Fenster gibt es die folgenden Registerkarten:



Registerkarte	Funktionen
<b>Alle</b>	Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle Kontakte auf dem Telefon, einschließlich Google-Kontakte, Exchange ActiveSync-Kontakte, Telefonkontakte und Kontakte, welche auf der SIM-Karte gespeichert sind. Sie können diese Registerkarte auch verwenden, um Ihre eigene Kontaktkarte zu öffnen oder zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichtung von Eigene Kontaktkarte" in diesem Kapitel.
<b>Favoriten</b>	Bietet Ihnen eine Liste mit Favoritenkontakten, damit Sie schnell auf diese zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwendung von Favoriten" in diesem Kapitel.
<b>Gruppen</b>	Ermöglicht Ihnen das Zuweisen von Kontakten zu einer Gruppe, um dieser Gruppe dann auf einfache Weise eine SMS, MMS oder E-Mail zuzusenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwendung von Gruppen" in diesem Kapitel.
<b>Aktualisierungen und Ereignisse</b>	Benachrichtigt Sie, wenn Ihre verknüpften Facebook-Kontakte Profile ändern, anstehende Termine besitzen oder ihren Konten Fotos hinzufügen. Auf dieser Registerkarte erkennen Sie auch, wenn Ihre verknüpften Flickr-Kontakte ihren Konten neue Fotos hinzufügen. Siehe "Anzeigen von Facebook- und Flickr-Aktualisierungen" in diesem Kapitel.
<b>Anrufliste</b>	Listet alle gewählten Nummern sowie alle empfangenen und verpassten Anrufe auf. Siehe "Die Anrufliste" in Kapitel 2.

## Einrichtung von Eigene Kontaktkarte

**Eigene Kontaktkarte** bietet Ihnen eine praktische Möglichkeit zum Speichern von Kontaktinformationen, so dass Sie diese auf einfache Weise per MMS versenden können. Nachdem Sie Ihre sozialen Netzwerke eingerichtet haben, können Sie den Facebook-Status aktivieren oder Flickr-Alben anschauen.


### Eigene Kontaktkarte einrichten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle im Fenster Personen auf **Ich** und tippen Sie anschließend auf **Hier tippen, um Kontakt zu bearbeiten**.
2. Geben Sie Ihren Namen und Kontaktdetails ein.
3. Wenn Sie sich bei Ihrem Facebook- oder Flickr-Konto anmelden möchten, um Benachrichtigungen von Freunden zu erhalten, tippen Sie auf **Facebook** oder **Flickr** und geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein. Nachdem Sie ein Konto eingerichtet haben, gelangen Sie zu den Kontaktinformationen zurück.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Ansehen und Verwalten von Kontakten

Auf der Registerkarte Alle im Kontakte-Fenster werden all Ihre Kontakte angezeigt. Dazu gehören Google-Kontakte, Exchange ActiveSync-Kontakte, Telefonkontakte und Kontakte, welche auf der SIM-Karte gespeichert sind.

Erstellen Sie einen neuen Kontakt.  
 Tippen Sie hier, um Ihre eigene Kontaktkarte zu bearbeiten oder zu aktualisieren.  
 SIM-Karten-Kontakt  
 Tippen Sie auf einen Kontakt, um das Kontaktdetails-Fenster für diesen Kontakt zu öffnen.

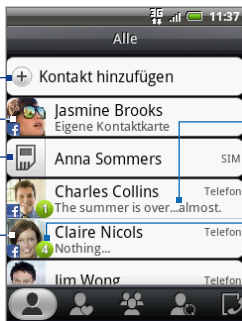

Der Facebook-Status erscheint, wenn Sie den Kontakt mit seinem/ihrer Facebook verknüpfen.

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Kontakt Folgendes getan hat:

- Er hat Ihnen eine neue SMS oder E-Mail gesendet oder er hat vergeblich versucht, Sie anzurufen.
- Er hat sein Facebook-Profil aktualisiert oder er hat neue Fotos nach Flickr oder Facebook hochgeladen.
- Er besitzt anstehende Facebook-Ereignisse.

**Hinweis** Wenn Sie nur Kontakte eines bestimmten Typs anzeigen möchten, z. B. Google-Kontakte oder Exchange ActiveSync-Kontakte, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Ansicht**. Wählen Sie den gewünschten Kontakttyp aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

### Einen neuen Kontakt hinzufügen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte **Alle** auf **Kontakt hinzufügen**.
2. Wählen Sie den Kontakttyp aus. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird. Weitere Informationen finden Sie unter "Kontaktquellen" in diesem Kapitel.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie für den Kontakttyp **Exchange** oder **Telefon** auf das Namensfeld, geben Sie den Vor- und Nachnamen des Kontaktes ein und wählen Sie die Reihenfolge aus, in welcher die Namen angezeigt werden sollen. Tippen Sie auf **OK**.



- Tippen Sie für den Kontakttyp SIM oder Google auf das Namensfeld und geben Sie anschließend den Namen ein.
- 4. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
- 5. Rollen Sie im Fenster ganz nach unten und tippen Sie auf **Speichern**.

### Nach einem Kontakt suchen

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Kontakte suchen**.

**Tipp** Sie können auch auf SUCHEN drücken, wenn Sie sich im Fenster Kontakte befinden.

2. Geben Sie in die Suchleiste die ersten paar Buchstaben des Vor- oder Nachnamens des Kontaktes ein, nach dem Sie suchen. Übereinstimmende Kontakte werden angezeigt.

**Tipp** Wenn die Liste übereinstimmender Kontakte sehr lang ist, können Sie weitere Ergebnisse anzeigen, indem Sie  antippen, um die Displaytastatur auszublenzen.

3. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt, um dessen Kontaktdetails-Fenster zu öffnen. Weitere Informationen darüber, welche Möglichkeiten Sie in diesem Fenster haben, finden Sie unter "Verwendung des Kontaktdetails-Fensters" in diesem Kapitel.

### Informationen eines Kontaktes bearbeiten

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.
2. Geben Sie die neuen Informationen für den Kontakt ein.
3. Rollen Sie im Fenster ganz nach unten und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

### Alle Kontakte von einer SIM-Karte importieren

Sie können all Ihre SIM-Kontakte auf das Telefon kopieren. Sie können sie als Telefonkontakte oder Exchange ActiveSync-Kontakte importieren, wenn Sie entsprechende Konten eingerichtet haben (weitere Informationen finden Sie unter "Kontaktquellen" in diesem Kapitel).

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
2. Wählen Sie den Kontakttyp für die importierten Kontakte aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

### Einen Kontakt von einer SIM-Karte importieren

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf den Kontakt, den Sie importieren möchten.
2. Drücken Sie im Kontaktdetails-Fenster des Kontaktes auf Menü und tippen Sie anschließend auf **Kontakt speichern**.
3. Wählen Sie den Kontakttyp für die importierten Kontakte aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

### Mehrere Kontakte löschen

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Kontakte löschen**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

### Einen Kontakt löschen

Drücken Sie auf der Registerkarte Alle etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt löschen**. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

### Kontaktinformationen per MMS als eine vCard senden

Drücken Sie auf der Registerkarte **Alle** etwas länger auf den Kontakt, den Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Kontakt als vCard senden**. Geben Sie den Empfänger und eine optionale Nachricht ein und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

- Hinweise**
- Wenn Sie eigene Kontaktinformationen senden möchten, drücken Sie auf der Registerkarte **Alle** etwas länger auf **Eigene Kontaktkarte** und tippen Sie anschließend auf **Eigene Kontaktkarte senden**.
  - Kontakte, die sich auf der SIM-Karte befinden, müssen erst in das Telefon importiert werden, bevor Sie deren Informationen senden können.

## 3.3 Verwendung von Favoriten

Fügen Sie auf der Registerkarte **Favoriten** die Kontakte hinzu, mit denen Sie am häufigsten kommunizieren, so dass Sie jederzeit schnell auf sie zugreifen können.

### Einen Favoritenkontakt hinzufügen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte **Favoriten** auf **Favoritenkontakte hinzufügen** und tippen Sie anschließend auf den Kontakt, den Sie hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie eine standardmäßige Kommunikationsmethode aus. Wenn Sie das Personen-Widget der Startseite hinzugefügt haben, können Sie auf einen Favoritenkontakt tippen, um diesen mit dieser Methode direkt zu kontaktieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Hinzufügen des Personen-Widgets" weiter oben in diesem Kapitel.

### Favoritenkontakt entfernen


1. Drücken Sie auf der Registerkarte **Favoriten** auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Favoriten entfernen**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

## 3.4 Verwendung von Gruppen

Auf der Registerkarte Gruppen können Sie Kontakte zu einer Gruppe zuweisen, um dieser Gruppe dann auf einfache Weise eine SMS, MMS oder E-Mail zuzusenden.

### Eine Gruppe erstellen und Kontakte hinzufügen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf **Gruppe hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Tippen Sie auf **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
4. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie sich für eine Gruppe wünschen, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

**Tip** Wenn Ihre Kontaktliste sehr lang ist, können Sie Kontakte schnell über die Suchleiste auffinden. Oder Sie können auf  tippen, um die Displaytastatur auszublenzen und anschließend in der Kontaktliste nach unten rollen.


5. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Eine Gruppe löschen

Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Gruppe löschen**.

### Kontakte einer Gruppe hinzufügen oder aus ihr entfernen

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
2. Um der Gruppe Kontakte hinzuzufügen tippen Sie auf **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

**Tip** Wenn Ihre Kontaktliste sehr lang ist, können Sie Kontakte schnell über die Suchleiste auffinden. Oder Sie können auf  tippen, um die Displaytastatur auszublenzen und anschließend in der Kontaktliste nach unten rollen.

3. Um einen Kontakt aus der Gruppe zu entfernen, tippen Sie auf (X) rechts neben dem Kontaktnamen. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Gruppen auf dem Telefon mit Gruppen im Google-Konto synchronisieren

Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen auf MENÜ, tippen Sie auf **Gruppen synchronisieren**, wählen Sie die Gruppen aus, die Sie synchronisieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

### Eine SMS/MMS-Nachricht an alle Kontakte in einer Gruppe senden

Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppen-Mail senden**. Anleitungen zum Schreiben und Senden von Nachrichten finden Sie in Kapitel 5.

**Hinweis** Für jede Nachricht, die Sie senden, werden vom Dienstanbieter Gebühren erhoben. Wenn Sie z. B. eine Nachricht an fünf Personen senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

### Eine E-Mail an alle Kontakte in einer Gruppe senden

Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppen-Mail senden**. Anleitungen zum Schreiben und Senden von Nachrichten finden Sie in Kapitel 5.


## 3.5 Anzeigen von Facebook- und Flickr-Aktualisierungen

Die Anwendung Kontakte auf dem Telefon zeigt alle Facebook- und Flickr-Aktualisierungen Ihrer Kontakte an einem praktischen Ort an.


Auf der Registerkarte Aktualisierungen und Ereignisse haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **Eigene Aktualisierungen**, um Ihre Facebook-Benachrichtigungen, z. B. Einladungen von Freunden und Aktualisierungen auf der Pinnwand, anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Element, um den Browser zu öffnen und zur entsprechenden Webseite von Facebook oder Flickr zu gelangen.
- Verknüpfen Sie Ihre Kontakte mit deren Facebook- und Flickr-Konten. Unter "Verknüpfung der Facebook-Konten von Kontakten" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.

- Wenn Ihre Kontakte über Facebook-Konten verfügen, können Sie deren aktuellen Status sowie anstehende Ereignisse erkennen. Sie werden auch benachrichtigt, wenn sie ihre Profilinformationen ändern.
- Wenn Ihre Kontakte Flickr-Konten besitzen, werden Benachrichtigungen über neu hochgeladene Fotos angezeigt.

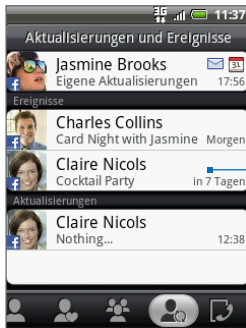

Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um zur Registerkarte Aktualisierungen und Ereignisse des Kontaktdetails-Fensters für den entsprechenden Kontakt zu gelangen.

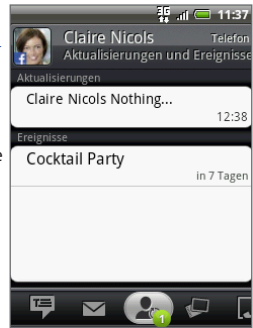

**Tip** Auf der Registerkarte **Alben** im Kontaktdetails-Fenster eines Kontaktes werden die aktuellen Facebook- und Flickr-Fotoalben des Kontaktes angezeigt. Tippen Sie auf ein Album, um die Fotos im Alben-Programm anzuschauen. Weitere Informationen darüber, welche Möglichkeiten Sie im Alben-Programm haben, finden Sie in Kapitel 7.

## Anmelden bei Facebook oder Flickr

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle im Fenster Kontakte auf **Eigene Kontaktkarte**, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
2. Rollen Sie nach unten und tippen Sie auf **Facebook** oder **Flickr**.
3. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein und tippen Sie auf **Anmelden**.

**Hinweis** Sie werden Sie möglicherweise aufgefordert, der HTC Flickr-Anwendung die Verbindung mit der Flickr-Website zu erlauben. Sie müssen den Zugriff auf Ihr Flickr-Konto zulassen.

### Bei Facebook oder Flickr abmelden

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle im Fenster Kontakte auf **Eigene Kontaktkarte**, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
2. Tippen Sie auf  um die Displaytastatur auszublenden, und tippen Sie anschließend auf **Facebook** oder **Flickr**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK** und anschließend auf **Speichern**.

### Aktualisierung des Facebook-Status

Tippen Sie auf der Registerkarte Alle im Fenster Personen auf **Eigene Kontaktkarte** und danach auf **Facebook**. Geben Sie Ihren neuen Status ein und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

### Verknüpfung der Facebook-Konten von Kontakten

1. Wechseln Sie im Kontakte-Fenster zur Registerkarte Aktualisierungen und Ereignisse.
2. Wenn Sie auf Ihrer eigenen Kontaktkarte keine Verknüpfung zu Facebook hergestellt haben, tippen Sie auf **Verknüpfung zu Facebook** und geben Sie die Anmeldeinformationen für Facebook ein.
3. Tippen Sie auf **Profile verknüpfen**.
 

**Hinweis** Die Schaltfläche **Profile verknüpfen** wird angezeigt, wenn es Kontaktnamen in den Kontakten gibt, die mit Namen in Ihrer Freundesliste von Facebook übereinstimmen. Es kann eine Weile dauern, bis die Schaltfläche angezeigt wird.
4. Wählen Sie im Fenster Übereinstimmende Freunde auswählen die Facebook-Konten der Kontakte aus, zu denen Sie eine Verknüpfung herstellen möchten. Tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

**Hinweis** Wenn Sie später eine Verknüpfung zu einem Kontakt herstellen möchten, welcher nicht in der Liste erscheint, öffnen Sie dessen Kontaktdetails-Fenster, gehen Sie zur Registerkarte Aktualisierungen und Ereignisse und tippen Sie auf **Facebook-Profil verknüpfen**. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwendung des Kontaktdetails-Fensters" in diesem Kapitel.

5. Wählen Sie im Meldungsfeld Profil verknüpfen folgende Optionen aus:
  - **Foto verwenden.** Verwenden Sie die Profilbilder von Facebook-Freunden als deren Kontakt-ID-Bilder auf Ihrem Telefon.
  - **Geburtstag verwenden.** Speichern Sie die Geburtstage Ihrer Facebook-Freunde in deren Kontaktdetails auf Ihrem Telefon.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Ändern der Aktualisierungseinstellungen für Facebook und Flickr


Wechseln Sie im Personen-Fenster zur Registerkarte Aktualisierungen und Ereignisse, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen für Datenverbindung**.



## 3.6 Verwendung des Kontaktdetails-Fensters

Wenn Sie im Kontakte-Fenster auf einen Kontakt tippen, erscheint das Kontaktdetails-Fenster, in welchem Informationen über den Kontakt, ausgetauschte Nachrichten und Anrufe mit dem Kontakt, Facebook-Benachrichtigungen usw. angezeigt werden.

Im Kontaktdetails-Fenster gibt es die folgenden Registerkarten:

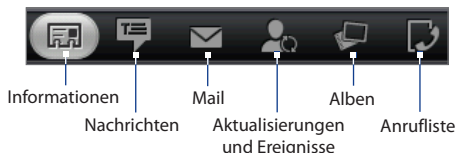

Registerkarte	Funktionen
<b>Informationen</b>	Zeigt die Informationen an, die Sie für den Kontakt gespeichert haben, und ermöglicht Ihnen, den Kontakt direkt zu kontaktieren, indem Sie eine der angezeigten Methoden antippen. Wenn für den Kontakt z. B. eine Büronummer gespeichert wurde, tippen Sie auf <b>Büro anrufen</b> , um diese Nummer zu wählen. Sie können eine Nummer des Kontaktes auch zu einer Kurzwahlnummer machen. Weitere Informationen finden Sie unter "Einen Kontakt der Kurzwahl hinzufügen" in diesem Kapitel.
<b>Nachrichten</b>	Zeigt die mit dem Kontakt ausgetauschten SMS und MMS. Tippen Sie auf eine Nachricht, um sie anzuzeigen. Um eine neue Nachricht zu senden, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie auf <b>Nachricht senden</b> . Weitere Informationen über Nachrichten finden Sie in Kapitel 5.
<b>Mail</b>	Zeigt E-Mails an, die Sie vom Kontakt empfangen haben. Tippen Sie auf eine E-Mail, um sie anzuzeigen. Um eine neue E-Mail zu senden, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie auf <b>Neue Mail</b> . Weitere Informationen über E-Mails finden Sie in Kapitel 5.

Registerkarte	Funktionen
<b>Aktualisierungen und Ereignisse</b>	<p>Zeigt den Facebook-Status, Aktualisierungen und Ereignisse eines Kontaktes und benachrichtigt Sie, wenn der Kontakt neue Fotos nach Flickr hochgeladen hat.</p> <p>Wenn eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf diese Benachrichtigung tippen, um den Kontakt direkt anzurufen oder ihm eine Grußmeldung zu senden.</p>
<b>Alben</b>	<p>Zeigt die Facebook- und Flickr-Fotoalben des Kontaktes an. Weitere Informationen darüber, welche Möglichkeiten Sie im Alben-Programm haben, finden Sie in Kapitel 7.</p>
<b>Anrufliste</b>	<p>Listet alle eingegangen, ausgegangenen und verpassten Anrufe zum und vom Kontakt auf. Tippen Sie auf ein Element in der Liste, um die angezeigte Nummer des Kontaktes anzurufen.</p>

### Einen Kontakt der Kurzwahl hinzufügen

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Informationen im Kontaktdetails-Fenster auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Als Kurzwahl einstellen**.
2. Tippen Sie unter Nummer auf **Nicht definiert** und tippen Sie anschließend auf die Kontakt Nummer, die Sie für die Kurzwahl verwenden möchten.
3. Tippen Sie unter Ort auf **Nicht definiert** und tippen Sie anschließend auf eine Kurzwahltaste (Tasten 2 bis 9). Wenn Sie dann diese Taste in der Telefon-Anwendung etwas länger drücken, wird der Kontakt angerufen. Weitere Informationen finden Sie unter "Anrufen einer Kurzwahlnummer" in Kapitel 2.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

# Kapitel 4 - Eingabe von Text


---

## 4.1 Verwendung der Displaytastatur

Wenn Sie ein Programm starten oder ein Feld auswählen, bei dem Text oder Zahlen eingegeben werden müssen, steht Ihnen die Displaytastatur zur Verfügung. Sie können eines dieser Layouts für die Tastatur verwenden: **QWERTZ**, **Kompaktes QWERTZ** und **Telefontastatur**.

### Verwendung der Displaytastatur im Querformat

Wenn Sie Text eingeben, können Sie die Tastatur im Querformat anzeigen, indem Sie das Telefon seitwärts halten. Sie erhalten so eine größere Tastatur, welche Sie einfach mit Ihren zwei Daumen bedienen können.

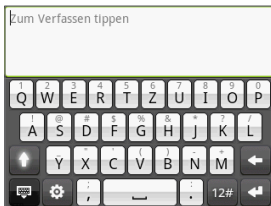


- Hinweise**
- Sie müssen die Option **Ausrichtung** unter **STARTSEITE > MENÜ > Einstellungen > Töne und Display** auswählen, damit sich die Tastaturausrichtung automatisch ändert.
  - Die Querformatausrichtung für die Tastatur wird nicht von allen Anwendungen unterstützt.


## QWERTZ

QWERTZ ist ein Tastaturlayout, welches dem einer Computertastatur ähnelt.

- Tippen Sie auf die Tastatur, um Buchstaben einzugeben.
- Drücken Sie hier etwas länger, um Buchstaben mit Akzent, Zahlen oder Symbole einzugeben.
- Tippen Sie hier, um einen Großbuchstaben einzugeben.
- Drücken Sie diese Taste etwas länger, um die Feststellung zu aktivieren.
- Blenden Sie die Tastatur aus.

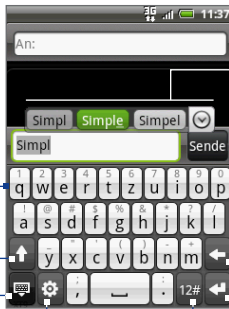

Hier wird die Wortvorschlagsliste angezeigt, wenn die Wortvorhersage aktiviert ist. Tippen Sie ein Wort an, um es in den Text einzufügen.


Tippen Sie auf , um weitere Wortvorschläge anzuzeigen.

Löschen Sie den letzten Buchstaben. Beginnen Sie mit einer neuen Zeile.

Öffnen Sie die Fingereingabeeinstellungen. Unter "Anpassen der Fingereingabeeinstellungen" finden Sie weitere Einzelheiten.

Wechseln Sie hiermit zur Zahlen- und Symboltastatur. Unter "Eingabe von Zahlen und Symbolen" finden Sie weitere Einzelheiten.

### Mit QWERTZ Text eingeben

1. Starten Sie ein Programm, in dem Sie Text eingeben können.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Tastaturarten > QWERTZ**.
3. Tippen Sie auf die Tasten der Displaytastatur, um den Text einzugeben.

## Kompaktes QWERTZ


Kompaktes QWERTZ ist eine Tastatur mit 20 Tasten. Mit den großen, bequem zu bedienenden Tasten und den erweiterten Funktionen wie z. B. vorausschauende XT9-Eingabe, können Sie Text noch schneller und genauer eingeben.


Tippen Sie hier, um zwischen der Verwendung des **Mehrfachtippen**- und des **XT9**-Modus zu wechseln.

- Tippen Sie hier, um einen Großbuchstaben einzugeben.
- Drücken Sie diese Taste etwas länger, um die Feststellung zu aktivieren.

Blenden Sie die Tastatur aus.

Öffnen Sie die Fingereingabeeinstellungen. Unter "Anpassen der Fingereingabeeinstellungen" finden Sie weitere Einzelheiten.

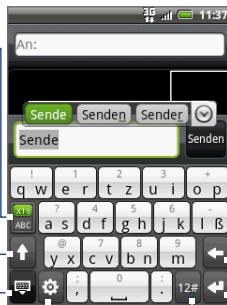

Zeigt eine Liste mit Worten im XT9-Modus an. Tippen Sie ein Wort an, um es in den Text einzufügen. Tippen Sie ein Wort an, um es in den Text einzufügen. Tippen Sie auf , um weitere Wortvorschläge anzuzeigen.


- Tippen Sie hier, um Buchstaben oder Symbole einzugeben.
- Drücken Sie hier etwas länger, um Buchstaben mit Akzent, Zahlen oder Symbole einzugeben.

Löschen Sie den letzten Buchstaben.

Beginnen Sie mit einer neuen Zeile.

Wechseln Sie hiermit zur Zahlen- und Symboltastatur. Unter "Eingabe von Zahlen und Symbolen" finden Sie weitere Einzelheiten.

### Text mit Kompaktes QWERTZ eingeben

1. Starten Sie ein Programm, in dem Sie Text eingeben können.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Tastaturarten > Kompaktes QWERTZ**.
3. Tippen Sie auf die Tasten der Displaytastatur, um den Text einzugeben.

## Telefontastatur

Die Telefontastatur ist eine 12-tastige Displaytastatur, welche einem Mobiltelefon-Tastenfeld entspricht und darüber hinaus noch zusätzliche Tasten besitzt. Die Telefontastatur zeichnet sich durch großflächige Tasten und verbesserte Eingabefunktionen wie z. B. die vorausschauende XT9-Eingabe aus, mit denen Sie Text für Nachrichten und Dokumente noch schneller eingeben können.

Tippen Sie hier, um zwischen der Verwendung des **Mehrfachtippen**- und des **XT9**-Modus zu wechseln.

- Tippen Sie hier, um einen Großbuchstaben einzugeben.
- Drücken Sie diese Taste etwas länger, um die Feststellung zu aktivieren.

Blenden Sie die Tastatur aus.

Öffnen Sie die Fingereingabeeinstellungen. Unter "Anpassen der Fingereingabeeinstellungen" finden Sie weitere Einzelheiten.




Zeigt eine Liste mit Worten im XT9-Modus an. Tippen Sie ein Wort an, um es in den Text einzufügen. Tippen Sie ein Wort an, um es in den Text einzufügen. Tippen Sie auf ☺, um weitere Wortvorschläge anzuzeigen.

- Tippen Sie hier, um Buchstaben oder Symbole einzugeben.
- Drücken Sie hier etwas länger, um Buchstaben mit Akzent, Zahlen oder Symbole einzugeben.

Löschen Sie den letzten Buchstaben.

Beginnen Sie mit einer neuen Zeile. Wechseln Sie hiermit zur Zahlen- und Symboltastatur. Unter "Eingabe von Zahlen und Symbolen" finden Sie weitere Einzelheiten.

## Text mit der Telefontastatur eingeben


1. Starten Sie ein Programm, in dem Sie Text eingeben können.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Tastaturarten > Telefontastatur**.
3. Tippen Sie auf die Tasten der Displaytastatur, um den Text einzugeben.

## 4.2 Eingabe von Zahlen und Symbolen

Wechseln Sie zur Zahlen- und Symbol-Displaytastatur, um auf einfache Weise Zahlen und allgemeine Symbole wie z. B. Klammern, Währungszeichen, Satzzeichen, Sonderzeichen usw. einzugeben.

Um zur Zahlen- und Symboltastatur zu wechseln, tippen Sie auf **12#** auf der alphanumerischen Tastatur.


Kompaktes QWERTZ und Telefontastatur

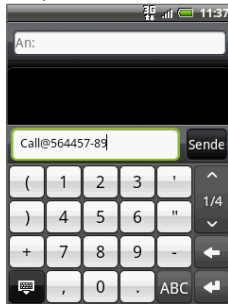

Tippen Sie hier,  
um weitere  
Symbole  
anzuzeigen.


Tippen Sie hier, um zur  
alphanumerischen Tastatur  
zurückzuwechseln.

QWERTZ-Tastatur

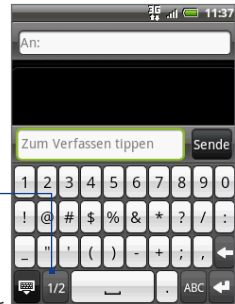

## 4.3 Anpassen der Fingereingabeeinstellungen

Öffnen Sie die Fingereingabeeinstellungen auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie in einem beliebigen Tastaturlayout auf , um die Fingereingabeeinstellungen zu öffnen.
- Drücken Sie auf der Startseite auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Gebietsschema & Text > Fingereingabe**.

### Fingereingabeeinstellungen

- **Tastaturarten** Tippen Sie dies an, um das Tastaturlayout auszuwählen, das Sie verwenden möchten. Sie können unter QWERTZ, Telefontastatur und Kompaktes QWERTZ auswählen.
- **Tastatursprache** Tippen Sie dies an, um das Sprachenlayout für die Tastatur auszuwählen.
- **Texteingabe** Tippen Sie dies an, um die Texteingabeoptionen festzulegen, die Tastatur zu kalibrieren und einen Ton und/oder Vibrierung als Feedback bei Tastendruck zu aktivieren. Unter "Texteingabe" finden Sie weitere Einzelheiten.

### Texteingabe

- **QWERTZ**
  - **Vorhersage** Hiermit können Sie die Wortvorhersage aktivieren, die Ihnen eine Liste mit Wörtern anzeigt, welche Buchstaben der Tasten oder benachbarter Tasten enthalten, die Sie bisher gedrückt haben.
  - **Rechtschreibkorrektur** Hiermit können Sie Schreibfehler korrigieren, indem Sie Auswahlen in einer Liste mit Worten treffen, die die Buchstaben der angetippten Tasten und benachbarter Tasten enthalten.




- **Telefontastatur & Kompaktes QWERTZ**
  - **Rechtschreibkorrektur** Hiermit können Sie Schreibfehler korrigieren, indem Sie Auswahlen in einer Liste mit Worten treffen, die die Buchstaben der angetippten Tasten und benachbarter Tasten enthalten.
  - **Wortvervollständigung** Wenn Sie **Kompaktes QWERTZ** oder **Telefontastatur** verwenden, können Sie aus einer Liste von möglichen Wortkombinationen auswählen, welche auf den Buchstaben der angetippten Tasten basieren.
- **Weitere Einstellungen**
  - **Tastaturton** Wählen Sie dies, um einen Klickton auszulösen, wenn Sie auf eine Taste der Tastatur tippen.
  - **Beim Tippen vibrieren** Wählen Sie dies, um eine Vibrierung auszulösen, wenn Sie auf eine Taste der Tastatur tippen.
- **Fingereingabe-Genauigkeit**
  - **Kalibrierungswerkzeug** Tippen Sie auf dies, um die Berührungsgenauigkeit für die Tastatur neu zu kalibrieren. Kalibrieren Sie die Tastatur neu, wenn die Displaytasten nicht mehr genau auf das Antippen reagieren.
  - **Kalibrierung zurücksetzen** Tippen Sie auf dies, um die Kalibrierung auf die Standardeinstellung ab Werk zurückzusetzen.


# Kapitel 5 - Austauschen von Nachrichten

## 5.1 Senden von Text- und Multimediamnachrichten

Mit **Nachrichten** können Sie Textnachrichten (SMS) und Multimediamnachrichten (MMS) verfassen und anderen Mobiltelefonen zusenden.

### Öffnen von Nachrichten

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Nachrichten**.

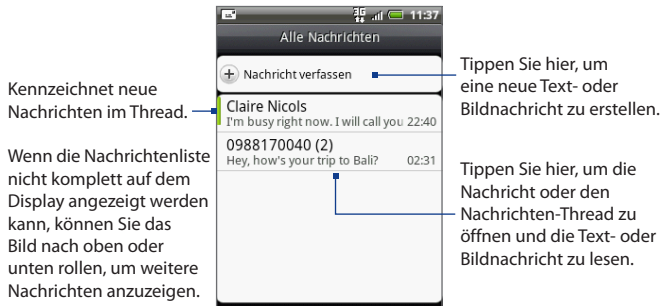

### Erstellen und Senden von SMS- und MMS-Nachrichten

Senden Sie kurze Textnachrichten (SMS) an andere Mobiltelefone. Wenn Sie die Anzahl von Zeichen für eine einzelne SMS überschreiten, wird die SMS als eine einzelne Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehr als eine Nachricht berechnet.

Multimedienachrichten (MMS) können Text und ein Bild, eine Sprachaufnahme, eine Audio- oder Videodatei, eine Diashow, eine Kontaktkarte (vCard) oder einen Termin (vCalendar) enthalten.

**Hinweis** Die Anwendung **Nachrichten** konvertiert eine SMS automatisch in eine MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse in das Feld **An** eingeben, einen Betreff für die Nachricht schreiben oder ein Element anhängen.


## Eine SMS erstellen und senden

1. Tippen Sie im Fenster **Alle Nachrichten** auf **Nachricht schreiben**. Das Schreiben-Fenster wird geöffnet.
2. Geben Sie in das Feld **An** die Handynummer des Empfängers ein. Sie können auch die ersten Buchstaben des Empfängernamens eingeben, um eine Liste übereinstimmender Namen aus Ihren gespeicherten Kontakten anzuzeigen. Tippen Sie dann auf einen Empfänger, um dessen Telefonnummer automatisch einzufügen.

Geben Sie einen Namen ein, um nach einem Kontakt zu suchen, oder tippen Sie auf **12#** um eine Telefonnummer einzugeben.

Tippen Sie hier, um die Handynummer des übereinstimmenden Kontaktes automatisch einzugeben.

**Hinweis** Die Telefonnummer wird nur angezeigt, wenn sie unter **Handy** in den Kontakten eingetragen wurde.

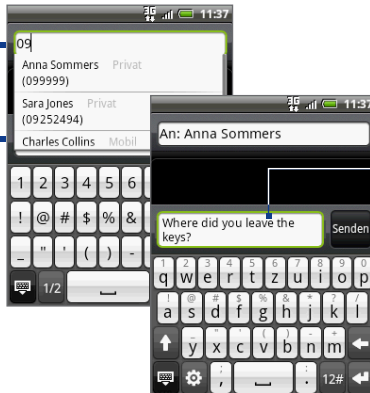

Geben Sie die Textnachricht hier ein.

Tippen Sie hier, um die Nachricht zu senden.

3. Tippen Sie auf das Textfeld mit der Bezeichnung "Zum Schreiben antippen" und beginnen Sie anschließend mit dem Schreiben der Nachricht.

**Hinweis** Wenn Sie das Zeichenlimit für eine einzelne Nachricht fast erreicht haben, erscheint oben rechts im Textfeld ein Zähler, anhand dessen Sie erkennen können, wie viele Zeichen Sie noch eingeben können. Sobald Sie das Limit überschreiten, wird eine neue Nachricht erstellt. Diese Nachricht wird beim Empfang mit der ersten Nachricht verbunden.

4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Senden**, um die SMS abzusenden.

**Hinweis** Um Zustellungsbestätigungen zu erhalten und so zu erfahren, ob SMS empfangen wurden, drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**. Wählen Sie im Abschnitt SMS-Einstellungen die Option **Zustellberichte**.

### Eine Multimedienachricht (MMS) erstellen und senden

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf **Nachricht schreiben**. Das Schreiben-Fenster wird geöffnet.
2. Geben Sie in das Feld An die Handynummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Sie können auch die ersten Buchstaben des Empfängernamens eingeben, um eine Liste übereinstimmender Namen aus Ihren gespeicherten Kontakten anzuzeigen. Tippen Sie dann auf einen Empfänger, um dessen Telefonnummer oder E-Mail-Adresse automatisch einzufügen.



**Tipp** Sie können eine Betreffszeile hinzufügen, indem Sie auf MENÜ drücken und anschließend **Betreff hinzufügen** antippen.

3. Tippen Sie auf das Textfeld mit dem Text "Zum Schreiben antippen" und beginnen Sie anschließend mit dem Schreiben der Nachricht.

**Hinweis** Wenn Sie das Zeichenlimit für eine einzelne Nachricht fast erreicht haben, erscheint oben rechts im Textfeld ein Zähler, anhand dessen Sie erkennen können, wie viele Zeichen Sie noch eingeben können.



4. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Anhang**.

## 5. Wählen Sie im Anhang-Fenster unter folgenden Dateianlagen aus:

- **Bild.** Öffnet die Alben-Anwendung. Wählen Sie ein Bild aus, um es der Nachricht anzuhängen.
- **Video.** Öffnet die Alben-Anwendung. Wählen Sie ein Video aus, um es der Nachricht anzuhängen.
- **Audio.** Öffnet das Fenster Musiktitel auswählen. Tippen Sie auf eine Audiodatei, um sie auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf **OK**, um die Datei der Nachricht anzuhängen. Die Musikdatei wird wiedergegeben, wenn Sie sie antippen.
- **Ort.** Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen eines Footprints oder eines Ortes auf einer Karte. In Kapitel 9 finden Sie weitere Einzelheiten über Footprints.
- **Kontakt (vCard).** Ermöglicht Ihnen das Anhängen von Kontaktdetails eines Kontaktes auf dem Telefon.
- **Termin (vCalendar).** Ermöglicht Ihnen das Anhängen eines Termins aus dem Kalender.
- **Erstellen.** Ermöglicht Ihnen die Aufnahme eines Bildes, die Aufnahme von Video oder Audio oder das Erstellen einer Diashow. Diese Elemente können Sie dann Ihrer Nachricht anhängen.
  - **Kamera.** Öffnet die Kamera-Anwendung. Nehmen Sie ein Bild auf und tippen Sie anschließend auf **Fertig**, um es der Nachricht anzuhängen. Weitere Informationen über die Kamera-Anwendung finden Sie unter "Verwendung von Kamera und Camcorder" in Kapitel 7.
  - **Video aufnehmen.** Hiermit öffnen Sie die Camcorder-Anwendung. Nehmen Sie ein Video auf und tippen Sie anschließend auf **Fertig**, um es der Nachricht anzuhängen. Weitere Informationen über die Camcorder-Anwendung finden Sie unter "Aufnahme von Videos" in Kapitel 7.
  - **Audio aufnehmen.** Öffnet den Sprachrekorder. Tippen Sie auf  um mit der Aufnahme der Nachricht zu beginnen. Tippen Sie anschließend auf  um die Aufnahme zu beenden.

- **Diashow.** Öffnet das Fenster Diashow bearbeiten. Tippen Sie auf **Dia hinzufügen**, um ein neues Dia zu erstellen. Tippen Sie auf das erstellte Dia (z. B. Dia 1), tippen Sie auf **Bild hinzufügen** und wählen Sie anschließend das Bild aus, das Sie dem Dia hinzufügen möchten. Sie können auch zum Textfeld wechseln und eine Bildunterschrift für das Bild eingeben. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**, um die Diashow der Nachricht anzuhängen.



- Tipps**
- Wenn Sie mehrere Dias bearbeiten, tippen Sie auf , um das nächste Dia zu bearbeiten. Tippen Sie auf , um zum vorherigen Dia zurückzugelangen.
  - Drücken Sie während der Bearbeitung der Diashow auf MENÜ, um eine Vorschau auf die Diashow anzuzeigen, Musik oder Video einem Dia hinzuzufügen, ein Dia zu entfernen usw.

**6.** Nachdem Sie die Multimedienachricht erstellt haben, tippen Sie auf **Senden**.

**Hinweis** Um Zustellungsbestätigungen zu erhalten und so zu erfahren, ob eine MMS empfangen wurde, drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**. Wählen Sie die Option **Zustellberichte** unter dem Abschnitt MMS-Einstellungen.



### Nachricht als einen Entwurf speichern

Während Sie eine SMS oder MMS erstellen, drücken Sie auf ZURÜCK, um die Nachricht automatisch als einen Entwurf zu speichern. Wenn Sie das Erstellen der Nachricht fortsetzen möchten, tippen Sie auf die Nachricht im Fenster Alle Nachrichten. Fahren Sie mit dem Bearbeiten der Nachricht fort und tippen Sie anschließend auf **Senden**, um sie abzusenden.

### Empfangen von Text- und Multimedienachrichten

Abhängig von Ihren Benachrichtigungseinstellungen, spielt das Telefon einen Klingelton ab, vibriert oder zeigt die Nachricht kurz in der Statusleiste an, wenn Sie eine neue Text- oder Multimedienachricht empfangen. Wenn Sie die Benachrichtigung für Text- und Multimedienachrichten ändern möchten, lesen Sie "Einstellen der Optionen für Text- und Multimedienachrichten" weiter unten in diesem Kapitel.



Ein Symbol für eine neue Nachricht (  ) wird ebenfalls im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste angezeigt, um Sie auf eine neue Text- oder Multimedienachricht hinzuweisen. Das Symbol der Anwendung **Nachrichten** (sofern es auf der Startseite zu sehen ist) zeigt auch die Anzahl neuer Nachrichten an .

Lesen Sie den nächsten Abschnitt, um zu erfahren, wie Sie die Nachricht öffnen können.

## Verwalten von Nachrichten und Nachrichten-Threads

SMS und MMS, die zu einem Kontakt (oder einer Nummer) gesendet bzw. von einem Kontakt (oder einer Nummer) empfangen werden, werden in Nachrichten-Thread im Fenster Alle Nachrichten angeordnet. Anhand dieser Nachrichten-Threads können Sie die mit einem Kontakt ausgetauschten Nachrichten (wie in einem Chat-Programm) auf dem Display anzeigen. Nachrichten-Threads werden nach dem Zeitpunkt des Empfangs angezeigt, wobei die zuletzt empfangene Nachricht ganz oben im Nachrichten-Thread erscheint.

### Eine SMS öffnen und lesen

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie auf STARTSEITE und drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste. Streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Tippen Sie auf die neue Nachricht, um sie zu öffnen und zu lesen.
- Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf die SMS oder den Nachrichten-Thread die/den Sie öffnen und lesen möchten.

Um von einem SMS-Thread zum Fenster Alle Nachrichten zurückzugelangen, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Alle Nachrichten**.

- Hinweise**
- Um die Einzelheiten einer bestimmten Nachricht anzuzeigen, drücken Sie im Nachrichten-Thread etwas länger auf die Nachricht. Wenn das Optionenmenü erscheint, tippen Sie auf **Nachrichtendetails anzeigen**.
  - Wenn eine Nachricht einen Link zu einer Webseite, zu einer E-Mail-Adresse oder zu einer Telefonnummer enthält, tippen Sie auf diesen Link, um das Fenster Link auswählen zu öffnen. Tippen Sie in diesem Fenster auf einen Webseiten-Link, um die Webseite im Browser zu öffnen, tippen Sie auf eine Telefonnummer, um die Nummer anzurufen, oder tippen Sie auf eine E-Mail-Adresse, um eine neue E-Mail zu schreiben.



### Eine MMS öffnen und anschauen


1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf die MMS oder den Nachrichten-Thread die/den Sie öffnen und lesen möchten.
2. Tippen Sie auf die **Wiedergeben**-Schaltfläche auf der rechten Seite der Multimedienachricht, um diese anzuzeigen.

**Tip** Sie können die Dateianlage der MMS auf der SD-Karte speichern. Um sie zu speichern, drücken Sie etwas länger auf die Datei und tippen Sie anschließend auf **Anhang auf SD-Karte kopieren** im Optionenmenü.

- Hinweise**
- Wenn **Automatisch abrufen** in den MMS-Einstellungen deaktiviert ist, wird nur die Kopfzeile der Nachricht heruntergeladen. Wenn Sie die gesamte Nachricht herunterladen möchten, tippen Sie auf die **Herunterladen**-Schaltfläche auf der rechten Seite der Nachricht. Nachdem die Nachricht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die **Wiedergeben**-Schaltfläche, um die Nachricht anzuzeigen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Einstellen der Optionen für SMS und MMS" weiter unten in diesem Kapitel.
  - Wenn Sie sich Sorgen um die Größe der Datenherunterladungen machen, prüfen Sie die Größe der MMS, bevor Sie sie herunterladen.

### Einer SMS oder MMS antworten

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen SMS- oder MMS-Thread, um ihn zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das Textfeld, geben Sie die Antwortnachricht ein und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

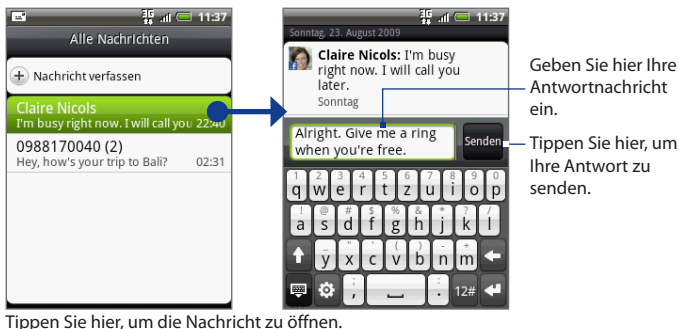

Tippen Sie hier, um die Nachricht zu öffnen.

**Tipp** Wenn Sie eine SMS mit einer MMS antworten möchten, öffnen Sie die Textnachricht, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Betreff hinzufügen** oder **Anhang**. Die SMS wird automatisch in eine MMS konvertiert.

### Eine Nachricht oder einen Nachrichten-Thread löschen

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf den Nachrichten-Thread, den Sie löschen möchten.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn Sie den gesamten Thread löschen möchten, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Löschen**. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **OK**.
  - Wenn Sie eine Nachricht in einem Thread löschen möchten, drücken Sie etwas länger auf die Nachricht, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Nachricht löschen** im Optionenmenü. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **OK**.

**Hinweis** Wenn Sie mehrere Nachrichten im Fenster Alle Nachrichten löschen möchten, drücken Sie auf **MENÜ**, tippen Sie auf **Löschen** und markieren Sie anschließend die Nachrichten, die Sie löschen möchten. Tippen Sie dann auf **Löschen**.

## Einstellen der Optionen für SMS und MMS

Drücken Sie in der Nachrichtenliste auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**, um die Optionen für SMS und MMS zu ändern. Sie können folgende Einstellungen vornehmen:

### SMS-Einstellungen

<b>Zustellberichte</b>	Wählen Sie diese Option, um einen Bericht über den Auslieferungsstatus der Nachricht zu empfangen.
<b>Dienst-Center</b>	Zeigt die verwendete Nummer für das Nachrichten-Dienst-Center an. Tippen Sie hier, um die Nummer zu ändern. Es ist ratsam, die Nummer hier nicht zu ändern, da es dabei zu Problemen beim Empfangen und Senden von Nachrichten kommen könnte.
<b>Nachrichten auf SIM-Karte</b>	Tippen Sie hier, um die SMS anzuzeigen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Sie können diese Nachrichten im Telefonspeicher auch löschen oder kopieren.

### MMS-Einstellungen

<b>Zustellberichte</b>	Wählen Sie diese Option, um einen Bericht über den Auslieferungsstatus der Nachricht zu empfangen.
<b>Berichte lesen</b>	Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Bericht empfangen möchten, indem Sie erfahren, ob der Empfänger die Nachricht gelesen oder ungelesen gelöscht hat.
<b>Automatisch abrufen</b>	Wählen Sie diese Option, um automatisch alle MMS komplett abzurufen. Wenn dies ausgewählt ist, wird die Kopfzeile der MMS sowie der Hauptteil der Nachricht und ihre Anlagen automatisch zum Telefon heruntergeladen. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird nur die Kopfzeile der MMS abgerufen und in der Nachrichtenliste angezeigt.

<b>Autom. Roaming-Abruf</b>	Wählen Sie diese Option, um automatisch alle MMS-Nachrichten komplett abzurufen, während die Roamingfunktion aktiv ist. Hierbei können möglicherweise erhebliche Telefongebühren anfallen.
<b>Prioritätseinstellung</b>	Stellen Sie die Priorität der gesendeten MMS ein.
<b>Maximale Nachrichtengröße</b>	Stellen Sie die maximale Dateigröße für eine MMS ein. Die MMS wird nicht gesendet, wenn ihre Größe die hier eingestellte Dateigröße überschreitet.

### Benachrichtigungseinstellungen

<b>Benachrichtigungen</b>	Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass eine Benachrichtigung in der Statusleiste angezeigt wird, sobald eine neue MMS eingeht.
<b>Sound auswählen</b>	Wenn Sie möchten, dass das Telefon klingelt, wenn eine neue Nachricht eingeht, tippen Sie auf diese Option. Wählen Sie anschließend einen Klingelton für neue SMS und MMS aus. Der Klingelton wird kurz nach der Auswahl abgespielt.
<b>Vibrieren</b>	Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass das Telefon vibriert, sobald eine neue SMS oder MMS eingeht.


### Hinzufügen des Nachrichten-Widgets

Fügen Sie das Nachrichten-Widget hinzu, damit Sie auf der Startseite Ihre Nachrichten lesen können. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

## 5.2 Verwendung der Anwendung Mail

Mit der Anwendung **Mail** können Sie externe POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten beliebter webbasierter E-Mail-Dienstanbieter wie z. B. Yahoo!® Mail Plus und AOL® hinzufügen. Sie können auch ein Exchange ActiveSync-Konto auf dem Telefon einrichten.

### Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos

1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf , und anschließend auf **Mail**.
2. Tippen Sie im Fenster Wählen Sie einen Mailedienstanbieter auf **Andere (POP3/IMAP)**.


**Hinweis** Wenn der Kontotyp, welchen Sie einrichten möchten, nicht in der Telefondatenbank enthalten ist, werden Sie aufgefordert, weitere Einzelheiten einzugeben. Legen Sie sich alle auf das E-Mail-Konto bezogenen Informationen wie z. B. die Einstellungen für Eingangs- und Ausgangsserver bereit, bevor Sie fortfahren.

3. Geben Sie die **E-Mail-Adresse** und das **Kennwort** für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Geben Sie den **Kontonamen** und **Ihren Namen** ein und tippen Sie anschließend auf **Setup abschließen**.

### Erstellen eines weiteren POP3/IMAP-E-Mail-Kontos

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Wenn Sie sich im Fenster Kontoliste befinden, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Neues Konto**.
- Wenn Sie sich im Posteingang eines E-Mail-Kontos befinden, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Neues Konto**.

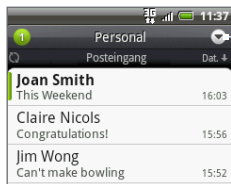


Um zu einem anderen Konto zu wechseln, tippen Sie im Posteingang eines E-Mail-Kontos auf den Pfeil und wählen Sie anschließend das E-Mail-Konto aus, das Sie verwenden möchten.

## Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos

Sie können nur ein Microsoft Exchange ActiveSync-Konto auf dem Telefon hinzufügen.

**Voraussetzung** Sie können eine Synchronisierung mit einem Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) oder Microsoft Exchange Server 2007 durchführen.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Tippen Sie im Fenster Wählen Sie einen Maildienstanbieter auf die **Microsoft Exchange ActiveSync**.

**Hinweis** Wenn Sie zuvor bereits ein E-Mail-Konto eingerichtet haben, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Neue Konten**, um Microsoft Exchange ActiveSync auszuwählen.

3. Geben Sie die Einzelheiten des Exchange ActiveSync-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

**Hinweis** Der Exchange Server Ihrer Firma muss die Autoerkennung für das Telefon unterstützen, um das Exchange ActiveSync-Konto automatisch einrichten zu können. Wenn der Exchange Server Ihrer Firma keine Autoerkennung unterstützt, müssen Sie die Exchange Server-Einstellungen nach Tippen auf **Weiter** eingeben. Erkundigen Sie sich beim Administrator des Exchange Servers nach Einzelheiten.

4. Wählen Sie die Art der Informationen aus, die Sie synchronisieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Setup abschließen**.

## Synchronisierung von Exchange ActiveSync-E-Mails

Sie können Exchange ActiveSync so einrichten, dass neue Exchange ActiveSync-E-Mails automatisch abgerufen werden.


1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Datensynchronisierung > Exchange ActiveSync**.
2. Tippen Sie auf **Zeitplan** und tippen Sie anschließend auf das Zeitintervall, welches Sie für das Abrufen von neuen E-Mails verwenden möchten.

**Tipp** Tippen Sie unten im Fenster Exchange ActiveSync auf **Jetzt synchronisieren**, neue E-Mails manuell abzurufen.

## Ändern der Einstellungen für Exchange ActiveSync

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Datensynchronisierung > Exchange ActiveSync**.
2. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
3. Ändern Sie die allgemeinen Einstellungen sowie die Einstellungen für Mail und Kalender ganz nach Bedarf.
4. Drücken Sie auf ZURÜCK, wenn Sie damit fertig sind.

## Schreiben und Senden von E-Mails

1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Tippen Sie im Posteingang der E-Mail auf MENÜ und anschließend auf **E-Mail schreiben**.



**Tipp** Tippen Sie auf  oben rechts, um zu einem anderen E-Mail-Konto zu wechseln.



3. Geben Sie die Adresse des Empfängers in das Feld **An** ein. Sobald Sie Informationen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte auf dem Display angezeigt. Tippen Sie auf den Empfänger oder fahren Sie mit der Eingabe der E-Mail-Adresse fort. Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit einem Komma. Sie können beliebig viele Nachrichtenempfänger hinzufügen.

- Tipps**
- Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Empfänger hinzufügen > Cc** oder **Bcc**.
  - Wenn Sie ein Exchange ActiveSync-Konto eingerichtet haben, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Empfänger hinzufügen > An > Firmenverzeichnis**, so dass Sie Empfänger aus den Kontakten des Exchange ActiveSync-Kontos hinzufügen können.
- 4.** Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht. Tippen Sie auf **Senden**.

**Hinweis** Tippen Sie auf **Entwurf speichern**, um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

### Lesen und Beantworten von E-Mails

- 1.** Drücken Sie auf **STARTSEITE**, tippen Sie auf  und anschließend auf **Mail**.
- 2.** Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail, welche Sie anzeigen möchten.  
 **Tipp** Tippen Sie auf  oben rechts, um zu einem anderen E-Mail-Konto zu wechseln.
- 3.** Tippen Sie auf **Antworten** oder **Allen antworten**, um die E-Mail zu beantworten.

In einem Exchange ActiveSync-Konto können Sie eine E-Mail markieren. Wenn Sie eine angezeigte E-Mail markieren möchten, tippen Sie auf die weiße Flagge (  ) oben rechts im Fenster. Die Flagge wird rot angezeigt (  ), wenn Sie die Nachricht markieren.



## Verwalten von E-Mails

### Posteingang filtern

Tippen Sie auf eine Registerkarte unten im Fenster, um den Posteingang nach individuellen E-Mails, Konversationen oder E-Mails mit Anhängen zu filtern.


Anzahl ungelesener E-Mails

#### Konversationen

Zeigt E-Mails als Konversationen an. E-Mail-Korrespondenz wird anhand der Betreffszeile gruppiert. Tippen Sie auf eine E-Mail, um die E-Mails in einer Konversation anzuzeigen.

#### Posteingang

Zeigt E-Mails als individuelle Elemente an.

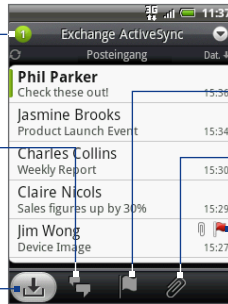

#### Markiert (nur Exchange ActiveSync)

Zeigt alle gekennzeichneten E-Mails an.

#### Anhänge

Zeigt alle E-Mails an, die Anhänge besitzen.

Markierte E-Mail (nur Exchange ActiveSync)

### Nachrichten sortieren

1. Drücken Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Sortieren**.
2. Wählen Sie unter folgenden Sortieroptionen aus:
  - **Datum (Neueste/Älteste)** Sortiert E-Mails nach dem Zeitpunkt des Empfangs.
  - **Betreff (A-Z/Z-A)** Sortiert E-Mails in alphabetischer Reihenfolge nach den Betreffs.
  - **Sender (A-Z/Z-A)** Sortiert E-Mails in alphabetischer Reihenfolge nach den Namen der Sender.
  - **Größe (Größte/Kleinste)** Sortiert E-Mails nach der Dateigröße.


### Eine Nachricht löschen

1. Drücken Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos etwas länger auf die E-Mail, die Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie im Optionenmenü auf **Löschen**. Wenn Sie aufgefordert werden, das Löschen zu bestätigen, tippen Sie auf **OK**.

### Mehrere Nachrichten löschen

1. Drücken Sie im Posteingang der E-Mail auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Tippen Sie auf die E-Mails, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

## Ändern von E-Mail-Konto-Einstellungen


1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.

<b>Kontoeinstellungen</b>	Ändern Sie die Einstellungen des E-Mail-Kontos, z. B. Name, E-Mail-Adresse, Kennwort und Beschreibung.
<b>Allgemeine Einstellungen</b>	Stellen Sie die Schriftgröße für E-Mails ein, aktivieren, deaktivieren oder stellen Sie eine Signatur ein, machen Sie ein Konto zum Standardkonto und legen Sie fest, an welchem Ort E-Mail-Anhänge gespeichert werden.


<b>Senden &amp; Empfangen</b>	Stellen Sie die maximal zulässige Größe für E-Mails ein, die Sie empfangen, und die Häufigkeit und Menge für das Abrufen neuer E-Mails. Sie können auch festlegen, dass Ihnen Blindkopien von E-Mails gesendet werden, die Sie selbst senden.
<b>Benachrichtigungseinstellungen</b>	Legen Sie die Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen fest.
<b>Konto löschen</b>	Tippen Sie hier, um das E-Mail-Konto zu löschen.

4. Drücken Sie auf ZURÜCK, um die Änderungen zu speichern.

## Senden einer Besprechungsanfrage (nur Exchange ActiveSync)

1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
3. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Neue Besprechungseinladung**.
4. Geben Sie die Besprechungsdetails ein und tippen Sie auf **Senden**.

## Löschen eines E-Mail-Kontos

1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie löschen möchten.
3. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Konto löschen**.

## Hinzufügen des Mail-Widgets

Fügen Sie das Mail-Widget hinzu, so dass Sie Ihre POP3/IMAP- oder Exchange ActiveSync-E-Mails auf der Startseite ansehen können. Unter "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1 erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets.

# Kapitel 6 - Herstellung von Verbindungen

---

## 6.1 Herstellen einer Verbindung zum Internet

Die Netzfunktionen des Telefons ermöglichen Ihnen, über das Mobilfunknetz (GPRS/3G/EDGE) oder Wi-Fi zum Internet zu gelangen.

## 6.2 GPRS/3G/EDGE

Das Telefon wird automatisch so konfiguriert, dass es den GPRS/3G/EDGE-Dienst des Funknetzbetreibers nutzt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten (und die SIM-Karte eingesetzt ist).

### Prüfen der genutzten Netzverbindung

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Wireless** > **Mobile Netzwerkeinstellungen** > **Netzbetreiber** oder **Zugangspunkte**.

### Ein- und Ausschalten von GPRS/3G

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Wireless**.
2. Wählen Sie die Option **Mobile Netzwerke**, um die Datenverbindung zu aktivieren; heben Sie die Auswahl der Option aus, um die Datenverbindung zu deaktivieren.

## Erstellen eines neuen Zugriffspunktes

Wenn Sie dem Telefon eine weitere GPRS/3G/EDGE-Verbindung hinzufügen möchten, erfragen Sie den Zugriffspunktamen und die Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, falls erforderlich) beim Funknetzbetreiber.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Wireless > Mobile Netzwerke > Zugangspunkte**.
3. Drücken Sie im Fenster APNs auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Neuer APN**.
4. Geben Sie im Fenster Zugriffspunkt bearbeiten die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie auf das APN-Einstellungs-element, um es zu bearbeiten.
5. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Speichern**, nachdem Sie den neuen APN eingerichtet haben.

## 6.3 Wi-Fi

Wi-Fi bietet Ihnen einen drahtlosen Internetzugang mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern. Wenn Sie Wi-Fi auf dem Telefon verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt ("Hotspot") herstellen.

**Hinweis** Die Verfügbarkeit und Reichweite der Wi-Fi-Signale hängen von der Anzahl und Infrastruktur der Signalzugänge ab sowie von den Gegenständen, durch die die Signale hindurchgesendet werden.

### Einschalten von Wi-Fi und Herstellung von Verbindung zu einem drahtlosen Netz

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Wireless**.

2. Wählen Sie die Option **Wi-Fi** aus, um Wi-Fi einzuschalten. Das Telefon sucht nun nach verfügbaren drahtlosen Netzen.
3. Tippen Sie auf **Wi-Fi-Einstellungen**. Die Netznamen und Sicherheitseinstellungen (offenes oder gesichertes Netzwerk) von erkannten Wi-Fi-Netzen werden im Abschnitt Wi-Fi-Netze angezeigt.
4. Tippen Sie auf ein Wi-Fi-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie ein offenes Netz auswählen, wird die Verbindung zu diesem Netz automatisch hergestellt.  
Wenn Sie ein gesichertes Netz ausgewählt haben, geben Sie die Authentifizierungsinformationen (z. B. WEP-Schlüssel, Kennwort, Benutzername, Zertifikat und/oder Zertifikatskennwort) ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.

- Hinweise**
- Wenn das Telefon das nächste Mal eine Verbindung zu einem drahtlosen Netz herstellt, auf das Sie früher bereits zugegriffen haben, werden Sie nicht wieder aufgefordert, die Authentifizierungsinformationen einzugeben, es sei denn, Sie haben das Telefon auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
  - Wi-Fi-Netze sind immer erkennbar, so dass keine weiteren Schritte erforderlich sind, um das Telefon mit einem Wi-Fi-Netz zu verbinden. Es kann jedoch vorkommen, dass Sie bei bestimmten geschlossenen drahtlosen Netzen einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben müssen.

### Herstellungen einer Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz mit EAP-TLS-Sicherheit

Sie müssen das Netzwerkzertifikat (.pfx) auf dem Telefon installieren, bevor Sie mit dem EAP-TLS-Authentifizierungsprotokoll eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz herstellen können.



1. Speichern Sie die Zertifikatsdatei im Stammordner der microSD-Karte.
2. Tippen Sie im Fenster Wireless auf **Wi-Fi-Einstellungen** und drücken Sie anschließend auf MENÜ.

3. Tippen Sie auf **Erweitert > Sicherheitszertifikate**, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Zertifikat hinzufügen**.
4. Wählen Sie das Netzwerkzertifikat aus, das für die Herstellung einer Verbindung zum EAP-TLS-Netzwerk erforderlich ist.
5. Folgen Sie den Schritten im vorangehenden Abschnitt, um die Verbindung mit dem Wi-Fi-Netz herzustellen.

## Prüfen des Drahtlos-Netz-Status

Sie können den aktuellen Status des drahtlosen Netzes an folgenden Orten prüfen:

- **Statusleiste**

Wenn das Telefon mit einem drahtlosen Netz verbunden ist, erscheint das Wi-Fi-Symbol () auf der Statusleiste und Sie erkennen die ungefähre Signalstärke (anhand der aufleuchtenden Balken). Wenn **Netzwerkhinweis** in den Wi-Fi-Einstellungen aktiviert wurde, erscheint das Symbol  immer dann in der Statusleiste, wenn das Telefon ein verfügbares drahtloses Netz in Reichweite erkennt.

- **Wi-Fi-Netze**

Tippen Sie im Fenster Wireless auf **Wi-Fi-Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf das drahtlose Netz, mit dem das Telefon derzeit verbunden ist.

In einem Nachrichtenfeld wird Name, Status, Geschwindigkeit, Signalstärke usw. des Wi-Fi-Netzes angezeigt.

**Hinweis** Wenn Sie die Einstellungen für das drahtlose Netz aus dem Telefon entfernen möchten, tippen Sie auf **Entfernen** in diesem Fenster. Sie müssen in diesem Fall die Einstellungen erneut eingeben, wenn Sie wieder eine Verbindung zu diesem drahtlosen Netz herstellen möchten.



### Verbindung zu einem anderen Wi-Fi-Netz herstellen

1. Tippen Sie im Fenster Wireless auf die Option **Wi-Fi-Einstellungen**. Erkannte Wi-Fi-Netze werden im Abschnitt Wi-Fi-Netze angezeigt.

**Tip** Um auf manuelle Weise nach verfügbaren Wi-Fi-Netzen zu suchen, drücken Sie im Fenster Wi-Fi-Einstellungen auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Scannen**.

2. Tippen Sie auf ein anderes Wi-Fi-Netz, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

**Hinweis** Wenn sich das drahtlose Netz, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, nicht in der Liste erkannter Netze befindet, rollen Sie im Fenster nach unten und tippen Sie anschließend auf **Wi-Fi-Netz hinzufügen**. Geben Sie die Einstellungen des drahtlosen Netzes ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

### Verbindung mit einem VPN

Auf dem Telefon können Sie virtuelle private Netzwerke (VPN) hinzufügen, einrichten und verwalten, um damit auf Ressourcen zuzugreifen, welche sich in einem gesicherten LAN, z. B. einem Firmennetzwerk, befinden.

#### Bevor Sie fortfahren


- Besorgen Sie sich die Sicherheitsinformationen, z. B. Anmeldedaten und/oder Sicherheitszertifikate, vom Verwalter des Netzwerkes.
- Der Verwalter kann Ihnen auch erklären, wie Sie Zertifikate aus dem Web oder auf andere Weise herunterladen und installieren können. Bevor Sie Zertifikate herunterladen und/oder auf dem Telefon installieren, müssen Sie erst den Speicher für die Anmeldeinformationen auf dem Telefon einrichten. Um auf den Speicher der Anmeldeinformationen des Telefons zuzugreifen, drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ**, tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit** und tippen Sie anschließend auf **Kennwort einstellen**. Nachdem Sie das Kennwort eingestellt haben, wählen Sie die Option **Sichere Anmeldeinformationen** verwenden. Alle Sicherheitszertifikate, die Sie heruntergeladen und installiert haben, werden im Speicher der Anmeldeinformationen gespeichert.




### Ein VPN hinzufügen

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Wireless > VPN-Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **VPN hinzufügen** und anschließend auf die Art des VPNs, das Sie hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf die VPN-Einstellungen und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerkverwalter erhalten.
4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.  
Das VPN wird dem Abschnitt VPNs im Fenster VPN-Einstellungen hinzugefügt.

### Verbindung zu einem VPN herstellen

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Wireless > VPN-Einstellungen**.
2. Tippen Sie im **Abschnitt VPNs** auf das VPN, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3. Geben Sie bei Aufforderung die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.  
Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung (  ) im Benachrichtigungsbereich der Titelleiste.
4. Öffnen Sie den Browser, um auf Ressourcen wie z. B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen. Unter "Verwendung des Browsers" finden Sie weitere Informationen.

### Verbindung zu einem VPN trennen

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie anschließend auf die VPN-Verbindung, um diese zu trennen. Nachdem die Verbindung getrennt wurde, erscheint das Symbol für eine getrennte VPN-Verbindung (  ) im Benachrichtigungsbereich der Titelleiste.

## Hinzufügen von Daten- und Wi-Fi-Widgets

Fügen Sie die Datenverbindung und/oder das Wi-Fi-Widget der Startseite hinzu, damit Sie diese Verbindung schneller ein- und ausschalten können. Tippen Sie auf das Widget, um die Verbindung ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.


## 6.4 Verwendung des Browsers

Öffnen Sie den **Browser**, um mit dem Surfen im Internet zu beginnen. Der Browser ist vollständig optimiert und besitzt erweiterte Funktionen zum Besuchen des Internets auf dem Telefon.

**Hinweis** Sie müssen eine aktive Datenverbindung (3G, GPRS) oder Wi-Fi-Verbindung besitzen, um auf das Internet zugreifen zu können.


### Öffnen des Browsers

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie auf STARTSEITE und tippen Sie anschließend auf **Browser**.
- Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Browser**.

### Besuchen einer Webseite

1. Drücken Sie im Browser-Fenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf das URL-Feld oben im Fenster.
2. Geben Sie die Adresse der Webseite über die Tastatur ein. Während Sie die Adresse eingeben, werden übereinstimmende Webseitenadressen angezeigt. Tippen Sie auf eine Adresse, um die Webseite direkt zu besuchen, oder fahren Sie mit der Eingabe der Webseitenadresse fort.
3. Tippen Sie auf **GO**.

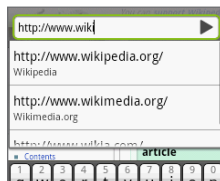

## Einstellen Ihrer Startseite

1. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Startseite festlegen**.
2. Bestimmen Sie im Fenster Startseite festlegen die Webseite, die Sie zu Ihrer Startseite machen möchten.

## Ändern der Displayausrichtung

Das Telefon ändert die Displayausrichtung automatisch, wenn Sie es anders in der Hand halten.

**Hinweis** Sie müssen die Option **Ausrichtung** unter **STARTSEITE > MENÜ > Einstellungen > Töne und Display** auswählen, damit sich die Tastatúrausrichtung automatisch ändert.


## Anschauen von Webseiten in der Normalansicht

Standardmäßig zeigt der Browser Mobilgerätversionen von Webseiten an, sofern diese zur Verfügung stehen. Wenn Sie Webseiten in der Normalansicht anzeigen möchten, drücken Sie im Browser-Fenster auf MENÜ, tippen Sie auf **Mehr > Einstellungen** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Mobile Ansicht**.

## Navigieren auf einer Webseite

Sie können Ihren Finger in beliebige Richtungen über das Display streichen, um auf der Webseite zu navigieren und weitere Bereiche der Seite anzuzeigen.

Schieben Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um vertikal zu rollen.

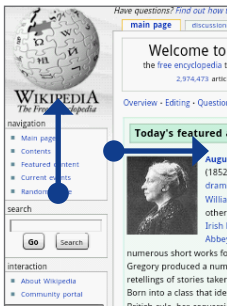


Schieben Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um horizontal zu rollen.

## Hinein- und Herauszoomen auf einer Webseite

Streichen Sie Ihren Finger auf dem Display in eine Richtung, um die Zoomsteuerung zu aktivieren.

Tippen Sie hier, um herauszuzoomen.

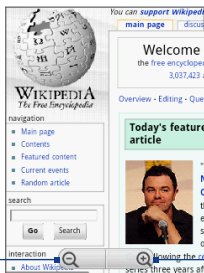

Tippen Sie hier, um hineinzuzoomen.

## Öffnen eines neuen Browserfensters

Öffnen Sie mehrere Browserfenster, um einfacher von einer Website zur anderen wechseln zu können. Sie können bis zu vier Browserfenster öffnen.

1. Drücken Sie in einem Browserfenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Fenster**.
2. Tippen Sie auf **+**  
Ein neues Browserfenster wird mit der Homepage geöffnet.
3. Drücken Sie auf MENÜ, um das URL-Feld oben im Fenster zu öffnen und anschließend die Webadresse einzugeben. Unter "Besuchen einer Webseite" finden Sie weitere Informationen.

## Wechseln zwischen Browserfenstern

1. Drücken Sie in einem Browserfenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Fenster**.
2. Wählen Sie das Browser-Fenster aus, das Sie anzeigen möchten, indem Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display führen.




Tippen Sie hier, um die Webseite zu schließen.

Tippen Sie hier, um die Webseite im Vollbild anzuzeigen.


## Suche nach Text in einer Webseite

1. Während Sie eine Webseite ansehen, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Auf Seite suchen**.
2. Geben Sie den Suchbegriff ein. Während Sie Buchstaben eingeben, wird übereinstimmender Text auf dem Display hervorgehoben.
3. Drücken Sie auf ZURÜCK, um die Tastatur auszublenden und weiteren übereinstimmenden Text anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf den linken oder rechten Pfeil, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Text zu gelangen.

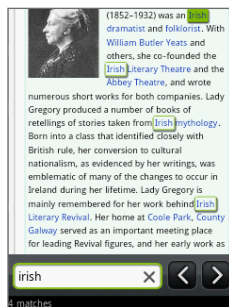

## Auswahl von Links in Webseiten

Verwenden Sie die Navigationssteuerung, um zu Links auf einer Website zu navigieren. Ausgewählte Links werden von einem farbigen Rahmen umgeben.

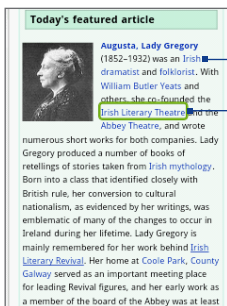

Link nicht  
ausgewählt

Link ist  
ausgewählt

Link	Vorgehensweise
Webseitenadressen (URLs)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tippen Sie auf den Link, um die Webseite zu öffnen.</li> <li>• Drücken Sie etwas länger auf den Link, um ein Menü zu öffnen, über das Sie den Link öffnen, mit einem Lesezeichen versehen, in die Zwischenablage kopieren oder per E-Mail anderen zusenden können.</li> </ul>
E-Mail-Adresse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tippen Sie hier, um eine E-Mail an die E-Mail-Adresse zu senden.</li> <li>• Drücken Sie etwas länger und tippen Sie anschließend auf <b>Kopieren</b> im Menü, um die E-Mail-Adresse in die Zwischenablage zu kopieren. Sie können die E-Mail-Adresse dann später einfügen, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen oder eine neue E-Mail senden.</li> </ul>

Der Browser erkennt auch bestimmte Telefonnummern und Adressen, über die Sie Anrufe absetzen oder Orte in Google Maps finden können. Erkannte Nummern und Adressen werden bei Auswahl von einem grünen Rahmen umgeben.

Link	Vorgehensweise
Ortsadresse	Tippen Sie auf die Adresse, um Google Maps zu öffnen und die Adresse auf einer Karte zu finden.
Telefonnummer	Tippen Sie hier, um das Telefon-Fenster zu öffnen und die Nummer anzurufen.

**Tipp** Wenn Links für das direkte Antippen auf dem Display zu klein sind, können Sie sie mit Hilfe der Navigationssteuerung markieren und anschließend entweder auf die EINGABE-Taste drücken, um den Link zu öffnen, oder etwas länger auf die EINGABE-Taste drücken, um ein Menü mit Optionen anzuzeigen, die Sie auswählen können.

## Herunterladen von Webanwendungen

Bevor Sie Webanwendungen herunterladen können, müssen Sie das Herunterladen erst in den Telefoneinstellungen aktivieren.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anwendungen**.
2. Wählen Sie die Option **Unbekannte Quellen** aus.

3. Wenn das Dialogfeld Achtung angezeigt wird, tippen Sie auf **OK**.

**Hinweis** Alle heruntergeladenen Anwendungen werden auf der Speicherkarte gespeichert. Bevor Sie eine Anwendung vom Web herunterladen, stellen Sie sicher, dass Sie eine Speicherkarte in das Telefon eingesetzt haben. Weitere Informationen über das Einsetzen einer Speicherkarte finden Sie in Kapitel 1.

**Warnung!** Aus dem Web heruntergeladene Anwendungen können aus unbekannten Quellen stammen. Um das Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, sollten Sie nur Anwendungen aus vertrauenswürdigen Quellen wie z. B. Android Market herunterladen. Unter "Android Market" in Kapitel 8 finden Sie weitere Einzelheiten.

### Downloads anzeigen


Drücken Sie in einem Browserfenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Downloads**.

### Verwalten von Lesezeichen

Sie können beliebig viele Lesezeichen auf dem Telefon speichern.

#### Webseite mit einem Lesezeichen versehen

1. Wenn Sie sich in einem Browser-Fenster befinden, besuchen Sie die Webseite, die Sie mit einem Lesezeichen versehen möchten.
2. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Neues Lesezeichen**. Das Fenster Neues Lesezeichen wird geöffnet.
3. Ändern Sie bei Bedarf den **Namen** des Lesezeichens und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

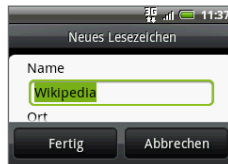

#### Ein Lesezeichen öffnen

1. Drücken Sie im Browser-Fenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Wählen Sie das Lesezeichen aus, indem Sie Ihren Finger von rechts nach links streichen.
3. Tippen Sie auf das ausgewählte Lesezeichen, um es zu öffnen.



Standardmäßig wird eine Momentaufnahme der mit dem Lesezeichen versehenen Webseite angezeigt und Sie können das Lesezeichen auf optische Weise auswählen. Sie können zwischen der Anzeige von optischen Lesezeichen und einer Liste wechseln, indem Sie auf **MENÜ** drücken und anschließend entweder **Liste** oder **Miniaturen** antippen.

### Ein Lesezeichen bearbeiten

1. Drücken Sie im Browser-Fenster auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
3. Wählen Sie das Lesezeichen aus, das Sie bearbeiten möchten, indem Sie Ihren Finger von rechts nach links schieben.
4. Nachdem Sie das gewünschte Lesezeichen ausgewählt haben, tippen Sie es an.
5. Nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie auf **Fertig**.

**Tipp** Wenn Sie die Lesezeichen in der Listenansicht angezeigt werden, drücken Sie etwas länger auf das Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen bearbeiten**, um es zu bearbeiten.

### Einstellen von Browseroptionen

Stellen Sie Browseroptionen wie z. B. Anzeige, Datenschutz und Sicherheit ganz nach Bedarf ein. Drücken Sie im Browser-Fenster auf **MENÜ** und berühren Sie anschließend **Mehr > Einstellungen**.

## 6.5 Verwendung von Bluetooth

Bluetooth ist eine über kurze Entfernungen eingesetzte drahtlose Kommunikationstechnologie, mit der Bluetooth-Geräte Daten über einen Abstand von etwa acht Metern austauschen können, ohne dass dabei eine Kabelverbindung erforderlich ist. Das Telefon unterstützt die folgenden Bluetooth-Profile: **Headset**, **Freisprechfunktion**, **A2DP** und **AVRCP**.


Bluetooth auf dem Telefon funktioniert in drei unterschiedlichen Modi:

- **Ein.** Bluetooth ist eingeschaltet. Das Telefon kann andere Bluetooth-fähige Geräte erkennen, aber von anderen Geräten nicht erkannt werden.
- **Erkennbar.** Bluetooth ist eingeschaltet, und alle anderen Bluetooth-fähigen Geräte können das Telefon erkennen.
- **Aus.** Der Bluetooth-Funk ist ausgeschaltet. In diesem Modus können Sie mit Bluetooth weder Daten senden noch empfangen.

**Hinweise**

- Standardmäßig ist Bluetooth ausgeschaltet. Wenn Sie das Telefon ausschalten, wird auch die Bluetooth-Funktion ausgeschaltet. Wenn Sie das Telefon erneut einschalten, wird Bluetooth ebenfalls automatisch wieder eingeschaltet.
- Schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie es nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z. B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

### Einschalten von Bluetooth und Erkennbarmachen des Telefons

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Wireless** und wählen Sie anschließend die Option **Bluetooth** aus, um Bluetooth einzuschalten. Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, erscheint das Bluetooth-Symbol (  ) in der Statusleiste.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen** und wählen Sie anschließend die Option **Sichtbar**, um das Telefon für andere Bluetooth-Geräte in Reichweite erkennbar zu machen.

**Wichtig** Das Telefon wird für zwei Minuten erkennbar sein.

## Ändern des Telefonnamens

Mit dem Telefonnamen wird das Telefon in einem Bluetooth-Netz identifiziert.

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
2. Tippen Sie im **Wireless**-Fenster auf **Bluetooth-Einstellungen > Geräte**.
3. Geben Sie den Namen für das Telefon in das Dialogfeld ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Paaren und Verbinden eines Bluetooth-Freisprech-Headset oder einer Freisprecheinrichtung


Sie können das Telefon mit einem Bluetooth-Freisprech-Headset oder einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung verbinden und mit diesen Geräten dann Musik anhören und Anrufe senden und/oder empfangen. Bevor Sie ein Bluetooth-Freisprech-Headset oder eine Freisprecheinrichtung verwenden können, müssen Sie das Gerät erst mit dem Telefon paaren.

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Wireless > Bluetooth-Einstellungen** und wählen Sie anschließend die Option **Bluetooth**.
3. Tippen Sie auf **Scan nach Geräten**. Das Telefon beginnt mit der Suche nach Bluetooth-Geräten in Reichweite und zeigt alle erkannten Geräte unterhalb des Abschnittes Bluetooth-Geräte an.

- Tipps**
- Wenn Sie das Gerät nicht in der Liste finden können, tippen Sie auf **Scan nach Geräten**, um erneut zu suchen.
  - Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie eine Paarung eingehen möchten, den Erkennbar-Modus aktiviert hat. Lesen Sie die Anleitung des Bluetooth-Gerätes, um zu erfahren, wie Sie den Erkennbar-Modus aktivieren können.
4. Tippen Sie auf das Freisprech-Handset oder Freisprecheinrichtung in der Liste, um mit der Paarung zu beginnen.

**Hinweis** Für einige Bluetooth-Geräte benötigen Sie einen Passcode für die Paarung mit dem Bluetooth-Gerät. Sie können "0000" als Passcode ausprobieren. Wenn dies keinen Erfolg hat, lesen Sie die Anleitung des Bluetooth-Gerätes.

- Der Paarungs- und Verbindungszustand wird unterhalb des Namens des Freisprech-Headsets oder der Freisprecheinrichtung in der Liste mit Bluetooth-Geräten angezeigt. Wenn das andere Bluetooth-Freisprech-Headset oder die Freisprecheinrichtung mit dem Telefon verbunden ist, erscheint das Symbol für die Bluetooth-Verbindung (📶) in der Statusleiste. Sie können dann das Freisprech-Headset oder die Freisprecheinrichtung benutzen, um Musik zu hören und Anrufe abzusetzen und/oder empfangen.

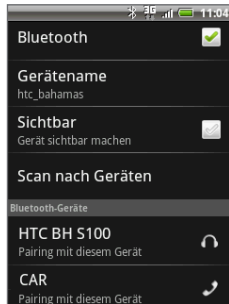

- 📶 Zeigt an, dass es sich beim Gerät um ein Bluetooth-Headset handelt, über das Sie Musik anhören können.
- 🚗 Zeigt an, dass es sich beim Gerät um ein Mono-Bluetooth-Headset handelt, über das Sie Anrufe absetzen und empfangen können.

- Hinweise**
- Die Paarung zwischen zwei Bluetooth-Geräten muss nur einmal durchgeführt werden. Nachdem eine Paarung durchgeführt wurde, können die Geräte diese Paarung erkennen und Daten austauschen, ohne dass Sie das Bluetooth-Passwort erneut eingeben müssen.
  - Wenn Sie eine Paarung mit einem zweiten Headset durchführen, während eine Verbindung mit dem ersten Headset besteht, wird die Verbindung mit dem ersten Headset beendet. Wenn Sie die Verbindung zum ersten Headset zurückschalten möchten, müssen Sie dieses Headset erneut manuell in der Liste mit Bluetooth-Geräten auswählen.

## Trennen der Verbindung zu einem Bluetooth-Freisprech-Headset oder einer Freisprecheinrichtung

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Wireless > Bluetooth-Einstellungen**.
3. Gehen Sie zum Abschnitt Bluetooth-Geräte und drücken Sie etwas länger auf das verbundene Freisprech-Headset oder die Freisprecheinrichtung.
4. Tippen Sie auf **Trennen**.

Tippen Sie auf **Verbindung trennen und Pairing aufheben**, wenn Sie möchten, dass das Telefon alle Paarungsinformationen mit dem Freisprech-Headset oder der Freisprecheinrichtung löscht. Sie werden aufgefordert, den Passcode erneut einzugeben, wenn Sie eine Verbindung zu diesem Bluetooth-Gerät herstellen.

## Hinzufügen des Bluetooth-Widgets

Fügen Sie das Bluetooth-Widget der Startseite hinzu, damit Sie Bluetooth schneller ein- und ausschalten können.

Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

## 6.6 Verwendung des Telefons als Modem

Wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem es für Ihren Computer keinen Zugang zum Internet gibt, können Sie diesen über die Datenverbindung des Telefons (z. B. 3G) oder die Wi-Fi-Verbindung mit dem Internet verbinden.

**Wichtig** Bevor Sie das Telefon als Modem verwenden können, müssen Sie erst HTC Sync installieren. Unter "Verwendung von HTC Sync" in Kapitel 9 finden Sie weitere Einzelheiten.

**Hinweis** Im Telefon muss eine SIM-Karte eingesetzt sein, damit Sie es als Modem für einen Computer verwenden können.

1. Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung des Telefons eingeschaltet ist. Unter "Ein- und Ausschalten von GPRS/3G" weiter oben in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Datenverbindung des Telefons einschalten können.
2. Schließen Sie das Telefon über das mit gelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wenn das Dialogfeld Standardtyp auswählen angezeigt wird, wählen Sie **Mobile Netzwerkfreigabe** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

**Hinweis** Wenn Sie die mobile Netzwerkfreigabe verwenden, ist die Funktion USB-Massenspeicher deaktiviert. Sie werden auch nicht in der Lage sein, HTC Sync zu verwenden.

# Kapitel 7 - Kamera und Multimedia

---

## 7.1 Verwendung von Kamera und Camcorder

Mit der **Kamera** oder dem **Camcorder** können Sie Bilder und Videos aufnehmen und mit anderen teilen. Das Telefon besitzt eine 3,2 Megapixel-Kamera, die sich für die Aufnahme scharfer Bilder und Videos eignet.

**Wichtig** Sie müssen eine Speicherkarte einsetzen, bevor Sie die Kamera oder den Camcorder verwenden. Alle Bilder oder Videos, die Sie mit dem Telefon aufnehmen, werden auf der Speicherkarte gespeichert. Weitere Informationen über das Einsetzen einer Speicherkarte in das Telefon finden Sie in Kapitel 1.

### Öffnen der Kamera und des Camcorders

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Kamera**, wenn Sie Fotos aufnehmen möchten, und **Camcorder**, wenn Sie Videos aufnehmen möchten.


Wenn Sie die Kamera öffnen, hängt die Displayausrichtung davon ab, wie Sie das Telefon halten. Halten Sie das Telefon senkrecht, um eine Porträtaufnahme zu machen, und halten Sie es waagerecht, um Landschaftsaufnahmen zu machen. Für den Camcorder wechselt die Displayausrichtung automatisch zum Querformat.

**Tipp** Sie können auf einfache Weise zum anderen Aufnahmemodus wechseln, während die Kamera oder der Camcorder aktiviert ist. Unter "Wechseln der Aufnahmemodi" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.



Öffnet das Alben-Programm. Unter "Alben" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.

Verbleibende Aufnahmen\*

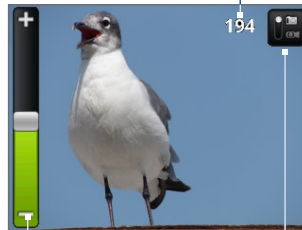

Zoomsteuerung. Wird angezeigt, wenn Sie Ihren Finger nach oben oder unten über das Kamera-Fenster streichen; wird nach ein paar Sekunden ausgeblendet.

Aktueller Aufnahmemodus.

Tippen Sie im hier, um zwischen den Modi Foto und Video zu wechseln.

\* Im Videomodus wird hier die Aufnahmedauer angezeigt.

## Wechseln der Aufnahmemodi

Das Telefon bietet Ihnen zwei Aufnahmemodi: **Foto** und **Video**. Tippen Sie im Fenster auf , um zwischen den Modi Foto und Video zu wechseln.

## Aufnahme von Bildern

1. Wechseln Sie zum Aufnahmemodus **Foto**.
2. Richten Sie das Bild auf dem Display ein.




**Tipp** Wenn Sie hineinzoomen möchten, streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten über das Live-Kamera-Fenster, um die Zoomsteuerung zu öffnen. Ziehen Sie dann den Schieberegler der Zoomsteuerung nach oben oder unten, um hinein- oder herauszuzoomen. Sie können für das Hinein- und Herauszoomen auch die Nach-oben- und Nach-unten-Tasten der Navigationssteuerung verwenden (nur im Querformat möglich).

3. Drücken Sie auf die EINGABE-Taste, um die Aufnahme zu machen.

## Aufnahme von Videos


1. Wechseln Sie zum Aufnahmemodus **Video**.
2. Richten Sie das Bild auf dem Display ein.
3. Drücken Sie auf die EINGABE-Taste, um die Aufnahme eines Videos zu beginnen. Drücken Sie erneut auf die EINGABE-Taste, um die Videoaufnahme zu beenden.

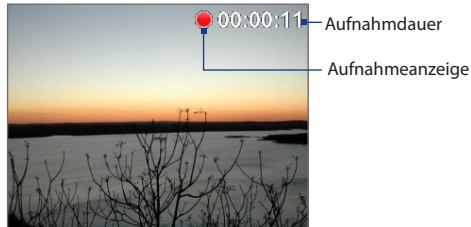

## Vorschaufenster

Nach der Aufnahme können Sie im Vorschaufenster das Bild oder Video speichern, ansehen, senden oder löschen, indem Sie eine Schaltfläche rechts im Fenster antippen.

Senden Sie das aufgenommene Bild oder Video per E-Mail oder MMS oder laden Sie es nach Flickr hoch oder veröffentlichen Sie es in Facebook oder Peep. Sehen Sie hiermit das aufgenommene Bild oder Video in Alben an.

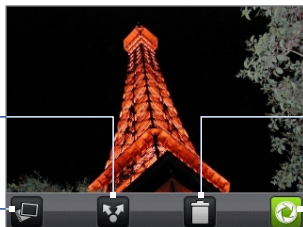

Löschen Sie das aufgenommene Bild oder Video.

Hiermit gelangen Sie zum Live-Kamera- oder Live-Camcorder-Fenster zurück.



## Kameramenüfeld

Auf dem Kameramenüfeld können die grundlegenden Kameraeinstellungen ändern und auf erweiterte Kameraeinstellungen zugreifen.



## Menüfeld öffnen

Wenn das Kamera-Fenster angezeigt wird, drücken Sie auf MENÜ.

- 1 **Auflösung** Tippen Sie auf diese Option, um die Auflösung (Aufnahmegröße) zu ändern.
  - 2 **Weißabgleich** Tippen Sie auf diese Option, um den Weißabgleich anzupassen. Mit dem Weißabgleich kann die Kamera Farben durch Anpassung auf aktuelle Lichtumgebung akkurater aufnehmen. Es gibt folgende Einstellungen für den Weißabgleich: **Auto**, **Tageslicht**, **Bewölkt**, **Glühbirne** und **Neonlicht**.
  - 3 **Helligkeit** Tippen Sie auf diese Option, um die Helligkeitsleiste zu öffnen, mit der Sie die Helligkeit anpassen können. Tippen Sie auf der Helligkeitsleiste auf , um die Helligkeitsstufe zu verringern; tippen Sie auf , um sie zu erhöhen. Tippen Sie auf eine Stelle neben der Helligkeitsleiste, um die Änderung zu übernehmen.
  - 4 **ISO** Stellen Sie den ISO-Wert manuell auf **100**, **200**, **400** oder **800** ein oder setzen Sie ihn auf **AUTO** zurück. Höhere ISO-Werte eignen sich besser für die Aufnahme von Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Hinweis** Die Kamera passt den ISO-Wert nur bis auf 400 automatisch an.
- 5 **Einstellungen** Tippen Sie auf diese Option, um die erweiterten Kameraeinstellungen zu öffnen.


## Schließen der Kamera

Drücken Sie im Kamera-Fenster auf STARTSEITE oder ZURÜCK.


## 7.2 Verwendung von Alben

Mit **Alben** können Sie Fotos anzeigen und Videos abspielen. Sie können auch Ihre eigenen oder Fotos Ihrer Freunde auf Facebook oder Flickr ansehen. Sie können Fotos auch auf einfache Weise bearbeiten. Verwenden Sie ein Foto z. B. als Bildschirmhintergrund oder Kontaktbild und senden Sie es Ihren Freunden zu.

### Öffnen von Alben

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Alben**.

Wenn Sie Ihre Dateien in Ordnern (Verzeichnissen) auf der Speicherkarte gespeichert haben, zeigt Alben diese Ordner als separate Alben an.

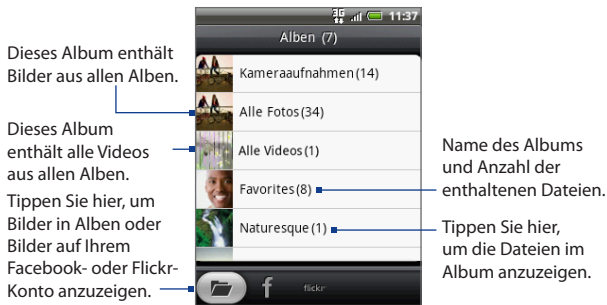

Wenn Sie Bilder in Alben ansehen, rollen Sie das Fenster nach oben, um weitere Alben anzuzeigen.

- Hinweise**
- Für das Laden aller Bilder auf dem Display kann Alben, abhängig von der Anzahl der Bilder auf der Speicherkarte, eine Weile benötigen.
  - Sie müssen bei Ihren Facebook- und Flickr-Konten angemeldet sein, um Bilder auf diesen Konten ansehen zu können.

## Arbeiten mit Bildern

Nachdem Sie ein Bild aufgenommen haben, können Sie es ansehen und für Freunde freigeben. Sie können auch Ihre eigenen oder Bilder Ihrer Freunde auf Ihren Facebook- oder Flickr-Konten ansehen.

### Bilder in Alben ansehen

1. Wechseln Sie im Alben-Fenster zur Registerkarte Alben und tippen Sie anschließend auf ein Album, um die darin enthaltenen Bilder anzusehen.
2. Schieben Sie Ihren Finger über das Display, um durch die Bilder zu blättern. Tippen Sie auf eine Miniatur, um ein Bild im Vollbild anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um zum Alben-Fenster zurückzukehren.



**Tipp** Sie können die Anzeige von Fotos als Miniaturen auswählen. Um die Fotos in einem Album als Miniaturen anzuzeigen, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Gitteransicht**.

### Bilder auf Ihrem Facebook- oder Flickr-Konto ansehen

1. Wechseln Sie im Alben-Fenster zur Registerkarte Facebook oder Flickr.

**Hinweis** Wenn Sie zur Registerkarte Flickr wechseln, werden Sie möglicherweise aufgefordert, der HTC Flickr-Anwendung die Verbindung mit der Flickr-Website zu erlauben. Sie müssen den Zugriff auf Ihr Flickr-Konto zulassen.

2. Tippen Sie auf den Namen Ihres Kontos bzw. des Kontos eines Freundes in der Liste, um die Bilder auf dem Konto anzuzeigen.

Wenn Sie Bilder im Vollbild anzeigen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schieben Sie Ihren Finger von rechts nach links oder von links nach rechts, um das nächste bzw. vorherige Bild anzuzeigen.
- Drücken Sie auf die Links- oder Rechts-Taste der Navigationssteuerung, um das vorherige oder nächste Bild im Album oder in der Bilderliste anzuzeigen.
- Drücken Sie auf MENÜ, um die Bilder als eine Diashow anzuzeigen oder ein Bild freizugeben, zu löschen oder zu drehen usw.

### In ein Bild hinein- und aus ihm herauszoomen

Die Zoomsteuerung wird eingeblendet, wenn Sie ein Bild im Vollbildmodus ansehen.



Tippen Sie hier, um  
herauszuzoomen.

Tippen Sie hier, um  
hineinzuzoomen.

### Bild im Querformat anzeigen

Drehen Sie das Telefon zur Seite, um das Bild im Querformat anzuzeigen. Die Ausrichtung des Bildes wird abhängig davon, wie Sie das Telefon halten, automatisch angepasst.

**Hinweis** Sie müssen die Option **Ausrichtung** unter **STARTSEITE > MENÜ > Einstellungen > Töne und Display** auswählen, damit sich die Tastatúrausrichtung automatisch ändert.

Wenn Sie das Bild drehen und es im gedrehten Zustand speichern möchten, lesen Sie "Drehen und gedrehtes Bild speichern".

## Drehen und gedrehtes Bild speichern

1. Zeigen Sie das Bild an, welches Sie im Vollbild drehen möchten.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Drehen**. Wählen Sie dann entweder **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**.

**Hinweis** Das Bild wird jedes Mal um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn (Nach links drehen) oder im Uhrzeigersinn (Nach rechts drehen) gedreht, wenn Sie auf eine der Drehoptionen drücken.

## Ein Bild zuschneiden

1. Wenn ein Bild im Vollbild angezeigt wird, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Zuschneiden**. Das Zuschneidewerkzeug wird angezeigt.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Um die Zuschneidegröße anzupassen, drücken Sie etwas länger auf das Zuschneidewerkzeug. Wenn die Zuschneidepfeile angezeigt werden, ziehen Sie mit Ihrem Finger im Zuschneidebereich nach innen oder außen, um die Bildgröße zu ändern.
  - Wenn Sie den Zuschneidebereich zu einem anderen Bereich des Bildes verschieben möchten, drücken Sie etwas länger auf ihn und ziehen Sie ihn anschließend an den gewünschten Ort.




3. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen für das Bild zu übernehmen.

**Hinweis** Das zugeschnittene Bild wird als Kopie auf der Speicherkarte gespeichert. Das Originalbild bleibt unverändert.


### Bilder auf Facebook freigeben

Sie müssen sich bei Ihrem Facebook-Konto angemeldet haben, um Bilder hochladen zu können.

1. Öffnen Sie im Alben-Fenster das Album mit den Bildern, die Sie freigeben möchten.
2. Tippen Sie auf  und anschließend im Optionenmenü **Senden** auf **Facebook**.
3. Wählen Sie die Bilder aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Fügen Sie bei Bedarf jedem Bild eine Überschrift hinzu und tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.
5. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Bilder ein. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Bilder auf Flickr freigeben

Sie müssen sich bei Ihrem Flickr-Konto angemeldet haben, um Bilder hochladen zu können.


1. Öffnen Sie im Alben-Fenster das Album mit den Bildern, die Sie freigeben möchten.
2. Tippen Sie auf  und anschließend im Optionenmenü **Senden** auf **Flickr**.
3. Wählen Sie die Bilder aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Ändern Sie den Dateinamen und/oder fügen Sie jedem Bild bei Bedarf eine Beschreibung hinzu. Tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.




5. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Bilder ein. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Ein Bild auf Picasa freigeben


Sie müssen bei einem Google-Konto angemeldet sein, damit Sie Bilder zum Fotodienst Picasa™ hochladen können.

1. Öffnen Sie im Alben-Fenster das Album mit den Bildern, die Sie freigeben möchten.
2. Tippen Sie auf  und anschließend im Optionenmenü **Senden auf Picasa**.
3. Tippen Sie auf das Bild, das Sie freigeben möchten.
4. Geben Sie einen **Titel** für das Bild ein und wählen Sie das **Album** aus, zu dem Sie das Bild hochladen möchten.

**Tipp** Tippen Sie auf , um ein neues Album zu erstellen, zu dem Sie das Bild hochladen können.

5. Tippen Sie auf **Hochladen**. Sie können die Fotos Online unter <http://picasaweb.google.com> ansehen.

### Bilder mit einer Nachrichtenanwendung senden

1. Öffnen Sie im Alben-Fenster das Album mit den Bildern, die Sie freigeben möchten.
2. Tippen Sie auf  und anschließend im Optionenmenü **Senden auf Nachrichten** oder **Mail**.
3. Wählen Sie die Bilder aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Die Bilder werden automatisch der E-Mail angehängt oder der MMS-Nachricht hinzugefügt.

**Hinweis** Wenn Sie **Mail** auswählen und über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet.

5. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Senden**.

### Bilder in Twitter senden

Verwenden Sie Peep, um Bilder in Twitter zu senden. Weitere Informationen über Peep finden Sie in Kapitel 9.

1. Öffnen Sie im Alben-Fenster das Album mit den Bildern, die Sie senden möchten.
2. Wählen Sie das Bild aus, das Sie senden möchten, um es im Vollbild anzuzeigen.
3. Drücken Sie auf MENÜ, tippen Sie auf **Senden** und anschließend im Optionenmenü **Senden** auf **Peep**.
4. Das Bild wird hochgeladen und der Tweet-Link wird auf dem Display angezeigt. Tippen Sie zum Versenden des Tweets auf **Senden**.

### Videos


Nachdem Sie ein Video aufgenommen haben, können Sie es ansehen und mit Freunden teilen.

#### Videos ansehen

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Alben auf das Videoalbum und tippen Sie anschließend auf das Video, welches Sie anschauen möchten, um mit der Videowiedergabe zu beginnen.
2. Schieben Sie Ihren Finger über das Display, um durch die Videos zu blättern. Tippen Sie auf eine Miniatur, um ein Bild im Vollbild anzuzeigen. Das Bild wird automatisch im Querformat angezeigt, wenn Sie ein Video abspielen.

Tippen Sie hier, um das Video vergrößert oder verkleinert (auf Display angepasst) wiederzugeben.

Tippen Sie hier, um zum Videoalbum zurückzugelangen.

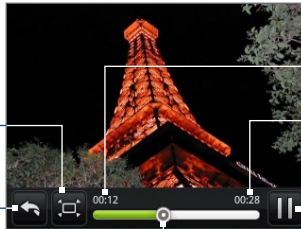


Verstrichene Zeit

Videogesamtdauer

Tippen Sie hier, um zwischen der Wiedergabe und dem Anhalten des Videos zu wechseln.

Ziehen Sie diesen Schieberegler nach links oder rechts, um im Video zurück- oder vorzugehen.


### Ein Video mit E-Mail senden

1. Öffnen Sie im Alben-Fenster das Album mit den Videos, die Sie senden möchten.
2. Tippen Sie auf  und anschließend im Optionenmenü **Senden auf Mail**.
3. Wählen Sie die Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.  
Die Videos werden der E-Mail automatisch angehängt.

**Hinweis** Wenn Sie **Mail** auswählen und über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet.

4. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Senden**.


### Ein Video mit Nachrichten senden

1. Öffnen Sie im Alben-Fenster das Album mit den Videos, die Sie freigeben möchten.
2. Tippen Sie auf  und anschließend im Optionenmenü **Senden auf SMS/MMS**.

3. Tippen Sie auf die Videos, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.  
Das Video wird automatisch der MMS-Nachricht hinzugefügt.
4. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Senden**.

### Videos auf YouTube freigeben

Sie können Ihre Videos freigeben, indem Sie sie nach YouTube™ hochladen. Bevor Sie dies tun, müssen Sie ein YouTube-Konto einrichten und sich auf dem Telefon bei diesem Konto anmelden.

1. Wenn Videos in einer Liste angezeigt werden, drücken Sie etwas länger auf das Video und tippen Sie anschließend auf **Senden** im Optionenmenü.
2. Tippen Sie auf  und anschließend im Optionenmenü **Senden** auf **YouTube**.
3. Geben Sie einen **Titel**, eine **Beschreibung** und **Tags** für Ihr Video ein. Wählen Sie die Option **Öffentlich**, wenn Sie das Video für alle freigeben möchten.
4. Tippen Sie auf **Hochladen**.

**Tip** Sie können den Hochladevorgang verfolgen, indem Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen und anschließend **YouTube** antippen. Unter "Benachrichtigungsfeld öffnen" in Kapitel 1 erfahren Sie, wie Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen können.

### Hinzufügen des Fotoalbum- oder Fotorahmen-Widgets

Fügen Sie das Fotorahmen- oder Fotoalbum-Widget hinzu, damit Sie auf dem Startbildschirm ein einzelnes Foto oder ein gesamtes Album anzeigen können. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

### Schließen von Alben

Drücken Sie im Alben-Fenster auf STARTSEITE oder ZURÜCK, um die Anwendung zu beenden.


## 7.3 Musik

Mit **Musik** können Sie digitale Audiodateien auf der Speicherkarte des Telefons abspielen. Da Musik nur Audiodateien abspielt, die auf der Speicherkarte des Telefons gespeichert sind, müssen Sie erst die Audiodateien auf die Speicherkarte kopieren, bevor Sie Musik öffnen.

### Kopieren von Musik auf die Speicherkarte

1. Stellen Sie die Speicherkarte des Telefons als USB-Laufwerk ein. Unter "Verbindung des Telefons mit einem Computer" in Kapitel 1 finden Sie weitere Einzelheiten.
2. Wechseln Sie auf dem Computer zum USB-Laufwerk und öffnen Sie dieses.
3. Erstellen Sie einen Ordner im Stammordner der Speicherkarte (z. B. "Musik").  
**Tipp** Sie können auch Ordner erstellen und verwenden, um Ihre Musik im von Ihnen erstellten Musik-Ordner zu organisieren.
4. Kopieren Sie die Musik in den Ordner, den Sie erstellt haben.
5. Nachdem Sie die Musik kopiert haben, trennen Sie das Laufwerk, so wie es vom Betriebssystem des Computers verlangt wird, um das Telefon sicher zu entfernen.
6. Trennen Sie das Telefon vom Computer.

### Öffnen von Musik

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Musik**. Das Wiedergabe-Fenster wird angezeigt.

## Wiedergabe von Musik

Tippen Sie hier, um die zufällige Wiedergabe ein- oder auszuschalten. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)

Verstrichene Zeit

Drücken und ziehen Sie diesen Schieberegler, um direkt zu einem beliebigen Teil des Musiktitels zu gelangen.

Tippen Sie hier, um zur Bibliothek zu gelangen.

Tippen Sie hier, um zum vorherigen Musiktitel in der Liste Aktuelle Wiedergabe zu gelangen.



Tippen Sie hier, um die Wiedergabe des Musiktitels anzuhalten bzw. wiederaufzunehmen.

Tippen Sie hier, um der Reihe nach durch die Wiederholungsmodi zu gehen:

- Alle Musiktitel wiederholen
- Aktuelle Musiktitel wiederholen
- Nicht wiederholen

Fortschrittleiste

Verbleibende Zeit

Tippen Sie hier, um zwischen der Anzeige der Liste Aktuelle Wiedergabe und dem Wiedergabe-Fenster zu wechseln.


Tippen Sie hier, um zum nächsten Musiktitel in der Liste Aktuelle Wiedergabe zu gelangen.

**Tipp** Sie können auch mit Ihrem Finger von rechts nach links oder von links nach rechts über das Display streichen, um zum nächsten bzw. vorherigen Musiktitel in der Liste Aktuelle Wiedergabe zu wechseln.

**Hinweis** Drücken Sie auf die Taste LAUTER oder LEISER, um die Wiedergabelautstärke zu regeln.

## Anhören von Musik bei Displaysperre

Wenn Sie Musik wiedergeben und das Display deaktiviert wird, können Sie die Musikwiedergabe in der Displaysperre steuern, nachdem Sie das Telefon durch Drücken auf MENÜ oder ANRUF BEENDEN/EIN/AUS wieder "aufgeweckt" haben.

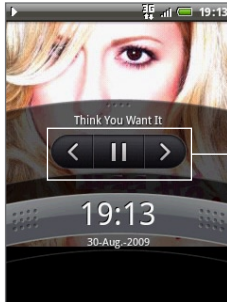

Tippen Sie hier, um zum vorherigen Musiktitel zu gehen, die Musik wiederzugeben/ anzuhalten oder zum nächsten Musiktitel in der Liste Aktuelle Wiedergabe zu wechseln.


Wenn die Wiedergabesteuerung nicht angezeigt wird, tippen Sie auf das Display, um sie aufzurufen.



## Bibliothek


Ihre Musik wird in unterschiedlichen Kategorien wie z. B. Alben, Interpreten, Genre, Komponisten usw. organisiert. Wählen Sie eine Kategorie aus, indem Sie eine der Kategorieregisterkarten unten im Fenster antippen. Tippen Sie auf einen Musiktitel in der Kategorie, um ihn wiederzugeben.

Um zur Bibliothek zu gelangen, tippen Sie auf  unten links im Wiedergabefenster oder im Fenster Aktuelle Wiedergabe.

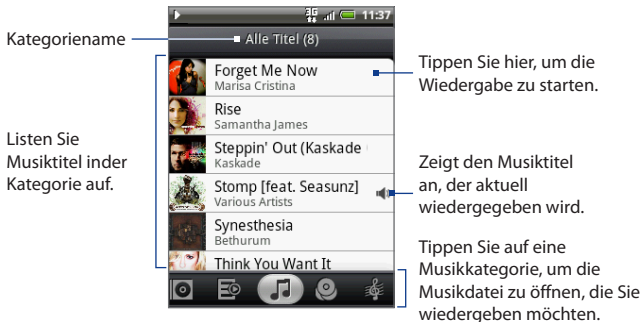

## Erstellen von Wiedergabelisten

Verwenden Sie Wiedergabelisten, um Ihre Musikdateien zu organisieren. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten auf dem Telefon erstellen.

1. Wechseln Sie in der Bibliothek zur Kategorie **Wiedergabeliste** (.
2. Tippen Sie auf **Wiedergabeliste hinzufügen**.
3. Geben Sie den **Namen der Wiedergabeliste** ein und tippen Sie anschließend **Speichern**.
4. Wählen Sie eine Kategorie aus, aus der Sie Musiktitel der Wiedergabeliste hinzufügen möchten.  
 **Tipp**  Wechseln Sie zur Kategorie **Alle Titel**, um alle verfügbaren Titel anzuzeigen.
5. Drücken Sie etwas länger auf den Titel, den Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Zur Wiedergabeliste hinzufügen**.
6. Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, der Sie den Titel hinzufügen möchten.



## Verwalten von Wiedergabelisten

### Musiktitel in einer Wiedergabeliste wiedergeben


Tippen Sie im Wiedergabelisten-Fenster auf den Namen der Wiedergabeliste und anschließend auf einen Musiktitel.

### Einer Wiedergabeliste Musiktitel hinzufügen

1. Tippen Sie im Wiedergabelisten-Fenster auf die Wiedergabeliste, der Sie Musiktitel hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Musiktitel hinzufügen**.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus, aus der Sie Musiktitel der Wiedergabeliste hinzufügen möchten.  
**Tip** Wechseln Sie zur Kategorie **Alle Titel**, um alle verfügbaren Titel anzuzeigen.
4. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.

**Tip** Drücken Sie während der Wiedergabe eines Musiktitels auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Zur Wiedergabeliste hinzufügen**, um den aktuellen Musiktitel einer Wiedergabeliste hinzuzufügen.

### Musiktitel in einer Wiedergabeliste anordnen

1. Tippen Sie im Wiedergabelisten-Fenster auf die Wiedergabeliste, die Sie bearbeiten möchten.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Reihenfolge ändern**.
3. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Musiktitels, den Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile grün hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Einen Musiktitel in einer Wiedergabeliste löschen

1. Tippen Sie im Wiedergabeliste-Fenster auf die Wiedergabeliste, die Sie bearbeiten möchten.

2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Musiktitel löschen**.
3. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

### Eine Wiedergabeliste löschen

1. Drücken Sie im Wiedergabeliste-Fenster auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabeliste löschen**.
2. Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

## Einrichten eines Musiktitels als Klingelton

Sie können Musiktitel als Klingelton für das Telefon verwenden.

1. Wählen Sie in der Bibliothek den Musiktitel aus, den Sie als Klingelton verwenden möchten, und spielen Sie ihn anschließend ab.
2. Drücken Sie im Wiedergabe-Fenster auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einrichten**.
3. Tippen Sie im Optionenmenü **Als Klingelton einrichten** auf **Telefonklingelton** oder **Kontaktklingelton**.

**Hinweis** Wenn Sie **Kontaktklingelton** auswählen, müssen Sie die Kontakte auswählen, denen Sie im nächsten Fenster den Musiktitel zuweisen möchten.

### Prüfen, ob der Musiktitel als Klingelton hinzugefügt wurde

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie im Einstellungen-Fenster auf **Töne und Display > Klingelton**. Der Musiktitel sollte als eine Option aufgelistet sein.

## Hinzufügen des Musik-Widgets

Fügen Sie das Musik-Widget hinzu, um die Musikwiedergabe über den Startbildschirm zu steuern. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

## 7.4 FM-Radio

Mit **FM-Radio** können Sie auf dem Telefon FM-Radiosender anhören. Da für FM-Radio das verkabelte Stereo-Headset als Antenne gebraucht wird, müssen Sie dies erst in die Audibuchse einstecken, bevor Sie das Programm starten.

### FM-Radio öffnen

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **FM-Radio**.

Wenn Sie FM-Radio zum ersten Mal öffnen, sucht das Programm automatisch nach verfügbaren FM-Sendern, speichert diese als Voreinstellungen und spielt den zuerst gefundenen Sender ab.




**Tipp** Um das Suchen nach und das Speichern von FM-Sendern zu wiederholen, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Scannen & Speichern**.




- Tipps**
- Mit den Tasten LAUTER und LEISER auf der Seite des Telefons können Sie die Lautstärke regeln.
  - Drücken Sie auf MENÜ, um weitere FM Radio-Optionen einzustellen.

### Voreingestellten FM-Sender anhören


Sie können auf eine der folgenden Weisen vorgehen:

- Tippen Sie im Fenster FM-Radio auf  und wählen Sie den Sender aus, den Sie anhören möchten.
- Tippen Sie auf , um zum vorherigen Sender, oder auf , um zum nächsten Sender zu wechseln.

### Hinzufügen weiterer Sender

1. Stellen Sie den gewünschten FM-Sender ein und tippen Sie anschließend auf .
2. Geben Sie einen Namen für den ausgewählten Sender ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

### Minimieren und Ausschalten von FM-Radio

Wenn Sie auf ZURÜCK tippen, läuft das Programm im Hintergrund weiter und Sie können weiterhin Radio hören, während Sie andere Programme verwenden. Wenn Sie FM-Radio beenden möchten, tippen Sie oben rechts im FM-Radio-Fenster auf  bevor Sie auf ZURÜCK oder STARTSEITE tippen.

# Kapitel 8 - Google Apps

---

## 8.1 Anmeldung bei Google-Konto

Wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, können Sie Google Mail, Kalender und Kontakte zwischen Ihrem Telefon und dem Web synchronisieren. Sie müssen sich bei einem Google-Konto anmelden, um Google Apps wie z. B. Google Talk™ und Android Market nutzen zu können.

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, erhalten Sie die Option, sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden.

1. Tippen Sie im Fenster Konten einrichten auf **Google-Konto > Ja > Weiter**.
2. Tippen Sie auf **Anmelden**. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**. Nachdem Sie sich angemeldet haben, werden alle E-Mails, Kontakte und Kalenderereignisse Ihres Google-Kontos automatisch mit dem Telefon synchronisiert.

**Hinweis** Tippen Sie auf **Erstellen**, wenn Sie noch kein Google-Konto besitzen.

### Abrufen des Google-Konto-Passwortes

Wenn Sie das Passwort für Ihr Google-Konto vergessen haben sollten, können Sie es auf folgende Weise abrufen:

1. Öffnen Sie auf dem Computer Ihren Browser und besuchen Sie die Seite <http://google.com/accounts>.
2. Klicken Sie auf der rechten Seite auf **Ich kann nicht auf mein Konto zugreifen**.
3. Wählen Sie unter **Wählen Sie Ihr Thema aus** die Option **Ich habe mein Passwort vergessen**.
4. Klicken Sie auf **Setzen Sie Ihr Passwort jetzt zurück** und durchlaufen Sie anschließend die Schritte zur Wiederherstellung des Passwortes.

## 8.2 Verwendung von Google Mail

**Google Mail** ist ein webbasierter E-Mail-Dienst von Google. Google Mail ist bereits konfiguriert, wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einrichten. Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen kann Google Mail auf dem Telefon automatisch mit einem Google Mail-Konto auf dem Web synchronisiert werden. Weitere Informationen über die Synchronisierung finden Sie unter "Synchronisieren von Google Apps" in diesem Kapitel.

### Google Mail öffnen

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Google Mail**.

Ordner (oder Label) und Anzahl nicht gelesener E-Mail-Nachrichten.


Markierte E-Mail.

Wählen Sie eine oder mehrere E-Mails zum Anwenden der Aktion aus.

Hinweis: Stapeloperationen müssen aktiviert werden.

Durch die Nachrichtenliste rollen:

- Schieben Sie Ihren Finger nach oben/unten über das Display.
- Drücken Sie auf die Nach-oben-/Nach-unten Tasten der Navigationssteuerung.

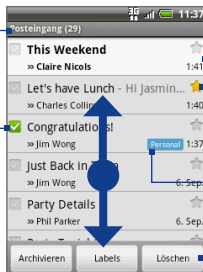

Ungesene Nachrichten werden im Fettdruck angezeigt.

Nachricht mit Stern.

Tippen Sie hier, um einen Stern hinzuzufügen oder zu entfernen.

Etikett der Nachricht.

Aktionen für markierte E-Mail(s). Dies wird nur angezeigt, wenn ein Element im Posteingang ausgewählt ist.

Die Posteingangsliste (der Posteingang) ist die Standardansicht von Google Mail. Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

### Google Mail aktualisieren

Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend **Aktualisieren**, um neue E-Mails zu senden oder empfangen und Ihre E-Mails mit Ihrem Google Mail-Konto auf dem Web zu synchronisieren.

## Erstellen und Senden von E-Mails


### E-Mails erstellen und senden

1. Drücken Sie im Posteingang auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **E-Mail schreiben**.
2. Geben Sie die Adresse des Empfängers in das Feld **An** ein. Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit einem Komma. Sie können beliebig viele Nachrichtempfänger hinzufügen.

**Hinweis** Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf Feld **“Cc”/“Bcc”** hinzufügen.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie sie anschließend.

**Tipp** Wenn Sie eine Bildanlage hinzufügen möchten, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Anhang**. Wählen Sie das Bild aus, das Sie anhängen möchten, und tippen Sie anschließend auf **OK**.

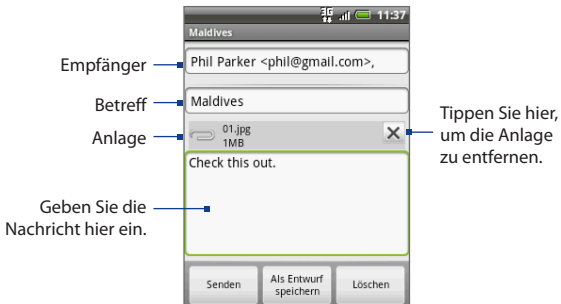


4. Nachdem Sie die E-Mail verfasst haben, tippen Sie auf **Senden**.

**Hinweis** Während Sie die Nachricht verfassen, tippen Sie auf **Als Entwurf speichern** oder drücken Sie auf ZURÜCK, um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern. Wenn Sie die E-Mail-Entwürfe anzeigen möchten, drücken Sie im Posteingang auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Labels anzeigen > Entwürfe**.

### E-Mails eine Signatur hinzufügen

Sie können den E-Mails, die Sie senden, eine Signatur hinzufügen.

1. Drücken Sie im Posteingang auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Signatur**.
2. Geben Sie die Signatur in das Textfeld ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

**Tip** Sie können eine Signatur erstellen, die aus mehreren Textzeilen besteht. Tippen Sie am Ende jeder Textzeile auf  auf der Displaytastatur, um mit einer neuen Zeile zu beginnen.

### Gesendete Nachrichten anzeigen

Drücken Sie im Posteingang auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Labels anzeigen > Gesendet**.

### Empfangen und Lesen von E-Mails

Abhängig von den Benachrichtigungseinstellungen spielt das Telefon einen Klingelton ab, vibriert oder zeigt die E-Mail-Nachricht kurz in der Statusleiste an, wenn Sie eine neue E-Mail empfangen. Ein Symbol für eine neue E-Mail-Nachricht ( @ ) erscheint ebenfalls im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um Sie auf eine neue E-Mail hinzuweisen.

**Hinweis** Weitere Informationen über die E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen finden Sie im Abschnitt "Festlegen von Google Mail-Einstellungen" weiter unten in diesem Kapitel.

Google Mail gruppiert jede Nachricht, die Sie senden, zusammen mit allen Antworten, die Sie empfangen. Diese Unterhaltungsliste wächst mit neuen Antworten zunehmend an, so dass Sie Ihre Nachrichten immer im Kontext ansehen können. Unterhaltungen werden auch als Nachrichten-Threads bezeichnet.



Bei einer neuen Nachricht oder einer Änderung am Betreff der aktuellen Nachricht, wird ein neuer Nachrichten-Thread begonnen.

## E-Mails anschauen

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie auf STARTSEITE und tippen Sie anschließend etwas länger auf die Statusleiste. Schieben Sie Ihren Finger dann auf dem Display nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Tippen Sie auf die neue E-Mail, um sie anzuzeigen.
- Während Sie sich im Posteingang befinden, tippen Sie auf eine ungelesene E-Mail oder eine Unterhaltung mit einer ungelesenen E-Mail, um sie anzuzeigen.

Betreff der Nachricht

Label der Nachricht

Durch die Nachricht rollen:

- Schieben Sie Ihren Finger nach oben/unten über das Display.
- Drücken Sie auf die Nach-oben-/Nach-unten Tasten der Navigationssteuerung.

Online-Status. Wird angezeigt, wenn es sich bei dem Kontakt um einen Google Talk-Freund handelt und Sie bei Google Talk angemeldet sind.


## Nach E-Mail suchen

Sie können eine bestimmte E-Mail nach Absender, Betreff oder Label suchen.

1. Drücken Sie im Posteingang auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Suchen**.
2. Geben Sie das Suchwort in das Feld ein und tippen Sie anschließend auf **Suchen**.

## Antworten oder Weiterleiten von E-Mails

1. Rollen Sie im Nachrichten-Thread nach unten zum Ende der Konversation.
2. Tippen Sie auf **Antworten**, **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn Sie **Antworten** oder **Allen antworten** auswählen, geben Sie Ihre Antwortnachricht ein.
  - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.
4. Rollen Sie zum Ende der Nachricht und tippen Sie auf **Senden**.

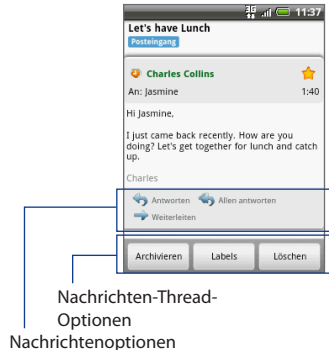

## Verwalten von Konversationen und E-Mails

### Konversationen

Drücken Sie im Posteingang etwas länger auf die Konversation und tippen Sie anschließend auf:

- **Lesen**, um die E-Mail zu öffnen.
- **Archivieren**, um die Konversation zu archivieren.

**Tip** Um Ihre archivierten Nachrichten anzuzeigen, drücken Sie im Posteingang auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Labels anzeigen > Alle Nachrichten**.

- **Unterdrücken**, um die gesamte Konversation stummzuschalten.

**Tip** Wenn Sie an einer langen Nachrichtenkonversation teilnehmen, welche nicht relevant ist, können Sie die Konversation unterdrücken, um alle zukünftigen Hinzufügungen nicht in den Posteingang zu lassen.

- **Als gelesen markieren** oder **Als ungelesen markieren**, je nach Bedarf. Ungelesene Nachrichten werden im Posteingang im Fettdruck angezeigt.
- **Löschen**, um die Konversation zu löschen.
- **Markierung hinzufügen** oder **Markierung entfernen**, um der Konversation einen Stern hinzuzufügen oder einen Stern zu entfernen.
- **Labels ändern**, um ein Etikett der Konversation hinzuzufügen oder zu ändern.  
**Hinweis** Sie können mit dem Telefon keine Labels erstellen; tun Sie dies auf der Google Mail-Website.
- **Spam melden**, um eine Unterhaltung als Spam zu melden.

## E-Mails

Navigieren Sie im Nachrichten-Thread mit der Navigationssteuerung zur Kopfzeile der Nachricht, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf:

- **Archivieren**, um die E-Mail zu archivieren.  
**Tipp** Um Ihre archivierten Nachrichten anzuzeigen, drücken Sie im Posteingang auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Labels anzeigen > Alle Nachrichten**.
- **Markierung hinzufügen** oder **Markierung entfernen**, um der Konversation einen Stern hinzuzufügen oder einen Stern zu entfernen.
- **Als gelesen markieren** oder **Als ungelesen markieren**, je nach Bedarf. Ungelesene Nachrichten oder Nachrichten-Threads mit ungelesenen Nachrichten werden im Posteingang im Fettdruck angezeigt.
- **Labels ändern**, um ein Etikett der Konversation hinzuzufügen oder zu ändern.  
**Hinweis** Sie können mit dem Telefon keine Labels erstellen; tun Sie dies auf der Google Mail-Website.
- **Löschen**, um die E-Mail zu löschen.
- **Mehr >**
  - **Zurück zum Posteingang**, um zu Ihrem Posteingang zurückzukehren.
  - **Unterdrücken**, um die gesamte Konversation zu unterdrücken.

**Tipp** Wenn Sie an einer langen Nachrichtenkonversation teilnehmen, welche nicht relevant ist, können Sie die E-Mails unterdrücken, um alle zukünftigen Hinzufügungen nicht in den Posteingang zu lassen.

- **Spam melden**, um die E-Mail als Spam zu melden.

## Festlegen von Google Mail-Einstellungen

1. Drücken Sie im Posteingang auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Stellen Sie die folgenden Optionen ein:
  - **Signatur** Tippen Sie hier, um eine Signatur einzugeben, welche am Ende Ihrer E-Mails angehängt wird.
  - **Löschen bestätigen** Wählen Sie diese Option, um ein Bestätigungsfeld anzuzeigen, wenn Sie eine Konversation löschen.
  - **Stapeloperationen** Wählen Sie diese Option, um die Funktion Stapeloperationen aufzurufen. Mit der Funktion Stapeloperationen können Sie mehrere E-Mails gleichzeitig archivieren, löschen oder mit einem Label versehen.
  - **Labels** Tippen Sie hier, um die Google Mail-Labels auszuwählen, welche Sie synchronisieren möchten.
  - **E-Mail-Benachrichtigungen** Wählen Sie diese Option, um auf der Statusleiste ein Benachrichtigungssymbol anzuzeigen, wenn eine neue E-Mail eingegangen ist.
  - Tippen Sie auf **Klingelton auswählen**, wenn Sie möchten, dass das Telefon klingelt, sobald eine neue E-Mail eingeht. Wählen Sie im Klingelton-Menü einen Klingelton für neue E-Mails aus. Der Klingelton wird kurz nach der Auswahl abgespielt. Wenn Sie nicht möchten, dass ein Klingelton ausgelöst wird, sobald eine neue E-Mail eingeht, berühren Sie **Lautlos**. Tippen Sie anschließend auf **OK**, um Ihre Klingeltonauswahl zu bestätigen.
  - Wählen Sie **Vibrieren**, wenn Sie möchten, dass das Telefon vibriert, sobald eine neue E-Mail eingeht.

## 8.3 Verwendung von Google Talk

**Google Talk** ist ein Instant-Messaging-Programm von Google. Mit dem Programm können Sie sich mit anderen Personen unterhalten, die ebenfalls Google Talk verwenden.

**Hinweis** Das eingerichtete Google Talk-Konto basiert auf dem Google-Konto, das Sie bei der Einrichtung des Telefons verwenden.

### Anmelden und Chatten online


#### Google Talk öffnen

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Google Talk**.

Tippen Sie hier, um Ihre Online-Status-Nachricht zu wechseln.

Tippen Sie hier, um Ihr Bild zu wechseln



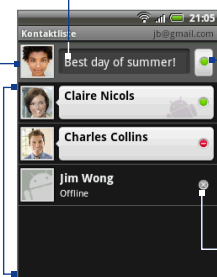

Kontaktliste



Tippen Sie hier, um Ihren Online-Status zu wechseln.

Geöffnete Chats. Tippen Sie auf eine Sprechblase, um das Chat-Fenster zu öffnen und sich mit einem Freund zu unterhalten.

Onlinestatus:

-  Verfügbar
-  Leerlauf
-  Besetzt
-  Offline

### Neuen Freund hinzufügen

Sie können nur Personen hinzufügen, die auch über ein Google-Konto verfügen.

1. Drücken Sie in der Kontaktliste auf **MENÜ** und tippen Sie auf **Freunde hinzufügen**.
2. Geben Sie die Instant-Messaging-ID für Google Talk oder die Google Mail-Adresse des Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten.

**Hinweis** Wenn Sie einen Freund mit einer Instant-Messaging-ID hinzufügen, den Sie in Ihrer Kontaktliste gespeichert haben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt, während Sie Informationen eingeben. Sie können den Kontakt antippen oder mit der Eingabe der Chat-Informationen fortfahren.



3. Tippen Sie auf **Einladung senden**.

### Eine Einladung anzeigen und annehmen

1. Drücken Sie in der Kontaktliste auf **MENÜ** und tippen Sie auf **Einladungen**. Alle Chat-Einladungen, welche Sie gesendet oder empfangen haben, werden im Fenster mit den ausstehenden Einladungen angezeigt.
2. Tippen Sie auf eine ausstehende Einladung und anschließend auf **Annehmen** oder **Ablehnen**.

**Hinweis** Wenn jemand, den Sie zu einem Chat einladen, Ihre Einladung annimmt, erscheint die ausstehende Einladung nicht länger in der Liste.

### Online-Status und Nachricht ändern


1. Tippen Sie auf das Onlinestatus-Symbol () neben Ihrem Namen und wählen Sie anschließend den gewünschten Status im Menü aus.
2. Tippen Sie auf das Textfeld links neben Ihrem Onlinestatus-Symbol und geben Sie anschließend Ihre Statusnachricht über die Displaytastatur ein.
3. Tippen Sie auf .

## Mit einem Chat beginnen

1. Tippen Sie auf einen Freund in der Freundesliste oder navigieren Sie mit der Navigationssteuerung zu einem Freund und drücken Sie anschließend auf die EINGABE-Taste.

Zeitstempel. Wird nach jeder Minute von Inaktivität angezeigt.

Geben Sie die Nachricht hier ein.

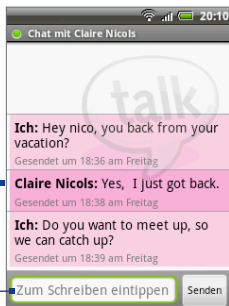

Tippen Sie hier, um Ihre Nachricht zu senden.

2. Unterhalten Sie sich mit Ihrem Freund, indem Sie Text über die Displaytastatur eingeben.


**Hinweis** Um ein Smiley einzufügen, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend **Mehr > Smiley einfügen**. Tippen Sie auf ein Smiley, um es in die Nachricht einzufügen.

3. Nachdem Sie die Nachricht eingegeben haben, tippen Sie auf **Senden**.

## Zwischen aktiven Chats wechseln

Sie können zwischen Chats wechseln, wenn es aktuell mehr als einen Chat gibt.

1. Während Sie sich in einem Chat-Fenster oder in der Kontaktliste befinden, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Chats wechseln**.
2. Tippen Sie im angezeigten Feld auf den Freund, mit dem Sie sich unterhalten möchten.



Tippen Sie hier, um den Chat mit diesem Freund zu wechseln.

## Einen Chat beenden

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie in der Kontaktliste etwas länger auf einen Freund, mit dem Sie gerade chatten, und tippen Sie anschließend auf **Chat beenden** im Menü.
- Drücken Sie in einem Chat-Fenster auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Chat beenden**.

## Verwaltung Ihrer Freunde

Freunde in der Kontaktliste werden nach Online-Status — Aktive Chats, Online, Beschäftigt und Offline — sortiert. Innerhalb der Statusgruppierungen werden Freunde in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Standardmäßig werden nur die Freunde in die Kontaktliste aufgenommen, mit denen Sie häufig kommunizieren. Wenn Sie all Ihre Freunde anzeigen möchten, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Alle Freunde**.

**Tipp** Wenn Sie zur Anzeige nur Ihrer engsten Freunde zurückwechseln möchten, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Beliebteste Kontakte**.



### Einen Freund blockieren

Sie können Freunde blockieren, so dass sie Ihnen keine Nachrichten mehr senden können. Wenn Sie einen Freund blockieren, wird er auch aus der Kontaktliste entfernt.

1. Suchen Sie in der Kontaktliste den Freund, den Sie blockieren möchten.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Freundes und tippen Sie anschließend auf **Freund blockieren**.  
Der Freund wird aus der Kontaktliste entfernt und der Liste mit blockierten Freunden hinzugefügt.

**Hinweis** Um die Blockierung eines Freundes rückgängig zu machen, drücken Sie in der Kontaktliste auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Blockiert**. Tippen Sie in der Liste **Blockierte Freunde** auf den Namen des Freundes, dessen Blockierung Sie aufheben möchten. Berühren Sie anschließend bei Aufforderung **OK**.

### Einen Freund markieren

Sie können einen Freund markieren, um sicherzustellen, dass er immer in der Kontaktliste **Beliebtste Kontakte** erscheint.

1. Tippen Sie in der Freundesliste etwas länger auf den Namen des Freundes, um das Optionenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Diesen Freund immer anzeigen**.

**Hinweis** Um die Markierung eines Freundes aufzuheben, drücken Sie in der Kontaktliste etwas länger auf den Freund, dessen Markierung Sie aufheben möchten, und tippen Sie anschließend auf **Diesen Freund nicht immer anzeigen** im Optionenmenü.


### Einen Freund in der Liste Beliebtste Kontakte anzeigen

1. Tippen Sie in der Freundesliste etwas länger auf den Namen des Freundes, um das Optionenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Freund anzeigen**.

**Hinweis** Wenn Sie nicht möchten, dass ein Freund in der Liste **Beliebteste Kontakte** angezeigt wird, berühren Sie den Namen des Freundes etwas länger und tippen Sie anschließend auf **Freund ausblenden** im Menü. Wenn Sie den Freund markiert haben, wird die Markierung beim Ausblenden des Freundes entfernt.

## Mobilanzeigen

Sie können nachschauen, welche Art von Gerät Ihr Freund für die Unterhaltung in Google Talk verwendet. Sehen Sie in der Kontaktliste das Bild, das rechts neben dem Namen des Freundes erscheint.



Zeigt an, dass der Freund ein Android-Telefon verwendet.

Wenn kein Bild angezeigt wird, bedeutet dies, dass sich Ihr Freund zuletzt über einen Computer angemeldet hat.


Sie können auch die Anzeige eines Mobilgeräteanzeigers auswählen. Zum Anzeigen:

1. Drücken Sie in der Kontaktliste auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.
2. Wählen Sie die Option **Mobilanzeige** und drücken Sie anschließend auf **ZURÜCK**. Die Mobilanzeige erscheint zusammen mit Ihrem Namen in der Kontaktliste anderer Personen. Ihre Freunde können so erkennen, welche Art von Mobilgerät Sie verwenden.

## Festlegen der Einstellungen für Instant Messaging

### Benachrichtigungen für neue Sofortnachrichten einstellen

Sie können das Telefon so einstellen, dass es einen Ton abspielt, vibriert oder ein Benachrichtigungssymbol anzeigt, wenn Sie eine neue Sofortnachricht empfangen.

1. Drücken Sie in der Kontaktliste auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.
2. Gehen Sie auf eine oder alle der folgenden Weisen vor:
  - Wählen Sie das Kontrollkästchen für **Chat-Benachrichtigungen**, um eine Benachrichtigung () in der Statusanzeige zu erhalten, wenn eine neue Sofortnachricht eingeht.
  - Tippen Sie auf **Klingelton auswählen**, um den Klingelton auszuwählen, der verwendet wird, wenn eine neue Sofortnachricht eingeht. Der Klingelton wird kurz nach der Auswahl abgespielt. Wenn Sie nicht möchten, dass ein Klingelton ausgelöst wird, sobald eine neue Sofortnachricht eingeht, wählen Sie **Lautlos**.
  - Wählen Sie die Option **Vibrieren**, um das Telefon vibrieren zu lassen, wenn eine neue Sofortnachricht eingeht.

### Automatisch anmelden

Sie können sich beim Google Talk-Konto automatisch anmelden, wenn Sie das Telefon einschalten.

1. Drücken Sie in der Kontaktliste auf **MENÜ** und berühren Sie anschließend **Mehr > Einstellungen**.
2. Wählen Sie die Option **Automatische Anmeldung**.
3. Drücken Sie auf **ZURÜCK**, um die Einstellung zu speichern.

### Abmelden

Drücken Sie in der Freundesliste auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Abmelden**, wenn Sie sich bei Google Talk abmelden möchten.

## 8.4 Google Maps

Mit **Google Maps** können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten. Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Vektoren- oder Luftbildkarte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.

- Hinweise**
- Sie benötigen eine aktive Daten- (3G/GPRS) oder Wi-Fi-Verbindung, um Google Maps verwenden zu können.
  - Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.

### Ortsquelle aktivieren

Bevor Sie Google Maps öffnen und nach Ihrem Ort oder nach Orten von Interesse suchen, müssen Sie erst **Standortquellen** aktivieren.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Ort**.
2. Wählen Sie **Wireless nutzen**, **GPS aktivieren** oder beides.

**Hinweis** Wenn Sie **GPS aktivieren** auswählen, können Sie Orte von Interesse auf Straßenebene auffinden. Hierfür ist allerdings eine freie Sicht zum Himmel erforderlich und außerdem wird auch mehr Akkustrom verbraucht.

## Google Maps öffnen

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Google Maps**.

## Standort auf der Karte finden

Drücken Sie im Google Maps-Fenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Mein Standort**. Ihr Ort wird auf der Karte als ein blau aufblinkender Punkt angezeigt.


Ihr aktueller Standort



## Suche nach Orten von Interesse

1. Drücken Sie im Google Maps-Fenster auf SUCHEN.
2. Geben Sie den Ort, den Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein. Sie können eine Adresse, eine Stadt oder eine Art von Geschäft oder Institut (z. B. Museen in Berlin) eingeben.

Geben Sie hier den Standort ein, den Sie suchen möchten.




Tippen Sie hier, um nach dem eingegebenen Standort zu suchen.

**Tipp** Während Sie Daten eingeben, wird im Fenster eine Liste mit all den Orten angezeigt, welche Sie zuvor schon einmal gesucht oder besucht haben. Sie können auch auf eine Adresse im Menü tippen, um ihren Ort auf der Karte anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf . Die Suchergebnisse werden auf der Karte angezeigt.

Tippen Sie hier, um die Suchergebnisse in einer Liste anzuzeigen.

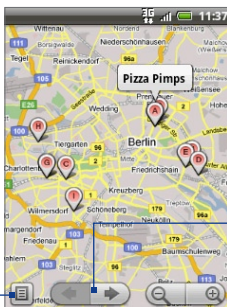



Tippen Sie hier, um zum vorherigen oder nächsten Suchobjekt auf der Karte zu wechseln, wenn es mehr als ein Suchergebnis gibt.

4. Tippen Sie auf die Sprechblase, um **Adresse**, **Details** (falls verfügbar) und **Beurteilungen** (falls verfügbar) für das Suchergebnis anzuzeigen.

## Anzeige von Karten

Wenn Sie eine Karte ansehen, können Sie die folgenden Zoom- und Navigationsmethoden verwenden.

### In eine Karte hinein- und aus ihr herauszoomen

Tippen Sie auf , um in das Bild hineinzuzoomen, und auf , um aus ihm herauszuzoomen.

### In einer Karte navigieren

Drücken Sie auf die Navigationssteuerung oder streichen Sie Ihren Finger in beliebige Richtungen über das Display, um weitere Bereiche der Karte anzuzeigen.

## Kartenmodi wechseln

Wenn Sie eine Karte ansehen, können Sie zu einem anderen Kartenmodus wechseln. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Kartenmodus**. Wählen Sie **Karte**, **Satellit** oder **Verkehr** aus.



Kartenmodus



Satellitenmodus



Verkehrsmodus

- **Kartenmodus** Dies ist die Standardansicht. Die Karte wird komplett mit Straßennamen, Flüssen, Seen, Bergen, Parks und Grenzen angezeigt.
- **Satellitenmodus** Google Maps verwendet dieselben Satellitendaten wie Google Earth™. Bei den Satellitenbildern handelt es sich nicht um Echtzeitbilder. Google Earth ruft die bestmöglichen Bilder auf, die in der Regel etwa drei Jahre alt sind.
- **Verkehrsmodus** (nur in bestimmten Gegenden verfügbar) Echtzeit-Verkehrsbedingungen werden in Form von farbcodierten Linien über Straßen angezeigt. Anhand der Farben können Sie erkennen, wie schnell sich der Verkehr auf einer Straße bewegt.

### Eine Karte im Street View-Modus anzeigen

Der Street View-Modus (nur in bestimmten Gegenden verfügbar) zeigt einen bestimmten Ort auf Straßenebene an.


1. Suchen Sie im Street View-Modus nach dem gewünschten Ort. Unter "Suche nach Orten von Interesse" finden Sie weitere Einzelheiten.
2. Tippen Sie im Ortsdetails-Fenster auf **Street View**.


**Tipp** Wenn Sie einen Ort im Street View-Modus ansehen, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Kompassmodus**, um den Kompassmodus zu aktivieren. Neigen, schwenken oder drehen Sie das Telefon, um den Bereich um einen ausgewählten Ort herum anzusehen.

### Abrufen von Routen

Verwenden Sie Google Maps, um ausführliche Wegbeschreibungen zu einem bestimmten Zielort zu erhalten.

1. Wenn eine Karte in einem beliebigen Modus angezeigt wird, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Route**.
2. Geben Sie den Startpunkt in das erste Textfeld und anschließend den Zielort in das zweite Textfeld ein. Standardmäßig wird Ihr aktueller Ort in das Feld **Startpunkt** eingegeben.

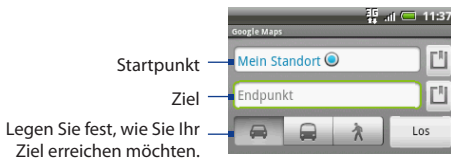


Sie können auch auf  tippen, um das Ortsquellenmenü zu öffnen und einen Startpunkt und eine Zieladresse einzugeben.

3. Legen Sie fest, wie Sie den Zielort erreichen möchten: **Fahren**, **Öffentliche Verkehrsmittel** oder **Zu Fuß**.



4. Tippen Sie auf **Los**. Die Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel werden in einer Liste angezeigt. Tippen Sie auf eine Wegbeschreibung in der Liste, um die Karte anzuzeigen.

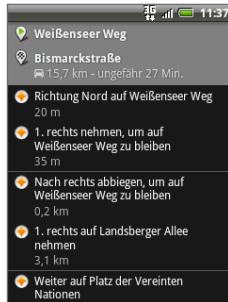

Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Karte leeren**, um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.

## 8.5 Verwendung von Google Latitude (Verfügbarkeit abhängig vom Land)

Mit dem Benutzerortsdienst **Google Latitude™** können Sie mit Ihren Freunden Orts- und Statusnachrichten austauschen. Sie können auch Sofortnachrichten und E-Mails senden, Telefongespräche führen und Wegbeschreibungen zu den Orten Ihrer Freunde abrufen.

Ihr Ort wird nicht automatisch freigegeben. Sie müssen sich erst bei Latitude anmelden und anschließend Ihre Freunde zum Ansehen Ihres Ortes oder zum Annehmen Ihrer Einladungen auffordern.

### Öffnen von Latitude

#### Bei Latitude anmelden

1. Wenn eine Karte in einem beliebigen Modus angezeigt wird, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.
2. Lesen Sie die Bestimmungen zum Datenschutz. Wenn Sie den Bestimmungen zustimmen, wählen Sie **Akzeptieren und mitteilen**.

#### Latitude nach der Anmeldung öffnen

Wenn eine Karte in einem beliebigen Modus angezeigt wird, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.

### Freigabe von Standorten


Nachdem Sie sich bei Latitude angemeldet haben, können Sie Standorte für Freunde freigeben. Nur Freunde, die Sie ausdrücklich eingeladen oder angenommen haben, können Ihren Standort sehen.

### Einladen von Freunden

#### Standort für Freunde freigeben und Freunde zur Freigabe von Standorten auffordern

1. Drücken Sie in Latitude auf MENÜ und tippen Sie auf **Freunde hinzufügen**.

## 2. Methode zum Hinzufügen von Freunden auswählen:

- **Aus Kontakten wählen.** Wählen Sie eine Anzahl von Freunden unter den Kontakten aus. Für Freunde, die bereits Latitude verwenden, wird das Symbol  neben ihren Namen angezeigt.
- **Über E-Mail-Adresse hinzufügen.** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

## 3. Tippen Sie auf **Freunde hinzufügen**.

## 4. Tippen Sie auf **OK**.

Wenn Ihre Freunde bereits Latitude verwenden, erhalten sie eine E-Mail-Anfrage und eine Benachrichtigung auf Latitude. Wenn sie sich noch nicht bei Latitude angemeldet haben, erhalten sie eine E-Mail-Anfrage, in der sie gefragt werden, ob sie sich mit ihrem Google-Konto bei Latitude anmelden möchten.

## Annahme einer Einladung

Wenn Sie eine Aufforderung zur Freigabe von einem Freund erhalten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Annehmen und mitteilen.** Sie können den Standort Ihres Freundes sehen und Ihr Freund kann Ihren sehen.
- **Annehmen, aber Standort verbergen.** Sie können den Standort Ihres Freundes sehen, aber dieser kann Ihren Standort nicht sehen.
- **Nicht annehmen.** Es werden keine Ortsinformationen zwischen Ihnen und Ihrem Freund freigegeben.

Sie können die Art und Weise, wie Standorte zwischen Ihnen und Ihrem Freund freigegeben werden, jederzeit ändern. Lesen Sie "Standort für Freunde freigegeben und Freunde zur Freigabe von Standorten auffordern" weiter oben in diesem Kapitel.

## Freunden zeigen

Sie können Ihre Freunde mit Hilfe der Karten- oder der Listenansicht anzeigen.

### Kartenansicht

Wenn Sie Google Maps öffnen, werden die Orte Ihrer Freunde angezeigt. Jeder Freund wird mit einem Foto und einem Pfeil, der auf den ungefähren Standort zeigt, angezeigt. Wenn ein Freund die Freigabe auf Stadtebene ausgewählt hat, besitzt sein Bild keinen Pfeil und das Bild wird in der Mitte der Stadt angezeigt. Lesen Sie "Standort für Freunde freigeben und Freunde zur Freigabe von Standorten auffordern" weiter oben in diesem Kapitel.

Um das Profil Ihres Freundes anzusehen und mit ihm/ihr eine Verbindung herzustellen, tippen Sie auf das Foto. Es wird der Name des Freundes angezeigt. Tippen Sie auf die Sprechblase direkt über seinem/ihrer Bild.

Wenn Sie weitere Freunde anzeigen möchten, tippen Sie auf eine der Pfeiltasten neben der Sprechblase.

### Listenansicht

Wenn Sie eine Liste Ihrer Freunde anzeigen möchten, drücken Sie in Google Maps auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.

Wenn Sie das Profil eines Freundes ansehen und eine Verbindung mit ihm herstellen möchten, wählen Sie den Namen des Freundes in der Liste aus.

## Herstellung einer Verbindung mit Freunden

Tippen Sie auf die Kontaktdetails-Sprechblase des Freundes in der Kartenansicht oder tippen Sie auf einen Freund in der Listenansicht, um das Profil des Freundes zu öffnen. Im Profil-Fenster können Sie mit Ihrem Freund kommunizieren und Datenschutzoptionen einstellen.

Optionen	Beschreibung
<b>Auf der Karte anzeigen</b>	Suchen Sie den Ort eines Freundes auf der Karte.
<b>Herausrufen</b>	Senden Sie einem Freund eine Nachricht, die all Ihre Freunde sehen können.

Optionen	Beschreibung
<b>Chat über Google Talk</b>	Senden Sie eine Sofortnachricht. Google Talk öffnet ein Chat-Fenster für die Unterhaltung mit dem Freund.
<b>E-Mail senden</b>	Senden Sie eine E-Mail. Google Mail öffnet eine E-Mail, welche an den Freund adressiert ist.
<b>Route erhalten</b>	Rufen Sie Wegbeschreibungen zum Standort des Freundes ab.
<b>Vor diesem Freund verbergen</b>	Beenden Sie die Freigabe Ihres Standortes für diesen Freund. Ihr Freund kann Ihr Foto auf der Karte nicht sehen. Wenn Sie Ihren Ort diesem Freund wieder mitteilen möchten, wählen Sie <b>Für diesen Freund einblenden</b> .
<b>Nur Stadt als Standort mitteilen</b>	Geben Sie nur die Stadt, in der Sie sich befinden, nicht aber die Straße, frei. Ihr Freund kann Ihr Foto in der Mitte der Stadt sehen, in welcher Sie sich aufhalten. Wenn Sie einen genaueren Standort mitteilen möchten, tippen Sie auf <b>Besten verfügbaren Standort mitteilen</b> .
<b>Entfernen</b>	Entfernen Sie den Freund aus der Liste und beenden Sie die Freigabe von Standorten zwischen Ihnen und ihm.

## Festlegen von Freigabeinhalten

Sie können festlegen, wie und wann Ihre Freunde Sie finden können. Nur der letzte Standort, der Latitude zugesandt wurde, wird in Ihrem Google-Konto gespeichert. Wenn Sie Latitude deaktivieren oder ausblenden, wird kein Standort gespeichert.

### Öffentliches Profil ändern

1. Drücken Sie in Google Maps auf MENÜ, tippen Sie auf **Latitude** und tippen Sie anschließend auf die Kontaktdetails-Sprechblase.
2. Stellen Sie die folgenden Optionen ganz nach Bedarf ein.


Optionen	Beschreibung
<b>Auf der Karte anzeigen</b>	Zeigen Sie Ihren Standort auf einer Karte an.
<b>Foto ändern</b>	<p>Ändern Sie das Bild, welches ebenfalls gemeinsam für verschiedene Google-Produkte und -Features verwendet wird. Nachdem Sie auf <b>Foto ändern</b> getippt haben, können Sie entweder ein Foto von sich selbst aufnehmen oder ein Bild in der Alben auswählen. Unter "Verwendung von Kamera und Camcorder" und "Verwendung von Alben" in Kapitel 7 finden Sie weitere Einzelheiten.</p>
<b>Datenschutzeinstellung bearbeiten</b>	<p>Legen Sie fest, wie Ihr Standort für all Ihre Freunde freigegeben wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eigenen Standort erkennen.</b> Lassen Sie Latitude Ihren Standort automatisch erkennen und aktualisieren, wenn Sie sich an einen anderen Ort bewegen. Die Häufigkeit der Aktualisierung hängt von mehreren Faktoren ab, z. B. von dem Ladungszustand des Telefonakkus und wann Sie Ihren Ort zuletzt geändert haben.</li> <li>• <b>Hinweis</b> Sie müssen Standortquellen aktiviert haben. Mehr über das Aktivieren von Standortquellen erfahren Sie unter "Google Maps" in diesem Kapitel.</li> <li>• <b>Eigenen Standort festlegen.</b> Wählen Sie einen Standort auf der Karte manuell aus.</li> <li>• <b>Eigenen Standort verbergen.</b> Verbergen Sie Ihren Standort vor all Ihren Freunden. Ihre Freunde werden nicht in der Lage sein, Ihren Standort auf ihren Karten zu sehen. Sie können Ihren Standort auch nur vor bestimmten Personen verbergen.</li> <li>• <b>Latitude ausschalten.</b> Deaktivieren Sie Latitude und beenden Sie die Freigabe. Ihre Freunde können Ihren Ort nicht sehen. Sie können sich jederzeit wieder bei Latitude anmelden.</li> </ul>

## 8.6 Verwendung von YouTube

**YouTube** ist ein Online-Videostreaming-Dienst, der Ihnen ermöglicht, Videos, die von YouTube-Mitgliedern hochgeladen wurden, zu suchen und anzusehen.

- Hinweise**
- Sie benötigen kein YouTube-Konto, um Videos zu suchen und anzusehen. Um aber alle Funktionen von YouTube (z. B. Anzeige von "Mein Konto") nutzen zu können, müssen Sie erst auf Ihrem Computer ein YouTube-Konto einrichten und sich auf dem Telefon bei diesem Konto anmelden.
  - Sie müssen eine aktive Datenverbindung (3G/GPRS/EDGE) oder Wi-Fi-Verbindung besitzen, um auf YouTube zugreifen zu können.


### YouTube öffnen

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **YouTube**.

Im YouTube-Fenster werden Videos in Kategorien wie z. B. **Meistgesehen**, **Meistdiskutiert**, **Neueste** und **Beste Bewertung** gruppiert angezeigt.

Videokategorie

Rollen Sie mit Ihrem Finger nach oben, um weitere Videokategorien und Videos anzuzeigen.

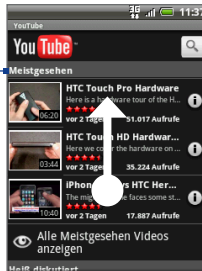

Tippen Sie hier, um nach Videos zu suchen

### YouTube beenden

Während das YouTube-Fenster angezeigt wird, drücken Sie auf STARTSEITE oder ZURÜCK, um YouTube zu beenden.

## Anschauen von Videos


1. Suchen Sie im YouTube-Fenster ein Video oder wählen Sie eins unter den verfügbaren Kategorien aus.
2. Tippen Sie auf ein Video, das Sie wiedergeben möchten. Das Bild wird automatisch im Querformat angezeigt, wenn Sie ein Video abspielen.
3. Tippen Sie auf das Display, um die Wiedergabesteuerung anzuzeigen.

Drücken Sie diese Schaltfläche etwas länger, um das Video zurückzuspulen.

Fortschrittleiste

Verstrichene Zeit

Ziehen Sie diesen Schieberegler nach links oder rechts, um im Video vor- oder zurückzugehen.

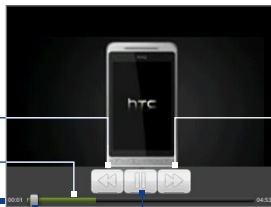

Drücken Sie diese Schaltfläche etwas länger, um das Video schnell vorzuspulen.

Gesamtwiedergabezeit

Tippen hier, um zwischen der Wiedergabe und dem Anhalten des Videos zu wechseln.

4. Drücken Sie auf ZURÜCK, um die Wiedergabe zu beenden und zur Videoliste zurückzugelangen.

## Suche nach Videos

1. Drücken Sie im Fenster YouTube auf SUCHEN.
2. Geben Sie den Suchbegriff ein und drücken Sie erneut auf SUCHEN.
3. Die Anzahl der Suchergebnisse wird unterhalb der Statusleiste angezeigt. Rollen Sie durch die Ergebnisse und tippen Sie auf ein Video, das Sie ansehen möchten.



### Suchverlauf löschen

1. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Suchverlauf löschen** und tippen Sie anschließend bei Aufforderung auf **OK**.

### Freigabe von Videos

Sie können ein Video mit anderen teilen, indem Sie seinen Link per E-Mail, SMS oder Tweet Ihren Kontakten zukommen lassen.


1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn Videos in einer Liste angezeigt werden, drücken Sie etwas länger auf das Video und tippen Sie anschließend auf **Freigeben** im Optionenmenü.
  - Wenn Sie ein Video ansehen, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Freigeben**.
2. Legen Sie fest, wie Sie den Videolink an Ihre Kontakte senden möchten und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Display.

Weitere Informationen über das Verfassen und Senden von SMS und MMS finden Sie in Kapitel 5. Weitere Informationen über Peep (das Twitter-Programm auf dem Telefon) finden Sie in Kapitel 9.

## 8.7 Verwendung von Android Market

**Android Market** bietet Ihnen einen direkten Zugang zu nützlichen Anwendungen und unterhaltsamen Spielen, die Sie herunterladen und auf dem Telefon installieren können. Sie können dem Android Market auch Feedback und Kommentare über eine Anwendung zusenden oder eine Anwendung melden, die Sie problematisch oder unpassend für das Telefon finden.

### Öffnen von Android Market

1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Market**.
2. Wenn Sie Android Market zum ersten Mal öffnen, erscheint das Fenster mit den Nutzungsbedingungen. Tippen Sie auf **Annehmen**, um fortzufahren.

### Erhalten von Hilfe


Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zum Android Market haben, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie auf **Hilfe**. Der Browser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Android Market.


### Auffinden von Anwendungen

Auf der Startseite von Android Market finden Sie unterschiedliche Möglichkeiten zum Suchen nach Anwendungen. Es werden Anwendungen und Spiele in kategorisierten Listen und ein Link zu all Ihren Downloads angezeigt.


Tippen Sie auf **Applikationen** oder **Spiele** im Android Market-Fenster, um durch die Inhalte zu blättern und anschließend eine Unterkategorie auszuwählen. In jeder Unterkategorie können Sie die Anzeige von Elementen sortiert nach **Top bezahlt**, **Top gratis** oder **Neuerscheinung** anzeigen.

### Im Android Market nach Applikationen suchen

1. Tippen Sie auf  und geben Sie anschließend den Namen, eine Beschreibung oder den Entwickler der Applikation in das Suchfeld ein.

2. Tippen Sie erneut auf .
3. Tippen Sie auf ein Suchergebnis, um ein Fenster mit Einzelheiten der Applikation zu öffnen. Im nächsten Abschnitt finden Sie Informationen zur Installation einer Applikation.

### Zum Hauptfenster von Android Market zurückwechseln

Wenn Sie das Hauptfenster von Android Market verlassen haben, können Sie auf  tippen, um zum Fenster zurückzugelangen. Sie können auch auf MENÜ drücken und anschließend auf **Startseite** tippen, um zum Hauptfenster von Android Market zurückzuwechseln.

### Installieren und Öffnen einer Anwendung

1. Navigieren Sie zu dem Element, welches Sie herunterladen möchten, und wählen Sie es aus.
2. Im Details-Fenster haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Lesen Sie weitere Informationen über die Anwendung, einschließlich seiner gesamten Bewertung und Kommentaren von Benutzern.
  - Rollen Sie zum Abschnitt Infos zum Entwickler hinunter und sehen Sie weitere Applikationen dieses Entwicklers. Sie können auch dessen Website besuchen und ihm eine E-Mail senden.
  - Drücken Sie auf MENÜ und wählen Sie **Sicherheitsgenehmigungen**, um die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf welche dieses Element auf dem Telefon zugreifen kann.
3. Tippen Sie in einem Fenster mit Einzelheiten über eine Applikation auf **Installieren**.

**Wichtig** Wenn für eine Anwendung entweder der Zugriff auf Daten oder die Steuerung von Funktionen auf dem Telefon erforderlich ist, teilt Ihnen Market mit, auf was die Anwendung zugreifen kann.

### Lesen Sie diese Informationen bitte sorgfältig durch!

Seien Sie besonders bei Anwendungen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Nachdem Sie auf **OK** in diesem Fenster berührt getippt haben, sind allein Sie für die Resultate verantwortlich, die sich aus der Nutzung dieses Elementes auf dem Telefon ergeben. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie den Bedingungen für die Anwendung zustimmen.

4. Wenn Sie den Fortschritt des Downloads verfolgen möchten, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld. Die Installation der meisten Anwendungen dauert lediglich ein paar Sekunden. Wenn Sie das Herunterladen einer Anwendung abbrechen möchten, tippen Sie auf **Download abbrechen**.
5. Nachdem Sie die Anwendung heruntergeladen und auf dem Telefon installiert haben, erscheint das Symbol für den Inheldownload (  ) im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.
6. Tippen Sie im Android Market-Fenster auf **Downloads**.
7. Tippen Sie auf die installierte Anwendung in der Liste und anschließend auf **Öffnen**.

**Tip** Ein Symbol der installierten Anwendung wird auf der Registerkarte **Alle Programme** angezeigt.

## Verwaltung von Anwendungen

Tippen Sie auf der Startseite von Android Market auf **Downloads**, um eine Übersicht über Ihre heruntergeladenen Applikationen zu erhalten. Tippen Sie in einem beliebigen Fenster von Android Market auf **MENÜ** und anschließend auf **Downloads**, um zum Downloads-Fenster zu wechseln.

## Deinstallation einer Anwendung

Sie können eine Anwendung, welche Sie vom Android Market heruntergeladen und installiert haben, deinstallieren.

- 1 Tippen Sie im Fenster Downloads auf die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Deinstallieren**.
- 2 Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**, um die Anwendung aus dem Telefon zu entfernen.
- 3 Wählen Sie den Grund für die Entfernung der Anwendung aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## 8.8 Synchronisieren von Google Apps


Mit Google Apps auf dem Telefon, z. B. Google Mail, Kalender und Kontakte, erhalten Sie Zugang zu den persönlichen Daten (E-Mails, Ereignisse und Kontakte), die Sie mit Google Mail oder Kalender auf dem Computer hinzufügen, ansehen und bearbeiten. Synchronisieren Sie die Google Apps, deren Daten Sie auf den neuesten Stand bringen möchten.

### Anwendung für die Synchronisierung auswählen

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Datensynchronisierung > Google**.

**Hinweis** Standardgemäß werden alle persönlichen Daten in Google Mail, Kalender und Kontakte synchronisiert, wenn Sie eine Änderung vornehmen oder eine neue Nachricht empfangen.

Datum und  
Uhrzeit der letzten  
Synchronisierung

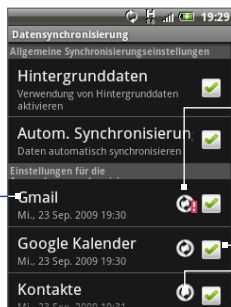

Zeigt an, dass es  
ein Problem mit der  
Datensynchronisierung  
gibt. Prüfen Sie die  
Datenverbindung und  
versuchen Sie es erneut.

Tippen Sie hier, um  
die Anwendung in die  
Synchronisierung einzuschließen  
oder aus ihr auszuschließen.  
Die Pfeile drehen sich im  
Uhrzeigersinn, wenn Daten  
synchronisiert werden.

### 3. Wählen Sie die Google Apps aus, welche Sie synchronisieren möchten.

**Tip** Wählen Sie **Autom. Synchronisierung**, um alle Anwendungen automatisch zu synchronisieren. Wenn **Autom. Synchronisierung** deaktiviert ist, können Sie einzelne Anwendungen auf manuelle Weise synchronisieren, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen auswählen.

### Synchronisierung beenden

Drücken Sie während der Synchronisierung auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Synchronisierung abbrechen**, um die Synchronisierung zu beenden.

# Kapitel 9 - Weitere Anwendungen

---

## 9.1 Der Kalender


Verwenden Sie den **Kalender**, um Ereignisse, Besprechungen und Termine zu erstellen und zu verwalten. Abhängig von den Synchronisierungseinstellungen kann der Kalender auf dem Telefon jederzeit mit Ihrem Kalender auf dem Web, Ihrem Exchange ActiveSync-Kalender und Ihrem Outlook-Kalender abgeglichen werden.


### Öffnen des Kalenders

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Kalender**.

### Erstellen von Terminen

1. Drücken Sie in einer Kalenderansicht auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Neu**, um das Termindetails-Fenster zu öffnen.

**Tipp** Wenn Sie sich in der Terminübersicht oder Monatsansicht befinden, tippen Sie auf  unten rechts im Fenster, um das Termindetails-Fenster zu öffnen.

2. Wenn Sie mehr als einen Kalender besitzen, tippen Sie auf  rechts neben **Eigener Kalender**, um den Kalender auszuwählen, in dem Sie den Termin speichern möchten.

**Hinweise**

- Wenn Sie das Telefon mit einem Exchange ActiveSync-Konto oder Outlook auf dem PC synchronisiert haben, können Sie diese Kalender ebenfalls auswählen.
- Wenn Sie das Telefon mit einem Google Mail-Konto synchronisieren, können Sie mehrere Kalender wie z. B. Persönlich, Geschäftlich oder Familie mit Hilfe des Kalenders auf dem Web erstellen. Abhängig von den Synchronisierungseinstellungen werden diese Kalender dem Telefon hinzugefügt, wenn Sie den Kalender synchronisieren. Weitere Informationen über die Erstellung von Kalendern finden Sie auf der Webseite <http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?answer=37095&topic=15281>.

3. Geben Sie den Ereignisnamen über die Tastatur ein.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn es einen Zeitrahmen für den Termin gibt, tippen Sie auf die Daten und Uhrzeiten für **Von** und **Bis**, um den Zeitrahmen festzulegen.
  - Wenn es sich um ein besonderes Ereignis handelt, z. B. einen Geburtstag oder einen ganztägigen Termin, bestimmen Sie das Datum für **Von** und wählen Sie anschließend die Option **Ganztägig**.
5. Geben Sie den Ort des Termins und eine Beschreibung ein.
6. Stellen Sie die Zeit für die Ereigniserinnerung unter **Erinnerungen** ein und legen Sie anschließend unter **Wiederholung** fest, ob es sich um ein wiederkehrendes Ereignis handelt.

The screenshot shows a mobile application interface for creating a calendar event. At the top, the status bar displays '3G', signal strength, and the time '11:37'. The form has the following fields and options:

- Was:** A text input field containing 'Tattoo Festival'.
- Von:** A date and time selection field showing 'Do., 27.08.2009' and '14:00 h'.
- Bis:** A date and time selection field showing 'Do., 27.08.2009' and '18:00 h'.
- Ganztägig:** A checkbox that is currently checked.
- Wo:** A text input field containing 'Gallery 18'.
- Beschreibung:** An empty text input field at the bottom.

**Hinweis** Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Erinnerung** hinzufügen, um eine weitere **Erinnerung hinzuzufügen**.

7. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Hinzufügen**.




## Kalenderansichten

Sie können den Kalender in einer Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht anzeigen. Um die Kalenderansicht zu wechseln, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Tag**, **Terminübersicht** oder **Monat**.

### Tagesansicht

Farbige Balken zeigen an, in welchem Kalender der Termin erstellt wurde.

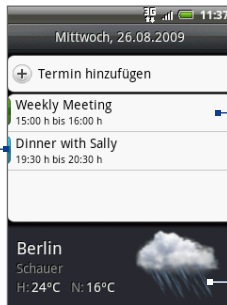

Tippen Sie hier, um die Termindetails zu öffnen.


Zeigen Sie die Wetterinformationen an. Um die Wetterinformationen anzuzeigen, drücken Sie in einer Kalenderansicht auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ansichten** und wählen Sie anschließend die Option **Wetter einschließend** aus. Wählen Sie unter **Stadt** die Stadt aus, die Sie auswählen möchten.

**Hinweis** Die Wetterinformationen werden nur angezeigt, wenn der Termin auf einen der fünf Tage fällt, für die die Wetter-Anwendung das Wetter vorhersagt, und wenn Sie den Kalender in der **Terminlistenansicht** ansehen. Um zu prüfen, ob der Kalender in der Terminlistenansicht angezeigt wird, drücken Sie in einer beliebigen Kalenderansicht auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ansichten > Tagesansichten**.

## Terminübersicht

Farbige Balken zeigen an, in welchem Kalender der Termin erstellt wurde.

Tippen Sie hier, um zur Monatsansicht zu wechseln.

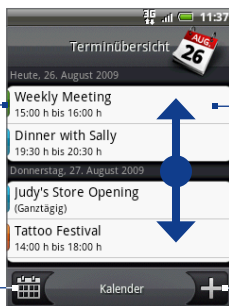

Tippen Sie hier, um die Termindetails zu öffnen.

Streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um weitere Termine in der Agendaansicht anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um einen neuen Termin hinzuzufügen.

## Monatsansicht

Zeigt an, dass es Termine für den Tag gibt.

Drücken Sie etwas länger auf einen Tag, um ein Menü zu öffnen. Sie können dann schnell einen Termin ansetzen, die Termine des Tages anzeigen oder zur Agendaansicht wechseln.

Tippen Sie hier, um zur Terminübersicht zu wechseln.




Streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um zum vorherigen oder nächsten Monat zu wechseln.

Tippen Sie hier, um Termine für den Tag anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um einen neuen Termin hinzuzufügen.

## Terminerinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf den Termin hinzuweisen.

### Erinnerung anzeigen, verwerfen oder wiederholen


1. Tippen Sie auf die Statusleiste und ziehen Sie anschließend Ihren Finger nach unten über das Display, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

2. Tippen Sie auf den Namen des anstehenden Termins, um diesen anzuzeigen.

**Hinweis** Wenn es weitere Erinnerungen für anstehende Termine gibt, werden diese Erinnerungen ebenfalls auf dem Display angezeigt.

3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie auf **Später erinnern**, um alle Terminerinnerungen für fünf Minuten zu wiederholen.
- Tippen Sie auf **Alle schließen**, um alle Terminerinnerungen zu schließen.
- Drücken Sie auf ZURÜCK, um die Erinnerungen im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste beizubehalten.

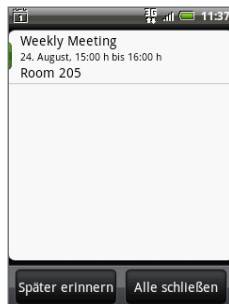

## Synchronisieren von Exchange ActiveSync -Kalender

Wenn Sie auf dem Telefon ein Microsoft Exchange ActiveSync-Konto eingerichtet haben, können Sie Exchange ActiveSync-Kalender auch auf dem Telefon synchronisieren. Kalenderereignisse in Exchange ActiveSync werden auch im Kalender angezeigt, wenn Sie den Exchange ActiveSync Server auswählen.

Um zu prüfen, ob Exchange ActiveSync-Elemente für die Synchronisierung eingestellt sind, wechseln Sie zum Startbildschirm und drücken Sie auf MENÜ. Tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Datensynchronisierung > Exchange ActiveSync**.

## Synchronisieren von Outlook-Kalender

Unter "HTC Sync" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.


## Hinzufügen des Kalender-Widgets

Fügen Sie das Kalender-Widget hinzu, damit Sie auf dem Startbildschirm Ihren Kalender ansehen und auf Termine zugreifen können. Unter "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1 erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets.

## 9.2 Die Uhr

Die **Uhr** zeigt das Datum und die Uhrzeit von Städten auf der ganzen Welt an. Sie können auch Wecker einstellen und die Stoppuhr und den Zeitnehmer verwenden.

### Öffnen der Uhr

Tippen Sie auf die Uhr auf der Startseite oder drücken Sie auf STARTSEITE und tippen Sie anschließend auf  und dann auf **Uhr**.

Streichen Sie Ihren Finger über das Display, um zur Registerkarte **Weltuhr**, **Wecker**, **Stoppuhr** oder **Zeitnehmer** zu wechseln.



Tippen Sie hier, um der Weltuhrliste eine Stadt hinzuzufügen.

Liste der Ortszeit, der Zeit des Heimatortes und anderer Städte, die Sie hinzugefügt haben. Standardmäßig wird das Datum und die Uhrzeit des lokalen Ortes, der Heimatstadt und wichtiger Städte aufgelistet.

## Einstellen von lokalem Datum, Zeitzone und Uhrzeit

Standardmäßig nutzt das Telefon das Datum, die Zeitzone und die Uhrzeit des Netzes. Sie können das Datum, die Zeitzone und die Uhrzeit aber auch manuell einstellen.

1. Wechseln Sie in der Anwendung Uhr zur Registerkarte **Weltuhr**, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Ortszeiteinstellungen**.

**Tip** Sie können auch auf **STARTSEITE > MENÜ drücken und anschließend auf Einstellungen > Datum & Uhrzeit** tippen.

2. Heben Sie die Auswahl des Kontrollkästchens für **Automatisch** auf.
3. Tippen Sie auf **Datum festlegen**. Ändern Sie im Fenster Datum ändern das Datum, indem Sie das Datumsrad rollen. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie die Änderung vorgenommen haben.
4. Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen** und wählen Sie anschließend die gewünschte Zeitzone in der Liste aus. Rollen Sie in der Liste nach unten, um weitere Zeitzonen anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf **Uhrzeit festlegen**. Ändern Sie im Uhrzeit-Fenster die Zeit, indem Sie das Zeitrads drehen. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie die Änderung vorgenommen haben.
6. Wählen Sie die Option **24-Stunden-Format**, um zwischen der Verwendung des 12-Stunden- und 24-Stunden-Formates zu wechseln.
7. Tippen Sie auf **Datumsformat auswählen** und entscheiden Sie anschließend, wie Daten auf dem Telefon angezeigt werden sollen. Das ausgewählte Datenformat wird auch für die Anzeige des Datums im Wecker verwendet.

## Hinzufügen von Städten zur Weltuhrliste

Sehen Sie schnell das Datum und die Uhrzeit von Städten auf der ganzen Welt.

1. Wechseln Sie in der Anwendung Uhr zur Registerkarte **Weltuhr** und tippen Sie anschließend auf **Stadt hinzufügen**.

2. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die Sie hinzufügen möchten. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die übereinstimmenden Städte und Länder angezeigt.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Stadt, wenn diese in der Liste angezeigt wird.

## Einstellen des Datums und der Uhrzeit Ihrer Heimatstadt

1. Wechseln Sie in der Anwendung Uhr zur Registerkarte **Weltuhr**, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Starteinstellungen**.
2. Geben Sie den Namen Ihrer Heimatstadt ein. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die übereinstimmenden Städte und Länder angezeigt.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Stadt, wenn diese in der Liste angezeigt wird.

## Stellen eines Weckers

1. Wechseln Sie in der Anwendung Uhr zur Registerkarte **Wecker**.
2. Tippen Sie auf einen der Standardwecker im Fenster.
3. Stellen Sie im Fenster Wecker einstellen die Weckzeit ein, indem Sie das Uhrrad für Stunden, Minuten und vormittags/nachmittags drehen.
4. Geben Sie die **Beschreibung** des Weckers ein, stellen Sie den **Weckerton** und **Wiederholen** ein und wählen Sie die Option **Vibrieren**, wenn Sie möchten, dass das Telefon beim Auslösen des Weckers auch vibriert.

**Hinweis** Rollen Sie im Fenster nach oben, um alle Weckeroptionen anzuzeigen.

5. Tippen Sie auf **Fertig**.



**Hinweis** Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, können Sie weitere Wecker hinzufügen, indem Sie **Wecker hinzufügen** antippen.

Sie können einen Wecker vorübergehend deaktivieren, indem Sie die Auswahl seines Kontrollkästchens (durch Antippen) auf der Registerkarte Wecker aufheben.

## Löschen eines Weckers

1. Drücken Sie auf der Registerkarte **Wecker** auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Wecker aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.



## Verwendung von Stoppuhr und Zeitnehmer

Wechseln Sie in der Anwendung Uhr zur Registerkarte **Stoppuhr** oder **Zeitnehmer**, um diese Funktionen zu nutzen.

## Hinzufügen des Uhr-Widgets

Fügen Sie eine weitere Uhr mit der Zeit einer anderen Stadt in der Welt dem Startbildschirm hinzu. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

## 9.3 Verwendung von HTC Sync

**HTC Sync™** ermöglicht Ihnen die Synchronisierung von Outlook- und Windows Address Book (Outlook Express), Kontakten und Kalenderterminen auf einem PC mit Ihrem Telefon. Es ermöglicht Ihnen auch, Android-Anwendungen von Drittanbietern auf dem Telefon zu installieren.

**Hinweis** Für den Sync Manager benötigen Sie Outlook 2000/2002/2003/2007 oder Windows Address Book (Outlook Express) und Windows XP Service Pack 2 (SP2) oder eine neuere Version oder Windows Vista, um Kontakte und Kalendertermine synchronisieren zu können.

**Tipp** Wenn Sie ein Microsoft Exchange-Konto besitzen, können Sie ein Exchange-E-Mail-Konto einrichten und E-Mails, Kontakte und Kalenderelemente des Exchange-Kontos synchronisieren. Wenn Sie ein Microsoft Exchange-E-Mail-Konto einrichten möchten, lesen Sie "Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos" in Kapitel 5.

## Installation von HTC Sync auf einem PC

Sie finden das Installationsprogramm für HTC Sync auf der gelieferten microSD-Karte oder Sie können es von der HTC-Website herunterladen.

1. Setzen Sie die microSD-Karte in das Telefon hinein und schließen Sie dieses mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an.
2. Telefon als ein Laufwerk einrichten. Unter "Verbindung des Telefons mit einem Computer" in Kapitel 1 erfahren Sie, wie Sie dies tun können.
3. Kopieren Sie auf dem Computer die Datei HTCSync.exe aus der Speicherkarte zum Desktop des Computers.
4. Doppelklicken Sie auf HTCSync.exe und folgen Sie anschließend den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.

## Einrichtung von HTC Sync für die Synchronisierung von Outlook-Elementen

Verwenden Sie **Sync Manager**, um PC Outlook-Kontakte und Kalendertermine zwischen dem Telefon und einem PC zu synchronisieren.

1. Führen Sie HTC Sync auf dem Computer aus.
2. Schließen Sie das Telefon über das gelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wählen Sie auf dem Telefon im Dialogfeld Standardtyp auswählen die Option **HTC Sync** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Wenn Sie HTC Sync zum ersten Mal verwenden, wird auf dem PC der Assistent für die Telefonverbindung geöffnet. Folgen Sie den Anweisungen, um fortzufahren.




- Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal synchronisieren, wird automatisch der Synchronisierungseinstellungen-Assistent auf Ihrem PC ausgeführt, welcher Ihnen bei der Einrichtung von HTC Sync hilft. Klicken Sie auf **Weiter**.

**Hinweis** Wenn der Synchronisierungseinstellungen-Assistent nicht startet, klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

- Markieren Sie die PC-Anwendung, welche Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
- Markieren Sie die Kategorien, welche Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

**Hinweis** Nachdem Sie auf **Weiter** geklickt haben, werden Sie möglicherweise gefragt, weitere Kategorien auszuwählen, sofern diese vom angeschlossenen Telefon unterstützt werden.

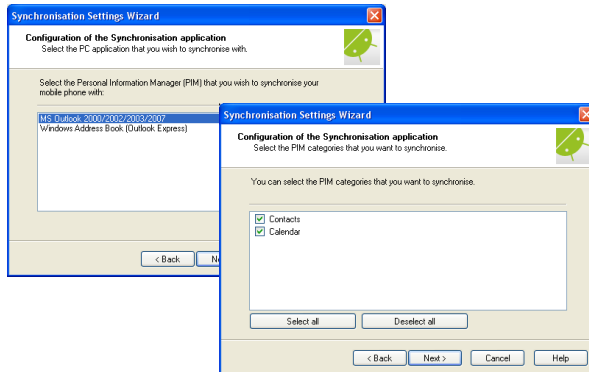

- Legen Sie fest, wann Sie die Daten synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
- Prüfen Sie die ausgewählten Synchronisierungseinstellungen und klicken Sie anschließend auf **Fertig stellen**.

Wenn Sie sich bei der Einrichtung von HTC Sync weitere Features für die Benutzerdefinierung wünschen, können Sie **Manuelle Einstellungen** verwenden. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie HTC Sync mit Hilfe der manuellen Einstellungen einrichten können, lesen Sie die HTC Sync-Hilfe auf dem PC. Unter "Öffnen der Sync Manager-Hilfe" weiter unten in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Hilfe öffnen können.

### Synchronisierung von Outlook-Elementen

Wenn Sie HTC Sync einrichten, werden Sie gefragt, wann Sie die Synchronisierung mit dem PC durchführen möchten. Je nach der Option, welche Sie auswählen, müssen Sie entweder die Synchronisierung manuell starten oder sie beginnt automatisch, sobald Sie das Telefon an den PC anschließen.

- Wenn Sie **Ich möchte jedes Mal automatisch synchronisieren, wenn ich mein Mobiltelefon anschließe** oder **Synchronisierung jedes Mal automatisch starten, wenn Mobiltelefon angeschlossen wird** gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Öffnen Sie HTC Sync auf dem PC.
  2. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
  3. Wählen Sie auf dem Telefon im Dialogfeld Standardtyp auswählen die Option **HTC Sync** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.  
Die Synchronisierung beginnt automatisch.
- Wenn Sie **Ich möchte die Synchronisierung manuell starten** oder **Nicht automatisch synchronisieren, manuell starten** auswählen, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Öffnen Sie HTC Sync auf dem PC.
  2. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
  3. Wählen Sie auf dem Telefon im Dialogfeld Standardtyp auswählen die Option **HTC Sync** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
  4. Klicken Sie im HTC Sync-Fenster auf **Jetzt synchronisieren**.

- Wenn Sie **Automatische Synchronisierung programmieren** auswählen, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Öffnen Sie HTC Sync auf dem PC.
  2. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
  3. Wählen Sie auf dem Telefon im Dialogfeld Standardtyp auswählen die Option **HTC Sync** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.  
Die Synchronisierung beginnt am eingestellten Tag und der eingestellten Uhrzeit.

## Lösen von Konflikten zwischen dem Telefon und dem PC

1. Öffnen Sie HTC Sync auf dem PC.
2. Klicken Sie im HTC Sync-Fenster auf **Sync Manager > Einstellungen > Konfliktbestimmungen**.
3. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

## Öffnen der Sync Manager-Hilfe

Öffnen Sie die umfangreiche Hilfedatei des HTC Sync Sync-Managers, um mehr über die erweiterten Funktionen des Sync Managers zu erfahren.

1. Öffnen Sie HTC Sync auf dem PC.
2. Klicken Sie im HTC Sync-Fenster auf **Sync Manager**.
3. Klicken Sie auf der Menüleiste des Sync-Managers auf **Hilfe > Sync Manager-Hilfe**.

## Installation von Android-Anwendungen

Verwenden Sie das **Anwendungs-Installationsprogramm**, um Android-Anwendungen (**.apk**), die sich auf dem PC befinden auf dem Telefon zu installieren.

**Wichtig** Sie müssen die Option **Unbekannte Quellen** unter **Einstellungen** aktivieren, damit Sie Android-Anwendungen vom PC installieren können. Drücken Sie zur Aktivierung auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anwendungen**.

1. Führen Sie HTC Sync auf dem Computer aus.
2. Schließen Sie das Telefon über das gelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wählen Sie auf dem Telefon im Dialogfeld Standardtyp auswählen die Option **HTC Sync** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Klicken Sie auf **Anwendungs-Installationsprogramm**.
5. Klicken Sie im Fenster **Anwendungs-Installationsprogramm** auf **Weiter**.
6. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um die Datei für die Installation auszuwählen. Klicken Sie nach Auswahl der Datei auf **Weiter**.
7. Klicken Sie auf **Fertig stellen**. Schauen Sie auf dem Telefon nach, ob es weitere Anweisungen zur Durchführung der Installation gibt.

## 9.4 Verwendung von HTC Footprints

**HTC Footprints™** bietet eine einfache Möglichkeit zum Aufnehmen und erneuten Besuchen beliebter Orte. Ein Footprint besteht aus einem Foto, das Sie an einem bestimmten Ort, z. B. einem Restaurant, einer Sehenswürdigkeit oder einem anderen erinnerungswürdigen Ort, aufgenommen haben, und das zusammen mit einer präzisen GPS-Position und anderen Ortsdaten wie z. B. einer Adresse und einer Telefonnummer gespeichert wurde.


Wenn Sie einen solchen Ort wieder besuchen möchten, können Sie einfach auf den Footprint zugreifen. Sie können anschließend die Telefonnummer wählen oder den Ort auf Google Maps anzeigen.


**Hinweis** Sie müssen die Optionen unter STARTSEITE > MENÜ > **Einstellungen** > **Ort** auswählen, um Ihren GPS-Ort zu bestimmen. Sie werden aufgefordert, diese Optionen einzuschalten, wenn sie deaktiviert sind.

## Erstellen eines Footprints

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE** , tippen Sie auf und anschließend auf **Footprints**.
2. Tippen Sie auf **Neuer Footprint**.
3. Zeigen Sie mit der Kamera auf den Ort. Footprints beginnt nun mit Hilfe des GPS, nach Ihrem Ort zu suchen.  
**Tipp** Wenn Sie die Einstellungen für Helligkeit und Weißabgleich ändern möchten, bevor Sie ein Foto aufnehmen, tippen Sie auf Menü > **Helligkeit** oder **Weißabgleich** und wählen Sie eine Einstellung aus.
4. Drücken Sie auf die **EINGABE**-Taste, um das Foto aufzunehmen.  
Wenn Ihre GPS-Position nach einer Weile noch nicht gefunden wurde, werden Sie gefragt, ob Sie die Position in Google Maps suchen, mit der GPS-Suche fortfahren oder die GPS-Suche beenden möchten. Sie werden möglicherweise gefragt, ob HTC Footprints, die Adresse für den Ort automatisch bestimmen soll.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.  
**Hinweis** Bevor Sie auf **Fertig** drücken, können Sie auf **MENÜ** drücken und anschließend auf **Bearbeiten** tippen, um den Namen, die Kategorie oder die Adresse des Footprints zu ändern, die Telefonnummer und die Website einzugeben und eine Sprachnotiz dem Footprint hinzuzufügen.


## Erneutes Besuchen eines Footprints

1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Footprints**.
2. Streichen Sie mit Ihrem Finger unten im Fenster über das Display, um die Footprint-Kategorie auszuwählen.
3. Tippen Sie auf den Footprint, den Sie erneut besuchen möchten.

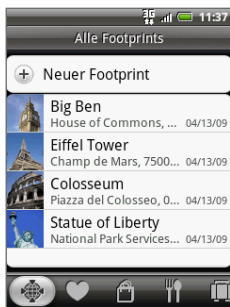

Tippen Sie hier, um die Adresse oder die Koordinaten in Google Maps anzuzeigen.

Wählen Sie hier eine Footprint-Kategorie aus.

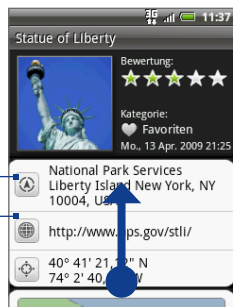

Rollen Sie im Fenster nach oben, um weitere Informationen anzuzeigen.

## Bearbeiten oder Löschen eines Footprints

Drücken Sie in einem Kategorie-Fenster etwas länger auf den Footprint, den Sie bearbeiten oder löschen möchten. Tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten** oder **Löschen** im Optionenmenü.

## Sichern von Footprints

Sie können all Ihre Footprints sichern, indem Sie sie zu einer Speicherkarte exportieren. Wenn Sie die so gesicherten Footprints später wieder von der Speicherkarte importieren, bleiben alle in der Zwischenzeit auf dem Telefon neu hinzugefügten Footprints erhalten.

- Wenn Sie Ihre Footprints sichern möchten, drücken Sie in einem Kategorie-Fenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Exportieren** und **OK**.
- Um die Sicherungsdatei wieder in das Telefon zu importieren, drücken Sie auf MENU, tippen Sie auf **Importieren** und wählen Sie anschließend **Footprints-Daten**. Wenn es auf dem Gerät Footprints gibt, die mit denen auf der Speicherkarte übereinstimmen, werden Sie gefragt, ob Sie sie überschreiben möchten. Sie können auch **Importieren** verwenden, um ein Bild in Alben als ein Footprint zu benutzen.

## Hinzufügen des Footprint-Widgets

Fügen Sie das Footprint-Widget hinzu, um auf dem Startbildschirm Ihre Footprints ansehen und auf sie zugreifen können. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

## 9.5 Peep

**Peep™** ist ein Twitter™-Client, mit dem Sie auf dem Telefon "twittern" können. Senden Sie auf dem Telefon eigene Tweets, lesen und empfangen Sie Tweets anderer Personen und suchen Sie nach neuen Twitter-Benutzern, denen Sie folgen möchten.


**Hinweis** Sie müssen sich bei einem Twitter-Konto anmelden, um Peep nutzen zu können.

### Öffnen von Peep

Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Peep**. Peep wird auf der Registerkarte **Alle Tweets** geöffnet. Streichen Sie mit Ihrem Finger über die Zeile unten im Fenster, um zur gewünschten Registerkarte zu gelangen.

Tippen Sie hier, um das Profil des Twitter-Benutzers anzuzeigen. Es werden auch alle Tweets dieses Twitter-Benutzers angezeigt.

Streichen Sie Ihren Finger über das Display, um zu entscheiden, ob **Alle Tweets**, **Antworten**, **Direktnachricht** oder **Favoriten** angezeigt werden.

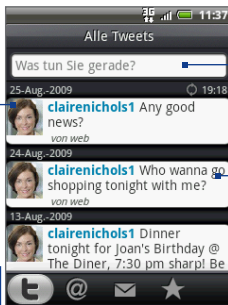

Tippen Sie hier, um einen Tweet abzusenden.


Drücken Sie etwas länger auf ein Element, um das Optionenmenü zu öffnen und anschließend zu antworten, eine Direktnachricht zu senden, zu "retweeten", Favoriten hinzuzufügen und das Profil anzusehen.



## Senden eines Tweets

1. Tippen Sie auf der Registerkarte **Alle Tweets** auf das Textfeld mit den Worten "Was tun Sie gerade?".
2. Geben Sie Ihr neues Tweet ein und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

Tippen Sie hier, um ein Bild aus der Anwendung Alben oder Kamera auf Ihrer standardmäßigen Foto-Hosting-Site zu veröffentlichen und fügen Sie den Link zu diesem Bild dem Tweet hinzu.

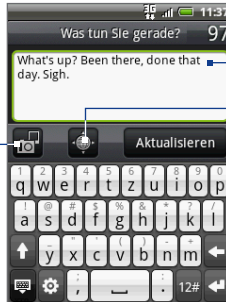

Geben Sie Ihren Tweet

hier ein und tippen Sie

anschließend auf die Schaltfläche **Aktualisieren**.

Tippen Sie hier, um Ihren Ort dem Tweet hinzuzufügen.

Sie können einen Karten-Link, Ihren Ortsnamen oder die GPS-Koordinaten Ihres Standortes eingeben.

Drücken Sie im Peep-Fenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Dienste**, um Ihre Foto-Hosting-Site, die Ortsoptionen und den URL-Abkürzungs-Host zu prüfen oder zu ändern.

## Senden einer direkten Nachricht

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie im Peep-Fenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Neue Nachricht**.
- Drücken Sie auf der Registerkarte **Alle Tweets** oder **Direktnachricht** etwas länger auf die Person, der Sie die Direktnachricht senden möchten. Tippen Sie anschließend auf **Direktnachricht senden** im Optionenmenü.

Um Ihre Direktnachrichten anzuzeigen, wechseln Sie zur Registerkarte **Direktnachricht**.

## Suche nach Twitter-Benutzern zum Folgen

1. Drücken Sie im Peep-Fenster auf die SUCHEN-Taste.
2. Tippen Sie auf das Textfeld mit den Worten "Twitter durchsuchen" und geben Sie anschließend den Suchbegriff ein. Drücken Sie erneut auf SUCHEN oder tippen Sie auf **Suchen** im Fenster.
3. Rollen Sie im Fenster Suchergebnis durch die Liste, um nach dem Twitter-Benutzer zu suchen, dem Sie folgen möchten.

**Hinweis** In den Suchergebnissen werden auch die Tweets aufgelistet, die den Suchbegriff enthalten.

4. Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Twitter-Benutzers, dem Sie folgen möchten, und tippen Sie anschließend im Optionenmenü auf **Profil anzeigen** > **Folgen**.

## Das Folgen eines Twitter-Benutzers beenden

1. Drücken Sie auf der Registerkarte **Alle Tweets** etwas länger auf den Twitter-Benutzer, dem Sie nicht länger folgen möchten.
2. Tippen Sie im Optionenmenü auf **Profil anzeigen** > **Nicht folgen**.


## Hinzufügen des Twitter-Widgets

Fügen Sie das Twitter-Widget hinzu, damit Sie Ihre Tweets direkt auf der Startseite verfolgen können. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

## 9.6 Wetter

**Wetter** zeigt Ihnen das aktuelle Wetter und eine Wettervorhersage für die nächsten vier Tage an. Sie können das Wetter für Ihren aktuellen Standort und für bis zu zehn andere Städte anzeigen.

### Öffnen von Wetter


Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Wetter**.

Wenn Sie bei der ersten Einrichtung des Telefons den Ortsdienst aktiviert haben, wird das Wetter an Ihrem aktuellen Standort gezeigt, wenn Sie die Wetter-Anwendung zum ersten Mal öffnen.




### Anzeige des Wetters an Ihrem Ort

Wenn der Ortsdienst deaktiviert ist, können Sie Ihren aktuellen Ort festlegen und der Wetter-Anwendung hinzufügen.

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf  und anschließend auf **Eigener Ort**.
2. Wenn Sie aufgefordert werden, die Ortsquelle zu aktivieren, tippen Sie auf **Aktivieren** und wählen Sie die Option **Wireless nutzen**. Tippen Sie anschließend im Bestätigungsfeld auf **Zustimmen**.

3. Drücken Sie auf **ZURÜCK**. Ein aufblinkender Punkt zeigt Ihren ungefähren Ort auf einer Karte an.  
 **Tipp** Wenn Sie Ihren Ort auf der Karte ändern möchten, drücken Sie etwas länger auf die Reißzwecke und ziehen Sie diese dann an den gewünschten Ort.
4. Tippen Sie auf **Fertig**. Ihre Ortsdaten werden auf dem Display angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Hinzufügen**. Das Wetter an Ihrem aktuellen Ort wird auf dem Display angezeigt.


## Hinzufügen eines Ortes

1. Tippen Sie im Fenster **Wetter** auf .
2. Geben Sie den Ort, den Sie hinzufügen möchten, in das Textfeld ein. Sobald Sie Text eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die mit den eingegebenen Buchstaben übereinstimmenden Orte angezeigt.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Ort, um ihn auszuwählen.

## Ändern von Wetteroptionen

1. Tippen Sie auf im Fenster Wetter auf **Menü > Einstellungen**.
2. Gehen Sie folgendermaßen vor:
  - Wählen Sie die Option **Automatisch aktualisieren**, um Wetter-Updates nach einer festgelegten Zeit herunterzuladen.
  - Tippen Sie auf **Temperaturskala**, um die verwendete Temperaturskala zu ändern.

## Ändern der Reihenfolge von Orten

1. Drücken Sie im Fenster Wetter auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Neu anordnen**.
2. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Elementes, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile grün hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Löschen eines Ortes

1. Streichen Sie Ihren Finger im **Wetter**-Fenster nach oben oder unten über das Display, um den Ort auszuwählen, den Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Löschen**. Tippen Sie im Bestätigungsfeld auf **Löschen**.

## Hinzufügen des Wetter-Widgets





Fügen Sie das Wetter-Widget hinzu, damit Sie die Wetterbedingungen der ausgewählten Orte auf der Startseite ansehen können. Wenn Sie mehr über das Hinzufügen von Widgets erfahren möchten, lesen Sie "Ein HTC-Widget hinzufügen" in Kapitel 1.

## 9.7 Der Sprachrekorder



Der **Sprachrekorder** eignet sich für die schnelle Aufnahme von Gedanken. Sie können auch eine Sprachaufnahme machen und diese als Klingelton verwenden.

**Hinweis** Um den Sprachrekorder verwenden zu können, müssen Sie eine microSD-Karte in das Telefon eingesetzt haben.



### Aufnahme einer Sprachnotiz

1. Drücken Sie auf STARTSEITE, tippen Sie auf  und anschließend auf **Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon des Telefons in die Nähe Ihres Mundes.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
4. Geben Sie einen Namen für den Sprachclip ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
5. Tippen Sie auf , um die Sprachaufnahme wiederzugeben.

## Einrichten eines Sprachclips als Klingelton

1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf  oder , um den Sprachclip auszuwählen, den Sie als Klingelton verwenden möchten.
2. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einrichten**.

## Umbenennen eines Sprachclips

1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf  oder , um den Sprachclip auszuwählen, den Sie umbenennen möchten.
2. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.
3. Geben Sie den neuen Namen ein und tippen Sie anschließend **Speichern**.

# Kapitel 10 - Verwaltung Ihres Telefons

---

## 10.1 Änderung grundlegender Einstellungen

### Einstellung von Datum und Uhrzeit

Unter "Verwendung der Uhr" in Kapitel 9 finden Sie weitere Einzelheiten.

### Anzeigeeinstellungen

#### Helligkeit des Displays einstellen

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Töne und Display** > **Helligkeit**.
3. Ziehen Sie den Helligkeits-Schieberegler nach links, um die Helligkeit zu verringern oder nach rechts, um sie zu erhöhen. Tippen Sie auf **OK**.

#### Leerlaufzeit vor Ausschalten des Displays einstellen

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität, wird das Telefondisplay automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können diese Leerlaufzeit vor dem Ausschalten des Displays festlegen.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Töne und Display** > **Display-Timeout**.
3. Tippen Sie auf die Zeit, bevor das Displays aktiviert wird.

**Tipp** Um das Display schnell zu deaktivieren, drücken Sie auf die Taste ANRUF BEENDEN/EIN/AUS.

### Automatische Ausrichtung des Displays unterbinden

Standardmäßig wird die Ausrichtung des Displays automatisch angepasst, wenn Sie das Telefon drehen.

**Hinweis** Das automatische Drehen des Displays wird nicht von allen Anwendungen unterstützt.

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Töne und Display** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Ausrichtung**.

### G-Sensor neu kalibrieren

Kalibrieren Sie den G-Sensor neu, wenn das Display nicht mehr genau entsprechend der Art, wie Sie das Telefon in der Hand halten, geändert wird.

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Töne und Display > G-Sensor-Kalibrierung**.
3. Legen Sie das Telefon auf eine flache Oberfläche und tippen Sie anschließend auf **Kalibrieren**.
4. Tippen Sie nach der Neukalibrierung auf **OK**.

### Display neu kalibrieren

Kalibrieren Sie das Display neu, wenn es nicht mehr genau auf die Fingereingabe reagiert.

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Töne und Display > Kalibrierung**.
3. Drücken Sie etwas länger auf ein Element auf dem Display.
4. Tippen Sie nach der Neukalibrierung auf **Fertig**.



### Display aktiviert lassen, während Telefon geladen wird

Sie können das Telefondisplay eingeschaltet lassen, während das Telefon geladen wird.

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Entwicklung** und wählen Sie anschließend die Option **Aktiv bleiben**.

## Klingeltoneinstellungen

### Klingelton ändern

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Töne und Display > Klingelton**.
3. Tippen Sie auf den Klingelton, den Sie verwenden möchten, und tippen Sie anschließend auf **OK**. Der Klingelton wird kurz nach der Auswahl abgespielt.

**Tipp** Eine komplette Liste unterstützter Audiodateiformate für Klingeltöne finden Sie unter "Technische Daten" im Anhang.

### Fingereingabetöne aktivieren

Sie können das Telefon so einstellen, dass es einen Ton auslöst, wenn Sie auf eine Telefontaste und/oder eine Auswahl auf dem Display tippen.

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Töne und Display** und rollen Sie anschließend im Fenster nach unten.
3. Wählen Sie die Optionen **Tastentöne** und/oder **Akustische Auswahl** aus.

### Benachrichtigungsklingelton auswählen

Sie können den Klingelton auswählen, der ausgelöst wird, wenn auf dem Telefon neue Benachrichtigungen eingeht.

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Töne und Display > Benachrichtigungsklingelton**.
3. Wählen Sie den gewünschten Benachrichtigungston in der Liste aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

### Telefondienste

Das Telefon kann eine direkte Verknüpfung zu einem Mobiltelefonnetz herstellen und Ihnen ermöglichen, auf die Einstellungen unterschiedlicher Telefondienste für das Telefon zuzugreifen und diese Einstellungen zu ändern. Zu Telefondiensten können Rufumleitung, Anklopfen, Mailbox usw. gehören. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber über die Verfügbarkeit von Telefondiensten für das Telefon.

### Einstellungen für Telefondienste öffnen und ändern

Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen**.

**Hinweis** Weitere Informationen über die Telefondienste auf dem Telefon finden Sie unter "Anpassen von Telefoneinstellungen" in Kapitel 2.

### Daten-Roaming aktivieren

Daten-Roaming ermöglicht Ihnen die Herstellung einer Verbindung zu Partnernetzen Ihres Netzbetreibers, so dass Sie auf Datendienste zugreifen können, wenn Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres Netzbetreibers befinden.

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Wireless > Mobile Netzwerke** und wählen Sie anschließend die Option **Daten-Roaming**.

**Wichtig** Wenn Sie während des Roamings auf Datendienste zugreifen, können beträchtliche Kosten anfallen. Erkundigen Sie sich über die Daten-Roaming-Tarife bei Ihrem Funknetzbetreiber, bevor Sie Daten-Roaming aktivieren.

## Spracheinstellungen

Sie können die Plattformsprache des Telefons wechseln.

### Sprache des Betriebssystems wechseln

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Gebietsschema und Text > Sprache wählen** und wählen Sie anschließend die Sprache aus, welche Sie verwenden möchten.

## Einstellungen für soziales Netzwerk

Sie können sich bei Ihren Facebook-, Flickr- und Twitter-Konten schnell an- und abmelden.

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Soziale Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf das Konto in der Liste, bei dem Sie sich an- oder abmelden möchten.

**Tipp** Drücken Sie auf **MENÜ**, um sich schnell bei allen Konten abzumelden oder die Kontoeinstellungen anzupassen.

## Energieeinstellungen

Wenn Sie keine schnelle Verbindung zum Internet benötigen und Akkustrom sparen möchten, können Sie die Telefonverbindung auf das 2G (GPRS oder EDGE)-Netz des Netzbetreibers beschränken.

Sie können auch prüfen, wie viel Strom alle Anwendungen verbraucht haben, seit das Telefon zuletzt mit einer Stromquelle verbunden wurde.

### Verbindung mit dem 2G-Netz des Netzbetreibers

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Wireless > Mobile Netzwerke > Netzwerkmodus**.
3. Tippen Sie auf **Nur GSM**.

### Stromverbrauch einer Anwendung prüfen

Prüfen Sie den Stromverbrauch von Anwendungen und Komponenten des Betriebssystems, die Sie seit dem letzten Anschließen des Telefons an eine Stromquelle genutzt haben.

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Telefoninfo > Akkunutzung**.  
Es wird eine Liste mit Anwendungen angezeigt, die nach der Menge an verbrauchtem Strom angeordnet sind.
3. Tippen Sie auf eine Anwendung in der Liste, um Einzelheiten über den Stromverbrauch anzusehen. Tippen Sie, wenn möglich, auf eine Schaltfläche zum Anpassen der Einstellungen oder zur Anzeige weiterer Informationen über die ausgewählte Komponente oder Anwendung.

## 10.2 Sicherung des Telefons

### Schutz der SIM-Karte mit einer PIN

Sie können die SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff schützen, indem Sie eine PIN-Nummer (Persönliche Identifikationsnummer) zuweisen.

#### SIM-Karten-PIN aktivieren

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sicherheit > SIM-Kartensperrung einrichten** und wählen Sie anschließend die Option **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die standardmäßige SIM-Karten-PIN ein und berühren Sie anschließend **OK**. Um die SIM-Karten-PIN zu ändern, tippen Sie auf **SIM PIN ändern**.

**Tipp** Notrufe können jederzeit auch ohne Eingabe einer PIN abgesetzt werden.

#### Gesperpte SIM-Karte wiederherstellen

Wenn Sie eine falsche PIN häufiger als die zulässige Anzahl von Versuchen eingeben, wird die SIM-Karte "PUK-gesperrt". In diesem Fall benötigen Sie einen neuen PUK-Code, um den Zugriff auf das Gerät wieder zu ermöglichen. Dieser Code wurde Ihnen möglicherweise vom Netzbetreiber bereitgestellt, als Sie Ihre SIM-Karte erhalten haben.

Tippen Sie auf **Notruf** und geben Sie die folgende Zeile über die Tastatur ein:

**\*\*05\*[PUK-Code]\*[neue PIN]\*[neue PIN]#**

Wenn Ihr PUK-Code z. B. 888888 ist und Sie die PIN auf Ihrer SIM-Karte auf 7777 einstellen möchten, machen Sie unter Notrufwahl folgende Eingabe:

**\*\*05\*[888888]\*[7777]\*[7777]#**

## Schutz des Telefons mit einer Displaysperre

Sie können Ihre Daten weiter schützen, indem Sie das Display sperren und/oder die Eingabe eines Entsperrmusters für das Display jedes Mal dann erforderlich machen, wenn das Telefon eingeschaltet oder aus dem Standbymodus (Display deaktiviert) aufgeweckt wird.

### Display sperren

Drücken Sie auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste. Mit der Sperrung des Displays können Sie vermeiden, dass Sie unbeabsichtigte Eingaben über das Display machen, wenn sich das Telefon in einer Tasche befindet.

Informationen zum Entsperren des Displays finden Sie unter "Display entsperren" in Kapitel 1.

### Muster für das Entsperren des Displays erstellen und aktivieren

Sie können die Sicherheit für das Telefon erhöhen, indem Sie ein Entsperrmuster für das Display einrichten. Wenn diese Sicherheitsfunktion aktiviert ist, müssen Sie auf dem Display das richtige Entsperrmuster zeichnen, um die Bedientasten und das Display des Telefons zu entsperren.


1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sicherheit** > **Entsperrungsmuster**.
3. Lesen Sie die Informationen auf dem Display und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Sehen Sie sich das Beispielmuster auf dem Display an und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

5. Zeichnen Sie das Entsperrmuster für das Display, indem Sie mindestens vier Punkte in vertikaler, horizontaler und/oder diagonaler Richtung verknüpfen. Heben Sie Ihren Finger an, nachdem Sie das Muster gezeichnet haben.

**Hinweis** Sie müssen Ihren Finger über das Display ziehen und nicht lediglich auf die einzelnen Punkte tippen, um das Muster zu zeichnen.

6. Das Muster wird vom Telefon gespeichert. Tippen Sie auf **Weiter**.
7. Zeichnen Sie das Entsperrmuster für das Display erneut, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Tippen Sie anschließend auf **Bestätigen**.

**Hinweis** Wenn Sie das Entsperrmuster für das Display ändern möchten, drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit > Entsperrungsmuster ändern**.

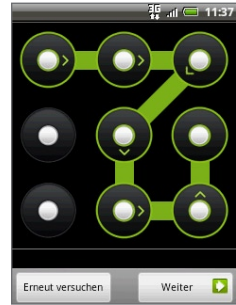

**Tipp** Heben Sie die Auswahl der Option **Muster sichtbar** auf, wenn Sie nicht möchten, dass das Entsperrmuster beim Zeichnen auf dem Display angezeigt wird.

Wenn Sie fünf Mal hintereinander ein falsches Entsperrmuster gezeichnet haben, müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie es erneut versuchen können. Wenn Sie das Entsperrmuster für das Display vergessen haben sollten, tippen Sie auf **Muster vergessen**. Sie werden aufgefordert, sich mit Ihrem Google Kontonamen und -Passwort anzumelden und ein neues Entsperrmuster für das Display zu erstellen, bevor die Startseite angezeigt wird.

## 10.3 Verwaltung des Speichers

### Zur Verfügung stehenden Telefonspeicher prüfen

Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > SD-Karte und Telefonspeicher**. Der verfügbare Telefonspeicher wird im Abschnitt **Interner Telefonspeicher** angezeigt.

### Verfügbaren Platz auf der Speicherkarte anzeigen

Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > SD-Karte und Telefonspeicher**. Der gesamte und der verfügbare Platz auf der Speicherkarte wird im Abschnitt **SD-Karte** angezeigt.

### Anwendungs-Cache und Daten löschen

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
2. Tippen Sie in der Liste Anwendungen verwalten auf die Anwendung, deren Cache und/oder Daten Sie löschen möchten.  
**Tip** Drücken Sie auf MENÜ, um Sortierungs- und Filteroptionen aufzurufen.
3. Tippen Sie im Fenster Anwendungsinformationen auf **Daten löschen** und/oder **Cache löschen**.

### Drittanbieter-Anwendungen deinstallieren

Sie können nur Anwendungen von Drittanbietern deinstallieren, die Sie selbst auf dem Telefon installiert haben.

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
2. Tippen Sie im Fenster Anwendungen verwalten auf die Anwendung, welche Sie deinstallieren möchten. Tippen Sie im Fenster Anwendungsinformationen auf **Deinstallieren**.



## Zusätzlichen Speicherplatz im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte bereitstellen

Wenn der verfügbare Speicher des Telefons zu gering ist, versuchen Sie Folgendes:

- Löschen Sie im Browser alle temporären Internetdateien und die Verlaufsinformationen. Unter "Verwendung des Browsers" in Kapitel 6 finden Sie weitere Informationen.
  - Deinstallieren Sie Programme, welche Sie vom Android Market heruntergeladen haben und nicht länger benötigen.
- Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 8.

## 10.4 Zurücksetzen des Telefons

Beim Zurücksetzen des Telefons auf die Standardwerte werden alle Daten, einschließlich heruntergeladener Anwendungen, gelöscht und das Telefon wird in den Zustand zurückversetzt, in dem es sich vor der erstmaligen Verwendung befand.

**Wichtig**     Sichern Sie alle wichtigen Daten auf dem Telefon, bevor Sie es zurücksetzen.

### Telefon zurücksetzen

1. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > SD-Karte und Telefonspeicher > Auf Werkszustand zurück**.
2. Tippen Sie im Fenster Auf Werkszustand zurück die Option **Telefon zurücksetzen** und anschließend **Alles löschen**.

### Telefon mit Telefontasten zurücksetzen

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, drücken Sie etwas länger auf die STARTSEITE- und ZURÜCK-Tasten und anschließend kurz auf die ANRUF BEENDEN/EIN/AUS-Taste.
2. Drücken Sie auf die EINGABE-Taste, um mit der Zurücksetzung zu beginnen.

**Tipp**     Wenn das Telefon aussetzt und auf keine Eingaben reagiert, entfernen Sie den Akku, warten Sie ein paar Sekunden und setzen Sie ihn anschließend wieder ein. Schalten Sie das Telefon wieder ein, nachdem Sie den Akku eingesetzt haben.





## 10.5 Änderung des Aussehens des Telefons

Geben Sie dem Telefon ein persönlicheres Aussehen, indem Sie seine Ober-, Unter- und Rückseiten durch neue käuflich erhältliche Wechselcover in unterschiedlichen Designs und Farben ersetzen.

**Wichtig** Schalten Sie das Telefon immer erst aus, bevor Sie Teile des Wechselcovers entfernen.


### Wechselcover entfernen

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite und den Akku. Weitere Informationen finden Sie unter "Einsetzen von Akku, SIM-Karte und Speicherkarte" in Kapitel 1.
2. Halten Sie das Telefon so, dass seine Vorderseite auf Sie zu zeigt, und heben Sie die Oberschale am oberen Ende beginnend an, um die oberen Stifte vom Telefon zu trennen.
3. Ziehen Sie die Oberschale so weit, bis alle Stifte aus den Löchern im Telefon herausgezogen wurden.
4. Heben Sie die Kante der Rückseitenabdeckung an einer Seite an, bis sich der Stift vom Telefon löst.
5. Ziehen Sie die Rückseitenabdeckung so weit, bis alle Stifte aus den Löchern im Telefon herausgezogen wurden.
6. Legen Sie die alten Teile des Wechselcovers zur Seite.

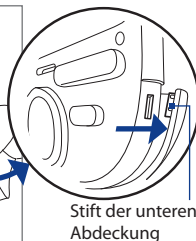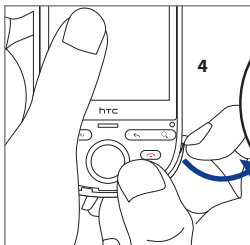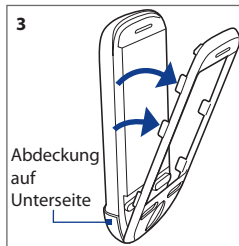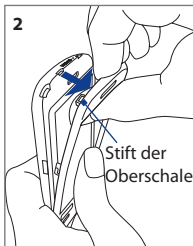


## Aufsetzen neuer Wechselcover

1. Beginnen Sie mit der rechten Seite des Telefons. Stecken Sie den Stift der neuen Unterseite in das Loch und drücken Sie mit Ihrem Finger alle anderen Stifte hinein. Folgen Sie der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge.

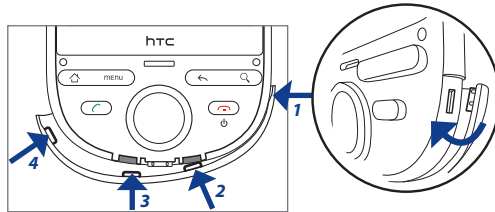

2. Stecken Sie den unteren Stift der Oberschale in das Loch unten am Telefon.
3. Drücken Sie die Oberschale gegen das Telefon, bis alle Stifte auf der Seite eingesteckt sind. Drücken Sie anschließend auf den oberen Teil der Oberschale, bis sie einrastet.

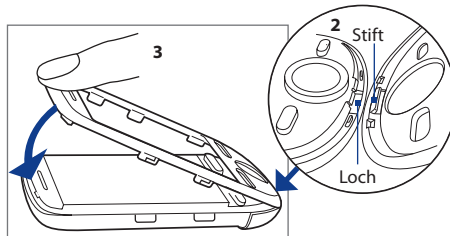

4. Setzen Sie den Akku hinein und setzen Sie anschließend die Rückseitenabdeckung wieder auf.

# Anhang

---

## A.1 Technische Daten

<b>Prozessor</b>	Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz
<b>Plattform</b>	Android™ 1.6
<b>Speicher</b>	ROM: 512 MB RAM: 256 MB
<b>Abmessungen (LxBxT)</b>	106 x 55,2 x 14 mm (4,17 X 2,17 X 0,55 Zoll)
<b>Gewicht</b>	113 Gramm (3,99 ounces) mit Akku
<b>Anzeige</b>	Berührsensibler 2,8-Zoll TFT-LCD-Touchscreen mit einer QVGA-Auflösung von 240 x 320
<b>Netz</b>	<p>HSDPA/WCDMA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 900/2100 MHz</li><li>• Bis zu 384 kbit/s Up-Link- und 7,2 Mbit/s Down-Link-Geschwindigkeiten</li></ul> <p>Quad-Band GSM/GPRS/EDGE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 850/900/1800/1900 MHz</li></ul> <p>(Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Netzbetreiber ab.)</p>
<b>Gerätesteuerung</b>	4-Wege-Navigationssteuerung mit Eingabe-Taste
<b>GPS</b>	Interne GPS-Antenne
<b>Konnektivität</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth® 2.0 mit EDR (Enhanced Data Rate) und A2DP für drahtlose Stereo-Headsets</li><li>• Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g</li><li>• HTC ExtUSB™ (11-poliger Mini-USB 2.0-Anschluss)</li><li>• 3,5 mm Audiobuchse</li></ul>
<b>Kamera</b>	3,2 Megapixel Farbkamera

<b>Unterstützte Audioformate</b>	MP3, AAC (AAC, AAC+, AAC-LC), AMR-NB, WAV, MIDI und Windows Media Audio 9
<b>Unterstützte Videoformate</b>	MPEG-4, H.263, H.264 und Windows Media Video 9
<b>Akku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lithium-Ionen-Akku</li> <li>• Kapazität: 1100 mAh</li> <li>• Sprechzeit: Bis zu 342 Minuten für WCDMA Bis zu 390 Minuten für GSM</li> <li>• Standbyzeit: Bis zu 520 Stunden für WCDMA Bis zu 340 Stunden für GSM</li> </ul> <p>(Obige Werte hängen vom Netz und der Telefonverwendung ab.)</p>
<b>Erweiterungseinschub</b>	microSD™-Speicherkarte (kompatibel mit SD 2.0)
<b>Netzteil</b>	Spannungsbereich/Frequenz: 100 - 240V AC, 50/60 Hz DC-Ausgang: 5V und 1A
<b>Besondere Features</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G-Sensor</li> <li>• Digitaler Kompass</li> <li>• FM-Radio</li> </ul>

**Hinweis** Technische Daten können ohne Bekanntmachung geändert werden.

## A.2 Hinweise zu Richtlinien

### Identifizierung von Aufsichtsbehörden

Zum Zwecke der Identifizierung bei Überprüfungen wurde dem Produkt die Modellnummer **CLIC100** vergeben.

Um eine kontinuierliche verlässliche und sichere Bedienung des Gerätes zu gewährleisten, sollten Sie nur das im Folgenden aufgelistete Zubehör zusammen mit dem **CLIC100** verwenden.

Der Akku besitzt die Modellnummer **TOPA160**.

**Hinweis** Dieses Produkt ist zur Verwendung mit einer für die Klasse 2 zugelassenen Netzquelle von 5 V Gleichstrom und maximal 1 A vorgesehen.

## Hinweis der Europäischen Union

Produkte mit einem CE-Kennzeichen erfüllen die R&TTE-Richtlinie (99/5/EC), die EMC-Richtlinie (2004/108/EC) und die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), die von der EU-Kommission herausgegeben wurden.

Die Übereinstimmung mit diesen Richtlinien impliziert die Konformität mit den folgenden europäischen Normen (in Klammern stehen die äquivalenten internationalen Standards).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**  
Sicherheitsinformationen für technologische Ausrüstung.
- **ETSI EN 300 328**  
Elektromagnetische Verträglichkeiten und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Breitband-Übertragungssysteme; Datenübertragungseinrichtungen für den Einsatz im 2,4-GHz-ISM-Band mit Spreizspektrummodulation.
- **EN 300 440-2**  
Elektromagnetische Verträglichkeiten und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Nahbereich-Geräte; Funkeinrichtungen, die im Frequenzbereich von 1 GHz bis 40 GHz benutzt wird; Teil 2: Harmonisierte EN unter Artikel 3(2) der R&TTE-Direktive.
- **EN 301 489-24**  
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkgeräte und Funkdienste; Teil 24: Spezielle Anforderungen für IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) für mobile und portable Funkgeräte und Zusatzeinrichtungen
- **ETSI EN 301 511**  
Globales System für mobile Kommunikation (GSM); Harmonisierter Standard für Mobiltelefone im GSM-900- und DCS-1 800-Band zur Erfüllung der minimalen Anforderungen von Artikel 3 Absatz 2 der R&TTE-Richtlinie (1995/5/EC).

- **ETSI EN 301 489-1**  
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen.
- **ETSI EN 301 489-7**  
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 7: Spezifische Bedingungen für mobile und transportable Funk- und Zusatz-/Hilfseinrichtungen digitaler zellulärer Funk-Telekommunikationssysteme (GSM und DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**  
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für 2,4-GHz-Breitband-Datenübertragungssysteme.
- **EN 301 489-3**  
Elektromagnetische Verträglichkeiten und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 3: Bestimmte Voraussetzungen für Nahbereichgeräte (SRD)-Betrieb mit Frequenzen zwischen 9 kHz und 40 GHz.
- **ETSI EN 301 908-1 & -2**  
Elektromagnetische Kompatibilität und Fragen des Funkspektrums (ERM); Feststationen (BS), Wiederholer und Anwenderausrüstung (UE) für IMT-2000 zellulare Netzwerke der dritten Generation; Teil 1: Harmonisierte EN für IMT-2000, Einführung und allgemeine Voraussetzungen, umfasst grundlegende Voraussetzungen von Artikel 3.2 der R&TTE-Direktive.
- **EN 62209-1 / 62209-2**  
Sicherheit von Personen in hochfrequenten Feldern von handgehaltenen und am Körper getragenen schnurlosen Kommunikationsgeräten - Körpermodelle, Messgeräte und Verfahren - Teil 1: Verfahren zur Bestimmung

der spezifischen Absorptionsrate (SAR) von handgehaltenen Geräten, die nahe am Ohr benutzt werden (Frequenzbereich von 300 MHz bis 3 GHz); Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Absorptionsrate (SAR) im Kopf und Körper von handgehaltenen und am Körper getragenen Geräten, die nahe am Körper benutzt werden (Frequenzbereich von 30 MHz bis 6 GHz).

- **EN 50360**

Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von Mobiltelefonen mit den Basisgrenzwerten hinsichtlich der Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (300 MHz – 3 GHz).



Dieses Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden:

<b>AT</b>	<b>BE</b>	<b>BG</b>	<b>CH</b>	<b>CY</b>	<b>CZ</b>	<b>DE</b>	<b>DK</b>
<b>EE</b>	<b>ES</b>	<b>FI</b>	<b>FR</b>	<b>GB</b>	<b>GR</b>	<b>HU</b>	<b>IE</b>
<b>IT</b>	<b>IS</b>	<b>LI</b>	<b>LT</b>	<b>LU</b>	<b>LV</b>	<b>MT</b>	<b>NL</b>
<b>NO</b>	<b>PL</b>	<b>PT</b>	<b>RO</b>	<b>SE</b>	<b>SI</b>	<b>SK</b>	<b>TR</b>

## Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Hochfrequenzen

Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Originalhersteller bereitgestellt wird, bzw. Zubehör, das kein Metall enthält.

Zubehör, das nicht vom Originalhersteller zugelassen ist, erfüllt u. U. nicht die Richtlinien zum Schutz vor Hochfrequenzen und sollte deshalb nicht verwendet werden.

## Belastung durch Hochfrequenzsignale

Das Telefon sendet und empfängt Funk. Die ausgestrahlten Signale liegen weit unter den international geltenden Grenzwerten für Radiowellen. Diese Grenzwerte



sind Teil umfangreicher Richtlinien und bestimmen die zugelassene Menge an Hochfrequenzstrahlung für die allgemeine Bevölkerung. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsnormen, die zuvor von internationalen Behörden aufgestellt wurden:

- ANSI (American National Standards Institute) IEEE. C95.1-1992
- NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurement). Report 86. 1986
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 1996
- Gesundheitsministerium (Kanada), Sicherheitscode 6. Die Normen enthalten einen ausreichenden Sicherheitsspielraum, der den Schutz von Personen aller Altersstufen gewährleistet.

Die Emissionsnormen für drahtlose Mobiltelefone werden mit der Einheit SAR (Specific Absorption Rate) gemessen. Die Norm enthält einen Sicherheitsspielraum für zusätzlichen Schutz und bezieht Unterschiede in der Anwendung mit ein.

Wie bei anderen mobilen Geräten für die Funkübertragung auch sollten Anwender aus Gründen der einwandfreien Bedienung und des persönlichen Schutzes während des Betriebes einen Sicherheitsabstand zur Antenne einhalten.

Das Telefon besitzt eine interne Antenne. Verwenden Sie nur die gelieferte integrierte Antenne. Die Verwendung nicht zugelassener oder modifizierter Antennen kann die Qualität von Gesprächen beeinträchtigen und das Telefon beschädigen, die Leistung mindern und höhere SAR-Werte verursachen, die die empfohlenen Werte überschreiten. Dies kann dazu führen, dass gesetzliche Bestimmungen in Ihrem Land nicht eingehalten werden.

Um eine optimale Leistung des Telefons zu erzielen und zu gewährleisten, dass die Grenzwerte für Hochfrequenzstrahlung eingehalten werden, sollten Sie das Telefon nur in der normalen Anwendungsweise benutzen. Vermeiden Sie es, den Bereich, in dem die interne Antenne eingebaut ist, während eines Telefongesprächs zu berühren oder zu verdecken. Dies kann u. U. zu einer schlechteren Gesprächsqualität und auch zu einem erhöhten Stromverbrauch führen. Vermeidung des Kontaktes mit der Antenne, WÄHREND das Telefon verwendet wird, optimiert die Leistung der Antenne und die Nutzungsdauer des Akkus.

Messungen für die Verwendung nah am Körper wurden für typische Bedienung mit einem Abstand von 1,5 cm zwischen Telefon und Körper durchgeführt.

### **SAR-Informationen**

1,25 W/kg@10g (Kopf)

1,74 W/kg@10g (Körper)

### **TIA (Telecommunications & Internet Association)**

#### **Sicherheitsinformationen**

##### **Herzschrittmacher**

Die Health Industry Manufacturers Association empfiehlt einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 Zentimetern zwischen einem Handy und einem Herzschrittmacher, um eine Störung des Herzschrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research. Personen mit Herzschrittmachern:

- Sollten das Telefon **IMMER** mindestens 15 Zentimeter vom Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Telefon **eingeschaltet** ist.
- Sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sollten das Ohr auf der entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers für Telefongespräche benutzen, um das Risiko der Störung des Herzschrittmachers zu verringern. Wenn Sie befürchten, dass es bereits zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie das Telefon bitte umgehend **aus**.

##### **Hörhilfen**

Einige Mobiltelefone können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Wenn es zu einer solchen Störung kommt, wenden Sie sich bitte an den Funknetzbetreiber, um Lösungsmöglichkeiten zu erfahren.

##### **Andere medizinische Geräte**

Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Gerätes, ob das Gerät einen Schutz gegen externe

Hochfrequenzstrahlung besitzt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell helfen, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern **aus**, wenn Sie sich in Bereichen befinden, an denen die Benutzung von Handys nicht erlaubt ist. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden u. U. Geräte, die auf externe Hochfrequenzstrahlung empfindlich reagieren.

## WEEE-Hinweis

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-Richtlinie, die als Europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte.

Der vornehmliche Zweck dieser Richtlinie ist die Vermeidung von Elektroschrott (WEEE) bei gleichzeitiger Förderung der Wiederverwendung, des Recyclings und anderer Formen der Wiederaufbereitung, um Müll zu reduzieren.



Das (links gezeigte) WEEE-Logo auf dem Produkt und auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, alle ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräte an entsprechenden Sammelpunkten abzuliefern. Eine getrennte Sammlung und sinnvolle Wiederverwertung des Elektroschrottes hilft dabei, sparsamer mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die Wiederverwertung des Elektroschrottes ein Beitrag dazu, unsere Umwelt und damit auch die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Weitere Informationen über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die Wiederaufbereitung und die Sammelpunkte erhalten Sie bei den lokalen Behörden, Entsorgungsunternehmen, im Fachhandel und beim Hersteller des Geräts.

## RoHS-Einhaltung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2002/95/EC des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. Januar 2003 bezüglich der beschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS) sowie seiner Abwandlungen.

# Index

## Symbole

3G 108

## A

Akku 27, 28

- Akku laden 33
- Einsetzen 28
- Entfernen 28

Alben 132

- Öffnen 132
- Verwendung von Bildern 133
- Verwendung von Videos 138
- Widget 140

Anbringen eines Riemens 32

Ändern von E-Mail-Konto-Einstellungen 106

Android-Widget 43

Android Market 178

- Anwendung deinstallieren 181
- Anwendungen suchen 178
- Anwendungen verwalten 180
- Anwendung installieren 179
- Hilfe erhalten 178

Anrufeinstellungen

- Anrufeinstellungen anpassen 66

Anrufliste 64

- Löschen 65

Anwendungen

- Auf dem Telefon 50

- Registerkarte 50

Anzeigeeinstellungen 207

Anzeigen von und Antworten auf E-Mails 104

## B

Beleuchtung

- Helligkeit einstellen 207

Benachrichtigungs-LED 25

Benachrichtigungsfenster 49

Benachrichtigungsklingelton 210

Bilder aufnehmen 128

Bluetooth

- Info 122
- Modi 122

Browser 114

- Ändern der Displayausrichtung 115
- Besuchen einer Webseite 114
- Einrichten der Startseite 115
- Einstellungen 121
- Hinein- und Herauszoomen 116
- Klassische Ansicht (nicht Mobile Version) 115

- Links 118

- Navigation 115

- Öffnen 114

- Öffnen eines neuen Browserfensters 117

- Suche nach Text 118

- Wechseln zwischen Fenstern 117

**C**

Camcorder 127

Chat

- Abmelden 163
- Beenden 160
- Chats wechseln 160

**D**

Daten-Roaming 210

Datum 189

Display-Tastatur 83

- Kompaktes QWERTZ 85
- QWERTZ 84
- Telefontastatur 86

Display ausschalten 39

Displaysperre 214

Displaytastatur im Querformat 83

**E**

E-Mail

- Empfangen und lesen 152
- Erstellen und senden 151
- Öffnen 153
- Suchen 153

Eigene Kontaktkarte 71

Ein Exchange ActiveSync-Konto  
hinzufügen 102

Einstellungen 51

Einstellungen für Konten sozialer  
Netzwerke 211

Energieeinstellungen 212

Entgangener Anruf 65

Entsperrmuster für Display 214

Ereignisse

- Erstellen 183

Erstellen eines weiteren E-Mail-Kontos 101

Erweiterte Startseite 42

Externe E-Mail-Konten

- E-Mails verfassen und senden 103
- Eine Nachricht löschen 106
- Hinzufügen 101
- Sortieren 105

**F**

Facebook und Flickr 70, 77

Favoriten-Kontakte 75

Fingereingabeeinstellungen 88

Fingereingabetöne 209

Flugmodus 67

Footprints 196

- Bearbeiten 198
- Erneut besuchen 198
- Erstellen 197
- Löschen 198
- Sichern 199
- Widget 199

Freisprechen 63

**G**

Google-Passwort 149

Google Mail 150

- E-Mails erstellen und senden 151
- Öffnen 150

Google Maps 164

- Ansicht 166
- Hinein- oder herauszoomen 166

## 230 Index

- Navigieren 166
- Öffnen 165
- Ortsquelle 164
- Standort suchen 165
- Suchen 165, 166

### Google Talk 157

- Abmelden 163
- Automatisch anmelden 163
- Einladungen anzeigen und annehmen 158
- Einstellungen ändern 163
- Freund hinzufügen 158
- Kontaktliste 160
- Status ändern 158

### GPRS 108

### GPS 164

### Grundlegende Einstellungen 207

### Gruppen 76

## H

### Hinweise zu Richtlinien 221

### HTC Sync 191, 192

- Einrichten 192
- Installatieren von Android-Anwendungen 195
- Installieren von HTC Sync 192
- Synchronisieren von Outlook-Kontakten und Kalenderterminen 194

## I

### Inhalt des Kartons 24

### Internet 108

## K

### Kalender 183

- Ereignisse erstellen 183
- Exchange ActiveSync 187
- Öffnen 183
- Outlook-Kalender 188
- Widget 188

### Kalenderansichten 185

### Kamera 127

- Menüfeld 130
- Videos aufnehmen 129
- Vorschaufenster 130
- Wechseln der Aufnahmemodi 128

### Kartenmodus 167

- Kartenmodus 167
- Satellitenmodus 167
- Street View 168
- Verkehrsmodus 167

### Klingelton 146

- Ändern 209

### Klingeltoneinstellungen 209

### Kompaktes QWERTZ 85

### Konferenzschaltung 61

### Kontaktdetails 81

### Kontakte 68, 71

- Bearbeiten 73
- Eigene Kontaktkarte 71
- Facebook und Flickr 77
- Favoritenkontakte 75
- Gruppen 76
- Kontaktdetails 81
- Kontakte 71

- Neue hinzufügen 69, 72
- Startseite-Widget 68
- Suchen 73

Kontakte suchen 73

- Kontaktliste 160
- Markieren 161

## L

Lautstärke

- Klingeltonlautstärke 53
- Medienlautstärke 54
- Regeln 53

Lesezeichen 120

- Bearbeiten 121
- Eine Webseite 120
- Öffnen 120

## M

Mail 101

- Löschen eines Kontos 107
- Widget 107

Microsoft Exchange ActiveSync 102

- Kalender 187
- Synchronisieren 103

Mikrofon ausschalten 62

MMS 90

- Ansicht 97
- Antworten 97
- Einstellungen 99

MMS-Einstellungen 99

Mobilanzeigen 162

Musik

- Bibliothek 143

- Einrichten eines Musiktitels als Klingelton 146
- Erstellen von Wiedergabelisten 144
- Öffnen 141
- Verwalten von Playlists 145
- Widget 146
- Wiedergabe 142

## N

Nachrichten 90

- Öffnen 90
- Widget 100

Nachrichten-Threads 96

- Löschen 98
- Öffnen 96

Nachrichtenentwurf 95

Nachrichtensignatur 152

Navigation auf dem Telefon 36

- Methoden 36

Navigationssteuerung 36

Navigationssteuerung

- EINGABE-Taste 36
- Richtungspfeile 36

Notruf 58

## O

Oberschale

- Stifte 218

Ordner 44

Ortsquelle 164

## P

Peep 200

## 232 Index

- Öffnen 200
  - Senden einer Direktnachricht 201
  - Senden eines Tweets 201
  - Suche nach Twitter-Benutzern zum Folgen 202
  - Widget 202
- PIN 37, 213

## Q

QWERTZ 84

## R

Roaming 210

Rückseitenabdeckung

- Entfernen 27

## S

Senden einer Besprechungsanfrage 107

Sicherheitsinformationen 5

SIM-Karte 27

- Einsetzen 29
- Entfernen 30
- PIN 213

SMS 90

- Antworten 97
- Einstellungen 99
- Erstellen und senden 91

SMS-Einstellungen 99

Speicher 216, 220

Speicherkarte 27

- Einsetzen 31
- Entfernen 31

- Entfernen, während das Telefon eingeschaltet ist 31

## Sprachanruf

- Anruf annehmen 59
- Anruf beenden 63

Spracheinstellungen 211

Sprachrekorder 205

Startseite 41, 115

- Benutzerdefinieren 42
- Erweiterte Startseite 42

Statusanzeigen 47

Stoppuhr 191

Stromverbrauch 212

Synchronisieren von Google Apps 181

Szenen 42

## T

Technische Daten 220

## Telefon

- Anwendung 56
- Smart Dial 56

## Telefonansichten

- Ansicht von hinten 26
- Ansicht von unten 24
- Ansicht von vorne 25
- Linke Seite 26
- Oberseite 24

Telefonbedienelemente 34

Telefondienste 210

Telefon ein- und ausschalten 37

Telefonfunktion ein- und ausschalten 67

Telefonieren 56

Telefon mit Internet verbinden

- Verbindungsmethoden 108



Telefontastatur 86

Trennen der Verbindung zu einem Bluetooth-  
Freisprech-Headset oder einer  
Freisprecheinrichtung 125

## U

Uhr 188

- Einstellen von Datum und Uhrzeit für  
Heimatstadt 190
- Hinzufügen von Städten zur  
Weltuhrliste 189
- Widget 191

Uhrzeit 189

## V

Verknüpfung 43

Videos 176

## W

Webanwendungen 119

Wecker 190

Wetter 203

Wi-Fi 109

## Y

YouTube

- Info 175
- Öffnen 175
- Videos abspielen 176
- Videos freigeben 177
- Videos suchen 176

## Z

Zeitnehmer 191

Zeitzone 189

Zugriffspunkt 109



宏達國際電子股份有限公司  
HTC Corporation.

23, Xinghua Rd.,  
Taoyuan 330, Taiwan



## ERKLÄRUNG ZUR KONFORMITÄT

Für die Nutzung in der EU vorgesehen

Für das folgende Gerät:

PDA-Telefon

(Produktbeschreibung)

CLIC100

(Produktname)

HTC Tattoo

(Marke / Marketingname)

HTC Corporation

(Hersteller)

23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan

(Herstelleradresse)

wird hiermit die Konformität mit den wesentlichen Bedingungen des Artikels 3 der R&TTE 1999/5/EC-Richtlinie bescheinigt, vorausgesetzt das Gerät wird für seinen bestimmten Zweck verwendet und die folgenden Normen wurden angewandt:

**1. Gesundheit (Artikel 3.1.a der R&TTE-Richtlinie)**

Angewandte Norm(en): EN 50360, EN62209

**2. Sicherheit (Artikel 3.1.a der R&TTE-Richtlinie)**

Angewandte Norm(en): EN 60950-1:2001 +A11: 2004

**3. Elektromagnetische Kompatibilität (Artikel 3.1.b der R&TTE-Richtlinie)**

Angewandte Norm(en): EN 301489-1 v1.8.1, EN301 489-3 V1.4.1, EN 301489-7 v1.3.1,  
EN 301489-17 v1.3.2, EN301489-24 v1.4.1

**4. Effiziente Nutzung des Hochfrequenzspektrums (Article 3.2 der R&TTE-Richtlinie)**

Angewandte Norm(en): EN 301511 v9.0.2, EN 300328 v1.7.1, EN330440-1 v1.3.1, EN300440-2  
v1.1.2 EN301908-1 v3.2.1, EN301908-2 v3.2.1

Für diese Erklärung verantwortliche Person:

Vincent Jou

(Name und Unterschrift)

Projektleiter

(Position / Title)

Taiwan

(Ort)

2009/9/2

(Datum)