

Willkommen

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon V300 GSM von Motorola entschieden haben.

Dieses Handbuch begleitet das Benutzerhandbuch *User Guide*, das zum Lieferumfang des Mobiltelefons Motorola V300 GSM gehört. Allgemeine Informationen über die Verwendung des Telefons erhalten Sie im Handbuch *User Guide*. Im vorliegenden Handbuch finden Sie Informationen zu Themen und Funktionen, auf die in *User Guide* nicht ausführlich eingegangen wird.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc. 2003.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Produktspezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir bemühen uns, zu gewährleisten, dass die Benutzerhandbücher regelmäßig aktualisiert werden und der aktuellen Produktfunktionalität entsprechen. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass das Handbuch nicht alle Basisfunktionen des Produkts beinhaltet, informieren Sie uns bitte. Aktuelle Versionen unserer Handbücher finden Sie auch im Bereich für Konsumenten der Website von Motorola unter der Adresse <http://www.motorola.com>.

Menü-Übersicht

Hauptmenü



Games & More



Multimedia

- Themes
- Kamera
- Bilder
- Sounds
- MotoMixer



Tools

- SIM-Dienste
- Rechner
- Kalender
- Shortcuts
- Voice Records
- Wecker
- Chat
- Anrufdienste
 - Anrufsperr
 - Feste Rufnr.
 - Service-Rufnr.
 - Quick Dial



Einstellungen

(siehe nächste Seite)



IM



WAP Menü

- Browser
- WAP Shortcuts
- Gespeicherte URLs
- History
- URL aufrufen
- WAP Profile
- Browser Setup



Telefonbuch



Letzte Anrufe

- Empfangene Rufe
- Gewählte Rufnr.
- Notizblock
- Gesprächszeit
- Gebühren
- GPRS-Zeitmesser
- GPRS-Datenzähler



Nachrichten

- Neue Nachricht
- Mailbox
- Posteingang
- Email
- WAP Nachrichten
- Cell Broadcast
- Easy SMS
- Ausgang
- Entwürfe

Dies ist das Standard-Menülayout des Telefons. **Möglicherweise gibt es Unterschiede im Layout und in den Funktionsnamen Ihres Telefons.** Unter Umständen sind nicht alle Funktionen für alle Benutzer verfügbar.

Menü „Einstellungen“



Personalisieren

- Home Screen
- Hauptmenü
- Displayfarbe
- Begrüßung
- Wallpaper
- Screen Saver
- Quick Dial



Signale

- Signaltyp
- SignaltypDetails
- Eigene Töne



Verbindung

- Synchronisation



Anrufumleitung

- Sprachanrufe
- Faxrufe
- Datenrufe
- Alle löschen
- Umleitungsstatus



Gesprächsoptionen

- Gesprächstimer
- Gebühren-Setup
- Meine Anrufer-ID
- Gespräch und Fax
- Antwortoptionen
- Anklopfen



Grundeinstellung

- Zeit und Datum
- Schnellwahl
- Beleuchtung
- Blättern
- Sprache
- Akkusparbetrieb
- Kontrast einstellen
- DTMF
- Global zurücksetzen
- Zurücksetzen/Löschen



Telefonstatus

- Meine Rufnummern
- Info Guthaben
- Aktive Leitung
- Akkuladezustand
- Weitere Info



Headset



Kfz-Einstellungen



Netz



Sicherheit

- Telefon sperren
- Anwendung sperren
- Feste Rufnr.
- Anrufsperre
- SIM-PIN
- Neue Passwörter



Java Setup

- Applikation laden
- Java System
- Java-Fehler entfernen
- TCK starten
- Alle Applik. Löschen

Shortcuts


Signalton ändern:

Öffnen Sie die Klappe, drücken Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke, um die Lautstärke zu verringern, auf Vibrationsalarm und dann auf kein Signal umzuschalten. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um wieder zum Ruftonalarm zu wechseln und die Lautstärke zu erhöhen.

Eigene Rufnummer anzeigen:

Drücken Sie   (im Standby-Display).

Zur Liste der gewählten Rufnummern wechseln:

Drücken Sie  (im Standby-Display).

Inhalt

Menü-Übersicht	3
Nachrichten	9
Nachrichteneingang einrichten	9
Textnachricht senden	11
Versenden einer Easy SMS-Nachricht	12
MMS-Nachricht versenden	13
MMS-Vorlagen	16
MMS-Nachricht versenden	17
Status gesendeter Nachrichten anzeigen	20
Tipps zum Senden von Nachrichten	20
Nachricht empfangen	20
Nachricht lesen, sperren oder löschen	21
Objekt in einer MMS-Nachricht speichern	23
WAP-Nachrichten	24
Cell Broadcast-Nachrichten lesen	25
Instant Messaging	30
Chat	35
E-Mail	40
E-Mail-Funktion einrichten	40
Versenden einer E-Mail-Nachricht	44
Easy SMS in E-Mail einfügen	47
E-Mail Status	47
E-Mails empfangen	47
E-Mails lesen, sperren oder löschen	48
E-Mails manuell versenden und empfangen	50
Eingefügte Telefonnummer anrufen	51
Eingefügte E-Mail Adresse nutzen	51

Zu eingefügter URL wechseln	52
Persönliche Ordner erstellen	52
E-Mail in persönlichen Ordner verschieben.	52
Persönlichen Ordner umbenennen	53
Persönlichen Ordner löschen	54
Telefonbuch	55
Telefonbucheintrag erstellen	56
Mailing-Liste erstellen	58
PIN-Code mit der Telefonnummer speichern.	59
Sprachkommando für Telefonbucheintrag.	61
Telefonbucheintrag wählen	62
Lange Nummern speichern	62
Telefonbucheintrag bearbeiten	64
Telefonbucheintrag löschen.	64
Telefonbuchliste einrichten	65
Telefonbuchliste sortieren	65
Hauptrufnummer für Telefonbucheintrag.	67
Telefonbuch Kategorien.	67
Einträge zwischen Telefon und SIM-Karte kopieren	71
Telefonbuchkapazität überprüfen.	73
Schnellwahl einstellen	73
Telefonbucheinträge synchronisieren	74
Personalisieren	75
Signale.	75
Rufton-IDs aktivieren	75
Rufton- oder Tastaturlautstärke einstellen.	76
Erinnerungsfunktion aktivieren	76
Persönliche Begrüßung festlegen	77
Displaytext einstellen.	77
Uhrzeitanzeige.	78
Menüsymbole anzeigen oder verbergen	78

Softkeys und Menüsymbole personalisieren	79
Menüansicht einstellen	79
Menü personalisieren	80
Menüsprache einstellen.	80
Blätterfunktion	80
Alle Optionen zurücksetzen.	81
Alle gespeicherten Informationen löschen.	81
Shortcuts erstellen und verwenden	81
Erweiterte Telefonfunktionen	86
Telefonkonferenz	86
Anrufumleitung.	87
Anrufsperr	89
Feste Rufnummern	90
Servicewahl	91
Quick Dial	91
DTMF-Töne	92
Telefonnutzung überwachen	93
Freisprechfunktionen	103
Daten- und Faxanrufe	106
Netzeinstellungen anpassen	111
Akkuladezustand anzeigen	116
Funktionsspezifikationen	116
Tools	117
Terminkalender	117
Weckfunktion	124
Voice Records	126
Rechner.	132
Sicherheit	134
SIM-Karte.	134
Anwendungen sperren und entsperren	137

Nachrichten und Unterhaltung	138
Micro-Browser	138
Themes	144
Fotos und Bilder	145
Spiele und Applikationen	148
Der MotoMixer	153
Signaltöne erstellen	157
Kamera	163
SIM-Applikationen	164
Fehlersuche	165
Index	175

Nachrichten



Sie können Nachrichten senden und empfangen, die mehrere Mediadateien wie z.B. Fotos, Animationen, Klänge sowie Voice Records.

Nachrichteneingang einrichten

Bevor Sie Nachrichten senden und empfangen können, muss das Telefon dafür eingerichtet werden.

***Hinweis:** Normalerweise hat der Diensteanbieter das Telefon bereits entsprechend vorkonfiguriert.*

Funktion auswählen



> **Nachrichten**



> **Setup Nachrichten**

Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die folgenden Konfigurationsschritte durchgehen, um die Funktion nutzen zu können. Abhängig von den vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellten Technologien können die tatsächlichen Feldnamen jeweils unterschiedlich sein. Einige Einstellungen sind möglicherweise nicht für alle Telefonmodelle verfügbar.

Option	Beschreibung
Nachr. sortieren	Nachrichten nach Absender oder Betreff sortieren
Bereinigung	Anzahl Tage, während der Nachrichten im Eingang gespeichert bleiben sollen, oder Anzahl Nachrichten, die gespeichert werden sollen

Option	Beschreibung
Signalton	Aktivieren oder Deaktivieren eines Signaltons beim Eingang neuer Nachrichten während eines Anrufs
Setup Nachrichten	Einrichten der <i>SMS</i> -Funktion (Short Message Service):
<ul style="list-style-type: none"> • Service-Center-Nr. Rufnummer des Service-Centers, das Ihre abgehenden Nachrichten verarbeitet 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ablauf nach: Anzahl der Tage, die Ihr Netzwerk versuchen soll, nicht zugestellte Textnachrichten zu senden 	
<ul style="list-style-type: none"> • Antworttyp Standard-Antworttyp, den Sie für SMS-Nachrichten versenden möchten: SMS, E-Mail, Fax-Nachricht oder Pager-Nachricht. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Email Gateway IP-Adresse des E-Mail-Gateways (erforderlich, um Textnachrichten an E-Mail-Adressen versenden zu können) 	
MMS Setup	Einrichten der <i>MMS</i> -Funktion (Multimedia Messaging Service):
<ul style="list-style-type: none"> • Felder ausblenden: Festlegen, welche Felder beim Verfassen einer Nachricht ausgeblendet sind 	
<ul style="list-style-type: none"> • Unterschrift: Erstellen einer Signatur, die Sie an ausgehende Nachrichten anhängen können 	
<ul style="list-style-type: none"> • Filter: Nachrichten von bestimmten Absendern zurückweisen 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ablauf nach: Anzahl der Tage, die Ihr Netzwerk versuchen soll, nicht zugestellte MMS-Nachrichten zu senden 	
<ul style="list-style-type: none"> • Antworttyp: Standard-Antworttyp für MMS-Nachrichten: SMS oder MMS 	

Option	Beschreibung
• Größenlimit:	Maximal zulässige Größe ankommender Nachrichten, die auf das Telefon heruntergeladen werden können
• Server:	Auswählen des zu benutzenden Servers (Informationen können möglicherweise nur angezeigt werden)

Textnachricht senden



Sie können eine *SMS*-Textnachricht an andere Mobilfunkteilnehmer und an E-Mail-Adressen senden.

Funktion auswählen



> **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue SMS**

Drücken Sie

Zum

1 Tasten

Eingeben der Nachricht

oder

SUCHEN (🔍)

Auswählen und Einfügen einer Easy SMS

2 **OK** (👉)

Speichern der Nachricht

3 **ÄNDERN** (🔍)

Auswählen von **An**





4 Tasten

Eingeben einer oder mehrerer Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen

oder

SUCHEN (🔍)

Auswählen von Nummern/ Adressen aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

Drücken Sie	Zum
5 OK ()	Speichern der Nummern/ Adressen
6 FERTIG ()	Beenden der Nachricht
7 JA ()	Senden der Nachricht
oder	
NEIN ()	Löschen der Nachricht oder Speichern im Ordner „Entwürfe“

Versenden einer Easy SMS-Nachricht






Easy SMS-Nachrichten sind kurze, vorgefertigte Texte, die Sie schnell senden können (z.B. **Ruf mich an unter ...**). Sie können auch neue Easy SMS-Nachrichten erstellen.

Funktion auswählen



> **Nachrichten** > **Easy SMS**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu der Easy SMS-Nachricht
2 LESEN ()	Lesen der Easy SMS-Nachricht
oder	
	Öffnet das Easy SMS-Menü zum Durchführen weiterer Verfahren

Das **Easy SMS-Menü** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Neu	Erstellen einer Easy SMS-Nachricht.
Bearbeiten	Bearbeiten der Easy SMS-Nachricht.

Option	Beschreibung
Löschen	Löschen der Easy SMS-Nachricht.
Senden	Öffnen einer neuen Nachricht mit der Easy SMS im Feld Nachr..

MMS-Nachricht versenden



Eine *MMS*-Nachricht kann mehrere Seiten mit eingebetteten Mediaelementen, z.B. Bilder, und dazugehörigem Text enthalten. Sie können diese Nachricht an andere Mobilfunkteilnehmer und an E-Mail-Adressen senden.








Tipp: Das Layout der Seiten wird durch das Layout der ersten Seite vorgegeben und legt fest ob Text und ein Bild enthalten sein darf. Platzieren Sie den Cursor in die erste Hälfte des Textes auf einer Seite, um ein Bild oberhalb des Textes einzufügen. Platzieren Sie den Cursor in die zweite Hälfte des Textes, um ein Bild unterhalb des Textes einzufügen.

Funktion auswählen



> **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue MMS**

	Drücken Sie	Zum
1	Tasten	Eingeben des Textes
2		Öffnen des MMS Menü
3		Blättern zu Einfügen
4	WÄHLEN ()	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
5		Blättern zu Bild , Voice Record oder Musik
6	WÄHLEN ()	Auswählen des Dateityps







Drücken Sie	Zum
7 	Markieren der gewünschten Datei
8 EINFÜG. ()	Einfügen der Datei
9 	Öffnen des MMS Menü
10 	Blättern zu Einfügen
11 WÄHLEN ()	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
12 	Blättern zu Neue Seite
13 WÄHLEN ()	Einfügen einer weiteren, neuen Seite nach der aktuellen Seite. Schritte 1 bis 8 wiederholen, um den Inhalt für die neue Seite einzugeben

Drücken Sie , um das **MMS Menü** zu öffnen. Es **MMS Menü** kann die folgenden Optionen enthalten:











Option	Beschreibung
Einfügen	Einfügen eines der folgenden Elemente: Bild, Voice Record, Musik, Soundtrack, Neue Seite, Easy SMS, MMS-Vorlage.
Ton löschen	Löschen der Sounddatei der aktuellen Seite
Seite löschen	Löschen der aktuellen Seite
Vorschau	Abspielen der Seiten der MMS
Anzeigezeit für Seite	Festlegen der Anzeigedauer jeder Seite in Sekunden

Option	Beschreibung
Nächste Seite	Zur nächsten Seite
Vorherige Seite	Zur vorherigen Seite
Eingabemodus	Auswählen des Eingabemodus
Texteingabe	Festlegen der primären und sekundären Texteingabemethode

Nachdem Sie die MMS-„Diaschau“ fertig gestellt haben:

Drücken Sie	Zum
1 OK ()	Speichern der MMS Nachricht
2 	Blättern zu An
3 ÄNDERN ()	Auswählen von An
4 Tasten	Eingeben einer oder mehrerer Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen
oder	
SUCHEN ()	Auswählen von Nummern/ Adressen aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe
5 OK ()	Speichern der Nummern/ Adressen Wiederholen Sie ggfs. die Schritte 3 bis 5 für die Felder Cc und Bcc .
6 ÄNDERN ()	Auswählen von Betreff
7 Tasten	Eingeben des Betreffs



Drücken Sie	Zum
8 OK ()	Speichern des Betreffs
9 ÄNDERN ()	Auswählen von Anlagen
10 	Blättern zu Bild, Voice Record, Musik oder Telefonbuch-Kontakt
11 WÄHLEN ()	Auswählen des Dateityps
12 	Markieren der gewünschten Datei
13 WÄHLEN ()	Beifügen der Datei
14 ÄNDERN ()	Auswählen von Priorität
15 	Blättern zu Normal oder Dringend
16 WÄHLEN ()	Festlegen der Priorität
17 FERTIG ()	Abschließen und sofortigen Versenden der Nachricht

oder



Späteren Versenden und Speichern der Nachricht im Ordner „Entwürfe“, Anzeigen von Nachrichtendetails oder Löschen der Nachricht

MMS-Vorlagen



MMS-Vorlagen bestehen aus vordefinierten Mediaelementen. Sie können eine MMS-Vorlage auswählen und wie eine normale MMS-Nachricht verwenden.

Falls ein Mediaelement in einer Vorlage nicht bearbeitet werden kann, können Sie das Element nicht markieren.

Funktion auswählen



> **Nachrichten** > **Neue
Nachricht** > **MMS Vorlagen**

MMS-Nachricht versenden



Eine *MMS-Nachricht* kann sowohl Mediadateien, z.B. eine Animation, in der Nachricht selbst enthalten als auch Dateien, die am Ende der Nachricht angefügt sind. Sie können die MMS an andere Mobilfunkteilnehmer und an E-Mail-Adressen senden.

Funktion auswählen



> **Nachrichten** > **Neue
Nachricht** > **Neuer Brief**

Drücken Sie

Tasten

oder

EINFÜG. ()

Zum

Eingeben des Nachrichtentextes

Einfügen einer Easy SMS, einer
Mediadatei, eines Voice
Records oder eines Kontakts

Sie können Mediadateien einfügen, während Sie die MMS-Nachricht verfassen. Fotos, Bilder und Animationen werden in der MMS angezeigt. Sounds werden durch entsprechende dargestellt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um etwas einzufügen:

Drücken Sie

1



Zum

Öffnen des **MMS Menü**

2



Blättern zu **Einfügen**

Drücken Sie	Zum
3 WÄHLEN (📄)	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
4 (📄)	Blättern zu Bild , Voice Record oder Musik
5 WÄHLEN (📄)	Auswählen des Dateityps
6 (📄)	Markieren der gewünschten Datei
7 EINFÜG. (📄)	Einfügen der Datei

Nachdem Sie die Nachricht geschrieben haben:

Drücken Sie	Zum
1 OK (📄)	Speichern der MMS
2 (📄)	Blättern zu An
3 ÄNDERN (📄)	Auswählen von An
4 Tasten	Eingeben einer oder mehrerer Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen
oder	
SUCHEN (📄)	Auswählen von Nummern/Adressen aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe
5 OK (📄)	Speichern der Nummern/Adressen
	Wiederholen Sie ggfs. die Schritte 3 bis 5 für die Felder Cc und Bcc .

Drücken Sie
6 ÄNDERN (📄)

Zum
Auswählen von
Betreff



7	Tasten	Eingeben des Betreffs
8	OK (📄)	Speichern des Betreffs
9	ÄNDERN (📄)	Auswählen von Anlagen
10	🔄	Blättern zu Bild , Voice Record , Musik oder Telefonbuch-Kontakt
11	WÄHLEN (📄)	Auswählen des Dateityps
12	🔄	Markieren der gewünschten Datei
13	WÄHLEN (📄)	Beifügen der Datei
14	ÄNDERN (📄)	Auswählen von Priorität
15	🔄	Blättern zu Normal oder Dringend
16	WÄHLEN (📄)	Festlegen der Priorität
17	FERTIG (📄)	Abschließen und sofortigem Versand der Nachricht

oder



Späteren Versenden und
Speichern der MMS im Ordner
„Entwürfe“, Anzeigen von
MMS-Details oder Löschen der
MMS

Status gesendeter Nachrichten anzeigen

Nachrichten, die Sie versandt haben, werden im Ausgang gespeichert.

Funktion auswählen



> **Nachrichten > Ausgang**



Nachrichten im Ausgang werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Folgende Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

» = Wird gesendet

☐ = Gesendet


✕ = Senden erfolglos

Tipps zum Senden von Nachrichten

- Drücken Sie , um die Texteingabemethode auszuwählen, wenn Sie Nachrichtentext eingeben.
- Die Nachrichtenlänge ist begrenzt. Während der Eingabe der Nachricht wird abwechselnd die Anzahl der bereits geschriebenen Seiten (mit vorangestelltem *) und die Anzahl der auf der Seite noch verfügbaren Zeichen angezeigt. Die Gebühren basieren auf der Anzahl der gesendeten Seiten.
- Wenn Sie die Rufnummern und/oder E-Mail-Adressen manuell in das Feld **An** eingeben, müssen Sie zwischen den einzelnen Einträgen einen Leerschritt einfügen. Drücken Sie  nach rechts, um ein Leerzeichen zwischen jeder Telefonnummer oder E-Mail-Adresse einzufügen.

Nachricht empfangen



Beim Eingang einer Nachricht zeigt das Telefon das Symbol  Nachricht wartet) sowie die Meldung **Neue Nachricht** an, und ein Signal ertönt.

Drücken Sie

LESEN ()

Zum

Öffnen der Nachricht

Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen einen Signalton, bis Sie den Hinweis schließen, die Nachricht lesen oder das Telefon ausschalten.







Wenn die Meldung **Speicher voll** angezeigt wird, müssen Sie erst vorhandene Nachrichten aus den Ordnern Eingang, Ausgang oder Entwürfe löschen, um neue Nachrichten empfangen zu können.

MMS-Nachrichten, die Sie erhalten, können aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt sein:

- Eingefügte Fotos, Bilder und Animationen werden angezeigt, während Sie die Nachricht lesen.
- Eingefügte Sounddateien werden abgespielt, wenn Sie zu ihnen Blättern und die Anzeige für Sounddatei in der Nachricht markieren. Während der Wiedergabe eines Sound- können Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten einstellen.
- Beigefügte Dateien werden an das Ende der Nachricht angehängt. Zum Öffnen einer Anlage markieren Sie die Dateianzeige bzw. den Dateinamen und drücken **ZEIGEN** (🔍) (Bilddateityp), **SPIELEN** (🔊) (Sounddatei) oder **ÖFFNEN** (📄) (vObject oder unbekannter Dateityp).

Nachricht lesen, sperren oder löschen

Nachrichten sind im Nachrichteneingang von der neuesten zur ältesten sortiert. Folgende Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

 = Nicht gelesen	 = Nicht gelesen (mit Anhang)
 = Gelesen	 = Gelesen (mit Anhang)
 = Gelesen und gesperrt	 = Gelesen und gesperrt (mit Anhang)

Die ältesten Nachrichten werden automatisch entsprechend der Einstellung **Bereinigung** für den Eingang gelöscht. Wenn Sie eine

Nachricht speichern möchten, sollten Sie sie sperren, um zu verhindern, dass sie beim Bereinigen gelöscht wird.

Funktion auswählen  > **Nachrichten** > **Posteingang**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zur Nachricht

2

LESEN 

Öffnen der Nachricht

oder



Öffnen des **Nachrichten Menü** mit verschiedenen Funktionen für die Nachricht

Das **Nachrichten Menü** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Rückruf	Anrufen der Nummer, die sich im Nachrichtenheader befindet oder in die Nachricht eingebettet ist.
Gehe zu	Starten des Micro-Browsers und Wechseln zu einer in die Nachricht eingebetteten WAP-Adresse (URL).
Replay	Erneutes Abspielen einer MMS.
Antworten	Öffnen einer neuen Textnachricht mit der Nummer oder E-Mail-Adresse des Absenders im Feld An .
Allen antworten	Öffnen einer neuen Nachricht mit der Nummer oder E-Mail-Adresse des Absenders im Feld An und aller anderen Empfänger im Feld Cc .
Weiterleiten	Öffnen einer Kopie der Nachricht, wobei das Feld An leer ist.







Option	Beschreibung
Sperren oder Entsperren	Sperren oder Entsperren der E-Mail.
Speichern	Anzeigen einer Liste von Elementen die gespeichert werden können, z.B. eingefügte oder beigefügte Dateien und die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Absenders.
Löschen	Löschen der Nachricht.
Alle löschen	Löschen aller Nachrichten im Eingang.
Neue Nachricht	Liste der Nachrichtentypen, die Sie senden können.
Chat	Starten einer Chat-Sitzung mit dem Absender.
Setup	Öffnen des Setup-Menüs für den Nachrichten-Eingang

Objekt in einer MMS-Nachricht speichern



Zum Speichern eines in einer MMS-Nachricht enthaltenen Objekts blättern Sie zu der Seite in der MMS, die das Objekt enthält, und markieren es. Dann gehen Sie wie folgt vor:


	Drücken Sie	Zum
1		Öffnen des Nachrichten Menü
2		Blättern zu Speichern
3	WÄHLEN ()	Anzeigen einer Liste der Elemente, die gespeichert werden können

Drücken Sie	Zum
4 	Blättern zu Datei
5 WÄHLEN ()	Anzeigen des Namens des markierten Objekts
6 	Markieren des Dateinamens, falls erforderlich
7 SPEICH. ()	Anzeigen der Speicheroptionen
8 	Blättern zu Nur Speichern, Als Wallpaper verwenden, Als Screensaver verwenden, Als Rufton verwenden oder Als Power-Up Animation (die Liste enthält nur die Optionen, die für den Dateityp möglich sind)
9 WÄHLEN ()	Auswählen der gewünschten Speicheroption

WAP-Nachrichten



Der Webserver Ihres Netzes kann Ihnen *WAP-Nachrichten* senden, die Sie im Micro-Browser lesen können.

Beim Eingang einer Browser-Nachricht zeigt das Telefon das Symbol  (Nachricht wartet) sowie die Meldung **neue WAP Nachricht** an, und ein Signal ertönt.

Drücken Sie

GEHE ZU ()

Zum

Starten des Micro-Browsers, und Anzeigen der Nachricht

oder

BEENDEN ()

Schließen der Meldung

So zeigen Sie zu jeder Zeit Browser-Nachrichten an:

Funktion auswählen



> **Nachrichten** > **WAP
Nachrichten**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zu einer Nachricht

2

WÄHLEN ()

Öffnen der Nachricht

Cell Broadcast-Nachrichten lesen



Cell Broadcast Nachrichten sind Mitteilungen, die Sie empfangen können, z.B. aktuelle Aktienkurse oder die neuesten Nachrichtenschlagzeilen.

Cell Broadcast einrichten

Bevor Sie Cell Broadcast-Nachrichten empfangen können, muss Ihr Telefon dafür eingerichtet werden.

Hinweis: *In der Regel hat der Diensteanbieter bereits die nötigen Einstellungen vorgenommen.*

Funktion auswählen



> **Nachrichten**



> **Setup Cell Brd.**

Drücken Sie

Zum

1

ÄNDERN ()

Ändern der Einstellung für **Dienst**

2



Blättern zu **Ja** oder **Nein**, um Cell Broadcast-Nachrichten ein- oder auszuschalten

Hinweis: *Das Telefon enthält eventuell **Browser Service** als zusätzliche Option in diesem Menü. (siehe Seite 142).*

Drücken Sie	Zum
3 WÄHLEN ()	Auswählen der Einstellung für den Dienst
4 WÄHLEN ()	Auswählen von Aktive Kanäle , um die Kanäle für den Dienst einzustellen
5 	Blättern zu einem aktiven Kanal, den Sie deaktivieren möchten, oder Blättern zu [Neuer Kanal] , um einen neuen Kanal hinzuzufügen
6 ZURÜCK ()	Zurückkehren zum Cell Broadcast-Menü, nachdem Sie die Kanäle für den Dienst fertig eingestellt haben
7 ÄNDERN ()	Wechseln des Quick View -Kanals
8 Tasten	Eingeben der Quick-View-Kanalnummer
9 OK ()	Speichern der Quick-View-Kanalnummer
10 ÄNDERN ()	Ändern der Einstellung für Quick View speich.
11 	Blättern zu Ja oder Nein , um einzustellen, ob einzeilige Quick-View-Nachrichten im Eingang gespeichert werden sollen
12 WÄHLEN ()	Speichern der Einstellung für Speichern
13 ÄNDERN ()	Ändern der Einstellung für Sprachen

Drücken Sie

14 

Zum

Blättern zu **Sprache 2** bis **Sprache 4** und Einstellen der Sprachen, in denen Cell

Broadcast-Nachrichten angenommen werden sollen

***Hinweis:** Die Einstellung für **Sprache 1** kann nicht geändert werden. **Sprache 1** ist die Standardsprache des Telefons, die im Menü **Grundeinstellung** festgelegt wird.*

15 **FERTIG** ()

Zurückkehren zum Cell Broadcast-Menü, nachdem Sie die Sprachen für Cell Broadcast-Nachrichten fertig eingestellt haben

16 **ÄNDERN** ()

Ändern der Einstellung für **Bereinigung**


17 

Blättern zu der Anzahl Tage, während der Nachrichten im Eingang gespeichert bleiben sollen, oder zur Anzahl Nachrichten, die gespeichert werden sollen

18 **FERTIG** ()

Speichern der Einstellungen für den Eingang für Cell Broadcast-Nachrichten

Cell Broadcast Nachrichten empfangen

Wenn Sie eine längere Cell Broadcast-Nachricht empfangen, zeigt das Telefon das Symbol  (Nachricht wartet) sowie die Meldung **Neue Nachricht** an, und es ertönt ein Signal.

Drücken Sie

LESEN ()

Zum

Öffnen der Nachricht)

Handelt es sich bei der neuen Nachricht um eine kurze Quick-View-Nachricht, erscheint sie direkt im Display des Telefons (siehe Seite 30).

Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen einen Signalton, bis Sie den Hinweis schließen, die Nachricht lesen oder das Telefon ausschalten.


Wenn die Meldung **Speicher voll!** angezeigt wird, müssen Sie erst vorhandene Nachrichten aus den Ordnern Eingang, Ausgang oder Entwürfe löschen, um neue Nachrichten empfangen zu können.

Cell Broadcast-Nachricht lesen, sperren oder löschen

Eingegangene Cell Broadcast-Nachrichten werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Folgende Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

 = Nicht gelesen

 = Gelesen




 = Gelesen und gesperrt

Die ältesten Nachrichten werden automatisch entsprechend der Einstellung **Bereinigung** für den Eingang gelöscht. Wenn Sie eine Nachricht speichern möchten, sollten Sie sie sperren, um zu verhindern, dass sie beim Bereinigen gelöscht wird.

Funktion auswählen



> **Nachrichten** > **Cell Broadcast**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur Nachricht
2 LESEN ()	Öffnen der Nachricht
oder	
	Öffnet das Cell Broadcast Menü zum Durchführen weiterer Verfahren


Das **Cell Broadcast Menü** kann die folgenden Optionen enthalten:


Option	Beschreibung
Rückruf	Anrufen der Nummer, die sich im Nachrichtenheader befindet oder in die Nachricht eingebettet ist.
Gehe zu	Starten des Micro-Browsers und Wechseln zu einer in die Nachricht eingebetteten WAP-Adresse (URL).
Weiterleiten	Öffnen einer Kopie der Nachricht, wobei das Feld An leer ist.
Sperren oder Entsperren	Sperren oder Entsperren der E-Mail.
Nummer speichern oder Adresse speichern	Öffnen eines neuen Telefonbucheintrags mit der in der Nachricht eingebetteten Rufnummer oder E-Mail-Adresse im Feld Nummer oder Email .
Löschen	Löschen der Nachricht.
Alle löschen	Löschen aller Nachrichten im Eingang.
Setup	Öffnen des Setup-Menüs für den Cell Broadcast-Nachrichten-Eingang

Quick-View-Nachricht lesen und speichern

Quick-View-Nachrichten sind kurze Cell Broadcast-Nachrichten, die direkt auf dem Ausgangsbildschirm des Telefons angezeigt werden. Das Telefon weist Sie auf den Empfang neuer Nachrichten hin.

Aktion

Lesen Sie die Quick-View-Nachricht, und drücken Sie dann auf , um sie zu löschen

Erstreckt sich die Nachricht über mehr als zwei Zeilen, können Sie sie durch Drücken auf **Speichern** () im Eingang speichern. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 25.

***Hinweis:** Quick View-Nachrichten werden über Quick-View-Kanäle gesendet. Hinweise zum Einrichten eines Quick-View-Kanals finden Sie auf Seite 25.*


Instant Messaging






Mit *Instant Messaging* können Sie Nachrichten in Echtzeit mit anderen Mobilfunkteilnehmern austauschen. Die versendeten Nachrichten werden sofort auf dem Display des Partners angezeigt.






Anmelden für IM

Funktion auswählen  > **IM** > **Anmelden**

	Drücken Sie	Zum
1	Tasten	Eingeben Ihrer IM-ID
2	OK ()	Eingeben der IM-ID
3	Tasten	Eingeben des Kennwort (Groß-/Kleinschreibung)

Drücken Sie	Zum
4 OK ()	Eingeben des Kennwort
	Tipp: Wenn Sie das nächste Mal sich automatisch anmelden möchten, blättern Sie zu Offline Settings > Autom. anmelden , nachdem Sie Ihr Passwort eingegeben haben.
5 	Blättern zu Kontaktliste
6 WÄHLEN ()	Anzeigen der Kontaktliste





Die **Kontaktliste** wird nach dem Online-Status sortiert:

- **Conversation Menu** werden zuerst angezeigt. Es handelt sich dabei um IM-Benutzer, die mit Ihnen im aktiven Dialog stehen. Drücken Sie **ZEIGEN** () , um die Konversation mit ihnen zu öffnen.
- **Kontakte - online** sind für IM angemeldet. Drücken Sie **SEND IM** () , um dem Teilnehmer eine Nachricht zu senden. Die Anzeige  (Besetzt) weist darauf hin, dass die Teilnehmerleitung besetzt ist und daher keine Antwort erfolgen kann.
- **Offline Buddies** sind für IM abgemeldet. Die Anzeige  (Signal) weist darauf hin, dass Sie für die Person ein Signal gesetzt haben. Sie können ggf. **SEND IM** () drücken, um eine Nachricht zu senden, sofern der Teilnehmer sich seit der Aktualisierung der Liste wieder angemeldet hat.


Hinweis: Um die **Kontaktliste**, zu aktualisieren, drücken Sie in der Anzeige der Liste auf  > **Liste aktualisieren**.


Instant Messaging-Nachrichten senden und empfangen.


Nach der Anmeldung für IM können Sie mit anderen IM-Teilnehmern Nachrichten austauschen.

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu einem Namen in der Kontaktliste
2 SEND IM ()	Beginn eines Dialogs mit dem Teilnehmer
oder	
ZEIGEN ()	Öffnen eines bereits laufenden Dialogs
3 Tasten	Eingeben des Nachrichtentextes
4 SENDEN ()	Senden der Nachricht

Das Telefon zeigt den Verlauf eines Dialogs an, wobei Sie die von Ihnen gesendeten Texte und die Antworten des Teilnehmers je nach Eingang lesen können. In der Anzeige des Dialogs können Sie folgende Funktionen ausführen:




Drücken Sie	Zum
ZURÜCK ()	Zurückkehren zur Kontaktliste , um ein neues Gespräch starten zu können

Drücken Sie	Zum
	Zurückkehren zum Standby-Display, ohne sich von IM abzumelden oder den laufenden Dialog zu beenden. <i>Hinweis: Das Telefon meldet  Neue IM, wenn Sie in einer anderen Applikation sind und eine IM ankommt.</i>
 > Kontaktinfo	Anzeigen von IM-Namen und Online-Status des Teilnehmers
 > Kontakt hinzufügen	Hinzufügen des IM-Namens zur Kontaktliste
 > End Conversation	Beenden des Gesprächs

***Hinweis:** Auch nach Abmeldung von IM können Sie noch den Dialogtext anzeigen, indem Sie im Standby-Display auf  > **IM** > **Gespräch - offline** drücken. Wenn Sie Ihr Telefon abschalten, werden alle Dialoge gelöscht.*



Online-Status einstellen

Nach der Anmeldung für IM ist Ihr Online-Status für die anderen IM-Teilnehmer sichtbar. So richten Sie Ihren Online-Status ein:

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Mein Status
2 WÄHLEN ()	Auswählen der Option
3 	Blättern zu Verfügbar , Besetzt oder Unsichtbar


Instant Messaging einrichten

Kontakte hinzufügen und entfernen


Um einen IM-Kontakt hinzuzufügen, öffnen Sie Ihre **Kontaktliste** oder ein Gespräch, und drücken Sie  > **Kontakt hinzufügen**. Wenn Sie sich nicht in einem Gespräch befinden, geben Sie den neuen IM-Namen ein, und drücken Sie auf **OK** (). IM gibt eine Fehlermeldung zurück, wenn der Name auf dem Server nicht verifiziert werden kann.

Um einen IM-Kontakt aus der **Kontaktliste** zu entfernen, markieren Sie den Kontakt, und drücken Sie  > **Kontakt löschen**.


Signal für Offline-Kontakte

Um benachrichtigt zu werden, wenn ein Teilnehmer sich für IM angemeldet hat, markieren Sie den Namen in Ihrer **Kontaktliste**, und drücken Sie  > **Online-Hinweis setzen**.

IM-Status einstellen

Wenn Sie angemeldet sind aber auf neue Nachrichten nicht reagieren möchten, können Sie es einrichten, dass in der **Kontaktliste** der anderen Teilnehmers die Anzeige  (Besetzt) zu sehen ist. Wählen Sie im Menü **IM Online** die Option **Mein Status** > **Besetzt** aus.

Um eine „Beschäftigt“-Meldung zu erstellen bzw. zu bearbeiten, die automatisch an IM-Teilnehmer gesendet wird, die mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchten, wählen Sie im Menü **IM Online** die Option **Besetznachricht** aus.

Hinweis: Das Menü **IM Online** wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt, und wenn Sie in der **Kontaktliste** auf **ZURÜCK** () drücken.

IM-Signal einstellen

Sie können ein Signal für neue IM-Nachrichten einstellen.

Um das IM-Signal ein- oder auszuschalten, wählen Sie im Menü **IM Online** die Option **Einstellungen > Set Sounds**.

Von Instant Messaging abmelden

Wählen Sie im Menü **Abmelden** die Option **IM Online**.

Chat






Sie können in einer *Chat-Sitzung* mit einem anderen Mobiltelefon-Benutzer Textnachrichten austauschen. Die Nachrichten, die Sie versenden, werden sofort auf dem Telefon des Chat-Partners angezeigt.

Chat-Sitzung starten

Funktion auswählen

 > Tools > **Chat**
 > **Neuer Chat**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben Ihres Chat Name
2 OK ()	Eingeben des Chat Name
3 Tasten	Eingeben der Telefonnummer des Chat-Partners
oder	
SUCHEN ()	Auswählen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe
4 OK ()	Speichern der Nummer


Drücken Sie	Zum
5 Tasten	Eingeben der ersten Chat-Nachricht
oder	
SUCHEN (🔍)	Einfügen einer Easy SMS-Nachricht
6 OK (👉)	Senden der Chat-Nachricht Wenn Ihr Chat-Partner antwortet, wird die Antwort unter Ihrem Text angezeigt.
7 CHAT (🗨️)	Eingeben einer Antwort für Ihren Partner
8 OK (👉)	Senden Ihrer Antwort

Hinweise:

- Sie können eine Chat-Sitzung aus einer Textnachricht heraus starten. Drücken Sie 📄. Wählen Sie dann **Chat**, um eine neue Sitzung zu starten, bei der die **Antworten**-Nummer im Feld **An** angezeigt wird.
- Wenn das Telefon die Meldung **Speicher voll!** anzeigt, müssen Sie vorhandene Nachrichten aus den Ordnern **Eingang**, **Ausgang** oder **Entwürfe** löschen, um neue Chat-Nachrichten empfangen zu können.

Chat-Protokoll

Im Chat-Protokoll werden die Nachrichten angezeigt, die während einer Chat-Sitzung ausgetauscht werden.

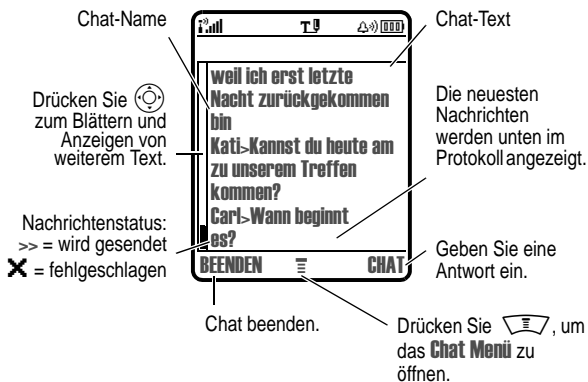

Chat-Menü

Während einer Chat-Sitzung können Sie drücken, um das **Chat Menü** zu öffnen und Aktionen durchzuführen, die in der nachfolgenden Liste beschrieben werden:

Option	Beschreibung
Neuer Chat	Öffnen einer neuen Chat-Sitzung.
Partner anrufen	Anrufen des Chat-Partners.
Nummer anrufen	Anrufen der Nummer, die im Chat-Protokoll aufgelistet ist.
Nummer speichern	Erstellen eines Telefonbucheintrags für die Nummer, die im Chat-Protokoll aufgelistet ist.
Chat beenden	Beenden der Chat-Sitzung.

Option	Beschreibung
Anfang des Chat	Wechseln zum Anfang des Chat-Protokolls.
Ende des Chat	Wechseln zum Ende des Chat-Protokolls.
Protokoll löschen	Löschen des gesamten Textes aus dem Chat-Protokoll.
Erneut senden	Erneutes Versenden der letzten Chat-Nachricht, wenn das Senden fehlgeschlagen ist.
Nachricht senden	Erstellen einer neuen Chat-Nachricht.

Chat beantworten





Wenn Sie eine Chat-Nachricht empfangen, zeigt das Telefon **Chat** von *Chat Name* an und ein Signalton ertönt.

Drücken Sie	Zum
AKZEPT. (◀)	Annehmen der Chat-Sitzung
ABWEIS. (▶)	Ablehnen der Chat-Sitzung

Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen einen Signalton, bis Sie die Chat-Benachrichtigung beantworten oder das Telefon ausschalten.

Wenn Sie während einer aktiven Chat-Sitzung eine weitere Chat-Aufforderung erhalten, wird die neue Aufforderung als eingehende Textnachricht angezeigt. Der *Chat Name* steht dabei am Anfang der Nachricht.

Chat-Sitzung beenden

	Drücken Sie	Zum
1		Öffnen des Chat Menü
2		Blättern zu Chat beenden
3	WÄHLEN ()	Auswählen von Chat beenden
4	JA ()	Beenden der Chat-Sitzung

Eine Chat-Sitzung wird auch dann beendet, wenn Sie das Telefon ausschalten, einen eingehenden Anruf beantworten oder eine neue Chat-Sitzung starten.

Ihr Chat-Partner wird nicht benachrichtigt, wenn Sie eine Chat-Sitzung beenden. Wenn Ihr Partner weiteren Chat-Text sendet, wird dieser als eingehende Textnachricht behandelt. Der *Chat Name* des Partners steht dabei am Anfang der Nachricht.

Verlassen Sie den Chat, ohne **Chat beenden** zu wählen und sendet Ihr Chat-Partner eine weitere Nachricht, dann informiert Sie darüber eine Benachrichtigung. Die Nachricht wird zu dem Chat-Protokoll hinzugefügt und Sie können den Chat wieder aufnehmen, indem Sie zum Chat-Protokoll zurückkehren.



Sie können von Ihrem Mobiltelefon aus E-Mail-Nachrichten versenden und empfangen.

E-Mail-Funktion einrichten

Sie können E-Mails **erst dann** senden und empfangen, wenn Ihr Telefon dafür eingerichtet ist.

***Hinweis:** Normalerweise hat der Diensteanbieter das Telefon für E-Mail vorkonfiguriert.*

Funktion auswählen

 > **Nachrichten** > **Email**
 > **Setup Email**

Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die nachfolgenden Daten eingeben, um die Funktion nutzen zu können. Die tatsächlichen Feldnamen können abhängig vom Diensteanbieter unterschiedlich sein. Einige Einstellungen sind möglicherweise nicht für alle Telefonmodelle verfügbar.

Einstellung	Beschreibung
ISP-Einstellungen	<p>Verbindungstyp: Wählen Sie CSD oder GPRS.</p> <p>Dial-Up Nummer: Telefonnummer für eine CSD-Verbindung</p> <p>APN: Access-Point-Name einer GPRS-Verbindung.</p> <p>User ID: Benutzername für die angegebene Verbindung</p> <p>Kennwort: Passwort für die angegebene Verbindung</p> <p>DNS IP: Adresse des DNS-Servers für die angegebene Verbindung</p>
Email-Provider	<p>Wählen Sie Ihren E-Mail-Dienstanbieter aus, oder wählen Sie Benutzerdefiniert, wenn Sie die Werte für Protokoll, Sender-Host, Sender-Port, Empfänger-Host und Empfänger-Port manuell eingeben möchten (s.w.u.).</p>
Protokoll	<p>Wählen Sie das Protokoll aus, über das Sie mit dem empfangenden Host kommunizieren möchten: POP3 oder IMAP4</p>
User ID	Ihre Benutzer-ID
Kennwort	Ihr Benutzer-Passwort
Sender-Host	IP-Adresse oder Name des Hosts, der abgehende E-Mail-Nachrichten weiterleitet

Einstellung	Beschreibung
Sender-Port	Anschlussnummer für den sendenden Host
Empfänger-Host	IP-Adresse oder Name des Hosts, der die eingehenden E-Mail-Nachrichten bereitstellt.
Empfänger-Port	Anschlussnummer für den empfangenden Host.
Absender	Ihre E-Mail-Adresse.
Name	Name, der ggf. vor der Antwortadresse eingefügt werden soll
Bereinigung	Anzahl Tage, während der Nachrichten im Eingang gespeichert bleiben sollen, oder Anzahl Nachrichten, die gespeichert werden sollen
Auf Server speichern	Wählen Sie Ja , wenn auf dem Server Kopien Ihrer E-Mails gespeichert werden sollen. (Bei POP3 wird hierdurch das Löschen einer Nachricht auf dem Remote Server verhindert, nachdem sie auf das Telefon heruntergeladen worden ist. (Bei IMAP4 wird das Löschen einer Nachricht auf dem Server verhindert, nachdem sie auf dem Telefon gelöscht worden ist.
Emaileingang melden	Wählen Sie Ein , wenn Sie über den Eingang einer neuen E-Mail-Nachricht benachrichtigt werden möchten.

Einstellung	Beschreibung
Emails prüfen	<p>Intervall, in dem das Telefon automatisch im Hintergrund neue E-Mail-Nachrichten empfängt.</p> <p>Wählen Sie Nein falls Sie die Funktion Email senden/empfg. nur manuell ausführen möchten (siehe Seite 50).</p>
Felder ausblenden	<p>Die Felder (cc bzw. bcc) beim Schreiben einer E-Mail-Nachricht ausblenden.</p>
Unterschrift	<p>Signatur, die an ausgehende E-Mail-Nachrichten angehängt werden soll</p>
Sicherheit	<p>Für Versand SSL verwenden: Wählen Sie Ja, wenn Sie eine sichere Verbindung (SSL) mit dem sendenden Host einrichten möchten.</p> <p>Hintergrundwarnung: Wählen Sie diese Option, wenn Sie beim Erscheinen einer SSL-Warnung während des Nachrichtenempfangs im Hintergrund entweder fortfahren oder die Verbindung unterbrechen möchten.</p>
Größenlimitierung	<p>Maximal zulässige Größe einer E-Mail-Nachricht, die auf das Telefon heruntergeladen werden kann</p>
Nur ungelesene	<p>Wählen Sie Ja wenn Sie nur die ungelesenen Nachrichten empfangen möchten (nur IMAP4).</p>

Einstellung	Beschreibung
Empfangsdatum (von-bis)	Filter für den Empfang von Nachrichten aus einem bestimmten Zeitraum (nur IMAP4).
Anlagen	Filter für den Empfang von Dateianhängen nur eines bestimmten Typs (Bild oder Ton) bzw. für den Ausschluss des Empfangs von Dateianhängen (nur IMAP4).

Versenden einer E-Mail-Nachricht

Eine E-Mail kann an eine oder mehrere Personen geschickt werden. Die E-Mail-Adressen der Empfänger können Sie sowohl manuell eingeben als auch aus dem Telefonbuch auswählen.

Geben Sie diese manuell ein, dann müssen Sie zwischen den einzelnen Adressen ein Leerzeichen, ein Komma, einen Strichpunkt oder Doppelpunkt setzen.

Funktion auswählen



**> Nachrichten > Neue
Nachricht > Neue Email**

Drücken Sie

Tasten

oder

EINFÜG. ()








Zum

Eingeben des Nachrichtentextes





Einfügen einer Easy SMS, eines
Mediadatei, eines Voice
Records oder einer Signatur.

Die Fotos, Bilder oder Animationen werden in der Nachricht angezeigt. Sounddateien werden durch entsprechende werden durch eine entsprechende Icons angezeigt.

Zum Einfügen einer Mediadei an der Cursorposition gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen des Neue Email
2 	Blättern zu Einfügen
3 WÄHLEN ()	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
4 	Blättern zu Bild , Voice Record oder Musik
5 WÄHLEN ()	Auswählen des Dateityps
6 	Markieren der gewünschten Datei
7 EINFÜG. ()	Einfügen der Datei

Wenn Sie mit dem Verfassen der E-Mail-Nachricht fertig sind:

Drücken Sie	Zum
1 OK ()	Speichern der Nachricht
2 	Blättern zu An
3 ÄNDERN ()	Auswählen von An
4 Tasten	Eingeben einer oder mehrerer E-Mail-Adressen
oder	
SUCHEN ()	Auswählen von Adressen aus dem Telefonbuch












Drücken Sie

5 **OK** ()

Zum

Speichern der Adressen

Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, falls Sie in den Feldern **Cc** und **Bcc** ebenfalls Adressen eingeben möchten.

6 ÄNDERN ()	Auswählen von Betreff
7 Tasten	Eingeben des Betreffs
8 OK ()	Speichern des Betreffs
9 ÄNDERN ()	Auswählen von Anlagen
10 	Blättern zu Bild , Voice Record , Musik oder Telefonbuch-Kontakt
11 WÄHLEN ()	Auswählen des Dateityps
12 	Markieren der gewünschten Datei
13 WÄHLEN ()	Beifügen der Datei
14 ÄNDERN ()	Auswählen von Priorität
15 	Blättern zu Normal oder Dringend
16 WÄHLEN ()	Festlegen der Priorität
17 FERTIG ()	Abschließen und sofortigem Versenden der Nachricht

oder






Späteren Versenden und Speichern der Nachricht im Ordner „Entwürfe“, Anzeigen von Nachrichtendetails oder Löschen der Nachricht

Easy SMS in E-Mail einfügen

Easy SMS-Nachrichten sind Textbausteine, die Sie in eine E-Mail einfügen können. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 12.

So fügen Sie eine Easy SMS ein:

	Drücken Sie	Zum
1	SUCHEN ()	Anzeigen der Liste der Easy SMS-Nachrichten
2		Blättern zu einer Easy SMS
3	WÄHLEN ()	Einfügen der Easy SMS

E-Mail Status

E-Mails, die Sie versandt haben, werden im Ausgang gespeichert.

Funktion auswählen  > **Nachrichten** > **Ausgang**


Nachrichten im Ausgang werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Folgende Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

 = Gesendet

 = Senden erfolglos

E-Mails empfangen

Wenn Sie E-Mails erhalten, werden diese so lange auf dem E-Mail-Server des Diensteanbieters gespeichert, bis Sie sie auf Ihr Telefon herunterladen.

Wenn Sie das Telefon so einrichten, dass es automatisch regelmäßig prüft, ob neue E-Mails eingegangen sind, dann zeigt das Telefon bei Eingang einer neuen E-Mail das Symbol  (Nachricht wartet) und den Hinweis **Neue Nachricht** an. Zusätzlich ertönt noch ein Signalton.

Drücken Sie

LESEN (📖)

Zum

Öffnen der Nachricht

Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen einen Signalton, bis Sie den Hinweis schließen, die Nachricht lesen oder das Telefon ausschalten.

Wenn die Meldung **Speicher voll!** angezeigt wird, müssen Sie erst vorhandene Nachrichten aus den Ordnern Eingang, Ausgang oder Entwürfe löschen, um neue Nachrichten empfangen zu können.

Tipp: E-Mails werden komplett auf Ihr Telefon heruntergeladen. Beim IMAP4-Protokoll wird für den Fall, dass die Nachricht größer als die **Größenlimitierung** ist, nur der Nachrichtenheader heruntergeladen. Beim Herunterladen mehrerer Nachrichten können Sie auf **ENDE** (📖) drücken, um die Verbindung zum E-Mail-Server zu beenden, sobald das Herunterladen der aktuellen Nachricht abgeschlossen ist. Drücken Sie **ENDE** (📖) ein zweites Mal, um die Verbindung sofort zu beenden.

E-Mails lesen, sperren oder löschen

Nachrichten im E-Mail-Eingang werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Folgende Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

📧 = Nicht gelesen

📧📎 = Nicht gelesen (mit Anhang)

📧! = Nicht
gelesen,
dringend

📧!📎 = Nicht gelesen, dringend (mit
Anhang)

📧📖 = Gelesen


📧📖📎 = Gelesen (mit Anhang)






🔒📧 = Gelesen und
gesperrt

🔒📧📎 = Gelesen und gesperrt mit
Anlage

Die ältesten Nachrichten werden automatisch entsprechend der Einstellung **Bereinigung** für den Eingang gelöscht. Wenn Sie eine Nachricht speichern möchten, sollten Sie sie sperren, um zu verhindern, dass sie beim Bereinigen gelöscht wird.

***Hinweis:** Wenn Sie persönliche Ordner erstellen, werden im E-Mail-Eingang an Stelle der Nachrichten zunächst die Ordner angezeigt. Die Nachrichten selbst befinden sich in den jeweiligen Ordnern.*

Funktion auswählen  **> Nachrichten > Email**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur Nachricht
2 LESEN ()	Öffnen der Nachricht
3 ZURÜCK ()	Schließen der Nachricht
oder	
ANTW. ()	Erstellen und Versenden einer Antwort
oder	
	Öffnet das Menü Email Nachrichten .

Das Menü **Email Nachrichten** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Antworten	Öffnen einer neuen E-Mail mit der Adresse des Absenders im Feld An .
Allen antworten	Öffnen einer neuen E-Mail mit den Adressen des ursprünglichen Absenders und der Empfänger in den Feldern cc , An . Das Feld bcc wird nicht kopiert.

Option	Beschreibung
Weiterleiten	Öffnen einer Kopie der E-Mail, in der das Feld An leer ist.
Sperren oder Entsperren	Sperren oder Entsperren der E-Mail.
Verschieben in	Verschieben der Nachricht in einen persönlichen Ordner.
Speichern	Anzeigen einer Liste von Elementen, die gespeichert werden können. Dabei kann es sich um die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Absenders handeln.
Löschen	Löschen der E-Mail.
Alle löschen	Löschen aller E-Mails im Eingangsordner.
Neue Email	Öffnen einer neuen E-Mail-Nachricht.
Email senden/empfg.	Herstellen einer Verbindung zum E-Mail-Dienstanbieter, um neue E-Mails zu empfangen bzw. zu versenden.
Ordner	Erstellen oder Ändern persönlicher Ordner.
Setup Email	Öffnen des E-Mail Setup-Menüs.

E-Mails manuell versenden und empfangen

Wenn das Telefon nicht automatisch prüft, ob neue E-Mails vorhanden sind, müssen Sie manuell eine Verbindung zum E-Mail-Dienstanbieter herstellen.




Funktion auswählen





> **Nachrichten** > **Email**





> **Email senden/empfg.**

Drücken Sie	Zum
1 JA ()	Herstellen einer Verbindung zum E-Mail-Dienst, wenn folgende Meldung angezeigt wird: Verbindung zum Server erforderlich. Jetzt verbinden?
2 	Blättern zur Nachricht
3 LESEN ()	Öffnen der Nachricht

Eingefügte Telefonnummer anrufen

Drücken Sie	Zum
1 	Markieren der Telefonnummer in der Nachricht
2 ANRUFEN ()	Anrufen der Nummer

Eingefügte E-Mail Adresse nutzen

Drücken Sie	Zum
1 	Markieren der Adresse in der Nachricht
2 EMAIL ()	Öffnen einer neuen E-Mail-Nachricht, bei der die markierte E-Mail-Adresse im Feld An steht

Zu eingefügter URL wechseln

Drücken Sie

1 

Zum

Markieren der URL in der E-Mail

***Hinweis:** Die URL muss in der Nachricht unterstrichen sein.*

2 **GEHE ZU** ()

Starten des Micro-Browsers und Wechseln zur markierten URL

Persönliche Ordner erstellen

Sie können maximal fünf persönliche Ordner erstellen, die die Verwaltung von E-Mails erleichtern. Im E-Mail-Eingang wird zuerst der Ordner für den Eingang angezeigt, danach werden die persönlichen Ordner in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Funktion auswählen

 > **Nachrichten** > **Email**
 > **Ordner**

Drücken Sie

1 

Zum

Blättern zu **Erstellen**

2 **WÄHLEN** ()

Auswählen der Option

3 Tasten

Eingeben des Namens eines Ordners

4 **OK** ()

Speichern des Ordners

E-Mail in persönlichen Ordner verschieben

Funktion auswählen







 > **Nachrichten** > **Email**

Drücken Sie

1 







Zum

Blättern zur E-Mail

Drücken Sie	Zum
2 	Öffnen des Email Nachrichten
3 	Blättern zu Verschieben in
4 WÄHLEN ()	Anzeigen der Liste der persönlichen Ordner
5 	Blättern zum Ordner
6 WÄHLEN ()	Auswählen des Ordners
7 JA ()	Verschieben der E-Mail

Persönlichen Ordner umbenennen

Funktion auswählen  > **Nachrichten** > **Email**
 > **Ordner**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Umbenennen
2 WÄHLEN ()	Anzeigen der Liste der persönlichen Ordner
3 	Blättern zum Ordner
4 WÄHLEN ()	Auswählen des Ordners
5 JA ()	Bestätigen, dass Sie den Ordner umbenennen möchten
6 Tasten	Eingeben des neuen Namens eines Ordners
7 OK ()	Speichern des Ordners

Persönlichen Ordner löschen

Funktion auswählen



> Nachrichten > Email



> Ordner

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zu **Löschen**

2

WÄHLEN ()

Anzeigen der Liste der persönlichen Ordner

3



Blättern zum Ordner

4

WÄHLEN ()

Auswählen des Ordners



5


JA ()

Löschen des Ordners

Telefonbuch

Im Telefonbuch Ihres Telefons können Sie eine Liste mit Namen, Rufnummern oder E-Mail-Adressen speichern.

Um die Einträge in Ihrem Telefonbuch anzuzeigen, drücken Sie im Standby-Display auf  > **Telefonbuch**. Blättern Sie dann zu einem Eintrag und drücken Sie **ZEIGEN** () , um den Telefonbucheintrag wie unten dargestellt anzuzeigen.

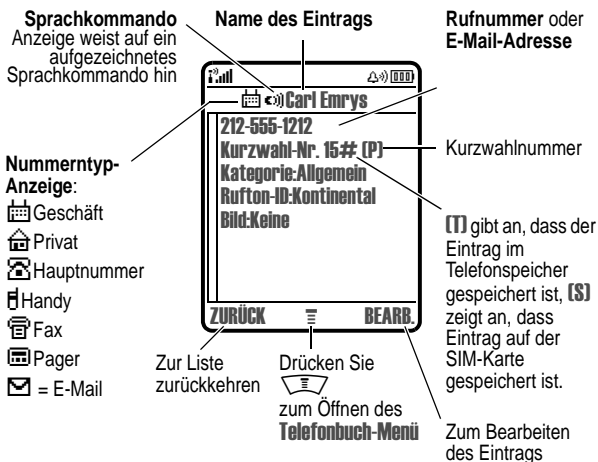


Hinweis: Für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge werden die Informationen **Typ**, **Sprachkommando** oder **Rufton-ID** nicht angegeben.

Telefonbucheintrag erstellen


So speichern Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse im Telefonbuch:

Funktion auswählen

 > **Telefonbuch**
 > **Neu > Telefonnummer oder Email Adresse**


Schnellzugriff: Geben Sie im Standby-Display eine Rufnummer ein, und drücken Sie dann **SPEICH.** () , um einen Telefonbucheintrag mit der Nummer in dem Feld **Nummer** zu erstellen.

Sie können einen Eintrag im Telefon oder auf der SIM Karte speichern. Die Eingabe einer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ist zwingend erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional. Folgende Daten können eingegeben werden.

Option	Beschreibung
Name	Name des Teilnehmers/Empfängers Tipp: Drücken Sie  , um einen Texteingabemodus auszuwählen.
Kategorie	Festlegen der Kategorie, zu der ein Eintrag gehört (Geschäftlich , Persönlich , Allgemein oder VIP) Sie können das Telefonbuch so konfigurieren, dass alle Einträge oder nur die Einträge einer bestimmten Kategorie angezeigt werden. Siehe Seite 67. <i>Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>
Nummer oder Email	Rufnummer oder E-Mail-Adresse (max. 32 Zeichen)

Option	Beschreibung
Typ	Eintragstyp <i>Hinweis: Diese Option ist bei E-Mail-Einträgen oder bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>
Speicherplatz	Physischer Speicherort des Eintrags (Telefon oder SIM)
Sprachkommando	Aufnehmen eines Sprachkommandos für den Eintrag <i>Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>
Kurzwahl-Nr.	Kurzwahlnummer des Eintrags
Rufton-ID	Dem Telefonbucheintrag einen unverwechselbaren Rufton zuweisen Über den Signalton werden Sie von Ihrem Telefon informiert, wenn Sie einen Anruf von dieser Rufnummer erhalten. Hinweise zum Aktivieren von Rufton-IDs finden Sie auf Seite 75. <i>Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>

Option	Beschreibung
Bild	<p>Zuordnen eines Bildes zu einem Eintrag.</p> <p>Wenn Sie einen Anruf von dieser Rufnummer erhalten, wird das Bild des Anrufers im Display angezeigt.</p> <p><i>Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i></p>
MEHR	<p>Erstellen eines weiteren Eintrags für denselben Name</p> <p>Sie müssen für jede Nummer einen anderen Typ-Bezeichner verwenden.</p>

Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, drücken Sie **FERTIG** () , um den Eintrag zu speichern.

Mailing-Liste erstellen

Sie können mehrere im Telefonbuch gespeicherte Rufnummern oder E-Mail-Adressen zu einer Mailing-Liste zusammenfassen. Dies vereinfacht das gleichzeitige Senden einer Nachricht an mehrere Empfänger.

Funktion auswählen





> **Telefonbuch**



> **Neu > Verteiler**




Eine Mailing-Liste muss einen Namen haben und sie sollte mindestens ein Mitglied haben. Folgende Daten können eingegeben werden:

Option	Beschreibung
Name	Name der Mailing-Liste Tipp: Drücken Sie  , um einen Texteingabemodus auszuwählen.
Mitglieder	Öffnen der Liste der Telefonbucheinträge, die Sie zur Mailing-Liste hinzufügen oder daraus entfernen möchten
Sprachkommando	Aufnehmen eines Sprachkommandos für die Mailing-Liste
Kurzwahl-Nr.	Standard-Kurzwahlnummer für die Mailing-Liste

Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, drücken Sie **FERTIG** () , um die Mailing-Liste als Telefonbucheintrag zu speichern.

PIN-Code mit der Telefonnummer speichern

Sie können einen PIN-Code mit der Telefonnummer für solche Anrufe speichern, die zusätzliche Ziffern erfordern (z.B. zum Telefonieren mit einer Telefonkarte, zum Abrufen von Sprachnachrichten oder zum Abfragen der Nachrichten von einem Anrufbeantworter). Fügen Sie in die Wählsequenz ein oder mehrere der folgenden Zeichen ein, um sicherzustellen, dass die Nummer richtig gewählt und verbunden wird:

Drücken Sie	Zum
 > Pause einfügen	<p>Einfügen des Zeichens p (Pausenzeichen)</p> <p>Das Telefon wählt daraufhin die vorstehenden Ziffern, wartet, bis eine Verbindung besteht, und sendet dann die verbleibende(n) Ziffer(n).</p>
 > Verzögerung einfg.	<p>Einfügen des Zeichens w (Wartezeichen)</p> <p>Das Telefon wählt daraufhin die vorstehenden Ziffern, wartet, bis eine Verbindung besteht, und fordert Sie zu einer Bestätigung auf, bevor die verbleibenden Ziffern gesandt werden.</p>
 > 'Nr.' einfügen	<p>Einfügen des Zeichens n (Nummernzeichen)</p> <p>Ihr Telefon fordert Sie auf, eine Nummer einzugeben, bevor der Anruf getätigt wird. Die Nummer, die Sie eingeben, wird anstelle des Zeichens n in die Wählsequenz eingefügt.</p>

Hinweise:

- *Ein im Telefonspeicher abgelegter Telefonbucheintrag kann maximal 32 Stellen pro Rufnummer enthalten. Die maximale Anzahl Ziffern für Einträge, die auf der SIM-Karte gespeichert werden, kann unterschiedlich sein. Jedes Zeichen zählt als eine Ziffer.*
- *Auf der SIM-Karte können keine Nummern gespeichert werden, die das Zeichen **w** oder **n** enthalten.*

Sprachkommando für Telefonbucheintrag







Mit einem Sprachkommando können Sie den Telefonbucheintrag per Sprachwahl aufrufen. Mit einem Sprachkommando können Sie den Telefonbucheintrag über die Sprachwahl aufrufen.

Hinweis: Für einen auf der SIM-Karte gespeicherten Eintrag kann kein Sprachkommando aufgenommen werden.

Tipp: Führen Sie die Sprachaufnahme an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm von Ihrem Mund entfernt, und sprechen Sie mit normaler Lautstärke direkt in das Mikrofon des Telefons.

Funktion auswählen > Telefonbuch

Aktion

- 1 Drücken Sie , um zu dem Eintrag zu blättern.
- 2 Drücken Sie **ZEIGEN** () , um Einzelheiten des Eintrags anzuzeigen
- 3 Drücken Sie **BEARB.** () , um den Eintrag zu bearbeiten
- 4 Drücken Sie , um zu **Sprachkommando zu blättern**
- 5 Drücken Sie **AUFNEHM** () , um die Aufzeichnung zu beginnen
- 6 Drücken Sie die Sprech taste, und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags, um den Namen des Sprachkommandos aufzunehmen.
- 7 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie kurz die Sprech taste und wiederholen den Namen.
- 8 Drücken Sie **FERTIG** () , um das Sprachkommando zu speichern

Telefonbucheintrag wählen

Mit den folgenden Methoden können Sie eine in Ihrem Telefonbuch gespeicherte Rufnummer anwählen (oder eine Textnachricht an eine E-Mail-Adresse oder Mailing-Liste senden).

Telefonbuchliste

Funktion auswählen



> **Telefonbuch**

Drücken Sie

Zum

- 1 Buchstaben auf der Tastatur

Springen zu Einträgen, die mit dem jeweiligen Buchstaben beginnen (optional)

- 2

Blättern zum Eintrag

- 3

Absetzen des Anrufs

Sprachwahl

Drücken Sie die Sprech taste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Sprachkommandos.

Lange Nummern speichern

Eine Rufnummer kann maximal 32 Ziffern und Buchstaben enthalten. Falls eine Wählsequenz die 32-Zeichen-Grenze überschreitet können Sie sie auf mehrere Telefonbucheinträge aufteilen und diese dann nacheinander aufrufen.

Um eine Wählsequenz mit mehr als 32 Zeichen zu speichern, gehen Sie folgendermaßen vor:

Aktion

- 1 Erstellen Sie einen Telefonbucheintrag für den ersten Teil der Wählsequenz (z.B. die Nummer Ihres Diensteanbieters für Ferngespräche).


 - 2 Erstellen Sie einen zweiten Telefonbucheintrag für den nächsten Teil der Wählsequenz (z.B. das Auslandskennzeichen und die Vorwahl für ein Auslandsgespräch)


 - 3 Erstellen Sie gegebenenfalls weitere Einträge nach diesem Muster. Wenn Sie eine Mailbox-Nummer mit diesen Zeichen speichern möchten, müssen Sie einen Telefonbucheintrag dafür erstellen. (In einem dritten Telefonbucheintrag könnten Sie z.B. Ihre Telefonkarten- und PIN-Nummer ablegen.)
-
-

Um Nummern zu wählen, die auf mehrere Telefonbucheinträge verteilt sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

Aktion

- 1 Wählen Sie den ersten Telefonbucheintrag. Führen Sie gegebenenfalls Pausen- oder Warte-Aufgaben durch, um die Wählsequenz abzuschließen. Ihr Telefon kehrt zum Standby-Display zurück.

 - 2 Drücken Sie  > **Telefonbuch**, um das Telefonbuch zu öffnen.

 - 3 Markieren Sie den zweiten Telefonbucheintrag, und drücken Sie  > **Töne senden**, um den nächsten Teil der Wählsequenz zu senden.

 - 4 Falls erforderlich, wiederholen Sie Schritt 2 und 3, um die gesamte Wählsequenz zu senden.
-
-

Telefonbucheintrag bearbeiten

Funktion auswählen  > Telefonbuch


Drücken Sie

Zum

1



Blättern zum Eintrag

Tipp: Drücken Sie , um das **Telefonbuch-Menü** zu öffnen und verschiedenen Aktionen mit dem markierten Eintrag durchzuführen.

2 **ZEIGEN** ()

Anzeigen von Details des Eintrags

3 **BEARB.** ()

Bearbeiten des Eintrags

Telefonbucheintrag löschen

Funktion auswählen  > Telefonbuch

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zum Eintrag

2 

Öffnen des **Telefonbuch-Menü**

3 

Blättern zu **Löschen**

4 **WÄHLEN** ()

Auswählen von **Löschen**








5 **JA** ()

Bestätigen des Löschvorgangs

Telefonbuchliste einrichten

Sie können die Telefonbucheinträge wahlweise als einzelne Textzeile anzeigen oder jeden Eintrag mit Namen, Nummer und Foto.

Funktion auswählen  > **Telefonbuch**




	Drücken Sie	Zum
1		Öffnen des Telefonbuch-Menü
2		Blättern zu Setup
3	WÄHLEN ()	Auswählen von Setup
4		Blättern zu Ansicht
5	ÄNDERN ()	Auswählen von Ansicht
6		Blättern zu Liste oder Bild
7	WÄHLEN ()	Auswählen der Listendarstellung





Telefonbuchliste sortieren

Sie können Ihre Telefonbuchliste nach Name (Standard), Kurzwahlnummer, Sprachkommando oder E-Mail-Adresse sortieren.

***Hinweis:** Die Sortierung nach Sprachkommando ist identisch mit der Sortierung nach Name, mit der Ausnahme, dass Einträge mit Sprachkommando-Markierungen zuerst erscheinen.*





Funktion auswählen  > **Telefonbuch**

	Drücken Sie	Zum
1		Öffnen des Telefonbuch-Menü
2		Blättern zu Setup
3	WÄHLEN ()	Auswählen von Setup


Drücken Sie	Zum
4 	Blättern zu Sortieren nach
5 ÄNDERN ()	Auswählen von Sortieren nach
6 	Blättern zu Name, Kurzwahl-Nr., Sprachkommando oder Email
7 WÄHLEN ()	Auswählen der Sortierreihenfolge

Wenn Sie **Kurzwahl-Nr.**, **Sprachkommando** oder **Email** auswählen, ist der Vorgang beendet.

Wenn Sie **Name** auswählen, müssen Sie angeben, ob alle Rufnummern oder nur die Hauptrufnummer für einen Namen angezeigt werden soll:

Drücken Sie	Zum
8 ÄNDERN ()	Ändern der Anzeigeeinstellung
9 	Blättern zu Primärkontakte oder Alle Kontakte
10 WÄHLEN ()	Auswählen der Anzeigeeinstellung
11 FERTIG ()	Festlegen der Anzeigeeinstellung







Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie die Hauptrufnummer eines Eintrags festgelegt wird.

Tipp: Wenn die Telefonbuchliste nur die Hauptnummern anzeigt, können Sie zu einem Namen blättern und  nach links oder nach rechts drücken, um weitere Nummern anzuzeigen, die mit dem Namen verknüpft sind.

Hauptrufnummer für Telefonbucheintrag

Wenn Sie mehrere Rufnummern für einen Eintrag haben, können Sie eine davon als Hauptrufnummer festlegen.

Funktion auswählen  > **Telefonbuch**


Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum Eintrag
2 	Öffnen des Telefonbuch-Menü
3 	Blättern zu Als Primärkontakt festl.
4 WÄHLEN ()	Auswählen von Als Primärkontakt festl.
5 	Blättern zu der Rufnummer, die Sie als Hauptrufnummer festlegen wollen.
6 WÄHLEN ()	Festlegen der Hauptrufnummer



Je nach Sortierung der Telefonbuchliste ist die Hauptrufnummer dann zuerst aufgeführt.

Telefonbuch Kategorien

Sie können wahlweise alle Einträge des Telefonbuchs anzeigen oder nur die Einträge einer bestimmten Kategorie..

Funktion auswählen  > **Telefonbuch**
 > **Kategorien**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Alle, Geschäftlich, Persönlich, Allgemein, VIPs oder einer anderen, von Ihnen erstellten Kategorie

Drücken Sie	Zum
2 WÄHLEN ()	Auswählen der Kategorie
3 FERTIG ()	Festlegen der Kategorie

Hinweis: Bei jedem Einschalten des Telefons wird Kategorie automatisch auf **Alle** zurückgesetzt.


Neue Kategorie erstellen

Ihr Telefon enthält bereits verschiedene vordefinierte Telefonbuchkategorien. Sie können weitere Kategorien erstellen und für Anrufe von jeder Kategorie einen unverwechselbaren Rufton festlegen.

Funktion auswählen

-  > **Telefonbuch**
-  > **Kategorien**
-  > **Neu**

Für die Kategorie ist ein Name erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional. Folgende Daten können eingegeben werden:

Option	Beschreibung
Name	Name der Kategorie Tipp: Drücken Sie  , um einen Texteingabemodus auszuwählen.

Option	Beschreibung
Mitglieder	Öffnen der Telefonbucheinträge, die Sie zur Kategorie hinzufügen oder daraus entfernen können
Rufton-ID	<p>Der Kategorie einen unverwechselbaren Rufton zuweisen</p> <p>Mit diesem Signalton werden Sie informiert, wenn Sie einen Anruf von einem Mitglied dieser Kategorie erhalten. Hinweise zum Aktivieren von Rufton-IDs finden Sie auf Seite 75.</p> <p><i>Hinweis: Eine Rufton-ID für eine Einzelperson hat Vorrang vor dem Rufton, die für deren Kategorie definiert wurden.</i></p>

Kategorie bearbeiten





Funktion auswählen



> **Telefonbuch**



> **Kategorien**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur Kategorie
2 	Öffnen des Menüs Kategorien
3 	Blättern zu Bearbeiten
4 WÄHLEN 	Bearbeiten der Kategorie

Geben Sie die Informationen für die Kategorie ein, wie im vorstehenden Abschnitt beschrieben.

Hinweise:

- Sie können die Kategorie **Alle** nicht bearbeiten.
- Sie können den Namen der Kategorie **Allgemein** nicht bearbeiten.

Kategorie löschen

Funktion auswählen

 > **Telefonbuch**
 > **Kategorien**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zur Kategorie

2



Öffnen des Menüs **Kategoriedetails**

3



Blättern zu **Löschen**

4

WÄHLEN ()

Löschen der Kategorie

5

JA ()

Bestätigen des Löschvorgangs

Hinweise:






- Sie können die Kategorien **Alle** oder **Allgemein** nicht löschen.
- Wenn Sie eine Kategorie löschen, werden alle Einträge in ihr der Kategorie **Allgemein** zugeordnet.

Reihenfolge der Kategorien ändern

Sie können die Anordnung der Elemente in der Kategorielliste verändern:

Funktion auswählen

 > **Telefonbuch**
 > **Kategorien**
 > **Ordnung ändern**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu einer Kategorie
2	FASSEN ()	Erfassen der Kategorie
3		Verschieben des Kategorie an eine neue Position in der Liste
4	EINFÜG. ()	Einfügen der Kategorie
5	FERTIG ()	Speichern der neuen Anordnung





Hinweis: Sie können die Kategorie **Alle** nicht verschieben. **Alle** bleibt immer der erste Eintrag in der Kategorieansichtsliste.

Einträge zwischen Telefon und SIM-Karte kopieren

Hinweis: Die ursprünglichen Einträge werden durch diese Verfahren **nicht** gelöscht.

Einzelnen Eintrag kopieren

Funktion auswählen  > **Telefonbuch**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zum Eintrag
2		Öffnen des Telefonbuch-Menü
3		Blättern zu Eintrag kopieren
4	WÄHLEN ()	Auswählen von Eintrag kopieren Das Telefon zeigt die nächste verfügbare Kurzwahlnummer an.
5	Tasten	Bearbeiten der Kurzwahlnummer

Drücken Sie**6 OK** ()**Zum**

Kopieren des Eintrags an die neue Kurzwahlposition

Mehrere Einträge kopieren**Funktion auswählen**> **Telefonbuch****Drücken Sie****Zum****1**Öffnen des **Telefonbuch-Menü****2**Blättern zu **Einträge kopieren****3****WÄHLEN** ()Auswählen von **Einträge kopieren****4**Blättern zu **Von (Start)****5****ÄNDERN** ()Auswählen von **Von (Start)****6**

Tasten

Eingeben der niedrigsten Kurzwahlnummer für den Bereich der zu kopierenden Einträge

7**OK** ()

Speichern der Nummer

8Blättern zu **Bis (Ende)****9****ÄNDERN** ()Auswählen von **Bis (Ende)****10**

Tasten

Eingeben der höchsten Kurzwahlnummer für den Bereich der zu kopierenden Einträge

11**OK** ()

Speichern der Nummer

12Blättern zu **Zu (Start)****13****ÄNDERN** ()Auswählen von **Zu (Start)**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zur gewünschten Liste

2

WÄHLEN ()

Auswählen der Liste

Telefonbucheinträge synchronisieren



Telefonbucheinträge können zwischen Telefon und Computer bzw. Handheld mithilfe der Software BVRP Mobile PhoneTools, einem Zubehörprodukt von Motorola, synchronisiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch von Mobile Phone Tools.

Hinweis: Die Software BVRP Mobile PhoneTools ist darauf angelegt, die Grundfunktionen zahlreicher gängiger Software-Anwendungen und Hardware-Produkte auf dem Gebiet Personal Information Management (PIM) zu synchronisieren.

Personalisieren

Signale

Sie können für Anrufe, Text- und Sprachnachrichten, Daten- und Faxrufe, Erinnerungen und Alarme den Signaltyp, z.B. „Laut“ und dann bestimmte Signaltöne einstellen. Änderungen werden für den aktuellen Signaltyp gespeichert.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Signale**
> **Typ Details**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zum Ereignis
2	ÄNDERN (Auswählen des Ereignisses
3		Blättern zum gewünschten Signal
4	WÄHLEN (Auswählen des Signals

Rufton-IDs aktivieren



Sie können den im Telefonbuch des Gerätes erfassten Personen (Einträgen) unterschiedliche Klingeltöne zuweisen. Bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten verwendet das Telefon dann jeweils den der Person zugeordneten Klingelton.

Hinweis: Detaillierte Informationen dazu finden Sie auf Seite 56.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Signale**
> **Typ Details** > **Rufton-IDs**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Ein oder Aus
2 WÄHLEN ()	Auswählen der Option

Sie können das Telefon auch so einstellen, dass Anrufe von einem Eintrag, der in einer Telefonbuch-Kategorie gespeichert ist, durch ein Lichtsignal angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 67.

Rufton- oder Tastaturlautstärke einstellen

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Signale**
> **Typ Details**



Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Ruftonlautstärke oder Tastaturlautstärke
2  für links oder rechts	Blättern zur gewünschten Lautstärke

Erinnerungsfunktion aktivieren

Eine Erinnerung ist ein Signal, das Sie in regelmäßigen Abständen durch Klingeln oder Vibrieren über den Eingang einer neuen Nachricht informiert.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Signale**
> **Typ Details** > **Erinnerungen**

Hinweis: Typ steht für den aktuellen Signaltyp.

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Beep-Ton oder Vibrieren , um das Erinnerungs-Signal einzustellen, oder zu Aus , um alle Erinnerungen auszuschalten.
2 WÄHLEN ()	Auswählen des Erinnerungssignals

Persönliche Begrüßung festlegen



So richten Sie einen persönlichen Begrüßungstext ein, der beim Einschalten des Telefons angezeigt wird:

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Personalisieren**
> **Begrüßung**



Displaytext einstellen

Der im Standby-Display angezeigte Text kann linksbündig ausgerichtet oder zentriert werden.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Home Screen** > **Layout**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Linksbündig oder Zentriert
2 WÄHLEN ()	Auswählen des Textlayouts

Uhrzeitanzeige

Sie können im Standby-Display eine Analog- oder Digitaluhr anzeigen lassen.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Home Screen** > **Uhr**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zu **Analog** oder **Digital**

2

WÄHLEN (Icon of a house with a dot)

Auswählen der Uhrdarstellung

Menüsymbole anzeigen oder verbergen

Sie können die Symbole der Menüfunktionen im Standby-Display ein- oder ausblenden. Wenn Sie **Ausblenden** auswählen, werden die Menüsymbole ausgeblendet, können jedoch wie gewohnt durch drücken von ausgewählt werden.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Home Screen** > **Softkeys**
> **Icons**

Drücken Sie

Zum

1





Blättern zu **Einblenden** oder
Ausblenden

2

WÄHLEN (Icon of a house with a dot)

Auswählen der Option

Softkeys und Menüsymbole personalisieren

Sie können die Menüsymbole und die Belegung der Softkeys (links  und rechts ) , die im Standby-Display angezeigt werden, ändern, um von dort aus auf verschiedene Hauptmenü-Optionen zuzugreifen.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Home Screen** > **Softkeys**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zu **Hoch**, **Runter**, **Links**, **Rechts**, **Softkey links** oder **Softkey rechts**

2

ÄNDERN ()

Auswählen des Symbols oder Softkeys

3



Blättern zu einer Menüfunktion

4

WÄHLEN ()

Bestätigen der Menüfunktion

Menüansicht einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass das Hauptmenü mit grafischen Symbolen (Standardeinstellung) oder als Textliste angezeigt wird.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Hauptmenü** > **Ansicht**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zu **Icons** oder **Liste**

2

WÄHLEN ()

Auswählen der Menüdarstellung

Menü personalisieren

Sie können die Elemente im Hauptmenü des Telefons neu anordnen.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Hauptmenü** > **Ordnung ändern**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zu einem Menüelement

2

FASSEN ()

Erfassen des Menüelements

3



Verschieben des Elements an eine neue Position im Menü

4

EINFÜG. ()

Einfügen des Menüelements

Menüsprache einstellen

Sie können die Sprache festlegen, in der Menüfunktionen und Optionen angezeigt werden.

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Grundeinstellung** > **Sprache**

Blätterfunktion

Sie können entweder in den Menüs hoch/runter oder fortlaufend blättern.

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Grundeinstellung** > **Blättern**

Alle Optionen zurücksetzen

Setzen Sie alle Optionen auf ihre werkseitigen Einstellungen zurück, **mit Ausnahme von** Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer.

Funktion auswählen



> Einstellungen
> Grundeinstellung > Global
zurücksetzen

Alle gespeicherten Informationen löschen

Setzen Sie alle Optionen auf ihre werkseitigen Einstellungen zurück, **mit Ausnahme von** Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer; löschen Sie alle heruntergeladenen Bilder, Animationen und Sounddateien sowie alle Benutzereinstellungen und -einträge, **mit Ausnahme der** Informationen auf der SIM-Karte.

Vorsicht: Mit der Option „Zurücksetzen und Löschen“ werden **alle vom Benutzer heruntergeladenen und eingegebenen Informationen gelöscht**, die im Telefon gespeichert sind, einschließlich Telefonbuch- und Terminkalendereinträgen. Nach dem Löschen der Informationen können sie nicht mehr wiederhergestellt werden. Informationen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, werden **nicht** gelöscht.

Funktion auswählen







> Einstellungen
> Grundeinstellung
> Zurücksetzen/Löschen

Shortcuts erstellen und verwenden

Ihr Telefon verfügt über mehrere Standard-Shortcuts. Mit dieser Funktion können Sie einfach und schnell auf häufig verwendete Menüoptionen zugreifen.

Voreingestellte Shortcuts

Ihr Telefon verfügt bereits über mehrere voreingestellte Shortcuts. Sie können nicht geändert oder gelöscht werden.


Ziel	Shortcut
Ruftoneinstellung ändern	Telefon aufklappen und Lautstärketaste drücken (auf niedrigste Lautstärke), um auf Vibrationsalarm umzuschalten. Nochmaliges Drücken schaltet Signalisierung aus. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um zurück zum Vibrationsalarm und dann zum Ruftonalarm zu wechseln.
Eigene Rufnummer anzeigen	Im Standby-Display   drücken.
Liste der gewählten Rufnummern öffnen	Im Standby-Display  drücken.
Menüsystem verlassen	 drücken.


Shortcut erstellen


Sie können für eine Menüfunktion einen Shortcut **und** ein Sprachkommando erstellen, durch das die entsprechende Funktion direkt aufgerufen wird.


Tipp: Führen Sie die Sprachaufnahme an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm von Ihrem Mund entfernt, und sprechen Sie mit normaler Lautstärke direkt in das Mikrofon des Telefons.


Aktion

- 1  drücken, um das Menü zu öffnen.


- 2  drücken, um zum Menüelement zu blättern.

- 3  gedrückt halten, um den Shortcut-Editor zu öffnen.

- 4 **JA** () drücken, um Shortcut-Optionen anzuzeigen.


- 5 **ÄNDERN** () drücken, um Shortcut-Nummerntaste zu ändern.

oder

Press **FERTIG** () drücken, um die Standardnummer zu übernehmen


oder

 drücken, um zu **Sprache** zu blättern und ein Sprachkommando zuzuweisen.


- 6 **AUFNEHM** () drücken, um die Aufnahme zu starten

- 7 Sprechstaste drücken und loslassen und innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags sprechen, um den Shortcut-Namen aufzunehmen.

- 8 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie kurz die Sprechstaste und wiederholen den Namen.

- 9 **FERTIG** () drücken, um den Namen zu speichern

Shortcuts verwenden


Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen des Hauptmenüs
2 eine Zifferntaste	Aufrufen der Funktion, die mit dies er Zifferntaste verbunden ist.

Shortcut aus Liste auswählen

Funktion auswählen  > **Tools** > **Shortcuts** > *Name des Shortcuts*

Sprachkommando verwenden

Aktion

- 1 Drücken Sie , um das Menü zu öffnen.
- 2 Drücken Sie die Sprech taste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags, um dessen Menüelement zu öffnen.

Shortcut bearbeiten oder löschen

Die Liste der Shortcuts im Menü ist numerisch geordnet. Ändern Sie die Shortcutnummer, dann ändern Sie damit auch die Position in der Liste und umgekehrt.

Funktion auswählen  > **Tools** > **Shortcuts**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zum gewünschten
Shortcut

2



Öffnen von **Shortcut Menü**, um
Vorgänge durchzuführen, die in
der folgenden Liste beschrieben
werden

Das **Shortcut Menü** kann die folgenden Optionen enthalten:







Option	Beschreibung
Bearbeiten	Bearbeiten des Shortcuts. Tipp: Mit dieser Option können Sie das zugeordnete Sprachkommando löschen.
Ordnung ändern	Ändern der Reihenfolge der Liste der Shortcuts.
Löschen	Löschen des Shortcuts.
Alle löschen	Löschen aller Shortcuts.

Erweiterte Telefonfunktionen

Telefonkonferenz



Verbinden Sie einen aktiven Anruf und einen gehaltenen Anruf, so dass alle Teilnehmer miteinander sprechen können.

	Drücken Sie	Zum
1	Tasten	Wählen der Rufnummer des ersten Teilnehmers
2		Anrufen der Nummer
3	HALTEN () (falls verfügbar) oder  > Halten	Halten der Verbindung
4	Tasten	Wählen der Rufnummer des nächsten Teilnehmers
5		Anrufen der Nummer
6	VERBIND ()	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
7		Beenden des gesamten Anrufs

Tipp: Wiederholen Sie die Schritte 3-6, um dem Konferenzgespräch weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

Anrufumleitung








Sie können ankommende Sprach-, Fax- und/oder Datenanrufe direkt an eine andere Rufnummer umleiten.








Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren

Es gibt folgende Optionen zum Umleiten von Sprach-, Fax- oder Datenanrufen:

Alle Anrufe	Leitet alle Anrufe um
Wenn n.verfügb.	Leitet Anrufe um, wenn das Telefon nicht erreichbar ist
Detailliert	Umleiten an unterschiedliche Rufnummern: wenn besetzt, wenn nicht erreichbar, wenn keine Antwort (nur Sprachanrufe)
Aus	Leitet keine Anrufe um

Funktion auswählen  > **Einstellungen**
> **Anrufumleitung**

Drücken Sie		Zum
1		Blättern zu dem umzuleitenden Anruftyp Blättern Sie zu Alle löschen , wenn Sie die Anrufumleitung deaktivieren möchten.
2	WÄHLEN ()	Anzeigen von Details der Anrufumleitung
3		Blättern zu Umleiten
4	ÄNDERN ()	Auswählen von Umleiten

Drücken Sie	Zum
5 	Blättern zu einer Umleitungsoption
6 WÄHLEN ()	Speichern der Option
7 	Blättern zu An (bzw. für den Umleitungstyp Detailliert zu Wenn besetzt, Wenn keine Antw. oder Wenn unerreichbar)
8 ÄNDERN ()	Auswählen von An
9 Tasten	Eingeben der Rufnummer für die Anrufumleitung
oder	
SUCHEN ()	Auswählen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe
10 OK ()	Speichern der Nummer
11 FERTIG ()	Speichern der Einstellungen für die Anrufumleitung

Hinweis: Wiederholen Sie dieses Verfahren, wenn Sie Umleitungsdaten auch für andere Anrufarten eingeben möchten.



Anrufumleitungsstatus prüfen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Netzeinstellungen für die Anrufumleitung zu prüfen:

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
 > **Anrufumleitung**
 > **Umleitungsstatus**






Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Sprache, Fax oder Daten
2 Ansicht ()	Bestätigen der Netzeinstellung

Anrufssperre



Mit der Anrufssperre können Sie abgehende oder eingehende Anrufe einschränken. Sie können alle Anrufe, Anrufe von Auslandsnummern oder Anrufe während des Roamings einschränken.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Anrufssperre**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Abgehende Rufe oder Eingehender Anruf Anrufen
2 ÄNDERN ()	Auswählen der Option
3 	Blättern zu einer Einschränkungsoption
4 WÄHLEN ()	Auswählen der Einschränkungsoption
5 Tasten	Eingeben des Passworts für die Anrufssperre
6 OK ()	Bestätigen des Passworts

Feste Rufnummern



Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Benutzer nur die in der Festnummernliste gespeicherten Nummern anrufen. Mit Hilfe dieser Funktion können abgehende Anrufe auf eine vordefinierte Liste von Nummern, Auslandsvorwahlnummern oder sonstige

Vorwahlen beschränkt werden.

Feste Rufnummern aktivieren oder deaktivieren

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Feste Rufnr.**

Drücken Sie

Zum

1 Tasten

Eingeben des PIN2-Codes Ihrer SIM-Karte

2 **OK** (↵)

Öffnen des Menüs „Feste Rufnummern“

3 (⦿)

Blättern zu **Ein** oder **Aus**

4 **WÄHLEN** (☎)

Auswählen der Option

Liste der festen Rufnummern

Sie müssen die Funktion „Feste Rufnummern“ aktivieren, damit Sie die Liste der festgelegten Rufnummern öffnen können (siehe oben).

Funktion auswählen



> **Tools** > **Anrufdienste**
> **Feste Rufnr.**

Sie können die Einträge - genauso wie Einträge im Telefonbuch - erstellen und bearbeiten. Feste Rufnummern werden auf der SIM-Karte gespeichert, und es stehen keine Informationen zu **Typ**, **Sprachkommando** oder **Ruftron-ID** zur Verfügung.

Servicewahl



Mit dieser Funktion können Sie vorprogrammierte Nummern wählen, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind. Ihr Diensteanbieter kann auf Ihrer SIM-Karte Rufnummern von Dienstleistungsunternehmen, wie z.B. Taxifirmen, Restaurants und Krankenhäusern, programmieren.

Funktion auswählen



> **Tools** > **Anrufdienste**
> **Service-Rufnr.**

Quick Dial



Wählen vorprogrammierter Nummern, die im Telefon gespeichert sind. Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise eine oder mehrere Quick Dial-Nummern, wie z.B. die Rufnummer des Kundendienstes, in Ihr Telefon einprogrammiert.

Hinweis: Ihr Diensteanbieter verwendet eventuell einen anderen Namen für diese Funktion.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Quick Dial-Funktion aufzurufen:

Funktion auswählen



> **Tools** > **Anrufdienste**
> **Quick Dial**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Quick Dial-Liste zu bearbeiten:

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Personalisieren** > **Quick Dial**

DTMF-Töne

Das Telefon unterstützt die Übertragung von Rufnummern im *Zweiten-Mehrfrequenzwahlverfahren* (DTMF - Dual Tone Multi-Frequency) an das Netz, die Sie während eines Gesprächs versenden können. Mithilfe von DTMF-Tönen können Sie mit automatisierten Systemen kommunizieren, für die Sie einen PIN-Code oder eine Kreditkartennummer übertragen müssen.

DTMF-Töne aktivieren

Für DTMF-Töne sind folgende Einstellungen möglich: **Lang**, **Kurz** oder **Aus**:

Funktion auswählen



> **Einstellungen**

> **Grundeinstellung** > **DTMF**

Kurz sendet bei jedem Tastendruck einen kurzen Ton fester Länge. **Lang** sendet jeden Ton so lange, wie die betreffende Taste gedrückt gehalten wird. Kurze DTMF-Töne funktionieren mit den meisten automatisierten Systemen. Bei manchen Systemen (beispielsweise Anrufbeantwortern) sind lange Töne erforderlich, um die gewünschten Aktionen auszulösen.

DTMF-Töne senden




Über die Tastatur

Während eines Anrufs können Sie durch Drücken der Zifferntasten die entsprechenden DTMF-Töne senden:

Wenn dabei die DTMF-Töne für die Dauer des betreffenden Tastendrucks gesendet werden sollen, muss DTMF auf **Lang** gesetzt sein. Während eines Anrufs können Sie das Telefon durch kurzes Drücken einer Taste in den DTMF-Modus umschalten und danach die gewünschten Nummern senden, indem Sie nacheinander die zugehörigen Tasten drücken und halten.


Senden gespeicherter Nummern

Wählen Sie während eines Anrufs eine Nummer aus der Liste der letzten Anrufe aus, und gehen Sie dann folgendermaßen vor:

	Drücken Sie	Zum
1		Öffnen des Untermenüs
2		Blättern zu Töne senden
3	WÄHLEN ()	Versenden der Nummer als DTMF-Töne

Telefonnutzung überwachen

Ruf-Timer anzeigen und zurücksetzen

Die **Netzverbindungszeit** ist die Zeit, die zwischen Verbindung zum Netz und Beenden der Verbindung durch Drücken von  liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Diensteanbieter.



Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Ruf-Timer anzuzeigen:

Funktion auswählen





> **Letzte Anrufe**
> **Gesprächszeit**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option	Beschreibung
Letzter Anruf	Ungefähre Dauer des zuletzt getätigten oder empfangenen Anrufs. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.
Gewählte Rufnr.	Ungefähre Gesamtdauer der getätigten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Empfangene Rufe	Ungefähre Gesamtdauer der empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Alle Anrufe	Ungefähre Gesamtdauer der gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Sprechzeit total	Ungefähre Gesamtdauer aller Anrufe bei diesem Telefon. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Ruf-Timer zurückzusetzen:

Drücken Sie	Zum
1 RESET ()	Rücksetzen der Zeit (falls verfügbar)
2 JA ()	Bestätigen der Rücksetzung

Ruf-Timer einstellen

Sie können den Ruf-Timer so einstellen, dass dieser während eines Gesprächs in regelmäßigen Abständen einen Ton ausgibt oder dass andere Informationen angezeigt werden.

Funktion auswählen



- > **Einstellungen**
- > **Gesprächsoptionen**
- > **Gesprächstimer**

Wählen Sie eine der folgenden **Beep-Ton**-Optionen aus:

60 Sekunden

Signalton nach jeder Minute

Aus

Keine Timersignale

Wählen Sie eine der folgenden **Anzeige im Display**-Optionen aus:

Zeit

Anzeigen der ungefähren
abgelaufenen Zeit für den aktuellen
Anruf.

Gebühren

Anzeigen der Kosten
des aktuellen
Gesprächs (wenn diese
Option für Sie
freigeschaltet ist).



Gesamtkosten

Anzeigen der Kosten
aller Gespräche seit der
letzten Rücksetzung
des Timers (wenn diese
Option für Sie
freigeschaltet ist).



Guthaben

Anzeigen des noch verbleibenden Guthabens (wenn diese Option für Sie freigeschaltet ist).



Aus

Keine Ruf-Timeranzeige

Gebührenzähler anzeigen und zurücksetzen



Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Gebührenzähler anzuzeigen:

Funktion auswählen



> **Letzte Anrufe** > **Gebühren**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Gebührenzähler	Beschreibung
Guthaben	Höhe des Restguthabens. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn eine Guthabengrenze festgelegt ist.
Ablaufdatum	Datum, an dem das verfügbare Guthaben verfällt. Nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar.
Letzte Einzahlung	Höhe der letzten Einzahlung. Nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar.
Letzter Anruf	Gebühren für den zuletzt getätigten oder empfangenen Anruf. Dieser Gebührenzähler kann nicht zurückgesetzt werden.

Gebührenzähler	Beschreibung
Gewählte Rufnr.	Gebühren für die gewählten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.
Empfangene Rufe	Gebühren für die empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.
Alle Anrufe	Gebühren für alle gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers. Sie können diesen Wert separat von Gewählte Rufnr. und Empfangene Rufe zurücksetzen, so dass Gewählte Rufnr. plus Empfangene Rufe nicht unbedingt gleich Alle Anrufe ist.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Gebührenzähler zurückzusetzen:

Drücken Sie	Zum
1 RESET (↶)	Zurücksetzen der Gebühren (falls verfügbar)
2 OK (↵)	Eingeben der PIN2-Nummer zur Bestätigung der Rücksetzung

Guthaben-Info anzeigen

Prepaid-Option



Sie können die Höhe des Guthabens, das Ablaufdatum und das Datum der letzten Einzahlung anzeigen, wenn Sie eine Prepaid-Karte nutzen.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Telefonstatus**
> **Info Guthaben**

Gebührenanzeige-Option



Wenn Sie sich für die Gebührenanzeige-Option entschieden haben, können Sie das verfügbare Guthaben anzeigen.

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Telefonstatus** > **Guthaben**

Einstellungen für Gesprächsgebühren anpassen



Sie können eine Guthabengrenze einrichten, so dass das verbleibende Guthaben während der Gespräche angezeigt wird. Das Telefon weist Sie darauf hin, wenn Sie sich dieser Grenze nähern, und beendet ggf. das Gespräch, falls die Grenze erreicht wird.

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen**
> **Gebühren-Setup**

GPRS-Zeitmesser und Datenzähler anzeigen und zurücksetzen



Ihr Telefon wurde möglicherweise bereits so konfiguriert, dass es eine *GPRS-Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung* (GPRS - General Packet Radio Service) für das Übertragen von Daten nutzen kann. Dabei verwendet ein externes Gerät das Telefon, um Daten hoch- oder herunterzuladen. Diese Art der Verbindung wird als *externe Datensitzung* bezeichnet.

Der Micro-Browser des Telefons verwendet ebenfalls eine GPRS-Verbindung für das Hoch- und Herunterladen von Internetdaten. Bei diesem Vorgang handelt es sich um eine *interne Datensitzung*.

Das Telefon erfasst die ungefähre Zeit, die für diese Datensitzungen aufgewendet wird, in Minutenschritten sowie die ungefähre Menge der übertragenen Daten.

Die erfassten Zeiten und Datenmengen der Datensitzungen müssen nicht unbedingt den Daten entsprechen, die Ihnen der Diensteanbieter in Rechnung stellt. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Diensteanbieter.

GPRS-Zeitmesser

Sie können die ungefähre Dauer der letzten Datensitzung bzw. aller Datensitzungen insgesamt anzeigen und die Timer für **Alle Datensitzungen** zurücksetzen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Zeit für die letzte Datensitzung anzuzeigen:

Funktion auswählen



> **Letzte Anrufe** > **GPRS-Zeitmesser**
> **Letzte Datensitzung**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option	Beschreibung
Internet Verbindung	Ungefähre Dauer der letzten externen Datensitzung. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

Option	Beschreibung
WAP Datensitzung	Ungefähre Dauer der letzten internen Datensitzung. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.
Gesamtzeit	Ungefähre Gesamtdauer der letzten externen und internen Datensitzungen. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die kumulative Zeitangabe für alle Datensitzungen anzuzeigen bzw. zurückzusetzen:

Funktion auswählen



> **Letzte Anrufe** > **GPRS-Zeitmesser**
> **Alle Datensitzungen**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option	Beschreibung
Internet Verbindung	Ungefähre Gesamtdauer aller externen Datensitzungen seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
WAP Datensitzungen	Ungefähre Gesamtdauer aller internen Datensitzungen seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Gesamtzeit	Ungefähre Gesamtdauer aller externen und internen Datensitzungen seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Alles zurücksetzen	Zurücksetzen aller Zeitangaben/Timer für Datensitzungen.

GPRS-Datenzähler

Sie können die Datenmenge ansehen, die während der letzten Datensitzung übertragen wurde bzw. die Gesamtdatenmenge, die während aller Datensitzungen übertragen wurde, und die Zähler über **Alle Datensitzungen** zurücksetzen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Datenvolumen der letzten Datensitzung anzuzeigen:

Funktion auswählen



> **Letzte Anrufe** > **GPRS-Datenzähler**
> **Letzte Datensitzung**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option	Beschreibung
Internet Verbindung	Anzeige der während der letzten externen Datensitzung versandten und empfangenen Datenmengen sowie der Gesamtmenge. Dieser Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.
WAP Datensitzung	Anzeige der während der letzten internen Datensitzung versandten und empfangenen Datenmengen sowie der Gesamtmenge. Dieser Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.
Übertrg.Datenmenge	Anzeige der während der letzten internen und externen Datensitzungen versandten und empfangenen Datenmengen sowie der Gesamtmenge. Dieser Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Datenvolumen aller Datensitzungen anzuzeigen oder zurückzusetzen:

Funktion auswählen



> **Letzte Anrufe** > **GPRS-Datenzähler**
> **Alle Datensitzungen**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option	Beschreibung
Internet Verbindung	Anzeige der seit der letzten Zurücksetzung der Erfassungsfunktion bei allen externen Datensitzungen versandten und empfangenen Datenmengen sowie der Gesamtmengen.
WAP Datensitzungen	Anzeige der seit der letzten Zurücksetzung der Erfassungsfunktion bei allen internen Datensitzungen versandten und empfangenen Datenmengen sowie der Gesamtmengen.
Übertrg.Datenmenge	Anzeige der seit der letzten Zurücksetzung der Messfunktion bei allen externen und internen Datensitzungen versandten und empfangenen Datenmengen sowie der Gesamtmengen.
Alles zurücksetzen	Zurücksetzen aller Zähler für Datensitzungen.

Freisprechfunktionen



Ihr Telefon verfügt über einen integrierten Zweiwegelautsprecher, den Sie als Freisprecheinrichtung verwenden können. Eine Anleitung zur Bedienung des Zweiwegelautsprechers finden Sie im Handbuch *User Guide*.

Sie können für Ihr Telefon auch einen Motorola Original™ Autoeinbausatz, ein Freisprechsystem oder ein Headset erwerben. Dieses Zubehör bietet alternative Möglichkeiten, das Telefon ohne Zuhilfenahme der Hände zu bedienen.

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Einen externen Lautsprecher aktivieren

Sie können einen externen Lautsprecher an Ihr Telefon anschließen. Gehen Sie während eines Gesprächs dann folgendermaßen vor:

Drücken Sie

LAUTSPR (☎) (falls
verfügbar) oder
 **> Freisprechen ein**

Zum

Aktivieren des
angeschlossenen
Lautsprechers





Automatische Rufannahme

Sie können das Telefon so einstellen, dass Anrufe nach zweimaligem Klingeln (vier Sekunden) automatisch angenommen werden, wenn es an einen Autoeinbausatz, einen Lautsprecher oder ein Headset angeschlossen ist.

Funktion auswählen







**> Einstellungen > Kfz-Einstellungen
oder Headset**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu Auto.Rufannahme
2	WÄHLEN ()	Auswählen von Auto.Rufannahme
3		Blättern zu Ein oder Aus
4	WÄHLEN ()	Bestätigen der Einstellung

Ruftoptionen

Beim Anschluss eines Headsets können Sie festlegen, ob die Signalisierung eines ankommenden Anrufs über das Telefon oder das Headset erfolgen soll.




Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Headset**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu Ruftoptionen
2	WÄHLEN ()	Auswählen von Ruftoptionen
3		Blättern zu Nur Handy , Nur Headset oder Headset & Handy
4	WÄHLEN ()	Bestätigen der Einstellung

Sprachwahl über Headset

Falls Ihr Headset eine Sende-/Endetaste besitzt, können Sie damit eine Nummer per Sprachwahl wählen.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Headset**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu Sprachwahl
2	WÄHLEN ()	Auswählen von Sprachwahl
3		Blättern zu Ein oder Aus

Drücken Sie

Zum

4 WÄHLEN ()

Bestätigen der Einstellung

Automatisches Freisprechen

Sie können das Telefon so einrichten, dass Anrufe automatisch auf einen Autoeinbausatz umgeschaltet werden, wenn dessen Anschluss erkannt wird.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen**
> **Auto.Freisprechen**

Drücken Sie

Zum

1 ()

Blättern zu **Ein** oder **Aus**

2 WÄHLEN ()

Bestätigen der Einstellung

Zündtimer

Sofern das Telefon an einen Autoeinbausatz angeschlossen ist, können Sie es so einstellen, dass es nach dem Ausschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeit eingeschaltet bleibt. Auf diese Weise wird einerseits verhindert, dass sich die Fahrzeugbatterie durch das ständig eingeschaltete Telefon entlädt, andererseits bleibt das Telefon jedoch lange genug eingeschaltet, und Sie brauchen bei einem kurzen Halt den Entsperrcode nicht erneut einzugeben.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen**
> **Zündtimer**

Drücken Sie

Zum

1 ()

Blättern zur Verzögerung

2 WÄHLEN ()


Bestätigen der Auswahl

Hinweis: Diese Funktion kann unter Umständen nicht bei allen Fahrzeugtypen eingesetzt werden.

Vorsicht: Bei Auswahl von **Kontinuierlich** bleibt das Telefon auch nach Ausschalten der Zündung eingeschaltet. Achten Sie darauf, dass bei Verwendung dieser Funktion nicht die Batterie Ihres Fahrzeugs zu stark entladen wird.

Ladezeit

Sofern das Telefon an einen Autoeinbausatz angeschlossen ist, können Sie es so einstellen, dass es sich für eine bestimmte Zeitspanne nach Ausschalten der Zündung selbst auflädt. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass der Telefonakku voll geladen wird, während das Fahrzeug geparkt ist.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen**
> **Ladezeit**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zur Ladezeit

2

WÄHLEN ()

Bestätigen der Auswahl

Hinweis: Diese Funktion kann unter Umständen nicht bei allen Fahrzeugtypen eingesetzt werden.

Daten- und Faxanrufe



Mit einem optionalen Motorola Original™ Datenkit (inkl. Kabel) können Sie zwischen Telefon und einem Computer, einem Palm OS® kompatiblen Gerät, Microsoft Windows CE-basierten Pocket PC oder Notebook Daten übertragen. Sie können:

- Einträge im Telefonbuch und Terminkalender zwischen dem Telefon und einem Computer oder PDA synchronisieren.

- Das Telefon als Modem zur Herstellung einer Internetverbindung nutzen
- Das Telefon zum Absetzen und Empfangen von Daten- und Faxanrufen an Ihrem Computer oder tragbaren Gerät einsetzen.

Eine Kabelverbindung herstellen

Software installieren

Zur Übertragung von Daten zwischen dem Telefon und einem Computer müssen Sie die Software installieren, die zum Lieferung des Motorola Original Datenkits gehört. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Datenkits.

Kabel anschließen


Verwenden Sie zum Anschließen des Telefons an das externe Gerät ein serielles Motorola Original Kabel oder ein Motorola Original USB-Kabel.

Hinweis: Nicht alle Geräte unterstützen den Anschluss über ein Kabel. Überprüfen Sie den Computer oder das tragbare Gerät auf den erforderlichen Kabeltyp.

Seriellles Kabel


Aktion

- 1 Stecken Sie das serielle Kabel in den Adapter ein. Achten Sie darauf, dass das Motorola Logo auf dem Adapter und der Metallkopf des Steckers des seriellen Kabels jeweils in die gleiche Richtung zeigen.



Aktion

- 2** Stecken Sie den Adapter mit dem Motorola Logo in den Zubehöranschluss am unteren Ende des Telefons.

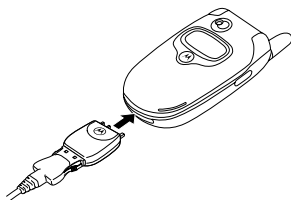


-
- 3** Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den seriellen Anschluss an dem Gerät und ziehen Sie die Schrauben an, falls vorhanden.
-

USB-Kabel

Aktion

- 1** Stecken Sie das Ende des Kabels mit dem Motorola Logo in den Zubehöranschluss am unteren Ende des Telefons. Achten Sie darauf, dass das Logo und das Telefon in die gleiche Richtung zeigen.

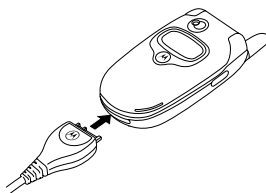

-
- 2** Stecken Sie das andere Ende - den USB-Stecker - in den USB-Anschluss an dem Gerät ein.
-

Daten synchronisieren

Sie können Einträge im Telefonbuch und Terminkalender zwischen Ihrem Telefon, einem Computer und einem PDA mit der Software BVRP Mobile PhoneTools, einem Zubehörprodukt für Motorola-Telefone, synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch von Mobile Phone Tools.

Hinweis: Die Software BVRP Mobile PhoneTools ist darauf ausgelegt, die Grundfunktionen zahlreicher gängiger Software-Anwendungen und Hardware-Produkte auf dem Gebiet Personal Information Management (PIM) zu synchronisieren.

Daten- oder Faxanruf tätigen

Mit diesem Verfahren können Sie über eine CSD- oder GPRS-Netzverbindung Daten oder Faxnachrichten von einem angeschlossenen Computer oder Handheld übertragen.

Aktion

- 1 Sicherstellen, dass das Telefon verbunden und eingeschaltet ist
- 2 Öffnen der Anwendung (z.B. DFÜ-Netzwerk oder Fax) auf Ihrem Computer und Durchführen des Anrufs über die Anwendung

Hinweis: Sie können Daten- oder Faxnummern nicht mit den Telefontasten anwählen. Sie müssen diese über den Computer anwählen, es sei denn, Sie verwenden die Funktion „Sprechen, dann Faxen“ (siehe folgenden Abschnitt).

- 3 Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, beenden Sie den Anruf vom angeschlossenen Gerät aus, um die Verbindung zu trennen.

Daten- oder Faxanruf empfangen

Mit diesem Verfahren können Sie Daten oder Faxnachrichten an einen verbundenen Computer oder ein tragbares Gerät übertragen.

Daten oder Fax übertragen

Das Telefon weist Sie auf den Eingang der Daten oder des Faxes hin und leitet den Anruf an das angeschlossene Gerät weiter. Sie können den Anruf über die Anwendung, die auf dem Gerät ausgeführt wird, annehmen.

Daten-/Faxverbindung beenden

Wenn die Daten- oder Faxübertragung abgeschlossen ist, beenden Sie den Anruf vom angeschlossenen Gerät aus, um die Verbindung zu trennen.


Anruf absetzen mit Sprechen dann Faxen



Sie können während einer Verbindung sprechen und dann ein Fax an dieselbe Rufnummer innerhalb dieser Verbindung senden.

Verbinden Sie das Telefon mit dem Gerät, von dem aus das Fax gesendet werden soll, und gehen Sie dann wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Rufnummer
2	Öffnen des Wähl-Menü
3	Blättern zu Sprechen/Fax
4 WÄHLEN ()	Auswählen von Sprechen/Fax Ihre Auswahl gilt nur für den nächsten Anruf.

Drücken Sie	Zum
5 	Absetzen des Anrufs
	Sprechen Sie und starten Sie die Faxübertragung an dem angeschlossenen Gerät, wenn Sie dazu bereit sind. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, beenden Sie die Verbindung vom angeschlossenen Gerät aus.

Netzeinstellungen anpassen



Ihr Diensteanbieter registriert Ihr Telefon in seinem Netz. In einigen Fällen (z.B. wenn Sie das Telefon als Modem nutzen oder an ein TTY-Gerät anschließen) müssen Sie sich in einem anderen Netz einbuchen.

Hinweis: Einige der in diesem Abschnitt beschriebenen Einstellungen und/oder Optionen sind möglicherweise nicht für alle Telefonmodelle verfügbar.

Aktuell eingebuchtes Netz anzeigen

Funktion auswählen



> **Einstellungen > Netz**
> **Aktuelles Netz**

Ihr Telefon zeigt die Netz-ID an.

Neues Netz suchen

Zur Auswahl eines neuen Netzes gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen



> **Einstellungen > Netz**
> **Neues Netz**

Ihr Telefon sucht das stärkste Netz neben dem aktuellen und bucht sich darin ein.

Netze auflisten

Sie können sich eine Liste der verfügbaren Netze anzeigen lassen und sich dann ggfs. in ein anderes einbuchen.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Netz**
> **Verfügbare Netze**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu dem gewünschten Netz
2	ZEIGEN (Anzeigen von Details zum Netz
3	REGIST. (Einbuchen in das Netz

Netz-Setup ändern

Mit dieser Funktion legen Sie fest, wie Ihr Telefon nach einer Netzverbindung sucht.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Netz**
> **Einstellungen**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu einem zu ändernden Element
2	ÄNDERN (Öffnen der Liste des Elements
3		Blättern zu einer der in den nachfolgenden Listen beschriebenen Optionen
4	WÄHLEN (Auswählen der Option

Optionen für die Suche nach Netz-Typ:

Option	Beschreibung
Automatisch	Automatisches Suchen nach Netzen anhand der Priorität
Manuell	Anzeigen einer Liste aller Netze zur Auswahl

Optionen für die Suche nach Netz-Geschwindigkeit:

Option	Beschreibung
Langsam	Langsamste Netzsuche und Wiederholungsrate
Mittel	Mittelschnelle Suche/Wiederholung
Schnell	Schnelle Suche/Wiederholung
Kontinuierlich	Ständige Suche, bis ein Netz gefunden wird

Bevorzugte Netze festlegen

Sie können eine Liste bevorzugter Netze erstellen, die das Telefon bei der Netzsuche verwendet. Die Liste der bevorzugten Netze wird auf der SIM-Karte abgelegt. Manche Diensteanbieter speichern Netzpräferenzen im Telefon.

Liste der bevorzugten Netze öffnen

Funktion auswählen




> **Einstellungen** > **Netz**
> **Eigene Netzliste**


Drücken Sie

1

Zum


Blättern zu dem gewünschten Netz

Drücken Sie	Zum
2 WÄHLEN ()	Anzeigen von Details zum Netz

Ihr Heimatnetz ist immer der erste Eintrag in der Liste und durch das Symbol  (Heimatnetz) gekennzeichnet. Die anderen eingetragenen Netze sind nach Präferenz sortiert.

Eintrag zur Liste der bevorzugten Netze hinzufügen

Funktion auswählen	 > Einstellungen > Netz > Eigene Netzliste  > Hinzufügen
--------------------	--

Drücken Sie	Zum
1 SUCHEN ()	Durchsuchen der verfügbaren Netze





oder



OK ()	Eingeben der Netz-ID
---	----------------------

2 OK ()	Bestätigen des neuen Eintrags
---	-------------------------------

Eintrag in der Liste der bevorzugten Netze bearbeiten






Funktion auswählen	 > Einstellungen > Netz > Eigene Netzliste
--------------------	---

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum Eintrag
2 	Öffnen des Netzmenüs
3 	Blättern zu Bearbeiten
4 WÄHLEN ()	Auswählen von Bearbeiten

Drücken Sie	Zum
5 LÖSCHEN () oder Tasten	Löschen der Informationen Eingeben von Daten
6 OK ()	Speichern der neuen Informationen

Löschen eines Eintrags aus der Liste der bevorzugten Netze



Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Netz**
> **Eigene Netzliste**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum Eintrag
2 	Öffnen des Netzmenüs
3 	Blättern zu Löschen
4 WÄHLEN ()	Auswählen von Löschen
5 JA ()	Bestätigen des Löschvorgangs

Statuston einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass jede Änderung der Netzeinbuchung durch einen Signalton angezeigt wird.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Netz**
> **Statuston**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Ein oder Aus
2 WÄHLEN ()	Auswählen der Option

Rufabbruchton festlegen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein Signalton darauf hinweist, wenn das Netz einen Anruf beendet. Da bei digitalen Netzen die Datenübertragung akustisch nicht wahrnehmbar ist, stellt diese Funktion oft die einzige Möglichkeit dar, um eine Trennung der Verbindung zu erkennen.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Netz**
> **Rufabbruchton**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zu **Ein** oder **Aus**

2

WÄHLEN ()

Auswählen der Option

Akkuladezustand anzeigen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Ladezustand des Akkus genau anzuzeigen:

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Telefonstatus**
> **Akkuladezustand**

Funktionsspezifikationen



So können Sie sich die technischen Daten Ihres Telefons anzeigen lassen:

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Telefonstatus** > **Weitere Info**

Terminkalender

Mit dem Terminkalender können Sie Ereignisse wie Termine und Besprechungen planen und organisieren.

Hinweis: Zur Nutzung des Terminkalenders müssen Sie Uhrzeit und Datum richtig einstellen.

Gehen Sie vor wie folgt, um die Funktion zu nutzen:

Funktion auswählen



> **Tools** > **Kalender**

Sie können den Terminkalender so einstellen, dass standardmäßig die Wochen- oder Monatsübersicht angezeigt wird. Zum Ändern der Standardansicht siehe Seite 123.


Monatsübersicht

Wenn die Standardansicht auf Monat eingestellt ist, zeigt der Kalender zunächst einen ganzen Monat an. Ein Symbol in der rechten unteren Ecke eines Tages zeigt an, dass Termine für den betreffenden Tag geplant sind.




Wochenübersicht

In der Wochenübersicht wird beim Starten des Kalenders eine ganze Woche angezeigt. Ausgefüllte Felder stehen für geplante Termine.

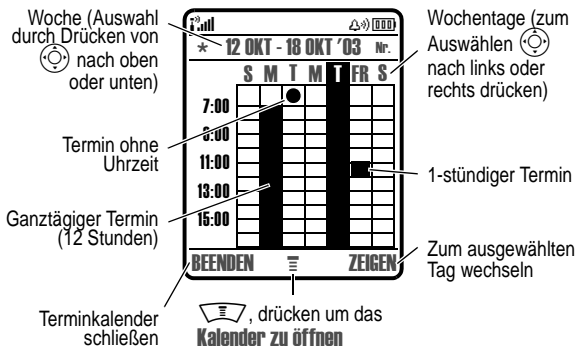


Tagesübersicht

Wählen Sie einen Tag aus, und drücken Sie **ZEIGEN** (🗓️), um die Termine des Tages anzuzeigen.

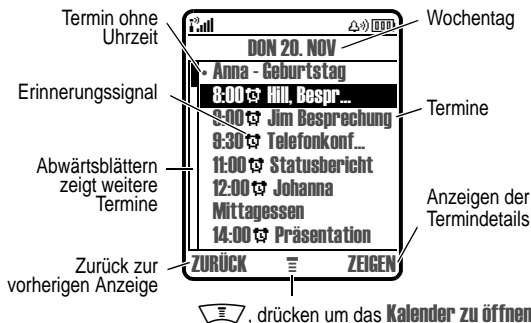

Termin einsehen

Wählen Sie einen Termin aus, und drücken Sie **ZEIGEN** (🗓️), um die Termindetails anzuzeigen.

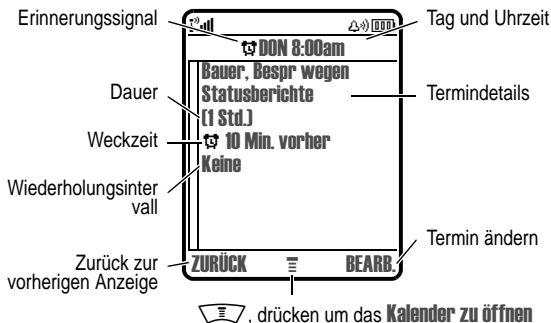

Termin anlegen

Für einen Terminkalendereintrag ist ein(e) Überschrift/Titel erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional.

Hinweise:

- *Sie müssen erst einen Termin definieren, bevor Sie das Erinnerungssignal festlegen.*
- *Die Alarmfunktion kann nur bei eingeschaltetem Telefon genutzt werden.*


Funktion auswählen



> **Tools** > **Kalender** > *Tag*



> **Neu**

Drücken Sie	Zum
1 ÄNDERN ()	Auswählen von Titel
2 Tasten	Eingeben des Titels für den Termin Tipp: Drücken Sie  , um einen Texteingabemodus auszuwählen.
3 OK ()	Speichern des Titels
4	Blättern zu anderen Feldern und Eingeben weiterer Angaben, falls erforderlich Sie können Anfangszeit, Dauer, Datum, Wiederholungsintervall und Erinnerungssignal festlegen.
5 FERTIG ()	Termin speichern

Ändern der Termininformationen

Funktion auswählen



> Tools > Kalender

Drücken Sie	Zum
1 links oder rechts	Blättern zum gewünschten Tag
2 ZEIGEN ()	Anzeigen der Tagesübersicht
3	Blättern zum Ereignis
4 ZEIGEN ()	Anzeigen der Termindetails
5 BEARB. ()	Bearbeiten des Termins
6	Blättern zu den Angaben, die Sie ändern möchten
7 ÄNDERN ()	Bearbeiten der Angaben
8 Tasten	Eingeben neuer Angaben
9 FERTIG ()	Speichern der Angaben








Termin/Ereignis kopieren

Funktion auswählen










> Tools > Kalender

Drücken Sie	Zum
1 links oder rechts	Blättern zum gewünschten Tag
2 ZEIGEN ()	Anzeigen der Tagesübersicht
3	Blättern zum Ereignis
4	Öffnen des Kalender
5	Blättern zu Kopieren
6 WÄHLEN ()	Kopieren des Termins

Drücken Sie	Zum
7 JA ()	Bestätigen des Kopiervorgangs Es wird davon ausgegangen, dass Sie das Datum ändern möchten, und das Feld Datum wird angezeigt.
8 Tasten	Eingeben des Datums
9  () oder  nach rechts	Wechseln zu Monat, Tag und Jahr
10 FERTIG ()	Speichern der Kopie des Termins
11 	Blättern zu Termindetails und Bearbeiten der Angaben, falls erforderlich
12 FERTIG ()	Speichern der Angaben

Termin löschen

Funktion auswählen  > **Tools** > **Kalender**

Drücken Sie	Zum
1  links oder rechts	Blättern zum gewünschten Tag
2 ZEIGEN ()	Anzeigen der Tagesübersicht
3 	Blättern zum Ereignis
4 	Öffnen des Kalender
5 	Blättern zu Löschen
6 WÄHLEN ()	Auswählen von Löschen
7 JA ()	Bestätigen des Löschvorgangs

Terminerinnerung zeigen/schließen

Wenn Sie ein Erinnerungssignal für ein Ereignis bzw. einen Termin festlegen, zeigt das Telefon ein Erinnerungssymbol an und ein Signal ertönt. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Erinnerungen anzuzeigen oder zu schließen:

Drücken Sie

ZEIGEN ()

Zum

Anzeigen des Termins

Drücken Sie , um die Termindetails durchzublätern.

oder

BEENDEN ()

Erinnerungssignal schließen

Sind für einen Zeitpunkt mehrere Termine eingerichtet, zeigt das Telefon die einzelnen Termine nacheinander an. Sobald Sie eine Terminerinnerung angezeigt und geschlossen haben, wird die nächste angezeigt.

Terminkalender-Setup

Hier können Sie die Standardansicht des Kalenders (Wochen- oder Monatsübersicht), die tägliche Startzeit ändern und die Dauer der Speicherung von Terminen festlegen.

Funktion auswählen



> **Tools** > **Kalender**



> **Setup**

Terminkalender-Einträge synchronisieren



Terminkalender-Einträge können zwischen Telefon und Computer bzw. Handheld mithilfe der Software BVRP Mobile PhoneTools, einem Zubehörprodukt von Motorola, synchronisiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch von Mobile Phone Tools.

Hinweis: Die Software BVRP Mobile PhoneTools ist darauf angelegt, die Grundfunktionen zahlreicher gängiger Software-Anwendungen und Hardware-Produkte auf dem Gebiet Personal Information Management (PIM) zu synchronisieren.

Weckfunktion

Ihr Telefon besitzt eine Weckfunktion für 5 Weckrufe. Folgende Einstellungen können pro Weckruf festgelegt werden: Name, Uhrzeit und Signalton.

Weckzeit einstellen

Funktion auswählen



> Tools > Wecker

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zu **(Neuer Alarm)**

2

WÄHLEN (📞)

Auswählen der Option

3

ÄNDERN (📞)

Auswählen von **Name**

4

Tasten

Eingeben eines Namens für den Alarm

5

OK (📞)

Speichern des Namens

6



Blättern zu anderen Feldern und Eingeben weiterer Angaben, falls erforderlich


Sie müssen die Startzeit sowie den Signalton und dessen Lautstärke einstellen.

7

FERTIG (📞)

Speichern des Alarms

Weckzeit ein- oder ausschalten

Die von Ihnen eingestellten Weckzeiten werden im Menü **Wecker** angezeigt. Eine aktive Weckzeit ist durch das Symbol  (Alarm) gekennzeichnet.

So können Sie eine Weckzeit ein- oder ausschalten:

Funktion auswählen



> **Tools** > **Wecker**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zum Weckruf/Alarm

2

AKTIV ()

Aktivieren eines markierten
(deaktivierten) Alarms

oder




DEAKTIV. ()

Deaktivieren eines markierten
(aktivierten) Alarms

Weckfunktion deaktivieren

Beim Ertönen des Wecksignals zeigt das Telefon den Namen, die Uhrzeit und das Datum des Alarms an.

Das Wecksignal ertönt drei Minuten lang, und wird dann acht Minuten lang ausgeschaltet. Dieser Zyklus wiederholt sich bis zu 90 Minuten, wenn Sie nicht vorher einen der folgenden Vorgänge ausführen:

Drücken Sie	Zum
DEAKTIV. () oder 	Abschalten des Signals
SNOOZE ()	Abschalten des Signals für eine Dauer von 8 Minuten Der Alarm wird nach 8 Minuten wieder eingeschaltet.

Voice Records

Mit dieser Funktion können Sie mit dem Telefon persönliche Nachrichten und Telefonanrufe aufnehmen.

Voice Record aufzeichnen

Gehen Sie - ausgehend vom Standby-Display - folgendermaßen vor, um eine Sprachnachricht aufzunehmen oder ein laufendes Telefongespräch aufzuzeichnen. Das Telefon gibt einen Alarmton aus, um den Gesprächspartner darauf hinzuweisen, dass der Anruf aufgenommen wird.

Hinweis: Die Aufnahme von Anrufen unterliegt unterschiedlichen Gesetzen zu Datenschutz und Gesprächsaufzeichnung.

Tipp: Führen Sie den Voice Record an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm von Ihrem Mund entfernt, und sprechen Sie mit normaler Lautstärke direkt in das Mikrofon des Telefons.

Aktion


- 1 Drücken und halten Sie die Sprech taste. Das Telefon gibt ein Warnsignal aus und beginnt mit dem Aufzeichnen.
 - 2 Sprechen Sie Ihre Nachricht.
 - 3 Lassen Sie die Sprech taste los, um die Aufnahme zu beenden.
-
-

Liste der Voice Records anzeigen

Funktion auswählen



> Tools > Voice Records

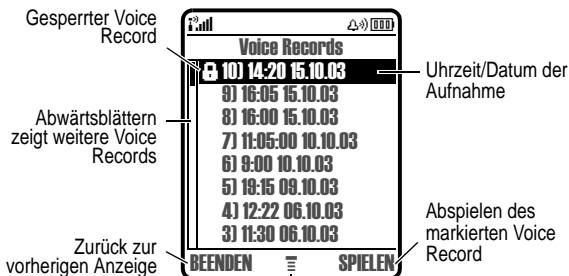



, drücken um das **Voice Record Menü zu öffnen**

Abspielen eines Voice Records

Funktion auswählen



> Tools > Voice Records


Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum Voice Record
2 SPIELEN ()	Abspielen des Voice Records

Ist ein optionales Motorola Original™ Headset oder UKW Stereoradio-Headset an das Telefon angeschlossen, wird die Wiedergabe automatisch an das Headset umgeleitet.


Tipp: Sie können einen Voice Record während eines Gesprächs abspielen. Sie wird dabei nicht an den Gesprächspartner übertragen.

Wiedergabeanzeige

Beim Abspielen eines Voice Records erscheint die Wiedergabeanzeige.

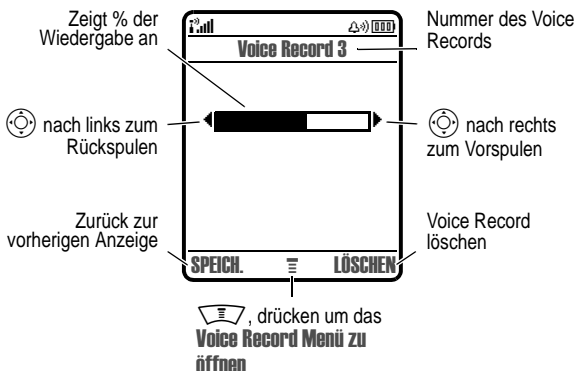

Bedienelemente für Voice Record

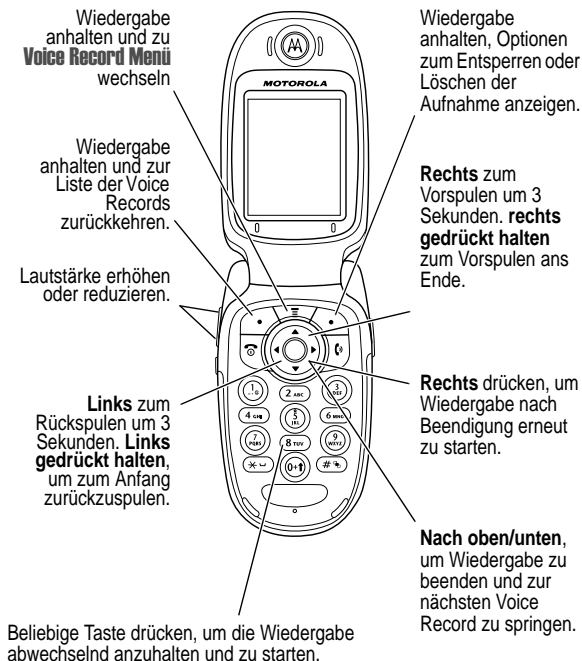





Voice Records sperren und entsperren

Durch Sperren einer Voice Records können Sie verhindern, dass er gelöscht wird. Heben Sie die Sperre auf, wenn Sie den Voice Record löschen möchten.




Funktion auswählen



> Tools > Voice Records

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu der Voice Record
2 	Öffnen des Voice Record Menü
3 	Blättern zu Sperren oder Entsperren
4 WÄHLEN ()	Sperren oder Entsperren der Voice Record




So sperren Sie eine Voice Record während der Wiedergabe:




Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen des Voice Record Menü
2 	Blättern zu Sperren oder Entsperren
3 WÄHLEN ()	Sperren oder Entsperren der Voice Record

Die Wiedergabe wird gestoppt, wenn Sie eine Voice Record sperren oder entsperren. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Voice Record löschen

Funktion auswählen  > **Tools** > **Voice Records**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu der Voice Record
2 	Öffnen des Voice Record Menü
3 	Blättern zu Löschen oder Alle löschen


Drücken Sie 4 WÄHLEN ()	Zum Auswählen der markierten Option
Das Telefon zeigt Voice Record löschen oder Löschen Alle Voice Records ? an.	
5 JA () oder	Bestätigen des Löschvorgangs
NEIN ()	Abbrechen des Löschvorgangs

Hinweise:

- *Sie können eine gesperrte Voice Record nicht löschen.*
- *Gelöschte Voice Records können nicht wiederhergestellt werden.*



Rechner

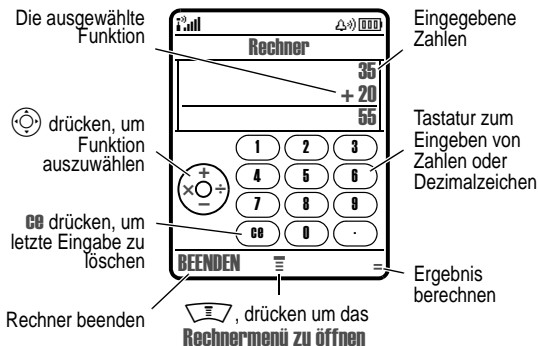Das Telefon hat eine Taschenrechner-Funktion und einen Währungsumrechner.



Taschenrechner-Funktion

Funktion auswählen  > **Tools** > **Rechner**

	Drücken Sie	Zum
1	Nummerntasten	Eingeben einer Zahl
2		Auswählen einer Rechenfunktion
3	Nummerntasten	Eingeben der nächsten Zahl
4	= ()	Berechnen des Ergebnisses

Drücken Sie **CE**, um die Berechnung zu löschen. Drücken Sie **CE** (Clear Entry), um während einer Berechnung die letzte Eingabe zu löschen.

Drücken Sie , um das **Rechnermenü** mit den folgenden Optionen zu öffnen:





Funktion	Beschreibung
+/-	Vorzeichen der Eingabe ändern (positiv/negativ)
MS	Wert im Speicher ablegen (überschreibt bereits gespeicherte Werte)
MC	Den im Speicher abgelegten Wert löschen
MR	Angezeigten Wert durch den im Speicher abgelegten Wert ersetzen
%	Angezeigten Wert durch 100 dividieren

Währungsumrechnung

Der Währungsumrechner funktioniert wie der Rechner, dient jedoch zum Umrechnen von Wechselkursen:

Funktion auswählen

 > **Tools** > **Rechner**
 > **Wechselkurs**

Drücken Sie	Zum
1 Nummerntasten	Eingeben des Wechselkurses
2 OK ()	Speichern des Wechselkurses
3 Nummerntasten	Eingeben des umzurechnenden (mit dem Wechselkurs zu multiplizierenden) Betrags
4 	Öffnen des Rechnermenü
5 	Blättern zu Währung umrechnen
6 WÄHLEN ()	Durchführen der Umrechnung




SIM-Karte

Durch Ihren PIN-Code (*Personal Identification Number*) werden die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Informationen geschützt. Wenn die SIM-Karte gesperrt ist, müssen Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte jedes Mal nach Einschalten des Telefons oder Einsetzen der SIM-Karte eingeben, um die SIM-Karte zu entsperren. Den PIN-Code für Ihre SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Funktion auswählen









> **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **SIM-PIN**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Ein oder Aus
2 WÄHLEN ()	Aktivieren/Deaktivieren des PIN-Codes der SIM-Karte
3 Tasten	Eingeben des PIN-Codes der SIM-Karte
4 OK ()	Bestätigen des Codes

PIN-Code der SIM-Karte entsperren








Wenn Sie dreimal nacheinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt, und Ihr Telefon zeigt die Meldung **SIM gesperrt** an. In diesem Fall müssen Sie den PUK-Code (PIN Unblocking Key) eingeben, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten.

Vorsicht: Verläuft der Entsperrversuch zehn Mal erfolglos, wird die SIM-Karte dauerhaft deaktiviert. Das Telefon zeigt folgende Meldung an: **SIM DEAKTIVIERT**.

Drücken Sie	Zum
1     	Öffnen des Editors für das Entsperren
2 Tasten	Eingeben des PUK-Codes
3 OK 	Bestätigen des PUK-Codes
4 Tasten	Eingeben des neuen PIN-Codes der SIM-Karte <i>Hinweis: Der PIN-Code der SIM-Karte darf zwischen vier und acht Ziffern umfassen.</i>
5 OK 	Zuweisen des neuen PIN-Codes der SIM-Karte
6 Tasten	Erneute Eingabe des neuen PIN-Codes der SIM-Karte
7 OK 	Bestätigen des neuen PIN-Codes der SIM-Karte und Entsperren der SIM-Karte

PIN2-Code der SIM-Karte entsperren

Wenn Sie dreimal nacheinander einen falschen PIN2-Code eingeben, werden die durch den PIN2-Code geschützten Funktionen (z. B. Feste Rufnummern) gesperrt. Versuchen Sie dann eine PIN2-Funktion aufzurufen, wird die Meldung **SIM gesperrt** angezeigt. In diesem Fall müssen Sie den PUK2-Code (PIN Unblocking Key) eingeben, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten.

Drücken Sie	Zum
1      	Öffnen des Editors für das PIN2-Entsperren
2 Tasten	Eingeben des PUK2-Codes
3 OK (	Bestätigen des PUK2-Codes
4 Tasten	Eingeben eines neuen PIN2-Codes der SIM-Karte <i>Hinweis: Der PIN2-Code der SIM-Karte darf zwischen vier und acht Ziffern umfassen.</i>
5 OK (	Zuweisen des neuen PIN2-Codes der SIM-Karte
6 Tasten	Erneute Eingabe des neuen PIN2-Codes der SIM-Karte
7 OK (	Bestätigen des neuen PIN2-Codes der SIM-Karte und Entsperren der PIN2-Funktionen

Anwendungen sperren und entsperren

Sie können bestimmte Anwendungen des Telefons sperren (wie z.B. das Telefonbuch), so der Benutzer den Entsperrcode eingeben muss, um Funktionen verwenden zu können.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Anwendung sperren**


	Drücken Sie	Zum
1	Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2	OK ()	Öffnen des Entsperrmenüs
3		Blättern zur gewünschten Anwendung
4	ÄNDERN ()	Auswählen der Funktion
5		Blättern zu gesperrt oder entsperrt
6	WÄHLEN ()	Auswählen von gesperrt oder entsperrt

Nachrichten und Unterhaltung

Micro-Browser



Mit dem Micro-Browser können Sie auf WAP-Seiten oder WAP-basierte Applikationen Ihres Diensteanbieters zugreifen. Hinweise zur Einrichtung des Zugangs erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter, falls erforderlich.

Hinweis: Das Telefon wurde möglicherweise für eine GPRS-Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (General Packet Radio Service) konfiguriert. Diesen Verbindungstyp erkennen Sie an der Anzeige  (GPRS) im Standby-Display. Die Anzeige verschwindet beim Start einer Micro-Browser-Sitzung. Wenn während einer Micro-Browser-Sitzung das Symbol  (Anruf verbunden) angezeigt wird, nutzt das Telefon eine Standard-Sprachverbindung. Welcher Netzverbindungstyp verwendet wird, ist vom Netz des Diensteanbieters abhängig. Die Netzverbindungsgebühren können, abhängig vom Verbindungstyp, jeweils unterschiedlich sein.

Micro-Browser-Sitzung starten

Funktion auswählen



> **WAP Menü** > **Browser**

Drücken Sie

Zum

1




Blättern zu einem Lesezeichen,
Dienst oder einer Anwendung

2







WÄHLEN ()

Auswählen des Elements

Schnellzugriff: Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten Webadresse (URL) öffnen, können Sie direkt zum URL wechseln, indem Sie  > **Gehe zu** auswählen.

Wenn Sie mit dem Micro-Browser keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.


Interaktion mit WAP-Seiten

Drücken Sie	Zum
	Blättern durch Text oder Markieren eines auswählbaren Elements
WÄHLEN ()	Auswählen des markierten Elements
Tasten, und danach OK ()	Eingeben von Daten Tipp: Drücken Sie LÖSCHEN () , um im Falle eines Eingabefelders jeweils einen Buchstaben zu löschen.
ZURÜCK ()	Zurückkehren zur vorherigen Seite
	Öffnen des Browser Menü

Download von Dateien

Sie können Fotos, Bilder, Animationen, Klingeltöne, oder Themes von einer Webseite herunterladen, indem Sie die entsprechende Verknüpfung aktivieren. Sie können diese Dateien auf Ihrem Telefon speichern und z.B. als Wallpaper, Screen Saver und oder Signalton verwenden.

Bilddatei speichern

Drücken Sie	Zum
1 SPEICH. ()	Anzeigen der Speicheroptionen

Drücken Sie

Zum

2



Blättern zu **Nur Speichern**, **Als Wallpaper verwenden** oder **Als Screensaver verwenden**

3

WÄHLEN (◀◻)

Speichern der Datei und wahlweise Einstellen der Datei als Wallpaper oder Screen Saver

Sounddatei speichern

Drücken Sie

Zum

1

SPEICH. (◀◻)

Anzeigen der Speicheroptionen

2



Blättern zu **Nur Speichern** oder **Als Signalton verw.**

3

WÄHLEN (◀◻)

Auswählen der Option

Mit der Auswahl von **Nur Speichern** wird der Vorgang abgeschlossen.

Wenn Sie **Als Signalton verw.** auswählen, zeigt Ihr Telefon die Frage **Signalton für ?** an und listet die Ereignisse auf, für die Sie einen Signalton festlegen können.

4



Blättern zum Ereignis

5

WÄHLEN (◀◻)

Speichern der Sounddatei und Festlegen als Signalton für ein Ereignis oder einen Termin

WAP-Profil

Diese Funktion ermöglicht das Auswählen oder Erstellen von Netzverbindungsprofilen. Ein Profil enthält alle Daten, die zum Herstellen einer WAP-Session erforderlich sind.

Funktion auswählen > WAP Menü > WAP Profile

Folgende Einstellungen sind für ein Netzverbindungsprofil erforderlich. Wenden Sie sich ggfs. an Ihren Diensteanbieter, um die nötigen Informationen zu erhalten. Die Namen und Werte für die einzelnen Felder können je Diensteanbieters variieren. Einige Einstellungen sind nicht bei allen Telefonmodellen erforderlich.

Einstellung	Beschreibung
Name	Name des Profils
Homepage	Standard-Homepage
WAP IP1	IP-Adresse des primären WAP-Gateways
WAP Port 1	Primärer WAP Port
WAP IP2	IP-Adresse des sekundären WAP-Gateways
WAP Port 2	Sekundärer WAP Port
Timeout	Zeitraum ohne Tastenaktivität, nach dem das Telefon die Micro-Browser-Applikation verlässt.
CSD Nr. 1	Primäre Telefonnummer für das Herstellen einer CSD-Verbindung
User ID 1	Benutzername für die primäre CSD-Verbindung
Kennwort 1	Passwort für die primäre CSD-Verbindung

Einstellung	Beschreibung
Datenrate 1	Verbindungsgeschwindigkeit (Datenrate) für die primäre CSD-Verbindung
Leitungstyp 1	Leitungstyp (Modem oder ISDN) für die primäre CSD-Verbindung
CSD Nr. 2	Sekundäre Telefonnummer für das Herstellen einer CSD-Verbindung
User ID 2	Benutzername für die sekundäre CSD-Verbindung
Kennwort 2	Passwort für die sekundäre CSD-Verbindung
Datenrate 2	Verbindungsgeschwindigkeit (Datenrate) für die sekundäre CSD-Verbindung
Leitungstyp 2	Leitungstyp (Modem oder ISDN) für die sekundäre CSD-Verbindung
GPRS APN	Name des Access Points für die GPRS-Verbindung
Benutzername	Benutzername für die GPRS-Verbindung
Kennwort	Passwort für die GPRS-Verbindung

Micro-Browser im Hintergrund ausführen

Einige Telefone werden bei der Registrierung in einem Netz so eingerichtet, dass Micro-Browser-Sitzungen im Hintergrund ausgeführt werden. Auf diese Weise können an dem Telefon Cell Broadcast-Nachrichten, die von dem Diensteanbieter gesendet werden (z.B. Informationen zu Börsenkursen, Nachrichten oder Sportergebnisse), angezeigt werden. Dienste dieser Art sind normalerweise über einen Vertrag mit dem Diensteanbieter erhältlich.

Micro-Browser-Sitzung im Hintergrund ein- oder ausschalten

Funktion auswählen



> **Nachrichten**



> **Setup Cell Brd. > Browser Service**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zu **Ein** oder **Aus**

2

WÄHLEN ()

Auswählen der Einstellung

Diensteinstellungen festlegen

Um eine Micro-Browser-Sitzung im Hintergrund auszuführen, müssen Sie Ihre Diensteinstellungen festlegen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Funktion auswählen



> **Nachrichten**



> **Setup Cell Brd. > Browser Service**

> **Optionen**

Aktion

1

Öffnen Sie Ihre Homepage oder wechseln Sie zur Setup-Seite des Diensteanbieters. Das Telefon zeigt eine Menüliste mit den verfügbaren Ordnern und Kanälen an.

2

Richten Sie Ihre Optionen ein. Das Telefon führt den Micro-Browser im Hintergrund aus und zeigt Ihre Auswahlmöglichkeiten an.

Themes

Ein *Theme* besteht in der Regel aus einem Set von Bild- und Ruftondateien, die ein gemeinsames Motto bzw. Thema haben (z.B. eine Cartoon-Figur oder ein besonderer Event). Diese Dateien können dann als Screen Saver, Wallpaper und Rufton eingesetzt werden. In der Regel ist bereits ein Theme auf Ihrem Telefon vorinstalliert. Sie können zusätzliche neue Themes herunterladen (siehe Seite 130).

Themes für Ihr Telefon herunterladen

Siehe Seite 139. Sobald Sie ein neues Theme empfangen haben, können Sie die einzelnen Elemente nach der Anzeige **Theme jetzt verwenden? sofort verwenden.**

Theme auswählen

Um ein Theme zu aktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Hinweis: Ist ein Theme-Element nicht verfügbar, wird stattdessen eine Standardeinstellung gewählt.

Funktion auswählen



> **Multimedia** > **Themes**
> *Theme*

Löschen von Themes



Sie können keine Themes löschen, die auf dem Telefon vorinstalliert sind. So löschen Sie ein Theme oder alle Themes, die Sie heruntergeladen und installiert haben:

Funktion auswählen



> **Multimedia** > **Themes**
> *Theme*



Drücken Sie

1



Zum

Öffnen des Menüs **Theme**

Drücken Sie 2 	Zum Blättern zu Löschen oder Alle löschen
3 WÄHLEN ()	Auswählen der Option

Fotos und Bilder

Sie können Fotos an andere Mobiltelefone oder E-Mail-Adressen senden, bestimmten Telefonbucheinträgen zuordnen und als Wallpaper oder Screen Saver verwenden.



Ihr Telefon enthält möglicherweise vordefinierte Fotos, Bilder und Animationen. Sie können weitere Bilder herunterladen und auf Ihrem Telefon speichern.


Bilder herunterladen



Informationen zum Herunterladen von Bildern mit dem Micro-Browser finden Sie auf Seite 139. Informationen zum Speichern eines Bildes von einer Nachricht finden Sie auf Seite 23.

Bilder verwalten

Hinweis: Vordefinierte Dateien werden mit dem Symbol ★ (vordefiniertes Objekt) gekennzeichnet. können weder umbenannt noch gelöscht werden. Auch sind für diese Bilder keine Detailinformationen verfügbar.

Zum Anzeigen von Fotos, Bildern oder Animationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen  > **Multimedia** > **Bilder**

Drücken Sie 1 	Zum Blättern zum Bild
2 WÄHLEN ()	Anzeigen des Bildes

Drücken Sie

- 3  nach oben
oder unten

oder

DETAILS ()

oder



Zum

Anzeigen des nächsten/
vorherigen Bildes

Anzeigen von Bildinformationen

Öffnet das **Bilder** zum
Durchführen weiterer Verfahren

Das **Bilder** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Zoom	Ändern des Zoomfaktors des ausgewählten Bildes
Neues Bild	Einschalten der Kamerafunktion
Bilderalbum	Zusammenfassen mehrerer Bilder zu einer Präsentation
Als Wallpaper verwenden	Einstellen des Bildes als Wallpaper (Hintergrund) für das Telefon.
Als Screensaver verwenden	Einstellen des Bildes als Screen Saver für das Telefon.
Als Tel.bucheintrag anlegen	Zuordnen eines Bildes zu einem Telefonbucheintrag.
Bildgröße ändern	Ändern der Größe des ausgewählten Bildes
Bearbeiten	Bearbeiten von Details des Bildes
Ordnung ändern	Ändern der Reihenfolge in einem Bilderalbum

Option	Beschreibung
Details	Anzeigen von Bildinformationen
Umbenennen	Umbenennen des Bildes.
Löschen	Löschen des ausgewählten oder aller markierten Bilder
Markieren / Markierung löschen oder Alle markieren / Alle Markierungen löschen	Markieren eines oder mehrer Bilder zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen
Als Nachricht senden	Einfügen von einem oder mehreren markierten Bildern in eine neue Nachricht
Kategorien	Erstellen einer neuen Kategorie oder Anzeigen der Bilder in einer ausgewählten Kategorie
Kategorie zuweisen	Zuordnen des Bildes zu einer definierten Kategorie.
Verschieben	Verschieben von einem oder mehreren markierten Bildern in ein anderes Speichergerät
Kopieren	Kopieren von einem oder mehreren markierten Bildern in ein anderes Speichergerät
Setup Bilder	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bildeinstellungen.
Bilder downloaden	Starten des Micro-Browsers zum Herunterladen eines Bildes.
Verfügbarer Speicher	Anzeigen des zum Speichern von Bildern verfügbaren Speichers

Spiele und Applikationen






Das Telefon enthält Java-Spiele, die Sie zwischendurch zu Ihrer Unterhaltung spielen können. Eine kurze Spielanleitung ist integriert.

Das Telefon enthält eventuell weitere Java-Applikationen, mit denen die Funktionalität des Telefons erweitert wird. Java-Spiele und -Applikationen werden auf dem Telefon im Ordner **Games & More** gespeichert.

Applikation mit dem Micro-Browser herunterladen

Funktion auswählen  > **WAP Menü** > **Browser**

Wechseln Sie zu der Seite, auf der sich die Applikation befindet. Gehen Sie dann folgendermaßen vor:

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zur gewünschten Applikation
2	WÄHLEN ()	Anzeigen der Details der Applikation
3	DOWNLD. ()	Herunterladen der Applikation

***Hinweis:** Falls der Speicher nicht zum Herunterladen einer Java-Anwendung ausreicht, können Sie Speicher freigeben, indem Sie nicht benutzte Java-Anwendungen löschen.*

Applikation von einem Computer herunterladen

Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Computer finden Sie auf Seite 106.

Suchen Sie auf dem Computer die Datei, die Sie herunterladen möchten. Wählen Sie dann am Telefon folgende Menüoptionen aus:

Funktion auswählen







> **Einstellungen** > **Java Setup**
> **Applikation laden**

Java-Applikation starten

Funktion auswählen



> **Games & More**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur gewünschten Anwendung
2 WÄHLEN ()	Starten der Applikation, oder Öffnen einer Liste von Applikationen in einer Programmgruppe
3 	Blättern zur gewünschten Applikation, falls erforderlich
4 WÄHLEN ()	Starten der Applikation

DNS IP-Adresse eingeben

Für das Telefon muss eine gültige IP-Adresse eines *Domain Name Service* (DNS) eingerichtet sein, wenn Sie Java-Applikationen ausführen möchten, für die eine aktive Netzverbindung erforderlich ist. In vielen Fällen hat der Diensteanbieter diese Adresse bereits für Sie eingerichtet. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um die IP-Adresse des DNS einzuholen, falls erforderlich.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Java Setup**
> **DNS IP**

Drücken Sie**Zum**

- | | | |
|---|---------|-----------------------------|
| 1 | Tasten | Eingeben der DNS IP-Adresse |
| 2 | OK (OK) | Speichern der IP-Adresse |

Netzverbindung bestätigen

Wenn eine Java-Applikation versucht, eine Netzverbindung herzustellen, dann werden Sie vom Telefon aufgefordert, diese Verbindung zu bestätigen. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Netzverbindungen für Java-Applikationen automatisch bestätigt werden sollen:

Funktion auswählen

> **Einstellungen** > **Java Setup**
> **Netzzugriff**

Drücken Sie**Zum**

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1 | (Left Arrow) | Blättern zu Immer abfragen , Einmal abfragen oder Nie abfragen |
| 2 | WÄHLEN (OK) | Auswählen der markierten Einstellung |

Steuerungstasten

In einer Java-Anwendung haben die Telefontasten folgende Funktionen:





Taste	Funktion
(Up/Down/Left/Right)	Nach oben, unten, links oder rechts in einem Spiel
(Fire)	Abfeuern einer Waffe in einem Spiel
(End)	Beenden der Anwendung
(Call)	Anrufen einer Nummer in der Anwendung
(Menu)	Öffnen des Menüs für Java-Anwendungen

Analysieren oder Löschen einer Java-Anwendung

Funktion auswählen



> Games & More

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur gewünschten Anwendung
2 	Öffnen des Menüs des Applikationsmanagers
3 	Blättern zu einer Menüoption
4 WÄHLEN ()	Auswählen der Option, um andere Vorgänge durchzuführen, die in der folgenden Liste beschrieben werden

Das Menü des Applikationsmanagers kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Ansicht Details	Anzeigen des Namens der Programmgruppe, der Anbieter, Version, Anzahl der Anwendungen, Flash-Nutzung und Speicheranforderungen
Löschen	Löschen der Programmgruppe

Version und verfügbaren Speicher für Java-Applikation anzeigen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Informationen zur Java-Version oder zum verfügbaren Speicher für Java-Anwendungen anzuzeigen:

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Java Setup**
> **Java System**

Drücken Sie

Zum

1



Durchblättern von Informationen entsprechend der Beschreibung in der folgenden Liste

2

OK ()

Schließen der Anzeige

Option	Anzeige
CLDC Version:	Die CLDC-Version (CLDC - Connected Limited Device Configuration) Ihres Telefons.
MIDP Version:	Die MIDP-Version (MIDP - Mobile Information Device Profile) Ihres Telefons.
Datenspeicher: (Speicher für Java-Applikationen und andere Applikationen)	Der Speicher, der für Anwendungsdaten (z. B. Punktestände von Spielen oder Einstellungen) sowie für heruntergeladene Grafiken, Ruftöne, alle Kamerafotos und MMS-Nachrichten verfügbar ist.
Programmspeicher:	Der für Java-Applikationen verfügbare Speicher.
Arbeitsspeicher:	Der für Java-Applikationen verfügbare Laufzeitspeicher.

Hinweis: Falls der Speicher nicht zum Herunterladen einer Java-Anwendung ausreicht, können Sie Speicher freigeben, indem Sie nicht benutzte Java-Anwendungen löschen.

Der MotoMixer

Mit dem MotoMixer können Sie spezielle, auf dem MIDI-Format basierende Sounddateien erstellen. Im Telefon ist in der Regel eine Sounddatei - ein so genannter Base Track - gespeichert, der mit 4 Instrumenten gespielt wird: **Klavier, Bass, Schlagzeug** und **Gitarre**. Sie können neben den vorinstallierten Tracks bei Bedarf zusätzliche Tracks herunterladen, aber bereits vorhandene nicht löschen. Die von Ihnen erstellen Mix-Dateien werden in der Liste der verfügbaren Signale angezeigt.

Hinweis: Um neue MotoMixer-Dateien herunterzuladen, siehe Seite 139.

Mix-Datei erstellen oder bearbeiten

Funktion auswählen



> **Multimedia** > **MotoMixer**
> **(Neuer Mix)** oder
Name der Mix-Datei

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zum Base Track
2 WÄHLEN (Base Track auswählen
3 ÄNDERN (Auswählen von Name
4 Tasten	Eingeben eines Namens für die erstellte Mix-Datei
5 OK (Speichern des Namens
6 ÄNDERN (Auswählen von Tempo
7 links oder rechts	Tempo-Einstellung ändern

Drücken Sie	Zum
8 OK ()	Tempo-Einstellung speichern
9 ÄNDERN ()	Auswahl von Mix zum Öffnen des Mix-Editors
10 SPIELEN ()	Track wiedergeben/mischen
11 Tasten	Instrumente bearbeiten (siehe folgenden Abschnitt) Der Track wird nur einmal gespielt. Zum Bearbeiten Ihrer Mix-Datei drücken Sie erneut SPIELEN ()
12 ZURÜCK ()	Base Track Editor schließen
13 FERTIG ()	MotoMixer verlassen

Der MotoMixer-Editor


Wählen Sie die gewünschten Instrumente sowie deren Einsatz aus. Der Mix-Editor zeigt die aktuellen Einstellungen für jedes Instrument an (siehe nachfolgende Tabelle).

Drücken Sie die Tasten der ersten Reihe (1, 2, 3), um Instrumente on/off

Tasten der zweiten Reihe: Effekte einmischen










Tasten der dritten Reihe: Instrumentenvariante festlegen

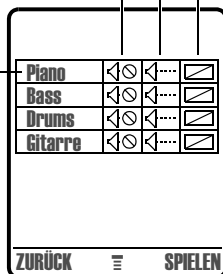Name des Instruments





Drücken Sie **SPIELEN** (Play), um die Mix-Datei wiederzugeben. Aktivieren oder deaktivieren Sie Instrumente, mischen Sie Effekte ein und/oder wählen Sie eine Instrumentenvariante mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Effekt
1	Schaltet das erste Instrument ein/aus (Piano oben)
2	Versieht das erste Instrument mit einem Effekt
3	Legt eine Variante für das erste Instrument fest

Taste	Effekt
	Schaltet das zweite Instrument ein/aus (Bass oben)
	Versieht das zweite Instrument mit einem Effekt
	Legt eine Variante für das zweite Instrument fest
	Schaltet das dritte Instrument ein/aus (Drums oben)
	Versieht das dritte Instrument mit einem Effekt
	Legt eine Variante für das dritte Instrument fest
	Schaltet das vierte Instrument ein/aus (Gitarre oben)
	Versieht das vierte Instrument mit einem Effekt
	Legt eine Variante für das vierte Instrument fest

Weitere Mix-Funktionen können über folgende Tasten ausgeführt werden:

Taste	Effekt
	Öffnet das Menü , um ein oder alle Instrumente zurückzusetzen
ZURÜCK 	Zurück zur Ansicht Mix-Details , wenn das Mischen des Tracks beendet ist.

Mix-Datei verwenden, bearbeiten oder löschen





Um eine Mix-Datei zu bearbeiten, zu löschen oder als Rufton zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

Funktion auswählen



>

Multimedia > MotoMixer

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur Mix-Datei
2 	Öffnen des Menü
3 	Blättern zu Bearbeiten , Löschen , Abspielen oder Als Signaltön verw.
4 WÄHLEN ()	Auswählen der Option

Signaltöne erstellen

Sie können eigene Ruftöne auf dem Telefon erzeugen und speichern. Die Ruftöne werden in der Liste der verfügbaren Signale angezeigt.

Komponieren einer Melodie






Funktion auswählen




> **Multimedia** > **Sounds**



> **Menü** > **Neu** > **iMelodie**

Drücken Sie	Zum
1 ÄNDERN ()	Auswählen von Noten
2  nach oben oder unten	Eingeben von Noten (siehe folgenden Abschnitt)
oder Tasten	
3 OK ()	Speichern der Noten
4 ÄNDERN ()	Auswählen von Name
5 Tasten	Eingeben des Namens für die Melodie
6 OK ()	Speichern des Namens
7 FERTIG ()	Speichern der Melodie

Noten eingeben

Drücken Sie  nach oben oder unten, um durch die Noten zu blättern und die gewünschte Note auszuwählen.

Durch Drücken der entsprechenden Tasten können Sie die Notenlänge festlegen, Pausen eingeben sowie Informationen zu Note eingeben oder bearbeiten. Unter Umständen müssen Sie eine Taste mehrmals drücken, um durch die jeweils verfügbaren Optionen zu blättern.


Tipp: Sie können sich die bisher eingegebene Tonfolge jederzeit anhören, indem Sie  > **Abspielen** drücken.

Jede Note wird festgelegt durch: **Oktave** (*0 bis *8), **Note** (a bis g, Halbtöne durch vorangestelltes Nr.) und **Länge** (0 bis 5). Beispiel: Ein Cis der vierten Oktave wird als *4#c2 notiert.

Jede Note muss die nachfolgenden Informationen in der angegebenen Reihenfolge enthalten: **Oktave**, **Note**, **Länge** und **Längen-Modifizierung** (optional).

Oktave

Geben Sie * vor einer Zahl ein, um diese als Oktavenwert zu kennzeichnen. Die Angabe der Oktave (*0 bis *8) muss **vor** der Note stehen. Ohne Oktavenzeichen wird die Note in der vierten Oktave wiedergegeben.

Taste	Anzeige	Beschreibung
	*	Eingeben von * gefolgt von einer Zahl (0 bis 8) zum Festlegen der Oktave

Hinweis: Oktaven 3 bis 5 umfassen den vollen Tonumfang, der aktuell auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Die Noten werden in Oktave 0-2 und 6-8 dupliziert.

Noten und Pausen

Um eine Note um einen Halbton zu erhöhen oder zu erniedrigen, stellen Sie ihr das Zeichen (**Nr.** bzw. **£**) **voran**.





Sie können ein oder mehrere Pausenzeichen (**r**) in die Tonfolge einfügen. Die Festlegung der Pausenlänge erfolgt genauso wie bei der Notenlänge.

Taste	Anzeige	Beschreibung
(0+1)	Nr.	erhöht
	£	erniedrigt
(2 abc)	a	Note A
	b	Note B
	c	Note C
(3 def)	d	Note D
	e	Note E
	f	Note F
(4 gh)	g	Note G
(7 rrr)	r	Pause

Länge und Modifizierungen






Die Länge einer Note oder Pause (**0** bis **5**) wird **nach** der Note oder Pause angegeben. Wenn Sie keine Länge angeben, wird standardmäßig eine Viertelnote (**2**) verwendet. Falls erforderlich, können Sie noch eine optionale Längenmodifikation (. oder : oder ;) **nach** dem Längenzeichen eingeben.

Taste	Anzeige	Beschreibung
(0+1)	0	Ganze Note
(1+)	1	Halbe Note
(2 abc)	2	Viertel Note

Taste	Anzeige	Beschreibung
	3	Achtel Note
	4	Sechzehntel Note
	5	Zweiunddreißigstel Note
	.	Ton mit Punkt (Eineinhalbfache Note)
	:	Ton mit zwei Punkten (Eindreiviertelfache Note)
	;	Zweidrittel Note

Beispiel

Aktion




- 1 Drücken Sie  zum Aufwärtsblättern zu ***4c**. Warten Sie, bis der Cursor zur nächsten Position springt.
- 2 Drücken Sie  zum Abwärtsblättern zu ***3f**
Das Telefon fügt eine **2** nach der eingegebenen Note ein, um diese als Viertelnote zu kennzeichnen.
- 3 Drücken Sie **7**, um ein Pausenzeichen (**r**) einzufügen
- 4 Drücken Sie  zum Aufwärtsblättern zu ***3a**.
- 5 Drücken Sie  zum Aufwärtsblättern zu ***4c**.
- 6 Drücken Sie  > **Abspielen**, um die Melodie abzuspielen.

Abspielen einer Melodie

Funktion auswählen









> **Einstellungen** > **Signale**
> **Eigene Töne**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur Melodie
2 	Öffnen des Ton Menü
3 	Blättern zu Abspielen
4 WÄHLEN ()	Auswählen von Abspielen
5 SPIELEN ()	Erneutes Abspielen der Melodie
oder	
ABBRUCH ()	Zurückkehren zur Liste der eigenen Töne

Melodie bearbeiten

Die festgelegten Ruftöne auf dem Telefon können nicht geändert werden. Um einen komponierten Rufton zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Signale**
> **Eigene Töne**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur Melodie
2 BEARB. ()	Öffnen der Melodiedetails
3 	Blättern zu Noten
4 ÄNDERN ()	Auswählen von Noten
5  links oder rechts	Verschieben des Cursors an die Position rechts von der Notedefinition, die Sie ändern möchten
6 LÖSCHEN ()	Löschen der Notendefinition

Drücken Sie**Zum**

- 7  nach oben
oder unten

Eingeben einer neuen
Notendefinition

oder

Tasten

- 8 **OK** ()

Speichern der neuen
Notendefinition

- 9 **FERTIG** ()

Speichern Ihrer Änderungen

Löschen einer Melodie

Die festgelegten Ruftöne auf dem Telefon können nicht gelöscht werden. So löschen Sie eine Melodie, die Sie komponiert haben:

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Signale**
> **Eigene Töne**

Drücken Sie**Zum**

- 1 

Blättern zur Melodie

- 2 

Öffnen des **Ton Menü**

- 3 

Blättern zu **Löschen**

- 4 **WÄHLEN** ()

Auswählen von **Löschen**

- 5 **JA** ()

Bestätigen des Löschvorgangs

Kamera

Anleitungen zum Aufnehmen und Senden von Fotos finden Sie im Handbuch *User Guide*.

So passen Sie die Kameraeinstellungen an:

Funktion auswählen



> **Multimedia** > **Bilder**



> **Setup Bilder**

Das Menü **Setup Bilder** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Lichtverhältnisse	Festlegen auf Automatisch , Sonnenschein , Bewölkt , Innen (Zuhause) , Innen (Büro) oder Nacht .
Belichtung	Festlegen auf +2 , +1 , 0 , -1 oder -2 .
Auflösung	Einstellen der folgenden Auflösungen: MMS (160x120 Pixel), Mittel (320x240 Pixel oder Hoch (640x480 Pixel)
Verschluss	Einschalten eines Auslösesignals: Keine , Chimp , Quack , Flix , Boing oder Klick .
Status Icons	Schaltet die Statusanzeigen Ein oder Aus in den Suchermodus der Kamera.

SIM-Applikationen



Die SIM-Karte enthält möglicherweise Applikationen zur Verarbeitung von abgehenden Anrufen, Textnachrichten und anderen Ereignissen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Funktion auswählen



> Tools > SIM-Dienste

Fehlersuche

Sollten Sie mit dem Telefon Probleme haben, überprüfen Sie zunächst folgende Punkte.


Frage	Antwort
Ist der Akku geladen? Erscheint  in der Anzeige?	Die Akkuladezustandsanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten (). Ist dies nicht der Fall, laden Sie den Akkuauf, wie es im Handbuch <i>User Guide</i> angegeben ist.
Haben Sie eine gültige SIM-Karte in das Telefon eingesetzt?	Schalten Sie das Telefon ggf. aus und stellen Sie sicher, dass eine gültige SIM-Karte eingesetzt ist wie im Handbuch <i>User Guide</i> beschrieben.
Empfängt das Telefon ein Signal? Sehen Sie  im Display?	Die Signalstärkenanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten (). Ist dies nicht der Fall, suchen Sie ein Gebiet mit einem stärkeren Signal auf, um das Telefon zu benutzen.
Ist die Lautstärke der Hörmuschel zu leise eingestellt?	Drücken Sie während eines Gesprächs auf die obere Lautstärketaste seitlich am Telefon.


Frage	Antwort
<p>Kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören?</p>	<p>Das Telefon ist eventuell stummgeschaltet. Drücken Sie in diesem Fall N.STUMM () , um die Stummschaltung des Telefons auszuschalten.</p> <p>Stellen Sie außerdem sicher, dass das Mikrofon des Telefons nicht durch das Gehäuse oder einen Aufkleber verdeckt ist.</p>
<p>Wurde das Telefon beschädigt, fallen gelassen oder ist es nass geworden?</p>	<p>Durch Herunterfallen, Nässe oder Verwendung eines Nicht-Motorola-Akkus oder -Akkuladegeräts kann das Telefon beschädigt werden. Die eingeschränkte Garantie für das Telefon schließt weder durch Feuchtigkeit verursachte Schäden noch Schäden durch die Verwendung von Nicht-Motorola-Zubehör ein.</p>
<p>Wurde ein Akku oder ein Akku-Ladegerät verwendet, das nicht von Motorola stammt?</p>	

Folgende Punkte beziehen sich auf spezifische Probleme:

Problem	Lösung
Mein Telefon wurde gestohlen. Wem sollte ich den Diebstahl melden?	Melden Sie ein gestohlenes Telefon der Polizei und Ihrem Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten).
Ich habe mein Passwort vergessen.	Informationen über die entsprechende Vorgehensweise finden Sie im Handbuch <i>User Guide</i> .
Ich habe die Einschalttaste gedrückt, jedoch ist nichts passiert.	Halten Sie  (Einschalttaste) gedrückt, bis die Anzeige erscheint und Sie einen Signalton hören. Dies kann mehrere Sekunden lang dauern. Sollte nichts passieren, überprüfen Sie, ob ein geladener Akku eingesetzt ist.
Das Display zeigt folgende Meldung an: SIM einlegen oder SIM PRÜFEN, obwohl eine SIM-Karte in das Telefon eingesetzt wurde.	Die SIM-Karte wurde möglicherweise falsch eingesetzt. Überprüfen Sie die SIM-Karte und stellen Sie sicher, dass sie korrekt eingesetzt wurde wie im Handbuch <i>User Guide</i> beschrieben.

Problem	Lösung
<p>Das Display zeigt folgende Meldung an: SIM gesperrt. Wie entsperre ich die SIM-Karte?</p>	<p>Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten), und fordern Sie den PUK-Code (PUK - PIN Unblocking Key) an. Siehe Seite 134.</p>
<p>Das Display zeigt folgende Meldung an: Entsperrcode eingeb.. Wie entsperre ich das Telefon?</p>	<p>Geben Sie den werkseitig voreingestellten Entsperrcode (1234) oder die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer ein. Ist dies erfolglos, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten).</p>
<p>Das Telefon fordert einen Entsperrcode an, wenn ich versuche, eine Funktion aufzurufen.</p>	<p>Die gewünschte Anwendung ist gesperrt. Wenn Ihnen das Telefon gehört, Sie jedoch den Entsperrcode nicht wissen, lesen Sie die entsprechenden Abschnitte im Handbuch <i>User Guide</i>.</p>
<p>Das Telefon klingelt nicht.</p>	<p>Wenn Sie im Display  oder  sehen, ist der Anrufton ausgeschaltet. Um den Signaltyp zu ändern, lesen Sie im Handbuch <i>User Guide</i> nach.</p> <p>Außerdem kann der Rufton auf Kein Signal eingestellt sein, selbst wenn das Telefon auf einen Ruftonsignaltyp eingestellt ist. Um den Signaltyp festzulegen, lesen Sie die entsprechenden Abschnitte im Handbuch <i>User Guide</i>.</p>

Problem	Lösung
<p>Bei einem Anrufversuch habe ich abwechselnd einen hohen und tiefen Ton gehört.</p>	<p>Ihr Anruf hat das Mobilfunksystem nicht erreicht. Eventuell haben Sie die Nummer zu schnell nach dem Einschalten des Telefons gewählt. Warten Sie, bis auf dem Display der Name des Diensteanbieters erscheint, bevor Sie einen Anruf absetzen.</p>
<p>Ich kann keine Anrufe absetzen/ empfangen.</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass Sie ein Signal empfangen (die Signalstärkeanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten). Vermeiden Sie elektrische oder Funkstörungen und meiden Sie Hindernisse, wie z.B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude.</p> <p>Eventuell ist bei Ihrem Telefon die Funktion Anrufsperre aktiviert. Wenn Sie den Entsperrcode kennen, können Sie diese Einstellung im Sicherheits-Menü ändern ( > Einstellungen > Sicherheit).</p> <p>Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre SIM-Karte eingesetzt ist und funktioniert.</p>
<p>Das Telefon hat schlechten Empfang und bricht Anrufe ab.</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass die Antenne weder verbogen noch beschädigt ist.</p> <p>Stellen Sie auch sicher, dass Sie ein Signal empfangen (die Signalstärkeanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten). Meiden Sie Hindernisse, wie z.B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude.</p>

Problem	Lösung
<p>Ich kann die Gesprächspartner nicht am Telefon hören.</p>	<p>Drücken Sie während eines Gesprächs die obere Lautstärketaste. Im Display sollte eine höhere Lautstärke angezeigt werden.</p> <p>Stellen Sie außerdem sicher, dass die Hörmuschel des Telefons nicht durch die Tasche verdeckt ist.</p>
<p>Ich kann den Textnachrichten-Eingang nicht öffnen.</p>	<p>Bevor Sie Textnachrichten verwenden, müssen Sie den entsprechenden Eingang einrichten. Siehe Handbuch <i>Reference Guide</i>.</p>
<p>Wie sehe ich, welche Anrufe ich abgesetzt oder empfangen habe?</p>	<p>Gehen Sie folgendermaßen vor, um die zuletzt angewählten oder empfangenen Anrufe anzuzeigen:</p> <p> > Letzte Anrufe</p> <p>> Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.</p>

Problem	Lösung
<p>Das Telefon versendet keine Sprachnachrichten-Befehle, Passwörter oder andere Codes.</p>	<p>Sie müssen PIN-Codes und Passwörter während eines Gesprächs in Form von DTMF-Tönen senden. Sie können die DTMF-Töne an Ihrem Telefon auf Lang, Kurz oder Aus einstellen. Sollten Sie Probleme beim Senden von Nummern haben, überprüfen Sie Ihre DTMF-Einstellung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie im Standby-Display:  > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF 2 Drücken Sie , um zu Lang oder Kurz zu blättern. 3 Drücken Sie zum Auswählen WÄHLEN ().
<p>Das Display des Telefons ist zu dunkel.</p>	<p>Mit der Funktion Kontrast einstellen können Sie den Kontrastpegel des Displays ändern. Siehe Handbuch <i>Reference Guide</i>.</p> <p>Außerdem können Sie mit der Funktion Beleuchtung die Zeitspanne ändern, während der die Hintergrundbeleuchtung des Telefons eingeschaltet bleibt. Siehe Handbuch <i>Reference Guide</i>.</p>

Problem	Lösung
Der Akku ist schneller leer als erwartet. Wie kann ich die Lebensdauer des Akkus verlängern?	<p>Die Leistung des Akkus ist von der Ladezeit, Nutzung von Funktionen, Temperaturänderungen, Nutzung der Hintergrundbeleuchtung und anderen Faktoren abhängig. Tipps zur Verlängerung der Akkulebensdauer finden Sie im Handbuch <i>User Guide</i>.</p>
Ich kann weder Voice Notes noch Sprachkommandos aufnehmen.	<p>Suchen Sie einen ruhigeren Ort für die Sprachaufnahme auf. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm von Ihrem Mund entfernt, und sprechen Sie mit normaler Lautstärke direkt in das Mikrofon des Telefons.</p>
Ich habe das Datenkabel in das Telefon eingesteckt, habe jedoch keinen Signalton gehört. Wie kann ich feststellen, ob das Datenkabel einsatzbereit ist?	<p>Der Signalton zeigt an, dass die Einrichtung korrekt ist. Falls Sie keinen Signalton hören, stellen Sie sicher, dass beide Enden des Datenkabels eingesteckt sind - das schmälere Ende im Telefon, das breitere Ende im Computer.</p> <p>Möglicherweise hat Ihr Computer den Anschluss aus Energiespargründen deaktiviert. Öffnen Sie versuchsweise eine Anwendung, die diesen Anschluss nutzt, wie z.B. eine Fax- oder Wählanwendung, um den Anschluss automatisch zu aktivieren.</p>

Problem	Lösung
<p>Das Telefon hat beim Anschließen des Datenkabels einen Signalton ausgegeben, jedoch funktionieren die Fax- und Datenanwendungen nicht.</p>	<p>Einige Mobilfunknetze unterstützen eventuell keine Daten- oder Faxübertragung. Dies kann dann der Fall sein, wenn Sie per Roaming zu einem anderen Netz wechseln.</p> <p>Beachten Sie außerdem, dass für Daten- und Faxübertragungen normalerweise eine Anmeldung erforderlich ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.</p>
<p>Warum zeigt der Computer beim Senden von Daten mit dem Datenkabel eine Verbindungsgeschwindigkeit von 19200 KBit/s an?</p>	<p>Die Datenübertragungsgeschwindigkeit zwischen Ihrem Computer und dem Telefon beträgt bei einer standardmäßigen Verbindung über <i>Circuit Switch Data</i> (CSD) 19200 KBit/s. Die Geschwindigkeit der Verbindung zwischen dem Telefon und dem Netz wird am Telefon angezeigt und beträgt entweder 14,4 oder 9,6 KBit/s.</p> <p><i>Hinweis: Eine GPRS-Verbindung bietet eventuell eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.</i></p>

Problem	Lösung
<p>Ich kann den Datenanruf nicht durch Schließen der Anwendung an meinem Computer beenden. Was kann ich tun?</p>	<p>Drücken Sie  an dem Telefon. Versuchen Sie, das Kabel abzuziehen oder schalten Sie das Telefon aus. Sofern möglich, beenden Sie die Verbindung immer über Ihren Computer. Durch diese alternativen Methoden kann die Anwendung auf Ihrem Computer beschädigt werden.</p>
<p>Ich habe den Micro-Browser gestartet, aber im Display erscheint die Meldung: Netz nicht verfügbar.</p>	<p>Sie befinden sich eventuell in einem Gebiet, in dem dieser Dienst nicht verfügbar ist, oder Sie sind möglicherweise mit einem Netz verbunden, das keinen Internet-Zugang unterstützt.</p>
<p>Ich habe den Micro-Browser gestartet, aber im Display erscheint die Meldung: Server antwortet nicht.</p>	<p>Probieren Sie es in ein paar Minuten noch einmal. Die Server sind eventuell vorübergehend überlastet.</p>

Index

A

Akku

- Ladeanzeige 116

Animation

- herunterladen 23, 139
- Screen Saver 139, 146
- verwalten 145
- Wallpaper 139, 146

ankommender Anruf

- umleiten 87

Anruf

- Gebühren 95, 96, 98
- Konferenzgespräch 86
- Lautsprecher 103
- Signalton einstellen 75
- Sperre 89
- Telefonkarte 59
- Timing 93, 98
- umleiten 87

Anruf mit Telefonkarte 59

Anrufe umleiten 87

Anrufer-ID 58, 146

Anrufssperre 89

Anwendung, sperren und
entsperren 137

Anzeigen

- GPRS 138

Nachricht eingegangen 20,
24, 28, 47

Sprachkommando 55

Telefonbuch-Nummerntyp
55

Ausgang 20, 47

Autoeinbausatz 103

B

Begrüßung 77

Benutzerhandbuch. 1

Bild

- herunterladen 23, 139
- Screen Saver 139, 146
- senden 13, 17
- verwalten 145
- Wallpaper 139, 146

Bild-Anrufer-ID 58

Ansichtsoptionen für die
Telefonbuchliste 65
einstellen 146

Browser. *Siehe* Micro-Browser

Browser-Nachrichten 24

C

Cell Broadcast 25

Cell Broadcast-Nachricht

Erinnerungen, Eingang 28

Chat 35
Computer
 Daten synchronisieren 74,
 109, 123
 mit Telefon verbinden 107

D

Daten synchronisieren 74,
 109, 123
Datenanruf
 absetzen 106
 Timer 98
 Zähler 98
Display
 Begrüßung 77
 Menüsymbole, anzeigen
 oder ausblenden 78
 personalisieren 79
 Sprache 80
DTMF-Töne
 aktivieren 92, 171
 Definition 92
 senden 92

E

Easy SMS 12, 47
eigene Rufnummer 4
eigene Töne 157
E-Mail
 Ausgang 47
 Easy SMS 47

empfangen 47
Entwurf 46
Erinnerungen 48
 lesen 48
 löschen 48
 manuell versenden 50
 Nachrichtenstatus 47
 persönliche Ordner 52
 Rufnummer, anrufen 51
 senden 44, 51
 Setup Posteingang 40
 sperrern 48
E-Mail-Adresse, in Telefonbuch
 speichern 56
Entsperren von Anwendungen
 137
Entwürfe 12, 16, 19, 21, 46, 48
Ereignisalarm 75
Erinnerungen
 Cell Broadcast-Nachricht 28
 Chat-Nachricht 38
 Definition 76
 ein-/ausschalten 76
 E-Mail-Nachricht 48
 Terminkalender 120, 123
 Textnachricht 21
externes Gerät
 Daten synchronisieren 74,
 109, 123
 mit Telefon verbinden 107

F

Faxanruf 106

Festgelegte Nummern 90

Foto

Bild-Anrufer-ID 58, 146

herunterladen 23, 139

Screen Saver 146

senden 13, 17

verwalten 145

Wallpaper 146

Freisprechen 103

G

Gebühreninformationen 95,
96, 98

Global zurücksetzen 81

GPRS-Anzeige 138

Guthaben-Info 96, 98

H

Headset

Zubehör, verwenden 103

I

IM 30

Instant Messaging. *Siehe* IM

J

Java-Applikationen 148, 152

K

Kalender. *Siehe* Terminkalender

Kamera 163

Konferenzgespräch 86

Kurzwahl

Nummer, einstellen 57, 59

Telefonbucheinträge
sortieren 65

L

Lautsprecher

aktivieren 103

automatische Rufannahme
103

Lautstärke

Rufton 76

Tastatur 76

M

Mailing-Liste

erstellen 58

Menü-

Ansicht, ändern 79

Blättern, Optionen 80

Fortlaufend 80

personalisieren 80

Sprache einstellen 80

Symbole im Standby-Display
ändern 79

Symbole, anzeigen oder
ausblenden 78

- Symbole, in Text umwandeln 79
- Menü anpassen 79
- Micro-Browser
 - Animation 139
 - Bild 139
 - Browser-Nachrichten 24
 - Browser-Setup 141
 - Hintergrundsitzungen 142
 - Java-Applikationen 148, 152
 - Rufton 139
 - verwenden 138
 - WAP-Profil 141
- MMS. *Siehe* Nachricht
- MMS-Nachricht
 - empfangen 20
 - Entwurf 19
 - senden 17
- MotoMixer 153
- Multimedia-Nachricht
 - empfangen 20
 - Entwurf 16
 - senden 13, 16
- Multimedia-Nachricht. *Siehe* Nachricht

N

- Nachricht
 - Animation 23
 - Ausgang 20
 - Bild 23
 - Browser-Nachrichten 24

- Cell Broadcast 25
- Chat 35
- Easy SMS 12
- E-Mail 40
- empfangen 20
- Entwurf 12, 21, 48
- Erinnerungen 21, 76
- lesen 21
- löschen 21
- MMS, Definition 10
- Quick View 30
- Rufton 23
- senden 11
- Setup Posteingang 9
- SMS, Definition 10
- sperren 21
- Status 20
- Nachrichteneingangsanzeige 20, 24, 28, 47
- Navigationsverhalten, Menü 80
- Netzeinstellungen 111
- New IM from** Meldung 33
- Nummer
 - eigene Nummer anzeigen 4
 - in Telefonbuch speichern 56

P

- Pausezeichen 60
- PIN2-Code
 - Eingabe 90
 - entsperren 136

PIN2-Code der SIM-Karte

Eingabe 90

entsperren 136

PIN-Code

Definition 134

Eingabe 134

entsperren 134

mit Telefonbucheintrag
speichern 59

PIN-Code der SIM-Karte

Definition 134

Eingabe 134

entsperren 134

PUK2-Code 136

PUK-Code 134

Q

Quick Dial 91

Quick-View-Nachricht 30

R

Rechner 132

Rufnummer

eigene Nummer anzeigen 4

in Telefonbuch speichern 56

Lange Nummern, speichern
62

Ruf-Timer 93

Rufton

bearbeiten mit MotoMixer
153

Einstellung als Signalton

140

erstellen 157

herunterladen 23, 139

senden 13, 17

Ruftonalarm

einstellen 75, 140

erstellen 157

Rufton-ID

ein-/ausschalten 75

einstellen 57, 69

Ruftonlautstärke, einstellen 76

S

1Schnellwahl

Einstellen 73

Screen Saver 139, 146

Service-Rufnummer 91

Short Message Service. *Siehe*
Nachricht

Shortcuts 4, 81

Signal

aufzeichnen 157

einstellen 75, 140

herunterladen 23, 139

Signaltyp, individuell anpassen
75

SIM DEAKTIVIERTNachricht 135

SIM gesperrtNachricht 134, 136

SIM-Applikationen 164

SIM-Karte

Applikationen 164

- entsperren 134
- Service-Rufnummern 91
- SIM DEAKTIVIERT**Nachricht 135
- SIM gesperrt**Nachricht 134,
136
- sperren 134
- SIM-Karte entsperren 134
- SMS. *Siehe* Nachricht
- Softkeys personalisieren 79
- Sound
 - herunterladen 23, 139
 - senden 13, 17
- Sounddateien 153
- Speicher verfügbar 152
- Speicher voll!** Meldung 21, 28,
36, 48
- sperren
 - SIM-Karte 134
- Sperren von Anwendungen
137
- Spiele 148
- Sprache einstellen 80
- Sprachkommando 83
 - Anzeige 55
 - aufnehmen 61
 - wählen 62
- Sprachwahl 104
 - Nummer wählen 62
 - Sprachkommando
aufnehmen 61
- Sprechtaste

- Aufnehmen eines Voice
Records 126
- Nummer wählen 62
- Sprachkommando
aufnehmen 61
- Standby-Display
 - Displaytext einstellen 77
 - Menüsymbole, anzeigen
oder ausblenden 78
 - Uhrdarstellung auswählen
78
- User Guide* Handbuch 1

T

- Tastaturlautstärke, einstellen
76
- Taste
 - linker Softkey 79
 - rechter Softkey 79
 - Sprech- 126
- Telefon
 - alle Optionen zurücksetzen
81
 - Funktionsspezifikationen
116
 - Gespeicherte Informationen
löschen 81
 - Guthaben-Info 96, 98
mit externem Gerät
verbinden 107
 - Netzeinstellungen 111
 - Signalton einstellen 75

- Spezifikationen 116
 - Sprache einstellen 80
 - Telefonbuch
 - Bild-Anrufer-ID 58, 146
 - Eintrag bearbeiten 64
 - Eintrag erstellen 56
 - Eintrag löschen 64
 - Einträge kopieren 71
 - Einträge sortieren 65
 - Eintragsdetails 55
 - Eintragskategorie 56
 - E-Mail-Adresse, speichern 56
 - Hauptrufnummer einstellen 67
 - Kapazität überprüfen 73
 - Kategorieansicht 67
 - Kurzwahlnummer 55, 57, 59
 - Lange Nummern 62
 - Liste einrichten 65
 - Mailing-Liste 58
 - Nummer speichern 56
 - Nummer wählen 62
 - Nummerntyp-Anzeige 55
 - Rufton-ID 57, 69, 75
 - Sprachkommando aufnehmen 61
 - synchronisieren 74, 109
 - Telefon-Theme 144
 - Termine. *Siehe* Terminkalender
 - Terminkalender
 - Erinnerungen 120, 123
 - synchronisieren 109, 123
 - verwenden 117
 - Weckfunktion 124
 - Theme 144
 - Timer 93, 98
- U**
- Uhr
 - analog oder digital auswählen 78
- V**
- Vibrationsalarm, einstellen 75
 - Videoclip
 - herunterladen 23, 139
 - senden 13, 17
 - Voice Record
 - abspielen 127
 - aufzeichnen 126
- W**
- wählen
 - festgelegte Nummern 90
 - Quick Dial-Nummern 91
 - Service-Rufnummern 91
 - Währungsumrechner 133
 - Wallpaper 139, 146
 - WAP-Profil 141
 - WAP-Seiten 138
 - Warte-Zeichen 60
 - Wechselkurs, berechnen 133

Weckfunktion 124

Z

Zubehör 103, 106, 127

Zurücksetzen und Löschen 81