




NEC



e228
Produkthandbuch

- Windows® XP und Windows® 2000 sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Dieses Produkt enthält die NetFront3 Internet Browsersoftware von ACCESS Co. Ltd. **ACCESS NetFront**
- NetFront3 ist das Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von ACCESS Co. Ltd. in Japan und anderen Ländern.
- Ein Teil dieser Software enthält Softwaremodule, die von der Independent JPEG Group entwickelt wurden.
- Es ist untersagt, die Internet-Browser-Software, die in diesem Produkt enthalten ist, zu verändern, zu vervielfältigen oder zu entfernen.
- Die Verwendung des GIF-Decodermoduls, das in diesem Produkt enthalten ist, ist nur in Kombination mit der Browsersoftware zulässig und unterliegt einer Lizenz der Unisys Corporation. Jegliche anderweitige Verwendung erfordert eine separate Lizenz von der Unisys Corporation.
- Der Erwerb und/oder die Verwendung der Browsersoftware, die in diesem Produkt enthalten ist, befugt Sie nicht zur Verwendung anderer Produkte oder zur Ausführung anderer Methoden oder Aktivitäten, die den Gebrauch der LZW-Patente oder der GIF-Technologie beinhalten, sofern Sie dafür nicht ausdrücklich über eine separate schriftliche Genehmigung der Unisys Corporation verfügen.
- Java und alle Java-basierten Markenzeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.
- T9® Texteingabe ist ein eingetragenes Warenzeichen der Tegic Communications Inc.
- T9-Texteingabe ist unter einem oder mehreren der folgenden Patente lizenziert: US. Pat. Nrn. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554, und 6,307,548; Australische Pat. Nr. 727539; Kanadische Pat. Nr. 1,331,057; GB Pat. Nr. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. Nr. HK0940329; Republik Singapur Pat. Nr. 51383; Euro.Pat. Nr. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT,NL,PT,ES,SE,GB; Republik Korea Pat. Nrn. KR201211B1 und KR226206B1; weitere Patente sind weltweit angemeldet.
- Lizenziert von QUALCOMM Incorporated unter mindestens einem der folgenden US-Patente und/oder deren Entsprechung in anderen Ländern: 4,901,307, 5,490,165, 5,056,109, 5,504,773, 5,101,501, 5,506,865, 5,109,390, 5,511,073, 5,228,054, 5,535,239, 5,267,261, 5,544,196, 5,267,262, 5,568,483, 5,337,338, 5,600,754, 5,414,796, 5,657,420, 5,416,797, 5,659,569, 5,710,784, und 5,778,338.
- Die WOW, Dialog Clarity, SRS und -Symbole sind Warenzeichen von SRS Labs, Inc.  
- WOW- und Dialog-Clarity-Technologien wurden unter Lizenz der SRS Labs Inc. integriert.
- „The James Bond Theme“ von Monty Norman© EMI Unart Catalog Inc.(BMI) Alle Rechte vorbehalten. Internationales Urheberrecht gesichert. Verwendung mit Genehmigung.
- Die technischen Details und Informationen in diesem Handbuch unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Gewisse Angaben in diesem Handbuch treffen auf Ihr Mobiltelefon u.U. nicht zu; dies hängt mit der Software in Ihrem Mobiltelefon bzw. Ihrem Dienstanbieter zusammen.


Wichtige Sicherheitshinweise


Notruf


So können Sie überall auf der Welt einen Notruf tätigen

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr e228 eingeschaltet und betriebsbereit ist.
- 2 Drücken Sie **Start**, um ggf. zum Desktop zurückzukehren.
- 3 Drücken Sie **112** (oder **999** in Großbritannien bzw. **000** in Australien) und anschließend die Taste **Start**. (Wenn die USIM-Karte nicht eingelegt ist oder die Funktion ‚Wahlsperre‘ aktiviert ist, drücken Sie einfach **SK2 (Notruf)**.) Sollte die Wahlsperre aktiviert sein, so drücken Sie **112** und **SK1 (Ja)**. Nähere Informationen über Notrufe bei eingeschalteter Tastensperre finden Sie auf Seite 29 im Abschnitt „So sperren Sie Ihr e228“.

Befolgen Sie die Anweisungen der Notrufzentrale und beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

 Sagen Sie der Vermittlung, welchen Notruf Sie benötigen: Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, Küstenwache oder Bergwacht. Geben Sie Ihren Standort an und bleiben Sie, wenn möglich an Ort und Stelle, um den Kontakt aufrechtzuerhalten.

 Der Notruf über die Nr. 112 ist auf jedem digitalen Netzwerkdienst verfügbar. In Großbritannien können Sie stattdessen auch die 999 bzw. in Australien die 000 wählen. Bitte beachten Sie, dass diese Nummern nur mit einer gültigen USIM-Karte gewählt werden können.

 Aufgrund der Eigenarten von Mobilfunknetzen können wir eine erfolgreiche Vermittlung eines Notrufs nicht garantieren.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

Ein Mobiltelefon enthält empfindliche elektronische Schaltkreise, Magneten und Akkusysteme. Bitte behandeln Sie es mit Sorgfalt und achten Sie besonders auf folgende Punkte:

- Dieses Mobiltelefon enthält einen internen Akku, der nur von einem geschulten Wartungstechniker ersetzt werden kann. Beim Austausch des Akkus gegen einen falschen Akkutyp besteht das Risiko einer Explosion. Entsorgen Sie den gebrauchten Akku im Einklang mit den Anweisungen des Herstellers.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt Ihres Mobiltelefons, Akkus und der Zubehörteile mit Wasser oder Feuchtigkeit. Tauchen Sie Ihr Telefon nicht in Flüssigkeit.
- Streichen Sie das Telefon nicht mit Farbe.
- Lassen Sie Ihr Telefon nicht fallen, werfen Sie es nicht und behandeln Sie es nicht unachtsam.
- Legen Sie Ihr Telefon nicht neben Computerdisketten, Kreditkarten, Bahnkarten oder andere magnetische Medien. Die Informationen, die auf Disketten oder Karten gespeichert sind, könnten vom Telefon beeinträchtigt werden.
- Lassen Sie Ihr Telefon oder Akku nicht an Orten liegen, an denen die Temperatur 60° C übersteigt, z.B. auf dem Armaturenbrett Ihres Autos, auf einer Fensterbank, in direktem Sonnenlicht hinter Glasscheiben usw.

- Entfernen Sie den Akku Ihres Telefons nicht, solange das Telefon eingeschaltet ist.
- Halten Sie Objekte aus Metall, wie z.B. Münzen oder Schlüsselringe, von den Kontakten des Akkus fern, um einen evt. Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.
- Entsorgen Sie die Akkus nicht in einem Feuer. Geben Sie Ihren Li-ION-Akku an einer dafür zuständigen Sammelstelle ab. Nähere Informationen über den Akku und die Stromversorgung finden Sie auf Seite 7 und 8.
- Stecken Sie den Akku Ihres Telefons nicht in den Mund, da die Elektrolyten des Akkus beim Verschlucken giftig sein könnten.
- Versuchen Sie nicht, das Telefon oder Zubehörteile desselben auseinanderzunehmen.
- Legen Sie den Akku nicht in einen Mikrowellenherd, Trockner oder einen Behälter, der unter hohem Druck steht.
- Vermeiden Sie jeglichen direkten Kontakt zwischen dem Akku und einer elektrischen Steckdose bzw. einem Zigarettenanzünder. Verwenden Sie nur von NEC zugelassene Ladegeräte.
- Stechen Sie nicht mit spitzen Gegenständen, wie z.B. Nadeln, in den Akku.
- Achten Sie beim Entsorgen des Akkus darauf, die Leitfähigkeit des Akkus abzuschirmen, indem Sie die +/- Pole mit einem Klebefilm versehen.
- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander und nehmen Sie keine Modifikationen daran vor.
- Der Akku darf nie mit direktem Kontakt gelötet werden.
- Stellen Sie die Verwendung des Akkus sofort ein, wenn Sie Auffälligkeiten wie Geruch, Verfärbung oder Hitzeentwicklung während des Gebrauchs, Ladevorgangs oder der Aufbewahrung bemerken.
- Benutzen Sie das Telefon nicht, wenn der Akku beschädigt oder verformt ist.
- Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Säure aus dem Akku austritt, achten Sie bitte darauf, dass diese nicht in Ihre Augen oder in Kontakt mit Ihrer Haut gerät. Sollte die Batteriesäure in Kontakt mit Ihren Augen oder Ihrer Haut kommen, so spülen Sie bitte gründlich mit Wasser nach und suchen Sie einen Arzt auf.
- Ein aufgebrauchter Akku ist sofort zu entnehmen.
- Die Hörmuschel kann sich im normalen Gebrauch erwärmen. Auch das Telefongehäuse kann sich erwärmen, während der Akku aufgeladen wird.
- Wenn das Telefon auf Vibrationsalarm eingestellt ist, kann es sich unter Umständen „bewegen“. Achten Sie darauf, Ihr Mobiltelefon nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizungen) oder dicht am Rand eines Tisches abzulegen.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Telefons ein antistatisches Tuch. Benutzen Sie zu diesem Zweck kein gewöhnliches trockenes oder statisch geladenes Tuch. Benutzen Sie keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel, da dies zu einer Beschädigung des Gehäuses führen könnte.
- Denken Sie daran, den Karton, in dem dieses Telefon verpackt war, dem Recycling zuzuführen.
- Vergessen Sie nicht, Sicherungskopien aller wichtigen Daten auf Ihrem Telefon anzulegen.

- Lassen Sie den Akku nicht über längere Zeit leer oder unangeschlossen, da sonst einige Daten initialisiert werden könnten.
- Achten Sie darauf, sich nicht versehentlich auf Ihr Mobiltelefon zu setzen, wenn Sie es in Ihrer Gesäßtasche aufbewahren. Bewahren Sie Ihr Telefon auch nicht ganz unten in einer Tasche auf, wo es übermäßigem Druck oder Gewicht ausgesetzt sein könnte. Es könnte sonst zu einer Beschädigung des LCDs und der Kameralinse, und dadurch zu einer Fehlfunktion kommen.
- Halten Sie Ihr Telefon bei folgenden Vorgängen nicht direkt an das Ohr:
 - Beim Abspielen von Videos/Musik über den Multimedia-Player
 - Bei der Wiedergabe des Ruftons über den Lautsprecher.
 Dies könnte Schäden oder Reizungen an Ihren Ohren verursachen.

Sicherheit

Die Verwendung von Mobiltelefonen in gewissen strahlungsempfindlichen Umfeldern, wie z.B. Krankenhäusern, Forschungszentren und Flugzeugen, ist untersagt. Achten Sie darauf, Ihr Mobiltelefon in diesen Bereichen auszuschalten. Im Zweifelsfall entnehmen Sie bitte den Akku.

Sicherheit an Bord von Flugzeugen

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus und entnehmen Sie den Akku, während Sie sich in oder in der Nähe eines Flugzeugs befinden. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen verstößt gegen das Gesetz, da dies die Sicherheit und das Kommunikationssystem des Flugzeugs beeinträchtigen könnte. Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann die vorübergehende Aussetzung oder Beendigung Ihres Vertrages mit dem Mobilfunkbetreiber zur Folge haben, oder strafrechtliche Verfolgung oder beides.
- Auch am Boden benutzen Sie Ihr Telefon bitte nur mit Erlaubnis des Bodenpersonals.

Vorsichtsmaßnahmen in Krankenhäusern

- Schalten Sie Ihr Telefon in Bereichen, in denen die Verwendung von Mobiltelefonen untersagt ist, aus und entnehmen Sie den Akku. Befolgen Sie die Anweisungen der jeweiligen medizinischen Einrichtung in Bezug auf die Verwendung von Mobiltelefonen auf dem Krankenhausgelände.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Befolgen Sie die Anweisungen auf den Schildern „Mobiltelefone ausschalten“ in der Nähe von Tankstellen, Chemikalien oder Sprengstoff und schalten Sie Ihr Telefon aus.
- Falls Sie an einer Herzschwäche leiden, lassen Sie beim Einstellen des Vibrationsalarms oder der Ruftonlautstärke Vorsicht walten.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Telefon, dem Ladegerät oder dem Akku spielen.
- Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht, während Sprengarbeiten ausgeführt werden.

- Die Funktion einiger elektronischer Geräte, wie z.B. Hörgeräte und Herzschrittmacher, könnte durch den Einsatz von Mobiltelefonen in der Nähe beeinträchtigt werden. Befolgen Sie alle Warnhinweise und die Empfehlungen des Herstellers.
- Ihr Mobiltelefon enthält Metall, das Hautreizungen, Ausschlag oder Ekzeme hervorrufen kann.

Sicherheit im Straßenverkehr

- Sie **MÜSSEN** jederzeit volle Kontrolle über Ihr Fahrzeug haben. Konzentrieren Sie sich voll und ganz darauf, Ihr Fahrzeug zu lenken.
- Befolgen Sie alle örtlichen Sicherheitsvorschriften über die Verwendung von Mobiltelefon am Steuer.
- Fahren Sie von der Straße herunter und parken Sie, bevor Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen.
- Sie **DÜRFEN KEINESFALLS** auf der Standspur der Autobahn halten, um einen Anruf anzunehmen oder zu tätigen, sofern es sich nicht um einen Notfall handelt.
- Schalten Sie Ihr Handy an Tankstellen aus, selbst dann, wenn Sie Ihr eigenes Fahrzeug nicht betanken.
- Lagern oder transportieren Sie nie brennbare oder explosive Stoffe zusammen mit einem Radiosender.
- Elektronische Fahrzeugsysteme, wie z.B. ABS-Bremsen, Geschwindigkeitsregelungs- und Kraftstoffeinspritzsysteme, werden durch Funkübertragungen im Normalfall nicht gestört. Informationen darüber, ob solche Systeme ausreichend vor Funkwellen abgeschirmt sind, erhalten Sie auf Anfrage vom jeweiligen Hersteller. Sollten Sie annehmen, dass bestimmte Fahrzeugprobleme durch Funkübertragung verursacht werden, so wenden Sie sich an Ihren Händler und schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht ein, bevor es von einem zugelassenen Installateur geprüft wurde.
- Vergewissern Sie sich, ob örtliche Gesetze und/oder Vorschriften den Gebrauch eines Mobiltelefons während der Fahrt einschränken.

Fahrzeuge mit Airbag

Ein Airbag entwickelt bei seinem Entfalten hohe Kräfte. Platzieren Sie keinerlei Gegenstände, einschließlich installierten oder tragbaren schnurlosen Geräten, in den Bereich über dem Airbag oder in dem Bereich, den der Airbag nach dem Aufblasen einnimmt. Falls schnurlose Geräte unsachgemäß im Fahrzeug installiert wurden und der Airbag zum Einsatz kommt, könnte das ernsthafte Verletzungen zur Folge haben.

Geräte anderer Hersteller

Der Gebrauch von Geräten, Akkus, Kabeln oder Zubehören Dritter, die nicht von NEC hergestellt oder zugelassen wurden, kann zum Erlöschen der Garantie für Ihr Mobiltelefon führen und die Funktion Ihres Telefons beeinträchtigen.

Wartung

Mobiltelefon, Akku und Ladegerät enthalten keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wir empfehlen Ihnen, Ihr NEC Handy von einem von NEC zugelassenen Servicecenter warten oder reparieren zu lassen. Nähere Informationen erhalten Sie von **3** oder von NEC.

Effektiver Gebrauch

Dieses Mobiltelefon ist mit einer internen Antenne ausgestattet. Um maximale Leistung und minimalen Stromverbrauch zu gewährleisten, sollten Sie den Bereich der eingebauten Antenne nicht mit Ihren Händen bedecken. Abdecken der Antenne beeinträchtigt die Qualität des Anrufes und kann dazu führen, dass Ihr Mobiltelefon auf einer höheren Energiestufe läuft als nötig. Dadurch kann es zu einer Verkürzung der Gesprächs- und Standbyzeiten kommen.

Sendeleistung

Ihr Mobiltelefon ist ein Niederspannungs-Funksender und –empfänger. Während es eingeschaltet ist, empfängt und sendet es stoßweise Radiofrequenz (RF)-Energie (Radiowellen). Das Anrufsystem regelt den Leistungspegel, mit dem das Handy sendet.

Belastung durch elektromagnetische Strahlung

Ihr Mobiltelefon wurde so konzipiert, dass es die Grenzwerte für Belastung durch RF-Energie, die durch nationale Behörden und internationale Gesundheitsorganisationen festgelegt wurden, nicht überschreitet. *Diese Grenzwerte sind Bestandteil umfassender Richtlinien und legen zulässige Werte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch Radiowellen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen wie der ICNIRP (Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung) durch die periodische und sorgfältige Analyse wissenschaftlicher Studien erarbeitet. Die Grenzwerte enthalten große Sicherheitsmargen. Hierdurch wird die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, gewährleistet und bei Messungen auftretenden Abweichungen Rechnung getragen.

*Beispiele für Richtlinien und Normen über die Belastung durch Radiofrequenzen, denen Ihr Telefon entspricht:

- ICNIRP, „Richtlinien zur Begrenzung der Expositionen durch frequenzabhängige, elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder (300 GHz)“ -Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP). Health Physics, vol.74. pp, 494-522, April 1998.
- 99/519/EC, EU-Empfehlungen zur Begrenzung der Expositionen der Bevölkerung durch elektromagnetische Felder, 0 Hz-300 GHz. Offizielles Journal der Europäischen Gemeinschaft, 12. Juli 1999.
- ANSI/IEEE C95.1-1992. „Sicherheitsstufen in Bezug auf die Exposition des Menschen durch elektromagnetische Hochfrequenzfelder, 3kHz bis 300 GHz“. The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New York, 1991.
- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), August 1996.
- Radiocommunications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), May 1999.

Konformitätserklärung

Wir erklären im Rahmen unserer alleinigen Verantwortung, dass die in diesem Handbuch aufgeführten Produkte allein und in Verbindung mit den von uns hergestellten Zubehörerzeugnissen den grundlegenden Vorschriften und Bestimmungen der EG-Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (1999/5/EG), Abschnitte 3.1 (s), 3.1 (b) und 3.2 entsprechen.

Con la presente NEC dichiara, sotto la propria responsabilità, che il prodotto descritto in questo manuale (e in combinazione con i propri accessori), è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva radio 1999/5/CE e ai requisiti 3.1(a), 3.1(b), 3.2 stabiliti dalle direttive per i terminali di telecomunicazioni.

Nous déclarons sous notre unique responsabilité que le(s) produit(s) présentés dans ce manuel et leurs accessoires sont conformes aux conditions de la Directive de l'Union Européenne 1999/5/EC sur les équipements de terminaison radioélectriques et de télécommunications, 3.1(a), 3.1(b), 3.2.

We declare under our sole responsibility that the product(s) detailed in this manual, and in combination with our accessories, conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive requirements 3.1 (w), 3.1 (b), 3.2.

Vi tar ansvar för att produkten/produkterna som beskrivs i manualen, också i kombination med våra tillbehör, överensstämmer med de väsentliga krav som beskrivs i 3.1(a), 3.1(b), 3.2 i Rådets direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning (1999/5/EG).

Eine Kopie der „Konformitätserklärung“ können Sie unter www.neceurope.com abrufen.

Speicherkarte

- Verwenden Sie nur den „Memory Stick Duo“ (bis zu 128 MB) in Ihrem e228.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon beim Einlegen/Entnehmen der Speicherkarte grundsätzlich ausgeschaltet ist. Wird die Speicherkarte entnommen, während Sie von einem Programm beschrieben wird, so kann dies zu Schäden an der Karte führen.
- Achten Sie darauf, die Speicherkarte in die richtige Richtung einzuführen; andernfalls könnten Sie das Telefon beschädigen.
- Verwenden Sie die Funktion **Speicherkarte prüfen**, um die Speicherkarte auf Schäden zu prüfen. Nähere Informationen darüber, wie Sie die Speicherkarte prüfen, finden Sie auf Seite 92 unter **Speicherkarte prüfen**.
- Kann der Schaden nicht mit Hilfe der Funktion **Check Disk** behoben werden, so formatieren Sie die Speicherkarte.
- Die Speicherkarte kann nicht zum Speichern urheberrechtlich geschützter Daten verwendet werden, wie z.B. Musik, da sie kein MagicGate™ enthält.
- Auch wenn diese Speicherkarte mit Produkten verwendet wird, die mit dem „Memory Stick PRO™“ kompatibel sind, beeinflusst das die Lese-/Schreibgeschwindigkeit des Mediums nicht.
- Achten Sie darauf, dass die Speicherkarte immer mit entsperremt Löscheschutz eingelegt wird.
- Haben Sie den Löscheschutz der Speicherkarte auf „SPERREN“ gestellt, so ist es nicht möglich, Daten zu speichern, zu bearbeiten oder zu löschen. Verwenden Sie diese Sperrfunktion, wenn Sie die Karte mit anderen Geräten, wie z.B. einem PC verwenden.
- Verwenden Sie ein spitzes Objekt, wie z.B. die Spitze eines Kugelschreibers, um den Löscheschutz zu verschieben.

- Unter folgenden Umständen könnten Daten beschädigt werden:
 - Wenn Sie die Speicherkarte entnehmen oder das Telefon ausschalten, während Daten gelesen oder geschrieben werden.
 - Wenn Sie die Speicherkarte an einem Ort verwenden, der statischer Elektrizität oder elektrischen Geräuschen ausgesetzt ist.
- Wir empfehlen Ihnen, eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten anzulegen, die Sie auf Ihrer Speicherkarte aufzeichnen. Sie können eine Sicherungskopie anlegen, indem Sie die Daten z.B. auf die Festplatte eines PC kopieren etc.
- Üben Sie beim Beschriften des Speicherbereichs keinen Druck aus.
- Zum Transport und zur Aufbewahrung der Speicherkarte verwenden Sie die dafür vorgesehene Hülle.
- Um Schäden oder eine Verunreinigung zu vermeiden sollten Sie den Anschluss der Speicherkarte nicht berühren.
- Achten Sie darauf, dass kein Staub, Schmutz und/oder Fremdkörper in den Adapter gelangen.
- Vermeiden Sie es, die Speicherkarte zu biegen, fallen zu lassen oder dagegen zu stoßen.
- Nehmen Sie die Speicherkarte nicht auseinander und nehmen Sie keine Modifikationen daran vor.
- Lassen Sie Ihre Speicherkarte nicht nass werden.
- Lagern Sie die Speicherkarte nicht an Orten, die
 - extrem heiß sind, wie z.B. in einem Auto, das in der Sonne geparkt ist.
 - direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
 - sehr feucht sind oder zersetzenden Substanzen ausgesetzt sind.
- Die Lese-/Schreibgeschwindigkeit hängt davon ab, welches Produkt Sie zusammen mit Ihrer Speicherkarte verwenden.
- Setzen Sie die Speicherkarte nie direkt in Produkte ein, die mit der Standardgröße des „Memory Stick“ kompatibel sind.
- Führen Sie die Speicherkarte vollständig in den Adapter ein, bis sie einrastet. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion der Karte nicht gewährleistet.

Hinweis zum Urheberrecht

Die Video-/Audioaufnahmen, die Sie ausführen oder herunterladen, sind durch die Gesetze zum Urheberrecht geschützt. Die Aufnahmen dürfen nur für den persönlichen Gebrauch verwendet werden; jeglicher anderweitiger Gebrauch erfordert eine Genehmigung des Eigentümers des Urheberrechts.

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise	PL-1
Inhalt	CL-1
Erste Informationen über Ihr e228	1
e228 – ein Überblick	1
So richten Sie Ihr e228 zum Gebrauch ein	5
USIM-Karte	5
So legen Sie die USIM-Karte ein bzw. entnehmen sie	5
Akku	7
So legen Sie den Akku ein	7
So laden Sie den Akku mit dem Ladegerät auf	7
Einführen der Speicherkarte	9
Ein- und Ausschalten Ihres e228	11
Einschalten	11
Ausschalten	11
Energiesparfunktion	12
Uhrzeit einstellen	12
So stellen Sie die Uhrzeit ein	12
So geben Sie Ihren PIN-Code ein	12
So geben Sie Ihren PIN-Code ein	12
Überprüfen der eigenen Rufnummer	12
Verwendung der Menüs	13
Menüoptionen	14
So wählen Sie ein Bild als Hintergrundbild aus	14
Quickmenü und Verknüpfungen zum Desktop	15
Taskbar (Aktiv)	17
Taskbar	17
Anrufen und Anrufe empfangen	18
So führen Sie ein Telefongespräch	18
So führen Sie ein Telefongespräch	18

Anrufprotokolle	20
So empfangen Sie ein Telefongespräch	21
So nehmen Sie einen Anruf an	21
Mailbox	22
Funktionen während eines Telefongesprächs	23
So führen Sie ein zweites Telefongespräch	23
So nehmen Sie einen zweiten Anruf an	23
So schalten Sie auf Konferenz um	24
Andere Funktionen während eines Gesprächs	24
Ausführen und Empfangen eines Videoanrufs	25
So tätigen Sie einen Videoanruf an ein videofähiges Telefon	26
So nehmen Sie einen Videoanruf an	26
Funktionen während eines Videorufs	27
So sperren Sie Ihr e228	29
Einstellen der Tastensperre	29
So stellen Sie die Tastensperre ein/aus	29
Notrufe bei aktivierter Tastensperre	29
So richten Sie Ihre Kontakte ein	30
Kontakteinträge	30
So verzeichnen Sie einen neuen Eintrag in der Kontaktliste	31
So fügen Sie eine neue Kontaktgruppe hinzu	31
Texteingabe	33
Texteingabe	34
Texteingabe ohne T9 (ABC)	35
T9® Texteingabe	35
Numerische Eingabe	36
Symboleingabe	36
Andere Möglichkeiten während der Textbearbeitung	37
So geben Sie eine Leerstelle ein	37
So fügen Sie eine neue Zeile ein	37
So wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung	37

So schalten Sie auf Löschen/Rücktaste um	37
So schalten Sie auf Einfügen/Überschreiben um	37
So kopieren/schneiden Sie Text aus und fügen ihn ein	37
Verwendung der Nachrichtenfunktion	39
Überblick	39
Nachrichtenmenüs	41
Schreiben und Senden einer neuen Nachricht	45
Neue Textmitteilung (SMS)	45
Neue Videomessage	46
Neue MMS	47
Neue E-Mail	47
So bearbeiten Sie eine Dia-Show	51
Empfangen und Lesen einer Nachricht	51
Empfangen einer MMS oder Videomessage	52
So empfangen Sie eine MMS/Videomessage manuell	52
So lesen Sie eine Nachricht.....	52
So steuern Sie den Multimedia-Message-Player	56
Antworten und Weiterleiten	57
So antworten Sie auf eine empfangene Nachricht im Posteingang.....	57
Weiterleiten einer empfangenen Nachricht im Posteingang	57
So antworten Sie auf eine empfangene Nachricht	58
Verwaltung von Nachrichten	59
Ordner anlegen	59
Externe Mailbox	59
Nachrichten kopieren oder verschieben	59
So kopieren/verschieben Sie Nachrichten auf/an die Speicherkarte	60
So legen Sie einen Ordner unter „Eigene Ordner“ an	60
So ändern Sie die Einstellungen Ihres e228	62
Mobile-Einstellungen	63
Mobile-Profil	64
Anrufdauer Info	65
Anrufoptionen	65

Anrufen	66
Videoanrufe	67
Kameraeinstellungen	67
Videoanrufoptionen	68
BildschirmEinstellungen	68
Netzwerk Einstellungen	69
Sicherheit	70
Sperrern	70
Kennwort festlegen	70
Dienste	71
Datum und Zeit	72
Sprache	73
Zurücksetzen	74
Verwendung des Browsers für Internetzugang	75
Browsermenüs	75
So schließen Sie einen Browser	79
So laden Sie eine Datei herunter und speichern diese im Dateimanager des e228	79
So tragen Sie ein Lesezeichen ein	79
Die erweiterten Funktionen Ihres e228	81
Foto-/Videokamera	81
So nehmen Sie ein Foto/Video auf und versenden es mit einer Nachricht	81
Mehrfachauswahl	82
So wählen Sie mehrere Einträge gleichzeitig aus	82
Multi-Call/Multi-Task	83
So starten/wechseln Sie von einer Aufgabe zu einer anderen	83
Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation	84
Messaging	84
Videoanruf (nur in Bereichen mit 3G-Service verfügbar)	85
Verwendung des Dateimanagers	86
Mobile-Speicher	86
Speicherkarte	88

Was ist der Memory Stick Duo™?	90
Funktionen	91
Speicherkartentool	92
Einsatz von Java™-Anwendungen	93
Anwendungen	93
So führen Sie heruntergeladenen Anwendungsprogramme aus	93
Rechte festlegen	94
Einstellungen	95
Verwendung des Multimedia-Centers	96
Aufnahme	97
Kameraaufnahme	97
Menü „Kameraoptionen“	99
Kameraeinstellungen	100
So fotografieren Sie	101
So nehmen Sie ein Video auf	102
So machen Sie Tonaufnahmen	103
Player	104
So betrachten Sie eine Bilddatei	105
So geben Sie eine Videodatei wieder	106
So geben Sie eine Audiodatei wieder	108
So schließen Sie Ihr e228 an einen PC an	111
USB	111
So richten Sie eine DFÜ-Verbindung für Ihren PC mit einem USB-Kabel ein	112
Datenaustausch	112
So aktivieren Sie den Datenaustausch	113
So übertragen Sie Daten zwischen dem Telefon und einem PC	113
Synchronisierung	113
So führen Sie eine lokale USB-Synchronisierung aus	113
So führen Sie eine Fernsynchronisierung aus	114
Synchronisierungsoptionen	114
So tragen Sie einen Server ein	115

Synchronisierungs-Einstellungen	115
Funktionen unter „Extras“	117
Kalender	118
So fügen Sie einen neuen Kalendereintrag hinzu	119
So ändern Sie einen Kalendereintrag	121
So synchronisieren Sie Einträge zwischen Ihrem e228 und einem PC	122
So löschen Sie Kalendereinträge	122
Aufgaben	124
So fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu	124
So bearbeiten Sie Aufgaben	126
So löschen Sie Aufgaben	126
Wecker	128
So stellen Sie einen Alarm ein	128
So ändern Sie einen Alarm	130
So ändern Sie den Status eines Alarms	130
So löschen Sie einen Alarm	130
Notizen	131
So verfassen Sie eine neue Notiz	131
So bearbeiten Sie eine Notiz	131
So löschen Sie eine Notiz	132
Rechner	133
Rechner	133
So benutzen Sie den Rechner	133
Währungsrechner	134
So wandeln Sie eine Währung in eine andere um	134
Sprachmemo	135
So hören Sie ein Sprachmemo ab	135
So löschen Sie ein Sprachmemo	135
Fastkeys	136
Stichwortverzeichnis	142


Erste Informationen über Ihr e228

Das e228 verbindet eine Vielzahl von Funktionsmerkmalen in einem technologisch hochmodernen Mobiltelefon, das sowohl mit UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), auch 3G genannt, als auch mit GSM (Global System for Mobile Communications), oder 2G bzw. GPRS (General Packet Radio Service), auch 2,5 G genannt, eingesetzt werden kann.


3G ermöglicht die Übertragung von Daten mit deutlich höheren Geschwindigkeiten als 2G/2,5G-Netzwerke, so dass Sie unter anderem Videoanrufe tätigen, Multimedia-Mitteilungen (MMS) senden bzw. Fotos und Videos ansehen können.

e228 – ein Überblick


Vorder- und Seitenansicht

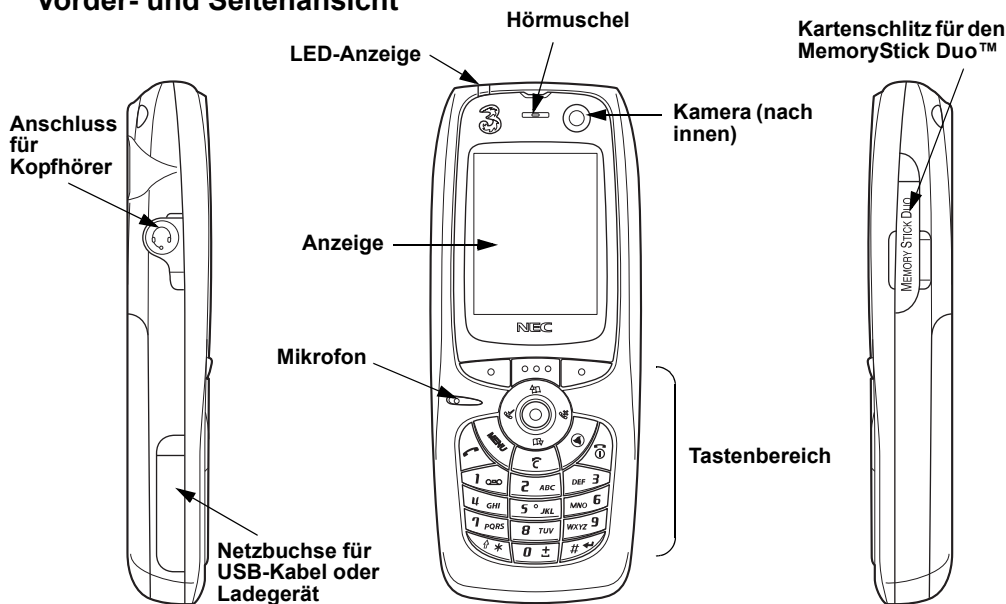

Rückseite

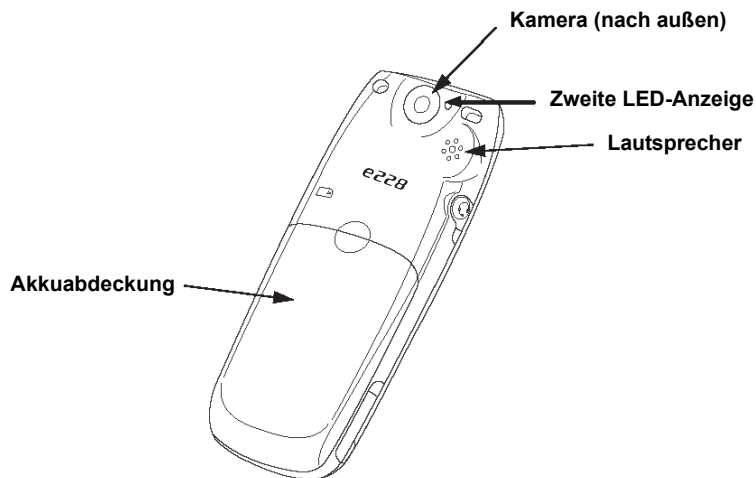


Tasten

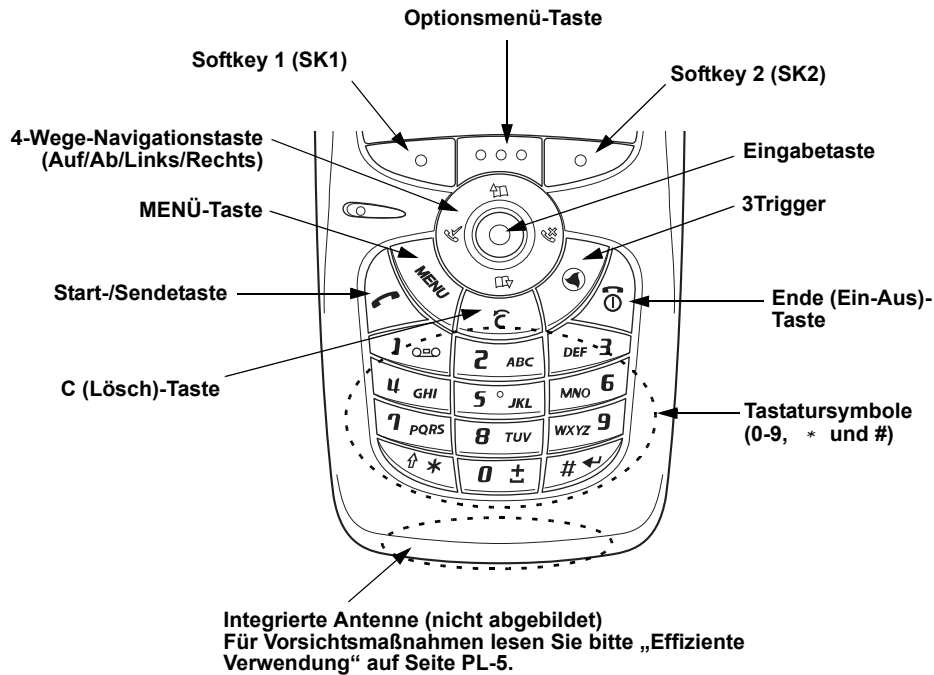

Desktop und Displaysymbole

Desktop

Statusindikator

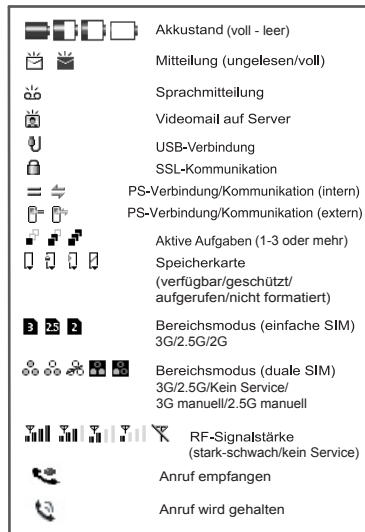


Verknüpfungen mit dem Desktop

Über die Symbole für Desktop-Verknüpfungen bekommen Sie schnellen Zugriff auf ausgewählte Funktionen. (siehe Seite 17).

- Videoanrufoptionen
- Musik
- Kalender
- Symbol für Anruf in Abwesenheit
- Video-Ordner
- Musik wiedergeben
- Meine Bilder
- Klingeltöne

Modusindikator

- Mobile-Profil:
Normal/Sitzung/Draußen/Kfz
- Headset
 - Tastensperre
 - Wählsperre
 - Beleuchtung aus
 - Alarm an
 - Vibrationsalarm an
 - Sprachmitteilung
 - Anrufweiterleitung

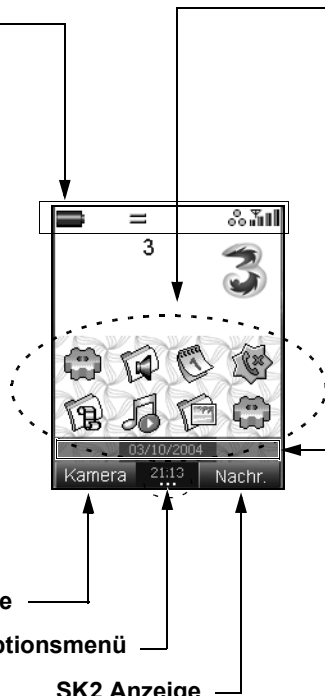

SK1 Anzeige

Hinweis auf Optionsmenü

SK2 Anzeige

So richten Sie Ihr e228 zum Gebrauch ein

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Ihr Mobiltelefon zur Verwendung vorbereiten.

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon benutzen können, müssen Sie folgendes tun:

- eine gültige USIM (Subscriber Identity Module)-Karte einlegen
- den Akku aufladen
- die Speicherkarte (MemoryStick Duo™) in den seitlichen Schlitz einlegen (optional)
- Datum und Zeit einstellen

In diesem Abschnitt werden diese Schritte eingehend erklärt.

USIM-Karte

Sie müssen die USIM-Karte, die Sie von **3** erhalten, in Ihr Mobiltelefon einlegen.

Die Halterung für die USIM-Karte befindet sich unter dem Akku. Sobald die USIM-Karte entnommen wird, wird das Telefon unbrauchbar, bis eine gültige USIM-Karte eingelegt wird.



Bevor Sie Ihre USIM-Karte einlegen oder entnehmen, sollten Sie grundsätzlich das Ladegerät und anderes Zubehör aus dem Telefon ausstöpseln.


So legen Sie die USIM-Karte ein bzw. entnehmen sie

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon ausgeschaltet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, halten Sie die Taste **Ende (Ein-Aus)** gedrückt, bis das Gerät ausgeschaltet ist.


Zum Einlegen/Entnehmen der USIM-Karte beachten Sie bitte die Abbildung auf der nächsten Seite.

Eine USIM-Karte einsetzen


1 Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entfernen Sie den Akku.

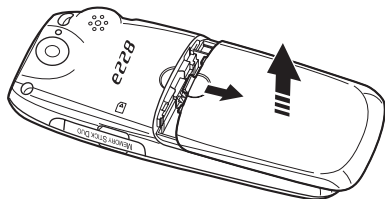

2 Schieben Sie die USIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung.

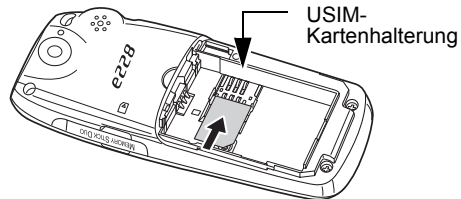

3 Schieben Sie die USIM-Karte an den dafür vorgesehenen Platz.

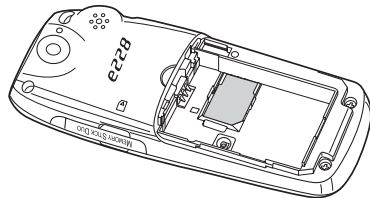



Akku


So legen Sie den Akku ein


- 1 Falls bereits ein Akku einliegt, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr Mobiltelefon ausgeschaltet ist, bevor Sie einen neuen Akku einlegen.
- 2 Öffnen Sie die Akkuabdeckung (siehe Abbildung auf Seite 6).
- 3 Das Akku-Etikett muss beim Einlegen immer nach oben weisen. Legen Sie das obere Ende des Akkus ein und drücken Sie das untere Ende nach unten, bis es einrastet.
- 4 Schließen Sie die Akkuabdeckung.

Sie können den Akku jederzeit aufladen, ohne die Leistung des Telefons zu beeinträchtigen.

 Das e228 schaltet sich automatisch aus, wenn die Akkuspannung zu gering ist.

 Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer. Sollten Sie feststellen, dass Sie den Akku deutlich öfter nachladen müssen, so ist die Lebenszeit ihres Akkus u.U. erschöpft. Verwenden Sie nur NEC-Originalakkus oder zugelassene Ersatzakkus. Unzulässige Akkus können die Leistung des Telefons beeinträchtigen und die Garantie ungültig machen.

 Wenn Sie den Akku für längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie ihn aus dem e228 und bewahren Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort auf.


 Ein Akku, der lange Zeit nicht benutzt wurde, muss erst komplett entladen und anschließend zwei- bis dreimal aufgeladen werden, bevor er die volle Ladekapazität erreicht.






Aufladen

So laden Sie den Akku mit dem Ladegerät auf

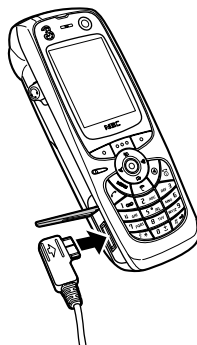- 1 Setzen Sie den Akku in das Telefon ein (siehe oben **So legen Sie den Akku ein**).
- 2 Stecken Sie den Ladegerätstecker in die Netzbuchse des e228 (siehe Abbildung auf der nächsten Seite).
- 3 Stecken Sie das Ladegerät in eine Netzsteckdose. Die LED- Anzeige an der Außenseite des e228 leuchtet, während der Ladevorgang läuft, und erlischt wieder, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- 4 Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Stecker des Ladegerätes aus der Netzbuchse


Anschluss des Ladegerätes an das Telefon



-  Wenn das Telefon benutzt wird, kann die verbleibende Akkuladung abnehmen, auch wenn das Telefon an das Ladegerät angeschlossen bleibt.
-  Laden Sie den Akku immer bei Zimmertemperatur auf. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon ausgeschaltet ist. Sollte die Raumtemperatur sehr hoch sein, warten Sie bis, bis die Temperatur wieder normal ist.
-  Wir empfehlen eine Ladezeit von ca. zwei Stunden.
-  Wenn der Ladevorgang nach fünf Stunden nicht abgeschlossen ist, brechen Sie ihn ab. Ziehen Sie das Ladegerät aus dem Telefon und stecken Sie es erneut ein, um den Ladevorgang wieder zu beginnen.
-  Es kann einige Minuten dauern, bis die LED-Anzeige beim Laden eines leeren Akkus aufleuchtet.

„Akku leer“ Warnung

Der Ladezustand des Akkus (4 Stufen) wird durch die folgenden Symbole angezeigt:



Wenn die Akkulation fast erschöpft ist, blinkt folgendes Bild; u.U. ertönt ein akustisches Signal. Kurz darauf schaltet Ihr Telefon sich aus.

Alarmfunktion „Niedriger Ladezustand des Akkus“



Während eines Anrufs weisen das obige Symbol und ein Warnton auf den leeren Akku hin. Nach ca. 60 Sekunden wird der Anruf unterbrochen.

Die Lautstärke der „Akku leer“-Warnung hängt im Standby-Modus von der Ruftonlautstärke bzw. während eines Anrufs von der Hörerlautstärke ab.

Einführen der Speicherkarte

Ihr e228 unterstützt einen „Memory Stick Duo™“ (auch Speicherkarte genannt) bis zu 128 MB. Die Abschnitte **Wichtige Sicherheitshinweise** auf Seite PL-6 und **Dateimanager** auf Seite 86 enthalten wichtige Hinweise zur Speicherkarte, die Sie unbedingt lesen sollten.




Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon beim Einlegen/Entnehmen der Speicherkarte grundsätzlich ausgeschaltet ist.



Sie können den MemoryStick Duo™ als Sonderzubehör im Fachhandel beziehen.

Nachfolgend sehen Sie eine Abbildung der Speicherkarte und ihrer Bestandteile.

Überblick – Speicherkarte (Memory Stick Duo™)

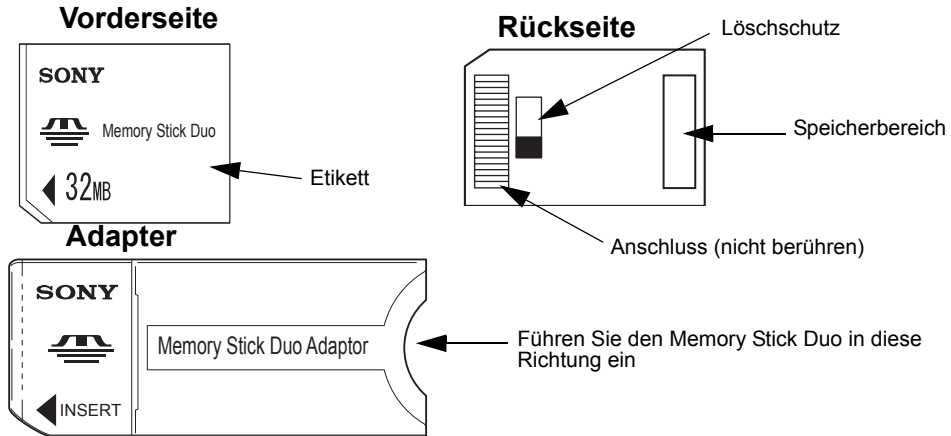

So legen Sie die Speicherkarte ein



Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon beim Einlegen/Entnehmen der Speicherkarte grundsätzlich ausgeschaltet ist.

Führen Sie die Speicherkarte mit der Rückseite nach oben vollständig in den Kartenschlitz ein, wie nachfolgend abgebildet:

Einführen/Entnehmen der Speicherkarte

Kartenschlitz für den Memory
Stick Duo™ öffnen



Speicherkarte einführen



Speicherkarte entnehmen



So entnehmen Sie die Speicherkarte

- 1 Speicherkarte kurz reindrücken, damit sie sich löst.
- 2 Ziehen Sie die Speicherkarte vorsichtig aus dem Kartenschlitz heraus.

Ein- und Ausschalten Ihres e228

Einschalten

Nachdem Sie die USIM-Karte (siehe Seiten 5 und 6) und den Akku (siehe Seiten 7 und 8) eingelegt haben, drücken Sie die Taste **Ende (Ein/Aus)**, bis das Telefon sich einschaltet (nach ca. 2 Sekunden).

Ausschalten

Falls das Telefon im Standby-Modus ist, halten Sie die Taste **Ende (Ein-Aus)** gedrückt, bis das Gerät ausgeschaltet ist. Während das Telefon sich ausschaltet, kann es zu einer kurzen Verzögerung kommen. Versuchen Sie nicht, Ihr Telefon während dieser Zeit wieder einzuschalten.

Energiesparfunktion

Die Energiesparfunktion schaltet den Bildschirm aus, wenn Ihr Mobiltelefon für eine vorgegebene Zeitspanne nicht betätigt wird. Durch Drücken einer beliebigen Taste können Sie den Bildschirm wieder anzeigen.

Uhrzeit einstellen


Wenn Sie Ihr e228 das erste Mal benutzen, werden Sie aufgefordert, das aktuelle Datum und die Zeit einzustellen.

So stellen Sie die Uhrzeit ein

- 1 Drücken Sie die Taste **MENÜ**, wählen Sie das Symbol **Einstellungen** und anschließend **Datum u. Zeit, Dat./Zeit einst.**, gefolgt von **Lokalzeit**.
- 2 Geben Sie die aktuelle Zeit und das Datum ein. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 72 unter **Datum u. Zeit**


So geben Sie Ihren PIN-Code ein

Wenn Sie die Informationen auf Ihrem Mobiltelefon schützen möchten, können Sie Ihren PIN-Code aktivieren, sodass Ihr Telefon nur benutzt werden kann, wenn Sie nach dem Einschalten Ihren PIN-Code eingeben. (Nähere Informationen darüber, wie Sie die PIN-Codes aktivieren, finden Sie im Abschnitt **Einstellungen** auf Seite 70 unter **Sicherheit**.)

 Den PIN1- und PIN2-Code erhalten Sie in der Regel zusammen mit Ihrer USIM-Karte. Sollten Sie Ihre PIN-Codes nicht erhalten bzw. verloren haben, wenden Sie sich bitte an 3.

So geben Sie Ihren PIN-Code ein

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die USIM-Karte eingelegt und der Akku aufgeladen ist.
- 2 Drücken und halten Sie die Taste **Ende (Ein-Aus)**, bis das Gerät sich einschaltet.
- 3 Wenn der Bildschirm **Kennwort** erscheint, geben Sie Ihren PIN1-Code ein. Der eingegebene Code wird als Sternchen angezeigt (*).

 Falls Sie bei der Eingabe Ihres PIN-Codes einen Fehler machen, löschen Sie die falsche Ziffer, indem Sie die Taste **C** drücken.

- 4 Drücken Sie **SK1 (OK)**.
Wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzbetreiber herstellen, erscheint **3** in der Anzeige. Wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk herstellen, erscheint der Name eines anderen Betreibers.

Überprüfen der eigenen Rufnummer

Wenn Sie Ihre eigene Rufnummer überprüfen möchten, drücken Sie die Taste **MENÜ** und anschließend vom Desktop aus die **0**.

Verwendung der Menüs

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Menüs verwenden können.

Mit den verschiedenen Menüs und Untermenüs können Sie eine Reihe unterschiedlicher Aufgaben auf Ihrem e228 ausführen. Die Auswahl von Symbolen, Menüs, Submenüs und Optionsmenüs bzw. die Erstellung eigener Verknüpfungen ermöglicht Ihnen den Zugriff auf zahlreiche Funktionen und deren Einstellungen.

- **Symbolliste**
Ein Symbol ist eine grafische Abbildung mit einem Namen, die eine Kategorie von Funktionen oder eine spezielle Funktion darstellt und mit dieser/diesen verknüpft ist.
- **Menüliste**
Der Zugriff auf die Funktionen Ihres e228 erfolgt über eine Reihe von Menüs. Möchten Sie eine Menüoption auswählen, so scrollen Sie auf oder ab, bis der gewünschte Eintrag erscheint und drücken Sie die **Eingabetaste**. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die entsprechende Zifferntaste für den Eintrag zu drücken. Sofern ein Menü mehr als neun Einträge enthält, sind nicht alle Einträge auf einem Bildschirm zu sehen. Sie können jedoch nach unten scrollen, um den nächsten Bildschirm einzusehen. Durch Drücken der Taste **MENÜ** kehren Sie zum Hauptmenü zurück.
- **Optionsmenü-Liste** (Drücken Sie die Taste **Optionsmenü**, sofern diese angezeigt wird.)
Immer wenn ein **Optionsmenü** verfügbar ist, erscheint die **Optionsmenü-Anzeige** (unter der Uhrzeit am unteren Bildschirmrand sind drei weiße Punkte zu sehen).. Durch Drücken der Taste **Optionsmenü** können Sie dieses öffnen. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 4 unter **Display**.

Hauptmenü



So zeigen Sie das Hauptmenü an:
Drücken Sie die Taste **MENÜ**.

So markieren Sie ein Menüsymbol:
Drücken Sie die **4-Wege-Navigationstaste** oder die entsprechende Symbol-ID.

Symbol-ID

Menüoptionen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Menüs verwenden können.

Das folgende Beispiel illustriert, wie Sie das Hintergrundbild für Ihr Telefon einstellen können.

So wählen Sie ein Bild als Hintergrundbild aus

Um	tun Sie folgendes
1 das Hauptmenü anzuzeigen	Drücken Sie die Taste MENÜ . Das Hauptmenü wird angezeigt.
2 das Symbol Einstellungen zu markieren	Drücken Sie die 4-Wege-Navigationstaste , um das Symbol Einstellungen zu markieren. Immer wenn ein Symbol markiert wird, erscheint ein Rand um das Symbol und der Name des Symbols erscheint am unteren Rand der Anzeige.
3 das Symbol Einstellungen auszuwählen.	Drücken Sie die Eingabetaste . Daraufhin wird das Menü Einstellungen angezeigt.
4 Bildschirmeinst. auszuwählen	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie die Tasten Auf und Ab, um die Bildschirmeinst. zu markieren und anschließend die Eingabetaste oder drücken Sie die 3.
5 als H.grund festl. auszuwählen	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie die Tasten Auf und Ab, um Als H.grund festl. zu markieren und anschließend die Eingabetaste oder drücken Sie die 2.
6 ein Bild auszuwählen	Drücken Sie die Eingabetaste und öffnen Sie die Ordner. Wählen Sie eine Bilddatei und drücken Sie die Eingabetaste . Daraufhin erscheint das ausgewählte Bild im Feld.
7 das ausgewählte Bild als Hintergrund festzulegen	Drücken Sie SK1 (OK) . Das Bild wird als Hintergrund festgelegt und der Bildschirm kehrt zur Auswahlliste der Bildschirmeinst. zurück.

Quickmenü und Verknüpfungen zum Desktop

Sie können im **Quickmenü** oder auf dem Desktop Verknüpfungen mit Applikationen oder Funktionen, die Sie häufig benutzen, herstellen. Immer wenn eine Verknüpfung mit einer Applikation/Funktion hergestellt werden kann, erscheint über **SK1** die Anzeige **Verknü..** Sie können dann über **SK1** auswählen, ob Sie die Verknüpfung in das **Quickmenü** oder auf dem Desktop eintragen.

- **Quickmenü**

Das Quickmenü ist eine Liste von Verknüpfungen mit Applikationen/Funktionen, die Sie selbst festlegen. Durch zweifaches Drücken der Taste **MENÜ** vom Desktop aus oder durch Drücken von **SK2 (Quick)** im **Hauptmenü** wird das **Quickmenü** angezeigt. Markieren Sie die gewünschte Verknüpfung mit den Tasten **Auf** und **Ab** und drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Applikation/Funktion zu aktivieren.



Die Anzeige im Quickmenü ist regional unterschiedlich.

- **Verknüpfungen mit dem Desktop**

Sie können auch auf dem Desktop Verknüpfungen mit Applikationen/Funktionen herstellen. Drücken Sie die Eingabetaste, gefolgt von der **4-Wege-Navigationstaste**, um eine Verknüpfung auf dem Desktop zu markieren. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um die markierte Verknüpfung auszuwählen und die Applikation/Funktion zu aktivieren.

Quickmenü



Funktionen vom Desktop aus

Zusätzlich zum Erstellen von Verknüpfungen können Sie diverse Funktionen und Einstellungen aktivieren und Ihr Desktop persönlich gestalten. Drücken Sie die Taste **C** mehrmals, um zum Desktop zurückzukehren. Sie können eine Verknüpfung auf dem Desktop markieren, indem Sie die **Eingabetaste** drücken. Folgende Funktionen können vom Desktop aus ausgeführt werden.

Aufgabe	Schritte
Aktivieren einer Verknüpfung auf dem Desktop	Drücken Sie die Navigationstaste, um eine Verknüpfung auszuwählen; drücken Sie anschließend die Eingabetaste .
Ändern des aktiven Mobile-Profiles	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Mobile-Profil . Wählen Sie das gewünschte Profil.
Zugriff auf das Quickmenü	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Quickmenü .
Anzeigen von Anrufprotokollen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Anrufprotokolle .
Einstellen der Wählsperre	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Wählsperre . Nähere Informationen über die Wählsperre finden Sie auf Seite 70.
Löschen einer Verknüpfung auf dem Desktop	Wählen Sie die Verknüpfung auf dem Desktop und drücken Sie SK2 (Löschen) .
Verschieben einer Verknüpfung auf dem Desktop	Wählen Sie die Verknüpfung auf dem Desktop und drücken Sie SK2 (Tausch.) . Markieren Sie den neuen Platz und drücken Sie SK1 (Fertig) .
Einfügen einer kopierten Rufnummer auf dem Desktop (die Nummer wird gewählt)	Kopieren Sie eine Nummer, kehren Sie zum Desktop zurück, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Nummer einfügen . Die kopierte Rufnummer wird in die Wahlvorrichtung eingefügt.
Speichern der eingegebenen/kopierten Rufnummer in der Kontaktliste	Geben Sie eine Rufnummer auf dem Desktop ein bzw. kopieren Sie eine Nummer und drücken Sie SK2 (Hinzuf.) .
Eine Textnachricht an die eingegebene/kopierte Rufnummer senden	Kopieren/geben Sie eine Rufnummer auf dem Desktop ein, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Nachricht senden .
Einstellen der Desktop-Optionen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Desktop Optionen . Wählen Sie Standard oder Kalender anz. (Monatsansicht).
Die Tastensperre ein-/ausschalten	Drücken Sie die Tasten MENÜ und * .

Taskbar (Aktiv)

Durch Drücken und Halten der Taste **MENÜ** wird der „Taskbar“ (Aktiv) am unteren Bildschirmrand angezeigt. Sind mehrere Aufgaben gleichzeitig aktiv, so werden diese auf dem Taskbar als Symbole angezeigt. Markieren Sie eine Aufgabe mit den Tasten **Rechts** und **Links** unten auf dem Bildschirm und drücken Sie die **Eingabetaste**, um auf diese Aufgabe umzuschalten.

Sie können die ausgewählte Aufgabe auf dem Taskbar beenden, indem Sie die Taste **Ende** oder **SK1 (Aufg. beenden)** wählen. Durch Drücken von **SK2 (Alles beenden)** können Sie alle Aufgaben beenden. Sie können die Anzeige des Taskbars durch Drücken der Taste **C** beenden.

 Wenn Sie Aufgaben durch Drücken der Tasten **Ende**, **SK1 (Aufg. beenden)** oder **SK2 (Alles beenden)** beenden, werden diese Aufgaben abgebrochen. Alle nicht gespeicherten Änderungen gehen dabei verloren.

Taskbar



← Aktive Aufgaben (Desktop/Nachrichten/Browser)

↑ SK2 (Alles beenden) zum Beenden aller Aufgaben drücken.

↑ SK1 (Aufg. beenden) zum Beenden der gewählten Aufgabe drücken.

Anrufen und Anrufe empfangen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen und annehmen.

Die dazu erforderlichen Schritte werden eingehend erklärt.

- So führen Sie ein Telefongespräch
- So empfangen Sie ein Telefongespräch
- Weitere Funktionen während eines Telefongesprächs
- Ausführen und Empfangen eines Videoanrufs (nur in 3G-Bereichen verfügbar)



Wenn das Headset angeschlossen ist, können Sie Anrufe mit Hilfe des Schalters am Mikrofon beginnen oder enden.

So führen Sie ein Telefongespräch

So führen Sie ein Telefongespräch

Um	tun Sie folgendes
1 die Telefonnummer einzugeben.	Geben Sie die Telefonnummer über die Tastatur ein Hinweis: Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, drücken Sie die Taste C kurz, um die letzte Ziffer zu löschen, oder drücken und halten Sie die Taste C , um alle Ziffern zu löschen.
2 die Telefonnummer zu wählen	Drücken Sie die Taste Start .
3 Sprechen Sie	
4 den Anruf zu beenden	Drücken Sie die Taste Ende .

Nützliche Tipps

Aufgabe	Schritte
Den Notruf anrufen	Geben Sie die Nummer für den Notruf ein, 112, 999 (nur für GB) oder 000 (nur für Australien). Drücken Sie die Taste Start , um einen Notruf vorzunehmen. Hinweis: Sofern die Tastensperre aktiviert ist, befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 29, um einen Notruf zu tätigen. Sagen Sie der Vermittlung, wo Sie sich befinden und welchen Notruf Sie benötigen: Krankenwagen, Polizei, Rettungsdienst etc. Bleiben Sie wenn möglich an Ort und Stelle und halten Sie die Leitung offen.

Aufgabe	Schritte
Im Ausland anrufen	<p>Drücken und halten Sie 0, um das „+“ Zeichen anzuzeigen.</p> <p>Geben Sie die Auslandsvorwahl ein, gefolgt von der Rufnummer.</p> <p>Drücken Sie die Taste Start, um ein Auslandsgespräch zu führen.</p>
Anrufen mithilfe der Kontaktliste	<p>Drücken Sie die Taste MENÜ und wählen Sie Kontakte, oder drücken Sie die Tasten Auf oder Ab.</p> <p>Hinweis: Möchten Sie die Kontaktliste in alphabetischer Reihenfolge durchsuchen, so drücken Sie die Taste NACH UNTEN.</p> <p>Hinweis: Geben Sie über die Tastatur den Anfangsbuchstaben des Kontakteintrags ein, den Sie auswählen möchten. Drücken Sie die Taste 2 z.B. zweimal, um die Kontaktlisteneinträge anzuzeigen, die mit dem Buchstaben B beginnen.</p> <p>Suchen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten, und wählen Sie diese aus.</p> <p>Drücken Sie die Taste Start, um einen Anruf an eine Nummer in der Kontaktliste vorzunehmen.</p>
Anrufen mit Hilfe der Liste „Eingeh. Anrufe“	<p>Drücken Sie vom Desktop aus die Taste Links. Sie können wahlweise auch auf Optionsmenü, Anrufprotokolle und Eingeh. Anrufe drücken.</p> <p>Wählen Sie die Rufnummer aus der Liste aus.</p> <p>Drücken Sie die Taste Start, um einen Anruf an eine Nummer in der Liste ‚Eingeh. Anrufe‘ vorzunehmen.</p>
Anrufen mit Hilfe der Liste „Gew. Nummern“	<p>Drücken Sie vom Desktop aus die Taste Start. Sie können stattdessen auch auf Optionsmenü, Anrufprotokolle und Ausgeh. Anrufe drücken.</p> <p>Wählen Sie die Rufnummer aus der Liste aus.</p> <p>Drücken Sie die Taste Start, um einen Anruf an eine Nummer in der Liste ‚Ausgeh. Anrufe‘ vorzunehmen.</p>
Anrufen mit Hilfe der Liste „Anrufe in Abwesenheit“	<p>Drücken Sie vom Desktop aus die Taste Rechts. Sie können wahlweise auch auf Optionsmenü, Anrufprotokolle und Anrufe in Abwes. drücken.</p> <p>Wählen Sie die Rufnummer aus der Liste aus.</p> <p>Drücken Sie die Taste Start, um einen Anruf an eine Nummer in der Liste ‚Anrufe in Abwes.‘ vorzunehmen.</p>

Aufgabe	Schritte
Schnellwahl	<p>Geben Sie die Speichernummer eines Kontakteintrags zwischen 2 und 99 ein. Drücken Sie die Taste Start, um die Rufnummer zu wählen, die für diesen Speichereintrag verzeichnet ist.</p> <p>Kontakteinträge mit der Speicherposition 2 bis 9 können Sie besonders schnell anrufen, indem Sie die Zifferntaste der entsprechenden Speicherposition drücken und halten.</p> <p>Sie können die Speicherpositionen 2 bis 9 über den Bildschirm Schnellwahl ändern. Zu den Einstellungen für die Schnellwahl gelangen Sie über MENÜ, Kontakte, Optionsmenü und Schnellwahl.</p> <p>Hinweis: Drücken Sie die Tasten 1 und Start oder drücken und halten Sie 1, um Ihr Mailbox-Center anzurufen.</p> <p>Hinweis: Sofern mehr als eine Rufnummer auf einer Speicherposition eingetragen ist, wird die erste Nummer für den Anruf gewählt.</p>
Pausenwahl	<p>Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken und halten Sie dann #, um eine Pause einzufügen (wird als ‚p‘ angezeigt). Geben Sie die zu wählenden Nummern ein, und fügen Sie ggf. eine Pause ein. Drücken Sie die Taste Start, um die eingegebene Rufnummer zu wählen. Wenn der Gesprächspartner den Anruf annimmt, drücken Sie SK1 (Senden), um die Nummern nach der Pause zu wählen. Drücken Sie so häufig SK1, bis alle gewünschten Nummern gewählt wurden.</p>
Eingeben der Unteradresse einer Rufnummer	<p>Drücken Sie, nachdem Sie die Rufnummer eingegeben haben, die Taste * und geben Sie die Unteradresse ein. Sie können für jede Rufnummer eine Unteradresse (Apparatnr. etc.) eingeben.</p>

Anrufprotokolle

Drücken Sie das **Optionsmenü** → **Anrufprotokolle**.

Anrufprotokolle sind Listen mit Anruaufzeichnungen, wie z.B. eingehende/ ausgehende/ verpasste Anrufe. Jedes Anrufprotokoll kann maximal 20 Einträge speichern. Sie können diese Anrufprotokolle verwenden, um Anrufe zu tätigen und Folgendes über **Optionsmenü** – **Anrufprotokolle** ausführen:

Eintrag	Beschreibung
Ausgeh. Anrufe	Sie können die Ausgeh. Anrufe auch einsehen, indem Sie vom Desktop aus die Taste Start drücken.
Eingeh. Anrufe	Sie können die Eingeh. Anrufe auch einsehen, indem Sie vom Desktop aus die Taste Links drücken.
Anrufe in Abwes.	Sie können die Anrufe in Abwes. auch einsehen, indem Sie vom Desktop aus die Taste Rechts drücken.
Alle Protok. löschen	Löscht alle Protokolldaten

Eintrag	Beschreibung
Autom. löschen	Schaltet die automatische Löschfunktion ein/aus. Diese Funktion löscht automatisch alle Anrufprotokolle, wenn Sie Ihr Mobiltelefon ausschalten.
Daten kopieren	Stellt ein, ob mehrfache Aufzeichnungen an/von der selben Nummer im Protokoll verzeichnet werden sollen oder nicht. Wählen Sie Zulassen oder Nicht zulassen .




Wenn Sie aus irgendeinem Grund einen Anruf verpasst haben, wird dieser durch ein Symbol auf dem Desktop als verpasster Anruf angezeigt. Sobald Sie **In Abwesenheit** aufrufen, verschwindet das Symbol.

So empfangen Sie ein Telefongespräch

Wenn ein anderer Teilnehmer Ihre **3-Nummer** anruft, werden je nach Einstellungen der entsprechende Rufton, die Beleuchtung und der Vibrationsalarm aktiviert. Wenn der Anrufer die Funktion Anruferkennung (CID) aktiviert hat, erscheint die Nummer des Anrufers im Display. Wenn der Anrufer sich entschieden hat, seine Rufnummer zu verbergen, erzeugt das e228 eine Meldung, die Sie darüber informiert, dass die Telefonnummer unterdrückt wurde

Häufige Aufgaben

So nehmen Sie einen Anruf an

Um	tun Sie folgendes
1 den Anruf zu beantworten	Drücken Sie die Taste Start oder SK1 (Annehm.) . Hinweis: Wenn die Funktion Ann. belieb. Taste aktiviert wurde, können Sie eine beliebige Taste außer SK2 (Ignorier.) , Ende ,  oder Optionsmenü drücken, um den Anruf anzunehmen. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 65 unter Anrufoptionen . Hinweis: Wenn das Headset angeschlossen ist, können Sie den Anruf auch durch Drücken der Taste am Kopfhörer annehmen.
2 Sprechen Sie	
3 den Anruf zu beenden	Drücken Sie die Taste Ende . Der Anruf wird beendet und die Rufdauer wird angezeigt.

Nützliche Tipps

Nachfolgend aufgeführt finden Sie einige nützliche Tipps, um einen Anruf anzunehmen:


Aufgabe	Schritte
Klingelton ausschalten	Sie können den Klingelton ausschalten, in dem Sie die Ruftonlautstärke des aktiven Mobile-Profiles auf Stumm stellen. (Nähere Informationen über das Mobile-Profil finden Sie auf Seite 64.)
Klingelton während des Klingelns ausschalten	Drücken Sie die Taste C , um die Klingelton während des Klingelns auszuschalten.
Einen Anruf zurückweisen	Drücken Sie die Taste Ende oder SK2 (Ignorier.) , während Sie einen Anruf erhalten. Hinweis: Der Anruf wird an die Telefonnummer weitergeleitet, die unter Anrufweiterleitung, Wenn besetzt eingetragen ist. Normalerweise ist dies die Mailbox (je nach Netzbetreiber).
Wenn Sie einen Anruf verpasst haben	Wenn Sie aus irgendeinem Grund einen Anruf verpasst haben, wird dieser durch ein Symbol auf dem Desktop als verpasster Anruf angezeigt. Der verpasste Anruf wird in der Liste Anrufe in Abwes. gespeichert. Wenn Sie Anrufe in Abwes. aufrufen, wird das Symbol ausgeblendet.
Abweisen des zweiten Anrufs	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Anruf ignorieren . Hinweis: Der Anruf wird an die Telefonnummer weitergeleitet, die unter Anrufweiterleitung, Wenn besetzt eingetragen ist. Normalerweise ist dies die Mailbox (je nach Netzbetreiber).
Umleiten eines Sprachanrufs (nur in Bereichen mit 3G-Service verfügbar)	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Anrufrnr.-Aktu. Die eingetragene Nachsenderufnummer wird angezeigt. Überprüfen Sie die Telefonnummer und drücken Sie SK1 (OK) . Der Anruf wird an die Telefonnummer weitergeleitet, die unter Anrufweiterleitung eingetragen ist. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 71 unter Anrufweiterleitung) Wenn Sie einen Anruf an eine andere Nummer umleiten möchten, oder keine Telefonnummer eingetragen ist, geben Sie diese Nummer ein oder suchen Sie danach.

Mailbox

Wenn Sie einen Anruf an Ihr Mailbox-Center weiterleiten, kann der Anrufer dort eine Nachricht für Sie hinterlassen. Wird eine Nachricht hinterlassen, so erscheint entweder das Mailbox-Symbol oder ein Briefumschlag auf Ihrem Bildschirm. Durch einen Anruf an das Mailbox-Center können Sie Ihre Nachrichten abrufen; nähere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt. Informationen darüber, wie Sie Ihre Mailbox (3Box) einstellen, finden Sie unter **3Box** im Abschnitt **Anrufoptionen** auf Seite 66.

Um	tun Sie folgendes
Ihr Mailbox-Center anzurufen	<p>Befolgen Sie einen der beiden unten genannten Schritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken und halten Sie die 1 oder • Drücken Sie die Taste 1, gefolgt von Start.

Funktionen während eines Telefongesprächs

 Einige der nachfolgenden Funktionen sind nur verfügbar, wenn Sie spezifische Dienste beantragt haben. Nähere Informationen über Dienste, die beantragt werden können, erhalten Sie von **3**.

Häufige Aufgaben

So führen Sie ein zweites Telefongespräch

Um	tun Sie folgendes
1 die zweite Telefonnummer einzugeben.	
2 Geben Sie die zweite Telefonnummer ein	<p>Drücken Sie die Taste Start.</p> <p>Die eingegebenen Ziffern werden gewählt und der erste Anruf wird automatisch gehalten.</p>
3 Sprechen Sie	<p>Um zwischen Anrufen zu wechseln: Drücken Sie SK1 (Makeln) oder das Optionsmenü, und wählen Sie Makeln.</p>
4 die Anrufe zu beenden	<p>Um den aktuellen Anruf zu beenden: Drücken Sie die Taste Ende oder das Optionsmenü, und wählen Sie Anruf beenden und Aktiven Anruf beenden.</p> <p>Um den gehaltenen Anruf zu beenden: Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Anruf beenden und Gehaltenen Ruf beenden.</p> <p>Um beide Anrufe zu beenden: Drücken Sie die Taste Ende zweimal.</p>

So nehmen Sie einen zweiten Anruf an

Um	tun Sie folgendes
1 (ein weiterer Anruf geht während eines Anrufs ein) einen zweiten Anruf, d.h. einen Anruf, der während des ersten Gesprächs eingeht, anzunehmen.	<p>Drücken Sie SK1 (Annehm.). Der erste Anruf wird automatisch gehalten.</p>
2 Sprechen Sie	<p>Um zwischen den Anrufen zu wechseln: Drücken Sie SK1 (Makeln). Sie können teilweise auch das Optionsmenü drücken und Makeln wählen.</p>

Um	tun Sie folgendes
3 den Anruf zu beenden	<p>Um den aktuellen Anruf zu beenden: Drücken Sie die Taste Ende. Sie können stattdessen auch das Optionsmenü drücken und Anruf beenden und Aktiven Anruf beenden wählen.</p> <p>Um den gehaltenen Anruf zu beenden: Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Anruf beenden und Gehaltenen Ruf beenden.</p> <p>Um beide Anrufe zu beenden: Drücken Sie die Taste Ende zweimal.</p>

So schalten Sie auf Konferenz um

Um	tun Sie folgendes
1 auf Konferenz umzuschalten	<p>(Wenn zwei Anrufe in der Leitung sind: der aktuelle Anruf und ein gehaltener Anruf)</p> <p>Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Zuschalten.</p>
2 Sprechen Sie	<p>Hinweis: Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Konferenz. Durch Drücken von SK1 (Teilen) wird der ausgewählte Anrufer von der Konferenz getrennt; durch Drücken von SK2 (Beenden) wird der ausgewählte Anrufer aus der Konferenz ausgeschaltet.</p>
3 den Anruf zu beenden	Drücken Sie die Taste Ende .

Andere Funktionen während eines Gesprächs

Um	tun Sie folgendes
den Konzeptblock zu benutzen	Wenn Sie während eines Anrufs Tastaturzeichen eingeben, werden diese Zeichen auch nach dem Ende des Anrufs weiter auf dem Bildschirm angezeigt.
die Hörerlautstärke zu regulieren	Drücken Sie die Tasten Auf und Ab , um die Lautstärke während eines Anrufs zu regulieren.
in der Kontaktliste zu suchen	Drücken Sie SK2 (Ktk.) , um die Kontaktliste anzuzeigen.
einen Anruf zu halten	Drücken Sie während des Gesprächs auf SK1 (Halten) . Sie können stattdessen auch das Optionsmenü drücken und Anruf halten wählen. Das Gespräch wird gehalten. Wenn Sie zu diesem Gespräch zurückkehren möchten, drücken Sie SK1 (Holen) . Sie können stattdessen auch das Optionsmenü drücken und Anruf holen wählen.
zwischen dem aktiven und dem gehaltenen Anruf umzuschalten	Wenn Sie einen aktiven und einen gehaltenen Anruf in der Leitung haben, drücken Sie SK1 (Makeln) . Sie können stattdessen auch das Optionsmenü drücken und Makeln wählen. Der aktive Anruf wird gehalten und umgekehrt.

ein Sprachmemo aufzunehmen

Drücken Sie während eines Anrufs auf das **Optionsmenü** und wählen Sie **Sprachmemo**, um das Gespräch aufzunehmen.

Drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Aufnahme zu stoppen.

Sowohl Ihre eigene als auch die Stimme Ihres Gesprächspartners werden aufgenommen. (max. 20 Sekunden). Sie können maximal 5 Sprachmemos in Ihrem Telefon speichern. Jedes Sprachmemo wird mit dem Datum und der Zeit der Aufnahme angezeigt.

Nähere Informationen über die Verwendung von **Sprachmemos** finden Sie auf Seite 135.

Hinweis: Holen Sie vor jeder Aufnahme stets die Zustimmung Ihres Gesprächspartners ein.

Hinweis: Es ist nicht möglich, Sprachmemos an Nachrichten anzuhängen oder auf die Speicherkarte zu kopieren.

Einstellungen zu aktivieren

Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Einstellungen**, um folgende Einstellungen aufzurufen:

Autom. Annahme: Schaltet die automatische Rufannahme ein/aus.

Ann.taste festl.: Wählen Sie **Beliebige Taste** oder **Nur Sende-Taste** als Antworttaste für Anrufe.

Automatische Wahlwiederholung: Schaltet die automatische Rufannahme ein/aus.

Töne senden: Aktiviert/deaktiviert das Senden von DTMF-Signalen.

Umleiten an: Stellt die Rufnummer ein, an die der Anruf weitergeleitet werden soll.

Stumm: Schaltet die Stummschaltung ein/aus.

einen dritten Anruf anzunehmen

Sie können einen dritten Anruf nur annehmen, wenn Sie entweder den aktiven oder den gehaltenen Anruf beenden.

Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie die entsprechende Option, um den aktuellen/gehaltenen Anruf zu beenden.

Ausführen und Empfangen eines Videoanrufs

Nur verfügbar in Bereichen mit 3G-Service

Nähere Informationen darüber, wie Sie die Standardeinstellungen für einen Videoanruf verändern, finden Sie auf Seite 67 unter **Videoanrufe**.

So tätigen Sie einen Videoanruf an ein videofähiges Telefon

Um	tun Sie folgendes
1 eine Telefonnummer einzugeben.	Geben Sie die Telefonnummer über die Tastatur oder die Anrufprotokolle ein. Nähere Informationen über die Verwendung von Anrufprotokollen finden Sie auf Seite 20.
2 die Videofunktion zu starten	Drücken Sie SK1 (Video) .
3 zu sprechen und die Kamera zu fokussieren	Wenn der angerufene Teilnehmer antwortet, richten Sie die Kamera auf Ihr Gesicht und sprechen Sie. Ändern Sie die Kameraposition, falls nötig. Hinweis: Bei Videoanrufen ist Ihr e228 werkseitig auf Headset eingestellt.
4 den Anruf zu beenden	Drücken Sie die Taste Ende .

So nehmen Sie einen Videoanruf an

Um	tun Sie folgendes
1 einen Videoanruf anzunehmen	Ihr Telefon zeigt einen ankommenden Videoanruf an.
2 den Anruf zu beantworten	Drücken Sie die Taste Start oder SK1 (Annehm.) , um den Anruf anzunehmen und das erfasste Bild von der aktiven Kamera zum Empfänger zu senden. Hinweis: Wenn Sie einen Videoanruf annehmen möchten, ohne Ihr eigenes Bild zu senden, drücken Sie SK2 (Kein Video) . Ihr Gesprächspartner erhält dann das alternative Foto.

Nützliche Tipps

Aufgabe	Schritte
Anrufen mithilfe der Kontaktliste	<ol style="list-style-type: none">1 Drücken Sie die Taste MENÜ und wählen Sie Kontakte, oder drücken Sie die Tasten Auf oder Ab.2 Suchen Sie die Nummer/E-Mail-Adresse des gewünschten Empfängers und wählen Sie diese aus.3 Drücken Sie SK1 (Video), um die Telefonnummer/E-Mail-Adresse zu wählen.

Aufgabe	Schritte
Anrufen mithilfe der Liste „Anrufe in Abwesenheit“	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die Taste Rechts, um In Abwesenheit anzuzeigen. 2 Suchen Sie die Nummer/E-Mail-Adresse des gewünschten Empfängers und wählen Sie diese aus. 3 Drücken Sie SK1 (Video), um die Telefonnummer/E-Mail-Adresse zu wählen.
Anrufen mithilfe der Liste „Eingeh. Anrufe“	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die Taste Links, um ‚Eingeh. Anrufe‘ anzuzeigen. 2 Suchen Sie die Nummer/E-Mail-Adresse des gewünschten Empfängers und wählen Sie diese aus. 3 Drücken Sie SK1 (Video), um die Telefonnummer zu wählen.
Abweisen eines eingehenden Videoanrufs	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die Taste Ende oder das Optionsmenü, und wählen Sie Ignorier.
Bildschirmeinstellungen	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sie können sowohl das empfangene Bild als auch das gesendete Bild auf dem Bildschirm anzeigen. Über das Optionsmenü können Sie das gesendete Bild (Ihr Bild) ein- oder ausblenden.

Funktionen während eines Videorufs

Aufgabe	Schritte
Headset aktivieren	<p>Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Headset. Wählen Sie Headset ein oder Headset aus.</p> <p>Wenn die Freisprecheinrichtung aktiviert ist, wird die Empfindlichkeit des Mikrofons erhöht und die Stimme Ihres Gesprächspartners ertönt über den Lautsprecher.</p>
Zoom ein-/auszuschalten	<p>Drücken Sie die Taste Rechts, um den Zoom einzuschalten oder Links, um ihn auszuschalten.</p>
Mikrofon ein-/ausschalten (Ihre Stimme an den Gesprächspartner senden/nicht senden)	<p>Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um das Mikrofon ein-/ auszuschalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie SK1 (Stumm/Stumm aus), um das Mikrofon ein- und auszuschalten. • Sie können wahlweise auch das Optionsmenü drücken und Andere Einstellungen, Stumm wählen. Wählen Sie Stumm ein oder Stumm aus.
Kamera wechseln (Nur verfügbar, während Sie das Bild senden)	<p>Drücken Sie SK2 (Innen/Außen), um zur anderen Kamerarichtung zu wechseln.</p>

Aufgabe

Schritte

Kamera ein-/ausschalten (Ihr Bild an den Gesprächspartner senden/nicht senden)

Drücken Sie das **Optionsmenü**, um eine Option auszuwählen – entweder **Live-Video verw.** oder **Altern. Foto einbl.** (je nachdem, was in der Anzeige erscheint).

Bildeinstellung ändern

Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Bildeinstellung**. Wählen Sie **Mein Bild klein** (um Ihr eigenes Bild im kleineren Fenster anzuzeigen), **Mein Bild groß** (um Ihr Bild im größeren Fenster anzuzeigen), **Nur anderes Bild** (um nur das Bild Ihres Gesprächspartners anzuzeigen oder **Nur mein Bild** (um nur Ihr eigenes Bild anzuzeigen).

Bildqualität ändern

Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Bildqualität**. Wählen Sie zwischen **Standard**, **Hoch** (Bildqualität hat Vorrang) oder **Sparmodus** (Erfassen der Bewegungen hat Vorrang).

Bildtyp ändern

Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Bildtyp**. Wählen Sie **Hochformat**, **Querformat** oder **Nachtmodus**.

Weißabgleich einstellen

Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Weißabgleich**. Wählen Sie **Sonnig**, **Bewölkt**, **Automatisch** oder **Innen**.

Informationen zur Rufdauer einstellen


Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Andere Einstellungen** und **Rufdauer anzeigen**. Wählen Sie **Rufdauer zeigen** oder **Nicht zeigen**.

Lautsprecherlautstärke einstellen

Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**.

So sperren Sie Ihr e228

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie verhindern können, dass Ihr Mobiltelefon zu anderen Zwecken als der Annahme von Sprach- oder Videoanrufen verwendet wird. Wenn Sie eine Aufgabe jedoch bereits begonnen haben, wird diese u.U. fortgeführt, auch wenn Sie das Telefon gesperrt haben.

 Sie können Ihr Telefon nicht ausschalten, während es gesperrt ist. Denken Sie daran, die Sperre aufzuheben, bevor Sie es ausschalten.

Einstellen der Tastensperre

Die Tastensperre kann nur vom Desktop aus eingerichtet werden. Durch Drücken der Taste **Start** können Sie auch dann zum Desktop zurückkehren, wenn eine Anwendung ausgeführt wird.

So stellen Sie die Tastensperre ein/aus

Um

tun Sie folgendes

1 die Tastensperre ein-/auszuschalten

Drücken Sie vom Desktop aus die Tasten **MENÜ** und * .

Notrufe bei aktivierter Tastensperre

Wenn Ihr Telefon gesperrt ist, können Sie nur Notrufe an die eingestellten Nummern tätigen. Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, um bei aktivierter Tastensperre einen Notruf zu tätigen.

Um

tun Sie folgendes

1 die entsprechende Notrufnummer einzugeben

Geben Sie die entsprechende Notrufnummer ein (die entsprechende Nummer finden Sie auf Seite 18 unter **Den Notruf anrufen**).

Daraufhin erscheint eine Bestätigungsmeldung.

Hinweis: Der nachfolgende Bildschirm wird solange angezeigt, bis die korrekte Notrufnummer eingegeben wurde.

Anweisungen zum Entsperren



2 die Nummer anzurufen

Drücken Sie **SK1 (Ja)**.

Ihr e228 wird während des Notrufs vorübergehend entsperrt.


So richten Sie Ihre Kontakte ein

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Kontakte verwenden.

Drücken Sie die Taste **MENÜ** → wählen Sie das Symbol **Kontakte**

Kontakteinträge

Sie können maximal 500 Einträge in der Kontaktliste Ihres Telefons verzeichnen. Zusätzlich können bis zu 254 Einträge aus der USIM-Kontaktliste gelesen werden. Die genaue Anzahl hängt von Ihrer USIM-Karte ab (Informationen erhalten Sie von 3).

 Die maximale Anzahl der Kontakteinträge im e228 hängt von der Anzahl der Felder in jedem Eintrag ab.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel der Daten, die unter einem Namen in der Kontaktliste eingetragen sind.

Daten	Telefonkontaktliste	USIM-Kontaktliste
Name	(max. 32 1-Byte-Zeichen)	(Dieser Eintrag kann verzeichnet, bearbeitet und gelöscht werden.)
Nickname	(max. 32 1-Byte-Zeichen)	-
Bild	Eine Bilddatei	-
Kontaktgruppe	Wählen Sie zwischen 16 Gruppen	-
Telefonnummer	Vier Telefonnummern (max. 36 Ziffern pro Nummer) Bei internationalen Rufnummern, die die Eingabe von „+“ erfordern, können max. 37 Ziffern pro Rufnummer eingegeben werden.	Eine Telefonnummer (Dieser Eintrag kann verzeichnet, bearbeitet und gelöscht werden.)
E-Mail	Bis zu 3 E-Mail-Adressen Hinweis: Obwohl eine E-Mail-Adresse beim Eintrag in die Kontakte bis zu 90 1-Byte-Zeichen lang sein kann, ist die Anzahl der Zeichen für Videoanrufe auf 31 1-Byte-Zeichen beschränkt.	-
URL	1 Website-Adresse (max. 256 1-Byte-Zeichen).	-

Häufige Aufgaben

So verzeichnen Sie einen neuen Eintrag in der Kontaktliste

Um	tun Sie folgendes
1 die Funktion Kontakte zu starten	Drücken Sie das MENÜ und wählen Sie Kontakte . Sie können stattdessen auch die Tasten Auf oder Ab drücken.
2 einen neuen Kontakteintrag anzulegen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Kontakt hinzufügen..
3 die Daten einzutragen	<p>Tragen Sie Daten auf dem eingeblendeten Bildschirm Kontakt hinzufügen. ein und drücken Sie SK1 (OK).</p> <p>Die eingegebenen Daten werden als Kontakteintrag gespeichert.</p> <p>Hinweis: Sie können das Feld Kontakt hinzufügen. dahingehend ändern, dass nur der Name, die Rufnummer und eine Kategorie eingeblendet werden. Drücken Sie dazu in der Kontaktliste das Optionsmenü, wählen Sie Einstellungen und Kontakt hinzufügen. Wählen Sie zwischen Schnell oder Standard aus.</p>

So fügen Sie eine neue Kontaktgruppe hinzu

Um	tun Sie folgendes
1 die Kontaktliste zu öffnen	<p>Drücken Sie das MENÜ und wählen Sie Kontakte.</p> <p>Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Kontaktgruppen.</p>
2 das Profil der Kontaktgruppe zu bearbeiten	<p>Wählen Sie einen Gruppeneintrag aus und wählen Sie SK1 (Bearb.), um die Profildaten einzugeben.</p> <p>Sie können den Gruppennamen ändern, ein Gruppenbild festlegen und den Klingelton/die Beleuchtung/ die Vibrationssequenz für eingehende Sprachanrufe/Videoanrufe/Nachrichten von einem Mitglied auswählen.</p>
3 die Änderungen zu speichern	Drücken Sie SK1 (OK) .
4 Kontakteinträge in der Gruppe einzutragen	<p>Zeigen Sie den gewünschten Kontakteintrag an. Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Kontakt bearb.. Wählen Sie den Gruppennamen aus dem Gruppenfeld aus.</p> <p>Das Profil gilt dann für alle in der Gruppe verzeichneten Mitglieder.</p>

Nützliche Tipps

Aufgabe	Schritte
Kontaktnummern 1 bis 99 schnell anzeigen	Geben Sie die Speichernummer ein und drücken Sie die # -Taste.
Kontaktseinträge sortieren	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Einstellungen und Einträge sort.. Wählen Sie die Suchmethode. <i>Hinweis:</i> Nur verfügbar, wenn Sie die Kontakte über das Hauptmenü aufrufen.
Bearbeiten eines Kontakteintrags	Suchen und wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie anschließend die Eingabetaste zweimal.
Löschen eines Kontakteintrags	Wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie das Optionsmenü . Wählen Sie Löschen und Gewählte Daten . <i>Hinweis:</i> Nur verfügbar, wenn Sie die Kontakte über das Hauptmenü aufrufen.
Eine Nachricht von einem Kontakteintrag aus schreiben	Wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie die Eingabetaste . Markieren Sie die Rufnummer oder E-Mail-Adresse und drücken Sie SK2 (Nachr.) . Wenn eine E-Mail-Adresse markiert ist, können Sie den Nachrichtenbildschirm auch durch Drücken der Taste Start aufrufen.
Kopieren und verschieben	Suchen und wählen Sie den Eintrag aus, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Kopieren oder Verschieben . Wählen Sie den Empfänger aus und drücken Sie die Eingabetaste . <i>Hinweis:</i> Nur verfügbar, wenn Sie die Kontakte über das Hauptmenü aufrufen.
Informationen aus einem Kontakteintrag extrahieren	Wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie SK1 (Verw.) . Die ausgewählten Daten werden in die zuletzt benutzte Applikation (Nachrichtenschreiber, Notizblock etc.) extrahiert.
Kontaktspeicherstatus anzeigen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Speicherstatus . In der Anzeige erscheinen die Gesamtzahl der zulässigen Speichereinträge für den Standardspeicher, die Anzahl der belegten Einträge und die Anzahl freier Einträge.

Texteingabe

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Text eingeben und bearbeiten können.

Es gibt vier Arten der Texteingabe:

- Texteingabe ohne T9 (ABC): Sie drücken jede Taste so oft wie nötig, um das gewünschte Zeichen einzugeben.
- T9® Texteingabe: Intuitive, wörterbuchgestützte Eingabe, die versucht, das gewünschte Wort während der Eingabe zu ermitteln.
- Numerische Eingabe: Eingabe von Zahlen.
- Symboleingabe: Eingabe von Symbolen, griechischen Zeichen oder Zeichen mit Akzent.



Die T9® Texteingabe unterliegt dem britischen Patent Nr. 2238414B, dem europäischen Patent Nr. 0 42 463 (96927260.8) und anderen angemeldeten Patenten.




Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einem Eintrag oder Feld wird als Anzahl von 1-Byte-Zeichen definiert, die eingegeben werden können. Wenn Zeichen mit zwei Bytes, wie z.B. Akzente (ë, î, ô, etc.) oder drei Bytes, wie z.B. das Euro-Symbol eingegeben werden (€), variiert die maximale Anzahl der Zeichen entsprechend.

Nachfolgend finden Sie Beispiele der verschiedenen Texteingabemethoden.

Texteingabe

Texteingabefeld

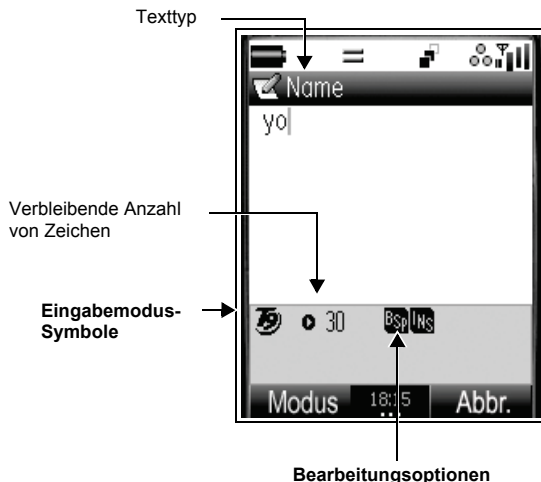

Verfassen der Nachricht beginnen:


Drücken Sie **SK2 (Nachr.)** - Oder drücken Sie **MENÜ, Nachrichten** und **SK1 (Neu)**. (Nähere Informationen über **Schreiben und Senden einer neuen Nachricht** finden Sie auf Seite 45.)

So ändern Sie die Texteingabemethode:

Drücken Sie die **Eingabetaste**, um im Texteingabefeld mit der Texteingabe zu beginnen. Drücken Sie **SK1 (Modus)**, um den gewünschten Texteingabemodus auszuwählen.

So ändern Sie die Bearbeitungsoptionen:


Drücken Sie vom Texteingabebildschirm aus das **Optionsmenü**. Wählen Sie **Bearb.optionen** oder drücken Sie **6**. Ändern Sie die Einstellungen unter **Bearb.optionen**.

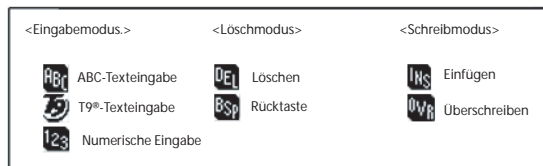

Texteingabe ohne T9 (ABC)

Anhand des folgenden Beispiels sehen Sie, wie Sie das Wort **Hof** in einer Nachricht eingeben.

Um	tun Sie folgendes
1 H eingeben	Drücken Sie die Taste (4GHI) zweimal und der Buchstabe H erscheint.
2 o eingeben	Drücken Sie die Taste (6MNO) dreimal und der Buchstabe o erscheint.
3 f eingeben	Drücken Sie die Taste (3DEF) dreimal und der Buchstabe f erscheint. Drücken Sie die Taste Rechts , um eine Position weiter nach rechts zu gehen. Geben Sie die 0 ein, um das Wort zu wählen und eine Leerstelle einzufügen.

 Drücken Sie die Taste *****, um zwischen Kleinschreibung, Großschreibung (Umschalttaste) und Feststelltaste umzuschalten.


T9® Texteingabe


Bei der T9® Texteingabe drücken Sie jede Taste nur einmal, selbst wenn das gewünschte Zeichen nicht das erste auf der Taste ist.

Wenn Sie die Tasten drücken, werden verschiedene Wörter vorgeschlagen. Wenn das von Ihnen gewünschte Wort nicht enthalten ist, können Sie das Wort bearbeiten und es für den Zugriff beim nächsten Mal im Wörterbuch eintragen.

Anhand des folgenden Beispiels sehen Sie, wie Sie das Wort **Bus** in einer Nachricht eingeben.

Um	tun Sie folgendes
1 Bus eingeben	Drücken Sie die Tasten (2ABC) , (8TUV) (7PQRS) . Daraufhin sollte das Wort „ Bus “ erscheinen.
2 das gewünschte Wort zu erstellen und auszuwählen	Drücken Sie SK1 (Weiter) , SK2 (Vorher) oder die Taste # , um das gewünschte Wort anzuzeigen und drücken Sie dann die Taste Rechts zur Auswahl bzw. 0 zur Auswahl und zum Einfügen einer Leerstelle. Fahren Sie so fort, bis in der Anzeige „ Bus “ erscheint.
3 Wenn das von Ihnen gewünschte Wort nicht vorgeschlagen wird, bearbeiten Sie das Wort und tragen Sie es mithilfe der Texteingabe ohne T9 ein.	Geben Sie Bus mithilfe der Texteingabe ohne T9 ein. Das Wort ist jetzt im Wörterbuch eingetragen. Wenn Sie das nächste Mal die Tasten (2ABC) (8TUV) (7PQRS) drücken, können Sie das Wort Bus auswählen.


 Möchten Sie Symbole und Smileys einfügen, so drücken Sie das **Optionsmenü** und drücken Sie **1** (nähere Informationen finden Sie unter **Symboleingabe** auf Seite 36).

 Drücken Sie die Taste *****, um zwischen Kleinschreibung, Großschreibung (Umschalttaste) und Feststelltaste umzuschalten.

Numerische Eingabe

Hier sehen Sie ein Beispiel dafür, wie Sie **364** in einer SMS eingeben, nachdem Sie auf numerische Eingabe umgeschaltet haben.

Um	tun Sie folgendes
1 3 eingeben	Drücken Sie die Taste (3DEF) und die Zahl 3 erscheint.
2 6 eingeben	Drücken Sie die Taste (6MNO) und die Zahl 6 erscheint.
3 4 eingeben	Drücken Sie die Taste (4GHI) und die Zahl 4 erscheint.

 Sie können Zahlen auch in der T9®-Texteingabe oder der Texteingabe ohne T9 einfügen, indem Sie die entsprechenden Zifferntasten drücken und halten.


Symboleingabe

Möchten Sie das Menü zur Symboleingabe öffnen, so drücken Sie die Taste **#**, während Sie sich in der Texteingabe mit oder ohne T9 oder im numerischen Eingabemodus befinden.


Markieren Sie die Zeile, in der das gewünschte Symbol sich befindet. Sie können mithilfe der **4-Wege-Navigationstaste** zwischen den markierten Zeilen springen. Finden Sie das Tastaturzeichen, das sich über dem Symbol befindet, und drücken Sie die entsprechende Taste. Das vorübergehende Symbolmenü wird ausgeblendet, sobald Sie ein Symbol eingefügt haben.

Das Symbolmenü wird folgendermaßen angezeigt:

Symbolmenü

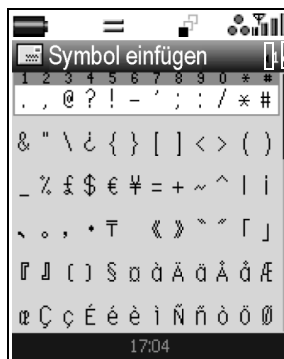

Links/Rechts-Navigationstaste drücken, um zu voriger/aktueller/nächster Seite zu gehen.

 Sie können das vorübergehende Symbolmenü ausblenden, indem Sie die Taste **C** erneut drücken.

Andere Möglichkeiten während der Textbearbeitung

So geben Sie eine Leerstelle ein

Wenn Sie sich in der Texteingabe ohne T9 oder im T9® Texteingabemodus befinden und eine Leerstelle im Text eingeben möchten, drücken Sie die Taste 0.

So fügen Sie eine neue Zeile ein

Wenn Sie eine neue Zeile in den Text einfügen möchten, bringen Sie den Cursor an die Stelle, wo die neue Zeile eingefügt werden soll, und halten Sie die Taste # gedrückt. Sie können wahlweise auch das **Optionsmenü** drücken und **Neue Zeile** wählen.

So wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung

Drücken Sie die Taste *, um zwischen Großschreibung (für den nächsten Buchstaben), Feststelltaste und Kleinschreibung (siehe Abbildung auf Seite 34) umzuschalten.

So schalten Sie auf Löschen/Rücktaste um

Wenn Sie zum Modus Löschen/Rücktaste wechseln möchten, drücken Sie das **Optionsmenü** und **Bearb.options**. Wählen Sie dann unter **Löschmodus** die **Rücktaste** oder **Löschen** aus.


Ist **Löschen** aktiviert, so können Sie Zeichen nach dem Cursor löschen. Mit der **Rücktaste** können Sie Zeichen vor dem Cursor löschen.

So schalten Sie auf Einfügen/Überschreiben um

Wenn Sie zum Modus Einfügen/Überschreiben wechseln möchten, drücken Sie das **Optionsmenü** und **Bearb.options**. Wählen Sie dann unter **Schreibmodus** die Option **Einfügen** oder **Überschreiben**.

So kopieren/schneiden Sie Text aus und fügen ihn ein

Um	tun Sie folgendes
1 Kopieren/Ausschneiden aktivieren	Drücken Sie während der Texteingabe das Optionsmenü und wählen Sie Kopieren/Ausschneiden .
2 den Anfangspunkt des zu kopierenden/auszuschneidenden Textes einzugeben	Platzieren Sie den Cursor mit Hilfe der 4-Wege-Navigationstaste an den Punkt, wo Sie beginnen möchten und drücken Sie die Eingabetaste . Hinweis: Sie können den markierten Anfangspunkt des auszuschneidenden/zu kopierenden Textes rückgängig machen, indem Sie die Taste C drücken.

-
- | | | |
|---|---|---|
| 3 | den Endpunkt des zu kopierenden/ auszuscheidenden Textes einzugeben | Platzieren Sie den Cursor mit Hilfe der 4-Wege-Navigationstaste an den Punkt, wo Sie enden möchten und drücken Sie die Eingabetaste .
Hinweis: Die maximale Kapazität der Zwischenablage beträgt 1024 Byte. |
| 4 | den Punkt anzugeben, an dem eingefügt werden soll | Platzieren Sie den Cursor mithilfe der 4-Wege-Navigationstaste an den Punkt, an dem Sie einfügen möchten. |
| 5 | den Text einzufügen | Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Einfügen . |
-  Sie können kopierten/ausgeschnittenen Text auch in andere Anwendungen einfügen.

Verwendung der Nachrichtenfunktion

Drücken Sie **SK2 (Nachr.)** auf dem Desktop oder die Taste **MENÜ** → Wählen Sie **Nachrichten** oder drücken Sie die Taste 2. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Nachrichtenfunktion verwenden.

- Überblick
- Nachrichtenmenüs
- Schreiben und Senden einer neuen Mitteilung
- Empfangen und Lesen einer Nachricht
- Antworten und Weiterleiten
- Strukturieren von Nachrichten

Überblick

Nachrichtentypen

Ihr e228 unterstützt die folgenden Nachrichtentypen:

- **Textmitteilungen (SMS)**
Wenn Sie eine Textmitteilung versenden möchten, muss der Empfänger dieser Nachricht die Funktion ‚Textnachricht‘ / SMS beantragt haben.
- **Videomessage** ermöglicht Ihnen den Versand von Nachrichten mit angehängten Multimedia-Dateien. Multimedia-Dateien umfassen Videoclips, Audiodateien und Bilddateien. Sie können maximal 60 Anhänge pro Nachricht verschicken, wobei die Größe der Daten insgesamt 100 KB, inklusive Text, nicht übersteigen darf. Wenn Sie eine Videomessage erhalten, werden Sie durch eine Nachricht vom MMS-Zentrum darüber informiert. Sie können den Inhalt einer MMS entweder automatisch oder manuell empfangen: Videomessages sind in Bereichen mit 3G- und 2.5G-Service verfügbar.
- **Multimedia-Mitteilungen (MMS)** ermöglichen den Versand von Mitteilungen als Dia-Show mit Bildern, Text, Video und Audiodateien. Wenn Sie eine MMS erhalten, werden Sie durch eine Nachricht vom MMS-Zentrum darüber informiert. Sie können den Inhalt einer MMS automatisch oder manuell empfangen. MMS steht in Bereichen mit 2,5G- und 3G-Service zur Verfügung.

- **E-Mail** bietet Ihnen die Möglichkeit, Nachrichten mit Anhängen an E-Mail-Adressen zu schicken. Sie können maximal 60 Anhänge pro Nachricht verschicken, wobei die Größe der Daten insgesamt 100 KB, inklusive Textmitteilung, nicht übersteigen darf. Zu den Dateien, die Sie anhängen können, gehören Ruftöne, Bilder, Audio-, Video- und andere Arten von Dateien. Sie können diese Dateien jedoch nur an eine andere E-Mail-Adresse weiterleiten. Es gibt zwei Arten von E-Mail Servern: POP3 und IMAP4. Bei einem POP3-Server wird Ihre E-Mail auf Ihrem Mobiltelefon empfangen und dort gespeichert, während die E-Mail bei einem IMAP4 auf dem E-Mail Server gespeichert wird. Die Liste der E-Mails in der **Externen Mailbox** wird mit der E-Mail, die auf dem IMAP4 Server gespeichert wird, synchronisiert. Der E-Mail-Service von 3 steht in Bereichen mit 2,5G- und 3G-Service zur Verfügung.



Bei 3 ist der Zugang nur über IMAP4 möglich.


Unterstützte Anhänge

Nachfolgend finden Sie eine Liste unterstützter Anhänge, die von Ihrem e228 abgespielt/verwendet werden können (diese Dateien können an Nachrichten angehängt und zwischen Ihrem Mobiltelefon und PC übertragen werden).

- Video: MPEG4, WMV, H.263 baseline
- Audio: MIDI, MPEG4-AAC, MP3, WMA, AMR
- Bild: JPEG, GIF, PNG, BMP, WBMP, TIFF (TIFF kann nur weitergeleitet werden)
- Text: Text, vCard, vCalendar

Nachrichtenmenüs

Das Menü „Mitteilungen“

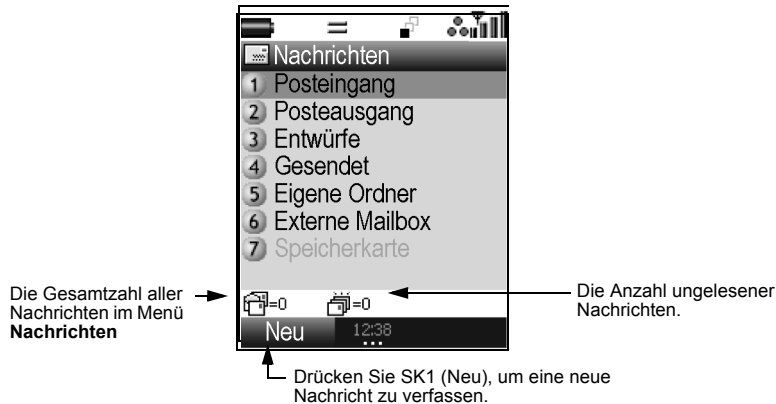

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Funktionen im Menü **Nachrichten**:

Eintrag	Beschreibung
Posteingang	Zeigt empfangene Nachrichten an.
Postausgang	Zeigt die Nachrichten an, die noch nicht versendet wurden.
Entwürfe	Zeigt inkomplette Nachrichten an.
Gesendet	Zeigt die gesendeten Nachrichten als Liste an.
Eigene Ordner	Zeigt eine Liste der Ordner an, in denen Nachrichten gespeichert werden können. Sie können bis zu 10 Ordner anlegen.
Externe Mailbox	Greift auf den angegebenen E-Mail Server zu. Die 3Mail kann maximal 50 Ordner einschließlich einschließlich Posteingang enthalten.
Speicherkarte	Es können maximal 1000 Nachrichten unter 3Mail gespeichert werden. Greift auf die Nachrichten auf der Speicherkarte zu. Hinweis: Sie können dieses Menü nur öffnen, wenn eine Speicherkarte in das Telefon eingesteckt ist.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung des **Optionsmenüs**, das für **Nachrichten** angezeigt wird, indem Sie die Taste **Optionsmenü** im Menü **Nachrichten** drücken..

Eintrag	Beschreibung
Neue Nachricht	Wählt den Nachrichtentyp (Text/Video-Multimedia-E-Mail) auf dem nächsten Bildschirm aus.
Nachr. abrufen	Sucht nach neuen E-Mails auf dem E-Mail-Server von 3 . Dieses Menü ist für POP3-Server verfügbar.
Verknüpfen	Verknüpft den aktuell markierten Ordner mit dem Desktop oder Quickmenü.
Alle Ordner lösch.	Löscht alle Nachrichten und Benutzerordner im Telefonspeicher.
Einstellungen	Ändert die Einstellungen für Nachrichten.

Das Menü **Einstellungen** bietet die **Optionen Allgemein, Textmitteilungen, Multimedia-Mitteilungen** und **E-Mail-Einstellungen**. Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der **Einstellungen** unter **Einstellungen**:

Eintrag	Beschreibung
Allgemein:	Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der Einstellungen unter Allgemein :
Scrollen	Legt fest, um wie viele Zeilen der Bildschirm beim Drücken der Taste Auf oder Ab verschoben wird. Wählen Sie zwischen 1 Zeile scroll. , 3 Zeilen scroll. , 5 Zeilen scroll. oder 1 Seite scroll.
Anzeige	Wählt aus, ob der Absender oder Betreff in der Nachrichtenliste angezeigt werden. Absend. anz.: Zeigt die Adresse/Rufnummer oder den Namen des Absenders an, den Sie in Ihre Kontaktliste eingetragen haben. Betreff anzeigen: Zeigt den Betreff der Nachricht an.
Begrüßungstext	Schaltet das automatische Einfügen eines Begrüßungstextes ein/aus und bearbeitet den Begrüßungstext. Texteinfüge-Einstell.: Wenn Text auto. einf. eingestellt ist, wird der Begrüßungstext automatisch eingefügt. Mit Manuell einfügen stellen Sie diese Funktion aus. Begrüßungstext: Bearbeitet den Begrüßungstext (max. 128 Zeichen) Geben Sie den Text ein und drücken Sie die Eingabetaste .
Signatur-Einst.	Schaltet das automatische Einfügen einer Signatur ein/aus und bearbeitet die Signatur. Texteinfüge-Einstell.: Wenn Text auto. einf. eingestellt ist, wird der Signaturtext automatisch eingefügt. Mit Manuell einfügen stellen Sie diese Funktion aus. Signaturtext: Bearbeitet die Signatur (max. 60 Zeichen). Geben Sie den Text ein und drücken Sie die Eingabetaste .
Original-Einstell.	Bearbeitet das Zeichen für zitierte Antworten.

Eintrag	Beschreibung
SMS:	Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der Einstellungen unter SMS .
Sendeoptionen	<p>Ändert die Einstellungen für den Versand von Textmitteilungen.</p> <p>Sendebericht: Wählt aus, ob ein Sendebericht für die gesendeten Textmitteilungen angefordert werden soll. Wählen Sie Bericht anford. oder K. Bericht anford..</p>
Gültigk. zeitr.	<p>Wählt den Zeitraum, für den die SMS auf dem Server gespeichert wird, während versucht wird, die SMS zuzustellen. Wählen Sie 12 Stunden, Ein Tag, Eine Woche, Ein Monat oder Maximale Zeit.</p> <p>Hinweis: Ein Monat bedeutet 30 Tage.</p>
Mitteil.zentrale	Ändert die Adresse des SMS-Zentrums. Diese Nummer wird auf Ihrer USIM-Karte gespeichert.
Multimedia-Mitteilungen:	Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der Einstellungen unter MMS .
Empfangsopt.	<p>Ändert die Einstellungen für den Empfang von Multimedia-Mitteilungen.</p> <p>Download-Zeitsteuer.: Wählt aus, ob eine MMS manuell oder automatisch empfangen werden soll.</p> <p>Wenn Manuell gewählt wurde, bleibt der Inhalt der MMS im MMS-Zentrum, bis Sie einen Download anfordern oder die Gültigkeit abgelaufen ist. Sie können Manuell z.B. benutzen, um verfügbare Speicherkapazität einzubeziehen: Laden Sie eine neue Nachricht z.B. erst herunter, wenn Sie ausreichende Speicherkapazität haben.</p> <p>Wenn Sie Automatisch wählen, lädt das e228 den Inhalt einer MMS/eines Videos automatisch herunter.</p> <p>Max. Download-Größe: Legt die maximale Größe einer MMS fest, die das Telefon empfangen wird.</p> <p>Anonyme Nachrichten: Wählt aus, ob eine MMS ohne Absender –ID (z.B. Name oder Rufnummer des Absenders) angenommen werden soll oder nicht. Wählen Sie Ablehnen oder Annehmen.</p> <p>MMS-Wiedergabe: Wählt aus, wie eine empfangene MMS wiedergegeben werden soll, nachdem Sie diese ausgewählt und die Eingabetaste gedrückt haben.</p> <p>Automatisch: Die MMS wird sofort wiedergegeben.</p> <p>Manuell: Die Nachrichteninformationen werden angezeigt. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Wiedergabe zu starten.</p>
Ber. senden	Wählt aus, ob ein Sendebericht angelegt und auf Anforderung zurückgeschickt werden soll oder nicht. Wählen Sie Ber. senden oder K. Ber. senden .

Eintrag	Beschreibung
Gültigk. zeitr.	Wählt den Zeitraum, für den die MMS auf dem Server gespeichert wird, während versucht wird, die Nachricht zuzustellen. Wählen Sie 12 Stunden , Ein Tag , Eine Woche , Ein Monat oder Maximale Zeit . <i>Hinweis:</i> Ein Monat bedeutet 30 Tage.
MMS-Zentrum	Ändert die Adresse des MMS-Zentrums. Diese Nummer wird auf Ihrer USIM-Karte gespeichert.
MMS proxy	Bearbeitet die Adresse des Proxy-Servers.
E-Mail-Einstell. für: E-Mail-Server 1 oder E-Mail-Server 2	Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der Einstellungen unter E-Mail : <i>Hinweis:</i> Bei 3 ist der Zugang nur über IMAP4 möglich.
Server-Einstell.	Servername: Zeigt und bearbeitet den Namen Ihres E-Mail-Servers. Serverpriorität: Legt die Serverpriorität fest (primär/sekundär).
Servertyp	POP3 oder IMAP4: Stellt POP3-Server oder IMAP4-Server ein. APOP verwenden: Wählt aus, ob Sie einen APOP-Server verwenden oder nicht. Wählen Sie Ja oder Nein . Auf Server belassen: Wählt aus, ob Sie die heruntergeladene Nachricht auf einem POP3 E-Mail-Server lassen oder nicht. Wählen Sie Nachr. n. lösch. oder Nachr. löschen .
Name u. Kennw.	Benutzername: Zeigt und bearbeitet den Benutzernamen für Zugriff auf den E-Mail-Server. Kennwort: Zeigt und bearbeitet das Kennwort für Zugriff auf den E-Mail-Server. Es werden Sternchen (***) angezeigt.
E-Mail-Adresse	Zeigt und bearbeitet Ihre E-Mail-Adresse im Feld Von beim Versenden einer E-Mail, wird außerdem als eigene Adresse für Postausgang und Gesendet eingesetzt (max. 90 Zeichen).
Empfangsopt.	Max. Empfang.gr.: Legt die maximale Größe einer E-Mail fest, die das Telefon empfangen wird.
Sendeoptionen	Nachr.-Sendezeit: Wählt aus, ob eine E-Mail sofort oder später verschickt wird. Bei der Einstellung Sofort senden wird die E-Mail sofort verschickt, bei Später senden wird die E-Mail im Ausgang gespeichert, damit Sie sie später verschicken können.
Server-Adressen	SMTP-Server: Zeigt und bearbeitet die Adresse des SMTP-Servers. SMTP-Port: Zeigt und bearbeitet den SMTP-Port. Eingehender Server: Zeigt und bearbeitet die Adresse des eingehenden Servers. Eingangsport: Zeigt und bearbeitet den Port für ankommende Mail.
Authentifizierung	Legt fest, ob eine Authentifizierung ausgeführt werden soll oder nicht.

Schreiben und Senden einer neuen Nachricht

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung häufiger Aufgaben und nützliche Tipps zum Schreiben und Senden einer neuen Nachricht.

Häufige Aufgaben

Neue Textmitteilung (SMS)

Um	tun Sie folgendes
1 den Nachrichtentyp (SMS) festzulegen	<p>Drücken Sie SK2 (Nachr.) auf dem Desktop oder die Taste MENÜ und wählen Sie Nachrichten.</p> <p>Drücken Sie SK1 (Neu) oder das Optionsmenü, wählen Sie Neue Nachricht und drücken Sie die Eingabetaste.</p> <p>Wenn Neue Nachricht erscheint, wählen Sie SMS und drücken Sie die Eingabetaste.</p> <p>Daraufhin wird der Bildschirm Neue Nachricht angezeigt.</p>
2 den Empfänger einzustellen	<p>Wählen Sie Adresse und drücken Sie die Eingabetaste.</p> <p>Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein und drücken Sie die Eingabetaste (maximal 20 Ziffern ohne das „+“ für Auslandsgespräche).</p> <p>Hinweis: Wenn Sie den Empfänger aus der Kontaktliste wählen möchten, drücken Sie SK2 (Suchen).</p>
3 den Nachrichtentext einzugeben	<p>Wählen Sie das Eingabefeld für den Nachrichtentext, geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie die Eingabetaste.</p>
4 die Nachricht zu senden	<p>Drücken Sie SK1 (Senden).</p> <p>Die Nachricht wird gesendet und im Ordner Gesendet gespeichert.</p>

Neue Videomessage

Sie können maximal 60 Anhänge pro Nachricht verschicken, wobei die Größe der Daten insgesamt 100 KB, inklusive Text, nicht übersteigen darf.

Videomessages können je nach Service-Verfügbarkeit an kompatible Telefone oder E-Mail-Adressen verschickt werden.

Um	tun Sie folgendes
1 den Nachrichtentyp festzulegen (Videomessage)	<p>Drücken Sie SK2 (Nachr.) auf dem Desktop, oder drücken Sie die Taste MENÜ und wählen Sie Nachrichten.</p> <p>Drücken Sie SK1 (Neu), oder drücken Sie die Taste Optionsmenü und wählen Sie Videomessage.</p> <p>Daraufhin wird der Bildschirm Neue Nachricht angezeigt.</p> <p>Hinweis: Sie können den Bildschirm Neue Nachricht für eine neue Videomessage aktivieren, indem Sie ein Video aufnehmen, das Optionsmenü drücken und anschließend Als Nachr.. senden wählen. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 96 unter Multimedia-Center.</p>
2 Dateien anzuhängen	<p>Wählen Sie das Feld Anhang und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie die Art der Anlage: Video, Bilder, Musik, Audio oder Verschiedenes und drücken Sie SK1 (OK).</p>
3 den Nachrichtentext einzugeben	<p>Wählen Sie das Texteingabefeld und drücken Sie die Eingabetaste, geben Sie Ihre Nachricht ein und drücken Sie erneut die Eingabetaste.</p>
4 den Betreff einzugeben	<p>Wählen Sie Betreff, drücken Sie die Eingabetaste und geben Sie den Nachrichtentitel ein (max. 256 Zeichen).</p>
5 den Empfänger einzustellen	<p>Wählen Sie das Adressfeld und drücken Sie die Eingabetaste. Geben Sie die Adresse ein und drücken Sie die Eingabetaste (maximal 90 Zeichen für einen Empfänger).</p> <p>Fügen Sie auf Wunsch weitere Adressen hinzu – wiederholen Sie dazu die Schritte zur Eingabe in ein leeres Adressfeld der Adressliste.</p> <p>Sie können die Adresse im Feld An auf Cc (Kopie) oder Bcc (Blindkopie) verschieben, indem Sie das Optionsmenü in der Adressliste drücken und Cc-Adresse oder Bcc-Adresse auswählen.</p> <p>Drücken Sie SK1 (OK), um die Adressliste zu schließen.</p> <p>Hinweis: Sie können insgesamt 70 Adressen in den Feldern AN, CC und BCC eintragen.</p> <p>Hinweis: Wenn Sie den Empfänger aus der Kontaktliste wählen möchten, drücken Sie SK2 (Suchen).</p>
6 die Nachricht zu senden	<p>Drücken Sie SK1 (Senden). Die Nachricht wird gesendet und im Ordner Gesendet gespeichert.</p>

Neue MMS

Sie können MMS sowohl an 2,5G- bzw. 3G-Telefone als auch an E-Mail-Adressen verschicken.



Verwenden Sie diese Funktion, um eine Dia-Show mit mehreren Multimedia-Dateien und einem Nachrichtentext zu verfassen.

Um	tun Sie folgendes
1 den Nachrichtentyp (MMS) einzustellen	<p>Drücken Sie SK2 (Nachr.) auf dem Desktop oder die Taste MENÜ und wählen Sie Nachrichten.</p> <p>Drücken Sie SK1 (Neu) oder die Taste Optionsmenü und wählen Sie MMS.</p> <p>Drücken Sie im Eingabefeld für den Inhalt auf die Eingabetaste. Geben Sie auf dem Bildschirm Text bearbeiten Ihre Nachricht ein. Drücken Sie die Eingabetaste.</p> <p>Daraufhin wird der Composer angezeigt.</p>
2 eine Dia-Show zusammenzustellen	<p>Drücken Sie das Optionsmenü, um die verschiedenen Funktionen des Composer zu nutzen. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 51 unter So bearbeiten Sie eine Dia-Show.)</p> <p>Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie SK1 (OK).</p>
3 die Betreffzeile einzugeben	<p>Wählen Sie ‚Betreff‘ und geben Sie den Titel ein (max. 256 Zeichen).</p>
4 den Empfänger einzustellen	<p>Wählen Sie das Adresseingabefeld, geben Sie die Adresse ein und drücken Sie die Eingabetaste (maximal 90 Zeichen für einen Empfänger).</p> <p>Fügen Sie auf Wunsch weitere Adressen hinzu – wiederholen Sie dazu die Schritte zur Eingabe in ein leeres Adressfeld der Adressliste.</p> <p>Drücken Sie SK1 (OK), um zum Bildschirm Neue Nachricht zurückzukehren.</p> <p>Hinweis: Sie können insgesamt 70 Adressen in den Feldern AN, CC und BCC eintragen.</p> <p>Hinweis: Wenn Sie den Empfänger aus der Kontaktliste wählen möchten, drücken Sie SK2 (Suchen).</p>
5 die Nachricht zu senden	<p>Drücken Sie SK1 (Senden).</p> <p>Die Nachricht wird gesendet und im Ordner Gesendet gespeichert.</p>

Neue E-Mail

Sie können maximal 60 Anhänge pro Nachricht verschicken, wobei die Größe der Daten insgesamt 100 KB, inklusive Textmitteilung, nicht übersteigen darf.

Zu den Dateien, die Sie anhängen können, gehören Ruftöne, Bilder, Audio-, Video- und andere Arten von Dateien.

Sie können z.B. Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien versenden, diese auf Ihrem Mobiltelefon jedoch nicht lesen oder bearbeiten. Sie können diese Dateien jedoch nur weiterleiten. Sie können insgesamt 70 Adressen für die E-Mail-Felder An, Cc (Kopie) und Bcc (Blindkopie) eingeben.

Es gibt zwei Arten von E-Mail Servern: POP3 und IMAP4.

Bei einem POP3-Server wird Ihre E-Mail auf Ihrem Mobiltelefon empfangen und dort gespeichert, Bei einem IMAP4-Server wird die empfangene E-Mail auf dem E-Mail-Server gespeichert. Dort haben Sie die Möglichkeit, die gesamte Nachricht oder nur den Titel herunterzuladen.

Um	tun Sie folgendes
1 den Nachrichtentyp (E-Mail) einzustellen	Drücken Sie vom Desktop aus SK2 (Nachr.) oder drücken Sie MENÜ und wählen Sie Nachrichten . Drücken Sie SK1 (Neu) oder drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie E-Mail . Daraufhin wird der Bildschirm Neue Nachricht angezeigt.
2 einen Anhang anzufügen	Wählen Sie das Eingabefeld für den Anhang und wählen Sie den Dateityp aus. Wählen Sie eine Datei aus der Liste aus.
3 den Nachrichtentext einzugeben	Wählen Sie das Eingabefeld für den Nachrichtentext, geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie die Eingabetaste .
4 den Betreff einzugeben	Wählen Sie „Betreff“ und geben Sie den Titel ein (max. 256 Zeichen).
5 den Empfänger einzustellen	Wählen Sie das Adresseingabefeld, geben Sie die Adresse ein und drücken Sie die Eingabetaste (maximal 90 Zeichen für einen Empfänger). Fügen Sie auf Wunsch weitere Adressen hinzu – wiederholen Sie dazu die Schritte zur Eingabe in ein leeres Adressfeld der Adressliste. Sie können die Adresse in Empfänger auf Cc (Kopie) oder Bcc (Blindkopie) verschieben, indem Sie das Optionsmenü drücken und Cc-Adresse oder Bcc-Adresse auswählen. Drücken Sie SK1 (OK) , um zum Bildschirm Neue Nachricht zurückzukehren. Hinweis: Sie können insgesamt 70 Adressen in den Feldern AN , CC und BCC eintragen. Hinweis: Wenn Sie den Empfänger aus der Kontaktliste wählen möchten, drücken Sie SK2 (Suchen) .

6 die E-Mail zu senden

Drücken Sie **SK1 (Senden)**. Ihre Nachricht wird je nach den nachfolgenden Einstellungen versendet:

- Bei **Sofort versenden** unter **Nachrichtensendezeit** in den **Sendeoptionen** wird die E-Mail verschickt und im Ordner **Gesendet** gespeichert.
- Bei **Später versenden** unter **Nachrichtensendezeit** in den **Sendeoptionen** wird die E-Mail im **Ausgang** gespeichert, bis Sie sie bei der nächsten Gelegenheit manuell versenden. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 49 unter **Nachrichten manuell versenden**.

Nützliche Tipps

Die Verfügbarkeit jeder Funktion wird durch die folgenden Abkürzungen gekennzeichnet:

T: Textmitteilung (SMS)

V: Videomessage

M: Multimedia-Nachricht (MMS)

E: E-Mail, **EP** ist nur POP3 und **EI** ist nur IMAP4

Aufgabe	Schritte	Verfügbar für			
Auswahl des Empfängers aus den Kontakteinträgen (Telefonkontakte)	Drücken Sie SK2 (Suchen) und wählen Sie die Nummer/E-Mail-Adresse des gewünschten Empfängers. Die gewählte Nummer/E-Mail-Adresse wird unter Adresse eingetragen.	T	V	M	E
Nachrichten manuell versenden	Drücken Sie das Optionsmenü , wählen Sie Alle senden aus und drücken Sie die Eingabetaste .				E
Eine Nachricht vor dem Versenden ansehen	Drücken Sie das Optionsmenü auf dem Nachrichtenbildschirm Neu/Bearbeiten und wählen Sie Vorschau . Hinweis: Für Multimedia-Nachrichten können Sie die Vorschau auch durch Drücken von SK2 (Vorschau) im Composer sehen.	T	V	M	E
Den Nachrichtentyp ändern	Wählen Sie das Feld für den Nachrichtentyp, drücken Sie die Eingabetaste und wählen Sie den gewünschten Nachrichtentyp aus.	T	V	M	E

Aufgabe	Schritte	Verfügbar für			
Betreff/Adresse/Text/Anhang löschen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Felder löschen . Wählen Sie das zu löschende Feld – entweder Alle Felder löschen , Betreff löschen (gilt nicht für SMS), Adresse löschen , Text löschen oder Anlage löschen (gilt nicht für MMS).	(T)	V	(M)	E
Eine unbeendete und nicht verschickte Nachricht speichern	Drücken Sie SK2 (Speich.) . Die Nachricht wird unter Entwürfe gespeichert.	T	V	M	E
Eine Begrüßung/Signatur einfügen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Textvorlage einf. . Wählen Sie Begrüßung einfügen oder Signatur einfügen .	T	V		E
Die Bearbeitung der Nachricht löschen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Abbrechen .	T	V	M	E
Die Priorität einstellen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Sendeoption . Wählen Sie Nachrichtenprior. und dann Niedrige Priorität , Standardpriorität oder Hohe Priorität .		V	M	E
Sendedatum und –zeit einstellen	Stellen Sie im Feld Zustellzeit die gewünschte Zustellzeit ein.		V	M	
Eine Nachricht an mehrere Empfänger senden	Wählen Sie auf dem Bildschirm Neue Nachricht das Feld Adresse aus. Drücken Sie die Eingabetaste , um die Adressliste anzuzeigen. Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Adresse hinzuf. . Möchten Sie eine Adresse aus der Kontaktliste hinzufügen, so drücken Sie SK2 (Suchen) und wählen Sie den gewünschten Kontakteintrag aus. Drücken Sie SK1 (Verw.) .		V	M	E
Einen Video, ein Bild, eine Audiodatei oder einen Rufton anhängen	Wählen Sie für Videomessages und E-Mail das Feld Anhang auf dem Bildschirm Neue Nachricht . Drücken Sie die Eingabetaste , um den Bildschirm Mobile-Speicher aufzurufen. Wählen Sie einen Ordner für den Typ des gewünschten Anhangs und drücken Sie die Eingabetaste . Wählen Sie den Anhang aus, drücken Sie die Eingabetaste und dann SK1 (Verw.) .		V	M	E
Eine angehängte Datei löschen	Wählen Sie das Feld Anhang aus und drücken Sie die Eingabetaste . Wählen Sie den Namen der angehängten Datei, die Sie löschen möchten. Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Löschen .		V		EP

So bearbeiten Sie eine Dia-Show

Sie können die Dia-Show für Multimedia-Nachrichten anhand der **Optionsmenü** im **Composer** bearbeiten.

Aufgabe	Schritte
Das Layout des Textes ändern	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Textlayout . Wählen Sie zwischen 1 Zeile oben , 3 Zeilen oben , 5 Zeilen oben , 1 Zeile unten , 3 Zeilen unten , 5 Zeilen unten . Die Voreinstellung ist 1 Zeile unten .
Ein Dia verschieben	Drücken Sie die Navigationstasten (Rechts/Links)
Ein Dia hinzufügen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Bild einf. (danach) . Das neue Dia wird nach dem gewählten Dia eingefügt.
Ein Dia zwischen zwei Dias einfügen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Bild einf. (davor) . Das neue Dia wird vor dem gewählten Dia eingefügt.
Ein Dia entfernen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Bild löschen .
Eine Bild-/Musik-/Video-/Sound-Datei einfügen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Element einfügen . Wählen Sie als Dateityp Bild , Musik , Sound oder Video aus.
Text einfügen/bearbeiten	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Element einfügen und anschließend Text einf. (erscheint, wenn noch kein Text eingefügt wurde) oder Text bearb. (erscheint, wenn bereits Text eingefügt wurde). Den Text auf dem Bildschirm Text bearb. eingeben oder bearbeiten.
Eine Text-, Bild-, Audio-, Sprach- oder Videodatei löschen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Element entfernen . Wählen Sie als Dateityp Text , Bild , Musik , Sound oder Video aus.
Die Anzeigedauer einstellen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Anzeigedauer . Die Dias werden so lange angezeigt, wie festgelegt (1 bis 60 Sekunden).
Den Composer beenden	Drücken Sie SK1 (OK) .
Vorschau auf die Dia-Show	Drücken Sie SK2 (Vorsch.) .

Empfangen und Lesen einer Nachricht



Während andere Anwendungen im Einsatz sind:

Wenn beim Empfang einer Nachricht andere Funktionen außer der Nachrichtenfunktion laufen, ertönt kein Benachrichtigungston; stattdessen zeigt ein Umschlagsymbol am oberen Rand des Displays an, dass Sie eine ungelesene Nachricht haben. Weiterhin wird der Inhalt einer Videomessage/MMS nicht automatisch heruntergeladen, während andere Funktionen laufen, selbst wenn die **Download-Zeitsteuer** auf **Automatisch** eingestellt ist.



Empfangen von MMS und Videomessages in Bereichen mit 2G-Service

Videomessages und MMS sind sowohl in Bereichen mit 2,5G-Service als auch 3G-Service verfügbar.

Häufige Aufgaben

Empfangen einer MMS oder Videomessage

Um	tun Sie folgendes
1 die Benachrichtigung zu lesen	Wenn Sie eine Videomessage/MMS erhalten, erscheint automatisch eine Benachrichtigung auf Ihrem Display. Zusätzlich wird das Symbol für ungelesene Nachrichten eingeblendet.
2 den Inhalt der MMS/Videomessage zu empfangen	<p>Wenn die Download-Zeitsteuer. auf Automatisch eingestellt ist (werkseitige Einstellung).</p> <p>Der Inhalt der Videomessage/MMS wird automatisch vom MMS-Zentrum heruntergeladen (sofern Sie sich in einem Bereich mit 3G- oder 2.5G-Service befinden).</p> <p>Wenn die Download-Zeitsteuer. auf Manuell eingestellt ist:</p> <p>Drücken Sie SK1 (Empfang), um den Inhalt der Videomessage/MMS herunterzuladen, oder drücken Sie SK2 (Abbr.), um den Inhalt später zu empfangen. (Nähere Informationen finden Sie auf Seite 52 unter So empfangen Sie eine MMS/Videonachricht manuell.) Wenn der Vorgang abgebrochen wird, wird die Benachrichtigung im Posteingang gespeichert.</p>

So empfangen Sie eine MMS/Videomessage manuell

Um	tun Sie folgendes
1 die Nachrichtenfunktion zu starten	Drücken Sie SK2 (Nachr.) - Sie können stattdessen auch das MENÜ drücken und Nachrichten wählen.
2 die Mailbox zu wählen	Wählen Sie Eingang und die ungelesene Mitteilung.
3 die Benachrichtigung auszuwählen	Drücken Sie die Eingabetaste . Drücken Sie SK2 (Anhg.) , um den Anhang zu öffnen.
4 den Inhalt der MMS/Videomessage zu empfangen	<p>Drücken Sie SK1 (Empfang).</p> <p>Der Inhalt wird vom MMS-Zentrum heruntergeladen.</p>

So lesen Sie eine Nachricht

Um	tun Sie folgendes
1 die Nachrichtenfunktion zu starten	Drücken Sie SK2 (Nachr.) - Sie können stattdessen auch das MENÜ drücken und Nachrichten wählen.

Um	tun Sie folgendes
2 die Mailbox zu wählen, aus der Sie lesen möchten	Wählen Sie Eingang und die ungelesene Mitteilung.
3 die Nachricht auszuwählen	Drücken Sie die Eingabetaste , um die Nachricht zu lesen. Der Inhalt der Nachricht wird angezeigt. Hinweis: Sofern es sich um eine MMS handelt, drücken Sie die Eingabetaste , um die Dia-Show zu starten.

Nützliche Tipps

Zum Lesen einer Nachricht

Die Verfügbarkeit jeder Funktion wird durch die folgenden Abkürzungen gekennzeichnet:

T: Textmitteilung (SMS)

V: Videomessage

M: Multimedia-Nachricht (MMS)

E: E-Mail, **EP** ist nur POP3 und **EI** ist nur IMAP4

Aufgabe	Schritte	Verfügbar für			
Abrufen neu empfangener Nachrichten	Drücken Sie SK2 (Abrufen) .				EP
Erneuern der aktuell angezeigten Nachrichtenliste	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Erneuern .				EI
Filtern der empfangenen Nachricht nach Bedingung	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Filtereinstell.. Sie können zwischen folgenden Filtern wählen: Alle anz. , Gelesene , Ungelesene , Hohe Priorität , Nachrichtentyp , Gesen./fehlge. , Später senden , Fehlge. , Videomess.-Art. , Persönlich , Werbung und Informationen . Wenn Sie das Filtern abbrechen möchten, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Alle anz.	T	V	M	E
Sortieren der Nachrichten	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Nachrichten sort.. Sie können folgende Reihenfolge wählen: Nach Datum ↑: Aufsteigende Datumsfolge Nach Datum ↓: Absteigende Datumsfolge Nach Betreff ↑: Aufsteigende Reihenfolge der Betreffs Nach Betreff ↓: Absteigende Reihenfolge der Betreffs	T	V	M	E

Aufgabe	Schritte	Verfügbar für			
Ändern der Schriftgröße	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Schriftgröße . Wählen Sie Groß , Mittel oder Klein . Hinweis: Sie können die Schriftgröße für eine MMS im Textbetrachter verändern.	T	V	M	E
Anzeigeart der Nachrichtenliste umschalten	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Betreff/Adresse .	T	V	M	E
Eine Nachricht zwischen dem Speicher der USIM-Karte und dem Telefonspeicher kopieren oder verschieben	Wählen Sie die Nachricht, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Kopie./Versch. . Wählen Sie aus, wohin Sie kopieren/verschieben möchten und drücken Sie SK1 (Kopier.) oder SK2 (Versch.) .	T			
Anzeigen der Adressliste	Wählen Sie die Nachricht aus, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Adressen anzeigen .	T	V	M	E
Anzeigen der Liste angehängter Dateien	Wählen Sie die Nachricht aus, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Anlagen anzeigen .	T	V	M	E
Kopieren oder Verschieben einer Nachricht	Wählen Sie die Nachricht, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Kopie./Versch. . Wählen Sie aus, wohin Sie kopieren/verschieben möchten und drücken Sie SK1 (Kopier.) oder SK2 (Versch.) .	T	V	M	E
Eine Nachricht löschen	Wählen Sie die gewünschte Nachricht im Posteingang aus und drücken Sie SK2 (Lösch.) . Drücken Sie SK1 (Ja) , um die Nachricht zu löschen. Sie können stattdessen auch im Posteingang die Nachricht auswählen und das Optionsmenü drücken. Wählen Sie Löschen und drücken Sie die Eingabetaste . Wählen Sie Auswahl löschen und drücken Sie die Eingabetaste .	T	V	M	E
Alle Nachrichten löschen	Wählen Sie die Nachricht, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie anschließend Löschen und Alle löschen aus.	T	V	M	E
Detaillierte Informationen über eine Nachricht anzeigen	Wählen Sie die Nachricht, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Details . Daraufhin werden detaillierte Informationen wie die Nachrichtenart, Empfangsdatum und –zeit angezeigt.	T	V	M	E
Anzeigen verschiedener Berichte	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Bericht anzeigen .	T	V	M	
Rückruf an den Absender einer SMS	Wählen Sie die Nachricht, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Absender anrufen .	T			

Aufgabe	Schritte	Verfügbar für			
Eine Nummer im Nachrichtentext anrufen	<p>Wählen Sie die Nachricht und drücken Sie Eingabetaste, um die Nachricht anzuzeigen. Die Rufnummer wird markiert. (Sollte mehr als eine Telefonnummer enthalten sein, markieren Sie die gewünschte Nummer mit Hilfe der Tasten Auf und Ab.) Drücken Sie die Eingabetaste.</p> <p>Die Rufnummer wird angezeigt. Führen Sie Ihr Gespräch oder Ihren Videoanruf durch.</p> <p>Hinweis: Bei einer MMS wird die Rufnummer im Textbetrachter markiert.</p>	T	V	M	E
Eine URL im Nachrichtentext anzeigen	<p>Wählen Sie die Nachricht und drücken Sie Eingabetaste, um den Nachrichtentext anzuzeigen. Die URL wird markiert. Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Im Browser öffnen.</p> <p>Der Browser wird mit der gewünschten URL angezeigt.</p> <p>Hinweis: Sie können auch direkt zur URL springen, indem Sie die Eingabetaste drücken, während die URL-Adresse markiert ist.</p> <p>Hinweis: Bei einer MMS wird die URL im Textbetrachter markiert.</p>	T	V	M	E
Die E-Mail-Adresse des Senders/ Empfängers zur Kontaktliste hinzufügen	<p>Wählen Sie die Nachricht aus und drücken Sie die Eingabetaste. Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Zu Kontkt. hinzuf.. Verwenden Sie Zu Kontkt. hinzuf., um die Rufnummer/E-Mail-Adresse zu speichern. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 30 unter Kontakte.)</p> <p>Hinweis: Möchten Sie die Dia-Show der angehängten Datei anhalten, so drücken Sie SK2 (Stop). Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Zu Kontkt. hinzuf..</p>	T	V	M	E

Aufgabe	Schritte	Verfügbar für			
Hinzufügen einer Telefonnummer/ E-Mail-Adresse im Nachrichtentext zu der Kontaktliste	<p>Wählen Sie die Nachricht und drücken Sie die Eingabetaste, um den Nachrichtentext anzuzeigen. Die Rufnummer oder E-Mail-Adresse wird markiert. (Sollte mehr als eine Telefonnummer/E-Mail-Adresse enthalten sein, markieren Sie die gewünschte Nummer/Adresse mit Hilfe der Tasten Auf und Ab.)</p> <p>Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Auswahl verwenden und Zu Kontkt. hinzuf.. Tragen Sie die Telefonnummer/E-Mail-Adresse unter Zu Kontkt. hinzuf. ein. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 30 unter Kontakte)</p> <p>Hinweis: Für MMS können Sie die Rufnummer/E-Mail über den Textbetrachter markieren.</p>	T	V	M	E
Eine URL aus dem Nachrichtentext zu den Lesezeichen hinzufügen	<p>Wählen Sie die Nachricht und drücken Sie die Eingabetaste, um den Nachrichtentext anzuzeigen. Die URL wird markiert. (Sollte mehr als eine URL enthalten sein, markieren Sie die gewünschte URL mit Hilfe der Tasten Auf und Ab.)</p> <p>Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Auswahl verwenden und Zu Lesezeichen hzf..</p> <p>Tragen Sie die URL unter Lesezeichen ein.</p> <p>Hinweis: Bei einer MMS wird die URL im Textbetrachter markiert.</p>	T	V	M	E
Eine angehängte Datei speichern	<p>Wählen Sie die Nachricht und drücken Sie die Eingabetaste, um den Nachrichtentext anzuzeigen.</p> <p>Wählen Sie den Anhang, den Sie speichern möchten.</p> <p>Drücken Sie SK2 (Anhg.). Eine andere Möglichkeit besteht darin, das Optionsmenü zu drücken, Anlagen anzeigen aufzurufen, um die Liste angehängter Dateien anzusehen und darin eine Datei auszuwählen, die Sie anhängen möchten. Drücken Sie anschließend SK1 (Speich.) oder drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Speichern.</p>		V	M	E
Eine angehängte Datei öffnen	Wählen Sie die Datei und drücken Sie die Eingabetaste .		V	M	E

So steuern Sie den Multimedia-Message-Player

Aufgabe	Schritte
Die Dia-Show starten	Drücken Sie SK1 (Wdg.) .
Die Dia-Show anhalten	Drücken Sie während der Wiedergabe auf SK1 (Pause) .

Aufgabe	Schritte
Die Textmitteilung anzeigen	Drücken Sie die Eingabetaste .
Die Dia-Show stoppen	Drücken Sie SK2 (Stop) .

Antworten und Weiterleiten

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung häufiger Aufgaben und nützliche Tipps zum Antworten und Weiterleiten.

Häufige Aufgaben

So antworten Sie auf eine empfangene Nachricht im Posteingang

Um	tun Sie folgendes
1 die Nachrichtenfunktion zu starten	Drücken Sie SK2 (Nachr.) oder die Taste MENÜ und wählen Sie Nachrichten .
2 die Nachricht anzuzeigen, auf die Sie antworten möchten	Wählen Sie den Posteingang .
3 die Nachricht auszuwählen	Markieren Sie die Nachricht, auf die Sie antworten möchten, und zeigen Sie sie an.
4 Antwort anzuzeigen	Drücken Sie SK1 (Antw.) oder das Optionsmenü und wählen Sie Antworten . Die Anzeige Antwort erscheint, zusammen mit der Adresse des Senders und Betr.: ursprünglicher Betreff der MMS/Videomessage/ E-Mail.
5 den Nachrichtentext einzugeben	Wählen Sie Text , geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie die Eingabetaste .
6 die Betreffzeile einzugeben	Wählen Sie, wenn nötig, Betreff und bearbeiten Sie den Titel (max. 256 Zeichen).
7 die Nachricht zu senden	Drücken Sie SK1 (Senden) . Die Nachricht wird gesendet und im Ordner Gesendet gespeichert.

Weiterleiten einer empfangenen Nachricht im Posteingang

Um	tun Sie folgendes
1 die Nachrichtenfunktion zu starten	Drücken Sie SK2 (Nachr.) oder die Taste MENÜ und wählen Sie Nachrichten .

Um	tun Sie folgendes
2 die Nachricht anzuzeigen, die Sie weiterleiten möchten	Wählen Sie den Posteingang .
3 die Nachricht auszuwählen	Markieren Sie die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten, und zeigen Sie sie an.
4 Weiterleiten anzuzeigen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Weiterleiten . Weiterleiten wird angezeigt, zusammen mit dem Textinhalt, angehängten Dateien und Fw: ursprünglicher Betreff der MMS/ Videomessage.
5 den Empfänger einzustellen	Wählen Sie Adresse , geben Sie die Adresse ein und drücken Sie die Eingabetaste . Hinweis: Wenn Sie den Empfänger aus der Kontaktliste wählen möchten, drücken Sie SK2 (Suchen) .
6 die Betreffzeile einzugeben	Wählen Sie, wenn nötig, Betreff und bearbeiten Sie den Titel (max. 256 Zeichen).
7 den Nachrichtentext einzugeben	Wählen Sie ggf. Text , ändern Sie den Nachrichtentext und drücken Sie die Eingabetaste .
8 die Nachricht zu senden	Drücken Sie SK1 (Senden) . Die Nachricht wird gesendet und im Ordner Gesendet gespeichert.

Nützliche Tipps

Nachfolgend finden Sie nützliche Tipps zum Antworten und Weiterleiten:

So antworten Sie auf eine empfangene Nachricht

Tipps

Bei der Antwort aus dem Originaltext zitieren	Sie können eine Nachricht mit Zitaten aus der ursprünglichen Nachricht beantworten. Wählen Sie die Nachricht und drücken Sie die Eingabetaste , um den Nachrichtentext anzuzeigen. Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie unter Antwort die Option Antw. (Orig. beif.) . Die Original-Nachricht wird mit den Zeichen für zitierten Text in den Text eingefügt.
Antworten auf eine Nachricht mit mehreren Empfängern	Sie können auf eine Nachricht mit mehreren Empfängern antworten. Wählen Sie die Nachricht und drücken Sie die Eingabetaste , um den Nachrichtentext anzuzeigen. Drücken Sie das Optionsmenü , wählen Sie Antworten oder Antw. (Orig. beif.) und anschließend Alle beantworten .
Bearbeiten einer unter „Entwürfe“ oder „Postausgang“ gespeicherten Nachricht	Wählen Sie unter Nachricht entweder Postausgang oder Entwürfe . Wählen Sie die Nachricht aus und drücken Sie SK1 (Bearb.) .

Verwaltung von Nachrichten

Wenn der Speicher für die Mitteilungen voll ist, kann das e228 keine neuen Mitteilungen empfangen, bis Sie die alten Mitteilungen an einer anderen Stelle abgelegt oder gelöscht haben. Um zu verhindern, dass Ihr Nachrichtenspeicher voll ist, empfehlen wir, ungewünschte Nachrichten regelmäßig zu verschieben oder zu löschen. Sie können sie stattdessen auf der als Zubehörteil erhältlichen Speicherkarte speichern.

Ordner anlegen

Legen Sie zur Verwaltung Ihrer Nachrichtendaten Ordner unter **Eigene Ordner**, **3Mail** oder **Speicherkarte** an. Sie können Nachrichten unter **Posteingang**, **Postausgang**, **Entwürfe**, **Gesendet** oder **3Mail** an einen Ordner kopieren/verschieben und dem Ordner einen Namen zuteilen, um die Kategorie anzudeuten (z.B. Geschäft, Familie oder Freunde). Sie können einem Ordner auch Adressen zuordnen, um Nachrichten, die Sie von festgelegten Adressen erhalten, automatisch zuzuordnen.

Externe Mailbox

Die Externe Mailbox (3Mail) wird mit dem angegebenen IMAP4 Server synchronisiert, um die E-Mail-Liste anzuzeigen.

Sie können unter **Externe Mailbox** maximal fünf kaskadierende Ordner anlegen. Wenn Sie sich in einem Bereich mit 3G-Service befinden, können Sie Ordner anlegen/löschen/umbenennen und mit dem IMAP4 Server kommunizieren. Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Erstellen** und **Neuer Ordner** und anschließend **Für Nachrichten** oder **Für Ordner**.

Die Synchronisierung mit dem Server beginnt, sobald Sie unter **3Mail** die Option **Nachrichten** auswählen.

Nachrichten kopieren oder verschieben

Die Funktionen „Kopieren“/„Verschieben“ können innerhalb des Gerätespeichers, von der 3Mail zum Telefon und innerhalb von 3Mail ausgeführt werden. Kopieren bzw. Verschieben von Ihrem Telefon zur 3Mail wird nicht unterstützt.

Wenn eine Nachricht, deren Text noch nicht heruntergeladen wurde, für die Funktionen **Kopieren**/**Verschieben** mitausgewählt wird, erhalten Sie eine Fehlermeldung und der Vorgang wird nicht ausgeführt. Wenn Anhänge nicht vorab heruntergeladen werden, wird vor Ausführen des Vorgangs eine Nachfrage angezeigt.

Häufige Aufgaben

So kopieren/verschieben Sie Nachrichten auf/an die Speicherkarte

Um	tun Sie folgendes
1 die Nachrichtenfunktion zu starten	Drücken Sie SK2 (Nachr.) oder die Taste MENÜ und wählen Sie Nachrichten .
2 die zu kopierende oder verschiebende Nachricht auszuwählen	Wählen Sie eine Mailbox aus und markieren Sie die Nachricht, die Sie kopieren oder verschieben möchten. Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Kopie./Vesch..
3 das Ziel auszuwählen	Wählen Sie die Mailbox/den Ordner aus, in den Sie die Nachricht kopieren/verschieben möchten und drücken Sie SK1 (Kopier.) oder SK2 (Versch.) . Die ausgewählte Nachricht wird an den gewünschten Zielort kopiert oder verschoben.

So legen Sie einen Ordner unter „Eigene Ordner“ an

Um	tun Sie folgendes
1 die Nachrichtenfunktion zu starten	Drücken Sie SK2 (Nachr.) oder die Taste MENÜ und wählen Sie Nachrichten .
2 Eigene Ordner anzuzeigen	Wählen Sie Eigene Ordner .
3 einen Ordner anzulegen	Drücken Sie SK1 (Neu) und geben Sie den Namen des Ordners ein. Daraufhin wird ein Ordner angelegt.

Nützliche Tipps

Tipps

Einen Ordner löschen	Wählen Sie den Ordner, drücken Sie SK2 (Löschen) oder drücken auf das Optionsmenü und wählen Sie Ordner verwalten, Ordner löschen .
Einen Ordner umbenennen	Wählen Sie den Ordner aus, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Ordner verwalten, Ordner umben.
Eine Adresse zur automatischen Zuordnung in einen Ordner eintragen	<p>Hiermit können Sie eine Adresse für einen Ordner eintragen, den Sie in Ihrem Telefon angelegt haben.</p> <p>Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Ordner verwalten, Adressregeln.</p> <p>Drücken Sie SK2 (Suchen), um einen Kontakteintrag auszuwählen und anschließend SK1 (Verw.). Sie können stattdessen auch die Adresse eingeben und SK1 (OK) drücken.</p> <p>Sie können die eingetragene Adressregel bearbeiten, indem Sie das Optionsmenü drücken und Adressregeln wählen.</p>
Löschen einer/aller Adressen, die zur automatischen Zuordnung eingetragen sind	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Adressregeln . Wählen Sie auf diesem Bildschirm das Optionsmenü und anschließend Regel löschen/Alle Regeln löschen .
Bei Verwendung einer neuen Speicherkarte	Wenn Sie eine neue Speicherkarte verwenden, formatieren Sie die Karte vorher. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 92 unter Sp.karte format..
Alle Nachrichten in der aktuellen Liste löschen	Möchten Sie den ganzen Ordner löschen, so wählen Sie einen Ordner aus, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Ordner verwalten, Ordner löschen Möchten Sie alle Nachrichten auf Ihrem Mobiltelefon löschen, so drücken Sie unter Nachrichten das Optionsmenü und wählen Sie Alle Ordner löschen .

So ändern Sie die Einstellungen Ihres e228

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Einstellungen Ihres e228 ändern.

Muster-Bildschirm

Drücken Sie die Taste **MENÜ** → wählen Sie das Symbol **Einstellungen** oder drücken Sie **8** → **Einstellungen** (siehe unten).

Menü „Einstellungen“




Mobile-Einstellungen

(Drücken Sie die Taste **MENÜ** → wählen Sie das Symbol **Einstellungen** → wählen Sie **Mobile-Einstell.** oder drücken Sie im Menü **Einstellungen** auf die 1.)

Unter **Mobile-Einstell.** können Sie das Profil Ihres Telefons verschiedenen Situationen anpassen (Mobile-Profil) und die Einstellungen für die Anrufdauer-Informationen und Anrufoptionen ändern.

Menü „Mobile-Einstellungen“

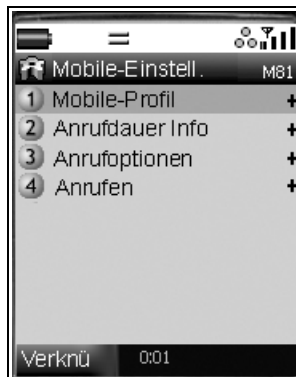

Mobile-Profil

Unter **Mobile-Profil** können Sie zwischen verschiedenen Betriebsarten des Telefons für diverse Situationen wählen: **Normal**, **Sitzung**, (in einer ruhigen Umgebung), **Draussen** (wenn Sie Ihr e228 in einer Tasche tragen) und **Kfz** (wenn Sie fahren). Unter **Profil wählen** können Sie Ihr aktives Mobile-Profil ändern. Durch Ändern der folgenden Einstellungen können Sie außerdem jedes Profil Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen.



Sie können das aktive **Mobile-Profil** auch vom Desktop aus ändern. Drücken Sie vom Desktop aus das **Optionsmenü** und wählen Sie eine Profiloption.

Eintrag	Beschreibung
Ruftonlautstärke	Reguliert die Lautstärke des Ruftons zwischen Stumm und Level 6 (laut).
Klingeltöne	Wählt den Klingelton für ankommende Sprachanrufe, Videoanrufe und Mitteilungen aus.
Beleucht.	Wählt die Beleuchtungsmuster für Sprachanrufe, Videoanrufe und Mitteilungen aus. Wählen Sie eins von drei Beleuchtungsmustern aus.
Vibration	Legt die Vibrationssequenz fest.
Beleucht.Einst.	Beleucht.Einst.: Schaltet die Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS und reguliert die Helligkeit. Hintergr.bel.Zeit: Stellt die Dauer der Hintergrundbeleuchtung auf eine Zeit zwischen 10 und 60 Sekunden ein. Die Voreinstellung ist 15 Sekunden. Hinweis: Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet unter folgenden Bedingungen: wenn die Hintergrundbeleuchtung auf „Ein“ gestellt ist (Hell, Mittel, Schwach); wenn das aktuelle Profil auf „Kfz“ gestellt ist; wenn Ihr Mobiltelefon geladen wird.
Andere Einstell.	Tastentöne: Schaltet die Tastentöne ein-/aus. Serviceton: Schaltet den Serviceton ein/aus. Der Serviceton meldet Ihnen, dass das e228 sich in einem Servicebereich befindet. Autom. Annahme: Schaltet die Funktion Autom. Annahme ein/aus. Wenn das Headset angeschlossen ist, beantwortet diese Funktion automatisch alle ankommenden Anrufe 5 Sekunden nach deren Eingang. Gilt für alle ankommenden Anrufe.

Anrufdauer Info

Zeigt Informationen zur Rufdauer an und nimmt Einstellungen vor

Eintrag	Beschreibung
Akt. Anrufszeit:	Hier können Sie einstellen, welche Rufdauer angezeigt wird. Wählen Sie zwischen Aktueller Anruf , Ausgehende Anr. , Alle Anrufe , AUS . Folgende Einträge zeigen die Rufdauerinfo für Alle Anrufe , Ausgehende Anrufe oder Eingehende Anrufe an.
Nach Dauer sort.:	Zeigt eine Übersicht der Informationen für Anrufe an.
Sprachanrufe:	Zeigt Rufdauerinformationen für Sprachanrufe an.
Videoanrufe	Zeigt Rufdauerinformationen für Videoanrufe an.
Timer rücksetz.	Stellt die Rufdauer auf Null zurück.

Anrufoptionen

Eintrag	Beschreibung
Hörerlautst.	Stellt die Lautstärke für eingehende Anrufe ein.
Qualitätsalarm	Schaltet den Qualitätsalarm ein/aus Dieser Alarm warnt Sie, dass Ihre Verbindung u.U. unterbrochen wird, wenn Sie sich in einen Bereich mit einem schwächeren Signal begeben. Wählen Sie zwischen Kein Alarm , Lauter Alarm und Leiser Alarm .
Ann. belieb. Taste	Schaltet die Funktion ‚Ann. belieb. Taste‘ ein/aus. Mit dieser Funktion können Sie Anrufe mit einer beliebigen Taste entgegen nehmen – Ausnahmen sind die Tasten SK2 (Ignorier.), Ende (Abweisen), Auf oder Ab .
Wählpauseneinst.	Bearbeitet eine Kette von Tastaturzeichen (max. 127 1-Byte-Zeichen), um den Wählvorgang anzuhalten. Mit dieser Funktion können Sie Nummern während eines Anrufs mit eingefügten Pausen senden. Wenn Sie z.B. eine Nummer über den Tastenton-Service gewählt haben, können Sie die Nummern senden, die Sie vorher eingegeben haben. Die Funktion ‚Pausenwahl‘ ist nützlich, um Nachrichten an einen Pager etc. zu senden. Es können nur Tastaturzeichen (0-9, # und *) und Pause (Halten und Drücken der Taste #: erscheint als „p“) eingegeben werden. Es ist nicht möglich, eine Pause am Anfang einzutragen. Wird eine Pause am Ende eingetragen, so wird sie gelöscht. Ein verzeichneter Pausenwahl-Eintrag kann nur genutzt werden, während Sie ein Gespräch führen. Gesendete Pausenwahl-Einträge werden nicht in der Liste ‚Ausgeh. Anrufe‘ verzeichnet.

Eintrag	Beschreibung
Headset	<p>Legt fest, worüber die Rufmelodie des Telefons ertönt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Headset & Mobile: Bei dieser Einstellung ertönt die Rufmelodie sowohl über die Kopfhörer des Headsets als auch über die Lautsprecher des Telefons. • Nur Headset: Bei dieser Einstellung ertönt die Rufmelodie nur über die Kopfhörer des Headsets. <p>Ist das Headset nicht an das Telefon angeschlossen, so ertönt der Ruftön über den Lautsprecher, selbst wenn Ihr Telefon auf Headset eingestellt ist.</p>
Portrait-Display	Zeigt das Anrufer (CLI)-Bild aus der Kontaktliste, wenn Sie einen Anruf tätigen oder annehmen.
Ohne Rufnr. ignor.	Schaltet die Abweisung von Anrufen ohne Anruf-ID ein/aus. Bei dieser Einstellung werden alle ankommenden Anrufe ohne Anrufer-ID abgewiesen.
Mailbox (3Box)	Legt durch Auswahl der Kontrollkästchen fest, unter welchen Bedingungen die Mailbox ausgeblendet wird (=Trenntyp).

Anrufen

Eintrag	Beschreibung
Töne senden	Schaltet den Sendeton ein/aus.
Fixnummernwahl	Ist diese Einstellung aktiviert, kann nur die festgelegte Nummer gewählt werden.

Videoanrufe

Wählen Sie **Videoanrufe** oder drücken Sie die 2 auf dem Bildschirm **Einstellungen**

Unter **Videoanrufe** können Sie diverse Einstellungen für Videotelefonie ändern.

Menü „Videoanrufe“



Kameraeinstellungen

Legt die Kameraeinstellungen für Videoanrufe fest.

Eintrag	Beschreibung
Bildeinstellung	Wählt die angezeigten Bilder (Gegenseite/meine Seite) und deren Bildschirmgröße zwischen Mein Bild klein , Nur anderes Bild , Mein Bild groß und Nur mein Bild aus.
Bildqualität	Wählen Sie die Qualität des vom e228 aufgenommenen Bildes zwischen Standard , Besseres Bild (Bildqualität hat Vorrang) und Schnell. Beweg. (Erfassen der Bewegung hat Vorrang) aus.
Kameramodus	Wählt den Bildtyp für Videoanrufe zwischen Querformat , Hochformat und Nachtmodus aus.

Videoanrufoptionen

Legt die Einstellungen für Videoanrufe fest.

Eintrag	Beschreibung
Videoeinstellung.	Wählt aus, welches Bild für einen Videoanruf verschickt werden soll – Live-Video verw. oder Altern. Foto einbl.
Timer anzeigen	Mit dieser Funktion wird die Rufdauer des aktuellen Videoanrufs angezeigt/ unterdrückt.
Audio wenn k.Vid.:	Schaltet die automatische Rückfallfunktion ein/aus, mit der Ihr Telefon wieder auf einen Sprachanruf schaltet, wenn ein Videoanruf nicht fortgesetzt werden kann.

Bildschirmeinstellungen

(Wählen Sie **Bildschirmeinst.** oder drücken Sie die **3** auf dem Bildschirm **Einstellungen**)


Unter **Bildschirmeinst.** können Sie die Animation für den Weckbildschirm und das Bild für den Desktop auswählen.

Eintrag	Beschreibung
Begrüßung	Einschaltanimation: Wählt aus, welche Animation beim Einschalten des e228 angezeigt wird. Sie haben die Wahl zwischen vorinstallierten Animationen oder selbst aufgenommenen bzw. heruntergeladenen Bildern. Einschaltton: Legt den Ton fest, der beim Einschalten des e228 ertönt. Ausschaltbild: Wählt ein Bild aus, das beim Ausschalten des e228 angezeigt wird.
Als H.grund festl.	Wählt das Bild für den Desktop. Hinweis: Eine Bilddatei, die größer als 100 KB ist, kann nicht als Hintergrundbild eingestellt werden.
Sparmoduszeit	Legt fest, wie lange Ihr Telefon im Standby-Modus bleibt, bevor die Energiesparfunktion eingeschaltet wird.

Netzwerk Einstellungen

(Wählen Sie **Netzw. Einstell.** oder drücken Sie die **4** auf dem Bildschirm **Einstellungen**)

Unter **Netzw. Einstell.** können Sie diverse Einstellungen ändern, die das Mobilfunknetz betreffen:

Eintrag	Beschreibung
Netz wählen	<p>Wählt den Netzbetreiber (Public Land Mobile Network, PLMN) automatisch/ manuell.</p> <p>Wenn Automatisch gewählt wird, sucht das e228 und wählt den PLMN automatisch je nach Priorität aus.</p> <p>Wenn Manuell gewählt wird, erscheint eine Liste gültiger PLMNs. Wählen Sie einen PLMN aus der Liste aus. Das e228 stellt eine Verbindung zu diesem PLMN her. Wenn diese Verbindung nicht hergestellt werden kann, erscheint eine Meldung, die Sie auffordert, eine andere Wahl zu treffen.</p>
Bevorzugte Netze	<p>Zeigt die Liste der PLMNs an, die auf der USIM-Karte gespeichert sind, aktualisiert die PLMN-Liste, fügt PLMN-Einträge hinzu und löscht sie, ändert die Technologie, die für den Zugriff auf jede PLMN benutzt wird, und ändert die Suchpriorität und Reihenfolge, in der Einträge angezeigt werden. Die USIM-Liste kann maximal 50 PLMN-Einträge enthalten. Das Optionsmenü enthält die Einträge Hinzufügen, Sortieren, Ersetzen und Löschen.</p> <p>So ändern Sie die Suchpriorität und die Reihenfolge, in der Einträge angezeigt werden:</p> <p>Drücken Sie SK1 (Versch.) in der PLMN-Liste. Wählen Sie unter PLMN-Priorität die PLMN, die Sie verschieben möchten (die gewählte PLMN erscheint grau), bewegen Sie den Cursor zum Ziel und drücken Sie die Eingabetaste oder SK1.</p>
Netzw.Modus	<p>Legt den Betriebsmodus des e228 fest:</p> <p>Automatisch: Das e228 sucht den verfügbaren Service automatisch aus.</p> <p>Nur 3G: Der Servicebereich wird manuell auf den 3G-Bereich beschränkt. Wenn Sie sich in einem 2G/2,5G-Bereich befinden, können Sie auf 3G-Service umstellen, indem Sie auf die Taste  drücken.</p>
APN	<p>Wählt und bearbeitet den Zugriffspunktnamen (APN) für immer eingeschaltete Verbindungen.</p>
Autom. neu verb.	<p>Ermöglicht die automatische Wahlwiederholung, wenn beim ersten Anruf keine Verbindung zum Gesprächspartner hergestellt werden kann.</p>

Sicherheit

Wählen Sie **Sicherheit** oder drücken Sie die 5 auf dem Bildschirm **Einstellungen**

Unter **Sicherheit** können Sie die Wählsperre und die automatische Sperre ein-/ausschalten. Außerdem können Sie PIN-Codes und Kennwörter ändern: PIN1/PIN2, den Mobile-PIN und Ihren private PIN (Geheimnummer).

Sperren

Eintrag	Beschreibung
Wählsperre	Sperrt jede Tastenfunktion außer Notrufe, Annahme von Anrufen über die Start-Taste, Abweisen von Anrufen über Ende , Ausschalten des e228 über Ende , Ausschalten des Weckers mit einer beliebigen Taste und Regulierung der Hörmuschellautstärke. Bitte beachten Sie, dass Sie zum Ein-/Ausschalten der Wählsperre den Mobile-PIN eingeben müssen. Nähere Informationen über den Mobile-PIN finden Sie auf Seite 70 unter Kennwort festlegen . Sie können die Wählsperre auch vom Desktop aus ein-/ausschalten. Drücken Sie dazu vom Desktop aus das Optionsmenü und wählen Sie Wählsperre .
Autom. Sperre	Schaltet die automatische Sperre ein/aus. Bei aktivierter Autom. Sperre ist Ihr Telefon nach Einschalten automatisch mit einer Wählsperre versehen. Sobald Sie den PIN1-Code eingegeben haben, ist das Telefon gesperrt.

Kennwort festlegen

Hier nehmen Sie Einstellungen für die Codenummern vor.

Eintrag	Beschreibung
PIN1 aktivieren	Wählen Sie ‚Aktivieren‘ oder ‚Deaktivieren‘.
Neue PIN1/PIN2	Ändert den PIN1-/PIN2-Code. Geben Sie Ihren aktuellen PIN-Code ein, gefolgt vom neuen PIN (4-8 Zahlen) und bestätigen Sie den neuen PIN-Code, indem Sie ihn ein zweites Mal eingeben.
PIN1/PIN2 entsperren	Zeigt den Eingabebildschirm für den PIN1/PIN2-Code an, wenn Sie Ihr e228 einschalten. Hinweis: Wenn Sie Ihren PIN-Code dreimal hintereinander falsch eingeben, wird die USIM-Karte gesperrt. Sie können diese Sperre aufheben, indem Sie Ihren Persönlichen Entsperrcode (PUK) eingeben. Sie erhalten ihren PUK-Code von 3 .
Mobile-PIN änd.	Ändert den Mobile-PIN, der zur Bestätigung wichtiger Vorgänge nötig ist, wie z.B. zum Löschen aller Kontaktlisteneinträge. Diese Funktion erfordert die Eingabe einer Codenummer, um eine unbeabsichtigte Änderung zu verhindern. Wenn Sie den Mobile-PIN ändern möchten, geben Sie einen neuen Code (4 Nummern) ein, und geben Sie den neuen Code zur Bestätigung ein zweites Mal ein. Hinweis: Beim Kauf Ihres e228 ist die Codenummer auf 0000 gestellt.

Eintrag	Beschreibung
Privater PIN änd.	Ändert das Netzwerkennwort. Geben Sie Ihr aktuelles Kennwort ein, gefolgt vom neuen Kennwort (4 Zahlen) und bestätigen Sie das neue Kennwort, indem Sie es ein zweites Mal eingeben. <i>Hinweis:</i> Sie benötigen dieses Kennwort, um die Rufsperrn/-beschränkungen Ihres e228 zu ändern.

Dienste

Wählen Sie **Dienste** oder drücken Sie die 6 auf dem Bildschirm **Einstellungen**

Unter **Dienste** können Sie die Einstellungen für die folgenden Zusatzdienste ändern: Rufnr. senden, Anklopfen, Anrufweiterleitung, Anrufsperrn und Anrufernr.-Info.

Eintrag	Beschreibung
Rufnr. senden	Stellt die Anzeige Ihrer Anruf-ID ein. Bei Senden wird der Empfänger über Ihre Anrufer-ID informiert, bei Unterdrücken können Sie Anrufen tätigen, ohne dass der Empfänger Ihre Anrufer-ID sieht.
Anklopfen	Schaltet die Funktion Anklopfen ein/aus. Zeigt den aktuellen Status für Anklopfen an.
Anrufweiterleitung	Hier können Sie eine Rufnummer eingeben, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen. Verfügbar für Sprachanrufe/Videoanrufe/Faxanrufe/Datenanrufe . Kann für folgende Bedingungen eingestellt werden: Alle Anrufe/Wenn keine Antw./Wenn besetzt/Wenn ausgesch. Zeigt den aktuellen Status für „Anrufweiterleitung“ an. Autom. Prüfung: Überprüft automatisch auf Anrufumleitungen.

Eintrag	Beschreibung
Anrufssperren	<p>Schaltet den Dienst „Anrufssperre“ ein/aus, führt eine Abfrage aus und zeigt den aktuellen Dienststatus an.</p> <p>Anrufe begrenzen: Schränkt bestimmte Arten von Anrufen für Ausgehende/Eingehende Anrufe ein.</p> <p>Rufarten:</p> <p>Abgeh. Anrufe: Verbietet alle abgehenden Anrufe außer Notruf.</p> <p>International: Abgehende internationale Anrufe</p> <p>Int. außer in Heim.: Abgehende internationalen Anrufe außer in das Heimatland.</p> <p>Eingeh. Anrufe: Weist alle ankommenden Anrufe ab, außer Rückruf nach einem Notruf.</p> <p>Eingeh. & Roaming: Eingehende Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatlandes befinden. Weist alle ankommenden Anrufe beim Roaming ab, außer Rückruf nach einem Notruf.</p> <p>Videoanrufe: Alle Videoanrufe.</p> <p>SMS: Alle Textmitteilungen.</p> <p>Sperre beenden: Schaltet die Anrufssperre aus.</p> <p>Status: Zeigt den aktuellen Status der Dienste an.</p> <p>Kennwort ändern: Ändert das Kennwort.</p>
Anrufernr.-Info	<p>Greift auf das Netzwerk zu, um den Status der aktuellen ID-Benachrichtigungseinstellungen zu überprüfen.</p>

Datum und Zeit

Wählen Sie **Datum u. Zeit** oder drücken Sie die **7** auf dem Bildschirm **Einstellungen**

Unter **Datum u. Zeit** können Sie das Format wählen, in dem das Datum und die Uhrzeit angezeigt werden bzw. die Lokalzeit/2. Zeitzone und den Zeitunterschied zu GMT einstellen sowie die Funktion ‚Sommerzeit‘ ein-/ausstellen und die Uhrzeit für beide Uhren einsehen.

Eintrag	Beschreibung
Dat./Zeit einst.	<p>Legt die Einstellungen für Lokalzeit und 2. Zeitzone fest.</p> <p>Sie können folgende Einstellungen für die Lokalzeit ändern.:</p> <p>Datum: Stellt das Datum für die Lokalzeit ein. Geben Sie den Monat, Tag und das Jahr durch Schrägstriche getrennt ein. Dabei gilt die Reihenfolge, die unter Datumsformat eingestellt ist (z.B. 15/09/2003 wenn das Datumsformat auf TT/MM/ JJJJ eingestellt ist).</p> <p>Uhrzeit: Stellt die Zeit ein. Geben Sie die aktuelle Zeit im 24-Stunden-Format ein (z.B. 21:45 für 9:45 p.m.) oder im 12-Stunden-Format (z.B. PM 9:45 für 9:45 p.m.), je nach Einstellung unter Zeitformat.</p> <p>Sommerzeit: Stellt ein, ob in der aktuellen Lokalzeit/2. Zeitzone die Sommerzeit gilt oder nicht. Die Sommerzeit kann nur verwendet werden, wenn die Lokalzeit eingestellt ist.</p> <p>Zone: Stellt den Zeitunterschied zwischen der Lokalzeit und GMT ein. Wählen Sie aus der Zeitzone den Namen Ihrer Stadt in Ihrer Heimat.</p> <p>Sie können Einstellungen für 2. Zeitzone, Sommerzeit und Zone vornehmen.</p>
Format	<p>Zeitformat: Wählt das Format, in dem die Uhrzeit angezeigt wird, entweder als 12-Stunden-Anzeige oder 24-Stunden-Anzeige.</p> <p>Uhranzeige: Stellt die Uhranzeige auf Lokal oder 2. Zone ein.</p> <p>Datumsformat: Stellt ein, in welchem Format das Datum angezeigt wird – TT/MM/JJJJ (z.B. 15/09/2003), MM/TT/JJJJ (z.B. 09/15/2003) oder JJJJ/MM/TT (z.B. 2003/09/15).</p>
Uhren anzeigen	<p>Zeigt die aktuelle Lokalzeit bzw. die aktuelle Zeit in der 2. Zeitzone an.</p>

Sprache

Wählen Sie **Sprache** oder drücken Sie die **8** auf dem Bildschirm **Einstellungen**

Unter **Sprache** können Sie die Sprache für Ihren Display und die Funktion **Zeilenumbruch** ein-/ausstellen.

Eintrag	Beschreibung
Sprache anzeigen	<p>Wählt die Sprache der Anzeige aus. Alle Texte des e228 werden in der gewählten Sprache angezeigt.</p>
Zeilenumbruch	<p>Schaltet den Zeilenumbruch in Textfeldern EIN/AUS.</p> <p>Hinweis: Sie können die Einstellung für den Zeilenumbruch nicht ändern, während eine Anwendung läuft.</p>

Zurücksetzen

(Wählen Sie **Zurücksetzen** oder drücken Sie die **9** auf dem Bildschirm **Einstellungen**)

Unter **Zurücksetzen** können Sie selbst vorgenommene Einstellungen zurücksetzen und den Speicher Ihres Telefons leeren.




Sie können **Zurücksetzen** nicht aktivieren, während eine Anwendung ausgeführt wird.


Eintrag	Beschreibung
Alles zurücksetz.	Stellt alle Einstellungen auf den Zustand bei Auslieferung zurück und leert den Speicher.
Einst. rücksetzen	Stellt alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellung zurück.

Verwendung des Browsers für Internetzugang

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den Browser verwenden können.

Über die Taste  erhalten Sie Zugang zu vielfältigem Content, Services und Informationen von **3**. Sie können z.B. aktuelle Nachrichten und Wettervorhersagen betrachten, Spiele herunterladen, Sportergebnisse abrufen, Standorte suchen uvm.

Browsermenüs

Möchten Sie eine Menülste öffnen, so drücken Sie  und das Optionsmenü auf dem Bildschirm für das Browsermenü.

Die folgende Tabelle beschreibt die Menüs:

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Beschreibung
Zu Kontkt. hinzuf.			Verzeichnet die markierte Telefonnummer/E-Mail-Adresse in der Kontaktliste. Es erscheint ein Bildschirm zum Erstellen eines neuen Kontakteintrags; die Rufnummer/E-Mail-Adresse werden automatisch eingefügt.
Lesezeichen hinzuf.	Aktuelle Seite		Verzeichnet die angezeigte Seite in den Lesezeichen. Hinweis: Sie können maximal 50 Lesezeichen speichern.
	Gewählter Link		Verzeichnet den markierten Link in den Lesezeichen.
Lesezeichenliste			Zeigt die Lesezeichenliste an. Das zuletzt verwendete Lesezeichen erscheint als erstes in der Liste. Durch erneutes Drücken des Optionsmenüs erscheinen folgende Submenüs: Titel bearbeiten: Bearbeitet den Titel des Lesezeichens (max. 24 1-Byte Zeichen). URL senden: Startet den Nachrichtenschreiber, um eine neue Nachricht zu verfassen, die die URL im Texteingabefeld enthält. URL kopieren: Kopiert die URL des Lesezeichens. Löschen: Auswahl löschen löscht das ausgewählte Lesezeichen, während Alle löschen sämtliche Lesezeichen löscht. Verknüpfen: Fügt im Quickmenü und auf dem Desktop eine Verknüpfung zum ausgewählten Lesezeichen hinzu.
Seite speichern			Speichert die angezeigte Seite als Offline-Datei. Sie können maximal 20 Seiten speichern. Um unbeabsichtigtes Löschen zu verhindern, können Sie für maximal 10 gespeicherte Seiten einen Schutz einstellen, so dass diese durch Löschen nicht gelöscht werden (siehe folgende Option Gespeicherte Seiten). Die maximale Datengröße für eine gespeicherte Seite liegt bei 100KB.

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Beschreibung
Gespeich. Seiten			<p>Zeigt die Liste der gespeicherten Offline-Dateien an.</p> <p>Markieren Sie den Titel einer gespeicherten Seite und drücken Sie das Optionsmenü, um folgende Untermenüs aufzurufen:</p> <p>Titel bearbeiten: Bearbeitet den Titel der gespeicherten Seite (max. 24 1-Byte Zeichen).</p> <p>URL senden: Startet den Nachrichtenschreiber, mit der URL der gespeicherten Seite im Nachrichtentext.</p> <p>Schützen: Schützt die ausgewählte geladene Seite.</p> <p>Schutz aufheben: Hebt den Schutz der ausgewählten geladenen Seite auf.</p> <p>Löschen: Auswahl löschen löscht die ausgewählte Seite, während Alle löschen sämtliche Seiten löscht.</p> <p>Markieren Sie den Titel einer gespeicherten Seite und drücken Sie die Eingabetaste, um den Dateiinhalt anzuzeigen.</p> <p>Wenn eine Gespeicherte Seite angezeigt wird, drücken Sie das Optionsmenü, um folgende Untermenüs anzuzeigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zu Kontkt. hinzuf.: Verzeichnet die markierte Telefonnummer/E-Mail-Adresse/URL in der Kontaktliste. Es erscheint ein Bildschirm zum Hinzufügen eines Kontakts, die Rufnummer/E-Mail-Adresse/URL werden automatisch eingefügt. • Bild speichern: Verzeichnet ein Bild der Datei unter den Bilddateien. • Titel bearbeiten: Ändert den Titel. • Als Mitteil. senden: Startet den Nachrichtenschreiber mit der URL der aktuellen Seite/des aktuellen Bildes im Nachrichtentext oder mit angehängter Bilddatei. • Seiteninfo: Zeigt Informationen über die Seite an. Siehe Titel zeigt den Titel an. Siehe URL zeigt die URL an. Zertifikat prüfen zeigt die Zertifikate an, die mit der Datei gespeichert wurden. Drücken Sie die Eingabetaste, um mit dem Kopieren zu beginnen. Drücken Sie zur Auswahl des Textes die Taste Ab und zum Abschließen des Kopiervorgangs die Eingabetaste. • Als Text kopieren: Kopiert den Text der geladenen Seite. • Schutz: Stellt den Schutz der gewählten Datei ein oder hebt ihn auf. • Löschen: Löscht die ausgewählte gespeicherte Seite.

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Beschreibung
Als Text kopieren			Kopiert den Text der angezeigten Seite. Drücken Sie die Eingabetaste , um mit dem Kopieren zu beginnen. Drücken Sie zur Auswahl des Textes die Taste Ab und zum Abschließen des Kopiervorgangs die Eingabetaste .
Bild speichern			Speichert ein Bild in der Bildliste.
Als Mitteil. senden	Aktuelle URL		Startet den Bildschirm Neue Nachricht , um eine neue Nachricht zu ändern, die die URL im Text der Nachricht enthält.
	Bild		Startet den Bildschirm Neue Nachricht , um eine neue Nachricht zu ändern, die die URL des angezeigten Bildes im Text der Nachricht enthält.
	Bilddatei		Startet den Bildschirm Neue Nachricht , um eine neue Nachricht zu verfassen, an die das angezeigte Bild angehängt wird.
Aktualisieren			Lädt die angezeigte Seite erneut.
URL eingeben			Zeigt ein URL-Eingabefeld an. Sie können eine URL direkt eingeben, um zur entsprechenden Website zu gehen.
Verlauf			<p>Zeigt den Verlauf eingegebener URLs an, die über die Menüfunktion URL eingeben eingegeben wurden.</p> <p>Markieren Sie die gewünschte Datei und drücken Sie das Optionsmenü, um folgende Untermenüs aufzurufen:</p> <p>URL senden: Startet den Bildschirm Neue Nachricht, um eine neue Nachricht zu bearbeiten, die die URL des gewählten Verlaufs im Text der Nachricht enthält.</p> <p>Löschen: Auswahl löschen löscht den ausgewählten URL-Verlauf, während Alles löschen sämtliche Einträge im URL-Verlauf löscht.</p>
Zeichencode	Latein-1		Stellt den Zeichencode auf Latein-1 um. Dies ist der Standard-Zeichencode.
	US ASCII		Stellt den Zeichencode auf US ASCII um.
	UTF-8		Stellt den Zeichencode auf UTF-8 um.
	UCS2		Stellt den Zeichencode auf UCS2 um.
	UCS4		Stellt den Zeichencode auf UCS4 um.
	UTF-16		Stellt den Zeichencode auf UTF-16 um.

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Beschreibung
Seiteninfo	Siehe Titel		Zeigt den Titel der angezeigten Seite an.
	Siehe URL		Zeigt die URL der angezeigten Seite an.
	Zertifikat prüfen		Zeigt das Zertifikat der angezeigten Seite an. Wenn der Content der angezeigten Seite ohne Zertifikat heruntergeladen wurde, ist dieses Menü nicht aktiv.
Einstellungen	Anzeigeeinstell.	Scroll-Einstellungen	Wählt die Anzahl der Zeilen aus, die durchgeblättert werden, entweder 1 Zeile scrollen , 3 Zeilen scrollen oder 5 Zeilen scrollen sowie 1 Seite scrollen .
		Anzeige-einstellungen	Bilder: Aktivieren Sie dieses Kästchen, um die Anzeige von Bildern zuzulassen. Animationen: Aktivieren Sie dieses Kästchen, um die Anzeige von Animationen zuzulassen.
		Schriftgröße-Einstell.	Wählt die Schriftgröße aus (Klein/Mittel/Groß).
	Andere Einstell.	Cookie-Einstellungen	Wählt aus, nach welcher Methode ein Cookie empfangen wird, entweder Alle annehmen , Alle sperren oder Immer fragen .
		Timeout	Stellt das Timeout-Intervall für Kommunikation auf 30 Sekunden , 60 Sekunden oder Kein Timeout-Limit ein.
	Gespeich. Seiten		Stellt ein, ob eine Seite automatisch mit/ohne Bilddateien gespeichert werden soll, oder ob jedesmal gefragt werden soll.
	Zertifikate		Zeigt die Liste der Zertifikate an. Wird ein Zertifikat angezeigt, so drücken Sie SK1 (Gültigk.) oder das Optionsmenü und wählen Sie Gültigkeit ändern , um das ausgewählte Zertifikat zu aktivieren/deaktivieren.
	Zurücksetzen	Einstell. löschen	Stellt die werkseitigen Einstellungen wieder her.
		Browser zurücks.	Stellt die werkseitigen Einstellungen für den Browser wieder her, inkl. Gespeich. Seiten , Verlauf , Lesezeichen und Einstellungen . Hinweis: Nähere Informationen über den Mobile-PIN finden Sie auf Seite 70 unter Kennwort festlegen .

Häufige Aufgaben

So schließen Sie einen Browser

Um

tun Sie folgendes

- 1 einen Browser zu schließen


Drücken Sie die Taste **Ende**.

So laden Sie eine Datei herunter und speichern diese im Dateimanager des e228

Um

tun Sie folgendes

- 1 den Browser zu starten

Drücken Sie die Taste . Blättern Sie mit den Pfeiltasten, um die gewünschte Datei zu suchen.

- 2 die Datei herunterzuladen

Wählen Sie den Link und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Die heruntergeladene Datei wird je nach Dateityp unter **Videos**, **Bilder**, **Musik**, **Audiodateien** oder **Verschiedenes** im Ordner **Mobile-Speicher** oder **Speicherkarte** gespeichert. Sie finden diese Ordner über **MENÜ** und **Dateimanager**.

So tragen Sie ein Lesezeichen ein

Um

tun Sie folgendes

- 1 die Webseite aufzurufen, die Sie mit einem Lesezeichen versehen möchten

Starten Sie den Browser und rufen Sie die Webseite auf, die mit einem Lesezeichen versehen werden soll.

- 2 die Seite als ein Lesezeichen einzutragen

Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Lesezeichen hinzufügen**.

Hinweis: Sie können auch ein Lesezeichen für einen Link eintragen, indem Sie die **Eingabetaste** drücken und halten, während der Link markiert ist.

Nützliche Tipps

Aufgabe	Schritte
Links und Anker	<p>Wenn Sie bei markiertem Link/Anker die Eingabetaste drücken, geschieht Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sie springen zur URL.• Sie können einen Sprach-/Videoanruf an die Telefonnummer tätigen.• Der Link oder Anker wird automatisch in das Adressfeld auf dem Bildschirm Neue Nachricht eingetragen, um eine neue Nachricht zu erstellen• Die Multimedia-Datei wird heruntergeladen.• Die Java™ Applikation wird heruntergeladen. <p>Hinweis: Zum Eintragen der markierten Daten in die Kontaktliste die Eingabetaste drücken und halten.</p>
Scrollen	<p>Durch Drücken der Tasten Auf oder Ab können Sie auf und ab durch eine Seite blättern.</p>
Anzeigen der nächsten/vorigen Seite	<p>Drücken Sie die Taste Links, um die vorige Seite anzuzeigen. Drücken Sie die Taste Rechts, um die nächste Seite anzuzeigen.</p>

Die erweiterten Funktionen Ihres e228

Das e228 lädt Sie in eine völlig neue Welt mobiler Multimedia-Kommunikation ein!

In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen die folgenden erweiterten Funktionen des e228 vor:

- **Foto/Videokamera** (nehmen Sie Bilder oder kurze Videos auf und versenden Sie diese von Ihrem e228)
- **Mehrfachauswahl** (wählen Sie mehrere Einträge aus Listenbildschirmen)
- **Multi-Call/Multi-Task** (sehen Sie sich die neuesten Sportresultate an und rufen Sie gleichzeitig Ihre Freunde an, um ihnen darüber zu berichten)
- **Nachrichten** (Senden Sie einfache SMS, MMS, Videomessages oder E-Mail)
- Andere Funktionen des e228 (spielen Sie Java™-Programme, hören Sie Musik, übertragen Sie Daten von einem PC (dazu steht Ihnen die Intellisync-Software zur Verfügung, mit der Sie auch zwischen einem PC und Ihrem e228 synchronisieren können) oder speichern und verwalten Sie Ihre Video-, Bild-, Audiodateien auf der Speicherkarte, die als Sonderzubehör erhältlich ist).

Foto-/Videokamera

Haben Sie sich jemals gewünscht, Sie hätten Ihre Kamera in einer bestimmten Situation bei sich? Mit dem e228 wird Ihnen das nie wieder geschehen.

Wenn Sie Ihren Freunden zeigen möchten, was Sie gerade tun oder einen Freund um Rat beim Kauf eines neuen Hemdes fragen möchten, machen Sie einfach ein Foto und versenden Sie es vom e228. Wenn Sie die Optik noch ansprechender gestalten möchten, nehmen Sie einen kurzen Film mit Ihrem e228 auf und versenden Sie diesen als Videomessage.

So nehmen Sie ein Foto/Video auf und versenden es mit einer Nachricht

Nähere Informationen darüber, wie Sie Bilder oder Videos aufnehmen und eine Nachricht versenden, finden Sie auf den Seiten 45, 101 und 102.

Um	tun Sie folgendes
1 die Funktion ‚Bild/Video‘ zu starten	Drücken Sie SK1 (Kamera) . Oder drücken Sie die Taste MENÜ , wählen Sie Multimedia Center und anschließend Foto aufnehmen oder Video aufnehmen .
2 ein Foto zu machen/einen Videoclip aufzunehmen	Drücken Sie auf dem Suchbildschirm erneut SK1 . Sie können auch Multimedia aufrufen und dort Foto aufnehmen oder Video aufnehmen auswählen. Der Bildschirm wechselt zum Betrachter. Drücken Sie die Eingabetaste , um die Aufnahme zu starten.

- 3 den Schnappschuss/Videoclip an eine Nachricht anzuhängen und zu senden

Gehen Sie zu „Nachrichten“ und wählen Sie die Nachrichtenart aus. (Nähere Informationen über **Schreiben und Senden einer neuen Nachricht** finden Sie auf Seite 45.)

Nützliche Tipps

So schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Fotos und Videoclips voll aus: Senden Sie sie als Anhänge an eine Nachricht, wählen Sie ein Bild für das Desktop oder tragen Sie ein Foto vom Gesicht Ihres Freundes als Kontaktbild ein.

Bild-Betrachter

Mit dem Bildbetrachter können Sie Fotos, die Sie mit Ihrem e228 aufgenommen haben, ansehen ebenso wie Bilder, die Sie auf Ihr Telefon heruntergeladen oder als Anhang an eine Nachricht empfangen haben. Sie können solche Bilder für Ihr Desktop und die Daten in der Kontaktliste benutzen. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 105 unter **Betrachten einer Bilddatei**.

Video-/Audio-Player

Sie können Video- und Audiodaten abspielen, die in der Play Liste des e228 gespeichert sind. Benutzen Sie dazu den Video-/Audio-Player. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 96 unter **Multimedia-Center**.

Mehrfachauswahl

So wählen Sie mehrere Einträge gleichzeitig aus

In gewissen Listen, z.B. **Kontakte**, können Sie mit den Tasten * und # mehrere Einträge gleichzeitig markieren. Starten Sie Ihre Auswahl mit der Taste * .

Möchten Sie einen anderen Eintrag auswählen/abwählen, drücken Sie * .

Möchten Sie eine Gruppe von Einträgen markieren, so starten Sie die Auswahl durch Drücken von * , scrollen Sie dann nach unten und drücken Sie #. Dadurch werden alle Einträge zwischen * und # markiert.

Drücken Sie die Taste C, um die Mehrfachauswahl zu beenden.



Diese Funktion ist nur für gewisse Anwendungen verfügbar. Sie ist nicht verfügbar, wenn Sie über die Tasten **Auf** oder **Ab** auf die Kontakte zugreifen. Für die Mehrfachauswahl muss das Programm über die Taste **MENÜ** und **5** geöffnet werden.

Multi-Call/Multi-Task

Haben Sie sich je gewünscht, Sie könnten eine Nachricht versenden, während Sie ein Gespräch führen? Mit der Multi-Call-Funktion des e228 geht dieser Wunsch in Erfüllung.

Wenn Sie Ihren Kalender überprüfen möchten, während Sie ein Gespräch führen, können Sie anhand der Multi-Task-Funktion den Kalender anzeigen, der in Ihrem e228 gespeichert ist.


Sie können z.B. eine der folgenden Funktionen ausführen, während Sie ein Telefongespräch führen:

- Browser
- Nachricht (SMS/MMS/Videomessage/E-Mail)
- Java™ Applikation
- Kontakte
- Einstellungen
- Extras



Je mehr Aufgaben Sie gleichzeitig ausführen, umso mehr 'Seiten' sehen Sie auf dem Multi-Task-Symbol; je nach der Anzahl der Aufgaben, die gleichzeitig vom e228 ausgeführt werden, könnten Sie 2 oder 3 Seiten sehen.

So starten/wechseln Sie von einer Aufgabe zu einer anderen

Um	tun Sie folgendes
1 zum Desktop zurückzukehren	Drücken Sie die Taste Start .
2 eine andere Aufgabe zu starten	Geben Sie eine Telefonnummer ein, um einen Anruf zu tätigen. Drücken Sie die Taste MENÜ und Nachricht , um die Nachrichtenfunktion zu starten. Drücken Sie SK2 (Kontakte) oder Auf , um die Kontaktliste aufzurufen. Drücken Sie  , um auf die Multimedia-Dienste von 3 zuzugreifen. Drücken Sie die Taste MENÜ , um das Hauptmenü anzuzeigen.
3 zu einer anderen Aufgabe zu wechseln	Drücken und halten Sie die Taste MENÜ . Darauffin wird der Taskbar (Aktiv) angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Aufgabe, indem Sie die Tasten Links oder Rechts drücken, gefolgt von der Eingabetaste , mit der Sie zur ausgewählten Aufgabe springen.

4 Aufgaben zu beenden

Eine Aufgabe beenden: Wählen Sie das Symbol auf der Multi-Task-Leiste und drücken Sie **SK1 (Aufg. beenden)**.

Alle Aufgaben beenden: Drücken Sie **SK2 (Alles beenden)**.

Wird nur das Symbol für den Desktop angezeigt, so gibt es keine aktiven Aufgaben. Drücken Sie in diesem Fall die Taste **Ende**, um die Multi-Task-Funktion zu verlassen.

Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation

Das e228 unterstützt Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation für Ihren PC über eine USB-Verbindung. Für die Verbindung zu einem PC benötigt das e228 Software zur PC-Synchronisierung und zum Datentransfer, sowie ein USB-Datenkabel, das als Zubehörteil erhältlich ist. Zur Installation der Software verbinden Sie Ihr e228 und Ihren PC mit dem USB-Datenkabel und installieren Sie den e228 USB-Treiber, der sich auf der e228 CD-ROM (als Zubehör erhältlich) unter dem Abschnitt **Dienstprogramme/Tools** befindet. Informationen darüber, wie diese Technologie mit Ihrem e228 eingesetzt werden kann, finden Sie im Abschnitt **Externe Verbindungen** auf Seite 111.



Ob Sie Ihr e228 als Modem für Internetverbindungen nutzen können, hängt von Ihrem Netzbetreiber ab. Bitte prüfen Sie bei 3, ob dieser Dienst verfügbar ist.



DFÜ-Verbindungen können sowohl in Gegenden mit 2G-Service als auch solchen mit 3G-Service hergestellt werden. Die Kommunikationsgeschwindigkeit in Gegenden mit 3G-Service ist jedoch höher. Bitte erkundigen Sie sich bei 3, ob dieser Service verfügbar ist.

Messaging

Das e228 unterstützt vier Arten von Mitteilungen: SMS, MMS, Videomessage und E-Mail.

- **SMS** eignet sich für den Austausch von Textmitteilungen. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 39 unter **Nachrichten**. Verwenden Sie SMS, um einen Kollegen zu benachrichtigen, dass Sie sich für Ihr Treffen 10 Minuten verspätet werden oder teilen Sie einem Freund das Kinoprogramm für Freitagabend mit.
- **MMS** sendet eine Dia-Show mit Bildern, Video, Audio und Text. Eine Dia-Show spielt eine Kombination von Multimedia-Dateien ab. MMS steht in Bereichen mit 2,5G- und 3G-Service zur Verfügung. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 39 unter **Nachrichten**. Verwenden Sie MMS, um einem Kunden eine Dia-Show mit einer Liste neuer Häuser und diversen Fotos zu schicken oder machen Sie einen Schnappschuss von einer berühmten Persönlichkeit und senden Sie diesen an einen Freund.
- **Videomessage** ist eine Art MMS, mit der Sie eine Nachricht mit Anhängen verschicken können: nehmen Sie ein Foto auf oder schießen Sie einen kurzen Film und hängen Sie Foto/ Film an eine Nachricht an. Videomessages sind in Bereichen mit 3G- und 2.5G-Service verfügbar. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 39 unter **Nachrichten**. Verwenden Sie Videomessages, um einen Video Ihres Produktes aufzunehmen und mit einer Nachricht an einen Kunden zu senden oder senden Sie einem Freund einen kurzen Film Ihrer Geburtstagsfeier.

- Mit **E-Mail** können Sie Nachrichten an E-Mail-Adressen schicken, zusammen mit Ruftönen (MID), Bildern (GIF, JPEG, BMP), Audio (AAC, WMA), Video (MPEG4) und anderen angehängten Dateitypen. Außerdem können Sie Ihre E-Mail an Kopie (Cc)- oder Blindkopieempfänger (Bcc) schicken. E-Mail steht in Bereichen mit 2,5G- und 3G-Service zur Verfügung. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 47 unter **Neue E-Mail**. Verwenden Sie E-Mail, um Dokumentdateien zu empfangen, die an eine E-Mail angehängt waren und diese an Ihren PC weiterzuleiten oder senden Sie einer Gruppe von Freunden, die Ihre Interessen teilen, die neuesten Sportergebnisse.

Java™-Anwendungen

Sie können Java™-Anwendungen (Spiele, Software für Dienstprogramme etc.) auf Ihr e228 herunterladen. Die heruntergeladene Java™-Anwendung wird unter **Java** aufgeführt (drücken Sie die Taste **Menü**→wählen Sie **Java™**). Ihr Mobiltelefon kann bis zu 10 Java™-Anwendungen speichern. Bevor Sie eine 11. Anwendung herunterladen können, müssen Sie erst eine der gespeicherten Anwendungen löschen. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 93 unter **Java™**.

Synchronisierung

Sie können für das e228 ein USB-Kabel und eine CD (als Zubehör) erwerben, um damit Dateiübertragungen und Synchronisierungen zwischen Ihrem Telefon und einem PC vorzunehmen.

Nähere Informationen finden Sie auf Seite 113 unter **Synchronisierung**.

Speicherkarte

Setzen Sie den Memory Stick Duo™ in Ihr e228 ein, um Ihre Daten mit wesentlich mehr Speicherkapazität (bis zu 128 MB) einfacher zu speichern und zu verwalten. Sie können Videos und Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres e228 aufgenommen haben, auf die Speicherkarte übertragen. Außerdem können Sie heruntergeladene Video, Bild- und Audiodateien, Sprachaufnahmen, Kalendereinträge, Einträge in der Aufgabenliste und andere Dateien in Ihrem Mobiltelefon verwalten. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 86 unter **Dateimanager**. Der Memory Stick Duo™ ist als Zubehör erhältlich.

Videoanruf (nur in Bereichen mit 3G-Service verfügbar)

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – lassen Sie den Videoanruf für sich sprechen. Mit einem Videoanruf können Sie nicht nur reden, sondern Ihrem Gesprächspartner auch zeigen, was Sie meinen. Fragen Sie jemanden um Rat bei einer Kaufentscheidung, zeigen Sie jemandem, wo Sie im Urlaub sind oder zeigen Sie Ihren Freunden einfach, was Sie gerade tun.



Videoanrufe verbrauchen den Akku schneller als andere Aufgaben. Bevor Sie einen Videoanruf ausführen, laden Sie den Akku erst wieder, sofern die Ladung schwach ist.



Wenn Sie einen Videoanruf tätigen/empfangen, schaltet Ihr e228 automatisch auf Freisprechmodus.

Nähere Informationen darüber, wie Sie einen Videoanruf an ein 3G-Videotelefon tätigen, finden Sie auf Seite 26.

Verwendung des Dateimanagers

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den Dateimanager verwenden können.

Von hier aus können Sie alle Dateien, die Sie aufgenommen oder heruntergeladen haben, verwalten.

Sie können Dateien in einem unterstützten Format ausführen, kopieren, verschieben und sortieren und außerdem Bilddateien ansehen und Dateien an Nachrichten anhängen. Weiterhin können Sie individuell benannte Ordner anlegen, um die Dateien zu verwalten.

Wenn Sie eine Speicherkarte eingesetzt haben, können Sie im **Dateimanager** sowohl den Mobile-Speicher als auch die Speicherkarte als Speicherort wählen. Da das e228 den MemoryStick Duo™ unterstützt (siehe Seite 90), kann der Status der Speicherkarte ebenfalls von diesem Menü aus überprüft werden. Nähere Informationen erhalten Sie von 3. Von diesem Menü aus können Sie auch die Speicherkarte überprüfen.



Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon beim Einlegen/Entnehmen der Speicherkarte grundsätzlich ausgeschaltet ist.

Mobile-Speicher (Drücken Sie die Taste **Menü** → wählen Sie das Symbol **Dateimanager** → und anschließend **Mobile-Speicher**)

Der **Mobile-Speicher** zeigt die Liste aller Mediendateien an, die im Speicher Ihres Handys abgelegt sind. Nachfolgend sehen Sie eine Liste der Dateikategorien, die im **Mobile-Speicher** verfügbar sind.:


Ordner	Beschreibung
Videos	<p>Hier werden heruntergeladene und aufgezeichnete Videodateien gespeichert.</p> <p>Sie können unter Videos fünf Benutzerordner anlegen, mit maximal 100 Dateien. Folgende Ordner sind bereits werkseitig eingerichtet:</p> <p>Downloads</p> <p>Datentyp: Heruntergeladene Videodateien mit Copyright-Schutz</p> <p>Unterstützte Dateiformate: 3GP, ASF, MP4 und WMV</p> <p>Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner)</p> <p>Maximale Anzahl der Benutzerordner: fünf</p> <p>Meine Videos</p> <p>Datentyp: Erfasste Videodateien und heruntergeladene Videodateien ohne Copyright-Schutz</p> <p>Unterstützte Dateiformate: 3GP, ASF, MP4 und WMV</p> <p>Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner)</p> <p>Maximale Anzahl der Benutzerordner: fünf</p>


Ordner	Beschreibung
Bilder	<p>Hier werden heruntergeladene und aufgezeichnete Bilddateien gespeichert. Sie können unter Bilder fünf Benutzerordner anlegen, mit maximal 100 Dateien. Folgende Ordner sind bereits werkseitig eingerichtet:</p> <p>Downloads Datentyp: Heruntergeladene Bilddateien mit Copyright-Schutz Unterstützte Dateiformate: BMP, WBMP, JPEG, JFIF, GIF, PNG und DCF Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner) Maximale Anzahl der Benutzerordner: fünf</p> <p>Meine Bilder Datentyp: Aufgezeichnete und heruntergeladene Bilddateien ohne Copyright Unterstützte Dateiformate: BMP, WBMP, JPEG, JFIF, GIF, PNG und DCF Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner) Maximale Anzahl der Benutzerordner: fünf</p>
Musik	<p>Hier werden heruntergeladene Audiodateien gespeichert. Sie können unter Musik fünf Benutzerordner anlegen, mit maximal 100 Dateien. Folgende Ordner sind bereits werkseitig eingerichtet:</p> <p>Downloads Datentyp: Heruntergeladene Audiodateien mit Copyright-Schutz Unterstützte Dateiformate: WMA, MP3, AAC, und MID Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner) Maximale Anzahl der Benutzerordner: fünf</p>
Audio-Dateien	<p>Datentyp: Heruntergeladene und aufgezeichnete Sprachdateien Unterstützte Dateiformate: AMR und WAV Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner) Maximale Anzahl der Benutzerordner: fünf</p>

Ordner	Beschreibung
Verschiedenes	<p>Hier werden heruntergeladene Dateien in anderen Formaten als den obigen gespeichert. In diesem Ordner können maximal 100 Dateien gespeichert werden. In diesem Ordner können Sie keinen Benutzerordner anlegen. vCalendar- und vCard-Dateien werden unter Verschiedenes gespeichert. Folgender Ordner ist bereits werkseitig eingerichtet:</p> <p>Downloads</p> <p>Datentyp: Diverse heruntergeladene Dateien mit Copyright-Schutz</p> <p>Maximale Anzahl von Dateien: 100</p>

Speicherkarte (Drücken Sie die Taste **Menü** → wählen Sie das Symbol **Dateimanager** → und anschließend **Speicherkarte**)

Sofern Sie eine Speicherkarte eingelegt haben, können Sie im **Dateimanager** die **Speicherkarte** auswählen. Dadurch gewinnen Sie zusätzliche Kapazität zur Verwaltung Ihrer Dateien.

 Die Speicherkarte ist als Zubehörteil erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie von **3**.

 Führen Sie die Speicherkarte mit der Rückseite nach oben ein. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 9 unter

Einführen der Speicherkarte.

Die **Speicherkarte** zeigt die Liste der Mediendateien an, die sich auf Ihrer Speicherkarte befinden. Nachfolgend sehen Sie eine Liste der Dateikategorien, die unter **Speicherkarte** verfügbar sind.

Ordner	Beschreibung
Videos	<p>Hier werden heruntergeladene Videodateien ohne Copyright-Schutz und aufgezeichnete Videodateien gespeichert. Selbst aufgezeichnete Videodateien werden im Ordner Meine Videos gespeichert. Der Ordner Videos kann maximal 100 Dateien enthalten (einschließlich der Benutzerordner). Folgender Ordner ist bereits werkseitig eingerichtet:</p> <p>Meine Videos</p> <p>Datentyp: Erfasste Videodateien und heruntergeladene Videodateien ohne Copyright-Schutz</p> <p>Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner)</p> <p>Maximale Anzahl der Benutzerordner: fünf</p>

Ordner	Beschreibung
Bilder	<p>Hier können heruntergeladene Bilddateien ohne Copyright-Schutz und aufgezeichnete Bilddateien gespeichert werden. Selbst aufgezeichnete Bilddateien werden im Ordner Meine Fotos gespeichert. Der Ordner Bilder kann maximal 100 Dateien enthalten (einschließlich der Benutzerordner). Folgender Ordner ist bereits werkseitig eingerichtet:</p> <p>Meine Bilder</p> <p>Datentyp: Aufgezeichnete und heruntergeladene Bilddateien ohne Copyright-Schutz.</p> <p>Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner)</p> <p>Maximale Anzahl der Benutzerordner: fünf</p>
Musik	<p>Datentyp: Heruntergeladene Audiodateien ohne Copyright-Schutz</p> <p>Unterstützte Dateiformate: WMA, MP3, AAC, und MID</p> <p>Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner)</p> <p>Maximale Anzahl der Benutzerordner: fünf</p>
Audio-Dateien	<p>Datentyp: Heruntergeladene und aufgezeichnete Sprachdateien</p> <p>Unterstützte Dateiformate: AMR und WAV</p> <p>Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner)</p> <p>Maximale Anzahl der Benutzerordner: fünf</p>
PIM-Daten	<p>Es ist nicht möglich, Dateien direkt unter PIM-Daten zu speichern. Folgende Ordner sind bereits werkseitig eingerichtet:</p> <p>Kalender-Dateien</p> <p>Datentyp: Kalendereinträge</p> <p>Maximale Anzahl von Dateien: 100</p> <p>Aufgaben-Dateien:</p> <p>Datentyp: Einträge aus der Aufgabenliste</p> <p>Maximale Anzahl von Dateien: 100</p>
Verschiedenes	<p>Hier werden heruntergeladene Dateien in anderen Formaten als den obigen gespeichert. In diesem Ordner können maximal 100 Dateien gespeichert werden. In diesem Ordner können keine Benutzerordner angelegt werden.</p>



Die maximale Anzahl von Dateien kann je nach Kapazität der Speicherkarte und dem tatsächlich belegten Speicher variieren.



Entnehmen Sie die Speicherkarte nicht, während die Ordner-/Dateiliste angezeigt oder ein Ordner auf der Speicherkarte bearbeitet wird. Die Entnahme der Speicherkarte bei geöffnetem Ordner oder Datei kann die Speicherkarte und das Telefon beschädigen.

Was ist der Memory Stick Duo™?


Der „Memory Stick Duo™“ ist ein neues, kompaktes, tragbares und vielseitiges IC (integrierter Schaltkreis)-Speichermedium mit einer höheren Datenkapazität als herkömmliche Disketten („Floppies“). Der Memory Stick wurde speziell für den Austausch und die gemeinsame Nutzung von digitalen Daten unter Produkten, die mit dem Memory Stick kompatibel sind, ausgelegt. Da der Memory Stick Duo entnommen werden kann, eignet er sich auch zur externen Datenspeicherung.

Der Memory Stick ist in zwei Größen erhältlich: Standard und Kompakt. Wird der „Memory Stick Duo“ in einen „Memory Stick Duo“-Adapter eingesetzt, so nimmt er die selbe Größe an wie ein Standard „Memory Stick“ und kann dann mit Produkten eingesetzt werden, die mit dem Standard „Memory Stick“ kompatibel sind. Der Memory Stick ist in verschiedenen Typen und Größen lieferbar, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Das e228 ist nur mit dem MemoryStick Duo kompatibel.



Der MemoryStick Duo ist als Zubehörteil erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie von 3.

Memory Stick Duo™ - Überblick

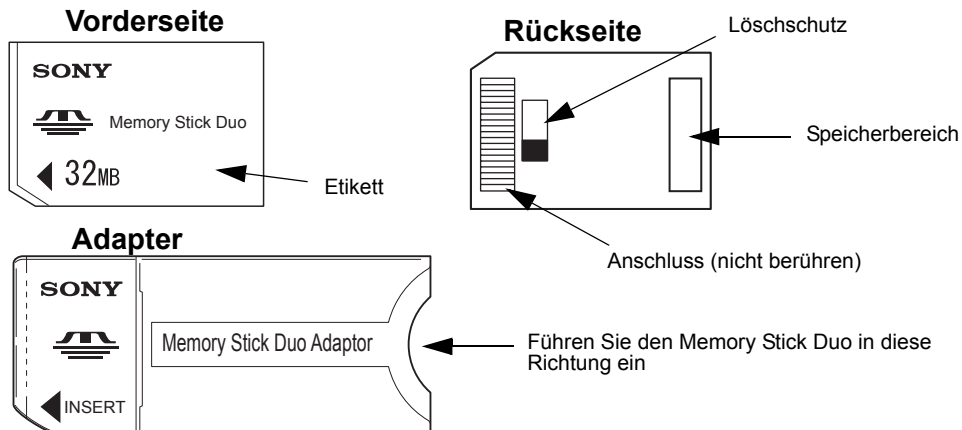

Funktionen

Folgende Optionen stehen im **Dateimanager** zur Auswahl:


H: Verfügbar für den **Mobile-Speicher**

M: Verfügbar für die **Speicherkarte**

Aufgabe	Beschreibung	Verfügbar für	
Ausführen einer Datei	Sie können eine Datei öffnen, indem Sie sie markieren und anschließend die Eingabetaste drücken. Für Video-, Audio-, Bilddateien wird das Multimedia-Center aktiviert.	H	M
Optionsmenü Neuer Ordner	Erstellt einen neuen Ordner unter einem der folgenden Ordner: Video, Bild, Musik, Audio, Verschiedenes. Der Name dieses Ordners beginnt per Voreinstellung mit „Neu“. Hinweis: Ordnernamen müssen unverwechselbar sein:	H	M
Menüoption Kopieren	Kopiert die markierte Datei/mehrfache Dateien/Ordner in einen anderen Ordner. Hinweis: Heruntergeladene Dateien können nur auf Speicherpositionen im Ordner Downloads kopiert werden. Hinweis: Sie können maximal 100 Dateien auf einmal auswählen. Hinweis: Nähere Informationen zur Auswahl mehrerer Einträge finden Sie auf Seite 81 unter So wählen Sie mehrere Einträge gleichzeitig aus .	H	M
Menüoption Löschen	Löscht die markierte Datei/mehrere Dateien/Ordner. Hinweis: Sie können maximal 100 Dateien auf einmal auswählen. Hinweis: Sollte die Auswahl zu löschender Dateien eine geöffnete Datei enthalten, so wird der Löschvorgang nicht abgeschlossen. Hinweis: Nähere Informationen zur Auswahl mehrerer Einträge finden Sie auf Seite 81 unter So wählen Sie mehrere Einträge gleichzeitig aus .	H	M
Menüoption Verschieben	Verschiebt die markierte Datei/mehrfache Dateien in einen anderen Ordner. Hinweis: Heruntergeladene Dateien können nur innerhalb des Ordners Downloads verschoben werden. Hinweis: Sie können maximal 100 Dateien auf einmal auswählen. Hinweis: Nähere Informationen zur Auswahl mehrerer Einträge finden Sie auf Seite 81 unter So wählen Sie mehrere Einträge gleichzeitig aus .	H	M

Aufgabe	Beschreibung	Verfügbar für	
Menüoption Dateien sortieren	Sortiert die Dateien nach Dateinamen, Dateigröße und Datum. (Ihr Telefon ist so eingestellt, dass Dateien nach Dateiname sortiert angezeigt werden.)	H	M
Menüoption Als Nachr. senden	Sendet die markierte Datei als Anhang an eine Nachricht. Hinweis: Heruntergeladene Dateien können nicht als E-Mail-Anhang versandt werden.	H	M
Menüoption Umbenennen	Benennt die markierte Datei/den markierten Ordner um. Hinweis: Die Datei-/Ordnernamen dürfen aus maximal acht 1-Byte Zeichen bestehen.	H	M
Menüoption Dateieigenschaft	Zeigt die Dateinformationen über die markierte Datei an: Datum, Größe, Titel (angezeigt, falls vorhanden), Dateiname (immer angezeigt), Attribute, Kopiererlaubnis und Erlaubnis zur Übertragung der Nachricht.	H	M
Menüoption Anzeige wechseln	Schaltet zwischen Miniaturansicht oder Listenanzeige um.	H	M
Menüoption Speicher wechs.	Wählen Sie den anzuzeigenden Speicher zwischen Mobile-Speicher und Speicherkarte aus.	H	M
Menüoption Verknüpfen	Erstellt eine Verknüpfung auf dem Desktop und im Quickmenü. Wählen Sie Zum Desktop oder Zum Quickmenü . Durch Drücken von SK1 (Verkn.) auf dem Listebildschirm können Sie auch eine Verknüpfung zur ausgewählten Datei herstellen.	H	M
Menüoption Speicherstatus	Zeigt an, wie viel freie/benutzte Speicherkapazität in Bytes Sie in Ihrem Telefon/auf Ihrer Speicherkarte haben.	H	M

Speicherkartentool

 Die Speicherkarte ist als Zubehörteil erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie von 3.

Das **Speicherkartentool** bietet folgende hilfreiche Funktionen zur Verwendung der Speicherkarte:

Eintrag	Beschreibung
Sp.karte format.	Formatiert die Speicherkarte. Löscht alle Daten, die sich auf der Speicherkarte befinden und erstellt einen leeren Ordner für Ihre Daten.
Sp.karte prüfen	Überprüft die Speicherkarte auf Datenfehler.
Speicherstatus	Zeigt an, wie viel Speicherkapazität auf Ihrem Mobiltelefon und der Speicherkarte frei bzw. benutzt ist.

Einsatz von Java™-Anwendungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Java™-Anwendungen verwenden können, die Sie über Ihren Browser heruntergeladen haben.

Anwendungen

Drücken Sie die Taste **MENÜ** → wählen Sie das Symbol **Java™**

So führen Sie heruntergeladenen Anwendungsprogramme aus

Um	tun Sie folgendes
1 eine Anwendung auszuwählen, die Sie ausführen möchten	<p>Wählen Sie eine Anwendung aus dem Java™-Bildschirm und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie die auszuführende Datei und drücken Sie die Eingabetaste.</p> <p>Daraufhin wird die Anwendung aktiviert.</p> <p>Hinweis: Durch Drücken von SK1 (Info) werden Informationen über die Anwendung angezeigt.</p> <p>Hinweis: Sie können den Namen der Anwendung ändern, indem Sie SK2 (Umben.) drücken.</p>
2 eine der folgenden Aufgaben auszuführen:	
• die Anwendung beenden	Drücken Sie die Taste Ende .
• die Anwendung anhalten	Drücken Sie die Taste C .
• die Anwendung wieder ausführen	Drücken Sie SK1 (Forts.) .
• die angehaltene Anwendung abbrechen	Drücken Sie die Taste Ende zum Desktop zurückzukehren oder die Taste C , um zum Anwendungsbildschirm zurückzukehren.

Drücken Sie auf dem **Java™**-Bildschirm das **Optionsmenü**, um folgende Einträge anzuzeigen.

Eintrag	Beschreibung
Eigenschaften	Zeigt Informationen über die gewählte Anwendung an.
Suche Update	Aktualisiert die gewählte Anwendung.
Titel bearbeiten	Bearbeitet den Titel der gewählten Anwendung. Sie können bis zu 64 1-Byte-Zeichen eingeben.

Eintrag	Beschreibung
Löschen	Löschen: Löscht die markierte Anwendung. Hinweis: Durch Drücken der Taste * können Sie mehrere Anwendungen auswählen. Alles löschen: Löscht alle Anwendungen.
Rechte festlegen	Legt die Rechte für den Netzwerkzugang fest. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 94 unter Rechte festlegen
Einstellungen	Nähere Informationen finden Sie auf Seite 95 unter Einstellungen .

Drücken Sie auf dem Bildschirm **Anwendung** das **Optionsmenü**, um folgende Einträge anzuzeigen:

Eintrag	Beschreibung
Info	Zeigt Informationen über die gewählte Datei an.
Name bearbeiten	Bearbeitet den Titel der markierten Anwendung. Sie können bis zu 64 1-Byte-Zeichen eingeben.
Verknü. hzf.	Zum Desktop: Fügt eine Verknüpfung mit der ausgewählten Anwendung zum Desktop hinzu. Zum Quickmenü: Fügt eine Verknüpfung mit der ausgewählten Anwendung zum Quickmenü hinzu.

Rechte festlegen

Zum Festlegen von Rechten drücken Sie die Taste **Optionsmenü** auf dem Bildschirm **Java™**, wählen Sie **Rechte festlegen** und drücken dann die **Eingabetaste**.

Rechte festlegen bietet Ihnen folgende Optionen:

Eintrag	Beschreibung
Netzzugang	Legt fest, wie Ihr Mobiltelefon reagiert, wenn eine Java™-Anwendung eine Verbindung zum Netzwerk anfordert. Immer fragen: Jedesmal wenn die Anwendung eine Verbindung zum Netz anfordert, erscheint eine Bestätigungsanfrage, mit der Sie eine Erlaubnis erteilen oder verweigern können. Bei Start fragen: Die Anfrage, ob der Internetzugang erlaubt ist oder nicht, erscheint bei jeder Aktivierung der Anwendung nur einmal. Immer erlaubt: Java™-Anwendungen dürfen immer eine Verbindung zum Netz herstellen. Nicht erlaubt: Java™-Anwendungen dürfen nie eine Verbindung zum Netz herstellen.

Einstellungen

Zum Ändern der folgenden Einstellungen drücken Sie die Taste **Optionsmenü**, wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.

Eintrag	Beschreibung
Info anzeigen	Legt fest, ob die Informationen über ein Programm beim Herunterladen des jeweiligen Java™-Programms angezeigt werden sollen oder nicht.
Hintergrundlicht	Nur Benutzereinst. : Die Hintergrundbeleuchtung kann für jedes Mobile-Profil geändert werden. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 64 unter Mobile-Profil . Programmstrg. : Das Hintergrundlicht wird durch das Programm gesteuert. Es wird grundsätzlich über die Benutzereinstellungen gesteuert, sofern keine Programmsteuerung gewählt wurde.
Vibration	Legt fest, welche Vibrationseinstellungen gelten, die des Benutzers oder die der Anwendung

Verwendung des Multimedia-Centers

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das Multimedia-Center des e228 verwenden können, um Multimedia-Dateien aufzunehmen und wiederzugeben. Außerdem können Sie Dateien abspielen, die Sie heruntergeladen oder als Anhang empfangen haben.



Die Verwendung von MPEG4-Dateien ist auf nicht-gewerbliche Zwecke beschränkt.

Jegliche Verwendung dieses Produktes, die mit dem MPEG-4 Visual Standard konform ist, ist untersagt: ausgenommen sind die Verwendung, die sich direkt bezieht auf

(A) Daten und Informationen, die von einem Verbraucher unentgeltlich für persönliche und nicht-gewerbliche Zwecke verschlüsselt wurden;

(B) Daten oder Informationen, die (i) von einem Verbraucher, der nicht zu Unternehmenszwecken handelt, erstellt und von diesem unentgeltlich bezogen wurden und (ii) nur für den privaten Gebrauch verwendet werden, sowie

(C) weitere Verwendungen, die von MPEG LA, L.L.C. ausdrücklich und gesondert lizenziert wurden.

Nachfolgend sehen Sie die unterstützten Dateiformate und -größen:

Eintrag	Dateiformat Aufnahme	Dateiformat Wiedergabe	Maximale Dateigröße und Auflösung
Video	MPEG4	MPEG4-Video, WMV, H-263	Kurzes Video: 100KB Langes Video: 300KB QCIF (176x144) oder SubQCIF (128x96) WMV Version 8 oder 9. Maximale Bit-Rate: 128Kbps
Sprache	AMR	AMR	60 Sekunden
Bild	JPG	JPG, GIF, PNG, BMP, WBMP, JFIF, DCF	-100KB Kamera (nach innen) Mail (128x96): 128 x 96 Pixel CLI (120x120): 120 x 120 Pixel Vollbild (352x288): 352 x 288 Pixel Kamera (nach außen) Mail (128x96): 128 x 96 Pixel CLI (120x120): 120 x 120 Pixel Vollbild (352x288): 352 x 288 Pixel X-groß (640x480): 640 x 480 Pixel

Eintrag	Dateiart Aufnahme	Dateiart Wiedergabe	Maximale Dateigröße und Auflösung
Audio	-	MPEG4-AAC, WMA, MP3, AMR, WAV (u-law), WAV (linear)	-
	-	MIDI (SMF)	-20KB

Das **Multimedia-Center** bietet Ihnen folgende Funktionen:

Aufnahme:

- Kamera (**Foto aufnehmen**)
- Videokamera (**Video aufnehmen**)
- Audio (**Sound aufnehmen**)

Wiedergabe:

- Bildbetrachter (**Bilder anzeigen**)
- Videoplayer (**Video wiedergeben**)
- Audio-Player (**Musik wiedergeben** und **Sprache wiedergeben**)



Durch Drücken von **SK1 (Verknü.)** auf dem Bildschirm **Multimedia** können Sie eine Verknüpfung mit dem ausgewählten Menü zum Desktop oder Quickmenü hinzufügen.

Aufnahme

Bild/Videokamera


Kameraaufnahme

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Bildschirm ‚Kameraaufnahme‘ anzuzeigen:

- Drücken Sie vom Desktop aus **SK1 (Kamera)** (die Funktion ‚Videoaufnahme‘ wird aktiviert). Drücken Sie **SK1 (Foto)**, um ein Foto aufzunehmen.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ**, wählen Sie **Multimedia Center** und anschließend **Foto aufnehmen** oder **Video aufnehmen**.
- Wählen Sie die Verknüpfung auf dem Desktop oder im Quickmenü und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel des Bildschirms ‚Kameraaufnahme‘ für **Foto aufnehmen**; die Bildgröße ist in diesem Fall auf **Mail (128x96)** gestellt.

Aufnahme eines Fotos

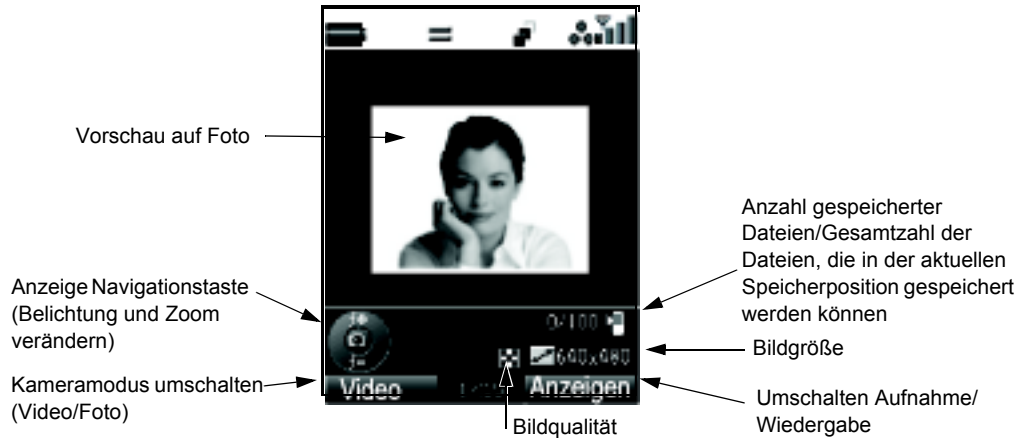

Eintrag

Beschreibung

Anzeige Navigationstaste

Zeigt die Funktionen der Navigationstaste an.

Auf oder Ab -Taste: Verändert die Belichtung

Rechts: Zoom-in

Links: Zoom-out

Eingabetaste: Nimmt Fotos auf/startet die Aufnahme/stoppt die Aufnahme

Hinweis: Sie können die Zoom-Funktion nicht verwenden, wenn die Bildgröße bei nach innen gerichteter Kamera auf **Vollbild (352x288)** bzw. bei nach außen gerichteter Kamera auf **X-groß (640x480)** gestellt ist.

Funktionssymbole

Zeigt die derzeitigen Funktionsmodi an.

Vorschau auf Foto

Zeigt eine Vorschau des Bildes an, das von der Kamera aufgenommen würde.


Eintrag

Beschreibung

Symbole Kameraeinstellung

Zeigt folgende Kameraeinstellungen an: **Größe**, **Bildqualität**, **Bildtyp**, **Weißabgleich**, **Speicherort**, **Soundeinstell.** und **Selbstausröser**.

Kamerasymbole:

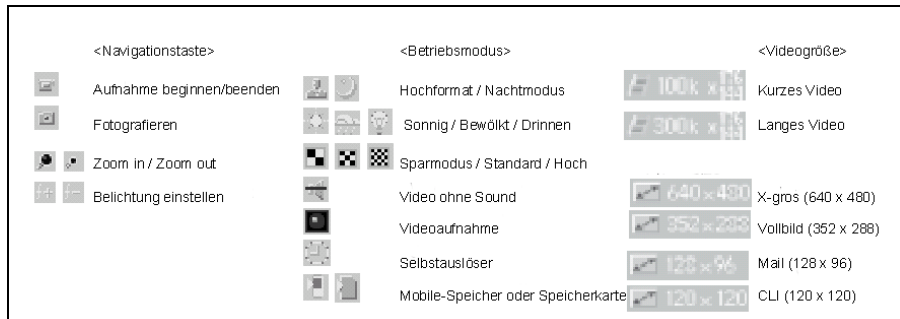

Menü „Kameraoptionen“

Eintrag

Beschreibung

Kamera wechseln

Schaltet zwischen Kamera (innen) und Kamera (außen) um.

Größe

Wählt die Größe des Fotos bzw. der Videodatei aus.

Fotogröße

Mail (128x96): 128 x 96 Pixel - als E-Mail-Anhang geeignet

CLI (120x120): 120 x 120 Pixel - als CLI-Bild geeignet

Vollbild (352x288): 352 x 288 Pixel

X-groß (640x480): 640 x 480 Pixel (nur bei nach außen gerichteter Kamera).

Videodateigröße

Kurzes Video: Stellt die Videogröße auf 100 KB ein.

Langes Video: Stellt die Videogröße auf 300 KB ein.

Eintrag	Beschreibung
Bildqualität	Wählt die Bildqualität aus. Sparmodus: Niedrige Bildqualität, um die Datengröße einzuschränken Standard: Normale Bildqualität Hoch: Hohe Bildqualität
Bildtyp	Wählt den Aufnahmemodus für das Foto aus. Querformat: Standardeinstellung Hochformat: Geeignet um Fotos von Personen aufzunehmen Nachtmodus: Geeignet um nachts Fotos aufzunehmen
Speichereinstell.	Speicherort: Wählt aus, wo das gespeicherte Bild/die Videodatei abgelegt wird. Wählen Sie Speicherkarte oder Mobile-Speicher . Speicherstatus: Zeigt an, wie viele Bilder/Videodateien gespeichert werden können.
Selbstausslöser (nur für Fotos)	Schaltet den Selbstauslöser ein/aus. Wenn der Selbstauslöser eingeschaltet ist, wird nach 10 Sekunden ein Foto aufgenommen.
Soundeinstell. (nur für Videos)	Schaltet die Tonaufnahme ein, während Sie einen Video aufnehmen. Wählen Sie Video mit Ton oder Nur Video .
Weißabgleich	Paßt die Einstellungen an die Lichtverhältnisse an. Sonnig: Geeignet für Aufnahmen im Freien an einem sonnigen Tag Bewölkt: Geeignet für Aufnahmen im Freien an einem bewölkten Tag Automatisch: Die Kamera ermittelt automatisch die aktuellen Lichtverhältnisse und passt die Einstellungen entsprechend an. Innen: Geeignet zur Aufnahme drinnen

Kameraeinstellungen

Eintrag	Beschreibung
Aufnahmemodus	Schaltet durch Drücken von SK1 (Foto/Video) zwischen Foto- und Videoaufnahme um.
Zoom-Einstellung	Schaltet durch Drücken der Taste Rechts oder Links die Zoomfunktion ein/aus. Hinweis: Sie können die Zoom-Funktion nicht verwenden, wenn die Bildgröße bei nach innen gerichteter Kamera auf Vollbild (352x288) bzw. bei nach außen gerichteter Kamera auf X-groß (640x480) gestellt ist.
Belichtung	Verändert die Belichtung durch Drücken der Taste Auf oder Ab .

So fotografieren Sie

- 1 Drücken Sie auf dem Desktop **SK1 (Kamera)** und anschließend **SK1 (Foto)** oder wählen Sie im **Multimedia Center Foto aufnehmen** aus. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um ein Foto aufzunehmen. Wenn der Selbstauslöser eingeschaltet ist, wird nach 10 Sekunden ein Foto aufgenommen. Sie können folgende Einstellungen ändern:

Um	tun Sie folgendes
die Kamera zu wechseln	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Kamera wechseln , um zwischen nach innen bzw. nach außen gerichteter Kamera zu wechseln.
Zoom ein-/auszuschalten	Schaltet durch Drücken der Taste Rechts oder Links die Zoomfunktion ein/aus. Hinweis: Sie können die Zoom-Funktion nicht verwenden, wenn die Bildgröße bei nach innen gerichteter Kamera auf Vollbild (352x288) bzw. bei nach außen gerichteter Kamera auf X-groß (640x480) gestellt ist.
die Belichtung anzupassen	Drücken Sie die Taste Auf oder Ab , um die Belichtung anzupassen.
die Optionsmenüs zu verwenden	Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 99 unter Optionsmenü Kamera

- 2 Nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben, erscheint der Bildschirm ‚Aufnahme beenden‘. Von diesem Bildschirm aus können Sie folgende Funktionen ausführen:

Um	tun Sie folgendes
die Datei als Anhang an eine MMS/E-Mail zu verschicken	Drücken Sie SK1 (Senden) . Hinweis: Nähere Informationen über Schreiben und Senden einer neuen Nachricht finden Sie auf Seite 45.
zur Vorschau zurückzukehren, um ein neues Foto aufzunehmen	Drücken Sie SK2 (Zurück) .
folgende Optionsmenüs zu verwenden	
• die Datei umbenennen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Umbenennen .
• die Datei löschen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Löschen .
• die Datei als Nachricht senden	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Als Nachr. senden .

So nehmen Sie ein Video auf

- 1 Drücken Sie auf dem Desktop **SK1 (Kamera)** oder wählen Sie im **Multimedia Center** die Option **Video aufnehmen**. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Aufnahme zu starten. Sie können folgende Einstellungen ändern:

Um	tun Sie folgendes
die Kamera zu wechseln	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Kamera wechseln , um zwischen nach innen bzw. nach außen gerichteter Kamera zu wechseln.
die Kamerarichtung während der Aufnahme zu wechseln	Drücken Sie SK2 (Innen/Außen) , um zur anderen Kamerarichtung zu wechseln. Innen: Kamera zeigt nach innen, d.h. zur Seite des Displays Außen: Kamera zeigt nach außen
Zoom ein-/auszuschalten	Drücken Sie die Taste Rechts , um den Zoom einzuschalten oder Links , um ihn auszuschalten.
die Belichtung anzupassen	Drücken Sie die Taste Auf oder Ab , um die Belichtung anzupassen.
die Optionsmenüs zu verwenden	Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 99 unter Optionsmenü Kamera

- 2 Drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Aufnahme zu stoppen. Nachdem Sie ein Video aufgenommen haben, erscheint der Bildschirm „Aufnahme beenden“. Von diesem Bildschirm aus können Sie folgende Funktionen ausführen:

Um	tun Sie folgendes
die Datei als Anhang an eine MMS/E-Mail zu verschicken	Drücken Sie SK1 (Senden) . Hinweis: Nähere Informationen über Schreiben und Senden einer neuen Nachricht finden Sie auf Seite 45.
zur Vorschau zurückzukehren, um ein neues Video aufzunehmen	Drücken Sie SK2 (Zurück) .
folgende Optionsmenüs zu verwenden	
• die Datei umbenennen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Umbenennen .
• die Datei löschen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Löschen .
• die Datei als Nachricht senden	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Als Nachr. senden .

Audioaufnahmen

Mit der Funktion **Audio aufnehmen** können Sie eine Nachricht aufnehmen, wenn Sie nicht telefonieren. Eine Aufnahme kann maximal 60 Sekunden dauern. Die aufgenommene Stimme wird automatisch als AMR-Datei gespeichert und kann an eine MMS/E-Mail angehängt werden.

Audio aufnehmen bietet Ihnen folgende Optionen:

Eintrag	Beschreibung
Bildschirm „Aufnahmestart“	
Speichereinstell.	Speicherort: Wählt aus, wo die gespeicherte Sprachdatei abgelegt wird. Wählen Sie Speicherkarte oder Mobile-Speicher . Speicherstatus: Zeigt an, wie viele Audio-Dateien gespeichert werden können, wie viel Speicherkapazität belegt bzw. noch frei ist und wie viele Datenslots noch verfügbar sind.
Multimedia Center	Aktiviert den Multimedia-Player.
Bildschirm ‚Aufnahmeende‘	
Umbenennen	Bearbeitet den Dateinamen der Sprachaufnahme.
Löschen	Löscht die Sprachaufnahme.
Als Nachr. senden	Sendet die Datei als Anhang an eine Nachricht.


So machen Sie Tonaufnahmen

- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um **Audio aufnehmen** anzuzeigen:
 - Wählen Sie auf dem Bildschirm **Multimedia Center** die Option **Audio aufnehmen** aus.
 - Wählen Sie **Audio wiedergeb.** sowie eine Audiodatei und drücken Sie **SK2 (Aufneh.)**.
 - Wählen Sie die Verknüpfung auf dem Desktop oder im Quickmenü und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie die **Eingabetaste** erneut, um die Aufnahme zu stoppen.
- Wenn der Bildschirm ‚Aufnahmeende‘ erscheint, drücken Sie **SK1 (Senden)**, um die aufgenommene Sprachdatei als Anhang an eine MMS/E-Mail zu versenden oder **SK 2 (Zurück)**, um zum Bildschirm **Aufnahmestart** zurückzukehren.

Player

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel eines Player-Bildschirms:

Wiedergabe/Anzeige von Multimedia-Dateien

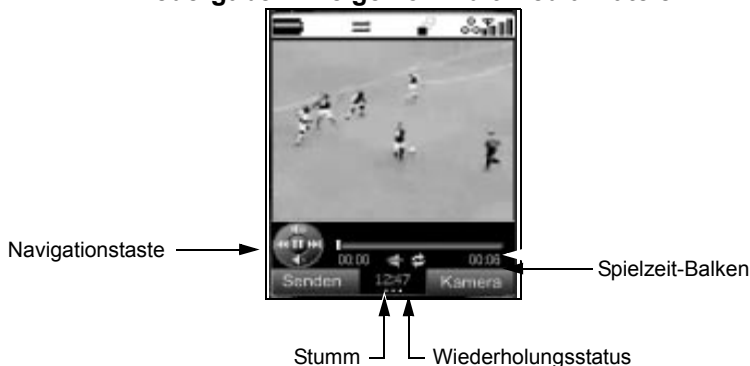

Bildbetrachter

Mit dem Bildbetrachter im **Multimedia Center** können Sie Bilddateien im Format JPG, GIF, PNG, BMP, WBMP, JFIF und DCF ansehen. Die Bilddateien können mit Ihrem Telefon aufgenommen, von einem Browser heruntergeladen oder als Anhang an eine Nachricht empfangen werden. Sie können auswählen, ob Sie eine bestimmte Bilddatei ansehen möchten oder mehrere Bilddateien, die in einer Play Liste eingetragen sind.

Unter **Bilder anzeigen** stehen Ihnen folgende Optionsmenüs zur Verfügung:

Eintrag	Beschreibung
Medium wählen	Wählt die Dateiart und anschließend die wiederzugebende Datei.
Play Liste wählen	Wählt die Play Liste aus.
Als H.grund festl.	Stellt das ausgewählte Bild als Hintergrund ein. Sofern es sich um eine GIF-Datei handelt, steht diese Option nicht zur Auswahl. Folgende Bilddateien können eingerichtet werden: JPG, PNG und GIF – maximale Dateigröße 100 KB.

Eintrag	Beschreibung
Visuelle Effekte	<p>Versieht das angezeigte Bild mit visuellen Effekten. Wählen Sie zwischen Negativbild, Farbton, Spiegelbild, Bild weich, Bild scharf oder Prägung. Sofern es sich um eine GIF-Datei handelt, steht diese Option nicht zur Auswahl.</p> <p>Drücken Sie SK1 (Speich.), um die Änderungen des Bildes zu speichern oder drücken Sie SK2 (Rückgä.), um die Änderungen zu stornieren.</p> <p>Hinweis: Visuelle Effekte steht nicht zur Auswahl, wenn die Bildgröße auf CLI (120x120) eingestellt ist. Sie stehen auch dann nicht zur Auswahl, wenn ein Bild der Größe Mail (128x96) angezeigt wird und die Anzeigeeinstellung auf die Größe Klein (176x144) eingestellt ist.</p>
Einstellungen	<p>Anzeigeintervall: Stellt die Zeit zwischen den einzelnen Dias ein – zwischen 1 und 30 Sekunden. Während der Diashow können Sie SK1 (Pause) oder SK2 (Play) benutzen.</p> <p>Anzeigeeinstell.: Stellt ein, ob das Bild in Standardgröße oder Bildschirmgröße angezeigt wird.</p> <p>Wiederholung: Schaltet die Wiederholungsfunktion ein/aus und wählt das Ziel der Wiederholung aus. Wählen Sie Wiederholung ein oder Wiederholung aus. Diese Funktion wiederholt die Play Liste in Bilder anzeigen.</p>
Umbenennen	Ändert den Namen der Datei.
Dateieigensch.	Zeigt Informationen über die Datei an.
Löschen	Löscht die gewählte Datei.

So betrachten Sie eine Bilddatei

Um	tun Sie folgendes
1 eine Datei oder Play Liste zur Wiedergabe auszuwählen	Wählen Sie Bilder anzeigen und drücken Sie die Eingabetaste .
2 Wählen Sie eine Bilddatei/Play Liste aus.	
3 eine der folgenden Aufgaben auszuführen:	
• die nächste Datei anzeigen	Drücken Sie die Taste Rechts .
• die vorige Datei anzeigen	Drücken Sie die Taste Links .
• die Datei an eine Nachricht anhängen	Drücken Sie SK1 (Senden) .
	Hinweis: Sofern die angehängte Datei größer als 100 KB ist, erscheint SK1 (Senden) grau unterlegt (= deaktiviert).
• den Namen der Datei bearbeiten	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Umbenennen .

- **Bilder anzeigen** beenden

Drücken Sie die Taste **C**.

Video-Player

Mit der Funktion **Video wiedergeb.** im **Multimedia Center** können Sie Videodateien im Format MPEG4, AAC, AMR, WMV und H.263 ansehen, die mit Ihrem Telefon aufgenommen, von einem Browser heruntergeladen oder als Anhang an eine Nachricht empfangen wurden. Sie können auswählen, ob Sie eine bestimmte Videodatei ansehen möchten oder mehrere Videodateien, die in einer Play Liste eingetragen sind.



Wenn Sie über den Browser eine Datei herunterladen oder eine Nachricht empfangen/senden, während ein Video wiedergegeben wird, so kann eine Tonstörung auftreten.

Unter **Video wiedergeb.** stehen Ihnen folgende Optionsmenüs zur Verfügung:

Eintrag	Beschreibung
Medium wählen	Wählt die Dateiart und anschließend die wiederzugebende Datei.
Play Liste wählen	Wählt die Play Liste aus.
Video-Einstell.	Ändert die Video-Einstellungen: WOW-Surround: Schaltet die Funktion 'Surround Sound' ein bzw. aus. Wählen Sie Surround Sound ein oder Surround Sound aus . Wiederholung: Schaltet die Wiederholungsfunktion ein/aus und wählt die zu wiederholende Datei aus. Wählen Sie Wiederholung ein oder Wiederholung aus .
Stumm-Einstell.	Schaltet die Funktion ‚Stumm‘ ein/aus. Diese Funktion schaltet den Lautsprecher und die Kopfhörer des e228 aus.
Umbenennen	Ändert den Namen der Datei.
Dateieigensch.	Zeigt Informationen über die Datei an.
Löschen	Löscht die gewählte Datei.

So geben Sie eine Videodatei wieder

- 1 eine Datei oder Play Liste zur Wiedergabe auswählen Wählen Sie **Video wiedergeb.** und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 2 Wählen Sie eine Videodatei oder eine Play Liste aus.
- 3 eine der folgenden Aufgaben auszuführen:

- das Video anzuhalten
Drücken Sie die **Eingabetaste**.
Hinweis: Einige Dateien können nicht angehalten werden.
- das Video zu stoppen
Drücken und halten Sie die **Eingabetaste** während der Wiedergabe.
- schnell vorzuspulen
Drücken und halten Sie während der Wiedergabe oder Pause die Taste **Rechts**.
Hinweis: Einige Dateien laufen nicht im Schnellvorlauf.
- zurückzuspulen
Drücken und halten Sie während der Wiedergabe oder Pause die Taste **Links**.
Hinweis: Einige Dateien können nicht zurückgespult werden.
- zur nächsten Datei zu springen
Drücken Sie die Taste **Rechts**.
- zur vorigen Datei zu springen
Drücken Sie die Taste **Links**.
- zu wiederholen
Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Wiederholung ein, Wiederholung aus**.
- die Lautstärke zu regulieren
Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**.
- die Videodatei als Nachricht zu senden
Drücken Sie **SK1 (Senden)**.
Hinweis: Sofern die angehängte Datei größer als 100 KB ist, erscheint **SK1 (Senden)** grau unterlegt (= deaktiviert).
- Informationen über die Datei/Play Liste anzuzeigen
Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Dateieigensch..**



Möchten Sie eine Datei noch einmal von vorne abspielen, nachdem Sie mit der Wiedergabe begonnen haben, so drücken Sie die Taste **Links**. Bitte beachten Sie, dass die Spieldauer der Datei dazu mindestens 2 Sekunden betragen muss.

Audio-Player

Hier können Sie Audio-Dateien im Format AAC, WMA, MP3, WAV (u-law), WAV (linear), MIDI und AMR wiedergeben, die Sie von einem Browser heruntergeladen oder als Anhang an eine Nachricht empfangen und im Mobile-Speicher bzw. auf der Speicherkarte gespeichert haben. Sie können entweder eine bestimmte Audio-Datei wiedergeben oder mehrere Audio-Dateien, die in einer Play Liste eingetragen sind. Auf Wunsch können Sie dazu auch das Headset verwenden, sofern dies an Ihr Telefon angeschlossen ist.



Wenn Sie über den Browser eine Datei herunterladen oder eine Nachricht empfangen/senden, während eine Audiodatei wiedergegeben wird, so kann eine Tonstörung auftreten.



Sofern die angehängte Audio-Datei größer als 100 KB ist, erscheint **SK1 (Senden)** grau unterlegt (= deaktiviert).

MIDI-Dateien, die größer als 20KB sind, können nicht wiedergegeben werden.

Folgende Optionsmenüs stehen Ihnen für **Musik wiedergeb.** und **Audio wiedergeb.** zur Verfügung:

Eintrag	Beschreibung
Medium wählen	Wählt die Dateiart und anschließend die wiederzugebende Datei.
Play Liste wählen	Wählt die Play Liste aus.
Musik-Einstell.	Ändert die Audio-Einstellungen: WOW Surround: Schaltet den Surround Sound ein/aus. Hinweis: Unter der Option Spracheinstellungen steht Umgebung nicht zur Auswahl. Wdh. Einstellungen: Schaltet die Wiederholungsfunktion ein/aus und wählt das Ziel der Wiederholung aus. Wählen Sie Wiederholung ein oder Wiederholung aus . Animation ändern: Wählt das Bild aus, dass während der Wiedergabe von Musikdateien angezeigt wird.
Stumm-Einstell.	Schaltet den Lautsprecher und die Kopfhörer des e228 aus.
Klingelton	Ändert die Klingeltoneinstellungen für jedes Mobile-Profil: Sitzung , Normal , Draußen oder Kfz . Sie können in jedem Mobile-Profil Klingeltöne für Sprachanrufe , Mitteilungen und Videoanrufe einstellen. Hinweis: Bei der Wiedergabe von Sprachaufnahmen stehen keine Klingeltöne zur Auswahl.
Umbenennen	Ändert den Namen der Datei.
Dateieigensch.	Zeigt Informationen über die Datei an.
Löschen	Löscht die gewählte Datei.

So geben Sie eine Audiodatei wieder

Um	tun Sie folgendes
1 eine Datei oder Play Liste zur Wiedergabe auszuwählen	Wählen Sie Audio/Musik wiedergeb. und drücken Sie die Eingabetaste . Wählen Sie Medium wählen oder Play Liste .
2 eine Audio-Datei oder Play Liste auszuwählen	Wählen Sie die Audiodatei oder Play Liste aus, die Sie spielen möchten und drücken Sie die Eingabetaste .
3 eine der folgenden Aufgaben auszuführen:	

- die Audio-Datei anzuhalten
- die Audio-Datei zu stoppen
- schnell vorzuspulen

Drücken Sie die **Eingabetaste**.

Hinweis: Einige Dateien können nicht angehalten werden.

Drücken und halten Sie die **Eingabetaste** während der Wiedergabe.

Drücken und halten Sie während der Wiedergabe oder Pause die Taste **Rechts**.

Hinweis: Einige Dateien laufen nicht im Schnellvorlauf.

- zurückzuspulen

Drücken und halten Sie während der Wiedergabe oder Pause die Taste **Links**.

Hinweis: Einige Dateien können nicht zurückgespult werden.

- zur nächsten Datei zu springen
- zur vorigen Datei zu springen
- zu wiederholen

Drücken Sie die Taste **Rechts**.

Drücken Sie die Taste **Links**.

Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Einstellungen** und **Wdh.einstellungen**; wählen Sie dort **Wiederholung ein**.

- die Lautstärke zu regulieren

Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**.

- die Audio-Datei als Nachricht zu senden

Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Als Nachr. senden**.

- Informationen über die Datei/Play Liste anzuzeigen

Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Dateieigensch..**



Möchten Sie eine Datei noch einmal von vorne abspielen, nachdem Sie mit der Wiedergaben begonnen haben, so drücken Sie die Taste **Links**. Bitte beachten Sie, dass die Spieldauer der Datei dazu mindestens 2 Sekunden betragen muss.

Play Listen

Sie können eine Liste von Bild-, Video- oder Audiodateien anlegen, die nacheinander abgespielt werden und diese als Play Liste speichern. Sie können im Mobile-Speicher 20 Play Listen anlegen, von denen jede bis zu 20 Dateien enthalten kann. Auf der Speicherkarte dagegen können Sie 50 Play Listen anlegen, von denen jede maximal 100 Dateien enthalten kann. Die Speicherkarte ist als Zubehörteil erhältlich. Durch Drücken **SK1 (Hinzuf.)** können Sie eine neue Play Liste hinzufügen. Durch Drücken von **SK2 (Mobile/Karte)** können Sie außerdem die Play Listen anzeigen, die auf Ihrem Mobiltelefon bzw. auf der Speicherkarte gespeichert sind.

Folgende Optionen stehen Ihnen für die Play Listen unter **Bilder anzeigen**, **Video wiedergeb.**, **Musik wiedergeb.** oder **Audio wiedergeb.** zur Verfügung:


Eintrag	Beschreibung
Neue Liste	Fügt durch Drücken SK1 (Hinzuf.) oder Auswahl von Neue Liste aus dem Optionsmenü eine neue Play Liste hinzu.
Bearbeiten	Fügt eine Datei zu einer PlayListe hinzu bzw. löscht die Datei aus der Liste. Wählen Sie im Optionsmenü die Option Bearbeiten und drücken Sie SK1 (Hinzuf.) , um eine Datei hinzuzufügen oder SK2 (Löschen) , um eine Datei zu löschen.
Speicher wählen	Wechselt zwischen den Play Listen für den Mobile-Speicher oder die Speicherkarte.
Play Liste	Ändert den markierten Dateinamen in der Play Liste.
Löschen	Löscht die gewählten Play Listen. Gibt es keine Play Liste, so steht Löschen nicht zur Auswahl.
Alles löschen	Löscht alle Play Listen. Gibt es keine Play Liste, so steht Alles löschen nicht zur Auswahl.


Weiterhin stehen folgende Untermenüs für die Play Listen jeder o.g. Option zur Auswahl: **Datei hinzufügen**, **Dateieigenschaft.** (zeigt die Dateinformationen je nach Dateiart an), **Liste sortieren** (aufsteigende oder absteigende Reihenfolge **Nach Name** ↑/↓, **Nach Datum** ↑/↓ und **Nach Größe** ↑/↓), **Datei verschieben**, **Löschen** und **Alles löschen**.

So schließen Sie Ihr e228 an einen PC an

Drücken Sie die Taste **MENÜ**, → wählen Sie **Externe Verbindung**.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr e228 an einen PC anschließen. Sie benötigen dazu ein USB-Kabel und PC-Software, die beide als Zubehörteile von **3** erhältlich sind. Mit Hilfe dieser Schnittstelle können Sie eine DFÜ-Verbindung zum PC herstellen, um auf das Internet zuzugreifen. Sie können den USB-Anschluss auch verwenden, um Daten zwischen dem e228 und einem PC zu synchronisieren oder übertragen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Software-Handbuch auf der CD-ROM, die ebenfalls als Zubehör erhältlich ist.

 Bitte prüfen Sie, ob Ihr Netzbetreiber Ihr e228 als Modem für Internetverbindungen zulässt. Nähere Informationen erhalten Sie von **3**.

 Sie können das USB-Kabel erst verwenden, wenn Sie den USB-Treiber (ebenfalls als Zubehör erhältlich) auf Ihrem PC installiert haben.

In diesem Abschnitt werden folgende Funktionen beschrieben:


USB


USB ist eine einfache Methode, mit der Sie Ihr e228 über ein Kabel an Ihren PC anschließen können, um Daten schneller zu übertragen.


Wenn Sie ein USB-Kabel verwenden, um Ihr e228 mit einem PC zu verbinden, kann Ihr PC das e228 wie ein Modem benutzen, um eine DFÜ-Verbindung mit einem Internet Service Provider herzustellen. Beim Einsatz in einem Bereich mit 3G-Service kann eine USB-Verbindung wesentlich schneller sein als ein Standardmodem.

Die USB-Verbindung ermöglicht Ihnen außerdem den Datentransfer zwischen Ihrem e228 und einem PC. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 113 unter **So übertragen Sie Daten zwischen dem Telefon und einem PC**.

Sie können das USB-Kabel auch verwenden, um die Kontakte, Kalender und Aufgabenlisten zwischen Ihrem e228 und PC zu synchronisieren.

 Unter Umständen wird Ihr e228 ohne USB-Datenkabel bzw. Software zur PC-Datensynchronisation und –übertragung geliefert. Diese sind jedoch als Zubehör erhältlich.

 Bevor Sie Ihr USB-Kabel das erste Mal verwenden, vergewissern Sie sich, dass die USB-Treiber installiert wurden. Nähere Informationen finden Sie im Software-Handbuch auf der CD-ROM.


 Bitte prüfen Sie, ob Ihr Netzbetreiber Ihr e228 als Modem für Internetverbindungen zulässt. Nähere Informationen erhalten Sie von **3**.

So richten Sie eine DFÜ-Verbindung für Ihren PC mit einem USB-Kabel ein

Führen Sie folgende Schritte auf Ihrem e228 aus:

Um	tun Sie folgendes
1 Ihr e228 und den PC mit einem USB-Kabel zu verbinden	Stecken Sie das USB-Kabel in die Netzbuchse des e228 und den USB-Hub am PC. Hinweis: Sie können das USB-Kabel für Ihr e228 als Zubehörteil über 3 beziehen. Hinweis: Stecken Sie das USB-Kabel senkrecht in das e228 (stecken Sie es nicht angewinkelt ein).
2 eine DFÜ-Verbindung herzustellen	Starten Sie die DFÜ-Verbindung vom PC aus. Eine Verbindung wird hergestellt.
3 die Verbindung zu trennen	Trennen Sie die Verbindung vom PC aus.

Führen Sie folgende Schritte auf Ihrem PC aus:


 Bevor Sie fortfahren, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr e228 und PC über ein USB-Kabel miteinander verbunden sind.

Um	tun Sie folgendes
1 auf dem PC eine neue Verbindung hinzuzufügen	Verwenden Sie die Funktion „DFÜ-Verbindung“ von Microsoft, um eine neue Verbindung einzurichten und achten Sie darauf, dass das „NEC e228 Modem“ als Gerät eingetragen wird, über das die Verbindung hergestellt wird. Vergewissern Sie sich auch, dass die zu wählende Rufnummer auf *99# eingestellt ist. Hinweis: Dieses Verfahren muss nur einmal ausgeführt werden.
2 zu wählen	Stellen Sie über diese DFÜ-Verbindung eine Verbindung her.
3 Internetkommunikation zu starten	Sobald die Verbindung hergestellt wurde, starten und benutzen Sie die entsprechende Internetapplikation (Browser, Mailer, Instant Messenger usw.).

Datenaustausch

Die Funktion **Datenaustausch** erlaubt die Übertragung von Mediendateien zwischen dem Mobile-Speicher (intern oder externer Memory Stick) und einem PC.

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie zuerst das „e228PC File Transfer Tool“ installieren. Informationen zur Installation der Software entnehmen Sie bitte dem Software-Handbuch auf der CD-ROM (Zubehör).

 Sie können keine anderen Anwendungen benutzen, während Daten zwischen Ihrem e228 und einem PC ausgetauscht werden.



Bitte beachten Sie, dass gewisse, wiederkehrende Einträge von diesem Telefon nicht unterstützt werden und deshalb während der Synchronisierung u.U. nicht erstellt werden können.

So aktivieren Sie den Datenaustausch

Drücken Sie die Taste **Menü** → wählen Sie **Externe Verbindung** → **USB**

So übertragen Sie Daten zwischen dem Telefon und einem PC



Diese Funktion kann nur von Ihrem PC aus vorgenommen werden.

Um	tun Sie folgendes
1 Ihr e228 und Ihren PC miteinander zu verbinden	Stecken Sie das USB-Kabel in die Netzbuchse des e228 und den USB-Anschluss am PC.
2 den Datenaustausch zu aktivieren	Drücken Sie die Taste MENÜ , → wählen Sie Externe Verbindung → USB → Mobile-Speicher/Speicherkarte .
3 das PC File Transfer Tool auszuführen	Starten Sie das „228 PC File Transfer Tool“ auf Ihrem PC.
4 Daten zwischen dem e228 und dem PC zu übertragen	Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „228 PC File Transfer Tool“ in dem Software-Handbuch, das sich auf der als Zubehör erhältlichen CD-ROM befindet.

Synchronisierung

Sie können die Einträge in Ihrem Kalender, Kontakten und Aufgabenlisten lokal zwischen Ihrem e228 und einem PC synchronisieren; verwenden Sie dazu ein USB-Kabel oder verwenden Sie einen Server von **3** für eine Fernsynchronisierung. Bevor Sie versuchen, eine Synchronisierung vorzunehmen, müssen Sie die ‚IntelliSync‘ Software auf Ihrem PC installieren. Sowohl die CD als auch das USB-Kabel sind als Zubehörteile erhältlich.

Die Intellisync-Software wird von der Intellisync Corporation unterstützt. Nähere Informationen zur Intellisync-Software finden Sie auf der Website des Herstellers unter: <http://www.pumatech.com>

Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Dienstanbieter Fernsynchronisierung unterstützt – nähere Informationen erhalten Sie von **3**.

Kontakte werden als vCard-Dateien behandelt, Kalender- und Aufgabenlisteneinträge dagegen als vCalendar-Dateien.


So führen Sie eine lokale USB-Synchronisierung aus

Hierfür benötigen Sie die CD-ROM, die als Zubehör erhältlich ist. Sie enthält das Software- Handbuch mit aller erforderlichen Anleitungen und Informationen.

So führen Sie eine Fernsynchronisierung aus

Um die Fernsynchronisierung mit einem Server von **3** vorzunehmen, befolgen Sie folgende Schritte:


Um	tun Sie folgendes
1 die Verbindung herzustellen	Drücken Sie die Taste MENÜ , → Externe Verbindung → Synchronisierung .
2 die Synchronisierung zu starten	Wählen Sie den Remote-Server für die Synchronisierung aus und drücken Sie SK1 (Start) . Die ausgewählten Daten werden zwischen dem e228 und dem externen Server von ‚3‘ synchronisiert.
3 die Synchronisierung zu beenden	Wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist, endet die Funktion. Hinweis: Sie können den Synchronisierungsvorgang durch Drücken der Taste Ende beenden.

 Bitte vergewissern Sie sich, dass dieser Service von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird – nähere Informationen erhalten Sie von **3**.

Synchronisierungsoptionen

Drücken Sie die Taste **MENÜ** → **Externe Verbindung** → **Synchronisierung** → wählen Sie einen Server → drücken Sie das ‚Optionsmenü‘.

Eintrag	Beschreibung
Synchronisieren	Startet die Synchronisierung aktualisierter Daten mit dem ausgewählten Server.
Server-Einstell.	Zeigt die Server-Einstellungen für den ausgewählten Server an.
Alles synchron.	Startet die Synchronisierung aller Daten mit dem ausgewählten Server.
Einstell. kopieren	Kopiert die Einstellungen des ausgewählten Servers und öffnet unter dem nächsten freien Servereintrag einen neuen Bildschirm für Server-Einstellungen.
Löschen	Löscht die ausgewählten Serverinformationen. Wenn Server 1 bis Server 6 gewählt wurde, kehren die Einstellungen durch Betätigen dieser Funktion zu den werkseitigen Einstellungen zurück.


 Bitte vergewissern Sie sich, dass dieser Service von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird – nähere Informationen erhalten Sie von **3**.

So tragen Sie einen Server ein

Mit Ihrem NEC e228 können Sie Daten auch mit anderen Servern als dem vorgegebenen lokalen und bereits vorhandenen Remote-Servern synchronisieren. Sie können maximal 10 Server eintragen.

Befolgen Sie dazu folgende Schritte:

Um	tun Sie folgendes
1 die Funktion ‚Externe Verbindung‘ zu starten	Drücken Sie die Taste MENÜ , → Externe Verbindung → wählen Sie Synchronisierung .
2 einen Server auszuwählen	Wählen Sie zwischen Server 1 bis Server 10 aus oder benennen Sie einen vorhandenen Server um, um einen neuen Eintrag anzulegen.
3 die Server-Einstellungen zu konfigurieren	Drücken Sie SK2 (Einstell.) - Stellen Sie auf dem Bildschirm Synchr.-Einstell. die Serverinformationen ein: Profilname , Servername , Authentifizierung , Benutzerdatenbank , Server-Datenbank , Synchronisierungsmeth. , Benutzername , Kennwort , Internet-Benutzername und Internet-Kennwort . Nähere Einzelheiten folgen.

 Bitte vergewissern Sie sich, dass dieser Service von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird – nähere Informationen erhalten Sie von **3**.

Synchronisierungseinstellungen

Drücken Sie die Taste **MENÜ** → **Externe Verbindung** → **Synchronisierung** → wählen Sie einen Server → **und drücken Sie auf SK2 (Einstell.)**

Eine Erklärung der verschiedenen Server-Einstellungen finden Sie unten:

Eintrag	Beschreibung
Profilname	Stellt den Profilnamen ein. Server 1 bis Server 10 erscheinen als Standardnamen (ohne Einstellungen).
Servername	Stellt den Servernamen ein. Der Servername entspricht der „URL des 3Syn-Servers“ für die Intellisync-Einstellungen.
Authentifizierung	Aktiviert/deaktiviert die Authentifizierungsmethode. Wählen Sie Benutzereingabe , um eine Eingabe des Benutzers auf dem Authentifizierungs-Bildschirm zu ermöglichen.
Benutzername	Stellt den Benutzernamen ein.
Kennwort	Stellt das Kennwort ein.
Benutzerdatenbank	Wählt die Datenbank für den Server zwischen Kontakte , Kalender oder Aufgaben aus.
Server-Datenbank	Stellt den Namen der Server-Datenbank ein.
Synchronisierungsmethode	Legt die Synchronisierungsmethode fest.

Eintrag	Beschreibung
Internet-Benutzername	Stellt den Benutzernamen für den Internetserver ein.
Internet-Kennwort	Stellt das Passwort für den Internet-Server ein.



Bitte vergewissern Sie sich, dass dieser Service von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird – nähere Informationen erhalten Sie von 3.

Server 1 bis Server 6

Für **Servername**, **Benutzerdatenbank**, **Server-Datenbank** und **Synchronisierungsmethode** haben **Server 1** bis **6** eigene Standardwerte, die konfiguriert wurden, um spezifische Synchronisierungsfunktionen auszuführen:

- **Server 1:** 3 Sync-Server und Kontakte
- **Server 2:** 3 Sync-Server und Kalender
- **Server 3:** 3-Sync-Server und Aufgaben
- **Server 4:** Lokaler USB-Anschluss und Kontakte
- **Server 5:** Lokaler USB-Anschluss und Kalender
- **Server 6:** Lokaler USB-Anschluss und Aufgaben



Bitte vergewissern Sie sich, dass dieser Service von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird – nähere Informationen erhalten Sie von 3.

Funktionen unter „Extras“

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr e228 verwenden können, um Ihre Zeit und anstehende Aufgaben besser zu verwalten.

Sie können Ihr e228 zu Hause oder auf der Arbeit als Kalender mit Terminen und zu erledigenden Aufgaben benutzen, als Wecker, Taschenrechner und vieles mehr. Unter **Extras** stehen Ihnen sechs Funktionen zur Verfügung:

Menü „Extras“



Drücken Sie SK1 (Verkn.), um eine Verknüpfung zum Desktop oder dem Quickmenü herzustellen.

Kalender (Drücken Sie die Taste **MENÜ** → wählen Sie **Extras** → wählen Sie **Kalender**)

Sie können bis zu 200 Kalendereinträge speichern, mit geschäftlichen Terminen, mehrtägigen Ereignissen, besonderen Anlässen und Urlaubstagen. Ein mehrtägiges Ereignis ist ein Ereignis, das sich auf mindestens 2 Tage erstreckt.

Kalender

Möchten Sie den Kalender anzeigen, so drücken Sie die Taste **MENÜ** und wählen Sie **Extras** und **Kalender**.



So zeigen Sie einen Tagesplan an

- Wählen Sie das anzuzeigende Datum auf dem Bildschirm **Wöchent.** oder **Monatl.** aus und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Drücken Sie auf dem Bildschirm **Wöchent.** oder **Monatl.** das **Optionsmenü**. Wählen Sie **Gehe zu Datum** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Geben Sie das anzuzeigende Datum in dem **Datumsformat** ein, das Sie unter **Datum u. Zeit** (siehe Seite 72) festgelegt haben.

Der Bildschirm **Kalender** zeigt alle Termine für das gewählte Datum an.

Drücken Sie **SK2 (Wöchent./Monatl.)** um zwischen dem **Wochen-** bzw. **Monatskalender** umzuschalten.

So fügen Sie einen neuen Kalendereintrag hinzu

Wenn Sie einen neuen Kalendereintrag hinzufügen möchten, drücken Sie **SK1 (Neu)** auf dem Bildschirm **Monatl.** oder **Wöchent.** oder drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Neu**. Sie können folgende Arten von Kalendereinträgen speichern: einen Termin, ein mehrtätiges Ereignis, einen besonderen Anlass oder Urlaubstage.

Um	tun Sie folgendes
1 die Art des Eintrags auszuwählen	Wählen Sie die Ereignisart zwischen Termin , Besond. Anlass , Mehrtäg. Ereignis , oder Urlaubstage aus. Drücken Sie die Eingabetaste .
2 je nach Ereignisart einen der folgenden Schritte auszuführen:	<p>Anzeigeoptionen: Wählen Sie als Terminart entweder Öffentlich oder Persönlich aus. Drücken Sie die Eingabetaste.</p> <p>Inhalt*: Geben Sie den Inhalt ein (max. 150 1-Byte-Zeichen) und drücken Sie die Eingabetaste.</p> <p>Datum*: Geben Sie das Anfangsdatum in dem Format ein, das Sie unter Datum u. Zeit (siehe Seite 72) festgelegt haben.</p> <p>Startzeit*: Geben Sie die Anfangszeit ein.</p> <p>Endzeit: Geben Sie die Endzeit ein.</p> <p>Erinnerung: Schalten Sie diese Option ein, um an den Termin erinnert zu werden und drücken Sie die Eingabetaste.</p> <p>Alarmton: Wählen Sie den gewünschten Ton aus und drücken Sie die Eingabetaste. Sie können die Melodie hören, indem Sie den Melodienamen auswählen und SK1 (Wdg.) drücken.</p> <p>Erinnerungszeit: Stellen Sie ein, wann Sie an den Termin erinnert werden möchten und drücken Sie die Eingabetaste.</p> <p>Wiederholung: Wählen Sie diese Option, wenn der Kalendereintrag sich wiederholt. Wählen Sie den Wiederholungszyklus zwischen Aus, Monatlich oder Wöchentlich aus und drücken Sie die Eingabetaste.</p> <p>Hinweis: Aus zeigt an, dass es sich nicht um einen regelmäßigen Termin handelt.</p> <p>Monatlich dient dazu, einen bestimmten Tag im Monat einzustellen.</p> <p>Für einen Monat, in dem es den angegebenen Tag nicht gibt, wird ein früheres Datum eingestellt (wenn z.B. 31 angegeben ist, wird für Februar 28 eingestellt).</p> <p>Wöchentlich dient dazu, einen oder mehrere feste Wochentage einzustellen. Wählen Sie einen oder mehrere Tage mithilfe der Eingabetaste.</p>

- einen **besonderen Anlass** einzutragen (Informationen mit einem * müssen eingetragen werden).

Anzeigeoptionen: Wählen Sie als Filtereinstellung entweder **Öffentlich** oder **Persönlich** aus. Drücken Sie die **Eingabetaste**.

Inhalt*: Geben Sie den Inhalt ein (max. 150 1-Byte-Zeichen) und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Datum*: Geben Sie das Datum ein.

Erinnerung: Schalten Sie diese Option ein, um an den besonderen Anlass erinnert zu werden und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Alarmton: Wählen Sie den gewünschte Alarmton aus und drücken Sie die **Eingabetaste**. Sie können die Melodie hören, indem Sie den Melodienamen auswählen und **SK1 (Wdg.)** drücken.

Erinnerungsdatum: Stellen Sie den Tag ein, an dem Sie erinnert werden möchten und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Erinnerungszeit: Geben Sie die Erinnerungszeit ein.

Wiederholung: Diese Funktion wird eingestellt, wenn der besondere Anlass regelmäßig ist. Wählen Sie den Wiederholungszyklus zwischen **Aus**, **Monatlich** oder **Jährlich** aus und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Hinweis: **Aus** zeigt an, dass es sich nicht um einen regelmäßigen, besonderen Anlass handelt.

Monatlich dient dazu, einen bestimmten Tag im Monat einzustellen.

Für einen Monat, in dem es den angegebenen Tag nicht gibt, wird ein früheres Datum eingestellt (wenn z.B. 31 angegeben ist, wird für Februar 28 eingestellt).

Jährlich dient dazu, einen bestimmten Tag im Jahr einzustellen.

Für ein Jahr, in dem es den angegebenen Tag nicht gibt, wird ein früheres Datum eingestellt (wenn z.B. für 2004 der 29. Februar angegeben ist, wird für 2005 der 28. Februar eingestellt).


- ein **mehrtägiges Ereignis** einzutragen (Informationen mit einem * müssen eingetragen werden).

Anzeigeoptionen: Wählen Sie als Filtereinstellung entweder **Öffentlich** oder **Persönlich** aus. Drücken Sie die **Eingabetaste**.

Inhalt*: Geben Sie den Inhalt ein (max. 150 1-Byte-Zeichen) und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Startdatum*: Geben Sie das Anfangsdatum ein.

Enddatum: Geben Sie das Enddatum ein.

Um	tun Sie folgendes
<ul style="list-style-type: none"> • Urlaubstage einzutragen 	<p>Wählen Sie für Ihre Eingabe zwischen Ein Tag oder Wöchentlich aus und drücken Sie SK1 (OK).</p> <p>Ein Tag: Geben Sie den Tag ein und drücken Sie SK1 (OK).</p> <p>Wöchentliche Tage: Dient zum Einstellen von Wochentagen. Wählen Sie einen oder mehrere Tage mithilfe von SK1 (OK). Samstag und Sonntag sind bereits als Standard eingestellt.</p>
3 die Einstellungen zu beenden	Drücken Sie SK1 (OK) , um die Bearbeitung abzuschließen. Der Bildschirm Kalender zeigt alle Termine für das gewählte Datum an.
 Wenn die Erinnerung eingeschaltet für den Termin oder besonderen Anlass ist, ertönt der Alarm zur eingestellten Zeit. Wenn Sie die Erinnerung jedoch vor der festgelegten Zeit in der Tagesansicht ausschalten, wird die Erinnerung storniert und der Alarm ertönt nicht. Möchten Sie ihn erneut setzen, so öffnen Sie den Termin oder besonderen Anlass und schalten Sie Erinnerung ein.	

Nützliche Tipps

Sie können einen alten Eintrag als Vorlage benutzen, um einen neuen Eintrag zu erstellen. Wählen Sie den zu kopierenden Eintrag auf dem Bildschirm **Tag** oder zeigen Sie den Bildschirm **Details** an. Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Kopieren** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Gehen Sie vor wie in **So fügen Sie einen neuen Kalendereintrag hinzu** beschrieben.

So ändern Sie einen Kalendereintrag

Möglicherweise möchten Sie einen bereits eingetragenen Termin ändern, wenn sich z.B. die Zeit oder der Inhalt verändert hat.

Um	tun Sie folgendes
1 einen Eintrag auszuwählen	<p>Drücken Sie auf dem Bildschirm für die Tagesansicht des Termins / besonderen Anlasses das Optionsmenü, wählen Sie Bearbeiten und drücken Sie die Eingabetaste.</p> <p>Wenn der Bildschirm Details angezeigt wird, können Sie auch SK1 (Bearb.) drücken.</p>
2 einen Eintrag zu ändern	Wählen Sie den Eintrag, den Sie ändern möchten, und bearbeiten Sie diesen.

So synchronisieren Sie Einträge zwischen Ihrem e228 und einem PC

Sie können auf Wunsch Kalendereinträge, die in Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, in das Format vCalendar konvertieren, um diese Einträge zwischen Ihrem e228 und einem PC zu übertragen; dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Sie können auch die Intellisync-PC-Software verwenden, um die Kalendereinträge mit Ihrem PC zu synchronisieren.

Um	tun Sie folgendes
1 den ausgewählten Eintrag in das Format „vCalendar“ zu konvertieren	Drücken Sie auf dem Detail -Bildschirm für den Eintrag das Optionsmenü und wählen Sie Synchronisierung und vCalendar . Wählen Sie den Speicherort, an dem die vCalendar-Dateien abgelegt werden sollen – entweder im Mobile-Speicher oder auf der Speicherkarte . Daten im Format vCalendar werden im festgelegten Speicherort in der Datei Verschiedenes abgelegt.
2 Kalendereinträge zu synchronisieren	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Synchronisierung , und anschließend erneut Synchronisierung . Die Synchronisierung beginnt. Folgen Sie den Anleitungen auf Seite 113.

So löschen Sie Kalendereinträge

Um	tun Sie folgendes
1 einen Kalendereintrag zu löschen	Wählen Sie den Eintrag, den Sie löschen möchten und drücken Sie die Eingabetaste . Drücken Sie das Optionsmenü , wählen Sie Löschen , Ereignis löschen und drücken Sie die Eingabetaste . Wählen Sie Dieses Ereignis und drücken Sie die Eingabetaste .
alle Kalendereinträge zu löschen	Drücken Sie das Optionsmenü , wählen Sie Löschen , Ereignis löschen und drücken Sie die Eingabetaste . Wählen Sie Alles löschen und drücken Sie die Eingabetaste . Hinweis: Wenn Sie alle Ereignisse oder den persönlichen Kalender anzeigen, können Sie die zu löschenden Kalendereinträge zwischen ALLE , PERS. oder ÖFFENT. auswählen. Wenn Sie den öffentlichen Kalender anzeigen, können Sie nur öffentliche Einträge löschen.

alle Einträge vor dem ausgewählten Tag zu löschen

Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Löschen, Ereignis löschen** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Wählen Sie **Bis zum (Datum)** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Wählen Sie **ALLES, PERS. oder ÖFFENT.** und anschließend das Datum.

Hinweis: Wenn Sie alle Ereignisse oder den persönlichen Kalender anzeigen, können Sie die zu löschenden Kalendereinträge zwischen **ALLE, PERS. oder ÖFFENT.** auswählen. Wenn Sie den öffentlichen Kalender anzeigen, können Sie nur öffentliche Einträge löschen.

2 einen Urlaub(stag) zu löschen

Wählen Sie aus der Tagesansicht **Urlaubstage** aus und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Löschen**, wählen Sie **Url.tag löschen** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Wählen Sie **Urlaubstag** und drücken Sie die **Eingabetaste**.

alle Urlaubstage vor dem ausgewählten Tag zu löschen

Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Löschen**, wählen Sie **Url.tag löschen** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Wählen Sie **Bis zum (Datum)**, drücken Sie die **Eingabetaste** und wählen Sie den Tag.

die Urlaubstage auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen

Möchten Sie die Urlaubstage auf die Vorgaben (nur Samstag und Sonntag sind als Urlaubstage eingetragen) zurücksetzen, so drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Löschen, Url.tag löschen** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Wählen Sie **Urlaub zur.setzen** und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Aufgaben (Drücken Sie die Taste **MENÜ** → wählen Sie **Extras** → wählen Sie **Aufgaben**)

Mit dieser Funktion können Sie zu erledigende Aufgaben einrichten, die bis zu einem bestimmten Datum beendet sein müssen. Sie können bis zu 200 Aufgaben speichern.

So fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu

Drücken Sie auf dem Bildschirm **Aufgaben** die Taste **SK1 (Neu)** oder das **Optionsmenü** gefolgt von **Neu**, um eine neue Aufgabe anzulegen. Drücken Sie in jedem Feld die **Eingabetaste**, um das entsprechende Feld auszuwählen und zu bearbeiten.

Hinzufügen einer neuen Aufgabe (1/2)

Geben Sie einen Titel ein; andernfalls werden die ersten 32 Zeichen des Inhaltes automatisch als Titel angezeigt.

Geben Sie den Inhalt ein. Sie können bis zu 150 1-Byte-Zeichen eingeben.

Geben Sie das Datum ein, an dem die Aufgabe erledigt wurde. Wenn Sie hier ein Datum eintragen, wechselt der Status automatisch zu **Erledigt**.


Wählen Sie eine Kategorie.

Stellen Sie den Fälligkeitstermin ein

Legen Sie die Priorität fest

Legen Sie den Aufgabenstatus fest – entweder **Aufgabe** oder **Erledigt**. Sofern Sie **Erledigt** gewählt haben, wird automatisch das aktuelle Datum im Feld **Erledigt** eingegeben.

Hinzufügen einer neuen Aufgabe (2/2)

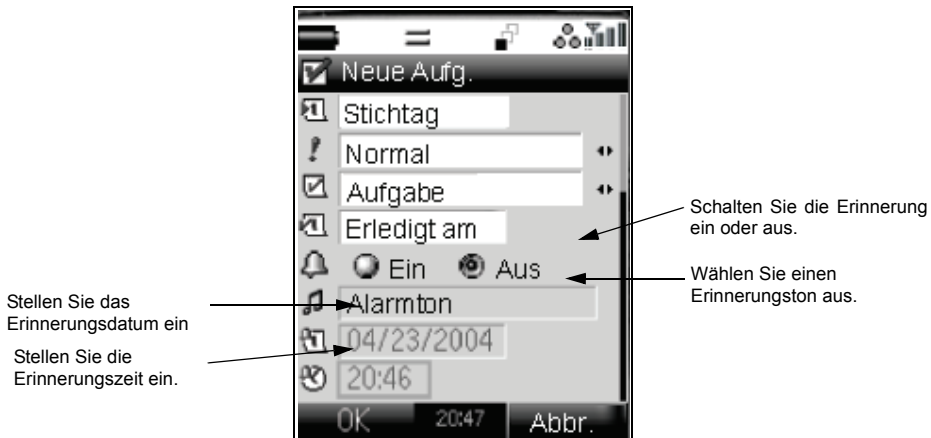

Nützliche Tipps

Sie können eine alte Aufgabe als Vorlage benutzen, um eine neue Aufgabe einzutragen. Wählen Sie die zu kopierende Aufgabe auf dem Bildschirm **Aufgaben** oder zeigen Sie den Bildschirm **Details** an. Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Kopieren** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Gehen Sie vor wie in **So fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu** beschrieben.

So bearbeiten Sie Aufgaben

Manchmal kann es nötig sein, eine Aufgabe zu ändern, um z.B. den Fälligkeitstermin oder den Status zu ändern. Wenn Sie eine Aufgabe bearbeiten möchten, wählen Sie die entsprechende Aufgabe und drücken Sie das **Optionsmenü**. Wählen Sie **Bearbeiten** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Wenn der Bildschirm **Details** angezeigt wird, können Sie auch die Taste **SK1 (Bearb.)** drücken. Wählen Sie den Eintrag, den Sie ändern möchten, und bearbeiten Sie diesen. Gehen Sie vor wie in **So fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu** beschrieben – mit folgender Ausnahme:

Um	tun Sie folgendes
1 den Tag einzustellen, an dem die Aufgabe abgeschlossen wurde	Wählen Sie Erledigt am und drücken Sie die Eingabetaste . Geben Sie das Datum, an dem die Aufgabe erledigt wurde, in dem Datumsformat ein, das Sie unter Datum u. Zeit (siehe Seite 72) festgelegt haben. Hinweis: Dadurch wird der Aufgabenstatus automatisch auf „Erledigt“ gesetzt.
2 den Status auf Erledigt zu setzen	Wählen Sie das Statusfeld und drücken Sie die Eingabetaste . Wählen Sie Aufgabe oder Erledigt und drücken Sie die Eingabetaste . Hinweis: Dadurch wird unter Erledigt am automatisch das aktuelle Datum eingetragen.

So löschen Sie Aufgaben

Um	tun Sie folgendes
das aktuelle Ereignis zu löschen	Wählen Sie eine Aufgabe aus dem Bildschirm Aufgaben oder den Anzeigeoptionen aus und drücken Sie das Optionsmenü . Wählen Sie Löschen, Dieses Ereignis und drücken Sie die Eingabetaste .
alle erledigten Aufgaben zu löschen	Drücken Sie das Optionsmenü , wählen Sie Löschen, Erl. Aufg. löschen und drücken Sie die Eingabetaste .
alle Aufgaben zu löschen	Drücken Sie das Optionsmenü , wählen Sie Löschen, Alles löschen und drücken Sie die Eingabetaste .

Nützliche Tipps

Wenn Sie **Aufgaben** auswählen, erscheint der Bildschirm **Aufgaben**, der alle Aufgaben (erledigt und unerledigt) in chronologischer Reihenfolge enthält. Sie können die Aufgabenliste filtern, um nur Aufgaben mit einem bestimmten Status oder aus einer bestimmten Kategorie anzuzeigen.

Zum Einstellen der Filterbedingungen drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Anzeigeoptionen** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Wählen Sie das Aufgabenfeld und drücken Sie die **Eingabetaste**. Verfahren Sie wie folgt:

Um	tun Sie folgendes
1 die Bedingungen für die Auswahl des anzuzeigenden Aufgabenstatus einzustellen	Wählen Sie den Aufgabenstatus, den Sie anzeigen möchten – Aufgabe , Erledigt oder Alles und drücken Sie die Eingabetaste .
2 die Sortierkriterien einzustellen	Wählen Sie das Kriterium aus, nach dem Sie die Aufgaben sortieren möchten: Stichtag oder Priorität und drücken Sie die Eingabetaste .
3 die Kategorie einzustellen	Wählen Sie die Kategorie aus, die Sie anzeigen möchten: Alle , Persönlich , Arbeit , Studium , Reise , Einkaufen , Vorbereitungen , Sport , Hausarbeit oder Sonstiges . Drücken Sie die Eingabetaste .

Wecker

Drücken Sie die Taste **MENÜ** → wählen Sie **Extras** → und **Wecker**

So stellen Sie einen Alarm ein

Wählen Sie den einzustellenden Wecker zwischen **Alarm 1** bis **Alarm 5** aus und drücken Sie die **Eingabetaste** oder drücken Sie **SK1 (Bearb.)**. Sie können einen regelmäßigen Alarm einstellen, der zu einer festen Zeit an mehreren Tagen der Woche ertönt. Der Alarmton ertönt nur, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Alarm einstellen



Um	tun Sie folgendes
1 die Zeit einzustellen	Stellen Sie die Zeit im 24-Stunden-Format ein und drücken Sie die Eingabetaste .
2 Wiederholungen einzustellen	<p>Wählen Sie einen der folgenden Zyklen: Nicht wiederholen. oder Wöchentlich und drücken Sie die Eingabetaste.</p> <p>Nicht wiederholen bedeutet, dass der Alarm sich nicht wiederholt.</p> <p>Wöchentlich dient dazu, einen oder mehrere feste Wochentage einzustellen. Wählen Sie einen oder mehrere Tage mithilfe der Eingabetaste.</p> <p>Hinweis: Wenn Sie einen Wöchentlichen Alarm ausschalten, ist damit nur der nächste wöchentliche Alarm ausgeschaltet. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 130 unter So ändern Sie den Status eines Alarms.</p>
3 den Pop-up Inhalt einzugeben	Geben Sie den Inhalt (max. 32 1-Byte-Zeichen) ein, der zur eingestellten Zeit im Pop-up Fenster erscheinen soll und drücken Sie die Eingabetaste .
4 den Alarmton einzustellen	Wählen Sie den gewünschte Alarmton aus und drücken Sie die Eingabetaste . Sie können die Alarmton hören, indem Sie den Namen auswählen und SK1 (Wdg.) drücken.
5 die Alarmtonlautstärke einzustellen	Wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus und drücken Sie die Eingabetaste .
6 Vibration und Schlummern einzustellen	<p>Verwenden Sie die Eingabetaste, um ein Häkchen für Vibrieren und Schlummern zu setzen.</p> <p>Wenn der Alarm ertönt und die Schlummerfunktion aktiviert wurde, ertönt der Alarmton alle fünf Minuten und das Telefon vibriert. Dies geschieht bis zu dreimal, sofern Sie die Schlummerfunktion oder den Wecker nicht vorher ausschalten.</p>
7 die Einstellungen für einen Alarm zu fixieren	<p>Drücken Sie SK1 (OK).</p> <p>Der Alarm ist eingeschaltet.</p> <p>Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie den Alarm einschalten. Sie können ihn durch Drücken von SK2 (Ein/Aus/Deaktiv.) verändern. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 130 unter So ändern Sie den Status eines Alarms.</p>

Nützliche Tipps

- Wenn der Alarm ertönt und Ihr Telefon vibriert, können Sie den Alarm durch Drücken von **SK1 (Aussch.)** stoppen.
- Wenn der Alarm ertönt und Sie die Schlummerfunktion eingestellt haben, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wenn Sie den Alarm stoppen und die Schlummerfunktion abbrechen möchten, drücken Sie **SK2 (Aus)**.
 - Für die Schlummerfunktion drücken Sie **SK1 (Schlummern)**. Nach fünf Minuten klingelt der Wecker dann erneut.
 - Soll der Wecker weiter klingeln, so tun Sie nichts. Nach drei Minuten erscheint der Bildschirm für die Schlummerfunktion. Möchten Sie den Alarm zu diesem Zeitpunkt stoppen, so drücken Sie **SK2 (Abbr.)**. Wenn Sie keine

weiteren Tasten drücken, ertönt der Alarm nach fünf Minuten erneut.

Der Wecker klingelt insgesamt dreimal, sofern Sie die Schlummerfunktion oder den Wecker nicht ausschalten.

So ändern Sie einen Alarm

Möchten Sie die Einstellungen für Ihren Wecker ändern, so drücken Sie **SK1 (Bearb.)** und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Gehen Sie vor, wie auf Seite 128 unter **So stellen Sie einen Alarm ein** beschrieben.

So ändern Sie den Status eines Alarms

Sie können den Status eines Alarms auf dem Wecker-Bildschirm verändern – wählen Sie zwischen Ein/Aus/Deakt. Wählen Sie einen Alarm aus der Liste und verfahren Sie wie folgt:

Um	tun Sie folgendes
1 den Weckerstatus zu setzen	Wenn Sie den Weckerstatus von Ein auf Deaktiv. umstellen möchten, drücken Sie SK2 (Deaktiv.) . Wenn Sie den Weckerstatus von Ein auf Aus umstellen möchten, drücken Sie SK2 zweimal (SK2 (Deaktiv.) -> SK2 (AUS)) Deaktiv. storniert den nächsten Alarm, aber keinen regelmäßigen Alarm. Aus deaktiviert den eingestellten Alarm.

So löschen Sie einen Alarm

Um	tun Sie folgendes
einen Alarm zu löschen	Wählen Sie einen Alarm zwischen Alarm 1 und Alarm 5 aus. Drücken Sie das Optionsmenü , wählen Sie Löschen und drücken Sie die Eingabetaste . Wählen Sie Löschen und drücken Sie die Eingabetaste .
alle Alarme zu löschen	Drücken Sie das Optionsmenü , wählen Sie Löschen und drücken Sie die Eingabetaste . Wählen Sie Alles löschen und drücken Sie die Eingabetaste .

Notizen

Drücken Sie die Taste **MENÜ** → wählen Sie **Extras** → und **Notizen**

Mit der Funktion **Notizen** können Sie Notizen und andere nützliche Informationen aufzeichnen, wie z.B. Tagesordnungen oder Sitzungsprotokolle, Einkaufslisten und andere Sachen, die Ihnen wichtig sind. Sie können bis zu 9 Notizen speichern.

So verfassen Sie eine neue Notiz

Um	tun Sie folgendes
1 einen leeren Eintrag zu wählen	Wählen Sie Kein Eintrag und drücken Sie die Taste SK 1 (Neu) oder die Eingabetaste .
2 einen Titel einzugeben	Geben Sie einen Titel ein (max. 32 1-Byte-Zeichen) und drücken Sie die Eingabetaste . Hinweis: Sie können im Titel keinen Zeilenumbruch vornehmen.
3 den Inhalt einzugeben	Geben Sie einen Text ein (max. 512 1-Byte-Zeichen) und drücken Sie die Eingabetaste .

Nützliche Tipps

Sie können Ihren Notizblock benutzen, um Ihren Termin oder Ihre Aufgaben mithilfe von Kopieren und Einfügen hinzuzufügen. (Die ersten 150 Zeichen können eingefügt werden.) Wählen Sie die Notiz, die Sie kopieren möchten, und drücken Sie das **Optionsmenü**. Wählen Sie **Kalendereintrag** oder **Aufgabenelement** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Gehen Sie vor, wie in **So fügen Sie einen neuen Kalendereintrag hinzu** (auf Seite 119) oder **So fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu** (auf Seite 124) beschrieben.

Sie können innerhalb der Funktion **Notizen** auch den Nachrichtenschreiber starten, um Ihre Notiz als Nachricht zu versenden. Wählen Sie die Notiz, die Sie als E-Mail versenden möchten, und drücken Sie das **Optionsmenü**. Wählen Sie **Als Nachr. senden** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Nähere Informationen über **Schreiben und Senden einer neuen Nachricht** finden Sie auf Seite 45.

So bearbeiten Sie eine Notiz

Um	tun Sie folgendes
1 die Notiz auszuwählen, die Sie bearbeiten möchten	Wählen Sie eine Notiz aus der Liste aus und drücken Sie das Optionsmenü . Wählen Sie Bearbeiten und drücken Sie die Eingabetaste .

Um	tun Sie folgendes
2 den Titel zu ändern	<p>Wählen Sie Titel und drücken Sie die Eingabetaste. Geben Sie einen Titel ein (max. 32 1-Byte-Zeichen) und drücken Sie die Eingabetaste.</p> <p>Hinweis: Sie können im Titel keinen Zeilenumbruch vornehmen. Hinweis: Wird kein Titel eingegeben, so werden die ersten 32 Zeichen des Inhaltes automatisch als Titel eingetragen.</p>
3 den Inhalt zu bearbeiten	<p>Wählen Sie Inhalt und drücken Sie die Eingabetaste. Bearbeiten Sie einen Text (max. 512 1-Byte-Zeichen) und drücken Sie die Eingabetaste.</p> <p>Hinweis: Sie können die Notiz speichern, indem Sie SK1 (Speich.) drücken.</p>

So löschen Sie eine Notiz


Um	tun Sie folgendes
eine Notiz zu löschen	<p>Wählen Sie eine Notiz aus der Liste aus und drücken Sie das Optionsmenü. Wählen Sie Löschen und erneut Löschen. Drücken Sie bei der Bestätigungsrückfrage SK1 (Ja).</p>
alle Notizen zu löschen	<p>Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Löschen, Alles löschen. Drücken Sie SK1 (Ja), wenn die Meldung „Vorsicht“ erscheint, um das Löschen aller Notizen zu bestätigen.</p>

Rechner

Drücken Sie die Taste **MENÜ** → wählen Sie **Extras** → und **Rechner**

Rechner

Das e228 verfügt über einen integrierten Rechner, mit dem Sie addieren, subtrahieren, dividieren und multiplizieren können. Benutzen Sie dazu folgende Tasten:

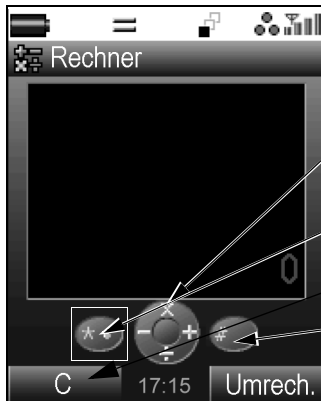

- Benutzen Sie die Taste **Rechts** für +.
- Benutzen Sie die Taste **Links** für -.
- Benutzen Sie die Taste **Auf** für \times
- Benutzen Sie die Taste **Ab** für /
- Benutzen Sie die **Eingabetaste** für =.
- Benutzen Sie die Taste *****, um eine Dezimalstelle einzugeben.
- Benutzen Sie **SK1** als AC-Taste (alles löschen) oder um die Zahl zu löschen.
- Benutzen Sie die Taste **#** als Umschalttaste für +/-
- Benutzen Sie **SK2**, um zum Währungsrechner zu wechseln.

So benutzen Sie den Rechner

In diesem Beispiel werden wir 10,5 mit 10 multiplizieren.

Um	tun Sie folgendes
1 10,5 eingeben	Drücken Sie die Tasten 1 , 0 , * und 5 .
2 zu multiplizieren	Drücken Sie die Taste Auf .
3 10 eingeben	Drücken Sie die Tasten 1 und 0 .
4 das Ergebnis abzurufen	Drücken Sie die Eingabetaste .
5 die Anzeige zu löschen	Drücken Sie SK1 .



Wenn Sie vom Währungsrechner zum Taschenrechner umschalten, wird der Geldbetrag des Währungsrechners im Ergebnisfenster des Taschenrechners angezeigt, sofern nicht die Summe der Währungsumrechnung angezeigt wird.

Währungsrechner

Mit dieser Funktion können Sie einen Geldbetrag von einer Währung in eine andere umrechnen. Benutzen Sie dazu den Wechselkurs, der entweder im Rechner gespeichert ist oder von Ihnen eingegeben werden muss.

So wandeln Sie eine Währung in eine andere um

In diesem Beispiel werden wir 100 Pfund in Euro umwandeln.

Drücken Sie die Taste **SK2 (Umrech./Rechner)**, um zwischen dem Rechner und Währungsrechner zu wechseln.

Um	tun Sie folgendes
1 den Betrag einzugeben	Wählen Sie Betrag und geben Sie 100 ein.
2 die Ausgangswährung zu wählen	Öffnen Sie Von : wählen Sie GBP .
3 die Währung zu wählen, in die Sie umrechnen möchten	Öffnen Sie In : und wählen Sie EUR .
4 den Wechselkurs zu ändern	Drücken Sie das Optionsmenü , wählen Sie Kurs festlegen und geben Sie unter Kurs den Wechselkurs ein. Drücken Sie SK1 (OK) .
5 das Ergebnis aufzurufen	Drücken Sie SK1 (Result.) .

Nützliche Tipps

- Sie können die Währung auswählen, in dem Sie die Tasten **Links** oder **Rechts** im Feld **Von**: bzw. **In**: auf dem Bildschirm **Währungsrechner** drücken.
- Sie können den eingestellten Wechselkurs ändern, indem Sie das **Optionsmenü** drücken und **Kurs festlegen** auswählen. Sie können den Namen der Währung ändern, indem Sie das **Optionsmenü** drücken und **Name bearbeiten** auswählen.

Sprachmemo

Drücken Sie die Taste **MENÜ** → wählen Sie **Extras** → und **Sprachmemo**

Mit der Funktion ‚Sprachmemo‘ können Sie während eines Gesprächs eine kurze Audionachricht (max. 20 Sekunden) aufnehmen. Sie können ein Sprachmemo dazu nutzen, um vorübergehend Telefonnummern, Adressen oder Erinnerungen zu speichern. Ihr e228 kann bis zu fünf Sprachmemos speichern.



Möchten Sie während eines Anrufs ein Sprachmemo aufnehmen, so drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Sprachmemo**, um die Aufnahme des Gesprächs zu beginnen.



Es ist nicht möglich, Sprachmemos an Nachrichten anzuhängen oder auf die Speicherkarte zu kopieren.

So hören Sie ein Sprachmemo ab

Um	tun Sie folgendes
1 ein Sprachmemo zur Wiedergabe auszuwählen	Wählen Sie das abzuspielende Sprachmemo aus dem Bildschirm Sprachmemo aus.
2 die Wiedergabe zu starten	Drücken Sie SK1 (Wdg.) .

So löschen Sie ein Sprachmemo

Um	tun Sie folgendes
1 ein Sprachmemo auszuwählen, das Sie löschen möchten	Wählen Sie das zu löschende Sprachmemo aus dem Bildschirm Sprachmemo aus.
2 zu löschen	Drücken Sie SK2 (Löschen) .

Fastkeys

Mit Fastkeys können Sie auf gewisse Funktionen einfacher zugreifen. Die folgende Tabelle enthält die verfügbaren Fastkeys und erläutert, wie Sie diese Tasten in verschiedenen Modi verwenden können. In dieser Tabelle bedeutet „lang“, eine Taste gedrückt zu halten.

Modus	Taste	Funktion
Desktop	SK1	Schaltet die Kamerafunktion ein.
	SK2	Schaltet die Nachrichtenfunktion ein.
	Auf	Zeigt die Kontaktliste an
	Ab	Zeigt die Kontaktliste an
	Links	Liste „Eingeh. Anrufe“
	Rechts	Liste „In Abwesenheit“
	Start	Liste gewählter Nummern
	Eingabetaste	Aktiviert das Desktop
	3Trigger	Aktiviert den Browser
	3Trigger (lang)	Schaltet auf 3G-Service um Hinweis: Nur verfügbar, wenn eine duale USIM-Karte eingelegt ist und Sie sich in einem Bereich mit 2G-Service befinden.
	MENÜ	Zeigt das Hauptmenü an
	MENÜ (lang)	Zeigt den Taskbar (Aktiv) an
	Ende (lang)	Schaltet das e228 aus
	0 (lang)	Gibt + für die Auslandsvorwahl ein
	Optionsmenü	Zeigt die Einträge des Optionsmenüs an

Modus	Taste	Funktion
Beim Wählen	SK1	Tätigt einen Videoanruf an die eingegebene Nummer
	SK2	Fügt die eingegebene Telefonnummer zur Kontaktliste hinzu
	AUF	Bewegt den Cursor nach oben
	Ab	Bewegt den Cursor nach unten
	Links	Bewegt den Cursor nach links
	Rechts	Bewegt den Cursor nach rechts
	Start	Tätigt einen Sprachanruf an die eingegebene Nummer
	3Trigger	Aktiviert den Browser
	MENÜ	Zeigt das Hauptmenü an
	MENÜ (lang)	Zeigt den Taskbar (Aktiv) an
	Ende	Kehrt zum Standby-Modus zurück
	Ende (lang)	Schaltet das e228 aus
	C	Löscht eine Ziffer
	C (lang)	Wiederholt den Löschvorgang
	0 (lang)	Gibt + für die Auslandsvorwahl ein
	# (lang)	Gibt p (Pause) ein
	Optionsmenü	Zeigt die Einträge des Optionsmenüs an
Beim Empfangen	SK1	Beantwortet den Anruf
	SK2	Weist den Anruf ab
	MENÜ	Zeigt das Hauptmenü an
	MENÜ (lang)	Zeigt den Taskbar (Aktiv) an
	Start	Beantwortet den Anruf
	Ende	Weist einen Anruf ab
	Ende (lang)	Weist einen Anruf ab und schaltet das Telefon aus
	Optionsmenü	Zeigt die Einträge des Optionsmenüs an
	C	Schaltet den Klingelton aus
	Alle anderen Tasten	Nimmt einen Anruf an (wenn ‚Ann. belieb. Taste‘ aktiviert ist)

Modus	Taste	Funktion
Während eines Anrufs	SK1	Hält den Anruf
	SK2	Zeigt die Kontaktliste an
	Auf	Erhöht die Lautstärke
	Ab	Reduziert die Lautstärke
	Links	Liste „Eingeh. Anrufe“
	Rechts	Liste „In Abwesenheit“
	Start	Liste gewählter Nummern
	Start (lang)	Schaltet die Freisprechfunktion ein/aus
	3Trigger	Aktiviert den Browser
	MENÜ	Zeigt das Hauptmenü/Quickmenü an
	MENÜ (lang)	Zeigt den Taskbar (Aktiv) an
	Ende	Beendet den Anruf
	Ende (lang)	Beendet den Anruf und schaltet das Telefon aus
	0 (lang)	Gibt + für die Auslandsvorwahl ein
	Optionsmenü	Zeigt die Einträge des Optionsmenüs an

Modus	Taste	Funktion
Texteingabe ohne T9®	SK1	Schaltet auf numerische Eingabe um (und bei erneutem Drücken auf T9®-Modus)
	SK2	Bricht die Textbearbeitung ab
	Optionsmenü	Zeigt die Optionsmenüs an
	Eingabetaste	Beendet die Textbearbeitung
	Start	Kehrt zum Desktop zurück
	Ende	Verwirft den Text und schließt die Nachricht
	Ende (lang)	Schaltet das e228 aus
	C	Mit Zeichen im Textfeld: Löscht ein Zeichen links vom Cursor Leeres Textfeld: Bricht den Löschvorgang ab und kehrt zu gespeicherten Daten zurück
	C (lang)	Im Löschmodus: Löscht alle Zeichen hinter dem Cursor Rücktaste: Löscht alle Zeichen vor dem Cursor
	0-9 (lang)	Gibt 0-9 ein
	1	Fügt Symbole ein
	0	Fügt eine Leerstelle ein
	#	Zeigt das Symbolmenü an
	# (lang)	Startet eine neue Zeile
	*	Bestimmt das Zeichen und schaltet Kleinschreibung, Umschalten oder Feststelltaste ein bzw. um.

Modus	Taste	Funktion
Texteingabe im T9®-Modus	SK1	Kein unbestätigter Eintrag: Schaltet auf Texteingabe ohne T9 (ABC) um (und bei erneutem Drücken auf numerische Eingabe) Unbestätigter Eintrag: Zeigt die nächsten T9-Kombination an
	SK2	Kein unbestätigter Eintrag: Beendet die Texteingabe Unbestätigter Eintrag: Zeigt die vorige T9-Kombination an Letzte Kombination: Kehrt zur vorigen Kombination zurück
	Optionsmenü	Zeigt das Optionsmenü an
	Eingabetaste	Fixiert den bearbeiteten Text und schließt den Textbearbeitungsbildschirm
	Start	Kehrt zum Desktop zurück
	Ende	Verwirft den Text und schließt die Nachricht
	Ende (lang)	Schaltet das Telefon aus
	C	Mit Zeichen im Textfeld: Löscht ein Zeichen links vom Cursor Leeres Textfeld: Beendet den Eingabebildschirm
	C (lang)	Im Löschmodus: Löscht alle Zeichen hinter dem Cursor Rücktaste: Löscht alle Zeichen vor dem Cursor
	0-9 (lang)	Gibt 0-9 ein
	0	Gibt + ein
	#	Zeigt das Symbolmenü an, aus dem ein Symbol eingefügt werden kann
	# (lang)	Startet eine neue Zeile
	*	Bestimmt das Zeichen und schaltet Kleinschreibung, Umschalten oder Feststelltaste ein bzw. um.

Modus	Taste	Funktion
Texteingabe im numerischen Modus	SK1	Schaltet auf den T9®-Texteingabemodus um (und bei erneutem Drücken auf Texteingabe ohne T9®)
	SK2	Bricht die Textbearbeitung ab
	Optionsmenü	Zeigt die Optionsmenüs an
	Eingabetaste	Fixiert den bearbeiteten Text und schließt den Textbearbeitungsbildschirm
	Start	Kehrt zum Desktop zurück
	Ende	Verwirft die Textbearbeitung und schließt den Nachrichtenschreiber
	Ende (lang)	Schaltet das Telefon aus
	C	Mit Zeichen im Textfeld: Löscht ein Zeichen links vom Cursor Leeres Textfeld: Bricht die Bearbeitung ab und kehrt zu gespeicherten Daten zurück
	C (lang)	Im Löschmodus: Löscht alle Zeichen hinter dem Cursor Rücktaste: Löscht alle Zeichen vor dem Cursor
	0-9	Gibt 0-9 ein
	0 (lang)	Fügt + ein
	# (lang)	Startet eine neue Zeile

Stichwortverzeichnis

A

Akku 7

Als H.grund festl. 68

Anhangtypen 40

Anklopfen 71

Annahme beliebige Taste 65

Anrufdauer Info 65

Anrufe in Abwesenheit 20, 27

Anrufen 66

Anruferkennung (CID) 21

Anrufemr.-Info 72

Anrufoptionen 65

Anrufprotokolle 20

Anrufsperrn 72

Anrufweiterleitung 71

APN 69

Audio wenn kein Video 68

Audioaufnahmen 103

Audio-Player 107

Aufgabe 124

Aufladen 7

Ausgeh. Anrufe 20

Auslandsgespräch 19

Autom. neu verb. 69

Autom. Sperre 70

B

Begrüßung 68

Begrüßung/Signatur 50

Belichtung 100

Bericht senden 43

Besonderer Anlass 118

Bevorzugte Netze 69

Bildbetrachter 104

Bildeinstellung 67

Bildqualität 28, 67, 100

Bildtyp 28, 67, 100

Browser 75

D

Dateimanager 86

Desktop 15

Desktop und Displaysymbole 4

Dia-Show 51

Dienste 71

Dritter Anruf 25

E

Eigene Nummer 12

Eigene Ordner 41

Ein-/Ausschalten 11

Einfügen/Überschreiben 37

Eingeh. & Roaming 72

Eingeh. Anrufe 20, 27

E-Mail 40, 85

E-Mail-Server 1/2 44

Energiesparfunktion 12

Entwürfe 41

F
Fixnummernwahl 66
Foto 101
G
Gesendet 41
Gespeicherte Seiten 76
GPRS 1
H
Halten 24
Hauptmenü 13
Headset 66
Headset aktivieren 27
Hörerlautstärke 24
I
IMAP4 44
J
Java™ 85, 93
K
Kalender 118
Kamera 28, 81, 97
Kamera wechseln 99, 101, 102
Konferenz 24
Kontakte 30
Kontaktgruppe 30
Konzeptblock 24
Kopieren/Ausschneiden und einfügen 37
L
Leerstelle 37
Lesezeichen 75
Liste „Eingeh. Anrufe“ 19
Liste „In Abwesenheit“ 19

Liste Gew. Nummern 19
Lokalzeit 73
Löschen/Rücktaste 37
M
3Mail 41, 59
Mailbox (3Box) 22, 66
Mehrtägiges Ereignis 118
Memory Stick Duo™ 9
Menüliste 13
Mikrofon ein/aus 27
Mobile-Einstellungen 63
Mobile-PIN 70
Mobile-Profil 64
Mobile-Speicher 86
Modusindikator 4
Multi-Call 83
Multimedia-Message-Player 56
Multimedia-Nachricht (MMS) 39, 84
Multi-Task 83
N
Nachrichten 41
Netz wählen 69
Netzw. Modus 69
Neue Zeile 37
Nickname 30
Notizen 131
Notruf 18, 29
Numerische Eingabe 36
O
Öffentliche Termine 119
Ohne Rufnummer ignorieren 66

Optionsmenü-Liste 13
Ordner 59, 86
P
Pausenwahl 20
Persönliche Termine 119
PIM-Daten 89
PIN 70
PIN1 aktivieren 70
PIN-Code 12
Play Liste 110
Player 104
POP3 44
Portrait-Display 66
Postausgang 41
Posteingang 41
Privater PIN 71
Q
Quickmenü 15
R
Rechner 133
Ruflautstärke 64
S
Schlummern 129
Schnellwahl 20
Selbstausslöser 100
Sicherheit 70
Signatur 42
SMTP-Port 44
SMTP-Server 44
Sparmoduszeit 68
Speicherkarte 9, 88

Speicherkarte formatieren 92
Speicherkarte prüfen 92
Speicherkartentool 92
Sperrern 70
Sprache einstellen 73
Sprachmemo 25
Statusindikator 4
Symboleingabe 36
Symbolliste 13
Synchronisierung 85, 113
T
T9-Texteingabe 35
Taskbar 17, 83
Tasten 3
Tastensperre 29
Telefongespräch 18
Termin 118
Textbearbeitung 37
Texteingabe ohne T9 35
Textmitteilung (SMS) 39, 84
Timer anzeigen 68
Töne senden 66
U
Uhrzeit einstellen 12
UMTS 1
Unteradresse 20
Urlaubstage 118
USB 111
USIM-Karte 5
V
vCalendar 122

Video 102
Videoanruf 25, 85
Videoanruf - Einstellungen 67
Videoanrufoptionen 67
Videokamera 97
Videomessage 39, 84
Video-Player 106
Visuelle Effekte 105
W
Wahlsperre 70
Währungsrechner 134
Warnung ‚Akku leer‘ 8
Wecker 128
Weißabgleich 100
Z
Zeitformat 73
2. Zeitzone 73
Zertifikat 78
Zitierte Antwort 42
Zone 73
Zoom 100
Zweites Gespräch 23

v1.0

April 2004 1. Ausgabe