

Nokia 5320 XpressMusic

Bedienungsanleitung

CE 0434

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-409 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage, Navi und Visual Radio sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher, der nicht zu Unternehmenszwecken handelt, in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard zu persönlichen Zwecken und unentgeltlich erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, inklusive solcher zur Verwendung für Werbezwecke sowie für den internen und kommerziellen Einsatz, erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

IN DEM DURCH DAS ANWENDBARE RECHT WEITESTGESTATTETEN UMFANG SIND NOKIA UND SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEN UMFÄHNDEN VERANTWORTLICH FÜR DEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFEN ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFEN, FOLGE- ODER UNMITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

DER INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD SO PRÄSENTIERT, WIE ER AKTUELL VORLIEGT. NOKIA ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGEND EINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INHALTS DIESES DOKUMENTS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ES SEI DENN, ANWENDBARE GESETZE ODER RECHTSPRECHUNG SCHREIBEN ZWINGEND EINE HAFTUNG VOR. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Die Programme der Drittanbieter, die mit dem Gerät geliefert werden, wurden möglicherweise von Personen oder Unternehmen erstellt oder unterliegen Rechten von Personen oder Unternehmen, die nicht mit Nokia verbunden sind oder sonst zu Nokia in einer Beziehung stehen. Nokia hat weder Urheberrechte noch andere geistige Eigentumsrechte an diesen Drittanbieterprogrammen. Als solches übernimmt Nokia weder irgendeine Verantwortung für den Endbenutzersupport oder die Funktionsfähigkeit dieser Programme noch für die in diesen Programmen und in diesem Material enthaltenen Informationen. Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für diese Drittanbieterprogramme.

DURCH DIE NUTZUNG DER PROGRAMME AKZEPTIEREN SIE, DASS DIE PROGRAMME WIE BESEHEN OHNE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE JEDLICHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, UND IM MAXIMAL ZULÄSSIGEN RAHMEN DES GELTENDEN GESETZES ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. WEITERHIN AKZEPTIEREN SIE, DASS WEDER NOKIA NOCH EIN MIT NOKIA VERBUNDENES UNTERNEHMEN EINE ZUSICHERUNG, GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNEHMEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF RECHTSMÄNGEL, GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ODER DAFÜR, DASS DIE PROGRAMME NICHT IRGENDWELCHE PATENTE, URHEBERRECHTE, MARKEN ODER SONSTIGE RECHTE DRITTER VERLETZEN.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Dienste kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler.

Exportregelungen

Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

FCC-HINWEIS

Ihr Gerät kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn beispielsweise ein Telefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Die FCC (Federal Communications Commission) kann von Ihnen verlangen, auf die Verwendung Ihres Telefons zu verzichten, wenn solche Störungen nicht behoben werden können. Wenn Sie diesbezüglich Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Dienststelle vor Ort. Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

Inhalt

SICHERHEIT.....	6	4. Musik.....	29
Support	8	Player.....	29
Hilfe	8	Nokia Podcasting	32
Nokia Support- und Kontaktinformationen	8	Radio.....	35
1. Erste Schritte.....	9	5. Spiele	36
(U)SIM-Karte und Akku einsetzen	9	6. Texteingaben	37
microSDHC-Karte	10	Herkömmliche Texteingabe und automatische Texterkennung	37
Akku aufladen.....	11	Text kopieren und löschen.....	38
Gerät ein- und ausschalten	12	7. Mitteilungen	39
Konfigurationseinstellungen	13	Erstellen und Senden von Mitteilungen.....	39
Daten übertragen.....	13	Eingang	40
2. Ihr Gerät.....	14	Dienstmitteilungen	40
Überblick	14	E-Mail.....	41
Standby-Modus.....	15	Ausgang	42
Anzeigen.....	16	Vorlese-Funktion	42
Bildschirmschoner	17	Mitteilungen auf der SIM-Karte anzeigen.....	42
Menü	17	Cell Broadcast	43
Lautstärkeregelung.....	17	Dienstbefehle	43
Eigene Taste	18	Mitteilungseinstellungen.....	43
Tastensperre	18	8. Kontakte	44
Zugriffscodes.....	18	Speichern und Verwalten von Kontaktinformationen	44
Fernsperre	19	Kontaktgruppen.....	45
Laden!.....	20	Klingeltöne hinzufügen	45
Persönlich.....	20	9. Galerie	45
Kompatibles Headset anschließen.....	20	Hauptansicht	45
USB-Datenkabel anschließen.....	21	Dateien herunterladen.....	46
3. Anruffunktionen	21	Bilder bearbeiten	46
Sprachanrufe.....	21	Videoclips bearbeiten.....	46
Anruf entgegennehmen oder abweisen	23	Bilder drucken	47
Videoanrufe.....	24	Online-Freigabe	47
Anrufeinstellungen.....	25		
Video zuschalten.....	27		
Protokoll	28		

10. Kamera	48	17. Einstellungen.....	63
Bilder aufnehmen	49	Sprachbefehle	63
Videoclips aufnehmen	50	Telefonereinstellungen	63
Kameraeinstellungen	50	Sprache	65
11. Medien	50	18. Datenverwaltung.....	66
RealPlayer	50	Programme installieren oder	
Flash-Player.....	51	deinstallieren.....	66
Aufnahme	51	Dateimanager	68
12. Internet	52	Lizenzen	68
Surfen im Internet.....	52	Gerätemanager	70
Suchen	55	19. Verbindungen	71
13. Personalisierung	55	Datenübertragung.....	71
Themen	55	PC Suite.....	72
Profile.....	56	Bluetooth Verbindung.....	72
14. Zeitverwaltung.....	56	USB-Verbindung.....	74
Uhr	56	Remote-Synchronisation	75
Kalender	57	Verbindungs-Manager	75
15. Standortbestimmung.....	57	20. Akku- und	
Karten.....	57	Ladegerätinformationen.....	75
16. Office-Programme.....	60	Richtlinien zur Ermittlung der	
Aktive Notizen	60	Echtheit von Nokia Akkus.....	77
Rechner.....	61	Pflege und Wartung	78
Umrechner	61	Zusätzliche	
Mobiles Wörterbuch	61	Sicherheitshinweise	79
Adobe Reader.....	62	Index.....	84
Quickoffice	63		

SICHERHEIT

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen.



SICHERES EINSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann.



VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.



INTERFERENZEN

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.



IN GEFÄHRBEREICHEN AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Gebote und Verbote. Schalten Sie das Gerät in Flugzeugen, in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten aus.



QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.



ZUBEHÖR UND AKKUS

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.



WASSERDICHTIGKEIT

Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

■ Informationen zu Ihrem Gerät

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene mobile Gerät ist für den Einsatz in GSM 850/900/1800/1900- und UMTS 2100-Netzen zugelassen. Weitere Hinweise zu Mobilfunknetzen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Beachten Sie bei der Nutzung der Funktionen in diesem Gerät alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts.

Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Ihr Gerät unterstützt verschiedene Verbindungsmethoden. Wie Computer auch, kann Ihr Gerät Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Gehen Sie daher vorsichtig mit Mitteilungen, Verbindungsanfragen, dem Nutzen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten um. Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und Schutz gegen schädliche Software bieten, wie zum Beispiel Programme, die „Symbian Signed“ sind oder den Java Verified™-Test bestanden haben. Erwägen Sie die Installation von Programmen mit Antivirus-Funktion oder anderen Schutzprogrammen auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern.



Wichtig: Das Gerät unterstützt nur ein Antivirus-Programm gleichzeitig. Wenn Sie mehrere Programme mit Antivirus-Funktion verwenden, kann dies die Leistung und den Betrieb beeinträchtigen, oder die Funktion Ihres Geräts beenden.

Auf Ihrem Gerät sind u. U. Lesezeichen und Verknüpfungen zu Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert. Möglicherweise können Sie mit Ihrem Gerät auch auf die Internetseiten anderer Drittanbieter zugreifen. Diese Internetseiten stehen in keiner Verbindung zu Nokia, und Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten. Wenn Sie auf solche Internetseiten zugreifen wollen, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.



Warnung: Wenn Sie außer der Erinnerungsfunktion andere Funktionen des Geräts verwenden möchten, muss es eingeschaltet sein. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es durch den Einsatz mobiler Geräte zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Die Office-Programme unterstützen die von Microsoft Word, PowerPoint und Excel (Microsoft Office 2000, XP und 2003) bekannten allgemeinen Funktionen. Es können jedoch nicht alle Dateiformate angezeigt und bearbeitet werden.

Von allen im Gerät gespeicherten wichtigen Daten sollten Sie entweder Sicherungskopien anfertigen oder Abschriften aufbewahren.

Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

■ Netzdienste

Für die Verwendung des Mobiltelefons benötigen Sie Zugriff auf die Dienste eines Mobilfunknetzbetreibers. Für viele Funktionen sind besondere Netzdienste erforderlich. Diese Netzdienste sind unter Umständen nicht in allen Netzen verfügbar oder Sie müssen möglicherweise spezielle Vereinbarungen mit Ihrem Diensteanbieter treffen, bevor Sie diese nutzen können. Ihr Diensteanbieter kann Ihnen zusätzliche Informationen für die Verwendung der Dienste und über die damit verbundenen Kosten geben. Bei einigen Netzen können außerdem Einschränkungen gegeben sein, die Auswirkung auf Ihre Verwendung der Netzdienste haben. Einige Netze unterstützen z. B. nicht alle sprachabhängigen Zeichen und Dienste.

Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise verlangt, dass bestimmte Funktionen in Ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert wurden. In diesem Fall werden sie nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt. Ihr Gerät kann ebenfalls besonders konfiguriert sein, z. B. Änderungen an Bezeichnungen und der Reihenfolge der Menüs und der Symbole. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.


Dieses Gerät unterstützt WAP 2.0-Protokolle (HTTP und SSL) über TCP/IP. Einige Funktionen dieses Geräts, wie z. B. Nutzung von Internetseiten, E-Mail und MMS erfordern die Unterstützung der betreffenden Technik durch das Mobilfunknetz.


■ Herausnehmen des Akkus

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

Support

■ Hilfe

Das Gerät verfügt über eine kontextsensitive Hilfe. Um auf die Hilfe zuzugreifen, während ein Programm geöffnet ist, wählen Sie **Optionen > Hilfe**. Um zwischen der Hilfe und dem im Hintergrund geöffneten Programm zu wechseln, wählen Sie  und halten Sie die Taste gedrückt. Wählen Sie anschließend das Programm aus der Liste der geöffneten Programme aus.

Um die Hilfe über das Hauptmenü zu öffnen, wählen Sie  > **Hilfe** > **Hilfe**. Wählen Sie ein Programm, um eine Liste der Hilfethemen anzuzeigen, und wählen Sie den zugehörigen Hilfetext. Um eine Stichwortliste zu öffnen, wählen Sie **Optionen > Suchen**.

■ Nokia Support- und Kontaktinformationen

Die neueste Ausgabe dieser Bedienungsanleitung, zusätzliche Informationen sowie Downloads und Dienste rund um Ihr Nokia Produkt finden Sie unter www.nokia.com/support oder den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.

Auf den Internetseiten finden Sie Informationen zu Nokia Produkten und Dienstleistungsangeboten. Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden möchten, finden Sie unter www.nokia.com/customerservice eine Liste der regionalen Nokia Contact Center.

Unter www.nokia.com/repair finden Sie eine Liste der Nokia Service Center in Ihrer Nähe, die Wartungs- und Reparaturarbeiten übernehmen.

Software-Updates

Nokia kann Software-Updates bereitstellen, die neue Merkmale, erweiterte Funktionen oder eine bessere Systemleistung bieten. Diese Updates können Sie dann eventuell über den Nokia Software Updater (PC-Software) anfordern. Um die Gerätesoftware zu aktualisieren, benötigen Sie den Nokia Software Updater, einen kompatiblen PC mit dem Betriebssystem Microsoft Windows 2000 oder XP, einen Breitbandinternetzugang sowie ein kompatibles Datenkabel, um Ihr Gerät mit dem PC verbinden zu können.

Weitere Informationen zum Herunterladen des Nokia Software Updaters erhalten Sie unter www.nokia.com/softwareupdate oder den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.

Unterstützt das verwendete Funknetz die Übertragung von Software-Updates, können Sie die Updates auch direkt über Ihr Gerät abrufen.

Das Herunterladen von Software-Updates kann bedeuten, dass große Datenmengen über das Netz Ihres Diensteanbieters übertragen werden. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

Wenn Sie das Programm so einstellen, dass Podcasts automatisch heruntergeladen werden, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.


Bei längerem Betrieb, z. B. bei einem aktiven Videoanruf und bei einer HighSpeed-Datenverbindung, kann sich das Gerät erwärmen. Dies ist in den meisten Fällen normal. Sollten Sie jedoch das Gefühl haben, dass das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten Fachhändler.

1. Erste Schritte

■ (U)SIM-Karte und Akku einsetzen


Dieses Gerät verwendet Akkus vom Typ BL-5B.

1. Drehen Sie das Telefon auf die Rückseite und schieben Sie das rückseitige Cover herunter (1 und 2). Nehmen Sie den Akku wie abgebildet (3) heraus.

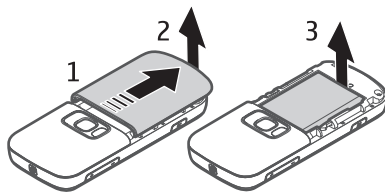


2. Um die Halterung für die SIM-Karte zu entriegeln, schieben Sie sie in Pfeilrichtung (4) und heben sie an (5).

Setzen Sie die (U)SIM-Karte in die Halterung der SIM-Karte ein (6). Achten Sie darauf, dass die Karte richtig eingesetzt ist und der goldfarbene Kontaktbereich auf der Karte nach unten und die abgeschrägte Seite der Karte nach oben weist.

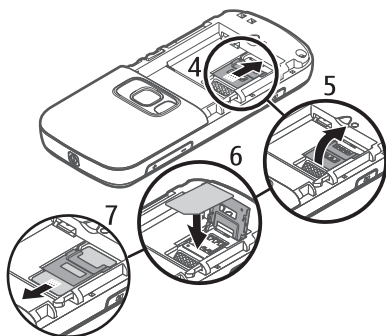

Schließen Sie die Halterung der SIM-Karte und schieben Sie sie in Pfeilrichtung, bis sie einrastet (7).

3. Setzen Sie den Akku (8) wieder ein und das rückseitige Cover wieder auf (9).

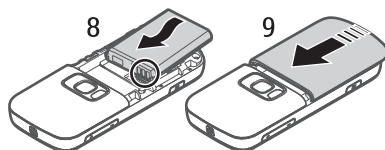

■ microSDHC-Karte

Verwenden Sie nur kompatible microSD- und microSDHC-Karten, die von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen sind. Nokia hält bei Speicherkarten die allgemeinen Industriestandards ein, aber es ist möglich, dass Marken einiger Hersteller nicht vollständig mit diesem Gerät kompatibel sind. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.




Wichtig: Entfernen Sie die Speicherkarte niemals, wenn ein Programm auf sie zugreift. Dies kann zu Schäden an der Speicherkarte und dem Gerät sowie an den auf der Karte gespeicherten Daten führen.

Bewahren Sie Speicherkarten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Sie können den verfügbaren Speicher mit einer Speicherkarte erweitern. Zum Einsetzen oder Herausnehmen einer Speicherkarte muss das Gerät nicht ausgeschaltet werden.

Einsetzen der Speicherkarte

Die Speicherkarte ist möglicherweise im Lieferumfang des Geräts enthalten und eventuell bereits in das Gerät eingesetzt.

1. Öffnen Sie die Abdeckung (1). Sie können auch das rückseitige Cover abnehmen, um die Abdeckung des Kartensteckplatzes einfacher zu öffnen.
2. Setzen Sie die Speicherkarte mit dem goldfarbenen Kontaktbereich nach untenweisend in den Steckplatz ein (2).
3. Schieben Sie die Karte vorsichtig in den Steckplatz, bis sie einrastet. Schließen Sie die Abdeckung ordnungsgemäß (3).

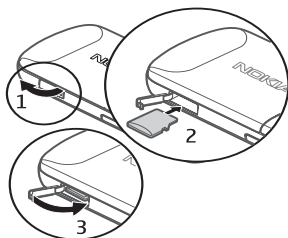

Speicherkarte herausnehmen


Öffnen Sie die Abdeckung. Drücken Sie vorsichtig auf die Karte, um sie freizugeben. Die Meldung *Speicherkarte entfernen* und „OK“ drücken wird angezeigt. Ziehen Sie die Karte heraus und wählen Sie OK. Schließen Sie die Abdeckung.

■ Akku aufladen

1. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
2. Schließen Sie den Stecker des Ladegeräts an den Anschluss für das Ladegerät am Gerät an.

Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige in der Anzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Die Ladezeit hängt von dem verwendeten Ladegerät und Akku ab.

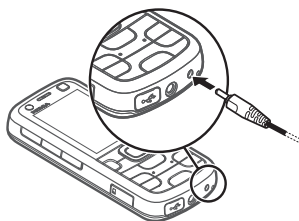

■ Gerät ein- und ausschalten


Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.

Wenn Sie zur Eingabe eines PIN-Codes aufgefordert werden, geben Sie diesen ein und wählen Sie **OK**.

Wenn Sie zur Eingabe eines Sperrcodes aufgefordert werden, geben Sie diesen ein und wählen Sie **OK**. Die Voreinstellung für den Sperrcode lautet 12345.

Weitere Informationen zu Zugriffscores finden Sie unter „Zugriffscores“ auf Seite 18.

Um die richtige Zeitzone, Uhrzeit und Datum einzustellen, wählen Sie das Land aus, in dem Sie sich befinden, und geben Sie die Ortszeit und das gültige Datum ein. Siehe auch „Uhr“ auf Seite 56.




Programm „Willkommen“

Das Programm *Willkommen!* startet, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten. Mit dem Programm *Willkommen!* können Sie auf folgende Programme zugreifen:

SettingWiz – Zum Konfigurieren der Verbindungseinstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellungsassistent“ auf Seite 13.

Austausch – Zum Kopieren oder Synchronisieren von Daten anderer kompatibler Geräte.

Wenn Sie *Willkommen!* später öffnen möchten, wählen Sie  > *Hilfe* > *Willkommen!*.

Einbaulage der Antennen

Mobilfunkantenne (1)

Bluetooth Antenne (2)

Ihr Gerät hat möglicherweise interne und externe Antennen. Wie bei jedem anderen Funkgerät sollten Sie die Antenne während des Funkverkehrs nicht unnötig berühren. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich, wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.



■ Konfigurationseinstellungen

Für die Verwendung von Multimedia-Mitteilungen, E-Mail, Synchronisierung, Streaming und die Nutzung des Browsers benötigt das Gerät die entsprechenden Konfigurationseinstellungen. Ihr Gerät konfiguriert automatisch die Einstellungen für Browser, Multimedia-Mitteilungen, Zugangspunkte und Streaming auf Grundlage der verwendeten SIM-Karte. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie die Einstellungen mithilfe des Einstellungsassistenten konfigurieren. Sie können diese Einstellungen möglicherweise auch direkt als Konfigurationsmitteilung empfangen. Nach dem Empfang der Einstellungen können diese auf dem Gerät gespeichert werden. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter oder einem autorisierten Nokia Händler in Ihrer Nähe.

Wenn Sie eine Konfigurationsmitteilung erhalten haben und die Einstellungen nicht automatisch gespeichert und aktiviert werden, wird auf dem Display *1 neue Mitteilung* angezeigt. Um die Einstellungen zu speichern, wählen Sie **Zeigen > Optionen > Speichern**. Eventuell müssen Sie einen PIN-Code Ihres Diensteanbieters eingeben.

Einstellungsassistent

Der Einstellungsassistent konfiguriert die Einstellungen Ihres Geräts für Dienste und E-Mail anhand der Informationen Ihres Diensteanbieters. Möglicherweise können auch andere Einstellungen konfiguriert werden.

Um diese Dienste zu verwenden, müssen Sie sich möglicherweise an Ihren Diensteanbieter wenden, um eine Datenverbindung oder sonstige Dienste zu aktivieren.

Wählen Sie  > *Einstell.* > *SettingWiz.*

■ Daten übertragen

Wenn Sie Informationen, wie etwa Kontakte, von Ihrem alten Gerät übertragen möchten, lesen Sie den Abschnitt „Datenübertragung“ auf Seite 71.

2. Ihr Gerät

■ Überblick

Hörer (1)

Zusatzkamera (2)

Eigene Taste (3)

Display (4)

Linke und rechte Auswahltaste (5)

Menütaste (6), nachfolgend als „“ bezeichnet

Löschtaste (7)

Anruftaste (8)

Endetaste (9)

Navi™-Taste, nachfolgend Navigationstaste (10) genannt

Zifferntasten (11)

Ein-/Aus-Taste (12)

Lautstärketaste (13)

Kamerataste (14)

Kamerablitzlicht (15)

Hauptkamera (16)

Rücklauf-Taste (17)

Wiedergabe-/Pause-Taste (18)

Vorlauf-Taste (19)



microSD-Kartensteckplatz (20)

Anschluss für das Ladegerät (21)

Mikrofon (22)

Nokia AV-Anschluss (2,5 mm) (23)

Micro-USB-Anschluss (24)

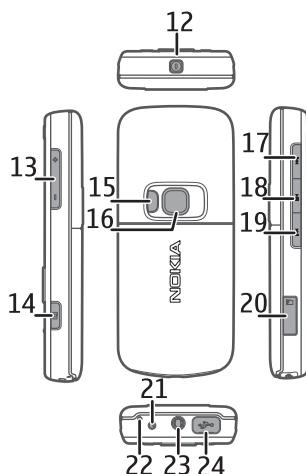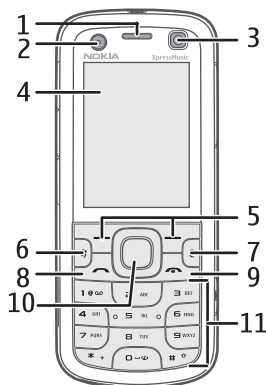

■ Standby-Modus


Wenn das Gerät eingeschaltet und bei einem Netz registriert ist, befindet sich das Gerät im Standby-Modus und ist betriebsbereit.


Um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern zu öffnen, drücken Sie die Anruftaste.

Wenn Sie die Sprachbefehle oder Sprachanwahl verwenden möchten, halten Sie die rechte Auswahl Taste gedrückt.

Zum Ändern des Profils drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie ein Profil aus.

Um eine Verbindung zum Internet aufzubauen, halten Sie **O** gedrückt.

Um das Design für die Ausgangsanzeige festzulegen, wählen Sie  > *Einstell.* > *Tel.-einstell.* > *Allgemein* > *Personalisieren* > *Standby-Modus* > *Standby-Thema*.

Das ausgewählte Standby-Thema legt fest, welche Programme oder Ereignisse Sie zu einer Schnellzugriffsliste im Standby-Modus oder zu den Navigationstasten hinzufügen können. Um die Programme oder Ereignisse auszuwählen, wählen Sie  > *Einstell.* > *Tel.-einstell.* > *Allgemein* > *Personalisieren* > *Standby-Modus* > *Schnellzugriffe*.

Offline-Profil

Um das Offline-Profil schnell zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie *Offline*. Um das Offline-Profil zu verlassen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie ein anderes Profil aus.


Wenn das Offline-Profil aktiv ist, sind alle Verbindungen zu einem Mobilfunknetz deaktiviert. Sie können jedoch Ihr Gerät ohne SIM-Karte verwenden und Radio oder Musik über den Musik-Player hören. Denken Sie daran, das Gerät auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist. Sie können Bluetooth auch im Offline-Profil verwenden, um Ihr Gerät z. B. mit einem PC zu verbinden.



Wichtig: Bei aktiviertem Offline-Profil können Sie keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern. Möglicherweise können jedoch immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden. Wenn Sie Anrufe tätigen wollen, müssen Sie zuerst die Telefonfunktion durch Wechseln des Profils aktivieren. Wenn das Gerät gesperrt wurde, müssen Sie den Sperrcode eingeben.


■ Anzeigen

Symbole

3G oder  – Das Gerät ist mit einem UMTS- oder GSM-Netz verbunden.


3.5G – HSDPA-Unterstützung (Netzdienst) im UMTS-Netz ist aktiviert.


 – Das Gerät befindet sich im Offline-Modus und ist nicht mit einem Mobilfunknetz verbunden.


 – Eine Speicherkarte ist in das Gerät eingesetzt.


 – Im Eingang befinden sich Mitteilungen.


@ – In Ihrer Remote-Mailbox ist eine neue E-Mail eingegangen.

 – Im Ausgang befinden sich noch zu sendende Mitteilungen.


 – Sie haben Anrufe in Abwesenheit erhalten.


 – Klingeltonart ist auf *Lautlos* eingestellt, und *Kurzmitteilungssignal* und *E-Mail-Signal* sind auf *Aus* eingestellt.




 – Das Tastenfeld des Geräts ist gesperrt.




 – Der Lautsprecher ist aktiviert.




 – Eine Erinnerung ist aktiv.



 – Alle ankommenden Anrufe werden an eine andere Nummer umgeleitet.

 – Ein Headset ist an das Gerät angeschlossen.

 oder  oder  – Eine GPRS-Paketdatenverbindung ist aktiv, die Verbindung wird gehalten bzw. eine Verbindung ist verfügbar.

 oder  oder  – Eine Paketdatenverbindung ist in einem Teil des Netzes aktiv, der EGPRS unterstützt; die Verbindung wird gehalten; eine Verbindung ist verfügbar. Ihr Gerät verwendet nicht unbedingt EGPRS für den Datentransfer.

 oder  oder  – Eine UMTS-Paketdatenverbindung ist aktiv; die Verbindung wird gehalten; eine Verbindung ist verfügbar.

 oder  – Die Bluetooth Funktion ist aktiviert; Daten werden über eine Bluetooth Verbindung übertragen.

 – Eine USB-Verbindung ist aktiv.

Möglicherweise werden weitere Anzeigen angezeigt.

■ Bildschirmschoner

Um die Einstellungen für den Bildschirmschoner festzulegen, wählen Sie **☰ > Einstell. > Tel.-einstell. > Allgemein > Personalisieren > Display > Bildschirmschoner**. Um die Wartezeit festzulegen, nach der der Bildschirmschoner aktiviert wird, wählen Sie *Wartezeit bis B.-schoner*. Um die Aktivierungsdauer des Bildschirmschoners festzulegen, wählen Sie *Dauer d. Bildschirmschon..*

■ Menü

Über das Menü können Sie auf die Funktionen Ihres Geräts zugreifen. Um in das Hauptmenü zu gelangen, wählen Sie **☰**.

Um ein Programm oder einen Ordner zu öffnen, navigieren Sie zu dem Programm oder Ordner und drücken Sie die Navigationstaste.

Wenn Sie die Reihenfolge der Funktionen im Menü ändern, weicht sie ggf. von der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Standardreihenfolge ab.

Um ein Element in einem Programm zu markieren bzw. eine Markierung aufzuheben, drücken Sie **#**. Um mehrere aufeinander folgende Elemente zu markieren bzw. die Markierung aufzuheben, halten Sie **#** gedrückt und navigieren Sie nach oben oder unten.

Um die Menüansicht zu ändern, wählen Sie **Optionen > Menüansicht ändern** und einen Ansichtstyp.

Zum Schließen eines Programms oder eines Ordners wählen Sie **Zurück** und **Schließen** so oft wie nötig, um wieder zur Ausgangsanzeige zu gelangen, oder wählen Sie **Optionen > Schließen**.

Zum Anzeigen und Wechseln zwischen geöffneten Programmen halten Sie **☰** gedrückt. Navigieren Sie zu einem Programm und wählen Sie es aus.

Das Ausführen von Anwendungen im Hintergrund erhöht den Stromverbrauch und verkürzt die Betriebsdauer des Akkus.


■ Lautstärkeregelung

Um die Lautstärke des Hörers bzw. Lautsprechers während eines Anrufs oder beim Musikhören anzupassen, drücken Sie die Lautstärketasten. Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs wählen Sie **Lautsprech.** bzw. **Telefon**.



Warnung: Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da die Lautstärke sehr hoch werden kann.


■ Eigene Taste

Um die eigene Taste zum Öffnen von Programmen einzurichten, wählen Sie  > *Einstell.* > *Tel.-einstell.* > *Allgemein* > *Eigene Taste* > *Eigene Taste* und das gewünschte Programm.

Beim erstmaligen kurzen Drücken der eigenen Taste werden Sie gefragt, welches Programm mit der Taste aufgerufen werden soll. Gedrückthalten der eigenen Taste startet das Musiksuchprogramm Say and Play. Nähere Informationen zur Musiksuche mit Say and Play finden Sie unter „Musiksuche mit Say and Play“ auf Seite 30.

Die eigene Taste und die Rücklauf-Taste dienen als N-Gage™ Spieletasten, wenn das N-Gage Spieleprogramm aktiv ist.


■ Tastensperre

Um die Tasten im Standby-Modus zu sperren, drücken Sie innerhalb von 1,5 Sekunden die linke Auswahl taste und *. Um das Gerät so einzustellen, dass das Tastenfeld nach einer bestimmten Zeit automatisch gesperrt wird, wählen Sie  > *Einstell.* > *Tel.-einstell.* > *Allgemein* > *Sicherheit* > *Telefon und SIM-Karte* > *Tastatursperrfrist* > *Benutzerdefiniert* und die gewünschte Zeit.

Um die Tasten zu entsperren, wählen Sie **Freigabe** und drücken Sie innerhalb von 1,5 Sekunden auf *.

Wenn das Gerät gesperrt oder die Tastensperre aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

■ Zugriffs codes

Um einzustellen, wie Ihr Gerät die Zugriffs codes verwendet, wählen Sie  > *Einstell.* > *Tel.-einstell.* > *Telefon und SIM-Karte*.

Sperrcode

Mithilfe des Sperrcodes (5-stellig) können Sie Ihr Gerät sperren.

Die Voreinstellung lautet 12345. Ändern Sie den Code und stellen Sie das Gerät so ein, dass der Code abgefragt wird.

Wenn das Gerät gesperrt oder die Tastensperre aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

PIN-Codes

Mit dem PIN-Code (PIN = Personal Identification Number, persönliche Kennnummer) oder dem UPIN-Code (UPIN = Universal Personal Identification Number, universelle persönliche Kennnummer), je 4- bis 8-stellig, können Sie Ihre SIM-Karte schützen. Den (U)PIN-Code erhalten Sie zusammen mit der SIM-Karte. Stellen Sie das Gerät so ein, dass der Code bei jedem Einschalten des Geräts abgefragt wird.

Der PIN2-Code wird u. U. mit der SIM-Karte geliefert und ist für den Zugriff auf bestimmte Funktionen erforderlich.

Die Modul-PIN benötigen Sie für den Zugriff auf die Informationen im Sicherheitsmodul. Die Signatur-PIN benötigen Sie für die digitale Signatur. Die Modul-PIN und die Signatur-PIN werden mit der SIM-Karte geliefert, wenn die SIM-Karte über ein integriertes Sicherheitsmodul verfügt.

PUK-Codes


Der PUK-Code (PUK = Personal Unblocking Key, persönlicher Entsperrcode) oder der UPUK-Code (UPUK = Universal Personal Unblocking Key, universeller persönlicher Entsperrcode), je 8-stellig, werden benötigt, um die Sperrung eines PIN- bzw. UPIN-Codes aufzuheben. Der PUK2-Code ist erforderlich, um die Sperrung eines PIN2-Codes aufzuheben.

Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, falls Sie diese Codes benötigen sollten.

Sperrkennwort

Das Sperrkennwort (4-stellig) ist für die Funktion Anruf Sperre erforderlich. Das Sperrkennwort erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. Wenn das Kennwort gesperrt ist, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

■ Fernsperre

Sie können Ihr Gerät und Ihre Speicherkarte aus der Ferne mithilfe einer Kurzmitteilung sperren. Um die Fernsperrfunktion zu aktivieren und den Text der zu verwendenden Kurzmitteilung festzulegen, wählen Sie  > *Einstell.* > *Tel.-einstell.* > *Allgemein* > *Sicherheit* > *Telefon und SIM-Karte* > *Telefon-Fernsperre* > *Aktiviert*. Schreiben Sie den Inhalt der Kurzmitteilung (5 bis 20 Zeichen), überprüfen Sie ihn und geben Sie den Sperrcode ein.

Um Ihr Gerät zu sperren, senden Sie die Kurzmitteilung an die Nummer Ihres Mobiltelefons. Um die Sperrung des Geräts später wieder aufzuheben, wählen Sie *Freigabe* und geben Sie den Sperrcode ein.

■ Laden!

Laden! (Netzdienst) ist ein Shop zum mobilen Abrufen von Inhalten, der auf dem Gerät zur Verfügung steht.


Mit *Laden!* können Sie Inhalte, Dienste und Programme entdecken, kennen lernen, kaufen, herunterladen und aktualisieren. Die Elemente sind in Katalogen und Ordnern, die von unterschiedlichen Diensteanbietern bereitgestellt werden, kategorisiert. Welche Inhalte erhältlich sind, hängt von Ihrem Diensteanbieter ab.

Wählen Sie  > *Programme* > *Laden!*.

Laden! nutzt Ihre Netzdienste, um auf die aktuellen Inhalte zuzugreifen.

Informationen zu weiteren Artikeln, die über *Laden!* erhältlich sind, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter oder an den Anbieter bzw. Hersteller des Artikels.

■ Persönlich

Sie können Programme auf Ihr Gerät herunterladen. Um die Programme zu öffnen, wählen Sie  > *Programme* > *Persönlich*.




Wichtig: Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, wie zum Beispiel Programme, die „Symbian Signed“ sind oder den Java Verified™-Test bestanden haben.

■ Kompatibles Headset anschließen

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal generieren, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Nokia AV-Anschluss an.


Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Nokia AV-Anschluss anschließen.

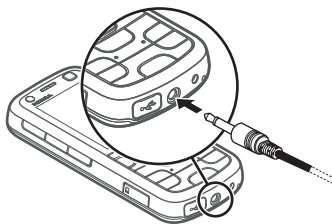

■ USB-Datenkabel anschließen

Schließen Sie ein kompatibles USB-Datenkabel an den USB-Anschluss an.

Um den Standard-USB-Verbindungsmodus auszuwählen oder den aktiven Modus zu ändern, wählen Sie **☰ > Einstell. > Verbind. > USB > USB-Verbindungsmodus** und den gewünschten Modus. Um die automatische Aktivierung des Standardmodus einzustellen, wählen Sie *Bei Verbind. fragen > Nein*.

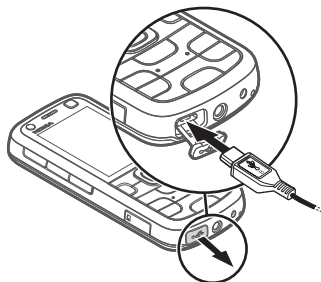

3. Anruffunktionen

Um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen, drücken Sie die Lautstärketasten.

■ Sprachanrufe

1. Geben Sie im Standby-Modus die Telefonnummer mit Vorwahl ein. Drücken Sie die Löschaste, um eine Zahl zu löschen.

Drücken Sie für Auslandsgespräche zweimal die Taste * für die internationale Vorwahl (das +-Zeichen steht für den internationalen Zugangscod) und geben Sie dann die Landesvorwahl, die Vorwahl (ggf. ohne die Null) sowie die Rufnummer ein.

2. Um die Nummer anzurufen, drücken Sie die Anruftaste.
3. Um den Anruf zu beenden oder den Anrufversuch abubrechen, drücken Sie die Endetaste.

Um einen Anruf über *Kontakte* zu tätigen, wählen Sie **☰ > Kontakte**. Navigieren Sie zum gewünschten Namen oder geben Sie die ersten Buchstaben des Namens ein und navigieren Sie zum gewünschten Namen. Um die Nummer anzurufen, drücken Sie die Anruftaste.

Um die zuletzt gewählte Nummer über die Ausgangsanzeige anzurufen, drücken Sie die Anruftaste.

Kurzwahl

Die Kurzwahl eignet sich besonders, um häufig verwendete Telefonnummern über die Ausgangsanzeige anzurufen. Sie müssen den Kurzwahlstasten 2 bis 9 eine

Telefonnummer zuweisen (die Taste 1 ist für die Anrufmailbox reserviert) und *Kurzwahl* auf *Ein* setzen.

Um einer Kurzwahltaste eine Telefonnummer zuzuweisen, wählen Sie **☞** > *Einstell.* > *Kurzwahl*. Navigieren Sie zu einem Tastensymbol und wählen Sie **Optionen** > *Zuweisen*. Um die Nummer zu ändern, wählen Sie **Optionen** > *Ändern*.

Um die Kurzwahlfunktion zu aktivieren, wählen Sie **☞** > *Einstell.* > *Tel.-einstell.* > *Telefon* > *Anrufen* > *Kurzwahl* > *Ein*.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, halten Sie die Kurzwahltaste so lange gedrückt, bis der Anruf erfolgt.

Anrufmailbox

Um die Anrufmailbox anzurufen (Netzdienst), halten Sie in der Ausgangsanzeige 1 gedrückt. Sie können Anrufmailboxes für Sprachanrufe, Videoanrufe und mehrere Telefonleitungen einrichten.

Um die Nummer der Anrufmailbox festzulegen, wenn keine Nummer vorhanden ist, wählen Sie **☞** > *Einstell.* > *Anr.-mailbox*. Navigieren Sie zu *Sprachmailbox* (bzw. *Video-Mailbox*) und geben Sie die Nummer der betreffenden Mailbox ein. Um die Nummer der Anrufmailbox zu ändern, wählen Sie **Optionen** > *Nummer ändern*. Wenden Sie sich bezüglich der Nummer für die Anrufmailbox an Ihren Diensteanbieter.

Sprachanwahl

Allen Einträgen im Ordner *Kontakte* wird automatisch ein Anrufname hinzugefügt. Verwenden Sie lange Namen und vermeiden Sie die Verwendung von ähnlich klingenden Namen für unterschiedliche Nummern.

Per Sprachanwahl anrufen

Sprachkennungen können durch Hintergrundgeräusche beeinträchtigt werden. Sprachkennungen sollten in einer leisen Umgebung aufgenommen und verwendet werden.



Hinweis: Die Verwendung von Sprachkennungen kann in einer lauten Umgebung oder in einem Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter allen Umständen einzig auf die Sprachanwahl verlassen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die rechte Auswahl Taste.

Wenn Sie ein kompatibles Headset mit Rufannahme-/Beendigungstaste verwenden, drücken Sie die Rufannahme-/Beendigungstaste.

2. Wenn *Jetzt sprechen* angezeigt wird, sprechen Sie den Sprachbefehl deutlich aus. Das Gerät gibt den Sprachbefehl des besten Treffers wieder. Die Nummer wird nach 1,5 Sekunden gewählt. Wenn das Ergebnis nicht stimmt, wählen Sie einen anderen Eintrag.

Telefonkonferenz

Das Gerät unterstützt Telefonkonferenzen (Netzdienst) mit bis zu sechs Teilnehmern (einschließlich Ihrer Person).

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Um einen anderen Teilnehmer anzurufen, wählen Sie **Optionen** > *Neuer Anruf*.
3. Um die Telefonkonferenz zu starten, wenn der neue Anruf angenommen wird, wählen Sie **Optionen** > *Konferenz*.

Um der Telefonkonferenz eine weitere Person hinzuzufügen, wiederholen Sie Schritt 2 und wählen Sie **Optionen** > *Konferenz* > *Zu Konf. hinzufügen*.


4. Um die Telefonkonferenz zu beenden, drücken Sie die Endetaste.

■ **Anruf entgegennehmen oder abweisen**

Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Anruftaste.


Um den Klingelton stummzuschalten, wählen Sie **Lautlos**.

Um den Anruf abzuweisen, drücken Sie die Endetaste oder wählen Sie **Optionen** > *Abweisen*. Wenn Sie die Funktion *Rufumleitung* > *Wenn besetzt* aktiviert haben, wird der Anruf durch das Abweisen umgeleitet.

Wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen möchten und stattdessen eine Kurzmitteilung als Antwort an den Anrufer senden möchten, wählen Sie **Optionen** > *Mitteilung senden*. Um die Antwort per Kurzmitteilung zu aktivieren und die Mitteilung zu bearbeiten, wählen Sie  > *Einstell.* > *Tel.-einstell.* > *Telefon* > *Anrufen* > *Anruf ablehnen m. Mitteil.* und *Mitteilungstext*.

Anklopfen

Drücken Sie während eines Anrufs die Anruftaste, um den wartenden Anruf anzunehmen. Der erste Anruf wird in der Warteschleife gehalten. Um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln, wählen Sie **Wechseln**. Um den aktiven Anruf zu beenden, drücken Sie die Endetaste.


Um die Anklopf-Funktion (Netzdienst) zu aktivieren, wählen Sie  > *Einstell.* > *Tel.-einstell.* > *Telefon* > *Anrufen* > *Anklopfen* > *Aktivieren*.

■ Videoanrufe


Videoanruf tätigen

Um einen Videoanruf zu tätigen, benötigen Sie möglicherweise eine USIM-Karte und müssen Sie sich im Versorgungsbereich eines UMTS-Netzes befinden.

Informationen zur Verfügbarkeit und zum Abonnieren von Videoanrufdiensten erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. Ein Videoanruf kann nur zwischen zwei Teilnehmern stattfinden, sofern keine anderen Sprach-, Video- oder Datenanrufe aktiv sind. Der Videoanruf kann zu einem kompatiblen Mobiltelefon oder einem ISDN-Client erfolgen.

 Sie haben ein Standbild aufgenommen, das anstelle von Videobildern gesendet werden soll.

 Sie haben das Senden von Video von Ihrem Gerät aus abgelehnt.

1. Geben Sie die Telefonnummer im Standby-Modus ein und wählen Sie **Videoanruf**. Oder wählen Sie  > *Kontakte*, navigieren Sie zum gewünschten Kontakt und wählen Sie **Optionen** > *Anrufen* > *Videoanruf*.
2. Um während eines Videoanrufs zwischen der Anzeige von Video und ausschließlicher Tonwiedergabe zu wechseln, wählen Sie auf der Symbolleiste *Videosendung aktiv* bzw. *Videosendung deaktiv*.

Wenn Sie bei einem Videoanruf das Senden von Video abgelehnt haben, wird der Anruf dennoch als Videoanruf abgerechnet. Die entsprechenden Preise erfahren Sie bei Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter.

3. Um den Videoanruf zu beenden, drücken Sie die Endetaste.

Videoanruf entgegennehmen

Wenn ein Videoanruf eingeht, wird  angezeigt.


Um den Videoanruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Anruftaste. *Senden des Videobildes an Anrufer erlauben?* wird angezeigt. Wenn Sie **Ja** auswählen, wird dem Anrufer das von der Kamera am Gerät erfasste Bild angezeigt. Andernfalls wird die Übertragung des Videobildes nicht aktiviert.

Wenn Sie bei einem Videoanruf das Senden von Video abgelehnt haben, wird der Anruf dennoch als Videoanruf abgerechnet. Die entsprechenden Preise erfahren Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Um den Videoanruf zu beenden, drücken Sie die Endetaste.

■ Anrufeinstellungen

Anrufen

Wählen Sie  > *Einstell.* > *Tel.-einstell.* > *Telefon* > *Anrufen* und eine der folgenden Optionen:

Eigene Nr. senden (Netzdienst) – Zum Anzeigen oder Unterdrücken Ihrer Telefonnummer auf dem Gerät der angerufenen Person.

Anklopfen (Netzdienst) – Weitere Informationen finden Sie unter „Anklopfen“ auf Seite 23.

Anruf ablehnen m. Mitteil. und Mitteilungstext – Weitere Informationen finden Sie unter „Anruf entgegennehmen oder ablehnen“ auf Seite 23.

Eig. Vid. bei empf. Anruf – Hiermit legen Sie fest, ob Ihr eigenes Videobild bei der Entgegennahme eines Videoanrufs gesendet werden darf.

Foto in Videoanruf – Zum Auswählen eines Standbilds, das angezeigt werden soll, wenn Sie einen Videoanruf ablehnen.

Automat. Wiederwahl – Bei Auswahl dieser Option werden nach einem erfolglosen Wahlversuch maximal zehn Versuche unternommen, um die Verbindung herzustellen.

Gesprächsdauer anzeig. und Anrufinformationen – Hiermit legen Sie fest, dass während eines Anrufs dessen bisherige Dauer und die ungefähre Dauer des letzten Anrufs eingeblendet werden.


Kurzwahl – Weitere Informationen finden Sie unter „Kurzwahl“ auf Seite 21.

Antw. mit jeder Taste – Hiermit legen Sie fest, dass ein eingehender Anruf durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme der linken und rechten Auswahl Taste, der Lautstärketasten, der Ein-/Aus-Taste und der Endetaste) angenommen wird.

Verwendete Leitung (Netzdienst) – Zum Auswählen der Telefonleitungen, die für ausgehende Anrufe und Kurzmitteilungen verwendet werden sollen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die SIM-Karte zwei Telefonleitungen unterstützt.


Leitungswechsel (Netzdienst) – Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Leitungsauswahl.

Rufumleitung

1. Wählen Sie  > *Einstell.* > *Tel.-einstell.* > *Telefon* > *Rufumleitung* (Netzdienst).
2. Wählen Sie, welche Anrufe umgeleitet werden sollen, beispielsweise *Sprachanrufe*.
3. Wählen Sie die gewünschte Option. Um beispielsweise Sprachanrufe umzuleiten, wenn Ihre Nummer besetzt ist oder wenn ein ankommender Anruf abgewiesen wird, wählen Sie *Wenn besetzt*.
4. Wählen Sie **Optionen** > *Aktivieren* und die Telefonnummer, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen. Es können mehrere Rufumleitungen gleichzeitig aktiv sein.

Anrufsperrung und Rufumleitung können nicht gleichzeitig aktiv sein.


Anrufsperrung

1. Wählen Sie  > *Einstell.* > *Tel.-einstell.* > *Telefon* > *Anrufsperrung* (Netzdienst), um die Anrufe einzuschränken, die Sie mit Ihrem Gerät ausführen und entgegennehmen können.
2. Navigieren Sie zur gewünschten Sperroption und wählen Sie **Optionen** > *Aktivieren*. Zum Ändern der Einstellungen benötigen Sie das Sperrkennwort, das Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben.

Anrufsperrung und Rufumleitung können nicht gleichzeitig aktiv sein.

Wenn die Anrufsperrung aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe zu bestimmten offiziellen Notrufnummern getätigt werden.

Netz

Wählen Sie  > *Einstell.* > *Tel.-einstell.* > *Telefon* > *Netz* und eine der folgenden Optionen:

Netzmodus – Zum Auswählen des zu verwendenden Netzes (diese Option wird nur angezeigt, wenn die Funktion vom Diensteanbieter unterstützt wird). Wenn Sie *Dualmodus* wählen, verwendet das Gerät automatisch das GSM- oder UMTS-Netz.

Betreiberauswahl – Wählen Sie *Automatisch*, wenn das Gerät ein Mobilfunknetz in Ihrer Umgebung suchen und automatisch auswählen soll. Wählen Sie *Manuell*, um das gewünschte Netz selbst aus einer Liste von Netzen auszuwählen. Für das ausgewählte Netz muss eine Roaming-Vereinbarung mit Ihrem Heimnetz bestehen.

Zelleninfo (Netzdienst) – Hiermit legen Sie fest, dass das Gerät abhängig von der derzeit verwendeten Funkzelle Informationen vom Netzbetreiber empfangen soll.

■ Video zuschalten

Mit der Funktion „Videozuschaltung“ können Sie während eines Sprachanrufs Live-Video oder einen Videoclip von Ihrem Mobilgerät an ein anderes kompatibles Mobilgerät senden.

Anforderungen für Videozuschaltung


Für die Videozuschaltung ist eine UMTS-Verbindung erforderlich. Informationen zur Netzverfügbarkeit und zu den bei dieser Anwendung anfallenden Gebühren erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Um die Videozuschaltung zu verwenden, müssen Sie folgende Schritte durchführen:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät für Verbindungen zwischen zwei Personen eingerichtet ist.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl der Absender als auch der Empfänger beim UMTS-Netz registriert sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktive UMTS-Verbindung verfügen und dass Sie sich im Versorgungsbereich eines UMTS-Netzes befinden. Wenn Sie das UMTS-Netz während der Zuschaltsitzung verlassen, wird die Zuschaltsitzung abgebrochen, der Sprachanruf jedoch wird fortgesetzt.

Einstellungen für Videozuschaltung

Eine Verbindung zwischen zwei Personen ist auch als SIP-Verbindung (Session Initiation Protocol) bekannt. Bevor Sie die Videozuschaltung verwenden können, müssen Sie von Ihrem Diensteanbieter das konfigurierte SIP-Profil anfordern, das auf Ihrem Gerät zu verwenden ist.

Wählen Sie  > *Einstell.* > *Tel.-einstell.* > *Verbindung* > *Video zuschalten* und eine der folgenden Optionen:


Video zuschalten – Zum Aktivieren der Videozuschaltung.

SIP-Profil – Zum Auswählen eines SIP-Profiles.

Videos speichern – Hiermit legen Sie fest, dass Live-Videos automatisch gespeichert werden.

Bevorzugter Speicher – Hiermit legen Sie fest, ob die Videos im Gerätespeicher oder auf einer Speicherkarte gespeichert werden sollen.

Zuschaltfähigkeitssignal – Hiermit legen Sie fest, dass das Gerät einen Signalton ausgibt, wenn die Videozuschaltung während eines Anrufs verfügbar ist.

Wenn Ihnen die SIP-Adresse eines Empfängers bekannt ist, können Sie diese in *Kontakte* speichern. Wählen Sie  > *Kontakte*, den betreffenden Kontakt und **Optionen** > *Bearbeiten* > **Optionen** > *Detail hinzufügen* > *SIP* oder *Video zuschalten*. Geben Sie die SIP-Adresse ein (Benutzername@Domänenname). Sie können statt des Domännennamens eine IP-Adresse verwenden.


Live-Video oder Videoclip zuschalten

1. Um während eines Sprachanrufs ein Live-Video zuzuschalten, das Sie mit der Gerätekamera aufzeichnen, wählen Sie **Optionen** > *Video zuschalten* > *Live-Video*. Um einen gespeicherten Videoclip zuzuschalten, wählen Sie *Videoclip* und den gewünschten Videoclip.
2. Das Gerät sendet die Einladung an die SIP-Adresse, die Sie in *Kontakte* gespeichert haben.
Wählen Sie zum Senden der Einladung gegebenenfalls die SIP-Adresse des Empfängers aus bzw. geben Sie eine SIP-Adresse ein und wählen Sie **OK**.
3. Die Zuschaltung beginnt automatisch, wenn der Empfänger die Einladung annimmt und der Lautsprecher aktiv ist. Zum Steuern der Videozuschaltung verwenden Sie die Symboleleistenschaltflächen.
4. Wählen Sie **Stop**, um die Freigabesitzung zu beenden. Um den Sprachanruf zu beenden, drücken Sie die Endetaste.

Einladung annehmen

Wenn Ihr Gerät eine Einladung empfängt, hören Sie einen Klingelton. In der Einladung wird der Name oder die SIP-Adresse des Absenders angezeigt. Wählen Sie **Ja**, um die Zuschaltsitzung zu starten. Um die Einladung abzulehnen und zum Sprachanruf zurückzukehren, wählen Sie **Nein**.

■ **Protokoll**

Wenn Sie Anrufe in Abwesenheit, empfangene oder ausgeführte Anrufe, Kurzmitteilungen, Paketdatenverbindungen sowie Fax- und Datenanrufe anzeigen möchten, die vom Gerät registriert wurden, wählen Sie  > *Protokoll*.

Im Standby-Modus können Sie die Anruftaste als Schnellzugriff auf *Gewählte Nrn.* im Protokoll *Letzte Anrufe* verwenden (Netzdienst).



Hinweis: Die von Ihrem Diensteanbieter tatsächlich gestellte Rechnung für Anrufe und Dienstleistungen kann je nach Netzmerkmalen, Rechnungsroundung, Steuern usw. variieren.




Hinweis: Einige Zeitangaben, auch die des Betriebszeitmessers, können durch Reparaturarbeiten oder Software-Aktualisierungen zurückgesetzt werden.

4. Musik

■ Player



Warnung: Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da die Lautstärke sehr hoch werden kann.

Wählen Sie  > *Player*. Sie können den Player auch durch Drücken der Wiedergabetaste aufrufen.

Sie können Musik und Podcast-Episoden auch dann hören, wenn das *Offline*-Profil aktiv ist. Weitere Informationen finden Sie unter „Offline-Profil“ auf Seite 15.


Weitere Informationen zum Urheberrechtsschutz finden Sie unter „Lizenzen“ auf Seite 68.

Musiktasten

Sie können die Programme Musik-Player, Radio und Real Player mit den Musiktasten (Rücklauf-Taste, Wiedergabetaste und Vorlauf-Taste) steuern.

Die Rücklauf-Taste und die eigene Taste dienen als Spieletaste, wenn das Spieleprogramm N-Gage aktiv ist. Weitere Informationen zu Spielen finden Sie unter „Spiele“ auf Seite 36.

Musik oder Podcast anhören

1. Um das Musikmenü zu öffnen, wählen Sie  > *Player*.
2. Wählen Sie die Kategorie, beispielsweise *Alle Titel* oder *Podcasts* > *Alle Episoden*, und einen Musiktitel oder eine Podcast-Episode zum Anhören aus.
3. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um die ausgewählte Datei wiederzugeben.

Um einen Musiktitel zu unterbrechen, drücken Sie die Wiedergabetaste. Erneutes Drücken setzt die Wiedergabe fort.

4. Navigieren Sie zum Beenden der Wiedergabe nach unten.

Für den Vor- bzw. Rücklauf halten Sie die Vorlauf- oder Rücklauf-Taste gedrückt.

Um schrittweise vorzuspulen, drücken Sie die Vorlauf-Taste. Um schrittweise zurückzuspulen, drücken Sie die Rücklauf-Taste. Um wieder zum Beginn des Musiktitels oder Podcasts zu gelangen, drücken Sie innerhalb von zwei Sekunden nach Beginn eines Musiktitels oder Podcasts die Rücklauf-Taste. Für den Vor- bzw. Rücklauf halten Sie die Vorlauf- oder Rücklauf-Taste gedrückt.


Verwenden Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen.

Um zum Standby-Modus zurückzukehren und den Player im Hintergrund geöffnet zu lassen, drücken Sie kurz die Endetaste. Abhängig vom ausgewählten Standby-Thema wird der gerade wiedergegebene Musiktitel angezeigt. Um zum Musik-Player zurückzukehren, wählen Sie den gerade wiedergegebenen Musiktitel.

Musiksuche mit Say and Play


Mit der Musiksuche Say and Play können Sie ein Musikstück wiedergeben, indem Sie z. B. den Namen des Interpreten sprechen.

Wenn Sie die Musiksuche Say and Play zum ersten Mal verwenden oder neue Songs auf Ihr Gerät heruntergeladen haben, wählen Sie **Optionen** > *Bibliothek aktualis.*, um die Sprachbefehle zu aktualisieren.


Um das Musiksuchprogramm Say and Play zu starten, halten Sie die eigene Taste gedrückt. Weitere Informationen zur eigenen Taste finden Sie unter „Eigene Taste“ auf Seite 18. Sprechen Sie nach dem Signalton den Namen eines Interpreten oder zusätzlich dazu einen Song- oder Albumtitel oder Wiedergabelistentitel. Halten Sie das Gerät ungefähr 20 cm vom Mund, und sprechen Sie in einem normalen Tonfall. Verdecken Sie nicht das Mikrofon in der unteren rechten Ecke des Geräts. Sie können die Musiksuche mit Say and Play auch aufrufen, indem Sie  > *Programme* > *Musiksuche* auswählen.

Beachten Sie, dass die Sprachbefehle auf den Metadaten (Interpretenname und Songtitel) der auf Ihrem Gerät gespeicherten Musikstücke basieren. Die Musiksuche mit Say and Play unterstützt zwei gesprochene Sprachen: Englisch sowie die Sprache, die Sie als Telefonsprache ausgewählt haben. Die Song-Metadaten müssen auf Englisch oder in der ausgewählten Telefonsprache vorliegen.

Musikmenü

Wählen Sie  > *Player*. Im Musikmenü wird die verfügbare Musik angezeigt. Um alle Musiktitel, sortierte Musiktitel oder Wiedergabelisten anzuzeigen, wählen Sie im Musikmenü die gewünschte Liste.

Wiedergabelisten


Wählen Sie  > *Player* > *Wiedergabelisten*. Um die Details der Wiedergabeliste anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > *Wiedergabelistendetails*.

Neue Wiedergabeliste

1. Wählen Sie **Optionen** > *Neue Wiedergabeliste*.
2. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.
3. Um jetzt Musiktitel hinzuzufügen, wählen Sie **Ja**. Um später Musiktitel hinzuzufügen, wählen Sie **Nein**.
4. Wählen Sie die Interpreten aus, deren Musiktitel zur Wiedergabeliste hinzugefügt werden sollen. Drücken Sie zum Hinzufügen eines Musiktitels die Navigationstaste.
5. Wählen Sie im Anschluss an Ihre Auswahl **OK**. Wenn eine kompatible Speicherkarte eingesetzt wurde, wird die Wiedergabeliste auf dieser gespeichert.

Um später bei der Anzeige der Wiedergabeliste weitere Musiktitel hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > *Songs hinzufügen*.


Podcast

Um alle auf dem Gerät verfügbaren Podcast-Episoden anzusehen, wählen Sie  > *Player* > *Podcasts* > *Alle Episoden*.

Die Podcast-Episoden haben drei Zustände: Noch nie wiedergegeben, teilweise wiedergegeben und vollständig wiedergegeben. Wurde eine Episode teilweise wiedergegeben, wird sie bei der nächsten Wiedergabe von der letzten Wiedergabeposition an wiedergegeben. Andernfalls wird sie vom Anfang wiedergegeben.


Nokia Music Store

Im Nokia Musik Store (Netzdienst) können Sie nach Musiktiteln suchen, diese erwerben und auf Ihr Gerät herunterladen. Um Musiktitel zu erwerben, müssen Sie sich für den Dienst anmelden. Um festzustellen, ob der Nokia Musik Store in Ihrem Land verfügbar ist, besuchen Sie www.music.nokia.com.

Für den Zugriff auf den Nokia Musik Store muss auf dem Gerät ein gültiger Internetzugangspunkt eingerichtet sein. Um den Nokia Musik Store zu öffnen, wählen Sie  > *Player* > **Optionen** > *Zum Music Store*.

Musik übertragen

Sie können Musik in Online-Musik-Shops kaufen und auf Ihr Gerät übertragen.

Um die Bibliothek zu aktualisieren, nachdem Sie die Musiktitelauswahl auf dem Gerät aktualisiert haben, wählen Sie  > *Player* > *Musik* > *Optionen* > *Bibliothek aktualis..*

Musikübertragung vom PC

Um Musik vom PC zu übertragen, verwenden Sie das Programm Nokia Music.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Nokia Music.

Um Musik mit dem Windows Media Player zu synchronisieren, schließen Sie das kompatible USB-Kabel an und wählen Sie als Verbindungsmodus *Medientransfer*. Sie können WMDRM-geschützte Musikdateien nur über den Medientransfer übertragen. Im Gerät muss eine kompatible Speicherkarte eingesetzt sein.

■ **Nokia Podcasting**

Mit dem Programm Nokia Podcasting (Netzdienst) können Sie über das Mobilfunknetz Podcasts suchen, finden, abonnieren und herunterladen.

Zudem können Sie Audio-Podcasts mit Ihrem Gerät wiedergeben, verwalten und freigeben.




Warnung: Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da die Lautstärke sehr hoch werden kann.

Einstellungen

Für die Verwendung von Nokia Podcasting müssen Sie Ihre Verbindungs- und Download-Einstellungen festlegen.

Wenden Sie sich bezüglich der Verbindungseinstellungen und der Preise für die Datenübertragung an Ihren Dienstanbieter. Wenn Sie das Programm so einstellen, dass Podcasts automatisch heruntergeladen werden, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen.


Wählen Sie  > *Programme* > *Podcasting* > *Optionen* > *Einstellungen* und eine der folgenden Optionen:


Verbindung > *Standard-Zug.-punkt* – zum Auswählen des Zugangspunkts, über den Ihre Verbindung zum Internet erfolgen soll. Um den Podcast-Suchdienst für Suchvorgänge festzulegen, wählen Sie *Suchdienst-URL*.

Download – zum Bearbeiten der Download-Einstellungen. Sie können auswählen, ob die Podcasts auf dem Gerät oder der Speicherkarte gespeichert werden sollen. Darüber hinaus können Sie festlegen, wie häufig Podcasts aktualisiert werden sollen, und den Zeitpunkt für die nächste automatische Aktualisierung angeben. Zudem können Sie definieren, wie viel Speicherplatz für Podcasts verwendet werden soll und was geschieht, wenn die Downloads das Download-Limit übersteigen.

Wenn Sie das Programm so einstellen, dass Podcasts automatisch heruntergeladen werden, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Suchen


Um die Suchmaschine auf die Verwendung des Podcast-Suchdiensts festzulegen, wählen Sie  > *Programme* > *Podcasting* > **Optionen** > *Einstellungen* > *Verbindung* > *Suchdienst-URL*.

Um nach Podcasts zu suchen, wählen Sie  > *Programme* > *Podcasting* > *Suchen* und geben Sie einen Suchbegriff oder Titel ein.

Um einen Sender zu abonnieren und zu Ihren Podcasts hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > *Abonnieren*. Sie können auch Sender markieren, um sie gleichzeitig hinzuzufügen.

Verzeichnisse

Verzeichnisse helfen Ihnen beim Auffinden neuer Podcast-Episoden, die Sie abonnieren können. Eine Episode ist eine bestimmte Mediendatei eines Podcasts.

Wählen Sie  > *Programme* > *Podcasting* > *Verzeichnisse*. Wählen Sie einen Verzeichnisordner aus, um ihn zu aktualisieren (Netzdienst). Wenn sich die Farbe des Ordnersymbols ändert, wählen Sie ihn aus, um ihn zu öffnen. Wählen Sie dann einen Themenordner aus, um die Liste der Podcasts anzuzeigen.

Um einen Podcast zu abonnieren, wählen Sie den Titel aus. Nachdem Sie die Episoden eines Podcasts abonniert haben, können Sie diese in das Podcast-Menü herunterladen und dort verwalten und abspielen.

Um ein neues Verzeichnis oder einen neuen Ordner hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > *Neu* > *Internet-Verzeichnis* oder *Ordner*. Wählen Sie einen Titel, die URL der OPML-Datei (Outline Processor Markup Language) und anschließend **OK**.

Um eine auf Ihrem Gerät gespeicherte OPML-Datei zu importieren, wählen Sie **Optionen** > *OPML-Datei importier..* Wählen Sie den Speicherort der Datei aus und importieren Sie sie.

Wenn Sie eine Mitteilung mit einer OPML-Datei über eine Bluetooth Verbindung erhalten, öffnen Sie die Datei, um sie in den Verzeichnissen im Ordner *Empfangen* zu speichern. Öffnen Sie den Ordner, um einen der Links zu abonnieren und zu Ihren Podcasts hinzuzufügen.

Downloads

Zum Anzeigen der abonnierten Podcasts wählen Sie  > *Programme* > *Podcasting* > *Podcasts*. Um einzelne Episodentitel anzuzeigen, wählen Sie den Podcast-Titel aus.

Um einen Download zu starten, wählen Sie den Episodentitel aus.

Um ausgewählte oder markierte Episoden herunterzuladen oder den Download fortzusetzen, wählen Sie **Optionen** > *Download* oder *Download fortsetzen*. Sie können mehrere Episoden gleichzeitig herunterladen.

Um einen Teil eines Podcasts während des Downloads oder nach einem Teil-Download wiederzugeben, wählen Sie *Podcasts* > **Optionen** > *Vorschau*.

Um eine vollständig heruntergeladene Episode wiederzugeben, wählen Sie  > *Programme* > *Podcasts*.

Vollständig heruntergeladene Podcasts werden im Ordner „Podcasts“ gespeichert, sobald die Musikbibliothek aktualisiert wird.

Podcasts wiedergeben und verwalten

Um die Episoden eines Podcasts anzuzeigen, öffnen Sie den Podcast. Unter jeder Episode finden Sie die Dateiinformationen.

Um den ausgewählten Podcast oder markierte Podcasts mit einer neuen Episode zu aktualisieren, wählen Sie **Optionen** > *Aktualisieren*.

Um einen neuen Podcast durch Eingabe der zugehörigen URL hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > *Neuer Podcast*. Um die URL eines ausgewählten Podcasts zu bearbeiten, wählen Sie *Bearbeiten*.

Um mehrere ausgewählte Podcasts gleichzeitig zu aktualisieren, zu löschen oder zu senden, wählen Sie **Optionen** > *Markierungen*, markieren Sie die gewünschten Podcasts und wählen Sie dann **Optionen** sowie die gewünschte Aktion.

Um die Internetseite des Podcasts zu öffnen (Netzdienst), wählen Sie **Optionen** > *Internetseite öffnen*.

Manche Podcasts bieten die Möglichkeit, über Kommentare oder Abstimmungen mit den Autoren zu kommunizieren. Um zu diesem Zweck eine Internetverbindung herzustellen, wählen Sie **Optionen** > *Kommentare anzeigen*.

■ Radio

Um das Radio zu öffnen, wählen Sie  > *UKW-Radio*. Zum Ausschalten des Radios wählen Sie **Schließen**.

Informationen zu Verfügbarkeit und Kosten von Visual Radio und Senderverzeichnisdiensten erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Sie können auch dann Radio hören, wenn das Offline-Profil aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter „Offline-Profil“ auf Seite 15.

Das UKW-Radio verwendet eine andere Antenne als das mobile Gerät. Damit es ordnungsgemäß funktioniert, muss ein kompatibles Headset oder entsprechendes Zubehör an das Gerät angeschlossen werden.



Warnung: Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da die Lautstärke sehr hoch werden kann.

Suchen und Speichern eines Radiosenders

Um die Sendersuche bei eingeschaltetem Radio zu starten, navigieren Sie nach oben oder unten. Um den gefundenen Sender zu speichern, wählen Sie **Optionen** > *Sender speichern*. Wählen Sie einen Speicherort für den Sender, geben Sie einen Namen dafür ein und wählen Sie **OK**.

Um die Liste der gespeicherten Sender anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > *Sender*. Um die Einstellungen für einen Sender zu ändern, wählen Sie den Sender und *Bearbeiten*.

Radiofunktionen

Sie können das Radio mit den Musiktasten (Rücklauf-Taste, Wiedergabetaste und Vorlauf-Taste) steuern. Weitere Informationen finden Sie unter „Überblick“ auf Seite 14.

Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die Lautstärketasten. Um das Radio stummzuschalten, drücken Sie die Wiedergabetaste.

Sind bereits Sender gespeichert, drücken Sie die Vorlauf- oder Rücklauf-Taste, um zum nächsten oder vorherigen Sender zu wechseln.

Während Sie Radio hören, können Sie einen Anruf tätigen oder einen Anruf entgegennehmen. Während eines aktiven Anrufs wird das Radio stumm geschaltet.

Um Radio im Hintergrund zu hören und in den Standby-Modus zu wechseln, drücken Sie die Endetaste.


VR-Inhalte anzeigen

Zum Überprüfen der Verfügbarkeit und der Kosten sowie zum Abonnieren dieses Dienstes wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.


Um VR-Inhalte für den aktuellen Sender anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > *Visual Radio starten*. Für den Sender muss eine Visual Radio-Kennung gespeichert sein, bevor der Dienst genutzt werden kann.

Um die Bereitstellung von VR-Inhalt zu beenden, aber weiter Radio zu hören, wählen Sie **Schließen**.

Senderverzeichnis

Um das Senderverzeichnis (Netzdienst) aufzurufen, wählen Sie **Optionen** > *Senderverzeichnis* und Ihren Standort. Radiosender, die VR-Inhalt bereitstellen, sind durch das Symbol  gekennzeichnet. Um einen Sender zu hören oder Informationen zu ihm anzuzeigen, navigieren Sie zu dem gewünschten Sender und wählen Sie **Optionen** > *Sender* > *Anhören* oder *Details*.


5. Spiele

Um Spiele anzuzeigen und aufzurufen, wählen Sie  > *Spiele*.

Auf Ihrem Gerät ist das Spieleprogramm N-Gage vorhanden. Mit N-Gage können Sie Spiele herunterladen und ausführen, neue Spiele finden, Spiele ausprobieren und erwerben, nach Mitspielern suchen, Spielstände anzeigen, sich über Ereignisse informieren, Chats führen und vieles mehr.

Gegebenenfalls entstehen Datenübertragungsgebühren für Online- und Mehrspieler-Spiele, Chat, Mitteilungen und andere Community-Funktionen. Weitere Informationen zu Datenverträgen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.



Wenn Sie ein N-Gage Spiel im Querformat anzeigen, verwenden Sie die Navigationstaste, die eigene Taste und die Rücklauf-Taste. Die verwendeten Spieletasten richten sich nach dem betreffenden Spiel.

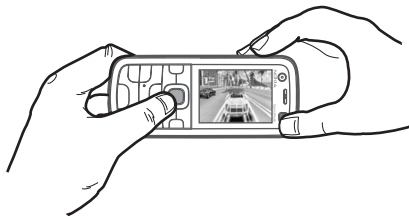


Sie können während eines N-Gage Spiels auch Musik hören. Wenn N-Gage aktiv ist, fungiert die Rücklauf-Taste als Spieletaste.

6. Texteingaben

■ Herkömmliche Texteingabe und automatische Texterkennung

Bei der Eingabe von Text zeigt das Symbol  auf dem Display an, dass die automatische Texterkennung aktiviert ist, und das Symbol  zeigt an, dass die herkömmliche Texteingabe aktiviert ist. Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der automatischen Texterkennung drücken Sie wiederholt die Taste # oder drücken Sie die Taste * und wählen Sie *Texterkenn. aktivieren* bzw. *Texterkennung > Deaktivieren*.

Abc. abc. ABC bzw. **123** neben der Anzeige für die Texteingabe steht für Groß- bzw. Kleinschreibung oder den Zahlenmodus. Um zwischen Groß- bzw. Kleinschreibung umzuschalten oder zwischen dem Buchstaben- und dem Zahlenmodus zu wechseln, drücken Sie wiederholt die Taste #.

Um die Eingabesprache des Telefons zu ändern, wählen Sie  > *Einstell.* > *Tel.-einstell.* > *Allgemein* > *Personalisieren* > *Sprache* > *Eingabesprache*. Von der Eingabesprache hängt ab, welche Zeichen bei der Texteingabe verfügbar sind und welches Wörterbuch für die Texterkennung verwendet wird. Auf einer Zifferntaste sind nicht alle Zeichen dargestellt, die über diese Taste auswählbar sind.

Herkömmliche Texteingabe

Drücken Sie wiederholt eine Zifferntaste (2 bis 9), bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Die gebräuchlichsten Satzzeichen und Sonderzeichen sind über die Taste 1 verfügbar.

Wenn der nächste gewünschte Buchstabe der gleichen Taste zugeordnet ist wie der aktuelle, warten Sie, bis der Cursor angezeigt wird (oder navigieren Sie vorwärts, um das Zeitüberschreitungsintervall zu beenden) und geben Sie dann den Buchstaben ein.

Texteingabe mit automatischer Texterkennung

1. Drücken Sie eine der Zifferntasten 2–9, wobei Sie für jeden Buchstaben die entsprechende Taste nur einmal drücken. Das Wort ändert sich nach jedem Tastendruck. Die gebräuchlichsten Satzzeichen sind über die Taste 1 verfügbar.
2. Wenn Sie das Wort eingegeben haben und das richtige Wort angezeigt wird, bestätigen Sie es, indem Sie vorwärts navigieren oder ein Leerzeichen einfügen.

Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, drücken Sie wiederholt *, um die im Wörterbuch gefundenen passenden Wörter nacheinander anzuzeigen.

Wenn das Zeichen ? hinter dem Wort angezeigt wird, befindet sich das gewünschte Wort nicht im Wörterbuch. Um ein Wort in das Wörterbuch aufzunehmen, wählen Sie **Buchstab.** Geben Sie das Wort (max. 32 Buchstaben) ein und wählen Sie **OK**. Das Wort wird dem Wörterbuch hinzugefügt. Wenn das Wörterbuch voll ist, ersetzt ein neu eingegebenes Wort das älteste hinzugefügte Wort.

Identische Funktionen bei der herkömmlichen Texteingabe und automatischen Texterkennung

Um eine Ziffer einzufügen, halten Sie die Zifferntaste gedrückt.

Um Satzzeichen und Sonderzeichen einzugeben, halten Sie die Taste * gedrückt.

Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie die Lösch taste. Um mehrere Zeichen zu löschen, halten Sie die Lösch taste gedrückt.

Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie die Taste 0. Um den Cursor in die nächste Zeile zu bewegen, drücken Sie dreimal die Taste 0.

■ Text kopieren und löschen

1. Um Buchstaben und Wörter zu markieren, halten Sie die Taste # gedrückt und navigieren Sie gleichzeitig nach links oder rechts. Um ganze Textzeilen zu markieren, halten Sie die Taste # gedrückt und navigieren Sie gleichzeitig nach oben oder unten.

2. Um den Text zu kopieren, halten Sie die Taste **#** gedrückt und wählen Sie gleichzeitig **Kopieren**.
Um den ausgewählten Text zu löschen, drücken Sie die Löschaste.
3. Um den Text einzufügen, navigieren Sie zum Einfügepunkt, halten Sie die Taste **#** gedrückt und wählen Sie gleichzeitig **Einfügen**.

7. Mitteilungen


Bevor Sie Mitteilungen oder E-Mails empfangen oder senden können, müssen Sie die notwendigen Einstellungen und Zugangspunkte definiert haben. Wenden Sie sich bezüglich der Einstellungen an Ihren Diensteanbieter.

■ Erstellen und Senden von Mitteilungen

Ihr Gerät unterstützt das Versenden von SMS-Mitteilungen, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Die Größe von MMS-Mitteilungen kann durch das Mobilfunknetz beschränkt sein. Überschreitet das eingefügte Bild die festgelegte Größe, ist es möglich, dass das Gerät das Bild verkleinert, um das Senden als MMS-Mitteilung zu ermöglichen.

Nur Geräte mit kompatiblen Funktionen können Multimedia-Mitteilungen empfangen und anzeigen. Das Erscheinungsbild einer Mitteilung kann unterschiedlich sein, je nachdem, von welchem Gerät sie empfangen wird.

1. Wählen Sie  > *Mitteil.* > *Neue Mitteilung* und die Mitteilungsart.
Um eine Kurzmitteilung oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen, wählen Sie *Mitteilung*. Die Mitteilungsart wird automatisch an den Inhalt angepasst.
2. Geben Sie in das Feld *An* die Telefonnummern oder E-Mail-Adressen der Empfänger ein oder drücken Sie die Navigationstaste, um die Empfänger aus *Kontakte* auszuwählen. Trennen Sie die Empfänger durch ein Semikolon (;).
3. Um den Betreff für eine Multimedia-Mitteilung oder eine E-Mail einzugeben, navigieren Sie nach unten zum Feld *Betreff*. Wenn das Betrefffeld beim Erstellen einer Multimedia-Mitteilung nicht angezeigt wird, wählen Sie *Optionen* > *Kopfzeilenfelder*, markieren Sie *Betreff* und wählen Sie **OK**.

4. Navigieren Sie nach unten zum Mitteilungsfeld und geben Sie den Text der Mitteilung ein.


Beim Erstellen von Kurzmitteilungen sehen Sie in der Anzeige für die Mitteilungslänge, wie viele Zeichen eingegeben werden können. 10 (2) bedeutet beispielsweise, dass Sie noch 10 Zeichen hinzufügen können, wenn der Text in Form von zwei Mitteilungen gesendet werden soll.

Um ein Objekt, wie ein Bild, einen Videoclip, eine Notiz oder eine Visitenkarte, in eine Multimedia-Mitteilung oder eine E-Mail-Mitteilung einzufügen, drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie *Inhalt einfügen*.

Um einen neuen Soundclip für eine Audiomitteilung aufzunehmen, wählen Sie **Aufnahme**. Um einen zuvor aufgenommenen Soundclip zu verwenden, wählen Sie **Optionen** > *Soundclip einfügen* > *Aus Galerie*.

5. Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie **Optionen** > *Senden*.

■ Eingang

Eingang enthält empfangene Mitteilungen außer E-Mails und Cell Broadcast-Mitteilungen. Um empfangene Mitteilungen zu lesen, wählen Sie  > *Mittel.* > *Eingang* und die Mitteilung.

Um die Liste der Medienobjekte anzuzeigen, die in einer Multimedia-Mitteilung enthalten sind, öffnen Sie die Mitteilung und wählen Sie **Optionen** > *Objekte*.



Wichtig: Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.


Ihr Gerät kann viele Arten von Mitteilungen empfangen, wie Betreiberlogos, Visitenkarten, Kalendereinträge und Klingeltöne. Sie können den Inhalt von Sondermitteilungen auf Ihrem Gerät speichern. Um beispielsweise einen empfangenen Kalendereintrag im Kalender zu speichern, wählen Sie **Optionen** > *In Kalend. speichern*.



Hinweis: Die Funktion zum Senden und Empfangen von Bildmitteilungen kann nur verwendet werden, wenn sie von Ihrem Diensteanbieter unterstützt wird. Nur kompatible Geräte, die Bildmitteilungen unterstützen, können Bildmitteilungen empfangen und anzeigen. Das Erscheinungsbild einer Mitteilung kann unterschiedlich sein, je nachdem, von welchem Gerät sie empfangen wird.

■ Dienstmitteilungen


Dienstmitteilungen (Netzdienst) stellen Benachrichtigungen dar, die eine Kurzmitteilung oder die Adresse einer Internetseite enthalten können.

Um festzulegen, ob Dienstmitteilungen aktiviert und die Mitteilungen automatisch heruntergeladen werden, wählen Sie  > *Mitteil.* > **Optionen** > *Einstellungen* > *Dienstmitteilung*.

■ E-Mail

Wenn Sie eine neue Mailbox erstellen, wird *Neue Mailbox* durch den Namen, den Sie der Mailbox geben, ersetzt. Sie können bis zu sechs Mailboxen einrichten.

IMAP4- und POP3-Mailboxen

Wählen Sie  > *Mitteil.* und die Mailbox. *Mit Mailbox verbinden?* wird angezeigt.

Um eine Verbindung zur Mailbox (Netzdienst) herzustellen, wählen Sie **Ja**.

Um zuvor abgerufene E-Mail-Mitteilungen offline anzuzeigen, wählen Sie **Nein**.


Um danach eine Verbindung zur Mailbox herzustellen, wählen Sie **Optionen** > *Verbinden*. Wenn Sie online sind, wählen Sie **Optionen** > *Verbindung trennen*, um die Datenverbindung mit der Remote-Mailbox zu trennen.

E-Mail-Mitteilungen abrufen und lesen



Wichtig: Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. E-Mails können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

1. Wählen Sie **Optionen** > *E-Mail abrufen* und geben Sie an, ob Sie neue, ausgewählte oder alle Mitteilungen abrufen möchten.
2. Um eine E-Mail zu öffnen, wählen Sie diese aus.


Zum Abrufen von E-Mail-Anhängen, die mit dem Symbol  dargestellt sind, wählen Sie **Optionen** > *Anhänge*. Sie können Anhänge in den unterstützten Formaten abrufen, öffnen oder speichern.

Löschen von E-Mails

Um eine E-Mail-Mitteilung vom Gerät, jedoch nicht aus der externen Mailbox zu löschen, wählen Sie **Optionen** > *Löschen* > *Nur Telefon*. Um eine E-Mail vom Gerät und aus der externen Mailbox zu löschen, wählen Sie **Optionen** > *Löschen* > *Telefon und Server*.

Um das Löschen einer E-Mail vom Gerät und vom Server rückgängig zu machen, navigieren Sie zu einer E-Mail, die beim nächsten Verbindungsaufbau gelöscht werden soll, und wählen Sie **Optionen** > *Löschen rückgängig*.


Sync-Mailboxen

Wählen Sie  > *Mitteil.* und die Sync-Mailbox.

Um das Gerät mit der externen Mailbox zu synchronisieren, wählen Sie **Optionen** > *Synchronisation* > *Beginn*.

Um empfangene Mitteilungen anzuzeigen, wählen Sie *Eingang* und die Mitteilung.

■ Ausgang

Der Ausgang-Ordner ist ein temporärer Speicherplatz für noch zu sendende Mitteilungen. Um den Ausgang-Ordner aufzurufen, wählen Sie  > *Mitteil.* > *Ausgang*.

Um das Senden einer Mitteilung zu wiederholen, navigieren Sie zu der Mitteilung und wählen Sie **Optionen** > *Senden*.


Um das Senden einer Mitteilung aufzuschieben, navigieren Sie zu der Mitteilung und wählen Sie **Optionen** > *Später senden*.

■ Vorlese-Funktion

Um eine Mitteilung im *Eingang* oder in einer Mailbox anzuhören, navigieren Sie zu der Mitteilung oder markieren Sie die Mitteilungen und wählen Sie **Optionen** > *Anhören*.




Tipp: Um eine neu empfangene Mitteilung anzuhören, halten Sie im Standby-Modus die linke Auswahl Taste gedrückt, bis die *Sprachausg.* gestartet wird.

Um die zum Vorlesen von Mitteilungen verwendete Stimme und Sprache auszuwählen und die Spracheigenschaften wie Frequenz und Lautstärke einzustellen, wählen Sie  > *Einstell.* > *Sprache*.


Um weitere Einstellungen für den Mitteilungsleser auszuwählen, navigieren Sie in *Sprache* nach rechts zu *Einstellungen*.

■ Mitteilungen auf der SIM-Karte anzeigen


Bevor Sie SIM-Mitteilungen anzeigen können, müssen Sie diese in einen Ordner Ihres Geräts kopieren. Wählen Sie  > *Mitteil.* > **Optionen** > *SIM-Mitteilungen*, markieren Sie die zu kopierenden Mitteilungen und wählen Sie **Optionen** > *Kopieren* sowie den Ordner, in den Sie die Mitteilungen kopieren möchten.

■ Cell Broadcast

Fragen Sie Ihren Diensteanbieter, ob Cell Broadcast (Netzdienst) verfügbar ist und welche Themen unter welchen Themennummern zur Verfügung stehen.


Wählen Sie  > *Mitteil.* > **Optionen** > *Cell Broadcast*. Um den Dienst zu aktivieren, wählen Sie **Optionen** > *Einstellungen* > *Empfang* > *Ein*.

■ Dienstbefehle


Zum Eingeben und Senden von Dienstbefehlen (auch als USSD-Befehle bezeichnet) – zum Beispiel Aktivierungsbefehle für Netzdienste – an den Diensteanbieter wählen Sie  > *Mitteil.* > **Optionen** > *Dienstbefehle*. Um den Befehl zu senden, wählen Sie **Optionen** > *Senden*.

■ Mitteilungseinstellungen


Einstellungen für Kurzmitteilungen

Um Einstellungen für Kurzmitteilungen, wie die verwendete Mitteilungszentrale und Zeichenkodierung, festzulegen, wählen Sie  > *Mitteil.* > **Optionen** > *Einstellungen* > *Kurzmitteilung*.

Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen

Um Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen, wie den verwendeten Zugangspunkt und das automatische Abrufen von Multimedia-Mitteilungen, festzulegen, wählen Sie  > *Mitteil.* > **Optionen** > *Einstellungen* > *Multimedia-Mitteilung*.

E-Mail-Einstellungen

Wählen Sie  > *Mitteil.* > **Optionen** > *Einstellungen* > *E-Mail* > *Mailboxen*, die Mailbox sowie aus den folgenden Einstellungen:

Verbindungseinstell. – zum Festlegen der Verbindungseinstellungen, wie die verwendeten Server und Protokolle. Nachdem der Mailboxtyp definiert wurde, kann er nicht mehr bearbeitet werden.

Benutzereinstell. – zum Festlegen von Benutzereinstellungen, wie den Zeitpunkt des Sendens von Mitteilungen und die Aufnahme einer Signatur

Abrufeinstellungen – zum Festlegen der Abrufeinstellungen, wie die abgerufenen Bestandteile der Mitteilungen und die Anzahl abgegrufener Mitteilungen.

Die verfügbaren Optionen können je nach Mailboxtyp variieren.

Automatischer Abruf – zum Festlegen der Einstellungen für das automatische Abrufen von Mitteilungen in bestimmten Intervallen oder beim Empfang einer E-Mail-Benachrichtigung vom Server

Sonstige Einstellungen

Um festzulegen, ob eine angegebene Anzahl gesendeter Mitteilungen im Ordner *Gesendet* gespeichert werden soll und ob die Mitteilungen im Gerätespeicher oder auf einer Speicherkarte gespeichert werden sollen, wählen Sie **☰** > *Mitteil.* > *Optionen* > *Einstellungen* > *Sonstige*.

8. Kontakte

■ Speichern und Verwalten von Kontaktinformationen

Um Kontaktinformationen wie Namen, Telefonnummern und Adressen zu speichern und zu verwalten, wählen Sie **☰** > *Kontakte*.

Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > *Neuer Kontakt*. Füllen Sie die gewünschten Felder aus und wählen Sie **OK**.

Um festzulegen, dass das Gerät Kontakte im Gerätespeicher und auf der SIM-Karte in der Liste von Kontakten anzeigt, wählen Sie **Optionen** > *Einstellungen* > *Anzuzeigende Kontakte* und markieren Sie *Telefonspeicher* sowie *SIM-Speicher*.

Um Namen und Nummern von einer SIM-Karte auf das Gerät zu kopieren oder umgekehrt, navigieren Sie zum Kontakt (oder markieren Sie die gewünschten Kontakte) und wählen Sie **Optionen** > *Kopieren* > *Telefonspeicher* oder *SIM-Speicher*.


Um Informationen über die Speicherbelegung durch Kontakte anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > *Kontaktinfos*.

Um die Liste der Rufnummernbeschränkung anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > *SIM-Nummern* > *Kont. m. Nrn.-beschr.*. Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn sie von der SIM-Karte unterstützt wird.


Wenn die Rufnummernbeschränkung aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

Um einem Kontakt Standardnummern und -adressen zuzuweisen, markieren Sie ihn und wählen Sie **Optionen** > *Standard*. Navigieren Sie zur gewünschten Standardoption und wählen Sie **Zuweisen**.

■ Kontaktgruppen


Um eine Kontaktgruppe zu erstellen, sodass Sie Kurzmitteilungen oder E-Mail-Mitteilungen an mehrere Empfänger gleichzeitig senden können, wählen Sie  > *Kontakte*. Navigieren Sie nach rechts und wählen Sie **Optionen** > *Neue Gruppe*. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und öffnen Sie die Gruppe. Wählen Sie **Optionen** > *Einträge hinzufügen*. Markieren Sie die Kontakte, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten und wählen Sie **OK**.

■ Klingeltöne hinzufügen

Sie können für jeden Kontakt und jede Gruppe einen Klingelton oder einen Videoklingelton festlegen. Um einen Klingelton zu einem Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie  > *Kontakte* und öffnen Sie den Kontakt. Wählen Sie **Optionen** > *Klingelton* und den Klingelton. Um einen Klingelton zu einer Gruppe hinzuzufügen, navigieren Sie nach rechts zur Gruppenliste und navigieren zu einer Kontaktgruppe. Wählen Sie **Optionen** > *Klingelton* und den Klingelton für die Gruppe. Um den persönlichen Klingelton bzw. den Klingelton für die Gruppen zu entfernen, wählen Sie *Standardklingelton* als Klingelton aus.

9. Galerie

■ Hauptansicht

Um Bilder, Videos, Musiktitel, Soundclips, Wiedergabelisten, Streaming-Links, RAM-Dateien und Präsentationen zu speichern und zu organisieren, wählen Sie  > *Galerie*.

Um Dateien in den Gerätespeicher oder auf die Speicherkarte zu kopieren oder zu verschieben, wählen Sie den Ordner aus (zum Beispiel *Bilder*), navigieren Sie zur Datei (oder markieren Sie durch Drücken von # mehrere Dateien) und wählen Sie **Optionen** > *Ordnen* sowie den Speicher aus, in den Sie die Dateien kopieren oder verschieben möchten.


Um neue Ordner für Bilder oder Videos zu erstellen, wählen Sie *Bilder* oder *Videoclips* > **Optionen** > *Ordnen* > *Neuer Ordner* und den Speicher. Geben Sie einen Namen für den Ordner ein. Um die Bilder und Videos in einen erstellten Ordner zu verschieben, markieren Sie die Dateien und wählen Sie **Optionen** > *Ordnen* > *In Ordner verschieben* sowie den Ordner.

Um ein Bild als Hintergrund oder für die Anzeige während eines Anrufs festzulegen, wählen Sie *Bilder* und navigieren Sie zu dem Bild. Wählen Sie

Optionen > *Bild verwenden* > *Als Hintergrund* oder *Als Anrufbild verwend.*
Um das Bild einem Kontakt zuzuweisen, wählen Sie *Einem Kont. zuordnen*.

Um ein Video als Videoklingelton festzulegen, wählen Sie *Videoclips* und navigieren Sie zu dem Video. Wählen Sie **Optionen** > *Video verwenden* > *Als Klingelton*. Um das Bild einem Kontakt zuzuweisen, wählen Sie *Einem Kont. zuordnen*.

■ Dateien herunterladen

Um Bilder oder Videos herunterzuladen, wählen Sie  > *Galerie* > *Bilder* oder *Videoclips* und das Bildsymbol (*Bilddownl.*) oder das Videosymbol (*Video-Downl.*). Der Browser wird geöffnet. Wählen Sie ein Lesezeichen für die Internetseite, von der Sie Dateien herunterladen möchten.

■ Bilder bearbeiten

Um Bilder in der *Galerie* zu bearbeiten, navigieren Sie zu dem Bild und wählen Sie **Optionen** > *Bearbeiten*.

Schnellzugriffe im Bildeditor:

- Um ein Bild im Vollbildmodus anzuzeigen und um zur normalen Ansicht zurückzukehren, drücken Sie *.
- Um ein Bild im oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, drücken Sie 3 oder 1.
- Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern 5 oder 0.
- Um ein vergrößertes Bild zu bewegen, navigieren Sie nach oben, nach unten, nach links oder rechts.

Um ein Bild zuzuschneiden oder zu drehen, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Auflösung einzustellen sowie Effekte, Text, Cliparts oder Rahmen in das Bild einzufügen, wählen Sie **Optionen** > *Effekt anwenden*.

■ Videoclips bearbeiten

Um Videos in der *Galerie* zu bearbeiten und benutzerdefinierte Videoclips zu erstellen, navigieren Sie zum Videoclip und wählen Sie **Optionen** > *Video-Editor* > **Optionen** > *Videoclip bearbeiten*.

Im Videoeditor sind zwei Zeitleisten zu sehen: die Zeitleiste für Videoclips und die für Soundclips. Auf der Zeitleiste werden die Bilder, Texte und Übergänge angezeigt, die in ein Video eingefügt wurden. Um zwischen den Zeitleisten zu wechseln, navigieren Sie nach oben oder nach unten.

■ Bilder drucken


Sie können das Gerät mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker mithilfe eines USB-Kabels verwenden.

Um Bilder in der *Galerie* zu drucken, navigieren Sie zu dem Bild und wählen Sie **Optionen** > *Drucken*.


■ Online-Freigabe

Mit dem Programm *Onl.-Freig.* können Sie die aufgenommenen Bilder und Videoclips in kompatiblen Online-Freigabediensten freigeben. Sie können Inhalte hochladen, nicht abgeschlossene Sendungen als Entwürfe speichern und später damit fortfahren oder den Inhalt der Alben anzeigen. Die unterstützten Inhaltstypen können je nach Dienstanbieter für Online-Freigaben variieren.

Um Bilder und Videos online freigeben zu können, müssen Sie ein Konto bei einem Anbieter für die Online-Freigabe von Bildern haben. Sie können einen solchen Dienst in der Regel auf der Internetseite Ihres Diensteanbieters abonnieren. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen sowie die geltenden Bestimmungen und Kosten an Ihren Dienstanbieter.

Wählen Sie  > *Internet* > *Onl.-Freig.*. Um die Liste der Dienstanbieter zu aktualisieren, wählen Sie **Optionen** > *Neues Konto hinzufügen.* > *Dienste aktualisieren*. Bei manchen Dienst Anbietern für Online-Freigaben können Sie möglicherweise mit Ihrem Gerät ein Konto hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellungen für die Online-Freigabe“ auf Seite 48.

Dateien hochladen


Um Dateien hochzuladen, wählen Sie  > *Galerie* > *Bilder* oder *Videoclips*. Markieren Sie die hochzuladenden Dateien und wählen Sie **Optionen** > *Senden* > *Im Internet posten* sowie einen Freigabedienst.

Wenn Sie den Dienst auswählen, werden die ausgewählten Bilder und Videos im Bearbeitungsstatus angezeigt. Sie können die Dateien öffnen und anzeigen, sie neu anordnen, ihnen Text hinzufügen oder neue Dateien hinzufügen.

Um das Hochladen in das Internet abzubrechen und den erstellten Inhalt als Entwurf zu speichern, wählen Sie **Abbruch** > *Als Entwurf speichern*.

Um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen und die Dateien in das Internet hochzuladen, wählen Sie **Optionen** > *Im Internet posten*.

Online-Dienst öffnen

Um hochgeladene Bilder und Videos im Online-Dienst sowie Entwürfe und gesendete Einträge auf dem Gerät anzuzeigen, wählen Sie  > *Internet* > *Onl.-Freig.* Um einen Dienst zu aktualisieren, navigieren Sie zu dem entsprechenden Dienst und wählen Sie **Optionen** > *Dienst aktualisieren*. Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:


Zur ...-Int.seite – zum Herstellen einer Verbindung mit dem Dienst und zum Anzeigen der hochgeladenen Alben sowie der als Entwurf gespeicherten Alben im Webbrowser. Die Ansicht kann je nach Dienstanbieter variieren.

Ausgang – zum Anzeigen und Bearbeiten der Entwürfe und zum Hochladen der Entwürfe in das Internet.

Neues Posting – zum Erstellen eines neuen Eintrags.

Die verfügbaren Optionen können je nach Dienstanbieter variieren.

Einstellungen für die Online-Freigabe

Um die Einstellungen für die Online-Freigabe zu bearbeiten, wählen Sie  > *Internet* > *Onl.-Freig.* > **Optionen** > *Einstellungen* und eine der folgenden Optionen:

Dienstanbieter – zum Anzeigen der Liste mit den Dienstanbietern.

Meine Konten – zum Erstellen eines neuen Kontos wählen Sie **Optionen** > *Neues Konto hinzufügen*.. Um ein vorhandenes Konto zu bearbeiten, wählen Sie ein Konto und **Optionen** > *Bearbeiten*. Sie können den Namen für das Konto sowie den Benutzernamen und das Passwort für Ihr Konto eingeben.

Programm-einstellungen – zum Auswählen der Größe für die Bilder für das Display und der Schriftgröße für Entwürfe und Texteinträge.

Erweitert – zum Auswählen des standardmäßigen Zugangspunkts und der Methode für die Abfrage von neuem Inhalt vom Server, sodass der Inhalt beim Roaming heruntergeladen werden kann und alle Bilddaten veröffentlicht werden können.


10. Kamera


Das Gerät verfügt über zwei Kameras, mit denen Bilder und Videoclips aufgenommen werden können. Eine Hauptkamera mit hoher Auflösung befindet sich hinten am Gerät. Eine Zweitkamera mit geringerer Auflösung ist vorn am Gerät angebracht.

Sie können Bilder und Videoclips auch in einer Multimedia-Mitteilung, als E-Mail-Anhang oder über Bluetooth Verbindungen senden. Sie können sie außerdem in ein kompatibles Online-Album laden. Weitere Informationen finden Sie unter „Online-Freigabe“ auf Seite 47.

■ Bilder aufnehmen


Hauptkamera

1. Um die Hauptkamera zu aktivieren, drücken Sie die Kamerataste.  kennzeichnet den Bildmodus.
2. Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern die Lautstärketaste.
3. Um ein Bild aufzunehmen, drücken Sie die Kamerataste. Das Bild wird in der Galerie gespeichert. Um das Bild zu löschen, wählen Sie *Optionen > Löschen*.
4. Um die Hauptkamera zu schließen, wählen Sie *Optionen > Schließen*.

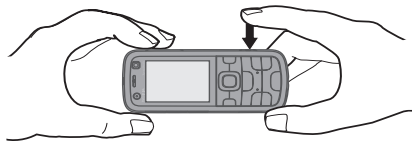

Zusatzkamera

1. Um die Zweitkamera zu aktivieren, drücken Sie zuerst die Kamerataste zum Aktivieren der Hauptkamera. Wählen Sie dann *Optionen > Zweitkamera verw..*
2. Navigieren Sie zum Vergrößern oder Verkleinern nach oben oder unten.
3. Zum Aufnehmen eines Bildes wählen Sie *Auslöser*. Das Bild wird in der Galerie gespeichert. Um das Bild zu löschen, wählen Sie *Optionen > Löschen*.
4. Um die Zusatzkamera zu schließen, wählen Sie *Optionen > Schließen*.

Um den Panoramamodus zu verwenden, wählen Sie *Optionen > Panoramamodus* oder navigieren Sie nach rechts.  zeigt den Panoramamodus an. Drücken Sie die Kamerataste, um eine Panoramaaufnahme zu starten. Schwenken Sie langsam nach rechts oder links. Die Richtung kann nicht geändert werden. Sie schwenken zu schnell, wenn der Pfeil auf dem Display rot wird. Um den Panoramamodus zu stoppen, drücken Sie erneut die Kamerataste. Diese Option ist nur für die Hauptkamera verfügbar.

Um den Blitz bei Bedarf automatisch zuzuschalten, wählen Sie *Optionen > Blitz > Automatisch*. Diese Option ist nur für die Hauptkamera verfügbar.

Halten Sie bei Verwendung des Blitzlichts ausreichenden Sicherheitsabstand. Halten Sie das Blitzlicht nicht zu nah an Personen oder Tiere. Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht bei der Bildaufnahme nicht verdeckt ist.


Bei schlechten Lichtverhältnissen aktivieren Sie den Nachtmodus, indem Sie *Optionen > Nachtmodus > Ein* auswählen.

Um mehrere Bilder unmittelbar in Folge aufzunehmen, wählen Sie *Optionen > Bildfolgemodus > Ein*. Wenn Sie die Kamerataste drücken, wird eine Serie von sechs Bildern aufgenommen.

Zum Verwenden des Selbstauslösers wählen Sie zuerst *Optionen > Selbstauslöser* und danach die gewünschte Zeitspanne aus.

Zum Anpassen des Weißabgleichs oder des Farbtons wählen Sie *Optionen > Weißabgleich / Farbton > Weißabgleich* oder *Farbton*. Diese Option ist nur für die Hauptkamera verfügbar.

■ Videoclips aufnehmen

Um einen Videoclip aufzunehmen, wählen Sie *Optionen > Videomodus* oder navigieren Sie nach rechts.  zeigt den Videomodus an. Drücken Sie die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu starten. Zum Anhalten der Aufzeichnung wählen Sie *Pause*. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Aufnahmetaste. Der Videoclip wird automatisch im Videoclip-Ordner der Galerie gespeichert.

■ Kameraeinstellungen


Ihr Telefon unterstützt Bildaufnahmen mit einer Auflösung von 1600 x 1200 Pixeln.


Um im Kameramodus die Kameraeinstellungen für Bilder oder Videoclips zu ändern, wählen Sie *Optionen > Einstellungen > Foto* oder *Video* und die gewünschte Einstellung.

11. Medien

■ RealPlayer

Mit dem RealPlayer können Mediendateien, wie Videoclips, die im Gerätespeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert wurden, wiedergegeben oder Mediendateien durch Öffnen eines Streaming-Links per Funkübertragung ausgeführt werden. Der RealPlayer unterstützt nicht alle Dateiformate oder alle Variationen der Dateiformate.

Wählen Sie  > *Programme* > *RealPlayer*. Wählen Sie zur Wiedergabe *Videoclips*, *Streaming-Links* oder *Zuletzt gespielte* und eine Mediendatei oder einen Streaming-Link.

Konfigurieren Sie für das Streaming von Live-Inhalten zunächst den Standard-Zugangspunkt. Wählen Sie  > *Programme* > *RealPlayer* > **Optionen** > *Einstellungen* > *Streaming* > *Netz*. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.




Warnung: Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da die Lautstärke sehr hoch werden kann.

Sie können den RealPlayer mit den Musiktasten (Rücklauf-Taste, Wiedergabetaste und Vorlauf-Taste) steuern. Weitere Informationen finden Sie unter „Überblick“ auf Seite 14.




Um schrittweise vorzuspulen, drücken Sie die Vorlauf-Taste. Um schrittweise zurückzuspulen, drücken Sie die Rücklauf-Taste. Um wieder zum Beginn der Mediendatei zu gelangen, drücken Sie innerhalb von zwei Sekunden nach Wiedergabebeginn die Rücklauf-Taste. Für den Vor- bzw. Rücklauf halten Sie die Vorlauf- oder Rücklauf-Taste gedrückt.

■ Flash-Player

Um Flash-Dateien anzuzeigen, wiederzugeben und in Interaktion damit zu treten, wählen Sie  > *Programme* > *Flash-Plr.* Um einen Ordner zu öffnen oder eine Flash-Datei wiederzugeben, wählen Sie den Ordner bzw. die Datei aus.


■ Aufnahme

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachanrufe und Sprachmemos aufnehmen. Wenn Sie ein Telefonat aufnehmen, hören alle Gesprächsteilnehmer während der Aufnahme einen Signalton.

Wählen Sie  > *Programme* > *Aufnahme*. Um einen Soundclip aufzunehmen, wählen Sie **Optionen** > *Soundclip aufnehmen.*, oder wählen Sie . Um die Aufnahme anzuhören, wählen Sie . Aufgenommene Dateien werden im Ordner *Soundclips* der *Galerie* gespeichert.

12. Internet

■ Surfen im Internet

Um Internetseiten aufzurufen, wählen Sie  > *Internet* > *Internet* oder halten Sie im Standby-Modus die Taste 0 gedrückt.

Informationen zur Verfügbarkeit von Diensten, Preisen und Tarifen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.



Wichtig: Verwenden Sie nur Dienste, denen Sie vertrauen, und die ausreichende Sicherheit und Schutz gegen schädliche Software bieten.

Um auf Internetseiten zuzugreifen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- Wählen Sie ein Lesezeichen in der Lesezeichenansicht aus.
- Geben Sie in der Lesezeichenansicht die Adresse der Internetseite ein und wählen Sie **Öffnen**.

Lesezeichen

Auf Ihrem Gerät sind u. U. Lesezeichen und Verknüpfungen zu Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert. Möglicherweise können Sie mit Ihrem Gerät auch auf die Internetseiten anderer Drittanbieter zugreifen. Diese Internetseiten von Drittanbietern stehen in keiner Verbindung zu Nokia und werden weder von Nokia unterstützt noch ist Nokia für sie verantwortlich. Wenn Sie auf solche Internetseiten zugreifen wollen, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.

Um manuell ein Lesezeichen hinzuzufügen, wählen Sie in der Lesezeichenansicht **Optionen** > *Lesezeich.-Manager* > *Lesez. hinzufügen*, füllen Sie die Felder aus und wählen Sie **Optionen** > *Speichern*.

Verbindungssicherheit

Wenn das Sicherheitssymbol  während einer Verbindung angezeigt wird, ist die Datenübertragung zwischen dem Gerät und dem Internet-Gateway oder -Server verschlüsselt.

Das Sicherheitssymbol weist nicht darauf hin, dass die Datenübertragung zwischen dem Gateway und dem Inhalte-Server (oder dem Ort, an dem die angeforderte Ressource gespeichert wird) sicher ist. Der Diensteanbieter stellt die Sicherheit der Datenübertragung zwischen dem Gateway und dem Inhalte-Server sicher.

Um Details zu Verbindung, Verschlüsselung sowie Server- und Benutzerauthentifizierung zu erhalten, wählen Sie **Optionen** > *System* > *Seiteninfo*.

Tasten und Befehle zum Surfen im Internet

Um einen Link zu öffnen, treffen Sie Ihre Auswahl oder aktivieren Sie Kontrollkästchen und drücken die Navigationstaste.

Um beim Surfen zur vorherigen Seite zu wechseln, wählen Sie **Zurück**. Wenn die Option **Zurück** nicht verfügbar ist, wählen Sie **Optionen** > *Navigationsoptionen* > *Verlauf*, um eine chronologische Liste der während der Internetsitzung besuchten Seiten anzuzeigen. Um die gewünschte Seite auszuwählen, navigieren Sie nach links oder nach rechts, und wählen Sie sie aus. Die Verlaufsliste wird beim Schließen einer Sitzung gelöscht.

Um beim Surfen im Internet ein Lesezeichen zu speichern, wählen Sie **Optionen** > *Als Lesez. speichern*.

Um den aktuellen Inhalt vom Server abzurufen, wählen Sie **Optionen** > *Navigationsoptionen* > *Neu laden*.

Um die Browser-Symbolleiste zu öffnen, navigieren Sie zu einem leeren Bereich auf der Seite und halten Sie die Navigationstaste gedrückt.

Um die Verbindung zu beenden und die Internetseite offline anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > *System* > *Verbindung trennen*. Um die Internetsitzung zu beenden, wählen Sie **Optionen** > *Schließen*.

Tastaturschnellzugriffe beim Seitenaufruf

- 1 – Lesezeichen aufrufen.
- 2 – Stichwörter auf der geöffneten Seite suchen.
- 3 – Zur vorigen Seite zurückkehren.
- 5 – Alle offenen Fenster auflisten.
- 8 – Seitenübersicht der geöffneten Seite anzeigen. Drücken Sie erneut die Taste 8, um die Ansicht zu vergrößern und den gewünschten Seitenbereich anzuzeigen.
- 9 – Neue Internetadresse eingeben.
- 0 – Zur Startseite wechseln.
- * oder # – Seitenansicht vergrößern oder verkleinern.

Die Mini-Karte-Funktion

Mithilfe der *Mini-Karte*-Funktion können Sie auf Internetseiten navigieren, die große Informationsmengen enthalten. Wenn die Option *Mini-Karte* in den Browser-Einstellungen festgelegt ist und Sie eine umfangreiche Internetseite durchsuchen, wird mithilfe der *Mini-Karte* eine Übersicht der besuchten Internetseite geöffnet und angezeigt. Um sich auf der *Mini-Karte* zu bewegen,

verwenden Sie die Navigationstaste. Wenn Sie nicht mehr auf der Seite navigieren, wird die *Mini-Karte* ausgeblendet und der in der *Mini-Karte* umrissene Bereich wird angezeigt.

Seitenübersicht

Mit *Seitenübersicht* können Sie schneller zum gewünschten Bereich einer Internetseite wechseln. Die Seitenübersicht steht möglicherweise nicht auf allen Seiten zur Verfügung.

Um die Seitenübersicht der aktuellen Seite anzuzeigen, drücken Sie **8**. Um die gewünschte Stelle auf der Seite zu finden, navigieren Sie nach oben oder nach unten. Drücken Sie erneut die Taste **8**, um die Ansicht zu vergrößern und den gewünschten Seitenbereich anzuzeigen.

Webfeeds

Webfeeds werden häufig verwendet, um aktuelle Schlagzeilen und Nachrichten auszutauschen.

Ob eine Internetseite Webfeeds enthält, wird vom Browser automatisch erkannt. Um einen Webfeed zu abonnieren, wählen Sie **Optionen** > *Webfeeds abonnieren* und einen Feed, oder klicken Sie auf den Link. Um die Webfeeds, die Sie abonniert haben, in der Lesezeichenansicht anzuzeigen, wählen Sie *Webfeeds*.

Um einen Webfeed zu aktualisieren, wählen Sie ihn aus und wählen Sie anschließend **Optionen** > *Aktualisieren*.

Um zu definieren, wie die Webfeeds aktualisiert werden, wählen Sie **Optionen** > *Einstellungen* > *Webfeeds*.

Widgets

Ihr Gerät unterstützt Widgets. Widgets sind kleine, herunterladbare Internet-Programme, die Multimedia, Newsfeed und andere Inhalte, wie etwa Wetterberichte, auf Ihrem Gerät bereitstellen. Installierte Widgets erscheinen als separate Programme im Ordner „Programme“.

Sie können Widgets mit dem Programm Laden! oder aus dem Internet herunterladen.

Der standardmäßige Zugangspunkt für Widgets ist derselbe wie im Internet-Browser. Einige Widgets laden automatisch die aktuellsten Informationen auf Ihr Gerät herunter, wenn sie im Hintergrund aktiv sind.

Beim Verwenden von Widgets werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Gespeicherte Seiten

Um beim Surfen eine Internetseite zu speichern, die dann offline angezeigt werden kann, wählen Sie **Optionen** > *System* > *Seite speichern*.

Um gespeicherte Seiten in der Lesezeichenansicht anzuzeigen, wählen Sie *Gespeicherte Seiten*. Um eine Seite zu öffnen, wählen Sie sie aus.


Private Daten löschen

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf vertrauliche Informationen, für die Kennwörter erforderlich sind, zugegriffen haben oder dies versucht haben, löschen Sie den Cache nach jeder Verwendung. Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache gespeichert. Um den Cache zu leeren, wählen Sie **Optionen** > *Private Daten löschen* > *Cache*.

Um alle privaten Daten zu löschen, wählen Sie **Optionen** > *Private Daten löschen* > *Alle*.

■ Suchen


Verwenden Sie *Suche*, um auf Suchmaschinen zuzugreifen und lokale Dienste, Internetseiten, Bilder und mobile Inhalte zu suchen und eine Verbindung damit herzustellen (Netzdienst). Sie können das Programm beispielsweise dazu verwenden, vor Ort Restaurants und Geschäfte zu finden. Sie können auch nach Daten auf Ihrem Gerät oder der Speicherkarte suchen.

Wählen Sie  > *Internet* > *Suche*.

13. Personalisierung

■ Themen

Sie können das Aussehen des Displays Ihres Geräts ändern, indem Sie ein Thema aktivieren.

Wählen Sie  > *Einstell.* > *Themen*. Um eine Liste der verfügbaren Themen anzuzeigen, wählen Sie *Allgemein*. Das aktive Thema ist durch ein Häkchen gekennzeichnet.

Um die Vorschau eines Themas anzuzeigen, navigieren Sie zum entsprechenden Thema und wählen Sie **Optionen** > *Vorschau*. Um das entsprechende Thema zu aktivieren, wählen Sie **Festlegen**.

In *Themen* können Sie auch den Typ der Menüansicht, ein Thema für den Standby-Modus und einen benutzerdefinierten Hintergrund festlegen, die Darstellung des Energiesparmodus personalisieren und ein Bild auswählen, das während eines Gesprächs angezeigt wird.

■ Profile

Unter *Profile* können Sie Geräteklingeltöne für verschiedene Ereignisse, Umgebungen oder Anrufergruppen festlegen und anpassen. Das ausgewählte Profil wird im Standby-Modus oben im Display angezeigt. Bei Verwendung des Profils *Allgemein* wird nur das aktuelle Datum angezeigt.

Wählen Sie  > *Einstell.* > *Profile*.

Um das Profil zu aktivieren, markieren Sie das Profil und wählen Sie *Aktivieren*.



Tipp: Um von einem beliebigen anderen Profil schnell in das Profil „Lautlos“ zu wechseln, halten Sie im Standby-Modus die Taste **#** gedrückt.


Um ein Profil zu personalisieren, markieren Sie das Profil, wählen Sie *Personalisieren* und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

Um festzulegen, dass das Profil bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in den nächsten 24 Stunden aktiv ist, wählen Sie *Zeitbegrenzt* und den Zeitpunkt.

Siehe auch „Offline-Profil“ auf Seite 15.

14. Zeitverwaltung

■ Uhr

Wählen Sie  > *Organizer* > *Uhr*. Um die Einstellungen der Uhr zu ändern sowie Uhrzeit und Datum einzustellen, wählen Sie **Optionen** > *Einstellungen*.

Um festzulegen, dass das Gerät die Uhrzeit anderer Standorte anzeigt, navigieren Sie nach *recht* zu *Weltzeituhr*. Um einen Standort hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > *Standort hinzufügen*.

Um den Standort einzustellen, an dem Sie sich gerade aufhalten, navigieren Sie zu einem Standort und wählen Sie **Optionen** > *Als akt. Standort wählen*. Der Standort wird in der Hauptansicht der Uhr angezeigt, und die Uhrzeit


auf dem Gerät wird entsprechend des ausgewählten Standorts geändert. Vergewissern Sie sich, dass die Uhrzeit stimmt und Ihrer Zeitzone entspricht.

Wecker

Um eine neue Weckzeit einzustellen, navigieren Sie nach rechts zu *Weckzeiten* und wählen Sie **Optionen** > *Neue Weckzeit*. Geben Sie die Weckzeit ein, wählen Sie, ob und wann der Weckton wiederholt werden soll, und wählen Sie **OK**.

Wenn der Erinnerungszeitpunkt erreicht wird, während das Gerät ausgeschaltet ist, schaltet es sich selbsttätig ein und gibt den Erinnerungston aus. Wenn Sie **Stop** auswählen, erscheint eine Abfrage, ob Sie das Gerät für Anrufe aktivieren möchten. Wählen Sie **Nein**, wenn Sie das Gerät ausschalten möchten, oder **Ja**, damit Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen können. Wählen Sie nicht **Ja**, wenn es durch den Einsatz von Mobiltelefonen zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

■ Kalender

Wählen Sie  > *Organizer* > *Kalender*. Drücken Sie in der Monats-, Wochen- oder Tagesansicht die Taste **#**, um automatisch das aktuelle Datum zu markieren.

Um einen neuen Kalendereintrag hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > *Neuer Eintrag* und einen Eintragstyp. Einträge in *Geburtstag/Jahrestag* werden jedes Jahr wiederholt. Einträge in *Aufgabe* helfen Ihnen, die zu erledigenden Aufgaben nachzuhalten. Füllen Sie die Felder aus und wählen Sie **OK**.

15. Standortbestimmung

Mithilfe von Programmen wie *Karten* können Sie Ihren Standort ermitteln oder Entfernungen und Koordinaten messen. Für *Karten* ist eine GPS-Verbindung erforderlich. Ihr Gerät besitzt keinen integrierten GPS-Empfänger. Um die Standortbestimmung und *Karten* zu verwenden, benötigen Sie ein Bluetooth GPS-Modul.

■ Karten

Nokia Karten

Mit Karten können Sie Ihren aktuellen Standort auf der Karte anzeigen, Karten nach verschiedenen Städten und Ländern durchsuchen, nach Adressen und interessanten Orten suchen, Routen von einem Standort zum anderen planen sowie Standorte als Positionsmarke speichern und diese an kompatible Geräte senden. Sie können außerdem zusätzliche Dienste wie Reiseführer und einen

Navigationsdienst mit Sprachführung und Richtungsanweisungen erwerben. Die Kartenabdeckung variiert je nach Land oder Region. Dies kann beispielsweise auf rechtliche Beschränkungen zurückzuführen sein.


Weitere Karten können Sie mit dem PC-Programm Nokia Map Loader aus dem Internet herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter „Karten herunterladen“ auf Seite 59.

Das Herunterladen von Karten kann bedeuten, dass große Datenmengen über das Netz Ihres Diensteanbieters übertragen werden. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku des Geräts ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

Um das automatische Herunterladen von Karten zu verhindern, z. B. wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimnetzes befinden, wählen Sie *Optionen > Einstellungen > Nie*.

Karten öffnen

Wählen Sie  > *Programme > Persönlich > Karten*.

Bei der erstmaligen Verwendung von Karten müssen Sie möglicherweise einen Internet-Zugangspunkt für das Herunterladen von Karteninformation für Ihren aktuellen Standort angeben. Um den Standard-Zugangspunkt später zu ändern, wählen Sie *Optionen > Einstellungen > Netz > Standardzugangspunkt*.

Um eine Notiz zu empfangen, wenn sich Ihr Gerät in einem Netz außerhalb Ihres eigenen Mobilfunknetzes registriert, wählen Sie *Optionen > Einstellungen > Netz > Roaming-Warnung > Ein*. Wenden Sie sich für ausführliche Informationen und Roaming-Kosten an Ihren Netzdiensteanbieter.

Fast alle digitalen Kartenwerke sind zu einem gewissen Grad ungenau und unvollständig. Sie sollten sich aus diesem Grund niemals ausschließlich auf die Karten verlassen, die Sie für die Verwendung in diesem Gerät herunterladen.

Karten durchsuchen


Die Kartenabdeckung variiert je nach Land oder Region. Dies kann beispielsweise auf rechtliche Beschränkungen zurückzuführen sein.

Wenn Sie das Programm Karten öffnen, zoomt das Programm zu der Position, die in der letzten Sitzung gespeichert wurde. Falls in der letzten Sitzung keine Position gespeichert wurde, stellt das Programm Karten die Anzeige anhand der aus dem Mobilfunknetz empfangenen Informationen auf die Hauptstadt des Landes ein, in dem Sie sich befinden. Gleichzeitig wird die Karte des Standorts heruntergeladen, falls dies noch nicht geschehen ist.

Um sich auf der Karte zu bewegen, navigieren Sie nach oben, unten, links oder rechts. Eine neue Landkarte wird automatisch heruntergeladen, wenn Sie in ein Gebiet blättern, das in den bereits heruntergeladenen Landkarten nicht enthalten ist. Weitere Informationen finden Sie unter „Karten herunterladen“ auf Seite 59. Weitere Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter. Die Karten werden automatisch im Gerätespeicher oder auf einer kompatiblen Speicherkarte (falls vorhanden) gespeichert.

Um eine GPS-Verbindung herzustellen und die Ansicht Ihres letzten bekannten Standorts zu vergrößern, drücken Sie die Taste *Optionen* > *Ort suchen* > *GPS-Position [0]* oder *0*.

Wenn der Energiesparmodus eingeschaltet wird, während das Gerät versucht, eine GPS-Verbindung herzustellen, wird der Versuch unterbrochen.

Eine GPS-Anzeige  ist auf dem Display sichtbar, wenn Sie Kartenfunktionen benutzen. Empfängt das Gerät genügend Daten von den Satelliten, um die Koordinaten Ihres aktuellen Standorts zu berechnen, werden die Kreise grün angezeigt.

Um bei der Verwendung von Karten Informationen zu Satelliten anzuzeigen, wählen Sie *Optionen* > *Kartenooptionen* > *Satelliteninfo*.

Bearbeiten der Kartenansicht

Zum Vergrößern bzw. Verkleinern des Kartenausschnitts drücken Sie die Taste * bzw. #.

Um zwischen 2D- und 3D-Ansicht zu wechseln, wählen Sie *Optionen* > *Kartenooptionen* > *2D/3D*.

Um die Points of Interest (POI) festzulegen, die auf der Karte angezeigt werden sollen, wählen Sie *Optionen* > *Kartenooptionen* > *Kategorien* sowie die entsprechenden Kategorien.

Um die Netz-, Weiterleitungs- und allgemeinen Einstellungen anzupassen, wählen Sie *Optionen* > *Einstellungen*.

Karten herunterladen

Beim Durchsuchen einer Karte auf dem Display wird bei der Navigation zu einem Gebiet, das noch nicht durch die bereits heruntergeladenen Karten abgedeckt ist, automatisch eine neue Karte heruntergeladen. Der Datenzähler (kByte) auf dem Display zeigt das Volumen des Netzdatenverkehrs an, wenn Sie Karten durchsuchen, Routen erstellen oder online nach Orten suchen.

Das Herunterladen von Karten kann bedeuten, dass große Datenmengen über das Netz Ihres Diensteanbieters übertragen werden. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku des Geräts ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

Um zu verhindern, dass das Gerät aus dem Internet automatisch Karten oder andere kartenbezogene, für die Zusatzdienste erforderlichen Daten herunterlädt (z. B. wenn Sie sich außerhalb Ihres eigenen Mobilfunknetzes befinden) wählen Sie *Optionen > Einstellungen > Netz > Netz verwenden > Nie*.

Um festzulegen, wie viel Speicherkartenkapazität für das Speichern von Karten oder Sprachführungsdateien zur Verfügung steht, wählen Sie *Optionen > Einstellungen > Netz > Max. Sp.kartennutzung*. Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine kompatible Speicherkarte eingesetzt ist. Wenn der Speicher voll ist, werden die jeweils ältesten Kartendaten gelöscht. Sie können die gespeicherten Kartendaten mit der PC-Software Nokia Map Loader löschen.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader ist ein PC-Programm, mit dem Sie Karten aus dem Internet auf eine kompatible Speicherkarte herunterladen und installieren können. Sie können damit auch Sprachdateien für den Navigationsdienst mit Sprachführung und Richtungsanweisungen herunterladen. Weitere Informationen sowie Karten und Nokia Map Loader zum Download finden Sie unter www.nokia.com/maps.

16. Office-Programme

■ Aktive Notizen

Mit aktiven Notizen können Sie unterschiedliche Arten von Notizen erstellen, bearbeiten und anzeigen. Sie können Bilder und Video- oder Soundclips in die Notizen einfügen, Notizen mit anderen Programmen verbinden, beispielsweise mit *Kontakte*, und Notizen an andere senden.


Wählen Sie  > *Organizer > Akt. Notizen*.

Um eine Notiz zu erstellen, fangen Sie an zu schreiben. Um Bilder, Sound- oder Videoclips, Visitenkarten, Internetlesezeichen oder Dateien einzufügen, wählen Sie *Optionen > Einfügen* und den Elementtyp.

Um das Gerät so einzustellen, dass eine Notiz angezeigt wird, wenn Sie einen Kontakt anrufen oder von ihm angerufen werden, wählen Sie *Optionen > Einstellungen*. Um eine Notiz mit einem Kontakt zu verknüpfen,

wählen Sie **Optionen** > *Mit Anruf verknüpfen* > *Kontakte hinzufügen* und den Kontakt.


■ Rechner

Wählen Sie  > *Organizer* > *Rechner*. Um bei der Eingabe von Zahlen Nachkommastellen einzugeben, drücken Sie #.



Hinweis: Dieser Taschenrechner verfügt nur über eine begrenzte Genauigkeit und ist für einfache Berechnungen bestimmt.

■ Umrechner

Wählen Sie  > *Organizer* > *Umrechner*. Sie können Maßangaben wie eine Länge von einer Einheit in eine andere umrechnen, beispielsweise von Yard in Meter.

Der Umrechner hat eine begrenzte Genauigkeit, sodass Rundungsfehler auftreten können.

Bevor Sie Währungen umrechnen können, müssen Sie eine Basiswährung (in der Regel Ihre heimische Währung) wählen und Wechselkurse hinzufügen. Der Kurs der Basiswährung ist immer 1. Wählen Sie zuerst *Währung* als Maß und dann **Optionen** > *Wechselkurse*. Um die Basiswährung zu ändern, navigieren Sie zur gewünschten Währung und wählen Sie **Optionen** > *Als Basiswährung*. Um Wechselkurse hinzuzufügen, navigieren Sie zu der Währung und geben Sie einen neuen Kurs ein.


Nachdem Sie alle erforderlichen Wechselkurse eingefügt haben, können Sie Währungsumrechnungen vornehmen. Geben Sie in das erste Betragsfeld den umzurechnenden Wert ein. Der Wert im anderen Betragsfeld ändert sich automatisch.



Hinweis: Wenn Sie die Basiswährung ändern, müssen Sie die Wechselkurse neu eingeben, da alle vorher angegebenen Wechselkurse gelöscht werden.

■ Mobiles Wörterbuch

Übersetzen Sie mit dem *Wörterbuch* Wörter von einer Sprache in eine andere.

Wählen Sie  > *Organizer* > *Wörterbuch*. Englisch ist in Ihrem Gerät standardmäßig verfügbar. Sie können zwei weitere Sprachen hinzufügen. Um eine Sprache hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > *Sprachen* > *Sprachen herunterladen*. Außer Englisch können Sie die Sprachen entfernen und neue hinzufügen.

Die Sprachen sind gebührenfrei, es können dabei jedoch große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen werden. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Im Display werden Abkürzungen für die Ausgangs- und Zielsprachen angezeigt. Um die Ausgangs- und Zielsprache zu ändern, wählen Sie **Optionen > Sprachen > Ausgangssprache** und **Zielsprache**.

Geben Sie das zu übersetzende Wort ein und wählen Sie **Übersetzen**. Um sich die Aussprache des Worts anzuhören, wählen Sie **Anhören**.

■ Adobe Reader

Verwenden Sie zur Anzeige von Dokumenten im PDF-Format (Portable Document Format) den *Adobe Reader*. Um das Programm zu öffnen, wählen Sie **☰ > Organizer > Adobe PDF**.

PDF-Datei öffnen

Um eines der zuletzt angezeigten Dokumente zu öffnen, wählen Sie es aus. Um ein Dokument zu öffnen, das nicht in der Hauptansicht aufgelistet ist, wählen Sie mit **Optionen > Nach Datei suchen** den Speicher und den Ordner, in dem die Datei gespeichert ist, und die Datei.

Dokument anzeigen

Um sich auf einer Seite zu bewegen, verwenden Sie die Navigationstaste. Um zur nächsten Seite zu wechseln, navigieren Sie zum unteren Rand der Seite. Zum Vergrößern oder Verkleinern wählen Sie **Optionen > Zoom > Größer** oder **Kleiner**.

Um Text zu suchen, wählen Sie **Optionen > Suchen > Text** und geben den zu suchenden Text ein. Um die nächste Übereinstimmung zu finden, wählen Sie **Optionen > Suchen > Nächste**.

Um eine Kopie des Dokuments zu speichern, wählen Sie **Optionen > Speichern**.

Einstellungen


Wählen Sie **Optionen > Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

Standardzoom % – Zum Einstellen des Standardzooms beim Öffnen einer PDF-Datei.

Ansichtsmodus > Vollbild – Zum Öffnen von Dokumenten im Vollbildmodus.

Bei Schließen speich. > Ja – Zum Speichern der Einstellungen als Standard beim Beenden von *Adobe Reader*

■ Quickoffice

Um die Quickoffice-Programme zu verwenden, wählen Sie  > *Organizer* > *Quickoffice*.

Um eine Liste von Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumenten anzuzeigen, navigieren Sie nach rechts oder nach links zur Quickword-, Quicksheet- oder Quickpoint-Ansicht. Die verfügbaren Microsoft Word-Dokumente z. B. sind in der Quickword-Ansicht aufgelistet. Nicht alle Versionen oder Funktionen von Word-, Excel- und PowerPoint-Dateiformaten werden unterstützt.

Um eine Datei im entsprechenden Programm zu öffnen, wählen Sie sie aus.


Wenn Probleme mit den Quickoffice-Programmen auftreten, besuchen Sie www.quickoffice.com oder senden Sie eine E-Mail an supportS60@quickoffice.com.

Quickmanager

Mit Quickmanager können Sie Software einschließlich Aktualisierungen, Upgrades und anderer nützlicher Programme herunterladen. Sie können die Downloads per Telefonrechnung oder Kreditkarte bezahlen.

17. Einstellungen

■ Sprachbefehle


Wenn Sie die Funktionen auswählen möchten, die sich per Sprachbefehl aktivieren lassen, wählen Sie  > *Einstell.* > *Spr.-befehle*. Die Sprachbefehle zum Ändern von Profilen befinden sich im Ordner *Profile*.

Um den Sprachbefehl für ein Programm zu ändern, wählen Sie **Optionen** > *Befehl ändern* und das Programm. Zum Wiedergeben des aktivierten Sprachbefehls wählen Sie **Optionen** > *Wiedergabe*.

Informationen zur Verwendung von Sprachbefehlen finden Sie unter „Sprachwahl“ auf Seite 22.

■ Telefoneinstellungen

Allgemein

Wählen Sie  > *Einstell.* > *Tel.-einstell.* > *Allgemein* sowie folgende Optionen:
Personalisieren – Zum Einstellen von Display, Standby-Modus, Tönen (wie Klingeltönen), Sprache, Themen und Sprachbefehlen.

Datum/Uhrzeit – Zum Einstellen von Uhrzeit und Datum sowie Anzeigeformat.

Zubehör – Zum Ändern der Einstellungen für ein Zubehör. Wählen Sie ein Zubehör aus und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.

MM-Taste – Zum Ändern des Schnellzugriffs für die Navigationstaste. Weitere Informationen finden Sie unter „Standby-Modus“ auf Seite 15.

Sicherheit – Zum Ändern der Einstellungen für das Gerät und die SIM-Karte, wie PIN und Sperrcodes, zum Anzeigen von Zertifikatsdetails und Prüfen der Authentizität sowie zum Anzeigen und Bearbeiten von Sicherheitsmodulen.

Wenn Sicherheitsfunktionen (z. B. Anrufsperrung, Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen und Rufnummernbeschränkung), die Anrufe beschränken, verwendet werden, können möglicherweise noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.


Werkseinstell. – Damit können Sie einige Einstellungen auf den ursprünglichen Wert zurücksetzen. Hierfür benötigen Sie den Sperrcode.

Standortbest. (Netzdienst) – Zum Ändern der Positionseinstellungen.

Telefon

Weitere Informationen finden Sie unter „Anrufeinstellungen“ auf Seite 25.

Verbindung

Wählen Sie  > *Einstell.* > *Tel.-einstell.* > *Verbindung* sowie folgende Optionen:

Bluetooth – Zum Ein- oder Ausschalten der Bluetooth Funktion und Bearbeiten der Bluetooth Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter „Bluetooth Verbindungseinstellungen“ auf Seite 72.

USB – Zum Bearbeiten der USB-Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter „USB-Verbindung“ auf Seite 74.

Ziele – Zum Festlegen der Verbindungsmethoden für ein bestimmtes Ziel.

Paketdaten – Zum Auswählen der Verbindungseinstellungen für Paketdaten. Die Paketdaten-Einstellungen gelten für alle Zugangspunkte, die eine Paketdatenverbindung nutzen.

- Um das Gerät die Anmeldung am Paketdatennetz vornehmen zu lassen, wenn das jeweilige Netz Paketdaten unterstützt, wählen Sie *Paketdatenverbind.* > *Wenn verfügbar*. Wenn Sie *Wenn nötig* auswählen, wird nur dann eine Paketdatenverbindung verwendet, wenn Sie ein Programm bzw. eine Funktion starten, die diese benötigt.

- Um den Namen des Zugangspunkts festzulegen, wenn Sie Ihr Gerät als Modem mit Ihrem Computer verwenden möchten, wählen Sie *Zugangspunkt*.
- Um die Verwendung von HSDPA (Netzdienst) in UMTS-Netzen zu aktivieren, wählen Sie *Hochschw.-Paketzg.* Ist die HSDPA-Unterstützung aktiviert, kann das Herunterladen von Mitteilungen, E-Mails und Browser-Seiten über das Mobilfunknetz beschleunigt werden.

Datenanruf – Zum Einstellen der Online-Uhrzeit für die Datenanrufverbindung. Die Einstellungen für den Datenanruf betreffen alle Zugangspunkte, die über GSM-Datenanrufe angewählt werden.


Video zuschalten – Zum manuellen Einstellen Ihrer SIP-Profileinstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellungen für Videozuschaltung“ auf Seite 27.

SIP-Einstell. – Zum Anzeigen und Bearbeiten von SIP-Profilen (Session Initiation Protocol). Weitere Informationen finden Sie unter „Video zuschalten“ auf Seite 27.


Konfigurat. – Zum Anzeigen und Löschen von Konfigurationskontexten. Für bestimmte Funktionen, wie etwa Surfen im Internet und Multimedia-Mitteilungen, sind eventuell Konfigurationseinstellungen erforderlich. Sie erhalten diese Einstellungen unter Umständen bei Ihrem Diensteanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter „Konfigurationseinstellungen“ auf Seite 13.

ZPN-Verwaltung – Zum Einschränken der Verwendung von Zugangspunkten für Paketdaten. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diesen Dienst unterstützt. Zum Ändern dieser Einstellungen benötigen Sie den PIN2-Code.

Programme

Um die Einstellungen von Programmen, die auf dem Gerät installiert sind, anzuzeigen und zu bearbeiten, wählen Sie  > *Einstell.* > *Tel.-einstell.* > *Programme*.

■ Sprache

Unter *Sprache* können Sie die zum Lesen von Kurzmitteilungen verwendete Standardsprache und Stimme auswählen sowie Spracheigenschaften wie beispielsweise Frequenz und Lautstärke einstellen. Wählen Sie  > *Einstell.* > *Sprache*.

Um Details zu einer Stimme anzuzeigen, navigieren Sie nach rechts und anschließend zu der gewünschten Stimme und wählen Sie **Optionen** > *Stimmendetails*. Um eine Stimme zu testen, navigieren Sie zu der Stimme und wählen Sie **Optionen** > *Stimme wiedergeben*.

18. Datenverwaltung

■ Programme installieren oder deinstallieren

Auf dem Gerät können Sie zwei Arten von Programmen installieren:

- J2ME™-Programme auf Java™-Basis mit der Erweiterung JAD oder JAR. PersonalJava™-Programme können nicht auf dem Gerät installiert werden.
- Andere Programme und Software, die für das Symbian-Betriebssystem geeignet sind. Die Erweiterung der Installationsdateien lauten SIS oder SISX. Installieren Sie nur speziell für Ihr Gerät bestimmte Software.




Wichtig: Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, wie zum Beispiel Programme, die „Symbian Signed“ sind oder den Java Verified™-Test bestanden haben.




Wichtig: Die Risiken, die bei der Nutzung von Fernverbindungen und der Installation von Software über diese entstehen, werden durch die Verwendung von Zertifikaten erheblich verringert. Dies gilt aber nur, wenn die Zertifikate ordnungsgemäß verwendet werden. Das Vorhandensein eines Zertifikats an sich bietet noch keinen Schutz. Der Zertifikats-Manager muss korrekte, authentische oder vertrauenswürdige Zertifikate enthalten, damit die Sicherheit erhöht wird. Die Lebensdauer von Zertifikaten ist begrenzt. Wenn bei einem Zertifikat, das gültig sein sollte, die Meldung angezeigt wird, dass das Zertifikat abgelaufen oder noch nicht gültig ist, prüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit am Gerät richtig eingestellt sind.

Bevor Sie Zertifikatseinstellungen ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Sie dem Eigentümer des Zertifikats tatsächlich vertrauen, und dass das Zertifikat dem angegebenen Eigentümer gehört.

Installationsdateien können von einem kompatiblen Computer auf Ihr Gerät übertragen, während einer Internetsitzung heruntergeladen oder in einer Multimedia-Mitteilung als E-Mail-Anhang bzw. über Bluetooth Funktechnik an Sie gesendet werden. Mit dem Nokia Application Installer aus der Nokia PC Suite können Sie ein Programm auf dem Gerät oder einer Speicherkarte installieren.


Um installierte Programme zu finden, wählen Sie  > *Programme* > *Persönlich*. Standardmäßig werden Programme im persönlichen Ordner installiert.

Programme können jedoch auch im Internet- oder Spiele-Ordner installiert werden.

Wenn Sie *Programm-Manager* öffnen möchten, wählen Sie  > *Einstell.* > *Datenman.* > *Progr.-Man..*

Programme installieren

Die JAR-Datei wird zum Installieren von Java-Programmen benötigt. Wenn diese fehlt, werden Sie möglicherweise aufgefordert, sie herunterzuladen.

1. Um ein Programm oder Softwarepaket zu installieren, wählen Sie *Install.-dateien*, und navigieren Sie zu einer Installationsdatei. Auf der Speicherkarte installierte Programme sind mit  gekennzeichnet.
2. Wählen Sie **Optionen** > *Installieren*.

Alternativ können Sie im Gerätespeicher oder auf der Speicherkarte nach dem entsprechenden Programm suchen, es auswählen und die Navigationstaste drücken, um die Installation zu starten.

Während der Installation werden Informationen über den Fortschritt des Installationsvorgangs angezeigt. Wenn Sie ein Programm ohne digitale Signatur oder Zertifizierung installieren, wird eine Warnmeldung angezeigt. Setzen Sie die Installation nur fort, wenn Sie Herkunft und Inhalt des Programms mit Sicherheit kennen.


Java-Programme versuchen möglicherweise, eine Datenverbindung herzustellen oder eine Mitteilung zu senden. Um die Berechtigungen eines installierten Java-Programms zu bearbeiten und festzulegen, welchen Zugangspunkt das Programm verwenden soll, wählen Sie *Install. Progr.*, navigieren zu dem Programm, und wählen Sie **Öffnen**.

Nach der Installation von Anwendungen auf einer kompatiblen Speicherkarte verbleiben die Installationsdateien (.sis, .sisx) im Gerätespeicher. Diese Dateien belegen u. U. viel Speicherplatz, wodurch verhindert wird, dass Sie andere Dateien abspeichern können. Um ausreichend Speicher zu behalten, sollten Sie die Installationsdateien unter Verwendung der Nokia PC Suite zuerst auf einem kompatiblen PC sichern und sie dann unter Verwendung des Dateimanagers aus dem Gerätespeicher löschen. Weitere Informationen finden Sie unter „Dateimanager“ auf Seite 68. Ist die .sis-Datei ein Anhang einer Mitteilung, löschen Sie die Mitteilung aus dem Posteingang.

Programme entfernen

In der Hauptansicht von *Programm-Manager* wählen Sie *Install. Progr.*, navigieren Sie zu dem Softwarepaket, und wählen Sie **Optionen** > *Deinstallieren*.

■ Dateimanager

Um Dateien und Ordner im Gerätespeicher oder auf einer Speicherkarte zu suchen, zu öffnen und zu verwalten, wählen Sie  > *Einstell.* > *Organizer* > *Dateiman..*

Gerätespeicher sichern und wiederherstellen

Um Informationen aus dem Gerätespeicher auf einer Speicherkarte zu sichern oder Informationen von einer Speicherkarte wiederherzustellen, wählen Sie im *Dateimanager* entweder **Optionen** > *Tel.speicher sichern* oder *Von Karte wiederherst..* Das Sichern und Wiederherstellen der Daten aus dem Gerätespeicher kann nur auf dem gleichen Gerät erfolgen.

Speicherkarte formatieren

Beim Formatieren einer Speicherkarte gehen alle darauf gespeicherten Daten unwiderruflich verloren. Manche Speicherkarten sind bereits formatiert, andere müssen erst formatiert werden.

1. Wählen Sie in der Ansicht *Dateimanager* die Speicherkarte.
2. Wählen Sie **Optionen** > *Speicherkart.-optionen* > *Formatieren*.
3. Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, geben Sie einen Namen für die Speicherkarte ein.

Speicherkarte sperren oder entsperren

Um ein Passwort zum Schutz vor unbefugter Nutzung einzustellen, wählen Sie in der Ansicht *Dateimanager* die Speicherkarte und **Optionen** > *Speicherk.-Passwort* > *Festlegen*. Geben Sie Ihr Passwort ein, und bestätigen Sie es. Das Passwort darf maximal acht Zeichen umfassen.

Wenn Sie eine andere durch ein Passwort geschützte Speicherkarte in Ihr Gerät einlegen, werden Sie aufgefordert, das Passwort der Karte einzugeben. Um die Karte zu entsperren, wählen Sie **Optionen** > *Sp.-karte entsper..*

■ Lizenzen

Digitale Rechteverwaltung (Digital Rights Management)

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Rechteinhaber von Inhalten unterschiedliche Techniken zur digitalen Rechteverwaltung (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Mit diesem Gerät können Sie auf Inhalte zugreifen, die durch WMDRM, OMA DRM 1.0 und OMA DRM 2.0 geschützt sind. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Rechteinhaber verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte


zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann dazu führen, dass auch die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-geschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.


DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einem zugehörigen Aktivierungsschlüssel geliefert, in dem Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Gerät OMA DRM-geschützte Inhalte, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und deren Aktivierungsschlüssel die Sicherungsfunktion der Nokia PC Suite. Andere Methoden der Übertragung könnten die Aktivierungsschlüssel, die zur Weiterverwendung der OMA DRM-geschützten Inhalte wieder hergestellt werden müssen, nach einer Formatierung des Gerätespeichers nicht übertragen. Die Aktivierungsschlüssel müssen möglicherweise auch nach einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät wieder hergestellt werden.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Aktivierungsschlüssel nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Aktivierungsschlüssel und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Aktivierungsschlüssel oder der Inhalte können Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Einzelne Aktivierungsschlüssel können einer bestimmten SIM-Karte zugeordnet sein, wodurch der Zugriff auf den geschützten Inhalt nur möglich wird, wenn die SIM-Karte in das Gerät eingesteckt ist.

Um die gespeicherten Lizenzen anzuzeigen, wählen Sie  > *Einstell.* > *Datenman.* > *Lizenzen.*

Um gültige Lizenzen anzuzeigen, die mit einer oder mehreren Mediendateien verbunden sind, wählen Sie *Gültige Lizenzen*. Gruppenlizenzen, die mehrere Lizenzen enthalten, sind mit  gekennzeichnet. Um die in Gruppenlizenzen enthaltenen Lizenzen anzuzeigen, wählen Sie die Gruppenlizenz.


Um ungültige Lizenzen anzuzeigen, deren Nutzungszeitraum für die Mediendatei abgelaufen ist, wählen Sie *Ungült. Lizenzen*. Um mehr Nutzungszeit zu erwerben oder den Nutzungszeitraum für eine Mediendatei zu verlängern, wählen Sie eine ungültige Lizenz und anschließend **Optionen** > *Neue Lizenz laden*. Die Lizenzen können möglicherweise nicht aktualisiert werden, wenn der Empfang von Internet-Dienstmitteilungen deaktiviert ist.

Um nicht verwendete Lizenzen anzuzeigen, wählen Sie *Nicht verwendet*. Für nicht benutzte Lizenzen sind keine Mediendateien vorhanden.

Um detaillierte Informationen wie Gültigkeitsstatus und Senderechte anzuzeigen, navigieren Sie zu einer Lizenz, und wählen Sie sie aus.

■ Gerätemanager

Mit dem Gerätemanager können Sie eine Verbindung zu einem Server herstellen und Konfigurationseinstellungen für Ihr Gerät erhalten, neue Serverprofile erstellen oder vorhandene Serverprofile anzeigen und verwalten. Ihr Diensteanbieter oder die IT-Abteilung Ihres Unternehmens stellt Ihnen möglicherweise verschiedene Konfigurationseinstellungen zur Verfügung.

Wenn Sie den Gerätemanager öffnen möchten, wählen Sie  > *Einstell.* > *Datenman.* > *Geräte-Man..*

Software aktualisieren



Warnung: Bis zum Abschluss eines Software-Updates und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät nicht benutzen. Dies gilt auch für Notrufe. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten gesichert haben, bevor Sie mit der Installation eines Updates beginnen.

Das Herunterladen von Software-Updates kann bedeuten, dass große Datenmengen über das Netz Ihres Diensteanbieters übertragen werden. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

1. Wählen Sie **Optionen** > *Aktualisier. suchen*. Wenn ein Update verfügbar ist, akzeptieren Sie das Herunterladen des Updates.
2. Nach einem erfolgreichen Herunterladen wählen Sie zum Installieren des Updates **Jetzt**. Wenn Sie die Installation später durchführen möchten, wählen Sie **Später**.

Um die Installation später zu starten, wählen Sie **Optionen** > *Aktualisier. installieren*.

Falls kein Serverprofil definiert ist, werden Sie vom Gerät aufgefordert, ein Profil zu erstellen bzw. bei mehreren Profilen aus einer Liste von Servern auszuwählen. Wenden Sie sich bezüglich der Einstellungen des Serverprofils an Ihren Diensteanbieter.

Gerät konfigurieren

Ihr Diensteanbieter oder die IT-Abteilung Ihres Unternehmens stellt Ihnen möglicherweise verschiedene Konfigurationseinstellungen zur Verfügung.

Um die Verbindung zu einem Server herzustellen und Konfigurationseinstellungen für Ihr Gerät zu erhalten, wählen Sie **Optionen** > *Serverprofile*, navigieren Sie zum Serverprofil, und wählen Sie **Optionen** > *Konfigur. starten*.

Um ein Serverprofil zu bearbeiten, navigieren Sie zu dem Profil, und wählen Sie **Optionen** > *Profil bearbeiten*.


Wenden Sie sich bezüglich der Serverprofileinstellungen an Ihren Diensteanbieter oder die IT-Abteilung Ihres Unternehmens.

19. Verbindungen

■ Datenübertragung

Mit der Datenübertragung können Sie Kontakte, Kalendereinträge und eventuell andere Daten, wie Videoclips und Bilder, mit einem kompatiblen Gerät über eine Bluetooth Verbindung kopieren oder synchronisieren.

Je nach Typ des anderen Geräts ist die Synchronisierung eventuell nicht möglich und Daten können nur einmal kopiert werden.

1. Um Daten zu übertragen oder zu synchronisieren, wählen Sie  > *Einstell.* > *Verbind.* > *Austausch*.

Wenn Sie *Austausch* noch nicht verwendet haben, werden Informationen zum Programm angezeigt. Um die Datenübertragung zu starten, wählen Sie **Fortfahren**.

Wenn Sie *Austausch* verwendet haben, klicken Sie auf das Symbol *Jetzt synchronis.*, *Jetzt abrufen* oder *Jetzt senden*.

2. Wenn Sie Bluetooth Funktechnik verwenden, müssen die Geräte zur Datenübertragung gekoppelt werden.

Je nach Typ des anderen Geräts wird ggf. ein Programm gesendet und auf dem anderen Gerät installiert, um die Datenübertragung zu ermöglichen. Befolgen Sie die Anweisungen.

3. Wählen Sie aus, welche Inhalte auf Ihr Gerät übertragen werden sollen.
4. Die Inhalte werden auf Ihr Gerät übertragen. Die Übertragungszeit hängt von der Datenmenge ab. Sie können die Übertragung beenden und später fortsetzen.

■ PC Suite

Mit der PC Suite können Sie Kontakte, Kalendereinträge und Notizen zwischen Ihrem Gerät und einem kompatiblen PC synchronisieren.

Weitere Informationen zur PC Suite und den Link zum Herunterladen der Software finden Sie unter Support auf den Nokia Internetseiten unter www.nokia.com/pcsuite.

■ Bluetooth Verbindung

Bluetooth Funktechnik ermöglicht kabellose Verbindungen zwischen elektronischen Geräten in einem Umkreis von bis zu 10 Metern.

Dieses Gerät ist mit der Bluetooth Spezifikation 2.0 kompatibel und unterstützt folgende Profile: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Device Identification, Dial-Up Networking, File Transfer, Hands-free, Headset, Object Push, Serial Port, SIM Access, Phone Book Access, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access und Generic Object Exchange. Verwenden Sie von Nokia zugelassenes Zubehör für dieses Modell, um die Kompatibilität mit anderen Geräten, die Bluetooth Funktechnik unterstützen, sicherzustellen. Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

Funktionen, die auf Bluetooth Funktechnik zugreifen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus.


Der Betrieb des Geräts im Modus „Verborgen“ bietet mehr Sicherheit vor schädlicher Software.

Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen.

Alternativ dazu können Sie die Bluetooth Funktion abschalten. Dies hat keine Auswirkungen auf die anderen Funktionen des Mobiltelefons.

Eine Bluetooth Verbindung wird nach dem Senden oder Empfangen von Daten automatisch getrennt.

Bluetooth Verbindungseinstellungen

Wählen Sie  > *Einstell.* > *Verbind.* > *Bluetooth*.

Bluetooth – Zum Ein- und Ausschalten der Bluetooth Verbindung.


Sichtbarkeit des Tel. > *Für alle sichtbar* – Um zuzulassen, dass Ihr Gerät jederzeit von anderen Geräten mit Bluetooth Verbindung gefunden werden kann. Um zu ermöglichen, dass Ihr Gerät für einen bestimmten Zeitraum gefunden werden kann, wählen Sie *Zeitspanne defin..* Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, nach Möglichkeit die Einstellung *Verborgen* zu verwenden.

Name meines Telef. – Zum Definieren eines Namens für Ihr Gerät.

Externer SIM-Modus > Ein – Zum Ermöglichen, dass andere Geräte, wie zum Beispiel eine Kfz-Freisprecheinrichtung, auf die SIM-Karte Ihres Geräts, das Bluetooth Funktechnik verwendet (SIM Access-Profil), zugreifen können.

Wenn sich das mobile Gerät im externen SIM-Modus befindet, können Sie nur Anrufe tätigen oder annehmen, wenn kompatibles Zubehör wie beispielsweise ein Kfz-Einbausatz angeschlossen ist. Ihr mobiles Gerät kann in diesem Modus nicht zum Tätigen von Anrufen verwendet werden. Es können in diesem Modus nur die Notrufnummern angerufen werden, die im Gerät einprogrammiert wurden. Um das Gerät zum Tätigen von Anrufen zu verwenden, muss zunächst der externe SIM-Modus deaktiviert werden. Wenn das Gerät gesperrt wurde, müssen Sie zuerst den Sperrcode eingeben, um die Sperre aufzuheben.

Daten senden

1. Öffnen Sie das Programm, in dem das zu sendende Element gespeichert ist.
2. Navigieren Sie zu dem Element, das gesendet werden soll, und wählen Sie **Optionen > Senden > Über Bluetooth**.
3. Das Gerät beginnt mit der Suche nach Geräten im Sendebereich. Gekoppelte Geräte werden mit  angezeigt. Einige Geräte zeigen nur die eindeutige Geräteadresse an. Um die eindeutige Adresse Ihres Geräts zu ermitteln, geben Sie im Standby-Modus den Code ***#2820#** ein.

Wenn Sie zuvor bereits nach Geräten gesucht haben, wird zuerst eine Liste der zuvor gefundenen Geräte angezeigt. Um eine neue Suche zu starten, wählen Sie *Mehr Geräte*.


4. Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
5. Wenn das andere Gerät eine Kopplung erfordert, bevor Daten übermittelt werden können, ertönt ein Signal und Sie werden zur Eingabe eines Passcodes aufgefordert. Erstellen Sie Ihren eigenen Passcode, und ermöglichen Sie dem Besitzer des anderen Geräts die Nutzung des Passcodes. Sie müssen sich den Passcode nicht merken.

Geräte koppeln und sperren

Um eine Liste mit gekoppelten Geräten zu öffnen, navigieren Sie in der *Bluetooth* Ansicht nach rechts zu *Gekoppelte Geräte*.

Um Geräte miteinander zu koppeln, wählen Sie **Optionen > Neues gekopp. Ger.**. Dann wählen Sie das zu koppelnde Gerät aus und tauschen Passcodes aus.

Zum Aufheben der Kopplung navigieren Sie zu dem Gerät, dessen Kopplung aufgehoben werden soll, und drücken die Löschtaste. Wenn Sie sämtliche Kopplungen aufheben möchten, wählen Sie **Optionen** > *Alle löschen*.

Um ein Gerät als autorisiert festzulegen, navigieren Sie zu dem Gerät, und wählen Sie **Optionen** > *Autorisiert*. Verbindungen zwischen Ihrem Gerät und dem autorisierten Gerät können ohne Ihr Wissen aufgebaut werden. Verwenden Sie diesen Status für Ihre eigenen Geräte, auf die andere keinen Zugriff haben, beispielsweise Ihr PC oder Geräte, die einer vertrauenswürdigen Person gehören.  wird neben dem autorisierten Gerät in der Ansicht der gekoppelten Geräte angezeigt.

Um Verbindungsanforderungen von einem Gerät zu sperren, wählen Sie in der Ansicht für gekoppelte Geräte das Gerät und *Sperren*.


Um eine Liste der gesperrten Geräte anzuzeigen, navigieren Sie nach rechts zu *Gesperrte Geräte*. Um ein Gerät zu entsperren, navigieren Sie zu dem Gerät, und wählen Sie *Löschen*.

Daten empfangen

Beim Empfang von Daten über eine Bluetooth Funkverbindung werden Sie gefragt, ob Sie die Mitteilung annehmen möchten. Wenn Sie akzeptieren, wird das Element im Posteingang unter *Mitteil.* gespeichert.

■ USB-Verbindung

Schließen Sie das USB-Datenkabel an, um eine Datenverbindung zwischen dem Gerät und einem kompatiblen PC herzustellen.

Wählen Sie  > *Einstell.* > *Verbind.* > *USB* sowie folgende Optionen:


USB-Verbindungsmodus – Zum Auswählen des Standard-USB-Verbindungsmodus oder Ändern des aktiven Modus. Wählen Sie *PC Suite*, um das Gerät mit Nokia PC Suite zu verwenden; *Massenspeicher*, um auf Dateien zuzugreifen, die sich auf den eingelegten, als Massenspeichergerät verwendeten Speicherkarten befinden; *Bildübertragung*, um das Gerät als PictBridge-kompatiblen Drucker zu verwenden oder *Medientransfer*, um Mediendateien, wie zum Beispiel Musikdateien, mit einer kompatiblen Version des Windows Media Player zu synchronisieren.

Bei Verbind. fragen – Zum Einstellen des Geräts, damit bei jedem Anschließen des Kabels nach dem Zweck der Verbindung gefragt wird, wählen Sie *Ja*. Um die automatische Aktivierung des Standardmodus einzustellen, wählen Sie *Nein*.

Achten Sie nach der Übertragung von Daten darauf, dass es sicher ist, das USB-Datenkabel vom PC zu trennen.

■ Remote-Synchronisation

Mithilfe von *Synchron.* können Sie Daten, wie zum Beispiel Kalendereinträge, Kontakte und Notizen, mit einem kompatiblen PC oder einem Remote-Internet-Server synchronisieren.

Wählen Sie  > *Einstell.* > *Verbind.* > *Synchron..*

Um ein neues Profil zu erstellen, wählen Sie **Optionen** > *Neues Synchron.-profil*, und geben Sie den Namen der erforderlichen Einstellungen ein.

Um Daten zu synchronisieren, markieren Sie in der Hauptansicht die zu synchronisierenden Daten, und wählen Sie **Optionen** > *Synchronisieren*.

■ Verbindungs-Manager

Im Verbindungs-Manager können Sie den Status von Datenverbindungen bestimmen, Details zum Umfang gesendeter und empfangener Daten anzeigen und nicht verwendete Verbindungen beenden.



Hinweis: Die von Ihrem Diensteanbieter tatsächlich gestellte Rechnung für Anrufe und Dienstleistungen kann je nach Netzmerkmalen, Rechnungsroundung, Steuern usw. variieren.

Wählen Sie  > *Einstell.* > *Verb.-Man..*

Um die Verbindungsdetails anzuzeigen, navigieren Sie zu einer Verbindung und wählen Sie **Optionen** > *Details*.

Um eine Verbindung zu beenden, navigieren Sie zu der Verbindung und wählen Sie **Optionen** > *Verbindung trennen*. Um alle Verbindungen zu beenden, wählen Sie **Optionen** > *Alle Verb. trennen*.

20. Akku- und Ladegerätinformationen

Ihr Gerät wird von einem Akku gespeist. Dieses Gerät ist für den Betrieb mit dem Akku BL-5B zugelassen. Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: Ladegeräte AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 oder DC-4 und Ladegerät-Adapter CA-44.

Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann sich je nach Steckertyp unterscheiden.

Die Steckervariante trägt eine der folgenden Kennzeichnungen: E, EB, X, AR, U, A, C oder UB. Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Standby-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku. Verwenden Sie ausschließlich von Nokia zugelassene Akkus, und laden Sie Akkus nur mit von Nokia zugelassenen Ladegeräten, die speziell für dieses Gerät vorgesehen sind. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Akkus oder Ladegeräts kann zu Bränden, Explosionen, Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.

Wird der Akku zum ersten Mal eingesetzt oder wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Versuchen Sie immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) zu halten. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht. Die Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand wie z. B. ein Geldstück, eine Büroklammer oder ein Stift der Plus- und Minuspol (-) des Akkus direkt miteinander verbunden werden. (Die Pole sehen aus wie Metallstreifen auf dem Akku.) Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche oder Ihrem Portemonnaie aufbewahren. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus können ebenfalls explodieren, wenn sie beschädigt sind. Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu deformieren, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Sollte es dennoch zu einer Berührung kommen, reinigen Sie die Haut oder die Augen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.

Die unsachgemäße Verwendung von Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen. Fällt das Gerät oder der Akku herunter, insbesondere auf einen harten Untergrund, und haben Sie den Eindruck, dass der Akku beschädigt wurde, bringen Sie ihn vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter.

Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus. Halten Sie den Akku außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.



Wichtig: Sprech- und Standby-Zeiten von Akkus sind geschätzte Zeiten, die von der Signalstärke, der Netzbeschaffenheit, den verwendeten Funktionen, dem Alter und Zustand des Akkus, den Temperaturen, denen der Akku ausgesetzt wird, der Nutzung des Geräts im Digitalmodus und vielen anderen Faktoren abhängen. Die Standby-Zeiten hängen von den Zeiten ab, die das Telefon für Gespräche genutzt wird. Umgekehrt hängt die Sprechzeit von der Zeit ab, die das Telefon eingeschaltet in der Ausgangsanzeige betrieben wird.

■ Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit von Nokia Akkus

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit ausschließlich Nokia Original-Akkus. Um sicherzustellen, dass Sie einen Nokia Original-Akku verwenden, kaufen Sie diesen bei einem Nokia Fachhändler und überprüfen den Hologramm-Aufkleber wie nachfolgend beschrieben:

Die erfolgreiche Überprüfung des Hologramms anhand dieser Schritte bedeutet jedoch keine absolute Sicherheit, dass es sich um einen Nokia Original-Akku handelt. Sollten Sie irgendeinen Grund zu der Annahme haben, dass Ihr Akku kein Original-Zubehör von Nokia ist, sehen Sie von dessen Verwendung ab und wenden Sie sich an den Nokia Kundendienst oder einen Fachhändler in Ihrer Nähe. Der Nokia Kundendienst oder Fachhändler prüft dann, ob es sich bei dem Akku um Original-Zubehör von Nokia handelt. Falls die Authentizität nicht nachweisbar ist, geben Sie den Akku dort wieder ab, wo Sie ihn erworben haben.

Überprüfen des Hologramms

1. Wenn Sie sich den Hologramm-Aufkleber ansehen, ist in einem bestimmten Betrachtungswinkel das Nokia Symbol der sich reichenden Hände und in einem anderen Betrachtungswinkel das Logo „Nokia Original Enhancements“ erkennbar.
2. Wenn Sie das Hologramm zur linken, rechten, unteren und oberen Seite des Logos neigen, sind jeweils 1, 2, 3 bzw. 4 Punkte auf einer Seite zu sehen.



Was ist zu tun, wenn sich der Akku nicht als Nokia Original-Akku erweist?

Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich bei Ihrem Nokia Akku mit dem Hologramm um einen Nokia Original-Akku handelt, verzichten Sie auf die Verwendung dieses Akkus. Wenden Sie sich in diesem Fall an den nächsten autorisierten Kundenservice. Die Verwendung eines Akkus, der nicht vom Hersteller zugelassen ist, kann gefährlich sein und dazu führen, dass Ihr Gerät und das verwendete Zubehör in ihrer Leistung beeinträchtigt bzw. beschädigt werden. Daneben kann die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung für das Gerät erlöschen.

Weitere Informationen zu Original-Akkus von Nokia finden Sie unter www.nokia.com/battery.

Pflege und Wartung

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Inneren Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in dieser Anleitung beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Reinigen Sie Linsen z. B. von Kameras, Abstandssensoren und Lichtsensoren mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch.

- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine andere zugelassene Zusatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, unbefugte Änderungen oder unbefugte Zusätze könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Verwenden Sie die Ladegeräte nicht im Freien.
- Erstellen Sie Sicherheitskopien aller wichtigen Daten, die Sie aufbewahren möchten (z. B. Adressbuch- und Kalendereinträge).
- Um das Gerät zum Optimieren der Leistung gelegentlich zurückzusetzen, schalten Sie es aus und entnehmen dann den Akku.

Diese Empfehlungen gelten in gleicher Weise für Ihr Gerät, Akku, Ladegerät sowie sämtliches Zubehör. Wenn ein Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.



Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Dies gilt in der Europäischen Union und in anderen Ländern und Regionen, in denen Systeme der getrennten Müllsammlung existieren. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll.

Durch die Rückgabe dieser Produkte an den Sammelstellen vermeiden Sie die unkontrollierte Müllbeseitigung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Weitere Informationen erhalten Sie über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, von regionalen Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Einhaltung der erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen Nokia Vertreter. Hinweise zur Eco Declaration oder Richtlinien für die Rückgabe alter Produkte finden Sie in den landesspezifischen Informationen unter www.nokia.com.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

■ Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

■ Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer Position von mindestens 2,2 cm vom Körper entfernt die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird,

um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu übertragen, benötigt dieses Gerät eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz. In einigen Fällen kann die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die oben angegebenen Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Gerät magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

■ Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen die Funktionalität von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzemissionen abgeschirmt sind oder wenn Sie sonstige Fragen haben. Schalten Sie Ihr Gerät in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen aufgestellte Vorschriften dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen können unter Umständen Geräte verwenden, die auf externe Hochfrequenzemissionen sensibel reagieren können.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller von medizinischen Geräten empfehlen, einen Mindestabstand von 15,3 cm (6 Zoll) zwischen einem Mobiltelefon und einem implantierten medizinischen Gerät (z. B. ein Herzschrittmacher oder ein implantierter Cardioverter-Defibrillator) einzuhalten, um eventuelle Störungen des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten, wenn das Funkgerät eingeschaltet ist,
- dürfen das Funkgerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern,
- müssen ihr Funkgerät umgehend ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,
- müssen die Anweisungen des medizinischen Geräteherstellers lesen und befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hörgeräte

Einige digitale mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Wenn Störungen auftreten, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

■ Fahrzeuge

HF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder jeglichen Zubehörs oder an den jeweiligen Vertreter.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der für das Gerät gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Objekte einschließlich fest installiertem oder beweglichem Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät weder oberhalb des Airbags noch in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich. Wenn die Mobiltelefonausrüstung innerhalb des Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß installiert ist und der Airbag gefüllt wird, kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.

Das Gerät darf in einem Flugzeug während des Fluges nicht verwendet werden. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines mobilen Telekommunikationsgeräts an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährliche Folgen haben, das Mobiltelefonnetz stören und illegal sein.

■ Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an Orten mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre aus und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. Zu den Orten mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre zählen Orte, an denen Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots, -lagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden,

um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

■ Notrufe



Wichtig: Dieses Gerät arbeitet mit Funksignalen, Mobilfunk- und Festnetzen sowie vom Benutzer programmierten Funktionen. Unterstützt Ihr Gerät Sprachanrufe über das Internet (Internetanrufe), aktivieren Sie die Funktion für Internetanrufe sowie für normale Anrufe über Mobilfunk. Sind beide Funktionen aktiviert, versucht das Gerät, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Diensteanbieter für Internetanrufe herzustellen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Sie sollten sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät verlassen, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Tätigen Sie einen Notruf wie folgt:

1. Schalten Sie das Gerät ein, falls es nicht schon eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Abhängig von Ihrem Gerät müssen Sie möglicherweise noch die folgenden Schritte durchführen:
 - Setzen Sie eine SIM-Karte ein, sofern Ihr Gerät eine SIM-Karte verwendet.
 - Deaktivieren Sie Anrufsperrn (sofern aktiviert).
 - Wechseln Sie vom Offline- oder Flugprofil zu einem anderen aktiven Profil.
2. Drücken Sie auf die Beendigungstaste so oft wie notwendig, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren und das Mobiltelefon für Anrufe vorzubereiten.
3. Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
4. Drücken Sie auf die Anruftaste.

Wenn Sie einen Notruf tätigen, geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Ihr mobiles Gerät könnte das einzige Kommunikationsmittel sein, das sich am Unfallort befindet. Beenden Sie das Gespräch nicht, bevor Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

■ Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes. Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr ist 1,0 W/kg.

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

Index

A

- Adobe Reader 62
- Akku aufladen 11
- Anrufe
 - Ablehnen 23
 - Annehmen 23
 - Ausführen 21
 - Beenden 21
 - International 21
 - Kurzwahl 22
 - Sperren 26
 - Warten 23
 - Wechseln 23
- Anrufe umleiten 26
- Anruflisten. Siehe Protokoll.
- Anrufweiterleitung. Siehe Anrufe umleiten.
- Anzeigen
 - Symbole 16
- Aufnahme 51
- Austausch. Siehe Datenübertragung.

B

- Betreiberauswahl 26
- Bildschirmschoner 17
- Bluetooth
 - Empfangen von Daten 74
 - Senden von Daten 73
 - Verbindungseinstellungen 72

C

- Cache 55

D

- Dateimanager 68
- Datenkabel. Siehe USB.
- Datenübertragung 71
- Dienstbefehle 43

E

- Einstellungen
 - Datenanruf 65
 - Eingabesprache 37
 - Einstellungsassistent 13
 - Mitteilungen 43
 - Paketdaten 64
 - Sprache 65
 - Telefon 63
 - Verbindung 64

E-Mails

- Abrufen 41
- Löschen 41

F

- Fernsperre 19
- Flash-Player 51

G

- Galerie 45
- Gekoppelte Geräte 73
- Gerätemanager 70
- GPS
 - Karten 57
 - Standortbestimmung 57

H

- Hilfe 8

I

- Internet
 - Anzeigen einer gespeicherten Seite 55
 - Feeds 54
 - Lesezeichen anzeigen 52
 - Seite speichern 55
 - Verbindungssicherheit 52

K

- Kalender 57
- Kamera
 - Fotos aufnehmen 49
 - Video aufnehmen 50
- Karten
 - Karten durchsuchen 58
- Klingeltöne
 - In Kontakte einfügen 45
 - Video-Klingeltöne 46
 - Zu Gruppen hinzufügen 45
- Kontakte 44
 - Speicherbelegung 44
- Kurzwahl 21

L

- Lautstärke 17
- Lesezeichen 52

M

Media-Player. Siehe RealPlayer.

Menü 17

microSDHC-Karte 10

Mitteilungen

Anhören 42

Ausgang 42

Dienstmitteilungen 40

SIM-Mitteilungen 42

Musik anhören 29

Musik übertragen 32

Musik. Siehe Musik-Player.

Musik-Player

Musik herunterladen 31

Musik übertragen 32

Musik-Shop 31

Wiedergabelisten 31

N

N-Gage 36

Notizen

Aktive Notizen 60

O

Office-Programme 63

Offline-Modus. Siehe Offline-Profil.

Offline-Profil 15

P

PIN 12, 19

Modul-PIN 19

Signatur-PIN 19

Profile 56

Protokoll 28

PUK 19

Q

Quickoffice 63

R

Radio 35

RealPlayer 50

Rechner 61

S

Schnellwahl. Siehe Kurzwahl.

Software aktualisieren 70

Software-Updates 70

Songs

Übertragen 32

Speicherkarte. Siehe microSDHC-Karte.

Sperrcode 12, 18

Sperrkennwort 19

Spiele 36

Sprachwahl 22

Sprachaufnahme. Siehe Aufnahme.

Sprachbefehle 63

Sprachmailbox 22

Standby-Thema 15

Standortbestimmung 57

Synchronisation 75

T

Tastatursperre. Siehe Tastensperre.

Tastensperre 18

Telefon ohne SIM-Karte verwenden 15

Telefonbuch. Siehe Kontakte.

Telefonkonferenz 23

Text eingeben. Siehe Texteingabe.

Texteingabe

Löschen von Text 38

Text kopieren 38

Themen 55

U

Uhr 56, 57

Umrechner 61

UPIN 19

USB 74

V

Verbindungen 71

Verbindungs-Manager 75

Videoanruf 24

Videos bearbeiten 46

Videozuschaltung

Einstellungen 27

W

Wecker. Siehe Uhr.

Weltzeituhr. Siehe Uhr.