

# Panasonic

Bedienungsanleitung - Teil 1  
Digitales Mobiltelefon

**A 100**  
**A 101**  
**A 102**



**EB-A 100**  
**EB-A 101**  
**EB-A 102**  
**Mobiltelefon**



*Bitte lesen Sie diese Anleitung (Teile 1 und 2) vollständig durch,  
bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen*


<b>Erste Schritte .....</b>	<b>1</b>	<b>Kontaktmenü.....</b>	<b>41</b>
Den Akku einsetzen und entnehmen .....	1	Kontaktliste.....	42
Die SIM-Karte einsetzen und entnehmen .....	4	Kontakt hinzufügen .....	42
Den Akku laden .....	5	Gruppen .....	46
Akkuladeanzeige .....	6	Speicherstatus .....	47
Warnung bei schwachem Akku ..	6	Eigene Nummern .....	47
Ihr Mobiltelefon — A100 .....	7	Kurzwahl .....	48
Ihr Mobiltelefon — A101 .....	8	Meine Kontakte .....	48
Ihr Mobiltelefon — A102 .....	9	<b>Kalendermenü.....</b>	<b>49</b>
Tastenfunktionen .....	10	Neues Ereignis.....	49
Display.....	13	Ereignis anzeigen.....	50
<b>Grundfunktionen .....</b>	<b>16</b>	<b>Tastensperrenmenü.....</b>	<b>51</b>
Das Telefon ein-/ausschalten ..	16	<b>Nachrichtenmenü .....</b>	<b>52</b>
Anruf tätigen .....	16	Erstellen .....	53
Einen Anruf beenden.....	18	Eingang .....	56
Einen Anruf entgegennehmen ..	18	Ausgang .....	57
Funktionen während eines Anrufs.....	19	Archiv .....	58
Anklopfen .....	20	Textvorlagen .....	59
DTMF .....	22	Speicherstatus .....	59
Downloads.....	23	Einstellungen.....	60
Texteingabe.....	25	Cell Broadcast.....	62
Display-Menü .....	28	<b>Tel.Menü .....</b>	<b>64</b>
<b>Menüstruktur .....</b>	<b>29</b>	Rufdienst.....	65
<b>Mein Handy-Menü .....</b>	<b>30</b>	Anrufumleitung .....	69
Töne .....	31	Sicherheit .....	70
Display.....	32	Netzwerk .....	73
Sprachen .....	34	<b>Applikationsmenü .....</b>	<b>74</b>
Signale .....	34	Uhr .....	75
Profile .....	35	Rechner.....	77
Autom. Rufann. ....	37	Währung.....	78
Annahme mit beliebiger Taste ..	37	Melodieneditor.....	79
Standardeinstellungen.....	37	Tel.Menü .....	80
<b>Spielemenü .....</b>	<b>38</b>	<b>Ruflistenmenü.....</b>	<b>81</b>
Spiele auswählen .....	38	Zuletzt gewählte/ Angenommene/Versäumte Nummern .....	81
		Alle löschen.....	82

<b>Zubehör .....</b>	<b>83</b>
So erkennen Sie	
Originalzubehör von	
Panasonic .....	83
<b>Fehlersuche .....</b>	<b>84</b>
<b>Wichtige Fehlermeldungen</b>	<b>86</b>
<b>Glossar .....</b>	<b>87</b>
<b>Index .....</b>	<b>88</b>

## Den Akku einsetzen und entnehmen


Stellen Sie vor dem Entnehmen des Akkus sicher, dass das Telefon ausgeschaltet und nicht an das Ladegerät angeschlossen ist.

### Einsetzen des Akkus — A100

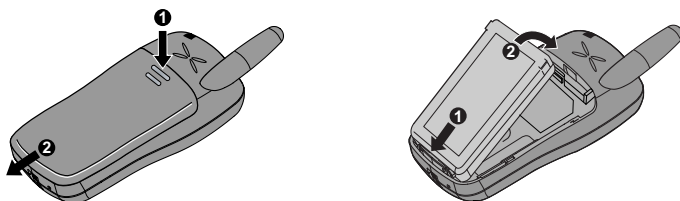


Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs. Setzen Sie den Akku so ein, dass die drei goldfarbenen Kontakte am Akku eine Verbindung zu den 3 goldfarbenen Anschlüssen im Telefon haben. Beim Aufsetzen der Abdeckung sicherstellen, dass diese nach oben geschoben wird.

### Den Akku entnehmen — A100

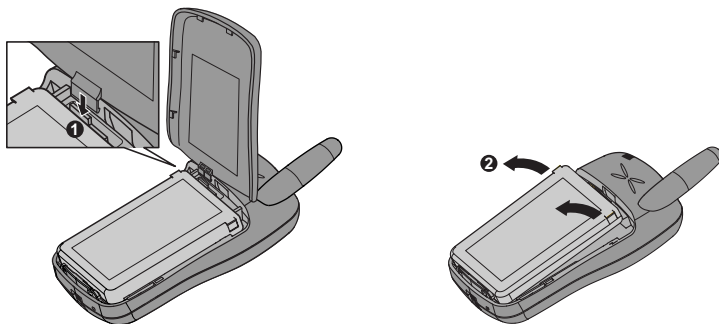


Drücken Sie den Entriegelungshebel ① mit dem Clip der Abdeckung nach oben und halten Sie ihn gedrückt, während Sie den Akku entnehmen ②.

## Einsetzen des Akkus — A101

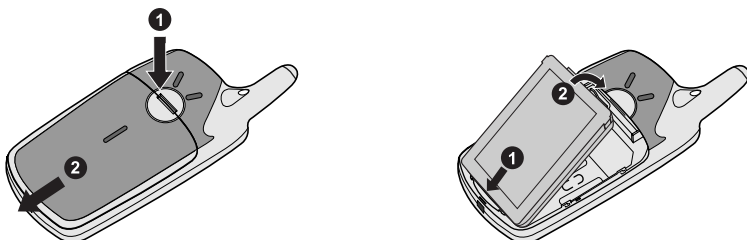


Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs. Setzen Sie den Akku so ein, dass die drei goldfarbenen Kontakte am Akku eine Verbindung zu den 3 goldfarbenen Anschlüssen im Telefon haben. Beim Aufsetzen der Abdeckung sicherstellen, dass diese nach oben geschoben wird.

## Den Akku entnehmen — A101

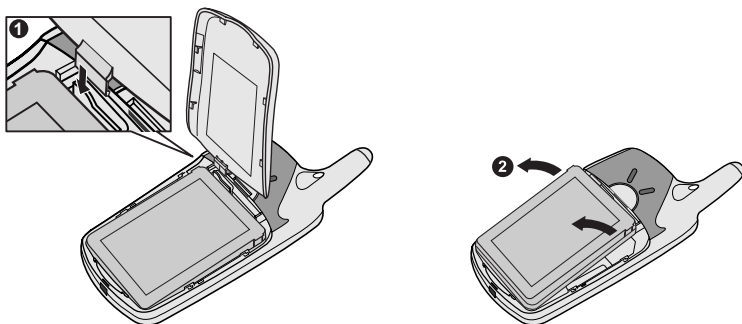


Drücken Sie den Entriegelungshebel ① mit dem Clip der Abdeckung nach oben und halten Sie ihn gedrückt, während Sie den Akku entnehmen ②.

## Einsetzen des Akkus — A102

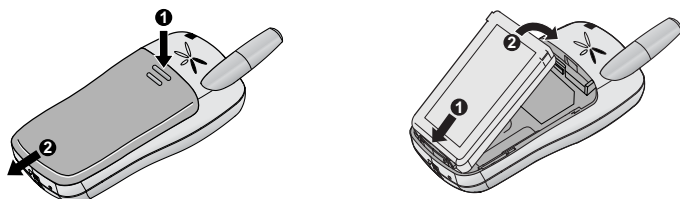

Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs. Setzen Sie den Akku so ein, dass die drei goldfarbenen Kontakte am Akku eine Verbindung zu den 3 goldfarbenen Anschlüssen im Telefon haben. Beim Aufsetzen der Abdeckung sicherstellen, dass diese nach oben geschoben wird.

## Den Akku entnehmen — A102

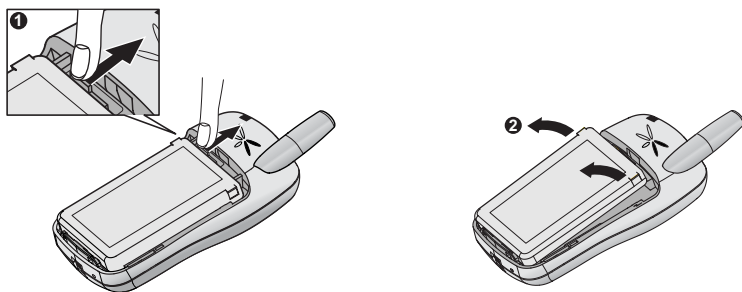


Drücken Sie den Entriegelungshebel **1** nach oben und halten Sie ihn gedrückt, während Sie den Akku entnehmen **2**.

# Die SIM-Karte einsetzen und entnehmen


Die SIM-Karte befindet sich unter dem Akku.

## SIM-Karte einsetzen — A100

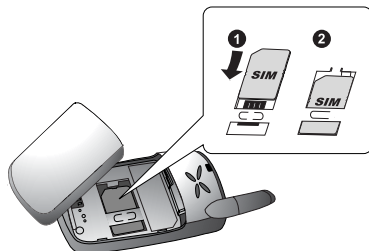


Die goldfarbenen Kontakte der SIM-Karte müssen beim Einlegen in das SIM-Kartenfach nach unten zeigen.

## Die SIM-Karte entnehmen — A100

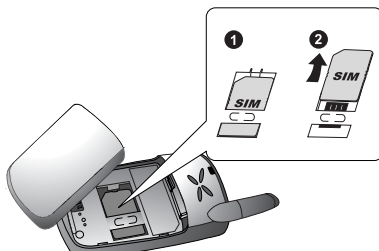


Halten Sie Lasche gedrückt, während Sie die SIM-Karte entnehmen.

## SIM-Karte einsetzen — A101

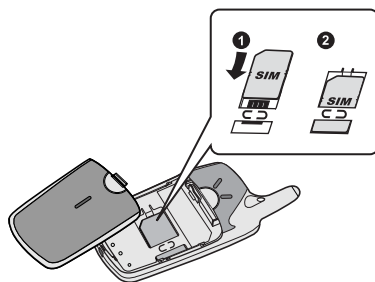


Die goldfarbenen Kontakte der SIM-Karte müssen beim Einlegen in das SIM-Kartenfach nach unten zeigen.

## Die SIM-Karte entnehmen — A101

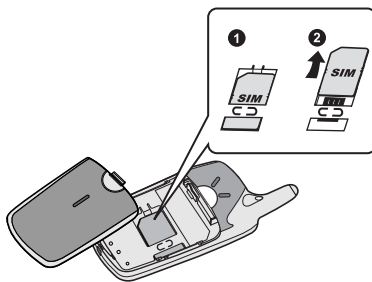


Halten Sie Lasche gedrückt, während Sie die SIM-Karte entnehmen.

## SIM-Karte einsetzen — A102

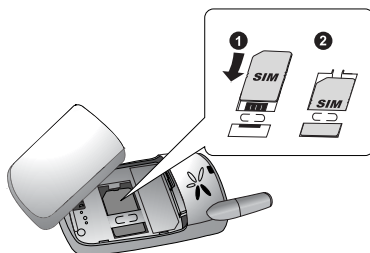

Die goldfarbenen Kontakte der SIM-Karte müssen beim Einlegen in das SIM-Kartenfach nach unten zeigen.

## Die SIM-Karte entnehmen — A102

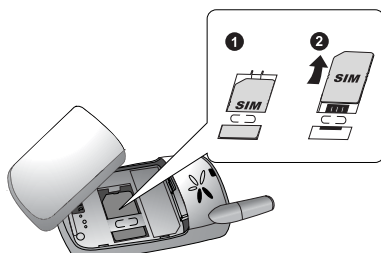



Halten Sie Lasche gedrückt, während Sie die SIM-Karte entnehmen.

## Den Akku laden

### **Reise-Schnellladegerät anschließen und entfernen**

Der Akku muss vor dem Anschließen des Ladegeräts in das Telefon eingesetzt werden. Schließen Sie das Ladegerät zuerst am Anschluss unten am Telefon an, bevor Sie das Ladegerät an das Stromnetz anschließen. Während des Ladevorgangs bewegt sich die Akkuladeanzeige (siehe Seite 6 „Akkuladeanzeige“). Der Akku ist im Lieferzustand nicht komplett geladen und muss daher vor der ersten Verwendung mindestens vier Stunden geladen werden.





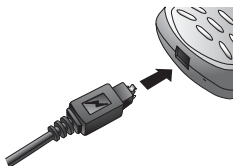**HINWEIS:** Schieben Sie den Stecker VORSICHTIG ein, da das Telefon oder das Ladegerät beschädigt werden kann. Wenn der Akku sehr schwach ist, kann es einige Minuten dauern, bis die Akkuladeanzeige funktioniert.



Ziehen Sie nach dem Ladevorgang zuerst den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose und anschließend den Stecker aus dem Telefon.




## Akkuladeanzeige

	Während des Ladevorgangs	Ladevorgang abgeschlossen
Telefon eingeschaltet		
Telefon ausgeschaltet		


## Warnung bei schwachem Akku

Wenn der Akku schwach ist, wird darauf in einer Meldung hingewiesen. Sollte dies während eines Telefongesprächs auftreten, beenden Sie dieses sofort. Das Mobiltelefon schaltet sich nach Ausgabe des Warnsignals automatisch aus. Laden Sie den Akku vollständig auf. Siehe „Den Akku laden“ auf Seite 5. (Während des Ladevorgangs können Anrufe entgegengenommen und getätigt werden.)


# Ihr Mobiltelefon — A100

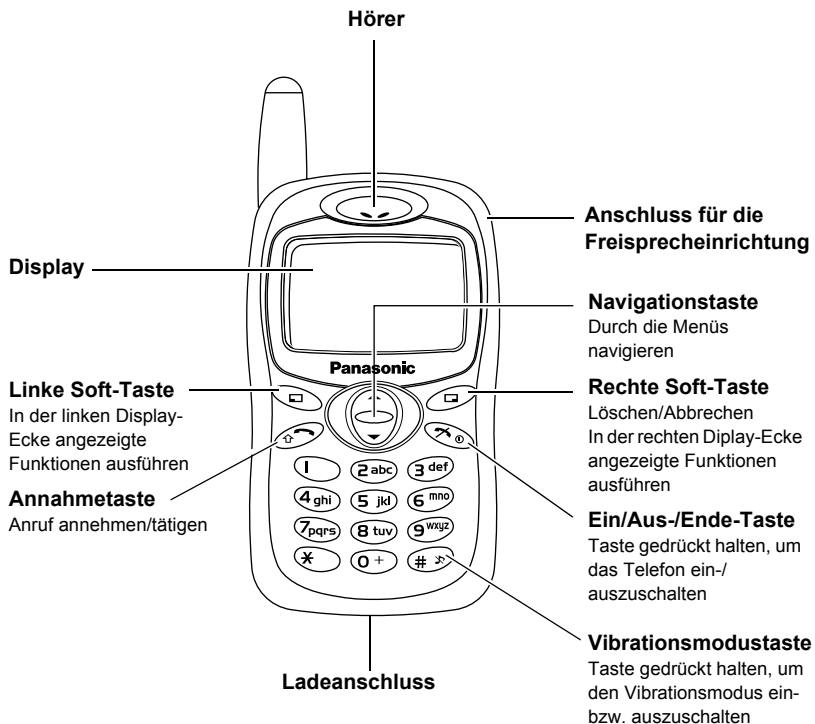



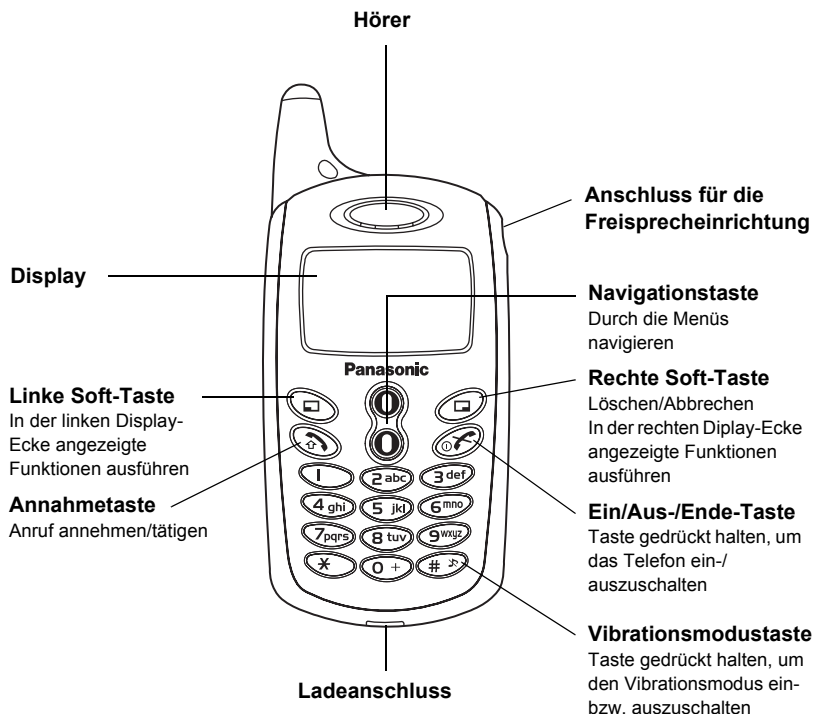



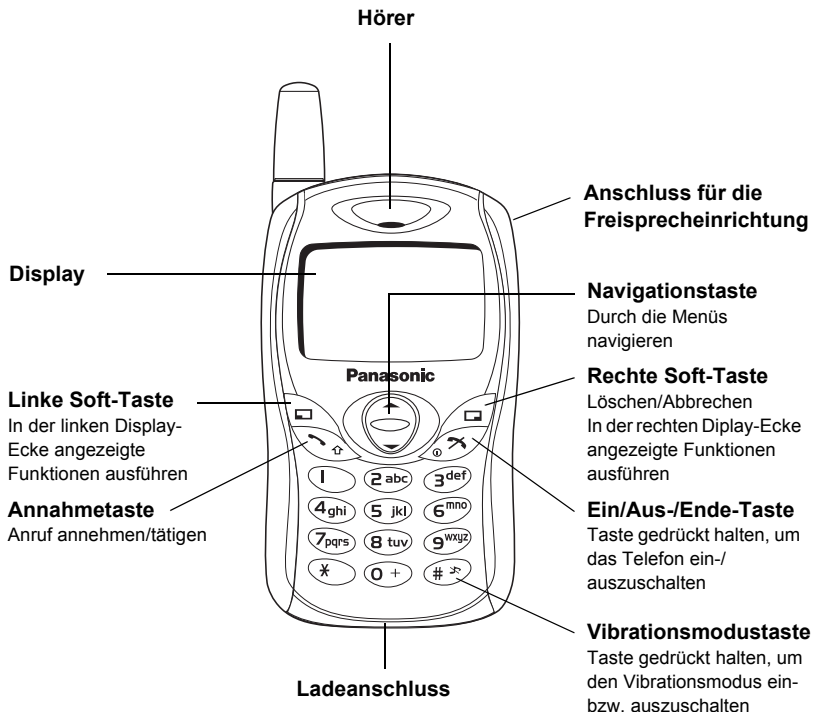


# Ihr Mobiltelefon — A101



# Ihr Mobiltelefon — A102






















# Tastenfunktionen

A100 Taste	A101 Taste	A102 Taste	Funktion
			<p><b>Navigationstaste:</b> Mit dieser Taste durch Menüs, Text und Telefonnummern navigieren und blättern.</p> <p>Im Bereitschaftsmodus diese Taste drücken, wenn das Menü „Kontakte“ angezeigt werden soll.</p>
			<p><b>Linke Soft-Taste:</b> Mit dieser Taste werden die Funktionen in der linken unteren Display-Ecke ausgeführt.</p> <p>Im Bereitschaftsmodus diese Taste drücken, wenn die Anzeige „Menü“ aktiviert werden soll. Taste gedrückt halten, wenn das Menü „Profile“ aktiviert werden soll.</p>
			<p><b>Rechte Soft-Taste/Löschen- oder Abbrechen-Taste:</b> Mit dieser Taste werden die Funktionen in der rechten unteren Display-Ecke ausgeführt. Diese Taste wird vorwiegend zum Zurückkehren zur vorherigen Menüebene verwendet.</p> <p>Im Texteingabemodus kann mit dieser Taste Text gelöscht werden.</p> <p>Im Bereitschaftsmodus diese Taste gedrückt halten, wenn das Menü „Nachrichten“ aktiviert werden soll.</p> <p>Drücken Sie diese Taste, wenn ein Anruf empfangen wird und der Klingelton ausgeschaltet werden soll.</p>

A100 Taste	A101 Taste	A102 Taste	Funktion
			<p><b>Zifferntasten:</b> Zahlen eingeben. Eine der Tasten  bis  drücken und halten, wenn mit der Kurzwahlfunktion gewählt werden soll.</p> <p>Die Taste  drücken und halten, wenn „+“ (internationale Vorwahlnummer) oder „P“ (Durchwahlnummer) eingegeben werden soll.</p> <p>Zum Wählen einer Durchwahlnummer wählen Sie zuerst die Telefonnummer, drücken und halten Sie die Taste  , um ein „P“ einzugeben, und geben Sie anschließend die Durchwahlnummer ein.</p> <p>Im Texteingabemodus Text, Zahlen und Buchstaben eingeben.</p>
			<p><b>Annahmetaste:</b> Einen Anruf tätigen oder entgegennehmen.</p> <p>Im Bereitschaftsmodus durch Drücken die letzten gewählten Nummern prüfen.</p> <p>Im Texteingabemodus durch Drücken zwischen den Eingabemodi wechseln.</p>
			<p><b>Ein/Aus-/Ende-Taste:</b> Gespräch beenden/ablehnen</p> <p>Zum Zurückkehren zur vorherigen Anzeige drücken.</p> <p>Zum Zurückkehren in den Bereitschaftsmodus drücken und halten.</p> <p>Im Bereitschaftsmodus Taste gedrückt halten, um das Telefon ein- bzw. auszuschalten</p>
			<p><b>Vibrationsmodus-Taste:</b> Im Bereitschaftsmodus gedrückt halten, um den Vibrationsmodus (Vibration an/Klingeln aus) ein- bzw. auszuschalten.</p> <p>Im Texteingabemodus zum Ein- bzw. Ausschalten des T9-Modus drücken oder gedrückt halten, wenn Symbole eingegeben werden sollen.</p>


## Während eines Anrufs

Einige Menüoptionen sind während eines Anrufs durch Drücken der folgenden Tastenoptionen verfügbar.

A100 Taste	A101 Taste	A102 Taste	Funktion
			Freisprecheinr., Konferenz Anruf, Anrufübertr., Kontaktliste, Nachrichtenmenü, Anrufstatus aktivieren.
			Zwischen zwei Anrufen umschalten. Den Anruf in die Warteschleife schalten.
			Während eines Anrufs die Lautstärke erhöhen.
			Während eines Anrufs die Lautstärke verringern.
			Die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzeigen. Einen weiteren Anruf entgegennehmen. Wenn eine Telefonnummer eingegeben wird, den aktiven Anruf in die Warteschleife schalten und die neue Nummer anrufen.
			DTMF senden. Außerdem durch drücken und gedrückt halten von  den Lautsprecher der integrierten Freisprecheinrichtung ein und ausschalten.

# Display

## *Bereitschaftsmodus-Display*

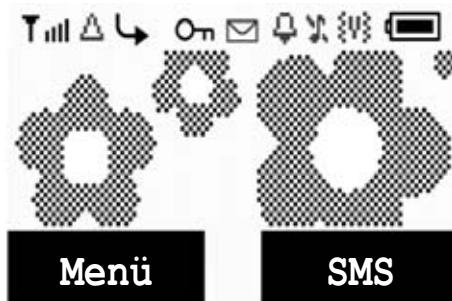

Die Uhr wird eine Minute nach dem letzten Drücken einer Taste angezeigt.

Die Uhr zeigt Stunden und Minuten an.













**HINWEIS:** Alle dargestellten Anzeigen in diesem Handbuch sind simuliert.

**HINWEIS:** Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste sind netzabhängig und möglicherweise nur bei entsprechendem Vertragsabschluss verfügbar. Einige Funktionen hängen von der SIM-Karte ab. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Netzbetreiber.



























## Statussympole

Die Statussympole werden entsprechend den aktuell aktivierten Funktionen als Bild oder Animation angezeigt. Die Symbole für Antennensignal, Empfangssignal und Akku werden angezeigt, wenn das Telefon eingeschaltet ist und eine Netzverbindung vorhanden ist. Wenn keine Verbindung zu einem Netz besteht, wird das Empfangssignal-Symbol nicht angezeigt.


Symbol	Bedeutung
	Antennen- und Empfangssignalstärke
	In einem anderen Netz registriert – Netzsuche
	<b>Anrufumleitung</b> ist eingeschaltet
	<b>Tasteinsperre</b> ist aktiviert
	Nachrichtenbereich ist voll
 (blinkend)	Ungelesene Nachricht wird gespeichert
	Mailbox-Anzeige (Eine Nachricht wurde in der Mailbox empfangen)
	<b>Wecker</b> ist eingestellt
	Alle Töne und der Klingelton sind ausgeschaltet
	<b>Vibration</b> ist eingeschaltet
	Akkuladezustand
	Schwacher Akku



## In der Bedienungsanleitung verwendete Symbole

A100 Symbole	A101 Symbole	A102 Symbole	Bedeutung
			Die Navigationstaste in Pfeilrichtung drücken
			Linke Soft-Taste drücken.
			Rechte Soft-Taste drücken.
			Zifferntasten drücken.
			Annahmetaste drücken.
			Ein/Aus-/Ende-Taste drücken.
			Sternchentaste drücken.
			Vibrationsmodus-Taste drücken.

Die in der gesamten Bedienungsanleitung verwendeten Symbole basieren auf dem A100.
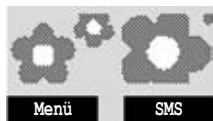
## Das Telefon ein-/ausschalten




1. Halten Sie die Taste  zwei bis drei Sekunden lang gedrückt.
2. Das Telefon ist nach dem Einschalten im Bereitschaftsmodus.
3. Halten Sie  zum Ausschalten des Telefons erneut gedrückt.


## Anruf tätigen

Die Anzeige für das Empfangssignal muss eine Verbindung zu einem Netz in ihrer Umgebung anzeigen.  
➤ Anrufe vom Bereitschaftsmodus aus tätigen.




### Standardanwahl

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Telefonnummer ein   
➤ Die gewählte Nummer wird angezeigt.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon, wenn der andere Teilnehmer abgehoben hat.




#### Hörerlautstärke:

Verwenden Sie die Taste  zum Einstellen der Hörerlautstärke während eines Anrufs.

### Die Kontaktliste verwenden



1.  **Kontakte**
2.  gewünschter Name oder gewünschte Telefonnummer  


### Letzte Nummer anwählen

1. 
2.  gewünschter Name oder gewünschte Telefonnummer  



## Internationale Rufnummer anwählen

Die internationale Vorwahl (+) des Ziellandes/der Zielregion muss gefolgt von Ortsvorwahl und Rufnummer eingegeben werden.


1. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis „+“ angezeigt wird. Geben Sie anschließend die Vorwahl des Ziellandes / der Zielregion ein.
2. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Telefonnummer ein .

**HINWEIS:** Die Ortsvorwahl in vielen Ländern/Regionen beginnt mit einer „0“. Diese entfällt in den meisten Fällen bei der Anwahl einer internationalen Rufnummer. Sollten Sie Schwierigkeiten beim Tätigen internationaler Anrufe haben, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber.

## Notruf

Das Antennensymbol muss (  ) angezeigt werden, damit Sie einen Notruf tätigen können.

### Wenn die SIM-Karte eingesetzt ist:

Geben Sie die Notrufnummer 112 ein .

### Wenn die SIM-Karte nicht eingesetzt ist:

Geben Sie die Notrufnummer 112 ein .

ODER

 (SOS) > „Notruf“  (Ja)

**HINWEIS:** In den meisten Ländern gilt die internationale Notrufnummer 112. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, wenn diese Nummer mit ihrem Telefon nicht funktioniert. Ob Notrufe ohne eingesetzte SIM-Karte möglich sind, hängt vom Land und dem Netzbetreiber ab.

## Einen Anruf beenden


Drücken Sie zum Auflegen .

- Die Dauer des Telefonats wird angezeigt.
- Wenn die Option „Maximale Kosten“ aktiviert ist, werden die verbleibenden Einheiten angezeigt.  
Zur Einstellung der „Max. Kosten“ siehe „Maximale Kosten:“ auf Seite 68.

## Einen Anruf entgegennehmen




ODER




Wenn „**Annahme mit beliebiger Taste**“ aktiviert ist, drücken Sie im Bereitschaftsmodus eine beliebige Taste außer .  
(Siehe „Annahme mit beliebiger Taste“ auf Seite 37.)


### Lautstärke:

#### In Mein Handy

1.  **Töne > Lautstärke**  (Wählen)
2.  Lautstärke einstellen  (OK)

### Schnelltaste für Vibrationsmodus:



Halten Sie  gedrückt, wenn Sie den Rufton ausschalten (  ) und den Vibrationsmodus einschalten (  ) möchten.

Zum Zurücksetzen halten Sie die Taste  nochmals gedrückt.

### Schnelles Stummschalten eines eingehenden Anrufs:

Drücken Sie zum Ausschalten des Ruftons



 (Stummschalten)

- Wenn Sie den Anruf entgegennehmen möchten, drücken Sie  (Antworten)
- Wenn Sie den Anruf ablehnen möchten, drücken Sie  (Ablehnen)

### Eingehenden Anruf ablehnen:




# Funktionen während eines Anrufs


Während eines Anrufs sind durch Drücken von  (Menü) oder  (Halten) folgende Optionen verfügbar.

## Freisprecheinr./Handy

Sie können das Telefon zwischen Normalbetrieb und Freisprechbetrieb umschalten.

Während eines Anrufs:

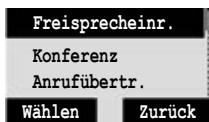





1.  (Menü)
2.  **Freisprecheinr. / Handy**  (Wählen)

## Kontakte

Sie können auf die in der SIM-Karte in ihrem Telefon gespeicherte Kontaktliste zugreifen.

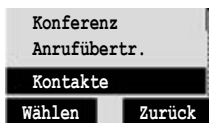Während eines Anrufs:







1.  (Menü)
2.  **Kontakte**  (Wählen)

## Nachrichten

Sie können während eines Gesprächs Nachrichten erstellen, ansehen oder senden. Siehe „Nachrichten-Menü“ auf Seite 52.

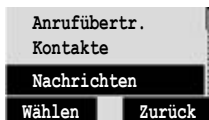Während eines Anrufs:




1.  (Menü)
2.  **Nachrichten**  (Wählen)


## Halten

Sie können einen Anruf in der Warteschleife ablegen.

Während eines Anrufs:

 (Halten)

Zum Fortsetzen:


 (Zurück)



**HINWEIS:** Diese Funktion ist netzabhängig.

## Einen zweiten Anruf tätigen

Während eines Anrufs:





1. Geben Sie eine zweite Telefonnummer ein oder wählen Sie eine Nummer aus der Liste der Kontakte aus (siehe „Kontakte“ auf Seite 19).
2.  Der erste Anruf wird in die Warteschleife geschaltet.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist netzabhängig.

## Anklopfen

**HINWEIS:** Die Option „Anklopfen“ muss eingeschaltet sein – siehe „Anklopfen“ auf Seite 65. Diese Funktion ist netzabhängig.




Möglicherweise empfangen Sie während eines Anrufs einen weiteren Anruf.

1. Drücken Sie zum Entgegennehmen eines weiteren Anrufs  (Der erste Anruf wird in die Warteschleife geschaltet).  
Zum Trennen der Verbindung zu einem Anruf drücken Sie  (Ablehnen)
2. Drücken Sie während des Telefonats mit einem zweiten Anrufer  (Wechseln) oder  (Menü) und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

## Konferenz

Sie können eine Konferenz mit bis zu 5 Teilnehmern schalten.

Während eines Anrufs:




1.  (Menü)
2.  **Konferenz**  (Wählen)

**HINWEIS:** Diese Funktion ist netzabhängig.

## Anrufübertr.

Die Option „Anrufübertr.“ verbindet die aktive Anrufverbindung mit dem Anrufer in der Warteschleife. Ihre Verbindung wird unterbrochen und die beiden Anrufer können miteinander sprechen.

Während eines Anrufs:

1.  (Menü)
2.  **Anrufübertr.**  (Wählen)

**HINWEIS:** Diese Funktion ist netzabhängig.

## Anrufstatus



Die Option „Anrufstatus“ ermöglicht das Trennen der Verbindung oder das Verbinden eines Anrufs in der Warteschleife mit dem aktiven Anrufer.

Während eines Anrufs:


1.  (Menü)
2.  **Anrufstatus**  (Wählen)

## Wechseln



Wenn Sie mit zwei Anrufern verbunden sind, können Sie zwischen den beiden Anrufern hin und her wechseln.

Während eines Anrufs:

Drücken Sie zum Wechseln zwischen den Anrufern auf  (Wechseln).




# DTMF

DTMF-Töne (MFV) können während des Gesprächs gesendet werden. Diese werden oft zum Zugriff auf die Mailbox, bei Verwendung eines Pagers und beim Homebanking verwendet. Beispiel: Sie müssen ggf. eine Nummer eingeben, um auf die Nachrichten auf Ihrer Mailbox von einer externen Quelle aus zugreifen zu können. Eine Telefonnummer mit DTMF-Tönen kann unter „Kontakte“ gespeichert werden, so dass die Rufnummer bei Wahlwiederholung gewählt werden kann und die DTMF-Nummer automatisch gesendet wird.

DTMF-Töne während eines Telefonats senden:  
Ziffern eingeben (0+) ~ 9, # oder \*).

## Wählpause

Die Verwendung von Pausen ermöglicht es Ihnen, DTMF-Töne automatisch zu senden.







1. Geben Sie die Telefonnummer ein.
  2. Halten Sie 0+ gedrückt, bis ein „P“ am Ende der eingegebenen Telefonnummer angezeigt wird.
  3. Geben Sie die DTMF-Ziffern nach der Pause ein, zum Beispiel die Nummer für den Zugriff auf die Nachrichten in der Mailbox.
  4. 
- Die DTMF-Töne werden drei Sekunden nach Verbindungsherstellung gesendet.

# Downloads

## ***Klingeltöne***

Sie können Klingeltöne über den SMS-Dienst auf Ihr Telefon herunterladen. Wird eine Nachricht mit einem Klingelton empfangen, erscheint eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm des Bereitschaftsmodus.

Wenn im Bereitschaftsmodus eine Klingelton-Benachrichtigung auf dem Bildschirm erscheint:







1.  (Anzeigen) um dem Titel des heruntergeladenen Klingeltons zu prüfen
  2.  (Speichern)
  3.  gewünschter Speicherplatz  (Wählen)
  4.  (OK)
- Um den heruntergeladenen Klingelton in einem leeren Speicherplatz abzulegen, wählen Sie „**Download 1**“ oder „**Download 2**“ in Schritt 3.  
Heruntergeladene Klingeltöne können auch vordefinierte Klingeltöne überschreiben.
- Um heruntergeladene Klingeltöne zu verwerfen, wählen Sie  (Ablehnen) in Schritt 2.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist länder- und mobilfunkanbieter-abhängig.

## Hintergründe

Sie können Hintergründe über den SMS-Dienst in Ihr Telefon herunterladen. Wird eine Nachricht mit einem Hintergrund empfangen, erscheint eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm des Bereitschaftsmodus.

Wenn im Bereitschaftsmodus eine Hintergrund-Benachrichtigung auf dem Bildschirm erscheint:

1.  (Anzeigen) um den heruntergeladenen Hintergrund zu prüfen
  2.  (Speichern)
  3.  gewünschter Speicherplatz  (Wählen)
  4.  (OK)
- Um den heruntergeladenen Hintergrund in einem leeren Speicherplatz abzulegen, wählen Sie „**Hintergrund 1**“ oder „**Hintergrund 2**“ in Schritt 3.  
Heruntergeladene Hintergründe können auch vordefinierte Hintergründe überschreiben.
- Um heruntergeladene Hintergründe zu verwerfen, wählen Sie  (Ablehnen) in Schritt 2.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist länder- und mobilfunkanbieter-abhängig.


# Texteingabe

Sie können mit alphanumerischen Zeichen Einträge in der Liste der Kontakte anlegen, Text verfassen usw.

Taste	Textmodus		Ziffern (0 ~ 9)
	T9®(T9Abc, T9abc, T9ABC) (Eingabesprache: Englisch)	Mehrfachbelegung (Eingabemodus-Anzeige: Abc, abc oder ABC)	
	Leerstelle 0. , ? ! + - = : ; ' " _		0
	1 / ( ) < > [ ] { } % ~ € &		1
	A B C 2 – (a b c 2 –)	A B C 2 Ä (a b c 2 ä à ç)	2
	D E F 3 – (d e f 3 –)	D E F 3 É (d e f 3 é è)	3
	G H I 4 – (g h i 4 –)	G H I 4 (g h i 4 l)	4
	J K L 5 – (j k l 5 –)	J K L 5 (j k l 5)	5
	M N O 6 – (m n o 6 –)	M N O 6 Ö Ñ (m n o 6 ö ñ ò)	6
	P Q R S 7 – (p q r s 7 –)	P Q R S 7 (p q r s 7 ß)	7
	T U V 8 – (t u v 8 –)	T U V 8 Ü (t u v 8 ü ù)	8
	W X Y Z 9 – (w x y z 9 –)	W X Y Z 9 Æ Ø Å (w x y z 9 æ ø å)	9
	Umschaltmodus		
	* Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω		*
	(Halten) Leerstelle # £ \$ ¥ ¢ @ \ \$ ^   _		#


**HINWEIS:** Die angezeigten Zeichen im Modus T9® hängen von der jeweiligen Eingabesprache ab. Mit der Taste können Sie T9® ein-/ausschalten. Wenn die eingegebenen Buchstaben nicht das gewünschte Wort ergeben, drücken Sie so oft, bis das richtige Wort angezeigt wird. Fahren Sie anschließend mit dem nächsten Wort fort. Bei Erreichen von „\_“ drücken, um das gewünschte Wort zu buchstabieren.

## **Manuelle Text/Nummerneingabe umschalten**

Sie können im Texteingabemodus durch Drücken und Halten von  den Modus ändern.

Mehrfachbelegung	Tegic
Abc -> abc -> ABC -> 123	T9Abc -> T9abc -> T9ABC -> 123

## **Texteingabe-Modus ändern**

Drücken Sie im Texteingabe-Modus , um den Modus T9® Ein/Aus zu schalten.

## **Großbuchstaben am Wortanfang**


Großbuchstaben am Wortanfang gilt für Abc und T9Abc.

Wird der Eingabemodus zu Abc oder T9Abc geändert, wird der erste Buchstabe als Großbuchstabe und alle weiteren Buchstaben werden als Kleinbuchstaben eingegeben.

Wenn eines der folgenden Zeichen [. (Punkt) oder ! oder ? ] vor einer Leerstelle eingegeben wird, ist der nächste Buchstabe ein Großbuchstabe.







## **Texteingabe mit T9®**

Mit diesem Texteingabe-Modus wird die Anzahl der zu drückenden Tasten deutlich reduziert.

Drücken Sie für jeden gewünschten Buchstaben die entsprechende Taste. Der gewünschte Buchstabe wird möglicherweise nicht angezeigt. Drücken Sie weitere Tasten, bis das Wortende erreicht ist. Prüfen Sie, ob das Wort korrekt angezeigt wird, bevor Sie mit dem nächsten Wort fortfahren. Wenn die eingegebenen Buchstaben nicht das gewünschte Wort ergeben, drücken Sie  so oft, bis das richtige Wort angezeigt wird. Fahren Sie anschließend mit dem nächsten Wort fort.

Beispiel einer Texteingabe im Modus T9®.

Führen Sie beim Erstellen einer neuen Nachricht folgende Schritte durch:

1. Zu Beginn einer neuen Nachricht  (Abbrechen) gedrückt halten, um gegebenenfalls vorhandenen Text zu löschen.
2. Drücken Sie , wenn Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln möchten.
3. Drücken Sie    . „Ball“ wird angezeigt.

Hinweis: Die angezeigten Worte ändern sich während der Eingabe. Beenden Sie immer das Wort, bevor Sie es bearbeiten.

**T9®**-Sprachen können in der T9-Eingabe ausgewählt werden – siehe „T9 Eingabe“ auf Seite 34.

Wenn das gewünschte Wort nicht im Wörterbuch des Telefons gespeichert ist, müssen Sie es über den Mehrfachbelegungsmodus (ABC) eingeben.

## Weitere Textmodi

### Manuelle Text/Nummerneingabe (Abc, abc oder ABC):

Durch jeden schnell hintereinander erfolgenden Tastendruck wird das nächste Zeichen dieser Taste angezeigt. Wird die Taste freigegeben oder eine andere Taste gedrückt, wird das angezeigte Zeichen beibehalten. Der Cursor zeigt nun die nächste Position an.

Im Modus T9 (Abc) oder bei manueller Eingabe (Abc) wird der erste Buchstabe eines Satzes als Großbuchstabe eingegeben.


# Display-Menü



**HINWEIS:** Der Inhalt des Display-Menüs ist SIM-abhängig.

Über das Menüsystem können Sie auf Funktionen zugreifen, die keiner speziellen Taste zugeordnet sind.

Im Bereitschaftsmodus



1.  (Menü)

Die Hauptmenü-Anzeige enthält 9 Menüoptionen  
(Siehe „Menüstruktur“ auf Seite 29.)

2.  gewünschtes Menü  (Wählen)

ODER

Drücken Sie die Zahl neben einem Menüsymbol, wenn Sie auf eine Menüoption direkt zugreifen möchten.

Wenn Sie zur Menüanzeige zurückkehren möchten, drücken Sie  oder   
so oft, bis die Menüanzeige wieder erscheint

# Menüstruktur

Dies sind die 9 Hauptmenüs:



## **Mein Handy**

- Töne
- Anzeige
- Sprachen
- Signale
- Profile
- Autom. Rufann.
- Annahme mit beliebiger Taste
- Standardeinst.



## **Spiele**

- Maus schlagen
- Memory



## **Kontakte**

- Kontakteliste
- Kontakt hinzufügen
- Gruppen
- Speicher
- Eigene Nummern
- Kurzwahl
- Meine Kontakte



## **Kalender**



## **Tastensp.**



## **Nachrichten**

- Erstellen
- Eingang
- Ausgang
- Archiv
- Textvorlagen
- Speicher
- Einstellungen
- Rundsendung



## **Tel.Menü (oder STK)\***

- Rufdienst
- Anrufumleitung
- Sicherheit
- Netzwerk



## **Applikation**

- Uhr
- Rechner
- Währung
- Melodieneditor
- (Tel.Menü)\*



## **Ruflisten**

- Zuletzt gewählte
- Angenommen
- Versäumte
- Alle löschen

\*STK (SIM-Toolkit) ist abhängig von der SIM-Karte.



# Mein Handy-Menü

## Mein Handy




<b>Töne</b>	<b>Klingeltöne</b> ..... 31
	<b>Lautstärke</b> ..... 31
	<b>Tastenton</b> ..... 31
	<b>Warnton</b> ..... 32
<b>Anzeige</b>	<b>Hintergrund</b> ..... 32
	<b>Gruß</b> ..... 32
	<b>Animation</b> ..... 33
	<b>Kontrast</b> ..... 33
	<b>Hintergrundlicht</b> ..... 33
<b>Sprachen</b>	<b>T9 Eingabe</b> ..... 34
	<b>Displaysprache</b> ..... 34
<b>Signale</b>	<b>Nur klingeln</b> ..... 34
	<b>Kein</b> ..... 34
	<b>Kling. &amp; Vibr.</b> ..... 34
	<b>Nur Vibration</b> ..... 34
	<b>Einmal klingeln</b> ..... 34
<b>Profile</b>	<b>Normal</b> ..... 35
	<b>Leise</b> ..... 35
	<b>Draußen</b> ..... 35
	<b>Kopfhörer</b> ..... 35
<b>Autom. Rufann.</b>	..... 37
<b>Annahme mit bel. Taste</b>	..... 37
<b>Standardeinst.</b>	..... 37

# Töne

## Klingeltöne

Sie können die Ruftöne für bestimmte Ereignisse wie eingehende Anrufe, Nachrichten oder Warnmeldungen ändern. Wählen Sie hierfür zuerst das Ereignis und ändern Sie anschließend den Rufton.

In **Mein Handy**

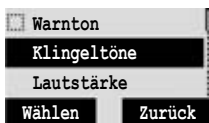

1. ☎ **Töne** (Wählen)
2. ☎ **Klingeltöne** (Wählen)
3. ☎ **Beliebiger Anruf, Gruppenanrufe, Wecker oder Nachrichten** (Wählen)
4. ☎ **Vordefinieren, Komponieren oder Herunterladen** (OK)
5. ☎ gewünschter Rufton (Wählen)

**HINWEIS:** Die Funktion in Schritt 3 ist länder- und mobilfunkanbieter-abhängig.

## Lautstärke

In **Mein Handy**



1. ☎ **Töne** (Wählen)
2. ☎ **Lautstärke** (Wählen)
3. ☎ Lautstärke einstellen (OK)

## Tastenton


In **Mein Handy**

1. ☎ **Töne** (Wählen)
2. ☎ **Tastenton** (Ein/Aus)

## Warnton

Der Signalton weist Sie auf einen fast leeren Akku hin.

### In Mein Handy

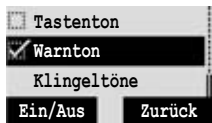

1. ☺ **Töne** (Wählen)
2. ☺ **Warnton** (Ein/Aus)

## Display

## Hintergrund

Sie können den Hintergrund des Displays im Bereitschaftsmodus ändern. Im Bereitschaftsmodus kann auch zur Uhr gewechselt werden.

### In Mein Handy



1. ☺ **Anzeige** (Wählen)
2. ☺ **Hintergrund** (Wählen)
3. ☺ **Vordefinieren** oder **Herunterladen** (Wählen)
4. ☺ gewünschter Hintergrund (Wählen)
5. (Ein/Aus)

**HINWEIS:** Die Funktion in Schritt 3 ist länder- und mobilfunkanbieter-abhängig.

## Gruß

Sie können eine Begrüßung erstellen, die bei jedem Einschalten des Telefons angezeigt wird.

### In Mein Handy









1. ☺ **Anzeige** (Wählen)
2. ☺ **Gruß** (Bearbeiten)
3. Geben Sie die Grußnachricht ein (OK)
4. (Ein/Aus)

## **Animation**

Sie können die Animation auf dem Display nach dem Einschalten des Telefons ändern.







In **Mein Handy**


1.  **Anzeige**  (Wählen)
2.  **Animation**  (Wählen)
3.  gewünschte Animation  (Wählen)

## **Kontrast**

Sie können den Kontrast auf dem Display einstellen.

In **Mein Handy**

1.  **Anzeige**  (Wählen)
2.  **Kontrast**  (Wählen)
3.  Stellen Sie den Kontrast ein  (OK)

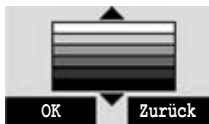

## **Hintergrundbeleuchtung**

Sie können die Hintergrundbeleuchtung ein- und ausschalten.

In **Mein Handy**


1.  **Anzeige**  (Wählen)
2.  **Hintergrundlicht**  (Ein/Aus)

# Sprachen

## T9 Eingabe

Diese Funktion verringert die Anzahl der bei der Eingabe von Text gedrückten Tasten erheblich.

In **Mein Handy**



1. ☎ **Sprachen** (Wählen)
2. ☎ **T9 Eingabe** (Wählen)
3. ☎ gewünschte Eingabeart (Ein/Aus)

## Displaysprache

Sie können die angezeigte Sprache ihres Telefons ändern.


In **Mein Handy**

1. ☎ **Sprache** (Wählen)
2. ☎ **Displaysprache** (Wählen)
3. ☎ gewünschte Sprache (Wählen)

# Signale

Sie können ihr Telefon so einstellen, dass es klingelt und/oder vibriert, wenn Sie einen Anruf oder eine Nachricht erhalten.

In **Mein Handy**

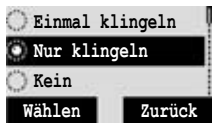

1. ☎ **Signale** (Wählen)
2. ☎ gewünschter Alarm (Wählen)

Für eingehende Anrufe sind folgende Optionen verfügbar:


- **Nur klingeln**
- **Kein**
- **Kling. & Vibr.**
- **Nur Vibration**
- **Einmal klingeln**

# Profile

## Ein Profil aktivieren

Sie können zwischen vier Profilen in ihrem Telefon wechseln. Jedes dieser Profile verfügt über eine eigene Kombination von Signalmethode, Rufton etc. Profile sind für die Verwendung in unterschiedlichen Umgebungen vorgesehen.

### In Mein Handy

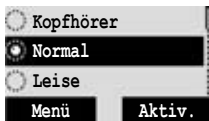

1. **Profile** (Wählen)
2. gewünschtes Profil (Menü)
3. **Aktiv.** (Wählen)

Sie können folgende unterschiedliche Profile einstellen.




<b>Normal</b>	Geeignet für den Alltag
<b>Leise</b>	Mit einem für formelle Situationen geeigneten Rufton
<b>Draußen</b>	Geeignet für laute Umgebungen
<b>Kopfhörer</b>	Aktiver Vibrationsmodus für Situationen, in denen der Rufton nur schwer hörbar ist

## Ein Profil einstellen

Sie können die Profile durch Ändern von Rufton, Tastenton, Warnton, Vibrationsmodus und Hintergrundlicht individuell einstellen.

### Lautstärke:

#### In Mein Handy

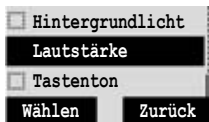

1. **Profile** (Wählen)
2. gewünschtes Profil (Menü)
3. **Einst. ändern** (Wählen)
4. **Lautstärke** (Wählen)
5. Stellen Sie die Lautstärke ein (OK)

## Tastenton:


### In Mein Handy



1. **Profile** (Wählen)
2. gewünschtes Profil (Menü)
3. **Einst. ändern** (Wählen)
4. **Tastentöne** (Ein/Aus)

## Warnton:


### In Mein Handy

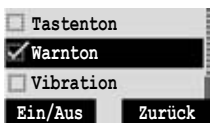

1. **Profile** (Wählen)
2. gewünschtes Profil (Menü)
3. **Einst. ändern** (Wählen)
4. **Warnton** (Ein/Aus)

## Vibrationsmodus:


### In Mein Handy

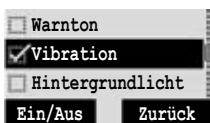

1. **Profile** (Wählen)
2. gewünschtes Profil (Menü)
3. **Einst. ändern** (Wählen)
4. **Vibration** (Ein/Aus)

## Hintergrundlicht:


### In Mein Handy

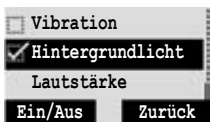

1. **Profile** (Wählen)
2. gewünschtes Profil (Menü)
3. **Einst. ändern** (Wählen)
4. **Hintergrundlicht** (Ein/Aus)

## Autom. Rufann.


Die Automatische Rufannahme kann eingestellt werden. Damit diese Funktion genutzt werden kann, muss der Hörer der Freisprechfunktion am Telefon angeschlossen sein.

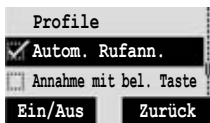


In **Mein Handy**

⊖ **Autom. Rufann.** ⊞ (Ein/Aus)

## Annahme mit beliebiger Taste

Anrufe können durch Drücken einer beliebigen Taste angenommen werden (außer .

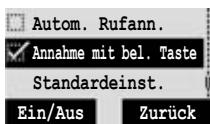

In **Mein Handy**

⊖ **Annahme mit beliebiger Taste** ⊞ (Ein/Aus)

## Standardeinstellungen

Alle benutzerdefinierten Einstellungen werden auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

In **Mein Handy**

1. ⊖ **Standardeinst.** ⊞ (Wählen)
2. „Auf Werksei. zurücks.“ ⊞ (Ja) oder ⊞ (Nein)



## Spiele



Maus schlagen

38

Memory

40

## Spiele auswählen

Im **Spielemenü**

 **Maus schlagen** oder **Memory**  (Wählen).



**HINWEIS:** Wenn das Mobiltelefon ausgeschaltet ist, gehen möglicherweise die aufgezeichneten Höchst- und Bestpunktestände verloren.

### ***Maus schlagen***



Wenn Sie die Maus sehen, drücken Sie eine Taste von 1 bis 9 so schnell wie möglich, um sie zu treffen. Denken Sie daran, dass Sie es nicht auf die Katze abgesehen haben. Beispiel: Wenn Sie 5 drücken, wird auf das im fünften Loch versteckte Objekt geschlagen. Das Spiel wird automatisch beendet und Sie erhalten einen Punktestandseintrag. Vielleicht ist es der Höchstpunktestand! Viel Glück!

#### **Tastenfunktionen:**

Drücken Sie  ~ .






#### **Spiele beginnen:**

Wählen Sie Neu durch Drücken von  (Neu)

### So ändern Sie Einstellungen:

1.  (Menü)
2.  **Einst. ändern**  (Wählen)
3.  gewünschte Einstellung  (Ein/Aus)




### So beginnen Sie das Spiel auf einer Stufe Ihrer Wahl:

1.  (Menü)
2.  **Stufe**  (Wählen)
3.  gewünschte Stufe  (Wählen)

### So zeigen Sie den höchsten Punktestand an:

1.  (Menü)
2.  **Höchstpunktzahl**  (Wählen)

### So zeigen Sie die Anleitung an:

1.  (Menü)
2.  **Anweisungen**  (Wählen)




## Memory

Bilden Sie mit möglichst wenigen Versuchen Kartenpaare und machen Sie sie sichtbar. Sie können den Cursor durch Drücken von 2, 4, 6 und 8 nach Wunsch bewegen und mit der Taste 5 Karten auswählen. Wenn alle Karten sichtbar sind, erhalten Sie einen Punktestand, vielleicht sogar den höchsten. Viel Glück!

### Tastenfunktionen:

Drücken Sie **2**abc, **4**ghi, **5**ijkl, **6**mno, **8**tuv.






### Spiele beginnen:

Wählen Sie „Neu“, indem Sie  (Neu) drücken.

### So ändern Sie Einstellungen:

1.  (Menü)
2.  **Einst. ändern**  (Wählen)
3.  gewünschte Einstellung  (Ein/Aus)




### So beginnen Sie das Spiel auf einer Stufe Ihrer Wahl:

1.  (Menü)
2.  **Stufe**  (Wählen)
3.  gewünschte Stufe  (Wählen)

### So zeigen Sie den höchsten Punktestand an:

1.  (Menü)
2.  **Höchstpunktzahl**  (Wählen)

### So zeigen Sie die Anleitung an:

1.  (Menü)
2.  **Anweisungen**  (Wählen)

## Kontakte



<b>Kontaktliste</b>	<b>SIM</b> .....42
	<b>Telefon</b> .....42
<b>Kontakt hinzufügen</b>	<b>SIM</b> ..... 42
	<b>Telefon</b> ..... 43
<b>Gruppen</b>	<b>Freunde</b> .....46
	<b>Kollegen</b> .....46
	<b>Familie</b> .....46
	<b>Andere</b> .....46
	<b>VIP</b> .....46
<b>Speicherstatus</b>	..... 47
<b>Eigene Nummern</b>	..... 47
<b>Kurzwahl</b>	..... 48
<b>Meine Kontakte</b>	<b>SIM</b> .....48
	<b>Telefon</b> .....48

# Kontaktliste

## Die Kontaktliste im SIM/Telefon anzeigen

Sie können in der Kontaktliste nach einem Eintrag suchen.

In **Kontakte**

1. ☺ **Kontaktliste** > **SIM** oder **Telefon** (Wählen)
2. ☺ gewünschter Kontakteintrag (Menü)
3. ☺ **Anzeigen** (Wählen)  
➤ Durch Drücken einer Buchstabentaste in Schritt 2 gelangen Sie zum ersten Eintrag, der mit einem Buchstaben beginnt.

## Kontakt hinzufügen


### Eine Kontaktliste in SIM erstellen

Telefonnummern können auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Sie können Namen, Telefonnummern, Position und Datensatznummern auf der SIM-Karte speichern.

In **Kontakte**

1. ☺ **Kontakt hinzufügen** (Wählen)
2. ☺ **SIM** (Wählen)
3. Geben Sie den Namen ☺ ein
4. Geben Sie die Telefonnummer ☺ ein
5. (Speichern)
6. „**Auf SIM gespeichert**“ wird angezeigt

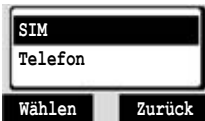

**HINWEIS:** Die Länge und Menge der Daten hängt von der SIM-Karte ab.

## Eine Kontaktliste im Telefon erstellen

Sie können Namen, Telefonnummern, Gruppen und Klingeltöne in Ihrem Telefon speichern.

### In Kontakte

1. **Kontakt hinzufügen** (Wählen)
2. **Telefon** (Wählen)
3. Geben Sie den Namen
4. Geben Sie die Telefonnummer ein
5. (Einstellungen) gewünschte Gruppe (Wählen)
6. (Einstellungen) gewünschte Klingeltöne (Wählen)
7. Wenn die Eingaben vorgenommen wurden, (Speichern)
8. „**Im Telefon gespeichert**“ wird angezeigt.  
➤ Die Eingaben werden gruppiert und bleiben auch bei Beschädigung der SIM-Karte erhalten.

## Eine Fixnummer in FDN

Mit der Funktion „Fixnummern“ können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Gruppe von in FDN auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiv ist, kann nur eine Fixnummer gewählt werden, und Wahlversuche mit anderen Nummern sind nicht möglich.

Sie aktivieren diese Funktion, indem Sie Fixnummer aktivieren. Siehe Seite 72.

### In Kontakte



1. **Kontakt hinzufügen** (Wählen)
2. **SIM** (Wählen)
3. Geben Sie den Namen ein
4. Geben Sie die Telefonnummer ein
5. (Einstellungen) **FDN** (Wählen)
6. (Speichern)
7. Geben Sie den PIN2-Code ein > (OK)
8. „**Auf SIM gespeichert**“ wird angezeigt.  
➤ Zum Speichern einer Fixnummer müssen Sie Ihren PIN2-Code eingeben.



## Optionen

### Bearbeiten:

Sie können den ausgewählten Eintrag in **Kontakte** bearbeiten.

#### In **Kontakte**



1. ☰ **Kontaktliste** > **SIM** oder **Telefon** (Wählen)
2. ☰ gewünschte Telefonnummer oder Name (Menü)
3. ☰ **Bearbeiten** (Wählen)
4. ☑ (Speichern)

### Löschen:

Sie können den ausgewählten Eintrag in **Kontakte** löschen.

#### In **Kontakte**




1. ☰ **Kontaktliste** > **SIM** oder **Telefon** (Wählen)
2. ☰ gewünschte Telefonnummer oder Name (Menü)
3. ☰ **Löschen** (Wählen)
4. „Diesen Kontakteintrag löschen?“ (Ja) oder ☑ (Nein)

### Alle löschen:

Sie können alle ausgewählten Einträge in **Kontakte** löschen.

#### In **Kontakte**

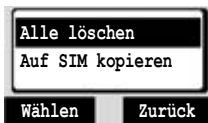


1. ☰ **Kontaktliste** > **SIM** oder **Telefon** (Wählen)
2. ☰ gewünschte Telefonnummer oder Name (Menü)
3. ☰ **Alle löschen** (Wählen)
4. „Alle Einträge löschen?“ (Ja) oder ☑ (Nein)

## In Telefon/SIM kopieren:

Sie können den ausgewählten Eintrag in **Kontakte** auf das Telefon oder Ihre SIM-Karte kopieren.

In **Kontakte**

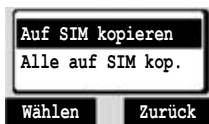


1. ☰ **Kontaktliste > SIM oder Telefon** (Wählen)
2. ☰ gewünschte Telefonnummer oder Name (Menü)
3. ☰ **In Tel. kop./SIM-Karte** (Wählen)
4. „Eintrag ins Telefon kopieren/SIM-Karte?“ (Ja) oder (Nein)

## Alle in Tel. kop./SIM-Karte:

Sie können alle Einträge in **Kontakte** auf das Telefon oder Ihre SIM-Karte kopieren.

In **Kontakte**

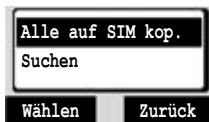

1. ☰ **Kontaktliste > SIM oder Telefon** (Wählen)
2. ☰ gewünschte Telefonnummer oder Name (Menü)
3. ☰ **Alle in Tel. kop./SIM-Karte** (Wählen)
4. „Alle Einträge ins Telefon kopieren/SIM-Karte?“ (Ja) oder (Nein)

## Suchen:

Sie können einen Namen in der Kontaktliste suchen.

In **Kontakte**

1. ☰ **Kontaktliste > SIM oder Telefon** (Wählen)
2. (Menü)
3. ☰ **Suchen** (Wählen)
4. Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein (Wählen)



# Gruppen

Die im Telefon gespeicherten Daten lassen sich in 5 Gruppen einteilen: Freunde, Kollegen, Familie, Andere und VIP. Sie können den einzelnen Gruppen bestimmte Klingeltöne zuweisen, um eingehende Anrufe zuordnen zu können.

## In Kontakte



1. **Gruppen** (Wählen)
2. gewünschte Gruppe (Menü)

Folgende Optionen sind verfügbar:


<b>Anzeigen</b>	Die Einträge in <b>Kontakte</b> in der ausgewählten Gruppe anzeigen
<b>Rufton einstellen</b>	Den gewünschten Rufton festlegen
<b>Einträge entfernen</b>	Alle Einträge in <b>Kontakte</b> in der ausgewählten Gruppe löschen

Wenn in der ausgewählten Gruppe kein Eintrag gespeichert ist, wird **Liste leer** angezeigt.

Die folgenden Optionen können durch Drücken von (Menü) aufgerufen werden, wenn ein Eintrag aus der ausgewählten Gruppe gewählt wird:

<b>Anzeigen</b>	Den ausgewählten Eintrag in Kontakte anzeigen
<b>Bearbeiten</b>	Bearbeiten Sie den ausgewählten Eintrag in Kontakte
<b>Löschen</b>	Löschen Sie den ausgewählten Eintrag in Kontakte
<b>Suchen</b>	Sie können in der ausgewählten Gruppe nach einem gewünschten Element suchen, indem Sie den Namen eingeben.

# Speicherstatus

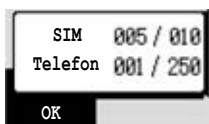

Speicher zeigt an, wie viele Positionen in der Kontaktliste verfügbar sind.

Maximale Speicherkapazität:

- **Telefon 250 Positionen**
- **SIM (abhängig von der SIM-Karte)**

In **Kontakte**

⊖ Speicher (Wählen)

## Eigene Nummern

Eigene Nummern ist ein praktischer Nummernspeicher für die eigenen Telefonnummern. Man kann Namen und Nummern bearbeiten und ansehen, aber die Nummern nicht anrufen.

In **Kontakte**




1. ⊖ Eigene Nummern (Wählen)
2. ⊖ gewünschter Eintrag (Menü)
3. ⊖ **Bearbeiten** (Wählen)
4. Geben Sie Ihre Telefonnummer ein ⊖
5. Geben Sie Ihren Namen ein (Speichern)

Die folgenden Optionen werden durch Drücken von (Menü) aufgerufen, nachdem der gewünschte Eintrag ausgewählt wurde.

<b>Anzeigen</b>	Den ausgewählten Eintrag in Eigene Nummern anzeigen
<b>Bearbeiten</b>	Den ausgewählten Eintrag in Eigene Nummern bearbeiten
<b>Löschen</b>	Den ausgewählten Eintrag in Eigene Nummern löschen

# Kurzwahl

## Kurzwahl festlegen

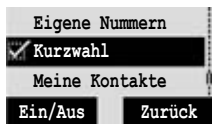

Sie können auf den Positionen 001 - 009 in der Kontaktliste gespeicherte Telefonnummern schnell wählen.

In **Kontakte**

☺ **Kurzwahl** ☺ (Ein/Aus)

**HINWEIS:** Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.

## Mit Kurzwahl anrufen

Im Bereitschaftsmodus

1. Halten Sie eine numerische Taste (1 ~ 9 **Wahl**) gedrückt
2. Drücken Sie ☺

# Meine Kontakte

Sie können SIM oder Telefon auswählen, so dass die direkt aus dem Bereitschaftsmodus aufgerufene Kontaktliste auf die SIM- oder Telefonkontaktliste eingestellt wird.

In **Kontakte**



1. ☺ **Meine Kontakte** ☺ (Wählen)
2. ☺ **SIM oder Telefon** ☺ (Wählen).

## Kalender



## Neues Ereignis

Sie können Ihren Kalender so organisieren, dass Sie an Ereignisse wie Urlaub oder Geburtstag erinnert werden. Für Einträge im Kalender muss der Tag und die Zeit der Uhr eingestellt werden.




### In Kalender

1. zum Auswählen des Formats für die Woche und den Monat
2. Drücken Sie zum Auswählen eines Tags die numerischen Tasten 2, 8, 4 und 6, um den Cursor ↑, ↓, ← und → zu bewegen und zum Festlegen des gewünschten Tags. (Agenda)
3. **<Neuer Eintrag>** (Wählen)
4. (Einstellungen) zum Auswählen eines Ereignistyps von **Memo** und **Meeting** (Wählen)
5. zum Eingeben der Beschreibung:
6. zum Eingeben des Startdatum:s
7. zum Eingeben der Startzeit:
8. zum Eingeben des Enddatum:s
9. zum Eingeben von Endzeit: (Speichern).

Stellen Sie sicher, dass keine Kalender-Einstellungen im Widerspruch zu Vorschriften stehen, beispielsweise automatisches Einschalten in Flugzeugen oder Krankenhäusern. – (siehe Teil 2 der Betriebsanleitung.)

# Ereignis anzeigen

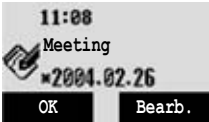

## In Kalender

1. zum Auswählen des Formats für die Woche und den Monat
2. Wenn das Format für den Monat ausgewählt ist:  
Wählen Sie einen Tag mit den numerischen Tasten (, 2, 4, 6 und 8) (Agenda)  
Wenn das Format für die Woche ausgewählt ist:  
Planungssymbol(e) werden entsprechend einer durch Drücken von ausgewählten Zeitspanne angezeigt.  
(Zeitspanne : 4=0:00-3:59, 8=4:00-7:59, 12=8:00-11:59, 16=12:00-15:59, 20=16:00-19:59, 24=20:00-23:59)  
Wählen Sie einen Tag mit den numerischen Tasten (2,4,6 und 8) (Agenda)
3. gewünschte Planung (Menü)
4. **Anzeigen** (Wählen)
5. Zum erneuten Aufrufen der vorherigen Anzeige (OK)  
Zum Bearbeiten (Bearbeiten), die gewünschten Daten bearbeiten (Speichern).

<Beispiel>

Agenda:2004/02/10

Beginn 0:00~Ende 3:00

Geplanter Tag

Geplante Zeitspanne

Planungssymbol

4	=	0:00~ 3:59
8	=	4:00~ 7:59
12	=	8:00~11:59
16	=	12:00~15:59
20	=	16:00~19:59
24	=	20:00~23:59

\* Drücken Sie , wenn Sie andere Zeitspannen für das Planungssymbol festlegen möchten.

# Tastensperremenü

## Tastensp.



Mit der Funktion **Tastensperre** wird verhindert, dass Tasten versehentlich gedrückt werden, wenn das Telefon beispielsweise in der Tasche getragen wird.

### In **Tastensp.**

1. (Ja) oder (Nein)

- Wenn **Tastensperre** aktiviert ist, wird auf dem Display angezeigt.
- Notrufe sind möglich.
- Wenn ein Anruf eingeht, wird vorübergehend **Tastensp.** angezeigt und Sie können den Anruf entgegennehmen

**HINWEIS:** Wenn Sie bei aktivierter Tastensperre Notrufe durchführen, wird die gewählte Nummer nicht visuell dargestellt.

Wenn angezeigt wird, (Frei) > „**OK, um Tastensperre aufzuheben**“ (OK) .



# Nachrichtenmenü

SMS



Erstellen	53
Eingang	56
Ausgang	57
Archiv	Eingang ..... 58 Ausgang ..... 58
Textvorlagen	59
Speicher	59
Einstellungen	Nachr.zentr. .... 60 Protokoll ..... 60 Standzeit ..... 61 Sende-bericht ..... 61
Cell Broadcast	Themenliste ..... 62 Nachr. lesen ..... 62 Sprache ..... 63 Autom. Anzeige ..... 63




# Erstellen

## **Nachr.zentr.**

Es können Textnachrichten mit bis zu 1520 Zeichen in 10 Nachrichten (je nach Sprache) empfangen, angezeigt, bearbeitet und/oder an das Netz gesendet werden, mit dem eine Netzsuche-Vereinbarung (Roaming) besteht (je nach Telefonoptionen des Empfängers). Bevor Sie eine Nachricht senden, müssen Sie die Nummer der Nachr.zentr. in Einstellungen eingeben.

### In **Nachrichten**

Eint. än.  
Servicecenter:  
**+1122334455**  
OK Lösch

1.  **Einstellungen > Nachr.zentr.**  (Wählen)
2. Geben Sie die Nummer der Nachrichtenzentrale im internationalen Format ein (siehe „Internationale Rufnummern anwählen“ auf Seite 17)  (OK)

**HINWEIS:** Diese Nummer wurde möglicherweise vom Netzbetreiber vorprogrammiert. Ändern Sie diese Nummer nicht, da die SMS-Funktion beeinträchtigt werden könnte.



## Eine Nachricht erstellen

### Aus Nachrichten



1. **Erstellen** (Wählen)
2. Erstellen Sie Ihre Textnachricht – mit höchstens 1520 Zeichen (siehe „Texteingabe“ auf Seite 25) (Menü)
3. **Senden** (Wählen)
4. Geben Sie die Zieltelefonnummer ein (OK)  
 ODER  
 Rufen Sie eine Nummer aus **Kontakte** (Namen) >  
 ab gewünschter Name (Wählen) > (OK)

Wenn Sie Text erstellen, sind diese Optionen verfügbar, wenn Sie (Menü) drücken:

<b>Senden</b>	Text als Kurztextnachricht senden
<b>Speichern</b>	Text im Ausgang der SIM-Karte speichern
<b>Speich. u. Send.</b>	Text im Ausgang der SIM-Karte speichern und senden
<b>Bild &amp; Musik</b>	Bild und/oder Ton in den Text einfügen. Siehe Seite 55.
<b>Textvorlagen</b>	Verwenden Sie eine im Telefon gespeicherte Kurznachricht Informationen zum Bearbeiten der Textvorlagen finden Sie unter siehe „Textvorlagen“ auf Seite 59.

➤ Sie können den T9® -Modus Ein- bzw. Ausschalten, indem Sie # drücken.

## EMS (Enhanced Message Service)

Sie können Bild und Ton in eine SMS einfügen.

### Bild:

In **Nachrichten**



1. **Erstellen** (Wählen)
2. Erstellen Sie Ihre Textnachricht (Menü)
3. **Bild & Musik** (Wählen)
4. gewünschtes Bild (Wählen)

### Ton

In **Nachrichten**



1. **Erstellen** (Wählen)
2. Erstellen Sie Ihre Textnachricht (Menü)
3. **Bild & Musik** (Wählen)
4. (Musik)
5. gewünschter Ton (Wählen)

# Eingang

## Eine empfangene Nachricht anzeigen

Wenn eine Kurztextnachricht eingeht, blinkt die Nachrichtenanzeige und es ertönt das festgelegte Signal. Wenn Sie gerade telefonieren, werden Sie durch die Vibration darauf hingewiesen.

☑ blinkt, wenn eine ungelesene Nachricht im Eingang eingeht.

Wenn das Eingang voll ist, bleibt ☑, bis alte Nachrichten gelöscht werden.

### In Nachrichten



1. ☑ **Eingang** (Wählen)
2. ☑ gewünschte Nachricht (Menü)
3. ☑ **Anzeigen** (Wählen)

**HINWEIS:** Wenn die Nachrichtenanzeige ständig leuchtet (nicht blinkt), ist der Nachrichtenbereich voll und Sie müssen alte Nachrichten löschen, wenn Sie neue empfangen möchten.

Beim Ansehen von Nachrichten sind folgende Optionen durch Drücken von ☑ (Menü):

<b>Löschen</b>	Eine Nachricht löschen
<b>Antworten</b>	Eine SMS-Antwort erstellen
<b>Weiterleiten</b>	Eine Nachricht an ein anderes Telefon weiterleiten
<b>Bearbeiten</b>	Eine Nachricht bearbeiten und speichern oder an eine andere Person senden
<b>Alle löschen</b>	Alle Nachrichten in Eingang löschen
<b>Nr herausz.</b>	Zahlen in Nachrichten extrahieren und in „Kontakte“ speichern
<b>In Arch. versch.</b>	Eine Nachricht in den Archiv-Eingang verschieben

# Ausgang

## ***Eine gesendete Nachricht anzeigen***

Eine Liste gesendeter Nachrichten ist auf Ihrer SIM-Karte gespeichert. Sie können eine Nachricht in der Liste auswählen und anzeigen.

### In **Nachrichten**



1. **Ausgang** (Wählen)
2. gewünschte Nachricht (Menü)
3. **Anzeigen** (Wählen)

Während Sie eine Nachricht lesen, können Sie die folgenden Optionen durch Drücken von (Menü) aufrufen:


<b>Löschen</b>	Eine Nachricht löschen
<b>Bearbeiten</b>	Eine Nachricht bearbeiten und speichern oder an eine andere Person senden
<b>Senden</b>	Eine SMS-Nachricht nach dem Eingeben einer Empfängernummer senden
<b>Alle löschen</b>	Alle Nachrichten im Ausgang löschen
<b>Nr herausz.</b>	Zahlen in Nachrichten extrahieren und in „Kontakte“ speichern
<b>In Arch. versch.</b>	Eine Nachricht in den Archiv-Ausgang verschieben

# Archiv

## **Eine gespeicherte Nachricht anzeigen**

So zeigen Sie die Liste der Nachrichten an, die im Archiv gespeichert sind.

- Eingang: Wenn eine im Eingang gespeicherte Nachricht in das Archiv verschoben wird, wird die Nachricht im Archiv-Eingang gespeichert.
- Ausgang: Wenn eine im Ausgang gespeicherte Nachricht in das Archiv verschoben wird, wird die Nachricht im Archiv-Ausgang gespeichert.

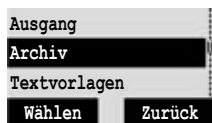

### **In Nachrichten**

1. ☰ **Archiv** (Wählen)
2. ☰ **Eingang oder Ausgang** (Wählen)
3. ☰ gewünschte Nachricht (Menü)
4. ☰ **Anzeigen** (Wählen)


Beim Lesen einer Nachricht sind folgende Optionen durch Drücken von (Menü):

<b>Senden (Ausgang)</b>	Eine Nachricht an ein anderes Telefon weiterleiten/senden
<b>Bearbeiten</b>	Eine Nachricht bearbeiten und/oder speichern oder an eine andere Person senden
<b>Löschen</b>	Eine Nachricht löschen
<b>Weiterleiten (Eingang)</b>	Nachricht an anderes Telefon weiterleiten
<b>Alle löschen</b>	Alle Nachrichten im Archiv-Eingang/-Ausgang löschen

# Textvorlagen

Sie können die voreingestellten Textvorlagen bearbeiten und dann zur späteren Verwendung speichern

In **Nachrichten**

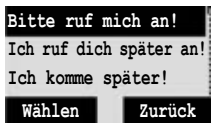


1. **Textvorlagen** (Wählen)
2. gewünschte Nachricht (Wählen)
3. Die Nachricht bearbeiten (Menü)
4. **Speich. u. Send.** oder **Speichern** (Wählen)

**HINWEIS:** Text wird horizontal laufen, wenn er breiter als die Anzeige ist.

# Speicherstatus

Der Speicherstatus gibt an, wie viele Positionen zum Speichern von Nachrichten im Eingang verfügbar sind.

In **Nachrichten**

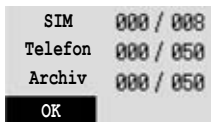

**Speicher** (Wählen)

Maximale Speicherkapazität:


- **SIM** (je nach SIM-Karte – max. 100 Positionen)
- **Telefon 50 Positionen**
- **Archiv 50 Positionen**

# Einstellungen

## **Nachr.zentr.**

Vor dem Senden von Nachrichten müssen Sie die Nummer Ihrer Nachrichtenzentrale eingeben. Diese Nummer erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

### In Nachrichten

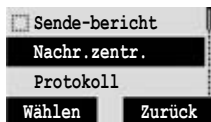


1. **Einstellungen** (Wählen)
2. **Nachr.zentr.** (Wählen)
3. Geben Sie die Nummer Ihrer Nachrichtenzentrale ein

## **Protokoll**

Die Nachr.zentr. kann Ihre Nachricht in das durch das ausgewählte Protokoll festgelegte Format umwandeln.

### In Nachrichten

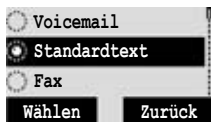








1. **Einstellungen** (Wählen)
2. **Protokoll** (Einstellungen)
3. Die gewünschte Einstellung in **Standardtext**, **Fax**, **X.400**, **Paging**, **E-Mail**, **ERMES** oder **Voicemail** (Wählen) auswählen.
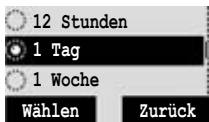
## Standzeit

Sie können festlegen, wie lange Ihre Nachricht in der Nachrichtenzentrale gespeichert wird.

### In Nachrichten





1.  **Einstellungen**  (Wählen)
2.  **Standzeit**  (Einstellungen)
3.  Die gewünschte Einstellung in **Maximum, 1 Stunde, 12 Stunden, 1 Tag** oder **1 Woche**  (Wählen) auswählen.

## Sendebericht

Sie können einen Sendebericht zum Status einer gesendeten Nachricht anfordern.

### In Nachrichten

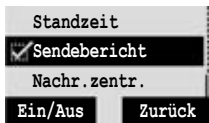

1.  **Einstellungen**  (Wählen)
2.  **Sendebericht**  (Ein/Aus)



# Cell Broadcast

## Themenliste

Sie können von Ihrem Netzbetreiber regelmäßig wichtige Informationen erhalten.

Sie müssen die „Themen“ der Informationen und die Sprache festlegen, in der Sie sie erhalten möchten.

Zum Empfangen der Informationen muss „Cell Broadcast“ aktiviert sein.


### In Nachrichten



1. **Cell Broadcast > Themenliste > Aktuell** (Wählen)
2. **< Thema hinzufügen >** (Wählen)  
ODER  
 **> (Menü) > Hinzufügen (Wählen)**
3. gewünschtes Thema (Wählen)

## Benutzerdefiniertes Thema

### In Nachrichten



1. **Cell Broadcast > Themenliste > Benutzerdefiniert > <Neuer Eintrag>** (Wählen)
2. Nachricht-ID eingeben (OK)
3. Geben Sie den Namen ein (OK)
4. **Aktuell** (Wählen)
5. **< Thema hinzufügen >** (Wählen)
6. gewünschtes Thema (Wählen)

## Eine Nachricht lesen

### In Nachrichten



1. **Cell Broadcast** (Wählen)
2. **Nachr. lesen** (Wählen)
3. Mit (Nächste) können Sie das gewünschte Thema auswählen

**HINWEIS:** Diese Funktion hängt von Ihrem Netzbetreiber ab.

## Sprache

Sie können die Sprache der empfangenen Nachricht einstellen.

### In Nachrichten




1. **Cell Broadcast** (Wählen)
2. **Sprache** (Wählen)
3. gewünschte Sprache, über der Sie eine neue Sprache einfügen möchten (Wählen)
4. **Einfügen** (Wählen)
5. gewünschte Sprache (Wählen)
  - Die hinzugefügte Sprache wird über der in Schritt 3 ausgewählten Sprache angezeigt.
  - Wenn Sie eine neue Sprache an die Liste anfügen möchten, wählen Sie „Am Ende hinz.“ in Schritt 4.
  - Sie entfernen eine Sprache, indem Sie in Schritt 4 „Löschen“ wählen.

## Autom. Anzeige

Im Bereitschaftsmodus werden aktuelle Infonachrichten automatisch auf Ihrem Telefon angezeigt.

### In Nachrichten

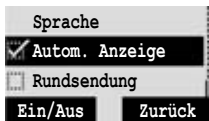

1. **Cell Broadcast** (Wählen)
2. **Autom. Anzeige** (Ein/Aus)

## Tel.Menü (oder STK)\*



### Rufdienst

Zeit/Gebühr .....	65
Anklopfen .....	65
ID vorenthalten .....	66
Anrufer-ID .....	66
Gebühreneinst. ....	67

### Anrufumleitung

Alle Anrufe .....	69
Nicht erreichb. ....	69
Keine Antwort .....	69
Belegt .....	69
Status prüfen .....	69
Alle abbrechen .....	69

### Sicherheit

Anrufsperre .....	70
Code .....	71
Fixnummern .....	72
SIM-Sperre .....	73

### Netzwerk

Autom. Netzwerk .....	73
Neues Netzwerk .....	73
Netzwerkliste .....	73
Bandauswahl .....	73



\*STK (SIM-Toolkit) ist abhängig von der SIM-Karte.

**HINWEIS:** Wenn die SIM-Karte für STK (SIM-Toolkit) eingerichtet ist, wird dieses Menü das STK-Menü angezeigt.. Sie können das Tel.Menü auch aus dem Menü "Applikation" aufrufen.

# Rufdienst

## Anzeigezeit/Gebühren

Im **Tel.Menü**

1. ☎ **Rufdienst > Zeit/Gebühr** (Wählen)
2. ☎ **Letzter Anruf, Alle Anrufe oder Restbetrag** (Wählen)



<b>Letzter Anruf</b>	Die Dauer des letzten Anrufs anzeigen
<b>Alle Anrufe</b>	Die Gesamtdauer aller Anrufe anzeigen
<b>Restbetrag</b>	Wenn „Max. Kosten“ aktiviert ist, werden die verbleibenden Einheiten angezeigt. Angaben zum Festlegen der Max. Kosten finden Sie auf Seite 68.

## Anklopfen

Bei Aktivierung von Anklopfen kann ein weiterer Anruf entgegengenommen werden.

Aktivieren Sie diese Funktion, bevor Sie einen Anruf mit mehreren Teilnehmern (Konferenz) durchführen.

Im **Tel.Menü**

1. ☎ **Rufdienst > Anklopfen** (Wählen)
2. ☎ **Ein, Aus oder Status prüfen** (Wählen)




## ID vorenthalten

Mit „ID vorenthalten“ können Sie den Status abfragen, ob Ihre Nummer auf dem Telefon des Anrufenden angezeigt wird.

### Im Tel.Menü

1. ☎ **Rufdienst** (Wählen)
2. ☎ **ID vorenthalten** (Wählen)

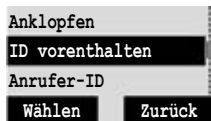


**HINWEIS:** Wenn Sie den Status abrufen, muss das Telefon bei einem Netz angemeldet sein.

## Anrufer-ID

Mit „Anrufer-ID“ können Sie prüfen, ob der Namen und/oder die Nummer des Anrufenden angezeigt wird.

### Im Tel.Menü

1. ☎ **Rufdienst** (Wählen)
2. ☎ **Anrufer-ID** (Wählen)

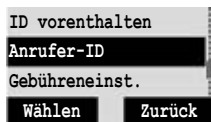

**HINWEIS:** Wenn Sie den Status abrufen, muss das Telefon bei einem Netz angemeldet sein.

## Gebühreneinst.

**HINWEIS:** Die Länge einer Einheit variiert möglicherweise bei Haupt- und Nebenzeiten. Gebühren für Anrufe können entsprechend berechnet werden. Möglicherweise weichen die vom Netzbetreiber berechneten Gebühren hiervon ab.

### Währung:

Zunächst muss der persönliche Tarif eingegeben werden. Hierbei handelt es sich um die Gebühr, die der Mobilfunkanbieter pro Gesprächseinheit erhebt. Siehe „Private Rate:“ unten.

#### Im Tel.Menü




1. **Rufdienst > Gebühreneinst.** (Wählen)
2. **Währung** (Wählen)  
➢ Aktuelle Einstellung wird angezeigt
3. (Einstellungen) > Geben Sie den PIN2-Code ein (OK)
4. Geben Sie die Währungseinheiten ein (höchstens 3 Zeichen) (OK)

**HINWEIS:** Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.

### Private Rate:

#### Im Tel.Menü

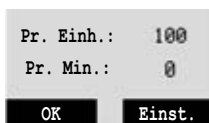

1. **Rufdienst > Gebühreneinst. > Private Rate** (Wählen)
2. (Einstellungen)
3. Geben Sie den PIN2-Code ein (OK)
4. Geben Sie Ihren persönlichen Tarif ein (OK)


**HINWEIS:** Wenn Sie die Einheit eingeben, werden Sie aufgefordert, Ihre PIN2 einzugeben.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.

### Maximale Kosten:

Sie können die maximal zugelassenen Kosten für Anrufe festlegen.

Im **Tel.Menü**

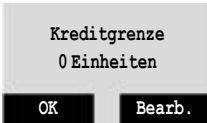


1. ☎ **Rufdienst > Gebühreneinst.** (Wählen)
2. ☎ **Max. Kosten** (Einstellungen)  
➤ Aktuelle Einstellung wird angezeigt.
3. (Bearbeiten) > Geben Sie den PIN2-Code ein  
(OK)
4. (Einstellungen) > ☎ **Ein** (Wählen).
5. ☎ Kreditgrenze eingeben > (OK)

**HINWEIS:** Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.

### Autom. Anzeige:

Im Bereitschaftsmodus werden die Kosten der zuletzt eingegangenen Anrufe automatisch auf Ihrem Telefon angezeigt.

Im **Tel.Menü**

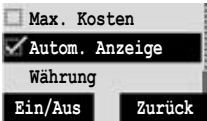

1. ☎ **Rufdienst > Gebühreneinst.** (Wählen)
2. ☎ **Autom. Anzeige** (Ein/Aus)

# Anrufumleitung



## Im Tel.Menü

1. **Anrufumleitung** (Wählen)
2. Wählen Sie die Bedingungen für die Durchführung der Umleitung (Wählen)
3. **Ein, Aus, oder Status prüfen** (Wählen)
4. Geben Sie die Telefonnummer ein, zu der umgeleitet werden soll
  - Geben Sie die Mailboxzentralennummer ein, wenn eingehende Anrufe an die Mailboxzentrale umgeleitet werden soll.
  - Bei Aktivierung einer Umleitung wird das Umleitungssymbol ( ) angezeigt.
  - Bei der Aktualisierung oder Prüfung des Status der Rufumleitung muss das Telefon für ein Mobilfunknetz registriert sein. ( )

<b>Alle Anrufe</b>	Alle eingehenden Anrufe umleiten
<b>Nicht erreichbar.</b>	Eingehende Anrufe umleiten, wenn kein Netzzugang besteht
<b>Keine Antwort</b>	Nicht entgegengenommene Anrufe umleiten
<b>Belegt</b>	Beim Telefonieren eingehende Anrufe werden umgeleitet
<b>Status prüfen</b>	Der aktuelle Status von Anrufumleitung wird geprüft
<b>Alle abbrechen</b>	Alle Einstellungen der Anrufumleitung rückgängig machen

- Anrufe können an die Mailbox oder eine von Ihnen festgelegte Nummer umgeleitet werden.




# Sicherheit

## Anruf Sperre

Durch die Anruf Sperre werden bestimmte aus- und/oder eingehende Anrufe durch ein Passwort von Ihrem Netzbetreiber geschützt. Wenn Sie den Status von Anruf Sperre aktualisieren/prüfen, muss das Telefon bei einem Netz angemeldet sein.

### Im Tel.Menü

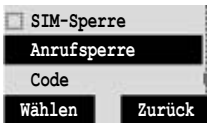

1. **Sicherheit > Anruf Sperre** (Wählen)
2. gewünschte Einstellung aus der Tabelle unten (Einstellungen) oder (Wählen)
3. Gewünschte Funktion in **Ein, Aus** oder **Status prüfen** (Wählen)
4. Geben Sie das gewünschte Passwort ein (Wählen)

<b>Alle ausgehenden</b>	Alle ausgehenden Anrufe sind gesperrt
<b>Ausg. intern.</b>	Internationale, ausgehende Anrufe sind gesperrt
<b>Ausg. int. n. Hause</b>	Internationale, ausgehende Anrufe sind gesperrt (außer in das Land Ihres Standorts)
<b>Alle Eingehenden</b>	Alle eingehenden Anrufe sind gesperrt
<b>Beim Roaming</b>	Alle internationalen, bei der Netzsuche außerhalb des lokalen Mobilfunknetzes eingehenden Anrufe sind gesperrt
<b>Status prüfen</b>	Der Status der Anruf Sperre wird angezeigt
<b>Keine Umleitung</b>	Alle Einstellungen der Anruf Sperre rückgängig machen
<b>Kennwort</b>	Das Passwort der Anruf Sperre ändern







## Zugriffscodes

### Gerätecode ändern:

Der Gerätecode wird für die SIM-Sperre verwendet, die sicherstellt, dass das Telefon nur mit Ihrer SIM-Karte verwendet werden kann.

#### Im Tel.Menü



1.  **Sicherheit > Zugriffscodes**  (Wählen)
2.  **Telefoncode ändern**  (Wählen)
3. Geben Sie einen neuen Telefoncode ein  (OK)
4. Geben Sie den neuen Telefoncode zur Bestätigung ein  (OK)








**HINWEIS:** Der Telefoncode muss zwischen 4 und 8 Stellen lang sein. Es ist empfehlenswert, den Telefoncode zu notieren. Wird der Telefoncode dreimal inkorrekt eingegeben, funktioniert das Telefon nicht mehr. Wenn Sie den Telefoncode zum zweiten Mal oder danach ändern, müssen Sie zuerst den bisherigen Telefoncode und daraufhin zweimal den neuen Telefoncode eingeben.

### PIN-Kontrolle:

Der PIN-Code schützt Ihre SIM-Karte gegen unberechtigte Verwendung. Wenn Sie den PIN-Code aktivieren, werden Sie bei jedem Einschalten des Telefons aufgefordert, den PIN-Code einzugeben.

#### Im Tel.Menü










1.  **Sicherheit > Zugriffscodes**  (Wählen)
2.  **PIN-Kontrolle**
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein  (OK)
4.  Legen Sie Aktivieren oder Deaktivieren der PIN fest  (Einstellungen).
5.  (OK)

## PIN/PIN2 ändern:

Im **Tel.Menü**




1.  **Sicherheit > Zugriffscode**  (Wählen)
2.  **PIN ändern oder PIN2 ändern**  (Wählen)
3. Geben Sie den aktuellen Code ein  (OK)
4. Geben Sie den neuen Code ein  (OK)
5. Geben Sie den neuen zu prüfenden Code ein  (OK)








**HINWEIS:** Geben Sie zum Eingeben des PUK-Codes für Ihre PIN **\*\*05#** ein. Daraufhin wird die Aufforderung angezeigt, den PUK-Code einzugeben. Führen Sie die angezeigten Schritte durch. Geben Sie zum Eingeben des PUK2-Codes für die PIN2 **\*\*052#** ein. Daraufhin wird die Aufforderung angezeigt, den PUK2-Code einzugeben. Führen Sie die angezeigten Schritte durch. Wird der PUK- bzw. PUK2-Code zehnmal inkorrekt eingegeben, funktioniert das Telefon nicht mehr. Alle auf der SIM-Karte gespeicherten Informationen werden gelöscht, und es muss eine neue SIM-Karte eingelegt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
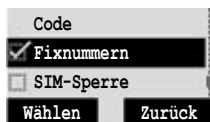
## Fixnummern:

Mit der Funktion können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Gruppe von in FDN auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiv ist, können nur die Fixnummern gewählt werden und Wählversuche mit anderen Nummern sind nicht möglich.

Im **Tel.Menü**




1.  **Sicherheit**  (Wählen)
2.  **Fixnummern**  (Wählen)
3. Geben Sie den PIN2-Code ein  (OK)
4.  (Einstellungen)
5.  (OK)
  - Wenn feste Rufnummern aktiv sind, müssen alle manuell gewählten Telefonnummern den Nummern im Speicher für feste Rufnummern entsprechen, sonst ist der Anruf nicht möglich.
  - Eine Telefonnummer kann gespeichert, bearbeitet oder gelöscht werden. Sie werden aufgefordert, Ihren PIN2-Code einzugeben.

## SIM-Sperre:

Wenn Sie die SIM-Sperre aktivieren, wird die Aufforderung angezeigt, den Telefoncode einzugeben, wenn Sie das Telefon mit einer anderen SIM-Karte einschalten,

Im **Tel.Menü**

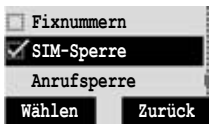

1. **Sicherheit** (Wählen)
2. **SIM-Sperre** (Wählen)
3. Geben Sie den Telefoncode ein (OK)
4. (Einstellungen) zum Aktivieren/Deaktivieren der SIM-Sperre
5. (OK)


**HINWEIS:** Der Telefoncode muss zwischen 4 und 8 Stellen lang sein. Es ist empfehlenswert, den Telefoncode zu notieren. Wird der Telefoncode dreimal inkorrekt eingegeben, funktioniert das Telefon nicht mehr.

## Netzwerk

### Einstellung:

Wählen Sie ein Netz, das an Ihrem Standort verfügbar ist.

Im **Tel.Menü**

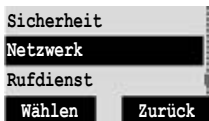

1. **Netzwerk** (Wählen)
2. Wählen Sie eine der Einstellungen unten (Ein/Aus) oder (Wählen)

<b>Autom. Netzwerk</b>	Stellen Sie „Autom. Netzwerk“ ein oder aus.
<b>Neues Netzwerk</b>	Wenn „Autom. Netzwerk“ aktiviert ist, wird das verfügbare Netz automatisch durchsucht. Wenn „Autom. Netzwerk“ ausgeschaltet ist, müssen Sie ein Netzwerk manuell auswählen.
<b>Netzwerkliste</b>	Eine Netzwerkliste wird entsprechend Ihren Voreinstellungen erstellt und bearbeitet.
<b>Bandauswahl</b>	Wählen Sie ein Netz: 900/1800, 900/1900, 900, 1800, 1900 MHz.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.

Applikation



<b>Uhr</b>	<b>Einstellungen.....</b> 75
	<b>Wecker .....</b> 76
	<b>Ausschaltzeit .....</b> 77
<b>Rechner</b>	.....77
<b>Währung</b>	..... 78
<b>Melodieneditor</b>	..... 79
<b>(Tel.Menü)</b>	.....80

# Uhr

## Einstellungen

### Zeitzone:


In Applikation



1. ⌚ **Uhr > Einstellungen > Zeitzone** (Wählen)
2. ⌚ gewünschte Region (Wählen)
3. **Sommerzeit?** (Ja) oder (Nein)
4. **Diese Zone als Lokal festlegen** (OK)
5. „Erfolg!“ (OK)

### Zeit & Datum:

In Applikation

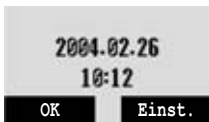

1. ⌚ **Uhr > Einstellungen > Zeit & Datum** (Wählen)
2. (Einstellungen) zum Eingeben des Datums und der Uhrzeit (OK)

### Datumsformat:

Sie können das gewünschte Anzeigeformat für die Uhrzeit und das Datum auswählen.


In Applikation



1. ⌚ **Uhr > Einstellungen > Datumsformat** (Einstellungen)
2. ⌚ gewünschtes Format (Wählen)

## Zeitformat:

### In Applikation

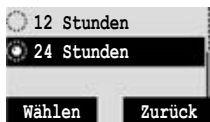

1. **Uhr > Einstellungen > Zeitformat** (Einstellungen)
2. gewünschtes Format (Wählen)

## Zeit anzeigen:

Sie können die Uhrzeit und das Datum im Bereitschaftsmodus auf dem Display anzeigen lassen.

### In Applikation

1. **Uhr > Einstellungen** (Wählen)
2. **Zeit anzeigen** (Ein/Aus)

## Wecker:

### In Applikation



1. **Uhr > Wecker** (Einstellungen)
2. (Einstellungen) > Geben Sie die Uhrzeit ein (24-Stunden-Format) (OK)
3. **Täglich wiederholen, Einmal oder Deaktiviert** (Wählen)
4. **„Weckzeit geändert!“** (OK)
  - Die Signalanzeige wird auf dem Display im Bereitschaftsmodus angezeigt.
  - Wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, ertönt das Signal. Wenn Sie gerade telefonieren, vibriert das Telefon ohne Ton.

## So stoppen Sie das Signal:

Drücken Sie eine Taste oder (Aus)

### ODER

(Pause) zum Unterbrechen und Neustarten des Signals nach 5 Minuten

**HINWEIS:** Wenn das Signal aktiviert ist, schaltet sich das Telefon automatisch zur Signalwiedergabe an. Dies geschieht auch bei ausgeschaltetem Gerät.

## Ausschaltzeit

Mit der Funktion zum Ausschalten kann festgelegt werden, dass sich das Telefon zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch selbst ausschaltet.

### In Applikationen




1. **Uhr > Ausschaltzeit** (Einstellungen)
2. Geben Sie die Uhrzeit ein (24-Stunden-Format)  
 (OK)
3. **Täglich wiederholen, Einmal oder Deaktiviert**  
 (Wählen)
4. „Ausschaltzeit aktualisiert!“ (OK)

## Rechner

Der Rechner mit vier Funktionen (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) ist für einfache arithmetische Berechnungen geeignet.

### In Applikation

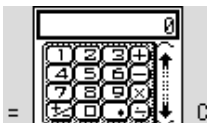

1. **Rechner** (Wählen)
2. Geben Sie eine Nummer ein (höchstens 9 Stellen). Sie wird oben rechts auf dem Display angezeigt. Drücken Sie für Dezimalstellen und für Minuszeichen .
3. zum Auswählen der arithmetischen Funktion
4. Geben Sie eine Nummer ein (höchstens 9 Stellen). Sie wird neben dem Funktionssymbol angezeigt.  
If wird zum Auswählen einer anderen arithmetischen Funktion verwendet, eine Zwischenberechnung wird durchgeführt, und das Ergebnis wird angezeigt.
5. (=) zum Berechnen



# Währung

## Kurseinstellung

Mit dem Währungsrechner können Sie eine Umrechnung von einer Währung in eine andere zu einem festgelegten Kurs durchführen.

Bevor Sie mit Umrechnungen beginnen, müssen Sie eine Ausgangswährung wählen und den Wechselkurs eingeben. Als Basiswechselkurs ist 1 eingestellt.


### In Applikation



1. **Währung** (Wählen)
  2. **Kurseinstellung** (Wählen)
  3. Geben Sie den Wechselkurs neben dem Stiftsymbol ein (OK)
  4. (Speichern)
- Sie können die Basiswährung ändern, indem Sie drücken.
  - Drücken Sie für Dezimalstellen .

## Kursberechnung

### In Applikation

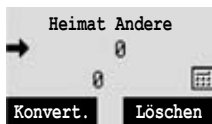

1. **Währung** (Wählen)
  2. **Kursberechnung** (Wählen)
  3. Geben Sie den Betrag in Ihrer Währung ein, der in die andere Währung umgerechnet werden soll (Konvert.)
- Sie können die Basiswährung ändern, indem Sie drücken.
  - Drücken Sie für Dezimalstellen .

# Melodieneditor

## Eine Melodie erstellen

In Applikation



1. **Melodieneditor** (Wählen)
2. gewünschte eigene Musik (Wählen)
3. **Melodie bearbeiten** (Wählen)
4. gewünschtes Stück (Wählen)
5. Erstellen Sie Ihre Melodie - Siehe Tabelle unten  
 (Menü)
6. **Speichern** (Wählen)

Geben Sie mit Hilfe der folgenden Tabelle Töne (Wahl zwischen niedrig, mittel und hoch), Pausen und Tonlängen für die Melodie ein. Das Hauptstück und untergeordnete Stücke werden zusammen abgespielt, wenn Sie die selbst festgelegte Melodie abspielen.

Taste	1	2 abc	3 def	4 ghi	5 jkl	6 mno
Funk	C	D	E	F	G	A
Taste	7 pqrs	8 tuv	9 wxyz	0 +	*	#
Funk	H	Wieder- holen	Gepunktet	Pause	Dauer	Niedrig Niedrig #, Mittel, Mittel #, Hoch, Hoch #

## Abspielen


So spielen Sie die festgelegte Melodie vor dem Speichern ab:

- (Menü) > **Abspielen** (Wählen)

## **Tempo**

Vor dem Speichern der festgelegten Melodie können Sie das Tempo und/oder das Instrument zum Abspielen der Melodie festlegen.

So bestimmen Sie das Tempo der festgelegten Melodie:

1.  (Menü) >  **Tempo**  (Wählen)
2.  gewünschtes Tempo  (Wählen)

## **Instrument wählen**

Sie können das Instrument zum Abspielen der festgelegten Melodie auswählen:

-  (Menü) >  **Instrument wählen**  (Wählen)

## **Tel.Menü**

Dieses Menü ist im Anwendungsmenü verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte STK-Dienste unterstützt.

Zum Verwenden dieses Menüs siehe „Tel.Menü“ auf Seite 64.

## Ruflisten



**Zuletzt gewählte** ..... 81

**Angenommene** ..... 81

**Versäumte** ..... 81

**Alle löschen** ..... 82


## Zuletzt gewählte/Angenommene/Versäumte Nummern

In letzter Zeit gewählte Telefonnummern werden in „Zuletzt gewählte“ gespeichert. (bis zu 50).

Wenn ein eingehender Anruf mit Anrufer-ID angenommen wird, wird die Nummer in „Angenommene“ gespeichert (bis zu 50).

Wenn ein eingehender Anruf mit Anrufer-ID nicht angenommen wird, wird die Nummer in „Versäumte“ gespeichert (bis zu 20).

In **Ruflisten**

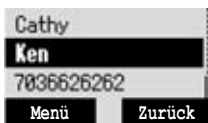


1. ☺ Wählen Sie ein Menü aus **Zuletzt gewählte**, **Angenommene** oder **Versäumte** (☺) (Wählen) ODER





Im Ruhemodus ☺ zur direkten Anzeige der zuletzt gewählten Nummern

2. ☺ gewünschte Telefonnummer (oder Name), die erneut gewählt werden soll ☺

# Alle löschen



## In Ruflisten


1.  **Alle löschen**  (Wählen)
2. **Alle löschen?**  (Nein) oder  (Ja)

## Li-Ion-Akku (EB-BSA10)



Verdoppeln Sie Ihre Gesprächszeit mit einem zusätzlichen Akku.

## Ladegerät (EB-CAD55UK)

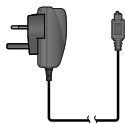


Tragen Sie ein leichtes, tragbares Ladegerät mit sich, um stets einen ausreichenden Ladezustand des Akkus sicherzustellen. Steckerversion für GB.

## Ladegerät (EB-CAD55EU)



Tragen Sie ein leichtes, tragbares Ladegerät mit sich, um stets einen ausreichenden Ladezustand des Akkus sicherzustellen. Version für Europa (Kontinent).

## Persönliche Freisprechfunktion (EB-EMG70)



Durch die Verwendung der Freisprechfunktion haben Sie die Möglichkeit, Telefonate durchzuführen, ohne das Telefon in der Hand halten zu müssen. Setzen Sie einfach den Ohrhörer in Ihr Ohr ein, schließen Sie dann den Adapter an der Seite Ihres Telefons an – und sprechen Sie.

## So erkennen Sie Originalzubehör von Panasonic

Panasonic stellt einige der fortschrittlichsten Mobiltelefone her. Daher verfügt Panasonic auch über eine erstklassige Zubehörreihe.


Das meiste Panasonic Originalzubehör verfügt über einen Aufkleber mit einer Modellnummer des folgenden Formats: EB-XXX00.

<b>HINWEIS:</b> Zubehörteile können ohne Ankündigung geändert werden.
---

# Fehlersuche

Wenden Sie sich im Falle eines andauernden Problems bitte an Ihren Händler.

Problem	Ursache	Maßnahme
Telefon lässt sich nicht einschalten		Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen und korrekt in das Telefon eingesetzt ist.
Äußerst kurze Standzeit eines neuen Akkus	Das von Ihnen verwendete Mobilfunknetz und der Zustand des Akkus können die Standzeit beeinflussen.	
Kurze Standzeit eines alten Akkus	Der Akku ist verbraucht.	Ersetzen Sie den alten Akku durch einen neuen, vollständig aufgeladenen Akku.
Während des Ladevorgangs: Akkuladeanzeige wird nicht auf dem Display angezeigt und Telefon kann nicht eingeschaltet werden	Der Akku ist nicht an das Telefon angeschlossen oder er ist völlig leer. In diesem Fall dauert es einen Moment, bis die Anzeige aufleuchtet.	Lassen Sie den Akku einige Minuten laden, bis die Anzeige leuchtet und Sie versuchen, das Telefon einzuschalten.
Akku lädt nicht auf.	Der Akku ist nicht an das Telefon angeschlossen.	Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der Akku korrekt in das Telefon eingesetzt ist.
	Akku wurde nach dem Einschalten des Reise-Schnellladegeräts an das Telefon angeschlossen.	
	[X] weist auf abnormalen Ladevorgang hin. Der Akku ist beschädigt oder nicht geeignet.	Durch neuen Akku ersetzen.
	Die Akkutemperatur ist zu hoch zum Aufladen (zu heiß oder zu kalt).	Verwenden Sie den Akku bei Zimmertemperatur.

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Maßnahme</b>
Es können keine Anrufe getätigt werden.	Das Telefon ist gesperrt.	Entsperren Sie das Telefon.
	Ausgehende Anrufe sind gesperrt.	Deaktivieren Sie die Sperre für ausgehende Anrufe oder die Anruf Sperre.
	Das Telefon hat keinen Netzempfang.	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und verwenden Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Mobilfunknetz registriert hat.
Es sind keine Anrufe vom Speicher der festen Rufnummern aus möglich		Prüfen Sie, ob Ihre SIM-Karte Fixnummern unterstützt. Prüfen Sie, ob „Fixnummern“ eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob die Telefonnummer in Fixnummern gespeichert ist.
Es können keine Anrufe empfangen werden	Das Telefon ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Telefon ein.
	Eingehende Anrufe sind gesperrt.	Deaktivieren Sie die Sperre für eingehende Anrufe.
	Das Telefon hat keinen Netzempfang.	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und verwenden Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Mobilfunknetz registriert hat.
Es können keine Notrufe getätigt werden	Sie befinden sich nicht einem Gebiet mit GSM-Flächendeckung.	Stellen Sie sicher, dass das Antennensymbol (  ) angezeigt wird – begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und verwenden Sie Ihr Telefon, wenn das Antennensymbol angezeigt wird.
Telefonnummern können nicht aus der Kontakte-Liste abgerufen werden.	Das Telefon ist gesperrt.	Entsperren Sie das Telefon.
	Die Telefonnummer wurde beschränkt.	Heben Sie die Beschränkung auf.



# Wichtige Fehlermeldungen

Im Folgenden sind die wichtigsten Fehlermeldungen aufgeführt, die angezeigt werden können:

Codes ungleich	Wenn Sie Ihr Passwort ändern, müssen Sie das neue Passwort zum Bestätigen zweimal eingeben. Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes stimmen nicht überein. Geben Sie den Code zweimal ein.
Ungültiges Passwort!	Das eingegebene Passwort ist nicht gültig. Geben Sie das korrekte Passwort ein.
Neue PIN nicht ang.	Ihr neuer PIN-Code wurde nicht akzeptiert. Bitte erneut versuchen.
Neue PIN2 nicht ang.	Ihr neuer PIN2-Code wurde nicht akzeptiert. Bitte erneut versuchen.
Inkorrekte Eingabe!	Der eingegebene PIN- oder PIN2-Code ist nicht korrekt. Geben Sie den Code korrekt ein.
Eing. nicht gleich!	Wenn Sie Ihr Passwort ändern, müssen Sie das neue Passwort zum Bestätigen zweimal eingeben. Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes stimmen nicht überein. Geben Sie den Code zweimal ein.
Ungültiges Passwort	Die Antwort vom Netz, wenn Sie die Anrufssperre mit dem falschen Passwort aktivieren. Geben Sie das korrekte Passwort ein.
Dienst nicht unterstützt	Die ausgewählte Funktion wird von Ihrem Netzbetreiber nicht unterstützt. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
Platz nicht ausreichend! Fortfahren?	Der SIM-Speicherbereich ist voll. Wenn Sie fortfahren, können Daten verlorengehen. Löschen Sie alte Einträge.
Platz nicht ausreichend! Fortfahren?	Der Nachrichtenspeicherbereich ist voll. Wenn Sie fortfahren, können Daten verlorengehen. Löschen Sie alte Einträge.
Autorisationsfehler	Ihre SIM-Karte ist nicht bei Ihrem Netzbetreiber registriert. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
Blockiert	Ihre SIM-Karte ist gesperrt. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

<b>DTMF</b>	DTMF = Dual Tone Multi-Frequency (Zweiton-Verfahren). DTMF-Töne ermöglichen die Kommunikation mit computergestützten Telefonsystemen, Mailboxen usw.
<b>FDN</b>	Fixed Dial Number. Hiermit können ausgehende Anrufe auf bestimmte Nummern beschränkt werden.
<b>GSM</b>	Global System for Mobile Communications. Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung der digitalen Technologie, die dieses Telefon verwendet.
<b>Netzbetreiber</b>	Organisation, die für den Betrieb eines GSM-Netzes zuständig ist.
<b>Netzbetreiber</b>	Die Organisation, die für den Zugang zum GSM/GPRS-Netz zuständig ist.
<b>Netzsuche</b>	Möglichkeit, das Telefon mit anderen Mobilfunknetzen als dem eigenen zu verwenden.
<b>Passwort</b>	Wird zur Kontrolle der Anruf Sperre verwendet.
<b>PIN</b>	Persönliche Identifikationsnummer, die für die Sicherheit der SIM-Karte verwendet wird. Erhältlich beim Netzbetreiber. Nach dreimaliger inkorrektur Eingabe des PIN-Codes wird dieser gesperrt.
<b>PIN2</b>	Persönliche Identifikationsnummer, die zur Kontrolle des Speichers für feste Rufnummern und der Gebühren verwendet wird. Erhältlich beim Netzbetreiber. Nach dreimaliger inkorrektur Eingabe des PIN2-Codes wird dieser gesperrt.
<b>PLMN</b>	Public Land Mobile Network. Ein Netz für öffentliche mobile Telekommunikation.
<b>PUK/PUK2</b>	PIN/PIN2 Unblocking Key. Wird zum Entsperren des PIN/PIN2-Codes verwendet. Erhältlich beim Netzbetreiber. Nach zehnmaliger inkorrektur Eingabe des PUK/PUK2-Codes wird dieser gesperrt.
<b>Registrierung</b>	Verbindungsaufbau mit einem GSM-/GPRS-Netz.. Die Registrierung wird normalerweise automatisch von Ihrem Telefon vorgenommen.
<b>SIM</b>	Subscriber Identity Module (SIM-Karte). Kleine Smart-Karte, die Teilnehmerdaten und Benutzerinformationen speichert, z. B. Telefonbuch und SMS. Sie ist beim Netzbetreiber erhältlich.
<b>SMS</b>	Short Message Service (Textnachricht). Ein Basis-Nachrichtensystem für Mobiltelefone. Dieser Service ermöglicht das Senden und Empfangen von Textnachrichten.

<b>A</b>		
Akku .....	1	
einsetzen und entnehmen ....	1	
laden .....	5	
Animation .....	33	
Anruf		
ablehnen .....	18	
anklopfen .....	20	
beenden .....	18	
entgegennehmen, Anruf ....	18	
stummschalten .....	18	
tätigen .....	16	
tätigen, einen zweiten		
Anruf .....	20	
während eines Anrufs .....	12	
Anruf in der Warteschleife ....	65	
Anrufer-ID .....	66	
Anrufsperrung .....	70	
Anrufstatus .....	21	
Anrufübertragung .....	21	
Anrufumleitung .....	69	
Applikationsmenü .....	74	
Archiv .....	58	
<b>B</b>		
Bereitschaftsmodus-		
Display .....	13	
<b>C</b>		
Cell Broadcast .....	62	
<b>D</b>		
Display .....	13, 32	
Downloads		
Hintergründe .....	24	
Klingeltöne .....	23	
DTMF .....	22	
<b>E</b>		
Eigene Nummern .....	47	
EMS .....	55	
entgegennehmen .....	37	
Annehmen mit		
beliebiger Taste .....	37	
Autom. Rufannahme .....	37	
<b>F</b>		
FDN speichern .....	43	
Fehlersuche .....	84	
Feste Rufnummer .....	72	
Funktionen während eines		
Anrufs .....	19	
Freisprecheinrichtung .....	19	
Normalbetrieb .....	19	
<b>G</b>		
Gebühreneinstellungen .....	67	
Anzeigezeit/Gebühren .....	65	
Autom. Anzeige .....	68	
Glossar .....	87	
Großbuchstaben am		
Wortanfang .....	26	
Gruppen .....	46	
Gruß .....	32	
<b>H</b>		
Hintergrund .....	32	
Hintergrundbeleuchtung .....	33	
<b>I</b>		
ID vorenthalten .....	66	

## K

Kalender .....	49
anzeigen .....	50
erstellen .....	49
Konferenzschaltung .....	21
Kontaktliste .....	42
anzeigen .....	42
Auf der SIM-Karte	
erstellen .....	42
bearbeiten .....	44
Im Telefon erstellen .....	43
kopieren .....	45
löschen .....	44
suchen .....	45
Kontaktmenü .....	41
Kontrast .....	33
Kurzwahl .....	48

## L

Lautstärke .....	31
------------------	----

## M

Manuelle Text/Nummern-	
eingabe umschalten .....	26
Maus schlagen .....	

Maximale Kosten .....	68
Mein Handy, Menü .....	30
Meine Kontakte .....	48
Melodieneditor .....	79
Menüanzeige .....	28
Menüstruktur .....	29

## N

Nachrichten .....	52
Einstellungen .....	60
erstellen .....	54
Nachrichtenmenü .....	52
Nachrichtenzentrale .....	53
Netzwerk .....	73
Notruf .....	17

## P

PIN/PIN2 .....	72
PIN-Kontrolle .....	71
Postausgang .....	57
Posteingang .....	56
Profile .....	35

## R

Rufdienst .....	65
Ruflistenmenü .....	81
Ruftöne .....	31

## S

Sicherheit .....	70
Signale .....	34
Signalton .....	32
SIM .....	4
einsetzen und	
entnehmen .....	4
SMS .....	53
Speicher .....	40
Speicherstatus .....	47, 59
Spielemenü .....	38
Sprache .....	34
Display-Sprachen .....	34
Standardeinstellungen .....	37
Statussymbole .....	14
Symbole .....	15

## **T**

T9® Texteingabe .....	26
T9®-Eingabe .....	34
Taschenrechner .....	77
Tastenfunktionen .....	10
Tastensperre .....	51
Tastenton .....	31
Telefon .....	16
ein-/ausschalten .....	16
Telefonmenü .....	64, 80
Texteingabe .....	25
Texteingabe-Modus ändern ..	26
Textvorlagen .....	59
Töne .....	31

## **U**

Uhr .....	75
Ausschaltzeit .....	77
Datumsformat .....	75
Zeit & Datum .....	75
Zeit anzeigen .....	76
Zeitformat .....	76
Zeitzone .....	75

## **W**

Wählen .....	16
Letzte Nummer anwählen .....	16
Währung .....	78
Kursberechnung .....	78
Kurseinstellung .....	78
Wecker .....	76
Wichtige Fehlermeldungen ...	86

## **Z**

Zubehör .....	83
Ladegerät .....	83
Li-Ion-Akku .....	83
Persönliche Freisprechfunktion ....	83