

# Inhalt

Der Teil 2 dieser Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, die vor der Inbetriebnahme Ihres Telefons gelesen werden sollten. Bitte lesen Sie den einschlägigen Bereich des Teils 2 durch, bevor Sie mit Teil 2 fortfahren.

<b>Spiegelmodus</b> .....	<b>1</b>	Anzeige .....	27
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>2</b>	Sprache .....	30
Einsetzen und Entnehmen des Akkus .....	2	Benachrichtigungsart .....	30
Einlegen und Entnehmen der SIM-Karte .....	2	Profile .....	31
Aufladen des Akkus .....	3	Textvorlagen .....	34
Betrieb der Akku-Ladeanzeige .....	3	Antwortmodus .....	35
Warnung niedrige Batterieleistung .....	3	Werkseinstellung .....	36
<b>Tasten und Anzeigen</b> .....	<b>4</b>	Mein Menü .....	36
Tasten .....	5	Mein Telefonbuch .....	37
Funktionen im Bereitschaftsmodus .....	6	T9 Eingabe .....	37
Anzeigen .....	7	Tastensperre .....	38
<b>Verwendung dieses Telefons</b> .....	<b>9</b>	<b>Spiele-Menüstruktur</b> .....	<b>39</b>
Symbole in diesem Handbuch .....	9	<b>Spiele</b> .....	<b>40</b>
Menüanzeige .....	9	Wählen von Spielen .....	40
Menüstruktur .....	10	<b>Telefonbuch-Menüstruktur</b> .....	<b>42</b>
<b>Grundfunktionen</b> .....	<b>11</b>	<b>Telefonbuch</b> .....	<b>43</b>
Telefon EIN/AUS .....	11	Speichern .....	43
Aufrufen von „Menü“ .....	11	Ansehen .....	45
Anrufe tätigen .....	12	Telefonbuch-Optionen .....	45
Entgegennehmen von Anrufen .....	14	Gruppeneinstellungen .....	46
Optionen während eines Anrufs .....	16	Memory Status .....	47
<b>Mein Handy-Menüstruktur</b> .....	<b>21</b>	Eigene Nummer .....	47
<b>Mein Handy</b> .....	<b>22</b>	Direktruf .....	48
Töne .....	22	Mein Telefonbuch .....	48

# Inhalt

<b>Browser-Menüstruktur</b> .....	<b>49</b>	<b>Applikation-Menüstruktur</b> .....	<b>83</b>
<b>Browser</b> .....	<b>50</b>	<b>Applikation</b> .....	<b>84</b>
Servereinstellungen .....	50	Spiele .....	84
WAP-Aktivierung .....	51	Biorhythmus-Kalender .....	84
Lesezeichen .....	52	STK (SIM Application Tool Kit) .....	84
<b>Terminplaner</b> .....	<b>53</b>	Uhr .....	85
Terminplaner .....	53	Rechner .....	88
<b>Nachrichten-Menüstruktur</b> .....	<b>55</b>	Währung .....	89
<b>Nachrichten</b> .....	<b>56</b>	Melodieneditor .....	89
SMS .....	56	Melodienordner .....	90
Optionen .....	62	Bilderverzeichnis .....	91
Info Nachrichten .....	63	<b>Ruflisten-Menüstruktur</b> .....	<b>93</b>
<b>Texteingabe</b> .....	<b>66</b>	<b>Ruflisten</b> .....	<b>94</b>
Umschaltmodus .....	67	<b>Fehlersuche</b> .....	<b>96</b>
Tegic .....	67	<b>Wichtige Fehlermeldungen</b> .....	<b>98</b>
Eingeben von Text .....	67	<b>Glossar der Fachbegriffe</b> .....	<b>100</b>
<b>Handy-Optionen-Menüstruktur</b> .....	<b>70</b>	<b>Zubehör</b> .....	<b>102</b>
<b>Handy Optionen</b> .....	<b>71</b>	<b>Persönliche Einstellungen</b> .....	<b>103</b>
Rufdienst .....	71	<b>Index</b> .....	<b>104</b>
Anrufumleitung .....	75		
Sicherheit .....	76		
Code .....	77		
Netzwerk .....	79		
CSD-Einstellungen .....	80		
GPRS-Einstellung .....	81		
GPRS-Info .....	82		

# Spiegelmodus

## Spiegelmodus EIN

Im Bereitschaftsmodus:

Mit der Navigationstaste  kann das Hauptdisplay ausgeschaltet und als Spiegel verwendet werden.

## Spiegelmodus AUS

Drücken Sie im Spiegelmodus eine beliebige Taste, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

*Etwa 12 Sekunden nach dem Betrieb wird das Hauptdisplay automatisch ausgeschaltet.*


# Erste Schritte

Einige der beschriebenen Dienstleistungen sind netzwerkabhängig und stehen unter Umständen nur bei Zahlung einer Zusatzgebühr zur Verfügung. Einige Funktionen sind abhängig von der verwendeten SIM-Karte. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter.

## Einsetzen und Entnehmen des Akkus


Vergewissern Sie sich, dass das Telefon ausgeschaltet und nicht am Ladegerät angeschlossen ist, bevor Sie den Akku entnehmen.

### Einsetzen des Akkus

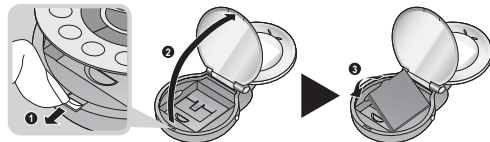

- 1 Ziehen Sie am Tastengehäusehaken. Das Tastengehäuse öffnet sich nach oben
- 2 Öffnen Sie das Tastengehäuse
- 3 Legen Sie den Akku ein


### Entnehmen des Akkus

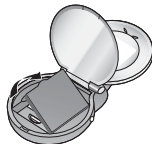


## Einlegen und Entnehmen der SIM-Karte

Die SIM-Karte wird unter dem Akku eingelegt.

### Einlegen der SIM-Karte

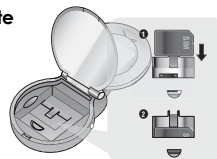

### Entnehmen der SIM-Karte

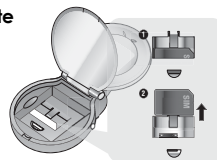

- 1 Legen Sie den Finger auf die Verriegelung
- 2 Entnehmen Sie die SIM-Karte


## Erste Schritte

### Aufladen des Akkus


#### Anschließen und Entfernen des Schnellladegeräts

Vor dem Anschließen des Ladegeräts muss der Akku in das Telefon eingelegt worden sein. Schließen Sie das Schnellladegerät an das untere Ende des Telefons und die Netzsteckdose an. Daraufhin beginnt die Akkuanzeige den Ladezustand anzuzeigen. Sie sollten den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 4 Stunden lang aufladen.

**HINWEIS:** Drücken Sie den Stecker NICHT mit Gewalt in das Telefon, da dies zu Schäden an beiden Geräten führen kann. Ist der Akku völlig leer, dauert es einige Minuten, bis die Ladeanzeige erscheint.

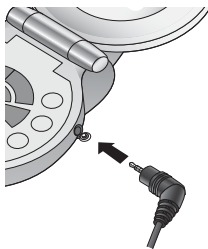

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose ab, bevor Sie den Stecker aus dem Telefon ziehen.

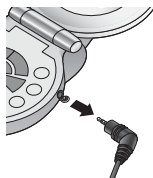

### Betrieb der Akku-Ladeanzeige


	Während des Ladevorgangs	Ladevorgang abgeschlossen
Telefon ein		
Telefon aus		

**HINWEIS:** Ist der Akku völlig leer, kann es einige Minuten dauern, bis der Ladevorgang beginnt.

### Warnung niedrige Batterieleistung



Wenn der Akku leer ist, wird die Meldung **Akku schwach** angezeigt. Sollte dies während eines Anrufs vorkommen, beenden Sie Ihren Anruf sofort. Nach Erhöhen des Warnsignals schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku wieder komplett auf. Siehe „Aufladen des Akkus“ auf dieser Seite. (Während des Ladevorgangs können Anrufe getätigt und angenommen werden.)

# Tasten und Anzeigen

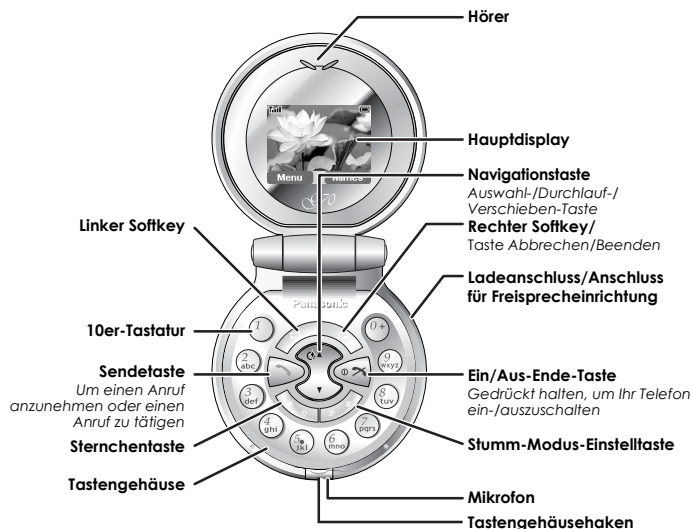









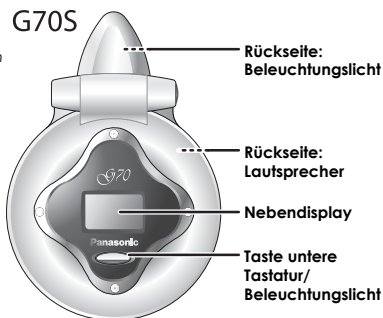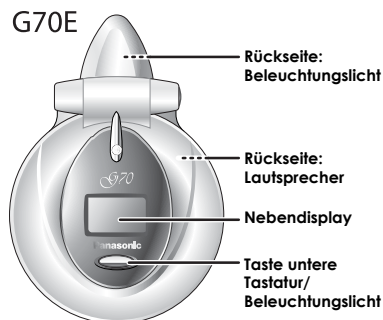
- Das Taste untere Tastatur-/Beleuchtungslicht, wenn Sie auf das Netzwerk zugreifen.
- Das Rückseitenbeleuchtungslicht blinkt wie folgt.

Während eines Anrufs	Blinkt langsam
Eingehender Anruf	Blinkt schnell



# Tasten und Anzeigen

## Tasten






Taste	Funktion
	<b>Navigationstaste:</b> Zum Scrollen oder Durchlaufen der Menüs, Texte und Telefonnummern. Im Bereitschaftsmodus  zum EIN/AUSSCHALTEN des Spiegelmodus und  Aufrufen der Shortcuts.
	<b>Linker Softkey:</b> Zum Ausführen der über der Taste angezeigten Funktionen. Im Bereitschaftsmodus lange drücken, um das SMS-Menü aufzurufen.
	<b>Rechter Softkey/Abbrechen-/Beenden-Taste:</b> Zum Ausführen der über der Taste angezeigten Funktionen. Dient in erster Linie zum Abbrechen und Zurückkehren zur vorigen Menüebene oder zum Löschen von Text-/Nummerneingaben. Im Bereitschaftsmodus gedrückt halten, um das Menü „Profile“ aufzurufen.
	<b>Zifferntasten:</b> Zur Nummereingabe. Für die Schnellwahl eine Taste  –  gedrückt halten. Im Texteingabemodus zum Eingeben von Text, Nummern und Zeichen. Die Taste  lange drücken, um ein „+“ oder „P“ einzugeben. Zum Wählen eines Anschlusses zunächst die Rufnummer wählen, dann ein „P“ durch langes Drücken von  hinzufügen und die Anschlussnummer eingeben.
	<b>Sendefaste:</b> Zum Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs. Im Bereitschaftsmodus zum Anzeigen der zuletzt gewählten Nummern.
	<b>Ein-/Aus-Ende-Taste:</b> Zum Beenden/Ablehnen eines Anrufs. Während der Tastenbedienung Taste kurz drücken, um zur vorigen Anzeige zurückzukehren. Im Bereitschaftsmodus lange drücken, um das Telefon ein-/auszuschalten. Im Browser-Modus lange drücken, um den Browser-Modus zu verlassen.
	<b>Sternchentaste:</b> Im Bereitschaftsmodus lange drücken, um den Browser zu aktivieren.
	<b>Stumm-Modus-Taste:</b> Im Bereitschaftsmodus lange drücken, um den Stumm-Modus ein- oder auszuschalten.
<b>Taste untere Tastatur</b>	<p><b>Untere Tastatur Hintergrundlicht Ein/Aus:</b> Im Bereitschaftsmodus kurz drücken, um einzuschalten. Der Hintergrund wird automatisch ausgeschaltet.</p> <p><b>Freisprecheinrichtungsmodustaste:</b> Mit PHF können Sie einen Anruf entgegen nehmen.</p> <p><b>Stumm-Modus-Taste:</b> Bei einem eingehenden Anruf, bei neuer Mitteilung, bei Alarmklingeln und Planmäßigem Alarm kurz drücken, um die Musik auszuschalten.</p>

## Tasten und Anzeigen

### Funktionen im Bereitschaftsmodus







Im Bereitschaftsmodus können die Funktionen auch direkt durch Drücken einer Taste aufgerufen werden.

#### Kurzer Tastendruck

Taste	Funktion
	Menü
	Telefonbuch* (Namen)
	Spiegelmodus EIN/AUS
	Mein Menü
	Zuletzt gewählte Nummern

\* Das Telefon muss bei einem Netz registriert sein.

#### Langer Tastendruck

Taste	Funktion
	Direktruf
	Browser*
	Stumm-Modus/Vibrationsmodus
	Profil-Menü
	Ein-/Ausschalten
	SMS-Menü

\* Das Telefon muss bei einem Netz registriert sein.



## Tasten und Anzeigen

### Anzeigen

#### Hauptdisplay



**HINWEIS:** Alle Bildschirmbilder in diesem Handbuch sind simuliert.

#### Status-Symbole

Die Status-Symbole werden je nach den derzeit aktiven Funktionen angezeigt oder animiert. Die Symbole „Antenne“, „Signal“ und „Akku“ erscheinen immer, wenn


das Gerät eingeschaltet wird und Verbindung zu einem Netz hat. Ist kein Netz auffindbar, wird das Netzwerk-Symbol nicht angezeigt.

Symbol	Anzeige
	Zeigt an, dass Notrufe möglich sind
	SIM-Karte unterstützt CPHS, und Leitung 1 ist im Menü „Telefonoptionen“ ausgewählt
	Signalstärke
	Verbindung zu einem Netz, das nicht das eigene ist – <b>Roaming</b>
	<b>Anrufumleitung</b> aktiviert
	<b>Tastensperre</b> aktiviert
	Nachrichtenspeicher voll
	<b>Ungelesene Nachricht</b> gespeichert
	Sprachmail (SIM-abhängig)
	Alarm eingestellt
	<b>Stumm-Modus</b> aktiviert
	<b>Vibrationsalarm</b> aktiviert
	Neue Sprach-Mail empfangen
	Telefon ist mit GPRS-Funktionen ausgestattet
	Akku voll; – Akku leer


## Tasten und Anzeigen

### Nebendisplay

Auf dem Bereitschaftsbildschirm kann die Digitaluhr oder die Analoguhr angezeigt werden.

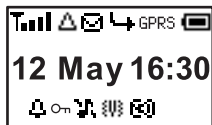

Digitaluhr

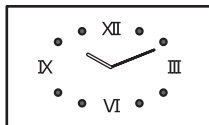

Analoguhr

Statussymbole werden nur im Digitaluhrmodus angezeigt.

### Status-Symbole

Die Status-Symbole werden je nach den derzeit aktiven Funktionen angezeigt oder animiert.

Symbol	Anzeige
	Zeigt an, dass Notrufe möglich sind
	SIM-Karte unterstützt CPHS, und Leitung 1 ist im Menü „Telefonoptionen“ ausgewählt
	Signalstärke
	Verbindung zu einem Netz, das nicht das eigene ist – <b>Roaming</b>
	Nachrichtenspeicher voll

Symbol	Anzeige
 (blinkt)	<b>Ungelesene Nachricht</b> gespeichert
	Neue Sprach-Mail empfangen
	<b>Anrufumleitung</b> aktiviert
<b>GPRS</b>	Telefon ist mit GPRS-Funktionen ausgestattet
 	Akku voll: – Akku leer
	Alarm eingestellt
	<b>Tastensperre</b> aktiviert
	<b>Stumm-Modus</b> aktiviert
	<b>Vibrationsalarm</b> aktiviert
	Sprachmail (SIM-abhängig)







### Einschalten des Nebendisplay-Hintergrundlichts

Im Bereitschaftsmodus

Drücken Sie die Taste der unteren Tastatur, um das Nebendisplay-Hintergrundlicht einzuschalten

# Verwendung dieses Telefons

## Symbole in diesem Handbuch


Symbole	Inhalt
	Drücken Sie die Navigationstaste in Pfeilrichtung
	Drücken Sie den linken Softkey
	Drücken Sie den rechten Softkey
	Drücken Sie die Zifferntasten
	Drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen oder einen Anruf tätigen
	Drücken, um ein Anruf zu beenden oder lange drücken, um das Telefon ein-/auszuschalten

## Menüanzeige



Das Menü-System bietet Zugriff auf die Funktionen, für die es auf der Tastatur keine eigenen, speziellen Tasten gibt.

### Aufrufen der Menüanzeige

Im Bereitschaftsmodus

1  (Menü)


Im Hauptmenü werden 9 Menüoptionen angezeigt  
(Siehe „Menüstruktur“ auf Seite 10.)

2  für gewünschtes Menü  (Wählen)

ODER

eine Zifferntaste drücken, um eine Menüoption direkt aufzurufen.

### Rückkehren zur Menüanzeige

 wiederholt drücken, bis das Display zur Menüanzeige zurückkehrt.

## Verwendung dieses Telefons

### Menüstruktur

Die 9 Hauptmenüs sind wie folgt strukturiert:



#### **Mein Handy**

- Töne
- Anzeige
- Sprache
- Benachrichtigungsart
- Profile
- Textvorlagen
- Antwortmodus
- Werkseinstellung
- Mein Menü
- Mein Telefonbuch
- T9 Eingabe
- Tastensperre



#### **Spiele (oder STK)\***

- Puddleland
- Quaddball
- Exode



#### **Telefonbuch**

- Ansehen
- Neuer Eintrag
- Gruppeneinstellungen
- Memory Status
- Eigene Nummer
- Direktruf
- Mein Telefonbuch



#### **Browser**

- Browser starten
- Lesezeichen
- Einstellungen



#### **Terminplaner**



#### **Nachrichten**

- Neu schreiben
- Eingang
- Ausgang
- Ordner
- Textvorlagen
- Memory Status
- Optionen
- Info Nachrichten



#### **Handy Optionen**

- Rufdienst
- Anrufumleitung
- Sicherheit
- Netzwerk
- CSD-Einstellungen
- GPRS-Einstellungen
- GPRS-Info



#### **Applikation**

- Spiele
- Biorhythmus-Kalender (STK)\*
- Uhr
- Rechner
- Währung
- Melodieneditor
- Melodienordner
- Bilderverzeichnis



#### **Ruflisten**

- Letzte Anwahl
- Entgegengenommene
- Versäumte
- Aufzeichnungen löschen

\* STK (SIM Application Tool Kit) ist von der SIM-Karte abhängig.

# Grundfunktionen

## Telefon EIN/AUS



- 1 2 bis 3 Sekunden gedrückt halten
- 2 Telefon zeigt Bereitschaftsmodus an
- 3 Zum Ausschalten des Telefons erneut gedrückt halten


## Aufrufen von „Menü“



Im Bereitschaftsmodus

zum Aufrufen von „Menü“

Die Option „Menü“ wird angezeigt  
(„Menü“ kann je nach SIM-Karte variieren)

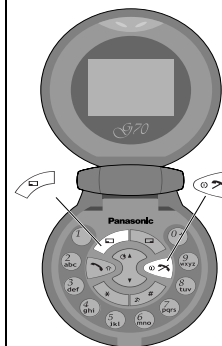



## Grundfunktionen


# Anrufe tätigen


- Zum Tätigen eines Anrufs in den Bereitschaftsmodus gehen.

## Direktwahl

- 1 Telefonnummer eingeben 
  - Die gewählte Nummer wird angezeigt.
- 2 Nach Herstellung der Verbindung ins Mikrofon sprechen.
- 3 Um aufzulegen, 
  - Die Dauer Ihres Anrufs wird angezeigt.
  - Ist **Max. Kosten** eingeschaltet, werden die verbleibenden Einheiten angezeigt. Für Informationen zum Einstellen von **Max. Kosten** siehe „Einstellen der maximalen Kosten.“ auf Seite 73.

### Lautstärkeregelung:

Während eines Anrufs , um die Hörerlautstärke zu ändern

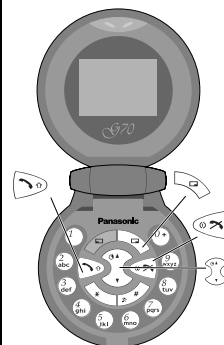

## Telefonbuchwahl

- 1  (Namen)
- 2  für gewünschte Rufnummer 



## Grundfunktionen

### Wahl der letzten Nummer

- 1  
- 2  für gewünschte Rufnummer 

### Internationale Anrufe

Sie sollten den internationalen Code (+) gefolgt von der Landes-/Regionsvorwahl, der Ortsvorwahl und der Telefonnummer eingeben.


- 1  gedrückt halten, bis „+“ angezeigt wird, und dann die Landes-/Regionsvorwahl eingeben
- 2 Vorwahl und Rufnummer eingeben 

**HINWEIS:** Viele Länder/Regionen haben eine „0“ am Anfang der Ortsvorwahl. Beim Wählen internationaler Nummer muss diese 0 meistens ausgelassen werden. Wenn Sie Probleme mit internationalen Anrufen haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.


### Notruf

Zum Tätigen eines Notrufs muss das Antennensymbol (S) sichtbar sein

#### Bei eingelegerter SIM-Karte:

Notrufnummer 112 eingeben 

#### Bei nicht eingelegerter SIM-Karte:

Notrufnummer 112 eingeben 

ODER

 (SOS) > „Notruf“  (Ja)

**HINWEIS:** Je nach Land und Netzwerkbetreiber können Notrufe auch ohne SIM-Karte getätigt werden.




## Grundfunktionen

### Entgegennehmen von Anrufen




ODER

Bei **INGESCHALTETEM** „Annehmen mit beliebiger Taste“  
im Bereitschaftsmenü beliebige Taste drücken, außer   
(Siehe „Einstellen Annehmen mit beliebiger Taste“ auf Seite 35)

ODER

Bei **AKTIVIERTEM** „Antwort des Geräts: Offen“ das Telefon öffnen,  
um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Das Telefon schließen,  
um das Gespräch zu beenden.

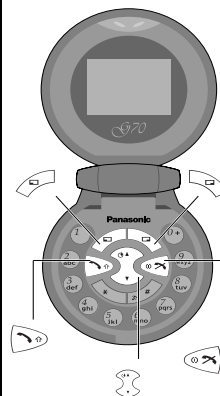








## Grundfunktionen

### Klingellautstärke:

Im Menü **Mein Handy**


- 1  **Töne > Lautstärke**  (Wählen)
- 2  zum Ändern der Lautstärke  (OK)

### Direktwahl des Stumm-Modus:


Zum schnellen Umschalten von Ruffon (📞) zu Vibrator im Bereitschaftsmodus  gedrückt halten, oder im Konversationsmodus Taste der unteren Tastatur drücken, um den Stumm-Modus (🔇) einzuschalten.

### Stumm-Modus bei eingehendem Anruf mit einer Tastenbetätigung:

Um den Ruffon und den Vibrator auszuschalten,

- 1  (Ton aus)

Wenn Sie den Anruf annehmen möchten,

- 2  (Antworten)

- Wenn Sie den Anruf abweisen möchten,  (Ablehnen).



### Portables Freisprechset:


Wenn Sie ein Freisprechset verwenden, drücken Sie die Taste am Außendisplay, um den Anruf anzunehmen.

## Grundfunktionen

### Optionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs  (Menü) oder  (Halten)

 (Menü)	Konferenz	Konferenzanruf aktivieren. Sie können mit bis zu 5 Parteien sprechen.
	Anruftransfer	Ihre beiden Gesprächspartner miteinander verbinden und anschließend selber auflegen. (Abhängig von der SIM-Karte)
	Telefonbuch	SIM-Speicher oder Handy-Speicher öffnen
	Nachrichten	Eine Nachricht erstellen, prüfen und senden, während Sie sprechen. Siehe „Erstellen einer neuen Kurznachricht“ auf Seite 57.
	Anrufstatus	 (Beenden), um die Verbindung mit dem Anrufer abzubrechen.  (Halten), um den eingegangenen Anruf zu halten. Zur erneuten Verbindungsaufnahme wieder  (Zurück) drücken.
 (Halten)	Halten	Einen Anruf halten. Zur erneuten Verbindungsaufnahme  (Zurück) drücken (Abhängig von der SIM-Karte)

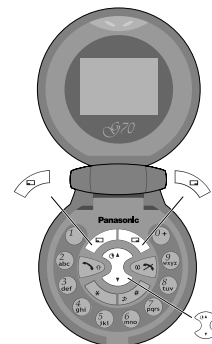

## Grundfunktionen

### DTMF-Töne


DTMF-Töne können im Verlauf eines Gesprächs gesendet werden. Sie werden oft benutzt, um Zugang zu Sprachnachrichten, Paging und Online-Banking zu erhalten. So müssen Sie z. B. eine Nummer eingeben, um auf Ihre Sprachnachrichten zuzugreifen. Es ist möglich, im Telefonbuch eine Nummer mit DTMF-Tönen zu speichern, so dass die Nummer auf Abruf gewählt und die DTMF-Nummer automatisch gesendet werden kann.

Senden von DTMF-Tönen während eines Anrufs:

Ziffern eingeben (0+ ~ 9, \*, #)

#### Wählen mit Pausen

Mithilfe der Pausenfunktion können Sie DTMF-Töne automatisch senden.

- 1 Telefonnummer eingeben
- 2 0+ gedrückt halten, bis ein **P** am Ende der eingegebenen Nummer erscheint
- 3 Nach der Pause DTMF-Töne eingeben, z. B. die Nummer zum Aufrufen von Sprachnachrichten
- 4 

Wenn der Anruf erfolgreich ist, werden die DTMF-Töne nach 3 Sekunden gesendet.








## Grundfunktionen

### Eingehender Anruf während eines Anrufs






**HINWEIS:** Die Anklopf-Funktion muss aktiviert sein – siehe „Einstellen von Anklopfen“ auf Seite 71. Anklopfen ist netzwerkabhängig.

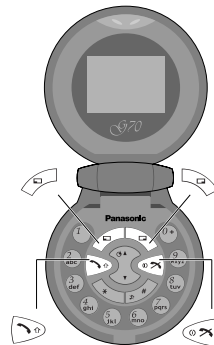Wenn Sie während eines Anrufs einen zweiten Anruf erhalten:

- 1 Zum Annehmen eines anderen Anrufs  (erster Anruf wird gehalten).
- Zum Abbrechen eines anderen Anrufs  (Ablehnen)
- 2 Während des Gesprächs mit einem zweiten Anrufer  (Menü) oder  (Wechseln) und dann eine der folgenden Optionen wählen:



## Grundfunktionen


 (Menü)	Konferenz	Konferenzanruf aktivieren. Sie können mit bis zu 5 Parteien sprechen.
	Anruftransfer	Ihre beiden Gesprächspartner miteinander verbinden und anschließend selber auflegen. (Abhängig von SIM-Karte)
	Telefonbuch	SIM-Speicher oder Handy-Speicher öffnen
	Nachrichten	Eine Nachricht erstellen, prüfen und senden, während Sie sprechen. Siehe „Erstellen einer neuen Kurznachricht“ auf Seite 57.
	Anrufstatus	 (Beenden), um die Verbindung mit dem Anrufer abubrechen.  (Halten), um den eingegangenen Anruf zu halten. Zur erneuten Verbindungsaufnahme wieder  (Zurück) drücken.
 (Wechseln)	Wechseln	Zwischen zwei verbundenen Gesprächen umschalten

Zum Beenden eines Konferenzanrufs und aller Verbindungen: 

## Grundfunktionen

### Einleiten eines zweiten Anrufs

#### Während eines Anrufs:

Die zweite Rufnummer eingeben oder aus dem Telefonbuch auswählen, 

(Für das Zugreifen auf das Telefonbuch, siehe Seite 18, „Eingehender Anruf während eines Anrufs“.)

Der erste Anruf wird gehalten.

**HINWEIS:** Das Einleiten eines zweiten Anrufs ist netzwerkabhängig.

# Mein Handy-Menüstruktur

## Mein Handy



Töne

Anzeige

Sprache

Benachrichtigungsart

Profile

Textvorlagen

Antwortmodus

Werkseinstellung

Mein Menü

Mein Telefonbuch

T9 Eingabe

Tastensperre

Normal  
Leise  
Outdoor  
Kopfhörer

SIM  
Handy

Klingeln &  
Vibrieren  
Nur vibrieren  
Nur klingeln  
Kein

Autom. annehmen  
Annehmen mit beliebiger Taste  
Antwort des Geräts: Offen

Hintergrundbild  
Name des Netzes  
Gruß  
Animation  
Kontrast  
Helligkeit  
Farbeinstellungen

Lautstärke  
Klingeltöne  
Melodieneditor  
Geräteton: auf/zu  
Tastenton untere  
Tastatur  
Tastenton  
Warnton

# Mein Handy



## Töne

### Ändern der Lautstärke


Im Menü **Mein Handy**

- 1 **Töne** (Wählen)
- 2 **Lautstärke** (Wählen)
- 3 zum Ändern der Lautstärke (OK)

### Ändern des Klingeltons

Im Menü **Mein Handy**

- 1 **Töne** (Wählen)
- 2 **Klingeltöne** (Wählen)
- 3 **Beliebige Anruf, Gruppenanrufe, Alarm** oder **Nachrichten** (Wählen)
- 4 für gewünschten Rufton (Wählen)

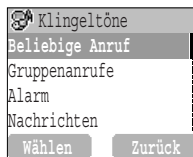



# Mein Handy



## Komponieren einer Melodie

Im Menü **Mein Handy**

- 1 **Töne** (Wählen)
- 2 **Melodieneditor** (Wählen)
- 3 für gewünschten Ordner **Meine Musik**-Ordner (Menü)
- 4 **Bearbeiten** (Wählen)
- 5 für gewünschten Track (Menü)
- 6 Melodie komponieren – siehe Notentabelle unten > (Menü)
- 7 **Speichern** (Wählen)

Sie können vor dem Speichern das **Tempo** festlegen und ein Instrument auswählen (Instrument **wählen**).

Richten Sie sich nach der folgenden Tabelle, um die Noten (tiefe, mittlere und hohe), die Pausen und ihre jeweilige Länge einzugeben und so Ihre Melodie zu komponieren. Haupttrack und Nebentracks werden bei Rückkehr zu **Meine Musik** kombiniert.

Taste	1	2 abc	3 def	4 ghi	5 jkl	6 mno
Funktion	C	D	E	F	G	A
Taste	7 pqrs	8 tuv	9 wxyz	0 +		
Funktion	H	Wied.	Punktierte Note	Pause	Dauer	Niedrig # Mittel # Hoch #

## Mein Handy



### Umbenennen einer Melodie:

Im Menü **Mein Handy**

- 1 **Töne** (Wählen)
- 2 **Melodieneditor** (Wählen)
- 3 gewünschte Musik (Menü)
- 4 **Umbenennen** (Wählen)
- 5 Einen Namen eingeben
  - > Zum Löschen eines Buchstabens (Löschen).
  - > Zum Löschen aller Buchstaben (Löschen) gedrückt halten.
- 6 (OK)

### Einstellen des Klingeltons:

Im Menü **Mein Handy**


- 1 **Töne** (Wählen)
- 2 **Melodieneditor** (Wählen)
- 3 gewünschte Musik (Menü)
- 4 **Klingelton einstellen** (Wählen)

### Anzeigen von Melodie-Informationen:

Im Menü **Mein Handy**

- 1 **Töne** (Wählen)
- 2 **Melodieneditor** (Wählen)
- 3 gewünschte Musik (Menü)
- 4 **Info** (Wählen)

## Mein Handy

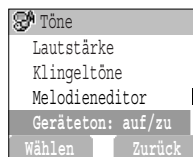

### Geräteton: auf/zu

#### Aktivieren des Öffnungstons:

Im Menü **Mein Handy**

- 1 **Töne** (Wählen)
- 2 **Geräteton: auf/zu** (Wählen)
- 3 **Gerät auf** (Ein/Aus)

#### Aktivierung des Schießtons:

Im Menü **Mein Handy**

- 1 **Töne** (Wählen)
- 2 **Geräteton: auf/zu** (Wählen)
- 3 **Gerät zu** (Ein/Aus)

## Mein Handy



### Einstellen des Tastentons unter Tastatur


Im Menü **Mein Handy**

- 1 **Töne** (Wählen)
- 2 **Tastenton unter Tastatur** (Ein/Aus)

### Einstellen des Tastentons

Im Menü **Mein Handy**


- 1 **Töne** (Wählen)
- 2 **Tastenton** (Ein/Aus)

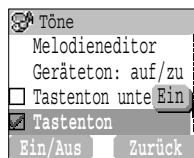

### Einstellen des Warntons

Im Menü **Mein Handy**

- 1 **Töne** (Wählen)
- 2 **Warnton** (Ein/Aus)

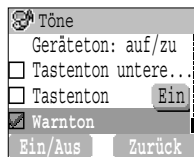

Der Warnton informiert  
Sie über Folgendes:

- Akku leer
- Netzwerk-Camp An

## Mein Handy

### Anzeige



#### Einstellen des Hintergrunds

Im Menü **Mein Handy**

- 1 **Anzeige** (Wählen)
- 2 **Hintergrundbild** (Wählen)
- 3 gewünschten Hintergrund (Wählen)
- 4 (Ein/Aus)

Sie können den im Bereitschaftsmodus angezeigten Hintergrund ändern.

#### Einstellen von Name des Netzes

Im Menü **Mein Handy**

- 1 **Anzeige** (Wählen)
- 2 **Name des Netzes** (Ein/Aus)

Diese Funktion hängt vom Land und der Region ab, wo das Telefon gekauft wurde.

#### Einstellen einer Grußmeldung

Im Menü **Mein Handy**

- 1 **Anzeige** (Wählen)
- 2 **Gruß** (Ändern)
- 3 Grußmeldung eingeben (OK)
- 4 (Ein/Aus)









Sie können eine Grußmeldung erstellen, die bei jedem Einschalten des Telefons erscheint.


## Mein Handy

 > **Anzeige**

### Einstellen der Displayanimation

Im Menü **Mein Handy**



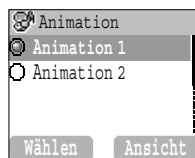



- 1  **Anzeige**  (Wählen)
- 2  **Animation**  (Wählen)
- 3  gewünschte Animation  (Wählen)



*Sie können das Animationsthema ändern, das beim Einschalten Ihres Telefons erscheint.*

### Einstellen des Displaykontrasts

Im Menü **Mein Handy**


- 1  **Anzeige**  (Wählen)
- 2  **Kontrast**  (Wählen)
- 3  zum Ändern des Kontrasts  (OK)

## Mein Handy



### Einstellen der Helligkeit


Im Menü **Mein Handy**

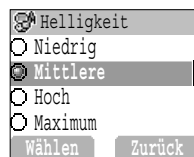

- 1 **Anzeige** (Wählen)
- 2 **Helligkeit** (Wählen)
- 3 gewünschte Stufe (Wählen)

### Einstellen von Farbthemen

Im Menü **Mein Handy**

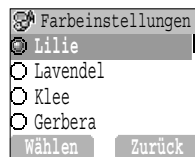

- 1 **Anzeige** (Wählen)
- 2 **Farbeinstellungen** (Wählen)
- 3 gewünschte Farbe (Wählen)





Sie können die Farbeinstellung für die Anzeige ändern.

## Mein Handy

### Sprache

#### Ändern der Sprache

Im Menü **Mein Handy**

- 1  **Sprache**  (Wählen)
- 2  gewünschte Sprache  (Wählen)



> **Sprache/Benachrichtigungsart**


Es ist möglich, die Sprache zu ändern, in der das Telefon Display-Nachrichten anzeigt.

### Benachrichtigungsart

#### Ändern der Benachrichtigungsart

Im Menü **Mein Handy**

- 1  **Benachrichtigungsart**  (Wählen)
- 2  gewünschte Benachrichtigungsart  (Wählen)

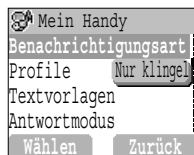

Bei Bedarf kann das Telefon so eingestellt werden, dass es bei einem ankommenden Anruf vibriert und/oder klingelt.

Ihnen stehen folgende Benachrichtigungsarten zur Verfügung:


- **Klingeln & Vibrieren**
- **Nur vibrieren**
- **Nur klingeln**
- **Kein**



# Mein Handy



## Profile

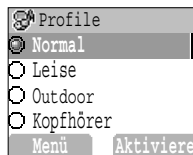

### Aktivieren eines Profils

Im Menü **Mein Handy**

- 1 **Profile** (Wählen)
- 2 gewünschtes Profil (Menü)
- 3 **Aktiviere** (Wählen)

### Ändern von Profilen

#### Klingellautstärke


Im Menü **Mein Handy**

- 1 **Profile** (Wählen)
- 2 für gewünschtes Profil, (Menü)
- 3 **Einstellungen ändern** (Wählen)
- 4 **Klingellautstärke** (Wählen)
- 5 ändern der Ruflautstärke (OK)

Ihr Telefon bietet Ihnen vier Profile, jedes mit einer anderen Kombination von Alarmmethoden, Ruffönen usw. Sie können je nach Umgebung ein anderes Profil einrichten – wie etwa **Normal** für den täglichen Gebrauch, **Leise** mit angemessenem Ruffton für offizielle Anlässe, **Outdoor** für eine laute Umgebung und **Kopfhörer** mit Vibrator, wenn der Ruffton schwer zu hören ist.





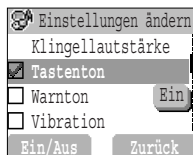



## Mein Handy


 > Profile



### Tastenton





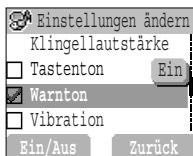



Im Menü **Mein Handy**

- 1  **Profile**  (Wählen)
- 2  gewünschtes Profil  (Menü)
- 3  **Einstellungen ändern**  (Wählen)
- 4  **Tastenton**  (Ein/Aus)




### Warnton

Im Menü **Mein Handy**

- 1  **Profile**  (Wählen)
- 2  gewünschtes Profil  (Menü)
- 3  **Einstellungen ändern**  (Wählen)
- 4  **Warnton**  (Ein/Aus)





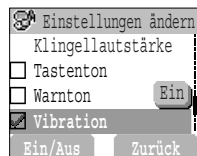



## Mein Handy


 > Profile



### Vibration





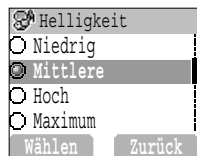





Im Menü **Mein Handy**

- 1  **Profile**  (Wählen)
- 2  gewünschtes Profil  (Menü)
- 3  **Einstellungen ändern**  (Wählen)
- 4  **Vibration**  (Ein/Aus)




### Helligkeit

Im Menü **Mein Handy**

- 1  **Profile**  (Wählen)
- 2  gewünschtes Profil  (Menü)
- 3  **Einstellungen ändern**  (Wählen)
- 4  **Helligkeit**  (Wählen)
- 5  **Mittlere, Hoch, Maximum** oder **Niedrig**  (Wählen)


## Mein Handy



# Textvorlagen

## Bearbeiten von Textvorlagen

Im Menü **Mein Handy**

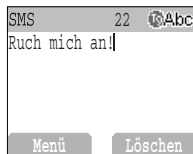

- 1 **Textvorlagen** (Wählen)
- 2 gewünschte Nachricht oder leerer Speicherplatz (Wählen)
- 3 Nachricht eingeben (Menü)
  - > Zum Löschen eines Buchstabens (Löschen).
  - > Zum Löschen aller Buchstaben (Löschen) gedrückt halten.
- 4 **Speichern und Senden** oder **Speichern** (Wählen)
- 5 Beim Wählen von **Speichern und Senden** die Rufnummer des Empfängers eingeben (OK)

**HINWEIS:** Wenn der Text über die Bildschirmanzeige hinausgeht, wird er durchgescrollt.

Ihr Telefon bietet Ihnen 10 vordefinierte Benutzer-Nachrichten sowie 5 leere Speicherplätze zum Erstellen Ihrer eigenen Nachrichten. Sie können diese Nachrichten auch über **Textvorlagen** im Menü **Nachrichten** erstellen – siehe „Bearbeiten von Textvorlagen“ auf Seite 61.

## Mein Handy




### Antwortmodus

#### Einstellen der automatischen Annahme

Im Menü **Mein Handy**

- 1 **Antwortmodus** (Wählen)
- 2 **Autom. annehmen** (Ein/Aus)

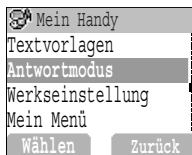


Die automatische Annahme kann eingestellt werden. Zur Verwendung dieser Funktion muss der persönliche Freisprech-Kopfhörer an das Telefon angeschlossen sein.

#### Einstellen Annehmen mit beliebiger Taste

Im Menü **Mein Handy**

- 1 **Antwortmodus** (Wählen)
- 2 **Annehmen mit beliebiger Taste** (Ein/Aus)

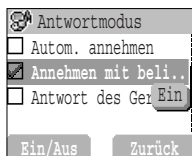

Anrufe können über jede beliebige Taste (außer ) angenommen werden.

Die Direktwahl des Stumm-Modus wird eingestellt, wenn die Nebendisplay-taste gedrückt wird.

#### Einstellen von Antwort des Geräts: Offen

Im Menü **Mein Handy**

- 1 **Antwortmodus** (Wählen)
- 2 **Antwort des Geräts: Offen** (Ein/Aus)


## Mein Handy

 > **Werkseinstellung/  
Mein Menü**

# Werkseinstellung

## Werkseinstellung

Im Menü **Mein Handy**





- 1  **Werkseinstellung**  (Wählen)
- 2 „**Werkseinstellungen zurücksetzen?**“  (Nein) oder  (Ja)

Alle persönlichen  
Einstellungen können auf  
die werkseitigen  
Einstellungen zurückgesetzt  
werden.

## Mein Menü



## Einstellen von Einstellen der T9-Texteingabe

Im Menü **Mein Handy**

- 1  **Mein Menü**  (Wählen)
- 2  gewünschte Funktionen  (Ein/Aus)


**Zugriff auf Mein Menü:**

Im Bereitschaftsmodus

 gewünschte Funktionen  (Wählen)


Sie können folgende  
Optionen in Ihr Einstellen  
der T9-Texteingabe  
aufnehmen: **Browser,**  
**Spiele, Telefonbuch,**  
**Sprache, Benach-**  
**richtigungsart, Töne,**  
**Hintergrundbild, Profile,**  
**Alarm, Rechner,**  
**Terminplaner, Eingang,**  
**Neu schreiben,**  
**Uhreinstellung und**  
**Währung.**

## Mein Handy





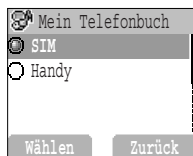

### Mein Telefonbuch

#### Einstellen des SIM- oder Handy-Speichers




Im Menü **Mein Handy**

- 1  **Mein Telefonbuch**  (Wählen)
- 2  **SIM** oder **Handy**  (Wählen)







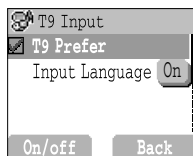

Sie müssen zwischen SIM-Speicher oder Handy-Speicher wählen. Dies kann auch durch Auswahl von Telefonbuchmenü, Mein Telefonbuch, SIM- oder Handy-Speicher eingestellt werden.

### T9 Eingabe



#### Einstellen der T9-Texteingabe

Im Menü **Mein Handy**

- 1  **T9 Eingabe**  (Wählen)
- 2  **T9 Präferenz** einstellen  (Ein/Aus)
- 3  **Eingabesprache**  (Wählen)
- 4  gewünschte Sprache  (Wählen)

Siehe „Umschaltmodus“ auf Seite 67 für genauere Angaben.

Mit diesem Texteingabemodus wird die Anzahl der erforderlichen Tastendrucke deutlich reduziert.


## Mein Handy



# Tastensperre

## Aktivieren der Tastensperre

Im Menü **Mein Handy**

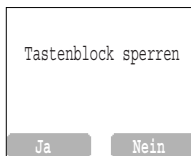

1 **Tastensperre** (Wählen)

2 (Ja) oder (Nein)

- > Bei aktivierter Tastensperre erscheint, auf der Anzeige.
- > Sie können nach wie vor Notrufe tätigen.
- > Wenn ein Anruf ankommt, wird die Tastensperre vorübergehend deaktiviert, damit Sie den Anruf entgegennehmen können.

**HINWEIS:** Wenn bei Notrufen die Tastensperre aktiviert ist, werden die gewählten Nummern nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

## Deaktivieren der Tastensperre

Wenn auf der Anzeige erscheint:

1 (Frei)

2 „**OK drücken, um den Tastenblock zu entsperren**“ (OK)

Die Tastensperre verhindert, dass beim versehentlichen Drücken von Tasten (z. B. beim Tragen des Telefons) ihre Funktionen ausgeführt werden.



# ***Spiele-Menüstruktur***

**Spiele  
(oder STK)\***




Puddleland

Quadball

Exode

**\* STK (SIM Application Tool Kit) ist von der SIM-Karte abhängig.**

# Spiele




## Wählen von Spielen

Im Menü **Spiele**

gewünschtes Spiel (Wählen) von **Puddleland**, **Quadbball** und **Exode**.

**HINWEIS:** Beim Ausschalten des Telefons geht „Hohe Punktzahl“ oder „Beste Punktzahl“ verloren.

### Puddleland

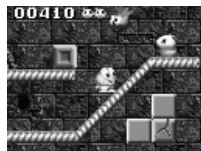

#### Tastenbedienung:

(4) oder (←) (Links), (6) oder (→) (Rechts),  
(↓) oder (3) oder (8) (Nach unten), (↑) oder (1) oder (0+) (Springen),  
(↵) (Schlucken und ausspucken), (⏏) (Beenden), (⏏) oder (⏏) (Pause).

#### Starten eines Spiels:


„Start“ über (↵) auswählen.

*Sie können gar nicht anders, als sich in den niedlichen, kleinen Frosch zu verlieben - er geht seinen Weg und schluckt seine Feinde und spuckt sie wieder aus. Selbst die Monster sind liebenswert. Doch lassen Sie sich nichts von den brillanten und reizenden Wesen vormachen, dies ist ein herausforderndes Plattformspiel, bei dem Sie auf der Hut sein müssen, um weiterzukommen.*

# Spiele



> Spiele

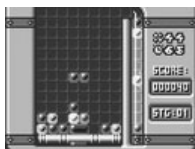


## Quadball

### Tastenbedienung:

(Links), (Rechts), (Links drehen), (Rechts drehen),  
 oder oder (Schnell nach unten), (Beenden),  
 oder (Pause).

### Starten eines Spiels:

zum Starten des Spiels drücken.

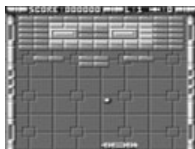

## Exode

### Tastenbedienung:

(Links), (Rechts), (Start/Feuer), (Beenden),  
 oder (Pause).

### Starten eines Spiels:

zum Starten des Spiels drücken.

**HINWEIS:** Wenn Ihre SIM-Karte über SIM Tool Kit-Dienste verfügt, wird dieses Menü zum STK-Menü. Sie können das Menü „Spiele“ weiterhin über „Applikation“ aufrufen.

- Tetris-Puzzlespiel
- Sie können Blasen unterschiedlicher Farbe lenken, und sie verschmelzen mit Blasen gleicher Form.

- Ausbrechen-Spiel
- Der Ball springt gegen die Wänden und den Balken, den Sie steuern.
- Während Sie die Ziegelsteine zerstören, können Sie Gegenstände, die herunterfallen, aufnehmen.

# Telefonbuch-Menüstruktur

## Telefonbuch



Ansehen

Neuer Eintrag

Gruppeneinstellungen

Memory Status

Eigene Nummer

Direktruf

Mein Telefonbuch

SIM-Speicher  
Handy-Speicher

SIM-Speicher  
Handy-Speicher

SIM  
Handy

# Telefonbuch



## Speichern

### Speichern einer Nummer im SIM-Speicher

Im Menü **Telefonbuch**

- 1 **Neuer Eintrag** (Wählen)
- 2 **SIM-Speicher** (Wählen)
- 3 **Namen eingeben** > **Tel**
- 4 (Speichern)

> „Auf SIM gespeichert“ wird angezeigt.



**HINWEIS:** Datenlänge und Speicherplatzanzahl sind SIM-Karten-abhängig.

### Speichern einer Nummer im Handy-Speicher

Im Menü **Telefonbuch**

- 1 **Neuer Eintrag** (Wählen)
- 2 **Handy-Speicher** (Wählen)
- 3 **Namen eingeben**
- 4 Rufnummer eingeben (**Tel**, **Tel/Büro**, **Tel/Handy**)
- 5 (Einstellen) für **Anrufer-ID-Bild** (Wählen)
- 6 (Einstellen) für gewünschte **Gruppen** (Wählen)
- 7 (Einstellen) für gewünschte **Melodien** (Wählen)
- 8 Nach Eingabe aller Details (Speichern)

> Die Meldung „Auf Handy gespeichert“ wird angezeigt.

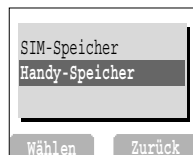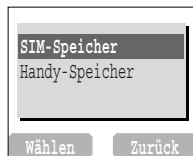

Telefonnummern können in Ihrem SIM- oder Handy-Speicher gespeichert werden.

Der SIM-Speicher dient dem Speichern und Auswählen von:

- **Rufnummer**
- **Namen eingeben**

Wenn Sie eine feste Rufnummer speichern möchten, lesen Sie bitte Seite 44.

Der Gerätespeicher dient dem Speichern von:

- **Namen eingeben**
- **3 Rufnummern** (**Privat**, **Büro**, **Handy**)
- **Anrufer-ID**
- **Gruppen**
- **Melodien**

Die Einträge können in Gruppen zusammengefasst werden. Diese bleiben selbst bei Beschädigung der SIM-Karte erhalten.

## Telefonbuch



> **Neuer  
Eintrag**

### Speichern einer Fixnummern-Wahl in FDN

Sie müssen den PIN2-Code eingeben, um eine Nummer für Fixnummern-Wahl speichern zu können.


Im Menü **Telefonbuch**

- 1 **Neuer Eintrag** (Wählen)
- 2 **SIM-Speicher** (Wählen)
- 3 **Namen eingeben** > **Tel-Nummer**
- 4 **SIM** (Einstellen)
- 5 **FDN** (Wählen)
- 6 (Speichern)
- 7 PIN2-Code eingeben > (OK)

*Fixnummern-Wahl ist eine der Funktionen des SIM-Speichers. Nur Nummern in **FDN** können gewählt werden.*

*Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie die Fixnummern-Wahl aktivieren. Siehe Seite 78.*

# Telefonbuch



## Ansehen

### Durchsuchen des Telefonbuchs

Im Menü **Telefonbuch**

- 1 **Ansehen** > **SIM-Speicher** oder **Handy-Speicher** (Wählen)
- 2 suchen nach dem gewünschten Namen (Ansicht)

Sie können das Telefonbuch nach Namen untersuchen.

## Telefonbuch-Optionen

Im Menü **Telefonbuch**

- 1 **Ansehen** > **SIM-Speicher** oder **Handy-Speicher** (Wählen)
  - 2 gewünschter Kontakt (Menü)
- (Wählen) drücken, um folgende Optionen aufzurufen:


<b>Ändern</b>	Gewählten Telefonbucheintrag bearbeiten
<b>Löschen</b>	Gewählten Telefonbucheintrag löschen
<b>Alles löschen</b>	Alle Telefonbucheinträge löschen
<b>Zum Handy kopieren/ Zur SIM kopieren</b>	Einen gewählten Telefonbucheintrag zum Handy-/SIM-Speicher kopieren
<b>Alles zum Handy kopieren/Alles zur SIM kopieren</b>	Gesamtes Telefonbuch zum Handy-/SIM-Speicher kopieren
<b>Suchen</b>	Nach einem gewünschten Eintrag im SIM-/Handy-Speicher durch Eingabe des Namens suchen.

# Telefonbuch



> **Gruppen-  
einstellungen**

## Gruppeneinstellungen

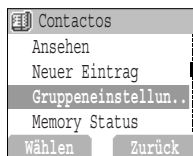

Im Menü **Telefonbuch**

1 **Gruppeneinstellungen** (Wählen)

2 gewünschte Gruppe (Menü)

(Wählen) drücken, um folgende Optionen aufzurufen:

<b>Gruppe anzeigen</b>	Telefonbucheintrag in der ausgewählten Gruppe einsehen
<b>Klingelton festlegen</b>	Gewünschten Klingelton einstellen
<b>Einträge entfernen</b>	Alle Telefonbucheinträge in der ausgewählten Gruppe löschen

Nach Wählen der gewünschten **Gruppe** in Schritt 2 können Sie einen Telefonbucheintrag einsehen, indem Sie (Ansicht) drücken. Wenn die gewählte Gruppe keine Einträge enthält, wird „**Liste leer**“ angezeigt.

(Menü) drücken, um folgende Optionen aufzurufen:

<b>Ändern</b>	Gewählten Telefonbucheintrag bearbeiten
<b>Löschen</b>	Gewählten Telefonbucheintrag löschen
<b>Suchen</b>	Nach einem gewünschten Eintrag in der gewählten Gruppe durch Eingabe des Namens suchen

Die Möglichkeit, Telefonbuch-Einträge zu gruppieren, ist eine zusätzliche Funktion des Gerätespeichers. **Freunde, Kollegen, Familie, Andere** und **VIP**.

Sie können den Gruppen verschiedene Klingeltöne zuweisen, um sie voneinander zu unterscheiden.




## Telefonbuch



> **Memory Status/  
Eigene Nummer**

## Memory Status

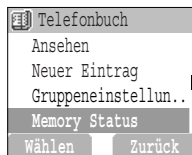


### Anzeigen des Memory Status

Im Menü **Telefonbuch**

1 **Memory Status** (Wählen)

Der Memory Status zeigt an, wie viele Speicherplätze im Telefonbuch für weitere Einträge verfügbar sind.

## Eigene Nummer

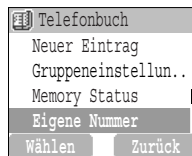

### Einstellen der Eigenen Nummern

Im Menü **Telefonbuch**

- 1 **Eigene Nummer** (Wählen)
- 2 gewünschter Eintrag, (Menü)
- 3 **Ändern** (Wählen)
- 4 Ihre Rufnummer eingeben
- 5 Ihren Namen eingeben (Speichern)

Eigene Nummer ist ein Telefonbuch, in dem Sie Namen und Rufnummern speichern und ansehen können.

### Anzeigen von Eigene Nummer

Im Menü **Telefonbuch**

- 1 **Eigene Nummer** (Wählen)
- 2 gewünschter Eintrag, (Menü)
- 3 **Ansicht** (Wählen)



## Telefonbuch

 > **Direktruf/Mein Telefonbuch**

### Direktruf


#### Einstellen der Schnellwahl

Im Menü **Telefonbuch**

 **Direktruf**  (Ein/Aus)

**HINWEIS:** Diese Funktion ist nur bei eingelegter SIM-Karte verfügbar.


Für die im Telefonbuch gespeicherten Rufnummern 001 – 009 kann die Direktruf-Funktion eingerichtet werden.

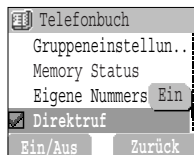

#### Anrufe durch Direktruf

Im **Bereitschaftsmenü**

1 Eine Zifferntaste (1 ~ 9) gedrückt halten

2  drücken

### Mein Telefonbuch

Im Menü **Telefonbuch**

1  **Mein Telefonbuch**  (Wählen)

2  **SIM** oder **Handy**  (Wählen)

➤ Siehe „Mein Telefonbuch“ auf Seite 37.

Sie müssen zwischen SIM-Speicher oder Handy-Speicher aus Mein Telefonbuch auswählen.

# ***Browser-Menüstruktur***

## **Browser**



**Browser starten**

**Lesezeichen**

**Einstellungen**

Servername 1  
:  
Servername 5

Lesezeichen 1  
:  
Lesezeichen 10


# Browser



## Servereinstellungen

Zugang zum Internet erhalten Sie, indem Sie einen Vertrag mit einem Netzwerkbetreiber oder Internet-Dienstanbieter abschließen, um die erforderlichen Konfigurationsangaben aktivieren zu können. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzwerk-Dienstanbieter, um sicherzustellen, dass Ihre Netzwerkeinstellungen richtig sind.

**HINWEIS:** Eine Änderung von bereits eingegebenen Einstellungen kann zu einem Ausfall des Browsers führen.

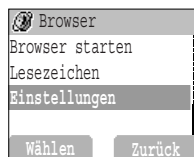

### Im Menü **Browser**

- 1 **Einstellungen** (Wählen)
- 2 zum Wählen des gewünschten Servers (Bearbeiten)

In Ihrem Handy können fünf Servereinstellungen vorgenommen werden. Wenn sich der Name Ihres Servers unter den Einstellungsoptionen befindet, wählen Sie diesen Server aus und drücken Sie (Bearbeiten). Wenn keine Einstellungen vorhanden sind, bitten Sie Ihren Netzwerk-Dienstanbieter darum. (Servername, IP-Adresse, IP-Anschluss, Homepage, Verzögerungszeit, Modus-Auswahl)

Diese Konfigurationsoptionen erhalten Sie von Ihrem Netzwerk-Serviceanbieter.

Nach Eingabe der Einstellungen drücken Sie (Speichern) und dann (Aktivieren).

Da beim ersten Aktivieren des Browsers noch kein Inhalt gespeichert ist, wird der Inhalt der Startadresse angezeigt (wie vom Netzbetreiber definiert). Die Startadresse wird bei jeder Aktivierung des Browsers vom Cache aufgerufen. (Cache ist der Bereich des Telefons, in dem zuvor geladene Inhalte gespeichert werden.)

Der WAP Browser (Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Internetdienste, die von Ihrem Netz unterstützt werden, z. B. Nachrichten, Wetterberichte, Sport usw.


**HINWEIS:** Sie müssen vor dem Einstellen der Serverangaben **CSD-Einstellungen** oder **GPRS-Einstellungen** in „Handy Optionen“ wählen.

## Browser



> **Browser starten**

## WAP-Aktivierung

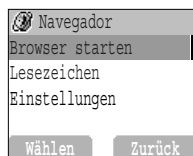

Im Menü **Browser**

- 1 **Browser starten** (Wählen)
- 2 Bitte folgen Sie den Anweisungen auf der Anzeige.
  - > Sie können beim Browsen einer Startseite drücken, um eines der unten stehenden Menüs auszuwählen.
  - > Zum Verlassen des Browsers gedrückt halten.

<b>Heimat</b>	Zu der in <b>Einstellungen</b> angegebenen Startseite springen
<b>Lesezeichen</b>	Zu einem Ihrer eingestellten Lesezeichen springen
<b>Einträge speichern</b>	Elemente in Ihren Browser-Startseiten speichern
<b>Neu laden</b>	Die Browser-Startseite erneut laden
<b>Gehe zu URL</b>	Eine URL eingeben und zur entsprechenden Startseite springen
<b>URL einblenden</b>	Die URL der aktuellen Browser-Seite anzeigen
<b>Schnappschuss</b>	Den Bildschirm Ihrer aktuellen Browser-Seite erfassen
<b>Erweitert</b>	<b>Eingang</b> , <b>Browser neu starten</b> und <b>Info</b> werden aufgerufen
<b>Einstellungen</b>	Die Optionen <b>Scroll-Modus</b> , <b>Downloads</b> , <b>Sicherheit</b> und <b>Referrer senden</b> können eingestellt werden

## Browser



# Lesezeichen

## Einstellen von Lesezeichen

### Zum Eingeben der URL im Browser-Menü:

Im Menü **Browser**

- 1 **Lesezeichen** (Wählen)
- 2 gewünschtes unbelegtes Lesezeichen (Menü)
- 3 **Bearbeiten** (Wählen)
- 4 Titel und URL eingeben (Speichern)

### Einstellen eines Lesezeichens von der Startseite aus:

Im Menü **Browser**


- 1 **Browser** (Wählen)
- 2 > **Lesezeichen**
- 3 **Seite markieren** >
- 4 Ordner und URL eingeben
- 5 (Speichern)

## Wählen von Lesezeichen

Im Menü **Browser**

- 1 **Lesezeichen** (Wählen)
- 2 gewünschtes Lesezeichen (Starten)

Wenn Sie eine bevorzugte Seite mit einem Lesezeichen versehen, können Sie diese durch Auswahl des Lesezeichens schnell wieder aufrufen.

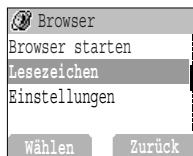

# Terminplaner












## Terminplaner



> Terminplaner

### Eingabe eines Termins

Im Menü **Terminplaner**

- 1  zum Wählen des Formats **Woche** oder **Monat**
- 2 Zum Wählen eines Tages mit den Nummerntasten , , 2 und 9  
den Cursor , ,  und  bewegen  (Agenda)
- 3  **<Neue Eintrag>**  (Wählen)
- 4 Die gewünschten Informationen eingeben
- 5  (Speichern)

Der Terminplaner dient dazu, persönliche Termine aufzuzeichnen und an Urlaubzeiten oder Geburtstage zu erinnern. Stellen Sie zuerst die Uhr, das Datum und die Zeit ein, bevor Sie irgendetwas in den Terminplaner eingeben.

Der Kalender dient dem Speichern von:














- **Typ** (Memo, Meeting usw.)
- **Beschreibung**
- **Startdatum**
- **Startzeit**
- **Enddatum**
- **Endzeit**

Achten Sie darauf, dass Einstellungen im Kalender nicht gegen örtliche Bestimmungen verstoßen und das Telefon automatisch einschalten, während Sie sich in einem Flugzeug, Krankenhaus oder Ähnlichem befinden – siehe „Wichtige Informationen“ im Teil 2 der Bedienungsanleitung.



## Einsehen/Bearbeiten des Terminplaners

Im Menü **Terminplaner**

- 1  zum Wählen des Formats **Woche** oder **Monat**
- 2 Beim Wählen des Formats Monat:  
Mit den Nummerntasten (, , 2 und 9) einen blau markierten Tag auswählen  (Agenda)  
Beim Wählen des Formats Woche:  
Um ein Terminsymbol bzw. Terminsymbole für einen ausgewählten Zeitabschnitt anzuzeigen  drücken.  
(Zeitabschnitt: kein Symbol = 0:00-0:59, 4 = 1:00-4:59, 8 = 5:00-8:59, 12 = 9:00-12:59, 16 = 13:00-16:59, 20 = 17:00-20:59, 24 = 21:00-23:59)  
Mit den Nummerntasten (, , 2 und 9) einen Tag auswählen,  (Agenda)
- 3  gewünschter Termin  (Ansehen)
- 4 Um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren  (OK)  
Zum Bearbeiten  (Bearbeiten), die gewünschten Informationen bearbeiten  (Speichern)



# Nachrichten-Menüstruktur

## Nachrichten



Neu schreiben

Eingang

Ausgang

Ordner

Textvorlagen

Memory Status

Optionen

Info Nachrichten

Eingang  
Ausgang

Nachrichtenzentrum  
Protokoll  
Gültigkeitsdauer  
Lieferbericht  
SMS per GPRS


Sendung  
Nachrichten lesen  
Thema  
Sprachen  
Autom. anzeigen

# Nachrichten

## SMS



> Optionen

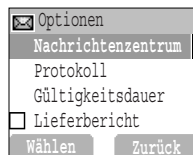

### Einrichten der Nummer für die Nachrichtenzentrale

Im Menü **Nachrichten**

- 1 **Optionen > Nachrichtenzentrum** (Wählen)
- 2 Die Nummer Ihres Nachrichtenzentrums im internationalen Format eingeben (siehe „Internationale Anrufe“ auf Seite 13) (OK)


**HINWEIS:** Möglicherweise hat Ihr Netzbetreiber diese Nummer bereits eingerichtet. Bitte diese Nummer nicht ändern, da dies zu einer Fehlfunktion der SMS-Nachrichtenübermittlung führen könnte.

Sie können zehn Nachrichten mit bis zu 1520 Zeichen (je nach verwendeter Sprache) empfangen, anzeigen lassen, bearbeiten und/oder an Netzwerke mit Roaming-Abkommen senden. (Abhängig von den Telefonoptionen des Empfängers.) Vor dem Senden einer Nachricht müssen Sie unter Optionen die Nummer der Nachrichtenzentrale eingeben.

# Nachrichten



> **Neu schreiben**

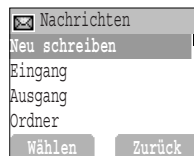

## Erstellen einer neuen Kurznachricht



Im Menü **Nachrichten**

- 1 **Neu schreiben** (Wählen)
- 2 Textnachricht erstellen – max. 1520 Zeichen  
(siehe „Texteingabe“ auf Seite 66) (Menü)
- 3 **Senden** (Wählen)
- 4 Rufnummer des Empfängers eingeben, (OK)  
ODER  
Nummer im Telefonbuch auswählen (Namen) >  
 gewünschter Name (Wählen) > (OK)

Wenn Sie einen Text eingegeben haben, stehen Ihnen über (Menü) folgende Optionen zur Verfügung:

<b>Senden</b>	Einen Text als Kurznachricht senden
<b>Speichern</b>	Einen Text im SIM-Speicher unter Ausgang speichern
<b>Speichern und Senden</b>	Einen Text im SIM-Speicher unter Ausgang speichern und senden
<b>Bild &amp; Musik</b>	Ein Bild und/oder einen Sound zum Text hinzufügen
<b>Textvorlagen</b>	Eine in Ihrem Telefon gespeicherte Kurznachricht verwenden Zum Bearbeiten der Benutzer-Nachricht siehe „Bearbeiten von Textvorlagen“ (auf Seite 61)

# Nachrichten

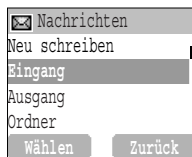

## Lesen einer empfangenen Nachricht

Im Menü **Nachrichten**

- 1 **Eingang** (Wählen)
- 2 gewünschte Nachricht (Lesen)

> Eingang: Die empfangene Nachricht wird im **Eingang** gespeichert

**HINWEIS:** Wenn die Nachrichtenanzeige zwar auf dem Bildschirm erscheint, aber nicht blinkt, bedeutet dies, dass der Nachrichtenspeicher voll ist und Sie alte Nachrichten löschen müssen, um neue empfangen zu können.

Wenn Sie Nachrichten lesen, stehen Ihnen über (Menü) folgende Optionen zur Verfügung:

<b>Löschen</b>	Eine Nachricht löschen
<b>Antworten</b>	Eine SMS-Antwort erstellen
<b>Weiterleiten</b>	Eine Nachricht an ein anderes Telefon weiterleiten
<b>Bearbeiten</b>	Eine Nachricht ändern und speichern und/oder an ein anderes Telefon senden
<b>Alles löschen</b>	Alle Nachrichten im Eingang löschen
<b>Nummer herausziehen</b>	Nummern aus Nachrichten extrahieren und im Telefonbuch speichern
<b>Zum Ordner verschieben</b>	Eine Nachricht vom Eingang in den Ordner verschieben
<b>Hyperlink</b>	Eine URL über einen Link in der empfangenen Nachricht aufrufen

Bei Eingang einer Kurznachricht erscheint auf der Anzeige ein blinkendes Nachrichtensymbol und es ertönt ein vom Benutzer vorgegebener Alarm. Wenn Sie gerade einen Anruf tätigen, werden Sie über den Vibrator alarmiert.

blinkt, wenn sich eine ungelesene Nachricht im Eingang befindet.

Ist der Eingang voll, bleibt so lange auf der Anzeige, bis alle Nachrichten gelöscht wurden.

## Nachrichten

> **Ausgang**

### Einsehen von Nachrichten im Ausgang

Einsehen der Nachrichtenlisten im SIM-Speicher

➤ **Ausgang:** Die übertragene Nachricht wird im **Ausgang** gespeichert.

Im Menü **Nachrichten**

1 **Ausgang** (Wählen)

2 gewünschte Nachricht (Lesen)

Wenn Sie eine Nachricht lesen, stehen Ihnen über (Menü) folgende Optionen zur Verfügung:

<b>Löschen</b>	Eine Nachricht löschen
<b>Bearbeiten</b>	Eine Nachricht ändern und speichern und/oder an ein anderes Telefon senden
<b>Senden</b>	Eine SMS-Nachricht nach Eingabe der Empfänger-Nummer senden
<b>Alles löschen</b>	Alle Nachrichten im Ausgang löschen
<b>Nummer herausziehen</b>	Nummern aus Nachrichten extrahieren und im Telefonbuch speichern
<b>Zum Ordner verschieben</b>	Eine Nachricht aus dem Ausgang zum Ordner verschieben

## Nachrichten








> Ordner


### Einsehen von Nachrichten im Ordner

Einsehen von im Ordner gespeicherten Nachrichtenlisten

- Eingang: Nachrichten im Eingang werden bei entsprechendem Befehl unter **Eingang** im **Ordner** gespeichert.
- Ausgang: Nachrichten im Ausgang werden bei entsprechendem Befehl unter **Ausgang** im **Ordner** gespeichert.

Im Menü **Nachrichten**

- 1 **Ordner**  (Wählen)
- 2  **Eingang/Ausgang**  (Wählen)
- 3  gewünschte Nachricht  (Wählen)

Wenn Sie eine Nachricht lesen, stehen Ihnen über  (Menü) folgende Optionen zur Verfügung:

<b>Löschen</b>	<i>Eine Nachricht löschen</i>
<b>Bearbeiten</b>	<i>Eine Nachricht ändern und speichern und/oder an ein anderes Telefon senden</i>
<b>Weiterleiten (Eingang)/ Senden (Ausgang)</b>	<i>Eine Nachricht an ein anderes Telefon weiterleiten/senden</i>
<b>Alles löschen</b>	<i>Alle Nachrichten im Eingang bzw. Ausgang löschen</i>


## Nachrichten



> Textvorlagen/  
Memory Status

### Bearbeiten von Textvorlagen

Im Menü **Nachrichten**

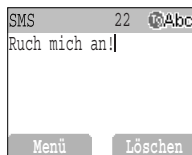


- 1 **Textvorlagen** (Wählen)
- 2 gewünschte Nachricht (Wählen)
- 3 Nachricht bearbeiten (Menü)  
 **Speichern und Senden** oder **Speichern** (Wählen)

**HINWEIS:** Wenn der Text über die Bildschirmanzeige hinausgeht, wird er durchgescrollt.

### Einsehen des Memory Status


Im Menü **Nachrichten**

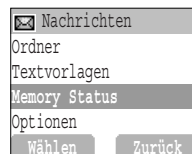

- Memory Status** (Wählen)


Der Memory Status zeigt an, wie viele Speicherplätze im Eingang für Nachrichten frei sind.

# Nachrichten



## Optionen

### Einstellungsoptionen

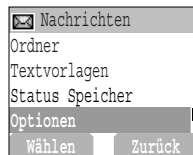

Im Menü **Nachrichten**

**Optionen** (Wählen)

**HINWEIS:** In Gebieten, in denen GPRS nicht unterstützt wird, kann es vorkommen, dass SMS nicht gesendet werden, wenn SMS über GPRS aktiviert ist.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

<b>Nachrichtenzentrum</b>	Nummer der Nachrichtenzentrale ändern
<b>Protokoll</b>	Gewünschten Nachrichtentyp aus den folgenden Optionen auswählen: <b>Standardtext, Fax, X.400, Paging, E-Mail, ERMES, Voicemail</b>
<b>Gültigkeitsdauer</b>	Dauer, in der Ihre Nachricht im Nachrichtenzentrum gespeichert ist
<b>Lieferbericht</b>	Einen Zustellbericht zum Status einer gesendeten Nachricht anfordern
<b>SMS per GPRS</b>	Eine Kurznachricht über GPRS senden



## Nachrichten




> **Info  
Nachrichten**

# Info Nachrichten

## Einstellen von Info Nachrichten

Im Menü **Nachrichten**

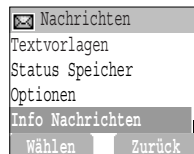

- 1 **Info Nachrichten** (Wählen)
- 2 **Info Nachrichten** (Ein/Aus)

## Wählen des Themas

Im Menü **Nachrichten**

- 1 **Info Nachrichten** > **Thema** > **Aktuell** > (Wählen)
- 2 gewünschtes Thema (Menü)
- 3 **Zufügen** oder **Löschen** (Wählen)

Ihr Serviceanbieter kann Ihnen regelmäßig Informationen zu bestimmten Themen senden.

Um solche Informationen empfangen zu können, müssen Sie zunächst angeben, zu welchem Thema (welchen Themen) und in welcher Sprache Sie Rundsendungen erhalten möchten. Dann müssen Sie „Info Nachrichten“ aktivieren.


So lange Sie nicht registriert sind, wird kein Thema auf der Anzeige angezeigt.

## Nachrichten



> **Info  
Nachrichten**


### Einstellen eines benutzerdefinierten Themas

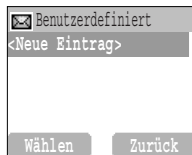

Im Menü **Nachrichten**

- 1 **Info Nachrichten** > **Thema** > **Benutzerdefiniert** > **<Neue Eintrag>** (Wählen)
- 2 **Nachricht-ID eingeben** (OK)
- 3 **Namen:** (OK)
- 4 **Aktuell** (Wählen)
- 5 **<Thema hinzufügen>** (Wählen)
- 6 gewünschtes **Thema** (Wählen)

### Einstellen einer Sprache

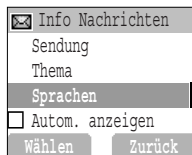

Im Menü **Nachrichten**

- 1 **Info Nachrichten** (Wählen)
- 2 **Sprachen** (Wählen)
- 3 gewünschte Sprache (Wählen)
- 4 Zum Hinzufügen weiterer Sprachen:  
**Einfügen** (Wählen)  
 Zum Beenden der Sprachenwahl:  
**Am Ende zufügen** (Wählen)

Wählen Sie **Löschen**, um eine Sprache zu entfernen.

## Nachrichten



> **Info  
Nachrichten**

<input checked="" type="checkbox"/> Info Nachrichten	
<input type="checkbox"/> Sendung	
Thema	
Sprachen	Ein
<input checked="" type="checkbox"/> Autom. anzeigen	
Ein/Aus	Zurück

### Einstellen der automatischen Anzeige

Im Menü **Nachrichten**

- 1 **Info Nachrichten** (Wählen)
- 2 **Autom. anzeigen** (Ein/Aus)

Im Bereitschaftsmodus wird  
die letzte Info-Nachricht  
automatisch auf Ihrem  
Display angezeigt.

### Anzeigen einer Info-Nachricht














Im Menü **Nachrichten**

- 1 **Info Nachrichten** > **Nachrichten lesen** (Wählen)
- 2 Zum Aufrufen der verfügbaren Themen (Nächste)

**HINWEIS:** Diese Funktion hängt von Ihrem Netzbetreiber ab.

# Texteingabe

Sie können mit alphanumerischen Zeichen Einträge in das Telefonbuch vornehmen, Texte verfassen usw.

Taste	Textmodus		Numerisch
	T9® (T9Abc, T9abc, T9ABC) (Eingabesprache: Englisch)	Mehrfaches Drücken (Eingabemodus-Anzeige: Abc, abc oder ABC)	(0 ~ 9)
	Zeichensetzung 1	Leerzeichen 0 . , ? / + - = : &quot; ' ; _	0
	Zeichensetzung 2	! / ( ) < > [ ] { } % ~ & ( ! / ( ) < > [ ] { } % ~ € & )	1
	A B C (a b c)	A B C 2 Ä (a b c 2 ä å ç)	2
	D E F (d e f)	D E F 3 É (d e f 3 é è)	3
	G H I (g h i)	G H I 4 (g h i 4 i)	4
	J K L (j k l)	J K L 5 (j k l 5)	5
	M N O (m n o)	M N O 6 Ö Ñ (m n o 6 ö ñ ò)	6
	P Q R S (p q r s)	P Q R S 7 (p q r s 7 ß)	7
	T U V (t u v)	T U V 8 Ü (t u v 8 ü ù)	8
	W X Y Z (w x y z)	W X Y Z 9 Æ Ø Å (w x y z 9 æ ø å)	9
	Umschaltmodus	Umschaltmodus	Umschaltmodus
	* Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω	* Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω	*
	Alternativen/(Halten) Leerzeichen # £ \$ ¥ ¤ @ \ § ^   ␣	(Halten) Leerzeichen # £ \$ ¥ ¤ @ \ § ^   ␣	#

**HINWEIS:** Die angezeigten Zeichen bei Wahl von T9® variieren je nach gewählter Eingabesprache.

## Texteingabe

### Umschaltmodus

#### Ändern des Umschaltmodus

Zum Ändern des Umschaltmodus (innerhalb von 1 Sekunde)  drücken

Mehrfaches Drücken	Tegic
Abc -> abc -> ABC -> 123	T9Abc -> T9abc -> T9ABC -> 123

Bei Änderung des Eingabemodus wird der Umschaltmodus initialisiert.

#### Automatische Groß-/Kleinschreibung

Die automatische Groß-/Kleinschreibung betrifft Abc und T9Abc.

Bei Änderung des Eingabemodus zu Abc oder T9Abc, wird der erste Buchstabe groß geschrieben und alle folgenden Buchstaben werden klein geschrieben.

Bei Eingabe der Zeichen [ . (Punkt) oder ! oder ? ] wird das nächste Zeichen als Großbuchstabe eingegeben.

### Tegic

#### Benutzerwörterbuch von Tegic

Beim Verlassen des Bearbeitungsmodus werden alle Wörter im Editor im Benutzerwörterbuch von Tegic registriert.


### Eingeben von Text

Zum Ein-/Ausschalten des T9-Modus  drücken

## Texteingabe







### T9® Texteingabe

Mit diesem Texteingabemodus wird die Anzahl der erforderlichen Tastendrucke deutlich reduziert.

Drücken Sie für jeden gewünschten Buchstaben, mit denen eine Taste belegt ist, diese Taste nur einmal. Es kann sein, dass der gewünschte Buchstabe nicht angezeigt wird. Fahren Sie dennoch fort, weitere Tasten zu drücken, bis Sie zum Wortende gelangt sind. Prüfen Sie dann, ob das Wort richtig geschrieben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Wort fortfahren. Wenn die eingegebenen Buchstaben nicht das gewünschte Wort ergeben haben, drücken Sie  so lange, bis das richtige Wort angezeigt wird. Fahren Sie dann mit den nächsten Wort fort.

Beispiel einer Texteingabe im T9-Modus

Zum Eingeben einer neuen Nachricht folgende Schritte ausführen:

- 1 Wenn erforderlich, zu Beginn einer neuen Nachricht  (Löschen) gedrückt halten, um eventuell vorhandenen Text zu löschen.
- 2 Bei Bedarf  drücken, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten
- 3 Folgende Tasten drücken     „Call“ wird angezeigt

Sie werden feststellen, dass sich die Wörter im Verlauf der Eingabe ändern. Geben Sie daher immer das gesamte Wort ein, bevor Sie es bearbeiten.

**T9®**-Sprachen können über die T9-Eingabe geändert werden – siehe „Einstellen der T9-Texteingabe“ auf Seite 37.

Wenn das gewünschte Wort nicht im gespeicherten Wörterbuch enthalten ist, sollten Sie es im Mehrfaches Drücken-Modus (ABC) eingeben.

## ***Texteingabe***

### **Weitere Textmodi**

Wählen Sie den Textmodus (Anzeige im Informationsbereich auf dem Bildschirm)

#### **Mehrfaches Drücken-Modus (Abc, abc oder ABC):**

Jedes Mal, wenn eine Taste mehrmals schnell hintereinander gedrückt wird, erscheint das nächste Zeichen auf dieser Taste. Wenn Sie die Taste loslassen oder eine andere Taste drücken, wird das angezeigte Zeichen beibehalten. Der Cursor geht dann zur nächsten Position.

Im T9-Modus (Abc) oder Mehrfaches Drücken-Modus (Abc) wird der erste Buchstabe eines Satzes groß geschrieben.

# Handy-Optionen-Menüstruktur

## Handy Optionen



Rufdienst

Anrufumleitung

Sicherheit

Netzwerk

CSD-Einstellungen

GPRS-Einstellungen

GPRS-Info

Autom.  
Netzwerk  
Neue  
Netzwerk  
Netzwerkliste  
Bandauswahl

Anrufsperr  
Code  
Fixiertes  
Anwählen  
SIM-Sperre

Alle Telefonate  
Nicht  
erreichbare  
Keine Antwort  
Belegt  
Status prüfen  
Alles abrechnen

Zeit/Gebühr  
Anklopfen  
ID vorenthalten  
Meine Nr. senden  
Gebührenein-  
stellungen  
Leitung



# Handy Optionen

## Rufdienst




> Rufdienst

### Anzeigen von Zeit/Gebühren

Im Menü **Handy Optionen**

- 1 **Rufdienst > Zeit/Gebühr** (Wählen)
- 2 gewünschter Dienst **Letzte Anruf**, **Alle Voice-Calls** oder **Restbetrag** (Wählen)

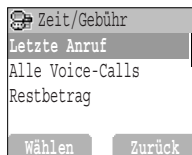


<b>Letzter Anruf</b>	Die Dauer des letzten Anrufs anzeigen
<b>Alle Voice-Calls</b>	Die Gesamtdauer aller Gespräche anzeigen
<b>Restbetrag</b>	Wenn <b>Max. Kosten</b> aktiviert ist, werden die verbleibenden Einheiten angezeigt. Lesen Sie hinsichtlich der Informationen zum Einstellen von <b>Max. Kosten</b> „Einstellen der maximalen Kosten.“ auf Seite 73.

Die Dauer von **Letzte Anruf** und **Alle Voice-Calls** wird angezeigt. Ist **Max. Kosten** eingestellt, werden die verbleibenden Einheiten angezeigt.

### Einstellen von Anklopfen


Im Menü **Handy Optionen**

- 1 **Rufdienst > Anklopfen** (Wählen)
- 2 **Aktivieren** (Wählen)

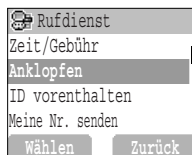

Wenn **Anklopfen** eingestellt ist, können Sie einen zweiten Anruf empfangen. Diese Funktion vor einem Multipartei-Anruf einstellen.

## Handy Optionen

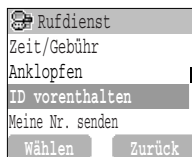

### Statusabfrage von ID vorenthalten

Im Menü **Handy Optionen**

- 1 **Rufdienst** (Wählen)
- 2 **ID vorenthalten** (Wählen)

**HINWEIS:** Zum Überprüfen dieses Status muss das Telefon bei einem Netzwerk registriert sein.

### Statusabfrage von Meine Nr. senden

Im Menü **Handy Optionen**

- 1 **Rufdienst** (Wählen)
- 2 **Meine Nr. senden** (Wählen)

**HINWEIS:** Zum Überprüfen dieses Status muss das Telefon bei einem Netzwerk registriert sein.

## Gebühreneinstellungen

### Einstellen der Währung:

Im Menü **Handy Optionen**

- 1 **Rufdienst** > **Gebühreneinstellungen** (Wählen)
- 2 **Währung** (Wählen)
  - > Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- 3 (Festlegen) > PIN2-Code eingeben (OK)
- 4 Währungseinheiten eingeben (max. 3 Zeichen) (OK)



### > Rufdienst

Wenn **ID vorenthalten** vom Netz eingestellt ist, werden Ihr Name und/oder Ihre Nummer nicht auf dem Telefon des Gesprächs-partners angezeigt. Sie können auch **Abbrechen** oder **Status prüfen** wählen.


**HINWEIS:** **ID vorenthalten** und **Meine Nr. senden** sind nur Statusabfragen. Es wird dadurch keine Rufnummern-übertragung oder Rufnummernunterdrückung eingestellt.

Wenn **Meine Nr. senden** eingestellt ist, erscheinen Name und/oder Nummer des Anrufers auf Ihrem Display. Sie können auch **Abbrechen** oder **Status prüfen** wählen. Die Liste der Bilddateien, die in **Meine Nr. senden** verwendet werden können, kann in „Anzeigen eines Bildes im Ordner Anrufer-ID:“ auf Seite 91 eingesehen werden.

Sie müssen zunächst die persönliche Rate eingeben. Dies sind die Gebühren, die der Dienstanbieter für eine Gebühreneinheit in Rechnung stellt.

**HINWEIS:** Die Gebühreneinstellung ist von der SIM-Karte abhängig.

## Handy Optionen

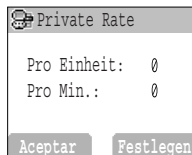


### Einstellen der persönlichen Rate:

Im Menü **Handy Optionen**

- 1 **Rufdienst** > **Gebühreneinstellungen** > **Private Rate** (Wählen)
- 2 (Festlegen)
- 3 PIN2-Code eingeben (OK)
- 4 Gewünschte persönliche Rate wählen (OK)

**HINWEIS:** Beim Festlegen des Einheitspreises werden Sie gebeten, Ihren PIN2-Code einzugeben.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist von der SIM-Karte abhängig.

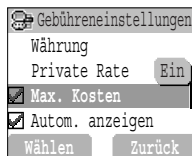

### Einstellen der maximalen Kosten:

Im Menü **Handy Optionen**


- 1 **Rufdienst** > **Gebühreneinstellungen** (Wählen)
- 2 **Max. Kosten** (Festlegen)
  - > Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- 3 (Bearbeiten) > PIN2-Code eingeben (OK)
- 4 (Festlegen) > **Ein** (Wählen)
- 5 **Kreditgrenze** eingeben > (OK)

**HINWEIS:** Die Dauer einer Einheit kann je nach Tageszeit (Höchsttarif, Billigtarif) variieren. Die Anrufgebühren lassen sich entsprechend berechnen. Die Gebühreninformationen stimmen jedoch unter Umständen nicht immer genau mit den von Ihrem Serviceanbieter erhobenen Tarifen überein.

Mithilfe dieser Funktion können Sie die maximal zugelassenen Kosten für Anrufe im Voraus festlegen.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist von der SIM-Karte abhängig.

## Handy Optionen

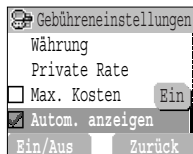

### Einstellen der automatischen Anzeige

Im Menü **Handy Optionen**

- 1 **Rufdienst > Gebühreneinstellungen** (Wählen)
- 2 **Autom. anzeigen** (Ein/Aus)

Im Bereitschaftsmodus wird der zuletzt eingegangene Anruf automatisch auf der Anzeige angezeigt.

### Einstellen der Telefonleitung

Im Menü **Handy Optionen**

- 1 **Rufdienst > Leitung** (Wählen)
- 2 **Leitung1/Leitung2** (Wählen)

**HINWEIS:** Diese Funktion ist von der SIM-Karte abhängig.


Dieses Menü kann nur aufgerufen werden, wenn Ihre SIM-Karte CPHS und Leitung 1/2 unterstützt.

## Handy Optionen



> **Anrufumleitung**

## Anrufumleitung

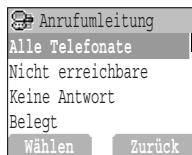

### Einstellen der Anrufumleitung

Im Menü **Handy Optionen**

- 1 **Anrufumleitung** (Wählen)
- 2 Die Umstände wählen, unter denen die Umleitung eingestellt werden soll (Wählen)
- 3 gewünschter Betrieb **Einstellen, Löschen** oder **Status prüfen** (Wählen)
- 4 Rufnummer für Umleitung eingeben
  - > Bei aktivierter Umleitung wird das Umleitungssymbol (↩) angezeigt.
  - > Wenn Sie den Status von Anrufumleitung aktualisieren oder prüfen, muss das Telefon bei einem Netzwerk registriert sein. (T)


<b>Alle Telefonate</b>	Alle eingehenden Anrufe umleiten
<b>Nicht erreichbare</b>	Eingehende Anrufe umleiten, wenn das Telefon ausgeschaltet ist
<b>Keine Antwort</b>	Eingehende Anrufe umleiten, wenn sie nicht entgegengenommen werden
<b>Belegt</b>	Eingehende Anrufe umleiten, wenn telefoniert wird
<b>Status prüfen</b>	Den aktuellen Umleitungsstatus prüfen
<b>Alles abbrechen</b>	Alle Umleitungseinstellungen löschen

Gespräche können für unterschiedliche Anforderungen und an verschiedene Nummern weitergeleitet werden. So ist es z. B. möglich, Anrufe an eine Sprach-mailbox weiterzuleiten, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist. erscheint, wenn Sie Neue Sprach-Mail-Nachrichten empfangen haben. Dieser Service hängt von Ihrem Serviceanbieter ab.

## Handy Optionen



### Sicherheit

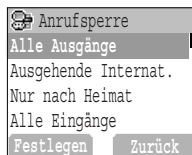

### Einstellen der Anrufssperre

Im Menü **Handy Optionen**

- 1 **Sicherheit > Anrufssperre** (Wählen)
- 2 gewünschte Einstellung aus den unten dargestellten Menüs
- 3 Funktion **Einstellen, Löschen** oder **Status prüfen** (Wählen)
- 4 Gewünschtes Kennwort eingeben (Wählen)

Mit dieser Funktion werden bestimmte abgehende und/oder eingehende Anrufe eingeschränkt. Sie benötigen dazu ein Kennwort, das von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt wird. Um den Status der Anrufssperre aktualisieren oder prüfen zu können, muss das Telefon bei einem Netzwerk registriert sein.

<b>Alle Ausgänge</b>	Alle abgehenden Anrufe sind gesperrt
<b>Ausgehende Internat.</b>	Abgehende internationale Anrufe sind gesperrt
<b>Nur nach Heimat</b>	Abgehende internationale Anrufe außer ins Heimatland sind gesperrt
<b>Alle Eingänge</b>	Alle ankommenden Anrufe sind gesperrt
<b>Beim Roaming</b>	Alle eingehenden landesinternen Anrufe sind beim Roaming außerhalb der landesinternen PLMN gesperrt
<b>Status prüfen</b>	Status der Anrufssperre wird angezeigt
<b>Alles abbrechen</b>	Alle Einstellungen für die Anrufssperre löschen
<b>Kennwort</b>	Kennwort für die Anrufssperre ändern

# Handy Optionen

## Code



> **Sicherheit**

### Anruf Sperre


Im Menü **Handy Optionen**

- 1 **Sicherheit > Code** (Wählen)
- 2 **Telefoncode ändern** (Wählen)
- 3 Neuen Telefoncode eingeben (OK) × 2

### Aktivieren/Deaktivieren des PIN-Codes

Im Menü **Handy Optionen**

- 1 **Sicherheit > Code** (Wählen)
- 2 **PIN-Kontrolle** (Festlegen)
- 3 PIN-Code eingeben (OK)
- 4 PIN-Code Aktivieren/Deaktivieren **einstellen**
- 5 (OK)

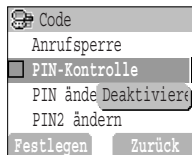


Das Einrichten des **Telefoncodes** ermöglicht es, die **SIM-Sperre** vorübergehend zu deaktivieren, auch wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben oder Ihre SIM-Karte durch eine andere ersetzen. Der PIN-Code schützt Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Gebrauch. Ist die PIN-Funktion aktiviert, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons den PIN-Code eingeben. Der PIN2-Code dient zur Sicherung des Speichers für Fixnummern-Wahl, Gebührenerfassung und gesperrte Anrufe. Wenn entweder PIN oder PIN2 **3 Mal** falsch eingegeben werden, wird das Telefon gesperrt. Sie müssen dann zur Freigabe PUK oder PUK2 eingeben. Den PUK-/PUK2-Code erhalten Sie **von Ihrem Serviceanbieter**.

## Handy Optionen



> Sicherheit

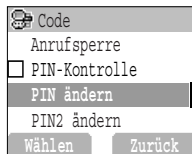


### Ändern des Sicherheitscodes

Im Menü **Handy Optionen**

- 1 **Sicherheit** > **Code** (Wählen)
- 2 **PIN ändern** oder **PIN2 ändern** (Wählen)
- 3 Den aktuellen Code eingeben (OK)
- 4 Den neuen Code eingeben (OK)
- 5 Zur Bestätigung neuen Code nochmals eingeben (OK)

**HINWEIS:** Geben Sie zur Eingabe des PUK-Codes für PIN **\*\*05\*** und anschließend den Code ein. Folgen Sie dann den weiteren Anweisungen auf der Anzeige. Geben Sie zur Eingabe des PUK2-Codes für PIN2 **\*\*052\*** und anschließend den Code ein. Folgen Sie dann den weiteren Anweisungen auf der Anzeige. Wenn der PUK-/PUK2-Code 10 Mal falsch eingegeben wird, ist das Telefon permanent außer Betrieb. Alle auf der SIM-Karte gespeicherten Informationen gehen verloren, und die SIM-Karte muss ersetzt werden. Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter für weitere Informationen.

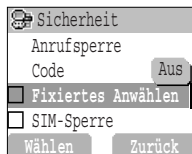

### Einstellen der Fixiertes Anwählen

Im Menü **Handy Optionen**

- 1 **Sicherheit** (Wählen)
- 2 **Fixiertes Anwählen** (Wählen)
- 3 PIN2-Code eingeben (OK)
- 4 (FDN) **EIN**
- 5 (OK)

- > Alle von Hand eingegebene Rufnummern müssen mit denen im Speicher Fixiertes Anwählen identisch sein.
- > Sie können eine Telefonnummer speichern, bearbeiten oder löschen. Dazu müssen Sie aber jeweils Ihren PIN2-Code eingeben.


Die Fixnummern-Wahl ist Teil des Telefonbuchs, bietet jedoch zusätzliche Sicherheit. Für die FDN-Wahl können nur Nummern angerufen werden, die im SIM-Speicher gespeichert sind. Für die Eingabe der Nummern für die Fixiertes Anwählen, siehe Seite 44.



## Handy Optionen



> **Sicherheit/  
Netzwerk**

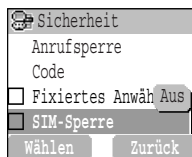

### Einstellen der SIM-Sperre

Im Menü **Handy Optionen**

- 1 **Sicherheit** (Wählen)
- 2 **SIM-Sperre** (Wählen)
- 3 Telefoncode eingeben (OK)
- 4 SIM-Sperre Aktivieren/Deaktivieren **einstellen**
- 5 (OK)

**HINWEIS:** Sie sollten sich Ihren Telefoncode notieren. Wenn Sie ihn vergessen, müssen Sie Ihren Serviceanbieter darum bitten, die SIM-Sperre aufzuheben.

## Netzwerk

### Netzwerkeinstellung

Im Menü **Handy Optionen**

- 1 **Netzwerk** (Wählen)
- 2 gewünschte Option (Ein/Aus) oder (Wählen)

<b>Autom. Netzwerk</b>	„Autom. Netzwerk“ ein- oder ausschalten
<b>Neue Netzwerk</b>	Ist die Funktion „Autom. Netzwerk“ eingeschaltet, wird automatisch ein Netzwerk gesucht. Ist die Funktion „Autom. Netzwerk“ ausgeschaltet, müssen Sie das Netzwerk manuell aussuchen
<b>Netzwerkliste</b>	Eine Netzwerkliste gemäß Ihren Wünschen erstellen und bearbeiten
<b>Bandauswahl</b>	Ein Band für das Netzwerk auswählen: 900/1800, 900/1900, 900, 1800, 1900 MHz

Sie können manuell ein Netzauswählen, das an Ihrem momentanen Aufenthaltsort verfügbar ist.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist von der AWS SIM-Karte abhängig.

## Handy Optionen



# CSD-Einstellungen

## Verbindungseinstellung

Sie können die CSD-Einstellungen beim Verbinden mit einem Netzwerk vornehmen.

Im Menü **Handy Optionen**

- 1 **CSD-Einstellungen** (Wählen)
- 2 gewünschte Einstellung (Wählen)
- 3 Nach Eingaben aller Daten (Speichern)

<b>Servername</b>	Servername eingeben
<b>Anrufart</b>	ISDN oder Analog auswählen
<b>Nummer anwählen</b>	Die gemeinsamen Nummern in Digital und Analog eingeben
<b>Login-Name</b>	Die Anmelde-ID eingeben
<b>Kennwort</b>	Das Kennwort eingeben

Sie müssen vor dem Einstellen Ihres Servers die CSD-Einstellungen vornehmen. Siehe „Servereinstellungen“ auf Seite 50.

## Handy Optionen



> **GPRS-Einstellungen**

# GPRS-Einstellung

## Verbindungseinstellung

Sie können die GPRS-Einstellung beim Verbinden mit einem Netzwerk vornehmen.

Im Menü **Handy Optionen**

- 1 **GPRS-Einstellungen** (Wählen)
- 2 gewünschte Einstellung (Wählen)
- 3 Nach Eingaben aller Daten (Speichern)

> Nach beendeter GPRS-Einstellung wird das GPRS-Symbol (**GPRS**) angezeigt.

<b>Servername</b>	Servername eingeben
<b>GPRS APN</b>	Access Point Name (Einwahlnummer) eingeben
<b>Login-Name</b>	Die Anmelde-ID eingeben
<b>Kennwort</b>	Das Kennwort eingeben
<b>Authentifizierung</b>	Aktivieren oder Deaktivieren wählen

Sie müssen vor dem Einstellen Ihres Servers die GPRS-Einstellungen vornehmen. Siehe „Servereinstellungen“ auf Seite 50.

## Handy Optionen



### GPRS-Info

#### Einsehen von GPRS-Informationen

Im Menü **Handy Optionen**

1 **GPRS-Info** (Wählen)

2 Zum Zurückstellen der GPRS-Info:

(Reset) > (Ja)

# Applikation-Menüstruktur

## Applikation



Spiele

Puddleland  
Quadball  
Exode

Biorhythmus-Kalender

STK\*

Uhr

Uhreinstellung  
Alarm  
Ausschaltzeit  
LCD-Uhr untere  
Tastatur

Rechner

Währung

Wechselkurs-  
einstellung  
Wechselkurs-  
rechnung

Melodieneditor

Melodienordner

Vordefiniert  
Heruntergeladen  
Status Speicher

Bilderverzeichnis

Wallpaper  
Anrufer-ID  
Status Speicher


\* STK (SIM Application Tool Kit) ist von der SIM-Karte abhängig.

# Applikation



> Spiele/Biorhythmus-Kalender/STK

## Spiele

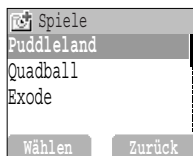

Im Menü **Applikation**

- 1 **Spiele** (Wählen)
- 2 gewünschtes Spiel (Wählen)

> Siehe „Spiele“ auf Seite 40.

## Biorhythmus-Kalender

Im Menü **Applikation**

- 1 **Biorhythmus-Kalender** (Wählen)
- 2 (Ja)
- 3 Für die Vorhersage den Geburtstag und das Datum eingeben > (Vorhersage)
- 4 Für weitere Informationen (Beschreibung) > gewünschte Beschreibung (Wählen)


## STK (SIM Application Tool Kit)

*Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.*

# Applikation



## Uhr

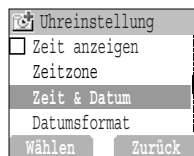

### Einstellen von Uhrzeit und Datum

Im Menü **Applikation**

- 1 **Uhr > Uhreinstellung > Zeit & Datum** (Wählen)
- 2 (Festlegen) Ziffern für die Zeit eingeben (OK)

### Einstellen der Zeitanzeige


Im Menü **Applikation**

- 1 **Uhr > Uhreinstellung** (Wählen)
- 2 **Zeit anzeigen** (Ein/Aus)

### Einstellen der Zeitzone

Im Menü **Applikation**

- 1 **Uhr > Uhreinstellung > Zeitzone** (Wählen)
- 2 gewünschte Region (Wählen)
- 3 (Ja) oder (Nein) zum Wählen von „**Sommerzeit?**“
- 4 **„Diese Stadt als Lokal festlegen“** (OK)
- 5 **„Erfolg!“** (OK)

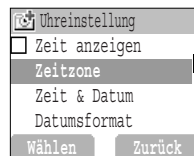

Im Bereitschaftsmodus können Uhrzeit und Datum auf der Anzeige angezeigt werden.


Wählen Sie vor dem Einstellen von Uhrzeit und Datum die Zeitzone Ihrer Region oder aber die Stadt, welche über die gleiche Zeitzone wie Ihre Region verfügt. Bei Auslandsreisen können Sie zur Zeitzone des entsprechenden Landes wechseln.

# Applikation



## Datumsformat/Uhrzeitformat

Im Menü **Applikation**

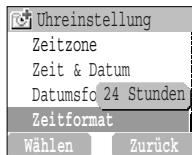

1 **Uhr** > **Uhreinstellung** > **Datumsformat** oder **Zeitformat**


(Wählen)

2 gewünschtes Format (Wählen)

Sie können für Uhrzeit  
und Datum jeweils ein  
Anzeigeformat auswählen.

## Einstellen des Alarms

Im Menü **Applikation**

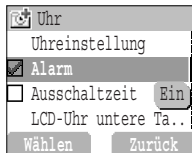

1 **Uhr** > **Alarm** (Wählen)

2 (Festlegen) Ziffern für die Uhrzeit (24-Stunden-Uhr) eingeben

(OK)

3 zur Auswahl von **Täglich wiederholen**, **Einmal** oder **Deaktiviert** (Wählen)

4 „**Alarmzeit geändert!**“ (OK)

- > Das Alarm-Symbol erscheint auf Bereitschaftsanzeige.
- > Zur eingestellten Uhrzeit ertönt der Alarm.  
Während eines Anrufs vibriert das Telefon.



# Applikation



## Ausschalten des Alarms:

Beliebige Taste oder (Aus) drücken

ODER (Pause), um den Alarm zu stoppen und nach 5 Minuten wieder zu starten

**HINWEIS:** Auch wenn das Telefon ausgeschaltet ist, wird es bei eingeschaltetem Alarm automatisch eingeschaltet und startet den Alarm.

## Ausschaltzeit

Im Menü **Applikation**


- 1 **Uhr > Ausschaltzeit** (Wählen)
- 2 Die Ziffern für die Uhrzeit (24-Stunden-Uhr) eingeben (OK)
- 3 zum Wählen von **Täglich wiederholen, Einmal** oder **Deaktiviert** (Wählen)
- 4 „**Ausschaltzeit-Einstellung aktualisiert**“ (OK)

## Einstellen von LCD-Uhr untere Tastatur

Im Menü **Applikation**

- 1 **Uhr > LCD-Uhr untere Tastatur** (Wählen)
- 2 **Analoge Uhr** oder **Digitaluhr** (Wählen)


Das Telefon kann so eingestellt werden, dass es sich zu einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet. Dazu dient der Ausschalt-Timer. Das Verfahren zum Einstellen/Ändern des automatischen Ausschalt-Timers ist ähnlich wie das zum Einstellen eines Alarms.

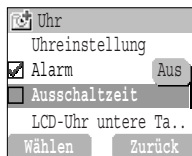

# Applikation



## Rechner

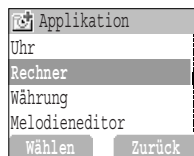


Im Menü **Applikation**


- 1 **Rechner** (Wählen)
- 2 Eine Zahl eingeben (maximal 7 Ziffern). Diese erscheint oben rechts auf der Anzeige. Zum Eingeben eines Dezimalzeichens drücken, und zum Eingeben eines Minuszeichens drücken.
- 3 zum Wählen der arithmetischen Operation
- 4 Eine Zahl (maximal 7 Ziffern) eingeben. Diese erscheint neben dem Operationssymbol.  
Wenn zum Wählen einer weiteren Berechnung gedrückt wird, führt der Rechner eine Zwischenberechnung durch, und das Ergebnis wird in der obersten Zeile angezeigt.
- 5 (=) zum Berechnen des Endergebnisses

*Der Taschenrechner mit vier Funktionen ermöglicht Ihnen, einfache Berechnungen durchzuführen (Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren).*

## Applikation



### Währung

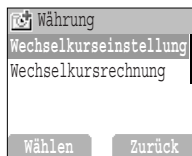

### Einstellen des Währungswerts

Im Menü **Applikation**

- 1 **Währung** (Wählen)
- 2 **Wechselkurseinstellung** (Wählen)
- 3 Auf der rechten Bildschirmseite den Wechselkurs zwischen einheimischer und gewünschter Fremdwährung eingeben (OK)
- 4 (Speichern)

### Wechselkursrechnung

Im Menü **Applikation**

- 1 **Währung** (Wählen)
- 2 **Wechselkursrechnung** (Wählen)
- 3 Den Währungsbetrag eingeben, der in die einheimische Währung umgerechnet werden soll (Konvert.)

Mit dem Währungsrechner können Sie Beträge anhand eines eingegebenen Wechselkurses von Ihrer eigenen Währung in eine andere umrechnen und umgekehrt.


### Melodieneditor

Bitte lesen Sie „Komponieren einer Melodie“ auf Seite 23.

# Applikation



## Melodienordner

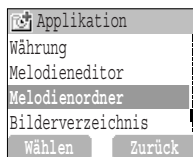

### Einstellen des Klingeltons:

Im Menü **Applikation**

- 1 **Melodienordner** (Wählen)
- 2 **Vordefiniert** oder **Heruntergeladen** (Wählen)
- 3 gewünschter Sound (Menü)
  - > Um Informationen zum gewählten Klingelton anzuzeigen, **Info** (Wählen)
  - > Um zum vorigen Menü zurückzukehren, (OK)
- 4 **Klingelton einstellen** (Wählen)

### Anzeigen des Speicherstatus

Im Menü **Applikation**

- 1 **Melodienordner** (Wählen)
- 2 **Status Speicher** (Wählen)
  - > **Freier Platz** und **Benutzt gesamt** werden angezeigt.
  - > Um zum vorigen Menü zurückzukehren, (OK).

*Der Melodienordner enthält vordefinierte und heruntergeladene Sound-Dateien. Sie können den Sound wiedergeben lassen und bei Bedarf als Klingelton auswählen.*


*Der Speicherstatus hängt von der Größe der im Melodieneditor, Bild- und Sound-Ordner gespeicherten Dateien ab.*

# Applikation



> **Bilderver-  
zeichnis**

## Bilderverzeichnis

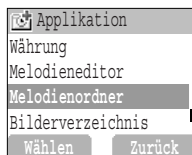

### Einrichten des Hintergrunds:

Im Menü **Applikation**

- 1 **Bilderverzeichnis** (Wählen) > **Wallpaper** (Wählen)
- 2 **Vordefiniert** oder **Heruntergeladen** (Wählen)
- 3 gewünschtes Bild (Menü)
  - > Zum Anzeigen des Vollbildes, **Ansehen** (Wählen)
  - > Um zum vorigen Menü zurückzukehren, (Zurück)
- 4 **Wallpaper einstellen** (Wählen)

### Anzeigen eines Bildes im Ordner Anrufer-ID:


Im Menü **Applikation**

- 1 **Bilderverzeichnis** (Wählen) > **Anrufer-ID** (Wählen)
- 2 **Vordefiniert** oder **Heruntergeladen** (Wählen)
- 3 gewünschtes Bild (Menü)
- 4 **Ansehen** oder **Info** (Wählen)
  - > Um zum vorigen Menü zurückzukehren, (Zurück)

Die Ordner Wallpaper und Anrufer-ID enthalten beide Listen vordefinierter und geladener Bilder. Sie können diese Bilder einsehen und eines von ihnen für den Bereitschaftsbildschirm auswählen.

Für das Einrichten der Anrufer-ID, siehe „Statusabfrage von Meine Nr. senden“ auf Seite 72.

## Applikation




### Anzeigen des Speicherstatus:

Im Menü **Applikation**

1  **Bilderverzeichnis**  (Wählen)

2  **Status Speicher**  (Wählen)

> **Freier Platz** und **Benutzt gesamt** werden angezeigt.

> Um zum vorigen Menü zurückzukehren,  (OK).

*Der Speicherstatus hängt von der Größe der im Melodieneditor, Bild- und Sound-Ordner gespeicherten Dateien ab.*

# ***Ruflisten-Menüstruktur***

## **Ruflisten**



Letzte Anwahl


Entgegengenommene

Versäumte

Aufzeichnungen löschen

Letzte Angewählte löschen  
Entgegengenommene löschen  
Unbeantwortete löschen  
Alles löschen

# Ruflisten

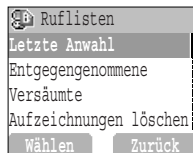

## Aufrufen der zuletzt gewählten/ beantworteten/unbeantworteten Rufnummer

Im Menü **Ruflisten**

1 Menü **Letzte Anwahl**, **Entgegengenommene** oder **Versäumte** (Wählen)

ODER

im Bereitschaftsmodus , um die zuletzt gewählten Nummern anzeigen zu lassen

2 Rufnummer (oder Name), die (bzw. der) neu gewählt werden soll

### Zum Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch:

Nach Wählen der gewünschten Nummer:

(Menü) > **Speichern** (Wählen) > **SIM-Speicher** oder **Handy-Speicher** (Wählen) Name und Rufnummer eingeben, (Speichern).

**HINWEIS:** Wenn der Speicher voll ist, wird die jeweils älteste Telefonnummer überschrieben.



> **Letzte Anwahl/Entgegengenommene/Versäumte**

Kürzlich gewählte Rufnummern werden unter **Letzte Anwahl** gespeichert. (Max. 50)

Wenn die **Anrufer-ID** zur Verfügung steht, wird die Telefonnummer des Anrufers eines beantworteten Anrufs im Menü **Entgegengenommene** gespeichert. (Max. 50)

Wenn die **Anrufer-ID** zur Verfügung steht, wird die Telefonnummer des Anrufers eines unbeantworteten Anrufs im Menü **Versäumte** gespeichert. (Max. 20)




## Ruflisten





> Aufzeichnungen  
löschen


### Aufzeichnungen löschen

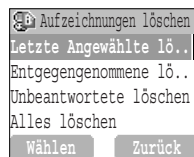Im Menü **Ruflisten**



1  **Aufzeichnungen löschen**  (Wählen)

2 Menü **Letzte Angewählte löschen**, **Entgegengenommene löschen**, **Unbeantwortete löschen** oder **Alles löschen**

 (Wählen)

3  (Ja)

# Fehlersuche

Im Falle eines andauernden Problems wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
Telefon schaltet sich nicht ein.	_____	Vergewissern Sie sich, dass der Akku voll aufgeladen wurde und richtig an das Telefon angeschlossen ist.
Sehr kurze Standzeit für neuen Akku.	Netzwerk und der Zustand Ihres Akkus können die Standzeit beeinflussen.	_____
Kurze Standzeit für alten Akku.	Akku ist zu alt.	Setzen Sie einen neuen, voll aufgeladenen Akku ein.
Beim Laden: Die Ladeanzeige leuchtet nicht, die Akkuanzeige erscheint nicht und das Telefon kann nicht eingeschaltet werden.	Akku ist nicht an das Telefon angeschlossen oder Akku ist völlig leer – dann dauert es einen Moment, bis die Anzeige leuchtet.	Lassen Sie den Akku einige Minuten aufladen, bis die Anzeige leuchtet und Sie versuchen, das Telefon einzuschalten.
Akku lädt sich nicht auf.	Akku ist nicht an das Telefon angeschlossen.	Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass der Akku an das Telefon angeschlossen ist.
	Akku wurde nach dem Einschalten des mobilen Schnellladegeräts an das Telefon angeschlossen.	
Sie können keine Anrufe tätigen.	Telefon ist gesperrt.	Heben Sie die Sperre auf.
	Abgehende Rufe sind gesperrt.	Deaktivieren Sie die Sperre für abgehende Rufe oder die Wahlkontrolle.
	Telefon registriert kein Netz.	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und benutzen Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Netz registriert hat.

## Fehlersuche

Problem	Ursache	Abhilfe
Anrufe vom Speicher Fixnummern-Wahl sind nicht möglich.		Vergewissern Sie sich, dass Ihre SIM-Karte Fixnummern-Wahl unterstützt. Prüfen Sie, ob Fixnummern-Wahl aktiviert wurde. Prüfen Sie, die Telefonnummer unter Fixnummern-Wahl gespeichert ist.
Sie können keine Anrufe empfangen.	Telefon ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Telefon ein.
	Ankommende Rufe sind gesperrt.	Heben Sie die Sperre für eingehende Anrufe auf.
	Telefon registriert kein Netz.	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächen- deckung und benutzen Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Netz registriert hat.
Sie können keine Notrufe tätigen.	Gebiet hat keine GSM-Flächendeckung.	Vergewissern Sie sich, dass das Antennensymbol <b>T</b> angezeigt wird – begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und benutzen Sie Ihr Telefon, wenn das Antennensymbol erscheint.
Telefonnummern aus dem Telefonbuch können nicht abgerufen werden.	Telefon ist gesperrt.	Heben Sie die Sperre auf.
	Telefonnummer wurde beschränkt.	Heben Sie die Beschränkung auf.

# Wichtige Fehlermeldungen

Dies sind einige der wichtigsten Fehlermeldungen, die angezeigt werden könnten:

<b>Bitte SIM-Karte einstecken</b>	SIM-Karte ist nicht eingesetzt oder nicht korrekt eingesetzt. Bitte setzen Sie die SIM-Karte korrekt ein.
<b>Neue Codes stimmen nicht überein</b>	Wenn Sie Ihr Kennwort ändern, müssen Sie das neue Kennwort zur Bestätigung zweimal eingeben. Die zwei Codes, die Sie eingegeben haben, sind nicht identisch. Geben Sie den Code zweimal ein.
<b>Ungültige Kennwort!</b>	Wenn Sie Ihr Kennwort ändern, müssen Sie das neue Kennwort zur Bestätigung zweimal eingeben. Die zwei Codes, die Sie eingegeben haben, sind nicht identisch. Geben Sie den Code zweimal ein.
<b>Kann nicht auf das Netzwerk zugreifen</b>	Auf das Netz, das Sie ausgewählt haben, kann nicht zugegriffen werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter.
<b>Kann kein Netzwerk wählen</b>	Das Netz, das Sie ausgewählt haben, hat Ihren Zugriff verweigert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter.
<b>Kein Dienst</b>	Kein Netz vorhanden oder das Empfangssignal ist schwach. Begeben Sie sich in ein Gebiet mit einem stärkeren Signal.
<b>PIN gesperrt! Bitte PUK eingeben</b>	Sie haben Ihren PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben. Geben Sie den PUK ein, um ihn zu entsperren.
<b>PIN2 gesperrt! Bitte PUK2 eingeben</b>	Sie haben Ihren PIN2 dreimal hintereinander falsch eingegeben. Geben Sie den PUK2 ein, um ihn zu entsperren.
<b>Neuer PIN nicht angenommen</b>	Ihr neuer PIN-Code wurde nicht akzeptiert. Versuchen Sie es erneut.
<b>Neuer PIN2 nicht angenommen</b>	Ihr neuer PIN2-Code wurde nicht akzeptiert. Versuchen Sie es erneut.
<b>Inkorrekte Eingabe!</b>	Sie haben Ihren PIN oder PIN2 falsch eingegeben. Bitte geben Sie den richtigen ein.
<b>Eingaben stimmen nicht überein!</b>	Wenn Sie Ihr Kennwort ändern, müssen Sie das neue Kennwort zur Bestätigung zweimal eingeben. Die zwei Codes, die Sie eingegeben haben, sind nicht identisch. Geben Sie den Code zweimal ein.

## Wichtige Fehlermeldungen

<b>SIM-Kartenfehler</b>	Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist. Reinigen Sie die SIM-Karte mit einem trockenen Tuch oder überprüfen Sie, ob sie beschädigt ist. Bitte wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter.
<b>Nicht unterstützte Funktion</b>	Die von Ihnen ausgewählte Funktion wird von Ihrem Serviceanbieter nicht unterstützt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter.
<b>Ungültiges Kennwort</b>	Das von Ihnen eingegebene Kennwort ist ungültig. Bitte geben Sie das korrekte Kennwort ein.
<b>Nicht verfügbar</b>	Die von Ihnen ausgewählte Funktion wird von Ihrem Serviceanbieter nicht unterstützt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter.
<b>Service nicht verfügbar</b>	Die von Ihnen ausgewählte Funktion wird von Ihrem Serviceanbieter nicht unterstützt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter.
<b>Falsche PUK!</b>	Sie haben einen falschen PUK eingegeben. Bitte geben Sie den richtigen ein.
<b>SIM ist voll! Bitte SMS löschen!</b>	Der SIM-Speicher für SMS ist voll. Löschen Sie alte SMS.
<b>SIM-Platz nicht ausreichend! Fortsetzen?</b>	Der SIM-Speicher ist voll. Wenn Sie fortfahren, könnten Daten verloren gehen. Löschen Sie alte Einträge.
<b>Platz nicht ausreichend! Fortsetzen?</b>	Der Nachrichtenspeicher ist voll. Wenn Sie fortfahren, könnten Daten verloren gehen. Löschen Sie alte Einträge.
<b>SIM-Dienst nicht unterstützt</b>	Die von Ihnen ausgewählte SIM-Funktion wird von Ihrem Serviceanbieter nicht unterstützt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter.
<b>Unregistrierte SIM-Karte</b>	Ihre SIM-Karte ist nicht bei Ihrem Serviceanbieter registriert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter.
<b>Authentifiz. Fehler</b>	Ihre SIM-Karte ist nicht bei Ihrem Serviceanbieter registriert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter.
<b>Blockiert</b>	Ihre SIM-Karte ist blockiert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter.

# Glossar der Fachbegriffe

<b>APN</b>	Access Point Name. (Einwahlnummer). Führt den Benutzer zum Gateway oder zum erforderlichen Service.
<b>CHAP</b>	Challenge Handshake Authentication Protocol. Eine Sicherheitsfunktion des GPRS-Netzwerks.
<b>CSD</b>	Circuit Switched Data. Eine Kommunikationsmethode zum Übertragen von Daten über Telefonverbindungen.
<b>DTMF-Ton</b>	Töne für das Multifrequenzwählverfahren ermöglichen die Kommunikation mit computergestützten Telefonsystemen, Sprachmailboxen usw.
<b>GPRS</b>	General Packet Radio Service. Eine GSM-Übertragungstechnik, bei der die Daten gebündelt anstatt fortlaufend über nur einen Kanal empfangen und gesendet werden. Das verfügbare Funkspektrum wird äußerst effizient genutzt, und Benutzer zahlen lediglich für das gesendete und empfangene Datenvolumen.
<b>GSM</b>	Global System for Mobile communications. Das ist der Name der modernen digitalen Technologie, die Ihr Telefon benutzt.
<b>Kennwort</b>	Wird zur Kontrolle der Anruf Sperre benutzt. Das Kennwort wird von Ihrem Serviceanbieter bereitgestellt.
<b>Netzbetreiber</b>	Die Organisation, die für den Betrieb eines GSM-Netzes zuständig ist.
<b>PAP</b>	Password Authentication Protocol. Eine Sicherheitsfunktion des GPRS-Netzwerks.
<b>PIN</b>	Personal Identification Number, die für Sicherheitsaspekte der SIM-Karte benutzt wird. Das Kennwort wird von Ihrem Serviceanbieter bereitgestellt. Wenn Sie den PIN-Code dreimal falsch eingeben, wird er gesperrt.
<b>PIN2</b>	Geheimnummer, die zur Kontrolle des Speichers für Fixnummern-Wahl und für Gebühren benutzt wird. Wenn Sie den PIN-Code dreimal falsch eingeben, wird er gesperrt.
<b>PUK/PUK2</b>	PIN/PIN2 Unblocking Key. Wird benutzt, um PIN/PIN2 zu entsperren. Das Kennwort wird von Ihrem Serviceanbieter bereitgestellt. Wenn Sie den PUK-/PUK2-Code zehnmal falsch eingeben, wird er gesperrt.
<b>Registrierung</b>	Die Herstellung einer Verbindung zu einem GSM-/GPRS-Netzwerk. Die Registrierung wird normalerweise automatisch von Ihrem Telefon vorgenommen.
<b>Roaming</b>	Die Möglichkeit, Ihr Telefon mit anderen Netzwerken außer Ihrem eigenen zu benutzen.

## ***Glossar der Fachbegriffe***

<b>Serviceanbieter</b>	<i>Die Organisation, die für Ihren Zugang zum GSM/GPRS-Netz zuständig ist.</i>
<b>SIM</b>	<i>Subscriber Identity Module. Eine kleine Smart-Card, die einzigartige Teilnehmerdaten und Benutzerinformationen speichert, z. B. Telefonbuch und SMS-Nachrichten. Das Kennwort wird von Ihrem Serviceanbieter bereitgestellt.</i>
<b>SMS</b>	<i>Short Message Service. Ein einfaches Mail-System für Mobiltelefone zum Senden/Empfangen von kurzen Textnachrichten.</i>
<b>WAP</b>	<i>Wireless Application Protocol. Der Kommunikationsstandard, der es ermöglicht, Daten vom Internet auf Ihr Telefon zu laden.</i>


# Zubehör

## Li-Ion Akku (EB-BSG70USW)




Halten Sie einen zusätzlichen Akku bereit und verdoppeln Sie Ihre Sprechzeit.

## Mobiles Schnellladegerät (EB-CAG70EU)

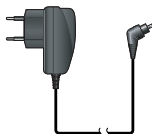

## Mobiles Ladegerät (EB-CAG70UK)

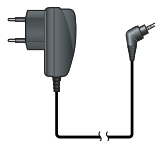

Nehmen Sie unterwegs immer ein leichtes, tragbares Ladegerät mit, damit Sie jederzeit sprechbereit sind.

## So erkennen Sie Original-Zubehör von Panasonic

Die Mobiltelefone von Panasonic gehören zu den ausgereiftesten Telefonen auf dem Markt. Selbstverständlich ist deshalb auch das Zubehör von diesem führenden Hersteller unübertroffen. Die meisten Original-Zubehörartikel von Panasonic weisen ein Etikett mit einer Modellnummer der Art „EB-XXX00“ auf.

**HINWEIS:** Das Zubehör kann ohne Vorankündigung geändert werden.



# Persönliche Einstellungen

Eintrag	Bereitstellungs- informationen Einstellung Nr. 1	Bereitstellungs- informationen Einstellung Nr. 2	Bereitstellungs- informationen Einstellung Nr. 3	Bereitstellungs- informationen Einstellung Nr. 4	Bereitstellungs- informationen Einstellung Nr. 5
Profilname					
Servename					
IP-Adresse					
IP-Anschluss					
Homepage					
Verzögerungszeit					
<b>Leitungsvermittelt (CSD)</b>					
Servename					
Anrufart					
Nummer anwählen					
Login-Name					
Kennwort					
<b>Paketvermittelt (GPRS)</b>					
Servename					
GPRS APN					
Login-Name					
Kennwort					
Authentifizierung					

# Index

## A

Aktivieren der Tastensperre .....	38
Aktivieren des Öffnungstons .....	25
Aktivieren eines Profils .....	31
Aktivieren/Deaktivieren des PIN-Codes .....	77
Aktivierung des Schießtons .....	25
Ändern der Benachrichtigungsart .....	30
Ändern der Lautstärke .....	22
Ändern der Sprache .....	30
Ändern des Klingeltons .....	22
Ändern des Sicherheitscodes .....	78
Ändern des Umschaltmodus .....	67
Ändern von Profilen .....	31
Anrufe durch Direktruf .....	48
Anrufe tätigen .....	12
Anrufsperre .....	77
Anrufumleitung .....	75
Ansehen .....	45
Antwortmodus .....	35
Anzeige .....	27
Anzeigen .....	7
Anzeigen des Memory Status .....	47
Anzeigen des Speicherstatus .....	90, 92
Anzeigen einer Info-Nachricht .....	65
Anzeigen eines Bildes im Ordner Anrufer-ID .....	91
Anzeigen von Eigene Nummer .....	47
Anzeigen von Melodie-Informationen .....	24
Anzeigen von Zeit/Gebühren .....	71
APN .....	100
Applikation .....	84

Applikation-Menüstruktur .....	83
Aufladen des Akkus .....	3
Aufrufen der Menüanzeige .....	9
Aufrufen der zuletzt gewählten/beantworteten/ unbeantworteten Rufnummer .....	94
Aufrufen von „Menü“ .....	11
Aufzeichnungen löschen .....	95
Ausschalten des Alarms .....	87
Ausschaltzeit .....	87
Automatische Groß-/Kleinschreibung .....	67

## B

Bearbeiten von Textvorlagen .....	34, 61
Benachrichtigungsart .....	30
Betrieb der Akku-Ladeanzeige .....	3
Bilderverzeichnis .....	91
Biorhythmus-Kalender .....	84
Browser .....	50
Browser-Menüstruktur .....	49

## C

CHAP .....	100
Code .....	77
CSD .....	100
CSD-Einstellungen .....	80

## D

Datumsformat/Uhrzeitformat .....	86
Deaktivieren der Tastensperre .....	38
Direktruf .....	48
Direktwahl .....	12
Direktwahl des Stumm-Modus .....	15

# Index

DTMF-Ton .....	100
DTMF-Töne .....	17
Durchsuchen des Telefonbuchs .....	45

## E

Eigene Nummer .....	47	Einstellen der SIM-Sperre .....	79
Eingabe eines Termins .....	53	Einstellen der T9-Texteingabe .....	37
Eingeben von Text .....	67	Einstellen der Telefonleitung .....	74
Eingehender Anruf während eines Anrufs .....	18	Einstellen der Währung .....	72
Einlegen und Entnehmen der SIM-Karte .....	2	Einstellen der Zeitanzeige .....	85
Einleiten eines zweiten Anrufs .....	20	Einstellen der Zeitzone .....	85
Einrichten der Nummer für die Nachrichtenzentrale ....	56	Einstellen des Alarms .....	86
Einrichten des Hintergrunds .....	91	Einstellen des Displaykontrasts .....	28
Einschalten des Nebendisplay-Hintergrundlichts .....	8	Einstellen des Hintergrunds .....	27
Einsehen des Memory Status .....	61	Einstellen des Klingeltons .....	24, 90
Einsehen von GPRS-Informationen .....	82	Einstellen des SIM- oder Handy-Speichers .....	37
Einsehen von Nachrichten im Ausgang .....	59	Einstellen des Tastentons .....	26
Einsehen von Nachrichten im Ordner .....	60	Einstellen des Tastentons untere Tastatur .....	26
Einsehen/Bearbeiten des Terminplaners .....	54	Einstellen des Währungswerts .....	89
Einsetzen und Entnehmen des Akkus .....	2	Einstellen des Warntons .....	26
Einstellen Annehmen mit beliebiger Taste .....	35	Einstellen einer Grußmeldung .....	27
Einstellen der Anrufsperre .....	76	Einstellen einer Sprache .....	64
Einstellen der Anrufumleitung .....	75	Einstellen eines benutzerdefinierten Themas .....	64
Einstellen der automatischen Annahme .....	35	Einstellen eines Lesezeichens von der Startseite aus ....	52
Einstellen der automatischen Anzeige .....	65, 74	Einstellen von Anklopfen .....	71
Einstellen der Displayanimation .....	28	Einstellen von Antwort des Geräts: Offen .....	35
Einstellen der Eigenen Nummern .....	47	Einstellen von Einstellen der T9-Texteingabe .....	36
Einstellen der Fixiertes Anwählen .....	78	Einstellen von Farbthemen .....	29
Einstellen der Helligkeit .....	29	Einstellen von Info Nachrichten .....	63
Einstellen der maximalen Kosten .....	73	Einstellen von LCD-Uhr untere Tastatur .....	87
Einstellen der persönlichen Rate .....	73	Einstellen von Lesezeichen .....	52
Einstellen der Schnellwahl .....	48	Einstellen von Name des Netzes .....	27
		Einstellen von Uhrzeit und Datum .....	85
		Einstellungsoptionen .....	62
		Entgegennehmen von Anrufen .....	14
		Erste Schritte .....	2

# Index

Erstellen einer neuen Kurznachricht .....	57
Exode .....	41

## F

Fehlersuche .....	96
Funktionen im Bereitschaftsmodus .....	6

## G

Gebühreneinstellungen .....	72
Geräteton auf/zu .....	25
Glossar der Fachbegriffe .....	100
GPRS .....	100
GPRS-Einstellung .....	81
GPRS-Info .....	82
Grundfunktionen .....	11
Gruppeneinstellungen .....	46
GSM .....	100

## H

Handy Optionen .....	71
Handy-Optionen-Menüstruktur .....	70
Hauptdisplay .....	7
Helligkeit .....	33

## I

Info Nachrichten .....	63
Internationale Anrufe .....	13

## K

Kennwort .....	100
Klingellautstärke .....	15, 31
Komponieren einer Melodie .....	23
Kurzer Tastendruck .....	6

## L

Langer Tastendruck .....	6
Lautstärkeregelung .....	12
Lesen einer empfangenen Nachricht .....	58
Lesezeichen .....	52

## M

Mein Handy .....	22
Mein Handy-Menüstruktur .....	21
Mein Menü .....	36
Mein Telefonbuch .....	37, 48
Melodieneditor .....	89
Melodienordner .....	90
Memory Status .....	47
Menüanzeige .....	9
Menüstruktur .....	10

## N

Nachrichten .....	56
Nachrichten-Menüstruktur .....	55
Nebendisplay .....	8
Netzbetreiber .....	100
Netzwerk .....	79
Netzwerkeinstellung .....	79
Notruf .....	13

## O

Optionen .....	62
Optionen während eines Anrufs .....	16

## P

PAP .....	100
Persönliche Einstellungen .....	103

# Index

PIN .....	100
PIN2 .....	100
Portables Freisprechset .....	15
Profile .....	31
Puddleland .....	40
PUK/PUK2 .....	100

## Q

Quadball .....	41
----------------	----

## R

Rechner .....	88
Registrierung .....	100
Roaming .....	100
Rückkehren zur Menüanzeige .....	9
Rufdienst .....	71
Ruflisten .....	94
Ruflisten-Menüstruktur .....	93

## S

Servereinstellungen .....	50
Serviceanbieter .....	101
Sicherheit .....	76
SIM .....	101
SMS .....	56, 101
Speichern .....	43
Speichern einer Fixnummern-Wahl in FDN .....	44
Speichern einer Nummer im Handy-Speicher .....	43
Speichern einer Nummer im SIM-Speicher .....	43
Spiegelmodus .....	1
Spiegelmodus AUS .....	1
Spiegelmodus EIN .....	1
Spiele .....	40, 84

Spiele-Menüstruktur .....	39
Sprache .....	30
Statusabfrage von ID vorenthalten .....	72
Statusabfrage von Meine Nr. senden .....	72
Status-Symbole .....	7, 8
STK (SIM Application Tool Kit) .....	84
Stumm-Modus bei eingehendem Anruf mit einer Tastenbetätigung .....	15
Symbole in diesem Handbuch .....	9

## T

T9 Eingabe .....	37
T9® Texteingabe .....	68
Tasten .....	5
Tasten und Anzeigen .....	4
Tastensperre .....	38
Tastenton .....	32
Tegic .....	67
Telefon EIN/AUS .....	11
Telefonbuch .....	43
Telefonbuch-Menüstruktur .....	42
Telefonbuch-Optionen .....	45
Telefonbuchwahl .....	12
Terminplaner .....	53
Texteingabe .....	66
Textvorlagen .....	34
Töne .....	22

## U

Uhr .....	85
Umbenennen einer Melodie .....	24
Umschaltmodus .....	67

## **Index**

### **V**

Verbindungseinstellung .....	80, 81
Verwendung dieses Telefons .....	9
Vibration .....	33

### **W**

Wahl der letzten Nummer .....	13
Wählen des Themas .....	63
Wählen mit Pausen .....	17
Wählen von Lesezeichen .....	52
Wählen von Spielen .....	40
Währung .....	89

WAP .....	101
WAP-Aktivierung .....	51
Warnton .....	32
Warnung niedrige Batterieleistung .....	3
Wechselkursrechnung .....	89
Weitere Textmodi .....	69
Werkseinstellung .....	36
Wichtige Fehlermeldungen .....	98

### **Z**

Zubehör .....	102
Zugriff auf Mein Menü .....	36
Zum Eingeben der URL im Browser-Menü .....	52