

Panasonic

Bedienungsanleitung
Digitalhandy

EB-GD55

GD55



GSM

Lesen Sie diese Anleitung ganz durch, bevor Sie dieses Handy benutzen.

SAR Erklärung

Europäische Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE-Richtlinie)

DIESES MOBILTELEFON DER MARKE PANASONIC (MODELL EB-GD55) ERFÜLLT DIE EUROPÄISCHEN ANFORDERUNGEN FÜR FUNKWELLEN.

Ihr Mobiltelefon sendet und empfängt Funkwellen. Bei Konstruktion und Herstellung wurde darauf geachtet, dass die vom Rat der Europäischen Union empfohlenen Grenzwerte für die vom menschlichen Körper aufgenommene sog. "Radiofrequenzenergie" nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Teil eines umfassenden Leitlinienwerkes und legen Obergrenzen für die Belastung der Öffentlichkeit mit Radiofrequenzenergie fest. Diese Leitlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen im Rahmen von gründlichen und fortgesetzten wissenschaftlichen Studien erarbeitet. Dabei wurde eine nicht unerhebliche Sicherheitsmarge eingerechnet, um die Sicherheit wirklich aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheit zu gewährleisten.

Für die Belastung durch Funkwellen von Mobiltelefonen wird eine Maßeinheit verwendet, die "spezifische Absorptionsrate" ("SAR") genannt wird. Der SAR-Grenzwert des Rates der Europäischen Union liegt bei 2,0 W/kg^{*}. Bei den durchgeführten SAR-Tests wurde die Belastung durch das Handy bei höchster zulässiger Leistung in allen getesteten Frequenzen in typischen Gebrauchssituationen gemessen. Obwohl der SAR-Wert bei höchster Leistung ermittelt wird, kann die tatsächliche SAR-Belastung während des alltäglichen Gebrauchs weit unter diesem Wert liegen, weil das Handy so funktioniert, dass immer nur soviel Leistung aufgebracht wird, wie benötigt wird, um das nächste Netz zu erreichen. Grundsätzlich gilt, je näher Sie dem nächst gelegenen Mobilfunkmast sind, desto weniger Energie benötigt Ihr Handy.

Bevor ein neues Handy verkauft werden darf, muss nachgewiesen werden, dass die Anforderungen der europäischen RTTE-Richtlinie erfüllt sind. Eine Hauptforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Sicherheit und Gesundheit des Handy-Nutzers und anderer Personen. Beim Testen am Ohr gemäß der Richtlinie wurde für dieses Handy-Modell ein SAR-Wert von 0,753 W/kg ermittelt. Während es zwischen verschiedenen Handys und bei unterschiedlichen Benutzungspositionen natürlich Unterschiede beim SAR-Wert geben kann, so erfüllen sie doch alle die europäischen Anforderungen für die Belastung des menschlichen Körpers durch Radionfrequenzenergie.

^{*}) Der SAR-Grenzwert für öffentlich genutzte Mobiltelefone liegt bei 2,0 Watt pro Kilogramm (W/kg), gemittelt über 10 g Körpergewebe. In den Grenzwert eingerechnet ist bereits eine großzügige Sicherheitsmarge, um zusätzliche.

Sicherheit zu gewährleisten und evtl. Schwankungen bei den Messungen auszugleichen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen in verschiedenen Ländern und je nach verwendetem Frequenzband etwas schwanken.

Wenn Sie mehr über SAR-Werte in anderen Regionen erfahren wollen, informieren Sie sich bitte unter den Produktinformationen auf unserer Website:
<http://www.panasonicmobile.com/health.html>

Inhalt

SAR-Erklärung	2
Wichtige Informationen	5
Pflege und Wartung	7
Kurzanleitung	8
Anordnung der Bedienelemente	8
Anzeigesymbole	9
Erste Schritte	10
Grundfunktionen	11
Ein/Ausschalten des Handys	11
Tätigen eines Anrufs	11
Anrufe ins Ausland	11
Annehmen eines Anrufs	11
Beenden eines Anrufs	11
Notrufe	12
Erstmaliges Einstellen von Zeit/Datum	12
Wählen durch Aufruf des Telefonbuchs	12
Lautstärkeregler für Ohrhörer	12
SIM-Sperre	12
Der PIN-Code	13
Einstellen der Benachrichtigungsart	13
Tastensperre	13
Telefonbuch	14
Durchsuchen des Telefonbuchs	14
Erstellen einer Nummer	14
Gruppieren von Telefonbucheinträgen	15
Überprüfen des Telefonbuchs	16
Direktrufnummern	16
Eigene Nummern	16
Personalisieren Ihres Handys	16
Sprache	16
Ändern der Klingeltöne	16
Anzeigeeinstellung	18
Profilmodus	18
Benutzernachrichten	18
Standard	19
Eigenes Menü	19
Mein Telefonbuch	19
Spiel (STK)	19
Textnachrichten	20
Einstellen des Handys für SMS	20
Einstellen der Nummer des Nachrichtenzentrums	20
Erstellen einer Textnachricht	20
T9 Texteingabe	21
Weitere Textmodi	22
Bearbeiten von Text	22
Empfangen von Textnachrichten	23
Benutzernachrichten	23
Überprüfen	23
Parameter	23
Rundsendung	24
Tastensperre	25
Browser	26
Browser-Einstellung	26
Browser-Menü	26

Anrufmenü	28
Rufdienst	28
Umleiten von Anrufen	29
Einschränken von Anrufen	29
Netzwerk	29
Applikation	31
Spiel	31
Terminplan	31
Uhr	31
Rechner	32
Währung	33
Ruflisten	34
Zuletzt gewählte Nummern und Anrufwiederholung	34
Aufzeichnungen löschen	34
Funktionen beim Telefonieren	34
Halten von Anrufen	34
Anklopfen	35
Freisprechen	35
Annehmen/Ablehnen eines zweiten Anrufs	35
Konferenz	35
Anruftransfer	35
Menüaufbau	36
Fehlerbehebung	37
WAP-Einstellungen	39
Technische Daten	40

Wichtige Informationen

Vorsichtsmaßnahmen

Die folgenden Informationen sollten gelesen und verstanden werden, da sie Details enthalten, die es Ihnen ermöglichen, das Handy für Sie und Ihre Umgebung sicher zu bedienen, und den gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Benutzung von Handys zu entsprechen.



Dieses Gerät darf nur mit einem genehmigten Ladegerät geladen werden. Bei Verwendung eines anderen Geräts verlieren Sie die Nutzungsrechte für dieses Gerät und Sie setzen sich Gefahren aus. Prüfen Sie bei einer Reise ins Ausland, ob die Spannungsangabe auf dem mitgelieferten Ladegerät (EB-CAD55XX)* mit der betreffenden Region übereinstimmt. *Statt "XX" steht die Region des Ladegeräts, z.B. CN, EU, HK, UK.



Bei Verwendung anderer Akkus als der vom Hersteller empfohlenen können Gefahren für Ihre Sicherheit entstehen!



Schalten Sie das Handy aus, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden. Die Benutzung von Handys in einem Flugzeug kann den Betriebs des Flugzeugs gefährlich beeinträchtigen, das Handy-Netzwerk stören und es kann verboten sein. Bei Nichtbefolgen dieser Vorschrift können die Handydienste zeitweilig ausgesetzt oder verweigert werden, oder der Benutzer hat mit gesetzlichen Maßnahmen zu rechnen oder mit beidem.



Sie dürfen den Akku nicht verbrennen oder im gewöhnlichen Hausmüll entsorgen. Der Akku muss den regionalen Gesetzen entsprechend entsorgt und u.U. recycelt werden.



Es wird davon abgeraten, das Gerät an einer Tankstelle, etc. zu verwenden. Der Benutzer ist angehalten, Einschränkungen für die Benutzung von Funkgeräten an Tankstellen, in Chemiewerken oder an Orten, wo Explosionen stattfinden, zu beachten. Setzen Sie den Akku keinen extremen Temperaturen aus (nie höher als 60°C) oder laden Sie den Akku nicht länger als empfohlen.



Handys müssen in der Nähe von persönlichen medizinischen Geräten, z.B. Herzschrittmachern und Hörgeräten, mit Vorsicht verwendet werden.



Der Führer eines Kraftfahrzeugs muss jederzeit die volle Kontrolle über sein Fahrzeug haben! Halten Sie das Handy beim Fahren nicht in der Hand. Halten Sie zum Telefonieren an einem sicheren Ort. Benutzen Sie auch keine Freisprechanlage, wenn es Sie zu sehr vom Straßenverkehr ablenkt. Informieren Sie sich genau über die Bestimmungen, die dort, wo Sie sich gerade befinden, für die Benutzung von Handys im Straßenverkehr gelten. Und halten Sie sich daran!



Am besten ist es, Sie halten das Handy so, wie Sie auch ein normales Telefon halten würden. Um das Funksignal und die Leistung der Antenne nicht zu stören, achten Sie darauf, dass Sie die Antenne beim Telefonieren nicht berühren oder mit der Hand abdecken. Siehe hierzu auch "Spezifische Absorptionsrate (SAR) dieses Mobiltelefons". Nichtautorisierte Eingriffe oder bauliche Veränderungen können das Mobiltelefon beschädigen, geltendes Recht verletzen und zur Unwirksamkeit der Garantie führen. (Letzteres berührt nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche.)

Bei Konstruktion, Herstellung und Prüfung dieses Mobiltelefons der Marke Panasonic wurde geltendes europäisches Recht bezüglich der Belastung durch Radiofrequenzenergie zum Zeitpunkt der Herstellung beachtet, oder wie ausgeführt in einer separaten Erklärung, die diesem Produkt beiliegt.

Wenn Sie mehr über die jüngsten Standards, Normen und gesetzlichen Anforderungen in Ihrem Land bzw. Ihrer Region wissen wollen, informieren Sie sich bitte auf unserer Website.

www.panasonicmobile.com

Pflege und Wartung

Matsushita Mobile Communications Development of Europe Ltd. erklärt hiermit, dass das GD55 allen grundsätzlichen und sonstigen relevanten Anforderungen der Richtlinie 1999/05/EG entspricht. Eine entsprechende Konformitätserklärung kann eingesehen werden unter <http://www.panasonicmobile.com/support>



Das Drücken von Tasten kann laute Töne erzeugen. Halten Sie das Handy nicht nahe ans Ohr, wenn Sie Tasten drücken.



Extreme Temperaturen können den Betrieb Ihres Handys zeitweilig beeinträchtigen. Dies ist normal und bedeutet nicht, dass ein Defekt vorhanden ist.



Sie dürfen das Gerät nicht modifizieren oder demontieren. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten.



Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Erschütterung und keinem Stoß aus.



Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Wenn das Gerät nass geworden ist, nehmen Sie sofort den Akku heraus und wenden Sie sich an den Händler.



Lassen Sie das Gerät nicht an Orten liegen, wo es direkt von der Sonne bestrahlt wird, oder wo es feucht, staubig oder heiß ist.



Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse des Geräts nicht unabsichtlich mit metallenen Gegenständen in Kontakt kommen können.



Laden Sie den Akku immer an einem gut gelüfteten Ort, nicht in direktem Sonnenlicht, zwischen +5°C und +35°C. Es ist nicht möglich den Akku aufzuladen, wenn dieser Temperaturbereich unter- bzw. überschritten wird.



Wenn Sie Verpackungsmaterialien oder ein altes Gerät entsorgen möchten, erkundigen Sie sich bei Ihrer regionalen Behörde nach Recyclemöglichkeiten.

Kurzanleitung


Anordnung der Bedienelemente



Navigationstaste: Zur Auswahl der Optionen im Display. Im Ruhemodus ruft sie **Eigenes Menü** auf. **Eigenes Menü** ist eine Kürzel zum Aufruf Ihrer Favouritenmenüs. Sie können es in **Anpassen** einstellen.



Führt Funktionen aus, die im LCD-Display als Text angezeigt werden. Im Ruhemodus ruft die rechte Soft-Taste durch langes Drücken **Messages** auf, langes Drücken der linken Soft-Taste ruft **Profilmodus** auf.



Numerische Tasten. Langes Drücken von **0+** ruft ein "+" oder "P" auf.



Führt einen Anruf aus oder beantwortet ihn. Im Ruhemodus prüft diese Taste die kürzliche Anrufliste.



Beendet einen Anruf, kehrt zum Ruhemodus zurück, kehrt zur vorherigen Seite zurück oder lehnt einen Anrufversuch ab. Langes Drücken schaltet Sie das Telefon ein/aus.




Langes Drücken im Ruhemodus aktiviert den **Browser**.







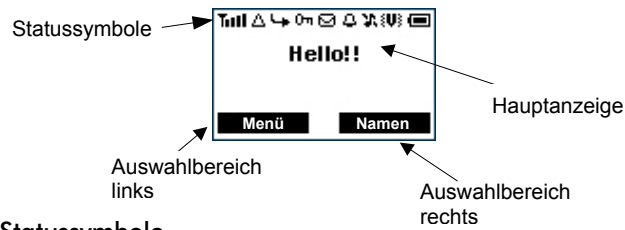






Langes Drücken im Ruhemodus schaltet den **Vibrationsalarm** ein und aus.

Anzeigesymbole



Statussymbole

Statussymbole werden den z.Zt. aktivierten Funktionen entsprechend angezeigt oder aktiviert. Die Symbole Antenne, Signal und Akku werden angezeigt, wenn der Handy eingeschaltet und mit dem Telefonnetz verbunden ist.

-  wird angezeigt, wenn Sie sich nicht bei einem Heimatnetz angemeldet haben – **Beim Roaming.**
-  wird angezeigt, wenn **Anrufumleitung** aktiviert ist.
-  wird angezeigt, wenn **Vibrationsalarm** aktiviert ist.
-  wird angezeigt, wenn **alle Töne** oder **Klingellautstärke** ausgeschaltet ist.
-  blinkt, wenn eine **ungelesene SMS** gespeichert wird, oder leuchtet, wenn ein Nachrichtenbereich voll ist.
-  wird angezeigt, wenn **Tastensstop** aktiviert ist.
-  zeigt an, ob es möglich ist, Notrufe zu tätigen.
-  zeigt die Stärke des Empfangssignals an.
-  zeigt den Akkuladestand an:  - schwacher Akku.
-  zeigt an, ob der Alarm eingestellt ist.

Erste Schritte

Entfernen des Akkus

Entriegeln Sie den Akku, indem Sie die Verriegelung nach oben schieben und den Akku entfernen. Siehe die Abbildungen links.

Hinweis: Schalten Sie das Handy aus, bevor Sie den Akku entfernen.

Einfügen des SIM

Das SIM wird auf der Rückseite des Handys unterhalb des Akkus eingefügt. Halten Sie das Handy waagrecht, Antenne ist auf der rechten Seite, und schieben Sie das SIM, Metallanschlüsse weisen nach unten, in den Schlitz. Die abgeschrägte Ecke muss sich in der Ecke oben links befinden. Siehe die Abbildungen oben.



Einlegen des Akkus



Richten Sie die zwei Nasen auf der Unterseite des Akkus mit der Rückseite des Handys aus. Drücken Sie den Akku leicht an, bis er einrastet. Siehe die Abbildung links.

Akkuladestandanzeige

	Während des Ladens	Ladevorgang fertig
Handy aus		
Handy ein		LCD-Akkuanzeige aus

Trennen Sie das Ladegerät nach dem Laden vom Handy.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihr Handy vor dem ersten Gebrauch vier Stunden aufzuladen. Führen sie den Stecker des Ladegeräts nicht mit Gewalt ein, um Ladegerät und Handy nicht zu beschädigen

Alarm bei schwachem Akku

Bei schwachem Akku hören Sie einen Warnton und die Nachricht **AKKU SCHWACH** (🔋) wird angezeigt. Wenn dies während eines Gesprächs passiert, beenden Sie sofort Ihren Anruf. Nach dem Warnton schaltet sich der Strom automatisch aus. Laden Sie den Akku ganz auf. (Während des Ladens können Sie Anrufe tätigen und empfangen).

Grundfunktionen

Vielen Dank für den Kauf dieses Panasonic-Digitalhandys. Dieses Handy wurde für einen Betrieb in GSM-Netzen ausgelegt.

Lesen Sie den Abschnitt "Wichtige Informationen", bevor Sie dieses Handy in Gebrauch nehmen - siehe Seite 5.

Ein/Ausschalten des Handys

Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte und der Akku eingelegt ist. Langes Drücken von 📞 schalten Sie das Handy ein oder aus.

Tätigen eines Anrufs

Stellen Sie anhand der Signalstärkeanzeige fest, ob ein Telefonnetz am aktuellen Standort verfügbar ist.

Geben Sie Ortsvorwahl > Rufnummer > 📞 ein.

Anrufe ins Ausland

Drücken und halten Sie 📞+, bis "+" angezeigt wird > Geben Sie eine Landesvorwahl > Ortsvorwahl > Rufnummer 📞 ein.

Hinweis: In vielen Ländern / Regionen steht am Anfang einer Ortsvorwahl eine "0". In den meisten Fällen entfällt diese beim Wählen ausländischer Nummern.

Annehmen eines Anrufs

📞, um einen Anruf anzunehmen, oder, 📞 um ihn abzulehnen. Wird ein Anruf verseumt, wird dir Anzahl der Anrufversuche angezeigt.

Beenden eines Anrufs

Drücken Sie 📞.


Notrufe


Für einen Notruf muss das Antennensymbol angezeigt werden.


Geben Sie für einen Notruf **112**  ein, oder drücken Sie **SOS**, wenn kein SIM im Handy eingefügt ist.

Erstmaliges Einstellen von Zeit/Datum


Zeit und Datum können Sie im Standby-Bildschirm einstellen.


Standby > Menü > Applikation > Uhr > Uhreinstellung > Zeit & Datum > Festlegen, um Zeit und Datum einzustellen. Als Hinweis folgt eine schrittweise Erklärung. Alle Anweisungen in diesem Menü sind durch das Symbol  gekennzeichnet.

<Schrittweise Anweisung> Im Ruhemodus drücken Sie  **Menü** und



navigieren mit  zu


Applikation, drücken Sie 

Wählen und heben Sie mit 

Uhr hervor. Drücken Sie  **Wählen** und heben Sie mit dem Cursor

Uhreinstellung hervor, drücken Sie  **Wählen** und wählen Sie mit 

Zeit & Datum. Drücken Sie  und  **Festlegen** um in den


Eingabebildschirm zu gelangen. Mit  können Sie den Cursor bewegen. Sie können das Datum- und Zeitformat bestimmen. Geben Sie die Zahlen für das Datum und die Zeit im gewünschten Format ein. Geben Sie die Zahlen für die Zeit im 24-Stundenformat ein. Drücken Sie **OK**, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

Wählen durch Aufruf des Telefonbuchs

Sie können das Telefonbuch aufrufen, um Nummern zu durchsuchen oder zu wählen.

Standby > Namen >  **(einen Namen suchen) >** 

Lautstärkeregler für Ohrhörer

Während eines Anrufs können Sie die Lautstärke mit  verringern oder erhöhen.

SIM-Sperre

Sobald Sie diese Funktion mit eingefügter SIM-Karte eingestellt haben, akzeptiert dieses Handy nur Ihr SIM. Beim Verwenden anderer SIM-Karten muss der Telefoncode eingegeben werden.

Standby > Menü > Tel.Menü > Sicherheit > SIM-Sperre > 4 ~ 8-stelligen Telefoncode eingeben > OK > Festlegen (Ein oder Aus wählen) > OK.

Den Telefoncodes stellen Sie unter Sicherheit > Code > **Anrufsperre** ein.

Der PIN-Code (4 - 8 Ziffern)

Die PIN (Personal Identification Number) schützt Ihr SIM gegen unbefugte Benutzung. Ist die PIN aktiviert, werden Sie beim jeweiligen Einschalten des Handys aufgefordert, die PIN einzugeben.

Die PIN2 überwacht die Sicherheit für **Feste Rufnummern** und **Gebühren (Max. Kosten)**. Wird PIN/PIN2 dreimal falsch eingegeben, wird das Handy gesperrt und Sie müssen den PUK/PUK2-Code eingeben. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Telefongesellschaft nach dem PUK/PUK2-Code.

Hinweis: Wird der PUK/PUK2-Code 10 Mal falsch eingegeben, stellt das SIM seinen Betrieb permanent ein. Alle auf dem SIM befindlichen Informationen gehen verloren und das SIM muss ersetzt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter nach Details.

Aktivieren/Deaktivieren des PIN-Codes

Ist die PIN aktiviert, müssen Sie sie beim jeweiligen Einschalten des Handys eingeben.

Standby > Menü > Tel.Menü > Sicherheit > Code > PIN-Kontrolle > PIN eingeben (4 - 8 Zahlen) > OK > Festlegen (Ein oder Aus wählen) > OK.


Einstellen der Benachrichtigungsart

Das Handy kann für den Empfang von Anrufen auf Vibrieren oder Klingeln eingestellt werden. **Standby > Menü > Anpassen > Benachrichtigungsart**. Sie können **Keine, Klingeln & Vibrieren, Nur vibrieren** oder **Nur klingeln** auswählen.

Tastensperre

Diese Funktion verhindert ein zufälliges Drücken von Tasten, z.B. in einer Tasche oder in einem Beutel.

Standby > Menü > Tastenstop > Ja

Hiernach sehen Sie das Symbol  auf dem Standby-Bildschirm.

So wird die Tastensperre deaktiviert: **Standby > Frei > OK**

Telefonbuch

Rufnummern können an zwei Positionen gespeichert werden:

Die eine ist das **SIM-Telefonbuch**. Die andere ist das **Handy-Telefonbuch**, wobei bei Austausch des SIM die Nummern im Telefonbuch erhalten bleiben. Das Mobiltelefonbuch hat eine erweiterte Funktion, mit der Sie Einträge im Telefonbuch gruppieren können. Details sind unten in **Erstellen einer Nummer** angegeben.

Durchsuchen des Telefonbuchs



Sie können das **SIM-** und das **Handy-Telefonbuch** durchsuchen.


- 1 **Standby > Menü > Telefonbuch > Browse > SIM-Telefonbuch** oder **Mobiltelefonbuch**
- 2 Suchen Sie den gewünschten Namen. Wenn Sie im **SIM-Telefonbuchs** suchen und **Menü** drücken, stehen die Optionen **Bearbeiten**, **Löschen**, **Zum Handy kopieren**, **Alles zum Handy kopieren** und **Suchen** zu Auswahl. Auch beim Suchen im **Mobiltelefonbuchs** werden die Optionen, **Zur SIM kopieren**,... und **Suchen** angezeigt.


Erstellen einer Nummer

- 1 Im **Standby** geben Sie Nummern ein, die Sie speichern möchten, und drücken **Speicher**
- 2 Eine andere Möglichkeit, eine Nummer zu erstellen, ist durch Drücken von **Standby > Menü > Tel.Buch > Erstellen > SIM-Telefonbuch** oder **Mobiltelefonbuch**

Wählen des SIM-Telefonbuchs



- 1 Geben Sie den Namen ein --- siehe "Texteingabe" auf Seite 21. Drücken Sie  abwärts zum nächsten Bildschirm.
- 2 Geben Sie Rufnummern mit den numerischen Tasten ein. Drücken Sie dann  abwärts zum nächsten Bildschirm.



- 3 Wählen Sie eine Position. Durch Drücken von **Einstellen** können Sie eine Speicherposition im SIM oder FDN aussuchen. Drücken Sie den Pfeil-Nach-unten , um zum nächsten Bildschirm zu wechseln.
- 4 Wählen Sie durch Drücken von **Festlegen** eine Aufzeichnungsnummer.
- 5 Drücken Sie **Speichern**.



Wählen des Mobiltelefonbuchs

- 1 Geben Sie den Namen ein --- siehe "Texteingabe" auf Seite 21.
Drücken Sie den Pfeil-Nach-unten , um zum nächsten Bildschirm zu wechseln.
- 2 Geben Sie Rufnummern mit den Zifferntasten ein.
Drücken Sie  abwärts zum nächsten Bildschirm.
- 3 Wählen Sie eine Gruppe. Durch Drücken von **Festlegen** können Sie Telefonbuchmitglieder unterschiedlichen Gruppen zuordnen, z.B. Freunde, Familie etc..
- 4 Wählen Sie Melodien. Sie können für jede Person eine bestimmte Melodie festlegen.
- 5 Drücken Sie **Speichern**.




Gruppieren von Telefonbucheinträgen


Sie können Telefonbucheinträge gruppieren unter: Freunde, Kollege, Familie, Andere, VIP oder Keine Gruppe, etc. Sie können jeder Gruppe eine bestimmte Melodie zuweisen. Wenn ein Mitglied einer Gruppe anruft, können Sie anhand der Melodie erkennen, welcher Gruppe er angehört.

Prüfen von Nummern der Gruppen

In diesem Untermenü können Sie nur Gruppenmitglieder prüfen und löschen. Die Mitglieder können hier nicht gruppiert werden.

- 1 **Standby > Menü > Tel.Buch > Gruppeneinstellung**
- 2 Wählen Sie mit  eine Gruppe aus.
- 3 Sie können Gruppenmitglieder **Anzeigen** oder **entfernen**.

Wenn Sie Ihr Telefonbuch nicht gruppiert haben, sehen Sie **Liste leer**.

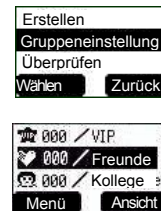

Überprüfen des Telefonbuchs

Die Funktion **Überprüfen** im Menü Telefonbuch zeigt an, wie viele Positionen im **Telefonbuch** verfügbar sind.

Standby > Menü > Tel.Buch > Überprüfen

Es wird die Speicherbelegung des Telefonbuchs angezeigt.

Direktrufnummern

Hiermit lassen sich im **SIM-Telefonbuch** befindliche Rufnummern schnell wählen. Durch langes Drücken einer Zifferntaste zwischen 1 – 9 werden die ersten 9 Nummern aufgerufen, die an den entsprechenden SIM-Positionen gespeichert sind. Um **Direktruf** zu aktivieren, müssen Sie diese Funktion einschalten.

Standby > Menü > Tel.Buch > Direktruf > Ein/Aus

Eigene Nummern

Eigene Nummern ist ein Teil des **Telefonbuchs**, in dem Voice-, Fax- und Daten-Rufnummer(n) bequem gespeichert und angezeigt werden können. Diese Funktion ist SIM abhängig.

Hinzufügen von Nummern

Standby > Menü > Tel.Buch > Eigene Nummer > Menü > Bearbeiten > Rufnummer eingeben > Speichern

Personalisieren Ihres Handys

Sprache

Sie können die Sprache wählen, in der Nachrichten und Texteinträge auf dem Handy angezeigt werden.

Standby > Menü > Anpassen > Sprache >  (wählen Sie die von Ihnen gewünschte Sprache)


Ändern der Klingeltöne

Die Klingeltöne und die Lautstärke des Handys können auf einen von vielen voreingestellten Sounds eingestellt werden. Mit dem **Melodie-Komponierer** können Sie auch einen eigenen Klingelton erstellen.

Standby > Menü > Anpassen > Töne > Klingelart > (wählen Sie den Verwendungszweck aus) > (wählen Sie eine Melodie aus)



Komponieren einer Melodie

Standby > Menü > Anpassen > Töne > Melodie-Komponierer > (wählen Sie EigeneMusik1) > **Melodie bearbeiten** > (wählen Sie einen Track)





Geben Sie anhand der folgenden Tabelle Noten (Sie haben die Wahl zwischen niedrig, mittel und hoch), Pausen und ihre Längen ein, um Ihre Melodie zu komponieren.

Taste	1	2 abc	3 def	4 ghi	5 jkl	6 mno	7 pqrs	8 tuv	9 wxyz	0 +	*	#
Funk.	C	D	E	F	G	A	B	Wdh	•	Pause	Länge	Niedr, Mittel, Hoch



Wenn Sie Sub-Tracks hinzufügen möchten, dürfen Sie nicht vergessen, zuerst Ihren früheren Haupt-Track zu speichern, und drücken Sie dann (↶), um zur vorherigen Seite zurückzukehren. Drücken Sie (↷), um **Sub-Track** zu wählen und diesen zu bearbeiten. Nach Bearbeitung des Sub-Tracks drücken Sie **Menü** und **Speichern**. Drücken Sie zweimal (↶), um zur vorherigen Seite zurückzukehren, und wählen Sie **Wiedergabe**, um Ihre Melodie abzuspielen.
Nach dem Komponieren der Melodie drücken Sie **Menü** und wählen Sie ein Tempo und Instrumente. Wenn Sie mit der Komposition fertig sind,



drücken Sie , um sie zu speichern.

Anzeigeeinstellung

Sie können **Standby-Bildschirm**, **Gruß**, **Animation**, **Kontrast** und **Beleuchtung** einstellen.

Gruß


Sie können Ihr Handy so programmieren, dass es beim Einschalten eine persönliche Begrüßung anzeigt.

Standby > Menü > Anpassen > Anzeigeeinstellung > Gruß > Bearbeiten

Fügen Sie über die Texteingabe eine Begrüßung hinzu -- siehe "Texteingabe" auf Seite 21.

Profilmodus

Im Profilmodus können Sie einen gewünschten Modus aus **Kopfhörer**, **Normal**, **Meeting**, **Lärmig** auswählen und anpassen.

Standby > Menü > Anpassen > Profilmodus >  (wählen Sie einen Modus) > **Aktivieren > OK**

Benutzernachrichten

Sie können aus 10 voreingestellten, allgemeinen Nachrichten auswählen, und es gibt 5 Leerstellen, die Sie belegen können. Drücken Sie **Auswählen** und alle diese Nachrichten können bearbeitet werden.

Standby > Menü > Anpassen > Benutzernachrichten > wählen Sie einen Eintrag aus.


Standard

Alle personalisierten Einstellungen können auf ihre werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.

Standby > Menü > Anpassen > Standard > Auswählen > Ja

Eigenes Menü

Dies ist eine Kürzel, mit der Sie folgende Optionen aktivieren/deaktivieren können: Browser, Spiel, Tel.Buch, Sprache, Benachrichtigungsart, Töne, Standby-Bildschirm, Profilmodus, Alarm, Rechner, Terminplan, Eingangsliste, Nachricht senden, Uhreinstellung und Währung. Nach Wahl dieser Optionen können Sie diese in **Eigenes Menü** durch Drücken

von  im Ruhemodus aufrufen.

Mein Telefonbuch

Mit dieser Option können Sie die Namensliste im Telefonbuch durchsuchen.

Standby > Menü > Anpassen > Mein Telefonbuch > SIM/Handy

Sie können in diesem Menü **Handy-** oder **SIM-Telefonbuch wählen**. Von **Standby** drücken Sie **Namen**, um das ausgewählte Telefonbuch zu durchsuchen.

Spiel (STK)

Wenn eine SIM-Karte über SIM Tool Kit-Dienste verfügt, werden diese über dieses Menü erreichbar. Über **Applikation** können Sie weiterhin auf **Spiel** zugreifen.

Standby > Menü > Spiel oder **Standby > Menü > Applikation > Spiel**

Wenn Sie die Maus sehen, drücken Sie eine numerische Taste von 1 bis 9, um die Maus möglichst schnell zu treffen. Beachten Sie, dass die Katze nicht Ihr Ziel ist. Beispiel: Wenn Sie 5 drücken, treffen Sie das Tier, das im 5. Loch versteckt ist. Dieses Spiel beendet sich nach einer begrenzten Zeit automatisch. Hiernach wird Ihre Punktzahl angezeigt, die u.U. die höchste aufgezeichnete Punktzahl sein könnte. Viel Spaß!

Textnachrichten

Sie können Textnachrichten mit maximal 760 Zeichen (je nach Zeichen oder Symbole) empfangen, anzeigen, bearbeiten und/oder senden.

Einstellen des Handys für SMS

Bevor ein Text verschickt werden kann, müssen Sie in **Parameter** die Nummer des Nachrichtenzentrums eingeben (der Serviceanbieter teilt Ihnen die Nummer des Nachrichtenzentrums mit).




Die Nummer des Nachrichtenzentrums könnte auch auf dem SIM vorprogrammiert sein.

Einstellen der Nummer des Nachrichtenzentrums

Standby > Menü > Messages > Parameter > Nachrichtenzentrum

Geben Sie die Nummer des Nachrichtenzentrums in internationaler Wählförm ein -- siehe "Anrufe ins Ausland" auf Seite 11.

Erstellen einer Textnachricht




Standby > Menü > Messages > Erstellen Drücken Sie ggf. wiederholt eine numerische Taste , um Zeichen, Nummern oder Sondersymbole einzugeben und auszuwählen. Drücken Sie , um zum "Eingabemodus" zu wechseln. Drücken Sie , um T9 ein/auszuschalten.

EMS (Erweiterter Nachrichtendienst)

Beim Bearbeiten einer Nachricht können Sie durch Drücken von **Menü > Bild & Musik** Bilder oder Sound in die Nachricht einfügen/ihr hinzufügen.














Das Handy des Empfängers muss diese Funktion allerdings auch unterstützen.



Mit  wählen Sie Bilder, die Sie senden möchten, und drücken Sie . Oder drücken Sie , um Musik auszuwählen. Beachten Sie, dass eine Nachricht nur 10 Sounds übertragen kann.

Nach Erstellung der Nachricht drücken Sie **Menü**, um zu **Senden**, **Speichern** oder **Speichern und Senden**. Bei Wahl von


Senden geben Sie die Zielrufnummer ein oder drücken Sie **Namen**, um voreingestellte Nummern zu verwenden. Drücken Sie dann **OK**, um die Nachricht zu senden.

Textmodus (abc, ABC und numerisch)	
	1 / () < = > % ~ € &
	a b c 2 ä à ç oder A B C 2 Ä
	d e f 3 é è oder D E F 3 É
	g h i 4 ì oder G H I 4
	j k l 5 oder J K L 5
	m n o 6 ö ñ ò oder M N O 6 Ö Ñ
	p q r s 7 ß oder P Q R S 7
	t u v 8 ü ù oder T U V 8 Ü
	w x y z 9 æ ø å oder W X Y Z 9 Æ Ø Å
	Leerstelle 0 . , ? ! + - : ; ' " ' ; _
	* Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω
	Langes Drücken: Leerstelle # £ \$ ¥ ¤ @ \ § Kurzes Drücken, um T9 ein/auszuschalten.
	Wechselt die Eingabemodi.

T9[®] Texteingabe


Diese Art des Texteingabe verringert stark, wie oft Tasten gedrückt werden müssen:

Drücken Sie eine Taste, die den gewünschten Buchstaben enthält, nur einmal. Der gewünschte Buchstabe wird u.U. nicht angezeigt. Geben Sie durch Drücken anderer Tasten das ganze Wort auf diese Weise ein; prüfen Sie, ob das eingegebene Wort richtig ist, bevor Sie mit dem nächsten Wort fortfahren.

Wenn die Tasteneingaben nicht das gewünschte Wort erzeugt haben, drücken Sie wiederholt , bis das richtige Wort angezeigt wird. Fahren Sie mit dem nächsten Wort fort.


Wenn das gewünschte Wort nicht im internen Wörterbuch vorhanden ist (d.h., es ist ein Nomen oder ein selten verwendetes Wort), müssen Sie es im Normalmodus (ABC) eingeben.


Weitere Textmodi

Für den Aufruf weiterer Textmodi drücken Sie  so oft, bis der gewünschte Modus angezeigt wird.

Im Großbuchstabenmodus (ABC), numerischen Modus (123), etc. wird beim schnellen Drücken einer Taste das jeweils nächste Zeichen auf der betreffenden Taste angezeigt. Wenn Sie die Taste loslassen oder eine andere Taste drücken, wird das z.Zt. angezeigte Zeichen eingegeben und der Cursor springt zur nächsten Position.


Bearbeiten von Text

Durch langes Drücken von  bewegt sich der Cursor eine Textzeile (oder ein Feld im Telefonbuch) herauf oder herunter. Kurzes Drücken von


 bewegt den Cursor ein Zeichen oder Wort nach links bzw. rechts. Wenn der Cursor auf ein Zeichen gesetzt und eine andere Taste gedrückt wird, wird das neue Zeichen davor eingefügt.

Drücken Sie **Löschen**, zum Löschen des Zeichens links vom Cursor.

Empfangen von Textnachrichten

Nach vollständigem Empfang einer Textnachricht blinkt das Symbol  auf dem Display und Sie hören einen Ton.

Standby > Menü > Messages > Eingangsliste > Lesen, um die

Nachricht zu lesen. Mit  navigieren Sie durch die Nachrichten, um den Sender und die Sendezeit der Nachricht anzuzeigen.


Hinweis: Bei permanenter Anzeige des Briefumschlagsymbols ist der Nachrichtenspeicher voll und Sie müssen alte Nachrichten löschen, um neue Nachrichten empfangen zu können.

Beantworten, Weiterleiten, Bearbeiten und Löschen einer Nachricht

Beim Empfang einer Nachricht lesen Sie die Optionen und beachten Sie die Hinweise, um die Nachricht zu beantworten, weiterzuleiten, zu löschen oder zu bearbeiten

Benutzernachrichten

Sie können Standardnachrichten auswählen. Um Nachrichten zu erstellen oder zu bearbeiten, lesen Sie "Benutzernachrichten" unter **Anpassen** auf

Seite 18. Wählen Sie mit  aus.

Standby > Menü > Messages > Benutzernachrichten > wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

Überprüfen

Sie können die Kapazität des Nachrichtenbereichs überprüfen.

Standby > Menü > Messages > Überprüfen

Parameter

Standby > Menü > Messages > Parameter

Es können folgende Parameter eingestellt werden:

Nachrichtenzentrum

Geben Sie die Nummer des Nachrichtenzentrums ein oder ändern Sie sie. Vielleicht ist die Nummer bereits im SIM gespeichert.

Protokoll

Das Nachrichtenzentrum ist u.U. fähig, die Nachricht in das Format umzuwandeln, das im ausgewählten Protokoll angegeben ist.

Lebensdauer


Dies ist die Dauer, die Ihre Nachricht im Nachrichtenzentrum gespeichert wird. Sendeversuche werden so lange wiederholt, bis die Nachricht gesendet ist oder die Lebensdauer erlischt.

Bericht

Sie erhalten eine Bestätigung, wenn Ihre Nachricht angekommen ist.

Rundsendung

Sie müssen die 'Themen' und die Sprache, in der Rundsendungen empfangen werden sollen, angeben und "**Rundsendung**" anwählen, bevor Sie sie empfangen können.

Standby > Menü > Messages > Sendung > Themenliste > Aktuell , um verfügbare Themen zu durchlaufen. Um neue Themen hinzuzufügen, wählen Sie <Thema hinzufügen> und wählen Sie ein gewünschtes Thema aus, oder wählen Sie **Benutzerdefiniert**, um ein neues Thema zu erstellen.


Hinweis: Diese Funktion hängt vom Netz ab!

Tastensperre

Die Funktion Tastensperre verhindert ein zufälliges Drücken von Tasten, z.B. wenn das Handy getragen wird.

Standby > Menü > Tastenstop > Wählen > Ja, um "Tastensperre" zu aktivieren.

Notrufe können weiterhin getätigt werden -- siehe "Notrufe" auf Seite 12.

Drücken Sie 112 und .

Hinweis: Bei Notrufen mit aktivierter "Tastensperre" gibt es keinen sichtbaren Hinweis darauf, dass die Nummer gewählt wird.

Deaktivieren der Tastensperre

Wenn **Frei** angezeigt wird, drücken Sie **Frei > OK**.

Browser


Mit dem WAP- (Wireless Application Protocol) Browser des Handys können Sie auf vom Netzwerk unterstützte Internetdienste zugreifen, z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, etc.

Browser-Einstellung


Vor dem Zugriff auf das Internet müssen Sie diesen Dienst bei Ihrem Netzbetreiber bestellen, um die diesbezügliche Konfiguration aktivieren zu können. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Service Provider in Verbindung zur Bestätigung Ihrer Netzeinstellungen.

Hinweis: Durch Modifizieren zuvor eingegebener Einstellungen kann der Browser u.U. ausfallen.

Standby > Menü > Browser > Servereinstellung

Es könnten zwei Server auf dem Handy voreingestellt sein. Wählen Sie daher mit  eine der Servereinstellungen aus. Andernfalls müssen Sie entsprechende Daten (Servername, Einwahlnummer, Anrufart, Login-Name, Kennwort, IP-Adresse, IP-Anschluss, Homepage und Autom.trennen) zuerst manuell eingeben.

Hinweis: Diese Konfigurationsparameter erfahren Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Nach dem Eintrag wählen Sie mit  eine der Einstellungen aus und dann **Aktivieren**.

Bei erstmaliger Aktivierung des Browsers ist kein Inhalt gespeichert; daher wird die vom Netzbetreiber vorgegebene Home-URL angezeigt. Die Home-URL wird bei jeweiliger Aktivierung des Browsers vom Cache eingelesen. (Cache ist der Handyspeicher, in dem zuvor heruntergeladener Inhalt abgelegt ist).

Browser-Menü

Browser starten

Standby > Menü > Browser > Browser starten

Sobald der Browser eingestellt und aktiviert ist, können Sie die Homepage des Netzbetreibers aufrufen.

Der Browser enthält auch sein eigenes Menü, das Sie bei Anzeige des aktuellen Inhalts sehen (online oder offline). Um das Browser-Menü aufzurufen, wählen Sie das Browser-Symbol oben links im Bildschirm. Dieses Menü hat folgende Optionen: Zurück, Startseite, Seite markieren, Lesezeichen, Posteingang, Aktualisieren, Einstellungen, Info.

Lesezeichen

Standby > Menü > Browser > Lesezeichen

In diesem Menü gibt es 10 Leerstellen, in denen Sie Ihre Favoriten-Websites eintragen können. Sie können die Lesezeichen auch Bearbeiten, Löschen und Starten.

Anrufmenü

Rufdienst

Zeit/Gebühr

Standby > Menü > Tel.Menü > Rufdienst > Zeit/Gebühr Wählen Sie mit  eine dieser Funktionen: **Letzter Anruf**, **Alle Voice-Calls**, **Restbetrag**

Letzter Anruf-Funktion zeigt die Dauer und Anrufgebühr, sofern verfügbar, des letzten Anrufs. Die Zeit ist ausgewiesen in: Minuten (0-59) und Sekunden (0-59).

Alle Voice-Calls-Funktion zeigt die Summe der Dauer und Anrufgebühr der eingehenden und abgehenden Anrufe.

Restbetrag-Funktion zeigt die Resteinheiten, die Sie im voraus eingestellt haben. (Siehe nachstehend **Einstellen der maximalen Kosten**).

Anklopfen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie während eines Anrufs einen zweiten Anruf empfangen.

Standby > Menü > Tel.Menü > Rufdienst > Anklopfen

Anrufererkennung

Im Menü Rufdienst können Sie mit den Funktionen **Anrufer-ID** und **ID vorethalten** prüfen, ob eine Anrufererkennung angezeigt wird.

Standby > Menü > Tel.Menü > Rufdienst > ID vorethalten oder **Anrufer-ID**

Hinweis: Zur Prüfung dieses Status muss das Handy bei einem Netzwerk angemeldet sein.

Gebühreneinstellungen

Zuerst muss der Preis pro Einheit angegeben werden. Das sind die Kosten, die der Serviceanbieter für eine Anrufeinheit fordert.

Standby > Menü > Tel.Menü > Rufdienst > Gebühreneinstellungen

Bearbeiten Sie die Werte. Sie werden jetzt gebeten, PIN2 einzugeben. Geben Sie eine aktuelle Einheit ein.

Einstellen der maximalen Kosten

Mit dieser Funktion ermitteln Sie im voraus die maximalen Kosten der getätigten Anrufe.

Standby > Menü > Anrufmenü > Rufdienst > Gebühreneinstellungen

> Max. Kosten. Geben Sie die gewünschte maximale Einheit ein. Sie werden jetzt gebeten, PIN2 einzugeben.


Geben Sie einen Wert (Anzahl von Einheiten) ein, der maximal erlaubt sein soll, und die entsprechenden Kosten werden angezeigt.


Hinweis: Diese Gebühreninformation ist Netzbabhängig. Die Dauer einer Einheit kann je nach Tageszeit unterschiedlich sein. Die Gebühreninformation wird demgemäß berechnet und entspricht u.U. nicht exakt dem Tarif, den Ihnen Ihr Serviceanbieter berechnet.

Umleiten von Anrufen

Voice-Anrufe können unter unterschiedlichen Bedingungen zu anderen Nummern umgeleitet werden. Sie möchten z.B. Telefonanrufe zu einer Voicemailbox umleiten, wenn das Handy ausgeschaltet.

Standby > Menü > Tel.Menü > Anrufumleitung

Legen Sie mit  Bedingungen fest, unter denen eine Anrufumleitung aktiviert wird. Geben Sie dann die umzuleitende Rufnummer ein.

Bei Aktivierung einer Umleitungssituation wird das Umleitungssymbol () angezeigt.


Für eine Aktualisierung oder Prüfung des Status von **Anrufumleitungen** muss das Handy beim Netzwerk angemeldet sein.

Einschränken von Anrufen

Anrufsperr

Die Funktion "Anrufsperr" dient zur Einschränkung bestimmter abgehender und/oder eingehender Anrufe. Die "Anrufsperr" wird mit einem Sicherheitskennwort gesteuert, das Sie vom Dienstanbieter erhalten. Für eine Aktualisierung oder Prüfung des Status der Anrufsperr muss das Handy beim Netzwerk angemeldet sein. Für Telefonanrufe können unterschiedlich eingeschränkte Anrufsperrn gelten. Es kann eine beliebige Kombination von Anrufeinschränkungen eingestellt werden.

Standby > Menü > Tel.Menü > Sicherheit > Anrufsperr

Legen Sie mit  die gewünschten Bedingungen fest und geben Sie dann das Kennwort für die Anrufsperr ein.

Netzwerk

Mit Netzwerkeinstellungen können Sie die Netzwerkparameter ändern.

Auto-Netzwerk

Sie können "Auto-Netzwerk" auf **Ein** oder **Aus** setzen.

Neues Netzwerk

Wenn "Auto-Netzwerk" auf **Ein** gesetzt ist, sucht das Handy automatisch nach einem verfügbaren Netz. Ist dies auf **Aus** gesetzt, können Sie ein Netz manuell aussuchen.

Netzwerkliste

Sie können eine Netzwerkliste wunschgemäß erstellen und bearbeiten.

Bandauswahl

Sie können ein Netzwerkband auswählen: 900/1800, 900/1900, 900, 1800, 1900MHz.

Applikation

Spiel

Standby > Menü > Applikation > Spiel

Siehe Seite 19.


Terminplan

Im Terminplan können Sie persönliche Ereignisse und auch Urlaubszeiten als Gedächtnisstütze eintragen.

Standby > Menü > Applikation > Terminplan Der Terminplan kann im Wochen- oder Monatsformat angezeigt werden. Wählen Sie mit den numerischen Tasten 2, 4, 6, 8 einen Tag aus.




Eintrag heben Sie das Datum hervor und drücken **Agenda > Wählen > Neuer Eintrag > Festlegen**. Wählen Sie einen Typ aus **Memo, Meeting** aus.

Drücken Sie dann  abwärts, um eine **Beschreibung** hinzuzufügen.



Geben Sie **Start/Ende** für **Datum/Zeit** ein und drücken Sie dann **Speichern**.



Uhr

Dieses Handy besitzt eine Uhr mit Datum/Zeitanzeige, einen Alarm und eine Ausschaltfunktion.

Uhreinstellung

Standby > Menü > Applikation > Uhr > Uhreinstellung > Zeit & Datum


Drücken Sie **Auswählen**, um Zeit und Datum einzustellen. Im Menü "Uhreinstellung" können festlegen, ob die Zeit im Standby angezeigt werden soll oder nicht.

Standby > Menü > Applikation > Uhr > Uhreinstellung > Zeit anzeigen > Ein/Aus

Einstellen des Alarms

Standby > Menü > Applikation > Uhr > Alarm

Drücken Sie **Festlegen**, um die **Zeit** einzustellen, und wählen Sie ein Wiederholungsmuster. Geben Sie Zahlen für eine 24-Stunden-Uhr ein.

Drücken Sie , um die Einstellung zu beenden. Wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, ertönt der Alarm. Wenn der Alarm während eines Anrufs fällig wird, sehen Sie eine Alarmanzeige.

Vorsicht: Vergewissern Sie sich, dass der eingestellte Alarm keine Vorschriften verletzt, indem er sich automatisch in einem Flugzeug oder Krankenhaus, etc. aktiviert -- siehe "Wichtige Informationen" auf Seite 5.



Einstellen einer Ausschaltzeit


Das Handy kann mit der Funktion **Ausschaltzeit** so eingestellt werden, dass es sich zu einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet. Das Einstellen der automatischen Ausschaltzeit ähnelt dem Einstellen eines Alarms.


Rechner


Das Handy verfügt über vier arithmetische Rechenarten für einfache Berechnungen (Addition/Subtraktion/Multiplikation und Division).

Standby > Menü > Applikation > Rechner

Geben Sie eine Zahl (maximal 7 Ziffern) ein, die oben rechts in der Anzeige erscheint. Für einen Dezimalpunkt drücken Sie ; für ein Minuszeichen drücken Sie .

Wählen Sie mit  die gewünschten Rechenweise aus.

Geben Sie eine Zahl (maximal 7 Ziffern) ein und drücken Sie  (=), dann wird das Ergebnis angezeigt.


Wenn Sie mit  eine andere Rechenweise auswählen, wird eine Zwischenberechnung ausgeführt und das Ergebnis in der oberen Zeile angezeigt.

Währung

Mit dem Währungsumwandler können Sie mittels eines eingegebenen Wechselkurses zu Ihrer Landeswährung und umgekehrt konvertieren.

Standby > Menü > Applikation > Währung

Wechselkurseinstellung

Geben Sie den Wechselkurs in dem Leerfeld ein, in dem sich der Stift befindet. Drücken Sie **OK** und **Speichern**. Für einen Dezimalpunkt drücken Sie .

Wechselkursrechnung

Geben Sie nach gespeichertem Wechselkurs den Betrag ein, den Sie umwandeln möchten, und drücken Sie **Konvertieren**.

Ruflisten




Zuletzt gewählte Nummern und Wahlwiederholung

Zuletzt gewählte Rufnummern werden in **Letzte Anwahl** gespeichert.

Wenn der Anrufer erkannt wird, wird die Rufnummer des Anrufers bei einem angenommenen Anruf im Menü **Entgegengenommene** und bei einem verseumten Anruf im Menü **Nicht angenommene** gespeichert.

Wenn der Speicher voll ist, überschreibt die nächste Rufnummer die älteste Nummer.

Standby > Menü > Ruflisten, um **Letzte Anwahl**, **Entgegengenommene**, **Nicht angenommene** anzuzeigen.

Wählen Sie mit  die Rufnummer (oder den Namen) aus, die Sie nochmals wählen möchten, und drücken Sie . Oder drücken Sie im Ruhemodus , um die zuletzt gewählten Nummern direkt anzuzeigen. Vor dem Wählen können Sie die Rufnummer modifizieren, speichern oder löschen.

Aufzeichnungen löschen

Standby > Menü > Ruflisten > Aufzeichnungen löschen. Sie können **Alles löschen**, **Zuletzt Gewähltes löschen**, **Beantwortetetes löschen**, **Unbeantwortetetes löschen**.


Funktionen beim Telefonieren

Für einen Anruf sind mehrere erweiterte Funktionen verfügbar, von denen einige jedoch vom Netzwerk bereitgestellt werden.

Halten von Anrufen


Halten eines Anrufs

Während eines Anrufs wird **Menü** und **Halten** angezeigt.


- 1 Drücken Sie **Halten**.
- 2 "Anruf gehalten" wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie , um den Anruf entgegenzunehmen.

Anklopfen

Wenn Sie während eines Anrufs einen zweiten Anruf erhalten, wird **Ablehnen** und **Wechseln** angezeigt.

- 1 Drücken Sie **Wechseln**. Halten Sie den ersten Anruf und sprechen Sie mit der zweiten Person.
- 2 "Anruf gehalten" wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie , um **Wechseln** für den Empfang des Anrufs auszuwählen.





Freisprechen

Drücken Sie während eines Anrufs  **Menü > Freisprechen**, um **Freisprechen** zu aktivieren. Sie können jetzt ein Gespräch führen, ohne das Handy festhalten zu müssen.

Annehmen/Ablehnen eines zweiten

Anrufs

Ein zweiter Anruf kann empfangen werden, wenn "Anklopfen" eingeschaltet ist. Aktivieren Sie diese Funktion mit **Standby > Menü > Tel.Menü > Rufdienst > Anklopfen**. Während eines Anrufs:

- 1 Drücken Sie  oder , um den Anruf anzunehmen. Der aktuelle Anruf wird gehalten.
- 2 Drücken Sie  oder , um den Anruf abzulehnen.


Konferenz

Bei einem Konferenzanruf können drei Gespräche gleichzeitig geführt werden.

Drücken Sie während eines Anrufs **Menü > Konferenz**.

Anruftransfer

Wenn zwei Anrufe belegt sind:

Drücken Sie während dem Anrufen **Menü** und wählen Sie mit  **Anruftransfer** aus.

Die beiden Anrufe werden miteinander verbunden und Ihr Anruf wird beendet.

Hinweis: Im Konferenzmodus kann ein Anruftransfer nicht ausgeführt werden.

Menüaufbau

1 Anpassen

- Sprache
- Töne
 - Klingellautstärke
 - Klingelart
 - Melodie-
 - Komponierer
 - Tastenton
 - Warnton
- Anzeigeeinstellung
 - Standby-Bild...
 - Gruß
 - Animation
 - Kontrast
 - Beleuchtung
- Benachrichtigungsart
 - Nur klingeln
 - Kein
 - Klingeln & Vib...
 - Nur Vibrieren
- Profilmodus
- Benutzernachrichten
- Autom. Annahme
- Antw. mit bel. Taste
- Standard
- Eigenes Menü
- Mein Telefonbuch
- T9 Eingabe

2 Spiel (STK)

3 Tel.Buch

- Durchsuchen

- Erstellen
- Gruppeneinstellung
- Überprüfen
- Eigene Nummern
- Direktruf
- Mein Telefonbuch

4 Browser

- Browser starten
- Lesezeichen
- Servereinstellung

5 Tastenstop

6 Messages

- Eingangsliste
- Ausgangsliste
- Erstellen
- Benutzernachr.
- Überprüfen
- Parameter
- Rundsendung

7 Tel.Menü

- Rufdienst
- Zeit/Gebühr
- Anklopfen
- ID vorenthalten
- Anrufer-ID
- Gebühreneinst...
- Anrufumleitung
- Alle Anrufe
- Nicht erreichbar
- Keine Antwort

- Belegt
- Status prüfen
- Alles abbrechen

- Sicherheit
 - Anrufsperr
 - Code
 - Feste Rufnum.
 - SIM-Sperre

- Netzwerk
 - Auto-Netzwerk
 - Neues Netzw.
 - Netzwerkliste
 - Bandauswahl

8 Applikation

- Spiel
- (STK)
- Terminplan
- Uhr
 - Uhreinstellung
 - Alarm
 - Ausschaltzeit

9 Ruflisten

- Rechner
- Währung
- Letzte Anwahl
- Entgegengenomm.
- Nicht angenommen
- Aufzeichn.löschen

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Korrektur
Das Handy schaltet sich nicht ein		Prüfen Sie, ob der Akku geladen und richtig mit dem Handy verbunden ist
Extrem kurze Ausdauer bei einem neuen Akku	Das verwendete Netzwerk und der Zustand des Akkus kann die Akkulebenszeit beeinträchtigen	
Kurze Ausdauer bei altem Akku	Der Akku ist verschlissen	Legen Sie einen neuen, voll aufgeladenen Akku ein
Ladeanzeige oder die Ladestandsanzeige erscheint nicht und das Handy lässt sich beim Laden nicht einschalten	Der Akku ist nicht mit dem Handy verbunden, oder wenn der Akku stark entladen ist, dauert es etwas, bis die Anzeigen leuchten	Laden Sie den Akku ein paar Minuten über das Handy auf, bis die Anzeigen erscheinen und versuchen Sie erneut es einschalten
Der Akku kann nicht aufgeladen werden	Der Akku ist nicht mit dem Handy verbunden	Prüfen Sie vor dem Laden, ob der Akku richtig im Handy eingelegt ist.
	Der Akku wurde nach dem Anschluss des Netzteils mit dem Handy verbunden	

Problem	Ursache	Korrektur
Es können keine Anrufe getätigt werden	Das Handy ist gesperrt	Entsperren Sie das Handy
	Abgehende Anrufe sind beschränkt	Deaktivieren Sie die Sperre für abgehende oder beschränkte Anrufe
	Das Handy ist bei keinem Netzwerk angemeldet	Gehen Sie an einen vom Netz versorgten Ort und warten Sie, bis das Handy sich in dem Netzwerk eingebucht hat
Es können keine Anrufe von Feste Rufnummern aus getätigt werden	Das SIM unterstützt Feste Rufnummern nicht	Prüfen Sie, ob das SIM Feste Rufnummern unterstützt Prüfen Sie, ob Feste Rufnummern aktiviert ist Prüfen Sie, ob die Rufnummer unter Feste Rufnummer gespeichert ist
Es können keine Anrufe empfangen werden	Das Handy ist ausgeschaltet	Schalten Sie das Handy ein
	Eingehende Anrufe sind beschränkt	Deaktivieren Sie die Sperre für eingehende Anrufe
	Das Handy ist bei keinem Netz angemeldet	Gehen Sie an einen vom Netz versorgten Ort und warten Sie, bis das Handy sich in dem Netzwerk eingebucht hat
Es können keine Notrufe getätigt werden	Sie befinden sich nicht in einem GSM-Geltungsbereich	Prüfen Sie, ob das Antennensymbol angezeigt wird; gehen Sie in einen Geltungsbereich und bedienen Sie das Handy, wenn das Antennensymbol angezeigt wird

Problem	Ursache	Korrektur
Es können im Telefonbuch keine Rufnummern abgerufen werden	Das Handy ist gesperrt	Entsperren Sie das Handy
	Die Rufnummer ist beschränkt	Deaktivieren Sie die Beschränkung

WAP-Einstellungen

Tragen Sie Ihre WAP-Einstellungen in der folgenden Tabelle ein.

Menüpunkt	Aktuelle Einstellung
Servername	
Einwählnummer	
Anrufart	
Login-Name	
Kennwort	
IP-Adresse	
IP-Anschluss	
Homepage	
Autom.trennen	

Technische Daten

Handy (mit Akku)*

Typ	GSM 900 Klasse 4 GSM1800 Klasse 1 GSM1900 Klasse 1
Temperaturbereich Aufladen Lagern	+5°C - +35°C -20°C - +60°C
WAP	WAP 1.2.1
Gewicht	Max. 65 g
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe	77 x 43 x 16,9 mm (ohne Antenne)
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku, 720 mAh
Standby-Zeit Sprechzeit	78,3 Std ~ 230 Std 1,6 Std ~ 7,9 Std
Aufladezeit (Handy aus)	Weniger als 120 Min. (Ladegerät)
Antenne	Externe Kurzantenne
SIM-Typ	Nur einsteckbares 3-Volt-SIM


Hinweis: Die Ladezeit verlängert sich bei eingeschaltetem Handy. Die Akkulebenszeit wird vom verwendeten Netzwerk, der SIM-Karte und dem Zustand des Akkus beeinträchtigt.

Notizen

CE 0682

© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2003

Änderungen der Informationen in diesem Dokument sind vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne Einholung einer ausdrücklichen Genehmigung von Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt oder übertragen werden.

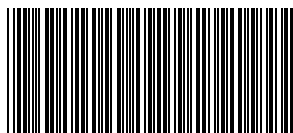

GD5 5 DP K1 6 A

**Gedruckt in der Tschechischen
Republik**
www.panasonicmobile.com

**Matsushita Communication
Industrial Czech s.r.o Pardubice,
Tschechische Republik**