

Panasonic

Bedienungsanleitung
Digitales Mobiltelefon

EB-GD96



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durch.


Schnellübersicht

Diese Übersicht macht den Benutzer schnell mit den Grundfunktionen des Telefons vertraut, ohne dass dieses Handbuch erst nach genauen Angaben durchsucht werden muss.


Ein-/Ausschalten

Halten Sie  gedrückt.


Eingeben der PIN-Nummer


Geben Sie die von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellte PIN-Nummer über das Tastenfeld ein. Drücken Sie anschließend .

Tätigen eines Anrufs

Geben Sie die Vorwahl und die Telefonnummer über das Tastenfeld ein. Drücken Sie anschließend .

Korrigieren einer falschen Eingabe

Drücken Sie , um den letzten Buchstaben zu löschen.

Halten Sie  gedrückt, um in den **Ruhemodus** zurückzukehren.

Ausführen eines Notrufes

Drücken Sie    .



Wahlwiederholung

Drücken Sie  .




Beenden eines Anrufs

Drücken Sie , um einen Anruf zu beenden.




Annehmen eines eingehenden Anrufs

Drücken Sie eine beliebige Taste außer  oder der **Navigationstaste** .




Auslandsgespräche

Halten Sie  gedrückt. Wählen Sie die gewünschte Landesvorwahl mit  aus und drücken Sie .

Speichern einer Rufnummer im SIM-Telefonbuch

Geben Sie die Vorwahl und Telefonnummer ein und drücken Sie . Drücken Sie , geben Sie den Namen ein und drücken Sie dreimal auf .





Wählen einer Rufnummer aus dem SIM-Telefonbuch

Drücken Sie  und wählen Sie den gewünschten Namen mit  aus. Drücken Sie anschließend .


Einstellen der Hörerlautstärke

Drücken Sie  während eines Anrufs.

Aktivieren der Tastensperre

Drücken Sie , gehen Sie nach links () und drücken Sie  . Die Tastensperre wird aktiviert, um ein zufälliges Drücken von Tasten zu verhindern.

Deaktivieren der Tastensperre

Drücken Sie zweimal  (wenn **Frei** angezeigt wird), um die Tastensperre zu deaktivieren.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Einsetzen der SIM-Karte	1
Einsetzen des Akkus	2
Aufladen des Akkus	2
Tasten und Funktionen	4
Verwenden des Menüsystems	6
Grundfunktionen	8
Ein-/Ausschalten des Telefons	8
Tätigen eines Anrufs	8
Automatische Wahlwiederholung	9
Beenden eines Anrufs	9
Entgegennehmen eines Anrufs	9
Identifizierung des Anrufers	10
Einstellen der Hörerlautstärke	10
Sperren des Telefons	10
Verwenden der PIN-Nummer	11
Einstellen des Vibrationsalarms	11
Einstellen der Ruflautstärke und des Tastentons	12
Telefonbuch	13
Speichern einer Rufnummer	13
Durchblättern des Telefonbuchs	14
Abrufen einer Nummer	15
Bearbeiten von Telefonbucheinträgen	15
Gruppieren von Telefonbucheinträgen	16
Verwenden der Funktion „VIP-Anrufer“	17
Kurzwahl-Rufnummern	17
Rufnummern des Diensteanbieters	18
Überprüfen des Telefonbuchs	18
Eigene Rufnummern	18
Anpassen Ihres Telefons	20
Einrichten einer Begrüßung bei Inbetriebnahme	20
Anzeigen von Logoanzeigen	20
Einstellen der Ruftöne	20
Deaktivieren aller Töne	22
Laden einer Melodie	23
Einstellen der Farbe für die Hintergrundbeleuchtung	23
Einstellen der Beleuchtungsdauer	23
Verwendung von akustischen Befehlen	24
Auswählen des Vibrationsalarms	25
Ändern der Sprache	26
Wiederherstellen der Standardeinstellungen des Telefons	26
TelefonSicherung	27
Verwenden der Tastensperre	27
Ändern der Sicherungscodes	27
Einschränken von Anrufen	28
Anwendungen	30
Uhr	30
Taschenrechner	32
Währungsumrechner	33
Kurze Textnachrichten	34
Einrichten des Telefons für kurze Textnachrichten	34
Senden einer Textnachricht	34
Empfangen von Textnachrichten	35
Nachrichtenoptionen	35
Erstellen einer vorgefertigten Nachricht	36
Verwalten der Nachrichtenlisten	36
Nachrichtenparameter	37

Rundsendungen (Cell Broadcast)	38
Anrufinformationen	39
Zuletzt gewählte Rufnummern	39
Gesprächsdauer	40
Gesprächsgebühren	40
Identifizierung des Anrufers	41
Fortgeschrittene Funktionen	42
Rufumleitung	42
Halten eines Gesprächs und Anklopffunktion	42
Rufübergabe	44
Konferenzgespräche	44
Wechsel zu einem neuen Netz	46
Termine	47
Erstellen einer Erinnerung	47
Anzeigen von Erinnerungen	47
Löschen von Erinnerungen	48
Einrichten einer Urlaubserinnerung	48
Aufrufen eines zukünftigen Datums	49
Spiele	50
Mogular	50
15 Puzzle	51
WAP-Browser	52
Server-Einstellungen	52
Aktivieren des Browsers	53
Navigieren auf WAP-Seiten	53
Das Browser-Menü	54
Verwenden von Lesezeichen	54
Deaktivieren des Browsers	55
So stellen Sie „Autom.Trennen“ ein	55
Letzter Fehler	56
Internet-E-Mail	57
Einrichten der E-Mail	57
Erstellen einer neuen Nachricht	58
Senden/Empfangen von Nachrichten	58
Lesen von Nachrichten	59
Speichern einer Adresse	60
Hinzufügen einer Signatur	60
Verwalten der Nachrichtenspeicher	60
Zusätzliche Funktionen	61
Freisprecheinrichtung	61
Sprachnotiz (Memo)	61
MFV-Töne	62
Notizblock	63
Zweite Uhr	63
Vom Zubehör abhängige Funktionen	64
Texteingabe	65
Menüstruktur	67
Fehlerbehebung	68
Wichtige Fehlermeldungen	70
Wichtige Hinweise	72
Sicherungsbestimmungen	72
Pflege und Wartung	74
Glossar	75
Technische Daten	77
EU/EWR Garantie	78
Persönliche Aufzeichnungen	85
Hinweise	87

Einleitung

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses digitalen Mobiltelefons von Panasonic. Das Telefon ist für die Verwendung in den folgenden Netzen geeignet: Global System for Mobile Communications (GSM), GSM900 oder GSM1800. Stellen Sie sicher, dass der Akku vor der Inbetriebnahme vollständig aufgeladen ist.

Bevor Sie dieses Telefon in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte den Abschnitt „Wichtige Hinweise“ auf Seite 72.


Diese Bedienungsanleitung bietet Angaben zur Verwendung der im Lieferumfang enthaltenen Geräte. Einige der aufgeführten Dienste sind abhängig vom verwendeten Netz oder sind möglicherweise nur über einen gesonderten Vertrag erhältlich. Manche Funktionen sind von der SIM-Karte abhängig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Einsetzen der SIM-Karte

Die SIM-Karte wird auf die Rückseite des Telefons unter dem Akku eingesetzt.


Zunächst muss der Akku entfernt werden; siehe hierzu „Herausnehmen des Akkus“ auf Seite 2.

Setzen Sie die SIM-Karte in die Aussparung am Ende des Telefons (1) ein. Stellen Sie dabei sicher, dass sich die Abschrägung in der oberen linken Ecke befindet. Schieben Sie die SIM-Karte unter Anwendung von leichtem Druck herunter (2), bis der SIM-Karten-Sicherungsclip einrastet (3).

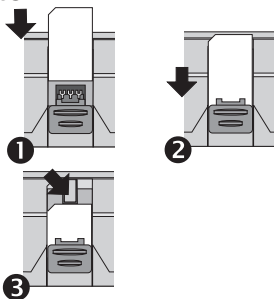


Herausnehmen der SIM-Karte

Stellen Sie sicher, dass der SIM-Karten-Sicherungsclip nach unten gedrückt ist (1). Halten Sie ihn in dieser Stellung und schieben Sie die SIM-Karte nach oben (2). Nachdem die SIM-Karte aus der Aussparung geschoben wurde, kann sie herausgenommen werden.

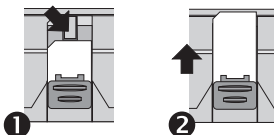


Einsetzen des Akkus

Setzen Sie die Zapfen am oberen Rand des Akkus in die Rückseite des Telefons ein (1). Schieben Sie den unteren Rand des Akkus dann unter leichtem Druck so in Position, dass er einrastet.

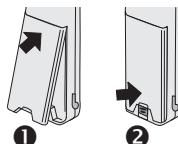

Herausnehmen des Akkus


Schieben Sie den Sperr-Riegel des Akkus nach unten (1). Das untere Ende des Akkus hebt sich aus dem Akkufach (2). Der Akku kann nun aus dem Telefon herausgenommen werden (3).

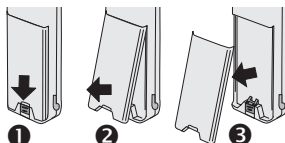

Aufladen des Akkus

Anschließen an das Ladegerät

Der Akku muss in das Telefon eingesetzt werden, bevor das Ladegerät angeschlossen werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die Pfeile auf dem Stecker zur Vorderseite des Telefons zeigen, und stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Buchse am unteren Rand des Telefons.

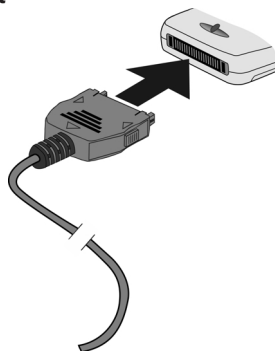

Hinweis: Versuchen Sie NICHT, den Stecker mit Gewalt einzuführen, da dies das Telefon und/oder das Ladegerät beschädigen könnte.

Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an. Während des Aufladens leuchtet die Ladekontroll-Leuchte und die Akkuanzeige läuft von rechts nach links über die Anzeige.

Ablesen der Akkuanzeige


	Während des Aufladens	Aufladen abgeschlossen
Telefon eingeschaltet		
Telefon ausgeschaltet		Anzeige aus

Nach Beendigung des Ladevorgangs ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und nehmen Sie das Ladegerät vom Telefon ab. Siehe nächsten Abschnitt „Unterbrechung der Verbindung zum Ladegerät“.

Unterbrechung der Verbindung zum Ladegerät

Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.


Drücken Sie die beiden Knöpfe am Stecker des Ladegeräts zusammen (1), und ziehen Sie den Stecker (während Sie die Knöpfe gedrückt halten) aus der Unterseite des Telefons heraus (2).

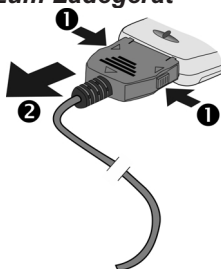





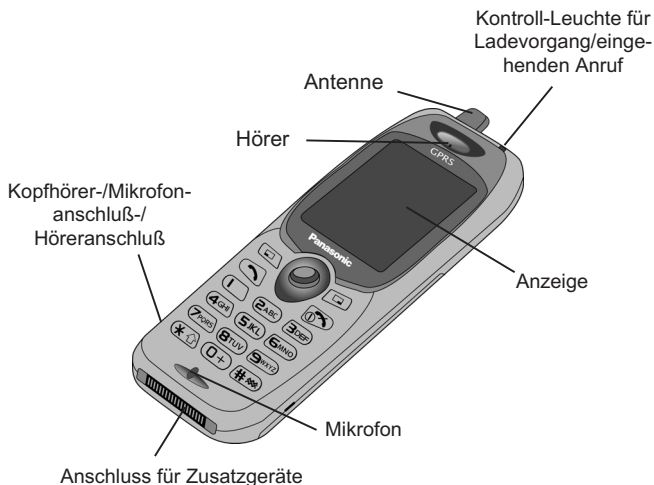

Warnzeichen bei schwachem Akku

Wenn der Akku fast leer ist, ertönt ein Warnsignal und auf der Anzeige blinkt die Warnung **AKKU LEER**. Wenn dies während eines Gesprächs geschieht, beenden Sie das Gespräch umgehend. Kurz nach dem Warnton schaltet sich das Telefon automatisch ab. Laden Sie den Akku vollständig auf oder ersetzen Sie ihn durch einen vollständig aufgeladenen Akku. (Während des Ladevorgangs können Gespräche empfangen und getätigt werden.)


Tasten und Funktionen



Anordnung der Bedienungselemente



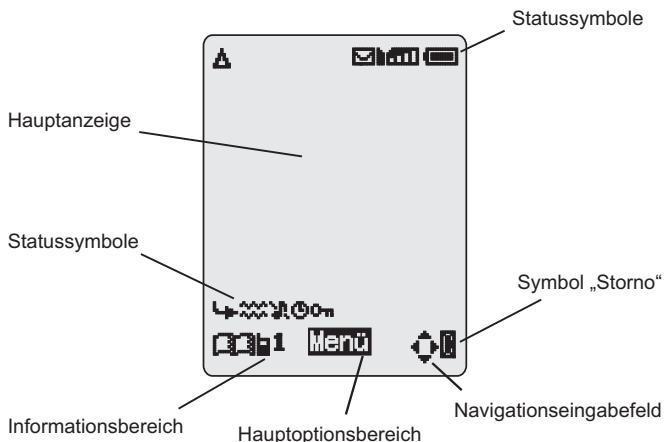










-  **Navigationstaste** - Durch Drücken des Pfeils nach oben/unten/links/rechts blättern Sie durch die Optionen der **Hauptanzeige**. Diese Taste aktiviert die derzeit im **Hauptoptionsbereich** angezeigte Funktion.
-  **Stornotaste** - Diese Taste wird hauptsächlich verwendet, um den aktuellen Vorgang abzubrechen und zur vorherigen Ebene des Menüs zurückzukehren. In manchen Menüs hat diese Taste andere Funktionen.
-  Diese Taste wird hauptsächlich verwendet, um auf das **Telefonbuch** zuzugreifen oder um die Zeichentypen zu ändern. Sie greifen hiermit außerdem auf das **Browser**-Menü zu.
-  Mit dieser Taste tätigen Sie einen Anruf oder zeigen kürzlich gewählte Rufnummern an.
-  Mit dieser Taste beenden Sie einen Anruf oder schalten das Telefon **ein/aus**, indem Sie sie gedrückt halten.
-  **Ziffertasten** **0+** bis **9**, ***** und **#** - die Taste **#** schaltet das **Umgebungsprofil** ein und aus.

Symbole der Anzeige






Statussymbole

Welche Statussymbole angezeigt werden, hängt von den momentan aktivierten Funktionen ab. Die Antennen-, Empfangs- und Akkusymbole werden immer angezeigt, sobald das Telefon angeschaltet ist und sich in einem Netz angemeldet hat.




-  wird angezeigt, wenn Sie als Gast in einem fremden Netz angemeldet sind (**Roaming**).
-  wird angezeigt, wenn die **Rufumleitung** eingeschaltet ist.
-  wird angezeigt, wenn der **Vibrationsalarm** eingeschaltet ist.
-  wird angezeigt, wenn alle Ruftöne oder die Klingellautstärke abgeschaltet sind.
-  blinkt, wenn eine **nicht gelesene Nachricht** gespeichert wird, oder wird angezeigt, wenn der Nachrichtenspeicher voll ist.
-  wird angezeigt, wenn die **Telefonsperr** eingeschaltet ist.
-  zeigt an, dass Notrufe möglich sind.
-  zeigt die Stärke des empfangenen GSM-Signals an:  - schwaches Signal,  - starkes Signal
-  zeigt die empfangene Signalstärke an:  - schwaches Signal,  - starkes Signal.

Einleitung


 zeigt den Akkuladestand an:  - Akku voll,  (blinkt) - Akku fast leer.

Informationen

Symbole geben, je nach aktuellem Operationsmodus Auskunft über die oberste Ebene des derzeit aktiven Menüs, die Nummer des Untermenüs, den Texteingabemodus, das Telefonbuch oder die Positionsnummer im Telefonbuch. Möglicherweise wird auch das Symbol für die Weckfunktion angezeigt.

-  zeigt an, dass der **Wecker** gestellt ist.
-  zeigt an, dass der aktuelle Telefonbucheintrag aus dem **Mobiltelefonbuch** (Gerätespeicher) stammt.
-  zeigt an, dass der aktuelle Telefonbucheintrag aus dem **SIM-Telefonbuch** (SIM-Speicher) stammt.

Navigationseingabefeld









-  Dieser Bereich zeigt die möglichen Richtungen an, in die die **Navigationstaste** je nach aktuellem Betriebsmodus gedrückt werden kann.

Verwenden des Menüsystems

Das Menüsystem ermöglicht Zugriff auf alle Funktionen, denen keine Tasten des Tastenfelds zugewiesen sind.

Die Menüfunktionen werden mit der **Navigationstaste** ausgewählt, die über fünf Funktionen verfügt.




So wählen Sie eine Funktion aus







Drücken Sie die **Navigationstaste** () und verwenden Sie diese sodann als eine Art Steuerhebel, mit dem Sie in vier Richtungen (, , , ) durch die Symbole der Anzeige navigieren. Wenn ein bestimmtes Menü markiert ist, drücken Sie die **Navigationstaste** (), um ein Untermenü aufzurufen. Markieren Sie den gewünschten Eintrag eines Untermenüs mit  und drücken Sie .

Beispiel:

Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Persönliche Einstellungen > Anzeige einstellen > Beleuchtungsfarbe** und drücken Sie .





Schrittweise Anleitung:

- 1 Drücken Sie die **Navigationstaste** (), um auf das Menüsystem zuzugreifen.
- 2 Markieren Sie das Menü „**Persönliche Einstellungen**“ mit .
- 3 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

- 4 Drücken Sie dreimal , um das Menü „**Anzeige einstellen**“ zu markieren.
- 5 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.
- 6 Drücken Sie zweimal , um das Menü „**Beleuchtungsfarbe**“ zu markieren.
- 7 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.
- 8 Wählen Sie die gewünschte Farbe mit  aus und drücken Sie .

Bei manchen Aktionen wird die Anzeige nach drei Sekunden automatisch entfernt; ist dies nicht der Fall, drücken Sie , um in den **Ruhemodus** zurückzukehren.


Tastenkombinationen

Nachdem Sie sich mit dem Aufbau des Menüs vertraut gemacht haben, können Sie die Nummer eines Menüs über das Tastenfeld eingeben und so direkt auf die gewünschten Funktionen zugreifen. Drücken Sie zum Beispiel , um das Menüsystem aufzurufen, und geben Sie dann    ein, um schnell zu dem Menü für die Änderung der **Beleuchtungsfarbe** zu gelangen.


Grundfunktionen

Ein-/Ausschalten des Telefons

So schalten Sie das Telefon ein- oder aus:

Halten Sie  gedrückt, um das Telefon einzuschalten.


Es wird eine Begrüßung angezeigt, wonach das Telefon in den **Ruhemodus** übergeht.

Halten Sie  gedrückt, um das Telefon auszuschalten.







Tätigen eines Anrufs

Stellen Sie sicher, dass das Telefon angeschaltet ist, das Firmenzeichen des Netzbetreibers angezeigt wird und die Anzeige für die Signalstärke anzeigt, dass der Empfang derzeit möglich ist.

- 1 Geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- 2 Drücken Sie .

Auslandsgespräche

Mit der automatischen internationalen Vorwahl (+) können Sie internationale Nummern wählen, ohne die Landesvorwahl zu kennen. Wenn Ihnen die internationale Vorwahl bekannt ist, kann diese auf normale Weise eingegeben werden, gefolgt von der Ortsvorwahl und der Telefonnummer.





- 1 Halten Sie  gedrückt, bis + angezeigt wird.
- 2 Blättern Sie mit  durch die abgekürzten Ländernamen und wählen Sie die gewünschte Vorwahl mit  aus.
- 3 Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
- 4 Drücken Sie .



Hinweis: In vielen Ländern beginnt die Ortsvorwahl mit „0“. Bei Gesprächen mit Auslandsvorwahl muss diese Null in der Regel ausgelassen werden. Bei Problemen mit Auslandsgesprächen wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.


Notrufe

Notrufe sind nur möglich, wenn das Antennensymbol (II) auf Ihrer Anzeige sichtbar ist.

Drücken Sie    oder - wenn sich keine SIM-Karte im Telefon befindet - .

Automatische Wahlwiederholung

Wenn ein Anruf nicht verbunden werden konnte, können Sie angeben, dass die Rufnummer automatisch erneut gewählt werden soll.

Kommt ein Anruf nicht zustande, drücken Sie , nachdem **Ok** angezeigt wurde. Ein Zähler zählt dann rückwärts die Sekunden bis zur Wahlwiederholung.

Zum Abbruch der Wahlwiederholung drücken Sie , wenn im Hauptoptionsbereich **Storno** angezeigt wird, oder , wenn im Nebenoptionsbereich **C** angezeigt wird.

Wenn ein Anruf verbunden wird, ertönt ein Piepton.



Wenn die Wahlwiederholung mehrmals erfolglos durchgeführt wurde, können Sie die Rufnummer nicht automatisch wiederwählen lassen. In diesem Fall müssen Sie die Rufnummer erneut manuell eingeben.

Beenden eines Anrufs




Drücken Sie .

Entgegennehmen eines Anrufs

Um einen Anruf entgegen nehmen zu können, muss das Telefon eingeschaltet und die Signalstärkeanzeige sichtbar sein.

Drücken Sie eine beliebige Taste außer  oder der **Navigationstaste** , um ein Gespräch anzunehmen.

Drücken Sie , wenn Sie einen Anruf nicht annehmen möchten.

Wenn Sie  drücken, können Sie einen Anruf wahlweise **annehmen** oder **abweisen**. Wählen Sie die gewünschte Option mit  aus und drücken Sie .

Wenn ein Anruf unbeantwortet bleibt, erscheint die Anzahl der unbeantworteten Anrufe auf der Anzeige.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige zu löschen.

Identifizierung des Anrufers

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie den Anrufer identifizieren und entscheiden, ob Sie den Anruf entgegennehmen möchten oder nicht. Die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern dieser im Telefonbuch gespeichert ist) wird angezeigt.

Hinweis: Identifizierung des Anrufers ist möglicherweise nicht immer verfügbar.

Einstellen der Hörerlautstärke

Die Lautstärke kann während eines Gesprächs angepasst werden:




Drücken Sie , um die Lautstärke zu verringern.


Drücken Sie , um die Lautstärke zu erhöhen.

Die Einstellung der Lautstärke für das Freisprecheinrichtungszubehör geschieht auf die gleiche Art.

Sperren des Telefons



Die Telefonsperre beschränkt die Benutzung des Telefons auf die Entgegennahme eingehender Anrufe und die Tätigkeit von Notrufen. Der Telefonsperrcode wird bei der Herstellung des Telefons auf „0000“ eingestellt.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefon Menü > Sicherung > Telefon sperre** aus und drücken Sie .
- 2 Geben Sie den vierstelligen Code ein und drücken Sie .

Das Telefon wird gesperrt und das Sperrsymbol () erscheint auf der Anzeige.







Verwenden des gesperrten Telefons

Zur Wiederherstellung des Normalbetriebs müssen Sie Ihren Sperrcode eingeben und  drücken. Das Sperrsymbol wird dann aus der Anzeige entfernt. Wenn Sie das Telefon ausschalten und wieder einschalten, müssen Sie den Sperrcode jedoch erneut eingeben; wenn Sie den korrekten Code eingegeben haben, wird **Ok** angezeigt. Drücken Sie .

Deaktivieren der Telefonsperre

Die Telefonsperre kann erst deaktiviert werden, nachdem der Sperrcode eingegeben wurde.






- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefon Menü > Sicherung > Telefon sperre** aus und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **Ausschalten** und drücken Sie .
- 3 Geben Sie den vierstelligen Code ein und drücken Sie .

Verwenden der PIN-Nummer

Die PIN-Nummer (persönliche Identifikationsnummer) schützt Ihre SIM-Karte gegen unbefugte Benutzung durch andere Personen. Wenn die PIN-Funktion aktiviert ist, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN-Nummer eingeben.

Die PIN2-Nummer steuert die Sicherung für den Festwahlspeicher, die Gebührenaufzeichnung und die Wahlkontrolle.

Aktivieren/Deaktivieren der PIN-Nummer


- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefon Menü > Sicherung > PIN** aus und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  die Option **Einschalten / Ausschalten** oder **Ändern** aus und drücken Sie .
- 3 Geben Sie die PIN-Nummer (4 bis 8 Ziffern) ein und drücken Sie .

Hinweis: Nicht alle SIM Karten lassen das Deaktivieren der PIN Abfrage zu. Bitte wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Einstellen des Vibrationsalarms






Wenn der Vibrationsalarm eingeschaltet ist, werden Sie durch Vibrieren des Telefons auf einen Anruf aufmerksam gemacht. Das Einschalten des Vibrationsalarms führt automatisch zum Abstellen des Klingeltons. Wenn Sie die Lautstärke des Klingeltons jedoch nach dem Einschalten des Vibrationsalarms einstellen, wird ein eingehender Anruf sowohl durch das Klingelzeichen als auch durch Vibrieren gemeldet.

Gehen Sie im **Ruhemodus** folgendermaßen vor:

Halten Sie  gedrückt, um den Vibrationsalarm ein- oder auszuschalten. Beim Einschalten vibriert das Telefon kurz.

Einstellen der Ruflautstärke und des Tastentons

Die Einstellung der Ruflautstärke und des Tastentons erfolgt auf die gleiche Weise. Wenn Sie die Lautstärke über das eingestellte Maximum hinaus erhöhen, wird ein lauter werdender Klingelton eingerichtet. Wenn Sie die Lautstärke abstellen, wird das Symbol „Kein Ton“ (🔇) angezeigt.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Persönliche Einstellungen > Töne** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **Ruflautstärke** oder **Tastenlautstärke** aus und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  die gewünschte Lautstärke aus und drücken Sie .





Telefonbuch

Rufnummern können an zwei verschiedenen Positionen gespeichert werden. Sie können die Rufnummern in Ihrem SIM-Telefonbuch speichern (die Anzahl der Speicherplätze, Länge der Namen und Anzahl der Rufnummern sind dann von Ihrer SIM-Karte abhängig). Sie können Ihre Rufnummern aber auch im Telefonbuch Ihres Mobiltelefons speichern. Beim Wechseln der SIM-Karte gehen Ihre gespeicherten Rufnummern in diesem Fall nicht verloren.


Das Telefonbuch Ihres Mobiltelefons hat den Vorteil, dass Sie die Eintragungen in Gruppen zusammenfassen können.

Speichern einer Rufnummer






So speichern Sie eine Rufnummer in dem SIM-Telefonbuch



- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie den **SIM-Speicher** aus, indem Sie  drücken.
- 3 Geben Sie den Namen ein (siehe „Texteingabe“ auf Seite 65) und drücken Sie zweimal .
- 4 Geben Sie die Speicherplatznummer ein und drücken Sie .






Wenn Sie keine Speicherplatznummer angeben, wird der Eintrag auf dem ersten verfügbaren Platz gespeichert. Drücken Sie hierzu lediglich , wenn **Autom.** angezeigt wird.


So speichern Sie eine Rufnummer im Telefonbuch Ihres Mobiltelefons

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie .
- 2 Drücken Sie , um den **Gerätespeicher** auszuwählen, und drücken Sie dann .
- 3 Geben Sie den Namen ein (siehe „Texteingabe“ auf Seite 65) und drücken Sie .
- 4 Bestätigen Sie die Rufnummer und drücken Sie zweimal .

Wenn Sie eine E-Mail-Adresse zusammen mit der aktuellen Rufnummer speichern möchten, drücken Sie , nachdem Sie die Nummer bestätigt haben, geben Sie die E-Mail-Adresse ein und drücken Sie zweimal .

Telefonbuch

- 5 Wählen Sie mit  eine Gruppe aus (siehe „Gruppieren von Telefonbucheinträgen“ auf Seite 16), in der der Eintrag gespeichert werden soll, und drücken Sie .
- 6 Geben Sie die Speicherplatznummer ein und drücken Sie .

Wenn Sie keine Speicherplatznummer angeben, wird der Eintrag auf dem ersten verfügbaren Platz gespeichert. Drücken Sie hierzu lediglich , wenn **Autom.** angezeigt wird.

Überschreibschutz

Wenn ein bereits belegter Speicherplatz gewählt wurde, werden Sie gefragt, ob die aktuellen Informationen überschrieben werden sollen.







Drücken Sie , um den gewählten Speicherplatz zu überschreiben.

Drücken Sie , um einen anderen Speicherplatz auszuwählen.

Hinweis: Wenn Sie einen Eintrag des Telefonbuchs ändern, dem ein Sprachwahlbefehl zugeordnet ist, müssen Sie diesen Sprachwahlbefehl löschen und neu zuordnen (siehe „Bearbeiten von akustischen Befehlen“ auf Seite 25).

Durchblättern des Telefonbuchs


Sie können das Telefonbuch nach Namen oder Speicherplätzen durchsuchen. Standardmäßig wird das Telefonbuch nach Namen durchblättert. Wenn Sie das Telefonbuch nach Namen durchblättern, wird durch Drücken einer Buchstabentaste der erste Eintrag aufgerufen, der mit diesem Buchstaben beginnt.


- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefonbuch > Blättern** und drücken Sie erneut .
- 2 Wechseln Sie mit  zwischen den Anzeigemodi für **Namen** oder **Speicherplätze** und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  das gewünschte Telefonbuch aus und drücken Sie .

Abrufen einer Nummer



Im **Ruhemodus**:

- 1 Drücken Sie .
- 2 Blättern Sie mit  durch das Telefonbuch.

Nachdem Sie eine Rufnummer oder einen Namen ausgewählt haben, können Sie eine Reihe von Funktionen ausführen. Um die ausgewählte Rufnummer zu wählen, drücken Sie .



Hinweis: Das zuletzt verwendete Telefonbuch wird automatisch aufgerufen, wenn Sie das nächste Mal  drücken. Um diese Standardeinstellung zu umgehen, wählen Sie ein bestimmtes Telefonbuch aus dem Telefonbuch-Menü aus.

Schnellwahl einer Nummer aus dem SIM-Speicher




- 1 Geben Sie die Speicherplatznummer ein. Vorgestellte Nullen können hierbei ausgelassen werden.
- 2 Drücken Sie .
- 3 Drücken Sie .

Bearbeiten von Telefonbucheinträgen

In Ihrem Telefonbuch können Sie die Detail-, Anzeige-, Aufruf-, Änderungs-, Lösch- und Eingabefunktionen ausführen. Diese Funktionen werden alle auf die gleiche Weise aufgerufen. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn eine Rufnummer oder ein Name angezeigt wird:

- 1 Blättern Sie mit  durch die Optionen **Detail**, **Sehen**, **Aufruf**, **Verändern**, **Löschen** oder **Eingeben**.
- 2 Drücken Sie , um eine Option auszuwählen.

Detail

Diese Option zeigt jedes Element des ausgewählten Telefonbucheintrags an. Mit  zeigen Sie das nächste/vorherige Element des Eintrags an. Sie können die einzelnen Elemente bearbeiten. Drücken Sie , nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie zweimal , um die Änderungen zu speichern.

Sehen


Diese Option zeigt individuelle Namen und Rufnummern der Namensliste an.

Befindet sich eine E-Mail-Adresse im Telefonbuch des Mobiltelefons (Gerätespeicher), wird diese zusammen mit dem Namen und der Rufnummer angezeigt.

Aufruf

Diese Option zeigt die Rufnummer an, die Sie daraufhin entweder ändern oder anrufen können.

Verändern

Diese Option zeigt den Eintrag an, den Sie daraufhin nach Bedarf ändern können. Drücken Sie zweimal , um Änderungen zu speichern.

Löschen

Diese Option löscht den Telefonbucheintrag unwiderruflich.

Eingeben

Mit dieser Option können Sie einen neuen Eintrag in das Telefonbuch aufnehmen.








Gruppieren von Telefonbucheinträgen

Das Gruppieren von Telefonbucheinträgen ist eine Zusatzfunktion des Gerätespeichers (Telefonbuch des Mobiltelefons).







Abrufen einer Rufnummer aus einer Gruppe


Die verschiedenen Telefonbucheinträge werden entsprechend ihres Typs gruppiert, zum Beispiel geschäftliche und persönliche Einträge. Jede Gruppe kann einen angemessenen Namen erhalten, um schnellen Zugriff auf die Einträge zu ermöglichen.

Jeder Gruppe oder jeder Rufnummer kann mit der Funktion „VIP-Anrufer“ ein Alarmprofil zugewiesen werden. Auf diese Weise kann beim Eingehen eines Anrufs angezeigt werden, um welche Art von Anrufer es sich handelt.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefonbuch > Gruppeneinstellung** und drücken Sie , oder drücken Sie in der Anzeige des Ruhemodus zweimal .
- 2 Wählen Sie die Gruppe mit  aus und drücken Sie zweimal .
- 3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit  aus und drücken Sie zweimal , um die Rufnummer abzurufen.

Umbenennen einer Gruppe














- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefonbuch > Gruppeneinstellung** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Gruppe mit  aus und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  die Option **Verändern** aus und drücken Sie .

- 4 Löschen Sie den aktuellen Namen und geben Sie einen neuen ein (siehe „Texteingabe“ auf Seite 65).
- 5 Drücken Sie zweimal , um die Änderungen zu speichern.

Verwenden der Funktion „VIP-Anrufer“

Mit der Funktion „VIP-Anrufer“ können Sie Alarmprofile einrichten, durch die Sie Anrufer am Klingelzeichen, am angezeigten Bild und an der Farbe der Hintergrundbeleuchtung erkennen können, was die Unterscheidung zwischen Anrufern oder Gruppen von Anrufern erleichtert.



Eingeben von VIP-Anrufern

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefonbuch > VIP-Anrufer** und drücken Sie .
- 2 Drücken Sie , um ein neues Profil einzugeben.
- 3 Wählen Sie mit  die Option **Persönlich** oder **Gruppe** aus und drücken Sie .
- 4 Rufen Sie die Rufnummer oder die gewünschte Gruppe aus dem Telefonbuch ab (siehe „Abrufen einer Nummer“ auf Seite 15) und drücken Sie .
- 5 Drücken Sie .
- 6 Wählen Sie mit  den Klingelton aus, den Sie für dieses Profil verwenden möchten, und drücken Sie .
- 7 Wählen Sie das gewünschte Bild mit  aus und drücken Sie .
- 8 Wählen Sie die Farbe der Hintergrundbeleuchtung mit  aus und drücken Sie .





Hinweis: Diese Funktion hängt von der aktivierten Rufnummerübermittlung des Anrufenden ab. Ohne Aktivierung kann der Anrufende nicht identifiziert werden.

Kurzwahl-Rufnummern

Die Rufnummern aus dem Telefonbuch oder aus der Dienstewahl des Telefonbuchs können sehr schnell gewählt werden. Einige der Kurzwahl-Rufnummern sind möglicherweise von Ihrem Dienstanbieter reserviert; die ersten drei Kurzwahl-Rufnummern können zum Beispiel mit der Dienstewahl verknüpft sein (abhängig vom Netz).



- 1 Halten Sie eine der **Ziffertasten** von  bis  gedrückt.
- 2 Drücken Sie .

Einstellen der Kurzwahl-Quelle

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefonbuch > Kurzwahl** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  den **SIM-Speicher** oder den **Gerätespeicher** aus und drücken Sie .

Rufnummern des Dienstanbieters





Ihr Dienstanbieter kann einige Sondernummern in Ihre SIM-Karte programmieren (abhängig vom Netz). Diese Rufnummern des Dienstanbieters können nicht geändert werden.

- 1 Halten Sie  gedrückt.
- 2 Drücken Sie , um durch das Rufnummernverzeichnis Ihres Dienstanbieters zu blättern.

Die markierte Telefonnummer kann nur aufgerufen oder gewählt werden.

Überprüfen des Telefonbuchs

Die Funktion **Überprüfen** im Telefonbuch-Menü zeigt, wie viele Speicherplätze im Telefonbuch zur Verfügung stehen.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefonbuch > Überprüfen** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  den **SIM-Speicher** oder den **Gerätespeicher** aus und drücken Sie .





Es wird eine Zusammenfassung des ausgewählten Telefonbuchs angezeigt.


- 3 Mit  rufen Sie eine detaillierte Anzeige der Speicherplätze des Telefonbuchs auf. Belegte Speicherplätze sind durch das Symbol „■“ gekennzeichnet.



Eigene Rufnummern



In dem Bereich **Eigene Rufnummern** des Telefonbuchs können Sie Ihre Telefon-, Fax- und Datennummer(n) speichern und abrufen. Diese Funktion ist von der SIM-Karte abhängig.

Hinzufügen von Nummern




- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefonbuch > Eigene Rufnummern** und drücken Sie zweimal .
- 2 Verwenden Sie , bis **Eingeben** angezeigt wird, und drücken Sie .

- 3 Geben Sie den Namen ein (siehe „Texteingabe“ auf Seite 65) und drücken Sie .

Hinweis: Wenn Sie die T9®-Texteingabe verwenden, drücken Sie  (nach rechts), bevor Sie die Taste  drücken, da ansonsten ein anderes Wort ausgewählt wird.

- 4 Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie zweimal .
- 5 Geben Sie die Speicherplatznummer ein und drücken Sie .




Abrufen gespeicherter Nummern

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefonbuch > Eigene Rufnummern** und drücken Sie .
- 2 Wenn mehrere Nummern verfügbar sind, blättern Sie mit  durch die aufgeführten Nummern.

Anpassen Ihres Telefons





Einrichten einer Begrüßung bei Inbetriebnahme

Sie können eine persönliche Begrüßung programmieren, die beim Einschalten des Telefons angezeigt wird.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Persönliche Einstellungen > Anzeige einstellen > Grußmeldung** und drücken Sie .
- 2 Fügen Sie Ihre Begrüßung mit der Texteingabe-Funktion hinzu und drücken Sie zweimal  (siehe „Texteingabe“ auf Seite 65).

Anzeigen von Logoanzeigen

Bei angeschaltetem Telefon können Sie Logoanzeigen anzeigen lassen.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Persönliche Einstellungen > Anzeige einstellen > Logoanzeige** und drücken Sie .
- 2 Blättern Sie mit  durch die verfügbaren Logos.
- 3 Drücken Sie , um das gewünschte Logo auszuwählen oder um die Logoanzeige zu deaktivieren.

Einstellen der Ruftöne







Der Klingelton des Telefons kann auf einen von zahlreichen Klängen oder einen Sprachrufton (eine Stimmenaufnahme, die als Klingelzeichen verwendet wird) eingestellt werden.

Unterschiedlichen Anrufen (Telefon, Fax, Daten, Nachricht) können unterschiedliche Klingeltöne zugewiesen werden.

Mit dem **Melodien-Editor** können Sie sogar Ihren eigenen Rufton komponieren.










Einstellen eines vorgegebenen Ruftons

Es steht eine Reihe von Tönen und Melodien zur Auswahl zur Verfügung.



- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Persönliche Einstellungen > Töne > Rufton** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie die Anrufart, die Sie ändern möchten, mit  aus und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie den gewünschten Rufton mit  aus und drücken Sie .




Aufnehmen eines Sprachruftons


- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Persönliche Einstellungen > Töne > Sprach Rufton** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie den Sprachrufton, den Sie ändern möchten, mit  aus und drücken Sie .
- 3 Drücken Sie  und beginnen Sie in das Mikrofon zu sprechen, um Ihre eigene Stimme aufzunehmen. Die Aufnahme wird automatisch beendet oder Sie drücken .
- 4 Um die Aufnahme abzuspielen, wählen Sie den entsprechenden Sprachrufton mit  aus, drücken Sie , wählen Sie **Wiedergabe** und drücken Sie erneut .

Komponieren einer Melodie













Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Persönliche Einstellungen > Töne > Melodien Editor** und drücken Sie .

Mit Hilfe der folgenden Referenztabelle können Sie die Noten (aus der Auswahl tief, mittel und hoch), Pausen und die Länge jeder Note für Ihre Komposition eingeben.

Während des Komponierens können Sie jederzeit  drücken, um die bislang erstellte Melodie abzuspielen.


Wenn die Komposition beendet ist, drücken Sie zweimal , um Sie zu speichern.

Anpassen Ihres Telefons

Taste	1. Eingabe	2. Eingabe	3. Eingabe	4. Eingabe	5. Eingabe	6. Eingabe
	C	C#	tiefes C	tiefes C#	hohes C	hohes C#
	D	D#	tiefes D	tiefes D#	hohes D	hohes D#
	E	tiefes E	hohes E			
	F	F#	tiefes F	tiefes F#	hohes F	hohes F#
	G	G#	tiefes G	tiefes G#	hohes G	hohes G#
	A	A#	tiefes A	tiefes A#	hohes A	hohes A#
	B	tiefes B				
						
						
	Pause					
 (Länge)	1/8	1/16	1/1	1/2	1/4	
 (Länge)	1/2	1/1	1/16	1/8	1/4	

Ändern Ihrer Melodie





Nachdem die Melodie gespeichert wurde, können Sie folgendermaßen Änderungen vornehmen:

Drücken Sie , um das links vom Cursor liegende Zeichen zu löschen.

Bewegen Sie den Cursor mit  über den Bildschirm.

Verwenden Sie die entsprechenden Tasten, um Noten/Pausen einzufügen.

Deaktivieren aller Töne

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Persönliche Einstellungen > Töne** und drücken Sie .
- 2 Drücken Sie , um alle Töne zu deaktivieren. Wenn sich das Telefon wieder im **Ruhemodus** befindet, wird das Symbol „Kein Ton“ () angezeigt.

Wiederholen Sie den Vorgang, um alle Töne wieder zu aktivieren.




Laden einer Melodie

Sie können Melodien mithilfe von kurzen Textnachrichten in das Telefon laden.

<http://www.panasonicmobile.co.uk/support/ringtones>





Durch heruntergeladene Melodien werden die vorgegebenen Klingeltöne 16-20 überschrieben.

Wenn eine Kurznachricht eingeht, die eine Melodie enthält, gehen Sie folgendermaßen vor:





- 1 Drücken Sie , um den Empfang der Melodie zu bestätigen.
- 2 Wählen Sie mit  den Klingelton aus, der überschrieben werden soll, und drücken Sie zweimal .

Hierdurch wird die Melodie gespeichert und kann nunmehr als vorgegebener Klingelton ausgewählt werden.

Einstellen der Farbe für die Hintergrundbeleuchtung

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Persönliche Einstellungen > Anzeige einstellen > Beleuchtungsfarbe** und drücken Sie .
- 2 Blättern Sie mit  durch die verfügbaren Farben.
- 3 Drücken Sie , um die gewünschte Farbe auszuwählen.

Einstellen der Beleuchtungsdauer





- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Persönliche Einstellungen > Anzeige einstellen > Beleuchtungszeit** und drücken Sie .
- 2 Blättern Sie mit  durch die verfügbaren Zeiteinstellungen.
- 3 Drücken Sie , um die gewünschte Dauer auszuwählen.

Verwendung von akustischen Befehlen


Bevor Sie eine der durch die Stimme aktivierten Funktionen Ihres Telefons verwenden können, müssen Sie das Telefon so konfigurieren, dass es Ihre Stimme und Betonung erkennt.

Einrichtung der Funktion zur Stimmanwahl

Mit dieser Funktion können Sie Telefonnummern über Sprachbefehle aus dem Telefonbuch auf- und anrufen.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Persönliche Einstellungen > Sprach Befehl > Sprach Anwahl** und drücken Sie .
- 2 Drücken Sie , um einen neuen Stimmwahleintrag zu der Liste hinzuzufügen.
- 3 Wählen Sie im Telefonbuch einen Eintrag aus, dem Sie einen Stimmbefehl zuordnen möchten, und drücken Sie zweimal .

Hinweis: Es steht nur eine sehr kurze Aufnahmezeit zur Verfügung. Sie sollten daher sprechbereit sein, wenn Sie die Aufnahme starten.






- 4 Wenn Sie bereit sind, halten Sie das Mobiltelefon ungefähr 18 cm von Ihrem Mund entfernt, drücken Sie  und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon, um den Namen des ausgewählten Telefonbucheintrages aufzunehmen.


Wenn die Aufnahme beendet wurde, werden Sie aufgefordert, den Namen zu wiederholen.

- 5 Drücken Sie  und wiederholen Sie den Namen.

Nachdem die Aufnahme zum zweiten Mal beendet wurde, gibt die Anzeige an, ob die Aufnahme erfolgreich war oder nicht. Wenn Sie nicht erfolgreich war, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4.



Abrufen von Stimmwahleinträgen

Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, halten Sie die Navigationstaste  in eine der vier Richtungen , ,  oder  gedrückt. Sprechen Sie den Namen, den Sie abrufen möchten, deutlich aus (genau wie aufgenommen) und warten Sie.

Durch diesen Vorgang wird die entsprechende Rufnummer aufgerufen und die angeforderte Stimmanwahl wird wiederholt. Drücken Sie , um den Anruf zu tätigen.

Anwählen von Stimmwahleinträgen

Verwenden der Erlaubnisfunktion

Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Persönliche Einstellungen > Sprach Befehl > Erlaubnis** und drücken Sie .




Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird eine aufgerufene Telefonnummer automatisch angewählt, ohne dass ein weiterer Benutzereingriff erforderlich ist.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Funktion **Erlaubnis** wieder zu deaktivieren, sodass die Stimmwahleinträge lediglich abgerufen, nicht aber automatisch angewählt werden.

Vorsicht! Beachten Sie, daß bei Aktivierung dieser Funktion auch unbeabsichtigt Rufe abgesetzt werden können.

Bearbeiten von akustischen Befehlen

Sie können alle akustischen Befehle abhören, ändern oder löschen. Wenn der Stimmwahleintrag angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie  und markieren Sie mit  eine der Funktionen **Zufügen**, **Abspielen** oder **Löschen**. Drücken Sie , um die gewünschte Option auszuwählen.

Zufügen

Mit dieser Option fügen Sie einen neuen akustischen Befehl hinzu.

Abspielen





Mit dieser Option spielen Sie die Aufnahme eines akustischen Befehls ab.

Löschen

Mit dieser Option löschen Sie einen Eintrag.







Auswählen des Vibrationsalarms

Der Vibrationsalarm kann so eingestellt werden, dass das Telefon kontinuierlich oder in Abständen vibriert.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Persönliche Einstellungen > Vibrationsalarm** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie die Art des Vibrationsalarms mit  aus und drücken Sie .



Ändern der Sprache

Sie können die Sprache des Telefons für die angezeigten Nachrichten und/oder für Texteingaben ändern.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Persönliche Einstellungen > Sprache** und drücken Sie .
- 2 Geben Sie mit  an, ob die **Display Sprache** (Anzeige) oder **Tegic-Sprache** (Texteingabe) geändert werden soll, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  die gewünschte Sprache aus und drücken Sie .

Wiederherstellen der Standardeinstellungen des Telefons

Alle persönlichen Einstellungen - bis auf den Telefonsperrcode und die Sprache - können wieder auf ihre ursprüngliche Standardeinstellung zurückgesetzt werden.



- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Persönliche Einstellungen > Grundeinstell** und drücken Sie .
- 2 Drücken Sie , um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

TelefonSicherung

Dieses Telefon verfügt über eine Reihe von Sicherungsfunktionen, die Sie gegen die unerlaubte Benutzung durch Dritte schützen und es Ihnen ermöglichen, den Zugang zu bestimmten Funktionen einzuschränken (siehe „Verwenden der PIN-Nummer“ auf Seite 11). Es empfiehlt sich, Ihre Sicherungscodes auswendig zu lernen. Wenn Sie Ihre Sicherungscodes aufschreiben wollen, achten Sie darauf, dass diese für andere Personen nicht erkennbar sind. Sollten Sie Ihre Codes vergessen, wenden Sie sich im Falle des Telefonsperrecodes an Ihren Händler und im Falle der PIN-Nummern an Ihren Dienstanbieter.

Verwenden der Tastensperre

Die **Tastensperre** verhindert, dass Tasten z. B. beim Tragen des Telefons unbeabsichtigt gedrückt werden.


Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Tastensperre** und drücken Sie zweimal , um die Tastensperre zu aktivieren.

Bei einem eingehenden Anruf wird die Tastensperre vorübergehend deaktiviert, sodass Sie jede beliebige Taste drücken können, um den Anruf entgegenzunehmen. Notrufe können weiterhin getätigt werden (siehe „Notrufe“ auf Seite 9).












Hinweis: Wenn Sie einen Notruf tätigen, während die Tastensperre aktiviert ist, erfolgt keine sichtbare oder hörbare Bestätigung, dass die Nummer gewählt wird.

Deaktivieren der Tastensperre

Wenn **Frei** angezeigt wird, drücken Sie zweimal .








Ändern der Sicherungscodes

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefon Menü > Sicherung** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  die Option **Telefonsperre, PIN** oder **PIN2** aus und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  die Option **Ändern** aus und drücken Sie .
- 4 Geben Sie den aktuellen Code ein und drücken Sie .
- 5 Geben Sie den neuen Code ein und drücken Sie .
- 6 Bestätigen Sie den neuen Code und drücken Sie .

Einschränken von Anrufen




Rufsperr

Mit der **Rufsperr** können Sie bestimmte ausgehende und/oder eingehende Anrufe einschränken. Die Rufsperr wird über ein Passwort gesteuert, das von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellt wird. Wenn Sie den Status der Rufsperr aktualisieren oder überprüfen, muss das Telefon in einem Netz angemeldet sein. Es können unterschiedliche Einschränkungen für akustische Anrufe, Fax- oder Datenanrufe verwendet werden. Die Anrufeinschränkungen können in jeder beliebigen Kombination eingestellt werden.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefon Menü > Sicherung > Rufsperr** und drücken Sie .
- 2 Verwenden Sie , um **Sperre Sprache**, **Sperre Fax** oder **Sperre Daten** auszuwählen, und drücken Sie zweimal .
- 3 Wählen Sie mit  die gewünschte Sperrstufe aus und drücken Sie .
- 4 Geben Sie das Passwort für die Rufsperr ein und drücken Sie .

Wahlkontrolle

Mit der **Wahlkontrolle** können Sie das Wählen aller Rufnummern, die standardmäßig in der SIM-Karte vorprogrammiert sind, auf Ihrem Telefon unterbinden. Für diese Funktion benötigen Sie die PIN2-Nummer.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefon Menü > Sicherung > Wahlkontrolle** und drücken Sie .
- 2 Geben Sie die PIN2-Nummer ein und drücken Sie .

Feste Rufnummer

Das feste Rufnummernverzeichnis (Festwahlspeicher) ist Teil des Telefonbuchs, bietet jedoch erhöhte Sicherung. Wenn die Sicherungsfunktion **Feste Rufnummer** aktiviert ist, können Sie nur Nummern aus dem Festwahlspeicher wählen.

Wenn die Sicherungsfunktion **Feste Rufnummer** aktiviert ist, müssen alle manuell gewählten Nummern mit einer Nummer aus dem Festwahlspeicher übereinstimmen.

Damit eine Nummer im festen Rufnummernverzeichnis gespeichert, geändert oder gelöscht werden kann, muss die Funktion **Feste Rufnummer** aktiviert sein. Wenn die Funktion **Feste Rufnummer** aktiviert ist, können Rufnummern ganz normal hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden; Sie werden jedoch aufgefordert, Ihre PIN2-Nummer einzugeben.

Nummern mit Platzhalterzeichen

Platzhalterzeichen sind Leerräume, die innerhalb einer Rufnummer gespeichert werden können. Die Platzhalterzeichen müssen vor dem Anwählen der Rufnummer ausgefüllt werden. In Verbindung mit dem festen Rufnummernverzeichnis können Sie Anrufe z. B. auf ein bestimmtes Gebiet beschränken, indem Sie die Vorwahl eines Anschlusses eingeben und den Rest der Rufnummer vor dem Telefonat ergänzen. Die Platzhalterzeichen können an einer beliebigen Stelle innerhalb der Rufnummer eingesetzt werden.

- 1** Halten Sie **0+** gedrückt, bis _ angezeigt wird, um einen Platzhalter einzugeben.
- 2** Wenn Sie die Rufnummer aufrufen, können Sie das Platzhalterzeichen durch Drücken einer Ziffertaste ersetzen.







Anwendungen

Uhr

Dieses Telefon beinhaltet eine Uhr mit Datum- und Zeitanzeige, eine Weckfunktion und eine Ein/Aus-Funktion.





Es ist zudem eine zweite Uhr für duale Zeitangaben vorhanden (siehe „Zweite Uhr“ auf Seite 63).

Erstes Einstellen der Ortszeit







- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Applikationen > Uhrzeit > Uhrzeit Eingabe > Eigene Zeit > Zeit Einstellen** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  aus, ob die Sommerzeiteinstellung ein- oder ausgeschaltet werden soll, und drücken Sie .
- 3 Geben Sie die Ziffern für das Datum im Format Tag/Monat/Jahr ein und drücken Sie .
- 4 Geben Sie die Ziffern für die Zeit im 24-Stundenformat ein und drücken Sie .





Einstellen des Zeitanzeigeformats

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Applikationen > Uhrzeit > Uhrzeit Format > Display Format** und drücken Sie .
- 2 Blättern Sie mit  durch die verschiedenen Zeit- und/oder Datumsformate.
- 3 Drücken Sie , um die gewünschte Zeitanzeige auszuwählen.

Ändern der Uhrzeit/des Datums










- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Applikationen > Uhrzeit > Uhrzeit Eingabe > Eigene Zeit/Zweite Zeit > Zeit Einstellen** und drücken Sie .
- 2 Halten Sie  gedrückt, um das aktuelle Datum zu löschen.
- 3 Geben Sie die Zahlen im Format Tag/Monat/Jahr ein.
- 4 Drücken Sie , um das Datum zu übernehmen.
- 5 Halten Sie  gedrückt, um die aktuelle Uhrzeit zu löschen.
- 6 Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stundenformat ein und drücken Sie .


Einstellen der Sommerzeit

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie  und wählen Sie **Applikationen > Uhrzeit > Uhrzeit Eingabe > Eigene Zeit > Sommerzeit**.
- 2 Drücken Sie , um die **Sommerzeit** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Einstellen der Weckfunktion

Wenn Sie die Uhr nicht bereits eingestellt haben, werden Sie aufgefordert, dies vor dem Einstellen der Weckfunktion zu erledigen. Es sind vier unterschiedliche Weckfunktionen verfügbar, die alle unabhängig voneinander eingestellt werden können.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Applikationen > Uhrzeit > Alarmzeit** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  die Weckfunktion aus, die eingestellt werden soll, und drücken Sie .
- 3 Geben Sie die Zahlen für die Uhrzeit ein und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  die Häufigkeit des Wecktons aus und drücken Sie .
- 5 Wählen Sie mit  den Klingelton aus und drücken Sie .

Nachdem der Wecker eingestellt wurde und das Telefon wieder in den **Ruhemodus** übergegangen ist, wird das Symbol  angezeigt.

Der Wecker wird entsprechend der aktuellen Uhrzeit (eigene oder zweite Zeit) aktiviert.







Abstellen des Weckrufs

Wenn die Weckzeit erreicht wird, klingelt der Wecker und auf der Anzeige blinkt eine Meldung. Der Wecker klingelt für 30 Sekunden. Wird die Weckzeit während eines Telefongesprächs erreicht, löst die Weckfunktion einen Vibrationsalarm aus.

So stellen Sie den Weckruf ab:











Drücken Sie eine beliebige Taste.

Deaktivieren der Weckfunktion

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Applikationen > Uhrzeit > Alarmzeit** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  die Weckfunktion aus, die deaktiviert werden soll, und drücken Sie zweimal .
- 3 Wählen Sie mit  die Option **Ausgeschaltet** aus und drücken Sie .

Führen Sie diesen Vorgang erneut durch, um die Weckfunktion wieder zu aktivieren.

Einstellen der Weckzeit

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Applikationen > Uhrzeit > Alarmzeit** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  die Weckfunktion aus, die geändert werden soll, und drücken Sie .
- 3 Halten Sie  gedrückt, um die aktuelle Weckzeit zu löschen.
- 4 Geben Sie die Zahlen für die Uhrzeit ein und drücken Sie .
- 5 Wählen Sie mit  die Häufigkeit des Wecktons aus und drücken Sie .
- 6 Wählen Sie mit  den Klingelton aus und drücken Sie .









Einstellen des zeitabhängigen Ein-/Ausschaltens



Mit der Funktion zum automatischen Ein-/Ausschalten können Sie Ihr Telefon so einstellen, dass es sich zu einer bestimmten Zeit automatisch ein- oder ausschaltet. Das Einstellen des automatischen Ein-/Ausschaltens ähnelt dem Einstellen der Uhrzeit. Um diese Zeit einzustellen oder zu ändern, müssen Sie **Einschalt-Timer** oder **Ausschalt-Timer** im Menü **Uhrzeit** auswählen.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Einstellung der Weck- oder Einschaltfunktion nicht gegen irgendwelche Richtlinien verstößt (z. B., dass sich Ihr Telefon nicht automatisch in einem Flugzeug oder einer medizinischen Einrichtung einschaltet). Siehe „Wichtige Hinweise“ auf Seite 72.

Taschenrechner

Mit Hilfe des Taschenrechners können Sie einfache arithmetische Rechenaufgaben (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) lösen.



- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Applikationen > Taschenrechner** und drücken Sie .
- 2 Geben Sie eine Zahl (höchstens 10 Ziffern) ein; diese wird in der unteren Zeile angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit  die arithmetische Rechenfunktion aus, die Sie durchführen möchten (, um zu multiplizieren, , um zu dividieren, , um zu addieren, , um zu subtrahieren).
- 4 Geben Sie eine Zahl (höchstens 10 Ziffern) ein; diese wird neben dem Rechensymbol angezeigt.
- 5 Wenn Sie mit  eine weitere arithmetische Rechenfunktion wählen, wird eine Zwischenberechnung durchgeführt und das Ergebnis wird in der oberen Zeile angezeigt.

- 6 Wenn  im Hauptoptionsbereich angezeigt wird, drücken Sie , um das Ergebnis zu berechnen.





Hinweis: Halten Sie  gedrückt, um ein Dezimalkomma einzufügen.

Währungsumrechner

Mit dem Währungsumrechner können Sie über einen von Ihnen eingegebenen Wechselkurs von Landes- in Fremdwährung umrechnen und umgekehrt.



Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Applikationen > Währungsrechner** und drücken Sie .




Eingabe des Wechselkurses

- 1 Drücken Sie .
- 2 Geben Sie einen Landescode für die Inlandswährung ein (bis zu 3 Buchstaben) und drücken Sie .
- 3 Geben Sie einen Landescode für die Fremdwährung ein (bis zu 3 Buchstaben) und drücken Sie .
- 4 Geben Sie den Wechselkurs ein und drücken Sie zweimal .

Hinweis: Halten Sie  gedrückt, um ein Dezimalkomma einzufügen.




Umrechnen eines Betrages

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie den korrekten Wechselkurs verwenden, und drücken Sie zweimal .
- 2 Geben Sie den umzurechnenden Betrag ein und drücken Sie zweimal .

Der Landescode und Wechselkurs werden nach der Eingabe in Ihrem Telefon gespeichert. Wenn Sie den Währungsrechner das nächste Mal verwenden, können Sie den Wechselkurs/Landescode in der Währungs/Kursanzeige ändern. Drücken Sie , wählen Sie mit  die Option **Verändern** aus und drücken Sie erneut .

Wechsel der Währungsumrechnung

Wenn Sie den Wechselkurs bestätigt haben und bereit sind, den umzurechnenden Betrag einzugeben, können Sie die Währungen austauschen, sodass von der Fremdwährung in die Landeswährung umgerechnet wird.

- 1 Wählen Sie mit  die Option **Wechseln** aus und drücken Sie .
- 2 Geben Sie den umzurechnenden Betrag ein und drücken Sie zweimal .

Kurze Textnachrichten



Sie können kurze Textnachrichten von bis zu 160 Zeichen empfangen, anzeigen, verändern und/oder an Mobiltelefone desselben Netzes oder in Netzen, mit denen eine Gastnutzungsvereinbarung (Roaming) besteht, senden.

Einrichten des Telefons für kurze Textnachrichten








Bevor Sie eine Nachricht senden können, müssen Sie die Rufnummer der Nachrichtenzentrale (die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten) im Menü „Parameter“ eingeben.

Die Rufnummer der Nachrichtenzentrale ist möglicherweise bereits auf Ihre SIM-Karte programmiert.




Eingeben der Rufnummer der Nachrichtenzentrale





- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Nachrichten > Kurznachricht > Parameter > Nachrichtenzentrale** und drücken Sie .
- 2 Geben Sie die Rufnummer der Nachrichtenzentrale im internationalen Format ein (siehe „Auslandsgespräche“ auf Seite 8).

Senden einer Textnachricht

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Nachrichten > Kurznachricht > Eingeben** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  eine der vorgegebenen Nachrichten aus, die als Grundlage verwendet werden soll, und drücken Sie zweimal , oder wählen Sie **Eingeben** aus und drücken Sie .
- 3 Verwenden Sie , um sich durch den Text zu bewegen und Text hinzuzufügen (bis zu 160 Zeichen). Siehe auch „Texteingabe“ auf Seite 65.
- 4 Drücken Sie zweimal .


Sie werden gefragt, ob Sie die Nachricht senden möchten. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie , um die Nachricht zu speichern.



- 5 Drücken Sie , geben Sie die Zielrufnummer ein oder rufen Sie eine Rufnummer aus dem Telefonbuch ab (siehe auch „Abrufen einer Nummer“ auf Seite 15) und drücken Sie erneut .
- 6 Drücken Sie zweimal .

- 7 Sie werden u. U. gefragt, ob Sie eine Übermittlungsbestätigung wünschen. Wenn Sie keine Bestätigung benötigen, wählen Sie mit  die Option **Nein** aus und drücken Sie . Wenn Sie eine Bestätigung wünschen, wählen Sie mit  die Option **Ja** aus und drücken Sie .

Die Standardeinstellung für Übermittlungsbestätigungen kann über die Option **Bericht** im Menü **Kurznachricht >Parameter** aktiviert oder deaktiviert werden.

Empfangen von Textnachrichten

Beim Empfang einer Kurznachricht blinkt das Nachrichtensignal () auf Ihrer Anzeige und es ertönt ein akustisches Signal bzw. das Telefon vibriert. Hierdurch wird angezeigt, dass eine neue Nachricht empfangen wurde.

Drücken Sie , wenn **Lesen** angezeigt wird, um die Nachricht zu lesen. Mit  können Sie durch die Nachricht navigieren und den Sender der Nachricht identifizieren.

Hinweis: Wird das Nachrichtensignal durchgehend angezeigt (d. h., es blinkt nicht), ist Ihr Nachrichtenspeicher voll und Sie müssen alte Nachrichten löschen, bevor Sie neue Nachrichten empfangen können.

Nachrichtenooptionen

Beantworten einer Nachricht

Wenn Sie eine Nachricht erhalten und gelesen haben, können Sie diese beantworten.

Drücken Sie zweimal , um eine Antwortnachricht zu erstellen.



Löschen einer Nachricht

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  die Option **Löschen** aus und drücken Sie , um die Nachricht zu löschen.

Anweisungen zum Aktivieren der automatischen Löschfunktion für Nachrichten finden Sie unter „Nachrichtenparameter“ auf Seite 37.




Bearbeiten einer Nachricht

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  die Option **Verändern** aus und drücken Sie , um die Nachricht zu bearbeiten.

Drücken Sie zweimal , um die geänderte Nachricht zu senden (siehe „Senden einer Textnachricht“ auf Seite 34). Wenn Sie die Nachricht nicht senden möchten, drücken Sie , um Sie in Ihrer **Absendeliste** zu speichern.

Erstellen einer vorgefertigten Nachricht

Sie können selbst eine vorgefertigte Nachricht erstellen, die dann wie jede andere vorgefertigte Nachricht verwendet werden kann.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Nachrichten > Kurznachricht > Vorbereitete Nachricht** und drücken Sie .
- 2 Bearbeiten Sie die Nachricht nach Wunsch und drücken Sie zweimal .



Die vom Benutzer definierte Nachricht wird am Anfang der Liste der vorgefertigten Nachrichten angezeigt.

Verwalten der Nachrichtenlisten

Alle gesendeten und empfangenen Nachrichten werden solange auf der SIM-Karte gespeichert, bis Sie gelöscht werden. Wenn Sie eine gespeicherte Nachricht auswählen, können Sie diese beantworten, verändern oder löschen.

Empfangliste

Empfangene Nachrichten werden in der **Empfangliste** gespeichert. Das blinkende Symbol „■“ gibt an, dass eine ungelesene Nachricht vorhanden ist.

Wenn Sie eine Nachricht lesen, werden die Angaben zum Absender unterhalb des Texts angezeigt. Drücken Sie , um die Absender-ID (sofern verfügbar), die Absendezeit und die Rufnummer der Nachrichtenzentrale anzuzeigen. Drücken Sie zweimal , um die Nachricht zu beantworten.



Absendeliste

Wenn eine Nachricht gesendet oder geändert wurde, wird sie in der **Absendeliste** gespeichert.

Überprüfen

Mit der Funktion **Überprüfen** können Sie die gegenwärtige Auslastung des Nachrichtenbereichs überprüfen.

Nachrichtenparameter

Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Nachrichten > Kurznachricht > Parameter** und drücken Sie .

Die folgenden Parameter können eingestellt werden:

Automatisches Löschen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Nachrichten automatisch gelöscht:

Gelesen - mit dieser Funktion werden die ältesten gelesenen Nachrichten überschrieben.

Überschreiben - mit dieser Funktion werden die ältesten Nachrichten überschrieben, auch wenn sie noch nicht gelesen wurden.

Standzeit

Diese Option gibt an, wie lange Ihre Nachricht in der Nachrichtenzentrale gespeichert wird. Es wird solange versucht, die Nachricht auszuliefern, bis diese empfangen wurde oder die Standzeit abgelaufen ist.

Nachrichtenzentrale

Unter dieser Option können Sie die Rufnummer der Nachrichtenzentrale verändern (siehe auch „Einrichten des Telefons für kurze Textnachrichten“ auf Seite 34).

Bericht

Wenn die Option **Bericht** auf **Ja** eingestellt ist, erhalten Sie eine Übertragungsbestätigung, nachdem Ihre Nachricht beim Empfänger eingegangen ist.

Protokoll






Die Nachrichtenzentrale kann die Nachricht möglicherweise in das von dem angegebenen Protokoll ausgewählte Format umwandeln.

Rundsendungen (Cell Broadcast)




Rundsendungen erfolgen durch Ihren Netzbetreiber und beinhalten allgemeine Informationen. Bei diesen Informationen kann es sich z. B. um lokale Verkehrsberichte, Wettervorhersagen usw. handeln.

Auswählen von Rundsendungsthemen

Bevor Sie Rundsendungen empfangen können, müssen Sie angeben, an welchen Themenbereichen Sie interessiert sind.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Nachrichten > Kurznachricht > Rundsendung > Themen** und drücken Sie .
- 2 Drücken Sie zweimal , um ein neues Thema anzugeben.
- 3 Blättern Sie mit  durch die verfügbaren Themen und drücken Sie , um das momentan angezeigte Thema zu Ihrer Rundsendungsliste hinzuzufügen.

Aktivieren/Deaktivieren von Rundsendungen

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Nachrichten > Kurznachricht > Rundsendung** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **Empfang** und drücken Sie .

Wiederholen Sie den Vorgang, um die Rundsendungen zu deaktivieren.

Nachrichtenliste

Hier werden die zuletzt empfangenen Rundsendungen gespeichert. Sie können Rundsendungen hier löschen.

Sprache

Sie können einstellen, in welcher **Sprache** Ihre Rundsendungen angezeigt werden sollen (abhängig vom Netz).

Anrufinformationen






Zuletzt gewählte Rufnummern

Rufnummern, die kürzlich gewählt wurden, werden im Menü **Zuletzt gewählt** gespeichert.


Wenn die Identifizierung des Anrufers möglich ist, wird die Rufnummer des Anrufers im Fall von beantworteten Anrufen im Menü **Beantwortet** gespeichert, während ein unbeantworteter Anruf im Menü **Nicht Beantwortet** gespeichert wird.

Wenn die Identifizierung des Anrufers nicht möglich ist, werden Anrufe mit Datum und Zeit gespeichert.



Wenn der Speicher voll ist, wird die älteste Rufnummer durch den nächsten Anruf überschrieben.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  das Menü **Zuletzt gewählt**, **Beantwortet** oder **Nicht Beantwortet** aus und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  die Rufnummer (oder den Namen) aus, die Sie erneut anwählen möchten, und drücken Sie .

Sie können die Rufnummer vor dem Wählen löschen oder verändern (siehe „Bearbeiten von Telefonbucheinträgen“ auf Seite 15).




Wenn Sie die ausgewählte Rufnummer im Telefonbuch speichern möchten, drücken Sie , während die Rufnummer angezeigt wird (siehe „Speichern einer Rufnummer“ auf Seite 13).

Wahlwiederholung



Um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen, drücken Sie  .

Beantworten von unbeantworteten Anrufen



Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Anzeige eingegangene Anrufe anzeigt, die Sie nicht beantwortet haben:

- 1 Drücken Sie .
- 2 Die Rufnummer des letzten Anrufers wird angezeigt, sofern diese verfügbar ist.
- 3 Drücken Sie , um die zu wählende Rufnummer auszusuchen.
- 4 Drücken Sie .

Gesprächsdauer

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefon Menü > Rufdienst > Anrufe** und drücken Sie .

Hinweis: Die Funktion „**Anrufe**“ ist von der SIM-Karte abhängig. Wenn die SIM-Karte diese Funktion nicht unterstützt, werden die Einträge des Anrufmenüs direkt unter dem Menü „**Rufdienst**“ angezeigt.

- 2 Wählen Sie mit  eine der unten beschriebenen Funktionen aus und drücken Sie .

Die Funktion **Letzter Ruf** zeigt die Länge und (sofern verfügbar) die Kosten des letzten Telefonats an, wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, bzw. gibt diese Informationen während eines Gesprächs für das gegenwärtige Telefonat an. Zeiten werden folgendermaßen angezeigt: Stunden (0-99), Minuten (0-59), Sekunden (0-59) - HH:MM:SS.




Die Funktion **Alle Rufe** zeigt die Gesamtdauer und (sofern verfügbar) Gesamtkosten für alle **eingehenden** bzw. **ausgehenden** Anrufe an. Um die Zeit- und Gebührenzähler zurückzusetzen, benötigen Sie die PIN2-Nummer.

Gesprächsgebühren



Um stets Kontrolle über Ihre Gesprächskosten zu haben, können Sie das Telefon so einstellen, dass die Anzahl der Ihnen zur Verfügung stehenden Einheiten begrenzt ist. Diese Funktion ist von der SIM-Karte abhängig.

Einstellen der Kosten für eine Telefoneinheit

Zunächst müssen Sie einen Preis pro Einheit eingeben. Dies ist der Preis, den der Dienstanbieter für eine Einheit berechnet.






- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefon Menü > Rufdienst > Gebühren > Preis/Einheit** und drücken Sie .
- 2 Drücken Sie , um die Werte zu ändern.

Sie werden jetzt aufgefordert, Ihre PIN2-Nummer oder Ihren Sperrcode einzugeben. Drücken Sie dann .

- 3 Geben Sie eine Währungseinheit ein (bis zu drei Zeichen) und drücken Sie zweimal .
- 4 Geben Sie einen Preis ein und drücken Sie zweimal .

Einstellen des maximalen Einheitenverbrauchs





Diese Funktion ist von der SIM-Karte abhängig.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefon Menü > Rufdienst > Gebühren > Max. Kosten** und drücken Sie .
 - 2 Drücken Sie zweimal , um den Wert zu ändern.
- Sie werden jetzt aufgefordert, Ihre PIN2-Nummer oder Ihren Sperrcode einzugeben. Drücken Sie dann .
- 3 Geben Sie einen Wert ein, der die Höchstzahl erlaubter Einheiten darstellt. Die entsprechenden Kosten werden angezeigt.
 - 4 Drücken Sie zweimal , um die Eingabe zu bestätigen.

Hinweis: Die Länge der Einheiten kann sich im Verlaufe eines Tages entsprechend dem Tages- und Nachttarif ändern. Die Gesprächskosten können entsprechend kalkuliert werden. Es kann dennoch vorkommen, dass die Gebühreninformationen die Tarife Ihres Diensteanbieters nicht akkurat wiedergeben.

Einrichten einer Warnstufe

Sie können eine Warnung einstellen, die darauf hinweist, dass Sie die Kostengrenze beinahe erreicht haben. Diese Funktion ist von der SIM-Karte abhängig.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefon Menü > Rufdienst > Gebühren > Warnung bei** und drücken Sie .
- 2 Drücken Sie zweimal , um den Wert zu ändern.
- 3 Geben Sie den Wert (in Einheiten) ein, bei dem die Warnung ertönen soll, und drücken Sie zweimal .

Identifizierung des Anrufers








Im Menü **Rufdienst** können Sie über die Funktionen **ID Anrufer** und **ID zurückhalten** überprüfen, ob eine Anrufer-ID gesendet wird oder empfangen werden kann. (Die Funktion **ID zurückhalten** ist netzabhängig)


Hinweis: Wenn Sie den jeweiligen Status überprüfen möchten, muss das Telefon bei einem Netz registriert sein.

Fortgeschrittene Funktionen

Rufumleitung

Gespräche, Fax- und Datenverbindungen können unter verschiedenen Begleitumständen zu unterschiedlichen Rufnummern weitergeleitet werden. Sie können Telefonanrufe z. B. auf Ihren Anrufbeantworter umleiten, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefon Menü > Rufumleitung** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  die Arten von Anrufen aus, die weitergeleitet werden sollen, und drücken Sie zweimal .
- 3 Wählen Sie mit  die Umstände aus, unter denen die Umleitung aktiviert werden soll, und drücken Sie .
- 4 Geben Sie die Rufnummer ein, an die die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und drücken Sie zweimal .

Wenn die Rufumleitung aktiviert ist, wird das Umleitungssymbol () angezeigt.

Wenn Sie den Status der **Rufumleitung** überprüfen oder aktualisieren möchten, muss das Telefon bei einem Netz registriert sein.

Halten eines Gesprächs und Anklopfunktion

Halten eines Anrufs


Gehen Sie während eines Gesprächs folgendermaßen vor:

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  die Option **Halten** aus und drücken Sie .

Wiederaufnehmen eines Anrufs

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  die Option **Wiederaufnehmen** aus und drücken Sie .

Ausführen eines zweiten Anrufs

- 1 Geben Sie die Rufnummer ein oder rufen Sie diese aus dem Telefonbuch ab (siehe „Abrufen einer Nummer“ auf Seite 15).
- 2 Drücken Sie .

Der erste Anruf wird in eine Warteschleife gelegt.

Empfangen eines zweiten Anrufs

Wenn die Funktion **Anklopfen** aktiviert ist, kann ein zweiter Anruf empfangen werden. Diese Funktion wird unter **Telefon Menü > Rufdienst** aktiviert. Sie können jeweils nur eine Fax- oder Datenverbindung unterhalten. Vor dem Senden oder Empfangen von Faxen oder Daten müssen alle Telefongespräche beendet werden.

Annahme eines zweiten Anrufs

1 Drücken Sie .

2 Wählen Sie mit  die Option **Akzeptieren** aus und drücken Sie .


Der gegenwärtige Anruf wird in die Warteschleife gelegt.

Ablehnen eines zweiten Anrufs

1 Drücken Sie .

2 Wählen Sie mit  die Option **Ablehnen** aus und drücken Sie .

Beenden des ersten Anrufs und Entgegennehmen des zweiten

1 Drücken Sie , wenn ein Anruf in der Warteschleife gehalten wird.

2 Drücken Sie eine beliebige Taste, ausgenommen  oder .

Handhaben von zwei Anrufen

Wechseln zwischen den Gesprächen

Das aktuelle Gespräch ist durch das Symbol  gekennzeichnet.

1 Drücken Sie .

2 Wählen Sie mit  die Option **Wechseln** aus und drücken Sie .

Beenden des aktuellen Anrufs

1 Drücken Sie .

2 Wählen Sie mit  die Option **Ende** aus und drücken Sie .

Der gehaltene Anruf bleibt in der Warteschlange.

Beenden beider Anrufe

Drücken Sie .

Rufübergabe

Mit der Rufübergabefunktion können Sie zwei Anrufe, die auf Ihrem Mobiltelefon bestehen, miteinander verbinden, sodass die Anrufer miteinander sprechen, und die eigene Verbindung trennen.

Wenn Sie zwei Anrufe unterhalten:

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  die Option **Transfer** aus und wählen Sie .

Die beiden Anrufe werden miteinander verbunden und Ihre eigene Verbindung wird getrennt.

Hinweis: Wenn Sie ein Konferenzgespräch führen, kann die Rufübergabe nicht verwendet werden.

Konferenzgespräche

Zwischen 3 und 5 Personen können gleichzeitig an Konferenzgesprächen teilnehmen. Sie können zwischen einem Konferenzgespräch und einem anderen Anruf ebenso wechseln, wie zwischen zwei Einzelanrufen.

Aktivieren des Konferenzmodus

Bei zwei eingegangenen Anrufen (einer aktiv, der andere in Wartestellung) gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  die Option **Konferenz** aus und drücken Sie .

Hierdurch wird ein Konferenzgespräch erstellt, in dem alle drei Teilnehmer miteinander sprechen können.

Aufnahme eines weiteren Anrufs in das Konferenzgespräch








Sie können weitere Teilnehmer (bis maximal fünf) in das Konferenzgespräch aufnehmen. Dies geschieht entweder durch Tätigen eines Anrufs oder durch Annahme eines eingehenden Anrufs. Der Anruf kann dann in das bestehende Konferenzgespräch eingebunden werden.

Hinweis: Während Sie den Anruf tätigen bzw. annehmen, wird das Konferenzgespräch in die Warteschlange gestellt. In der Warteposition können die anderen Teilnehmer das Gespräch weiterführen.

Aufteilen von Konferenzgesprächen

Sie können die Verbindung eines einzelnen Teilnehmers zu den anderen Konferenzteilnehmern abtrennen. Auf diese Weise können Sie privat und ohne Beteiligung der anderen Teilnehmer sprechen.

Gehen Sie hierzu während eines Konferenzgesprächs folgendermaßen vor:

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  die Option **Option** aus und drücken Sie .
- 3 Drücken Sie , um einen der Konferenzteilnehmer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie .
- 5 Wählen Sie mit  die Option **Teilen** aus und drücken Sie .








Der ausgewählte Teilnehmer wird aus dem Konferenzgespräch herausgenommen und das Konferenzgespräch wird in die Warteposition gesetzt (die verbleibenden Teilnehmer können das Gespräch untereinander fortführen).

Beenden von Konferenzgesprächen

Sie können entweder einen der Teilnehmer auswählen und dessen Verbindung trennen, oder aber das gesamte Konferenzgespräch beenden. Falls ein Gespräch sich in Warteposition befindet oder ein anderer Anruf eingeht, kann eine individuelle Verbindung nicht getrennt werden.

Beenden einer Einzelverbindung

Gehen Sie während eines Konferenzgesprächs folgendermaßen vor:

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  die Option **Option** aus und drücken Sie .
- 3 Drücken Sie , um einen der Konferenzteilnehmer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie .
- 5 Wählen Sie mit  die Option **Ende** aus und drücken Sie .

Beenden eines Konferenzgesprächs





Gehen Sie hierzu während eines Konferenzgesprächs folgendermaßen vor:


- Drücken Sie , um alle Verbindungen gleichzeitig zu trennen.

Wechsel zu einem neuen Netz

Wenn Sie sich im Ausland befinden, können Sie ein Netz nutzen, bei dem Sie nicht zahlender Kunde sind; diese Funktion wird als GASTTEILNAHME (Roaming) bezeichnet. Nationale Gesetze in Ihrem Land können die Gastteilnahme möglicherweise unterbinden.

Die Funktion **Neues Netz** ermöglicht das manuelle Auswählen eines für Ihren derzeitigen Aufenthaltsort verfügbaren Netzes.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Telefon Menü > Netz > Neues Netz** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  eines der verfügbaren Netze aus der Liste aus und drücken Sie .

Im Informationsbereich wird ein  X angezeigt, falls Sie sich nicht bei dem gewählten Netz anmelden können.

Wenn der **Suchmodus** auf **Automatik** gesetzt ist, wählt das Mobiltelefon automatisch ein neues Netz aus, um eine optimale Netzverfügbarkeit sicherzustellen. Ist der **Suchmodus** auf **Manuell** gesetzt, verwendet das Mobiltelefon nur das ausgewählte Netz. Wenn der Empfang verloren geht, wählen Sie ein anderes Netz aus.

Die **Netzliste** wird verwendet, wenn der Suchmodus auf **Automatik** gesetzt ist. Die Positionsnummern in der Liste der bevorzugten Netze zeigen die Suchpriorität.








Wenn Sie **Einfügen** wählen, wird ein neues Netz in der derzeit angezeigten Position gespeichert und die restlichen Netze werden in der Liste nach unten verschoben; mit **Verändern** überschreiben Sie das alte Netz durch ein neues und mit **Zufügen** speichern Sie ein neues Netz am Ende der Liste.

Termine




Mit dem Terminplaner können Erinnerungen für persönliche Ereignisse erstellt und Urlaubsperioden geplant werden. Es können maximal 100 Erinnerungen zu je 96 Zeichen eingerichtet werden.

Vorsicht: Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen des Terminplaners nicht geltenden Bestimmungen entgegenstehen, damit sich das Telefon z. B. nicht automatisch im Flugzeug oder in einer medizinischen Einrichtung einschaltet (siehe „Wichtige Hinweise“ auf Seite 72).

Erstellen einer Erinnerung



- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Termine** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie das Datum für Ihre Erinnerung mit der **Navigationstaste** () aus und drücken Sie zweimal , um einen neuen Eintrag zu erstellen.
- 3 Geben Sie die Ziffern für die Zeit im 24-Stundenformat ein und drücken Sie zweimal .
- 4 Wählen Sie mit  die Häufigkeit der Erinnerung aus und drücken Sie .

Wenn Sie **Täglich**, **Wöchentlich** oder **Jährlich** angeben, können Sie bei Bedarf die Option **Anzahl Wiederholungen** verwenden, mit der Sie die Häufigkeit der Meldung einrichten können.









- 5 Geben Sie den Text der Erinnerung ein (siehe „Texteingabe“ auf Seite 65) und drücken Sie zweimal .
- 6 Wählen Sie mit  einen Klingelton für die Erinnerung aus und drücken Sie .

Hinweis: Das Datum wird weiß auf schwarzem oder dunklem Hintergrund angezeigt, um anzuzeigen, dass eine Erinnerung eingerichtet wurde.











Anzeigen von Erinnerungen

Wählen Sie das gewünschte Datum mit der **Navigationstaste** () aus dem Menü **Termine** aus und drücken Sie , um die Erinnerungen für dieses Datum anzuzeigen.

Löschen von Erinnerungen

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Termine** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  das Datum der gewünschten Erinnerung aus und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  die zu löschende Erinnerung aus und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  die Option **Löschen** aus und drücken Sie zweimal .












Einrichten einer Urlaubserinnerung

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Termine** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit der **Navigationstaste** () das Datum Ihres Urlaubs aus und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  die Option **Funktion** aus und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  die Option **Urlaub eingestellt** aus und drücken Sie .
- 5 Wählen Sie mit  die Option **Tag, Wochentag** aus und drücken Sie dreimal , um die **Urlaubsliste** zu aktualisieren.

Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf für jeden Tag des Urlaubs.








Löschen von Urlaubserinnerungen

So löschen Sie Urlaubserinnerungen:

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Termine** und drücken Sie .
 - 2 Wählen Sie mit der **Navigationstaste** () den Tag Ihres Urlaubs aus, der gelöscht werden soll, und drücken Sie .
 - 3 Wählen Sie mit  die Option **Funktion** aus und drücken Sie .
 - 4 Wählen Sie mit  die Option **Urlaub eingestellt** aus und drücken Sie .
 - 5 Wählen Sie mit  die Option **Urlaubsliste** aus, markieren Sie das zu löschende Datum und drücken Sie zweimal .
- Um ALLE Urlaubserinnerungen zu löschen, wählen Sie die Option **Alles löschen** aus und drücken Sie zweimal .

Hinweis: Die Datumsangaben werden in einem Feld angezeigt, um anzugeben, dass eine Urlaubserinnerung eingerichtet wurde.

Aufrufen eines zukünftigen Datums





- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Termine** und drücken Sie erneut .
- 2 Drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  die Option **Gehe zu** aus und drücken Sie .
- 4 Halten Sie  gedrückt, um das aktuelle Datum zu entfernen.
- 5 Geben Sie mit den Tasten 0 - 9 das Datum, das Sie aufrufen möchten, ein (im ausgewählten Datumsformat) und drücken Sie zweimal .

Spiele

Mogular

Ziel dieses Spiels ist es, Spielfiguren zu treffen, die aus einem Loch hervorkommen, wobei Sie Punkte für jeden Treffer erhalten. Die Löcher beziehen sich direkt auf die Anordnung der Tastatur (O+) - SNEXT, (*), (H) und (#). Durch Drücken der entsprechenden Taste wird die Spielfigur getroffen. Für jeden Fehlschlag wird ein Leben abgezogen.

Spiele des Spiels

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Spiele > Mogular** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  eine Spielstufe aus und drücken Sie , um mit dem Spiel zu beginnen.
- 3 Das Spiel ist zu Ende, wenn Sie alle Leben verloren haben.

Pausieren des Spiels

Drücken Sie .

Der Punktestand wird angezeigt.

Drücken Sie , um das Spiel wieder aufzunehmen.

Beenden des Spiels

Drücken Sie während des Spiels  oder .

Löschen der Statistik





Gehen Sie in der Anzeige der Spielstufe folgendermaßen vor:

Drücken Sie   .

15 Puzzle

Bei diesem Spiel handelt es sich um ein Puzzle aus nummerierten Blöcken (1 - 15), die nach dem Mischen erneut in numerischer Reihenfolge angeordnet werden müssen. Es besteht kein Zeitlimit, Ziel des Spiels ist es jedoch, das Puzzle so SCHNELL wie möglich zu lösen.

Spielen des Spiels

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Spiele > 15 Puzzle** und drücken Sie .
- 2 Drücken Sie , um die Zahlen des Rasters zu mischen.
- 3 Verschieben Sie die nummerierten Blöcke mit , um Sie erneut in numerischer Reihenfolge in dem Raster anzuordnen.

Pausieren des Spiels

Drücken Sie .

Es werden Anweisungen angezeigt.

Drücken Sie , um das Spiel wieder aufzunehmen.

Beenden des Spiels

Drücken Sie während des Spiels  oder .

Löschen der Statistik

Gehen Sie in der Ausgangsanzeige (vor dem Mischen) folgendermaßen vor:

Drücken Sie   .

WAP-Browser







Über den WAP-Browser (Wireless Application Protocol) des Telefons können Sie auf Internet-Dienste zugreifen, die durch das Netz unterstützt werden, wie zum Beispiel Nachrichten, Wettervorhersagen, Sport, usw.

Server-Einstellungen









Bevor Sie auf die Internet-Dienste zugreifen können, muss Ihre SIM-Karte für Datenverkehr eingerichtet werden und die relevanten Konfigurationsinformationen müssen in das Mobiltelefon eingegeben werden.

Möglicherweise sind diese Einstellungen bereits durch Ihren Netzbetreiber vorprogrammiert.

Hinweis: Das Ändern der zuvor eingegebenen Einstellungen kann zu Funktionsstörungen des Browsers führen.








- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Browser > Browser Einstellungen** und drücken Sie .
- 2 Sie können mit diesem Mobiltelefon zwei Server einrichten. Wählen Sie mit  eine der Server-Einstellungen aus und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  die Option **Verändern** aus und drücken Sie .

Es wird eine Liste von Konfigurationsparametern angezeigt. Der **Name** des Parameters ist hervorgehoben und die Option **Verändern** wird angezeigt.

- 4 Drücken Sie .
- 5 Geben Sie einen Namen für den WAP-Servers ein und drücken Sie zweimal .
- 6 Wählen Sie die Parameter mit  nacheinander aus, bearbeiten Sie die Angaben und drücken Sie zweimal .
- 7 Nachdem Sie alle Parameter eingegeben haben, drücken Sie , um zur vorherigen Ebene des Menüs zurückzukehren.
- 8 Wählen Sie die Server-Einstellung aus, die Sie gerade bearbeitet haben, und drücken Sie . Wählen Sie mit  die Option **Eingestellt** aus und drücken Sie .

Zeichnen Sie Ihre WAP / GPRS-Einstellungen zur späteren Bezugnahme in der Tabelle auf, die Sie hinten in dieser Anleitung finden.

Umschalten zwischen Leitungsvermittlung und GPRS

- 1 Drücken Sie von **Bereitschaft** aus auf  > **Browser** > **Browser Einst.**
- 2 Benutzen Sie , um einen Server zu wählen und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie **Verändern** und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie **Datendienst**, drücken Sie  und benutzen Sie dann , um **Leitungsvermittelt** oder **Paketvermittelt** (GPRS) zu wählen und drücken Sie dann .

Hinweis: Wenn Sie GPRS benutzen, ist es trotzdem möglich, für unbeschränkte Zeit passiv an einen Server angeschlossen zu bleiben.

Aktivieren des Browsers

So aktivieren Sie den Browser:

Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Browser** > **Start Browser** und drücken Sie .


Wenn der Browser zum ersten Mal aktiviert wird, sind keine Inhalte gespeichert. Folglich wird der Inhalt der Startseite angezeigt (wie vom Netzbetreiber definiert). Bei der nächsten Verbindung wird die letzte angezeigte Seite aus dem Cache-Speicher abgerufen (Cache ist der Speicher des Telefons, der Inhalte speichert, die zuvor heruntergeladen wurden). Während Sie Inhalte aus dem Cache-Speicher abrufen, bleibt das Telefon offline (d. h., es ist nicht mit einem WAP-Server verbunden).


Navigieren auf WAP-Seiten



Verwenden Sie die **Navigationstaste** () , um wie folgt durch die auf dem Bildschirm angezeigten Angaben zu blättern:

Drücken Sie , um auf der aktuellen Seite einen Bildlauf nach oben/unten durchzuführen.

Drücken Sie , um zur vorhergehenden Seite zurückzukehren.

Drücken Sie , um zur nächsten Seite zurückzukehren (nur anwendbar, wenn Sie zur vorhergehenden Seite zurückgegangen sind).

Wenn eine Textverknüpfung (unterstrichener Text) hervorgehoben ist, drücken Sie , um die Seite zu laden, die durch die Verknüpfung dargestellt wird.


 Weist auf eine Tabelle hin - wenn **Sehen** hervorgehoben ist, drücken Sie .

 Weist auf ein Bild hin, das nicht angezeigt werden kann.

 Weist auf Durchblättern im Online-Modus hin.

Das Browser-Menü

Der Browser enthält sein eigenes Menü, das angewendet werden kann, wenn Inhalte angezeigt werden (online oder offline).

Greifen Sie auf das Browser-Menü zu, indem Sie  drücken, wenn unten links in der Anzeige **Menü** eingeblendet wird.




Das Menü wird folgendermaßen verwendet:

Startseite	Anzeigen der Anfangsseite, die beim Start des Browsers geladen wird.
Lesezeichen	Verwenden, Hinzufügen, Löschen und Umbenennen von Lesezeichen.
Eingabe URL	Geben Sie eine URL ein, um direkt zur einer bekannten Seite zu gelangen.
Neu Laden	Erneutes Laden und Aktualisieren der aktuellen Seite.
Reset	Löschen des Inhalts im Cache-Speicher und Anzeigen der Startseite.
WAP Ende	Deaktivieren des Browsers.






Verwenden von Lesezeichen

Seiten, die häufig aufgesucht werden, können mit einem Lesezeichen versehen werden, um Zeit zu sparen. Hierdurch muss die URL nicht jedes Mal erneut eingegeben werden.




Hinzufügen eines Lesezeichens






- 1 Drücken Sie , während die Inhalte angezeigt werden.
- 2 Wählen Sie mit  die Option **Lesezeichen** aus.
- 3 Drücken Sie zweimal , um das Lesezeichen zu speichern.

Abrufen von Seiten mit Lesezeichen








- 1 Drücken Sie , wenn der Inhalt angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie mit  die Option **Lesezeichen** aus und drücken Sie .
- 3 Drücken Sie , um das relevante Lesezeichen aus der Liste auszuwählen, und drücken Sie .

Umbenennen eines Lesezeichens

- 1 Drücken Sie , wenn der Inhalt angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie mit  die Option **Lesezeichen** aus und drücken Sie .


- 3 Drücken Sie , um das relevante Lesezeichen aus der Liste auszuwählen und drücken Sie .
- 4 Drücken Sie .
- 5 Halten Sie  gedrückt, um den Namen des Lesezeichens zu löschen, geben Sie anschließend den gewünschten Namen ein und drücken Sie zweimal .


Löschen eines Lesezeichens

- 1 Drücken Sie , wenn der Inhalt angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie mit  die Option **Lesezeichen** aus und drücken Sie .
- 3 Drücken Sie , um das relevante Lesezeichen aus der Liste auszuwählen, und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  die Option **Löschen** aus und drücken Sie zweimal .

Deaktivieren des Browsers















Der Browser kann folgendermaßen deaktiviert werden:



Wenn Sie online blättern, drücken Sie einmal , um im Cache gespeicherte Seiten offline zu durchblättern.

Wenn Sie offline blättern, drücken Sie einmal , um in den **Ruhemodus** zurückzukehren.

So stellen Sie „Autom.Trennen“ ein

Nach einer vorgegebenen Phase der Inaktivität wird das Telefon automatisch vom WAP-Server getrennt. Diese Phase wird in der Einstellung **Autom. Trennen** in Sekunden festgelegt.



- 1 Drücken Sie von Bereitschaft aus , wählen Sie **Browser > Browser Einst.** und drücken Sie .
- 2 Benutzen Sie , um eine der Servereinstellungen zu wählen, und drücken Sie .
- 3 Benutzen Sie , um **Verändern** zu wählen und drücken Sie .
- 4 Benutzen Sie , um **Datendienst** zu wählen und drücken Sie .
- 5 Benutzen Sie , um **Leitungsverm.** zu wählen und drücken Sie .
- 6 Benutzen Sie , um **Verändern** zu wählen und drücken Sie .
- 7 Benutzen Sie , um **Autom. Trennen** zu wählen und drücken Sie .

- 8 Drücken und halten Sie , um die aktuelle Einstellung für „Autom. Trennen“ aufzuheben, geben Sie dann die gewünschte Zeit ein und drücken Sie  zweimal.

Hinweis: Diese Funktion ist für GPRS nicht erforderlich.

Letzter Fehler

Falls ein Fehler auftreten sollte, während Sie den Browser benutzen, so können Sie diese Funktion benutzen, um den Netzbetreiber über den letzten Fehler zu informieren, der auf Ihrem Telefon aufgetreten ist. Das hilft bei der Diagnose des Problems.







Drücken Sie von **Bereitschaft** aus , wählen Sie **Browser > Letzter Fehler** und drücken Sie .

Internet-E-Mail

Mit der E-Mail-Funktion können elektronische Nachrichten an den Mailserver eines Internet-Dienstanbieters, der POP3/SMTP-Protokolle unterstützt, gesendet bzw. von diesem abgerufen werden.

Einrichten der E-Mail









Bevor Sie E-Mails senden und empfangen können, müssen Sie Ihre SIM-Karte für Datenverkehr einrichten, einen Vertrag mit einem Internet-Dienstanbieter abschließen und die von diesem zur Verfügung gestellten relevanten Konfigurationsinformationen in das Mobiltelefon eingeben.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Nachrichten > E-Mail** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  die Option **Parameter** aus und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  die Option **Server Einstellungen** aus und drücken Sie .

Sie können bis zu drei Internet-Dienstanbieter einrichten.
















- 4 Drücken Sie .

Es wird eine Liste von Konfigurationsparametern angezeigt. Der Parameter **Profil Name** ist hervorgehoben und die Option **Verändern** wird angezeigt.

- 5 Drücken Sie .
- 6 Geben Sie den Namen des Internet-Dienstanbieters ein und drücken Sie zweimal .
- 7 Wählen Sie die Parameter mit  nacheinander aus, bearbeiten Sie die Angaben und drücken Sie zweimal .
- 8 Nachdem Sie alle Parameter eingegeben haben, drücken Sie , um zur vorherigen Ebene des Menüs zurückzukehren.
- 9 Wählen Sie die Server-Einstellung aus, die Sie gerade bearbeitet haben, und drücken Sie . Wählen Sie mit  die Option **Eingestellt** aus und drücken Sie .





Schreiben Sie Ihre E-Mail Einstellungen in die Tabelle am Ende dieses Hefts, damit Sie diese leicht zur Hand haben. Nähere Informationen darüber, wie Sie Internet E-Mail/GPRS einrichten, finden Sie unter <http://www.panasonicmobile.co.uk/support>.

Erstellen einer neuen Nachricht


- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Nachrichten > E-Mail** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  die Option **Eingeben** aus und drücken Sie .
- 3 Geben Sie die relevanten Angaben in die Felder *An*, *CC*, *Betreff* und *Nachricht* ein, indem Sie mit  zwischen diesen navigieren und die einzelnen Felder mit  auswählen.
- 4 Drücken Sie , wählen Sie mit  die Option **Telefonbucheintrag** aus und drücken Sie erneut .
- 5 Wählen Sie mit  die gewünschte Adresse aus und drücken Sie zweimal .
- 6 Nachdem Sie die notwendigen Informationen eingegeben haben, drücken Sie zweimal .
- 7 Drücken Sie .
- 8 Wählen Sie mit  die Option **Speichern** aus und drücken Sie .

Senden/Empfangen von Nachrichten

Mit der Funktion **Senden/Empfangen** können Sie Nachrichten, die Sie auf dem Telefon verfasst haben, an den Server des Internet-Dienstansbieters senden und gleichzeitig eingegangene Nachrichten herunterladen.

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Nachrichten > E-Mail** und drücken Sie erneut .
- 2 Wählen Sie mit  die Option **Senden/Empfangen** aus und drücken Sie .

Befinden sich nicht gesendete Nachrichten in Ihrem **Postausgang**, werden Sie aufgefordert, diese zu senden.

- 3 Drücken Sie  um alle noch nicht gesendeten Nachrichten zu senden.

Falls neue Nachrichten auf dem Server eingegangen sind, können Sie diese nun herunterladen.

- 4 Drücken Sie , um neue Nachrichten zu empfangen.






Falls keine Aktivität stattfindet, wird die Verbindung nach einer Minute getrennt und es wird wieder das Menü **E-Mail** angezeigt.

Falls neue Nachrichten heruntergeladen wurden, werden diese nach Abschluss des Empfangsvorgangs angezeigt und können eingesehen werden, beantwortet werden, usw.

Wenn keine Nachrichten heruntergeladen wurden, wird das Menü **Posteingang** angezeigt, es sei denn, es befinden sich keine Nachrichten in dieser Liste. In diesem Fall wird wieder das Menü **E-Mail** angezeigt.





Lesen von Nachrichten




Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Nachrichten > E-Mail > Posteingang** und drücken Sie .

Die Überschriften der neuesten Nachrichten werden angezeigt. Mit  können Sie durch die Übersicht von älteren Nachrichtenüberschriften blättern; drücken Sie  um eine Nachricht zu markieren. Wählen Sie mit  die Option **Sehen** aus und drücken Sie , um die aktuelle Nachricht zu lesen. Blättern Sie mit  durch den Nachrichtentext.

Nachrichtenstatus

Eine Nachricht kann einen von insgesamt vier Zuständen aufweisen. Der derzeitige Status einer Nachricht wird durch ein entsprechendes Symbol angezeigt:

-  Nachricht wurde gelesen oder gesendet.
-  Nachricht wurde noch nicht gelesen/gesendet.
-  Nachricht ist gesperrt.
-  Nachricht ist unvollständig (die Nachricht ist entweder zu lang für das Telefon oder Sie enthält einen Anhang).

Während Sie eine Nachricht lesen, können Sie folgende Funktionen durchführen, indem Sie  drücken und  verwenden, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird, und dann erneut  drücken:

Antworten

Entwerfen Sie eine Antwortnachricht an den Verfasser der aktuellen Nachricht.

Weiterleiten

Senden Sie die aktuelle Nachricht an eine dritte Person.

Löschen

Entfernen Sie die aktuelle Nachricht aus der Liste.

Sperren

Sperren Sie eine Nachricht, sodass diese beim Empfangen oder Erstellen neuer Nachrichten nicht überschrieben werden kann. Eine gesperrte Nachricht kann weiterhin manuell gelöscht werden.

Aufrufen

Wählen Sie die Handynummer des Absenders der E-Mail aus, um diesen anzurufen oder die Nummer zu überprüfen.




Speichern einer Adresse

Eine E-Mail-Adresse kann nur im Gerätespeicher (Telefonbuch des Mobiltelefons) gespeichert werden (siehe „Speichern einer Rufnummer“ auf Seite 13).

Hinzufügen einer Signatur

Mit der Funktion **Unterschrift** können Sie Ihren ausgehenden Nachrichten eine vorformulierte Signatur hinzufügen. Nachdem die Signatur entworfen wurde, wird Sie automatisch an jede neu verfasste Nachricht angehängt.

Einrichten einer Signatur

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Nachrichten >E-Mail >Parameter > Unterschrift** und drücken Sie .
- 2 Geben Sie den gewünschten Text Ihrer Signatur ein (siehe „Eingabe von Text“ auf Seite 65) und drücken Sie zweimal .

Verwalten der Nachrichtenspeicher

Sind der **Posteingang** und/oder **Postausgang** voll, werden gespeicherte Nachrichten beim Empfangen bzw. Erstellen einer neuen Nachricht überschrieben (die ältesten Nachrichten sind hiervon zuerst betroffen). Um dies zu verhindern, empfiehlt es sich, alle Listen regelmäßig zu überprüfen und nicht mehr benötigte Nachrichten zu löschen. Wichtige Nachrichten können mit einer Sperre versehen werden, um ein Überschreiben beim **Senden/Empfangen** zu verhindern.

Zusätzliche Funktionen

Freisprecheinrichtung

Mit der Freisprecheinrichtung können Sie Gespräche führen, ohne dabei das Telefon an Ihr Ohr halten zu müssen.


Hinweis: Im Freisprechmodus darf das Telefon NICHT an das Ohr gehalten werden.

Umschalten zwischen Freisprech- und Normalgesprächen


So schalten Sie während eines normalen Gesprächs um:

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  die Option **Freisprechen** aus und drücken Sie .

So schalten Sie während eines Gesprächs im Freisprechmodus um:

Drücken Sie zweimal , um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Annehmen eines eingehenden Anrufs im Freisprechmodus

Halten Sie  gedrückt, um den eingehenden Anruf im Freisprechmodus anzunehmen.

Sprachnotiz (Memo)

Während eines Anrufs können bis zu 18 Sekunden des Gespräches aufgezeichnet werden. Wird eine andere SIM-Karte eingesetzt, gehen alle Sprachnotizen verloren.


Achtung: Sicherheitsaspekte von aufgezeichneten Nachrichten liegen allein in Ihrem Verantwortungsbereich. Sie sind VERPFLICHTET, vor der Aufzeichnung die Zustimmung des Gesprächspartners einzuholen.

Aufzeichnen einer Sprachnotiz


Drücken Sie .

Wählen Sie mit  die Option **Memo** aus und drücken Sie .

Bei Beginn der Aufzeichnung ertönt ein Signalton. Am Ende der Aufzeichnung ertönt ebenfalls ein Signalton.

Wenn Sie während der Aufnahme einer Sprachnotiz  drücken, wird die Aufnahme beendet, es ertönt jedoch kein Signalton.

Wiedergeben einer Sprachnotiz


Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Applikationen > Sprach Memo > Wiedergabe** und drücken Sie .

Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie zweimal .

Während der Wiedergabe steht die Notizblockfunktion zur Verfügung (siehe „Notizblock“ auf Seite 63).

Regelung der Lautstärke für die Wiedergabe

Während der Wiedergabe:

Drücken Sie , um die Lautstärke für die Sprachnotiz zu regulieren.

Löschen einer Notiz

Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Applikationen > Sprach Memo > Löschen** und drücken Sie zweimal .

MFV-Töne



Während eines Gesprächs können MFV-Töne gesendet werden. Diese werden oft verwendet, um Sprachnachrichten abzurufen oder Pieperdienste zu nutzen und Bankgeschäfte von zu Hause über den Computer abzuwickeln. Beispielsweise kann es erforderlich sein, eine Rufnummer einzugeben, um Sprachnachrichten von unterwegs abrufen zu können. Im Telefonbuch kann eine Rufnummer zusammen mit MFV-Tönen gespeichert werden, wodurch nach Anwahl der Rufnummer automatisch die Übertragung der MFV-Töne vorgenommen werden kann.


Senden von MFV-Tönen während eines Gesprächs

Geben Sie Ziffern ein (0 bis 9, # und .





Pause während der Anwahl

Die Verwendung von Pausen ermöglicht das automatische Senden von MFV-Tönen

- 1 Geben Sie die Rufnummer ein.
- 2 Halten Sie  gedrückt, bis ein **P** angezeigt wird
- 3 Geben Sie nach der Pause die MFV-Ziffern ein, z. B. die Rufnummer, die zum Abruf von Sprachnachrichten erforderlich ist.
- 4 Drücken Sie .


Wenn die Verbindung erfolgreich ist, werden die MFV-Töne nach 3 Sekunden gesendet, oder wenn  gedrückt wird.


Können die MFV-Töne nicht umgesetzt werden, muss die Dauer der Töne für die angewählte Rufnummer möglicherweise verlängert werden.

- 5 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Persönliche Einstellungen > Länge MFV** und drücken Sie .
- 6 Wählen Sie mit  die Option **Lang** aus und drücken Sie .

Notizblock

Während eines Gesprächs können Sie Rufnummern eingeben, die Sie möglicherweise nach Beendigung des Gesprächs anrufen möchten. Gehen Sie während eines Gesprächs folgendermaßen vor:





- 1 Geben Sie die Rufnummer ein.
- 2 Nach Beendigung des Gesprächs drücken Sie , um die betreffende Rufnummer anzuwählen.

Um die Nummer im Telefonbuch zu speichern, drücken Sie , während die Rufnummer angezeigt wird (siehe „Speichern einer Rufnummer“ auf Seite 13).

Zweite Uhr





Die zweite Uhr kann entweder automatisch angepasst werden (die Zeit wird dann automatisch durch die Landesvorwahl des derzeit aktiven Netzes vorgegeben), oder es kann manuell eine bestimmte Zeitdifferenz angegeben werden.

Einstellen der Zeitanzeige



- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Applikationen > Uhrzeit > Uhrzeit Format > Display Anzeige** und drücken Sie .
- 2 Drücken Sie , um **Zweite Zeit** oder **Wohnort Zeit** auszuwählen und drücken Sie .

Einrichten der automatischen Anpassung

Wenn Sie sich in einem Land aufhalten, in dem ein Abkommen über Gastzugang (Roaming) mit Ihrem Netzanbieter besteht, wird die zweite Uhr automatisch angepasst. In Ländern, die sich über mehrere Zeitzonen erstrecken, ist jedoch eine manuelle Einstellung erforderlich.





- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Applikationen > Uhrzeit > Uhrzeit Eingabe > Zweite Zeit > Autom. Einstellung > Eigenes Land** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie Ihr Heimatland mit  aus und drücken Sie .

Aktivieren der automatischen Anpassung



Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Applikationen > Uhrzeit > Uhrzeit Eingabe > Zweite Zeit > Autom. Einstellung > Autom. Einstellung** und drücken Sie .

Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die automatische Anpassung zu deaktivieren.

Manuelles Anpassen

- 1 Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Applikationen > Uhrzeit > Uhrzeit Eingabe > Zweite Zeit > Zeitunterschied** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie die erforderliche Zeitdifferenz mit  aus und drücken Sie , um diesen Wert zu speichern.

Einstellen der Sommerzeit

Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , wählen Sie **Applikationen > Uhrzeit > Uhrzeit Eingabe > Zweite Zeit > Sommer Zeit** und drücken Sie .

Führen Sie denselben Vorgang erneut durch, um die Sommerzeit wieder auf Winterzeit zurückzusetzen.

Vom Zubehör abhängige Funktionen

Wenn die Funktion **Autom. Annahme** aktiviert und die Freisprecheinrichtung angeschlossen ist, wird ein eingehender Anruf automatisch beantwortet, ohne dass ein Tastendruck erforderlich ist. Anrufe in der Warteschleife werden auf die übliche Weise beantwortet. Dies gilt auch für die Verwendung der Kfz-Freisprecheinrichtung.

Angaben zur korrekten Verwendung finden Sie in den Unterlagen des entsprechenden Zubehörs.

Texteingabe

Sie können mit dem Mobiltelefon alphanumerische Zeichen eingeben, um Details in das Telefonbuch einzutragen, Text und E-Mail Nachrichten zu verfassen usw. In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die verfügbaren Zeichen und die Tasten, die jeweils bedient werden müssen.


Textmodus					
Taste	T9 [®]	Normal (ABC)	Griechisch (ABΓ)	Erweitert (AÄÅ)	Numerisch (0-9)
	Alternativen	+ _	+ _	+ _	0+P _
	Satzzeichen	.@/:; *#+-", ! ?&_()[]{}'&%\^~ <>=€f\$¥&§			1
	abc	ABCabc	ABΓ	AÄÅÆBÇÇaääæabc	2
	def	DEFdef	ΔEZ	DEÉFdeéeëf	3
	ghi	GHIghi	HΘI	GHIghii	4
	jkl	JKLjkl	KΛM	JKL_jkl	5
	mno	MNOmno	ΝΞΟ	MNŌŎōmnñooöò	6
	pqrs	PQRSpqrs	ΠΡΣ	PQRSpqrsß	7
	tuv	TUVtuv	ΤΥϚ	TUÜVtuüv	8
	wxyz	WXYZwxyz	ΧΨΩ	WXYZwxyz	9
	Freistelltaste*	×	×	×	×
	Leerzeichen	#	#	#	#

* Drücken Sie einmal , um einen einzelnen Großbuchstaben einzugeben (die Folgezeichen werden wieder klein angegeben). Zweimaliges Drücken von hat die gleiche Funktion wie die Feststelltaste einer Tastatur; alle folgenden Buchstaben werden in Großschrift eingegeben, bis Sie ein drittes Mal drücken, um zur Kleinschreibung zurückzukehren.


T9®-Texteingabe

Durch Verwendung dieses Textmodus wird die Anzahl der notwendigen Tastendrücke erheblich verringert:

Drücken Sie eine Taste jeweils einmal für jeden Buchstaben dieser Taste, den Sie benötigen. **Der gewünschte Buchstabe wird eventuell nicht angezeigt.** Drücken Sie weitere Tasten, bis das Ende des Worts erreicht ist; überprüfen Sie dann, ob das Wort korrekt angegeben wird, bevor Sie zum nächsten Wort übergehen.




Falls die Kombination der eingegebenen Buchstaben nicht das gewünschte Wort ergeben haben, drücken Sie wiederholt auf , bis das richtige Wort angezeigt wird. Fahren Sie mit dem nächsten Wort fort. Falls das gewünschte Wort nicht im internen Wörterbuch vorhanden ist (z. B. im Fall von Eigennamen oder selten verwendeten Wörtern), geben Sie es im Normalmodus (ABC) ein.

Andere Textmodi

Wenn Sie auf einen der anderen Texteingabemodi verwenden möchten, blättern Sie mit , bis der gewünschte Modus im Informationsbereich angezeigt wird.




Im normalen (ABC), griechischen (ΑΒΓ) oder erweiterten (ΑΑÅ) Texteingabemodus wird jedes Mal, wenn Sie eine Taste in schneller Folge mehrmals drücken, der nächste auf dieser Taste verfügbare Buchstabe angezeigt (wenn Sie die Taste gedrückt halten, blättert die Anzeige durch die verfügbaren Zeichen). Wenn Sie die Taste loslassen bzw. eine andere Taste drücken, wird das gerade angezeigte Zeichen eingegeben und die Einfügemarke springt auf die nächste Stelle.




Ändern von Text

Drücken Sie , um sich in die vorige oder nächste Textzeile (bzw. das vorige/nächste Feld im Telefonbuch) zu begeben. Drücken Sie , um sich ein Zeichen nach links oder rechts (bzw. im T9®-Texteingabemodus zum ersten Buchstaben des vorigen/nächsten Worts) zu bewegen. Befindet sich die Einfügemarke auf einem Zeichen und es wird eine andere Taste gedrückt, so wird das neue Zeichen direkt vor dem markierten Zeichen eingefügt. Drücken Sie , um das Zeichen links von der Einfügemarke zu löschen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird die gesamte Zeile gelöscht.

T9® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Tegic Communications Inc. T9®-Texteingabe wird unter folgenden Patenten lizenziert: USA: Patent 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 und 6,011,554; Kanada: Patent 1,331,057; Großbritannien: Patent 2238414B; Hongkong: Standard-Patent HK0940329; Republik Singapur: Patent 51383; Europa: Patent 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; weitere Patente sind weltweit angemeldet.

Menüstruktur

Wenn sich das Telefon im **Ruhemodus** befindet, drücken Sie , um das Menü der Telefonfunktionen anzuzeigen. Um eine Funktion auszuwählen, markieren Sie deren Symbol mit  und drücken Sie .

Um das derzeitige Menü zu verlassen und zur vorherigen Ebene des Menüs zurückzukehren, drücken Sie . Um die Menüstruktur ganz zu verlassen, halten Sie  oder  gedrückt (es sei denn, Sie führen gerade ein Gespräch).

Während eines Gesprächs steht ein eingeschränktes Menü zur Verfügung.

1 Pers.Einstell.

- Sprache
- Töne
 - Alle Töne
 - Ruflautstärke
 - Rufton
 - Melodien Editor
 - Sprach Rufton
 - Tastenlautst.
 - Tastenton-Type
 - Warnton
- Sprach Befehl
- Sprach Anwahl
- Erlaubnis
- Anzeig.einstell.
 - Bereitschaft
 - Grussmeldung
 - Beleucht.Farbe
 - Logoanzeige
 - Kontrast
 - Beleucht.Zeit
- Vibrationsalarm
- Autom.Annahme
- Länge MFV
- Grundeinstell

2 Spiele

- Mogular
- 15 Puzzle

3 Telefonbuch

- Blättern
- Eingeben
- VIP-Anrufer
- Gruppeneinst.
- Überprüfen

- Eigene Rufnr.²
- Kurzwahl

4 Tastensperre

5 Browser

- Start Browser
- Browser Einst.
- Letzter Fehler

6 Nachrichten

- Kurznachricht
 - Empfangliste
 - Absendeliste
 - Eingeben
 - Vorbereit.Nachr
 - Überprüfen
 - Parameter
 - Rundsendung²
- E-Mail
 - Posteingang
 - Postausgang
 - Eingeben
 - Senden/Empfang
 - Überprüfen
 - Parameter

7 Telefon Menü

- Rufdienst
 - Anrufe²
 - *Letzter Ruf
 - *Alle Rufe
 - *Anklopfen¹
 - *ID Anrufer
 - *ID zurückhalten
- GPRS-Verbindung
 - Letzte Verbindung
 - Alle Verbindungen

- Ruf-Priorität
- Gebühren²
 - Verbl.Kosten
 - Preis/Einheit
 - Max. Kosten
 - Warnung bei Anrufzähler
- Rufumleitung
 - Gespräche
 - Faxanrufe
 - Datenanrufe
 - Alles löschen
 - Status
- Sicherung
 - Telefon Sperre
 - Rufsperr
 - PIN¹
 - PIN²
 - Feste Rufnummer²
 - Wahlkontrolle²
- Netz

8 Applikationen

- Spiele
- Sprach Memo
- Melodie laden
- Uhrzeit
 - Uhrzeit Eingabe
 - Uhrzeit Format
 - Alarmzeit
 - Einschalt-Timer
 - Ausschalt-Timer
- Taschenrechner
- Währungsrechner

9 Termine

¹ Funktion ist netzabhängig


² Funktion ist von der SIM-Karte abhängig

* Dieser Menüeintrag wird in der Hierarchie eine Stufe nach oben verschoben, falls die Funktion „Anrufe“ nicht von der SIM-Karte unterstützt wird.

Fehlerbehebung

Bei Auftreten von Problemen jeglicher Art wenden Sie sich an Ihren Händler.

Problem	Ursache	Behebung
Das Telefon kann nicht eingeschaltet werden		Überprüfen Sie, ob der Akku voll aufgeladen und korrekt in das Telefon eingesetzt ist.
Extrem kurze Betriebsdauer mit einem neuen Akku	Das von Ihnen benutzte Telefonnetz und der Zustand des Akkus kann Einfluss auf die Betriebsdauer des Akkus haben.	
Kurze Betriebsdauer mit einem alten Akku	Der Akku ist aufgebraucht.	Ersetzen Sie ihn durch einen neuen Akku.
Die Ladekontroll-Lampe leuchtet nicht und das Telefon kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden	Wenn der Akku fast völlig leer ist, dauert es eine Weile, bis die Ladekontroll-Lampe leuchtet.	Lassen Sie den Akku zunächst einige Minuten aufladen; wenn die Ladekontroll-Lampe leuchtet, versuchen Sie erneut, das Telefon einzuschalten.
Es können keine Anrufe getätigt werden	Das Telefon ist gesperrt.	Heben Sie die Sperre auf.
	Ausgehende Anrufe sind gesperrt.	Deaktivieren Sie die Rufsperre oder die Wahlkontrolle.
	Das Telefon ist nicht beim Netz angemeldet.	Begeben Sie sich an einen Ort, an dem Empfang möglich ist; nachdem sich das Telefon im Netz angemeldet hat, können Sie es verwenden.

Es können keine Anrufe aus dem Festwahlspeicher gemacht werden		<p>Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte die Funktion „Feste Rufnummer“ unterstützt.</p> <p>Überprüfen Sie, ob die Funktion „Feste Rufnummer“ aktiviert ist.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass die Telefonnummer im Festwahlspeicher gespeichert ist.</p>
	Das Telefon ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Telefon ein.
Es können keine eingehenden Anrufe empfangen werden	Eingehende Anrufe sind gesperrt.	Heben Sie die Sperre für eingehende Anrufe auf.
	Das Telefon ist nicht beim Netz angemeldet.	Begeben Sie sich an einen Ort, an dem Empfang möglich ist; nachdem sich das Telefon im Netz angemeldet hat, können Sie es verwenden.
Es können keine Notrufe gemacht werden	Sie haben keinen GSM-Empfang.	Prüfen Sie, ob das Antennensymbol  angezeigt wird. Ist dies nicht der Fall, begeben Sie sich an einen Ort, an dem Empfang möglich ist; verwenden Sie das Telefon, wenn das Antennensymbol angezeigt wird.
Es können keine Rufnummern aus dem Telefonbuch abgerufen werden	Das Telefon ist gesperrt.	Heben Sie die Sperre auf.
	Die Rufnummer ist zugriffsbeschränkt.	Deaktivieren Sie die Zugriffsbeschränkung.

Wichtige Fehlermeldungen

Im Folgenden sind einige der wichtigsten Fehlermeldungen aufgeführt, die u. U. angezeigt werden:

Bereich nicht freigegeben	Gastzugang (Roaming) ist für den gewählten Bereich nicht gestattet.
Netz nicht freigegeben	Gastzugang (Roaming) ist in dem gewählten Netz nicht gestattet.
Sicherungsfehler	Das Netz hat einen Identifizierungsfehler festgestellt, da Ihre SIM-Karte nicht in diesem Netz registriert wurde - wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
SIM-Karte gesperrt / Dienstanbieter benachrichtigen	Die SIM-Karte ist gesperrt, da einer der Freigabeschlüssel (PUK/PUK2) für die PIN-/PIN2-Nummer zehnmal falsch eingegeben wurde - wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
SIM-Karten Fehler	Das Telefon hat eine Fehlfunktion der SIM-Karte festgestellt - schalten Sie das Telefon aus und wieder ein; wird die Fehlermeldung erneut angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
SIM-Karte ungültig	Die SIM-Karte ist bei einer oder mehreren SIM-Identifikationsprüfungen gescheitert - wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Funktion nicht verfügbar	Die ausgewählte Funktion wird entweder nicht von der SIM-Karte unterstützt, oder Sie ist nicht im Lieferumfang Ihres derzeitigen Versorgungsvertrages enthalten - wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
PIN2 ungültig	PIN2 ist dauerhaft gesperrt, da die PUK2-Nummer zehnmal falsch eingegeben wurde; über die PIN2-Nummer zugängliche Funktionen sind nicht verfügbar - wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Nachricht abgelehnt - Speicher voll	Es wurde eine Nachricht empfangen, der Nachrichtenspeicher ist jedoch voll - um neue Nachrichten zu empfangen, löschen Sie einige der alten Nachrichten oder aktivieren Sie die Option „Autom. Löschen“.
Rufnummer zu lang (max:20)	Die neue oder geänderte Rufnummer ist zu lang für die SIM-Karte.

Achtung! Speicher voll - Fortfahren?	Der Nachrichtenbereich ist voll. Ihre Nachricht kann erst gespeichert werden, wenn einige der derzeit gespeicherten Nachrichten gelöscht wurden.
Fehlfunktion bei Bestätigung	Nach dem Ändern des Telefonsperrcodes wurde die Bestätigung für den neuen Code falsch eingegeben - versuchen Sie den Code erneut mit der korrekten Bestätigung zu ändern.
Falscher Sperrcode	Die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Telefonsperre ist fehlgeschlagen, da ein falscher Sperrcode eingegeben wurde - geben Sie den Code erneut ein.
Ungültige PIN / PIN2 / PUK / PUK2	Der eingegebene Code ist ungültig - geben Sie den korrekten Code ein.
Liste Auto-Wahlwiederholung voll	Die Liste für die Wahlwiederholung erfolglos gewählter Rufnummern ist voll - schalten Sie das Telefon aus und wieder ein.

Wichtige Hinweise

Wir, Matsushita Communication Industrial UK Ltd., erklären hiermit, dass das EB-GD96 den wesentlichen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Direktive 1999/5/EC entspricht. Eine Konformitätserklärung hierzu finden Sie unter www.panasonicmobile.co.uk/support.

Sicherungsbestimmungen

Die folgenden Informationen sollten genau gelesen und beachtet werden; Sie geben Hinweise zur Nutzung des Telefons in einer Art, die sowohl für Sie wie auch für Ihre Umwelt sicher ist und den gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen entspricht.



Das Gerät darf nur mit geprüften Ladegeräten aufgeladen werden. Bei Verwendung anderer Geräte erlischt jegliche Freigabe für das Gerät; der Betrieb kann zudem gefährlich sein. Um optimale Leistung zu gewährleisten und Beschädigungen Ihres Telefons zu verhindern, wird ausschließlich zur Verwendung von geprüften Ladegeräten geraten. Für Auslandsaufenthalte sollten Sie sicherstellen, dass das Ladegerät am Stromnetz des betreffenden Landes betrieben werden kann.

Ein Ladegerät (EB-CAD95xx*) gehört zum Lieferumfang des Geräts. Zu den weiteren empfohlenen Ladegeräten gehören das Kfz-Ladegerät (EB-CDD95) sowie die Kfz-Freisprecheinrichtung (EB-HFD95Z).

* xx bezeichnet hierbei die Region, für die das Ladegerät vorgesehen ist, z. B. CN, EU, HK, TW, UK.



Schalten Sie Ihr Mobiltelefon im Flugzeug ab. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen kann den Betrieb des Flugzeuges gefährden, das Mobiltelefonnetz stören und gesetzlich verboten sein. Eine Zuwiderhandlung kann dazu führen, dass dem Zuwiderhandelnden die weitere Teilnahme am Mobiltelefondienst verwehrt wird; es können zudem gerichtliche Schritte gegen ihn eingeleitet werden.



Es wird empfohlen, das Gerät nicht an Tankstellen verwenden. Beachten Sie bitte die Bestimmung zur Verwendung von funkgestützten Geräten in Tanklagern, chemischen Anlagen und an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden. Setzen Sie den Akku niemals extremen Temperaturen aus (60°C) und vermeiden Sie ein erhebliches Überschreiten der empfohlenen Ladezeiten.



Sie **MÜSSEN** Ihr Fahrzeug jederzeit absolut unter Kontrolle haben. Telefonieren Sie nicht während der Fahrt, finden Sie zunächst eine sichere Stelle zum Anhalten. Auch die Verwendung der Freisprecheinrichtung wird nicht angeraten, wenn Ihre Konzentration hierdurch vom Straßenverkehr abgelenkt wird. Machen Sie sich genau mit den Bestimmungen vertraut, die im jeweiligen Land bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr herrschen, und befolgen Sie diese jederzeit.



Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe von medizinischen elektrischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder Hörgeräten benutzen.



Um Ihr Telefon möglichst effektiv zu nutzen, halten Sie es wie einen normalen Telefonhörer. Während der Verwendung des Telefons sollte die Antenne immer über Ihre Schulter gerichtet sein. Verwenden Sie nur mitgelieferte bzw. geprüfte Ersatzantennen. Nicht freigegebene Antennen, sowie Modifikationen oder Zusatzgeräte können das Telefon beschädigen und geltende Bestimmungen verletzen. Die Verwendung von unerlaubten oder nicht zugelassenen Antennen oder Zusatzgeräten sowie anderweitige Modifikationen können zum Erlöschen Ihrer Garantieansprüche führen - weitere Rechte werden davon nicht berührt.

Dieses Panasonic Telefon wurde so konzipiert, hergestellt und getestet, dass es die Richtlinien für RF-Belastungen, die zum Zeitpunkt der Produktion galten, im Einklang mit EU, USA, FCC und den australischen ACA-Auflagen erfüllt, bzw. jene, die in der separaten Deklaration aufgeführt sind, welche diesem Produkt beiliegt:

Bitte lesen Sie unsere Website für die neuesten Informationen bzw. Konformität mit Normen.

www.mcuk.panasonic.co.uk/2001/health.html

Pflege und Wartung



Das Drücken der Tasten kann einen lauten Ton verursachen. Halten Sie das Telefon nicht dicht an Ihr Ohr, wenn Sie Tasten drücken.



Extreme Temperaturen können die Funktionsfähigkeit des Telefons vorübergehend beeinflussen. Dies ist völlig normal und weist nicht auf einen Fehler hin.



Ändern Sie das Gerät nicht und nehmen Sie es nicht auseinander. Es existieren keine Bauteile, die vom Benutzer gewartet/repariert werden können.



Setzen Sie das Gerät nicht starken Vibrationen oder anderweitigen Kräften aus.



Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts mit Flüssigkeiten. Sollte das Gerät dennoch nass werden, trennen Sie es sofort von einer etwaigen Stromversorgung ab und wenden Sie sich an Ihren Händler.



Lassen Sie das Gerät nicht im direkten Sonnenlicht oder an feuchten, staubigen oder heißen Orten liegen.



Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände aus Metall die Kontakte berühren können.



Laden Sie den Akku stets an gut belüfteten Orten bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C aber außerhalb direkter Sonnenbestrahlung auf. Außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs kann der Akku nicht erfolgreich aufgeladen werden.



Akkus dürfen nicht ins Feuer gelangen und nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden. Akkus müssen entsprechend den regionalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden und können auch zum Recycling verwendet werden.



Bei der Entsorgung von Verpackungsmaterialien jeglicher Art beachten Sie die Informationen der regionalen Behörden zum Thema Recycling.

Glossar

Anmeldung, Registrierung	Anmeldung in einem GSM-Netz. Dieser Vorgang wird üblicherweise automatisch vom Telefon durchgeführt.
APN	Access Point Name (Einwahlnummer). Führt den Benutzer zum Gateway oder dem erforderlichen Service.
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol. Eine Sicherheitsfunktion des GPRS-Netzwerks.
Dienstanbieter	Das Unternehmen, das den Zugang zum GSM-Netz ermöglicht.
Gastzugang (Roaming)	Die Möglichkeit, Ihr Telefon im Bereich anderer Netze (außerhalb Ihres Stammnetzes) zu verwenden.
GPRS	General Packet Radio Service. Der Name der Technologie, die dieses Telefon benutzt.
GSM	Global System for Mobile Communications. Dieser Ausdruck bezieht sich auf die fortschrittliche Digitaltechnik, die Ihr Telefon verwendet.
MFV-Töne	MFV-Töne können in Verbindung mit computergestützten Telefonsystemen, Sprachmailboxen usw. verwendet werden.
Netzbetreiber	Das Unternehmen, welches das GSM-Netz betreibt.
PAP	Password Authentication Protocol (Passwort-Authentifizierungsprotokoll). Eine Sicherheitsfunktion des GPRS-Netzwerks.
Passwort	Wird für die Funktion „Rufsperr“ verwendet. Das Passwort wird von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellt.
PIN	Persönliche Identifikationsnummer, dient zur Absicherung der SIM-Karte. Die PIN-Nummer wird von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellt. Wenn die PIN-Nummer dreimal falsch eingegeben wird, wird die PIN-Nummer gesperrt.

Glossar

PIN2	Persönliche Identifikationsnummer, dient zur Steuerung des Festwahlspeichers und der Gebührenaufzeichnung. Die PIN2-Nummer wird von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellt. Wenn die PIN2-Nummer dreimal falsch eingegeben wird, wird die PIN2-Nummer gesperrt.
PUK/PUK2	Code zur Deaktivierung der PIN-/PIN2-Sperre. Mit diesem Code wird die Sperre der PIN/PIN2-Nummer aufgehoben. Dieser Code wird von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellt. Wird die PUK/PUK2-Nummer zehnmal falsch eingegeben, wird die PUK/PUK2-Nummer gesperrt.
SIM-Karte	Subscriber Identity Module. Dies ist eine kleine Chip-Karte, welche die persönlichen Informationen des Besitzers sowie benutzerdefinierte Einträge (z. B. für das Telefonbuch oder SMS-Nachrichten) speichert. Sie wird von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellt.
WAP	Wireless Application Protocol. Der Kommunikations-standard, der Ihnen das Herunterladen von Internet-Seiten auf Ihr Telefon ermöglicht.

Technische Daten

Telefon

Typ	GSM 900 Klasse 4 GSM 1800 Klasse 1
Betriebstemperaturbereich	
Aufladen	+5°C bis +35°C
Aufbewahrung	-20°C bis +60°C

Telefon (einschließlich Akku)

Gewicht	84 Gramm
Maße	
Höhe x Breite x Tiefe	125.6 x 45.6 x 14.4 mm
Betriebsspannung	3,7V GS, 650mAh Li-Ion
Betriebsdauer - Ruhemodus (Std.)	Bis zu 150
Sprechzeit (Std.)	Bis zu 6.6
Ladezeit (Std.)	Bis zu 1.6

Hinweis: Die Ladezeit verlängert sich bei eingeschaltetem Gerät. Die Betriebsdauer des Akkus ist abhängig von dem verwendeten Netz sowie dem Zustand des Akkus.

EU/EWR Garantie

Die EU/EWR-Garantie gilt im Gebiet der EU/EWR und in der Schweiz.

Bedingungen für die europaweite Panasonic GSM Service-Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

vielen Dank, daß Sie sich für den Kauf dieses Digital-Mobiltelefons von Panasonic entschieden haben. Die europaweite Panasonic GSM Service-Garantie gilt nur während Reisen in anderen Ländern, als dort, wo das Gerät ursprünglich gekauft wurde. In allen anderen Fällen sind die örtlichen Garantiebestimmungen zutreffend. Sollten Sie im Ausland eine Garantieleistung für Ihr Panasonic GSM Telefon beanspruchen, kontaktieren Sie bitte das im betreffenden Land zuständige Serviceunternehmen. Die jeweiligen Adressen sind in den vorliegenden Garantiebestimmungen aufgeführt.

Garantieleistungen

Die Garantiefrist der europaweiten GSM Garantie beträgt normalerweise 12 Monate für das Hauptgerät und 3 Monate für den wiederaufladbaren Akku. Wenn das Gerät in einem anderen als dem ursprünglichen Verkaufsland benutzt wird, hat der Kunde, ungeachtet was in den untenstehenden Bestimmungen enthalten ist, in jenem Land Anspruch auf die Garantiefrist von 12 bzw. 3 Monaten, falls diese vorteilhafter ist als die Bestimmungen des Landes, in dem das Gerät benutzt wird.

Garantiebedingungen

Wenn eine Garantieleistung in Anspruch genommen wird, hat der Kunde die vorliegende Garantiekarte zusammen mit dem datierten Kaufbeleg einem autorisierten Service-Zentrum vorzulegen.

Unter diese Garantie fallen Mängel, die auf Herstellungs- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Die Garantiepflicht entfällt bei durch andere Ursachen herbeigeführten Mängeln, wie z.B. zufälliger Schaden jeder Art, Abnutzung, Fahrlässigkeit sowie nicht von Panasonic autorisierte Veränderungen, Anpassungen oder Reparaturarbeiten.

Gemäß dieser Garantie beschränken sich Ihre Ansprüche gegenüber Panasonic auf die Reparatur oder den Austausch (Entscheidung von Panasonic) des Gerätes oder des defekten Teils bzw. der defekten Teile. Panasonic übernimmt keine weitere Haftung einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, unmittelbarer oder mittelbarer Schäden jeder Art. Diese Garantie besteht zusätzlich und schränkt auf keine Weise die gesetzlichen oder andere Rechte des Käufers bzw. Endverbrauchers ein. Die vorliegende Garantie erstreckt sich auf die darin aufgeführten Länder, und zwar in den für die jeweiligen Länder angegebenen autorisierten Service-Zentren.

UK

Service Centres in the UK
Tel. +44 8705 159159

ROI

Service Centres in Ireland
Tel: +353 1 2898333

D

Panasonic Service Center Dresden
SERKO GmbH
Großenhainer Straße 163
01129 Dresden
Tel. +49 (0)351/ 85 88 477

Panasonic Service Center Cottbus
Petsch Kundendienst GmbH
Am Seegraben 21
03058 Gross-Gaglow
Tel. +49 (0)355/ 58 36 36

Panasonic Service Center Leipzig
KES Keilitz-Electronic-Service GmbH
Föpplstraße 19
04347 Leipzig
Tel. +49 (0)341/ 244 33 33

Panasonic Service Center Chemnitz
WPS Rundfunk- u. Fernsehservice GmbH
Zietenstraße 16
09130 Chemnitz
Tel. +49 (0)371/ 40 10 359

Panasonic Service Center Berlin
SERKO GmbH
Schwedter Straße 34a
10435 Berlin
Tel. +49 (0)30/ 44 30 3221

Panasonic Service Center Berlin
RUESS SYSTEMS
Thrasoltstraße 11
10585 Berlin
Tel. +49 (0)30/ 342 2013

Panasonic Service Center Rostock
warnow electronic service gmbh
An der Jägerbäk 2
18069 Rostock
Tel. +49 (0)381/ 82 016

Panasonic Service Center Hamburg
ELVICE Service GmbH
Spaldingstraße 74
20097 Hamburg
Tel. +49 (0)40/ 23 08 07

Panasonic Service Center Rendsburg
FERNSEH-DIENST B&W Service GmbH
Kieler Straße 41
24768 Rendsburg
Tel. +49 (0)4331/ 14 11-0

Panasonic Service Center Bremen
COM Elektronik Service GmbH
Rübekamp 50
28219 Bremen
Tel. +49 (0)421/ 691 80 69

Panasonic Service Center Hannover
COM Elektronik Service GmbH
Vahrenwalder Straße 311
30179 Hannover
Tel. +49 (0)511/ 37 27 91

Panasonic Service Center Magdeburg
SERKO GmbH
Ebendorfer Chaussee 47
39128 Magdeburg
Tel. +49 (0)391/ 289 90 69

Panasonic Service Center Düsseldorf
VTH GmbH
Kölner Straße 147
40227 Düsseldorf
Tel. +49 (0)211/ 77 90 25

Panasonic Service Center Essen
Bernd van Bevern GmbH
Heinrich-Held-Straße 16
45133 Essen
Tel. +49 (0)201/ 84 20 220

Panasonic Service Center Osnabrück
Petsch Kundendienst GmbH
Pagenstecherstraße 75
49090 Osnabrück
Tel. +49 (0) 541/ 68 038

Panasonic Service Center Wiesbaden
J. Hemmerling - VAD GmbH
Ostring 7
65205 Wiesbaden
Tel. +49 (0)6122/ 90 91 10

Panasonic Service Center Mannheim
N. Schaaf
Reichenbachstraße 21-23
68309 Mannheim
Tel. +49 (0)621/ 72 787-0

Panasonic Service Center Stuttgart
Hans Beck
Friedrich-List-Straße 38
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 (0) 711/ 94 701-0

Panasonic Service Center Reutlingen
Herbert Geissler
Lichtensteinstraße 75
72770 Reutlingen
Tel. +49 (0)7072 / 92 96-0

Panasonic Service Center München
G.Berghofer & W.Kaller GmbH
Helene-Wessel-Bogen 7
80939 München
Tel. +49 (0)89/ 318 907-0

Panasonic Service Center Augsburg
Klaus Bienek
Affinger Straße 4
86167 Augsburg
Tel. +49 (0)821/ 70 70 75

Panasonic Service Center Nürnberg
Herbert Geissler GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 21
90537 Feucht
Tel. +49 (0)9128/ 70 76-0

Panasonic Service Center Eisenach
Blitz Elektro-Elektronik-GmbH
Bahnhofstraße 17
99817 Eisenach
Tel. +49 (0)3691/ 29 29 42 8

A

Service-Zentren in Österreich
Funk Fuchs GmbH & CoKg Unterhart 90
4642 Sattledt
Tel. +43 7244 733

Funktechnik Seissl
Dorf 79
6330 Schwoich
Tel. +43 5372 8217

Elektro Oberndorfer
Linzer Straße 2-4
4840 Vöcklabruck
Tel. +43 7672 72889

Panasonic Austria Handelsges.mbH
Laxenburger Straße 252
1232 Wien
Tel. +43 222/61080

FR

CETELEC
ZI de la Delorme
5 Avenue Paul héroult
13015 MARSEILLE
Tél. : 04 96 15 77 77
Tél. : 04 91 58 07 55

CORDON Electronique
BP 460
ZI Taden
22107 DINAN CEDEX
Tél. : 02.96.85.82.20
Fax : 02.96.85.82.21

EASY REPAIR
26 rue des Cosmonautes
31400 Toulouse
Tél. : 05.62.71.48.14
Fax : 05.62.71.48.15

EASY REPAIR
22 boulevard des Brotteaux
69006 Lyon
Tél. : 04.72.83.02.02
Fax : 04.78.52.40.38

ELECTRONIQUE SERVICE
Avenue Figuières
ZAC Font de la Banquière
34970 LATTES
Tél. : 04.67.15.96.30
Fax : 04.67.20.04.72

GENERAL ELECTRONIQUE
16 rue Joseph Cugnot
Z.I. Bracheux
60000 BEAUVAIS
Tél. : 03.44.89.79.00
Fax : 03.44.05.16.96

EU/EWR Garantie

Négoce Technique etMaintenance
40 boulevard Bessières
75017 PARIS
Tél. : 01.44.85.21.66
Fax : 01.42.29.60.05
S.B.E.
Z.I. de la Liane
BP 9
62360 SAINT LEONARD
Tél. : 03.21.10.10.21
Fax : 03.21.80.20.10

NL

Service-centra in
Nederlands

Panasonic-Centre Nederland
(Servicom bv)
P.O Box 16280
2500 BG
Den-Haag
Nederland
Tel. +31 703314314
Zonweg 60
2516 BM
Den-Haag
Nederland
Tel. +31 703314314

I

Per i Centri Assisitenza in Italia
Servizio Clienti
Tel. +39 02/ 67072556

E

Panasonic España, S.A.
Servicio de Atención a Usuarios:
Tel: 902 15 30 60

DK

For nærmeste servicecenter ring Panasonic
Danmark
Tel. +45 43 20 08 50

S

Firmor i Sverige
Komrep
Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg
Tel. +46 031-173354
Signalstyrkan
Kungsholmstorg 4
104 22 Stockholm
Tel. +46 08-6542500
CR service
Industrbyn 3
232 37 Malmö
Tel. +46 040-430030

SF

Huoltokeskukset Suomessa:
KAUKOMARKKINAT OY
PANASONIC-HUOLLOT Kutojantie 4
02630 Espoo
Puh. +358 09 521 5151 Huolto
Puh. +358 09 521 5155 Varaosat Ja
Tarvikkeet
SETELE OY
Vanha Viertotie 7
00300 Helsinki
Puh. +358 09 549100
PLAY-SHOP SERVICE Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Puh. +358 09 27053626
MEGAFIX KY
Louhenkatu 9
74100 Iisalmi
Puh. +358 017 14631
T: MI.M.HAAPOJA
Miilukatu 7
40320 Jyväskylä
Puh. +358 014 677121
OUTOKUMMUN PUHELIN Pohjoisahonkatu
9
83500 Outokumpu
Puh. +358 013 562211
SETELE OY
Rengastie 31
60100 Seinäjoki
Puh. +358 06 4148344
TURUN J-MARKKINAT OY Tuureporinkatu
6
20100 Turku
Puh. + 358 02 2332685

N

Servicesenter i Norge
Norsk Elektronikkcenter
Fetveien 1
2007 Kjeller
Tlf: +47 63 80 45 00
Panasonic Norge AS
Østre Aker vei 22
0508 Oslo
Tlf: +47 22 91 68 00

GR

Κέντρα τεχνικής υποστήριξης
INTERTECH S.A.
International Technologies
Αφροδίτης 26, 167 77 Ελληνικό
Ταχ. Θυρ.: 738 21, 167 10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τηλ. Κέντρο: (01) 9692.300
Υποκατάστημα Βόρειας Ελλάδας:
Κ. Καραμανλή 11, 54638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Κέντρο: (031) 245.840-3

P

Centros de Assistência em Portugal

PAPELACO, S.A.
Vale Paraíso - Ferreira
8200 ALBUFEIRA
ALGARVE
Tel. +351 89 589960

PAPELACO, S.A.
Largo de Santos, 9
1200 LISBOA
Tel. +351 1 3970539

PAPELACO, S.A.
Largo do Tribunal, Lote 11
2400 LEIRIA
Tel. +351 44 28071

PAPELACO, S.A.
Rua Cidade de Santos, 31R/C
9000 FUNCHAL
MADEIRA
Tel. +351 91 231523

PAPELACO, S.A.
Rua do Outeiro,
Lote 25 - Gemunde
4470 MAIA
PORTO
Tel. +351 2 944 0354/9

PAPELACO, S.A.
Rua Major Leopoldo da Silva,
Lote 3
3500 VISEU
Tel. +351 32 424771

B

Centres de service après-vente en Belgique

BROOTHAERS
Hoevelei 167
2630 AARTSELAAR
Tel. +32 03/887 06 24

HENROTTE
Rue du Campinaire 154
6240 FARCIENNES
Tel. +32 071/39 62 90

PIXEL VIDEOTECH
Rue St Remy 7
4000 LIEGE
Tel. +32 041/23 46 26

DELTA ELECTRONICS
Rue P.d'Alouette 39
5100 NANINNE
Tel. +32 081/40 21 67

ELEKSERVICE FEYS Houthulstseweg 56
8920 POELKAPELLE
Tel. + 32 057/48 96 37

AVS WAASLAND Lavendelstraat 113
9100 ST NIKLAAS
Tel. +32 03/777 99 64

A.V.T.C SA
Kleine Winkellaan 54
1853 STROMBEEK-BEVER Tel. + 32
02/267 40 19

RADIO RESEARCH
Rue des Carmélites 123
1180 BRUXELLES
Tel. +32 02/345 68 56

VIDEO TECHNICAL SERVICE
Av. du Roi Albert 207
1080 BRUXELLES
Tel. +32 02/465 33 10

SERVICE CENTER Kapellestraat 95
9800 DEINZE
Tel. +32 09/386 76 67

TOP SERVICE
Westerloseweg 10
2440 GEEL
Tel. +32 014/54 76 24

TELECTRO SC
Quai des Ardennes 50
4020 Liège
Tel. +32 041/43 29 04

L

Centres de service après-vente au
Luxembourg

NOUVELLE CENTRAL RADIO
Rue des Jones 15
L - 1818 Howald
Luxembourg - Grand Duché
Tel. +32 40 40 78

CH

Jonh Lay Electronics AG
Littauerboden
6014 Littau
Phone: +41 41 259 9090 Fax: +41 41 252
0202

TR

TEKOFAKS ISTANBUL CENTRE OFFICE
KAĞITHANE CADDESİ SEVİLEN SOKAK NO. 58
80340 ÇAĞLAYAN-ISTANBUL
Tel: 90-212-220 60 70 / 14 Lines
Fax: 90-212-220-60 94

ANKARA BRANCH OFFICE
GÜVEN MAH.FARABI SOKAK NO: 38/6 06690
KAVAKLIDERE- ANKARA
Tel: 90-312-467 30 94/2 Lines pbx
Fax: 90-312 467 85 38

İSMİR BRANCH OFFICE
CUMHURİYET BULVARI NO:330 K.:6 D.:608 SEVİL
İŞ MERKEZİ 35520 ALSANCAK-İZMİR
Tel: 90-232-464 29 01 pbx
Fax: 90-232-422 67 44

BURSA BRANCH OFFICE
ŞEHİRCİSÜ MAHLLİSİ DURAK CADDESİ NO.:7
BURSA
Tel: 90-224-225 10 46 pbx
Fax: 90-224-223 81 03

ADANA BRANCH OFFICE
REŞATBEY MAH.FUZULİ CAD.GÜLEK SİTESİ A
BLOK NO: 75b 01120 ADANA
Tel: 90-322-458 39 52 pbx
Fax: 90-322-453 21 32

EU/EWR Garantie

TRABZON BRANCH OFFICE
MARAŞ CAD.MARAŞ APT.NO:51 D.:2 61200
TRABZON
Tel: 90-462-321 33 08
Fax: 90-462-326 37 78

ANTALYA BRANCH OFFICE
ALTINDAĞ MAH. 146 SOKAK ÖZKOÇ
APT.NO:9/1-2A ANTALYA
Tel: 90-242-243 23 70 / 3 Lines
Fax: 90-242-243 23 72

DIYARBAKIR BRANCH OFFICE
LİŞE CADDESİ GÖKALP APT.NO: 18/A
DIYARBAKIR
Tel: 90-412-228 73 00
Fax: 90-412-223 59 00

EU/EWR Garantie: Bedingungen anwendbar in anderen Ländern als dem ursprünglichen Verkaufsland.

- A Sollte der Käufer das Gerät schadhaft finden, so ist er aufgefordert, mit der entsprechenden Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen Vertretung in dem EU/EWR-Land, in dem diese Garantie in Anspruch genommen wird, Kontakt aufzunehmen. Die Anschriften können dem "Product Service Guide" entnommen oder bei einem autorisierten Händler erfragt werden.
Der Käufer wird daraufhin darüber informiert, ob:
- (i) die Vertragsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung die Reparaturleistung erbringt, oder
 - (ii) die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung für die Versendung des Gerätes in das EU/EWR-Land, in dem das Gerät ursprünglich verkauft wurde, Sorge trägt, oder
 - (iii) der Käufer selbst das Gerät zu der Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen Vertretung in das EU/EWR-Land sendet, in dem das Gerät ursprünglich verkauft wurde.
- B Sollte es sich bei dem Gerät um ein Produktmodell handeln, das üblicherweise von der Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen Vertretung in dem Land der Benutzung geliefert wird, dann sollte das Gerät mit der vorliegenden Garantiekarte und dem Nachweis des Kaufdatums auf Risiko und auf Kosten des Käufers an diese Verkaufsgesellschaft oder an diese Vertretung, die dann die Reparaturleistungen übernimmt, gesandt werden. In einigen Ländern wird die zuständige verbundene Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung Händler oder autorisierte Servicestellen benennen, die die Reparaturen ausführen.
- C Sollte es sich bei dem Gerät um ein Produktmodell handeln, das normalerweise nicht in dem Benutzungsland verkauft wird, oder sollten die inneren oder äußeren technischen Spezifikationen des Gerätes von denen des im Benutzungsland üblichen Modells verschieden sein, so kann die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung in der Lage sein, die Garantiereparaturleistung mit Ersatzteilen durchzuführen, welche aus dem ursprünglichen Verkaufsland des Gerätes stammen. Es kann sich jedoch als notwendig erweisen, die Garantiereparaturleistung durch die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung im ursprünglichen Verkaufsland durchführen zu lassen. In beiden Fällen muß der Käufer die vorliegende Garantiekarte und den Nachweis des Kaufdatums erbringen. Jedoch wird der notwendige Transport sowohl des Gerätes als auch seiner Ersatzteile auf Risiko und auf Kosten des Käufers durchgeführt.
Infolgedessen kann es zu einer Verzögerung der Reparaturleistungen kommen.
- D In Fällen, in denen der Verbraucher das Gerät zur Reparatur zur Verkaufsgesellschaft oder zu der auf Landesebene zuständigen Vertretung im Benutzungsland des Gerätes sendet, werden die Leistungen zu denselben Bedingungen (einschließlich der Garantiefrist) erbracht, die für dasselbe Modell des Gerätes im Benutzungsland, nicht jedoch in dem EU/EWR-Land gültig sind, in dem das Gerät ursprünglich gekauft wurde. In Fällen, in denen der Verbraucher das Gerät zur Reparatur zu der Verkaufsgesellschaft oder zu der auf Landesebene zuständigen Vertretung in das EU/EWR-Land verschickt, in dem das Gerät ursprünglich gekauft wurde, so werden die Reparaturleistungen zu Bedingungen erbracht, die dort gültig sind.
- E Einige Produktmodelle bedürfen der Justierung oder der Anpassung für eine betriebsgerechte Leistung oder für sicheren Gebrauch in einigen EU/EWR-Ländern in Übereinstimmung mit zwingenden oder empfohlenen Bestimmungen betreffend die Betriebsspannung, die BetriebsSicherung oder technischen Normen. Für bestimmte Produkte können die Kosten einer solchen Justierung oder Anpassung erheblich sein. Es mag sich auch als schwierig erweisen, den Bestimmungen betreffend Betriebsspannung, BetriebsSicherung oder technische Normen Genüge zu leisten. Es wird dem Käufer streng empfohlen, sich über diese lokalen technischen und Sicherungsfaktoren zu erkundigen, bevor er das Gerät in einem anderen EU/EWR-Land benutzt.
- F Diese Garantie deckt nicht die Kosten einer Justierung oder Anpassung, um örtlichen Vorschriften betreffend Betriebsspannung, BetriebsSicherung oder andere technische Normen Genüge zu leisten. Die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung kann in der Lage sein, die notwendigen Justierungen oder Anpassungen auf Kosten des Käufers für bestimmte Produktmodelle durchzuführen. Es ist jedoch aus technischen Gründen nicht möglich, alle Produktmodelle an örtliche Bestimmungen betreffend die Betriebsspannung, die BetriebsSicherung oder andere technische Normen anzupassen. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, daß Justierungen oder Anpassungen die Leistungen des Gerätes beeinträchtigen.

EU/EWR Garantie

- G Sollte nach Meinung der Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen Vertretung im Land, in dem das Gerät benutzt wird, der Käufer die Justierung oder Anpassung des Gerätes, die zur Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften betreffend Betriebsspannung, technische oder Sicherungsnormen notwendig sind, selbst richtig durchgeführt haben, so wird jede nachfolgende Garantiereparaturleistung zu obigen Bedingungen ausgeführt, sofern nur der Käufer die Natur der Justierung und Anpassung, soweit für die Reparatur erforderlich, anzeigt. (Es wird dem Käufer empfohlen, ein justiertes oder geändertes Gerät nicht zur Reparatur zu der Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen Vertretung im Land des ursprünglichen Kaufes zu senden, wenn die Reparatur im Zusammenhang mit der Justierung oder Veränderung steht.)
- H «Diese Garantie ist nur gültig in Gebieten, die zur Europäischen Union (EU) bzw. zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gehören.»

Diese Garantie besteht zusätzlich und beeinträchtigt in keiner Weise gesetzliche oder andere Rechte von Endverbrauchern.

Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte mit Ihrer Kaufquittung auf.

Persönliche Aufzeichnungen

E-Mail-Einstellungen

Notieren Sie Ihre E-Mail-Einstellungen in der unten stehenden Tabelle. Die Liste kann sich je nach Internet-Dienstanbieter geringfügig unterscheiden.

Angabe	Beschreibung	Aktuelle Einstellung
Name des Profils	Name des Dienstanbieters	
Konto	Ihre E-Mail-Adresse	
SMTP-Server	Name der Domäne oder IP-Adresse	
POP3-Server	Name der Domäne oder IP-Adresse	
POP3-Konto		
Passwort	Passwort - Gedächtnisstütze	
Nachrichtenübertragung	Nachrichten behalten/löschen*	
Einwahlpunkt	Telefonnummer	
GPRS APN		
Verbindungsart	Analog oder Digital	
Authentisierung	Keine, Normal (PAP), Verschlüsselt (CHAP),	
Benutzername	Ihr Name (oder Alias)	
Benutzerpasswort	Passwort - Gedächtnisstütze	
Primär-DNS	IP-Adresse	
Sekundär-DNS	IP-Adresse	

* Mit dieser Funktion können Nachrichten nach dem Herunterladen auf dem Server gespeichert oder von diesem gelöscht werden.

Persönliche Aufzeichnungen

WAP-Einstellungen

Benutzen Sie die untenstehende Tabelle, um Ihre GPRS/GSM WAP-Einstellungen aufzuzeichnen.

Posten	Bereitstellungsinformation en Einstellung Nr. 1	Bereitstellungsinformatio nen Einstellung Nr. 2
Name		
Startseite		
Sicherheit	Nicht sicher / Sicher (eins löschen)	
Datendienst		

Leitungsvermittelt (GSM)

Verbindungsart		
Digital Nummer		
Analog Nummer		
Benutzername		
Passwort		
Gateway IP		
Autom. Trennen		

Paketvermittelt (GPRS)

Einwahlnummer		
Benutzername		
Passwort		
Gateway IP		
Authentisierung	Keine/Normal/Sicher (PAP) (Chap)	

Hinweise

Die Seriennummer des Telefons befindet sich auf dem Gehäuse unterhalb des Akkus. Es wird empfohlen, die folgenden Details als Kaufnachweis zu notieren.

Teilenummer	
Seriennummer	
Name des Händlers	
Kaufdatum	



BULL CP8 PATENT

© Matsushita Communication Industrial UK Limited 2001

Die Informationen dieses Dokumentes können ohne Vorankündigung geändert werden. Ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung von Matsushita Communication Industrial UK Limited dürfen weder dieses Dokument noch Auszüge daraus vervielfältigt oder in irgendeiner Weise vertrieben werden.



GD96DPK16A