

Panasonic P342i



Bedienungsanleitung - Teil 1 Digitales Mobiltelefon

Bitte lesen Sie diese Anleitung (Teile 1 und 2) vollständig durch,
bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Inhalt

Übersicht der Funktionen	5
SIM-Karte und Akku	6
Schnellstart	9
Ihr Telefon	16
Display-Symbole	18
Menüstruktur	21
Telefonanrufe	23
Texteingabe	32
Einstellungen	35
Telefonbuch	55
Programme (i-appli™)	64
i-mode™	66
Kamera	73
SMS	79
Datei-Ordner	85
Organiser	94
Verbinde	106
STK	115
Zubehör	116
Fehlersuche	118
Glossar	122

Persönliche Einstellungen und Notizen	124
Index	127

Übersicht der Funktionen

Ihr Telefon bietet folgende Funktionen:

Bluetooth®-Verbindung

Hiermit können Sie über drahtlose Bluetooth®-Kopfhörer oder Auto-Freisprechzubehör Anrufe tätigen und annehmen. Außerdem können Sie Daten von und zu PCs, Laptops, anderen Handys und Geräten, die Bluetooth® unterstützen, übertragen.

Telefonbuch

Benutzen Sie diese Liste, um Rufnummern, E-Mail-Adressen und andere Informationen über Personen zu speichern, damit Sie diese schnell per Anruf oder Mail kontaktieren können.

Rechner

Hiermit können Sie einfache Berechnungen durchführen.

Kamera

Mit der Digitalkamera können Sie Fotos machen und diese in einer Nachricht versenden oder als Hintergrund einrichten.

Währungsrechner

Hiermit können Sie Währungen umrechnen.

i-mode™

Benutzen Sie diese Funktion, um auf i-mode™ Seiten und Dienste zuzugreifen oder auch um i-mode™ Mitteilungen zu senden oder empfangen.

i-mode™ Mail

Mit dieser Funktion können Sie i-mode™ verwenden, um Mail zu senden oder zu empfangen.

i-mode™ MMS (Multimedia Messaging)

Hiermit können Sie Bilder und Sound senden und empfangen.

Verbinde

Hiermit können Sie Informationen zwischen Ihrem Telefon und einem anderen Gerät mit Infrarotanschluss oder Bluetooth® austauschen.

Programme

Ihr Telefon enthält Java™-Spiele und andere Applikationen. Von ihrem Dienstanbieter können Sie weitere Applikationen herunterladen.

Kalender

Hiermit können Sie Erinnerungen an wichtige Termine einrichten.

SMS (Text-Messaging)

Hiermit können Sie Textnachrichten senden und empfangen.

SMS-Chat

Hiermit können Sie Textgespräche führen.

Synchronisierung

Hiermit können Sie Ihre Termine und Kontaktlisten mit einem externen Server synchronisieren.

Sprachwahl

Hiermit können Sie eine Nummer wählen, indem Sie ins Telefon sprechen.

SIM-Karte und Akku

Einlegen und Entnehmen der SIM-Karte

Die SIM-Karte wird auf der Rückseite des Telefons unter dem Akku eingelegt.

Sofern Ihre SIM-Karte Kontakteinträge enthält, werden Sie beim erstmaligen Durchblättern Ihrer Kontaktliste nach Einlegen einer neuen SIM-Karte gefragt, ob Sie die SIM-Daten auf Ihr Telefon übertragen möchten.

Einlegen der SIM-Karte




Entnehmen der SIM-Karte


Einsetzen und Entnehmen des Akkus

Vergewissern Sie sich vor Entnahme des Akkus, dass das Telefon ausgeschaltet und nicht mit dem Ladegerät verbunden ist.

Einsetzen des Akkus

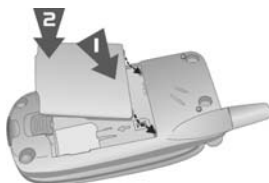

Entnehmen des Akkus

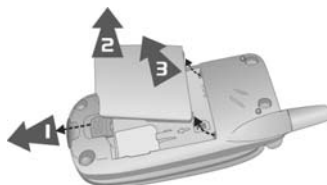

Aufladen des Akkus

Vor Anschließen des Ladegeräts muss der Akku in das Telefon eingelegt worden sein. Drücken Sie die Taste oben auf dem Stecker und schließen Sie diesen an die Unterseite des Telefons an.





Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an. Beim Aufladen des Telefons leuchtet die Ladeanzeige auf, und es erscheint ein blinkendes Symbol im Hauptdisplay und im Außendisplay.




Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, unterbrechen Sie die Stromzufuhr, drücken Sie die Taste oben auf dem Stecker und ziehen Sie vorsichtig am Kabel, um das Ladegerät vom Telefon zu entfernen..

Hinweis: Drücken Sie den Stecker NICHT mit Gewalt in das Telefon, da dies zu Schäden an beiden Geräten führen kann.

Beim Aufladen des Akkus erscheinen folgende Symbole auf dem Hauptdisplay und dem Außendisplay:

	Während des Ladevorgangs	Ladevorgang abgeschlossen
Telefon ein	 Blinken	
Telefon aus	 Blinken	Kein Symbol
Ladeproblem	 Nähere Informationen finden Sie unter Fehlersuche auf Seite 117.	

Warnung „Akku leer“

Wenn der Akku leer ist, ertönt ein Warnsignal und das Symbol „Akku leer“ () blinkt auf. Sollte dies während eines Anrufs vorkommen, beenden Sie Ihren Anruf sofort. Nach Ertönen des Warnsignals schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku wieder komplett auf. Siehe Aufladen des Akkus auf Seite 7. Während des Ladevorgangs können weiterhin Anrufe getätigt und angenommen werden.)

Schnellstart

Hinweis: Einige der beschriebenen Dienstleistungen sind netzwerkabhängig und stehen u.U. nur bei Zahlung einer Zusatzgebühr zur Verfügung. Einige Funktionen sind abhängig von der verwendeten SIM-Karte. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.


Ein- und Ausschalten des Telefons

Schalten Sie Ihr Telefon ein und aus, indem Sie die Taste  drücken und halten.

Wenn Sie eine Animation und einen Willkommensgruß eingerichtet haben, werden diese angezeigt. Das Telefon startet im Bereitschaftsmodus.



Anrufe

Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist, das Logo des Netzbetreibers erscheint und die angezeigte Signalstärke darauf hindeutet, dass das Netzwerk an Ihrem Aufenthaltsort Flächendeckung bietet.


- ▶ Geben Sie im Bereitschaftsmodus Vorwahl und Rufnummer ein.
- ▶ Drücken Sie .

Tastatursperre


Durch Sperren der Tastatur können Sie verhindern, dass Ihr Telefon unbeabsichtigt Anrufe tätigt, während es sich in Ihrer Tasche befindet.

- ▶ Drücken und halten Sie im Bereitschaftsmodus die Taste .
- ▶ Wählen Sie **Tastensperre**.
- ▶ Drücken Sie zweimal .


So heben Sie die Tastatursperre auf:

Drücken Sie zweimal .


Kamera-Modus


Für den Wechsel zum Kamera-Modus wählen Sie entweder **Kamera** im Hauptmenü aus ( zweimal drücken) oder drücken und halten Sie im Standby-Modus die Memo-Taste/ den Auslöser, wenn das Telefon zugeklappt ist.

Verlassen des Kamera-Modus

Drücken Sie , um den Kamera-Modus zu verlassen und zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Aufnehmen eines Fotos

- ▶ Bewegen Sie das Telefon im Kamera-Modus so lange, bis der gewünschte Ausschnitt auf dem Vorschau-Bildschirm erscheint.
- ▶ Drücken Sie zur Aufnahme des Fotos auf .

Wenn Sie Ihr aufgenommenes Foto nicht behalten möchten, können Sie  drücken, um es zu löschen.

Einrichten des Hintergrunds

Der Hintergrund ist das Bild, das angezeigt wird, wenn sich Ihr Telefon im Bereitschaftsmodus befindet.

- ▶ Wählen Sie **Menü** > **Datei-Ordner**.
- ▶ Suchen Sie in > **Bilder** ein Bild aus.
- ▶ Wählen Sie **Menü** > **Verwende als** > **Hintergrund**.

Oder

- ▶ Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Hintergrund**.
- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem das Bild gespeichert ist.
- ▶ Wählen Sie Ihr Bild aus.

Einstellen des Ruftons

- ▶ Wählen Sie **Menü** > **Datei-Ordner**.
- ▶ Suchen Sie in > **Sounds** einen Ton aus.
- ▶ Wählen Sie **Menü** > **Verwende als**.
- ▶ Wählen Sie die Rufart aus.


Oder

- ▶ Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Sounds** > **Rufton**.
- ▶ Wählen Sie die Rufart aus, die Sie ändern möchten.
- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Ruftöne gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Ton aus.

Einstellen des Leise-Modus

Im Leise-Modus verstärkt das Mikrofon Ihre Stimme, so dass Sie selbst beim Flüstern noch von Ihrem Gesprächspartner gehört werden können. Benutzen Sie diesen Modus, wenn Sie Ihre Umwelt nicht stören möchten.

In diesem Modus klingelt das Telefon nicht, wenn Sie einen Anruf oder eine Nachricht erhalten, es sei denn, Sie legen eine Ruftonlautstärke im Leise-Modus fest.

Drücken und halten Sie im Bereitschaftsmodus die Taste .

Oder

Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Sounds** > **Leise** > **Ein-/Aus** > **Ein**.

Verwendung Ihres Browsers

Um Ihren Browser benutzen zu können, müssen Sie zunächst Ihren Dienstanbieter kontaktieren. Ist Ihr Telefon für den Zugang zum Internet eingerichtet, dann gehen Sie zu Internet auf Seite 70, um weitere Informationen zum Verwenden Ihres Browsers zu erhalten.

Erstellen einer Mail-Nachricht


Hinweis: Bevor Sie Ihren Mailer benutzen, lesen Sie erst die Informationen über den i-mode™-Server auf Seite 52 und vergewissern Sie sich, dass einer der Server ausgewählt wurde.










So erstellen Sie eine Mail-Nachricht:



- ▶ Wählen Sie **Menü > i-mode > Mail > Mail verfassen**.

Oder

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus  > **Mail verfassen**.

Hinweis: Die Verwendung von  als Shortcut zum **Mail**-Menü hängt von Ihrem Dienstanbieter ab.


- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Betreff** und drücken Sie anschließend , um einen Betreff einzugeben.
- ▶ Wählen Sie **An:1** und drücken Sie , um eine Adresse einzugeben.
Oder
Um eine Adresse aus Ihrem **Telefonbuch** auszuwählen, drücken Sie  und wählen Sie **Telefonbuch**.
- ▶ Wählen Sie **Text** und drücken Sie anschließend , um Ihre Nachricht einzugeben.
- ▶ Wenn Sie eine Datei anhängen möchten, wählen Sie **Anlagen**, drücken Sie zweimal  und durchblättern Sie den **Datei-Ordner**.
Oder
Drücken Sie , wählen Sie **Bild zufügen** oder **Melodie anh.**
- ▶ Wählen Sie die Datei aus, die Sie anhängen möchten.
- ▶ Wenn Ihre Nachricht fertig ist, wählen Sie **Senden** und drücken Sie , um die Nachricht zu senden oder Drücken Sie  und anschließend **Senden**.


Zum Speichern Ihrer Nachricht drücken Sie  und wählen **Speichern** oder drücken Sie  und wählen Sie **Speichern**. Ihre Nachricht wird unter **Entwürfe** gespeichert, so dass Sie sie später senden oder ändern können.








Erstellen einer Multimedia-Nachricht



Hinweis: Bevor Sie Ihren Mailer benutzen, lesen Sie erst die Informationen über den i-mode™-Server auf Seite 52 und vergewissern Sie sich, dass einer der Server ausgewählt wurde.

Erstellen einer Multimedia-Nachricht:

- ▶ Wählen Sie **Menü** > **i-mode** > **Mail** > **Erstellen** > **MMS**.
Oder
Drücken Sie im Bereitschaftsmodus  > **Erstellen** > **MMS**.

Hinweis: Die Verwendung von  als Shortcut zum **Mail**-Menü hängt von Ihrem Dienstanbieter ab.

- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Betreff** und drücken Sie anschließend , um einen Betreff einzugeben.
- ▶ Wählen Sie **An:1** und drücken Sie , um eine Adresse einzugeben.
Oder
Um eine Adresse aus Ihrer **Kontaktliste** auszuwählen, drücken Sie  und wählen Sie **Telefonbuch**.
- ▶ Wählen Sie **SMIL** und drücken Sie anschließend , um Ihre Nachricht einzugeben.
Wählen Sie **Text zufügen** aus dem Menü, um einen neuen Text einzugeben.
- ▶ Wählen Sie **Bild zufügen** oder **Audio zufügen** aus dem Menü, um eine Datei anzufügen. Sie können dann die **Downloads** durchblättern und die Datei auswählen, die Sie anhängen möchten.
- ▶ Wenn Ihre Nachricht fertig ist, wählen Sie **Senden** und drücken Sie , um die Nachricht zu senden.
Oder
Drücken Sie  und anschließend **Senden**.

Zum Speichern Ihrer Nachricht drücken Sie  und wählen **Speichern** oder drücken Sie  und wählen Sie **Speichern**. Ihre Nachricht wird unter **Entwürfe** gespeichert, so dass Sie sie später senden oder ändern können.

Erstellen einer Textnachricht

So erstellen Sie eine Textnachricht (SMS):

Drücken und halten Sie **✉** > **Verfassen** oder wählen Sie **Menü** > **SMS** > **Erstellen** oder wählen Sie **Menü** > **SMS** > **Erstellen** oder **Menü** > **i-mode** > **SMS** > **Erstellen**.

- ▶ Geben Sie Ihren Text ein.
- ▶ Drücken Sie **⏏**.
- ▶ Wählen Sie **OK**
- ▶ Drücken Sie zum Senden der Nachricht auf **⏏**.
- ▶ Geben Sie die Telefonnummer ein oder rufen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch auf.
- ▶ Drücken Sie **⏏**.
- ▶ Wählen Sie **OK** oder **Abbr.**
- ▶ Wenn Sie als Sendebericht-Einstellung „Anfragen“ gewählt haben, erhalten Sie die Meldung „**Übermittlungs-Bestätigung anfordern?**“. Drücken Sie (**⏏**) und wählen Sie **Nein** oder **Ja**.

Einrichten des Bluetooth®-Kopfhörers

Der Bluetooth®-Kopfhörer ist u.U. im Lieferumfang des Telefons inbegriffen oder als optionales Zubehör (EB-BHX70) erhältlich. Der Bluetooth®-Kopfhörer ermöglicht Ihnen drahtlosen und freihändigen Einsatz auf eine Entfernung von ca. 10 Metern.

Dazu schalten Sie zunächst Bluetooth® auf dem Telefon ein.

Wählen Sie **Menü** > **Verbinde** > **Bluetooth** > **Ein/Aus** > **Ein** oder **Menü** > **Organiser** > **Verbinde** > **Bluetooth** > **Ein/Aus** > **Ein** (wenn Ihre SIM-Karte STK unterstützt).


Auf dem Bildschirm erscheint das Bluetooth®-Symbol.

Nun müssen Sie den Kopfhörer auffindbar machen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung zum Kopfhörer.

Hinweis: Um den EB-BHX70 Kopfhörer einzuschalten und auffindbar zu machen, halten Sie die Hauptfunktionstaste 10 Sekunden lang gedrückt.

Der Kopfhörer ist nur kurze Zeit auffindbar. Wenn er innerhalb dieses Zeitraums nicht entdeckt wird, schlägt das Paaren fehl. Sie können es noch einmal versuchen, indem Sie den Kopfhörer wieder auffindbar machen.

Daraufhin müssen Sie die Geräte paaren:

- ▶ Wählen Sie auf dem Telefon **Finden&Paaren**.
Wenn das Telefon Geräte entdeckt, werden diese auf dem Bildschirm angezeigt.
- ▶ Wenn der Name des Kopfhörers in der Liste erscheint, können Sie **Stop** wählen, um die Suche zu stoppen.
- ▶ Wenn das Telefon Ihren Kopfhörer nicht entdeckt, vergewissern Sie sich, ob Ihr Kopfhörer immer noch auffindbar ist und drücken Sie , um einen neuen Versuch zu starten.
- ▶ Markieren Sie den Kopfhörer in der Liste.
- ▶ Wählen Sie **Paare**.
- ▶ Geben Sie den mit dem Kopfhörer bereitgestellten Bluetooth®-Passkey ein.

Hinweis: Der Passkey für den Panasonic Bluetooth®-Kopfhörer EB-BHX70 lautet 0000.

Bei Eingabe des falschen Passkeys schlägt das Paaren fehl. Drücken Sie **Retry**, um einen neuen Versuch zu starten.

Wählen Sie **Gepaarte Einheit**, um zu bestätigen, dass die Geräte gepaart sind. In dieser Liste werden alle mit dem Telefon gepaarten Geräte aufgeführt.

Nachdem Kopfhörer und Telefon gepaart wurden, können Sie alle Anrufe über den Kopfhörer beantworten und ausführen. Sie können Anrufe nur über den EB-BHX70 vornehmen, wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist. Drücken Sie die Hauptfunktionstaste auf Ihrem Kopfhörer. Wenn der Ton erklingt, verwenden Sie die Sprachanwahl. Sie können Anrufe nur über den EB-BHX70 annehmen, wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist. Wenn der Kopfhörer klingelt, drücken Sie die Hauptfunktionstaste, um den Anruf anzunehmen. Drücken Sie die Hauptfunktionstaste erneut, um den Anruf zu beenden.

Einrichten Ihres Bluetooth® Auto-Freisprechzubehörs

Ihr Telefon kann mit einer großen Auswahl von Bluetooth®-Auto-Freisprechzubehör verwendet werden. Mit Bluetooth®-Auto-Freisprechzubehör können Sie Ihr Telefon freihändig verwenden, ohne es in einen Gerätehalter zu stecken.

Bevor Sie Ihr Auto-Freisprechzubehör verwenden können, müssen Sie es jedoch mit Ihrem Telefon paaren.

Dazu schalten Sie zunächst Bluetooth® auf dem Telefon ein:

Wählen Sie **Menü > Verbinde > Bluetooth > Ein/Aus > Ein** oder **Menü > Organisier > Verbinde > Bluetooth > Ein/Aus > Ein** (wenn Ihre SIM-Karte STK unterstützt).


Auf dem Bildschirm erscheint das Bluetooth®-Symbol.

Nun müssen Sie Ihr Freisprechzubehör auffindbar machen.

- ▶ Schalten Sie Ihr Auto-Freisprechzubehör ein.
- ▶ Machen Sie das Freisprechzubehör auffindbar. (Siehe Anleitung für Ihr Freisprechzubehör. Manche Auto-Freisprechzubehöre sind immer auffindbar).

Schnellstart

Daraufhin müssen Sie die Geräte paaren:

- ▶ Wählen Sie auf dem Telefon **Finden&Paaren**.
Wenn das Telefon Geräte entdeckt, werden diese auf dem Bildschirm angezeigt.
- ▶ Sobald das Freisprechzubehör in der Liste erscheint, können Sie **Stop** wählen, um die Suche zu stoppen.
- ▶ Sollte Ihr Telefon das Freisprechzubehör nicht entdecken, drücken Sie , um einen neuen Versuch zu starten.
- ▶ Markieren Sie das Freisprechzubehör in der Liste.
- ▶ Wählen Sie **Paare**.
- ▶ Geben Sie den mit dem Freisprechzubehör bereitgestellten Bluetooth®-Passkey ein.



Wählen Sie **Gepaarte Einheit**, um zu bestätigen, dass die Geräte gepaart sind. In dieser Liste werden alle mit dem Telefon gepaarten Geräte aufgeführt.

Nachdem das Auto-Freisprechzubehör und Ihr Mobiltelefon gepaart wurden, können Sie Anrufe über das Freisprechzubehör beantworten und ausführen. Möchten Sie Anrufe über Ihre Freisprecheinrichtung annehmen, so drücken Sie die grüne Taste auf Ihrer Freisprecheinrichtung und verwenden Sie anschließend die Sprachwahl. Möchten Sie einen Anruf über Ihre Freisprecheinrichtung annehmen, so drücken Sie die grüne Ruftaste. Zum Beenden eines Anrufs drücken Sie die rote End-Taste auf Ihrer Freisprecheinrichtung.

Hinweis: Bei einigen Freisprecheinrichtungen müssen die Aufnahmen für die Sprachwahl laut sein, damit die Bestätigung hörbar ist.

Ihr Telefon



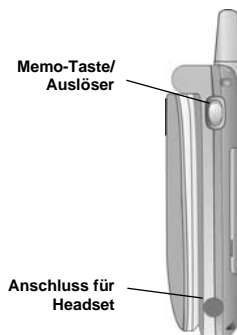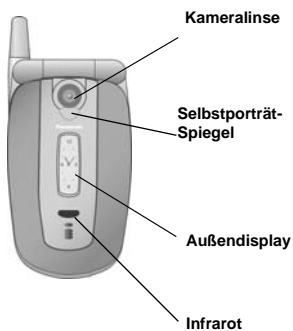


Display-Symbole

Nach bestimmten Schritten erlischt das Display automatisch nach drei Sekunden oder wenn eine beliebige Taste gedrückt wird.

Status-Symbole

Die Status-Symbole werden je nach den derzeit aktiven Funktionen angezeigt. Die Symbole „Antenne“, „GSM-Signalstärke“ und „Akku“ werden immer angezeigt, wenn das Telefon eingeschaltet ist und Verbindung zu einem Netz hat.

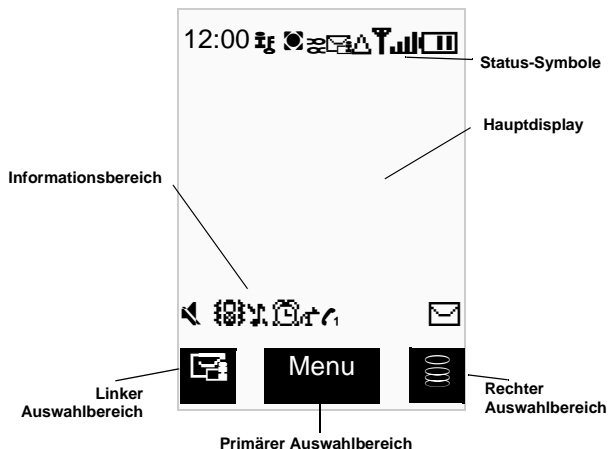

Display-Symbole



Verbindung zu einem Netz, das nicht das eigene ist



Die ausgewählte Leitung des aktuellen Anrufers, wenn Sie eine SIM-Karte verwenden, die zwei Leitungen unterstützt. Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.



Der Anruf, den Sie gerade hören, wenn Sie mit mehr als einem Anrufer verbunden sind. Alle anderen aufgeführten Anrufe werden gehalten. Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.



Neue Nachricht empfangen. Ein blinkender Briefumschlag zeigt an, dass Ihr Nachrichtenspeicher voll ist.



GPRS-Service verfügbar



Antenne: Zeigt an, dass Sie einen Anruf tätigen können. Wenn nur dieses Symbol auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie lediglich Notrufe tätigen.



GSM-Signalstärke: – schwaches Signal, – starkes Signal



Akkustand: – voll, (blinkend) – leer



Funktionsstörung Akkuladung



Vibrationsalarm aktiviert



Leise-Modus aktiviert



Telefonsperre aktiviert



Alarm eingestellt



Blinkt, wenn auffindbar.



i-mode™-Verbinde, Verbunden



i-mode™ gesperrt



ungelesene Mail



Posteingang voll



Mail auf Server. Unter Umständen sehen Sie nur eines dieser Symbole. Einige Dienstanbieter verwenden alle drei Symbole, um die verschiedenen Arten von Mail auf dem Server anzugeben.



SSL-Seite

Menüstruktur

Die Hauptmenüs sind wie folgt strukturiert:

Hinweis: Die Menüs erscheinen u.U. nicht in der gleichen Reihenfolge und tragen nicht die gleichen Symbole wie unten aufgeführt. Reihenfolge und Symbole sind je nach Dienstanbieter unterschiedlich.



Einstellungen

- 1 Anzeige
- 2 Sounds
- 3 Tasten
- 4 Telefon
- 5 Uhrzeit
- 6 Rufdienst
- 7 Rufumleitung
- 8 Sicherheit
- 9 Netz
- 10 i-mode™-Server
- 11 i-mode™-Sperrung
- 12 Standard einst.



Telefonbuch

- 1 Öffnen
- 2 Neuer Eintrag
- 3 Sprachwahl
- 4 Gruppen
- 5 Einstellungen
- 6 SIM
- 7 Speicher
- 8 Dienstwahl*
- 9 Infonummern*
- 10 Sprachnachricht



Programme

(Java™-Applikationen)



i-mode™

- 1 i-Menu
- 2 Mail
- 3 SMS
- 4 Lesezeichen
- 5 Ins. Internet
- 6 Gespeich. Seite
- 7 Einstellungen



Kamera



SMS

- 1 Verfassen
- 2 Eingang
- 3 Ausgang
- 4 SMS Chat
- 5 Speicherbelegung
- 6 Einstellungen
- 7 Rundsendung



Datei-Ordner

- 1 Bilder
- 2 Sounds
- 3 Themen
- 4 Unbekannt
- 5 Benutzer 1
- 6 Benutzer 2
- 7 Benutzer 3
- 8 Benutzer 4
- 9 Benutzer 5



Organiser

- 1 Synchronisierung
- 2 Telefonbuch
- 3 Währungsrechner
- 4 Visitenkarte
- 5 Termine
- 6 Rechner
- 7 Alarm
- 8 Sprachmemo
- 9 Verbinde
- 10 Objekt-Empfang*
oder Verbinde*



Verbinde

- 1 Bluetooth®
- 2 Infrarot Einwahl
- 3 Objekt-Empfang








STK*

STK Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.





(*Abhängig von der SIM-Karte)

Navigationstaste

Die Navigationstaste ist eine Multifunktionstaste. Über ihre oberen, unteren, linken und rechten Ränder navigieren Sie im Display. Diese Aktionen sind im Handbuch durch die Symbole , ,  und  gekennzeichnet. Wenn Sie die Mitte der Navigationstaste  drücken, können Sie folgende Funktionen ausführen:

- Aufrufen des Menüsystems
- Anzeigen eines Untermenüs
- Auswählen einer markierten Menüoption
- Bestätigen einer Auswahl
- Auswählen des Elements im primären Auswahlbereich
- Aufnehmen eines Fotos mit der Kamera

Vom Bereitschaftsmodus aus können Sie durch langes Drücken von Tasten verschiedenste Funktionen ausführen. Drücken Sie:

- die Mitte der Navigationstaste , um zum Menü **Zugangs-Sperren** zu gehen.
- den oberen Rand der Navigationstaste , um die Sprachwahl einzuleiten.
- den unteren Rand der Navigationstaste , um zum Menü **Datei-Ordner** zu gehen.
- den rechten Rand der Navigationstaste , um zum Menü **SMS** zu gehen.


Menü-Kurzwahl Tasten


Wenn Sie mit dem Aufbau des Menüs vertraut sind, können Sie die Menünummer über die Tastatur eingeben, statt durch die Display-Menüs zu navigieren. So gehen Sie beispielsweise in Ihr Telefonbuch:

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus , 2, 1.


Telefonanrufe

Anrufe


Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist, das Logo des Netzbetreibers erscheint und die Symbole für Antenne und Signalstärke () darauf hindeuten, dass das Netzwerk an Ihrem Aufenthaltsort Flächendeckung bietet.


- ▶ Geben Sie im Bereitschaftsmodus Vorwahl und Rufnummer ein.
- ▶ Drücken Sie .

Beenden von Anrufen


Drücken Sie .

Entgegennehmen eines Anrufs

Um einen Anruf entgegenzunehmen, muss das Telefon eingeschaltet und das Signalstärke-Symbol () angezeigt sein.

Sie können zum Entgegennehmen eines Anrufs jede beliebige Taste außer  drücken.

Entgegennehmen eines Anrufs im Freisprechmodus

Drücken und halten Sie .

Hinweis: Halten Sie Ihre Telefon im Freisprechmodus nicht ans Ohr.

Senden von MFV-Tönen während eines Anrufs

Sie können während eines Anrufs MFV-Töne senden, um Sprachmail, Paging und Online-Banking aufzurufen. Sie müssen u.U. eine Nummer eingeben, um Ihre Sprachmail-Nachrichten abzuhören.

Zum Senden von MFV-Tönen während eines Anrufes drücken Sie die erforderlichen Nummerntasten.

Ablehnen eines Anrufs




Wenn Sie einen eingehenden Anruf nicht annehmen möchten, drücken Sie .


Hinweis: Wenn Sie einen Anruf nicht beantworten oder ablehnen, erscheint die Anzahl der verpassten Anrufe auf der Anzeige. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige zu löschen.

Internationale Anrufe

Sollte Ihnen die internationale Vorwahl bekannt sein, so können Sie diese wie üblich eingeben, gefolgt von der Ortsvorwahl und der Rufnummer.


Der automatische internationale Code (+) ermöglicht es Ihnen, internationale Nummern zu wählen, auch wenn Sie die Vorwahl für das gewünschte Land nicht kennen.

- ▶ Drücken und halten Sie im Bereitschaftsmodus die Taste , bis + angezeigt wird.
- ▶ Benutzen Sie , um die Liste mit den Ländercodes zu durchsuchen.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Code aus.
- ▶ Geben Sie Ortsvorwahl und Rufnummer ein.
- ▶ Drücken Sie .

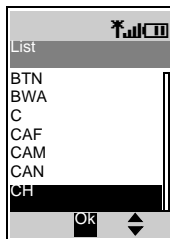

Hinweis: Viele Länder/Regionen haben eine 0 am Anfang der Ortsvorwahl. Beim Wählen internationaler Nummer muss diese 0 meistens ausgelassen werden. Wenn Sie Probleme mit internationalen Anrufen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

Notrufe

Wenn Sie einen Notruf tätigen möchten, muss das Antennensymbol () sichtbar sein.

Ist eine SIM-Karte installiert, geben Sie 112 ein und drücken .

Wenn keine SIM-Karte installiert ist, drücken Sie , wählen Sie **Notruf** und drücken Sie .

Hinweis: Je nach Land und Netzwerkbetreiber können Notrufe auch ohne SIM-Karte getätigt werden.

Telefonanrufe mit Bluetooth® Kopfhörer oder Freisprecheinrichtung

Anrufe tätigen

Sie können die Funktion ‚Sprachwahl‘ verwenden (siehe ‚Erstellen eines Sprachwahl-Eintrags‘ auf Seite 63 für Informationen zur Verwendung der Sprachwahl), um von Ihrem Bluetooth®-Kopfhörer oder -Freisprechzubehör Telefonanrufe zu tätigen, ohne Tasten auf dem Telefon zu drücken. Manche Kopfhörer und Freisprecheinrichtungen verfügen außerdem über eine Wahlwiederholung für die letzte Nummer (Informationen finden Sie in der Anleitung für Ihren Kopfhörer oder Ihr Freisprechzubehör).

So tätigen Sie einen Anruf mit Sprachwahl über Ihren Bluetooth®-Kopfhörer oder Ihre Auto-Freisprecheinrichtung:

- ▶ Drücken Sie die Hauptfunktionstaste auf dem EB-BHX70 Kopfhörer oder die grüne Ruftaste auf den meisten Auto-Freisprecheinrichtungen.
- ▶ Warten Sie auf den Ton. Ihr Telefon zeigt den Befehl **Bitte sprechen Sie jetzt** an.
- ▶ Sagen Sie den Sprachbefehl.
- ▶ Ihr Telefon wiederholt den Anrufnamen zur Bestätigung. Wenn Sie einen doppelten Ton hören, wurde der Sprachbefehl nicht erkannt.
- ▶ Ihr Telefon wählt die Nummer.

Möchten Sie den Anruf beenden, so drücken Sie die Hauptfunktionstaste auf dem EB-BHX70 Kopfhörer oder die rote End-Taste auf den meisten Auto-Freisprecheinrichtungen.

Hinweis: Bluetooth® muss eingeschaltet sein (**Verbinde > Bluetooth > Ein/Aus > Ein**) und Ihr Bluetooth®-Kopfhörer oder Auto-Freisprechzubehör muss mit Ihrem Telefon gepaart worden sein - Informationen darüber finden Sie auf Seite 110 unter ‚Finden und Paaren von Geräten‘.

Ihre Aufnahmen für die Sprachwahl müssen laut sein, damit sie bei der Verwendung mit dem Auto-Freisprechzubehör hörbar sind.

Entgegennehmen eines Anrufs

Mit Ihrem Bluetooth®-Kopfhörer oder Auto-Freisprechzubehör können Sie Anrufe entgegennehmen, ohne eine Taste auf Ihrem Telefon zu drücken.

Wenn der Bluetooth®-Kopfhörer oder das Freisprechzubehör klingelt, drücken Sie die Hauptfunktionstaste auf dem EB-BHX70-Kopfhörer oder die grüne Ruftaste auf den meisten Freisprecheinrichtungen. So wird der Anruf mit Tonwiedergabe über den Kopfhörer oder die Freisprecheinrichtung entgegen genommen.

Möchten Sie den Anruf beenden, so drücken Sie die Hauptfunktionstaste auf dem EB-BHX70 Kopfhörer oder die rote End-Taste auf den meisten Auto-Freisprecheinrichtungen.

Hinweis: Der Rufton erklingt nur über das Standard-Bluetooth®-Audiogerät. Wenn dieses Gerät ausgeschaltet ist oder sich außerhalb des Sendebereichs befindet, können Sie den Anruf über einen anderen gepaarten Kopfhörer oder Freisprecheinrichtung entgegen nehmen. Informationen darüber, wie Sie das Standard-Audiogerät auswählen, finden Sie auf Seite 107 unter Auswahl des Audio-Standardgerätes.

Ablehnen eines Anrufs

Wenn Sie einen ankommenden Anruf nicht annehmen möchten:

- ▶ Warten Sie, bis der Kopfhörer oder die Freisprecheinrichtung klingelt.
- ▶ Drücken und halten Sie die Hauptfunktionstaste auf dem EB-BHX70 Kopfhörer, bis Sie einen tiefen Ton hören, oder drücken Sie die rote End-Taste auf den meisten Freisprecheinrichtungen.

Übertragen eines Anrufs vom Mobiltelefon zum Bluetooth®-Kopfhörer oder zur Freisprecheinrichtung

Wenn Sie einen Anruf auf Ihrem Mobiltelefon vornehmen, können Sie diesen Anruf auf Ihren Kopfhörer oder Ihre Freisprecheinrichtung übertragen.

- ▶ Drücken Sie die Hauptfunktionstaste auf dem EB-BHX70 Kopfhörer oder die grüne Ruftaste auf den meisten Auto-Freisprecheinrichtungen.
- ▶ Auf der Anzeige erscheint **Bluetooth Telefonanruf**.

Sie können wahlweise auch **Menü > Bluetooth** wählen. In der Anzeige erscheint **Verbindung Audio mit Bluetooth** und anschließend **Bluetooth Audio Übertr. beendet**.

Hinweis: Wenn Sie den Anruf über **Menü** umleiten, wird der Anruf an das Standard-Audiogerät weitergeleitet. Informationen darüber, wie Sie das Standard-Audiogerät auswählen, finden Sie auf Seite 107 unter Auswahl des Audio-Standardgerätes.


Übertragen eines Anrufs vom Bluetooth®-Kopfhörer oder der Freisprecheinrichtung zum Mobiltelefon


Wenn Sie einen Anruf über Ihren Kopfhörer oder Ihre Freisprecheinrichtung vornehmen, können Sie diesen Anruf auf Ihr Mobiltelefon übertragen.

- ▶ Wählen Sie dazu auf dem Mobiltelefon **Menü**.
- ▶ Wählen Sie **Handy**.

Telefonanrufe

Wahlwiederholung


Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, drücken Sie , sobald **Wahlwiederh.** auf der Anzeige erscheint.

Zum Abbrechen der Wahlwiederholung drücken Sie  sobald **Abbr.** angezeigt wird.

Verwendung der Kurzwahl

Wenn Sie die Kurzwahl eingerichtet haben, können Sie eine Nummerntaste drücken und halten, um Personen aus Ihrem **Telefonbuch** anzurufen. Da jeder Eintrag in Ihrem **Telefonbuch** unter einer Platznummer gespeichert ist, müssen Sie einfach nur die entsprechende Nummerntaste drücken und halten. Nähere Informationen zum Einrichten der Kurzwahl finden Sie unter Aktivieren und Deaktivieren der Kurzwahl auf Seite 60.


Anzeigen der Anruferkennung

Hinweis: Dies ist abhängig vom Netzwerk .

Wurden Name und Nummer des Anrufers in Ihrem **Telefonbuch** gespeichert, können sie bei eingehenden Telefonanrufen angezeigt werden.

Hinweis: Die Anruferkennung steht möglicherweise nicht immer zur Verfügung.


Einstellen der Hörerlautstärke

Drücken Sie während eines Anrufs , um die Lautstärke des Hörers zu regeln.


Hinweis: Die Lautstärkeregelung für die persönliche Freisprecheinrichtung, den Bluetooth®-Kopfhörer oder die Bluetooth®-Auto-Freisprecheinrichtung erfolgt auf die gleiche Weise.

Wechsel zwischen Freisprechmodus und normalem Betrieb


Vom normalen Betrieb zum Freisprechmodus

- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Freisp.**



Vom Freisprechmodus zu normalem Betrieb

Drücken Sie zweimal .


Halten eines Anrufs

- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Halten**.

Wiederaufnehmen eines Anrufs

- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Weiter**.
- ▶ Drücken Sie .




Einleiten eines zweiten Anrufs

Hinweis: Dies ist abhängig vom Netzwerk .

Wenn **Anklopfen** aktiviert ist, können Sie einen zweiten Anruf einleiten. Sie überprüfen Ihren Anklopfstatus über **Einstellungen > Rufdienst > Anrufe > Anklopfen**.


Hinweis: Es ist jedoch nicht möglich, mehr als einen Fax- oder Datenanruf zu tätigen.

Alle Gespräche müssen beendet werden, bevor Sie einen Fax- oder Datenanruf tätigen oder empfangen können.

- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.
- ▶ Wählen Sie **Aufruf**.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Drücken Sie .

Der erste Anruf wird gehalten.

Annehmen eines zweiten Anrufs

Hinweis: Dies ist abhängig vom Netzwerk .

Wenn **Anklopfen** aktiviert ist, können Sie einen zweiten Anruf empfangen. Sie überprüfen Ihren Anklopfstatus über **Einstellungen > Rufdienst > Anrufe > Anklopfen**.

Hinweis: Es ist jedoch nicht möglich, mehr als einen Fax- oder Datenanruf zu empfangen.

Alle Gespräche müssen beendet werden, bevor Sie einen Fax- oder Datenanruf tätigen oder empfangen können.



Telefonanrufe

Annehmen oder Ablehnen eines zweiten Anrufs

- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Akzeptieren** oder **Verweigern**.



Hinweis: Wenn Sie den zweiten Anruf annehmen, wird der erste Anruf gehalten.


Beenden des ersten Anrufs und Empfangen eines zweiten

- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Drücken Sie , um den zweiten Anruf zu beantworten.


Vorgehensweise bei zwei Anrufen

Wechseln zwischen Anrufen

Ein Symbol ( oder ) repräsentiert die ausgewählte Leitung des aktuellen Anrufers, wenn Sie mit zwei Anrufern verbunden sind.

- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Tausch**, um zum anderen Anruf zu wechseln.

Beenden des aktuellen Anrufs


- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Ende**.

Beenden beider Anrufe

Drücken Sie .


Rufübergabe

Wenn zwei Anrufe vermittelt wurden, können Sie die beiden Anrufer miteinander verbinden und die eigene Verbindung unterbrechen, so dass nur die beiden Anrufer miteinander sprechen.

- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Überg.**


Hinweis: Rufübergabe ist nicht möglich, wenn ein Konferenzgespräch läuft.

Konferenzgespräche

Hinweis: Dies ist abhängig von der SIM-Karte .

Bei einem Konferenzgespräch können drei bis sechs Personen gleichzeitig miteinander reden. Es ist möglich, zwischen einem Konferenzgespräch und einem anderen Anruf zu wechseln, genau wie bei zwei getrennten Gesprächen.


Aktivieren von Konferenzgesprächen

- ▶ Wenn zwei Gespräche verbunden sind (eins aktiv, eins gehalten), drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Konf.**

Alle drei Gesprächsparteien können nun miteinander reden.

Erweitern eines Konferenzgesprächs


Es ist möglich, ein Konferenzgespräch auf maximal fünf Personen zu erweitern, indem Sie entweder einen weiteren Anruf tätigen oder einen ankommenden Anruf annehmen. Dieser neue Anruf wird dann zum Konferenzgespräch dazugeschaltet.

- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Konf.**

Hinweis: Während Sie einen anderen Anruf tätigen oder einen ankommenden Anruf akzeptieren, wird das Konferenzgespräch gehalten. Die Gesprächspartner im Konferenzgespräch können währenddessen weiter miteinander sprechen.

Teilen eines Konferenzgesprächs


Sie können einen Gesprächsteilnehmer aus dem Konferenzgespräch auswählen und die Verbindung trennen, um privat mit ihm zu sprechen.

- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Option.**
- ▶ Wählen Sie einen Anrufer.
- ▶ Wählen Sie **Teilen.**


Der gewählte Teilnehmer wird vom Konferenzgespräch getrennt und das Konferenzgespräch wird gehalten. Die restlichen Gesprächspartner können weiterhin miteinander sprechen.

Erneute Teilnahme an einem Konferenzgespräch

Wenn Sie Ihr Privatgespräch beendet haben, können Sie sich wieder zum Konferenzgespräch dazuschalten.

- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Konf.**

Beenden einer einzelnen Verbindung in Konferenzgesprächen

- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Option.**
- ▶ Wählen Sie einen Anrufer.
- ▶ Wählen Sie **Ende.**

Hinweis: Wenn ein Anruf gehalten wird oder ein weiterer Anruf ankommt, kann der Anruf eines einzelnen Gesprächspartners nicht beendet werden.

Telefonanrufe



Beenden aller Verbindungen in Konferenzgesprächen

Drücken Sie .

Hinweis: Auf diese Weise werden alle Anrufe beendet, einschließlich der gehaltenen oder vom Konferenzgespräch getrennten Anrufe.

Notizblock

Sie können während eines Anrufs Nummern, die Sie u.U. nach Beendung des Gesprächs anrufen möchten, in den Notizblock eingeben.

- ▶ Geben Sie die Rufnummer ein.
- ▶ Nach Beendung Ihres Anrufs drücken Sie , um diese Nummer zu wählen.
Oder
- ▶ Drücken Sie bei angezeigter Nummer , um die Nummer in dem **Telefonbuch** zu speichern. Der aktuelle Anruf bleibt aktiv.

Optionen während eines Anrufs



Wählen Sie während eines Anrufs **Menü**, um folgende Menüs aufzurufen:













Stumm, Memo, Halten, Freisp, Termine, Telefonbuch.

Informationen über die Verwendung dieser Menüs finden Sie im entsprechenden Abschnitt dieses Handbuchs.

Texteingabe

Sie können mit alphanumerischen Zeichen Einträge in dem **Telefonbuch** vornehmen, um Text- und E-Mail-Nachrichten zu verfassen.

Es gibt fünf verschiedene Texteingabemodi: Normal (ABC oder abc), Griechisch (ABΓ), Erweitert (ÄÅÄ), Numerisch (0-9) und T9® (T9). Zum Umschalten in einen anderen Texteingabemodus drücken Sie , oder Sie wählen **Menü > T9-abc-123** und dann den gewünschten Modus. Das Symbol für den aktuellen Modus erscheint im Informationsbereich der Anzeige. Drücken Sie , um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten. In der folgenden Tabelle sind die Zeichen aufgeführt, die Sie in den verschiedenen Modi eingeben können.

	Textmodus				
Taste	T9®	Normal (ABC)	Griechisch	Erweitert	Numerisch (0 - 9)
	Alternativen	+ _			0
	Zeichensetzung	. @ / : ; * # + - " ' , \$ % & \ ^ ~ < > = € £ \$ ¥ ¤			1
	abc	ABCabc	ABΓ	ÄÅÄÆBÇÇ ääåæàbc	2
	def	DEFdef	ΔEZ	DEÉFdeéèf	3
	ghi	GHIghi	HΘI	GHIghii	4
	jkl	JKLjkl	KΛM	JKLjkl	5
	mno	MNOmno	NΞO	MNÑOÖØm nñooøð	6
	pqrs	PQRSpqrs	ΠΡΣ	PQRSpqrsß	7
	tuv	TUVtuv	ΤΥΦ	TUÛVtuüùv	8
	wxyz	WXYZwxyz	XΨΩ	WXYZwxyz	9
	Umschalt/ Festst.	Umschalt/Festst.		Umschalt/ Festst.	*
	Leertaste				#



Hinweis: Die Anzahl der verfügbaren Zeichen in T9® hängt von der Sprache ab, die Sie verwenden.

Texteingabe

T9®


Mit diesem Texteingabemodus wird die Anzahl der erforderlichen Tastendrucke deutlich reduziert.

Im T9®-Modus:



- ▶ Drücken Sie für jeden gewünschten Buchstaben, mit denen eine Taste belegt ist, diese Taste nur einmal. Es kann sein, dass der gewünschte Buchstabe nicht angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie dennoch weitere Tasten, bis Sie zum Wortende gelangt sind.
- ▶ Prüfen Sie dann, dass das Wort richtig geschrieben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Wort fortfahren.
- ▶ Wenn die eingegebenen Buchstaben nicht das gewünschte Wort ergeben haben, drücken Sie  oder  so lange, bis das richtige Wort angezeigt wird.
- ▶ Fahren Sie mit den nächsten Wort fort.
- ▶ Wenn das gewünschte Wort nicht im gespeicherten T9®-Wörterbuch enthalten ist, können Sie es im normalen Modus eingeben oder es zum Wörterbuch hinzufügen.

Hinzufügen von Einträgen in das T9®-Wörterbuch

Wenn ein gewünschtes Wort, ein Name oder eine Abkürzung nicht im gespeicherten T9®-Wörterbuch enthalten ist, können Sie es hinzufügen, um es dann später wieder abzurufen.


- ▶ Geben Sie das gewünschte Wort in der Textart Normal, Erweitert oder Griechisch ein.
- ▶ Wenn das Wort beendet ist, drücken Sie , um den T9® Texteingabemodus zu wählen.


Texteingabe


In den Modi Normal, Griechisch und Erweitert erscheint jedes Mal, wenn eine Taste schnell hintereinander gedrückt wird, das nächste Zeichen auf dieser Taste. Sie müssen also beispielsweise zum Eingeben von 'c' dreimal schnell hintereinander  drücken. Zum Beibehalten des angezeigten Zeichens lassen Sie die Taste los oder drücken eine andere Taste. Der Cursor geht dann zur nächsten Position. Wenn Sie zwei aufeinander folgende Buchstaben auf der gleichen Taste eingeben möchten (wie etwa ‚ab‘ oder ‚ll‘) müssen Sie möglicherweise  drücken, um zur nächsten Position zu gehen.


Sie können auch Zeichen aus der Zeichenliste auswählen. Sie können die Zeichenliste anzeigen, indem Sie die Texteingabetaste drücken und halten oder indem Sie **Menü** > **Zeichen** wählen. Es werden nur die im aktuellen Eingabemodus verfügbaren Zeichen angezeigt.

Bearbeiten von Text

Drücken Sie , um eine Textzeile nach oben oder unten zu gehen.

Drücken Sie , um ein Zeichen nach links oder rechts zu gehen.

Drücken Sie , um das Zeichen links vom Cursor zu löschen.


Drücken und halten Sie , um die aktuelle Zeile zu löschen.

Wenn Sie den Cursor auf ein Zeichen bewegen und eine andere Taste drücken, wird das neue Zeichen unmittelbar vor dem gewählten Zeichen eingefügt.


Ausschneiden, Kopieren und Einfügen

Sie können Text aus anderen Nachrichten oder Telefonbucheinträgen auf Ihrem Telefon ausschneiden oder kopieren und in Ihren aktuellen Text einfügen.

So schneiden Sie Text aus:

- ▶ Wählen Sie **Menü** > **Ausschnei**.
- ▶ Setzen Sie den Cursor an den Anfang des Texts, den Sie ausschneiden möchten, und wählen Sie **Start**.
- ▶ Verwenden Sie , um den Text zu markieren, und wählen Sie **Stop**.

So kopieren Sie Text:


- ▶ Wählen Sie **Menü** > **Kopieren**.
- ▶ Setzen Sie den Cursor an den Anfang des Texts, den Sie kopieren möchten, und wählen Sie **Start**.
- ▶ Verwenden Sie , um den Text zu markieren, und wählen Sie **Stop**.

Sie können einen Text nur einfügen, wenn Sie diesen vorher ausgeschnitten oder kopiert haben. So fügen Sie Text ein:

- ▶ Setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten.
- ▶ Wählen Sie **Menü** > **Einfügen**.

Eingabe von Pictographen

Sie können während der Texteingabe für i-mode™ Mail auch Pictographen eingeben.

Drücken Sie dazu  und wählen Sie anschließend **Pict. Liste**, gefolgt von dem Bild, das Sie in ihre Mitteilung integrieren möchten.


Hinweis: In SMS, Media-Ordnern, Kontaktlisten und dem Kalender können Sie kein Pictograph eingeben.



Einstellungen

Das Menü **Einstellungen** dient zur Auswahl persönlicher Einstellungen für Ihr Telefon.

Anzeige




* Hinweis: Diese Option ist abhängig von der SIM-Karte.

Einrichten des Hintergrunds


Der Hintergrund ist das Bild, das angezeigt wird, wenn sich Ihr Telefon im Bereitschaftsmodus befindet.

- ▶ Wählen Sie **Hintergrund**.
- ▶ Wählen Sie Ihr Bild aus.

Ist Ihr Bild nicht in dem Ordner enthalten, so drücken Sie  und wählen Sie einen anderen Ordner aus.



Ändern des Startdisplays

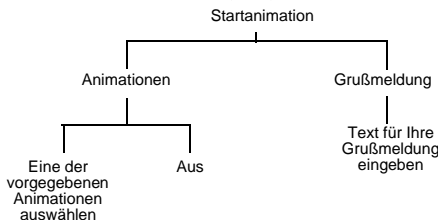Sie können sich für Ihr Startdisplay eine Animation auswählen und eine Grußmeldung eingeben. Beide erscheinen dann, wenn Sie Ihr Telefon einschalten. Die Animation wird auch beim Ausschalten des Telefons angezeigt.



Helligkeitsregelung

Sie können die Helligkeit Ihrer Anzeige ändern. Zum Erhöhen der Anzeige-helligkeit wählen Sie +1 und zum Verringern der Helligkeit -1.

- ▶ Wählen Sie **Helligkeit**.
- ▶ Verwenden Sie , um zwischen +1, 0 und -1 zu wechseln.
- ▶ Drücken Sie .

Einstellen der Leuchtdauer

Die **Leuchtdauer** ist die Zeit, die Ihr Bildschirm beleuchtet bleibt, wenn Sie Ihr Telefon nicht benutzen.

- ▶ Wählen Sie **Leuchtdauer**
- ▶ Wählen Sie **10 Sekunden**, **30 Sekunden** oder **60 Sekunden** aus.

Hinweis: Wenn Sie die **Leuchtdauer** auf 60 Sekunden setzen, werden u.U. Gesprächs- und Standby-Zeit Ihres Akkus reduziert.


Einstellen der Tastenbeleuchtung


Die **Tastenbeleuchtung** erhellt Ihre Telefontasten.

- ▶ Wählen Sie **Tasten (Licht)**
- ▶ Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Hinweis: Durch Einschalten der **Tastenbeleuchtung** können Gesprächs- und Standby-Zeit Ihres Akkus reduziert werden.


Anzeige von Uhr und Kalender im Bereitschaftsmodus

Sie können festlegen, ob Uhr oder Kalender im Bereitschaftsmodus angezeigt werden sollen oder nicht. Verwenden Sie , um von einer Option zur nächsten zu gehen.




Ändern der Außendisplay-Einstellungen

Das Außendisplay ist der Bildschirm auf der Vorderseite Ihres Telefons. Es hat eine Uhr, einen Symbolbereich, einen Bereich für eingehende Nachrichten und einen Bereich für Anrufmeldungen.



Ändern des Kontrasts

- ▶ Wählen Sie **Kontrast**.
- ▶ Verwenden Sie , um eine Stufe zwischen 0 und 10 zu wählen.
- ▶ Wählen Sie **OK**.

Ändern der Beleuchtung

Durch das Einstellen von Beleuchtungsfarben können Sie bei geschlossenem Telefon erkennen, welche Nachrichtenart Sie gerade empfangen und in welchem Modus Sie sich befinden. Sie können Beleuchtungsfarben für folgende Optionen einrichten:

- Alarm/Zeitplan
- Gespräche
- SMS
- MAil
- Sprachnachricht
- Kamera Modus
- Faxrufe
- Datenrufe
- Andere

So stellen Sie die Beleuchtungsfarbe ein:

- ▶
- ▶ Wählen Sie das Element aus, das Sie ändern möchten.
- ▶ Wählen Sie eine Farbe aus.

Ändern der Ausrichtung

Über die Ausrichtung wird die Orientierung der Informationen auf dem Außendisplay geändert.


- ▶ Wählen Sie **Ausrichtung**.
- ▶ Wählen Sie **Links** oder **Rechts**.

Ändern der Außendisplay-Anzeige

- ▶ Wählen Sie **Außendisplay**.
- ▶ Wählen Sie **Uhr/Status**, **Analog** oder **Digital**.


Wenn Sie **Uhr/Status** wählen, werden Akkustand und Stärke des GSM-Signals im Informationsbereich angezeigt.

Betreiberinfo

Hinweis: Diese Option ist abhängig von der SIM-Karte. 




Wenn Sie **Betreiberinfo** deaktivieren, können Sie keine Nachrichten von Ihrem Dienstanbieter empfangen.

Sounds



Ändern der Ruftonlautstärke

Sie können die Ruftonlautstärke ändern, um z.B. in einer lauten Umgebung das Klingeln Ihres Telefons besser zu hören.


- ▶ Wählen Sie **Ruflautstärke**.
- ▶ Verwenden Sie , um eine Stufe zwischen 0 und 4 zu wählen. Sie können auch einen sich steigenden Klingelton einrichten, der leise beginnt und immer lauter wird. Um diesen Modus einzurichten, wählen Sie 4 auf der Lautstärkenskala und drücken Sie erneut .
- ▶ Drücken Sie , um die neue Lautstärkenstufe auszuwählen.

Hinweis: Diese Option ist im Leise-Modus nicht verfügbar.

Einstellen des Ruftons

Über die Rufton-Option können Sie auswählen, welchen Ton Sie bei einem eingehenden Anruf hören möchten.

- ▶ Wählen Sie **Rufton**.
- ▶ Wählen Sie die Rufart aus, die Sie ändern möchten.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Ton aus.


Ist Ihr Sound nicht in dem Ordner enthalten, so drücken Sie  und wählen Sie einen anderen Ordner aus.

Einstellen des Leise-Modus

Im Leise-Modus verstärkt das Mikrofon Ihre Stimme, so dass Sie selbst beim Flüstern noch von Ihrem Gesprächspartner gehört werden können. Benutzen Sie diesen Modus, wenn Sie Ihre Umwelt nicht stören möchten.

Einstellungen

Im Leise-Modus klingelt das Telefon nicht, wenn Sie einen Anruf oder eine Nachricht erhalten, es sei denn, Sie legen eine Ruftonlautstärke für diesen Modus fest.

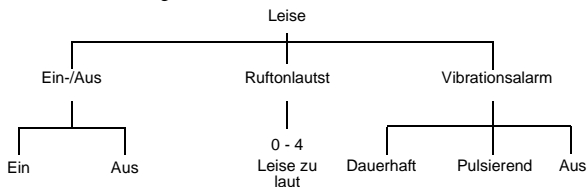

Im Bereitschaftsmodus können Sie **[**]** drücken und halten, um den Leise-Modus ein- oder auszuschalten.

Einstellen eines Vibrationsalarms

Wenn Sie einen Vibrationsalarm einstellen, vibriert das Telefon, sobald ein Anruf oder eine Nachricht an Sie eingeht. Diese Einstellung ist eine andere als der Vibrationsalarm im Flüstermodus.

- ▶ Wählen Sie **Vibrationsalarm**.
- ▶ Wählen Sie **Dauerhaft**, **Pulsierend** oder **Aus**.

Aufzeichnen einer Sprachnachricht

Sie können eine Nachricht aufzeichnen und als Rufton verwenden.

- ▶ Wählen Sie **Audio-Rekorder > Aufzeichnung**.
- ▶ Zeichnen Sie Ihre Nachricht auf.
- ▶ Speichern Sie die Aufzeichnung in einem Datei-Ordner.

Nun können Sie diese Nachricht auf die gleiche Weise wie alle anderen Ruftöne benutzen.

Sie können Ihre aufgezeichnete Sprachnachricht jederzeit bearbeiten. Wählen Sie **Ändern** im Menü **Audio-Rekorder**, und nehmen Sie dann die gewünschten Änderungen vor.

Einstellen der automatischen Rufannahme


Wenn die automatische Rufannahme aktiviert und Ihr Telefon an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder einen Freisprechadapter angeschlossen ist, werden eingehende Anrufe automatisch beantwortet.

Wählen Sie **Autom. Annahme > Ein**.

So schalten Sie die automatische Annahme aus:

Wählen Sie **Autom. Annahme > Aus**.

Tasten





Einstellen der Tastensperre

Bei aktivierter Tastensperre kann die Tastatur nicht benutzt werden.



Hinweis: Sie müssen diese Sperre aufheben, um das Telefon wieder funktionsfähig zu machen.

- ▶ Wählen Sie **Tastensperre**.
- ▶ Sie erhalten die Meldung **Tastenfeld sperren?**. Drücken Sie .

Sie können die Tastensperre auch direkt im Bereitschaftsmodus einstellen:

- ▶ Drücken und halten Sie die Taste .
- ▶ Wählen Sie **Tastensperre**.
- ▶ Sie erhalten die Meldung **Tastenfeld sperren?**. Drücken Sie .

So deaktivieren Sie die Tastensperre:

- ▶ Drücken Sie im Bereitschaftsmodus .
- ▶ Sie erhalten die Meldung **Tastenfeld entsperren?**. Drücken Sie .

Ändern der Tastenlautstärke

Die Tastenlautstärke ist die Lautstärke des Tons, der beim Drücken einer Taste erklingt.


- ▶ Wählen Sie **Tastenlautst.**
- ▶ Verwenden Sie , um eine Lautstärkenstufe zwischen 0 und 4 zu wählen.

Ändern des Tastentons

Der Tastenton ist der Ton, der erklingt, wenn Sie eine Taste drücken.

- ▶ Wählen Sie **Tastenton**.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Ton aus.


Auswählen einer Taste als Annahme-Taste

Sie können festlegen, ob Sie eine beliebige Taste oder nur die Taste mit dem grünen Hörer  zur Annahme eines Anrufs verwenden möchten.

- ▶ Wählen Sie **Annahme-Taste**.
- ▶ Wählen Sie **Jede Taste** oder **Hörertaste**.

Einstellungen

Telefoneinstellungen



Ändern der Sprache

Sie können die Sprache ändern, in der das Telefon Display-Nachrichten und andere Texteingaben anzeigt.

- ▶ Wählen Sie **Sprache**.
- ▶ Wählen Sie **Display** oder **T9**.
- ▶ Wählen Sie die Sprache aus.

Hinweis: Die T9-Sprache ist die Sprache, die für die T9[®]-Texteingabe benutzt wird. Weitere Informationen zu der T9[®]-Texteingabe finden Sie unter Texteingabe auf Seite 32.

Ändern der MFV-Länge

MFV ist die Abkürzung für Multifrequenzwählverfahren. Sie können während eines Anrufs MFV-Töne senden, um Sprachmail, Paging und Online-Banking aufzurufen. Sie müssen u.U. eine Nummer eingeben, um Ihre Sprachmail-Nachrichten abzuhören.

- ▶ Wählen Sie **Länge MFV**.
- ▶ Wählen Sie **Lang** oder **Kurz**.

Ein- und Ausschalten von Tönen

Sie können alle Töne oder nur den Warnton ein- oder ausschalten.

- ▶ Wählen Sie **Alle Töne** oder **Warnton**.
- ▶ Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Hinweis: Falls Sie **Warntöne** deaktivieren, piept Ihr Telefon, wenn Sie es nicht benutzen können.

Aktive Klappe

Bei aktiver Klappe können Sie einen Anruf entgegennehmen, indem Sie das Telefon öffnen, den Anruf beenden, indem Sie es wieder schließen, und einen Anruf ablehnen, indem Sie die Taste für Memo/Auslöser drücken.

Hinweis: Standardmäßig ist dieser Modus aktiviert.

- ▶ Wählen Sie **Aktive Klappe**.
- ▶ Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Auswählen von Kamera-Tönen

Der Kamera-Ton ist der Ton, der erklingt, wenn Sie ein Foto aufnehmen.

- ▶ Wählen Sie **Kamera Töne**.
- ▶ Wählen Sie einen Tastenton aus.

Bearbeiten von SMS-Vorlagen

Ihr Telefon enthält einige vorgegebene Texte, die an andere Personen gesendet werden können. Sie können diese Texte Ihren Wünschen anpassen.

- ▶ Wählen Sie **SMS-Vorlagen**.
- ▶ Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie ändern möchten.
- ▶ Bearbeiten Sie die Nachricht.

Uhrzeit



Einstellen der Uhr



Einstellen der Uhrzeit

Stellen Sie die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum wie folgt auf Ihrem Telefon ein:

- ▶ Geben Sie das Datum ein (Tag/Monat/Jahr).
- ▶ Geben Sie die Zeit ein (24-Stunden-Uhr).

Einstellen der Sommerzeit

Sie können die Sommerzeit für Ihr eigenes Land oder das Land Ihres momentanen Aufenthalts einstellen. Beim Umstellen auf Sommerzeit rückt die Uhr automatisch eine Stunde vor.

- ▶ Wählen Sie **Sommerzeit** oder **Sommerzeit Fern**.
- ▶ Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Auswählen Ihres eigenen Landes

- ▶ Wählen Sie **Standort**.
- ▶ Rufen Sie **Länderliste** auf, um ein Land auszuwählen. Wählen Sie das Land Ihres momentanen Aufenthalts aus.
- ▶ Rufen Sie **Städteiste** auf, um eine Stadt auszuwählen. Wählen Sie die nächstgelegene Stadt aus.

Einstellungen

Automatisches Anpassen des Zeitunterschieds

Wenn Sie in einem Land mit nur einer Zeitzone unterwegs sind, lässt sich der Zeitunterschied automatisch anpassen.

Wählen Sie **Uhrzeit Eingabe > Autom. Einstell. > Ein.**

Das Telefon erfährt Ihren Aufenthaltsort über den lokalen Netzbetreiber und stellt die Uhrzeit automatisch um.

Einstellen des Zeitunterschieds

Wenn Sie in einem Land mit mehreren Zeitzonen unterwegs sind, können Sie den Zeitunterschied manuell einstellen.

- ▶ Wählen Sie **Uhrzeit Eingabe > Zeitunterschied.**
- ▶ Wählen Sie den Zeitunterschied zu Ihrem eigenen Land aus.

Ändern Ihres Orts

Sie können Ihren Standort ändern, so dass sich die Uhr Ihres Telefons automatisch Ihrem momentanen Aufenthaltsort anpasst. Alle Uhren zeigen dann die Zeit des ausgewählten Orts an.

- ▶ Wählen Sie **Momentaner Ort.**
- ▶ Wählen Sie **Zu Hause** oder **Unterwegs.**

Wenn Sie **Unterwegs** wählen, müssen Sie u.U. den Zeitunterschied anpassen, damit Ihre Uhr die richtige Zeit anzeigt. Siehe dazu **Einstellen des Zeitunterschieds** auf Seite 42.

Ändern des Anzeigeformats


Sie können ein Anzeigeformat für Zeit und Datum wählen.

- ▶ Wählen Sie **Anzeigeformat**
- ▶ Wählen Sie ein Datums- und Zeitformat aus der angezeigten Liste aus.

Ändern der Anzeige Ihrer Zweiten Uhrzeit

Sie können ein Anzeigeformat für Ihre Unterwegs-Uhr wählen.


- ▶ Wählen Sie **Zweite Uhrzeit.**
- ▶ Wählen Sie **Aus, Hauptdisplay** oder **Außendisplay.**

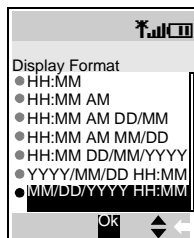


Einstellen der Ein- und Ausschaltzeit

Mit dieser Option kann das Telefon so eingestellt werden, dass es sich zu bestimmten Zeiten automatisch ein- oder ausschaltet.




- ▶ Wählen Sie **Ein/Aus-Zeit.**
- ▶ Wählen Sie **--:-- Ein.** oder **--:-- Aus.**
Wurden diese Zeiten bereits eingestellt, so erscheinen diese vor den Wörtern **Ein** und **Aus.**
- ▶ Wählen Sie **--:--** oder die bereits eingestellte Zeit.

- ▶ Geben Sie an, zu welchen Zeiten das Telefon ein- und ausgeschaltet werden soll.
- ▶ Wählen Sie **Täglich**, **Einmalig** oder **Aus**.
- ▶ Drücken Sie , um Ihre Einstellungen zu speichern.

Deaktivieren der Ein- und Ausschaltzeit


- ▶ Wählen Sie die Ein- oder Ausschaltzeit aus.
- ▶ Wählen Sie die Häufigkeitsoption.
- ▶ Wählen Sie **Aus**.
- ▶ Drücken Sie , um Ihre Einstellungen zu speichern.


Oder

- ▶ Markieren Sie die Ein- oder Ausschaltzeit.
- ▶ Drücken Sie , um durch die Optionen **Täglich**, **Einmalig** oder **Aus** zu gehen.
- ▶ Stoppen Sie bei **Aus**.
- ▶ Drücken Sie  und dann , um Ihre Einstellungen zu speichern.


Vorsicht: Bitte stellen Sie bei Angabe der Ein- und Ausschaltzeiten sicher, dass sich Ihr Telefon nicht automatisch an Bord von Flugzeugen, in Krankenhäusern usw. einschaltet.

Rufdienst



Hinweis: Die verfügbaren Funktionen sind abhängig von der SIM-Karte. 

Anrufe



Anzeige der Dauer Ihres letzten Anrufs

- ▶ Wählen Sie **Anrufe** > **Letzter Anruf**.
- ▶ Es wird die Dauer Ihres letzten Anrufs angezeigt.

Einstellungen

Anzeige der Gesamtdauer aller getätigten oder angenommenen Anrufe


- ▶ Wählen Sie **Anrufe** > **Alle Anrufe**.
- ▶ Wählen Sie **Ankommend** oder **Abgehend**.
- ▶ Es wird die Gesamtdauer aller Ihrer angenommenen oder abgegangenen Anrufe seit der letzten Neueinstellung des Timers angezeigt.

Nach Anzeige der Gesamtdauer können Sie Ihren Timer wieder zurücksetzen.

- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Sie erhalten die Meldung **Rückstellung Gesamtzeit?**. Drücken Sie .
- ▶ Geben Sie den Sperrcode ein.

Hinweis: Der Code für die Telefonsperre ist werkseitig auf „0000“ gestellt. Sie sollten diesen aus Sicherheitsgründen zu einer vierstelligen persönlichen Nummer ändern. Siehe dazu Ändern des Codes für die Telefonsperre auf Seite 48.

Überprüfen des Status der Funktionen „Anklopfen“, „Anruferkennung“ und „ID zurückhalten“.


Hinweis: Dies ist abhängig vom Netzwerk .

- ▶ Wählen Sie **Anrufe**.
- ▶ Wählen Sie **Anklopfen**, **Anruferkennung** oder **ID zurückhalten**.
- ▶ Der Status wird angezeigt. Anruferkennung und ID zurückhalten können hier nicht geändert werden. Sie können nur den Status für **Anklopfen** ändern:

Zum Aktivieren von **Anklopfen** wählen Sie **Menü** > **OK**.

Zum Deaktivieren von **Anklopfen** wählen Sie **Menü** > **Aus**.

GPRS-Verbindung



Anzeige der Angaben zu Ihrer letzten Verbindung

Wählen Sie **GPRS-Verbindung** > **letzte**.



Die Zeit- und Datenübertragungsangaben werden angezeigt.

Anzeige der Angaben zu all Ihren vorigen Verbindungen

Wählen Sie **GPRS-Verbindung** > **Alle**.

Es wird die Gesamtdauer aller Ihrer angenommenen oder abgegangenen Anrufe seit der letzten Neueinstellung des Timers angezeigt.

Nachdem Sie alle Angaben eingesehen haben, können Sie alle Zeit- und Datenübertragungszeiten zurücksetzen.

- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Sie erhalten die Meldung **Reset f. alles Zeit und Daten?**. Drücken Sie .
- ▶ Geben Sie den Sperrcode ein.

Hinweis: Der Code für die Telefonsperre ist werkseitig auf „0000“ gestellt. Sie sollten diesen aus Sicherheitsgründen zu einer persönlichen vierstelligen Zahl ändern. Siehe dazu Ändern des Codes für die Telefonsperre auf Seite 48.

Annehmen von eingehenden Anrufen während Datenübertragungen

Ist diese Funktion aktiviert, so können während der Datenübertragung auch ankommende Anrufe annehmen. Ist die Funktion deaktiviert, können während der Datenübertragung keine Anrufe angenommen werden.

- ▶ Wählen Sie **GPRS-Verbindung** > **Ruf-Priorität**.
- ▶ Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Gebühren

Hinweis: Diese Funktion ist abhängig von Ihrer SIM-Karte und dem Dienstanbieter. Diese Option ist nur für ‚Pay as you go‘ SIM-Karten verfügbar.

Wenn Sie die Kosten Ihrer Anrufe im Auge behalten möchten, können Sie Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Anrufe nur bis zu einer bestimmten Anzahl von Einheiten möglich sind.

Einstellen der Gebühreneinheit

Als erstes müssen Sie eine Gebühreneinheit eingeben. Dies ist der Betrag, den der Dienstanbieter für eine Gebühreneinheit in Rechnung stellt.

- ▶ Wählen Sie **Gebühren** > **Preis/Einh.**
- ▶ Geben Sie Ihren PIN2-Code ein.
- ▶ Geben Sie die Währungseinheit ein (max. 3 Zeichen).
- ▶ Geben Sie die Gebühreneinheit ein.

Einstellungen

Geben Sie die Höchstzahl der Einheiten ein

Benutzen Sie diese Funktion, um die maximalen Gebühren von Anrufen, die getätigt werden können, festzulegen.

- ▶ Wählen Sie **Gebühren > Max. Kosten**.
- ▶ Wählen Sie **Menü > Ändern**.
- ▶ Geben Sie Ihren PIN2-Code ein.
- ▶ Geben Sie die maximale Anzahl der Einheiten ein (die entsprechenden Kosten werden angezeigt).

Hinweis: Die Dauer einer Einheit kann je nach Tageszeit (Höchsttarif, Billigtarif) variieren.
Gebühreninformationen entsprechen jedoch nicht immer genau den Tarifen, die Ihr Service Provider berechnet.

Deaktivieren der Höchstzahl von Einheiten

Benutzen Sie diese Funktion, um die eingestellten max. Kosten zu deaktivieren.

- ▶ Wählen Sie **Gebühren > Max. Kosten**.
- ▶ Wählen Sie **Menü > Aus**.
- ▶ Bestätigen sie, dass Sie diese Einstellung deaktivieren möchten.
- ▶ Geben Sie Ihren PIN2-Code ein.

Einstellen einer Warnstufe

Sie können eine Warnstufe einstellen, die Sie darauf hinweist, dass Sie die max. Kosten fast erreicht haben.

Hinweis: Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte. 

- ▶ Wählen Sie **Gebühren > Warnung bei**.
- ▶ Geben Sie einen Wert in Einheiten an, bei dem diese Warnung erklingen soll.

Ansicht des Restguthabens

Sie können einsehen, wie viele Einheiten Sie noch haben, bevor Sie die maximalen Kosten erreichen.


Wählen Sie **Gebühren > Restguthaben**.

Ansicht der verbrauchten Kosten

Sie können sehen, wie viele Einheiten Sie bereits verbraucht haben.

Wählen Sie dazu **Gebühren > Anrufzähler**

Senden Ihrer Nummer (Rufnummernübertragung)

Hinweis: Dies ist abhängig vom Netzwerk .


Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie entscheiden, ob Ihre Nummer bei Tätigung eines Anrufs an Ihren Gesprächspartner gesendet wird.

Hinweis: Allerdings müssen Sie dazu bei einem Dienstanbieter registriert sein.

- ▶ Wählen Sie **Rufnr.Anzeige**.
- ▶ Wählen Sie **Netz eingest. Ein** oder **Aus**.

Bei Auswahl von **Netz eingest.** wird die Standardeinstellung Ihres Netzes gewählt.

Rufumleitung



Aktivieren und Deaktivieren von Rufumleitungen

So aktivieren Sie Umleitungen für bestimmte Rufarten:

- ▶ Wählen Sie die Rufart aus, die Sie umleiten möchten.
- ▶ Wählen Sie **Aktiv**.
- ▶ Wählen Sie zwischen **Alle Rufe**, **Wenn belegt**, **Wenn k.Antwort** oder **Wenn unerreichb.**.
- ▶ Geben Sie die Umleitungsnummer ein.


So deaktivieren Sie Umleitungen für bestimmte Rufarten:

- ▶ Wählen Sie die Rufart aus, deren Umleitung Sie deaktivieren möchten.
- ▶ Wählen Sie **Abbr.**.
- ▶ Wählen Sie zwischen **Alle Rufe**, **Wenn belegt**, **Wenn k.Antwort** oder **Wenn unerreichb.**.

So deaktivieren Sie alle Rufumleitungen:


- ▶ Wählen Sie **Alles löschen**.
- ▶ Bestätigen Sie, dass Sie alle aktivierten Umleitungen deaktivieren möchten.

Anzeige des Status der Rufumleitung

- ▶ Wählen Sie **Status**.
- ▶ Navigieren Sie mit  durch die Liste. Auf dem Bildschirm erscheint jeweils nur eine Option.

Einstellungen

Sicherheit




Aktivieren und Deaktivieren der Telefonsperre

Hinweis: Sie können die Telefonsperre auch aktivieren, indem Sie im Bereitschaftsmodus gedrückt halten und die nachfolgenden Anweisungen befolgen.

Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, können Sie lediglich eingehende Anrufe annehmen und Notrufe tätigen.

- ▶ Wählen Sie **Telefonsperre > Ein/Ausschalten > Ein**.
- ▶ Geben Sie den Sperrcode ein.

Auf dem Bildschirm wird das Sperrsymbol () angezeigt.

Bei aktivierter Telefonsperre müssen Sie den Sperrcode im Bereitschaftsmodus eingeben, um das Telefon wieder voll funktionsfähig zu machen.

Hinweis: Der Code für die Telefonsperre ist werkseitig auf „0000“ gestellt. Sie sollten diesen aus Sicherheitsgründen zu einer vierstelligen persönlichen Nummer ändern. Siehe dazu Ändern des Codes für die Telefonsperre auf Seite 48.

So deaktivieren Sie die Telefonsperre:

- ▶ Wählen Sie **Telefonsperre > Ein/Ausschalten > Aus**.
- ▶ Geben Sie den Sperrcode ein.

Ändern des Codes für die Telefonsperre

Sie können den Code der Telefonsperre zu einer persönlichen vierstelligen Nummer ändern.

- ▶ Wählen Sie **Telefonsperre > Code ändern**.
- ▶ Geben Sie den aktuellen Sperrcode ein.
- ▶ Geben Sie den neuen Sperrcode ein.
- ▶ Bestätigen Sie den neuen Sperrcode.

Aktivieren und Deaktivieren der Rufsperr

Durch die Rufsperr werden bestimmte Arten von ein- und/oder abgehenden Rufen eingeschränkt. Dazu benötigen Sie ein Passwort, das von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt wird. Wenn Sie den Status der Rufsperr prüfen, muss das Telefon bei einem Netzwerk registriert sein. Sie können Rufsperrn für Gespräche, Faxe und Datenrufe einstellen.

- ▶ Wählen Sie **Rufsperr**.
- ▶ Wählen Sie die Rufart aus, die Sie sperren möchten.
- ▶ Wählen Sie **Aktiv.** oder **Abbr.**.
- ▶ Geben Sie an, wann Sie die Rufe sperren möchten.
- ▶ Geben Sie das von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellte Passwort ein.


Hinweis: Sie können das Passwort zu einer Zeichenfolge ändern, die sich leichter merken lässt. Siehe Ändern des Passworts auf Seite 49.

So deaktivieren Sie alle aktuellen Rufsperrn:

- ▶ Wählen Sie **Rufsperr** > **Alles löschen**.
- ▶ Geben Sie das Passwort ein.
- ▶ Bestätigen Sie, dass Sie alle aktivierten Rufsperrn deaktivieren möchten.

Anzeige des Status der Rufsperr

Sie können überprüfen, welche Rufarten Sie gesperrt haben.

- ▶ Wählen Sie **Rufsperr** > **Status**.
- ▶ Navigieren Sie mit  durch die Liste. Auf dem Bildschirm erscheint jeweils nur eine Option.

Ändern des Passworts

Sie können das Passwort zu einer Zeichenfolge ändern, die sich leichter merken lässt.

- ▶ Wählen Sie **Rufsperr** > **Passwort**.
- ▶ Geben Sie das von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellte Passwort ein.
- ▶ Geben Sie ein neues Passwort ein.
- ▶ Bestätigen Sie das neue Passwort.

Einstellungen

Aktivieren und Deaktivieren von PIN und PIN2

Der PIN-Code schützt Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Gebrauch. Wenn Sie den PIN-Code aktivieren, müssen Sie jedesmal, wenn Sie Ihr Telefon einschalten, den PIN-Code eingeben.

Der PIN2-Code dient zum Einstellen fester Rufnummern.

Ihre PIN- und PIN2-Codes werden von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt.

Hinweis: Wenn PIN oder PIN2 dreimal falsch eingegeben werden, wird das Telefon gesperrt. Der Benutzer muss dann zu Freigabe die PUK- und PUK2-Codes eingeben. Wenn der PUK- oder PUK2-Code zehnmal falsch eingegeben wird, ist Ihr Telefon nicht länger funktionsfähig. Alle auf der SIM-Karte gespeicherten Informationen gehen verloren, und die SIM-Karte muss ersetzt werden. Weitere Angaben zu Ihren PUK- und PUK2-Codes erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

- ▶ Wählen Sie **PIN** oder **PIN2**.
- ▶ Wählen Sie **Ein/Ausschalten**
- ▶ Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
- ▶ Geben Sie **PIN** oder **PIN2** ein.

Ändern des PIN-Codes

Sie können den PIN-Code zu einer achtstelligen Nummer ändern, die sich leichter merken lässt.

- ▶ Wählen Sie **PIN**.
- ▶ Wählen Sie **Code ändern**.
- ▶ Geben Sie den PIN-Code ein.
- ▶ Geben Sie den neuen PIN-Code ein.
- ▶ Bestätigen Sie den neuen PIN-Code.

Hinweis: Sie können den PIN-Code nur ändern, wenn er aktiviert ist.

Aktivieren und Deaktivieren der Funktion „Feste Rufnummer“

Der Speicher für „Feste Rufnummern“ ist Teil des **Telefonbuchs**, bietet jedoch zusätzliche Sicherheit. Wenn „Feste Rufnummer“ aktiviert ist:

- können nur Nummern angerufen werden, die im Speicher „Feste Rufnummer“ gespeichert sind.
- müssen auch von Hand eingegebene Rufnummern bereits im Speicher „Feste Rufnummer“ vorhanden sein.
- müssen Sie zum Speichern, Bearbeiten oder Löschen einer Telefonnummer jeweils Ihren PIN2-Code eingeben.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion „Feste Rufnummer“:

- ▶ Wählen Sie **Feste Rufnummer**.
- ▶ Wählen Sie **Ein** oder **Aus**
- ▶ Geben Sie den von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellten PIN2-Code ein.

Wenn Sie „Feste Rufnummer“ in dem **Telefonbuch** aktiviert haben, können Sie nur nach den Nummern suchen, die im Speicher „Feste Rufnummer“ vorhanden sind.


Aktivieren und Deaktivieren der Wahlkontrolle

Wenn „Wahlkontrolle“ aktiviert ist, können Nummern, die als gesperrte Wahlnummern eingegeben wurden, nicht länger gewählt werden. Dadurch verhindern Sie den Zugriff auf bestimmte Nummern.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion „Wahlkontrolle“:

- ▶ Wählen Sie **Wahlkontrolle**.
- ▶ Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
- ▶ Geben Sie Ihr Passwort ein.

Netz



Wechsel zu einem neuen Netz

Wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatland befinden, können Sie ein Netz benutzen, das Sie nicht direkt abonniert haben. Dies ist das so genannte *Roaming*.

Hinweis: Es ist allerdings möglich, dass die Gesetze des Landes Roaming in Ihrer Heimatregion nicht zulassen.

Die Optionen im Menü **Netz** dienen zum Aussuchen eines Netzes, das an Ihrem momentanen Aufenthaltsort verfügbar ist.

- ▶ Wählen Sie **Neues Netz**.
- ▶ Wählen Sie ein neues Netz.

Wenn eine Anmeldung an das gewählte Netzwerk nicht möglich ist, erscheint ein X im Informationsbereich.

Einstellungen

Suchmodus

Sie können unter **Suchmodus Automatik** oder **Manuell** wählen. Ist der **Suchmodus** auf **Manuell** eingestellt, benutzt das Telefon nur das gewählte Netz. Ist die Flächendeckung nicht mehr gegeben, müssen Sie ein anderes Netz wählen. Ist der **Suchmodus** auf **Automatik** eingestellt, wählt das Telefon automatisch ein neues Netz, um maximale Flächendeckung zu gewährleisten.

Netzliste

Im Modus **Automatik** zieht das Telefon die **Netzliste** zur Suche nach einem neuen Netz heran. Die Platznummern in der **Netzliste** zeigen die Suchreihenfolge an. Sie können die Liste folgendermaßen ändern:

Mit **Einfüg** wird ein neues Netz am derzeit angezeigten Platz eingefügt und die anderen Netze werden um einen Platz nach unten verschoben.

Mit **Ändern** wird das alte Netz durch ein neues überschrieben.

Mit **Lösche** wird das derzeit angezeigte Netz gelöscht.

Mit **OK** wird das derzeit angezeigte Netz ausgewählt.


i-mode™-Server

Sie können diese Option verwenden, um Ihren i-mode™-Server einzurichten.

Hinweis: Diese Informationen wurden u. U. von Ihrem Dienstanbieter vorprogrammiert. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, kann es passieren, dass Ihr Browser nicht länger funktioniert. Möglicherweise sind Voreinstellungen nicht änderbar.

Nach der Einrichtung eines Servers müssen Sie diesen neuen Server markieren und **Aktiv.** wählen, um die Einstellungen zu aktivieren.

Sie können maximal drei Server auf Ihrem Telefon einrichten.

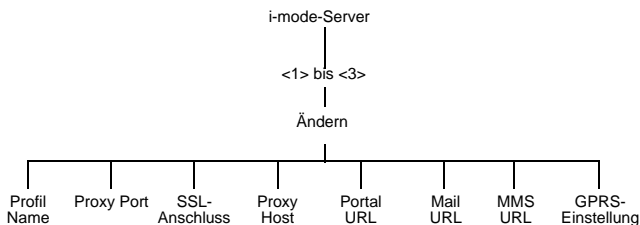

Für **GPRS-Einstell.** wählen Sie **Aktiv.** und anschließend **Ändern** und stellen Sie die Optionen ein:

Server-einstellungen	Einstellungen	Optionen
Profil Name	Der Name, den Sie dem Server geben möchten. Die Voreinstellungen sind <1>, <2> und <3>.	
Proxy Port	Einstellung für den Proxy Port	
SSL-Anschluss	Einstellung für den SSL-Anschluss	
Proxy Host	Einstellung für den Proxy Host.	
Portal URL	URL für Portal	
Mail URL	URL für den i-mode™ Mailserver	
MMS URL	URL für den MMS-Server	
GPRS-Einstellung	AccessPointName (Einwahlnummer) Benutzerkennung Benutzerpasswort Authentifizierung	Der Name der Einwahlnummer Einstellung für PPP ID. Passwordeinstellung für PPP ID. Normal Verschlüsselt Kein

i-mode™ Sperre

Wenn Sie die i-mode™-Sperre aktivieren, können Sie keine Verbindung zu i-mode™-Diensten herstellen oder Mail senden/empfangen.

Zum Aktivieren der i-mode™-Sperre wählen Sie **i-Mode gesperrt > Ein** und geben Sie den i-mode Sperrcode ein.

Zum Deaktivieren der i-mode™-Sperre wählen Sie **i-Mode gesperrt > Aus** und geben Sie den i-mode™ Sperrcode ein.

Grundeinstellung

Benutzen Sie diese Option **Grundeinstell.**, um Ihre persönlichen Einstellungen auf die werkseitige Einstellung zurückzusetzen. Die Funktionen **Telefonsperre** und **Sprache** lassen sich nicht zurücksetzen.





Telefonbuch

Das Menü **Telefonbuch** dient zum Speichern von Rufnummern, E-Mail-Adressen, Firmennamen, Bildern und anderen Informationen. Ferner können Sie festlegen, wie Ihr Telefonbuch organisiert und angezeigt werden soll.


Öffnen

Dieses Menü gilt nur für auf Ihrem Telefon gespeicherte Kontakte. Informationen zu auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakten finden Sie unter SIM auf Seite 60.

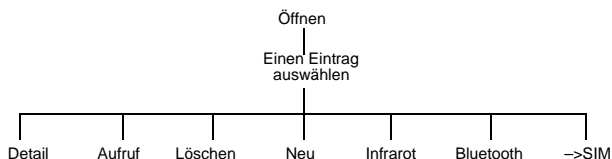

Hinweis: Bitte denken Sie daran, zum Speichern Ihrer erstellten oder bearbeiteten Einträge  zu drücken, da ansonsten Ihre Eingaben verloren gehen.

Detail - Zeigt alle Details für den ausgewählten Eintrag an. Zum Einsehen aller Informationen müssen Sie den Bildschirm weiterrollen.

Aufruf - Zeigt die Rufnummer für den gewählten Eintrag an. Sie können diese entweder wählen oder ändern. Zum Wählen drücken Sie .

Löschen - Löscht den Eintrag.

Neu - Erstellt einen neuen Eintrag in dem **Telefonbuch**.


Infrarot - Sendet die Details des aktuellen Eintrags über den Infrarot-Anschluss an ein anderes Gerät. Siehe Objekte über Infrarot senden auf Seite 112.

Bluetooth - Sendet die Details des aktuellen Eintrags an ein anderes Bluetooth-Gerät. Siehe Objekte über Bluetooth® senden auf Seite 108.

Hinweis: Informationen darüber, wie Sie einen Kontakteintrag mittels **Objekt-Empfang** von einem anderen Infrarot- oder Bluetooth-Gerät empfangen, finden Sie unter Objekt-Empfang auf Seite 104.

→ **SIM**. Kopiert die Details des aktuellen Eintrags auf die SIM-Karte. Wenn es sich beim aktuellen Eintrag um eine Feste Rufnummer handelt, wird diese in den Bereiche, Feste Rufnummern auf Ihre SIM-Karte kopiert.

Erstellen


Hinweis: Bitte denken Sie daran, zum Speichern Ihrer erstellten oder bearbeiteten Einträge  zu drücken, da ansonsten Ihre Eingaben verloren gehen.

Erstellen eines neuen Kontakts

- ▶ Wählen Sie einen Eintrag.
- ▶ Geben Sie Daten über die Tastatur ein oder wählen Sie einen Eintrag aus der verfügbaren Liste aus.

Sie können für jeden Kontakt folgende Einträge vornehmen:

Eintrag	Anzahl der Zeichen
Vorname	16
Nachname	16
Tel. privat	40
Tel. Büro	40
Tel. Handy	40
Andere Nummer	40
Privat-Mail	80
Büro-Mail	80
Andere Mail	80
URL	80
Titel	16
Firma	16
Notizen	32
Foto	Ein Bild aus der Liste wählen oder mit der Kamera aufnehmen
Gruppenname	Eine Gruppe aus der Liste wählen
Rufton	Einen Ton aus der Liste wählen
Vibrationsalarm	Eine Vibrationstyp aus der Liste wählen
Sub LCD Farbe	Eine Farbe aus der Liste wählen
Speicherplatz	3 (bis zu 500 Speicherplätze im Telefon)


Wenn Sie alle Details eingegeben haben, drücken Sie , um den Kontakt zu speichern.

Hinweis: „Speicherplatz“ ist die Platznummer in Ihrem **Telefonbuch**.

Wenn Sie einen Eintrag in eine Gruppe einordnen, für die ein Rufton, eine Außendisplay-Farbe und ein Vibrationsalarm eingerichtet wurden, sind diese Optionen nicht für den einzelnen Kontakt verfügbar.

Eingeben von MFV-Nummern in eine Telefonnummer


Sie können einer Telefonnummer MFV-Nummern anhängen, die dann automatisch nach der Hauptrufnummer gesendet werden.

- ▶ Geben Sie die Telefonnummer ein.
- ▶ Drücken und halten Sie , bis P am Ende der Telefonnummer angezeigt wird.
- ▶ Geben Sie die gewünschten MFV-Nummern ein - z.B. eine Nummer, um Sprachnachrichten aufzurufen.

Wenn Sie diese Nummer anrufen, werden die MFV-Töne nach 3 Sekunden gesendet.

Eingeben eines Bildes

Sie können entweder **Kamera** oder **Auswahl** wählen. Bei Wahl der Option **Kamera** können Sie ein Foto mit der Telefonkamera aufnehmen.

- ▶ Wählen Sie **Kamera**.
- ▶ Nehmen Sie das Foto auf.
- ▶ Drücken Sie , um zum **Telefonbuch** zurückzukehren.

Wählen Sie **Auswahl**, um ein Bild aus Ihrem **Datei-Ordner** auszusuchen.

Nummern mit Platzhaltern

Platzhalter sind Leerzeichen, die in einer Telefonnummer gespeichert werden können. Sie müssen die Leerzeichen füllen, um diese Nummer wählen zu können. Wenn diese Funktion zum Beispiel zusammen mit „Feste Rufnummer“ gewählt wird, können Anrufe z.B. auf eine bestimmte Region beschränkt werden, indem Sie die Ortsvorwahl eines Telefons speichern und beim Aufrufen den Rest der Nummer hinzufügen.

So geben Sie eine Nummer mit Platzhaltern ein:

Halten Sie beim Eingeben der Nummer  gedrückt, bis _ angezeigt wird.

Wenn Sie diese Nummer abrufen, müssen Sie den Platzhalter durch die gewünschte Nummer ersetzen.

Sprachanwahl

Mit der Funktion „Sprachanwahl“ können Sie eine Telefonnummer als gesprochenen Namen speichern. Sie müssen dann zu Wahl dieser Nummer nur den gewünschten Namen sprechen.

Erstellen eines Sprachanwahl-Eintrags




- ▶ Wählen Sie **Sprachanwahl**.
- ▶ Wählen Sie **Hinzu**.
- ▶ Wählen Sie einen Kontakt aus.
- ▶ Wählen Sie **Aufruf**.
- ▶ Wählen Sie **OK**.
- ▶ Sprechen Sie mit einem Abstand von circa 20cm in Ihr Telefon.
- ▶ Sprechen Sie zum Aufnehmen des gewünschten Namens deutlich in Ihr Mikrofon.

Sie werden bei jeder Eingabe aufgefordert, den Namen ein zweites Mal aufzunehmen, damit das Telefon Ihre Stimme und Intonation erkennen kann.


Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, wird angezeigt, ob sie erfolgreich war. Wenn nicht, müssen Sie das Verfahren wiederholen. Sie können beliebig viele Versuche machen.

Hinweis: Die Aufnahmezeit ist nur kurz, sprechen Sie deshalb bitte gleich nach Beginn der Aufnahme.

Abrufen eines Sprachanwahl-Eintrags

- ▶ Drücken und halten Sie im Bereitschaftsmodus  oder .
- ▶ Sprechen Sie den Namen deutlich aus.
- ▶ Drücken Sie , um die Nummer anzurufen.

Direktwahl über einen Sprachanwahl-Eintrags

Sie können die Funktion „Sprachanwahl“ so einrichten, dass Sie im Bereitschaftsmodus eine Direktwahl über den gewünschten Namensaufruf ausführen können. In dem Fall brauchen Sie nicht  zu drücken.

- ▶ Wählen Sie **Telefonbuch > Einstellungen > Sprachanwahl**.
- ▶ Wählen Sie **Ein**.

Zum Ausschalten der Option wählen Sie **Aus**.

Hinweis: Verwenden Sie Anrufnamen, um Anrufe über Ihren Bluetooth®-Kopfhörer oder Ihre Auto-Freisprecheinrichtung vorzunehmen.

Bei einigen Freisprecheinrichtungen müssen die Aufnahmen für die Sprachwahl laut sein, damit die Bestätigung hörbar ist.

Telefonbuch

Bearbeiten eines Sprachanwahl-Eintrags

- ▶ Wählen Sie **Sprachanwahl**.
- ▶ Wählen Sie einen Eintrag aus.
- ▶ Wählen Sie **Hinzu**, **Play** oder **Lösch**.

Hinzu - Neuen **Eintrag** hinzufügen

Play - Aufnahme für den gewählten Eintrag abhören

Lösch - Gewählten Eintrag löschen

Gruppen

Über das Menü **Gruppe** lassen sich verschiedene Kontaktgruppen einrichten. Gruppen dienen zum Zusammenfassen von Einträgen unter bestimmten Rubriken wie „Geschäftskontakte“, „Familie“ „Freunde“ usw. Geben Sie jeder Gruppe einen passenden Namen, so dass Sie Ihre Einträge schnell wieder finden können.

Erstellen einer Gruppe

- ▶ Wählen Sie einen vorgegebenen Gruppennamen oder einen Gruppennamen aus der Liste verfügbarer Benutzergruppennamen aus.
- ▶ Sie können einen Namen, einen Rufton, einen Vibrationsalarm und eine Außendisplay-Farbe eingeben.

Hinweis: Sollten Sie diese Optionen bereits für einen einzelnen Kontakt eingerichtet haben, werden sie von den jeweiligen Gruppeneinstellungen überschrieben.

Einsehen einer Gruppe

Nachdem Sie eine Gruppe eingerichtet haben, können Sie die Einstellungen dafür einsehen.

- ▶ Wählen Sie die Gruppe aus der Liste aus.
- ▶ Wählen Sie im Menü die Option **Detail**.

Sie können dann in dieser Ansicht die Gruppeneinstellungen bearbeiten.

- ▶ Wählen Sie den Eintrag aus, den Sie bearbeiten möchten.
- ▶ Wählen Sie **Ändern**.
- ▶ Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- ▶ Wählen Sie **OK**, um Ihre Änderungen zu speichern, oder **Storno**, um Ihren ursprünglichen Eintrag wiederherzustellen.

Zum Zurücksetzen zu den ursprünglichen Einstellungen wählen Sie **Reset**.

Vorschau einer Gruppe

Bei Wahl dieser Option wird ein eingehender Anruf simuliert, so dass Sie überprüfen können, ob Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind.

- ▶ Wählen Sie eine Gruppe aus.
- ▶ Wählen Sie **Vorschau**.

Sie können Ihre Einstellungen über die Option **Detail** ändern.

Hinzufügen und Entfernen von Mitgliedern

Nachdem Sie eine Gruppe eingerichtet haben, können Sie Mitglieder hinzufügen oder entfernen.


So fügen Sie ein neues Mitglied hinzu:

- ▶ Wählen Sie die Gruppe aus der Liste aus.
- ▶ Wählen Sie im Menü die Option **Mitglied**.
- ▶ Wählen Sie **Zufüg**.
- ▶ Wählen Sie einen Kontakt aus Ihrer Liste aus.

So entfernen Sie ein Mitglied:

- ▶ Wählen Sie die Gruppe aus der Liste aus.
- ▶ Wählen Sie im Menü die Option **Mitglied**.
- ▶ Markieren Sie einen Kontakt.
- ▶ Wählen Sie **Lösch**, um diesen Kontakt aus der Gruppe zu entfernen.

Einstellungen

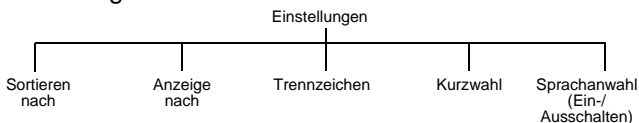

Einstellen der Sortier- und Suchkriterien für Einträge

Sie können Kriterien zum Sortieren und Suchen von Einträgen in Ihrem **Telefonbuch** festlegen.


- ▶ Wählen Sie **Sortieren nach** oder **Suchen nach**.
- ▶ Wählen Sie **Vorname** oder **Nachname**.

Einstellen der Anzeigeeoptionen für Einträge

Sie können festlegen, wie die Einträge in Ihrem **Telefonbuch** angezeigt werden sollen.

- ▶ Wählen Sie **Trennzeichen**.
- ▶ Wählen Sie **Leerschritt** oder **Komma**.

Aktivieren und Deaktivieren der Kurzwahl

Wenn Sie die Kurzwahl eingerichtet haben, können Sie eine Nummerntaste drücken und halten, um Personen aus Ihrem **Telefonbuch** anzurufen. Die Taste 1 ist für den Aufruf der Sprachmailbox reserviert. Die Ziffer 2 für den Speicherplatz 1, Ziffer 3 für Speicherplatz 2, 4 für 3, usw. Wenn Sie beispielsweise die Nummer auf Speicherplatz 2 aus Ihrem **Telefonbuch** anrufen möchten, müssen Sie  halten und drücken.

Zum Aktivieren der Kurzwahl wählen Sie **Kurzwahl** und dann entweder **SIM-Speicher**, **Gerätespeicher** oder **Dienstwahl**.

Hinweis: Die Option ‚Dienstwahl‘ ist abhängig von der SIM-Karte.

Zum Deaktivieren der Kurzwahl wählen Sie **Kurzwahl** > **Aus**.

Aktivieren und Deaktivieren der Funktion „Sprachanwahl“

Über die Funktion „Sprachanwahl“ können Sie Personen anrufen, indem Sie ihren jeweiligen Namen ins Mikrofon sprechen.


► Wählen Sie **Telefonbuch** > **Einstellung** > **Sprachanwahl**.


► Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Nähere Informationen zum Einrichten von Sprachanwahl finden Sie unter Erstellen eines Sprachanwahl-Eintrags auf Seite 57.


SIM

Diese Funktion dient zum Anzeigen der Kontakte, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

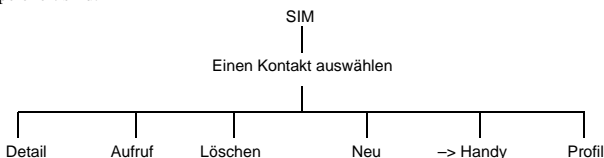

Hinweis: Bitte denken Sie daran, zum Speichern Ihrer erstellten oder bearbeiteten Einträge  zu drücken, da ansonsten Ihre Eingaben verloren gehen.

Sehen - Zeigt alle Details für den ausgewählten Eintrag an. Zum Einsehen aller Informationen müssen Sie den Bildschirm weiterrollen.

Aufruf - Zeigt die Rufnummer für den gewählten Eintrag an: Sie können diese entweder wählen oder ändern. Zum Wählen drücken Sie .

Löschen - Löscht den Eintrag.

Neu - Erstellt einen neuen Eintrag in dem **Telefonbuch**.

Hinweis: Ein Eintrag im SIM-Speicher kann nur einen Namen, eine Rufnummer und einen Speicherplatz enthalten.

→ **Handy** - Kopiert die Details des aktuellen Eintrags auf Ihr Telefon.

Profil - Zeigt das Profil des Eintrags an.

Erstellen von Festen Rufnummern

Hinweis: Bevor Sie eine Feste Rufnummer erstellen können, müssen Sie ‚Feste Rufnummer‘ aktiviert haben (Siehe Aktivieren und Deaktivieren der Funktion ‚Feste Rufnummer‘ auf Seite 50).

Der Speicher für „Feste Rufnummern“ ist Teil des **Telefonbuchs**, bietet jedoch zusätzliche Sicherheit. Wenn „Feste Rufnummer“ aktiviert ist:

- können nur Nummern angerufen werden, die im Speicher „Feste Rufnummer“ gespeichert sind.
- müssen auch von Hand eingegebene Rufnummern bereits im Speicher „Feste Rufnummer“ vorhanden sein.
- müssen Sie zum Speichern, Bearbeiten oder Löschen einer Telefonnummer jeweils Ihren PIN2-Code eingeben.

Geben Sie die Kontaktdetails über die Option **Erstellen** im SIM-Menü ein. Zum Speichern des Eintrags müssen Sie Ihren PIN2-Code eingeben. Die Nummer wird in Ihrem SIM-Speicher unter „Feste Rufnummer“ gespeichert.


Erstellen von Einträgen für die Wahlkontrolle

Hinweis: Bevor Sie einen Eintrag für die Wahlkontrolle erstellen können, müssen Sie ‚Wahlkontrolle‘ aktiviert haben (Siehe Aktivieren und Deaktivieren der Funktion ‚Feste Rufnummer‘ auf Seite 50).

Wenn „Wahlkontrolle“ aktiviert ist, können Nummern, die als gesperrte Wahlnummern eingegeben wurden, nicht länger gewählt werden. Dadurch verhindern Sie den Zugriff auf bestimmte Nummern.

Geben Sie die Kontaktdetails über die Option **Erstellen** im SIM-Menü ein. Zum Speichern des Eintrags müssen Sie Ihr Passwort eingeben.

Speicher

Über diese Funktion wird der bereits belegte Speicherplatz auf Ihrer SIM-Karte und Ihrem Telefon angezeigt. Verwenden Sie , um von einer Option zur anderen zu wechseln.

Telefonbuch


Sie können alle SIM-Kontakte auf das Telefon und alle Telefon-Kontakte auf die SIM-Karte kopieren.

- ▶ Wählen Sie **Telefonbuch** > **Speicher** > **Menü** > **Kopiere Alle**.
- ▶ Wählen Sie **SIM zu Handy** oder **Handy zu SIM**.

Sie können alle SIM-Einträge oder alle Telefon-Einträge löschen:


- ▶ Wählen Sie **Menü** > **Lösche Alles**.
- ▶ Wählen Sie **SIM-Einträge** oder **Handy-Einträge**.

Dienstwahl

Hinweis: Diese Option ist abhängig von der SIM-Karte. 

Möglicherweise erhalten Sie von ihrem Dienstanbieter eine Rufnummer, über die Sie auf andere Dienste zugreifen können.

Infonummern

Hinweis: Diese Option ist abhängig von der SIM-Karte. 

Möglicherweise erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter einige nützliche Rufnummern, über die Sie Dienste wie z.B. die Auskunft nutzen können.

Sprachnachricht

Zum Aufrufen der Voice-Mail drücken und halten Sie die Taste 1 gedrückt.


Die Kurzwahlnummer hierzu ist bereits in dem Gerät vorgespeichert.

Im Ausland müssen Sie eventuell die vollständige Nummer einschließlich Landesvorwahl unter Telefonbuch > Sprachnachricht > ändern und anschließend speichern, um diese Funktion nutzen zu können.


Bitte kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter für mehr Informationen hierzu.




Programme (i-appli™)

Dieses Menü führt die Java™-Applikationen auf, die auf Ihrem Telefon verfügbar sind. Wenn Sie eine Applikation nutzen möchten, markieren Sie diese in der Liste und drücken Sie . Sie können bis zu 50 Java™-Applikationen auf Ihrem Telefon speichern.

Hinweis: Sie können neue Programme über den i-mode™-Browser von der Website Ihres Diensteanbieters herunterladen.

Wenn Sie vom Programme-Menü zum Hauptmenü zurückkehren möchten, drücken Sie .

Systemmenü

Während die Liste der Java™-Applikationen angezeigt wird, können Sie  drücken, um das Systemmenü aufzurufen.

Daraufhin erscheinen folgende Optionen:

InfoEinstell.. "Mit der Funktion zum Aktivieren/Deaktivieren können Sie auf Wunsch Details der Java™-Applikation anzeigen."

Lösche Alles. Löscht alle Java™-Applikationen.


Speicherstatus. Zeigt an, wieviel Speicherplatz Sie für Java™-Applikationen verwenden.

Fehlerliste. Zeigt die Informationen für die Java™-Applikation an.

Info. Zeigt die Java™-Copyright-Informationen an.

Hinweis: Unter gewissen Umständen sind nicht alle diese Optionen verfügbar. Optionen, die nicht verfügbar sind, werden grau angezeigt.

Applikationsmenü

Während die Liste der Java™-Applikationen angezeigt wird, können Sie  drücken, um das Applikationsmenü aufzurufen. Daraufhin erscheinen folgende Optionen:

Eigensch. Hier erscheinen Informationen über die Java™-Applikation.

Aktualisieren. Mit dieser Option können Sie auf eine neuere Version der Java™-Applikation aufrüsten.

Löschen. Löscht die Java™-Applikation.

Hinweis: Sie können vorprogrammierte Java™-Applikationen zwar löschen, sie anschließend aber nicht erneut installieren.

Programme (i-appli™)

Verbind.Netz. Hier stellen Sie ein, ob die HTTP-Kommunikation für die Java™-Applikation eingesetzt werden soll. Wählen Sie zwischen **Aktivieren**, **Deaktivieren** und **Bestät.jeden Appli Start**.

Auto-Start. Legt fest, zu welcher Zeit und welchem Datum die Java™-Applikation automatisch starten soll.

Hinweis: Unter gewissen Umständen sind nicht alle diese Optionen verfügbar.
Optionen, die nicht verfügbar sind, werden grau angezeigt.



i-mode™

Verwenden Sie das i-mode™-Menü, um auf online-Dienste wie z.B. site (program), Verbindung, Mail und Internetdienste zuzugreifen.

Folgende i-mode™ Symbole werden auf Ihrem Handy angezeigt:



i-mode™-Verbinden,
Verbunden



i-mode™ gesperrt



ungelesene Mail



ungelesene Mail voll




Mail auf Server


i-Menu

Startet den i-mode™-Browser.

Hinweis: Bevor Sie Ihren Browser benutzen, lesen Sie erst die Informationen über den i-mode™-Server auf Seite 52 und vergewissern Sie sich, dass einer der Server ausgewählt wurde.

Drücken Sie , um Ihre Verbindung zu beenden.

Mail

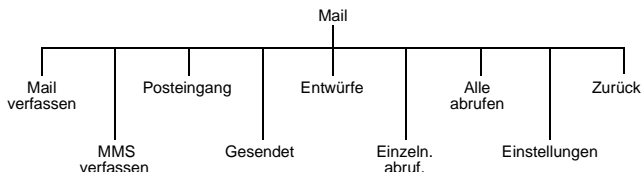

Hinweis: ‚MMS verfassen‘ und ‚Einzeln abruf‘ sind abhängig von Ihrem Dienstanbieter.


Mail verfassen

Erstellen einer E-Mail-Nachricht:








Wählen Sie **Mail > Mail verfassen**



Oder

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus  > Mail verfassen.





Hinweis: Die Verwendung von  als Shortcut zum **Mail**-Menü hängt von Ihrem Dienstanbieter ab.



- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Betreff** und drücken Sie anschließend , um einen Betreff einzugeben.
- ▶ Wählen Sie **An:1** und drücken Sie , um eine Adresse einzugeben.
Oder
Um eine Adresse aus Ihrem **Telefonbuch** auszuwählen, drücken Sie  und wählen Sie **Telefonbuch**.
- ▶ Sie können Adressen für **An**, **Cc** oder **Bcc** hinzufügen. Drücken Sie  und wählen Sie **An hinzufügen**, **Cc hinzufügen** oder **Bcc hinzufügen**. Sie können bis zu fünf Adressen für An, Cc und Bcc eingeben.

Hinweis: Es ist nicht möglich, Nachrichten nur an **Cc**- oder **Bcc**-Adressen zu senden.

- ▶ Wählen Sie **Text** und drücken Sie anschließend , um Ihre Nachricht einzugeben.
Wenn Sie Kopfzeile und Signatur gespeichert haben, können Sie diese durch Drücken von  und Auswahl von **Kopfzeile anh** oder **Signatur anh**.

Hinweis: Wenn Sie im Menü **Mail-Einstell.** die Option ‚Auto-Anhang‘ für **Kopfzeile** oder **Signatur** eingestellt haben, erscheint Ihr Anfangstext oder Ihre Signatur automatisch in der Mitteilung.

- ▶ Wenn Sie eine Datei anhängen möchten, wählen Sie **Anlagen**, drücken Sie zweimal  und durchsuchen Sie den **Datei-Ordner**.
Oder
Drücken Sie , wählen Sie **Bild zufügen** oder **Melodie anh**.
- ▶ Wählen Sie die Datei aus, die Sie anhängen möchten. Gesperrte Dateien können nicht angehängt werden.
- ▶ Wenn Ihre Nachricht fertig ist, wählen Sie **Senden** und drücken Sie , um die Nachricht zu senden.
Oder
Drücken Sie  und anschließend **Senden**.

Zum Speichern Ihrer Nachricht drücken Sie  und wählen **Speichern** oder drücken Sie  und wählen Sie **Speichern**. Ihre Nachricht wird unter **Entwürfe** gespeichert, so dass Sie sie später senden oder ändern können.

Hinweis: Die maximale Größe einer Mail liegt bei 50kB oder 100 kB. (Je nach Dienstanbieter)

Benutzer-Nachrichten

Sie können eine der benutzerdefinierten Nachrichten in Ihre E-Mail-Nachricht einfügen.

- ▶ Wählen Sie **Menü > Vorlagen**
Es wird eine Liste der benutzerdefinierten Nachrichten angezeigt.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.


- ▶ Drücken Sie .


Möchten Sie eine Mitteilung ändern, so lesen Sie Bearbeiten von SMS-Vorlagen auf Seite 41.






Erstelle MMS

Hinweis: Bevor Sie Ihren Mailer benutzen, lesen Sie erst die Informationen über den i-mode™-Server auf Seite 52 und vergewissern Sie sich, dass einer der Server ausgewählt wurde.



Erstellen einer Multimedia-Nachricht:



- ▶ Wählen Sie **Menü** > **i-mode** > **Mail** > **MMS verfassen**.
Oder
Drücken Sie im Bereitschaftsmodus  > **Mail** > **MMS verfassen**.

Hinweis: Die Verwendung von  als Shortcut zum **Mail**-Menü hängt von Ihrem Dienstanbieter ab.

- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Betreff** und drücken Sie anschließend , um einen Betreff einzugeben.
- ▶ Wählen Sie **An:1**, und drücken Sie , um eine Adresse einzugeben.
Oder
Wählen Sie eine Adresse aus Ihrem **Telefonbuch**, indem Sie  drücken und **Telefonbuch** auswählen.
- ▶ 3. Wählen Sie **SMIL** und drücken Sie anschließend , um Ihre Nachricht zu bearbeiten.
Wählen Sie **Text zufügen** aus dem Menü, um einen neuen Text einzugeben.
- ▶ Wählen Sie **Bild zufügen** oder **Audio zufügen** aus dem Menü, um eine Datei anzufügen. Sie können die **Datei-Ordner** durchsuchen und die Datei auswählen, die Sie anhängen möchten. Gesperrte Dateien können nicht angehängt werden.

Hinweis: Nachdem Sie Text eingegeben, bzw. eine Bilddatei oder Audio-Datei angehängt haben, erscheint auch die Option **Text löschen**, **Bild entf.** und **Audio entf.**

- ▶ Wenn Ihre Nachricht fertig gestellt ist, wählen Sie **Senden** und drücken Sie , um die Nachricht zu versenden.
Oder
Drücken Sie , und wählen Sie **Senden**.

Zum Speichern Ihrer Nachricht drücken Sie  und wählen **Speichern** oder drücken Sie  und wählen Sie **Speichern**. Ihre Nachricht wird unter **Entwürfe** gespeichert, so dass Sie sie später senden oder ändern können.

Hinweis: Die maximale Größe einer Mail liegt bei 50kB oder 100 kB. (Je nach Dienstanbieter)

Verwenden Sie **Vorschau**, um Ihr Dia zu betrachten, während Sie es erstellen.

Verwenden Sie die Optionen **Dia zufügen**, **Dia einfügen** und **Dia löschen**, um die Dias in Ihrer Mitteilung anzuordnen. Sie können bis zu 50 Dias einrichten.

Verwenden Sie **Textfarbe**, um die Textfarbe für ein bestimmtes Dia einzustellen.

Verwenden Sie **Hintergrund**, um die Hintergrundfarbe für alle Dias in Ihrer Nachricht einzustellen.

Wählen Sie **MMS Optionen > Diazeit**, um die Anzeigedauer des Dias festzulegen.

Verwenden Sie **Größe ändern**, um den Bildschirmbereich für Bild- und Textinhalt einzustellen.

Verwenden Sie **TauschBild/Txt**, um die Positionen von Bild- und Textinhalt zu tauschen.

MMS-Optionen

Sie können unter folgenden **MMS Optionen** wählen.

Diazeit. Stellt ein, wie lange ein Dia angezeigt wird.

Textanfang. Stellt die Anfangszeit des Textinhaltes jedes Dias ein.


Textende. Stellt die Endzeit des Textinhaltes jedes Dias ein.

Bildanfang. Stellt die Anfangszeit des Bildinhaltes jedes Dias ein.

Bildende. Stellt die Endzeit des Bildinhaltes jedes Dias ein.


Benutzer-Nachrichten

Bei der Texteingabe können Sie eine der benutzerdefinierten Nachrichten in Ihre MMS-Nachricht einfügen:

- ▶ Wählen Sie **Menü > Text zufügen > Menü > Vorlagen**.
Es wird eine Liste der benutzerdefinierten Nachrichten angezeigt.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.
- ▶ Drücken Sie .

Möchten Sie eine Mitteilung ändern, so lesen Sie Bearbeiten von SMS-Vorlagen auf Seite 41.

Posteingang

Ihr Posteingang zeigt alle Nachrichten an, die Sie empfangen haben. Um den Eingang im Bereitschaftsmodus aufzurufen, drücken und halten Sie .

Gesendet

Ihr Postausgang zeigt alle Nachrichten an, die Sie gesendet haben.

Entwürfe

Hier sind alle Nachrichten enthalten, die Sie noch nicht gesendet haben, so dass Sie noch Änderungen daran vornehmen können.


Einzeln abruf.

Hier stellen Sie ein, ob Sie eine Mail oder MMS-Nachricht vom Server abrufen oder löschen möchten.

Alle abrufen

Verwenden Sie diese Option, um nach neuer Mail zu suchen.

Einstellungen

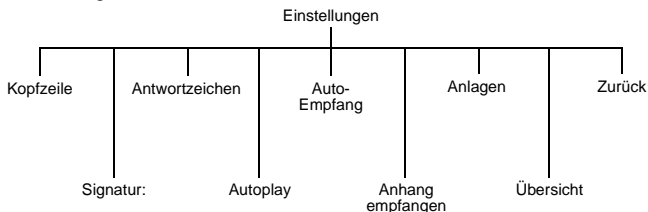

Kopfzeile. Hier können Sie Text einfügen, der am Anfang einer versendeten Nachricht erscheinen soll, z.. „Liebe Freunde/Kollegen“. Dieser Text kann bis zu 128 Zeichen enthalten.

Signatur. Hiermit können Sie wichtige Informationen in abgehende Nachrichten einfügen, z.B.

Ihren Namen. Dieser Text kann bis zu 60 Zeichen enthalten.

Antwortzeichen. Hiermit können Sie Text aus der Nachricht, auf die Sie antworten, eingeben. Sie können bis zu 20 Zeichen eingeben.

Autoplay. Hier stellen Sie ein, ob eine angehängte Audiodatei automatisch abgespielt wird.

Auto-Empfang. Hier stellen Sie ein, ob Ihre Nachrichten automatisch von Ihrem Handy empfangen werden.

Anhang empfangen. Hier können Sie den Empfang von Bild- und MIDI-Dateien, die an Mail angehängt sind, akzeptieren oder ablehnen.

Anlagen. Kann auf **Gültig** oder **Ungültig** eingestellt werden. Wenn Sie **Gültig** wählen, werden empfangene Melodiedateien so behandelt, dass Sie die Datei abspielen können. Wenn Sie **Ungültig** wählen, werden empfangene Melodiedateien als Textdatei behandelt, so dass Sie die Datei nicht abspielen können.

Übersicht. Hier können Sie alle Optionen dieses Menüs auf ihre aktuellen Einstellungen überprüfen.

Zurück Hier gelangen Sie zum Hauptmenü zurück.

Zurück

Hier gelangen Sie zum i-mode™-Menü zurück.


SMS

Über diese Funktion werden die gleichen Optionen aufgerufen wie über das Menü SMS im Hauptmenü. Informationen über diese Optionen finden Sie auf Seite 78 unter SMS.

Lesezeichen

Dies ist die Liste der von Ihnen gespeicherten Lesezeichen. Wählen Sie ein Lesezeichen aus der Liste aus, um direkt zu dieser Seite zu gehen.


Internet



Adresseingabe

Hiermit können Sie die URL einer bestimmten Seite eingeben.

Verlauf

Führt die Adressen auf, die Sie über die Option 'Adresseingabe' eingegeben und mit denen Sie eine Verbindung hergestellt haben. Wenn Sie eine Website erneut aufrufen möchten, markieren Sie diese in der Liste und drücken Sie .


Zurück

Hier gelangen Sie zum i-mode™-Menü zurück.

Gespeich Seite

Hiermit können Sie eine zuvor gespeicherte Seite aufrufen.

Einstellungen



Mit dieser Menüoption richten Sie ein, wie Ihr Handy Webseiten verwendet und anzeigt.

Time out

Hier stellen Sie den Zeitraum ein, nachdem die Verbindung bei Inaktivität abgebrochen wird. Sie können zwischen **60 Sekunden**, **90 Sekunden** und **Aus** wählen.

Tabellen

Hier stellen Sie ein, ob Tabellen, die in einer Webseite enthalten sind, angezeigt werden.

Bilder laden

Hier stellen Sie ein, ob Bilder, die in einer Webseite enthalten sind, angezeigt werden.

Zeilenumbruch

Hier entscheiden Sie, ob Text so erscheint, wie er auf der Webseite erscheint oder umgebrochen wird, damit er auf den Bildschirm Ihres Handys passt.

Zertifikate

Hier stellen Sie ein, ob ein Zertifikat für den attestierenden Server bestätigt werden soll.

Telefon-Info

Hier entscheiden Sie, ob bei der Verbindung mit dem Browser-Server Informationen über Ihr Handy gesendet werden.

Übersicht

Hier können Sie alle Optionen dieses Menüs auf ihre aktuellen Einstellungen überprüfen.

Zurück


Hier gelangen Sie zum i-mode™-Menü zurück.



Kamera

Mit der eingebauten Kamera können Sie Fotos machen und diese in MMS- und E-Mail-Nachrichten versenden oder als Hintergrund einrichten.


Hinweis: Vor Verwenden der Kamera sollten Sie Datum und Uhrzeit einstellen. Siehe, Einstellen der Uhr auf Seite 41.

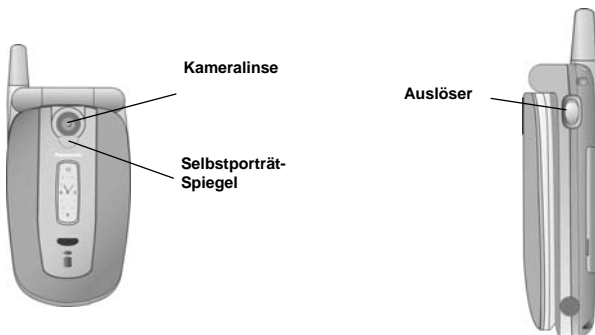


Umschalten zum Kamera-Modus


Für den Wechsel zum Kamera-Modus wählen Sie entweder **Kamera** im Hauptmenü aus oder drücken und halten Sie im Standby-Modus die Memo-Taste/den Auslöser, wenn das Telefon zugeklappt ist.

Verlassen des Kamera-Modus

Drücken Sie , um den Kamera-Modus zu verlassen und zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Aufnehmen eines Fotos

- ▶ Bewegen Sie das Telefon im Kamera-Modus so lange, bis der gewünschte Ausschnitt auf dem Vorschau-Bildschirm erscheint.
- ▶ Drücken Sie zur Aufnahme des Fotos auf .

Wenn Sie Ihr aufgenommenes Foto nicht behalten möchten, können Sie  drücken, um es zu löschen.

Aufnahme eines Selbstporträts

Mit dem Auslöser an der Seite des Telefons können Sie ein Selbstporträt aufnehmen.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Telefon zum Kamera-Modus umgeschaltet ist.
- ▶ Schließen Sie das Telefon.
- ▶ Sehen Sie sich das Bild im Selbstporträt-Spiegel an.
- ▶ Drücken Sie den Auslöser an der Seite des Telefons.

Sie können das Foto auf die gleiche Weise wie alle anderen Aufnahmen mit der Kamera benutzen.


Speichern eines Fotos

Jedes aufgenommene Foto erhält automatisch einen Standardnamen und wird in einem Datei-Ordner gespeichert. Sie können den Namen des Fotos über die Option **Umbenennen** ändern. Siehe Umbenennen eines Bildes auf Seite 75.

Eingehende Anrufe bei eingeschaltetem Kamera-Modus

Wenn Sie im Kamera-Modus einen Anruf empfangen, verlässt das Telefon diesen Modus und schaltet zum eingehenden Anruf um. Falls sich ein aufgenommenes Bild auf dem Vorschau-Bildschirm befindet, wird es im **Datei-Ordner** im Ordner **Bilder** gespeichert. Sie können das Bild nach Beenden des Anrufs verwenden, indem Sie zu **Datei-Ordner** > **Bilder** gehen und das gewünschte Bild auswählen.

Weiterverarbeitung von Bildern




Nach der Aufnahme eines Bildes drücken Sie , um das Menü zur Weiterverarbeitung Ihres Bildes aufzurufen.


Senden von Bildern in MMS- oder Mail-Nachrichten

Wählen Sie **MMS** oder **Mail**.


Daraufhin wird eine MMS- oder Mail-Nachricht mit eingebettetem oder angehängtem Bild geöffnet.

Bearbeiten von Bildern

Nach Bearbeitung eines Bildes müssen Sie  drücken, um Ihre Änderungen zu speichern.

- ▶ Wählen Sie **Ändern**.
- ▶ Drücken Sie .

4. Wenn Sie ein Foto aufnehmen und anschließend **Ändern** wählen, wird Ihr Bild auf eine Größe von 132 x 176 Pixel reduziert. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung: **Die Bildgröße wird reduziert. Fortfahren?** Wählen Sie **OK**, um die Bearbeitung fortzusetzen.



Ändern der Helligkeit

- ▶ Wählen Sie **Helligkeit**.
- ▶ Drücken Sie , um das Bild aufzuhellen, oder , um es zu verdunkeln.


Ändern der Effekte

Mit der Option „Effekte“ können Sie die Farben des Bilds ändern.

- ▶ Wählen Sie **Effekte**.
- ▶ Wählen Sie **Sepia**, **Monochrome** oder **Negativ**.


Auswählen eines Rahmens

Hiermit können Sie Ihr Bild mit einem der vordefinierten Rahmen versehen.

- ▶ Wählen Sie **Rahmen**.
- ▶ Wählen Sie einen Rahmen aus der Liste aus. Sie können eine Vorschau des Rahmens erhalten, indem Sie ihn markieren und dann  drücken.

Ändern der Bildgröße

Mit dieser Option lässt sich Ihr Bild verkleinern.

- ▶ Wählen Sie **Bildgröße**.
- ▶ Wählen Sie **Breite** oder **Höhe**.
- ▶ Wählen Sie **Ändern**.
- ▶ Geben Sie den Prozentsatz ein, um den das Bild verkleinert werden soll.
- ▶ Drücken Sie .

Hinweis: Dadurch wird Ihr Bild nicht abgeschnitten, sondern lediglich komprimiert. Verwenden Sie zum Zurechtschneiden Ihres Bildes die Option „Beschneiden“.

Ändern der Qualität

- ▶ Wählen Sie ein **Dateiformat**.
- ▶ Wählen Sie zwischen **JPEG Fein**, **JPEG Normal** und **JPEG Economy**.





JPEG Economy - Kleine Datei mit niedriger Auflösung erstellen.

JPEG Normal - Datei erstellen, die für die meisten Zwecke geeignet ist.



JPEG Fein produziert eine große Datei mit hoher Auflösung.

Zurechtschneiden eines Bildes




Verwenden Sie diese Option, um nur einen Ausschnitt Ihres Bildes auszuwählen und zu speichern.

- ▶ Wählen Sie **Beschneiden**.
- ▶ Benutzen Sie , um das Feld für Ihren Bildausschnitt zu verkleinern oder zu vergrößern.
- ▶ Ziehen Sie zunächst die obere und linke Seite des Feldes an die gewünschten Stellen, und drücken Sie dann , um den gleichen Vorgang für die untere und rechte Seite zu wiederholen. Die weiße Ecke des Feldes zeigt an, in welche Richtung Sie ziehen können.
- ▶ Nachdem Sie den gewünschten Ausschnitt erstellt haben, drücken Sie , um den Bereich auszuwählen.
- ▶ Drücken Sie .



Umbenennen eines Bildes

- ▶ Wählen Sie **Umbenennen**.
- ▶ Drücken Sie , um den vorhandenen Text zu löschen.
- ▶ Geben Sie den neuen Text ein.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **OK**, um Ihre Änderungen zu speichern, oder **Storno**, um den ursprünglichen Namen wiederherzustellen.

Löschen eines Bildes

- ▶ Wählen Sie **Lösche** oder drücken Sie .
- ▶ Drücken Sie , um die Löschung zu bestätigen, oder , um den Vorgang abubrechen.

Zoom



Bei Anzeige des Bildes auf dem Vorschau-Bildschirm drücken Sie , um eine Bildvergrößerung anzusehen. Dadurch wird die Bildmitte vergrößert. Drücken Sie , um zur ursprünglichen Bildgröße zurückzukehren.

Hinweis: Die Zoom-Funktion ist nur bei einer Auflösung von 240 x 320 möglich.

Helligkeitsregelung

Die Helligkeit eines Bildes lässt sich sowohl vor als auch nach der Aufnahme einstellen. Sie kann um zwei Stufen erhöht oder reduziert werden.


Ändern der Helligkeit bei einer Bildaufnahme

Bei Anzeige des Bildes auf dem Vorschau-Bildschirm drücken Sie , um es aufzuhellen, oder , um es zu verdunkeln. Das Helligkeits-Symbol oben auf dem Bildschirm ändert sich je nach Aufhellung oder Verdunklung des Bildes.



Ändern der Helligkeit nach einer Bildaufnahme

Siehe Ändern der Helligkeit auf Seite 74.

Menü „Vorschau-Bildschirm“



Diese Optionen werden alle nach dem gleichen Grundprinzip eingestellt.

- ▶ Wenn das gewünschte Bild auf dem Vorschau-Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Option.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- ▶ Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

Dämmerung

6. Schalten Sie auf **Dämmerung** um, wenn Sie Fotos bei ungünstigen Lichtbedingungen aufnehmen. Diese Einstellung kann bei einigen Formen von künstlicher Beleuchtung außerdem die Bildqualität verbessern.

Effekte

Effekte bietet Ihnen vier Optionen zur Auswahl: **Aus**, **Sepia**, **Monochrome** oder **Negativ**.

Rahmen

Hiernit wird das Bild in einen Rahmen gesetzt. Sie können eine Vorschau des Rahmens erhalten, indem Sie ihn markieren und dann  drücken.

Hinweis: Der Menüpunkt Rahmen bei der Anflösung von 640 x 480 nicht vorhanden

Qualität

Mit dem **Dateiformat** können Sie die Qualität Ihres Bildes wählen.

JPEG Economy - Kleine Datei mit niedriger Auflösung erstellen.

JPEG Normal - Datei erstellen, die für die meisten Zwecke geeignet ist.

JPEG Fein produziert eine große Datei mit hoher Auflösung.

Auflösung

Über **Auflösung** können Sie die Auflösung für Ihr Bild wählen. Sie haben die Wahl zwischen **240 x 320** und **480 x 640**. Die Standardeinstellung ist **240 x 320**.

Wenn Sie **480 x 640** wählen, stehen folgende Optionen nicht zur Verfügung:

- Nahaufnahme: Zoom auf dem Vorschau-Bildschirm
- Rahmen


Außerdem:

- **Bilderserie** ist verfügbar, aber die Bildauflösung in diesem Modus ist 132 x 176.
- Statt dem Nahaufnahme-Symbol ist auf dem Vorschau-Bildschirm das CIF-Symbol zu sehen.

Aufnahmemodus

Über **Aufz. Modus** können Sie folgende Einstellungen wählen:

Einzelausl. - Aufnahme eines einzelnen Bildes.

Serienausl. - Aufnahme einer Folge von Bildern in Abständen von je 1 Sekunde, während  gedrückt gehalten wird (maximal 6 Bilder).

Selbstausslös. - Verzögerung der Bildaufnahme.

Fernbedienung - Sofortige Aufnahme eines Bildes und anschließende Rückkehr zum Aufnahme-Bildschirm wenn das Handy angerufen wird. (Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar.)

Hinweis: Die Option **Fernbedienung** ist abhängig von Ihrem Dienstanbieter.



SMS

SMS ist ein Dienst für das Senden und Empfangen von Textnachrichten. Sie können Nachrichten mit bis zu 459 Zeichen empfangen, anzeigen, bearbeiten und an Mobiltelefone senden, die entweder an das gleiche Netzwerk oder ein Netzwerk mit Roaming-Abkommen angeschlossen sind. Die verfügbare Anzahl von Zeichen kann je nach verwendeter Sprache unterschiedlich sein. Textnachrichten können nur an Telefone mit SMS-Funktionalität gesendet werden.

Rundsendungen

So erstellen Sie eine SMS.

- ▶ Wählen Sie **SMS > Verfassen**.
oder drücken und halten Sie **⌘** und wählen Sie dann Erstellen.
- ▶ Geben Sie Ihren Text ein.
- ▶ Drücken Sie **⏎**.
- ▶ Wählen Sie **OK**.
- ▶ Drücken Sie zum Senden der Nachricht auf **⏎**.
- ▶ Geben Sie die Telefonnummer ein.
- ▶ Drücken Sie **⏎**.
- ▶ Wählen Sie **OK** oder **Abbr.**.
- ▶ Wenn Sie als Empfangsoption **Anfrage** wählen, erhalten Sie die Meldung **Übermittlungs-Bestätigung anfordern?**. Drücken Sie **⏎** und wählen Sie **Nein** oder **Ja**.

Nachrichtenvorlagen

Sie können eine der benutzerdefinierten Nachrichten in Ihre SMS-Nachricht einfügen.

- ▶ Wählen Sie **Menü > Vorlagen**.
Es wird eine Liste der benutzerdefinierten Nachrichten angezeigt.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.
- ▶ Drücken Sie **⏎**.

Anleitungen zum Bearbeiten einer Benutzer-Nachricht finden Sie unter Bearbeiten von SMS-Vorlagen auf Seite 41.

Eingang

zeigt an, dass Sie eine neue Nachricht empfangen haben. Ein blinkender Briefumschlag zeigt an, dass Ihr Nachrichtenspeicher voll ist.

Eingehende Nachrichten werden in Ihrem **Eingang** gespeichert.

Wählen Sie **SMS > Eingang**, oder drücken und halten Sie **⌘** und wählen Sie dann **Eingang**, um eine Liste empfangener Nachrichten anzuzeigen.

Ausgang

Wählen Sie **SMS** > **Ausgang** oder drücken und halten Sie **⓪** und wählen Sie dann **Ausgang**, um den Postausgang aufzurufen.

Dort können Sie all Ihre gesendeten Textnachrichten einsehen.

Bei Auswahl einer Nachricht werden Ihnen folgende Optionen geboten:

Ändern - Nachricht bearbeiten.

Senden - Nachricht senden.

Lesen - Nachricht lesen.

Chat - Alle mit einem Gesprächspartner ausgetauschten Nachrichten auf einem Bildschirm anzeigen.

- ▶ Wählen Sie **Chat**.
- ▶ Geben Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners ein.
- ▶ Geben Sie einen Spitznamen ein. Dieser kann bis zu 18 Zeichen lang sein.
- ▶ Tauschen Sie Nachrichten mit dem Gesprächspartner aus.
- ▶ Drücken Sie **⓪**, um Chat zu beenden.

Wenn Sie im Chat-Modus eine Nachricht empfangen, erscheint der Text über Ihrer vorigen Nachricht.

Befindet sich Ihr Telefon beim Empfang einer Antwort auf eine Chat-Nachricht nicht im Chat-Modus, dann wird der Text als normale SMS empfangen.

Wenn ein Gespräch ankommt, während Sie sich im Chat-Modus befinden, können Sie den Ruf annehmen und am Ende des Gesprächs zum Chat-Modus zurückkehren.

Um eine Chat-Session zu speichern, wählen Sie **Menü** > **Speichern**.

Neu - Neue Nachricht erstellen.

Verschieb. - Sie die Nachricht in Ihren SIM- oder Telefonspeicher.



Lösche - Nachricht löschen.

Alle löschen - Löscht alle Nachrichten.


SMS Chat

Unter **SMS Chat** können Sie verschickte und empfangene Nachrichten auf einem Bildschirm einsehen, wenn Sie im Chat-Modus mit einem Gesprächspartner sind.

Verwenden Sie diese Option, um einen Anruf im Chat-Modus einzuleiten.

- ▶ Geben Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners ein.
- ▶ So geben Sie eine Nummer über die Tastatur ein:
Geben Sie die Nummer ein und wählen Sie dann **Menü > OK**.
- ▶ So wählen Sie eine Nummer aus dem **Telefonbuch** aus:
Drücken Sie , um zum **Telefonbuch zu gehen**.
Wählen Sie die Nummer aus.
Wählen Sie **Aufruf**.
Bestätigen Sie die Nummer, und wählen Sie dann **Menü > OK**.
- ▶ Geben Sie einen Spitznamen ein. Dieser kann bis zu 18 Zeichen lang sein.
- ▶ Wählen Sie **Menü > OK**.
- ▶ Geben Sie Ihre Nachricht ein.
- ▶ Wählen Sie **Menü > Senden**.
- ▶ Drücken Sie , um Chat zu beenden.

Sie können auch eine Benutzer-Nachricht einfügen:


- ▶ Wählen Sie **Menü > Mitteilung**.
Es wird eine Liste der benutzerdefinierten Nachrichten angezeigt.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.
- ▶ Drücken Sie .

Anleitungen zum Bearbeiten einer Benutzer-Nachricht finden Sie unter Bearbeiten von SMS-Vorlagen auf Seite 41.


Um eine Chat-Session zu speichern, wählen Sie **Menü > Speichern**.

Speicherbelegung

Sie können überprüfen, wie viele Nachrichten auf Ihrer SIM-Karte oder Ihrem Telefon gespeichert sind. Die SIM-Karte bietet Platz für bis zu 20 Nachrichten (je nach SIM-Karte) und Ihr Telefon Platz für 200. Wenn Ihr SIM-Speicher voll ist, können Sie Nachrichten in Ihren Telefonspeicher verschieben. So verschieben Sie eine Nachricht von SIM-Karte zu Telefon:

- ▶ Wählen Sie **Eingang > SMS**.
- ▶ Markieren Sie die Nachricht.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Verschieb**.
- ▶ Bestätigen Sie, dass die Nachricht von der SIM-Karte zum Telefon verschoben werden soll.

Einstellungen

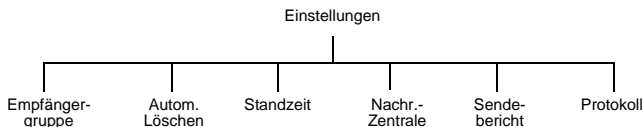

Nachrichtenzentrale

Sie müssen die Message Centre-Nummer eingeben, bevor Sie Textnachrichten senden können.

Hinweis: Diese Nummer wurde u.U. auf der SIM-Karte vorprogrammiert.


- ▶ Wählen Sie **Nachr.-Zentrale**.
- ▶ Geben Sie die Nummer Ihrer Nachrichtenzentrale im internationalen Format ein (siehe Internationale Anrufe auf Seite 23).

Hinweis: Die Nummer wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt.



Empfängergruppe


Unter dieser Option können Sie Empfänger für Textnachrichten im Voraus festlegen. Es gibt fünf Empfängergruppen. Sie können bis zu 10 Empfänger pro Gruppe speichern.

So gehen Sie zum Benennen/Umbenennen einer Gruppe vor:

- ▶ Markieren Sie Nummer oder Name der Gruppe.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Umbenennen**.
- ▶ Geben Sie einen neuen Namen ein.

So fügen Sie Namen zu einer Empfängergruppe hinzu:

- ▶ Markieren Sie Nummer oder Name der Gruppe.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Wähle**.
- ▶ Wählen Sie **Eingabe**.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Namen.
- ▶ Wählen Sie **Aufruf**.
- ▶ Zum Hinzufügen eines weiteren Namens drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Eingabe**.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Namen.
- ▶ Wählen Sie **Aufruf**.

Wenn Sie alle Namen hinzugefügt haben, drücken Sie .

Autom.Löschen

Über diese Funktion können Sie alle Nachrichten automatisch löschen. Ihnen stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Aus - Deaktiviert **Autom.Löschen**.

Empf&gelesen - Überschreibt die älteste gelesene Nachricht.

Überschreiben - Überschreibt die älteste gelesene Nachricht oder die älteste nicht gelesene Nachricht, wenn keine gelesenen Nachrichten vorliegen.

Standzeit

Dies zeigt an, wie lange Ihre Nachricht in der Nachrichtenzentrale gespeichert wird. Die Nachrichtenzentrale versucht die Nachricht so lange zu übermitteln, bis sie geliefert wurde oder die **Standzeit** abgelaufen ist.

Sendebericht

Sie können festlegen, ob Sie eine Bestätigung wünschen, wenn Ihre Nachricht übermittelt wurde. Ihnen stehen die Optionen **Ja**, **Nein** oder **Anfrage** zur Auswahl. Wenn Sie **Anfrage** wählen, werden Sie gefragt, ob Sie beim Senden einer Nachricht einen Zustellbericht erhalten möchten.

Protokoll




Die **Nachr.-Zentrale** ist u.U. in der Lage, Ihre Nachricht in das Format zu verwandeln, das vom gewählten Protokoll angegeben wird.

Rundsendungen

Rundsendungen sind Nachrichten über verschiedene Themen, die von Ihrem Dienstanbieter gesendet werden.

Themen

Bevor Sie Rundsendungen empfangen können, müssen Sie angeben, welche Informationsthemen Sie erhalten möchten.

- ▶ Wählen Sie **Themen**.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Einfüg**.
- ▶ Benutzen Sie , um die Liste mit den verfügbaren Themen zu durchsuchen.
- ▶ Drücken Sie , um ein Thema auszuwählen.

Wenn Sie mehr als ein Thema angeben wollen, blättern Sie durch die Themenliste und wählen Sie alle gewünschten Themen aus.

Ein- und Ausschalten von Rundsendungen

Wenn Sie sehr beschäftigt sind oder zeitweise keine Rundsendungen empfangen möchten, können Sie diese Funktion ausschalten und später wieder einschalten.

- ▶ Wählen Sie **Empfang**.
- ▶ Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Nachrichten-Liste

Unter **Nachricht.Liste** werden die zuletzt empfangenen Rundsendenachrichten gespeichert. Die Nachrichten können aus diesem Speicher gelöscht werden.

Sprachen

Sie können Ihre Rundsendenachrichten in verschiedenen Sprachen anzeigen.

- ▶ Wählen Sie **Sprache**.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus.



Datei-Ordner


Datei-Ordner dienen zum Speichern von Bildern, Sounds und Themen. Es gibt drei vordefinierte Ordner: **Meine Bilder**, **Sound** und **Meine Themen**. Diese enthalten u.U. im Voraus geladene Dateien. Es gibt einen Ordner namens 'Unbek.', in dem Dateien eines unbekannten Formats gespeichert werden. Ihnen stehen fünf leere Ordner zur Verfügung, die Sie beliebig Ihren Wünschen anpassen können. Wählen Sie **Menü > Datei-Ordner**, oder drücken und halten Sie **Q**, um die **Datei-Ordner** aufzurufen.

Hinweis: Vom Internet übertragene Hintergrund- und Ruftone-Dateien können nicht geändert oder weitergeleitet werden.

Das Auswechseln der SIM-Karte hat keinen Einfluss auf die **Datei-Ordner**.

Das Telefon kann nur Dateien der unterstützten Formate anzeigen. Siehe Technische Daten in Teil 2 des Benutzerhandbuchs für unterstützte Mediendateiformate.


Bilder

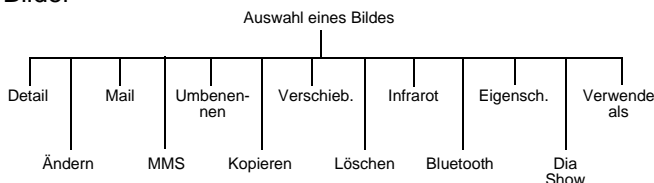


Anzeigen gespeicherter Bilder

- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Bilder gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie das Bild aus, das Sie anzeigen möchten.
- ▶ Drücken Sie **Detail**, oder drücken Sie **Q** und wählen Sie **Detail**.

Bearbeiten gespeicherter Bilder


Über das Menü **Ändern** können Sie **Helligkeit, Effekte, Rahmen, Bildgröße, Qualität** ändern und ein gespeichertes Bild beschneiden. Nach Bearbeitung eines Bildes drücken Sie , um Ihre Änderungen zu speichern.

- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Bilder gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie das Bild aus, das Sie bearbeiten möchten.
- ▶ Wählen Sie **Ändern**.
- ▶ Drücken Sie .

Hinweis: Sie können diese Option nicht für vordefinierte Hintergrund-Dateien benutzen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie unter Bearbeiten von Bildern auf Seite 74.



Senden eines Bildes mit Mail oder MMS

- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Bilder gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie das Bild aus, das Sie senden möchten.
- ▶ Drücken Sie  wählen Sie **Mail** oder **MMS**.

Es wird eine neue Mail- oder MMS-Nachricht erstellt, in die das Bild bereits eingebettet ist.


Hinweis: Sie können diese Option nicht für vordefinierte Hintergrunddateien oder gesperrte Bilddateien benutzen.

Umbenennen eines Bildes

- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Bilder gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie das Bild aus, das Sie umbenennen möchten.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Umbenennen**.
- ▶ Löschen Sie den vorhandenen Text mit , und geben Sie dann den neuen Namen ein.

Hinweis: Sie können diese Option nicht für vordefinierte Hintergrund-Dateien benutzen.

Kopieren oder Verschieben eines Bildes


- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Bilder gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie das Bild aus, das Sie kopieren oder verschieben möchten.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Kopie** oder **Versetzen**.
- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in den das Bild kopiert oder verschoben werden soll.

Hinweis: Der Standardordner ist der letzte für diese Optionen benutzte Ordner.

Sie können diese Option nicht für vordefinierte Hintergrund-Dateien benutzen.

Sie können gesperrte Bilddateien nicht kopieren.

Löschen eines Bildes


- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Bilder gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie das Bild aus, das Sie löschen möchten.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Löschen**.
- ▶ Bestätigen Sie die Löschung.

Hinweis: Sie können diese Option nicht für vordefinierte Hintergrund-Dateien benutzen.

Senden eines Bildes über Infrarot


Stellen Sie die Geräte mit aufeinander ausgerichteten Infrarot-Anschlüssen in geeigneter Reichweite für Infrarot-Übertragungen auf.

Stellen Sie sicher, dass sich zwischen den beiden Geräten keine Hindernisse befinden.

- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Bilder gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie das Bild aus, das Sie senden möchten.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Infrarot**.

Hinweis: Sie können diese Option nicht für vordefinierte Hintergrunddateien oder gesperrte Bilddateien benutzen.

Senden eines Bildes über Bluetooth®


- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Bilder gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie das Bild aus, das Sie senden möchten.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Bluetooth**.
- ▶ Wählen Sie das Bluetooth®-Gerät aus der Liste gepaarter Geräte aus oder wählen Sie **Finde**, um ein anderes Bluetooth®-Gerät zu suchen.

Hinweis: Wenn Ihr Telefon nicht mit anderen Geräten gepaart ist, startet es automatisch die Suche nach einem Gerät.

Sie können diese Option nicht für vordefinierte Hintergrunddateien oder gesperrte Bilddateien benutzen.


Anzeigen der Bildeigenschaften

Sie können den Namen des Bildes, Zeit und Datum seiner Erstellung, die Dateigröße, etwaige Urheberrechte und seine Möglichkeiten zum Weiterleiten und Kopieren einsehen.


- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Bilder gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie das gewünschte Bild aus.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Eigensch.**

Bilder in einer Dia-Show

Sie können die Bilder eines Ordners als Dia-Show ablaufen lassen – angefangen mit dem aktuellen Bild. Jedes Bild wird fünf Sekunden lang angezeigt. Wählen Sie **Pause**, um die Dia-Show zu stoppen, und **Weiter**, um sie fortzuführen.


- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Bilder gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie ein Bild.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Dia Show**.

Einrichten des Bildes als Hintergrund

- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Bilder gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie das gewünschte Bild aus.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Verwende als**.
- ▶ Wählen Sie **Hintergrund**.



Das gewählte Bild erscheint nun als Hintergrund.

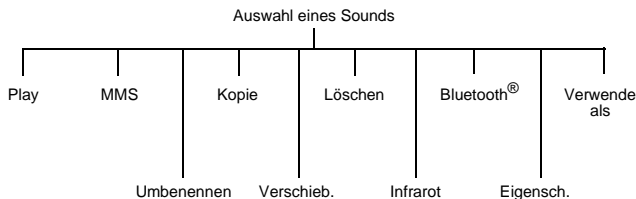Sound




Hinweis: Die verfügbaren Funktionen sind von der Art der Sounddatei abhängig.

Abspielen gespeicherter Sounds

- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Sounds gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie den Sound aus, den Sie abspielen möchten.
- ▶ Drücken Sie , oder drücken Sie  und wählen Sie **Abspielen**.



Senden eines Sounds mit Mail oder MMS

- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Sounds gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie den Sound aus, den Sie senden möchten.
- ▶ Drücken Sie  wählen Sie **MMS**.

Es wird eine neue MMS-Nachricht erstellt, in die der Sound bereits eingebettet ist.


Hinweis: Sie können diese Option nicht für polyphone Ruftöne oder gesperrte Musikdateien benutzen.

Umbenennen eines Sounds

- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Sounds gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie den Sound aus, den Sie umbenennen möchten.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Umbenennen**.
- ▶ Löschen Sie den vorhandenen Text mit , und geben Sie dann den neuen Namen ein.

Hinweis: Sie können diese Option nicht für vorinstallierte polyphone Ruftöne oder Musikdateien benutzen.

Kopieren oder Verschieben eines Sounds


- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Sounds gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie den Sound aus, den Sie kopieren oder verschieben möchten.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Kopie** oder **Versetzen**.
- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in den der Sound kopiert oder verschoben werden soll.

Hinweis: Der Standardordner ist der letzte für diese Optionen benutzte Ordner.

Sie können diese Option nicht für vorinstallierte polyphone Ruftöne benutzen.

Sie können gesperrte Musikdateien nicht kopieren.

Löschen eines Sounds


- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Sounds gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie den Sound aus, den Sie löschen möchten.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Löschen**.
- ▶ Bestätigen Sie die Löschung.

Hinweis: Sie können diese Option nicht für vorinstallierte polyphone Ruftöne oder Musikdateien benutzen.

Senden eines Sounds über Infrarot

Stellen Sie die Geräte mit aufeinander ausgerichteten Infrarot-Anschlüssen in geeigneter Reichweite für Infrarot-Übertragungen auf.


Stellen Sie sicher, dass sich zwischen den beiden Geräten keine Hindernisse befinden.

- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Sounds gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie den Sound aus, den Sie senden möchten.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Infrarot**.

Hinweis: Sie können diese Option nicht für polyphone Ruftöne oder gesperrte Musikdateien benutzen.

Datei-Ordner

Senden eines Sounds über Bluetooth®


- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Sounds gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie den Sound aus, den Sie senden möchten.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Bluetooth**.
- ▶ Wählen Sie das Bluetooth®-Gerät aus der Liste gepaarter Geräte aus oder wählen Sie **Finde**, um ein anderes Bluetooth®-Gerät zu suchen.

Hinweis: Wenn Ihr Telefon nicht mit anderen Geräten gepaart ist, startet es automatisch die Suche nach einem Gerät.


Sie können diese Option nicht für polyphone Ruftöne oder gesperrte Musikdateien benutzen.

Anzeigen der Eigenschaften

Sie können den Namen der Datei, Zeit und Datum ihrer Erstellung, die Dateigröße, etwaige Urheberrechte und Möglichkeiten zum Weiterleiten und Kopieren des Sounds einsehen.

- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Sounds gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Sound aus.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Eigensch.**.


Einstellen eines Sounds als Rufton

- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Sounds gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Sound aus.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Verwende als**.
- ▶ Wählen Sie die Rufart aus, für die Sie den Rufton benutzen möchten.
- ▶ Der gewählte Sound ist nun Ihr Rufton.

Themen


Das Telefon stellt Ihnen sieben vordefinierte Themen für Ihre Bildschirmfarben zur Auswahl. Ein Thema besteht grundsätzlich aus einem Farbschema, kann aber auch einen Hintergrund und/oder einen Rufton enthalten. Mithilfe von Themen können Sie Aussehen und Verhalten Ihres Telefons nach Wunsch verändern.

Hinweis: Die sieben vordefinierten Themen bestehen lediglich aus einem Farbschema für Ihre Bildschirmfarben. Sie enthalten weder Hintergrund noch Rufton.




Anzeigen der Themeneigenschaften

Sie können den Namen des Themas, Zeit und Datum seiner Erstellung, die Dateigröße, etwaige Urheberrechte und Möglichkeiten zum Weiterleiten und Kopieren des Themas einsehen.

- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Themen gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie das gewünschte Thema aus.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Eigensch..**

Thema auswählen

Über diese Option können Sie Ihre Bildschirmfarben zu denen des gewählten Themas ändern. Wenn das Thema einen Hintergrund enthält, wird auch der Hintergrund Ihres Telefons dem ausgewählten Thema angepasst. Der Rufton für ein Thema wird im Ordner **Sounds** gespeichert. Der Rufton Ihres Telefons wird jedoch nicht automatisch aktualisiert.

- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Themen gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie das gewünschte Thema aus.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Wählen Sie **Verwende als > Thema.**


Ihre Bildschirmanzeige benutzt nun die Farben des gewählten Themas.


Datei-Ordner

Unbekannt

Wenn Sie eine Datei mit einer unbekannten Dateierweiterung oder unbekannter Content-Art herunterladen, wird eine solche automatisch in diesem Ordner gespeichert.

Verwalten von Ordnern

Markieren Sie in der Liste verfügbarer Ordner den gewünschten Ordner, und drücken Sie .



Kapazität

Wählen Sie **Kapazität**, um den genutzten Speicherplatz in Prozent und die Anzahl der im Ordner enthaltenen Dateien anzuzeigen.

Umbenennen

Wählen Sie **Umbenennen**, um dem Ordner einen neuen Namen zu geben.

Dia Show

Wählen Sie **Dia Show**, um alle in dem Ordner gespeicherten Bilder in der aufgeführten Reihenfolge als Dia-Show ablaufen zu lassen. Jedes Bild wird fünf Sekunden lang angezeigt. Wählen Sie **Pause**, um die Dia-Show zu stoppen, und **Weiter**, um sie fortzuführen.

Hinweis: Diese Option kann nur für Ordner mit Grafikdateien gewählt werden.

Lösche Alles

Wählen Sie **Lösche Alles**, um alle heruntergeladenen Dateien des Ordners zu löschen. Wenn der Ordner keine heruntergeladenen Dateien enthält, wird nichts gelöscht.



Organiser

Die Menüs sind wie folgt strukturiert:



Synchronisation

- 1 Sync Kalender
- 2 Sync Kontakte
- 3 Restore Kalender
- 4 Restore Kontakte



Telefonbuch

- 1 Öffnen
- 2 Neuer Eintrag
- 3 Sprachanwahl
- 4 Gruppen
- 5 Einstellungen
- 6 SIM
- 7 Speicher
- 8 Dienstwahl*
- 9 Infonummern*
- 10 Sprachnachricht



Währungsrechner Visitenkarte

- 1 Detail
- 2 Bluetooth®
- 3 Infrarot



Termine



Rechner



Alarm



Sprachmemo

- 1 Aufzeichnung
- 2 Wiedergabe
- 3 Aufnahme



Objekt-Empfang Verbinde (Bluetooth®/Infrared)

Diese Option ist abhängig von der SIM-Karte.



Diese Option ist abhängig von der SIM-Karte.

* Hinweis: Abhängig von SIM



Synchronisierung

Hiermit können Sie Ihre **Kontakte** und **Termine** mit kompatiblen Daten auf Ihrem Computer synchronisieren. Dies ist u.U. erforderlich, wenn Sie diese Angaben auf verschiedenen Geräten speichern und dabei sicherstellen möchten, dass sie alle identisch sind. Diese Funktion verwendet SyncML-

Technologie. Bevor Sie eine Synchronisierung mit Daten auf Ihrem Telefon vornehmen können, müssen Sie auf Ihrem Computer Software installieren, die SyncML-Standards entspricht.

Organiser

Synchronisieren Ihres Kalenders

Bevor Sie Ihren Kalender synchronisieren können, müssen Sie eine Verbindung zu der externen Datenbank einrichten.

- ▶ Markieren Sie **Sync Kalender**.
- ▶ Wählen Sie **Ändern**.
- ▶ Wählen Sie eine Verbindung.
- ▶ Wählen Sie **Menü > Aktiv**.

Sie können entweder nur geänderte Daten oder alle Datensätze an die externe Datenbank senden.

So gehen Sie vor, um nur geänderte Daten an die externe Datenbank zu senden:

- ▶ Wählen Sie **Sync Kalender**.
- ▶ Wählen Sie **Sync..**

So senden Sie alle Datensätze an die externe Datenbank:

- ▶ Wählen Sie **Restore Kalender**.
- ▶ Wählen Sie **Sync..**

Hinweis: Bevor Sie Ihren **Kalender** synchronisieren können, muss die Uhrzeit eingestellt sein. Siehe Einstellen der Uhr auf Seite 41.

Wenn Sie Ihren Kalender das erste Mal synchronisieren oder viele Änderungen vorgenommen haben, kann die Synchronisierung mehrere Minuten dauern.

Wenn die Meldung „Synchronisiere alle Daten?“ erscheint, müssen Sie die Synchronisierung bestätigen.

Es ist nicht möglich, wiederkehrende Ereignisse (Wiederholungen) oder **Ruften Typ** zu synchronisieren.

Bei Wiederholungen (**Täglich/Wöchentlich/Jährlich**) wird nur der erste Termin synchronisiert.

Erweiterte Einstellungen

Sofern keine Server eingestellt sind, müssen Sie die Verbindungsdetails eingeben. Nach der Einrichtung eines Servers müssen Sie diesen neuen Server markieren und **Aktiv** wählen, um die Einstellungen zu aktivieren:

- ▶ Markieren Sie **Sync Kalender**.
- ▶ Wählen Sie **Ändern**.
- ▶ Wählen Sie eine Verbindung.
- ▶ Wählen Sie **Menü > Ändern**.

Geben Sie folgende Informationen ein.

Eintrag	Länge	Standard-einstellung	Hinweis
Profil Name	16	<1> oder <2>	Dies kann ein beliebiger Name für die Verbindung sein.
Träger-Auswahl	nicht zutreffend	Kabel	Wählen Sie Kabel , wenn Sie das USB-Kabel verwenden, oder Infrarot für Infrarot-Übertragung.
Server Database	128	./Sch	Einstellung je nach Datenbank der Synchronisierungsservers.
Server User ID	32	(leer)	
Server Passwort	32	(leer)	

Hinweis: Wenn Sie Informationen zur Authentifizierung eingeben oder die Einstellung des Trägers ändern, müssen Sie auch die Einstellungen Ihrer Computersoftware ändern. Nähere Informationen finden Sie in Ihrer Softwareanleitung.

Synchronisieren Ihrer Kontakte

Bevor Sie Ihre Kontakte synchronisieren können, müssen Sie eine Verbindung zu der externen Datenbank einrichten. Sie können zwei Verbindungen einrichten.

- ▶ Markieren Sie **Sync Kontakte**.
- ▶ Wählen Sie **Ändern**.
- ▶ Wählen Sie eine Verbindung.
- ▶ Wählen Sie **Menü > Aktiv**.

Sie können entweder nur geänderte Daten oder alle Datensätze an die externe Datenbank senden.

So gehen Sie vor, um nur geänderte Daten an die externe Datenbank zu senden:

- ▶ Wählen Sie **Sync Kontakte**.
- ▶ Wählen Sie **Sync..**

So senden Sie alle Datensätze an die externe Datenbank:

- ▶ Wählen Sie **Restore Kontakte**.
- ▶ Wählen Sie **Sync..**

- Wählen Sie den Server.

Hinweis: Wenn Sie Ihr **Telefonbuch** das erste Mal synchronisieren oder viele Änderungen vorgenommen haben, kann die Synchronisierung mehrere Minuten dauern.

Wenn die Meldung „Synchronisiere alle Daten?“ erscheint, müssen Sie die Synchronisierung bestätigen.

Folgende Felder lassen sich nicht synchronisieren:

Firma, Titel, Homepage (URL), Standort, Foto, Gruppe, Rufton Typ, Vibrationstyp oder Außendisp. Farbe.

Erweiterte Einstellungen

Sofern keine Server eingestellt sind, müssen Sie die Verbindungsdetails eingeben. Nach der Einrichtung eines Servers müssen Sie diesen neuen Server markieren und **Aktiv.** wählen, um die Einstellungen zu aktivieren:

- ▶ Markieren Sie **Sync Kontakte**.
- ▶ Wählen Sie **Ändern**.
- ▶ Wählen Sie eine Verbindung.
- ▶ Wählen Sie **Menü > Ändern**.

Geben Sie folgende Informationen ein.

Eintrag	Länge	Standard-einstellung	Hinweis
Profil Name	16	<1> oder <2>	Dies kann ein beliebiger Name für die Verbindung sein.
Träger-Auswahl	nicht zutreffend	Kabel	Wählen Sie Kabel , wenn Sie das USB-Kabel verwenden, oder Infrarot für Infrarot-Übertragung .
Server Database	128	./Telefonbuch	Einstellung je nach Datenbank der Synchronisierungsservers.
Server User ID	32	(leer)	
Server Passwort	32	(leer)	

Hinweis: Wenn Sie Informationen zur Authentifizierung eingeben oder die Einstellung des Trägers ändern, müssen Sie auch die Einstellungen Ihrer Computersoftware ändern. Nähere Informationen finden Sie in Ihrer Softwareanleitung.



Telefonbuch

Über diese Funktion werden die gleichen Optionen aufgerufen wie über das Menü „Telefonbuch“ im Hauptmenü. Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie unter Telefonbuch auf Seite 54.



Währungsrechner

Mit dem Konverter können Sie Beträge anhand eines eingegebenen Wechselkurses von Ihrer eigenen Währung in eine andere umrechnen und umgekehrt.

Ersteingabe eines Wechselkurses

- ▶ Wählen Sie **Währungsrechner** > **Ändern**.
- ▶ Geben Sie die Abkürzung für die einheimische Währung ein (maximal 3 Zeichen).
- ▶ Geben Sie die Abkürzung für die Fremdwährung ein (maximal 3 Zeichen).
- ▶ Geben Sie den aktuellen Wechselkurs ein.

Der eingegebene Wechselkurs wird im Telefon gespeichert. Sie können den Wechselkurs und die währungsspezifische Abkürzung bearbeiten.

Umrechnen eines Betrags

- ▶ Überprüfen Sie, dass der Wechselkurs stimmt. Wenn nicht, wählen Sie **Ändern**.
- ▶ Geben Sie den Betrag ein, der umgerechnet werden soll.

Umgekehrte Währungsumrechnung

Wenn Sie den Wechselkurs bestätigt haben und bereit sind, den umzurechnenden Betrag einzugeben, können Sie die Währungen umkehren, um von der ausländischen in die einheimische Währung umzurechnen.


- ▶ Wählen Sie **Tausch**.
- ▶ Geben Sie den Betrag ein, der umgerechnet werden soll.



Visitenkarte

Mit der Funktion **Visitenkarte** können Sie Informationen zu Ihrer Person eingeben und diese über ein Bluetooth®- oder Infrarot-Gerät verschicken.

Eingeben von Details

- ▶ Wählen Sie **Detail**.
- ▶ Wählen Sie das Element aus, das Sie eingeben oder ändern möchten.
- ▶ Wählen Sie **Ändern**.
- ▶ Geben Sie den Text ein.
- ▶ Drücken Sie , um die Karte zu speichern.

Sie können folgende Informationen eingeben:

Eintrag	Anzahl der Zeichen
Vorname	16
Nachname	16

Eintrag	Anzahl der Zeichen
Tel. privat	40
Tel. Büro	40
Tel. Handy	40
Andere Nummer	40
Privat-Mail	80
Büro-Mail	80
Andere Mail	80
URL	80
Titel	16
Firma	16
Notizen	32
Photo	Ein Bild aus der Liste auswählen oder mit der Kamera aufnehmen

Senden von Angaben an ein Bluetooth®-Gerät

Wählen Sie **Bluetooth**.

Das Telefon sucht nach einem anderen Bluetooth®-Gerät. Wählen Sie **Stop**, wenn das Bluetooth®-Gerät angezeigt wird.

Wählen Sie das Bluetooth®-Gerät aus der Liste aus oder wählen Sie **Finden**, um ein anderes Bluetooth®-Gerät zu suchen.

Senden von Angaben an ein Infrarot-Gerät

Stellen Sie die Geräte mit aufeinander ausgerichteten Infrarot-Anschlüssen in geeigneter Reichweite für Infrarot-Übertragungen auf.

Stellen Sie sicher, dass sich zwischen den beiden Geräten keine Hindernisse befinden.

Wählen Sie **Infrarot**.

Hinweis: Wenn Sie eine Visitenkarte von einem anderen Infrarot- oder Bluetooth®-Gerät empfangen möchten, verwenden Sie ‚Objekt-Empfang‘. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 104 unter Objekt-Empfang.





Termine

Der Kalender dient dazu, persönliche Termine aufzuzeichnen und Urlaubszeiten zu planen.

Vorsicht: Bitte stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon nicht durch irgendwelche Einstellungen im Kalender automatisch an Bord von Flugzeugen, in Krankenhäusern usw. einschaltet.

Erstellen eines Termins

- ▶ Wählen Sie **Menü > Neu**.
- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Geben Sie das Enddatum ein.
- ▶ Wählen Sie die nächste Menüoption.
- ▶ Geben Sie die Anfangszeit ein.
- ▶ Geben Sie die Endzeit ein.
- ▶ Wählen Sie die nächste Menüoption. Wählen Sie **Einmalig, Täglich, Wöchentlich** oder **Jährlich**.
- ▶ Wählen Sie die nächste Menüoption. Geben Sie die gewünschten Anmerkungen ein.
- ▶ Wählen Sie die nächste Menüoption. Wählen Sie einen Rufton aus.
- ▶ Drücken Sie , um den Eintrag zu speichern.

Löschen eines Termins

- ▶ Markieren Sie einen Termin.
- ▶ Wählen Sie **Menü > Löschen**.
- ▶ Wählen Sie **Tag, Vergangenheit** oder **Alle**.


Tag: Löscht alle Termine für den ausgewählten Tag.

Vergangenheit: Löscht alle Termine vor dem ausgewählten Tag.

Alle: Löscht alle Termine.

Springen zu einem bestimmten Datum


Anstatt durch die einzelnen Kalendermonate blättern zu müssen, um einen bestimmten Termin zu überprüfen, können Sie direkt zum Datum dieses Termins springen.

- ▶ Wählen Sie **Menü > Gehe zu**.
- ▶ Drücken und halten Sie , um das aktuelle Datum zu löschen.
- ▶ Geben Sie das Datum ein, zu dem Sie gehen möchten.
- ▶ Wählen Sie **OK**.

Einsehen eines Termins

- ▶ Markieren Sie ein Datum.
- ▶ Wählen Sie **Sehen**, oder wählen Sie **Menü > Sehen**.
- ▶ Wählen Sie den Termin aus.
- ▶ Wählen Sie **Detail**.

Einrichten eines Feiertags

- ▶ Wählen Sie **Menü > Funktion**.
- ▶ Wählen Sie **Feiertage eintr.**
- ▶ Wählen Sie **Tag** oder **Wochentag**.
- ▶ Drücken und halten Sie , um das aktuelle Datum zu löschen.
- ▶ Geben Sie das neue Datum ein.
- ▶ Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Feiertag nach Bedarf.

Hinweis: Eingestellte Feiertage werden in Rot angezeigt.

Löschen eines Feiertags

- ▶ Wählen Sie **Menü > Funktion**.
- ▶ Wählen Sie **Feiertage eintr..**
- ▶ Wählen Sie **Feiertagsliste**.
- ▶ Wählen Sie das gewünschte Urlaubsdatum aus.
- ▶ Wählen Sie **Lösche**.
- ▶ Bestätigen Sie die Löschung.

So löschen Sie alle Feiertage:

- ▶ Wählen Sie **Menü > Funktion**.
- ▶ Wählen Sie **Feiertage eintr..**
- ▶ Wählen Sie **Alles löschen**.
- ▶ Bestätigen Sie die Löschung.

Überprüfen

Sie können **Menü > Optionen > Überprüfen** auswählen, um den verfügbaren Speicherplatz zu überprüfen und wieviel Speicherplatz Sie im Kalender verbraucht haben.

Ändern des Kalender-Layouts




Sie können festlegen, mit welchem Tag Ihre Woche beginnen soll.

- ▶ Wählen Sie **Menü > Optionen > Wochenanfang**.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Tag aus.



Rechner

Der Taschenrechner mit vier Funktionen ermöglicht es Ihnen, einfache Berechnungen durchzuführen - Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren.

- ▶ Wählen Sie **Rechner**.
- ▶ Geben Sie eine Zahl ein (maximal 10 Ziffern).
- ▶ Wählen Sie mit  einen arithmetischen Operator aus.
- ▶ Geben Sie eine weitere Zahl ein (maximal 10 Ziffern).
- ▶ Nach der Eingabe Ihrer Berechnung drücken Sie , um das Ergebnis anzuzeigen.
- ▶ Wenn Ihre Berechnung eine Reihe von Zahlen und Operatoren enthalten soll, geben Sie alle gewünschten Elemente ein und drücken dann , um das Endergebnis zu erhalten.


Hinweis: Zum Eingeben eines Dezimalzeichens drücken Sie .




Alarm


Mit dieser Funktion stellen Sie Zeit, Häufigkeit und Warnton für Alarmer ein. Sie können bis zu vier Alarmer einrichten.

Einstellen eines Alarms




- ▶ Wählen Sie --:-- , um einen neuen Alarm einzustellen, oder wählen Sie einen bereits vorhandenen Alarm aus, um ihn zu ändern.
- ▶ Wählen Sie --:--.
- ▶ Geben Sie die Zeit ein.
- ▶ Wählen Sie die nächste Menüoption, um die Häufigkeit des Alarms festzulegen.
- ▶ Wählen Sie **Tägl. wieder** oder **Einmalig**.
- ▶ Wählen Sie die nächste Menüoption, um einen Alarmton einzustellen.
- ▶ Wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre Sounds gespeichert sind.
- ▶ Wählen Sie einen Sound aus.
- ▶ Drücken Sie , um Ihre Alarmerinstellungen zu speichern.

Nachdem Sie einen Alarm eingestellt haben, müssen Sie ihn markieren und  drücken, um **Tägl. wieder**, **Einmalig** oder **Ausgeschaltet** zu wählen. Das Symbol neben der Alarmzeit ändert sich je nach gewählter Option.

Ausschalten eines Alarms

- ▶ Wählen Sie eine bereits eingestellte Alarmzeit.
- ▶ Wählen Sie die Häufigkeitsoption.
- ▶ Wählen Sie **Ausgeschaltet**.
- ▶ Drücken Sie , um Ihre Einstellungen zu speichern.

Oder

- ▶ Markieren Sie eine bereits eingestellte Alarmzeit.
- ▶ Drücken Sie , um durch die Optionen **Täglich wieder**, **Einmalig** oder **Ausgeschaltet** zu gehen
- ▶ Stoppen Sie bei **Ausgeschaltet**.
- ▶ Drücken Sie  und dann , um Ihre Alarmeinstellungen zu speichern.



Sprachmemo



Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie während eines Anrufs beide Seiten des Gesprächs aufnehmen und das Telefon als Diktaphon nutzen. Sie können bis zu vier Sprachmemos von jeweils 14 Sekunden Höchstlänge aufnehmen.

Hinweis: Sie können die Memo-Taste seitlich an Ihrem Telefon drücken, um im Bereitschaftsmodus die Memo-Funktion aufzurufen.



Wenn Sie eine andere SIM-Karte installieren, gehen alle aktuellen Sprachmemos verloren.

Vorsicht: Die Sicherheit einer Aufnahme liegt in Ihrer Verantwortung. Sie sollten Ihren Gesprächspartner um Einwilligung bitten, bevor Sie ein Gespräch aufnehmen.

Aufzeichnen eines Sprachmemos

- ▶ Wählen Sie **Aufzeichnung**.
- ▶ Zeichnen Sie Ihre Nachricht auf.
- ▶ Drücken Sie , um die Aufzeichnung zu stoppen.
- ▶ Drücken Sie , um das nächste Sprachmemo aufzunehmen.


Aufzeichnen eines Gesprächs

- ▶ Um während eines Gesprächs eine Aufnahme zu starten, drücken Sie  und wählen Sie **Sprachmemo**, oder drücken Sie die Memo-Taste seitlich an Ihrem Telefon. Zu Beginn und Ende der Aufnahme ertönt jeweils ein akustisches Signal.
- ▶ Zum Stoppen der Aufzeichnung drücken Sie .

Organiser


Wiedergabe eines Sprachmemos

- ▶ Wählen Sie **Wiedergabe**.
- ▶ Wählen Sie eine Aufnahme aus.

Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie zwei Mal .

Hinweis: Sie können während der Wiedergabe den Notizblock benutzen.
Siehe Notizblock auf Seite 30.

Regeln der Lautstärke während der Wiedergabe

Benutzen Sie , um die Lautstärke während der Wiedergabe zu regeln.

Löschen einer Aufnahme

- ▶ Wählen Sie **Aufnahme**.
- ▶ Wählen Sie die Aufnahme aus.
- ▶ Bestätigen Sie die Löschung der Aufnahme.



Objekt-Empfang

Hinweis: Diese Option erscheint nicht, wenn Ihre SIM-Karte STK unterstützt.

Mit dieser Funktion können Sie Daten wie z.B. Kontakte, Bilder oder Sounds von einem anderen Infrarot- oder Bluetooth®-Gerät empfangen. Informationen über den Objekte über Infrarot senden finden Sie auf Seite 112 bzw. auf Seite 108 für den Objekte über Bluetooth® senden.



Verbinde

Hinweis: Diese Option erscheint nur, wenn Ihre SIM-Karte STK unterstützt.

Dies Option enthält die selben Einträge wie das Hauptmenü ,Verbinde'. Nähere Informationen über die Optionen für ,Verbinde' finden Sie auf Seite 105 unter Verbinde.




Verbinde

Über das Menü **Verbinde** können Sie Ihre DFÜ-Verbindungen über Bluetooth® und Infrarot einrichten und Daten von anderen Geräten empfangen.

Hinweis: Zugriff auf das Menü **Verbinde** erhalten Sie entweder über die oberste Menüebene oder über das Menü **Organiser**. Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.

Sie können Ihr Telefon als Modem verwenden, um mit dem Laptop oder PC über Bluetooth®, Infrarot oder USB-Datenkabel eine Verbindung zum Internet herzustellen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation auf der CD-ROM oder der Panasonic-Website www.panasonicmobile.com/support_software/e_eng/index.html

Bluetooth®



Bluetooth® bietet drahtlose Verbindungen zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Kopfhörer, Auto-Freisprechzubehör, PCs, Laptops und anderen Geräten. Es bedient sich einer Funkverbindung, die schnelle und zuverlässige Übertragung von Daten und Sprache bietet, ohne dass dafür eine Sichtverbindung nötig ist. Bluetooth® funktioniert bis zu einem Abstand von 10 Metern, obwohl manchmal auch eine Entfernung von bis zu 30 Metern überbrückt werden kann.

Sie können Bluetooth® auf Ihrem Telefon für folgende Zwecke verwenden:

- Telefonanrufe über einen Bluetooth®-Kopfhörer oder Auto-Freisprechzubehör annehmen oder tätigen.
- Bilder, Sounds, Themen oder andere Datendateien zwischen PC, Laptops oder anderen Mobiltelefonen, die Bluetooth® unterstützen, übertragen.
- Senden und Empfangen elektronischer Visitenkarten an/von anderen Mobiltelefonen, die Bluetooth® unterstützen.
- Senden und Empfangen elektronischer Kalender- und TerminiDaten mit anderen Mobiltelefonen, die Bluetooth® unterstützen. Verbindung eines Laptops oder PCs mit dem Internet, damit Sie E-Mails senden oder Websites durchblättern können.
- Verbindung mit einem Laptop oder PC, um Faxe zu senden oder zu empfangen.

Verbinde

Ein- und Ausschalten von Bluetooth®

Wenn Bluetooth® aktiviert ist, erscheint das Bluetooth®-Symbol (📶) oben auf dem Hauptdisplay. Wenn Bluetooth® eingeschaltet bleibt, können Sie über Ihren Bluetooth®-Kopfhörer oder Auto-Freisprechzubehör Anrufe tätigen und annehmen, E-Mails senden oder Websites durchblättern, ohne irgendwelche Tasten auf Ihrem Telefon zu betätigen.

Hinweis: Wenn Bluetooth® eingeschaltet bleibt, reduziert dies die Standby-Zeit Ihres Telefons um etwa 20%

- ▶ Wählen Sie **Ein/Aus**.
- ▶ Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Wenn Bluetooth® aktiv ist und Sie es deaktivieren möchten, wird eine Bestätigungsaufforderung angezeigt.

Hinweis: Sie können Bilder, Sounds, Themen, Kontakte und andere Daten auch senden, wenn Bluetooth® ausgeschaltet ist. Ihr Telefon schaltet Bluetooth® während des Transfers automatisch ein und nach Abschluss der Übertragung wieder aus.

Finden und Paaren von Geräten

Um auf Ihrem Telefon mit Ihrem Bluetooth®-Kopfhörer bzw. dem Auto-Freisprechzubehör Gespräche zu tätigen oder über Ihren Bluetooth®-fähigen Laptop Internet-Zugang herzustellen, müssen Sie diese Geräte mit Ihrem Telefon paaren. Dies ist pro Gerät nur einmal erforderlich - danach erinnert sich Ihr Telefon an diese Geräte und speichert sie in der Liste gepaarter Einheiten. Sie können Ihr Telefon mit bis zu zehn Geräten paaren.

- ▶ Wählen Sie **Finden&Paaren**.
Darin werden alle auffindbaren Bluetooth®-Geräte in einem Umkreis von etwa 10 Metern aufgeführt.
- ▶ Wenn das Gerät in der Liste erscheint, wählen Sie **Stopp**.
- ▶ Markieren Sie das Gerät in der Liste
- ▶ Wählen Sie **Paare**.
- ▶ Geben Sie den Bluetooth®-Passkey ein

Wenn das gewünschte Geräte nicht in der Liste erscheint, überprüfen Sie, ob es auffindbar ist. Einige Bluetooth®-Geräte sind selbst in einem Umkreis von 10 Metern nicht auffindbar. Die meisten Bluetooth®-Kopfhörer und Auto-Freisprecheinrichtungen müssen in den auffindbaren Modus versetzt werden. Dies ist eine Sicherheitsfunktion, um zu verhindern, dass sich andere Bluetooth®-Geräte mit dem Kopfhörer oder dem Auto-Freisprechzubehör paaren.

Bei Eingabe des falschen Passkeys schlägt das Paaren fehl. Die meisten Bluetooth®-Kopfhörer und Auto-Freisprecheinrichtungen verwenden einen festen, 4-stelligen Passkey. Der Passkey des Panasonic EB-BHX70 Kopfhörers ist z.B. „0000“. Für andere

Geräte wie z.B. PC, Laptop oder ein anderes Handy ohne festen Passkey geben Sie auf beiden Geräten den gleichen Passkey ein. Dieser kann zwischen 1 bis 16 Ziffern enthalten.

Hinweis: Einige Hersteller verwenden u.U. andere Begriffe wie PIN, Passwort oder Passcode.

Ihr Telefon unterstützt nur Passkeys mit Ziffern, nicht Buchstaben.

Auffindbarmachung des Telefons

Eine andere Möglichkeit zur Paarung ist, Ihr Telefon auffindbar zu machen und die Paarung von einem anderen Bluetooth®-Gerät aus einzuleiten. So machen Sie Ihr Telefon auffindbar:

- ▶ Wählen Sie **Mache auffindbar**.
- ▶ Wählen Sie **Start**.

Ihr Telefon bleibt fünf Minuten lang auffindbar. Während dieser Zeit blinkt das Bluetooth®-Symbol. Wenn es Ihnen gelingt, Ihre Geräte in weniger als fünf Minuten zu paaren, können Sie den Auffindbar-Modus ausschalten:

- ▶ Wählen Sie **Mache auffindbar**.
- ▶ Wählen Sie **Stop**.

Sollte es Ihnen nicht gelingen, Ihre Geräte innerhalb von fünf Minuten zu paaren, wird der Auffindbar-Modus vom Telefon ausgeschaltet. Sie müssen dann einen neuen Versuch starten.

Einsehen, Bearbeiten und Löschen Ihrer gepaarten Geräte

Um zu überprüfen, ob Geräte gepaart sind, wählen Sie **Gepaarte Einh.** und schauen sich die Liste auf dem Bildschirm an.

Sind keine gepaarten Geräte vorhanden, können Sie **Finde** wählen, um ein Gerät aufzufinden.

Sie können ein Element aus der Liste wählen und es bearbeiten oder löschen. Bei Wahl der Option **Ändern** können Sie das Gerät umbenennen.

Hinweis: Sie können Ihr Telefon mit bis zu zehn Geräten paaren.

Auswahl des Audio-Standardgerätes

Wenn Ihr Telefon mit mehr als einem Audiogerät gepaart wurde (Kopfhörer, Auto-Freisprechzubehör etc.), ist das letzte Gerät, mit dem Ihr Telefon gepaart wurde, Ihr Standard-Audiogerät. Wenn Sie während eines Anrufs den Ton auf Bluetooth® umleiten, erfolgt die Umleitung auf das Standard-Audiogerät. Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt nur das Standard-Audiogerät.

Wenn Sie das Standard-Audiogerät ändern möchten:

- ▶ Wählen Sie **Gepaarte Einh.**

Verbinde

- ▶ Markieren Sie das Gerät, das Sie als Standardgerät einrichten möchten.
- ▶ Wählen Sie **Menü > Standard-Bluetooth®**.

Hinweis: Wenn die Option **Standard-Bluetooth®** nicht verfügbar ist, ist dieses Gerät bereits als Standardgerät eingerichtet.

Einsehen Ihrer Bluetooth®-Einstellungen

Ihr Bluetooth®-Name ist der Name, der anderen Bluetooth®-Geräten beim Paaren oder Datenaustausch mit Ihrem Telefon mitgeteilt wird. Der werkseitige Name Ihres Mobiltelefons ist P342i, wir empfehlen jedoch, diesen zu ändern.

Um Name und Adresse Ihres Bluetooth®-Gerätes anzuzeigen, wählen Sie **„Einstellungen“**.



Zum Ändern des Namens wählen Sie **Menü > Ändern**.

Die Bluetooth®-Adresse kann nicht geändert werden.

Objekte über Bluetooth® senden

Sie können Daten vom **Telefonbuch**, **Datei-Ordner** und **Visitenkarte** aus senden.

Für das **Telefonbuch** wählen Sie **Telefonbuch > Öffnen > Menü > Bluetooth**.

Markieren Sie das gewünschte Datum im **Kalender**. Drücken Sie , um die Details des entsprechenden Tages einzusehen. Markieren Sie das Memo, das Sie senden möchten. Drücken Sie  und wählen Sie **Bluetooth**.

Für **Visitenkarte** wählen Sie **Organiser > Visitenkarte > Bluetooth**. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste aus.

Objekte über Bluetooth® empfangen

Wählen Sie im Menü **Verbinde** die Option **Objekt-Empfang** aus.

Ihr Telefon wartet auf ankommende Daten von einem Bluetooth®- oder Infrarot-Anschluss. Kommen Daten von einem Bluetooth®-Gerät an, so werden Sie gefragt, ob Sie die Daten annehmen möchten. Sie müssen Ihr Telefon nicht mit dem anderen Bluetooth®-Gerät paaren.

Hinweis: Sofern Bluetooth® ausgeschaltet ist, wenn Sie Objekte senden oder empfangen, schaltet Ihr Telefon Bluetooth® automatisch während der Übertragung ein und nach Abschluss der Übertragung wieder aus.

Wenn Sie Daten für **Kalender** oder **Telefonbuch** empfangen, werden diese Applikationen gestartet, und Sie werden aufgefordert, die empfangenen Daten zu speichern.

Bei Empfang von Multimedia-Daten werden die **Datei-Ordner** geöffnet. Sie können dann einen Ordner zum Speichern der Datei auswählen.

So verbinden Sie Ihren Computer über Bluetooth® mit dem Internet

Sie können Bluetooth® dazu verwenden, Ihren Computer (Laptop, Notepad oder PC) mit Ihrem Telefon zu verbinden, ohne dafür Kabel zu benötigen. Ihr Mobiltelefon fungiert dabei als Modem. Sie können es dazu einsetzen, Ihren Computer mit dem Internet zu verbinden, um im Web zu surfen, E-Mails zu senden oder empfangen bzw. Dateien zu übertragen (FTP).

Ihre Internetverbindung kann leitungsvermittelt sein (CSD), wobei die Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 9,6 kbps beträgt, oder GPRS, mit einer Geschwindigkeit von max. 57,6 kbps. Bei GPRS-Verbindungen entstehen Ihnen in der Regel nur Gebühren für die Datenmenge, die Sie gesendet oder empfangen haben, nicht aber für die Dauer der Verbindung. Außerdem können Sie bei GPRS weiterhin Telefonanrufe tätigen und empfangen, während Sie sich im Internet befinden; die GPRS-Verbindung wird während des Telefonanrufs jedoch ausgesetzt.

Hinweis: Möchten Sie CSD benutzen, so müssen Sie sich für den CSD-Dienst Ihres Netzbetreibers anmelden. Möchten Sie GPRS benutzen, so müssen Sie sich für den GPRS-Dienst Ihres Netzbetreibers anmelden.

So richten Sie Ihren Computer und Ihr Telefon ein:

- Melden Sie sich für den CSD- oder GPRS-Dienst an.
- Installieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Computer.
- Paaren Sie Ihrem Computer und Ihr Telefon.
- Installieren Sie die ‚Data Connection Assistant‘ Software auf Ihrem Computer.
- Richten Sie eine DFÜ-Verbindung auf Ihrem Computer ein, damit Sie per Mobiltelefon auf das Internet zugreifen können.

Hinweis: Die Installationsanweisungen für Ihren Computer können sich je nach Betriebssystem, Webbrowser, Bluetooth-Adapter etc. Ihres Computers unterscheiden. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation auf der CD-ROM oder der Panasonic-Website: www.panasonicmobile.com/support_software/e_eng/index.html

So installieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Computer

Sofern Ihr Computer nicht bereits Bluetooth® enthält, tun Sie folgendes:

- Beschaffen Sie sich einen Bluetooth-USB oder –PCMCIA-Adapter.
- Stöpseln Sie den Bluetooth®-Adapter in Ihren Computer.
- Installieren Sie die Software, die Sie mit dem Adapter erhalten haben.

So paaren Sie Ihren Computer und Ihr Telefon

Sie müssen Ihr Mobiltelefon und Ihren Computer paaren. Das können Sie tun, indem Sie Ihr Mobiltelefon auf die gleiche Weise paaren, wie mit einem Bluetooth®-Kopfhörer (siehe Finden und Paaren von Geräten auf Seite 106), oder von Ihrem Computer aus.

Dazu schalten Sie zunächst Bluetooth auf dem Telefon ein.

Wählen Sie **Menü > Verbinde > Bluetooth > Ein/Aus > Ein**.

Verbinde

Auf dem Bildschirm erscheint das Bluetooth-Symbol.

Als nächstes müssen Sie Ihr Telefon auffindbar machen.

Wählen Sie **Menü > Verbinde > Bluetooth > Machen auffindbar > Start/Stop > Start**.

Lassen Sie die Bluetooth®-Applikation auf Ihrem Computer laufen.

Wählen Sie **Find Bluetooth Devices**.

Ihr Computer sollte Ihr Mobiltelefon jetzt auffinden.

- ▶ Wählen Sie auf Ihrem Computer **Paaren** und geben Sie Ihren Passkey ein (eine 1-16-stellige Zahl).
- ▶ Geben Sie den selben Passkey auf Ihrem Mobiltelefon ein und drücken Sie OK.

So installieren Sie die 'Data Connection Assistant' Software

Die 'Data Connection Assistant' Software erhalten Sie auf der CD-ROM, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten ist. Sie können sie wahlweise auch von www.panasonicmobile.com herunterladen.

Zur Installation des 'Data Connection Assistant' befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen.

Hinweis: Bei Verwendung mit Bluetooth® wählen Sie 'Anderes/Modeminstallation überspringen'.

Nachdem der 'Data Connection Assistant' installiert wurde, müssen Sie eine Verbindung zu Ihrem Bluetooth®-Modem herstellen.

Wählen Sie **Start > Programme > Panasonic Data Connection Assistant > Datenverbindungen**.

Wenn Sie eine leitungsvermittelte Verbindung nutzen:

- ▶ Wählen Sie **Make New Connection**.
- ▶ Wählen Sie 'Modem' – (Panasonic P342i oder Bluetooth® COM-Anschluss im Fenster 'Gerät wählen').
- ▶ Geben Sie die Rufnummer für Ihren Internet Service Provider (ISP) an.

Wenn Sie eine GPRS-Verbindung nutzen:

- ▶ Wählen Sie **Make New GPRS Connection** (GPRS).
- ▶ Wählen Sie 'Modem' – (Panasonic P342i oder Bluetooth® COM-Anschluss im Fenster 'Gerät wählen').
- ▶ Geben Sie die Einwahlnummer (APN) an, die Sie von Ihrem GPRS-Netzbetreiber erhalten haben.

Hinweis: Bei einigen Bluetooth®-USB-Adaptern ist es nötig, für den Data Connection Assistant ein Modem auf dem richtigen COM-Port hinzuzufügen. Wählen Sie dazu **Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Telefon- und Modemoptionen > Hinzufügen > COMn**, wobei 'n' die Nummer des Bluetooth®-COM-Ports ist.

So richten Sie die DFÜ-Verbindung Ihres Computers ein

Von Ihrem Webbrowser aus:

- ▶ Wählen Sie **Start > Programme > Panasonic Data Connection Assistant**.
- ▶ Wählen Sie die zuvor eingerichtete Datenverbindung und anschließend die Option ‚Verbinde‘ aus dem Datei-Menü.
- ▶ Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie ‚Verbinde‘.

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, können Sie:

- Mit dem Browser Ihres Computers, z.B. Internet Explorer, Websites durchblättern.
- Mit Ihrem E-Mail-Programm E-Mails senden oder empfangen.
- Über einen Server, der anhand von FTP-Software mit dem Internet verbunden ist, Dateien senden und empfangen.

Hinweis: Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation für den Data Connection Assistant.

Mit Bluetooth® von Ihrem Computer aus faxen

Sie können Bluetooth® dazu verwenden, Ihren Computer (Laptop, Notepad oder PC) mit Ihrem Telefon zu verbinden, ohne dafür Kabel zu benötigen. Ihr Mobiltelefon fungiert dabei als Faxmodem. Sie können es verwenden, um Faxe zu versenden und zu empfangen.

Sobald Sie die entsprechenden Einstellungen vorgenommen haben, um Faxe von Ihrem Computer zu senden, wird dieser über Bluetooth® eine Verbindung zum Telefon herstellen und Ihr Telefon wird die Faxnummer wählen.

Möchten Sie Faxe senden oder empfangen, so müssen Sie sich für den Faxdienst Ihres Netzbetreibers anmelden. Sie erhalten dann eine zweite Nummer für den Empfang ankommender Faxe.

So richten Sie Ihren Computer und Ihr Telefon ein:

- Melden Sie sich für den Faxdienst an.
- Installieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Computer. Siehe So installieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Computer auf Seite 109.
- Paaren Sie Ihren Computer und Ihr Telefon. Siehe So paaren Sie Ihren Computer und Ihr Telefon auf Seite 109.
- Installieren Sie Faxsoftware auf Ihrem Computer, z.B. WinFaxPro (www.symantec.com).
- Installieren Sie die ‚Data Connection Assistant‘ Software auf Ihrem Computer. Siehe So installieren Sie die ‚Data Connection Assistant‘ Software auf Seite 110.
- Richten Sie die Software der Faxprogramms auf Ihrem Computer ein, um Faxe über Ihr Mobiltelefon zu senden und zu empfangen. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Panasonic P342i Bluetooth®-Modemanschluss für Ihr Faxprogramm ausgewählt haben.

Verbinde

Infrarot-Einwahl

Über Ihren Infrarot-Anschluss können Sie Informationen zwischen Ihrem Telefon und einem anderen Infrarot-Gerät austauschen. Außerdem ermöglicht Infrarot die Verwendung von GSM-Fax- und -Datendiensten und Zugang zu Internet und E-Mail über andere Geräte.

Vorbereitung auf Infrarot-Verbindung


Stellen Sie Ihr Telefon und das andere Gerät in geeigneter Reichweite für Infrarot-Übertragungen auf.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass sich zwischen den beiden Geräten keine Hindernisse befinden.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Infrarot-Anschlüsse der beiden Geräte aufeinander ausgerichtet sind.
- ▶ Wenn Sie einen PC verwenden, müssen Sie dort die Infrarotverbindung einrichten. Beispiel: Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Infrarot > Register „Optionen“ > Infrarotübertragung aktivieren.


Objekte über Infrarot senden

Sie können Daten vom **Telefonbuch**, **Datei-Ordner** und **Visitenkarte** aus senden.

Für **Telefonbuch** wählen Sie > **Telefonbuch** > **Öffnen** > **Infrarot**.

Für **Datei-Ordner** markieren Sie das Objekt, das Sie senden möchten. Drücken Sie . Wählen Sie **Infrarot**.

Für **Visitenkarte** wählen Sie **Organiser** > **Visitenkarte** > **Infrarot**.

Sie können jederzeit  drücken, um die Übertragung zu stoppen.

Objekte über Infrarot empfangen

Wählen Sie im Menü **Verbinde** die Option **Objekt-Empfang** aus.

Ihr Telefon wartet auf ankommende Daten von einem Bluetooth®- oder Infrarot-Anschluss.

Wenn Sie Daten für **Kalender** oder **Telefonbuch** empfangen, werden diese Applikationen gestartet, und Sie werden aufgefordert, die empfangenen Daten zu speichern.

Bei Empfang von Multimedia-Daten werden die **Media-Ordner** geöffnet. Sie können dann einen Ordner zum Speichern der Datei auswählen.

Verbindung Ihres Computers mit dem Internet über Infrarot

Sie können Infrarot dazu verwenden, Ihren Computer (Laptop, Notepad oder PC) mit Ihrem Telefon zu verbinden, ohne dafür Kabel zu benötigen. Ihr Telefon fungiert als Modem und kann dazu verwendet werden, Ihren Computer mit dem Internet zu verbinden, um im Web zu surfen, E-Mails zu senden oder empfangen bzw. Dateien zu übertragen (FTP).

So richten Sie Ihren Computer und Ihr Telefon ein:

- Melden Sie sich für den CSD- oder GPRS-Dienst an.
- Installieren Sie die ‚Data Connection Assistant‘ Software auf Ihrem Computer. Siehe So installieren Sie die ‚Data Connection Assistant‘ Software auf Seite 110.
- Richten Sie auf Ihrem Computer eine DFÜ-Verbindung ein, damit Sie per Mobiltelefon auf das Internet zugreifen können. Siehe So richten Sie die DFÜ-Verbindung Ihres Computers ein auf Seite 111.

Hinweis: Die Installationsanweisungen für Ihren Computer können Sie je nach dessen Betriebssystem, Browser etc. unterscheiden.

Mit Infrarot von Ihrem Computer aus faxen

Sie können Infrarot dazu verwenden, Ihren Computer (Laptop, Notepad oder PC) mit Ihrem Telefon zu verbinden, ohne dafür Kabel zu benötigen. Ihr Telefon fungiert als Faxmodem und kann zum Senden und Empfangen von Faxen verwendet werden.

Sobald Sie die entsprechenden Einstellungen vorgenommen haben, um Faxe von ihrem Computer zu senden, wird dieser über Infrarot eine Verbindung zum Telefon herstellen und Ihr Telefon wird die Faxnummer wählen.


Möchten Sie Faxe senden oder empfangen, so müssen Sie sich für den Faxdienst Ihres Netzbetreibers anmelden. Sie erhalten dann eine zweite Rufnummer, auf der Sie ankommende Faxe empfangen können.

So richten Sie Ihren Computer und Ihr Telefon ein:

- Melden Sie sich für den Faxdienst an.
- Installieren Sie Faxsoftware auf Ihrem Computer, z.B. WinFaxPro (www.symantec.com).
- Installieren Sie die ‚Data Connection Assistant‘ Software auf Ihrem Computer (siehe So installieren Sie die ‚Data Connection Assistant‘ Software auf Seite 110.)
- Richten Sie die Software der Faxprogramms auf Ihrem Computer ein, um Faxe über Ihr Mobiltelefon zu senden und zu empfangen. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Panasonic P342i Infrarot-Modemanschluss für Ihr Faxprogramm ausgewählt haben.



STK

Hinweis: Diese Option ist abhängig von der SIM-Karte. 

Es handelt sich hierbei um das Menü ‚SIM-Toolkit‘. Wenn diese Option auf Ihrem Telefon erscheint, gelangen Sie über das Menü **Organiser** zu den Verbindungsoptionen.


Zubehör

Bluetooth®-Kopfhörer (EB-BHX70)



Mit einem Bluetooth®-Kopfhörer können Sie in bis zu etwa 10 Meter Entfernung von Ihrem Telefon Anrufe im Freisprechmodus tätigen.

Auto-Ladegerät (EB-CDX70)



Laden Sie Ihren Akku während der Fahrt auf, indem Sie dieses Zubehörteil an Ihr Mobiltelefon anschließen und in den Zigarettenanzünder stecken.

Gerätehalter (EB-KAX70)




Diese Halterung für Ihr Telefon kann in Ihrem Fahrzeug befestigt werden. Benutzen Sie den Halter in Kombination mit dem Auto-Ladegerät und der persönlichen Freisprecheinrichtung, so dass Ihre Hände beim Fahren stets frei bleiben.

Tasche (EB-YKX70)




Diese attraktive Tasche schützt Ihr Telefon. Durch den Gürtelclip ist es immer schnell greifbar.

Mobiles Schnellladegerät (EB-CAX70EU)



Tragen Sie das Gerät immer bei sich, so dass Sie Ihren Akku jederzeit aufladen können.

Li-Ion Akku (EB-BSX73D)



Halten Sie einen zusätzlichen Akku bereit und verdoppeln Sie Ihre Sprechzeit.

Persönliche Freisprecheinrichtung (EB-EMD87)



Mit diesem Zubehörteil sind Ihre Hände beim Sprechen frei und Sie können sich ungehindert bewegen. Stecken Sie die Kopfhörer einfach in Ihr Ohr und den Adapter in die Seite des Telefons – schon können Sie loslegen.

USB- und Datenkabel für Ladegerät (EB-UCX70)



Mit diesem Kabel stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem PC her und können dann:

Eine Verbindung zwischen Ihrem PC und dem Internet herstellen;

Faxe von Ihrem PC aus senden;

Ruftöne, Hintergründe, Telefonbücher und andere Daten herunterladen, um Ihr Telefon persönlich zu gestalten.

Dieses Kabel sollte in Verbindung mit der Software auf Ihrer CD-ROM benutzt werden.

Fehlersuche

Im Falle eines andauernden Problems wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Problem	Ursache	Abhilfe
Telefon schaltet sich nicht ein.	Ihr Netzwerk und der Zustand Ihres Akkus können die Standzeit beeinflussen.	Vergewissern Sie sich, dass der Akku voll aufgeladen wurde und richtig an das Telefon angeschlossen ist.
Kurze Standzeit für neuen Akku	Ihr Netzwerk und der Zustand Ihres Akkus können die Standzeit beeinflussen.	
	Wenn Bluetooth® eingeschaltet bleibt, reduziert dies die Akkustandzeit im Standby-Modus um etwa 20%	Deaktivieren Sie Bluetooth®, wenn Sie es nicht benötigen.
Kurze Standzeit für alten Akku	Akku ist zu alt.	Setzen Sie einen neuen, voll aufgeladenen Akku ein.
Beim Laden: Die Ladeanzeige leuchtet nicht, die Akkuanzeige erscheint nicht und das Telefon kann nicht eingeschaltet werden.	Der Akku ist nicht an das Telefon angeschlossen oder der Akku ist völlig leer – dann dauert es einen Moment, bis die Anzeige leuchtet.	Lassen Sie den Akku einige Minuten aufladen, bis die Anzeige leuchtet und Sie versuchen, das Telefon einzuschalten.
Akku lädt nicht auf.	Der Akku ist nicht an das Telefon angeschlossen.	Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass der Akku an das Telefon angeschlossen ist.
	Der Akku wurde nach dem Einschalten des mobilen Schnellladegeräts an das Telefon angeschlossen.	
Ladeproblem-Symbol (XII) auf dem Telefon, wenn Ladeanzeige während des Aufladens leuchtet.	Die Temperaturgrenzen für den Ladevorgang wurden überschritten.	Lassen Sie das Ladegerät angeschlossen. Der Ladevorgang wird fortgesetzt, wenn die Temperatur gesunken ist.

Problem	Ursache	Abhilfe
Ladeproblem-Symbol (X) auf dem Telefon, wenn Ladeanzeige während des Aufladens nicht leuchtet.	Es liegt ein Problem bei Laden des Telefons vor.	Ziehen Sie das Ladegerät heraus und stecken Sie es anschließend wieder ein. Sollte das Problem andauern, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Sie können keine Anrufe tätigen.	Telefon ist gesperrt.	Geben Sie den Sperrcode ein, um die Sperre aufzuheben.
	Abgehende Rufe sind gesperrt.	Deaktivieren Sie die Sperre für abgehende Rufe oder die Wahlkontrolle.
	Das Telefon registriert kein Netz.	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und benutzen Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Netz registriert hat.
Anrufe vom Speicher „Feste Rufnummer“ sind nicht möglich.		Vergewissern Sie sich, dass Ihre SIM-Karte „Feste Rufnummer“ unterstützt. Prüfen Sie, ob „Feste Rufnummer“ aktiviert wurde. Prüfen Sie, dass die Telefonnummer unter „Feste Rufnummer“ gespeichert ist.
Sie können keine Anrufe empfangen.	Das Telefon ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Telefon ein.
	Ankommende Rufe sind gesperrt.	Heben Sie die Sperre für ankommende Anrufe auf.
	Das Telefon registriert kein Netz.	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und benutzen Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Netz registriert hat.
Sie können keine Notrufe tätigen.	Das Gebiet hat keine GSM-Flächendeckung.	Vergewissern Sie sich, dass das Antennensymbol T angezeigt wird – begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und benutzen Sie Ihr Telefon, wenn das Antennensymbol erscheint.
Telefonnummern aus dem Telefonbuch können nicht abgerufen werden.	Telefon ist gesperrt.	Geben Sie den Sperrcode ein, um die Sperre aufzuheben.
	Telefonnummer wurde beschränkt.	Heben Sie die Beschränkung auf.

Problem	Ursache	Abhilfe
Das P342i findet ein anderes Bluetooth®-Gerät nicht.	Das andere Bluetooth®-Gerät ist evt. nicht im Auffindbar-Modus.	Versetzen Sie das andere Gerät in den ‚Auffindbar‘-Modus.
Das P342i lässt sich nicht mit einem anderen Bluetooth®-Gerät paaren.	Falscher Passkey eingegeben.	Passkey prüfen und erneut versuchen.
	Das P342i ist evt. schon mit 10 Geräten gepaart.	Ein Gerät aus der Liste ‚Gepaarte Einh.‘ löschen.
Das P342i wird von anderen Bluetooth®-Geräten nicht erkannt.	Das P342i ist nicht im ‚Auffindbar‘-Modus.	Versetzen Sie das P342i in den ‚Auffindbar‘-Modus.
Ein Anruf wird beim Zuklappen des Telefons beendet.	„Aktives Flip“ wurde aktiviert.	„Aktives Flip“ deaktivieren.

Wichtige Fehlermeldungen

Hier finden Sie einige der wichtigsten Fehlermeldungen, die erscheinen können:

Bereich nicht zulässig	Roaming im gewählten Bereich ist nicht zulässig.
Netz nicht zulässig	Roaming im gewählten Netz ist nicht zulässig.
Security Fehler	Das Netz hat einen Authentisierungsfehler gefunden, weil Ihre SIM-Karte nicht bei dem Netz registriert ist - wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
SIM gesperrt / Kontaktiere Dienstanbieter	Die SIM-Karte ist gesperrt, weil einer der Entsperrcodes (PUK/PUK2) für den PIN/PIN2-Code zehnmal falsch eingegeben wurde - kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
SIM Fehler	Das Telefon hat ein Problem mit der SIM-Karte entdeckt – schalten Sie das Telefon aus und dann wieder an. Wenn die Meldung immer noch erscheint, kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
SIM ungültig	Die SIM-Karte hat mindestens eine der überprüften persönlichen Einstellungen nicht verzeichnet - kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Funktion nicht verfügbar	Die gewählte Funktion wird entweder nicht von der SIM-Karte unterstützt oder ist mit der aktuellen Berechtigung nicht verfügbar - kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.

Fehlersuche

PIN2 ausgeschaltet	Der PIN2-Code ist permanent ausgeschaltet, weil der falsche PUK2 zehnmal eingegeben wurde. Vom PIN2-Code gesteuerte Dienstleistungen können nicht benutzt werden - kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Nachricht abgelehnt Speicher voll	Eine Nachricht ist angekommen, aber der Nachrichtenspeicher ist voll - um Nachrichten zu empfangen, müssen Sie einige der derzeit gespeicherten Nachrichten löschen oder Nachrichten auf „Automat.Lösche“ einstellen.
Rufnummer zu lang (Maximal:20)	Die geänderte oder neu in das Telefonbuch eingegebene Rufnummer ist zu lang für die SIM-Karte.
Warnung Speicher voll fortfahren?	Der Nachrichtenbereich ist voll. Ihre Nachrichten können erst gespeichert werden, wenn Sie einige der derzeit gespeicherten Nachrichten löschen.
Bestätigungsfehler	Beim Ändern der Telefonsperre war die Bestätigung des neuen Codes falsch - versuchen Sie, den Sperrcode erneut mit der richtigen Bestätigung zu ändern.
Falscher Sperrcode	Aktivierung oder Deaktivierung des Sperrcodes ist fehlgeschlagen, weil ein fehlerhafter Sperrcode eingegeben wurde - geben Sie den Sperrcode erneut ein.
Falsche PIN / PIN2 / PUK / PUK2	Der eingegebene Code ist falsch - geben Sie den richtigen Code ein.
Autom.Wahlwdhl. Liste voll	Die Liste zur Wiederwahl von Nummern, die nicht vermittelt werden konnten, ist voll - schalten Sie Ihr Telefon aus und dann wieder an.

Glossar

APN	Access Point Name (Einwahlnummer). Gateway zwischen dem GPRS-Netz und anderen Netzen, z.B. dem Internet.
Auffindbar	Erlaubt anderen Bluetooth®-Geräten, Ihr Gerät zu finden.
Bluetooth®	Drahtlose Verbindung von kurzer Reichweite für Sprach- und Datenübertragung.
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol. Eine Sicherheitsfunktion des GPRS-Netzwerks.
CSD	CSD Circuit Switched Data/leitungsvermittelte Daten. Verbindungsmethode, die Ihr Telefon für Datendienste wie z.B. Browsen im Web, E-Mail und Fax verwendet. In diesem Modus fungiert Ihr Telefon als DFÜ-Modem, mit einer Datenrate von max. 9,6 kbps. Bei CSD entstehen Ihnen Gebühren für die Dauer Ihrer Verbindung, und Sie können keine Telefonanrufe empfangen, während Sie CSD verwenden. Möchten Sie die CSD-Funktion Ihres Telefons benutzen, so müssen Sie sich für den CSD-Dienst Ihres Netzbetreibers anmelden.
Finden	Suche nach anderen Bluetooth®-Geräten
MFV-Töne	Töne für das Multifrequenzwählverfahren ermöglichen die Kommunikation mit computergestützten Telefonsystemen, Sprachmailboxen usw.
GPRS	General Packet Radio Service. (GPRS). Der Name des erweiterten, paketvermittelten Kommunikationssystem für den Mobilfunk, der von Ihrem Telefon unterstützt wird. Dieses System erzielt höhere Datendurchsatzraten im Vergleich zu leitungsvermittelten (CSD) Verbindungen. GPRS wird in der Regel nach Menge der übertragenen Daten abgerechnet, nicht nach Verbindungszeit. Möchten Sie die GPRS-Funktion Ihres Telefons benutzen, so müssen Sie sich für den GPRS-Dienst Ihres Netzbetreibers anmelden.
GSM	Global System for Mobile Communications. (GSM) Das ist der Name des modernen digitalen Mobilfunksystems, das Ihr Telefon benutzt.
i-mode™	Der Internetdienst, der von der NTT DoCoMo-Gruppe bereitgestellt wird.
i-mode™-Mail	Die Sende- und Empfangsfunktion des i-mode™-Dienstes.
i-mode™ MMS	Die Sende- und Empfangsfunktion für Multimedia-Mail, zum Versenden von Text, Bildern und Melodien über den i-mode™-Dienst.

ISP	Internet Service Provider (Dienstanbieter).
Netzbetreiber	Die Organisation, die für den Betrieb eines GSM-Netzes zuständig ist.
PAP	Password Authentication Protocol (Passwort-Authentifizierungsprotokoll). Eine Sicherheitsfunktion des GPRS-Netzwerks.
Paaren	Die Herstellung einer permanenten Beziehung zwischen zwei Bluetooth®-Geräten.
Passkey	Eine 1-bis 16-stellige Zahl, die beim Paaren von Bluetooth®-Geräten eingegeben wird. Dient als Sicherheitsmaßnahme, um unbefugte Paarung zu verhindern. Bei anderen Herstellern auch als PIN, Passwort oder Passcode bekannt.
Passwort	Wird zur Kontrolle der Rufsperrung benutzt. Das Passwort wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt.
PIN	Personal Identification Number (Geheimnummer), die für Sicherungsaspekte der SIM-Karte benutzt wird. Der PIN-Code wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt. Wenn Sie den PIN-Code dreimal falsch eingeben, wird er gesperrt.
PIN2	Geheimnummer, die zur Kontrolle des Speichers für Feste Rufnummern und für Gebühren benutzt wird. Der PIN2-Code wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt. Wenn Sie den PIN2-Code dreimal falsch eingeben, wird er gesperrt.
PUK/PUK2	PIN/PIN2 Unblocking Key (Entsperrcode für den PIN/PIN2). Wird benutzt, um PIN/PIN2 zu entsperren. Die PUK/PUK2-Code wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt. Wenn Sie den PUK/PUK2-Code zehnmal falsch eingeben, wird er gesperrt.
Registrierung	Die Verbindung zu einem GSM-Netzwerk. Die Registrierung wird normalerweise automatisch von Ihrem Telefon vorgenommen.
Roaming	Die Möglichkeit, Ihr Telefon mit anderen Netzwerken als Ihrem eigenen zu benutzen.
Dienstanbieter	Die Organisation, die für Ihren Zugang zum GSM-Netz zuständig ist.
SIM	Subscriber Identity Module. Eine kleine Smart-Card, die einzigartige Teilnehmerdaten und Benutzerinformationen speichert, z.B. Telefonbucheinträge und SMS-Nachrichten. Die SIM-Karte wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt.
SSL Secure Socket Layer	Ein Internet-Protokoll für die sichere Datenübertragung zwischen Webserver und Browser.

Persönliche Einstellungen und Notizen

Benutzen Sie die untenstehende Tabelle, um die Einstellungen für Ihren i-mode™-Server einzutragen.

Eintrag	Bereitstellungsinformationen Einstellung Nr. 2 (sofern benutzerdefinierbar)	Bereitstellungsinformationen Einstellung Nr. 3
Profil Name		
Proxy Port		
SSL-Anschluss		
Proxy Host		
Portal URL		
Mail URL		
MMS URL		
GPRS-Einstellung		
Access Point Name (Einwahlnummer)		
Benutzerkennung		
Benutzerpasswort		
Authentifizierung		

Notizen

Die Seriennummer befindet sich auf der Unterseite des Telefons, unter dem Akku. Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Angaben zur späteren Bezugnahme und als Kaufnachweis hier einzutragen.

Artikelnummer	
Seriennummer	
Name des Händlers	
Kaufdatum	

Index

A

Abspielen eines Sounds	89
Akku	
aufladen	7
einsetzen	6
entnehmen	6
Alarm	
ausschalten	104
einstellen	103
Angaben zu allen Anrufen	46
Angaben zum letzten Anruf	45
Anklopfstatus	46
Annahme-Taste	40
Annahme-Taste auswählen	40
Anruf ablehnen	23
Anruf entgegennehmen	23
Durch Aufklappen des	
Telefons Gebühren	41
Freisprechmodus	23
Anruf halten	28
Anruf wiederaufnehmen	28
Anrufe beenden	23
Anrufe tätigen	9, 23
Anruferkennung	27
Anzeigehelligkeit	35
Anzeigen eines Bildes	85
Außendisplay	36
Ausrichtung	37
Beleuchtungsfarbe	37
Kontrast	37
Uhr	37
Automatische Annahme	39
Automatisches Ausschalten	43
Automatisches Einschalten	43

B

Bearbeiten	
Text	34
Beleuchtungszeit	36
Benutzer-Nachrichten	
bearbeiten	42
Bereitschaftsmodus-Kalender ..	36
Bild	
als Hintergrund	88
Dateiformat	76
Effekte	75
Helligkeit	75
zurechtschneiden	76
Bildeigenschaften	88
Bilder in einer Dia-Show	88
Bluetooth®	
Anrufe ablehnen	26
Anrufe empfangen	25
Anrufe tätigen	25
Anrufe übertragen	26
auffindbar machen	108
Auto-Freisprechzubehör	14
Bilder senden	88
ein Thema senden	93
Faxen	112
finden und paaren	107
gepaarte Geräte	108
Internet-Zugang	110
Kopfhörer	13
Objekt.Empfang	109
Passkey	107
Sounds senden	91
Standard-Audiogerät	108
Telefonanrufe	25

Index

C

CSD 122

D

Dauer

alle Rufe 45

letzter Anruf 44

Dia-Show 88, 93

Diktaphon 104

Display-Sprache 41

Display-Symbole 18

E

Eigene Nummer senden 48

Eingehende Anruf

während Datentransfer 46

Eingehende Anrufe

im Kamera-Modus 74

Einzelauslösung 78

F

Fernbedienung 78

Feste Rufnummer

aktivieren 51

deaktivieren 51

Flüstermodus 10, 38

Foto

Dateiformat 76

Größe 75

Rahmen 75

zurechtschneiden 76

Foto aufnehmen 10, 73

Foto speichern 74

Freisprechmodus zu normalem

Betrieb 27

G

Gebühren 46

Gebühreneinheit 46

Maximale Kosten 47

Maximale Kosten

deaktivieren 47

Restkosten 47

Verbrauchte Kosten 47

Warnstufe 47

General Packet Radio Service . 122

GPRS 122

Grundeinstellungen 53

Gruppen 59

Grußmeldung 35

H

Hintergrund 10, 35, 88

Hörerlautstärke 27

I

ID-Status des Anrufers 46

ID-Übermittlungsstatus 46

i-mode

Einstellungen 70

gesperrt 54

Mail-Nachricht 11, 68

MMS-Nachricht 11, 68

Server 53

Infrarot

Bilder senden 87

Daten senden 113

Faxen 114

Internet-Zugang 114

Objekt-Empfang 113

Sounds senden 90

Vorbereitung auf

Verbindung 113

Internationale Anrufe 24

K

Kalender

- im Bereitschaftsmodus 36
- Layout ändern 102
- zu einem Datum springen . 101

Kamera

- Bildvergrößerung 76
- Töne 42
- Zoom 76

Kamera-Aufnahmemodus 78

Kamerabild

- Dämmerung 77

Kamerafoto

- Aufnahmemodus 78
- Dateiformat 78
- Effekte 77
- Helligkeitsregelung 77
- Rahmen 77

Kamera-Modus 9, 73

Konferenzgespräche 29

Kopieren

- Bild 87
- Sounds 90

Kurzwahl 27, 61

L

Leitungsvermittelte Daten ... 122

Löschen

- Bild 76, 87
- heruntergeladene Dateien .. 93
- Sounds 90
- Sprachmemo 105
- Termin 101
- Urlaubstermin 102

M

Menü-Kurzwahlstasten 22

MFV-Töne

- Länge 41
- senden 23

MMS

- Bilder senden 86
- Nachricht erstellen 12
- Sounds senden 89

N

Netzwechsel 52

Neuer Kontakt 56

Normaler Betrieb zu

Freisprechmodus 27

Notizblock 31

Notrufe 24

Nummern mit Platzhaltern 57

O

Objekt-Empfang 105

Optionen während eines Anrufs 31

Ordner verwalten 93

P

Passwort 50

Pictographen 34

PIN

- aktivieren 51
- ändern 51
- deaktivieren 51

PIN2

- aktivieren 51
- deaktivieren 51

R

Roaming 52

Index

Rückkehr zu Grundeinstellungen	54
Rufsperr	
aktivieren	50
aktueller Status	50
deaktivieren	50
Rufton	10, 38, 91
Ruftonlautstärke	38
Rufübergabe	29
Rufumleitungen	
aktivieren	48
aktueller Status	48
deaktivieren	48
Rundsendungen	
Aus	84
Ein	84
Nachrichten-Liste	84
Themen auswählen	83

S

Selbstausslöser	78
Selbstporträt	74
Serienauslösung	78
SIM-Karte	
einlegen	6
entnehmen	6
SMS	
Automatische Löschung	83
Benutzer-Nachrichten	79
Chat	81
Empfängergruppe	82
Empfangsbericht	83
gespeicherte Nachrichten	
anzeigen	81
Message Centre	
(Nachrichtenzentrale)	82
Nachricht erstellen	13, 79
Nachrichten-Standzeit	83
Postausgang	80

Posteingang	79
Protokoll	83
Sound	
als Rufton	91
Eigenschaften	91
Sprachmemo	104
Gespräch aufzeichnen	104
löschen	105
Wiedergabe	105
Sprachnachricht	39
Startanimation	35
Status-Symbole	18
Symbole	18

T

T9®	33
zum Wörterbuch hinzufügen	33
Taschenrechner	103
Tastenbeleuchtung	36
Tastenlautstärke	40
Tastensperre	40
Tastenton	40
Tegic-Sprache	41
Telefon an	9
Telefon aus	9
Telefonbuch	
neuer Eintrag	56
öffnen	55
Telefonsperre	
aktivieren	49
Code ändern	49
deaktivieren	49
Termin	
einschauen	102
erstellen	101
löschen	101
Urlaubstermin	102

Urlaubstermin löschen . . .	102
Text	
ausschneiden	34
bearbeiten	34
einfügen	34
kopieren	34
Text-Sprache	41
Thema auswählen	93
Themeneigenschaften	93
Töne ausschalten	41
Töne einschalten	41

U

Uhr	
Display-Format	43
eigenes Land	42
Ort ändern	43
Sommerzeit	42
Unterwegs-Uhr anzeigen . .	43
Zeit einstellen	42
Zeitunterschied einstellen . .	43
Uhr im Bereitschaftsmodus . . .	36
Umbenennen	
Bild	76, 86
Sounds	89

V

Verschieben	
Bild	87
Sounds	90
Vibrationsalarm	39
Visitenkarte	
Details eingeben	99

W

Wählen über Kurzwahl-Taste . .	61
Wahlkontrolle	
aktivieren	52

deaktivieren	52
Wahlwiederholung	27
Währungsrechner	
Betrag umrechnen	99
Währungen umkehren	99
Wechselkurs	99
Warnung „Akku leer“	7

Z

Zeitunterschied anpassen	
automatisch	43
manuell	43
Zweiten Anruf annehmen	28
Zweiten Anruf einleiten	28
Zwischen Anrufen wechseln . .	29