

# Panasonic

## Bedienungsanleitung Teil 1 Digitales Mobiltelefon




# X100



**EB-X100**  
Mobiltelefon

**GSM**

*Bitte lesen Sie diese Anleitung (Teil 1 und 2) vollständig durch,  
bevor Sie dieses Telefon in Betrieb nehmen.  
Laden Sie den Akku auf, bevor Sie das Telefon in Betrieb nehmen.*


<b>Erscheinungsbild .....</b>	<b>1</b>	<b>Browser.....</b>	<b>56</b>
Bezeichnungen .....	1	Starten des Browsers .....	56
Tasten und Symbole .....	2	Lesezeichen .....	58
Symbole .....	4	Einstellung .....	61
<b>Erste Schritte.....</b>	<b>5</b>	<b>Kamera.....</b>	<b>63</b>
Akku und SIM-Karte .....	5	Kamera Erscheinungsbild .....	63
<b>Grundlegender Betrieb .....</b>	<b>8</b>	Vorschaumodus .....	65
Ein-/ausschalten .....	8	Eingangsmodus .....	69
Zugangssperren Ein/Aus .....	9	<b>Nachrichten .....</b>	<b>70</b>
Einen Anruf tätigen .....	10	Einstellungen .....	70
Ankommender Ruf .....	14	Erstellen .....	74
Funktionen während eines		Eingang und Ausgang .....	75
Anrufs .....	15	SMS Chat  .....	76
Texteingabe .....	23	Textvorlagen .....	77
<b>Entdecken der Menüs .....</b>	<b>25</b>	Rundsendung  .....	77
<b>Einstellungen.....</b>	<b>26</b>	<b>Kalender.....</b>	<b>80</b>
Profil .....	27	Ansicht des Kalenders .....	80
Sound .....	28	<b>Media-Ordner.....</b>	<b>83</b>
Anzeige .....	31	Meine Bilder .....	83
Sprache .....	33	Meine Animationen .....	84
Rufannahme Automatisch .....	33	Meine Sounds .....	85
Funktionstaste .....	34	Status Speicher .....	85
SIM & Dienste .....	35	<b>Applikationen .....</b>	<b>86</b>
Grundeinstellung .....	41	Spiele .....	87
<b>Telefonbuch.....</b>	<b>42</b>	Alarmzeit .....	87
Telefonbuch .....	43	Sound-Rekorder .....	88
Erstellen .....	46	Uhrzeit .....	88
Gruppen .....	48	Einschaltzeit .....	89
Status Speicher .....	49	Ausschaltzeit .....	90
Meine Nummer .....	50	Rechner .....	90
Dienstwahl  .....	50	Melodieneditor .....	92
Sprachnachricht .....	51	<b>Zubehör.....</b>	<b>93</b>
Kurzwahl .....	52	PC-Software .....	93
Mein Telefonbuch .....	52	Optionales Zubehör .....	95
<b>Spiele.....</b>	<b>53</b>	<b>Fehlersuche.....</b>	<b>97</b>
Spiele .....	53		

<b>Wichtige</b>	
<b>Fehlermeldungen .....</b>	<b>99</b>
<b>Glossar .....</b>	<b>101</b>
<b>Persönliche</b>	
<b>Einstellungen .....</b>	<b>103</b>
<b>Index .....</b>	<b>104</b>
<b>Hinweis .....</b>	<b>109</b>





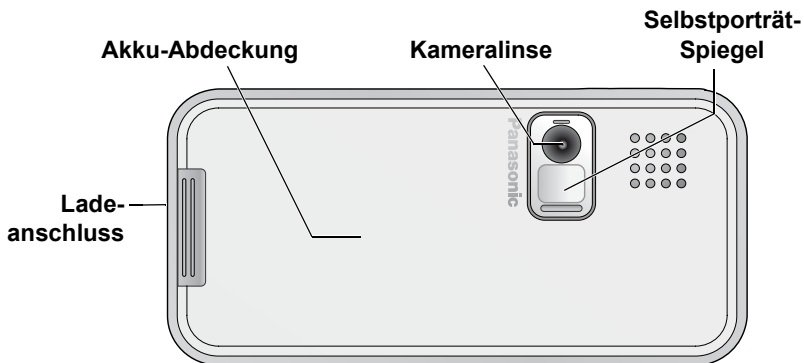







## Bezeichnungen









### <Rückansicht>



# Tasten und Symbole

Tasten	Beschreibung
	<p><b>Center-Taste:</b> Drücken Sie auf die Mitte der Navigationstaste, um eine Menüoption auszuwählen oder einzugeben.</p> <p><b>Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus:</b> Drücken Sie diese Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um sich das <b>Zugangssperren</b>-Menü anzeigen zu lassen.</p>
	<p><b>Navigationstaste:</b> Verschieben Sie den Cursor in die jeweilige Richtung.</p> <p><b>Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus:</b> Drücken Sie  oder , um in das <b>Telefonbuch</b> zu gelangen. Drücken Sie , um sich den <b>Kalender</b> anzeigen zu lassen. Drücken Sie , um sich das <b>Media-Ordner</b>-Menü anzeigen zu lassen.</p>
	<p><b>Linke Soft-Taste:</b> Führen Sie hiermit die Funktionen durch, die in der unteren linken Ecke des Displays angezeigt werden.</p> <p><b>Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus:</b> Drücken Sie diese Taste, um sich das <b>Nachrichten</b>-Menü anzeigen zu lassen.</p>
	<p><b>Rechte Soft-Taste:</b> Führen Sie hiermit die Funktionen durch, die in der unteren rechten Ecke des Displays angezeigt werden. Diese Taste wird vorwiegend zum Abbrechen oder zum Zurückkehren zur vorherigen Menüebene verwendet.</p> <p><b>Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus:</b> Drücken Sie diese Taste, um die Funktion zu aktivieren, die der <b>Kurz Funktionstaste</b> zugewiesen wurde. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Funktion zu aktivieren, die der <b>Lang Funktionstaste</b> zugewiesen wurde.</p>
	<p><b>Zifferntasten:</b> Geben Sie hiermit Zahlen ein.</p> <p><b>Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus:</b> Halten Sie diese Taste gedrückt, um die geeignete <b>Kurzwahl</b> ( – ) anzuwenden. Halten Sie  gedrückt, um „+“ (siehe „Internationale Gespräche“ auf Seite 12), „p“ oder „w“ (siehe „DTMF-Töne“ auf Seite 22) einzugeben.</p>

Tasten	Beschreibung
	<p><b>Ruftaste:</b> Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf entgegenzunehmen oder zu tätigen.</p> <p><b>Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus:</b> Drücken Sie diese Taste, um <b>Letzte Anrufe</b> einzugeben.</p>
	<p><b>Ein/Aus/Ende-Taste:</b> Beenden Sie hiermit einen Anruf oder kehren Sie zur Bereitschaftsmodus-Anzeige zurück.</p> <p><b>Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus:</b> Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.</p>
	<p><b>Sternchen-/Umschaltungstaste:</b> Geben Sie * ein.</p> <p>Umschaltungstaste bei der Texteingabe.</p> <p><b>Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus:</b> Halten Sie diese Taste gedrückt, um den <b>Browser</b> zu starten.</p>
	<p><b>Rautetaste:</b> Geben Sie # ein.</p> <p><b>Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus:</b> Halten Sie diese Taste gedrückt, um den <b>Still</b>-Modus zu aktivieren.</p>
	<p>Zeigt an, dass die Funktion von der <b>SIM</b>-Karte abhängt.</p>
	<p>Zeigt an, dass die Funktion vom <b>Netz</b> abhängt.</p>

# Symbole

## Statussympole

Die Statussympole werden je nach gegenwärtig aktivierten Funktionen angezeigt.



	<b>Akku-Zustand</b> wird angezeigt	Seite 6
	Bei einem nicht heimischen Netz – <b>Roaming</b> (📶)	Seite 102
	Empfangene neue Nachrichten	Seite 73
	Der Medienordner ist voll	
	<b>Alarmzeit</b> ist eingestellt	Seite 87
	<b>Rufumleitung</b> ist aktiviert	Seite 37
	<b>Sprachnachricht</b> ist aktiviert	Seite 51
	<b>Klingelton</b> ist aktiviert	Seite 29
	<b>Vibration</b> -Modus	
	<b>Vibration</b> und <b>Klingelton</b> -Modus	
	<b>Blinken</b> -Modus	
	<b>GPRS</b> -Dienst ist verfügbar	Seite 101
	Es sind nur Notrufe möglich	Seite 10
	GSM-Signalstärke	
	<b>Leitung 1</b> oder <b>Leitung 2</b> wurde ausgewählt (☐)	Seite 35
	Empfang oder Senden von Daten über das USB-Datenkabel	Seite 93



## Akku und SIM-Karte

Stellen Sie vor dem Öffnen der Akku-Abdeckung sicher, dass das Telefon ausgeschaltet und das Ladegerät vom Telefon abgetrennt ist.

### Akku



#### Entnehmen des Akkus

1. Drücken Sie die Taste an der Unterseite der Abdeckung (❶)
2. Entfernen Sie die Akku-Abdeckung (❷)
3. Schieben Sie den unteren Teil des Akkus nach vorn (❸)
4. Heben Sie den Akku an, um ihn zu entfernen (❹)

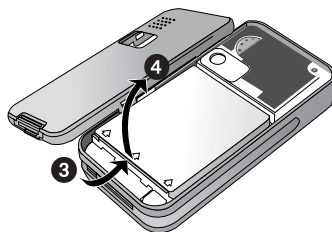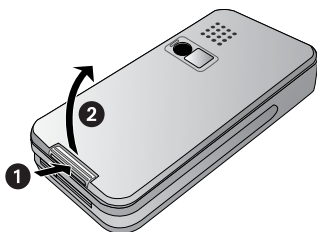

#### Einsetzen des Akkus

1. Setzen Sie die Oberkante des Akkus ein (❶)
2. Drücken Sie vorsichtig gegen die Unterkante des Akkus, bis Sie ein Klicken hören (❷)
3. Setzen Sie die Oberkante der Abdeckung ein. Stellen Sie sicher, dass die Aussparungen der Abdeckung in die Verschlussmechanik des Telefons greifen (❸)
4. Drücken Sie die Abdeckung leicht in ihre Position, bis sie einrastet (❹)

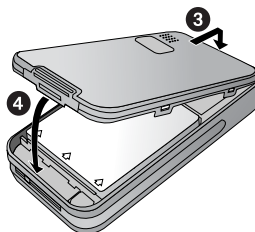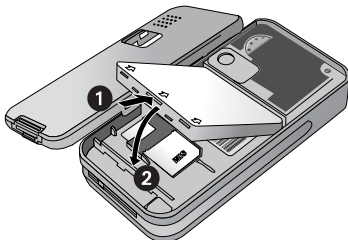



## Aufladen des Akkus

Der Akku ist im Lieferzustand nicht komplett geladen und muss daher vor der ersten Verwendung mindestens 4 Stunden lang aufgeladen werden. Stellen Sie sicher, dass der Akku ordnungsgemäß eingesetzt wurde, bevor Sie das Ladegerät anschließen.

### Anschluss des Steckers

1. Setzen Sie den Stecker mit dem Pfeil nach oben ein
2. Schieben Sie das Ladegerät vollständig hinein
3. Die Akku-Ladeanzeige beginnt sich zu bewegen (siehe „Akku-Ladeanzeige“ unten).



**Hinweis:** Schieben Sie den Stecker VORSICHTIG ein, um nicht das Telefon und/oder das Ladegerät zu beschädigen.




### Abtrennen des Steckers

Ziehen Sie den Stecker vorsichtig aus dem Anschluss heraus



**Hinweis:** Ziehen Sie NICHT am Kabel, da dadurch das Telefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden könnte(n).

## Akku-Ladeanzeige

	Das Aufladen wurde abgeschlossen	Während des Ladevorgangs	Schwacher Akku
Anzeige	 Grün	 Grün      Rot	 Rot



## Akku fast leer Stromversorgungswarnung

Wenn die Leistung des Akkus schwach ist, leuchtet die Akku-Anzeige rot. Falls die Leistung des Akkus extrem schwach ist, piept ein Warnton. 2 Minuten nach dem Piepen schaltet sich die Stromversorgung automatisch aus. Stecken Sie bitte sofort das Ladegerät ein (siehe „Aufladen des Akkus“ oben). Während des Ladevorgangs können Anrufe getätigt und entgegengenommen werden.

# SIM

## Einsetzen der SIM-Karte



1. Entfernen Sie die Akku-Abdeckung und den Akku (siehe „Entnehmen des Akkus“ auf Seite 5)
2. Setzen Sie die **SIM**-Karte in den **SIM**-Kartenhalter ein
3. Setzen Sie den Akku und die Akku-Abdeckung erneut ein

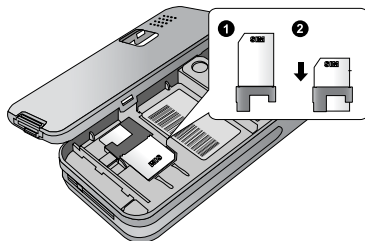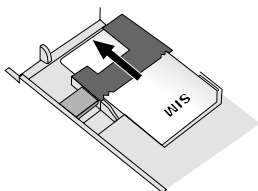

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die goldenen Kontakte an der **SIM**-Karte und am Telefonkörper aufeinander gerichtet sind.


## Entnehmen der SIM-Karte

1. Entfernen Sie die Akku-Abdeckung und den Akku (siehe „Entnehmen des Akkus“ auf Seite 5)
2. Drücken Sie die Halterung herunter und schieben Sie vorsichtig die **SIM**-Karte heraus
3. Setzen Sie den Akku und die Akku-Abdeckung erneut ein

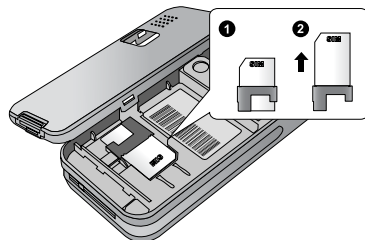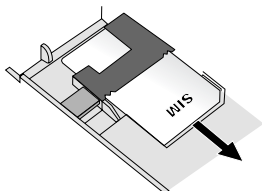

## Ein-/ausschalten

### **Einschalten**

1. Halten Sie  (Ein/Aus/Ende) 2 bis 3 Sekunden gedrückt
2. Die Start-Animation wird gestartet
3. Die kundenspezifische **Begrüßung** wird für 2 Sekunden angezeigt (siehe „Begrüßung“ auf Seite 31)
4. Das Display verbleibt in der Bereitschaftsmodus-Anzeige

### **Ausschalten**

Halten Sie  (Ein/Aus/Ende) 2 bis 3 Sekunden gedrückt




# Zugangssperren Ein/Aus

Sie können den Zugang zu Ihrem Telefon sperren, um unbeabsichtigten oder beabsichtigten Missbrauch zu verhindern.




## ***Tastensperre***

**Tastensperre** wird verwendet, um das unbeabsichtigte Drücken von Tasten zu verhindern.

*Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus*

1. Halten Sie  (Menü) gedrückt
2. Drücken Sie  (Ein)
3. Drücken Sie  (OK)

**Tastensperre** aufheben

1. Drücken Sie  ()
2. Drücken Sie  (OK)

## ***Telefonsperre***

Siehe „Telefonsperre“ auf Seite 38.






# Einen Anruf tätigen

Vergewissern Sie sich bevor Sie einen Anruf tätigen, ob das Telefon eingeschaltet ist, die Signalstärke-Anzeige in dem betreffenden Gebiet über ein Netz verfügt und ob der Akku hinreichend geladen ist. Während des Anrufs wird die Anrufdauer angezeigt; der Zähler wird aller 4 Stunden automatisch zurückgesetzt.

## Eingabe der Nummern

Bevor Sie einen Anruf tätigen, müssen Sie die Ortskennzahl und die Telefonnummer des Teilnehmers kennen.

*Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus*


1. Geben Sie die Ortskennzahl und die Telefonnummer mithilfe von  –  ein
2. Die gewählte Nummer wird angezeigt
3. Drücken Sie  (Senden)




## Einen Anruf beenden

Wenn Sie einen Anruf beenden, wird die Dauer des Anrufs angezeigt. Falls **Max. Kosten** (siehe „Max. Kosten“ auf Seite 36) eingestellt wurde, werden zudem die verbleibenden Einheiten angezeigt.

*Während eines Anrufs*

1. Drücken Sie  (Ein/Aus/Ende)
2. Die Anrufdauer wird angezeigt (wenn der Zähler 04:16:00 erreicht, wird er zurückgesetzt)
3. **Max. Kosten** wird (falls eingestellt) angezeigt

## Notrufe

In einem Notfall können Sie einen Notruf durchführen, indem Sie die internationale Notrufnummer 112 wählen, die in den meisten Ländern gilt. Selbst wenn die **SIM**-Karte nicht in das Telefon eingesetzt wurde, ist diese Funktion in den meisten Fällen verfügbar ().



Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus

1. Geben Sie mithilfe von **0+** – **9999** 112 ein
2. Drücken Sie **(Senden)**



**Hinweis:** Ob Notrufe ohne eingesetzte **SIM**-Karte möglich sind, hängt vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

## Letzte Anrufe

### Tätigen eines Anrufes aus der Letzte Anrufe-Liste

Sie können die Telefonnummern aus **Zuletzt gewählt**, **Angenommen** oder **Versäumter Anruf** auswählen. Es können bis zu 50 aktuelle Nummern unter **Zuletzt gewählt** und in der **Angenommen**-Liste und bis zu 20 Nummern in der **Versäumter Anruf**-Liste gespeichert werden.



Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus

1. Drücken Sie **(Senden)**, um sich die **Letzte Anrufe**-Liste anzeigen zu lassen
2. **(G)** Gehen Sie zur gewünschten Liste
3. Drücken Sie **(Wählen)**
4. **(G)** Gehen Sie zur gewünschten Nummer
5. Drücken Sie **(Senden)**

### Verwaltung der Einträge unter Letzte Anrufe

Sie können sich alle Einträge unter **Letzte Anrufe** anzeigen lassen, Sie können sie einzeln oder alle zusammen löschen.

Vom **Letzte Anrufe-Menü** aus




1. **(G)** Gehen Sie zur gewünschten **Letzte Anrufe**-Liste
2. Drücken Sie **(Wählen)**
3. **(G)** Gehen Sie zum gewünschten Eintrag
4. Drücken Sie **(Menü)**
5. **(G)** Gehen Sie zu **Ansicht**, **Löschen** oder **Alle löschen**
6. Drücken Sie **(Wählen)**

Menü	Beschreibung
<b>Ansicht</b>	<b>Ansicht</b> der Anrufinformationen
<b>Löschen</b>	<b>Löschen</b> einer Nummer aus der Liste.
<b>Alle löschen</b>	<b>Alle löschen</b> aus der Liste.

## Speichern von Letzte Anrufe unter Telefonbuch

Sie können den gewünschten Eintrag in den **Letzte Anrufe**-Listen unter **Telefonbuch** speichern.







Vom **Letzte Anrufe-Menü** aus


1. Gehen Sie zur gewünschten Liste
2. Drücken Sie  (Wählen)
3. Drücken Sie  () (siehe „Telefonbuch“ auf Seite 43)

## Internationale Gespräche

Bevor Sie einen internationalen Anruf tätigen, müssen Sie die Ziellandes-/Zielortskennzahl sowie die Telefonnummer des Teilnehmers kennen.

Von der **Bereitschaftsmodus-Anzeige** aus

1. Halten Sie  gedrückt, bis „+“ angezeigt wird
2. Geben Sie die Landes-/Ortskennzahl mithilfe von  –  ein
3. Geben Sie die Ortskennzahl und die Telefonnummer mithilfe von  –  ein
4. Drücken Sie  (Senden)

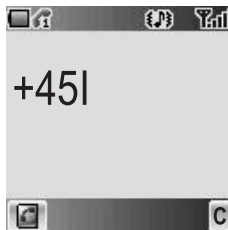




**Hinweis:** Wenn Sie einen internationalen Anruf tätigen wollen, vergessen Sie nicht die erste „0“ der Ortskennzahl wegzulassen. (Es gibt jedoch auch einige Ausnahmen.)

## Telefonbuch

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die Telefonnummern unter **Telefonbuch** gespeichert haben (siehe „Erstellen“ auf Seite 46).

Von der **Bereitschaftsmodus-Anzeige** aus



1. Drücken Sie  oder , um sich **Telefonbuch** anzeigen zu lassen
2. Gehen Sie zum gewünschten Eintrag
3. Drücken Sie  (Senden)



## Kurzwahl

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie **Kurzwahl** eingestellt haben (siehe „Kurzwahl“ auf Seite 52).

*Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus*




1. Halten Sie mithilfe von  –  eine geeignete Kurzwahl-Nummer gedrückt
2. Die Nummer wird automatisch gewählt








## Dienstwahl

Ihr Serviceprovider hat u.U. einige spezielle Telefonnummern auf Ihrer **SIM**-Karte gespeichert. Sie können diese Nummern nicht verändern.

*Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus*

1. Drücken Sie  oder , um sich **Telefonbuch** anzeigen zu lassen
  2.  Gehen Sie zur gewünschten **Dienstwahl**-Nummer
- ODER

*Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus*

1. Drücken Sie  (Menü)
2.  Gehen Sie zu **Telefonbuch**
3. Drücken Sie  (Wählen)
4.  Gehen Sie zu **Dienstwahl**
5. Drücken Sie  (Wählen)



**Hinweis:** SDN (Dienstwahl-Nummern) werden nur angezeigt, wenn **SIM** oder **Alle** unter **Mein Telefonbuch** (siehe „Mein Telefonbuch“ auf Seite 52) ausgewählt wurde. Falls Ihr Netzbetreiber diese Dienste nicht anbietet, werden die Dienstwahl-Nummern nicht angezeigt.



# Ankommender Ruf

## Entgegennehmen

Drücken Sie während das Telefon klingelt eine beliebige Taste außer ☒ (Ein/Aus/Ende) und ☐ (Mute), um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

Während des Anrufs wird die Anrufdauer angezeigt; der Zähler wird aller 4 Stunden automatisch zurückgesetzt.



## Versäumter Anruf

Falls Anrufe nicht entgegengenommen werden, wird die Nummer des nicht entgegengenommenen Anrufers angezeigt. Drücken Sie ● (Ansicht), um sich die Anruf-Informationen des nicht entgegengenommenen Anrufs anzeigen zu lassen.

## Ablehnen

Drücken Sie ☒ (Ein/Aus/Ende) während das Telefon klingelt, um den Anruf abzulehnen. Die Nummer des nicht entgegengenommenen Anrufs wird angezeigt. Drücken Sie ● (Ansicht), um sich die Anruf-Informationen des nicht entgegengenommenen Anrufs anzeigen zu lassen.

## Rufannahme Automatisch

Falls **Rufannahme Automatisch** aktiviert wurde und die persönliche **Freisprech**-Einrichtung angeschlossen ist, können Anrufe ohne jegliches Drücken einer Taste entgegengenommen werden. Anklopfende Anrufe müssen allerdings auf die herkömmliche Art und Weise entgegengenommen werden (siehe „Rufannahme Automatisch“ auf Seite 33).

## Anrufer-ID

Wenn Sie einen Anruf entgegennehmen, dessen Anrufernummer im **Telefonbuch** gespeichert ist, wird der Name des Anrufers angezeigt. Falls die Nummer nicht im **Telefonbuch** gespeichert ist, wird nur eine Telefonnummer angezeigt.



## Funktionen während eines Anrufs

Sie können verschiedene Funktionen verwenden, während Sie telefonieren.

### Ruflautstärke-Regelung

Sie können die Hörerlautstärke während eines Anrufs einstellen.

*Während eines Anrufs*




-  Lautstärke anheben
-  Lautstärke senken



### Zugriff auf Telefonbuch

Während eines Anrufs haben Sie Zugriff auf das **Telefonbuch**, das auf der **SIM**-Karte oder im Telefon gespeichert ist.




*Während eines Anrufs*

1. Drücken Sie  ()
2.  Gehen Sie zum gewünschten Eintrag (siehe „Telefonbuch“ auf Seite 42).

## Nachrichten

Während eines Anrufs können Sie eine **SMS**-Nachricht versenden und eine **SMS** oder **MMS** erstellen oder ansehen.

*Während eines Anrufs*






1. Drücken Sie  (Menü)
2.  Gehen Sie zu **Nachrichten**
3. Drücken Sie  (Wählen)  
(siehe „Nachrichten“ auf Seite 70)



## Freisprechen

Wenn **Freisprech** aktiviert wurde, können Sie den Freisprechen-Zugang des Telefons nutzen, ohne den Hörer an das Ohr halten zu müssen.

*Während eines Anrufs*

1. Drücken Sie  (Menü)
2.  Gehen Sie zu **Freisprech**
3. Drücken Sie  (Wählen)
4.  Gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
5. Drücken Sie  (Wählen)


## Halten


Sie können einen Anruf in die Warteschleife schalten.

*Während eines Anrufs*

1. Drücken Sie  (Halt)

### Zum Fortsetzen

1. Drücken Sie  (Fortsetzen)

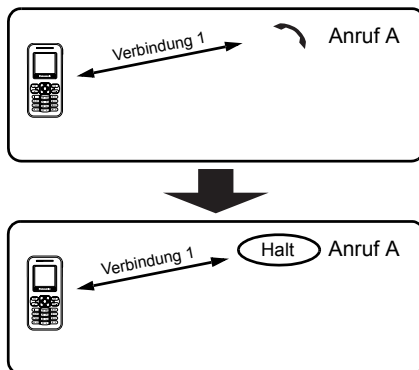


## Anklopfen



Falls **Anklopfen** eingeschaltet wurde, können Sie einen weiteren Anruf entgegennehmen oder ein Konferenzgespräch halten.

### Halten und Entgegennehmen

Sie können eine gegenwärtige Verbindung in die Warteschleife schalten und einen neuen Anruf entgegennehmen.

*Während eines Anrufs*

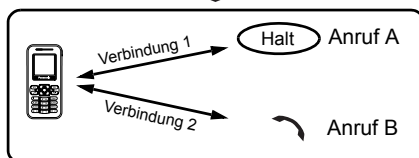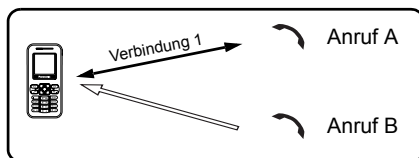

1. Sie hören einen eingehenden Anruf; zudem wird die **Anrufer-ID** angezeigt
2. Drücken Sie  (Senden)





### Beenden und Entgegennehmen

Sie können die gegenwärtige Verbindung beenden und einen neuen Anruf entgegennehmen.

*Während eines Anrufs*


1. Sie hören einen eingehenden Anruf; zudem wird die **Anrufer-ID** angezeigt
2. Drücken Sie  (Ein/Aus/Ende)
3. Drücken Sie  (Senden)

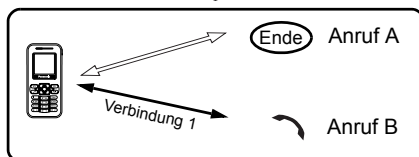
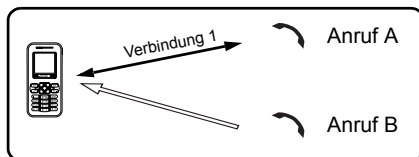


## Ablehnen eines neuen Anrufs

Während Sie telefonieren können Sie einen neuen Anruf ablehnen.

*Während eines Anrufs*




1. Sie hören einen eingehenden Anruf; zudem wird die **Anrufer-ID** angezeigt
2. Drücken Sie  (Ablehnen)

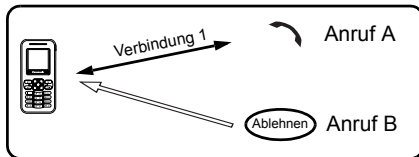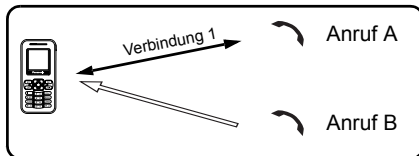

## Zweiter Anruf

Während Sie telefonieren, können Sie einen zweiten Anruf tätigen.

*Während eines Anrufs*


1. Drücken Sie  (Halt)
2. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer mithilfe von  –  ein

ODER

Drücken Sie  () und wählen Sie die gewünschte Nummer aus

3. Drücken Sie  (Senden)

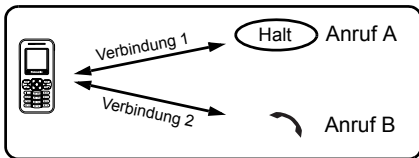

Der Erste Anruf wird in die Warteschleife geschaltet.






## Anruf wechseln

Sie können zwischen 2 Verbindungen umschalten.



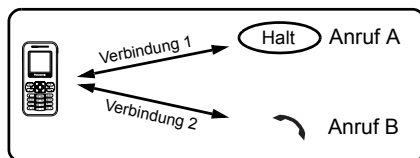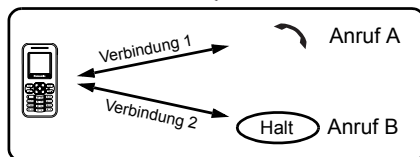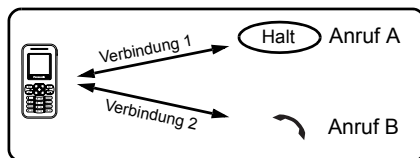


*Während des zweiten Anrufs*


1. Drücken Sie  (Fortsetzen)
2. Der zweite Anruf wird gehalten, und Sie werden zum ersten Anruf umgeschaltet
3. Drücken Sie  (Halt)
4. Der erste Anruf wird gehalten, und Sie werden zum zweiten Anruf umgeschaltet



## Beenden einer Verbindung


*Während des Telefonierens*


1. Drücken Sie  (Menü)
2.  Gehen Sie zu **Auflegen**
3. Drücken Sie  (Wählen)
4.  Gehen Sie zu **Aktiviert** oder **Halt**
5. Drücken Sie  (Wählen)

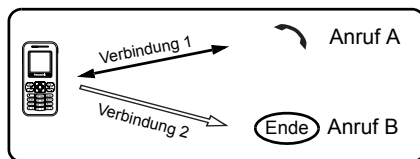

## Beenden beider Verbindungen

*Während des Telefonierens*

Drücken Sie  (Ende)

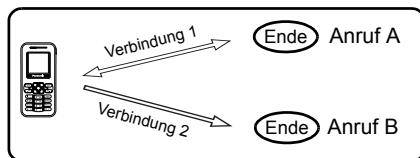




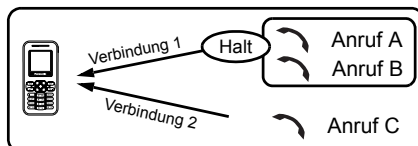
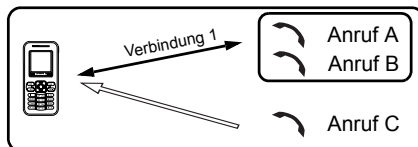
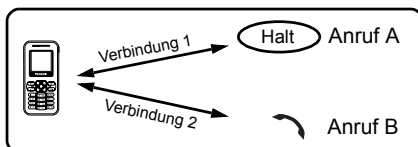
# Konferenzgespräch (Konferenz)

Bei einem Konferenzgespräch können Sie mit bis zu 5 Anrufern verbunden sein. Sie können nicht mehr als ein Konferenzgespräch gleichzeitig führen.


## Tätigen eines Konferenzgesprächs

*Während zweier Anrufe, wobei der eine gehalten wird*

1. Drücken Sie  (Menü)
2.  Gehen Sie zu **Konferenzruf**
3. Drücken Sie  (Wählen)





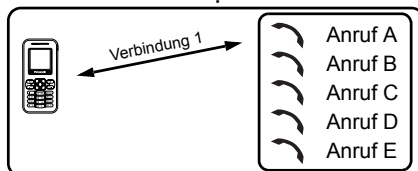

⋮



## Hinzufügen weiterer Anrufer

Bei einem Konferenzgespräch können Sie mit bis zu 5 Anrufern verbunden sein.






*Während eines  
Konferenzgesprächs*



1. Drücken Sie  (Halt)  
Die **Konferenz** wird in die Warteschleife geschaltet.
2. Tätigen Sie einen weiteren Anruf ODER nehmen Sie einen eingehenden Anruf entgegen
3. Drücken Sie  (Menü)
4.  Gehen Sie zu **Konferenzruf**
5. Drücken Sie  (Wählen)

## Abtrennen eines Anrufers

Sie können einen Anrufer aus dem Konferenzgespräch trennen und eine andere Verbindung herstellen.

*Während eines Konferenzgesprächs*

1. Drücken Sie  (Menü)
2.  Gehen Sie zu **Privatgespräch**
3. Drücken Sie  (Wählen)
4.  Gehen Sie zur gewünschten Telefonnummer
5. Drücken Sie  (Wählen)  
Das Konferenzgespräch wird gehalten.

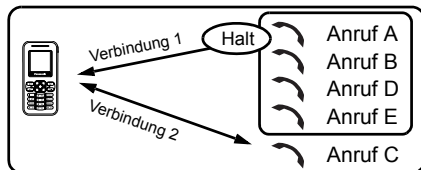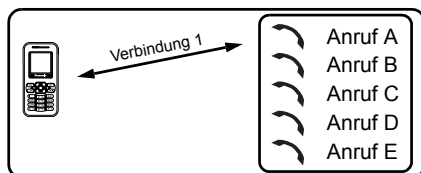






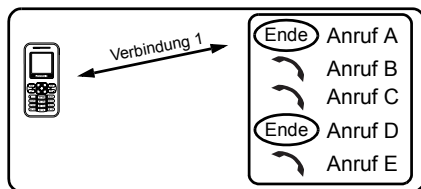
## Beenden eines Anrufs in einem Konferenzgespräch

Sie können die Anrufe innerhalb eines Konferenzgesprächs einzeln beenden.

*Während eines*

*Konferenzgesprächs*

1. Drücken Sie  (Menü)
2.  Gehen Sie zu **Auflegen**
3. Drücken Sie  (Wählen)
4.  Gehen Sie zur gewünschten Telefonnummer
5. Drücken Sie  (Wählen)




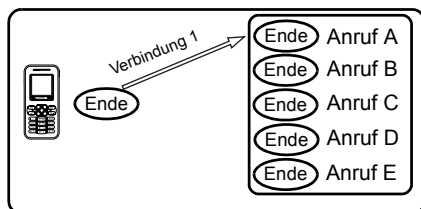
## Beenden eines Konferenzgesprächs

Sie können ein Konferenzgespräch beenden.

*Während eines*

*Konferenzgesprächs*

1. Drücken Sie  (Ende)
2. Alle Anrufe werden beendet





## ***DTMF-Töne***

Während eines Anrufs können DTMF (Dualton-Multifrequenz)-Töne gesendet werden. Diese werden oft zum Zugriff auf die Mailbox, bei Verwendung eines Pagers und beim Homebanking verwendet. Beispiel: Sie müssen ggf. eine Nummer eingeben, um auf die Nachrichten auf Ihrer Mailbox von einer externen Quelle aus zugreifen zu können. Eine Telefonnummer kann mit DTMF-Tönen unter **Telefonbuch** gespeichert werden, damit die Nummer bei Wahlwiederholung gewählt werden kann und die DTMF-Abfolge automatisch gesendet wird. Sie können „**p**“ verwenden, um ein paar Sekunden zu pausieren, und „**w**“, um zu pausieren und auf Ihre Antwort zu warten.

# Texteingabe

Sie können die alphanumerischen Zeichen für die Texteingabe verwenden. Drücken Sie mehrmals die geeignete Taste, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Wenn Sie die selbe Taste für unterschiedliche Buchstaben verwenden wollen, geben Sie den ersten Buchstaben ein und warten Sie 1 Sekunde. Um Text einzugeben, können Sie **[0+]** – **[9wxyz]** gedrückt halten, um eine Auswahl angezeigt zu bekommen. Gehen Sie mit **[↵]** zu dem gewünschten Buchstaben und drücken Sie **[◻]** (Wählen).

	Textmodus				
Taste	English T9®	Normal (abc)	Griechisch (ΑΒΓ)	Erweitert (αάά)	Ziffern (0 – 9)
<b>[0+]</b>		+ _	+ _	+ _	0
<b>[1]</b>	., - ? ! ' @ : ; / 1	. @ / : ; * # + - " , ! ; ? ¿ _ ( ) [ ] { } ' & % \ ^ ~   < > = € £ \$ ¥ ¢ §			1
<b>[2 abc]</b>	ACB2 acb2	ABC abc	ΑΒΓ	ΑΑΑ/ΕΒCÇ αάάæàbc	2
<b>[3 def]</b>	EDF3 edf3	DEF def	ΔΕΖ	ΔΕΕF δεεééf	3
<b>[4 ghi]</b>	IHG4 ihg4	GHI ghi	ΗΘΙ	GHI ghii	4
<b>[5 jkl]</b>	KLJ5 klj5	JKL jkl	ΚΑΜ	JKL jkl	5
<b>[6 mno]</b>	OMN6 omn6	MNO mno	ΝΞΟ	MNŃOÖØ mnñoöøð	6
<b>[7pqrs]</b>	SPRQ7 sprq7	PQRS pqrs	ΠΡΣ	PQRS pqrsß	7
<b>[8 tuv]</b>	TVU8 tvu8	TUV tuv	ΤΥΦ	TUÜV tuüüv	8
<b>[9wxyz]</b>	XWYZ9 wxyz9	WXYZ wxyz	ΧΨΩ	WXYZ wxyz	9
<b>[* *]</b>	Umsch./Sperre	Umsch./Sperre		Sperre	*
<b>[# #]</b>	Leerzeichen	Leerzeichen	Leerzeichen	Leerzeichen	#


## Beispiel für eine Texteingabe


Eingabe von „Hallo!“


Modus	Tastenbetrieb/Anzeige							
<b>English T9®</b>	<b>[* *]</b>	<b>[4 ghi]</b>	<b>[3 def]</b>	<b>[5 jkl]</b>	<b>[5 jkl]</b>	<b>[6 mno]</b>	<b>[1]</b>	<b>[Q] × 4</b>
		l	Ha	Gel	Hall	Hallo	Hallo.	Hallo!
<b>Normal (abc)</b>	<b>[* *]</b>	<b>[4 ghi]</b>	<b>[3 def]</b>	<b>[5 jkl]</b>	<b>[5 jkl]</b>	<b>[6 mno]</b>	<b>[1]</b>	
		× 2	× 2	× 3	× 3	× 3	× 12	
		H	Ha	Hal	Hall	Hallo	Hallo!	

## Textmodus

Sie können den Texteingabe-Modus durch Drücken von  () umschalten.



Drücken Sie einmal  als Umschalttaste. Der nächste Buchstabe ist dem entsprechend ein Großbuchstabe.



Drücken Sie zweimal  zum Schreiben von Großbuchstaben. Nun können Sie alle Buchstaben als Großbuchstaben eingeben.

<b>Normal</b>	T9	abc	0-9	ABΓ	äää
<b>Umsch.</b>	T9↑	Abc	_____	_____	_____
<b>Großbuchstaben</b>	T9↑↑	ABC	_____	_____	ÄÄÄ

## T9®-Texteingabe







Durch die Verwendung der T9®-Texteingabe wird die Anzahl der erforderlichen Tastenbetätigungen enorm reduziert: Ihr Telefon analysiert Ihre Eingabe und vergleicht diese mit seiner Sprachdatenbank, um den nächsten Buchstaben, der Ihrer Eingabe am nächsten kommt vorhersagen zu können.

Drücken Sie die Taste für jeden gewünschten Buchstaben nur einmal.

Anfänglich wird der gewünschte Buchstabe möglicherweise nicht angezeigt. Ignorieren Sie dies und fahren Sie mit dem Drücken der anderen Tasten fort, bis Sie das Ende des Wortes erreicht haben. Überprüfen Sie dann, ob das Wort richtig geschrieben wurde. Wenn das gewünschte Wort nicht erschienen ist, drücken Sie  oder , um weitere Möglichkeiten anzusehen.

Falls sich das von Ihnen gewünschte Wort nicht im integrierten Wörterbuch befindet (d. h. falls es sich um ein einzigartiges oder selten verwendetes Wort handelt), sollte es unter Verwendung des Normal (abc)-Modus eingegeben werden.

## Bearbeitung von Text

Durch das Drücken von  bewegt sich der Cursor nach oben und nach unten, durch das Drücken von  bewegt sich der Cursor nach links und nach rechts. Wenn sich der Cursor zwischen zwei Buchstaben befindet, können Sie einen neuen Buchstaben einfügen. Drücken Sie einmal  () , um ein Zeichen zu löschen. Halten Sie  () für 2 bis 3 Sekunden gedrückt, um alles zu löschen.

# Entdecken der Menüs



## Einstellungen

Profil .....	27
Sound .....	28
Anzeige .....	31
Sprache .....	33
Rufannahme	
Automatisch .....	33
Funktionstaste .....	34
SIM & Dienste .....	35
Grundeinstellung .....	41



## Telefonbuch

Telefonbuch .....	43
Erstellen .....	46
Gruppen .....	48
Status Speicher .....	49
Meine Nummer .....	50
Dienstwahl <input type="checkbox"/> .....	50
Sprachnachricht .....	51
Kurzwahl .....	52
Mein Telefonbuch .....	52



## Spiele

Spiele .....	53
--------------	----



## Browser

Starten des Browsers .....	56
Lesezeichen .....	58
Einstellung .....	61



## Kamera

Kamera	
Erscheinungsbild .....	63
Vorschaumodus .....	65
Einfangmodus .....	69



## Nachrichten

Einstellungen .....	70
Erstellen .....	74
Eingang und	
Ausgang .....	75
SMS Chat  .....	76
Textvorlagen .....	77
Rundsendung  .....	77



## Kalender

Ansicht des	
Kalenders .....	80



## Media-Ordner

Meine Bilder .....	83
Meine Animationen .....	84
Meine Sounds .....	85
Status Speicher .....	85



## Applikationen

Spiele .....	87
Alarmzeit .....	87
Sound-Rekorder .....	88
Uhrzeit .....	88
Einschaltzeit .....	89
Ausschaltzeit .....	90
Rechner .....	90
Melodieneditor .....	92



## STK (SIM Tool Kit)



**Hinweis:** Wenn die **SIM**-Karte nicht STK (SIM Tool Kit) unterstützt, wird anstelle von STK **Kalender** im Hauptmenü angezeigt.

# Einstellungen



## Profil

Seite 27

Aktivierung eines Profils .....	27
Bearbeitung eines Profils .....	27
Rückstellung auf die Standardeinstellung .....	28
Umbenennung eines Profils .....	28



## Sound

Seite 28

Ruflautstärke .....	29
Klingelton .....	29
Nachrichtenton .....	29
Tastenton .....	30
Warnton .....	30
Alarmsignal .....	30



## Anzeige

Seite 31

Bereitschaft .....	31
Farb-Themen .....	31
Begrüßung .....	31
Betreiberhinweis .....	32
Beleucht. Zeit .....	32
Tastenbeleuchtung .....	32



## Sprache

Seite 33



## Rufannahme Automatisch

Seite 33



## Funktions- taste

Seite 34



## SIM & Dienste

Seite 35

Rufdienste .....	35
Rufumleitung .....	37
Sicherheit .....	38
Netz .....	41



## Grundein- stellung

Seite 41

# Profil

Sie können zwischen 4 verschiedenen Profilen auswählen, wobei jedes Profil über eine eigene Kombination von **Ruflautstärke**, **Klingelton**, **Nachrichtenton**, **Tastenton**, **Warnton** und **Alarmsignal** verfügt.

Vom **Einstellungen-Menü** aus  
Drücken Sie (Wählen)



Die folgenden Profile sind verfügbar:

<b>Normal</b>	Passend für alltägliche Einstellungen
<b>Still</b>	Klingelton für formale Anlässe (halten Sie  gedrückt, siehe „Rautetaste“ auf Seite 3)
<b>Draußen</b>	Für laute Umgebungen
<b>Meeting</b>	Für Besprechungen

## Aktivierung eines Profils

Vom **Profil-Menü** aus

1. Gehen Sie zum gewünschten Profil
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zu **Aktivieren**
4. Drücken Sie (Wählen)

## Bearbeitung eines Profils

Vom **Profil-Menü** aus

1. Gehen Sie zum gewünschten Profil
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zu **Bearbeiten**
4. Drücken Sie (Wählen)
5. Gehen Sie zur gewünschten Einstellung  
(siehe „Sound“ auf Seite 28)

# Rückstellung auf die Standardeinstellung

Vom **Profil-Menü** aus

1. Gehen Sie zum gewünschten Profil
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zu **Voreinstellung**
4. Drücken Sie (Wählen)

# Umbenennung eines Profils

Vom **Profil-Menü** aus

1. Gehen Sie zum gewünschten Profil außer **Normal**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zu **Umbenennen**
4. Drücken Sie (Wählen)
5. Geben Sie einen Profilnamen ein  
(siehe „Texteingabe“ auf Seite 23)
6. Drücken Sie (OK)

# Sound

Sie können jeden Ton aus der vorinstallierten Auswahl (in der rechten Abbildung dargestellt) oder einen heruntergeladenen **Klingelton** unter **Meine Sounds** (siehe „Meine Sounds“ auf Seite 85) auswählen.

Vom **Einstellungen-Menü** aus

1. Gehen Sie zu **Sound**
2. Drücken Sie (Wählen)



## Ruflautstärke

Sie können die Klingelton-Lautstärke einstellen.

Vom **Sound-Menü** aus

1. Drücken Sie (Wählen)
2. Der Klingelton klingelt
3. Stellen Sie mithilfe von oder die Lautstärke lauter oder mithilfe von oder die Lautstärke leiser
4. Drücken Sie (OK)



## Klingelton

Sie können einen **Klingelton** aus der vorinstallierten Auswahl oder aus **Meine Sounds** auswählen.

Vom **Sound-Menü** aus

1. Gehen Sie zu **Klingelton**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zu **Vorinstalliert** oder **Meine Sounds**
4. Drücken Sie (Wählen)
5. Gehen Sie zum gewünschten Sound; anschließend wird ein Beispielsound wiedergegeben
6. Drücken Sie (Wählen)



## Nachrichtenton

Sie können einen **Nachrichtenton** aus der vorinstallierten Auswahl oder aus **Meine Sounds** auswählen.

Vom **Sound-Menü** aus

1. Gehen Sie zu **Nachrichtenton**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zu **Vorinstalliert** oder **Meine Sounds**
4. Drücken Sie (Wählen)
5. Gehen Sie zum gewünschten Sound; anschließend wird ein Beispielsound wiedergegeben
6. Drücken Sie (Wählen)





## Tastenton

Der **Tastenton** ist der Ton, den Sie beim Drücken einer Taste hören.

Vom **Sound-Menü** aus

1. Gehen Sie zu **Tastenton**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie (Wählen)



## Warnton

Der **Warnton** weist Sie auf einen schwachen Akku hin.

Vom **Sound-Menü** aus

1. Gehen Sie zu **Warnton**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie (Wählen)



## Alarmsignal

Sie können das Telefon einstellen wie in **Alarmsignal** angezeigt.

Vom **Sound-Menü** aus

1. Gehen Sie zu **Alarmsignal**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zum gewünschten Alarmsignal
4. Drücken Sie (Wählen)








# Anzeige

## **Bereitschaft**

Sie können die **Bereitschaft** durch die Auswahl eines vorinstallierten Bildes oder unter **Meine Bilder** ändern.





Vom **Anzeige-Menü** aus

1. Drücken Sie  (Wählen)
2.  Gehen Sie zu **Vorinstalliert** oder **Meine Bilder**
3. Drücken Sie  (Wählen)
4.  Gehen Sie zum für das Hintergrundbild gewünschten Bild
5. Drücken Sie  (Wählen)

## **Farb-Themen**

Sie können die **Farb-Themen** ändern, was anschließend eine Auswirkung auf die Farbe des Cursors und auf die Hintergrundfarbe hat.

Vom **Anzeige-Menü** aus




1.  Gehen Sie zu **Farb-Themen**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zum gewünschten Profil
4. Drücken Sie  (Wählen)



## **Begrüßung**

Sie können Ihre Anfangs-**Begrüßung** einstellen, die dann immer nach der Start-Animation angezeigt wird.

Vom **Anzeige-Menü** aus





1.  Gehen Sie zu **Begrüßung**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3. Geben Sie Ihre Anfangsbegrüßung ein (siehe „Texteingabe“ auf Seite 23)
4. Drücken Sie  (OK)




## Betreiberhinweis

**Betreiberhinweis** ist eine Funktion, die Sie daran erinnert, wie die ausgewählten Funktionen bedient werden, nachdem Sie die Anzeige für eine Weile im Bereitschaftsmodus belassen haben.

Vom **Anzeige-Menü** aus



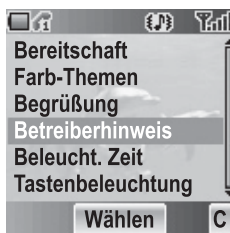

1.  Gehen Sie zu **Betreiberhinweis**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie  (Wählen)



## Beleucht. Zeit

Sie können die Zeitdauer einstellen, für die die Hintergrundbeleuchtung leuchtet.

Vom **Anzeige-Menü** aus





1.  Gehen Sie zu **Beleucht. Zeit**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zur gewünschten Zeitdauer
4. Drücken Sie  (Wählen)



## Tastenbeleuchtung

Sie können die **Tastenbeleuchtung** für die Zifferntasten ein- und ausschalten.

Vom **Anzeige-Menü** aus

1.  Gehen Sie zu **Tastenbeleuchtung**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie  (Wählen)



**Hinweis:** Die Einstellung von **Tastenbeleuchtung Ein** kann zu einem schnelleren Verbrauch der Akku-Energie führen.

# Sprache

Sie können die Anzeigesprache des Telefons umschalten. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wählt das Telefon automatisch die SIM-Standardsprache (☐).

Vom **Einstellungen-Menü** aus

1. ☎ Gehen Sie zu **Sprache**
2. Drücken Sie ● (Wählen)
3. ☎ Gehen Sie zur gewünschten Sprache oder wählen Sie **Automatisch** aus
4. Drücken Sie ● (Wählen)



# Rufannahme Automatisch

Wenn Sie ein **Freisprech**-Headset anschließen, können Sie **Rufannahme Automatisch** einschalten und einen Anruf automatisch entgegennehmen.

Vom **Einstellungen-Menü** aus







1. ☎ Gehen Sie zu **Rufannahme Automatisch**
2. Drücken Sie ● (Wählen)
3. ☎ Gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie ● (Wählen)












# Funktionstaste

Sie können der rechten Soft-Taste zwei ausgewählte Funktionen zuordnen und diese durch **Kurz** (einmaliges Drücken) oder durch **Lang** (gedrückt halten) aktivieren.

Vom **Einstellungen-Menü** aus

1.  Gehen Sie zu **Funktionstaste**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zu **Kurz** oder **Lang**
4. Drücken Sie  (Wählen)
5.  Gehen Sie zur gewünschten Funktion
6. Drücken Sie  (Wählen)

Die folgenden Funktionen sind verfügbar:

	<b>Kamera</b>		<b>Browser starten</b>		<b>Kalender</b>
	<b>Spiele</b>		<b>Media-Ordner</b>		<b>Rechner</b>
	<b>Telefonbuch</b>		<b>Alarmzeit</b>		<b>Sound-Rekorder</b>

# SIM & Dienste

Sie können jede einzelne Telefoneinstellung kundenspezifisch einstellen.

Vom **Einstellungen-Menü** aus

1. Gehen Sie zu **SIM & Dienste**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zu den gewünschten Einstellungen
4. Drücken Sie (Wählen)



## Rufdienste

Vom **SIM & Dienste-Menü** aus

1. Gehen Sie zu **Rufdienste**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zur gewünschten Einstellung
4. Drücken Sie (Wählen)



## Anrufe

Sie können den Anrufstatus überprüfen.

Vom **Rufdienste-Menü** aus

1. Gehen Sie zu **Anrufe**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zum gewünschten Status
4. Drücken Sie (Wählen)









<b>Letzter Anruf</b>	Sie können die Dauer des letzten Anrufs ansehen.
<b>Alle Rufe</b>	Sie können die Dauer aller Anrufe ansehen. Löschen Sie alles indem Sie  (Reset) drücken.
<b>Anklopfen</b>	Aktivieren Sie <b>Anklopfen</b> und sehen Sie den Status.
<b>Anrufer-ID</b>	Überprüfen Sie, wie die <b>Anrufer-ID</b> empfangen wurde.
<b>ID zurückhalten</b>	Überprüfen Sie, wie Ihre Anruf-ID gesendet wurde.
<b>Aktive Leitung</b>	Wählen Sie eine zu aktivierende Leitung ().

## Servicekosten

Sie können die Telefonkosten durch die Einstellung eines Limits hinsichtlich der Anrufkosten und der Gebühreneinheiten der Anrufzeit kontrollieren.

Vom **Rufdienste-Menü** aus





1.  Gehen Sie zu **Servicekosten**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zum gewünschten Einstellpunkt
4. Die gegenwärtige Einstellung wird angezeigt  
Sie müssen den **PIN2-Code** eingeben, um **Max. Kosten** und **Preis/Einheit** bearbeiten zu können.

<b>Verbl. Kosten</b>	Verbleibende Kosten
<b>Preis/Einheit</b>	Sie können den Preis pro Einheit einstellen, um die maximalen Kosten durch das Drücken von  (Ändern) zu erhalten.
<b>Max. Kosten</b>	Sie können <b>Max. Kosten</b> bearbeiten, indem Sie  (Ändern) drücken.
<b>Anrufzähler</b>	Überprüfen Sie die maximalen Kosten. Sie können die maximalen Kosten durch Drücken von  (Reset) löschen. <b>Hinweis:</b> Die tatsächlichen Kosten auf Ihrer Telefonrechnung können von den angezeigten Kosten abweichen.

## Verbindungen

Hier können Sie die Gesamtmenge der übertragenen Daten sehen. Sie können die Gesamtmenge der übertragenen Daten, die im **Alle Verbindungen**-Menü angezeigt wird, auch löschen.

Vom **Rufdienste-Menü** aus

1.  Gehen Sie zu **Verbindungen**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zu **Letzte Verbindung** oder **Alle Verbindungen**
4. Drücken Sie  (Wählen)



## Meine Nummer anzeigen

Sie können auswählen ob Ihre ID angezeigt werden soll.

Vom **Rufdienste**-Menü aus

1. Gehen Sie zu **Meine Nummer anzeigen**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zum gewünschten Verfahren
4. Drücken Sie (Wählen)



## Rufumleitung

Sie können Anrufe umleiten lassen, indem Sie den Status entsprechend dem Anruftyp einstellen.

Vom **SIM & Dienste**-Menü aus

1. Gehen Sie zu **Rufumleitung**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zum gewünschten Anruftyp oder zu **Alle löschen**

4. Drücken Sie (Wählen)

Wenn Sie **Sprachrufe** wählen, gehen Sie zum gewünschten Typ und drücken Sie (Wählen)

5. Gehen Sie zu **Status, Ein oder Aus**

6. Drücken Sie (Wählen)

Wenn Sie **Ein** wählen, geben Sie die Umleitungsnummer ein. Drücken Sie dann (OK)



<b>Sprachrufe</b>	Sprachrufe werden unter den folgenden Bedingungen umgeleitet: <b>Unerreichbar:</b> Wenn sich das Telefon in einem Bereich befindet, in dem kein Netz vorhanden ist, werden alle eingehenden Sprachrufe umgeleitet. <b>Keine Antwort:</b> Nicht entgegengenommene Sprachrufe werden umgeleitet. <b>Belegt:</b> Bei besetzter Leitung werden alle eingehenden Sprachrufe umgeleitet. <b>Umleitung 1-3:</b> Unter den oben aufgeführten 3 Bedingungen werden alle eingehenden Sprachrufe umgeleitet (). <b>Alle Anrufe:</b> Alle eingehenden Sprachrufe werden umgeleitet.
<b>Faxrufe</b>	<b>Faxrufe</b> werden umgeleitet.
<b>Datenrufe</b>	<b>Datenrufe</b> werden umgeleitet.
<b>Alle löschen</b>	Keine Anrufe werden umgeleitet.



# Sicherheit



Sie können den Zugriff beschränken, um Ihr Telefon, Ihre SIM-Karte, die Anrufe sowie die Informationen und Daten zu schützen. Vor der Veränderung des Codes müssen Sie den **PIN** aktivieren.




## Telefonsperre

Sie können Ihr Telefon sperren; wenn Sie Ihr Telefon anschließend mit einer anderen SIM-Karte einschalten, werden Sie zur Eingabe Ihres Entsperrcodes aufgefordert.

Vom **Sicherheit-Menü** aus



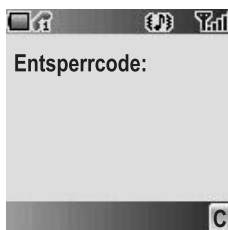

1. Drücken Sie  (Wählen)
2.  Gehen Sie zu **Status** oder **Code ändern**



**Hinweis:** Wir empfehlen Ihnen, den Entsperrcode an einem sicheren Ort aufzubewahren. Falls Sie Ihren Entsperrcode vergessen sollten, müssen Sie Ihren Serviceprovider mit einer Entsperrung Ihres Telefons beauftragen.





## Ändern des Status

Vom **Telefonsperre-Menü** aus

1. Drücken Sie  (Wählen)
2.  Gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
3. Drücken Sie  (Wählen)
4. Geben Sie den 4-stelligen Entsperrcode ein
5. Drücken Sie  (OK)

ODER

Von der **Bereitschaftsmodus-Anzeige** aus

1. Halten Sie  (Menü) gedrückt
2.  Gehen Sie zu **Telefonsperre**
3. Drücken Sie  (Ein)
4. Geben Sie den 4-stelligen Entsperrcode ein
5. Drücken Sie  (OK)

## Ändern des Entsperrcodes

Vom **Telefonsperr**-Menü aus

1. Gehen Sie zu **Code ändern**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Geben Sie den alten Entsperrcode ein
4. Drücken Sie (OK)
5. Geben Sie den neuen Entsperrcode ein
6. Drücken Sie (OK)
7. Geben Sie den neuen Entsperrcode zur Bestätigung ein
8. Drücken Sie (OK)

## Rufsperr

Sie können bestimmte ausgehende und/oder eingehende Anrufe unter Verwendung eines Passwortes, das von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellt wird, sperren. Bei der Aktualisierung/Überprüfung des **Rufsperr**-Status muss das Telefon bei einem Netz registriert sein.

Vom **Sicherheit**-Menü aus

1. Gehen Sie zu **Rufsperr**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zur gewünschten Funktion
4. Drücken Sie (Wählen)



<b>Sperre Gespräche</b>	Sie können <b>Sprachrufe</b> sperren und den Anruftyp unter <b>Ankommende Rufe</b> und/oder <b>Abgehende Rufe</b> auswählen.
<b>Sperre Daten</b>	Sie können <b>Datenrufe</b> sperren und den Anruftyp unter <b>Aus</b> , <b>Internationale Gespräche außer Heim</b> , <b>Internationale Gespräche</b> oder <b>Alle Rufe</b> auswählen.
<b>Alle löschen</b>	Sie können alle <b>Rufsperr</b> -Einstellungen beenden.
<b>Passwort ändern</b>	Sie können das Passwort verändern.

## PIN








Sie können Ihre **SIM**-Karte gegen eine unbefugte Verwendung schützen. Sobald Sie den **PIN** aktiviert haben, werden Sie bei jedem Anschalten des Telefons zur Eingabe des **PIN**-Codes aufgefordert. Sie müssen den **PIN** aktivieren bevor Sie den **PIN**-Code ändern, und Sie müssen den **PIN**-Code eingeben, um den **PIN** zu deaktivieren.

Vom **Sicherheit-Menü** aus






1.  Gehen Sie zu **PIN**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zu **Status** oder **Ändere**
4. Drücken Sie  (Wählen)

### Ändern des PIN-Codes

Stellen Sie sicher, dass der **PIN Status** auf **Ein** geschaltet wurde, bevor Sie den **PIN**-Code verändern.

1. Geben Sie den alten **PIN**-Code mithilfe von  –  ein.
2. Drücken Sie  (OK)
3. Geben Sie den neuen **PIN**-Code mithilfe von  –  ein
4. Drücken Sie  (OK)
5. Geben Sie den neuen **PIN**-Code zur Bestätigung ein
6. Drücken Sie  (OK)










### Ändern des Status

1.  Gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3. Geben Sie den **PIN**-Code mithilfe von  –  ein
4. Drücken Sie  (OK)

## PIN2

Sie können den **PIN2**-Code nicht ohne den gegenwärtigen **PIN2**-Code ändern.

Vom **Sicherheit-Menü** aus








1.  Gehen Sie zu **PIN2**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3. Geben Sie den alten **PIN2**-Code mithilfe von  –  ein.
4. Drücken Sie  (OK)
5. Geben Sie den neuen **PIN2**-Code mithilfe von  –  ein
6. Drücken Sie  (OK)
7. Geben Sie den neuen **PIN2**-Code zur Bestätigung ein
8. Drücken Sie  (OK)



## Fixnummer

Die **Fixnummer**-Funktion ermöglicht Ihnen die Begrenzung Ihrer ausgehenden Anrufe auf bestimmte Nummern, die im Fixnummern-Speicher (FDN für „Fixed Dial Numbers“) auf Ihrer SIM-Karte gespeichert werden. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, kann nur eine Fixnummer gewählt werden, und Wählversuche mit anderen Nummern sind nicht möglich.

Vom **Sicherheit-Menü** aus





1.  Gehen Sie zu **Fixnummer**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3. Geben Sie den **SIM-PIN2**-Code mithilfe von  –  ein
4. Drücken Sie  (OK)
5.  Gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
6. Drücken Sie  (Wählen)



## Netz

Sie können ein **Netz** auswählen, das an Ihrem gegenwärtigen Ort verfügbar ist.

Vom **SIM & Dienste-Menü** aus

1.  Gehen Sie zu **Netz**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zu **Neues Netz** oder **Suchmodus**
4. Drücken Sie  (Wählen)






<b>Neues Netz</b>	Sie können ein <b>Neues Netz</b> aus der Liste auswählen.
<b>Suchmodus</b>	Sie können ein verfügbares Netz mithilfe von <b>Manuell</b> oder <b>Automatisch</b> auswählen.









## Grundeinstellung

Sie können alle persönlichen Einstellungen im **Einstellungen**-Menü auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückstellen.

Vom **Einstellungen-Menü** aus

1.  Gehen Sie zu **Voreinstellung**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3. Drücken Sie  (Wählen)



 <b>Telefonbuch</b>	Seite 43	Ansicht von Telefonbuch ..... 43 Ansicht der Einträge im Telefonbuch ..... 43 Bearbeiten des Telefonbuchs ..... 44 Tätigen eines Anrufs unter Verwendung des Telefonbuchs ..... 44 Versenden von Nachrichten unter Verwendung des Telefonbuchs ..... 45 Löschen eines Eintrags aus dem Telefonbuch ..... 45 Kopieren eines Eintrags in das andere Telefonbuch ..... 46
 <b>Erstellen</b>	Seite 46	Erstellen eines neuen Eintrags..... 46
 <b>Gruppen</b>	Seite 48	Ansicht der Gruppe ..... 48 Bearbeiten einer Gruppe ..... 48
 <b>Status Speicher</b>	Seite 49	Kopieren aller Einträge in das andere Telefonbuch ..... 49
 <b>Meine Nummer</b>	Seite 50	Ansicht von Meine Nummer ..... 50 Bearbeiten von Meine Nummer..... 50
 <b>Sprach- nachricht</b>	Seite 51	Ansicht Sprachnachricht..... 51 Bearbeiten von Sprachnachricht ..... 51
 <b>Kurzwahl</b>	Seite 52	Zuweisung von Kurzwahltasten..... 52 Ansicht der Kurzwahl-Liste..... 52
 <b>Mein Telefonbuch</b>	Seite 52	

Sie können Telefonnummern an zwei Orten speichern: im **SIM-Telefonbuch** und im **Telefon-Telefonbuch**.



**Hinweis:** Siehe „Texteingabe“ auf Seite 23 hinsichtlich Informationen zur Texteingabe.

# Telefonbuch

Sie können das **SIM-Telefonbuch** und das **Telefon-Telefonbuch** einzeln oder beide gemeinsame unter **Telefonbuch** durchsuchen.

## Ansicht von Telefonbuch

Vom **Telefonbuch-Menü** aus

1. Drücken Sie **[OK]** (Wählen)
2. **[G]** Gehen Sie zum gewünschten Eintrag  
ODER  
Drücken Sie die Zifferntaste, die den ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags bezeichnet



Im **Telefon-Telefonbuch**



Im **SIM-Telefonbuch**

## Ansicht der Einträge im Telefonbuch

Vom **Telefonbuch-Menü** aus

1. **[G]** Gehen Sie zum gewünschten Eintrag  
ODER  
Drücken Sie die Zifferntaste, die den ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags bezeichnet
2. Drücken Sie **[OK]** (Menü)
3. Drücken Sie **[OK]** (Wählen)



# Bearbeiten des Telefonbuchs

Vom **Telefonbuch-Menü** aus

1. Gehen Sie zum gewünschten Eintrag  
ODER  
Drücken Sie die Zifferntaste, die den ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags bezeichnet
2. Drücken Sie (Menü)
3. Gehen Sie zu **Bearbeiten**
4. Drücken Sie (Wählen)
5. gehen Sie zum gewünschten Punkt
6. Drücken Sie (Ändern)
7. Bearbeiten Sie einen Eintragspunkt
8. Drücken Sie (OK)
9. Drücken Sie (Save)



**Hinweis:** Das **SIM-Telefonbuch** kann nur **Name**, **Telefonnr.1** und **Nach Platz** enthalten.

# Tätigen eines Anrufs unter Verwendung des Telefonbuchs

Vom **Telefonbuch-Menü** aus

1. Gehen Sie zum gewünschten Eintrag  
ODER  
Drücken Sie die Zifferntaste, die den ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags bezeichnet
2. Drücken Sie (Senden)








Vom **Telefonbuch-Menü** aus

1. gehen Sie zum gewünschten Eintrag  
ODER  
Drücken Sie die Zifferntaste, die den ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags bezeichnet
2. Drücken Sie (Menü)
3. Gehen Sie zu **Anrufen**
4. Drücken Sie (Wählen)

## ***Versenden von Nachrichten unter Verwendung des Telefonbuchs***






Sie können Nachrichten über **Telefonbuch** (siehe „Nachrichten“ auf Seite 70) versenden.

Vom **Telefonbuch-Menü** aus

1.  Gehen Sie zum gewünschten Eintrag  
ODER  
Drücken Sie die Zifferntaste, die den ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags bezeichnet
2. Drücken Sie  (Menü)
3.  Gehen Sie zu Erstelle **MMS-Nachr.** oder **SMS/EMS erstellen**
4. Drücken Sie  (Wählen)
5.  Gehen Sie zum gewünschten Punkt
6. Drücken Sie  (Wählen)
7. Drücken Sie  (Fert)  
Folgen Sie den Schritten unter **Nachrichten** (siehe „Nachrichten“ auf Seite 70).

## ***Löschen eines Eintrags aus dem Telefonbuch***

Vom **Telefonbuch-Menü** aus

1.  Gehen Sie zum gewünschten Eintrag  
ODER  
Drücken Sie die Zifferntaste, die den ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags bezeichnet
2. Drücken Sie  (Menü)
3.  Gehen Sie zu **Löschen**
4. Drücken Sie  (Wählen)
5. Drücken Sie  (Ja)



# **Kopieren eines Eintrags in das andere Telefonbuch**

Vom **Telefonbuch-Menü** aus

1. Gehen Sie zum gewünschten Eintrag  
ODER  
Drücken Sie die Zifferntaste, die den ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags bezeichnet
2. Drücken Sie (Menü)
3. Gehen Sie zu **Kopiere**
4. „(Eintragsnamen) zu (SIM-Speicher oder Gerätespeicher) kopieren?“ wird angezeigt
5. Drücken Sie (Ja)

## **Erstellen**

**SIM-Telefonbuch:** Sie können den Namen, die Telefonnummer und die Platznummer speichern.

**Telefon-Telefonbuch:** Sie können den Namen, 3 Telefonnummern, 2 E-Mail-Adressen, die Art des Klingeltons, die Gruppe, die Kurzwahl, ein Foto, einen Hinweis und die Platznummer speichern.





## **Erstellen eines neuen Eintrags**

Vom **Telefonbuch-Menü** aus









1. Gehen Sie zu **Erstellen**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zu **SIM** oder **Telefon**
4. Drücken Sie (Wählen)
5. gehen Sie zum gewünschten Punkt
6. Drücken Sie (Ändern)
7. Bearbeiten Sie den Eintragspunkt
8. Drücken Sie (OK)
9. Drücken Sie (Save)



### Vom **Telefonbuch**-Menü aus











1. Drücken Sie  (Menü)
2.  Gehen Sie zu **Erstellen**
3. Drücken Sie  (Wählen)
4.  Gehen Sie zu **SIM** oder **Telefon**
5. Drücken Sie  (Wählen)
6.  Gehen Sie zum gewünschten Punkt
7. Drücken Sie  (Ändern)
8. Bearbeiten Sie den Eintragspunkt
9. Drücken Sie  (OK)
10. Drücken Sie  (Save)

### Vom **Telefonbuch**-Menü aus

1.  Gehen Sie zu **[Neuer Eintrag]**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zu **SIM** oder **Telefon**
4. Drücken Sie  (Wählen)
5.  gehen Sie zum gewünschten Punkt
6. Drücken Sie  (Ändern)
7. Bearbeiten Sie den Eintragspunkt
8. Drücken Sie  (OK)
9. Drücken Sie  (Save)



Die folgenden Eintragspunkte sind verfügbar:

Symbol	Punkt	Symbol	Punkt
	Name		Kurzwahl
	Telefonnr. 1 – 3		Foto
	E-Mail 1, 2		Hinweis
	Klingelton		Platz im Telefon- Telefonbuch
	Gruppen		Platz im SIM- Telefonbuch

# Gruppen

Sie können die Telefonbucheinträge in 10 Gruppen unterteilen. Sie können für jede Gruppe einen Namen und einen besonderen Klingelton auswählen sowie ein Foto als Symbol einfügen, um eingehende Anrufe schnell identifizieren zu können. Diese Funktion ist nur unter **Telefon-Telefonbuch** verfügbar.

## ***Ansicht der Gruppe***

Vom **Telefonbuch**-Menü aus

1. Gehen Sie zu **Gruppen**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zur gewünschten Gruppe
4. Drücken Sie (Menü)
5. Gehen Sie zu **Ansicht**
6. Drücken Sie (Wählen)



## ***Bearbeiten einer Gruppe***

Sie können den Namen, den Klingelton und das Foto, die einer Gruppe zugeordnet wurden ändern. Sie können die Gruppeneinstellungen auch auf die Standardeinstellung zurücksetzen.

Vom **Gruppen**-Menü aus

1. Gehen Sie zur gewünschten Gruppe
2. Drücken Sie (Menü)
3. Gehen Sie zu **Bearbeiten**
4. Drücken Sie (Wählen)
5. Gehen Sie zum gewünschten Punkt  
Wählen Sie für die Rückstellung der Gruppeneinstellung **Voreinstellung** aus.
6. Drücken Sie (Ändere)
7. Bearbeiten Sie eine Gruppeneinstellung
8. Drücken Sie (Save)



# Status Speicher

**Status Speicher** zeigt an, wie viele Plätze in jedem **Telefonbuch** verfügbar sind. Sie können Einträge aus dem **SIM-Telefonbuch** in das **Telefon-Telefonbuch** kopieren und umgekehrt.

Vom **Telefonbuch-Menü** aus

1. Gehen Sie zu **Status Speicher**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Es werden zwei Leisten angezeigt, die den **Telefonbuch-Speicherstatus** anzeigen (benutzte Plätze/maximal verfügbare Plätze)



## Kopieren aller Einträge in das andere Telefonbuch

Während der Anzeige von **Status Speicher**

1. Drücken Sie (Menü)
2. Gehen Sie zur gewünschten Aktion
3. Drücken Sie (Wählen)
4. Drücken Sie (Ja)



**Hinweis:** Ursprüngliche Einträge werden nicht aus dem **Telefonbuch** gelöscht.

# Meine Nummer

Sie können Ihre Informationen wie beispielsweise Ihre Namen und Telefonnummern auf Ihrer **SIM**-Karte speichern und anzeigen lassen.



## ***Ansicht von Meine Nummer***

Vom **Telefonbuch**-Menü aus

1. Gehen Sie zu **Meine Nummer**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zu **Leitung 1** oder **Leitung 2**
4. Drücken Sie (Menü)
5. Gehen Sie zu **Ansicht**
6. Drücken Sie (Wählen)

Für die Bearbeitung des Eintrags drücken Sie bitte (Ändern).

## ***Bearbeiten von Meine Nummer***

Vom **Meine Nummer**-Menü aus

1. Gehen Sie zu **Leitung 1** oder **Leitung 2**
2. Drücken Sie (Menü)
3. Gehen Sie zu **Bearbeiten**
4. Drücken Sie (Wählen)
5. Gehen Sie zu **Name** oder **Telefonnr.1**
6. Drücken Sie (Ändern)
7. Geben Sie den gewünschten Namen oder die gewünschte Nummer ein
8. Drücken Sie (OK)
9. Drücken Sie (Save)



## Dienstwahl

Siehe „Dienstwahl “ auf Seite 13.

# Sprachnachricht

Sie können die Telefonnummer in Ihrer **Sprachnachricht** speichern und anrufen, um zu überprüfen, ob Sie eine **Sprachnachricht** erhalten haben.



## ***Ansicht Sprachnachricht***

Vom **Telefonbuch-Menü** aus


1. Gehen Sie zu **Sprachnachricht**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Drücken Sie (Menü)
4. Gehen Sie zu **Ansicht**
5. Drücken Sie (Wählen)

Für die Bearbeitung des Eintrags drücken Sie bitte (Ändern).

## ***Bearbeiten von Sprachnachricht***

Vom **Sprachnachricht-Menü** aus

1. Drücken Sie (Menü)
2. Gehen Sie zu **Bearbeiten**
3. Drücken Sie (Wählen)
4. Gehen Sie zu **Name** oder **Telefonnr.1**
5. Drücken Sie (Ändern)
6. Geben Sie den gewünschten Namen oder die gewünschte Nummer ein
7. Drücken Sie (OK)
8. Drücken Sie (Save)

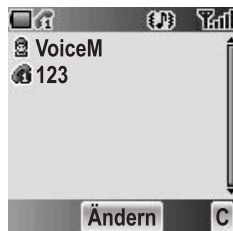

# Kurzwahl

Sie können schnell die Nummern wählen, die einer der Zifferntasten – (siehe „Kurzwahl“ auf Seite 13) zugewiesen wurden. Diese Funktion ist nur unter **Telefon-Telefonbuch** verfügbar.

## Zuweisung von Kurzwahltasten

Während der Bearbeitung der **Telefonbuch** - Einträge

1. Gehen Sie zu **<Kurzwahl>**
2. Drücken Sie (Ändern)
3. Geben Sie die gewünschte Nummer ein –
4. Drücken Sie (OK)



**Hinweis:** Um die **Kurzwahl**-Zuweisung eines Eintrags zu löschen, geben Sie bitte statt der ursprünglichen **Kurzwahl**-Nummer des Eintrags ein. Drücken Sie dann (OK).

## Ansicht der Kurzwahl-Liste

Vom **Telefonbuch**-Menü aus

1. Gehen Sie zu **Kurzwahl**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Die **Kurzwahl**-Liste wird angezeigt



## Mein Telefonbuch

Sie können aus **Alle**, **SIM** oder **Telefon** auswählen, um sich die Einträge in **Telefonbuch** anzeigen zu lassen.

Vom **Telefonbuch**-Menü aus

1. Gehen Sie zu **Mein Telefonbuch**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zu **Alle**, **SIM** oder **Telefon**
4. Drücken Sie (Wählen)





Spielen eines Spiels .....	53
Ansicht der Hilfe für ein Spiel .....	53
Wall breaker .....	54
Box bewegen .....	55

## Spiele

Auf Ihrem Telefon sind zwei Spiele vorinstalliert.

### Spielen eines Spiels

Vom **Spiele**-Menü aus

1. Gehen Sie zum gewünschten Spiel
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Drücken Sie (Wählen)



### Ansicht der Hilfe für ein Spiel

Vom **Spiele**-Menü aus

1. Gehen Sie zum gewünschten Spiel
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zu **Hilfe**
4. Drücken Sie (Wählen)

















## Wall breaker



Bewegen Sie die Platte, um den Ball in Richtung der Mauer, bestehend aus verschiedenen farbigen Steinen, abzufälschen. Einige der Steine enthalten verschiedene Boni, wie Plattenverlängerung, Ballreduzierung, Waffen und mehr. Aber Vorsicht: es gibt auch einige Boni, die sich negativ auswirken. Das nächste Level wird erreicht, wenn alle Steine entfernt wurden.



## Tastenfunktion

Taste	Funktion
 / 	Ball freigeben Schießen (wenn Ihre Platte eine Waffe hat)
 / 	Nach links
 / 	Nach rechts
 / 	Pause/Weiter
 / 	Einen Ball opfern
	Beenden und zurück zum Wall breaker-Spiele Menü
	Beenden und zurück zur Bereitschaftsmodus-Anzeige




**Hinweis:** Sie können Ihr Spiel an dem Punkt **Fortsetzen**, an dem Sie  (Ende) oder  (Beenden) gedrückt haben. **Fortsetzen** ist verfügbar solange das Telefon eingeschaltet ist.



## Box bewegen

Bewegen Sie alle Kisten zu den gekennzeichneten Stellen. Sie können die Kisten nur schieben und nur nacheinander bewegen. Passen Sie also auf, dass Sie die Kisten nicht in die Ecken schieben.

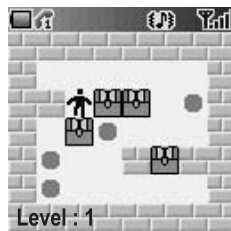





## Tastenfunktion

Taste	Funktion
/	Aufwärts
/	Abwärts
/	Nach links
/	Nach rechts
	Gegenwärtiges Level erneut vom Anfang starten
	Zum letzten Schritt zurück gehen
	Das gegenwärtige Spiel speichern
	Beenden und zurück zum Box bewegen-Spielemenü
	Beenden und zurück zur Bereitschaftsmodus-Anzeige

➤ **Hinweis:** Sie können Ihr Spiel an dem Punkt **Fortsetzen**, an dem Sie (Ende) oder (Beenden) gedrückt haben. **Fortsetzen** ist verfügbar solange das Telefon eingeschaltet ist. Wenn Sie Ihr Spiel durch das Drücken von gespeichert haben, können Sie Ihre gespeicherten Daten **Laden**, um an der Stelle fortzufahren, an der Sie das Spiel verlassen haben. Die gespeicherten Daten sind auch verfügbar, wenn das Telefon abgeschaltet wurde.





 <b>Starten des Browsers</b>	Seite 56	Navigationsinhalte..... 56 Verwendung des Browsers ..... 57
 <b>Lesezeichen</b>	Seite 58	Verwaltung der Lesezeichen unter Browser.... 58 Offline-Verwaltung von Lesezeichen..... 59
 <b>Einstellung</b>	Seite 61	Bearbeiten der GPRS-Verbindung ..... 62 Bearbeiten der CSD-Verbindung..... 62


Sie haben Zugang zu Internetdiensten, die vom Netz unterstützt werden, wie zum Beispiel Nachrichten, Wetterbericht und Sport (  ).

## Starten des Browsers




Vom **Browser**-Menü aus





1. Drücken Sie  (Wählen)
2. Der WAP-Browser beginnt die Verbindung zum Netz aufzubauen  
Um den Browser zu schließen, drücken Sie .



**Hinweis:** Wenn der Server nicht antwortet, drücken Sie  (Erneut) oder versuchen Sie es später noch einmal.









## Navigationsinhalte

Verwenden Sie , um durch die Inhalte auf der Anzeige zu scrollen. Wenn der verlinkte Text hervorgehoben ist, drücken Sie bitte  () , um die betreffende Seite zu laden.

	Scrollen Sie mithilfe von <b>Lang</b> auf der Seite nach oben
	Scrollen Sie mithilfe von <b>Lang</b> auf der Seite nach unten
	Scrollen Sie nach oben, um zum vorherigen Gegenstand zurückzukehren.
	Scrollen Sie nach unten, um zum nächsten Gegenstand zurückzukehren.

# Verwendung des Browsers

Während des Browsens der Homepage

1. Drücken Sie  (Menü) oder  (Senden)
2.  Gehen Sie zu **Browser-Menü**  
Wählen Sie für das Verlassen des Browsers **Fert**  
ODER  
Drücken Sie  (Ein/Aus/Ende) oder  ()
3. Drücken Sie  ()



Menü	Beschreibung
<b>Zurück</b>	Kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.
<b>Gehe zu URL</b>	Geben Sie die URL ein und springen Sie zur Homepage.
<b>Home</b>	Springen Sie zu der unter den Browser-Einstellungen vordefinierten Homepage.
<b>Eingang</b>	Speichern Sie vom Netz WAP-Push-Nachrichten, lassen Sie sich diese anzeigen oder löschen Sie diese. Springen Sie zur Homepage.
<b>Lesezeichen</b>	Springen Sie zu einer Seite, indem Sie ein Lesezeichen einstellen. Fügen Sie die gegenwärtige Seite zu Lesezeichen (siehe „Verwaltung der Lesezeichen unter Browser“ auf Seite 58) hinzu.
<b>Save Einstellungen</b>	Speichern Sie Bilder oder andere Punkte der gegenwärtigen Seite.
<b>Schnappschüsse</b>	Fangen Sie das Anzeigebild der gegenwärtigen Seite ein und lassen Sie es anzeigen oder löschen Sie es.
<b>Neu laden</b>	Laden Sie die gegenwärtige Seite neu und lassen Sie sie aktualisieren.
<b>Einstellung</b>	Wählen Sie das Folgende aus und stellen Sie es ein: <b>Homepage</b> <b>Downloads</b> <b>Browser neu starten</b> <b>Sicherheit</b>
<b>Über...</b>	Informationen über den Browsertyp und Sicherheitsoptionen.

# Lesezeichen

Wenn Sie Ihre Lieblingsseite oder eine häufig besuchte Seite mit einem Lesezeichen versehen, können Sie schnell zu dieser Seite springen. Dies erspart das wiederholte Eingeben der URL. Sie können auch Kurzwahlkosten zuweisen, um zu der betreffenden Seite zu springen. Es gibt 2 Arten von Lesezeichen, eines unter **Browser** und ein weiteres offline unter **Lesezeichen**.

## Verwaltung der Lesezeichen unter Browser

Sie können ein Lesezeichen hinzufügen, indem Sie die **URL** eingeben.

Vom **Browser-Menü** unter **Browser**

1. Gehen Sie zu **Lesezeichen**
2. Drücken Sie (✓)
3. Drücken Sie (Menü)
4. Drücken Sie (✓)
5. Geben Sie den Titel und die URL mithilfe von – ein
6. Wählen Sie einen Ordner aus
7. Drücken Sie (Save)



## Hinzufügen einer gegenwärtigen Seite als Lesezeichen

Vom **Browser-Menü** unter **Browser**

1. Gehen Sie zu **Lesezeichen**
2. Drücken Sie (✓)
3. Drücken Sie (✓) für **Seite markieren**

## Verwendung von Lesezeichen

Vom **Browser-Menü** unter **Browser**

1. Gehen Sie zu **Lesezeichen**
2. Drücken Sie (✓)
3. Gehen Sie zum gewünschten Lesezeichen
4. Drücken Sie (Öffnen)

## Verwaltung der Lesezeichen im Browser

Während der Anzeige von **Lesezeichen**

1. Gehen Sie zum gewünschten Lesezeichen
2. Drücken Sie (Menü)
3. Gehen Sie zur gewünschten Funktion
4. Drücken Sie (✓)

Die folgenden Funktionen sind verfügbar:

<b>Details</b>	Lassen Sie sich die Lesezeichen-Informationen anzeigen und bearbeiten Sie diese.
<b>Löschen</b>	Löschen Sie das Lesezeichen.
<b>Neues Lesezeichen</b>	Fügen Sie ein neues Lesezeichen hinzu.
<b>Neuer Ordner</b>	Fügen Sie einen neuen Ordner hinzu, in dem die Lesezeichen gespeichert werden sollen.
<b>Verschieben</b>	Verschieben Sie ein Lesezeichen in einen Ordner.
<b>Verschieben in Ordner</b>	Verschieben Sie ein Lesezeichen in einen anderen Ordner.
<b>Alle löschen</b>	Löschen Sie alle Lesezeichen.
<b>Kurzwahltasten</b>	Weisen Sie den Lesezeichen Tasten zu.

## Offline-Verwaltung von Lesezeichen

Sie können Lesezeichen unter Offline-**Lesezeichen** speichern. Wenn Sie zur betreffenden URL springen, wird der **Browser** automatisch gestartet.

### Hinzufügen eines neuen Lesezeichens







Vom **Browser-Menü** aus

1. Gehen Sie zu **Lesezeichen**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zu **[Neuer Eintrag]**
4. Drücken Sie (Wählen)
5. Gehen Sie zu **Titel:** oder **URL:**
6. Drücken Sie (Wählen)
7. Geben Sie den gewünschten **Titel:** oder die **URL:** ein
8. Drücken Sie (OK)
9. Drücken Sie (Save)



## Verwaltung der Lesezeichen unter den Offline-Lesezeichen

Vom **Browser-Menü** aus

1.  Gehen Sie zu **Lesezeichen**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zum gewünschten Lesezeichen
4. Drücken Sie  (Menü)
5.  Gehen Sie zur gewünschten Funktion
6. Drücken Sie  (Wählen)



Die folgenden Funktionen sind verfügbar:

<b>Wählen</b>	Springen Sie zur ausgewählten Lesezeichen-Seite.
<b>Ändern</b>	Bearbeiten Sie den Titel und die URL.
<b>Löschen</b>	Löschen Sie das Lesezeichen.
<b>Alle löschen</b>	Löschen Sie alle Lesezeichen.

# Einstellung

Bevor Sie Zugriff auf Internet-Dienste haben, müssen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber oder bei Ihrem Internet-Serviceprovider (ISP) anmelden, damit die erforderlichen Konfigurationsinformationen aktiviert werden können. Konsultieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber, falls Sie irgendwelche Probleme mit Ihren Netzeinstellungen haben sollten.



**Hinweis:** Die Veränderung der Standardeinstellungen kann zu einer Fehlfunktion des **Browsers** führen.  
Siehe „Persönliche Einstellungen“ auf Seite 103 hinsichtlich weiterer Einzelheiten.

## Vom **Browser-Menü** aus

1. Gehen Sie zu **Einstellung**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zum gewünschten Netz
4. Drücken Sie (Wählen)
5. Gehen Sie zu **Aktivieren** oder **Bearbeiten**  
Wählen Sie zur Aktivierung des ausgewählten Netzes **Aktivieren**.  
Wählen Sie zur Bearbeitung der Netzeinstellungen **Bearbeiten**.
6. Drücken Sie (Wählen)
7. Gehen Sie zur gewünschten Einstellung
8. Drücken Sie (Wählen)

Nun können Sie die folgenden Einstellungen bearbeiten:

- **Servername**
- **Primär IP**
- **Primärer Port**
- **Sekundär IP**
- **Sekundärer Port**
- **Timer**
- **Homepage**
- **Verbindung**

Im **Verbindung**-Menü können Sie **GPRS**- und **CSD**-Verbindungen bearbeiten.

Lesen Sie den folgenden Abschnitt hinsichtlich der Details.



## **Bearbeiten der GPRS-Verbindung**

Vom **Verbindung**-Menü


1. Gehen Sie zu **GPRS**
2. Drücken Sie **Wählen**
3. Drücken Sie **Wählen** für **Bearbeiten**
  - **Benutzername**, **Passwort**, **GPRS APN**, **Authentifizierung**






## **Bearbeiten der CSD-Verbindung**


Vom **Verbindung**-Menü aus

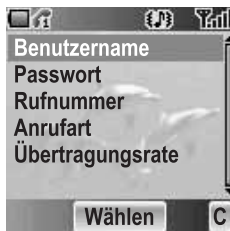1. Gehen Sie zu **CSD**
2. Drücken Sie **Wählen**
3. Drücken Sie **Wählen** für **Bearbeiten**
  - **Benutzername**, **Passwort**, **Rufnummer**, **Anrufart**, **Übertragungsrate**











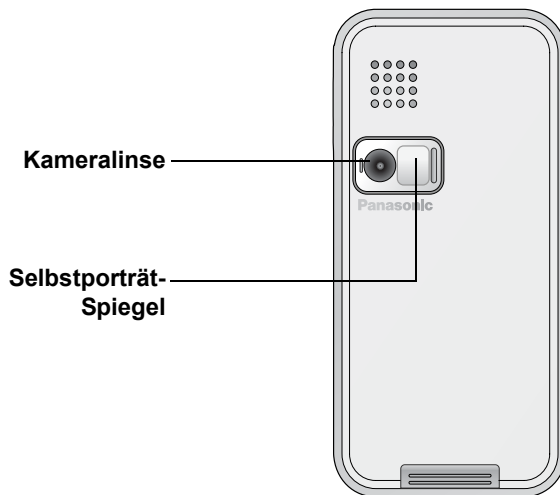 <b>Kamera Erschei- nungsbild</b>	Seite 63	Tastenfunktionen ..... 64 Statussymbole ..... 65
 <b>Vorschau- modus</b>	Seite 65	Starten des Kamera-Vorschaumodus ..... 65 Verwenden der Kamera ..... 66 Optionen ..... 66
 <b>Einfang- modus</b>	Seite 69	

## Kamera Erscheinungsbild



# Tastenfunktionen

Taste	Funktion
	Vergrößern
	Verkleinern
	Helligkeit anheben
	Helligkeit absenken
	Verschluss/Optionen (Einfangmodus)
	Optionen/Eingefangenes Bild speichern
	Kameramodus verlassen/Eingefangenes Bild löschen
	Beenden und zur Bereitschaftsmodus-Anzeige





## Statussympbole

	Bildgröße
	Qualität
	Makro
	Helligkeit
	Zoom (nur Hintergrundgröße)
	Dämmerungsmodus

## Vorschaumodus

### Starten des Kamera-Vorschaumodus

- Drücken Sie auf der Bereitschaftsmodus-Anzeige  (falls **Kamera** als **Funktionstaste**) ausgewählt wurde
- Drücken Sie im Hauptmenü  **Kamera**



**Hinweis:** Die Qualität der Display-Bilder hängt vom jeweils aufgenommenen Gegenstand oder von der jeweiligen Umgebung ab.



**Hinweis:** Angezeigte Bilder könnten gestört sein, wenn Gegenstände in einer sich besonders schnell bewegendenden Umgebung aufgenommen werden.

# Verwenden der Kamera

## Helligkeit

*Im Vorschaumodus*

- ☞ Helligkeit anheben
- ☞ Helligkeit absenken

## Zoom

*Im Vorschaumodus*

- ☞ Vergrößern
- ☞ Verkleinern

## Fotografieren

*Im Vorschaumodus*




Drücken Sie  (Verschluss), um zu fotografieren



**Hinweis:** Siehe „Bildgröße“ unten hinsichtlich der Änderung der Bildgröße.

## Optionen



*Im Vorschaumodus*

1. Drücken Sie  ()  
Das Optionenmenü wird angezeigt
2. ☞ Gehen Sie zur gewünschten Funktion
3. Drücken Sie  (Wählen)



## Bildgröße





*Vom Optionenmenü aus*

1. Drücken Sie  (Wählen)
  2. ☞ Gehen Sie zur gewünschten Größe
  3. Drücken Sie  (Wählen)
- Die folgenden Bildgrößen sind verfügbar:
- Hintergrundgröße (128 × 128 Pixel)
  - CIF (352 × 288 Pixel)

## Makro

**Makro** kann verwendet werden, um Nahaufnahmen zu machen.





*Vom Optionenmenü aus*

1.  Gehen Sie zu **Makro**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie  (Wählen)

## Dämmerungsmodus

**Dämmerungsmodus** kann verwendet werden, um Bilder in einer Umgebung mit wenig Licht aufzunehmen.





*Vom Optionenmenü aus*

1.  Gehen Sie zu **Dämmerungsmodus**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie  (Wählen)

## Qualität

Sie können die Bildqualität Ihrer Aufnahme auswählen.





*Vom Optionenmenü aus*

1.  Gehen Sie zu **Qualität**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zu **Fein**, **Normal** oder **Economy**
4. Drücken Sie  (Wählen)

## Effekte

Sie können die verschiedensten Effekte bei Ihren Bildern genießen.

*Vom Optionenmenü aus*

1.  Gehen Sie zu **Effekte**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zum gewünschten Effekt
4. Drücken Sie  (Wählen)





Die folgenden Effekte sind verfügbar:

- **Normal**
- **Sonnenuntergang**
- **Monochrome**
- **Invers**
- **Betont**
- **Kalt**

## Selbstausslöser

Durch den **Selbstausslöser** werden Bilder automatisch nach einer 10-sekündigen Verzögerung aufgenommen. Nach dem Drücken der Verschluss Taste beginnt eine ganze Reihe von Klingeltönen. Das Bild wird aufgenommen, wenn Sie den Verschlussston hören.





*Vom Optionenmenü aus*

1.  Gehen Sie zu **Selbstausslöser**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie  (Wählen)

## Blenden-Sound

Sie können den Blenden-Sound verändern.





*Vom Optionenmenü aus*

1.  Gehen Sie zu **Blenden-Sound**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zum gewünschten Sound
4. Drücken Sie  (Wählen)

## Anti-Flimmern

Wenn die Anzeige flimmert, können Sie **Anti-Flimmern** auf **50 Hz** oder **60 Hz** einstellen. Die Auswahl zwischen **50 Hz** oder **60 Hz** ist länderabhängig.


*Vom Optionenmenü aus*

1.  Gehen Sie zu **Anti-Flimmern**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zu **50 Hz** oder **60 Hz**
4. Drücken Sie  (Wählen)



**Hinweis:** Beim Fotografieren kann in bestimmten Umgebungen ein Flimmern auftreten.





## Ende

Verwenden Sie die Option **Ende**, um den Kameramodus zu beenden. Sie können den Modus auch **Beenden**, indem Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt  (Ein/Aus/Ende) drücken.

# Einfangmodus

Wenn sie die Verschluss Taste drücken, werden alle Bilder unter **Meine Bilder** (siehe „Media-Ordner“ auf Seite 83) gespeichert. Sie können das Bild vor dem Speichern bestätigen und kontrollieren.

*Im Einfangmodus-Menü*

1. Drücken Sie  ()
2.  Gehen Sie zur gewünschten Funktion
3. Drücken Sie  (Wählen)







Für ein Bild sind die folgenden Funktionen verfügbar:

- **MMS erstellen**
- **Als Hintergrund festlegen**
- **Als Anrufer-ID festlegen**
- **Als Gruppen-CLI festlegen**
- **Effekte** (nur verfügbar in Hintergrundgröße)
- **Umbenennen**
- **Eigenschaften**
- **Löschen**



**Hinweis:** Wenn der Speicher Ihres Telefons fast voll ist, kann die Speicherung eines Bildes und das Erstellen einer MMS einige Zeit beanspruchen (zur Überprüfung des verfügbaren Speichers, siehe „Status Speicher“ auf Seite 85).




 <b>Einstellungen</b>	Seite 70	MMS-Einstellungen.....71 SMS/EMS-Einstellungen .....72 Empfang von Nachrichten .....73
 <b>Erstellen</b>	Seite 74	
 <b>Eingang und Ausgang</b>	Seite 75	
 <b>SMS Chat</b>	Seite 76	
 <b>Textvorlagen</b>	Seite 77	
 <b>Rundsendung</b>	Seite 77	Empfang Rundsendung-Nachrichten.....77 Lesen von Rundsendung-Nachrichten .....77 Themen.....78 Sprachen.....79

Ihr Telefon verfügt über die verschiedensten Nachrichtenfunktionen einschließlich **SMS/EMS** und **MMS**.





Sie müssen die Einstellungen von **Nachrichten** und **Netz** kundenspezifisch einstellen, bevor Sie beginnen.

**SMS/EMS** – Sie können kurze Textnachrichten mit angehängten Medien an Telefonnummern versenden, deren Netz **SMS/EMS** unterstützt.

**MMS** – Sie können Nachrichten mit angehängten Medien an Telefonnummern, deren Netz **MMS** unterstützt, oder an E-Mail-Adressen (  ) versenden.

## Einstellungen

Vom **Nachrichten-Menü** aus

1.  Gehen Sie zu **Einstellung**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zu **MMS** oder **SMS/EMS**
4. Drücken Sie  (Wählen)

# MMS-Einstellungen

## Server-Liste

Sie können bis zu 5 Server-Profile konfigurieren.

Vom **Einstellung-Menü** aus

1. Drücken Sie ☒ (Wählen)
2. Drücken Sie ☒ (Wählen)
3. Gehen Sie zum gewünschten Netz
4. Drücken Sie ☒ (Wählen)
5. Gehen Sie zu **Aktivieren** oder **Bearbeiten**
6. Drücken Sie ☒ (Wählen)

Wählen Sie zur Aktivierung des ausgewählten Netzes **Aktivieren**.

Wählen Sie zur Bearbeitung der Netzeinstellungen **Bearbeiten**.

7. Gehen Sie zur gewünschten Einstellung
8. Drücken Sie ☒ (Wählen)

Nun können Sie die folgenden Einstellungen bearbeiten:

- **Servername**
- **Primär IP**
- **Primärer Port**
- **Sekundär IP**
- **Sekundärer Port**
- **Timer**
- **MMS Center**
- **Verbindung**



## Weitere Einstellungen für MMS

<b>Signatur</b>	Sie können eine Ihrer Nachricht hinzuzufügende Unterschrift einstellen.
<b>Antwort-Text</b>	Sie können <b>Ein</b> oder <b>Aus</b> auswählen, um den Antworttext der Nachricht hinzuzufügen.
<b>Empfangseinst.</b>	Sie können anonym versandte Nachrichten auswählen, entgegennehmen oder ablehnen.
<b>Autom. Empfangen</b>	Sie können <b>Ein</b> , <b>Aus</b> oder <b>Interaktiv</b> auswählen.
<b>Mail-Einstellung</b>	<b>Standzeit:</b> Stellen Sie die Dauer ein, für die Ihre Nachricht in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden soll. Wählen Sie <b>Maximum</b> oder <b>Manuell</b> aus. <b>Zustellbericht:</b> Sie können einen Bericht über den Sendestatus Ihrer Nachricht anfordern. Wählen Sie <b>Ein</b> oder <b>Aus</b> aus. <b>Inkognito:</b> Wählen Sie <b>Anzeigen</b> oder <b>Unterdrücken</b> Sie Ihre Adresse, damit sie der Empfänger nicht sehen kann.
<b>Grundstellung</b>	Stellen Sie die <b>MMS</b> -Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

## SMS/EMS-Einstellungen

Sie können die folgenden Einstellungen verändern:

<b>Standzeit</b>	Sie können aus <b>Grundeinstellung</b> , <b>1 STUNDE</b> , <b>12 STUNDEN</b> , <b>1 TAG</b> , <b>1 WOCHE</b> oder <b>Maximum</b> auswählen.
<b>Nachr.Zentrale</b>	Sie können die Dienstnummer des Servers verändern.
<b>Protokoll</b>	Sie können die Protokollart unter <b>SMS</b> , <b>Fax</b> , <b>E-Mail</b> , <b>Seite</b> , <b>X.400</b> , <b>ERMES</b> oder <b>Sprache</b> auswählen.
<b>Zustellbericht</b>	Sie können <b>Ein</b> , <b>Aus</b> oder <b>Fragen</b> auswählen.

# Empfang von Nachrichten

Wenn eine oder mehrere Nachrichten empfangen werden erscheinen der **Neue Nachricht!**-Dialog und das Nachrichtenzeichen (☒) auf der Anzeige. Gleichzeitig ertönt ein Nachrichtenton (siehe „Nachrichtenton“ auf Seite 29).



**Hinweis:** Stellen Sie bitte sicher, dass Sie ausreichend Speicherplatz für den Empfang neuer Nachrichten zur Verfügung haben. Wenn der Telefonspeicher voll ist, erscheint (☒) in der oberen linken Ecke der Anzeige. Löschen Sie bitte nicht mehr benötigte Nachrichten aus dem **Eingang** oder **Ausgang**.

## Lesen empfangener Nachrichten

Wenn **Neue Nachricht!** angezeigt wird, drücken Sie bitte (Lesen). Falls Sie mehr als eine Nachricht haben sollten, verwenden Sie bitte , um zur gewünschten Nachricht zu gelangen.





Wenn Sie ohne Lesen der neuen Nachrichten andere Tasten drücken, wird die Bereitschaftsmodus-Anzeige angezeigt. Drücken Sie (), um neu empfangene Nachrichten zu lesen und den **Eingang** zu überprüfen.

Für empfangene Nachrichten sind die folgenden Funktionen verfügbar:

<b>Antworten</b>	Erstellen Sie eine Antwortnachricht an den Absender.
<b>Rückruf</b>	Rufen Sie den Absender zurück.
<b>Weiterleiten</b>	Leiten Sie die ausgewählte Nachricht weiter.
<b>Chat</b>	Senden Sie eine Chat-Nachricht an den Absender (nur <b>SMS</b> ).
<b>Nummer speichern</b>	Speichern Sie die Telefonnummer des Absenders im <b>Telefonbuch</b> .
<b>Löschen</b>	Löschen Sie die Nachricht.
<b>Alle löschen</b>	Löschen Sie alle Nachrichten im <b>Eingang</b> .
<b>Media extrahieren</b>	Speichern Sie das angehängte Bild unter <b>Media-Ordner</b> .
<b>Zu SIM</b>	Verschieben Sie die Nachricht in den SIM-Kartenspeicher  (nur <b>SMS</b> ).
<b>Nachrichtinfo</b>	Lassen Sie sich Informationen über die Nachricht anzeigen.

# Erstellen

Vom **Nachrichten-Menü** aus






1. Drücken Sie  (Wählen)
2.  Gehen Sie zu **MMS** oder **SMS/EMS**
3. Drücken Sie  (Wählen)
4. Geben Sie eine Nachricht ein (siehe „Texteingabe“ auf Seite 23)
5. Drücken Sie  (Menü)

Die folgenden Menüfunktionen sind verfügbar:

<b>OK</b>	Wenn Sie bereit sind, eine Nachricht zu versenden, wählen Sie bitte <b>OK</b> aus.
<b>Dia hinzufügen</b>	Fügen Sie nach dem letzten Dia ein neues Dia hinzu (nur <b>MMS</b> ).
<b>Dia einfügen</b>	Fügen Sie zwischen den Dias ein neues Dia ein (nur <b>MMS</b> ).
<b>Media einfügen</b>	Fügen Sie Medien aus <b>Meine Bilder</b> , <b>Meine Animationen</b> oder <b>Meine Sounds</b> ein.
<b>Vorheriges/ Nächstes Dia</b>	Gehen Sie zum vorherigen oder nächsten Dia.
<b>Textvorlagen</b>	Wählen Sie die vordefinierten Sätze aus und fügen Sie sie in die Nachricht ein.
<b>Signatur</b>	Fügen Sie der Nachricht eine Unterschrift hinzu.
<b>Ansicht</b>	Lassen Sie sich die Nachricht vor der Versendung anzeigen und bestätigen Sie sie (nur <b>MMS</b> ).
<b>Dia/Bild/ Animation/ Sound löschen</b>	Löschen Sie das gegenwärtig angezeigte Dia oder Bild, die gegenwärtige Animation oder den gegenwärtigen Sound.
<b>Timer einstellen</b>	Stellen Sie eine Zeit und eine Verzögerung für das Versenden der Nachricht (maximal 60 Sekunden) ein (nur <b>MMS</b> ).
<b>Wählen</b>	Wählen Sie den zu kopierenden oder auszuschneidenden Text aus.
<b>Kopiere</b>	Der ausgewählte Text wird in den Textspeicher kopiert.
<b>Ausschneiden</b>	Der ausgewählte Text wird gelöscht und im Textspeicher gespeichert.
<b>Einfügen</b>	Setzen Sie den kopierten oder ausgeschnittenen Text aus dem Textspeicher ein.

Wenn Sie zum Versenden der Nachricht bereit sind, müssen Sie die folgenden Punkte bearbeiten:

<b>An:</b>	Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers der <b>SMS/EMS</b> , die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse der <b>MMS</b> ein.
<b>Cc:</b>	Senden Sie Nachrichtenkopien an andere Empfänger.
<b>Bcc:</b>	Senden Sie Nachrichtenkopien an andere Empfänger und verdecken Sie diese Information.
<b>Betr.:</b>	Geben Sie einen Betreff für diese Nachricht ein.

6. Drücken Sie  (Menü)
7.  Gehen Sie zu **Send** oder **Save**  
 Um die Nachricht sofort zu senden, gehen Sie zu **Send** und drücken Sie  (Wählen).  
 Um die Nachricht im Entwurf-Ordner zu speichern, gehen Sie zu **Save** und drücken Sie  (Wählen).
8. Drücken Sie  (OK)



**Hinweis:** Wenn ein Anruf ankommt während Sie eine **MMS**-Nachricht erstellen, ist es möglich, dass die Nachricht ohne Speicherung abgebrochen wird.



**Hinweis:** Wenn der Speicher fast voll ist, kann das Anhängen von **Meine Bilder** an eine **MMS**-Nachricht längere Zeit beanspruchen oder das Speichern einer neuen **MMS**-Nachricht fehlschlagen (zum Überprüfen des verfügbaren Speichers, siehe „Status Speicher“ auf Seite 85).

## Eingang und Ausgang

Sie können empfangene Nachrichten im **Eingang** und versendete Nachrichten im **Ausgang** speichern.

Vom **Nachrichten-Menü** aus

1.  Gehen Sie zu **Eingang** oder **Ausgang**
2. Drücken Sie  (Wählen)













Die folgenden Ordner sind unter **Ausgang** verfügbar:

<b>Entwurf</b>	Speichern Sie Nachrichten, die noch nicht für die Versendung bestimmt sind oder bei denen es sich nur um Entwürfe handelt.
<b>Nicht gesendet</b>	Nachrichten, die nicht versendet werden konnten.
<b>Gesendet</b>	Erfolgreich versendete Nachrichten.

# SMS Chat

Die **SMS Chat**-Funktion ermöglicht Ihnen das Lesen bereits versendeter und bereits empfangener Nachrichten auf einer einzigen Anzeige, während Sie sich mit einer anderen Partei im Chat-Modus befinden.

Vom **Nachrichten-Menü** aus






1.  Gehen Sie zu **SMS Chat**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zu **Chat starten**  
Wählen Sie **Historie** und drücken Sie  (Wählen), um die Historie zu überprüfen.  
Wählen Sie **Verlauf löschen** und drücken Sie  (Wählen), um die Historie zu löschen.
4. Drücken Sie  (Wählen)
5. Geben Sie Ihren Kurznamen ein (bis zu 10 Zeichen)
6. Drücken Sie  (OK)  
Anschließend können Sie mit einer anderen Partei chatten, vorausgesetzt allerdings, er/sie verfügt über die **SMS Chat**-Einrichtung auf seinem/ihrer Telefon.
7. Geben Sie Ihre Nachricht ein
8. Drücken Sie  (OK)
9.  Gehen Sie zu **Eingabe Rufnummer** oder **Telefonbuch**
10. Drücken Sie  (Wählen)
11. Geben Sie eine Ziel-Telefonnummer ein oder wählen Sie diese aus
12. Drücken Sie  (OK)  
Ihr Telefon versendet die Nachricht.  
Wenn von der anderen Partei im Chat-Modus eine Nachricht empfangen wird, wird der Text automatisch oberhalb der letzten Nachricht angezeigt.
13. Drücken Sie  (OK), um den Chat fortzusetzen




# Textvorlagen

Sie können Ihren Originaltext in **Textvorlagen** hinzufügen.

Vom **Nachrichten-Menü** aus

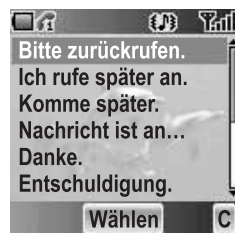

1.  Gehen Sie zu **Textvorlagen**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zu **[Neue Textvorlage]**
4. Drücken Sie  (Wählen)
5. Geben Sie den Text ein (siehe „Texteingabe“ auf Seite 23)
6. Drücken Sie  (OK)



# Rundsendung





Sie können Ihre Lieblingsinformationen regelmäßig von Ihrem Serviceprovider beziehen.

Vom **Nachrichten-Menü** aus

1.  Gehen Sie zu **Rundsendung**
2. Drücken Sie  (Wählen)





## **Empfang Rundsendung-Nachrichten**

Vom **Rundsendung-Menü** aus

1.  Gehen Sie zu **Empfang**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie  (Wählen)

## **Lesen von Rundsendung-Nachrichten**

Vom **Rundsendung-Menü** aus







1.  Gehen Sie zu **Nachrichtenliste**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zur gewünschten Nachricht
4. Drücken Sie  (Lesen)



# Themen

## Verwaltung eines Themas

Vom **Rundsendung-Menü** aus

1.  Gehen Sie zu **Themen**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zum gewünschten Thema
4. Drücken Sie  (Menü)
5.  Gehen Sie zur gewünschten Funktion
6. Drücken Sie  (Wählen)

Die folgenden **Vordefinierte Themen** sind verfügbar:

- Index
- Schlagzeilen
- Krankenhäuser
- Ärzte
- Apotheke
- Verkehrsinfo (Fern)
- Verkehrsinfo (Lokal)
- Taxis
- Wetter
- Distrikt
- Netzdaten
- Bedienerdienste
- Inlandsauskunft
- Auslandsauskunft
- Kundenbetreuung (National)
- Kundenbetreuung (International)



## Hinzufügen eines neuen Themas

Vom **Rundsendung-Menü** aus

1. Gehen Sie zu **Themen**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Drücken Sie (Menü)  
ODER  
 Gehen Sie zu **[Neuer Kanal]** und drücken Sie (Menü)
4. Drücken Sie (Wählen) für **Einfügen**
5. Gehen Sie zu **Vordefinierte Themen** oder **Manuell**
6. Drücken Sie (Ändere)
7. Um aus **Vordefinierte Themen**,  
 auszuwählen, gehen Sie zu den gewünschten Themen  
ODER  
geben Sie die **Kanal-Nr.:** manuell ein. Geben Sie die  
**Kanal-Nr.:** ein.
8. Drücken Sie (Wählen)

## Sprachen

Sie können die Sprache der zu empfangenden Nachricht auswählen.

Vom **Rundsendung-Menü** aus

1. Gehen Sie zu **Sprachen**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zum gewünschten Sprachsatz
4. Drücken Sie (Ändere)
5. Gehen Sie zur gewünschten Sprache
6. Drücken Sie (Wählen)





## Ansicht des Kalenders




Seite 80

Verschieben des Cursors .....	80
Erstellen eines Termins .....	81
Termin-Liste .....	81

Sie können Ihren Kalender organisieren, damit Sie an wichtige persönliche Ereignisse wie beispielsweise Ferienzeiten oder Geburtstage erinnert werden. Für Einträge im Kalender muss der Tag und die Uhrzeit eingestellt werden.


## Ansicht des Kalenders

*Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus*

1. Drücken Sie  (Menü)
2.  Gehen Sie zu **Kalender**
3. Drücken Sie 




ODER

*Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus*

Drücken Sie , um sich den **Kalender** anzeigen zu lassen



## Verschieben des Cursors

Bei Anzeige von **Kalender**, befindet sich der Cursor auf dem gegenwärtigen Tag. Drücken Sie , um den Cursor zu einem anderen Tag zu bewegen. Platzieren Sie den Cursor auf dem Monat und drücken Sie , um sich den vorherigen/nächsten Monat anzeigen zu lassen. Platzieren Sie den Cursor auf dem Jahr und drücken Sie , um sich das vorherige/nächste Jahr anzeigen zu lassen.

# Erstellen eines Termins

Von **Kalender** aus

1. Gehen Sie zum gewünschten Datum
2. Drücken Sie (OK)
3. Stellen Sie die STUNDE mithilfe von – ODER mithilfe von ein
4. Gehen Sie zur MINUTE
5. Stellen Sie die MINUTE mithilfe von – ODER mithilfe von ein
6. Drücken Sie (OK)
7. Geben Sie die Bezeichnung eines Ereignisses ein

ODER

Von **Kalender** aus

1. Drücken Sie (Anz.)
2. Gehen Sie zu **[Neues Event]**
3. Drücken Sie (Wählen)  
Folgen Sie den oben aufgeführten Schritten 1 – 7.



# Termin-Liste

## Ansicht eines Termins

Von **Kalender** aus

1. Drücken Sie (Anz.)
2. Gehen Sie zum gewünschten Eintrag
3. Drücken Sie (Ansicht)

## Bearbeiten eines Termins





Von **Kalender** aus

1. Drücken Sie (Anz.)
2. Gehen Sie zum gewünschten Eintrag
3. Drücken Sie (Ansicht)
4. Drücken Sie (Ändern)  
Siehe „Erstellen eines Termins“ oben.



## Löschen eines Termins

Von **Kalender** aus

1. Drücken Sie  (Anz.)
2. Drücken Sie  (Entf)
3. Drücken Sie  (Ja), um den Termin zu löschen  
ODER  
Drücken Sie  (Nein), um ihn nicht zu löschen




Sie können Ihre verschiedenen Multimedia-Dateien in den verschiedensten Ordner-Typen speichern.






**Hinweis:** Ein Austauschen der SIM-Karte hat keinerlei Einfluss auf die Inhalte der gespeicherten Daten.




## Meine Bilder

Sie können die Bilddateien speichern und verwalten. Bilddateien werden als Thumbnails angezeigt. Bewegen Sie den Cursor mithilfe von .

Vom **Media-Ordner-Menü** aus

1. Drücken Sie  (Wählen)
2.  Gehen Sie zum gewünschten Bild
3. Drücken Sie  (Ansicht)

ODER

- Drücken Sie  (Menü)
4.  Gehen Sie zur gewünschten Funktion
5. Drücken Sie  (Wählen)


Die folgenden Menüfunktionen sind verfügbar:

- **Ansicht**
- **Erstelle MMS-Nachr.**
- **Als Hintergrund**
- **Als CLI**
- **Als Anrufbild**
- **Umbenennen**
- **Löschen**
- **Eigenschaft**







**Hinweis:** Anrufbild und CLI sind nur bei JPG-Bildern verfügbar.

# Meine Animationen

Sie können die Animationen speichern und verwalten. Animationen werden als Thumbnails angezeigt. Bewegen Sie den Cursor mithilfe von .



Vom **Media-Ordner-Menü** aus

1.  Gehen Sie zu **Meine Animationen**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  Gehen Sie zu dem gewünschten Video
4. Drücken Sie  (Ansicht)

ODER

Drücken Sie

 (Menü)

5.  Gehen Sie zur gewünschten Funktion
  6. Drücken Sie  (Wählen)
- Die folgenden Menüfunktionen sind verfügbar:

- **Ansicht**
- **Umbenennen**
- **Löschen**
- **Eigenschaft**










**Hinweis:** Auf Ihrem Telefon sind nur Videos im GIF-Format verfügbar.

# Meine Sounds

Sie können die Sounddateien speichern und verwalten.

Vom **Media-Ordner**-Menü aus



1.  Gehen Sie zu **Meine Sounds**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zum gewünschten Sound  
Sounddateien werden automatisch wiedergegeben
4. Drücken Sie  (Absp.), um sich den Sound wiederholt wiedergeben zu lassen  
ODER  
Drücken Sie  (Menü)
5.  gehen Sie zur gewünschten Funktion
6. Drücken Sie  (Wählen)  
Die folgenden Menüfunktionen sind verfügbar:
  - **Demo**
  - **Erstelle MMS-Nachr.**
  - **Umbenennen**
  - **Löschen**
  - **Eigenschaft**



# Status Speicher

Sie können den durch die Mediadateien besetzten **Status Speicher** überprüfen.

Vom **Media-Ordner**-Menü aus

1.  Gehen Sie zu **Status Speicher**
2. Drücken Sie  (Wählen)



**Hinweis:** Um die Maximalleistung Ihres Telefons zur Verfügung zu haben, kontrollieren Sie den freien Speicherplatz und die Anzahl der Dateien.





**Spiele**

Seite 87



**Alarmzeit**

Seite 87

Einstellung der Alarmzeit..... 87



**Sound-Rekorder**

Seite 88



**Uhrzeit**

Seite 88

Datum & Uhrzeit..... 88  
Format..... 89



**Einschaltzeit**

Seite 89



**Aus-schaltzeit**

Seite 90



**Rechner**

Seite 90

Umrechnung..... 91  
Währungskurs..... 91



**Melodien-editor**

Seite 92

Komponieren einer Melodie ..... 92

Ihr Telefon enthält eine ganze Reihe vorinstallierter Anwendungen.

# Spiele

Siehe „Spiele“ auf Seite 53.

## Alarmzeit

Sie können 3 Alarmsätze so einstellen, dass der Alarm entweder einen Ton ausgibt oder vibriert, wenn die eingestellte Uhrzeit erreicht wurde.



**Hinweis:** Falls das Telefon zum Zeitpunkt des eingestellten Alarms ausgeschaltet ist, schaltet sich das Telefon automatisch ein und der Alarm ertönt. Nach dem Ertönen des Alarms bleibt das Telefon eingeschaltet.

### Einstellung der Alarmzeit

Vom **Applikationen-Menü** aus

1. Gehen Sie zu **Alarmzeit**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zur gewünschten Alarmeinstellung
4. Drücken Sie (Wählen)
5. Gehen Sie zum gewünschten Alarmtyp  
Wählen Sie für das Beenden der Alarmeinstellung **Abbrechen**.
6. Drücken Sie (Wählen)
7. Verwenden Sie – oder , um weiterzugehen und die STUNDE einzustellen
8. Gehen Sie zur MINUTE
9. Verwenden Sie – oder , um weiterzugehen und die MINUTE einzustellen
10. Drücken Sie (OK)  
Die folgenden Alarmfrequenz-Typen sind verfügbar:
  - **Zeit**
  - **Einmalig**
  - **Täglich**
  - **Mo bis Fr**
  - **Mo bis Sa**






Sie können den Alarmton aus **Melodie** auswählen.


Wenn der Alarmton ertönt, wird die ausgewählte Melodie hörbar und das Display blinkt bei angezeigter Alarmmeldung. Der Alarm ertönt für 55 Sekunden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu beenden.

# Sound-Rekorder

Sie können eine Sounddatei aufzeichnen und erstellen.

Vom **Applikationen**-Menü aus

1. Gehen Sie zu **Sound-Rekorder**
2. Drücken Sie  (Wählen), um die Aufzeichnung zu starten
3. Drücken Sie  () , um die Aufzeichnung zu beenden

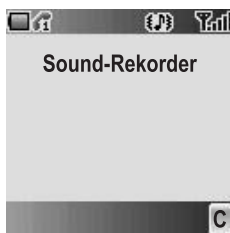

## Uhrzeit

Sie können die Zeit und das Datum einstellen, und aus verschiedenen Uhrformat-Typen auswählen.









### Datum & Uhrzeit

Vom **Applikationen**-Menü aus

1. Gehen Sie zu **Uhrzeit**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3. Drücken Sie  (Wählen) **Datum & Uhrzeit**
4. Die gegenwärtige Uhrzeit und das gegenwärtige Datum werden angezeigt

### Einstellung der Zeit



Vom **Datum & Uhrzeit**-Menü aus

1. Drücken Sie  (Wählen)
2. Verwenden Sie  +  oder , um die STUNDEN-Einstellung zu ändern
3. Gehen Sie zur MINUTE
4. Verwenden Sie  +  oder , um die MINUTEN-Einstellung zu ändern
5. Drücken Sie  (OK)



### Einstellung des Datums

Vom **Datum & Uhrzeit**-Menü aus

1. Gehen Sie zum gegenwärtigen Datum
2. Drücken Sie  (Wählen)  
**Kalender** wird angezeigt.
3. Gehen Sie zum gegenwärtigen Datum
4. Drücken Sie  (OK)




## Format

Vom **Uhrzeit**-Menü aus

1. Gehen Sie zu **Format**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Gehen Sie zum gewünschten Format
4. Drücken Sie (Wählen)

## Einschaltzeit

Sie können **Einschaltzeit** einstellen und das Telefon zum eingestellten Zeitpunkt automatisch einschalten lassen.

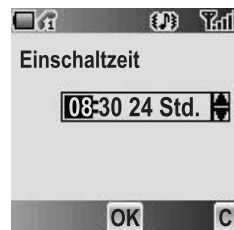

**Hinweis:** Selbst wenn das Telefon zum eingestellten **Einschaltzeit**-Zeitpunkt ausgeschaltet ist, schaltet sich das Telefon automatisch ein.

Vom **Applikationen**-Menü aus

1. Gehen Sie zu **Einschaltzeit**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Verwenden Sie – oder , um die STUNDEN-Einstellung zu ändern
4. Gehen Sie zur MINUTE
5. Verwenden Sie – oder , um die MINUTEN-Einstellung zu ändern
6. Drücken Sie (OK)
7. Gehen Sie zur gewünschten Einstellung
8. Drücken Sie (Wählen)

# Ausschaltzeit

Sie können **Ausschaltzeit** einstellen und das Telefon zum eingestellten Zeitpunkt automatisch ausschalten lassen.

Vom **Applikationen-Menü** aus

1. Gehen Sie zu **Ausschaltzeit**
2. Drücken Sie **OK** (Wählen)
3. Verwenden Sie **0+** – **9wxyz** oder **0**, um die STUNDEN-Einstellung zu ändern
4. Gehen Sie zur MINUTE
5. Verwenden Sie **0+** – **9wxyz** oder **0**, um die MINUTEN-Einstellung zu ändern
6. Drücken Sie **OK**
7. Gehen Sie zur gewünschten Einstellung
8. Drücken Sie **OK** (Wählen)



# Rechner

Sie können einen 4-Funktionen-Rechner (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) verwenden, um einfache arithmetische Berechnungen durchzuführen.

Vom **Applikationen-Menü** aus

1. Gehen Sie zu **Rechner**
2. Drücken Sie **OK** (Wählen)
3. Geben Sie mithilfe von **0+** – **9wxyz** eine Zahl ein (maximal 8 Stellen)  
Falls Sie einen Dezimalpunkt benötigen, drücken Sie bitte **.\***.  
Drücken Sie **.**, um falls erforderlich ein “.” hinzuzufügen
4. Drücken Sie **#>**, um eine arithmetische Berechnung durchzuführen
5. Geben Sie eine Zahl ein (maximal 8 Stellen)
6. Drücken Sie **=**



## Umrechnung

Unter Verwendung des Währungskurses kann von einer/in eine heimatische/n Währung umgerechnet werden.

Von **Rechner** aus

1. Geben Sie eine Zahl mithilfe von  $\boxed{0+}$  –  $\boxed{9wxyz}$  ein (maximal 8 Stellen)
2. Drücken Sie  $\boxed{\text{Menu}}$  (Menü)
3.  $\boxed{\text{Währung}}$  Gehen Sie zu **Umrechnung**
4. Drücken Sie  $\boxed{\text{Wählen}}$  (Wählen)  
Der berechnete Betrag wird angezeigt.




## Währungskurs

Sie können einen Währungskurs einstellen, um in eine/von einer bestimmte/n Währung umzurechnen.

Von **Rechner** aus

1. Drücken Sie  $\boxed{\text{Menu}}$  (Menü)
2.  $\boxed{\text{Währung}}$  Gehen Sie zu **Währungskurs**
3. Drücken Sie  $\boxed{\text{Wählen}}$  (Wählen)
4. Geben Sie eine Zahl von maximal 6 Dezimalstellen mithilfe von  $\boxed{0+}$  –  $\boxed{9wxyz}$  ein
5. Drücken Sie  $\boxed{\text{OK}}$  (OK)

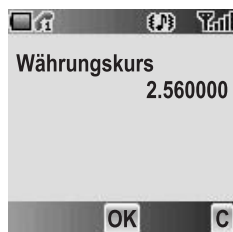

# Melodieneditor

Sie können Ihre eigene Melodie komponieren und sie als Sounddatei speichern.

Vom **Applikationen-Menü** aus

1. Gehen Sie zu **Melodieneditor**
2. Drücken Sie (Wählen)

## Komponieren einer Melodie

Sie können sich während des Komponierens eine Melodie wiedergeben lassen.

Vom **Melodieneditor-Menü** aus

1. Drücken Sie (Ändere)
2. Geben Sie die gewünschten Noten mithilfe von – , und ein
3. Drücken Sie (OK)
4. Gehen Sie zu **Name:**
5. Drücken Sie (Ändere)
6. Geben Sie einen Titel für die Melodie ein
7. Drücken Sie (OK)
8. Drücken Sie (Save)

<b>Taste</b>							
<b>Note</b>	C	D	E	F	G	A	H
<b>Taste</b>							
<b>Note</b>	Pause	Notenlänge	Oktave einstellen	Punktierte Note	Scharf		

## Format der Noten

- Die Noten werden durch das Drücken von in einem Format wie beispielsweise 2C4 angezeigt.
- Das erste Zeichen (in diesem Fall „2“) weist auf die Oktave der Note hin. Der Standardwert liegt bei 2.  
Drücken Sie , um zwischen den Oktaven 1 bis 3 umzuschalten.
- Das dritte Zeichen (in diesem Fall „4“) weist auf die Notenlänge hin. Der Standardwert liegt bei 1/4. Drücken Sie um die Notenlänge zwischen 1 und 1/32 umzuschalten.
- Für die Eingabe punktierter Noten (d.h. verlängerter Noten), drücken Sie bitte .
- Um den Noten scharfe Werte hinzuzufügen, drücken Sie bitte .
- Um Pausen einzugeben, drücken Sie bitte .

## PC-Software

Die im Lieferumfang Ihres Telefons enthaltene CD-ROM enthält Software-Anwendungen, die es Ihnen ermöglichen, die in Ihrem Telefon gespeicherten Informationen auf einem PC zu verwalten; zudem wird Ihr PC dadurch in die Lage versetzt, über Ihr Telefon mit dem Internet zu kommunizieren.

Diese Anwendungen umfassen:

### Datenverbindungsassistenten-Software

Die Datenverbindungsassistenten-Software von Panasonic ermöglicht Ihnen den Anschluss eines Laptops oder eines Desktop-PCs über Ihr Mobiltelefon an das Internet oder an andere Netzdienste. Hinsichtlich weiterer Informationen lesen Sie bitte die auf der CD-ROM enthaltene Dokumentation; oder besuchen Sie die Website von Panasonic unter **[www.panasonicmobile.com](http://www.panasonicmobile.com)**.

### Handset-Manager

Mithilfe des Handset-Managers können Sie die Informationen auf Ihrem Handy leicht auf einem PC verwalten und die Daten schließlich wieder mit dem Handy synchronisieren. Diese Informationen umfassen Kontakte, Nachrichten, den Kalender sowie die Bild- und Tondaten, die sich auf Ihrem Telefon befinden. Hinsichtlich weiterer Informationen lesen Sie bitte die auf der CD-ROM enthaltene Dokumentation; oder besuchen Sie die Website von Panasonic unter **[www.panasonicmobile.com](http://www.panasonicmobile.com)**.



**Hinweis:** Ein USB-Datenkabel für den Anschluss Ihres Telefons an einen PC muss separat im Handel erworben werden. (Siehe „Datenkabel“ auf Seite 96.)

## Installation der Software

Die Software ist kompatibel mit PCs und Laptops, die unter Microsoft Windows™ 98 oder neuer laufen. Bei den meisten PCs installiert sich die Software nach dem Einlegen der CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk automatisch. Falls dies nicht der Fall sein sollte, muss die automatische Wiedergabe im Windows Explorer manuell ausgewählt werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem PC-Bildschirm, um die Software zu installieren.



## **Downloaden von Software-Aktualisierungen**

1. Besuchen Sie die Website **www.panasonicmobile.com**
2. Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache aus
3. Wählen Sie die Option Support > Software aus dem Menü aus
4. Klicken Sie auf „Datenverbindungsassistentz-Software“ oder auf „Handset-Manager“
5. Folgen Sie den Anweisungen für das Downloaden des Upgrades für die PC-Software




**Hinweis:** Die Webinhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

# Optionales Zubehör


## **Reise-Schnellladegerät**

Tragen Sie immer ein leichtes transportables Ladegerät mit sich, um jederzeit telefonieren zu können. Jeder Ladegerätetyp ist nur im jeweiligen Land/Region, in dem es benutzt wird, verfügbar.

**EB-CAX500EU**

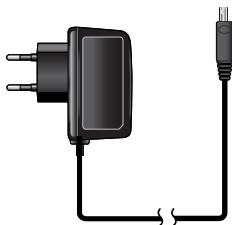

**EB-CAX500UK**

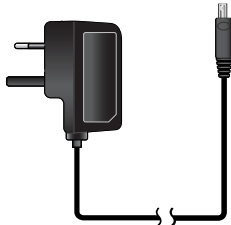

## **Akku**

Verdoppeln Sie Ihre Gesprächszeit mit einem Ersatzakku.

**EB-BSX500**



## ***Persönliches Freisprechen***

Sprechen Sie und bewegen Sie sich während Sie die Hände frei haben, indem Sie dieses Zubehör verwenden. Stecken Sie einfach den Hörer in Ihr Ohr und den Adapter in die Seite Ihres Gerätes – und schon können Sie sprechen!


**EB-EMD35**



## ***Datenkabel***

Verwenden Sie dies, um Ihr Telefon mit einem PC zu verbinden und Daten zwischen den beiden Geräten zu übertragen.

**EB-USX500**

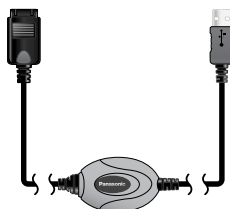

## ***Kfz-Ladekabel***

Laden Sie Ihr Akku in Ihrem Auto auf, indem Sie das Zubehör an Ihr Telefon und den Zigarettenanzünder anschließen.

**EB-CDG60**



Wenden Sie sich im Falle eines andauernden Problems bitte an Ihren Händler.

Problem	Ursache	Abhilfemaßnahme
Das Telefon lässt sich nicht einschalten.		Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen und ordnungsgemäß in das Telefon eingesetzt ist.
Äußerst kurze Standzeit eines neuen Akkus.	Das von Ihnen verwendete Netz und der Zustand des Akkus können die Standzeit beeinflussen.	
Kurze Standzeit eines alten Akkus.	Der Akku ist verbraucht.	Ersetzen Sie den alten Akku durch einen neuen, vollständig aufgeladenen Akku.
Die Akku-Ladeanzeige wird nicht angezeigt, und das Telefon lässt sich beim Laden nicht einschalten.	Der Akku ist nicht an das Telefon angeschlossen oder er ist völlig leer. In diesem Fall dauert es einen Moment, bis die Anzeige aufleuchtet.	Lassen Sie das Telefon den Akku einige Minuten aufladen, bis die Anzeige leuchtet und Sie versuchen können, das Telefon einzuschalten.
Der Akku lädt sich nicht auf.	Der Akku ist nicht an das Telefon angeschlossen.	Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der Akku ordnungsgemäß in das Telefon eingesetzt ist.
	Der Akku wurde nach dem Einschalten des Reise-Schnellladege- rätcs an das Telefon angeschlossen.	
	Der Akku ist fast vollständig entladen. Das Telefon benötigt eine Weile, bis die Anzeige leuchtet.	Lassen Sie das Telefon den Akku einige Minuten aufladen, bis die Anzeige leuchtet und Sie versuchen können, das Telefon einzuschalten.

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Abhilfemaßnahme</b>
Es können keine Anrufe getätigt werden.	Das Telefon ist gesperrt.	Entsperren Sie das Telefon.
	Ausgehende Anrufe sind gesperrt.	Deaktivieren Sie die Sperre für ausgehende Anrufe oder die Rufsperr.
	Das Telefon hat keinen Netzempfang.	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Netzabdeckung, und verwenden Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Netz registriert hat.
Es sind keine Anrufe vom Speicher der Fixnummern aus möglich.		Überprüfen Sie, ob Ihre SIM-Karte die Funktion Fixnummern unterstützt. Überprüfen Sie, ob die Funktion Fixnummern eingeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob die Telefonnummer im Speicher Fixnummern gespeichert ist.
Es können keine Anrufe entgegen- genommen werden.	Das Telefon ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Telefon ein.
	Eingehende Anrufe sind gesperrt.	Deaktivieren Sie die Sperre für eingehende Anrufe.
	Das Telefon hat keinen Netzempfang.	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Netzabdeckung, und verwenden Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Netz registriert hat.
Es können keine Notrufe getätigt werden.	Sie befinden sich in einem Gebiet ohne GSM-Netzabdeckung.	Stellen Sie sicher, dass das Antennensymbol  angezeigt wird – begeben Sie sich in ein Gebiet mit Netzabdeckung und verwenden Sie Ihr Telefon, wenn das Antennensymbol angezeigt wird.
Es können keine Telefonnummern aus dem Telefonbuch abgerufen werden.	Das Telefon ist gesperrt.	Entsperren Sie das Telefon.
	Die Telefonnummer wurde beschränkt.	Heben Sie die Beschränkung auf.

# Wichtige Fehlermeldungen

<b>Kapazität ausgeschöpft!</b>	Der Nachrichtenbereich ist voll. Ihre Nachricht kann nicht gespeichert werden, bevor nicht einige der gegenwärtig gespeicherten Nachrichten gelöscht werden.
<b>Funktion nicht verfügbar</b>	Die ausgewählte Funktion wird entweder nicht durch die SIM-Karte unterstützt oder ist mit dem gegenwärtigen Netzvertrag nicht verfügbar – konsultieren Sie bitte Ihren Serviceprovider.
<b>Falsch: noch xx Versuche</b>	Der eingegebene Code ist falsch – geben Sie den Code ordnungsgemäß ein.
<b>SIM einlegen</b>	Das Telefon hat ein Problem im Zusammenhang mit der SIM-Karte erkannt – schalten Sie das Telefon aus und wieder ein; falls die Meldung dann noch immer angezeigt wird, konsultieren Sie bitte Ihren Serviceprovider.
<b>Ungültige SIM</b>	Die SIM-Karte ist gesperrt, da einer der PIN/PIN2-Entsperrcodes (PUK/PUK2) zehn Mal falsch eingegeben wurde – konsultieren Sie bitte Ihren Serviceprovider.
<b>Kapazität ausgeschöpft!</b>	Es wurde eine Nachricht empfangen, aber der Nachrichtenspeicher ist voll – löschen Sie einige der gegenwärtig gespeicherten Nachrichten oder stellen Sie die Nachrichtenfunktion auf automatisches Löschen (nur bei MMS) ein, um weitere Nachrichten zu empfangen.
<b>Passwort falsch: wiederholen</b>	Die SIM-Karte konnte eine oder mehr SIM-Karten-Personalisierungsüberprüfungen nicht ausführen – konsultieren Sie bitte Ihren Serviceprovider.
<b>Rufnummer zu lang (max. 20)</b>	Die bearbeitete oder neu erstellte Telefonbuch-Nummer ist zu lang für die SIM-Karte.
<b>PIN muss entsperrt sein</b>	Der PIN2 wurde permanent gesperrt, da zehn Mal der falsche PUK2 eingegeben wurde. Die durch PIN2 gesteuerten Dienste können nicht verwendet werden – konsultieren Sie bitte Ihren Serviceprovider.

<b>Entsperrcode falsch. Wiederholen.</b>	<p>Bei der Änderung des Telefon-Sperrcodes war die Bestätigung des neuen Codes falsch – versuchen Sie erneut, den Sperrcode mit ordnungsgemäßer Bestätigung zu ändern.</p> <p>Die Deaktivierung oder Aktivierung des Sperrcodes ist aufgrund der falschen Eingabe des Sperrcodes fehlgeschlagen – geben Sie den Sperrcode bitte erneut ein.</p>
<b>Nicht registrierte SIM</b>	<p>Das Netz hat eine Authentifizierungsfehlfunktion erkannt, da Ihre SIM-Karte nicht mit diesem Netz registriert wurde – konsultieren Sie bitte Ihren Serviceprovider.</p>

<b>APN</b>	Zugriffspunktname (Access Point Name). Führt den Benutzer zum Gateway oder zum gewünschten Service.
<b>Aus-schneiden</b>	Zum permanenten Entfernen ausgewählter Textstellen aus einer kurzen Textnachricht.
<b>CHAP</b>	Authentifizierungsprotokoll (Challenge Handshake Authentication Protocol). Eine Sicherheitsfunktion im GPRS-Netz.
<b>CSD</b>	Schaltkreis-geschaltete Daten (Circuit Switched Data). Ein Kommunikationsverfahren, das dazu verwendet wird, Daten über Telefonverbindungen zu übertragen.
<b>DTMF-Töne</b>	DTMF-Töne ermöglichen die Kommunikation mit computer-gestützten Telefonsystemen, Mailboxen usw.
<b>EMS</b>	Erweiterter Nachrichtendienst (Enhanced Message Service). Eine erweiterte Funktion der Textnachrichten.
<b>GPRS</b>	(General Packet Radio Service). Hierbei handelt es sich um eine GSM-Übertragungstechnik, bei der Daten in Paketen übertragen und empfangen werden und kein kontinuierlicher Kanal eingerichtet wird. Die Technik bedient sich auf effiziente Art und Weise des Funkspektrums, und die Benutzer bezahlen nur die versendete und empfangene Datenmenge.
<b>GSM</b>	Globales System für mobile Kommunikation. Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung der fortschrittlichen digitalen Technologie, derer sich Ihr Telefon bedient.
<b>Kopieren</b>	Zum Kopieren ausgewählter Texte innerhalb einer kurzen Textnachricht ohne gleichzeitiges Entfernen der betreffenden Stelle aus der ursprünglichen Nachricht.
<b>MMS</b>	Multimedia-Nachrichtendienst (Multimedia Message Service). Zum Anhängen von Bildern und Musik an eine Textnachricht.
<b>Netzbetreiber</b>	Das ist die Organisation, die für das Betreiben eines GSM-Netzes zuständig ist.
<b>PAP</b>	Passwort-Authentifizierungsprotokoll. Eine Sicherheitsfunktion im GPRS-Netz.
<b>Passwort</b>	Wird für die Steuerung der Rufsperrung verwendet. Sie erhalten Ihr Passwort über Ihren Netzbetreiber.



<b>PIN</b>	Persönliche Identifikationsnummer, die für die Sicherheit der SIM-Karte verwendet wird. Sie erhalten Ihr Passwort über Ihren Netzbetreiber. Wenn der PIN 3 Mal falsch eingegeben wird, wird der PIN gesperrt.
<b>PIN2</b>	Dies ist eine persönliche Identifikationsnummer, die zur Steuerung des Speichers für Fixnummern und der Gebühren verwendet wird. Sie erhalten Ihr Passwort über Ihren Netzbetreiber. Wenn der PIN2 3 Mal falsch eingegeben wird, wird der PIN2 gesperrt.
<b>PUK/PUK2</b>	PIN/PIN2-Entsperrschlüssel. Dieser Schlüssel wird zum Entsperren des PIN/PIN2 verwendet. Sie erhalten Ihr Passwort über Ihren Netzbetreiber. Wenn der PUK/PUK2 10 mal falsch eingegeben wird, wird der PUK/PUK2 gesperrt.
<b>Registrierung</b>	Dies ist der Verbindungsaufbau mit einem GSM-/GPRS-Netz. Die Registrierung wird normalerweise automatisch durch Ihr Telefon ausgeführt.
<b>Roaming</b>	Die Möglichkeit, das Telefon mit anderen Netzen als dem eigenen zu verwenden.
<b>Service-provider</b>	Dies ist die Organisation, die für den Zugang zum GSM-/GPRS-Netz zuständig ist.
<b>SIM</b>	SIM-Karte (Subscriber Identity Module). Dies ist eine kleine Smart-Card, die Teilnehmerdaten und Benutzerinformationen speichert, z. B. Telefonbuch und SMS. Sie erhalten Ihr Passwort über Ihren Netzbetreiber.
<b>SMS</b>	Textnachrichtendienst (Short Message Service). Dies ist ein Basis-Nachrichtensystem für Mobiltelefone. Dieser Service ermöglicht das Senden und Empfangen von Textnachrichten.
<b>WAP</b>	Drahtloses Anwendungsprotokoll (Wireless Application Protocol). Dies ist der Kommunikationsstandard, der es Ihnen ermöglicht, Ressourcen aus dem Internet auf Ihr Telefon herunterzuladen.

# Persönliche Einstellungen

Nutzen Sie die Tabelle unten, um Ihre GSM/GPRS WAP-Einstellungen aufzunehmen.

Punkt	Tipp	Gegenwärtige Einstellung
<b>WAP-Einstellung</b>		
Primär IP		
Primärer Port		
Sekundär IP		
Sekundärer Port		
Timer		
Homepage		
<b>Verbindungen</b>		
GPRS		
Benutzername		
Passwort		
GPRS APN		
Authentifizierung	Nein/PAP	
<b>CSD</b>		
Benutzername		
Passwort		
Rufnummer		
Anrufart	Analog/ISDN	
Übertragungsrate	Automatisch/9600	

- A**
- Ablehnen
    - Ankommender Ruf .....14
    - eines neuen Anrufs .....18
  - Akku .....5, 95
  - Akku-Abdeckung .....1
  - Akku-Ladeanzeige .....6
  - Aktive Leitung .....35
  - Alarmsignal .....30
  - Alarmzeit .....4, 34, 87
  - Alle Rufe, Rufdienste .....35
  - Angenommen, Letzte Anrufe .....11
  - Anklopfen .....17, 35
    - Beenden beider Verbindungen .....19
    - Beenden einer Verbindung .....19
    - Beenden und Entgegennehmen .....17
    - Halten und Entgegennehmen .....17
  - Ankommender Ruf .....14
  - Anruf wechseln .....19
  - Anrufart, CSD .....62
  - Anrufe .....35
  - Anrufer-ID .....15, 35, 83
  - Anruzfähler, Gebühren .....36
  - Anti-Flimmern, Kamera .....68
  - Antwort-Text, MMS .....72
  - Anzeige .....1, 31
  - APN .....101
    - GPRS APN .....62
  - Applikationen .....25, 86
  - Ausgang, Nachrichten .....75
    - Entwürfe-Ordner .....75
    - Nicht versendet-Ordner .....75
    - Versendet-Ordner .....75
  - Ausschaltzeit .....90
  - Ausschneiden .....101
  - Authentifizierung, GPRS .....62
  - Autom. Empfangen, MMS .....72
- B**
- Beenden, Kamera .....64
  - Begrüßung .....31
  - Beleucht. Zeit .....32
- Benutzername**
- CSD .....62
  - GPRS .....62
- Bereitschaft** .....31, 83
- Bereitschaftsmodus-Anzeige** .....4
- Betreiberhinweis** .....32
- Bezeichnungen** .....1
- Bildgröße, Kamera** .....65
- Blenden-Sound, Kamera** .....68
- Blinken** .....4
- Browser** .....25
- Einstellung** .....61
- Browser starten** .....34
- C**
- Center-Taste .....1, 2, 4
  - CHAP .....101
  - CSD .....62, 101
- D**
- Dämmerungsmodus, Kamera .....65, 67
  - Datenverbindungsassistenten-Software .....93
  - Datum .....88
  - Datum & Uhrzeit .....88
  - Dienstwahl .....13, 50
  - DTMF-Töne .....22, 101
- E**
- Effekte, Kamera .....67
  - Ein-/ausschalten .....8
  - Einen Anruf beenden .....10
  - Einen Anruf tätigen .....10
  - Eingangsmodus, Kamera .....69
  - Eingang, Nachrichten .....75
  - Einschaltzeit .....89
  - Einstellungen .....25, 26
    - Alarmzeit .....87
    - Browser .....61
    - EMS .....72
    - MMS .....71
    - MMS-Einstellungen wiederherstellen .....72
    - Nachrichten .....70
    - SIM & Dienste .....35

SMS .....	72	Helligkeit, Kamera .....	65, 66
E-Mail-Adresse, Telefonbuch .....	47	auf/ab .....	64
Empfang von Nachrichten .....	73	Hinweis, Telefonbuch .....	47
Empfangseinst., MMS .....	72	Hörer .....	1
EMS .....	72, 101	<b>I</b>	
Einstellungen .....	72	ID zurückhalten .....	35
Erstellen aus dem		Inkognito, Nachrichten .....	72
Telefonbuch .....	45	Internationale Gespräche .....	12
Ende, Kamera .....	64, 68	Internationale Gespräche außer Heim	
Ende-Taste .....	1, 3	Sperrung Daten .....	39
Entgegennehmen, ankommender		<b>K</b>	
Ruf .....	14	Kalender .....	25, 34, 80
Entwürfe-Ordner, Nachrichten .....	75	Erstellen eines Termins .....	81
Erinnerer, Kalender .....	81	Termin-Liste .....	81
Erinnerer-Liste, Kalender .....	81	Verschieben des Cursors .....	80
Erscheinungsbild		Kamera .....	25, 34, 63
Kamera .....	63	Einfangmodus .....	69
Telefonkörper .....	1	Statussymbole .....	65
Erstellen		Verschluss .....	64
Nachrichten .....	74	Vorschaumodus .....	65
Telefonbuch .....	46	Kameralinse .....	1, 63
<b>F</b>		Kamera-Modus, Kamera .....	66
Farb-Themen .....	31	Kfz-Ladekabel (EB-CDG60) .....	96
Fehlermeldungen .....	99	Klingelton .....	4, 29
Fehlersuche .....	97	Konferenz .....	20
Fixnummer .....	41	Konferenzgespräch .....	20
Freisprechen .....	16	Kopiere .....	101
Funktionen während eines Anrufs .....	15	Kosten, Gebühren .....	36
Funktionstaste .....	34	Kurz .....	34
<b>G</b>		Kurzwahl .....	52
Gehaltener Anruf .....	16	Einen Anruf tätigen .....	13
Glossar .....	101	Kurzwahl (Statussymbol) .....	47
GPRS .....	4, 62, 101	<b>L</b>	
Grundeinstellung, Mein Handy .....	41	Ladeanschluss .....	1
Grundstellung, MMS .....	72	Lang .....	34
Gruppen .....	48	Lautstärke .....	15, 29
Als Anruflbild .....	83	Lesezeichen .....	58
Gruppen (Statussymbol) .....	47	Lesezeichen im Browser .....	58
GSM .....	4, 101	Letzte Anrufe .....	11
<b>H</b>		Rufdienste .....	35
Handset-Manager .....	93	Linke Soft-Taste .....	1, 2, 4
Hauptmenü .....	25		

## M

Mail-Einstellung, MMS .....	72
Makro, Kamera .....	65, 67
Max. Kosten, Gebühren .....	36
Media-Ordner .....	25, 34, 83
Mein Telefonbuch .....	52
Meine Bilder .....	83
Meine Nummer .....	50
Meine Nummer anzeigen .....	37
Meine Sounds .....	85
Meine Videos .....	84
Melodieneditor .....	92
Mikrofon .....	1
MMS .....	101
Erstellen aus dem Telefonbuch .....	45
MMS-Einstellungen .....	71
Server-Liste .....	71

## N

Nachr.Zentrale	
MMS .....	71
SMS/EMS .....	72
Nachrichten .....	25, 70
Ausgang .....	75
Eingang .....	75
Einstellungen .....	70
Rundsendung .....	77
Senden aus dem Telefonbuch .....	45
Senden während eines Anrufs .....	16
Nachrichtenton .....	29
Navigationsinhalte .....	56
Navigationstaste .....	1, 2
Netz	
Neues Netz .....	41
Suchmodus .....	41
Netzabhängig .....	3
Netzbetreiber .....	101
Nicht versendet-Ordner, Nachrichten .....	75
Noten, Melodieformat .....	92
Notrufe .....	10

## P

PAP .....	101
Passwort .....	101
CSD .....	62
GPRS .....	62
PC-Software .....	93
Downloaden .....	94
Installation .....	93
Persönliches Freisprechen .....	96
Persönlicher Freisprechanschluss .....	1
PIN .....	40, 102
PIN2 .....	40, 102
Platz	
SIM-Telefonbuch .....	47
Telefon-Telefonbuch .....	47
Power/Ende-Taste .....	1, 3
Primär IP, MMS .....	71
Primärer Port, MMS .....	71
Profil (Sound) .....	27
Draußen .....	27
Meeting .....	27
Normal .....	27
Still .....	27
Protokoll, SMS/EMS .....	72
PUK .....	102
PUK2 .....	102

## Q

Qualität, Kamera .....	65, 67
------------------------	--------

## R

Raute-/Still-Taste .....	1, 3
Rechner .....	34, 90
Rechte Soft-Taste .....	1, 2, 4
Registrierung .....	102
Reise-Schnellladegerät (EB-CAX500xx) .....	95
Roaming .....	4, 102
Rufannahme Automatisch .....	14, 33
Rufdienste .....	35
Rufnummer, CSD .....	62
Rufsperr .....	39
Ruftaste .....	1, 3

Rufumleitung .....	4, 37
Rundsendung, Nachrichten .....	77
<b>S</b>	
Save, Kamera .....	64
Sekundär IP, MMS .....	71
Sekundärer Port, MMS .....	71
Selbstausschalter, Kamera .....	68
Selbstporträt-Spiegel .....	1, 63
Server-Liste, MMS .....	71
Servicename, MMS .....	71
Servicekosten .....	36
Serviceprovider .....	102
Sicherheit .....	38
Signatur, MMS .....	72
SIM .....	7, 43, 102
Einsetzen .....	7
Entnehmen .....	7
SIM & Dienste .....	35
SIM-Karten-abhängig .....	3
SMS .....	102
Einstellungen .....	72
Erstellen aus dem	
Telefonbuch .....	45
SMS Chat .....	76
Sound .....	28
Sound-Rekorder .....	34, 88
Speicher	
Media-Ordner .....	85
Status Speicher, Telefonbuch .....	49
Spiele .....	25, 34, 53, 87
Spiele, Spiele .....	53
Sprache	
Anzeige .....	33
Rundsendung, Nachrichten .....	79
Sprachnachricht .....	4, 51
Standzeit	
MMS .....	72
SMS/EMS .....	72
Statussymbole .....	4
Statussymbole, Kamera .....	65
Sternchentaste .....	1, 3
STK (SIM Tool Kit) .....	25
Stumm-Taste .....	1

## T

Tastenbeleuchtung .....	32
Tastensperre .....	9
Tastenton .....	30
Telefon .....	43
Telefonbuch .....	25, 34, 43
Einen Anruf tätigen .....	12
Status Speicher .....	49
Zugriff während eines Anrufs .....	15
Telefonsperre .....	38
Texteingabe .....	23
Beispiel .....	23
Erweitert .....	23
Griechisch .....	23
Normal .....	23
T9® .....	23
Ziffern .....	23
Textvorlagen .....	77
Themen, Rundsendung .....	78
Timer, MMS .....	71
T9® Texteingabe .....	24

## U

Übertragungsrate, CSD .....	62
Uhrzeit .....	88
Umrechnung .....	91
Umschaltungstaste .....	1, 3
USB-Datenkabel .....	4, 93, 96

## V

Verbindungen	
MMS .....	71
Rufdienste .....	36
Verbleibende Kosten, Gebühren .....	36
Versäumter Anruf, Ankommender	
Ruf .....	14
Versäumter Anruf, Letzte Anrufe .....	11
Verschluss, Kamera .....	64
Versendet-Ordner, Nachrichten .....	75
Vibration .....	4
Vorschaumodus, Kamera .....	65
Kamera-Vorschaumodus .....	65

## **W**

Währungskurs .....	91
WAP .....	102
Warnton .....	30
Warnung bei schwachem Akku .....	6

## **Z**

Zeit .....	88
Zifferntasten .....	2

Zoom, Kamera .....	65, 66
Vergrößern/Verkleinern .....	64
Zubehör .....	93
Zugangssperren .....	9
Zustellbericht	
MMS .....	72
SMS/EMS .....	72
Zweiter Anruf .....	18

## Hinweis



## Hinweis



[www.panasonicmobile.com](http://www.panasonicmobile.com)

Alle dargestellten Anzeigen in diesem Handbuch sind simuliert.  
Einige der Telefonfarben sind nicht in jedem Bestimmungsland verfügbar.



Panasonic Mobile & Automotive Systems Czech s.r.o.  
Pardubice, Czech Republic



X100GE1WP1b

Gedruckt in der Tschechischen Republik