

# Panasonic

Bedienungsanleitung - Teil 1  
Digitales Mobiltelefon

## X200



**EB-X200**  
**Mobiltelefon**

**GSM**

*Bitte lesen Sie diese Anleitung (Teile 1 und 2) vollständig durch,  
bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Laden Sie vor der Benutzung den Akku.*

<b>Erste Schritte</b> .....	<b>1</b>	<b>Struktur des Menüs Nachrichten</b> .....	<b>37</b>
SIM-Karte einlegen und entnehmen .....	1	<b>Nachrichten</b> .....	<b>38</b>
Akku einsetzen und entnehmen .....	1	MMS (Multimedia Messaging Service) .....	38
Akku laden .....	2	SMS (Short Message Service).....	44
Funktion der Akkuladeanzeige .....	2	Mailbox.....	48
Warnung bei schwachem Akku .....	2	Chat .....	48
<b>Tasten und Display</b> .....	<b>3</b>	Rundsendung.....	49
Tasten .....	4	Speicherstatus .....	49
Schnellwahl.....	5	<b>Struktur des Menüs Telefonbuch</b> .....	<b>50</b>
Anzeigeleuchte.....	5	<b>Telefonbuch</b> .....	<b>51</b>
Display .....	6	Telefonbuch durchsuchen.....	51
<b>Verwendung dieses Mobiltelefons</b> .....	<b>7</b>	Speichern .....	52
Menüoption auswählen .....	7	Ruflisten .....	54
In dieser Bedienungsanleitung verwendete		Kurzwahl .....	55
Symbole .....	8	Telefonbucheinträge in Gruppen einteilen .....	56
<b>Grundfunktionen des Telefons und</b>		Meine Rufnummern .....	57
<b>Anrufe verwalten</b> .....	<b>9</b>	Gruppeneinstellungen .....	58
Telefon ein- und ausschalten .....	9	Speicherstatus .....	58
Menü anzeigen .....	9	Aus SIM kopieren .....	58
Anrufe tätigen.....	9	Service Nummern .....	58
Anrufe entgegennehmen.....	10	<b>Struktur des Browser-Menüs</b> .....	<b>59</b>
Anrufe beenden/ablehnen.....	10	<b>Browser</b> .....	<b>60</b>
Voicemail.....	11	Server-Einstellung.....	60
Stummschaltungsmodus aktivieren .....	11	Inhalte anzeigen.....	60
Optionen während eines Anrufs.....	12	Browser-Menü .....	61
Ruflisten .....	15	Browser-Menü (Lesezeichen) .....	61
<b>Menüs im Überblick</b> .....	<b>17</b>	Browser-Menü (Adresseingabe) .....	62
<b>Struktur des Menüs Einstellungen</b> .....	<b>18</b>	Browser-Menü (Bild speichern).....	62
<b>Einstellungen</b> .....	<b>19</b>	Browser-Menü (Als Lesezeichen) .....	62
Profil einstellen .....	19	Browser-Menü (Push Eingang).....	62
Profil bearbeiten .....	19	Browser-Menü (Seite neu laden) .....	63
Toneinstellung.....	21	Browser-Menü (Erweitert) .....	63
Vibrationsalarm einstellen .....	22	Browser-Menü (Einstellungen).....	64
Anzeige einstellen .....	23	<b>Struktur des Spiele-Menüs</b> .....	<b>65</b>
Sprache einstellen.....	24	<b>Spiele</b> .....	<b>66</b>
Daten Verbindungen .....	24	Spiele auswählen.....	66
Netz einstellen .....	24	Herunterladen von Spielen .....	66
Anrufeinstellungen .....	26	Einstellungen .....	67
Sicherheitseinstellungen .....	29	<b>Struktur des Menüs Applikationen</b> .....	<b>68</b>
Zeit und Datum einstellen .....	31	<b>Applikationen</b> .....	<b>69</b>
Annehmen mit beliebiger Taste .....	31	STK (SIM Toolkit).....	69
Tastensperre .....	32	Alarm.....	69
<b>Kamera</b> .....	<b>33</b>	Sound Rekorder.....	70
<b>Texteingabe (Bearbeiten)</b> .....	<b>35</b>	Rechner .....	70
Umschaltmodus .....	35	Infrarot.....	71
Eingabemodus .....	36		
Texteingabe .....	36		

<b>Kalender .....</b>	<b>73</b>
<b>Struktur des Menüs „Eigene Dateien“ .....</b>	<b>74</b>
<b>Eigene Dateien.....</b>	<b>75</b>
Bilder (Eigene Dateien > Bilder) .....	75
Sounds (Eigene Dateien > Töne) .....	76
Schnellwahl .....	77
Textvorlagen.....	77
Speicherstatus.....	78
<b>Persönliche WAP-/MMS-Einstellungen .....</b>	<b>79</b>
<b>Fehlersuche .....</b>	<b>81</b>
Wichtige Fehlermeldungen.....	82
<b>Glossar .....</b>	<b>83</b>
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>84</b>

Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienstleistungen sind netzabhängig oder möglicherweise nur bei entsprechendem Vertragsabschluss erhältlich. Einige Funktionen sind SIM-Karten-abhängig. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Netzbetreiber.


## SIM-Karte einlegen und entnehmen

Die SIM-Karte wird auf der Rückseite des Telefons eingelegt.

(Im Abschnitt „Akku einsetzen und entnehmen“ weiter unten erfahren Sie, wie der Akku eingelegt bzw. herausgenommen wird.)


### SIM-Karte einsetzen

Die SIM-Karte (mit den goldfarbenen Anschlüssen nach unten) in die Halterung einlegen. Dabei die Ausrichtung der abgeflachten Seite sicherstellen.

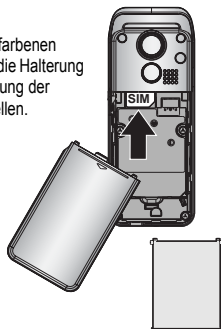

### SIM-Karte entnehmen

SIM-Karte herausschieben.

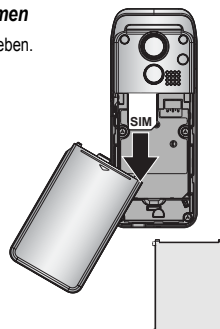



**HINWEIS** Wenn Sie ein Upgrade Ihres Telefons durchführen und Ihr vorheriges Telefon hat neue Dienstleistungen wie z. B. MMS (Multimedia-Nachrichten) nicht unterstützt, müssen Sie ggf. eine neue SIM-Karte einlegen. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber.

## Akku einsetzen und entnehmen

Stellen Sie vor dem Entnehmen des Akkus sicher, dass das Telefon ausgeschaltet und nicht an das Ladegerät angeschlossen ist.



### Akku einsetzen

- 1 Setzen Sie den Akku so ein, dass die drei goldfarbenen Kontakte am Akku eine Verbindung zu den 3 goldfarbenen Anschlüssen im Telefon haben.
- 2 Die Abdeckung wieder aufsetzen und Richtung obere Seite des Telefons schieben.

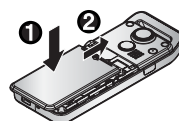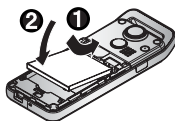

### Akku entnehmen

- 1 Auf den oberen Teil der Abdeckung drücken und diese entfernen.
- 2 Halten Sie einen Finger in den Spalt. Drücken Sie den Akku leicht nach hinten und ziehen Sie ihn heraus.

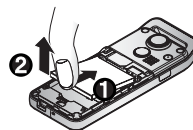

Das Klebeband unten auf der Rückseite des Batteriefachdeckels darf nicht entfernt werden. Andernfalls wird die maximale Leistungsfähigkeit möglicherweise nicht erreicht.


### Akku laden

#### Reise-Schnellladegerät anschließen und entfernen


Vor dem Anschließen des Ladegeräts muss der Akku in das Telefon eingesetzt sein.

Schließen Sie den Stecker nicht gewaltsam an, da dies zur Beschädigung des Telefons und/oder des Ladegeräts führen kann.

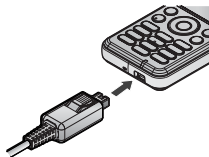

Schließen Sie das Ladegerät an die Netzsteckdose an. Beim Laden des Telefons leuchtet die Ladeanzeige auf und im Hauptdisplay erscheint ein blinkendes Symbol.

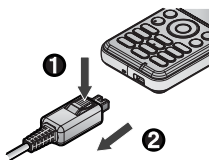

Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung nach Abschluss des Ladevorgangs und entfernen Sie das Ladegerät vom Telefon, indem Sie die Taste auf dem Stecker drücken **1** und von der Unterseite des Telefons abziehen **2**.



### Funktion der Akkuladeanzeige


Während des Ladevorgangs	Ladevorgang abgeschlossen
	

Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt die Akkuladeanzeige.

### Warnung bei schwachem Akku





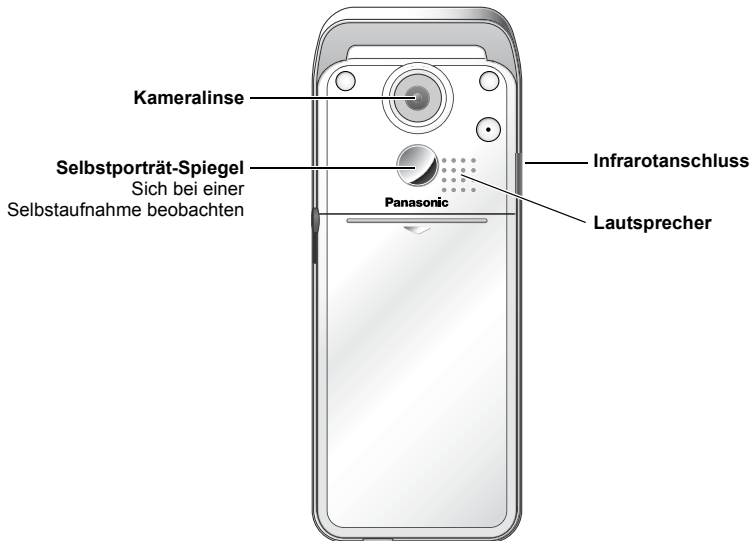








Bei schwachem Akku ertönt ein Warnsignal und die Meldung **Akku bitte aufladen!** wird angezeigt. Laden Sie den Akku auf, da das Telefon andernfalls in 2 Minuten ausgeschaltet wird (siehe „Akku aufladen“ oben). Während des Ladevorgangs können Anrufe entgegengenommen und getätigt werden.

Einige Einstellungen können verloren gehen, wenn der Akku entnommen wird oder länger als 1,5 Stunden ungeladen bleibt.



Halten Sie keine metallischen Gegenstände an die Antenne. Dies kann zu Störungen der Übertragung führen.

## Tasten







Taste	Funktion
	<b>Navigationstaste:</b> Einstellungen auswählen und speichern, durch Menüs, Nachrichten und das Telefonbuch scrollen. Dient auch zur Steuerung der Bewegungen bei Spielen.
	<div>  </div> <b>Auswählen:</b> In der Mitte drücken, um eine Option auszuwählen oder zu speichern. <b>Auslösertaste:</b> Drücken Sie auf die Mitte dieser Taste, um ein Bild aufzunehmen. <b>Tastensperre:</b> Im Bereitschaftsmodus gedrückt halten, um die Tastensperre zu aktivieren, oder drücken, um die Tastensperre aufzuheben. <b>Aktive Stummschaltung:</b> Zum Ausschalten von Rufen und Vibration beim Eingang eines Anrufs (aktive Stummschaltung).
	<div>  </div> <b>Scrollen:</b> Oben oder unten auf die Taste drücken, um den Cursor nach oben oder unten zu bewegen.
	<div>  </div> <b>Bewegen:</b> Links oder rechts auf die Taste drücken, um den Cursor nach links oder rechts zu bewegen.
	<b>Linke Soft-Taste:</b> Auf dem Display unten links angezeigte Funktion durchführen. Im Bereitschaftsmodus wird durch Drücken dieser Taste das Nachrichten-Menü geöffnet.
	<b>Rechte Soft-Taste:</b> Auf dem Display unten rechts angezeigte Funktion durchführen. Wird hauptsächlich zum Abbrechen und Zurückkehren zur vorherigen Menüebene oder zum Löschen von Text-/Zahleneingaben verwendet. Im Texteingabemodus zum Löschen aller Zeichen gedrückt halten. Im Bereitschaftsmodus wird durch Drücken dieser Taste das Browser-Menü geöffnet.
	<b>Bestätigungstaste:</b> Anruf tätigen, Wahlwiederholung von kürzlich gewählten Telefonnummern oder Anruf entgegennehmen.
	<b>Ein/Aus-/Ende-Taste:</b> Taste gedrückt halten, um das Telefon ein- bzw. auszuschalten. Bei eingeschaltetem Telefon kurz drücken, um einen Anruf zu beenden. Während der Tastenbetätigung drücken, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.
<div>  </div> bis <div>  </div>	<b>1 Taste/Voicemail-Taste:</b> (1 ☎) gedrückt halten, um Voicemail-Nachrichten abzurufen. <b>Zifferntasten 1-9:</b> Eingabe von Zahlen. Für Kurzwahl eine einzelne Taste (2-9) gedrückt halten. Im Texteingabemodus Text, Zahlen und Buchstaben eingeben.
	<b>Zifferntaste 0:</b> Eingabe der Zahl. Im Texteingabemodus Zahl und Buchstaben eingeben. <b>Taste für internationales Vorwahlpräfix:</b> Zum Eingeben des internationalen Vorwahlpräfixes (+) die Taste (0 +) gedrückt halten.
	<b>Sternchentaste:</b> Im Texteingabemodus drücken, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln. Zur Änderung des Eingabemodus (Halten).
	<b>Pausetaste:</b> Gedrückt halten, um während der Eingabe einer Telefonnummer eine Pause (P) einzufügen. Im Texteingabemodus zum Eingeben eines Leerzeichens kurz drücken. Für eine Zeilenschaltung gedrückt halten. <b>Stummschaltungstaste:</b> Im Bereitschaftsmodus gedrückt halten, um das Stummschaltungsprofil ein- und auszuschalten.

## Schnellwahl

Sobald Sie mit dem Menü-System vertraut sind, können Sie zum Zugriff auf Funktionen die Tastatur verwenden und müssen nicht mehr durch die Anzeige-Menüs navigieren.

### Kurzer Tastendruck (im Bereitschaftsmodus)

Taste	Funktion
 oder 	Nachrichten
 oder 	Browser
	Menü/Aktive Stummschaltung/ Tastensperre ausgeschaltet
	Schnellwahl
	Telefonbuch

Taste	Funktion
 - 	Wähltasten
  	
	Gewählte Nummer

### Langer Tastendruck (im Bereitschaftsmodus)

Taste	Funktion
	Tastensperre eingeschaltet
	Voicemail
 - 	Kurzwahl
	Stummschaltungsmodus ein/ aus

## Anzeigeleuchte

Funktion	Leuchtfarbe	Leuchte erlischt
Eingehender Anruf	Violett	bei verpasstem Anruf (Gelb) oder bei Einschalten der Mailbox (Blau)
Anruf wird ausgeführt	Blau	bei beendetem Anruf
Benachrichtigung bei versäumtem Anruf	Gelb	wenn eine beliebige Taste gedrückt wird
Benachrichtigung bei Erhalt einer Nachricht (SMS, MMS oder WAP Push)	Grün	wenn eine beliebige Taste gedrückt wird
Benachrichtigung beim Auslösen des Alarms	Rot	nachdem sich der Alarm ausgeschaltet hat (nach 30 Sekunden) oder eine beliebige Taste gedrückt wurde



## Display

Hauptdisplay



Bei einigen Vorgängen ändert sich das Display nach 2,5 Sekunden oder nach Drücken einer Taste automatisch.


### Status-Symbole

Es werden unterschiedliche Symbole angezeigt, je nachdem, welche Funktionen Sie verwenden und welche Optionen Sie ausgewählt haben. Die Symbole werden im Hauptdisplay wie in der folgenden Tabelle aufgeführt angezeigt.

Symbol	Bedeutung
	Signalstärke Je mehr Balken sichtbar sind, desto stärker ist das Signal.
	Akkuladezustand
	Akku wird geladen
	GPRS ist aktiv
	Profil „Leise“ ist aktiv
	Profil „Meeting“ ist aktiv
	Profil „Im Freien“ ist aktiv

Symbol	Bedeutung
	Profil „KFZ“ ist aktiv
	SMS-Speicher ist voll
	MMS-Speicher ist voll
	Java™ (Ausgesetzt)
	Ungelesene SMS
	Ungelesene MMS
	Ungelesene WAP-Push-Nachricht
	Anrufumleitung ist eingeschaltet
	Infrarot ist aktiv
	Neue Voicemail-Nachricht empfangen
	Klingelton-Lautstärke 0
	Vibration ist eingeschaltet
	Alarm ist gestellt
	Während CSD online browsen (nicht sicher)
	Während CSD online browsen (sicher)
	Während GPRS online browsen (nicht sicher)
	Während GPRS online browsen (sicher)
	Tastensperre ist eingeschaltet
















## Menüoption auswählen

Im Bereitschaftsmodus auf die Mitte der Navigationstaste  drücken, um die Hauptmenü-Anzeige zu öffnen. Die Hauptmenü-Anzeige verfügt über 9 Optionen.



## In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole

In der unten aufgeführten Tabelle sind die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Symbole angegeben. In der rechten Spalte finden Sie die Bedeutung des jeweiligen Symbols.


Symbol	Bedeutung
	Auf die Mitte der Navigationstaste drücken, um eine Option auszuwählen oder zu speichern
	Richtung, in der Sie sich mit der Navigationstaste auf dem Display bewegen können
	Zeigt die Möglichkeit an, mit der Navigationstaste auf dem Display in alle Richtungen zu navigieren (auf, ab, links und rechts)
	Zeigt die Möglichkeit an, mit der Navigationstaste auf dem Display auf und ab zu navigieren
	Zeigt die Möglichkeit an, mit der Navigationstaste auf dem Display nach links und nach rechts zu navigieren
	Linke Soft-Taste drücken
	Rechte Soft-Taste drücken
	Auf die Mitte der Navigationstaste bzw. auf die linke Soft-Taste drücken
	Zifferntasten drücken
	Sternchentaste drücken
	Pausetaste/Stummschaltungstaste drücken
	Bestätigungstaste drücken
	Ein/Aus-/Ende-Taste drücken
	Zeigt an, dass eine Funktion SIM-Karten-abhängig ist
	Zeigt an, dass eine Funktion netzabhängig ist




## Telefon ein- und ausschalten

- 1 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Telefon einzuschalten.
- Beim Einschalten des Telefons wird ggf. eine Begrüßung angezeigt und das Telefon geht in den Bereitschaftsmodus über.
- 2 zum Ausschalten des Telefons erneut gedrückt halten.




Zur Vermeidung von Beschädigungen darf das Telefon nur mit der Taste  ausgeschaltet werden.

## Menü anzeigen







- 1 Zum Zugriff auf das Menü  im Bereitschaftsmodus drücken
  - 2 Das Menü wird angezeigt
- (Das Menü kann je nach verwendeter SIM-Karte unterschiedlich sein.)






## Anrufe tätigen

- Anrufe vom Bereitschaftsmodus aus tätigen.
- Sicherstellen, dass Mobilfunknetz und  angezeigt werden.


### Standardanwahl

- 1 Telefonnummer eingeben ( -  -  ,  )
- 2  / 

### Auswahl einer Nummer aus dem Telefonbuch

- 1  **Telefonbuch** (siehe „Schnellwahl“ auf Seite 5)
- 2  gewünschter Kontakt 

### Anwahl einer kürzlich gewählten oder empfangenen Nummer

- 1 
- 2  **Gewählte Nummer, Beantwortete oder Versäumte Rufe**
- 3  gewünschter Kontakt 



## Internationale Rufnummer anwählen

Die internationale Vorwahl des Ziellandes/der Zielregion eingeben gefolgt von Ortsvorwahl und Rufnummer.

- 1 gedrückt halten
- 2 Internationale Vorwahl eingeben
- 3 Ortsvorwahl und Telefonnummer eingeben /

**HINWEIS** Die Ortsvorwahl vieler Länder/Regionen fängt mit einer „0“ an. Diese entfällt in den meisten Fällen bei der Anwahl einer internationalen Rufnummer. Sollten Sie Schwierigkeiten beim Tätigen internationaler Anrufe haben, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber.

## Notruf

Um einen Notruf zu tätigen, muss das Antennensymbol () angezeigt werden.

### Wenn die SIM-Karte eingesetzt ist:

Geben Sie die Notrufnummer 112 ein /

### Wenn die SIM-Karte nicht eingesetzt ist:

Geben Sie die Notrufnummer 112 ein / /

oder

- 1
- 2 **Notruf** /

In den meisten Ländern gilt die internationale Notrufnummer 112. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, wenn diese Nummer mit ihrem Telefon nicht funktioniert.  
Ob Notrufe ohne eingesetzte SIM-Karte möglich sind, hängt von dem Land und dem Netzbetreiber ab.

## Anrufe entgegennehmen

Eine beliebige Taste drücken außer / / (Annehmen mit beliebiger Taste)

**HINWEIS** Das Annehmen von Anrufen durch Drücken einer beliebigen Taste kann deaktiviert werden. (siehe „Annehmen mit beliebiger Taste“ auf Seite 31). In diesem Fall können Anrufe nur durch Drücken von oder angenommen werden.

## Anrufe beenden/ablehnen

/ drücken bei eingehendem Anruf, um den Anruf abzulehnen oder um einen Anruf zu beenden.



## Voicemail

Bevor Sie Nachrichten aus Ihrer Mailbox abrufen können, müssen Sie sich über den Netzbetreiber beim Voicemail-Service anmelden. Um zu prüfen, ob der Zugriff auf die Mailbox konfiguriert wurde, halten Sie **(100)** gedrückt. Für die Programmierung siehe „Voicemail“ auf Seite 48.

- 1 Beim Erhalt einer neuen Nachricht in Ihrer Mailbox ertönt ein Signalton und **100** wird unten auf dem Display angezeigt oder Sie erhalten eine Benachrichtigung über SMS (je nach örtlichem Dienstanbieter).
  - **100** wird solange angezeigt, bis Sie sich alle Nachrichten auf Ihrer Mailbox angehört haben.
- 2 Halten Sie **(100)** gedrückt, um die Rufnummer Ihrer Mailbox automatisch zu wählen.
  - Ist die Rufnummer ungültig, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber.
- 3 Befolgen Sie die aufgezeichneten Anweisungen für Ihre Mailbox
- 4 **(X)** nach Beendigung

## Stummschaltungsmodus aktivieren

- 1 Um das Telefon schnell auf Ihren voreingestellten Stummschaltungsmodus zu stellen, halten Sie **(# 3)** gedrückt.
  - Zur Änderung der Einstellungen des Stummschaltungsmodus siehe „Profil bearbeiten“ auf Seite 19.
- 2 Zur Deaktivierung **(# 3)** erneut gedrückt halten.



## Optionen während eines Anrufs

Drücken Sie während eines Anrufs für Optionen

gewünschte Option

Option	Erklärung
Anruf halten	Einen Anruf in die Warteschleife stellen. Um den Anruf wiederaufzunehmen , <b>Fortsetzen</b>
Aus Telefonbuch	Auf Telefonbuch zugreifen
SMS erstellen	Auf SMS erstellen zugreifen
Eingang (SMS)	Auf Eingang (SMS) zugreifen
Kalender	Auf Kalender zugreifen
Freisprechen / Handy	Zum Desktop Freisprechen oder Handy wechseln

### Hörerlautstärke

Während eines Anrufs: / um die Hörerlautstärke einzustellen

### Desktop Freisprechen

Über Desktop Freisprechen können Sie ein Telefongespräch führen, ohne das Telefon an Ihr Ohr zu halten.

#### Zwischen Freisprechen und Handy wechseln

Während eines Anrufs unter Verwendung des Handhörers:

, **Freisprechen**

Während eines Anrufs unter Verwendung der Freisprecheinrichtung:

, **Handy**

Halten Sie das Telefon im Freisprechmodus nicht ans Ohr.

### DTMF-Töne

DTMF-Töne können während des Gesprächs gesendet werden. Diese werden oft zum Zugriff auf die Mailbox, bei Verwendung eines Pagers und beim Homebanking verwendet. Beispiel: Sie müssen ggf. eine Nummer eingeben, um auf die Nachrichten in Ihrer Mailbox von einer externen Quelle aus zugreifen zu können. Eine Telefonnummer mit DTMF-Tönen kann im Telefonbuch gespeichert werden, sodass die Rufnummer per Aufruf gewählt werden kann und die DTMF-Nummer automatisch gesendet wird.

#### DTMF-Töne während eines Anrufs senden:

Ziffern ( +) - ( wxyz), ( #), ( \* < >) drücken

#### Anwahlpause:

Die Verwendung von Pausen ermöglicht es Ihnen, DTMF-Töne automatisch zu senden.

- 1 Geben Sie die Telefonnummer ein.
- 2 Halten Sie ( #) gedrückt, bis ein P am Ende der eingegebenen Telefonnummer angezeigt wird.
- 3 Geben Sie die DTMF-Ziffern nach der Pause ein, z. B. die Nummer zum Zugriff auf die Textnachrichten in Ihrer Mailbox.
- 4 /

Die DTMF-Töne werden drei Sekunden nach Verbindungsherstellung gesendet.



## Anklopfen

Möglicherweise empfangen Sie während eines Anrufs einen weiteren Anruf. Dazu muss die Funktion „Anklopfen“ aktiviert sein. (siehe „Anklopfen“ auf Seite 27.)

### Zweiten Anruf entgegennehmen:

☎ / ☎ (Der zweite Anruf ist aktiv, der derzeitige Anruf wird in die Warteschleife gestellt.)

Beim Verbinden von zwei Anrufen sind durch Drücken von ☎ folgende Optionen verfügbar.

☎ gewünschte Option ● / ☎

Option	Erklärung
Tausch	Zwischen zwei verbundenen Anrufen wechseln
Zusammenlegen	Konferenzschaltung bei zwei verbundenen Anrufen (einer aktiv, einer in der Warteschleife) aktivieren. Anschließend können alle drei Gesprächsteilnehmer miteinander sprechen.
Aus Telefonbuch	Auf Telefonbuch zugreifen
SMS erstellen	Auf SMS erstellen zugreifen
Eingang (SMS)	Auf Eingang (SMS) zugreifen
Kalender	Auf Kalender zugreifen
Freisprechen / Handy	Zum Desktop Freisprechen oder Handy wechseln

### Zweiten Anruf ablehnen:

☎ drücken, um den eingehenden Anruf abzulehnen und mit dem derzeitigen Anruf fortzufahren.

### Derzeitigen Anruf beenden und zweiten Anruf entgegennehmen:

☎ drücken, um den derzeitigen Anruf zu beenden und anschließend eine beliebige Taste außer

☎ / ● / ☎ drücken, um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

Die Funktion „Anklopfen“ ist netzabhängig (☎).

## Weiteren Anruf tätigen

### Während eines Anrufs:

Die zweite Telefonnummer eingeben und ☎ / ● drücken

oder

☎ zum Aufrufen der Optionen drücken, den gewünschten Eintrag aus dem Telefonbuch auswählen und ☎ drücken.

- Der erste Anruf wird in die Warteschleife gestellt.

Das Tätigen eines zweiten Anrufs ist netzabhängig (☎).





## Konferenzschaltungen

Bei einer Konferenzschaltung kommunizieren 3 oder mehr Gesprächsteilnehmer gleichzeitig miteinander. (A)

- 1 Konferenzschaltung durch Verbindung von zwei Anrufen herstellen
- 2 Weitere Teilnehmer in die Konferenzschaltung aufnehmen (bis zu insgesamt 5 Verbindungen), indem weitere Anrufe getätigt oder eingehende Gespräche angenommen werden

Beim Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs wird die Konferenzschaltung in die Warteschleife gestellt. Die Teilnehmer der Konferenzschaltung können in der Warteschleife weiterhin miteinander kommunizieren. Jede zusätzliche Verbindung kann in die Konferenzschaltung aufgenommen werden durch Auswahl von **Zusammenlegen** .

### Konferenzschaltungs-Optionen

Sie können einen Teilnehmer der Konferenzschaltung auswählen und die Konferenzschaltung teilen, sodass Sie mit dieser Person privat sprechen können, ohne dass die restlichen Gesprächsteilnehmer mithören.

- 1 Drücken Sie während einer Konferenzschaltung .
- 2 **Option** / .
- 3 gewünschter Gesprächsteilnehmer in der Konferenzschaltungs-Liste
- 4 gewünschte Option .
- 5 gewünschte Option / .

Option	Erklärung
Teilen	Ausgewählten Gesprächsteilnehmer aus der Konferenzschaltung lösen, sodass Sie mit der Person privat sprechen können. Die restlichen Teilnehmer der Konferenzschaltung werden in die Warteschleife gestellt und können weiterhin miteinander sprechen. Um die Konferenzschaltung wieder aufzunehmen, drücken Sie <b>Zusammenlegen</b> .
Ok	Optionsliste schließen

Um die Gesprächsverbindung zu beenden, (Ende) drücken

- 6 drücken, um die Konferenzschaltung und alle Verbindungen zu beenden



## Ruflisten

Kürzlich gewählte Telefonnummern, beantwortete Anrufe und versäumte Anrufe werden in Ruflisten gespeichert. Anhand der Nummern in der Rufliste können Anrufe getätigt, Nachrichten gesendet oder diese Nummern in das Telefonbuch aufgenommen werden. Die Nummern können ebenfalls aus der Liste gelöscht werden.

### Ruflisten anzeigen

- 1
- 2 **Gewählte Nummer, Angen.Anrufe oder Versäumt**
- 3 gewünschte Telefonnummer

### Eine Nummer aus Ruflisten wählen

- 1
- 2 **Gewählte Nummer, Angen.Anrufe oder Versäumt**
- 3 gewünschte Telefonnummer
- 4
- 5 **Anruf** /

### Nachrichten senden

- 1
- 2 **Gewählte Nummer, Angen.Anrufe oder Versäumt**
- 3 gewünschte Telefonnummer
- 4
- 5 **Nachricht senden** /
- 6 **MMS oder SMS** /
- 7 Nachricht eingeben

Für Einzelheiten zum Erstellen einer Nachricht siehe „Neue MMS erstellen“ auf Seite 38 oder „Textnachricht erstellen“ auf Seite 44.



## Telefonnummer aus Ruflisten im Telefonbuch speichern


- 1
- 2 **Gewählte Nummer, Angen.Anrufe oder Versäumt**
- 3 gewünschte Telefonnummer
- 4
- 5 **Zum Telefonbuch** /
- 6 **Handy oder SIM** /
- 7 gewünschtes Symbol
- 8 Entsprechend eingeben
- (Bei Bedarf die Schritte 7 und 8 wiederholen)
- 9

## Optionen in Ruflisten

In jeder Rufliste sind durch Drücken von folgende Optionen verfügbar.


- gewünschte Option /

Option	Erklärung
Anruf	Ausgewählte Nummer anrufen
Nachricht senden	MMS/SMS an ausgewählte Nummer senden
Zum Telefonbuch	Nummer im Telefonbuch speichern
Löschen	Ausgewählten Eintrag löschen
Alles Löschen	Alle Einträge in der Liste löschen (Diese Option ist in der Rufliste verfügbar.)

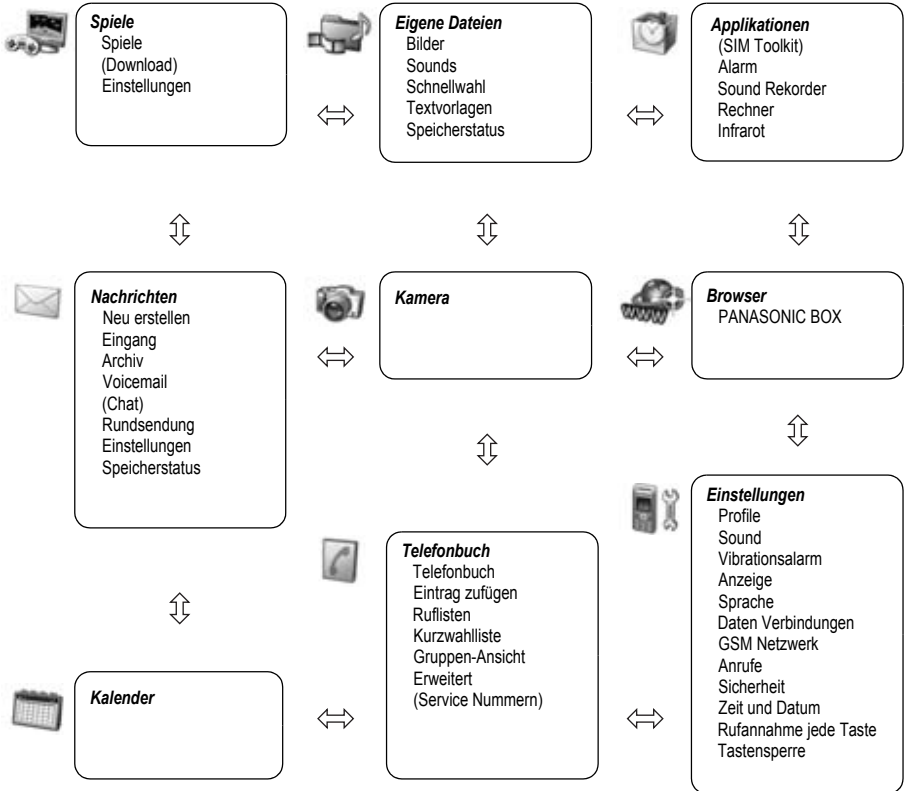

SIM-Toolkit und Service Nummern sind SIM-Karten-abhängig (📱).  
Herunterladen und Chatten sind netzbetreiberabhängig.

# Struktur des Menüs Einstellungen

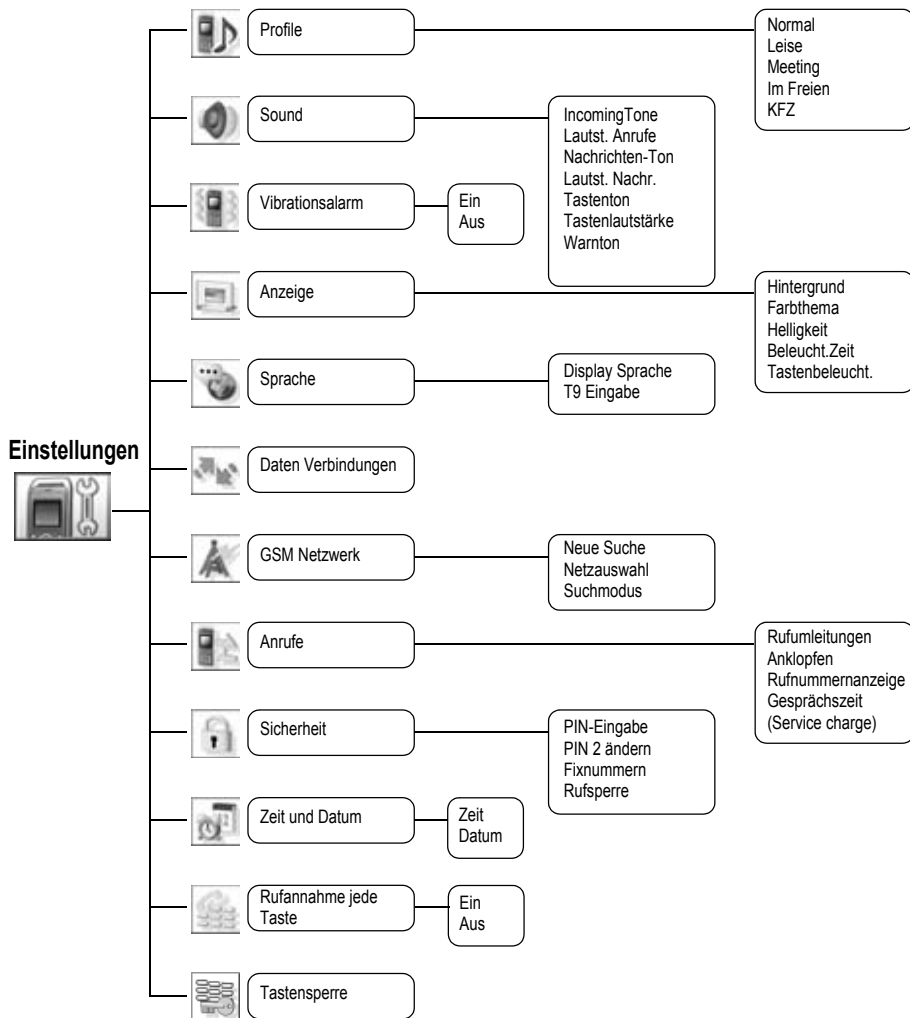

Die Gebühren sind SIM-Karten-abhängig (☐).

## Einstellungen



### Profile



## Profil einstellen

Sie können zwischen fünf Profilen auf Ihrem Telefon wechseln. Jedes dieser Profile verfügt über eine einzigartige Kombination von Ruftönen, Ruf Lautstärke usw. Profile werden zur Verwendung in verschiedenen Umgebungen erstellt. Sie können beispielsweise ein leises Profil, ein Meetingprofil mit einem für formelle Anlässe passenden Ruftönen und ein Profil für laute Umgebungen, z.B. im Freien erstellen. Innerhalb jedes Profils können unterschiedliche Melodien für eingehende Anrufe und Textnachrichten eingestellt werden.

### Profil aktivieren

Im Menü **Profile**

- 1 gewünschtes Profil
- 2 **Aktivieren** /
- oder
- 1 gewünschtes Profil



### Profil bearbeiten

#### Incoming tone

Im Menü **Profile**

- 1 gewünschtes Profil
- 2 **Ändern** /
- 3 **Klingelton** /
- 4 **Vorinstalliert, Eigene Dateien** oder **Download** /
- 5 gewünschte Daten /



#### Lautst. Anrufe

Im Menü **Profile**

- 1 gewünschtes Profil
- 2 **Ändern** /
- 3 **Lautst. Anrufe** /
- 4 / **Lautstärke einstellen (0 - 4, Ansteigender Ruftönen)** /




Ansteigender Ruftönen führt zur Ausgabe mit steigender Lautstärke.

#### Nachrichten-Ton

Im Menü **Profile**

- 1 gewünschtes Profil
- 2 **Ändern** /
- 3 **Nachrichten-Ton** /
- 4 **Vorinstalliert, Eigene Dateien** oder **Download** /
- 5 gewünschte Daten /

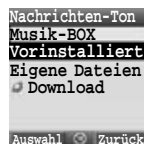

# Einstellungen



## Profile



### Lautst. Nachr.

Im Menü **Profile**

- 1 gewünschtes Profil
- 2 **Ändern** /
- 3 **Lautst. Nachr.** /
- 4 / Lautstärke einstellen (0 - 4, Ansteigender Rufton) /


Ansteigender Rufton führt zur Ausgabe mit steigender Lautstärke.



### Tastenton

Im Menü **Profile**

- 1 gewünschtes Profil
- 2 **Ändern** /
- 3 **Tastenton** /
- 4 gewünschter Tontyp /

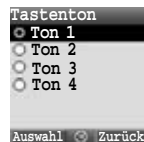

### Tastenlautstärke

Im Menü **Profile**


- 1 gewünschtes Profil
- 2 **Ändern** /
- 3 **Tastenlautstärke** /
- 4 / Lautstärke einstellen (0 - 4) /



### Warnton

Im Menü **Profile**

- 1 gewünschtes Profil
- 2 **Ändern** /
- 3 **Warnton** /
- 4 **Ein oder Aus** /

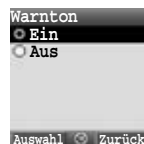

### Vibrationsalarm

Im Menü **Profile**

- 1 gewünschtes Profil
- 2 **Ändern** /
- 3 **Vibrationsalarm** /
- 4 **Ein oder Aus** /



# Einstellungen



## Sound



## Toneinstellung

Sie können Rufen, Rufenlautstärke usw. einstellen.

Der Rufen kann auf einen der Töne unter **Vorinstalliert**, **Eigene Dateien** oder **Download** eingestellt werden. Klingelton und Nachrichten-Ton können unterschiedliche Rufföne zugewiesen werden.

### Klingelton ändern

Im Menü Sound

- 1 **Klingelton** /
- 2 **Vorinstalliert, Eigene Dateien oder Download** /
- 3 gewünschte Daten /



### Klingelton-Lautstärke einstellen

Im Menü Sound

- 1 **Lautst. Anrufe** /
- 2 / Lautstärke einstellen (0 - 4, Ansteigender Rufen) /




Ansteigender Rufen führt zur Ausgabe mit steigender Lautstärke.

### Nachrichten-Ton ändern

Im Menü Sound

- 1 **Nachrichten-Ton** /
- 2 **Vorinstalliert, Eigene Dateien oder Download** /
- 3 gewünschte Daten /

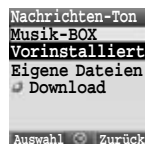

### Nachrichten-Lautstärke einstellen

Im Menü Sound

- 1 **Lautst. Nachr.** /
- 2 / Lautstärke einstellen (0 - 4, Ansteigender Rufen) /



Ansteigender Rufen führt zur Ausgabe mit steigender Lautstärke.

### Tastenton einstellen

Im Menü Sound

- 1 **Tastenton** /
- 2 gewünschter Ton /





# Einstellungen



## Sound



### Tastenlautstärke einstellen

Im Menü **Sound**

- 1 **Tastenlautstärke** /
- 2 / **Lautstärke einstellen (0 - 4)** /

### Signalton einstellen

Im Menü **Sound**

- 1 **Warnton** /
- 2 **Ein oder Aus** /

### Vibrationsalarm einstellen


Der Vibrationsalarm kann eingestellt werden, um einen eingehenden Anruf, eine empfangene Nachricht oder eine Weckzeit anzuzeigen.

## Vibrationsalarm



Im Menü **Vibrationsalarm**

- 1 **Ein oder Aus** /

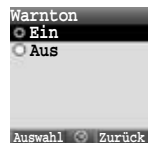

# Einstellungen



## Anzeige



Anzeigenfarbe,  
Helligkeit,  
Hintergrund,  
Beleuchtungszeit und  
Tastenbeleuchtung  
können geändert  
werden.

## Anzeige einstellen

### Hintergrund einstellen

Im Menü **Anzeige**

- 1 **Hintergrund** /
- 2 **Vorinstalliert, Eigene Dateien oder Download** /
- 3 gewünschte Daten
- 4 Zum Anzeigen und Speichern drücken Sie und anschließend / , um die Einstellung zu speichern

oder

Zum Speichern ohne vorherige Ansicht drücken Sie

### Anzeige und Hintergrundbild einstellen

Im Menü **Anzeige**

- 1 **Farbthema** /
- 2 gewünschte Farbe /

### Anzegehelligkeit einstellen

Im Menü **Anzeige**

- 1 **Helligkeit** /
- 2 Helligkeitsstufe (1 - 5) einstellen /

### Beleuchtungszeit einstellen

Im Menü **Anzeige**

- 1 **Beleucht.Zeit** /
- 2 gewünschte Dauer /

Die Hintergrundbeleuchtung erlischt und nach 1 Minute wird das Display ausgeschaltet.

### Tastenbeleuchtung einstellen

Im Menü **Anzeige**

- 1 **Tastenbeleucht.** /
- 2 **Ein oder Aus** /



# Einstellungen



## Sprache



## Sprache einstellen

Sie können die Sprache für die Anzeige von Nachrichten und/oder Texteingabe ändern.

Im Menü **Sprache**

- 1 **Display Sprache** oder **T9 Eingabe** / .
- 2 gewünschte Sprache /



## Daten Verbindungen



## Daten Verbindungen

GPRS-Einstellungen und CSD-Einstellungen sind im Datenverbindungs-Menü gespeichert. Daten können unter Verwendung der GPRS- oder CSD-Technologie gesendet bzw. empfangen werden.

## GSM Netzwerk




## Netz einstellen

### Neues Netz verwenden

Die Funktion Neue Suche wird verwendet, um manuell ein Netz an Ihrem derzeitigen Standort auszuwählen.

Im Menü **GSM-Netz**

- 1 **Neue Suche** /
- 2 gewünschtes Netz /

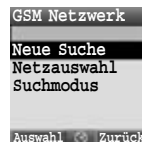


### Netzauswahl

Verfügbare Netze anzeigen

Im Menü **GSM-Netz**

- 1 **Netzauswahl** /
- 2 gewünschtes Netz
- 3 gewünschte Option (siehe Seite 25) /

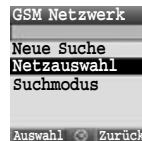

Aufgrund nationaler Bestimmungen kann die Roaming-Funktion in Ihrer Region möglicherweise nicht verwendet werden.

**HINWEIS** MCC (Mobile Country Code) / MNC (Mobile Network Code) wird angezeigt.



# Einstellungen



## GSM Netzwerk



Aufgrund nationaler Bestimmungen kann die Roaming-Funktion in Ihrer Region möglicherweise nicht verwendet werden.

Bei der Einstellung des Suchmodus auf Automatisch wählt das Telefon automatisch ein neues Mobilfunknetz aus, um einen optimalen Netzempfang beizubehalten. Die Netzliste wird bei Einstellung des Suchmodus auf Automatisch verwendet. Die Positionsnummern in der Liste mit bevorzugten Netzen gibt die Suchpriorität an.

Sie können die Liste wie folgt bearbeiten:

Option	Erklärung
Zufügen	Zum Speichern eines neuen Netzes am Listenende
Einfüge.	Zum Speichern eines neuen Netzes an der zur Zeit angezeigten Position (andere Mobilfunknetze werden nach unten verschoben)
Ändern	Zum Überschreiben des alten Netzes mit einem neuen
Löschen	Zum Löschen des ausgewählten Netzes

## Suchmodus

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es beim Roaming automatisch oder manuell nach neuen Mobilfunknetzen sucht.

Im Menü **GSM-Netz**

- 1 Suchmodus /
- 2 Automatisch oder Manuell / .

Bei Einstellung des Suchmodus auf Manuell verwendet das Telefon nur ein ausgewähltes Mobilfunknetz.

Bei Verlust des Empfangs muss ein neues Mobilfunknetz manuell ausgewählt werden.



# Einstellungen

## Anrufeinstellungen



### Anrufe



### Anrufumleitung

Anrufe, Faxe und eingehende Daten können in unterschiedlichen Situationen auf verschiedene Nummern umgeleitet werden. Sie können beispielsweise Anrufe auf Ihre Mailbox umleiten, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Sie können die Telefonnummer, auf die Anrufe umgeleitet werden sollen, wie folgt eingeben:

Im Menü **Anrufe**

- 1 **Rufumleitungen** /
- 2 **Gespräche, Fax oder Datenrufe** /
- 3 die Bedingungen für die Durchführung der Umleitung (Menü)
- 4 **Ein** /
- 5 **Direkteingabe** oder **Aus Telefonbuch** /
- 6 Bei Auswahl von **Direkteingabe**, Telefonnummer eingeben, auf die Anrufe umgeleitet werden sollen

(Bei Auswahl von nach Eingabe der Telefonnummer, **Ok**

/

oder

Bei Auswahl **Aus Telefonbuch**, gewünschten Kontakt aus Telefonbuch .

Eine Anfrage zur Rufumleitung wird an das Netz gesendet.

Die eingegebene Telefonnummer wird im Netz gespeichert. Von nun an werden eingehende Anrufe an die zuvor eingegebene Telefonnummer umgeleitet.

- Wenn Sie die Registrierung der Telefonnummer löschen möchten, wählen Sie in Schritt 4 **Aus** / .
- Wenn Sie die Registrierung aller Telefonnummern löschen möchten, wählen Sie in Schritt 2 **Alles löschen** / .
- Wenn Sie den Status der Rufumleitung prüfen möchten, wählen Sie **Status** / in Schritt 4.
- Wenn Sie alle Stati der Rufumleitung prüfen möchten, wählen Sie **Status alle** / in Schritt 2.



# Einstellungen



## Anrufe



Ändern der eingegebenen Nummer, auf die Anrufe umgeleitet werden:

Im Menü **Anrufe**

- 1 **Rufumleitungen** /
- 2 **Gespräche, Fax oder Datenrufe** /
- 3 die Bedingungen für die Durchführung der Umleitung (Menü)
- 4 **Ein** /
- 5 **Direkteingabe** oder **Aus Telefonbuch** /
- 6 Bei Auswahl von **Direkteingabe**, Telefonnummer eingeben, auf die Anrufe umgeleitet werden sollen

(Bei Auswahl von nach Eingabe der Telefonnummer, **Ok** /

oder

Bei Auswahl **Aus Telefonbuch**, gewünschten Kontakt aus Telefonbuch

Eine Anfrage zur Rufumleitung wird an das Netz gesendet.

**HINWEIS** Bei Aktivierung der Rufumleitung wird ein entsprechendes Symbol () angezeigt.

### Einstellungen der Rufumleitung

Einstellungen	Erklärung
Alle Rufe	Zur Umleitung aller eingehenden Anrufe
Wenn belegt	Zur Umleitung von während eines Gesprächs eingehenden Anrufen
Wenn keine Antwort	Zur Umleitung eingehender Anrufe, wenn diese nicht entgegengenommen werden (Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn <b>Gespräche</b> aktiviert ist.)
Wenn unerreichbar	Zur Umleitung eingehender Anrufe, wenn das Telefon keinen Empfang hat

Diese Funktion ist netzabhängig ()

### Anklopfen

Bei Aktivierung der Funktion Anklopfen kann ein weiterer Anruf entgegengenommen werden.

Im Menü **Anrufe**

- 1 **Anklopfen** /
- 2 Der aktuelle Status, „**Anklopfen deaktiviert**“ oder „**Anklopfen aktiviert**“, wird angezeigt.

Um den aktuellen Status anzunehmen,

(Bei Auswahl von , **Ok** /

oder

Um die Einstellungen zu ändern, **Aktivieren** oder **Deaktivieren** /



Diese Funktion ist netzabhängig ()

# Einstellungen



Anrufe



## Rufnummernanzeige

Sie können einstellen, ob Ihre Telefonnummer bei Anrufen auf einem anderen Telefon angezeigt wird (Anrufer-ID).

Im Menü **Anrufe**

- 1 **Rufnummernanzeige** /
- 2 **Netz aktiviert, Ein oder Aus** /



## Anrufdauer

Zur Anzeige der Dauer von eingehenden und getätigten Anrufen.

Im Menü **Anrufe**

- 1 **Gesprächszeit** /
  - 2 **Eingehend, oder Ausgehend** /
- Zum Zurücksetzen des Zählers x 2 / x 2



## Gebühren

Sie können die für Ihre Anrufe erhobenen Gebühren prüfen.

Im Menü **Anrufe**

- Gebühren** /

Folgendes kann eingestellt werden:

- gewünschte Option /

Option	Erklärung
Restgebühren	Anzeige des verbleibenden Guthabens
Rufzähler	Anzeige der Gesamtkosten für alle getätigten Anrufe
Kosten/Einheit	Hierbei handelt es sich um die Gebühr, die der Mobilfunkanbieter pro Gesprächseinheit erhebt.
Max. Kosten	Möglichkeit zur Voreinstellung der maximalen Kosten für getätigte Anrufe

**HINWEIS** Die Länge einer Einheit variiert möglicherweise während des Tages (z. B. Hauptzeit, Nebenzeit, Wochenende). Gebühren für Anrufe können entsprechend berechnet werden. Die Gebühreninformationen zeigen jedoch möglicherweise nicht die tatsächlichen, von Ihrem Netzbetreiber erhobenen Gebühren.

Diese Funktion ist SIM-Karten- und netzabhängig .

# Einstellungen



## Sicherheit



Wenn die PIN dreimal falsch eingegeben wurde, wird das Telefon gesperrt und Sie müssen den PUK-Code eingeben. Wenn die PIN2 dreimal falsch eingegeben wurde, wird die SIM-Karte gesperrt und Sie müssen den PUK2-Code eingeben. Wird der PUK-Code zehnmal falsch eingegeben, funktioniert das Telefon nicht mehr. Alle auf der SIM-Karte gespeicherten Informationen werden gelöscht und es muss eine neue SIM-Karte eingelegt werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

## Sicherheitseinstellungen

Der PIN-Code schützt Ihre SIM-Karte gegen unberechtigte Verwendung. Wenn Sie den PIN-Code aktivieren, werden Sie bei jedem Einschalten des Telefons aufgefordert, den PIN-Code einzugeben. Der PIN2-Code regelt die Sicherheit beim Speichern von Fixnummern.

### PIN-Eingabe (PIN-Eingabe aktivieren/ausschalten)

Im Menü **Sicherheit**

- 1 **PIN-Eingabe** /
- 2 **Aktiv/Deaktiv.** /
- 3 **Aktiv. oder Ausschalten** /
- 4 Geben Sie den PIN-Code ein (4 - 8 Ziffern) /



### PIN ändern

Im Menü **Sicherheit**

- 1 **PIN-Eingabe** /
- 2 **PIN ändern** /
- 3 Geben Sie den aktuellen Code ein /
- 4 Geben Sie den neuen Code ein /
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung des neuen Codes /



Wenn die Option PIN-Eingabe auf **Aktiv.** gestellt ist, kann die PIN geändert werden.

### PIN2 ändern

Im Menü **Sicherheit**

- 1 **PIN 2 ändern** /
- 2 Geben Sie den aktuellen Code ein /
- 3 Geben Sie den neuen Code ein /
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung des neuen Codes /



Diese Funktion ist SIM-Karten- (SIM), netzbetreiber- und netzabhängig (Netz). (Wenden Sie sich für weitere Informationen über den PIN-2-Code an den Netzbetreiber.)



# Einstellungen



## Sicherheit



### Fixnummern

Fixnummern sind Teil des Telefonbuchs, jedoch mit zusätzlicher Sicherheit.  
Wenn Fixnummern aktiviert ist:

- Können nur die Nummern im Fixnummernspeicher gewählt werden.
- Müssen alle manuell gewählten Telefonnummern bereits im Fixnummernspeicher abgelegten Telefonnummern entsprechen.

Wenn Sie eine Telefonnummer speichern, ändern oder löschen möchten, müssen Sie Ihre PIN2 eingeben.

Im Menü **Sicherheit**

- 1 **Fixnummern** /
- 2 **Aktiv. oder Ausschalten** /
- 3 Geben Sie den PIN2-Code ein (4 - 8 Ziffern) /



Diese Funktion ist SIM-Karten-, netzbetreiber- und netzabhängig (). (Wenden Sie sich für weitere Informationen über den PIN-2-Code an den Netzbetreiber.)

### Anruf Sperre

Durch die Anruf Sperre werden bestimmte aus- und/oder eingehende Anrufe durch ein Passwort von Ihrem Netzbetreiber geschützt. Bei der Aktualisierung oder Prüfung des Status der Anruf Sperre muss das Telefon für ein Mobilfunknetz registriert sein.

Für Anrufe können verschiedene Rufbeschränkungen verwendet werden.

Im Menü **Sicherheit**

- 1 **Ruf Sperre** /
- 2 entsprechende Einstellung aus der Tabelle unten   
(bei Auswahl von können Sie das Passwort eingeben (4 Ziffern) /
- 3 **Ein, Aus oder Status** /
- 4 Geben Sie bei Auswahl von **Ein** oder **Aus** Ihr Passwort ein (4 Zeichen) /



Sie können die Schritte 3 und 4 überspringen, wenn Sie in Schritt 2 Ihr Passwort eingeben.

### Einstellungen der Anruf Sperre

Einstellungen	Erklärung
Ausgehende Rufe	Ausgehende Anrufe sind gesperrt
Auslandssperren	Internationale, ausgehende Anrufe sind gesperrt
Ausl. außer nach Hause sperren	Internationale, ausgehende Anrufe sind gesperrt außer Anrufe nach Hause
Ankommende Rufe	Eingehende Anrufe sind gesperrt
Eingehend im Ausland	Roaming ist im Ausland gesperrt
Alles löschen	Zum Löschen aller eingestellten Ruf Sperren
Status alle	Status der Ruf Sperre anzeigen
Passwort	Passwort der Ruf Sperre ändern

# Einstellungen

## Zeit und Datum einstellen



### Zeit und Datum



Uhrzeit und Datum können im Bereitschaftsmodus oben auf dem Display angezeigt werden.

Im Menü **Zeit und Datum**

- 1 **Zeit** /
- 2 - um die Uhrzeit im 24 Stunden-Format einzugeben  
 /
- 3 **Datum** /
- 4 - um das Datum einzugeben /



Einige Einstellungen können verloren gehen, wenn der Akku entnommen wird oder länger als 1,5 Stunden ungeladen bleibt.

## Annehmen mit beliebiger Taste

Anrufe können durch Drücken einer beliebigen Taste angenommen werden außer / / . Wenn das Annehmen mit einer beliebigen Taste deaktiviert ist, können Anrufe nur durch Drücken von oder angenommen werden.

Im Menü **Rufannahme jede Taste**

- Ein oder Aus** /



# Einstellungen



## Tastensperre



## Tastensperre

Die Tastensperre verhindert, dass beim versehentlichen Drücken einer Taste deren Funktion ausgeführt wird. Bei aktivierter Tastensperre wird auf dem Display „“ angezeigt. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Tastensperre vorübergehend deaktiviert und Sie können den Anruf entgegennehmen.


### Tastensperre aktivieren

Im Menü **Tastensperre**

- 1 „Tastensperre aktivieren?“ ☒ / 

oder


Im Bereitschaftsmodus

- 1 ☒ gedrückt halten
- 2 „Tastensperre aktivieren?“ ☒ / 

Bei aktivierter Tastensperre können weiterhin Notrufe getätigt werden, aber das Wählen der Nummer wird nicht angezeigt.

### Tastensperre deaktivieren

Wenn „“ auf dem Display angezeigt wird

- 1 ☒
- 2 „Tastensperre deaktivieren?“ ☒ / 

## Kamera



### Bild aufnehmen

Die Kamerareichweite beträgt 35 cm -  $\infty$ .

Die erforderliche Mindestbeleuchtung beträgt 5 Lux.

Im Menü **Kamera**

- ☒ um das Bild aufzunehmen.

**Bild unter Eigene Dateien speichern** (nach dem Aufnehmen des Bildes):



Das Bild wird unter **Eigene Dateien / Bilder / Gespeicherte Fotos** gespeichert.

### Rückkehr zum Kamerabetrieb ohne das Bild zu speichern

(nach dem Aufnehmen des Bildes):



Sie können mit der integrierten Kamera Fotos machen, diese in einer Multimedia-Nachricht (MMS) oder per Infrarot versenden und als Hintergrund einrichten.

Sie können einem Kontakt in Ihrem Telefonbuch ebenfalls ein Foto anhängen.

**HINWEIS** Wenn Sie nach dem Aufnehmen des Bildes  drücken, können Sie das Bild an eine MMS anhängen. Siehe „Nachricht senden“ auf Seite 40.


### Helligkeit einstellen

Bei aktivem Sucher kann die Helligkeit eingestellt werden.

- ☉ um die Helligkeit zu erhöhen
- ☿ um die Helligkeit zu verringern

-  um die Helligkeit zu verringern

Bildhelligkeitsanzeige:

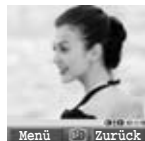

Heller

 Normal

0-1 11-11

 Dunkler

### Optionen im Sucher

Durch Drücken von  sind folgende Optionen verfügbar.

- gewünschte Option ☒ / ☐



## Dämmerungsmodus

## Anti Flimmern

Bildgröße

Auswahl  Zurück

Option	Erklärung
Dämmerungsmodus	Sorgt für eine bessere Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen (Ein, Aus)
Anti Flimmern	Reduziert das Flimmern im Sucher (mode 1: 50 Hz, mode 2: 60 Hz)
Bildgröße	Ändert die Bildgröße (640 x 480 Pixel, 352 x 288 Pixel, 160 x 120 Pixel)


Beim Aufnehmen von Bildern kommt es unter bestimmten Bedingungen möglicherweise zum Auftreten von Flimmern.

# Kamera



## Bilder speichern und verwenden

Nachdem ein Bild aufgenommen wurde, wird es unter Eigene Dateien abgespeichert. Um ein gespeichertes Bild als Hintergrund oder für Kontakte zu verwenden, siehe „Hintergrund einstellen“ auf Seite 23 und „Telefonnummer im Telefon speichern“ auf Seite 53.


**HINWEIS** Wenn die Speicherkapazität für „Eigene Dateien“ erschöpft ist, können Bilder erst wieder gespeichert werden, nachdem Dateien (Bilder, Sounds und Textvorlagen) gelöscht wurden.  drücken, um nicht benötigte Dateien zu löschen.

## Eingehende Anrufe während des Kamerabetriebs

Wenn Sie während des Kamerabetriebs einen Anruf usw. erhalten, wird der Kameramodus abgebrochen und das Telefon wechselt zum eingehenden Anruf usw.

Das aufgenommene Bild wird nicht gespeichert.

## Selbstporträt

Sie können auch ein Selbstporträt machen. Zum Fotografieren eines Selbstporträts sehen Sie sich im Selbstporträt-Spiegel an und drücken Sie .

## Bilder ansehen

Von der Kamera aufgenommene Bilder werden im JPEG-Grafikdateiformat erstellt. JPEG ist ein standardisiertes Kompressionsformat für Grafikdateien. JPEG-Grafikdateien können mit den meisten allgemeinen Bildbetrachtungs- und Bildbearbeitungsprogrammen sowie mit einem Internetbrowser angesehen werden.

**HINWEIS** Setzen Sie die Kamera keiner direkten Sonneneinstrahlung aus, um ihre Funktion nicht zu beeinträchtigen.

Befindet sich die Kamera im Vorschaumodus oder wird ein aufgenommenes Bild angezeigt, wechselt das Telefon nach 3 Minuten automatisch in den Bereitschaftsmodus oder in das Hauptmenü. Befindet sich die Kamera im Vorschaumodus und wird das Options-Menü angezeigt, ändert sich der Status nicht, d. h., das Telefon wechselt nicht den Bereitschaftsmodus.

Sie können mit alphanumerischen Zeichen Einträge im Telefonbuch anlegen, Text- und E-Mail-Nachrichten verfassen usw.

Taste	Textmodus		
	T9® (T9 ↑, T9 ↱ oder T9) (Eingabesprache: Deutsch)	Mehrfachbelegung (Eingabemodus-Anzeige: Abc, ABC oder abc)	Numerisch (Eingabemodus- Anzeige: 0-9)
	Alternativen	. @ / - _ + 0	0/ (Halten)+
	., - ? ! ' @ ; / 1 * / (Halten) Zeichenliste	., ? 1 ! " - ; : @ / * ( ) # + _ = [ ] { } ' i j & % \ ^ ~   < > € ¢ £ \$ ¥ ¤ § Leerzeichen ↵ / (Halten) Zeichenliste	1
	A B C 2 (a b c 2)	A B C 2 Γ Á Ä Å Æ Ç (a b c 2 α β γ á ä å æ à)	2
	D E F 3 (d e f 3)	D E F 3 Δ Ê (d e f 3 ð ε ζ é è)	3
	G H I 4 (g h i 4)	G H I 4 Θ Ì (g h i 4 η θ ì ï)	4
	J K L 5 (j k l 5)	J K L 5 Λ (j k l 5 κ λ μ)	5
	M N O 6 (m n o 6)	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Ø (m n o 6 ν ξ ó ô õ ø ò)	6
	P Q R S 7 (p q r s 7)	P Q R S 7 Π Σ (p q r s 7 π ρ σ ς β)	7
	T U V 8 (t u v 8)	T U V 8 Φ Ψ Ů Ű Ų (t u v 8 τ υ φ ψ ů ű ų)	8
	W X Y Z 9 (w x y z 9)	W X Y Z 9 Ψ Ω (w x y z 9 χ ψ ω)	9
	Umschalt- / (Halten) Eingabemodus	Umschalt- / (Halten) Eingabemodus	* / (Halten) Eingabemodus
	Leerzeichen / (Halten) Zeilenumbruch	Leerzeichen * # / (Halten) Zeilenumbruch	# / (Halten) Zeilenumbruch
	Text löschen / (Halten) Alle Zeichen löschen		

Die Anzeige der Zeichen im Modus T9® hängt von der jeweiligen Eingabesprache ab.

## Umschaltmodus

### Umschaltmodus ändern

Der Umschaltmodus kann durch Drücken (innerhalb 1 Sekunde) von geändert werden.

Mehrfachbelegung	Tegic
Abc -> ABC -> abc	T9 ↑ -> T9 ↱ -> T9

Wird der Eingabemodus geändert, wird der Umschaltmodus initialisiert.

### Großbuchstaben am Wortanfang


Großbuchstaben am Wortanfang gilt für Abc und T9 ↑.

Wird der Eingabemodus zu Abc oder T9 ↑ geändert, werden der erste Buchstabe als Großbuchstabe und alle weiteren Buchstaben als Kleinbuchstaben eingegeben. (Die Eingabemodus-Anzeige wechselt zu abc oder T9.)

Werden die Zeichen [. (Punkt) oder ! oder ?] eingegeben, wird das nächste Zeichen als Großbuchstabe angezeigt. (Die Eingabemodus-Anzeige wechselt zu Abc oder T9 ↑.)

### Eingabemodus

#### Eingabemodus ändern

Der Eingabemodus kann durch gedrückt halten (länger als 1 Sekunde) von  geändert werden.

#### Eingabemodus

Mehrfachbelegung -> Ziffern -> T9 (ausgewählte Tegic-Sprache)




(Abc -> 0-9 -> T9 ↑)

Das Telefon behält den gewählten Eingabemodus bei.

### Texteingabe








#### T9®

Mit diesem Texteingabemodus wird die Anzahl der Tastendrucke deutlich reduziert.

Drücken Sie für jeden gewünschten Buchstaben die entsprechende Taste. Der gewünschte Buchstabe wird möglicherweise nicht angezeigt. Drücken Sie weitere Tasten, bis das Wortende erreicht ist. Prüfen Sie, ob das Wort korrekt angezeigt wird, bevor Sie mit dem nächsten Wort fortfahren. Wenn die eingegebenen Buchstaben nicht das gewünschte Wort ergeben haben, drücken Sie ,  oder  so oft, bis das richtige Wort angezeigt wird. Fahren Sie anschließend mit dem nächsten Wort fort.





Beispiel einer Texteingabe im T9-Modus

Zum Erstellen einer neuen Nachricht müssen Sie folgende Schritte durchführen:

- 1 Zu Beginn einer neuen Nachricht () (Löschen) gedrückt halten, um ggf. vorherigen Text zu löschen.
- 2  (Umschalten) drücken, um ggf. zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.
- 3      drücken.

„Anruf“ wird angezeigt.

Beachten Sie, dass sich das Wort mit jeder Buchstabeneingabe ändert; geben Sie daher das Wort vollständig ein, bevor Sie es ändern.

T9® Sprachen können unter T9-Eingabe, Optionen  →  **T9 Eingabe**  /  ausgewählt werden.

Wenn das gewünschte Wort nicht im Wörterbuch des Telefons gespeichert ist, müssen Sie es über den Mehrfachbelegungsmodus (Abc) eingeben.

#### T9 Benutzerwörterbuch


Alle eingegebenen Wörter werden im Benutzerwörterbuch gespeichert und beim nächsten Mal wieder vorgeschlagen.

#### Andere Textmodi

Wählen Sie den Textmodus aus (oben rechts auf dem Display)

#### Mehrfachbelegungsmodus (Abc, ABC oder abc):

Durch jeden schnell hintereinander erfolgenden Tastendruck wird das nächste Zeichen dieser Taste angezeigt. Wird die Taste freigegeben oder eine andere Taste gedrückt, wird das angezeigte Zeichen beibehalten. Der Cursor zeigt nun die nächste Position an. Im T9- (T9 ↑) oder Mehrfachbelegungsmodus (Abc) wird der erste Buchstabe eines Satzes als Großbuchstabe eingegeben.

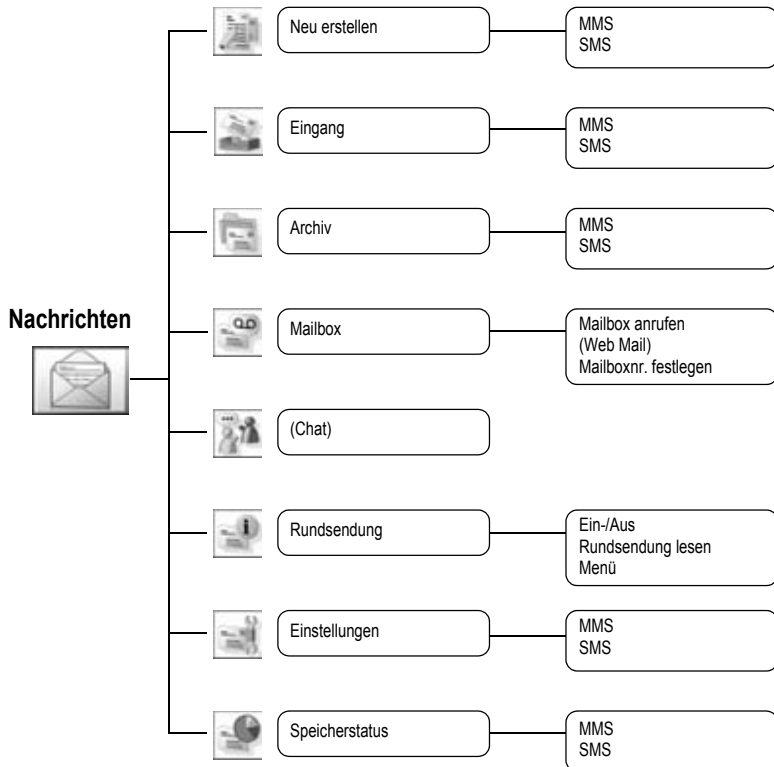

Chat und Webmail sind netzbetreiberabhängig.



## Nachrichten



### Neu erstellen



Mit diesem Telefon sind verschiedene Nachrichtentypen einschließlich SMS und MMS möglich.

## MMS (Multimedia Messaging Service)

Ihr Telefon ist mit bestimmten Multimedia Messaging Services (MMS) kompatibel. Sie können Bilder und Audiodateien mit Textnachrichten versenden und der Empfänger kann diese als Diashow ansehen. MMS können an andere MMS-fähige Mobiltelefone oder an E-Mail-Adressen gesendet werden. Der Erhalt einer MMS wird Ihnen durch eine Benachrichtigung angezeigt (siehe Seite 41). Beim Kauf Ihres Telefons ist möglicherweise bereits ein MMS-Profil eingerichtet. Zur Änderung der Einstellungen siehe Seite 43. Sie können im Bereitschaftsmodus durch Drücken der linken Soft-Taste (⏮) oder der Links-Taste (⏪) direkt auf Nachrichten zugreifen.

### Neue MMS erstellen

Im Menü **Neu erstellen**

1 **MMS**

Beim Erstellen einer Nachricht steht folgendes Menü zur Verfügung.

Menüoption	Erklärung
Foto zufügen	Bild unter <b>Gespeicherte Bilder / Download / Neues Bild aufnehmen</b> auswählen und in die MMS einfügen
Text schreiben	Text erstellen und in die MMS einfügen
Audio zufügen	Sound unter <b>Gespeicherte Sounds / Download / Aufzeichnung</b> auswählen und an die MMS anhängen

2 Nach der Bild- oder Audioauswahl bzw. nach der Texteingabe sind folgende Optionen verfügbar, wenn gedrückt wird

gewünschte Option

Option	Erklärung
Text erstellen	Text nach der Auswahl von hinzugefügtem Text bearbeiten
Hören	Sound nach der Auswahl von hinzugefügten Sounds anhören
Senden	MMS nach der Eingabe von Betreff, Nummer des Empfängers oder Adresse senden
Bild entfernen/Text/Audio	Aus der MMS entfernen
Vorschau Dia	MMS als Diavorschau ansehen

# Nachrichten



## Neu erstellen



### Dia erstellen

Um MMS mit mehr als nur einem Bild, Text oder Sound zu senden, müssen Sie neue Dias in die MMS einfügen.

Im Menü **Neu erstellen**

- 1 **MMS** /
- 2 **Foto zufügen, Text schreiben oder Audio zufügen** / , dann ein Foto oder Sound wählen oder einen Text eingeben.
- 3 **Dias**

### Diaoption

Wenn Dias markiert ist, stehen durch Drücken von folgende Optionen zur Verfügung.

gewünschte Option /

Option	Erklärung
Neu zufügen	Dia einfügen
Senden	MMS nach der Eingabe von Betreff, Nummer des Empfängers oder Adresse senden
Dia Anzeigedauer	Gibt die Anzeigedauer von Dias an
Dia entfernen	Dia aus der MMS entfernen
Vorschau Dia	MMS als Diavorschau ansehen

# Nachrichten



Neu erstellen



## Nachricht senden

Nach Beendigung der Nachricht drücken.

- 1 **Senden** /
- 2 **Betreff zufügen**
- 3 Betreff eingeben
- 4 **Empfänger**
- 5 **Aus Telefonbuch, Nummerneingabe** oder **Adresseingabe** /
- 6 Bei Auswahl von **Aus Telefonbuch**, gewünschter Kontakt   
oder  
Bei Auswahl von **Nummerneingabe** Nummer eingeben /   
oder  
Bei Auswahl von **Adresseingabe**, Adresse eingeben
- 7 **Senden**

Vor dem Senden einer Nachricht stehen durch Drücken von folgende Optionen zur Verfügung

gewünschte Option /

Option	Erklärung
Betreff zufügen / Empfänger	Einer MMS einen Betreff hinzufügen / Einer MMS einen Empfänger hinzufügen
Ändern	Betreff oder Empfänger ändern
Adresse löschen	Adresse löschen
Dia bearbeiten	Zum Display „Dia“ wechseln, um ein Dia zu bearbeiten
Senden	MMS senden
Vorschau MMS	Vorschau der MMS anzeigen
Sichern	MMS unter Entwurf speichern
Erstell-Optionen	Sende-Optionen einstellen

## Erstell-Optionen

Vor dem Senden einer Nachricht können folgende Optionen eingestellt werden.

Nach Beendigung der Nachricht drücken.

- 1 **Senden** /
- 2 für Optionen
- 3 **Erstell-Optionen** /
- 4 gewünschte Option /

Option	Erklärung
Lesenachweis	Anfrage, ob der Empfänger die Nachricht gelesen hat
Sendebereich	Anfrage, ob die Nachricht beim Empfänger eingegangen ist
Gültigkeitsdauer	Dauer, für die die Nachricht in der Nachrichtenzentrale gespeichert wird. Mehrere Sendeveruche, bis die Nachricht zugestellt wurde oder die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist.
Priorität	Priorität auf normal, niedrig oder hoch einstellen
Zustellzeit	Zustellzeit für eine gesendete Nachricht festlegen


# Nachrichten



**Eingang**







## Nachrichten empfangen

Der Empfang einer MMS wird durch das Nachrichten-Symbol (  ) sowie durch Tonausgabe, Aufleuchten des Displays und/oder Vibration angezeigt.

Im Menü **Eingang**

- 1  **MMS**  / 
- 2  gewünschte Benachrichtigung 

Durch Drücken von  sind folgende Optionen verfügbar.

-  gewünschte Option  / 




Option	Erklärung
Empfangen	Nachricht empfangen
Löschen	Nachricht vom Server löschen und Benachrichtigung löschen
Anruf	Nummer des Senders wählen
Alles Löschen	Alle MMS im Posteingang löschen
Eigenschaften	Nachrichten-Einzelheiten anzeigen (z. B. Nachrichtengröße und -datum)

## Nachricht lesen

Im Menü **Eingang**

- 1  **MMS**  / 
- 2  gewünschte Nachricht 

Beim Ansehen der Liste sind durch Drücken von  folgende Optionen möglich.

-  gewünschte Option  / 

Option	Erklärung
Antwort	Auf Nachricht antworten
Antwort an alle	Sender und allen Empfängern der Nachricht antworten
Weiterleiten	MMS weiterleiten
Anruf	Nummer des Senders wählen
Kontakt	Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Senders im Telefonbuch speichern
Löschen	MMS löschen
Alles Löschen	Alle MMS im Posteingang löschen
Eigenschaften	Eigenschaften der Nachricht anzeigen

# Nachrichten



**Archiv**



## Nachrichtenliste anzeigen

Folgende Nachrichten sind im Archiv gespeichert.

- Ausgang: Nachdem eine Nachricht gesendet wurde, wird sie im Postausgang gespeichert.
- Nicht gesendet: Nicht gesendete Nachrichten werden unter „Nicht gesendet“ gespeichert.
- Entwürfe: Zum Erstellen eines Nachrichtenentwurfs.

[ MMS-Entwürfe: Im MMS-Modus gespeicherte Nachrichten werden unter Entwürfe gespeichert. Schlägt die Übermittlung einer MMS fehl, wird die Nachricht zusammen mit anderen bereits gespeicherten Nachrichten unter Nicht gesendet abgelegt. ]

Im Menü **Archiv**

- 1 **MMS** /
- 2 gewünschte Liste /

In jeder Liste sind durch Drücken von folgende Optionen erhältlich.

- gewünschte Option /

### Ausgang

Option	Erklärung
Ändern	MMS bearbeiten
Weiterleiten	MMS weiterleiten
Löschen	MMS löschen
Alles Löschen	Alle MMS im Postausgang löschen
Eigenschaften	Eigenschaften der Nachricht anzeigen

### Nicht gesendet, Entwürfe

Option	Erklärung
Ändern	MMS bearbeiten
Senden	MMS senden
Löschen	MMS löschen
Alles Löschen	Alle MMS in Nicht gesendet oder Entwürfe löschen
Eigenschaften	Eigenschaften der Nachricht anzeigen

# Nachrichten



## Einstellungen



### MMS Server/Profil einstellen

Bevor MMS gesendet oder empfangen werden können, müssen MMS Server und Profil eingestellt werden. Bitte fragen Sie bei Ihrem Netzbetreiber nach, ob zusätzliche Einstellungen erforderlich sind. Sie können bei diesem Telefon zwischen fünf Server-URLs wählen.

Im Menü **Einstellungen** (Nachrichten-Server)

- 1 **MMS** /
- 2 **Erweitert** /
- 3 **MMS Server** /
- 4 gewünschter MMS Server
- 5 URL eingeben , falls erforderlich

Im Menü **Einstellungen** (Profil)

- 1 **MMS** /
- 2 **Erweitert** /
- 3 **Profil** /
- 4 Profil auswählen /

**HINWEIS** Bevor Sie einen MMS Server auswählen, müssen Sie möglicherweise zuerst das Profil festlegen, wenn dieses leer ist. Um das Server-Profil einzurichten siehe auf Seite 64 unter Browser - Menü -Einstellungen - WAP-Profile.

Werden bereits vorhandene Einstellungen geändert, kann dies zu einer inkorrekten Server-Einstellung führen.

### Optionen einstellen

Folgende Einstellungen sind möglich.

Im Menü **Einstellungen**

- MMS** /

Option	Erklärung
Berichte	<b>Lesebestätigung anfordern</b> einstellen (Anfrage, ob der Empfänger die Nachricht gelesen hat) / <b>Lesebestätigung senden</b> (Benachrichtigung des Senders, dass die Nachricht gelesen wurde, falls eine Bestätigung angefordert wurde) / <b>Empfangsbestätigung anfordern</b> (Anfrage, ob der Empfänger die Nachricht erhalten hat) / <b>Empfangsbestätigung senden</b> (Benachrichtigung des Senders, dass die Nachricht erhalten wurde, falls eine Bestätigung angefordert wurde)
Priorität	Priorität auf <b>niedrig</b> , <b>normal</b> oder <b>hoch</b> einstellen.
Gültigkeitsdauer	Dauer, für die die Nachricht in der Nachrichtenzentrale gespeichert wird. Mehrere Sendeveruche, bis die Nachricht zugestellt wurde oder die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist ( <b>1 Tag</b> , <b>7 Tage</b> oder <b>Maximum</b> )
Autom. Download	Nachdem Sie eine Nachrichten-Benachrichtigung erhalten haben, wird Ihnen die Nachricht automatisch zugestellt ( <b>Immer ein</b> ). Nachrichten werden Ihnen automatisch zugestellt, wenn Sie sich im Bereich Zuhause befinden ( <b>Ein, wenn zuhause</b> ). Nachrichten werden Ihnen manuell zugestellt ( <b>Niemals</b> ). (Diese Option ist nur im Bereitschaftsmodus möglich.)
Abspielmodus	Durch den Modus <b>Automatisch</b> können MMS Dias ihrer Dauer entsprechend angezeigt werden. Durch den Modus <b>Manuell</b> können MMS Dias durch Drücken von  /  angezeigt werden.
Erweitert	<b>Nachrichten-Server</b> , <b>Profil</b> , <b>Abruf-Server</b> und <b>Anonym ablehnen</b> einrichten und <b>Informationen</b> der MMS-Software lesen

# Nachrichten



**Neu erstellen**



## SMS (Short Message Service)

Sie können Textnachrichten empfangen, anzeigen, bearbeiten und/oder an ein beliebiges Netz mit einem Roaming-Abkommen senden. (je nach Telefon-Parametern des Empfängers). Die Nummer der Nachrichtenzentrale ist auf der SIM-Karte vorprogrammiert; das Ändern dieser Nummer (siehe Seite 47) kann zum Fehlschlagen einer SMS führen.

### Textnachricht erstellen

Im Menü **Neu erstellen**

- 1 **SMS** /
- 2 Textnachricht erstellen – max. 459 Zeichen, siehe „Texteingabe“ auf Seite 35.

Beim Erstellen von Textnachrichten sind durch Drücken von folgende Optionen erhältlich.

- gewünschte Option /



Option	Erklärung
Senden	Text als SMS senden
Rundsendung	Textnachricht an mehr als einen Empfänger senden
Vorlagen	Zugriff auf Textvorlagen unter „Eigene Dateien“
Sichern	Nachrichten unter „Nicht gesendet“ speichern
Kopie	Text kopieren
Ausschneiden	Text ausschneiden
Einfügen	Text einfügen
T9 Eingabe	T9 Eingabe auswählen
Ende	Zurück zum Menü Neu erstellen

### Nachricht senden

Nach dem Erstellen der Nachricht drücken.

- 1 **Senden** /
- 2 Telefonnummer des Empfängers eingeben

Wenn aus dem Telefonbuch ausgewählt werden soll:

- 1 **Senden** /
- 2
- 3 gewünschter Kontakt
- 4

Vor dem Senden einer Nachricht stehen durch Drücken von folgende Optionen zur Verfügung.

- gewünschte Option /

Option	Erklärung
Senden	Text als SMS senden
Aus Telefonbuch	Telefonnummer des Empfängers aus dem Telefonbuch auswählen
Sichern	Nachrichten unter Nicht gesendet speichern
Ende	Zum Display „SMS erstellen“ wechseln


# Nachrichten



**Eingang**



## Nachrichten empfangen


Der Empfang einer SMS wird durch das Nachrichten-Symbol (  ) sowie durch Tonausgabe, Aufleuchten des Displays und/oder Vibration angezeigt.




## Nachricht lesen

Im Menü **Eingang**


- 1  **SMS**  / 
- 2  gewünschte Nachricht 



Beim Ansehen von Nachrichten sind durch Drücken von  folgende Optionen erhältlich.

 gewünschte Option  / 

Option	Erklärung
Antwort	Auf Nachricht antworten
Weiterleiten	SMS weiterleiten
Anruf	Nummer des Senders wählen
Zum Telefonbuch	Nummer des Senders dem Telefonbuch hinzufügen
Details	Anruf oder Nachricht an eine in der Nachricht enthaltene Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder URL. (Diese Option ist nur beim Anzeigen von Nachrichten verfügbar.)
Löschen	SMS löschen
Alles Löschen	Alle SMS löschen. (Diese Option ist in der Nachrichtenliste verfügbar.)

Während des Betrachtens einer Nachricht können detaillierte Informationen zu der SMS durch Drücken von  angezeigt werden.



# Nachrichten



Archiv



## Nachrichtenliste anzeigen

Diese Nachrichtenlisten sind im Archiv gespeichert.

- Ausgang: Nachdem eine Nachricht gesendet wurde, wird sie im Postausgang gespeichert.
- Nicht gesendet: Schlägt die Übermittlung einer SMS fehl, wird die Nachricht zusammen mit anderen bereits gespeicherten Nachrichten unter Nicht gesendet gespeichert. Im SMS-Modus bearbeitete und gespeicherte Nachrichten werden unter Nicht gesendet gespeichert.
- Entwürfe: Zum Erstellen eines Nachrichtenentwurfs.

[ SMS-Entwurf: Die letzte im SMS-Modus bearbeitete Nachricht wird unter Entwürfe gespeichert. ]

Im Menü **Archiv**

- 1 **SMS** /
- 2 gewünschte Liste /

In jeder Liste sind durch Drücken von folgende Optionen erhältlich.

- gewünschte Option /

## Ausgang, Nicht gesendet

Option	Erklärung
Senden	Text als SMS senden
Anruf	Nummer des Empfängers wählen
Details	Anruf oder Nachricht an eine in der Nachricht enthaltene Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder URL (Diese Option ist nur beim Anzeigen von Nachrichten verfügbar.)
Löschen	SMS löschen
Alles Löschen	Alle SMS löschen (Diese Option ist in der Nachrichtenliste verfügbar.)

## Entwurf

Option	Erklärung
Senden	Text als SMS senden
Rundsendung	Textnachricht an mehr als einen Empfänger senden
Vorlagen	Zugriff auf Textvorlagen unter Eigene Dateien
Sichern	Nachrichten unter Nicht gesendet speichern
Kopie	Text kopieren
Ausschneiden	Text ausschneiden
Einfügen	Text einfügen
T9 Eingabe	T9 Eingabe auswählen
Ende	Zurück zum Menü Archiv

# Nachrichten



## Einstellungen



### Nummer der Nachrichtenzentrale einstellen

Die Nummer der Nachrichtenzentrale ist auf der SIM-Karte vorprogrammiert; das Ändern dieser Nummer kann zum Fehlschlagen einer SMS führen.

Im Menü **Einstellungen**

- 1 **SMS** /
- 2 **Nachrichtenzentrale** /
- 3 Nummer der Nachrichtenzentrale im internationalen Format eingeben (siehe „Anwahl einer internationalen Rufnummer“ auf Seite 10)

**Einstellungen**  
 +102030405060708  
**Nachrichtenzentrale**  
 Nachrichten-Typ  
 Gültigkeitsdauer  
**Zustellbericht**  
 Speicher gesend. SMS  
 Auswahl Zurück

Ist die Nummer der Nachrichtenzentrale bereits programmiert, ändern Sie die Nummer bitte nicht.

### Optionen einstellen

Im Menü **Einstellungen**

- 1 **SMS** /
- 2 gewünschte Option /

Option	Erklärung
Nachrichtenzentrale	Nummer der Nachrichtenzentrale ändern
Nachrichten-Typ	Entsprechenden Nachrichtentyp wählen
Gültigkeitsdauer	Max. oder Zeitgrenze für gesendete Nachrichten wählen
Zustellbericht	Zustellbericht zum Status einer gesendeten Nachricht anfordern
Speicher gesend. SMS	Nachricht unter gesendete SMS speichern

# Nachrichten



## Mailbox

Voicemail ist ein Service, durch den all Ihre Nachrichten auf dem neuesten Stand sind. Bevor Sie den Anrufbeantworter oder E-Mail-Nachrichten abrufen können, müssen Sie sich über den Netzbetreiber beim Voicemail Service anmelden.

### Mailbox



#### ***Voicemail-Nachrichten abhören***

Im Menü **Voicemail**

**Mailbox anrufen** /

Die gespeicherte Mailbox-Nummer wird gewählt und die Nachrichten können abgehört werden.

#### ***Verbindung zur Internet-Mailbox aufbauen***

Im Menü **Voicemail**

**Web Mail** /

Das Telefon wird zum Abrufen der E-Mail-Nachrichten über WAP mit dem Internet verbunden.

Diese Funktion ist netzbetreiberabhängig.

#### ***Nummer der Mailbox einstellen***

Im Menü **Voicemail**

1 **Mailboxnr. festlegen** /

2 Mailbox-Nummer eingeben (falls erforderlich) / x 2

## Chat

Mit Chat können Sie überall Sofortnachrichten senden und empfangen. Er steht für Spaß beim Chatten online.

➤ Weitere Informationen zu dieser Dienstleistung erhalten Sie beim Netzbetreiber.

### Chat



#### ***Chat anzeigen***

Im Menü **Chat**

Bildschirminhalt folgen

Diese Funktion ist netzbetreiberabhängig.

Dadurch können Sie Nachrichten, die Sie an eine Person gesendet bzw. von dieser empfangen haben, auf einer Anzeige lesen.

# Nachrichten



## Rundsendung

Dadurch können Nachrichten zu bestimmten Themengebieten, z. B. Verkehr und Wettervorhersagen, über den Netzbetreiber empfangen werden.

### Rundsendung ein-/ausstellen

Im Menü **Cell Broadcast**

- 1 **Ein/Aus** /
- 2 **Ein oder Aus** /

### Nachricht lesen

Im Menü **Cell Broadcast**

- 1 **Rundsendung lesen** /
- 2 gewünschte Nachricht

Diese Funktion ist netzbetreiberabhängig.

### Menü

Themengebiete und Sprachen können hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden.

Im Menü **Cell Broadcast**

- 1 **Menü** /
- 2 **Themen oder Sprache** /
- 3 gewünschtes Themengebiet oder gewünschte Sprache
- 4 **Zufügen, Ändern oder Löschen** /

## Speicherstatus

Sie können sich den Speicherstatus von MMS/SMS ansehen.

### MMS/SMS Speicherstatus ansehen

Im Menü **Speicherstatus**

- 1 **MMS oder SMS** /

Der gegenwärtige Prozentsatz von im Mobiltelefon gespeicherten MMS wird angezeigt.

oder

Der gegenwärtige Prozentsatz von auf der SIM-Karte und im Mobiltelefon gespeicherten SMS wird angezeigt.


## Rundsendung



## Speicherstatus



# Struktur des Menüs Telefonbuch

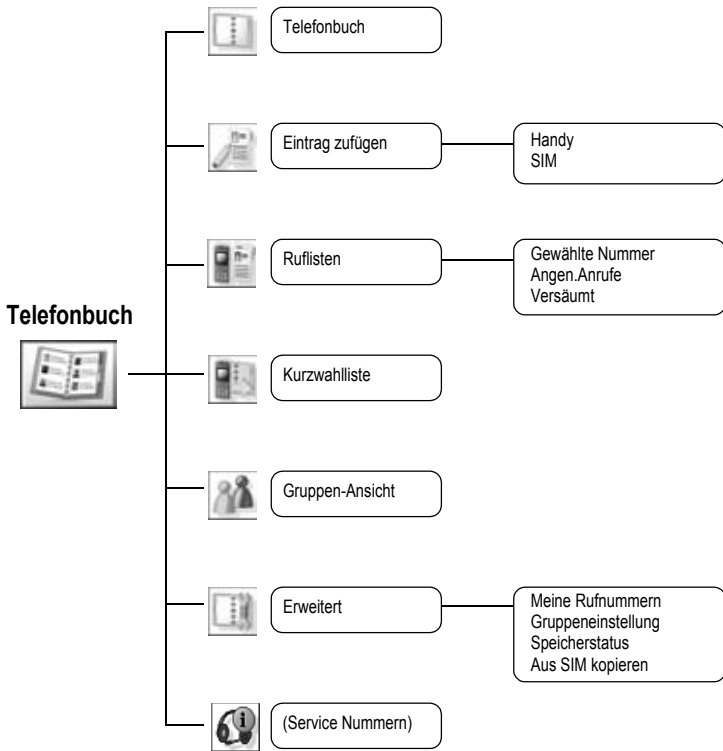

Service Nummern sind SIM-abhängig (☐).

## Telefonbuch



### Telefonbuch



## Telefonbuch durchsuchen

Sie können das Telefonbuch nach Namen durchsuchen.

Wenn Sie beim Durchsuchen nach Namen eine Buchstabentaste drücken, springt die Anzeige zum ersten Eintrag mit diesem Anfangsbuchstaben.

Im Menü **Telefonbuch**

gewünschter Kontakt

Telefonbuch  
Alfred  
Andi  
A Int TON  
A National TON  
A Unbekannt TON  
Berti  
Menü Zurück

### Optionen im Telefonbuch

Im Menü **Telefonbuch**

1 gewünschter Kontakt

2 gewünschte Option /

Option	Erklärung
Anruf	Kontakt anrufen
Nachricht senden	MMS/SMS an ausgewählten Kontakt aus dem Telefonbuch senden
Ändern	Eintrag bearbeiten
Eintrag zufügen	Kontakt dem Telefonbuch hinzufügen
Kopie auf SIM/ Kopie auf Handy	Kontakt auf SIM-Karte oder Telefon kopieren
Kurzwahl	Zur Schnellwahlliste hinzufügen
Löschen	Kontakt löschen
Suche	Kontakt durch Eingabe des Anfangsbuchstabens suchen (max. 18 Buchstaben)
Ü. Infrarot send.	Kontakt über Infrarotanschluss an anderes Gerät senden

# Telefonbuch



Telefonnummern können auf der SIM-Karte oder im Telefon gespeichert werden.

Eintrag  
zu­fü­gen



## Speichern

### Telefonnummer auf der SIM-Karte speichern

Sie können Folgendes auf der SIM-Karte speichern: Name, Telefonnummer.  
Die Länge von Namen und Telefonnummern sowie die gesamte Datenmenge sind SIM-Karten-abhängig.

#### Im Menü **Kontakt hinzufügen**

- 1 **SIM**
- 2 Namenssymbol ( )
- 3 Name eingeben
- 4 Telefonsymbol ( )
- 5 Telefonnummer eingeben /
- 6



### Optionen im SIM-Telefonbuch

Beim Eingeben des Namens sind durch Drücken von folgende Optionen erhältlich.  
 gewünschte Option /

Option	Erklärung
Kopie	Buchstaben in den Zwischenspeicher kopieren
Ausschneiden	Buchstaben ausschneiden und im Zwischenspeicher ablegen
Einfügen	Buchstaben aus dem Zwischenspeicher einfügen
T9 Eingabe	T9 Eingabe auswählen
Ende	Zurück zu Eintrag zufügen

# Telefonbuch



Eintrag  
zufügen



## Telefonnummer im Telefon speichern

Sie können Folgendes im Telefon speichern: Name, Telefonnummer 1, Telefonnummer 2, E-Mail-Adresse, Bild und Gruppe.

Im Menü **Kontakt hinzufügen**

- 1 **Handy** /
- 2 **Namenssymbol**
- 3 **Name eingeben**
- 4 **Telefonsymbol**
- 5 **Telefonnummer eingeben** /
- 6 **Telefonsymbol**
- 7 **Telefonnummer eingeben** /
- 8 **E-Mail-Symbol**
- 9 **E-Mail-Adresse eingeben**
- 10 **Bildsymbol**
- 11 **gewünschtes Bild aus „Eigene Dateien“** oder vorinstallierte Bilder /
- 12 **Gruppensymbol**
- 13 **gewünschte Gruppe** /
- 14



**HINWEIS** Wenn ein Bild aus Eigene Dateien für einen Kontakt ausgewählt wurde, wird bei einem Anruf dieses Kontaktes das entsprechende Bild angezeigt. Für diese Funktion können keine vorinstallierten Bilder verwendet werden.

## Optionen im Handy-Telefonbuch

Bei der Eingabe von Name und E-Mail-Adresse sind durch Drücken von dieselben Optionen möglich wie beim SIM-Telefonbuch (siehe Seite 52).



# Telefonbuch



## Ruflisten



## Ruflisten

Kürzlich gewählte Telefonnummern, beantwortete Anrufe und versäumte Anrufe werden in Ruflisten gespeichert. Anhand der Nummern in der Rufliste können Anrufe getätigt, Nachrichten gesendet oder diese Nummern in das Telefonbuch aufgenommen werden. Die Nummern können ebenfalls aus der Liste gelöscht werden.

### Ruflisten anzeigen

Im Menü **Ruflisten**

- 1 **Gewählte Nummer, Angen.Anrufe oder Versäumt**
- 2 gewünschte Telefonnummer

### Eine Nummer aus Ruflisten wählen

Im Menü **Ruflisten**

- 1 **Gewählte Nummer, Angen.Anrufe oder Versäumt**
- 2 gewünschte Telefonnummer
- 3 / um anzurufen

### Nachrichten senden

Im Menü **Ruflisten**

- 1 **Gewählte Nummer, Angen.Anrufe oder Versäumt**
- 2 gewünschte Telefonnummer
- 3
- 4 **Nachricht senden** /
- 5 **MMS oder SMS** /
- 6 Nachricht eingeben

Für Einzelheiten zum Erstellen einer Nachricht siehe „Neue MMS erstellen“ auf Seite 38 oder „Textnachricht erstellen“ auf Seite 44.

### Telefonnummer aus Ruflisten im Telefonbuch speichern

Im Menü **Ruflisten**

- 1 **Gewählte Nummer, Angen.Anrufe oder Versäumt**
- 2 gewünschte Telefonnummer
- 3
- 4 **Zum Telefonbuch** /
- 5 **Handy oder SIM** /
- 6 gewünschtes Symbol
- 7 Entsprechend eingeben

(Bei Bedarf die Schritte 6 und 7 wiederholen)

- 8

# Telefonbuch



## Ruflisten



## Kurzwahlliste



### Optionen in Ruflisten

In jeder Rufliste sind durch Drücken von folgende Optionen verfügbar.

gewünschte Option /

Option	Erklärung
Anruf	Ausgewählte Nummer anrufen
Sende Message	MMS/SMS an ausgewählte Nummer senden
Zum Telefonbuch	Nummer im Telefonbuch speichern
Löschen	Ausgewählten Eintrag löschen
Alle löschen	Alle Einträge in der Liste löschen (Diese Option ist in der Rufliste verfügbar.)

### Kurzwahl

Bei Telefonnummern aus der Kurzwahlliste des Telefonbuchs kann eine Kurzwahl durchgeführt werden. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus eine Zifferntaste (2 - 9) und halten Sie diese gedrückt.

#### Kurzwahl einstellen

Im Menü **Kurzwahl**liste

- gewünschte Liste
- Telefonnummer eingeben /

Sie können auch eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch auswählen, indem Sie in Schritt 1 auf drücken.



#### Gespeicherte Nummern anzeigen

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus eine Zifferntaste (2 - 9) und halten Sie diese gedrückt.

#### Anruf mit Kurzwahl tätigen

Im Bereitschaftsmodus

- Drücken Sie eine Zifferntaste (2 - 9) und halten Sie diese gedrückt.
- gewünschte Liste /

# Telefonbuch



## Gruppen- Ansicht



## Telefonbucheinträge in Gruppen einteilen

Bei der Möglichkeit, im Telefonbuch eingetragene Kontakte in Gruppen einzuteilen, handelt es sich um eine Zusatzfunktion des Handy-Telefonbuchs.

Gruppen dienen zur Zusammenfassung verschiedener Kategorien von Einträgen im Telefonbuch, z. B. geschäftlich und privat. Jede Gruppe kann einer entsprechenden Kategorie zugewiesen werden, um schnellen Zugriff auf die darunter gespeicherten Einträge zu erhalten.

Sie können den Gruppen einen bestimmten Rufton zuordnen, um diese zu identifizieren (siehe „Gruppeneinstellungen“ auf Seite 58).

### Gruppenanzeigen

Im Menü **Gruppen anzeigen**

gewünschte Gruppe /

Durch Drücken von sind folgende Optionen verfügbar.

gewünschte Option /

Option	Erklärung
Anruf	Kontakt anrufen
Nachricht senden	MMS/SMS an den ausgewählten Kontakt senden
Ändern	Eintrag bearbeiten
Eintrag zufügen	Kontakt im Handy-Telefonbuch oder im SIM-Telefonbuch erstellen
Kopie auf SIM	Kontakt auf die SIM-Karte kopieren
Kurzwahl	Zur Kurzwahlliste hinzufügen
Löschen	Kontakt löschen
Suche	Kontakt durch Eingabe des Anfangsbuchstabens suchen (max. 18 Buchstaben)
Ü. Infrarot send.	Kontakt über Infrarotanschluss an anderes Gerät senden

# Telefonbuch



**Erweitert**



## Meine Rufnummern

Meine Nummer ist ein Kontakt, unter dem Sie Ihre eigenen Rufnummern speichern können.

### Nummern hinzufügen

Im Menü **Erweitert**

- 1 **Meine Rufnummern** /
- 2 **Telefon-Profil** oder **SIM Profil** /
- 3 Wenn Meine Nummer keine Nummern enthält, / drücken und mit Schritt 5 fortfahren  
Wenn Eigene Nummer bereits im SIM-Profil gespeichert ist, drücken
- 4 **Neu** /
- 5 Namenssymbol
- 6 Name eingeben
- 7 Telefonsymbol
- 8 Telefonnummer eingeben /
- 9

**HINWEIS** Bei Auswahl von **Telefon-Profil** können Sie Informationen wie zusätzliche Nummer, E-Mail-Adresse und Bild auswählen.

### Gespeicherte Nummern anzeigen

Im Menü **Erweitert**

- 1 **Meine Rufnummern** /
- 2 **Telefon-Profil** oder **SIM Profil** /

### Optionen in Meine Nummern

Beim Anzeigen von Meine Nummern sind durch Drücken von folgende Optionen verfügbar.

gewünschte Option /

### Telefon-Profil (Display anzeigen)

Option	Erklärung
Ändern	Zu „Profil Bearbeiten“ wechseln
Löschen	Profil löschen
Ü. Infrarot send.	Profil über Infrarotanschluss senden

### SIM Profil (Display anzeigen und Display auflisten)

Option	Erklärung
Ändern	Zu Profil Bearbeiten wechseln
Neu	Zu Profil Erstellen wechseln
Löschen	Profil löschen
Ü. Infrarot send.	Profil über Infrarotanschluss senden

# Telefonbuch



## Erweitert



## Service Nummern



## Gruppeneinstellungen

Sie können den Gruppennamen ändern und der Gruppe einen Rufton zuordnen.

### Gruppennamen ändern

Im Menü **Erweitert**

- 1 **Gruppeneinstellung** /
- 2 gewünschte Gruppe
- 3 gedrückt halten, um den derzeit ausgewählten Namen zu löschen.
- 4 Einen neuen Gruppennamen eingeben

### Einer Gruppe einen Sound zuordnen

Im Menü **Erweitert**

- 1 **Gruppeneinstellung** /
- 2 gewünschte Gruppe
- 3 **Sound-Typ** /
- 4 **Vorinstalliert, Eigene Dateien oder Download** /
- 5 gewünschter Sound-Typ /

Durch Auswählen von **<Voreingestellt>** in Schritt 4 kann ein voreingestellter Sound ausgewählt werden.

## Speicherstatus

Der Speicherstatus zeigt an, wie viele Speicherplätze unter Telefonbuch. verfügbar sind.

Im Menü **Erweitert**

- Speicherstatus** /

## Aus SIM kopieren

Sie können Kontakte von der SIM-Karte in das Handy-Telefonbuch kopieren.

Im Menü **Erweitert**

- Aus SIM kopieren** x 2 / x 2

## Service Nummern

Wenn eine SIM-Karte mit einer SDN (Service Dialling Number) in Ihrem Mobiltelefon eingesetzt ist, kann durch Auswählen aus der Liste eine Service Nummer gewählt werden.

Durch SDN können Sie auf besondere Dienste des Netzbetreibers zugreifen, z.B. Kundenservice, Notfallservice usw.

## Browser



PANASONIC BOX

Hinweis: Das Browsermenü kann je nach Netzbetreiber und Land von dem oben abgebildeten abweichen.

## Browser



Mit dem WAP-Browser (Wireless Application Protocol) des Mobiltelefons können Sie auf vom Netzwerk unterstützte Internetdienste zugreifen, z. B. Nachrichten, Wettervorhersage, Sport usw.

## Server-Einstellung

Ihr Gerät ist möglicherweise für WAP voreingestellt. Dann müssen Sie nur noch das jeweilige WAP-Profil aktivieren. Anderenfalls wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber, um die Konfigurationsdaten zu erfragen. Der WAP-Dienst muß bei einigen Betreibern abonniert werden.

Werden bereits vorhandene Einstellungen geändert, kann dies zu Fehlfunktionen des Browsers führen.

Im Menü **Browser**

- 1 (Menü)
- 2 **Einstellungen** /
- 3 **WAP-Profil** /



Im Mobiltelefon können zehn Server-Einstellungen eingerichtet werden. Wenn Sie den Namen Ihres Servers in den WAP-Profilen finden, wählen Sie den Server aus und drücken Sie (Optionen), anschließend wählen Sie **Bearbeiten** und drücken . Wenn keine Einstellungen vorhanden sind, wenden Sie sich für diese Einstellungen an den Netzbetreiber. [Profilname, Homepage, Gateway, Anschluss, Datenverbindungen (GPRS- und CSD-Einstellung)]

Bevor Sie die Server-Informationen einstellen, müssen Sie die GPRS- und CSD-Einstellung im Menü „Einstellungen > Datenverbindungen“ einrichten.

Diese Konfigurationsoptionen werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

Nach Beenden der Eingabe drücken Sie (Speichern) und anschließend oder wählen Sie **Aktivieren**, nachdem Sie (Optionen) gedrückt haben.

Wenn der Browser das erste Mal aktiviert wird, ist noch kein Inhalt gespeichert. Daher wird die vom Netzbetreiber voreingestellte Homepage-URL angezeigt. Bei jedem Aufrufen des Browsers wird die Home-URL aus dem Cache-Speicher aufgerufen. (Der Cache-Speicher ist der Speicher des Telefons, in dem heruntergeladene Inhalte gespeichert werden.)

## Inhalte anzeigen

Im Menü **Browser**

Menü auswählen

In jeder Liste sind durch Drücken von Optionen verfügbar. (siehe Seite 61.)



# Browser



## Browser-Menü

Im Menü **Browser**

- 1 (Menü)
- 2 aus den untenstehenden Optionen wählen /

Option	Erklärung
Auswahl	Eine Position auswählen
Lesezeichen	Zur Lesezeichen-Liste gehen
Adresseingabe	Zur URL-Eingabe gehen
Bild speichern	Das Bild in den Inhalten wird unter „Eigene Dateien“ gespeichert
Als Lesezeichen	Die angezeigte URL wird unter den Lesezeichen gespeichert
Push Eingang	Diensteingang öffnen
Seite neu laden	Diese Seite neu laden
Erweitert	Zur Homepage gehen, Cache-Speicher löschen und URL- oder WAP-Informationen anzeigen
Einstellungen	Profile/Push-Zugriff bearbeiten oder Sicherheitsinformationen anzeigen
Browser Ende	Browser verlassen

Gehe zu Seite  
Lesezeich.zufügen  
Ändern  
Löschen

Home  
Cache löschen  
Adresse anzeigen  
WAP Information

WAP-Profil  
Push-Zugriff  
Sicherheit

## Browser-Menü (Lesezeichen)

Im Menü **Browser** oder Inhalte

- 1 (Menü)
- 2 **Lesezeichen** /
- 3 gewünschte Lesezeichen
- 4 um die URL zu laden  
oder  
 um Optionen auszuwählen

Im Menü **Browser**



In Inhalte



### Optionen:

Gehe zu Seite ..... Zur URL-Seite springen  
Lesezeich.zufügen ..... Zu Lesezeichen hinzufügen  
Ändern ..... Lesezeichen bearbeiten  
Löschen ..... Lesezeichen löschen



# Browser



## Browser-Menü (Adresseingabe)

Sie können durch Eingeben der URL den gewünschten Inhalt aufrufen.

Im Menü **Browser** oder **Inhalte**

- 1 (Menü)
- 2 **Adresseingabe** /
- 3 URL eingeben

## Browser-Menü (Bild speichern)

Angezeigte Bilder können unter „Eigene Dateien“ gespeichert werden.

In Inhalte

- 1 (Menü)
- 2 **Bild speichern** /
- 3 um das gesamte Bild anzusehen
- 4 / zum Speichern



## Browser-Menü (Als Lesezeichen)

Bevorzugte URLs können unter Lesezeichen gespeichert werden.

In Inhalte

- 1 (Menü)
- 2 **Als Lesezeichen** /
- 3 Titel eingeben zum Speichern



## Browser-Menü (Push Eingang)

WAP-Push-Nachricht anzeigen und zur URL gehen.

In Inhalte

- 1 (Menü)
  - 2 **Push Eingang** /
  - 3 um die URL zu laden
- oder
- um Optionen auszuwählen



### Optionen:

Bei Erhalt einer Nachricht und URL vom Netzbetreiber stehen folgende Optionen zur Verfügung.

Gehe zu Seite .....	Zur URL-Seite springen
Nachr. öffnen .....	Nachricht öffnen
Löschen .....	Nachricht löschen

Wird nur eine URL vom Netzbetreiber erhalten, stehen folgende Optionen zur Verfügung.

Gehe zu Seite .....	Zur URL-Seite springen
Löschen .....	Nachricht löschen

# Browser



## Browser-Menü (Seite neu laden)

Die aktuelle Seite kann erneut geladen werden.

In Inhalte

- 1 (Menü)
- 2 **Seite neu laden** / um diese Seite erneut zu laden



## Browser-Menü (Erweitert)

Im Menü **Browser** oder Inhalte

- 1 (Menü)
- 2 **Erweitert** /

### Browser-Optionen (Erweitert - Startseite)

Das Telefon springt zur Einstellungs-Startseite.

Im Menü **Erweitert**

- 1 **Home**
- 2 / zum Springen auf die Homepage



### Browser-Optionen (Erweitert - Cache löschen)

Der Cache-Speicher wird gelöscht.

Im Menü **Erweitert**

- 1 **Cache löschen** /
- 2 / um den Cache-Speicher zu löschen



### Browser-Optionen (Erweitert - Adresse anzeigen)

URL des Inhalts anzeigen.

Im Menü **Erweitert**

- Adresse anzeigen** /



### Browser-Optionen (Erweitert - WAP Information)

WAP Information anzeigen.

Im Menü **Erweitert**

- WAP Information** /







**HINWEIS** Adresse anzeigen ist nur aus Inhalte verfügbar.

# Browser



## Browser-Menü (Einstellungen)







Im Menü **Browser** oder Inhalte

- 1  (Menü)
- 2  **Einstellungen**  / 

### **Browser-Optionen (Einstellungen - WAP-Profil)**

WAP-Browser einrichten

Im Menü **Einstellungen**

- 1  **WAP-Profil**  / 
- 2  gewünschtes Profil
- 3  zum Aktivieren  
oder  
 um Optionen auszuwählen

### **Browser-Optionen (Einstellungen - Push-Zugriff)**

Push-Zugriff für den Empfang von WAP-Nachrichten einrichten

Im Menü **Einstellungen**


- 1  **Push-Zugriff**  / 
- 2  **Dienst-Anzeige, Dienst wird gela. oder Andere Nachr.**  / 
- 3  **Ein oder Aus**  / 

### **Browser-Optionen (Einstellungen - Sicherheit)**

Sicherheitsinformationen anzeigen.

Im Menü **Einstellungen**

- 1  **Sicherheit**  / 
- 2  **Zertifikate, Jetziges Zertifikat oder Sitzungsinfo**  / 

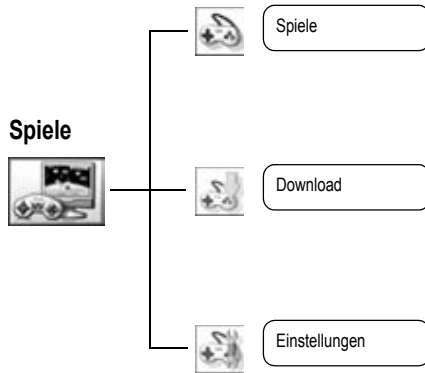

Das Herunterladen ist netzbetreiberabhängig.

## Spiele



### Spiele



## Spiele auswählen

Eine Java™-Anwendung ist bereits vorinstalliert – MobileGolf.  
Die heruntergeladene Java™-Anwendung ist ggf. auch aufgelistet.

Im Menü **Spiele**

⌂ Java™-Anwendung, die Sie spielen möchten ●

Durch Drücken von [Enter] sind folgende Optionen verfügbar.

⌂ gewünschte Option ● / [Enter]

Option	Erklärung
Eigenschaften	Anzeige von Anwendungsnamen, Version, Anbieter, Beschreibung und Speichergröße
Aktualisieren	Java™-Anwendung aktualisieren
Löschen	Java™-Anwendung löschen

Ihr Telefon unterstützt J2ME™ Java™-Anwendungen. Andere Arten von Java™-Anwendungen können nicht installiert werden.

### MobileGolf

Hierbei handelt es sich um ein Golfspiel. Treten Sie an allen 18 Löchern gegen Ihr Handicap an.

**Tastenfunktionen:**

⌂ zum Einstellen der Richtung, anschließend ● zum Wechseln zur Abschlagsanzeige.

In der Abschlagsanzeige

⌂ zum Auswählen des zu verwendenden Golfschlägers, ● einmal, um den Schlag auszuführen und ein zweites Mal ●, um die Stärke des Schlags festzulegen. Drücken Sie anschließend die Taste ●, um den Schlag innerhalb der vorgegebenen Zeit auszuführen.

### Download



## Herunterladen von Spielen

Die heruntergeladenen Java™-Anwendungen werden im Spiele-Menü gespeichert.

Im Menü **Download**

Gewünschte Java™-Anwendung auswählen ●

Diese Funktion ist netzbetreiberabhängig.

## Einstellungen

Einstellungen für Java™-Anwendungen, wie z. B. Lautstärke und Hintergrundbeleuchtung, können geändert werden.

# Spiele



## Einstellungen



Einstellungen	Erklärung
Lautstärke	Lautstärkeeinstellung für Java™-Anwendungen
Helligkeit	Einstellung Ein/Aus der Hintergrundbeleuchtung in Java™-Anwendungen
Vibration	Einstellung Ein/Aus der Vibration in Java™-Anwendungen
Online Dienst	Einstellungen für Online-Verbindungen von Java™-Anwendungen
Speicherstatus	Anzeige des Speicherstatus
Reset	Heruntergeladene Java™-Datei löschen und Daten von voreingestellten Java™-Anwendungen zurücksetzen
Information	Anzeige der Copyright-Informationen


### Bei Auswahl von „Online Dienst“ werden mehr Optionen wie folgt angezeigt.

Anfragen..... Bei Aktivierung einer Java™ Anwendung mit HTTP-Zugang muss das Telefon immer zunächst fragen, ob der Benutzer mit dem Zugriff auf das Netzwerk einverstanden ist.

Ja ..... Online-Verbindungen stets zulassen.

Nein..... Online-Verbindungen nie zulassen.

# Struktur des Menüs Applikationen

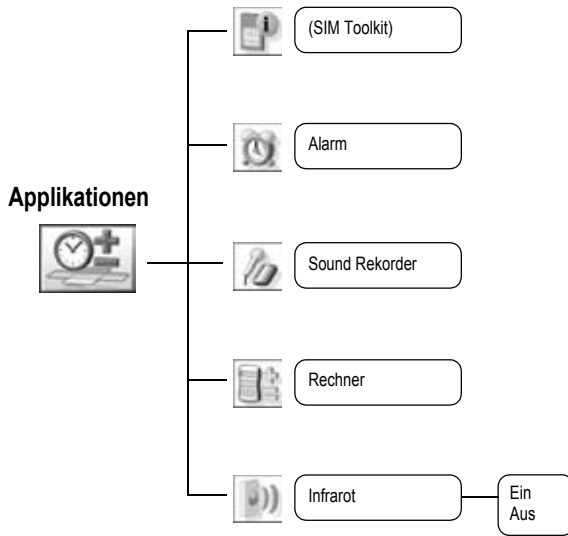

SIM Toolkit ist SIM-Karten-abhängig (☐). Das Menü wird umbenannt.

## Applikationen



### SIM Toolkit



### Alarm



Bei Erreichen der eingestellten Uhrzeit ertönt der Wecker und eine Alarmmeldung leuchtet auf dem Display auf.

## STK (SIM Toolkit)

Diese Funktion ist SIM-abhängig (☐). Das Menü wird umbenannt.

### Alarm

#### Alarm einstellen

Im Menü **Alarm**

- 1 Alarmsymbol (☎) ●, ☎ **Ein** ● / ☐
- 2 Uhersymbol (⌚) ●, gewünschte Zeit eingeben (24 Stunden-Format) ● / ☐
- 3 Weckwiederholungs-Symbol (☎) ●, ☎ **Einmal, Täglich, Wochentags oder Wochenende** ● / ☐
- 4 Toneinstellungs-Symbol (🔊) ●, ☎ **Voreingestellt, Eigene Dateien oder Download** ● / ☐, ☎ gewünschter Klingelton ● / ☐ (bei Auswahl von **Eigene Dateien**, ☐ (🔊) um den gewünschten Klingelton auszuwählen.)
- 5 Lautstärkesymbol (🔊) ●, 🔊 Lautstärke einstellen ● / ☐
- 6 ☐ um die Einstellungen zu speichern



Nachdem der Alarm eingestellt wurde, wird im Bereitschaftsmodus ein Alarmsymbol (☎) angezeigt. Der Alarm wird auf Grundlage der aktuellen Uhrzeit aktiviert.

#### Alarm stummschalten

**So stoppen Sie den Alarm:**

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste oder ☐
- 2 ● / ☐

**So deaktivieren Sie den Alarm:**

Im Menü **Alarm**

- 1 Alarmsymbol (☎) ●
- 2 ☎ **Aus** ● / ☐
- 3 ☐ um die Einstellung zu speichern

#### Alarmzeit anpassen

Im Menü **Alarm**

- 1 Uhersymbol (⌚) ●
- 2 Gewünschte Zeit eingeben ● / ☐
- 3 ☐ um die Einstellung zu speichern

Zur Änderung anderer Einstellungen siehe „Alarm einstellen“.



# Applikationen



## Alarm



### Snooze-Funktion

Durch die Snooze-Funktion wird der Alarm 5-mal wiederholt, wenn / nach dem Beenden des Alarms nicht gedrückt oder zum Beenden des Alarms gedrückt wird.

#### Zum Ausschalten der Snooze-Funktion:

/ drücken, wenn „Snooze ausschalten?“ im Display angezeigt wird.

Wenn Sie / drücken, wird der Alarm weitere 5-mal im 5-Minuten-Intervall wiederholt, bis „Ende des Alarms“ angezeigt wird.

**HINWEIS** Der Alarm geht zum eingestellten Zeitpunkt los, auch wenn das Mobiltelefon ausgeschaltet ist.

## Sound Rekorder

Unter Eigene Dateien können Sie Sound oder Ihre Stimme aufnehmen. Die von Ihnen aufgenommenen Sounddateien können an MMS angehängt werden.

### Zur Aufnahme neuer Sounds:

Im Menü **Sound Rekorder**

- 1 / um mit der Aufnahme zu beginnen
- 2 / um die Aufnahme zu beenden (die maximale Aufnahmezeit beträgt 15 Sekunden).
- 3
- 4 **Sichern** /

Bei Auswahl von **Sende MMS** können Sie auf das MMS-Menü zugreifen.

#### Zum Abspielen einer Aufnahme:

- 1 nach Schritt 2

Zur Einstellung der Lautstärke

Zum Beenden der Wiedergabe / /



**HINWEIS** Wenn Sie die Aufnahme beenden und feststellen, dass die Speicherkapazität von Eigene Dateien erschöpft ist, kann der aufgezeichnete Sound durch Löschen von Dateien (Bilder, Sounds und Textvorlagen) gespeichert werden. drücken, um nicht benötigte Dateien zu löschen.

## Rechner

Sie können den Taschenrechner mit vier Funktionen (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) verwenden, um einfache Rechenvorgänge durchzuführen.

Im Menü **Rechner**

- 1 Zahl eingeben (max. 10 Ziffern) – diese wird auf dem Display angezeigt.  
Zur Anzeige von Dezimalstellen drücken Sie
- 2 Auswahl einer Berechnungsmethode  
( zum Multiplizieren, zum Addieren, zum Dividieren, zum Subtrahieren)
- 3 Zahl eingeben (max. 10 Ziffern) – diese wird auf dem Display angezeigt.
- 4 um das Ergebnis zu berechnen



# Applikationen



## Infrarot



Sollten Sie versuchen, Daten, die nicht gespeichert oder weitergeleitet werden können, zu senden, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

## Infrarot

Über eine Infrarotverbindung zu einem anderen X200 oder einem anderen Gerät mit Infrarotanschluss können Sie Daten zwischen diesen Geräten übertragen.

### Infrarotverbindung vorbereiten

- Stellen Sie das X200 und ein anderes Gerät mit Infrarotanschluss in geeigneter Reichweite für Infrarot-Übertragungen auf.
- Zwischen den beiden kommunizierenden Geräten dürfen sich keine Hindernisse befinden.
- Die Infrarotanschlüsse der beiden Geräte müssen aufeinander ausgerichtet sein.
- Bei Verwendung eines PCs müssen Sie auf diesem zunächst eine Infrarotverbindung einrichten. (Beispiel: **Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Infrarot > Registerkarte Optionen > Infrarotübertragung aktivieren**)

### Daten senden

Sie können folgende Arten von Daten senden: Kontakte, Bilder und Sounds im Ordner Eigene Dateien. Stellen Sie sicher, dass die Infrarotanschlüsse Ihres X200 und des anderen Telefons bzw. Geräts aufeinander ausgerichtet sind und dass sich keine Hindernisse zwischen beiden befinden.

Einige Downloads unterstehen möglicherweise dem Copyright. Diese Dateien dürfen nicht gesendet werden.

### Infrarot einstellen

Vor dem Empfangen von Daten müssen Sie zunächst Infrarot aktivieren.

Im Menü **Infrarot**

**Ein** oder **Aus** /

**HINWEIS** Wenn Infrarot eingeschaltet ist, wird „“ auf dem Display angezeigt. Wird Infrarot 10 Minuten lang nicht verwendet oder wird das Telefon ausgeschaltet, wird diese Funktion automatisch ausgeschaltet und „“ wird nicht mehr angezeigt.

### Bilder und Sounds senden

Vom Bereitschaftsdisplay

- 1
- 2 **Eigene Dateien** /
- 3 **Bilder oder Sounds** /
- 4 gewünschte Option /
- 5 zu sendende Daten auswählen
- 6 **Ü. Infrarot send.** /



# Applikationen



Infrarot



## Telefonbuch senden

Vom Bereitschaftsdisplay

- 1
- 2 **Telefonbuch** /
- 3 **Telefonbuch** /
- 4 zu sendende Daten auswählen
- 5 Ü. Infrarot send. /



## Daten über den Infrarotanschluss empfangen


Vor dem Empfangen von Daten müssen Sie zunächst Infrarot aktivieren.

Die Meldung **Daten empfangen** wird angezeigt gefolgt von den gesendeten Daten.

/ zum Speichern der Daten  
oder

zum Abbrechen

# Kalender




## Kalender anzeigen

Im Menü **Kalender**



zur Anzeige der Kalenderseiten

Durch Drücken von  sind folgende Optionen verfügbar.




gewünschte Option



Option	Erklärung
Gehe zu Datum	Zum gewünschten Datum springen
Wochenanfang	Auswählen, mit welchem Tag die Woche beginnt

# Struktur des Menüs „Eigene Dateien“

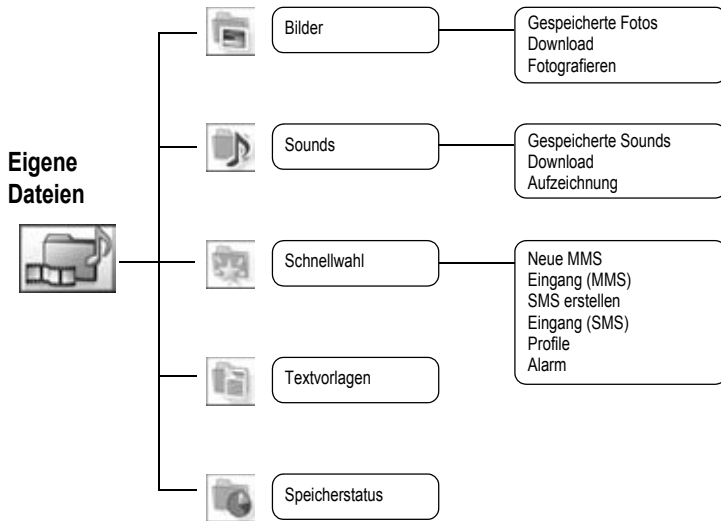

## Eigene Dateien Bilder (Eigene Dateien > Bilder)



Die auf dem X200 gespeicherten Daten werden unter Eigene Dateien abgelegt. Es sind vier voreingestellte Ordner vorhanden (Bilder, Sounds, Kurzwahl, Textvorlagen). Die maximale Speicherkapazität der Ordner beträgt ca. 1 MB.



**Bilder**



Von der Kamera aufgenommene oder aus dem Internet heruntergeladene Bilder können verwaltet werden.

### Bild/Grafik anzeigen

Im Menü **Bilder**

- 1 **Gespeicherte Fotos** /
- 2 gewünschte(s) Bild / Grafik

### Bild/Grafikdatei herunterladen

Im Menü **Bilder**

- 1 **Download** /
- 2 Die Site, von der das Bild/die Grafikdatei heruntergeladen wird, wird angezeigt

### Bild aufnehmen

Im Menü **Bilder**

- 1 **Fotografieren** /
- 2 Das Telefon wechselt in den Kameramodus (siehe Seite 33)


### Bildoptionen

Bei Auswahl eines Bildes sind durch Drücken von folgende Optionen verfügbar.

- gewünschte Option /

Option	Erklärung
Sende MMS	Bilder an MMS anhängen (siehe „MMS“)
Ü. Infrarot send.	Bilder über Infrarotanschluss an anderes Gerät senden
Als Hintergrund	Bilder als Hintergrund einrichten
Zum Telefonbuch	Bilder zu Kontakt hinzufügen
Umbenennen	Bilddateien umbenennen
Löschen	Bilddateien löschen
Eigenschaften	Dateiname, Größe, Datum und Status der Versand-Sperre anzeigen

# Eigene Dateien Sounds (Eigene Dateien > Töne)



Heruntergeladene und aufgenommene Sounds werden unter Gespeicherte Sounds abgelegt.

## Sounds durchblättern

Im Menü Sounds

- 1 **Gespeicherte Sounds** /
- 2 gewünschter Sound

## Sounds herunterladen

Im Menü Sounds

- 1 **Download** /
- 2 Die Site, von der die Audiodatei heruntergeladen wird, wird angezeigt

## Neue Sounds aufzeichnen

Im Menü Sounds

- 1 **Aufzeichnung** /
- 2 Das Telefon wechselt in den Sound Rekorder-Modus (siehe Seite 70)

## Optionen in Sounddatei (Gespeicherte Sounds)

Bei Auswahl von Sound sind durch Drücken von folgende Optionen verfügbar.

- gewünschte Option /



Option	Erklärung
Sende MMS	Audiodateien an MMS anhängen (siehe „MMS“)
Ü. Infrarot send.	Audiodateien über Infrarotanschluss an anderes Gerät senden
Ton festlegen	Audiodateien auf Klingelton, Nachrichten-Ton und Gruppenton einstellen (AMR-Dateien können nicht auf Alarmton eingestellt werden)
Umbenennen	Audiodatei umbenennen
Löschen	Audiodateien löschen
Eigenschaften	Dateiname, Größe, Datum und Status der Versand-Sperre anzeigen

## Eigene Dateien Schnellwahl



Sie können Schnellwahl unter Eigene Dateien einstellen.

### Schnellwahl



#### Schnellwahl anzeigen

Im Menü **Schnellwahl**

gewünschter Inhalt

Durch Drücken von sind folgende Optionen verfügbar.

gewünschte Option /

Option	Erklärung
Ändern	Zum Überschreiben der aktuellen Schnellwahl mit einer neuen
Verschieben	Schnellwahl an eine andere Stelle in der Liste verschieben
Zufügen	Neue Schnellwahl speichern
Löschen	Schnellwahl löschen

#### Auf Schnellwahl zugreifen:

Vom Bereitschaftsdisplay

- 
- gewünschte Schnellwahl

## Textvorlagen

Beim Erstellen von Textnachrichten können im Telefon gespeicherte Vorlagen verwendet werden. Sie können oft verwendete Nachrichten ebenfalls als Vorlagen speichern.

### Textvorlagen



#### Textvorlagen bearbeiten

Im Menü **Textvorlagen**

gewünschte Vorlage

(Rückkehr zum Display Bearbeiten)

Durch Drücken von sind folgende Optionen verfügbar.

gewünschte Option /

Option	Erklärung
Neu	Einer neuen Vorlage Wörter hinzufügen
Nachricht senden	Vorlage an MMS oder SMS senden
Ändern	Vorlage bearbeiten
Löschen	Vorlage löschen
Eigenschaften	Anzeige von Größe und Datum



## Eigene Dateien Speicherstatus



### Speicherstatus



Sie können sich anzeigen lassen, wie viele Daten in den einzelnen Ordnern unter Eigene Dateien gespeichert sind.

Der Speicher in „Eigene Dateien“ ist getrennt vom MMS und Java™ Speicher.

# Persönliche WAP-/MMS-Einstellungen

Verwenden Sie die folgende Tabelle, um Ihre GSM-/GPRS-, WAP-/MMS-Einstellungen zu notieren

Option	Einstellung				
	Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5
Profilname					
Homepage					
Gateway					
Anschluss (nicht sicher/sicher)					
Daten Verbindungen					
<b>CSD</b>					
Profilname					
Konto					
Passwort					
Anruftyp					
Telefonnummer					
Autom.trennen					
<b>GPRS</b>					
Profilname					
Konto					
Passwort					
APN-Name					
Auth. Typ Normal/Sicher/Keiner (PAP) (CHAP)					
MMS Server					

Option	Einstellung Einrichtungsinformationen				
	Nr. 6	Nr. 7	Nr. 8	Nr. 9	Nr. 10
Profilname					
Homepage					
Gateway					
Anschluss (nicht sicher/sicher)					
Daten Verbindungen					
<b>CSD</b>					
Profilname					
Konto					
Passwort					
Anruftyp					
Telefonnummer					
Autom.trennen					
<b>GPRS</b>					
Profilname					
Konto					
Passwort					
APN-Name					
Auth. Typ Normal/Sicher/Keiner (PAP) (CHAP)					
MMS Server					

Wenden Sie sich im Falle eines andauernden Problems bitte an Ihren Händler.

Problem	Ursache	Maßnahme
Telefon lässt sich nicht einschalten	_____	Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen und korrekt in das Telefon eingesetzt ist.
Äußerst kurze Standzeit eines neuen Akkus.	Das von Ihnen verwendete Mobilfunknetz und der Zustand des Akkus können die Standzeit beeinflussen.	_____
Kurze Standzeit eines alten Akkus.	Akku ist zu alt.	Ersetzen Sie den alten Akku durch einen neuen, vollständig aufgeladenen Akku.
Während des Ladevorgangs: Ladeanzeige leuchtet nicht auf, Akkuladeanzeige wird nicht auf dem Display angezeigt und Telefon kann nicht eingeschaltet werden.	Der Akku ist nicht an das Telefon angeschlossen oder er ist völlig leer. In diesem Fall dauert es einen Moment, bis die Anzeige aufleuchtet.	Lassen Sie den Akku einige Minuten laden, bis die Anzeige leuchtet und versuchen Sie anschließend, das Telefon einzuschalten.
Akku lädt nicht auf.	Der Akku ist nicht an das Telefon angeschlossen.	Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der Akku korrekt in das Telefon eingesetzt wurde.
	Akku wurde nach dem Anschließen des Reise-Schnellladegeräts an das Telefon angeschlossen.	
Es können keine Anrufe getätigt werden.	Tastensperre ist eingeschaltet.	Tastensperre deaktivieren.
	Ausgehende Anrufe sind gesperrt.	Deaktivieren Sie die Sperre für ausgehende Anrufe oder die Anrufsperre.
	Das Telefon hat keinen Netzempfang.	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und verwenden Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Mobilfunknetz registriert hat.
Es sind keine Anrufe vom Speicher der festen Rufnummern aus möglich.	_____	Prüfen Sie, ob Ihre SIM-Karte die Anwahl fester Rufnummern unterstützt. Prüfen Sie, ob die Funktion „Fixnummern“ aktiviert ist. Prüfen Sie, ob die Telefonnummer unter „Fixnummern“ gespeichert ist.
Es können keine Anrufe empfangen werden.	Das Telefon ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Telefon ein.
	Eingehende Anrufe sind gesperrt.	Deaktivieren Sie die Sperre für eingehende Anrufe.
	Das Telefon hat keinen Netzempfang.	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und verwenden Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Mobilfunknetz registriert hat.
Es können keine Notrufe getätigt werden	Sie befinden sich in einem Gebiet ohne GSM-Flächendeckung.	Stellen Sie sicher, dass das Antennensymbol (📶) angezeigt wird – begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und verwenden Sie Ihr Telefon, wenn das Antennensymbol angezeigt wird.

## Wichtige Fehlermeldungen

Im Folgenden sind die wichtigsten Fehlermeldungen aufgeführt, die angezeigt werden können:

Fehlgeschlagen	Roaming ist im gewählten Gebiet nicht zulässig.
	Roaming im gewählten Netz ist nicht zulässig.
	Das Netz hat einen Authentifizierungsfehler festgestellt, da Ihre SIM-Karte nicht für das Netz registriert ist – wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber.
SIM blockiert	Die SIM-Karte ist blockiert, da der PUK zehnmal falsch eingegeben wurde – Wenden Sie sich an den Netzbetreiber.
Bitte SIM einlegen	Das Telefon hat ein Problem mit der SIM-Karte festgestellt – schalten Sie das Telefon aus und anschließend wieder ein; wird die Meldung weiterhin angezeigt, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber.
SIM ist ungültig	Die SIM-Karte hat mindestens eine der Prüfungen der persönlichen Einstellungen nicht bestanden – wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber.
Funktion nicht verfügbar	Die gewählte Funktion wird entweder nicht von der SIM-Karte unterstützt oder ist mit dem aktuellen Vertrag nicht verfügbar – wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber.
PIN2 ungültig gemacht	Der PIN2-Code ist permanent gesperrt, da zehnmal der falsche PUK2 eingegeben wurde. Vom PIN2-Code gesteuerte Dienstleistungen können nicht verwendet werden – wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber.
Nachricht zurückgewiesen. Speicher voll oder Nachricht zurückgewiesen. SIM ist voll	Eine Nachricht wurde empfangen, der Nachrichtenspeicher ist jedoch voll. Löschen Sie zum Empfangen von Nachrichten einige der derzeit gespeicherten Nachrichten.
Zu viele Zeichen.	Die bearbeitete oder neu erstellte Nummer ist für die SIM-Karte zu lang.
SMS kann nicht gespeichert werden	Der Nachrichtenbereich ist voll. Sie können erst wieder Nachrichten speichern, wenn einige der derzeit gespeicherten Nachrichten gelöscht wurden.
Passwortbestätigung schlug fehl	Bei der Änderung von PIN/PIN2 wurde der neue Code nicht korrekt bestätigt – versuchen Sie erneut, PIN/PIN2 zu ändern und bestätigen Sie diesen korrekt.
Wahlwiederholungsliste voll	Die Liste zur Wahlwiederholung von Nummern, die nicht ermittelt werden konnten, ist voll – schalten Sie das Telefon aus und anschließend wieder ein.

APN	Access Point Name (Einwahlnummer). Führt den Benutzer zum Gateway oder zum gewünschten Service.
Ausschneiden	Löscht markierten Text permanent aus einer SMS.
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol. Eine Sicherheitsfunktion des GPRS-Netzes.
CSD	Circuit Switched Data (leitungsvermittelter Datennetz). Eine Kommunikationsmethode zur Datenübertragung über Telefonverbindungen.
Dienstanbieter	Organisation, die für den Zugriff auf das GSM-Netz zuständig ist.
DTMF-Töne	DTMF = Dual Tone Multi-Frequency (Zweitton-Verfahren). DTMF-Töne ermöglichen die Kommunikation mit computergestützten Telefonsystemen, Mailboxen usw.
GPRS	General Packet Radio Service. Ein GSM-Übertragungsverfahren, bei dem die Daten in Paketform gesendet und empfangen werden, was keine ständige Belegung des Kanals bedeutet. Das verfügbare Funkspektrum wird optimal ausgenutzt und der Benutzer bezahlt nur die tatsächlich empfangene bzw. gesendete Datenmenge.
GSM	Global System for Mobile Communications. Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung der digitalen Technologie, die dieses Telefon verwendet.
Kopie	Kopiert markierten Text aus einer SMS, ohne ihn aus der ursprünglichen Nachricht zu entfernen.
MMS	Multimedia Messaging Service (Multimedia-Nachricht). Ein erweitertes Nachrichtensystem für Mobiltelefone. Dieser Service ermöglicht das Senden/Empfangen von Textnachrichten mit angehängten Bildern, Animationen und Audiodateien.
Netzbetreiber	Organisation, die für den Betrieb eines GSM-Netzes zuständig ist.
PAP	Password Authentication Protocol (PAP-Protokoll). Eine Sicherheitsfunktion des GPRS-Netzes.
Passwort	Wird zur Kontrolle der GPRS-/CSD-Einstellungen bei Datenverbindungen und zur Kontrolle der Anrufsperrung verwendet. Erhältlich beim Netzbetreiber.
PIN	Persönliche Identifikationsnummer, die für die Sicherheit der SIM-Karte verwendet wird. Erhältlich beim Netzbetreiber. Nach dreimaliger falscher Eingabe des PIN-Codes wird dieser gesperrt.
PIN2	Persönliche Identifikationsnummer, die zur Verwaltung des Fixnummernspeichers und der Gebühren verwendet wird. Erhältlich beim Netzbetreiber. Nach dreimaliger falscher Eingabe des PIN2-Codes wird dieser gesperrt.
PUK/PUK2	PIN/PIN2 Unblocking Key (Entsperrcode für PIN/PIN2). Wird zum Entsperrten des PIN/PIN2-Codes verwendet. Erhältlich beim Netzbetreiber. Nach zehnmaliger falscher Eingabe des PUK/PUK2-Codes wird dieser gesperrt.
Registrierung	Verbindungsauflauf mit einem GSM-Netz. Die Registrierung wird normalerweise automatisch von Ihrem Telefon vorgenommen.
Roaming	Möglichkeit, das Telefon mit anderen Mobilfunknetzen als dem eigenen zu verwenden.
SIM	Subscriber Identity Module (SIM-Karte). Kleine Smart-Karte, die individuelle Teilnehmerdaten und Benutzerinformationen speichert, z. B. Telefonbuch und SMS. Erhältlich beim Netzbetreiber.
SMS	Short Message Service (Textnachricht). Ein einfaches Nachrichtensystem für Mobiltelefone. Dieser Service ermöglicht das Senden und Empfangen von Textnachrichten.
URL	Uniform Resource Locator. Hierbei handelt es sich um eine alphanumerische Adresse zum Zugriff auf Homepages und andere Internet-Sites.
WAP	Wireless Application Protocol (WAP-Protokoll). Kommunikationsstandard, der das Laden von Daten aus dem Internet auf das Telefon ermöglicht.

## A

Akku	
Akkuladeanzeige .....	2
Einsetzen .....	1
Entnehmen .....	1
Ladevorgang .....	2
Warnung bei schwachem Akku .....	2
Aktive Stummschaltung .....	4
Alarm .....	69
Anklopfen .....	13, 27
Annehmen mit beliebiger Taste .....	10, 31
Anruf	
Anrufe beenden/ablehnen .....	10
Anrufe entgegennehmen .....	10
Anrufe tätigen .....	9
Weiteren Anruf tätigen .....	13
Anrufdauer .....	28
Anrufe (Einstellungen) .....	26
Anrufsperrung .....	30
Anrufumleitung .....	26
Anwahlpause .....	12
Anzeige	
Anzeige (Einstellungen) .....	23
Anzeigeleuchte .....	5
Applikationen .....	69
Archiv	
MMS .....	42
SMS .....	46
Aus SIM kopieren .....	58

## B

Beleuchtungszeit .....	23
Bilder (Eigene Dateien) .....	75
Browser .....	60
Browser-Menü	
Adresse eingeben .....	62
Als Lesezeichen .....	62
Bild speichern .....	62
Einstellungen – Push-Zugriff .....	64
Einstellungen – Sicherheit .....	64
Einstellungen – WAP-Profil .....	64
Erweitert – Adresse anzeigen .....	63
Erweitert – Cache löschen .....	63
Erweitert – Home .....	63
Erweitert – WAP Information .....	63
Lesezeichen .....	61
Push Eingang .....	62
Seite neu laden .....	63

## C

Chat .....	48
------------	----

## D

Daten Verbindungen .....	24
Desktop Freisprechen .....	12
Dia .....	39
Display	
Hauptdisplay .....	6
Status-Symbole .....	6
Display Sprache .....	24
Download .....	66
DTMF-Töne .....	12

## E

Eigene Dateien .....	75
Eingabemodus .....	36
Eingang	
MMS .....	41
SMS .....	45
Einstellungen (Nachrichten)	
MMS .....	43
SMS .....	47
Einstellungen (Sonstige) .....	19
Einstellungen (Spiele) .....	67
Eintrag zufügen .....	52
Erweitert .....	57

## F

Fehlermeldungen .....	82
Fixnummern .....	30

## G

Gebühren .....	28
Gruppen-Ansicht .....	56
Gruppeneinstellungen .....	58
GSM Netzwerk .....	24

## H

Helligkeit .....	23
Hintergrund .....	23
Hintergrundbild .....	23
Hörerlautstärke .....	12

## I

Infrarot .....	71
Internationale Rufnummer anwählen .....	10

## K

Kalender .....	73
Kamera .....	33
Klingelton .....	19, 21
Klingelton-Lautstärke .....	19, 21
Konferenzschaltungen .....	14
Kurzwahl .....	55
Kurzwahlliste .....	55

## L

Letzte Nummer anwählen .....	9
------------------------------	---

<b>M</b>			
	Meine Nummer .....	57	
	Menü .....		
	Hauptmenü .....	7	
	Menü anzeigen .....	9	
	Menüoption .....	7	
	MMS (Multimedia Messaging Service) .....	38	
<b>N</b>			
	Nachrichten .....	38	
	Nachrichten-Lautstärke .....	20, 21	
	Nachrichten-Ton .....	19, 21	
	Netz einstellen .....	24	
	Netzauswahl .....	24	
	Neu erstellen .....		
	MMS .....	38	
	SMS .....	44	
	Neue Suche .....	24	
	Notruf .....	10	
<b>O</b>			
	Optionen während eines Anrufs .....	12	
<b>P</b>			
	PIN ändern .....	29	
	PIN2 ändern .....	29	
	PIN-Eingabe .....	29	
	Profile .....	19	
<b>R</b>			
	Rechner .....	70	
	Reise-Schnellladegerät .....	2	
	Ruflisten .....	15, 54	
	Rufnummernanzeige .....	28	
	Rundsendung .....	49	
<b>S</b>			
	Schnellwahl .....		
	Eigene Dateien .....	77	
	Tastatur .....	5	
	SDN (Service Dialling Number) .....	58	
	Selbstporträt .....	34	
	Server-Einstellung .....	60	
	Service Nummern .....	58	
	Sicherheit .....	29	
	SIM .....		
	Einsetzen .....	1	
	Entnehmen .....	1	
	SIM Toolkit .....	69	
	SMS (Short Message Service) .....	44	
	Snooze-Funktion .....	70	
	Sound (Einstellungen) .....	21	
	Sound Rekorder .....	70	
	Sounds (Eigene Dateien) .....	76	
	Speicherstatus .....		
	Eigene Dateien .....	78	
	Nachrichten .....	49	
	Telefonbuch .....	58	
	Spiele .....	66	
	Sprache .....	24	
	Standardanwahl .....	9	
	STK (SIM Toolkit) .....	69	
	Stummschaltungsmodus .....	11	
	Suchmodus .....	25	
	Symbole .....	6	
<b>T</b>			
	T9 Eingabe .....	24	
	T9® .....	36	
	Tasten .....	3, 4	
	Tastenbeleuchtung .....	23	
	Tastenlautstärke .....	20, 22	
	Tastensperre .....	32	
	Tastenton .....	20, 21	
	Telefon ein- und ausschalten .....	9	
	Telefonbuch .....		
	Auswahl einer Nummer aus dem Telefonbuch .....	9	
	Telefonbuch .....	51	
	Texteingabe .....	35, 36	
	Textvorlagen .....	77	
	Toneinstellung .....	21	
<b>U</b>			
	Umschaltmodus .....	35	
<b>V</b>			
	Vibrationsalarm .....	20, 22	
	Voicemail .....	11, 48	
<b>W</b>			
	Warnton .....	20, 22	
<b>Z</b>			
	Zeit und Datum .....	31	



Die Seriennummer kann auf der Außenseite des Telefons unter dem Akku abgelesen werden. Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Angaben als Kaufnachweis hier einzutragen.

Artikelnummer

Seriennummer

Händlername

Kaufdatum