

# Panasonic

## Bedienungsanleitung Teil 1 Digitales Mobiltelefon

# X500



**EB-X500**  
**Mobiltelefon**

**GSM**

*Bitte lesen Sie diese Anleitung (Teil 1 und 2) vollständig durch,  
bevor Sie dieses Telefon in Betrieb nehmen.  
Laden Sie den Akku auf, bevor Sie das Telefon in Betrieb nehmen.*

<b>Erscheinungsbild</b> .....	<b>1</b>	<b>Spiele &amp; Anwendungen</b> .....	<b>56</b>
Bezeichnungen .....	1	Spiele & Anw. ....	56
Tasten und Symbole .....	2	Einstellungen .....	58
Symbole .....	4	Zertifikat Info.....	60
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>5</b>	<b>Browser</b> .....	<b>61</b>
Telefon .....	5	Starten des Browsers .....	61
Akku und SIM-Karte .....	6	Lesezeichen .....	63
<b>Grundlegender Betrieb</b> .....	<b>9</b>	Einstellungen .....	66
Ein-/ausschalten .....	9	<b>Kamera</b> .....	<b>67</b>
Einen Anruf tätigen .....	10	Kamera-Erscheinung.....	67
Ankommender Ruf .....	13	Vorschaumodus .....	69
Funktionen während		Verwendungs-Menü .....	74
eines Anrufs .....	14	<b>Nachrichten</b> .....	<b>75</b>
Texteingabe .....	22	Einstellungen .....	75
<b>Entdecken der Menüs</b> .....	<b>24</b>	Erstellen .....	79
<b>Einstellungen</b> .....	<b>25</b>	Eingang und Ausgang .....	80
Profil .....	26	SMS Chat .....	81
Sound .....	27	Textvorlagen .....	82
Anzeige .....	30	Rundsendung .....	82
Slider-Optionen .....	33	<b>Kalender</b> .....	<b>85</b>
Sprache .....	34	Ansicht des Kalenders .....	85
Rufannahme		<b>Media-Ordner</b> .....	<b>87</b>
Automatisch .....	34	Meine Bilder .....	87
Funktionstaste .....	35	Meine Videos .....	88
Menü-Ansicht .....	36	Meine Sounds .....	89
SIM & Dienste .....	37	Speicherstatus .....	89
Voreinstellung .....	44	<b>Applikationen</b> .....	<b>90</b>
<b>Telefonbuch</b> .....	<b>45</b>	Spiele & Anw. ....	91
Telefonbuch .....	46	Alarmzeit .....	91
Erstellen .....	49	Voice-Memo .....	92
Gruppen .....	51	Sound-Rekorder .....	93
Speicherstatus .....	52	Uhrzeit .....	93
Meine Nummer .....	53	Einschaltzeit .....	95
Dienstwahl <input type="checkbox"/> .....	53	Ausschaltzeit .....	96
Sprachnachricht .....	54	Rechner .....	96
Kurzwahl .....	55	Melodieneditor .....	98
Mein Telefonbuch .....	55	<b>Zubehör</b> .....	<b>99</b>
		PC-Software .....	99


Fehlersuche .....	101
Wichtige Fehlermeldungen .....	104
Glossar .....	106
Persönliche Einstellungen .....	108
Index .....	109
Hinweis .....	114

## Bezeichnungen






### <Vorderansicht>

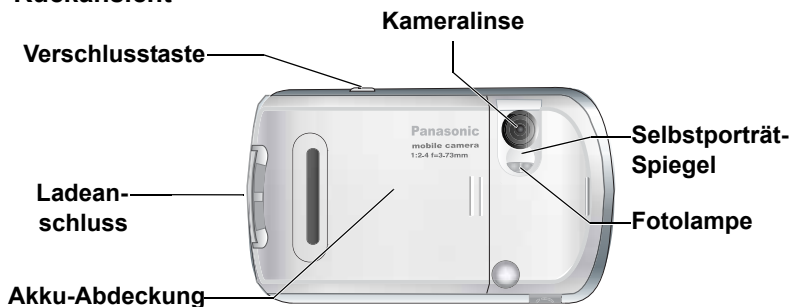








### <Rückansicht>



# Tasten und Symbole

Tasten	Beschreibung
	<p><b>Center-Taste:</b> Drücken Sie auf die Mitte der Navigations-taste, um eine Menüoption auszuwählen oder einzugeben.</p> <p><b>Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus:</b> Drücken Sie diese Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um sich das <b>Zugangssperren</b>-Menü anzeigen zu lassen.</p>
	<p><b>Navigationstaste:</b> Verschieben Sie den Cursor in die jeweilige Richtung.</p> <p><b>Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus:</b> Drücken Sie <math>\hat{o}</math> oder <math>\hat{q}</math>, um ins <b>Telefonbuch</b> zu gelangen. Drücken Sie <math>\hat{o}</math>, um sich <b>Kalender</b> anzeigen zu lassen. Drücken Sie <math>\hat{q}</math>, um sich das <b>Media-Ordner</b>-Menü anzeigen zu lassen.</p>
	<p><b>Linke Soft-Taste:</b> Führen Sie hiermit die Funktionen durch, die in der unteren linken Ecke des Displays angezeigt werden.</p> <p><b>Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus:</b> Drücken Sie diese Taste, um sich das <b>Nachrichten</b>-Menü anzeigen zu lassen.</p>
	<p><b>Rechte Soft-Taste:</b> Führen Sie hiermit die Funktionen durch, die in der unteren rechten Ecke des Displays angezeigt werden. Diese Taste wird vorwiegend zum Abbrechen oder zum Zurückkehren zur vorherigen Menüebene verwendet.</p> <p><b>Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus:</b> Drücken Sie diese Taste, um die Funktion zu aktivieren, die <b>Kurz Funktionstaste</b> zugewiesen wurde. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Funktion zu aktivieren, die <b>Lang Funktionstaste</b> zugewiesen wurde.</p>
	<p><b>Zifferntasten:</b> Geben Sie hiermit Zahlen ein.</p> <p><b>Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus:</b> Halten Sie diese Taste gedrückt, um die geeignete <b>Kurzwahl</b> (<math>\hat{1}</math> – <math>\hat{9}</math> wxyz) anzuwenden. Halten Sie <math>\hat{0} +</math> gedrückt, um „+“ (siehe „Internationale Gespräche“ auf Seite 12), „p“ oder „w“ (siehe „DTMF-Töne“ auf Seite 21) einzugeben.</p>

Tasten	Beschreibung
	<p><b>Ruftaste:</b> Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf entgegenzunehmen oder zu tätigen.</p> <p><b>Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus:</b> Drücken Sie diese Taste, um <b>Letzte Anrufe</b> einzugeben.</p>
	<p><b>Ein/Aus-/Ende-Taste:</b> Beenden Sie hiermit einen Anruf oder kehren Sie zur Bereitschaftsmodus-Anzeige zurück.</p> <p><b>Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus:</b> Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.</p>
	<p><b>Sternchen-/Umschaltungstaste:</b> Geben Sie * ein. Umschaltungstaste bei der Texteingabe.</p> <p><b>Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus:</b> Halten Sie diese Taste gedrückt, um den <b>Browser</b> zu starten.</p>
	<p><b>Rautentaste:</b> Geben Sie # ein.</p> <p><b>Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus:</b> Halten Sie diese Taste gedrückt, um den <b>Still</b>-Modus zu aktivieren.</p>
	<p><b>Verschlussstaste:</b> Schalten Sie hiermit den Kamera-/Video-Vorschaumodus ein. Drücken Sie diese Taste, um ein Bild oder einen Videoclip aufzunehmen.</p>
	<p>Zeigt an, dass die Funktion von der <b>SIM</b>-Karte abhängt.</p>
	<p>Zeigt an, dass die Funktion vom <b>Netz</b> abhängt.</p>

# Symbole

## Statussympole

Die Statussympole werden je nach gegenwärtig aktivierten Funktionen angezeigt.



	Zur Anzeige des <b>Akku-Zustands</b>	S. 7
	Bei einem nicht heimischen Netz – <b>Roaming</b>	S. 107
	Empfangene neue Nachrichten	S. 78
	Der Medienordner ist voll	
	<b>Alarmzeit</b> wurden eingestellt.	S. 91
	<b>Rufumleitung</b> wurden aktiviert.	S. 39
	<b>Sprachnachricht</b> wurde aktiviert.	S. 54
	<b>Klingelton</b> wurde aktiviert.	S. 28
	<b>Vibration-Modus</b>	
	<b>Vibration- und Klingelton-Modus</b>	
	<b>Blinken-Modus</b>	
	Der <b>GPRS</b> -Dienst ist verfügbar.	S. 106
	Nur Notrufe sind verfügbar.	S. 10
	GSM-Signalstärke	
	<b>Leitung 1</b> oder <b>Leitung 2</b> wurde ausgewählt ().	S. 37
	Empfang oder Senden von Daten über das USB-Kabel	S. 99

## Telefon



**Hinweis:** Berühren Sie nicht die Oberfläche des Displays, wenn Sie das Telefon öffnen/schließen.

### Öffnen des Telefons

Schieben Sie den oberen Teil des Telefons langsam nach oben, bis er stoppt.



### Schließen des Telefons

Schieben Sie den oberen Teil des Telefons langsam nach unten, bis er stoppt.



**Hinweis:** Wenn Sie das Telefon schließen, während Sie Menüfunktionen wie beispielsweise **Einstellungen**, **Telefonbuch**, **Browser**, **Nachrichten**, **Media-Ordner** oder **Applikationen** bedienen, kehrt die Anzeige zur Bereitschaftsmodus-Anzeige zurück. Sie können das Telefon geschlossen bedienen, während Sie **Spiele** oder die **Kamera** verwenden oder eine Nachricht erstellen.





# Akku und SIM-Karte

Stellen Sie vor dem Öffnen der Akku-Abdeckung sicher, dass das Telefon ausgeschaltet, das Telefon geschlossen und das Ladegerät vom Telefon abgetrennt ist.

## Akku


### Entnehmen des Akkus

1. Drücken Sie gegen die Oberkante der Abdeckung
2. Schieben Sie die Akku-Abdeckung vorsichtig nach unten (1)
3. Entfernen Sie die Akku-Abdeckung (2)
4. Schieben Sie den unteren Teil des Akkus nach vorne (3)
5. Heben Sie den Akku an, um ihn zu entfernen (4)

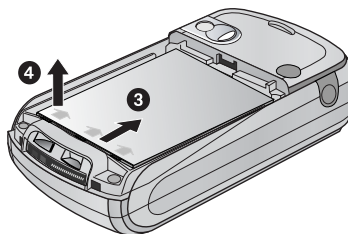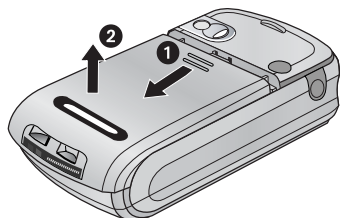

### Einsetzen des Akkus

1. Setzen Sie die Oberkante des Akkus ein (1)
2. Drücken Sie vorsichtig gegen die Unterkante des Akkus, bis Sie ein Klicken hören (2)
3. Setzen Sie die Abdeckung über dem Akku ein
4. Schieben Sie die Abdeckung in ihre Stellung (3)

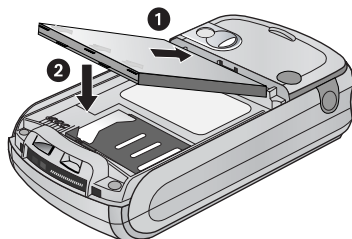


## Aufladen des Akkus

Der Akku ist im Lieferzustand nicht komplett geladen und muss daher vor der ersten Verwendung mindestens 4 Stunden lang aufgeladen werden. Stellen Sie sicher, dass der Akku ordnungsgemäß eingesetzt wurde, bevor Sie das Ladegerät anschließen.

### Anschluss des Steckers


1. Setzen Sie den Stecker mit dem Pfeil nach oben ein
2. Schieben Sie das Ladegerät vollständig hinein
3. Die Akku-Ladeanzeige beginnt sich zu bewegen (siehe „Akku-Ladeanzeige“ unten).

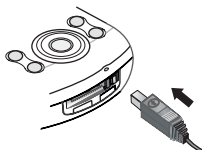

**Hinweis:** Schieben Sie den Stecker VORSICHTIG ein, da dadurch das Telefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden könnte(n).



### Abtrennen des Steckers

Ziehen Sie den Stecker vorsichtig aus dem Anschluss heraus.

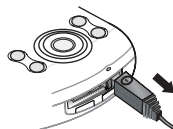

**Hinweis:** Ziehen Sie NICHT am Kabel, da dadurch das Telefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden könnte(n).

## Akku-Ladeanzeige

	Das Aufladen wurde abgeschlossen	Während des Ladevorgangs	Schwacher Akku
Anzeige	 Grün	 Grün	 Rot

## Schwacher Akku


### Stromversorgungswarnung

Wenn die Leistung des Akkus schwach ist, leuchtet die Akku-Anzeige rot. Falls die Leistung des Akkus extrem schwach ist, piept ein Warnton. 2 Minuten nach dem Piepen schaltet sich die Stromversorgung automatisch aus. Stecken Sie bitte sofort das Ladegerät ein (siehe „Aufladen des Akkus“ oben). Während des Ladevorgangs können Anrufe getätigt und entgegengenommen werden.

# SIM

## Einsetzen der SIM-Karte


1. Entfernen Sie die Akku-Abdeckung und den Akku (siehe „Entnehmen des Akkus“ auf Seite 6)
2. Schieben Sie den **SIM**-Kartenhalter nach rechts, bis er klickt
3. Heben Sie den **SIM**-Kartenhalter an
4. Setzen Sie die **SIM**-Karte in den **SIM**-Kartenhalter ein
5. Senken Sie den **SIM**-Kartenhalter ab
6. Schieben Sie den **SIM**-Kartenhalter nach links, bis er klickt
7. Setzen Sie den Akku und die Akku-Abdeckung erneut ein

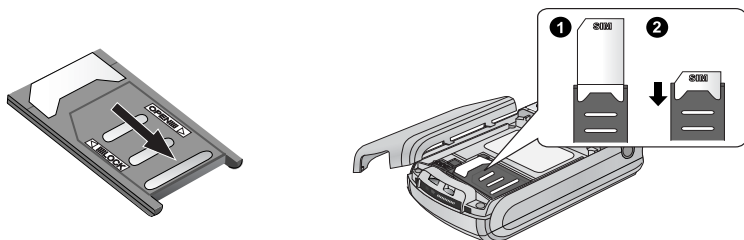

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die goldenen Kontakte an der **SIM**-Karte und am Telefonkörper aufeinander gerichtet sind.


## Entnehmen der SIM-Karte

1. Entfernen Sie die Akku-Abdeckung und den Akku (siehe „Entnehmen des Akkus“ auf Seite 6)
2. Schieben Sie den **SIM**-Kartenhalter nach rechts, bis er klickt
3. Heben Sie den **SIM**-Kartenhalter an
4. Entnehmen Sie die **SIM**-Karte
5. Setzen Sie den **SIM**-Kartenhalter wieder ein
6. Setzen Sie den Akku und die Akku-Abdeckung erneut ein

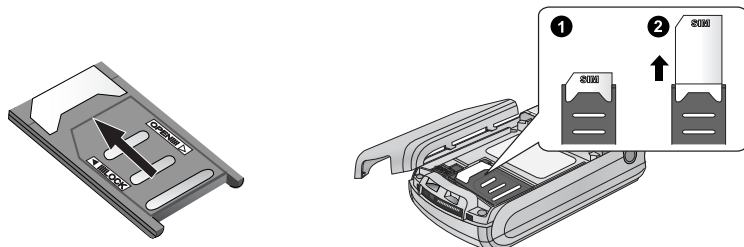


## Ein-/ausschalten






### **Einschalten**

1. Halten Sie  (Leistung/Ende) für 2 bis 3 Sekunden gedrückt
2. Die Start-Animation wird gestartet
3. Die kundenspezifische **Begrüßung** wird für 2 Sekunden angezeigt (siehe „Begrüßung“ auf Seite 31)
4. Das Display verbleibt in der Bereitschaftsmodus-Anzeige

### **Ausschalten**

Halten Sie  (Leistung/Ende) für 2 bis 3 Sekunden gedrückt.

Bei der Anzeige von 

1. Öffnen Sie den Telefonkörper
  2. Halten Sie  (Leistung/Ende) für 2 bis 3 Sekunden gedrückt
- ODER
1. Drücken Sie  ()
  2. Drücken Sie  (OK)
  3. Halten Sie  (Leistung/Ende) für 2 bis 3 Sekunden gedrückt



**Hinweis:** Die **Tastensperre**-Einstellung (S. 33) hat eine Auswirkung auf das Ausschalten des Telefons.





# Einen Anruf tätigen


Das Telefon ist eingeschaltet, die Signalstärke-Anzeige zeigt ein in dem betreffenden Gebiet verfügbares Netz an und der Akku ist hinreichend geladen.

## Eingabe der Nummern

Bevor Sie einen Anruf tätigen, müssen Sie die Ortskennzahl und die Telefonnummer des Teilnehmers kennen.

*Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus*


1. Geben Sie die Ortskennzahl und die Telefonnummer mithilfe von  +  -  ein
2. Die gewählte Nummer wird angezeigt
3. Drücken Sie  (Senden)

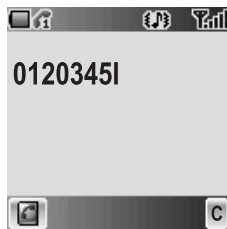


## Einen Anruf beenden

Wenn Sie einen Anruf beenden, wird die Dauer des Anrufs angezeigt. Falls **Max. Kosten** eingestellt wurde (siehe „Max. Kosten“ auf Seite 38), werden zudem die verbleibenden Einheiten angezeigt.





*Während eines Anrufs*

1. Drücken Sie  (Leistung/Ende)  
ODER  
Schließen Sie den Telefonkörper  
(siehe „Aktiver Slider“ auf Seite 33)
2. Die Dauer wird angezeigt
3. **Max. Kosten** wird (falls eingestellt) angezeigt

## Notrufe

In einem Notfall können Sie einen Notruf durchführen, indem Sie die internationale Notrufnummer 112 wählen, die in den meisten Ländern gilt. Selbst wenn die **SIM**-Karte nicht in das Telefon eingesetzt wurde, ist diese Funktion in den meisten Netzwerken verfügbar ().

*Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus*

1. Geben Sie mithilfe von  +  -  112 ein
2. Drücken Sie  (Senden)





**Hinweis:** Ob Notrufe ohne eingesetzte **SIM**-Karte möglich sind, hängt vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

## Letzte Anrufe

### Tätigen eines Anrufs aus der Letzte Anrufe-Liste

Sie können die Telefonnummer aus **Zuletzt gewählt**, **Angenommen** oder **Versäumter Anruf** auswählen. Sowohl in der Liste **Zuletzt gewählt** als auch in der Liste **Angenommen** werden die 50 letzten Anrufe gespeichert; in der Liste **Versäumter Anruf** werden die 20 letzten Anrufe gespeichert.

*Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus*

1. Drücken Sie (Senden), um sich die **Letzte Anrufe**-Listen anzeigen zu lassen
2. gehen Sie zur gewünschten Liste
3. Drücken Sie (Wählen)
4. gehen Sie zur gewünschten Nummer
5. Drücken Sie (Senden)



### Verwaltung der Einträge unter Letzte Anrufe

Sie können sich alle Einträge unter **Letzte Anrufe** anzeigen lassen, Sie können sie einzeln oder alle zusammen löschen.

*Vom **Letzte Anrufe**-Menü aus*




1. gehen Sie zur gewünschten Liste **Letzte Anrufe**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. gehen Sie zum gewünschten Eintrag
4. Drücken Sie (Menü)
5. gehen Sie zu **Ansicht**, **Löschen** oder **Alle löschen**
6. Drücken Sie (Wählen)

Menü	Beschreibung
<b>Ansicht</b>	<b>Ansicht</b> der Anruf-Informationen
<b>Löschen</b>	<b>Löschen</b> einer Nummer aus der Liste
<b>Alle löschen</b>	<b>Alle löschen</b> Nummern aus der Liste

## Speichern in Letzte Anrufe unter Telefonbuch

Sie können den gewünschten Eintrag in der **Letzte Anrufe**-Liste unter **Telefonbuch** speichern.







Vom **Letzte Anrufe-Menü** aus

1. ☞ gehen Sie zur gewünschten Liste
2. Drücken Sie  (Wählen)
3. Drücken Sie  () (siehe „Telefonbuch“ auf Seite 46)

## Internationale Gespräche

Bevor Sie einen internationalen Anruf tätigen, müssen Sie die Ziellandes-/Zielortskennzahl sowie die Telefonnummer des Teilnehmers kennen.

Von der **Bereitschaftsmodus-Anzeige** aus


1. Halten Sie  + gedrückt, bis „+“ angezeigt wird
2. Geben Sie die Landes-/Ortskennzahl mithilfe von  + –  ein
3. Geben Sie die Ortskennzahl und die Telefonnummer mithilfe von  + –  ein
4. Drücken Sie  (Senden)



## Telefonbuch

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die Telefonnummern unter **Telefonbuch** (siehe „Erstellen“ auf Seite 49) gespeichert haben.

Von der **Bereitschaftsmodus-Anzeige** aus



1. Drücken Sie ☞ oder ☐, um ins **Telefonbuch** zu gelangen
2. ☞ gehen Sie zum gewünschten Eintrag
3. Drücken Sie  (Senden)



## Kurzwahl

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie **Kurzwahl** (siehe „Kurzwahl“ auf Seite 55) eingegeben haben.

Von der **Bereitschaftsmodus-Anzeige** aus




1. Halten Sie mithilfe von  –  eine geeignete Kurzwahl-Nummer gedrückt
2. Die Nummer wird nun automatisch gewählt



## Dienstwahl






Ihr Serviceprovider hat u. U. einige spezielle Telefonnummern auf Ihrer **SIM**-Karte gespeichert. Sie können diese Nummern nicht verändern.

*Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus*

1. Drücken Sie  oder , um sich **Telefonbuch** anzeigen zu lassen
2.  gehen Sie zur gewünschten Nummer **Dienstwahl**

ODER

*von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus*



1. Drücken Sie  (Menü)
2.  gehen Sie zu **Telefonbuch**
3. Drücken Sie  (Wählen)
4.  gehen Sie zu **Dienstwahl**
5. Drücken Sie  (Wählen)



**Hinweis:** SDN (Dienstwahl-Nummern) werden nur angezeigt, wenn **SIM** oder **All** unter **Mein Telefonbuch** (siehe „Mein Telefonbuch“ auf Seite 55) ausgewählt wurde. Falls Ihr Netzbetreiber diese Dienste nicht anbietet, werden die Dienstwahl-Nummern nicht angezeigt.

## Ankommender Ruf

### Entgegennehmen


Drücken Sie, während das Telefon klingelt, eine beliebige Taste außer  (Leistung/Ende) und , um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen. Sie können den Anruf auch entgegennehmen, indem Sie ohne das Drücken einer Taste einfach das Telefon öffnen.





**Hinweis:** Die Einstellungen **Aktiver Slider** (S. 33), **Tastensperre** (S. 33) und **Telefonsperre** (S. 40) haben einen Einfluss auf das Entgegennehmen eines eingehenden Anrufs.



## **Versäumter Anruf**

Falls Anrufe nicht entgegengenommen werden, wird die Nummer des nicht entgegengenommenen Anrufers angezeigt. Drücken Sie  (Ansicht), um sich die Anruf-Informationen des nicht entgegengenommenen Anrufs anzeigen zu lassen.

## **Ablehnen**

Drücken Sie  (Leistung/Ende), während das Telefon klingelt, um den Anruf abzulehnen. Die Nummer des nicht entgegengenommenen Anrufs wird angezeigt. Drücken Sie  (Ansicht), um sich die Anruf-Informationen des nicht entgegengenommenen Anrufs anzeigen zu lassen.

## **Rufannahme Automatisch**

Falls **Rufannahme Automatisch** aktiviert wurde und die persönliche **Freisprechen**-Einrichtung angeschlossen ist, können Anrufe ohne jegliches Drücken einer Taste entgegengenommen werden. Anklopfende Anrufe müssen allerdings auf die herkömmliche Art und Weise entgegengenommen werden (siehe „Rufannahme Automatisch“ auf Seite 34).

## **Anrufer-ID**

Falls Sie einen Anruf entgegennehmen, dessen Anrufernummer in der **Telefonbuch** gespeichert ist, wird der Name des Anrufers angezeigt. Falls die Nummer nicht in der **Telefonbuch** gespeichert ist, wird nur eine Telefonnummer angezeigt.

## **Funktionen während eines Anrufs**

Sie können verschiedene Funktionen verwenden, während Sie telefonieren.

## ***Ruflautstärke-Regelung***

Sie können die Hörerlautstärke während eines Anrufs einstellen.

*Während eines Anrufs*

⬆ Lautstärke anheben

⬇ Lautstärke senken



## ***Zugriff auf Telefonbuch***

Während eines Anrufs haben Sie Zugriff auf die **Telefonbuch**, die in der **SIM-Karte** oder im Telefon gespeichert ist.




*Während eines Anrufs*

1. Drücken Sie ⌂ (📞)
2. ⬆ gehen Sie zum gewünschten Eintrag (siehe „Telefonbuch“ auf Seite 45).

## Nachrichten

Sie können während eines Anrufs Nachrichten erstellen, ansehen oder senden.

*Während eines Anrufs*






1. Drücken Sie  (Menü)
2.  gehen Sie zu **Nachrichten**
3. Drücken Sie  (Wählen)  
(siehe „Nachrichten“ auf Seite 75)



## Freisprechen

Falls **Freisprechen** aktiviert wurde, können Sie telefonieren, ohne das Telefon direkt an Ihr Ohr halten zu müssen.

*Während eines Anrufs*

1. Drücken Sie  (Menü)
2.  gehen Sie zu **Freisprechen**
3. Drücken Sie  (OK)
4.  gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
5. Drücken Sie  (Wählen)

## Halten


Sie können einen Anruf in die Warteschleife schalten.

*Während eines Anrufs*

1. Drücken Sie  (Halt)

## Um Fortsetzen

1. Drücken Sie  (Fortsetzen)

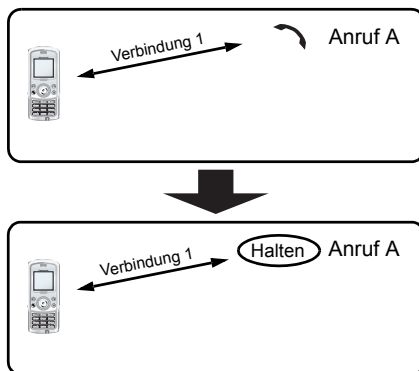


## Anklopfen



Falls **Anklopfen** eingeschaltet wurde, können Sie einen weiteren Anruf entgegennehmen, oder Sie können ein Konferenzgespräch halten.

### Halten und Entgegennehmen

Sie können eine gegenwärtige Verbindung in die Warteschleife schalten und einen neuen Anruf entgegennehmen.

*Während eines Anrufs*

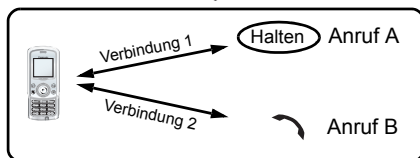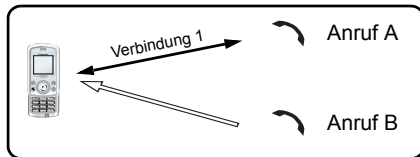

1. Sie hören einen eingehenden Anruf; zudem wird die **Anrufer-ID** angezeigt
2. Drücken Sie  (Senden)





### Ende und entgegennehmen

Sie können die gegenwärtige Verbindung beenden und einen neuen Anruf entgegennehmen.

*Während eines Anrufs*

1. Sie hören einen eingehenden Anruf; zudem wird die **Anrufer-ID** angezeigt
2. Drücken Sie  (Leistung/ Ende)
3. Drücken Sie  (Senden)

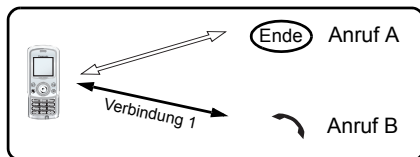
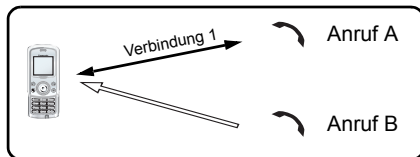


## Ablehnen eines neuen Anrufs

Während Sie telefonieren können Sie einen neuen Anruf ablehnen.

*Während eines Anrufs*

1. Sie hören einen eingehenden Anruf; zudem wird die **Anrufer-ID** angezeigt
2. Drücken Sie ☹ (Ablehnen)

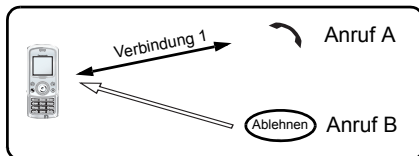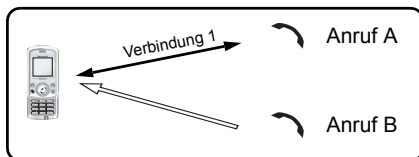

## Zweiter Anruf

Während Sie telefonieren, können Sie einen zweiten Anruf tätigen.

*Während eines Anrufs*

1. Drücken Sie ☹ (Halt)
2. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer mithilfe von


☎ + – ☎ WXYZ ein

ODER

Drücken Sie ☹ (☎) und wählen Sie die gewünschte Nummer aus

3. Drücken Sie ☎ (Senden)

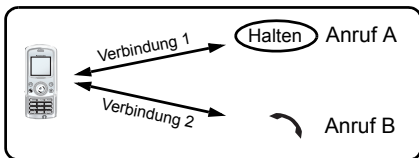

Der erste Anruf wird in die Warteschleife geschaltet






## Anruf umschalten

Sie können zwischen 2 Verbindungen umschalten.






*Während des zweiten Anrufs*


1. Drücken Sie  (Fortsetzen)
2. Der zweite Anruf wird gehalten, und Sie werden zum ersten Anruf umgeschaltet
3. Drücken Sie  (Halt)
4. Der erste Anruf wird gehalten, und Sie werden zum zweiten Anruf umgeschaltet

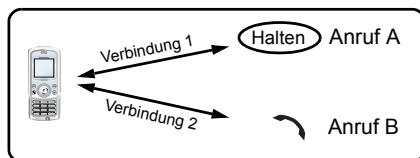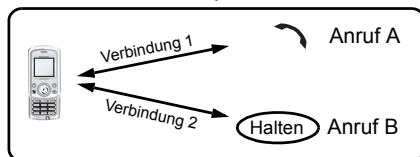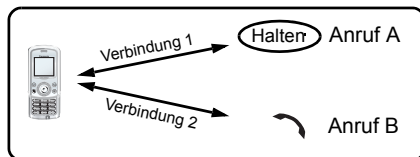

## Beenden einer Verbindung


*Während des Telefonierens*


1. Drücken Sie  (Menü)
2.  gehen Sie zu **Auflegen**
3. Drücken Sie  (Wählen)
4.  gehen Sie zu **Aktiv** oder **Halten**
5. Drücken Sie  (Wählen)

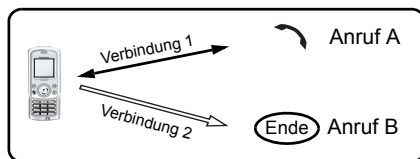

## Beenden beider Verbindungen

*Während des Telefonierens*

Drücken Sie  (Ende)

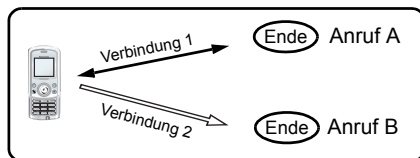




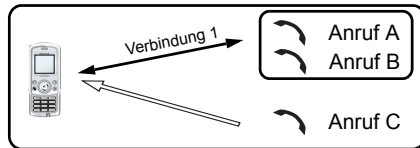
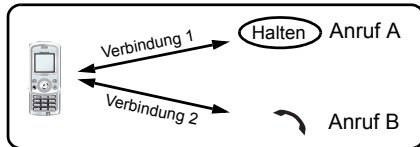
# Konferenzgespräch (Konferenz)

Bei einem Konferenzgespräch können Sie mit bis zu 5 Anrufern verbunden sein. Sie können nicht mehr als ein Konferenzgespräch gleichzeitig führen.

## Tätigen eines Konferenzgesprächs

*Während zweier Anrufe, wobei der eine gehalten wird*





1. Drücken Sie  (Menü)
2.  gehen Sie zu **Konferenzruf**
3. Drücken Sie  (Wählen)





## Hinzufügen weiterer Anrufer

Bei einem Konferenzgespräch können Sie mit bis zu 5 Anrufern verbunden sein.

*Während eines Konferenzgesprächs*



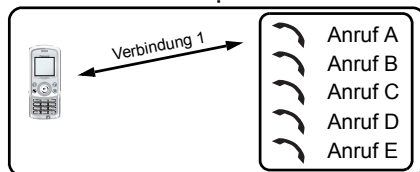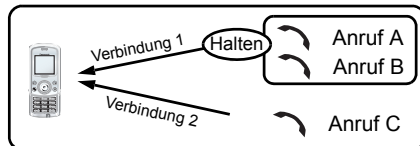


1. Drücken Sie  (Halt)  
Die **Konferenz** wird in die Warteschleife geschaltet.
2. Tätigen Sie einen weiteren Anruf ODER nehmen Sie einen eingehenden Anruf entgegen
3. Drücken Sie  (Menü)
4.  gehen Sie zu **Konferenzruf**
5. Drücken Sie  (Wählen)





## Abtrennen eines Anrufers

Sie können einen Anrufer aus dem Konferenzgespräch trennen und eine andere Verbindung herstellen.

*Während eines Konferenzgesprächs*

1. Drücken Sie  (Menü)
2.  gehen Sie zu **Privatgespräch**
3. Drücken Sie  (Wählen)
4.  gehen Sie zur gewünschten Telefonnummer
5. Drücken Sie  (Wählen)  
Das Konferenzgespräch wird gehalten

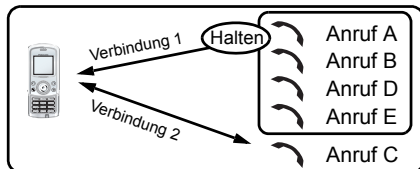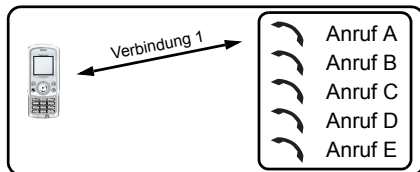






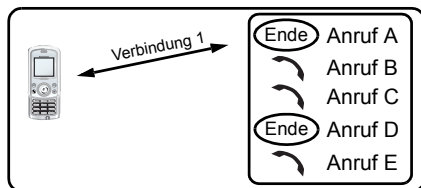
## Beenden eines Anrufs in einem Konferenzgespräch

Sie können die Anrufe innerhalb eines Konferenzgesprächs einzeln beenden.

*Während eines*

*Konferenzgesprächs*

1. Drücken Sie  (Menü)
2.  gehen Sie zu **Auflegen**
3. Drücken Sie  (Wählen)
4.  gehen Sie zur gewünschten Telefonnummer
5. Drücken Sie  (Wählen)




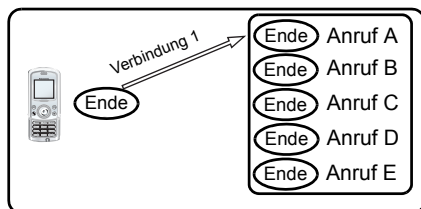
## Beenden eines Konferenzgesprächs

Sie können ein Konferenzgespräch beenden.

*Während eines*

*Konferenzgesprächs*

1. Drücken Sie  (Ende)
2. Alle Anrufe werden beendet



## DTMF-Töne

Während eines Anrufs können DTMF (Dualton-Multifrequenz)-Töne gesendet werden. Diese werden oft zum Zugriff auf die Mailbox, bei Verwendung eines Pagers und beim Homebanking verwendet. Beispiel: Sie müssen ggf. eine Nummer eingeben, um auf die Nachrichten auf Ihrer Mailbox von einer externen Quelle aus zugreifen zu können. Eine Telefonnummer kann mit DTMF-Tönen unter **Telefonbuch** gespeichert werden, damit die Nummer bei Wahlwiederholung gewählt werden kann und die DTMF-Abfolge automatisch gesendet wird. Sie können „p“ verwenden, um ein paar Sekunden zu pausieren, und „w“ um zu pausieren und auf Ihre Antwort zu warten.



# Texteingabe

Sie können die alphanummerischen Zeichen für die Texteingabe verwenden. Drücken Sie mehrmals die geeignete Taste, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Falls Sie dieselbe Taste für die Eingabe mehrerer Buchstaben benötigen, geben Sie bitte den ersten Buchstaben ein und warten anschließend 1 Sekunde. Für die Texteingabe können Sie **[O+] – [9wxyz]** gedrückt halten; anschließend wird Ihre Auswahl angezeigt. Gehen Sie mithilfe von **[◀]** zum gewünschten Buchstaben und drücken Sie **[◉]** (Wählen).



	Textmodus				
Taste	Englisch T9®	Normal (abc)	Griechisch (ΑΒΓ)	Erweitert (aaa)	Ziffern (0 – 9)
<b>[O+]</b>		+ _	+ _	+ _	0
<b>[1]</b>	., - ? ! ' @ : ; / 1	. @ / : ; * # + - " , ! ; ? _ ( ) [ ] { } ' & % \ ^ ~   < > = € £ \$ ¥ ¢ ¤ §			1
<b>[2 abc]</b>	ACB2 acb2	ABC abc	ΑΒΓ	ÄÄÄ/ÆBCCÇ äääæäabc	2
<b>[3 def]</b>	EDF3 edf3	DEF def	ΔΕΖ	DEÉF deëéf	3
<b>[4 ghi]</b>	IHG4 ihg4	GHI ghi	ΗΘΙ	GHI ghii	4
<b>[5 jkl]</b>	KLJ5 klj5	JKL jkl	ΚΛΜ	JKL jkl	5
<b>[6 mno]</b>	OMN6 omn6	MNO mno	ΝΞΟ	MNÑOOØ mnñooøø	6
<b>[7 pqrs]</b>	SPRQ7 sprq7	PQRS pqrs	ΠΡΣ	PQRS pqrsß	7
<b>[8 tuv]</b>	TVU8 tvu8	TUV tuv	ΤΥΦ	TUÜV tuüüv	8
<b>[9 wxyz]</b>	XWYZ9 xwyz9	WXYZ wxyz	ΧΨΩ	WXYZ wxyz	9
<b>[* ◀]</b>	Umsch./Sperr	Umsch./Sperr		Sperr	*
<b>[# ▶]</b>	Leerzeichen	Leerzeichen	Leerzeichen	Leerzeichen	#


## Beispiel für eine Texteingabe


Eingabe von „Hallo!“


Modus	Tastenbetrieb/Anzeige						
Englisch T9®	<b>[* ◀]</b>	<b>[4 ghi]</b> I	<b>[2 abc]</b> Ha	<b>[5 jkl]</b> Gel	<b>[5 jkl]</b> Hall	<b>[6 mno]</b> Hallo	<b>[1]</b> Hallo. 9 × 4
Normal (abc)	<b>[* ◀]</b>	<b>[4 ghi]</b> x 2 H	<b>[2 abc]</b> x 1 Ha	<b>[5 jkl]</b> x 3 Hal	<b>[5 jkl]</b> x 3 Hall	<b>[6 mno]</b> x 3 Hallo	<b>[1]</b> x 12 Hallo!

## Textmodus

Sie können den Texteingabe-Modus durch Drücken von  (  ) umschalten.




Drücken Sie einmal  als Umschaltungstaste. Der nächste Buchstabe ist dem entsprechend ein Großbuchstabe.

Drücken Sie zweimal , um weiterhin mit Großbuchstaben zu schreiben. Nun können Sie alle Buchstaben als Großbuchstaben eingeben.

<b>Normal</b>	T9	abc	0 – 9	ABΓ	aää
<b>Umsch.</b>	T9↑	Abc	_____	_____	_____
<b>Großbuchstaben</b>	T9↑↑	ABC	_____	_____	ÄÄÄ





## T9®-Texteingabe

Durch die Verwendung der T9®-Texteingabe wird die Anzahl der erforderlichen Tastenbetätigungen enorm reduziert:

Drücken Sie für jeden gewünschten Buchstaben die entsprechende Taste. Der gewünschte Buchstabe wird möglicherweise nicht angezeigt. Drücken Sie weitere Tasten, bis das Wortende erreicht ist. Prüfen Sie, ob das Wort ordnungsgemäß angezeigt wird, bevor Sie mit dem nächsten Wort fortfahren. Wenn die eingegebenen Buchstaben nicht das gewünschte Wort ergeben, drücken Sie bitte  so oft, bis das richtige Wort angezeigt wird. Fahren Sie anschließend mit dem nächsten Wort fort.

Falls sich das von Ihnen gewünschte Wort nicht im integrierten Wörterbuch befindet (d. h. falls es sich um ein einzigartiges Wort handelt oder falls das Wort nicht so häufig verwendet wird), sollte es unter Verwendung des Normal (abc)-Modus eingegeben werden.

## Bearbeitung von Text

Durch das Drücken von  bewegt sich der Cursor nach oben und nach unten, durch das Drücken von  bewegt sich der Cursor nach links und nach rechts. Wenn sich der Cursor zwischen zwei Buchstaben befindet, können Sie einen neuen Buchstaben einfügen. Drücken Sie einmal , um ein Zeichen zu löschen. Halten Sie  für 2 bis 3 Sekunden gedrückt, um alles zu löschen.

# Entdecken der Menüs



## Einstellungen

Profil .....	26
Sound .....	27
Anzeige .....	30
Slider-Optionen .....	33
Sprache .....	34
Rufannahme .....	
Automatisch .....	34
Funktionstaste .....	35
Menü-Ansicht .....	36
SIM & Dienste .....	37
Voreinstellung .....	44



## Browser

Starten .....	
des Browsers .....	61
Lesezeichen .....	63
Einstellungen .....	66



## Kalender

Ansicht .....	
des Kalenders .....	85



## STK (SIM Tool Kit)



## Telefonbuch

Telefonbuch .....	46
Erstellen .....	49
Gruppen .....	51
Speicherstatus .....	52
Meine Nummern .....	53
Dienstwahl <input type="checkbox"/> .....	53
Sprachnachricht .....	54
Kurzwahl .....	55
Mein Telefonbuch .....	55



## Kamera

Kamera- .....	
Erscheinung .....	67
Vorschaumodus .....	69
Verwendungs-Menü .....	74



## Media-Ordner

Meine Bilder .....	87
Meine Videos .....	88
Meine Sounds .....	89
Speicherstatus .....	89



## Spiele & Anwendungen

Spiele & Anw. ....	56
Einstellungen .....	58
Zertifikat Info .....	60



## Nachrichten

Einstellungen .....	75
Erstellen .....	79
Eingang und .....	
Ausgang .....	80
SMS Chat .....	81
Textvorlagen .....	82
Rundsendung .....	82













## Applikationen

Spiele & Anw. ....	91
Alarmzeit .....	91
Voice-Memo .....	92
Sound-Rekorder .....	93
Uhrzeit .....	93
Einschaltzeit .....	95
Ausschaltzeit .....	96
Rechner .....	96
Melodieneditor .....	98



**Hinweis:** Wenn **SIM** die Funktion STK (SIM Tool Kit) nicht unterstützt, wird im Hauptmenü statt STK **Kalender** angezeigt.

 <b>Profil</b>	S. 26	Aktivierung eines Profils .....26 Bearbeitung eines Profils.....26 Rückstellung auf die Standardeinstellung.....27 Umbenennung eines Profils .....27
 <b>Sound</b>	S. 27	Ruf lautstärke.....28 Klingelton.....28 Nachrichtenton .....28 Öffnungston .....29 Verschluss ton .....29 Tastenton .....29 Warnton .....30 Alarmsignal.....30
 <b>Anzeige</b>	S. 30	Hintergrundbild .....30 Farb-Themen .....31 Begrüßung.....31 Betreiberhinweis .....31 Beleuchtungszeit .....32 Tastenbeleuchtung .....32
 <b>Slider-Optionen</b>	S. 33	Tastensperre .....33 Aktiver Slider .....33 Aktion beim Öffnen .....33
 <b>Sprache</b>	S. 34	
 <b>Rufannahme Automatisch</b>	S. 34	
 <b>Funktions- taste</b>	S. 35	
 <b>Menü- Ansicht</b>	S. 36	9 Start-Icons ..... 36 Karussell-Menü ..... 36
 <b>SIM &amp; Dienste</b>	S. 37	Rufdienste ..... 37 Rufumleitung ..... 39 Sicherheit ..... 40 Netz ..... 44
 <b>Vorein- stellung</b>	S. 44	

# Profil


Sie können zwischen 4 verschiedenen Profilen auswählen, wobei jedes Profil über eine eigene Kombination von **Ruflautstärke**, **Klingelton**, **Nachrichtenton**, **Öffnungston**, **Verschlussston**, **Tastenton**, **Warnton** und **Alarmsignal** verfügt.

Vom **Einstellungs-Menü** aus

Drücken Sie  (Wählen)







Die folgenden Profile sind verfügbar:

<b>Normal</b>	Geeignet für den Alltag
<b>Still</b>	Klingelton für formelle Anlässe (halten Sie  gedrückt, siehe „Rautentaste“ auf Seite 3).
<b>Draußen</b>	Für laute Umgebungen
<b>Meeting</b>	Für Besprechungen






## Aktivierung eines Profils

Vom **Profil-Menü** aus

1.  gehen Sie zum gewünschten Profil
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu **Aktivieren**
4. Drücken Sie  (Wählen)





## Bearbeitung eines Profils

Vom **Profil-Menü** aus

1.  gehen Sie zum gewünschten Profil
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu **Bearbeiten**
4. Drücken Sie  (Wählen)
5.  gehen Sie zur gewünschten Einstellung  
(siehe „Sound“ auf Seite 27)






## Rückstellung auf die Standardeinstellung

Vom **Profil-Menü** aus

1.  gehen Sie zum gewünschten Profil
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu **Voreinstellung**
4. Drücken Sie  (Wählen)

## Umbenennung eines Profils



Vom **Profil-Menü** aus

1.  gehen Sie zum gewünschten Profil außer **Normal**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu **Umbenennen**
4. Drücken Sie  (Wählen)
5. Geben Sie einen Profilnamen ein  
(siehe „Texteingabe“ auf Seite 22)
6. Drücken Sie  (OK)

## Sound

Sie können jeden Ton aus der vorinstallierten Auswahl (in der rechten Abbildung dargestellt) Klingelton oder einen heruntergeladenen Ton unter **Meine Sounds** (siehe „Meine Sounds“ auf Seite 89) auswählen.

Vom **Einstellungen-Menü** aus








1.  gehen Sie zu **Sound**
2. Drücken Sie  (Wählen)



## Ruflautstärke

Sie können die Klingelton-Lautstärke einstellen.

Vom **Sound-Menü** aus







1. Drücken Sie  (Wählen)
2. Der Klingelton klingelt
3.  Stellen Sie mithilfe von  oder  die Lautstärke lauter oder mithilfe von  oder  die Lautstärke leiser
4. Drücken Sie  (OK)



## Klingelton

Sie können einen **Klingelton** aus der vorinstallierten Auswahl oder aus **Meine Sounds** auswählen.

Vom **Sound-Menü** aus







1.  gehen Sie zu **Klingelton**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu **Vorinstalliert** oder **Meine Sounds**
4. Drücken Sie  (Wählen)
5.  gehen Sie zum gewünschten Sound; anschließend wird ein Beispielsound wiedergegeben
6. Drücken Sie  (Wählen)



## Nachrichtenton

Sie können einen **Nachrichtenton** aus der vorinstallierten Auswahl oder aus **Meine Sounds** auswählen.

Vom **Sound-Menü** aus

1.  gehen Sie zu **Nachrichtenton**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu **Vorinstalliert** oder **Meine Sounds**
4. Drücken Sie  (Wählen)
5.  gehen Sie zum gewünschten Sound; anschließend wird ein Beispielsound wiedergegeben
6. Drücken Sie  (Wählen)



## Öffnungston

Sie können den **Öffnungston** ausschalten oder einen Sound aus der vorinstallierten Auswahl oder aus **Meine Sounds** auswählen.

Vom **Sound-Menü** aus

1. gehen Sie zu **Öffnungston**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. gehen Sie zu **Vorinstalliert, Meine Sounds** oder **Aus**
4. Drücken Sie (Wählen)
5. gehen Sie zum gewünschten Sound; anschließend wird ein Beispielsound wiedergegeben
6. Drücken Sie (Wählen)



## Verschlussston

Sie können den **Verschlussston** ausschalten oder eine Melodie aus der vorinstallierten Auswahl oder aus **Meine Sounds** auswählen.

Vom **Sound-Menü** aus

1. gehen Sie zu **Verschlussston**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. gehen Sie zu **Vorinstalliert, Meine Sounds** oder **Aus**
4. Drücken Sie (Wählen)
5. gehen Sie zum gewünschten Sound; anschließend wird ein Beispielsound wiedergegeben
6. Drücken Sie (Wählen)



## Tastenton

Der **Tastenton** ist der Ton, den Sie beim Drücken einer Taste hören.

Vom **Sound-Menü** aus

1. gehen Sie zu **Tastenton**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie (Wählen)





## Warnton

Der **Warnton** weist Sie auf einen schwachen Akku hin.

Vom **Sound-Menü** aus

1. ⌘ gehen Sie zu **Warnton**
2. Drücken Sie ● (Wählen)
3. ⌘ gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie ● (Wählen)



## Alarmsignal

Sie können das gewünschte **Alarmsignal** auswählen.

Vom **Sound-Menü** aus

1. ⌘ gehen Sie zu **Alarmsignal**
2. Drücken Sie ● (Wählen)
3. ⌘ gehen Sie zum gewünschten Alarmsignal
4. Drücken Sie ● (Wählen)



## Anzeige

### Hintergrundbild

Sie können die **Hintergrundbild** durch die Auswahl eines vorinstallierten Bildes oder unter **Meine Bilder** oder **Meine Videos** auswählen.

Vom **Anzeige-Menü** aus

1. Drücken Sie ● (Wählen)
2. ⌘ gehen Sie zu **Vorinstalliert**, **Meine Bilder** oder **Meine Videos**
3. Drücken Sie ● (Wählen)
4. ⌘ gehen Sie zum für das Hintergrundbild gewünschten Bild
5. Drücken Sie ● (Wählen)

## Farb-Themen

Sie können die **Farb-Themen** ändern, was anschließend eine Auswirkung auf die Farbe des Cursors und auf die Hintergrundfarbe hat.

Vom **Anzeige-Menü** aus

1. gehen Sie zu **Farb-Themen**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. gehen Sie zum gewünschten Profil
4. Drücken Sie (Wählen)



## Begrüßung

Sie können Ihre Anfangs-**Begrüßung** einstellen, die dann immer nach der Start-Animation angezeigt wird.

Vom **Anzeige-Menü** aus

1. gehen Sie zu **Begrüßung**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Geben Sie Ihre Anfangsbegrüßung ein (siehe „Texteingabe“ auf Seite 22)
4. Drücken Sie (OK)



## Betreiberhinweis

**Betreiberhinweis** ist eine Funktion, die Sie daran erinnert, wie die ausgewählten Funktionen bedient werden, nachdem Sie die Anzeige für eine Weile im Bereitschaftsmodus belassen haben.

Vom **Anzeige-Menü** aus

1. gehen Sie zu **Betreiberhinweis**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie (Wählen)




## Beleuchtungszeit

Sie können die Zeitdauer einstellen, für die die Hintergrundbeleuchtung leuchtet.

Vom **Anzeige-Menü** aus

1. ⌵ gehen Sie zu **Beleucht. Zeit**
2. Drücken Sie ● (Wählen)
3. ⌵ gehen Sie zur gewünschten Zeitdauer
4. Drücken Sie ● (Wählen)

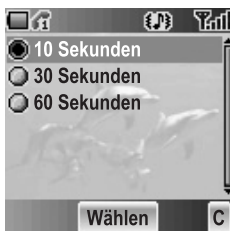

## Tastenbeleuchtung

Sie können die **Tastenbeleuchtung** für die Zifferntasten ein- und ausschalten.

Vom **Anzeige-Menü** aus

1. ⌵ gehen Sie zu **Tastenbeleuchtung**
2. Drücken Sie ● (Wählen)
3. ⌵ gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie ● (Wählen)



**Hinweis:** Die Einstellung von **Tastenbeleuchtung Ein** führt zu einem schnelleren Verbrauch der Akku-Energie.




# Slider-Optionen

Sie können die folgenden Optionen so einstellen, dass sie bei jedem Öffnen oder Schließen des Telefonkörpers aktiviert werden.

## Tastensperre

**Tastensperre** wird dazu verwendet, ein versehentliches Drücken von Tasten bei geschlossenem Telefonkörper zu verhindern.

Vom **Slider-Optionen-Menü** aus





1. Drücken Sie  (Wählen)
2.  gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
3. Drücken Sie  (Wählen)



## Aktiver Slider

Bei aktivierter **Aktiver Slider**-Funktion können Sie einen Anruf ohne Drücken einer Taste durch einfaches Öffnen oder Schließen des Telefonkörpers entgegennehmen oder beenden.

Vom **Slider-Optionen-Menü** aus

1.  gehen Sie zu **Aktiver Slider**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie  (Wählen)







**Hinweis:** Das **Aktiver Slider**-System bedient sich eines Magneten. Halten Sie Ihr Telefon von magnetisierten Gegenständen fern, um eine Fehlfunktion zu verhindern.

## Aktion beim Öffnen

Sie können die beim Öffnen des Telefonkörpers zu aktivierende Option auswählen.

Vom **Slider-Optionen-Menü** aus

1.  gehen Sie zu **Aktion beim Öffnen**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zur gewünschten Aktion
4. Drücken Sie  (Wählen)



# Sprache

Sie können die Anzeigesprache des Telefons umschalten. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wählt das Telefon automatisch die SIM-Standardsprache (□).

Vom **Einstellungs-Menü** aus

1. ☞ gehen Sie zu **Sprache**
2. Drücken Sie ● (Wählen)
3. ☞ gehen Sie zur gewünschten Sprache oder wählen Sie **Automatisch** aus
4. Drücken Sie ● (Wählen)



# Rufannahme Automatisch

Wenn Sie ein portables **Freisprechset** (Headset) anschließen, können Sie **Rufannahme Automatisch** einschalten und einen Anruf automatisch entgegennehmen.

Vom **Einstellungs-Menü** aus







1. ☞ gehen Sie zu **Rufannahme Automatisch**
2. Drücken Sie ● (Wählen)
3. ☞ gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie ● (Wählen)












# Funktionstaste

Sie können der rechten Soft-Taste zwei ausgewählte Funktionen zuordnen und diese durch **Kurz** (einmaliges Drücken) oder durch **Lang** (gedrückt halten) aktivieren.

Vom **Einstellungs-Menü** aus

1.  gehen Sie zu **Funktionstaste**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu **Kurz** oder **Lang**
4. Drücken Sie  (Wählen)
5.  gehen Sie zur gewünschten Funktion
6. Drücken Sie  (Wählen)

Die folgenden Funktionen sind verfügbar:

	<b>Kamera</b>		<b>Browser starten</b>		<b>Kalender</b>
	<b>Spiele &amp; Anw.</b>		<b>Media-Ordner</b>		<b>Rechner</b>
	<b>Telefonbuch</b>		<b>Alarmzeit</b>		<b>Sound-Rekorder</b>

# Menü-Ansicht

Sie können das Format der Menüanzeige umschalten.

Vom **Einstellungs-Menü** aus

1. gehen Sie zu **Menü-Ansicht**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. gehen Sie zum gewünschten Format
4. Drücken Sie (Wählen)



## 9 Start-Icons

In diesem Modus können Sie die gesamte erste Ebene des Hauptmenüs sehen.

Im Hauptmenü

1. gehen Sie zum gewünschten Menü
2. Drücken Sie ODER  
Drücken Sie –



## Karussell-Menü

In diesem Modus können Sie durch das Hauptmenü nach oben/unten scrollen.

Im Hauptmenü

1. gehen Sie zum gewünschten Menü
2. Drücken Sie ODER  
Drücken Sie –



Sie können zudem die 3 meist genutzten Menüs in der nächsten Ebene sehen, indem Sie das Karussell-Menü nach links bewegen.

Im Hauptmenü



1. gehen Sie zum gewünschten Menü
2. Drücken Sie
3. gehen Sie zur gewünschten Funktion
4. Drücken Sie



# SIM & Dienste

Sie können jede einzelne Telefoneinstellung kundenspezifisch einstellen.



Vom **Einstellungs-Menü** aus

1. ☞ gehen Sie zu **SIM & Dienste**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3. ☞ gehen Sie zu den gewünschten Einstellungen
4. Drücken Sie  (Wählen)



## Rufdienste

Vom **SIM & Dienste-Menü** aus



1. ☞ gehen Sie zu **Rufdienste**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3. ☞ gehen Sie zur gewünschten Einstellung
4. Drücken Sie  (Wählen)





## Anrufe

Sie können den Anrufstatus überprüfen.

Vom **Rufdienste-Menü** aus

1. ☞ gehen Sie zu **Anrufe**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3. ☞ gehen Sie zum gewünschten Status
4. Drücken Sie  (Wählen)






<b>Zuletzt gewählt</b>	Hier können Sie die Dauer des letzten Anrufs sehen.
<b>Alle Rufe</b>	Hier können Sie die Gesamtdauer aller Anrufe sehen. Sie können die Gesamtdauer durch Drücken von  (Reset) zurückstellen.
<b>Anklopfen</b>	Sie können <b>Anklopfen</b> aktivieren und sich den Status anzeigen lassen.
<b>Anrufer-ID</b>	Sie können überprüfen, wie die <b>Anrufer-ID</b> empfangen wird.
<b>ID zurückhalten</b>	Sie können überprüfen, wie die Anruf-ID gesendet wird.
<b>Aktive Leitung</b>	Sie können eine zu aktivierende Leitung (  ) auswählen.






## Gebühren

Sie können die Telefonkosten durch die Einstellung eines Limits hinsichtlich der Anrufrufen und der Gebühreneinheiten der Anrufzeit kontrollieren.

Vom **Rufdienste-Menü** aus

1.  gehen Sie zu **Gebühren**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zum gewünschten Einstellpunkt
4. Die gegenwärtige Einstellung wird angezeigt  
Sie müssen den **PIN2-Code** eingeben, um **Max. Kosten** und **Preis/Einheit** bearbeiten zu können.

<b>Verbl. Kosten</b>	Überprüfen Sie die verbliebenen Kosten.
<b>Preis/Einheit</b>	Sie können den Preis pro Einheit zur Addition zur Gesamtsumme durch Drücken von  (Bearbeiten) einstellen.
<b>Max. Kosten</b>	Sie können die <b>Max. Kosten</b> durch Drücken von  (Bearbeiten) bearbeiten.
<b>Anruhzähler</b>	Überprüfen Sie die Gesamtkosten. Sie können die Gesamtkosten durch Drücken von  (Reset) zurückstellen.







**Hinweis:** Die angezeigten Gebühren und Datenmengen können von den Angaben auf Ihrer Telefonrechnung abweichen.

## Verbindungen

Hier können Sie die Gesamtmenge der übertragenen Daten sehen. Hier können Sie die Gesamtmenge der übertragenen Daten aller Verbindungen zurückstellen.

Vom **Rufdienste-Menü** aus





1.  gehen Sie zu **Verbindungen**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu **Letzte Verbindung** oder **Alle Verbindungen**
4. Drücken Sie  (Wählen)



## Meine Nummer anzeigen

Sie können auswählen, wie Ihre ID angezeigt werden soll.

Vom **Rufdienste-Menü** aus

1.  gehen Sie zu **Meine Nummer anzeigen**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zum gewünschten Verfahren
4. Drücken Sie  (Wählen)



# Rufumleitung

Sie können Anrufe umleiten lassen, indem Sie den Status entsprechend dem Anruftyp einstellen.

Vom **SIM & Dienste-Menü** aus

1. gehen Sie zu **Rufumleitung**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. gehen Sie zum gewünschten Anruftyp oder **Alle löschen**
4. Drücken Sie (Wählen)  
Gehen Sie bei der Auswahl von **Sprachrufe**, zum gewünschten Typ und drücken Sie (Wählen).
5. gehen Sie zu **Status**, **Ein** oder **Aus**
6. Drücken Sie (Wählen)  
Geben Sie bei der Auswahl von **Ein** die Umleitungsnummer ein und drücken Sie (OK).



<b>Sprachrufe</b>	<p>Sprachrufe werden unter den folgenden Bedingungen umgeleitet:</p> <p><b>Bei Unbekannt:</b> Wenn sich das Telefon in einem Bereich befindet, in dem kein Netz vorhanden ist, werden alle eingehenden Sprachrufe umgeleitet.</p> <p><b>Keine Antwort:</b> Nicht entgegen genommene Sprachrufe werden umgeleitet.</p> <p><b>Belegt:</b> Bei besetzter Leitung werden alle eingehenden Sprachrufe umgeleitet.</p> <p><b>Alle Bedingung.:</b> Unter den oben aufgeführten 3 Bedingungen werden alle eingehenden Sprachrufe umgeleitet ().</p> <p><b>Bedingungslos:</b> Alle eingehenden Sprachrufe werden umgeleitet.</p>
<b>Faxrufe</b>	<b>Faxrufe</b> werden umgeleitet.
<b>Datenrufe</b>	<b>Datenrufe</b> werden umgeleitet.
<b>Alle löschen</b>	Keine Anrufe werden umgeleitet.

# Sicherheit

Sie können den Zugriff beschränken, um Ihr Telefon, Ihre SIM-Karte, die Anrufe sowie die Informationen und Daten zu schützen. Vor der Veränderung des Codes müssen Sie den **PIN** aktivieren.




## Telefonsperre

Sie können Ihr Telefon sperren; wenn Sie Ihr Telefon anschließend mit einer anderen SIM-Karte einschalten, werden Sie zur Eingabe Ihres Entsperrcodes aufgefordert.

Vom **Sicherheit**-Menü aus



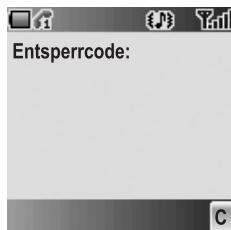

1. Drücken Sie  (Wählen)
2.  gehen Sie zu **Status** oder **Code ändern**



**Hinweis:** Wir empfehlen Ihnen, den Entsperrcode an einem sicheren Ort aufzubewahren. Falls Sie Ihren Entsperrcode vergessen sollten, müssen Sie Ihren Serviceprovider mit einer Entsperrung Ihres Telefons beauftragen.





## Ändern des Status

Vom **Telefonsperre**-Menü aus

1. Drücken Sie  (Wählen)
2.  gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
3. Drücken Sie  (Wählen)
4. Geben Sie den 4-stelligen Entsperrcode ein
5. Drücken Sie  (OK)

ODER

Von der **Bereitschaftsmodus-Anzeige** aus

1. Halten Sie  (Menü) gedrückt
2.  gehen Sie zu **Telefonsperre**
3. Drücken Sie  (Ein)
4. Geben Sie den 4-stelligen Entsperrcode ein
5. Drücken Sie  (OK)

## Ändern des Entsperrcodes

Vom **Telefonsperre**-Menü aus


1. ☞ gehen Sie zu **Code ändern**
2. Drücken Sie ● (Wählen)
3. Geben Sie den alten Entsperrcode ein
4. Drücken Sie ● (OK)
5. Geben Sie den neuen Entsperrcode ein
6. Drücken Sie ● (OK)
7. Geben Sie den neuen Entsperrcode zur Bestätigung ein
8. Drücken Sie ● (OK)

## Rufsperr

Sie können bestimmte ausgehende und/oder eingehende Anrufe unter Verwendung eines Passwortes, das von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellt wird, sperren. Bei der Aktualisierung/Überprüfung des **Rufsperr**-Status muss das Telefon bei einem Netz registriert sein.

Vom **Sicherheit**-Menü aus

1. ☞ gehen Sie zu **Rufsperr**
2. Drücken Sie ● (Wählen)
3. ☞ gehen Sie zur gewünschten Funktion
4. Drücken Sie ● (Wählen)

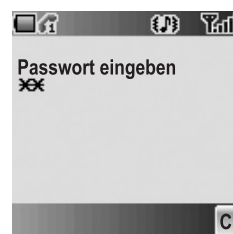

<b>Sperre Gespräche</b>	Sie können <b>Sprachrufe</b> sperren und den Anruftyp unter <b>Ankommende Rufe</b> und/oder <b>Abgehende Rufe</b> auswählen.
<b>Sperre Daten</b>	Sie können <b>Datenrufe</b> sperren und den Anruftyp unter <b>Aus</b> , <b>Internationale Gespräche außer Heim</b> , <b>Internationale Gespräche</b> oder <b>Alle Rufe</b> auswählen.
<b>Alle löschen</b>	Sie können alle <b>Rufsperr</b> -Einstellungen beenden.
<b>Passwort ändern</b>	Sie können das Passwort verändern.

## PIN

Sie können Ihre **SIM**-Karte gegen eine unbefugte Verwendung schützen. Wenn Sie Ihren **PIN** aktivieren, werden Sie bei jedem Einschalten Ihres Telefons dazu aufgefordert, den **PIN**-Code einzugeben. Aktivieren Sie den **PIN**, um den **PIN**-Code zu ändern, und geben Sie den **PIN** zur Deaktivierung ein.

Vom **Sicherheit-Menü** aus

1. ☞ gehen Sie zu **PIN**
2. Drücken Sie **OK** (Wählen)
3. ☞ gehen Sie zu **Status** oder **Ändern**
4. Drücken Sie **OK** (Wählen)



### Ändern des PIN-Codes

Stellen Sie sicher, dass der **PIN Status** auf **Ein** geschaltet wurde, bevor Sie den **PIN**-Code verändern.

1. Geben Sie den alten **PIN**-Code mithilfe von **0 + - 9 wxyz** ein
2. Drücken Sie **OK** (OK)
3. Geben Sie den neuen **PIN**-Code mithilfe von **0 + - 9 wxyz** ein
4. Drücken Sie **OK** (OK)
5. Geben Sie den neuen **PIN**-Code zur Bestätigung ein
6. Drücken Sie **OK** (OK)

### Ändern des Status


1. ☞ gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
2. Drücken Sie **OK** (Wählen)
3. Geben Sie den **PIN**-Code mithilfe von **0 + - 9 wxyz** ein
4. Drücken Sie **OK** (OK)

## PIN2

Sie können den **PIN2**-Code nicht ohne den gegenwärtigen **PIN2**-Code ändern.

Vom **Sicherheit-Menü** aus

1. gehen Sie zu **PIN2**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Geben Sie den alten **PIN2**-Code mithilfe von – ein
4. Drücken Sie (OK)
5. Geben Sie den neuen **PIN2**-Code mithilfe von – ein
6. Drücken Sie (OK)
7. Geben Sie den neuen **PIN2**-Code zur Bestätigung ein
8. Drücken Sie (OK)

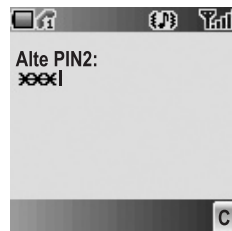

## Fixnummer

Die **Fixnummer**-Funktion ermöglicht Ihnen die Begrenzung Ihrer ausgehenden Anrufe auf bestimmte Nummern, die im Fixnummern-Speicher (FDN für „Fixed Dial Numbers“) auf Ihrer SIM-Karte gespeichert werden. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, kann nur eine Fixnummer gewählt werden, und Wahlversuche mit anderen Nummern sind nicht möglich.

Vom **Sicherheit-Menü** aus

1. gehen Sie zu **Fixnummer**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Geben Sie den **SIM-PIN2**-Code mithilfe von – ein
4. Drücken Sie (OK)
5. gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
6. Drücken Sie (Wählen)



# Netz

Sie können ein **Netz** auswählen, das an Ihrem gegenwärtigen Ort verfügbar ist.

Vom **SIM & Dienste-Menü** aus

1. gehen Sie zu **Netz**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. gehen Sie zu **Neues Netz** oder **Suchmodus**
4. Drücken Sie (Wählen)



<b>Neues Netz</b>	Sie können ein <b>Neues Netz</b> aus der Liste auswählen.
<b>Suchmodus</b>	Sie könne ein verfügbares Netz mithilfe von <b>Manuell</b> oder <b>Automatisch</b> auswählen.









# Voreinstellung

Sie können alle persönlichen Einstellungen von **Einstellungen** auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückstellen.

Vom **Einstellungs-Menü** aus

1. gehen Sie zu **Voreinstellung**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Drücken Sie (Wählen)



 <b>Telefonbuch</b>	S. 46	Ansicht der Telefonbuch ..... 46 Ansicht der Einträge in der Telefonbuch..... 46 Bearbeiten der Telefonbuch ..... 47 Tätigen eines Anrufs unter Verwendung der Telefonbuch..... 47 Versenden von Nachrichten unter Verwendung der Telefonbuch..... 48 Löschen eines Eintrags aus der Telefonbuch..... 48 Kopieren eines Eintrags in die andere Telefonbuch ..... 49
 <b>Erstellen</b>	S. 49	Erstellen eines neuen Eintrags..... 49
 <b>Gruppen</b>	S. 51	Ansicht der Gruppe ..... 51 Bearbeiten einer Gruppe ..... 51
 <b>Speicherstatus</b>	S. 52	Kopieren aller Einträge in die andere Telefonbuch ..... 52
 <b>Meine Nummern</b>	S. 53	Ansicht meiner Nummern..... 53 Bearbeiten von Meine Nummern..... 53
 <b>Sprachnachricht</b>	S. 54	Ansicht Sprachnachricht..... 54 Bearbeiten von Sprachnachricht ..... 54
 <b>Kurzwahl</b>	S. 55	Zuweisung einer Funktionstaste..... 55 Ansicht der Kurzwahl-Liste..... 55
 <b>Mein Telefonbuch</b>	S. 55	

Sie können Telefonnummern an zwei Orten speichern: in der **SIM Telefonbuch** und in der **Telefon Telefonbuch**.



**Hinweis:** Siehe „Texteingabe“ auf Seite 22. hinsichtlich Informationen zur Texteingabe.



# Telefonbuch

Sie können die **SIM Telefonbuch** und die **Telefon Telefonbuch** einzeln oder beide gemeinsam unter **Telefonbuch** durchsuchen.

## Ansicht der Telefonbuch

Vom **Telefonbuch-Menü** aus

1. Drücken Sie **Wählen**
2. **↵** gehen Sie zum gewünschten Eintrag  
ODER  
Drücken Sie die Zifferntaste, die den ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags bezeichnet



In **Telefon Telefonbuch**




In **SIM Telefonbuch**

## Ansicht der Einträge in der Telefonbuch

Vom **Telefonbuch-Menü** aus

1. **↵** gehen Sie zum gewünschten Eintrag  
ODER  
Drücken Sie die Zifferntaste, die den ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags bezeichnet
2. Drücken Sie **Menü**
3. Drücken Sie **Wählen**

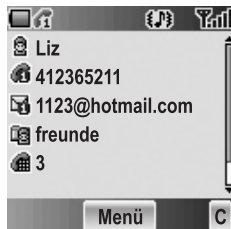

## Bearbeiten der Telefonbuch

Vom **Telefonbuch-Menü** aus

1. ☞ gehen Sie zum gewünschten Eintrag  
ODER  
Drücken Sie die Zifferntaste, die den ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags bezeichnet
2. Drücken Sie ⦿ (Menü)
3. ☞ gehen Sie zu **Bearbeiten**
4. Drücken Sie ⦿ (Wählen)
5. ☞ gehen Sie zum gewünschten Punkt
6. Drücken Sie ⦿ (Bearbeiten)
7. Bearbeiten Sie einen Eintragspunkt
8. Drücken Sie ⦿ (OK)
9. Drücken Sie ⦿ (Save)



**Hinweis:** Sie können **Name**, **Telefonnummer 1** und **Nach Platz** ausschließlich für die die **SIM Telefonbuch** eingeben.

## Tätigen eines Anrufs unter Verwendung der Telefonbuch

Vom **Telefonbuch-Menü** aus

1. ☞ gehen Sie zum gewünschten Eintrag  
ODER  
Drücken Sie die Zifferntaste, die den ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags bezeichnet
2. Drücken Sie ☎ (Senden)








Vom **Telefonbuch-Menü** aus

1. ☞ gehen Sie zum gewünschten Eintrag  
ODER  
Drücken Sie die Zifferntaste, die den ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags bezeichnet
2. Drücken Sie ⦿ (Menü)
3. ☞ gehen Sie zu **Anrufen**
4. Drücken Sie ⦿ (Wählen)

## ***Versenden von Nachrichten unter Verwendung der Telefonbuch***






Sie können Nachrichten über die **Telefonbuch** (siehe „Nachrichten“ auf Seite 75) versenden.

Vom **Telefonbuch-Menü** aus

1.  gehen Sie zum gewünschten Eintrag  
ODER  
Drücken Sie die Zifferntaste, die den ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags bezeichnet
2. Drücken Sie  (Menü)
3.  gehen Sie zu **MMS erstellen** oder **SMS/EMS erstellen**
4. Drücken Sie  (Wählen)
5.  gehen Sie zum gewünschten Punkt
6. Drücken Sie  (Wählen)
7. Drücken Sie  (Fert). Folgen Sie den Schritten unter **Nachrichten** (siehe „Nachrichten“ auf Seite 75)

## ***Löschen eines Eintrags aus der Telefonbuch***

Vom **Telefonbuch-Menü** aus

1.  gehen Sie zum gewünschten Eintrag  
ODER  
Drücken Sie die Zifferntaste, die den ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags bezeichnet
2. Drücken Sie  (Menü)
3.  gehen Sie zu **Löschen**
4. Drücken Sie  (Wählen)
5. Drücken Sie  (Ja)

# Kopieren eines Eintrags in die andere Telefonbuch

Vom **Telefonbuch**-Menü aus

1. gehen Sie zum gewünschten Eintrag  
ODER  
Drücken Sie die Zifferntaste, die den ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags bezeichnet
2. Drücken Sie (Menü)
3. gehen Sie zu **Kopieren**
4. „(Eintragsnamen) zu (SIM-Speicher oder Gerätespeicher) kopieren?“ wird angezeigt
5. Drücken Sie (Ja)

## Erstellen

**SIM Telefonbuch:** Sie können den Namen, die Telefonnummer und die Platznummer speichern.

**Telefon Telefonbuch:** Sie können den Namen, 3 Telefonnummern, 2 E-Mail-Adressen, die Art des Klingeltons, die Gruppe, die Kurzwahl, einen Hinweis und die Platznummer speichern.





## Erstellen eines neuen Eintrags

Vom **Telefonbuch**-Menü aus









1. gehen Sie zu **Erstellen**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. gehen Sie zu **SIM** oder **Telefon**
4. Drücken Sie (Wählen)
5. gehen Sie zum gewünschten Punkt
6. Drücken Sie (Bearbeiten)
7. Bearbeiten Sie den Eintragspunkt
8. Drücken Sie (OK)
9. Drücken Sie (Save)



### Vom **Telefonbuch**-Menü aus











1. Drücken Sie  (Menü)
2.  gehen Sie zu **Erstellen**
3. Drücken Sie  (Wählen)
4.  gehen Sie zu **SIM** oder **Telefon**
5. Drücken Sie  (Wählen)
6.  gehen Sie zum gewünschten Punkt
7. Drücken Sie  (Bearbeiten)
8. Bearbeiten Sie den Eintragspunkt
9. Drücken Sie  (OK)
10. Drücken Sie  (Save)

### Vom **Telefonbuch**-Menü aus

1.  gehen Sie zu **[Neuer Eintrag]**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu **SIM** oder **Telefon**
4. Drücken Sie  (Wählen)
5.  gehen Sie zum gewünschten Punkt
6. Drücken Sie  (Bearbeiten)
7. Bearbeiten Sie den Eintragspunkt
8. Drücken Sie  (OK)
9. Drücken Sie  (Save)



Die folgenden Eintragspunkte sind verfügbar:




Symbol	Punkt	Symbol	Punkt
	Name		Kurzwahl
	Telefonnummer 1 – 3		Foto
	E-Mail-Adresse 1, 2		Hinweis
	Klingelton		Platz in Telefon Telefonbuch
	Gruppen		Platz in SIM- Telefonbuch

# Gruppen

Sie können die Telefonbucheinträge in 10 Gruppen unterteilen. Sie können eine Gruppe benennen, einen besonderen Klingelton für die Gruppe auswählen und ein Foto einfügen, damit eingehende Anrufe schnell identifiziert werden können. Diese Funktion ist nur bei **Telefonbuch** verfügbar.

## ***Ansicht der Gruppe***

Vom **Telefonbuch-Menü** aus





1. ☞ gehen Sie zu **Gruppen**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3. ☞ gehen Sie zur gewünschten Gruppe
4. Drücken Sie  (Menü)
5. ☞ gehen Sie zu **Ansicht**
6. Drücken Sie  (Wählen)



## ***Bearbeiten einer Gruppe***

Sie können den Namen, den Klingelton oder das Foto einer Gruppe ändern und die Gruppeneinstellung auf den Standardwert zurückstellen.

Vom **Gruppen-Menü** aus



1. ☞ gehen Sie zur gewünschten Gruppe
2. Drücken Sie  (Menü)
3. ☞ gehen Sie zu **Bearbeiten**
4. Drücken Sie  (Wählen)
5. ☞ gehen Sie zum gewünschten Punkt  
Wählen Sie für die Rückstellung der Gruppeneinstellung **Voreinstellung** aus.
6. Drücken Sie  (Ändern)
7. Bearbeiten Sie eine Gruppeneinstellung
8. Drücken Sie  (Save)



# Speicherstatus

**Speicherstatus** zeigt an, wie viele Plätze in jeder einzelnen **Telefonbuch** verfügbar sind. Sie können Einträge zur anderen **Telefonbuch** kopieren.





Vom **Telefonbuch-Menü** aus

1.  gehen Sie zu **Speicherstatus**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3. Es werden 2 Leisten angezeigt, die den Speicherstatus von **Telefonbuch** anzeigen (benutzte Plätze/maximal verfügbare Plätze)



## Kopieren aller Einträge in die andere Telefonbuch

Während der Anzeige von **Speicherstatus**

1. Drücken Sie  (Menü)
2.  gehen Sie zur gewünschten Aktion
3. Drücken Sie  (Wählen)
4. Drücken Sie  (Ja)



**Hinweis:** Ursprüngliche Einträge werden nicht aus der **Telefonbuch** gelöscht.

# Meine Nummern

Sie können Ihre Informationen wie beispielsweise Ihre Namen und Telefonnummern auf Ihrer **SIM**-Karte speichern und anzeigen lassen.

## **Ansicht meiner Nummern**

Vom **Telefonbuch**-Menü aus

1. gehen Sie zu **Meine Nummern**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. gehen Sie zu **Leitung 1** oder **Leitung 2**
4. Drücken Sie (Menü)
5. gehen Sie zu **Ansicht**
6. Drücken Sie (Wählen)

Für die Bearbeitung des Eintrags drücken Sie bitte (Bearbeiten).



## **Bearbeiten von Meine Nummern**

Vom **Meine Nummern**-Menü aus

1. gehen Sie zu **Leitung 1** oder **Leitung 2**
2. Drücken Sie (Menü)
3. gehen Sie zu **Bearbeiten**
4. Drücken Sie (Wählen)
5. gehen Sie zu **Name** oder **Telefonnummer 1**
6. Drücken Sie (Bearbeiten)
7. Geben Sie den gewünschten Namen oder die gewünschte Nummer ein
8. Drücken Sie (OK)
9. Drücken Sie (Save)



## Dienstwahl

Siehe „Dienstwahl “ auf Seite 13.



# Sprachnachricht

Sie können die Telefonnummer in Ihrer **Sprachnachricht** speichern und anrufen um zu überprüfen, ob Sie eine **Sprachnachricht** erhalten haben.

## ***Ansicht Sprachnachricht***

Vom **Telefonbuch-Menü** aus

1.  $\phi$  gehen Sie zu **Sprachnachricht**
2. Drücken Sie  $\bullet$  (Wählen)
3. Drücken Sie  $\bullet$  (Menü)
4.  $\phi$  gehen Sie zu **Ansicht**
5. Drücken Sie  $\bullet$  (Wählen)


Für die Bearbeitung des Eintrags drücken Sie bitte  $\bullet$  (Bearbeiten).





## ***Bearbeiten von Sprachnachricht***

Vom **Sprachnachricht-Menü** aus

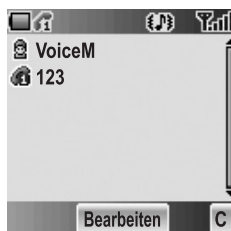1. Drücken Sie  $\bullet$  (Menü)
2.  $\phi$  gehen Sie zu **Bearbeiten**
3. Drücken Sie  $\bullet$  (Wählen)
4.  $\phi$  gehen Sie zu **Name** oder **Telefonnummer 1**
5. Drücken Sie  $\bullet$  (Bearbeiten)
6. Geben Sie den gewünschten Namen oder die gewünschte Nummer ein
7. Drücken Sie  $\bullet$  (OK)
8. Drücken Sie  $\text{Save}$  (Save)







# Kurzwahl


Sie können schnell die Nummern wählen, die einer der Zifferntasten  –  zugewiesen wurden. Diese Funktion ist nur bei **Telefonbuch** verfügbar.

## Zuweisung einer Funktionstaste



Während der Bearbeitung der **Telefonbuch**-Einträge

1.  gehen Sie zu **<Kurzwahl>**
2. Drücken Sie  (Bearbeiten)
3. Geben Sie die gewünschte Nummer ein

 – 



4. Drücken Sie  (OK)



**Hinweis:** Um die **Kurzwahl**-Zuweisung eines Eintrages zu löschen, geben Sie bitte  statt der ursprünglichen Eintrags-**Kurzwahl** -Nummer ein und drücken  (OK).

## Ansicht der Kurzwahl-Liste

Vom **Telefonbuch**-Menü aus





1.  gehen Sie zu **<Kurzwahl>**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3. Die **Kurzwahl**-Liste wird angezeigt






## Mein Telefonbuch

Sie können aus **All**, **SIM** oder **Telefon** auswählen, um sich die Einträge in **Telefonbuch** anzeigen zu lassen.

Vom **Telefonbuch**-Menü aus

1.  gehen Sie zu **Mein Telefonbuch**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu **All**, **SIM** oder **Telefon**
4. Drücken Sie  (Wählen)



 <b>Spiele &amp; Anw.</b>	S. 56	<table><tr><td>Spielen eines Java™-Spiels.....</td><td>56</td></tr><tr><td>Abbrechen oder Verlassen eines Java™-Spiels .....</td><td>57</td></tr><tr><td>Ansicht Details .....</td><td>57</td></tr><tr><td>Änderung einer Berechtigungseinstellung .....</td><td>57</td></tr></table>	Spielen eines Java™-Spiels.....	56	Abbrechen oder Verlassen eines Java™-Spiels .....	57	Ansicht Details .....	57	Änderung einer Berechtigungseinstellung .....	57
Spielen eines Java™-Spiels.....	56									
Abbrechen oder Verlassen eines Java™-Spiels .....	57									
Ansicht Details .....	57									
Änderung einer Berechtigungseinstellung .....	57									
 <b>Einstellungen</b>	S. 58	<table><tr><td>Ruflautstärke.....</td><td>58</td></tr><tr><td>Beleuchtungszeit .....</td><td>58</td></tr><tr><td>Vibration.....</td><td>58</td></tr><tr><td>Access Point .....</td><td>59</td></tr></table>	Ruflautstärke.....	58	Beleuchtungszeit .....	58	Vibration.....	58	Access Point .....	59
Ruflautstärke.....	58									
Beleuchtungszeit .....	58									
Vibration.....	58									
Access Point .....	59									
 <b>Zertifikat Info</b>	S. 60									

## Spiele & Anw.

Sie können vorinstallierte Java™-Spiele sowie heruntergeladene Java™-Spiele spielen.

### ***Spielen eines Java™-Spiels***

Vom **Spiele & Anw.-Menü** aus

1. Drücken Sie ● (Wählen)
2. ⌂ gehen Sie zum gewünschten Java™-Spiel
3. Drücken Sie ● (Wählen)
4. Ihr Telefon startet das Laden der Java™-Spielanwendung



**Hinweis:** Die meisten Java™-Spiele enthalten eine Anleitung.

# Abbrechen oder Verlassen eines Java™-Spiels

Während eines Java™-Spiels

1. Drücken Sie ⏏ (Ende)
2. ⏏ gehen Sie zur gewünschten Funktion
3. Drücken Sie ⏏ (Wählen)

<b>Unterbrechen</b>	Unterbrechen Sie das Spiel und spielen Sie einfach dann wieder weiter, wenn Sie <b>Spiele &amp; Anw.</b> auswählen.
<b>Beenden</b>	Unterbrechen Sie das Spiel.
<b>Zurück</b>	Kehren Sie zum Spiel zurück.

## Ansicht Details

Vom **Spiele & Anw.**-Menü aus

1. ⏏ gehen Sie zum gewünschten Java™-Spiel
2. Drücken Sie ☰ (Menü)
3. ⏏ gehen Sie zu **Details**
4. Drücken Sie ⏏ (Wählen)

## Änderung einer Berechtigungseinstellung

Vom **Spiele & Anw.**-Menü aus

1. ⏏ gehen Sie zum gewünschten Java™-Spiel
2. Drücken Sie ☰ (Menü)
3. ⏏ gehen Sie zu **Berechtigung**
4. Drücken Sie ⏏ (Wählen)
5. ⏏ gehen Sie zu **Netzzugang** oder **SMS/CBS-Service**  
Wenn Sie die Berechtigungseinstellung zurückstellen möchten, wählen Sie bitte **Voreinstellung** aus.
6. Drücken Sie ⏏ (Wählen)
7. ⏏ gehen Sie zur gewünschten Einstellung

<b>Immer fragen</b>	Ihr Telefon fordert Sie immer auf, Ihre Berechtigung zum Zugriff auf das Netz zu bestätigen.
<b>Einmal fragen</b>	Ihr Telefon fordert Sie nur einmal zu Beginn der Online-Verbindung auf, Ihre Berechtigung zu bestätigen.
<b>Immer ablehnen</b>	Ihr Telefon lässt eine Online-Verbindung niemals zu.

# Einstellungen

## Ruflautstärke

Vom **Einstellungs**-Menü aus

1. Drücken Sie (Wählen)
2. Stellen Sie mithilfe von oder die Lautstärke lauter oder mithilfe von oder die Lautstärke leiser
3. Drücken Sie (OK)



**Hinweis:** **Persönliche Freisprechfunktion** unterstützt keine Java™-Spiele. Beim Spielen von Java™-Spielen wird der Ton nur über den Telefonhörer ausgegeben und nicht über die **Persönliche Freisprechfunktion**, falls angeschlossen.

## Beleuchtungszeit

Vom **Einstellungs**-Menü aus

1. gehen Sie zu **Beleuchtungszeit**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. gehen Sie zu **Ein**, **30 Sekunden** oder **Aus**
4. Drücken Sie (Wählen)



**Hinweis:** Die Einstellung von **Beleuchtungszeit Ein** führt zu einem schnelleren Verbrauch der Akku-Energie.

## Vibration

Vom **Einstellungs**-Menü aus

1. gehen Sie zu **Vibration**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie (Wählen)



# Access Point

Vom **Einstellungen**-Menü aus

1. gehen Sie zu **Access Point**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. gehen Sie zum gewünschten Profil
4. Drücken Sie (Wählen)
5. gehen Sie zu **Standardeinstellung** oder **Bearbeiten**

Wenn Sie das ausgewählte Netz als Standard-Netz einstellen möchten, wählen Sie bitte **Standardeinstellung** aus.

6. Drücken Sie (Wählen)



## Bearbeiten einer Netz-Einstellung

Vom **Access Point**-Menü aus

1. gehen Sie zum gewünschten Netz
2. Drücken Sie (Wählen)
3. gehen Sie zu **Bearbeiten**
4. Drücken Sie (Wählen)
5. gehen Sie zu **Umbenennen** oder **Verbindung**
6. Drücken Sie (Wählen)

## Bearbeiten von GPRS-Verbindung

Vom **Verbindung**-Menü aus

1. gehen Sie zu **GPRS**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Drücken Sie (Wählen) um zu **Bearbeiten**
  - **Benutzername**, **Passwort**, **GPRS APN**, **Authentifizierung**



## Bearbeiten von CSD-Verbindung





Vom **Verbindung**-Menü aus


1. gehen Sie zu **CSD**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Drücken Sie (Wählen) um zu **Bearbeiten**
  - **Benutzername**, **Passwort**, **Rufnummer**, **Anrufart**, **Übertragungsrate**






# Zertifikat Info

Vom **Spiele & Anw.-Menü** aus

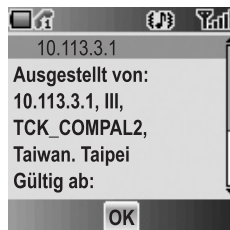1.  gehen Sie zu **Zertifikat Info**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zum gewünschten Zertifikat
4. Drücken Sie  (Wählen)





	<b>Starten des Browsers</b>	S. 61	Navigationsinhalte .....61 Verwendung des Browsers .....62
	<b>Lesezeichen</b>	S. 63	Verwalten der Lesezeichen unter Browser .....63 Offline-Verwaltung von Lesezeichen ..... 65
	<b>Einstellungen</b>	S. 66	


Sie können auf die durch das Netz unterstützten Internet-Dienste wie beispielsweise Nachrichten, Wetter- und Sportberichte zugreifen.

## Starten des Browsers




Vom **Browser-Menü** aus





1. Drücken Sie  (Wählen)
2. Der WAP-Browser stellt eine Verbindung zum Netz her  
Drücken Sie , um den Browser zu verlassen



**Hinweis:** Falls der Server nicht reagiert, drücken Sie bitte  (Erneuter Versuch) oder versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.

## Navigationsinhalte








Verwenden Sie , um durch die Inhalte auf der Anzeige zu scrollen. Wenn der verlinkte Text hervorgehoben ist, drücken Sie bitte  () , um die betreffende Seite zu laden.

	Scrollen Sie mithilfe von <b>Lang</b> auf der Seite nach oben.
	Scrollen Sie mithilfe von <b>Lang</b> auf der Seite nach unten.
	Scrollen Sie nach oben, um zum vorherigen Gegenstand zurückzukehren.
	Scrollen Sie nach unten, um zum nächsten Gegenstand zurückzukehren.



# Verwendung des Browsers

Während des Browsens der Homepage

1. Drücken Sie  (Menü) oder  (Senden)
2.  gehen Sie zu **Browser-Menü**  
Wählen Sie für das Verlassen des Browsers **Fertig** aus.  
ODER  
Drücken Sie  (Leistung/Ende) oder 
3. Drücken Sie  ()



Menü	Beschreibung
<b>Zurück</b>	Kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.
<b>Zu URL gehen</b>	Geben Sie die URL ein und springen Sie zur Homepage.
<b>Home</b>	Springen Sie zu der unter den Browser-Einstellungen vordefinierten Homepage.
<b>Eingang</b>	Speichern Sie vom Netz WAP-Push-Nachrichten, lassen Sie sich diese anzeigen oder löschen Sie diese. Springen Sie zur Homepage.
<b>Lesezeichen</b>	Springen Sie zu der Seite, indem Sie ein Lesezeichen einstellen, oder versehen Sie die gegenwärtige Seite mit einem Lesezeichen. (siehe „Verwalten der Lesezeichen unter Browser“ auf Seite 63)
<b>Punkte speichern</b>	Speichern Sie Bilder oder andere Punkte der gegenwärtigen Seite.
<b>Schnappschüsse</b>	Fangen Sie das Anzeigebild der gegenwärtigen Seite ein und lassen Sie es anzeigen oder löschen Sie es.
<b>Neu laden</b>	Laden Sie die gegenwärtige Seite neu und lassen Sie sie aktualisieren.
<b>Einstellungen</b>	Wählen Sie das Folgende aus und stellen Sie es ein: <b>Homepage</b> <b>Downloads</b> <b>Browser neu starten</b> <b>Sicherheit</b>
<b>Wissenswertes über ...</b>	Informationen über den Browser-Typ und die Sicherheitsoptionen

# Lesezeichen

Wenn Sie Ihre Lieblingsseite oder eine häufig besuchte Seite mit einem Lesezeichen versehen, können Sie schnell zu dieser Seite springen. Sie müssen dann nicht jedes Mal die gesamte URL eingeben. Sie können auch Hotkeys zuweisen, um zu der betreffenden Seite zu springen. Es gibt 2 Arten von Lesezeichen, eines unter **Browser** und ein weiteres offline unter **Lesezeichen**.

## Verwalten der Lesezeichen unter Browser

Sie können ein Lesezeichen hinzufügen, indem Sie die **URL** eingeben.

Vom **Browser-Menü** unter **Browser**

1. gehen Sie zu **Lesezeichen**
2. Drücken Sie (✓)
3. Drücken Sie (Menü)
4. Drücken Sie (✓)
5. Geben Sie den Titel und die URL mithilfe von + ein
6. Wählen Sie einen Ordner aus
7. Drücken Sie (Save)



## Hinzufügen einer gegenwärtigen Seite als Lesezeichen

Vom **Browser-Menü** unter **Browser**

1. gehen Sie zu **Lesezeichen**
2. Drücken Sie (✓)
3. Drücken Sie (✓) für **Seite markieren**






## Verwendung von Lesezeichen

Vom **Browser-Menü** unter **Browser**

1. gehen Sie zu **Lesezeichen**
2. Drücken Sie (✓)
3. gehen Sie zum gewünschten Lesezeichen
4. Drücken Sie (Öffnen)

## Verwaltung der Lesezeichen im Browser

### *Während der Anzeige von **Lesezeichen***

1.  gehen Sie zum gewünschten Lesezeichen
2. Drücken Sie  (Menü)
3.  gehen Sie zur gewünschten Funktion
4. drücken Sie  ()

Die folgenden Funktionen sind verfügbar:






<b>Details</b>	Lassen Sie sich die Lesezeichen-Informationen anzeigen und bearbeiten Sie sie.
<b>Löschen</b>	Löschen Sie das Lesezeichen.
<b>Neues Lesezeichen</b>	Fügen Sie ein neues Lesezeichen hinzu.
<b>Neuer Ordner</b>	Fügen Sie einen neuen Ordner hinzu, in dem die Lesezeichen gespeichert werden sollen.
<b>Verschieben</b>	Verschieben Sie ein Lesezeichen in einen Ordner.
<b>Zu Ordner verschieben</b>	Verschieben Sie ein Lesezeichen in einen anderen Ordner.
<b>Alle löschen</b>	Löschen Sie alle Lesezeichen.
<b>Hotkeys</b>	Weisen Sie den Lesezeichen Tasten zu.

# Offline-Verwaltung von Lesezeichen

Sie können Lesezeichen unter Offline-**Lesezeichen** speichern. Wenn Sie zur betreffenden URL springen, wird der **Browser** automatisch gestartet.

## Hinzufügen eines neuen Lesezeichens




Vom **Browser-Menü** aus

1. ☞ gehen Sie zu **Lesezeichen**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3. ☞ gehen Sie zu **[Neuer Eintrag]**
4. Drücken Sie  (Wählen)
5. ☞ gehen Sie zu **Titel:** oder **URL:**
6. Drücken Sie  (Wählen)
7. Geben Sie den gewünschten **Titel:** oder die gewünschte **URL:** ein
8. Drücken Sie  (OK)
9. Drücken Sie  (Save)



## Verwaltung der Lesezeichen unter den Offline-Lesezeichen

Vom **Browser-Menü** aus

1. ☞ gehen Sie zu **Lesezeichen**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3. ☞ gehen Sie zum gewünschten Lesezeichen
4. Drücken Sie  (Menü)
5. ☞ gehen Sie zur gewünschten Funktion
6. Drücken Sie  (Wählen)



Die folgenden Funktionen sind verfügbar:

<b>Wählen</b>	Springen Sie zur ausgewählten Lesezeichen-Seite.
<b>Bearbeiten</b>	Bearbeiten Sie den Titel und die URL.
<b>Löschen</b>	Löschen Sie das Lesezeichen.
<b>Alle löschen</b>	Löschen Sie alle Lesezeichen.

# Einstellungen

Bevor Sie Zugriff auf Internet-Dienste haben, müssen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber oder bei Ihrem Internet-Serviceprovider (ISP) anmelden, damit die erforderlichen Konfigurationsinformationen aktiviert werden können. Konsultieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber, falls Sie irgendwelche Probleme mit Ihren Netzeinstellungen haben sollten.



**Hinweis:** Die Veränderung der Standardeinstellungen kann zu einer Fehlfunktion des **Browsers** führen. Siehe „Persönliche Einstellungen“ auf Seite 108. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten.




## Vom **Browser-Menü** aus

1. ⚙ gehen Sie zu **Einstellungen**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. ⚙ gehen Sie zum gewünschten Netz
4. Drücken Sie (Wählen)
5. ⚙ gehen Sie zu **Aktivieren** oder **Bearbeiten**  
Wählen Sie zur Aktivierung des ausgewählten Netzes **Aktivieren** aus.  
Wählen Sie zur Bearbeitung der Netzeinstellungen **Bearbeiten** aus.
6. Drücken Sie (Wählen)
7. ⚙ gehen Sie zur gewünschten Einstellung
8. Drücken Sie (Wählen)


Nun können Sie die folgenden Einstellungen bearbeiten:

- **Servername**
- **Primär-IP**
- **Primärer Port**
- **Sekundär-IP**
- **Sekundärer Port**
- **Timer**
- **Homepage**
- **Verbindung**







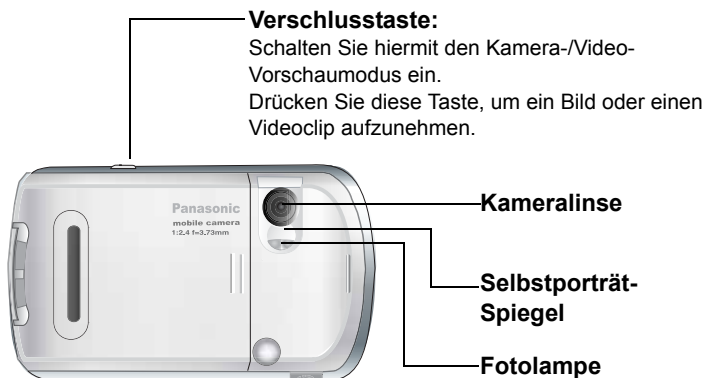


Siehe „Access Point“ auf Seite 59, um die Verbindung zu bearbeiten.

 <b>Kamera-Erscheinung</b>	S. 67	Tastenfunktionen ..... 68 Statussymbole ..... 69
 <b>Vorschau-modus</b>	S. 69	Starten Sie den Kamera-/Video-Vorschaumodus..... 69 Verwenden der Kamera..... 70 Optionen..... 70
 <b>Verwendungs-Menü</b>	S. 74	


## Kamera-Erscheinung



# Tastenfunktionen

Taste	Funktion
	Vergrößern
	Verkleinern
	Helligkeit anheben
	Helligkeit absenken
	Verschluss/Betriebe (Einfangmodus)
	Verschluss
	Optionen/Speichern
	Abbrechen, um ein eingefangenes Bild zu löschen
	Verlassen des Kameramodus

## Querformat

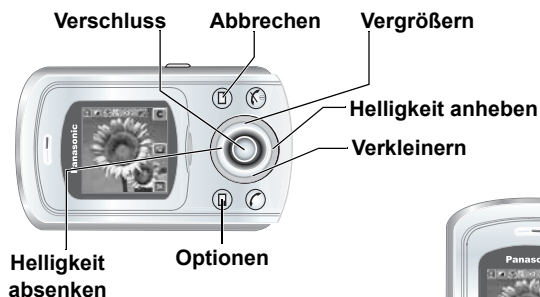







## Hochformat





**Hinweis:** Lesen Sie hinsichtlich einer Umschaltung zwischen Quer- und Hochformat den Abschnitt „Ausrichtung“ auf Seite 73. Die Navigations-tasten-Funktionen drehen sich entsprechend.

# Statussymbole

	Kamera-Modus
	Qualität
	Makro
	Helligkeit
	Im Videomodus oder VGA-Modus ist der Zoom nicht verfügbar. Hinsichtlich der Funktion <b>Video/Foto</b> lesen Sie bitte Seite 70.
	Dämmerungsmodus

## Vorschaumodus

### Starten Sie den Kamera-Video-Vorschaumodus

- Drücken Sie auf der Bereitschaftsmodus-Anzeige  (falls **Kamera** als **Funktionstaste** ausgewählt wurde)
- Drücken Sie im Hauptmenü  **Kamera**
- Halten Sie die Verschluss Taste gedrückt (falls **Tastensperre** oder **Telefonsperre** ausgeschaltet wurde)



**Hinweis:** Die Qualität der Display-Bilder hängt vom jeweils aufgenommenen Gegenstand oder von der jeweiligen Umgebung ab.



**Hinweis:** Angezeigte Bilder könnten gestört sein, wenn Gegenstände in einer sich besonders schnell bewegendenden Umgebung aufgenommen werden.



# Verwenden der Kamera

## Helligkeit

*Im Vorschaumodus*

- ⤵ Helligkeit anheben
- ⤵ Helligkeit absenken


## Zoom


*Im Vorschaumodus*

- ⤵ Vergrößern
- ⤵ Verkleinern

## Aufnahme eines Bildes/Aufnahme eines Videoclips

*Im Vorschaumodus*

Drücken Sie  (Verschluss) oder die Verschluss Taste, um ein Bild aufzunehmen oder die Aufnahme eines Videos zu starten




Drücken Sie erneut  (Verschluss) oder die Verschluss Taste, um die Aufnahme des Videos zu stoppen



**Hinweis:** Siehe „Video/Foto“ unten hinsichtlich des Umschaltens des Kameramodus und Videomodus.

## Optionen

*Im Vorschaumodus*



1. Drücken Sie  ()  
Das Optionenmenü wird angezeigt
2. ⤵ gehen Sie zur gewünschten Funktion
3. Drücken Sie  (Wählen)



## Video/Foto

Wenn Sie **Video** auswählen, wird der Video-Vorschaumodus gestartet.

*Vom Optionenmenü aus*





1. Drücken Sie  (Wählen)
  2. ⤵ gehen Sie zur gewünschten Größe
  3. Drücken Sie  (Wählen)
- Die folgenden Bildmodi sind verfügbar:

- Video 128 × 128
- Foto 640 × 480 (bei **Hochformat** ist Foto 640 × 480 nicht verfügbar)
- Foto 320 × 240
- Foto 160 × 120
- Foto 128 × 128

## Fotolampe

Wenn Sie ein Bild oder einen Videoclip unter schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen, können Sie die **Fotolampe** einschalten.





*Vom Optionenmenü aus*

1.  gehen Sie zu **Fotolampe**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie  (Wählen)

## Makro

Wenn Sie ein Bild oder einen Videoclip von Nahem aufnehmen, müssen Sie den **Makro** einschalten.





*Vom Optionenmenü aus*

1.  gehen Sie zu **Makro**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie  (Wählen)

## Dämmerungsmodus

Wenn Sie Bilder unter schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen möchten, können Sie den **Dämmerungsmodus** einschalten.





*Vom Optionenmenü aus*

1.  gehen Sie zu **Dämmerungsmodus**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie  (Wählen)

## Qualität

Sie können die Bildqualität Ihrer Aufnahme auswählen. Diese Funktion ist nur im Kameramodus verfügbar.

*Vom Optionenmenü aus*

1.  gehen Sie zu **Qualität**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu **Fein**, **Normal** oder **Economy**
4. Drücken Sie  (Wählen)

## Effekte

Sie können die verschiedensten Effekte bei Ihren Bildern oder Videoclips genießen.

*Vom Optionenmenü aus*

1. ☞ gehen Sie zu **Effekte**
2. Drücken Sie ● (Wählen)
3. ☞ gehen Sie zum gewünschten Effekt
4. Drücken Sie ● (Wählen)

Die folgenden Effekte sind verfügbar:

- **Normal**
- **Sonnenuntergang**
- **Monochrome**
- **Invers**
- **Betont**
- **Kalt**

## Rahmen

Wenn Sie einen Rahmen einstellen und ein Bild aufnehmen, wird das Bild durch einen der außergewöhnlichen vorinstallierten Rahmen verziert. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn **Foto 160 × 120** oder **Foto 128 × 128** unter **Video/Foto** ausgewählt wurde.

*Vom Optionenmenü aus*

1. ☞ gehen Sie zu **Rahmen**
2. Drücken Sie ● (Wählen)
3. ☞ gehen Sie zum gewünschten Rahmen
4. Drücken Sie ● (Wählen). Die folgenden Rahmen sind verfügbar:





- **Normal**
- **Verträumt**
- **60er**
- **Experimentell**
- **Liebe**
- **Geräusche**



## Selbstausslöser

Durch den **Selbstausslöser** werden Bilder automatisch nach einer 10-sekündigen Verzögerung aufgenommen. Nach dem Drücken der Verschluss Taste beginnt eine ganze Reihe von Klickgeräuschen. Das Bild wird aufgenommen, wenn Sie den Verschluss ton hören.

*Vom Optionenmenü aus*





1.  gehen Sie zu **Selbstausslöser**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie  (Wählen)

## Ausrichtung

Sie können den Vorschaumodus-Stil auswählen. Anmerkung: Wenn Sie unter Video/Foto **Foto 640 × 480** ausgewählt haben, ist die Menü-Option

**Ausrichtung** nicht verfügbar.





*Vom Optionenmenü aus*

1.  gehen Sie zu **Ausrichtung**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu **Querformat** oder **Hochformat**
4. Drücken Sie  (Wählen)

## Blenden-Sound

Sie können das Verschlussgeräusch ändern.





*Vom Optionenmenü aus*

1.  gehen Sie zu **Blenden-Sound**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zum gewünschten Ton
4. Drücken Sie  (Wählen)

## Anti-Flimmern

Falls die Anzeige flimmert, können Sie **Anti-Flimmern** auf **50 Hz** oder **60 Hz** einstellen. Die Auswahl von **50 Hz** oder **60 Hz** hängt vom jeweiligen Bestimmungsland ab.


*Vom Optionenmenü aus*

1.  gehen Sie zu **Anti-Flimmern**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu **50 Hz** oder **60 Hz**
4. Drücken Sie  (Wählen)



**Hinweis:** Bei der Aufnahme von Bildern kann in bestimmten Umgebungen ein Flimmern auftreten.



## Ende

Verwenden Sie die Option **Ende**, um den Kameramodus zu beenden. Sie können den Kameramodus auch beenden, indem Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt  (Leistung/Ende) drücken.

## Verwendungs-Menü

Wenn Sie die Verschlusstaste drücken, werden alle Bilder unter **Meine Bilder** oder **Meine Videos** (siehe „Media-Ordner“ auf Seite 87) gespeichert. Sie können das Bild/Video vor dem Speichern bestätigen und kontrollieren.




*Im Verwendungs-Menü*

1. drücken Sie  ()
2.  gehen Sie zur gewünschten Funktion
3. Drücken Sie  (Wählen)

Für ein Bild sind die folgenden Funktionen verfügbar:







- **MMS erstellen**
- **Als Hintergrund festlegen**
- **Als Anrufer-ID festlegen**
- **Als Gruppen-CLI festlegen**
- **Rotation (im VGA-Modus nicht verfügbar)**
- **Effekte**
- **Rahmen**
- **Umbenennen**
- **Eigenschaften**
- **Löschen**



**Hinweis:** Drücken Sie zum Drehen . Drücken Sie zur Drehung im Uhrzeigersinn  und zur Drehung gegen den Uhrzeigersinn .

Für einen Videoclip sind die folgenden Funktionen verfügbar:

- **Absp.**
- **Als Hintergrund festlegen**
- **Als Anrufer-ID festlegen**
- **Als Gruppen-CLI festlegen**
- **Umbenennen**
- **Eigenschaften**
- **Löschen**

 <b>Einstellungen</b>	S. 75	MMS-Einstellungen .....76 SMS-/EMS-Einstellungen .....77 Empfang von Nachrichten .....78
 <b>Erstellen</b>	S. 79	
 <b>Eingang und Ausgang</b>	S. 80	
 <b>SMS Chat</b>	S. 81	
 <b>Textvorlagen</b>	S. 82	
 <b>Rundsendung</b>	S. 82	Empfang Rundsendung von Nachrichten .....82 Lesen Rundsendung von Nachrichten .....82 Themen .....83 Sprachen .....84

Ihr Telefon verfügt über die verschiedensten Nachrichtenfunktionen einschließlich **SMS/EMS** und **MMS**.



Sie müssen die Einstellungen von **Nachrichten** und **Netz** kundenspezifisch einstellen, bevor Sie beginnen.

**SMS/EMS** – Sie können kurze Textnachrichten mit angehängten Medien an Telefonnummern versenden, deren Netz **SMS/EMS** unterstützt.

**MMS** – Sie können Nachrichten mit angehängten Medien an Telefonnummern, deren Netz **MMS** unterstützt, oder an E-Mail-Adressen versenden.

## Einstellungen

Vom **Nachrichten-Menü** aus







1. ☞ gehen Sie zu **Einstellungen**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3. ☞ gehen Sie zu **MMS** oder **SMS/EMS**
4. Drücken Sie  (Wählen)

# MMS-Einstellungen

## Server-Liste



Sie können bis zu 5 Server-Profile konfigurieren.

Vom **Einstellungs-Menü** aus

1. Drücken Sie  (Wählen)
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zum gewünschten Netz
4. Drücken Sie  (Wählen)
5.  gehen Sie zu **Aktivieren** oder **Bearbeiten**
6. Drücken Sie  (Wählen)

Wählen Sie zur Aktivierung des ausgewählten Netzes **Aktivieren** aus.

Wählen Sie zur Bearbeitung der Netzeinstellungen **Bearbeiten** aus.

7.  gehen Sie zur gewünschten Einstellung
8. Drücken Sie  (Wählen)

Nun können Sie die folgenden Einstellungen bearbeiten:

- **Servername**
- **Primär-IP**
- **Primärer Port**
- **Sekundär-IP**
- **Sekundärer Port**
- **Timer**
- **MMS Center**
- **Verbindung**



## Weitere Einstellungen für MMS

<b>Signatur</b>	Sie können eine Ihrer Nachricht hinzuzufügende Unterschrift einstellen.
<b>Antwort-Text</b>	Sie können <b>Ein</b> oder <b>Aus</b> auswählen, um den Antworttext der Nachricht hinzuzufügen.
<b>Empfangseinst.</b>	Sie können anonym versandte Nachrichten auswählen, entgegennehmen oder ablehnen.
<b>Autom. Empfangen</b>	Sie können <b>Ein</b> , <b>Aus</b> oder <b>Interaktiv</b> auswählen.
<b>Mail-Einstellung</b>	<b>Standzeit:</b> Stellen Sie die Dauer ein, für die Ihre Nachricht in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden soll. Wählen Sie <b>Maximum</b> oder <b>Manuell</b> aus. <b>Zustellbericht:</b> Sie können einen Bericht über den Sendestatus Ihrer Nachricht anfordern. Wählen Sie <b>Ein</b> oder <b>Aus</b> aus. <b>Inkognito:</b> Wählen Sie <b>Anzeigen</b> oder <b>Unterdrücken</b> aus, um Ihre Adresse dem Empfänger zu zeigen oder um sie zu verdecken.
<b>Grundstellung</b>	Stellen Sie die <b>MMS</b> -Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

## SMS-/EMS-Einstellungen

Sie können die folgenden Einstellungen verändern:

<b>Standzeit</b>	Sie können aus <b>Voreinstellung</b> , <b>1 STUNDE</b> , <b>12 STUNDEN</b> , <b>1 TAG</b> , <b>1 WOCHE</b> oder <b>Maximum</b> auswählen.
<b>Nachr.Zentrale</b>	Sie können die Dienstnummer des Servers verändern.
<b>Protokoll</b>	Sie können die Protokollart unter <b>SMS</b> , <b>Fax</b> , <b>E-Mail</b> , <b>Seite</b> , <b>X.400</b> , <b>ERMES</b> oder <b>Sprache</b> auswählen.
<b>Zustellbericht</b>	Sie können <b>Ein</b> , <b>Aus</b> oder <b>Fragen</b> auswählen.



# Empfang von Nachrichten

Wenn eine Textnachricht empfangen wird, wird **Neue Nachricht!** und die Nachrichtenanzeige (✉) in der oberen linken Ecke der Anzeige angezeigt und Sie hören einen Nachrichtenton (siehe „Nachrichtenton“ auf Seite 28).



**Hinweis:** Stellen Sie bitte sicher, dass Sie hinreichend Speicherplatz für den Empfang neuer Nachrichten zur Verfügung haben. Wenn der Telefonspeicher voll ist, wird (✉) in der oberen linken Ecke der Anzeige angezeigt. Löschen Sie bitte nicht mehr benötigte Nachrichten aus dem **Eingang** oder **Ausgang**.

## Lesen empfangener Nachrichten

Wenn **Neue Nachricht!** angezeigt wird, drücken Sie bitte ⏻ (Lesen). Falls Sie mehr als 1 Nachricht haben sollten, verwenden Sie bitte ⏻, um zur gewünschten Nachricht zu gelangen.





Wenn Sie ohne Lesen der neuen Nachrichten andere Tasten drücken, wird die Bereitschaftsmodus-Anzeige angezeigt. Drücken Sie ⏻ (✉), um neu empfangene Nachrichten zu lesen und den **Eingang** zu überprüfen.

Für empfangene Nachrichten sind die folgenden Funktionen verfügbar:

<b>Antworten</b>	Erstellen Sie eine Antwortnachricht an den Absender.
<b>Rückruf</b>	Rufen Sie den Absender zurück.
<b>Weiterleiten</b>	Leiten Sie die ausgewählte Nachricht weiter.
<b>Chat</b>	Senden Sie eine Chat-Nachricht an den Absender (nur bei <b>SMS</b> ).
<b>Nummer speichern</b>	Speichern Sie die Telefonnummer des Absenders in <b>Telefonbuch</b> .
<b>Löschen</b>	Löschen Sie die Nachricht.
<b>Alle löschen</b>	Löschen Sie alle Nachrichten im <b>Eingang</b> .
<b>Media extrahieren</b>	Speichern Sie das angehängte Bild unter <b>Media-Ordner</b> .
<b>Zu SIM</b>	Verschieben Sie die Nachricht in den SIM-Kartenspeicher ⏻ (nur bei <b>SMS</b> ).
<b>Nachrichtinfo</b>	Lassen Sie sich Informationen über die Nachricht anzeigen.

# Erstellen

Vom **Nachrichten-Menü** aus






1. Drücken Sie  (Wählen)
2.  gehen Sie zu **MMS** oder **SMS/EMS**
3. Drücken Sie  (Wählen)
4. Geben Sie eine Nachricht ein (siehe „Texteingabe“ auf Seite 22)
5. Drücken Sie  (Menü)

Die folgenden Funktionen sind verfügbar:

<b>OK</b>	Wenn Sie bereit sind, eine Nachricht zu versenden, wählen Sie bitte <b>OK</b> aus.
<b>Dia zufügen</b>	Fügen Sie nach dem letzten Dia ein neues Dia hinzu (nur bei <b>MMS</b> ).
<b>Dia einfügen</b>	Fügen Sie zwischen Dias ein neues Dia ein (nur bei <b>MMS</b> ).
<b>Media einfügen</b>	Fügen Sie Medien aus <b>Meine Bilder</b> , <b>Meine Videos</b> oder <b>Meine Sounds</b> ein.
<b>Vorheriges/ Nächstes Dia</b>	Gehen Sie zum vorherigen oder nächsten Dia.
<b>Textvorlagen</b>	Wählen Sie die vordefinierten Sätze aus und fügen Sie sie in die Nachricht ein.
<b>Signatur</b>	Fügen Sie der Nachricht eine Unterschrift hinzu.
<b>Ansicht</b>	Lassen Sie sich die Nachricht vor der Versendung anzeigen und bestätigen Sie sie (nur bei <b>MMS</b> ).
<b>Dia/Bild/ Animation/Sound löschen</b>	Löschen Sie das gegenwärtig angezeigte Dia oder Bild, die gegenwärtige Animation oder den gegenwärtigen Sound.
<b>Timer einstellen</b>	Stellen Sie eine Zeit und eine Verzögerung für das Versenden der Nachricht (maximal 60 Sekunden) ein. (nur bei <b>MMS</b> ).
<b>Wählen</b>	Wählen Sie den zu kopierenden oder auszuschneidenden Text aus.
<b>Kopieren</b>	Der ausgewählte Text wird in den Textspeicher kopiert.
<b>Ausschneiden</b>	Der ausgewählte Text wird gelöscht und im Textspeicher gespeichert.
<b>Einfügen</b>	Setzen Sie den kopierten oder ausgeschnittenen Text aus dem Textspeicher ein.

Wenn Sie zum Versenden der Nachricht bereit sind, müssen Sie die folgenden Punkte bearbeiten:



<b>An:</b>	Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers der <b>SMS/EMS</b> , die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse der <b>MMS</b> ein.
<b>Cc:</b>	Senden Sie Nachrichtenkopien an andere Empfänger.
<b>Bcc:</b>	Senden Sie Nachrichtenkopien an andere Empfänger und verdecken Sie diese Information.
<b>Betreff:</b>	Geben Sie einen Betreff für diese Nachricht ein.

6. Drücken Sie  (Menü)
7.  gehen Sie zu **Senden** oder **Save**  
Gehen Sie zu **Senden** und drücken Sie  (Wählen), um die Nachricht sofort zu versenden.  
Gehen Sie zu **Save** und drücken Sie  (Wählen), um die Nachricht im Entwürfe-Ordner abzulegen.
8. Drücken Sie  (OK)

## Eingang und Ausgang

Sie können empfangene Nachrichten im **Eingang** und versendete Nachrichten im **Ausgang** speichern.

Vom **Nachrichten-Menü** aus

1.  gehen Sie zu **Eingang** oder **Ausgang**
2. Drücken Sie  (Wählen)

Die folgenden Ordner sind unter **Ausgang** verfügbar:

<b>Entwurf</b>	Speichern Sie Nachrichten, die noch nicht für die Versendung bestimmt sind oder bei denen es sich nur um Entwürfe handelt.
<b>Nicht gesendet</b>	Nachrichten, die nicht versendet werden konnten.
<b>Gesendet</b>	Erfolgreich versendete Nachrichten.

# SMS Chat

Die **SMS Chat**-Funktion ermöglicht Ihnen das Lesen bereits versendeter und bereits empfangener Nachrichten auf einer einzigen Anzeige, während Sie sich mit einer anderen Partei im Chat-Modus befinden.

Vom **Nachrichten-Menü** aus

1. ☞ gehen Sie zu **SMS Chat**

2. Drücken Sie ● (Wählen)

3. ☞ gehen Sie zu **Chat starten**

Wählen Sie **Historie** und drücken Sie ● (Wählen), um die Historie zu überprüfen.

Wählen Sie **Verlauf löschen** und drücken Sie ● (Wählen), um die Historie zu löschen.

4. Drücken Sie ● (Wählen)

5. Geben Sie Ihren Kurznamen ein (bis zu 10 Zeichen)

6. Drücken Sie ● (OK)

Anschließend können Sie mit einer anderen Partei chatten, vorausgesetzt allerdings, er/sie verfügt über die **SMS Chat**-Einrichtung auf seinem/ihrer Telefon.

7. Geben Sie Ihre Nachricht ein

8. Drücken Sie ● (OK)

9. ☞ gehen Sie zu **Eingabe Rufnummer** oder **Telefonbuch**

10. Drücken Sie ● (Wählen)

11. Geben Sie eine Ziel-Telefonnummer ein oder wählen Sie diese aus

12. Drücken Sie ● (OK)

Ihr Telefon versendet die Nachricht.

Wenn von der anderen Partei im Chat-Modus eine Nachricht empfangen wird, wird der Text automatisch oberhalb der letzten Nachricht angezeigt.

13. Drücken Sie ● (OK), um den Chat fortzusetzen




# Textvorlagen

Sie können Ihren ursprünglichen Text unter **Textvorlagen** hinzufügen.

Vom **Nachrichten-Menü** aus

1. ☞ gehen Sie zu **Textvorlagen**
2. Drücken Sie ☐ (Wählen)
3. ☞ gehen Sie zu **[Neue Textvorlage]**
4. Drücken Sie ☐ (Wählen)
5. Geben Sie den Text ein (siehe „Texteingabe“ auf Seite 22)
6. Drücken Sie ☐ (OK)

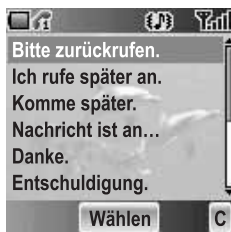

# Rundsendung

Sie können Ihre Lieblingsinformationen regelmäßig von Ihrem Serviceprovider beziehen.

Vom **Nachrichten-Menü** aus

1. ☞ gehen Sie zu **Rundsendung**
2. Drücken Sie ☐ (Wählen)

## **Empfang Rundsendung von Nachrichten**

Vom **Rundsendung-Menü** aus

1. ☞ gehen Sie zu **Empfang**
2. Drücken Sie ☐ (Wählen)
3. ☞ gehen Sie zu **Ein** oder **Aus**
4. Drücken Sie ☐ (Wählen)

## **Lesen Rundsendung von Nachrichten**

Vom **Rundsendung-Menü** aus

1. ☞ gehen Sie zu **Nachrichtenliste**
2. Drücken Sie ☐ (Wählen)
3. ☞ gehen Sie zur gewünschten Nachricht
4. Drücken Sie ☐ (Lesen)

# Themen

## Verwaltung eines Themas

Vom **Rundsendung-Menü** aus

1. ⏏ gehen Sie zu **Themen**
2. Drücken Sie ⏏ (Wählen)
3. ⏏ gehen Sie zum gewünschten Thema
4. Drücken Sie ⏏ (Menü)
5. ⏏ gehen Sie zur gewünschten Funktion
6. Drücken Sie ⏏ (Wählen)

**Vordefinierte Themen** sind wie folgt verfügbar:

- Index
- Schlagzeilen
- Krankenhäuser
- Ärzte
- Apotheke
- Verkehrsinfo (Fern)
- Verkehrsinfo (Lokal)
- Taxis
- Wetter
- Distrikt
- Netzdaten
- Bedienerdienste
- Inlandsauskunft
- Auslandsauskunft
- Kundenbetreuung (National)
- Kundenbetreuung (International)



## Hinzufügen eines neuen Themas

Vom **Rundsendung**-Menü aus

1.  $\phi$  gehen Sie zu **Themen**
2. Drücken Sie  $\odot$  (Wählen)
3. Drücken Sie  $\odot$  (Menü)  
ODER  
 $\phi$  gehen Sie zu **[Neuer Kanal]** und drücken Sie  $\odot$  (Menü)
4. Drücken Sie  $\odot$  (Wählen) für **Einfügen**
5.  $\phi$  gehen Sie zu **Vordefinierte Themen** oder **Manuell**
6. Drücken Sie  $\odot$  (Ändern)
7. Um aus **Vordefinierte Themen** auszuwählen, drücken Sie bitte  $\phi$  und gehen zum gewünschten Thema  
ODER  
Um **Kanal-Nr.:** per Hand einzugeben, geben Sie bitte **Kanal-Nr.:** ein
8. Drücken Sie  $\odot$  (Wählen)

## Sprachen

Sie können die Sprache der zu empfangenden Nachricht auswählen.

Vom **Rundsendung**-Menü aus

1.  $\phi$  gehen Sie zu **Sprachen**
2. Drücken Sie  $\odot$  (Wählen)
3.  $\phi$  gehen Sie zum gewünschten Sprachsatz
4. Drücken Sie  $\odot$  (Ändern)
5.  $\phi$  gehen Sie zur gewünschten Sprache
6. Drücken Sie  $\odot$  (Wählen)





## Ansicht des Kalenders

S. 85

Verschieben des Cursors.....	85
Erstellen eines Termins.....	85
Termin-Liste .....	86

Sie können Ihren Kalender organisieren, damit Sie an wichtige persönliche Ereignisse wie beispielsweise Ferienzeiten oder Geburtstage erinnert werden. Für Einträge im Kalender muss der Tag und die Zeit der Uhr eingestellt werden.

## Ansicht des Kalenders

Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus

1. Drücken Sie (Menü)
2. gehen Sie zu **Kalender**
3. Drücken Sie

ODER

Von der Bereitschaftsmodus-Anzeige aus

Drücken Sie , um sich den **Kalender** anzeigen zu lassen



## Verschieben des Cursors

Bei Anzeige on **Kalender** befindet sich der Cursor auf dem gegenwärtigen Tag. Drücken Sie , um den Cursor zu einem anderen Tag zu bewegen. Platzieren Sie den Cursor auf dem Monat und drücken Sie , um sich den vorherigen/nächsten Monat anzeigen zu lassen. Platzieren Sie den Cursor auf dem Jahr und drücken Sie , um sich das vorherige/nächste Jahr anzeigen zu lassen.

## Erstellen eines Termins

Von **Kalender** aus

1. gehen Sie zum gewünschten Datum
2. Drücken Sie (OK)
3. Stellen Sie die STUNDE mithilfe von + - 9 WYS
- ODER  
mithilfe von ein
4. gehen Sie zur MINUTE





5. Stellen Sie die MINUTE mithilfe von  +  WXYZ  
ODER  
mithilfe von  ein
6. Drücken Sie ☐ (OK)
7. Geben Sie die Bezeichnung eines Ereignisses ein

ODER

Von **Kalender** aus

1. Drücken Sie ☐ (Anz.)
2. ☐ gehen Sie zu **[Neues Event]**
3. Drücken Sie ☐ (Wählen)  
Folgen Sie den oben aufgeführten Schritten 1 – 7.

## Termin-Liste

### Ansicht eines Termins

Von **Kalender** aus

1. Drücken Sie ☐ (Anz.)
2. ☐ gehen Sie zum gewünschten Eintrag
3. Drücken Sie ☐ (Ansicht)



### Bearbeiten eines Termins

Von **Kalender** aus

1. Drücken Sie ☐ (Anz.)
2. ☐ gehen Sie zum gewünschten Eintrag
3. Drücken Sie ☐ (Ansicht)
4. Drücken Sie ☐ (Bearbeiten)  
Siehe „Erstellen eines Termins“ auf Seite 85.

### Löschen eines Termins

Von **Kalender** aus

1. Drücken Sie ☐ (Anz.)
2. Drücken Sie ☐ (Entf)
3. Drücken Sie ☐ (Ja), um den Termin zu löschen,  
ODER  
Drücken Sie ☐ (Nein), um ihn nicht zu löschen




Sie können Ihre verschiedenen Multimedia-Dateien in den verschiedensten Ordner-Typen speichern.






**Hinweis:** Ein Austauschen der SIM-Karte hat keinerlei Einfluss auf die Inhalte der gespeicherten Daten.




## Meine Bilder

Sie können die Bilddateien speichern und verwalten. Bilddateien werden als Thumbnails angezeigt. Bewegen Sie den Cursor mithilfe von .

Vom **Media-Ordner-Menü** aus

1. Drücken Sie  (Wählen)
2.  gehen Sie zum gewünschten Bild
3. Drücken Sie  (Ansicht)

ODER

- Drücken Sie  (Menü)
4.  gehen Sie zur gewünschten Funktion
5. Drücken Sie  (Wählen)


Die folgenden Menüfunktionen sind verfügbar:

- **Ansicht**
- **MMS erstellen**
- **Als Hintergrund**
- **Als Anrufer-ID**
- **Als Anrufbild**
- **Umbenennen**
- **Löschen**
- **Eigenschaften**







**Hinweis:** Gruppensymbol, Anrufer-ID und **Hintergrundbild** sind nur bei JPG-Bildern verfügbar.

# Meine Videos



Sie können die Videodateien speichern und verwalten. Videodateien werden als Thumbnails angezeigt. Bewegen Sie den Cursor mithilfe von .

Vom **Media-Ordner-Menü** aus

1.  gehen Sie zu **Meine Videos**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zu dem gewünschten Video
4. Drücken Sie  (Ansicht)

ODER

Drücken Sie  (Menü)

5.  gehen Sie zur gewünschten Funktion
6. Drücken Sie  (Wählen)

Die folgenden Menüfunktionen sind verfügbar:

- **Ansicht**
- **Als Hintergrund**
- **Als Anrufer-ID**
- **Als Anrufbild**
- **Umbenennen**
- **Löschen**
- **Eigenschaften**










**Hinweis:** Gruppensymbol, Anrufer-ID und **Hintergrundbild** sind nur bei AVI-Bildern verfügbar.

# Meine Sounds

Sie können die Sounddateien speichern und verwalten.

Vom **Media-Ordner-Menü** aus



1.  gehen Sie zu **Meine Sounds**
2. Drücken Sie  (Wählen)
3.  gehen Sie zum gewünschten Sound  
Sounddateien werden automatisch wiedergegeben
4. Drücken Sie  (Absp.), um sich den Sound wiederholt wiedergeben zu lassen  
ODER  
Drücken Sie  (Menü)
5.  gehen Sie zur gewünschten Funktion
6. Drücken Sie  (Wählen)  
Die folgenden Menüfunktionen sind verfügbar:
  - **MMS erstellen**
  - **Absp.**
  - **Umbenennen**
  - **Löschen**
  - **Eigenschaften**












## Speicherstatus

Sie können den durch die Mediadateien besetzten **Speicherstatus** überprüfen.

Vom **Media-Ordner-Menü** aus

1.  gehen Sie zu **Speicherstatus**
2. Drücken Sie  (Wählen)

# Applikationen

	<b>Spiele &amp; Anw.</b>	S. 91	
	<b>Alarmzeit</b>	S. 91	Einstellung der Alarmzeit ..... 91
	<b>Voice-Memo</b>	S. 92	Aufzeichnung eines Voice-Memos ..... 92 Wiedergabe eines Voice-Memos ..... 92 Löschen eines Voice-Memos ..... 93
	<b>Sound-Rekorder</b>	S. 93	
	<b>Uhrzeit</b>	S. 93	Datum & Uhrzeit ..... 93 Format ..... 94
	<b>Einschaltzeit</b>	S. 95	
	<b>Ausschaltzeit</b>	S. 96	
	<b>Rechner</b>	S. 96	Umrechnung ..... 97 Währungskurs ..... 97
	<b>Melodien-editor</b>	S. 98	Komponieren einer Melodie ..... 98

Ihr Telefon enthält eine ganze Reihe vorinstallierter Anwendungen.

# Spiele & Anw.

Siehe „Spiele & Anwendungen“ auf Seite 56.

## Alarmzeit

Sie können 3 Alarmsätze so einstellen, dass der Alarm entweder einen Ton ausgibt oder vibriert, wenn die eingestellte Uhrzeit erreicht wurde.



**Hinweis:** Falls das Telefon zum Zeitpunkt des eingestellten Alarms ausgeschaltet ist, schaltet sich das Telefon automatisch ein und der Alarm ertönt. Nach dem Ertönen des Alarms bleibt das Telefon eingeschaltet.

### Einstellung der Alarmzeit

Vom **Applikationen-Menü** aus

1. gehen Sie zu **Alarmzeit**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. gehen Sie zum gewünschten Alarmsatz
4. Drücken Sie (Wählen)
5. gehen Sie zum gewünschten Alarmtyp  
Wählen Sie für das Beenden der Alarmeinstellung **Abbrechen** aus.
6. Drücken Sie (Wählen)
7. Verwenden Sie – oder , um weiterzugehen und die STUNDE einzustellen
8. gehen Sie zur MINUTE
9. Verwenden Sie – oder , um weiterzugehen und die MINUTE einzustellen
10. Drücken Sie (OK)

Die folgenden Alarmfrequenz-Typen sind verfügbar:

- **Zeit**
- **Einmalig**
- **Täglich**
- **Mo bis Fr**
- **Mo bis Sa**

Sie können den Alarmton aus **Melodie** auswählen.



Wenn der Alarmton ertönt, wird die ausgewählte Melodie hörbar und das Display blinkt bei angezeigter Alarmmeldung. Der Alarm ertönt für 55 Sekunden.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu beenden.

# Voice-Memo

Während Sie telefonieren, können Sie ein Zwei-Wege-Gespräch aufzeichnen. Die maximale Länge einer Aufzeichnung liegt bei 16 Sekunden. Alte Aufzeichnungen werden überspielt; es kann nur eine Aufzeichnung gespeichert werden.



**Hinweis:** Die Sicherheit der aufgezeichneten Nachrichten liegt in Ihrer Verantwortung. Vor der Durchführung der Aufzeichnung müssen Sie den Gesprächspartner um Erlaubnis bitten.

## Aufzeichnung eines Voice-Memos


*Während eines Anrufs*

1. Drücken Sie (Menü)
2. gehen Sie zu **Memo**
3. Drücken Sie (OK), um die Aufzeichnung zu starten
4. Drücken Sie (Stop), um die Aufzeichnung zu stoppen

## Wiedergabe eines Voice-Memos

*Vom **Applikationen**-Menü aus*

1. gehen Sie zu **Voice-Memo**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Drücken Sie (Wählen) um zu **Wiedergabe** zu gelangen
4. Drücken Sie zum Stoppen

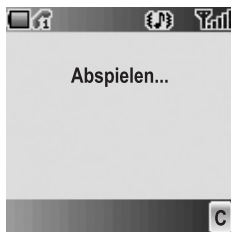

## Löschen eines Voice-Memos

Vom **Applikationen**-Menü aus


1. gehen Sie zu **Voice-Memo**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. gehen Sie zu **Löschen**
4. Drücken Sie (Wählen)
5. Drücken Sie (Ja), um den Erinnerer zu löschen  
ODER  
Drücken Sie (Nein), um ihn nicht zu löschen

## Sound-Rekorder

Sie können eine Sounddatei aufzeichnen und erstellen. Sounddateien (.amr) werden unter Meine Sounds gespeichert und können als MMS versendet werden.

Vom **Applikationen**-Menü aus

1. gehen Sie zu **Sound-Rekorder**
2. Drücken Sie (Wählen), um die Aufzeichnung zu starten
3. Drücken Sie (), um die Aufzeichnung zu stoppen

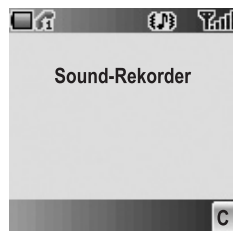

## Uhrzeit

Sie können die Zeit und das Datum einstellen, und aus verschiedenen Uhrformat-Typen auswählen.

## Datum & Uhrzeit

Vom **Applikationen**-Menü aus

1. gehen Sie zu **Uhrzeit**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Drücken Sie (Wählen) **Datum & Uhrzeit.**
4. Die gegenwärtige Uhrzeit und das gegenwärtige Datum wird angezeigt



## Einstellung der Zeit

Vom **Datum & Uhrzeit-Menü** aus


1. Drücken Sie **⬇** (Wählen)
2. Drücken Sie **0 +** – **9 WXYZ** oder **⬇**, um die STUNDEN-Einstellung zu ändern
3. **⬅** gehen Sie zur MINUTE
4. Drücken Sie **0 +** – **9 WXYZ** oder **⬇**, um die MINUTEN-Einstellung zu ändern
5. Drücken Sie **⬇** (OK)



## Einstellung des Datums

Vom **Datum & Uhrzeit-Menü** aus

1. **⬇** gehen Sie zum gegenwärtigen Datum.
2. Drücken Sie **⬇** (Wählen)  
**Kalender** wird angezeigt
3. **⬇** gehen Sie zum gegenwärtigen Datum
4. Drücken Sie **⬇** (OK)

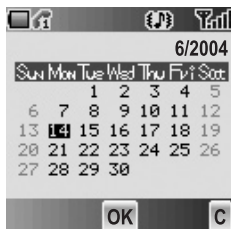


## Format

Vom **Uhrzeit-Menü** aus

1. **⬇** gehen Sie zu **Format**
2. Drücken Sie **⬇** (Wählen)
3. **⬇** gehen Sie zum gewünschten Format
4. Drücken Sie **⬇** (Wählen)

# Einschaltzeit

Sie können **Einschaltzeit** einstellen und das Telefon zum eingestellten Zeitpunkt automatisch einschalten lassen.

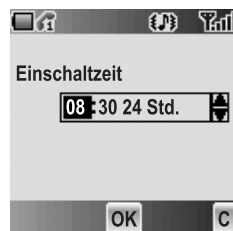

**Hinweis:** Selbst wenn das Telefon zum eingestellten **Einschaltzeit**-Zeitpunkt ausgeschaltet ist, schaltet sich das Telefon automatisch ein.

Vom **Applikationen-Menü** aus


1. gehen Sie zu **Einschaltzeit**
2. Drücken Sie (Wählen)
3. Drücken Sie + oder , um die STUNDEN-Einstellung zu ändern
4. gehen Sie zur MINUTE
5. Drücken Sie + oder , um die MINUTEN-Einstellung zu ändern
6. Drücken Sie (OK)
7. gehen Sie zur gewünschten Einstellung
8. Drücken Sie (Wählen)

# Ausschaltzeit

Sie können **Ausschaltzeit** einstellen und das Telefon zum eingestellten Zeitpunkt automatisch ausschalten lassen.

Vom **Applikationen-Menü** aus

1.  $\Phi$  gehen Sie zu **Ausschaltzeit**
2. Drücken Sie  $\bullet$  (Wählen)
3. Drücken Sie  $\boxed{0} + -$   $\boxed{9 \text{ WAYS}}$  oder  $\Phi$ , um die STUNDEN-Einstellung zu ändern
4.  $\Phi$  gehen Sie zur MINUTE
5. Drücken Sie  $\boxed{0} + -$   $\boxed{9 \text{ WAYS}}$  oder  $\Phi$ , um die MINUTEN-Einstellung zu ändern
6. Drücken Sie  $\bullet$  (OK)
7.  $\Phi$  gehen Sie zur gewünschten Einstellung
8. Drücken Sie  $\bullet$  (Wählen)

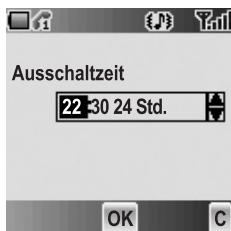


# Rechner

Sie können einen 4-Funktionen-Rechner (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) verwenden, um einfache arithmetische Berechnungen durchzuführen.

Vom **Applikationen-Menü** aus

1.  $\Phi$  gehen Sie zu **Rechner**
2. Drücken Sie  $\bullet$  (Wählen)
3. Geben Sie mithilfe von  $\boxed{0} + -$   $\boxed{9 \text{ WAYS}}$  eine Zahl ein (maximal 8 Stellen)  
Falls Sie einen Dezimalpunkt benötigen, drücken Sie bitte  $\boxed{*} \Phi$ .  
Drücken Sie  $\Phi$ , um falls erforderlich ein „-“ hinzuzufügen.
4. Drücken Sie  $\boxed{\#} \Phi$ , um eine arithmetische Berechnung durchzuführen
5. Geben Sie eine Zahl ein (maximal 8 Stellen)
6. Drücken Sie  $\bullet$  (=)

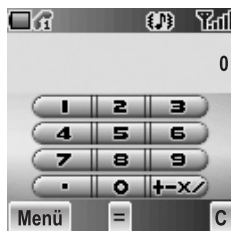

## Umrechnung

Unter Verwendung des Währungskurses kann von einer/in eine heimatische/n Währung umgerechnet werden.

Von **Rechner** aus

1. Geben Sie eine Zahl mithilfe von  $\square$   $+$   $-$   $\square$   $\frac{1}{x}$  ein (maximal 8 Stellen)
2. Drücken Sie  $\ominus$  (Menü)
3.  $\rightarrow$  gehen Sie zu **Umrechnung**
4. Drücken Sie  $\bullet$  (Wählen)  
Der berechnete Betrag wird angezeigt.




## Währungskurs

Sie können einen Währungskurs einstellen, um in eine/von einer bestimmte/n Währung umzurechnen.

Von **Rechner** aus

1. Drücken Sie  $\ominus$  (Menü)
2.  $\rightarrow$  gehen Sie zu **Währungskurs**
3. Drücken Sie  $\bullet$  (Wählen)
4. Geben Sie eine Zahl mithilfe von  $\square$   $+$   $-$   $\square$   $\frac{1}{x}$  mit bis zu 6 Dezimalstellen ein
5. Drücken Sie  $\bullet$  (OK)

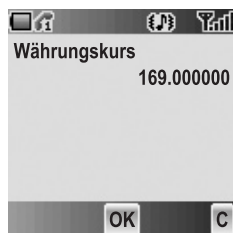

# Melodieneditor

Sie können Ihre eigene Melodie komponieren und sie als Sounddatei speichern.

Vom **Applikationen-Menü** aus

1. gehen Sie zu **Melodieneditor**
2. Drücken Sie (Wählen)

## Komponieren einer Melodie

Sie können sich während des Komponierens eine Melodie wiedergeben lassen.

Vom **Melodieneditor-Menü** aus

1. Drücken Sie (Ändern)
2. Geben Sie die gewünschten Noten mithilfe von – , und ein
3. Drücken Sie (OK)
4. gehen Sie zu **Name:**
5. Drücken Sie (Ändern)
6. Geben Sie einen Titel für die Melodie ein
7. Drücken Sie (OK)
8. Drücken Sie (Save)

Taste							
Hinweis	C	D	E	F	G	A	H
Taste							
Hinweis	Pause	Notenlänge	Oktave einstellen	Punktierte Note	Scharf		

## Format der Noten

- Die Noten werden durch das Drücken von in einem Format wie beispielsweise 2C4 angezeigt.
- Die erste Zahl (in diesem Fall „2“) weist auf die Oktave der Note hin. Der Standardwert liegt bei 2.  
Drücken Sie , um zwischen den Oktaven 1 bis 3 umzuschalten.
- Die zweite Zahl (in diesem Fall „4“) weist auf die Notenlänge hin. Der Standardwert liegt bei 1/4. Drücken Sie um die Notenlänge zwischen 1 und 1/32 umzuschalten.
- Für die Eingabe punktierter Noten (d. h. verlängerter Noten) drücken Sie bitte .
- Um den Noten scharfe Werte hinzuzufügen, drücken Sie bitte .
- Um Pausen einzugeben, drücken Sie bitte .

## PC-Software

Die im Lieferumfang Ihres Telefons enthaltene CD-ROM enthält Software-Anwendungen, die es Ihnen ermöglichen, die in Ihrem Telefon gespeicherten Informationen auf einem PC zu verwalten; zudem wird Ihr PC dadurch in die Lage versetzt, über Ihr Telefon mit dem Internet zu kommunizieren.

Diese Anwendungen umfassen:

### Datenverbindungsassistenten-Software

Die Datenverbindungsassistenten-Software von Panasonic ermöglicht Ihnen den Anschluss eines Laptops oder eines Desktop-PCs über Ihr Mobiltelefon an das Internet oder an andere Netzdienste. Hinsichtlich weiterer Informationen lesen Sie bitte die auf der CD-ROM enthaltene Dokumentation; oder besuchen Sie die Website von Panasonic unter **[www.panasonicmobile.com](http://www.panasonicmobile.com)**.

### Handset-Manager

Mithilfe des Handset-Managers können Sie die Informationen auf Ihrem Handy leicht auf einem PC verwalten und die Daten schließlich wieder mit dem Handy synchronisieren. Diese Informationen umfassen Kontakte, Nachrichten, den Kalender sowie die Bild- und Tondaten, die sich auf Ihrem Telefon befinden. Hinsichtlich weiterer Informationen lesen Sie bitte die auf der CD-ROM enthaltene Dokumentation; oder besuchen Sie die Website von Panasonic unter **[www.panasonicmobile.com](http://www.panasonicmobile.com)**.



**Hinweis:** Ein USB-Datenkabel für den Anschluss Ihres Telefons an einen PC muss separat im Handel erworben werden.

## Installation der Software

Die Software ist kompatibel mit PCs und Laptops, die unter Microsoft Windows™ 98 oder neuer laufen. Bei den meisten PCs installiert sich die Software nach dem Einlegen der CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk automatisch. Falls dies nicht der Fall sein sollte, muss die automatische Wiedergabe im Windows Explorer manuell ausgewählt werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem PC-Bildschirm, um die Software zu installieren.

## **Downloaden von Software-Aktualisierungen**

1. Besuchen Sie die Website **www.panasonicmobile.com**
2. Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache aus
3. Wählen Sie die Option Support > Software aus dem Menü aus
4. Klicken Sie auf „Datenverbindungsassistentz-Software“ oder auf „Handset-Manager“
5. Folgen Sie den Anweisungen für das Downloaden des Upgrades für die PC-Software




**Hinweis:** Die Webinhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wenden Sie sich im Falle eines andauernden Problems bitte an Ihren Händler.

Problem	Ursache	Abhilfemaßnahme
Das Telefon lässt sich nicht einschalten.		Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen und ordnungsgemäß in das Telefon eingesetzt ist.
Äußerst kurze Standzeit eines neuen Akkus.	Das von Ihnen verwendete Netz und der Zustand des Akkus können die Standzeit beeinflussen.	
Kurze Standzeit eines alten Akkus.	Der Akku ist verbraucht.	Ersetzen Sie den alten Akku durch einen neuen, vollständig aufgeladenen Akku.
Die Akku-Ladeanzeige wird nicht angezeigt, und das Telefon lässt sich beim Laden nicht einschalten.	Der Akku ist nicht an das Telefon angeschlossen oder er ist völlig leer. In diesem Fall dauert es einen Moment, bis die Anzeige aufleuchtet.	Lassen Sie das Telefon den Akku einige Minuten aufladen, bis die Anzeige leuchtet und Sie versuchen, das Telefon einzuschalten.
Der Akku lädt sich nicht auf.	Der Akku ist nicht an das Telefon angeschlossen.	Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der Akku ordnungsgemäß in das Telefon eingesetzt ist.
	Der Akku wurde nach dem Einschalten des Reise-Schnellladegerätes an das Telefon angeschlossen.	
	Der Akku ist fast vollständig entladen. Das Telefon benötigt eine Weile, bis die Anzeige leuchtet.	Lassen Sie das Telefon den Akku einige Minuten aufladen, bis die Anzeige leuchtet und Sie versuchen, das Telefon einzuschalten.



<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Abhilfemaßnahme</b>
Es können keine Anrufe getätigt werden.	Das Telefon ist gesperrt.	Entsperren Sie das Telefon.
	Ausgehende Anrufe sind gesperrt.	Deaktivieren Sie die Sperre für ausgehende Anrufe oder die Rufsperrung.
	Das Telefon hat keinen Netzempfang.	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Netzabdeckung, und verwenden Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Netz registriert hat.
Es sind keine Anrufe vom Speicher der Fixnummern aus möglich.		Überprüfen Sie, ob Ihre SIM-Karte die Funktion Fixnummern unterstützt. Überprüfen Sie, ob die Funktion Fixnummern eingeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob die Telefonnummer im Speicher Fixnummern gespeichert ist.
Es können keine Anrufe entgegen- genommen werden.	Das Telefon ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Telefon ein.
	Eingehende Anrufe sind gesperrt.	Deaktivieren Sie die Sperre für eingehende Anrufe.
	Das Telefon hat keinen Netzempfang.	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Netzabdeckung, und verwenden Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Netz registriert hat.

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Abhilfemaßnahme</b>
Es können keine Notrufe getätigt werden.	Sie befinden sich in einem Gebiet ohne GSM-Netzabdeckung.	Stellen Sie sicher, dass das Antennensymbol  angezeigt wird – begeben Sie sich in ein Gebiet mit Netzabdeckung und verwenden Sie Ihr Telefon, wenn das Antennensymbol angezeigt wird.
Es können keine Telefonnummern aus dem Telefonbuch abgerufen werden.	Das Telefon ist gesperrt.	Entsperren Sie das Telefon.
	Die Telefonnummer wurde beschränkt.	Heben Sie die Beschränkung auf.

# Wichtige Fehlermeldungen

<b>Kapazität ausgeschöpft!</b>	Der Nachrichtenbereich ist voll. Ihre Nachricht kann nicht gespeichert werden, bevor nicht einige der gegenwärtig gespeicherten Nachrichten gelöscht werden.
<b>Funktion nicht verfügbar</b>	Die ausgewählte Funktion wird entweder nicht durch die SIM-Karte unterstützt oder ist mit dem gegenwärtigen Netzvertrag nicht verfügbar – konsultieren Sie bitte Ihren Serviceprovider.
<b>Falsch: xx Versuche übrig</b>	Der eingegebene Code ist falsch – geben Sie den Code ordnungsgemäß ein.
<b>SIM einlegen</b>	Das Telefon hat ein Problem im Zusammenhang mit der SIM-Karte erkannt – schalten Sie das Telefon aus und wieder ein; falls die Meldung dann noch immer angezeigt wird, konsultieren Sie bitte Ihren Serviceprovider.
<b>Ungültige SIM</b>	Die SIM-Karte ist gesperrt, da einer der PIN/PIN2-Entsperrcodes (PUK/PUK2) zehn Mal falsch eingegeben wurde – konsultieren Sie bitte Ihren Serviceprovider.
<b>Kapazität ausgeschöpft!</b>	Es wurde eine Nachricht empfangen, aber der Nachrichtenspeicher ist voll – löschen Sie einige der gegenwärtig gespeicherten Nachrichten oder stellen Sie die Nachrichtenfunktion auf automatisches Löschen (nur bei MMS) ein, um weitere Nachrichten zu empfangen.
<b>Passwort falsch: wiederholen</b>	Die SIM-Karte konnte eine oder mehr SIM-Karten-Personalisierungsüberprüfungen nicht ausführen – konsultieren Sie bitte Ihren Serviceprovider.
<b>Rufnummer zu lang (max. 20)</b>	Die bearbeitete oder neu erstellte Telefonbuch-Nummer ist zu lang für die SIM-Karte.
<b>PIN2 muss entsperrt sein</b>	Der PIN2 wurde permanent gesperrt, da zehn Mal der falsche PUK2 eingegeben wurde. Die durch PIN2 gesteuerten Dienste können nicht verwendet werden – konsultieren Sie bitte Ihren Serviceprovider.

<p><b>Entsperrcode falsch. Wiederholen.</b></p>	<p>Bei der Änderung des Telefon-Sperrcodes war die Bestätigung des neuen Codes falsch – versuchen Sie erneut, den Sperrcode mit ordnungsgemäßer Bestätigung zu ändern. Die Deaktivierung oder Aktivierung des Sperrcodes ist aufgrund der falschen Eingabe des Sperrcodes fehlgeschlagen – geben Sie den Sperrcode bitte erneut ein.</p>
<p><b>Nicht registrierte SIM</b></p>	<p>Das Netz hat eine Authentifizierungsfehlfunktion erkannt, da Ihre SIM-Karte nicht mit diesem Netz registriert wurde – konsultieren Sie bitte Ihren Serviceprovider.</p>

<b>APN</b>	Zugriffspunktname (Access Point Name). Führt den Benutzer zum Gateway oder zum gewünschten Service.
<b>Aus-schneiden</b>	Zum permanenten Entfernen ausgewählter Textstellen aus einer kurzen Textnachricht.
<b>CHAP</b>	Authentifizierungsprotokoll (Challenge Handshake Authentication Protocol). Eine Sicherheitsfunktion im GPRS-Netz.
<b>CSD</b>	Schaltkreis-geschaltete Daten (Circuit Switched Data). Ein Kommunikationsverfahren, das dazu verwendet wird, Daten über Telefonverbindungen zu übertragen.
<b>DTMF-Töne</b>	DTMF-Töne ermöglichen die Kommunikation mit computer-gestützten Telefonsystemen, Mailboxen usw.
<b>EMS</b>	Erweiterter Nachrichtendienst (Enhanced Message Service). Eine erweiterte Funktion der Textnachrichten.
<b>GPRS</b>	(General Packet Radio Service). Hierbei handelt es sich um eine GSM-Übertragungstechnik, bei der Daten in Paketen übertragen und empfangen werden und kein kontinuierlicher Kanal eingerichtet wird. Die Technik bedient sich auf effiziente Art und Weise des Funkspektrums, und die Benutzer bezahlen nur die versendete und empfangene Datenmenge.
<b>GSM</b>	Globales System für mobile Kommunikation. Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung der fortschrittlichen digitalen Technologie, derer sich Ihr Telefon bedient.
<b>Kopieren</b>	Zum Kopieren ausgewählter Texte innerhalb einer kurzen Textnachricht ohne gleichzeitiges Entfernen der betreffenden Stelle aus der ursprünglichen Nachricht.
<b>MMS</b>	Multimedia-Nachrichtendienst (Multimedia Message Service). Zum Anhängen von Bildern und Musik an eine Textnachricht.
<b>Netzbetreiber</b>	Das ist die Organisation, die für das Betreiben eines GSM-Netzes zuständig ist.
<b>PAP</b>	Passwort-Authentifizierungsprotokoll. Eine Sicherheitsfunktion im GPRS-Netz.
<b>Passwort</b>	Wird für die Steuerung der Rufsperrung verwendet. Sie erhalten Ihr Passwort über Ihren Netzbetreiber.

<b>PIN</b>	Persönliche Identifikationsnummer, die für die Sicherheit der SIM-Karte verwendet wird. Sie erhalten Ihr Passwort über Ihren Netzbetreiber. Wenn der PIN 3 Mal falsch eingegeben wird, wird der PIN gesperrt.
<b>PIN2</b>	Dies ist eine persönliche Identifikationsnummer, die zur Steuerung des Speichers für Fixnummern und der Gebühren verwendet wird. Sie erhalten Ihr Passwort über Ihren Netzbetreiber. Wenn der PIN2 3 Mal falsch eingegeben wird, wird der PIN2 gesperrt.
<b>PUK/PUK2</b>	PIN/PIN2-Entsperrschlüssel. Dieser Schlüssel wird zum Entsperrn des PIN/PIN2 verwendet. Sie erhalten Ihr Passwort über Ihren Netzbetreiber. Wenn der PUK/PUK2 10 mal falsch eingegeben wird, wird der PUK/PUK2 gesperrt.
<b>Registrierung</b>	Dies ist der Verbindungsaufbau mit einem GSM-/GPRS-Netz. Die Registrierung wird normalerweise automatisch durch Ihr Telefon ausgeführt.
<b>Roaming</b>	Die Möglichkeit, das Telefon mit anderen Netzen als dem eigenen zu verwenden.
<b>Service-provider</b>	Dies ist die Organisation, die für den Zugang zum GSM-/GPRS-Netz zuständig ist.
<b>SIM</b>	SIM-Karte (Subscriber Identity Module). Dies ist eine kleine Smart-Card, die Teilnehmerdaten und Benutzerinformationen speichert, z. B. Telefonbuch und SMS. Sie erhalten Ihr Passwort über Ihren Netzbetreiber.
<b>SMS</b>	Textnachrichtendienst (Short Message Service). Dies ist ein Basis-Nachrichtensystem für Mobiltelefone. Dieser Service ermöglicht das Senden und Empfangen von Textnachrichten.
<b>WAP</b>	Drahtloses Anwendungsprotokoll (Wireless Application Protocol). Dies ist der Kommunikationsstandard, der es Ihnen ermöglicht, Ressourcen aus dem Internet auf Ihr Telefon herunterzuladen.

# Persönliche Einstellungen

Verwenden Sie bitte die unten aufgeführte Tabelle, um Ihre GSM/GPRS WAP-Einstellungen zu notieren.

Punkt	Hinweis	Gegenwärtige Einstellung
<b>WAP-Einstellung</b>		
Primär-IP		
Primärer Port		
Sekundär-IP		
Sekundärer Port		
Zeit		
Homepage		
<b>Verbindungen</b>		
GPRS		
Benutzername		
Passwort		
GPRS APN		
Authentifizierung	Keine/PAP	
<b>CSD</b>		
Benutzername		
Passwort		
Eingabe Rufnummer		
Anrufart	Analog/ISDN	
Übertragungsrate	Automatisch/9600	

## A

Ablehnen	
Ankommender Ruf	14
Eines neuen Anrufs	18
Access Point	59
Akku	6
Akku-Abdeckung	1
Akku-Ladeanzeige	7
Aktion beim Öffnen	33
Aktive Leitung	37
Aktiver Slider	33
Alarmsignal	30
Alarmzeit	4, 35, 91
Alle Rufe, Rufdienste	37
Angenommen, Letzte Anrufe	11
Anklopfen	17, 37
Beenden beider Verbindungen	19
Beenden einer Verbindung	19
Beenden und Entgegennehmen	17
Halten und Entgegennehmen	17
Ankommender Ruf	13
Anruf halten	16
Anruf umschalten	19
Anrufart, CSD	59
Anrufe	37
Anrufer-ID	14, 37, 87, 88
Anrufzähler, Gebühren	38
Ansicht der Details, Spiele &	
Anwendungen	57
Anti-Flimmern, Kamera	73
Antwort-Text, MMS	77
Anzeige	1, 30
APN	106
GPRS APN	59
Applikationen	24, 90
Ausgang, Nachrichten	80
Entwürfe-Ordner	80
Nicht versendet-Ordner	80
Versendet-Ordner	80
Ausrichtung, Kamera	73
Ausschaltzeit	96
Ausschneiden	106

Authentifizierung, GPRS	59
Autom. Empfangen, MMS	77

## B

Beenden, Kamera	68
Beenden, Spiele & Anwendungen	57
Begrüßung	31
Beleuchtungszeit	32, 58
Benutzername	
CSD	59
GPRS	59
Berechtigung, Spiele &	
Anwendungen	57
Hintergrundbild	30, 87, 88
Bereitschaftsmodus-Anzeige	4
Betreiberhinweis	31
Bezeichnungen	1
Blenden-Sound, Kamera	73
Blinken	4
Browser	24
Einstellungen	66
Browser starten	35

## C

Center-Taste	1, 2, 4
CHAP	106
CSD	59, 106

## D

Dämmerungsmodus, Kamera	69, 71
Datenverbindungsassistenten-	
Software	99
Datum	94
Datum & Uhrzeit	93
Dienstwahl	13, 53
DTMF-Töne	21, 106

## E

Effekte, Kamera	72
Ein-/ausschalten	9
Ein-/Aus-Taste	1, 3
Einen Anruf beenden	10
Einen Anruf tätigen	10
Eingang, Nachrichten	80



Einschaltzeit .....	95
Einstellungen .....	24, 25
Alarmzeit .....	91
Berechtigung .....	57
Browser .....	66
EMS .....	77
MMS .....	76
Nachrichten .....	75
Netz, Spiele & Anwendungen .....	59
SIM & Dienste .....	37
Slider-Optionen .....	33
SMS .....	77
Spiele .....	58
Wiederherstellung der MMS- Einstellungen .....	77
E-Mail-Adresse, Telefonbuch .....	50
Empfang von Nachrichten .....	78
Empfangseinst., MMS .....	77
EMS .....	77, 106
Einstellungen .....	77
Erstellen aus der Telefonbuch .....	48
Ende, Kamera .....	68, 74
Ende-Taste .....	1, 3
Entgegennehmen, ankommender Ruf .....	13
Entwürfe-Ordner, Nachrichten .....	80
Erscheinungsbild .....	
Kamera .....	67
Telefonkörper .....	1
Erstellen .....	
Nachrichten .....	79
Telefonbuch .....	49

## F

Farb-Themen .....	31
Fehlermeldungen .....	104
Fehlersuche .....	101
Fixnummer .....	43
Fotolampe .....	1, 67, 71
Freisprechen .....	16
Anschluss für Headset .....	1
Funktionen während eines Anrufs .....	14
Funktionstaste .....	35

## G

Gebühren .....	38
Glossar .....	106
GPRS .....	4, 106
Grundstellung, MMS .....	77
Gruppen .....	51
Als Anrufbild .....	87, 88
Gruppen (Statussymbol) .....	50
GSM .....	4, 106

## H

Handset-Manager .....	99
Hauptmenü .....	24
Helligkeit, Kamera .....	69, 70
Anheben/absenken .....	68
Hinweis, Telefonbuch .....	50
Hörer .....	1

## I

ID zurückhalten .....	37
Inkognito, Nachrichten .....	77
Internationale Gespräche .....	12
Internationale Gespräche außer Heim Sperrung Daten .....	41

## K

Kalender .....	24, 35, 85
Erstellen eines Termins .....	85
Termin-Liste .....	86
Verschieben des Cursors .....	85
Kamera .....	24, 35, 67
Statussymbole .....	69
Verschluss .....	68
Vorschaumodus .....	69
Verwendungs-Menü .....	74
Kameralinse .....	1, 67
Karussell-Menü, Menü-Ansicht .....	36
Klingelton .....	4, 28
Konferenz .....	20
Konferenzgespräch .....	20
Kopieren .....	106
Kurz .....	35
Kurzwahl .....	55
Einen Anruf tätigen .....	12

Kurzwahl (Statussymbol) .....	50	Navigationseinhalte .....	61
<b>L</b>		Navigationstaste .....	1, 2
Ladeanschluss .....	1	Netz .....	
Lang .....	35	Bearbeiten einer	
Lautstärke .....	15, 28, 58	Netz-Einstellung .....	59
Leise-Taste .....	1	Neues Netz .....	44
Lesezeichen .....	63	Suchmodus .....	44
Lesezeichen im Browser .....	63	Netzabhängig .....	3
Letzte Anrufe .....	11	Netzbetreiber .....	106
Linke Soft-Taste .....	1, 2, 4	Nicht versendet-Ordner, Nachrichten .....	80
<b>M</b>		Noten, Melodieformat .....	98
Mail-Einstellung, MMS .....	77	Notrufe .....	10
Makro, Kamera .....	69, 71	<b>O</b>	
Max. Kosten, Gebühren .....	38	Öffnungston .....	29
Media-Ordner .....	24, 35, 87	<b>P</b>	
Mein Telefonbuch .....	55	PAP .....	106
Meine Bilder .....	87	Passwort .....	107
Meine Nummern .....	53	CSD .....	59
Meine Nummer anzeigen .....	38	GPRS .....	59
Meine Sounds .....	89	PC-Software .....	99
Meine Videos .....	88	Downloaden .....	100
Melodieneditor .....	98	Installation .....	99
Menü-Ansicht .....	36	PIN .....	42, 107
9 Start-Icons .....	36	PIN2 .....	43, 107
Karussell-Menü .....	36	Platz .....	
Mikrofon .....	1	SIM-Telefonbuch .....	50
MMS .....	106	Telefonbuch .....	50
Erstellen aus der Telefonbuch .....	48	Preis/Einheit, Gebühren .....	38
MMS-Einstellungen .....	76	Primär-IP, MMS .....	76
Server-Liste .....	76	Primärer Port, MMS .....	76
<b>N</b>		Profil (Sound) .....	26
Nachr.Zentrale .....		Draußen .....	26
MMS .....	76	Meeting .....	26
SMS/EMS .....	77	Normal .....	26
Nachrichten .....	24, 75	Still .....	26
Ausgang .....	80	Protokoll, SMS/EMS .....	77
Eingang .....	80	PUK .....	107
Einstellungen .....	75	PUK2 .....	107
Rundsendung .....	82	<b>Q</b>	
Senden aus der Telefonbuch .....	48	Qualität, Kamera .....	69, 71
Senden während eines Anrufs .....	16		
Nachrichtenton .....	28		

<b>R</b>	
Rahmen, Kamera .....	72
Rautentaste .....	3
Rautentaste/Vibrationsalarm .....	1
Rechner .....	35, 96
Rechte Soft-Taste .....	1, 2, 4
Registrierung .....	107
Roaming .....	4, 107
Rufannahme Automatisch .....	14, 34
Rufdienste .....	37
Rufnummer, CSD .....	59
Rufsperrung .....	41
Ruftaste .....	1, 3
Rufumleitung .....	4, 39
Rundsendung, Nachrichten .....	82
<b>S</b>	
Save, Kamera .....	68
Sekundär-IP, MMS .....	76
Sekundärer Port, MMS .....	76
Selbstausslöser, Kamera .....	73
Selbstporträt-Spiegel .....	1, 67
Server-Liste, MMS .....	76
Servename, MMS .....	76
Serviceprovider .....	107
Sicherheit .....	40
Signatur, MMS .....	77
SIM .....	8, 46, 107
Einsetzen .....	8
Entnehmen .....	8
SIM & Dienste .....	37
SIM-Karten-abhängig .....	3
Slider-Optionen .....	33
SMS .....	107
Einstellungen .....	77
Erstellen aus der Telefonbuch .....	48
SMS Chat .....	81
Sound .....	27
Sound-Rekorder .....	35, 93
Speicher	
Media-Ordner .....	89
Speicherstatus, Telefonbuch .....	52
Spiele & Anwendungen .....	24, 35, 56, 91
Einstellungen .....	58
Spielen, Spiele .....	56
Sprache	
Anzeige .....	34
Rundsendung, Nachrichten .....	84
Sprachnachricht .....	4, 54
Standzeit	
MMS .....	77
SMS/EMS .....	77
Statussymbole .....	4
Statussymbole, Kamera .....	69
Sternchentaste .....	1, 3
STK (SIM Tool Kit) .....	24
<b>T</b>	
T9®-Texteingabe .....	23
Tastenbeleuchtung .....	32
Tastensperre .....	33
Tastenton .....	29
Telefon .....	46
Telefonbuch .....	24, 35, 46
Einen Anruf tätigen .....	12
Speicherstatus .....	52
Zugriff während eines Anrufs .....	15
Telefon	
Öffnen .....	5
Schließen .....	5
Telefonsperre .....	40
Termin-Liste, Kalender .....	86
Termins, Kalender .....	85
Texteingabe .....	22
Beispiel .....	22
Erweitert .....	22
Griechisch .....	22
Normal .....	22
T9® .....	22
Ziffern .....	22
Textvorlagen .....	82
Themen, Rundsendung .....	83
Timer, MMS .....	76
<b>U</b>	
Übertragungsrate, CSD .....	59
Uhrzeit .....	93
Umrechnung .....	97

Umschaltungstaste .....	1, 3
Unterbrechen, Spiele & Anwendungen .....	57
USB-Datenkabel .....	4, 99

## **V**

Verbindungen	
MMS .....	76
Rufdienste .....	38
Verbl. Kosten, Gebühren .....	38
Versäumter Anruf, Ankommender Ruf ..	14
Versäumter Anruf, Letzte Anrufe .....	11
Verschluss, Kamera .....	68
Verschlusstaste .....	1, 3, 67
Verschlussston .....	29
Versendet-Ordner, Nachrichten .....	80
Verwendungs-Menü, Kamera .....	74
Vibration .....	4, 58
Video/Foto, Kamera .....	69, 70
Voice-Memo .....	92

Voreinstellung, Mein Handy .....	44
Vorschaumodus, Kamera .....	69
Kamera-Vorschaumodus .....	69
Video-Vorschaumodus .....	69

## **W**

Währungskurs .....	97
WAP .....	107
Warnton .....	30
Warnung bei schwachem Akku .....	7

## **Z**

Zeit .....	94
Zifferntasten .....	2
Zoom, Kamera .....	69, 70
Vergrößern/verkleinern .....	68
Zubehör .....	99
Zuletzt gewählt	
Letzte Anrufe .....	11
Rufdienste .....	37
Zustellbericht	
MMS .....	77
SMS/EMS .....	77
Zweiter Anruf .....	18

## Hinweis



**[www.panasonicmobile.com](http://www.panasonicmobile.com)**

Alle dargestellten Anzeigen in diesem Handbuch sind simuliert.  
Einige der Telefonfarben sind nicht in jedem Bestimmungsland verfügbar.



Panasonic Mobile & Automotive Systems Czech s.r.o.  
Pardubice, Czech Republic



X500GE1WP1c

Gedruckt in der Tschechischen Republik