



Benutzerhandbuch

Das Palm® Treo™ 500v-Smartphone

Urheberrechtliche Hinweise

© 2007 Palm, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Marke, das Urheberrecht, Patent und andere urheberrechtliche Hinweise finden Sie auf Seite ii der *Einführung in das Palm® Treo™ 500v-Smartphone* in Ihrem Smartphone-Paket.

Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung

Die Firma Palm Inc. und ihre Lieferanten übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieses Handbuchs resultieren. Die Firma Palm Inc. und ihre Lieferanten übernehmen keine Haftung für Verluste oder Forderungen Dritter, die aus der Verwendung dieser Software herrühren. Die Firma Palm Inc. und ihre Lieferanten übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch gelöschte Daten in Folge von Fehlfunktionen, leerer Batterie oder Reparaturen verursacht werden. Achten Sie darauf, stets Backup-Kopien aller wichtigen Daten auf anderen Datenträgern zu erstellen, um einem Datenverlust vorzubeugen.

Das Rücknahme- und Recycling-Programm von Palm



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Palm-Produkte recycelt und nicht im unsortierten Gemeindemüll entsorgt werden sollten. Palm-Produkte sollten an eine Einrichtung übergeben werden, in der Elektro- und Elektronikgeräte ordnungsgemäß recycelt werden.

Nähere Informationen zu Umweltprogrammen finden Sie unter palm.com/environment.

Palm engagiert sich als Unternehmen für Umweltbewusstsein. Wir streben danach, umweltfreundliche Materialien zu verwenden, Abfall zu reduzieren und die höchsten Standards für Elektronik-Recycling zu entwickeln. Durch unser Recycling-Programm und die Entwicklung von Möglichkeiten zur Wiederverwendung und Abfallverwertung wird vermieden, dass Palm-Handhelds, Smartphones und mobile Organizer auf Mülldeponien landen.

Kunden von Palm können kostenlos am Recycling-Programm teilnehmen. Zusätzliche Informationen darüber, welchen Beitrag Sie zur Vermeidung von Elektronikmüll leisten können, erhalten Sie unter palm.com/recycle oder in den USA unter der Telefonnummer 877-869-7257.

PN: 406-11183-01

v. 1.1

Inhalt

Kapitel 1: Willkommen	7
Ihr neues Smartphone	9
Lieferumfang	9
Was benötige ich zu Beginn?	10
Weitere Informationen	11
Kapitel 2: Einrichten	13
Überblick über das Palm Treo 500v-Smartphone	15
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus	17
Aufladen des Akkus	19
Der erste Anruf	23
Synchronisierung einrichten	24
Kapitel 3: Navigieren auf dem Palm® Treo™ 500v-Smartphone	25
Navigieren im Bildschirm	27
Die Tastatur verwenden	33
Anwendungen öffnen und schließen	37
Die Startseite verwenden	40
Kapitel 4: Das Telefon	43
Das Palm® Treo™ 500v-Smartphone ein- und ausschalten	45
Anrufe von der Startseite aus tätigen	48
Weitere Arten, Anrufe zu tätigen	52
Anrufe empfangen	53
Mailbox verwenden	53
Möglichkeiten während eines Anrufs	54
Arbeiten mit gewählten Nummern	61
Kurzwahl erstellen	64

Verwenden eines Telefon-Headsets	65
Telefoneinstellungen anpassen	69
Verwenden des SIM-Toolkits	79
Erläuterung der Symbole	80
Kapitel 5: Synchronisieren von Informationen	85
Synchronisierung im Überblick	87
Wie funktioniert Synchronisieren?	87
Synchronisierbare Datentypen	89
Drahtlose Synchronisierung einrichten	92
Computer für die Synchronisierung einrichten	98
Über das Synchronisierungskabel synchronisieren	105
Weitere Synchronisierungsmethoden	105
Synchronisierungsoptionen einstellen	107
Kapitel 6: E-Mails	109
E-Mail einrichten	111
Nachrichten senden und empfangen	121
Mit E-Mail-Nachrichten arbeiten	126
Einladungen zu Besprechungen verwenden	135
E-Mail-Nachrichten von einer anderen Anwendung aus senden	137
Kapitel 7: Text- und Multimedia-Nachrichten (SMS und MMS)	139
Nachrichten senden und empfangen	141
Anpassen von Nachrichteneinstellungen	149
Windows Live verwenden	153
Kapitel 8: Verbindungen ins Internet und zu drahtlosen Geräten	161
Im Internet surfen	163
Eine Verbindung mit Geräten über die Bluetooth®-Funktechnologie herstellen	170
Gerät als mobiles Modem verwenden	175

Kapitel 9: Fotos, Videos und Musik	179
Synchronisierung Ihrer Mediendateien	181
Kamera	182
Bilder & Videos	188
Windows Media Player Mobile	193
Mobile TV	202
Kapitel 10: Der Organizer für persönliche Informationen	205
Kontakte	207
Kalender	213
Aufgaben	220
Sprachnotizen	222
Kapitel 11: Microsoft Office- und andere Tools	225
Microsoft Office-Dateien synchronisieren	227
Word Mobile	229
PowerPoint Mobile	233
Excel Mobile	237
PDF Viewer	246
Kapitel 12: Anwendungs- und Informationsmanagement-Tools	249
Informationen suchen	251
Anwendungen installieren	253
Entfernen von Anwendungen	256
Informationen gemeinsam nutzen	257
Informationen übertragen	258
Erweiterungskarten verwenden	260
Rechner	265
Kapitel 13: Ihre persönlichen Einstellungen	269
Einstellungen für die Startseite	271

Systemeinstellungen für den Ton	272
Einstellungen für Anzeige und Darstellung	276
Anwendungseinstellungen	278
Zugriff auf das Smartphone und die Daten sperren	280
Systemeinstellungen	285
Verbindungseinstellungen	291
Kapitel 14: Fehlerbehebung	299
Daten von einem anderen Gerät übertragen	301
Neuinstallieren der Desktopsoftware	301
Zurücksetzen des Smartphones	302
Leistung	306
Bildschirm	307
Netzwerkverbindung	307
Synchronisierung im Überblick	312
Synchronisierung: Desktop-Synchronisierungssoftware	312
Synchronisierung: Exchange ActiveSync (drahtlose Synchronisierung)	320
E-Mail	321
Bluetooth-Funktechnologie	324
Internet	324
Kamera	325
Anwendungen anderer Hersteller	327
Freigeben von Speicherplatz auf dem Smartphone	328
Sprachqualität	329
Begriffe	331
Wichtige Informationen zur Sicherheit und rechtliche Hinweise	337
Technische Daten	349
Index	351



Willkommen

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Palm® Treo™ 500v-Smartphones.

Vorteile

- Anrufe tätigen und empfangen
- Kontakte, Kalender und Aufgabenliste verwalten
- Berufliche und private E-Mail-Nachrichten empfangen und senden
- Im Internet surfen
- Bluetooth®-Headset (separat erhältlich) mit Freisprechfunktion verwenden

In diesem Kapitel

Ihr neues Smartphone	9
Lieferumfang	9
Was benötige ich zu Beginn?	10
Weitere Informationen	11

Ihr neues Smartphone

Dieses kompakte und unverzichtbare Gerät – Ihr neues Palm® Treo™ 500v-Smartphone – vereint zahlreiche praktische Funktionen:

- Ein hochentwickeltes Mobilfunk-Smartphone
- Windows Mobile®-Organizer mit Möglichkeit zur mobilen Erweiterung (microSD)
- High-Speed-Datenübertragung mit GPRS- und UMTS (3G)-Unterstützung
- Digitalkamera mit 2 Megapixeln
- Unterstützung für viele mobile E-Mail-Lösungen
- SMS und MMS
- Windows Media® Player Mobile
- Microsoft® Office Viewer-Anwendungen

Mit dem vorliegenden Handbuch können Sie Ihr Smartphone einrichten und sich schnell mit den wesentlichen Funktionen vertraut machen.

HINWEIS Wenn Sie Ihr Telefon verwenden und SMS-Nachrichten senden und empfangen möchten, benötigen Sie einen Servicevertrag mit Ihrem Netzbetreiber. Wenn Sie das Internet nutzen und E-Mails senden und empfangen möchten, benötigen Sie nicht nur einen Servicevertrag, sondern auch Datendienste von Ihrem Netzbetreiber. Möglicherweise benötigen Sie auch Datendienste zum Senden und Empfangen von Multimedia-Nachrichten. Datenübertragungsraten sind je nach Netzwerkverfügbarkeit und -kapazität unterschiedlich.

Tipp HINWEIS: Achten Sie auf die hilfreichen Tipps und Querverweise in diesen Feldern.

Lieferumfang

Das Smartphone-Paket enthält folgende Komponenten:

Hardware

- Treo 500v Smartphone
- Akku (1200 mAh)

- Ladegerät mit internationalen Adaptern
- USB-Synchronisierungskabel
- Stereo-Kopfhörer

Dokumentation und Software

- *Setup-Info zur Einführung*
- *Einführung in das Palm® Treo™ 500v-Smartphone*
- Windows Mobile - Erste Schritte CD mit den folgenden Links:
 - Download der Desktop-Synchronisierungssoftware (ActiveSync®-Desktopsoftware für Windows XP, Windows Mobile-Gerätecenter für Windows Vista)
 - Download der Microsoft Office Outlook®-Software
 - *Benutzerhandbuch* (dieses Handbuch)
- Palm-Garantieschein
- Endbenutzer-Lizenzvertrag

Was benötige ich zu Beginn?

Um die Anweisungen in diesem Handbuch ausführen zu können, benötigen Sie alle im Paket des Smartphones enthaltenen Komponenten (siehe Lieferumfang) sowie Folgendes:

- Einen aktiven Mobilfunkvertrag (mit SIM-Karte Ihres Netzbetreibers) mit Datendiensten.
- Wenn Sie persönliche Daten zwischen Ihrem Smartphone und einem Computer synchronisieren möchten, benötigen Sie außerdem bei der Einrichtung Zugang zu diesem Computer.
- Ihr Smartphone muss sich im Empfangsbereich des Mobilfunknetzes Ihres Netzbetreibers befinden.

Weitere Informationen

Websites

Unterstützung von Palm und Online-Foren:
go.palm.com/treo500v/.

Registrierung

Gehen Sie zu palm.com/register, um Preisnachlässe auf Software und Zubehör sowie schnelleren technischen Support zu

erhalten und über Aktualisierungen und Sonderangebote informiert zu werden. Die Registrierung ist kostenlos.

Kundendienst Ihres Netzbetreibers

Bei Fragen zu Ihrem Mobilfunkvertrag oder zu bestimmten Funktionen.

Support für Firmennetzwerke/ IT-Administrator Ihrer Firma

Wenn Sie beim Synchronisieren von Daten mit einem Firmennetzwerk Probleme feststellen



Einrichten

Sie werden viele Dinge am Smartphone entdecken, die Ihnen nicht nur bei der Gestaltung Ihrer Abläufe helfen, sondern auch Spaß machen.

Wenn Sie sich mit dem Smartphone vertraut gemacht haben, können Sie die Einstellungen individuell anpassen und selbst spezielle Anwendungen hinzufügen. Führen Sie aber zunächst die folgenden Schritte zum Einrichten und Starten Ihres Smartphones durch.

Vorteile

- Sie erfahren, wo sich die Steuerelemente Ihres Smartphone befinden
- Sie können das Smartphone sofort verwenden

In diesem Kapitel

Überblick über das Palm Treo 500v-Smartphone	15
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus	17
Aufladen des Akkus	19
Der erste Anruf	23
Synchronisierung einrichten	24

Überblick über das Palm Treo 500v-Smartphone

Ansicht von vorn



TIPP Schützen Sie den Bildschirm des Smartphones vor Kratzern und Stößen. Wählen Sie einen Aufbewahrungsort, an dem andere Gegenstände das Gerät nicht beschädigen können.

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie die seitliche Taste gedrückt halten, wird der Internet Explorer Mobile geöffnet (siehe [Im Internet surfen](#)).

TIPP Um einen Anhänger (separat erhältlich) zu befestigen, entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs, befestigen Sie den Anhänger und schließen Sie die Abdeckung wieder.

Ansicht von hinten



Erweiterungssteckplatz (befindet sich im Akkufach, unter dem Akku)

Kameraobjektiv

Lautsprecher


Smartphone-Kontakte (befinden sich auf der rechten Seite im Akkufach)

Steckplatz für SIM-Karte (befindet sich im Akkufach, unter dem Akku)

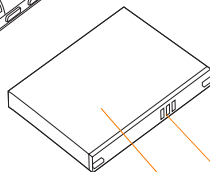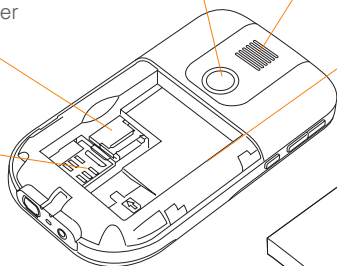

Akkukontakte

Akku

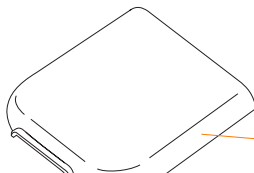

Abdeckung des Akkufachs

WICHTIG Der Lautsprecher des Smartphones enthält einen großen Magneten, durch den andere Objekte entmagnetisiert werden können. Bewahren Sie das Smartphone daher niemals in der Nähe von Kreditkarten oder ähnlichen Objekten auf.

Ansicht von oben



Einschaltknopf

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus


Die SIM-Karte enthält Kontoinformationen wie Telefonnummer und Voicemail-Zugriffsnummer. Um die Telefon-, E-Mail- und Web-Funktionen des Smartphones verwenden zu können, muss eine SIM-Karte eingesetzt sein. Wenn Ihr Smartphone-Paket keine SIM-Karte enthält, fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach einer solchen Karte.

Um die Hochgeschwindigkeitsverbindung Ihres Smartphones nutzen zu können, benötigen Sie eine 3G-SIM-Karte. Eine 3G-SIM-Karte ist mit der Aufschrift „3G“ gekennzeichnet.


Tipp Wenn Sie keine SIM-Karte haben, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

- 1 Halten Sie das Smartphone mit der Bildschirmseite nach unten, drücken Sie zwei oder mehr Finger kräftig gegen die Abdeckung des Akkufachs und schieben


Sie diese nach unten, um sie zu lösen, und nehmen Sie dann die Abdeckung von der Rückseite des Smartphones ab.

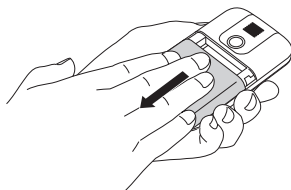


- 2 Entnehmen Sie den Akku, wenn er eingelegt ist. Schieben Sie einen Finger unter die linke Seite des Akkus und heben Sie ihn heraus.
- 3 Halten Sie die SIM-Karte so, dass die Metallkontakte in Richtung Akkufach zeigen, und schieben Sie die Karte in den Ausschnitt in der unteren linken Ecke des Akkufachs, bis Sie merken, dass die Karte einrastet. Richten Sie die Kerben so aus, dass die Karte richtig eingesetzt ist.

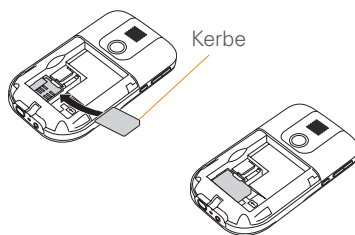

- 4 Richten Sie die Metallkontakte des Akkus an den Kontakten im Akkufach aus, schieben Sie den Akku in einem Winkel von 45 Grad in das Fach ein und drücken Sie ihn fest.

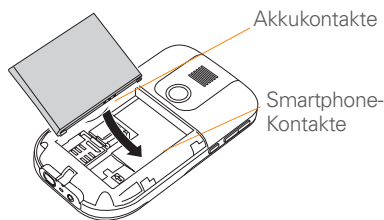

- 5 Schieben Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder in ihre Ausgangsposition.

- 6 Halten Sie den **Einschaltknopf**  gedrückt, bis das Palm®-Logo angezeigt wird.

Tipp Wenn sich Ihr Smartphone nach dem Einsetzen des Akkus nicht einschaltet, müssen Sie es an das Ladegerät anschließen, um den Akku aufzuladen (siehe [Aufladen des Akkus](#)). Wenn sich das Gerät auch dann nicht einschaltet, führen Sie einen Soft Reset durch (siehe [Soft Reset durchführen](#)).

- 7 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
- 8 Wenn Ihre SIM-Karte nicht bereits aktiviert ist, führen Sie die von Ihrem Netzbetreiber angegebenen Schritte durch oder wenden Sie sich direkt an Ihren Netzbetreiber. Wenn Sie E-Mail- und Webbrowser-Funktionen verwenden möchten, benötigen Sie neben Ihrem Servicevertrag Datendienste von Ihrem Netzbetreiber. Möglicherweise benötigen Sie auch Datendienste zum Senden und Empfangen von Multimedia-Nachrichten.


Tipp Weitere Akkus sind separat erhältlich, sodass Sie beispielsweise bei langen Flugreisen oder bei Nutzung umfangreicher Datenmengen den Akku wechseln können. Um einen fehlerfreien Betrieb zu garantieren und einen Verfall der Garantie zu vermeiden, sollten Sie nur Akkus von Palm verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [palm.com](#).

Aufladen des Akkus

Der Akku sollte zwar für die Einrichtung ausreichend aufgeladen sein, aber es wird empfohlen, ihn nach der Einrichtung des Smartphones zwei Stunden lang aufzuladen (bzw. so lange, bis die Anzeigeleuchte durchgehend grün leuchtet), um ihn vollständig aufzuladen. Unter [Akkuleistung maximieren](#) finden Sie Tipps zur Verlängerung der Leistungsdauer des Akkus.

VORBEREITUNGEN Achten Sie vor den Aufladen darauf, dass der Akku richtig in Ihr Smartphone eingesetzt ist. Wenn Sie Ihr Smartphone bei nicht eingesetztem Akku an eine Stromquelle anschließen, hat dies keine Wirkung.

- 1 Bereiten Sie das Ladegerät vor, indem Sie den entsprechenden Adapter für die vorhandene Steckdose wählen und am Gerät anschließen.
- 2 Schließen Sie das Aufladegerät an eine Steckdose an.
- 3 Schließen Sie das Ladegerät an der Unterseite des Smartphones an.

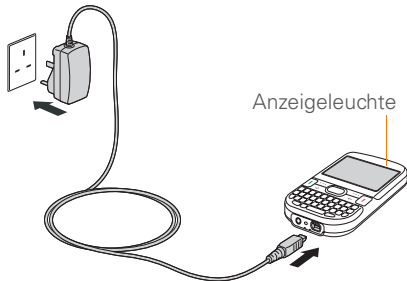

- 4 Sehen Sie nach, ob die Anzeigeleuchte angibt, dass Ihr Smartphone aufgeladen wird.
 - Leuchtet die Anzeigeleuchte rot, wird das Smartphone aufgeladen.

- Wenn sie grün leuchtet, ist der Ladevorgang des Smartphones abgeschlossen.

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Anzeigeleuchte rot.

Wenn das Smartphone eingeschaltet ist (siehe Das Palm® Treo™ 500v-Smartphone ein- und ausschalten), wird der Ladezustand anhand eines Batteriesymbols im Bildschirm angezeigt:



Dieses Symbol zeigt an, dass der Akku aufgeladen wird.



Dieses Symbol zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.



Dieses Symbol zeigt an, dass der Akku umgehend aufgeladen werden muss.



Batterie-symbol

WUSSTEN SIE SCHON? Auch wenn der Akku vollständig entleert wird, bleiben Ihre Daten sicher auf Ihrem Smartphone gespeichert. Laden Sie den Akku wieder auf, wenn Sie Zugriff auf die Daten benötigen.


TIPP Das Smartphone kann auch geladen werden, indem Sie es mit dem Synchronisierungskabel an den Computer anschließen.

Akkuleistung maximieren

Beachten Sie, dass die Akkuleistung von der individuellen Nutzung des Smartphones abhängt. Sie können die Leistungsdauer des Akkus verlängern, indem Sie einige Hinweise beachten:

- Laden Sie das Smartphone immer auf, wenn Sie am Schreibtisch sitzen, oder laden Sie es täglich über Nacht auf. Die Leistungsdauer des Akkus im Smartphone wird länger, wenn Sie ihn öfter laden, anstatt abzuwarten, bis er völlig geleert ist.
- Wenn Sie häufig die Kamera, Spiele, Media-Player (z. B. Abspielen von Musik mit drahtlosen Kopfhörern über die integrierte Bluetooth®-Technologie) oder andere Anwendungen verwenden,

sollten Sie immer auf das Symbol des Akkus achten und ihn bei Bedarf aufladen.

- Die mobilen Funktionen des Smartphones (Telefon, E-Mail, SMS, MMS, Instant Messaging und Internet) belasten den Akku wesentlich stärker als die Organizer-Funktionen. Wenn Sie die mobilen Funktionen des Smartphones eine Zeit lang nicht verwenden möchten, können Sie den Akku schonen, indem Sie die mobilen Dienste ausschalten (siehe [Mobile Dienste ein-/ausschalten](#)). Sie können Anrufe an eine andere Telefonnummer weiterleiten oder von der Voicemail entgegennehmen lassen (siehe [Anrufe weiterleiten](#)). Wenn Sie überprüfen möchten, ob die mobilen Dienste aktiviert sind, drücken Sie auf die **Ein-/Ausschalttaste**  und wählen Sie **Wireless Manager**.
- Wenn Sie E-Mails und andere Informationen direkt mit dem Exchange Server des Unternehmens mit Microsoft Exchange ActiveSync® synchronisieren, wählen Sie während der Hauptgeschäftszeiten ein Synchronisierungsintervall von maximal

15 Minuten; in den übrigen Zeiten können Sie ein Synchronisierungsintervall von einer Stunde wählen oder die Synchronisierung ganz abschalten (siehe Den Zeitplan für die Synchronisierung einstellen).

- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, wenn keine Bluetooth-Verbindung erforderlich ist (siehe Bluetooth-Grundeinstellungen eingeben).
- Wie jedes Mobiltelefon sucht das Smartphone bei fehlendem Empfang, d. h. außerhalb des Versorgungsbereichs, nach einem Empfangssignal, wodurch der Akku stärker belastet wird. Wenn Sie sich länger in einem schlechten Versorgungsbereich befinden, schalten Sie das Gerät vorübergehend aus (siehe Das Telefon ausschalten).

TIPP Wenn das Telefon eingeschaltet ist, erscheint bei Drücken der **Ein-/Ausschalttaste** eine Liste mit Optionen, z. B. zum Ausschalten des Telefons (siehe Das Telefon ausschalten), Abstellen des Klingeltons (siehe Ein Signaltonprofil auswählen) und anderen Optionen.

- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit (siehe Helligkeit einstellen).

- Stellen Sie den Bildschirm so ein, dass er nach einer kurzen Zeitspanne, in der keine Aktivität erfolgt, automatisch abgeschaltet wird (siehe Stromeinstellungen optimieren).
- Schalten Sie die Option zum Empfangen übertragener Daten mittels Bluetooth-Technologie aus (siehe Einträge oder Dateien übertragen).
- Wenn Sie bei der Internet-Verbindung die Internetfreigabe (Internet Connection Sharing, ICS) nutzen, sollten Sie die Verbindung zum Computer über das USB-Synchronisierungskabel herstellen und nicht über die drahtlose Bluetooth-Funktionalität (siehe Gerät als mobiles Modem verwenden).
- Setzen Sie den Akku keiner direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aus. Durch Temperaturen über 50 °C kann die Kapazität und die Leistungsdauer eines Lithium-Ionen-Akkus dauerhaft verkürzt werden.
- Laden Sie den Akku bei angenehmer Raumtemperatur auf. Ein Aufladen des Akkus bei niedrigen Temperaturen bewirkt eine verringerte nutzbare Ladekapazität.

Der erste Anruf



- 1 Drücken Sie auf **Home** , um die Startseite anzuzeigen.



TIPP Wenn Sie nicht gerade ein Telefongespräch führen, können Sie zur Anzeige der Startseite auch auf **Ende** drücken. Wenn Sie gerade einen Anruf tätigen, wird dieser durch Drücken von „Ende“ abgebrochen.


- 2 Geben Sie mithilfe der Zahlentasten (und ggf. der Tasten +, * und #) auf der Tastatur eine Telefonnummer ein.



- 3 Drücken Sie auf **Telefon/Senden** , um den Wählvorgang zu starten.
- 4 Zum Beenden des Anrufs drücken Sie auf **Ende** .




Anruflautstärke anpassen

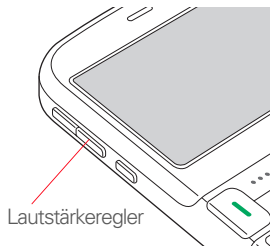Während eines Telefongesprächs können Sie durch Drücken des **Lautstärkereglers** (seitlich am Smartphone) die Anruflautstärke einstellen.





Eigene Nummer herausfinden

VORBEREITUNGEN Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet ist (siehe [Das Telefon einschalten](#)).

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Telefon** und dann **Anrufoptionen**.

Hier finden
Sie Ihre
Telefonnummer

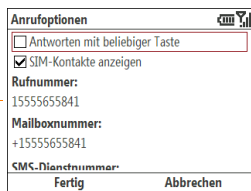

- 4 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

TIPP Wenn Ihre Telefonnummer nicht im Bildschirm „Anrufoptionen“ enthalten ist, hat Ihr Netzwerk die Nummer noch nicht auf die SIM-Karte übertragen (die Funktion der SIM-Karte wird dadurch nicht beeinträchtigt). Schalten Sie das Telefon aus, warten Sie mehrere Stunden, schalten Sie das Telefon wieder ein und wiederholen Sie diese Schritte. Sollte die Telefonnummer auch dann nicht angezeigt werden, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Synchronisierung einrichten

Nach dem Einrichten des Smartphones sollten Sie eine Synchronisierungsmethode festlegen, um das Smartphone optimal nutzen zu können. Beim Synchronisieren werden Daten, die auf einem Gerät (beispielsweise auf einem Smartphone, einem Computer oder einem Firmenserver) eingegeben oder aktualisiert wurden, automatisch auf einem anderen Gerät aktualisiert (siehe [Synchronisieren von Informationen](#)).



Navigieren auf dem Palm® Treo™ 500v-Smartphone

Waren Sie schon einmal in einer fremden Stadt und haben sich ein bisschen verloren gefühlt, bis Sie das System der Straßen erkannt haben? Die Navigation mit dem Palm® Treo™ 500v-Smartphone ist ähnlich. Für die meisten auf dem Smartphone ausgeführten Anwendungen wird dieselbe Gruppe von Steuerelementen verwendet. Wenn Sie also wissen, wie Sie diese Steuerelemente einsetzen, können Sie sich auch ohne weitere Anleitung orientieren.

Vorteile

- Sie können mit einem Daumen an der Navigationstaste schnell navigieren und Schritte in Anwendungen durchführen
- Sie erhalten Zugang zu weiteren Funktionen über Menüs
- Schnelles Suchen und Öffnen von Anwendungen ist möglich

In diesem Kapitel

Navigieren im Bildschirm	27
Die Tastatur verwenden	33
Anwendungen öffnen und schließen	37
Die Startseite verwenden	40


Navigieren im Bildschirm

Mit der Navigationstaste können Sie sich über den Bildschirm des Smartphones bewegen. Im Laufe der Zeit werden Sie Ihre bevorzugte Methode zum Blättern, Markieren und Auswählen von Elementen auf dem Smartphone entwickeln.

Drücken Sie auf **Nach rechts** ►, **Nach links** ◄, **Nach oben** ▲ oder **Nach unten** ▼, um auf dem Bildschirm zu navigieren.

Drücken Sie auf **Mitte** ○, um Einträge zu markieren und auszuwählen.


Tipp Die Pfeilsymbole, die die Richtungen auf der Navigationstaste anzeigen, unterscheiden sich von den Pfeilen auf dem Bildschirm, die auf eine verfügbare Liste hinweisen (siehe Optionen in einer Liste auswählen).

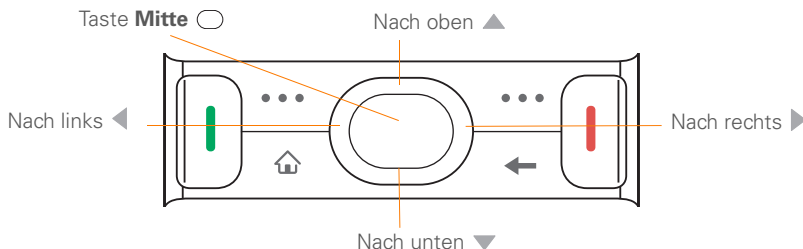


Bildläufe durchführen

Genau wie bei einem Computer können Sie auf dem Smartphone mithilfe der Bildlauffunktion zwischen Feldern und

Seiten wechseln und Einträge oder Optionen in Listen markieren. Sie können den Bildlauf auf verschiedene Weise durchführen:

- Verwenden Sie die **Navigationstaste**  auf der Vorderseite des Smartphones. Drücken Sie auf **Nach rechts** ►, **Nach links** ◄, **Nach oben** ▲ oder **Nach unten** ▼, um zum nächsten Feld oder zur nächsten Schaltfläche bzw. Aktion in dieser Richtung zu blättern.

TIPP Wenn rechts am Bildschirm eine Bildlaufleiste erscheint, sind mehr als die derzeit auf dem Bildschirm angezeigten Optionen verfügbar. Drücken Sie auf der Navigationstaste auf **Nach oben** oder **Nach unten**, um weitere Optionen anzuzeigen.

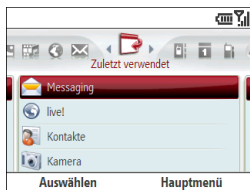


Bildlaufleiste

- Wenn Sie sich in einem Textfeld befinden, drücken Sie auf **Nach rechts** ► oder **Nach links** ◄, um zum

nächsten Buchstaben zu wechseln, und auf **Nach oben** ▲ oder **Nach unten** ▼, um von einer Zeile zur nächsten zu wechseln.

- Drücken Sie in einer Liste auf **Nach oben** ▲ oder **Nach unten** ▼ und halten Sie die Taste gedrückt, um einen schnellen Bildlauf in der Liste durchzuführen.

Bildschirme schließen

- Drücken Sie auf **Zurück** , wenn Sie die eingegebenen Daten bestätigen und zu einer früheren Anzeige zurückkehren möchten oder wenn Sie die Anzeige aufrufen möchten, ohne Änderungen vorzunehmen.


Elemente markieren und auswählen

Auf den meisten Bildschirmen ist standardmäßig jeweils ein Element (Symbol, Listeneintrag oder Kontrollkästchen) hervorgehoben. Die Markierung zeigt an, auf welches Element die nächste Aktion angewendet wird. Mit der Navigationstaste können Sie nacheinander die verschiedenen Bildelemente markieren, bevor Sie eines öffnen bzw. auswählen.

Tipp Am besten probieren Sie die Funktionsweise der Navigationstaste einfach aus. Drücken Sie die Tasten auf der Navigationstaste und verfolgen Sie dabei, wie sich der leuchtende Rand über den Bildschirm bewegt. Die Funktion der Navigationstaste kann je nach Anwendung leicht unterschiedlich sein.

Je nachdem, welches Element hervorgehoben ist, kann die Markierung eine der beiden folgenden Formen annehmen:


- **Leuchtender Rand:** Dieser rechteckige Rand hebt Elemente hervor, z. B. ein Texteingabefeld, ein Kontrollkästchen, eine Option oder einen Link zu einer Webseite.

Kontakt	abc 
Vorname:	Johannes
Nachname:	<input type="text" value="Schmidt"/>
Telefon Büro:	


- **Heller Text auf dunklem Hintergrund:** Hiermit werden Elemente hervorgehoben, wie z. B. eine

Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse oder ein Menü- oder Listeneintrag.

SMS	Neu
	Antworten 
	Als ungelesen markieren

Nachdem Sie ein Element mithilfe der Navigationstaste markiert haben, können Sie es auswählen oder aktivieren, indem Sie auf **Mitte**  drücken.

Aktionstasten verwenden

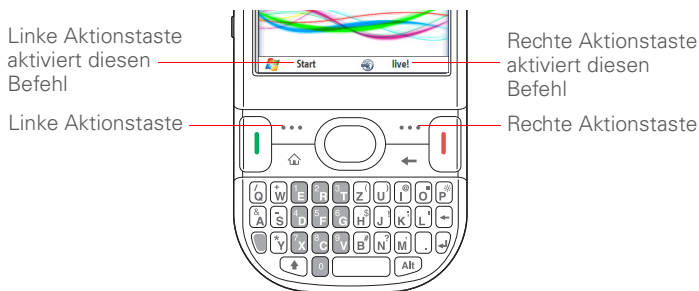


Mit der linken und rechten Aktionstaste haben Sie raschen Zugriff auf Aufgaben, die auf dem aktuellen Bildschirm ausgeführt werden können. Die Funktionen der Aktionstasten unterscheiden sich je nach Anwendung und Bildschirm. Direkt über der Aktionstaste wird auf dem Bildschirm angezeigt, welche Aufgabe jeweils ausgeführt wird. In manchen Fällen führen die Tasten keine Aktion aus. In den meisten Fällen wird über die rechte Aktionstaste das Menü geöffnet und über die linke Aktionstaste ein bestimmter Befehl aktiviert, z. B. „Neu“ oder „Fertig“. Die Funktionen der










Aktionstasten unterscheiden sich je nach Bildschirm. Überprüfen Sie deshalb stets die Bildschirmanzeige, bevor Sie die Aktionstasten drücken.


Menübefehle auswählen




Viele Anwendungen enthalten Menüs, über die Sie auf zusätzliche Funktionen zugreifen können. Das Menü wird erst eingeblendet, wenn Sie die Menütaste (rechte Aktionstaste) drücken. Um das Smartphone optimal zu nutzen, sollten Sie sich mit den Zusatzfunktionen vertraut machen, die über die diversen Anwendungsmenüs verfügbar sind.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste), um ein Anwendungsmenü anzuzeigen.

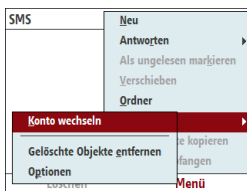

- 2 Drücken Sie auf **Nach oben**  oder **Nach unten** , um einen Menübefehl zu markieren.
- 3 Wenn oben oder unten im angezeigten Menü ein Pfeil erscheint, drücken Sie auf **Nach oben**  oder **Nach unten** , um weitere Optionen anzuzeigen.
- 4 Wenn neben einem Menübefehl ein Pfeil angezeigt wird, drücken Sie auf **Mitte**  oder **Nach rechts** , um die Zusatzoptionen für diesen Befehl anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **Nach oben**  oder **Nach unten** , um einen Menübefehl zu markieren. Drücken Sie auf **Nach links** , um zum Ausgangsmenü zurückzukehren, ohne einen Befehl auszuwählen.



- 5 Drücken Sie auf **Mitte** , um den Menübefehl auszuwählen, oder auf **Nach links**  oder **Menü**  (rechte Aktionstaste), um das Menü zu schließen und die Auswahl aufzuheben.

WUSSTEN SIE SCHON? Durch Drücken einer Taste auf der Tastatur können Sie einen Großteil der Menübefehle auswählen. Zum schnellen Aufrufen einer Menüoption drücken Sie auf die **Menütaste** (rechte Aktionstaste) und dann auf den unterstrichenen Buchstaben im Namen des Menüeintrags.

Optionen in einer Liste auswählen

Wenn um ein Feld herum ein Rechteck angezeigt wird und das Feld sowohl einen Nach-rechts-Pfeil als auch einen Nach-links-Pfeil enthält, ist eine Liste verfügbar. Auf den meisten Bildschirmen wird das Rechteck erst angezeigt, wenn

Sie sich mithilfe der Navigationstaste zum jeweiligen Feld bewegen.





Pfeile weisen auf eine Liste hin

TIPP Felder, die nur einen Nach-rechts-Pfeil aufweisen, enthalten keine Listeneinträge. Hierbei handelt es sich entweder um Texteingabefelder (siehe [Texteingabefelder verwenden](#)) oder um Auswahlfelder (z. B. das Feld „Teilnehmer“ im Kalender oder das Feld „Kategorien“ in den Kontakten oder Aufgaben). Drücken Sie in einem Auswahlfeld auf **Mitte** oder **Nach rechts**, um weitere Optionen anzuzeigen.

HINWEIS Für das Feld „Betreff“ im Kalender und in den Aufgaben steht eine Liste zur Verfügung, obwohl für dieses Feld keine Pfeile angezeigt werden.

Die Listen unterscheiden sich von den zuvor in diesem Abschnitt beschriebenen Menüs.


Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um ein Element in einer Liste auszuwählen:

- Markieren Sie das Feld mit der Navigationstaste und drücken Sie dann auf **Mitte** , um die Einträge in der Liste anzuzeigen. Drücken Sie auf **Nach oben**  oder **Nach unten** , um den gewünschten Eintrag zu markieren, und anschließend zum Auswählen eines Elements auf **Mitte** .

Auf „Mitte“ drücken, um die Liste anzuzeigen

- Wenn das Feld markiert ist, drücken Sie auf **Nach rechts** ► oder **Nach links** ◀, um durch die Liste zu blättern, bis die gewünschte Option angezeigt wird. Dies gilt für alle Listenfelder mit Ausnahme des Felds „Betreff“ im Kalender und in den Aufgaben. In diesem Feld können Sie auf **Mitte** ○ drücken, um Listeneinträge anzuzeigen.

Die Tastatur verwenden

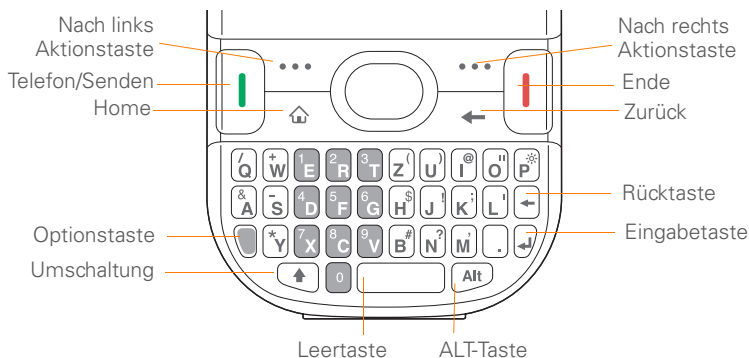

Mit der Tastatur können Sie auf dem Smartphone in vielen Anwendungen Text und andere Symbole eingeben sowie Telefonnummern wählen (siehe [Die Startseite verwenden](#)).

HINWEIS Je nach Region unterscheidet sich Ihr Tastatur-Layout möglicherweise von dem oben abgebildeten.

Wissenswertes zur Hintergrundbeleuchtung



Das Smartphone verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung, die die Lesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert. Diese Hintergrundbeleuchtung wird beim Einschalten des Bildschirms automatisch aktiviert. Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch deaktiviert, wenn sich der Bildschirm ausschaltet oder Sie ein Gespräch führen bzw. im Hintergrund Musik über einen längeren Zeitraum abspielen, als in den Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung festgelegt ist. Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Zeitintervalle festzulegen. Diese hängen davon ab, ob das Smartphone im Akkubetrieb läuft oder an eine externe

Stromquelle angeschlossen ist. Die Hintergrundbeleuchtung kann auch durch die Energiesparfunktionen einer Anwendung ausgeschaltet werden.

TIPP Sie haben die Möglichkeit, das Abschaltintervall für die Hintergrundbeleuchtung zu ändern. Drücken Sie auf **Home**, drücken Sie auf **Start** (linke Aktionstaste), navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie anschließend auf **Alle Einst.** (rechte Aktionstaste). Wählen Sie **Weitere** und anschließend **Energieverwaltung**. Verwenden Sie die beiden Listen **Timeout Beleuchtung...**, um festzulegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleibt.

Texteingabefelder verwenden

In Anwendungen wie Kontakte, Kalender und Aufgaben werden Texteingabefelder durch ein Rechteck um das Feld dargestellt. Auf den meisten Bildschirmen wird das Rechteck erst angezeigt, wenn Sie sich mithilfe der Navigationstaste zum jeweiligen Feld bewegen. Zur Texteingabe in einem Feld markieren Sie das Feld und geben den Text mithilfe der Tastatur ein.



Bei einigen Texteingabefeldern, z. B. dem Feld „Straße“ in den Kontakten oder dem Feld „Notizen“ in Kontakten, Kalender oder Aufgaben, wird ein Nach-rechts-Pfeil angezeigt. In solchen Feldern können Sie durch Drücken auf **Mitte**  oder **Nach rechts**  einen Texteingabebildschirm öffnen, in dem Sie mehr als eine Zeile Text eingeben können.

Die Adress- und Betreffzeile einer E-Mail, SMS oder MMS, die Sie verfassen, sowie der Nachrichtentext selbst sind ebenfalls Texteingabefelder.




TIPP Bei einigen Feldern mit Nach-rechts-Pfeil, wie z. B. dem Feld „Teilnehmer“ im Kalender oder dem Feld „Kategorien“ in den Kontakten oder Aufgaben, handelt es sich nicht um Texteingabefelder, sondern um Auswahlfelder. Drücken Sie in einem Auswahlfeld auf **Mitte** oder **Nach rechts**, um weitere Optionen anzuzeigen.

TIPP Wenn für ein Feld sowohl ein Nach-rechts-Pfeil als auch ein Nach-links-Pfeil angezeigt wird, handelt es sich nicht um ein Texteingabefeld. Vielmehr ist für dieses Feld eine Liste verfügbar (siehe Optionen in einer Liste auswählen).

Klein- und Großbuchstaben eingeben




Der erste Buchstabe in einem Satz oder Feld wird standardmäßig in Großbuchstaben und der übrige Text in Kleinbuchstaben eingegeben. In manchen Fällen wird der Anfangsbuchstabe erst angezeigt, wenn Sie das erste Wort ganz eingeben und die **Leertaste**  oder **Eingabe**  drücken.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um nur Großbuchstaben einzugeben:

- Drücken Sie die **Umschalttaste**  und geben Sie einen Buchstaben ein. Sie müssen die Umschalttaste während der Eingabe nicht gedrückt halten.
- Drücken Sie die **Umschalttaste**  zweimal, um sie zu arretieren, und geben Sie dann eine Buchstabenfolge ein. Wenn die Umschalttaste arretiert ist, wird unten im Bildschirm das Symbol **ABC** angezeigt. Um die Arretierung aufzuheben, drücken Sie erneut die **Umschalttaste** .





Zahlen, Satzzeichen und Symbole eingeben


Zahlen, Satzzeichen und Symbole sind über den Buchstaben auf den Tasten dargestellt. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um diese Zeichen einzugeben:

- Drücken Sie die **Optionstaste**  und anschließend die Taste mit dem gewünschten Buchstaben. Sie müssen die Optionstaste beim Drücken der zweiten Taste nicht gedrückt halten.
- Drücken Sie die **Optionstaste**  zweimal, um sie zu arretieren, und drücken Sie dann die gewünschten Tasten, um eine Zeichenfolge einzugeben. Wenn die Optionstaste arretiert ist, wird unten im Bildschirm das Symbol **123** angezeigt. Drücken Sie erneut die **Optionstaste** , um die Arretierung aufzuheben.

Andere Symbole und Akzentzeichen eingeben

Mithilfe einer Liste alternativer Zeichen können Sie Symbole und Akzentzeichen eingeben, die nicht auf den Tasten dargestellt sind.

- 1 Drücken Sie die **Alt-Taste** , um die Liste alternativer Zeichen anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie auf **Zurück**  (linke Aktionstaste) oder **Weiter**  (rechte Aktionstaste), um durch die alternativen Zeichenbildschirme zu blättern.
- 3 Wenn das gewünschte Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie es mit der **Navigationstaste**  markieren.

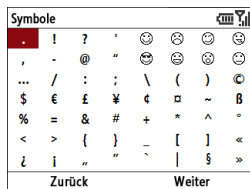

- 4 Drücken Sie auf **Mitte** , um das Zeichen einzufügen.

Tipp Für einen schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten akzentuierten Zeichen drücken Sie die **Alt-Taste** und anschließend auf **Zurück** (linke Aktionstaste).

Kennwörter eingeben

Da das Kennwort bei der Eingabe nicht angezeigt wird, sollten Sie sorgfältig vorgehen. Achten Sie darauf, dass die Umschalttaste und die Optionstaste nicht arretiert sind, wenn Sie sie nicht benötigen. Informationen zur Eingabe von Buchstaben finden Sie unter Klein- und Großbuchstaben eingeben und Zahlen, Satzzeichen und Symbole eingeben.

Anwendungen öffnen und schließen

Sie können Anwendungen mit einer der folgenden Methoden öffnen:

Übersicht der zuletzt verwendeten

Programme: Enthält die zehn Programme, die Sie zuletzt geöffnet haben.



Andere Übersichten: Enthalten Gruppen verwandter Anwendungen, mit denen Sie schnell auf häufig verwendete Anwendungen zugreifen können.


Tastenkombinationen: Anwendungen mit nur zwei Tastenbetätigungen öffnen.



Hauptmenü: Vollständiger Zugriff auf alle Anwendungen und Dateien auf dem Smartphone.

Sie können mehrere Anwendungen gleichzeitig auf dem Smartphone ausführen, sodass Sie nach der Arbeit in einer Anwendung einfach die nächste öffnen können.

Übersicht der zuletzt verwendeten Programme verwenden

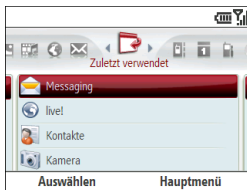- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste). Die Übersicht der zuletzt verwendeten Programme wird angezeigt.







- 2 Drücken Sie auf **Nach oben**  oder **Nach unten** , um die gewünschte Anwendung zu markieren.

- 3 Drücken Sie auf **Mitte** , um die Anwendung zu öffnen.




Andere Übersichten verwenden

Andere Übersichten enthalten eine Mischung aus Anwendungen, Dateien und Funktionen. Wenn Sie in einer Übersicht eine Datei oder Funktion auswählen, wird diese in der zugehörigen Anwendung auf dem Smartphone geöffnet. Beispiel: Durch die Auswahl eines Bildes wird die Anwendung „Bilder & Videos“ geöffnet, während durch die Auswahl der Funktion „Zu Favoriten hinzufügen“ die Anwendung „Kontakte“ geöffnet wird.



HINWEIS Die Symbole und Einträge der Übersicht hängen vom jeweiligen Netzbetreiber ab.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Drücken Sie auf **Nach rechts**  oder **Nach links** , um zu der Übersicht zu blättern, die die gewünschte Anwendung, Datei oder Funktion enthält.



- 3 Drücken Sie auf **Nach oben**  oder **Nach unten** , um das gewünschte Element zu markieren.
- 4 Drücken Sie auf **Mitte** , um das Element in der entsprechenden Anwendung zu öffnen.



Tastenkombinationen verwenden

Home  + **Nach rechts** : Die Übersicht des **Nachrichtencenters** wird geöffnet.


Home  + **Nach links** : Die **live!-Übersicht** wird geöffnet.

TIPP Sie können zusätzliche Tastenkombinationen festlegen, um Anwendungen schneller zu öffnen (siehe [Shortcuts erstellen](#)).

Hauptmenü verwenden

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .



- 2 Navigieren Sie zu der gewünschten Kategorie oder dem gewünschten Element und drücken Sie auf **Mitte** . Möglicherweise müssen Sie durch eine oder mehrere Ordner Ebenen blättern, um zum gewünschten Element zu gelangen.

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn der Eingang einer neuen E-Mail, Text- oder Multimedienachricht gemeldet wird, können Sie die Nachricht über **Home + Mitte** öffnen. Wenn der Eingang einer neuen Voicemail-Nachricht gemeldet wird, können Sie über **Home + Mitte** Ihre Voicemail-Nummer wählen.

Tipp Zum Anzeigen aller verfügbaren Anwendungen wählen Sie **Anwendungen**.

Tipp Wenn Sie im Hauptmenü eine Kategorie öffnen, wird eine Liste mit Einträgen und jeweils einem Buchstaben links davon angezeigt. Zum Öffnen eines Eintrags wählen Sie diesen entweder mit der **Navigationstaste** aus oder drücken auf den entsprechenden Buchstaben auf der Tastatur.

Anwendungen beenden

Es können mehrere Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden. Sie müssen also eine Anwendung nicht beenden, bevor Sie eine weitere öffnen. In den meisten Fällen werden die Anwendungen automatisch beendet, wenn nur wenig freier Speicherplatz verfügbar ist. Sie können Anwendungen jedoch auch manuell beenden.

HINWEIS Wenn Sie auf

Zurück [↩] drücken, um zu den Programmen zurückzukehren, wird die aktuelle Anwendung weiterhin im Hintergrund ausgeführt. Durch manuelles Schließen von Anwendungen kann Arbeitsspeicher freigegeben werden.


- 1 Drücken Sie auf **Home** [🏠] und anschließend auf **Mitte** [○].
- 2 Wählen Sie **Anwendungen** [📁] und anschließend **Planung & Extras** [📅].
- 3 Drücken Sie auf **Weitere** [⋮] (linke Aktionstaste) und wählen Sie **Task-Manager** [🔧].
- 4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Eine einzelne Anwendung schließen:

Markieren Sie die Anwendung, die Sie schließen möchten, und drücken Sie auf **Beenden** [⋮] (linke Aktionstaste).

Alle geöffneten Anwendungen

schließen: Drücken Sie auf **Menü** [⋮] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Alles schließen**.

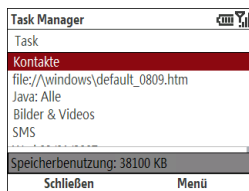

Die Startseite verwenden


Die Startseite bietet Ihnen einen praktischen Überblick über Ihren Anruf- und Verbindungsstatus. Außerdem können Sie auf sämtliche Anwendungen zugreifen.

Für den Zugriff auf die Startseite drücken Sie auf **Home** [🏠].


TIPP Sie können die Startseite auch öffnen, indem Sie auf **Ende** drücken, wenn Sie nicht gerade einen Anruf tätigen. Wenn Sie gerade einen Anruf tätigen, wird dieser durch Drücken von „Ende“ abgebrochen.

Symbole für Verbindungsstatus und Signalstärke



- **Titelleiste und Statussymbole:** Weitere Informationen zu den Symbolen in diesem Bereich finden Sie unter Erläuterung der Symbole.
- **Start**  **(linke Aktionstaste):** Mit dieser Taste öffnen Sie die Übersichten

(siehe Übersicht der zuletzt verwendeten Programme verwenden und Andere Übersichten verwenden).

- **Live!**  **(rechte Aktionstaste):** Mit dieser Taste öffnen Sie im Webbrowser des Smartphones die Webseite von Vodafone die Webseite von Vodafone live!

Tipp Sie haben die Möglichkeit, ein Bild als Hintergrund für die Startseite auszuwählen und festzulegen, welche Elemente auf der Startseite angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für die Startseite.



Das Telefon

Das Telefon ist der Ausgangspunkt, über den Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen können.

Mehrere gleichzeitige Anrufe lassen sich kreativ handhaben, indem Sie beispielsweise zwischen Anrufen umschalten oder Konferenzschaltungen einrichten. Außerdem können Sie auf Voicemail zugreifen oder über ein Headset mit oder ohne Kabel sprechen.

Vorteile

- Bleiben Sie in Verbindung – wie, entscheiden Sie
- Arbeiten Sie während eines Anrufs in anderen Anwendungen
- Fügen Sie Kontaktnummern zur Übersicht „Favoritenkontakte“ hinzu, um schneller darauf zuzugreifen

In diesem Kapitel

Das Palm® Treo™ 500v-Smartphone ein- und ausschalten	45
Anrufe von der Startseite aus tätigen.	48
Weitere Arten, Anrufe zu tätigen	52
Anrufe empfangen	53
Mailbox verwenden	53
Möglichkeiten während eines Anrufs.	54
Arbeiten mit gewählten Nummern	61
Kurzwahl erstellen	64
Verwenden eines Telefon-Headsets.	65
Telefoneinstellungen anpassen	69
Verwenden des SIM-Toolkits	79
Erläuterung der Symbole	80

Das Palm® Treo™ 500v-Smartphone ein- und ausschalten


Der Begriff *Smartphone* bezeichnet das Gerät und seine physischen Aspekte. Mit dem Begriff *Telefon* wird die Mobilfunkfunktion des Palm® Treo™ 500v-Smartphones bezeichnet, mit der Sie eine Verbindung zum Netzwerk Ihres Netzbetreibers herstellen, sodass Sie Anrufe entgegennehmen bzw. tätigen sowie Daten senden und empfangen können.


Das Telefon und Ihr Smartphone können getrennt ein- und ausgeschaltet werden. Das heißt, Sie können nur das Smartphone einschalten und die Funktionen des Organizers nutzen, ohne das Telefon einzuschalten.

Das Telefon ausschalten


Wenn Sie das Telefon ausschalten, können Sie weiterhin die Microsoft Office-Anwendungen sowie sämtliche

Organizer-Funktionen des Smartphones verwenden.

- 1 Drücken Sie auf die **Ein-/Ausschalttaste**  und wählen Sie **Wireless Manager**.

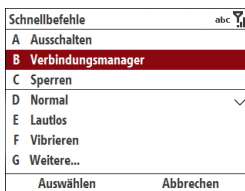

- 2 Wählen Sie **Telefon**.

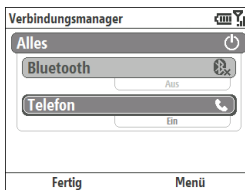

- 3 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, erscheint am oberen Bildschirmrand das Symbol **Telefon aus**  sowie oben links am Bildschirm der Schriftzug **Telefon aus**. Das Telefon ist nicht mit einem Mobilfunknetz verbunden. Sie können jetzt zwar nicht mehr die Telefonfunktionen, jedoch nach wie vor Microsoft Office-Anwendungen und alle Organizer-Funktionen des Smartphones verwenden.



TIPP Im Flugzeug müssen Sie alle Funksignale Ihres Smartphones deaktivieren. Dies gilt auch für das Telefon und die drahtlose Bluetooth®-Technologie. Dies wird auch als *Flugzeugmodus* bezeichnet. Drücken Sie den **Einschaltknopf**, wählen Sie **Wireless Manager** und anschließend **Alle**, um alle Funksignale zu deaktivieren.


TIPP Zum schnellen Abstellen des Klingeltons drücken Sie die **Ein-/Ausschalttaste** und wählen Sie anschließend **Stumm**.


Das Telefon einschalten

Wenn Sie das Telefon einschalten, wird eine Verbindung zu einem Mobilfunknetz hergestellt, sodass Sie telefonieren und andere mobile Dienste nutzen können (sofern diese vom lokalen Netz unterstützt werden).

HINWEIS Wenn Sie das Smartphone das erste Mal einschalten (siehe „[Das Smartphone einschalten](#)“), ist das Telefon standardmäßig aktiviert.

- 1 Drücken Sie auf die **Ein-/Ausschalttaste**  und wählen Sie **Wireless Manager**.
- 2 Wählen Sie **Telefon**.
- 3 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).


Sobald das Smartphone ein Signal empfängt, wird oben links am Bildschirm der Name des Netzbetreibers und ganz oben am Bildschirm das Symbol für die Signalstärke  eingeblendet.

Ob Sie sich innerhalb des Versorgungsbereichs befinden, erkennen Sie an den Balken im Symbol  für die Signalstärke. Wenn Sie sich außerhalb des

Versorgungsbereichs befinden, blinkt die Anzeigeleuchte rot und im Symbol für die Signalstärke werden keine Balken angezeigt.

Das Smartphone einschalten

Wenn Sie das Smartphone einschalten, wird das Telefon automatisch aktiviert.

- Halten Sie den **Einschaltknopf**  gedrückt, bis das Palm®-Logo angezeigt wird.

Tipp Bei sehr niedrigem Akkustand wird der Bildschirm nicht eingeschaltet, obwohl Sie die Einschalttaste gedrückt halten. In diesem Fall müssen Sie den Akku aufladen.

Das Smartphone ausschalten

- Halten Sie die **Ein-/Ausschalttaste**  gedrückt. Wenn das Smartphone ausgeschaltet wurde, wird der Bildschirm deaktiviert. Sie können nun weder Anrufe tätigen noch die Microsoft Office-Anwendungen oder Organizer-Funktionen des Smartphones verwenden.

Tipp Sie können das Smartphone auch ausschalten, indem Sie die **Ein-/Ausschalttaste** drücken und **Ausschalten** wählen.

Den Bildschirm aktivieren

Nach einer bestimmten Zeitspanne ohne Aktivität wird der Bildschirm des Smartphones ausgeschaltet, auch wenn das Smartphone weiterhin eingeschaltet bleibt. Sie können den ausgeschalteten Bildschirm durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aktivieren. Wenn Sie **Ende**  drücken, wird automatisch die Startseite angezeigt, nachdem Sie den Bildschirm wieder aktiviert haben. Wenn Sie eine andere Taste drücken, wird der zuletzt verwendete Bildschirm angezeigt.

Tipp Sie können das Zeitintervall für die Dauer der Inaktivität ändern, die zum Ausschalten des Bildschirms führt. Drücken Sie auf **Home**, drücken Sie auf **Start** (linke Aktionstaste), navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie anschließend auf **Alle Einst.** (rechte Aktionstaste). Wählen Sie **Weitere** und anschließend **Energieverwaltung**. Wählen Sie die Liste **Timeout-Anzeige** und legen Sie die inaktive Zeit fest, die verstreichen muss, bevor der Bildschirm ausgeschaltet wird.


Anrufe von der Startseite aus tätigen

Mit dem Smartphone haben Sie verschiedene Möglichkeiten, von der Startseite aus Anrufe zu tätigen.


Von der Startseite aus wählen


VORBEREITUNGEN Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe [Das Telefon einschalten](#)) und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.

- 1 Drücken Sie auf **Home** .
- 2 Geben Sie mithilfe der Zählentasten (und ggf. der Tasten +, * und #) auf der Tastatur eine Telefonnummer ein.

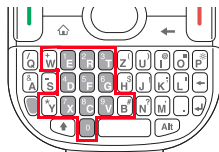

WUSSTEN SIE SCHON? Während eines Telefongesprächs können Sie +, * oder # eingeben, ohne vorher die Optionstaste zu drücken. Sie können auch auf **P** drücken, um eine Pause einzulegen. Dadurch können Sie weitere Wählenweisungen leichter befolgen.

- 3 Drücken Sie auf **Telefon/Senden** , um den Wählvorgang zu starten.

HINWEIS Sie müssen nicht die Optionstaste drücken, um auf die Ziffern der Tastatur zuzugreifen. Bei der Wahl von kurzen Nummern besteht die Gefahr, dass die Nummer für einen Kontaktnamen vergeben ist. Drücken Sie in diesem Fall die **Optionstaste** , um zu verhindern,

dass nach einem Kontakt gesucht wird. In Notfällen können Sie Ihre nationale Notrufnummer (z. B. 110 oder 112) wählen, ohne vorher die Optionstaste zu drücken.

TIPP Wenn Sie Ihr Smartphone sperren und „Einfache PIN“ als Kennworttyp wählen, können Sie eine Notrufnummer durch Eingeben der Nummer in das Feld „Kennwort“ und Drücken von **Telefon/Senden** wählen. Es ist nicht erforderlich, die Optionstaste zu drücken, bevor Sie die Nummer eingeben. Wenn Sie jedoch den Kennworttyp „Komplex alphanumerisch“ wählen, müssen Sie vor Eingeben der Nummer in das Kennwortfeld zuerst zweimal die **Optionstaste** drücken. Siehe [Das Smartphone sperren](#).

Über einen Kontaktnamen wählen


Sie können eine schnelle Suche nach Kontakten durchführen, indem Sie auf der Startseite einige Buchstaben des Kontaktnamens eingeben.


VORBEREITUNGEN

- Um eine Nummer über den Kontaktnamen wählen zu können, müssen Sie zunächst Kontakte erstellen (siehe [Einen Kontakt hinzufügen](#).) oder durch eine

Synchronisierung importieren (siehe [Synchronisieren von Informationen](#)).

- Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe [Das Telefon einschalten](#)) und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.

- 1 Drücken Sie auf **Home** .
- 2 Geben Sie über die Tastatur eine der folgenden Informationen ein, um den gewünschten Kontakt anzurufen:

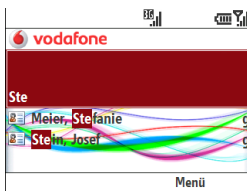


- Vorname (JOS für Josef)
- Nachname (STE für Stein)
- Anfangsbuchstabe des Vornamens, Leerschritt und Anfangsbuchstabe des Nachnamens (J S für Josef Stein)
- Einige Buchstaben des Vor- und Nachnamens, getrennt durch ein Leerzeichen (JOS STE für Josef Stein)

Wenn Sie beispielsweise ST eingeben, werden sowohl die Einträge für Stefanie Meier als auch für Josef Stein gefunden. Wenn Sie ST M eingeben, wird nur der Eintrag für Stefanie Meier gefunden.


TIPP Sie können auch zuerst die Buchstaben des Nachnamens eingeben. Beispiel: Wenn Sie „S J“ oder „Ste Jos“ eingeben, wird ebenfalls „Josef Stein“ gefunden.

WUSSTEN SIE SCHON? Die Suchfunktion bietet mehrere Funktionen zum einfachen Finden des gewünschten Kontakts, selbst wenn Sie den genauen Namen nicht wissen:


- 1) Suchergebnisse beinhalten Variationen, z. B. „Christiane“ für „Chrissi“; 2) Die Suchfunktion fügt ein Leerzeichen vor dem letzten eingegebenen Buchstaben ein, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird. Wenn also die Eingabe von „Christianem“ keine Ergebnisse ergibt, sucht die Suchfunktion automatisch nach „Christiane M“;
- 3) Suchergebnisse enthalten ähnlich klingende Einträge. Bei Eingabe von „Maier“ wird also auch „Meyer“ oder „Meier“ gefunden.


Drücken Sie die **Rücktaste** , um einen falsch geschriebenen Namen zu korrigieren.

- 3** Jeder übereinstimmende Kontakt wird zusammen mit einem Code für die Nummernart angezeigt, die Sie zuletzt für diesen Kontakt eingegeben haben: „B“ für Büro, „M“ für Mobiltelefon usw.

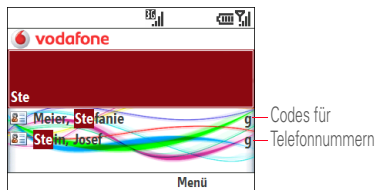

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie einen Buchstaben eingeben (z. B. „E“), der einer Zahlentaste entspricht, werden sowohl die Zahl als auch alle übereinstimmenden Kontaktnamen am Bildschirm angezeigt. Die Bildschirmzahlen wirken sich nicht auf den Wählvorgang über Kontaktnamen aus.

Wenn der gewünschte Name mit der richtigen Telefonnummer angezeigt wird, markieren Sie den Namen und drücken auf **Telefon/Senden** , um die Nummer zu wählen.

Wenn Sie eine andere Nummer eines angezeigten Kontakts anrufen möchten, wählen Sie den Kontaktnamen und anschließend die gewünschte Nummer und drücken auf **Telefon/Senden** .

Das Wählen mit der Funktion „Kurzwahl“



VORBEREITUNGEN




- Kurzwahl erstellen. Siehe [Kurzwahl erstellen](#).
- Das Telefon muss eingeschaltet sein und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden. (siehe [Das Telefon einschalten](#)).

Sie können mithilfe von „Kurzwahl“ Anrufe tätigen, wenn Sie der Telefonnummer eines Kontakts diese Funktion zugewiesen haben.

- 1 Drücken Sie auf **Home** .
- 2 Halten Sie die Taste(n) gedrückt, die Sie der gewünschten Telefonnummer als Kurzwahl zugewiesen haben. Wenn Sie der Telefonnummer eine zweistellige Kurzwahl zugewiesen haben, drücken Sie zunächst die erste Taste und halten Sie dann die zweite Taste gedrückt.

Wahlwiederholung zuletzt gewählter Nummern

So wählen Sie die zuletzt gewählte Nummer: Drücken Sie auf **Home**  und anschließend zweimal auf **Telefon/Senden** .

So wählen Sie eine der zuletzt gewählten Nummern aus: Drücken Sie auf **Home** , drücken Sie auf **Telefon/Senden** , markieren Sie die Nummer oder den Kontaktnamen des gewünschten Gesprächspartners und drücken Sie dann auf **Telefon/Senden** , um die Nummer zu wählen.







Tipp Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Verwaltung von Informationen über zuletzt gewählte Nummern (siehe [Arbeiten mit gewählten Nummern](#)).



Weitere Arten, Anrufe zu tätigen

Mit dem Smartphone können Sie nicht nur von der Startseite aus Anrufe tätigen. Es stehen zahlreiche andere Methoden zur Verfügung. Probieren Sie die verschiedenen Methoden aus, um Ihre bevorzugte Methode herauszufinden.

Über einen Firmennamen wählen


VORBEREITUNGEN Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe [Das Telefon einschalten](#)) und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Favoritenkontakte** und drücken Sie auf **Alle Kontakte**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Anzeigen nach > Firma**.

- 4 Drücken Sie auf **Telefon/Senden** , um zur Startseite zu wechseln.
- 5 Geben Sie über die Tastatur die ersten Buchstaben des Firmennamens ein.
- 6 Wählen Sie die Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 7 Drücken Sie auf **Telefon/Senden** , um den Wählvorgang zu starten.

Aus einer Nachricht wählen

Das Smartphone erkennt die meisten Telefonnummern, die in Text-, E-Mail- oder MMS-Nachrichten angezeigt werden.

- 1 Verwenden Sie die Navigationstaste, um die Telefonnummer zu markieren, die Sie anrufen möchten.
- 2 Drücken Sie auf **Telefon/Senden** , um den Wählvorgang zu starten.

Tipp Wenn die Nachricht den Namen eines Kontakts enthält, dessen Kontakteintrag eine Telefonnummer enthält, können Sie auch den Kontaktnamen markieren und dann auf **Telefon/Senden** drücken, um die entsprechende Nummer zu wählen.

Tipp Markieren Sie einen Namen oder eine Telefonnummer in einer Nachricht und drücken Sie auf **Mitte**, um einen neuen Kontakt mit den markierten Informationen zu erstellen oder die markierten Informationen einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.



Anrufe empfangen



Um Anrufe zu empfangen, muss das Telefon eingeschaltet sein. Möglicherweise ist das Telefon ausgeschaltet, obwohl das Smartphone eingeschaltet ist (siehe [Das Telefon einschalten](#)). Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, werden alle Anrufe an die Voicemail weitergeleitet.

Tipp Zeigen Sie auf dem Bildschirm ein Foto Ihres Gesprächspartners an! Unter [Einen Kontakt hinzufügen](#) erfahren Sie, wie Sie einem Anrufer ein Bild zuweisen können.

Wenn ein Anruf eingeht, während eine Audiowiedergabe läuft, ertönt über das Smartphone ein leiser Klingelton. Sie können den Anruf wie gewohnt entgegennehmen. Die Audiowiedergabe wird während des Anrufs unterbrochen.


Ein Anruf kann auf folgende Weise angenommen werden:

- Drücken Sie auf **Telefon/Senden** .
- Drücken Sie auf **Annehmen**  (linke Aktionstaste).
- Drücken Sie auf die Taste am Headset (falls ein Headset angeschlossen ist).

Wenn Sie einen Anruf ignorieren und an die Voicemail weiterleiten möchten, drücken Sie auf **Ignorieren**  (rechte Aktionstaste) oder drücken Sie auf **Ende** .

Mailbox verwenden

Vocicemail einrichten


- 1 Drücken Sie auf **Home** .
- 2 Drücken Sie auf der Tastatur auf **1** und halten Sie die Taste gedrückt, um das Voicemail-System des Netzbetreibers anzurufen.


- 3 Befolgen Sie die Sprachanweisungen, um die Voicemail einzurichten.

Vicemail-Nachrichten von der Startseite aus abrufen

Vicemail-Symbol




Sind nicht abgerufene Voicemail-Nachrichten vorhanden, wird oben auf dem Bildschirm ein Voicemail-Symbol  angezeigt.

- 1 Drücken Sie auf **Home** .
- 2 Drücken Sie auf der Tastatur auf **1** und halten Sie die Taste gedrückt, um das Voicemail-System des Netzbetreibers anzurufen.
- 3 Geben Sie über die Tastatur das Voicemail-Kennwort ein.
- 4 Befolgen Sie die Sprachanweisungen, um Ihre Nachrichten abzuhören.

Möglichkeiten während eines Anrufs

Das Smartphone bietet viele erweiterte Telefonfunktionen, wie Anklopfen, Konferenzschaltungen mit bis zu sechs Teilnehmern und Anrufweiterleitung. Diese Funktionen hängen von Ihrem Vertrag ab. Setzen Sie sich mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten.

Wenn Sie einen Anruf tätigen oder empfangen, werden die Informationen zum aktiven Anruf auf der Startseite angezeigt.

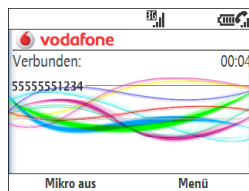

Name und/oder Telefonnummer des Anrufers

Während des Gesprächs können Sie unter den folgenden Möglichkeiten wählen:

Auf der Startseite navigieren: Mit „Nach oben“ ▲ und „Nach unten“ ▼ können Sie Bildschirmelemente ansteuern und markieren.

Anruf halten: Drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Halten**. Wenn Sie den Anruf fortsetzen möchten, drücken Sie auf **Halten aus** [...] (linke Aktionstaste).

Mikrofon stumm schalten, um nicht gehört zu werden: Drücken Sie auf **Ton aus** [...] (linke Aktionstaste). Zum erneuten Einschalten des Mikrofons drücken Sie auf **Ton ein** [...] (linke Aktionstaste).

WUSSTEN SIE SCHON? Zum Halten oder Stummschalten eines Anrufs muss der Bildschirm „Verbunden“ (siehe oben) angezeigt werden. Wenn der Bildschirm „Verbunden“ nicht angezeigt wird, drücken Sie solange auf **Zurück**, bis er erscheint.

Eingebaute Freisprecheinrichtung verwenden: Drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Freisprechen ein**. Wenn Sie die Freisprecheinrichtung ausschalten

möchten, drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Freisprechen aus**.

WUSSTEN SIE SCHON? Während eines Telefongesprächs wird der Bildschirm abgeblendet, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen. Drücken Sie eine beliebige Taste außer „Ende“, um den Bildschirm erneut zu aktivieren.

WUSSTEN SIE SCHON? Sie haben die Möglichkeit, während eines Anrufs Textnachrichten zu senden und empfangen. Auf diese Weise können Sie auch während eines langen Gesprächs mit Ihren Kollegen in Kontakt bleiben.

Einen Anruf beenden


Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie auf **Ende** [0].
- Drücken Sie auf die Headset-Taste (falls ein Headset angeschlossen ist und dieses über eine Taste verfügt). Einige Headsets haben keine Taste.

Beim Telefonieren zwischen Anwendungen wechseln


Sie können während eines Telefongesprächs viele andere Anwendungen auf dem Smartphone nutzen, wie den Organizer oder Textnachrichten. Datenverbindungen können jedoch während eines aktiven Telefongesprächs bei bestehender Verbindung zu einem GPRS-Netz nicht hergestellt werden. Wenn Sie mit einem GPRS-Netz verbunden sind, können Sie während eines Telefongesprächs nicht im Internet surfen und auch keine E-Mails oder Multimedia-Nachrichten senden oder empfangen. Wenn Sie mit einem UMTS (G3)-Netz verbunden sind, können Sie alle genannten Datenfunktionen gleichzeitig nutzen. Welche Funknetzverbindung Sie nutzen, erfahren Sie [Siehe Erläuterung der Symbole](#)

Näheres zum Öffnen einer Anwendung finden Sie unter [Anwendungen öffnen und schließen](#).

Drücken Sie in einer beliebigen Anwendung auf **Home** , um zur Startseite zurückzukehren.


Telefonnummern speichern

Nachdem Sie einen Anruf beendet haben, können Sie die Nummer des Gesprächspartners den Kontakten hinzufügen, wenn sie sich noch nicht in der Liste befindet. Wenn bei einem eingehenden Anruf die Anrufer-ID gesperrt ist, können Sie die Nummer nicht speichern.

- 1 Drücken Sie nach beendetem Gespräch auf **Speichern**  (linke Aktionstaste).
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:




Neuen Kontakt erstellen: Wählen Sie **<Neuer Kontakt>** aus.

Diese Nummer einem vorhandenen Kontakt hinzufügen: Wählen Sie den Kontaktnamen aus.

Nummer nicht hinzufügen: Drücken Sie auf **Abbrechen**  (rechte Aktionstaste).


TIPP Sie können auch Kontaktdaten aus E-Mail-Nachrichten speichern.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine neue Nummer zu einem späteren Zeitpunkt hinzuzufügen:

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Telefon/Senden** .
- 2 Markieren Sie die zu speichernde Nummer.
- 3 Drücken Sie auf **Speichern**  (linke Aktionstaste).
- 4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


Neuen Kontakt erstellen: Wählen Sie **<Neuer Kontakt>** aus.

Diese Nummer einem vorhandenen Kontakt hinzufügen: Wählen Sie den Kontaktnamen aus.

Nummer nicht hinzufügen: Drücken Sie auf **Abbrechen**  (rechte Aktionstaste).


Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können einen zweiten Anruf ausführen, während der erste noch aktiv ist.

- 1 Halten Sie den ersten Anruf, indem Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) drücken und **Halten** wählen.

- 2 Tätigen Sie entsprechend einer der unter Anrufe von der Startseite aus tätigen beschriebenen Vorgehensweisen einen zweiten Anruf.

Wenn zwei Gespräche aktiv sind, wird auf der Startseite für jeden der Anrufe jeweils ein Bereich mit dem Anrufstatus angezeigt.

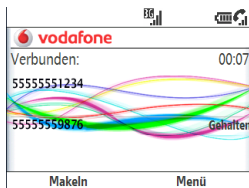

Einen zweiten Anruf annehmen (Anklöpfen)


Wenn während eines Telefongesprächs ein zweiter Anruf eingeht, wird eine Benachrichtigung über den zweiten Anruf angezeigt, sofern die Anklöpfunktion aktiviert ist (siehe Benachrichtigung über weiteren Anruf (Anklöpfen) einstellen). Sie haben folgende Möglichkeiten:

Neuen Anruf an die Voicemail

weiterleiten: Drücken Sie auf **Ignorieren** [---] (rechte Aktionstaste).

Aktuellen Anruf halten und neuen Anruf entgegennehmen:

Drücken Sie auf **Annehmen** [---] (linke Aktionstaste) oder auf **Telefon/Senden** [1]. Nachdem Sie den Anruf angenommen haben:

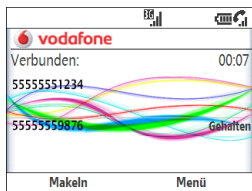


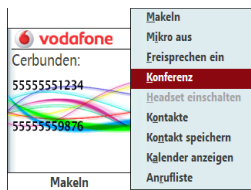
- Drücken Sie auf **Makeln** [---] (linke Aktionstaste), um zwischen den Anrufen zu wechseln, indem Sie den aktiven Anruf halten und auf der anderen Leitung sprechen.
- Führen Sie die Anrufe zu einer Konferenzschaltung zusammen. Siehe Konferenzschaltung.

Konferenzschaltung



VORBEREITUNGEN Die Konferenzschaltungsfunktion gehört nicht bei allen Verträgen zum standardmäßigen Leistungsumfang. Auch wenn Ihr eigenes Netzwerk die Konferenzschaltungsfunktion unterstützt, gilt dies möglicherweise nicht für den Roamingbetrieb. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, fragen Sie beim Netzbetreiber nach, ob die Konferenzschaltungsfunktion zum Leistungsumfang gehört. Prüfen Sie beim Roamingbetrieb anhand eines Testanrufs, ob die Konferenzschaltungsfunktion unterstützt wird.


WICHTIG Sie können bis zu fünf Anrufe in einer Konferenz zusammenschalten. Die Anzahl der Anrufe, die zu einer Konferenzschaltung verbunden werden können, hängt von Ihrem Vertrag ab. Für jeden Anruf können zusätzliche Gebühren anfallen und entsprechende Minutenzahlen von Ihrem Mobilfunkkonto abgebucht werden. Wenn Sie weitere Informationen hierzu erhalten möchten, setzen Sie sich telefonisch mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung.


- 1 Nehmen Sie einen zweiten Anruf entgegen (siehe Einem zweiten Anruf annehmen (Anklappen)) oder halten Sie den ersten Anruf und tätigen Sie einen zweiten Anruf (siehe Einem zweiten Anruf tätigen).
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Konferenz**. Dadurch werden die beiden Anrufe zu einer Konferenz zusammengeschaltet.






- 3 (Optional) Führen Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte durch:
 - Tätigen oder empfangen Sie weitere Anrufe und nehmen Sie diese in die Konferenzschaltung auf. Die Anzahl der Anrufe, die zu einer Konferenzschaltung verbunden werden können, hängt von Ihrem Vertrag ab.

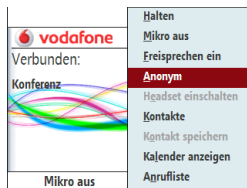- Nehmen Sie einen Anrufer aus der Konferenzschaltung heraus, um mit ihm separat zu sprechen, indem Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) drücken, dann **Privat** und anschließend die Telefonnummer auswählen. Der geparkte Anruf wird zum aktiven Anruf. Um den Anruf wieder in die Konferenz aufzunehmen, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen **Konferenz**.




- Wechseln Sie zwischen der Konferenzschaltung und dem separaten Anruf, indem Sie auf **Makeln**  (linke Aktionstaste) drücken.
- 4 Führen Sie anschließend einen der folgenden Schritte durch:



- Wenn Sie einen Anruf geparkt haben, drücken Sie zweimal auf **Ende** , um alle Anrufe zu beenden, oder drücken Sie einmal auf **Ende** , um nur den aktiven Anruf zu beenden.
- Wenn Sie keinen Anruf geparkt haben, drücken Sie einmal auf **Ende** , um alle Anrufe zu beenden.


Anrufe weiterleiten

Sie können Anrufe an eine andere Telefonnummer weiterleiten. Wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit und Preise für die Anrufweiterleitung an den Netzbetreiber. Es fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren an.

Wenn alle Anrufe weitergeleitet werden, wird in der Titelleiste das Rufumleitungssymbol  eingeblendet.

VORBEREITUNGEN Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe [Das Telefon einschalten](#)) und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).

- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Telefon** und anschließend **Rufumleitung**.
- 4 Wählen Sie, wann Anrufe weitergeleitet werden sollen. Wählen Sie **Uneingeschränkt**, wenn alle Anrufe weitergeleitet werden sollen. Bestimmte Einstellungen zur Weiterleitung Ihrer Anrufe an die Voicemail wurden unter Umständen bereits vom Netzbetreiber eingestellt.



- 5 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

TIPP Zum Deaktivieren der Anrufweiterleitung drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Alle deaktivieren**.

Arbeiten mit gewählten Nummern

Sie können eine Nummer, die Sie kürzlich gewählt haben, erneut wählen (siehe Wahlwiederholung zuletzt gewählter Nummern). Darüber hinaus können Sie auch Anruferdetails anzeigen, eine Textnachricht an eine Nummer senden, die Nummer in Ihren Kontakten speichern und vieles mehr.

Arbeiten mit kürzlich gewählten Nummern

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Telefon/Senden** .






WUSSTEN SIE SCHON? Ausgehende Anrufe sind in der Liste der letzten Anrufe durch einen nach rechts zeigenden grünen Pfeil, eingehende Anrufe durch einen nach links zeigenden gelben Pfeil gekennzeichnet. Versäumte Anrufe sind durch ein rotes Ausrufezeichen gekennzeichnet.

Tipp Zum Filtern der Anrufe in der Liste der letzten Anrufe drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen dann **Ansicht** und anschließend die gewünschte Option.


- 2 Markieren Sie die gewünschte Nummer und führen Sie dann einen oder mehrere der folgenden Schritte aus:

Die Telefonnummer in Ihren Kontakten speichern: Siehe Telefonnummern speichern.

Eine Textnachricht an die Nummer senden: Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **SMS senden**. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie auf **Senden**  (linke Aktionstaste).

Weitere Informationen über die Nummer anzeigen: Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Anruf öffnen**. Der erste

Eintrag zeigt die Gesprächsdauer Ihres letzten Anrufs mit dieser Nummer. Mit den anderen Einträgen können Sie die Nummer anrufen oder eine Textnachricht an die Nummer senden.

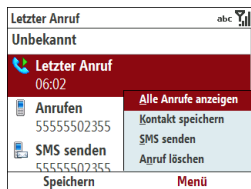

- 3 Nachdem Sie den Anruf geöffnet haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:


Alle Anrufe mit dieser Nummer anzeigen: Drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Alle Anrufe anzeigen**. Alle Anrufe mit dieser Nummer werden mitsamt Gesprächsdauer angezeigt.

Anruf aus Liste der letzten Anrufe löschen: Drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Anruf löschen**. Drücken Sie auf **Ja** (linke Aktionstaste), um den Löschvorgang zu bestätigen.

Alle Anrufe anzeigen

Ihre Anrufliste enthält die Nummern aller ein- und ausgehenden Anrufe.


- 1 Drücken Sie auf **Home** und anschließend auf **Mitte**.
- 2 Wählen Sie **Anrufe**.

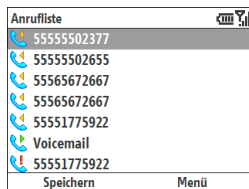




WUSSTEN SIE SCHON? Ausgehende Anrufe sind in der Liste der letzten Anrufe durch einen nach rechts zeigenden grünen Pfeil, eingehende Anrufe durch einen nach links zeigenden gelben Pfeil gekennzeichnet. Versäumte Anrufe sind durch ein rotes Ausrufezeichen gekennzeichnet.



- 3 Markieren Sie eine Nummer und führen Sie dann einen oder mehrere der folgenden Schritte aus:


Die Telefonnummer in Ihren Kontakten speichern: Drücken Sie auf

Speichern  (linke Aktionstaste) und gehen Sie dann wie unter Telefonnummern speichern beschrieben vor.

Den mit der Telefonnummer verknüpften Kontakt öffnen: Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Kontakt suchen**.



Eine Textnachricht an die Nummer senden: Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **SMS senden**. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie auf **Senden**  (linke Aktionstaste).

Eine E-Mail-Nachricht an den mit der Nummer verknüpften Kontakt senden: Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **E-Mail**. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie auf **Senden**  (linke Aktionstaste).



Timer anzeigen für die letzten Anrufe, für alle Anrufe usw. mit dieser Nummer: Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Timer anzeigen**.

Tipp Wenn Sie die Anruftimer für diese Nummer auf null zurücksetzen möchten, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Timer zurücksetzen**. Drücken Sie auf **Ja** (linke Aktionstaste), um das Zurücksetzen aller Timer zu bestätigen.

Die Nummer aus der Liste löschen:

Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Löschen**. Drücken Sie auf **Ja**  (linke Aktionstaste), um den Löschvorgang zu bestätigen.

Die gesamte Anrufliste löschen:




Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Liste löschen**. Drücken Sie auf **Ja**  (linke Aktionstaste), um den Löschvorgang zu bestätigen.


Tipp Zum Filtern der Anrufe in der Anrufliste drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dann **Filter** und anschließend den Anruftyp, den Sie anzeigen möchten.

Kurzwahl erstellen

Sie können jeder beliebigen Telefonnummer eine Kurzwahl zuweisen. Es können 99 Kurzwahlplätze belegt werden.

VORBEREITUNGEN Bevor Sie einer Telefonnummer eine Kurzwahl zuweisen können, müssen Sie zunächst Kontakte erstellen (siehe [Einen Kontakt hinzufügen](#)) oder Kontakte durch eine Synchronisierung importieren (siehe [Synchronisieren von Informationen](#)).

- 1 Drücken Sie zuerst auf **Home** , und dann auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Favoritenkontakte** und drücken Sie auf **Alle Kontakte**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie den Kontakt aus, dem Sie eine Kurzwahl zuweisen möchten.
- 4 Markieren Sie die Telefonnummer, der Sie eine Kurzwahl zuweisen möchten.

- 5 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Neue Kurzwahl**.
- 6 Wenn Sie für diese Kurzwahl den Namen ändern möchten, wählen Sie die Liste **Namen** aus und geben Sie einen neuen Namen ein.
- 7 Wählen Sie zunächst die Liste **Tastenzuweisung** und dann die Kurzwahl, die der Telefonnummer zugewiesen werden soll.

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie eine bereits existierende Kurzwahl einer anderen Telefonnummer zuweisen möchten, werden Sie gefragt, ob die alte Kurzwahl durch die neue ersetzt werden soll.

WUSSTEN SIE SCHON? Mit der Zahl „0“ ergänzen Sie eine Telefonnummer um das Symbol „+“ und die Zahl „1“ wird bereits zum Anrufen des Voicemail-Systems verwendet. Beide Zahlen können deshalb nicht einer Kurzwahl zugewiesen werden.

TIPP Sie können die Funktion „Kurzwahl“ auch verwenden, um Anwendungen schneller zu öffnen (siehe [Shortcuts erstellen](#)).


Verwenden eines Telefon-Headsets

Sie können ein Telefon-Headset anschließen, um die Freisprecheinrichtung zu verwenden. Sie haben die Möglichkeit, das im Lieferumfang des Smartphones enthaltene Headset oder kompatible Headsets von Drittanbietern zu verwenden.

WICHTIG Wenn die Verwendung eines Smartphones beim Steuern eines

Kraftfahrzeugs an Ihrem Aufenthaltsort erlaubt ist, empfehlen wir zum Tätigen von Anrufen ein Telefon-Headset oder eine Freisprecheinrichtung (separat erhältlich). Müssen Sie während des Fahrens ein Headset mit Kabel verwenden, sollten Sie nur ein Ohr mit einem Lautsprecher abdecken. Mit dem anderen Ohr können Sie dann immer noch die Außengeräusche hören. Telefonieren Sie während des Fahrens nur dann, wenn dies gemäß Straßenverkehrsordnung zulässig und unter den gegebenen Umständen gefahrlos möglich ist.

Ein Headset mit Kabel verwenden

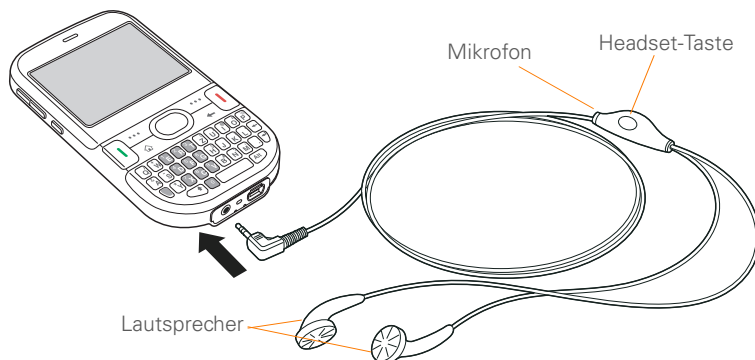

Die Headset-Taste ist kontextabhängig und führt je nach Situation unterschiedliche Aktionen aus. Durch Drücken der Headset-Taste können Sie z. B. die folgenden Funktionen ausführen:

- Annehmen eines eingehenden Anrufs
- Antworten auf einen Anklopftton
- Beenden eines einzigen aktiven Anrufs oder aller Anrufe einer Konferenzschaltung, wenn kein Anruf geparkt wurde
- Wechseln zwischen Anrufen, wenn ein aktiver Anruf und ein gehaltener Anruf vorliegen

HINWEIS Das Smartphone ist mit Headsets kompatibel, die über einen dreipoligen 2,5-mm-Stecker verfügen (drei dunkle Streifen auf dem Stecker). Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie den Hersteller Ihres Headsets, ob das Produkt mit Ihrem Smartphone kompatibel ist. Wenn das Headset summt oder die Mikrofonleistung schlecht ist, ist es u. U. nicht mit dem Smartphone kompatibel.




Mit einer Bluetooth®-Freisprecheinrichtung verbinden

Das Smartphone ist mit zahlreichen Headsets und Freisprecheinrichtungen (separat zu erwerben) kompatibel, die dem Bluetooth®-Standard 2.0 oder früher entsprechen.

Eine Liste von kompatiblen Freisprecheinrichtungen mit Bluetooth-Funktechnologie finden Sie unter go.palm.com/treo500v/.

Wenn Sie eine Verbindung zu einem Bluetooth-Headset oder einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung hergestellt haben, können Sie mit diesem Gerät immer kommunizieren, wenn es sich innerhalb des Empfangsbereichs befindet und die Bluetooth-Funktion des Smartphones eingeschaltet ist. Der Empfangsbereich hängt von Umgebungsfaktoren ab und ist daher sehr unterschiedlich. Der maximale Empfangsbereich beträgt ca. 9 Meter.

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie sowohl über ein kompatibles Bluetooth-Headset als auch über eine Freisprecheinrichtung verfügen, ist das zuletzt mit dem Smartphone verbundene Gerät das aktive Gerät.


- 1 Richten Sie das andere Gerät (z. B. ein Headset) bei Bedarf so ein, dass es eine neue Verbindung erlaubt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation für das Gerät. Informieren Sie sich, ob das Gerät über einen vordefinierten Zugangsschlüssel verfügt, den Sie in Schritt 9 auf dem Smartphone eingeben müssen.
- 2 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 3 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen**, markieren Sie **Bluetooth** und drücken Sie anschließend auf **Einschalten**  (linke Aktionstaste).



- 4 Wählen Sie **Bluetooth** und anschließend **Neues Gerät hinzufügen**.



- 5 Warten Sie, bis das Smartphone die Suche nach neuen Geräten abgeschlossen hat und die Liste der Geräte angezeigt wird.




- 6 Wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und drücken Sie auf **Weiter**  (linke Aktionstaste).

- 7** Geben Sie einen Zugangsschlüssel aus 1 bis 16 Ziffern ein und drücken Sie auf **Weiter**  (linke Aktionstaste). Es ist nicht erforderlich, die Taste **Option**  zu drücken, bevor Sie Ziffern eingeben.

WICHTIG Manche

Freisprecheinrichtungen verfügen über einen vordefinierten Zugangsschlüssel. Falls dies der Fall ist, finden Sie den Schlüssel in der Dokumentation zum jeweiligen Gerät. Bei anderen Geräten wird ein Fenster eingeblendet, in dem Sie einen selbst gewählten Zugangsschlüssel eingeben müssen. In beiden Fällen muss der Zugangsschlüssel auf dem Smartphone und an der Freisprecheinrichtung übereinstimmen. Es empfiehlt sich, einen Zugangsschlüssel mit 16 Ziffern zu verwenden, um die Sicherheit des Smartphones zu erhöhen. Je länger der Zugangsschlüssel ist, desto schwieriger ist er zu entschlüsseln.

WUSSTEN SIE SCHON? Das Bluetooth-Symbol auf der Startseite zeigt den Status der Bluetooth-Funktion des s an: Weitere Informationen finden Sie unter [Bluetooth-Statussymbol](#).

- 8** Wenn der Zugangsschlüssel nicht vordefiniert ist, geben Sie am anderen Bluetooth-Gerät denselben Zugangsschlüssel ein.
- 9** Drücken Sie auf **OK**  (linke Aktionstaste).



Sie können nun mit diesem Gerät immer kommunizieren, wenn es sich innerhalb des Empfangsbereichs befindet und die Bluetooth-Funktion des Smartphones aktiviert ist. Der Empfangsbereich hängt von Umgebungsfaktoren ab und ist daher sehr unterschiedlich. Der maximale Empfangsbereich beträgt ca. 9 Meter.

Eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung verwenden

Weitere Informationen zur Einrichtung und Verbindung mit Bluetooth-Geräten finden Sie unter [Mit einer Bluetooth®-Freisprecheinrichtung verbinden](#).

Einige Tipps zur Benutzung einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung:

- Wenn Sie einen Anruf während des Gesprächs vom Telefon auf eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung übertragen möchten, drücken Sie auf

Menü  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bluetooth verbinden**. Wenn Sie den Anruf zurück auf das Headset übertragen möchten, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bluetooth abbrechen**.

- Wenn Sie einen Anruf von einem Headset mit Kabel auf ein Bluetooth-Headset oder eine Freisprecheinrichtung übertragen möchten, das/die sich in Reichweite befindet und mit dem/der Sie zuvor eine autorisierte Verbindung eingerichtet haben (Bluetooth-Headset oder Freisprecheinrichtung erforderlich; separat erhältlich), ziehen Sie das Kabel des Headsets ab und drücken Sie auf die Taste am Bluetooth-Headset oder an der Freisprecheinrichtung.

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung verwenden und sich das Gerät innerhalb des Empfangsbereichs befindet, leitet das Smartphone alle Anrufe zur Freisprecheinrichtung und nicht zum Lautsprecher des Smartphones weiter. Der Bluetooth-Empfangsbereich beträgt unter optimalen Bedingungen bis zu 9 Meter.

TIPP Eine Anleitung zur Übertragung Ihrer Kontakte vom Smartphone auf die Freisprecheinrichtung finden Sie unter go.palm.com/treo500v/.




Telefoneinstellungen anpassen

Ruftöne und Signaltöne auswählen



Sie können unterschiedliche Ruftöne für eingehende Anrufe, Benachrichtigungen und Voicemail-Nachrichten einrichten. Klingeltöne in den Formaten MP3, MIDI, AMR, WAV und WMA können direkt auf das Smartphone heruntergeladen werden (siehe [Dateien und Bilder von einer Webseite herunterladen](#)). Sie können

Klingeltöne auch auf den Computer herunterladen und anschließend per E-Mail an das Telefon senden.

VORBEREITUNGEN Wenn Sie einen heruntergeladenen oder per E-Mail erhaltenen Rufton verwenden wollen, vergewissern Sie sich, dass Sie ihn im Ordner „Meine Klingeltöne“ auf dem Smartphone gespeichert bzw. dorthin kopiert haben (siehe [Informationen suchen](#)).

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Sounds**.





- 4 Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Listen und drücken Sie dann auf **Nach rechts**  oder **Nach links** , um Ihre Auswahl zu treffen:

Klingelton: Dient zum Einstellen des Klingeltons für eingehende Anrufe.


TIPP Wählen Sie **Vibrieren**, damit das Smartphone vibriert, wenn ein Anruf eingeht (siehe [Ein Signaltonprofil auswählen](#)).

Neue Sprachnachricht: Dient zum Einstellen des Klingeltons für eingehende Voicemail-Nachrichten.

- 5 (Optional) Wenn Sie sich den gewählten Ton anhören möchten, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Wiedergabe**.
- 6 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

TIPP Sie können auch Töne für Messaging-Benachrichtigungen, Kalendererinnerungen und andere Ereignisse einstellen (siehe [Sounds & Benachrichtigungen wählen](#)).

Anruf- und Ruftonlautstärke anpassen

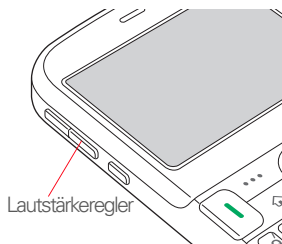

Wenn das Telefon klingelt, können Sie mit den **Lautstärkereglern** (seitlich am Smartphone) die Ruftonlautstärke anpassen.

Während eines Anrufs können Sie mit den **Lautstärkereglern** die Anruflautstärke anpassen.

Anrufer-ID-Klingelton zuweisen

- 1 Drücken Sie auf **Home** [🏠] und anschließend auf **Start** [...] (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Favoritenkontakte** und drücken Sie auf **Alle Kontakte** [...] (rechte Aktionstaste).



- 3 Markieren Sie den Namen des Kontakts.
- 4 Drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 5 Wählen Sie **Rufton anpassen** und wählen Sie dann einen Ton für den Kontakteintrag.
- 6 Drücken Sie auf **Fertig** [...] (linke Aktionstaste).

Anrufe automatisch entgegennehmen

Sie können Ihr Smartphone so einstellen, dass es Anrufe automatisch entgegennimmt, wenn Sie eine Freisprecheinrichtung verwenden.

HINWEIS Die automatische Entgegennahme von Anrufen ist nicht möglich, wenn das Signaltonprofil „Lautlos“ eingestellt ist (siehe [Ein Signaltonprofil auswählen](#)).

- 1 Drücken Sie auf **Home** [🏠] und anschließend auf **Start** [...] (linke Aktionstaste).




- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Telefon** und anschließend **Autom. Antwort**.
- 4 Legen Sie fest, wie schnell die Freisprecheinrichtung eingehende Anrufe beantworten soll.
- 5 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).






Anrufe sperren

Ein- und ausgehende Anrufe können gesperrt werden.

VORBEREITUNGEN Voraussetzungen:

- Stellen Sie sicher, dass die Anrufsperrung in Ihrem Vertrag enthalten ist. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.
- Fordern Sie beim Netzbetreiber ein Kennwort für die Anrufsperrung ab.
- Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe [Das Telefon einschalten](#)) und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Telefon** und anschließend **Anrufsperrung**.

Anrufsperrung	abc 
Anrufsperrung eingehend:	
Aus	 
Anrufsperrung ausgehend:	
Aus	 
Fertig	Abbrechen

- 4 Wählen Sie die Liste **Anrufsperrung eingehend** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Aus: Es werden keine eingehenden Anrufe gesperrt.
Bei Roamingbetrieb: Alle eingehenden Anrufe werden beim Roaming gesperrt.
Alle Anrufe: Alle eingehenden Anrufe werden gesperrt.

- 5 Wählen Sie die Liste **Anrufsperr**
ausgehend und wählen Sie eine der
folgenden Optionen:

Aus: Es werden keine ausgehenden
Anrufe gesperrt.

International, außer zum Heimatland:

Ausgehende Anrufe ins Ausland werden
gesperrt; Anrufe in das Land, in dem
das Telefon angemeldet ist, können
jedoch getätigt werden.

International: Alle ausgehenden Anrufe
ins Ausland werden gesperrt.

Alle Anrufe: Alle ausgehenden Anrufe
werden gesperrt.

- 6 Drücken Sie auf **Fertig** [...] (linke
Aktionstaste).
- 7 Geben Sie ein Kennwort für die
Anrufsperr ein und drücken Sie auf
Fertig [...] (linke Aktionstaste).


**Benachrichtigung über weiteren Anruf
(Anklopfen) einstellen**


Sie können angeben, dass Sie während
eines Telefongesprächs bei Eingang eines
zweiten Anrufs benachrichtigt werden
möchten. Wenn Anklopfen eingerichtet ist,

können Sie jeweils entscheiden, ob Sie den
zweiten Anruf annehmen oder ablehnen
möchten. Siehe Einen zweiten Anruf
annehmen (Anklopfen).

VORBEREITUNGEN Das Telefon muss
eingeschaltet sein (siehe Das Telefon
einschalten) und Sie müssen sich im
Versorgungsbereich befinden.

- 1 Drücken Sie auf **Home** [🏠] und
anschließend auf **Start** [...] (linke
Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht
Einstellungen und drücken Sie auf
Alle Einstellungen [...] (rechte
Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Telefon** und anschließend
Anklopfen.

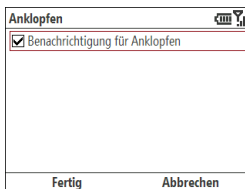




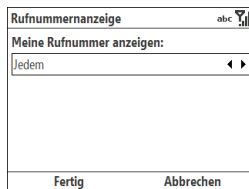
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine Benachrichtigung über einen zweiten Anruf erhalten möchten.
- 5 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).


Anrufer-ID festlegen

Sie können festlegen, wer Ihre Nummer sehen kann, wenn Sie ihn anrufen.

VORBEREITUNGEN Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe [Das Telefon einschalten](#)) und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Telefon** und anschließend **Anrufer-ID**.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Option, damit **Alle**, **Niemand** oder **Meine Kontakte** Ihre Anrufer-ID sehen.



- 5 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).




Rufnummern einschränken


Mit der Funktion „Feste Rufnummern“ können Sie ausgehende Anrufe und Nachrichten auf ausgewählte, in der Liste der festen Rufnummern angegebene Telefonnummern beschränken. Wenn der Dienst aktiviert ist, können Sie nur die Telefonnummern in der Liste anrufen und Nachrichten an diese senden.





Die Liste ist durch einen PIN2-Code geschützt. Wenn Sie häufiger als von Ihrem Netzbetreiber zugelassen den falschen PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Aufheben der SIM-Sperre ist der PUK2-Code (Pin Unblocking Key) erforderlich. Den PIN2- und PUK2-Code

sowie weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

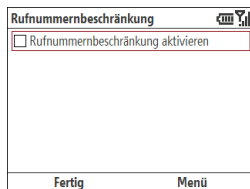VORBEREITUNGEN

- Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe [Das Telefon einschalten](#)) und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.
 - Fordern Sie den PIN2-Code von Ihrem Netzbetreiber an.
- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
 - 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
 - 3 Wählen Sie **Telefon**.
 - 4 Wählen Sie **Weitere** und anschließend **Feste Rufnummern**.



- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Rufnummern einschränken** und drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).
 - 6 Geben Sie die PIN2 ein und drücken Sie dann auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).
 - 7 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste), wenn Sie Telefonnummern in der Liste hinzufügen, löschen oder bearbeiten möchten. Die Option zum Hinzufügen oder Löschen von Nummern erscheint nur, wenn die Funktion „Feste Rufnummern“ aktiviert ist.
- Tipp** Nummern können Sie nur in der Liste der festen Rufnummern hinzufügen oder bearbeiten. Die Namen können nicht bearbeitet werden.
- 8 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

TIPP Wenn Sie von Ihrem Netzbetreiber eine neue PIN2 erhalten haben, können Sie diese problemlos auf Ihrem Smartphone ändern. Drücken Sie auf **Home**, dann **Start** und navigieren Sie dann zur Übersicht **Einstellungen**. Drücken Sie auf **Alle Einstellungen** (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Weitere** und wählen Sie dann **Sicherheit**. Wählen Sie **PIN2 ändern** und geben Sie Ihre neue PIN2 ein.


Funkfrequenz manuell wählen

WICHTIG Die Funkfrequenz ist voreingestellt, um eine optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten. Verändern Sie diese Einstellungen nur, wenn Sie von einem Mitarbeiter Ihres Netzbetreibers dazu aufgefordert werden.

VORBEREITUNGEN Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe [Das Telefon einschalten](#)) und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.

- 1 Drücken Sie auf **Home** (🏠) und anschließend auf **Start** (⋮) (linke Aktionstaste).

- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen** (⋮) (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Telefon**.
- 4 Wählen Sie **Weitere** und anschließend **GSM/3G-Netzwerke**.

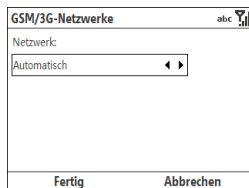




- 5 Wählen Sie die Liste **Netzwerk** und anschließend eine der folgenden Optionen:
Automatisch: Das Netzwerk wird automatisch gewählt.
GSM: Verbindungen werden nur zu GSM-Netzen hergestellt.
- 6 Drücken Sie auf **Fertig** (⋮) (linke Aktionstaste).

- 7 Schalten Sie nach Aufforderung Ihr Smartphone aus (siehe Das Smartphone ausschalten).


Netzwerkeinstellungen manuell auswählen



WICHTIG Die Netzwerkeinstellungen sind voreingestellt, um eine optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten. Verändern Sie diese Einstellungen nur, wenn Sie von einem Mitarbeiter Ihres Netzbetreibers dazu aufgefordert werden. Die Optionen für die Netzwerkeinstellungen können je nach Netzbetreiber variieren.

VORBEREITUNGEN Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe Das Telefon einschalten) und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Telefon**.

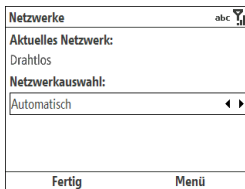- 4 Wählen Sie **Weitere** und anschließend **Netzwerke**.



- 5 Wenn Sie nach anderen verfügbaren Netzwerken suchen möchten, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Neues Netzwerk suchen** und wählen Sie dann ein verfügbares Netzwerk.
- 6 Wenn Sie zu einem anderen Netzwerk wechseln möchten, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Netzwerk auswählen** und wählen Sie dann ein verfügbares Netzwerk.
- 7 Wenn Sie das bevorzugte Netzwerk ändern möchten, wählen Sie **Bevorzugte Netzwerke**, markieren Sie das Kontrollkästchen neben den

gewünschten Netzwerken und legen Sie dann die jeweilige Priorität fest.

- 8 Wählen Sie in der Liste **Netzwerkauswahl** eine Option:




Automatisch: Die Netzwerkverbindung wird automatisch hergestellt.

Manuell: Netzwerkverbindungen werden manuell hergestellt. Bei der manuellen Auswahl des Netzwerks wählen Sie das gewünschte Netzwerk in der Liste der verfügbaren Netzwerke aus.


- 9 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Andere Anrufoptionen einstellen

Sie können Ihre Voicemail-Nummer ändern, eine Landes- oder Ortskennzahl eingeben und vieles mehr.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).

- 3 Wählen Sie **Telefon** und dann **Anrufoptionen**.

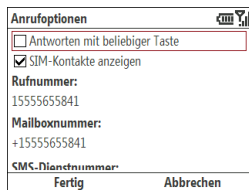

- 4 Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen aus:

Antworten mit beliebiger Taste: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eingehende Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste entgegennehmen möchten.


SIM-Kontakte anzeigen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Kontakte auf der SIM-Karte angezeigt werden sollen, wenn Sie nach einem Kontakt suchen.

Mailboxnummer: Die Voicemail-Nummer Ihres Netzbetreibers ist standardmäßig voreingestellt. Geben Sie nur dann eine neue Nummer ein, wenn der Netzbetreiber seine Voicemail-Nummer ändert.

SMS-Dienstnummer: Die Nummer für den SMS-Dienst Ihres Netzbetreibers ist standardmäßig voreingestellt. Geben Sie nur dann eine neue Nummer ein, wenn der Netzbetreiber seine SMS-Dienstnummer ändert.

Landeskennzahl: Geben Sie eine Landesvorwahl ein, die automatisch gewählt werden soll, wenn Sie eine Telefonnummer wählen. Die eingegebene Vorwahl wird vor allen von Ihnen gewählten Nummern gewählt.

Ortskennzahl: Geben Sie eine Vorwahl ein, die automatisch gewählt werden soll, wenn Sie eine Telefonnummer wählen. Die eingegebene Vorwahl wird vor allen von Ihnen gewählten Nummern gewählt.




- 5 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Verwenden des SIM-Toolkits

Das SIM-Toolkit ist eine Sammlung kleiner Anwendungen, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind und mit denen Sie verschiedene Aufgaben erledigen können. So können Sie mit dem SIM-Toolkit beispielsweise das Guthaben auf Ihrem Prepaid-Konto überprüfen oder Kontakt mit dem Kundenservice aufnehmen.

WICHTIG Nicht alle Netzbetreiber bieten auf Ihren SIM-Karten ein SIM-Toolkit an. Bei denjenigen Netzbetreibern, die ein SIM-Toolkit anbieten, variieren die Funktionen des Toolkits je nach Netzbetreiber. Wenn Ihr Netzbetreiber kein SIM-Toolkit anbietet, können Sie diese Anwendung nicht auf Ihrem Smartphone öffnen.

VORBEREITUNGEN Der Name der SIM-Toolkit-Anwendung variiert je nach Netzbetreiber. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach dem Namen der SIM-Toolkit-Anwendung.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**  und anschließend **Weitere**.
- 3 Wählen Sie die SIM-Toolkit-Anwendung.

Erläuterung der Symbole

Sie können den Status bestimmter Elemente über Symbole oben auf der Startseite überwachen:



Sie haben einen eingehenden Anruf verpasst.



Sie haben eine Voicemail-Nachricht.



Sie haben eine neue Text-, Multimedia- bzw. E-Mail-Nachricht.



Sie haben eine neue Textnachricht.



Sie haben eine neue Sofortnachricht.



Es wurde keine SIM-Karte eingelegt.



Die SIM-Karte kann nicht gelesen werden.



Der Klingelton des Telefons ist ausgeschaltet.



Das Telefon ist eingeschaltet, wobei über die Balken die Signalstärke angezeigt wird. Je stärker das Signal ist, desto mehr Balken werden angezeigt.



Das Telefon ist eingeschaltet, doch es gibt kein Signal.



Das Telefon ist eingeschaltet, aber Sie befinden sich in einem Bereich ohne Empfang oder die SIM-Karte ist gesperrt und Sie haben die erlaubte Anzahl an Versuchen zum Entsperren der SIM-Karte überschritten (siehe [SIM-Karte sperren](#)).



Das Telefon ist ausgeschaltet.



Die SIM-Karte ist gesperrt. Sie müssen einen PIN- oder PUK-Code eingeben, um die SIM-Karte zu entsperren (siehe SIM-Karte sperren).



Es wird gerade ein Gespräch geführt.



Ein Gespräch wird gehalten.



Anrufe werden weitergeleitet.



Es wird gerade ein Datenanruf durchgeführt.



Freisprechen ist eingeschaltet.



Sie befinden sich in einem Versorgungsbereich mit Roaming. Für Gespräche oder Datenübertragungen können zusätzliche Gebühren anfallen.



Ihr Telefon hat eine Verbindung zu einem 3G/UMTS-Netzwerk, aber es werden gerade keine Daten übertragen. Sie können noch Anrufe tätigen und empfangen.



Das Telefon ist eingeschaltet und eine 3G/UMTS-Datenverbindung ist aktiv. Sie können Anrufe entgegennehmen und tätigen, während gleichzeitig Daten übertragen werden.



Sie befinden sich in einem Versorgungsbereich mit Roaming und das Telefon hat eine Verbindung zu einem 3G/UMTS-Netzwerk, aber es werden gerade keine Daten übertragen. Für Gespräche oder Datenübertragungen können zusätzliche Gebühren anfallen.



Das Telefon ist mit einem GPRS-Netzwerk verbunden, aber es werden gerade keine Daten übertragen. Sie können noch Anrufe tätigen und empfangen.



Das Telefon ist eingeschaltet und eine GPRS-Datenverbindung ist aktiv. Sie können weiterhin Anrufe tätigen oder empfangen, doch die Datenübertragung wird in diesem Fall automatisch unterbrochen.



Sie befinden sich in einem Versorgungsbereich mit Roaming und das Telefon hat eine Verbindung zu einem GPRS-Netzwerk, aber es werden gerade keine Daten übertragen. Für Gespräche oder Datenübertragungen können zusätzliche Gebühren anfallen.



Die drahtlose Bluetooth®-Technologie ist eingeschaltet.



Es wird gerade ein Gespräch geführt und das Smartphone ist mit einem Bluetooth-Headset oder einer Freisprecheinrichtung verbunden.



Im Smartphone ist kein Akku eingelegt.



Der Akkustand des Smartphones ist niedrig.



Der Akku des Smartphones wird geladen.



Der Akku des Smartphones ist vollständig geladen.

Name des Das Telefon ist eingeschaltet.

Netzwerk- Wenn Sie das Telefon
betreibers ausschalten, wird die Meldung
Telefon aus angezeigt.



Bei der Synchronisierung ist ein Fehler aufgetreten.



Das Vibrationsprofil ist aktiviert.



Musikdateien werden vom Smartphone über ein verbundenes Bluetooth-Headset abgespielt.

abc

Die Texteingabe in Kleinbuchstaben ist aktiviert.

Abc

Die Umschalttaste ist aktiviert.

ABC

Die Umschalttaste ist arretiert.

123

Die Optionstaste ist aktiviert.

123

Die Optionstaste ist arretiert.



Sie haben eine Meldung von Microsoft erhalten.



Synchronisieren von Informationen

Beim Synchronisieren werden Daten, die auf einem Gerät (beispielsweise auf einem Palm® Treo™ 500v-Smartphone, einem Computer oder einem Firmenserver) eingegeben oder aktualisiert wurden, automatisch auf einem anderen Gerät aktualisiert. Die Daten brauchen dadurch nicht zweimal eingegeben zu werden. Bestimmte Synchronisierungen können nach einem automatisierten Zeitplan erfolgen, sodass Sie sich keine weiteren Gedanken darüber machen müssen.

Wenn Sie Ihre Geräte regelmäßig synchronisieren, wissen Sie bereits die Leistungsfähigkeit dieses Verfahrens beim Übertragen, Aktualisieren und Sichern von großen Datenmengen Ihres Smartphones zu schätzen.

Vorteile

- Schnelle Aktualisierung von Daten auf dem Computer, Unternehmensserver und dem Smartphone
- Übertragen von Fotos und Videos vom Desktopcomputer auf das Smartphone
- Schutz von Daten

In diesem Kapitel

Synchronisierung im Überblick	87
Wie funktioniert Synchronisieren?	87
Synchronisierbare Datentypen	89
Drahtlose Synchronisierung einrichten	92
Computer für die Synchronisierung einrichten	98
Über das Synchronisierungskabel synchronisieren	105
Weitere Synchronisierungsmethoden	105
Synchronisierungsoptionen einstellen	107

Synchronisierung im Überblick

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mithilfe von Desktop-Synchronisierungssoftware und anderen Verfahren Ihr Smartphone und Ihren Computer synchronisieren können.

Beim Synchronisieren werden Informationen, die Sie auf dem Smartphone, auf dem Computer oder auf dem Unternehmensserver eingegeben haben, automatisch auch am anderen Speicherort aktualisiert. Die Daten müssen nicht zweimal eingegeben werden. Das gilt sowohl für die drahtlose Synchronisierung mit dem Exchange Server Ihres Unternehmens mithilfe von Microsoft Exchange ActiveSync (siehe [Drahtlose Synchronisierung einrichten](#)) als auch für die Synchronisierung mit Ihrem Computer mithilfe der Desktop-Synchronisierungssoftware (siehe [Computer für die Synchronisierung einrichten](#)).

Wie funktioniert Synchronisieren?

Die Synchronisierung kann auf verschiedene Arten initiiert werden. Mit einem Exchange Server können Sie drahtlos synchronisieren oder Sie können die Desktop-Synchronisierungssoftware auf dem Computer installieren, wodurch auf verschiedene Arten synchronisiert werden kann. Die größte Auswahl an Synchronisierungsoptionen erhalten Sie, wenn Sie sowohl mit einem Exchange Server als auch mit der Desktop-Synchronisierungssoftware synchronisieren.

Drahtlos mit dem Server synchronisieren

Sie können Ihr Smartphone so einrichten, dass E-Mails und andere Daten mithilfe von Microsoft Exchange ActiveSync drahtlos mit Microsoft Exchange Server 2003 oder Exchange Server 2007 synchronisiert werden (siehe [Drahtlose Synchronisierung einrichten](#)). Wenn Sie sich für diese Methode entscheiden, wird die Synchronisierung nach dem Setup

automatisch ausgeführt. Sie brauchen die Software nicht von der im Lieferumfang enthaltenen Windows Mobile - Erste Schritte CD zu installieren.

HINWEIS Es empfiehlt sich dennoch, die Desktop-Synchronisierungssoftware von der CD zu installieren, auch wenn Sie drahtlos mit dem Server synchronisieren. Sie benötigen die Desktop-Synchronisierungssoftware, um Bild-, Video- und Musikdateien sowie andere Daten direkt mit dem Computer zu synchronisieren.

Mit der Desktop-Synchronisierungssoftware synchronisieren

VORBEREITUNGEN Installieren Sie die Software von der im Lieferumfang des Smartphones enthaltenen Windows Mobile - Erste Schritte CD. Die Software muss installiert werden, auch wenn Sie bereits eine frühere Version der Desktop-Synchronisierungssoftware installiert haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [ActiveSync-Desktopsoftware installieren: Windows XP](#) oder [Windows Mobile Device Center installieren: Windows Vista](#).

Nachdem Sie die Desktop-Synchronisierungssoftware installiert haben, haben Sie für die Synchronisierung die folgenden Auswahlmöglichkeiten:


- Das Smartphone über das Synchronisierungskabel an den Computer anschließen (siehe [Über das Synchronisierungskabel synchronisieren](#))
- Das Smartphone mithilfe der Bluetooth®-Funktechnologie mit dem Computer verbinden (siehe [Synchronisierungen über eine Bluetooth-Verbindung durchführen](#))

Wenn Sie einen Computer mit Windows XP besitzen, verwenden Sie die Desktop-Synchronisierungssoftware ActiveSync®.

Wenn Sie einen Computer mit Windows Vista besitzen, verwenden Sie die Desktop-Synchronisierungssoftware Windows Mobile-Gerätecenter. Die Synchronisierungsanwendung auf dem Smartphone heißt ActiveSync.

Synchronisierbare Datentypen

Wenn Sie Microsoft Office Outlook® 2003 oder höher auf dem Computer installiert haben, werden standardmäßig die Daten der folgenden Anwendungen synchronisiert, wenn Sie entweder mit der Desktop-Synchronisierungssoftware oder mit Microsoft Exchange ActiveSync synchronisieren:



Die Synchronisierungseinstellungen können jedoch je nach Anforderungen angepasst werden, sodass nur bestimmte Anwendungen synchronisiert werden.

Tipp Wenn Sie kein Outlook 2003 oder höher auf dem Computer installiert haben, können Sie eine Testversion von Outlook 2007 von der Windows Mobile - Erste Schritte CD installieren. Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk des Computers ein, wählen Sie **Programme hinzufügen** (Windows XP) oder **Bonussoftware** (Windows Vista) und wählen Sie den Link zum Download einer Testversion von Outlook 2007.

Wenn Sie die Synchronisierung mit dem Computer über die Desktop-Synchronisierungssoftware einrichten, wird standardmäßig auch die Anwendung „Favoriten“ synchronisiert. Durch die Synchronisierung der Favoriten können Sie Ihre bevorzugten Websites aus dem Webbrowser des Computers komfortabel auf den Webbrowser des Smartphones übertragen. Fügen Sie die Favoriten einfach dem Ordner „Mobile Favoriten“ im Browser des Computers hinzu. Nach der Synchronisierung stehen die Favoriten auch auf dem Smartphone zur Verfügung. Sicherungskopien aller Favoriten, die Sie im Browser des Smartphones hinzufügen, werden ebenfalls im Ordner „Mobile Favoriten“ gespeichert.

Darüber hinaus können die Einstellungen so geändert werden, dass auch Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dateien sowie Bild-, Musik-, Videodateien oder andere Dateitypen synchronisiert werden (siehe [Zu synchronisierende Anwendungen ändern](#)).

Tipp Wenn Sie Ihr Gerät anstelle von Microsoft Office Outlook mit einem anderen PIM (Personal Information Manager) synchronisieren möchten, müssen Sie eine Lösung eines Drittanbieters installieren. Wenden Sie sich an den Entwickler oder Vertreter der PIM-Software, um zu erfahren, ob diese für das Smartphone verfügbar ist.

Die folgende Tabelle zeigt die Datentypen an, die Sie synchronisieren können, sowie die dazu verwendeten Methoden.

Datentyp	Methode	Weitere Informationen
Outlook-Kontakte, -Kalender, -Aufgaben	Desktop-Synchronisierungssoftware (Synchronisierung mit Computer) <i>oder</i> Exchange ActiveSync (direkte Synchronisierung mit Server)	<u>Computer für die Synchronisierung einrichten</u> <i>oder</i> <u>Drahtlose Synchronisierung einrichten</u>
Outlook-E-Mails	Desktop-Synchronisierungssoftware <i>oder</i> Exchange ActiveSync	<u>Computer für die Synchronisierung einrichten</u> <i>oder</i> <u>Drahtlose Synchronisierung einrichten</u>

Datentyp	Methode	Weitere Informationen
Word-, Excel-, PowerPoint-, PDF-Dateien	Desktop-Synchronisierungssoftware	<u>Computer für die Synchronisierung einrichten</u> <u>Microsoft Office-Dateien synchronisieren</u> <u>Zu synchronisierende Anwendungen ändern</u>
Musik- und Videodateien	Desktop-Synchronisierungssoftware und Windows Media Player	<u>Computer für die Synchronisierung einrichten</u> <u>Zu synchronisierende Anwendungen ändern</u> <u>Mediendateien auf das Smartphone übertragen</u>
Bilder	Windows XP: Desktop-Synchronisierungssoftware Windows Vista: Desktop-Synchronisierungssoftware und Windows Media Player	<u>Computer für die Synchronisierung einrichten</u> <u>Zu synchronisierende Anwendungen ändern</u> <u>Mediendateien auf das Smartphone übertragen (Windows Vista)</u>
Outlook-Notizen	Desktop-Synchronisierungssoftware	<u>Computer für die Synchronisierung einrichten</u> <u>Zu synchronisierende Anwendungen ändern</u>

Datentyp	Methode	Weitere Informationen
Auf eine Erweiterungskarte zu übertragende Dateien	Desktop-Synchronisierungssoftware	<u>Computer für die Synchronisierung einrichten</u> <u>Zu synchronisierende Anwendungen ändern</u>

TIPP Zum Synchronisieren von Musik- und Videodateien muss der Windows Media Player 10 oder höher auf dem Computer installiert sein. Wenn der Windows Media Player noch nicht auf dem Computer installiert ist, können Sie ihn von microsoft.com herunterladen.

Drahtlose Synchronisierung einrichten

Wird in Ihrer Firma Microsoft Outlook als E-Mail-System verwendet? Wird in Ihrer Firma auch Microsoft Exchange Server 2003 oder 2007 als E-Mail-Server eingesetzt? Wenn dies der Fall ist, können Sie E-Mails und andere Outlook-Daten auf

Ihrem Smartphone und die entsprechenden auf dem Exchange Server gespeicherten Daten mit Microsoft Exchange ActiveSync drahtlos synchronisieren.

Wenn Sie Exchange Server 2007 oder Exchange Server 2003 mit Service Pack 2 verwenden, können Sie eventuell die zusätzlichen Funktionen von Microsoft Direct Push nutzen. Microsoft Direct Push ist eine bidirektionale drahtlose Übertragungsmethode, mit der die Outlook-Daten immer auf dem neuesten Stand gehalten werden und eine effektivere Kommunikation zwischen dem Server und dem Smartphone erreicht wird. Dazu gehören Funktionen wie die globale Adressliste, Tasks Over The Air (OTA) und die IP-basierte Push-Aktualisierung des Kalenders, des Posteingangs (E-Mail) und von Nachrichten.

WUSSTEN SIE SCHON? Da die Desktopversion von Outlook auch mit dem Server synchronisiert wird, werden die vom Smartphone aus mit dem Server synchronisierten Elemente auch in Outlook angezeigt; alle auf dem Computer in Outlook eingegebenen oder geänderten Daten werden mit dem Server synchronisiert und dann auf dem Smartphone angezeigt.

WUSSTEN SIE SCHON? E-Mail-Verteilerlisten können nicht drahtlos mit dem Exchange Server synchronisiert werden. Sie können jedoch in den Kontakten nach einer globalen Adressliste suchen (siehe [Nach einem Kontakt in einem Online-Adressbuch suchen](#)) und diese als einzelnen Eintrag Ihrer Kontaktliste hinzufügen. Diesen Kontakteintrag können Sie dann mit dem Server synchronisieren.

TIPP Wenn Sie Microsoft Exchange ActiveSync verwenden und Ihr Smartphone verlieren sollten, wenden Sie sich umgehend an die IT-Abteilung Ihres Unternehmens, damit der Zugang zum Exchange Server von Ihrem Smartphone aus gesperrt wird.

HINWEIS Auch wenn Sie mit einem Exchange Server synchronisieren, empfiehlt es sich, die Desktop-Synchronisierungssoftware zu

installieren, damit Sie alle Funktionen des Smartphones voll nutzen können.

VORBEREITUNGEN Für die drahtlose Synchronisierung müssen Sie ein Exchange Server-Konto einrichten. Holen Sie beim Systemadministrator die folgenden Informationen ein und führen Sie dann zur Einrichtung eines Kontos die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte durch:

- Mailserveradresse und Domänenname.





WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie Outlook Web Access (OWA)-Dienste nutzen, ist die Mailserveradresse in der Regel mit der OWA-Adresse identisch.


TIPP Wenn Sie gehostete Exchange-Dienste nutzen, fragen Sie das Hosting-Unternehmen nach dem Domännennamen.


- Benutzername und Kennwort für den Zugang zu Ihrem firmeninternen Mailserver.
- Sichere Verbindung: Verwendet Ihr Server eine verschlüsselte Verbindung (SSL)?
- Fragen Sie den Systemadministrator, ob Sie Ihr Firmen-E-Mail-Kennwort auf dem

Smartphone speichern dürfen. Möglicherweise untersagt Ihnen der Administrator aus Sicherheitsgründen, das Kennwort auf dem Smartphone zu speichern.


TIPP Wenn Sie die ActiveSync Desktopsoftware auf einem Computer mit Windows XP installiert haben, haben Sie Ihr Smartphone möglicherweise bereits für die drahtlose Synchronisierung mit dem Server eingerichtet. Um dies zu überprüfen, drücken Sie auf **Home**, dann auf der Navigationstaste auf **Mitte** und wählen Sie dann **Anwendungen**. Wählen Sie **Organizer und Extras** und anschließend **ActiveSync**. Drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste). Falls anstelle der Aufforderung „Serverquelle hinzufügen“ der Befehl „Server konfigurieren“ angezeigt wird, ist die drahtlose Synchronisierung bereits eingerichtet und Sie können diesen Schritt überspringen.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**  und danach **ActiveSync** .


- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Serverquelle hinzufügen**.

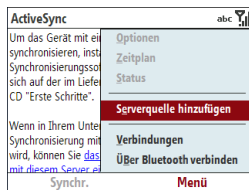

- 4 Geben Sie die Adresse des Servers ein.

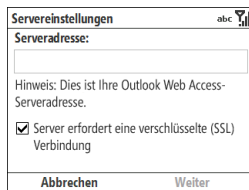

- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Server erfordert eine verschlüsselte (SSL) Verbindung**, wenn Ihr Server eine verschlüsselte Verbindung verwendet. Dieses Kontrollkästchen muss in den meisten Fällen aktiviert werden.

- 6 Drücken Sie auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste).
- 7 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für den Zugang zum firmeninternen Mailserver und anschließend die Domäne des Exchange Servers ein.


HINWEIS Da das Kennwort bei der Eingabe nicht angezeigt wird, sollten Sie sorgfältig vorgehen. Achten Sie darauf, dass die Umschalttaste und die Optionstaste nicht arretiert sind, wenn Sie sie nicht benötigen. Informationen zur Eingabe von Buchstaben finden Sie unter [Klein- und Großbuchstaben eingeben](#) und [Zahlen, Satzzeichen und Symbole eingeben](#).


TIPP Bei den Exchange Server-Einstellungen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Achten Sie darauf, Klein- und Großbuchstaben richtig einzugeben.

- 8 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Kennwort speichern**.

TIPP Wenn der Systemadministrator Ihnen untersagt hat, das Kennwort zu speichern, dürfen Sie das Kontrollkästchen **Kennwort speichern** nicht aktivieren. In diesem Fall müssen Sie manuell synchronisieren (siehe [Drahtlose Synchronisierung manuell initiieren](#)).

TIPP Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren und später Ihr Exchange-Kennwort ändern, müssen Sie dieses Verfahren schrittweise wiederholen und das neue Kennwort eingeben. Sie können erst drahtlos synchronisieren, wenn Sie das Kennwort aktualisiert haben.


- 9 Drücken Sie auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste) und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Datentypen, die Sie mit dem Exchange Server synchronisieren möchten.

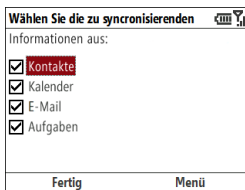


Wählen Sie die zu synchronisierenden Informationen aus:

- ☒ Kontakte
- ☒ Kalender
- ☒ E-Mail
- ☒ Aufgaben

Fertig Menü

- 10** (Optional) Markieren Sie eines der Elemente, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Einstellungen**, um die Synchronisierungseinstellungen für diesen Datentyp zu ändern. Es sind nicht für alle Einträge Einstellungen verfügbar.

TIPP Wenn Sie automatisch mehr von eingehenden E-Mail-Nachrichten herunterladen möchten, als in der Standardeinstellung festgelegt ist, wählen Sie in Schritt 10 die Option **E-Mail** und wählen Sie in der Liste **Max. Downloadgröße** einen höheren Wert aus. Wenn Sie diese Synchronisierung nicht erhöhen, können Sie den Rest der Nachricht bei Bedarf manuell herunterladen.

- 11** Drücken Sie auf **Fertig stellen**  (linke Aktionstaste). Die Synchronisierung mit dem Exchange Server beginnt automatisch. Der Status der Synchronisierung wird über eine Statusleiste am Bildschirm angezeigt.
- Sie können einen Synchronisierungsplan aufstellen, sodass die Synchronisierung immer nach der Aktualisierung von Daten

auf dem Smartphone oder auf dem Server oder in bestimmten Zeitabständen (siehe [Den Zeitplan für die Synchronisierung einstellen](#)) durchgeführt wird. Sie können auch einstellen, dass die Synchronisierung nur durchgeführt wird, wenn Sie sie manuell aktivieren (siehe [Drahtlose Synchronisierung manuell initiieren](#)).






Den Zeitplan für die Synchronisierung einstellen


In den folgenden Situationen können Sie einen Zeitplan für die Synchronisierung festlegen:


Wenn Sie Microsoft Exchange Server 2007 oder Microsoft Exchange Server 2003 mit Service Pack 2 verwenden:

Es wird standardmäßig eine drahtlose Synchronisierung mit Microsoft Direct Push ausgeführt, sobald Daten auf dem Smartphone oder auf dem Server aktualisiert werden. Wenn Sie die Synchronisierung nur in bestimmten von Ihnen festgelegten Zeitabständen durchführen, verlängert sich die Betriebsdauer des Akkus.

Wenn Sie Microsoft Exchange Server 2003 ohne Aktualisierung auf Service Pack 2 verwenden: Die drahtlose Synchronisierung wird standardmäßig nicht automatisch durchgeführt. Stellen Sie einen Synchronisierungsplan auf, sodass die Synchronisierung immer nach der Aktualisierung von Daten auf dem Smartphone oder auf dem Server oder in bestimmten Zeitabständen durchgeführt wird.


- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**  und danach **ActiveSync** .
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Zeitplan**.

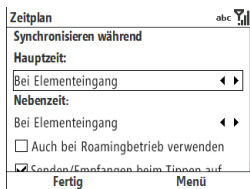


Zeitplan 

Synchronisieren während

Hauptzeit:

Bei Elementeingang 

Nebenzeit:

Bei Elementeingang 

☐ Auch bei Roamingbetrieb verwenden

☒ Senden/Empfangen beim Tippen auf

Fertig **Menü**

- 4 Nun können Sie folgende Optionen festlegen:

Spitzenzeiten: Hier legen Sie die Häufigkeit für Zeiten mit hohem Datenverkehr fest, beispielsweise die Zeit, in der Sie arbeiten und wenn der E-Mail-Verkehr hoch ist.

Normalzeiten: Hier legen Sie die Häufigkeit für Zeiten mit geringem Datenverkehr fest, wie etwa spätnachts.

Auch bei Roamingbetrieb verwenden:

Hier legen Sie die Häufigkeit für die Zeit fest, während der Sie sich im Roamingbetrieb außerhalb des Netzbetreiber-Netzwerks befinden. Dieses Kontrollkästchen sollten Sie aktivieren, damit die drahtlose Synchronisierung ordnungsgemäß funktioniert.






Senden/Empfangen beim Klicken auf

Senden: Hier legen Sie fest, ob Nachrichten gesendet werden, sobald Sie in der E-Mail-Anwendung die Option „Senden“ wählen, oder ob damit bis zur nächsten Synchronisierung gewartet wird.

- 5 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Drahtlose Synchronisierung manuell initiieren

Wenn Sie selbst bestimmen möchten, wann eine drahtlose Synchronisierung durchgeführt wird, oder wenn Sie das Kennwort für die firmeninterne E-Mail nicht auf dem Smartphone speichern dürfen, können Sie manuell eine Synchronisierung initiieren.

- 1 Zum Einrichten einer manuellen Synchronisierung befolgen Sie das zuvor unter Den Zeitplan für die Synchronisierung einstellen beschriebene Verfahren. Wählen Sie in den Listen „Spitzenzeiten“ und „Normalzeiten“ die Option **Manuell**.
- 2 Um eine manuelle Synchronisierung zu initiieren, drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 3 Wählen Sie **Anwendungen**  und danach **ActiveSync** .
- 4 Drücken Sie auf **Synchr.**  (linke Aktionstaste).

Computer für die Synchronisierung einrichten

Auch wenn Sie E-Mails, Kontakte, Kalenderereignisse und Aufgaben direkt mit Exchange Server 2003 oder 2007 synchronisieren, empfiehlt es sich, die Desktop-Synchronisierungssoftware (Zugriff über einen Link auf der Windows Mobile - Erste Schritte CD) zu installieren, sodass Sie das Smartphone direkt mit dem Computer synchronisieren können.

Gründe: Mit der Desktop-Synchronisierungssoftware haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Daten wie Bilder, Videos, Musikdateien, Dateien aus Microsoft Office und Notizen zu synchronisieren, sodass Sie Dateien auf dem Smartphone erstellen und bearbeiten und Änderungen anschließend mit dem Computer synchronisieren können, wo Sie dann eine aktuelle Sicherungskopie wichtiger Daten haben.

Für die Durchführung einer Synchronisierung müssen Sie die

Desktop-Synchronisierungssoftware auf dem Computer installieren und ein USB-Synchronisierungskabel an den Computer anschließen. Auch wenn Sie bereits eine Desktop-Synchronisierungssoftware auf dem Computer installiert haben, müssen Sie die Software installieren, die Sie über den Link auf der Windows Mobile - Erste Schritte CD im Lieferumfang des Smartphones herunterladen können.

Systemvoraussetzungen

Der Computer muss die folgenden Mindestsystemanforderungen erfüllen:

- Windows XP mit Service Pack 2 oder Windows Vista (aktuellere Versionen möglicherweise auch unterstützt)
- 32 MB freier Arbeitsspeicher (RAM)
- 170 MB freier Festplattenspeicher
- CD-Laufwerk
- Freier USB-Anschluss
- USB-Synchronisierungskabel (im Lieferumfang des Smartphones enthalten)
- Adobe Flash Player (für die Ausführung des Installationsprogramms)

Tipp Wenn der Adobe Flash Player nicht auf dem Computer installiert ist, können Sie ihn unter adobe.com kostenlos herunterladen.

ActiveSync-Desktopsoftware installieren: Windows XP

Wenn Sie einen Computer mit Windows XP besitzen, verwenden Sie die Desktop-Synchronisierungssoftware ActiveSync. Das Windows Mobile - Erste Schritte CD erkennt, dass Sie einen Computer mit Windows XP besitzen, und weist Sie automatisch an, die ActiveSync-Desktopsoftware zu installieren. Die Synchronisierungsanwendung auf dem Smartphone heißt ebenfalls ActiveSync.

VORBEREITUNGEN

- Wenn Sie die Software auf einem Computer an Ihrem Arbeitsplatz installieren, stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitgeber die Installation neuer Software erlaubt. Wenden Sie sich dazu an die Support-Abteilung Ihres Unternehmens.

- Vergewissern Sie sich, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist, damit Sie die Software herunterladen können.
 - Deaktivieren Sie alle Firewall-Einstellungen auf Ihrem Computer, die den Synchronisierungsvorgang stören könnten. Wenden Sie sich dazu an die Support-Abteilung Ihres Unternehmens.
- 1 Beenden Sie alle derzeit auf dem Computer ausgeführten Anwendungen, einschließlich der im Hintergrund ausgeführten Anwendungen. Auf Ihrem Computer müssen alle Ressourcen verfügbar sein, damit die Software installiert werden kann.
 - 2 Legen Sie die Windows Mobile - Erste Schritte CD in das CD-Laufwerk des Computers ein.
 - 3 Befolgen Sie die Anweisungen, die auf dem Computer und auf dem Smartphone angezeigt werden.
- Während der Installation verbinden Sie das Smartphone mit dem Computer und führen eine erste Synchronisierung durch. Achten Sie genau darauf, was auf dem Computer und dem Smartphone

geschieht. Weitere Informationen finden Sie unter [Das Smartphone mit dem Computer verbinden](#) und [Synchronisierung im Überblick](#).

TIPP Bei der Installation der Software können Sie eine Option für die direkte Synchronisierung von E-Mails, Kontakten, Kalenderereignissen und Aufgaben mit Microsoft Exchange Server 2003 oder 2007 auswählen. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie die Adresse und Domäne des Mailservers sowie den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Exchange Server-Konto angeben.

Windows Mobile Device Center installieren: Windows Vista

Wenn Sie einen Computer mit Windows Vista besitzen, verwenden Sie die Desktop-Synchronisierungssoftware Windows Mobile-Gerätecenter. Das Windows Mobile - Erste Schritte CD erkennt, dass Sie einen Computer mit Windows Vista besitzen und weist Sie automatisch an, die Desktopsoftware Windows Mobile-Gerätecenter zu installieren. Die Synchronisierungsanwendung auf dem Smartphone ist ActiveSync.

VORBEREITUNGEN

- Wenn Sie die Software auf einem Computer an Ihrem Arbeitsplatz installieren, stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitgeber die Installation neuer Software erlaubt. Wenden Sie sich dazu an die Support-Abteilung Ihres Unternehmens.
 - Vergewissern Sie sich, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist, damit Sie die Software herunterladen können.
 - Deaktivieren Sie alle Firewall-Einstellungen auf Ihrem Computer, die den Synchronisierungsvorgang stören könnten. Wenden Sie sich dazu an die Support-Abteilung Ihres Unternehmens.
- 1** Beenden Sie alle derzeit auf dem Computer ausgeführten Anwendungen, einschließlich der im Hintergrund ausgeführten Anwendungen. Auf Ihrem Computer müssen alle Ressourcen verfügbar sein, damit die Software installiert werden kann.

- 2** Legen Sie die Windows Mobile - Erste Schritte CD in das CD-Laufwerk des Computers ein.
- 3** Klicken Sie nach Aufforderung auf **RunStart.exe**.
- 4** Klicken Sie auf **Weiter**.
- 5** Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie auf **Weiter**.
- 6** Wählen Sie **Einrichtung und Installation**.
- 7** Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Windows Mobile-Gerätecenter** aktiviert ist, und klicken Sie auf **Installieren**.
- 8** Befolgen Sie die Anweisungen, die auf dem Computer und auf dem Smartphone angezeigt werden.
- Während der Installation verbinden Sie das Smartphone mit dem Computer und führen eine erste Synchronisierung durch. Achten Sie genau darauf, was auf dem Computer und dem Smartphone geschieht. Weitere Informationen finden Sie unter [Das Smartphone mit dem Computer verbinden](#) und [Synchronisierung im Überblick](#).


Die Desktop-Synchronisierungssoftware verwenden

Nach der Installation der Desktop-Synchronisierungssoftware findet immer dann eine Synchronisierung statt, wenn Sie das Smartphone an den Computer anschließen, wie im nächsten Abschnitt beschrieben. Sie können jedoch auch das Fenster der Desktop-Synchronisierungssoftware auf dem Computer öffnen und beispielsweise die folgenden Aufgaben ausführen:

- Anwendungen vom Computer auf das Smartphone (siehe Anwendungen vom Computer aus installieren) oder auf eine Erweiterungskarte im Erweiterungssteckplatz des Smartphones (siehe Anwendungen auf einer Erweiterungskarte installieren) installieren
- Die zu synchronisierenden Anwendungen ändern
- In der ActiveSync-Desktopsoftware auf einem Computer mit Windows XP Einstellungen für die drahtlose Synchronisierung mit Microsoft Exchange Server 2003 oder 2007 festlegen

WUSSTEN SIE SCHON? Sie können in der ActiveSync-Anwendung auf dem Smartphone auch die Anwendungen ändern, die synchronisiert werden sollen (siehe Zu synchronisierende Anwendungen ändern), und Einstellungen für die drahtlose Synchronisierung festlegen (siehe Drahtlose Synchronisierung einrichten). Unabhängig davon, ob Sie Änderungen auf dem Smartphone oder dem Computer eingeben, werden diese bei der nächsten Synchronisierung auf das jeweils andere Gerät übertragen.

Zum Öffnen der Desktop-Synchronisierungssoftware haben Sie mehrere Möglichkeiten:

Windows XP: Doppelklicken Sie zum Öffnen des ActiveSync-Fensters in der Taskleiste unten rechts im Computerbildschirm auf das **ActiveSync-Symbol** .

Tipp Wenn das ActiveSync-Symbol nicht in der Taskleiste erscheint, wählen Sie **Start**, gehen Sie zu **Programme** und wählen Sie dann **Microsoft ActiveSync**, um das ActiveSync-Fenster zu öffnen.

Tipp Sie können eine Einstellung vornehmen, damit das ActiveSync-Fenster automatisch geöffnet wird, sobald der Computer und das Smartphone miteinander verbunden werden. Wählen Sie im ActiveSync-Fenster **Datei > Verbindungseinstellungen** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **ActiveSync öffnen, wenn Gerät verbunden ist**.

Windows Vista: Zum Öffnen des Windows Mobile-Gerätecenters klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Windows Mobile-Gerätecenter**.

Bei der Installation der Desktopsoftware wird auf dem Computer auch ein Ordner für das Smartphone erstellt. Wenn das Smartphone mit dem Computer verbunden ist, wird beim Öffnen von „Arbeitsplatz“ oder Windows Explorer (Windows XP) bzw. „Computer“ (Windows Vista) ein Symbol für das Smartphone angezeigt. Wenn Sie auf dieses Symbol doppelklicken, werden Ordner mit Elementen angezeigt,

die Sie synchronisiert haben, z. B. Musikdateien, Bilder und Videos.

Das Smartphone mit dem Computer verbinden

- 1 Schließen Sie das USB-Synchronisierungskabel an einen freien USB-Anschluss oder ein USB-Hub mit separater Stromversorgung an Ihrem Computer an.


Tipp Optimale Leistung erhalten Sie, wenn Sie das Synchronisierungskabel direkt an einem USB-Anschluss des Computers anschließen. Bei Computern mit USB-Anschlüssen an Vorder- und Rückseite empfiehlt es sich, den Anschluss auf der Rückseite zu verwenden. Wenn Sie einen USB-Hub verwenden, achten Sie darauf, dass dieser über eine separate Stromversorgung verfügt.

- 2 Verbinden Sie das Synchronisierungskabel mit dem Smartphone, indem Sie es in den Anschluss unten am Smartphone einstecken.

TIPP Zum Aufladen des Smartphones verbinden Sie das Ladegerät mit dem Anschluss unten am Smartphone. Das Smartphone wird auch geladen, wenn es über das Synchronisierungskabel mit dem Computer verbunden ist.

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn das Smartphone an Ihrem Computer angeschlossen ist, verwendet es für den Internetzugang die Internetverbindung des Computers (sofern diese aktiv ist).

HINWEIS Weitere Informationen zum Übertragen von Inhalten wie Bildern, Musik und Dateien von einem älteren Windows Mobile®-Gerät oder von einem Palm OS® by ACCESS-Gerät auf das Smartphone finden Sie unter go.palm.com/treo500v/.

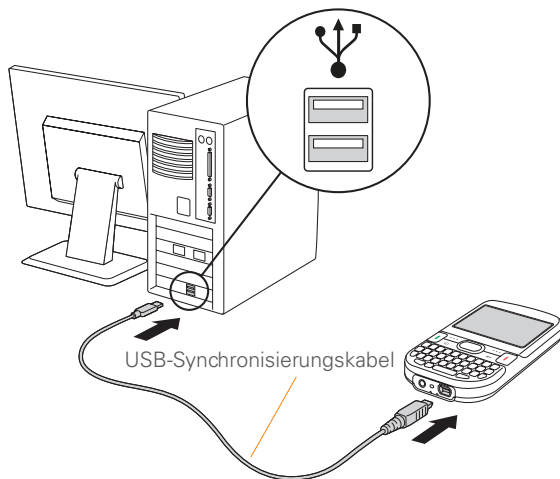

Über das Synchronisierungskabel synchronisieren

Jedes Mal, wenn Sie das Smartphone mit dem Computer verbinden, wird die Desktop-Synchronisierungssoftware automatisch gestartet. Sie prüft, ob Änderungen auf dem Computer oder auf dem Smartphone synchronisiert werden müssen.

- Schließen Sie Ihr Smartphone an Ihren Computer an (siehe [Das Smartphone mit dem Computer verbinden](#)).



Wenn bei der Synchronisierung Probleme auftreten, lesen Sie die Vorschläge zur Fehlerbehebung unter [Synchronisierung im Überblick](#).

Weitere Synchronisierungsmethoden

Synchronisierungen über eine Bluetooth-Verbindung durchführen

Sie können den Computer und das Smartphone mit der Bluetooth-Funktechnologie synchronisieren.









VORBEREITUNGEN Stellen Sie sicher, dass der Computer mit der Bluetooth-Funktechnologie ausgestattet ist.

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


Windows XP: Klicken Sie auf dem Computer in der Taskleiste unten rechts im Bildschirm mit der rechten Maustaste auf das

ActiveSync-Symbol  und wählen Sie **Verbindungseinstellungen**.

Windows Vista: Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Windows Mobile-Gerätecenter**. Wählen Sie **Ohne Einrichten des Geräts verbinden** und anschließend **Verbindungseinstellungen**.

- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verbindung zu folgenden Anschlüssen zulassen** und wählen Sie dann **Bluetooth**.
- 3 Drücken Sie auf Ihrem Smartphone auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 4 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen**, markieren Sie **Bluetooth** und drücken Sie anschließend auf **Einschalten**  (linke Aktionstaste).
- 5 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 6 Wählen Sie **Anwendungen**  und danach **ActiveSync** .
- 7 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Über Bluetooth verbinden**.
- 8 Falls Sie zum ersten Mal eine Bluetooth-Verbindung auf diesem

Computer erstellen, befolgen Sie die Aufforderungen auf dem Bildschirm, um eine Bluetooth-Partnerschaft mit diesem Computer einzurichten. Weitere Informationen zu Partnerschaften finden Sie unter [Eine Verbindung mit Geräten über die Bluetooth®-Funktechnologie herstellen](#).

- 9 Wählen Sie **Synchr**.
- 10 Wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bluetooth-Verbindung trennen**.

Mit mehreren Computern synchronisieren

Das Smartphone kann so eingerichtet werden, dass die Synchronisierung mit bis zu zwei Computern sowie mit Exchange Server 2003 oder 2007 erfolgen kann. Bei der Synchronisierung mit mehreren Computern werden die Einträge, die Sie synchronisieren, auf allen Computern angezeigt.

Wenn Sie z. B. die Synchronisierung des Smartphone mit zwei Computern, C1 und C2, einrichten, erhalten Sie nach der Synchronisierung der Kontakte und des

Kalenders auf dem Smartphone mit beiden Computern die folgenden Ergebnisse:






- Die Kontakte und Kalendertermine, die sich auf C1 befanden, befinden sich jetzt auch auf C2.
- Die Kontakte und Kalendertermine, die sich auf C2 befanden, befinden sich jetzt auch auf C1.
- Die Kontakte und Kalendertermine von beiden Computern befinden sich auf Ihrem Smartphone.


HINWEIS E-Mails von Microsoft® Office Outlook® können mit nur einem Computer synchronisiert werden.

Synchronisierungsoptionen einstellen

Zu synchronisierende Anwendungen ändern

Für die Synchronisierung von Notizen, Bildern und anderen Dateitypen müssen Sie Synchronisierungsoptionen auswählen.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**  und danach **ActiveSync** .
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Optionen**.

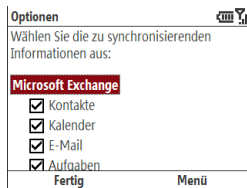

- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Einträgen, die Sie synchronisieren möchten. Lässt sich ein Kästchen nicht aktivieren, müssen Sie u. U. zuerst ein anderes Kästchen in der Liste für denselben Informationstyp deaktivieren.
 - Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Einträge, deren Synchronisierung angehalten werden soll.






TIPP Wenn Sie eine Synchronisierungsverbindung zwischen dem Smartphone und Ihrem Computer beenden möchten, damit keine Synchronisierung mehr mit dem Computer stattfindet, markieren Sie im Bildschirm „Optionen“ den Computernamen, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dann **Löschen**.

- Markieren Sie einen Eintrag und wählen Sie anschließend **Einstellungen**, um die Einstellungen für diesen Eintrag anzupassen. Es sind nicht für alle Einträge Einstellungen verfügbar.

TIPP Detaillierte Informationen zur Synchronisierung von Word-Dokumenten, Excel-Tabellen und PowerPoint-Präsentationen finden Sie unter [Microsoft Office-Dateien synchronisieren](#). Detaillierte Informationen zur Synchronisierung von Bildern, Videos und Musikdateien finden Sie unter [Synchronisierung Ihrer Mediendateien](#).

Anhalten der Synchronisierung

Falls Sie die Synchronisierung manuell beenden müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**  und danach **ActiveSync** .
- 3 Drücken Sie auf **Beenden**  (linke Aktionstaste).



E-Mails

Sie wissen E-Mails sicherlich bereits als praktisches Medium zur Kontaktpflege zu schätzen. Das Palm® Treo™ 500v-Smartphone bringt Sie noch einen Schritt weiter, denn damit können Sie auch unterwegs E-Mails versenden und empfangen. Genießen Sie die Geschwindigkeit und Leichtigkeit dieser Art des Kommunizierens mit Freunden, Familie und Kollegen, wo auch immer Sie Zugang zum Datennetz Ihres Netzbetreibers haben.

Sie können Fotos an Freunde und Familienangehörige senden oder Microsoft Word- und Excel-Dateien anhängen und an Kollegen senden. Lesen Sie E-Mail-Anlagen, wo immer Sie möchten.

Vorteile

- Fotos, Audiodateien, Word- und Excel-Dateien und vieles mehr empfangen
- Dateien nahezu jeden Formats anhängen und versenden
- Nachrichten vom Computer speichern und lesen, wann immer Sie möchten

In diesem Kapitel

E-Mail einrichten	111
Nachrichten senden und empfangen	121
Mit E-Mail-Nachrichten arbeiten	126
Einladungen zu Besprechungen verwenden	135
E-Mail-Nachrichten von einer anderen Anwendung aus senden . . .	137

E-Mail einrichten

VORBEREITUNGEN

- Bevor Sie mit dem Smartphone Nachrichten senden oder empfangen, sollten Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die Preise und die Verfügbarkeit von E-Mail-Diensten und über die Tarife für die Datenübertragung informieren.
- Um Nachrichten senden oder empfangen zu können, muss das Telefon eingeschaltet sein und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.

Einstellungen für ein E-Mail-Konto eingeben

Je nach Netzbetreiber ist auf Ihrem Smartphone der persönliche E-Mail-Service

MyMail, mit dem Sie auf ein oder mehrere E-Mail-Konten zugreifen können, bereits vorinstalliert. Sie können auch mithilfe anderer Anwendungen auf dem Smartphone auf viele verschiedene Arten von E-Mails zugreifen: firmeninterne E-Mails, E-Mails über Internetdienstanbieter sowie Webmails (wie Gmail und Yahoo! Mail). Bevor Sie auf dem Smartphone E-Mails senden und empfangen können, müssen Sie festlegen, auf welchen E-Mail-Konto-Typ Sie zugreifen möchten. Das Setup-Verfahren unterscheidet sich je nach E-Mail-Konto-Typ. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie den richtigen Typ auswählen.

E-Mail-Konto-Typ	E-Mail-Typ, auf den Sie zugreifen können	Setup-Verfahren
POP/IMAP	Sie können E-Mails von einem Internetdienstanbieter (ISP), einem Internet-E-Mail-Konto wie beispielsweise EarthLink oder von einem Firmen-E-Mail-Konto im Internet empfangen.	Siehe <u>Persönliches E-Mail-Konto für den MyMail-Dienst einrichten</u> , <u>POP/IMAP-Konto einrichten</u> : <u>Bekannte E-Mail-Anbieter</u> oder <u>POP/IMAP-Konto einrichten</u> : <u>Andere E-Mail-Anbieter</u> .



E-Mail-Konto-Typ	E-Mail-Typ, auf den Sie zugreifen können	Setup-Verfahren
Microsoft Exchange Server	Über einen Microsoft Exchange Server können Sie Firmen-E-Mails abrufen. Wenn Ihr Unternehmen Microsoft Exchange ActiveSync® verwendet, können Sie drahtlos E-Mails abrufen.	Siehe <u>Drahtlose Synchronisierung einrichten</u> . Möglicherweise müssen Sie bei Ihrer IT-Abteilung nachfragen, ob Exchange ActiveSync® unterstützt wird, und sich nach den Konfigurationseinstellungen erkundigen.
Hotmail	Mithilfe von Windows Live können Sie auf E-Mails von Ihrem webbasierten Hotmail-Konto zugreifen.	Siehe <u>Windows Live verwenden</u> .
Andere kostenlose Webmails	Sie können auf E-Mails von Yahoo! oder anderen kostenlosen Webmail-Systemen zugreifen.	Greifen Sie über den Webbrowser des Smartphones direkt auf die Website des E-Mail-Programms zu.

Tipp Einige Webmail-Anbieter wie Yahoo! und Gmail bieten die Möglichkeit, das E-Mail-Konto so zu konfigurieren, dass Sie anstatt über den Webbrowser über die E-Mail-Anwendung des Smartphones darauf zugreifen können. Genauere Informationen hierzu finden Sie auf der Website des Anbieters.


Persönliches E-Mail-Konto für den MyMail-Dienst einrichten

Falls Ihr Netzbetreiber den MyMail-Dienst unterstützt, haben Sie über das MyMail-Konto direkt von Ihrem Smartphone aus sicheren Fernzugriff auf private E-Mails.

VORBEREITUNGEN Nicht alle Netzbetreiber unterstützen den MyMail-Dienst. Die entsprechenden Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und dann auf **Nach rechts** , um die Übersicht **Nachrichtencenter** zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **MobileMail** aus.

3 Wählen Sie die Nachricht **Willkommen bei Vodafone! Richten Sie Ihr E-Mail-Konto ein.**

- 4 Klicken Sie auf den Link in der Nachricht.
- 5 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie auf **Ja**  (linke Aktionstaste), um die Website aufzurufen.
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen, um Ihr MobileMail-E-Mail-Konto einzurichten.



POP/IMAP-Konto einrichten: Bekannte E-Mail-Anbieter

Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn es sich bei Ihrem Anbieter um einen bekannten Anbieter wie AOL, EarthLink oder Yahoo! handelt. Wenn Sie die Posteingangsanwendung für ein Firmen-E-Mail-Konto einrichten oder einen weniger bekannten E-Mail-Anbieter nutzen möchten, siehe [POP/IMAP-Konto einrichten: Andere E-Mail-Anbieter](#).

VORBEREITUNGEN Wenn Sie Benutzername und Kennwort für Ihr Konto nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter oder Systemadministrator.


- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Messaging**  und anschließend **Neues E-Mail-Konto**.
- 3 Geben Sie die gewünschte E-Mail-Adresse ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit während des Setup-Prozesses Ihre Kontoeinstellungen aus dem Internet bezogen werden.




- 4 Drücken Sie auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste).
- 5 Wenn während des Setup-Prozesses Ihre Kontoeinstellungen gefunden werden, drücken Sie auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste).
Wenn Ihre Kontoeinstellungen während des Setup-Prozesses nicht gefunden werden, gehen Sie zu POP/IMAP-Konto

einrichten: Andere E-Mail-Anbieter und fahren Sie mit Schritt 6 des dort beschriebenen Prozesses fort.


- 6 Geben Sie Ihren Namen ein und ersetzen Sie ggf. den angezeigten Kontonamen durch einen aussagekräftigeren Namen. Handelt es sich beispielsweise um Ihr Firmen-E-Mail-Konto, können Sie den Anzeigenamen in „Firma“ umbenennen oder den Namen der Firma verwenden.

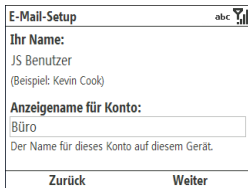

- 7 Drücken Sie auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste).
- 8 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für das Konto ein.
- 9 Wenn Ihr Kennwort automatisch eingegeben werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kennwort speichern**. Wenn Sie das Kennwort

beim jedem Zugriff auf dieses Konto neu eingeben möchten, darf das Kontrollkästchen nicht aktiviert werden.

WUSSTEN SIE SCHON? Durch das Aktivieren des Kontrollkästchens **Kennwort speichern** wird das Abrufen Ihrer E-Mails erleichtert, da Sie das Kennwort nicht jedes Mal neu eingeben müssen. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, erhöht dies die Sicherheit Ihrer E-Mails, da zum Herunterladen der Nachrichten die Eingabe des Kennworts erforderlich ist.

- 10** Drücken Sie auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste).
- 11** (Optional) Wählen Sie eine der folgenden Optionen:





Automatisches Senden/Empfangen:

Ändern Sie das Zeitintervall für das automatische Herunterladen von

E-Mails (von „Alle 5 Minuten“ bis zu „Einmal täglich“). Wenn Sie Nachrichten nicht automatisch herunterladen möchten, wählen Sie **Manuell**.

Alle Download-Optionen prüfen:

Wählen Sie diese Option, um Download-Einstellungen zu ändern; weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Optionen zum Herunterladen von E-Mails ändern](#).




- 12** Drücken Sie auf **Fertig stellen**  (rechte Aktionstaste). Wenn die entsprechende Aufforderung angezeigt wird, drücken Sie auf **OK**  (linke Aktionstaste), um die Nachrichten für dieses Konto jetzt herunterzuladen.

POP/IMAP-Konto einrichten: Andere E-Mail-Anbieter

Sie können E-Mail-Nachrichten über ein E-Mail-Konto bei einem Internetdienstanbieter (ISP), ein E-Mail-Konto, auf das Sie über eine VPN-Serververbindung zugreifen (beispielsweise ein Firmenkonto; siehe [Eine VPN-Verbindung herstellen](#)), oder über jedes andere IMAP- oder POP-E-Mail-Konto senden und empfangen.

VORBEREITUNGEN Erfragen Sie beim E-Mail-Provider oder Systemadministrator die folgenden Informationen:

- Kontotyp (POP3 oder IMAP)
- Name des Mail-Servers zum Empfangen von E-Mails
- Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort.
- Besondere Sicherheitsanforderungen

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Messaging**  und anschließend **Neues E-Mail-Konto**.
- 3 Geben Sie die gewünschte E-Mail-Adresse ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit während des Setup-Prozesses versucht wird, Ihre Kontoeinstellungen aus dem Internet zu beziehen.



E-Mail-Setup abc 

E-Mail-Adresse:


Meinkonto@beispiel.de

☒ E-Mail-Einstellungen automatisch aus dem Internet abrufen

[Datenschutz](#)


Abbrechen Weiter


- 4 Drücken Sie auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste).

- 5 Wenn Sie das Kontrollkästchen in Schritt 4 nicht aktiviert haben oder während des Setup-Prozesses keine Kontoeinstellungen gefunden werden, drücken Sie auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste).

Wenn Sie das Kontrollkästchen aktiviert haben und Kontoeinstellungen gefunden werden, gehen Sie zu POP/IMAP-Konto einrichten: Bekannte E-Mail-Anbieter und fahren Sie mit Schritt 6 des dort beschriebenen Prozesses fort.

- 6 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

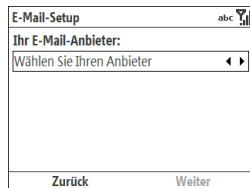

E-Mail-Setup abc 


Ihr E-Mail-Anbieter:


Wählen Sie Ihren Anbieter ◀ ▶


Zurück Weiter

Internet-E-Mail: Wählen Sie diese Option, wenn Sie von jedem beliebigen E-Mail-Konto außer einem Firmen-E-Mail-Konto, das einen Exchange-Mailserver verwendet, auf Ihre E-Mails zugreifen möchten.


Exchange Server: Wählen Sie diese Option, wenn Sie von einem Firmen-E-Mail-Konto, das einen Exchange Server verwendet, auf Ihre E-Mails zugreifen möchten.

- 7 Drücken Sie auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste).
- 8 Geben Sie Ihren Namen ein und ersetzen Sie ggf. den angezeigten Kontonamen durch einen aussagekräftigeren Namen. Handelt es sich beispielsweise um Ihr Firmen-E-Mail-Konto, können Sie den Anzeigenamen in „Firma“ umbenennen oder den Namen der Firma verwenden.

E-Mail-Setup 	
Ihr Name:	JS Benutzer (Beispiel: Kevin Cook)
Anzeigename für Konto:	Büro <small>Der Name für dieses Konto auf diesem Gerät.</small>
Zurück	Weiter

- 9 Drücken Sie auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste).
- 10 Geben Sie den Namen des Servers für eingehende E-Mails ein.


E-Mail-Setup 	
Posteingangsserver:	<input type="text"/>
<small>Wenn Sie nicht sicher sind, fordern Sie die POP/IMAP-Einstellungen bei Ihrem Provider an.</small>	
Kontotyp:	POP3  
Zurück	Weiter


- 11 Wählen Sie in der Auswahlliste **Kontotyp** die Option **POP3** oder **IMAP**.
- 12 Drücken Sie auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste).
- 13 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für das Konto ein.
- 14 Wenn Ihr Kennwort automatisch eingegeben werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kennwort speichern**. Wenn Sie das Kennwort beim jedem Zugriff auf dieses Konto neu eingeben möchten, darf das Kontrollkästchen nicht aktiviert werden.

WUSSTEN SIE SCHON? Durch das Aktivieren des Kontrollkästchens **Kennwort speichern** wird das Abrufen Ihrer E-Mails erleichtert, da Sie das Kennwort nicht jedes Mal neu eingeben müssen. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, erhöht dies die Sicherheit Ihrer E-Mails, da zum Herunterladen der Nachrichten die Eingabe des Kennworts erforderlich ist.

TIPP Fragen Sie den Systemadministrator, ob Sie das Kennwort für die firmeninterne E-Mail auf Ihrem Smartphone speichern dürfen (wenn erhöhte Sicherheit geboten ist, müssen Sie das Kennwort bei jedem Zugriff auf Ihre E-Mails eingeben). Wenn der Systemadministrator Ihnen untersagt hat, das Kennwort zu speichern, dürfen Sie das Kontrollkästchen **Kennwort speichern** nicht aktivieren.

15 Drücken Sie auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste).

16 Wenn Sie eine Warnung empfangen, dass Ihr Netzbetreiber die Einstellungen für den E-Mail-Ausgangsserver bereits vorgenommen hat, drücken Sie auf **OK** , um die Warnung zu schließen, und dann im Bildschirm mit den Einstellungen des

Servers für ausgehende E-Mails auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste). Nehmen Sie keinerlei Eingaben oder Veränderungen vor.

Wenn Sie keine Warnung erhalten, gehen Sie zu [Einstellungen für Ausgangsserver eingeben](#).

TIPP Wenn Sie keine Warnung erhalten und Ihr Mail-Eingangsserver eine SSL-Verbindung erfordert, nehmen Sie die entsprechende Einstellung in den Einstellungen für den Ausgangsserver vor. Siehe [Einstellungen für Ausgangsserver eingeben](#) und aktivieren Sie im Bildschirm „Erweiterte Servereinstellungen“ das Kontrollkästchen für **SSL für eingehende E-Mail erforderlich**.

17 (Optional) Wählen Sie eine der folgenden Optionen:



E-Mail-Setup		abc 
Setup ist abgeschlossen. Zum Herunterladen von E-Mail klicken Sie auf "Fertig".		
Autom. senden/empfangen:		
Alle 2 Stunden 		
<u>Alle Download-Einstellungen überprüfen</u>		
Zurück	Fertig	

Automatisches Senden/Empfangen:

Ändern Sie das Zeitintervall für das automatische Herunterladen von E-Mails (von alle 5 Minuten bis zu einmal täglich). Wenn Sie Nachrichten nicht automatisch herunterladen möchten, wählen Sie **Manuell**.

Alle Download-Optionen prüfen:

Wählen Sie diese Option, um Download-Einstellungen zu ändern; weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Optionen zum Herunterladen von E-Mails ändern](#).

- 18 Drücken Sie auf **Fertig stellen**  (rechte Aktionstaste). Wenn die entsprechende Aufforderung angezeigt wird, drücken Sie auf **OK**  (linke Aktionstaste), um die Nachrichten für dieses Konto jetzt herunterzuladen.

Tipp Wenn Sie ein E-Mail-Konto löschen oder Kontoeinstellungen bearbeiten möchten (z. B. wenn Sie den Namen des Servers für ausgehende E-Mails ändern müssen), drücken Sie auf **Home**, drücken Sie auf der Navigationstaste auf **Mitte** und anschließend auf **Messaging**. Zum Löschen eines Kontos markieren Sie das betreffende Konto, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dann **Löschen**. (Verwenden Sie zum Löschen eines Outlook-E-Mail-Kontos die ActiveSync-Anwendung.) Zum Bearbeiten eines Kontos markieren Sie das betreffende Konto, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dann **Einstellungen**. Navigieren Sie durch die Bildschirme und nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Einstellungen vor.

Einstellungen für Ausgangsserver eingeben

Wenn Sie bei der Kontoeinrichtung keine Warnung erhalten haben, die Sie darauf hinweist, dass Ihr Netzbetreiber die Einstellungen für den Ausgangsserver bereits vorgenommen hat, müssen Sie die Einstellungen manuell vornehmen.

VORBEREITUNGEN Erfragen Sie beim E-Mail-Provider oder Systemadministrator die folgenden Informationen:

- Name des Mail-Servers zum Senden von E-Mails
- Besondere Sicherheitsanforderungen

- 1 Wählen Sie im Bildschirm für die Eingabe der Einstellungen für ausgehende E-Mails die entsprechenden Einstellungen:

Postausgangsserver (SMTP): Geben Sie den Servernamen ein.

Authentifizierung für Ausgangsserver erforderlich: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Ihr E-Mail-Ausgangsserver eine Authentifizierung erfordert.

Namen und Kennwort des Ausgangsservers verwenden:

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Server für den E-Mail-Versand Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort benötigt.

- 2 Wählen Sie **Erweiterte Servereinstellungen** und wählen Sie dann die entsprechenden Einstellungen:



SSL für eingehende E-Mails

erfordern: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Ihr Konto SSL für eingehende E-Mails benötigt.

SSL für ausgehende E-Mail

erforderlich: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Ihr Konto SSL für ausgehende E-Mails benötigt.

Netzwerkverbindung: Wählen Sie den Verbindungstyp für das Senden und Empfangen von E-Mails.

- 3 Wählen Sie **Fertig**  (linke Aktionstaste). Drücken Sie im Ausgangs-Mailserver-Bildschirm auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste).
- 4 (Optional) Wählen Sie eine der folgenden Optionen:




Automatisches Senden/Empfangen:

Ändern Sie das Zeitintervall für das automatische Herunterladen von E-Mails (von alle 5 Minuten bis zu einmal täglich). Wenn Sie Nachrichten nicht automatisch herunterladen möchten, wählen Sie **Manuell**.

Alle Download-Optionen prüfen:

Wählen Sie diese Option, um Download-Einstellungen zu ändern;



weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Optionen zum Herunterladen von E-Mails ändern](#).

- 5 Drücken Sie auf **Fertig stellen**  (rechte Aktionstaste). Wenn Sie aufgefordert werden, wählen Sie **OK**, um Nachrichten für dieses Konto jetzt herunterzuladen.

Nachrichten senden und empfangen

Ein E-Mail-Konto auswählen





Wenn Sie mehr als ein E-Mail-Konto auf Ihrem Smartphone einrichten (siehe [E-Mail einrichten](#)), können Sie mit einer der folgenden Methoden auswählen, welches Konto Sie zum Anzeigen oder Senden von Nachrichten verwenden möchten:

- Drücken Sie auf **Home**  und dann auf **Nach rechts** , um die Übersicht **Nachrichtencenter** zu öffnen. Markieren Sie das gewünschte E-Mail-Konto.

- Wenn Sie auf **Home**  und dann auf **Mitte**  drücken und anschließend **Messaging**  wählen, wird standardmäßig eine Liste aller Ihrer E-Mail-Konten angezeigt. Markieren Sie das gewünschte E-Mail-Konto.
- Wenn Sie die Option deaktivieren, dass bei Öffnen der Messaging-Anwendung die Kontenliste angezeigt werden soll (siehe E-Mail-Einstellungen anpassen), wird das letzte von Ihnen verwendete Konto angezeigt. Drücken Sie auf **Nach links**  und gehen Sie die Konten durch, bis in der Titelleiste der Name des gewünschten Kontos angezeigt wird.

TIPP Wenn Sie im ersten Konto alles erledigt haben, gelangen Sie durch Drücken auf **Nach links** zu einem anderen Konto.

E-Mail-Nachrichten erstellen und senden

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und dann auf **Nach rechts** , um die Übersicht **Nachrichtencenter** zu öffnen.
- 2 Markieren Sie das gewünschte E-Mail-Konto.
- 3 Drücken Sie auf **Neu**  (linke Aktionstaste).
- 4 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Die Eingabe können Sie auf verschiedene Weise beschleunigen:
 - Wenn sich Name und E-Mail-Adresse des Empfängers in Ihrer Kontaktliste befinden, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Empfänger hinzufügen** und wählen Sie anschließend den entsprechenden Empfänger aus der Liste aus.
 - Befindet sich der Name des Empfängers in einem Online-Adressbuch, können Sie den Namen suchen und hinzufügen (weitere Informationen hierzu finden Sie unter Ein Online-Adressbuch verwenden).

WUSSTEN SIE SCHON? Beim Adressieren einer Nachricht können Sie einen oder mehrere Buchstaben des Vor- und Nachnamens Ihres Kontakts (durch ein Leerzeichen getrennt) eingeben und anschließend den entsprechenden Namen auswählen.

TIPP Wenn Sie eine Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, trennen Sie die Adressen, indem Sie die **Eingabetaste** drücken oder einen Strichpunkt (;) eingeben.

TIPP Wenn Sie die Felder „Cc“ und „Bcc“ anzeigen möchten, um Adressen in sie einzugeben, positionieren Sie den Cursor im Feld **An** und drücken Sie auf der Navigationstaste auf **Nach oben**.

- 5 Wählen Sie **Betreff** und geben Sie einen Titel für die Nachricht ein.
- 6 Gehen Sie weiter zum Nachrichtentext, indem Sie auf die Taste **Nach unten** ▼ drücken. Geben Sie Ihre Nachricht ein oder drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Kurztext** und wählen Sie anschließend einen vordefinierten Satz aus, den Sie einfügen möchten.

Outlook E-mail abc

An:
ameier@firma.de

Betreff:
Dateien


Wann brauchst du sie?

Senden Menü

- 7 (Optional) Um Elemente an eine E-Mail anzuhängen, drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Einfügen**. Wählen Sie aus, welche Art von Eintrag Sie anhängen möchten und wählen Sie anschließend die Datei aus oder nehmen Sie eine Sprachnotiz auf.

TIPP Sie können E-Mail-Nachrichten mit Dateianhängen versenden, die Sie direkt aus anderen Anwendungen auf dem Smartphone anhängen; siehe [E-Mail-Nachrichten von einer anderen Anwendung aus senden](#).

- 8 (Optional) Drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Nachrichtensoptionen**. Wählen Sie in der Liste **Priorität** eine Prioritätseinstellung für die Nachricht aus und drücken Sie anschließend auf **Fertig** [...] (linke Aktionstaste).

- 9 Drücken Sie auf **Senden**  (linke Aktionstaste).

TIPP Sie sparen Speicherplatz auf dem Smartphone, wenn Sie die Option zum Speichern gesendeter Nachrichten im Ordner „Gesendet“ deaktivieren. Drücken Sie im Posteingang auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Extras > Optionen**. Wählen Sie **Senden** und deaktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen **Kopie gesendeter Elemente speichern**.

E-Mail-Nachrichten empfangen

Wie Sie E-Mail-Nachrichten empfangen, hängt von der Art des Kontos und der Synchronisierung ab:

- Wenn Sie ein MyMail-E-Mail-Konto eingerichtet haben, werden neue E-Mail-Nachrichten sobald sie beim Server ankommen an das Smartphone gesendet.
- Wenn Sie drahtlos mit dem Exchange Server über Microsoft Exchange ActiveSync synchronisieren, werden am Server ankommende E-Mail-Nachrichten entsprechend dem von Ihnen erstellten Zeitplan (siehe [Den Zeitplan für die Synchronisierung](#)

[einstellen](#)) oder beim manuellen Initiieren einer Synchronisierung (siehe [Drahtlose Synchronisierung manuell initiieren](#)) an das Smartphone gesendet.

TIPP Wenn Sie E-Mails mit Microsoft Exchange Server 2003 oder 2007 synchronisieren, können Sie Nachrichten in selbst erstellten Unterordnern synchronisieren. Drücken Sie im Posteingang des Kontos auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Extras > Ordner verwalten**. Ordner, die Unterordner enthalten, sind mit einem Pluszeichen (+) gekennzeichnet. Wählen Sie **+**, wenn die Unterordner eingeblendet werden sollen. Markieren Sie das Kontrollkästchen links neben allen Unterordnern, die synchronisiert werden sollen.

TIPP Wenn Sie E-Mails mit Microsoft Exchange Server 2007 synchronisieren und eine Nachricht mit einem Link zu einem Dokument auf einem SharePoint- oder einem internen Dateiserver erhalten, können Sie dieses Dokument durch Auswählen des Links betrachten.

- Wenn Sie das Smartphone mit dem Computer über die Desktop-Synchronisierungssoftware synchronisieren, werden Nachrichten in

Outlook auf dem Computer an das Smartphone übertragen, wenn Sie den Computer und das Smartphone verbinden (siehe [Das Smartphone mit dem Computer verbinden](#)).




- Bei allen anderen Kontoarten, einschließlich ISP-Konten und Konten, auf die Sie über eine VPN-Serververbindung zugreifen (in der Regel ein Firmenkonto; siehe [Eine VPN-Verbindung herstellen](#)), hängt der Nachrichtenabruf davon ab, welche Option Sie während der Kontoeinrichtung aus der Liste „Automatisches Senden/Empfangen“ ausgewählt haben (siehe [POP/IMAP-Konto einrichten: Bekannte E-Mail-Anbieter](#) oder [POP/IMAP-Konto einrichten: Andere E-Mail-Anbieter](#)):

Wenn Sie ein Zeitintervall wählen:

Das Smartphone lädt neue Nachrichten in den vorgegebenen Zeitabständen herunter.

Wenn Sie „Manuell“ wählen:

Befolgen Sie diese Anweisungen, um Nachrichten zu senden und zu empfangen.


- 1 Drücken Sie auf **Home**  und dann auf **Nach rechts** , um die Übersicht **Nachrichtencenter** zu öffnen.
- 2 Wählen Sie das E-Mail-Konto mit den Nachrichten, die Sie anzeigen möchten.
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Senden/Empfangen**, um das Smartphone mit dem E-Mail-Server zu synchronisieren.

TIPP Teilweise heruntergeladene Nachrichten werden in der Nachrichtenliste mit einem nicht vollständig ausgefüllten Briefsymbol links neben dem Namen des Absenders angezeigt. Zum Anzeigen der vollständigen Nachricht drücken Sie entweder auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Nachricht downloaden** oder öffnen Sie die Nachricht und wählen Sie **Rest dieser Nachricht abrufen**.

WUSSTEN SIE SCHON? Nachrichten, die im HTML-Format verfasst wurden, können mit HTML-Formatierungen angezeigt werden.

Anlagen empfangen

- 1 Gehen Sie zum Namen des Anhangs (unterhalb der Betreffzeile) und markieren Sie ihn zum Herunterladen.

- 2 Führen Sie wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben eine Synchronisierung des E-Mail-Kontos durch, das die Nachricht enthält.
- 3 Gehen Sie zum Namen des Anhangs und markieren Sie ihn erneut.
- 4 Drücken Sie auf **Öffnen**  (linke Aktionstaste).



WUSSTEN SIE SCHON? Sie können Anhänge in vielen verschiedenen Formaten empfangen und öffnen, einschließlich PDF. PDF-Dateien werden auf dem Smartphone in PDF Viewer geöffnet (siehe [PDF Viewer](#)).

TIPP Sie können Anhänge auf eine in das Smartphone eingesteckte Erweiterungskarte speichern. Drücken Sie im Bildschirm „Anhang-Optionen“ auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Speichern unter**. Wählen Sie die Liste **Speicherort** und anschließend **Speicherkarte**.

Mit E-Mail-Nachrichten arbeiten

Einen Kontakt aus einer E-Mail hinzufügen

Sie können einen Kontaktnamen oder eine E-Mail-Adresse direkt von den Feldern „An“, „Cc“ oder „Bcc“ einer E-Mail-Nachricht zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen. Sie können den Namen oder die Adresse entweder aus einer ausgehenden oder einer eingehenden Nachricht wählen und damit einen neuen Kontakt erstellen oder die Informationen einem bereits vorhandenen Kontakt hinzufügen.

- 1 Markieren Sie in einer geöffneten Nachricht den Namen oder die Adresse, die Sie hinzufügen möchten.
- 2 Drücken Sie auf **Mitte** .
- 3 Drücken Sie auf **Speichern**  (linke Aktionstaste).
- 4 Wählen Sie **<Neuer Kontakt>**, um einen neuen Kontakteintrag für diesen

Namen bzw. diese Adresse zu erstellen oder wählen Sie einen vorhandenen Kontakteintrag aus, dem der Name bzw. die Adresse hinzugefügt wird.



- 5 Geben Sie die Kontaktinformationen ein bzw. bearbeiten Sie diese.
- 6 Drücken Sie auf **Speichern** [...] (linke Aktionstaste).

Ein Online-Adressbuch verwenden

Es besteht die Möglichkeit, auf Kontaktinformationen, beispielsweise E-Mail-Adressen oder Telefonnummern, im Online-Adressbuch oder in der globalen Adressliste (GAL) des Unternehmens zugreifen. Der Zugriff auf eine GAL erfolgt über einen Exchange Server 2007 oder einen Exchange Server 2003 mit Service Pack 2. Diese Funktion ist nur geeignet,

wenn Sie den genauen Namen kennen, wie er im Verzeichnis aufgeführt ist.

WUSSTEN SIE SCHON? Mithilfe der globalen Adressliste können Sie nach Kontakten suchen. Drücken Sie in der Anwendung „Kontakte“ auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Firmenverzeichnis**. Wenn Sie eine Besprechungsanfrage senden, wählen Sie **Teilnehmer**, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie anschließend **Firmenverzeichnis**.



- 1 Wählen Sie in einer neuen Nachricht **An**.
- 2 Drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Empfänger hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie **Neu <Firmenverzeichnis>**.
- 4 Geben Sie den Kontaktnamen so wie im Verzeichnis angezeigt ein und drücken Sie auf **Suchen** [...] (linke Aktionstaste). Der Kontaktname muss korrekt geschrieben sein.

TIPP Deaktivieren Sie beim Synchronisieren mit Outlook auf dem Computer die Online-Adressbücher, um Fehler zu vermeiden. Drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Extras > Optionen**. Wählen Sie **Adresse**, markieren Sie die Online-Adressbücher und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Namen auf diesem Server überprüfen**. Aktivieren Sie diese Option unbedingt wieder, wenn Sie andere E-Mail-Konten synchronisieren.

TIPP Verteilerlisten können zwar nicht drahtlos von der Anwendung „Kontakte“ synchronisiert werden, Sie können aber eine Verteilerliste als Kontakt hinzufügen, indem Sie sie von Ihrem Online-Adressbuch aus hinzufügen. Der so hinzugefügte Kontakt enthält alle Mitglieder der Verteilerliste, auch wenn die einzelnen Namen nicht angezeigt werden. Geben Sie dem Kontakt einen Namen, der dem der Originalverteilerliste ähnlich – jedoch nicht damit identisch – ist, damit keine Verwechslungen auftreten.


Nachrichten suchen


Sie können nach Nachrichten suchen, die ein bestimmtes Wort oder einen bestimmten Satz enthalten. Die Suchfunktion durchsucht Namen, E-Mail-Adressen und Betreffzeilen.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und dann auf **Nach rechts** , um die Übersicht **Nachrichtencenter** zu öffnen.
- 2 Markieren Sie das gewünschte E-Mail-Konto.
- 3 Geben Sie die ersten Buchstaben des gesuchten Wortes oder Satzes ein. Das Wort bzw. der Satz kann in einem der Adressfelder oder der Betreffzeile enthalten sein. Daraufhin werden nur noch diejenigen Nachrichten angezeigt, die die von Ihnen eingegebenen Buchstaben enthalten.
- 4 Geben Sie weitere Buchstaben ein, um die Suchergebnisse weiter einzuschränken, bis die gesuchte Nachricht gefunden ist.

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie mit Microsoft Outlook 2007 synchronisieren, können Sie auch Nachrichten auf Ihrem Mailserver durchsuchen.


Eine Nachricht beantworten


- 1 Öffnen Sie die Nachricht, die Sie beantworten möchten.
- 2 Drücken Sie auf **Antworten**  (linke Aktionstaste).

- 3 Geben Sie einen beliebigen Text ein.
- 4 (Optional) Wählen Sie **Nachricht des Absenders bearbeiten**, um die Originalnachricht in Ihre Antwort zu übernehmen und zu bearbeiten.
- 5 Drücken Sie auf **Senden**  (linke Aktionstaste).

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie eine Nachricht beantworten, die im HTML-Format verfasst wurde, wird die Antwort ebenfalls im HTML-Format verfasst.

Eine Nachricht weiterleiten


- 1 Markieren oder öffnen Sie die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Antworten > Weiterleiten**.
- 3 Adressieren Sie die Nachricht und geben Sie den Text ein, den Sie hinzufügen möchten.
- 4 (Optional) Wählen Sie **Nachricht des Absenders bearbeiten**, um die Originalnachricht in die von Ihnen weitergeleitete Nachricht zu übernehmen und zu bearbeiten.

- 5 Drücken Sie auf **Senden**  (linke Aktionstaste).


Nachrichten löschen

Sie können eine Nachricht während des Lesens oder aus der Nachrichtenliste löschen.


So löschen Sie eine Nachricht, die Sie gerade lesen:

- Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Löschen**.

So löschen Sie Nachrichten aus der Nachrichtenliste:

- 1 Markieren Sie die Nachricht, die Sie löschen möchten.
- 2 Drücken Sie auf **Löschen**  (linke Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.



E-Mail-Shortcuts verwenden

Häufige Aufgaben in E-Mails können Sie ausführen, indem Sie bestimmte Tasten gedrückt halten. Öffnen Sie die gewünschte Nachricht und halten Sie dann eine der folgenden Tasten gedrückt. Sie müssen vorher nicht die Optionstaste  drücken.

Gedrückt halten	Funktion
0	Alle E-Mail-Shortcuts anzeigen
1	Dem Absender einer Nachricht und allen anderen Adressaten antworten
2	Nur dem Absender antworten
3	Eine Nachricht als gelesen oder ungelesen markieren
4	Einer Nachricht eine hohe Priorität zuweisen
5	Eine Nachricht in einen anderen Ordner verschieben
6	Eine Nachricht weiterleiten
7	Eine Nachricht löschen
8	Eine teilweise heruntergeladene Nachricht vollständig herunterladen
9	Das Smartphone mit dem Server synchronisieren, um neue Nachrichten zu empfangen und senden


Nachrichten eine Signatur hinzufügen

Es besteht die Möglichkeit, für jedes E-Mail-Konto eine eigene Signatur zu verwenden.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und dann auf **Nach rechts** ►, um die Übersicht **Nachrichtencenter** zu öffnen.
- 2 Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Extras > Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Signaturen**.
- 5 Wählen Sie das Konto aus, für das Sie eine Signatur erstellen möchten.



- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Signatur für dieses Konto verwenden**, um diese Signatur neuen Nachrichten hinzuzufügen, die Sie über dieses Konto erstellen.
- 7 (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beim Antworten und Weiterleiten verwenden**, um diese Signatur Nachrichten hinzuzufügen, die Sie über dieses Konto beantworten oder weiterleiten.
- 8 Wählen Sie **Signatur eingeben** und geben Sie den gewünschten Signaturtext ein.
- 9 Drücken Sie zweimal auf **Fertig** (linke Aktionstaste).
- 3 Drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Extras > Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Anzeigen** und stellen Sie die folgenden Optionen entsprechend ein. Drücken Sie auf **Fertig** (linke Aktionstaste), wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

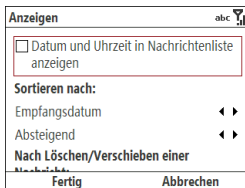

E-Mail-Einstellungen anpassen

Beim Anpassen von Einstellungen eines E-Mail-Kontos gelten die ausgewählten Optionen nur für das betreffende Konto.

- 1 Drücken Sie auf **Home** und dann auf **Nach rechts**, um die Übersicht **Nachrichtencenter** zu öffnen.
- 2 Markieren Sie das gewünschte E-Mail-Konto.

Datum und Uhrzeit in

Nachrichtenliste anzeigen: Damit legen Sie fest, ob in der Nachrichtenliste die Uhrzeit und das Datum angezeigt werden, zu denen eine Nachricht empfangen wurde.

Sortieren nach: Die erste Option bestimmt, nach welchem Kriterium Nachrichten in der Nachrichtenliste sortiert werden. Die zweite Option

bestimmt, ob die Sortierreihenfolge aufsteigend (von A nach Z oder vom jüngsten zum ältesten Element) oder absteigend (von Z nach A oder vom ältesten zum jüngsten Element) ist.

Nach Löschen/Verschieben einer Nachricht:

Damit legen Sie fest, was angezeigt werden soll, wenn Sie eine E-Mail-Nachricht, die Sie gerade lesen, gelöscht oder verschoben haben: die Nachrichtenliste, die nächste Nachricht oder die vorherige Nachricht.

- Wählen Sie **Senden** und legen Sie eine der folgenden Optionen fest. Drücken Sie auf **Fertig** (linke Aktionstaste), wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Senden	
<input checked="" type="checkbox"/>	Text der Originalnachricht in Antwort auf Nachricht einschließen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kopie gesendeter Elemente speichern
<div>Fertig Abbrechen</div>	

Text der Originalnachricht in Antwort auf Nachricht einschließen:

Damit geben Sie an, ob der Nachrichtentext der empfangenen Nachricht in Ihrer Antwort auf diese Nachricht angezeigt wird.

Kopie gesendeter Elemente speichern:

Damit geben Sie an, ob gesendete Nachrichten im Ordner „Gesendet“ gespeichert werden.

- Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beim Aufrufen von URLs oder Datei-Links warnen, die sich nicht auf dem Gerät befinden**, wenn Sie eine Warnung erhalten möchten, bevor Sie eine URL oder einen Datei-Link öffnen, die nicht auf Ihrem Gerät sind Smartphone. Drücken Sie auf **Fertig** (linke Aktionstaste), wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Sicherheitseinstellungen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Beim Aufrufen von URLs oder Datei-Links warnen, die sich nicht auf dem Gerät befinden
<div>Fertig Abbrechen</div>	

- 7 Wählen Sie **Andere** und stellen Sie die folgenden Optionen entsprechend ein. Drücken Sie auf **Fertig** [...] (linke Aktionstaste), wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Beim Öffnen von Messaging

Kontoauswahl anzeigen: Damit geben Sie an, ob beim Öffnen der Messaging-Anwendung eine Auswahlliste Ihrer E-Mail-Konten angezeigt werden soll, aus der Sie das gewünschte Konto wählen können. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert wird, wird das zuletzt verwendete Konto geöffnet.

Tipp Wenn das Kontrollkästchen **Beim Öffnen von Messaging Kontoauswahl anzeigen** nicht aktiviert ist, können Sie nach Öffnen der Messaging-Anwendung durch Drücken auf **Nach links** auf der Navigationstaste zwischen Ihren Konten wechseln.






Beim Löschen von Nachrichten in der E-Mail-Liste warnen:




Damit geben Sie an, ob beim Löschen einer oder mehrerer Nachrichten aus der Nachrichtenliste eine Bestätigungsmeldung angezeigt wird.






- 8 Drücken Sie auf **Fertig** [...] (linke Aktionstaste).

Optionen zum Herunterladen von E-Mails ändern

Die Downloadoptionen können für jedes E-Mail-Konto angepasst werden, auf das über einen Internet Service Provider (ISP – Internetdiensteanbieter) oder über eine VPN-Serververbindung (meistens ein Arbeitskonto) zugegriffen wird.

HINWEIS Um die Optionen für ein Microsoft Office Outlook-Konto zu ändern, drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte**  und wählen Sie dann **Anwendungen**  und anschließend **ActiveSync** . Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Optionen**.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und dann auf **Nach rechts** , um die Übersicht **Nachrichtencenter** zu öffnen.
- 2 Markieren Sie das gewünschte E-Mail-Konto.
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Extras > Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Kontoeinstellungen**.

Synchronisierung E-Mail		abc 
Letzte Nachrichten herunterladen:		
3 Tage		
Nachrichtenformat:		
HTML	 	
Maximale Downloadgröße:		
2 KB	 	
Fertig	Menü	

- 5 Sie haben folgende Möglichkeiten:

Letzte Nachrichten herunterladen:

Hier geben Sie an, wie alt Nachrichten sein dürfen, um beim automatischen oder manuellen Abrufen heruntergeladen zu werden.

TIPP Um Speicherplatz zu sparen, begrenzen Sie die Anzahl der Nachrichten, die auf Ihr Smartphone heruntergeladen werden. Verringern Sie hierfür die Einstellung für das Alter der herunterzuladenden Nachrichten.

Nachrichtenformat: Legt das Format für gesendete und empfangene Nachrichten fest. Wenn Sie „HTML“ wählen, werden alle im HTML-Format gesendeten Nachrichten mit HTML-Formatierungen angezeigt. Wenn Sie „Nur-Text“ wählen, werden alle Nachrichten im Textformat empfangen.

WUSSTEN SIE SCHON? Nachrichten, die Ihnen im Textformat gesendet werden, werden immer im Textformat angezeigt, selbst wenn Sie „HTML“ wählen.

Max. Downloadgröße: Damit legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mail-Nachrichten fest, die automatisch heruntergeladen werden. Wenn eine Nachricht die angegebene Größe überschreitet, können Sie den Rest der Nachricht nur manuell herunterladen. Wenn Sie eine höhere Downloadgröße wählen, werden mehr Nachrichten komplett heruntergeladen, jedoch kann das Herunterladen länger dauern. Sie können auch nur E-Mail-Kopfzeilen herunterladen, unabhängig von der Größe der Nachrichten.

- 6 Drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Erweitert** und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor:

Synchronisierung E-Mail abc

Sicherheit:

☐ Nachrichten verschlüsseln

☐ Nachrichten signieren

Meine E-Mail-Adressen:

Fertig Menü

Nachrichten verschlüsseln: Gibt an, ob heruntergeladene Nachrichten für zusätzliche Sicherheit verschlüsselt werden sollen.

Nachrichten signieren: Gibt an, ob Nachrichten für zusätzliche Sicherheit mit einer digitalen Signatur versehen werden sollen.

Meine E-Mail-Adressen: Hier können Sie festlegen, auf welche E-Mail-Adressen die Sicherheitsmaßnahmen zutreffen sollen.


- 7 Drücken Sie auf **Fertig** (linke Aktionstaste).


Einladungen zu Besprechungen verwenden




Sie können Besprechungseinladungen auf Ihrem Smartphone auf dieselbe Weise empfangen wie E-Mail-Nachrichten.

HINWEIS Sie können Besprechungseinladungen auf dem Smartphone erstellen (siehe [Eine Besprechungsanfrage senden](#)).

Dies sind die wichtigsten Funktionen für Besprechungseinladungen:

- Besprechungseinladungen werden auf dem Smartphone in der Posteingangsanwendung angezeigt, nicht im Kalender.
 - Im Posteingang können Sie Einladungen zu Besprechungen annehmen, ablehnen oder unter Vorbehalt annehmen.
 - Wenn Sie eine Einladung annehmen, wird die Besprechung als Termin in der Kalenderanwendung eingetragen.
 - Sie können Besprechungseinladungen auf dieselbe Weise beantworten und weiterleiten wie E-Mail-Nachrichten.
- 1** Drücken Sie auf **Home**  und dann auf **Nach rechts** ►, um die Übersicht **Nachrichtencenter** zu öffnen.
 - 2** Markieren Sie das gewünschte E-Mail-Konto.
 - 3** Zum Öffnen tippen Sie auf die Einladung. Einladungen zu

Besprechungen sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.

- 4** Um die Einladung anzunehmen, drücken Sie auf **Annehmen**  (linke Aktionstaste), entscheiden Sie, ob Sie Ihre Antwort bearbeiten (beispielsweise Kommentare einfügen) möchten, und wählen Sie **OK**  (linke Aktionstaste).
Um die Einladung abzulehnen oder unter Vorbehalt anzunehmen, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Ablehnen** oder **Mit Vorbehalt**.

TIPP Auch eine aktualisierte Einladung zu einer Besprechung können Sie annehmen, ablehnen oder unter Vorbehalt annehmen. Wenn Sie eine Besprechungsabsage erhalten, ist keine Reaktion Ihrerseits erforderlich.

E-Mail-Nachrichten von einer anderen Anwendung aus senden

Dateien wie Bilder, Videos oder Klingeltöne können als Anlagen von E-Mail-Nachrichten gesendet werden (siehe E-Mail-Nachrichten erstellen und senden).

Bestimmte Dateien können als Anlage direkt von der Anwendung aus gesendet werden, in der sie erstellt wurden oder gespeichert sind. Wenn Sie beispielsweise mit der integrierten Kamera des Smartphones ein Foto machen, können Sie durch Auswahl der entsprechenden Option das Bild als Anlage einer E-Mail-Nachricht versenden. Diese Funktion kann auch für Videos und Audiodateien genutzt werden. Nähere Einzelheiten hierzu finden Sie im Kapitel zur entsprechenden Anwendung.



Text- und Multimedia-Nachrichten (SMS und MMS)

Wenn Sie schnell eine Kurzmitteilung an Freunde oder Kollegen verschicken möchten, senden Sie einfach eine Textnachricht (SMS) von Ihrem Palm® Treo™ 500v-Smartphone an das Mobiltelefon oder die E-Mail-Adresse des Empfängers.

Wenn Sie nicht nur Text versenden möchten, nutzen Sie MMS, um Ihren Nachrichten durch das Hinzufügen von Fotos, Videos oder Tönen eine persönliche Note zu geben.

Vorteile

- Schnelle Kommunikation
- Ganz einfach bis extrem kreativ
- Textmitteilungen zum Chatten mit Freunden

In diesem Kapitel

Nachrichten senden und empfangen	141
Anpassen von Nachrichteneinstellungen	149
Windows Live verwenden	153

Nachrichten senden und empfangen

Mit Ihrem Smartphone können Sie kurze Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) senden und empfangen. Bevor Sie Nachrichten senden oder empfangen, wenden Sie sich hinsichtlich der Verfügbarkeit und Preise für SMS und MMS an Ihren Netzbetreiber.




HINWEIS Die Netzeinstellungen für SMS und MMS sind vom Netzbetreiber, von dem die SIM-Karte in Ihrem Smartphone stammt, voreingestellt. Wenn Sie eine SIM-Karte von einem Netzbetreiber verwenden, der nicht zu Vodafone gehört, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen für Multimedia-Nachrichten manuell eingeben, um den MMS-Service nutzen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellungen für Netzwerkverbindung manuell eingeben](#).

Textnachrichten erstellen und senden

Textnachrichten können bis zu 160 Zeichen enthalten. Auch Nachrichten mit mehr als 160 Zeichen sind möglich; die Nachricht wird dann jedoch automatisch auf zwei oder mehr Nachrichten aufgeteilt. Wenn Sie eine SMS an eine E-Mail-Adresse senden, wird die E-Mail-Adresse von den 160 Zeichen abgezogen.

WUSSTEN SIE SCHON? Sie können Textnachrichten auch dann senden und empfangen, wenn Sie gerade einen Anruf tätigen. Dies ist am einfachsten, wenn Sie ein Headset oder die Freisprecheinrichtung verwenden.

VORBEREITUNGEN Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe [Das Telefon einschalten](#)) und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und dann auf **Nach rechts** , um die Übersicht **Nachrichtencenter** zu öffnen.
- 2 Markieren Sie **Textnachricht**.
- 3 Drücken Sie auf **Neu**  (linke Aktionstaste).

- 4 Geben Sie den Namen, die Mobiltelefonnummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Die Eingabe können Sie auf verschiedene Weise beschleunigen:

The screenshot shows an SMS interface. The header bar has 'SMS' on the left and 'abc' with a signal icon on the right. The 'An:' field is populated with 'Stefanie Meier <55555551234>'. The message text area contains 'Heute Abend Kino!' followed by '17/160' on a new line. The bottom bar features 'Senden' and 'Menü' buttons.

- Wenn sich der Name, die Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers in Ihrer Kontaktliste befindet, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Empfänger hinzufügen** und wählen Sie anschließend den entsprechenden Empfänger aus der Liste aus.

TIPP Sie können auch aus der Anwendung „Kontakte“ heraus eine Textnachricht an einen Kontakt senden, dessen Eintrag eine Mobiltelefonnummer enthält. Wählen Sie den Kontakt aus und wählen Sie **SMS senden**.

- Drücken Sie auf **Mitte** , um eine Liste der kürzlich verwendeten Adressen anzuzeigen, und wählen Sie den Empfänger aus der Liste aus.
- Befindet sich der Name des Empfängers in einem Online-Adressbuch, drücken Sie auf **Mitte** , geben Sie den Namen ein, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie anschließend die Option **Firmenverzeichnis**. Wählen Sie zuerst den Namen und anschließend die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Ein Online-Adressbuch verwenden](#).
- Wenn sich der Name oder die Mobiltelefonnummer des Empfängers nicht in der Kontaktliste befindet, geben Sie die vollständige Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.

Tipp Wenn Sie eine Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, trennen Sie die Adressen, indem Sie **Eingabe** drücken oder einen Strichpunkt (;) eingeben. Sie haben die Möglichkeit, eine Nachricht an bis zu 20 Empfänger zu senden.

Tipp Wenn Sie eine Nachricht an eine andere Nummer eines bereits vorhandenen Kontakts senden möchten, wählen Sie den Kontakt im Feld „An“ aus und bearbeiten Sie die Nummer, die im Feld neben dem Kontaktnamen angezeigt wird.


- 5 Gehen Sie weiter zum Nachrichtentext, indem Sie auf die Taste **Nach unten** ▼ drücken. Geben Sie Ihre Nachricht ein oder drücken Sie auf **Menü** [⋮] (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Kurztext** und wählen Sie anschließend einen vordefinierten Satz aus, den Sie einfügen möchten.
- 6 Drücken Sie auf **Senden** [⋮] (linke Aktionstaste).

Sendeoptionen für Textnachrichten festlegen

Sie können Optionen für einzelne Textnachrichten festlegen, die Sie senden.

WUSSTEN SIE SCHON? Sie haben die Möglichkeit, allgemeine Einstellungen vorzunehmen, die dann für alle eingehenden und ausgehenden Nachrichten gelten (siehe Anpassen von Nachrichteneinstellungen). Optionen, die Sie für eine einzelne Nachricht festlegen, überschreiben die allgemeinen Einstellungen jeweils nur für diese Nachricht.

- 1 Drücken Sie im Bildschirm zum Erstellen von Nachrichten auf **Menü** [⋮] (rechte Aktionstaste).
- 2 Wählen Sie **Nachrichtenoptionen**.

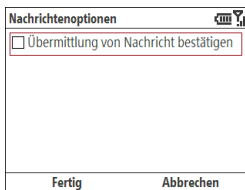

- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Übermittlung von Nachricht bestätigen**, wenn Sie eine Bestätigung empfangen möchten, dass die Nachricht übermittelt wurde.
- 4 Drücken Sie auf **Fertig** [⋮] (linke Aktionstaste).

Multimedia-Nachrichten erstellen und senden

Multimedia-Nachrichten bestehen aus Fotos, Videos, Text und Tönen, die als ein oder mehrere Seiten dargestellt werden. Sie können folgende Objekte verwenden:

Klingeltöne

- MIDI

Soundclips

- AMR
- QCELP

Bilder




- JPEG
- GIF
- WBMP


Videos

- 3GPP
- 3GPP2
- MPEG4


Ausgehende Multimedia-Nachrichten können standardmäßig bis zu 350 KB groß sein; Ihr Netzbetreiber kann jedoch eine andere maximale Nachrichtengröße festlegen.




VORBEREITUNGEN Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe Das Telefon einschalten) und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.

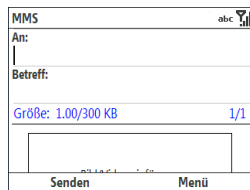- 1 Drücken Sie auf **Home**  und dann auf **Nach rechts** , um die Übersicht **Nachrichtencenter** zu öffnen.
- 2 Markieren Sie **MMS**.
- 3 Drücken Sie auf **Neu**  (linke Aktionstaste).



- 4 Geben Sie die Mobiltelefonnummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Die Eingabe können Sie auf verschiedene Weise beschleunigen:
 - Wenn sich der Name, die Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers in

Ihrer Kontaktliste befindet, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Empfänger hinzufügen** und wählen Sie anschließend den entsprechenden Empfänger aus der Liste aus.

- Drücken Sie auf **Mitte** , um eine Liste der kürzlich verwendeten Adressen anzuzeigen, und wählen Sie den Empfänger aus der Liste aus.
- Befindet sich der Name des Empfängers in einem Online-Adressbuch, drücken Sie auf **Mitte** , geben Sie den Namen ein, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie anschließend die Option **Firmenverzeichnis**. Wählen Sie zuerst den Namen und anschließend die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Fin Online-Adressbuch verwenden](#).
- Wenn sich der Name und die Mobiltelefonnummer des Empfängers nicht in der Kontaktliste befinden, geben Sie die vollständige Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.


TIPP Wenn Sie die Felder „Cc“ und „Bcc“ anzeigen möchten, um Adressen in sie einzugeben, positionieren Sie den Cursor im Feld **An** und drücken Sie auf der Navigationstaste auf **Nach oben**.

- 5 Wählen Sie **Betreff** und geben Sie einen Titel für die Nachricht ein.
- 6 Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen aus:



Bild/Video einfügen: Mit dieser Option können Sie ein Bild einfügen. Sie können ein neues Bild oder Video mit der eingebauten Kamera aufnehmen oder ein bereits existierendes Foto oder Video einfügen.

Audiodatei einfügen: Damit nehmen Sie eine Nachricht auf (z. B. Sprachaufnahme zu einem Foto) oder fügen einen vorhandenen Ton ein (z. B. Klingeltöne). Pro Bild kann ein Ton hinzugefügt werden. Wenn Sie mehrere Töne in einer Nachricht senden möchten, fügen Sie der Nachricht ein weiteres Bild hinzu.

WUSSTEN SIE SCHON? Sie können innerhalb einer Nachricht Fotos und Soundclips kombinieren.

- 7 (Optional) Wählen Sie **Text einfügen** und geben Sie eine Bildunterschrift oder Nachricht für die eingefügte Folie ein.
- 8 (Optional) Drücken Sie auf **Menü**  (linke Aktionstaste), wählen Sie **Folien > Einfügen** und wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, um dieser Nachricht weitere Folien hinzuzufügen.


WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie mehrere Folien zu einer Nachricht hinzufügen, können Sie die Anzeigedauer der einzelnen Folien festlegen. Drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Folien > Dauer**.




- 9 (Optional) Wenn Sie einer Nachricht eine vCard-Datei (Kontaktdatensatz) oder eine vCalendar-Datei (Kalender-Ereignisdatei) hinzufügen möchten, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Einfügen > vCard** oder **Einfügen > vCalendar**.
- 10 Drücken Sie auf **Senden**  (linke Aktionstaste).

Sendeoptionen für Multimedia-Nachrichten festlegen

Sie können Optionen für einzelne Multimedia-Nachrichten festlegen, die Sie senden.

WUSSTEN SIE SCHON? Sie haben die Möglichkeit, allgemeine Einstellungen vorzunehmen, die dann für alle eingehenden und ausgehenden Nachrichten gelten (siehe [Anpassen von Nachrichteneinstellungen](#)). Optionen, die Sie für eine einzelne Nachricht festlegen, überschreiben die allgemeinen Einstellungen jeweils nur für diese Nachricht.


- 1 Drücken Sie im Bildschirm zum Erstellen von Nachrichten auf **Menü**  (rechte Aktionstaste).
- 2 Wählen Sie **Optionen > Sendeoptionen**.
- 3 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Sendeoptionen		abc 
Priorität:		
Normal  		
<input type="checkbox"/> Sendereport		
<input type="checkbox"/> Lesereport		
<input type="checkbox"/> Sender ausblenden		
Fertig		Menü

Priorität: Damit legen Sie die Priorität für diese Nachricht fest.

Sende-/Lesereport: Damit legen Sie fest, ob Sie eine Bestätigung empfangen möchten, dass die Nachricht übermittelt oder gelesen wurde.

Sender ausblenden: Damit geben Sie an, dass Ihre Telefonnummer, die Sie als Absender identifiziert, nicht mit der Nachricht übermittelt werden soll.





- 4 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Tipp Wenn Sie die Hintergrundfarbe ausgehender Multimedia-Nachrichten ändern möchten, drücken Sie im Bildschirm zum Erstellen von Nachrichten auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Optionen** > **Hintergrundfarbe**. Wählen Sie die gewünschte Farbe und drücken Sie dann auf **Auswählen** (linke Aktionstaste).

Text- und Multimedia-Nachrichten empfangen

Wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist und Sie sich im Versorgungsbereich befinden, erhalten Sie jedes Mal eine


Benachrichtigung, wenn Sie eine Text- oder Multimedia-Nachricht empfangen. Sie können die Nachricht direkt aus der Benachrichtigung öffnen oder Sie können die Nachricht später in der Messaging-Anwendung öffnen.

- 1 Zum Öffnen der Nachricht wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Wenn auf dem Bildschirm die Benachrichtigung  erscheint, drücken Sie auf **Nachricht**  (rechte Aktionstaste).
 - Wenn Sie die Nachricht später anzeigen möchten, drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Nach rechts** ►, um die Übersicht **Nachrichtencenter** anzuzeigen. Wählen Sie **Textnachricht** bzw. **MMS**.
- 2 Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie anzeigen möchten.
- 3 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie auf **Downloaden**  (linke Aktionstaste), um die gesamte Nachricht herunterzuladen.

- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:

Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen (nur

Multimedia-Nachricht): Drücken Sie auf **Pause** [⏸] (linke Aktionstaste). Drücken Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe auf **Wiedergabe** [▶] (linke Aktionstaste).

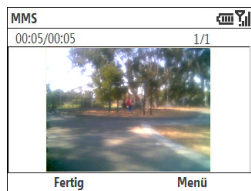

Derzeit wiedergegebenes Element speichern (nur

Multimedia-Nachricht): Drücken Sie auf **Menü** [⋮] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Speichern**.

Auf die Nachricht antworten: Drücken Sie auf **Menü** [⋮] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Antworten > Antworten** oder **Antworten > Allen antworten**.

HINWEIS Wenn die Nachricht nur Text enthält oder aus einem einzelnen Bild ohne Ton besteht, drücken Sie auf

Antworten [↩] (linke Aktionstaste), um auf die Nachricht zu antworten.

Die Nachricht weiterleiten: Drücken Sie auf **Menü** [⋮] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Antworten > Weiterleiten**.

Die Kontaktinformationen des Absenders in die Kontaktliste übernehmen:

Wählen Sie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Absenders aus und antworten Sie mit **Ja** (linke Aktionstaste) auf die Frage, ob Sie für den Absender einen neuen Kontakteintrag erstellen möchten. Wählen Sie **<Neuer Kontakt>**, um einen neuen Kontakteintrag für diesen Namen bzw. diese Adresse zu erstellen oder wählen Sie einen vorhandenen Kontakteintrag aus, dem der Name bzw. die Adresse hinzugefügt wird. Geben Sie die Kontaktinformationen ein bzw. bearbeiten Sie diese und drücken Sie anschließend auf **Speichern** [⏵] (linke Aktionstaste).

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie eine Multimedia-Nachricht mit mehreren Folien anzeigen, drücken Sie auf der Navigationstaste **Nach rechts**, um zur nächsten Folie zu wechseln oder drücken Sie auf der Navigationstaste **Nach links** um zur vorherigen Folie zu wechseln.


- 5 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Links in Nachrichten verwenden

Wenn Sie eine SMS empfangen, die eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse oder eine URL enthält, können Sie sofort die Nummer wählen, eine E-Mail senden oder auf die Webseite wechseln. Der Smartphone öffnet über den Link automatisch die entsprechende Anwendung.

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht im Posteingang oder in einem anderen Ordner.
- 2 Wählen Sie die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse oder den URL (wird als unterstrichener blauer Text dargestellt) aus.

Nachrichten löschen

- 1 Öffnen Sie den Posteingang oder einen anderen Ordner, der die zu löschende Nachricht enthält.
- 2 Markieren Sie die Nachricht.
- 3 Drücken Sie auf **Löschen**  (linke Aktionstaste).
- 4 Wählen Sie **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.



Anpassen von Nachrichteneinstellungen


Viele der Einstellungen, die für E-Mail-Konten gelten, gelten auch für Text- und Multimedia-Nachrichten-Konten. Anweisungen zum Anpassen der Einstellungen für diese Konten finden Sie unter [E-Mail-Einstellungen anpassen](#).

Für Text- und Multimedia-Nachrichten können Sie zusätzliche Einstellungen vornehmen.

WUSSTEN SIE SCHON? Optionen, die Sie für eine einzelne Nachricht auswählen (siehe [Sendeoptionen für Textnachrichten festlegen](#) und [Sendeoptionen für Multimedia-Nachrichten festlegen](#)), überschreiben die allgemeinen Einstellungen für Nachrichten.

Einstellungen für Textnachrichten anpassen

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und dann auf **Nach rechts** ►, um die Übersicht **Nachrichtencenter** zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **SMS**.
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Extras > Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Kontoeinstellungen**.

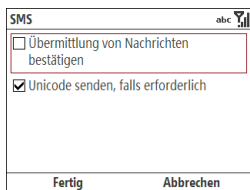


- 5 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Übermittlung von Nachrichten



bestätigen: Damit legen Sie fest, ob Sie eine Bestätigung empfangen möchten, dass eine Textnachricht übermittelt wurde.

Unicode senden, falls erforderlich:

Hier legen Sie fest, dass eine Nachricht automatisch in Unicode konvertiert wird, wenn das empfangende Gerät dies erfordert.

- 6 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten anpassen

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und dann auf **Nach rechts** ►, um die Übersicht **Nachrichtencenter** zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **MMS**.
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **MMS-Einstellungen**.

- 4 Wählen Sie **MMSC Einstellungen** und stellen Sie die folgenden Optionen entsprechend ein:

MMS-Profil hinzufügen	
Profilname:	abc
Vodafone MMS	
MMSC:	
http://www.vodafone.ie/mms	
Datenverbindungen:	
MMS NETWORK	◀ ▶
Fertig	Abbrechen

Profilname: Gibt den Namen Ihres MMS-Dienstes an.

MMSC: Gibt die Internetadresse Ihres MMS-Dienstes an.

Datenverbindungen: Gibt den Datennetzwerktyp an, der für Multimedia-Nachrichten verwendet wird.

Gateway: Gibt den Gateway-Typ an, der für Multimedia-Nachrichten verwendet wird.

- 5 Wählen Sie **Sendeoptionen** und stellen Sie die folgenden Optionen entsprechend ein. Drücken Sie auf **Fertig** (linke Aktionstaste), wenn

Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

MMS Sendeoptionen	
Priorität:	abc
Normal	◀ ▶
Gültigkeit:	
Maximum	◀ ▶
Verzögertes Senden:	
Sofort	◀ ▶
Fertig	Menü

Priorität: Legt die Priorität für ausgehende Nachrichten fest.

Nachrichtengültigkeit: Gibt an, wie lange eine Nachricht gültig bleibt, wenn die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers beim ersten Sendeveruch nicht erreichbar ist. Wenn die Nachrichten beispielsweise in der Regel Informationen enthalten, die für den Empfänger nach Ablauf einer Stunde nicht mehr interessant sind, können Sie die Gültigkeit auf eine Stunde begrenzen. Wenn Sie „Maximum“ wählen, bleiben Nachrichten für die vom Netzbetreiber festgelegte maximal zulässige Dauer gültig.

Verzögertes Senden: Damit legen Sie fest, ob die Nachrichtenübermittlung um die hier angegebene Dauer verzögert wird.

Nachrichtentyp: Legt den Nachrichtentyp fest, den Sie versenden.


Nachrichtengröße: Legt die maximale Nachrichtengröße fest, die Sie versenden können. Verändern Sie die Nachrichtengröße nur, wenn Sie vom Netzbetreiber dazu aufgefordert werden.

Sende-/Lesereport: Damit legen Sie fest, ob Sie eine Bestätigung empfangen möchten, dass die Nachricht übermittelt oder gelesen wurde.

Sender ausblenden: Damit geben Sie an, dass Ihre Telefonnummer, die Sie als Absender identifiziert, nicht mit der Nachricht übermittelt werden soll.

Antwortgebühr (Reply-Charging): Gibt an, ob Antwortgebühren für die gesamte Nachricht, nur für den Nachrichtentext oder überhaupt nicht übernommen werden.

- 6 Wählen Sie **Empfangsoptionen** und stellen Sie die folgenden Optionen entsprechend ein. Drücken Sie auf **Fertig** (linke Aktionstaste), wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

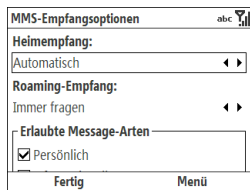


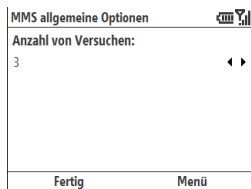
Heimempfang: Gibt an, ob Multimedia-Nachrichten automatisch heruntergeladen werden oder ob Sie zum Herunterladen von Multimedia-Nachrichten aufgefordert werden, wenn Sie sich in Ihrem Heimnetzwerk befinden.

Roaming-Empfang: Gibt an, ob Multimedia-Nachrichten automatisch heruntergeladen werden oder ob Sie zum Herunterladen von Multimedia-Nachrichten aufgefordert werden, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimnetzwerks befinden.

Erlaubte Message-Arten: Gibt an, welche Nachrichtentypen auf Ihr Smartphone heruntergeladen werden dürfen.


Anonyme Messages ablehnen: Gibt an, dass Nachrichten, deren Absender nicht angezeigt wird, nicht auf das Smartphone heruntergeladen werden.

- 7 Wählen Sie **Allgemeine Optionen** und legen Sie dann fest, wie oft Ihr Smartphone versuchen soll, eine Nachricht zu senden oder empfangen, bevor eine Fehlermeldung angezeigt wird. Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste), wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.



Tipp Wählen Sie im Bildschirm für die MMS-Einstellungen **Info**, um detaillierte Informationen über die Multimedia-Messaging-Software anzuzeigen.

Tipp Die Standardeinstellungen für eine Option können Sie wiederherstellen, indem Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) drücken und **Standard wiederherstellen** wählen. Dadurch werden alle Einstellungen des jeweils angezeigten Optionsbildschirms wiederhergestellt.

- 8 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Windows Live verwenden




Windows Live besteht aus mehreren Diensten, die Online-Suchfunktionen, E-Mail und Instant Messaging kombinieren.

Live Search: Damit können Sie direkt vom Smartphone aus eine Textsuche im Internet vornehmen.

Windows Live Mail: Die nächste Generation der Hotmail Webmail-Anwendung. Windows Live Mail bietet mehr Speicher, höhere Nachrichtensicherheit und leichtere Nachrichtenablage.

Windows Live Messenger: Damit können Sie sehen, wer online ist, und Sofortnachrichten austauschen. Sie können Anrufe zu Telefonen und Computern tätigen (einschließlich Videoanrufe) und Bilder und andere Dateien austauschen.



Live Search verwenden


- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Windows Live** und wählen Sie **Live Search**.
- 3 Geben Sie in die Suchleiste am oberen Bildschirmrand den Text ein, nach dem Sie suchen möchten.
- 4 Drücken Sie auf **Mitte** .
- 5 Wählen Sie aus den Suchergebnissen das gewünschte Element aus. Wenn das gesuchte Element nicht angezeigt wird, wählen Sie **Verfeinern**, um den Eingabetext zu ändern oder wählen Sie

Weitere, um noch mehr Ergebnisse anzuzeigen.

Windows Live Mail einrichten

VORBEREITUNGEN Um Windows Live Mail verwenden zu können, ist ein bestehendes Hotmail-Konto erforderlich. Wenn Sie über kein Konto verfügen, verwenden Sie den Webbrowser auf dem Smartphone, um auf die Seite hotmail.com zu gelangen, und befolgen Sie die Anweisungen zum Einrichten eines Kontos.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Windows Live** und wählen Sie **Windows Live Hotmail**.
- 3 Wählen Sie **Bei Windows Live anmelden**.

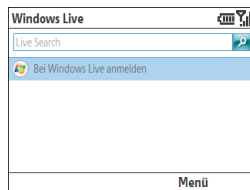


- 4 Wenn Sie sich zum ersten Mal bei Windows Live anmelden, drücken Sie auf **Annehmen** [...] (linke Aktionstaste).
- 5 Geben Sie Ihre Hotmail-E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein. Lassen Sie das Kontrollkästchen **Kennwort speichern** aktiviert, wenn Sie möchten, dass Ihr Kennwort automatisch eingegeben wird.


- 6 Drücken Sie auf **Weiter** [...] (linke Aktionstaste).
- 7 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Live Search-Leiste**, um die Live Search-Suchleiste auf der Startseite anzuzeigen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Windows Live-Dienste**, um Windows Live-E-Mail und Windows Live Messenger auf der Startseite anzuzeigen.

- 8 Drücken Sie auf **Weiter** [...] (linke Aktionstaste).
- 9 Wählen Sie aus, welche Anwendungsinformationen – Kontakte, Windows Live Messenger und/oder E-Mail – Sie zwischen dem Windows Live Mailserver und Windows Live auf dem Smartphone synchronisieren möchten. Bei der Synchronisierung werden für alle gewählten Anwendungen alle Informationen, die in Ihrem Hotmail/Windows Live-Konto im Internet angezeigt werden (z. B. E-Mail-Nachrichten und Kontaktliste) auch in Windows Live auf dem Smartphone angezeigt.

HINWEIS Wenn Sie E-Mails synchronisieren, wird Ihr Windows Live-E-Mail-Konto auch in der Messaging-Anwendung angezeigt. Wenn



Sie Kontakte synchronisieren, werden Ihre Windows Live-Kontakte auch in der Kontakte-Anwendung angezeigt.



10 Drücken Sie auf **Weiter**  (linke Aktionstaste).


11 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste). Ihre Windows Live-Hauptseite wird angezeigt.

Windows Live Mail verwenden

VORBEREITUNGEN Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe [Das Telefon einschalten](#)) und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.

- 1** Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2** Navigieren Sie zur Übersicht **Windows Live** und wählen Sie **Windows Live Hotmail**.
- 3** Gehen Sie zur Synchronisierung von E-Mails, Kontakten und/oder Windows Live Messenger-Informationen wie folgt vor:

- Drücken Sie auf **Nach rechts**  oder **Nach links** , bis **Synchronisieren** markiert ist.

- Drücken Sie auf **Mitte** . Es werden die Daten für die während der Einrichtung ausgewählten Anwendungen synchronisiert.




4 Gehen Sie zum Lesen Ihrer E-Mails wie folgt vor:



- Wählen Sie auf Ihrer Windows Live-Hauptseite **Mail**.
- Die Messaging-Anwendung wird geöffnet und Ihre Windows Live-Mail angezeigt. Mit dem Windows Live-Konto können Sie Nachrichten genauso anzeigen, senden und bearbeiten wie bei allen anderen Konten.


TIPP Sie können eine Option wählen, mit der Nachrichten an Windows Live Mail auf dem Smartphone übertragen werden, sobald sie am Server eintreffen. Öffnen Sie Windows Live, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Optionen**, dann **Synchronisierungszeitplan**, **Synchronisierungshäufigkeit** und anschließend **Bei Elementeingang**.

Windows Live Messenger verwenden

VORBEREITUNGEN


- Um Windows Live Mail verwenden zu können, ist ein bestehendes Hotmail-Konto erforderlich. Wenn Sie über kein Konto verfügen, verwenden Sie den Webbrowser auf dem Smartphone, um auf die Seite hotmail.com zu gelangen, und befolgen Sie die Anweisungen zum Einrichten eines Kontos.
 - Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe [Das Telefon einschalten](#)) und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.
- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
 - 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Windows Live** und wählen Sie **Windows Live Messenger**.
 - 3 Drücken Sie auf **Anmelden**  (linke Aktionstaste).

- 4 Wenn Sie noch kein Windows Live Mail-Konto (siehe [Windows Live Mail einrichten](#)) eingerichtet haben, drücken Sie beim ersten Anmelden bei Windows Live Messenger auf **Annehmen**  (linke Aktionstaste).
- 5 Wenn die entsprechende Aufforderung angezeigt wird, geben Sie Ihre Hotmail-E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein.
- 6 Wenn Sie eine Sofortnachricht (Instant Message, IM) an einen Kontakt senden möchten, der online ist, markieren Sie den Kontaktnamen und drücken Sie auf **IM senden**  (linke Aktionstaste).

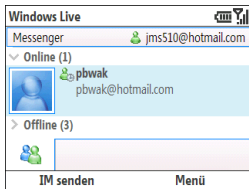

Tipp Wenn der gewünschte Kontakt offline ist, können Sie stattdessen eine E-Mail-Nachricht senden. Markieren Sie den Kontaktnamen und drücken Sie auf **E-Mail senden** (linke Aktionstaste). Geben Sie einen Betreff und einen Nachrichtentext für die E-Mail-Nachricht ein und drücken Sie anschließend auf **Senden** (linke Aktionstaste).

- 7 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

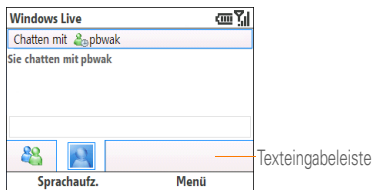

- Markieren Sie die Texteingabeleiste und geben Sie den gewünschten Nachrichtentext ein.
- Drücken Sie auf **Sprachnotiz** [...] (linke Aktionstaste) und zeichnen Sie eine neue Sprachnotiz auf, indem Sie deutlich in das nach oben zu Ihnen gerichtete Smartphone sprechen.

- 8 (Optional) Wenn Sie Ihrer Nachricht ein Emoticon hinzufügen möchten, drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Emoticon hinzufügen** und wählen Sie anschließend das gewünschte Emoticon aus.

- 9 (Optional) Wenn Sie ein Bild oder eine andere Datei senden möchten, drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Senden** und wählen Sie anschließend die Dateiart aus, die Sie senden möchten. Nehmen Sie das gewünschte Bild auf oder wählen Sie ein Bild bzw. eine andere Datei aus.

- 10 Drücken Sie auf **Senden** [...] (linke Aktionstaste).

- 11 (Optional) Wenn Sie Nachrichten mit mehreren Personen austauschen möchten, drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Optionen > Teilnehmer hinzufügen**. Wählen Sie den Teilnehmer aus, den Sie hinzufügen möchten.

- 12 Drücken Sie zum Beenden der Messaging-Sitzung auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie

Gespräch beenden. Wenn Sie Nachrichten mit mehreren Personen austauschen, drücken Sie auf **Alle Gespräche beenden**, um alle Gespräche gleichzeitig zu beenden.

Tipp Drücken Sie im Messenger-Kontaktlistenbildschirm auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie die Optionen zum Hinzufügen, Blockieren oder Entfernen eines Kontakts. Wählen Sie einen anderen Status (z. B. „Beschäftigt“ oder „Abwesend“). Fügen Sie dem Status ein Bild oder eine persönliche Nachricht hinzu usw.



Verbindungen ins Internet und zu drahtlosen Geräten

Sie nutzen das Internet für viele Dinge: webbasierte E-Mails abrufen, Wegbeschreibungen ausdrucken, Nachrichten lesen und Geschenke kaufen. Mit dem Netz Ihres Netzbetreibers und dem integrierten Webbrowser Ihres Palm® Treo™ 500v-Smartphones ist das Internet von nun an fast überall verfügbar.

Mit der integrierten Bluetooth®-Funktechnologie Ihres Smartphones können Sie mühelos drahtlose Verbindungen mit verschiedenen Geräten herstellen und so immer mobil bleiben. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, über das Smartphone Verbindungen zwischen dem Internet und Ihrem Computer herzustellen, um so Kontakte oder Lieblingsfotos mit anderen Personen gemeinsam zu nutzen.

Vorteile

- Ortsunabhängiger Zugang zum Internet
- Webseiten speichern, um sie im Offline-Betrieb anzuzeigen.
- Verbindungen zu Bluetooth-Headsets und Freisprecheinrichtungen herstellen
- Ihren Computer über Ihr Smartphone mit dem Internet verbinden

In diesem Kapitel

Im Internet surfen	163
Eine Verbindung mit Geräten über die Bluetooth®-Funktechnologie herstellen	170
Gerät als mobiles Modem verwenden.	175

Im Internet surfen

Internet Explorer Mobile ermöglicht den schnellen und leichten Zugriff auf Webseiten. Sie können die meisten Websites auf Ihrem Smartphone anzeigen, die Sie auch auf dem Computer anzeigen, einschließlich Websites mit erweiterten Funktionen und Sicherheitsfunktionen wie JavaScript und Frames.

Internet Explorer Mobile unterstützt JavaScript, Secure Socket Layer (SSL) und Cookies; Plug-Ins (Flash, Shockwave, VBScript, WML Script usw.) oder Java-Applets werden jedoch nicht unterstützt.

WUSSTEN SIE SCHON? Durch die Sicherheitszertifikate und die starke 128-Bit-SSL-Verschlüsselung können Sie auf sicheren Websites surfen, sodass Sie Onlineshopping, Onlinebanking und E-Mail-Anwendungen nutzen können. Hinweis: Für einige sichere Websites sind bestimmte Browser erforderlich, sodass mit Internet Explorer Mobile möglicherweise nicht auf sie zugegriffen werden kann. Erkundigen Sie sich, ob ein alternativer Access Point zur Verfügung steht, der mit Internet Explorer Mobile kompatibel ist.



VORBEREITUNGEN Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Abonnieren Sie die Datendienste von Ihrem Netzbetreiber. Dies ist erforderlich, um im Internet surfen zu können.
- Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe Das Telefon einschalten) und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.




Internet Explorer Mobile passt den Inhalt von Webseiten standardmäßig an die Größe des Smartphone-Bildschirms an. Dadurch können Sie die meisten Daten anzeigen, ohne nach links oder rechts blättern zu müssen.

Die Website „Vodafone live!“ aufrufen


Über die Vodafone live!-Website können Sie auf Funktionen wie MobileTV, Musik-Downloads und Nachrichten zugreifen. Unter Umständen fallen zusätzliche Gebühren an. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Netzbetreiber.

- Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **live!**  (rechte Aktionstaste).

Andere Webseiten öffnen

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **live!** und wählen Sie **Internet Explorer**.
- 3 Geben Sie die URL für die Webseite ein, die Sie besuchen möchten.
- 4 Drücken Sie auf **Los**  (linke Aktionstaste).




- 5 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Ansicht** und wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen:

Eine Spalte: Damit ordnen Sie Webseiten in einer Spalte an, die sich über die gesamte Breite des Bildschirms erstreckt, sodass Sie nicht horizontal blättern müssen.

An Bildschirm anpassen: Damit wird das Format ähnlich wie auf einem Desktopcomputer angezeigt. Elemente werden jedoch verkleinert und der Inhalt wird so angeordnet, dass Sie nicht horizontal blättern müssen.











Desktop: Damit behalten Sie das Format und die Größe, wie auf einem Desktopcomputer angezeigt, bei. Bei dieser Option müssen Sie sowohl horizontal als auch vertikal blättern.

Vollbild: Damit blenden Sie die Status- und Navigationsbereiche aus und füllen den gesamten Bildschirm mit der Webseite. Wenn Sie den Vollbildmodus verlassen möchten, drücken Sie auf  (rechte Aktionstaste),









Bilder anzeigen: Damit zeigen Sie Bilder auf Webseiten an oder blenden diese aus. Durch das Ausblenden von Bildern wird die Ladezeit für Seiten beschleunigt.


- 6 Hier einige Tipps zur Anzeige von Webseiten und zur Navigation:
 - Wenn Sie die vorherige Seite anzeigen möchten, drücken Sie auf

Zurück  (linke Aktionstaste) oder auf die **Rücktaste** .

- Wenn Sie die Seite mit dem aktuellsten im Internet verfügbaren Inhalt aktualisieren möchten, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Aktualisieren**.
- Wenn Sie in der Ansicht „Eine Spalte“ oder „Standard“ durch eine Seite blättern möchten, drücken Sie auf die Taste **Nach oben**  bzw. **Nach unten** . In der Ansicht „Desktop“ können Sie auf die Taste **Nach oben** , **Nach unten** , **Nach links**  oder **Nach rechts**  drücken, um in alle Richtungen zu blättern.
- Wenn Sie einen Link auf eine andere Webseite wählen möchten, drücken Sie auf **Nach oben**  bzw. **Nach unten** , um den Link zu markieren und drücken Sie anschließend auf **Mitte** , um zur ausgewählten Seite zu gelangen.
- Um eine E-Mail von einer Webseite zu senden, wählen Sie den Adressen-Link aus. Sie müssen erst eine E-Mail-Anwendung auf dem

Smartphone konfigurieren, bevor Sie diese Funktion verwenden können (siehe [E-Mails](#)).

- Wenn Sie die Größe des Textes auf Webseiten anpassen möchten, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Ansicht** > **Textgröße** und legen Sie dann die gewünschte Größe fest.
- Wenn Sie die Eigenschaften einer Webseite anzeigen möchten, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Extras** > **Eigenschaften**.
- Wenn Sie die einzelnen Einträge in einer Liste anzeigen möchten, wählen Sie die Liste über die Tasten **Nach oben**  bzw. **Nach unten** .
- Drücken Sie in einer Liste auf **Nach links**  bzw. **Nach rechts** , um zwischen den Einträgen zu wechseln, und drücken Sie anschließend auf **Mitte** , um die gewünschte Option auszuwählen.
- Drücken Sie in einem Formular, beispielsweise einem Browser-Suchfeld, auf **Mitte** , um mit dem Formular zu interagieren. Drücken Sie anschließend

auf **Mitte** , um die Interaktion mit dem Formular zu beenden.

- 7 Drücken Sie auf **Zurück** , um Internet Explorer Mobile zu schließen.


Tipp Wenn Sie einen Link senden möchten, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Extras > Link senden**. Wählen Sie die Option, die Sie zum Senden des Links verwenden möchten: SMS (Textnachricht), MMS (Multimedia-Nachricht), Windows Live (wenn Sie ein Windows Live-Konto auf dem Smartphone eingerichtet haben) oder ein E-Mail-Konto.


Favoriten erstellen

Sie können Web-Favoriten einrichten, um schnell auf Ihre Lieblings-Webseiten zu gelangen. Verwechseln Sie diese nicht mit den Favoritenkontakten.


VORBEREITUNGEN Erstellen Sie zuerst die Ordner, in denen Sie die Favoriten speichern möchten. Sobald Sie einen Favoriten erstellt haben, können Sie diesen nicht mehr in einen anderen Ordner verschieben (siehe Favoriten organisieren).

- 1 Rufen Sie die Webseite auf, die Sie als Favorit markieren möchten.

- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**.

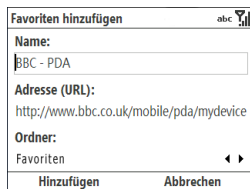




Favoriten hinzufügen	
Name:	<input type="text" value="BBC - PDA"/>
Adresse (URL):	<input type="text" value="http://www.bbc.co.uk/mobile/pda/mydevice"/>
Ordner:	<input type="text"/>
<div> <div>Hinzufügen</div> <div>Abbrechen</div> </div>	

- 3 (Optional) Wählen Sie **Name** und geben Sie eine andere Beschreibung ein.
- 4 (Optional) Wählen Sie **Ordner** und wählen Sie anschließend den Ordner aus, in dem der Favorit gespeichert werden soll.
- 5 Drücken Sie auf **Hinzufügen**  (linke Aktionstaste).





Tipp Wenn Sie einen Favoriten oder Ordner löschen möchten, drücken Sie auf **Menü** und wählen Sie **Favoriten**. Markieren Sie das Element, das Sie löschen möchten, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie anschließend **Löschen**. Drücken Sie auf **Ja** (linke Aktionstaste), um den Löschvorgang zu bestätigen.

Favoriten anzeigen


- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **live!**  (rechte Aktionstaste).
- 2 Drücken Sie auf **Favoriten**  (linke Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie den Ordner aus, in dem sich der Favorit befindet, und wählen Sie anschließend in der Liste die Seite aus, die Sie anzeigen möchten.

Favoriten organisieren

Sie können Ordner zu erstellen, um Favoriten zu organisieren. Sie können beispielsweise Reiselinks in einem Ordner, Aktienlinks in einem anderen Ordner und Geschäftslinks in einem dritten Ordner speichern.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **live!**  (rechte Aktionstaste).
- 2 Drücken Sie auf **Favoriten**  (linke Aktionstaste).
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Ordner hinzufügen**.

- 4 Geben Sie den gewünschten Ordnernamen ein.

- 5 Drücken Sie auf **Hinzufügen**  (linke Aktionstaste).

Dateien und Bilder von einer Webseite herunterladen

Sie können Dateien herunterladen, die Sie auf dem Smartphone verwenden können, z. B. neue Anwendungen, MIDI-Klingeltöne oder Bilder.

- 1 Gehen Sie zu der Webseite, die den Link zur gewünschten Datei enthält.
- 2 Wählen Sie den Link, um die Datei herunterzuladen.
- 3 Wählen Sie **Name** und geben Sie einen neuen Namen für die Datei ein.
- 4 Wählen Sie die Liste **Ordner** und wählen Sie anschließend den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 5 Wählen Sie die Liste **Speicherort** und wählen Sie anschließend aus, wo Sie die Datei speichern möchten:
Hauptspeicher oder **Speicherkarte**.


WUSSTEN SIE SCHON? Die Option „Speicherkarte“ ist nur verfügbar, wenn eine Erweiterungskarte (separat erhältlich) in das Smartphone eingesetzt ist.

- 6 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).


WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie auf Streaming-Medien zugreifen möchten, drücken Sie auf **Favoriten** (linke Aktionstaste) und wählen Sie **WindowsMedia.com**.


Zurück zu kürzlich angezeigten Webseiten


In der Verlaufsliste werden die Adressen der kürzlich besuchten Seiten gespeichert.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Verlauf**.
- 2 Wählen Sie die Webseite, die Sie anzeigen möchten.

Einstellungen von Internet Explorer Mobile anpassen

- 1 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Extras > Optionen**.

- 2 Wählen Sie **Allgemein** und stellen Sie die folgenden Optionen entsprechend ein. **Drücken Sie auf Fertig**  (linke Aktionstaste), wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

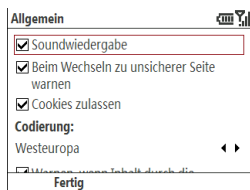

Soundwiedergabe: Damit legen Sie fest, ob Ihr Smartphone Sound abspielt, der mit einer Webseite verbunden ist.

Beim Wechsel zu einer unsicheren Seite warnen: Damit legen Sie fest, ob eine Meldung angezeigt wird, wenn Sie von einer sicheren zu einer nicht sicheren Seite wechseln.

Cookies zulassen: Damit legen Sie fest, ob das Smartphone Cookies (kleine Dateien, die Informationen über Ihre Identität und Einstellungen enthalten) annimmt. Die Seite


übermittelt die Datei und speichert Sie auf dem Smartphone.

Codierung: Damit legen Sie den Zeichensatz für die Anzeige von Webseiten fest.

Warnen, wenn Inhalt durch die Sicherheitseinstellungen blockiert ist:

Damit legen Sie fest, ob eine Meldung angezeigt wird, wenn Sie eine Seite öffnen möchten, die nicht dem Sicherheitsstandard des Smartphones entspricht.

- 3 Wählen Sie **Verbindungen** und stellen Sie die folgenden Optionen entsprechend ein. Drücken Sie auf **Fertig** [...] (linke Aktionstaste), wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

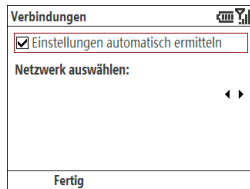


Einstellungen automatisch ermitteln:

Damit legen Sie fest, dass das

Smartphone die korrekten Netzwerkeinstellungen zum Herstellen einer Internetverbindung automatisch ermitteln soll.

Netzwerk auswählen: Damit legen Sie die Art von Netzwerk fest, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten.

- 4 Wählen Sie **Speicher**, markieren Sie eine der drei Optionen – **Temporäre Dateien**, **Cookies** oder **Verlauf** – und drücken Sie auf **Löschen** [...] (rechte Aktionstaste), um die ausgewählten Dateien zu löschen. Drücken Sie auf **Fertig** [...] (linke Aktionstaste), wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

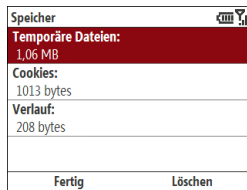

- 5 Drücken Sie auf **Fertig** [...] (linke Aktionstaste).

Eine Verbindung mit Geräten über die Bluetooth®-Funktechnologie herstellen

Mit der integrierten Bluetooth®-Technologie können Sie das Smartphone mit vielen Bluetooth-fähigen Geräten, wie Headsets, Freisprecheinrichtungen sowie mit anderen Telefonen, Handhelds oder Piconets verbinden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen Gerät herstellen, erzeugen Sie eine so genannte „Partnerschaft“ mit diesem Gerät (auch als *autorisierte Verbindung*, *autorisiertes Gerät* oder *autorisiertes Gerätepaar* bezeichnet).

SCHLÜSSELBEGRIFF Partnerschaft: Zwei Geräte, z. B. das Smartphone und ein Freisprechergerät, die aufgrund desselben Autorisierungsschlüssels miteinander verbunden werden können. Wenn Sie eine Partnerschaft mit einem Gerät eingerichtet haben, müssen Sie keinen Autorisierungsschlüssel mehr eingeben, um eine erneute Verbindung zu diesem Gerät herzustellen. Partnerschaft wird auf anderen Geräten auch bezeichnet als gepaartes Verhältnis, Pairing, vertrauenswürdiges Gerät oder vertrauenswürdige Partnerschaft.

Wenn Sie einen Bluetooth-fähigen Computer besitzen, können Sie Daten über die Bluetooth-Technologie synchronisieren oder Ihr Telefon als mobiles Computermodem verwenden.


Sie können eine Liste der Bluetooth-Geräte erstellen, die zum direkten Zugriff auf Ihr Smartphone berechtigt sind. Bei der Kommunikation mit diesen autorisierten Geräten überspringt das Smartphone den Suchvorgang und baut eine sichere Verbindung auf, wenn sich das Gerät innerhalb des Empfangsbereichs befindet. Der Bluetooth-Empfangsbereich beträgt unter optimalen Bedingungen bis zu 9 Meter. Physikalische Hindernisse, Funkstörungen durch nahe gelegene elektronische Geräte und andere Faktoren können sich dabei negativ auf die Qualität und Reichweite der Verbindung auswirken.


Wenn Sie ein Headset konfigurieren (siehe [Mit einer Bluetooth®-Freisprecheinrichtung verbinden](#)), wird dieses automatisch der Liste mit den autorisierten Geräten hinzugefügt. Führen Sie die im Folgenden genannten Schritte aus, um andere Geräte, z. B. Ihren Computer, zur Liste der autorisierten Geräte hinzuzufügen.

WUSSTEN SIE SCHON? Überprüfen Sie den Akkustand, bevor Sie eine Bluetooth-Verbindung herstellen. Wenn zu wenig Akkuleistung vorhanden ist, können Sie keine Bluetooth-Verbindung herstellen.

TIPP Sie können eine Verbindung zu einem in Reichweite befindlichen Bluetooth-Drucker herstellen. Wenn Sie in einer Anwendung, die diese Funktion unterstützt, eine Datei drucken möchten, öffnen Sie die Datei, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dann **Über Bluetooth drucken**.

Bluetooth-Grundeinstellungen eingeben

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen**, markieren Sie **Bluetooth** und drücken Sie anschließend auf **Einschalten**  (linke Aktionstaste).
- 3 Wenn Bluetooth-Geräte, die sich nicht in der Liste für autorisierte Geräte befinden, eine Verbindung zu Ihrem Gerät anfordern sollen, wählen Sie **Bluetooth**, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Sichtbarkeit einschalten**. Ihr Gerät

bleibt so lange für andere Geräte erkennbar, bis Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) drücken und **Sichtbarkeit ausschalten** wählen.

Bluetooth-Statussymbol

Das Bluetooth-Symbol auf der Startseite zeigt den Status der Bluetooth-Funktion an:



Bluetooth ein.






Anruf mit einem Bluetooth-Headset oder einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung wird ausgeführt.



Musikdateien werden über ein Bluetooth-Headset abgespielt.

Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten anfordern


- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen**, markieren Sie **Bluetooth** und drücken Sie anschließend auf **Einschalten**  (linke Aktionstaste).


- 3 Wählen Sie **Bluetooth** und anschließend **Neues Gerät hinzufügen**.




- 4 Warten Sie, bis das Smartphone die Suche nach neuen Geräten abgeschlossen hat und die Liste der Geräte angezeigt wird.




- 5 Wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und drücken Sie anschließend auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste).

- 6 Geben Sie einen numerischen Zugangsschlüssel, bestehend aus 1 bis 16 Ziffern, ein und drücken Sie auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste).

WICHTIG Manche Freisprecheinrichtungen verfügen über einen vordefinierten Zugangsschlüssel. Wenn Ihr Gerät über einen vordefinierten Zugangsschlüssel verfügt, finden Sie den entsprechenden Schlüssel in der Dokumentation des jeweiligen Geräts. Bei anderen Geräten wird ein Fenster eingeblendet, in dem Sie einen selbst gewählten Zugangsschlüssel eingeben müssen. In beiden Fällen muss der Zugangsschlüssel auf dem Smartphone mit dem Zugangsschlüssel auf dem anderen Gerät übereinstimmen. Es wird empfohlen, möglichst einen 16-stelligen numerischen Zugangsschlüssel zu verwenden, um die Sicherheit des Smartphones zu erhöhen. Je länger der Zugangsschlüssel ist, desto schwieriger ist er zu entschlüsseln.

- 7 Wenn der Zugangsschlüssel nicht integriert ist, geben Sie auf dem anderen Bluetooth-Gerät denselben Zugangsschlüssel ein und drücken Sie anschließend auf **OK**  (rechte Aktionstaste).

8 Geben Sie ggf. einen neuen Anzeigenamen ein und drücken Sie anschließend auf **Weiter**  (linke Aktionstaste).



9 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).


Sie können nun mit diesem Gerät immer kommunizieren, wenn es sich innerhalb des Empfangsbereichs befindet und die Bluetooth-Funktion des Smartphones aktiviert ist. Der Empfangsbereich hängt von Umgebungsfaktoren ab und ist daher sehr unterschiedlich. Der maximale Empfangsbereich beträgt ca. 9 Meter.

Tipp Wenn Sie die mit einem Gerät hergestellte Partnerschaft löschen möchten, wechseln Sie zum Bildschirm **Bluetooth-Geräte** und markieren Sie die Verbindung, die entfernt werden soll. Drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Löschen**. Drücken Sie auf **Ja** (linke Aktionstaste), um den Löschvorgang zu bestätigen. Das gelöschte Gerät kann nun keine automatische Verbindung mit dem Smartphone mehr herstellen.


Verbindung von einem anderen Bluetooth-Gerät annehmen







VORBEREITUNGEN Damit das Smartphone von anderen Geräten angeforderte Verbindungen annehmen kann, passen Sie die Bluetooth-Grundeinstellungen wie unter [Bluetooth-Grundeinstellungen eingeben](#) beschrieben an.

1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).

2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen**, markieren Sie **Bluetooth** und drücken Sie anschließend auf **Einschalten**  (linke Aktionstaste).

3 Wenn Sie bereits eine Partnerschaft mit dem übertragenden Gerät eingerichtet haben, ist das Smartphone für den Empfang der Daten vorbereitet.

Wenn Sie keine Verbindung eingerichtet haben, wählen Sie **Bluetooth**, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Sichtbarkeit einschalten**, damit das Gerät das Smartphone finden und eine Verbindung anfordern kann.

- 4 Wenn Sie aufgefordert werden, dieses Gerät hinzuzufügen, wählen Sie **Ja**.
 - 5 Geben Sie auf dem Smartphone und dem Bluetooth-Gerät den gleichen Zugangsschlüssel ein.
 - 6 (Optional) Wenn Sie der Partnerschaft einen aussagekräftigeren Namen geben möchten, wählen Sie **Anzeigename** und geben Sie einen neuen Namen ein.
 - 7 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).
 - 8 Wenn das Smartphone Daten empfängt, werden Sie durch eine Benachrichtigung darauf hingewiesen, dass eine Übertragung durchgeführt wird. Wenn Sie die Übertragung unterbrechen möchten, drücken Sie auf **Abbrechen**  (rechte Aktionstaste). Wenn Sie die Benachrichtigung schließen möchten, drücken Sie auf **Ausblenden**  (linke Aktionstaste).
- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
 - 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
 - 3 Wählen Sie **Verbindungen** und anschließend **Bluetooth-Profil**.
 - 4 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Dateiübertragung: Hier können Sie festlegen, wo Dateien, die Sie über eine Bluetooth-Verbindung erhalten, gespeichert werden. Sie können auch bestimmen, ob Ihr Smartphone eine Serveranmeldung verlangt.




Bilder: Hier können Sie festlegen, wo Bilder, die Sie über eine Bluetooth-Verbindung erhalten, gespeichert werden. Sie können auch bestimmen, ob Ihr Smartphone eine Serveranmeldung verlangt, ob Bilder nach erfolgreicher Übertragung automatisch geöffnet werden und ob eine Miniaturansicht übertragener Bilder angefordert werden soll.

Erweiterte Bluetooth-Einstellungen eingeben


Mithilfe von Bluetooth-Profilen können Sie Einstellungen für das Übertragen von Bildern, Herstellen einer Verbindung zu einem Bluetooth-Drucker usw. eingeben.

Sicherheit: Gibt ein Zeitintervall an, nach dem das Smartphone vom Status „erkennbar“ zum Status „versteckt“ wechselt.

Drucker: Hier aktivieren Sie die Verwaltung von Druckaufträgen für Bluetooth-Drucker. Wenn Sie diese Option auswählen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Wenn eine Verbindung zu einem Bluetooth-Drucker besteht, der Drucker jedoch nicht im Bildschirm „Drucker“ angezeigt wird, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Aktualisieren**.
- Wenn Sie aktuelle Druckaufträge anzeigen möchten, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Status**. Wenn Sie einen Druckauftrag abbrechen möchten, drücken Sie im Bildschirm „Druckmanager“ auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Aufträge abbrechen**.

Identifizierung: Hier können Sie einen Namen für Ihr Smartphone eingeben und festlegen, ob dieser als Bluetooth-Gerätename verwendet werden soll.

- 5 Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).



Gerät als mobiles Modem verwenden




Mit der Funktion „Internetfreigabe“ können Sie das Smartphone als Modem für den Internetzugang am Computer nutzen.

Die Einrichtung einer Internetfreigabe ist auf zwei Arten möglich:

- Schließen Sie das Smartphone mit dem USB-Synchronisierungskabel an den Computer an.
- Wenn Ihr Computer Bluetooth unterstützt, können Sie das Smartphone mit integrierter Bluetooth-Technologie als mobiles Modem verwenden.

Einrichten einer Internetfreigabe per USB

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .

- 2 Wählen Sie **Anwendungen**  und anschließend **Internet-Freigabe** .
- 3 Wählen Sie die Liste **PC-Verbindung** und anschließend **USB**.
- 4 Drücken Sie auf **Verbinden**  (linke Aktionstaste).
- 5 Öffnen Sie den Webbrowser auf Ihrem Computer, um zu überprüfen, ob Sie eine Internetverbindung herstellen können.

Erstellen einer Internetfreigabe per Bluetooth





VORBEREITUNGEN

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone erkennbar ist (siehe [Bluetooth-Grundeinstellungen eingeben](#)).
 - Erstellen Sie eine Partnerschaft zwischen dem Smartphone und dem Computer. Wir empfehlen, dass Sie die Partnerschaft vom Smartphone aus initiieren (siehe [Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten anfordern](#)).
- 1 Doppelklicken Sie auf Ihrem Computer auf das Symbol zum Öffnen des Fensters „Bluetooth-Verbindungen“.


Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.

- 2 Wählen Sie die Option zum Anzeigen von Geräten in Reichweite.
- 3 Das Symbol für Ihr Smartphone sollte angezeigt werden. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um sicherzustellen, dass „Netzwerk-Access Point“ oder etwas Ähnliches in der Liste der Bluetooth-Geräte angezeigt wird.

TIPP Das Symbol für Ihr Smartphone oder die Geräteliste wird nicht angezeigt? Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer oder wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Computers. Verschiedene Computermodelle verwenden unterschiedliche Bezeichnungen für Funktionen von Bluetooth-Verbindungen.

- 4 Drücken Sie auf Ihrem Smartphone auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 5 Wählen Sie **Anwendungen**  und anschließend **Internet-Freigabe** .
- 6 Wählen Sie die Liste **PC-Verbindung** und anschließend **Bluetooth-PAN**.

HINWEIS Nehmen Sie keine Änderungen an den Einstellungen der Liste „Netzwerkverbindung“ vor.

Drücken Sie auf **Verbinden**  (linke Aktionstaste) und führen Sie den Assistenten zum Einrichten der Internet-Freigabe aus.

- 7 Befolgen Sie auf Ihrem Computer die Schritte zum Herstellen oder Aktivieren einer Bluetooth-PAN-Verbindung mit Ihrem Smartphone. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
- 8 Öffnen Sie nach Einrichten der Verbindung den Webbrowser auf Ihrem Computer, um zu überprüfen, ob Sie eine Internetverbindung herstellen können.



Fotos, Videos und Musik

Sie besitzen unzählige Lieblingsfotos vom letzten Urlaub, von Ihrer Familie, von Freunden und Haustieren?

Sie möchten nicht ständig Ihren MP3-Player und Ihr Telefon bei sich tragen?

Mit dem Palm® Treo™ 500v-Smartphone lösen Sie beide Probleme. Sie können Ihre Lieblingsfotos und sogar Videos direkt auf Ihrem Smartphone speichern. Der teure MP3-Player bleibt zu Hause, denn Sie spielen auch Ihre Musik auf dem Smartphone ab. Sie brauchen die gewünschte Musik nur auf das Smartphone oder eine Erweiterungskarte (separat erhältlich) zu übertragen und schon können Sie über die Stereo-Kopfhörer Ihre Lieblingsmusik hören.

Vorteile

- Lieblingssongs und Lieblingsbilder von Personen und Orten stets griffbereit haben
- Kein separater Foto-Viewer, MP3-, CD- oder MiniDisc-Player erforderlich
- Fotos, Videos und Musik sortieren

In diesem Kapitel

Kamera	182
Bilder & Videos.	188
Windows Media Player Mobile	193

Synchronisierung Ihrer Mediendateien

Sie können Bild-, Video- und Musikdateien zwischen dem Smartphone und Ihrem Computer synchronisieren, so dass sich sowohl auf Ihrem Computer wie auch auf Ihrem Smartphone jeweils die neuesten Dateiversionen befinden. Zum Synchronisieren von Mediendateien müssen Sie zuerst auf Ihrem Smartphone die entsprechenden Synchronisierungsoptionen wählen; siehe [Zu synchronisierende Anwendungen ändern](#).

Der Synchronisierungsvorgang für Mediendateien ist auf Computern mit Windows XP und Windows Vista unterschiedlich.

Mediendateien synchronisieren: Windows XP

VORBEREITUNGEN Sie müssen die ActiveSync®-Software über einen Link von der Windows Mobile - Erste Schritte CD installieren (siehe [ActiveSync-Desktopsoftware installieren](#):

[Windows XP](#)) und die Option zum Synchronisieren der Medien auswählen (siehe [Zu synchronisierende Anwendungen ändern](#)).

Wenn Sie das Smartphone synchronisieren, werden die Bilder und Videos zwischen dem Smartphone und Ihrem Computer synchronisiert. Sie können sich die Bilder und Videos dann auf Ihrem Computer ansehen oder sie über das E-Mail-Programm auf Ihrem Computer an Freunde und Bekannte senden.

Alle synchronisierten Bilder und Videos finden Sie auf Ihrem Computer im Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\
<Benutzername>\Eigene Dateien\Eigene Treo-Dateien.

Informationen zur Synchronisierung von Musikdateien mit dem Windows Media Player finden Sie unter [Mediendateien auf das Smartphone übertragen](#).

Mediendateien synchronisieren: Windows Vista

VORBEREITUNGEN Sie müssen das Windows Mobile-Gerätecenter von der Windows Mobile - Erste Schritte CD

installieren (siehe [Windows Mobile Device Center installieren: Windows Vista](#)) und die Option zum Synchronisieren der Medien auswählen (siehe [Zu synchronisierende Anwendungen ändern](#)).

Auf einem Computer mit Windows Vista müssen Sie den Windows Media Player zum Synchronisieren aller Mediendateitypen – Bild-, Video- und Musikdateien – von Ihrem Computer auf das Smartphone verwenden. Siehe [Mediendateien auf das Smartphone übertragen](#).

Wenn Sie Bilder und Videos vom Smartphone auf Ihren Computer synchronisieren wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Schließen Sie das Smartphone mit dem USB-Synchronisierungskabel an den Computer an.
- 2 Klicken Sie auf Ihrem Computer auf **Start > Alle Programme > Windows Mobile-Gerätecenter**.
- 3 Wählen Sie **Ohne Einrichten des Geräts verbinden**.
- 4 Wählen Sie **Bilder, Musik und Video**.

5 Wählen Sie **X neue Bilder/Videoclips stehen zum Importieren zur Verfügung**.

Alle neuen oder geänderten Bilder und Videos auf dem Smartphone werden mit Ihrem Computer synchronisiert.

Kamera

Das Smartphone verfügt über eine einfach zu bedienende integrierte 2-Megapixel-Kamera mit digitalem 2-fach-Zoom. Mit der Kamera können Sie Fotos und Videos aufnehmen und ansehen und an Freunde und Verwandte senden. Wenn Sie dem Smartphone eine persönliche Note geben möchten, verwenden Sie Ihre Fotos doch als Hintergrund für die Startseite oder als Anruf-ID-Bilder.

Sie können Bilder und Videos anzeigen und empfangen und Bilder und Videos als Anlagen oder Multimedia-Nachrichten senden (siehe [Bilder & Videos](#)). Sie können sogar einem Kontakt ein Bild hinzufügen (siehe [Einen Kontakt hinzufügen](#)). Sie

können außerdem Fotos und Videos auf einen Computer kopieren, indem Sie das Smartphone mit dem Computer synchronisieren.

Fotos aufnehmen


Standardmäßig werden Fotos im Ordner „Eigene Bilder“ auf dem Smartphone gespeichert. Wenn Sie die Fotos auf einer Erweiterungskarte speichern möchten, finden Sie unter Die Kameraeinstellungen anpassen Informationen zum Ändern des Speicherorts für Fotos. Informationen zum Zugreifen auf Fotos über den Computer finden Sie unter Mediendateien synchronisieren: Windows XP.

WUSSTEN SIE SCHON? Fotos werden als 16-Bit-Farbfotos im JPG-Format aufgenommen und gespeichert. Die Auflösungseinstellungen liegen im Bereich von 96 × 72 bis 1600 × 1200 Pixel. Sie können die Standardeinstellung ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Die Kameraeinstellungen anpassen.

- 1 Drücken Sie auf **Home** [🏠] und anschließend auf **Start** [---] (linke Aktionstaste).

- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Letzte Fotos** und drücken Sie auf **Alle Fotos** [---] (rechte Aktionstaste).

- 3 Drücken Sie auf **Kamera** [---] (linke Aktionstaste).

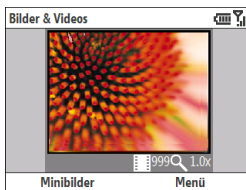

Tipp Wenn unter dem Vorschaubild ein Camcorder-Symbol angezeigt wird, ist der Videomodus eingeschaltet. Wenn Sie die Fotokamera einschalten möchten, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Foto**.

- 4 Richten Sie die Position des Smartphones so aus, dass das Objekt, das Sie fotografieren möchten, auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 5 (Optional) Passen Sie ggf. die folgenden Einstellungen an:

Zoom: Drücken Sie auf **Nach oben** ▲, um zu vergrößern bzw. auf **Nach unten** ▼, um zu verkleinern.

Helligkeit: Drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Helligkeit**, um die Helligkeit des Bildes zu ändern.

Auflösung: Drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Auflösung**, um die Bildqualität zu ändern.

- 6 (Optional) Legen Sie einen 5-sekündigen Timer fest: Drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Modus > Timer**.
- 7 Drücken Sie auf **Mitte** ○, um das Foto aufzunehmen oder den Timer zu starten.
- 8 Halten Sie das Smartphone ruhig, solange das Foto bearbeitet wird, und führen Sie anschließend einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie auf **Kamera** [...] (linke Aktionstaste), um ein weiteres Foto aufzunehmen.
 - Drücken Sie auf **Zurück** [←] und anschließend auf

Miniaturansicht [...] (linke Aktionstaste), um zur Miniaturansicht zurückzukehren.

WUSSTEN SIE SCHON? In der Bildvorschau wechselt die Kamera nach drei Minuten Inaktivität in den Standby-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um zur Bildvorschau zurückzukehren.

Fotos im Burst-Modus aufnehmen

Im Burst-Modus werden mit einem Knopfdruck fünf unmittelbar aufeinander folgenden Fotos aufgenommen.

- 1 Drücken Sie auf **Home** [⏏] und anschließend auf **Start** [...] (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Letzte Fotos** und drücken Sie auf **Alle Fotos** [...] (rechte Aktionstaste).
- 3 Drücken Sie auf **Kamera** [...] (linke Aktionstaste).
- 4 Drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Modus > Burst**.
- 5 Drücken Sie auf **Mitte** ○.

Videos aufnehmen

Videos können beliebig lang sein, sofern genügend Speicherplatz zur Verfügung steht. Standardmäßig werden Videos im Ordner „Eigene Bilder“ auf dem Smartphone gespeichert. Wenn Sie die Videos auf einer Erweiterungskarte speichern möchten, finden Sie unter Die Kameraeinstellungen anpassen Informationen zum Ändern des Speicherorts für Videos. Informationen zum Zugreifen auf Videos über den Computer finden Sie unter Mediendateien synchronisieren: Windows XP.

WUSSTEN SIE SCHON? Videos werden im WMV-Format aufgenommen und gespeichert. Die Auflösungseinstellungen für Videos reichen von 176 x 144 bis 320 x 240 Pixel. Sie können die Auflösungseinstellungen ändern, indem Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) drücken und dann **Qualität** wählen.







- 1 Drücken Sie auf **Home** (linke Aktionstaste) und anschließend auf **Start** (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Letzte Fotos** und drücken Sie auf **Alle Fotos** (rechte Aktionstaste).

- 3 Drücken Sie auf **Kamera** (linke Aktionstaste).
- 4 Drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Video**.
- 5 Richten Sie die Position des Smartphones so aus, dass das Objekt, das Sie aufnehmen möchten, auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 6 (Optional) Passen Sie ggf. die folgenden Einstellungen an:

Helligkeit: Drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Helligkeit**, um die Helligkeit des Bildes zu ändern.

Auflösung: Drücken Sie auf **Menü** und wählen Sie **Qualität**, um die Videoauflösung zu ändern.









- 7 Drücken Sie auf **Mitte** , um die Aufnahme zu starten.
- 8 Wenn Sie mit einer Videoaufnahme fertig sind, drücken Sie auf **Beenden**  (linke Aktionstaste) oder auf **Mitte** , um die Aufnahme zu beenden.
- 9 (Optional) Wenn Sie das Video im Windows Media Player Mobile ansehen möchten, drücken Sie auf **Miniaturansicht**  (linke Aktionstaste), markieren Sie das Video und drücken Sie anschließend auf **Mitte** . Drücken Sie auf **Zurück** , um zur Miniaturansicht zurückzukehren.

TIPP Wenn Ihnen ein Video, das Sie aufgenommen haben, nicht gefällt, löschen Sie es einfach. Weitere Informationen finden Sie unter [Bilder oder Videos löschen](#).

WUSSTEN SIE SCHON? In der Bildvorschau wechselt die Kamera nach drei Minuten Inaktivität in den Standby-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um zur Bildvorschau zurückzukehren. Wenn die Kamera in den Standby-Modus wechselt, während die Aufnahme unterbrochen wird, wird die Aufnahme angehalten und der Videoclip wird gespeichert.

Die Kameraeinstellungen anpassen

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Letzte Fotos** und drücken Sie auf **Alle Fotos**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Allgemein** und stellen Sie die folgenden Optionen entsprechend ein. Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste), wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.


Allgemein	abc 
Beim Senden von Bildern in E-Mail diese Bildgröße verwenden:	
Mittel (320 x 240)	◀ ▶
Beim Drehen um 90 Grad drehen:	
Nach rechts	◀ ▶
Fertig	Abbrechen

Beim Senden von Bildern in E-Mail diese Bildgröße verwenden: Damit legen Sie die Größe von Bildern fest, die Sie in einer E-Mail-Nachricht senden.

Beim Drehen um 90 Grad drehen:

Damit legen Sie die Richtung fest, in die Fotos gedreht werden.

- 5 Wählen Sie **Bildschirmpräsentation** und passen Sie die folgenden Optionen an: Drücken Sie auf **Fertig** [---] (linke Aktionstaste), wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

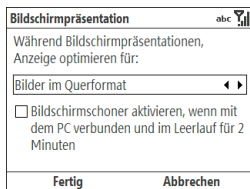


Während Bildschirmpräsentationen Anzeige optimieren für: Damit legen Sie fest, ob Fotos bei der Wiedergabe von Bildschirmpräsentationen für das Querformat oder das Hochformat optimiert werden.

Bildschirmschoner aktivieren, wenn mit dem PC verbunden und im Leerlauf für 2 Minuten: Damit legen Sie fest, ob die Fotos im Ordner

„Eigene Bilder“ als Bildschirmschoner verwendet werden, wenn das Smartphone mit dem Computer verbunden ist und die Desktop-Synchronisierungssoftware nicht ausgeführt wird.

- 6 Wählen Sie **Kamera** und stellen Sie die folgenden Optionen entsprechend ein. Drücken Sie auf **Fertig** [---] (linke Aktionstaste), wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

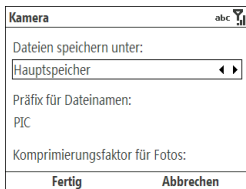


Dateien speichern unter: Damit legen Sie fest, ob Bilder und Videos auf dem Smartphone oder auf einer Erweiterungskarte gespeichert werden.

Präfix für Dateinamen: Damit weisen Sie einer Serie aufzunehmender Fotos Namen zu, z. B. Berlin001, Berlin002 usw.

Komprimierungsfaktor für Fotos:

Damit legen Sie die Standardqualität und -größe für neu aufgenommene Fotos fest.

- Wählen Sie **Video** und stellen Sie die folgenden Optionen entsprechend ein. Drücken Sie auf **Fertig** (linke Aktionstaste), wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

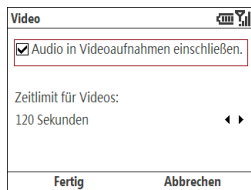

Audio in Videoaufnahmen einschließen:

Damit schalten Sie das Mikrofon ein bzw. aus, sodass Sie Videos mit oder ohne Ton aufnehmen können.

Zeitlimit für Videos: Damit begrenzen Sie die Länge von Videos, die Sie aufnehmen. Sie können auch die Option **Unbegrenzt** wählen.

Bilder & Videos

Bilder anzeigen

Neben den mit der integrierten Kamera aufgenommenen Fotos können Sie auch Fotos anzeigen, die mit anderen gängigen Digitalkameras erstellt oder aus dem Internet heruntergeladen wurden. Das Smartphone unterstützt die folgenden Bilderformate:

- JPG
- PNG
- BMP
- GIF




- Drücken Sie auf **Home** und anschließend auf **Start** (linke Aktionstaste).
- Navigieren Sie zur Übersicht **Letzte Fotos**.
- Wenn das gewünschte Bild in der Liste angezeigt wird, wählen Sie es aus. Wenn das Bild nicht angezeigt wird, drücken Sie auf **Alle Fotos** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie das Bild, das Sie anzeigen möchten.

- 4 Drücken Sie auf **Zurück** , um zur Miniaturansicht zurückzukehren.


Videos anzeigen

Neben den mit der integrierten Kamera aufgenommenen Videos können Sie auch Videos anzeigen, die mit anderen gängigen Digitalkameras erstellt oder aus dem Internet heruntergeladen wurden. Das Smartphone unterstützt die folgenden Videoformate:

- MPEG-4
- 3GPP2
- 3GPP
- WMV, WMA, ASF
- RTSP-Streaming

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Musik und Video**.
- 3 Wenn das gewünschte Video in der Liste angezeigt wird, wählen Sie es aus. Wenn das Video nicht angezeigt wird, drücken Sie auf **Musik**  (rechte

Aktionstaste), wählen Sie **Videos**, dann **Alle Videos** und wählen Sie anschließend das Video aus, das Sie sehen möchten.

- 4 Drücken Sie auf **Zurück** , um zu „Videos“ zurückzukehren.


Diashows anzeigen

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Letzte Fotos** und drücken Sie auf **Alle Fotos**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bildschirmpräsentation**. Die Diashow wird automatisch wiedergegeben.
- 4 Drücken Sie auf **Zurück** , um die Bildschirmpräsentation zu unterbrechen und zur Miniaturansicht zurückzukehren.

Fotos oder Videos senden

Sie können Fotos und Videos an andere fotofähige mobile Smartphones oder an eine E-Mail-Adresse als Anhang senden.





Sie können keine urheberrechtlich geschützten Fotos oder Videos senden, die in der Miniaturansicht mit einem Schloss-Symbol angezeigt werden.

- 1 Markieren Sie das Foto bzw. Video, das Sie senden möchten.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Senden**.
- 3 Wählen Sie das E-Mail- oder MMS-Konto, über das Sie das Bild oder Video senden möchten.
- 4 Wenn die Messaging-Anwendung geöffnet wird, adressieren und senden Sie die Nachricht (siehe [E-Mail-Nachrichten erstellen und senden](#) oder [Multimedia-Nachrichten erstellen und senden](#)).

TIPP Sie können die Übertragung eines Bildes oder Videos auf ein in Reichweite befindliches anderes Bluetooth-Gerät auch mithilfe der integrierten Bluetooth®-Funktechnologie auf Ihrem Smartphone ausführen. Markieren Sie das Bild oder Video, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Übertragen**. Wählen Sie das Empfangsgerät und drücken Sie auf **Übertragen** (linke Aktionstaste).

Neue Ordner für das Speichern von Bildern und Videos erstellen

Sie können Ordner erstellen, um Ihre Bilder und Videos zu organisieren. Sie können beispielsweise Urlaubsfotos in einem Ordner und Geschäftsbilder in einem anderen Ordner speichern.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Letzte Fotos** und drücken Sie auf **Alle Fotos**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten > Neuer Ordner**.


TIPP Nach Erstellen eines Ordners können Sie zu dem Ordner navigieren und ihn umbenennen (siehe [Dateien und Ordner anzeigen](#)).

Bilder und Videos organisieren


Sie können Bilder und Videos in andere Ordner oder zwischen dem Smartphone und einer Erweiterungskarte verschieben oder kopieren.

- 1 Markieren Sie das Foto bzw. Video, das Sie verschieben oder kopieren möchten.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:




- Wenn Sie das Foto oder Video an einen anderen Speicherort verschieben möchten, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten > Ausschneiden**.
- Wenn Sie das Foto oder Video an zwei Speicherorten aufbewahren möchten, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten > Kopieren**.

- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Ordner** und anschließend den Ordner, in dem Sie Ihre Bilder und Videos speichern möchten. Nach Wählen eines Ordners können Sie zu einem Unterordner dieses Ordners navigieren.

TIPP Wenn sich eine Erweiterungskarte im Steckplatz des Smartphones befindet, wählen Sie **Speicherkarte**, um Bilder oder Videos auf der Karte zu speichern.





- 4 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**.


Fotos als Hintergrund für die Startseite verwenden





- 1 Wählen Sie das Bild, das Sie verwenden möchten.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Als Startseite verwenden**.
- 3 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie auf **Nach oben** ▲ oder **Nach unten** ▼, um den Bildbereich zu bestimmen, der auf der Startseite angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste).
- 5 Drücken Sie auf **Nach rechts** ► oder **Nach links** ◀, um die Transparenz einzustellen. Eine höhere Prozentzahl ergibt ein eher transparentes Foto und eine niedrigere Prozentzahl ein eher undurchsichtiges Foto.
- 6 Drücken Sie auf **Fertig stellen**  (rechte Aktionstaste).

Fotos bearbeiten



Um umfangreichere Bearbeitungen an Fotos oder Videos vorzunehmen, laden Sie diese einfach auf den Computer herunter und bearbeiten Sie sie im gewünschten Grafikprogramm. Danach synchronisieren Sie das Foto oder Video wieder zurück auf das Smartphone.

- 1 Wählen Sie das Bild, das bearbeitet werden soll.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn Sie ein Bild um 90 Grad drehen möchten, wählen Sie **Menü**  und anschließend **Drehen** (linke Aktionstaste).
 - Wenn Sie ein Bild zuschneiden möchten, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Zuschneiden**. Navigieren Sie zur oberen linken Ecke des Bereichs, den Sie zuschneiden möchten, und drücken Sie auf **Mitte** . Navigieren Sie dann zur unteren rechten Ecke


des Bereichs, den Sie zuschneiden möchten, und drücken Sie auf **Mitte** , um das Bild zuzuschneiden.

- Wenn Sie die Helligkeits- und Kontraststufen eines Fotos anpassen möchten, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **AutoKorrektur**.
- Wenn Sie eine Bearbeitung rückgängig machen möchten, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Rückgängig**.
- Wenn Sie alle nicht gespeicherten Änderungen am Bild rückgängig machen möchten, wählen Sie **Menü**  (rechte Aktionstaste) und anschließend **Abbrechen**.
- Wenn Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Namen speichern möchten, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Speichern unter**, geben Sie einen Namen für das Bild ein und drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Bilder oder Videos löschen

- 1 Markieren Sie das Foto bzw. Video, das Sie löschen möchten.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Löschen**.
- 3 Drücken Sie auf **Ja**  (linke Aktionstaste), um den Löschvorgang zu bestätigen.

Bilder oder Videos umbenennen

- 1 Wählen Sie das Bild bzw. Video, das Sie umbenennen möchten.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Eigenschaften**.
- 3 Geben Sie einen neuen Namen für das Bild oder Video ein.
- 4 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Windows Media Player Mobile

Mit dem Windows Media Player Mobile können Sie Musik-, Audio- und Videodateien wiedergeben, die auf dem

Smartphone oder auf einer Erweiterungskarte (separat erhältlich) in einem der folgenden Dateiformate gespeichert sind:

- WMA
- WMV
- MP3
- 3GP
- AAC
- AAC+
- MPEG-4

WUSSTEN SIE SCHON? Sie können auch animierte GIF-Dateien herunterladen und im Internet Explorer Mobile anzeigen.

WICHTIG Auf Ihrem Computer muss QuickTime Player Version 6.5 oder höher installiert sein, damit Videos wiedergegeben werden können, die mit dem Smartphone aufgenommen wurden. Die Videos lassen sich von einer Erweiterungskarte oder durch Klicken auf die Video-Miniaturansicht herunterladen, nachdem die Dateien synchronisiert wurden.

Diese Musik-, Audio- und Videodateien können Sie entweder über die Lautsprecher auf der Rückseite des Smartphones oder über einen Stereo-Kopfhörer anhören.

Mediendateien auf das Smartphone übertragen

Mit der Synchronisierungsfunktion der Desktopversion von Windows Media Player können Sie digitale Musik-, Audio-, Video- und Wiedergabelisten-Dateien vom Computer auf eine Erweiterungskarte oder das Smartphone übertragen. Mithilfe der Synchronisierungsfunktion stellen Sie sicher, dass die Dateien ordnungsgemäß übertragen werden.

Tipp Tipps zum Verwenden der Desktopversion von Windows Media Player finden Sie im Hilfemenü des Windows Media Player auf dem Computer.

VORBEREITUNGEN Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Sie müssen Windows Media Player 10 oder höher auf dem Computer installiert haben. Bei Computern mit Windows XP

muss Windows Media Player 10 bereits auf dem Computer installiert sein, damit Sie die ActiveSync-Desktopsoftware installieren können.

Tipp Wenn Windows Media Player 10 oder höher noch nicht auf Ihrem Windows XP-Computer installiert ist, können Sie den Player auf folgender Seite herunterladen: microsoft.com. Windows Media Player 11 ist auf Computern mit Windows Vista standardmäßig installiert.

- Wenn Sie Mediendateien mit dem Computer synchronisieren möchten, müssen Sie die Option „Medien-Synchr.“ auf dem Smartphone aktivieren (siehe [Zu synchronisierende Anwendungen ändern](#)).
- 1 Öffnen Sie auf dem Computer den Windows Media Player.
 - 2 (Optional) Wenn Sie Mediendateien auf eine Erweiterungskarte übertragen, setzen Sie in das Smartphone eine Erweiterungskarte mit 32 MB oder mehr ein.

3 Schließen Sie das Smartphone mit dem USB-Synchronisierungskabel an den Computer an.

4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Windows XP: Wenn der Assistent für Geräteinstallation auf dem Computer geöffnet ist, klicken Sie auf

Automatisch. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Die zu synchronisierenden Wiedergabelisten anpassen.**

Windows Vista: Wählen Sie die Registerkarte **Synchr.** und wählen Sie anschließend **Treo > Synchr.**

einrichten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Gerät automatisch synchronisieren.**





5 Wählen Sie die Wiedergabelisten aus, die synchronisiert werden sollen. Wählen Sie auf einem Windows Vista-Computer die Playlisten **Alle Fotos** und **Alle Videos**, um Bilder und Videos zwischen dem Smartphone und Ihrem Computer zu synchronisieren.


6 Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Übertragung zu starten. Wenn Sie Dateien auf eine Erweiterungskarte übertragen, gedulden Sie sich ein wenig, denn das Übertragen von Mediendateien kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Tipp Sie können Mediendateien auch manuell von einem Windows XP-Computer übertragen. Doppelklicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **ActiveSync**, um das ActiveSync-Desktopsoftware-Fenster zu öffnen, wählen Sie **Durchsuchen** und ziehen Sie die Mediendateien auf das Smartphone-Symbol. Aktualisieren Sie die Windows Media Player-Bibliothek auf dem Smartphone, um die Übertragung abzuschließen (siehe [Mit Bibliotheken arbeiten](#)).

Tipp Eine weitere Möglichkeit zur einfachen manuellen Übertragung von Mediendateien besteht darin, die Dateien auf eine Erweiterungskarte zu kopieren (separat erhältlich). Setzen Sie die Karte in das Smartphone ein (siehe [Erweiterungskarten einsetzen und entnehmen](#)) und aktualisieren Sie die Bibliothek (siehe [Mit Bibliotheken arbeiten](#)), damit der Windows Media Player auf die Dateien auf der Karte zugreifen kann.



Mediendateien auf dem Smartphone wiedergeben

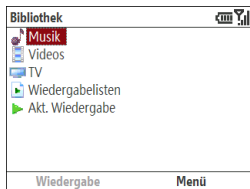- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Musik und Video** und drücken Sie auf **Musik**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bibliothek**.



- 4 Wählen Sie die Bibliothek aus, die Sie verwenden möchten. Wenn Sie auf der Erweiterungskarte keine Mediendateien finden können, aktualisieren Sie die Bibliothek (siehe [Mit Bibliotheken arbeiten](#)).

TIPP Wenn Sie eine Datei wiedergeben möchten, die sich nicht in der Bibliothek befindet, wechseln Sie zum Bildschirm „Bibliothek“, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie anschließend die Option **Datei öffnen**.

- 5 Wählen Sie die Kategorie aus, in der sich die Mediendatei befindet, die Sie wiedergeben möchten.
- 6 Wählen Sie den Eintrag aus, den Sie wiedergeben möchten (z. B. das Video, den Song, das Album oder den Namen des Interpreten).
- 7 Drücken Sie auf **Wiedergabe**  (linke Aktionstaste).
- 8 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie während der Wiedergabe eine der folgenden Optionen aus:

Bibliothek: Damit zeigen Sie den Bildschirm „Bibliothek“ an, auf dem Sie einen anderen Titel oder ein anderes Video für die Wiedergabe wählen können.

Wiedergabe/Pause: Damit geben Sie die aktuelle Datei wieder bzw. halten sie an.

Zufällige Wiedergabe/Wiederholen >

Zufällige Wiedergabe: Damit geben Sie die Playliste „Aktuelle Wiedergabe“ in zufälliger Reihenfolge wieder. Ist dieser Befehl aktiviert, wird daneben ein Häkchen angezeigt.

Zufällige Wiedergabe/Wiederholen >


Wiederholen: Die Playliste „Aktuelle Wiedergabe“ wird stets von neuem wiedergegeben. Ist dieser Befehl aktiviert, wird daneben ein Häkchen angezeigt.

Vollbild: Damit geben Sie ein Video im Vollbildmodus wieder.

Optionen: Damit legen Sie Optionen fest, z. B. Netzwerk-, Design- und Hardwaretasten-Optionen.

TIPP Wenn Sie detaillierte Information zum derzeit wiedergegebenen Titel anzeigen möchten, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Eigenschaften**.

Bei der Wiedergabe stehen die folgenden Bildelemente zur Verfügung:

Mit **Mitte**  geben Sie die aktuelle Datei wieder bzw. halten sie an.

Nach links ◀ Damit springen Sie zum Anfang der aktuellen Datei oder zur vorherigen Datei.

Nach rechts ▶ Damit springen Sie zur nächsten Datei.

Mit dem **Lautstärkeregler** erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.

WUSSTEN SIE SCHON? Sie können Streaming-Dateien direkt aus dem Internet wiedergeben. Wenn Sie eine MMS-Datei (Microsoft Media Streaming) wiedergeben möchten, drücken Sie im Bildschirm „Bibliothek“ auf **Menü** und wählen Sie **URL öffnen**. Wählen Sie **URL** und geben Sie die Adresse der Webseite ein oder wählen Sie **Verlauf** und wählen Sie eine Seite aus, die Sie bereits besucht haben.




WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie das Fenster des Windows Media Player Mobile schließen, wird die Musikwiedergabe im Hintergrund fortgeführt.




WUSSTEN SIE SCHON? Die Übersicht „Musik und Video“ enthält die Mediendateien, die Sie zuletzt abgespielt haben. Wenn Sie eine Datei erneut abspielen möchten, wählen Sie sie in der Liste aus.

Mit Bibliotheken arbeiten

Eine Bibliothek ist eine Abbildung der einzelnen Speicherorte, die dem Windows Media Player Mobile zur Verfügung stehen. Sie sollten daher zwei Bibliotheken haben: „Mein Gerät“ und, falls Sie eine Erweiterungskarte (separat erhältlich) gekauft und eingesetzt haben, „Meine Speicherkarte“. Jede Bibliothek enthält Verknüpfungen zu den Mediendateien an diesem Speicherort. Die Bibliothek „Mein Gerät“ wird vom Windows Media Player Mobile im Normalfall automatisch aktualisiert. Die Bibliothek „Meine Speicherkarte“ müssen Sie jedoch manuell aktualisieren.

TIPP Wenn eine von Ihnen hinzugefügte Mediendatei nicht angezeigt wird, aktualisieren Sie die Bibliothek manuell.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Musik und Video** und drücken Sie auf **Alle Musikdateien**  (rechte Aktionstaste).

- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bibliothek**.
- 4 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bibliothek aktualisieren**.
- 5 Warten Sie, bis die Dateien hinzugefügt wurden, und wählen Sie anschließend **Fertig**  (rechte Aktionstaste).

TIPP Wenn Sie ein Element aus einer Bibliothek löschen möchten, markieren Sie das Element, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Aus Medienbibliothek löschen**. Drücken Sie auf **Ja** (linke Aktionstaste), um den Löschvorgang zu bestätigen.

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie Dateien zwischen dem Smartphone und der Erweiterungskarte verschieben, achten Sie darauf, die Bibliotheken zu aktualisieren, da die Dateien sonst nicht am neuen Speicherort angezeigt werden.


Mit Playlisten arbeiten

Eine Playliste ist eine Liste mit Mediendateien, die in einer bestimmten Reihenfolge wiedergegeben werden. Mit Hilfe von Playlisten können Sie Audiodateien oder Videodateien für eine praktische Wiedergabe gruppieren. Sie können beispielsweise im Windows Media Player auf dem Desktopcomputer eine Wiedergabeliste mit peppigen Songs erstellen, die Sie beim Sport abspielen, und eine Wiedergabeliste mit entspannenden Songs für einen langen Flug. Beim Synchronisieren werden die Lieblingswiedergabelisten automatisch auf das Smartphone kopiert. Die Playlisten werden in den Bibliotheken (in der Kategorie „Meine Playlisten“) angezeigt.

Im Menü „Aktuelle Wiedergabe“ wird eine vorübergehende Playliste mit dem Namen „Aktuelle Wiedergabe“ angezeigt. In dieser Liste werden die Datei, die derzeit wiedergegeben wird, und alle anderen Dateien, die sich in der Warteschlange für die Wiedergabe befinden, aufgeführt. Sie können Dateien zur Playliste „Aktuelle Wiedergabe“ hinzufügen sowie die vorhandenen Dateien ändern oder löschen.

1 Wechseln Sie zum Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“

- Wenn Sie sich im Bildschirm „Bibliothek“ befinden, wählen Sie **Aktuelle Wiedergabe**.
- Wenn Sie sich im Bildschirm „Wiedergabe“ befinden, wählen Sie **Aktuelle Wiedergabe**.

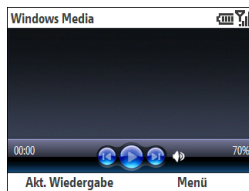

2 Sie haben folgende Möglichkeiten:


- Wenn Sie eine Datei um eine Position nach oben oder unten verschieben möchten, markieren Sie die Datei, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie anschließend **Nach oben** bzw. **Nach unten**.
- Um eine Datei hinzuzufügen, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie

Bibliothek. Markieren Sie die Datei, drücken Sie auf **Menü** [⋮] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dann **Warteschlange**.

- Wenn Sie eine Datei aus der Wiedergabeliste löschen möchten, markieren Sie die Datei, drücken Sie auf **Menü** [⋮] und wählen Sie anschließend **Aus Wiedergabeliste löschen**.
- Wenn Sie weitere Informationen zu einer Datei anzeigen möchten, drücken Sie auf **Menü** [⋮] und wählen Sie **Eigenschaften**.
- Wenn Sie die Wiedergabeliste speichern möchten, drücken Sie auf **Menü** [⋮] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Wiedergabeliste speichern**.
- Wenn Sie alle Einträge aus der Wiedergabeliste „Aktuelle Wiedergabe“ entfernen möchten, drücken Sie auf **Menü** [⋮] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie anschließend **Aktuelle Liste löschen**.

Windows Media Player Mobile anpassen

- 1 Wenn Sie sich nicht im Bildschirm „Wiedergabe“ befinden, drücken Sie auf **Zurück** [←], um zum Bildschirm „Wiedergabe“ zurückzukehren.
- 2 Drücken Sie auf **Menü** [⋮] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Wiedergabe** und stellen Sie die folgenden Optionen entsprechend ein. Drücken Sie auf **Fertig** [⋮] (linke Aktionstaste), wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

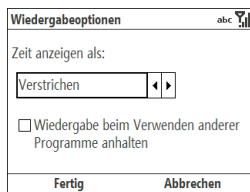


Zeit anzeigen als: Damit legen Sie fest, ob im Bildschirm „Wiedergabe“ die noch verbleibende Zeit oder die bereits verstrichene Zeit angezeigt wird.

Wiedergabe beim Verwenden

anderer Programme anhalten: Damit legen Sie fest, ob die Wiedergabe fortgesetzt wird, wenn Sie zu einer anderen Anwendung wechseln.


Wiedergabe nach einem Telefonanruf fortsetzen: Damit legen Sie fest, ob die Wiedergabe fortgesetzt wird, nachdem Sie einen Telefonanruf beendet haben.

- 4 Wählen Sie **Video** und stellen Sie die folgenden Optionen entsprechend ein. Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste), wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Video im Vollbildmodus

wiedergeben: Damit legen Sie fest, ob Videos automatisch im Vollbildformat wiedergegeben werden.


Größe an Fenster anpassen: Damit legen Sie fest, ob die Größe von Videos automatisch an die Größe des Bildschirms „Wiedergabe“ angepasst wird.

- 5 Wählen Sie **Netzwerk** und stellen Sie die folgenden Optionen entsprechend ein. Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste), wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.


Geschwindigkeit der

Internetverbindung: Damit legen Sie die Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung fest und legen fest, ob das Gerät die Verbindungsgeschwindigkeit erkennen soll.

Protokoll: Damit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die verfügbaren Protokolle. Sie müssen mindestens ein Protokoll auswählen. Sie können auch einen UDP-Anschluss einstellen.

- 6 Wählen Sie **Bibliothek** und legen Sie fest, ob beim Öffnen von Windows Media Player Mobile der Bildschirm „Bibliothek“ oder der Player-Bildschirm angezeigt werden soll. Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste), wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

- 7 Wählen Sie **Designs** und drücken Sie auf **Nach rechts** ► oder **Nach links** ◄, um den Hintergrund des Players festzulegen. Drücken Sie auf **Fertig** [---] (linke Aktionstaste), wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.
- 8 Wählen Sie **Tasten**, um die verfügbaren Tasteneinstellungen zu ändern:

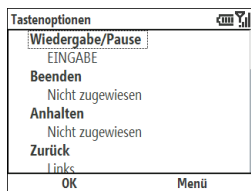

- Wenn Sie eine Taste zuweisen möchten, markieren Sie das Element, das Sie zuweisen möchten, drücken Sie auf **Menü** [---] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie anschließend **Zuweisen**. Drücken Sie auf die Taste, die Sie dem Element zuweisen möchten.

- Wenn Sie die Voreinstellungen eines Elements wiederherstellen möchten, drücken Sie auf **Menü** [---] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie anschließend **Zurücksetzen**.
- Wenn Sie eine Zuweisung für ein Element aufheben möchten, markieren Sie das Element, drücken Sie auf **Menü** [---] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie anschließend **Keine**.

- 9 Drücken Sie auf **OK** [---] (linke Aktionstaste).

- 10 Drücken Sie auf **Fertig** [---] (linke Aktionstaste).



Mobile TV

Mit Mobile TV können Sie Unterhaltungsshow, Sport, Nachrichten und andere TV-Sendungen direkt auf dem Smartphone ansehen. Die Inhalte werden mit einer festen Auflösung und Größe auf dem Bildschirm des Smartphones angezeigt.

VORBEREITUNGEN

- Sie müssen die Datendienste von Netzbetreiber abonnieren. Dies ist eine Voraussetzung für die Verwendung von Mobile TV.
- Sie müssen den Mobile TV-Dienst abonnieren. Hierfür fallen zusätzliche Kosten an. Setzen Sie sich mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten.

- Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe Das Telefon einschalten) und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und dann auf **Nach links** , um die Übersicht **live!** zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Mobile TV**.
- 3 Wählen Sie den Sender aus, den Sie sehen möchten.

Tipp Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um zu einem anderen Sender zu wechseln.



Der Organizer für persönliche Informationen

Schluss mit dicken Papierkalendern und unleserlichen Aufgabenlisten: Für persönliche Informationen benötigen Sie ab sofort nur noch Ihr Palm® Treo™ 500v-Smartphone. Damit haben Sie alle Daten immer und überall griffbereit.

Informationen gehen nie mehr verloren, selbst wenn der Akku vollständig entladen ist. Von allen Ihren Daten werden bei jeder Synchronisierung Backup-Kopien angefertigt und mit den Sicherheitsfunktionen des Smartphones lässt sich ein unbefugter Zugriff verhindern. Darüber hinaus können Sie Informationen auf elektronischem Weg problemlos mit anderen austauschen.

Vorteile





- Aktuelle, zukünftige und vergangene Termine verfolgen
- Aufgabenlisten erstellen, die wirklich abgearbeitet werden
- Erinnerungen für Termine, Geburtstage oder wichtige Aufgaben einrichten

In diesem Kapitel

Kontakte	207
Kalender	213
Aufgaben	220
Sprachnotizen	222

Kontakte

Einen Kontakt hinzufügen

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Favoritenkontakte** und drücken Sie auf **Alle Kontakte**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Drücken Sie auf **Neu**  (linke Aktionstaste).
- 4 Wählen Sie die Kontaktart aus, die Sie erstellen möchten:

Outlook-Kontakt: Diese Kontaktart wird in der Kontakte-Anwendung auf dem Smartphone gespeichert und kann mit der Kontakte-Anwendung in Microsoft Outlook auf Ihrem Computer synchronisiert werden.


SIM-Kontakt: Diese Kontaktart wird auf der SIM-Karte im Smartphone gespeichert und kann nicht synchronisiert werden. Wenn Sie die SIM-Karte mit einem anderen Smartphone verwenden, haben Sie

Zugriff auf alle Kontakte auf der SIM-Karte.

Tipp Wenn Sie ein Windows Live-Konto eingerichtet haben (siehe [Windows Live verwenden](#)), können Sie den Kontakt als Windows Live-Kontakt speichern. Windows Live-Kontakte können zwar mit der Hotmail-Kontaktliste, nicht aber mit der Microsoft Outlook-Anwendung auf Ihrem Computer synchronisiert werden.

- 5 Mit der Navigationstaste können Sie bei der Eingabe zwischen den einzelnen Feldern wechseln.

HINWEIS Bei SIM-Kontakten können Sie lediglich einen Namen und eine Telefonnummer eingeben.

Kontakt		REC 
Vorname:		
<input type="text"/>		
Nachname:		
<input type="text"/>		
Telefon Büro:		
<input type="text"/>		
Fertig	Menü	


TIPP Nehmen Sie sich Zeit, um alle Felder in einem neuen Kontakt durchzublätern. Es gibt Felder für mehrere Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen usw.

TIPP Stellen Sie sicher, dass Sie die Mobiltelefonnummern und E-Mail-Adressen in die richtigen Felder eingeben, damit diese Angaben von der Messaging-Anwendung sowie beim Versenden von Einladungen vom Kalender gefunden werden.

Die folgenden Tipps helfen Ihnen beim Eingeben von Informationen:



- Wenn dem Eintrag ein Klingelton zugeordnet werden soll, wählen Sie **Rufton anpassen** und legen Sie anschließend einen Ton fest.
- Wenn Sie ein Anrufer-ID-Bild hinzufügen möchten, das beim Anruf dieser Person angezeigt wird, wählen Sie **Bild** und dann **Kamera** und nehmen Sie ein Bild auf. Sie können auch ein vorhandenes Bild aus der Miniaturansicht wählen.



- Wählen Sie **Kategorien**, um den Eintrag einer oder mehreren Kategorien zuzuordnen, und aktivieren Sie dann die Kategorien, unter denen der Eintrag angezeigt werden soll.
- Wenn Sie einem Eintrag eine Notiz hinzufügen möchten, wählen Sie **Notizen** aus und geben Sie den Text für die Notiz ein.

- 6** Wenn Sie alle Informationen eingegeben haben, drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

TIPP Wenn Sie mehrere Kontakte mit denselben Daten eingeben möchten — z. B. mehrere Mitarbeiter desselben Unternehmens —, können Sie die Daten eines Kontakts kopieren und dann diejenigen Felder ändern, die unterschiedlich sind. Markieren Sie in der Kontaktliste den ersten Kontakt, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie anschließend **Kontakte kopieren**.

Kontaktinformationen anzeigen oder ändern

- 1** Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).

- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Favoritenkontakte**.
- 3 Wenn der gewünschte Kontakt in der Liste angezeigt wird, wählen Sie den Kontakt, um die Kontaktdaten anzuzeigen; wenn Sie die Daten bearbeiten möchten, gehen Sie zu Schritt 5.
Wenn der Kontakt nicht angezeigt wird, drücken Sie auf **Alle Kontakte**  (rechte Aktionstaste).
- 4 Geben Sie in die Kontaktliste (Namensansicht) eines der folgenden Elemente für den gewünschten Kontakt ein:
 - Vorname
 - Nachname
 - Ein oder mehrere Buchstaben des Vor- und Nachnamens getrennt durch ein Leerzeichen.
 - Telefonnummer (drücken Sie zweimal die **Optionstaste** , um diese zu arretieren, bevor Sie eine Telefonnummer eingeben)



TIPP Sie können auch zuerst die Buchstaben des Nachnamens eingeben. Beispiel: Wenn Sie „S J“ oder „Ste Jos“ eingeben, wird ebenfalls „Josef Stein“ gefunden.

WUSSTEN SIE SCHON? Die Suchfunktion bietet mehrere Funktionen zum einfachen Finden des gewünschten Kontakts, selbst wenn Sie den genauen Namen nicht wissen:

1) Suchergebnisse beinhalten Variationen, wie z. B. „Christiane“ für „Chrissi“; 2) Die Suchfunktion fügt ein Leerzeichen vor dem letzten eingegebenen Buchstaben ein, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird. Wenn also die Eingabe von „Christianem“ keine Ergebnisse ergibt, sucht die Suchfunktion automatisch nach „Christiane M“; 3) Suchergebnisse enthalten ähnlich klingende Einträge. Bei Eingabe von „Maier“ wird also auch „Meyer“ oder „Meier“ gefunden.

- 5 Wählen Sie den zu öffnenden Eintrag aus.



WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie einen Kontakteintrag wählen, werden Ihnen verschiedene Optionen angeboten, Kontakt mit der Person aufzunehmen, je nachdem welche Informationen Sie für den Kontakt eingegeben haben. So können Sie sich unter Umständen entscheiden, die Telefonnummer des Kontakts zu wählen, eine E-Mail zu schicken oder die zuletzt gewählte Nummer zu wählen, um den Kontakt anzurufen.

- 6 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 7 Führen Sie die gewünschten Änderungen durch.
- 8 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

WUSSTEN SIE SCHON? Sie können über den Firmennamen nach einem Kontakt suchen. Drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Anzeigen nach > Firma**. Wählen Sie einen Firmennamen aus, um die Kontakte anzuzeigen, die in dieser Firma arbeiten.




TIPP Wenn Sie eine bestimmte Gruppe von Kontakten anzeigen möchten, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Filter** und dann die Kategorie, die Sie anzeigen möchten.


Einen Kontakt löschen

- 1 Markieren Sie den zu löschenden Kontakt in der Kontaktliste.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Kontakt löschen**.
- 3 Drücken Sie auf **Ja**  (linke Aktionstaste), um den Löschvorgang zu bestätigen.

Einen Kontakt der Übersicht „Favoritenkontakte“ hinzufügen

Sie können der Liste „Favoritenkontakte“ bis zu 10 Kontakte hinzufügen, auf die Sie schnell zugreifen möchten.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Favoritenkontakte** und wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie auf die Taste **Mitte** . Sind dem Kontakt mehrere Telefonnummern bzw. E-Mail-Adressen zugeordnet, wählen Sie die gewünschte Nummer oder




Adresse aus und drücken Sie auf die Taste **Mitte** .


Nach einem Kontakt in einem Online-Adressbuch suchen

Neben den in Ihrem Gerät gespeicherten Kontakten können Sie auch über das Online-Adressbuch oder die globale Adressliste (GAL) Ihrer Firma auf Kontaktinformationen zugreifen.

VORBEREITUNGEN Führen Sie die folgenden Schritte aus:





- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf einen Exchange Server 2007 oder einen Exchange Server 2003 mit Service Pack 2 zugreifen.
- Synchronisieren Sie mit dem Exchange Server, damit die Option „Firmenverzeichnis“ angezeigt wird.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Favoritenkontakte** und drücken Sie auf **Alle Kontakte**  (rechte Aktionstaste).

- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Firmenverzeichnis**, geben Sie den Namen des Kontakts ein und wählen Sie anschließend **Suchen**.

Kontaktdaten senden



Ihr Smartphone bietet mehrere Möglichkeiten, die Daten eines Kontakts an jemand anderen zu senden.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Favoritenkontakte** und drücken Sie auf **Alle Kontakte**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Markieren Sie den Kontakt, den Sie senden möchten.
- 4 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie eine der folgenden Optionen:


Einen Kontakt an ein in Reichweite befindliches Bluetooth-Gerät übertragen: Wählen Sie **Kontakt senden** > **Übertragen**, wählen Sie das Gerät und drücken Sie dann auf

Übertragen  (linke Aktionstaste).

Eine Textnachricht mit den Kontaktinformationen senden:

Wählen Sie **Kontakt senden > SMS**. Wählen Sie die Kontaktinformationen, die Sie senden wollen, und drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste). Adressieren Sie die Textnachricht und drücken Sie auf **Senden**  (linke Aktionstaste).

Eine Multimedia-Nachricht mit den Kontaktinformationen senden:







Wählen Sie **Als vCard senden**, adressieren Sie die Multimedia-Nachricht und drücken Sie dann auf **Senden**  (linke Aktionstaste).

TIPP Sie können auch aus der Anwendung „Kontakte“ schnell eine Multimedia-Nachricht an einen Kontakt senden. Markieren Sie den Kontaktnamen, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dann **MMS Senden**.

SIM-Manager verwenden

Mit dem SIM-Manager können Sie die Kontakte auf Ihrer SIM-Karte verwalten,





Nummern löschen und Nummern zwischen der Karte und der Anwendung „Kontakte“ auf Ihrem Smartphone übertragen.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**  und anschließend **Planung & Extras** .
- 3 Drücken Sie **Weitere**  (linke Aktionstaste) und Wählen Sie **SIM-Manager**.
- 4 Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
- 5 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie die gewünschte Option, um die Kontaktinformation zu bearbeiten, den Kontakt zu löschen, den Kontakt in die Kontakte-Anwendung zu kopieren usw.

TIPP Mit dem SIM-Manager können Sie auch einen Kontakt aus der Kontakte-Anwendung auf die SIM-Karte kopieren. Drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Kontakt auf SIM kopieren** und wählen Sie dann den gewünschten Kontakt. Sie können aber auch eine Textnachricht an den markierten Kontakt senden, indem Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) drücken und **SMS** wählen.



Kalender

Den Kalender anzeigen

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Ansteh. Ereignisse** und drücken Sie auf **Alle Ereignisse**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Drücken Sie die **Menütaste**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie eine der folgenden Ansichtsoptionen:

Wochenansicht: In dieser Ansicht wird Ihr Terminplan für eine gesamte Woche angezeigt.

Monatsansicht: In dieser Ansicht wird Ihr Terminplan für einen gesamten Monat angezeigt. In der Monatsansicht werden am Tag, an dem ein Termin stattfindet, folgende Symbole angezeigt.

-  Termin am Vormittag
-  Termin am Nachmittag

 Termine am Vormittag und am Abend

 Ganztägiges Ereignis




Heutigen Tag anzeigen: In dieser Ansicht wird Ihr täglicher Terminplan in Form einer Liste angezeigt. Bevorstehende Termine sind in Fettdruck hervorgehoben, bereits erledigte Termine sind abgeblendet.


Gehe zu Datum: In dieser Ansicht wird Ihr täglicher Terminplan für einen Tag angezeigt. Sie enthält eine Zeitleiste am oberen Rand, mit deren Hilfe Sie auf einen Blick erkennen können, wann Termine anstehen.


WUSSTEN SIE SCHON? Etwaige Konflikte (zwei sich überschneidende Termine) in Ihrem Terminplan werden in der Heute-, der Agenda- und der Wochenansicht angezeigt.



TIPP Wenn Sie zwischen den verschiedenen Ansichten wechseln möchten, drücken Sie auf die **linke** Aktionstaste. Verwechseln Sie den Ansichtsnamen, der oberhalb der linken Aktionstaste angezeigt wird, nicht mit dem der aktuellen Ansicht. Der Name oberhalb der linken Aktionstaste ist der Name der nächsten Ansicht, zu der Sie gelangen, wenn Sie die Taste drücken.

Einen Termin erstellen

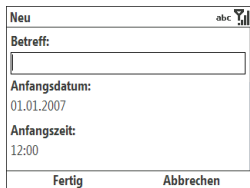- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Ansteh. Ereignisse** und drücken Sie auf **Neu**  (linke Aktionstaste).



- 3 Mit der Navigationstaste können Sie bei der Eingabe zwischen den einzelnen Feldern wechseln. Beachten Sie dabei Folgendes:
 - Im Feld „Betreff“ können Sie ein Thema eingeben oder drücken Sie auf **Mitte** , um eine Auswahl aus einer Liste vorgegebener Themen zu treffen.
 - Wenn Ihr Zeitformat in Feldern, in denen eine Uhrzeit gewählt wird, „AM“ und „PM“ anzeigt, drücken Sie

auf die Taste **A**  bzw. **P** , um die gewünschte Option auszuwählen, oder drücken Sie auf eine beliebige Zahlentaste, um zwischen „AM“ und „PM“ zu wechseln.

- 4 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

TIPP Wenn Sie sich einen Termin vormerken möchten, öffnen Sie den Termin, wählen Sie **Status** und anschließend **Mit Vorbehalt**.

TIPP Sie können Ihre Termine auch auf der Startseite anzeigen lassen (siehe [Layout der Startseite bestimmen](#)).

Eine Alarmerinnerung zu einem Ereignis hinzufügen

Mit der Erinnerungsliste können Sie beim Erstellen eines Ereignisses einen Alarm für das Ereignis einrichten. Sie können einem Ereignis auch nachträglich einen Alarm hinzufügen, d. h., wenn das Ereignis bereits erstellt wurde.

- 1 Erstellen Sie ein Ereignis und markieren Sie es anschließend.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten**.

- 3 Wählen Sie die Liste **Erinnerung** und geben Sie dann an, wie viele Minuten, Stunden, Tage oder Wochen vor dem Ereignis Sie erinnert werden möchten.


- 4 Drücken Sie auf **Fertig** (linke Aktionstaste).

Ein Ereignis ohne Uhrzeit eingeben

Ein Ereignis ohne Uhrzeit, wie ein Geburtstag, ein Jubiläum oder ein Urlaub, findet nicht zu einer bestimmten Uhrzeit statt. Diese Ereignisse werden als Banner am oberen Rand des Kalenders angezeigt und nehmen keine Zeitblöcke ein. Beispielsweise handelt es sich bei „Endgültigen Entwurf einreichen“ im folgenden Screenshot um ein Ereignis ohne Uhrzeit.


WUSSTEN SIE SCHON? Ein Ereignis ohne Uhrzeit kann sich über mehr als einen Tag erstrecken.

- 1 Drücken Sie auf **Home** (linke Aktionstaste) und anschließend auf **Start** (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Ansteh. Ereignisse** und drücken Sie auf **Neu** (linke Aktionstaste).


Mo, 08.06.2007											
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Endgültigen Entwurf einreichen											
Meeting mit Sabine und Andrea 10:00-11:00 (Telefonkonferenz)											
Mittagessen mit Thomas 12:00-13:00											
Team-Meeting 13:00-14:00											
Woche						Menü					

- 3 Geben Sie einen Betreff (eine Beschreibung) ein.
- 4 Wählen Sie das Start- und Enddatum aus. In das Feld für die Anfangs- und Endzeit müssen Sie nichts eingeben.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ganztägiges Ereignis**.
- 6 Drücken Sie auf **Fertig** (linke Aktionstaste).

Einen wiederkehrenden Termin planen

- 1 Erstellen Sie einen Termin oder ein Ereignis ohne Uhrzeit und wählen Sie es aus.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Wählen Sie die Liste **Häufigkeit** und anschließend ein Wiederholungsmuster.

TIPP Wenn Sie einen Geburtstag oder ein Jubiläum eingeben möchten, erstellen Sie ein Ereignis ohne Uhrzeit, das jedes Jahr wiederholt wird.


- 4 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Eine Besprechungsanfrage senden

Sie können Einladungen zu Besprechungen per E-Mail an Kontakte senden, die Microsoft Office Outlook® oder Outlook Mobile verwenden.

VORBEREITUNGEN Erstellen Sie Kontakteinträge mit E-Mail-Adressen für die Personen, die Sie zu einer Besprechung einladen möchten. Vom Kalender aus

haben Sie keinen Zugriff auf Kontakteinträge ohne E-Mail-Adressen.

- 1 Erstellen Sie ein Ereignis und markieren Sie es anschließend.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Wählen Sie die Liste **Teilnehmer**. Wählen Sie **Erforderlichen Teilnehmer hinzufügen** und anschließend den Namen des Kontakts, den Sie einladen möchten. Um weitere Teilnehmer einzuladen, wählen Sie **Erforderlichen Teilnehmer hinzufügen** und anschließend die gewünschten Namen.
- 4 (Optional) Um einen optionalen Teilnehmer einzuladen, wählen Sie **Optionalen Teilnehmer hinzufügen** und anschließend den Namen.

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie Exchange Server 2007 oder Exchange Server 2003 mit Service Pack 2 verwenden, können Sie die globale Adressliste Ihrer Firma für die Suche nach Kontaktinformationen für einen Teilnehmer verwenden. Wählen Sie in der Kontaktliste **Firmenverzeichnis** und anschließend den Namen des Kontakts, den Sie einladen möchten.

5 Drücken Sie auf **Fertig** (linke Aktionstaste).

Die Besprechungsanfrage wird bei der nächsten Synchronisierung an die Teilnehmer gesendet. Wenn die Teilnehmer die Einladung zur Besprechung annehmen, wird die Besprechung automatisch zu ihren Terminplänen hinzugefügt. Ihr Kalender wird ebenfalls aktualisiert, wenn Sie die Antworten erhalten.


Eine Besprechungsanfrage beantworten

Besprechungsanfragen empfangen und beantworten Sie in der E-Mail-Anwendung (siehe [Einladungen zu Besprechungen verwenden](#)). Wenn Sie eine Einladung annehmen bzw. unter Vorbehalt annehmen, wird die Besprechung als Termin in den Kalender eingetragen.

Ein Ereignis als vertraulich kennzeichnen

Für den Fall, dass andere Personen Zugriff auf den Microsoft Office Outlook-Kalender auf Ihrem Computer haben und ihnen ein Termin nicht angezeigt werden soll, können Sie diesen Termin als privat kennzeichnen,

um ihn für andere Microsoft Office Outlook-Benutzer auszublenden.

- 1 Erstellen Sie ein Ereignis und markieren Sie es anschließend.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Wählen Sie die Liste **Vertraulichkeit** und anschließend eine der folgenden Optionen:

Persönlich: Zeigt das Ereignis auf dem Smartphone und dem Computer an. Für die Besprechungsteilnehmer oder Empfänger wird am oberen Rand eines offenen Termins die Meldung „Bitte als persönliche Angelegenheit behandeln“ angezeigt.

Privat: Zeigt das Ereignis auf dem Smartphone und dem Computer an. Für die Besprechungsteilnehmer oder Empfänger wird am oberen Rand eines offenen Termins die Meldung „Bitte als private Angelegenheit behandeln“ angezeigt. Wenn Sie eine Synchronisierung mit einem Exchange Server durchführen, können die anderen Teilnehmer, die Zugriff auf Ihre Ordner

haben, Ihre privaten Ereignisse nicht sehen. Für diese Teilnehmer werden private Ereignisse als nicht verfügbare Zeiten angezeigt.

Vertraulich: Zeigt das Ereignis auf dem Smartphone und dem Computer an. Für die Besprechungsteilnehmer oder Empfänger wird am oberen Rand eines offenen Termins die Meldung „Bitte als vertraulich behandeln“ angezeigt.

Tipp: Wird im Bildschirm keine Option angezeigt, drücken Sie auf der Navigationstaste auf **Nach unten**, um weitere Optionen anzuzeigen. Wenn Sie beispielsweise ein Ereignis bearbeiten, wird die Option „Vertraulichkeit“ erst angezeigt, wenn Sie einen Bildlauf zum Ende des Eintrags durchführen.

- 4 Drücken Sie auf **Fertig** [⋮] (linke Aktionstaste).

Ein Ereignis löschen

- 1 Markieren Sie das zu löschende Ereignis.
- 2 Drücken Sie auf **Menü** [⋮] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Termin löschen**.

- 3 Drücken Sie auf **Ja** [⋮] (linke Aktionstaste), um den Löschvorgang zu bestätigen.

Den Kalender anpassen

- 1 Drücken Sie auf **Menü** [⋮] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Extras > Optionen**.
- 2 Nun können Sie folgende Optionen festlegen:

Optionen	
Starten in:	altc
Agendaansicht	◀ ▶
1. Tag der Woche:	
Montag	◀ ▶
Wochenansicht:	
5-Tage-Woche	◀ ▶
Fertig	Abbrechen

Starten in: Legt die Ansicht fest, in der der Kalender standardmäßig geöffnet wird.


1. Tag der Woche: Diese Option legt für alle Kalenderansichten den Sonntag oder den Montag als ersten Tag der Woche fest.

Wochenansicht: Diese Option legt fest, ob in der Wochenansicht fünf, sechs oder sieben Tage angezeigt werden.



Monatsansicht/Kalenderwochen anzeigen: Diese Option legt fest, ob in der Monatsansicht die Kalenderwochen (1–52) angezeigt werden.


Erinnerungen: Diese Option legt fest, ob einem neuen Ereignis automatisch eine Erinnerung hinzugefügt wird und wie lange vor dem Ereignis die Erinnerung angezeigt wird. Diese Einstellung kann für einzelne Ereignisse überschrieben werden.

Besprechungsanfragen senden über: Diese Option legt fest, welches E-Mail-Konto zum Senden von Besprechungsanfragen verwendet wird.

- 3 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).



Einen Termin senden

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).



- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Ansteh. Ereignisse** und drücken Sie auf **Alle Ereignisse**  (rechte Aktionstaste).

- 3 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Einen Termin an ein in Reichweite befindliches Bluetooth-Gerät übertragen:

Wählen Sie den Termin, den Sie senden möchten. Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Termin übertragen**. Wählen Sie das Empfangsgerät und drücken Sie auf **Übertragen**  (linke Aktionstaste).







Eine Multimedia-Nachricht mit dem Termin senden:


Markieren Sie den Termin, den Sie senden möchten. Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Als vCalendar senden**. Adressieren Sie die Multimedia-Nachricht und drücken Sie dann auf **Senden**  (linke Aktionstaste).


Aufgaben

Mithilfe von „Aufgaben“ können Sie sich an zu erledigende Aufgaben erinnern und bereits erledigte Aufgaben aufzeichnen.

Eine Aufgabe hinzufügen

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**  und anschließend **Planung & Extras** .
- 3 Wählen Sie **Aufgaben** .
- 4 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Neue Aufgabe**.
- 5 Nehmen Sie die folgenden Einstellungen nach Bedarf vor:

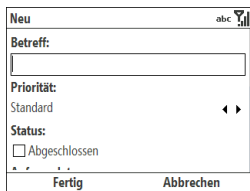

Neu abc 

Betreff:

Priorität:
Standard ◀ ▶

Status:
☐ Abgeschlossen

Fertig Abbrechen

Betreff: Hier können Sie einen Namen für die Aufgabe eingeben.

Priorität: Diese Einstellung legt die Prioritätsstufe für die Aufgabe fest. Später können Sie Ihre Aufgaben nach Wichtigkeit ordnen.

Status: Diese Einstellung gibt an, ob die Aufgabe schon erledigt ist.

Anfangsdatum: Diese Einstellung legt fest, wann die Aufgabe beginnt.

Fälligkeitsdatum: Diese Einstellung legt das Fälligkeitsdatum für die Aufgabe fest.

Häufigkeit: Diese Einstellung gibt an, ob und in welchen Zeitabständen sich die Aufgabe wiederholt.

Erinnerung: Diese Einstellung legt einen Alarm für die Aufgabe fest und gibt an, wann die Erinnerung stattfinden soll.

Kategorien: Diese Einstellung ordnet die Aufgabe einer oder mehreren Kategorien zu.

Vertraulichk.: Diese Einstellung kennzeichnet die Aufgabe als „Normal“, „Persönlich“, „Privat“ oder „Vertraulich“.

Notizen: Mit dieser Einstellung können Sie zusätzlichen Text zur Aufgabe eingeben.

- 6 Drücken Sie auf **Fertig** [---] (linke Aktionstaste).

Tipp Sie können eine Aufgabe auch hinzufügen, indem Sie die Bearbeitungsleiste für Aufgaben am oberen Rand des Aufgabenlisten-Bildschirms wählen, die Aufgabebeschreibung eingeben und auf der Navigationstaste auf **Mitte** drücken.

Tipp Sie können Ihre Aufgaben auch auf der Startseite anzeigen lassen (siehe [Layout der Startseite bestimmen](#)).

Erledigte Aufgaben

- 1 Markieren Sie die Aufgabe, die Sie erledigt haben und austragen möchten.

Keine Kategorie		abc	
Neue Aufgabe			
<input checked="" type="checkbox"/>	Tamara anrufen		
<input type="checkbox"/>	Tabelle erstellen		
<input type="checkbox"/>	Anzug aus Reinigung holen		
<input type="checkbox"/>	Glossar aktualisieren		
<input checked="" type="checkbox"/>	Meeting-Agenda erstellen		
<input checked="" type="checkbox"/>	Karte an Frank schicken		
Erledigt		Menü	

- 2 Drücken Sie auf **Erledigt** [---] (linke Aktionstaste).



WUSSTEN SIE SCHON? Überfällige Aufgaben werden rot angezeigt.

Aufgaben organisieren


- Drücken Sie in der Aufgabenliste auf **Menü** [---] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Filter**.
- Wählen Sie die anzuzeigenden Aufgaben aus: **Alle Aufgaben**, **Zuletzt verwendet**, **Keine Kategorien**, **Aktive Aufgaben**, **Erledigte Aufgaben** oder eine spezielle Kategorie, wie z. B. „Geschäftlich“ oder „Privat“.
- Drücken Sie auf **Menü** [---] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Sortieren nach**.
- Wählen Sie die Sortiermethode aus: **Status**, **Priorität**, **Betreff**, **Anfangsdatum** oder **Fälligkeitsdatum**.

Aufgaben löschen

- 1 Markieren Sie die zu löschende Aufgabe.

- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Aufgabe löschen**.
- 3 Drücken Sie auf **Ja**  (linke Aktionstaste), um den Löschvorgang zu bestätigen.

Aufgaben anpassen

- 1 Öffnen Sie die Aufgabenliste.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Optionen**.
- 3 Nun können Sie folgende Optionen festlegen:

Erinnerungen autom. einstellen:

Diese Option fügt automatisch eine Erinnerung zu einer neuen Aufgabe hinzu. Standardmäßig ist die Erinnerung für 8.00 Uhr morgens des Tages festgelegt, an dem die Aufgabe fällig ist. Diese Einstellung kann für einzelne Ereignisse überschrieben werden.









Fälligkeitsdatum anzeigen: Zeigt das Anfangs- und das Fälligkeitsdatum in den Aufgabenlisten an.

- 4 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).


Sprachnotizen

Mithilfe von Sprachnotizen können Sie Gedanken, Fragen und Besprechungsnotizen auf dem Smartphone festhalten.



Eine Sprachnotiz aufzeichnen

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**  und anschließend **Planung & Extras** .
- 3 Drücken Sie auf **Weitere**  (linke Aktionstaste) und wählen Sie **Sprachnotizen** .
- 4 Drücken Sie auf **Aufnahme**  (linke Aktionstaste).
- 5 Sprechen Sie in das Mikrofon des Smartphones oder halten Sie es an eine andere Tonquelle.
- 6 Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie auf **Beenden**  (linke Aktionstaste).



Sprachnotizen wiedergeben

- 1 Markieren Sie die Sprachnotiz, die Sie wiedergeben möchten.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Wiedergabe** aus.



Sprachnotizen umbenennen

- 1 Markieren Sie die Sprachnotiz, die Sie umbenennen möchten.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Umbenennen**.
- 3 Geben Sie einen neuen Namen für die Notiz ein.
- 4 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Eine Sprachnotiz löschen

- 1 Markieren Sie die Sprachnotiz, die Sie löschen möchten.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Löschen**.
- 3 Drücken Sie auf **Ja**  (linke Aktionstaste), um den Löschvorgang zu bestätigen.

Eine Sprachnotiz als Klingelton verwenden

- 1 Markieren Sie die gewünschte Sprachnotiz.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Als Klingelton verwenden**.
- 3 Drücken Sie auf **OK**  (linke Aktionstaste).



Microsoft Office- und andere Tools

Auf dem Palm® Treo™ 500v-Smartphone können Sie Ihr ganzes Büro mitnehmen, einschließlich Ihrer Microsoft Office-Dateien. Mit Microsoft Office können Sie Microsoft Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien auf Ihrem Smartphone mitnehmen, anzeigen und verwalten. Sie können aktualisierte Versionen der Dateien sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem PC speichern, um sie anzuzeigen, wie und wo es Ihnen am besten passt.

PDF-Dateien können Sie mit dem PDF Viewer auf Ihrem Smartphone anzeigen.

Vorteile

- Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien auf dem Smartphone verwalten
- Durch die Mitnahme wichtiger Dokumente, Tabellenkalkulationen und Präsentationen eine höhere Produktivität erzielen
- Mit PDF-Dateien arbeiten

In diesem Kapitel

Microsoft Office-Dateien synchronisieren	227
Word Mobile	229
PowerPoint Mobile	233
Excel Mobile.	237
PDF Viewer	246

Microsoft Office-Dateien synchronisieren

Sie können Microsoft Office-Dateien auf Ihrem Computer erstellen und bearbeiten und anschließend synchronisieren, sodass sich sowohl auf Ihrem Computer wie auch auf Ihrem Smartphone jeweils die neuesten Dateiversionen befinden. Zum Synchronisieren von Microsoft Office-Dateien müssen Sie zuerst auf Ihrem Smartphone die Synchronisierungsoptionen „Dateien“ wählen, falls Sie dies nicht bereits beim Installieren der Desktop-Synchronisierungssoftware getan haben; siehe [Drahtlose Synchronisierung einrichten](#) und [Zu synchronisierende Anwendungen ändern](#).


Der Synchronisierungsvorgang ist auf Computern mit Windows XP und Windows Vista unterschiedlich.

HINWEIS Die Office Mobile-Anwendungen auf Ihrem Smartphone sind nicht mit den Office 2007-Desktopanwendungen kompatibel.


Dateien synchronisieren: Windows XP

- 1 Schließen Sie das Smartphone mit dem USB-Synchronisierungskabel an den Computer an.

HINWEIS Die meisten Optionen der ActiveSync-Desktopsoftware sind nur dann verfügbar, wenn das Smartphone mit Ihrem Computer verbunden ist.

- 2 Doppelklicken Sie auf Ihrem Computer zum Öffnen des ActiveSync-Fensters in der Taskleiste unten rechts im Computerbildschirm auf das **ActiveSync®**-Symbol .

TIPP Wenn das ActiveSync-Symbol nicht in der Taskleiste erscheint, wählen Sie **Start**, gehen Sie zu **Programme** und wählen Sie dann **Microsoft ActiveSync**, um das ActiveSync-Fenster zu öffnen.

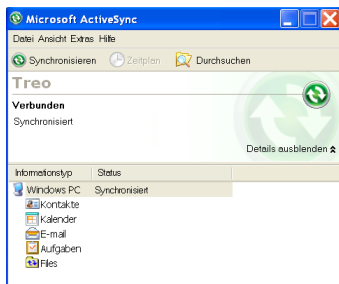

- 3 Doppelklicken Sie unter **Informationstyp** auf **Dateien**, um eine Liste aller synchronisierten Dateien anzeigen zu lassen.

Tipp Wenn unter „Informationstyp“ der Eintrag „Dateien“ nicht angezeigt wird, öffnen Sie das Menü **Extras** und wählen Sie **Optionen**. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen **Dateien** aktiviert ist.

- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn Sie eine Datei aus dem Synchronisierungsordner auf Ihrem Computer und von Ihrem Smartphone löschen möchten, markieren Sie die Datei und klicken Sie auf **Entfernen**.

- Wenn Sie eine Datei von Ihrem Computer auf Ihr Smartphone kopieren möchten, klicken Sie auf **Hinzufügen**, navigieren Sie zu der Datei, markieren Sie sie und klicken Sie anschließend auf **Öffnen**.

HINWEIS Wenn beim Synchronisieren der Dateien ein Fehler auftritt, vergewissern Sie sich, dass keine der zu synchronisierenden Dateien auf Ihrem Computer oder auf dem Smartphone geöffnet sind.

Dateien synchronisieren: Windows Vista

- 1 Kopieren oder speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer in den Ordner „Dokumente\Dokumente auf Smartphone von *Benutzername*“

WUSSTEN SIE SCHON? Der Ordner „Dokumente auf Smartphone von *Benutzername*“ wird erstellt, wenn Sie die Option zum Synchronisieren von Dateien wählen.

- 2 Schließen Sie das Smartphone mit dem USB-Synchronisierungskabel an den Computer an. Die Synchronisierung erfolgt automatisch.

Wo sind die Änderungen, die ich an meiner Datei vorgenommen habe?










Wenn Sie eine Datei von Ihrem Computer auf das Smartphone synchronisieren, die Datei auf dem Smartphone bearbeiten und sie dann wieder zurück auf Ihren Computer synchronisieren, finden Sie die geänderte Datei nicht am ursprünglichen Speicherort auf Ihrem Computer. Nur die synchronisierte Version enthält die Änderungen und diese Version finden Sie im Synchronisierungsordner von ActiveSync. Diesen Ordner finden Sie wie folgt:

Windows XP: Doppelklicken Sie auf Ihrem Computerdesktop auf das Symbol für den Synchronisierungsordner. Dies ist ein Shortcut zum Synchronisierungsordner.

Sie können aber auch in der ActiveSync-Desktopsoftware auf **Dateien** doppelklicken. Der Speicherort des Synchronisierungsordners wird im Dialogfeld „Synchronisierungseinstellungen“ angezeigt (unter Auf diesem Computer die Dateien in diesem Ordner synchronisieren).

Windows Vista: Öffnen Sie den Ordner Dokumente\Dokumente auf Smartphone von *Benutzername*.

Auf Ihrem Smartphone finden Sie die synchronisierte Datei wie folgt:





- Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** . Wählen Sie **Anwendungen** , drücken Sie auf **Weitere**  (linke Aktionstaste) und wählen Sie dann **Office Mobile** . Wählen Sie die Anwendung zum Öffnen der Datei: Word Mobile , Excel Mobile  oder PowerPoint Mobile .
- Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** . Wählen Sie **Dateien** .

Word Mobile

Mit Word Mobile können Sie die Textformatierung von Dokumenten anzeigen und ändern, die auf dem Smartphone oder auf einer Erweiterungskarte (separat erhältlich) im Smartphone gespeichert sind.

WUSSTEN SIE SCHON? PDF-Dateien (.pdf) können mit PDF Viewer angezeigt werden. Drücken Sie auf **Start**, wählen Sie **Programme** und anschließend **PDF Viewer** (siehe [PDF Viewer](#)).

Dokumente öffnen

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen** .
- 3 Drücken Sie auf **Weitere**  (linke Aktionstaste) und wählen Sie anschließend **Office Mobile** .
- 4 Wählen Sie **Word Mobile** .
- 5 Navigieren Sie zur gewünschten Datei und wählen Sie diese aus.
- 6 Zum Schließen des Dokuments drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen **Datei schließen**.



TIPP Wenn Sie ein neues Dokument erstellen möchten, öffnen Sie ein vorhandenes Dokument und speichern Sie dieses unter einem neuen Namen (siehe [Kopien von Dokumenten speichern](#)). Sie können aber auch eine leere Dokumentvorlage aus dem Ordner „Dateien/Vorlagen“ öffnen (siehe [Dateien und Ordner anzeigen](#)) und diese dann unter einem neuen Namen speichern.

TIPP Wenn Sie eine Datei auf einer Erweiterungskarte öffnen möchten, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Speicherkarte**.

TIPP Wenn Sie ein offenes Dokument vergrößern oder verkleinern möchten, drücken Sie auf **Ansicht** (linke Aktionstaste) und wählen Sie anschließend die Zoomstufe aus. Um das Dokument an den Bildschirm des Smartphones anzupassen, drücken Sie auf **Ansicht** (linke Aktionstaste) und wählen Sie **Zeilen auf Fensterbreite umbrechen**.

TIPP Wenn Sie die Eigenschaften eines Dokuments, wie z. B. Dateigröße und Erstellungsdatum, anzeigen möchten, markieren Sie den Namen des Dokuments, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dann **Eigenschaften**.





Text in einem Dokument formatieren

- 1 Öffnen Sie das Dokument, dessen Text Sie formatieren möchten.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeitungsmodus**.
- 3 Positionieren Sie den Cursor rechts von dem Text, den Sie formatieren möchten.
- 4 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Format** und anschließend die gewünschte Formatierungsoption: **Fett**, **Kursiv**, **Unterstrichen** oder **Hervorheben**.

Tipp Wenn Sie eine Formatierung rückgängig machen möchten, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Rückgängig**. Wenn Sie die zuletzt vorgenommene Formatierung wiederholen möchten, markieren Sie den gewünschten Text, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dann **Wiederholen**.


Tipp Zum Verlassen des Bearbeitungsmodus drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen **Ansichtsmodus**.

Text in einem Dokument suchen oder ersetzen

- 1 Öffnen Sie das Dokument, das den gesuchten Text enthält.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Suchen**.
- 3 Wählen Sie **Suchen nach** und geben Sie den Text ein, den Sie suchen möchten.
- 4 (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Groß-/Kleinschreibung beachten**, um die Suche auf Text zu beschränken, der auch hinsichtlich der Groß- und Kleinschreibung mit dem in Schritt 3 eingegebenen Text übereinstimmt.
- 5 (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur ganzes Wort suchen**, um nur vollständige Wörter zu suchen, die dem in Schritt 3 eingegebenen Text entsprechen.
- 6 Drücken Sie auf **Suchen**  (linke Aktionstaste).
- 7 Drücken Sie auf **Weiter**  (linke Aktionstaste), um die nächste vorkommende Textstelle zu suchen, oder drücken Sie auf **Abbrechen**  (rechte Aktionstaste), um den Suchvorgang zu beenden.

Kopien von Dokumenten speichern

HINWEIS Wenn ein Dokument zuvor auf einem Computer gespeichert wurde, geht die nicht unterstützte Formatierung ggf. verloren, wenn Sie die Datei speichern.

- 1 Öffnen Sie das Dokument, das Sie kopieren möchten.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Datei > Speichern unter**.
- 3 Wählen Sie **Name** und geben Sie einen neuen Namen für die Datei ein.
- 4 Wählen Sie die Liste **Speicherort** und wählen Sie anschließend aus, ob Sie die Datei im Ordner „Dateien“ auf dem Smartphone (**Hauptspeicher**) oder auf einer Erweiterungskarte (**Speicherkarte**) speichern möchten.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

TIPP Wenn Sie die Option „Hauptspeicher“ wählen, wird das Dokument standardmäßig im Ordner „Dateien“ auf dem Smartphone gespeichert. Nach Speichern der Datei können Sie sie in einen beliebigen anderen Ordner verschieben (siehe [Informationen suchen](#)).

Die Dateilistenansicht ändern



Sie können festlegen, ob Dokumente in der Dokumentenliste als Symbole oder in Form einer Liste angezeigt werden. Sie können außerdem die Sortierreihenfolge wählen.

Die Optionen, die Sie wählen, gelten nur für Dateien im gewählten Ordner. Wenn Sie einen Ordner wählen, werden alle Elemente in diesem Ordner – einschließlich aller Unterordner und anderen Dateitypen – entsprechend den gewählten Optionen angezeigt und sortiert.


- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen** .
- 3 Drücken Sie auf **Weitere**  (linke Aktionstaste) und wählen Sie anschließend **Office Mobile** .
- 4 Wählen Sie **Word Mobile** .
- 5 Wenn das zuletzt von Ihnen betrachtete Dokument angezeigt wird, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Datei schließen**, um die Dokumentenliste anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie den

Ordner mit den Dokumenten, mit denen Sie arbeiten möchten: **Mein Gerät**, **Speicherkarte** (wenn eine separat erhältliche Erweiterungskarte in das Smartphone eingesetzt wurde) oder **Dateien**.

TIPP Zum Ändern der Sortierreihenfolge für Dokumente in einem anderen Ordner wählen Sie **Mein Gerät** oder **Dateien** und navigieren zu dem gewünschten Ordner.

- 7 Wenn Sie die Dateilistenansicht ändern möchten, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Ansicht**. Wählen Sie **Symbole** oder **Liste**.
- 8 Wenn Sie die Sortieroptionen ändern wollen, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Sortieren nach**. Wählen Sie die gewünschte Sortieroption: **Name**, **Datum**, **Größe** oder **Typ**.







Wenn Sie zum ersten Mal eine Sortieroption wählen, werden die Elemente aufsteigend (von A nach Z, vom ältesten zum jüngsten Element oder vom kleinsten zum größten Element) sortiert. Wenn Sie eine

absteigende Sortierung wünschen (von Z nach A, vom jüngsten zum ältesten Element oder vom größten zum kleinsten Element), drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dieselbe Sortieroption.

PowerPoint Mobile

Mit PowerPoint Mobile können Sie auf dem Computer erstellte Diashows öffnen und anzeigen. Viele Präsentationselemente wie Folienübergänge, Animationen und URL-Links werden unterstützt.

Präsentationen wiedergeben

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen** .
- 3 Drücken Sie auf **Weitere**  (linke Aktionstaste) und wählen Sie anschließend **Office Mobile** .
- 4 Wählen Sie **PowerPoint Mobile** .
- 5 Navigieren Sie zur gewünschten Datei und wählen Sie diese aus.

TIPP Wenn Sie eine Datei auf einer Erweiterungskarte öffnen möchten, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Speicherkarte**.

TIPP Wenn Sie die Eigenschaften eines Dokuments, z. B. Dateigröße und Erstellungsdatum, anzeigen möchten, markieren Sie den Namen des Dokuments, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dann **Eigenschaften**.

- 6 Drücken Sie auf die Taste **Nach rechts** ►, um zur nächsten Folie zu gelangen, oder drücken Sie auf die Taste **Nach links** ◄, um die vorherige Folie anzuzeigen.

HINWEIS Wenn eine Präsentation als zeitgesteuerte Bildschirmpräsentation erstellt wird, bei der die Anzeigedauer festgelegt wurde, werden die Folien automatisch hintereinander angezeigt. Beim Zoomen werden Präsentationen angehalten.

- 7 (Optional) Wenn die Aktionstastenbezeichnungen ausgeblendet sind, drücken Sie auf die **rechte** [...] oder **linke** [...] Aktionstaste, um die Bezeichnungen

anzuzeigen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:


- Drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Gehe zu Folie** und wählen Sie die Folie aus, die Sie anzeigen möchten.
- Drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Vergrößern** bzw. **Verkleinern**.

TIPP Wenn Webadressen als unterstrichene Hyperlinks angezeigt werden sollen, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Links anzeigen**.

- 8 Drücken Sie auf **Ende** [...] (linke Aktionstaste), um die Show zu beenden.

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie eine Präsentation öffnen, sind die Aktionstastenbezeichnungen wie z. B. „Menü“ standardmäßig ausgeblendet. Drücken Sie die **rechte** oder **linke** Aktionstaste einmal, um sie anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf **Menü** (rechte Aktionstaste), um das Menü zu öffnen.

Optionen für die Präsentationswiedergabe festlegen

- 1 Öffnen Sie die Präsentation, deren Einstellungen Sie ändern möchten.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Optionen**.
- 3 Wählen Sie die Liste **Ausrichtung** und anschließend die gewünschte Ausrichtung.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Überschreiben der Wiedergabeoptionen** und stellen Sie die folgenden Optionen entsprechend ein:

Ohne Animation anzeigen: Damit schalten Sie Bildaufbaueffekte und andere Animationen aus.


Ohne Folienübergang anzeigen: Damit schalten Sie Übergangseffekte zwischen den Folien aus.

Ohne Medien: Damit schalten Sie Audio- oder andere Mediendateien aus.

Anzeigedauer verwenden, wenn vorh.: Damit aktivieren Sie die festgelegte Anzeigedauer für die

einzelnen Folien einer Präsentation. Wenn eine Präsentation als Diashow erstellt wird, bei der die Anzeigedauer festgelegt wurde, werden die Folien automatisch hintereinander angezeigt. Beim Zoomen werden Präsentationen angehalten.

Endlosschleife: Damit wechseln Sie wieder zur ersten Folie, sobald die letzte Folie einer Präsentation wiedergegeben wurde.

- 5 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).





Tipp Wenn Sie die Präsentation als Bildschirmpräsentation in einer Endlosschleife wiedergeben möchten, aktivieren Sie sowohl das Kontrollkästchen **Anzeigedauer verwenden, wenn vorh.** als auch das Kontrollkästchen **Endlosschleife**.


Tipp Wenn Sie die Präsentationswiedergabe anpassen möchten, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Benutzerdefiniert** und wählen Sie dann die gewünschten Folien, die Reihenfolge der Folien usw. Nicht alle Präsentationen können angepasst werden.

Die Präsentationslistenansicht ändern



Sie können festlegen, ob Präsentationen in der Präsentationsliste als Symbole oder in Form einer Liste angezeigt werden. Sie können außerdem die Sortierreihenfolge wählen.

Die Optionen, die Sie wählen, gelten nur für Dateien im gewählten Ordner. Wenn Sie einen Ordner wählen, werden alle Elemente in diesem Ordner – einschließlich aller Unterordner und anderen Dateitypen – entsprechend den gewählten Optionen angezeigt und sortiert.


- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen** .
- 3 Drücken Sie auf **Weitere**  (linke Aktionstaste) und wählen Sie anschließend **Office Mobile** .
- 4 Wählen Sie **PowerPoint Mobile** .
- 5 Wenn die zuletzt von Ihnen betrachtete Präsentation angezeigt wird, drücken Sie auf **Ende**  (rechte Aktionstaste), um die Präsentation zu schließen und die Präsentationsliste anzuzeigen.

- 6 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie den Ordner mit den Präsentationen, mit denen Sie arbeiten möchten: **Mein Gerät**, **Speicherkarte** (wenn eine separat erhältliche Erweiterungskarte in das Smartphone eingesetzt wurde) oder **Dateien**.

TIPP Zum Ändern der Sortierreihenfolge für Präsentationen in einem anderen Ordner wählen Sie **Mein Gerät** oder **Dateien** und navigieren zu dem gewünschten Ordner.




- 7 Wenn Sie die Präsentationslistenansicht ändern möchten, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen **Ansicht**. Wählen Sie **Symbole** oder **Liste**.
- 8 Wenn Sie die Sortieroptionen ändern wollen, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Sortieren nach**. Wählen Sie die gewünschte Sortieroption: **Name**, **Datum**, **Größe** oder **Typ**.

Wenn Sie zum ersten Mal eine Sortieroption wählen, werden die Elemente aufsteigend (von A nach Z, vom ältesten zum jüngsten Element

oder vom kleinsten zum größten Element) sortiert. Wenn Sie eine absteigende Sortierung wünschen (von Z nach A, vom jüngsten zum ältesten Element oder vom größten zum kleinsten Element), drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dieselbe Sortieroption.

Kopien von Präsentationen speichern

HINWEIS Wenn eine Präsentation zuvor auf einem Computer gespeichert wurde, gehen nicht unterstützte Formatierungen ggf. verloren, wenn Sie die Datei speichern.

- 1 Öffnen Sie die Präsentation, die Sie kopieren möchten.
- 2 Wenn die Aktionstastenbezeichnungen ausgeblendet sind, drücken Sie auf die **rechte**  oder **linke**  Aktionstaste, um die Bezeichnungen anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Datei > Speichern unter**.
- 4 Wählen Sie **Name** und geben Sie einen neuen Namen für die Datei ein.







- 5 Wählen Sie die Liste **Speicherort** und wählen Sie anschließend aus, ob Sie die Datei im Ordner „Dateien“ auf dem Smartphone (**Hauptspeicher**) oder auf einer Erweiterungskarte (**Speicherkarte**) speichern möchten.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

TIPP Wenn Sie die Option „Hauptspeicher“ wählen, wird die Präsentation standardmäßig im Ordner „Dateien“ auf dem Smartphone gespeichert. Nach Speichern der Datei können Sie sie in einen beliebigen anderen Ordner verschieben (siehe [Informationen suchen](#)).

Excel Mobile

Mit Excel Mobile können Sie auf dem Smartphone Arbeitsmappen anzeigen und bearbeiten. Darüber hinaus können Sie auch Arbeitsmappen bearbeiten, die Sie am Computer erstellt haben. Beachten Sie jedoch, dass bestimmte Daten und Formatierungen verloren gehen können, wenn Sie die Arbeitsmappe auf dem Smartphone speichern.




Arbeitsmappen anzeigen

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen** .
- 3 Drücken Sie auf **Weitere**  (linke Aktionstaste) und wählen Sie anschließend **Office Mobile** .
- 4 Wählen Sie **Excel Mobile** .
- 5 Navigieren Sie zur gewünschten Datei und wählen Sie diese aus.

TIPP Wenn Sie eine Datei auf einer Erweiterungskarte öffnen möchten, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Speicherkarte**.



WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie eine Arbeitsmappe öffnen, sind die Aktionstastenbezeichnungen wie z. B. „Menü“ standardmäßig ausgeblendet. Drücken Sie die **rechte** oder **linke** Aktionstaste einmal, um sie anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf **Menü** (rechte Aktionstaste), um das Menü zu öffnen.

TIPP Drücken Sie zum Vergrößern, Verkleinern und Ändern der Anzeigeeoptionen auf die **rechte** oder **linke** Aktionstaste, drücken Sie auf **Ansicht** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie anschließend die gewünschten Optionen aus.

- 6 Wenn die Aktionstastenbezeichnungen ausgeblendet sind, drücken Sie auf die **rechte**  oder **linke**  Aktionstaste, um die Bezeichnungen anzuzeigen.
- 7 Drücken Sie auf **Ansicht**  (linke Aktionstaste) und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Vollbild: Damit legen Sie fest, dass von der Arbeitsmappe möglichst viel angezeigt wird, sodass der Text noch leserlich ist.

Zelltext: Damit legen Sie fest, dass immer nur der Inhalt einer markierten Zelle angezeigt wird sowie der Zeilenbuchstabe und die Spaltennummer der Zelle. Wenn eine leere Zelle markiert wird, wird nichts angezeigt.

Übersicht: Damit legen Sie fest, dass die gesamte Arbeitsmappe angezeigt wird. In der Ansicht „Übersicht“ können Sie einen Bereich der Arbeitsmappe auswählen, um diesen dann in der Ansicht „Vollbild“ anzeigen zu lassen. Verwenden Sie die **Navigationstaste**  zum Verschieben des roten Auswahlrahmens und drücken Sie auf **Mitte** , um den Bereich zu wählen, den Sie betrachten möchten.

Fenster fixieren: Damit werden Zeilen und Spalten fixiert, sodass Sie während des Blätterns sichtbar bleiben. Markieren Sie die Zelle an der Stelle, die Sie fixieren möchten, bevor Sie diesen Befehl wählen. Wenn Sie die Fixierung der Zeilen oder Spalten aufheben möchten, wählen Sie **Ansicht > Fixierung aufheben**.






Zoom: Damit legen Sie die Vergrößerungsstufe fest, sodass Sie die Arbeitsmappe gut lesen können.

Blatt: Damit wechseln Sie zu einem anderen Arbeitsblatt.

Tipp Wenn Sie zu einer Zelle oder einem Bereich springen möchten, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Gehe zu**. (Wählen Sie im Bearbeitungsmodus **Extras > Gehe zu**.) Wählen Sie **Zellbezug oder Zellname** und geben Sie die Zielzelldaten ein. Drücken Sie auf **OK** (linke Aktionstaste).

Tipp Wenn Sie eine neue Arbeitsmappe erstellen möchten, öffnen Sie eine vorhandene Arbeitsmappe und speichern Sie diese unter einem neuen Namen (siehe Kopien von Arbeitsmappen speichern). Sie können aber auch eine leere Arbeitsmappe aus dem Ordner Dateien/Vorlagen öffnen (siehe Dateien und Ordner anzeigen) und diese dann unter einem neuen Namen speichern.

Text in eine Zelle eingeben


- 1 Öffnen Sie die Arbeitsmappe, in die Sie Text eingeben möchten.
- 2 Wenn die Aktionstastenbezeichnungen ausgeblendet sind, drücken Sie auf die **rechte**  oder **linke**  Aktionstaste, um die Bezeichnungen anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeitungsmodus**.
- 4 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten > Zelltext**.
- 5 Geben Sie den gewünschten Text ein.
- 6 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Tipp Wenn Sie Zelltext im Bearbeitungsmodus löschen möchten, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten > Zellen löschen**.

Tipp Wenn Sie im Bearbeitungsmodus Änderungen an einer Arbeitsmappe rückgängig machen oder wiederholen möchten, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Rückgängig [letzten Vorgang]** oder **Wiederholen [letzten Vorgang]**.

Funktionen einfügen

- 1 Öffnen Sie die Arbeitsmappe, in der Sie die Funktion einfügen möchten.
- 2 Wenn die Aktionstastenbezeichnungen ausgeblendet sind, drücken Sie auf die **rechte** [...] oder **linke** [...] Aktionstaste, um die Bezeichnungen anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeitungsmodus**.
- 4 Wählen Sie die Zelle, in die Sie die Funktion einfügen möchten.
- 5 Drücken Sie auf **Bearbeiten** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Funktion einfügen**.

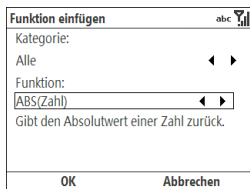

- 6 Wählen Sie die Liste **Kategorie** und wählen Sie anschließend die Art der Funktion aus, die Sie einfügen möchten.



- 7 Wählen Sie die Liste **Funktion** und wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion aus.
- 8 Drücken Sie auf **OK** [...] (linke Aktionstaste).
- 9 Geben Sie die für die Funktion benötigten Werte ein.
- 10 Drücken Sie auf **Fertig** [...] (linke Aktionstaste).

Zellen, Zeilen oder Spalten auswählen




- 1 Öffnen Sie die Arbeitsmappe, die die Elemente enthält, die Sie auswählen möchten.
- 2 Wenn die Aktionstastenbezeichnungen ausgeblendet sind, drücken Sie auf die **rechte** [...] oder **linke** [...] Aktionstaste, um die Bezeichnungen anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeitungsmodus**.
- 4 Navigieren Sie zu einer der Zellen, die Sie auswählen möchten, sodass sie markiert ist.
- 5 Drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Auswählen**


und wählen Sie dann, welche Art von Element Sie auswählen möchten:

Zellen, Spalten, Zeilen oder **Alles** (alle Zellen in der Arbeitsmappe).

- 6 Wenn Sie „Zellen“, „Spalten“ oder „Zeilen“ gewählt haben, verwenden Sie die **Navigationsaste** , um die gewünschten Elemente zu markieren.
- 7 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Zellen, Zeilen oder Spalten hinzufügen

- 1 Öffnen Sie die gewünschte Arbeitsmappe.
- 2 Wenn die Aktionstastenbezeichnungen ausgeblendet sind, drücken Sie auf die **rechte**  oder **linke**  Aktionstaste, um die Bezeichnungen anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeitungsmodus**.
- 4 Markieren Sie einen Bereich oberhalb oder links von den Zellen, wo Sie ein Element einfügen möchten (siehe [Zellen, Zeilen oder Spalten auswählen](#)).

- 5 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Einfügen** und wählen Sie dann, wie Sie die Elemente einfügen möchten:

Zeile: Fügt so viele neue Zeilen ein, wie Sie Zellen in Schritt 2 vertikal markiert haben. Wenn Sie beispielsweise einen Bereich von zwei Zellen vertikal markiert haben (A1 und A2), werden durch Wählen von „Ganze Zeile“ zwei Zeilen eingefügt; die ursprünglichen Zeilen 1 und 2 (und ihr Inhalt) sind nun Zeilen 3 und 4. Die Zeilen des gewählten Bereichs und alle Zeilen darunter werden um dieselbe Anzahl von Zeilen – in diesem Beispiel zwei – nach unten verschoben.

Spalte: Fügt so viele neue Spalten ein, wie Sie Zellen in Schritt 2 horizontal markiert haben. Wenn Sie beispielsweise einen Bereich von zwei Zellen (A1 und B1) horizontal markiert haben, werden durch Wählen von „Ganze Spalte“ zwei Spalten eingefügt; die ursprünglichen Spalten A und B (und ihr Inhalt) sind nun Spalten C und D. Die Spalten des gewählten Bereichs und alle Spalten darunter werden um dieselbe Anzahl von Spalten – in diesem Beispiel zwei – nach rechts verschoben.





Zellen nach rechts verschieben: Fügt so viele neue Zellen ein, wie Sie Zellen in Schritt 2 horizontal markiert haben. Wenn Sie beispielsweise einen Bereich von zwei Zellen (A1 und B1) horizontal markiert haben, werden durch Wählen von „Zellen nach rechts verschieben“ zwei horizontale Zellen eingefügt; die ursprünglichen Zellen A1 und B1 (und ihr Inhalt) sind nun C1 und D1. Die Zellen des gewählten Bereichs und alle Zellen darunter werden um dieselbe Anzahl von Spalten – in diesem Beispiel zwei – nach rechts verschoben.


Zellen nach unten verschieben: Fügt so viele neue Zellen ein, wie Sie Zellen in Schritt 2 vertikal markiert haben. Wenn Sie beispielsweise einen Bereich von zwei Zellen (A1 und A2) vertikal markiert haben, werden durch Wählen von „Zellen nach unten verschieben“ zwei vertikale Zellen eingefügt; die ursprünglichen Zellen A1 und A2 (und ihr Inhalt) sind nun A3 und A4. Die Zellen des gewählten Bereichs und alle Zellen darunter werden um dieselbe Anzahl von Zeilen – in diesem Beispiel zwei – nach unten verschoben.

- 6 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).





Zellen, Zeilen oder Spalten verschieben

Sie können einen Bereich eines Arbeitsblatts ausschneiden oder kopieren und an einer anderen Stelle im selben Arbeitsblatt oder in einem anderen Arbeitsblatt einfügen.

- 1 Öffnen Sie die Arbeitsmappe, die die Elemente enthält, die Sie verschieben möchten.
- 2 Wenn die Aktionstastenbezeichnungen ausgeblendet sind, drücken Sie auf die **rechte**  oder **linke**  Aktionstaste, um die Bezeichnungen anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeitungsmodus**.
- 4 Markieren Sie den Bereich, den Sie verschieben möchten (siehe [Zellen, Zeilen oder Spalten auswählen](#)).
- 5 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten > Ausschneiden** oder **Bearbeiten > Kopieren**.

- 6 Navigieren Sie zu dem Bereich, wo Sie die Zellen, Zeilen oder Spalten einfügen möchten.
- 7 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**.

Zellen, Zeilen oder Spalten löschen

- 1 Öffnen Sie die Arbeitsmappe, die die Elemente enthält, die Sie löschen möchten.
- 2 Wenn die Aktionstastenbezeichnungen ausgeblendet sind, drücken Sie auf die **rechte**  oder **linke**  Aktionstaste, um die Bezeichnungen anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeitungsmodus**.
- 4 Markieren Sie den Bereich, den Sie löschen möchten (siehe Zellen, Zeilen oder Spalten auswählen).
- 5 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Bearbeiten > Zellen löschen** und wählen Sie dann, wie Sie die Zellen entfernen möchten:

Zellen nach links verschieben: Damit löschen Sie die markierten Zellen und verschieben alle Zellen rechts davon nach links.

Zellen nach oben verschieben: Damit löschen Sie die markierten Zellen und verschieben alle Zellen darunter nach oben.

Ganze Zeile: Damit löschen Sie die gesamte/n Zeile/n, in der/denen sich die markierten Zellen befinden, und verschieben alle Zeilen darunter nach oben.

Ganze Spalte: Damit löschen Sie die gesamte/n Spalte/n, in der/denen sich die markierten Zellen befinden, und verschieben alle Spalten rechts davon nach links.

HINWEIS Excel Mobile passt Formeln so an, dass sie die neuen Zellpositionen widerspiegeln. In einer Zelle, die sich auf eine gelöschte Zelle bezieht, wird jedoch #REF! als Fehlerwert angezeigt.


- 6 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Zellen oder Bereiche benennen







- 1 Öffnen Sie die Arbeitsmappe, die die Zellen enthält, die Sie benennen möchten.
- 2 Wenn die Aktionstastenbezeichnungen ausgeblendet sind, drücken Sie auf die **rechte** [...] oder **linke** [...] Aktionstaste, um die Bezeichnungen anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeitungsmodus**.
- 4 Drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten > Namen definieren**.
- 5 Wählen Sie **Bereichsname** und geben Sie einen Namen für die Zelle oder den Bereich ein.
- 6 Wählen Sie **Bezieht sich auf** und geben ein, auf welchen Zellenbereich sich der Name beziehen soll.
- 7 Drücken Sie auf **Fertig** [...] (linke Aktionstaste).

Daten in einem Arbeitsblatt sortieren

- 1 Öffnen Sie die Arbeitsmappe, die die Elemente enthält, die Sie löschen möchten.
- 2 Wenn die Aktionstastenbezeichnungen ausgeblendet sind, drücken Sie auf die **rechte** [...] oder **linke** [...] Aktionstaste, um die Bezeichnungen anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeitungsmodus**.
- 4 Markieren Sie die Zellen, die Sie sortieren möchten (siehe [Zellen, Zeilen oder Spalten auswählen](#)).
- 5 Drücken Sie auf **Menü** [...] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Extras > Sortieren**.
- 6 Wählen Sie die Liste **Sortieren nach** und wählen Sie anschließend die erste Spalte aus, nach der sortiert werden soll.
- 7 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aufsteigend**, um anzugeben, dass Sie in aufsteigender Reihenfolge sortieren möchten. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, wird in absteigender Reihenfolge sortiert.




- 8 (Optional) Wählen Sie die Listen **Dann nach** und wählen Sie anschließend die Sortieroptionen für die zweite und dritte Ebene aus.
- 9 Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kopfzeile nicht sortieren**, um anzugeben, ob die Kopfzeile sortiert werden soll.
- 10 Drücken Sie auf **OK**  (linke Aktionstaste).

Daten in einer Arbeitsmappe suchen

- 1 Öffnen Sie die Arbeitsmappe, die die Daten enthält, die Sie suchen möchten.
- 2 Wenn die Aktionstastenbezeichnungen ausgeblendet sind, drücken Sie auf die **rechte**  oder **linke**  Aktionstaste, um die Bezeichnungen anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Suchen**. Im Bearbeitungsmodus wählen Sie **Extras > Suchen**.
- 4 Wählen Sie **Suchen nach** und geben Sie die Daten ein, die Sie suchen möchten.
- 5 (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Groß-/ Kleinschreibung beachten**, um die Suche auf Text zu beschränken, der auch hinsichtlich der Groß- und Kleinschreibung mit dem in Schritt 3 eingegebenen Text übereinstimmt.
- 6 (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur ganze Zellen suchen**, um nur Zellen zu suchen, deren gesamter Zelleninhalt dem in Schritt 3 eingegebenen Text entspricht.
- 7 Wählen Sie die Liste **Suchen in** und legen Sie fest, ob in **Formeln** oder **Werten** gesucht werden soll.
- 8 Drücken Sie auf **Suchen**  (linke Aktionstaste).
- 9 Drücken Sie auf **Weiter**  (linke Aktionstaste), um die nächste vorkommende Textstelle zu suchen, oder drücken Sie auf **Abbrechen**  (rechte Aktionstaste), um den Suchvorgang zu beenden.

Kopien von Arbeitsmappen speichern

HINWEIS Wenn eine Arbeitsmappe zuvor auf einem Computer gespeichert wurde, gehen nicht unterstützte Formatierungen ggf. verloren, wenn Sie die Datei speichern.






- 1 Öffnen Sie die Arbeitsmappe, die Sie kopieren möchten.
- 2 Wenn die Aktionstastenbezeichnungen ausgeblendet sind, drücken Sie auf die **rechte**  oder **linke**  Aktionstaste, um die Bezeichnungen anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Datei > Speichern unter**.
- 4 Wählen Sie **Name** und geben Sie einen neuen Namen für die Datei ein.
- 5 Wählen Sie die Liste **Speicherort** und wählen Sie anschließend aus, ob Sie die Datei im Ordner „Dateien“ auf dem Smartphone (**Hauptspeicher**) oder auf einer Erweiterungskarte (**Speicherkarte**) speichern möchten.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

Tipp Wenn Sie die Option „Hauptspeicher“ wählen, wird die Arbeitsmappe standardmäßig im Ordner „Dateien“ auf dem Smartphone gespeichert. Nach Speichern der Datei können Sie sie in einen beliebigen anderen Ordner verschieben (siehe [Informationen suchen](#)).

PDF Viewer

Mit dem ClearVue PDF Viewer können Sie PDF-Dateien anzeigen, die auf dem Smartphone oder auf einer Erweiterungskarte (separat erhältlich) im Smartphone gespeichert sind, an E-Mail-Nachrichten angehängt sind oder aus dem Internet heruntergeladen wurden.


Daten öffnen

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**  und anschließend **Planung & Extras** .
- 3 Wählen Sie **PDF Viewer** .
- 4 Drücken Sie auf **Datei** (linke Aktionstaste) und wählen Sie **Öffnen**.

- 5 Navigieren Sie zur gewünschten Datei und wählen Sie diese aus.

Tipp Wenn Sie eine kürzlich angezeigte Datei öffnen möchten, drücken Sie auf **Datei** (linke Aktionstaste) und wählen Sie **Zuletzt geöffnete Dateien**.

Tipp Wenn Sie eine Datei auf einer Erweiterungskarte öffnen möchten, wählen Sie „Öffnen“, dann das oberste Ordner-Symbol mit zwei Punkten daneben und anschließend **Speicherkarte**.

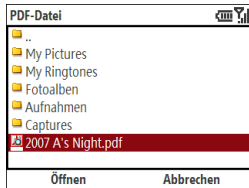

- 6 Drücken Sie auf **Nach oben** ▲ oder **Nach unten** ▼, um einen Bildlauf durch die Datei durchzuführen.
- 7 (Optional) Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern auf **Zoom** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie die Zoomstufe aus. Wählen Sie **Seitenbreite**, um die Zoomstufe so anzupassen, dass die gesamte Bildschirmbreite verwendet wird.
- 8 Wenn Sie die Datei schließen möchten, drücken Sie auf **Datei** (linke Aktionstaste) und wählen Sie **Schließen**.

Tipp Wenn Sie detaillierte Informationen zum PDF Viewer anzeigen möchten, drücken Sie auf **Datei** (linke Aktionstaste) und wählen Sie **Info**. Wenn Sie Hilfe zur Verwendung der Anwendung wünschen, drücken Sie auf **Datei** (linke Aktionstaste) und wählen Sie **Hilfe**.



Anwendungs- und Informationsmanagement-Tools

Das Palm® Treo™ 500v-Smartphone verfügt über eine Reihe von Tools zur Verwaltung und Organisation von Informationen. Mit Geschäfts-, Lern- oder Freizeitanwendungen sind die Einsatzmöglichkeiten Ihres Smartphones fast unbegrenzt. So können Sie mit Ihrem Smartphone nicht nur wichtige geschäftliche und persönliche Daten erstellen und speichern, sondern diese auch auf verschiedene Weise an andere Personen weiterleiten. Erweiterungskarten (separat erhältlich) liefern eine kompakte und ideale Lösung für das Speicherplatzdilemma. Da bereits ein Rechner in Ihrem Smartphone integriert ist, benötigen Sie keinen separaten Rechner.

Vorteile

- Dateien und Ordner schnell finden
- Anwendungen, Spiele und andere Software installieren
- Informationen speichern und mitnehmen
- Wichtige geschäftliche und persönliche Informationen an andere weitergeben
- Immer einen Rechner zur Hand

In diesem Kapitel

Informationen suchen	251
Anwendungen installieren	253
Entfernen von Anwendungen	256
Informationen gemeinsam nutzen	257
Informationen übertragen	258
Erweiterungskarten verwenden.	260
Rechner	265

Informationen suchen

Mithilfe der folgenden Suchfunktionen finden Sie schnell alle gesuchten Elemente oder Personen:




- **Nachschlagen:** Ermöglicht es Ihnen, Kontakte anhand des Namens oder der Telefonnummer zu suchen und anzuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter [Über einen Kontaktnamen wählen](#).
- **Dateien:** Ermöglicht es Ihnen, die Dateien und Ordner auf Ihrem Smartphone oder auf einer Erweiterungskarte zu durchsuchen.
- **Adresse global suchen:** Ermöglicht es Ihnen, online Namen in Ihrer Firmenadressliste nachzuschlagen.
- **E-Mail-Nachricht suchen:** Es werden nur die Nachrichten angezeigt, deren Absender, Empfänger oder Betreffzeile dem eingegebenen Text entsprechen (siehe [Nachrichten suchen](#)).

TIPP Weitere Informationen zum Öffnen und Schließen von Anwendungen finden Sie unter [Anwendungen öffnen und schließen](#).

Dateien und Ordner anzeigen

Sie können den Inhalt von Ordnern auf Ihrem Smartphone oder auf einer Erweiterungskarte durchsuchen. Der Stammordner auf dem Smartphone heißt „Mein Gerät“. Der Ordner „Mein Gerät“ entspricht dem Ordner „Arbeitsplatz“ (Windows XP) bzw. „Computer“ (Windows Vista) auf Ihrem Computer.


Ihr Smartphone enthält auch einen Ordner „Dateien“, in dem Bilder und Microsoft Office Mobile-Dateien standardmäßig gespeichert werden. Der Ordner „Dateien“ entspricht dem Ordner „Eigene Dateien“ (Windows XP) bzw. „Dokumente“ (Windows Vista) auf Ihrem Computer.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Dateien** .
- 3 Navigieren Sie zu dem Ordner, den Sie durchsuchen möchten, und wählen Sie ihn aus. Hier noch einige nützliche Tipps:

In der Ordnerstruktur eine Ebene nach oben gehen: Drücken Sie auf **Nach oben** (linke Aktionstaste).

Schnell zum Ordner „Mein Gerät“

springen: Drücken Sie auf **Menü** (...) (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Mein Gerät**.

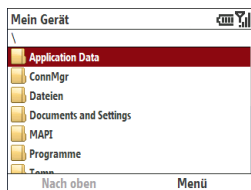

Schnell zum Ordner „Dateien“

springen: Drücken Sie auf **Menü** (...) (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Dateien**.

TIPP Wenn Elemente in einem Ordner angezeigt werden, können Sie diese nach Name, Datum, Größe oder Typ sortieren. Drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Sortieren nach** und wählen Sie anschließend die Sortiermethode aus.


- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Um einen Eintrag zu öffnen, wählen Sie ihn aus.

- Wenn Sie ein Element löschen oder umbenennen möchten, markieren Sie das Element, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Bearbeiten** und wählen Sie anschließend den entsprechenden Befehl aus.

WICHTIG Löschen Sie niemals Dateien, die Sie nicht kennen. Solche Dateien sind unter Umständen erforderlich, damit das Smartphone einwandfrei funktioniert.

- Wenn Sie ein Element senden möchten, markieren Sie das Element, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dann **Übertragen**, um das Element an ein in Reichweite befindliches Bluetooth-Gerät zu übertragen, oder wählen Sie **Senden** und anschließend die gewünschte Methode zum Senden des Elements.
- Wenn Sie eine Datei in einen anderen Ordner verschieben bzw. kopieren möchten, markieren Sie diese, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten** > **Ausschneiden** bzw.

Bearbeiten > Kopieren. Öffnen Sie den Zielordner, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie anschließend **Bearbeiten > Einfügen**.

- Wenn Sie mehrere Elemente markieren möchten, halten Sie die **Umschalttaste**  gedrückt, während Sie auf **Nach oben** ▲ oder auf **Nach unten** ▼ drücken.

Anwendungen installieren

Das Smartphone wird mit mehreren vorinstallierten, betriebsbereiten Anwendungen geliefert. Sie können auch Drittanbieteranwendungen installieren, die mit Microsoft Windows Mobile® 6 Standard-Geräten kompatibel sind, z. B. Geschäftssoftware, Spiele und vieles mehr.

Anwendungen, die Sie auf Ihren Rechner herunterladen, liegen meist in komprimiertem Format vor, z. B. als ZIP-Datei. Komprimierte Dateien müssen Sie zunächst mithilfe eines

Dienstprogramms wie WinZip auf Ihrem Computer dekomprimieren, bevor Sie die Anwendung auf das Smartphone laden können.

Diese Anweisungen erläutern, wie Sie grundlegende Dateien auf Ihrem Smartphone installieren. Bei einigen Programmen werden Sie von Installationsprogrammen oder Assistenten durch den Installationsprozess geführt. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in der Begleitdokumentation der Software.

Tipp Bei Anwendungen, die kein „Microsoft Mobile to Market“-Zertifikat besitzen, wird die Meldung angezeigt, dass die Anwendung nicht vertrauenswürdig ist. In diesem Fall können Sie entscheiden, ob Sie mit der Installation fortfahren möchten.

Anwendungen von Drittanbietern installieren

Beachten Sie bei der Installation von Drittanbieteranwendungen Folgendes:

- Installieren Sie nur Anwendungen, die mit Microsoft Windows Mobile 6 Standard kompatibel sind.




- Anwendungen für Microsoft Windows Mobile 6 Professional bzw. alle Versionen von Windows Mobile 5.x sind nicht kompatibel mit Ihrem Smartphone.
- Falls eine kostenlose oder Testversion der Software zur Verfügung steht, können Sie diese zuerst testen, um zu prüfen, ob sie einwandfrei funktioniert.

HINWEIS Bei Problemen mit der Anwendung eines Drittanbieters (z. B. einer Fehlermeldung) wenden Sie sich an den Anbieter der Anwendung. Allgemeine Informationen zur Fehlerbehebung in Anwendungen anderer Hersteller finden Sie unter [Anwendungen anderer Hersteller](#).

WUSSTEN SIE SCHON? Sie können auch Anwendungen von Drittanbietern erwerben, mit denen Sie Anwendungen für Palm OS® auf Ihrem Smartphone ausführen können.

Anwendungen aus dem Internet installieren

Mithilfe von Internet Explorer Mobile können Sie Anwendungen für Windows Mobile im CAB-Format direkt aus dem Internet installieren. Dateien, die nicht im CAB-Format vorliegen, müssen zunächst auf den Computer heruntergeladen und dann mithilfe der Synchronisierung auf dem Smartphone installiert werden.

- 1 Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe [Das Telefon einschalten](#)) und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.
- 2 Laden Sie die Anwendungsdatei herunter, die Sie installieren möchten (siehe [Dateien und Bilder von einer Webseite herunterladen](#)).
- 3 Wenn Sie die Datei vollständig heruntergeladen haben, drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 4 Wählen Sie **Dateien** .
- 5 Wählen Sie die heruntergeladene Datei, um das Installationsprogramm zu starten.

Anwendungen vom Computer aus installieren

VORBEREITUNGEN Um eine Anwendung vom Computer auf dem Smartphone zu installieren, müssen Sie zunächst die Synchronisierungssoftware auf dem Computer installieren (siehe [ActiveSync-Desktopsoftware installieren: Windows XP](#) oder [Windows Mobile Device Center installieren: Windows Vista](#)).

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem Computer den **Arbeitsplatz** oder den **Windows Explorer**.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol für Ihr Smartphone.
- 3 Kopieren Sie die Anwendungsdatei(en) in den Ordner.
- 4 Schließen Sie das Smartphone an den Computer an, um eine Synchronisierung durchzuführen und die Anwendungen auf dem Smartphone zu installieren.

TIPP Java-Anwendungen, auch Midlets genannt, können Sie auf Ihrem Smartphone entweder vom Computer oder aus dem Internet installieren. (Wenn Sie ein Midlet von Ihrem Computer installieren möchten, kopieren Sie zuerst die Datei mithilfe der Desktop-Synchronisierungssoftware auf das Smartphone.) Drücken Sie auf **Home**, drücken Sie auf **Mitte** und wählen Sie dann

Anwendungen. Wählen Sie **Organizer und Extras** und anschließend **Java**. Drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Installieren** und anschließend **Lokal** (um eine Datei von Ihrem Computer zu installieren) oder **Internet**. Drücken Sie nach Installieren der Datei auf **Menü** (rechte Aktionstaste), um verschiedene Aufgaben mithilfe der Datei durchzuführen.

Anwendungen auf einer Erweiterungskarte installieren




VORBEREITUNGEN Um eine Anwendung vom Computer auf einer Erweiterungskarte zu installieren, müssen Sie zunächst die Desktop-Synchronisierungssoftware auf dem Computer installieren (siehe [ActiveSync-Desktopsoftware installieren: Windows XP](#) oder [Windows Mobile Device Center installieren: Windows Vista](#)).


- 1 Setzen Sie die Erweiterungskarte in den Erweiterungssteckplatz ein (siehe Erweiterungskarten einsetzen und entnehmen).
- 2 Schließen Sie das Smartphone mit dem USB-Synchronisierungskabel an den Computer an.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem Computer den **Arbeitsplatz** oder den **Windows Explorer**.
- 4 Doppelklicken Sie auf das Symbol für Ihr Smartphone.
- 5 Navigieren Sie zu dem Ordner für die Erweiterungskarte.
- 6 Kopieren Sie die Anwendungsdatei(en) in den Ordner für die Erweiterungskarte.

Entfernen von Anwendungen

Um Speicherplatz auf dem Smartphone freizugeben, können Sie Anwendungen, die Sie nicht mehr verwenden, entfernen. Sie können nur zusätzlich installierte




Anwendungen, Patches und Erweiterungen entfernen, nicht jedoch die im integrierten ROM-Speicher (Read Only Memory) des Smartphones gespeicherten Anwendungen.

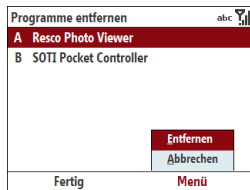- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Weitere** und anschließend **Programme entfernen**.




- 4 Markieren Sie die Anwendung, die Sie entfernen möchten.

WUSSTEN SIE SCHON? Integrierte Anwendungen, die nicht gelöscht werden können, werden in der Liste „Programme entfernen“ nicht aufgeführt.

- 5 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Entfernen**.
- 6 Drücken Sie auf **Ja**  (linke Aktionstaste), um den Löschvorgang zu bestätigen.
- 7 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Informationen gemeinsam nutzen

Das Smartphone verfügt über eine Reihe von Optionen zum Datenaustausch, sodass Sie die schnellste und bequemste Methode auswählen können, um Daten zu versenden oder von einem anderen Gerät zu empfangen.

- Wenn Sie eine Datei, z. B. ein Bild oder ein Word-Dokument, geöffnet haben, können Sie diese problemlos versenden oder übertragen, indem Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) drücken und dann die Option **Senden** oder **Übertragen** wählen. Die

Bezeichnung der Option hängt vom Dateityp ab, der gesendet oder übertragen werden soll.

- Sie können in Ihre E-Mails Bilder einfügen oder Notizen oder Dateien als Anhang versenden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Bilder und Anhänge zu empfangen (siehe [E-Mails](#)).
- Sie können an Ihre Multimedia-Nachrichten Bild-, Video- oder Audiodateien anhängen (siehe [Multimedia-Nachrichten erstellen und senden](#)).
- Sie können eine Synchronisierung ausführen, um Informationen zwischen dem Smartphone und Ihrem Computer oder zwischen dem Smartphone und Microsoft Exchange Server 2003 oder 2007 auszutauschen (siehe [Synchronisieren von Informationen](#)).
- In unmittelbarer Nähe einer anderen Person können Sie über die Bluetooth®-Funktechnologie Dateien und Anwendungen zwischen Ihrem Smartphone und dem Gerät der anderen Person übertragen (siehe [Informationen übertragen](#)).

- Außerdem können Sie Dateien auf einer Erweiterungskarte speichern und die Erweiterungskarte austauschen (siehe [Erweiterungskarten verwenden](#)).

Informationen übertragen

Das Smartphone ist mit Bluetooth-Funktechnologie ausgestattet, über die Sie Daten an ein anderes Gerät mit Bluetooth-Technologie übertragen können.


Die maximale Reichweite liegt bei etwa 9 m. Physikalische Hindernisse, Funkstörungen durch nahe gelegene elektronische Geräte und andere Faktoren können sich dabei negativ auf die Qualität und Reichweite der Verbindung auswirken.

TIPP Die Übertragung funktioniert am besten, wenn sich zwischen den beiden Geräten keine Hindernisse befinden und wenn die Geräte während der Übertragung nicht bewegt werden. Wenn es bei der Übertragung zu Problemen kommt, sollten Sie den Abstand verringern und die Einstrahlung von direktem Sonnenlicht vermeiden.


WUSSTEN SIE SCHON? Die Art der Daten, die übertragen werden können, hängt von der Art des Geräts ab, an das übertragen wird. Andere Windows Mobile 6 Standard-Geräte sind immer mit dem Treo 500v-Smartphone kompatibel.

Einträge oder Dateien übertragen

VORBEREITUNGEN Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones aktiviert ist (siehe [Bluetooth-Grundeinstellungen eingeben](#)).

- 1 Wählen Sie den Eintrag oder die Datei, die Sie übertragen möchten.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Übertragen...** (die Bezeichnung des Menüpunkts ändert sich je nach Art des markierten Eintrags).

- 3 Wählen Sie den Namen des empfangenden Geräts aus.

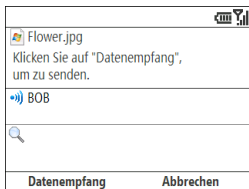

- 4 Warten Sie, bis neben dem Namen des empfangenden Geräts „Fertig“ angezeigt wird, bevor Sie mit der Verwendung des Smartphones fortfahren.

Tipp In den Ländereinstellungen bestimmen Sie den Zeichensatz, der beim Übertragen von Daten zwischen Geräten verwendet werden soll. Wenn Sie ein Zeichen senden oder empfangen, das nicht im Zeichensatz enthalten ist, wird stattdessen ein Fragezeichen angezeigt (siehe [Anzeigeformate einstellen](#)).

Die Option zum Empfangen übertragener Daten einschalten

Die Option zum Empfangen übertragener Daten ist auf Ihrem Smartphone standardmäßig deaktiviert. Bevor Sie also

Daten von einem anderen Gerät empfangen können, müssen Sie die Option erst aktivieren.

- 1 Drücken Sie auf **Home** (🏠) und anschließend auf **Start** (...) (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersichts **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen** (...) (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Verbindungen** und anschließend **Übertragen**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Eingehende Übertragungen empfangen**.

Übertragene Daten empfangen

VORBEREITUNGEN Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones (siehe [Bluetooth-Grundeinstellungen eingeben](#)) sowie die Option zum Empfangen übertragener Daten (siehe [Die Option zum Empfangen übertragener Daten einschalten](#)) aktiviert sind.

- 1 Schalten Sie den Bildschirm ein, wenn Sie dies nicht bereits getan haben.

- 2 Wenn die Meldung „Daten werden empfangen“ angezeigt wird, wählen Sie **Ja**, um die Übertragung zu empfangen.

TIPP Wenn die Option zum Empfangen übertragener Daten aktiviert ist, Sie aber keine Daten empfangen können, führen Sie einen Soft Reset durch (siehe [Zurücksetzen des Smartphones](#)).

Erweiterungskarten verwenden

Der Erweiterungskartensteckplatz im Smartphone gibt Ihnen die Möglichkeit, microSD-Erweiterungskarten hinzuzufügen, um die Speicherkapazität des Smartphones zu erhöhen. Auf Erweiterungskarten können beispielsweise folgende Daten gespeichert werden:

- Bilder
- Videos
- MP3-Dateien
- E-Mail-Anhänge
- Spiele
- Anwendungen
- Datenbanken


Erweiterungskarten sind separat erhältlich.

TIPP Wir empfehlen Ihnen den Kauf von vorformatierten Erweiterungskarten (die meisten Erweiterungskarten sind bereits vorformatiert). Um eine Karte selbst zu formatieren, müssen Sie ein Kartenlesegerät (separat erhältlich) an Ihren Computer anschließen.


WUSSTEN SIE SCHON? Sie können Bilder von einer Erweiterungskarte drucken oder sie am PC verwenden. Im Lieferumfang der meisten Karten ist ein Kartenadapter enthalten, der es Ihnen ermöglicht, die Karte genauso zu verwenden wie eine normal große Erweiterungskarte. Wenn im Lieferumfang Ihrer Erweiterungskarte kein Adapter enthalten ist, kann dieser separat erworben werden.

Erweiterungskarten einsetzen und entnehmen


- 1 Entfernen Sie durch Schieben die Akkuabdeckung auf der Rückseite des Smartphones und entnehmen Sie den Akku.
- 2 Drücken Sie die Führung auf dem Erweiterungskartenträger vorsichtig in Richtung der Akkufachseite (1), bis der Träger aufspringt (2).

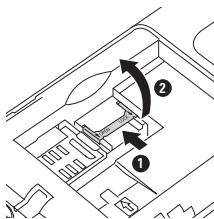


- 3 Klappen Sie den Kartenträger ganz nach oben und setzen Sie dann die Erweiterungskarte in den Träger ein (1). Die vergoldeten Kontaktstellen müssen nach unten zeigen und sichtbar sein.

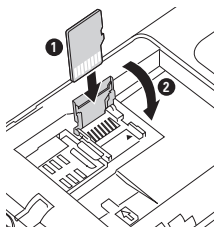

- 4 Drücken Sie den Träger nach unten in Richtung Akkufachboden (2).
- 5 Drücken Sie die Führung vorsichtig von der Akkufachseite weg, bis sie einrastet.

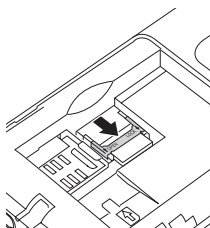




- 6 Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie die Akkuabdeckung.
- 7 Halten Sie den **Einschaltknopf**  gedrückt, bis das Palm®-Logo angezeigt wird.


HINWEIS Wiederholen Sie diese Schritte, wenn Sie eine Erweiterungskarte entfernen oder austauschen möchten.


Anwendungen auf einer Erweiterungskarte öffnen

Nachdem Sie eine Erweiterungskarte in den Erweiterungssteckplatz eingelegt haben, können Sie eine beliebige auf der Erweiterungskarte gespeicherte Anwendung öffnen.

Tipp Um eine Anwendung auf einer Erweiterungskarte auszuführen, benötigen Sie genügend freie Kapazität für das Programm im internen Speicher des Smartphones.


- 1 Setzen Sie die Erweiterungskarte in den Erweiterungssteckplatz ein.
- 2 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 3 Wählen Sie **Dateien** .

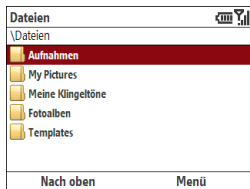


- 4 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Speicherkarte**.
- 5 Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie öffnen möchten.

Dateien auf einer Erweiterungskarte speichern




Sie können Speicherplatz auf dem Smartphone einsparen, indem Sie Dateien auf einer Erweiterungskarte speichern. Wenn Sie beispielsweise neue Dokumente mit Word Mobile, Notizen, Arbeitsmappen mit Excel Mobile, Bilder, Videos oder Audio-Dateien erstellen, können Sie sie direkt auf einer Erweiterungskarte speichern. Auf Speicherkarten gespeicherte Dateien können außerdem problemlos gemeinsam mit anderen Personen genutzt werden. (Einige Anwendungen unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.)

- 1 Setzen Sie eine Erweiterungskarte in den Erweiterungssteckplatz ein.
- 2 Öffnen Sie die Anwendung, die die Datei enthält, die Sie speichern möchten.
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie die Option zum Speichern der Datei. Die Bezeichnung der Option und der Speicherort hängen vom Dateityp ab, der gesendet werden soll.

Tipp Wenn bei Drücken auf „Menü“ (rechte Aktionstaste) keine Speicheroption angezeigt wird, sehen Sie in den Untermenüs (soweit vorhanden) nach. Wenn Sie dort ebenfalls keine Speicheroption finden, unterstützt die Anwendung diese Funktion möglicherweise nicht.




- 4 Wählen Sie die Option zum Angeben des Speicherorts und anschließend **Speicherkarte**. Die Bezeichnung der Option hängt von der jeweiligen Anwendung ab.
- 5 Drücken Sie auf **Speichern**  (linke Aktionstaste).

Anwendungen und Dateien kopieren und zwischen dem Smartphone und einer Erweiterungskarte verschieben

- 1 Setzen Sie die Erweiterungskarte in den Erweiterungssteckplatz ein.
- 2 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 3 Wählen Sie **Dateien** .
- 4 Wählen Sie die Datei oder Anwendung, die Sie kopieren oder verschieben





möchten (siehe Dateien und Ordner anzeigen).

Tipp Ihre Anwendungen befinden sich normalerweise im Verzeichnis „Mein Gerät/Programme“.

- 5 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten > Kopieren** oder **Bearbeiten > Ausschneiden**.
- 6 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Speicherkarte**.
- 7 Gehen Sie zu dem Ordner, in dem Sie den gewählten Eintrag ablegen möchten.
- 8 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**.

Tipp Mit der Option „Durchsuchen“ der Desktop-Synchronisierungssoftware können Sie Dateien schnell und einfach auf das Smartphone verschieben oder vom Smartphone auf eine Erweiterungskarte kopieren.





Dateien auf Erweiterungskarten anzeigen

- 1 Setzen Sie die Erweiterungskarte in den Erweiterungssteckplatz ein.
- 2 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 3 Wählen Sie **Dateien** .
- 4 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Speicherkarte**.
- 5 Wählen Sie den Ordner bzw. die Dateien, die Sie anzeigen möchten.

Erweiterungskarten umbenennen





Wenn Sie den Inhalt einer Erweiterungskarte ändern, bietet es sich eventuell an, auch die Karte selbst entsprechend umzubenennen.

TIPP Vergewissern Sie sich, dass die Erweiterungskarte nicht schreibgeschützt ist, bevor Sie Daten darauf kopieren oder Daten und Ordner auf der Erweiterungskarte oder die Karte selbst umbenennen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Begleitdokumentation der Karte.

- 1 Setzen Sie die Erweiterungskarte in den Erweiterungssteckplatz ein.
- 2 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 3 Wählen Sie **Dateien** .
- 4 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Mein Gerät**.
- 5 Markieren Sie den aktuellen Namen der Erweiterungskarte (standardmäßig „Speicherkarte“).
- 6 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten > Umbenennen**.
- 7 Geben Sie einen neuen Namen für die Karte ein.
- 8 Drücken Sie auf **Mitte** .

Erweiterungskarten verschlüsseln

Wenn Sie eine Erweiterungskarte verschlüsseln, können die Daten auf der Karte nur von Ihrem Smartphone gelesen werden – so kann niemand die Daten auf der Karte lesen, falls diese einmal verloren gehen oder gestohlen werden sollte.

- 1 Setzen Sie die Erweiterungskarte in den Erweiterungssteckplatz ein.
- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Weitere** und anschließend **Sicherheit** aus.
- 4 Wählen Sie **Verschlüsselung**.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dateien auf Speicherkarten verschlüsseln**.
- 6 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).






HINWEIS Wenn in Ihrem Unternehmen die Verschlüsselung von Daten vorgeschrieben ist, können Sie das aktivierte Kontrollkästchen sehen, es jedoch nicht deaktivieren.

Rechner

Der Rechner kann für grundlegende Arithmetikfunktionen, wie Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren, verwendet werden.



Berechnungen durchführen

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**  und anschließend **Planung & Extras** .
- 3 Drücken Sie **Weitere**  (linke Aktionstaste) und Wählen Sie **Rechner**.
- 4 Verwenden Sie zum Eingeben von Zahlen die Zifferntasten.
- 5 Beim Durchführen von Berechnungen haben Sie folgende Möglichkeiten:

Zahlen addieren: Drücken Sie auf **Nach oben** ▲.

Zahlen subtrahieren: Drücken Sie auf **Nach unten** ▼.

Zahlen multiplizieren: Drücken Sie auf **Nach links** ◀.

Zahlen dividieren: Drücken Sie auf **Nach rechts** ▶.

Das Ergebnis berechnen: Drücken Sie auf **Mitte** ○.

Einen Dezimalpunkt eingeben:
Drücken Sie auf die Taste *.

Zwischen positivem und negativem Vorzeichen wechseln: Drücken Sie auf die Taste #.

Die angezeigte Zahl als Prozentwert anzeigen: Drücken Sie auf **Menü** [⋮] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie %.

Die Quadratwurzel der angezeigten Zahl berechnen: Drücken Sie auf **Menü** [⋮] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie √.

Die angezeigte Zahl als Bruchwert 1/[angezeigte Zahl] anzeigen: Drücken Sie auf **Menü** [⋮] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie 1/x.


Den aktuellen Rechenvorgang abbrechen und die angezeigte Zahl löschen: Drücken Sie auf **Löschen** [⌫] (linke Aktionstaste).

TIPP Verwenden Sie Excel Mobile, wenn Sie fortgeschrittene Funktionen ausführen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [Excel Mobile](#).

Rechnerspeicher verwenden.

Die angezeigte Zahl im Rechnerspeicher speichern: Drücken Sie auf **Menü** [⋮] (rechte Aktionstaste) und wählen Sie MS.

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie eine Zahl speichern, ersetzt diese die bereits gespeicherte Zahl.

Die angezeigte Zahl zu einer bereits gespeicherten Zahl addieren: Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **M+**.

Die gespeicherte Zahl anzeigen: Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **MR**.

Den Speicher löschen: Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **MC**.



Ihre persönlichen Einstellungen

Sie können diese Einstellungen ändern, müssen es aber nicht. Aber ist es nicht besser, das Palm® Treo™ 500v-Smartphone an Ihren Lebensstil und Ihre Anforderungen anzupassen?

Sie können Sounds, Schriftarten, Bildschirmfarben und viele andere Einstellungen auf dem Smartphone ganz einfach anpassen. Nutzen Sie die verschiedenen Sicherheitsstufen. Vermeiden Sie versehentliche (und teure) Anrufe, indem Sie die Tastatur sperren. Es gibt viele Möglichkeiten, das Smartphone auf Sie zuzuschneiden.

Vorteile

- Sie können Strom sparen
- Ihr Telefon und Ihre Daten schützen
- Sie können den Bildschirm übersichtlicher gestalten





In diesem Kapitel


Einstellungen für die Startseite	271
Systemeinstellungen für den Ton.	272
Einstellungen für Anzeige und Darstellung	276
Anwendungseinstellungen.	278
Zugriff auf das Smartphone und die Daten sperren	280
Systemeinstellungen	285
Verbindungseinstellungen	291

Einstellungen für die Startseite

Hintergrund für die Startseite wählen

Sie können jedes auf dem Smartphone oder einer Erweiterungskarte (separat erhältlich) im Smartphone gespeicherte Bild als Hintergrund für die Startseite verwenden. Das Smartphone erkennt automatisch alle unterstützten Bilddateien auf dem Smartphone oder einer Erweiterungskarte und zeigt sie als Optionen in der Hintergrund-Auswahlliste an.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und wählen Sie **Startseite** aus.
- 3 Drücken Sie **Nach rechts**  oder **Nach links** , um das gewünschte Foto auszuwählen.

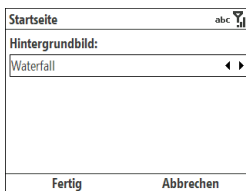





- 4 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

WUSSTEN SIE SCHON? Neben dem Hintergrundbild für die Startseite können Sie auch das Farbthema Ihres Smartphones ändern (siehe [Systemfarbschema ändern](#)).

Layout der Startseite bestimmen

Sie können die Startseite so einrichten, dass bestimmte Elemente angezeigt bzw. nicht angezeigt werden, wie z. B. das Symbol für zuletzt verwendete Anwendungen, anstehende Kalendertermine und neue Text- oder E-Mail-Nachrichten.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).

- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Startseite**.
- 4 Wählen Sie die Liste **Layout** der **Startseite** und anschließend das gewünschte Layout.
- 5 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).


WUSSTEN SIE SCHON? Das Standardlayout für die Startseite Ihres Smartphones heißt „Vodafone“. Mit diesem Layout haben Sie schnellen Zugriff auf die Übersichten und das Hauptmenü. Wenn Sie in einem anderen Layout auf die Übersichten zugreifen möchten, drücken Sie auf **Start** (linke Aktionstaste). Wenn die Übersichten geöffnet sind und Sie auf das Hauptmenü zugreifen möchten, drücken Sie auf **Hauptmenü** (rechte Aktionstaste).

Systemeinstellungen für den Ton

Wenn Sie sich in einer Besprechung oder an einem Ort befinden, an dem Ruhe erforderlich ist, können Sie alle Töne des Smartphones deaktivieren, einschließlich aller Benachrichtigungen durch den Kalender und Systemtöne. Der Lautsprecher wird dadurch bei einem Anruf nicht stumm geschaltet. Sie können auch ein anderes Signaltonprofil einstellen und z. B. Ihr Smartphone „vibrieren“ lassen.

VORBEREITUNGEN Wenn Sie eine heruntergeladene Audiodatei, eine Audiodatei auf einer Erweiterungskarte (separat erhältlich) in Ihrem Smartphone oder eine Audiodatei, die Sie auf dem Smartphone installiert haben, verwenden möchten, vergewissern Sie sich, dass die Datei im Ordner „Meine Klingeltöne“ auf dem Smartphone gespeichert oder dorthin kopiert wurde (siehe [Informationen suchen](#)). Die Audiodatei steht dann für alle in diesem Abschnitt beschriebenen Soundeinstellungen zur Verfügung.

Ein Signaltonprofil auswählen

- 1 Drücken Sie auf die **Ein-/Ausschalttaste** .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Signaloption: **Normal**, **Stumm** oder **Vibrieren**. Wenn Sie zusätzliche Optionen auswählen möchten, wählen Sie **Weitere** und anschließend **Draußen** oder **Automatisch**.




HINWEIS Wenn das Profil „Stumm“ eingestellt ist, können Sie dennoch über den Lautsprecher des Smartphones Musik hören. Systemtöne wie beispielsweise der Akkuladealarm und der Kamera-Verschlussston sind weiterhin hörbar.

WUSSTEN SIE SCHON? Das Profil „Automatisch“ wechselt vom Profil „Normal“ zu „Vibrieren“, wenn die Kalenderanwendung auf dem Smartphone anzeigt, dass Sie gerade einen Termin haben.

Signaltonprofile anpassen

Für jedes Signaltonprofil außer „Automatisch“ können Sie die Einstellungen anpassen. Das Profil

„Automatisch“ verwendet dann die Einstellungen, die Sie für die Profile „Normal“ und „Vibrieren“ festlegen.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und wählen Sie **Profile** aus.
- 3 Markieren Sie das Profil, das Sie anpassen möchten.
- 4 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 5 Nun können Sie folgende Optionen festlegen:

Name: Geben Sie einen Namen für das Profil ein.

Ruftontyp: Bestimmen Sie einen Rufton für das Profil.

Lautstärke Rufton: Bestimmen Sie die Lautstärke des Ruftons für das Profil.

Typ Alarm: Bestimmen Sie, wie das Smartphone Sie alarmiert, wenn das Profil gewählt ist.

Lautstärke Alarm: Bestimmen Sie die Lautstärke des Ruftons für das Profil.

Typ Erinnerung: Bestimmen Sie, wie das Smartphone Sie erinnert, wenn das Profil gewählt ist.

Lautst. Erinnerung: Bestimmen Sie die Lautstärke von Erinnerungen für das Profil.

Typ Benachrichtigung: Bestimmen Sie, wie das Smartphone Sie benachrichtigt, wenn das Profil gewählt ist.

Lautst. Benachrichtig.: Bestimmen Sie die Lautstärke von Benachrichtigungen für das Profil.


Systemlautstärke: Bestimmen Sie die Lautstärke für alle Systemtöne, wenn das Profil gewählt ist.

- 6 Drücken Sie auf **Fertig** (linke Aktionstaste).

TIPP Wenn Sie die Voreinstellungen eines Profils wiederherstellen möchten, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie anschließend **Standard wiederherstellen**.

Sounds & Benachrichtigungen wählen

- 1 Drücken Sie auf **Home** und anschließend auf **Start** (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und wählen Sie **Klingelton**.
- 3 Nun können Sie folgende Optionen festlegen:

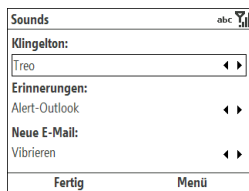

HINWEIS Weitere Informationen zum Einstellen von Klingoptionen für Anrufe finden Sie unter [Ruftöne und Signaltöne auswählen](#).

Erinnerungen: Legt den Alarmton für Kalender- und Aufgabenerinnerungen fest.

Neue E-Mail: Legt den Alarmton für neue eingehende E-Mail-Nachrichten fest.

Neue SMS/MMS: Legt den Alarmton für neue eingehende Text- und Multimedia-Nachrichten fest.

Neue Sofortnachricht: Legt den Alarmton für neue eingehende Sofortnachrichten fest, wenn Sie den Windows Live Messenger verwenden (siehe [Windows Live Messenger verwenden](#)).

Neue Kanalnachricht: Legt den Alarmton für neue eingehende Systemnachrichten von Ihrem Netzbetreiber fest.

Wecker: Legt den Weckerton fest (siehe [Systemalarme einstellen](#)).

SIM-Toolkit-Hinweise: Legt den Alarmton für neue eingehende SIM-Toolkit-Hinweise fest, wenn Ihr Netzbetreiber SIM-Toolkit-Dienste aktiviert hat (siehe [Verwenden des SIM-Toolkits](#)).

Hinweis/Frage/Warnungen: Legt die Töne für die verschiedenen Arten von

Systemalarmen Ihres Smartphones fest.

WUSSTEN SIE SCHON? Hinweise, Fragen und Warnungen sind Alarmer, die eine Eingabe von Ihnen erfordern. Es handelt sich dabei um drei unterschiedliche Wichtigkeitsstufen, wobei Hinweise kritische Fehler sind, die eine Eingabe erfordern.

Wähltastatur: Legt fest, ob Sie einen Ton oder ein Klicken hören, wenn Sie Tasten drücken.





TIPP Für die meisten Alarmtypen können Sie **Vibrieren** wählen, damit das Smartphone vibriert anstatt einen Ton von sich zu geben. Sie können auch **Keine** wählen. Dann erhalten Sie überhaupt keine Alarmer.

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie einen Ton wählen, wird dieser einige Sekunden später kurz angespielt.

TIPP Wenn Sie Töne löschen möchten, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Sounds löschen**. Sie können nur Töne löschen, die Sie zusätzlich zu Ihrem Smartphone hinzugefügt haben.




Signaloptionen einstellen

Sie können ein Zeitüberschreitungsintervall für Alarme festlegen, das einen Benutzereingriff (z. B. Warnungen und Fragen) erfordert, und die Lautstärke für Alarme festlegen, die Sie während eines Anrufs erhalten.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Weitere** und anschließend **Einhabehilfen**.
- 4 Legen Sie eine der folgenden Optionen fest:
Timeout Bestätigung: Legt fest, wie lange Alarme angezeigt werden, die einen Benutzereingriff erfordern.
Hinweise bei Anruf: Legt die Lautstärke für Alarme fest, die während eines Anrufs eingeht.
- 5 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).



Einstellungen für Anzeige und Darstellung

Helligkeit einstellen

- 1 Drücken Sie auf **Option**  und anschließend auf **P** .
- 2 Drücken Sie auf **Nach links** ◀ oder **Nach rechts** ▶, um die Helligkeit einzustellen.
- 3 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Textgröße ändern

Um den Anzeigekomfort zu erhöhen, können Sie den Bildschirmtext vergrößern. Dies wirkt sich auf den Text in allen Anwendungen und Einstellungsbildschirmen aus, nicht jedoch auf den Text auf der Startseite, in Übersichten oder im Hauptmenü.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).

- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen** (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Weitere** und anschließend **Einhilfe**.
- 4 Wählen Sie **Systemfontgröße**.
- 5 Drücken Sie auf **Nach rechts** ► bzw. **Nach links** ◀, um die Schriftgröße anzupassen.
- 6 Drücken Sie auf **Fertig** (linke Aktionstaste).

Anzeigeformate einstellen

- 1 Drücken Sie auf **Home** und anschließend auf **Start** (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen** (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Weitere** und anschließend **Ländereinstellungen**.

Ländereinstellungen	
Sprache:	Deutsch
Gebietsschema:	Deutsch (Deutschland)
Format kurzes Datum:	01.01.2007
<div>Fertig Abbrechen</div>	

- 4 Gehen Sie die Felder durch und passen Sie die Formateinstellungen an. Beachten Sie dabei Folgendes:

Gebietsschema: Legt die Standard-Formateinstellungen fest. Durch die Gebietsschema-Einstellung werden alle Anzeigeformate (Datum, Zeit usw.) auf dem Smartphone bestimmt, es sei denn, Sie verwenden ein anderes Ländereinstellungen-Feld, um für eine bestimmte Art von Anzeigelement ein anderes Format zu wählen.

Format X Datum: Legt das kurze und lange Datumsformat fest.

Zeitformat: Legt das Uhrzeitformat, Trennzeichen sowie die Symbole für AM und PM fest.



Positive/Negative Zahlen: Legt das Dezimaltrennzeichen und die Anzahl der Dezimalstellen, die Zifferngruppierung und die Gruppengröße, Listentrennzeichen, das Symbol und Format für negative Zahlen, die Anzeige vorangestellter Nullen und das Einheitensystem (metrisch oder englisches System) fest.



Positive/Negative Währung: Legt das Währungssymbol und seine Position, das Dezimaltrennzeichen und seine Position, das Zifferngruppensymbol und die Gruppengröße sowie das Format für negative Zahlen fest.

- 5 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Systemfarbschema ändern

TIPP Sie können auch den Hintergrund für die Startseite einstellen (siehe [Hintergrund für die Startseite wählen](#)).




- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).


- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Startseite**.
- 4 Wählen Sie die Liste **Farbschema** und anschließend das gewünschte Layout.
- 5 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Anwendungseinstellungen

Shortcuts erstellen

Für häufig verwendete Anwendungen können Sie Shortcuts erstellen, damit Sie auf diese Anwendungen schnell zugreifen können. Auf Ihrem Smartphone werden Shortcuts als „Kurzwahl“ bezeichnet.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen** .
- 3 Markieren Sie die Anwendung, für die Sie einen Shortcut erstellen möchten.

- 4 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Neue Kurzwahl**.
- 5 (Optional) Wenn Sie den Namen des Shortcuts ändern möchten, wählen Sie **Name** und geben Sie einen neuen Namen ein.

WUSSTEN SIE SCHON? Im Feld „Wert“ wird immer der eigentliche Anwendungsname angezeigt, auch wenn Sie den Namen für den Shortcut ändern.

- 6 Wählen Sie die Liste **Tastenzuweisung** und anschließend die Taste, die Sie der Anwendung zuweisen möchten.




WUSSTEN SIE SCHON? Sie können auch eine Taste wählen, die bereits einer anderen Anwendung zugewiesen ist. In diesem Fall wird eine Warnung angezeigt, die Sie auffordert zu bestätigen, dass Sie die derzeitige Anwendung durch die neue ersetzen möchten. Taste „1“ ist fest mit der Nummer zum Anrufen des Voicemail-Systems Ihres Netzbetreibers belegt und kann nicht geändert werden.

- 7 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Zum Aufrufen der Anwendung drücken Sie die Shortcuttaste und halten Sie sie gedrückt.

Tipp Wenn Sie alle eingerichteten Shortcuts anzeigen möchten, drücken Sie auf **Home**, drücken Sie dann auf der Navigationstaste auf **Mitte** und wählen Sie **Anwendungen**. Wählen Sie **Organizer und Extras** und wählen Sie dann **Kurzwahl**. Wenn Sie einen Shortcut löschen möchten, markieren Sie den entsprechenden Shortcut, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dann **Löschen**. Drücken Sie auf **Ja** (linke Aktionstaste), um den Löschvorgang zu bestätigen.

Eingabeoptionen festlegen

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Weitere** und anschließend noch einmal **Weitere**.
- 4 Wählen Sie **Texteingabeeinstellungen**.

- 5 Nun können Sie folgende Optionen festlegen:

Eingabesprache: Legt die Sprache fest, die beim Eingeben von Informationen über die Tastatur verwendet werden soll.

Bei Texteingabe Wörter vorschlagen:

Legt fest, ob Wörter vorgeschlagen werden, während Sie Text eingeben. Sie können auch angeben, wie viele Buchstaben Sie eingeben möchten, bevor ein Vorschlag angezeigt wird und wie viele Vorschläge Sie sehen möchten.

TIPP Um einen Wortvorschlag einzugeben, drücken Sie auf **Nach unten**, um den Eintrag zu markieren, und auf **Mitte**, um ihn zu übernehmen.

TIPP Wenn Sie alle Einträge aus der Liste der vorgeschlagenen Wörter löschen möchten, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Eingabeverlauf löschen**.

Leerzeichen nach Wort einfügen: Legt fest, ob nach dem Einfügen eines vorgeschlagenen Wortes ein Leerzeichen eingefügt wird.

Autokorrektur aktivieren: Legt fest, ob häufige Tippfehler, wie z. B. „dei“ anstatt „die“, automatisch korrigiert werden.

- 6 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

TIPP Sie können auch das Zeitintervall einstellen, das verstreichen muss, bis die Tastatur ein erneutes Drücken derselben Taste erkennt. Drücken Sie auf **Home**, dann **Start** und navigieren Sie dann zur Übersicht **Einstellungen**. Drücken Sie auf **Alle Einstellungen** (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Weitere** und wählen Sie dann **Eingabebeihilfen**. Wählen Sie die Liste **Bei Mehrfachdrücken** und anschließend ein Zeitintervall.

Zugriff auf das Smartphone und die Daten sperren

Das Smartphone verfügt über diverse Funktionen zum Schutz Ihres Smartphones vor unberechtigter Benutzung und zum

Sichern Ihrer persönlichen Daten. Die integrierte Sicherheitssoftware ermöglicht es Ihnen, mit dem Smartphone Notrufnummern wie die 112 anzurufen, auch wenn es gesperrt ist. Es gibt folgende Sperrfunktionen:



Tastatur: Hiermit werden manuell alle Tasten deaktiviert, um eine unbeabsichtigte Betätigung der Tasten in der Aktenmappe oder Jackentasche zu verhindern.

SIM-Karte: Wenn die SIM-Karte gesperrt ist, müssen Sie, wenn Sie das Telefon einschalten oder Anrufe tätigen und empfangen möchten, die PIN eingeben.

Smartphone: Sie können das Smartphone so einrichten, dass für die Anzeige von Daten ein Kennwort erforderlich ist.

Tastatur sperren



Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Halten Sie die **Ende-Taste**  gedrückt.
- Drücken Sie auf die **Ein-/Ausschalttaste**  und wählen Sie **Sperren**.

Tipp Wenn Sie ein Headset oder ein Freisprechgerät verwenden und das Smartphone sich in einer Jacken- oder Aktentasche befindet, können Sie die Tastatur während eines Anrufs sperren, um eine unbeabsichtigte Betätigung der Tasten zu verhindern.

Tastatursperre aufheben

Wenn die Tastatur gesperrt ist, führen Sie folgende Schritte durch, um sie zu entsperren:

- 1 Drücken Sie auf **Entsperren**  (linke Aktionstaste).
- 2 Drücken Sie die Taste *****. Sie müssen vorher nicht auf **Option**  drücken.

SIM-Karte sperren

Sie können die SIM-Karte (Subscriber Identity Module) sperren, um eine unbefugte Nutzung Ihres Mobiltelefonkontos zu verhindern. Wenn die SIM-Karte gesperrt ist, müssen Sie die PIN eingeben, bevor Sie das Telefon einschalten oder Anrufe empfangen können (ausgenommen sind Notrufnummern). Die SIM-Karte bleibt




auch dann gesperrt, wenn Sie sie in ein anderes Telefon einlegen.

Um eine gesperrte SIM-Karte zu entsperren, müssen Sie das Telefon einschalten. Eine Tastatur erscheint, auf der Sie die PIN eingeben können.

VORBEREITUNGEN


- Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe [Das Telefon einschalten](#)) und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.
- Die Standard-PIN erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.


TIPP Die PIN ist normalerweise eine vierstellige Zahl, die auf der Karte aufgedruckt ist, in bei Ihrer SIM-Karte dabei ist. Bewahren Sie diese PIN-Karte an einem sicheren Ort auf, falls Sie Ihre PIN einmal vergessen sollten.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).

- 3 Wählen Sie **Weitere** und anschließend **Sicherheit** aus.

- 4 Wählen Sie **SIM-PIN aktivieren**.

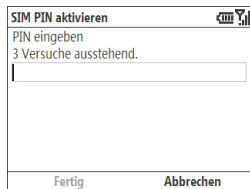

- 5 Geben Sie die PIN ein und drücken Sie dann auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).
- 6 Schalten Sie das Telefon aus, um die SIM-Karten-Sperrfunktion zu aktivieren.

Wenn die SIM-Karte gesperrt ist, können Sie die SIM-Karte entsperren, indem Sie das Smartphone einschalten und nach Aufforderung Ihre PIN eingeben.

TIPP Sie können die SIM-Karte entsperren, damit Sie beim Einschalten Ihres Smartphones keine PIN eingeben müssen. Gehen Sie dazu wie oben beschrieben vor, wählen Sie aber in Schritt 4 **SIM PIN deaktivieren**.




HINWEIS Wenn Sie Ihre PIN ändern möchten oder die Sperre entfernen möchten, benötigen Sie die PIN-Nummer. Wenn Sie die von Ihrem Netzbetreiber festgelegte Anzahl falscher PIN-Eingaben überschreiten, wird die SIM gesperrt. Um die SIM in diesem Fall wieder entsperren zu können, benötigen Sie die PUK (PIN Unlock Key). Weitere Informationen dazu sowie die PUK erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Das Smartphone sperren



Wenn Sie persönliche Daten schützen möchten, sperren Sie das System durch ein Kennwort und verhindern Sie so einen unbefugten Zugriff auf Ihre Daten oder die Verwendung anderer Funktionen des Smartphones.


WICHTIG Wenn Sie das System gesperrt haben, müssen Sie zum Entsperren das Kennwort exakt eingeben. Wenn Sie ein falsches Kennwort eingeben, können Sie die Eingabe wiederholen. Bei jeder falschen Eingabe eines Kennworts werden die Zeiträume zwischen den Möglichkeiten zur Kennworteingabe länger. Wenn Sie das Kennwort vergessen, müssen Sie einen


Hard Reset durchführen, um das Smartphone wieder verwenden zu können. Durch einen Hard Reset werden sämtliche Einträge im Smartphone sowie alle von Ihnen installierten Anwendungen wie z. B. Drittanbieter-Software gelöscht. Sie können die zuvor synchronisierten Daten jedoch bei der nächsten Synchronisierung wiederherstellen (siehe [Synchronisieren von Informationen](#)).

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Weitere** und anschließend **Sicherheit** aus.
- 4 Wählen Sie **Gerätesperre** aus.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet seit**, um die Kennwortfunktion einzuschalten.
- 6 Wählen Sie das erste Feld aus und geben Sie anschließend den Zeitraum der Inaktivität an, nach dem das Smartphone gesperrt wird.

- 7 Wählen Sie **Kennworttyp** und wählen Sie anschließend ein Format für das Kennwort aus.

Komplex alphanumerisch: Ein komplex alphanumerisches Kennwort muss aus mindestens 7 Zeichen bestehen und eine Kombination aus Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen darstellen. Sie müssen auf **Option**  oder **Alt**  drücken, bevor Sie Ziffern oder Satzzeichen eingeben können.




Einfache PIN: Eine einfache PIN muss mindestens 4 Zeichen enthalten und besteht ausschließlich aus Ziffern. Es ist nicht erforderlich, die Taste „Option“  zu drücken, bevor Sie die PIN-Ziffern eingeben.

- 8 Wählen Sie **Kennwort** und geben Sie Ihr Kennwort ein.
- 9 Wählen Sie **Kennwort bestätigen** und geben Sie das Kennwort erneut ein.
- 10 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).
- 11 Drücken Sie auf **Ja**  (linke Aktionstaste), um Ihr Kennwort zu bestätigen.

TIPP Wenn Sie Ihr Smartphone sperren und „Einfache PIN“ als Kennworttyp wählen, können Sie eine Notrufnummer durch Eingeben der Nummer in das Feld „Kennwort“ und Drücken von **Telefon/Senden** wählen. Es ist nicht erforderlich, die Taste „Option“ zu drücken, bevor Sie die Nummer eingeben. Wenn Sie jedoch den Kennworttyp „Komplex alphanumerisch“ wählen, müssen Sie vor Eingeben der Notrufnummer in das Kennwortfeld zuerst zweimal auf **Option** drücken.

Besitzerinformationen eingeben

Sie können Ihrem Smartphone bestimmte persönliche Informationen, wie Name, Firmenname und Telefonnummer, hinzufügen. Sollten Sie das Smartphone verlieren, erleichtert es diese Funktion dem Finder, es Ihnen zurückzugeben.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).

- 3 Wählen Sie **Weitere** und anschließend noch einmal **Weitere**.
- 4 Wählen Sie **Besitzerinformationen**.
- 5 Geben Sie die gewünschten Informationen ein. In das Feld „Notizen“ können Sie beliebigen zusätzlichen Text eingeben.

Besitzerinformationen	
Name:	<input type="text"/>
Rufnummer:	<input type="text"/>
E-Mail-Adresse:	<input type="text"/>
Fertig	Abbrechen

- 6 Drücken Sie auf **Fertig** (linke Aktionstaste).

Systemeinstellungen

Datum und Uhrzeit einstellen



Mithilfe der Uhreinstellungen können Sie die Zeitzone, die Uhrzeit und das Datum für Ihren Heimatort sowie für einen Ort, an den Sie regelmäßig reisen, einstellen.

Informationen zum Einstellen des Anzeigeformats für Datum und Uhrzeit finden Sie unter Anzeigeformate einstellen.

- 1 Drücken Sie auf **Home** und anschließend auf **Start** (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen** (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Uhreinstellungen** und anschließend **Datum und Uhrzeit**.

Datum und Uhrzeit	
Zeitzone:	<input type="text" value="GMT+1 Berlin, Rom"/>
Datum:	07.06.2007
Uhrzeit:	06:58:23
Fertig	Abbrechen



- 4 Wählen Sie die Liste **Zeitzone** und anschließend die Zeitzone für Ihren Heimatort.
- 5 Wählen Sie **Datum** und geben Sie das Datum ein.
- 6 Wählen Sie **Uhrzeit** und geben Sie die Uhrzeit ein.


Wenn Ihr Zeitformat AM und PM anzeigt, drücken Sie auf die Taste **A**  bzw. **P** , um die gewünschte Option auszuwählen, oder drücken Sie eine beliebige Zahlentaste, um zwischen AM und PM zu wechseln.

- 7 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).



Systemalarme einstellen


Systemalarme ermöglichen es Ihnen, Alarme einzurichten, die nicht mit Aufgaben oder Terminen verbunden sind. Sie können z. B. das Smartphone auf Reisen als Wecker verwenden oder sich durch einen Alarm daran erinnern lassen, ein Medikament einzunehmen oder die Kinder abzuholen.

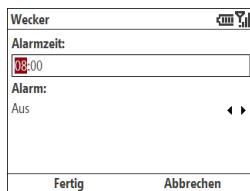- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und wählen Sie **Alarm**.



- 3 Wählen Sie **Alarmzeit** und legen Sie die Uhrzeit fest, zu der der Alarm ausgelöst werden soll.




Wenn Ihr Zeitformat AM und PM anzeigt, drücken Sie auf die Taste **A**  bzw. **P** , um die gewünschte Option auszuwählen, oder drücken Sie eine beliebige Zahlentaste, um zwischen AM und PM zu wechseln.

- 4 Wählen Sie die Liste **Alarm** und legen Sie dann fest, ob der Alarm nur an Wochentagen oder jeden Tag ausgelöst werden soll.
- 5 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

TIPP Verwenden Sie die Einstellungen „Sounds und Benachrichtigungen“, um den Alarmton zu ändern (siehe [Sounds & Benachrichtigungen wählen](#)).

Zertifikate zur Identifizierung verwalten

Das Smartphone verfügt möglicherweise über vorinstallierte Zertifikate. Zertifikate sind digitale Dokumente für die Authentifizierung und den Austausch von Informationen in Netzwerken. Zertifikate können für einen Benutzer, ein Gerät oder einen Dienst ausgestellt werden.



- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Weitere** und anschließend **Sicherheit** aus.
- 4 Wählen Sie **Zertifikate**.
- 5 Wählen Sie den Zertifikattyp, den Sie anzeigen möchten:



Persönlich: Zeigt Zertifikate an, die Ihre Identität nachweisen, wenn Sie sich bei einem sicheren Netzwerk wie einem unternehmensinternen Netzwerk anmelden.

Zwischen: Zeigt Zertifikate an, die vom Stammzertifikat bis zur Ausstellung eines persönlichen Zertifikats ausgestellt werden.

Stamm: Zeigt Zertifikate an, die jene Computer identifizieren, mit denen Sie eine Verbindung herstellen (z. B. Server). Diese Zertifikate dienen dazu, ein Zugreifen unberechtigter Benutzer auf Ihr Smartphone und Ihre Daten zu verhindern.




- 6 Sie haben zwei Möglichkeiten:

Zertifikatdetails anzeigen: Markieren Sie das Zertifikat, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und anschließend **Ansicht**. Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste), wenn Sie mit dem Anzeigen der Zertifikatdetails fertig sind.

Zertifikate löschen: Markieren Sie das Zertifikat, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und anschließend auf **Löschen**. Drücken Sie auf **Ja**  (linke Aktionstaste), um den Löschvorgang zu bestätigen.

- 7 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Wie viel Speicherplatz ist noch frei?




- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Weitere** und anschließend noch einmal **Weitere**.
- 4 Wählen sie **Info**.


TIPP Wenn wenig Speicherplatz vorhanden ist, verwenden Sie ggf. eine Speicherkarte zum Speichern von Dateien (siehe [Erweiterungskarten verwenden](#)). Wenn wenig Programmspeicher vorhanden ist, schließen Sie ggf. einige Anwendungen, damit die Programme auf dem Smartphone nicht immer langsamer reagieren (siehe [Anwendungen beenden](#)).

TIPP Nachdem Sie in Schritt 3 „Weitere“ gewählt haben, wählen Sie **Systeminformationen**, um weitere Informationen über Ihr Smartphone anzuzeigen, wie z. B. die Seriennummer und die Softwareversion. Diese Informationen können hilfreich sein, wenn Sie sich an den Support wenden.

- 5 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Stromeinstellungen optimieren

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Weitere** und anschließend **Energieverwaltung**. Die Anzeige für die Hauptbatterie zeigt an, über wie viel Energie der Akku noch verfügt.

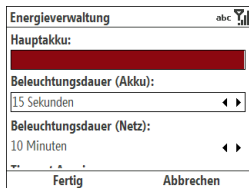

- 4 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Timeout Beleuchtung (Batterie): Legt die inaktive Zeit fest, die verstreichen

muss, bis die Bildschirmbeleuchtung bei Batteriebetrieb des Smartphones ausgeschaltet wird.


Timeout Beleuchtung (Netz): Legt die inaktive Zeit fest, die verstreichen muss, bis die Bildschirmbeleuchtung ausgeschaltet wird, wenn das Smartphone mit dem Ladegerät verbunden ist.

Timeout Anzeige: Legt die inaktive Zeit fest, die verstreichen muss, bevor der Bildschirm ausgeschaltet wird.

- 5 Drücken Sie auf **Fertig** [⋮] (linke Aktionstaste).

Mobile Dienste ein-/ausschalten

- 1 Drücken Sie auf die **Ein-/Ausschalttaste** [☰] und wählen Sie **Wireless Manager**.

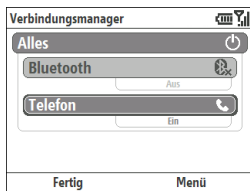

- 2 Schalten Sie die Funktionen zur drahtlosen Datenübertragung Ihres Smartphones ein bzw. aus. Wählen Sie **Alle**, um alle Funktionen für die drahtlose Datenübertragung ein- bzw. auszuschalten.

TIPP Um die Einstellungen für eine der angezeigten Funktionen für die drahtlose Datenübertragung zu ändern, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie die entsprechende Funktion.

- 3 Drücken Sie auf **Fertig** [⋮] (linke Aktionstaste).

Aktualisieren der Systemsoftware

Mit Windows Update können Sie Sicherheitsupdates und andere wichtige Updates für die Windows Mobile-Betriebssystemsoftware auf Ihr Smartphone herunterladen.


- 1 Drücken Sie auf **Home** [⬅] und anschließend auf **Start** [⋮] (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen** [⋮] (rechte Aktionstaste).


- 3 Wählen Sie **Weitere** und anschließend noch einmal **Weitere**.
- 4 Wählen Sie **Windows Update**.




- 5 Drücken Sie im Bildschirm „Setup für Updates“ auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste).

TIPP Wählen Sie **Datenschutzbestimmungen anzeigen**, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie Windows Update mit Ihren persönlichen Daten auf dem Smartphone umgeht.


- 6 Wählen Sie, ob Sie Windows Update manuell ausführen möchten oder ob Windows Update automatisch nach Updates suchen soll und drücken Sie dann auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste).

- 7 Wenn Sie „automatische Aktualisierung“ gewählt haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nutzen Sie Ihren Vertrag über Datendienste, um Updates zu suchen und diese herunterzuladen**, wenn Sie zum Aktualisieren des Smartphones Ihren Vertrag über Datendienste anstatt Ihren Mobilfunkvertrag verwenden möchten. Bei Verwendung Ihres Vertrags über Datendienste können häufigere Aktualisierungen stattfinden, dafür jedoch auch zusätzliche Gebühren anfallen. Drücken Sie auf **Weiter**  (rechte Aktionstaste).

- 8 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

- 9 Wenn Sie in Schritt 6 „Automatisch“ gewählt haben, sucht Windows Update in regelmäßigen Abständen nach Updates und lädt diese automatisch herunter. Wenn Sie in Schritt 6 „Manuell“ gewählt haben, können Sie jederzeit nach Updates suchen, indem Sie Windows Update öffnen und auf **Suche starten**  (linke Aktionstaste) drücken.

Tipp Wenn Sie zwischen manueller und automatischer Aktualisierung wechseln möchten, öffnen Sie Windows Update, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dann **Zeitplan ändern**. Wenn Sie die Option zum Verwenden Ihres Vertrags über Datendienste beim Suchen nach und Herunterladen von Updates aktivieren bzw. deaktivieren möchten, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Verbindungen**.

- 10** Wenn Sie detaillierte Informationen zur letzten Suche nach Updates anzeigen möchten, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Details anzeigen**.

Verbindungseinstellungen



Einstellungen für DFÜ-Verbindungen manuell eingeben



Das Smartphone ist bereits so eingerichtet, dass Sie mittels einer Hochgeschwindigkeitsverbindung im Netzwerk Ihres Netzbetreibers eine

Verbindung zum Internet aufbauen können. Um eine Verbindung mit dem Internet aufzubauen, starten Sie einfach den Internet Explorer Mobile.

Für besondere Situationen, etwa für eine Verbindung zu Ihrem Internetdienstanbieter oder einem Remote Access-Server (RAS), können Sie eine andere Verbindung einrichten.

VORBEREITUNGEN Bevor Sie damit beginnen, holen Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Systemadministrator folgende Informationen ein:

- Netzwerktyp, zu dem Sie eine Verbindung herstellen: Internet, MMS, WAP oder anderer
 - Server-Telefonnummer oder Access Point Ihres ISP
 - Benutzername
 - Kennwort
 - Ihrer Domäne (falls nötig)
- 1** Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).





- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Verbindungen** und anschließend **DFÜ**.
- 4 Wählen Sie die Verbindung, die Sie anzeigen oder ändern möchten, oder wählen Sie **Neu**, um eine neue Verbindung einzurichten.
- 5 Wenn Sie eine neue Verbindung einrichten, wählen Sie **Beschreibung** und geben Sie einen beschreibenden Namen für die Verbindung ein.
- 6 Wählen Sie das Feld **Verbindet mit** und anschließend den Netzwerktypen, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 7 Wählen Sie **Telefonnummer**, **Benutzername**, **Kennwort** und **Domäne** und geben Sie die Informationen ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter oder Systemadministrator erhalten haben.
- 8 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

TIPP Wenn Sie eine DFÜ-Verbindung löschen möchten, markieren Sie die Verbindung, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dann **Löschen**. Drücken Sie auf **Ja** (linke Aktionstaste), um den Löschvorgang zu bestätigen.


Netzwerkverbindung ändern

Wenn Sie sich außerhalb Ihres eigenen Netzwerks befinden und eine SIM-Karte eines anderen Vodafone-Netzbetreibers verwenden, können Sie die Einstellungen Ihres Smartphones so ändern, dass Sie es mit der neuen SIM-Karte verwenden können.

WICHTIG Wenn Sie eine andere SIM-Karte von einem anderen Netzbetreiber als Vodafone verwenden, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen manuell eingeben. Gehen Sie nicht wie nachfolgend, sondern wie unter [Einstellungen für Netzwerkverbindung manuell eingeben](#) beschrieben vor.

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**  und anschließend **Planung & Extras** .

3 Wählen Sie **Netzwerkeinstellung** .

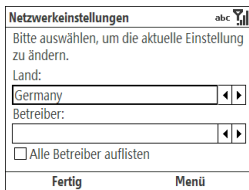

- 4 Wählen Sie die Liste **Land** und anschließend das entsprechende Land für Ihre neue SIM-Karte.
- 5 Wählen Sie die Liste **Betreiber** und anschließend den entsprechenden Betreiber für Ihre neue SIM-Karte.

WUSSTEN SIE SCHON? Das Kontrollkästchen **Alle Betreiber auflisten** müssen Sie nicht aktivieren. Alle Betreiber werden in der Liste „Betreiber“ angezeigt.

TIPP Zum Ermitteln der optimalen Einstellungen für die Karte in Ihrem Smartphone drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Automatisch erkennen**.

- 6 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Einstellungen für Netzwerkverbindung manuell eingeben

Das Smartphone ist bereits so eingerichtet, dass Sie mittels einer Hochgeschwindigkeitsverbindung im Netzwerk Ihres Netzbetreibers eine Verbindung zum Internet aufbauen können. Um eine Verbindung mit dem Internet aufzubauen, starten Sie einfach den Internet Explorer Mobile.



Für besondere Situationen, wie z. B. wenn Sie eine andere SIM-Karte von einem anderen Netzbetreiber verwenden, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen manuell eingeben.


WICHTIG Wenn Sie eine andere SIM-Karte von einem anderen Netzbetreiber verwenden, gehen Sie wie unter [Netzwerkverbindung ändern](#) beschrieben vor.

VORBEREITUNGEN Bevor Sie damit beginnen, erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach:

- dem Netzwerktyp, zu dem Sie eine Verbindung herstellen: Internet, MMS, WAP oder anderer

- dem Zugriffspunktnamen (SSID)
- dem Benutzernamen
- dem Kennwort
- dem Authentifizierungstyp (falls nötig)
- primären und sekundären DNS-Serveradressen
- der IP-Adresse

1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).


2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).

3 Wählen Sie **Verbindungen** und anschließend **GPRS**.

4 Wählen Sie die Verbindung, die Sie anzeigen oder ändern möchten, oder wählen Sie **Neu**, um eine neue Verbindung einzurichten.

5 Wenn Sie ein neues Netzwerk einrichten, wählen Sie **Beschreibung** und geben Sie einen beschreibenden Namen für die Verbindung ein.

6 Wählen Sie die einzelnen Felder und geben Sie die Informationen ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

7 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

TIPP Wenn Sie eine Netzwerkverbindung löschen möchten, markieren Sie die Verbindung, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dann **Löschen**. Drücken Sie auf **Ja** (linke Aktionstaste), um den Löschvorgang zu bestätigen.

Eine VPN-Verbindung herstellen





Wenn Sie mit dem Smartphone auf Ihr Firmen-E-Mail-Konto oder andere Dateien auf dem Unternehmensserver zugreifen möchten, müssen Sie unter Umständen ein VPN (Virtual Private Network) einrichten. Ein VPN ermöglicht die Anmeldung beim Unternehmensserver über die Firewall des Unternehmens hinweg.

VORBEREITUNGEN Erkundigen Sie sich beim Systemadministrator Ihrer Firma, ob für den Zugriff auf das Firmennetzwerk ein VPN erforderlich ist. Wenn Sie ein VPN

benötigen, müssen Sie einen VPN-Client eines Drittanbieters erwerben und installieren, um diese Funktion nutzen zu können.




Erkundigen Sie sich bei Ihrem Systemadministrator nach:


- dem VPN-Typ: IPSec/L2TP oder PPTP
 - Ihrem Servernamen
 - dem Netzwerktyp, von dem aus Sie eine Verbindung herstellen, und dem Netzwerktyp, zu dem Sie eine Verbindung herstellen: Internet, MMS, WAP oder anderer
 - Ihrem VPN-Benutzernamen und -Kennwort
 - dem Domännennamen Ihres Servers
 - dem IPSec-Authentifizierungstyp (falls nötig)
 - dem vorinstallierten IPSec-Schlüssel (falls nötig)
- 1** Installieren Sie den VPN-Client eines Drittanbieters (siehe [Anwendungen installieren](#)).

- 2** Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 3** Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 4** Wählen Sie **Verbindungen, Weitere** und anschließend **VPN**.
- 5** Wählen Sie die Verbindung, die Sie anzeigen oder ändern möchten, oder wählen Sie **Neu**, um eine neue Verbindung einzurichten.
- 6** Wenn Sie eine neue Verbindung einrichten, wählen Sie **Beschreibung** und geben Sie einen beschreibenden Namen für die Verbindung ein.
- 7** Wählen Sie die einzelnen Felder und geben Sie die Informationen ein, die Sie von Ihrem Systemadministrator erhalten haben.
- 8** Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).





Einen Proxyserver einrichten

VORBEREITUNGEN Bevor Sie damit beginnen, holen Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Systemadministrator folgende Informationen ein:

- Netzwerktyp, von dem aus Sie eine Verbindung herstellen, und Netzwerktyp, zu dem Sie eine Verbindung herstellen: Internet, MMS, WAP oder anderer
 - Proxyservername, Anschlussnummer und Proxyservertyp
 - Benutzername
 - Kennwort
- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
 - 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
 - 3 Wählen Sie **Verbindungen**, **Weitere** und anschließend **Proxy**.
 - 4 Wählen Sie die Verbindung, die Sie anzeigen oder ändern möchten, oder wählen Sie **Neu**, um eine neue Verbindung einzurichten.



- 5 Wenn Sie eine neue Verbindung einrichten, wählen Sie **Beschreibung** und geben Sie einen beschreibenden Namen für die Verbindung ein.
- 6 Wählen Sie die einzelnen Felder und geben Sie die Informationen ein, die Sie von Ihrem Systemadministrator erhalten haben.
- 7 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Erweiterte Verbindungseinstellungen eingeben




- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Verbindungen**.
- 4 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Erweitert**.
- 5 Wählen Sie für jeden Verbindungstyp — Internet, Büroverbindung, WAP und WAP (sicher) — die gewünschte Verbindungsoption.

6 Sie haben zwei Möglichkeiten:

Verbindungsoptionen festlegen:

Markieren Sie ein Feld, das einen Verbindungstyp enthält, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dann **Optionen**. Legen Sie die Anzahl der Wahlwiederholungsversuche, das Zeitintervall zum Trennen der Verbindung nach einer Zeit der Inaktivität und den Verbindungstyp fest. Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Eine Firmen-URL von diesen Einstellungen ausschließen:

Markieren Sie eine Verbindung, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dann **Ausnahmen für Firmen-URL**. Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Hinzufügen** und geben Sie dann das URL-Muster für die auszuschließende URL ein. Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).



Tipp Markieren Sie im Bildschirm

„Ausnahmen für Firmen-URL“ eine URL, drücken Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) und wählen Sie dann **Bearbeiten** oder **Löschen**, um Änderungen vorzunehmen oder die Ausnahme zu löschen.

7 Drücken Sie auf **Fertig** (linke Aktionstaste).

Eine Datenverbindung beenden

Wenn Ihr Vertrag für Datenverbindungen eine Gebührenabrechnung nach Minuten vorsieht, können Sie die Kosten senken, indem Sie die Datenverbindung nach der Nutzung des Internets wieder trennen.

- 1 Drücken Sie auf die **Ein-/Ausschalttaste**  und wählen Sie **Wireless Manager**.
- 2 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Datenverbindung trennen**.



Fehlerbehebung

Wir können zwar nicht vorhersehen, welche Situationen bei den einzelnen Benutzern auftreten, doch in diesem Kapitel versuchen wir, hilfreiche Informationen bereitzustellen und die am häufigsten gestellten Fragen zu beantworten. Weitere Informationen und technischen Support finden Sie unter go.palm.com/treo500v/.

In diesem Kapitel

Daten von einem anderen Gerät übertragen	301
Neuinstallieren der Desktopsoftware.	301
Zurücksetzen des Smartphones.	302
Leistung	306
Bildschirm	307
Netzwerkverbindung	307
Synchronisierung im Überblick.	312
Synchronisierung: Desktop-Synchronisierungssoftware	312
Synchronisierung: Exchange ActiveSync (drahtlose Synchronisierung).	320
E-Mail	321
Internet	324
Kamera.	325
Anwendungen anderer Hersteller	327
Freigeben von Speicherplatz auf dem Smartphone	328
Sprachqualität.	329

Daten von einem anderen Gerät übertragen

Anweisungen zum Übertragen von Daten von einem älteren Gerät mit Windows Mobile® oder von einem Gerät mit Palm OS® auf Ihr neues Palm® Treo™ 500v-Smartphone finden Sie unter go.palm.com/treo500v/.

WUSSTEN SIE SCHON? Sie können auch Anwendungen von Drittanbietern erwerben, mit denen Sie Anwendungen für Palm OS® auf Ihrem Smartphone ausführen können.

WUSSTEN SIE SCHON? Bei Fragen zu Windows Mobile können Sie sich auf der [Website von Microsoft Windows Mobile](#) informieren. Dort finden Sie Informationen zu Palm-Geräten.

WICHTIG Verwenden Sie kein Dienstprogramm zur Datensicherung, um Daten von einem anderen Gerät auf Ihr neues Smartphone zu übertragen. Dies könnte zu einer Fehlfunktion des Smartphones führen.

Neuinstallieren der Desktopsoftware

Wenn Sie Probleme beim Synchronisieren mit der Desktop-Synchronisierungssoftware haben, kann es unter Umständen sinnvoll sein, diese neu zu installieren.

VORBEREITUNGEN Prüfen Sie, ob Ihr Computerprofil auch Administratorrechte zur Installation dieser Software umfasst. In großen Unternehmen werden diese in der Regel vom Systemadministrator gewährt.

- 1 Schalten Sie Ihren Computer aus und wieder ein.
- 2 Klicken Sie auf Ihrem Computer auf **Start > Systemsteuerung > Software**.
- 3 Entfernen Sie die Desktopsoftware. Auf Computern mit Windows XP heißt die Software „Microsoft ActiveSync“. Auf Computern mit Windows Vista heißt die entsprechende Software „Windows Mobile-Gerätecenter“.
- 4 Schließen Sie alle aktiven Anwendungen (einschließlich Virenschannern und Internetsicherheitsanwendungen).

- 5 Legen Sie die Windows Mobile - Erste Schritte CD in das CD-Laufwerk des Computers ein und führen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm aus, um die Software neu zu installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [ActiveSync-Desktopsoftware installieren: Windows XP](#) oder [Windows Mobile Device Center installieren: Windows Vista](#).

WICHTIG Sie müssen die Desktop-Synchronisierungssoftware installieren, die Sie über den Link auf der Windows Mobile - Erste Schritte CD im Lieferumfang des Smartphones herunterladen können. Andere Versionen sind nicht mit dem Smartphone kompatibel.


WUSSTEN SIE SCHON? Für Synchronisierungen mit einem anderen PIM (Personal Information Manager) müssen Sie eine Lösung eines Drittanbieters installieren. Wenden Sie sich an den Entwickler oder Vertreiber der PIM-Software, um zu erfahren, ob diese für das Smartphone verfügbar ist.


Zurücksetzen des Smartphones

Soft Reset durchführen

Ein Soft Reset ähnelt dem Neustart eines Computers. Wenn das Smartphone nicht reagiert oder Sie keine Datensynchronisierung mit dem Computer durchführen können, kann ein Soft Reset das Problem beheben.

- 1 Halten Sie das Smartphone mit der Bildschirmseite nach unten, drücken Sie zwei oder mehr Finger gegen die Abdeckung des Akkufachs, um sie zu lösen, und nehmen Sie dann die Abdeckung von der Rückseite des Smartphones ab.

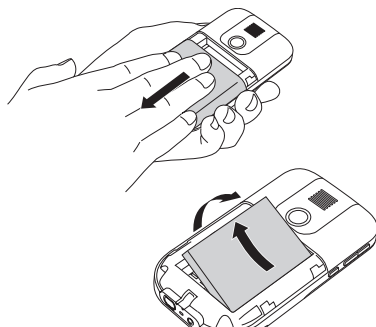

- 2 Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein und schließen Sie die Akkuabdeckung.
- 3 Halten Sie die **Ein-/Ausschalttaste**  gedrückt, bis das Palm®-Logo angezeigt wird.

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn das Telefon oder die Bluetooth®-Funktion vor einem Reset eingeschaltet waren, werden diese nach dem Reset automatisch wieder eingeschaltet.

Hard Reset durchführen

Durch einen Hard Reset werden alle persönlichen Daten, wie Termine, Kontakte und Aufgaben, sowie von Ihnen installierte Programme, wie Software von Drittanbietern, vom Smartphone gelöscht. Führen Sie nie einen Hard Reset durch, ohne zuvor versucht zu haben, das Problem mit einem Soft Reset zu beheben. Sie können zuvor synchronisierte Daten bei der nächsten Synchronisierung wiederherstellen.

WICHTIG Führen Sie eine Synchronisierung durch, um Ihre Outlook-Daten (E-Mail, Kalender, Kontakte, Aufgaben usw.) wiederherzustellen. Sie

können auch eine Lösung zum Sichern und Wiederherstellen verwenden. Vergewissern Sie sich, dass die Anwendung von Palm zugelassen ist.




TIPP Einige Anwendungen von Drittanbietern erstellen keine Sicherungskopie auf Ihrem Computer, wenn Sie die Synchronisierung ausführen. Wenn Sie einen Hard Reset ausführen, gehen Daten in diesen Anwendungen unter Umständen verloren und Sie müssen die Anwendung nach dem Hard Reset auf dem Smartphone erneut installieren. Erfragen Sie beim Anbieter der Anwendung, ob Ihre Daten während der Synchronisierung gesichert werden.

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie nach einem Hard Reset eine Synchronisierung durchführen, ändert sich der Name des Quellordners in „Eigene Dateien“ von „Eigene Treo-Dateien“ zu „WM_Ihr Name“.

WUSSTEN SIE SCHON? Wir empfehlen Ihnen, einen Hard Reset durchzuführen, bevor Sie das Smartphone verkaufen, reparieren lassen oder der Wiederverwertung zuführen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten gelöscht sind. Denken Sie auch daran, die SIM-Karte und eventuelle Erweiterungskarten aus dem Smartphone zu entfernen.

Durch einen Hard Reset können Sie ermitteln, ob das Problem durch das Smartphone oder durch eine darauf installierte Anwendung verursacht wird. Ist das Problem nach dem Hard Reset behoben, steht es wahrscheinlich in Zusammenhang mit der installierten Software. Informationen zur Diagnose von Problemen mit Software anderer Hersteller finden Sie unter [Anwendungen anderer Hersteller](#).

- 1 Synchronisieren Sie das Smartphone mit Ihrem Computer, damit die Anwendungen und Daten nach dem Hard Reset durch eine erneute Synchronisierung auf dem Smartphone wiederhergestellt werden können.
- 2 Halten Sie das Smartphone mit der Bildschirmseite nach unten, drücken Sie zwei oder mehr Finger gegen die Abdeckung des Akkufachs, um sie zu lösen, und nehmen Sie dann die Abdeckung von der Rückseite des Smartphones ab.
- 3 Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein und schließen Sie die Akkuabdeckung.

- 4 Halten Sie die **Ende-Taste**  und gleichzeitig die **Ein-/Ausschalttaste**  gedrückt, bis der Bildschirm aktiviert wird.
- 5 Wenn die entsprechende Aufforderung erfolgt, drücken Sie auf **Nach oben** , um alle Daten zu löschen.
- 6 (Optional) Synchronisieren Sie das Gerät, um die zuvor synchronisierten Daten wiederherzustellen. Falls Sie ein Dienstprogramm zur Datensicherung verwenden, müssen Sie unter Umständen auf eine Sicherungskopie zurückgreifen, um zusätzliche Daten und Einstellungen wiederherzustellen.

TIPP Sie können einen Hard Reset auch mithilfe der Anwendung „Default-Einstellungen“ auf dem Smartphone durchführen. Drücken Sie auf **Start** und anschließend auf **Mitte** und wählen Sie dann **Anwendungen**. Wählen Sie **Organizer** und **Extras** und anschließend **Default-Einstellungen**. Geben Sie **1234** ein (Sie müssen nicht die Taste **Option** betätigen) und drücken Sie auf **OK** (linke Aktionstaste).


Austauschen des Akkus

Das Smartphone enthält einen austauschbaren Akku. Verwenden Sie unbedingt einen Ersatzakku von Palm, der mit Treo 500v-Geräten kompatibel ist. Verwenden Sie keine Akkus älterer Versionen des Smartphones.


WARNUNG Wenn Sie einen falschen Akku einsetzen, besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den Anweisungen.

TIPP Entsorgen Sie alte Akkus bitte auf umweltfreundliche und legale Weise. In einigen Gebieten ist eine Entsorgung über den normalen Hausmüll nicht zulässig. Weitere Informationen finden Sie unter palm.com/environment.


WUSSTEN SIE SCHON? Das Smartphone speichert all Ihre Daten, auch wenn Sie den Akku entnehmen.


- 1 Halten Sie die **Ein-/Ausschalttaste**  gedrückt, um das Smartphone auszuschalten.
- 2 Halten Sie das Smartphone mit der Bildschirmseite nach unten, drücken Sie zwei oder mehr Finger kräftig gegen die

Abdeckung des Akkufachs und schieben Sie diese nach unten, um sie zu lösen, und nehmen Sie dann die Abdeckung von der Rückseite des Smartphones ab.

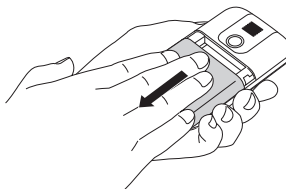



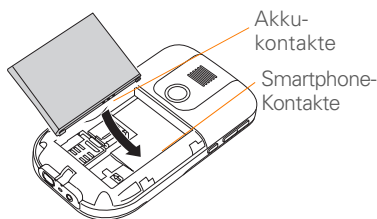



- 3 Schieben Sie einen Finger unter die linke Seite des Akkus und heben Sie ihn heraus.
- 4 Richten Sie die Kontakte des neuen Akkus mit den Telefonkontakten im Batteriefach aus.
- 5 Legen Sie den neuen Akku in einem Winkel von 45° in das Fach ein und drücken Sie ihn fest hinein. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung auf die Rückseite des Smartphones auf, bis sie einrastet.





- 6 Halten Sie die **Ein-/Ausschalttaste**  gedrückt, bis das Palm®-Logo angezeigt wird.

Leistung

Die Anwendungen werden langsamer ausgeführt als gewöhnlich

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**  und anschließend **Organizer und Extras** .
- 3 Drücken Sie auf **Weitere**  (linke Aktionstaste) und wählen Sie **Task-Manager** .

- 4 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Alles schließen**, um alle offenen Anwendungen zu schließen.
- 5 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Wenn das Problem durch diese Schritte nicht behoben wird, versuchen Sie, einen Soft Reset durchzuführen (siehe [Soft Reset durchführen](#)).

TIPP Vergewissern Sie sich, dass Anwendungen von Drittanbietern mit Windows Mobile Version 6 Standard kompatibel sind. Anwendungen für Microsoft Windows Mobile 6 Professional oder frühere Versionen von Windows Mobile sind nicht kompatibel mit Ihrem Smartphone.

Falls eine kostenlose Version der Software zur Verfügung steht, können Sie diese zuerst testen, um zu prüfen, ob sie einwandfrei funktioniert.

Mein Akku wird schnell verbraucht



Wenn Sie über eine Microsoft Direct Push E-Mail-Lösung verfügen (z. B. MyMail) oder wenn Sie einen Zeitplan für die drahtlose Synchronisierung festgelegt haben, wenden Sie sich an Ihren

E-Mail-Dienstanbieter oder Systemadministrator, um sicherzustellen, dass der Server für die Arbeit mit dem Smartphone richtig eingerichtet ist. Wenn der Server falsch eingerichtet ist, kann dies zu einer übermäßigen Belastung des Akkus führen.

Weitere Tipps zur Steigerung der Akkuleistung finden Sie unter Akkuleistung maximieren.

Bildschirm

Auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt

- 1 Während eines Telefongesprächs wird nach Ablauf der in der Energieverwaltung festgelegten Zeit der Bildschirm abgeblendet. Drücken Sie eine beliebige Taste außer „Ende“ , um den Bildschirm erneut zu aktivieren. Durch Drücken auf „Ende“  wird das Gespräch beendet.
- 2 Gehen Sie nah an den Bildschirm heran. Wenn Sie ein schwaches Bild sehen können, versuchen Sie, die Helligkeit des Bildschirms einzustellen (siehe Helligkeit einstellen).

- 3 Falls dies nicht hilft, führen Sie einen Soft Reset durch (siehe Soft Reset durchführen).
- 4 Falls auch dies nicht hilft, schließen Sie das Smartphone an das Aufladegerät an (siehe Aufladen des Akkus) und führen Sie erneut einen Soft Reset durch.
- 5 Falls dies nicht hilft, führen Sie einen Hard Reset durch (siehe Hard Reset durchführen).

Tipp Stellen Sie beim Verwenden der Anwendung eines Drittanbieters sicher, dass die Anwendung eine Bildschirmauflösung von 320 x 240 Pixeln unterstützt.

Netzwerkverbindung

Signalstärke ist schwach

- 1 Bewegen Sie sich ca. 3 m in eine andere Richtung.
- 2 Gehen Sie im Innern eines Gebäudes zum Fenster. Öffnen Sie Metallalousien.
- 3 Verlassen Sie das Gebäude oder gehen Sie auf einen freien Platz.

- 4 Halten Sie sich im Freien fern von hohen Gebäuden, Bäumen oder elektrischen Leitungen.
- 5 Halten Sie das Smartphone in einem Fahrzeug in Fensterhöhe.

Tipp Probieren Sie aus, in welchen Bereichen an Ihrem Wohnort oder Arbeitsplatz der Empfang schlecht ist, um zu wissen, wann Sie mit Verbindungsproblemen rechnen müssen.

Das Smartphone baut keine Verbindung zum Mobilfunknetz auf.

- 1 Befolgen Sie die obigen Anweisungen bezüglich eines schwachen Signals.
- 2 Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein (siehe [Das Palm® Treo™-500v-Smartphone ein- und ausschalten](#)).
- 3 Führen Sie einen Soft Reset durch (siehe [Soft Reset durchführen](#)).

Das Telefon scheint sich selbsttätig auszuschalten

Wenn das Smartphone aufgrund eines Systemfehlers zurückgesetzt wird, schaltet es sich automatisch wieder ein, wenn es vor dem Reset eingeschaltet war. Wenn das Smartphone aber nicht feststellen

kann, ob es vor dem Reset eingeschaltet war, wird es nicht automatisch wieder eingeschaltet (siehe [Das Telefon einschalten](#)).

Es ist nicht festzustellen, ob Datendienste verfügbar sind

Folgende Symbole werden als Hinweis darauf, ob Datendienste zur Verfügung stehen, in der Titelleiste angezeigt:



Ihr Telefon hat eine Verbindung zu einem 3G/UMTS-Netzwerk, aber es werden gerade keine Daten übertragen. Sie können noch Anrufe tätigen und empfangen.



Das Telefon ist eingeschaltet und eine 3G/UMTS-Datenverbindung ist aktiv. Sie können Anrufe entgegennehmen und tätigen, während gleichzeitig Daten übertragen werden.



Sie befinden sich in einem Versorgungsbereich mit Roaming und das Telefon hat eine Verbindung zu einem 3G/UMTS-Netzwerk, aber es werden gerade keine Daten übertragen. Für Gespräche oder Datenübertragungen können zusätzliche Gebühren anfallen.



Das Telefon ist mit einem GPRS-Netzwerk verbunden, aber es werden gerade keine Daten übertragen. Sie können noch Anrufe tätigen und empfangen.



Das Telefon ist eingeschaltet und eine GPRS-Datenverbindung ist aktiv. Sie können weiterhin Anrufe tätigen oder empfangen, doch die Datenübertragung wird in diesem Fall automatisch unterbrochen.







Sie befinden sich in einem Versorgungsbereich mit Roaming und das Telefon hat eine Verbindung zu einem GPRS-Netzwerk, aber es werden gerade keine Daten übertragen. Für Gespräche oder Datenübertragungen können zusätzliche Gebühren anfallen.

Das Smartphone stellt keine Verbindung zum Internet her.

Das Smartphone unterstützt drahtlose GPRS- und UMTS (3G)-Datennetzwerke. Um eine Verbindung zum Internet herzustellen, müssen Sie einen entsprechenden Vertrag mit Ihrem Netzbetreiber abschließen.

- Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um sicherzustellen, dass Ihr Mobilfunkvertrag Datendienste umfasst und dass diese Dienste korrekt aktiviert wurden. Ihr Netzbetreiber kann Sie auch über mögliche Empfangsprobleme an Ihrem Standort informieren.
- Drücken Sie auf die **Ein-/Ausschalttaste** , wählen Sie **Wireless Manager** und anschließend **Telefon**, um das Telefon auszuschalten. Wiederholen Sie anschließend diese Schritte, um das Telefon wieder einzuschalten.
- Führen Sie einen Soft Reset durch (siehe [Soft Reset durchführen](#)).

- So bestätigen Sie die korrekte Konfiguration der Datendienste auf dem Smartphone:
- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einstellungen**  (rechte Aktionstaste).
- 3 Wählen Sie **Telefon**.
- 4 Wählen Sie **Weitere** und anschließend **Netzwerke**.
- 5 Wenn Ihr Netzbetreiber in der Liste aufgeführt wird, drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste). Andernfalls wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

SMS- oder Multimedia-Nachrichten senden oder empfangen nicht möglich

- Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe [Das Telefon einschalten](#)) und Sie müssen sich im Versorgungsbereich befinden.
- Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um festzustellen, ob Ihr Vertrag

Messaging-Dienste umfasst, ob diese Dienste richtig aktiviert wurden und ob sie in Ihrem Bereich verfügbar sind. Ihr Netzbetreiber sollte Ihnen mitteilen können, ob bei Messaging-Diensten Übertragungsverzögerungen aufgetreten sind.

- Setzen Sie sich, falls möglich, mit dem Empfänger oder Absender der Nachricht in Verbindung und stellen Sie sicher, dass das empfangende Gerät den gesendeten Dateityp verarbeiten kann.
- Wenn eine Textnachricht eingeht, aber keine entsprechende Meldung angezeigt wird, führen Sie einen Soft Reset durch (siehe [Soft Reset durchführen](#)).
- Die Netzwerkeinstellungen für SMS und MMS sind vom Netzbetreiber, dem die SIM-Karte in Ihrem Smartphone zugeordnet ist, voreingestellt. Wenn Sie eine andere SIM-Karte von einem anderen Netzbetreiber verwenden, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen für Messaging-Dienste manuell eingeben (siehe [Einstellungen für Netzwerkverbindung manuell eingeben](#)).

Ich kann mit einer Bluetooth®-Freisprecheinrichtung weder Anrufe tätigen noch annehmen

Prüfen Sie, ob folgende Bedingungen erfüllt sind:





- Die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone ist eingeschaltet (siehe [Bluetooth-Grundeinstellungen eingeben](#)).
- Das Bluetooth-Gerät ist aufgeladen und eingeschaltet.
- Das Smartphone befindet sich innerhalb der Reichweite der Freisprecheinrichtung. Der Bluetooth-Empfangsbereich beträgt unter optimalen Bedingungen bis zu 9 Meter. Physikalische Hindernisse, Funkstörungen durch nahe gelegene elektronische Geräte und andere Faktoren können sich dabei negativ auf die Qualität und Reichweite der Verbindung auswirken.
- Sie befinden sich in ausreichender Entfernung von anderen Geräten, die die Funkfrequenz 2,4 GHz verwenden, wie schnurlosen Telefonen, Mikrowellengeräten und Wi-Fi-Geräten.

Wenn dies nicht möglich ist, bewegen Sie das Telefon näher an das Freisprechgerät heran.

- Die Gerätespezifikationen sind mit dem Smartphone kompatibel.

Die Verbindung zwischen dem Smartphone und dem Bluetooth-Headset wurde unterbrochen

Falls das Headset nicht funktioniert, löschen Sie die bestehende Partnerschaft und richten Sie eine neue ein. So löschen Sie die Partnerschaft:

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste).
- 2 Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Markieren Sie in der Liste „Bluetooth-Geräte“ Ihr Headset.
- 4 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste), wählen Sie **Löschen** und drücken Sie dann auf **Ja**  (linke Aktionstaste), um den Löschvorgang zu bestätigen.

- 5 Richten Sie eine neue Partnerschaft ein (siehe [Eine Verbindung mit Geräten über die Bluetooth®-Funktechnologie herstellen.](#))

Synchronisierung im Überblick

Mit dem Synchronisieren haben Sie die Möglichkeit, Daten vom Smartphone auf dem Computer oder Server zu sichern. Falls Sie jemals einen Hard Reset durchführen oder alle Daten auf dem Smartphone auf eine andere Weise löschen müssen, können Sie das Smartphone mit dem Computer synchronisieren, um die Daten wiederherzustellen. Synchronisieren Sie regelmäßig, damit Sie stets über eine aktuelle Sicherungsversion Ihrer Daten verfügen.

Sie können E-Mails und andere Daten mit Microsoft Exchange ActiveSync® direkt mit Microsoft Exchange Server 2003 mit Service Pack 2 oder Exchange Server 2007 synchronisieren. Sie können das

Smartphone auch mit der Desktop-Synchronisierungssoftware (Zugriff über einen Link auf der Windows Mobile - Erste Schritte CD, die mit dem Smartphone geliefert wurde) mit dem Computer synchronisieren.

WUSSTEN SIE SCHON? Weitere Informationen finden Sie auf der Windows Mobile-Website unter www.windowsmobile.com.

WUSSTEN SIE SCHON? Eine häufige Ursache für Synchronisierungsprobleme ist Sicherheitssoftware, wie VPNs oder Firewalls, auf Ihrem Computer oder im Netzwerk.

Synchronisierung: Desktop-Synchronisierungssoftware

In diesem Abschnitt geht es um die Synchronisierung mit der Desktop-Synchronisierungssoftware, die mit dem Smartphone geliefert wurde. Wenn Sie einen Computer mit Windows XP besitzen, verwenden Sie die Desktop-Synchronisierungssoftware


ActiveSync®. Wenn Sie einen Computer mit Windows Vista besitzen, verwenden Sie die Desktop-Synchronisierungssoftware Windows Mobile-Gerätecenter.

HINWEIS Informationen zur drahtlosen Synchronisierung mit einem Exchange Server finden Sie unter [Synchronisierung: Exchange ActiveSync \(drahtlose Synchronisierung\)](#).

Die Desktop-Synchronisierungssoftware reagiert nicht auf Synchronisierungsversuche

Führen Sie nach jedem der folgenden Schritte eine Synchronisierung aus. Sobald die Synchronisierung gelingt, müssen die restlichen Schritte nicht mehr ausgeführt werden.

- 1 Prüfen Sie, ob das USB-Synchronisierungskabel fest an die entsprechenden Anschlüsse angeschlossen ist (siehe [Computer für die Synchronisierung einrichten](#)).

- 2 Vergewissern Sie sich, dass keine der zu synchronisierenden Dateien auf Ihrem Computer oder auf dem Smartphone geöffnet sind.
- 3 Suchen Sie auf einem Computer mit Windows XP das ActiveSync-Symbol  in der Taskleiste Ihres Computers, um sicherzustellen, dass die ActiveSync-Desktopsoftware auf Ihrem Computer ausgeführt wird.

Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:


Smartphone: Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** . Wählen Sie **Anwendungen**  und danach **ActiveSync** . Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Verbindungen**. Stellen Sie sicher, dass die Option **Alle PCs über diese Verbindung synchronisieren** aktiviert ist und dass **USB** in der Liste ausgewählt ist.

Computer mit Windows XP: Klicken Sie auf **Start**, öffnen Sie **Programme** und wählen Sie dann **Microsoft ActiveSync**.




Computer mit Windows Vista: Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Alle Programme** und anschließend **Windows Mobile-Gerätecenter**.


- 4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Computer mit Windows XP:

Doppelklicken Sie auf das **ActiveSync-Symbol**  in der Taskleiste. Wählen Sie im Menü **Datei** die Option **Verbindungseinstellungen**. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen **USB-Verbindungen zulassen** aktiviert ist, und klicken Sie dann auf **Verbinden**.

Computer mit Windows Vista: Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Alle Programme** und anschließend **Windows Mobile-Gerätecenter**. Wählen Sie **Ohne Einrichten des Geräts verbinden** und anschließend **Verbindungseinstellungen**. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen **USB-Verbindungen zulassen** aktiviert ist und klicken Sie auf **Verbinden**.

- 5 Führen Sie einen Soft Reset durch (siehe [Soft Reset durchführen](#)).
- 6 Starten Sie Ihren Computer neu und vergewissern Sie sich, dass die Desktop-Synchronisierungssoftware ausgeführt wird.
- 7 Wenn das Problem weiterhin auftritt, können Sie erweiterte ActiveSync-Netzwerkfunktionen aktivieren. Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Start**  (linke Aktionstaste). Navigieren Sie zur Übersicht **Einstellungen** und drücken Sie auf **Alle Einst.**  (rechte Aktionstaste). Wählen Sie **Verbindungen, Weitere** und anschließend **USB zu PC**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Erweiterte Netzwerkfunktionen aktivieren**.
- 8 Wenn das Problem weiterhin auftritt und Sie Daten über einen USB-Hub mit dem Computer synchronisieren, schließen Sie das Synchronisierungskabel an einen anderen USB-Anschluss oder direkt an den eingebauten USB-Anschluss Ihres Computers an.

- 9** Falls Sie die Synchronisierung über einen eingebauten USB-Anschluss an der Vorderseite des Computers durchführen, schließen Sie das Synchronisierungskabel stattdessen an einen USB-Anschluss an der Rückseite des Computers an (wenn Ihr Computer auf beiden Seiten über USB-Anschlüsse verfügt).
- 10** Deinstallieren Sie die Desktop-Synchronisierungssoftware des Smartphones, starten Sie Ihren Computer neu und legen Sie dann die Windows Mobile - Erste Schritte CD ein, die Sie mit dem Smartphone erhalten haben. Wiederholen Sie den Installationsvorgang (siehe Neuinstallieren der Desktopsoftware).
- 11** Nur für Computer mit Windows XP: Löschen Sie die bestehende Partnerschaft zwischen dem Smartphone und dem Computer und erstellen Sie eine neue Partnerschaft, indem Sie folgende Schritte ausführen:
- Ziehen Sie das Synchronisierungskabel vom Smartphone und dem Computer ab.
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das graue **ActiveSync-Symbol**  in der Windows-Taskleiste unten rechts im Bildschirm und wählen Sie **Microsoft ActiveSync öffnen**.
 - Klicken Sie auf **Datei** und anschließend auf **Mobiles Gerät löschen**. Wenn Sie aufgefordert werden, die Eingabe zu bestätigen, klicken Sie auf **Ja**.
 - Schließen Sie dann das Smartphone mit dem Synchronisierungskabel an den Computer an.
 - Wenn der Setup-Assistent für die Synchronisierung angezeigt wird, befolgen Sie die vorgegebenen Schritte, um eine Synchronisierungsverbindung zwischen dem Smartphone und Ihrem Computer herzustellen.
- 12** Wenn Ihr Unternehmen eine Firewall oder eine VPN-Verbindung verwendet, funktioniert eine Synchronisierung mit ActiveSync eventuell nicht. Nur für Computer mit Windows XP: Weitere Informationen zum Setup bei

vorhandener Firewall finden Sie unter www.microsoft.com in folgenden Themen:

- Leitfaden für die ActiveSync-USB-Verbindung
- ActiveSync mit Sygate Personal Firewall
- ActiveSync mit TrendMicro PC-cillin Internet Security
- ActiveSync mit Norton Personal Firewall
- ActiveSync mit Zone Alarm Security Suite
- ActiveSync mit McAfee Personal Firewall
- ActiveSync mit Windows Firewall

13 Erkundigen Sie sich bei Ihrem Hardwarehändler, ob Ihr Betriebssystem den internen USB-Controller unterstützt.

Die Synchronisierung wird abgeschlossen, aber die Daten erscheinen nicht an der erwarteten Stelle

Überprüfen Sie zuerst, ob eine der folgenden Situation bei Ihnen gegeben ist:

- Mit der mitgelieferten Desktop-Synchronisierungssoftware kann Ihr Smartphone mit den Stammdatensätzen der Anwendungen „Kontakte“, „Kalender“ und „Aufgaben“ in Microsoft Office Outlook (Outlook ist separat erhältlich; eine kostenlose Testversion finden Sie auf der Windows Mobile - Erste Schritte CD) synchronisiert werden. Wenn Sie eine Synchronisierung mit einem globalen Exchange-Adressbuch vornehmen möchten, kopieren Sie die Adressen in Microsoft Office Outlook in die lokale Liste „Kontakte“ (klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Adressen und wählen Sie **In persönliches Adressbuch aufnehmen**).
- Auf Unterordner und öffentliche Ordner in Microsoft Office Outlook kann nicht mit der mitgelieferten Software zugegriffen werden. Sie können dafür die Lösung eines Drittanbieters verwenden.
- Bei einer Offline-Synchronisierung müssen Kalender, Kontakte und Aufgaben in Microsoft Office Outlook unbedingt offline verfügbar sein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie Folgendes:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem richtigen persönlichen Desktop-PIM (Personal Information Manager) synchronisieren. Die Windows Mobile - Erste Schritte CD beinhaltet eine Desktop-Synchronisierungssoftware, mit der Sie eine Synchronisierung mit Microsoft Outlook für Windows ausführen können. Falls Sie einen anderen PIM verwenden, benötigen Sie zum Synchronisieren eine Software eines Drittanbieters. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von einem PIM-Anbieter.
- 2 Öffnen Sie die Desktop-Synchronisierungssoftware auf Ihrem Computer und stellen Sie sicher, dass die Option „Dateien synchronisieren“ aktiviert ist (siehe [Zu synchronisierende Anwendungen ändern](#)).
- 3 Deinstallieren Sie die Desktop-Synchronisierungssoftware, starten Sie den Computer neu, legen Sie die Windows Mobile - Erste Schritte CD ein, die Sie mit dem Smartphone erhalten haben, und wiederholen Sie die

Installation (siehe [Neuinstallieren der Desktopsoftware](#)).

Die Synchronisierung wird eingeleitet, aber nicht fertig gestellt

Vergewissern Sie sich, dass Sie die mit dem Smartphone gelieferte Desktop-Software installiert haben. Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Software installiert ist, installieren Sie sie erneut (siehe [Neuinstallieren der Desktopsoftware](#)).

Videos und Musikdateien können nicht synchronisiert werden







- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Windows Media Player 10 oder höher auf dem Computer installiert ist.
- 2 Installieren Sie die Desktop-Synchronisierungssoftware (Zugriff über einen Link auf der Windows Mobile - Erste Schritte CD, die Sie mit dem Smartphone erhalten haben) neu (siehe [Neuinstallieren der Desktopsoftware](#)). Die Synchronisierung von Mediendateien schlägt fehl, wenn Sie die Desktop-Synchronisierungssoftware installiert haben, bevor Sie Windows Media Player installiert haben.

Meine Termine werden nach der Synchronisierung im falschen Zeitintervall angezeigt

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie die mit dem Smartphone gelieferte Desktop-Synchronisierungssoftware installiert haben. Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Software installiert ist, installieren Sie sie erneut (siehe [Neuinstallieren der Desktopsoftware](#)).
- 2 Öffnen Sie Microsoft Office Outlook und korrigieren Sie die fehlerhaften Einträge.
- 3 Geben Sie alle Daten, die Sie seit der letzten Synchronisierung zum Smartphone hinzugefügt haben, manuell ein.
- 4 Synchronisieren Sie das Smartphone mit dem Computer.

Meine geplante Synchronisierung wird nicht ausgeführt

Standardmäßig wird eine geplante Synchronisierung nicht ausgeführt, wenn Sie sich im Roaming-Betrieb befinden. Dadurch sollen Roaming-Gebühren auf Ihrem Konto vermieden werden. Wenn die Roaming-Gebühren kein Hindernis darstellen, führen Sie folgende Schritte aus, um Ihren Synchronisierungszeitplan auch im Roaming-Betrieb beizubehalten:

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**  und danach **ActiveSync** .
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Zeitplan**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Auch bei Roaming-Betrieb verwenden**.
- 5 Drücken Sie auf **Fertig**  (linke Aktionstaste).

Ich erhalte die Warnung, dass ActiveSync auf dem Server auf ein Problem gestoßen ist

Es liegt ein vorübergehendes Server-Problem vor oder der Server ist momentan überlastet. Versuchen Sie es später erneut. Besteht das Problem weiterhin, setzen Sie sich mit dem Systemadministrator in Verbindung.

Ich erhalte die Warnung, dass nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung steht, um meine Daten zu synchronisieren

Die ActiveSync-Anwendung auf dem Smartphone verfügt nicht über ausreichend Speicherplatz. Versuchen Sie Folgendes:

- 1 Beenden Sie alle ausgeführten Programme (siehe [Anwendungen beenden](#)).
- 2 Besteht das Problem weiterhin, schlagen Sie unter [Freigeben von Speicherplatz auf dem Smartphone](#) nach, wie Sie auf andere Art Speicherplatz auf Ihrem Smartphone freigeben können.

Ich erhalte die Warnung, dass ActiveSync auf ein Problem mit [Eintragstyp] [Eintragsname] gestoßen ist

Beim Synchronisieren eines einzelnen Eintrags ist ein Fehler aufgetreten. Dieser Fehler kann für gewöhnlich nur behoben werden, indem Sie den Eintrag, der den Fehler verursacht hat, entfernen. Wenn Sie erneut synchronisieren, um zu prüfen, ob der Fehler weiterhin besteht, beachten Sie, dass Einträge, die solche Fehler verursachen, übersprungen und nicht mehr angezeigt werden.

Meine Startseiteneinstellungen werden nach einem Hard Reset nicht wiederhergestellt.

Einstellungen wie das Hintergrundbild werden bei der Synchronisierung nicht gesichert und daher nach einem Hard Reset nicht wiederhergestellt. Wenn Sie ein Dienstprogramm zur Datensicherung verwenden, können Sie unter Umständen auf eine Sicherungskopie zurückgreifen, um die Einstellungen für die Startseite und weitere Informationen wiederherzustellen.

Synchronisierung: Exchange ActiveSync (drahtlose Synchronisierung)

In diesem Abschnitt geht es um die direkte drahtlose Synchronisierung mit einem Exchange Server. Informationen zum Synchronisieren mit der Desktop-Synchronisierungssoftware finden Sie unter [Synchronisierung: Desktop-Synchronisierungssoftware](#).

TIPP Wenn Sie eine Synchronisierung mit einem Exchange Server durchführen und Sie Ihre Sperr Einstellungen nicht ändern können, fragen Sie bei Ihrem Systemadministrator nach, ob es systemweite Sperrrichtlinien gibt.

Ich erhalte die Warnung, dass der Server nicht erreicht werden konnte

Das Smartphone musste zu lange warten, um eine Verbindung zum Exchange Server aufzubauen. Möglicherweise wurde die Verbindung unterbrochen, der Server ist

vorübergehend überlastet oder auf dem Server ist ein interner Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie die Namens- und Proxyservereinstellungen des Exchange Servers (siehe [Drahtlose Synchronisierung einrichten](#)) und versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Ich erhalte eine Warnung, dass meine Kontoinformationen nicht erkannt werden

Beim Einrichten der Synchronisierungsoption des Exchange Servers wurde die Seite „Anmeldeinformationen“ nicht ausgefüllt. Korrigieren Sie die Anmeldeinformationen (siehe [Drahtlose Synchronisierung einrichten](#)) oder richten Sie Ihr Smartphone für die Synchronisierung mit nur einem Computer ein, und versuchen Sie erneut zu synchronisieren.

Ich erhalte eine Warnung, dass es bei dem Gerät beim Warten auf die Anmeldeinformationen zu einer Zeitüberschreitung kam

Der Bildschirm „Anmeldeinformationen“ für den Exchange Server war zu lange geöffnet. Geben Sie die Anmeldeinformationen für den Exchange Server erneut ein und versuchen Sie erneut zu synchronisieren.

E-Mail

Ich habe Probleme bei der Verwendung meines Kontos

Gelegentlich können nach dem Einrichten eines E-Mail-Kontos Probleme bei der Verwendung auftreten. Wenn Sie das Verfahren zur Kontoeinrichtung befolgt haben (siehe [E-Mail einrichten](#)) und Probleme auftreten, führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu prüfen, ob das Konto die Anforderungen Ihres E-Mail-Diensteanbieters erfüllt:

- Prüfen Sie das Kennwort und den Benutzernamen für Ihr E-Mail-Konto.
- Einige E-Mail-Diensteanbieter erfordern, dass Sie sich in ihrem Netz befinden, um Ihr E-Mail-Konto verwenden zu können. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass Sie das Netz Ihres Anbieters als Verbindungsart für das Konto verwenden.
- Einige E-Mail-Diensteanbieter haben andere spezifische Anforderungen im Hinblick auf ihren Dienst. Beispielsweise ist es bei Yahoo! erforderlich, dass Sie die Weiterleitung

von POP-Mail für Ihr Yahoo!-Konto einrichten, um Nachrichten auf das Smartphone herunterzuladen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter, ob spezifische Anforderungen vorliegen.






- Die Einstellungen des Diensteanbieters können sich häufig ändern. Wenn Ihr E-Mail-Konto bisher fehlerfrei funktioniert hat, aber gegenwärtig Probleme auftreten, erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter, ob sich die Kontoeinstellungen geändert haben.

Beim Senden und Empfangen von E-Mails treten Probleme auf

Es kommt häufig vor, dass E-Mail-Anwendungen aufgrund von Serverproblemen oder einer schlechten Versorgung des Funknetzes vorübergehend nicht verfügbar sind. Wenn über einen längeren Zeitraum Probleme beim Senden oder Empfangen von E-Mails auftreten, erkundigen Sie sich bei Ihrem Internet- oder E-Mail-Dienstanbieter, ob der Dienst einwandfrei funktioniert.






Die planmäßige E-Mail-Synchronisierung funktioniert nicht

Wenn Sie das Smartphone während der Synchronisierung ausschalten oder die Verbindung zu Ihrem E-Mail-Dienstanbieter unterbrochen wird, schlägt die Synchronisierung fehl.

- Überprüfen Sie den Synchronisierungszeitplan, um sicherzustellen, dass die Synchronisierung am erwarteten Tag zu der erwarteten Uhrzeit erfolgen soll. Weitere Informationen finden Sie unter [Den Zeitplan für die Synchronisierung einstellen](#).
- Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** . Wählen Sie **Anwendungen**  und danach **ActiveSync** . Drücken Sie auf **Menü**  (linke Aktionstaste) und wählen Sie **Server konfigurieren**. Vergewissern Sie sich, dass die Kennwortbestätigung eingeschaltet ist. Dies ist für die drahtlose Synchronisierung erforderlich.

Beim Senden von E-Mails treten Probleme auf

Wenn Sie E-Mails empfangen aber nicht senden können, führen Sie nacheinander die folgenden Schritte aus:

- Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Internet- oder E-Mail-Dienstanbieter über ein Smartphone auf E-Mails zugreifen können. Einige Anbieter bieten diesen Dienst überhaupt nicht an; bei anderen Anbietern müssen Sie den Zugriff auf E-Mail-Nachrichten mit dem Smartphone gesondert freischalten lassen.
- Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** . Wählen Sie **Anwendungen**  und danach **ActiveSync** . Drücken Sie auf **Menü**  (linke Aktionstaste) und wählen Sie **Server konfigurieren**. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen **Server erfordert eine verschlüsselte (SSL) Verbindung** aktiviert ist.
- Geben Sie zum Versenden von E-Mails den Namen eines anderen Mail-Servers für ausgehende E-Mails ein. Viele Internetdienstanbieter, wie z. B.

Kabelgesellschaften, erfordern, dass Sie über eine Internetverbindung zu ihrem Netzwerk verfügen, damit Sie E-Mails über ihre Server senden können. In diesem Fall können Sie fast immer E-Mails von diesen Konten empfangen. Wenn Sie jedoch E-Mails senden möchten, müssen Sie diese über einen anderen Server senden (siehe [POP/IMAP-Konto einrichten: Bekannte E-Mail-Anbieter](#)).

Ein E-Mail-Anhang mit einer vCard oder einem vCal wird nicht fehlerfrei weitergeleitet

Microsoft Office Outlook enthält mehrere Funktionen, darunter vCard und vCal, die auf einem Windows-Computer mit E-Mail-Client-Software ausgeführt werden können. Damit diese Funktionen einwandfrei funktionieren, muss die E-Mail-Client-Software korrekt konfiguriert sein. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellungen zu prüfen:






- 1 Klicken Sie auf dem Computer auf **Start** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Systemsteuerung**.

- 3 Wählen Sie **Internetoptionen** und klicken Sie auf die Registerkarte **Programme**.
- 4 Prüfen Sie, ob im Feld „E-Mail“ die richtige E-Mail-Client-Software angegeben ist.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.
- 6 Starten Sie die E-Mail-Client-Software und stellen Sie sicher, dass sie als Standard-MAPI-Client konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer E-Mail-Anwendung.

Bei der Synchronisierung mit dem Exchange Server werden meine Daten nicht auf mein Smartphone heruntergeladen

Fragen Sie Ihren Systemadministrator nach dem Namen des Mailservers, der Ihnen mobilen Zugang zum unternehmensinternen Mailsystem gewährt. Wenn Sie den Servernamen nicht erfahren können (manche Firmen verweigern diese Angabe, weil sie nicht möchten, dass mobil auf ihre Server zugegriffen wird), können Sie keine Synchronisierung per ActiveSync mit dem

Exchange Server durchführen. Sie können auch die folgende Einstellung überprüfen:

- 1 Drücken Sie auf **Home**  und anschließend auf **Mitte** .
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**  und danach **ActiveSync** .
- 3 Drücken Sie auf **Menü**  (linke Aktionstaste) und wählen Sie **Server konfigurieren**.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen **Server erfordert eine verschlüsselte (SSL) Verbindung** aktiviert ist.

Bluetooth-Funktechnologie

Ich kann keine Daten über eine Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Gerät senden.



Stellen Sie sicher, dass auf dem anderen Gerät die Bluetooth-Option „Sichtbarkeit“ aktiviert ist.

Ich kann keine Daten über eine Bluetooth-Verbindung von einem anderen Gerät empfangen.

Stellen Sie sicher, dass die Option zum Empfangen übertragener Daten auf Ihrem Smartphone aktiviert ist (siehe [Die Option zum Empfangen übertragener Daten einschalten](#)).

Internet

Zugriff auf Webseite nicht möglich

Überprüfen Sie zunächst, ob Sie eine Internetverbindung haben: Öffnen Sie Internet Explorer Mobile und versuchen Sie, eine zuvor geladene Webseite anzuzeigen. Um sicherzustellen, dass die Seite direkt aus dem Internet angezeigt wird, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Aktualisieren**. Versuchen Sie nach dem Bestätigen der Internetverbindung erneut, die Seite anzuzeigen. Wenn sie leer angezeigt wird, drücken Sie auf **Menü**  (rechte Aktionstaste) und wählen Sie **Aktualisieren**.

Besteht das Problem weiterhin, enthält die Seite möglicherweise Elemente, die von Internet Explorer Mobile nicht unterstützt werden, wie Flash, Shockwave, VBScript, WML-Skript oder andere Plug-Ins.

Auf einigen Websites werden Sie automatisch an die eigentliche Startseite weitergeleitet. Wenn Sie z. B. die Adresse <http://palm.com/support> eingeben, wird u. U. die Seite <http://palm.com/us/support> aufgerufen. Wenn Internet Explorer Mobile die Seite nicht umleiten kann, verwenden Sie einen Desktop-Browser, um die Zielseite des Redirectors anzuzeigen, und geben Sie diese Adresse in Internet Explorer Mobile ein.

TIPP Das Smartphone kann Ihre E-Mail-Anwendung öffnen, wenn Sie eine E-Mail-Adresse auf einer Webseite auswählen. Wenn nichts geschieht, nachdem Sie den Link ausgewählt haben, versuchen Sie zunächst, Ihre E-Mail-Anwendung einzurichten (siehe [E-Mail einrichten](#)).

Ein Bild oder eine Karte wird auf dem Smartphone-Bildschirm zu klein angezeigt

Internet Explorer Mobile verfügt über mehrere Ansichtsmodi: Einspaltig, Standard, Desktop und Vollbild. Wechseln Sie in den Desktop-Modus, um das Bild in Vollbildform anzuzeigen (siehe [Im Internet surfen](#)).

Eine sichere Website erlaubt eine bestimmte Transaktion nicht

Einige Websites unterstützen bestimmte Browser für Transaktionen nicht. Wenden Sie sich an den Webmaster der Site, um festzustellen, ob die Site Transaktionen mit Internet Explorer Mobile zulässt.

Kamera

WUSSTEN SIE SCHON? Fotos liegen in 16-Bit-Farbe vor. Die Auflösungseinstellungen liegen im Bereich von 96 × 72 bis 1600 × 1200 Pixel. Die Auflösungseinstellungen für Videos liegen im Bereich von 176 × 144 bis 320 × 240 Pixel. Sie können die Auflösungseinstellungen ändern, indem Sie auf **Menü** (rechte Aktionstaste) drücken und dann **Auflösung** (bei Fotos) bzw. **Qualität** (bei Videos) wählen.

Tipps für die Aufnahme guter Fotos mit der integrierten Kamera:

- Reinigen Sie die Linse der Kamera mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Machen Sie die Fotos bei guten Lichtverhältnissen. Fotos, die bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommen wurden, können aufgrund der Lichtempfindlichkeit der Kamera körnig aussehen.
- Halten Sie die Kamera möglichst ruhig. Stützen Sie den Arm, der die Kamera hält, an Ihrem Körper oder einem festen Objekt (z. B. einer Wand) auf.
- Das Fotomotiv sollte sich möglichst nicht bewegen. Die Belichtungszeit ist bei schlechten Lichtverhältnissen länger, was zu unscharfen Fotos führen kann.
- Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn das hellste Licht hinter Ihnen ist und die Vorderseite des Motivs beleuchtet wird. Machen Sie keine Fotos in Innenräumen, wenn sich das Objekt vor einem Fenster oder einer Lichtquelle aufhält.

- Das Motiv sollte mindestens 50 Zentimeter von der Kamera entfernt sein, damit es scharf dargestellt wird.

Denken Sie daran, dass bei einer Synchronisierung mit einem Windows XP-Computer die aufgenommenen Fotos auf der Festplatte im Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Eigene Dateien\Eigene Treo-Dateien gespeichert werden (siehe [Kamera](#)).

Das Vorschaubild der Kamera sieht merkwürdig aus

Einige Fremdanwendungen überschreiben die Farbeinstellungen des Smartphones mit ihren eigenen 8-Bit-Farbeinstellungen. Dies kann sich auf den Kameravorschaumodus auswirken. Löschen Sie Anwendungen von Drittanbietern nacheinander, bis sich die Qualität des Vorschaubildes verbessert (siehe [Entfernen von Anwendungen](#)).

Anwendungen anderer Hersteller

In einigen Fällen können Anwendungen anderer Hersteller Konflikte auf dem Smartphone verursachen. Anwendungen von Drittanbietern, welche die Funktionen für die drahtlose Übertragung modifizieren, können die Leistung Ihres Smartphones beeinträchtigen und eine zusätzliche Fehlersuche und -behebung erforderlich machen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie folgende Arten von Anwendung installieren:

- Rufton-Manager
- Anwendungen für Anruferkennung
- Instant Messaging
- Anwendungen, die beeinflussen, wann Ihr Telefon oder Ihre Datenverbindungen sich ein- und ausschalten oder wie sich Ihr Telefon verhält

Falls Sie zuvor eine Anwendung installiert haben und das Smartphone fehlerhaft arbeitet, können folgende Schritte hilfreich sein:

- 1 Führen Sie einen Soft Reset durch (siehe [Soft Reset durchführen](#)).
- 2 Vergewissern Sie sich, dass die Anwendung des Drittanbieters mit dem Betriebssystem Windows Mobile 6 Standard auf dem Smartphone kompatibel ist.
- 3 Löschen Sie die zuletzt installierte Anwendung vom Smartphone (siehe [Entfernen von Anwendungen](#)).
- 4 Sollte das Problem weiterhin auftreten, führen Sie erneut einen Soft Reset durch.
- 5 Falls möglich, führen Sie eine Synchronisierung durch oder sichern Sie Ihre neuesten Daten mit einem Dienstprogramm zur Datensicherung.
- 6 Führen Sie einen Hard Reset durch (siehe [Hard Reset durchführen](#)).
- 7 Führen Sie eine Synchronisierung durch oder greifen Sie auf eine Sicherungskopie zurück, um die Daten in Ihren integrierten Anwendungen wiederherzustellen.
- 8 Wenn das Problem behoben ist, beginnen Sie, ihre Anwendungen von Drittanbietern nacheinander neu zu installieren.

- 9 Wenn das Problem erneut auftritt, löschen Sie die zuletzt installierte Anwendung und melden das Problem dem Entwickler.

Weitere Hilfe

Wenden Sie sich an den Entwickler oder Hersteller der Fremdsoftware, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

TIPP Hinweis: Nicht alle Anwendungen anderer Hersteller basieren auf der Treo 500v-Smartphone-Tastatur und der Navigationstaste. Es kann bei diesen Anwendungen zu unvorhersehbaren Reaktionen kommen, wenn Sie die Tastatur und die Navigationstaste verwenden.

Freigeben von Speicherplatz auf dem Smartphone

Wenn Sie eine große Datenmenge speichern oder viele Anwendungen anderer Hersteller installieren, wird der interne Speicher des Smartphones

zunehmend belegt. Sie haben folgende Möglichkeiten, um Speicher auf dem Smartphone freizugeben:

- **Kamera:** Große Fotos beanspruchen sehr viel Speicherplatz. Verschieben Sie Fotos auf eine Erweiterungskarte oder löschen Sie Fotos vom Smartphone (siehe [Bilder & Videos](#)).
- **Nachrichten:** Multimedia-Inhalte und E-Mail-Anhänge können extrem viel Speicherplatz beanspruchen. Verschieben Sie Multimedia-Inhalte und Anhänge auf eine Erweiterungskarte oder löschen Sie große Dateien von Ihrem Smartphone (siehe [Nachrichten löschen](#) und [Nachrichten löschen](#)). Zudem empfiehlt es sich, den Ordner „Gelöschte Objekte“ zu leeren.
- **Internet:** Falls Sie Links zu Seiten, die Sie mit Internet Explorer Mobile besucht haben, speichern, empfiehlt es sich, die zuletzt besuchten Seiten zu löschen (siehe [Einstellungen von Internet Explorer Mobile anpassen](#)).
- **Anwendungen von Drittanbietern:** Sie können selten verwendete Anwendungen löschen oder auf eine Erweiterungskarte verschieben (siehe

Anwendungen und Dateien kopieren und zwischen dem Smartphone und einer Erweiterungskarte verschieben).

Denken Sie daran, dass das Smartphone über einen Erweiterungssteckplatz verfügt, sodass Sie Anwendungen und Daten auf Erweiterungskarten speichern können. Sie benötigen jedoch genügend Speicherplatz auf dem Smartphone selbst, um Anwendungen von einer Erweiterungskarte aus auszuführen.

Sprachqualität

Hört die andere Person ein Echo?

Versuchen Sie nacheinander Folgendes:

- Versuchen Sie, die Lautstärke auf dem Smartphone zu verringern, um eine Rückkopplung am anderen Ende zu vermeiden. Dies gilt für die Freisprecheinrichtung und für das Telefon.
- Halten Sie das Smartphone näher ans Ohr, um zu verhindern, dass Töne zurück zum Mikrofon durchgelassen werden. Halten Sie Ihre Hand nicht vor

das Mikrofon, das sich rechts auf der Unterseite Ihres Smartphones befindet.

- Wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden und das Smartphone auf einer ebenen Fläche liegt, legen Sie das Smartphone mit der Vorderseite nach oben ab (Bildschirm zeigt zur Fläche).

Hören Sie ein Echo Ihrer eigenen Stimme?

Bitten Sie die andere Person, die Lautstärke zu verringern oder das Telefon näher ans Ohr zu halten.

Kommt Ihre Stimme am anderen Ende zu leise an?

Halten Sie die Unterseite des Smartphone oder das Freihandmikrofon nahe an Ihren Mund.

Prüfen Sie die Signalstärkenanzeige. Wenn das Signal schwach ist, versuchen Sie, einen Bereich mit einer besseren Versorgung zu finden.

Begriffe

ActiveSync®


Die Software auf Ihrem Smartphone, die die Daten auf dem Palm® Treo™ 500v-Smartphone mit den Daten auf dem Computer austauscht und aktualisiert.

ActiveSync-Desktopsoftware

Die Software auf Ihrem Windows XP-Computer, die die Daten auf dem Computer mit den Daten auf dem Smartphone austauscht und aktualisiert. Um ActiveSync auf dem Computer zu starten, doppelklicken Sie auf das ActiveSync-Symbol in der Taskleiste rechts unten im Bildschirm. Wenn das Symbol nicht zu sehen ist, klicken Sie auf **Start, Alle Programme** (bzw. öffnen Sie den **Programmordner**) und wählen Sie dann **Microsoft ActiveSync**. Siehe [ActiveSync-Desktopsoftware installieren: Windows XP](#).

Alt-Taste

Die Taste, mit der Sie Akzent- und Umlautzeichen sowie Symbole, die sich nicht auf der Tastatur befinden, eingeben.

Drücken Sie die Alt-Taste , um die verfügbaren alternativen Zeichen anzuzeigen. Siehe [Andere Symbole und Akzentzeichen eingeben](#).

Benutzername

Ihrem Smartphone zugewiesener Name, der es von anderen Windows Mobile®-Geräten unterscheidet. Wenn Sie eine Desktop-Synchronisierungssoftware installieren, müssen Sie Ihrem Smartphone einen Benutzernamen zuweisen. Wenn Sie die Synchronisierung nur drahtlos mit Microsoft Exchange ActiveSync durchführen, müssen Sie dem Smartphone keinen Benutzernamen zuweisen. Siehe [ActiveSync-Desktopsoftware installieren: Windows XP](#).

Bluetooth®-Funktechnologie

Eine Technologie, mit der Geräte wie Smartphones, Headsets und Computer drahtlos Verbindung miteinander aufnehmen können, sodass sie über kurze Entfernungen Daten austauschen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.bluetooth.com. Siehe [Eine Verbindung mit Geräten über die Bluetooth®-Funktechnologie herstellen](#).

Desktopsoftware

Eine Personal Information Manager (PIM)-Anwendung für Computer, wie beispielsweise Microsoft Office Outlook®, zur Verwaltung persönlicher Daten und zur einfacheren Synchronisierung der Daten mit Ihrem Smartphone. Siehe [ActiveSync-Desktopsoftware installieren: Windows XP](#) oder [Windows Mobile Device Center installieren: Windows Vista](#).

GPRS (General Packet Radio Service)

Eine mobile Internetverbindungstechnologie, die permanente Datenverbindungen ermöglicht. (Zusätzliche Gebühren sind möglich.) Siehe [Erläuterung der Symbole](#)

Lithium-Ionen (Li-Ion):

Die im Smartphone verwendeten aufladbaren Akkus. Siehe [Aufladen des Akkus](#).

Microsoft Exchange ActiveSync®

Eine Technologie, mit der das Smartphone E-Mails, Kontakte, Kalenderereignisse und Aufgaben drahtlos mit Microsoft Exchange Server 2003 oder 2007 synchronisieren

kann. Siehe [Drahtlose Synchronisierung einrichten](#).

MMS (Multimedia Messaging System)

Ein verbessertes Messaging-System, das es Ihnen ermöglicht, Bilder, Animationen und Klingeltöne fast ohne zeitliche Verzögerung zu verschicken. Siehe [Multimedia-Nachrichten erstellen und senden](#).

Partnerschaft

Die Verbindung, die Sie zwischen zwei Geräten mithilfe der Bluetooth-Funktechnologie herstellen. Die Geräte können eine Verbindung herstellen, weil jedes Gerät auf dem anderen Gerät denselben Zugangsschlüssel erkennt. Nachdem Sie eine Partnerschaft zwischen den Geräten hergestellt haben, müssen Sie den Zugangsschlüssel nicht erneut eingeben. Partnerschaften werden auf einigen Geräten möglicherweise anders bezeichnet, z. B. als *autorisierte Verbindungen*, *Pairing* oder *autorisiertes Gerät*. Siehe [Eine Verbindung mit Geräten über die Bluetooth®-Funktechnologie herstellen](#).

Piconet

Ein Ad-Hoc-Netzwerk bestehend aus Geräten, die Bluetooth-Funktechnologie verwenden, um ein Master-Gerät mit bis zu sieben aktiven Slave-Geräten zu verbinden. Das Netzwerk kann bis zu 255 inaktive (oder geparkte) Slave-Geräte umfassen, die das Master-Gerät jederzeit aktivieren kann.

PIM (Personal Information Manager)

Eine Software-Anwendung wie beispielsweise Microsoft Outlook, Palm® Desktopsoftware, Lotus Notes oder ACT!. PIMs speichern im Allgemeinen Kontakte, Zeitpläne, Aufgaben und Merkmalt.

PIN (Personal Identification Number)

Kennwort, das Ihrer SIM-Karte vom Netzbetreiber zugewiesen wird. Durch Aktivieren der PIN-Sperre können Sie Ihr Drahtloskonto sichern. Siehe auch PUK. Siehe [SIM-Karte sperren](#).

PIN2 (Personal Identification Number 2)

Ein Code, mit dem bestimmte Netzwerkeinstellungen, z. B. feste Rufnummern, geschützt werden können.

PUK (PIN Unlock Key):

Ihrer SIM-Karte zugewiesenes erweitertes Spezialkennwort. Wenn Sie öfter als zulässig eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen von Ihrem Netzbetreiber die PUK. Siehe [SIM-Karte sperren](#).

Secure Sockets Layer (SSL)

Ein Sicherheitsprotokoll, durch das persönliche Informationen sicherer über das Internet gesendet werden können.

SIM (Subscriber Identity Module)

Die Smartcard, die im Smartphone installiert ist und Daten über Ihr Mobilkonto enthält, beispielsweise Ihre Telefonnummer und die von Ihnen abonnierten Dienste. Sie können auch Adressen, Telefonnummern und SMS-Nachrichten auf der SIM-Karte speichern. Siehe [Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus](#).

SMS (Short Messaging Service)

Dienst zum schnellen Austauschen von SMS zwischen Mobiltelefonen. Ihr Smartphone kann Textnachrichten auch senden und empfangen, während Sie einen Anruf tätigen. Siehe [Textnachrichten erstellen und senden](#).

Start

Die Taste auf dem Smartphone, von der aus Sie alle Anwendungen öffnen können. Siehe Anwendungen öffnen und schließen.

Streaming

Technologie, mit der Sie mit dem Smartphone direkt aus dem Internet auf Medieninhalte zugreifen können, z. B. Videos sehen oder Audioprogramme hören, ohne die Dateien auf das Smartphone herunterladen und dort speichern zu müssen. Siehe Videos anzeigen.

Synchronisierung

Der Vorgang, bei dem die Daten des Smartphones, des Computers oder eines Servers im jeweils anderen Gerät entweder drahtlos oder über eine Kabelverbindung automatisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Siehe Synchronisieren von Informationen.

Taste „Option“

Drücken Sie auf diese Taste und dann auf eine weitere Taste, um das Zeichen oder die Funktion einzugeben bzw. zu aktivieren,

das/die auf der zweiten Taste über dem Buchstaben steht. Siehe Zahlen, Satzzeichen und Symbole eingeben.

Tel. ausgeschaltet

Erscheint auf der Startseite und zeigt an, dass das Smartphone keine Verbindung zu einem Netzwerk hat und keine Anrufe getätigt werden können. Sie können den Organizer und andere Funktionen weiterhin nutzen. Um das Telefon an-/auszuschalten, müssen Sie zum Wireless Manager wechseln. Siehe Das Telefon einschalten.

Telefon/Senden

Wenn Sie diese Taste des Smartphones nach Eingeben einer Telefonnummer drücken, wird die eingegebene Nummer gewählt. Siehe Anrufe von der Startseite aus tätigen.

Timeout

Inaktive Zeit bis zur Abschaltung des Bildschirms des Smartphones. Diese Einstellung wirkt sich nicht auf die mobilen Funktionen des Smartphones aus. Siehe Stromeinstellungen optimieren.

Übersicht

Gruppierungen verwandter Anwendungen, mit denen Sie schnell auf häufig verwendete Elemente zugreifen können. Übersichten enthalten eine Mischung aus Anwendungen, Dateien und Funktionen. Wenn Sie in einer Übersicht eine Datei oder Funktion auswählen, wird diese in der zugehörigen Anwendung auf dem Smartphone geöffnet. Siehe [Anwendungen öffnen und schließen](#).

Übertragen

Senden bzw. Empfangen eines Dateneintrags oder einer Anwendung mit der Bluetooth®-Funktechnologie. Siehe [Informationen übertragen](#).

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

Eine Technologie für die drahtlose Datenübertragung der dritten Generation (3G), die für eine Datenübertragung mit Hochgeschwindigkeit (bis zu 384 Kbit/s) sowie für Voice- und Multimedia-Dienste entwickelt wurde. Ihr liegt die Technologie W-CDMA zugrunde. Siehe [Erläuterung der Symbole](#)

Windows Mobile

Das Betriebssystem des Treo 500v-Smartphones. Das Smartphone verwendet Windows Mobile® 6 Standard. Wenn Sie Anwendungen anderer Hersteller auf dem Smartphone installieren möchten, verwenden Sie nur solche, die mit Microsoft Windows Mobile 6 Standard kompatibel sind. Anwendungen für Microsoft Windows Mobile 6 Professional oder andere Versionen von Windows Mobile 5.0 sind nicht kompatibel mit Ihrem Treo 500v-Smartphone. Siehe [Anwendungen von Drittanbietern installieren](#).

Windows Mobile-Gerätecenter

Die Software auf Ihrem Windows Vista-Computer, mit der Sie Daten, Musikdateien, Bilder und Videos zwischen dem Smartphone und Ihrem Computer synchronisieren und verwalten können. Klicken Sie zum Öffnen des Windows Mobile-Gerätecenters auf Ihrem Computer auf **Start**, anschließend auf **Alle Programme** und wählen Sie **Windows Mobile-Gerätecenter**. Siehe [Windows Mobile Device Center installieren](#); [Windows Vista](#).

Wichtige Informationen zur Sicherheit und rechtliche Hinweise

FCC-Erklärung

Die Prüfung dieses Geräts hat ergeben, dass die Grenzwerte für ein Computer-Peripheriegerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen eingehalten werden. Diese Bestimmungen sehen einen angemessenen Schutz vor Störungen und Interferenzen bei der Installation in Wohngebieten vor. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann solche abstrahlen. Wenn es nicht vorschriftsmäßig installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer bestimmten Installation Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, können Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verändern Sie ihre Position.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, sodass das Gerät und der Empfänger mit verschiedenen Stromkreisen verbunden sind.
- Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker.

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen annehmen, einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Elektromagnetische Strahlung durch Hochfrequenzenergie

Allgemeine Anmerkung zur Hochfrequenzenergie: Das Smartphone enthält einen Sender und einen Empfänger. Das eingeschaltete Gerät empfängt und überträgt Hochfrequenzenergie. Bei der Kommunikation mit dem Smartphone steuert das System, das die Anrufe abwickelt, die Sendeleistung des Smartphones.

Spezifische Absorptionsrate (SAR): Bei diesem Mobilgerät handelt es sich um einen Funksender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass es die in den internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Funkwellenbelastung nicht überschreitet. Diese Richtlinien wurden von der eigenständigen Wissenschaftsorganisation ICNIRP entwickelt und enthalten Grenzwerte, die den Schutz aller Personen gewährleisten, unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand.

In diesen Richtlinien wird eine Messgröße namens „Spezifische Absorptionsrate“ (kurz SAR) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte liegt bei 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert für dieses Gerät betrug bei Tests am Ohr 0,888 W/kg. Da Mobilgeräte verschiedene Funktionen bieten, können sie auch an anderen Stellen eingesetzt werden, z. B. am Körper.

Da die SAR anhand der stärksten Sendeleistung des Geräts gemessen wird, liegt die tatsächliche SAR dieses Geräts während des Betriebs in der Regel unterhalb der zuvor genannten SAR. Dies wird durch die automatische Änderung der Geräteleistung bewirkt, die dafür sorgt, dass für die Kommunikation mit dem Netzwerk immer nur die minimal erforderliche Leistung eingesetzt wird.

Maximalwerte für die spezifische Absorptionsrate (SAR) (in W/kg) – CE			
Band	GSM 900	GSM 1800	WCDMA 2100
Oberer Messbereich	0,888	0,502	0,504

Unter palm.com/55005 können Sie die aktuellen SAR-Werte für das Treo 500v-Smartphone einsehen.

Tragen am Körper: Wichtige Sicherheitsinformationen bezüglich der Belastung durch Hochfrequenzstrahlung:

Zur Einhaltung der Richtlinien für die Hochfrequenzbelastung muss das Smartphone mindestens 15 mm vom Körper entfernt getragen werden.

Andernfalls könnte die Belastung durch Hochfrequenzstrahlung die relevanten Grenzwerte der Richtlinien überschreiten.

Beschränkung der Hochfrequenzbelastung: Personen, die ihre Belastung durch Hochfrequenzstrahlung einschränken möchten, empfiehlt die Weltgesundheitsbehörde Folgendes:

Vorsichtsmaßnahmen: Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft ergibt sich keine Notwendigkeit für spezielle Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen. Besorgte Personen können jedoch ihre eigene Hochfrequenzbelastung oder die ihrer Kinder beschränken, indem sie kürzere Gespräche führen oder Freisprecheinrichtungen verwenden, um das Mobiltelefon nicht in der Nähe des Kopfes oder Körpers zu tragen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Webseite der Weltgesundheitsbehörde unter <http://www.who.int/peh-emf> im „WHO Fact sheet 193: June 2000“ (WHO-Datenblatt 193 vom Juni 2000).

FCC-Bestimmungen zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung

Um den FCC-Bestimmungen für elektromagnetische Strahlung zu entsprechen, MÜSSEN Benutzer eines der folgenden Zubehörfteile am Körper tragen:

- Palm®-Zubehör, das am Körper getragen wird und hinsichtlich der Konformität mit den SAR-Grenzwerten getestet wurde sowie für den Gebrauch mit diesem Produkt vorgesehen ist.
- Zubehör OHNE Metallanteile (Schnallen usw.), das einen Abstand von MINDESTENS 1,5 cm zwischen dem Körper des Benutzers und dem Gerät gewährleistet.

VERMEIDEN Sie den direkten Körperkontakt mit dem Gerät. (Platzieren Sie es nicht auf dem Schoß oder in der Brusttasche.) Bei direktem Körperkontakt werden die FCC-Werte zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung vermutlich überschritten. Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung finden Sie auf der Webseite www.fcc.gov/oet/rtfsafety/.

Verantwortlich

(Nordamerika)
Palm, Inc.
950 W. Maude Ave.
Sunnyvale, CA 94085
USA
palm.com

(Europa)
Roy Bedlow
Buckhurst Court
London Road
Wokingham, Berkshire RG40 1PA,
UK

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung: Palm Inc. erklärt unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Name des Modells: Treo 500v
Beschreibung: PDA-Telefon

mit den folgenden Standards und/oder Normen konform ist:

- ETSI EN 301 511
- ETSI EN 301 908-1
- ETSI EN 301 908-2

- ETSI EN 300 328
- ETSI: EN 301 489-1/-7/-17/-24
- EN60950-1
- EN 50360

Hiermit erklärt das Unternehmen, dass das oben genannte Produkt mit allen wesentlichen Vorgaben der RTTE-Richtlinie 1999/5/EC konform ist.

Das in Artikel 10 erwähnte und in Anhang IV der Richtlinie 1999/5/EC näher erläuterte Verfahren zur Beurteilung der Konformität bezieht sich auf folgende Artikel:

- R&TTE Artikel 3.1 (a) Gesundheit und Sicherheit
- R&TTE Artikel 3.1 (b) EMV
- R&TTE Artikel 3.2 Verwendung des Spektrums


Identifikationszeichen 0984 (Notified Body) CE.

Dieses Identifikationszeichen ist fest auf dem Geräteetikett angebracht.

Die technische Dokumentation, die sich auf oben genannte Geräte bezieht, findet unter folgender Adresse statt:

Palm Inc.
950 W Maude Avenue
Sunnyvale, CA. 94085
U.S.A.

Verantwortlich für diese Erklärung:



David Woo/Senior Compliance Engineer
Sunnyvale/30. Juni 2007

Antenne/Unzulässige Modifikationen

Verwenden Sie nur die mitgelieferte Integralantenne. Unzulässige Veränderungen oder Erweiterungen der Antenne können zu Beschädigungen am Gerät führen und die FCC-Bestimmungen verletzen. Aufgrund von Änderungen, die von der Partei, die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich ist, nicht ausdrücklich genehmigt werden, kann das Recht des Benutzers zum Betreiben des Geräts ungültig werden.

Bereiche mit Sicherheitsrisiken

Explosionsgefährdete Bereiche: Schalten Sie das Smartphone in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. an Tankstellen oder in der Nähe von Tanklagern für Kraftstoffe oder Chemikalien, aus.

Konformitätserklärung

Treo 500 und Treo 500v

Die Firma Palm erklärt, dass das vorstehend genannte Modell des Treo 500v-Smartphones die nachfolgenden Verordnungen erfüllt. Die Erklärung bezieht sich auf das Smartphone und dessen Zubehör (Netzteil, Headset und USB-Kabel), sofern vorhanden.

Gemessene Maximalwerte für die spezifische Absorptionsrate (SAR) (in W/kg) – FCC	
Kopf-SAR (ans Ohr gehalten)	1,17
Körper-SAR (am Körper getragen)	0,835

Maximalwerte für die spezifische Absorptionsrate (SAR) (in W/kg) – CE			
Band	GSM 900	GSM 1800	WCDMA 2100
Oberer Messbereich	0,888	0,502	0,504

Die höchsten berichteten (FCC) SAR-Werte des Treo 500vs finden Sie unter palm.com/55005.

FCC OET Bulletin 65 Supplement C

Sicherheit: EN 60950: 2000 (Januar 2000)

Abgegebene Emissionen: EN 55022

FCC ID: MSQ-777

IC ID: 3905A-777



Akku-Spezifikationen

Setzen Sie den Akku keiner direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aus. Durch Temperaturen über 50 °C kann die Kapazität und die Leistungsdauer eines Lithium-Ionen-Akkus dauerhaft verkürzt werden.

Netzadapter: PI Electronics (H.K.) Ltd.

Modell:	AD7112A
Eingang:	100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,25 A
Ausgang:	5,2 V DC, 500 mA

Netzadapter: Dee Van Enterprise Co.,Ltd.

Modell:	DSC51F 52100
Eingang:	100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
Ausgang:	5,2 V DC, 1 A

Akku: Palm

Modell:	SBP-10
Leistung:	3,7 V DC, 1200 mA/h

Akku: Palm

Modell:	157-10099-00
Leistung:	3,7 V DC, 1200 mA/h

Betriebshinweise

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHEREN UND EFFIZIENTEN VERWENDUNG. Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie Ihr Multifunktions-Mobiteltelefon verwenden.

Für den sicheren und effizienten Betrieb Ihres Mobiteltelefons beachten Sie die folgenden Richtlinien:

Bereiche mit Sicherheitsrisiken/explosionsgefährdete Bereiche

Befolgen Sie alle Hinweistafeln und Anweisungen zum Abschalten des Smartphones. Schalten Sie das Smartphone auf jeden Fall ab, wenn Sie sich in explosionsgefährdeten Bereichen, wie Tankstellen, unter Deck auf einem Schiff, an Lagerstätten für Kraftstoffe oder Chemikalien, in Sprenggebieten, in Bereichen mit elektrischen Zündkapseln oder in Bereichen befinden, in denen Chemikalien oder Partikel (z. B. Metallpulver, -körner und -staub) in der Luft vorhanden sind.

Störung von medizinischen oder persönlichen elektronischen Geräten

Die meisten (jedoch nicht alle) elektronischen Geräte sind gegen RF-Signale abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind möglicherweise nicht gegen RF-Signale vom Smartphone abgeschirmt.

Herzschrittmacher Hersteller medizinischer Produkte empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Smartphone und Herzschrittmachern einzuhalten, damit am Herzschrittmacher keine Störungen auftreten können. Diese Empfehlung entspricht den Ergebnissen einer unabhängigen Untersuchung der Forschungsgruppe Wireless Technology Research.

Personen mit Herzschrittmachern sollten folgende Hinweise beachten:

- Halten Sie IMMER eine Entfernung von mindestens 15 cm zwischen dem Smartphone und dem Herzschrittmacher ein, wenn das Smartphone EINGESCHALTET ist.
- Stecken Sie das Smartphone nicht in eine Brusttasche.
- Verwenden Sie das Gerät an dem Ohr, das dem Herzschrittmacher gegenüberliegt, um die Gefahr möglicher Störungen zu minimieren.
- Schalten Sie das Smartphone sofort AUS, wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Störung auftreten könnte.

Hörsicherheit Einige Hörhilfen können eventuell durch einige digitale Smartphone-Modelle gestört werden. Sollten Sie bei der Verwendung des Smartphones eine Störung an Ihrer Hörhilfe beobachten, empfiehlt es sich, einen Arzt zu kontaktieren. Wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, sollten Sie das Smartphone möglichst weit vom Ohr entfernt halten.

Andere medizinische Geräte Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Geräts, ob es ausreichend gegen externe RF-Energie abgeschirmt ist. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell dabei behilflich sein, diese Informationen zu erlangen.

Schalten Sie das Smartphone in Arztpraxen und Kliniken aus, wenn Sie durch entsprechende Hinweistafeln dazu aufgefordert werden. Möglicherweise werden dort Geräte verwendet, die empfindlich auf externe RF-Energie reagieren.

Störung anderer elektronischer Geräte Hochfrequenzenergie kann Auswirkungen auf nicht fachgerecht installierte oder unzureichend abgeschirmte elektronische Betriebs- oder Unterhaltungssysteme in Fahrzeugen haben. Kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Stellvertreter, um zu ermitteln, ob diese

Systeme ausreichend gegen externe RF-Energie abgeschirmt sind. Stellen Sie dieselben Nachforschungen für alle Geräte an, die nachträglich in das Fahrzeug eingebaut wurden.

Verletzungen durch wiederholte Bewegungen Wenn Sie die Tastatur des Smartphones verwenden oder darauf Spiele spielen, kommt es möglicherweise zu Verspannungen im Nacken, in den Schultern, Händen, Armen oder anderen Körperteilen. Vermeiden Sie Verletzungen, wie Sehnscheidenentzündungen, das Karpaltunnelsyndrom oder andere Skelettmuskelkrankheiten, indem Sie regelmäßige Pausen einlegen, sich über einen längeren Zeitraum (mehrere Stunden) ausruhen, wenn Sie Beschwerden oder Müdigkeit verspüren, und einen Arzt aufsuchen, wenn die Beschwerden anhalten.

Blackouts und Ohnmachtsanfälle Flackerndes Licht, das z. B. beim Fernsehen oder bei Videospielen auftritt, kann bei einigen Personen Blackouts oder Ohnmachtsanfälle auslösen, auch wenn diese noch nie zuvor aufgetreten sind. Sollten Sie bei der Verwendung des Smartphones unter Desorientierung, Bewusstseinsverlust, Krämpfen, Augen- oder Muskelzuckungen oder anderen krampfartigen Bewegungen leiden, beenden Sie die Verwendung sofort und suchen Sie einen Arzt auf. Personen mit einer entsprechenden Familienanamnese sollten zunächst einen Arzt aufsuchen, bevor sie das Gerät verwenden. Um die Gefahr solcher Symptome möglichst gering zu halten, sollten Sie pro Stunde eine Pause von mindestens 15 Minuten einlegen, das Gerät an einem gut beleuchteten Ort verwenden, den Bildschirm aus möglichst großer Entfernung betrachten und nicht in flackerndes Licht sehen, wenn Sie müde sind.

Flugzeuge Befolgen Sie in Flugzeugen alle Anweisungen zur Verwendung des Smartphones. Sie dürfen das Smartphone an Bord eines Flugzeugs nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Richtlinien der Fluggesellschaft verwenden.

Fahrzeuge mit Airbags Sie sollten das Smartphone nicht an einer Stelle ablegen, an der es die Funktionsfähigkeit des Airbags beeinträchtigen könnte oder von der aus das Smartphone bei Auslösung des Airbags durch die Luft geschleudert werden könnte. Airbags werden sehr schnell und heftig aufgeblasen und dienen zum Schutz vor einem Aufprall der Insassen im Fahrzeug.

Akku Das Smartphone enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku. Beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Datenanwendungen den Akku sehr stark belasten kann, sodass dieser häufig wieder aufgeladen werden muss. Bei der Entsorgung des Smartphones müssen die Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus eingehalten werden.

Ablenkung

Fahren: Beim Fahren muss jederzeit volle Aufmerksamkeit gewährleistet sein, um Unfälle zu vermeiden. Die Verwendung eines Smartphones beim Fahren (selbst mit Freisprecheinrichtung) bedeutet Ablenkung und kann zu Unfällen führen. Sie müssen die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung drahtloser Geräte beim Fahren einhalten.

Maschinenbedienung: Die Bedienung von Maschinen erfordert volle Aufmerksamkeit, um Unfälle zu vermeiden.

Verwendung des Produkts

Allgemeine Anmerkung zur Produktverwendung: Sie sind selbst dafür verantwortlich, wie Sie das Smartphone verwenden und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.

Sie müssen das Smartphone immer ausschalten, wenn Sie sich an einem Ort befinden, wo die Telefonnutzung verboten ist. Bei der Verwendung des Smartphones müssen Sie die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Benutzer und ihrer Umgebung einhalten.

- Behandeln Sie das Smartphone und sein Zubehör stets sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen, staubfreien Ort auf.
- Bringen Sie das Smartphone bzw. sein Zubehör nicht in die Nähe von offenen Flammen oder brennenden Tabakwaren.
- Schützen Sie das Smartphone bzw. sein Zubehör vor Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und hoher Luftfeuchte.
- Das Smartphone bzw. sein Zubehör darf nicht fallen gelassen, geworfen oder verbogen werden.
- Reinigen Sie das Gerät bzw. sein Zubehör nicht mit aggressiven Chemikalien, Reinigungslösungen oder Sprühmitteln.
- Malen Sie das Smartphone bzw. sein Zubehör nicht an.

- Versuchen Sie nicht, das Smartphone bzw. sein Zubehör zu zerlegen; dies ist qualifiziertem Fachpersonal vorbehalten.
- Setzen Sie das Smartphone bzw. sein Zubehör keinen Extremtemperaturen aus (minimal 0, maximal +45 Grad Celsius).
- Informieren Sie sich über die lokalen Vorschriften für die Entsorgung elektronischer Produkte.
- Tragen Sie das Smartphone nicht in der Gesäßtasche, da es beim Einsetzen beschädigt werden könnte.

Kleine Kinder: Bewahren Sie das Smartphone und sein Zubehör außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf und lassen Sie diese nicht damit spielen.

Die Kinder könnten sich oder andere verletzen oder das Smartphone versehentlich beschädigen.

Das Smartphone enthält kleine Teile mit scharfen Kanten, die zu Verletzungen führen können oder sich lösen und anschließend verschluckt werden könnten.

Entmagnetisierung: Zur Vermeidung von Entmagnetisierung darf das Smartphone nicht über längere Zeit in der Nähe von elektronischen Geräten oder magnetischen Medien aufbewahrt werden.

Entladung statischer Elektrizität: Berühren Sie nicht die Metallanschlüsse der SIM-Karte.

Antenne: Vermeiden Sie unnötige Berührungen der Antenne.

Normale Verwendungsposition: Halten Sie das Smartphone während des Gesprächs genauso wie ein Festnetztelefon am Ohr, wobei das untere Ende zum Mund weist.

Airbags: Bewahren Sie das Smartphone nicht über einem Airbag oder im Wirkungsbereich des Airbags auf. Lagern Sie das Smartphone an einem sicheren Ort, bevor Sie losfahren.

Ohnmachtsanfälle/Blackouts: Dieses Smartphone kann helles, blinkendes Licht erzeugen.

Verletzungen durch wiederholte Bewegungen: So vermeiden Sie Verletzungen durch wiederholte Bewegungen, wenn Sie die Tastatur des Smartphones verwenden oder Spiele spielen:

- Halten Sie das Smartphone nicht zu stark fest.

- Drücken Sie nur leicht auf die Tasten.
- Nutzen Sie die Spezialfunktionen des Handsets, z. B. Nachrichtenvorlagen und automatische Textergänzung, um möglichst wenige Tasten betätigen zu müssen.
- Machen Sie häufige Pausen, um sich zu entspannen.

Notrufe: Dieses Smartphone nutzt wie alle drahtlosen Telefone Funksignale. Dies bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert ist. Daher dürfen Sie sich niemals ausschließlich auf ein drahtloses Telefon verlassen, um Notrufe tätigen zu können.

Laute Geräusche: Dieses Smartphone kann laute Geräusche erzeugen, die Ihr Hörvermögen beeinträchtigen könnten.

Grelles Licht: Dieses Smartphone kann blinkendes Licht erzeugen oder als Taschenlampe verwendet werden. Halten Sie es nicht zu nahe an die Augen.

Erwärmung des Smartphones: Das Smartphone kann sich während des Ladevorgangs und bei normaler Verwendung erwärmen.

Elektrische Sicherheit

Zubehör: Verwenden Sie ausschließlich zugelassenes Zubehör.

Stellen Sie keine Verbindung zu nicht kompatiblen Produkten oder Zubehörteilen her.

Berühren Sie nicht die Akkuanschlüsse und stellen Sie sicher, dass keine Metallgegenstände wie Münzen oder Schlüsselanhänger mit den Akkuanschlüssen in Kontakt geraten oder einen Kurzschluss verursachen.

Verbindung mit einem Fahrzeug: Lassen Sie sich von Fachpersonal beraten, bevor Sie eine Telefonschnittstelle mit dem elektrischen System eines Fahrzeugs verbinden.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte: Versuchen Sie nicht, das Smartphone oder sein Zubehör zu zerlegen.

Das Smartphone bzw. sein Zubehör darf nur von qualifiziertem Fachpersonal gewartet oder repariert werden.

Wenn das Smartphone bzw. sein Zubehör in Wasser getaucht, durch spitze Gegenstände beschädigt oder aus großer Höhe fallen gelassen

wurde, müssen Sie es vor der nächsten Verwendung bei einem autorisierten Servicezentrum überprüfen lassen.

Störung

Allgemeine Anmerkung zu Störungen: Bei der Verwendung des Smartphones in unmittelbarer Nähe von persönlichen medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und Hörhilfen müssen Sie Vorsichtsmaßnahmen beachten.

Herzschrittmacher: Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen die Einhaltung eines Mindestabstands von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Halten Sie das Smartphone daher an das Ohr auf der entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers und tragen Sie es nicht in der Brusttasche.

Hörhilfen: Bei Personen mit Hörgeräten oder anderen Innenohrimplantaten treten möglicherweise Störgeräusche auf, wenn sie ein drahtloses Gerät verwenden oder sich in der Nähe eines solchen Geräts aufhalten.

Das Ausmaß der Störung hängt von der Art der Hörhilfe und von der Entfernung zur Störungsquelle ab. Durch einen größeren Abstand wird die Störung möglicherweise geringer. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller Ihrer Hörhilfe.

Medizinische Geräte: Fragen Sie Ihren Arzt oder Gerätehersteller, ob die Verwendung des Smartphones den Betrieb Ihres medizinischen Geräts beeinträchtigt.

Krankenhäuser: Schalten Sie das drahtlose Gerät aus, wenn dies in Krankenhäusern, Kliniken oder sonstigen Gesundheitseinrichtungen verlangt wird. Dadurch werden mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindert.

Flugzeuge: Schalten Sie das drahtlose Gerät aus, wenn Sie vom Flughafen- oder Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Informieren Sie sich beim Fluggesellschaftspersonal über die Verwendung drahtloser Geräte an Bord des Flugzeugs. Wenn Ihr Gerät über einen „Flugmodus“ (Flight Mode) verfügt, muss dieser vor dem Einsteigen ins Flugzeug aktiviert werden.

Störungen in Fahrzeugen: Beachten Sie, dass manche Fahrzeughersteller die Verwendung von Mobiltelefonen in ihren Fahrzeugen verbieten, da die elektronische Ausrüstung beeinträchtigt werden könnte, außer wenn eine Freisprecheinrichtung mit externer Antenne installiert ist.

Umgebungen mit Explosionsgefahr

Tankstellen und explosionsgefährdete Bereiche: An Orten mit explosionsgefährdeten Bereichen müssen Sie alle Verbotsschilder beachten, die das Ausschalten von drahtlosen Geräten wie dem Smartphone oder anderer Funkausrüstung vorschreiben.

Zu explosionsgefährdeten Bereichen zählen u. a. Tankstellen, Bereiche unterhalb von Schiffdecks, Lager- und Transporteinrichtungen für Kraftstoffe und Chemikalien sowie Bereiche mit Chemikalien oder Partikeln in der Luft (z. B. Körner, Staub oder Metallpulver).

Sprenggebiete und Bereiche mit Zündkapseln: Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet befinden oder wenn das Ausschalten von „Zwei-Wege-Funkgeräten“ oder „elektronischen Geräten“ in einem Gebiet vorgeschrieben ist, damit Sprengvorgänge nicht beeinträchtigt werden.

Hinweise zum sicheren Fahren: Übersicht

Beachten Sie stets alle Gesetze und Vorschriften zur Verwendung des Smartphones in dem Bereich, in dem Sie unterwegs sind.

WICHTIG Die Verwendung eines Mobiltelefons während des Autofahrens ist unter Umständen gesetzlich verboten. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei den zuständigen Behörden.

Sicherheit – Was Sie beachten sollten. Die Hersteller von Mobiltelefonen bitten Sie, bei der Verwendung des Smartphones während des Fahrens auf die Sicherheit zu achten.

- 1 Machen Sie sich mit dem Smartphone und seinen Funktionen wie der Kurzwahl und der Wahlwiederholung vertraut.
- 2 Verwenden Sie gegebenenfalls eine Freisprecheinrichtung.
- 3 Legen Sie das Smartphone in Reichweite.

- 4 Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, dass Sie gerade fahren. Unterbrechen Sie das Gespräch gegebenenfalls bei hohem Verkehrsaufkommen oder bei schwierigen Wetterbedingungen.
- 5 Machen Sie während des Fahrens keine Notizen und rufen Sie keine Telefonnummern ab.
- 6 Wählen Sie mit Bedacht und achten Sie auf den Verkehr. Führen Sie, wenn möglich, Telefongespräche, wenn das Fahrzeug steht bzw. bevor Sie losfahren.
- 7 Führen Sie keine anstrengenden oder aufwühlenden Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit vom Verkehr ablenken könnten.
- 8 In Notfällen können Sie Ihre nationale Notrufnummer (wie z. B. 110 oder 112) kostenlos vom Smartphone aus wählen.
- 9 Verwenden Sie das Smartphone in Notfällen, um anderen zu helfen.
- 10 Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder wählen Sie eine besondere Mobilfunknummer für Pannenfälle.

Detaillierte Hinweise zum sicheren Fahren

- 1 Machen Sie sich mit dem Smartphone und seinen Funktionen wie der Kurzwahl und der Wahlwiederholung vertraut. Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und informieren Sie sich darüber, wie Sie die wichtigen Funktionen der meisten Smartphone-Modelle sinnvoll nutzen können, z. B. die automatische Wahlwiederholung und Speichervwahl. Bei den meisten Smartphone-Modellen können Sie bis zu 99 Telefonnummern in der Speichervwahl ablegen. Versuchen Sie darüber hinaus, die Belegung der Tasten des Smartphones auswendig zu lernen, sodass Sie die Kurzwahlfunktion verwenden können, ohne dabei die Aufmerksamkeit von der Straße abzuwenden.
- 2 Verwenden Sie gegebenenfalls eine Freisprecheinrichtung. Ihnen steht eine Vielzahl von Freisprechzubehör für das Smartphone zur Verfügung. Nutzen Sie entweder eine fest installierte Freisprecheinrichtung für das Smartphone oder ein Headset, wenn Ihnen diese Geräte zur Verfügung stehen.
- 3 Legen Sie das Smartphone an eine Stelle, wo Sie es während des Fahrens greifen können, ohne Ihren Blick vom Verkehr

abwenden zu müssen. Wenn Sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt angerufen werden, lassen Sie den Anruf von Ihrer Mailbox entgegennehmen.

- 4 Unterbrechen Sie Gespräche in gefährlichen Verkehrssituationen. Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, dass Sie gerade fahren. Unterbrechen Sie das Gespräch gegebenenfalls bei hohem Verkehrsaufkommen oder bei schwierigen Wetterbedingungen. Hohes Verkehrsaufkommen ist ähnlich gefährlich wie Regen, Graupel, Schnee oder Eis. Als Fahrer müssen Sie Ihr Hauptaugenmerk immer auf den Verkehr richten.
- 5 Machen Sie während des Fahrens keine Notizen und rufen Sie keine Telefonnummern ab. Wenn Sie während des Fahrens in einem Adressbuch blättern, eine Visitenkarte lesen oder eine Aufgabenliste schreiben, können Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht auf die Straße richten. Das ist nur logisch. Bringen Sie sich nicht in Gefahr, weil Sie lesen oder schreiben oder Ihre Aufmerksamkeit etwas anderem widmen als der Straße und den Fahrzeugen in Ihrer Nähe.
- 6 Wählen Sie mit Bedacht und achten Sie auf den Verkehr. Führen Sie, wenn möglich, Telefongespräche, wenn das Fahrzeug steht bzw. bevor Sie losfahren. Versuchen Sie, Ihre Anrufe zu planen, bevor Sie die Fahrt beginnen, oder nur dann zu telefonieren, wenn Sie an einem Stoppschild, einer roten Ampel oder einer anderen Stelle halten. Wenn Sie jedoch wählen müssen, während Sie fahren, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie nur einige Ziffern, schauen Sie auf die Straße und in die Rückspiegel und wählen Sie dann die nächsten Ziffern.
- 7 Führen Sie keine anstrengenden oder aufwühlenden Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit ablenken könnten. Sie sollten beim Fahren nie anstrengende oder emotionale Gespräche führen, da sonst Ihre Aufmerksamkeit abgelenkt wird, was im Verkehr sehr gefährlich sein kann. Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, dass Sie gerade fahren. Unterbrechen Sie Gespräche, durch die Ihre Aufmerksamkeit eventuell vom Verkehr abgelenkt werden könnte.
- 8 Verwenden Sie das Smartphone, um Hilfe herbeizurufen. Das Smartphone ist ausgezeichnet dafür geeignet, Sie und Ihre Familie in gefährlichen Situationen zu schützen. Wenn Sie das Smartphone bei sich haben, müssen Sie nur drei Ziffern wählen,

um Hilfe zu erhalten. Wählen Sie im Fall von Feuer, einem Unfall, einer Gefahrensituation auf der Straße oder einem medizinischen Notfall Ihre nationale Notrufnummer (wie z. B. 110 oder 112).

- Denken Sie daran, dass Sie Notrufnummern vom Smartphone aus kostenlos wählen können.
- 9 Verwenden Sie das Smartphone in Notfällen, um anderen zu helfen. Wenn Sie Zeuge eines Verkehrsunfalls, eines Verbrechens oder eines anderen dringenden Notfalls werden, bei dem Menschen in Gefahr sind, wählen Sie 110 bzw. 112. Sie würden sich auch wünschen, dass andere dies für Sie tun.
- 10 Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder wählen Sie eine besondere Mobilfunknummer für Pannenfälle. Sie können beim Fahren in bestimmten Situationen geraten, die zwar Ihre Aufmerksamkeit erfordern, bei denen es jedoch nicht erforderlich ist, die 110 bzw. 112 anzurufen. In diesen Situationen können Sie das Smartphone dennoch verwenden, um Hilfe zu leisten. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine gravierende Gefahr darstellt, eine defekte Verkehrsampel, einen minder schweren Verkehrsunfall, bei dem niemand verletzt wurde, oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder eine andere Mobilfunknummer für solche Fälle an.

HINWEIS FÜR HÖRGESCHÄDIGTE KUNDEN

Kompatibilität von digitalen Mobiltelefonen und Hörhilfen Am 10. Juli 2003 passte die US-amerikanische Regulierungsbehörde FCC (Federal Communications Commission) den bisherigen Ausschluss von Mobiltelefonen aus dem Kompatibilitätsgesetz für Hörhilfen (Hearing Aid Compatibility Act) von 1988 an. Aus diesem Grund müssen Hersteller von Mobiltelefonen und Netzanbieter sicherstellen, dass digitale Mobiltelefone auch von Personen mit Hörhilfen verwendet werden können.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Endverbraucherhinweis der FCC zur Verwendbarkeit von digitalen Mobiltelefonen auf der Webseite <http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/accessibilewireless.html> (Informationen nur auf Englisch verfügbar).

Bei Mobiltelefonen (Handys) handelt es sich um Handapparate mit integrierten Antennen. Diese Telefone sind äußerst beliebt, da sie problemlos an jeden Ort mitgenommen werden können.

Mobiletelefone sind Zwei-Wege-Funkgeräte. Wenn Sie in ein Mobiltelefon sprechen, wird Ihre Stimme erkannt und ihr Klang in Hochfrequenzenergie (bzw. Funkwellen) umgewandelt. Die Funkwellen werden durch die Luft zu dem Empfänger einer nahen Basisstation übertragen. Von dieser Basisstation wird das Telefongespräch durch das Telefonnetz zu der Person übertragen, die Sie anrufen möchten.

Anruf tätigen



Wenn Sie auf Ihrem Mobiltelefon angerufen werden, wird die Nachricht durch das Telefonnetz zu einer Basisstation in der Nähe Ihres Mobiltelefons übertragen. Die Basisstation sendet dann Funkwellen zu einem Empfänger in Ihrem Telefon aus, wo diese dann wieder in den Klang einer Stimme umgewandelt werden.

Sowohl die FCC als auch die Behörde zur Überwachung der Qualität von Lebensmitteln und Medikamenten (FDA; Food and Drug Administration) regulieren die Verwendung von Mobiltelefonen. Die FCC stellt sicher, dass alle in den USA verkauften Mobiltelefone den Sicherheitsrichtlinien entsprechen, mit denen die Verbreitung von Hochfrequenzenergie (RF-Energie) eingeschränkt wird. Die FDA überwacht die Auswirkungen von Mobiltelefonen auf die Gesundheit. Beide Behörden sind befugt, entsprechende Schritte einzuleiten, falls ein Mobiltelefon eine zu große Menge an RF-Energie freisetzt.

Die FDA leitet ihre Befugnis aus den Bestimmungen zur Strahlungskontrolle des Bundesgesetzes zu Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) ab, das erstmals im Jahr 1968 als Gesetz zur Strahlungskontrolle zur Förderung von Gesundheit und Sicherheit (Radiation Control for Health and Safety Act) in Kraft trat. (<http://www.fda.gov/cdrh/cmp/epc.html>) (Informationen nur auf Englisch verfügbar).

Die FCC leitet ihre Befugnis zur Regulierung von Mobiltelefonen aus dem Landesumweltgesetz (NEPA; National Environmental Policy Act) von 1969 und dem Telekommunikationsgesetz (Telecommunications Act) von 1996 ab. (<http://www.fcc.gov/telecom.html>) (Informationen nur auf Englisch verfügbar). Aktualisiert am 16.07.2003

Freisprechfunktionen Alle CTIA-zertifizierten tragbaren Geräte bieten den Käufern eine gebührenfreie Hotline an, unter der sie kompatible Freisprechgeräte erwerben können. 1-800-881-7256 (nur USA und Kanada).

STATISCHE ELEKTRIZITÄT, ENTLADUNG STATISCHER ELEKTRIZITÄT UND DAS PALM-GERÄT

Die Entladung statischer Elektrizität kann elektronische Geräte beschädigen, wenn die Entladung am Gerät stattfindet. Daher sollten Sie dies vermeiden.

Was ist statische Elektrizität? Bei statischer Elektrizität handelt es sich um elektrische Ladung, die durch einen Elektronenüberschuss an der Oberfläche eines Materials verursacht wird. Für die meisten Personen sind statische Elektrizität und die Entladung statischer Elektrizität lediglich unangenehm. Wenn Sie beispielsweise über den Teppich gehen, ohne die Füße richtig zu heben, bauen sich an Ihrem Körper Elektronen auf und Sie bekommen bei der Berührung eines Türgriffs aus Metall eventuell einen elektrischen Schlag. Dies wird als Entladung bezeichnet, da bei diesem kleinen Schlag die statische Elektrizität entladen wird.

Für Entladung statischer Elektrizität anfällige Geräte Selbst durch eine geringfügige Entladung statischer Elektrizität können Schaltkreise beschädigt werden. Erfahren Sie bei der Arbeit mit elektronischen Geräten wie dem **Palm®**-Gerät entsprechende Maßnahmen zum Schutz vor der Entladung statischer Elektrizität. In Palm-Produkten sind zwar Schutzvorkehrungen gegen die Entladung statischer Elektrizität eingebaut, doch sie lässt sich leider nicht vollständig vermeiden. Wenn sie nicht neutralisiert wird, könnte sie Ihr Gerät beschädigen. Alle elektronischen Geräte, die mit einem externen Zugang zum Anschluss von Kabeln, Docking-Stationen usw. ausgestattet sind, sind für die Entladung statischer Elektrizität anfällig. Insbesondere Geräte, die Sie mit sich führen, z. B. das Palm-Gerät, bauen Ladung auf, da die statische Elektrizität, die sich möglicherweise an Ihrem Körper aufgebaut hat, automatisch an das

Gerät übertragen wird. Wenn das Gerät dann an ein anderes Gerät, z. B. eine Docking-Station, angeschlossen wird, kann es zu einer Entladung kommen.

Vorsichtsmaßnahmen gegen die Entladung statischer

Elektrizität Befreien Sie Ihren Körper und Ihre elektronischen Geräte von statischer Elektrizität, *bevor* Sie ein elektronisches Gerät berühren oder zwei Geräte aneinander anschließen. Palm empfiehlt, diese Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, *bevor* Sie das Palm-Gerät an den Computer anschließen, es auf eine Docking-Station legen oder an andere Geräte anschließen. Hierfür gibt es mehrere Methoden:

- Erden Sie sich, wenn Sie das Gerät in der Hand halten, indem Sie gleichzeitig eine Metalloberfläche auf Bodenebene berühren. Wenn der Computer beispielsweise ein Metallgehäuse besitzt und in eine standardmäßige geerdete Steckdose eingesteckt ist, müsste die Entladung statischer Elektrizität bei Berührung des Gehäuses an Ihrem Körper erfolgen.
- Erhöhen Sie die relative Feuchtigkeit Ihrer Umgebung.
- Verwenden Sie Vorkehrungen für die Entladung statischer Elektrizität, z. B. Erdungsmatten.

Umstände, unter denen die Entladung statischer Elektrizität erhöht wird Unter den folgenden Umständen kann die statische Elektrizität in der Umgebung erhöht werden:

- Niedrige relative Feuchtigkeit

- Materialtyp (Die Art des Materials, an der sich die Ladung sammelt. Synthetik ist in der Regel anfälliger für statische Elektrizität als natürliche Fasern wie Baumwolle.)
- Die Geschwindigkeit, mit der Sie elektronische Geräte berühren, anschließen oder trennen.

Sie sollten stets entsprechende Vorkehrungen gegen statische Elektrizität treffen. Wenn Sie in einer bestimmten Umgebung dennoch eine Entladung bemerken, sollten Sie Ihre elektronischen Geräte noch intensiver davor schützen.

Vorbeugung gegen Hörschäden Schützen Sie sich vor Hörschäden. Wenn Sie dieses Gerät über längere Zeit bei voller Lautstärke verwenden, können Sie sich Hörschäden zuziehen.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Consultez notre site web palm.com/fr pour plus d'informations.



Technische Daten

Funk	<ul style="list-style-type: none">• Dualmodus-GSM/UMTS-Telefon• GSM 900/1800/1900• UMTS 2100• GPRS-Multi-Slot Klasse 10, Klasse B• UMTS PS Daten
Telefon	<ul style="list-style-type: none">• Freisprecheinrichtung• Headset-Buchse für den Freisprechbetrieb (dreipolig, 2,5 mm)• Mikrofon-Stummschaltung
Prozessortechnologie	<ul style="list-style-type: none">• Marvell PXA 270-Prozessor
Erweiterung	<ul style="list-style-type: none">• microSD-Erweiterungskartenträger
Akku	<ul style="list-style-type: none">• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku• 1200 mAh• Abnehmbar• Ladedauer maximal 3,5 Stunden
Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none">• Windows Mobile® 6 Standard
Kamera	<ul style="list-style-type: none">• Auflösung für Standbildaufnahmen: 1600 x 1200, 2 Megapixel• 2-facher Digitalzoom
Größe	<ul style="list-style-type: none">• 110 mm x 61,5 mm x 16,5 mm
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• 120 g
Konnektivität	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth®-Funktechnologie (Version 2.0)

Anzeigen	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 65.536 Farben (16 Bit) • Auflösung: 320 x 240 Pixel • Helligkeitsregelung
Tastatur	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierte 30-Tasten-Tastatur mit 5-Wege-Navigationssteuerung • Hintergrundbeleuchtung für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen
Im Lieferumfang enthaltene Software	<ul style="list-style-type: none"> • Telefon • Nachrichten (Text, Multimedia und E-Mail) • Internet Explorer Mobile (Webbrowser) • Kamera • Bilder & Videos • Windows Media Player Mobile • Kontakte • Kalender • Aufgaben • Rechner • ActiveSync® • Excel Mobile • Word Mobile • PowerPoint Mobile • ClearVue PDF Viewer.
Systemvoraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP oder Vista (aktuellere Versionen werden möglicherweise auch unterstützt) • 32 MB freier Arbeitsspeicher (RAM) • 170 MB freier Festplattenspeicher • Freier USB-Anschluss
Umgebungsbedingungen im Betrieb und im Ausschaltzustand	<ul style="list-style-type: none"> • 0 °C bis 45 °C • 5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Index

Siehe auch Speicher

ZIFFERN

1. Tag der Woche (Option)
218

112-Anrufe 49, 281, 344

3G-Netzwerke 56

3G-SIM-Karten 17

5-Wege-Navigationstaste
328

Navigationstaste 15, 27, 29

5-Wege-Navigationstaste
328

A

Abbrechen
Verbindungen 311

Abbrechen (Befehl) 192

Abgeblendete Bilder 307

Abspielen
Klingeltöne 70

ActiveSync
Anhalten 108
Definition 331

Fehlerbehebung 301,
312–319

Installieren 99

Manuell starten 98

Öffnen 102, 331

Synchronisieren mit 88,
94, 107

Übertragen von Dateien
195

ActiveSync-Symbol 102, 331

Adobe Flash Player 99

Adressbuch 127, 128, 211,
316

Adressen
Anzeigen 142, 145

Auswählen 149, 325

Blockieren 135

E-Mails senden 122, 123,
128

Hinzufügen 126, 127

Kopieren 316

Senden von Nachrichten
141, 144

Senden von Nachrichten
und 143

Suchen 251

Synchronisieren 93, 316

Akku
Anzeigen des Status 20

Aufladen 19–20, 22

Einsetzen 18

Entfernen 17, 18, 305

Entleeren 21, 306

Entsorgen 305

Erwerben 19, 305

Verlängern der Laufzeit
340

Akku

Verlängern der Laufzeit 21,
22

Akkuanzeige 15, 20

Akkukontakte 16

Akku-Spezifikationen 340

Akku-Symbol

Anzeigen des Status 20

Akku-Technologie 332

Aktionen 30

Aktionstasten 15, 30

Aktionstasten. *Siehe*
Aktionstasten

Aktionstastenbezeichnungen
234, 238

Aktive Anrufe
Siehe Telefonanrufe

Aktivieren
SIM-Karten 19

Aktivieren des Bildschirms
47, 55

- Aktualisieren
 - Informationen **85, 87**
- Aktualisieren (Befehl) **165**
- Aktualisieren von Webseiten **165, 324**
- Aktuelle Liste löschen (Befehl) **200**
- Aktuelle Wiedergabe (Bildschirm) **199**
- Aktuelle Wiedergabe (Playliste) **199, 200**
- Akzentzeichen **36**
- Alarmer **214, 219, 220, 222, 275**
- Alarmoptionen **276**
- Alarmtöne **275**
- Alle Anrufe anzeigen (Befehl) **62**
- Alle Download-Optionen prüfen (Option) **115**
- Alle Kontakte (Aktionstaste) **52**
- Allgemeine MMS Optionen (Bildschirm) **153**
- Als Klingelton verwenden (Befehl) **223**
- Als vCalendar senden (Befehl) **219**
- Als vCard senden (Befehl) **212**
- alternative Zeichen **36**
- An Bildschirm anpassen (Option) **164**
- An mehrere Empfänger senden **123, 128, 158**
- Ändern **325**
 - Bild- oder Videoauflösung **184, 185**
 - Datums- und Uhrzeiteinstellungen **285**
 - E-Mail-Konten **119, 121**
 - Farbschema **278**
 - Funkfrequenzeinstellungen **76**
 - Kalenderansicht **213**
 - Kennwörter **95**
 - Kontakte **208**
 - Netzwerkeinstellungen **77**
 - Netzwerkverbindungen **292**
 - PINs **76, 283**
 - SIM-Karten **141, 292**
 - Verbindungen **294**
- Ändern der Textgröße **165, 276**
- Änderungen, rückgängig machen **192**
- Anhalten der Synchronisierung **108**
- Anhang
 - Hinzufügen **123, 137**
 - Öffnen **126**
 - Speichern **126**
- Anhänge
 - Empfangen **125**
 - Fehlerbehebung **323**
 - Speichern **328**
- Anhänger **16**
- Animation **193, 233, 235**
- Anklopfen **57, 73**
- Anklopfen (Bildschirm) **73**
- Anmeldeinformationen **320**
- Anmeldeinformationen für Exchange Server (Bildschirm) **320**
- Annehmen von Anrufen **71**
- Annehmen-Taste **53**
- Anonyme Messages ablehnen (Option) **153**
- Anonyme Nachrichten **153**
- Anpassen
 - Anwendungen **278–280**
 - Aufgaben **222**
 - Datum und Uhrzeit **285**

- E-Mail-Einstellungen 131–135
- Internet Explorer Mobile 168–169
- Kalender 218–219
- Kamera 186–188
- Media Player Mobile 200
- Präsentationen 235
- Regionsformate 277
- Startbildschirm 271
- Synchronisierungseinstellungen 108
- Systemeinstellungen 285–291
- Systemtöne 272–276
- Telefon 69–79
- Text- oder Multimedia-Nachrichten 149–153
- Anruf öffnen (Befehl) 61
- Anrufe
 - Annehmen 71
 - Anpassen der Lautstärke 23, 71
 - Anrufsperrung 72–73
 - Anzeigen des Status 40
 - Anzeigen von Informationen 54, 57, 61
 - Anzeigen von Informationen über 62
 - automatisch entgegennehmen 71
 - Beenden 23
 - Einrichten von Konferenzschaltungen 58–60
 - Einschränken 74–75
 - Empfangen von Benachrichtigungen 57, 74
 - Filtern 61, 63
 - Mikrofon stummschalten für 55
 - Parken 59, 60
 - Senden an Voicemail 53
 - Weiterleiten 60
 - Weiterleiten auf Freisprecheinrichtung 69, 71
- Anrufe annehmen 53, 57, 78
- Anrufe beenden 23
- Anrufer-ID (Bildschirm) 74
- Anrufer-ID-Anwendungen 327
- Anrufer-IDs 71, 74, 182, 208
- Anrufliste 62–63
- Anrufoptionen (Bildschirm) 24, 78
- Anrufsperrung 72–73
- Anrufsperrung (Bildschirm) 72
- Anrufsperrung ausgehend (Liste) 73
- Anrufsperrung eingehend (Liste) 72
- Anrufstimer zurücksetzen 63
- Anrufweiterleitung (Symbol) 60
- Anschluss für Anhänger 15
- Ansicht von hinten (Gerät) 16
- Ansicht von oben (Gerät) 17
- Ansicht von vorne (Gerät) 15
- Ansteh. Ereignisse (Übersicht) 213
- Antenne 339
- Antworten (Aktionstaste) 128
- Anwendungen
 - Akkuleistung maximieren und 21
 - Anpassen 278–280
 - Anrufe tätigen und 56
 - Ausführen von Erweiterungskarten aus 262, 329

Auswählen von Einträgen
29

Auswählen von
Menüelementen 31

Datenverlust in 303

Eingeben von
Informationen in 34

Favoriten 89

Fehlerbehebung 304

Fehlersuche und
-behebung 306

Herunterladen 253, 254
im Lieferumfang des

Geräts enthalten 350

Installieren 253–256, 327,
328

Kopieren 263

Löschen 256, 328

Menüs anzeigen 30

Neuinstallieren 301, 303

Öffnen 37, 261

Schließen 39

Speichern 329

Synchronisieren von
Informationen 89, 90,
107

Verfügbare Anwendungen
anzeigen 39

Verschieben auf
Erweiterungskarten 263

Zugriff 37, 40, 335

Anwendungen beenden 39

Anzeige 15, 20

Anzeigeeinstellungen 276–
278

Anzeigeformate 277

Anzeigeleuchte 47

Anzeigen

Adressen 142, 145

Aktionen von

Aktionstasten 30

Arbeitsmappen 238–239

Aufgaben 221, 222

Bilder 188

Dokumente 232, 233

E-Mail-Konten 133

Ereignisse 215

Favoriten 167

Große Nachrichten 125

Informationen zum aktiven
Anruf 54, 57

Kalender 213

Kontakte 209, 210

Liste alternativer Zeichen
36

Menüelemente 31

Menüs 30

Multimedia-Nachrichten
149

Ordnerinhalt 251

PDF-Dateien 230, 246

Präsentationen 236

Speicherauslastung 288

Tägliche Terminpläne 213

Termine 213

Unterordner 124

Verbindungsstatus 40

Videos 189, 197, 201

Webseiten 163, 164, 167

Anzeigenname (Option) 174

Anwendungen

Siehe auch

Drittanbieteranwendung
en

Arbeitsblätter

Auswählen von Elementen
in 240

Benennen von Zellen 244

Einfügen von Elementen in
241

Eingeben von Formeln in
243

Eingeben von Text 239
Entfernen von Bereichen in
243

Fenster fixieren 239

- Sortieren von
 - Informationen in 244
- Verschieben von
 - Bereichen in 242
- Wechseln zwischen 239
- Arbeitsmappen
 - Siehe auch* Excel Mobile
- Anzeigen 238–239
- Benennen 246
- Durchsuchen 245
- Ersetzen von
 - Informationen in 245
- Navigieren in 239
- Speichern 237, 246
- Arretierte Optionstaste
 - (Modus) 36
- Arretierte Optionstaste
 - (Symbol) 36
- Audio 53, 188, 194
- Audiodateien 193
- Auffinden
 - Informationen 245, 251
 - Kontakte 49, 50, 63, 78, 211
 - Rufnummer des Geräts 24
- Aufgabe löschen (Befehl) 222
- Aufgaben
 - Anpassen 222
- Anzeigen 221, 222
- Einstellen von
 - Erinnerungen für 220, 222
- Erledigen
 - Erledigte Aufgaben** 221
- Festlegen des
 - Fälligkeitsdatums für 220
- Hinzufügen 220, 221
- Hinzufügen von Notizen zu 221
- Kategorisieren 220
- Kennzeichnen als
 - vertraulich 220
- Löschen 221
- Organisieren 221
- Aufgaben (Anwendung) 90, 220
- Aufgabenliste 221
- Aufheben der Sperre
 - Tastatur 281
- Aufladbare Batterie
 - Siehe* Akku
- Aufladen
 - Akku 19–20, 22
 - Gerät 19, 21, 104
- Auflösung (Befehl) 184, 325
- Auflösung (Bildschirm) 307, 350
- Auflösung (Kamera) 325
- Auflösung (Video) 185
- Aufnahmen 145
- Aufnehmen
 - Videos 185–186
- Aufnehmen von Bildern 183–184, 326
- Aufzeichnen
 - Nachrichten 145
 - Sprachnotizen 158, 222
- Aus Medienbibliothek löschen (Befehl) 198
- Ausblenden
 - Bilder auf Webseiten 164
 - Ereignisse 217
 - Telefonnummern 147, 152
 - Termine 217
- Ausgehende Anrufe 61, 62, 72
- Ausnahmen für Firmen-URL (Befehl) 297
- Ausrichtung (Folien) 235
- Ausrichtung (Liste) 235
- Ausschalten von
 - Systemtönen 272

Ausschneiden (Befehl) 191
Auswahlfelder 32

Auswahllisten. *Siehe* Listen

Autofüll-Optionen 279

AutoKorrektur (Option) 192,
280

Autom. Antwort (Option) 72

Automatisch erkennen
(Befehl) 293

Automatische

Abschaltfunktion 334

Automatisches Senden/

Empfangen (Option) 115

Autorisierte Geräte 170

Siehe auch

Partnerschaften

Autorisierte Geräte (Liste)
170

Autorisierte Verbindung.

Siehe Partnerschaften

Autorisierungsschlüssel 68,
172

B

Batteriefachabdeckung 16

Bcc (Feld) 123, 145

Bearbeiten

Siehe Ändern

Bearbeiten (Befehl) 192, 210

Bearbeitungsleiste für
Aufgaben 221

Bearbeitungsmodus (Befehl)
231, 239

Beenden des Anrufs 55

Beenden von Anwendungen
39

Befehl Konferenz 59

Befehl Privat 59

Befehle 30

Siehe auch Menüs;

Sprachbefehle

Bei Mehrfachdrücken (Liste)
280

Bei Texteingabe Wörter
vorschlagen
(Kontrollkästchen) 280

Beleuchtung (Tastatur) 34

Benachrichtigungen

Abstellen der Töne für 272

Auswählen von

Klingeltönen für 69

Bestätigung der

Nachrichtenübermittlung
143, 147, 150, 152

Einstellen der

Signaltonoptionen für
274

Empfangen von Anrufen
und 57, 73, 74

Empfangen von
Nachrichten und 147

Fehlerbehebung 310

Verbinden mit
Bluetooth-Geräten und
174

Benennen

Arbeitsmappen 246

Bildergruppen 187

Dokumentdateien 232

Erweiterungskarten 264

Partnerschaften 174

Präsentationen 237

Zellen in Arbeitsblättern
244

Benutzernamen 331

Berechnungen 265

Bereits installierte

Anwendungen 256

Berührungsempfindlicher

Bildschirm *Siehe*

Bildschirm

Berührungsempfindlichkeit

(Funktion) 281

Besitzerinformationen 284

Besprechungsanfragen 127,
135, 216, 219

Besprechungseinladungen.
Siehe
Besprechungsanfragen
Bestätigungsmeldungen
143, 147, 150, 152
Betätigung der Tasten 280
Betriebssystem (Gerät) 306,
335
Betriebssysteme (PCs) 99
Bevorzugte Netzwerke
(Option) 77
Bibliothek (Befehl) 196
Bibliothek (Bildschirm) 196,
201
Bibliothek aktualisieren
(Befehl) 198
Bibliotheken (Medien) 198
Bild- oder Videoauflösung
325
Bilddateien 144, 183, 187,
188, 271, 328
Bilddateitypen 144
Bilder
Siehe auch Bilder
Abgeblendet 307
Anhängen an Nachrichten
137, 145, 158, 189
Anpassen des Kontrasts
192

Anrufer-ID erstellen 208
Anzeigen 188
Auflösung anpassen 184
Aufnahmen 183–184, 326
Ausblenden auf Webseiten
164
Auswählen 188
Bearbeiten 192
Benennen von Gruppen
187
Drehen 187, 192
Drucken 260
Einstellen der Größe 186
Empfangen 174
Falsche Farbeinstellungen
und 326
Fehlersuche und
-behebung 325
Herunterladen 193
Hinzufügen als
Bildschirmschoner 187
Hinzufügen als Hintergrund
191, 271
Komprimierungsfaktor
einstellen 188
Löschen 193
Speichern 187, 190, 192,
328
Sprachaufnahmen für 145

Synchronisieren 91, 107,
182
Übertragen auf
Erweiterungskarten 190
Umbenennen 193
Vorschau 184, 326
Zuschneiden 192
Bilder & Videos (Anwendung)
188
Bilder anzeigen (Option) 164
Bildformate 188
Bildlaufleisten 28
Bildschirm
Akkuleistung maximieren
und 22
Aktivieren 47, 55
Aktivieren von Elementen
29
Ändern des Farbschemas
für 278
Anordnen von Webseiten
164
Anpassen der Anzeige
276–278
Auswählen von Elementen
29
Auswählen von
Hintergrund für 191,
271

- Blättern 27
- Deaktivieren der
 - Berührungsempfindlichkeit 281
- Fehlerbehebung 47, 307
- Helligkeit anpassen 276
- Navigieren auf dem 33
- Pflege 16
 - zurück zu vorherigem 28
- Bildschirmauflösung 307, 350
- Bildschirme schließen 28
- Bildschirmpräsentation (Bildschirm) 187
- Bildschirmpräsentationen 233
- Bildschirmschoner 187
- Bildunterschriften 146
- Blättern 27, 33, 165
- Blinkende Anzeigeleuchte 47
- blinkende Anzeigeleuchte 20
- Bluetooth aktivieren und deaktivieren 46
- Bluetooth abbrechen (Befehl) 69
- Bluetooth verbinden (Befehl) 69
- Bluetooth-Geräte
 - Anrufe tätigen und 66–69

- Ausblenden 175
- Drucken mit 171, 175
- Erwerben 66
- Fehlersuche und
 - behebung 311
- Hinzufügen 67, 172
- Suchen 170, 171
- Synchronisieren über 105
- Überprüfen des Status von 171
- Übertragen an 258
- Verbinden mit 170–173
- Weiterleiten von Anrufen auf 69, 71
- Bluetooth-Profil 174
- Bluetooth-Symbol 68, 171
- Bluetooth-Technologie 331
- Bluetooth-Verbindung trennen (Befehl) 106
- Bluetooth-Verbindungen
 - Akkuleistung maximieren und 22
- Annehmen 173
- Fehlersuche und
 - behebung 324
- Kommunizieren über 66, 170
- Überprüfen des Status 68
- Burst-Modus 184

C

- CAB-Dateiformate 254
- Camcorder (Symbol) 183
- Cc (Feld) 123, 145
- Codes für Telefonnummern 50
- Computer
 - Installieren von 255
 - Klingeltöne senden über 70
 - Neuinstallieren der Desktopsoftware 301
 - Öffnen der
 - Synchronisierungssoftware 102
 - Suchen von
 - Mediendateien auf 181
 - Synchronisieren mit 106, 182
 - Synchronisierung 89, 98–103, 105, 108
 - Verbinden mit 103
- Cookies 163, 168
- Cookies zulassen (Kontrollkästchen) 168

D

- Dateien
 - Anhängen 123, 137, 158

- dazugehörige
 - Anwendungen öffnen 38
- Dekomprimieren 253
- Drucken 171
- Durchsuchen 251, 264
- Empfangen über Bluetooth 174
- Herunterladen 167, 254
- Installieren aus dem
 - Internet 254
- Löschen 252, 328
- Mehrere auswählen 253
- Öffnen 230, 247
- Speichern 262, 263
- Synchronisieren 92, 107
- Übertragen 258
- Übertragen auf
 - Erweiterungskarten 194, 198, 262, 263
- Verschieben 252
- Zugriff vom Firmen-Konto 294
- Dateien (Befehl) 252
- Dateien (Ordner) 237, 251, 252
- Dateien (Symbol) 251
- Dateien auf Speicherkarten
 - verschlüsseln (Kontrollkästchen) 265
- Datei-Links 132
- Dateinamen 232
- Daten 303
 - Siehe auch* Informationen
- Datendienstanbieter 309
- Datendienste 308, 309
- Datendienstsymbole 308
- Datenschutzbestimmungen 290
- Datenschutzbestimmungen
 - anzeigen (Option) 290
- Datenübertragungsgeschwindigkeit 9, 17
- Datenverbindung trennen
 - (Befehl) 297
- Datum 285
- Datum und Uhrzeit des
 - Systems 285
- Datumsformat 277
- Default-Einstellungen
 - (Anwendung) 304
- Dekomprimierungs-Tool 253
- Designs 202
- Desktop (Option) 164
- Desktop-Software
 - Siehe auch* Anwendungen; Software
- Desktopsoftware 301, 332
- Dezimalstellen 278
- Dezimaltrennzeichen 278
- DFÜ-Verbindungen 291
- Diashow abspielen (Befehl) 189
- Diashows 187, 189, 235
- Dienstanbieter 309
- Digitale Signaturen 135
- Digitalkameras 188
- Digitalkameras. *Siehe auch* Kamera
- Direct Push-Technologie 92
- Dokumentation 10, 45
- Dokumente
 - Anzeigen 232, 233
 - Erstellen 230
 - Formatieren von Text in 231
 - Öffnen 230
 - Sortieren 233
 - Speichern 232
 - Suchen und Ersetzen von Text 231
- Dokumentliste 232
- Dokumentvorlagen 230
- Domännennamen 93

Drahtlose Modems 175–177

drahtlose Verbindungen.

Siehe Verbindungen

Drahtlosfunktionen 17

Drehen von Bildern 187, 192

Drittanbieteranwendungen

90, 303, 328

Bildschirmauflösung und

307

Fehlerbehebung 254, 306,

327–328

Hilfe zu 328

Installieren 253, 327, 328

Löschen 328

Neuinstallieren 301, 303

Verlust 303

Vorschau der Bilder und

326

Dropdownlisten. *Siehe*

Listen

Dropdownmenüs 31

Drucker 171, 175

Drucker (Bildschirm) 175

Durchsuchen

Dokumente 231

E-Mail 128, 251

Durchsuchen von Dateien

und Ordnern 251, 264

E

Echo 329

Eigene Bilder (Ordner) 183,

185

Eigene Dokumente (Ordner)

303

Eigene Treo-Dateien (Ordner)

181

Eigenschaften (Befehl) 165

Ein-/Ausschaltknopf 17, 47

Einblendmenüs 31

Einfache PIN (Option) 49,

284

Einfügen (Befehl) 191

Eingabeoptionen 279

Eingabetaste 33

Eingabeverlauf löschen

(Befehl) 280

Eingehende Anrufe 61, 62,

69, 72

Eingehende Übertragungen

empfangen

(Kontrollkästchen) 259

Einsetzen

Akku 18

Einstecken von

Erweiterungskarten 260–

261

Einstellungen 150

Einstellungen. *Siehe*

Optionen

Elektronische Geräte 342,

346

Elektrostatische Entladung

346

Elemente im Bildschirm

aktivieren 29

E-Mail

Abrufen von

Unternehmensservern

294

Anforderungen 9

Anhang hinzufügen 123,

137

Anrufe tätigen und 52, 56

Antworten auf 128

Durchsuchen 128, 251

Eingeben der Adresse

122, 123

Einstellen von Alarmtönen

für 275

Empfangen 124

Erstellen 122

Fehlerbehebung 321–324

Formate auswählen 134

Große Nachrichten

anzeigen 125

- Herunterladen 96, 115, 125, 133, 134
- Herunterladen von
 - Anhängen 125
- Hinzufügen von Signaturen 130
- Hinzufügen von
 - Verteilerlisten 128
- Löschen 129, 132, 133
- Öffnen 39
- Priorität festlegen 123
- Senden 63, 124, 132, 137, 165
- Sortieren 131
- Speichern 124, 132, 328
- Synchronisieren 90, 124
- Verschlüsselung 135
- Weiterleiten 129
- Zugriff 113
- E-Mail (Befehl) 63
- E-Mail synchronisieren (Bildschirm) 134, 135
- E-Mail-Anbieter 112, 113, 115
- E-Mail-Client-Software 323
- E-Mail-Konten
 - Ändern 119
 - Anpassen 131–135
 - Anzeigen 133
- Auswählen 121, 133
- Einrichten 111
- Einstellungen für
 - Ausgangsserver eingeben 119
- Fehlersuche und
 - behebung 321
- Löschen 119
- Umbenennen 114, 117
- Verbindung mit POP/IMAP-Server herstellen 113–121
- Verbindung zum Exchange
 - Server aufbauen 93–97
 - Zugriff auf MyMail und 113
- E-Mail-Konto-Typen 111
- E-Mail-Optionen 131–135
- E-Mail-Setup (Bildschirm) 114, 115, 116, 118, 120
- E-Mail-Shortcuts 129
- E-Mail-Verteilerlisten 93
- Emoticon hinzufügen (Befehl) 158
- Emoticons 158
- Empfangen von Nachrichten
 - mit Datenanhang 260
- Empfänger hinzufügen (Befehl) 122, 127, 142, 145
- Empfänger, an mehrere
 - senden 123, 128, 143, 158
- Empfangsprobleme 309
- Endbenutzer-Lizenzvertrag 10
- Ende-Taste 15, 23
- Energiespareinstellungen 288–289
- Energieverwaltung (Bildschirm) 288
- Entfernen
 - Akku 305
 - Anwendungen 256, 328
 - Dateien 252, 328
 - Elemente aus Bibliotheken 198
 - Elemente aus
 - Wiedergabelisten 200
 - Elemente in Ordnern 252
- Entfernen**
 - Siehe auch*
 - Löschen** 173
- Entgangene Anrufe 61, 80
- Entladung statischer
 - Elektrizität 346
- Entleeren des Akkus 21
- Entsperren
 - Gerät 283

SIM-Karten 282

Ereignisse

- Ausblenden 217
- Einstellen von
 - Erinnerungen für 214, 219
- Erstellen von
 - Besprechungsanfragen und 216
- Erstellen von Ereignissen ohne Zeitangabe 215
- Kennzeichnen als vertraulich 217
- Löschen 218

Ereignisse ohne Zeitangabe 215

Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet seit (Kontrollkästchen) 283

Erinnerungen 214, 219, 220, 222, 274

Erinnerungen autom. einstellen (Option) 222

Erinnerungsliste 214

Erkennbarkeit, deaktivieren 175

Erlaubte Message-Arten (Option) 153

Erledigt (Aktionstaste) 221

Erledigte Aufgaben 220

Ersetzen

- Informationen 245
- Text 231

Erste Schritte 10, 23, 24, 30

Erstellen

- Anrufer-ID-Bilder 208
- Autorisierungsschlüssel 68, 172
- Besprechungsanfragen 136
- Bluetooth-Profil 174
- Dokumente 230
- E-Mail-Nachrichten 122
- Ereignisse ohne Zeitangabe 215
- Favoriten 166–167
- Kontakte 207
- Multimedia-Nachrichten 144–146
- Signaturen 130
- Tastenkombinationen 278
- Textnachrichten 141–143
- Web-Favoriten 166
- Wiedergabelisten 199–200

Erweiterte

- Servereinstellungen (E-Mail-Setup) 120

Erweiterungskarten

- Als Speichermedium 329
- Durchsuchen 264
- Einstecken 260–261
- Formatieren 260
- Hinzufügen 260
- Installieren von
 - Anwendungen auf 255–256
- Öffnen von Dateien auf 230
- Öffnen von Elementen auf 261
- Übertragen von Dateien auf 262, 263
- Übertragen von Mediendateien auf 190, 194, 198
- Umbenennen 264
- Verschieben von Anwendungen auf 263
- Verschlüsseln 264–265

Erweiterungskartenträger 16, 349

Erweiterungssteckplatz 260

Excel Mobile 237–246

Excel Mobile (Symbol) 238

Excel-Dateien 91, 109, 225

Exchange ActiveSync 21, 89,
93, 320, 324, 332

Exchange Server

Eingeben von

Kennwörtern für 95

E-Mails empfangen 112,
117

E-Mails empfangen und
124

Fehlersuche und

-behebung 320, 323

Konten einrichten 93–97

Sperren des Zugriffs auf 93

Synchronisieren mit 21,
87, 92, 95, 96, 106

Synchronisierungseinstellu-
ngen ändern 96

Exchange Server (Option)
117

Exchange-Adressbuch 316

Exchange-Dienste 93

Explorer Mobile 254

F

Fälligkeitsdatum anzeigen
(Option) 222

Falsche Kennwörter 283

Falsche PINs 74, 283

Farbeeinstellungen 147, 326

Farbschema (Liste) 278

Farbthemen 271, 278

Favoriten 166–167

Favoriten (Aktionstaste) 167

Favoriten (Befehl) 166

Favoriten hinzufügen
(Bildschirm) 166

Favoritenkontakte 64

Favoritenkontakte
(Übersicht) 52, 207, 209,
210

Feedback (Rückkopplung)
329

Fehler 308, 319

Fehlermeldungen 319

Fehlersuche und -behebung
299

Felder. *Siehe* Auswahlfelder;
Texteingabefelder

Fenster fixieren (Option) 239

Feste Rufnummern 74–75

Feste Rufnummern
(Bildschirm) 75

Festplattenspeicher 350

Feststelltaste (Modus) 35

Feststelltaste (Symbol) 35

Filter (Befehl) 210, 221

Filtern
Anrufe 61, 63

Aufgaben 221

Kontakte 210

Firewalls 294, 312

Firma (Befehl) 52

Firmennamen 52, 210

Firmennetzwerke 11

Firmenserver 21, 294

Kennwörter speichern 93
Siehe auch Exchange
Server

Firmenverzeichnis (Befehl)
127, 142, 145

Fixierung aufheben (Option)
239

Flash Player 99

Flugmodus 46

Folien 145, 149, 234

Folienabfolge 234, 235

Folienanzeigedauer (Option)
235

Folienübergänge 233, 235

Formatieren
Erweiterungskarten 260
Text 231

Formatierungsoptionen 231

Formatoptionen 134, 277

Formeln 243

Formulare (Internet) 165

Formulare (Web) 325

Fortlaufende Wiedergabe
(Folien) 235

Fortsetzen (Option bei der
Wiedergabe) 201

Fortsetzen (Option) 148

Fotos. *Siehe* Bilder

Freigeben von Speicherplatz
256, 319, 328

Freisprecheinrichtung 55,
341

Freisprecheinrichtungen 65,
66, 69

Fehlersuche und
-behebung 311

Tastatur sperren und 281

Verbinden mit Telefon 65–
69

Weiterleiten von Anrufen
auf 69, 71

Zugangsschlüssel
eingeben 68

Funk 340

Funkfrequenzeinstellung 76–
77

Funksignale 46, 349

Funktion einfügen
(Bildschirm) 240

Funktionen 9, 17

Funktionen zur drahtlosen
Übertragung 21, 289, 327

G

Ganze Spalte (Option) 243

Ganze Zeile (Option) 243

Ganzes Wort suchen 231

Ganztägiges Ereignis
(Kontrollkästchen) 215

Garantie 10

Gebietsschema-Einstellungen
n 277

Geburtstage 216

Gehe zu Folie (Befehl) 234

Gehostete
Exchange-Dienste 93

Gelöschte Objekte (Ordner)
328

Gemeinsame Nutzung von
Informationen 257

Geplante Synchronisierung
322

Gerät

Anhänger anschließen 16

Gerät registrieren 11

Geräte

Akkuleistung maximieren
und 21

Übertragen von
Informationen 301

Gerätenamen. *Siehe*
Benutzernamen

Geschwindigkeit der
Internetverbindung
(Option) 201

Gesendet (Ordner) 132

Gespeichert (Ordner) 124

Gespräch beenden (Befehl)
159

Globale Adressliste 93, 127,
211

Glossar 331

GPRS-Netzwerke 56

GPRS-Verbindungen 332

Grafikprogramme 192

Groß-/Kleinschreibung
beachten
(Kontrollkästchen) 231,
245

Groß-/Kleinschreibung beim
Suchen 231, 245

Großbuchstaben 35

Großschreibung 35

Grüne Anzeigeleuchte 20

GSM/3G-Netzwerke
(Bildschirm) 76

GSM-Netzwerke 76

- ## H
- Halten aus (Aktionstaste) 55
 - Halten-Befehl 55, 57
 - Handset. *Siehe* Smartphone
 - Handy
 - Siehe* Mobiltelefone
 - Hard Resets 303
 - Hardware 9
 - Hauptmenü 39
 - Headset-Buchse 15
 - Headsets
 - Anrufe tätigen und 53, 55, 69
 - Konfigurieren als autorisierte Geräte 170
 - Tastatur sperren und 281
 - Verbinden 65–69
 - Headsets anderer Hersteller 66
 - Headsets mit Kabel 65, 69
 - Headset-Taste 65, 66
 - Heimadresse 285
 - Heimempfang (Option) 152
 - Helligkeit (Befehl) 184, 185
 - Helligkeit anpassen 276
 - Helligkeit des Bildschirms anpassen 276
 - Helligkeit, anpassen 184, 185
 - Herunterladen
 - Adobe Flash Player 99
 - Anhänge 125
 - Anwendungen 253, 254
 - Bilder 193
 - Dateien 167, 254
 - E-Mail 96, 115, 125, 133, 134
 - Klingeltöne 69, 70
 - Multimedia-Nachrichten 147, 152
 - Outlook 89
 - Sounds 272
 - Synchronisierungssoftware 10
 - Textnachrichten 147
 - Updates 290
 - Videos 193
 - Windows Media Player 92
 - Hervorheben
 - Elemente in Menüs 31
 - HF-Strahlung 337, 338, 341
 - High-Speed-Verbindung 17
 - Hilfe 9, 11, 299
 - Hintergrund 191, 271
 - Hintergründe 202
 - Hintergrundfarben 147
 - Hintergrundmusik 197
 - Hinweis bei Anruf (Option) 276
 - Hinweise zum sicheren Fahren 344–345
 - Hinzufügen
 - Anhang 123, 137
 - Anrufer-ID-Bilder 208
 - Aufgaben 220, 221
 - Autorisierungsschlüssel 68, 172
 - Bluetooth-Geräte 67, 172
 - Erweiterungskarten 260
 - Kontakte 53, 126, 148, 207
 - Notizen 208
 - Signaturen 130
 - Termine 214
 - Hochformat 187
 - Hochfrequenzstrahlung 337, 338, 341
 - Home-Taste 15, 23
 - Hörhilfen 341, 343, 345
 - Hotmail 112
 - Hotmail-Konten 154, 157
 - HTML (Option) 134
 - HTML-Formate 125, 129
 - Hyperlinks 234
 - Siehe auch* Weblinks

I

Identitätszertifikate 253

Ignorieren-Taste 53

IM 154, 275

IM senden (Aktionstaste)
157

Bilder

Siehe auch Bilder

IMAP-Server 111, 113–121

In persönliches Adressbuch
aufnehmen (Befehl) 316

Inaktivität 48, 184

Informationen

Aktualisieren 85, 87

Eingeben 34, 34–36

Empfangen 259

gemeinsame Nutzung 257

Löschen aller 312

Schützen 280–284

Sichern 85, 301, 303

Speichern 260, 328, 329

Suchen nach 245, 251–
253

Synchronisieren 87, 88, 90

Übertragen 85, 104, 258,
301

Verlust 303

Wiederherstellen 303, 304

Informationen schützen 280–
284

Informationen zum aktiven
Anruf 54, 57

Installation, Fehlersuche und
-behebung 327

Installieren

Anwendungen 253–256,
327, 328

SIM-Karten 17–19

Synchronisierungssoftwar
e 88, 99, 100

VPN-Clients 294

Instant Messaging 154, 275

Instant

Messaging-Anwendungen
327

Integrierte Anwendungen
256

Integrierte Kamera
Siehe Kamera

Internationale Anrufe 73

Interner Speicher. *Siehe*
Speicher

Internet

Siehe auch Surfen im
Internet

E-Mails empfangen 112,
113, 116, 125

Installieren von
Anwendungen aus 254

Verbinden mit 163

Zugriff 161, 175

Internet Explorer Mobile 254

Anpassen 168–169

Nicht unterstützte

Elemente 163

Schließen 166

Internet Explorer Mobile

Surfen über 168

Internet Explorer Mobile

Surfen mit 163

Internetdienstanbieter 115,
291

Internet-E-Mail (Option) 117

Internet-Foren 11

Internetfreigabe 22, 175–
177

Internet-Freigabe (Symbol)
176

Internetfreigabe per
Bluetooth 176

Internet-Verbindungen

Beenden 166

Einstellungen ermitteln
169

Internetverbindungen

Einrichten 291, 293

Fehlersuche und
-behebung 309, 324
ISP. *Siehe*
Internetdienstanbieter

J

Jahrestage 216
Java-Anwendungen 255
JavaScript 163

K

Kalender
Anpassen 218–219
Anzeigen 213
Auswählen von Ansichten
213, 218
Einstellen von Alarmen für
214
Ereignisse entfernen 218
Hinzufügen von Elementen
220
Nicht verfügbare Zeiten im
218
Sortieren von Aufgaben in
221
Kalender (Anwendung) 90,
208
Kalenderoptionen 218–219
Kalendersymbole 213

Kamera
Akkuleistung maximieren
und 21
Aufnahmen von Videos mit
185–186
Fehlerbehebung 326
Helligkeit anpassen 184,
185
Kamera
Aufnahmen von Fotos 184
Kamera
Aufnahmen von Bildern
182
Kamera (Aktionstaste) 183
Kamera (Bildschirm) 187
Kameraeinstellungen 186–
188
Kameraobjektiv 16
Kameravorschaumodus 326
Karten 325
Kartenlesegeräte 260
Kategorielisten 39
Kennwort speichern
(Kontrollkästchen) 95,
115, 118
Kennwortarten 49
Kennwörter
Ändern 95
Eingeben 37, 283, 284

E-Mails senden und 114,
117, 120
Erzwingen der Eingabe
283
Gerät sperren 281
Hinzufügen von
Exchange-Servern und
95
Speichern 95, 115, 118
Vergessen oder verlieren
283
Zugriff auf Firmenserver
und 93
Kennworttyp (Liste) 284
Kleinbuchstaben 35
Klingelton (Liste) 70
Klingeltöne
Auswählen 70
Einstellen der
Signaltonoptionen für
274
Herunterladen 69, 70
Hinzufügen von
Sprachnotizen als 223
Hinzufügen zu Kontakten
71, 208
Senden 145
Vorschau 70
Klingelton-Manager 327

Komplexe alphanumerische

Kennwörter 49, 284

Komprimierte Dateien 253

Komprimierungsfaktor 188

Komprimierungsfaktor für
Fotos (Liste) 188

Konferenzschaltungen 58–
60

Konnektivität-Spezifikationen
349

Kontakt löschen (Befehl) 210

Kontakt suchen (Befehl) 63

Kontakt übertragen (Option)
211

Kontakte

Adressieren von E-Mails an
122

Adressieren von
Nachrichten an 142,
145

Ändern von Informationen
für 208

Anzeigen 209, 210

Auswählen 209

E-Mail adressieren 123,
128

Filtern 210

Hinzufügen 53, 126, 148,
207

Kategorisieren 208

Kopieren von
Informationen für 208

Löschen 210

Senden von
Besprechungsanforderu-
ngen an 216

Senden von Informationen
für 211

Speichern von
Telefonnummern für
56, 62

Suchen 49, 50, 63, 78,
211

Synchronisieren 90, 93

Übertragen an
Freisprecheinrichtungen
69

Zuweisen von Klingeltönen
für 71

Zuweisen von Klingeltönen
zu 208

Kontakte (Anwendung) 90,
207

Kontakte kopieren (Befehl)
208

Kontaktliste 148

Kontaktnamen, wählen über
49–51

Konten

Ändern von SIM-Karten
und 292

Anrufe tätigen und 56, 58,
60, 74

Auswählen 121

Einrichten von Voicemail
53

E-Mail einrichten 111–121

Exchange Server
einrichten 93–97

Fehlende
Telefonnummern und
24

Fehlerbehebung 320

Fehlersuche und
-behebung 321

Hilfe zu 11

Löschen 119

Nachrichten senden oder
empfangen und 9, 111,
141, 149, 152

Speichern von
Kennwörtern und 95

Surfen im Internet und 9,
163

Vermeiden von
unberechtigter Nutzung
280

- Voice-mail ändern 79
- Zugriff auf MyMail 113
- Kontoinformationen 17
- Kontrollkästchen 29
- Kopfhörer 15, 194
- Kopfzeilen von Nachrichten 135
- Kopie gesendeter Elemente speichern (Kontrollkästchen) 124
- Kopieren
 - Adressen 316
 - Anwendungen 263
 - Bilder und Videos 191
 - Elemente in Ordern 252
 - Präsentationen 237
- Kopieren (Befehl) 191, 263
- Kundenservice 11
- Kurztext (Befehl) 123, 143
- Kurztexsätze 123, 143

L

- Ladeanschluss 15
- Ladegerät 19, 20
- Ladekabel 20
- Lagerung
 - Gerät 16, 17
- Ländereinstellungen (Bildschirm) 277

- Landeskennzahlen 79
- Lautsprecher 16, 17, 194
- Lautstärke
 - Alarme 276
 - Klingelton 71
 - Telefon 23, 71
- Lautstärke anpassen. *Siehe* Lautstärke
- Lautstärkeregler 15, 197
- Layout der Startseite (Liste) 272
- LCD-Bildschirm. *Siehe* Bildschirm
- Leertaste 33
- Leistung 306, 327
- Letzte Fotos (Übersicht) 183, 186
- Li-Ion-Akku
 - Siehe* Akku
- Link senden (Befehl) 166
- Linke Aktionstaste 15, 30
- Links. *Siehe* Weblinks
- Liste der letzten Anrufe 61, 62
- Liste löschen (Befehl) 63
- Liste Max. Downloadgröße 96
- Listen

- Auswählen von Optionen 31–33
- Blättern 28
- Markieren in 27, 32
- Zwischen Webseiten wechseln 165
- Listentrennzeichen 278
- Lithium-Ionen-Akku
 - Siehe* Akku
- Live Search 153, 154
- Live Search-Leiste 155
- live!-Aktionstaste 41
- live!-Übersicht 38
- Lizenzvertrag 10
- Löschen
 - Anrufliste 63
 - Anwendungen 256, 328
 - Aufgaben 221
 - Bilder 193
 - Dateien 252, 328
 - Elemente aus Bibliotheken 198
 - Elemente aus
 - Wiedergabelisten 200
 - Elemente in Ordern 252
 - E-Mail 129, 132, 133
 - E-Mail-Konten 119
 - Ereignisse 218
 - Favoriten 166

Kontakte 210
Nachrichten 149
Ordner 166
Partnerschaften 173
Rechner 266
Sprachnotizen 223
Systemtöne 275
Tastenkombinationen 279
Text 239
Videos 193
Weblinks 328
Zertifikate zur
 Identifizierung 287

M

Magnet 17
Magnetische Medien 342
Mail-Server 128
Mailserver 93, 125, 323
 Siehe auch Server für
 eingehende E-Mails;
 Server für ausgehende
 E-Mails
Makeln (Aktionstaste) 58, 59
MAPI-Clients 323
Markieren
 alternative Zeichen 36
 Elemente im Bildschirm
 28–29
 Elemente in Ordnern 253
 Optionen in Listen 27, 32
Markierung 28, 29
Maßeinheiten 278
Media Player 21, 92, 182,
 194
Media Player Mobile 193–
 202
Medienbibliotheken 198
Mediendateien 92, 181, 193,
 196, 235, 317
Medien-Synchr. (Option) 194
Medizinische Geräte 341,
 343
Mehrere Empfänger 123,
 128, 143, 158
mehrzeilige Textfelder 28, 35
Mein Gerät (Befehl) 252
Mein Gerät (Bibliothek) 198
Mein Gerät (Ordner) 251
Meine Klingeltöne (Ordner)
 70, 272
Meine Playlisten (Kategorie)
 199
Meine Speicherkarte
 (Bibliothek) 198
Menü (Aktionstaste) 30, 31
Menüelemente 31
Menüs 30, 31

Messaging (Anwendung)
 Hinzufügen von Kontakten
 und 208
Messaging-Anwendung
 Siehe auch
 Textnachrichten;
 Multimedia-Nachrichten
E-Mail-Konten anzeigen
 122, 133
E-Mail-Konten einrichten
 114, 116
Messaging-Anwendungen
 327
Messaging-Dienste 79, 141,
 310, 332, 333
microSD-Karten 260
Microsoft ActiveSync. *Siehe*
 ActiveSync
Microsoft Exchange
 ActiveSync. *Siehe*
 Exchange ActiveSync
Microsoft Office 45, 225,
 227
Microsoft Windows Mobile
 (Website) 301
Microsoft Windows
 Mobile-Software 254
Microsoft Word-Dokumente.
 Siehe Word

- Midlets 255
 - Mikrofon 15, 55, 188, 329
 - Miniaturansicht 184, 186
 - Miniaturansicht
 - (Aktionstaste) 184, 186
 - Mit Mediendateien
 - verknüpfen 198
 - MMS (Bildschirm) 144, 147
 - MMS Einstellungen (Befehl) 150
 - MMS Empfangsoptionen (Bildschirm) 152
 - MMS Sendeoptionen (Bildschirm) 151
 - MMSC Einstellungen (Bildschirm) 151
 - MMS-Messaging 141, 332
 - Mobile Dienste 21, 289
 - Mobile Favoriten (Ordner) 89
 - Mobile Geräte 258
 - Mobile to Market-Zertifikate 253
 - Mobile TV 202
 - Mobile-Gerätecenter 88, 100, 103
 - Mobilfunk. *Siehe* Funk
 - Mobilfunknetze 308
 - Mobilfunkverträge 9
 - Mobiltelefone 345
 - Mobiltelefonnummern 142, 145
 - Modems 175–177
 - Monatsansicht 213, 219
 - Multimediateilen 144, 328
 - Multimedia-Funktionen 179
 - Multimedia-Nachrichten
 - Adressieren 144
 - Anforderungen 9
 - Anpassen 146, 150
 - Antworten auf 148
 - Anzeigen 149
 - Einstellen von Alarmläutungen für 275
 - Empfangen 147, 152
 - Erstellen 144–146
 - Fehlersuche und -behebung 310
 - Löschen 149
 - Öffnen 147
 - Senden 144, 146, 151, 212
 - Speicherplatz sparen 328
 - Übersicht 139
 - Wählen über 52
 - Weiterleiten 148
 - Multimedia-Nachrichtendienste 151
 - Multimedia-Nachrichtensystem
 - Siehe* MMS-Messaging
 - Musik 53, 182, 194
 - Musik und Video (Übersicht) 196, 197
 - Musikdateien 91, 193, 317
 - MyMail-Konten 113, 124
- N**
- Nachricht (Aktionstaste) 147
 - Nachricht des Absenders
 - bearbeiten (Option) 129
 - Nachricht downloaden (Befehl) 125
 - Nachrichten
 - Siehe auch*
 - Multimedia-Nachrichten
 - ; Textnachrichten;
 - Sprachnotizen
 - Abrufen von Voicemail 54
 - An mehrere Empfänger
 - senden 123, 143, 158
 - Anonyme ablehnen 153
 - Anzeigen von Uhrzeit und Datum in 131
 - Aufzeichnen 145
 - Auswählen von Links in 149

- Automatisch empfangen 115
- Automatisch erneut senden 151
- E-Mail erstellen 122
- Größe festlegen 96, 135, 152
- Hinzufügen von Folien 146
- Hinzufügen von Kontakten und 53, 126, 148
- Hinzufügen von Signaturen 130
- Konvertieren in Unicode 150
- Originalnachricht in Antwort übernehmen 132
- Suchen 128
- Verschlüsselung 135
- Weiterleiten 129, 148
- Nachrichtencenter (Liste) 38
- Nachrichtendienste 151
- Nachrichteneinstellungen 149–153
- Nachrichtenformate 134
- Nachrichtenoptionen (Befehl) 123
- Nachrichtenoptionen (Bildschirm) 143
- Nachrichtentyp (Option) 152
- Nachrichtenübermittlung bestätigen 143, 147, 150, 152
- Nachschlagen (Funktion) 251
- Namen 331
- Navigation im Bildschirm 33
- Navigation im Bildschirm Navigieren auf dem 27
- Navigationstaste 15, 27, 29
- Navigationstaste, 5-Wege 15, 27, 29, 328
- Navigationstasten 27
- Navigieren auf dem Bildschirm 27, 33
- Navigieren durch Webseiten 164
- Negative Zahlen 278
- Negative Zahlen (Symbol) 278
- Netzbetreiber. *Siehe* Konten
- Netzwerk (Liste) 76
- Netzwerk auswählen (Befehl) 77
- Netzwerkauswahl (Liste) 78
- Netzwerkdienste. *Siehe* Konten
- Netzwerke Ändern 77
- Anmelden 287
- Auswählen 77–78, 169
- Empfangen von E-Mails über 121
- Fehlersuche und -behebung 307–312
- Verbinden 78
- Verbinden mit 292
- Netzwerke (Bildschirm) 77
- Netzwerkeinstellungen 77–78
- Netzwerkeinstellungen (Befehl) 314
- Netzwerkeinstellungen (Bildschirm) 293
- Netzwerkoptionen 201
- Netzwerk-Support 11
- Neue Aufgabe (Befehl) 220
- Neue Sprachnachricht (Liste) 70
- Neuer Ordner (Befehl) 190
- Neues E-Mail-Konto (Option) 114, 116
- Neues Netzwerk suchen (Befehl) 77
- Neuinstallieren von Software oder Anwendungen 301, 303

Neustarten des Treo-Geräts.

Siehe Resets

Nicht abgerufene Voicemail
54

Nicht verfügbare Zeiten 218

Nicht vollständig ausgefülltes

Briefsymbol 125

Normalzeiten (Option) 97

Notizen

Hinzufügen 208, 221

Synchronisieren 91, 107

Notrufe 49, 281, 344

Nur ganze Zellen suchen
(Kontrollkästchen) 245

Nur ganzes Wort suchen
(Kontrollkästchen) 231

Nur-Text (Option) 134

O

Office Mobile (Symbol) 230

Office-Dateien. *Siehe*

Microsoft Office;
entsprechende

Anwendungen

Öffnen

ActiveSync 102, 331

Anhang 126

Anwendungen 37, 261

Dateien 230, 247

Dokumente 230

Elemente in Ordnern 252

E-Mail-Nachrichten 39

Hauptmenü 39

Kategorielisten 39

PDF Viewer 230, 246

SIM-Toolkit 79

Startseite 40

Text- oder

Multimedia-Nachrichten
147

Übersichten 41

Webbrowser 41

Webseiten 164

Windows Mobile-Gerät
103

Online-Adressbuch 127,
128, 211

Online-Support (Palm) 11

Optionen

Anzeigen 22

Auswählen 31–33, 150

Blättern 33

Markieren 27, 29, 32

Optionen zum Verschieben
von Zellen 243

Optionstaste 33, 36, 334

Ordnern

Auswählen 251

Durchsuchen 251, 264

E-Mails empfangen 124

Erstellen 167, 190

Löschen 166

Öffnen von Elementen in
252

Organisieren der
bevorzugten Webseiten
166, 167

Organisieren von
Mediendateien 190

Organisieren von
Mediendateien in 191

Sortieren des Inhalts 252

Verschieben von
Elementen in 252

Ordner hinzufügen (Befehl)
167

Ordner verwalten (Befehl)
124

Organizer-Funktionen 45,
205

Ortskennzahlen 79

Outlook

Empfangen von E-Mails
und 125, 134

Fehlersuche und
-behebung 316

Herunterladen 89

- Kopieren von Adressen in 316
- Suchen von Nachrichten 128
- Synchronisieren mit 89, 90, 92, 93, 128
- Outlook Web
 - Access-Dienste 93
- Outlook-E-Mail 90, 107, 119
- Outlook-Kalender 217
- Outlook-Kontakt (Option) 207
- Outlook-Notizen 91
- OWA-Dienste 93
- P**
 - Paarbeziehungen. *Siehe* Partnerschaften
 - Pairing. *Siehe* Partnerschaften
 - Palm Online-Support 11
 - Palm OS-Anwendungen 254, 301
 - Palm OS-Geräte 104, 301
 - Partnerschaften 170, 173, 174, 332
 - Pause (Option bei der Wiedergabe) 201
 - Pause (Option) 148
 - PCs. *Siehe* Computer
 - PCS-Telefone
 - Siehe* Mobiltelefone
 - PDF Viewer 230, 246–247
 - PDF Viewer (Symbol) 246
 - PDF-Dateien 91, 126, 230, 246
 - Personal Identification
 - Number (PIN) 281, 282, 284, 333
 - Personalcomputer. *Siehe* Computer
 - Personalisieren des Smartphones 269
 - Persönliche Ereignisse 217
 - Persönliche
 - Identifikationsnummern (PINs) 74, 76
 - Persönliche Informationen 17, 283, 284, 332
 - Persönliche
 - Informationsmanager 333
 - Siehe auch* PIM-Anwendungen
 - Persönliches Adressbuch 316
 - Pfeilsymbole 27
 - Piconets 333
 - Picxel PDF Viewer 246–247
 - PIM-Anwendungen 333
 - PIN Unlock Key 283, 333
 - PIN2 ändern (Option) 76
 - PINs 74, 76, 281, 282, 284, 333
 - Playlisten 194, 195
 - POP-Server 111, 113–121
 - Posteingang 124
 - PowerPoint Mobile 233–237
 - PowerPoint Mobile (Symbol) 233
 - PowerPoint-Dateien 91, 225
 - Präsentationen 233, 235, 237
 - Siehe auch* PowerPoint Mobile
 - Präsentationslistenansicht 236
 - Prioritätenliste 123
 - Prioritätsstufen 147, 151, 220
 - Private Ereignisse 217
 - Programme (Ordner) 263
 - Programme entfernen (Bildschirm) 256
 - Programme entfernen (Liste) 256
 - Programme. *Siehe* Anwendungen; Software
 - Proxyserver 296

Prozessor 349
PUK (PIN Unlock Key) 283,
333
Push-Technologie 92

Q

Qualität (Befehl) 185
Querformat 187
QuickTime Player 193

R

Rand (Hervorhebung) 29
RAS-Verbindungen 291
Rechner (Anwendung) 265–
267
Rechnersymbol 265
Rechte Aktionstaste 15, 30
Redirector (Websites) 325
Regelmäßige Termine. *Siehe*
Wiederkehrende Termine
Remote Access-Server 291
Remote-Dateien 294
Resets 302–304
Richtlinien zur Hörsicherheit
341, 347
Roaming 58, 72, 97, 318
Roaming-Empfang (Option)
152
Rote Anzeigeleuchte 20

Rückgängig (Befehl) 192
Rückkopplung 329
Rücksprungtaste 33
Rufnummern
Auffinden (Gerät) 24
Rufnummern einschränken
(Kontrollkästchen) 75
Rufton anpassen (Liste) 71
Ruftondatentypen 144
Ruftöne
Auswählen 69
Rufumleitung 60
Rufumleitung (Bildschirm) 60

S

Satzzeichen 36
Schlechte Lichtverhältnisse
34
Schlechte
Netzversorgungsbereiche
308
Schließen
Anwendungen 39
Bildschirme 28
Menüs 31
Schloss-Symbol 190
Schwache Signale 307, 329
SD-Erweiterungskarten 260

Secure Sockets Layer (SSL)
120, 163, 333
Seitliche Taste 15
Senden
Besprechungsanfragen
127, 216, 217, 219
Bilder 137, 145, 158, 189
E-Mail 63, 124, 132, 137,
165
Klingeltöne 145
Multimedia-Nachrichten
144, 146, 151, 212
Termine 219
Textnachrichten 61, 63,
141, 143
urheberrechtlich
geschützte Elemente
190
Videos 145, 189
Weblinks 166
Senden (Befehl) 257
Senden an mehrere
Empfänger 143
Senden/Empfangen (Befehl)
125
Sendeoptionen (Bildschirm)
146
Server

- Fehlersuche und -behebung **323**
- Server erfordert
 - Authentifizierung (ESMTP) **120**
- Server für ausgehende E-Mails **118, 119**
- Server für eingehende E-Mails **117**
- Server, Fehlerbehebung **319**
- Server, Fehlersuche und -behebung **320**
- Servereinstellungen bearbeiten (Bildschirm) **94**
- Serverquelle hinzufügen (Befehl) **94**
- Setup für Updates (Bildschirm) **290**
- Short Messaging Service *Siehe* SMS-Messaging
- Sich überschneidende Termine **213**
- Sichere Websites **325**
- Sicherheit **280–284**
- Sicherheitseinstellungen (Bildschirm) **132**
- Sicherheitssoftware **281**
- Sicherheitsupdates **289**
- Sicherheitszertifikate **163, 253, 287**
- Sichern von Informationen **85, 301, 303**
- Sicherungen, Wiederherstellen **304, 319**
- Sicherungsdienstprogramme **301, 303, 319**
- Sichtbarkeit ausschalten (Befehl) **171**
- Sichtbarkeit einschalten (Befehl) **171, 173**
- Signal, Suchen nach **22**
- Signalstärke **80, 307, 329**
- Signalstärke (Symbol) **46**
- Signaltonprofile **273**
- Signaturen **130**
- Signaturen (Bildschirm) **130, 131**
- SIM-Karten
 - Aktivieren **19**
 - Ändern **141, 292**
 - Definition **333**
 - Eingabe einer falschen PIN und **74**
 - Installieren **17–19**
 - Sperren oder entsperren **281–283**
- Suchen von Kontakten **78**
- Zugreifen auf Kontakte auf **207**
- SIM-Kontakt (Option) **207**
- SIM-Manager (Bildschirm) **212**
- SIM-PIN aktivieren (Option) **282**
- SIM-Toolkit **79, 275**
- Smartcards. *Siehe* SIM-Karten
- Smartphone
 - Abrufen von Rufnummern **24**
 - Aktualisieren von Informationen **85, 87**
 - Als Modem verwenden **175–177**
 - Anzeigen des Speicherplatzes auf **288**
 - Aufladen **19, 21, 104**
 - Auspacken **9**
 - Benennen **Smartphone 175**
 - Ein- und Ausschalten **45, 47**
 - Erste Schritte **23, 24, 30**
 - Erwerben von Zubehör **66, 343**

- Fehlersuche und
 - behebung 299
- Freigeben von
 - Speicherplatz auf 256, 319, 328
- Hilfe zu 11
- Lagerung 16, 17
- Navigieren auf dem 25
- Personalisieren 269
- Reagiert nicht 302, 327
- Sperren oder entsperren 283, 284
- Überblick 15–17
- Übertragen von
 - Informationen 85, 104, 301
- Verbinden mit PCs 103
- Verlust 93, 284
- Verwendung 10, 17, 342–343
- Zubehör erwerben 11
- Zurücksetzen 302–304
- Smartphone-Kontakte 16
- SMS (Bildschirm) 141, 147, 150
- SMS senden (Befehl) 61, 63
- SMS-Dienstinummer 79
- SMS-Nachrichten 141, 333
- Soft Resets 302
- Software
 - Siehe auch* Anwendungen
 - Erwerben 306
 - Herunterladen 10
 - im Lieferumfang des Geräts enthalten 350
 - Installieren von
 - Synchronisierungssoftware 88
 - Neuinstallieren 301, 303
 - Updates 289
 - Verlust 303
- Sonderzeichen. *Siehe*
 - alternative Zeichen; Symbole
- Sortieren
 - Aufgaben 221
 - Dokumente 233
 - E-Mail 131
 - Informationen in Arbeitsblättern 244
 - Ordnerinhalt 252
 - Präsentationen 236
- Sortieren (Befehl) 244
- Sortieren nach (Befehl) 221, 233, 236
- Sortieren nach (Liste) 244
- Sortierreihenfolge 132, 233, 237, 244
- Sortierungsoptionen 221, 233, 236
- Soundclips 144, 145
- Sounddateien 137, 272
- Soundeinstellungen 272–276
- Sounds 168
- Sounds (Bildschirm) 70
- Soundwiedergabe (Option) 168
- Speicher
 - Ausführen von
 - Anwendungen und 39, 262
 - E-Mails senden und 124, 134
 - Speichern von Nummern im 266
 - Status anzeigen 288
- Speicher (Bildschirm) 169
- Speicherkarte (Befehl) 262, 264
- Speicherkarten
 - Siehe* Erweiterungskarten
- Speichern
 - Anhang 126
 - Arbeitsmappen 237, 246
 - Bilder 187, 192
 - Dateien 262, 263

- Dokumente 232
- E-Mail 124, 132
- Informationen 260
- Kennwörter 95, 115, 118
- Multimedia-Elemente 148
- Präsentationen 237
- Telefonnummern 56, 62
- Videos 187
- Wiedergabelisten 200
- Speichern (Aktionstaste) 263
- Speicheroptionen (Web) 169
- Speicherort (Liste) 232, 237
- Speicherplatz 288, 319
 - Freigeben 256, 319, 328
- Speicherwahl 344
- Sperren
 - Gerät 283, 284
 - SIM-Karten 281
 - Tastatur 281
- Sperren der Anrufer-ID 56
- Sperren von Anrufen 72–73
- Spezifikationen der Kamera 349
- Spezifikationen der Tastatur 350
- Spezifikationen des Akkus 349
- Spezifikationen des
 - Bildschirms 350
 - Spezifikationen des Telefons 349
- Spiele 21
- Spitzenzeiten (Option) 97
- Sprachaufnahmen 145
- Spracheinstellungen 277, 280
- Sprachnotiz (Aktionstaste) 158
- Sprachnotizen 158, 222–223
- Sprachnotizen (Symbol) 222
- SSL-Protokoll 120, 163, 333
- Standard wiederherstellen (Befehl) 153
- Standardeinstellungen 153, 202
- Standardformateinstellungen 277
- Standard-PINs 282
- Standby-Modus 184
- Standortspezifische
 - Informationen 277, 280, 285
- Start (Aktionstaste) 41
- Startbildschirm 271
- Starten
 - Excel Mobile 238
 - PowerPoint Mobile 233
 - Word Mobile 230
- Startseite 23, 40, 55, 80
- Statische Elektrizität 346
- Statusinformationen 40, 80
- Steckplatz für SIM-Karte 16
- Stereo-Kopfhörer 194
- Steuerelemente (Gerät) 15–17, 25
- Steuerelemente
 - (Wiedergabe von Mediendateien) 197
- Störung 343
- Streaming-Medien 168, 197, 334
- Suchen
 - Informationen 245, 251
 - Kontakte 49, 50, 63, 78, 211
 - Mediendateien 181
 - Nachrichten 128
 - Rufnummer des Geräts 24
 - Text 231
- Suchen (Befehl) 231, 245
- Suchen in globaler
 - Adressliste 251
- Suchen nach Informationen 245, 251–253
- Suchen nach Signal 22

- Suchen von
 - Bluetooth-Geräten 170, 171
- Suchen von Kontakten 49, 50, 63, 78, 211
- Suchergebnisse 50
- Support 11
- Surfen im Internet
 - Anforderungen 9
 - Anrufe tätigen und 56
 - Fehlersuche und -behebung 324
 - Sichere Websites und 325
 - Siehe* Surfen im Internet
- Symbole 27, 36, 80, 232, 236, 308
- Synchronisieren
 - Adressen 316
 - Bilder 91, 107, 182
 - Bluetooth-Geräte und 105
 - E-Mail 90, 124
 - Informationen 87, 88, 90
 - Kontakte 90, 93
 - Mediendateien 92, 181, 194
 - Notizen 91, 107
 - Office-Dateien 227–229
 - Playlisten 195
 - Web-Favoriten 89
- Synchronisieren
 - (Aktionstaste) 98
- Synchronisieren mit 90, 303
- Synchronisierung
 - Akkulaufzeit und 21
 - Anhalten 108
 - Definition 334
 - Drahtlose Verbindungen und 87, 92, 98, 105
 - Drittanbieteranwendungen und 90, 303
 - Einrichten 24
 - Fehlerbehebung 302, 323
 - Fehlersuche und -behebung 11, 312–320
 - Hard Resets und 303, 304
 - Manuell starten 98
 - mehrere Computer 106
 - Planen 96–98
 - Synchronisierungskabel und 105
 - Überblick 85, 87, 89
 - Vorbereiten 93, 99, 105
- Synchronisierung planen 96–98
- Synchronisierungsanschluss 15
- Synchronisierungsfunktion 194
- Synchronisierungsintervalle 318
- Synchronisierungskabel 21, 99, 103, 105, 175
- Synchronisierungsmethoden 90
- Synchronisierungsoptionen 107
- Synchronisierungssoftware
 - Ausführen 102
 - Auswählen 90
 - E-Mails empfangen und 124
 - Herunterladen 10
 - Installieren 88, 99, 100
 - Öffnen 102
- Synchronisierungszeitpläne 322
- Systemalarme 275, 286
- Systemeinstellungen 285–291
- Systemfehler 308
- Systemnachrichten 275
- Systemsperrern 281, 283
- Systemtöne 272–276
- Systemvoraussetzungen (PCs) 99

T

Tabellen. *Siehe*

Excel-Dateien

Tabellenblätter

Eingeben von Funktionen
240

Task-Manager 40

Tastatur

Aktivieren des Bildschirms
und 47

Anrufe entgegennehmen
über 78

Auswählen von
Menüelementen 31

Eingeben von
Informationen 34, 34–
36

Fehlerbehebung 328

Sperren oder entsperren
281

Töne aktivieren für 275
Wählen über 23, 48

Zugriff auf alternative
Zeichen 36

Tastaturbeleuchtung 34

Taste „Alt“ 33, 331

Taste „Telefon/Senden“ 15,
334

Tasten 27, 28, 202

Tasteneinstellungen 202

Tastenkombinationen 30, 38,
278, 279

Tastenkombinationen für
Anwendungen 279

Tastenzuweisung (Liste) 279
technischer Support 11

Teilnehmer hinzufügen
(Befehl) 158

Teilnehmerliste 216

Telefon

Akkuleistung maximieren
und 21

Aktivieren des Bildschirms
55

Ändern der
Funkfrequenzeinstellung
g 76

Ändern der
Netzwerkeinstellungen
77

Annehmen von Anrufen
53, 57, 78

Anpassen 69–79

Anruftimer zurücksetzen
63

Auflagen 55

Ein- und Ausschalten 45,
46

Erste Schritte 23

Fehlersuche und
-behebung 311, 329

Hinweise zum sicheren
Fahren 344–345

Klingeltonlautstärke
anpassen 71

Sicheres Fahren, Hinweise
65

Überwachen des Status 80

Verbinden von Headset mit
65–69

Wählen 48–51, 52, 74

Wahlwiederholung 51

Telefon

Klingeltöne auswählen 70

Telefon

Ruftöne auswählen 69

Telefon aus (Meldung) 46,
334

Telefon aus (Symbol) 46

Telefonanrufe

Siehe auch Telefon;
Telefonnummern

Beenden 55

Empfangen von
Benachrichtigungen 73

Halten 55, 58

Tätigen 48, 52, 54, 61

- Tätigen eines zweiten Anrufs **57**
- Telefoneinstellungen **69–79**
- Telefon-Headsets. *Siehe* Headsets
- Telefonnummern
 - Ausblenden **147, 152**
 - Auswählen **51, 52, 149**
 - Eingeben **23, 48**
 - Entfernen aus Anrufliste **63**
 - Fehlen im Bildschirm „Anrufoptionen“ **24**
 - Landeskennzahl hinzufügen **79**
 - Speichern **56, 62**
- Termin löschen (Befehl) **218**
- Termin übertragen (Option) **219**
- Termine
 - Anzeige im falschen Zeitintervall **318**
 - Anzeigen **213**
 - Anzeigen sich überschneidender Termine **213**
 - Ausblenden **217**
 - Einstellen von Erinnerungen für **214, 219**
 - Hinzufügen **214**
 - Kennzeichnen als privat **217**
 - Löschen **218**
 - Planen wiederkehrender **216**
 - Senden **219**
 - Termine mit Vorbehalt **214**
 - Terminplan (Befehl) **318**
 - Terminplanansicht **213**
 - Terminpläne. *Siehe* Kalender
 - Text
 - Siehe auch*
 - Textnachrichten
 - Ändern der Größe **165, 276**
 - Eingeben **34, 34–36, 239, 279**
 - Formatieren **231**
 - Löschen **239**
 - Suchen und ersetzen **231**
 - Texteingabebildschirme **35**
 - Texteingabeeinstellungen (Option) **279**
 - Texteingabefelder
 - Blättern **28**
 - Eingeben von Text in **34**
 - Gehen zu **27**
 - Textgröße (Befehl) **165**
- Textnachrichten
 - Adressieren **142**
 - Anpassen **143, 150**
 - Anrufe tätigen und **52, 55, 56**
 - Antworten auf **148**
 - Eingeben der Adresse **143**
 - Einstellen von Alarmtönen für **275**
 - Empfangen **147, 152**
 - Erstellen **141–143**
 - Fehlersuche und -behebung **310**
 - Löschen **149**
 - Öffnen **147**
 - Senden **61, 63, 141, 143**
 - Übersicht **139**
- Themen **271, 278**
- Timeout Anzeige (Liste) **48**
- Timeout Beleuchtung (Optionen) **34**
- Timeout Bestätigung (Option) **276**
- Timeout-Intervalle **276**
- Timer **63, 184**
- Timer anzeigen (Befehl) **63**
- Timer zurücksetzen (Befehl) **63**

Tipps 9
Titelleiste (Startbildschirm)
41
Ton aus (Aktionstaste) 55
Ton ein (Aktionstaste) 55
Treo-Gerät. *Siehe*
Smartphone

U

Über Bluetooth drucken
(Befehl) 171
Über Bluetooth verbinden
(Befehl) 106
Überfällige Aufgaben 221
Überschreiben der
Wiedergabeoptionen 235
Übersicht (Ansicht) 238
Übersicht zuletzt
verwendeter Programme
37
Übersichten 38, 41, 335
Übersichtensymbole 38
Übertragen 22, 190, 258–
260, 335
Übertragen (Befehl) 252,
257, 258
Übertragungsverzögerungen
310

Uhreinstellungen
(Bildschirm) 285
Uhrzeiteinstellungen 285
Uhrzeitformat 277
Umbenennen
Bilder 193
Elemente in Ordnern 252
Erweiterungskarten 264
Sprachnotizen 223
Videos 193
Umbenennen (Befehl) 264
Umgekehrte Farbgebung 29
Umschalttaste 33, 35
UMTS-Dienste 335
UMTS-Netzwerke 56
Unberechtigte Nutzer 280
Unicode-Sprache 150
Untermenüs 31
Unternehmensinternes
E-Mail-System 112, 117
Unternehmensinternes
E-Mailsystem 294, 323
Unterschriften 146
Updates 11, 290
Systemsoftware 289
Upgrades 301
Urheberrechtlich geschützte
Elemente 190

URLs 132, 149, 164, 233,
297
Siehe auch Weblinks
USB-Anschlüsse 103, 315
USB-Controller 316
USB-Hubs 103, 314
USB-Synchronisierungskabel
21, 99, 103, 105, 175
USB-Verbindungen zulassen
(Kontrollkästchen) 314

V

vCal-Anhänge 323
vCalendar-Anhänge 146
vCard-Anhänge 146, 323
Verbinden
Gerät mit PCs 103
Headset mit Telefon 65–
69
mit Bluetooth-Geräten 66–
69, 170–173
mit dem Internet 163, 291,
293
mit
Freisprecheinrichtungen
66
mit Mobilfunknetzen 308
mit Netzwerken 78
mit VPN 294

- Verbindungen
 - Abbrechen **311**
 - Akkuleistung maximieren und **22**
 - Ändern **292, 294**
 - Ändern der
 - Funkfrequenzeinstellung **76**
 - Ändern der
 - Netzwerkeinstellungen **77**
 - Annehmen von Bluetooth **173**
 - Anrufe tätigen und **56, 78**
 - Anzeigen des Status **40**
 - Beenden **297**
 - Ermitteln **169**
 - Erstellen **292, 294**
 - Fehlerbehebung **324**
 - Fehlersuche und behebung **307–312**
 - Hochgeschwindigkeit **17**
 - Internetverbindung
 - beenden **166**
 - manuell einrichten **291, 293**
 - Synchronisieren von
 - Informationen und **87, 92, 98, 105**
 - Telefon ausschalten und **46**
 - Zeitüberschreitung **320**
- Verbindungen (Bildschirm) **169**
- Verbindungseinstellungen **291–297**
- Vergessen von Kennwörtern **283**
- Vergrößerung
 - Siehe* Zoom-Optionen
- Verlauf (Befehl) **168**
- Verlaufsliste **168**
- Verlieren
 - Kennwörter **283**
- Verlust
 - Drittanbieteranwendungen **303**
 - Informationen **303**
 - Smartphone **93, 284**
- Verschieben
 - Bilder und Videos **191**
 - Dateien auf
 - Erweiterungskarten **190, 194, 198, 262, 263**
 - Dateien in Ordner **252**
 - Elemente in
 - Wiedergabelisten **199**
- Verschieben von Elementen **263**
- Verschlüsselung **94, 135, 163, 264**
- Verbindungen **94**
- Verschlüsselungsoptionen **169**
- Versorgungsbereich **22, 46, 308**
- Verteilerlisten **128**
- Verträge **9**
 - Siehe auch* Konten
- Vertrauliche Ereignisse **218**
- Vertraulichkeitsliste **217**
- Vertraulichkeitsoptionen **217, 220**
- Verwaltungs-Tools **249**
- Verzögertes Senden (Option) **152**
- Verzögerungen **310**
- Video (Befehl) **185**
- Video (Bildschirm) **188, 201**
- Videodateien **91, 185, 193, 317, 328**
- Videodateitypen **144, 189**
- Video-Modus **183**
- Videooptionen **201**
- Videos
 - Ändern der Auflösung **185**

- Anhängen an Nachrichten 137, 145
- Anzeigen 189, 197, 201
- Audio aufzeichnen 188
- Aufnehmen 185–186
- Auswählen 189
- Begrenzen der Länge 188
- Einstellen der Auflösung für 325
- Herunterladen 193
- Löschen 193
- Senden 189
- Speichern 187, 190
- Synchronisieren 182
- Übertragen auf
 - Erweiterungskarten 190, 194
- Umbenennen 193
- Vorschau 186
- Wiedergabe 193
- Virtual Private Networks
 - Siehe* VPN-Verbindungen
- Vodafone live!-Website 41, 163
- Voicemail
 - Ändern der Kontonummer 79
 - Auswählen von Klingeltönen für 69, 70
 - Einrichten 53
 - Nachrichten abrufen 54
 - Senden von Anrufen an 53
 - Zugriff 39
- Voicemail-Symbol 54
- Voicemail-System 279
- Vollbild (Option) 164, 197, 238
- Vollständig aufladen 19
- Vorangestellte Nullen 278
- Vordefinierte Kurztextsätze 123
- vordefinierte Kurztextsätze 143
- Vorgeschlagene Wörter 280
- Vorinstallierte Anwendungen 256
- Vorlagen (Ordner) 230
- Vorschau
 - Bilder 184, 326
 - Klingeltöne 70
 - Systemtöne 275
 - Videos 186
- Vorschaumodus (Kamera) 326
- VPN-Clients 294, 312
- VPN-Verbindungen 115, 125, 294

W

- Wählen 48–51, 52, 74
- Wahlwiederholung 51
- Währungssymbole 278
- Warnungen 275
- Siehe auch***
- Alarme**
- Web Access-Dienste 93
- Webadressen 234, 325
 - Siehe auch* Weblinks
- Webbrowser 41, 163
 - Sichere Websites und 163
 - Speicherplatzbelegung und 328
- Web-Favoriten 89, 166–167
- Webformulare 165, 325
- Weblinks
 - Auswählen 149, 165
 - Fehlerbehebung 325
 - Löschen 328
 - Markieren 29
 - Senden 166
- Webmail-Anbieter 112, 113, 116, 125
- Webseiten
 - Aktualisieren 165, 324
 - Ändern der Textgröße 165
 - Anzeigen 163, 164, 167

- Auswählen von Adressen
 - auf 325
- Bilder ausblenden 164
- Blättern 165
- Eigenschaften anzeigen 165
- E-Mail senden von 165
- Herunterladen von 167
- Öffnen 164
- Sperren 169
- Vorherige anzeigen 164
- Wechseln zu unsicheren 168
- Zugriff 163, 166
- Zurück zu kürzlich angezeigten 168
- Webseiten navigieren 164
- Websites
 - Beenden der Verbindung zu 297
 - Senden von Transaktionen und 325
 - Vodafone live! aufrufen 163
 - Zugang 161
- Wecker 275, 286
- Weiterleiten
 - Anrufe 60
 - Nachrichten 129, 148
- Weiterleitung (Websites) 325
- Wiedergabe
 - Mediendateien 193, 196, 197, 200
 - Präsentationen 235
 - Videos 193
- Wiedergabe (Aktionstaste) 196
- Wiedergabe (Bildschirm) 200, 201
- Wiedergabe/Pause (Befehl) 196
- Wiedergabeliste speichern (Befehl) 200
- Wiedergabelisten 199–200
- Wiedergabeoptionen 200
- Wiedergeben
 - Multimedia-Nachrichten 148
 - Präsentationen 233
 - Sprachnotizen 223
- Wiederherstellen
 - Informationen 303, 304
 - Sicherungen 304, 319
 - Standardeinstellungen 153, 202
- Wiederholen (Befehl) 197
- Wiederkehrende Aufgaben 220
- Wiederkehrende Termine 216
- Windows Live Mail 154, 154–156
- Windows Live Messenger 154, 157–159
- Windows Live-Dienste 153
- Windows Live-Kontakte 207
- Windows Media Player 92, 182, 194
- Windows Media Player
 - Mobile 193–202
- Windows Mobile 306, 335
- Windows Mobile - Erste Schritte CD 10
- Windows Mobile Device Center 335
- Windows Mobile-Geräte 104, 258, 301
- Windows
 - Mobile-Gerätecenter 88, 100, 103
- Windows Mobile-Software 254
- Windows Update 289–291
- Windows Vista-Computer 100, 103, 106, 181, 229

Windows XP-Computer 99,
102, 105, 181, 229

Wireless Manager 45, 46,
289, 297

Wochenansicht 213, 218

Wochenansicht (Option) 219

Wochennummern 219

Wochennummern anzeigen
(Option) 219

Word Mobile 229–233

Word Mobile (Symbol) 230

Word-Dateien 91, 109, 225

Siehe auch Dokumente

Z

Zahlen 36

Zahlenformate 278

Zeichen

Autorisierungsschlüssel
erstellen und 68

Eingeben 35, 36, 279

Eingeben von alternativen
Zeichen 36

Senden von Nachrichten
141

Suchen nach 49
zu bestimmten Zeichen
gehen 28

Zeichensätze 169

Zeilen auf Fensterbreite
umbrechen (Option) 230

Zeitgesteuerte

Präsentationen 234

Zeitplan (Befehl) 97

Zeitplan (Bildschirm) 97

Zeitzone 285

Zellen löschen (Befehl) 243

Zelltext (Befehl) 239

Zelltext (Option) 238

Zertifikatdetails anzeigen
(Option) 287

Zertifikate 163, 253, 287

Zertifikate zur Identifizierung
163, 287

ZIP-Dateien 253

Zoom-Optionen 230, 234,
238, 247

Zoom-Optionen(Kamera) 184

Zu Favoriten hinzufügen
(Befehl) 166

Zubehör 11, 66, 343

Zufällige Wiedergabe
(Befehl) 197

Zugreifen

Menüelemente 30

Zugriff

alternative Zeichen 36

Anwendungen 37, 40, 335

E-Mail 113

Firmen-E-Mail 93

Internet 161, 175

Online-Adressbuch 127

Rechner 265

Remote-Dateien 294

Voicemail 39

Webseiten 166

Zurück-Taste 15, 28, 40

Zuschneiden von Bildern 192

