

fizio

620



PHILIPS

Kennenlernen Ihres Telefons

Hörer

Display

Im Ruhemodus erscheinen: Uhrzeit, Datum, Netzbetreiber und Akkuladezustand.

"Abheben" Taste

Ein Gespräch annehmen oder die angezeigte Rufnummer/den Namen wählen. Im WAP Modus: Entspricht einer Softtaste.

WAP-Taste

Im Ruhemodus: WAP-Browser aufrufen.

Alphanumerische Tasten

Rufnummern- und Texteingabe. Gedrückt halten einer Taste: Programmierte Schnell taste aktivieren.

Sprache

Im Ruhemodus: Taste gedrückt halten, um die Display-sprache für die Menüfunktionen einzustellen.

Mikrofon

Jog-Taste

Im Anrufstatus - Mit < & > die Hörerlautstärke erhöhen/vermindern.

Im Ruhemodus - Mit ▲ die Anruferliste anzeigen, mit ▼ das Telefonbuch aufrufen, und mit < & > die Ruftonlautstärke erhöhen/vermindern.

Navigationsmodus - Mit < & > und ▲ & ▼ in den Menüs navigieren, und mit OK die Auswahl bestätigen.

"Auflegen" und "Ein/Aus" Taste

Drücken: Gespräch beenden oder Telefon einschalten. Gedrückt halten: Telefon ausschalten.

Im WAP-Modus: Entspricht einer Softtaste.


Abbruch/Zurück

Ruhemodus - Gedrückt halten: Tasten sperren/entsperren.

Navigationsmodus - Drücken: Rückkehr zum vorhergehenden Menü.



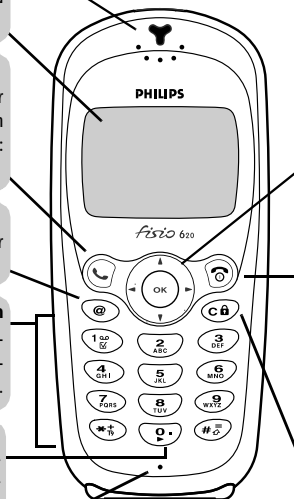


























Eingabemodus - Drücken: Zeichenweise löschen. Gedrückt halten: Gesamte Eingabe löschen.

WAP-Modus - Drücken: Seitenweise zurückblättern. Gedrückt halten: Browser verlassen.



Philips arbeitet ständig an Produktverbesserungen. Aus diesem Grund können sich die Angaben und technischen Daten in der vorliegenden Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung geändert haben. Philips überwacht die Richtigkeit der angegebenen Informationen, kann aber keinerlei Haftung für evtl. Fehler, Versäumnisse oder Abweichungen zwischen der vorliegenden Anleitung und dem darin beschriebenen Produkt übernehmen.

Kurzbedienungsanleitung

Ein-/Ausschalten	Einschalten:  drücken. Ausschalten:  gedrückt halten.
PIN eingeben	PIN-Code über die Zifferntasten eingeben und mit  oder  bestätigen.
Eine Rufnummer wählen	Nummer über die Zifferntasten eingeben und mit  wählen, oder  drücken, um Anrufen oder Anrufen mit Freisprechen auszuwählen, dann mit  oder  die Wahl starten.
Ein Gespräch annehmen	Wenn das Telefon klingelt, die Taste  drücken.
Ein Gespräch beenden	Taste  drücken.
Letztes Gespräch anzeigen	Im Ruhemodus die Taste  drücken.
Schnellaufruf Telefonbuch	Im Ruhemodus die Tasten  oder  drücken.
Schnellaufruf Liste der Anrufe	Im Ruhemodus die Tasten  oder  drücken.
Zum vorhergehenden Menü	Taste  drücken.
In den Ruhemodus schalten	Taste  gedrückt halten.
Tasten sperren/entsperren	Im Ruhemodus die Taste  gedrückt halten.
Displaysprache ändern	Im Ruhemodus Taste  gedrückt halten, Sprache auswählen und  drücken.
Karussell aufrufen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Karussell mit  aufrufen. 2. Mit  oder  eine Funktion auswählen, dann mit  das Untermenü öffnen. 3. Schritt 2. wiederholen, bis die gewünschte Funktion erscheint.
Das Telefonbuch benutzen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Im Ruhemodus die Tasten  oder  drücken. 2. In der Liste mit  oder  blättern und die Taste  drücken, um den ausgewählten Namen anzurufen.

Inhaltsverzeichnis

1. In Betrieb nehmen	4	3. Menü-Struktur	17
Erste Vorbereitungen	4	4. Anzeige	19
Inbetriebnahme	4	Einführung	19
Erstes Telefongespräch	6	Bilder Album	19
Ihr Telefon personalisieren	6	Anzeige	19
Akku laden	8	5. Einstellungen	21
Das Karussell	9	Einführung	21
2. Haupt-Funktionen	10	Einstellungen	21
Ruhemodus	10	Voreinstellung	32
Eine Rufnummer wählen	11	6. Telefonbücher	34
Ein Gespräch annehmen und beenden	11	Einführung	34
Wahlwiederholung und Rückruf	12	Telefonbuch	34
Schnellwahl	12	Telefonbuch der SIM-Karte	35
Sprachwahl	12	Telefonbuch im Telefon	35
Während eines Gespräches können Sie... ..	13	Namen im Telefonbuch hinzufügen	36
Liste der Anrufe löschen	14	Namen ändern und verwalten	39
SMS-Liste löschen	15	7. Anrufe und Nach- richten	42
Telefonbuch löschen	15	Einführung	42
Tastensperre aktivieren/ deaktivieren	15	Eine Rufnummer anrufen	42
Rufton abschalten	16	Mitteilung (SMS) senden	44
Vibrationsfunktion aktivieren ..	16	Liste der Anrufe	49
Eigene Mobiltelefon-Rufnum- mer anzeigen	16	8. Organisier und Extras	50
		Einführung	50
		Organiser	50
		Extras	53

9. E-Mail57

Einführung	57
Einstellungen	57
E-Mails eingeben und senden ..	60
E-Mails empfangen und lesen ..	62
Antworten und Weiterleiten ..	66

10. WAP-Dienste67

Einführung	67
WAP	67

11. Weitere Dienste72

Einführung	72
GSM-Steuerbefehle	72
Einen Sprach-Server, eine Sprach-Mailbox sowie Infor- mations-Dienste usw. abfragen (DTMF-Signale)	72

Eine weitere Rufnummer wählen	73
Ein zweites Gespräch anneh- men	74
Ein drittes Gespräch anneh- men	74
Konferenzschaltung	75
Gespräch weiterverbinden	75
Symbole während eines Gesprächs	75

Sicherheitshinweise 76

Fehlerbehebung 80

Glossar 82

Philips Original-Zubehör 84

1 • In Betrieb nehmen

 **Lesen Sie vor der Nutzung des Gerätes das Kapitel "Sicherheitshinweise".**


Erste Vorbereitungen


Damit Sie Ihr Handy nutzen können, müssen Sie zunächst eine gültige SIM-Karte einsetzen, die Sie bei Ihrem GSM-Netzbetreiber oder Telefonfachgeschäft erhalten. Die SIM-Karte enthält Ihre Vertragsnummer, Ihre Handy-Rufnummer und einen Speicher, in dem Sie Rufnummern und Nachrichten speichern können (siehe "Telefonbücher" Seite 34). Wenn Sie Ihre SIM-Karte in ein anderes Handy einsetzen, bleiben Ihre Rufnummer und Ihr **Telefonbuch** unverändert.

Inbetriebnahme


SIM-Karte einsetzen

- 1 Drücken Sie auf die beiden Nasen seitlich an der Rückwand Ihres Telefons, wie nebenstehend gezeigt (1). Klappen Sie die Abdeckung von unten her nach oben, und entfernen Sie sie (2).

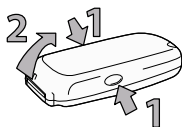


-  Schalten Sie Ihr Telefon aus, bevor Sie die Abdeckung entfernen.


- 2 Schieben Sie den Akku nach unten (1), heben Sie ihn an (2), und nehmen Sie ihn aus dem Akkufach heraus.

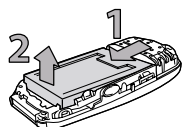


- 3 Schieben Sie die SIM-Karte bis zum Anschlag in das Kartenfach unter der Metallhalterung. Beachten Sie, dass die abgeschrägte Ecke, wie in der Abbildung gezeigt, nach links und nach unten ausgerichtet ist.



- 4 Schieben Sie den Akku, Akku-Steckverbindungen nach unten, bis zum Anschlag in das Akkufach.



- 5 Setzen Sie die hintere Telefonabdeckung wieder ein, indem Sie die Abdeckung in die Scharniere im oberen Bereich des Telefons einhängen (1) und dann nach unten klappen, bis sie hörbar einrastet (2).

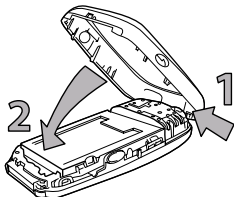

PIN-Code eingeben

- 1 Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die Taste gedrückt.
- 2 Nach dem Einschalten werden Sie aufgefordert Ihren PIN-Code einzugeben. Der PIN-Code ist der 4 bis 8-stellige Geheimcode Ihrer SIM-Karte für den Schutz gegen unberechtigten Zugriff. Sie erhalten diesen, auf Ihre SIM-Karte abgestimmten, PIN-Code von Ihrem Netzbetreiber oder Telefonfachgeschäft. Sie können den PIN-Code ändern, siehe "Codes ändern" Seite 24.

Wenn Sie drei Mal hintereinander den falschen PIN-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren benötigen Sie den PUK-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

- 3 Geben Sie Ihren PIN-Code ein. Wenn Sie sich vertippen, drücken Sie . Bestätigen Sie dann mit oder .

Datum und Uhrzeit einstellen

Beim ersten Einschalten des Telefons werden Sie aufgefordert das Datum einzustellen. Drücken Sie dafür die entsprechenden Zifferntasten (mit löschen Sie eine Ziffer), bestätigen Sie dann mit . Gehen Sie genauso vor, um die Uhrzeit einzustellen.

Für weitere Datum- und Uhrzeit-Einstellungen, siehe Seite 25.

SIM-Telefonbuch kopieren

Wenn Sie zuvor bereits ein Mobiltelefon hatten und die gleiche SIM-Karte weiter verwenden, kann diese Karte Ihr aktuelles Telefonbuch oder Teile davon enthalten. Diese Informationen werden von Ihrem Mobiltelefon erkannt, und Sie werden durch eine Meldung gefragt, ob Sie das SIM-Telefonbuch in das


integrierte Telefonbuch Ihres Telefons kopieren möchten: Für nähere Informationen zu diesem Thema, siehe "Kopieren des SIM-Telefonbuchs zulassen" Seite 35. Drücken Sie **C B**, um die Funktion abzubrechen, oder bestätigen Sie mit **OK**.

Erstes Telefongespräch


- 1 Geben Sie die Rufnummer ein (bei einem Eingabefehler; drücken Sie **C B**), und drücken Sie **U**.
- 2 Sobald die Verbindung aufgebaut ist, hören Sie zwei Beepöne. Drücken Sie **Ⓢ**, um das Gespräch zu beenden.

Ihr Telefon personalisieren


Durch Auswechseln der vorderen und hinteren Gehäuseabdeckung können Sie Ihr Mobiltelefon personalisieren.

 *Schalten Sie Ihr Telefon aus, und nehmen Sie immer den Akku heraus, wenn Sie die Abdeckungen auswechseln.*


- 1 Drücken Sie die beiden Nasen an der hinteren Telefonabdeckung, wie nebenstehend gezeigt (1). Klappen Sie die Abdeckung von unten her nach oben, und entfernen Sie sie (2).

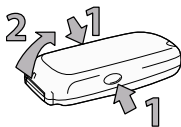


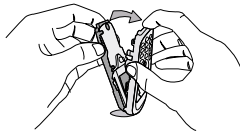
- 2 Schieben Sie den Akku nach unten (1), heben Sie ihn an (2), und nehmen Sie ihn aus dem Akkufach heraus.

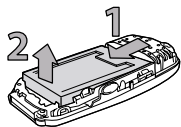



- 3 Halten Sie dann Ihr Telefon mit der Oberkante nach unten, und setzen Sie Ihre Finger in die Steckerbuchsen. Drücken Sie mit Ihren linken Fingern auf die zwei im Inneren befindlichen Clips, wie nebenstehend gezeigt (1), und ziehen Sie die Abdeckung von oben her ab, während Sie die Innenkomponente des Telefons mit Ihren Fingern an die Steckerbuchsen andrücken (2).

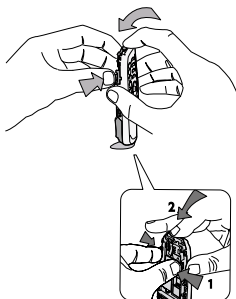


-  *Behandeln Sie das Gerät mit Vorsicht, um die Tastenkontakte nicht zu beschädigen, da diese nach dem Entfernen der vorderen Abdeckung ungeschützt sind, und vermeiden Sie das Display zu berühren. Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn Sie die vordere und hintere Abdeckung entfernt haben.*



- 4 Nehmen Sie das Tastenfeld aus der zuvor entfernten Abdeckung heraus, und setzen Sie es in die neue Gehäuseabdeckung ein.
- 5 Setzen Sie die neue vordere Abdeckung auf Ihr Telefon, indem Sie die Abdeckung in die oberen Scharniere an Ihrem Telefon einhängen (1), klappen Sie die Abdeckung dann nach unten, bis sie hörbar einrastet (2).
- 6 Schieben Sie den Akku, Akku-Steckverbindungen nach unten, bis zum Anschlag in das Akkufach.

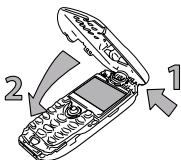


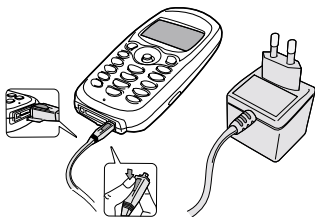
- 7 Setzen Sie die hintere Telefonabdeckung wieder ein, indem Sie die Abdeckung in die Scharniere im oberen Bereich des Telefons einhängen (1) und dann nach unten klappen, bis sie hörbar einrastet (2).

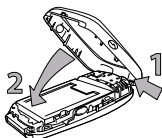


Akku laden

Ihr Telefon wird durch einen wiederaufladbaren Akku mit Strom versorgt. Ein neuer Akku ist nicht vollständig aufgeladen. Ein Alarmton weist Sie rechtzeitig darauf hin, dass der Akku geladen werden muss.


-  Der Hersteller empfiehlt den Akku nicht bei eingeschaltetem Telefon herauszunehmen, da alle Ihre persönlichen Einstellungen dadurch verlorengehen können (siehe Hinweise für den Umgang mit dem Akku, Seite 78).
- 1 Nachdem der Akku und die Akkufachabdeckung an Ihrem Telefon befestigt sind, schließen Sie das Netzteil (Bestandteil des Lieferumfangs) an der rechten Buchse, im unteren Bereich des Telefons, wie nachfolgend abgebildet, an.



- 2 Schließen Sie dann das Netzteil an einer gut zugänglichen Wandsteckdose an. Das Symbol  zeigt den Ladezustand des Akkus an:
- Während des Ladevorgangs verändern sich die 4 Balken der Ladezustandsanzeige. Jeder Balken entspricht ca. 25% der Ladekapazität.
 - **Wenn alle 4 Balken konstant angezeigt werden, ist der Akku vollständig aufgeladen, und Sie können das Netzteil entfernen.**
 - Drücken Sie nach abgeschlossenem Ladevorgang den Freigabeknopf auf der oberen Seite des Steckers, um die Steckverbindung zum Telefon zu lösen.
 - In Abhängigkeit des Netzes sowie der Nutzungsbedingungen, steht Ihnen eine Gesprächszeit von ca. 2 1/2 bis 4 1/2 Stunden zur Verfügung und eine Bereitschaftsdauer von ca. 1 bis 2 Wochen.

- ☎ Das Netzteil kann auch nach abgeschlossenem Ladevorgang am Handy angeschlossen bleiben, der Akku wird dadurch nicht beschädigt. Das Netzteil hat keinen Ausschalter, um es auszuschalten, muss der Netzstecker gezogen werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Wandsteckdose. Das Netzteil kann auch an einer IT-Versorgung angeschlossen werden (nur Belgien).
- 3 Wenn Sie Ihr Telefon einige Tage nicht benutzen, empfiehlt der Hersteller die Akku-Steckverbindung zu lösen.
- ☎ Sie können Ihr Handy während des Ladevorgangs benutzen. Wenn der Akku vollständig entladen ist, erscheint das Akku-Symbol erst nachdem der Ladevorgang 2 bis 3 Minuten läuft.

Das Karussell

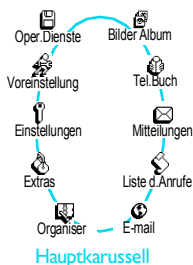

Das Karussell besteht aus in einer Ringschaltung angeordneten Symbolen auf dem Display. Jedes Symbol entspricht einer Funktion oder Option und dient der Bedienung Ihres Telefons.

- ☎ Alle Symbole können nicht gleichzeitig im Display angezeigt werden; drücken Sie ◀ oder ▶, um die fehlenden Symbole anzuzeigen.

Das erste verfügbare Karussell, das nach Einschalten Ihres Handys erscheint, wird als "Hauptkarussell" bezeichnet. Um es aufzurufen, drücken Sie im Ruhemodus ; die nebenstehenden Symbole erscheinen. Für die Auswahl einer Funktion oder Option drücken Sie ▶ (zum Positionieren entgegen dem Uhrzeigersinn) oder ▶ (zum Positionieren im Uhrzeigersinn), drücken Sie dann auf , wenn der Cursor ▲ unter der gewünschten Funktion oder Option positioniert ist. Es erscheint dann ein weiteres Unter-Karussell oder eine Auswahlliste.



- ☎ Durch Betätigen der gleichen Taste (sogenannte Kippschalterfunktion) oder mit den Tasten ◀ und ▶ können Sie zwischen zwei Optionen hin- und herschalten, z.B. zum Aktivieren/Deaktivieren einer Funktion.

Wiederholen Sie obige Bedienschritte, und blättern Sie in den Karussells und Auswahllisten, bis Sie die gewünschte Funktion oder Option erreicht haben. Mit den Navigationstasten können Sie dann alle Funktionen Ihres Telefons, wie in den jeweiligen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung beschrieben, auswählen oder einstellen.

















2 • Haupt-Funktionen

Ruhemodus



Nach dem Einschalten Ihres Telefons und der Eingabe Ihres PIN-Codes (siehe Seite 4), erscheint die Ruhemodusanzeige: Ihr Telefon ist jetzt betriebsbereit. Im Ruhemodus können verschiedene Symbole gleichzeitig angezeigt werden.



 Wenn das Symbol  nicht angezeigt wird, ist kein Netz verfügbar. Sie befinden sich vielleicht in einem Funkloch, wechseln Sie den Standort. Ihr Handy schaltet nach 2 Minuten Inaktivität automatisch in den Ruhemodus.

Symbole







-  **Rufton ausgeschaltet** - Bei einem Anruf klingelt Ihr Telefon nicht.
-  **Vibration** - Anrufe werden durch die Vibrationsfunktion angekündigt.
-  **Tastensperre** - Schützt die Tasten vor unbeabsichtigtem Tastendruck.
-  **SMS voll** - Der Nachrichtenspeicher ist voll. Löschen Sie alte Nachrichten, um neue empfangen zu können.
-  **Uneingeschränkte Rufumleitung zu einer Rufnummer** - Alle ankommenden Gespräche an eine Rufnummer weiterleiten, nicht zur Sprach-Mailbox.
-  **Sprachbox** - Sie haben eine neue, gesprochene Nachricht erhalten.
-  Der **Wecker** ist aktiviert.
-  **SMS Mitteilung** - Sie haben eine neue Mitteilung erhalten.
-  **Uneingeschränkte Rufumleitung zur Sprach-Mailbox** - Alle ankommenden Gespräche an die Sprachbox weiterleiten.
-  **Akku** - Die Balken zeigen den Ladezustand an (4 Balken = voll, 1 Balken = schwach).
-  **Heimatsbereich** - Spezieller Bereich innerhalb Ihres Heimatnetzes. Vertragsabhängig, erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.
-   **GSM Netz:** Es besteht eine Verbindung zum GSM-Netz.
 **Feldstärke:** Je mehr Balken angezeigt werden, umso besser die Feldstärke.
-  **Sprachmemo** - Eine Memo oder ein Gespräch wurden aufgezeichnet und noch nicht angehört.
-  **Roaming** - Erscheint, wenn Sie nicht über Ihr Heimatnetz, sondern über ein anderes Netz telefonieren (z.B. im Ausland).

Ereignisse






Einige Ereignisse können die Ruhemodusanzeige verändern (unbeantwortete Anrufe, neue Nachrichten, Terminankündigung, usw.). Drücken Sie in diesem Fall auf , um das gewünschte Menü aufzurufen, oder halten Sie die Taste  gedrückt, um in den Ruhemodus zurückzukehren.

 Wenn Sie die Tastensperre aktiviert haben, müssen Sie sie wieder deaktivieren, damit Sie die Menüs aufrufen können. Halten Sie zum Aktivieren/Deaktivieren der Tastensperre die Taste  gedrückt.

Eine Rufnummer wählen

- 1 Geben Sie die Rufnummer im Ruhemodus über die Zifferntasten ein. Bei einem Eingabefehler löschen Sie mit .
-  Für die Wahl einer Auslandsrufnummer können Sie anstelle der "00" die "+" Taste verwenden. Halten Sie dafür die Taste  gedrückt, bevor Sie die Landeskennziffer eingeben.
- 2 Drücken Sie , um die Wahl der Rufnummer zu starten, und drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.
-  Für weitere Möglichkeiten der Rufnummernwahl, siehe "Eine Rufnummer anrufen" Seite 42.

Ein Gespräch annehmen und beenden

- 1 Bei einem ankommenden Ruf klingelt Ihr Telefon und/oder die Vibrationsfunktion wird wirksam. Das Display zeigt das Symbol "ankommender Ruf" und **Ankom. Anruf**. Abhängig von den beauftragten Leistungsmerkmalen wird die Rufnummer des Anrufers auf dem Display angezeigt, wenn der Anrufer die Übermittlung seiner Rufnummer gestattet. Wenn der Anrufer im ausgewählten Telefonbuch (siehe Seite 34) gespeichert ist, wird sein Name anstelle seiner Rufnummer angezeigt.
- 2 Drücken Sie , um das Gespräch anzunehmen.
- 3 Um ein Gespräch abzuweisen, drücken Sie . Wenn Sie die "Rufumleitung" (siehe Seite 30), aktiviert haben, wird das Gespräch an eine andere Rufnummer oder an die Sprachbox weitergeleitet.
 Hinweise:
 - Das Telefon klingelt nicht, wenn der Rufton abgeschaltet ist (siehe Seite 16).
 - In der Einstellung **Jede Taste** (siehe Seite 31), können Sie Gespräche durch Betätigen einer beliebigen Taste (ausgenommen ) annehmen.
- 4 Drücken Sie , um ein Gespräch zu beenden.

Wahlwiederholung und Rückruf

Ihr Telefon speichert die Rufnummern der letzten 30 Gespräche in der **Liste der Anrufe** (angenommene/unbeantwortete Gespräche und gewählte Rufnummern). Diese Rufnummern können für die automatische Wahlwiederholung oder für den Rückruf verwendet werden. Das zuletzt geführte Gespräch wird am Beginn der Liste angezeigt.

- 1 Drücken Sie im Ruhemodus die Taste **▲** oder **◀**, um die **Liste der Anrufe** aufzurufen, in der die letzten Anrufe (abgehende oder ankommende) in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden. Wenn eine Rufnummer bereits in Ihrem **Telefonbuch** gespeichert ist, wird der entsprechende Name angezeigt.
- 2 Mit **▲** oder **▼** wählen Sie eine Nummer für die Wahlwiederholung oder den Rückruf aus.
- 3 Starten Sie dann den Wahlvorgang mit **☎**, beenden Sie das Gespräch mit **⏏**.

Schnellwahl



Schnellwahl

Anstatt das Menü **Telefonbuch** aufzurufen und in der Namenliste zu blättern, können Sie einen Telefonbucheintrag mit einer Taste verknüpfen und durch längeres Gedrückthalten der entsprechenden Taste die gewünschte Rufnummer sofort wählen (z.B. zu Hause anrufen: **2** gedrückt halten oder im Büro anrufen: **3** gedrückt halten).

ⓘ Die Tasten **2** bis **9** können für die Schnellwahl programmiert werden. Die Tasten **0** (Wahl der Displaysprache) und **1** (Sprachbox) sind bereits mit Zusatzfunktionen belegt, die nicht geändert werden können.

- 1 Um die Schnellwahl zu programmieren, drücken Sie **OK**, um das Hauptmenü aufzurufen, wählen Sie dann **Einstellungen**, **Schnelltasten**, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie eine Taste zwischen **2** und **9**, und drücken Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie dann **Schnellwahl**, drücken Sie **OK**, und wählen Sie einen Namen im angezeigten **Telefonbuch**. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **OK**.
- 4 Halten Sie im Ruhemodus die programmierte Schnell Taste gedrückt, um die zugeordnete Rufnummer anzurufen. Die Verbindung wird aufgebaut. Beenden Sie das Gespräch mit **⏏**.

ⓘ Sie können die Schnell Tasten auch mit Funktionsbefehlen belegen (siehe "Schnell Tasten" Seite 26). Die Belegung der Schnell Tasten kann jederzeit geändert oder gelöscht werden.








Sprachwahl




Sprachwahl

Mit der Sprachwahl können Sie schnell einen im Telefonbuch gespeicherten Namen für die Wahl aufrufen: Anstatt eine Schnell Taste zu programmieren, richten Sie einen Sprachbefehl ein, indem Sie ein prägnantes Wort aufzeichnen. Die zugeordnete Rufnummer wird dann automatisch gewählt, sobald Sie dieses Wort aussprechen.

- 1 Um einen Sprachbefehl für die Sprachwahl einzurichten, rufen Sie das Hauptmenü mit **OK** auf, wählen Sie den gewünschten Namen in der Liste aus, und drücken Sie zwei Mal auf **OK**.



- 2 Wählen Sie je nach eingestelltem Telefonbuch (siehe "Telefonbücher" Seite 34)
 - **Sprachwahl**, und drücken Sie  (SIM-Telefonbuch),
 - **Anzeigen**, und drücken Sie . Wählen Sie dann die gewünschte Rufnummer aus, wenn mehrere Nummern unter diesem Namen gespeichert sind, drücken Sie zwei Mal auf . Wählen Sie dann im Karussell-Menü **Sprachwahl**, und drücken Sie .
- 3 Sobald die Option **Sprachwahl** erscheint, drücken Sie , befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Display. Wenn Sie aufgefordert werden Ihren Sprachbefehl einzugeben, achten Sie darauf, dass in Ihrer Umgebung keine lauten Geräusche sind, verwenden Sie ein kurzes, einfaches Wort, und sprechen Sie es deutlich aus.
- 4 Bei Rückkehr in das Menü **Sprachwahl**, drücken Sie , um in den Ruhemodus zurückzuschalten.
- 5 Für die Sprachwahl: Drücken Sie im Ruhemodus die Taste , und sprechen Sie den entsprechenden, aufgezeichneten Sprachbefehl, um die gewünschte Rufnummer anzurufen.

Die aufgezeichneten Sprachbefehle können jederzeit angehört, geändert oder gelöscht werden. Sprachbefehle können nicht nur für die Sprachwahl sondern auch für Funktionsaufrufe verwendet werden (z.B. Rechner aktivieren oder ein Ereignis eintragen).

 Die max. Dauer für einen Sprachbefehl beträgt 2 Sekunden. Sie können insgesamt 40 Sprachbefehle einrichten, aufgeteilt in Befehle für die Sprachwahl und Befehle für Funktionsaufrufe.

Während eines Gespräches können Sie...



Die Hörerlautstärke einstellen

Drücken Sie während eines Gespräches auf , um die Lautstärke zu erhöhen, oder auf , um die Lautstärke zu vermindern.

Das Mikrofon stummschalten





Stumm

Sie können das Mikrofon stummschalten damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört. Drücken Sie während eines Gespräches auf , wählen Sie **Stumm**, und bestätigen Sie mit .

Das Mikrofon wieder einschalten



Stumm AUS

Um das Mikrofon während eines Gespräches wieder einzuschalten, drücken Sie , wählen Sie **Stumm AUS**, und bestätigen Sie mit . Das Mikrofon ist wieder eingeschaltet.

Einen Eintrag im Notizbuch vornehmen

Das Notizbuch ist ein temporärer Speicher, in dem Sie während eines Gespräches eine Rufnummer eingeben können. Geben Sie einfach während des Gespräches die Rufnummer, die Sie notieren möchten, ein. Warten Sie einige Sekunden, bis Ihre Eingabe automatisch im Notizbuch gespeichert wird. Sobald

das Gespräch beendet ist, drücken Sie , um die notierte Rufnummer zu wählen oder im **Telefonbuch** zu speichern usw.

Telefonbuch anzeigen



Telefonbuch

Um das Telefonbuch während eines Gesprächs anzuzeigen:





- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Telefonbuch**, drücken Sie , und blättern Sie in den Einträgen mit  oder .
- 2 Drücken Sie zwei Mal , um zur Anrufanzeige zurückzukehren.


Gespräch mitschneiden



Gespr. mitschneiden

Aufgezeichnete Gespräche und Memos werden mit dem gleichen Menü und im selben Speicherbereich in Ihrem Telefon verwaltet. Es kann jeweils nur eine Aufzeichnung gespeichert sein, d.h. jede neue Aufzeichnung (Memo oder mitgeschnittenes Gespräch) ersetzt die zuvor vorhandene Aufzeichnung. Zum Mitschneiden eines Gesprächs während einer Verbindung:

- 1 Während eines Gesprächs oder einer Konferenzschaltung, drücken Sie auf , um das im Anrufstatus aktive Karussell aufzurufen.
- 2 Wählen Sie **Gespr. mitschneiden**, und drücken Sie .
- 3 Um das Mitschneiden zu beenden, drücken Sie ,  oder legen Sie auf.

 *In vielen Ländern unterliegt das Mitschneiden von Gesprächen gesetzlichen Regelungen. Es ist empfehlenswert den Anrufer darauf hinzuweisen, dass Sie das Gespräch mitschneiden möchten und seine Einwilligung dafür einzuholen. Mitgeschnittene Gespräche sind vertraulich zu behandeln. Die max. Aufzeichnungsdauer beträgt 30 Sekunden (siehe "Sprachmemo" Seite 56).*



Weitere Funktionen während eines Gesprächs

- Eine andere Equalizer-Einstellung auswählen (siehe Seite 22),
- Einen Namen im Telefonbuch hinzufügen (siehe Seite 36),
- In den Freisprechmodus schalten (siehe Seite 43),
- Eine Mitteilung (SMS) eingeben und mit Hilfe des Telefonbuchs oder Notizbuchs senden (siehe Seite 44),
- Eine Mitteilung (SMS) lesen (siehe Seite 46),
- Die Liste der Anrufe anzeigen (siehe Seite 49),
- Den Organisier aufrufen (siehe Seite 50),
- Eine Sprachbox abfragen / auf einen Sprach-Server zugreifen mit Hilfe des Notizbuchs (siehe Seite 72),
- Eine zweite Rufnummer wählen (siehe Seite 73),
- DTMF Signale an Anrufbeantworter oder andere Geräte übermitteln (siehe Seite 72).

Liste der Anrufe löschen






Reset

Zum Löschen der Liste der Anrufe, drücken Sie , wählen Sie **Liste der Anrufe** und dann **Reset**. Mit  löschen Sie die Liste der Anrufe.



SMS-Liste löschen




Sie können gesendete oder empfangene Kurzmitteilungen (SMS), wie im entsprechenden Kapitel beschrieben, auch speichern (siehe "Nachrichten lesen (SMS)" Seite 46). Zum Löschen der kompletten SMS-Liste, drücken Sie , wählen Sie **Mitteilung**, und drücken Sie . Wählen Sie **Reset**, und drücken Sie , um die SMS-Liste zu löschen.

 Das Löschen der SMS-Liste ist nützlich, um Speicherplatz für neue Nachrichten zu schaffen.

Telefonbuch löschen




Um den Inhalt des Telefonbuchs komplett zu löschen, drücken Sie , und wählen Sie **Telefonbuch**, **Telefonbuch Einstellungen**, **Reset Telefonbuch**. Drücken Sie , um den Inhalt des Telefonbuchs zu löschen.


 Diese Funktion ist nur für das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch anzuwenden und nicht für das SIM-Telefonbuch (siehe "Telefonbücher" Seite 34).


Tastensperre aktivieren/deaktivieren



Sie können die Tastatur sperren, um sie vor unbeabsichtigtem Tastendruck zu schützen (z.B. wenn Sie Ihr Telefon in einer Mantel- oder Hosentasche mitführen).

- 1 Um die Tastatur zu sperren, halten Sie im Ruhemodus die Taste  gedrückt. Auf dem Display erscheint das Symbol .
- 2 Zum Deaktivieren der Tastensperre erneut die Taste  gedrückt halten.

 Hinweise:




- Sie können auch eine sofortige oder zeitversetzte Tastensperre einstellen, indem Sie **Einstellungen**, **Sicherheit**, **Tastensp.** wählen. Bei dieser Einstellung ist die Tastensperre dauerhaft aktiv. Wenn Sie sie durch Drücken der Taste  deaktivieren, ist sie nur temporär deaktiviert für die Dauer der Nutzung des Telefons, anschließend wird die Tastensperre je nach eingestelltem Zeitlimit automatisch wieder aktiv.
- Sie können bei aktivierter Tastensperre die Notrufnummer wählen und Anrufe annehmen (siehe "Notrufnummer" Seite 42).
- Sie können die sofortige Tastensperre auf einer Schnellaste programmieren (siehe Seite 26).
- Bevor Sie Ihr Telefon ausschalten, müssen Sie die Tastensperre deaktivieren.
- Sie können auch bei aktivierter Tastensperre ein Gespräch annehmen oder abweisen. Bei einem ankommenden Ruf wird die Tastensperre automatisch deaktiviert und nach Gesprächsende wieder aktiviert.

Rufton abschalten



Ruhe

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Handy bei einem ankommenden Ruf klingelt, können Sie den Rufton abschalten. In diesem Fall blinkt das Symbol "Ankommender Ruf", wenn Sie einen Anruf erhalten, und das Display zeigt **Ankom. Anruf**, aber das Telefon klingelt nicht. Gehen Sie wie folgt vor, um den Rufton abzuschalten:






- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Einstellungen**, **Töne**, **Ruftautst.**.
 - 2 Drücken Sie , bis die Ruftonlautstärke **Ruhe** eingestellt ist.
-  *Der Rufton kann auch mit **Voreinstellung** > **Ruhe** abgeschaltet werden. Beachten Sie, dass gleichzeitig die Vibrationsfunktion aktiviert wird. Für einen schnellen Zugriff können Sie diese Funktion auf einer Schnellaste programmieren.*

Vibrationsfunktion aktivieren







Vibration

Bei aktivierter Vibrationsfunktion, vibriert Ihr Telefon, wenn Sie einen Anruf erhalten (wenn Sie den Rufton mit der Voreinstellung **Ruhe** abschalten, wie zuvor beschrieben, wird die Vibrationsfunktion automatisch aktiviert). Andernfalls gehen Sie wie folgt vor:







- 1 Drücken Sie im Ruhemodus auf , und wählen Sie **Einstellungen** > **Töne** > **Vibration**.
 - 2 Wählen Sie mit  oder  die Einstellung **Ein** oder **Aus**, und bestätigen Sie mit .
-  *Durch Aktivieren der Vibrationsfunktion wird der Rufton nicht abgeschaltet. Wenn Sie den Rufton abschalten und die Vibrationsfunktion beibehalten möchten, aktivieren Sie den Modus **Ruhe** wie zuvor beschrieben.*

Eigene Mobiltelefon-Rufnummer anzeigen

Zur Anzeige Ihrer eigenen Mobiltelefonnummer:

- 1 Drücken Sie im Ruhemodus auf , wählen Sie **Eigene Nr.**, drücken Sie , wählen Sie **Anzeigen**, und drücken Sie erneut auf . Ihre Rufnummer wird angezeigt, wenn sie auf der SIM-Karte gespeichert ist. Wenn nicht, wählen Sie **Neu**, und befolgen Sie die Anweisungen.
-  *Wenn Ihre eigene Rufnummer bereits im Telefonbuch gespeichert ist, können Sie sie während eines Gespräches anzeigen. Siehe "Telefonbuch anzeigen" Seite 14.*

3 • Menü-Struktur

Die Menüs enthalten alle Ihre GSM-Telefonfunktionen. Sie sind nach Symbolen und auswählbaren Listen gegliedert: Mit  rufen Sie ein Menü oder Unter-Menü auf, mit  oder  können Sie in einem Menü nach links oder rechts positionieren und mit  oder  blättern Sie in einer Liste, bestätigen Sie dann Ihre Eingabe oder Auswahl mit .


 Operator Dienste 72*

 WAP 67

Start / Einstellungen /
Favoriten / Hilfe

 Service + 72

 Dienstenr. 72

 Telefonbücher 34

 Mitteilung 42

 Mitteilung (SMS)
senden 44

Comic-Symbole hinzufügen /
Senden / Speichern

 Nachrichten lesen
(SMS) 46


Mitteilungen (SMS)
speichern / Empfangene
Mitteilungen


 Einstellungen (SMS) 47
Netz / SMS-Zentrale /
Signatur / Gültigkeitsdauer /
Rückantwort (Antwort
SMSC) / Bericht / Mailboxen

 Reset 49

 Mitteleidienst 48

Empfang / Kanäle /
Gebietsnummer

 E-Mail 57

 Einstellungen 57
Netzzugang / E-Mail Server
/ Erweitert

 E-Mailbox öffnen 57

 E-Mail senden 57


 Liste der Anrufe 49

 Liste der Anrufe 49

 Reset 49

 Organisier 50

 Ereignisse 50


 Anz. Tag 50

 Anz. Woche 50

 Anz. Monat 50

 Bisheriges löschen 50

 Extras 53

 Anruhfzähler 53
GSM-Zähler / GPRS-Zähler


 Euro 55

 Status Speicher 56

 Rechner 55

 Wecker 55

 Sprachmemo 56

 Bilder Album 19

 Anzeige 19

 Animationen 20


 Kontrast 20

 Beleuchtung 20

 Einstellungen 21

 Töne 21

Rufton / Ruflautstärke /
Tastentöne / Minutenton /
Organiser Alarm /
Akkuwarnsignal / Infoton /
Vibration / Equalizer

 Sicherheit 23
Tastensperre / Öffentliche
Namen / Anrufsperr /
Codes ändern / PIN-Schutz



Zeit und Datum 25

*Uhr-Anzeige / Datum
einstellen / Datum einstellen
/ Zeitzone / Sommerzeit*



Sprache 26



Zubehör 26

*Automelodien /
Lautsprecher /
Sprachtraining /
Automatische Abschaltung /
Auto Antwort*



Schnellasten 26



Sprachsteuerung 28



Netz 29

*Verbindung GPRS / Neu
einbuchen / Vorzugsnetze*



Anruf-Einstellungen 30

*Anklopfen / Identifizierung /
Rufumleitung /Automatische
Wahlwiederholung / Jede
Taste*



Voreinstellung 32



Persönlich 32



Ruhe 32



Autonomie 32



Kopfhörer 33



Kfz Kit 33



Außen 32



Meeting 32


* Vertrags-abhängig

** Datenanschluss-Kit nötig.

4 • Anzeige

Einführung

Mit den Menüs **Bilder Album** und **Anzeige** können Sie in einer Liste Bilder auswählen und einen Hintergrund aktivieren sowie die Dauer der Hintergrundbeleuchtung, die Display-Animationen und den Bildschirmschoner einstellen.

Drücken Sie im Ruhemodus auf , und wählen Sie **Bilder Album** für die Einstellung der ersten in diesem Kapitel beschriebenen Option, oder **Einstellungen**, und **Anzeige**, um die zweite Option einzustellen.

BILDER ALBUM

EINSTELLUNGEN

Anzeige


Bildschirmschoner

Beleuchtung

Kontrast

Animationen

Bilder Album

Mit diesem Menü können Sie die JPEG-Dateien verwalten, die Sie per E-Mail erhalten (siehe "E-Mails abholen und lesen" Seite 63). Sie können die im Verzeichnis enthaltenen Bilder anzeigen und **Löschen** oder deren Namen **Ändern**. Zum Umbenennen einer Datei, geben Sie einen Namen ein, und zeigen Sie ihn mit  an (die Hintergrund-Option muss auf **Ein** eingestellt sein).

Anzeige



Anzeige



Mit diesem Menü können Sie alle Displayfunktionen einstellen sowie die Bilder und die Schnittstelle verwalten.




Bildschirmschoner



Bildschirmschoner

Mit diesem Menü können Sie den JPEG-Bildschirmschoner aktivieren/deaktivieren. Bei aktivierter Funktion wird (werden) die in Ihrem Telefon gespeicherte(n) und ausgewählte(n) JPEG-Datei(en) (siehe "E-Mails empfangen und lesen" Seite 62 und "Anlagen abholen und speichern" Seite 64) im Ruhemodus angezeigt.

- 1 Wählen Sie **Bildschirmschoner**, drücken Sie , wählen Sie **Ein**, und drücken Sie . Wählen Sie in der angezeigten Liste eine oder mehrere Abbildung(en) mit **▲** oder **▼** aus (mit diesen Tasten können Sie auch die Bildauswahl wieder rückgängig machen).


-  Sie müssen mehrere Bilder auswählen (bis zu 10), um die Anzeige zu animieren. Wenn Sie nur ein Bild für den Bildschirmschoner auswählen, wird nur dieses eine Bild angezeigt.
- 2 Wählen Sie **Laufzeit**, und stellen Sie mit ◀ oder ▶ einen Wert zwischen 1 und 5 Minuten ein. Der Bildschirmschoner wird dann im Ruhemodus entsprechend der eingestellten Zeitbegrenzung aktiv.
- 3 Wählen Sie jetzt die **Intervalle** für den Bildschirmschoner aus (von 10 Sekunden bis 5 Minuten), und drücken Sie . Wenn Sie mehrere JPEG-Bilder für den Bildschirmschoner ausgewählt haben, werden diese als animierte Show angezeigt, wobei die eingestellten Intervalle zwischen den einzelnen Bildern wirksam werden.
-  Die Hintergrundbilder werden automatisch deaktiviert sobald der Eingabemodus aufgerufen wird.

Beleuchtung



Beleuchtung


Die Beleuchtung wird aktiviert, wenn Sie Gespräche oder Mitteilungen erhalten, in den Listen und Menüs blättern, usw. Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Dauer der Beleuchtung von **Aus** bis **1 Min. Beleuchtung** einzustellen.

 Das Abschalten dieser Funktion erhöht die Betriebsdauer Ihres Telefons.

Kontrast



Kontrast


Mit dieser Funktion können Sie mit ◀ oder ▶ aus verschiedenen Kontraststufen eine Einstellung auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

Animationen



Animationen





Mit dieser Funktion können Sie in verschiedenen Menüs die Animationen aktivieren/deaktivieren.

 Das Abschalten der Animationen erhöht die Betriebsdauer Ihres Telefons.

5 • Einstellungen

Einführung

Mit dem Menü **Einstellungen** können Sie Ihr Mobiltelefon auf Ihre individuellen Anforderungen anpassen, und die Einstellungen der jeweiligen Funktionen ändern (Töne, Uhrzeit und Datum, Zubehör, usw.).

Drücken Sie im Ruhemodus auf , und wählen Sie **Einstellungen**, mit  können Sie dann eine Funktion oder Option auswählen und, wie in diesem Kapitel beschrieben, ändern. Mit  können Sie bestätigen und mit  abbrechen.

EINSTELLUNGEN

Töne
Anzeige
Sicherheit
Zeit/Datum
Schnellasten
Sprachsteuerung
Netz
Anrufeinstellungen

Einstellungen

Töne

Mit diesem Menü können Sie die Ruftonlautstärke ändern, eine Ruftonmelodie auswählen, den Alarmton einstellen oder die Vibrationsfunktion aktivieren/deaktivieren.

Ruftonlautstärke





Ruftonlautstärke


Im Lieferzustand ist die Ruftonlautstärke auf **Mittlere** eingestellt. Mit ◀ oder ▶ können Sie den Rufton von **Aus** bis **Zunehmend** einstellen und eine Schnellaste verwenden, um den Modus Ruhe zu aktivieren (siehe Seite 26).

Rufton









Rufton

Mit dieser Funktion können Sie innerhalb der verfügbaren Melodien den gewünschten Rufton auswählen. Blättern Sie in der Liste mit ▲ oder ▼, und warten Sie zwei Sekunden, um die ausgewählte Melodie anzuhören. Mit  wählen Sie diese Melodie aus, mit  brechen Sie die Funktion ab.

 Sie hören die Melodie nicht, wenn die Ruftonlautstärke auf **Aus** eingestellt ist oder die Einstellung **Ruhe** aktiviert ist (siehe Seite 16).

- **Eigene Melodie downloaden**

Mit dem Menü **Eig. Melodie** können Sie Melodien, die Sie als SMS, entweder von einer Website heruntergeladen (siehe nachfolgender Abschnitt) oder von Bekannten, erhalten haben, speichern.

-  Um Ihr Telefon zu personalisieren, können Sie neue Ruftonmelodien von der Website Ihres Netzbetreibers downloaden. Wählen Sie sich mit Ihrem PC in die Internet Site Ihres Netzbetreibers ein, um die Verfügbarkeit, Bedingungen und Voraussetzungen für diesen Dienst zu erfahren. Befolgen Sie die Anweisungen, um die ausgewählte Ruftonmelodie als SMS herunterzuladen.
- 1 Wählen Sie im Menü **Rufton** die Funktion **Eig. Melodie**, und rufen Sie mit  die Liste der eigenen Melodien auf. Wählen Sie eine der eigenen Melodien aus, und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **Senden**, **Umbenennen** oder **Löschen** aus, und bestätigen Sie mit .
-  Dieser Dienst ist vertragsabhängig. Sie können nur Melodien senden, die nicht Copyright-geschützt sind. Wenn Sie eine Melodie per SMS senden (siehe Seite 44), kann der Empfänger sie nur hören, wenn er ebenfalls ein Philips Mobiltelefon besitzt.
- 3 Wenn Sie zusammen mit einer SMS eine Melodie erhalten, wählen Sie **Speichern**, um sie als **Eigene Melodie** zu speichern, und **Umbenennen**, wenn Sie dies möchten. Bestätigen Sie mit .

Tastentöne



Zum Aktivieren/Deaktivieren des Tastentons. Auch in der Einstellung **Aus** können während eines Gespräches DTMF-Signale übermittelt werden (siehe Seite 72).

Minutenton




Mit dieser Funktion können Sie einen Biepton aktivieren, der 15 Sekunden vor Ende jeder Gesprächsminute ausgegeben wird (Ihr Gesprächspartner hört den Biepton nicht). Dadurch können Sie die Dauer Ihrer Telefongespräche überwachen.

Organiser Alarm



Zum Aktivieren/Deaktivieren des Alarmtons, der Sie an fällige Termine erinnert, die Sie im Organiser programmiert haben.

 Im Gegensatz zum Weckalarm funktioniert der Organiser Alarm nicht bei ausgeschaltetem Telefon.

Akkuwarnsignal



Zum Aktivieren/Deaktivieren des Akkuwarnsignals. Dieses Warnsignal weist darauf hin, dass der Akku schwach ist und geladen werden muss.


Infoton





Mit dieser Funktion können Sie den Infoton, der beim Empfang neuer Mitteilungen (SMS) ausgegeben wird, aktivieren oder deaktivieren.

Equalizer



 Auf dieses Menü kann nur während einer Verbindung zugegriffen werden. Mit diesem Menü können Sie eine von 5 unterschiedlichen Equalizereinstellungen auswählen. Der Zugriff erfolgt während eines

Telefongespräch: Drücken Sie , wählen Sie **Equalizer**, blättern Sie in der Liste, und warten Sie einige Sekunden ab, um den Unterschied zu hören. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

Vibration



Vibration

Zum Aktivieren/Deaktivieren der Vibrationsfunktion für die Gesprächsankündigung.


Sicherheit


Mit diesem Menü können Sie Ihr Telefon vor Mißbrauch schützen. Sie können die Tasten sperren, die Rufnummernwahl begrenzen, bestimmte ankommende oder abgehende Gespräche sperren, die PIN-Codes für den Passwortschutz aktivieren und die entsprechenden PIN-Codes ändern.

Tastensperre



Tastensperre

Zum Aktivieren/Deaktivieren der Tastensperre. Wenn die Tasten gesperrt sind, können Sie sie entsperren, indem Sie die Taste  gedrückt halten. Sobald ein Gespräch ankommt, wird die Tastensperre automatisch aufgehoben.


 Die Notrufnummer kann auch bei aktiver Tastensperre gewählt werden (siehe Seite 42).

Öffentliche Namen



Öffentl. Namen

Mit dieser Funktion können Sie eine spezielle Namensliste anlegen, die sogenannten **Öffentlichen Namen**, und mit der Funktion **Namen-Zugriff** alle Anrufe nur auf diese Liste beschränken.

 Dieses Leistungsmerkmal ist vertragsabhängig und erfordert den PIN2-Code (siehe Seite 5).


• Öffentliche Namen

Zum Prüfen und Ändern der Liste **Öffentliche Namen**. Sie können einen neuen Namen eingeben, einen Namen in der Liste ändern oder löschen. Dafür wird der PIN2-Code benötigt.

Verwenden Sie die Funktion **<Neu>**, um den Namen und die Rufnummer eines neuen Gesprächspartners einzugeben (siehe "Text- oder Zifferneingaben" Seite 36). Wählen Sie dann die Art der Rufnummer aus: **Telefon**, **Fax** oder **Daten**. Die in dieser Liste gespeicherten Namen können Sie **Ändern** oder **Löschen**.

• Namen-Zugriff

Zum Aktivieren/Deaktivieren der Anrufbegrenzung auf die Liste **Öffentliche Namen**. Bei aktivierter Funktion können Sie nur noch auf die Liste **Öffentliche Namen** zugreifen und nicht mehr auf das **Telefonbuch** im Hauptmenü.

 Diese Funktion ist vertragsabhängig und erfordert den PIN2-Code (siehe Seite 5).



Namen-Zugriff

Anrufssperre



Anrufssperre

Mit diesem Menü können Sie die Nutzung Ihres Telefons auf bestimmte Rufnummern begrenzen, wobei abgehende und ankommende Gespräche mit einer separaten Anrufssperre belegt werden können. Dieses Leistungsmerkmal ist abhängig vom Netz. Sie benötigen dafür ein Passwort, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten.



Rufe abgehend

- **Abgehende Gespräche**



Alle Anrufe

-



Ins Ausland

-



Ausland/Außer Heimat

Im Menü **Rufe abgehend** können Sie die Einstellungen **Alle Anrufe**, **Ausland** und **Ausland/Außer Heimat** auswählen (mit der letzten Option können Sie Ihr Heimatland anrufen, wenn Sie im Ausland sind). Die Anrufssperre für abgehende Gespräche kann auch **Deaktiviert** werden. In diesem Menü können Sie dann die verfügbaren Optionen einzeln sperren: **Alle Anrufe**, **Sprachanrufe**, **Datenanrufe** oder **Faxanrufe**.



Rufe ankommend

- **Ankommende Gespräche**



Alle Anrufe

-



Ausland

Im Menü **Rufe ankommend** können Sie die Einstellungen **Alle Anrufe** oder **Ausland** auswählen. Sie haben auch Zugriff auf das Menü **Löschen**, um die Anrufssperre für ankommende Gespräche aufzuheben.

In diesem Menü können Sie dann die verfügbaren Optionen einzeln sperren: **Alle Anrufe**, **Sprachanrufe**, **Datenanrufe** oder **Faxanrufe**.



Status

- **Status**

Mit der Funktion **Status** können Sie in jedem Unter-Menü (Alle Anrufe, Ins Ausland, usw.) die Einstellungen (Ein/Aus) der Anrufssperre überprüfen.

Codes ändern



Codes ändern

Zum Ändern des PIN1-, PIN2-Codes und des Codes für die Anrufssperre.

PIN-Schutz



PIN-Schutz

Zum Aktivieren/Deaktivieren des PIN-Schutzes, der beim Einschalten Ihres Telefons wirksam wird. Wenn der PIN-Code aktiviert ist, werden Sie nach Einschalten Ihres Telefons aufgefordert, Ihren PIN-Code einzugeben.



Wenn der PIN-Code deaktiviert ist, können Sie ihn nicht ändern.

PIN2-Code

Abhängig von Ihrer SIM-Karte, kann für manche Funktionen oder Dienste die Eingabe des PIN2-Geheimcodes erforderlich sein. Der PIN2-Code ist ein zweiter 4 bis 8-stelliger Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

Wenn Sie 3 Mal hintereinander den falschen PIN2-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Um die Karte zu entsperren, benötigen Sie den PUK2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Telefonfachgeschäft erhalten.

B Wenn Sie 10 Mal hintereinander einen falschen PUK-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt und ist nicht mehr funktionsfähig. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Netzbetreiber oder Ihr Telefonfachgeschäft.

Zeit und Datum

Mit diesem Menü können Sie die Uhrzeit und das Datum einstellen, und den Modus der Uhr-Anzeige ändern.

Uhr-Anzeige



Uhr Anz.

Zum Einstellen der Uhrzeit-Anzeige **Analog** oder **Digital**, die im Ruhemodus erscheint, drücken Sie die Taste ◀ oder ▶. Sie können auch **Keine Uhr** auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl immer mit **OK**.

Datum einstellen



Datum einstellen

Mit dieser Funktion können Sie das Datum einstellen, indem Sie die entsprechenden Zifferntasten drücken (Sie können dafür auch die Tasten ▲ oder ▼ verwenden).

Zeitzone



Zeitzone

B Zeitzone und Sommerzeit müssen zuerst eingestellt werden. Danach sollten Sie das Datum und die Uhrzeit prüfen, wenn diese Einstellungen zuvor vorgenommen wurden. Um die für Sie gültige Zeitzone herauszufinden, können Sie in einem Atlas oder Lexikon nachsehen.

Mit der Funktion **Zeitzone** können Sie die für Sie zutreffende Zeitzone gemäß GMT (Greenwich Meridian Time) einstellen. Wählen Sie mit ▲ oder ▼, die für Ihren Aufenthaltsort zutreffende Einstellung, z.B. GMT + 00:00 bei einem Aufenthalt in Großbritannien, GMT + 01:00 bei einem Aufenthalt in Deutschland, Frankreich oder in den Niederlanden.

Sommerzeit



Sommerzeit

B Diese Einstellung betrifft nur die Länder, in denen eine offizielle Sommer-/Winterzeit eingeführt ist (z.B. Greenwich Meridian Time / Britische Sommerzeit).

Mit dieser Funktion können Sie die Sommerzeit auf **An** (während der Sommerzeit) oder auf **Aus** (während der Winterzeit) einstellen, indem Sie die Tasten ◀ oder ▶ betätigen. Da diese Einstellung das Datum und die Uhrzeit beeinflusst, sollte sie zuerst vorgenommen werden. Wenn Sie in der Einstellung Sommerzeit **An** die Uhrzeit auf 12:00 einstellen, wird sie automatisch auf 13:00 geändert, sobald Sie die Einstellung der Sommerzeit auf **Aus** setzen.


Zeit einstellen



Zeit einstellen

Zum Einstellen der Uhrzeit, indem Sie die entsprechenden Zifferntasten drücken oder die Tasten ◀ oder ▶ betätigen, um die Uhrzeit minutenweise vor- oder zurückzustellen.

Sprache

Mit diesem Menü können Sie die Displaysprache für die Menütexte auswählen. Halten Sie im Ruhemodus die Taste  gedrückt, um dieses Menü aufzurufen.

Zubehör

Dieses Menü wird aktiv, sobald eine Zubehörkomponente (siehe Seite 84) angeschlossen ist. Sie können dann die notwendigen Parametereinstellungen für die Benützung vornehmen.

Automelodien



Automelodien

Zum Einstellen der Melodie für ankommende Rufe bei Einsatz einer Kfz-Freisprechanlage. Es stehen verschiedene Melodien zur Verfügung: Melodien speziell für die Kfz-Freisprechanlage und die anderen Melodien, die Sie zuvor bereits für Ihr Telefon ausgewählt haben.

Lautsprecher



Lautsprecher

Um Ihre Telefongespräche zu hören, entweder über den Lautsprecher der Kfz-Freisprecheinrichtung oder über den Radio-Lautsprecher, falls vorhanden.

Sprachtraining



Sprachtraining

Zum Aktivieren der Sprachwahl mit einem Sprachbefehl. Verwenden Sie dieses Menü, wenn das Telefon an der Kfz-Freisprecheinrichtung angeschlossen ist, um den Sprachbefehl zu programmieren, indem Sie die Anweisungen auf dem Display befolgen. Nachdem der Sprachbefehl eingerichtet ist, gibt die Kfz-Freisprecheinrichtung einen Biepton aus und aktiviert die Sprachwahl, sobald Sie den programmierten Sprachbefehl aussprechen ("Sprachwahl" Seite 12).

Automatische Abschaltung



Autom. Abschaltung

Um das Telefon automatisch auszuschalten entweder sofort, 30 Sekunden, 5 Minuten oder 3 Stunden nachdem die Zündung Ihres Kraftfahrzeugs abgeschaltet wurde.

Auto Antwort













Auto Antwort








Zur Einstellung der automatischen Anrufannahme für ankommende Gespräche. Sie können eine Verzögerung von 5 bis 15 Sekunden für die automatische Anrufannahme einstellen.

Schnellasten

Sie können, anstatt die verschiedenen Menüs aufzurufen und in den Listen zu blättern, einen Direktzugriff für eine spezielle Funktion auf einer Schnellaste programmieren. Durch Gedrückthalten der entsprechenden Schnellaste wird dann die programmierte Funktion automatisch aktiviert.

 Für die Programmierung können nur die Tasten  bis  verwendet werden, da die Tasten  (Auswahl der Sprache) und  (Sprachmailbox) bereits mit Funktionen belegt sind, die nicht geändert werden können.

- 1 Zum Programmieren einer Schnellaste, drücken Sie , und wählen Sie **Einstellungen**, **Schnellasten**, drücken Sie dann auf .
- 2 Drücken Sie eine der Tasten von  bis , und drücken Sie .

- 3 Blättern Sie in der Liste, um die Funktion auszuwählen, die Sie dieser Taste zuordnen möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .
-  Wenn die ausgewählte Schnell Taste bereits belegt ist, können Sie sie neu programmieren: Drücken Sie zwei Mal auf , wählen Sie **Ändern**, und drücken Sie . Sie gelangen so in die Liste der verfügbaren Funktionen.
- 4 Für die Nutzung der Schnell Tasten, halten Sie einfach im Ruhemodus die Taste gedrückt, auf der Sie die entsprechende Programmierung gelegt haben, um eine Funktion zu starten oder zu aktivieren.
-  Sie können die Schnell Tasten auch für die Sprachwahl verwenden (siehe "Sprachwahl" Seite 12). Abhängig von Ihrem Netzbetreiber können zusätzlich zu den Tasten  und  noch weitere Tasten bereits belegt und für eine Neu-Programmierung gesperrt sein.





Sie können die Schnell Tasten  bis  mit nachfolgenden Funktionen belegen.

 Schnellwahl	Wählt die zugeordnete Nummer aus dem Telefonbuch.	 Tastensp.	Sofortiger Zugriff auf die Tastensperre.
 Ruhe aktiv.	Aktiviert die Ruhe-Schnell-Einstellung (Vibrationsfunktion ein, Rufton aus).	 Auto aktiv.	Aktiviert die Auto-Schnell-Einstellung (Ruftonlautstärke hoch, Gesprächsannahme mit jeder Taste).
 Kopfhörer aktiv.	Aktiviert die Kopfhörer-Schnell-Einstellung (Ruftonlautstärke mittel, Gesprächsannahme mit jeder Taste).	 Meeting	Aktiviert die Meeting-Schnell-Einstellung (Vibrationsfunktion ein, Rufton und alle Tastentöne abgeschaltet).
 Außen aktiv.	Aktiviert die Außen-Schnell-Einstellung (Ruftonlautstärke hoch, Tastensperre ein mit 1 Min. Verzögerung).	 Persönlich aktiv.	Aktiviert die persönlichen Einstellungen.
 Autonomie aktiv.	Aktiviert die Autonomie-Schnell-Einstellung, um die Betriebsdauer des Akkus zu verlängern (Animation aus, Vibrationsfunktion aus, Beleuchtung aus, Ruftonlautstärke mittel).	 Synchronisiert	Starten der Synchronisation Ihres Telefonbuches und/oder Terminkalenders mit einer PC-Anwendung.  Sie benötigen dafür das Datenanschluss-Kit (Seite 85).
 Wahlwiederh.	Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.	 Rückantwort	Wahlwiederholung des zuletzt angekommenen Rufes.

 Rechner	Direkter Zugriff auf den Rechner.	 Notruf	Zum Wählen der Notrufnummer.
 Zur Sprachbox	Rufumleitung aller Gespräche an die Sprach-Mailbox.	 Nachr. lesen	Liste der Nachrichten anzeigen.
 Nachr. senden	Öffnet das Menü Nachr. senden .	 Ereignisse	Zeigt die Liste der Ereignisse aus dem Organisier-Menü an.
 Memo aufnehmen	Zum Aufzeichnen einer gesprochenen Memo.	 Memo hören	Zum Anhören der Memo.
 E-mail	Öffnet das Menü E-mail für den Zugriff auf die Mailboxen.	 Ereignis hinzufügen	Öffnet das Organisier-Menü Ereignis hinzufügen .
 Start	WAP-Zugang starten.	 Gesamtkosten	Zum Anzeigen der Gesamtkosten der abgehenden Gespräche.  Vertragsabhängig.
 Wecker	Öffnet das Menü Wecker .	 Restl. Konto	Zum Anzeigen des Restguthabens.  Vertragsabhängig.
 Bildschirmsch. aktiv.	Öffnet das Menü Bildschirmschoner .	 Hintergrund Farbe	Öffnet das Menü Hintergrund Farbe .

Sprachsteuerung

Mit dem Menü Sprachsteuerung können Sie eine spezielle Funktion schnell aktivieren: Anstatt eine Schnellaste zu programmieren, müssen Sie nur einen Sprachbefehl definieren, der dann eine Funktion aktiviert, sobald Sie das zugeordnete Wort aussprechen. Sie können die Sprachsteuerung für alle Funktionen verwenden, die von der Schnellaste unterstützt werden (siehe Seite 27).

- 1 Um einen Sprachbefehl für die Sprachsteuerung einzurichten, drücken Sie , wählen Sie **Einstellungen** > **Sprachsteuerung**, und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **<Neu>**, und drücken Sie , blättern Sie dann in der Liste, um die Funktion auszuwählen, die mit einem Sprachbefehl eingestellt werden soll. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .
- 3 Wenn **OK drücken und sprechen** erscheint, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display. Wenn Sie aufgefordert werden den Sprachbefehl

- aufzuzeichnen, sollten Sie darauf achten, dass Sie sich an einem ruhigen Ort befinden und ein kurzes, deutlich ausgesprochenes Wort verwenden.
- 4 Mit dem nächsten Menü im Karussell können Sie den Sprachbefehl **Löschen** oder **Abspielen**, **Die Funktion ändern**, die diesem Sprachbefehl zugeordnet ist oder **Den Sprachbefehl ändern**, der für diese Funktion verwendet wurde.
 - 5 Wiederholen Sie obige Bedienschritte, um weitere Sprachbefehle einzurichten. Drücken Sie kurz auf **(C B)**, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren, oder die Taste **(C B)** gedrückt halten, um in den Ruhemodus zu schalten.
 - 6 Um eine Funktion mit der Sprachsteuerung zu aktivieren, halten Sie im Ruhemodus die Taste **(∞)** gedrückt, und sprechen Sie den aufgezeichneten Sprachbefehl.

Sie können die als Sprachbefehl aufgezeichneten Worte jederzeit anhören, ändern oder löschen. Sie können auch anstelle einer Sprachsteuerung einen Sprachbefehl für die Sprachwahl einstellen (siehe "Sprachwahl" Seite 12).

- (h)** Die max. Dauer eines Sprachbefehls beträgt 2 Sekunden. Es können insgesamt max. 40 Sprachbefehle für die Sprachwahl und Sprachsteuerung definiert werden.

Netz

Mit diesem Menü können Sie die Verbindung zum Netz für Ihr Telefon einrichten, das Telefon manuell in die verfügbaren Netze einbuchen und Ihre bevorzugten Netze verwalten.

Verbindung GPRS



GPRS (Global Packet Radio Service) ist ein neuer Mobildienst, der einen Datenaustausch mit hohen Geschwindigkeitsraten bietet und dauerhafte Online-Verbindungen ermöglicht (z.B. für dauerhafte Verbindungen ins Internet oder WAP). Mit Ihrem Telefon können Sie alle Vorteile von GPRS für WAP und das Internet voll nutzen.

- (h)** Damit Sie die Leistungsmerkmale von GPRS nutzen können, müssen Sie bei Ihrem GSM-Netzbetreiber einen entsprechenden Vertrag abschließen. Im Regelfall müssen Sie Ihr Telefon mit den GPRS-Einstellungen konfigurieren, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Verwenden Sie für diese Einstellungen die in diesem Kapitel beschriebenen Menüs.

Mit diesem Menü können Sie festlegen, wann Ihr Mobiltelefon sich in das GPRS-Netz einbucht:

- **Beim Einschalten**: Ihr Telefon bucht sich immer in das GPRS-Netz ein. Mit dieser Einstellung ist eine schnellere GPRS-Verbindung möglich. Der Energieverbrauch wird jedoch gesteigert.

- Nur **Für Datenanrufe**: Ihr Telefon bucht sich nur bei Bedarf automatisch in das GPRS-Netz ein. Mit dieser Einstellung wird der Energieverbrauch vermindert, dafür ist die Dauer des Verbindungsaufbaus länger.

h Zusätzlich zu diesen Einstellungen müssen Sie in den Menüs der jeweiligen Anwendungen (WAP oder Datenübertragung), die Sie benützen möchten, das gewünschte Netz (GSM oder GPRS) einstellen.

Neu einbuchen



Neu einbuchen

Mit dieser Funktion können Sie in der Einstellung "manueller Modus" eine Liste, der an Ihrem Aufenthaltsort verfügbaren Netze, aufrufen. Wählen Sie das Netz aus, in das Sie sich einbuchen möchten, und bestätigen Sie mit **OK**.

Vorzugsnetze



Vorzugsnetze

Mit dieser Funktion können Sie eine Liste Ihrer bevorzugten Netze erstellen. Dann versucht Ihr Telefon sich bei einem Ihrer bevorzugten Netze einzubuchen.

Anruf-Einstellungen

Mit diesem Menü können Sie alle Telefonoptionen einstellen (Rufumleitung, Anklopfen usw.).

Rufumleitung



Rufumleitung

Mit dieser Funktion können Sie ankommende Rufe entweder zu Ihrer Mailbox oder zu einer Rufnummer (unabhängig davon, ob diese Nummer in Ihrem **Telefonbuch** gespeichert ist oder nicht) umleiten und folgende Optionen zuweisen:

 -  - 
Sprachanrufe Faxanrufe Datenanrufe

h Bevor Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie die Rufnummern Ihrer Sprach-Mailboxen eingeben (siehe "Mailboxen" Seite 31). Dieses Leistungsmerkmal ist Vertrags-abhängig und unterschiedlich zur Funktion Weitervermitteln, die während einer/mehrerer aktiver Verbindung(en) anzuwenden ist.

- **Generelle Rufumleitung**

In der Einstellung generelle Rufumleitung werden alle ankommenden Rufe umgeleitet.

h Achtung! Wenn die generelle Rufumleitung aktiviert ist, erhalten Sie keinerlei Anrufe mehr, bis Sie die Funktion wieder deaktivieren.

- **Bedingte Rufumleitung**

Mit dieser Funktion können Sie für die Rufumleitung für ankommende Rufe Bedingungen festlegen. Drei Optionen stehen zur Verfügung: Bei **Keine Antwort** (wenn Sie den Ruf nicht annehmen), bei **Un erreichbar** (wenn das Netz nicht verfügbar ist) oder bei **Besetzt** (wenn Ihr Telefon belegt ist, und Ihr Vertrag das Leistungsmerkmal Anklopfen nicht beinhaltet, oder Sie die Funktion Anklopfen nicht aktiviert haben). Jede Option kann separat eingestellt werden.

Nachdem Sie entweder die Einstellung **Bedingte Rufumleitung** oder **Generelle Rufumleitung** ausgewählt haben, können Sie festlegen, ob Sie ankommende Rufe zu Ihrer Sprach-Mailbox oder zu einer anderen Rufnummer umleiten, oder die Rufumleitung wieder beenden möchten.



Status

- **Status**

Mit dieser Funktion können Sie den Status der Rufumleitung prüfen.

Mailboxen



Mailboxen

Mit diesem Menü können Sie die Nummern Ihrer Sprach-Mailbox eingeben, wenn diese nicht auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Automatische Wahlwiederholung



Auto-WW

Zum Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Wahlwiederholung. Bei aktivierter automatischer Wahlwiederholung und belegter Leitung, wählt Ihr Telefon die entsprechende Rufnummer erneut an, bis eine Verbindung hergestellt oder die maximale Anzahl der Wahlwiederholungen erreicht ist (max. 10). Bei jedem Wahlwiederholungsversuch hören Sie einen Beeper. Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut werden konnte, gibt Ihr Telefon einen speziellen Beeper aus.



Das Zeitintervall zwischen den einzelnen Wahlwiederholungen wird automatisch nach jedem Wahlversuch verlängert.

Jede Taste



Jede Taste

Mit dieser Funktion können Sie Anrufe durch Betätigen einer beliebigen Taste annehmen, mit Ausnahme der Taste , mit der Gespräche abgewiesen werden können.

Anklopfen







Anklopfen

Das Leistungsmerkmal Anklopfen wird, abhängig vom eingestellten Netz, unterschiedlich verwaltet.

- **Für GSM-Verbindungen**

Sie können das Leistungsmerkmal Anklopfen aktivieren oder deaktivieren und folgenden Optionen zuordnen:

 -  -  - 
Alle Anrufe Sprachanrufe Faxanrufe Datenanrufe

Wenn die Funktion Anklopfen aktiviert ist, hören Sie einen Beeper falls jemand während eines Gespräches Sie zu erreichen versucht.



Das Leistungsmerkmal Anklopfen ist vertragsabhängig.

- **Für GPRS-Verbindungen**

Sie können das Leistungsmerkmal Anklopfen für ankommende Telefongespräche **Aktivieren/Deaktivieren**.




Mit GPRS

Identifizierung




Sie können die Übermittlung Ihrer Rufnummer zulassen oder unterdrücken. Die **Status** Funktion informiert Sie, ob die Rufnummernübermittlung aktiviert oder deaktiviert ist.


 Diese Funktion ist vertrags- und netzabhängig.




























Voreinstellung

Mit diesem Menü haben Sie Zugriff auf eine Gruppe vordefinierter Einstellungen und können Ihr Telefon schnell an Ihre individuellen Anforderungen anpassen, indem verschiedene Einstellungen gleichzeitig geändert werden. Zum Beispiel, bei Auswahl der Voreinstellung **Meeting**, wird der Rufton Ihres Telefons abgeschaltet, die Vibrationsfunktion aktiviert, und gleichzeitig werden die Tastentöne deaktiviert (alle anderen Einstellungen bleiben so wie Sie sie eingestellt haben). Wählen Sie am Ende des Meetings die Voreinstellung **Persönlich**, damit alle Ihre gewohnten Einstellungen wieder wirksam sind.

 Sie können eine Voreinstellung auch auf eine Schnellaste legen (siehe Seite 26).

Voreinstellungen



Achtung! * Die in der ersten Spalte aufgelisteten Einstellungen sind die Standardeinstellungen (voreingestellte Werkseinstellungen). Da alle Parameter individuell einstellbar sind, können Ihre Einstellungen von den nachstehend aufgelisteten abweichen. In beiden Fällen (unabhängig davon, ob Sie die Parameter geändert haben oder nicht) werden diese Einstellungen im Menü **Persönlich** gespeichert und jedem Tabellenfeld  zugewiesen.

	 Persönlich *	 Ruhe	 Autonomie	 Außen	 Meeting
Vibrationsfunktion	Aktiviert*	Aktiviert	Deaktiviert		Aktiviert
Ruftonlautstärke	Mittlere*	Aus	Mittlere	Hohe	Aus
Tastentöne	Aktiviert*	Deaktiviert			Deaktiviert
Organiser Alarm	Aktiviert*	Deaktiviert			
Akkubarwarnsignal	Aktiviert*	Deaktiviert			
Infoton neue SMS	Aktiviert*	Deaktiviert			
Beleuchtung	10 Sek.*		Deaktiviert		
Gesprächsannahme mit jeder Taste	Deaktiviert*				
Animationen	Aktiviert*		Deaktiviert		

Zubehör-Einstellungen

Falls Sie eine Zubehörkomponente angeschlossen haben, stehen Ihnen die in nachfolgender Tabelle beschriebenen Einstellungen im Menü **Voreinstellung** ebenfalls zur Verfügung.


 Beim Entfernen der Zubehörkomponente übernimmt Ihr Telefon automatisch wieder die Voreinstellung **Persönlich** (siehe vorhergehende Tabelle).

	Kopfhörer  Kopfhörer	Zigaretten-Anzün- der-Adapter oder Schnell-Ladegerät (mit/ohne Kopfhörer)	Data Kit	Kfz Kit  Auto
Vibrationsfunktion	<input type="checkbox"/>	Deaktiviert	Deaktiviert	Deaktiviert
Ruftonlautstärke	Mittlere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hohe
Tastentöne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organiser Alarm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akkuwarnsignal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infoton neue SMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beleuchtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktiviert
Gesprächsannah- me mit jeder Taste	Aktiviert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktiviert
Animationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


6 • Telefonbücher


Einführung

Ihr Mobiltelefon verfügt über zwei Telefonbücher. Das SIM-Telefonbuch befindet sich auf der SIM-Karte, und die Anzahl der Einträge ist abhängig von der Kapazität Ihrer SIM-Karte.

 Die Kapazität der SIM-Karte hängt von der Kartenart ab. Bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrer örtlichen Verkaufsstelle.

Das zweite Telefonbuch ist im Speicher Ihres Mobiltelefons integriert; dort können max. 300 Namen mit verschiedenen Zusatzinformationen, wie nachfolgend beschrieben, gespeichert werden.

 Für das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch und den Organisier wird der gleiche Speicherbereich verwendet. Demzufolge sind beide Funktionen voneinander abhängig: Je mehr Namen Sie im Telefonbuch eintragen, umso weniger Ereignisse können Sie speichern und umgekehrt. Die Gesamtanzahl der Einträge beträgt max. 300 (Namen und Ereignisse).

Zur Prüfung der noch freien Speicherkapazität Ihres Telefons, rufen Sie im Ruhemodus das Hauptmenü mit  auf, wählen Sie dann **Extras > Speicher Status**.

TELEFONBUCH

Namen anzeigen

Telefonbuch-Einstellungen


Telefonbuch-Auswahl

Im Telefon

Auf SIM

Reset Telefonbuch

Alles in Telefon kopieren

 Bei Auswahl **Alles in Telefon kopieren** wird der Inhalt Ihrer SIM-Karte in den Speicher Ihres Telefons kopiert. Das zweimalige Ausführen dieser Funktion dupliziert alle Einträge.

Telefonbuch

Mit diesem Menü können Sie eines der zwei verfügbaren Telefonbücher auswählen: Das SIM-Karten Telefonbuch oder das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch. Wenn Sie neue Namen im **Telefonbuch** eintragen, werden diese in dem Telefonbuch hinzugefügt, das Sie mit diesem Menü ausgewählt haben.

Auf SIM-Karte



Wählen Sie mit **◀** oder **▶** das SIM-Karten Telefonbuch aus. Namen, die dort hinzugefügt werden, können dann in das Telefonbuch Ihres Telefons kopiert werden (siehe "Namen im Telefonbuch hinzufügen" Seite 36).

Im Telefon



Standardmäßig ist das im Telefon integrierte Telefonbuch eingestellt. Dort können bis zu 300 Namen gespeichert werden, die mit der Funktion **Reset Telefonbuch** komplett gelöscht werden können. Abhängig von der Kapazität Ihrer SIM-Karte, können Sie die in diesem Telefonbuch hinzugefügten Namen in

das SIM-Karten Telefonbuch kopieren (siehe "Auf SIM-Karte kopieren" Seite 41).

Telefonbuch der SIM-Karte



Die SIM-Karte Ihres Mobiltelefons beinhaltet ein Telefonbuch, in dem Sie wichtige Daten Ihrer Ansprechpartner speichern können: Ihre Namen und Telefon-, Fax- oder Daten-Rufnummern. Wenn Sie den Inhalt Ihres SIM-Telefonbuchs in Ihr Telefon kopieren (siehe nächster Abschnitt), können Sie das Telefonbuch Ihrer SIM-Karte trotzdem verwenden, obwohl es weniger Eintragsfelder beinhaltet. Für eine ausführliche Beschreibung des SIM-Telefonbuchs, und wie Sie dort Namen hinzufügen, siehe "Namen im Telefonbuch hinzufügen" Seite 36.

H *Ihr Mobiltelefon kann nur jeweils ein Telefonbuch verwalten und ignoriert die Informationen, die das andere Telefonbuch betreffen: Z.B. wenn der Name "Müller" in beiden Telefonbüchern vorhanden ist, und Sie ihn im Telefon löschen, bleibt er auf der SIM-Karte unverändert erhalten.*

Telefonbuch im Telefon



Wenn Sie zum ersten Mal eine SIM-Karte verwenden, befolgen Sie die Anweisungen für das korrekte Einsetzen der SIM-Karte, siehe Seite 4, und lesen Sie dann das Kapitel "Namen im Telefonbuch hinzufügen" Seite 36.

Kopieren des SIM-Telefonbuchs zulassen

H *Wenn Sie das SIM-Telefonbuch nicht nach dem ersten Einschalten Ihres Telefons kopieren möchten, können Sie dies später mit dem Menü Telefonbuch ausführen (siehe "Im Telefon" Seite 34).*

Wenn Sie zuvor bereits ein Mobiltelefon besaßen und die gleiche SIM-Karte weiter verwenden, kann diese Karte Ihr aktuelles Telefonbuch oder Teile davon enthalten. Diese Informationen werden von Ihrem Telefon erkannt, wenn Sie die vorgeschriebene Inbetriebnahme befolgt haben (siehe Seite 4).

Nach beendetem Kopiervorgang gilt das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch automatisch als Standardtelefonbuch. Sie können auf das SIM-Telefonbuch umschalten, indem Sie [Telefonbuch](#) > [Auf SIM-Karte](#) wählen.


H *Wenn Sie Ihr Telefon häufig wechseln, ist es sinnvoll, die Namen im SIM-Telefonbuch zu speichern.*

Kopieren des SIM-Telefonbuchs verweigern

Wenn Sie beim ersten Einschalten mit der Taste **CB** das Herunterladen Ihrer SIM-Karteninhalte verweigern, wird der Kopiervorgang nicht gestartet, und die Telefonbücher bleiben unverändert. Das in Ihrem Telefon integrierte



Telefonbuch ist Ihr Standardtelefonbuch, und Sie können mit **Telefonbuch** > **Auf SIM-Karte** auf das SIM-Telefonbuch zugreifen.

Kopieren des SIM-Telefonbuchs abbrechen

- 1 Wenn Sie nach dem Starten des Kopiervorgangs Ihre Meinung ändern, drücken Sie die Taste , um das Herunterladen der SIM-Karteneinträge abzubrechen.
- 2 Der Kopiervorgang wird abgebrochen, und das Telefonbuch enthält nur die Einträge, die bis zum Abbruch übernommen wurden.
- 3 Das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch ist Ihr Standardtelefonbuch, und Sie können mit **Telefonbuch** > **Auf SIM-Karte** auf das SIM-Telefonbuch zugreifen.

Namen im Telefonbuch hinzufügen

Text- oder Zifferneingaben


Sie haben im Eingabemodus zwei Möglichkeiten für die Texteingabe: Sie können die vorausschauende T9® Texteingabe oder die Standard-Texteingabe verwenden. Für die Eingabe von Ziffern und Satzzeichen stehen Ihnen zwei weitere Modi zu Verfügung. Symbole zeigen den aktiven Textmodus auf dem Display an. Mit der Taste  können Sie von einem Modus in den anderen wechseln, und mit der Taste  zwischen Klein- und Großbuchstaben hin- und herschalten.

T9® Texteingabe

Was ist das?









Tegic Euro. Pat.
App. 0842463









Die vorausschauende T9® Texteingabe ist ein intelligentes Texteingabeprogramm für SMS-Mitteilungen und E-Mails mit einer umfassenden Wort-Datenbank. Es ermöglicht Ihnen eine schnelle Texteingabe. Sie drücken nur ein Mal auf die Taste, die dem jeweiligen Buchstaben entspricht, um das gewünschte Wort zu bilden: Die Tastenanschläge werden von T9® geprüft, und im unteren Displaybereich erscheint ein entsprechender Wortvorschlag. Wenn mehrere Wörter auf die eingegebene Tastenfolge zutreffen, drücken Sie , um in der Liste der Vorschläge zu blättern und das gewünschte Wort auszusuchen (siehe nachfolgendes Beispiel).

Wie wird es benutzt?


Die Tasten sind mit folgenden Buchstaben, Symbolen und Funktionen belegt:


 bis 	Für die Buchstabeneingabe
	Kurz drücken für zeichenweises Löschen, lange drücken zum Löschen der kompletten Texteingabe.
	Kurz drücken zum Vorwärtsblättern in der Liste der Wortvorschläge, lange drücken zum Zurückblättern.
 oder 	Eingabe bestätigen.

Beispiel: Zur Eingabe des Wortes "Meer":


- 1 Drücken Sie     Der erste Wortvorschlag erscheint: **Oder** 
- 2 Mit  blättern, um **Meer** auszuwählen. 
- 3 Bestätigen Sie **Meer** mit .






Mit der Taste  wechseln Sie vom Standard-Modus in den Ziffern- oder Satzzeichenmodus.













Mit der Taste  können Sie in allen Eingabemodi von Klein- auf Großbuchstaben schalten:



Standard-Texteingabe

Obwohl Ihnen Ihr Telefon im Lieferzustand die T9® Texteingabe anbietet, können Sie jederzeit auf die "Abc" Standard-Texteingabe zugreifen, indem Sie die Taste  betätigen. Bei dieser Eingabemethode muss die entsprechende Taste mehrmals betätigt werden, bis das gewünschte Zeichen erscheint: Z.B. der Buchstabe "h" ist der zweite auf der Taste , Sie müssen also 2 Mal die Taste  drücken, um ein "h" einzugeben. In diesem Eingabemodus ist die entsprechende Taste so oft zu drücken, bis der auf der Taste abgebildete Buchstabe erscheint

 *Im Standard-Modus erscheint bei jeder Tastenbetätigung, unten im Display, der Zeichensatz, der dieser Taste zugeordnet ist. Sie können so die einzelnen auf dieser Taste verfügbaren Zeichen sehen (siehe nächster Abschnitt).*

Um das Wort "Heim" im Standard-Eingabemodus einzugeben sind folgende Tasten zu betätigen: ,  (**GHI**), ,  (**DEF**), , ,  (**GHI**),  (**MNO**). Bestätigen Sie mit , um die Texteingabe zu beenden.

Die nachfolgende Zeichensatztafel zeigt die Belegung der einzelnen Tasten (Alphabet, Ziffern und Symbole):

Tasten	Großbuchstaben, alphanumerisch	Kleinbuchstaben, alphanumerisch
	Leerschritt @ _ # = < > () & £ \$ ¥	Leerschritt @ _ # = < > () & £ \$ ¥
	A B C 2 A Ä Å Æ C	a b c 2 à ä å æ ç
	D E F 3 É Ê Ë Ì	d e f 3 é ê ë ì
	G H I 4 Î J	g h i 4 î j
	J K L 5 Æ	j k l 5 æ
	M N O 6 Ñ Ò Ó	m n o 6 ñ ò ó
	P Q R S 7 ß Π Θ Σ	p q r s 7 ß π θ σ
	T U V 8 Ü Û	t u v 8 ü ù
	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ	w x y z 9 ø ω ξ ψ
	. 0 , / ; " ' ! ? * + - %	. 0 , / ; " ' ! ? * + - %
	Zum Wechseln in die verschiedenen Texteingabemodi.	
	Zum Umschalten von Klein- auf Großbuchstaben und umgekehrt.	
	Kurz drücken für zeichenweises Löschen, lange drücken zum Löschen der kompletten Texteingabe.	

Namen in das SIM-Karten Telefonbuch hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Namen im SIM-Telefonbuch hinzuzufügen:







- 1 Rufen Sie das Telefonbuch mit auf, wählen Sie **Neu**, drücken Sie dann .
- 2 Geben Sie zuerst den Namen und dann die gewünschte Rufnummer ein, und drücken Sie .
- 3 Die max. Rufnummernlänge beträgt 40 Zeichen, abhängig von Ihrer SIM-Karte. Bei Eingabe der vollständigen Rufnummer, einschließlich der Landeskenntziffer und Ortsvorwahl kann die Rufnummer unabhängig vom Aufenthaltsort gewählt werden.
- 3 Wählen Sie dann die Art der Rufnummer für diesen Eintrag aus: **Telefon**, **Fax** oder **Daten**, und bestätigen Sie mit , um den Eintrag in Ihrem Telefonbuch zu speichern.

Namen im intelligenten Telefonbuch hinzufügen

Das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch ist im Gegensatz zum SIM-Telefonbuch mit mehr Eintragsfeldern ausgestattet, im Einzelnen werden verwaltet:


- Vornamen- und Namensfelder max. 20 Zeichen
- Rufnummernfelder (Mobil, Geschäft usw.) max. 40 Zeichen u. 1 "+"
- Zusätzliche Felder (E-mail und Hinweis) max. 50 Zeichen

Sie können max. 300 Einträge vornehmen und von den max. 7 Feldern pro Eintrag jeweils 5 Nummernfelder Ihrer Wahl belegen (z.B. mit 2 Mobilrufnummern oder 3 Geschäfts-/Arbeitsrufnummern pro Namen).

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Telefonbuch** > **Neu**, drücken Sie dann .
- 2 Geben Sie den gewünschten Namen, dann den Vornamen ein, und drücken Sie .
-  *Eines der beiden Namensfelder kann ohne Eintrag sein, beide dürfen jedoch nicht leer sein. Drücken Sie , um das vorhergehende Feld anzusteuern.*
- 3 Wählen Sie im Karussell **Neues Feld** die gewünschte Rufnummernart (Mobil, Fax, Daten, Pager, Zuhause, Arbeit) oder eines der zwei alphanumerischen Felder (Notiz, E-mail) aus, und geben Sie die entsprechenden Nummern oder Textangaben ein. Drücken Sie dann , um diesen neuen Eintrag zu speichern.


Eigene Nummer

Das Feld "Eigene Nummer", das im Telefonbuch erscheint, sollte Ihre eigene(n) Rufnummer(n) enthalten. Wenn nicht, empfehlen wir Ihnen, Ihre Mobilrufnummer(n) sowie andere wichtige Informationen dort einzutragen.

-  *Auch wenn alle Felder leer sind, kann die Komponente "Eigene Nummer" nicht gelöscht werden, und ist immer vorhanden.*

Namen ändern und verwalten

Sobald Sie Einträge in Ihrem Telefonbuch gespeichert haben, können Sie das **Telefonbuch** aufrufen und mit den Tasten ▲ oder ▼ einen Namen auswählen, oder durch Eingabe des Anfangsbuchstabens den Namen direkt aufrufen.

(Z.B., drücken Sie ein Mal die Taste , um die Namen, die mit dem Anfangsbuchstaben "M" beginnen, anzusteuern, oder diese Taste drei Mal drücken zum Auffinden von Namen mit dem Anfangsbuchstaben "O"). Je nach

ausgewähltem Telefonbuch, haben Sie dann Zugriff auf einige oder alle nachfolgenden Funktionen:

- Anrufen oder Wahl mit Freisprechen
- Sprachwahl zuordnen
- Schnellwahl
- Löschen
- Ändern
- Nachricht senden
- In Telefon kopieren
- Auf SIM kopieren
- Anzeigen



Im vorliegenden Kapitel ist das **Verwalten** der Telefonbücher beschrieben. Im Kapitel "Anrufe und Nachrichten" Seite 42 finden Sie weitere Informationen über die Nutzung der Telefonbücher für die Rufnummernwahl und zum Senden von Nachrichten.






Auf der SIM-Karte

Wählen Sie einen Namen im SIM-Karten Telefonbuch aus, und drücken Sie  für den Zugriff auf eine der nachfolgenden Funktionen:

- **Löschen**, um den ausgewählten Namen und die Rufnummer zu löschen,
- **Ändern**, um den ausgewählten Namen und alle zugeordneten Informationen zu ändern,
- **In Telefon kopieren**, um den ausgewählten Namen und alle dazugehörenden Informationen in das Telefonbuch Ihres Telefons zu kopieren.

Im Telefon



Ein Feld hinzufügen

- 1 Um ein zusätzliches Feld in einem vorhandenen Eintrag einzufügen, wählen Sie den gewünschten Namen aus, wählen Sie **Anzeigen**, und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **<Neu>**, und drücken Sie . Wählen Sie die Art des Feldes aus, das hinzugefügt werden soll, und drücken Sie . Geben Sie die gewünschte Rufnummer oder den Text ein, und drücken Sie , um die Änderungen zu speichern.
- 3 Durch Wiederholen der Bedienschritte 1 und 2 können Sie max. 6 Felder pro Eintrag hinzufügen. Drücken Sie kurz auf  für die Rückkehr zum vorhergehenden Menü, oder die Taste gedrückt halten, um in den Ruhemodus zu schalten.



Die Rufnummern und Texte werden in der Reihenfolge des Erstellungsdatums angezeigt. Die erste, eingegebene Fax- oder Telefonnummer gilt als Standardnummer und erscheint an erster Stelle in der Liste. Zur Kennzeichnung einer anderen Nummer als Standardrufnummer, siehe "Als Standard kennzeichnen" Seite 41. Die alphanumerischen Felder (Notiz und E-mail) können nur geändert oder gelöscht werden.

Den Inhalt eines Feldes ändern

- 1 Um den Feldinhalt eines bestehenden Eintrages zu ändern, wählen Sie den gewünschten Namen aus, drücken Sie , wählen Sie **Anzeigen**, und drücken Sie nochmals .

- 2 Wählen Sie dann in der Liste das Feld aus, das Sie ändern möchten, und drücken Sie ; die Detailinformationen des ausgewählten Feldes erscheinen (gespeicherte Rufnummer, Kennzeichnung, wenn es eine Standardrufnummer ist, Symbole entsprechend der Art der Rufnummer usw.). Drücken Sie , um das nächste Karussell aufzurufen.
- 3 Wählen Sie im angezeigten Karussell **Ändern**, und drücken Sie . Führen Sie die gewünschten Änderungen aus, und drücken Sie zum Speichern.

Feldart ändern



Typ ändern



Wenn Sie Ihr SIM-Telefonbuch in Ihr Telefon kopieren, kann es sein, dass manche Nummern "Ohne Feldzuordnung" erscheinen und keine Symbolkennzeichnung haben. Rufnummern "Ohne Feldzuordnung" können nur geändert werden: Befolgen Sie die nachfolgenden Bedienschritte, um die Feldart für diese Rufnummern zu definieren oder, um die Feldart aller gespeicherten Rufnummern zu ändern.

Um die Feldart eines bestehenden Eintrages zu ändern, führen Sie die Bedienschritte 1 bis 3 vom Abschnitt "Den Inhalt eines Feldes ändern" aus. Wählen Sie dann im Karussell-Menü **Typ ändern**, wählen Sie die neue Rufnummernart aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

Ein Feld löschen



Löschen

Wenn Sie ein Feld eines bestehenden Eintrages löschen möchten, führen Sie die Bedienschritte 1 bis 3 vom Abschnitt "Den Inhalt eines Feldes ändern" aus. Wählen Sie dann im Karussell-Menü **Löschen**, und bestätigen Sie mit .

Als Standard kennzeichnen



Standard

Bei der Eingabe neuer Einträge gilt die erste, eingegebene Nummer als Standardrufnummer: Es ist die erste Nummer, die in der Felderliste erscheint, und ist die Rufnummer, die automatisch gewählt wird, wenn die Abheben-Taste gedrückt wird, oder die Funktionen **Anrufen** oder **Nachricht senden** aufgerufen werden.

Um die Kennzeichnung der Standardnummer zu ändern (z.B. anstelle der Privatnummer soll die Geschäftsnummer als Standardnummer gelten), führen Sie die Bedienschritte 1 bis 3 vom Abschnitt "Den Inhalt eines Feldes ändern" aus. Wählen Sie dann im Karussell-Menü **Standard**, und bestätigen Sie mit .

Auf SIM-Karte kopieren



Auf SIM-Karte kopieren


Wie bereits zuvor angemerkt, ist es bei häufigem Telefonwechsel sinnvoll, die Namen Ihrer Ansprechpartner im SIM-Telefonbuch zu speichern. Wenn Sie Ihre Rufnummern auf die SIM-Karte kopieren, haben Sie immer ein aktuelles Telefonbuch zur Verfügung, wenn Sie zwischen den Telefonbüchern hin- und herschalten oder ein anderes Telefon verwenden.

Um eine Rufnummer in das SIM-Karten-Telefonbuch zu kopieren, führen Sie die Bedienschritte 1 bis 3 vom Abschnitt "Den Inhalt eines Feldes ändern" aus. Wählen Sie dann **Auf SIM-Karte kopieren**, und drücken Sie .

7 • Anrufe und Nachrichten

Einführung

Mit dem Menü **Telefonbuch** werden alle Informationen der gespeicherten Ansprechpartner im ausgewählten Telefonbuch verwaltet.

 Wenn die Telefonbücher unterschiedliche Einträge enthalten, kann der Menü-Inhalt variieren.

Mit dem Menü **Mitteilung** können Sie die Mitteilungen in Ihrer Sprach-Mailbox verwalten, kurze Mitteilungen (SMS) senden oder lesen, und die Einstellungen für alle Nachrichten einschließlich des Mitteleidienstes vornehmen. Sie können alle Mitteilungen mit dem **Reset**-Befehl auf einmal löschen.

Telefonbuch

[Telefon-Telefonbuch aktiviert]

<Neu>

Name > Vorname > Pager / Privat /
Geschäft / Mobil / Fax / Daten / Hinweis
/ E-mail

[Name ausgewählt]

Namen ändern / Details anzeigen /
Anrufen / Wahl mit Freisprechen /
Nachricht senden / Sprach-Schnellwahl
/ Löschen

[SIM-Telefonbuch aktiviert]

<Neu>

Name eingeben > Nummer eingeben >
Nummernart > Daten/Telefon/Fax

[Name ausgewählt]

Anrufen / Wahl mit Freisprechen /
Nachricht senden / Sprachwahl /
Schnellwahl / Löschen / Ändern

Mitteilung

Nachricht senden / Nachricht lesen /
Einstellungen (SMS) / Reset / Mitteleidienst


Eine Rufnummer anrufen




Notrufnummer



Notruf



Mit der Notrufnummer können Sie die in der Nähe Ihres Aufenthaltsortes befindliche Notrufzentrale anrufen. Die Notrufnummer kann meistens auch gewählt werden, wenn die Tasten gesperrt sind und ohne Eingabe des PIN-Codes.



 Abhängig vom Netzbetreiber, kann die Notrufnummer auch gewählt werden, wenn keine SIM-Karte in Ihrem Telefon eingelegt ist. 112 ist die Standard-Notrufnummer in Europa (mit Ausnahme von Großbritannien: 999).

- 1 Um die Notrufnummer zu wählen, geben Sie sie im Ruhemodus ein, indem Sie die entsprechenden Zifferntasten drücken, **oder** drücken Sie , und wählen Sie **Telefonbuch** > **Notruf**.
- 2 Drücken Sie  für die Wahl und , um das Gespräch zu beenden.

Andere Rufnummern

Eine Rufnummer eingeben











Geben Sie im Ruhemodus eine Rufnummer ein, indem Sie die entsprechenden Zifferntasten drücken. Drücken Sie  für die Wahl und , um das Gespräch zu beenden.

-  Mit  rufen Sie ein Karussell auf und können diese Rufnummer anrufen, speichern oder eine SMS senden.

Einen Namen auswählen










• Anrufen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Telefonbuch**, dann den gewünschten Eintrag.
-  *Im Ruhemodus rufen Sie das Telefonbuch durch Betätigen von ▼ auf, drücken Sie die Taste , um den in der Liste ausgewählten Namen anzurufen.*
- 2 Wenn Sie das SIM-Karten Telefonbuch aktiviert haben:
 - sobald der Eintrag ausgewählt ist, drücken Sie einfach  für die Wahl **oder**
 - rufen Sie mit  das nächste Karussell auf, wählen Sie dann **Anrufen**, und drücken Sie  für die Rufnummernwahl.
- 3 Wenn Sie das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch aktiviert haben:
 - Um die Standardrufnummer zu wählen:
 - sobald der Eintrag ausgewählt ist, drücken Sie einfach  für die Wahl **oder**
 - rufen Sie mit  das Karussell der Einträge auf, wählen Sie dann **Anrufen**.
 - Wenn Sie eine der anderen Rufnummern anrufen möchten, wählen Sie, sobald der gewünschte Eintrag ausgewählt ist, **Anzeigen**, und wählen Sie dann die Rufnummernart in der Liste aus (Mobil, Privat usw.). Rufen Sie mit  das nächste Karussell auf, und wählen Sie **Anrufen**.
- 4 In allen Fällen beenden Sie das Gespräch mit der Taste .






• Wahl mit Freisprechen

-  *Für Ihr Wohlbefinden und zu Ihrer eigenen Sicherheit, sollten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr nehmen, wenn Sie diese Funktion aktiviert haben, ganz besonders nicht, wenn Sie die Lautstärke erhöht haben.*
- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Telefonbuch** und den gewünschten Eintrag.

- 2 Wenn Sie das SIM-Karten Telefonbuch aktiviert haben, rufen Sie mit  das nächste Karussell auf, wählen Sie **Wahl mit Freisprechen**, und drücken Sie , um die Rufnummer zu wählen.
- 3 Wenn Sie das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch aktiviert haben:
 - Um die Standardrufnummer anzurufen, rufen Sie mit  das Karussell der Einträge auf, und wählen Sie dann **Wahl mit Freisprechen**.
 - Wenn Sie eine der anderen Rufnummern anrufen möchten, wählen Sie, sobald der gewünschte Eintrag ausgewählt ist, **Anzeigen**, und wählen Sie dann die Rufnummernart in der Liste aus (Mobil, Privat usw.). Rufen Sie mit  das nächste Karussell auf, und wählen Sie **Wahl mit Freisprechen**.
- 4 In allen Fällen beenden Sie das Gespräch mit der Taste .



Die Schnellwahl verwenden



Halten Sie im Ruhemodus eine der Tasten  bis  gedrückt, um die zugeordnete Rufnummer zu wählen (siehe "Schnellwahl" Seite 12): Die Verbindung wird aufgebaut. Mit  beenden Sie das Gespräch.

Die Sprachwahl verwenden



Halten Sie im Ruhemodus die Taste  gedrückt, und sprechen Sie dann den gespeicherten Sprachbefehl (siehe "Sprachwahl" Seite 12). Wenn Ihr Telefon die Sprachwahl erkennt, wählt es automatisch die zugeordnete Rufnummer. Mit  beenden Sie das Gespräch.

Mitteilung (SMS) senden

Sie können Ihre Ansprechpartner nicht nur anrufen, sondern Ihnen auch kurze Textmitteilungen senden, sogenannte SMS, und eine Melodie oder ein Comic-Symbol (optional) anfügen. Kurzmitteilungen (SMS) können Sie an jeden beliebigen Gesprächspartner senden (unabhängig davon, ob er in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist oder nicht). Die empfangenen Mitteilungen werden auf dem Display des Mobiltelefons der Gegenstelle angezeigt.








Mit dem Menü **Nachricht senden** können Sie:

- eine Standardtext-Mitteilung oder eine individuell gestaltete Kurzmitteilung an einen Empfänger senden,
- die zuletzt gesendete Mitteilung bei Bedarf ändern und erneut versenden,
- an Ihre Mitteilung eine Melodie und/oder ein Comic-Symbol anfügen.



Die Standardtext-Mitteilungen (SMS) werden einzeln nacheinander angezeigt: Z.B. können Sie für **Rückruf erbeten an...** eine bereits vorprogrammierte Mitteilung auswählen einschließlich Ihrer Telefonnummer, wenn diese an erster Stelle unter der Funktion **Eigene Nr.** gespeichert ist (siehe Seite 42).










An einen Namen aus der Liste

- **An die Standard-Rufnummer, falls mehrere Nummern vorhanden (Telefonbuch im Telefon) oder zur einzigen Telefonnummer (SIM-Telefonbuch)**
 - 1 Drücken Sie , und wählen Sie den gewünschten Namen aus.
 - 2 Wählen Sie **Nachr. senden**, und drücken Sie , befolgen Sie dann nachfolgende Anweisungen, um eine Nachricht mit oder ohne Melodie zu senden.
- **An die gewünschte Rufnummer (nur Namensliste im Telefon)**
 - 1 Drücken Sie , und wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. Drücken Sie , wählen Sie **Details anzeigen**, und drücken Sie .
 - 2 Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus, und drücken Sie zwei Mal auf .
 - 3 Wählen Sie **Nachr. senden**, und drücken Sie , befolgen Sie dann nachfolgende Anweisungen, um eine Mitteilung mit oder ohne Melodie zu senden.

An einen beliebigen Ansprechpartner


- 1 Wenn Sie eine Mitteilung an einen Ansprechpartner senden möchten, dessen Rufnummer nicht im Telefonbuch gespeichert ist, drücken Sie , und wählen Sie **Mitteilung**, dann **Nachr. senden** und **Neu**.
- 2 Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein, und drücken Sie . Befolgen Sie dann nachfolgende Anweisungen, um eine Mitteilung zu senden.

Zusammen mit einer Melodie

-  Sie müssen eine "Eigene Melodie" gespeichert haben, damit Sie sie senden können (siehe "Eigene Melodie downloaden" Seite 21).
- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Mitteilung > Nachr. senden**.
-  Sie können auf dieses Menü auch über das **Telefonbuch** zugreifen, wie zuvor beschrieben.
- 2 Wählen Sie mit **▲** oder **▼** einen Namen aus, oder **< Neu >**, wenn Sie eine Mitteilung an einen nicht gespeicherten Empfänger senden möchten (geben Sie in diesem Fall die Rufnummer ein), drücken Sie dann .
- 3 Wählen Sie **Melodie > Eig. Melodie [1 bis 5]**, und drücken Sie .
- 4 Geben Sie die Mitteilung ein (max. 30 Zeichen), und drücken Sie .
-  Damit Ihr Gesprächspartner die gesendete Melodie hören kann, muss er ebenfalls ein Philips Mobiltelefon besitzen.

Ohne Melodie

- 1 Wiederholen Sie die Bedienschritte 1 und 2 des vorhergehenden Abschnittes.
- 2 Wählen Sie dann **Standard**, um eine Standardtext-Mitteilung zu senden, **Neu**, um eine neue Nachricht einzugeben und zu senden, oder **Letzte Nachricht**, um die zuletzt gesendete Nachricht nochmals zu senden.

-  Für die Eingabe einer neuen Nachricht oder zum Ändern eines Standardtextes oder der zuletzt gesendeten Nachricht, siehe "Text- oder Zifferneingaben" Seite 36.

Comic-Symbole hinzufügen




Icon hinzufügen

Mit dieser Funktion können Sie ein Comic-Symbol mit Ihrer Mitteilung versenden. Damit der Empfänger das Bild sehen kann, muss er ebenfalls ein Philips GSM Mobiltelefon besitzen. Ist dies nicht der Fall, wird am Ende der Nachricht ein entsprechender, aus Satzzeichen zusammengesetzter, Code angezeigt.

Senden




Senden

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle Mitteilung senden. Bestätigen Sie mit .

Speichern



Speichern

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle Mitteilung mit dem evtl. angefügten Symbol oder der Melodie speichern. Bestätigen Sie mit .





Nachrichten lesen (SMS)



Nachr. lesen




Mit diesem Menü können Sie die SMS-Liste prüfen, die Ihre gespeicherten und empfangenen Mitteilungen enthält, sowie diese Mitteilungen löschen, beantworten, nochmals versenden oder weiterleiten.


Empfangene Mitteilungen

Empfangene, bereits gelesene Mitteilungen sind mit  gekennzeichnet. Empfangene, noch nicht gelesene Mitteilungen sind mit  gekennzeichnet. Wählen Sie eine Mitteilung aus, und drücken Sie , um sie zu lesen. Wenn die Nachricht angezeigt ist, können Sie mit der Taste  folgende Funktionen aufrufen:

- **Antworten**, um dem Absender mit einer Mitteilung zu antworten,
- **Weiterleiten**, um die ausgewählte Mitteilung weiterzuleiten (wählen Sie den Empfänger im Telefonbuch aus, oder geben Sie die Rufnummer manuell ein),
- **Löschen**, um die ausgewählte Mitteilung zu löschen,
- **Speichern**, um die Rufnummer des Absenders zu speichern, wenn sie der Mitteilung beigefügt ist, und/oder eine der SMS evtl. beigefügte Melodie zu speichern (siehe "Eigene Melodie downloaden" Seite 21),
- **Wiederwahl** der Rufnummer des Absenders (wenn dieser bereits im Telefonbuch gespeichert ist),
- **Details**, um alle Begleitinformationen zu dieser Mitteilung anzuzeigen.

Mitteilungen (SMS) speichern



Die von Ihnen gesendeten Mitteilungen werden beim Speichern im "Normal-Modus" mit  gekennzeichnet, und im automatischen Speichermodus (siehe Seite 48) mit  gekennzeichnet. Wählen Sie die gewünschte Mitteilung aus, und drücken Sie , um sie zu lesen. Wenn die Mitteilung angezeigt ist, können

Sie mit  die zuvor im Abschnitt "Empfangene Mitteilungen" beschriebenen Funktionen aufrufen, sowie die Anrufernummer speichern.

Mitteilungen (SMS) löschen



Reset

Die komplette SMS-Liste kann auf einmal gelöscht werden: Drücken Sie , und wählen Sie **Mitteilungen**, dann **Reset**. Bestätigen Sie das Löschen der SMS-Liste nochmals mit .

 Es ist wichtig, dass Sie die SMS-Liste regelmäßig löschen, um freie Speicherkapazität für neue Mitteilungen zu schaffen.

Einstellungen (SMS)



Einstellungen

Mit diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für Ihre Mitteilungen mit den nachstehend beschriebenen Funktionen vornehmen.

Netz



Netz


Auswahl des Netzes für das Senden von SMS-Mitteilungen. Bitte erkundigen Sie sich unbedingt bei Ihrem Netzbetreiber bezüglich der Tarife für SMS-Mitteilungen.

 Die Standardeinstellung dieser Funktion ist "Vorzug GPRS".

- **Nur GSM**

Wählen Sie **Nur GSM**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit , wenn Sie Ihre SMS-Mitteilungen nur über das GSM-Netz senden möchten.

- **Vorzug GPRS**

Wählen Sie **Vorzug GPRS**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit , wenn Sie Ihre SMS-Mitteilungen vorzugsweise über das GPRS-Netz senden möchten. Sollte beim Senden einer SMS das GPRS-Netz nicht verfügbar sein, erfolgt das Senden automatisch über das GSM-Netz.



Nur GSM



Vorzug GPRS

SMS-Zentrale



SMS-Zentrale

Für die standardmäßige Einstellung Ihrer zuständigen Mitteilungszentrale. **Wenn die Rufnummer Ihrer Mitteilungszentrale nicht auf Ihrer SIM-Karte gespeichert ist, müssen Sie sie eingeben.**

Signatur





Signatur


Um Ihre SMS-Mitteilungen mit einer Signatur zu versehen. Die Signatur besteht aus einer Zeichenfolge, die Ihre standardmäßige "Eigene Rufnummer" enthält. Diese Zeichenfolge bildet eine Signatur, die am Ende Ihrer Mitteilungen hinzugefügt und übertragen wird. Zwangsläufig wird dadurch die Länge der Mitteilungen verringert. Die Signatur kann geändert und gespeichert werden.

Gültigkeitsdauer



Gültigkeitsdauer

Zum Einstellen der Dauer, die Ihre Nachrichten in der Mitteilungszentrale bis zur Zustellung gespeichert bleiben sollen, drücken Sie  oder . Dies ist nützlich, wenn das Empfangsgerät vorübergehend nicht erreichbar ist (und demzufolge Ihre Nachricht nicht sofort übermittelt werden kann).

 Vertragsabhängig.

Rückantwort (Antwort SMSC)



Rückantwort

Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden. Bei aktivierter Funktion wird die Nummer Ihrer Mitteilungszentrale mit der SMS-Mitteilung übertragen. Der Empfänger kann dann für die Rückantwort Ihre Mitteilungszentrale verwenden und nicht seine. Dadurch wird die Übertragungsgeschwindigkeit erhöht.



Vertragsabhängig.

Bericht



Bericht

Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden. Bei aktivierter Funktion werden Sie in Form einer Textrückmeldung benachrichtigt, ob Ihre Mitteilung übermittelt oder nicht übermittelt werden konnte.



Vertragsabhängig.

SMS speichern



SMS speichern

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Speicherung von gesendeten Mitteilungen.

Mitteildienst



Mitteildienst

Mit diesem Menü können Sie den Empfang von SMS-Mitteilungen, die vom Netz an die Vertragspartner zugestellt werden, aktivieren oder deaktivieren. Bei aktivierter Funktion empfängt Ihr Mobiltelefon Nachrichten aus dem Netz, die regelmäßig an alle Vertragspartner übermittelt werden.

Empfang



Empfang

Mit dieser Funktion können Sie den Empfang von allgemeinen Mobilfunknachrichten aktivieren oder deaktivieren. Bei Auswahl der Einstellung **Ein**, müssen Sie noch einen oder mehrere Kanäle, wie nachstehend beschrieben, aktivieren.

Kanäle



Kanäle

Mit dieser Funktion können Sie die Art der Nachrichten einstellen, die Sie empfangen möchten. Um eine neue Nachrichtenart einzustellen, wählen Sie **<Neu>**, geben Sie den Code ein, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und, wenn gewünscht, ordnen Sie dem Code einen Namen zu. Wenn Sie eine in der Liste bereits vorhandene Nachrichtenart auswählen, können Sie sie ändern oder löschen. Sie können max. 15 verschiedene Nachrichtenarten in der Liste speichern. Die Codes für die entsprechenden Nachrichtenarten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Gebietsnummer



Gebietsnummer

Mit dieser Funktion können Sie die Nachrichtenart einstellen, die Sie im Ruhemodus ständig angezeigt haben möchten. Sie müssen für diese spezielle Übermittlung die Nachrichtenart sowohl im Menü **Gebietsnr.** als auch im Menü **Kanäle** definieren.




Liste der Anrufe


Mit diesem Menü erhalten Sie eine Liste aller Gespräche (ankommend und abgehend) einschließlich der Wahlwiederholungsversuche sowie Zusatzinformationen über die einzelnen Gespräche. Die Anrufe (ankommend, abgehend, nicht angenommen) werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, der zuletzt erfolgte Ruf erscheint am Beginn der Liste. Wenn in der Anruferliste keine Einträge sind, zeigt das Display **Anrufliste leer**.




Anzeige



Liste der Anrufe

Drücken Sie , und wählen Sie **Liste der Anrufe**, drücken Sie dann , um die Anruferliste anzuzeigen. Durch erneutes Drücken der Taste  können Sie das Datum, die Uhrzeit, die Rufnummer und den Status der einzelnen, ausgewählten Rufe anzeigen und prüfen, ob es sich um einen abgehenden oder angekommenen Ruf handelt.



Mit  rufen Sie ein Karussell auf, mit dem Sie den Gesprächspartner **Anrufen**, ihm eine **Nachr. senden**, oder den ausgewählten Ruf **Löschen**, die zugehörige Nummer **Speichern** oder die **Details** überprüfen können.

 *Im Ruhemodus können Sie durch Betätigen der Taste  die Anruferliste direkt aufrufen. Sie können auch einen Eintrag in der Anruferliste auswählen, und die Taste  drücken, um die entsprechende Rufnummer zu wählen.*

Reset



Reset

Drücken Sie , wählen Sie **Liste der Anrufe**, dann **Reset**. Drücken Sie , um den Inhalt der Anruferliste zu löschen.

8 • Organisier und Extras

Einführung

Ihr Mobiltelefon ist mit einem **Organisier** ausgestattet, mit dem Sie Ihre privaten und geschäftlichen Termine/Meetings verwalten und abstimmen können.

Sie können Ihre Termine in unterschiedlicher Weise anzeigen (Tages-, Wochen- oder Monatsübersicht), jederzeit ändern oder löschen und auch in regelmäßigen Abständen automatisch wiederholen lassen. Mit dem "Organisier Alarm" (siehe Seite 22) werden Sie durch einen Beeperton an einen bevorstehenden Termin erinnert (z.B. 5 Minuten vor einem Besprechungstermin). Zusätzlich kann Ihr Telefon über ein serielles Kabel mit einem externen Gerät verbunden werden, um einen Datenaustausch auszuführen oder den Organisier zu synchronisieren.

Das Menü **Extras** bietet Ihnen einfach zu bedienende Funktionen, z.B. einen Rechner, einen Wecker, einen Anruhzähler zur Überwachung Ihrer Gesprächskosten, einen Euro-Umrechner sowie eine Memo-Funktion und das Mitschneiden von Gesprächen.

ORGANISIER

Ereignisse

<Neu>

Urlaub / Meeting /

Checkliste /

Voreinstellung

[Ereignis ausgewählt]

Löschen / Ändern

Anz. Tag

Anz. Woche

Anz. Monat

Bisheriges löschen

EXTRAS

Anruhzähler / Euro Umrechner/





Speicher / Rechner / Wecker /










Sprachmemo

Organisier

Einen neuen Termin eintragen

Mit diesem Menü können Sie Termine/Ereignisse in Ihrem Organisier eintragen und speichern. Die Termine/Ereignisse können **Meetings**, **Urlaub**, **Checklisten**, oder auch **Voreinstellungen** sein. Wenn der Organisier Alarm aktiviert ist (siehe Seite 22), werden Sie durch einen Beeperton an einen bevorstehenden Termin erinnert.

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Organisier** > **Ereignisse**, und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **<Neu>**, und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie die Art des Termins aus: **Urlaub**, **Meeting** oder **Checkliste**, und drücken Sie .






-  Mit der Funktion **Voreinstellung** können Sie eine der verfügbaren Voreinstellungen aktivieren (siehe "Voreinstellung" Seite 32), als würde es sich um einen Termin handeln. Wenn Sie, z.B., die Voreinstellung **Ruhe** um 12:00 Uhr programmieren, schaltet Ihr Telefon zum vorgegebenen Zeitpunkt in den eingestellten Modus.
- 4 Geben Sie das Datum und die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein, und drücken Sie . Geben Sie dann den entsprechenden Termerkomentar ein (z.B. "Meeting mit Schmidt"), und drücken Sie .
- 5 Mit dem Menü **Alarm** werden Sie durch einen Alarmton zu den vorgegebenen Uhrzeiten an Ihre Termine erinnert. Stellen Sie mit den Tasten ◀ oder ▶ den **Alarm** für den Termin ein, und drücken Sie .
-  Dieses Menü kann nur für Termine der Kategorie **Meeting** und **Checkliste** verwendet werden. Beachten Sie, dass der Organisier Alarm in Abhängigkeit der eingestellten und angezeigten Uhrzeit ausgelöst wird. Bei einem Zeitonenwechsel erfolgt daher eine automatische Aktualisierung (siehe "Zeit und Datum" Seite 25).
- 6 Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Funktion **Wiederholung** für diesen Termin einzustellen, und drücken Sie .
- 7 Die Termine werden nach Datum und Uhrzeitbeginn gelistet. Bei Rückkehr in die Terminliste können Sie,
 - mit der Taste  in den Ruhemodus schalten, oder
 - die Bedienschritte 2 bis 7 wiederholen, um weitere Termine einzutragen.
-  Der Organisier und das Telefonbuch belegen den gleichen Speicherbereich. Demzufolge erfolgt eine gegenseitige Beeinflussung beider Funktionen: Je mehr Termineinträge Sie gespeichert haben, umso weniger Einträge können Sie im Telefonbuch vornehmen und umgekehrt. Die maximale Gesamtanzahl von Einträgen für Ereignisse + Namen, die Sie speichern können, beträgt 300. Wenn "Liste voll" angezeigt wird, löschen Sie einen Termin (oder Namen), um Speicherplatz für einen neuen Eintrag zu schaffen. Zum Prüfen der noch verfügbaren Telefon-Speicherkapazität, drücken Sie , und wählen Sie **Extras**, dann **Status Speicher**.



Einen Termineintrag ändern

Einen Termin ändern






Ändern

-  Beim Eintragen eines neuen Termins können Sie auf manche Felder nicht zugreifen, die einen schnelleren Termineintrag ermöglichen würden. Wenn Sie jedoch einen Termineintrag ändern, stehen Ihnen diese Felder zur Verfügung.
- 1 Um einen Termineintrag zu ändern, drücken Sie , und wählen Sie **Organisier**, **Ereignisse**, dann den gewünschten Termin, und drücken Sie .
- 2 Sobald die Einzelheiten des ausgewählten Termins angezeigt sind, drücken Sie , wählen Sie **Ändern**, und drücken Sie erneut .
- 3 Sie können alle gewünschten Informationen wie zuvor beschrieben ändern.





-  Wenn Sie einen wiederholten Termin ändern, werden automatisch auch alle wiederholten Sequenzen entsprechend geändert: Bestätigen Sie in diesem Fall mit .

Einen Termineintrag löschen







- **Einen einzelnen Termineintrag löschen**
 - 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Organiser**, **Ereignisse**, dann den gewünschten Termineintrag, und drücken Sie .
 - 2 Wählen Sie **Löschen**, und bestätigen Sie mit .
- **Einen wiederholten Termineintrag löschen**

Durch Auswahl einer abgelaufenen Terminsequenz

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Organiser**, **Ereignisse**, dann eine abgelaufene Sequenz eines Termins, und drücken Sie .
- 2 Wenn die TerminiDaten erscheinen, drücken Sie , wählen Sie dann **Löschen**, und bestätigen Sie mit : Es werden nur die bereits abgelaufenen Sequenzen des ausgewählten Termins gelöscht.






Bei Auswahl einer zukünftigen Terminsequenz

- 1 Rufen Sie das Hauptmenü mit  auf, wählen Sie **Organiser** > **Ereignisse**, dann eine zukünftige Sequenz eines Termins, und drücken Sie .
- 2 Wenn die TerminiDaten erscheinen, drücken Sie , wählen Sie dann **Löschen**, und bestätigen Sie mit : Es werden alle Sequenzen des ausgewählten Termins gelöscht.

Abgelaufene Termineinträge löschen



Sie können auch mit der ersten Ebene des Organiser-Menüs abgelaufene Termine löschen, indem Sie **Bisheriges löschen** auswählen. Gehen Sie dafür, wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Organiser** > **Bisheriges löschen**, und drücken Sie .
 - 2 Geben Sie das Start-Datum ein (abgelaufenes oder zukünftiges), ab dem alle vorhergehenden Termine gelöscht werden sollen, und drücken Sie auf .
 - 3 Bestätigen Sie mit . In diesem Fall werden alle vor dem eingegebenen Datum liegenden Termine gelöscht.
-  Wenn Sie alle im Organiser gespeicherten Termine löschen möchten, geben Sie als Datum ein noch weit entferntes, zukünftiges Jahr ein (z.B. 31/12/2010). Dadurch stellen Sie sicher, dass alle vor diesem Datum liegenden Termine gelöscht werden

Termine/Ereignisse anzeigen



Anzeige Tag








Anzeige Woche



Anzeige Monat

Mit den Funktionen **Anzeige Tag**, **Anzeige Woche** und **Anzeige Monat** können Sie alle in Ihrem Organisier gespeicherten Termine in der gewünschten Ansicht anzeigen. Sie können Ihre Termine wie folgt in diesen Ansichten anzeigen:

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Organisier** > die gewünschte Ansicht, und drücken Sie .
- 2 Nachdem Sie die gewünschte Ansicht ausgewählt haben, blättern Sie mit  oder , um den vorhergehenden oder nächsten Tag bzw. die Woche oder den Monat anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie , um die Terminliste anzuzeigen oder einen neuen Termin einzutragen.

Zeitzone



Zeitzone

Obwohl ein Zeitonenwechsel bei häufigen Fernreisen unvermeidbar ist, sollten Sie beachten, dass dadurch die Alarmfunktionen des Organisiers beeinflusst werden: Die Alarmfunktionen für Ihre Termine werden gemäß der auf dem Display angezeigten Uhrzeit automatisch aktualisiert (siehe "Zeit und Datum" Seite 25).

Extras

Mit diesem Menü haben Sie Zugriff auf die Funktionen **Anruhfzähler**, **Euro Umrechner**, **Sprachmemo**, **Wecker** und **Rechner**.

Anruhfzähler



Anruhfzähler


Mit diesem Menü können Sie die Kosten und Dauer Ihrer Gespräche überwachen.

GSM-Zähler




GSM Zähler

Mit diesem Menü können Sie die nachfolgend beschriebenen Funktionen aufrufen.

-  *Der GSM-Anruhfzähler berücksichtigt keine WAP-Verbindungen. Die meisten nachfolgenden Leistungsmerkmale sind vertragsabhängig.*

- **Gesamtzeit**

Wählen Sie diese Funktion, und drücken Sie die Taste  für das **Anzeigen** oder den **Reset** der Gesamtdauer für abgehende und ankommende Gespräche.

- **Gesamtkosten (vertragsabhängig)**

Mit dieser Funktion können Sie die Gesamtkosten anzeigen, und den Zähler auf Null zurücksetzen. Die Funktion kann durch den PIN- oder PIN2-Code geschützt sein.



Anzeigen

Zeigt die angefallenen Kosten an, nach Vorgabe des Gebührensatzes.



Nullrückstellung der aktuellen **Gesamtkosten**; PIN2-Code nötig.



Zur Prüfung des Restguthabens (Vergleich mit zuvor eingestelltem Limit).



Zum Löschen des Kostenlimits. Kann durch einen PIN- oder PIN2-Code geschützt sein (vertragsabhängig).



Zur Eingabe des Kostenlimits, das für das Menü **Restl. Konto** benötigt wird.



Zum Einstellen oder Ändern der Gebühren pro Einheit. Zuerst die Währung eingeben (max. 3 Zeichen), dann die Gebühren pro Einheit.



Info nach Anruf

- **Info am Gesprächsende (vertragsabhängig)**

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der systematischen Anzeige der Dauer und/oder Kosten der einzelnen Gespräche.



Info letzter Anruf

- **Info letzter Anruf (vertragsabhängig)**

Anzeigen der Dauer und/oder Kosten des zuletzt geführten Gespräches.

GPRS-Zähler



GPRS Zähler

Mit diesem Menü können Sie eine der nachfolgenden Funktionen auswählen:



Dieses Menü ist vertrags- und netzabhängig.



Telefon Session

- **Letzte Telefon-Session**

Zum Anzeigen der letzten Telefon-Session oder des Umfangs der Datenübertragung Ihres Mobiltelefons (z.B. nach einer Verbindung zum WAP über GPRS).



PC Session

- **Letzte PC-Session**

Zum Anzeigen der letzten Session (Verbindung) oder des Datenumfangs Ihrer PC-Übertragung (z.B., wenn Dateien von einem PC mit dem optionalen Datenanschluss-Kit gesendet werden).



Aus technischen Gründen können die Verbindungsangaben auf der Rechnung Ihres Netzbetreibers von den Werten Ihrer Gesprächskostenanzeige abweichen. Die auf dem Display angezeigten Anruferzählerangaben dienen zur unverbindlichen Information und NICHT als Berechnungsgrundlage für Ihre Gebühren.


Euro




-> Euro



Euro ->

Mit dem Menü -> **Euro** können Sie einen Betrag in Euro umrechnen. Geben Sie den entsprechenden Betrag ein, und drücken Sie .






Mit dem Menü <- **Euro** können Sie einen Euro-Betrag in eine andere Währung umrechnen. Geben Sie den entsprechenden Betrag ein, und drücken Sie .






Die für das Umrechnen zugrunde liegende Währung ist abhängig vom Ausstellungsort (Land) Ihres Netzbetreiber-Vertrags. Der Euro-Umrechner ist vertragsmäßig nur in den Ländern verfügbar, in denen die Euro-Währung eingeführt ist.

Rechner

Dieses Menü bietet Ihnen folgende Funktionen:


- | | |
|----------------|--|
| Addition | Die Taste  drücken. |
| Subtraktion | Die Taste  2 Mal drücken. |
| Multiplikation | Die Taste  3 Mal drücken. |
| Division | Die Taste  4 Mal drücken. |
| Ergebnis | Die Taste  drücken. |

Geben Sie die Ziffern über die Zifferntasten ein. Bei den Berechnungen werden zwei Nachkommastellen berücksichtigt, die bei Bedarf gerundet werden. Mit der Taste  können Sie Ziffern löschen. Zur Kommaeingabe halten Sie die Taste  gedrückt. Drücken Sie zwei Mal auf , um in den Ruhemodus zu schalten.

Wecker

Mit diesem Menü können Sie den Weckalarm einstellen, der auch bei ausgeschaltetem Telefon aktiv ist.


- **Einmalig:** Aktiviert den Weckalarm am vorgegebenen Tag zur eingestellten Uhrzeit,
- **Täglich:** Aktiviert den Weckalarm jeden Tag zur eingestellten Uhrzeit,
- **Werktags:** Aktiviert den Weckalarm nur an Werktagen zur eingestellten Uhrzeit.

Wählen Sie dann den gewünschten Alarmton aus: Den Summer, eine Melodie oder eine aufgezeichnete Memo (falls gespeichert), und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .




*Der Weckalarm ist nicht aktiv, wenn der Rufton **Aus**-geschaltet ist (siehe Seite 21). Die Lautstärke des Weckalarms kann nicht unabhängig vom Rufton eingestellt werden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Weckalarm zu beenden.*



Status Speicher


Mit diesem Menü können Sie die noch verfügbare Speicherkapazität Ihres Telefons in Prozenten anzeigen. Für einige Funktionen wird der gleiche Speicherbereich verwendet (JPEG Grafiken, eigene Melodien, Spiele, usw.). Mit  rufen Sie die Liste auf, durch nochmaliges Drücken der Taste können Sie den Status des Speichers prüfen. Der Speicherbelegungsbalken ist in drei Bereiche unterteilt:

- auf der linken Seite wird die Speicherbelegung der aktiven Anwendung/Funktion angezeigt,
- im mittleren Bereich wird die gesamte Speicherbelegung Ihres Telefons angezeigt,
- auf der rechten Seite wird die noch freie Speicherkapazität angezeigt.

 Wenn "Liste voll" angezeigt wird, oder um Speicherplatz zu schaffen, müssen Sie einen Eintrag löschen (z.B. einen Namen oder Termin), damit Sie einen neuen Eintrag eingeben oder hinzufügen können.

Sprachmemo

Mit diesem Menü können Sie ein Memo von max. 30 Sekunden aufzeichnen. Wählen Sie **Extras** > **Sprachmemo**, und drücken Sie . Wählen Sie **Aufnehmen**, um ein neues Memo aufzuzeichnen. Befolgen Sie die auf dem Display angezeigten Anweisungen, und drücken Sie auf , sobald Ihr Memo aufgezeichnet ist. Das entsprechende Symbol wird solange im Ruhemodus angezeigt, bis das Memo angehört oder gelöscht wird. Sie können ein Memo oder ein aufgezeichnetes Gespräch **Löschen**, **Anhören** oder **Mit Freisprechen Anhören**.


 Für Memos und mitgeschnittene Gespräche wird der gleiche Speicherbereich und das gleiche Menü verwendet (siehe "Gespräch mitschneiden" Seite 14). Es kann jeweils nur eine Memo oder ein mitgeschnittenes Gespräch aufgezeichnet werden: Sobald eine neue Aufzeichnung erfolgt, wird die vorhandene gelöscht.

9 • E-Mail

Einführung

Ihr Mobiltelefon ist mit einer E-Mail-Anwendung ausgestattet, mit der Sie E-Mails senden und empfangen können. Sie können auch eine Anlage beifügen, z.B. ein JPEG-Bild. Die E-Mails können Sie dann an beliebige Teilnehmer senden, und die Anlagen in Ihrem Telefon speichern.

Dieses Leistungsmerkmal ist Vertrags-abhängig und erfordert einen Internetzugang über einen Internet Service Provider (ISP): Ihr Mobiltelefon unterstützt diese Leistungsmerkmale, wenn Sie Bestandteil Ihres Vertrages sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrem ISP bezüglich der Verfügbarkeit und Gebührentarife.

 Die Standard-Internet-Server sind nur über GPRS erreichbar und nicht über das GSM-Netz: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber und/oder Provider bezüglich eines Vertragsabschlusses mit Zugang zu einem E-Mail-Server für Ihr Mobiltelefon.

Die Mailboxen 1 und 2 bieten die gleichen Einstellungs- und Funktionsmöglichkeiten. Wenn Sie die Mailboxen unterschiedlich konfigurieren, können Sie zwei separate E-Mail-Zugänge/Adressen für Ihr Mobiltelefon einrichten.

E-Mail

Mailbox 1 / Mailbox 2

Einstellungen

Netzzugang

GSM-Einstellung**

GPRS-Einstellung*

Netz

E-Mail Server**

Erweitert**

E-Mailbox öffnen

Vorherige E-Mail

[Kopfzeilenliste]

Löschen

E-Mail laden

Details

Antworten

Weiterleiten

Nächste E-Mail

E-Mail senden

Gültige Liste

Adresse speichern



* Netzbetreiber-Einstellungen

** Internet-Service-Provider Einstellungen


Einstellungen

Netzzugang



Netzzugang

Mit diesem Menü können Sie Ihr Telefon konfigurieren und den Netzzugang entweder über GSM oder GPRS einrichten, damit ein Verbindungsaufbau zum entsprechenden Internet-Server erfolgt, über den Sie E-Mails senden und empfangen können.

 Alle nachfolgend beschriebenen Funktionen sind Netzbetreiber- und/oder vertragsabhängig.


GSM-Einstellung




GSM-Einstellung

Mit diesem Menü können Sie die GSM-Einstellungen, die Ihnen von Ihrem Provider ausgehändigt werden, eingeben oder ändern.

- **Telefonnummer**



Für die Eingabe der Telefonnummer (erhalten Sie von Ihrem Provider), die für den Verbindungsaufbau benötigt wird. Wählen Sie **Telefonnummer**, drücken Sie , wählen Sie dann mit ◀ oder ▶ :

- **ISDN Nummer** für die Eingabe einer ISDN ISP Nummer, **ODER**
- **Analoge Nummer** für die Eingabe einer analogen Nummer; drücken Sie dann .





Geben Sie nur eine Nummer in eines der beiden Felder ein.



- **Login**

Für die Eingabe der Login-ID für Verbindungen ins Netz. Wählen Sie **Login**, drücken Sie , geben Sie die Login-ID ein, und drücken Sie .

- **Passwort**

Zur Eingabe des Passwortes für Verbindungen ins Netz. Wählen Sie **Passwort**, drücken Sie , geben Sie Ihr Passwort ein, und drücken Sie .

- **Automatisch trennen**

Zum Einstellen der Dauer der Inaktivität, bis das automatische Trennen einer bestehenden Verbindung aktiv wird. Wählen Sie **Autom. trennen**, drücken Sie , wählen Sie dann mit ◀ oder ▶ einen Wert von **von 3 bis 10 Min.**, und bestätigen Sie mit .



Wenn kein Austausch mit dem Netz erfolgt (Verbindungsaufbau, E-Mail senden, Verbindung trennen) wird die eingestellte Dauer der Inaktivität wirksam und löst das automatische Trennen der Verbindung aus.



GPRS-Einstellung




GPRS Einstellung



Mit diesem Menü können Sie die GPRS-Einstellungen, die Ihnen von Ihrem Provider ausgehändigt werden, eingeben oder ändern.

- **APN**



Zur Eingabe der Adresse für den GPRS-Netzzugang. Wählen Sie **APN**, drücken Sie , geben Sie die Adresse ein, und drücken Sie .

 Die meisten Fehlermeldungen bei Verbindungen beruhen auf falschen Parameter-Einstellungen: Erkundigen Sie sich, vor der ersten Benutzung, bei Ihrem Netzbetreiber, damit Ihnen die notwendigen GPRS-Parameter ausgehändigt werden.

- **Login**

Für die Eingabe der Login-ID für Verbindungen ins Netz. Wählen Sie **Login**, drücken Sie , geben Sie Ihre Login-ID ein, und drücken Sie .

- **Password**

Zur Eingabe des Passwortes für Verbindungen ins Netz. Wählen Sie **Password**, drücken Sie , geben Sie Ihr Passwort ein, und drücken Sie .


Netz



Für die Auswahl des Netzes für Verbindungen zum E-Mail-Server. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ :

- **GSM**

Ihr Mobiltelefon verwendet für E-Mail-Verbindungen ausschließlich das GSM-Netz.


Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

- **GPRS**

Ihr Mobiltelefon verwendet für E-Mail-Verbindungen ausschließlich das GPRS-Netz.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

- **GPRS zuerst**

Beim Starten einer E-Mail-Verbindung versucht Ihr Mobiltelefon zuerst sich in das GPRS-Netz einzuwählen und, wenn das GPRS-Netz nicht verfügbar ist, in das GSM-Netz. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .



E-Mail Server





E-Mail Server

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Menüs sind für die Einstellungen, die Ihr Mobiltelefon benötigt, für den Verbindungsaufbau zum E-Mail-Server Ihres Internet Service Providers (ISP). Alle notwendigen Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.



POP3 Adresse

Zur Eingabe der IP oder DSN Adresse des POP3 Servers, der für den Empfang von E-Mails zuständig ist. Wählen Sie **POP3 Adresse**, drücken Sie , geben Sie die Adresse ein, und drücken Sie .



Login

Zur Eingabe der Login-ID für Verbindungen zum Server. Wählen Sie **Login**, drücken Sie , geben Sie Ihre Login-ID ein, und drücken Sie .

Passwort

Zur Eingabe des Passwortes für die Verbindung zum Server. Wählen Sie **Passwort**, drücken Sie , geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie .

Persönliche E-Mail Adresse

Zur Eingabe Ihrer E-Mail Adresse zum Senden und Empfangen von E-Mails. Wählen Sie **Adresse**, drücken Sie , geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein, und drücken Sie .

SMTP Adresse

Zur Eingabe der IP oder DSN Adresse des SMTP Servers, der für das Senden von E-Mails zuständig ist. Wählen Sie **SMTP Adresse**, drücken Sie , geben Sie die Adresse ein, und drücken Sie .



Erweitert





Erweitert

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Menüs bieten erweiterte Einstellungsmöglichkeiten, die meistens bereits voreingestellt sind, sodass Sie hier keinerlei Änderungen mehr vornehmen müssen. Sollten die Menüfelder keine Einträge enthalten oder Probleme beim Verbindungsaufbau auftreten, wenden Sie sich an Ihren Provider.

POP3 Port

Zur Eingabe der Port Nummer des POP3 Servers für den Empfang von E-Mails. Wählen Sie **POP3 Port**, drücken Sie , geben Sie die Port-Nummer ein, und drücken Sie .

SMTP Port

Mit diesem Menü können Sie die Port-Nummer des SMTP Servers eingeben, der für das Senden von E-Mails zuständig ist. Wählen Sie **SMTP Port**, drücken Sie , geben Sie die Port-Nummer ein, und drücken Sie .

DNS Adresse

Mit diesem Menü können Sie die DNS Adresse des gewünschten, externen Datennetzes eingeben. Wählen Sie **DNS Adresse**, drücken Sie , geben Sie die Adresse ein, und drücken Sie . Dieses Feld kann ohne Eintrag sein.

E-Mails eingeben und senden




















E-Mail senden

Mit dem Menü **E-Mail senden** können Sie E-Mails an einen oder mehreren Empfängern gleichzeitig senden und auch eine Anlage anfügen, z.B. ein JPEG Bild

(für die Texteingabe, siehe “Text- oder Zifferneingaben” Seite 36). Die empfangenen Nachrichten können weitergeleitet und die Anlagen mit der entsprechenden Software angezeigt werden.

An einen oder mehreren Empfängern





- 1 Drücken Sie , wählen Sie **E-Mail**, dann **Mailbox 1** oder **Mailbox 2**, je nachdem, welche Mailbox Sie verwenden möchten. Wählen Sie **E-Mail senden**, und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  **Adresse speichern**, und rufen Sie die Liste mit  auf.
 Wenn Sie das auf der SIM-Karte befindliche Telefonbuch aufgerufen haben, können Sie keine E-Mail-Adressen auswählen, es erscheint aber ein Eingabefenster, in dem Sie eine E-Mail-Adresse eingeben können. Siehe “Telefonbücher” Seite 34 für weitere Informationen über die Telefonbuchauswahl.
- 3 Wählen Sie einen Namen in der Liste aus, und drücken Sie , um ihn in der Mail-Liste einzufügen, oder drücken Sie , um abzubrechen und zum vorhergehenden Unter-Menü zurückzukehren.
- 4 Bei Rückkehr in die **Empfänger** Liste, drücken Sie  zum **Ändern** der E-Mail-Adresse oder, um sie aus der Liste zu **Löschen**, oder wählen Sie **Adresse speichern**, rufen Sie mit  das Telefonbuch erneut auf, und fügen Sie die neuen Namen in die Mail-Liste ein.
- 5 Wiederholen Sie die Bedienschritte 2 bis 4, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 6 Wählen Sie **Gültige Liste**, und drücken Sie . Geben Sie dann den Betreff Ihrer E-Mail ein (dieses Feld kann auch leer bleiben), und drücken Sie .
- 7 Im nächsten Fenster können Sie den Text Ihrer E-Mail eingeben (dieses Feld kann auch leer bleiben). Wenn Sie die E-Mail senden möchten, drücken Sie .
-  Wenn Sie das Menü **E-Mail senden** verlassen, bevor Sie die E-Mail gesendet haben, wird die Nachricht ohne vorheriges Speichern gelöscht.
- 8 Wählen Sie **E-Mail bearbeiten**, und drücken Sie , wenn Sie den Inhalt Ihrer E-Mail ändern möchten. Sie gelangen wieder zu Bedienschritt 2: Befolgen Sie die dort vorgegebenen Angaben, um die Empfängerliste zu vervollständigen, und die E-Mail zu senden.
- 9 Wählen Sie **Senden**, und drücken Sie , um die E-Mail zu senden. Ihr Mobiltelefon wählt sich beim Internet-Server ein, sendet Ihre E-Mail an die in der Mail-Liste angegebenen Empfänger, und baut die Verbindung wieder ab.

-  Diese Funktion kann durch gedrückthalten der Taste  abgebrochen werden. Ihr Mobiltelefon bricht die Verbindung zum Netz ab, verläßt das E-Mail-Menü und schaltet in den Ruhemodus. Die Verbindung wird ebenfalls getrennt, wenn Sie während einer bestehenden Verbindung das Menü **Einstellungen** aufrufen. In diesem Fall geht Ihre E-Mail verloren.

In Abhängigkeit der Einstellung der Telefonfunktionen (siehe “Anklopfen” Seite 31) können Sie während einer E-Mail-Verbindung auch Anrufe erhalten. Wenn Sie den ankommenden Ruf annehmen, schaltet Ihr Telefon in die Anrufansicht und schließt das E-Mail-Menü. Nach dem Auflegen schaltet das Telefon in den Ruhemodus.

Mit einer Anlage



- 1 Wiederholen Sie die zuvor beschriebenen Bedienschritte 1 bis 7. Wählen Sie **Datei anhängen**, und drücken Sie .
- 2 Es erscheint eine Liste mit den verfügbaren JPEG Dateien. Wählen Sie das Bild aus, das Sie senden möchten, und drücken Sie .
-  Es kann jeweils nur **eine** JPEG Datei angefügt werden. Wenn Sie das Menü **E-Mail senden**, vor dem Senden Ihrer E-Mail, verlassen, wird die Nachricht (einschließlich der Anlage) ohne vorherige Speicherung gelöscht.
- 3 Wählen Sie dann **E-Mail bearbeiten** oder **Senden**, und bestätigen Sie mit .

E-Mails empfangen und lesen








Die E-Mails werden von einem Server empfangen, bei dem Sie sich mit Ihrem Mobiltelefon einwählen können, um Ihre E-Mails abzuholen (Sie erhalten eine SMS-Mitteilung, wenn eine neue E-Mail für Sie vorliegt). Mit dem Menü **E-Mailbox öffnen** können Sie erst die Kopfzeilen der empfangenen E-Mails in Form einer Liste beim Server abholen. Mit der Funktion **E-Mail laden** können Sie dann die zur ausgewählten Kopfzeile gehörende E-Mail abholen und lesen.

Verbindung zum Server

Verbindungs Aufbau





- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **E-Mail**, dann **Mailbox 1** oder **Mailbox 2**, je nach gewünschter Mailbox. Wählen Sie **E-Mailbox öffnen**, und drücken Sie .
- 2 Ihr Mobiltelefon wählt sich automatisch beim E-Mail-Server ein und holt die E-Mail-Kopfzeilen ab. Wenn Sie keine E-Mails erhalten haben, erscheint **Liste leer** auf dem Display. Andernfalls werden die E-Mail-Kopfzeilen in Listenform angezeigt.
-  Mit  brechen Sie eine bestehende Verbindung ab und kehren zum vorhergehenden Menü zurück.

- 3 Die Gesamtanzahl der empfangenen und auf dem Server befindlichen Mails erscheint im oberen Bereich des Displays sowie die Anzahl Seiten für die Ansicht aller Kopfzeilen.
- 4 Ihr Mobiltelefon übernimmt jeweils fünf E-Mail-Kopfzeilen auf einmal. Wenn **Nächste E-Mail** (bzw. **Vorhergehende E-Mail**) am Ende der Liste erscheint (bzw. am Beginn), sind weitere E-Mail-Kopfzeilen vorhanden: Wählen Sie eine der verfügbaren Funktionen aus, und drücken Sie , um sie abzuholen.

Kopfzeilen-Informationen




- 1 Aus den abgeholten E-Mail-Kopfzeilen können Sie die Adresse des Absenders, den Betreff (falls vorhanden), das Datum und die Uhrzeit der Übermittlung entnehmen. Die nachfolgenden Status-Symbole können in den einzelnen Kopfzeilen erscheinen:

[Kein Symbol]	Sie können die E-Mail herunterladen.
[Verbotssymbol-Symbol]	Die E-Mail ist zu groß und kann nicht heruntergeladen werden.
[Lösch-Symbol]	Die E-Mail ist zum Löschen gekennzeichnet (siehe "E-Mails löschen" Seite 65).

- 2 Zeigen Sie mit  die **Details** der ausgewählten Kopfzeile an, drücken Sie erneut , um das nächste Karussell anzusteuern.

E-Mails abholen und lesen



- 1 Nachdem Sie die E-Mail-Kopfzeilen abgeholt haben, drücken Sie , um die zur ausgewählten Kopfzeile gehörende E-Mail abzuholen.
- 2 Sie können auch mit der Taste  das E-Mail-Kopfzeilen Karussell aufrufen, und aus den verfügbaren Funktionen **E-Mail laden** auswählen.
- 2 Ihr Mobiltelefon holt dann die entsprechende E-Mail ab.
- 3 Wenn die E-Mail zu groß ist (über 10 Kb), wird sie abgewiesen, und der Ladevorgang abgebrochen.
- 3 Wiederholen Sie den Bedienschritt 1, um die E-Mails weiterer ausgewählter Kopfzeilen herunterzuladen.
- 4 E-Mails ohne Anlagen werden automatisch in der Nachrichten-Detail-Ansicht angezeigt. Drücken Sie nach dem Lesen die Taste , um zur vorhergehenden Menü-Funktion zurückzukehren.




Anlagen abholen und speichern

Wenn die empfangenen E-Mails Anlagen enthalten (JPEG Bild, Textdatei oder eine zusätzliche E-Mail), sind sie mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet, das unter der Kopfzeile erscheint. Die nachfolgenden Symbole können in den Kopfzeilen erscheinen:

[Jpeg Symbol]	Die E-Mail hat als Anlage ein Bild im JPEG Format.
[Text Symbol]	Enthält die Details der E-Mail-Kopfzeile.
[Klartext]	Der eigentliche Text der E-Mail wird als Anlage angezeigt.
[Mail Symbol]	Die empfangene E-Mail enthält als Anlage eine weitere E-Mail.
[Verbotssymbol]	Die zum Öffnen der Anlage notwendige Anwendung ist auf Ihrem Telefon nicht verfügbar.




JPEG Bild

Die empfangenen und gespeicherten Bilder **MÜSSEN** im Format 24 bits (3 bytes) sein, damit sie korrekt auf dem Display angezeigt werden.




Wählen Sie in der Liste das angefügte Bild aus, und drücken Sie . Wenn die Meldung **Speichern OK?** erscheint, drücken Sie , um es in Ihrem Mobiltelefon zu speichern, oder , um abzubrechen.

Sie müssen bereits ein Bild gespeichert haben, bevor Sie es mit dem Menü **Bilder Album** anzeigen können. Siehe "Bilder Album" Seite 19 für nähere Einzelheiten zu diesem Thema.

Text-Datei

Wählen Sie die Textanlage in der Liste aus, und drücken Sie , um die Anlage zu lesen. Für angefügte Textdateien stehen keine weiteren Funktionen zur Verfügung: Sie können gelesen, aber nicht gespeichert oder weitergeleitet werden. Drücken Sie  oder  für die Rückkehr zur Liste der Anlagen.

E-Mail






- Wählen Sie die angefügte E-Mail in der Liste der Dokumentenanlagen zu den Haupt-E-Mails (die Sie empfangen haben), und drücken Sie , um sie zu lesen.
- Wiederholen Sie Bedienschritt 1, wenn zur zweiten E-Mail eine weitere E-Mail-Anlage angefügt wurde (es können bis zu fünf E-Mails nacheinander als Anlage angehängt werden), und so weiter, bis Sie alle Anlagen geöffnet haben.
- Für E-Mail-Anlagen stehen keine weiteren Funktionen zur Verfügung: Sie können gelesen, aber nicht gespeichert oder weitergeleitet werden. Drücken Sie  oder  für die Rückkehr zur vorhergehenden Liste oder zum Menü.

E-Mail-Adresse im Telefonbuch hinzufügen




Absender speichern

Sie können die E-Mail-Adresse des Absenders in Ihrem Telefonbuch einfügen, auch wenn Sie die eigentliche E-Mail-Nachricht noch nicht heruntergeladen haben (das Abholen der Kopfzeile genügt für den Zugriff auf die E-Mail-Adresse).

- 1 Wählen Sie eine E-Mail-Kopfzeile aus, rufen Sie dann mit  die Karussell-Funktionen auf.
- 2 Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Funktion **Absender in Adressbuch einfügen**, bestätigen Sie dann mit .
- 3 Wählen Sie:
 - <neu>, um einen neuen Namen einzutragen, geben Sie zuerst den Nachnamen ein, und drücken Sie , um die zugehörige E-Mail-Adresse einzufügen, oder
 - einen Namen in der Liste aus, und drücken Sie , um diesen Eintrag mit der E-Mail-Adresse zu ergänzen. Wenn bereits eine E-Mail-Adresse vorhanden ist, werden Sie aufgefordert mit der Taste  das Ersetzen zu bestätigen.










Mit der Taste  können Sie jederzeit wieder zum Telefonbuch zurückkehren.

E-Mails löschen



Löschen

- 1 Wählen Sie die zu löschende E-Mail aus, und rufen Sie mit  das Funktionsmenü auf.
 - 2 Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Funktion **Löschen**, bestätigen Sie mit , und markieren Sie die E-Mail, die gelöscht werden soll.
 - 3 Ein kleines Symbol in der Kopfzeilenliste ermöglicht das Einblenden der zur (zu den) E-Mail(s) gehörenden Kopfzeile(n), die Sie löschen möchten.
-  Um die Markierung der zu löschenden E-Mail zu entfernen, wählen Sie diese Funktion erneut.
- 4 Wenn Sie das Menü **E-Mail** verlassen, werden Sie aufgefordert das Löschen der ausgewählten Position(en) beim E-Mail-Server zu bestätigen. Bestätigen Sie mit , oder brechen Sie den Vorgang mit  ab (in diesem Fall bleiben die markierten E-Mails in der Liste und sind nicht mehr zum Löschen markiert).
-  Durch Gedrückthalten der Taste  wird die Verbindung getrennt, und Ihr Telefon kehrt in den Ruhemodus zurück.

Antworten und Weiterleiten


Eine E-Mail beantworten

- 1 Wählen Sie im Menü **E-Mailbox öffnen** die Kopfzeile der E-Mail aus, die Sie beantworten möchten, und drücken Sie **OK**, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie mit **◀** oder **▶** die Funktion **Antworten**, und drücken Sie **OK**.
- 3 Die Adresse des Senders, die geändert werden kann (siehe "An einen oder mehreren Empfängern" Seite 61), wird automatisch als Empfänger ausgewählt. Es erscheint ein neues Fenster, das den Betreff der empfangenen E-Mail enthält mit **Re:** davor für "Reply".
- 4 Geben Sie den Begleittext der E-Mail ein, und drücken Sie **OK**, um die Nachricht zu senden, oder drücken Sie **CB**, um die Funktion abzubrechen und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Eine E-Mail weiterleiten

Damit Sie eine E-Mail an einen anderen Empfänger weiterleiten können, müssen Sie sie erst herunterladen (siehe "E-Mails abholen und lesen" Seite 63).


- 1 Nachdem Sie die ausgewählte E-Mail gelesen haben, rufen Sie mit **OK** das Funktionsmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit **◀** oder **▶** die Funktion **Weiterleiten** aus, und drücken Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie in der angezeigten Adressliste den(die) Empfänger dieser E-Mail aus, und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK** (siehe "An einen oder mehreren Empfängern" Seite 61).
- 4 Es erscheint ein neues Fenster, das den Betreff der empfangenen E-Mail enthält mit **Fwd:** davor für "Forward".
- 5 Geben Sie den gewünschten Begleittext für diese Mail ein, drücken Sie **OK** zum Senden, oder **CB**, um die Funktion abzubrechen und zur vorhergehenden Liste oder zum Menü zurückzukehren.

 Bei beiden Funktionen (E-Mail beantworten oder weiterleiten) wird die Verbindung zum Server getrennt, wenn die Dauer der Inaktivität, die mit dem Menü **Autom. trennen** eingestellt wurde, erreicht ist (siehe "GSM-Einstellung" Seite 58). Beim Senden der E-Mail erfolgt eine erneute Verbindung zu diesem Server.

10 • WAP-Dienste

Einführung

Die meisten Funktionen des Menüs **Operator Dienste** (z.B. Dienstenummern, Service +) sind vertrags- und netzbetreiberabhängig: Ihr Mobiltelefon unterstützt diese Funktionen nur, wenn Sie sie vertraglich beauftragt haben. Demzufolge sind nebenstehende Menüfunktionen nicht generell verfügbar. In diesem Kapitel ist die **WAP** Funktion (unabhängig von den beiden, anderen aufgeführten Funktionen) ausführlich beschrieben. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die verfügbaren Dienste und die Gebührentarife.

 Manche Dienste erfordern ein Telefongespräch oder den Versand einer SMS-Mitteilung, die Kosten dafür werden Ihnen berechnet.

OPER. DIENSTE

Dienstenummern

WAP

Start

Favoriten

Vorherige Seite

Einstellungen

Hilfe

Service +



Bevor Sie WAP benutzen, erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, um sicherzustellen, dass Ihr Vertrag den WAP-Zugang beinhaltet, und Ihr Telefon auf die entsprechenden WAP-Parameter eingestellt ist. Manche Netzbetreiber bieten das Feineinstellen der WAP-Zugangsparameter an. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.

WAP




Ihr Mobiltelefon unterstützt die Nutzung von WAP (Wireless Application Protocol). Mit dem integrierten WAP-Browser können Sie auf verschiedene Informationsdienste zugreifen, die von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden, z.B. News, Sport, Wetterdienst, Abflugzeiten usw.

Start



Start

Ihr Telefon kann bereits voreingestellt sein, damit Sie direkten Zugriff auf die angebotenen Dienste haben (wenn nicht, siehe "Einstellungen" Seite 69). Mit dem Menü **Start** haben Sie direkten Zugriff auf die Online-Dienste Ihres Netzbetreibers. Für den Zugriff auf das WAP haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Im Ruhemodus die Taste  gedrücktthalten, **oder**
- Drücken Sie im Ruhemodus auf , wählen Sie **Oper. Dienste**, **WAP**, **Start**, und drücken Sie .

Während des Verbindungsaufbaus zur WAP-Startseite wird eine Animation angezeigt. Wenn der Browser gestartet ist, sind Sie mit der Startseite Ihres Netzbetreibers verbunden. Mit den nachfolgenden Funktionstasten können Sie in den WAP-Seiten navigieren:

- Mit ▲ oder ▼ können Sie innerhalb der WAP-Seiten navigieren.
- Drücken Sie (∞), um die markierte Rubrik auszuwählen.
- Drücken Sie (⊕), um die links oder rechts auf dem Display angezeigte Optionsbox auszuwählen.
- Mit (◀) blättern Sie zur vorhergehenden Seite zurück.
- Halten Sie die Taste (◀) gedrückt, um die Online-Session zu beenden.

Drücken Sie während des Navigierens auf (*), um ein spezielles Menü aufzurufen, das folgende Funktionen bietet (vertragsabhängig):

- **Neu laden**, um die zuletzt angezeigte Seite nochmals zu laden.
- **Site markieren**, um das vorhergehende Lesezeichen in die Liste Ihrer Favoriten einzufügen (abhängig vom Netzbetreiber).
- **Über Phone.com** zeigt die UP. Browser-Version und Copyrights-Informationen an.
- **Erweitert** zeigt ein Menü mit erweiterten Funktionen an:
 - **URL anzeigen**: Um die URL-Adresse der vorigen Seite anzuzeigen,
 - **Gehe zu URL**: Um den Inhalt der eingegebenen URL anzuzeigen,
 - **Neustart UP. browser**: Um den Inhalt des Cache-Speichers zu löschen und eine neue Session zu starten.
- **Exit**: Zum Beenden der WAP-Session und zur Rückkehr in den Ruhemodus.
- Gedrückt halten von (⊕) öffnet die Warnbox,
- Gedrückt halten der Tasten (1/2) bis (9) zum Aufrufen der mit **Site markieren** in die Favoritenliste übernommenen Seite (vertragsabhängig).

Favoriten



Favoriten

Zum Speichern von Direktaufrufen für Ihre bevorzugten WAP-Seiten.

- 1 Wählen Sie **Favoriten**, und drücken Sie (∞), wählen Sie dann mit ▲ oder ▼ die Funktion **<Neu>** aus.
- 2 Geben Sie den Namen der gewünschten WAP-Seite ein (z.B. "Philips"), und drücken Sie (∞).
- 3 Geben Sie dann die URL-Adresse der Homepage ein (z.B. http://wap.pcc.philips.com), und drücken Sie (∞), um sie zu speichern.
- 4 Durch nochmaliges Aufrufen des Menüs können Sie die gespeicherten Favoriten **Löschen** oder **Ändern**, und die Funktion **Gehe zu** verwenden.

Vorherige Seite



Vorherige Seite

Mit dieser Funktion können Sie die zuletzt besuchten Seiten nochmals betrachten ohne einen erneuten Verbindungsaufbau zum WAP.

Einstellungen



Einstellungen

Zum Einstellen der Anzeigeart für die besuchten Seiten auf dem Display Ihres Telefons (platzsparende Displayanzeige, beschleunigen der Anzeige usw.).

Bilder



Bilder

Um das Herunterladen von Bildern, die WAP-Seiten beigelegt sind, zu aktivieren/deaktivieren. Die Einstellung **Aus** beschleunigt das generelle Herunterladen von besuchten Seiten.

Statussymbole



Statussymbole

Zum Aktivieren/Deaktivieren der Kopfzeilenanzeige. Bei deaktivierter Funktion gewinnen Sie eine zusätzliche Zeile für die Textanzeige auf Ihrem Display.

Zugangseinstellungen



Zugangseinst.

Es sind verschiedene WAP-Profile verfügbar, mit denen Sie unterschiedliche WAP-Zugänge einrichten können. Wenn Ihr Telefon bereits voreingestellt ist, brauchen Sie die Zugangsparameter nicht zu ändern. Abhängig von Ihrem Vertrag, können Sie bei Bedarf die nachfolgend beschriebenen Parameter einstellen.

ⓘ Alle nachfolgend beschriebenen Funktionen sind Netzbetreiber- und/oder vertragsabhängig. Manche Netzbetreiber senden eine SMS-Nachricht, die die neuen WAP-Zugangsparameter enthält und automatisch gespeichert wird. Nähere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

- **Anzeigen**

Zur Anzeige der Parametereinstellungen des ausgewählten WAP-Profiles (Gateway IP Adresse, Homepage-Adresse, Telefonnummer usw.).

- **Aktivieren**

Eines der drei WAP-Profile aktivieren. Es gilt dann als Standard-Profil und wird automatisch für alle Verbindungen zum WAP verwendet, die mit der Taste **Ⓢ** gestartet werden.

- **Ändern**

Zum Ändern der Parameter für die WAP-Profile wie nachfolgend beschrieben.

ⓘ Manche der voreingestellten Profil-Einstellungen können gesperrt sein, damit keine Umprogrammierung erfolgt.



Anzeige



Aktivieren



Ändern



Namen ändern



GSM Einstellung



Gateway



Telefonnummer



Ruhezeit



Login



Passwort



Namen ändern


Um den Namen des ausgewählten WAP-Profiles zu ändern. Drücken Sie , geben Sie den gewünschten Namen ein, und bestätigen Sie mit .

GSM Einstellung


Zum Ändern der GSM-Einstellungen.

Gateway


Zur Eingabe der IP-Adresse und der Gateway-Port-Nummer (Vertrags-abhängig): Wählen Sie **Gateway**, drücken Sie , geben Sie dann die IP-Adresse ein, und drücken Sie .


 *Port Information: 9203 für eine gesicherte Verbindung; 9201 für eine ungesicherte Verbindung.*


Telefonnummer

Zur Eingabe der Telefonnummer, um eine Verbindung über Ihren WAP-Service-Provider (ISP) aufzubauen. Wählen Sie **Telefonnr.**, drücken Sie , und wählen Sie dann mit ▲ oder ▼:



- **ISDN Nr.**, um eine ISDN ISP-Nummer einzugeben, **ODER**

- **Analoge Nr.**, um eine analoge Nummer einzugeben, drücken Sie dann .



Geben Sie das Pluszeichen "+" ein und anschließend die Rufnummer, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und drücken Sie .

 *Geben Sie nur eine Rufnummer in eines der beiden Felder ein.*



Ruhezeit

Zur Eingabe der Dauer der Ruhezeit, nach deren Ablauf das Telefon automatisch die Verbindung zum WAP abbricht (wenn eine Verbindung besteht) und in den Ruhemodus schaltet. Wählen Sie **Ruhezeit**, drücken Sie , geben Sie den entsprechenden Wert (in Sekunden) größer als 30 Sek. ein, und drücken Sie .

Login

Zur Eingabe der benötigten Login-ID. Wählen Sie **Login**, drücken Sie , geben Sie die Login-ID ein, und drücken Sie .

Passwort

Zur Eingabe des benötigten Passwortes. Wählen Sie **Passwort**, drücken Sie , geben Sie das entsprechende Passwort ein, und drücken Sie .



Login



Passwort



APN



Homepage



Netz



GSM



GPRS





GPRS zuerst



GPRS Einstellungen

Zum Ändern der GPRS-Einstellungen wie nachfolgend beschrieben.



Login

Zur Eingabe der benötigten Login-ID. Wählen Sie **Login**, drücken Sie , geben Sie die Login-ID ein, und drücken Sie .

Passwort

Zur Eingabe des benötigten Passwortes. Wählen Sie **Passwort**, drücken Sie , geben Sie das entsprechende Passwort ein, und drücken Sie .



APN

Zur Eingabe der Adresse des externen Datennetzes, in das Sie sich einwählen möchten, eines Text Strings oder einer IP-Adresse (z.B. wap.Providernamen.de) für den Verbindungsaufbau über Ihren WAP-Service-Provider (ISP). Wählen Sie **APN**, drücken Sie , geben Sie die Adresse ein, und drücken Sie .



Fehlermeldungen während einer WAP-Verbindung beruhen meistens auf falschen Parametereinstellungen: Erkundigen Sie sich vor der ersten Benutzung bei Ihrem Netzbetreiber bezüglich der notwendigen WAP- und GPRS-Parameter. Bei einigen Netzbetreibern können die WAP-Zugangsparameter ferneingestellt werden. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Netzbetreiber.

Homepage

Zur Eingabe der WAP-Adresse der Homepage (Startseite), dies ist die erste, angezeigte Seite nach dem Aufrufen vom WAP. Wählen Sie **Homepage**, und drücken Sie . Geben Sie dann die URL-Adresse der Homepage ein (z.B. wap.homepage www.philips.com), und drücken Sie .

Netz

Zum Einstellen des gewünschten Netzes für WAP-Verbindungen.

GSM

Ihr Mobiltelefon verwendet für WAP-Verbindungen nur das GSM-Netz

GPRS

Ihr Mobiltelefon verwendet für WAP-Verbindungen nur das GPRS-Netz.


GPRS zuerst

Ihr Mobiltelefon versucht sich erst in das GPRS-Netz einzuwählen, und wählt sich dann, falls das GPRS-Netz nicht verfügbar ist, in das GSM-Netz ein, wenn das WAP gestartet wird.

11 • Weitere Dienste

Einführung

Die meisten Leistungsmerkmale des Menüs Operator Dienste (z.B. Dienstnummern, Service +) sind vertrags- und netzbetreiberabhängig: Ihr Mobiltelefon unterstützt die Nutzung dieser Leistungsmerkmale nur, wenn Sie vertraglich beauftragt wurden. Demzufolge sind die nebenstehend aufgeführten Menüs nicht generell verfügbar. Nähere Informationen über die Verfügbarkeit dieser Funktionen und die entsprechenden Gebührentarife erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

 Manche Dienste müssen telefonisch oder per SMS-Mitteilung angefordert werden. Die Kosten dafür werden Ihnen belastet.

Operator Dienste

Dienstenr.

WAP

Zugangseinst.

Hilfe

Starten







Einstellungen

Service +








GSM-Steuerbefehle

Ihr Telefon unterstützt die Nutzung der Standard-GSM-Steuerbefehle, die über die Tastatur eingegeben und an das Netz übermittelt werden. Sie können dadurch auf zusätzliche, im Netz angebotene Leistungsmerkmale zugreifen.






• Beispiel 1

Drücken Sie     , dann , um das Leistungsmerkmal Anklopfen zu aktivieren.





• Beispiel 2

Drücken Sie      , dann , um zu prüfen, ob Ihre Mobilrufnummer übermittelt wurde.

• Beispiel 3

Drücken Sie    , dann , um das Leistungsmerkmal "Rufumleitung, wenn keine Antwort" zu aktivieren.

• Beispiel 4





Drücken Sie    , um das Leistungsmerkmal "Rufumleitung bei nicht erreichbar" zu aktivieren.

 Nähere Informationen über GSM-Steuerbefehle erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.


Einen Sprach-Server, eine Sprach-Mailbox sowie Informations-Dienste usw. abfragen (DTMF-Signale)

Einige Telefonfunktionen (z.B. Abfragen eines Anrufbeantworters, Pagerfunktion) erfordern die Übermittlung von DTMF-Signalen (Dual Tone MultiFrequency), auch als "Tonwahl" bekannt. Diese Signale werden für die

Übermittlung von Passwörtern und Rückrufnummern benötigt, sowie für die Auswahl von Optionen und weiteren Funktionen.

Während einer Telefonverbindung können Sie jederzeit DTMF-Signale übermitteln, indem Sie eine der Tasten  bis ,  und  betätigen. Sie können eine DTMF-Sequenz auch vor der Wahl einer Rufnummer (oder vor dem Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch) einfügen. Die DTMF-Sequenz und die Rufnummer müssen durch ein Pausezeichen voneinander getrennt werden.

Pause- und Wartezeichen

Ein Pause- oder Wartezeichen erzeugen Sie durch Gedrückthalten der Taste . Das Display zeigt **w** für ein Wartezeichen und **p** für ein Pausezeichen. Das erste eingegebene Pausezeichen wird von Ihrem Telefon immer als Wartezeichen interpretiert. Beim Wählen einer Rufnummer, die ein Wartezeichen enthält, wählt Ihr Telefon den ersten Teil (die Rufnummer) und wartet, bis die Verbindung aufgebaut ist, bevor die restlichen Ziffern als DTMF-Signale übermittelt werden. Jedes weitere Pausezeichen ist ein reguläres Pausezeichen und bewirkt eine Pause von 2,5 Sekunden.




Einen Anrufbeantworter abfragen (Beispiel)


Wenn Sie z.B. alle Nachrichten (z.B. Code 3) Ihres Anrufbeantworters (z.B. Passwort 8421) unter der Telefonnummer z.B. 12345678 anhören möchten, können Sie folgende Nummer wählen: **12345678w8421p3**.

Ihr Telefon wählt 12345678 und wartet, bis die Verbindung aufgebaut ist. Nach dem Verbindungsaufbau übermittelt Ihr Telefon 8421 (das Passwort), eine Pause von 2,5 Sekunden und anschließend die restlichen Ziffern. Sollte in manchen Fällen eine Wahlpause von 2,5 Sekunden nicht ausreichend lang sein, können Sie mehrere Pausezeichen hintereinander eingeben, um die Wahlpause zu verlängern.

Eine weitere Rufnummer wählen

Während eines Gesprächs oder während Ihr Gesprächspartner gehalten wird, können Sie eine weitere Rufnummer wählen. Sie können dann zwischen beiden Gesprächspartnern hin- und herschalten (Makeln). (Die auf dem Display angezeigten Gesprächskosten sind von den örtlichen Tarifen abhängig.)



- 1 Geben Sie während eines Telefonates eine Rufnummer ein, und drücken Sie . Das erste Gespräch wird gehalten, und die Rufnummer unten auf dem Display angezeigt. Die zweite Rufnummer wird gewählt.
- 2 Um zwischen den beiden Gesprächen hin- und herzuschalten, drücken Sie , wählen Sie dann **Makeln**. Bei jedem Gesprächswechsel wird das aktive Gespräch gehalten, und das gehaltene Gespräch aktiviert.
- 3 Drücken Sie , um das aktive Gespräch zu beenden. Die aktive Verbindung wird beendet, das gehaltene Gespräch wird weiterhin gehalten.

- 4 Um das gehaltene Gespräch zu beenden, schalten Sie mit **Makeln** auf dieses Gespräch um, und drücken Sie dann .



Hinweise:

Sie können die zweite Rufnummer über die Zifferntasten oder wie folgt eingeben:

- mit dem Telefonbuch, indem Sie  drücken, und dann den Namen des Gesprächspartners auswählen,
- mit der Anruferliste, indem Sie die Taste  drücken, und dann die gewünschte Rufnummer auswählen.

Ein zweites Gespräch annehmen

Während des Telefonierens können Sie ein zweites Gespräch annehmen (nur wenn Sie dieses Leistungsmerkmal beauftragt haben). Wenn ein zweiter Anrufer Sie sprechen möchte, gibt Ihr Telefon einen Anklopfton aus, und das Display zeigt **Ankom. Anruf**.





Achtung! Damit Sie ein zweites Gespräch annehmen können, müssen Sie:

- dieses Leistungsmerkmal beauftragt haben,
- die Funktion "Rufumleitung der Telefongespräche" deaktiviert haben (siehe Seite 30),
- die Funktion Anklopfen aktiviert haben (siehe Seite 31).

Wenn ein zweites Gespräch ankommt, drücken Sie , Sie können dann:



- Das zweite Gespräch annehmen: Das erste Gespräch wird gehalten, das zweite Gespräch ist aktiv.

Wenn Sie zwischen beiden Gesprächspartnern hin- und herschalten (Makeln) möchten, drücken Sie , und wählen Sie dann **Makeln**. Bei jedem Hin- und Herschalten wird das aktive Gespräch gehalten, und das gehaltene Gespräch aktiviert. Um den zweiten Gesprächspartner in eine Konferenz einzubinden, drücken Sie , und wählen Sie **Konferenz**.

- Das zweite Gespräch ablehnen.
- Das aktive Gespräch beenden, dann wird das zweite Gespräch durch Klingelzeichen angekündigt.



Hinweise:

- Um das ankommende Gespräch anzunehmen, drücken Sie ; um es abzuweisen, drücken Sie .
- Wenn Sie die Funktion Rufumleitung "Bei besetzt" aktiviert haben (siehe "Rufumleitung" Seite 30), erhalten Sie während des Telefonierens keine weiteren Gespräche, da die Rufumleitung bei besetzt wirksam wird.

Ein drittes Gespräch annehmen (vertragsabhängig)

Während Sie telefonieren und ein zweites Gespräch gehalten wird, können Sie ein drittes Gespräch erhalten. Sie hören den Anklopfton. Sie können entweder



Konferenz

eines der beiden bestehenden Gespräche beenden, um das dritte Gespräch annehmen zu können oder eine Konferenz mit allen Gesprächspartnern herstellen (siehe nächster Abschnitt). Das Makeln ist auf zwei gleichzeitige Gespräche begrenzt (ein aktives und ein gehaltenes Gespräch).

Konferenzschaltung (vertragsabhängig)



Sie können eine Konferenz herstellen, indem Sie nacheinander verschiedene Rufnummern wählen, oder mehrere bestehende Gespräche in eine Konferenz einbinden. Es können max. fünf Gesprächspartner an einer Konferenz teilnehmen. Mit der Taste beenden Sie die Konferenzschaltung. Alle Verbindungen werden dann gleichzeitig beendet.

Um mehrere Gespräche aufzubauen, rufen Sie zunächst den ersten Konferenzteilnehmer an. Wenn das erste Gespräch aufgebaut ist, wählen Sie die Rufnummer des zweiten Konferenzteilnehmers, wie im vorhergehenden Abschnitt "Eine weitere Rufnummer wählen" beschrieben. Sobald Sie mit dem zweiten Gesprächsteilnehmer verbunden sind, drücken Sie , und wählen Sie **Konferenz**. Wiederholen Sie obige Bedienschritte, bis Sie mit den fünf Konferenzteilnehmern verbunden sind.

Wenn Sie während einer Konferenzschaltung, mit weniger als fünf Teilnehmern, angerufen werden, können Sie dieses neue Gespräch mit der Taste annehmen. Drücken Sie nochmals , und wählen Sie dann **Konferenz**, um diesen neuen Gesprächspartner in die Konferenzschaltung einzubinden. Wenn während einer Konferenzschaltung mit fünf Teilnehmern ein weiterer Anruf ankommt, können Sie dieses Gespräch annehmen aber nicht in die Konferenz einbinden.

Gespräch weiterverbinden (vertragsabhängig)

Sie können sowohl ein aktives als auch ein gehaltenes Gespräch weiterverbinden. Sobald das Weiterverbinden ausgeführt ist, wird Ihre Verbindung beendet. Drücken Sie während eines Gespräches , wählen Sie **Verbinden**, und bestätigen Sie mit .

Diese Funktion unterscheidet sich von der Rufumleitung, die automatisch vor der Gesprächsannahme aktiv wird (siehe Seite 30).

Symbole während eines Gespräches

Während eines Gespräches können folgende Symbole angezeigt werden:



Stummschaltung



Ankommender
Ruf



Aktives
Gespräch



Ein Gespräch wird
gehalten



Abgehender Ruf

Sicherheitshinweise



Sie sind für Ihr mobiles GSM-Telefon **selbst verantwortlich**. Damit weder Sie, noch andere oder Ihr Telefon Schaden erleiden, bitten wir Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen und auch alle Telefon-Mitbenutzer davon in Kenntnis zu setzen. Um Ihr Telefon vor unberechtigtem Zugriff zu schützen, beachten Sie bitte folgendes:

- Bewahren Sie Ihr Telefon an einem sicheren Ort auf, und halten Sie es von Kleinkindern fern.
- Schreiben Sie Ihren PIN-Code nicht auf, sondern merken Sie sich diesen Code.
- Bei längerem Nichtgebrauch des Telefons, schalten Sie es aus, und nehmen Sie den Akku heraus.
- Nach dem Erwerb des Telefons sollten Sie mit dem Menü **Sicherheit** den PIN-Code ändern, und die Schutzfunktionen aktivieren.



Ihr Mobiltelefon erfüllt alle gesetzlichen Vorschriften und Sicherheitsstandards. Durch die gegenseitige Beeinträchtigung mit anderen elektronischen Geräten können Störungen auftreten. Sie sollten daher bei der Nutzung Ihres Mobiltelefons, sowohl im häuslichen Bereich als auch unterwegs, stets die **örtlichen Vorschriften und Regelungen** beachten. **Besonders in Fahrzeugen und Flugzeugen gelten für die Nutzung von Mobiltelefonen strenge Vorschriften.**



Ihr Mobiltelefon ist ein **Funksender und Empfänger mit Niederspannung**. Wenn es im Einsatz ist, sendet und empfängt es Funkwellen. Die Funkwellen transportieren Ihre Stimme oder Datensignale zu einer im Telefonnetz angeschlossenen Telefonzentrale. Das Netz überwacht die Übertragungsleistung Ihres Telefons.

Die Besorgnis der Öffentlichkeit richtete sich neuerdings auf die möglichen Gesundheitsrisiken für Benutzer von Mobiltelefonen. Der derzeitige Stand der Forschung auf dem Gebiet der Funkwellentechnologie, spricht der GSM-Technologie, wurde daraufhin nochmals überprüft, und es wurden weitere Sicherheitsstandards aufgestellt, um den Schutz vor funkelektrischen Emissionen zu garantieren. Ihr Mobiltelefon erfüllt **alle aufgestellten Sicherheitsstandards** sowie die Richtlinie für funktechnische Ausstattungen und Telekommunikationsendgeräte 1999/5/EWG.

Nicht ausreichend geschützte oder **empfindliche, elektronische Geräte** können durch Funkwellen beeinträchtigt werden. Diese Störungen können Unfälle verursachen.

Schalten Sie Ihr Telefon immer aus



- Bevor Sie in ein **Flugzeug** einsteigen, oder bevor Sie es in Ihr Gepäck legen.
- In **Krankenhäusern**, Kliniken, oder anderen Gesundheitszentren, und an allen Orten in unmittelbarer Nähe **medizinischer Geräte**.



- Die nachfolgenden Vorsichtsmaßnahmen gelten für Träger von **Herzschrittmachern** oder **Hörgeräten** oder, wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe von Personen aufhalten, die diese Geräte tragen.
 - Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller der medizinischen Geräte über eventuelle Beeinträchtigungen durch Funkwellen.
 - Halten Sie bei der Benutzung Ihres Mobiltelefons einen Sicherheitsabstand zum implantierten Herzschrittmacher ein (im allgemeinen gelten 20 cm als ausreichender Sicherheitsabstand, Sie sollten aber vorsichtshalber Ihren Arzt oder den medizinischen Gerätehersteller nochmals befragen).

Schalten Sie Ihr Telefon immer aus, und lassen Sie den Akku eingelegt



- An allen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht (z.B. Tankstellen, und auch in einer staubhaltigen Umgebung mit Metallstaub).
- In einem Fahrzeug, mit dem entzündbare Produkte transportiert werden (selbst, wenn das Fahrzeug geparkt ist), oder in einem gasbetriebenen Fahrzeug. Prüfen Sie erst, ob das Fahrzeug die Sicherheitsvorschriften erfüllt.
- An Orten, an denen es vorgeschrieben ist, funktechnische Geräte abzuschalten, z.B. auf Großbaustellen oder an anderen Orten mit Sprengungsarbeiten.



Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fahrzeughersteller, ob die in Ihrem Fahrzeug eingebaute **elektronische Ausstattung** durch funkelektrische Energie beeinträchtigt werden kann.

Um die **Leistungsfähigkeit Ihres Telefons zu verbessern, die Emission funkelektrischer Energie zu vermindern, den Akku zu schonen und für den sicheren Gebrauch sollten Sie nachstehende Hinweise beachten:**



- Zu Ihrer eigenen Sicherheit und für die optimale Funktionsfähigkeit Ihres Telefons, empfehlen wir Ihnen, das Telefon in normaler Betriebsposition zu halten (außer im Freisprechmodus oder bei Einsatz einer Freisprechanlage): Die Antenne sollte über Ihrer Schulter nach oben zeigen während Sie den Hörer an Ihrem Ohr halten.
- Um die Leistungsfähigkeit Ihres Telefons nicht zu beeinträchtigen, sollten Sie während des Telefonierens die Antenne nicht berühren.
- Setzen Sie Ihr Telefon nicht extremen Temperaturen aus.
- Handhaben Sie Ihr Telefon mit Vorsicht. Aus Unachtsamkeit verursachte Beschädigungen sind von der internationalen Garantie ausgeschlossen.
- Halten Sie Ihr Telefon von Flüssigkeiten fern; sollte Ihr Telefon naß geworden sein, schalten Sie es aus, nehmen Sie den Akku heraus. Lassen Sie sowohl das Telefon als auch den Akku für die Dauer von 24 Stunden trocknen, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch für die Reinigung Ihres Telefons.
- Der Energieverbrauch ist für ankommende und abgehende Gespräche identisch. Sie können den Energieverbrauch vermindern, wenn Sie das Telefon im

Bereitschaftsmodus am gleichen Platz lassen. Wenn Sie Ihr Telefon im Bereitschaftsmodus bewegen, verbraucht es Energie, um dem Netz seine aktuelle Standortposition zu übermitteln. Desweiteren können Sie Energie sparen, indem Sie eine kurze Hintergrundbeleuchtungsdauer einstellen und das unnötige Herumblättern in den Menüs vermeiden; dadurch kann die Gesprächs- und Betriebsdauer verlängert werden.

Auf dem Akku aufgedruckte Angaben



- Ihr Telefon wird mit einem wiederaufladbaren Akku mit Strom versorgt.
- Verwenden Sie ausschließlich das vorgeschriebene Netzteil.
- Akkus/Batterien niemals ins Feuer werfen.
- Den Akku nicht quetschen und niemals öffnen.
- Achten Sie darauf, dass keine Metallgegenstände (z.B. Schlüssel in Ihren Taschen) mit den Kontakten des Akkus in Berührung kommen.
- Nicht extremer Hitze aussetzen ($>60^{\circ}\text{C}$ oder 140°F), nicht in feuchter oder ätzender Umgebung aufbewahren.



Verwenden Sie ausschließlich Philips Original-Zubehör; der Einsatz anderer Zubehöerteile kann Ihr Telefon beschädigen. Außerdem erlöschen bei Verwendung fremder Zubehöerteile Ihre Garantieansprüche für Ihr Philips Telefon.

Benützen Sie Ihr Telefon nicht, wenn die Antenne beschädigt ist. Das Berühren einer beschädigten Antenne kann leichte Hautverbrennungen hervorrufen. Lassen Sie eine beschädigte Antenne sofort von einem Fachmann ersetzen. Stellen Sie sicher, dass für den Austausch ein Philips Original-Ersatzteil verwendet wird.

Während des Lenkens von Fahrzeugen darf kein Telefon benützt werden



Durch die verminderte Konzentration, kann es zu Unfällen kommen. Die nachfolgenden Anweisungen müssen strikt befolgt werden:

- Konzentrieren Sie sich auf das Autofahren. Suchen Sie einen Parkplatz auf, bevor Sie Ihr Telefon benützen.
- In Ländern, in denen Sie während des Lenkens eines Fahrzeuges Ihr GSM-Telefon benützen möchten, müssen Sie die örtlichen Vorschriften strikt einhalten.
- Wenn Sie während des Autofahrens häufiger telefonieren müssen, sollten Sie in Ihrem Fahrzeug eine Kfz-Freisprechanlage einbauen lassen. Diese Einrichtung wurde eigens dafür entwickelt.
- Vergewissern Sie sich, dass weder Ihr Telefon noch die Kfz-Freisprechanlage die Funktionalität der Airbags oder anderer in Ihrem Fahrzeug befindlicher Sicherheitsaggregate beeinträchtigen.
- In manchen Ländern ist der Einsatz eines Alarmsystems, das die Scheinwerfer oder die Hupe aktiviert, um ankommende Gespräche anzukündigen, auf öffentlichen Straßen verboten.

Norm EN 60950





Bei heißen Außentemperaturen oder nach einer längeren Aufbewahrung in der Sonne (z.B. hinter einer Glasscheibe oder einer Windschutzscheibe), kann sich das Gehäuse Ihres Telefons stark aufheizen, besonders Metallgehäuse. Fassen Sie in solchen Fällen Ihr Telefon vorsichtig an, und benutzen Sie es nicht, wenn die Umgebungstemperatur über 40° C beträgt.

Umweltschutz








Beachten Sie unbedingt die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Akkus/Batterien und ausgedienten Telefonen. Für alle verbrauchten Batterien und Akkumulatoren besteht eine gesetzliche Rückgabepflicht. Sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Philips hat die Batterien/Akkumulatoren und die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.

Batterie/Akku: 	Eine durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Batterien/Akkumulatoren nicht in den Hausmüll geworfen werden dürfen.
Verpackung: 	Das Möbius-Schleifensymbol bedeutet, dass das gekennzeichnete Verpackungsmaterial dem Recycling zugeführt werden kann.
	Der grüne Punkt bedeutet, dass ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling von Verpackungsmaterialien geleistet wurde. (z.B. EcoEmballage in Frankreich).
	Das auf Kunststoffteilen und Plastiktüten befindliche Dreieck mit drei Pfeilen bedeutet, dass diese Kunststoffe wiederverwertbar sind, und kennzeichnet sie als solche.

Fehlerbehebung

PROBLEM	ABHILFE
Das Telefon lässt sich nicht einschalten.	Entfernen Sie den Akku, und setzen Sie ihn wieder ein (siehe Seite 4). Laden Sie dann den Akku, bis das Akkusymbol nicht mehr blinkt. Ziehen Sie das Netzteil ab, und schalten Sie das Telefon ein.
Beim Einschalten zeigt das Display BLOCKIERT.	Jemand hat versucht Ihr Telefon zu benützen, kannte aber weder den PIN-Code noch den Code zum Entsperren (PUK). Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
Die Symbole  und  werden nicht angezeigt.	Es besteht keine Verbindung zum Netz. Sie befinden sich entweder in einem Funkloch (in einem Tunnel oder inmitten hoher Gebäude) oder außerhalb der Reichweite des Funkbereichs. Wechseln Sie den Standort. Falls das Problem weiterhin besteht, erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.
Das Display reagiert nicht (oder nur verzögert) auf Tasteneingaben.	Bei sehr niedrigen Temperaturen arbeitet das Display langsamer. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die Funktionalität Ihres Telefons. Suchen Sie einen wärmeren Standort auf, und versuchen Sie es nochmals. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihre Telefon-Verkaufsstelle.
Das Telefon schaltet nicht in den Ruhemodus.	Halten Sie C gedrückt, oder schalten Sie das Telefon aus. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte und der Akku korrekt eingesetzt sind, und schalten Sie das Telefon wieder ein.
Ihr Telefon zeigt die Rufnummern der Anrufer nicht an.	Dieses Leistungsmerkmal ist abhängig vom Netz und muss beauftragt werden. Wenn die Rufnummer des Anrufers vom Netz nicht übermittelt wird, zeigt das Display stattdessen Anruf I . Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Netzbetreiber.
Sie können keine Textnachrichten senden.	In einigen Netzen ist der netzübergreifende Nachrichtenaustausch nicht möglich. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Netzbetreiber.
Beim Laden: Keine Balken im Akkusymbol, und das Netzsymbol blinkt.	Der Akku darf nur bei Umgebungstemperaturen geladen werden, die nicht unter 0°C (32°F) oder über 50°C (113°F) liegen. Sollte dies nicht die Fehlerursache sein, wenden Sie sich an Ihre Telefon-Verkaufsstelle.

<p>Sie sind unsicher, ob alle Anrufe auf Ihrem Mobiltelefon ankommen.</p>	<p>Damit alle Anrufe ankommen, müssen die Funktionen der "bedingten Rufumleitung" oder der "uneingeschränkten Rufumleitung" deaktiviert sein (siehe Seite 30). Diese Leistungsmerkmale sind abhängig vom Netz und Ihrem Vertrag. Bei aktivierter Funktion kann eines der nachfolgenden Symbole erscheinen:</p> <p> Uneingeschränkte Rufumleitung zu einer anderen Rufnummer.</p> <p> Uneingeschränkte Rufumleitung zur Sprach-Mailbox.</p>
<p>Beim Versuch eine Menüfunktion aufzurufen, wird nicht erlaubt angezeigt.</p>	<p>Einige Funktionen sind abhängig vom Netz. Sie sind daher nur verfügbar, wenn sie vom Netz unterstützt werden und auch Bestandteil Ihres Vertrages sind. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Netzbetreiber.</p>
<p>Das Display zeigt SIM-Fehler.</p>	<p>Prüfen Sie, ob die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist (siehe Seite 4). Falls das Problem weiterhin besteht, kann Ihre SIM-Karte beschädigt sein. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.</p>
<p>Das Display zeigt IMSI Fehler</p>	<p>Dieses Problem ist vertragsbedingt. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.</p>
<p>Das Display zeigt SIM einlegen</p>	<p>Prüfen Sie, ob die SIM-Karte korrekt eingelegt ist (siehe Seite 4). Falls das Problem weiterhin besteht, kann Ihre SIM-Karte beschädigt sein. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.</p>
<p>Ihr Telefon funktioniert in Ihrem Fahrzeug nicht.</p>	<p>In einem Fahrzeug sind viele Metallteile, die die elektromagnetischen Wellen abfangen. Dadurch kann die Leistungsfähigkeit Ihres Telefons beeinträchtigt werden. Die optional erhältliche Kfz-Freisprecheinrichtung ist mit einer Außenantenne ausgestattet und ermöglicht das Freisprechen, Sie können daher beim Telefonieren Ihre Hände am Lenkrad lassen.</p> <p> Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften. In manchen Ländern ist das Telefonieren während des Lenkens eines Fahrzeuges nicht erlaubt.</p>

Glossar

Anrufsperre	Mit dieser Funktion können Sie bestimmte Rufnummern oder alle Arten von ankommenden oder abgehenden Gesprächen auf Ihrem Mobiltelefon begrenzen oder sperren, z.B. die Wählsperre für abgehende Gespräche oder internationale abgehende Gespräche aktivieren, oder ankommende internationale Gespräche sperren. Zum Aktivieren der Anrufsperre benötigen Sie Ihren persönlichen Code. Dieses Leistungsmerkmal muss separat beauftragt werden.
Rufumleitung	Mit dieser Funktion können Sie eine Rufnummer eingeben, an die alle ankommenden Gespräche umgeleitet werden.
Anrufbegrenzung	Mit dieser Funktion können Sie bestimmte Rufnummern oder alle Arten von ankommenden oder abgehenden Gesprächen auf Ihrem Mobiltelefon begrenzen, z.B. abgehende Gespräche, ankommende Gespräche. Dieses Leistungsmerkmal muss sowohl vom Netz als auch vom Mobiltelefon unterstützt werden und ist separat zu beauftragen.
Verbinden	Mit dieser Funktion können Sie einen Anrufer an eine andere Rufnummer weiterverbinden. Das Weiterverbinden muss sowohl vom Netz als auch vom Mobiltelefon unterstützt werden und ist separat zu beauftragen.
Mitteilungsdienst	Hauptsächlich für GSM eingesetzt. Über diesen Dienst kann ein Netzbetreiber Kurzmitteilungen an alle oder an bestimmte Teilnehmer innerhalb eines Bezirkes oder einer Region verteilen.
GSM	Global System for Mobile communications - Digitaler, drahtloser Telekommunikationsstandard, der weltweit verbreitet ist und auch mit Ihrem Telefon genutzt werden kann. Das GSM 900 arbeitet im 900 MHz Frequenzband, das GSM 1800 arbeitet im 1800 MHz Frequenzband (siehe "Weitere Dienste" Seite 72).
Heimatbereich	Ein spezieller Bereich innerhalb Ihres Heimatnetzes. Wenn Ihr Netzbetreiber dieses Leistungsmerkmal anbietet, wird im Display Ihres Telefons das Heimatbereich-Symbol angezeigt. Sie wissen dann, dass Sie sich innerhalb des Heimatbereiches befinden.
Lokales Netz	Das Netz, über das Sie Ihre Gespräche abwickeln. Es kann Ihr Heimatnetz oder ein anderes GSM-Netz sein.

PIN	Personal Identification Number - Ein optionaler Code, der bei allen GSM-basierenden Telefonen eingegeben werden muss, um die persönliche Identifikation für die Nutzung der Telefonfunktionen und Menüs sicherzustellen. Der PIN-Code wird Ihnen meistens bei Vertragsabschluss ausgehändigt und ist der Geheimcode der SIM-Karte.
PIN2	Ein weiterer Berechtigungscode, der für spezielle Funktionen und Dienste benötigt wird.
Öffentliche Namen	Funktion, mit der die Wahl auf definierte Rufnummern begrenzt werden kann.
PUK	Personnal Unblocking Code - Wird benötigt, um eine gesperrte SIM-Karte zu entsperren, wenn 3 Mal nacheinander der falsche PIN-Code eingegeben wurde. Der PUK-Code wird nicht immer bei Vertragsabschluss ausgehändigt, manche Netzbetreiber verlangen für diese Dienstleistung zusätzliche Gebühren.
PUK2	Wird benötigt, um eine gesperrte SIM-Karte zu entsperren, wenn 3 Mal nacheinander der falsche PIN2-Code eingegeben wurde.
Roaming	Wird benötigt, wenn Sie sich bei Auslandsreisen außerhalb des Funkbereiches Ihres Netzbetreibers oder Ihres Heimatnetzes befinden. Roaming wird im Regelfall zusätzlich berechnet.
URL	Uniform Resource Locator - URLs sind die Adressen im Internet. Wie auch bei Postadressen, besteht die URL aus übergeordneten und speziellen Angaben (sozusagen von der Postleitzahl bis zum Empfängername), z.B.: http://www.pcc.philips.com/mobilephones/index.html http:/ (Protokoll) /www.pcc.philips.com (Serveradresse oder Domäne) /mobilephones/ (Verzeichnis in dem die Datei "index.html" liegt).
WAP	Wireless Application Protocol - Organisiert und reguliert vom WAP Forum. WAP bietet den GSM-Netzbetreibern die Möglichkeit, bestimmte Anwendungen im Funknetz, unter Einsatz der an das Mobiltelefon angepassten Internet-Technologie, zu betreiben.

Philips Original-Zubehör

Wenn Leistung zählt... Das Philips Original-Zubehör wurde speziell dafür entwickelt, um die Leistungsfähigkeit Ihres Philips Mobiltelefons zu maximieren.

LADEGERÄTE

Zigarettenanzünder-Kabel 12-24 V

- Während Sie Ihr Telefon benutzen, wird der Akku aufgeladen.
- Kann nahezu an alle Fahrzeugbuchsen angeschlossen werden.

CKLR 12/P - 9911 240 34118



Reise-Ladegerät 90-240 V

- Damit kann der Akku an jeder Wandsteckdose geladen werden.
- Klein genug, um in einer Akten- oder Handtasche mitgeführt zu werden.
- Ladezeit zwischen 75 und 120 Minuten, abhängig vom Akku-Typ und seinem Ladezustand.

ACSR 12/P - 9911 240 30042



Taiwan/USA

ACTR 12/P - 9911 240 30043

United Kingdom (Großbritannien)

ACUB 12/P - 9911 240 30044

Australien

ACAR 12/P - 9911 240 30045

China

ACCR 12/P - 9911 240 30054

FREISPRECHANLAGE

Kompakter Kfz-Einbausatz

- Eigens entwickelt für die Nutzung Ihres Philips Mobiltelefons als Freisprecheinrichtung, bei Verwendung eines integrierten Lautsprechers und dem Mikrofon des Handgerätes.
- Schließen Sie die Freisprechanlage einfach an die Kfz-Buchse des Zigarettenanzünders an.
- Einfache Bedienung, diese kompakte Freisprechanlage garantiert eine hervorragende Tonqualität bei gleichzeitigem Aufladen des Akkus Ihres Telefons.

CKSK 20/P - 9911 240 34306



Ladeschale mit RF Anschluss

- Einfachere Bedienung und mehr Sicherheit bei der Nutzung Ihres Telefons im Auto. Der Antennenanschluss verbessert die Empfangsqualität.


CKFR 82/P - 9911 240 34509



Bei Benützung der Kfz-Freisprechanlage müssen Sie die Bluetooth-Funktion auf **Aus** einstellen.

Kopfhörer Deluxe und Xtra Deluxe

- Der Abheben-Knopf ist eine vereinfachte Alternative zur Telefon-Tastatur: Sie können alle ankommenden Gespräche nur durch Betätigen dieses Knopfes annehmen. Den Knopf im Ruhemodus lange drücken, um die Sprachwahl zu aktivieren.
- Der Kopfhörer Xtra Deluxe ist eine farbige Version in anspruchsvoller Qualitätsausführung.

 In manchen Ländern darf beim Autofahren nicht telefoniert werden. Lassen Sie Ihre Kfz-Freisprechanlage von einem Fachbetrieb einbauen, dadurch ist eine vorschriftsmäßige und störungsfreie Installation gewährleistet.

Kopfhörer Deluxe

HSLD 15/P - 9911 241 30024

Kopfhörer Xtra Deluxe

HSUX 38/P - 9911 241 31006



TRAGETASCHE

- Schützt Ihr Telefon vor Kratzern und Beschädigungen.
- Mit dem Gürtelclip können Sie Ihr Telefon immer mitführen.

Tragetasche

PBFR 82/P - 9911 240 63051

USB DATEN-ANSCHLUSSKABEL

Einfacher Datenanschluss zu Ihrem Philips Mobiltelefon: Das mitgelieferte Aufladegerät und USB-Kabel ermöglichen Hochgeschwindigkeitsübertragungen zwischen Ihrem Telefon und Computer. Für eine automatische Synchronisation von Organisier und Telefonbuch innerhalb von wenigen Sekunden brauchen Sie nur Ihr Telefon auf das Aufladegerät zu setzen. Mit der mitgelieferten Software können Sie Faxe und SMS senden, auf Datenkommunikationsfunktionen im Funknetz zugreifen und sich ins Internet einwählen.

DCCX 38/P - 9911 241 39224



Konformitätserklärung

Der Hersteller und Unterzeichner:

Philips Consumer Communications
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

bestätigt die Konformität des Produktes:

CT 3328
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 350054

mit den folgenden Richtlinien:

EN 60950 und ETS 300 / 342-1
CTR's 19/20 und CTR's 31/32

Wir versichern außerdem, dass alle geforderten, funktechnischen Tests vorgenommen wurden und bestätigen die Konformität des oben genannten Produktes mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EWG.

Das Konformitäts-Bewertungsverfahren, bezogen auf Klausel 10(5) und den Ausführungen in Anhang V der Richtlinie 1999/5/EWG, wurde gemäß den Abschnitten 3.1 und 3.2 in Zusammenarbeit mit der nachstehenden Institution eingehalten:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Identifikationsnummer: **0168**

Die technische Dokumentation für das oben genannte Produkt ist verfügbar bei:

Philips Consumer Communications
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

Le Mans, 23. Oktober 2001

Kéfi Ben Ali

Leiter Qualitätssicherung und
FQA Manager