

- * Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- * Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder das Zubehör anders aussehen als in diesem Handbuch abgebildet.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>
<http://www.samsung.de>

Printed in Korea
Code No.: GH68-08654A
German. 01/2006. Rev. 1.0



SGH-D800

Bedienungsanleitung





Wichtige Sicherheits- hinweise



Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren. Parken Sie immer zuerst das Fahrzeug.

Schalten Sie das Telefon beim Tanken aus.

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von jeglichen medizinischen Geräten aus.

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.



Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Beachten Sie Sonderbestimmungen

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn die Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.


Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112) und drücken Sie anschließend .

Halten Sie Kleinkinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Reichweite von Kleinkindern gelangt.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur die von Samsung zugelassenen Zubehörteile und Akkus. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.



- Das Telefon kann explodieren, wenn der Akku durch einen ungeeigneten Typ ersetzt wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus stets nach den entsprechenden Herstellervorgaben.

Qualifizierter Kundendienst





Mobiltelefone dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal repariert werden.


Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Sicherheitshinweise" auf Seite 115.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Spaß mit Ihrem Telefon".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

-  Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen müssen.
-  Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
-  Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und anschließend auswählen müssen.
- [] Steht für eine bestimmte Taste auf Ihrem Telefon. Beispiel [OK / ].
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefon-Display angezeigt wird. Beispiel < **Menü** >.



- **Kamera und Camcorder**

Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos schießen oder Videos aufzeichnen.

Besondere Funktionen Ihres Telefons



- **Bildbearbeitung**

Sie können Bildausschnitte erstellen, die Bildgröße ändern, Bilder drehen und verzieren.



- **MP3-Player**

Verwenden Sie Ihr Telefon als MP3-Player zum Abspielen von MP3-Musikdateien.



- **Dokumentenanzeige (Picsel Viewer)**

Zeigen Sie Dokumente in verschiedenen Formaten ohne Beeinträchtigung der Formatierung an.



- **Bluetooth**

Mithilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen. Mit einem Bluetooth-Stereo-Headset können Sie außerdem bei der Wiedergabe Ihrer Musikdateien hochwertigen Stereoklang genießen.



- **Spracherkennung**

Erleben Sie ein neue Stufe der Sprachbefehlfunktion, die einen einfachen Freisprechbetrieb ermöglicht. Sie können Menüs auswählen und Anrufe tätigen, ohne eine einzige Taste drücken zu müssen.



- **Bildwiedergabe auf einem Fernsehgerät**

Schauen Sie sich Bilder und Videoclips, die Sie mit Ihrem Telefon aufgenommen haben, auf einem Fernsehgerät an.

- **Multimedia Message Service (MMS)**

Senden und empfangen Sie MMS mit einer Kombination aus Text, Bild-, Video- und Audiodateien.

- **E-Mail**

Senden und empfangen Sie E-Mails mit Bild-, Video- und Audioanhänge.

- **Fotos ausdrucken**

Drucken Sie Ihre Fotos aus und bewahren Sie damit Ihre schönsten Momente.



- **Personalisieren Sie Ihre Gespräche mit einer Anrufer-ID.**
Erkennen Sie anhand des Anruferfotos, wer Sie gerade anruft.



- **Internet (mobiler Browser)**

Nutzen Sie das Internet, um eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.

Inhalt

Auspacken 6

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind

Ihr Telefon 6

Tasten, Funktionen und Anordnung

Erste Schritte 7

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon einrichten und laden	7
Ein-/Ausschalten.....	8
Tasten und Anzeige.....	9
Menüfunktionen aufrufen	11
Telefon individuell anpassen.....	12
Anrufe tätigen/annehmen	15

Spaß mit Ihrem Telefon 15

Nutzen Sie die Kamera, den MP3-Player, den Internetzugriff und die anderen Sonderfunktionen.

Kamera verwenden	15
------------------------	----

MP3-Dateien abspielen	17
Im Internet surfen	18
Telefonbuch verwenden.....	19
Mitteilungen senden.....	20
Nachrichten anzeigen	22
Bluetooth verwenden	24
Spracherkennung verwenden	25

Text eingeben 27

AB-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Anruffunktionen 30

Weitere Anruffunktionen

Menüfunktionen 35

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet

Probleme lösen 112

Hilfe und persönliche Anforderungen

Sicherheitshinweise 115

Index 123

Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>.

1 Anruflisten	► S. 35	3 Anwendungen	► S. 43	5 Nachrichten	► S. 60	8 Kamera	► S. 90
1 Aktuelle Kontakte	► S. 35	1 MP3-Player	► S. 43	1 Neue Nachricht erstellen	► S. 60		
2 Unbeantwortete Anrufe	► S. 36	2 Sprachmemo	► S. 46	2 Gespeicherte Nachrichten	► S. 64		
3 Gewählte Rufnummern	► S. 36	3 Bildbearbeitung	► S. 47	3 Vorlagen	► S. 69	9 Einstellungen	► S. 97
4 Empfangene Anrufe	► S. 36	4 Java World	► S. 50	4 Alle löschen	► S. 70	1 Uhrzeit & Datum	► S. 97
5 Alle löschen	► S. 36	5 Zeitzone	► S. 51	5 Einstellungen	► S. 71	2 Telefoneinstellungen	► S. 97
6 Gesprächszeit	► S. 37	6 Alarm	► S. 51	6 Speicherstatus	► S. 77	3 Display	► S. 99
7 Gebühren für Gespräch*	► S. 37	7 Sprachbefehle	► S. 52			4 Toneinstellungen	► S. 100
		8 Rechner	► S. 54			5 Beleuchtungseinstellungen	► S. 101
		9 Umrechnung	► S. 54	6 Dateiverwaltung	► S. 78	6 Netzdienste	► S. 102
		10 Timer	► S. 55	1 Bilder	► S. 78	7 Bluetooth	► S. 106
2 Telefonbuch	► S. 38	11 Stoppuhr	► S. 55	2 Videos	► S. 81	8 Sicherheit	► S. 109
1 Kontakte	► S. 38	12 Schlüsselverwaltung	► S. 56	3 Musik	► S. 82	9 Verbindungseinstellungen	► S. 110
2 Neuen Kontakt hinzufügen	► S. 39	13 SIM-AT*	► S. 56	4 Töne	► S. 82	10 Einstellungen zurücksetzen	► S. 112
3 Gruppe	► S. 40			5 Andere Dateien	► S. 83		
4 Kurzwahl	► S. 40	4 Internet	► S. 56	6 Speicherstatus	► S. 85		
5 Eigene Visitenkarte	► S. 41	1 Startseite	► S. 57				
6 Eigene Rufnummer	► S. 42	2 URL eingeben	► S. 58	7 Kalender	► S. 85		
7 Verwaltung	► S. 42	3 Favoriten	► S. 58				
8 Servicenummern*	► S. 42	4 Gespeicherte Seiten	► S. 59				
		5 Verlauf	► S. 60				
		6 Cache löschen	► S. 60				
		7 Browser-Einstellungen	► S. 60				

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind



Telefon



Ladegerät



Akku



Bedienungsanleitung


Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.



Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Ihr Telefon

Tasten, Funktionen und Anordnung

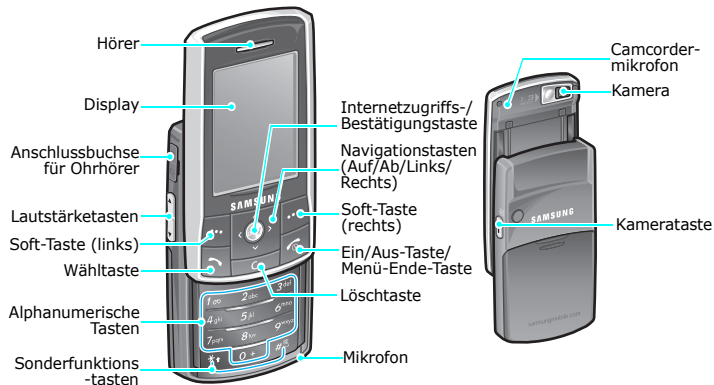

Erste Schritte


Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons


Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunknetzes werden, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste gespeichert sind.

Telefon einrichten und laden

- 1** Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

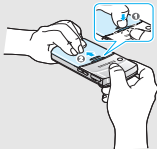

- ☒ Wenn das Telefon eingeschaltet ist, schalten Sie es zuerst aus, indem Sie [] gedrückt halten.

- 2** Setzen Sie die SIM-Karte ein.




- ☒ Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

- 3** Setzen Sie den Akku wieder ein.



- 4** Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder ein.



- 5** Schließen Sie das Reiseladegerät am Telefon an.



- 6** Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Haushaltssteckdose.


7 Sobald das Telefon vollständig geladen ist (das Batteriesymbol hört auf zu blinken), ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

8 Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.



Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:


- ertönt ein Warnsignal,
- der Hinweis für schwache Akkuladung wird angezeigt und
- das Symbol für den leeren Akku  blinkt.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.


Ein-/Ausschalten

Einschalten

Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.

1. Schieben Sie den Slider des Telefons nach oben.
2. Zum Einschalten Ihres Telefons halten Sie [] gedrückt.
3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Ausschalten

1. Schieben Sie den Slider des Telefons nach unten.
2. Halten Sie [] gedrückt.

Tastensperre

Wenn Sie den Slider nach unten schieben, werden die Tasten automatisch gesperrt, damit sie nicht versehentlich betätigt werden können.

Zum Entsperren der Tasten drücken Sie **<Entsper.>** und anschließend **<OK>**.

Tasten und Anzeige

Tasten



Zum Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der unteren Display-Zeile angezeigt wird. Halten Sie im Standby-Betrieb die linke Soft-Taste gedrückt, um eine Menüsuche durchzuführen. Halten Sie die rechte Soft-Taste gedrückt, um die Suche nach einem Namen durchzuführen.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf bevorzugte Menüoptionen. ► S. 98
Im Menüsystem: Anzeigen der einzelnen Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Startet den Internet-Browser.
Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.
Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen in einer Anwendung.



Zum Beenden eines Gesprächs.
Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.
Bei Menüsteuerung: Annullierung der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.
Im Standby-Betrieb: [1] gedrückt halten, um auf den Sprach-Mail-Server zuzugreifen. Halten Sie [0] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Zum Eingeben von Sonderzeichen.
Zum Aktivieren und Deaktivieren des Stumm-Modus halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt. Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.




Zum Einstellen der Klingelton-Lautstärke.
Im Standby-Betrieb bei geöffnetem Telefon:
Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne.
Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem
Telefon gedrückt halten, wird das Display
eingeschaltet.



Halten Sie diese Taste im Standby-Betrieb
gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos
oder Videos.

Anzeige

Aufbau

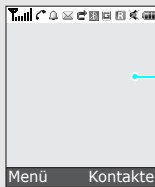

Symbole

Anzeige der verschiedenen
Symbole.

Text und Grafiken

Anzeige von Nachrichten,
Anweisungen und der von
Ihnen eingegebenen Daten.

Anzeige der Soft-Tasten- Funktionen

Anzeige der aktuellen
Funktionen, die den beiden
Soft-Tasten zugeordnet sind.

Symbole*



Stärke des Empfangssignals



Aktives Gespräch



Kein Netz; Sie können keine Anrufe
tätigen oder empfangen



Alarm eingestellt



Neue Mitteilung



Neue E-Mail



Neue Sprachmemo



Anrufumleitungsfunktion ist aktiv



Bluetooth-Funktion ist aktiv



Kfz-Freisprecheinrichtung oder
Headset ist angeschlossen



GPRS-Netz













Verbindung zum GPRS-Netz wird
hergestellt



EDGE-Netzwerk



Fremdnetz

-  Heimatzone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen
-  Officezone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen
-  Synchronisierung mit einem PC
-  MP3-Wiedergabe aktiv
-  MP3-Wiedergabe angehalten
-  Stumm-Modus (Mit Summer)
-  Stumm-Modus (Stumm)
-  Summer als alleiniges Rufzeichen aktiv
-  Stummschaltung ist während eines Gesprächs aktiv
-  Akkuladezustand

* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Menüfunktionen aufrufen

Soft-Tasten verwenden

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nachdem, welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays gibt die aktuelle Funktion der Soft-Tasten an.



Durch Drücken der linken Soft-Taste können Sie eine markierte Option auswählen.

Drücken Sie im jeweiligen Menü die rechte Soft-Taste. Sie gelangen dadurch zurück zur vorherigen Menüebene.

Optionen auswählen

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>**, **<OK>** oder [OK/↵], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Schließen eines Menüs können Sie eine der folgenden Methoden auswählen.
 - Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
 - Drücken Sie [↶], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Schnellzugriff verwenden

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Telefon individuell anpassen

Menüsprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

Klingelton

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Toneinstellungen** → **Eingehender Anruf** → **Klingelton**.
2. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie aus.

3. Wählen Sie einen Klingelton aus.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.

Hintergrundbild für Standby-Betrieb

Sie können ein Hintergrundbild für die Standby-Anzeige auf dem Display einrichten.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Hintergrundbild** → **Hauptdisplay**.
2. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild aus.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.

Farbschema für Menüsteuerung

Sie können die Farbe von Anzeigeelementen (z.B. Titelleisten und Markierungsleisten) ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Farbschema**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus.

Menü-Schnellzugriff

Die Navigationstasten können Sie auch als Schnellzugriffstasten für die von Ihnen am häufigsten aufgerufenen Menüs verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriff**.

Menü- Schnellzugriff (Fortsetzung)

2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Stumm-Modus

Sie können in den Stumm-Modus umschalten, damit andere Personen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden. Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

Telefonsperre

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten benötigt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.

2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und drücken Sie <OK>.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <OK>.
4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und drücken Sie <OK>.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie <OK>.

Anrufe tätigen/annehmen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [↵].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie [▲/▼].

Spaß mit Ihrem Telefon

Nutzen Sie die Kamera, den MP3-Player, den Internetzugriff und die anderen Sonderfunktionen.

Kamera verwenden

Foto aufnehmen

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [Kamera] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Durch Drücken der Taste [Kamera] wird das Foto aufgenommen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie <Vorschau>, um eine weitere Aufnahme zu erstellen.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>. Wählen Sie anschließend **Dateiverwaltung** → **Bilder** → **Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Videos aufzeichnen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [Kamera] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [1], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
3. Drücken Sie die Taste [Kamera], um die Aufnahme zu starten.

4. Drücken Sie die Taste [Kamera], um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.
5. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie <Vorschau>.

Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Dateiverwaltung** → **Videos** → **Videoclips**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

MP3-Dateien abspielen

MP3-Dateien in das Telefon kopieren

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Herunterladen aus dem Mobilen Web ► S. 56
- Download von einem Computer mithilfe des Programms Samsung PC Studio
► Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth
► S. 108

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anwendungen** → **MP3-Player**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Zur Wiedergabeliste hinzufügen** → **Alle hinzufügen** oder **Dateien hinzufügen**.
3. Zum Ausführen der Funktion **Dateien hinzufügen** drücken Sie [**OK/↵**], um die gewünschten Dateien auszuwählen, und rücken Sie dann <**Auswahl**>.
4. Drücken Sie <**Zurück**>, um zur Anzeige des MP3-Players zurückzukehren.

MP3-Dateien abspielen

1. Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player [OK/↵].
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
 - OK/↵: Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
 - Links: Springt zurück zur vorherigen Datei.
 - Rechts: Springt weiter zur nächsten Datei.
 - Auf: Wiedergabeliste öffnen.
 - ▲/▼: Lautstärke einstellen.
 - Ab: Wiedergabe beenden.

Im Internet surfen

Mit dem integrierten Browser können Sie einfach auf das Mobile Web zugreifen und eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

Web-Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK/↵].

Im Web navigieren

- Um die Browser-Elemente anzuzeigen, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie [OK/↵].
- Um zur vorherigen Seite zurückzublättern, drücken Sie <Zurück>.

- Um zur nächsten Seite zu springen, drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Gehe → Vorwärts**.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie **<Optionen>**.

Telefonbuch verwenden

Eintrag hinzufügen

Zum Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Kontakt speichern → Telefon** → gewünschter Nummerentyp.

3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Mobil, Privat, Büro, Fax, Andere, E-Mail, Anruferfoto, Klingelton, Gruppe und Memo.
4. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Eintrag zu speichern.

Zur SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Kontakt speichern → SIM**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Eintrag zu speichern.

Eintrag suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Kontakte>**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus.
4. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [↵], um diese zu wählen, oder drücken Sie [OK/⌂], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Telefonbuch** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.

3. Drücken Sie **<Speichern>**, um die Visitenkarte zu speichern.
4. Um die Visitenkarte an andere Teilnehmer zu senden, drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Senden per** → die gewünschte Sendemethode.

Mitteilungen senden

Textmitteilung (SMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern und senden** oder **Senden**.

4. Geben Sie die Empfängernummern ein.
5. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

Multimedia-Nachricht (MMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **MMS**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].
4. Wählen Sie **Bild & Video** oder **Ton**.

5. Um **Bild & Video** hinzuzufügen wählen Sie **Bild hinzufügen** bzw. **Video hinzufügen**, und fügen Sie ein Bild oder einen Videoclip hinzu.

Um einen **Ton** hinzuzufügen wählen Sie **Ton hinzufügen**, und fügen Sie eine Audiodatei hinzu.

6. Wählen Sie **Text**.
7. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/↵].
8. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie die Rufnummern oder die E-Mail-Adressen der Empfänger ein.
10. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und drücken Sie [OK/↵].
4. Wählen Sie **Text**.
5. Geben Sie den Text der E-Mail ein und drücken Sie [OK/↵].
6. Wählen Sie **Dateien anhängen**.
7. Fügen Sie Bild-, Video-, Ton-, Musik- oder Textdateien hinzu.
8. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**.

9. Geben Sie die E-Mail-Adressen ein.
10. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [OK/↵].

Nachrichten anzeigen

SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Zeigen**>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:


1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus (✉).

MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Zeigen**>.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Abrufen**.
3. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus ()

E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um neue E-Mails oder Header abzurufen.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
5. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Meine Geräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.

3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie **<OK>**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Daten senden

1. Rufen Sie die Anwendung **Telefonbuch**, **Dateiverwaltung** oder **Kalender** auf.
2. Wählen Sie ein Element aus.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden per Bluetooth**.

4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Drücken Sie ggf. **<Ja>** um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

Spracherkennung verwenden

Ihr Telefon erkennt spezielle Sprachbefehle. Damit können Sie im Telefonbuch nach einem gespeicherten Eintrag suchen, eine Nummer wählen oder ein gewünschtes Menü aufrufen. Ihr Telefon erkennt nur Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

So wählen Sie die zu einem Namen gehörende Nummer

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen** → **Sprachbefehle** → **Name wählen**.
2. Sagen Sie nach der gesprochenen Aufforderung einen Namen.
3. Sagen Sie gegebenenfalls "Weiter" oder "Zurück", um den gewünschten Namen auszuwählen.
4. Wenn mehr als eine Telefonnummer für den gewünschten Namen vorhanden ist, drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die gewünschte Nummer auszuwählen.

**So wählen Sie
die zu einem
Namen
gehörende
Nummer**
(Fortsetzung)

5. Wenn Sie 3 Sekunden lang schweigen oder [OK/↵] drücken, wählt das Telefon automatisch die aktuell ausgewählte Rufnummer.

**So finden Sie
einen Namen**

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die rechte Soft-Taste gedrückt.
2. Sagen Sie nach der gesprochenen Aufforderung einen Namen.
3. Sagen Sie gegebenenfalls "Weiter" oder "Zurück", um den gewünschten Namen auszuwählen.

4. Wenn Sie 3 Sekunden lang schweigen oder [OK/↵] drücken, zeigt das Telefon automatisch die Kontaktinformationen an.

**So rufen Sie
ein Menü auf**

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die linke Soft-Taste gedrückt.
2. Sagen Sie nach der gesprochenen Aufforderung einen Menünamen, zum Beispiel Telefonbuch.
3. Wenn Sie 3 Sekunden lang schweigen oder [OK/↵] drücken, öffnet das Telefon automatisch das entsprechende Menü.

Text eingeben

AB-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Bei einigen Funktionen, wie Nachrichten, Telefonbuch oder Kalender, können Sie mit dem AB-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus Text eingeben.

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [*] gedrückt, um zwischen T9-Modus (T9AB) und ABC-Modus (Abc) umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus (123) zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbol-Modus zu wechseln.

AB-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Groß	Klein
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Leerzeichen + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Erstellen einer SMS mithilfe des GSM-Alphabets)

Weitere Funktionen im ABC-Modus

- Um erneut denselben oder einen anderen Buchstaben mithilfe derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt hat, oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang eines Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal. Um beispielsweise das Wort *Hallo* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [4], [2], [5], [5] und [6].
T9 errät die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie [0], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.
Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten [2], [8] und [7] erzeugt.
4. Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

Weitere Funktionen im T9-Modus

- Drücken Sie [**1**], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [**0**], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine anderen Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Zufügen**.
3. Drücken Sie **<Zufügen>**.

4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie **<OK>**.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben.

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie Symbole eingeben.

Um ...	drücken Sie ...
weitere Symbole anzuzeigen,	[Auf] oder [Ab].
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
die eingegebenen Symbole zu löschen,	[C].
die Symbole einzufügen,	<OK>.

Anruffunktionen

Weitere Anruffunktionen

Anrufe tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].

- ☒ • Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [C]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [C] gedrückt. Sie können den Cursor auch auf eine bestimmte Ziffer bewegen, die Sie löschen oder ändern möchten.
- Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Ziffern einzugeben.

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [0] gedrückt. Das + Zeichen wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↵].

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↵], um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Rollen Sie zu der gewünschten Nummer und drücken Sie [↵].

Anrufe vom Telefonbuch aus tätigen

Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese Nummer direkt im Telefonbuch auswählen und wählen. ► S. 38

Außerdem können Sie häufig gewählte Nummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ► S. 40

Sie können eine Rufnummer schnell von der SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherortnummer verwenden, die beim Speichern der Nummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Speicherplatznummer der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie [#].

2. Rollen Sie gegebenenfalls die anderen Nummern ab.
3. Drücken Sie **<Wählen>** oder [↵], um die gewünschte Nummer zu wählen.

Wählen per Sprachsteuerung

Sie können eine im Telefon gespeicherte Nummer wählen, indem Sie den zugehörigen Namen ins Mikrofon sprechen. ► S. 52

Anruf beenden

Schließen Sie das Telefon oder drücken Sie [📞].

Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon, und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie **<Annehmen>** oder [↵], um den Anruf zu beantworten.

Tipps zum Beantworten von Anrufen

- Wenn die Option **Antwort mit jeder Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von **<Abweisen>** und [📞]) entgegen nehmen. ► S. 99
- Drücken Sie **<Abweisen>** oder [📞], um einen Anruf abzuweisen.
- Halten Sie [▲/▼] gedrückt, um je nach Einstellung für die **Lautstärketaste** einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten. ► S. 98

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie **<Zeigen>**.
2. Blättern Sie ggf. durch die unbeantworteten Anrufe.
3. Drücken Sie [↵], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen oder die sprachgesteuerte Wählfunktion nutzen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Stecker des Headsets in die entsprechende Buchse an der linken Seite des Telefons. Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Um ...	drücken Sie ...
die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen,	die Taste zweimal.
einen Anruf entgegenezunehmen,	die Taste.
einen Anruf zu beenden,	die Taste.
die sprachgesteuerte Wählfunktion zu starten,	die Taste und halten diese gedrückt. ► S. 52

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [▲/▼] können Sie die Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen oder [▼], um sie zu verringern.


Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <Halten> oder <Übernehmen>, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen



Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <Halten>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie einen normalen Anruf.

3. Drücken Sie **<Tausch.>**, um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten.
4. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Gehaltenes Gespräch beenden**, um das gehaltene Telefonat zu beenden.
5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].


Einen zweiten Anruf beantworten

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, wenn dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Funktion "Anklopfen" aktiviert ist. ► S. 104

1. Drücken Sie [], um den Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie **<Tausch.>**, um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Gehaltenes Gespräch beenden**, um das gehaltene Telefonat zu beenden.
4. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

Mit der Lautsprecher- und Freisprechfunktion können Sie innerhalb einer kurzen Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

Drücken Sie [] und dann **<Ja>**, um die Lautsprecher-/Freisprechfunktion zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um wieder auf den normalen Telefonmodus umzuschalten.

Verwenden der Gesprächsoptionen (eingehendes Gespräch)

Wenn Sie während eines Gesprächs **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Freisprechen/Normal:** Damit können Sie die Freisprechfunktion aktivieren oder wieder zum normalen Telefonmodus umschalten.
- **Zu Headset wechseln/Zu Telefon wechseln:** Umschalten zwischen dem Bluetooth-Headset, der Kfz-Freisprecheinrichtung und dem Telefon.

- **Menü:** Damit können Sie auf die Menüfunktionen des Telefons zugreifen.
- **Stumm ein/Stumm aus:** Schalten Sie bei Bedarf das Mikrofon Ihres Telefons aus, so dass Ihr Gesprächspartner Sie vorübergehend nicht hören kann, und schalten Sie das Mikrofon danach wieder ein.
- **Tastentöne aus/Tastentöne ein:** Mit dieser Option können Sie die Tastentöne, die beim Drücken von Zifferntasten ertönen, generell ein- oder ausschalten.
 - ☒ Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **Tastentöne ein** ausgewählt sein.
- **MFV senden:** Verwenden Sie diese Option, um eine Folge von Ziffern als Gruppe von MFV-Tönen zu senden (MFV - Mehrfrequenzverfahren). Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie beispielsweise einen Telefonbanking-Service anrufen.
- **Telefonbuch:** Zum Aufrufen von Kontakteinträgen.
- **Gehaltenes Gespräch beenden:** Das gegenwärtig im Wartezustand gehaltene Gespräch wird beendet.
- **Übertragen:** Damit können Sie das aktive Gespräch an einen Anrufer im Wartezustand durchstellen. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.
- **Teilnehmen:** Damit können Sie eine Konferenzschaltung einrichten, indem ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 5 Personen zugleich an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Teilnehmer wählen:** Damit können Sie einen Konferenzteilnehmer auswählen, um eine der beiden folgenden Optionen zu verwenden:

Privat: Führen Sie eine private Unterhaltung mit dem ausgewählten Teilnehmer der Konferenzschaltung. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Wenn Sie Ihre private Unterhaltung beendet haben, wählen Sie **Teilnehmen**, um die Konferenzschaltung fortzusetzen.

Trennen: Trennen Sie die Verbindung zu einem Teilnehmer der Konferenzschaltung.

Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet

Anruflisten (Menü 1)

In diesem Menü können Sie sich Ihre unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe sowie die Dauer der einzelnen Gespräche anzeigen lassen. Sie können auch die Kosten Ihrer Anrufe überprüfen, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Anruflisten**.

Aktuelle Kontakte (Menü 1.1)

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine andere Anrufart auszuwählen.
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Anrufliste zu rollen.
3. Drücken Sie [OK/↵], um Details zu einem Anruf anzuzeigen, oder [↶], um eine Nummer zu wählen.

Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anruflisten
<**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Damit können Sie die Nummer bearbeiten und wählen.
- **Kontakt speichern:** Mit dieser Option speichern Sie die Nummer im Telefonbuch.
- **Nachricht senden:** Senden Sie eine SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer.
- **Löschen:** Löschen Sie die ausgewählte Anrufliste oder alle Anruflisten.

Unbeantwortete Anrufe (Menü 1.2)

Dieses Menü zeigt die letzten Anrufe an, die Sie nicht beantwortet haben.

Gewählte Rufnummern (Menü 1.3)

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Empfangene Anrufe (Menü 1.4)

Dieses Menü zeigt die Nummern der Anrufe an, die Sie zuletzt empfangen haben.

Alle löschen (Menü 1.5)

Mit diesem Menü können Sie die verschiedenen Anruflisten einzeln löschen.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die zu löschende(n) Anrufliste(n) auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Gesprächszeit (Menü 1.6)

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und beantworteten Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

- **Zeitdauer letztes Gespräch:** Zeigt die Dauer Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gesamtzeit gewählte Rufnummern:** Zeigt die Gesamtdauer der von Ihnen getätigten Anrufe an.
- **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtlänge aller von Ihnen beantworteten Anrufe an.

Um die Gesprächsdaueranzeigen zurückzusetzen, drücken Sie <**Rücks.**>. Dazu müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.

☒ Das Passwort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 109

Gebühren für Gespräch (Menü 1.7)

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese Option unterstützt. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Gebühren letztes Gespräch:** Zeigt die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gebühren insgesamt:** Zeigt die Gesamtkosten für alle Anrufe an. Wenn die Gesamtkosten die unter **Gebühren maximal einstellen** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
- **Gebühren maximal:** Zeigt die Gebührengrenze an, die Sie unter **Gebühren maximal einstellen** festgelegt haben.
- **Zähler zurücksetzen:** Setzt die Gebührenzähler zurück.
- **Gebühren maximal einstellen:** Zum Einstellen der Gebührengrenze für Ihre Gespräche.

- **Preis/Einheit:** Zum Einstellen der Gebühr pro Einheit, die als Berechnungsgrundlage für die Gesprächskosten verwendet wird.

Telefonbuch (Menü 2)

Sie können Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung Telefonbuch zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Telefonbuch**.

Kontakte (Menü 2.1)

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Rufnummern durchsuchen.

- ☒ Sie können dieses Menü schnell aufrufen, indem Sie im Standby-Betrieb <**Kontakte**> drücken.

Einen Eintrag finden

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.
2. Wählen Sie einen Namen aus der Liste.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [↵] um sie zu wählen, oder drücken Sie [OK/↵], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Telefonbuchoptionen verwenden

Wenn Sie bei der Anzeige von Kontaktdetails <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS, MMS oder E-Mail an die ausgewählte Rufnummer oder Adresse.
- **Kopieren nach:** Kopiert den Kontakt auf die SIM-Karte oder in den Telefonspeicher.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie den Kontakt per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.

- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Kontakt.

Neuen Kontakt hinzufügen (Menü 2.2)

In diesem Menü können Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzufügen.

Rufnummern im Telefon speichern

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Mobil/Privat/Büro/Fax/Andere:** Tragen Sie für jede Kategorie eine Rufnummer ein.
 - **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
 - **Anruferfoto:** Weisen Sie der Rufnummer ein Bild zu, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der betreffenden Person erhalten.
 - **Klingelton:** Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.

- **Gruppe:** Weisen Sie die Nummer einer Anrufergruppe zu.
- **Memo:** Fügen Sie ein Memo über die jeweilige Person hinzu.

3. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Kontakt zu speichern.

Eine Rufnummer auf der SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Rufnummer:** Geben Sie eine Nummer ein.
 - **Speicherplatz:** Weisen Sie eine Speicherplatznummer zu.



Damit Sie einem Kontakt ein Anruferfoto, einen Klingelton oder eine Gruppe zuweisen können, muss dieser im Telefonspeicher abgelegt sein.

3. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Kontakt zu speichern.

Gruppe (Menü 2.3)

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen ordnen.

Neue Anrufergruppe anlegen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Gehen Sie in die Anruferfoto-Zeile und wählen Sie ein Foto aus.
4. Gehen Sie in die Klingelton-Zeile und wählen Sie eine Melodie aus.
5. Drücken Sie **<Speichern>**, um die Gruppe zu speichern.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie **<Zufügen>**.
3. Drücken Sie [OK/], um die Kontakte auszuwählen, die Sie hinzufügen möchten (nur für Kontakte aus dem Telefonspeicher möglich).
4. Drücken Sie **<Auswahl>**.

Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie bei geöffneter Gruppenliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen**: Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Hinzufügen**: Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Bearbeiten**: Zum Ändern der Gruppeneigenschaften.
- **Nachricht senden**: Zum Senden einer SMS, MMS oder E-Mail an ausgewählte oder alle Gruppenmitglieder.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Gruppe oder aller Gruppen. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.

Kurzwahl (Menü 2.4)

In diesem Menü können Sie Ihre 8 am häufigsten gewählten Rufnummern als Kurzwahlnummern (2 bis 9) einrichten.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer zwischen **2** und **9** aus. Die Taste **1** ist für Ihren Sprachmailserver reserviert.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
3. Wählen Sie eine Nummer aus, wenn für den betreffenden Kontakt mehrere Rufnummern eingetragen sind.

Kurzwahlnummern verwalten

Drücken Sie auf der Kurzwahlanzeige **<Optionen>**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Hinzufügen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Nummer zu.
- **Anzeigen:** Zeigt den Namen und die Rufnummer an, die der Taste zugewiesen wurden.
- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Nummer zu.
- **Löschen:** Löscht die Kurzwahleinstellung für die ausgewählte Taste.

Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Taste gedrückt.

Eigene Visitenkarte (Menü 2.5)

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Nummer im Telefonspeicher. ► S. 39

Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Optionen>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Senden per:** Sendet die Visitenkarte per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth.

- **Visitenkarten austauschen:** Mit dieser Option können Sie über Bluetooth Visitenkarten mit anderen Personen austauschen.
- **Löschen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.

Eigene Rufnummer (Menü 2.6)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern überprüfen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Nummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Verwaltung (Menü 2.7)

Verwenden Sie dieses Menü zum Verwalten Ihrer Telefonbucheinträge.

- **Standard Speicherplatz:** Auswählen eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Jedes Mal fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Nummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.

- **Alle kopieren nach:** Mit dieser Option werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert und umgekehrt.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option können Sie entweder alle Namen aus Ihrem Telefonspeicher bzw. von Ihrer SIM-Karte löschen oder beide Speicher leeren.
- **Speicherstatus:** Damit können Sie überprüfen, wie viele Kontakte Sie bereits im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte gespeichert haben.

Servicenummern (Menü 2.8)

Über dieses Menü können Sie die Liste der Servicenummern (SDN - Service Dialling Numbers) anzeigen, die durch Ihren Netzbetreiber zugewiesen wurden, einschließlich Notruf- und Auskunftsnummern. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion unterstützt.

1. Rollen Sie zu der gewünschten Nummer und drücken Sie **<Zeigen>**.
2. Drücken Sie **<Wählen>** oder [↵].

Anwendungen (Menü 3)

Über dieses Menü können Sie JAVA-Spiele spielen, MP3-Musikdateien wiedergeben und Fotos bearbeiten. Ebenso können Sie die weiteren nützlichen Funktionen Ihres Telefons nutzen, zum Beispiel Sprachsteuerung, Rechner, Umrechnung, Wecker, Stoppuhr und Sprachmemo.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Anwendungen**.

MP3-Player (Menü 3.1)

Mit diesem Menü können Sie Musikdateien hören. Zunächst müssen Sie MP3-Dateien im Telefonspeicher ablegen.

Für hochwertigen Musikgenuss sollten Sie ausschließlich ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden.

- ☒ Normale Headsets sind nicht mit dem MP3-Player kompatibel.

Musikdateien herunterladen oder abrufen

Musikdateien können Sie auf die folgenden Arten im Telefon speichern:

- Herunterladen aus dem Mobilan Web ► S. 56
- Download von einem Computer mithilfe des Programms Samsung PC Studio
► Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Über eine aktive Bluetooth-Verbindung ► S. 108

Die heruntergeladenen bzw. empfangenen Dateien werden im Ordner **Musik** gespeichert. ► S. 82

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player <**Optionen**> und wählen Sie **Zur Wiedergabeliste hinzufügen** → **Alle hinzufügen** oder **Dateien hinzufügen**.
2. Zum Ausführen der Funktion **Dateien hinzufügen** drücken Sie [OK/↵], um die gewünschten Dateien auszuwählen, und drücken Sie dann <**Auswahl**>.
3. Drücken Sie <**Zurück**>, um zur Anzeige des MP3-Players zurückzukehren.

Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players **<Optionen>** und wählen Sie **Abspielen**.
2. Wählen Sie **Telefon**, um den Telefonlautsprecher einzuschalten.

Wählen Sie **A/V-Headset**, wenn Sie ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden und nach einem verbindungs-fähigen Headset suchen möchten.



Sie können versuchen, über das Headset eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Dazu muss sich das Telefon im Standby-Betrieb befinden.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/ i	Wiedergabe unterbrechen bzw. fortsetzen.
Links	Zurück zur vorherigen Datei.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei.

Taste	Funktion
Auf	Wiedergabeliste öffnen.
Ab	Wiedergabe beenden.
▲/▼	Zum Einstellen der Lautstärke.
1	3D-Sound ein- bzw. ausschalten.
2	Wiedergabe-Animation ändern.
3	Wiederholmodus ändern.
4	Equalizermodus ändern.
5	Skin ändern.
6	Zufallsmodus ein- bzw. ausschalten.

MP3-Player-Optionen verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem MP3-Players **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abspielen/Pause:** Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe.

- **Übertragung auf Telefon:** Schaltet die Tonausgabe auf den Telefonlautsprecher um.
 - **Öffnen:** Zum Aufrufen der Wiedergabeliste für das aktuelle Album oder der Albumliste. Sie können in der Albumliste mehrere Alben einrichten.
 - **Zu Musik wechseln:** Zum Aufrufen des Ordners **Musik**.
 - **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per E-Mail oder Bluetooth senden.
 - **Einstellen als:** Zum Einrichten der Datei als regulären Klingelton oder als Klingelton für einen Telefonbucheintrag.
 - **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
 - **Aus Wiedergabeliste löschen:** Löscht die ausgewählte Datei aus der Wiedergabeliste.
 - **Einstellungen:** Zum Ändern der Standardeinstellungen für das Abspielen von Musikdateien.
- Wiederholmodus:** Zum Auswählen eines Wiederholungsmodus.

Zufallswiedergabe: Zum Abspielen der MP3-Dateien in zufälliger Reihenfolge.

MP3 hat Priorität vor anderen Quellen: Wenn diese Option aktiviert ist, setzt der MP3-Player die Wiedergabe der Musikdateien fort, auch wenn Sie ihn schließen.

Equalizer: Wählen Sie eine Einstellung für den Equalizer aus.

3D-Sound: Zum Ein- oder Ausschalten des 3D-Sounds.

Visualisierung: Ändern Sie die Wiedergabe-Animation und legen Sie fest, wie lange die Display-Beleuchtung beim Abspielen von MP3-Dateien eingeschaltet bleibt.

Farbschema: Zum Auswählen eines Farbschemas.

Lautstärke: Zum Einstellen der Lautstärke.

- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Wiedergabeliste aufrufen

Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Players [Auf].

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen:** Zum Abspielen der ausgewählten Datei.
- **Zur Wiedergabeliste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste Dateien hinzu.
- **Albumliste aufrufen:** Zum Öffnen der Albumliste.
- **Verschieben nach:** Verschiebt die ausgewählte Datei in ein anderes Album.
- **Kopieren nach:** Kopiert die ausgewählte Datei in ein anderes Album.
- **Reihenfolge ändern:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Wiedergabeliste verschieben.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.

- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Sprachmemo (Menü 3.2)

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu eine Stunde lang sein.

Sprachmemo aufzeichnen

1. Drücken Sie [OK/**i**], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.
Drücken Sie [OK/**i**], um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Drücken Sie <**Stopp**> oder [Ab], um die Aufnahme zu beenden. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.

4. Drücken Sie [OK/ⓘ], um das Sprachmemo zu überprüfen, oder [Auf], um ein neues Sprachmemo aufzunehmen.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie bei geöffneter Sprachmemoanzeige <Optionen> und wählen Sie **Sprachmemoliste aufrufen**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/ⓘ	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Spult innerhalb der Memodatei rückwärts.
Rechts	Spult innerhalb der Memodatei vorwärts.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Aufzeichnungsmodus ändern

Sie können den Aufzeichnungsmodus für Sprachmemos ändern. Die maximale Aufnahmezeit wird mit dieser Einstellung festgelegt. Drücken Sie vor der Aufzeichnung eines Memos <Optionen> und wählen Sie **Einstellungen** → einen Aufzeichnungsmodus:

- **Grenze für MMS:** Zeichnen Sie ein Sprachmemo einer bestimmten Speichergröße auf, um es einer MMS-Nachricht hinzuzufügen.
- **Grenze für E-Mail:** Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo aufzeichnen und einer E-Mail hinzufügen.
- **Max. 1 Stunde:** Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo von bis zu einer Stunde aufzeichnen.

Bildbearbeitung (Menü 3.3)

In diesem Menü können Sie Ihre Fotos mithilfe verschiedener Funktionen bearbeiten.

Einen Effekt hinzufügen

1. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.

2. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Effekte** → eine Effektoption.
4. Drücken Sie **<Fertig>**.
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern unter**.
6. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und drücken Sie **<OK>**.

Modifizieren

1. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Modifizieren** → eine Option:
 - **Größe ändern:** Zum Ändern der Bildgröße.
 - **Drehen:** Damit können Sie das Foto um 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 - **Spiegeln:** Zum Spiegeln des Fotos.
3. Drücken Sie **<Fertig>**.
4. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern unter**.

5. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und drücken Sie **<OK>**.

Bildausschnitt erstellen

1. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Bildausschnitt**.
3. Ziehen Sie den Rahmen mit den Navigationstasten auf den Bildbereich, den Sie ausschneiden möchten.

Zum Ändern der Rahmengröße drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Größe ändern**.

4. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Fertig**.
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern unter**.
6. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und drücken Sie **<OK>**.



Elemente einfügen

Sie können Ihre Fotos mit Rahmen, Bildelementen oder Text gestalten.

1. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Einfügen** → die gewünschte Funktion.
3. Wählen Sie ein Element aus oder geben Sie den Text ein, der auf dem Foto erscheinen soll.
4. Passen Sie die Position des eingefügten Elements an und drücken Sie <**Fertig**>.
5. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern unter**.
6. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und drücken Sie <**OK**>.

Stempel-Kombinationseffekt

Mit dieser Funktion wird Ihr Foto in einen Stempelabdruck umgewandelt. Dieser lässt sich dann auf ein anderes Foto 'aufstempeln'. Auf diese Weise können Sie beispielsweise individuelle Fotopostkarten erstellen, indem Sie einen per Hand geschriebenen Text fotografieren und mit einem anderen Foto kombinieren.

1. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Stempel**. Das Hintergrundfoto wird im Bildfenster neben  angezeigt.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Bild hinzufügen**.
4. Fügen Sie ein vorhandenes oder soeben neu erstelltes Foto hinzu. Das hinzugefügte Foto wird im Bildfenster neben  angezeigt. Dieses Foto wird nun in einen Stempelabdruck umgewandelt.
5. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Kombinieren**. Das zum Stempelabdruck umgewandelte Foto wird dem Hintergrundbild als Umriss 'aufgestempelt'.
6. Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Bearbeitung des kombinierten Stempelabdruckfotos zur Verfügung:
 - **Größe ändern**: Zum Ändern der Stempelabdruckgröße.
 - **Verschieben**: Zum Ändern der Stempelabdruckposition.

- **Drehen:** Zum Drehen des Stempelabdrucks.
 - **Stempelfarbe:** Zum Ändern der Stempelabdruckfarbe.
 - **Schatten ein:** Hinterlegt den Stempelabdruck mit einem Schatten.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Fertig**.
 8. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern unter**.
 9. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und drücken Sie **<OK>**.

Java World (Menü 3.4)

Über dieses Menü können Sie die vorinstallierten und heruntergeladenen Java-Anwendungen aufrufen.

Vorinstalliertes Spiel aufrufen

1. Wählen Sie **Gespeicherte Spiele** → das gewünschte Spiel.
2. Drücken Sie [OK/↵].

JAVA-Anwendungsoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Anwendungsliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Start:** Startet die ausgewählte Anwendung.
- **Verschieben:** Verschiebt die ausgewählte Anwendung in einen anderen Ordner.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Anwendung oder alle Anwendungen (mit Ausnahme der vorinstallierten Spiele).
- **Sperren/Freigeben:** Damit können Sie die Anwendung vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der Anwendung an.
- **Berechtigungen:** Damit können Sie die Berechtigungseinstellungen für gebührenpflichtige Dienste vornehmen, zum Beispiel für den Netzzugriff und für SMS.
- **Aktualisieren:** Damit können Sie die Anwendung auf den neuesten Stand bringen.

- **Info per SMS senden:** Sendet die URL, die zur Anwendung führt, per SMS.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die Anwendungen.
- **Einstellung:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für alle Anwendungen verwendet werden soll, bei denen ein Netzzugriff erforderlich ist. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 110

Zeitzone (Menü 3.5)

Über dieses Menü können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit in anderen Erdteilen abfragen.

Zeitzone anzeigen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte [Links] oder [Rechts], um zur gewünschten Stadt zu rollen. Die Zeitzeile bewegt sich, und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
2. Drücken Sie [OK/↵], um die gewählte Stadt als Ihre lokale Zeitzone zu speichern.

Sommerzeit einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte <**Optionen**> und wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.
2. Drücken Sie [OK/↵], um die gewünschte(n) Zeitzone(n) auszuwählen.
3. Drücken Sie <**Speichern**>.

Alarm (Menü 3.6)

In diesem Menü können Sie Alarme einstellen. Der Alarmtyp für einen normalen Alarm entspricht den Einstellungen für den Anrufsignaltyp. Weckrufe sind unabhängig von den Toneinstellungen.

Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie eine Einstellung für jede Alarmoption aus:
 - **Alarm:** Aktiviert die Alarmfunktion.
 - **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Uhrzeit für den Alarm ein.

- **AM/PM:** Wählen Sie im 12-Stunden-Zeitformat **AM** für morgens/vormittags oder **PM** für nachmittags/abends aus.
- **Wiederholen:** Zum Auswählen einer Wiederholungszeitspanne.
- **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.

3. Drücken Sie **<Speichern>**.

Alarm ausschalten

- Bei allen Alarmereignissen außer einem Weckruf können Sie eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu beenden.
- Zum Ausschalten eines Weckrufs drücken Sie **<Bestät.>** oder **[OK/⏏]**.
Drücken Sie eine beliebige Taste, außer **<Bestät.>** oder **[OK/⏏]**, um den Weckruf nur vorübergehend auszuschalten, so dass er nach 5 Minuten wieder ertönt. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.

2. Wählen Sie **Aus** in der Zeile **Alarm**.

Alarm bei ausgeschaltetem Telefon

Wählen Sie in der Alarmanzeige **Einschalten mit Alarm** → **Ein**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet und die Alarmereigniszeit erreicht wird, schaltet sich das Telefon automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

Sprachbefehle (Menü 3.7)

Ihr Telefon ist mit einer Reihe von nützlichen sprachgesteuerten Funktionen ausgestattet, die seine Freisprechfähigkeiten erweitern.



Ihr Telefon erkennt nur Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

Name wählen (Menu 3.7.1)

In diesem Menü können Sie ein Gespräch aufbauen, indem Sie einen im Telefonbuch gespeicherten Namen sagen.

1. Sagen Sie nach der gesprochenen Aufforderung einen Namen.

Sprechen Sie so direkt wie möglich ins Mikrofon, um eine optimale Spracherkennung zu ermöglichen.

Das Telefon erkennt Ihren Sprachbefehl und zeigt die Suchergebnisse an.

2. Wenn das Telefon 3 mögliche Suchergebnisse anzeigt, sagen Sie nach der gesprochenen Aufforderung "Nächster", bis Sie den gewünschten Namen hören. Um zum zuvor gehörten Namen zurückzugelangen, sagen Sie "Vorheriger".
3. Wenn Sie 3 Sekunden lang schweigen oder [OK/i] drücken, wählt das Telefon automatisch die aktuell ausgewählte Rufnummer.

Name suchen (Menu 3.7.2)

In diesem Menü können Sie einen Kontakt aufrufen, indem Sie einen im Telefonbuch gespeicherten Namen sagen.

- ☒ Sie können dieses Menü direkt aufrufen, indem Sie im Standby-Betrieb die rechte Soft-Taste gedrückt halten.

Der Bedienungsablauf ist der gleiche wie bei der Funktion Name wählen.

Direktmenü (Menü 3.7.3)

In diesem Menü können Sie die wichtigsten Menüs wie Telefonbuch und Kamera sowie die Menüs **Name wählen** und **Name suchen** direkt aufrufen, indem Sie den Namen des Menüs sagen.

- ☒ Sie können dieses Menü direkt aufrufen, indem Sie im Standby-Betrieb die linke Soft-Taste gedrückt halten.

Der Ablauf zum Öffnen der Menüs ist der gleiche wie bei der Funktion Name wählen.

Einstellungen (Menü 3.7.4)

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für die Spracherkennungsfunktion anpassen.

- **Sprachbefehle:** Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Sprachbefehlfunktion.
- **Befehlszeitüberschreitung:** Legen Sie fest, wie lange Ihr Telefon jeweils auf Ihre Sprachbefehle warten soll.

Menüfunktionen

- **Trefferliste:** Legen Sie fest, wie viele Trefferkandidaten das Telefon bei einer Sprachbefehlsuche nach dem besten Treffer anzeigen soll.
- **Sprachhinweise:** Zum Ein- und Ausschalten der Sprachhinweise, die Sie durch den Sprachbefehlsvorgang führen.
- **Hinweislautstärke:** Zum Anpassen der Lautstärke für die Sprachhinweise.
- **Empfindlichkeitsstufe:** Legt die Empfindlichkeit fest, mit der Ihr Telefon einen Sprachbefehl erkennt.
- **Aktive Kontakte:** Zum Aktivieren oder Deaktivieren von Telefonbucheinträgen, die per Sprachbefehl gewählt oder geöffnet werden sollen.

Hilfe (Menu 3.7.5)

In diesem Menü können Sie sich Hinweise zur Spracherkennungsfunktion anzeigen lassen und ihre Einstellungen anpassen.

Rechner (Menü 3.8)

Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
 - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts oder einer Klammer drücken Sie **<.(.)>**.
 - Drücken Sie **[*]** oder **[#]**, um den Cursor zu bewegen.
2. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um die gewünschte Rechenfunktion auszuwählen.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie **[OK/↵]**, um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Um die Berechnung fortzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang ggf. ab Schritt 2.

Umrechnung (Menü 3.9)

Über dieses Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z.B. für Währungen und Temperatur.

1. Wählen Sie die gewünschte Umrechnungsart aus..

2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Ausgangseinheit aus und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie [Ab].
 - Zum Einfügen eines Dezimalzeichens drücken Sie [*].
 - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von [#] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Einheit aus, in die Sie umrechnen möchten.
Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

☒ Bei Währungsumrechnungen drücken Sie **<Kurs anz.>**, um die Währungsumrechnungskurse anzuzeigen und festzulegen.

Timer (Menü 3.10)

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit auswählen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

Timer starten

1. Drücken Sie **<Einstellen>**.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie **<OK>**.
3. Drücken Sie [OK/**i**], um den Countdown zu starten.

Timer ausschalten

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Timersignal auszuschalten.
- Um den Timer bereits vorher auszuschalten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige [OK/**i**].

Stoppuhr (Menü 3.11)

In diesem Menü können Sie Zeitspannen messen. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.

1. Drücken Sie [OK/**i**], um die Stoppuhr zu starten.
2. Für Intervallmessungen drücken Sie [OK/**i**]. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.

Schlüsselverwaltung (Menü 3.12)

Mit diesem Menü können Sie die Lizenzschlüssel verwalten, die Sie zum Aktivieren von durch DRM-Systeme gesperrten Medieninhalten erworben haben.

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Öffnet den entsprechenden Medieninhalt.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Lizenzschlüssel.
- **Zu Gespeicherte Nachrichten wechseln:** Ruft die Nachricht auf, die den Medieninhalt enthält.
- **Zu Benutzerelemente wechseln:** Zum Aufrufen des zugehörigen Ordners.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Lizenzschlüssels an.

SIM-AT (Menü 3.13)

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die SIM Application Tool Kit Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Entertainment oder Hotelsuche). Die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Internet (Menü 4)

Der mobile Browser Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Internet.

Mit dem Web-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, zum Beispiel Spiele, Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Internet**.

Startseite (Menü 4.1)

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Wireless-Web-Anbieters geladen. Sie können dafür auch die Taste [OK/⏏] im Standby-Betrieb gedrückt halten.

Im Web-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
die Browser-Elemente anzuzeigen	[Auf] oder [Ab].
ein Browser-Element auszuwählen,	[OK/⏏], oder <Optionen> und wählen Sie Aufrufen .
zur vorherigen Seite zurückzukehren	<Zurück> oder <Optionen> und wählen Gehe → Zurück .
zur nächsten Seite zu gelangen	<Optionen> und wählen Sie Gehe → Vorwärts .

Seitenoptionen verwenden

Wenn Sie auf einer beliebigen Webseite <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Aufrufen:** Zum Aufrufen der zugehörigen Webseite.
- **Startseite:** Damit gelangen Sie zur Startseite zurück.
- **Käufliche Schlüssel:** Damit können Sie eine Anfrage zum Kauf eines Lizenzschlüssels senden, mit dem Sie den Inhalt einer DRM-Datei anzeigen können. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie den Web-Browser aus einer Nachricht heraus aufrufen, die eine DRM-Datei enthält.
- **URL eingeben:** Zum Eingeben einer URL-Adresse.
- **Gehe:** Damit können Sie im Verlauf vor- und rückwärts durch die einzelnen Seiten blättern.
- **Neu laden:** Die aktuelle Seite wird aktualisiert und neu geladen.
- **Favoriten:** Damit können Sie die aktuelle Seite als Favorit speichern oder die Favoritenliste aufrufen.

- **URL senden:** Mit dieser Option können Sie die URL der aktuellen Seite per SMS oder E-Mail versenden.
- **DesktopView/SmartFitView:** Mit dieser Option ändern Sie den Ansichtsmodus des Browsers.
- **Speichern:** Zum Speichern des ausgewählten Bilds bzw. der ausgewählten Seite.
- **Eigenschaften der Seite:** Zeigt die Seiteneigenschaften an.
- **Browser-Optionen:** Damit können Sie die verschiedenen Browser-Einstellungen ändern.
Cache: Damit können Sie den Cache-Modus ändern oder den Cache leeren. Ein Cache ist ein temporärer Speicher, in dem Webseiten gespeichert werden, auf die vor kurzem zugegriffen wurde.
Cookies: Damit können Sie den Annahmemodus für Cookies ändern oder Cookies löschen. Cookies sind Teile persönlicher Informationen, die an einen Web-Server gesendet werden, während Sie im Web surfen.

Einstellungen: Zum Ändern der Browseranzeige- und Toneinstellungen.

Zertifikate: Mit dieser Option können Sie auf die Zertifikatsinformationen zugreifen.

Browser-Info: Zeigt die Version und den Urheberrechtshinweis des Browsers an.

Browser verlassen

Drücken Sie [], um die Netzverbindung zu beenden und den Browser zu schließen.

URL eingeben (Menü 4.2)

In diesem Menü können Sie eine Internetadresse (URL) eingeben und die zugehörige Webseite aufrufen.

Durch Auswahl von **Favorit hinzufügen** können Sie die eingegebene URL zur Favoritenliste hinzufügen.

Favoriten (Menü 4.3)

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern und schnelle Aufrufen von häufig besuchten Webseitenadressen (URLs).

Favoriten hinzufügen

1. Drücken Sie **<Zufügen>**. Wenn bereits Favoriteneinträge im Telefon gespeichert sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Favorit hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie einen URL ein und drücken Sie **<Speichern>**.

Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Wenn Sie einen Favoriteneintrag auswählen, wird automatisch der Web-Browser gestartet und die zugehörige Webseite aufgerufen.

Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie nach dem Speichern eines Favoriten **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Aufrufen:** Zum Aufrufen der zugehörigen Webseite.

- **Startseite:** Zeigt die Startseite an.
- **URL eingeben:** Zum Eingeben einer URL-Adresse.
- **Favorit bearbeiten:** Damit können Sie die Internetadresse (URL) und den Namen des Favoriteneintrags ändern.
- **Favorit hinzufügen:** Damit können Sie einen neuen Favorit hinzufügen.
- **URL senden:** Mit dieser Option können Sie die URL der Favoritenseite per SMS oder E-Mail versenden.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten.

Gespeicherte Seiten (Menü 4.4)

Hier können Sie die Liste mit den von Ihnen online gespeicherten Seiten aufrufen.

Wenn Sie einen Link auf einer Seite auswählen, stellt das Telefon automatisch die Internetverbindung her und zeigt die betreffende Seite an.

Verlauf (Menü 4.5)

Hier können Sie die Liste mit den zuletzt von Ihnen aufgerufenen Seiten aufrufen.

Wählen Sie eine URL aus der Liste aus, um die zugehörige Webseite aufzurufen.

Cache löschen (Menü 4.6)

In diesem Menü können Sie die im Cache (Zwischenspeicher) gespeicherten Daten löschen.

Browser-Einstellungen (Menü 4.7)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Internetzugriff verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 110

Nachrichten (Menü 5)

Das Menü **Nachrichten** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS und E-Mails. Außerdem können Sie die Funktionen für WAP-Push- und Infomeldungen nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Nachrichten**.

Neue Nachricht erstellen (Menü 5.1)

In diesem Menü können Sie Nachrichten erstellen und versenden.

SMS (Menü 5.1.1)

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textnachrichten, die einfache Bilder, Animationen und Melodien enthalten können.

1. Geben Sie Ihren Text ein.



Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.

2. Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen für die Erstellung einer Mitteilung zur Verfügung:
 - **Einfügen:** Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Telefonbucheintrags oder eines Favoriten.

- **Bild hinzufügen/Animation hinzufügen/Melodie hinzufügen:** Zum Anhängen von einfachen Bildern, Animationen oder Melodien.
 - **Anhängen:** Zum Anhängen einer Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.
 - **Speichern in:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht in einem anderen Ordner speichern.
 - **Sprache auswählen:** Zum Ändern der Sprache, die im T9-Modus verwendet wird.
 - **Textstil:** Zum Ändern der Texteigenschaften.
 - **Eingabemethode:** Zum Ändern des Texteingabemodus.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Speichern und senden** oder **Senden**.
 4. Geben Sie eine Empfängernummer ein.
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
 5. Drücken Sie **[OK/↵]**, um die Nachricht zu senden.

MMS (Menü 5.1.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.
2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie **[OK/↵]**.
3. Wählen Sie die Zeile **Bild & Video** oder **Ton** und fügen Sie ein Bild, ein Video oder eine Tondatei hinzu.



- Die maximal für eine MMS zulässige Größe kann variieren und hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.
- Je nach Dateityp oder DRM-System (Digital Rights Management) können manche Dateien nicht weitergeleitet werden.

4. Wählen Sie die Zeile **Text**.
5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie **[OK/↵]**.

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Einfügen:** Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Telefonbucheintrags oder eines Favoriten.
- **Speichern in:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht in einem anderen Ordner speichern.
- **Sprache auswählen:** Zum Ändern der Sprache, die im T9-Modus verwendet wird.
- **Eingabemethode:** Zum Ändern des Texteingabemodus.

6. Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zum Bearbeiten der Nachricht zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text Ihrer Nachricht bearbeiten.
- **Vorschau:** Zeigen Sie die Nachricht so an, wie sie beim Empfänger erscheint.
- **Bild ändern/Video ändern/Ton ändern:** Zum Ersetzen eines bereits hinzugefügten Elements.

- **Seite hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Seiten. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die einzelnen Seiten vor- und zurückblättern.
- **Seite löschen:** Mit dieser Option löschen Sie eine hinzugefügte Seite.
- **Seite bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Dauer der Seitenanzeige ändern oder die Seite nach vorne verschieben.
- **Anhängen:** Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte, eines Kalendereintrags als Datenformatanlage oder von Dokumenten aus dem Ordner **Andere Dateien**.
- **Betreff löschen/Text löschen/Mediendatei löschen/Ton löschen/Löschen:** Zum Entfernen eines hinzugefügten Elements.

7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen **Senden**.

8. Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.

9. Drücken Sie [OK/➔], um die Nachricht zu senden.

E-Mail (Menü 5.1.3)

Sie können E-Mails senden und empfangen, die Text, Töne und Bilder enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und ein persönliches E-Mail-Konto und -Profil einrichten. ► S. 75

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.
2. Geben Sie den Betreff Ihrer E-Mail ein und drücken Sie [OK/➔].
3. Wählen Sie die Zeile **Text**.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein und drücken Sie [OK/➔].

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Einfügen:** Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Telefonbucheintrags oder eines Favoriten.

- **Sprache auswählen:** Zum Ändern der Sprache, die im T9-Modus verwendet wird.
 - **Eingabemethode:** Zum Ändern des Texteingabemodus.
5. Wählen Sie die Zeile **Dateien anhängen** und wählen Sie eine der nachfolgenden Optionen zum Anhängen von Dateien:
 - **Bild hinzufügen/Video hinzufügen/Ton hinzufügen/Musik hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Mediendateien aus dem Telefonspeicher.

☒ Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.
 - **Andere Dateien:** Zum Hinzufügen von Dokumenten aus dem Ordner **Andere Dateien**.
 - **Anhängen:** Zum Anfügen von Visitenkarten oder Kalenderdaten als Anlagen im Datenformat.

6. Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zum Bearbeiten der E-Mail zur Verfügung:
 - **Bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
 - **Speichern in**: Mit dieser Option können Sie die E-Mail in einem anderen Ordner speichern.
 - **Betreff löschen/Text löschen**: Zum Löschen des Betreffs oder des Textes.
 - **Anhang löschen**: Mit dieser Option löschen Sie die ausgewählte Anlage.
 - **Alle Anhänge löschen**: Mit dieser Option werden alle Anlagen gelöscht.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen **Senden**.
8. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
9. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [OK/**↵**].

Gespeicherte Nachrichten (Menü 5.2)








In diesem Menü werden alle Nachrichten gespeichert, die Sie empfangen und gesendet haben oder noch nicht senden konnten.



Posteingang (Menü 5.2.1)

In diesem Ordner werden mit Ausnahme von E-Mails alle empfangenen Nachrichten gespeichert.

Nachrichten anzeigen

Die folgenden Symbole können in der Nachrichtenliste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-Benachrichtigung ( : Wird abgerufen,  : Abrufen fehlgeschlagen)
-  Sprachmail
-  WAP-Push-Nachricht von einem Web-Server oder Konfigurationsmitteilung mit Parametern von Ihrem Netzbetreiber.

-  Infomeldungen von Ihrem Netzbetreiber
-  Zustellungsberichte für gesendete Mitteilungen

Nachrichtenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Mitteilung **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

SMS-Nachrichten

- **Antwort:** Zum Beantworten der Nachricht per SMS oder MMS.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **In Telefon speichern/Auf SIM-Karte:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Eintrag kopieren:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus einer Nachricht.

- **Medienelemente kopieren:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, die in der Nachricht enthalten sind, im Telefonspeicher ablegen.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen. Sie können nur die im Telefonspeicher enthaltenen Nachrichten schützen.
- **Nummer blockieren:** Fügt die Nummer des Absenders der Liste mit blockierten Nummern hinzu, so dass Sie künftig keine Nachrichten mehr von diesem Absender erhalten.

MMS-Nachrichten/MMS-Benachrichtigungen

- **Abrufen:** Zum Abrufen der MMS-Nachricht vom MMS-Server.
- **Per SMS antwort:** Zum Erstellen einer Antwort-SMS an den Absender.
- **MMS-Antwort an:** Zum Erstellen einer Antwort-MMS an den Absender.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

- **Eintrag kopieren:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus einer Nachricht.
- **Medienelemente kopieren:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, die in der Nachricht enthalten sind, im Telefonspeicher ablegen.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Konfigurationsmeldungen

- **Installieren:** Mit dieser Option wenden Sie die in der Mitteilung angegebene Konfiguration auf Ihr Telefon an.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

WAP-Push

- **Zu URL wechseln:** Mit dieser Option rufen Sie den in der Nachricht angegebenen URL auf.
- **Eintrag kopieren:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.

- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

Infomeldungen (CB)

- **Speichern:** Zum Speichern der Mitteilung im Telefonspeicher.
- **Eintrag kopieren:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

Zustellungsberichte

- **Eintrag kopieren:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen des Berichts.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

Entwürfe (Menü 5.2.2)



In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Wenn Sie eine Nachricht auswählen, wird diese im Bearbeitungsmodus geöffnet, so dass Sie sie bearbeiten und senden können.

Postausgang (Menü 5.2.3)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.

Die folgenden Symbole zeigen den jeweiligen Nachrichtenstatus an:

-  Wird gesendet
-  Senden fehlgeschlagen

Wenn Sie beim Anzeigen einer Mitteilung **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Erneut senden:** Damit können Sie das Senden der Nachricht erneut versuchen.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen. Sie können festlegen, ob Anhänge in die Nachricht eingefügt werden sollen oder nicht.

- **Eintrag kopieren:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Gesendet (Menü 5.2.4)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden:** Zum Senden der Nachricht.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen. Sie können festlegen, ob Anhänge in die Nachricht eingefügt werden sollen oder nicht.
- **Eintrag kopieren:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.

- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.




E-Mail-Eingang (Menü 5.2.5)

In diesem Ordner werden Ihre empfangenen E-Mails gespeichert.

E-Mails anzeigen

1. Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.
2. Drücken Sie **<Ja>**, wenn **Auf neue E-Mails prüfen** angezeigt wird, oder drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Auf neue E-Mails prüfen**. Das Telefon stellt daraufhin eine Verbindung zum E-Mail-Server her und lädt neue E-Mails automatisch herunter.

Die folgenden Symbole können in der Liste erscheinen, um den E-Mail-Status anzuzeigen:

-  Vom Server abgerufen
-  Wird momentan abgerufen
-  Abrufen fehlgeschlagen.



Ein **!** Symbol neben einer Nachricht weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Eine Meldung mit grauem Mitteilungssymbol wurde mit geringer Priorität gesendet.

3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Drücken Sie **[Links]** oder **[Rechts]** zum weiteren Seiten der E-Mail.
5. Drücken Sie **[*]** oder **[#]**, um die vorherige oder nächste E-Mail.

E-Mail-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer E-Mail oder eines Headers **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abrufen:** Ruft die gesamte E-Mail von E-Mail-Server ab.
- **Antwort:** Mit dieser Option können Sie dem Absender oder dem Absender und allen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der E-Mail an andere Personen.

- **Löschen:** Zum Löschen des Textes der E-Mail oder der gesamten E-Mail.
- **Zu Filterliste hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie bestimmte E-Mail-Adressen oder Betreffinhalte in die Sperrliste aufnehmen, so dass Sie künftig keine E-Mails vom zugehörigen Absender oder mit entsprechendem Betreff mehr erhalten.
- **Eintrag kopieren:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Medienelemente kopieren:** Zum Speichern der an die E-Mail angehängten Dateien im Telefonspeicher.
- **Schutz:** Schützt die E-Mail vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

Benutzerordner (Menü 5.2.6)

Über dieses Menü können Sie neue Ordner erstellen und Ihre Nachrichten sortieren.

Neuen Ordner erstellen

1. Drücken Sie **<Ja>**.
2. Geben Sie einen Ordneramen ein und drücken Sie **<OK>**.

Ordneroptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Ordnerliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Öffnen:** Öffnet den ausgewählten Ordner.
- **Ordner hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Ordner umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Ordnernamen ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Ordners.

Vorlagen (Menü 5.3)

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete Nachrichten als Vorlagen definieren und nutzen.

SMS-Vorlagen (Menü 5.3.1)

Sie können SMS-Vorlagen mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, damit Sie diese beim Erstellen einer neuen SMS schnell und einfach abrufen und verwenden können.

Erstellen einer Vorlage

1. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
2. Geben Sie eine Mitteilung ein und drücken Sie **<OK>**.

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Nachricht senden:** Zum Erstellen und Senden einer neuen Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.

MMS-Vorlagen (Menü 5.3.2)

Hier können Sie die von Ihnen gespeicherten oder bereits auf dem Telefon installierten MMS-Vorlagen aufrufen und diese zum Erstellen einer neuen MMS verwenden.

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Vorlage.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Senden:** Zum Erstellen und Senden einer neuen Nachricht.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Vorlage oder alle Vorlagen (mit Ausnahme der vorinstallierten Vorlagen).

Alle löschen (Menü 5.4)

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten in den einzelnen Nachrichtenordnern auf einmal löschen.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die zu leerenden Nachrichtenfächer auszuwählen.
Wenn Sie die Taste zweimal drücken, werden die Nachrichtenarten angezeigt, so dass Sie die zu löschenden Arten auswählen können.
2. Drücken Sie <Löschen>.
3. Drücken Sie [OK/↵], um auch die geschützten Nachrichten zum Löschen auszuwählen und drücken Sie anschließend <Ja>.
4. Drücken Sie <Ja>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Einstellungen (Menü 5.5)

Über dieses Menü können Sie verschiedene Optionen für den Messaging-Dienst einrichten.

SMS (Menü 5.5.1)

Sie können die SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:

Antwortpfad: Mit dieser Option kann Ihnen der Empfänger über Ihre SMS-Nachrichtenzentrale antworten.

Zustellungsbericht: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden.

Unterstützte Codes: Wählen Sie einen Zeichentyp aus. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben.

Bei Verwendung des Unicode-Zeichensatzes reduziert sich die maximale Anzahl der Zeichen, die Sie eingeben können, ungefähr auf die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, unterstützt Ihr Telefon bereits die automatische Zeichenverschlüsselung.

Übertragungsart: Wählen Sie je nach Netz **GSM** oder **GPRS bevorzugt**.

- **Nummer blockieren:** Hier können Sie Rufnummern eingeben, von denen Sie keine Nachrichten erhalten möchten.

- **Aktuelles Profil:** Zum Auswählen eines SMS-Einrichtungsprofils.
- **Profileinstellungen:** Hier können Sie die Eigenschaften der Profile einstellen.
SMS-Zentrale: Mit dieser Option können Sie die Nummer Ihrer SMS-Zentrale speichern oder ändern.
Standardziel: Geben Sie hier das Standardziel ein. Dieses wird im ersten Feld in der Empfängerzeile angezeigt.
SMS-Typ: Zum Festlegen des Standardnachrichtentyps. Das Netz kann die Mitteilungen in das ausgewählte Format umwandeln.
Gültigkeit: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden.
Name einstellen: Zum Eingeben eines Namens für das Profil.

MMS (Menü 5.5.2)

Sie können die MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:
Zustellungsbericht: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden.
Adresse verbergen: Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.
Lesebestätigung: Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre Nachrichten anfordern.
Priorität: Legt den Wichtigkeitsstatus Ihrer Mitteilungen fest.
Ablaufdatum: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.
Zustellungszeit: Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

Größe ausgehender Nachrichten: Mit dieser Option können Sie die maximal zulässige Größe für Anlagen einer MMS festlegen.

- **Empfangseinstellungen:** Für das Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

Unbekannte Absender abweisen: Nachrichten von anonymen Absendern werden abgewiesen.

Werbung zugelassen: Werbung wird zugelassen.

Information zugelassen:

Informationsmeldungen werden zugelassen.

Bericht möglich: Das Netz so einstellen, dass der Absender informiert wird, wenn Ihnen eine Mitteilung zugestellt worden ist.

Empfang innerhalb Heimnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Empfang im Ausland: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für den Empfang im Heimatnetz oder im ausländischen Fremdnetz stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.
- **Automatisch:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
- **Abweisen:** Das Telefon weist alle Nachrichten ab.
- **Profil:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für MMS verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 110

E-Mail (Menü 5.5.3)

Sie können die Standard-E-Mail-Einstellungen konfigurieren.



Beim Senden und Empfangen von E-Mails können keine E-Mail-Kontoeinstellungen geändert werden.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

Kopie an eig. Adr.: Mit dieser Option können Sie eine Kopie Ihrer E-Mails an Ihre eigene E-Mail-Adresse senden.

Zustellungsbestätigung: Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netzwerk über die Zustellung Ihrer E-Mail.

Lesebestätigung: Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre E-Mails anfordern.

Antwort an Adresse: Geben Sie hier die E-Mail-Adresse ein, an die die Empfänger Ihrer Nachrichten antworten sollen.

Priorität: Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe Ihrer E-Mails festlegen.

Signatur einfügen: Mit dieser Option können Sie der E-Mail Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, eine einfache Notiz oder eine Kennung anhängen.

Namen bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Namen in Ihrer Signatur bearbeiten.

Rufnummer bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Telefonnummer in Ihrer Signatur bearbeiten.

Notiz bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Kennung in Ihrer Signatur bearbeiten.

- **Empfangseinstellungen:** Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen gewählt werden:

Abrufintervall: Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft Ihr Telefon den Server auf eingegangene E-Mails überprüfen soll. Wenn Sie **Nicht verwendet** auswählen, verwenden Sie die Option **Auf neue E-Mails prüfen**, um Ihre neuen E-Mails manuell abzurufen.

Lesebestätigung: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung für eingehende E-Mails senden soll. Wenn diese Option auf **Fragen** eingestellt ist, fordert das Telefon Sie auf, eine Lesebestätigung an den Absender zu senden.

Abweisen, wenn größer als: Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. Ihr Telefon lehnt alle E-Mails ab, die über dieser Größenbeschränkung liegen.

Abrufumfang: Damit legen Sie fest, ob das Telefon nur den Header oder die gesamte E-Mail einschließlich Header herunterladen soll.

Kopie von jeder Nachricht auf Server

belassen: Mit dieser Option werden nach dem Abrufen Kopien aller E-Mails auf dem E-Mail-Server hinterlegt.

- **Sperrliste:** Hier können Sie E-Mail-Adressen und Betreffinhalte eingeben, von/bei denen Sie keine E-Mails erhalten möchten.
- **E-Mail-Konto:** Mit dieser Option können Sie ein E-Mail-Konto einrichten und zur Verwendung auswählen.

Aktuelles Konto: Wählen Sie ein Konto aus.

Kontoeinstellungen: Sie können mehrere E-Mail-Konten mit verschiedenen E-Mail-Servern konfigurieren. Für jedes Konto können Sie folgende Optionen einstellen:

- **Kontoname:** Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.
- **Benutzername:** Geben Sie einen Benutzernamen ein.

- **E-Mail-Adresse:** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- **SMTP-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.
- **SMTP-Port:** Geben Sie die SMTP-Port-Nummer ein.
- **Mit POP3-Server verbinden/Mit IMAP4-Server verbinden:** Damit stellen Sie zuerst eine Verbindung zum POP3- oder IMAP4-Server her, um sich zu authentifizieren, und erst dann eine Verbindung mit dem SMTP-Server, um E-Mails zu senden.
- **Protokolltyp:** Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

*Wenn der Protokolltyp **POP3** eingestellt ist:*

- **POP3-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Eingangsservers ein.
- **POP3-Port:** Geben Sie die POP3-Port-Nummer ein.

- **Benutzer-ID:** Geben Sie den POP3-Benutzernamen ein.
- **Passwort:** Geben Sie das POP3-Passwort ein.
- **SMTP-Authentifizierung verwenden:** Damit aktivieren Sie die SMTP-Authentifizierung, so dass sich der Benutzer vor dem Versenden von E-Mails anmelden muss.
- **Wie bei POP3:** Damit können Sie die Parameter des POP3-Servers auch für den SMTP-Server verwenden.
- **SMTP-Benutzer-ID:** Zum Festlegen des SMTP-Benutzernamens.
- **SMTP-Passwort:** Geben Sie das SMTP-Passwort ein.
- **APOP-Anmeldung:** Damit wird die Serververbindung nach dem APOP-Login-Schema aufgebaut.
- **Abgesicherte Verbindung:** Damit verwenden Sie eine sichere Verbindung beim Empfangen und Versenden von E-Mails.

Wenn der Protokolltyp **IMAP4** eingestellt ist:

- **IMAP4-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen Ihres E-Mail-Eingangsservers ein.
- **IMAP4-Port:** Geben Sie die IMAP4-Port-Nummer ein.
- **Benutzer-ID:** Geben Sie den IMAP4-Benutzernamen ein.
- **Passwort:** Geben Sie das IMAP4-Passwort ein.
- **SMTP-Authentifizierung verwenden:** Damit aktivieren Sie die SMTP-Authentifizierung, so dass sich der Benutzer vor dem Versenden von E-Mails anmelden muss.
- **Wie bei IMAP4:** Damit können Sie die Parameter des SMTP-Servers auch für den IMAP4-Server verwenden.
- **SMTP-Benutzer-ID:** Zum Festlegen des SMTP-Benutzernamens.
- **SMTP-Passwort:** Geben Sie das SMTP-Passwort ein.

- **Anhänge mitschicken:** Aktivieren Sie diese Option, um E-Mails mit Anlagen abzurufen.
- **E-Mail-Empfangsgrenze (1-100):** Legen Sie die Anzahl der Header fest, die vom Server abgerufen werden sollen.
- **Abgesicherte Verbindung:** Damit verwenden Sie eine sichere Verbindung beim Empfangen und Versenden von E-Mails.
- **E-Mail-Profil:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für E-Mail-Dienste verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 110

WAP-Push (Menü 5.5.4)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push-Nachrichten ändern.

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon WAP-Push-Nachrichten empfangen soll. Wenn Sie **Sperrliste** auswählen, weist das Telefon Nachrichten von allen Adressen ab, die Sie in die Sperrliste eingetragen haben.

- **Sperrliste:** Damit können Sie die von Ihnen gesperrten Serveradressen verwalten.

Infomeldungen (Menü 5.5.5)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Infomeldungen ändern.

- **Empfangen:** Damit legen Sie fest, ob Infomeldungen empfangen werden sollen oder nicht.
- **Kanalliste:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- **Sprache:** Zum Festlegen der Sprache, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

Speicherstatus (Menü 5.6)

In diesem Menü wird der momentane Stand in den einzelnen Ordnern angezeigt. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die anderen Nachrichtentypen anzuzeigen.

Dateiverwaltung (Menü 6)

Über das Menü **Dateiverwaltung** können Sie auf die im Telefonspeicher enthaltenen Bilder, Videos, Musikdateien und Töne zugreifen.



Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Dateiverwaltung**.



Tipps zum Digital Rights Management

Je nach DRM-System (Digital Rights Management) erfordern einige Medienelemente, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder per MMS empfangen haben, einen Lizenzschlüssel, um sie aufrufen oder an andere Empfänger weiterleiten zu können.

Diesen Schlüssel erhalten Sie auf der Webseite, der die entsprechenden Inhalte gehören. Verwenden Sie hierfür die Option **Schlüssel aktivieren**.

Beachten Sie die folgenden Symbole in der Liste:

-  : Das Element kann mit einem gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.
-  : Das Element kann auch ohne einen gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.

-  : Das Element kann selbst mit einem gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.
-  : Das Element kann ohne gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.

Ihr Netzbetreiber unterstützt für DRM-Dateien nur den auf der Anzahl basierenden Zugriff, oder unbegrenzten Zugriff.

Bilder (Menü 6.1)

Dieses Menü zeigt die aufgenommenen Fotos und heruntergeladenen Bilder, die Sie als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

Bild anzeigen

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Wählen Sie ein Bild aus.

Bilder als Präsentation anzeigen

Sie können Ihre Fotos auch als Diashow wiedergeben lassen, wobei alle Fotos aus dem aktuellen Ordner einzeln nacheinander angezeigt werden.

1. Wählen Sie **Fotos**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Diashow**.
3. Wählen Sie ein Anzeigintervall aus.
Die Präsentation beginnt.
4. Drücken Sie **<Stopp>**, um die Diashow zu beenden.

Bildoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen eines Bilds **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste:** Damit kehren Sie zur Bilderliste zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Bild als Hintergrundbild für das Display oder als Anruferkennung für einen Kontakteintrag einstellen.
- **Bearbeiten:** Wenn Sie das Foto mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommen haben, können Sie es mit dem Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten. ► S. 47
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Zu Bevorzugte Bilder verschieben/Zu Fotos wechseln:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Für Bluetooth-Geräte sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Drucken:** Damit können Sie ein Bild ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist. Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.


- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Fotos auf einem Fernsehgerät wiedergeben

Sie können Ihre gespeicherten Fotos auf einem Fernsehgerät wiedergeben. Dafür müssen Sie zunächst das Videosystem Ihres Fernsehgeräts im Menü **Einstellungen für TV-Ausgang** einstellen.

► S. 100

1. Schalten Sie den Fernseher ein und verbinden Sie Ihr Telefon wie gezeigt über das Kabel für den TV-Ausgang mit dem Fernseher.

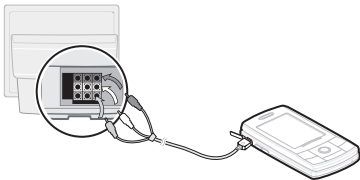

- Je nach Fernsehermodell, kann die Position und Form des Videoeingangs und des Audio-Ausgangs variieren. Die Farben am Stecker müssen mit denen des jeweiligen Ein- und Ausgangs am Fernsehgerät übereinstimmen.
 - Stecken Sie keine Kabel mit nassen Händen in die Anschlüsse.
2. Wählen Sie am Fernsehgerät den externen Eingangsmodus aus.
Das Display schaltet auf den Modus TV-Ausgang um, worauf das Telefondisplay auf dem Fernseherbildschirm angezeigt wird.
 3. Aufrufen eines Bildes im Bildordner.
 - ✓ Je nach Videosystem kann es sein, dass das Bild zittert oder anderweitig suboptimal dargestellt wird.
 - Je nach Videoqualität lassen sich einige Videodateien eventuell nicht anzeigen.
 - Im Modus TV-Ausgang können Sie das Bluetooth-Stereo-Headset und die Zoomfunktion nicht verwenden.

Videos (Menü 6.2)

Dieses Menü zeigt Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen, als Mitteilungsanhang empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

- ☒ Auf Camcordern oder anderen Geräten aufgenommene Videoclips werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

Videoclip abspielen

1. Wählen Sie einen Videoordner aus.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/ i	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Springt zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.

Taste	Funktion
Rechts	Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Videooptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Wiedergabeanzeige <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste:** Mit dieser Option kehren Sie zur Videoliste zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Als Hintergrundbild:** Wenn der Videoclip als 3GP-Datei gespeichert ist, kann er als Hintergrundbild für das Display eingestellt werden.

- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Zu Bevorzugte Videos wechseln/Zu Videoclips wechseln:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Für Bluetooth-Geräte sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Videoclips auf einem Fernsehgerät wiedergeben

Sie können Ihre gespeicherten Videoclips auf einem Fernsehgerät wiedergeben. ► S. 80

Musik (Menü 6.3)

Dieses Menü zeigt MP3-Musikdateien an, die Sie heruntergeladen oder aus Ihrem Computer importiert haben.

Wählen Sie eine Datei aus. Der MP3-Player wird geöffnet. ► S. 44



Wenn Sie eine Datei aus diesem Menü abspielen, ohne diese zuvor im Menü MP3-Player der Wiedergabeliste hinzugefügt zu haben, wird das Abspielen im Hintergrund nicht unterstützt.

Töne (Menü 6.4)

Dieses Menü zeigt aufgezeichnete Sprachmemos und Tondateien an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem PC importiert haben.

Tondatei abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.
2. Wählen Sie eine Tondatei aus. Für Sprachmemos siehe Abschnitt **Sprachmemo**. ► S. 47

Audiooptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Wiedergabeanzeige <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste:** Damit kehren Sie zur Tonliste zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Zum Einstellen der Datei als regulären Klingelton oder als Anruferkennung für einen Telefonbucheintrag.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Zu Bevorzugte Töne wechseln/Zu Heruntergeladene Töne wechseln:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.

- **Für Bluetooth-Geräte sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Andere Dateien (Menü 6.5)

In diesem Menü können Sie sich ohne Beeinträchtigung ihrer ursprünglichen Formatierung verschiedene Dokumente und Dateien anzeigen lassen, die im Telefonspeicher abgelegt sind. Sie können Dateien in den Formaten .doc, .xls, .ppt, .pdf und .txt anzeigen.

Dateien anzeigen

Wählen Sie eine Datei aus. Das Dokument wird mit dem Programm Picsel Viewer geöffnet.

- ☑ • Es kann passieren, dass der PicseL Viewer große Dateien bei geringer Speicherkapazität nicht richtig anzeigt.
- Wenn ein Dokument Sprachen enthält, die nicht vom PicseL Viewer unterstützt werden, wird der Inhalt des Dokuments eventuell nicht richtig angezeigt.

Mit den folgenden Tasten können Sie das Dokument anzeigen:

Taste	Funktion
(Auf/Ab/ Links/ Rechts)	Damit können Sie die Seite auf dem Display in die gewünschte Richtung schieben.
OK/i	Damit wird die Dokumentenanzeige an die Seitengröße angepasst.
1/▲	Einzoomen.
2	Blättert zurück zur ersten Seite.
3/▼	Auszoomen.
4	Blättert zur vorherigen Seite zurück.

Taste	Funktion
5	Dreht das Dokument.
6	Blättert zur nächsten Seite.
8	Blättert zur letzten Seite vor.
*	Ändert den Anzeigemodus von Vollbild auf Normal.

Dokumentoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen eines Dokuments **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Vollbildmodus/Normale Ansicht:** Zum Ändern des Anzeigemodus.
- **Zoom:** Um ein Motiv ein- oder auszuzoomen.
- **Anpassen an:** Damit wird die Dokumentenanzeige auf die jeweilige Seitengröße, Bildschirmbreite oder -höhe angepasst.
- **Gehe zu:** Zum Blättern innerhalb des Dokuments.
- **Drehen:** Zum Drehen des Dokuments.

- **Anzeige verschieben/Normal verschieben:** Damit können Sie das Dokument beim Verschiebemodus an den Bildschirm anpassen oder dafür den voreingestellten Pixel-Modus verwenden.
- **Funktionen verbergen/Funktionen anzeigen:** Ein- und Ausblenden der Funktionsauswahlleiste im Vollbildmodus.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Für Bluetooth-Geräte sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Schnellzugriff:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen für den Pixel Viewer an.

Speicherstatus (Menü 6.6)

In diesem Menü können Sie die Speicherinformationen für die Medienelemente im Telefonspeicher anzeigen. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Speicherstatus nach der Größe oder nach der Anzahl der Elemente anzuzeigen.

Kalender (Menü 7)

Mit dem **Kalender** behalten Sie Ihre Aufgaben und Termine im Überblick.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Kalender**.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Sie das Menü **Kalender** auswählen, wird der Kalender in der Monatsansicht angezeigt, wobei das aktuelle Datum farbig hinterlegt ist.

Einen Tag auswählen

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor tageweise zu bewegen.

Menüfunktionen

- Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um den Cursor wochenweise zu bewegen.
- Drücken Sie [▲/▼], um den Cursor monatsweise zu bewegen.

Verwenden der Kalenderoptionen

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigemodus:** Damit können Sie den Anzeigemodus des Kalenders ändern. ► S. 89
- **Erstellen:** Fügt einen neuen Eintrag hinzu.
► nächster Abschnitt
- **Gehe zu:** Wählen Sie das aktuelle Datum aus oder geben Sie das gewünschte Datum ein.
- **Sortieren nach:** Sortieren Sie Elemente nach Elementtyp.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie die im Kalender gespeicherten Einträge unter Verwendung verschiedener Optionen löschen.



Wiederkehrende Elemente lassen sich nur über die Tagesansicht löschen.

- **Alarm in Abwesenheit:** Zeigt Elemente an, deren Alarmsignale Sie verpasst haben.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Elemente.

Element erstellen

Sie können Termine, Geburtstage, Notizen und Aufgaben im Kalender speichern. Für jeden Tag können Sie mehrere Elemente speichern.

Neuen Termin eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen** → **Termin**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Betreff:** Geben Sie einen Titel für den Termin ein.
 - **Eigenschaften:** Geben Sie die Einzelheiten zu dem Termin ein.

- **Startdatum** und **Startzeit**: Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für den Termin ein.
- **AM/PM**: Wählen Sie **AM** oder **PM**, wenn Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
- **Enddatum** und **Endzeit**: Geben Sie das Enddatum und die Uhrzeit für den Termin ein.
- **AM/PM**: Wählen Sie **AM** oder **PM**, wenn Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
- **Speicherplatz**: Geben Sie eine Ortsangabe für den Termin ein.
- **Alarm**: Zum Einstellen eines Alarms für den Termin.
- **Vorher**: Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Termin erinnert werden möchten.
- **Alarmton**: Wählen Sie einen Alarmton aus.
- **Wiederholen**: Wenn sich der Termin regelmäßig wiederholt, können Sie eine Terminserie einstellen.
- **Bis**: Legen Sie das Enddatum für einen sich wiederholenden Termin fest.

4. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Termin zu speichern.

Neuen Jahrestag eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen** → **Jahrestag**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Anlass**: Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
 - **Datum**: Geben Sie das Datum ein.
 - **Alarm**: Wählen Sie ein Alarmsignal für den Jahrestag aus.
 - **Vorher**: Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an das Ereignis erinnert werden möchten.
 - **Alarmzeit**: Geben Sie die Uhrzeit ein, zu welcher der Alarm ertönen soll.
 - **AM/PM**: Wählen Sie **AM** oder **PM**, wenn Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
 - **Alarmton**: Wählen Sie einen Alarmton aus.

- **Jedes Jahr wiederholen:** Sie können das Telefon so einstellen, dass es Sie jedes Jahr an den betreffenden Jahrestag erinnert.
4. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Eintrag zu speichern.

Memo eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen → Memo**.
3. Geben Sie ein Memo ein und drücken Sie **<Speichern>**.

Aufgaben eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen → Aufgabe**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Aufgabe:** Geben Sie Informationen zur Aufgabe ein.
 - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.

- **Fälligkeitsdatum:** Geben Sie das Enddatum ein.
- **Priorität wählen:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.

4. Drücken Sie **<Speichern>**, um die Aufgabe zu speichern.

Element anzeigen

Wenn Sie Termine eingegeben haben, werden diese mit dem entsprechenden Ereignissymbol und einer Zahl für die Anzahl der Ereignisse für den jeweiligen Tag am unteren Kalenderrand angezeigt.

- | | |
|---|---|
| •  Termin | •  Jahrestag |
| •  Aufgabe | •  Memo |

Element aufrufen

1. Wählen Sie einen Tag im Kalender aus, um die Einträge für diesen Tag anzuzeigen.
2. Wählen Sie ein Ereignis aus, um die Einzelheiten zu diesem Ereignis anzuzeigen.

3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um weitere Elemente aufzurufen, die für den ausgewählten Tag eingetragen sind.

Optionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Elements **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des Elements.
- **Erstellen:** Zum Hinzufügen ein neuer Eintrags.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Anzeigemodus:** Zum Ändern des Anzeigemodus vom Kalender.
- **Löschen:** Zum Löschen des Elements.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Elemente.





Ein Element in einem anderen Modus anzeigen

Sie können den Ansichtsmodus des Kalenders von Tagesansicht auf Wochenansicht umstellen (und umgekehrt). Drücken Sie dazu **<Optionen>** und wählen Sie **Anzeigemodus** → den gewünschten Anzeigemodus.

Tagesansicht

Sie können Elemente für das ausgewählte Datum anzeigen. Wählen Sie ein Ereignis aus, um die Einzelheiten zu diesem Ereignis anzuzeigen.

Der Status eines Elements wird mit folgenden Symbolen dargestellt:

-  Alarm eingestellt
-  Sich wiederholendes Ereignis
-  Aufgaben-Priorität (Rot: hoch, Blau: normal, Grau: niedrig)
-  Erledigte Aufgabe

Wochenansicht

Sie können Elemente für die ausgewählte Woche anzeigen. Eine Zelle auf dem Zeitplan weist auf das Vorhandensein von mindestens einem Termin hin. Wählen Sie unter dem gewünschten Datum eine solche Zelle aus.

Kamera (Menü 8)

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.


Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Kamera** oder halten [Kamera] gedrückt.

- ☒ • Fotografieren Sie keine Personen ohne deren vorheriges Einverständnis.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen das Fotografieren die Privatsphäre von Personen verletzen könnte.

Fotografieren

Sie können mit dem Telefon in verschiedenen Modi Fotos aufnehmen. Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf.

- ☒ Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

1. Öffnen Sie das Menü **Kamera** oder halten Sie [Kamera] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - Drücken Sie <>, um die Kameraoptionen aufzurufen. ► nächster Abschnitt.
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 92
3. Durch Drücken der Taste [Kamera] wird das Foto aufgenommen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.

4.	Um ...	drücken Sie ...
	Fotooptionen aufzurufen,	< Optionen >. ► S. 93
	das Foto zu löschen,	[C] und dann < Ja >.
	in den Bildaufnahmemodus < Vorschau >.	
	zurückzukehren,	

Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Bildaufnahmemodus <> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Video aufzeichnen:** Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.
- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi aufnehmen:
Einzelaufnahme: Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen. Sie können festlegen, ob die Kamera ein Foto automatisch speichert.

Serienbild: Mit dieser Option können Sie eine Fotoserie aufnehmen. Sie können die Anzahl der Fotos, die die Kamera aufnehmen soll, sowie die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit auswählen.

Mosaikaufnahme: Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Sie können das entsprechende Layout auswählen.

- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
- **Selbstausslöser:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.
- **Zu Fotos wechseln:** Zum Aufrufen des Ordners **Fotos**.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos ändern.

Größe: Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.

Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Sucher: Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.

Aufnahmeprogramme: Zum Einstellen des Nachtaufnahmemodus.

Auslösergeräusch: Zum Auswählen des Geräusches, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser betätigen.

Zoom-Ton: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

Ton - Bildhelligkeit: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

Weißabgleich: Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Foto dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.

ISO: Mit dieser Option können Sie die ISO-Einstellung ändern, die die Empfindlichkeit Ihrer Kamera regelt. Wählen Sie bei schlechter Beleuchtung einen höheren ISO-Wert. Je höher die ISO-Zahl, desto kürzer die Verschlusszeiten der Kamera und desto lichtempfindlicher die Kamera. Höhere ISO-Einstellungen können zu Bildverzerrungen führen.

- **Schnellzugriff:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Bildaufnahmemodus an.

Tastenfeld im Bildaufnahmemodus verwenden

Im Bildaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
Links/ Rechts	Helligkeit anpassen.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.

Taste	Funktion
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
1	Zum Umschalten in den Aufnahmemodus. ► S. 94
2	Zum Ändern der Bildgröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Aufnahmemodus.
5	Mit dieser Option können Sie den Farbton ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
6	Zum Ändern der ISO-Einstellung.
7	Zum Auswählen eines dekorativen Rahmens.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
9	Zum Öffnen des Ordners Fotos .
0	Zum Nachtaufnahmemodus umschalten.

Taste	Funktion
*	Zum Ändern der Vorschauansicht.
#	Zum Ändern des Weißabgleichs.

Fotooptionen verwenden


Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Optionen**> folgende Optionen zur Verfügung:


- **Anzeigen:** Zum Aufrufen eines Serienbilds.
- **Neue Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild für das Display im Standby-Betrieb festlegen oder als Anruferfoto für einen Telefonkontakt einrichten.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie das Foto mit dem Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten. ► S. 47
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.

- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Zu Fotos wechseln:** Zum Aufrufen des Ordners **Fotos**. ► S. 78
- **Schutz:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Drucken:** Damit können Sie die Datei ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth oder USB mit einem Drucker verbunden ist.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Video aufnehmen


Sie können das auf dem Display angezeigte Bild als Video aufzeichnen und speichern.

1. Drücken Sie im Bildaufnahmemodus [**1**].
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - Drücken Sie <>, um die Kameraoptionen aufzurufen. ► nächster Abschnitt.
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 96

3. Drücken Sie [Kamera], um die Aufnahme zu starten.
4. Drücken Sie [Kamera] oder <>, um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch im Ordner **Videoclips** gespeichert.

Um ...	drücken Sie ...
den Videoclip abzuspielen,	[OK/ i].
Videoptionen aufrufen,	< Optionen >. ► S. 96
den Videoclip zu löschen,	[C] und dann < Ja >.
in den Videoaufzeichnungsmodus zurückzukehren,	< Vorschau >.

Kameraoptionen im Videoaufzeichnungsmodus verwenden

Wenn Sie im Videoaufzeichnungsmodus <> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Foto aufnehmen:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.

- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
- **Selbstausslöser:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera mit der Aufnahme beginnt.
- **Zu Videos wechseln:** Ruft den Ordner **Videoclips** auf.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:

Aufzeichnungsmodus: Ermöglicht die Auswahl eines Videoaufnahmемodus.

Wählen Sie **Beschränkung für MMS/Hintergrundbild**, um ein Video aufzuzeichnen, das als Anhang einer MMS oder E-Mail versendet werden kann. Der Videoclip wird im 3GP-Format gespeichert.

Wählen Sie **Normal**, um ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzuzeichnen. Der Videoclip wird im MP4-Format gespeichert.

Größe: Mit dieser Option können Sie eine Rahmengröße auswählen.

Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Sucher: Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.

Tonaufnahme: Mit dieser Option können Sie den Videoclip mit Ton aufzeichnen.

Zoom-Ton: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

Ton - Bildhelligkeit: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

Weißabgleich: Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Video dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.

Farbschema: Zum Auswählen eines Farbschemas.

- **Schnellzugriff:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Videoaufnahmемodus an.

Tastenfeld im Videoaufnahmemodus verwenden

Im Videoaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern:

Taste	Funktion
Links/ Rechts	Helligkeit anpassen.
Auf/Ab	Motiv ein- und auszoomen.
▲	Bild vertikal drehen.
▼	Bild spiegeln.
1	In den Bildaufnahmemodus umschalten. ► S. 90
2	Rahmengröße ändern.
3	Bildqualität ändern.
4	Videoaufnahmemodus ändern.
5	Farbton ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.

Taste	Funktion
7	Ton ein- oder ausschalten.
8	Selbstauslöser einstellen und aktivieren.
9	Zum Aufrufen des Ordners Videoclips .
*	Vorschauansicht ändern.
#	Weißabgleich ändern.

Videooptionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Optionen>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Neue Aufzeichnung:** Mit dieser Option kehren Sie in den Videoaufnahmemodus zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Als Hintergrundbild:** Wenn der Videoclip als 3GP-Datei gespeichert ist, kann er als Hintergrundbild für das Display eingestellt werden.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.

- **Umbenennen:** Ändern Sie den Dateinamen.
- **Zu Videos wechseln:** Ruft den Ordner **Videoclips** auf. ► S. 81
- **Schutz:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Einstellungen (Menü 9)

Im Menü **Einstellungen** können Sie die Einstellungen Ihres Telefons individuell anpassen. Sie können das Telefon auch auf die Standardeinstellungen (Grundeinstellungen ab Werk) zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Einstellungen**.

Uhrzeit & Datum (Menü 9.1)

Mit diesem Menü können Sie die aktuelle Uhrzeit und das Datum einstellen. Bevor Sie Uhrzeit und Datum einstellen, legen Sie im Menü **Zeitzone** Ihre Zeitzone fest. ► S. 51

- **Uhrzeit einstellen:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **AM/PM:** Wenn Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Uhrzeitformat:** Wählen Sie ein Zeitformat aus.
- **Zeitformat:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Anfangstag im Kalender:** Legen Sie fest, an welchem Wochentag der Kalender startet.

Telefoneinstellungen (Menü 9.2)

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefonsystems können Sie individuell einstellen.

Sprache (Menü 9.2.1)

In diesem Menü können Sie die gewünschte Sprache für die Textanzeige auswählen.

Begrüßungsmeldung (Menü 9.2.2)

In diesem Menü können Sie die Begrüßungsmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Seiten-Einstellungen (Menü 9.2.3)

Über dieses Menü können Sie einstellen, wie das Telefon reagieren soll, wenn Sie es bei einem eingehenden Anruf öffnen und während der Verwendung einer Funktion schließen.

- **Oben:** Mit dieser Option können Sie auswählen, ob Anrufe durch Öffnen des Telefons entgegengenommen werden.
- **Unten:** Mit dieser Option können Sie auswählen, ob das Telefon das Menü, das Sie gerade verwenden, beim Schließen des Telefons beibehalten werden soll.

☒ Wenn die Option **Unten** auf **Fortfahren** eingestellt ist, ist die Tastensperre nur im Standby-Betrieb aktiv.

Schnellzugriff (Menü 9.2.4)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. Über dieses Menü können Sie einer Taste einen Schnellzugriff zuweisen.

So weisen Sie einer Taste eine Schnellzugriffsfunktion zu:

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:


- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie eine andere Funktion für den Schnellzugriff zuweisen.
- **Löschen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle löschen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

Lautstärketaste (Menü 9.2.5)

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon das Rufzeichen unterdrückt oder den Anruf abweist, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [▲/▼] drücken.

Weitere Einstellungen (Menü 9.2.6)

Sie können die automatische Wahlwiederholung oder Rufannahme ein- und ausschalten.

- **Automatische Wahlwiederholung:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.
- **Antwort mit jeder Taste:** Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer [] und **<Abweisen>**.

Display (Menü 9.3)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display ändern.

Hintergrundbild (Menü 9.3.1)

Sie können die Standby-Anzeige auf dem Display einrichten.

- **Hauptdisplay:** Wählen Sie ein Bild oder einen Videoclip zur Anzeige auf dem Hauptdisplay aus.

- **Textposition:** Mit dieser Option können Sie eine Textposition auswählen. Wenn im Standby-Betrieb kein Text angezeigt werden soll, wählen Sie **Aus**.
- **Textmodus:** Mit dieser Option können Sie einen Schriftstil auswählen.
- **Textfarbe:** Mit dieser Option können Sie eine Schriftfarbe auswählen.
- **Grafik-Logo:** Sie können festlegen, dass anstelle des Netzbetreibersymbols ein anderes Grafiksymbols auf dem Standby-Display angezeigt wird. Diese Funktion können Sie nutzen, wenn Sie ein entsprechendes Symbol als Nachrichtenanhang erhalten haben.

Menüanzeige (Menü 9.3.2)

Sie können zwischen zwei Anzeigestilen für das Hauptmenü wählen.

Farbschema (Menü 9.3.3)

Sie können ein Farbschema für die Menüanzeige auswählen.

Displayhelligkeit (Menü 9.3.4)

Sie können die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

Einstellung der Wählanzeige (Menü 9.3.5)

In diesem Menü können Sie Schriftart und Schriftfarbe für die Ziffern auswählen, die Sie beim Wählen eingeben.

Anrufer-Info anzeigen (Menü 9.3.6)

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon einen Hinweis zu den zuletzt verpassten Anrufen mit den jeweiligen Anruferdetails anzeigt.

Einstellungen für TV-Ausgang (Menü 9.3.7)

In diesem Menü können Sie das Videosystem für ein Fernsehgerät auswählen.

Toneinstellungen (Menü 9.4)

In diesem Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

Eingehender Anruf (Menü 9.4.1)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für eingehende Anrufe zu ändern.

- **Klingelton:** Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Lautstärke:** Zur Auswahl der Lautstärke des Klingeltons.
- **Alarmtyp:** Hier können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

Tastenton (Menü 9.4.2)

Mit dieser Option können Sie den Ton festlegen, der beim Drücken einer Taste ertönt.



Die Lautstärke der Tastentöne können Sie mit [▲/▼] im Standby-Betrieb anpassen.

Nachrichtenton (Menü 9.4.3)

Über dieses Menü können Sie die Signaleinstellungen für eingehende SMS, MMS, E-Mails und Infomeldungen einzeln vornehmen.

- **Ton:** Hier können Sie einen von mehreren Nachrichtentönen auswählen.
- **Alarmtyp:** Damit legen Sie fest, wie Sie über eine eingehende Nachricht informiert werden möchten.
- **Wiederholung:** Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.

Ein-/Ausschalten (Menü 9.4.4)

Über dieses Menü können Sie die Melodie auswählen, die das Telefon beim Ein-/Ausschalten ausgibt.

Dia-Ton (Menü 9.4.5)

In diesem Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Öffnen und Schließen des Telefons ausgegeben wird.

Stumm-Modus (Menü 9.4.6)

In diesem Menü können Sie festlegen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.

Sondertöne (Menü 9.4.7)

In diesem Menü können Sie zusätzliche Töne für Ihr Telefon auswählen.

- **Minutenton:** Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston:** Das Telefon gibt einen Piepton aus, sobald das Telefon die Netzverbindung hergestellt hat.
- **Alarmton beim Anruf:** Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.
- **Fehlerton:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird.

Beleuchtungseinstellungen (Menü 9.5)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Displaybeleuchtung ändern.

Displaybeleuchtung (Menü 9.5.1)

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung bzw. das Display im Dimm-Modus verbleiben.

- **Hauptdisplay normal:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung mit voller Stärke eingeschaltet bleiben soll.
- **Hauptdisplay-Dimmer:** Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abblenden der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach der festgelegten Zeitspanne schaltet sich das Display aus.

Tastaturbeleuchtung (Menü 9.5.2)

Stellen Sie ein, wann die Tastaturbeleuchtung eingeschaltet wird.

- **Immer:** Die Tastaturbeleuchtung ist immer eingeschaltet.
- **Nachts:** Die Tastaturbeleuchtung wird nur von 17:00 Uhr bis 09:00 Uhr aktiviert.

- **Benutzerdefinierte Zeit:** Sie bestimmen den Zeitraum, in dem die Tastaturbeleuchtung eingeschaltet ist.

Netzdienste (Menü 9.6)

Mit diesem Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um deren Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Interesse zu abonnieren.

Anrufumleitung (Menü 9.6.1)

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
 - **Immer umleiten:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
 - **Wenn besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
 - **Wenn keine Antwort:** Ihre Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.

- **Wenn nicht erreichbar:** Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird, oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
 - **Alle Umleitungen löschen:** Alle Optionen zum Umleiten von Anrufen werden aufgehoben.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
 3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anrufumleitung wählen Sie **Deaktivieren**.
 4. Wechseln Sie in die Zeile **Umleiten zu**.
 5. Geben Sie die Nummer ein, zu der Ihre Anrufe umgeleitet werden sollen.
 6. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sekunden** und wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
 7. Drücken Sie **<Auswahl>**.

Anrufssperre (Menü 9.6.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufssperroptionen aus:
 - **Alle ausgehenden Anrufe:** Sperrt alle ausgehenden Anrufe.
 - **International:** Sperrt alle internationalen Anrufe.
 - **Anrufe in fremde Netze:** Sie können nur Rufnummern in dem Land, in dem Sie sich derzeit aufhalten, und in Ihrem Heimatland wählen.
 - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperrt alle eingehenden Anrufe.
 - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatlands aufhalten.
 - **Alle Umleitungen löschen:** Hebt alle Anrufssperren auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.

- **Sperrpasswort ändern:** Sie können das Passwort für die Anrufsperrung ändern, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
 3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anrufsperrung drücken Sie **Deaktivieren**.
 4. Geben Sie das Passwort für die Anrufsperrung ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und drücken Sie **<Auswahl>**.

Anklopfen (Menü 9.6.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, für die die Anklopfoption aktiviert werden soll.
2. Wählen Sie **Aktivieren** und drücken Sie **<Auswahl>**. Um die Anklopfoption zu deaktivieren, wählen Sie **Deaktivieren**.

Netzauswahl (Menü 9.6.4)

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

Übertragung der eigenen Rufnummer

(Menü 9.6.5)

Mit diesem Netzdienst können Sie verhindern, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird. Wenn Sie **Standard** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz bereitgestellten Standardeinstellungen.



In einigen Netzen ist das Ändern dieser Einstellung nicht möglich.

Mailbox (Menü 9.6.6)

In diesem Menü können Sie die Nummer Ihres Sprachmailservers speichern und Ihre Sprachnachrichten abrufen.

- ☒ Bevor Sie Ihre Sprachnachrichten abfragen können, müssen Sie die Nummer Ihres Sprachmailservers eingeben. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

- **Mit Mailbox verbinden:** Mit dieser Option können Sie eine Verbindung zum Sprachmailserver herstellen, um Ihre Sprachnachrichten abzuhören.
- **Rufnr. der Mailbox:** Geben Sie die Nummer des Sprachmailservers ein bzw. ändern Sie diese.

Geschlossene Benutzergruppe (Menü 9.6.7)

Mit diesem Netzdienst können Sie ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränken. Einzelheiten zum Anlegen, Aktivieren und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe (CUG) teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

- **Indexliste:** Mit dieser Option können Sie CUG-Indexnummern hinzufügen, löschen oder aktivieren.
- **Externer Zugriff:** Damit sind auch Gespräche zu Rufnummern außerhalb der geschlossenen Benutzergruppe möglich. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppen-Funktion abhängig.
- **Standardgruppe:** Dadurch aktivieren Sie die Standard-Benutzergruppe, wenn Sie diese bei Ihrem Netzbetreiber eingerichtet haben. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-Benutzergruppe zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

Bandauswahl (Menü 9.6.8)

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein. Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen: GSM 1900 sowie GSM 900/1800 kombiniert.

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland verreisen, müssen Sie ggf. ein geeignetes Band auswählen.

Bluetooth (Menü 9.7)

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtlinie befinden.



- Wenn sich zwischen den Geräten Hindernisse befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Zum Erreichen einer optimalen Leistung wird empfohlen, bei der Verwendung von Multimedia-Funktionen wie Sprachaufzeichnung, Kamera und MP3-Player keine Bluetooth-Funktionen zu verwenden und umgekehrt.
- Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:








- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Meine Geräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.
- **Sichtbarkeit: Mein Telefon:** Mit dieser Option können Sie anderen Bluetooth-Geräten ermöglichen, Ihr Telefon zu finden.
- **Name: Mein Telefon:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.

- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Bestätigung erfragen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstelloptionen **Meine Geräte**.
2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

- | | |
|--|--|
| •  Stereo-Headset | •  Computer |
| •  Mobiltelefon | •  Drucker |
| •  Unbekanntes Gerät | •  PDA |
| •  Mono-Headset/Kfz-Freisprecheinrichtung | |

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an:

- Grau für nicht abgestimmte Geräte

- Blau für abgestimmte Geräte
 - Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind
3. Wählen Sie ein Gerät aus.
 4. Geben Sie eine Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt, so dass Sie ihn sich nicht zu merken brauchen. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

- ☒ Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN wie **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Verbinden:** Stellt die Verbindung zu einem Headset oder zu einer Kfz-Freisprecheinrichtung her.

- **Verbindung trennen:** Damit beenden Sie die Verbindung zum jeweiligen Gerät.
- **Dateien durchsuchen:** Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Dienstliste:** Damit können Sie die Bluetooth-Dienstliste des betreffenden Geräts aufrufen.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.
- **Gerät autorisieren/Unzulässiges Gerät:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie ein ausgewähltes Gerät oder alle Geräte aus der Liste entfernen.

Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.

3. Rollen Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie **<Optionen>**.
4. Wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.
Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

1. Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, drücken Sie **<Ja>**, um dem Gerät den Zugriff auf Ihr Telefon zu erlauben.
2. Drücken Sie **<Ja>**, um Daten zu empfangen.

Sicherheit (Menü 9.8)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffscode vor unberechtigter Verwendung schützen.

- ☒ Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key = PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

PIN prüfen (Menü 9.8.1)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

PIN ändern (Menü 9.8.2)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

Telefonsperre (Menü 9.8.3)

Mit diesem Menü können Sie das Telefon gegen unbefugte Zugriffe sperren.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Passwort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

Passwort ändern (Menü 9.8.4)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

Vertraulich (Menü 9.8.5)

Über dieses Menü können Sie mit Ausnahme der Anruhfunktionen alle Menüfunktionen sowie den Datei- und Nachrichtenzugriff auf Ihrem Telefon sperren.

Wenn die Privat-Funktion aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal das Telefonpasswort eingeben, wenn Sie eine geschützte Datei oder Funktion aufrufen möchten.

SIM-Sperre (Menü 9.8.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte, wenn Sie ihr einen SIM-Sperrcode zuweisen. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

FDN-Modus (Menü 9.8.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den Modus Feste Rufnummern (FDN-Modus) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen.

PIN2 ändern (Menü 9.8.8)

Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt, können Sie mit dieser Funktion Ihre aktuelle PIN2 ändern.

Verbindungseinstellungen (Menü 9.9)

Über dieses Menü können Sie die Profile, die die Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten, erstellen und anpassen. Sie benötigen diese Einstellungen für den Zugriff auf das Internet und zum Senden von MMS oder E-Mails.



Ihr Telefon ist standardmäßig für die Verbindung mit dem Netz eingerichtet. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, ohne den Anweisungen Ihres Netzbetreibers zu folgen, funktionieren die Web-Browser-, MMS- und E-Mail-Funktionen unter Umständen nicht mehr richtig.

Profil erstellen

1. Drücken Sie **<Neu>**. Wenn bereits Favoriteneinträge im Telefon gespeichert sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Neue Verbindung hinzufügen**.
2. Profilparameter eingeben:
 - **Profilname:** Geben Sie einen Profilnamen ein.
 - **URL der Startseite:** Geben Sie die Internetadresse (URL) der Webseite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten.

- **Proxy:** Mit dieser Option können Sie den Proxy-Server aktivieren oder deaktivieren.
- **IP-Adresse:** Geben Sie die IP-Adresse des Proxy-Servers ein.
- **Port:** Geben Sie die Port-Nr. des Proxy-Servers ein.
- **Verweildauer:** Zum Festlegen einer Zeitspanne, die nach dem letzten Datentransfer beginnt und nach deren Ablauf die Netzverbindung automatisch getrennt wird.
- **DNS:** Zum Aktivieren oder Deaktivieren der DNS (Domain Name Server)-Adressen.
- **DNS 1** und **DNS 2:** Geben Sie die primären und sekundären DNS-Adressen ein.
- **Übertrag.:** Wählen Sie die Netzübertragungsart aus.
- **Weitere Einstellungen:** Zum Ändern der erweiterten Optionen. Die verfügbaren Optionen hängen von der eingestellten Übertragungsart ab.

*Wenn **GPRS** als Übertragungsart eingestellt ist:*

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.

Login-Name: Geben Sie den Login-Namen ein.

Passwort: Geben Sie das Anmeldepasswort ein.

*Wenn **GSM** als Übertragungsart eingestellt ist:*

Einwahlnummer: Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

Login-Name: Geben Sie den Login-Namen ein.

Passwort: Geben Sie das Anmeldepasswort ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

3. Drücken Sie **<Speichern>**, um das Profil zu speichern.

Profilooptionen verwenden

Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des ausgewählten Profils.
- **Löschen:** Zum Löschen des Profils.
- **Neue Verbindung hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines neuen Profils.

Einstellungen zurücksetzen (Menü 9.10)

In diesem Menü können Sie die von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen wieder zurücksetzen.

1. Drücken Sie [OK/↵], um das/die Element(e) auszuwählen, die Sie zurücksetzen möchten.
2. Drücken Sie <**Rücks.**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um das Zurücksetzen zu bestätigen.
4. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie <**OK**>.



Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 109

Probleme lösen

Hilfe und persönliche Anforderungen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

"SIM-Karte einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Passwort eingeben"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

- Die Option "PIN prüfen" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.


"PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.


Die Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht fertig" wird angezeigt

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für ausgehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugreifen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.




Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon eingeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Warnung! Akku fast leer" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark () oder schwach () ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus dem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.

- Verwenden Sie die Funktion **Kontakte** und überprüfen Sie, ob die Nummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummer neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Säubern Sie die Kontakte sowohl am Telefon als auch am Akku mit einem weichen Tuch.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.

- Die Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- Eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos):

Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)

Fax 0180-5 12 12 14

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,387 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können.

Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Hinweise für den Gebrauch von Akkus

- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Basisstation des Netzes benutzen, verbraucht es weniger Strom. Die Gesprächs- und Standby-Zeit hängen sehr von der Signalstärke des Mobilfunknetzes und den vom Netzbetreiber eingestellten Parametern ab.
- Die Dauer für das Laden des Akkus hängt von der verbleibenden Akkuladung, vom Akkutyp und vom verwendeten Ladegerät ab. Der Akku kann mehrere hundertmal geladen und entladen werden, wenn die Betriebszeit merklich kürzer als normal wird, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.
- Ein vollständig geladener Akku entlädt sich mit der Zeit selbst, wenn er nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte. Wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden, trennen Sie es von der Steckdose. Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.

- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen liegen, weil dadurch die Kapazität und Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Bewahren Sie den Akku möglichst bei Raumtemperatur auf. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku funktioniert möglicherweise vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind bei Temperaturen unter 0°C (32°F) besonders anfällig.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigtes Kurzschließen kann passieren, wenn durch einen Metallgegenstand (z.B. Münze, Büroklammer oder Stift) eine direkte Verbindung zwischen dem Plus- und Minuspol des Akkus (die Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) hergestellt wird. Tragen Sie also nicht einen Ersatzakku z.B. in der Hosentasche oder in einer Tasche, wo der Akku eventuell Kontakt mit Metallgegenständen hat. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Geben Sie Akkus immer zum Recycling. Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon beim Fahren verwenden, beachten Sie die Vorschriften, die dafür in der Region oder dem Land, in dem Sie sich befinden, gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine Geräte an, die nicht kompatibel sind.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird für einen zufriedenstellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit empfohlen, das Gerät nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (d.h. Sie halten das Telefon ans Ohr und die Antenne zeigt dabei über die Schulter).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind aber eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR).

Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Wenn solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstigen medizinischen Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt kann Ihnen behilflich sein, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie Ihr Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen stören. Fragen Sie diesbezüglich den Fahrzeughersteller oder Händler.

Informieren Sie sich auch bei den Herstellern von Geräten, die in Ihr Fahrzeug eingebaut worden sind.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, in deren Folge es zu Körperverletzungen oder sogar Todesfällen kommen kann.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.


Explosionsgefährdete Bereiche sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Hierzu gehören das Unterdeck von Schiffen, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise angewiesen werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher nicht allein auf ein Mobiltelefon, wenn es um wichtige Nachrichten wie zum Beispiel einen ärztlichen Notruf geht.

Um Anrufe tätigen oder empfangen zu können, muss das Telefon in einem Bereich mit ausreichender Signalstärke eingeschaltet sein. Notrufe sind eventuell nicht in allen GSM-Netzen oder bei gleichzeitiger Verwendung von bestimmten Netzdiensten oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Durchführen eines Notrufs:

1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [].

Einige Funktionen wie z.B. die Anruf Sperre, müssen eventuell deaktiviert werden, bevor Sie einen Notruf tätigen können. Beachten Sie diese Bedienungsanleitung und informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.

Weitere wichtige Sicherheitshinweise

- Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet oder in ein Fahrzeug eingebaut werden. Ein fehlerhafter Einbau oder falsche Wartung kann gefährlich sein und kann die für das Gerät bestehende Garantie ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihr Telefon korrekt in Ihr Fahrzeug eingebaut ist und richtig funktioniert.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig eingebaut, kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn sich der Airbag aufbläst.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord eines Flugzeugs stets aus. Es ist gefährlich und außerdem rechtswidrig, Mobiltelefone an Bord eines Flugzeugs zu verwenden, denn dies kann zu Störungen beim Betrieb des Flugzeugs führen.

- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann zu einer Klage und zum Ausschluss des Zuwiderhandelnden von Mobiltelefondiensten führen.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist ein Produkt von exzellenter Konzeptions- und Fertigungsarbeit und muss pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Bewahren Sie das Telefon an trockenen Orten auf. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltkreise.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.

- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die beweglichen Teile des Geräts beschädigt werden könnten.
- Bewahren Sie das Telefon nicht an heißen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und dazu führen, dass Kunststoffteile sich verziehen oder schmelzen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht an kalten Orten auf. Wenn sich das Telefon auf seine normale Betriebstemperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für die Platinen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung kann die Platinen beschädigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.

- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät, wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann bei Überhitzung explodieren.
- Wenn das Telefon oder die Batterie nass wird, ändert das Etikett, das einen Wasserschaden im Telefon anzeigt, seine Farbe. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen bzw. Änderungen am Zubehör können das Telefon beschädigen sowie zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Mobilfunkgeräte führen.
- Wenn das Telefon, der Akku, das Ladegerät oder weiteres Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

A

ABC-Modus, Texteingabe • 27

Akku

- Anzeige schwacher Ladung • 8
- Hinweise • 116
- laden • 7

Alarm • 51

Anklopfen • 104

Anrufe

- abweisen • 31
- anklopfen • 104
- beantworten • 31
- Erneut wählen • 30
- halten • 32
- sperrern • 103
- tätigen • 30
- übertragen • 34
- umleiten • 102

Anrufergruppen • 40

Anrufer-ID • 100

Anruflisten

- empfangen • 36
- gewählt • 36
- unbeantwortet • 36

Antwort mit jeder Taste • 99

Anzeige schwacher Akkuladung • 8

Aufzeichnen

- Sprachmemos • 46
- Videos • 94

Automatische

Wahlwiederholung • 99

B

Bandauswahl • 105

Beantworten

- Anruf • 31
- zweiten Anruf • 33

Begrüßungsmeldung • 97

Beleuchtungseinstellungen • 101

Bildbearbeitung • 47

Bilder, heruntergeladene • 78

Bluetooth

- Einstellungen • 106
- Empfangen, Daten • 108
- Senden, Daten • 108

Browser, Web • 56

C

CB-Infomeldungen (Cell Broadcast) • 66, 77

D

Dateiverwaltung • 78

Datum, einstellen • 97

Dia-Ton • 101

Display

- Anordnung • 10
- Displaybeleuchtung, einstellen • 102
- Einstellungen • 99
- Helligkeit • 100
- Sprache • 97
- Symbole • 10

Displaybeleuchtungsdauer, einstellen •

- Display • 102
- Tastenfeld • 102

Dokument-Anzeigeprogramm (Picsel File Viewer) • 83

DRM (Digital Rights Management) • 78

E

Ein-/Ausschalten

- Mikrofon • 34
- Telefon • 8

Ein-/Ausschaltton • 101

E-Mails

- anzeigen • 68
- Einstellung • 73
- erstellen/senden • 63
- löschen • 69

Empfangene Anrufe • 36

Empfangene Nachrichten

- E-Mail • 68
- MMS/SMS • 64

Erneut wählen

- manuell • 30

F

Farbschema • 99

FDN-Modus (Modus Feste

Rufnummern) • 110

File Viewer • 83

Fotos

- anzeigen • 78
- aufnehmen • 90
- bearbeiten • 47

Frequenzbereich, auswählen • 105

G

Gebühren fr Gespräch • 37
Geschlossene Benutzergruppe (CUG) • 105
Gesendet (Nachrichten) • 67
Gesprächszeit • 37
Gewählte Rufnummern • 36

H

Halten, Anruf • 32
Hintergrundbild • 99
Hinweiston
 Eingehende Anrufe • 100
 Nachrichten • 101

I

Infomeldungen • 66, 77
Internationale Anrufe • 30
Internet • 56

J

Java-Anwendungen • 50

K

Kalender • 85
Kamera
 Fotos • 90
 Videos • 94

Konferenzschaltung • 34
Kurzwahl • 40

L

Lautsprecher- und Freisprechfunktion • 33
Letzte Nummer, erneut wählen • 30
Löschen
 Anrufliste • 36
 E-Mail • 68, 69, 70
 Kalendereinträge • 89
 MMS • 65, 68, 70
 SMS • 65, 68, 70
 Telefonbuch • 39, 42

M

Menüanzeige • 99
MFV-Töne, senden • 34
Minutenton • 101
MMS-Nachrichten
 anzeigen • 64
 Einstellung • 72
 erstellen/senden • 61
 löschen • 65
MP3-Player • 43
Musik, heruntergeladene • 82

N

Nachrichten
 Begrüßung • 97
 E-Mail • 63, 68
 Infomeldungen • 66, 77
 Konfiguration • 66
 MMS • 61, 65
 SMS • 60, 65
 WAP-Push • 66, 77
Nachrichten erstellen
 E-Mail • 63
 MMS • 61
 SMS • 60
Nachrichtenton • 100
Namen
 eingeben • 27
 suchen • 38, 53
Netzauswahl • 104
Netzdienste • 102
Notrufe • 119

P

Passwort
 Anrufsperre • 104
 Telefon • 109
PIN, ändern • 109
PIN2, ändern • 110
Postausgang, Nachrichten • 67

Posteingang, Nachrichten
 E-Mail • 68
 MMS/SMS • 64
Probleme, lösen • 112

R

Rechner • 54
Roaming • 104

S

Schnellzugriff • 98
Sicherheit
 Hinweise • 1
 Informationen • 115
Sicherheit im Straßenverkehr • 117
Sicherheit, Anrufe • 109
SIM-Karte
 einsetzen • 7
 sperrern • 110
SMS-Nachrichten
 anzeigen • 64
 Einstellung • 71
 erstellen/senden • 60
 löschen • 65
Speicherstatus
 Dateimanager • 85
 heruntergeladene Elemente • 85

Speicherstatus (Fortsetzung)
 Nachrichten • 77
 Telefonbuch 42
 Sperren
 Anrufe • 103
 Menüfunktionen • 109
 SIM-Karte • 110
 Telefon • 109
 Spiele • 50
 Sprachbefehle
 Menü aufrufen • 53
 Name suchen • 53
 Name wählen • 52
 Sprache, auswählen • 97
 Sprachmailserver • 105
 Sprachmemo
 abspielen • 47
 aufzeichnen • 46
 Stoppuhr • 55
 Stumm-Modus
 aktivieren • 14
 Einstellung • 101
 Symbole, Beschreibung • 10

T
 T9-Modus, Texteingabe • 28
 Tastentöne
 auswählen • 100
 Lautstärke • 100
 senden/stumm schalten
 • 34
 Telefon
 auspacken • 6
 Display • 10
 ein-/ausschalten • 8
 Passwort • 109
 Pflege und Wartung • 121
 sperren • 109
 Symbole • 10
 zurücksetzen • 112
 Telefonbuch
 finden • 38
 hinzufügen • 39
 Kurzwahl • 40
 löschen • 39, 42
 Optionen • 38
 verwalten • 42
 Text, eingeben • 27
 Timer • 55
 Töne, heruntergeladene • 82
 Toneinstellungen • 100
 TV-Ausgang • 80, 100

U
 Übertragung der eigenen
 Rufnummer • 104
 Uhrzeit, einstellen • 97
 Umleiten, Anrufe • 102
 Umrechner • 54
 Unbeantwortete Anrufe • 36

V
 Verbindungston • 101
 Vertraulich • 109
 Videos
 abspielen • 81
 aufzeichnen • 94
 Visitenkarte • 41
 Vorlagen, Nachricht • 69

W
 Wählanzeige, einstellen • 100
 Wahlwiederholung
 automatisch • 99
 WAP-Push • 66, 77
 Web-Browser
 abrufen • 56
 Favoriten • 58
 Weltzeit • 51

Z
 Zeichen, eingeben • 27

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 mit Bluetooth

Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-D800

(Modellname)

Hergestellt von:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse*)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt.

Sicherheit	: EN 60950-1:2001
EMV	: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Netz	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) : EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kennzeichen: 0168

C€0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005.11.24

Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)



* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.