

- \* Manche Beschreibungen in diesem Handbuch treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu. Dies hängt von der installierten Software und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.
- \* Je nach Land können Ihr Telefon und das Zubehör anders aussehen als in diesem Handbuch abgebildet.



**SAMSUNG**

# **SGH-E720**

## **Bedienungsanleitung**





# Wichtige Sicherheits- hinweise



Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

## Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

## Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

## Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

## Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.



## Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

## Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.


## Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

## Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

## Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z. B. 112), und drücken Sie anschließend die Taste .

## Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

## Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur die von Samsung zugelassenen Zubehörteile und Akkus. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.



- Das Telefon kann explodieren, wenn der Akku durch einen ungeeigneten Typ ersetzt wird.
- Gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers entsorgen.

## Qualifizierter Kundendienst


Mobiltelefone dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 106.

# Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Spaß mit dem Telefon".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

- ☑ Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.
- Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und durch anschließendes Drücken auswählen müssen.
- [ ] Steht für eine bestimmte Taste auf Ihrem Telefon. Beispiel: [  ]
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefon-Display angezeigt wird. Beispiel: <Menü>.



- **Kamera und Camcorder**  
Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos schießen oder Videos aufzeichnen.

## Besondere Funktionen Ihres Telefons



- **MP3-Player**  
Verwenden Sie Ihr Telefon als Medienplayer zum Abspielen von MP3-Musikdateien.



- **Bluetooth**  
Nutzen Sie die praktische drahtlose Bluetooth-Technologie, um Fotos, Bilder, Videos und andere persönliche Daten zu senden und Verbindungen zu anderen Geräten herzustellen.



- **Sieh' mal, wer da ruft!**  
Anhand des Anruferfotos können Sie sehen, wer Sie anruft.



- **Visitenkarte**  
Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Nummer und Ihrem Profil. Stellen Sie sich anderen mit dieser praktischen elektronischen Visitenkarte vor.



- **WAP-Browser**  
Nutzen Sie das mobile Web mit seinen vielseitigen Diensten und aktuellen Informationen.
- **Multimedia Message Service (MMS)**  
Senden und empfangen Sie MMS mit einer Kombination aus Texten, Video und Tönen.

- **E-Mail**  
Senden und empfangen Sie E-Mails mit Bilder-, Video- und Audioanlagen.



- **Java**  
Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie weitere Spiele herunter.



- **Kalender**  
Behalten Sie die Übersicht über Ihren Tages-, Wochen- und Monatsplan.



- **Sprachmemo**  
Zeichnen Sie Memos oder Töne auf.

## Inhalt

### **Auspacken 6**

*Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.*

### **Ihr Telefon 6**

*Tasten, Funktionen und Anordnung*

### **Erste Schritte 7**

*Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons*

Telefon einrichten und laden.....	7
Ein-/Ausschalten .....	8
Tasten und Anzeige .....	9
Menüfunktionen aufrufen .....	11
Telefon individuell anpassen .....	12
Anrufe tätigen/beantworten.....	15

### **Spaß mit dem Telefon 15**

*Das Telefon bietet eine Kamera, Musik, Spiele und andere Sonderfunktionen.*

Kamera verwenden .....	15
------------------------	----

MP3-Dateien abspielen.....	17
Telefonbuch verwenden .....	18
Web durchsuchen.....	20
Nachrichten senden .....	20
Nachrichten anzeigen.....	22
Bluetooth verwenden .....	23

### **Text eingeben 25**

*Die Eingabemodi "AB", "T9", "Numerisch" und "Symbol"*

### **Anruffunktionen 28**

*Erweiterte Anruffunktionen*

### **Menüfunktionen 34**

*Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet*

### **Probleme lösen 104**

*Hilfe und persönliche Bedürfnisse*

### **Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 106**

### **Index 114**

# Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **[Menü]**.

<b>1 Anruflisten</b>	► S. 34	<b>3 Anwendungen</b>	► S. 41	<b>5 Mitteilungen</b>	► S. 53	<b>8 Kamera</b>	► S. 79
1 Aktuelle Kontakte	► S. 34	1 JAVA World	► S. 42	1 Mitteilung verfassen	► S. 53		
2 Unbeantwortete Anrufe	► S. 34	2 MP3-player	► S. 42	2 Meine Mitteilungen	► S. 57	<b>9 Einstellungen</b>	► S. 89
3 Gewählte Rufnummern	► S. 35	3 Sprachmemo	► S. 45	3 Vorlagen	► S. 64	1 Zeit & Datum	► S. 89
4 Empfangene Anrufe	► S. 35	4 Zeitzone	► S. 47	4 Alle löschen	► S. 65	2 Einstellungen	► S. 89
5 Alle löschen	► S. 35	5 Alarm	► S. 47	5 Einstellungen	► S. 65	3 Display-Einstellungen	► S. 91
6 Gesprächszeit	► S. 35	6 PIM -Synchr.	► S. 48	6 Speicherstatus	► S. 70	4 Töne	► S. 92
7 Gebühren für Gespräch*	► S. 36	7 Rechner	► S. 49	<b>6 Dateimanager</b>	► S. 71	5 Netzdienste	► S. 93
		8 Umrechner	► S. 50	Bilder	► S. 71	6 Bluetooth	► S. 97
		9 Timer	► S. 50	Videos	► S. 71	7 Sicherheit	► S. 100
		0 Stoppuhr	► S. 51	Musik	► S. 72	8 Verbindungseinstellungen	► S. 102
<b>2 Telefonbuch</b>	► S. 36	<b>4 Browser</b>	► S. 51	Töne	► S. 73	9 Einstellungen zurücksetzen	► S. 103
1 Kontakte	► S. 36	1 Startseite	► S. 51	Andere Dateien	► S. 74		
2 Neuen Kontakt hinzufügen	► S. 37	2 Favoriten	► S. 52	Speicherstatus	► S. 74		
3 Gruppe	► S. 38	3 http://	► S. 53				
4 Kurzwahl	► S. 39	4 WAP Profile	► S. 53	<b>7 Kalender</b>	► S. 74		
5 Benutzervisitenkarte	► S. 40	5 Cache löschen	► S. 53				
6 Eigene Rufnummer	► S. 40						
7 Verwaltung	► S. 40						
8 Dienstnummer*	► S. 41						

\* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.



## Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.



Telefon



Reiseladegerät



Akku



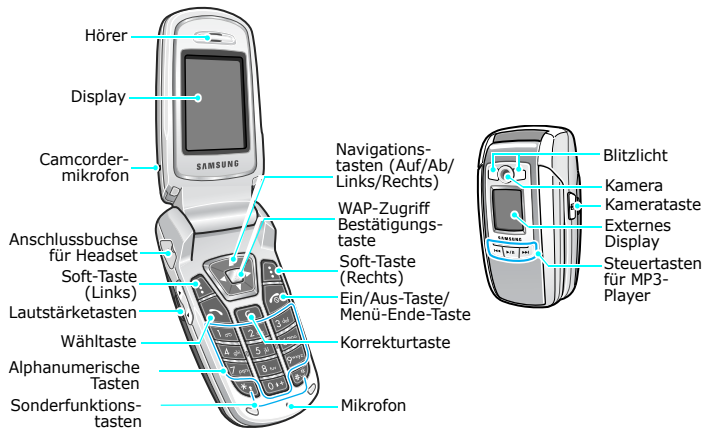
Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erhalten Sie verschiedenes Zubehör.

- ☒ Die zum Lieferumfang des Telefons gehörigen Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

## Ihr Telefon

Tasten, Funktionen und Anordnung



## Erste Schritte

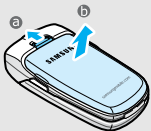
Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons


### Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunknetz registrieren, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste gespeichert sind.

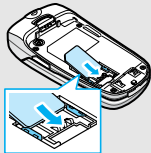
### Telefon einrichten und laden

- 1** Nehmen Sie den Akku ab.



- ☒ Wenn das Telefon eingeschaltet ist, schalten Sie es vorher aus, indem Sie [  ] gedrückt halten.

- 2** Setzen Sie die SIM-Karte ein.

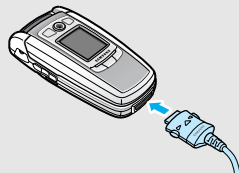


- ☒ Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

- 3** Setzen Sie den Akku wieder ein.



- 4** Verbinden Sie das Reiseladegerät mit dem Telefon.



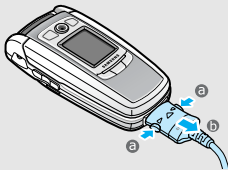
- 5** Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.

Die LED des Reiseladegeräts zeigt den Ladefortschritt an:

- Rot: Der Akku wird geladen.
- Grün: Der Akku ist vollständig geladen.
- Orange: Der Akku ist nicht richtig angeschlossen oder arbeitet mit zu hoher/zu niedriger Temperatur.

**6** Wenn das Telefon vollständig geladen ist (LED am Ladegerät leuchtet grün), ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

**7** Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.



### Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- blinkt das leere Batteriesymbol

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

## Ein-/Ausschalten

### Einschalten

Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Zum Einschalten des Telefons halten Sie [ ] gedrückt.
3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

### Ausschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie [ ] gedrückt.

## Tasten und Anzeige



Zum Ausführen der Funktion, die in der unteren Display-Zeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf bevorzugte Menüoptionen. ► S. 89  
Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen



Im Standby-Betrieb: Start des WAP-Browsers (WAP = Wireless Application Protocol).  
Bei Menüsteuerung: Auswahl der markierten Menüoption.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display.



Zum Tätigen oder Entgegennehmen von Anrufen.  
Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.




Zum Beenden eines Gesprächs. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- und auszuschalten.  
Bei Menüsteuerung: Annullierung der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.  
Im Standby-Betrieb: [1] gedrückt halten, um auf den Voice-Mail-Server zuzugreifen.



Zum Eingeben von Sonderzeichen.  
Zum Aktivieren des Stumm-Modus [#] gedrückt halten.



Zum Einstellen der Klingelton-Lautstärke. Im Standby-Betrieb bei aufgeklapptem Telefon: Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne. Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem Telefon gedrückt halten, wird die Beleuchtung eingeschaltet.



(an der rechten Seite)

Im Standby-Betrieb: Taste gedrückt halten, um die Kamera einzuschalten.  
Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos.



(an der Vorderseite)

Gedrückt halten, um den MP3-Player zu starten oder zu beenden.  
Starten der Musikwiedergabe.



(an der Vorderseite)

Rückkehr zur vorherigen Datei während der Wiedergabe.

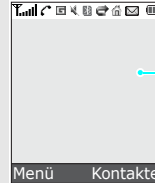


(an der Vorderseite)

Springen zur nächsten Datei während der Wiedergabe.

## Anzeige

### Aufbau



#### Symbole

Anzeige der verschiedenen Symbole.

#### Text und Grafiken

Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten.

#### Anzeige der Soft-Tasten-Funktionen

Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

### Symbole\*



Stärke des Empfangssignals



Aktives Gespräch



Kein Netz; Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen



Alarm eingestellt



Neue Nachricht















Neue E-Mail



Neue Voice-Mail

## Symbole

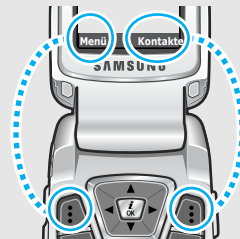
(Fortsetzung)

-  Die Anrufumleitungsfunktion ist aktiv
-  Die Bluetooth-Funktion ist aktiv
-  Freisprecheinrichtung oder Headset ist angeschlossen
-  Mit einem PC synchronisiert
-  GPRS-Netz
-  Fremdnetz
-  Heimatzone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen
-  Summer ist aktiv.
-  Stummschaltung ist während des Gesprächs aktiv
-  Stumm-Modus ist aktiv (Stummschaltung)
-  Stumm-Modus ist aktiv (Summer)
-  Akkuladezustand

## Menüfunktionen aufrufen

### Soft-Tasten verwenden

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nach ihrer aktuellen Funktion. Der Text in der unteren Zeile des Displays gibt ihre aktuelle Funktion an.





Drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf das Menüsystem zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um auf die **Kontakte** im Menü **Telefonbuch** zuzugreifen.

\* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

### Optionen auswählen

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>** oder [  ], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Schließen eines Menüs können Sie eine der folgenden Methoden auswählen.
  - Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
  - Drücken Sie [  ], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

### Schnellzugriff verwenden

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

## Telefon individuell anpassen

### Anzeigesprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Einstellungen** → **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

### Klingelton

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Eingehender Anruf** → **Klingeltöne**.
2. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie aus.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

### Hintergrundbild für Standby-Betrieb

Sie können ein Hintergrundbild für das Haupt- oder externe Display einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display-Einstellungen** → **Hintergrundbild** → **Hauptdisplay** oder **Aussendisplay**.
2. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild aus und drücken Sie **<Auswahl>**.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

### Farbschema für Menüsteuerung

Sie können die Farbe von Anzeigeelementen (z. B. Titelleisten und Markierungsleisten) ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display-Einstellungen** → **Farbschema**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus.

### Stumm-Modus

Sie können in den Stumm-Modus umschalten, damit andere Menschen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden.

Drücken Sie **[#]** im Standby-Betrieb mindestens eine Sekunde.



## Menüschnellzugriff

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden.

So ändern Sie die Belegung einer Schnellzugriffstaste:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Einstellungen** → **Schnellzugriff**.
2. Wählen Sie eine Taste aus.
3. Wählen Sie ein Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

## Telefonsperre

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort "00000000" ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie **<OK>**.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

## Anrufe tätigen/beantworten

### Anruf tätigen

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

### Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [↵].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

### Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

- Drücken Sie [▲/▼].

## Spaß mit dem Telefon

*Das Telefon bietet eine Kamera, Musik, Spiele und andere Sonderfunktionen.*

## Kamera verwenden

### Foto aufnehmen

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [📷] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Drücken Sie [📷], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie <Vorschau>, um eine weitere Aufnahme zu machen.

### Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Bildaufnahmemodus die linke Soft-Taste und wählen Sie **Fotos aufrufen**
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine Fotokategorie auszuwählen.
3. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

### Video aufzeichnen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [ ] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [1], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [ ], um die Aufnahme zu starten.

### Video aufzeichnen (Fortsetzung)

4. Drücken Sie [ ], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
5. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie **<Vorschau>**.

### Video abspielen

1. Drücken Sie im Videoaufnahmemodus die linke Soft-Taste und wählen Sie **Videos aufrufen**.
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine Videokategorie auszuwählen.
3. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

## MP3-Dateien abspielen

### MP3-Dateien in das Telefon kopieren



Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Download aus dem Wireless Web ► S. 51
- Download von einem Computer mit Samsung PC Studio  
► Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth ► S. 100

### Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen** → **MP3-player**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Zur Wiedergabeliste hinzufügen** → **Alle hinzufügen** oder **Dateien hinzufügen**.
3. Bei Auswahl von **Dateien hinzufügen** wählen Sie die gewünschten Dateien aus und drücken **<Auswahl>**. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

### MP3-Datei abspielen

1. Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players [  ].
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
  - [  ]: Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen.
  - [Links]: Zurück zur vorherigen Datei.
  - [Rechts]: Weiter zur nächsten Datei.
  - [Auf]: Wiedergabeliste öffnen.
  - [Ab]: Wiedergabe beenden.
  - [▲/▼]: Lautstärke einstellen.

## Telefonbuch verwenden

### Eintrag hinzufügen

#### Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <**Optionen**>.
2. Wählen Sie **Kontakt speichern** → **Telefon** → gewünschter Nummerntyp.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Mobiltel., Startseite, Büro, Fax, Andere, E-Mail, Anruferbild, Klingeltöne, Gruppe und Memo.
4. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Eintrag zu speichern.


**Eintrag hinzufügen**

(Fortsetzung)


**SIM-Karte:**

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Kontakt speichern** → **SIM**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

**Eintrag suchen**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Kontakte>**.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [  ], um sie zu wählen, oder **<Optionen>**, um Optionen aufzurufen.


**Visitenkarte erstellen und senden**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Telefonbuch** → **Benutzervisitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie [  ], um die Visitenkarte zu speichern.
4. Um die Visitenkarte an andere zu senden, drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Senden** → **SMS/Bild Mitteilungen/E-Mail/Bluetooth**.

## Web durchsuchen

Mit dem integrierten WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) können Sie einfach auf das Wireless Web zugreifen, um eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen abzurufen oder Web-Inhalte herunterzuladen.

### Browser starten


Drücken Sie im Standby-Betrieb [  ].

### Im WAP-Browser navigieren

- Um die Browser-Elemente abzurollen, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie <**Optionen**> und wählen **Auswählen**.
- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie <**Optionen**> und wählen **Zurück**.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie <**Menü**>.

## Nachrichten senden

### Textnachricht (SMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Mitteilungen** → **Mitteilung verfassen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern+senden** oder **Senden**.
4. Geben Sie Empfängernummern ein.
5. Drücken Sie [  ], um die Nachricht zu senden.

### Multimedia-Nachricht (MMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Mitteilungen** → **Mitteilung verfassen** → **Bild Mitteilungen**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie **[OK]**.
4. Wählen Sie **Bild&Video** oder **Ton** und fügen Sie eine Mediendatei hinzu.  
Bei Auswahl von **Bild&Video** wählen Sie **Bild hinzufügen** oder **Video hinzufügen**, um ein Foto oder einen Videoclip hinzuzufügen.  
Bei Auswahl von **Ton** wählen Sie **Ton zufügen**, um einen Audioclip hinzuzufügen.

### Multimedia-Nachricht (MMS) senden (Fortsetzung)

5. Wählen Sie **Mitteilungen**.
6. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie **[OK]**.
7. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**.
8. Geben Sie Empfängernummern ein.
9. Drücken Sie **[OK]**, um die Nachricht zu senden.



### E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Mitteilungen** → **Mitteilung verfassen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und drücken Sie **[OK]**.
4. Wählen Sie **Mitteilungen**.



### E-Mail senden

(Fortsetzung)

5. Geben Sie den E-Mail-Text ein und drücken Sie [  ].
6. Wählen Sie **Daten hinzufügen**.
7. Fügen Sie Bild-, Video-, Musik- oder Audiodateien hinzu.
8. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie E-Mail-Adressen ein.
10. Drücken Sie [  ], um die Nachricht zu senden.

## Nachrichten anzeigen

### SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung erscheint:

Drücken Sie <**Zeigen**>: Die Nachricht wird angezeigt.

### SMS anzeigen

(Fortsetzung)

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Mitteilungen** → **Meine Mitteilungen** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine Nachricht aus.

### MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung erscheint:

1. Drücken Sie <**Zeigen**>:
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Nachricht abholen**. Die Nachricht wird angezeigt.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Mitteilungen** → **Meine Mitteilungen** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine Nachricht aus.

**E-Mail anzeigen**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Mitteilungen** → **Meine Mitteilungen** → **E-Mail-Box**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Wenn **Auf neue E-Mails prüfen** angezeigt wird, drücken Sie **<Ja>**, um eine E-Mail oder einen Header abzurufen.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
5. Bei Auswahl eines Headers drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Nachricht abholen**.

**Bluetooth verwenden**

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

**Bluetooth aktivieren**

Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **EIN**.

**Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Benutzergeräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie **<OK>**.  
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

### Daten senden

1. Greifen Sie auf eine Anwendung zu.
2. Rollen Sie zu einem Element.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden** → **Bluetooth**.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie ggf. die Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

### Daten empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um den Empfang zu bestätigen.

## Text eingeben

Die Eingabemodi "AB", "T9", "Numerisch" und "Symbol"

Bei bestimmten Funktionen wie Nachrichten, Telefonbuch oder Kalender können Sie in den Modi "AB", "T9", "Numerisch" und "Symbol" Text eingeben.

### Texteingabemodus ändern

Das Symbol für den aktuellen Texteingabemodus wird angezeigt, wenn sich der Cursor in einem Textfeld befindet.

- Halten Sie [**\***] gedrückt, um zwischen T9- und AB-Modus umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [**\***], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Halten Sie [**#**] gedrückt, um in den Symbol-Modus zu wechseln.

## AB-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Groß	Klein
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Leerzeichen + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

## Tipps zur Verwendung des AB-Modus

- Um denselben Buchstaben erneut oder einen anderen Buchstaben auf derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt, oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

## T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

## Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang des Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.  
Beispiel: Um das Wort "HALLO" im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [4], [2], [5], [5] und [6].  
T9 "errät" die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie [0], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.  
Beispiel: Die Worte "Aus" und "Bus" werden beide mit einer Folge aus den Tasten [2], [8] und [7] erzeugt.
4. Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

## Tipps zur Verwendung des T9-Modus

- Drücken Sie [**1**], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

## Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das gewünschte zusätzliche Wort ein.
2. Drücken Sie [**0**], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine anderen Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Zufügen**.
3. Drücken Sie **<Zufügen>**.
4. Geben Sie das für den AB-Modus gewünschte Wort ein und drücken Sie **<OK>**.

## Numerischen Modus verwenden

In diesem Modus können Sie Zahlen eingeben.

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

## Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie Symbole eingeben.

Halten Sie [**#**] gedrückt, um den Symbol-Modus aufzurufen.

Um ...	drücken Sie ...
weitere Symbole anzuzeigen,	[Auf] oder [Ab].
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
das/die eingegebene(n) Symbol/Symbole zu löschen,	[ <b>C</b> ].
das/die Symbol(e) einzufügen,	<b>&lt;OK&gt;</b> .

## Anruffunktionen

### Erweiterte Anruffunktionen

#### Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].

- ☒ Drücken Sie [C], um die zuletzt eingegebene Ziffer zu löschen, oder halten Sie [C] gedrückt, um das gesamte Display zu löschen. Sie können den Cursor auch auf eine bestimmte Ziffer bewegen, die Sie löschen oder ändern möchten.

#### Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [0] gedrückt. Das +-Zeichen wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↵].

#### Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↵], um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Rollen Sie zu der gewünschten Nummer und drücken Sie [↵].

#### Anrufe vom Telefonbuch aus tätigen

Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese Nummer direkt im Telefonbuch auswählen und wählen. ► S. 36

Außerdem können Sie häufig gewählte Nummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ► S. 39

#### Rufnummer von der SIM-Karte wählen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Speicherplatznummer der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie [#].
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die anderen Nummern zu durchsuchen.
3. Drücken Sie <Wählen> oder [↵], um die gewünschte Nummer zu wählen.

## Anruf beenden

Klappen Sie das Telefon zu oder drücken Sie [📞].

## Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon, und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie <**Annehmen**> oder [↶], um den Anruf zu beantworten.

### Tipps zum Beantworten von Anrufen

- Wenn die Option **Antwort mit jeder Taste** im Menü **Weitere Einstellungen** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von <**Ablehn.**> oder [📞]) entgegennehmen. ► S. 90
- Wenn die Option **Aktivklappe** im Menü **Weitere Einstellungen** aktiv ist, können Sie Anrufe einfach durch Aufklappen des Telefons entgegennehmen. ► S. 90

- Drücken Sie <**Ablehn.**> oder [📞], um einen Anruf abzuweisen.
- Zum Abweisen eines Anrufs halten Sie [▲/▼] bei geschlossenem Telefon gedrückt.

## Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie <**Zeigen**>:
2. Rollen Sie die unbeantworteten Anrufe gegebenenfalls ab.
3. Drücken Sie [↶], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

## Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen. Stecken Sie den Headset-Stecker in die entsprechende Buchse an der linken Seite des Telefons.



Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Um ...	drücken Sie ...
die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen,	die Taste zweimal mindestens eine Sekunde.
einen Anruf entgegenezunehmen,	die Taste.
einen Anruf zu beenden,	die Taste.

### Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

### Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [▲/▼] können Sie die Ohrhörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.

### Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <**Halten**> oder <**Übernehmen**>, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.



### Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <**Halten**>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.
3. Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
4. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Gehaltenes Gespräch beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

### Einen zweiten Anruf beantworten

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Anklopffunktion aktiviert ist. ► S. 95

1. Drücken Sie [  ], um den Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Gehaltenes Gespräch beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
4. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [  ].

## Anruf weiterleiten

Sie können den aktiven Anruf an den gehaltenen Anrufer weiterleiten, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.

Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Weiterleiten**.

## Plug-In-Lautsprecher verwenden

Mit dem optionalen Plug-In-Lautsprecher können Sie aus kurzer Entfernung zum Telefon Gespräche führen. Dazu müssen Sie den Lautsprecher zunächst am Telefon anschließen.

## Bluetooth-Headset verwenden

Mit dem optionalen Bluetooth-Headset können Sie telefonieren, ohne das Telefon ans Ohr halten zu müssen. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie Ihr Headset zunächst registrieren und am Telefon anschließen. ► S. 97

Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Auf Ohrhörer umschalten** oder **Auf Telefon umschalten**.

## Menüoptionen verwenden

Sie können die Menüsteuerung aufrufen und Menüfunktionen verwenden.



Während eines Anrufs stehen einigen Funktionen nicht zur Verfügung.

Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Menü**.

### Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)

Sie können das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hört.

Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Stumm ein** oder **Stumm aus**.

### Tastentöne stummschalten oder senden

Sie können die Tastentöne ein- und ausschalten.

Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **MFV aus** oder **MFV ein**.



Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **MFV ein** ausgewählt sein.

### MFV-Tonfolge senden

MFV-Töne (MFV = Mehrfrequenzverfahren) werden für das Tonwahlverfahren verwendet.

Sie können eine Nummer eingeben bzw. aus dem Telefonbuch abrufen und als Gruppe von MFV-Tönen senden.

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, zum Beispiel wenn Sie den Telefonbanking-Service Ihrer Bank nutzen möchten.

1. Wenn Sie mit dem entsprechenden Teleservicesystem verbunden sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen **MFV senden**.
2. Geben Sie die Nummer ein, die Sie senden möchten, und drücken Sie **<OK>**.

### Telefonbuch verwenden

Über das Menü **Telefonbuch** können Sie Einträge suchen oder speichern. ► S. 36

Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Telefonbuch**.

### SIM-Dienste verwenden

Das Menü **SIM service** ist verfügbar, wenn in Ihrem Telefon eine SIM-Karte installiert ist. Eine SIM-Karte stellt Dienste bereit (z. B. Nachrichten, Wetterbericht, Sport, Unterhaltung und Hotelsuche).

Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

## Konferenzschaltung herstellen

Mit dieser Funktion können bis zu sechs Personen an einer Mehrfach- bzw. Konferenzschaltung teilnehmen.

Um diese Funktion verwenden zu können, muss Ihr Netzbetreiber Konferenzschaltungen unterstützen.

## Konferenzschaltung aufbauen

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Teilnehmen**. Der erste Teilnehmer wird nun zur Mehrfachschtaltung hinzugefügt.
4. Sie können jetzt bei Bedarf eine weitere Person anrufen oder einen eingehenden Anruf entgegennehmen.
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Teilnehmen**.
6. Wiederholen Sie gegebenenfalls die Schritte 4 und 5.

## Privates Gespräch mit nur einem Teilnehmer führen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Privat**.
2. Wählen Sie einen Namen oder eine Nummer in der Teilnehmerliste aus.

Sie können nun mit dieser Person privat sprechen, während die anderen Teilnehmer weiterhin untereinander kommunizieren.

3. Um zur Konferenzschaltung zurückzukehren, drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Teilnehmen**.

## Teilnehmer ausschließen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Entfernen**.
2. Wählen Sie einen Namen oder eine Nummer in der Teilnehmerliste aus.  
Der Teilnehmer wird aus dem laufenden Gespräch ausgeschlossen, alle anderen Teilnehmer bleiben jedoch aktiv.
3. Um die Mehrfachschtaltung zu beenden, drücken Sie [📞] oder klappen das Telefon zu.

## Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet

### Anruflisten (Menü 1)

In diesem Menü können Sie sich Ihre unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe sowie die Länge und Kosten der einzelnen Anrufe anzeigen lassen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Anruflisten**.



#### Aktuelle Kontakte (Menü 1.1)

---

Dieses Menü zeigt die letzten 90 getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

#### Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine Anrufart auszuwählen.
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Anrufliste zu rollen.

3. Drücken Sie [], um Details zu einem Anruf anzuzeigen, oder [], um eine Nummer zu wählen.

### Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anrufliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Detail:** Zeigt Einzelheiten zum ausgewählten Anruf an.
- **Einfügen:** Zum Bearbeiten der Telefonnummer.
- **Kontakt speichern:** Mit dieser Option speichern Sie die Nummer im Telefonbuch.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS oder MMS senden.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anrufliste oder aller Anruflisten.

#### Unbeantwortete Anrufe (Menü 1.2)

---

Dieses Menü zeigt die letzten 30 Anrufe an, die Sie nicht beantwortet haben.

## Gewählte Rufnummern (Menü 1.3)

Dieses Menü zeigt die letzten 30 von Ihnen gewählten Nummern an.

## Empfangene Anrufe (Menü 1.4)

Dieses Menü zeigt die Nummern der letzten 30 von Ihnen beantworteten Anrufe an.

## Alle löschen (Menü 1.5)

Mit diesem Menü können Sie die verschiedenen Anruflisten einzeln löschen.

1. Drücken Sie [**OK**], um die zu löschende(n) Anrufliste(n) auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Löschen>**.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

## Gesprächszeit (Menü 1.6)

Mit dieser Option können Sie sich die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und beantworteten Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann variieren.

- **Letztes Gespräch:** Zeigt die Dauer Ihres letzten Gesprächs an.
- **Ausg. Anr. Gesamt:** Zeigt die Gesamtlänge aller von Ihnen getätigten Anrufe an.
- **Eing. Anr. Gesamt:** Zeigt die Gesamtlänge aller von Ihnen beantworteten Anrufe an.

Um die Gesprächsdaueranzeigen zurückzusetzen, drücken Sie **<Rücks.>**. Dazu müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.



Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ► S. 101

### Gebühren für Gespräch (Menü 1.7)

---

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Letztes Gespräch:** Zeigt die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gebühren insgesamt:** Zeigt die Gesamtgebühren für alle Anrufe an. Wenn die Gesamtkosten die unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
- **Gebühren maximal:** Zeigt die Gebührengrenze an, die Sie unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegt haben.
- **Zähler zurücksetzen:** Setzt die Gebührenzähler zurück. Dafür müssen Sie Ihre PIN2 eingeben.
- **Max. Gebühren einstellen:** Zum Einstellen der Gebührengrenze für Ihre Gespräche. Dafür müssen Sie Ihre PIN2 eingeben.

- **Preis/Einheit:** Zum Einstellen der Gebühr pro Einheit, die zur Berechnung Ihrer Gesprächskosten verwendet wird. Dafür müssen Sie Ihre PIN2 eingeben.

### Telefonbuch (Menü 2)

Sie können Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung "Telefonbuch" zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Telefonbuch**.

### Kontakte (Menü 2.1)

---

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Rufnummern durchsuchen.



Zum Schnellaufruf dieses Menüs drücken Sie im Standby-Betrieb <**Kontakte**>.

## Eintrag suchen

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.
2. Wählen Sie den gewünschten Namen in der Liste aus.
3. Drücken Sie [↵], um die Nummer zu wählen, oder <**Optionen**>, um Telefonbuchoptionen aufzurufen.

## Telefonbuchoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Kontaktliste oder eines Kontaktdetails <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Zeigt Einzelheiten zum Kontakt an.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Kontaktinformationen bearbeiten.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS, MMS oder E-Mail senden.
- **Neuen Kontakt hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines neuen Eintrags zum Telefonbuch.

- **Kopieren:** Zum Kopieren des Kontakts in den Telefonspeicher oder auf die SIM-Karte.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie den Kontakt per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Kontakts oder aller Kontakte.

## Neuen Kontakt hinzufügen (Menü 2.2)

Über dieses Menü können Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzufügen.

## Nummern im Telefon speichern

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
  - **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.
  - **Mobitel./Startseite/Büro/Fax/Andere:** Tragen Sie für jede Kategorie eine Nummer ein.
  - **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.



- **Übertragung der eigenen Rufnr.:** Weisen Sie der Rufnummer ein Bild zu, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von dieser Nummer erhalten.
  - **Klingeltöne:** Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von dieser Nummer erhalten.
  - **Gruppe:** Weisen Sie die Nummer einer Anrufergruppe zu.
  - **Memo:** Fügen Sie Notizen zu der Person hinzu.
3. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

### Eine Rufnummer auf der SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM** und geben Sie einen Namen ein.
2. Drücken Sie [Ab] und geben Sie eine Telefonnummer ein.
3. Falls nötig, drücken Sie [Ab] und ändern die Speicherplatznummer.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

### Gruppe (Menü 2.3)

---

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen organisieren.

#### Neue Anrufergruppe erstellen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Markieren Sie die Anruferbildzeile und wählen Sie ein Bild aus.
4. Markieren Sie die Klingeltonzeile und wählen Sie einen Klingelton aus.
5. Drücken Sie **<Speich.>**, um die Gruppe zu speichern.

#### Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie **<Zufügen>**. Die im Telefon gespeicherte Kontaktliste wird angezeigt.
3. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und drücken Sie **<Auswahl>**.

4. Zum Hinzufügen weiterer Mitglieder drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Hinzufügen** → gewünschter Kontakt.
5. Wiederholen Sie ggf. Schritt 4.

### Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie bei geöffneter Gruppenliste oder Detailansicht **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Hinzufügen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Eigenschaften der ausgewählten Gruppe ändern.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS, MMS oder E-Mail an das/die gewünschten Mitglied(er) senden.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Gruppe oder aller Gruppen. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin im Telefonbuch gespeichert.

### Kurzwahl (Menü 2.4)

Über dieses Menü können Sie acht häufig gewählten Rufnummern Kurzwahlnummern (2 bis 9) zuweisen.

#### Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer zwischen **2** und **9** aus. Die Taste [**1**] ist für Ihren Voice-Mail-Server reserviert.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.

#### Kurzwahlnummern verwalten

Drücken Sie auf der Kurzwahlanzeige **<Optionen>**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Hinzufügen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Nummer zu.
- **Anzeigen:** Zeigt die zugewiesene Nummer der betreffenden Taste an.
- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie der Taste eine andere Nummer zuweisen.
- **Entfern.:** Mit dieser Option löschen Sie alle Kurzwahleinstellungen.

### Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie einfach im Standby-Betrieb die entsprechende Taste gedrückt.

### Benutzervisitenkarte (Menü 2.5)

---

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

#### Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Nummer im Telefonspeicher. ► S. 37

#### Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Optionen>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.

- **Namenskarte austauschen:** Mit dieser Option können Sie über Bluetooth Visitenkarten mit anderen Personen austauschen.
- **Löschen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.

### Eigene Rufnummer (Menü 2.6)

---


Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern überprüfen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Nummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

### Verwaltung (Menü 2.7)

---

Verwenden Sie dieses Menü zum Verwalten des Telefonbuchs.

- **Standardspeicherung:** Dient zur Auswahl eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten.  
Wenn Sie **Nach Speicherplatz fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon beim Speichern einer Nummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.


- **Alle ins Telefon kopieren:** Mit dieser Option werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option können Sie entweder alle Namen aus Ihrem Telefonspeicher bzw. von Ihrer SIM-Karte löschen oder beide Speicher leeren.
  1. Drücken Sie [, um den/die zu leerenden Speicherort(e) auszuwählen.
  2. Drücken Sie <Löschen>.
  3. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie <OK>.

☒ Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ► S. 101

4. Drücken Sie <Ja> erneut, um den Löschvorgang zu bestätigen.
- **Speicherstatus:** Zeigt die Anzahl der im Telefonbuch gespeicherten Kontakte an.

## Dienstnummer (Menü 2.8)

Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion (SDN = Service Dialling Numbers) unterstützt. Über dieses Menü können Sie die Liste der von Ihrem Netzbetreiber zugewiesenen SDNs anzeigen, einschließlich Notrufnummern, Auskunftsdiensten und Voice-Mail-Nummern.

1. Rollen Sie zu der gewünschten Nummer und drücken Sie <Zeigen>.
2. Drücken Sie <Wählen> oder [].

## Anwendungen (Menü 3)

Über dieses Menü können Sie JAVA-Spiele spielen, Musikdateien wiedergeben, Sprachmemos aufnehmen, Zeitzonen und Alarmer einstellen oder das Telefon als Taschenrechner, Zeitmesser oder Stoppuhr verwenden. Außerdem können Sie Telefonbuch- oder Kalenderdaten im Telefonspeicher mit entsprechenden Daten auf einem Computer synchronisieren.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Anwendungen**.

### **JAVA World** (Menü 3.1)

---

Über dieses Menü können Sie JAVA-Spiele aufrufen und spielen und ein Profil für den Zugriff auf JAVA-Dienste auswählen.

#### **JAVA-Spieloptionen verwenden**

Wählen Sie auf der JAVA World-Anzeige **Downloads** und drücken Sie **<Optionen>**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Start:** Startet das ausgewählte Spiel.
- **Löschen:** Löscht das ausgewählte Spiel oder alle Spiele (mit Ausnahme der integrierten Spiele).
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Spiels an.

#### **JAVA-Einstellungen aufrufen**

Sie können ein Verbindungsprofil für den Zugriff auf JAVA-Dienste auswählen.

Wählen Sie im Menü **JAVA World** die Option **Einstellungen** und dann ein Profil.

- ☒ Profile können über das Menü **Verbindungs-Einstellungen** bearbeitet werden. ► S. 102

### **Speicherstatus überprüfen**

Sie können sowohl den Gesamtspeicherplatz als auch den freien und belegten Speicherplatz für JAVA-Spiele anzeigen. Die Anzahl der heruntergeladenen Spiele lässt sich ebenfalls anzeigen.

Wählen Sie im Menü **JAVA World** die Option **Speicherstatus**.

### **MP3-player** (Menü 3.2)

---

Mit diesem Menü können Sie Musikdateien hören. Zunächst müssen Sie MP3-Dateien im Telefonspeicher speichern.

#### **Musikdateien herunterladen oder abrufen**


MP3-Dateien können wie folgt im Telefon gespeichert werden:

- Download aus dem Wireless Web ► S. 51
- Download von einem Computer mit dem Samsung PC Studio-Programm ► Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Über eine aktive Bluetooth-Verbindung ► S. 100

Die heruntergeladenen bzw. abgerufenen Dateien werden im Ordner **Musik** gespeichert. ► S. 72

## Wiedergabeliste erstellen


Fügen Sie der Wiedergabeliste MP3-Dateien hinzu.

1. Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players **<Optionen>** und wählen Sie **Zur Wiedergabeliste hinzufügen**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Alle hinzufügen**: Alle Dateien im Telefonspeicher werden der Wiedergabeliste hinzugefügt.
  - **Dateien hinzufügen**: Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste bestimmte Dateien hinzu.
3. Bei Auswahl von **Dateien hinzufügen** drücken Sie [  ], um die hinzuzufügenden Dateien zu markieren, und dann **<Auswahl>**.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um zur Anzeige des MP3-Players zurückzukehren.

## Musikdateien abspielen

Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players [  ].

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Tasten	Funktion
[  ]	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
[Links]	Zurück zur vorherigen Datei.
[Rechts]	Weiter zur nächsten Datei.
[Auf]	Wiedergabeliste öffnen.
[Ab]	Wiedergabe beenden.
[ ▲/▼ ]	Lautstärke einstellen.
[1]	3D-Sound ein- oder ausschalten.
[2]	Farbschematyp ändern.
[3]	Wiederholmodus ändern.
[4]	Equalizer-Modus ändern.
[6]	Zufallsmodus ein- oder ausschalten.

### MP3-Dateioptionen verwenden

Wenn Sie bei Anzeige des MP3-Players <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abspielen:** Startet die Wiedergabe.
- **Wiedergabeliste öffnen:** Zeigt die Wiedergabeliste an.
- **Gehe zu Musik:** Ruft den Ordner **Musik** auf.
- **Senden per:** Zum Senden der ausgewählten Datei per E-Mail oder Bluetooth.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie die Datei als Klingelton oder Anrufermelodie für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Aus Wiedergabeliste löschen:** Löscht die ausgewählte Datei aus der Wiedergabeliste.
- **Einstellungen:** Zum Ändern der Standardeinstellungen für das Abspielen von Musikdateien.

**Wiederholmodus:** Zum Auswählen eines Wiederholmodus.

**Shuffle:** Zum Abspielen der Dateien in zufälliger Reihenfolge.

**Equalizer:** Zum Auswählen einer Equalizer-Einstellung.

**3D-Sound:** Zum Ein- oder Ausschalten des 3D-Sounds.

**Farbschema:** Zum Auswählen eines Farbschemas.

**Volumen:** Zum Einstellen der Lautstärke.

- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der Datei an.

### Wiedergabeliste aufrufen



1. Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players <**Optionen**> und wählen Sie **Wiedergabeliste öffnen**, um die Wiedergabeliste aufzurufen.
2. Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
  - **Abspielen:** Zum Wiedergeben der ausgewählten Datei.
  - **Zur Wiedergabeliste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste Dateien hinzu.

- **Reihenfolge ändern:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Wiedergabeliste verschieben.
- **Entfern.:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der Datei an.

### MP3-Dateien bei geschlossenem Telefon abspielen

- Der MP3-Player wird mit den folgenden Tasten bedient:



Tasten	Funktion
[ ▶   ]	Gedrückt halten, um den MP3-Player zu starten oder zu beenden. Wiedergabe starten oder unterbrechen.
[ ◀◀ ]	Zurück zur vorherigen Datei.
[ ▶▶ ]	Weiter zur nächsten Datei.
[ ▲/▼ ]	Lautstärke einstellen.

- Halten Sie [  ] gedrückt, um die Tasten zu sperren. Dadurch vermeiden sie, dass Sie die Wiedergabelautstärke versehentlich beeinflussen. Das Symbol für die Tastensperre (  ) wird in der unteren Zeile angezeigt.

### Sprachmemo (Menü 3.3)

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu einer Stunde lang sein.

#### Sprachmemo aufzeichnen

1. Drücken Sie [  ], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.  
Drücken Sie [  ], um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Ab]. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie [Auf], um ein weiteres Sprachmemo aufzunehmen, oder <**Optionen**>, um folgende Optionen aufzurufen:
  - **Abspielen:** Spielt Ihr Sprachmemo ab.




- **Aufnahme:** Zum Aufzeichnen eines weiteren Sprachmemos.
- **Gehe zu Sprachbefehlliste:** Zeigt die Sprachmemoliste an.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Löscht das Sprachmemo.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Sprachmemonamens.
- **Schutz:** Schützt das Sprachmemo vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Sprachmemos an.

### Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie auf der Sprachmemoanzeige **<Optionen>** und wählen Sie **Gehe zu Sprachbefehlliste**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus. Das Memo wird abgespielt.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Tasten	Funktion
[  ] OK	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
[Links]	Zurückspulen.
[Rechts]	Vorspulen.
[Ab] oder <Stopp>	Wiedergabe beenden.
[▲/▼]	Lautstärke einstellen.

### Sprachmemooptionen verwenden

Drücken Sie auf der Sprachmemoanzeige **<Optionen>**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Aufnahme:** Startet die Aufnahme eines neuen Sprachmemos.
- **Gehe zu Sprachbefehlliste:** Zeigt die Liste der aufgezeichneten Sprachmemos an.

- **Einstellung:** Mit dieser Option können Sie die Aufzeichnungsdauer auswählen.  
**Grenze für MMS:** Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo aufzeichnen und einer MMS hinzufügen.  
**Grenze für E-Mail:** Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo aufzeichnen und einer E-Mail hinzufügen.  
**Max. 1 Stunde:** Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo von bis zu einer Stunde aufzeichnen.

## **Zeitzone** (Menü 3.4)

Über dieses Menü können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit in anderen Erdteilen abfragen.

### **Lokale Zeitzone einstellen**

1. Wählen Sie auf der Weltkarte mit den Tasten [Links] oder [Rechts] die Stadt aus, die Ihrer Zeitzone entspricht. Die Zeitzeile bewegt sich, und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.

2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern**, um die Zeitzone zu speichern.

### **Sommerzeit einstellen**

1. Drücken Sie auf der Weltkarte <**Optionen**> und wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.
2. Drücken Sie [**OK**], um die gewünschte(n) Zeitzone(n) zu markieren.
3. Drücken Sie <**Speich.**>.

## **Alarm** (Menü 3.5)

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Einstellen einer bestimmten Zeit, zu der ein Alarm ertönen soll.

### **Alarm einstellen**

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Option **EIN** in der Zeile **Alarm** und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein und drücken Sie [Ab].

## Menüfunktionen


4. Wählen Sie im 12-Stunden-Zeitformat **AM** für morgens/vormittags oder **PM** für nachmittags/abends und drücken Sie [Ab].



Ihr Telefon ist werkseitig auf das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt. Sie können das Zeitformat jederzeit ändern. ► S. 89

5. Zum Auswählen eines Wiederholmodus.
6. Markieren Sie die Zeile **Alarmton** und wählen Sie eine Alarmmelodie aus.
7. Drücken Sie **<Speich.>**.

### Alarm ausschalten

- Zum Ausschalten eines Alarms drücken Sie **<Ende>** oder eine beliebige Taste.
- Zum Ausschalten eines Weckrufs drücken Sie **<Bestät.>** oder [ OK].

Um den Alarm nur für 5 Minuten zu beenden, drücken Sie **<Erinnern>** oder eine beliebige andere Taste. Sie können diesen Vorgang bis zu fünfmal wiederholen.

### Ein Alarm soll auch bei ausgeschaltetem Telefon ertönen

Wählen Sie auf der Alarmanzeige **Einschalten mit Alarm** → **EIN**.

Wenn das Telefon zum Zeitpunkt des Alarmereignisses ausgeschaltet ist, schaltet es sich automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

### PIM-Synchr. (Menü 3.6)

---


Mit diesem Menü können Sie persönliche Daten mit den jeweiligen PC-Anwendungen synchronisieren, indem Sie das optionale WideSync-Programm verwenden.

### Synchronisierungsprofil erstellen

1. Drücken Sie **<Zufügen>**.
2. Geben Sie die folgenden Informationen für das Profil ein:
  - **Profilname:** Geben Sie den Profilnamen ein.
  - **Synchr. die Kategorie:** Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie synchronisieren möchten.
  - **Synchr. den Typ:** Wählen Sie einen Synchronisierungstyp aus.

- **Synchr. das Protokoll:** Wählen Sie eine Verbindungsmethode aus.
3. Drücken Sie **<Speich.>**, um das Profil zu speichern.

### Synchronisierung starten

1. Vergewissern Sie sich, dass MS Outlook und das WideSync-Programm auf Ihrem PC installiert sind und Telefon und PC über ein USB-Kabel oder eine aktive Bluetooth-Verbindung miteinander verbunden sind.
2. Öffnen Sie MS Outlook.
3. Wählen Sie auf der PIM-Synchronisierungsanzeige ein Profil aus.
4. Drücken Sie [  ].

### Synchronisierungsoptionen verwenden

Drücken Sie auf der PIM-Synchronisierungsanzeige **<Optionen>**, um folgende Optionen aufzurufen:




- **Synchr. Starten:** Starten Sie eine Synchronisierung für das ausgewählte Profil.
- **Ergebnis anzeigen:** Zeigt das Ergebnis der letzten Synchronisierung an.

- **Neues Synchr.-Profil:** Zum Hinzufügen eines neuen Profils.
- **Synchr.-Profil bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Eigenschaften des ausgewählten Profils ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Profils oder aller Profile.

### Rechner (Menü 3.7)

Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.  
Um einen Dezimalpunkt oder eine Klammer einzufügen, drücken Sie die linke Soft-Taste.  

☒ Um den Cursor zu bewegen, drücken Sie [  ] oder [  ].
2. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um die gewünschte Rechenfunktion auszuwählen.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie [  ], um das Ergebnis anzuzeigen.

### Umrechner (Menü 3.8)

---

Über dieses Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z. B. für Währungen und Temperatur.

1. Wählen Sie eine Umrechnung aus.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Ausgangseinheit aus und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie [Ab].
  - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts drücken Sie [\*].
  - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von [#] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.



Bei Währungsumrechnungen drücken Sie **<Gebühren>**, um die Wechselkurse anzuzeigen und festzulegen.


4. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die gewünschte Einheit aus.  
Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

### Timer (Menü 3.9)


---

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit auswählen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

#### Timer starten



1. Drücken Sie **<Einst.>**.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie **<OK>**.
3. Drücken Sie [], um den Countdown zu starten.

#### Timer ausschalten

- Wenn das Signal ertönt, drücken Sie **<Ende>** oder eine beliebige Taste, um den Timer auszuschalten.
- Um den Timer vorzeitig auszuschalten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige [].

## Stoppuhr (Menü 3.0)

Dieses Menü dient zur Zeitnahme. Die Stoppuhr misst mit einer Genauigkeit von ein Hundertstel Sekunde. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.


1. Drücken Sie [], um die Stoppuhr zu starten.
2. Für Intervallmessungen drücken Sie []. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.
3. Um die Stoppuhr zurückzusetzen, drücken Sie **<Rücks.>**.

## Browser (Menü 4)

Der WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Wireless Web. Mit dem WAP-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten, wie Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien, zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Browser**.

## Startseite (Menü 4.1)

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Wireless-Web-Anbieters geladen. Sie können auch [] im Standby-Betrieb drücken.

### Im WAP-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
durch die Browser-Elemente zu rollen,	[Auf] oder [Ab].
ein Browser-Element auszuwählen,	<b>&lt;Optionen&gt;</b> und wählen <b>Auswahl</b> .
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	<b>&lt;Optionen&gt;</b> und wählen <b>Zurück</b> .


### WAP-Seitenoptionen verwenden

Wenn Sie von einer beliebigen WAP-Seite aus **<Menü>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Favoriten**: Zeigt die Favoritenliste an.

- **Neu laden:** Mit dieser Option wird die aktuelle Seite neu geladen.
- **Startseite:** Mit dieser Option kehren Sie zur Startseite zurück.
- **Gehe zu URL:** Zum Eingeben einer URL-Adresse.
- **URL zeigen:** Zeigt die URL-Adresse der aktuellen Webseite an. Sie können die aktuelle Seite auch als Startseite für den WAP-Browser oder als Favorit festlegen.
- **Cache löschen:** Zum Löschen des Cache-Speichers.
- **Posteingang:** Zum Aufrufen von WAP-Push-Nachrichten im WAP-Browser.
- **Bild anzeigen:** Zeigt Bilder auf der aktuellen Seite an.
- **Zertifikate:** Zeigt das WAP-Browser-Zertifikat an.

### WAP-Browser beenden

Drücken Sie [, um den Browser zu schließen.

## Favoriten (Menü 4.2)


---

Dieses Menü ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf häufig verwendete URL-Adressen.

### Favorit hinzufügen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.
2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein.
3. Geben Sie einen URL ein und drücken Sie **<Speich.>**.

### Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Rollen Sie zu einem Favoriteneintrag und drücken Sie [].

### Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie nach dem Speichern eines Favoriten **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gehe zu URL:** Ruft die Favoritenwebseite auf.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Adresse und den Namen des Favoriteneintrags ändern.

- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten.

### **http://** (Menü 4.3)

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, die URL-Adresse einer gewünschten Webseite manuell einzugeben.

### **WAP Profile** (Menü 4.4)

Über dieses Menü können Sie ein Verbindungsprofil für den Zugriff auf den WAP-Browser auswählen.

- ☒ Profile können über das Menü **Verbindungs-Einstellungen** bearbeitet werden. ► S. 102

### **Cache löschen** (Menü 4.5)

Über dieses Menüs können Sie alle im Cache gespeicherten Informationen löschen (dort werden alle zuletzt geöffneten Internetseiten vorübergehend gespeichert).

## **Mitteilungen** (Menü 5)

Das Menü **Mitteilungen** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS und E-Mails. Außerdem können Sie die Funktionen für WAP-Push-Nachrichten und Infomeldungen nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Mitteilungen**.

### **Mitteilung verfassen** (Menü 5.1)

Über dieses Menü können Sie SMS, MMS oder E-Mails erstellen und senden.


#### **SMS** (Menü 5.1.1)

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textnachrichten, die Bilder, Animationen und Melodien enthalten können.

- ☒ Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.



1. Geben Sie Ihre Nachricht ein.
2. Drücken Sie **<Optionen>**, um auf eine der folgende Optionen zuzugreifen:
  - **Speichern+senden**: Mit dieser Option können Sie eine Kopie der Nachricht im Speicher ablegen und die Nachricht senden.
  - **Senden**: Zum Senden der Nachricht.
  - **Einfügen**: Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Telefonbucheintrags oder eines Favoriten.
  - **Bild zufügen/Animation hinzufügen/Melodie hinzufügen**: Zum Anhängen von Bildern, Animationen oder Melodien.
  - **Anhängen**: Zum Anhängen einer Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.
  - **Speichern in**: Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Fach **Entwürfe** oder in einem von Ihnen erstellten Ordner speichern.
  - **Sprachauswahl**: Zum Ändern der Sprache, die im T9-Modus verwendet wird.
  - **Textstil**: Zum Ändern der Texteingenschaften.
  - **Eingabemethode** : Zum Ändern des Texteingabemodus.

3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Speichern+senden** oder **Senden**.
4. Geben Sie eine Empfängernummer ein.  
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie [Ab] und füllen weitere Empfängerfelder aus.
5. Drücken Sie [  ], um die Nachricht zu senden.

### Bild Mitteilungen (Menü 5.1.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff** und geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
2. Wählen Sie **Bild&Video** oder **Ton** und fügen Sie ein Bild, ein Video oder eine Audiodatei hinzu.



Die maximal zulässige Größe von MMS kann je nach Land variieren. Wenn Sie keine weitere Datei anhängen können, fügen Sie eine weitere Seite hinzu.

3. Wählen Sie die Zeile **Mitteilungen** und geben Sie den Nachrichtentext ein.
4. Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
  - **Hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie Ihrer Nachricht einen Betreff oder Text hinzufügen.
  - **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text Ihrer Nachricht bearbeiten.
  - **Bild hinzufügen/Video hinzufügen/Ton hinzufügen:** Mit diesen Optionen können Sie der Nachricht Fotos, Videos oder Töne hinzufügen. Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) können einige Dateien möglicherweise nicht weitergeleitet werden.
  - **Bild/Video/Ton ändern:** Zum Ändern eines hinzugefügten Elements.
  - **Vorschau:** Zeigt die erstellte Nachricht an.
  - **Senden:** Zum Senden der Nachricht.
- **Speichern in:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Fach **Entwürfe** oder in einem von Ihnen erstellten Ordner speichern.
- **Seite hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Seiten. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die Seiten auf der Nachrichtenanzeige vor- oder zurückblättern.
- **Seite löschen:** Mit dieser Option löschen Sie eine hinzugefügte Seite.
- **Seite bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Dauer der Seitenanzeige ändern oder die Seite nach vorne verschieben.
- **Anhängen:** Zum Anhängen einer Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.
- **Betreff/Nachricht löschen:** Zum Löschen des Betreffs oder Texts.
- **Mediendatei löschen/Ton löschen?:** Zum Entfernen eines hinzugefügten Elements.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen **Senden**.

6. Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie [Ab] und füllen weitere Empfängerfelder aus.

7. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**.

### E-Mail (Menü 5.1.3)

Sie können E-Mails senden, die Text, Töne und Bilder enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und ein E-Mail-Konto und -Profil einrichten. ► S. 69, S. 70

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff** und geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
2. Wählen Sie die Zeile **Mitteilungen** und geben Sie den Text der E-Mail ein.
3. Drücken Sie **<Optionen>**, und wählen Sie in der Zeile **Daten hinzufügen** die folgenden Optionen aus, um Multimediadateien hinzuzufügen:


- **Bild hinzufügen/Video hinzufügen/Ton zufügen/Musik hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Elementen aus dem Telefonspeicher. Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) können einige Dateien möglicherweise nicht weitergeleitet werden.
- **Andere Dateien:** Mit dieser Option können Sie Dateien in Formaten hinzufügen, die nicht vom Telefon unterstützt werden.
- **Anhängen:** Zum Anhängen einer Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.

4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:



Die Optionen können je nach Feldauswahl variieren.

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
- **Anzeigen/Abspielen:** Zum Anzeigen/Abspielen eines hinzugefügten Elements.

- **Senden:** Zum Senden der E-Mail.
  - **Speichern in:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Fach **Entwürfe** oder in einem von Ihnen erstellten Ordner speichern.
  - **Betreff/Nachricht entfernen:** Zum Löschen des Betreffs oder Texts.
  - **Anhang entfernen:** Mit dieser Option löschen Sie die ausgewählte Anlage.
  - **Alle Anhänge entfernen:** Mit dieser Option werden alle Anlagen gelöscht.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Senden**.
  6. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.  
Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie [Ab] und füllen weitere Empfängerfelder aus.
  7. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [  ].

## Meine Mitteilungen (Menü 5.2)

In diesem Menü werden alle Nachrichten gespeichert, die Sie empfangen bzw. gesendet haben oder noch nicht senden konnten.

### Posteingang (Menü 5.2.1)

In diesem Ordner werden mit Ausnahme von E-Mails alle empfangenen Nachrichten gespeichert.

### Nachricht beim Empfang anzeigen

Wenn eine Nachricht empfangen wurde, benachrichtigt Sie das Telefon folgendermaßen:









- Ein Nachrichtensymbol mit Textbenachrichtigung wird angezeigt
- Je nach Nachrichtenalarmeinstellung ertönt ein Signal oder das Telefon vibriert.



Um die Nachricht sofort zu lesen, drücken Sie **<Zeigen>**.

Bei einer MMS-Nachricht drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Nachricht abholen**. Die Nachricht wird vom MMS-Server in den Telefonspeicher heruntergeladen.

### Nachricht im Posteingang anzeigen

In der Nachrichtenliste werden die folgenden Symbole angezeigt. Sie können je nach Nachrichtentyp oder Status variieren:

-  Nachricht
-  MMS
-  MMS-Benachrichtigung;  zeigt an, dass eine MMS vom Server abgerufen wurde, und  zeigt an, dass die MMS nicht abgerufen werden konnte
-  WAP-Push-Nachrichten/OTA-Nachrichten
-  Infomeldungen
-  Zustellungsbericht für gesendete Nachrichten

- ✓ • Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) können einige Nachrichten mit Web-Inhalt möglicherweise nicht weitergeleitet werden. Sie sind durch  gekennzeichnet.
- Das Symbol  weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Ein graues Nachrichtensymbol weist auf eine Nachricht von geringer Dringlichkeit hin.

Wenn Sie beim Anzeigen der Nachrichtenliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- ✓ Die Optionen können je nach Land oder Netzbetreiber variieren.

- **Anzeigen:** Öffnet die Nachricht.
- **Nachricht abholen:** Zum Abrufen der MMS-Nachricht vom Server.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Verschieben in Benutzerordner:** Mit dieser Option verschieben Sie die Nachricht in einen der Ordner, die Sie im Menü **Benutzerordner** erstellt haben.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

## Nachrichtenoptionen verwenden

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

### SMS-Nachrichten

- **Antwort:** Zum Erstellen einer Antwort an den Absender.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **In Tel.speicher schieben/Auf SIM-Karte schieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Medienelemente ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen. Sie können nur die im Telefonspeicher enthaltenen Nachrichten schützen.

### MMS-Nachrichten

- **Per SMS antworten:** Zum Senden einer Antwort per SMS.
- **MMS-Antwort an:** Zum Senden einer Antwort per MMS.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an eine andere Person.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Medienelemente ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

### OTA-Nachrichten

- **Installieren:** Mit dieser Option wenden Sie die in der Nachricht angegebene Konfiguration auf Ihr Telefon an.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

### WAP-Push-Nachrichten

- **Gehe zu URL:** Mit dieser Option rufen Sie den in der Nachricht angegebenen URL auf.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

### Infomeldungen

- **Speichern:** Zum Speichern der Nachricht im Telefonspeicher.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

### Zustellungsberichte

- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

### Entwürfe (Menü 5.2.2)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:



- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.
- **Verschieben in Benutzerordner:** Mit dieser Option verschieben Sie die Nachricht in einen der Ordner, die Sie im Menü **Benutzerordner** erstellt haben.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten.

- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

### Postausgang (Menü 5.2.3)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.

In diesem Ordner stehen die folgenden Symbole zur Verfügung:

-  : Nachricht, die gerade gesendet wird
-  : Nachricht, die nicht gesendet werden konnte

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht oder der Nachrichtenliste <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Zeigt den Inhalt der Nachricht an.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.
- **Verschieben in Benutzerordner:** Mit dieser Option verschieben Sie die Nachricht in einen der Ordner, die Sie im Menü **Benutzerordner** erstellt haben.

- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten.
- **Erneut senden:** Zum Senden der Nachricht.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

### Gesendet (Menü 5.2.4)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht oder der Nachrichtenliste <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Öffnet die Nachricht.
- **Senden:** Zum Senden der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.



- **Verschieben in Benutzerordner:** Mit dieser Option verschieben Sie die Nachricht in einen der Ordner, die Sie im Menü **Benutzerordner** erstellt haben.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

### E-Mail-Box (Menü 5.2.5)







In diesem Ordner werden empfangene Nachrichten gespeichert.

1. Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.


2. Drücken Sie **<Ja>**, wenn **Auf neue E-Mails prüfen** angezeigt wird, um neue E-Mails vom Server abzurufen.


Das Telefon überprüft den Server auf neue E-Mails und ruft empfangene E-Mails ab.

In der Nachrichtenliste werden die folgenden Symbole angezeigt. Sie können je nach Status der E-Mail variieren:

-  : Die Nachricht wurde gelesen
-  : Die Nachricht wurde noch nicht gelesen
-  : Die Nachricht wurde vom Server abgerufen
-  : Die Nachricht wurde nicht abgerufen;  zeigt an, dass eine E-Mail vom Server abgerufen wird, und  zeigt an, dass die E-Mail nicht abgerufen werden konnte



Das Symbol  weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Ein graues Nachrichtensymbol weist auf eine Nachricht von geringer Dringlichkeit hin.

3. Rollen Sie zu einer E-Mail oder einem Header und drücken Sie [  ].
4. Wenn die E-Mail mehrere Seiten umfasst, können Sie diese mit ▲/▼ ] abrollen.  
Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um zur ersten oder letzten Seite zu blättern.
5. Um eine Dateianlage anzuzeigen oder abzuspielen, wählen Sie sie aus.

Wenn Sie beim Anzeigen der E-Mail oder der Nachrichtenliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

☒ Die Optionen können je nach E-Mail-Status variieren.

- **Anzeigen:** Mit dieser Option wird das ausgewählte Element geöffnet.
- **Nachricht abholen:** Mit dieser Option können Sie eine oder alle E-Mails vom E-Mail-Server abrufen.
- **Antwort:** Mit dieser Option können Sie dem Absender oder allen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail weiterleiten.

- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie das ausgewählte Element.
- **Verschieben in Benutzerordner:** Mit dieser Option verschieben Sie die E-Mail in einen der Ordner, die Sie im Menü **Benutzerordner** erstellt haben.
- **Zur Filterliste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie die E-Mail-Adresse des Absenders der Filterliste hinzu, um E-Mails von dieser Adresse abzuweisen.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Medienelemente ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Auf neue E-Mails prüfen:** Zum Überprüfen der E-Mail-Box auf neue E-Mails.
- **Schutz:** Schützt die E-Mail vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

### Benutzerordner (Menü 5.2.6)

Über dieses Menü können Sie neue Ordner erstellen und Ihre Nachrichten organisieren.

#### Neuen Ordner erstellen

1. Drücken Sie **<Ja>**.
2. Geben einen Ordneramen ein und drücken Sie **<OK>**.

#### Ordneroptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Ordnerliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Öffnen:** Öffnet den Ordner.
- **Ordner hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Ordner umbenennen:** Zum Ändern des Ordnernamens.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Ordners.

### Vorlagen (Menü 5.3)

---

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete Nachrichten als Vorlagen definieren und nutzen.

#### Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.
2. Geben eine Nachricht ein und drücken Sie **<OK>**.

#### Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Vorlage.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer neuen Nachricht unter Verwendung der Vorlage.
- **Löschen:** Zum Löschen der Vorlage.
- **Neu:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.

## Alle löschen (Menü 5.4)

---

Über dieses Menü können Sie einzelne oder alle Nachrichten in den Nachrichtenordnern löschen. Sie können auch alle Nachrichten in allen Ordnern auf einmal löschen.

## Einstellungen (Menü 5.5)

---

Über dieses Menü können Sie verschiedene Optionen für den Messaging-Dienst einrichten.

### SMS (Menü 5.5.1)

Hier können Sie die Standardeinstellungen zum Senden und Empfangen von SMS ändern.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden von SMS können folgende Optionen eingerichtet werden:

**Antwortpfad:** Mit dieser Option kann der Empfänger Ihnen über Ihre Nachrichtenzentrale antworten.

**Zustellungsbericht:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden möchten.

**Unterstützte Codes:** Wählen Sie einen Zeichentyp aus. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wechselt das Telefon automatisch vom **GSM-alphabet** zu **Unicode**, sobald Sie ein **Unicode**-Zeichen eingeben. Bei Verwendung von **Unicode** reduziert sich die größtmögliche Zeichenanzahl ungefähr um die Hälfte. Wird dieses Menü nicht angezeigt, verwendet Ihr Telefon standardmäßig die Einstellung **Automatisch** zur Auswahl des Zeichentyps.

**Übertragungsart:** Wählen Sie je nach Netz **GSM** oder **GPRS bevorzugt**.

- **Aktuelles Profil:** Mit dieser Option können Sie ein Profil auswählen.
- **Profileinstellungen:** Sie können die folgenden Profileigenschaften festlegen:

**SMS-Zentrale:** Mit dieser Option können Sie die Nummer Ihrer Nachrichtenzentrale speichern oder ändern.

**Standardziel:** Geben Sie hier das Standardziel ein. Es wird im ersten Feld in der Empfängerzeile angezeigt.

**SMS-Typ:** Zum Festlegen des Standardnachrichtentyps. Das Netz wandelt die Nachrichten in das ausgewählte Format um.

**Gültigkeit:** Mit dieser Option legen Sie fest, wie lange Ihre Nachrichten bis zur erfolgreichen Zustellung in der SMS-Zentrale gespeichert werden sollen.

**Name einstellen:** Geben Sie einen Profilnamen ein.

### **Bild Mitteilungen** (Menü 5.5.2)

Hier können Sie die Standardeinstellungen zum Senden und Empfangen von MMS ändern.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden von MMS können folgende Optionen eingerichtet werden:
  - Zustellungsbericht:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden möchten.
  - Adresse verbergen:** Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

**Lesebestätigung:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung senden soll.

**Priorität:** Legt den Wichtigkeitsstatus Ihrer Nachrichten fest.

**Ablaufdatum:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

**Zustellzeit:** Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

**Größe ausg. Nachr.:** Mit dieser Option können Sie die zulässige maximale Größe für Anlagen einer MMS festlegen.

- **Empfangseinstellungen:** Zum Empfangen von MMS können folgende Optionen eingerichtet werden:

**Unbekannte Absender abweisen:** Nachrichten von anonymen Absendern werden abgewiesen.

**Werbung zugelassen:** Werbung wird zugelassen.

**Information zugelassen:**

Informationsmeldungen werden zugelassen.

**Persönlich zugelassen:** Persönliche Nachrichten werden zugelassen.

**Bericht möglich:** Erlaubt das Senden eines Zustellberichts vom Netz an den Absender.

**Heimatempfang:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

**Roaming-Empfang:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für "Heimatempfang" und "Roaming-Empfang" stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Automatisch:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
- **Ablehn.:** Das Telefon weist alle Nachrichten ab.

- **Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Nachricht abholen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.
- **Einstellungen:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für MMS verwendet werden soll.

☒ Profile können über das Menü **Verbindungs-Einstellungen** bearbeitet werden. ► S. 102

**E-Mail** (Menü 5.5.3)

Sie können die Netzeinstellungen konfigurieren, die beim Senden oder Empfangen von E-Mails benötigt werden.

☒ Während des Sendens oder Empfangens von E-Mails können keine E-Mail-Profileinstellungen geändert werden.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden von E-Mails können folgende Optionen eingerichtet werden:  
**Zustellungsbericht:** Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netzwerk über die Zustellung Ihrer E-Mail.

**An Adresse antworten:** Mit dieser Option können Sie zusammen mit der E-Mail eine Antwortanforderung senden.

**Priorität:** Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe der E-Mail festlegen.

**Signatur beifügen:** Mit dieser Option können Sie der E-Mail Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, eine einfache Notiz oder eine Kennung anhängen.

**Name bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Namen in Ihrer Signatur bearbeiten.

**Rufnummer bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Telefonnummer in Ihrer Signatur bearbeiten.

**Notiz bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Kennung in Ihrer Signatur bearbeiten.

- **Empfangeinstellungen:** Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen eingerichtet werden:

**Abrufintervall:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft Ihr Telefon den Server auf eingegangene E-Mails überprüfen soll.

Wenn diese Option auf **Nicht benachrichtigen** gesetzt ist, können Sie Ihre E-Mails mit der Option **Auf neue E-Mails prüfen** manuell abrufen.

**Lesebestätigung:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung senden soll.

Wenn diese Option auf **Bekannt geben** gesetzt ist, fordert das Telefon Sie auf, eine Lesebestätigung mit Ihrer E-Mail-Adresse an den Absender zu senden.

**Abweisen, wenn >:** Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. E-Mails, die den festgelegten Wert überschreiten, werden abgewiesen.

**Kopie von jeder Nachricht auf Server**

**belassen:** Mit dieser Option werden nach dem Abrufen Kopien der E-Mails hinterlegt.

- **Liste sperren:** Mit dieser Option können Sie E-Mail-Adressen oder Betreffinhalte festlegen, die Sie abweisen möchten.

- **E-Mail-Konto:** Mit dieser Option können Sie E-Mail-Konten einrichten und zur Verwendung auswählen.

**Aktuelles Konto:** Wählen Sie ein Konto aus.

**Kontoeinstellungen:** Sie können bis zu fünf E-Mail-Konten mit verschiedenen E-Mail-Servern konfigurieren. Für jedes Konto sind folgende Optionen verfügbar:

- **Kontoname:** Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.
- **Benutzername:** Geben Sie einen Benutzernamen ein.
- **E-Mail-Adresse:** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- **Benutzer-ID:** Geben Sie Ihre E-Mail-ID ein.
- **Passwort:** Geben Sie Ihr E-Mail-Passwort ein.
- **SMTP-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.
- **SMTP-Port:** Geben Sie die SMTP-Port-Nummer ein.

- **Protokolltyp:** Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

Wenn der Protokolltyp **POP3** eingestellt ist, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **POP3-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des E-Mail-Eingangsservers ein.
- **POP3-Port:** Geben Sie die POP3-Port-Nummer ein.
- **APOP-Login:** Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie sich über das APOP-Anmeldeschema mit dem Server verbinden.

Wenn der Protokolltyp **IMAP4** eingestellt ist, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **IMAP4-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des E-Mail-Eingangsservers ein.
- **IMAP4-Port:** Geben Sie die IMAP4-Port-Nummer ein.



- **Anhänge mitschicken:** Aktivieren Sie diese Option, um E-Mails mit Anlagen abzurufen.
- **E-Mail-Empfangsgrenze:** Legen Sie die Anzahl der Header fest, die vom Server abgerufen werden sollen.
- **E-Mail-Profil:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für E-Mail-Dienste verwendet werden soll.

☒ Profile können über das Menü **Verbindungs-Einstellungen** bearbeitet werden. ► S. 102

### WAP-Push (Menü 5.5.4)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push-Nachrichten vom Wireless Web-Server ändern. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon WAP-Push-Nachrichten empfangen soll.
- **SMS-Zentrale:** Wenn die Option **Empfangen** auf **Nur bei SMS-C** gesetzt ist, geben Sie die Adresse des Servers ein, von dem Sie WAP-Push-Nachrichten empfangen möchten.

### Infomeldungen (Menü 5.5.5)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Infomeldungen ändern. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Empfangen:** Wählen Sie den Empfang von Infomeldungen aus.
- **Kanalliste:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- **Sprache:** Zum Festlegen der Sprache, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

### Speicherstatus (Menü 5.6)


---

Über dieses Menü können Sie den maximal zulässigen und freien Speicherplatz für die einzelnen Nachrichtentypen anzeigen. Der momentan belegte Speicher in den einzelnen Ordnern wird ebenfalls angezeigt.

## Dateimanager (Menü 6)

Über das Menü **Dateimanager** können Sie auf die im Telefonspeicher enthaltenen Bilder, Videos, Musikdateien und Töne zugreifen.


Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Dateimanager**.

- ☒ Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) kann Web-Inhalt möglicherweise nicht weitergeleitet werden. Der Inhalt ist durch  gekennzeichnet.

### Bilder

Dieses Menü zeigt Ihre Fotoaufnahmen oder von Ihnen heruntergeladene bzw. in Nachrichten empfangene Bilder an.

#### Bild anzeigen

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Rollen Sie zu einem Bild und drücken Sie [  ].


### Bildoptionen verwenden

Drücken Sie beim Anzeigen eines Bildes oder der Bilderliste **<Optionen>**, um auf die Optionen zuzugreifen. ► S. 83

### Videos

Dieses Menü zeigt Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen oder in Nachrichten empfangen haben.

#### Videoclip abspielen

1. Wählen Sie einen Videoordner aus.
2. Rollen Sie zu einem Clip und drücken Sie [  ]. ► S. 87

#### Videooptionen verwenden

Drücken Sie beim Anzeigen der Videoliste **<Optionen>**, um auf die Optionen zuzugreifen.

- **Abspielen:** Spielt den Videoclip ab.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie den Videoclip per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.


- **Als aktives Hintergrundbild:** Sofern Sie den Videoclip für MMS oder E-Mails gespeichert haben, können Sie ihn mit dieser Option als Hintergrundbild für das Standby-Display einrichten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Videoclip.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Videoclips ändern.
- **In bevorzugte Videos verschieben:** Ruft den Ordner **Bevorzugte Videos** auf.
- **Für Bluetooth freigeben:** Mit dieser Option können Sie einstellen, ob Sie die Datei für andere Bluetooth-Geräte freigeben möchten.
- **Schutz:** Schützt den Videoclip vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Videoclips an.

## Musik

---

Dieses Menü zeigt MP3-Musikdateien an, die Sie heruntergeladen, in Nachrichten empfangen oder aus Ihrem Computer importiert haben.

### Musikdatei abspielen

Rollen Sie zu einer Datei und drücken Sie [  ]. ► S. 43

### Musikoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Musikliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abspielen:** Startet die Wiedergabe.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Zur Wiedergabeliste hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie der Wiedergabeliste einzelne Dateien hinzufügen.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie die Datei als Klingelton oder Anrufermelodie für einen Telefonbucheintrag einrichten.


- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Für Bluetooth freigeben:** Mit dieser Option können Sie einstellen, ob Sie die Datei für andere Bluetooth-Geräte freigeben möchten.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der Datei an.

## Töne

---

Dieses Menü zeigt Audiodateien an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen oder in Nachrichten empfangen haben.

### Audioclip abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.
2. Rollen Sie zu einem Clip und drücken Sie [  ].

## Audiooptionen verwenden


Wenn Sie beim Anzeigen der Audioliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abspielen:** Spielt die Audiodatei ab.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie die Datei als Klingelton oder Anrufermelodie für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **In bevorzugte Töne verschieben:** Mit dieser Option können Sie die Datei in den Ordner **Bevorzugte Töne** verschieben.
- **Für Bluetooth freigeben:** Mit dieser Option können Sie einstellen, ob Sie die Datei für andere Bluetooth-Geräte freigeben möchten.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der Datei an.

### Andere Dateien

---

In diesem Ordner werden von Ihnen empfangene, nicht vom Telefon unterstützte Dateien gespeichert. Diese Dateien können nicht auf dem Telefon geöffnet werden. Zu den nicht unterstützten Dateiformaten gehören \*.doc, \*.ppt und \*.txt.

Wenn Sie beim Anzeigen der Dateiliste [  ] drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Für Bluetooth freigeben:** Mit dieser Option können Sie einstellen, ob Sie die Datei für andere Bluetooth-Geräte freigeben möchten.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der Datei an.

### Speicherstatus

---

Sie können den Gesamtspeicherplatz für Medienelemente anzeigen sowie den Speicherplatz, der derzeit von den einzelnen Medienfächern belegt ist.

### Kalender *(Menü 7)*

Mit der Kalenderfunktion behalten Sie den Überblick über Termine und Aufgaben und können nicht beachtete Alarmereignisse anzeigen und Memos erstellen.


Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Kalender**.

### Kalenderdaten nachschlagen

---

Wenn Sie das Menü **Kalender** auswählen, wird der Kalender in der Monatsansicht angezeigt und das aktuelle Datum blau markiert.

Unten im Kalender wird die Anzahl der Einträge für den jeweiligen Tag angezeigt. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Eintrags an:

-  : Termin
-  : Jahrestag
-  : Aufgabe
-  : Memo

Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigemodus:** Mit dieser Option ändern Sie den Anzeigemodus des Kalenders.
- **Erstellen:** Mit dieser Option wird ein neuer Eintrag hinzugefügt.
- **Zurück zu:** Mit dieser Option können Sie das aktuelle Datum aufrufen oder ein bestimmtes Datum eingeben.
- **Sortieren nach:** Mit dieser Option können Sie Einträge nach der Art des Ereignisses sortieren.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie im Kalender gespeicherte Einträge unter Verwendung verschiedener Optionen löschen.



In der Tagesansicht können Sie nur Einträge mit Wiederholungsalarm löschen.

- **Nicht beachtete Alarmereignisse:** Zeigt Einträge an, deren Alarm Sie versäumt haben.
- **Speicherstatus:** Zeigt den Speicherstatus für Einträge im Telefonspeicher an.

## Eintrag erstellen

Sie können bis zu 400 Termine in den Kalender eingeben und mehrere Termine pro Tag planen.

### Neuen Termin eingeben

1. Rollen Sie zu einem Datum auf dem Kalender.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen** → **Terminplan**.
3. Geben Sie Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen in den folgenden Eingabefeldern:
  - **Betreff:** Geben Sie einen Titel für den Termin ein.
  - **Details:** Geben Sie Details zum Termin ein.
  - **Startdatum** und **Startzeit:** Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für den Termin ein.

- **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
  - **Enddatum** und **Endzeitpunkt:** Geben Sie das Enddatum und die Endzeit für den Termin ein.
  - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
  - **Speicherplatz:** Geben Sie den Ort für den Termin ein.
  - **Alarm:** Stellen Sie einen Alarm für den Eintrag ein.
  - **Vor:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Jahrestag erinnert werden möchten.
  - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
  - **Wiederholen:** Wenn sich der Termin regelmäßig wiederholt, stellen Sie eine Wiederholungseinheit ein.
  - **Bis:** Wenn sich der Termin wiederholt, legen Sie das Enddatum fest.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

### Neuen Jahrestag eingeben

1. Wählen Sie ein Datum auf dem Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen** → **Jahrestag**.
3. Geben Sie Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen in den folgenden Eingabefeldern:
  - **Anlass:** Geben Sie Informationen zum Anlass ein.
  - **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
  - **Alarm:** Wählen Sie einen Alarm für den Jahrestag aus.
  - **Vor:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Jahrestag erinnert werden möchten.
  - **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
  - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
  - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
  - **Jedes Jahr wiederholen:** Sie können das Telefon so einstellen, dass es Sie jedes Jahr an den Jahrestag erinnert.

4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

### Memo eingeben

1. Wählen Sie ein Datum auf dem Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen** → **Memo**.
3. Geben Sie ein Memo ein und drücken Sie **<Speich.>**.

### Aufgabe eingeben

1. Wählen Sie ein Datum auf dem Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen** → **Aufgabe**.
3. Geben Sie Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen in den folgenden Eingabefeldern:
  - **Aufgabe:** Geben Sie Informationen zur Aufgabe ein.
  - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.
  - **Fälligkeitsdatum:** Geben Sie das Enddatum ein.
  - **Priorität wählen:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.

4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

### Ereignis anzeigen

Die eckigen Klammern um einen Kalendertag zeigen die Art des für den Tag geplanten Ereignisses an:

- Blau: Termin
- Orange: Jahrestag
- Rot: Aufgabe
- Grün: Memo

1. Um die Einträge für einen bestimmten Tag anzuzeigen, wählen Sie ihn auf dem Kalender aus.
2. Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie ihn aus.

Wenn Sie beim Anzeigen eines Eintrags oder der Ereignisliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt Einzelheiten zum Eintrag an.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Eintrag bearbeiten.
- **Erstellen:** Mit dieser Option wird ein neuer Eintrag hinzugefügt.



## Menüfunktionen

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie den Eintrag per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Anzeigemodus:** Mit dieser Option ändern Sie den Anzeigemodus des Kalenders.
- **Sortieren nach:** Mit dieser Option können Sie Einträge nach der Art des Ereignisses sortieren.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie im Kalender gespeicherte Einträge unter Verwendung verschiedener Optionen löschen.
- **Nicht beachtete Alarmereignisse:** Zeigt Einträge an, deren Alarm Sie versäumt haben.
- **Speicherstatus:** Zeigt den Speicherstatus für Einträge im Telefonspeicher an.

### Einträge in einem anderen Modus anzeigen

Der Kalender wird standardmäßig in der Monatsansicht angezeigt.





Zum Ändern des Modus drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Anzeigemodus**.

### Tagesansicht

Sie können Einträge für das ausgewählte Datum anzeigen.

Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie ihn aus.

Die folgenden Symbole geben Art und Status des Eintrags an:

-  : Alarm eingestellt
-  : Sich wiederholendes Ereignis
-  : Erledigte Aufgabe
-  : Aufgabenpriorität; die Farbe gibt die Prioritätsstufe an (Rot: hoch, Blau: normal, Grau: niedrig)

### Wöchentl. Ansicht

Sie können Einträge (nur Terminplan) für die ausgewählte Woche anzeigen.

Eine Zelle auf dem Zeitplan weist auf das Vorhandensein von Informationen zum Eintrag hin.

Wählen Sie die Zelle aus, die den gewünschten Eintrag enthält.

## **Nicht beachtetes Alarmereignis anzeigen**

Wenn Sie einen Alarm nicht bestätigen können, zeigt das Telefon eine Benachrichtigung über den versäumten Alarm an.

- Drücken Sie **<Zeigen>**, um den entsprechenden Eintrag anzuzeigen.
- Drücken Sie **<Ende>**.

## **Nicht beachtetes Alarmereignis aufrufen**

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Nicht beachtete Alarmereignisse**.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie **<Bestät.>**, um den Eintrag zu bestätigen und zu löschen.

## **Optionen für nicht beachtete Alarmereignisse verwenden**


Wenn Sie beim Anzeigen der Ereignisliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt Einzelheiten zum Eintrag an.

- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Eintrag.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Einträge gelöscht.

## **Kamera** (Menü 8)

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos schießen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Kamera** oder halten [  ] gedrückt




- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.

### Fotografieren

Sie können mit dem Telefon in verschiedenen Modi Fotos aufnehmen. Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf.

- ☒ Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

1. Rufen Sie das Menü **Kamera** auf, um die Kamera einzuschalten.  
Das von der Kamera aufgenommene Bild wird im Display angezeigt.
2. Wählen Sie das aufzunehmende Motiv und richten Sie das Kameraobjektiv darauf aus.
  - Zum Aufrufen der Kameraoptionen drücken Sie die linke Soft-Taste. ► S. 80
  - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 82

3. Drücken Sie [, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.

- | 4. Um ...                                | drücken Sie ...                      |
|--|--------------------------------------|
| die Fotooptionen zu verwenden,           | < <b>Optionen</b> >. ► S. 82         |
| das Foto zu löschen,                     | [ <b>C</b> ] und dann < <b>Ja</b> >. |
| in den Bildaufnahmemodus zurückzukehren, | < <b>Vorschau</b> >.                 |

### Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Bildaufnahmemodus die linke Soft-Taste drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Video aufzeichnen:** Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.
- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi aufnehmen:  
**Einzelaufnahme:** Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen.

**Serienbild:** Mit dieser Option können Sie eine Fotoserie aufnehmen. Wählen Sie die Anzahl der Fotos aus, die die Kamera aufnehmen soll.

**Mosaikaufnahme:** Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Wählen Sie die Anzahl der Fotos aus, die die Kamera aufnehmen soll.


- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie im normalen Modus den Farbton von Fotos ändern oder Spezialeffekte einbauen.
- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie im normalen Modus einen dekorativen Rahmen für Fotos auswählen.
- **Blitzlicht:** Mit dieser Option legen Sie die Verwendung des Blitzlichts fest.
- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.
- **Fotos aufrufen:** Ruft den Ordner **Fotos** auf.

- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für die Fotoerstellung ändern.

**Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.

**Qualität:** Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

**Suchermodus:** Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.

**Auslösergeräusch:** Hier können Sie das Geräusch auswählen, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser ([  ]) betätigen.

- **Schnellzugriff:** Zeigt einen grafischen Überblick über die Tastenfunktionen an.

### Tastenfeld im Bildaufnahmemodus verwenden

Im Bildaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
[▲]	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
[▼]	Zum Spiegeln des Bildes.
[Links/ Rechts]	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
[Auf/Ab]	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
[1]	Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus. ► S. 84
[2]	Zum Ändern der Bildgröße.
[3]	Zum Ändern der Bildqualität.
[4]	Zum Ändern des Kameramodus.
[5]	Zum Ändern des Farbtons oder Anwenden eines besonderen Bildeffekts.

Taste	Funktion
[6]	Zum Verringern von Bildverzerrungen und Optimieren der Detailgenauigkeit und Schärfe.
[7]	Zum Auswählen eines dekorativen Rahmens.
[8]	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
[9]	Zum Aufrufen des Ordners <b>Fotos</b> .
[0]	Zum Aktivieren des Blitzlichts.
[*]	Zum Ändern der Vorschauansicht.

### Fotooptionen verwenden

Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Optionen>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Neue Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie das Foto per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.

- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild für das Display festlegen oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie das Foto.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Fotos ändern.
- **Fotos aufrufen:** Ruft den Ordner **Fotos** auf.
- **Schutz:** Schützt das Foto vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Fotos an.

### Foto anzeigen




1. Drücken Sie im Bildaufnahmemodus die linke Soft-Taste und wählen Sie **Fotos aufrufen**
2. Rollen Sie zu einem Foto und drücken Sie [  ].








Wenn Sie beim Anzeigen eines Fotos oder der Fotoliste <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:


- **Liste:** Mit dieser Option kehren Sie zur Fotoliste zurück.
- **Anzeigen:** Zeigt das Foto in voller Größe an.

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie das Foto per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild für das Display festlegen oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie das Foto.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Fotos ändern.
- **In bevorzugte Bilder verschieben:** Mit dieser Option können Sie das Foto in den Ordner **Bevorzugte Bilder** verschieben.
- **Diashow:** Mit dieser Option werden alle Fotos nacheinander angezeigt. Sie können festlegen, in welchem Zeitabstand die einzelnen Fotos angezeigt werden sollen.
- **Für Bluetooth freigeben:** Mit dieser Option können Sie einstellen, ob Sie die Datei für andere Bluetooth-Geräte freigeben möchten.
- **Schutz:** Schützt das Foto vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Fotos an.

### Mit geschlossenem Telefon fotografieren



1. Halten Sie [  ] gedrückt.
2. Drücken Sie ggf. [  ], um  zu markieren.
3. Wählen Sie das aufzunehmende Motiv und richten Sie das Kameraobjektiv darauf aus.


4. Um ...	drücken Sie ...
das Bild vertikal zu spiegeln,	[  ].
das Spiegelbild anzuzeigen,	[  ].
das Blitzlicht ein- oder auszuschalten,	und halten [  \  ] gedrückt.
die Bildhelligkeit einzustellen,	[   ].
das Motiv ein- oder auszuzoomen,	[  ].

5. Drücken Sie [  ], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.

### Video aufzeichnen

Sie können ein Video aufzeichnen, das auf dem Kamerabildschirm abgespielt wird, und es speichern.

1. Drücken Sie im Bildaufnahmemodus [ **1** ].
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv aus.
  - Zum Aufrufen der Kameraoptionen drücken Sie die linke Soft-Taste. ► S. 85
  - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 86
3. Drücken Sie [  ], um die Aufnahme zu starten.
4. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie [  ] oder die rechte Soft-Taste. Das Video wird automatisch im Ordner **Videoalbum** gespeichert.

5. Um ...	drücken Sie ...
den Videoclip abzuspielen,	[  ].
die Videooptionen zu verwenden,	< <b>Optionen</b> >. ► S. 87

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 5. Um ...                 | drücken Sie ...    |
| den Videoclip zu löschen, | [C] und dann <Ja>. |
| in den Videoaufnahmemodus | <Vorschau>.        |
| zurückzukehren,           |                    |

### Kameraoptionen im Videoaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Videoaufnahmemodus die linke Soft-Taste drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Foto aufnehmen:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Videos ändern oder einen Spezialeffekt einbauen.
- **Blitzlicht:** Mit dieser Option legen Sie die Verwendung des Blitzlichts fest.
- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera mit der Aufnahme beginnt.

- **Videos aufrufen:** Ruft den Ordner **Videoalbum** auf.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:

**Aufzeichnungsmodus:** Ermöglicht die Auswahl eines Videoaufnahmемodus.

Wählen Sie **Max. Nachrichtengröße**, um ein Video aufzuzeichnen, das als Anhang einer MMS oder E-Mail versendet werden kann. Der Videoclip wird im 3GP-Format gespeichert.

Wählen Sie **Normal**, um ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzuzeichnen.

**Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Rahmengröße auswählen.

**Videoqualität:** Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

**Anzeigemodus:** Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.



**Tonaufnahme:** Mit dieser Option können Sie den Videoclip mit Ton aufzeichnen.

- **Schnellzugriff:** Zeigt einen grafischen Überblick über die Tastenfunktionen an.

### Tastenfeld im Videoaufnahmemodus verwenden

Im Videoaufnahmemodus können Sie die Camcordereinstellungen über das Tastenfeld ändern:

Tasten	Funktion
[▲]	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
[▼]	Zum Spiegeln des Bildes.
[Links]/ [Rechts]	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
[Auf]/ [Ab]	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
[1]	Zum Umschalten in den Bildaufnahmemodus. ► S. 80
[2]	Zum Ändern der Rahmengröße.


Tasten	Funktion
[3]	Zum Ändern der Bildqualität.
[4]	Zum Ändern des Videoaufnahmemodus.
[5]	Zum Ändern des Farbtons oder Anwenden eines besonderen Bildeffekts.
[6]	Zum Verringern von Bildverzerrungen und Optimieren der Detailgenauigkeit und Schärfe.
[7]	Zum Ein- oder Ausschalten des Tons.
[8]	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
[9]	Zum Aufrufen des Ordners <b>Videoalbum</b> .
[0]	Zum Aktivieren des Blitzlichts.
[*]	Zum Ändern der Vorschauansicht.

## Videoptionen verwenden




Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Optionen>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Neue Aufzeichnung:** Mit dieser Option kehren Sie in den Videoaufnahmemodus zurück.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie den Videoclip per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Als aktives Hintergrundbild:** Sofern Sie den Videoclip für MMS oder E-Mails gespeichert haben, können Sie ihn mit dieser Option als Hintergrundbild für das Standby-Display einrichten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Videoclip.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Videoclips ändern.
- **Videos aufrufen:** Ruft den Ordner **Videoalbum** auf.
- **Schutz:** Schützt den Videoclip vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Videoclips an.

## Videoclip abspielen

1. Drücken Sie im Videoaufnahmemodus die linke Soft-Taste und wählen Sie **Videos aufrufen**.
2. Rollen Sie zu einem Videoclip und drücken Sie [  ].




Während der Wiedergabe stehen folgende Schaltflächen auf dem Display zur Verfügung:







Tasten	Funktion
[  ]	Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen.
[Ab]	Wiedergabe beenden.
[Links]	Datei zurückspulen.
[Rechts]	Datei vorspulen.
[  /  ]	Lautstärke einstellen.



3. Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
  - **Liste:** Mit dieser Option kehren Sie zur Videoclipliste zurück.

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie den Videoclip per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Als aktives Hintergrundbild:** Sofern Sie den Videoclip für MMS oder E-Mails gespeichert haben, können Sie ihn mit dieser Option als Hintergrundbild für das Standby-Display einrichten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Videoclip.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Videoclips ändern.
- **In bevorzugte Videos verschieben:** Mit dieser Option können Sie den Videoclip in den Ordner **Bevorzugte Videos** verschieben.
- **Für Bluetooth freigeben:** Mit dieser Option können Sie einstellen, ob Sie die Datei für andere Bluetooth-Geräte freigeben möchten.
- **Schutz:** Schützt den Videoclip vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Videoclips an.

## Mit geschlossenem Telefon Videos aufzeichnen

1. Halten Sie [  ] gedrückt.
2. Drücken Sie ggf. [  ], um  zu markieren.
3. Wählen Sie das aufzunehmende Motiv und richten Sie das Kameraobjektiv darauf aus.

4. Um ...	drücken Sie ...
das Bild vertikal zu spiegeln,	[  ].
das Spiegelbild anzuzeigen,	[  ].
das Blitzlicht ein- oder auszuschalten,	[  \  ].
die Bildhelligkeit einzustellen,	[  ].
das Motiv ein- oder auszuzoomen,	[  ].

5. Drücken Sie [  ], um die Aufnahme zu starten.
6. Drücken Sie [  ], um die Aufnahme zu stoppen. Der Videoclip wird automatisch im Ordner **Videoalbum** gespeichert.

## Einstellungen (Menü 9)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen Ihres Telefons individuell anpassen. Sie können die Einstellungen auch auf die Standardwerte zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Einstellungen**.

### Zeit & Datum (Menü 9.1)

---

Mit diesem Menü können Sie die angezeigte Uhrzeit und das Datum ändern. Bevor Sie Uhrzeit und Datum einstellen, legen Sie über das Menü **Zeitzone** Ihre Zeitzone fest. ► S. 47

- **Uhrzeit einstellen:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Zeitformat:** Wählen Sie das Zeitformat aus.
- **Datum einstellen:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.

- **Anfangstag im Kalender:** Legen Sie fest, an welchem Wochentag der Kalender startet.

### Einstellungen (Menü 9.2)

---

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefonsystems können Sie individuell einstellen.

#### Sprache (Menü 9.2.1)

In diesem Menü können Sie die gewünschte Sprache für die Textanzeige auswählen.


#### Begrüßungsmeldung (Menü 9.2.2)

In diesem Menü können Sie die Begrüßungsmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

#### Schnellzugriff (Menü 9.2.3)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. Über dieses Menü können Sie einer Taste einen Schnellzugriff zuweisen.

### Schnellzugriffsmenü zuweisen

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten und drücken Sie [].
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.


### Schnellzugriffsoptionen verwenden


Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie ein Schnellzugriffsmenü zuweisen oder ändern.
- **Entfern.:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle entfernen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

### Weitere Einstellungen (Menü 9.2.4)

Sie können die Funktionen für automatische Wahlwiederholung und Rufannahme ein- oder ausschalten und die externen Tasten sperren.

- **Automatische Wahlwiederholung:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.
- **Aktivklappe:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anrufe durch Öffnen der Abdeckklappe entgegennehmen.
- **Antwort mit jeder Taste:** Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer [] oder <**Ablehn.**>.

Wenn diese Option nicht aktiviert ist, müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs [] oder <**Annehmen**> drücken.

- **Tastensperre Klappe:** Aktiviert die Tastensperre, um eine versehentliche Betätigung der Tasten bei geschlossenem Telefon zu vermeiden.

## Display-Einstellungen (Menü 9.3)

---

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

### Hintergrundbild (Menü 9.3.1)

Sie können die Standby-Anzeige für beide Displays einrichten.

- **Hauptdisplay:** Wählen Sie ein Bild oder einen Videoclip zur Anzeige auf dem Hauptdisplay aus.
- **Aussendisplay:** Wählen Sie ein Bild zur Anzeige auf dem externen Display aus.
- **Textposition:** Wählen Sie eine Textposition auf dem Display aus. Wenn im Standby-Betrieb kein Text angezeigt werden soll, wählen Sie **AUS**.
- **Textmodus:** Wählen Sie einen Textmodus aus.
- **Textfarbe:** Wählen Sie die Textfarbe aus.
- **Grafik-Logo:** Mit dieser Option können Sie das Logo des Netzbetreibers (sofern Sie es heruntergeladen haben) anstelle des Namens anzeigen.

### Farbschema (Menü 9.3.2)

Sie können ein Farbschema für die Menüsteuerung auswählen.

### Displayhelligkeit (Menü 9.3.3)

Sie können die Helligkeit des Displays für unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

### Displaybeleuchtung (Menü 9.3.4)

Sie können festlegen, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben und das Display gedimmt werden soll.

- **Hauptdisplay ein:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.
- **Hauptdisplay-Dimmer:** Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abschalten der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festgelegten Zeitspanne schaltet sich das Display aus.
- **Außendisplay:** Legen Sie fest, ob auf dem externen Display Anzeigesymbole angezeigt werden sollen.

### Töne (Menü 9.4)

---

In diesem Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

#### Eingehender Anruf (Menü 9.4.1)

Über dieses Menü können Sie die Lautstärke und einen Alarmtyp für eingehende Anrufe auswählen.

- **Klingeltöne:** Zur Auswahl eines Klingeltons.
- **Volumen:** Zur Auswahl der Klingelton-Lautstärke.
- **Alarmtyp:** Hier können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

**Melodie:** Das Telefon klingelt mit dem ausgewählten Klingelton.

**Summer:** Das Telefon vibriert, klingelt aber nicht.

**Erst Summer dann Melodie:** Das Telefon vibriert zunächst dreimal, bevor es zu klingeln beginnt.

#### Tastenton (Menü 9.4.2)

Mit dieser Option können Sie den Ton festlegen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

- ☒ Im Standby-Betrieb können Sie die Tastenton-Lautstärke mit [▲/▼] einstellen.

### SMS-Signalton (Menü 9.4.3)

Über dieses Menü können Sie den Klingelton für eingehende SMS, MMS, E-Mails und Infomeldungen einrichten.

- **Ton:** Hier können Sie einen von mehreren Nachrichtentönen auswählen.
- **Alarmtyp:** Hier können Sie angeben, wie Sie über eingehende Nachrichten informiert werden möchten.
- **Wiederholung:** Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.

#### Ein-/ausschalten (Menü 9.4.4)

Über dieses Menü können Sie die Melodie auswählen, die das Telefon beim Ein-/Ausschalten ausgibt.

#### Klappenton (Menü 9.4.5)

In diesem Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Öffnen und Schließen des Telefons ausgegeben wird.

## **Stumm-Modus** (Menü 9.4.6)

Über dieses Menü können Sie einstellen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.

- **Summer:** Das Telefon vibriert.
- **Stumm ein:** Alle Töne werden stummgeschaltet.

## **Sonderton** (Menü 9.4.7)

In diesem Menü können Sie zusätzliche Töne für Ihr Telefon auswählen.

- **Minutenton** : Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston:** Das Telefon gibt einen Piepton aus, wenn die angerufene Person Ihren Anruf annimmt.
- **Alarmton beim Anruf:** Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.

- **Fehlerton:** Das Telefon gibt einen Piepton aus, wenn Sie einen Fehler machen oder eine Funktionsstörung im Telefon auftritt.

## **Netzdienste** (Menü 9.5)

Mit diesem Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit festzustellen und diese bei Bedarf zu abonnieren.

### **Anrufumleitung** (Menü 9.5.1)

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
  - **Immer umleiten:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
  - **Wenn besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
  - **Wenn keine Antwort:** Ihre Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.



- **Wenn nicht erreichbar:** Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird, oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
  - **Alle Umleitungen löschen:** Zum Deaktivieren aller Umleitungsoptionen.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
  3. Zum Aktivieren der Anrufumleitung wählen Sie **Aktivieren**.  
Anderenfalls wählen Sie **Deaktivieren**.
  4. Wechseln Sie in die Zeile **Umleiten an**.
  5. Geben Sie die Nummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen, und drücken Sie **<Auswahl>**.
  6. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sekunden** und wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.

### Anrufssperre (Menü 9.5.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufssperroptionen aus:
  - **Alle ausgehenden Anrufe:** Sperrt alle ausgehenden Anrufe.
  - **Internationale Anrufe:** Sperrt alle internationalen Anrufe.
  - **Anrufe in fremde Netze:** Im Ausland können Anrufe nur innerhalb des Landes, in dem Sie sich gerade befinden, und in das Ursprungsland, d.h. das Land Ihres Netzbetreibers, getätigt werden.
  - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperrt alle eingehenden Anrufe.
  - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatlands aufhalten.
  - **Alle Sperren löschen:** Hebt alle Anrufssperren auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.

- **Sperrpasswort ändern:** Sie können das Passwort für die Anrufsperrung ändern, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
  3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren aller Anrufsperrungen wählen Sie **Deaktivieren**.
  4. Geben Sie das Passwort für die Anrufsperrung ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und drücken Sie **<Auswahl>**.

### **Anklopfen** (Menü 9.5.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, für die die Anklopfoption aktiviert werden soll.
2. Wählen Sie **Menü** und drücken Sie **<Auswahl>**. Um die Anklopfoption zu deaktivieren, drücken Sie **Deaktivieren**.

### **Netzwahl** (Menü 9.5.4)

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

- **Automatisch:** Das zuerst verfügbare Netz wird automatisch ausgewählt.
- **Manuell:** Wählen Sie das gewünschte Netz manuell aus.

### **Übertragung der eigenen Rufnr.** (Menü 9.5.5)

Mit diesem Netzdienst können Sie verhindern, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird. In manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung leider nicht möglich.

- **Standard:** Die Standardeinstellung des jeweiligen Netzes wird verwendet.

- **Nr. verbergen:** Ihre Nummer wird nicht auf dem Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt.
- **Nr. senden:** Ihre Rufnummer wird bei jedem von Ihnen getätigten Anruf übermittelt.

### Voice-Server (Menü 9.5.6)

In diesem Menü können Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers speichern und Ihre Voice-Mails abrufen.

- ☒ Bevor Sie die Voice-Mail-Funktion verwenden können, müssen Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers eingeben. Die Nummer erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

- **Verbindung mit Voice-Mail:** Stellt eine Verbindung zum Voice-Mail-Server her, damit Sie Ihre Voice-Mails abhören können. Um eine schnelle Verbindung zum Voice-Mail-Server herzustellen, können Sie auch im Standby-Betrieb die Taste [1] gedrückt halten.
- **Rufnr. des Voice-Mail-Servers:** Geben Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers ein.

### CUG (geschlossen. Benutzergruppe) (Menü 9.5.7)

Mit diesem Netzdienst können Sie ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränken. Einzelheiten zum Anlegen, Aktivieren und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

- **Indexliste:** Mit dieser Option können Sie CUG-Indexnummern hinzufügen, löschen oder aktivieren. Drücken Sie **<Optionen>**, um die Optionen zum Erstellen einer Indexliste aufzurufen.
- **Externer Zugriff:** Diese Option ermöglicht Anrufe bei Rufnummern außerhalb der geschlossenen Benutzergruppe. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppen-Funktion abhängig.
- **Standardgruppe:** Dadurch aktivieren Sie die Standard-Benutzergruppe, wenn Sie diese bei Ihrem Netzbetreiber eingerichtet haben. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-Benutzergruppe zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

- **Deaktivieren:** Mit dieser Option deaktivieren Sie die CUG-Funktion, wenn die Standard-Benutzergruppe aktiviert oder ein CUG-Index ausgewählt ist.

### **Bandauswahl** (Menü 9.5.8)

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein. Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen: GSM 1900 sowie GSM 900/1800 kombiniert.

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland verreisen, müssen Sie ggf. ein geeignetes Band auswählen.

Wenn Sie ein neues Band auswählen, sucht Ihr Telefon automatisch nach allen verfügbaren Netzen. Das Telefon versucht dann, sich innerhalb des Bands bei einem bevorzugten Netz anzumelden.

### **Bluetooth** (Menü 9.6)

Über dieses Menü können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren.



Während der Verwendung von Multimedia-Funktionen, wie Sprachaufzeichnung, Kamera und MP3-Player, können Sie keine Bluetooth-Funktionen verwenden und umgekehrt.

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von maximal zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtlinie befinden.

### Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:







- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Benutzergeräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.
- **Sichtbarkeit des Benutzertelefons:** Mit dieser Option können Sie anderen Bluetooth-Geräten gestatten, Ihr Telefon zu suchen.
- **Name des Benutzertelefons:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Bestätigung erfragen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Services:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

### Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstelloptionen **Benutzergeräte**.
2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

Wenn Sie vorher schon einmal nach Geräten gesucht haben, zeigt das Telefon **Mehr Geräte** sowie die bereits gesuchten Geräte an. Um nach neuen Geräten zu suchen, wählen Sie **Mehr Geräte**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

- : Freisprecheinrichtung
- : Mobiltelefon oder Headset
- : Computer
- : PDA
- : Drucker
- : Unbekanntes Gerät

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an:

- Grau für nicht abgestimmte Geräte
- Blau für abgestimmte Geräte
- Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind

3. Wählen Sie ein Gerät aus.

4. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt. Sie müssen ihn nicht notieren.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

- ☒ Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN, wie **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

### Geräteoptionen verwenden

1. Rollen Sie zu dem gewünschten Gerät in der Geräteliste.
2. Wenn Ihr Telefon keine Bluetooth-Dienste für das ausgewählte Gerät finden konnte, drücken Sie **<Auswahl>**.

3. Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- ☒ Die Optionen können je nach abgestimmtem Gerät variieren.

- **Verbind.:** Mit dieser Option wird eine Verbindung zum ausgewählten Gerät hergestellt.
- **Trennen:** Mit dieser Option wird die Verbindung zum Gerät getrennt.
- **Dateien durchsuchen:** Mit dieser Option können Sie Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Dienstliste:** Aktualisiert die Bluetooth-Dienstliste.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.
- **Gerät autorisieren/Unzulässiges Gerät:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.

- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie ein Gerät aus der Geräteliste entfernen.

### Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Rollen Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie **<Optionen>**.
4. Wählen Sie **Senden** → **Bluetooth**.  
Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

### Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, zeigt das Telefon eine Bestätigungsaufforderung an. Um Daten zu empfangen, drücken Sie **<Ja>**.

### Sicherheit (Menü 9.7)

---

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffscode vor unberechtigter Verwendung schützen.



Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN 2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie Ihren PUK/ PUK2 (PIN Unblocking Key, PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

### PIN prüfen (Menü 9.7.1)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

**PIN ändern** (Menü 9.7.2)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

**Telefonsperrung** (Menü 9.7.3)

Die Telefonsperrfunktion schützt Ihr Telefon vor unbefugtem Gebrauch.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

**Passwort ändern** (Menü 9.7.4)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt.

**Privat** (Menü 9.7.5)

Über dieses Menü können Sie mit Ausnahme der Anruhfunktionen alle Menüfunktionen am Telefon sperren.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie das Telefonpasswort eingeben, um auf Menüfunktionen zugreifen zu können. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt.

**SIM-Sperre** (Menu 9.7.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

**FDN-Modus** (Menü 9.7.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihre PIN2 eingeben.



### **PIN2 ändern** (Menü 9.7.8)

Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt, können Sie mit dieser Funktion Ihre aktuelle PIN2 ändern.

### **Verbindungs-Einstellungen** (Menü 9.8)

Über dieses Menü können Sie die Profile, die die Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten, erstellen und anpassen. Sie benötigen diese Einstellungen für die Verwendung des WAP-Browsers und zum Senden von MMS oder E-Mails.

- ☒ Ihr Telefon ist standardmäßig für die Verbindung mit dem Netz eingerichtet. Wenn Sie die MMS-Einstellungen ändern, ohne den Anweisungen Ihres Netzbetreibers zu folgen, funktionieren die WAP-, MMS- und E-Mail-Funktionen unter Umständen nicht mehr richtig.

### **Profil erstellen**

1. Drücken Sie **<Neu>** und geben Sie die folgenden Informationen ein:
  - **Profilname:** Geben Sie einen Profilnamen ein.

- **URL der Startseite:** Geben Sie die Adresse der WAP-Startseite Ihres Netzbetreibers ein.
- **Proxy:** Mit dieser Option können Sie den Proxy-Server aktivieren oder deaktivieren. Bei Auswahl dieser Option werden die Optionen **IP-Adresse** und **Port** aktiviert.
- **DNS:** Mit dieser Option können Sie die DNS-Adresse aktivieren oder deaktivieren. Bei Auswahl dieser Option werden **DNS1** und **DNS2** aktiviert.
- **Übertrag.:** Wählen Sie die Netzübertragungsart aus.
- **Weitere Einstellungen:** Zum Ändern der erweiterten Optionen. Die verfügbaren Optionen hängen von der eingestellten Übertragungsart ab.

Wenn die Übertragungsart **GPRS** eingestellt ist:

**APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.

**Login-Name:** Geben Sie die Anmelde-ID ein.

**Passwort:** Geben Sie das Anmeldepasswort ein.

Wenn die Übertragungsart **GSM** eingestellt ist:

**Einwahlnummer:** Geben Sie die PPP-Rufnummer ein.

**Login-Name:** Geben Sie die Anmelde-ID ein.

**Passwort:** Geben Sie das Anmeldepasswort ein.

**Leitungstyp:** Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

2. Drücken Sie **<Speich.>**, um das Profil zu speichern.


### Profiloptionen verwenden

Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des Profils.
- **Löschen:** Zum Löschen des Profils.
- **Neue Verbindung hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines neuen Profils.

### Einstellungen zurücksetzen (Menü 9.9)

Über dieses Menü können Sie die Telefon-, Display- und Toneinstellungen einzeln zurücksetzen. Sie können auch alle Telefoneinstellungen auf einmal zurücksetzen.

1. Drücken Sie [  ], um die zurückzusetzende(n) Kategorie(n) zu überprüfen.
2. Drücken Sie **<Rücks.>**, um die markierten Elemente zurückzusetzen.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um das Zurücksetzen zu bestätigen.
4. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.



Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können dieses Passwort ändern. ► S. 101

## Probleme lösen

### Hilfe und persönliche Bedürfnisse

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Dadurch können Sie die unnötige Inanspruchnahme eines Kundendiensttechnikers vermeiden.

### **Beim Einschalten des Telefons wird u. U. eine der folgenden Meldungen angezeigt bzw. treten die folgenden Probleme auf:**

#### "SIM-Karte einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

#### "Passwort eingeb."

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

#### "PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie mit der SIM-Karte erhalten haben.

- Die Option "PIN prüfen" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.

#### "PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

### **Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt"**

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich eventuell in einem Bereich, in dem der Empfang schwach ist. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber nicht abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

### **Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.**

- Haben Sie die Taste [↶] gedrückt ?
- Sind Sie mit dem richtigen GSM-Netz verbunden ?
- Haben Sie eine Sperre für ausgehende Anrufe eingestellt ?

### **Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.**

- Ist Ihr Telefon eingeschaltet (Taste [📶] länger als eine Sekunde gedrückt halten) ?
- Sind Sie mit dem richtigen GSM-Netz verbunden ?
- Haben Sie eine Sperre für eingehende Anrufe eingestellt ?

### **Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.**

- Haben Sie das Mikrofon ausgeschaltet ?
- Halten Sie das Telefon dicht genug an den Mund ?  
Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

### **Das Telefon gibt einen Signalton aus, und "\*\*\* Achtung \*\* Akku schwach" blinkt im Display.**

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

### **Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.**

- Überprüfen Sie die Anzeige der Signalstärke im Display (📶). Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke von stark (📶) bis schwach (📶) an.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

### **Beim Abrufen eines Eintrags aus Ihrem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.**

- Vergewissern Sie sich, dass die Rufnummern richtig gespeichert wurden. Verwenden Sie dazu die Kontaktsuchfunktion.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

**Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.**

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Garantiedetails
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich dann an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos):

Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)

Fax 0180-5 12 12 14

## *Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit*

### **Informationen zur SAR-Zertifizierung**

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.\*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,664 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können.

Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

---

\* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein..

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

## Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

---

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach.

Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.

- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren.  
Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.

- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

## **Sicherheit im Straßenverkehr**

---

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

## Betriebsumgebung

---

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

## Elektronische Geräte

---

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

### Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

### Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.



## **Sonstige medizinische Geräte**

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

## **Fahrzeuge**

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

## **Besondere Einrichtungen**

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

## **Explosionsgefährdete Bereiche**

---

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

## Notrufe

---

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z. B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie die Taste [↶].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

## Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

---

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.

- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

## **Pflege und Wartung**

---

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Wärmeerzeuger wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

# Index

## A

- AB-Modus, Texteingabe 25
- Akku
  - Anzeige schwacher Ladung • 8
  - laden • 7
- Akkus
  - Vorsichtsmaßnahmen • 107
- Alarm • 47
- Anklopfen • 95
- Anrufe
  - abweisen • 29
  - anklopfen • 95
  - beantworten • 29
  - halten • 30
  - sperrern • 94
  - umleiten • 93
  - Wahlwiederholung • 28
  - weiterleiten • 31
- Anrufergruppe
  - erstellen • 38
  - verwalten • 39

## Anruflisten

- empfangen • 35
  - gewählt • 35
  - unbeantwortet • 34
  - Antwort mit jeder Taste • 90
  - Anzeige schwacher Akkuladung • 8
  - Aufzeichnen
    - Sprachmemos • 45
    - Videos • 84
  - Automatische Wahlwiederholung • 90
- ## B
- Bandauswahl • 97
  - Beantworten
    - Anruf • 29
    - zweiten Anruf • 30
  - Begrüßungsmeldung • 89
  - Benutzervisitenkarte • 40
  - Bilder, heruntergeladene • 71
  - Bluetooth
    - Einstellungen • 98
    - Empfangen, Daten • 100
    - Senden, Daten • 100
  - Browser, WAP • 51

## D

- Dateimanager • 71
- Display
  - Einstellungen • 91
  - Sprache • 89
- Displaybeleuchtungsdauer, einstellen • 91

## E

- Eigene Nummer • 40
- Ein-/Ausschalten
  - Mikrofon • 32
  - Telefon • 8
- E-Mails
  - anzeigen • 62
  - Einstellung • 67
  - erstellen/sendern • 56
  - löschen • 63
- Empfangene Anrufe • 35
- Empfangene Nachrichten • E-Mail • 62
- Erstellen, Organisern
  - Aufgaben • 77
  - Ereignisse • 75
  - Jahrestage • 76

## F

- FDN-Modus (Fester Nummernkreis) • 101
- Fotos
  - anzeigen • 83
  - aufnehmen • 79
  - löschen • 83

## G

- Gesendete Nachrichten • 61
- Gesprächsgebühren • 36
- Gesprächszeit • 35
- Gewählte Rufnummern • 35

## H

- Halten, Anruf • 30

## I

- Infomeldungen • 60
- Internationale Anrufe • 28

## K

- Kalender • 74
- Kamera
  - Fotos • 80
  - Optionen • 80
  - Videos • 84

Klingelton  
     eingehende Anrufe • 92  
     Nachrichten • 92  
 Konferenzschaltung • 33  
 Kurzwahl • 39

## L

Letzte Nummer, wiederholen • 28  
 Löschen  
     Anrufliste • 34  
     E-Mails • 63  
     Ereignisse • 78  
     Fotos • 83  
     Nachrichten • 58  
     nicht beachtete Alarmer-  
       eignisse • 79  
     Telefonbuch 41  
     Videoclips 88

## M

Menüfunktionen • 94  
 MFV-Töne, senden • 32  
 Minutenton • 93

## Mitteilungen

Begrüßung • 89  
 E-Mail • 56  
 Infomeldungen • 60  
 MMS • 54  
 SMS • 53  
 Web • 60

## MMS-Nachrichten

anzeigen • 57  
 Einstellung • 66  
 erstellen/senden • 54  
 löschen • 59

## MP3-Player

abspielen • 42  
 Optionen • 44  
 Musik, herunterladen • 72

## N

### Nachrichten erstellen

E-Mail • 56  
 MMS • 54  
 SMS • 54

### Nachrichtenton • 92

### Namen

eingeben • 25  
 suchen • 36

### Netzband, auswählen • 97

### Netzdienste • 93

### Netzwahl • 95

### Notrufe • 111

## P

### Passwort

Anrufsperre • 95  
 Telefon • 101

### PIM-Synchronisierung

Profil erstellen • 48  
 starten • 49

### PIN, ändern 101

### PIN2, ändern • 102

### Plug-In-Lautsprecher • 31

### Posteingang, Nachrichten

E-Mail • 62  
 MMS • 59  
 SMS • 57

### Probleme, lösen • 104

## R

### Rechner • 49

### Roaming • 95

## S

### Sicherheit im Straßenverkehr • 108

### Sicherheit und Gesundheit • 106

### Sicherheit, Anrufe • 100

### SIM-Karte

einsetzen • 7  
 sperren • 101

### SMS-Nachrichten

anzeigen • 57  
 erstellen/senden • 53  
 löschen • 58

### Speicherstatus

heruntergeladene Ele-  
 mente • 74

### Telefonbuch 41

### Sperren

Menüfunktionen • 101  
 SIM-Karte • 101  
 Telefon • 101

### Spiele • 42

### Sprache, auswählen • 89

### Sprachmemo

abspielen • 46  
 aufzeichnen • 45

### Stoppuhr • 51

### Stummschalten

Mikrofon • 32  
 Tastentöne • 32

### Symbole, Beschreibung • 10

## T

- Tastentöne
  - auswählen • 92
  - senden • 32
- Tastenton-Lautstärke • 92
- Telefon
  - auspacken • 6
  - Display • 10
  - ein-/ausschalten • 8
  - Passwort • 101
  - Pflege und Wartung • 112
  - sperrern • 101
  - Symbole • 10
  - zurücksetzen • 103
- Telefonbuch
  - bearbeiten • 37
  - kopieren • 37
  - Kurzwahl • 39
  - löschen • 41
  - Optionen • 37
  - verwalten • 40
- Text, eingeben • 25
- Texteingabemodus, ändern • 25
- Timer • 50

## Ton

- Ein-/Ausschalten • 92
- Klappenton • 92
- Minutenton • 93
- Nachricht • 92
- Tastefeld • 92
- Verbindung • 93

## Töne • 92

## Töne, heruntergeladene • 73

## U

- Übergangene Alarmereignisse • 79
- Übertragung der eigenen Rufnummer • 95
- Umrechner • 50
- Unbeantwortete Anrufe • 34

## V

- Verbindungston • 93
- Videos
  - abspielen • 87
  - aufzeichnen • 84
  - löschen • 88
- Voice-Mail-Server
  - bearbeiten • 96
  - Verbindung • 96
- Vorlagen • 64

## W

- Wahlwiederholung
  - automatisch • 90
  - manuell • 28
- WAP-Browser
  - aufrufen • 51
  - Cache, löschen • 53
  - Favoriten • 52
- Weiterleiten
  - E-Mails • 63
  - MMS-Nachrichten • 59
- Weiterleiten • 31

## Z

- Zeichen, eingeben • 25
- Zeitzone • 47
- Zustellungsbericht, Nachricht • 65

# Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

## Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Digitales

Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-E720

(Modellname)

## Hergestellt von:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Insoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse \*)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit : EN 60950-1:2001  
EMV : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)  
: EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)  
SAR : EN 50360:2001  
: EN 50361:2001  
Netz : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)  
: EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,  
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK  
Kennzeichen: 0168

CE0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2005.02.23



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.