

- * Je nach installierter Software oder Land kann der Inhalt dieses Handbuchs von Ihrem Telefon abweichen.
- * Je nach Land können Ihr Telefon und das Zubehör anders aussehen als in diesem Handbuch abgebildet.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-07601A
German. 09/2005. Rev 1.2



Samsung SGH-Z140V

Bedienungsanleitung

Customised for



live![™]



Wichtige Sicherheits- hinweise



Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.



Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.


Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z. B. 112) und drücken Sie anschließend die Taste .

Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur die von Samsung zugelassenen Zubehörteile und Akkus. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.



- Das Telefon kann explodieren, wenn der Akku durch einen ungeeigneten Typ ersetzt wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus stets nach den entsprechenden Herstellervorgaben.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 93.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Spaß mit Ihrem Telefon".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:



Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.




Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.




Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und durch anschließendes Drücken auswählen müssen.



Steht für eine bestimmte Taste auf Ihrem Telefon. Beispiel: []



Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefon-Display angezeigt wird. Beispiel: <  live! >



• 3G

Ihr Telefon ist für den Betrieb in 3G (UMTS) Netzen ausgelegt, in denen Sie höhere Datenübertragungsraten, Video-Streaming und Video-Konferenzen nutzen können.

Besondere Funktionen Ihres Telefons



• Kamera und Camcorder

Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen oder Videos aufzeichnen.



• Media Player

Spielen Sie Mediendateien auf Ihrem Telefon ab.



• IrDA

Senden und empfangen Sie Mediendateien, Kontaktkarten oder Organizerdaten über eine Infrarotschnittstelle.



- **Bluetooth**

Nutzen Sie die praktische drahtlose Bluetooth-Technologie, um Fotos, Bilder, Videos und andere persönliche Daten zu senden und Verbindungen zu anderen Geräten herzustellen.



- **WAP-Browser**

Nutzen Sie das mobile Web mit seinen vielseitigen Diensten und aktuellen Informationen.



- **Personalisieren Sie Ihre Kontakte mit Anruferfotos**

Erkennen Sie am Anruferfoto, wer Sie gerade anruft.



- **Visitenkarte**

Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Rufnummer und Ihrem Profil. Stellen Sie sich anderen mit dieser praktischen elektronischen Visitenkarte vor.

- **Multimedia Message Service (MMS)**

Senden und empfangen Sie MMS-Nachrichten mit einer Kombination aus Texten, Bildern, Video und Tönen.

- **E-Mail**

Senden und empfangen Sie E-Mails mit Bilder-, Video- und Audioanhängen.



- **Java**

Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.



- **Organizer**

Behalten Sie Ihre täglichen, wöchentlichen und monatlichen Termine im Überblick.



- **Sprachmemo**

Zeichnen Sie Memos oder Töne auf.

- **UMTS-Datenmodem**

Schnelle Datenübertragung über serielltes Kabel, IrDA und Bluetooth.

Auspacken 6

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind

Ihr Telefon 6

Tasten, Funktionen und Anordnung

Erste Schritte 7

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon einrichten und laden.....	7
Ein-/Ausschalten.....	8
Tasten und Display.....	9
Display.....	10
Menüfunktionen aufrufen.....	11
Telefon individuell anpassen.....	12
Anrufe tätigen/annehmen.....	14

Spaß mit Ihrem Telefon 15

Nutzen Sie Ihre Kamera, die Spiele, den Web-Browser und die anderen Sonderfunktionen.

Kamera verwenden.....	15
Mediendateien abspielen.....	16

Spielen.....	17
Im Web surfen.....	18
Kontakte verwalten.....	18
Nachrichten senden.....	19
Bluetooth verwenden.....	22

Text eingeben 24

Der ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Anruffunktionen 26

Erweiterte Anruffunktionen

Menüfunktionen 32

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet

Probleme lösen 91

Hilfe und Maßnahmen

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 93

Index 99

Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>.

1 Spiele & mehr ▶ S. 32

2 Vodafone live! ▶ S. 33

- 1 Vodafone live! ▶ S. 33
- 2 URL eingeben ▶ S. 34
- 3 Favoriten ▶ S. 34
- 4 Historie ▶ S. 35
- 5 Netzeinstellungen ▶ S. 35
- 6 Neu ▶ S. 35
- 7 Spiele ▶ S. 35
- 8 Klingeltöne ▶ S. 35
- 9 Fotos ▶ S. 36
- 0 News ▶ S. 36
- * Sport ▶ S. 36

3 Anwendungen ▶ S. 36

- Vodafone ▶ S. 36
- Media Player ▶ S. 36
- Sprachaufzeichnung ▶ S. 39
- Rechner ▶ S. 40
- Umrechner ▶ S. 40
- Weltuhr ▶ S. 41
- Alarm ▶ S. 41

4 Kamera ▶ S. 42

5 Mitteilungen ▶ S. 47

- 1 Nachricht erstellen ▶ S. 47
- 2 Eingang ▶ S. 50
- 3 Entwürfe ▶ S. 52
- 4 Gesendet ▶ S. 52
- 5 E-Mail-Eingang ▶ S. 52
- 6 Messenger ▶ S. 54
- 7 live! Studio* ▶ S. 54
- 8 Sprach-Mail-box anrufen ▶ S. 54
- 9 Vorlagen ▶ S. 54
- 0 Alle löschen ▶ S. 55
- * Einstellungen ▶ S. 55
- # Speicherstatus ▶ S. 59

6 Mein Telefon ▶ S. 59

- Bilder ▶ S. 60
- Videos ▶ S. 62
- Klingeltöne ▶ S. 64
- Töne ▶ S. 64
- Designs ▶ S. 65
- Andere Dateien ▶ S. 65

7 Organizer ▶ S. 67

- 1 Kalender ▶ S. 67
- 2 Wochenansicht ▶ S. 69
- 3 Heutiges Ereignis ▶ S. 69
- 4 Zeitplan ▶ S. 69
- 5 Jahrestag ▶ S. 69
- 6 Aufgabe ▶ S. 70
- 7 Memo ▶ S. 70
- 8 Übergang, Ereignisalarm ▶ S. 70
- 9 Speicherstatus ▶ S. 70

8 Kontakte ▶ S. 71

- 1 Kontakt suchen ▶ S. 71
- 2 Kontakt hinzufügen ▶ S. 72
- 3 Anrufliste ▶ S. 73
- 4 Gruppen ▶ S. 75
- 5 Kurzwahl ▶ S. 76
- 6 Meine Kontakteinzelheiten ▶ S. 76
- 7 Alle kopieren ▶ S. 76
- 8 Einstellungen ▶ S. 77
- 9 Speicherstatus ▶ S. 77
- 0 Servicenummer** ▶ S. 77

9 Einstellungen ▶ S. 77

- 1 Profile ▶ S. 77
- 2 Displayeinstellungen ▶ S. 78
- 3 Telefoneinstellungen ▶ S. 80
- 4 Anrufeinstellungen ▶ S. 81
- 5 Zeit & Datum ▶ S. 83
- 6 Verbindung ▶ S. 84
- 7 Anwendungseinstellungen ▶ S. 88
- 8 Sicherheit ▶ S. 89
- 9 Eigene Nummer ▶ S. 90
- 0 Speicherstatus ▶ S. 90
- * Werkseinstellung ▶ S. 90

* Wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte im Telefon eingesteckt ist.
 ** Wird nur angezeigt, wenn Ihre USIM/SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind



Telefon



Ladegerät



Akku



PC-Datenkabel



Quick Start Guide



CD für den PC-Datenaustausch



Benutzerhandbuch



Headset

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.



Die zum Lieferumfang des Telefons gehörigen Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Ihr Telefon

Tasten, Funktionen und Anordnung



Erste Schritte


Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Informationen zur USIM/SIM-Karte

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunknetzes werden, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste, gespeichert sind. Wenn Sie ein 3G (UMTS) Netz nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte.


Telefon einrichten und laden

- 1** Nehmen Sie den Akku heraus.

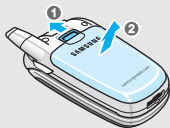

- ☒ Schalten Sie das Telefon ggf. aus, indem Sie [📞] mindestens eine Sekunde drücken.

- 2** Setzen Sie die USIM/SIM-Karte ein.

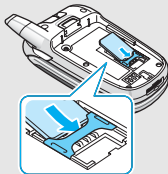


- ☒ Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

- 3** Setzen Sie den Akku wieder ein.



- 4** Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Telefon.

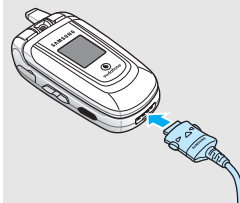

- 5** Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.

Die LED des Ladegeräts zeigt den Ladefortschritt an:

- Rot: Der Akku wird geladen.
- Grün: Der Akku ist vollständig geladen.
- Orange: Der Akku ist nicht richtig angeschlossen oder arbeitet bei zu hoher/zu niedriger Temperatur.

- 6** Wenn das Telefon vollständig geladen ist (LED am Ladegerät leuchtet grün), ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

7 Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.



Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- blinkt das leere Batteriesymbol

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

Ein-/Ausschalten

Einschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.

2. Zum Einschalten Ihres Telefons halten Sie [] gedrückt.

Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.








3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <Bestät.>.









Ausschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.

2. Halten Sie [] gedrückt.

Tasten und Display


Taste(n)	Beschreibung
	Zum Ausführen der Funktion, die in der unteren Display-Zeile angezeigt wird.
	Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf die Menüoptionen (► S. 80). Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen.
	Im Standby-Betrieb: Zum Aufrufen der Menüsteuerung. Bei Menüsteuerung: Zum Auswählen einer markierten Menüoption.
	Zum Aufbau eines Videogesprächs.
	Öffnet das Anwendungsumschaltfenster zum Öffnen der Menüs Anruf , Mitteilungen und Vodafone live! , ohne die derzeitige Anwendung zu schließen.
	Zum Tätigen oder Annehmen eines Anrufs. Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.
	Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen in einer Anwendung.

Taste(n)	Beschreibung
	Zum Beenden eines Gesprächs. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- und auszuschalten. Bei Menüsteuerung: Annullierung der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.
  	Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Wenn Sie im Standby-Betrieb [1] gedrückt halten, können Sie auf Ihre Voice-Mail-Box zugreifen. Halten Sie [0] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.
 	Zum Eingeben von Sonderzeichen. Zum Aktivieren und Deaktivieren des Stumm-Modus halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt. Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.
	Zum Einstellen der Klingelton-Lautstärke. Im Standby-Betrieb: Einstellen der Tastentonaufstärke. Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem Telefon gedrückt halten, wird das externe Display eingeschaltet.
	Halten Sie die Taste gedrückt, um das Telefon einzuschalten. Sie können nun im Aufnahmemodus Fotos schießen oder Videos aufzeichnen.

Display

Aufbau

Das Display unterteilt sich in folgende drei Bereiche:

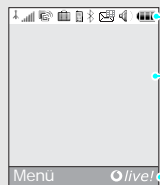

Symbole

Anzeige verschiedener Symbole.

Text und Grafiken

Anzeige von Meldungen, Nachrichten und eingegebenen Daten.

Anzeige der Soft-Tasten-Funktionen

Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

Symbole



Stärke des Empfangssignals



Sie greifen auf Dienste in einem 2.5G-Netz zu; bei der Datenübertragung wird dieses Symbol animiert



Sie greifen auf Dienste in einem 3G-(UMTS)-Netz zu; bei der Datenübertragung wird dieses Symbol animiert



Roaming-Funktion aktiv

Symbole

(Fortsetzung)



Neue Nachricht; wenn der Posteingang voll ist, werden alle Nachrichtensymbole rot angezeigt.

- : SMS
- : MMS
- : E-Mail
- : Voice-Mail
- : WAP-Push
- : Konfigurationsmitteilung



Aktives Gespräch



Kein Netz; Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen



Aktives Videogespräch















Kein Netz; Sie können keine Videoanrufe tätigen oder empfangen



Bluetooth-Funktion aktiv
Wenn Daten übertragen werden, blinkt dieses Symbol rot und blau. ► S. 84

Symbole (Fortsetzung)

-  Aktive Verbindung mit Bluetooth-Headset oder Bluetooth-Freisprecheinrichtung
-  IrDA-Port aktiv ► S. 86
-  Aktive USB-Verbindung mit einem Computer
-  Internetzugriff über einen PC, wobei das Telefon als Modem genutzt wird
 - Bedienungsanleitung für Samsung PC Studio
-  Aktive Verbindung mit geschützter Webseite
-  Profileinstellungen ► S. 78
 -  : Normal
 -  : Ohne Signaltöne
 -  : Pkw
 -  : Besprechung
 -  : Im Freien
-  Akkuladezustand

Menüfunktionen aufrufen

Soft-Tasten verwenden

Die Rollen der Soft-Tasten ändern sich, je nachdem welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays gibt die aktuelle Funktion der Soft-Tasten an.




Drücken Sie die linke Soft-Taste, um das Menü aufzurufen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um den Web-Browser zu starten.

- ☒ In jedem Hauptmenü wird das am häufigsten verwendete Untermenü automatisch der linken Soft-Taste zugeordnet. Dadurch können Sie die von Ihnen bevorzugten Menüs jederzeit rasch aufrufen.

Optionen auswählen

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste oder **<Menü>**, um auf das Menüsystem zuzugreifen.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>**, **<OK>** oder [Mitte], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Beenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
 - Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
 - Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Schnellzugriff verwenden

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Telefon individuell anpassen

Spracheinst.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Telefonsprache** → **Displaytext**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.
3. Drücken Sie **<Speich.>**.

Klingelton

Sie können den Klingelton ändern, indem Sie die Eigenschaften des derzeit aktiven Tonprofils ändern.

So ändern Sie die Profileigenschaften:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Profile**.
2. Rollen Sie zum derzeit aktiven Tonprofil.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Klingelton Sprachanruf** und wählen Sie einen Klingelton für Ihre Sprachtelefonie aus.

5. Drücken Sie **<Auswahl>**.
6. Wählen Sie **Klingelton Videoanruf** und wählen Sie einen Klingelton für Ihre Videotelefonie aus.
7. Drücken Sie **<Auswahl>**.
8. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**.

So ändern Sie das Tonprofil:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Profile**.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.

Hintergrundbild im Standby-Betrieb

Sie können ein Hintergrundbild für das Standby-Display einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Displayeinstellungen** → **Hintergrundbild**.
2. Rollen Sie zu **Bilder**.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Bearbeiten**.

4. Wählen Sie durch Drücken von [Links] oder [Rechts] ein Bildfeld aus.
5. Wählen Sie ein Bild aus und drücken Sie **<Einstel.>**.
6. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**.

Themenbild

Sie können ein Thema auswählen. Zu den Themen gehören Hintergrundbilder, ein Ein-/Ausschaltbild, ein Klingelton für eingehende Sprach- und Videoanrufe und ein Nachrichtensignalton.

Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Displayeinstellungen** → **Thema** → das gewünschte Themenbild.

Sie können sich auch zusätzliche Themenbilder von der dafür vorgesehenen Vodafone-Webseite herunterladen.

Modus ohne Signaltöne

Sie können den Modus ohne Signaltöne schnell aktivieren, wenn Sie niemanden stören wollen.

Halten Sie [#] im Standby-Betrieb gedrückt.

Telefonsperre

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten benötigt.



1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonpasswort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und drücken Sie <Bestät.>.

3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <Bestät.>.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie <Bestät.>.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie <Bestät.>.


Anrufe tätigen/annehmen

Anruf tätigen



So bauen Sie ein Telefongespräch auf:

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].



So bauen Sie eine Videotelefonie auf:

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [, und Ihr Gesprächspartner erscheint auf dem Display.

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [, oder **<Annehmen>**.
2. Drücken Sie bei einer Videotelefonie **<Mich zeig.>**, damit Sie die andere Person sehen kann.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie [/].

Spaß mit Ihrem Telefon

Nutzen Sie Ihre Kamera, die Spiele, den Web-Browser und die anderen Sonderfunktionen.

Kamera verwenden

Foto aufnehmen



1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
2. Wählen Sie das gewünschte Bildmotiv wie gezeigt durch entsprechendes Drehen des Kameraobjektivs aus.
3. Drücken Sie [Mitte], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
4. Um ein weiteres Foto aufzunehmen, drücken Sie **<Zurück>**.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Mein Telefon** → **Bilder**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Video aufzeichnen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [- 2. Drücken Sie [**1**], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
- 3. Wählen Sie das gewünschte Bildmotiv wie gezeigt durch entsprechendes Drehen des Kameraobjektivs aus.
- 4. Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu starten.
- 5. Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
- 6. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie <Zurück>.

Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Mein Telefon** → **Videos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

Mediendateien abspielen

Mediendateien auf das Telefon laden

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Herunterladen aus dem Mobilien Web ► S. 33
- Herunterladen von einem Computer mit Samsung PC Studio ► Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über IrDA oder Bluetooth ► S. 86, S. 84

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anwendungen** → **Media Player**.
2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Play-Liste öff.**
3. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Hinzufügen** → **Ordner** oder **Dateien**.

4. Markieren Sie die gewünschten Dateien oder rollen Sie zum gewünschten Ordner.
5. Drücken Sie <**Zufügen**> oder <**Auswahl**>.

Mediendateien abspielen

1. Drücken Sie bei geöffnetem Media Player <**Menü**>.
2. Wählen Sie die gewünschte Datei aus.
3. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
 - Mitte: Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
 - Auf: Wiedergabeliste öffnen.
 - Links: Zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.

- Rechts: Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
- ▲/▼: Zum Anpassen der Lautstärke.
- Ab: Wiedergabe beenden.

Spielen

Spiel auswählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Spiele & mehr**.
2. Wählen Sie ein Spiel aus.
3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

Neue Spiele herunterladen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Spiele & mehr**.
2. Wählen Sie **Mehr Spiele**. Sie werden mit der voreingestellten Spiele-Webseite verbunden.
3. Suchen Sie das gewünschte Spiel und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

Im Web surfen

Mit dem eingebauten Web-Browser können Sie einfach auf das Mobile Web zugreifen und dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

Web-Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Olive!>**.

Im Web navigieren

- Um die Browser-Elemente abzurollen, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie [Mitte].
- Um zur vorherigen Seite zurückzublättern, drücken Sie **<Zurück>**.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie **<Optionen>**.

Kontakte verwalten

Kontakt hinzufügen

Zum Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Kontakt speichern in** → **Telefon** → **Neu** → und einen Rufnummerntyp.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, E-Mail Arbeit, E-Mail privat, Gruppe, Startseite, Geburtstag, Postanschrift Arbeit und Postanschrift privat, Sonstige Informationen (Position, Abteilung, Firma, Spitzname und Notizen).
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, um den Eintrag zu speichern.

Zur USIM/SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Kontakt speichern in** → **SIM** → **Neu**.

3. Geben Sie die Kontaktinformationen je nach Kartentyp an: Name, Telefonnummer, E-Mail, Gruppe und Speicherplatznr.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

Kontakt suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Kontakte** → **Kontakt suchen**.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer und drücken Sie [**↶**], um sie zu wählen, oder [**Mitte**], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Eigene Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Kontakte** → **Meine Kontakteinzelheiten**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, um die Visitenkarte zu speichern.

4. Um die Visitenkarte an andere Personen zu senden, rufen Sie nochmals das Menü **Meine Kontakteinzelheiten** auf.
5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Kontakteinzelheiten senden** → und die gewünschte Sendemethode.

Nachrichten senden

Textnachricht (SMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Mitteilungen** → **Nachricht erstellen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie [**Mitte**].
4. Geben Sie die Empfängerrufnummern ein.
5. Drücken Sie [**Mitte**], um die Nachricht zu senden.

Multimedia-Nachricht (MMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Mitteilungen** → **Nachricht erstellen** → **MMS**.
2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
3. Wählen Sie **Text**.
4. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [Mitte].
5. Wählen Sie **Bild oder Video** oder **Audio**.
6. Fügen Sie eine Mediendatei hinzu.
7. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Senden**.
8. Geben Sie die Rufnummern oder die E-Mail-Adressen der Empfänger ein.
9. Drücken Sie [Mitte], um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Mitteilungen** → **Nachricht erstellen** → **eMail**.
2. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
3. Wechseln Sie in die Zeile **Dateien anhängen**.
4. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Dateien hinzufügen**, **Kontakteinzelheiten hinzufügen** oder **Kalender hinzufügen**.
5. Wählen Sie die gewünschten Bilder, Töne, Visitenkarten, Termine oder Kalenderelemente aus.
6. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Anhängen**.
7. Wechseln Sie in die Zeile **Betreff**.
8. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und drücken Sie [Mitte].

9. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
10. Drücken Sie [Mitte], um die E-Mail zu senden.

Senden einer Postkarte

Je nach Land steht Ihnen der Postkartendienst nicht immer zur Verfügung.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Mitteilungen** → **Nachricht erstellen** → **MMS Postkarte**.
2. Wählen Sie **Text**.
3. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [Mitte].
4. Wählen Sie **Bild** und fügen Sie ein Bild hinzu.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Mitte].
6. Geben Sie die Empfängerdaten ein: Name, Sonstiges, Straße & Hausnr., Postleitzahl, Ort und Land.
7. Drücken Sie [Mitte], um die Postkarte zu senden.

SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>:
2. Wählen Sie eine SMS aus dem Posteingang.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Mitteilungen** → **Eingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus (☒).

MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>:
2. Wählen Sie eine SMS aus dem Posteingang.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Mitteilungen** → **Eingang**.
2. Wählen eine MMS aus (☒).

E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Mitteilungen** → **E-Mail-Eingang**.
2. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Herunterladen**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Bei Auswahl eines Headers drücken Sie <Option.> und wählen **Abrufen**.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Sie können die Infrarotschnittstelle nicht bei gleichzeitig aktivierter Bluetooth-Funktion benutzen und umgekehrt.

Bluetooth aktivieren

Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Verbindung** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Verbindung** → **Bluetooth** → **Eigene Geräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie <OK>.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Daten senden

1. Rufen Sie eine Anwendung, **Kontakte, Mein Telefon** oder **Organizer** auf.
2. Wählen Sie das zu sendende Element aus.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **(Kontakteinzelheiten/ Zeitplan/Aufgabe) senden** → **über Bluetooth**.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um den Empfang zu bestätigen.








Text eingeben

Der ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Bei einigen Funktionen, wie Nachrichten, Kontakte oder Organizer, können Sie mit dem ABC-, T9-, Ziffern- und Symbol-Modus Text eingeben.

Texteingabemodus ändern

Wenn sich der Cursor in einem Textfeld befindet, erscheint die Anzeige für den aktuellen Texteingabemodus. Die T9-Anzeigesymbole auf Ihrem Telefon können eventuell anders aussehen.

- Halten Sie [*****] gedrückt, um zwischen T9- () und ABC-Modus () umzuschalten.
- Drücken Sie [*****], um zwischen Groß- und Kleinschreibung () / () / () umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln () .
- Halten Sie [**#**] gedrückt, um in den Symbol-Modus zu wechseln () .

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [**2**] bis [**9**], um den Anfang des Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal. Um beispielsweise das Wort *Hallo* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] und [**6**].

T9 "errät" die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.

2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie [**0**], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten [**2**], [**8**] und [**7**] erzeugt.

4. Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

Tipps zur Verwendung des T9-Modus

- Drücken Sie [1], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [O], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine weiteren Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Buchstabi**.
3. Drücken Sie <Buchstabi...>.
4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie <Hinzufü.>.

ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Groß	Klein
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç 2	a b c ä å æ ç 2
3	D E F É Ê Ë 3	d e f è é ë 3
4	G H I Î 4	g h i î 4
5	J K L Æ 5	j k l æ 5
6	M N O Ö Ñ Ø Ω 6	m n o ö ñ ø ò Ω 6
7	P Q R S Π Σ Ψ 7	p q r s β Σ Ψ 7
8	T U V Ü Θ 8	t u v ü ü Θ 8
9	W X Y Z Ξ 9	w x y z ξ 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Erstellen einer SMS unter Verwendung des GSM-Alphabets)

Tipps zur Verwendung des ABC-Modus

- Um denselben Buchstaben erneut oder einen anderen Buchstaben auf derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.

- Drücken Sie **[C]**, um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie **[C]** gedrückt.
- Die im ABC-Modus verfügbaren Zeichen können je nach ausgewählter Sprache variieren.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben. Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie Symbole eingeben.

Um ...	drücken Sie ...
weitere Symbole anzuzeigen,	[Auf] oder [Ab] .
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
das/die Symbol(e) zu löschen,	[C] .
das/die Symbol(e) einzufügen,	<OK> .

Anruffunktionen

Erweiterte Anruffunktionen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie **[↵]**.



- Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie **[C]**. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie **[C]** gedrückt. Sie können: den Cursor auf eine Zahl bewegen, die Sie löschen oder ändern möchten.
- Halten Sie **[*]** gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Ziffern einzugeben.

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste **[0]** gedrückt. Das **+** Zeichen wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend **[↵]**.

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **[↵]**, um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Rollen Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie **[↵]**.

Anrufe über Kontakte tätigen

Sie können die unter "Kontakte" gespeicherten Rufnummern jederzeit markieren und wählen.

► S. 71

Außerdem können Sie häufig gewählte Rufnummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ► S. 76

Sie können eine Rufnummer schnell von der USIM/SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherplatznummer verwenden, die beim Speichern der Nummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Speicherplatznummer der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie [#].
2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.
3. Drücken Sie <Anruf> oder [↶], um ein Telefonat zu führen oder <Videoanruf>, um eine Videotelefonie zu führen.

Anruf beenden

Drücken Sie [⏏], oder schließen Sie das Telefon.

Anruf annehmen

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon, und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie [↶] oder <Annahme>, um den Anruf zu anzunehmen.

Tipps zum Annehmen von Anrufen

- Wenn die Option **Antwort jede Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von [⏏] und <Abweisen>) entgegen nehmen. ► S. 80
- Wenn die Option **Aktive Klappe** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Öffnen des Telefons annehmen. ► S. 80
- Drücken Sie <Abweisen> oder [⏏], um einen Anruf abzuweisen.
- Drücken Sie [▲/▼], um je nach Einstellung für die **Seitentaste** einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten. ► S. 80

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie <Anzeigen>:
2. Rollen Sie die unbeantworteten Anrufe gegebenenfalls ab.
3. Drücken Sie [↶], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Headsetstecker in die entsprechende Buchse an der linken Seite des Telefons.

Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Um ...	drücken Sie ...
die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen,	die Taste zweimal.
einen Anruf entgegenzunehmen,	die Taste.
einen Anruf zu beenden,	die Taste.

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [▲/▼] können Sie die Ohrhörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.

Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <Halten> oder <Forts.>, um einen Anruf auf Warteschleife zu halten oder (wieder) zu übernehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <Halten>, um den ersten Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.
3. Drücken Sie <Tausch.>, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
4. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Stoppen** → **Gehaltenes Gespräch abbrechen**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Einen zweiten Anruf annehmen

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf annehmen, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Anklopffunktion aktiviert ist. ► S. 82

1. Drücken Sie [📞], um den Anruf anzunehmen. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <Tausch.>, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
3. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Stoppen** → **Gehaltenes Gespräch abbrechen**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
4. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Anruf weiterleiten

Sie können den aktiven Anruf an den gehaltenen Anrufer weiterleiten, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.

Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Übertragen**.

Freisprechfunktion verwenden

Mit der Freisprechfunktion können Sie innerhalb einer kurzen Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Lautsprecher**, oder drücken Sie [Mitte].

Bluetooth-Headset verwenden

Mit dem optionalen Bluetooth-Headset und der Kfz-Freisprechvorrichtung können Sie telefonieren, ohne das Telefon ans Ohr halten zu müssen. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Headset oder Ihre Freisprechvorrichtung anmelden und an das Telefon anschließen. ► S. 84

Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Auf Kopfhörer umschalten**.

Um das Gespräch auf dem Telefon weiterzuführen, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Auf Telefon umschalten**.

Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)

Sie können das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hört.

Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Stumm ein**.

Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Stumm aus**.

Kontakte verwenden

Über das Menü **Kontakte** können Sie Einträge suchen oder speichern. ► S. 71

Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Kontakte**.

SMS senden

Sie können eine SMS erstellen und anschließend an den gewünschten Empfänger und Ihre derzeitigen Gesprächsteilnehmer senden.

Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Textnachr. senden**. ► S. 48

MFV-Tonfolge senden

MFV-Töne (MFV = Mehrfrequenzverfahren) werden für das Tonwahlverfahren verwendet.

Sie können eine Rufnummer eingeben oder in den Kontakten auswählen und anschließend als Gruppe von MFV-Tönen versenden. Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, zum Beispiel wenn Sie den Telefonbanking-Service Ihrer Bank nutzen möchten.

1. Stellen Sie die Verbindung zum gewünschten Teleservicesystem her, drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **DTMF senden**.
2. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie senden möchten, und drücken Sie **<Senden>**.

Tastentöne stummschalten oder senden

Sie können die Tastentöne ein- und ausschalten.

Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Tastenton ein** oder **Tastenton aus**.

- ☒ Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **Tastenton aus** ausgewählt sein.

Notizen festhalten

Sie können während eines Gesprächs Notizen festhalten.

Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Memo**.

► S. 70

Konferenzschaltung herstellen

Mit dieser Funktion können bis zu sechs Personen an einer Mehrfach- bzw. Konferenzschaltung teilnehmen.

Um diese Funktion verwenden zu können, muss Ihr Netzbetreiber Konferenzschaltungen unterstützen.

Konferenzschaltung aufbauen

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Teilnehmen**. Der erste Teilnehmer wird nun zur Mehrfachschtaltung hinzugefügt.
4. Sie können jetzt bei Bedarf eine weitere Person anrufen oder einen eingehenden Anruf entgegennehmen.
5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Teilnehmen**.
6. Wiederholen Sie gegebenenfalls die Schritte 4 und 5.


Privates Gespräch mit nur einem Teilnehmer führen

1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Privat**.
2. Wählen Sie einen Namen oder eine Rufnummer in der Teilnehmerliste aus.

Sie können nun mit dieser Person privat sprechen, während die anderen Teilnehmer weiterhin untereinander kommunizieren.

3. Um zur Konferenzschaltung zurückzukehren, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Teilnehmen**.


Einen Teilnehmer entfernen

1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Anruf abbrechen**.
2. Wählen Sie einen Namen oder eine Rufnummer in der Teilnehmerliste aus.
Der Teilnehmer wird vom laufenden Gespräch getrennt, alle anderen Teilnehmer bleiben jedoch aktiv.
3. Drücken Sie [, um die Konferenzschaltung zu beenden.

Videotelefonie führen

In einem 3G (UMTS) Netzversorgungsbereich können Sie während eines Gesprächs den anderen Teilnehmer auf dem Display sehen. Dafür muss das Telefon das andere Teilnehmers die Videotelefonie-Funktion ebenfalls unterstützen.

Videotelefonie tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [].

Videotelefonie annehmen

Nehmen Sie eine eingehende Videotelefonie einfach wie ein normales Gespräch entgegen. Drücken Sie **<Mich zeig.>**, damit Sie der andere Teilnehmer sehen kann.

Videotelefonie-Optionen verwenden

Wenn Sie während einer Videotelefonie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Lautsprecher/Lautsprecher aus:** Schaltet den Lautsprecher ein oder aus.
- **Auf Ohrhörer umschalten/Auf Telefon umschalten:** Schaltet zwischen dem Bluetooth-Headset/der Kfz-Freisprechvorrichtung und dem Telefon um.
- **Kamera aus:** Schaltet die Kamera aus.
- **Sprache aus:** Schaltet das Mikrofon aus.
- **Kamera & Sprache aus:** Schaltet Kamera und Mikrofon aus.
- **Tastenton aus:** Schaltet die Tastentöne aus.
- **Zoom:** Blendet die Zoom-Steuerleiste ein.
- **Helligkeit/Helligkeit ausblenden:** Blendet die Helligkeitssteuerleiste ein oder aus.
- **Effekte:** Zum Ändern des Bildfarbtons.
- **Info ausbl./Info zeigen:** Legt fest, ob Informationen zur Videotelefonie angezeigt werden oder nicht.
- **DTMF senden:** Sie können eine Rufnummer eingeben bzw. aus dem Telefonbuch abrufen und anschließend als Gruppe von Dual-Mehrfrequenztönen (DTMF/MFV-Töne) senden.
- **Videoqualität:** Zum Ändern der Bildqualität.
- **Anruf beenden:** Beendet die Videotelefonie.

Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet

Spiele & mehr (Menü 1)

Mit diesem Menü können Sie Java-Spiele herunterladen und spielen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Spiele & mehr**.

Spiele

1. Wählen Sie das gewünschte Spiel aus: **Block Breaker Deluxe Demo, New York Nights Demo, Prince Of Persia Warrior Within Demo, Extreme Air Snowboarding** oder **TheLastAge**.
2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.



- Beim Spiel TheLastAge handelt es sich um eine Vollversion.
- Die auf dem Telefon vorinstallierten Spiele sind Testversionen. Die komplette Version können Sie sich jederzeit vom VF-Portal herunterladen, indem Sie das entsprechende Menüelement im Spielemenü auswählen.

Java-Spielloptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Spieleliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Herunterladen:** Stellt die Verbindung zur voreingestellten Webseite her.
- **Starten:** Startet das ausgewählte Spiel.
- **Verschieben:** Verschiebt das ausgewählte Spiel in einen anderen Ordner.
- **Löschen:** Löscht das ausgewählte Spiel oder alle Spiele (mit Ausnahme der gesperrten Spiele).
- **Datei umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des ausgewählten Spiels ändern.
- **Sperren/Entsperren:** Damit können Sie das Spiel vor versehentlichem Löschen, Verschieben oder Umbenennen schützen oder wieder für diese Funktionen freigeben.
- **Berechtigungen:** Legen Sie fest, ob das Telefon einen Sicherheitswarnhinweis anzeigen soll, wenn Sie Sicherheitsfunktionen nutzen.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften des Spiels an.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.
- **Alle löschen:** Löscht alle Spiele.
- **Ordner löschen:** Löscht den ausgewählten Spieleordner.

- **Ordner umbenennen:** Zum Ändern des Spieleordnernamens.
- **Ordner erstellen:** Zum Hinzufügen eines neuen Spieleordners.
- **Netzeinstellungen:** Zum Auswählen eines Verbindungsprofils, das für den Zugriff auf den Java-Server verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 87
- **Speicherstatus:** Sie können sowohl den belegten als auch den freien Speicherplatz für Java-Spiele anzeigen.

Neue Spiele herunterladen

1. Wählen Sie **Mehr Spiele**.
2. Suchen Sie nach einem Spiel und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um es herunterzuladen.

Vodafone live! (Menü 2)

Der WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das mobile Web. Mit dem Web-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, zum Beispiel Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Vodafone live!**.

Vodafone live! (Menü 2.1)

Sie können den Web-Browser starten und die Startseite des von Vodafone bereitgestellten Web-Dienstes aufrufen.

Im Web-Browser navigieren

Im Web-Browser:

Um ...	drücken Sie ...
durch die Browser-Elemente zu rollen	[Auf] oder [Ab].
ein Browser-Element auszuwählen,	[Mitte].
zur vorherigen Seite zurückzukehren	<Zurück> .

Browser-Menüoptionen verwenden

Wenn Sie auf einer beliebigen Webseite <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Zur Homepage:** Mit dieser Option kehren Sie zur Startseite zurück.
- **URL eingeben:** Über diese Option können Sie die Adresse (URL) einer gewünschten Webseite von Hand eingeben.
- **Neu laden:** Die aktuelle Seite wird aktualisiert und neu geladen.
- **Favorit hinzufügen:** Fügt die aktuelle Seite Ihrer Favoritenliste hinzu.
- **Favoriten:** Die Favoritenliste anzeigen.
- **Historie:** Zeigt die von Ihnen zuletzt besuchten Internetseiten an.
- **Link versenden:** Mit dieser Option können Sie den URL per SMS oder E-Mail senden.
- **Speichern:** Speichert das Bild der aktuellen Webseite oder die aktuelle Seite.
- **Erweitert:** Zum Löschen der Browser-Informationen und Aufrufen der Browser-Einstellungen.

Text suchen: Sucht innerhalb der aktuellen Webseite nach einem bestimmten Wort oder nach einer bestimmten Wortgruppe.

Historie löschen: Löscht die im Verlauf gespeicherten URLs.

Cookies löschen: Löscht die Cookies.

Cache leeren: Zum Löschen der im Cache gespeicherten Daten.

Details: Zum Anzeigen der Eigenschaften der aktuellen Seite.

Browser-Einstellungen: Zum Ändern der Einstellungen für Browser-Anzeige, Sicherheit und Zertifikate.

Netzeinstellungen: Wählen Sie ein Verbindungsprofil aus, das die Internetverbindung verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 87

Info...: Zeigt die Version und den Urheberrechtshinweis des Web-Browsers an.

Schließen des Web-Browsers

Drücken Sie [, um den Browser zu schließen.

URL eingeben (Menü 2.2)

Sie können die Adresse (URL) einer Webseite eingeben, um die Seite schnell aufzurufen.

Favoriten (Menü 2.3)

Sie können die URLs der Webseiten hinzufügen und verwalten, die Sie bevorzugt/am häufigsten aufrufen. Sie können auch die URLs verwalten, die Sie beim Navigieren im Internet gespeichert haben.

Neuen Favoriten hinzufügen

1. Drücken Sie **<Neu>** und wählen Sie **Favorit**.
Um einen Favorit zu speichern, drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Neu → Favorit**.
2. Geben Sie eine URL ein und drücken Sie [Mitte].
3. Geben Sie einen Namen für den Eintrag ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **OK**.

Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Favoritenliste **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Öffnen:** Öffnet den ausgewählten Favoritenordner.
- **Auswählen:** Zum Aufrufen der zum ausgewählten Favoriteneintrag gehörenden Seite.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften des Favoriten an.
- **Link versenden:** Sendet den Favoriteneintrag per SMS oder E-Mail.
- **Neu:** Zum Hinzufügen eines neuen Favoriten oder Ordners.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Ordnersnamens.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des ausgewählten Favoriten.
- **Verschieben:** Verschiebt den ausgewählten Favoriten in einen anderen Ordner.

- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten.

Historie (Menü 2.4)

Hier können Sie die Liste mit den von Ihnen zuletzt besuchten Seiten aufrufen.

Netzeinstellungen (Menü 2.5)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Internetzugriff verwendet wird. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 87

Neu (Menü 2.6)

Über dieses Menü können Sie die von Vodafone voreingestellte Website aufrufen, um neue Informationen zu erhalten oder neue Anwendungen herunterzuladen.

Spiele (Menü 2.7)

Über dieses Menü können Sie die von Vodafone voreingestellte Website aufrufen und Spiele herunterladen.

Klingeltöne (Menü 2.8)

Über dieses Menü können Sie die von Vodafone voreingestellte Website aufrufen und Klingeltöne herunterladen.

Fotos (Menü 2.9)

Über dieses Menü können Sie die von Vodafone voreingestellte Website aufrufen und Bilder herunterladen.

News (Menü 2.0)

Über dieses Menü können Sie die von Vodafone voreingestellte Website aufrufen und aktuelle Nachrichten herunterladen.

Sport (Menü 2. *)

Über dieses Menü können Sie die von Vodafone voreingestellte Website aufrufen und aktuelle Sportnachrichten herunterladen.

Anwendungen (Menü 3)

Mit diesem Menü können Sie Mediendateien wiedergeben, ein Sprachmemo aufzeichnen, eine Zeitzone einstellen oder Ihr Telefon als Taschenrechner oder Umrechner verwenden. Sie können auch Alarmereignisse einstellen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Anwendungen**.

Vodafone

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die SIM Application Tool Kit Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche). Die verfügbaren Dienste können variieren und richten sich nach Vodafone.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer USIM/SIM-Karte oder bei Vodafone.

Media Player

Mit diesem Menü können Sie Mediendateien wie Videoclips und Musikdateien abspielen. Sie können auch Streaming-Inhalte wiedergeben.

Mediendateien herunterladen oder empfangen

Mediendateien können wie folgt im Telefon gespeichert werden:

- Herunterladen aus dem Mobilien Web ► S. 33
- Herunterladen von einem Computer mit Samsung PC Studio ► Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über IrDA oder Bluetooth
► S. 86, S. 84

Wiedergabeliste erstellen

Um die Mediendateien abspielen zu können, müssen Sie sie der Wiedergabeliste hinzufügen.

1. Drücken Sie bei geöffnetem Media Player [Mitte].
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie **Ordner** oder **Dateien**.
4. Markieren Sie die gewünschten Dateien oder rollen Sie zum gewünschten Ordner.
5. Drücken Sie **<Auswahl>** oder **<Hinzufügen>**.
6. Um zur Media Player Anzeige zurückzukehren, drücken Sie **<Zurück>**.

Mediendateien abspielen

1. Drücken Sie bei geöffnetem Media Player [Mitte].
2. Wählen Sie die gewünschte Datei aus.

Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
Mitte	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
Auf	Wiedergabeliste öffnen.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Media Player-Optionen verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem Media Player **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anhalten/Fortsetzen:** Zum Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe.
- **Stoppen:** Wiedergabe beenden.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS bzw. über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden. Sie können die Datei auch an das Online-Medienalbum senden.

- **Play-Liste öff.:** Zeigt die Liste der Mediendateien an.
- **Mein Telefon:** Ruft den Ordner **Videos** auf.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerb eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerb eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Für Bluetooth sperren:** Zum Sperren der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte nicht darauf zugreifen können.
- **Für Bluetooth freigeben:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Controller einblenden/Controller ausblenden:** Zum Ein- und Ausblenden der Media Player Symbolleiste.
- **Details:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Abspielen von Mediendateien ändern.

Wie derholen: Zum Auswählen eines Wiederholmodus.

Lautstärke: Zum Einstellen der Lautstärke.

Symbolleiste: Zum Ein- und Ausblenden der Media Player Symbolleiste.

Media Player Design: Zum Auswählen eines Farbschemas.

- **VOD-Einstellungen:** Hier können Sie eine von mehreren voreingestellten Verbindungsprofilen zum Herunterladen von Mediendateien auswählen.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Optionen der Wiedergabeliste verwenden

Drücken Sie bei geöffnetem Media Player [Auf], um die Wiedergabeliste aufzurufen und anschließend **<Optionen>**, um folgende Optionen zu nutzen:

- **Wiedergeben:** Zum Wiedergeben der ausgewählten Datei.
- **Hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie der Wiedergabeliste ausgewählte Dateien oder einen ganzen Ordner hinzufügen.
- **Entfernen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.
- **Verschieben:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an eine neue Position innerhalb der aktuellen Wiedergabeliste oder in eine andere Wiedergabeliste verschieben.
- **Kopieren:** Mit dieser Option können Sie eine Kopie der ausgewählten Datei innerhalb der aktuellen Wiedergabeliste oder für eine andere Wiedergabeliste erstellen.
- **Neue Liste:** Zum Hinzufügen einer neuen Wiedergabeliste.

Sprachaufzeichnung

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen.

Sprachmemo aufzeichnen

1. Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.
Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Stoppen>**.
Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Eigene Töne**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus. Das Memo wird abgespielt.

Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
Mitte	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Auf	Zum Umschalten in den Wiedergabemodus (🔊) oder zurück in den Aufzeichnungsmodus (🎤).
Links	Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.

Taste	Funktion
Rechts	Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Sprachmemo-Optionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Wiedergabeanzeige **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Wiedergeben/Fortsetzen:** Zum Unterbrechen und Fortsetzen der Voice-Memo-Wiedergabe.
- **Stoppen:** Wiedergabe beenden.
- **Aufnehmen:** Startet die Aufnahme eines neuen Sprachmemos.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo per MMS bzw. über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden.
- **Eigene Töne:** Zeigt die Liste der von Ihnen aufgezeichneten Sprachmemos an.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen der Datei ändern.
- **Löschen:** Löscht das Sprachmemo.
- **Für Bluetooth sperren:** Zum Sperren des ausgewählten Sprachmemos, damit andere Bluetooth-Geräte nicht darauf zugreifen können.

- **Für Bluetooth freigeben:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften des Sprachmemos an.
- **Aufnahmeinstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufzeichnen von Sprachmemos ändern.
Standardname: Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Sprachmemos ändern.
Aufnahmezeit: Mit dieser Option können Sie die maximale Aufzeichnungsdauer auswählen.

Rechner

Über dieses Menü können Sie die Grundrechenarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division ausführen.

Berechnung ausführen

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
Zum Einfügen eines Dezimalstellenkommata drücken Sie [#].
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten durch Drücken die gewünschte Rechenart aus.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie [Mitte], um das Ergebnis anzuzeigen.

Rechneroptionen verwenden

Wenn Sie <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gleich:** Zeigt das Ergebnis an.
- **Letztes Ergebnis:** Zeigt das Ergebnis der letzten Berechnung an.
- **Speichern:** Speichert einen Wert in den Speicher des Rechners.
- **Speicher wiederaufrufen:** Zum Abrufen des gespeicherten Werts.
- **Speicher löschen:** Löscht alle gespeicherten Werte.

Umrechner

Über dieses Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z.B. für Währungen und Temperatur.

Umrechnung ausführen

1. Wählen Sie die gewünschte Umrechnungsart aus.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Ausgangseinheit aus und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie den Wert ein, den Sie umrechnen möchten.
 - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts drücken Sie [#].

- Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von [*] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.

4. Drücken Sie [Ab].

5. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die gewünschte Einheit aus.

Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

Umrechneroptionen verwenden

Wenn Sie <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Löschen:** Löscht alle aktuellen Werte.
- **Umkehren:** Zum Durchführen einer umgekehrten Umrechnung.
- **Wechselkurse:** Zeigt die Liste der Währungskurse an.

Weltuhr

Über dieses Menü können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit in anderen Erdteilen abfragen.

Lokale Zeitzone einstellen

1. Wählen Sie auf der Weltkarte mit den Tasten [Links] oder [Rechts] die Stadt aus, die Ihrer Zeitzone entspricht. Die Zeitzeile bewegt sich und Uhrzeit sowie Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.

2. Drücken Sie [Mitte], um die Zeitzone zu speichern.

Ausländische Zeitzone anzeigen und einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte [Ab].
2. Wählen Sie durch Drücken von [Links] oder [Rechts] die ausländische Zeitzone aus, die Sie anzeigen möchten.
3. Drücken Sie [Mitte], um die Zeitzone zu speichern.

Sommerzeit einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte <Option.> und wählen Sie **Sommerzeit**.
2. Drücken Sie [Mitte], um die gewünschte(n) Zeitzone(n) zu überprüfen.
3. Drücken Sie <Auswahl>.
4. Drücken Sie [Mitte].

Alarm

Mit diesem Menü können Sie Alarmereignisse einstellen. Der Alarmtyp für einen normalen Alarm entspricht den Anrufalarmtyp-Einstellungen des aktuell ausgewählten Profils. Ein Weckruf ist von der jeweiligen Profileinstellung nicht betroffen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Menü **Anwendungen** [Links] oder [Rechts].

Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Rollen Sie in der Zeile **Alarm** auf **Ein** und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein und drücken Sie [Ab].
4. Stellen Sie die Wiederholoption in der Zeile **Wiederholen** ein.
5. Wählen Sie die Zeile **Meldetön**.
6. Wählen Sie eine Alarmtonmelodie aus.
7. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**.

Alarm ausschalten

Wenn der Alarm ertönt, können Sie ihn auf eine der folgenden Weisen ausschalten:

- Drücken Sie **<OK>**, um den Alarm zu bestätigen.
- Drücken Sie **<Erinnern>**, um den Weckruf für 5 Minuten zu unterbrechen. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
2. Wählen Sie **Aus** in der Zeile **Alarm**.
3. Drücken Sie [Mitte].

Kamera (Menü 4)

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen. Über das Menü **Kamera** schalten Sie die Kamera ein.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Kamera**, oder halten Sie [☐] länger als eine Sekunde gedrückt.



- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren vorheriges Einverständnis.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren die Privatsphäre von Personen verletzen könnte.

Fotografieren

Die Kamera speichert Fotos im JPG-Format.



- Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

1. Um die Kamera einzuschalten, rufen Sie das Menü **Kamera** auf oder halten [☐] gedrückt.
2. Wählen Sie das gewünschte Bildmotiv wie gezeigt durch entsprechendes Drehen des Kameraobjektivs aus.

- Zum Aufrufen der Kameraoptionen drücken Sie die linke Soft-Taste. Siehe nächster Abschnitt.
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 44
3. Drücken Sie [Mitte], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Bilder** gespeichert.

4. Um ...	drücken Sie ...
die Fotooptionen zu verwenden,	<Option.>. ► S. 45
das Foto zu löschen,	[C] und dann <Ja>.
Sendet das Foto an eine andere Person.	[Mitte].
in den Bildaufnahmemodus zurückzukehren,	<Zurück>.

Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Bildaufnahmemodus die linke Soft-Taste drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bild aufnehmen:** Nimmt das Foto auf.
- **Video aufzeichnen:** Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.

- **Meine Fotos:** Zeigt die im Ordner **Bilder** gespeicherten Fotos an. ► S. 60
- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi aufnehmen:
Einzelaufnahme: Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen. Sie können festlegen, ob das Telefon aufgenommene Fotos automatisch speichern soll oder nicht.
Serienbild: Zum Aufnehmen mehrerer Fotos hintereinander. Wählen Sie die Anzahl der Fotos aus, die die Kamera aufnehmen soll.
Mosaikaufnahme: Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Sie können das entsprechende Layout auswählen.
- **Effekte:** Zum Ändern des Bildfarbtons.
- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
- **Zeitgeber:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.
- **Helligkeit/Helligkeit ausbl.:** Blendet die Helligkeitssteuerleiste ein oder aus.
- **Kameraeinstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos ändern.
Standardname: Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix des Fotonamens ändern.

Sucher: Wählen Sie als Vorschaumodus entweder den Vollbildmodus oder den Normalmodus mit der tatsächlichen Bildgröße.

Verschlussgeräusch: Wählen Sie einen Kamera-Auslöserton.

Aufnahmequalität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Bildgröße: Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.

Serienaufnahmegeschw.: Legt fest, mit welchem Abstand die einzelnen Serienbilder aufgenommen werden.

Punktmessung: Mit dieser Option können Sie die Belichtung basierend auf einem bestimmten Bildbereich einstellen. Wählen Sie **Ein**, um den Spot-Fokusrahmen in der Mitte des Bildes zu platzieren und die Belichtung gemäß der Helligkeit des Bildausschnitts im Rahmen zu ändern.

ISO: Mit dieser Option können Sie die ISO-Einstellung ändern, die die Empfindlichkeit Ihrer Kamera regelt. Bei schlechten Lichtverhältnissen sollten Sie die ISO-Zahl senken, um die Qualität zu erhöhen.

Je höher die ISO-Zahl, desto kürzer die Verschlusszeiten der Kamera und desto lichtempfindlicher die Kamera. Höhere ISO-Einstellungen können zu Bildverzerrungen führen.

Weissabgleich: Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Foto dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.

Tastenfeld im Bildaufnahmemodus verwenden

Im Bildaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
Links/ Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
1	Zum Umschalten in den Videoaufzeichnungsmodus. ► S. 45
2	Zum Ändern der Bildgröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Ändert den Aufnahmemodus und die Anzahl der Bilder für die Serienaufnahme.

Taste	Funktion
5	Zum Ändern des Bildfarbtons.
7	Zum Auswählen eines dekorativen Rahmens.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
9	Wechselt zum Ordner Bilder . ► S. 60
*	Zum Ändern des Vorschaumodus.

Fotooptionen verwenden

Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Öffnet das ausgewählte Foto.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, als Postkarte, per Bluetooth oder über die Infrarot-Schnittstelle senden. Sie können die Datei auch an das Online-Medienalbum senden.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild für das externe oder Haupt-Display einrichten oder als Anruferkennung für einen bestimmten Telefonbucheintrag festlegen.
- **Meine Fotos:** Zeigt die im Ordner **Bilder** gespeicherten Fotos an. ► S. 60

- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Fotos ändern.

Video aufzeichnen

Sie können Ihr Telefon auch als Camcorder verwenden und das Geschehen, das auf dem Display angezeigt wird, als Video aufzeichnen. Die Kamera erzeugt Videoclips im 3gp-Format.

1. Um die Kamera einzuschalten, rufen Sie das Menü **Kamera** auf oder halten [] gedrückt.
2. Drücken Sie [1], um in den Videoaufzeichnungsmodus zu wechseln.
3. Wählen Sie das gewünschte Bildmotiv wie gezeigt durch entsprechendes Drehen des Kameraobjektivs aus.
 - Drücken Sie **<Option.>**, um die Kameraoptionen zu verwenden. Siehe nächster Abschnitt.
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 46
4. Drücken Sie [Mitte], um die Aufzeichnung zu starten.
Um die Aufzeichnung vorübergehend zu unterbrechen, drücken Sie **<Anhalten>**.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Mitte]. Das Video wird automatisch im Ordner **Videos** gespeichert.

6. Um ...	drücken Sie ...
den Videoclip abzuspielen, [Mitte]	
die Videooptionen zu verwenden,	<Option.>. ► S. 47
den Videoclip zu löschen,	[C] und dann <Ja>.
in den Videoaufzeichnungsmodus zurückzukehren,	<Zurück>.

Kameraoptionen im Videoaufzeichnungsmodus verwenden

Wenn Sie im Videoaufzeichnungsmodus <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Aufzeichnen:** Startet die Aufzeichnung.
- **Bild aufnehmen:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Meine Videos:** Zeigt die im Ordner **Videos** gespeicherten Videoclips an. ► S. 62
- **Effekte:** Zum Ändern des Bildfarbtons.
- **Zoom/Zoom ausblenden:** Blendet die Zoom-Steuerleiste ein oder aus.
- **Helligkeit/Helligkeit ausbl.:** Blendet die Helligkeitssteuerleiste ein oder aus.
- **Videoeinstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:

Standardname: Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix des Fotonamens ändern.

Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Aufzeichnungszeit: Ermöglicht die Auswahl eines Videoaufzeichnungsmodus. Wählen Sie **Für Nachricht**, um ein Video aufzuzeichnen, das als Anhang einer MMS versendet werden kann.

Wählen Sie **Normal**, um ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzuzeichnen. Die Länge Ihres Videos richtet sich nach dem bereits belegten Speicher.

Größe: Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.

Ton aufnehmen: Zum Ein- und Ausschalten des Tons.

Tastenfeld im Videoaufzeichnungsmodus verwenden

Im Videoaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern.

Taste	Funktion
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
Links/ Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.

Taste	Funktion
1	Zum Umschalten in den Bildaufnahmemodus. ► S. 42
2	Zum Ändern der Rahmengröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Videoaufzeichnungsmodus.
5	Zum Ändern des Bildfarbtons.
7	Zum Ein- und Ausschalten des Tons.
9	Wechselt zum Ordner Videos . ► S. 62

Videooptionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Wiedergeben:** Spielt den Videoclip ab.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, Bluetooth oder über die Infrarot-Schnittstelle senden. Sie können die Datei auch an das Online-Medienalbum senden.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Meine Videos:** Zeigt die im Ordner **Videos** gespeicherten Videoclips an. ► S. 62
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Dateinamens.

Mitteilungen (Menü 5)

Das Menü **Mitteilungen** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS, Postkarten und E-Mails. Funktionen für WAP-Push-Nachrichten und Voice-Mail sind ebenfalls verfügbar.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Mitteilungen**.

Nachricht erstellen (Menü 5.1)

In diesem Menü können Sie SMS, MMS, Postkarten oder E-Mails erstellen und senden.



Der MMS-Postkarten-Service ist evtl. nicht in jedem Netz verfügbar.

MMS (Menü 5.1.1)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

1. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
2. Wählen Sie die Zeile **Text**.
3. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [Mitte].
4. Wählen Sie die Zeile **Bild oder Video** oder **Audio**.

5. Wählen Sie eine Bild- oder Tondatei oder und drücken Sie **<Hinzufügen>**.

☒ Die maximal zulässige Größe von MMS kann je nach Land variieren.

6. Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
- **Text bearbeiten:** Zum Bearbeiten des hinzugefügten Texts.
 - **Bild ändern/Video ändern/Ton ändern:** Zum Ändern des angehängten Bilds, Videos oder Audio-Clips.
 - **Text löschen/Bild löschen/Video löschen/Audio löschen:** Zum Bearbeiten des hinzugefügten Texts, Bilds, Videos oder Audio-Clips.
 - **Seite hinzufügen:** Zum Hinzufügen einer Seite. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die Seiten auf der Nachrichtenanzeige vor- oder zurückblättern.
 - **Seite verschieben:** Um die aktuelle Seite mit der folgenden oder vorherigen Seite zu tauschen.
 - **Seite löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die hinzugefügte Seite.
 - **Stil bearbeiten:** Zum Ändern der Seiteneigenschaften.
 - **Diese Seite:** Legt die Seitentiming, die Textfarbe und den Textstil für die ausgewählte Seite fest.

- **Alle Seiten:** Zum Ändern der Hintergrundfarbe und des Seiten-Layouts.

7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Mitte].
8. Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
9. Drücken Sie [Mitte], um die Nachricht zu senden.

SMS (Menü 5.1.2)

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textnachrichten.

☒ Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt von Ihrem Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.

1. Geben Sie Ihre Nachricht ein.
Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Einfügen**, um eine Textvorlage, einen Kontakteintrag oder einen Favorit abzurufen.
2. Drücken Sie [Mitte].
3. Geben Sie eine Empfängerrufnummer ein.
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
4. Drücken Sie [Mitte], um die Nachricht zu senden.

MMS Postkarte (Menü 5.1.3)

Sie können ein Foto als Postkarte zusammen mit einer einfachen Grußmeldung versenden.

☒ Je nach Land steht Ihnen dieses Menü nicht immer zur Verfügung.

1. Wählen Sie die Zeile **Text**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Einfügen**, um eine Textvorlage, einen Kontakteintrag oder einen Favorit abzurufen.
3. Drücken Sie [Mitte].
4. Wählen Sie die Zeile **Bild**.
5. Fügen Sie ein Bild hinzu.
6. Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - **Text bearbeiten/Bild ändern:** Zum Bearbeiten des Texts oder Ändern des Bilds.
 - **Text löschen/Bild löschen:** Zum Löschen des hinzugefügten Texts oder Bilds.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Mitte].
8. Geben Sie die Empfängerdaten ein: Name, zusätzliche Informationen, Adresse, Postleitzahl, Stadt, Land und Region/Bundesland.
9. Drücken Sie [Mitte], um die Postkarte zu senden.

eMail (Menü 5.1.4)

Sie können E-Mails senden und empfangen, die Text, Töne und Bilder enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und Ihr persönliches E-Mail-Konto einrichten. ► S. 58

1. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
2. Wählen Sie die Zeile **Dateien anhängen**.
3. Rollen Sie bis zu einem Mediendateiordner und drücken Sie [Mitte], um die gewünschten Dateien auszuwählen.
4. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Anhängen**.
5. Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - **Dateianlagenliste:** Zeigt eine Liste mit den von Ihnen angehängten Dateien an.
 - **Kontakteinzelheiten hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines Kontakteintrags im vCard-Format.
 - **Kalender hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines Kalendermemos.
6. Wählen Sie die Zeile **Betreff** und geben Sie den Betreff ein.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Mitte].
8. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.

9. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [Mitte].







Eingang (Menü 5.2)

In diesem Ordner werden mit Ausnahme von E-Mails alle empfangenen Nachrichten gespeichert. Hier werden MMS, SMS, WAP-Push-Nachrichten vom Web-Server, Konfigurationsmeldungen und Zustellberichte gespeichert.


Konfigurationsmeldungen, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten, enthalten Netzparameter, mit denen Sie ausgewählte Netzeinstellungen an Ihrem Telefon leicht selbst vornehmen können.

Nachrichten anzeigen

Je nach Nachrichtentyp sind folgende Symbole innerhalb der Nachrichtenliste verfügbar.

-  SMS
-  MMS
-  MMS-Benachrichtigung
-  Konfiguration
-  WAP-Push-Nachrichten
-  Voice-Mail



- Laut DRM (Digital Rights Management) sind einige Nachrichten eventuell nicht weiterleitungsfähig. Sie sind durch das Symbol  gekennzeichnet.
- Ein Symbol ! zeigt an, dass die Nachricht mit hoher Priorität gesendet wurde. Ein graues Symbol bedeutet, dass die Nachricht mit geringer Priorität gesendet wurde.

Wenn Sie beim Anzeigen der Nachrichtenliste <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die Nachricht. Bei MMS-Benachrichtigungen können Sie die Nachrichteneigenschaften aufrufen.
- **Antworten:** Mit dieser Option können Sie dem Absender antworten.
- **Allen antworten:** Damit können Sie gleichzeitig dem Absender und allen anderen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Installieren:** Mit dieser Option werden die in der Nachricht enthaltenen Konfigurationswerte auf Ihrem Telefon umgesetzt.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten innerhalb der Liste.
- **Abrufen:** Zum Abrufen der MMS-Nachricht vom Server.
- **Abweisen:** Zum Abweisen einer MMS.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Alle löschen:** Alle Mitteilungen löschen.
- **Details:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Nachrichtenoptionen verwenden

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

SMS-Nachrichten

- **Antworten:** Zum Erstellen einer Antwort an den Absender.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Kontakt speichern in:** Extrahiert Telefonnummern oder E-Mail-Adressen aus der Nachricht.
- **Auf SIM-Karte verschieben/In Telefon verschieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen USIM/SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

MMS-Benachrichtigungen/MMS-Nachrichten

- **Abrufen:** Zum Abrufen der MMS-Nachricht vom Server. Diese Option steht beim Auswählen einer MMS zur Verfügung.
- **Wiedergeben:** Spielt die Nachricht ab.
- **Abweisen:** Mit dieser Option wird die Nummer des Absenders zur Liste mit den zu blockierenden Nummern hinzugefügt. Diese Option steht beim Auswählen einer MMS zur Verfügung.
- **Antworten:** Mit dieser Option können Sie dem Absender antworten.

- **Allen antworten:** Damit können Sie gleichzeitig dem Absender und allen anderen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Als Vorlage speichern:** Speichert die Nachricht als Vorlage im Ordner **MMS-Vorlagen**.
- **Medienelemente speichern:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Kontakt speichern in:** Extrahiert Telefonnummern oder E-Mail-Adressen aus der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Details:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

WAP-Push-Nachrichten

- **Gehe zu: URL:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

Konfigurationsmeldungen

- **Installieren:** Mit dieser Option werden die in der Nachricht enthaltenen Konfigurationswerte auf Ihrem Telefon umgesetzt.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

Zustellungsberichte

- **Kontakt speichern in:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

Entwürfe (Menü 5.3)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie schon jetzt fertig stellen, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Wenn Sie bei geöffneter Nachrichtenliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Nachricht.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Nachricht.
- **Senden:** Zum Senden der Nachricht.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten innerhalb der Liste.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht.
- **Alle löschen:** Alle Mitteilungen löschen.
- **Details:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Gesendet (Menü 5.4)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen der Nachrichtenliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die ausgewählte Nachricht an.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten innerhalb der Liste.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Alle löschen:** Alle Mitteilungen löschen.
- **Details:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.





E-Mail-Eingang (Menü 5.5)

In diesem Ordner werden Ihre empfangenen E-Mails gespeichert.



Empfangene E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie im E-Mail-Ordner <**Option.**>.
2. Wählen Sie **Herunterladen**, um neue E-Mails von Ihrem Server abzurufen.

Das Telefon überprüft den Server auf neue E-Mails und ruft empfangene E-Mails ab. Die Symbole zeigen den Status der einzelnen E-Mails an:

-  : Abgerufene E-Mail
 -  : Abgerufene E-Mail mit Anhängen
 -  : E-Mail nicht abgerufen
- ☒ • Laut DRM (Digital Rights Management) sind einige Nachrichten eventuell nicht weiterleitbar. Sie sind mit dem  Symbol gekennzeichnet.

• Das Symbol ! zeigt an, dass die E-Mail mit hoher Priorität gesendet wurde. Ein graues Symbol bedeutet, dass die E-Mail mit geringer Priorität gesendet wurde.

3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn die E-Mail mehrere Seiten lang ist, drücken Sie [/], um durch die einzelnen Seiten zu blättern.
5. Um eine Dateianlage anzuzeigen oder abzuspielen, wählen Sie sie aus.

E-Mail-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der E-Mail-Liste oder einer E-Mail <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Mit dieser Option wird das ausgewählte Element geöffnet.

- **Abrufen:** Zum Auswählen der E-Mail über die Betreffzeile und Abrufen der Nachricht vom E-Mail-Server.
- **Antworten:** Mit dieser Option können Sie dem Absender antworten.
- **Allen antworten:** Damit können Sie gleichzeitig dem Absender und allen anderen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der E-Mail an andere Personen.
- **Herunterladen:** Zum Abrufen neuer E-Mails oder Header vom E-Mail-Server.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten innerhalb der Liste.
- **Dateien speichern:** Speichert die E-Mail-Dateianhänge im Telefonspeicher.
- **Kontakt speichern in:** Extrahiert Telefonnummern oder E-Mail-Adressen aus der E-Mail und speichert diese unter "Kontakte".
- **Blockieren:** Mit dieser Option können Sie bestimmte E-Mail-Adressen oder Betreffinhalte in die Sperrliste aufnehmen.
- **Vom Telefon löschen:** Löscht die ausgewählte E-Mail oder alle E-Mails aus dem Telefonspeicher.
- **Endgültig löschen:** Zum Löschen der ausgewählten E-Mail oder aller E-Mails aus dem Telefonspeicher und vom E-Mail-Server.

- **E-Mail-Konten:** Zum Aktivieren eines E-Mail-Kontos.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

Messenger (Menü 5.6)

Ihr Telefon ist bereits für Messenger, den Instant Messaging Service von Vodafone, vorbereitet. Sie können Ihr Mobiltelefon dazu verwenden, um mit Freunden oder Ihrer Familie per Instant Messaging Service zu chatten. Wenn Sie diesen Dienst nutzen möchten, wählen Sie das Menü **Messenger**. Weitere Informationen zu Messenger finden Sie auf der Website von Vodafone, oder fragen Sie einfach Ihren Kundendienst.

- ☒ Je nach Land steht dieses Menü nicht immer zur Verfügung.

live! Studio (Menü 5.7)

Mit diesem Menü können Sie auf Ihre Live! Studio-Seite zugreifen und Mediendateien (z. B. Töne und Bilder) sowie Multimedia-Nachrichten laden und sicher im Internet speichern. Melden Sie sich dazu einfach auf der Vodafone Webseite für Ihr kostenloses live! Studio Album finden Sie auf der Vodafone Webseite, oder fragen Sie einfach Ihren Kundendienst.

- ☒ • Je nach Land steht dieses Menü nicht immer zur Verfügung.
- Live! Die Studio-Funktion kann in einigen Ländern anders bezeichnet werden.

Sprach-Mail-box anrufen (Menü 5.8)

Dieses Menü bietet Ihnen die Möglichkeit, auf Ihre Voice-Mail-Box (falls von Ihrem Netz unterstützt) zuzugreifen.

Um eine schnelle Verbindung zum Voice-Mail-Server herzustellen, können Sie auch im Standby-Betrieb [1] gedrückt halten.

Vorlagen (Menü 5.9)

In diesem Menü können Sie SMS- und MMS-Vorlagen erstellen, bearbeiten und senden.

MMS-Vorlagen (Menü 5.9.1)

In diesem Menü können Sie eine Liste mit Vorlagen anzeigen.

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die Vorlage.
- **Senden:** Zum Senden der Vorlage als MMS.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Bearbeiten:** Zum Ändern der ausgewählten Vorlage.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage. Die vorinstallierten Standardvorlagen lassen sich nicht löschen.

- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Vorlagen gelöscht. Die vorinstallierten Standardvorlagen lassen sich nicht löschen.

Textvorlagen (Menü 5.9.2)

Mit diesem Menü können Sie häufig verwendete Nachrichten erstellen und speichern.

Drücken Sie **<Neu hinzu.>**, um eine neue Textvorlage zu erstellen.

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Vorlage als SMS, MMS oder E-Mail senden.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Bearbeiten:** Zum Ändern der ausgewählten Vorlage.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Vorlagen gelöscht.

Alle löschen (Menü 5.0)

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten in den einzelnen Nachrichtenordnern auf einmal löschen.

1. Drücken Sie [Mitte], um den/die gewünschten Nachrichtentyp(en) auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Löschen.>**

3. Drücken Sie **<Ja>**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Einstellungen (Menü 5.✖)

Über dieses Menü können Sie verschiedene Optionen für den Messaging-Dienst einrichten.

MMS (Menü 5.✖.1)

Sie können die Standard-MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:
 - Priorität:** Legt den Wichtigkeitsstatus Ihrer Nachrichten fest.
 - Verfallsdatum:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der MMS-Zentrale gespeichert werden.
 - Zustellung:** Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.
 - Adresse verbergen:** Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.
 - Zustellungsbericht:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden möchten.
 - Lesebericht anfordern:** Zum Anfordern eines Berichts von jedem einzelnen Empfänger, sobald dieser Ihre Nachricht gelesen hat.

Kopie behalten: Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im Postfach **Gesendet**.

- **Empfangsoptionen:** Für das Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

Heimatnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Fremdnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden. Für "Empfang im Heimatnetz" und "Empfang in fremdem Netz" stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Automatischer Download:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
- **Manuell:** Das Telefon erhält zuerst eine Benachrichtigung vom Server. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.
- **Eingeschränkt:** Das Telefon erhält zuerst eine Benachrichtigung vom Server. Wenn Sie versuchen, neue Nachrichten herunterzuladen, informiert Sie das Telefon über die zusätzlich anfallenden Gebühren.
- **Abweisen:** Das Telefon weist alle Nachrichten ab.

Zustellungsbericht senden: Erlaubt das Senden eines Zustellberichts vom Netz an den Absender.

Lesebericht senden: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon an den Absender der Nachricht eine Lesebestätigung senden soll.

Anonyme ablehnen: Das Telefon weist Nachrichten von anonymen Absendern ab.

Werbung ablehnen: Das Telefon weist Werbung ab.

- **MMS-Profil:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für MMS verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 87
- **Mitteilungsgröße:** Legt die maximale Größe für MMS-Anhänge fest. Diese Größe kann je nach Land unterschiedlich sein.
- **Erstellungsmodus:** Zum Auswählen eines MMS-Erstellungsmodus.

Eingeschränkt: Sie können keine Nachrichten mit nicht unterstützten Dateiformaten erstellen und senden.

Warnung: Das Telefon weist Sie darauf hin, wenn Sie versuchen, eine Nachricht mit nicht unterstützten Dateiformaten zu erstellen oder zu senden.

Frei: Sie können auch Nachrichten mit nicht unterstützten Dateiformaten erstellen und senden.

- **Weiterblättern nach:** Legt fest, wie lange die einzelnen Seiten einer Nachricht angezeigt werden.

SMS (Menü 5. *.2)

Sie können die Standard-SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Einstellungen x:** Sie können die folgenden Profileigenschaften festlegen:
Adresse Zentrum: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer Ihrer Nachrichtenzentrale speichern oder ändern.
Verfallsdatum: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden.
Standardtyp: Zum Festlegen des Standardnachrichtentyps. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.
Name: Einen Profilnamen eingeben.
- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:
Antwortpfad: Mit dieser Option kann Ihnen der Empfänger über Ihre SMS-Nachrichtenzentrale antworten.
Zustellungsbericht: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer SMS informiert werden möchten.

Netzwahl: Zum Auswählen der bevorzugten Datenübertragungsmethode, entweder über das GSM (CS) oder GPRS (PS) Netz.

Kopie behalten: Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im Postfach **Gesendet**.

Zeichenunterstützung: Wählen Sie einen Zeichentyp aus. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Verwendung von Unicode reduziert sich die maximale Anzahl von Zeichen, die Sie für eine Nachricht eingeben können, etwa um die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, unterstützt Ihr Telefon die automatische Zeichenverschlüsselung.

eMail (Menü 5. *.3)

Sie können die Standard-E-Mail-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden von E-Mails können folgende Optionen eingerichtet werden:
Von: Zum Einstellen des Absendernamens.
Sendekonto: Zum Auswählen des Standardkontos.
Priorität: Ändert den Wichtigkeitsstatus Ihrer E-Mails hinzu.
Kopie behalten: Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten E-Mail im Postfach **Gesendet**.

Text bei Antwort einfügen: Legt fest, ob der originale E-Mail-Text in eine Antwort eingefügt werden soll.

Zustellungsbericht: Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netzwerk über die Zustellung Ihrer E-Mail.

Eigene Kontakteinzelheiten hinzufügen: Ihre Kontaktinformationen werden Ihren E-Mails beifügt.

Unterschrift hinzufügen: Fügt Ihre Signatur Ihren E-Mails hinzu.

Signatur eingeben: Zum Bearbeiten Ihrer Signatur.

- **Empfangsoptionen:** Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen eingerichtet werden:

Download-Grenze einstellen: Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. Ihr Telefon lehnt alle E-Mails ab, die über dieser Größenbeschränkung liegen.

Adresse blockieren: Zum Festlegen von E-Mail-Adressen, von denen alle E-Mails abgewiesen werden sollen.

Betreff blockieren: Zum Festlegen von Betreffinhalten, bei denen E-Mails abgewiesen werden sollen.

- **E-Mail-Profile:** Wählen Sie ein Netzwerkverbindungsprofil zum Senden und Empfangen Ihrer E-Mails hinzu. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 87

☒ Während des Sendens oder Empfangens von E-Mails können keine E-Mail-Profileinstellungen geändert werden.

- **E-Mail-Konten:** Mit dieser Option können Sie E-Mail-Konten einrichten und zur Verwendung festlegen. Wenn Sie **<Option.>** drücken und **Bearbeiten** wählen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Kontoname: Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.

SMTP-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.

SMTP-Port: Geben Sie die SMTP-Port-Nummer ein.

Servertyp abrufen: Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

POP3-Server/Werbung ablehnen: Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des POP3- oder IMAP4-Servers ein.

POP3-Port/IMAP4-Port: Zum Eingeben der POP3- oder IMAP4-Portnummer.

IMAP4-Abfrageoption (nur für IMAP4-Protokoll): Legen Sie fest, ob das Telefon nur neue oder alle Nachrichten abrufen soll.

Abrufoption: Legen Sie fest, welchen Teil der E-Mails das Telefon vom Server abrufen soll.

Auf Server belassen: Mit dieser Option werden nach dem Abrufen Kopien der E-Mails hinterlegt.

Eigene Adresse: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

Benutzername: Zum Festlegen des Benutzernamens für die POP3- oder IMAP4-Serververbindung.

Passwort: Zum Festlegen des Passworts für die POP3- oder IMAP4-Serververbindung.

SMTP-Authentifizierung verwenden:
Aktiviert die SMTP-Authentifizierung.

Wie bei POP3/IMAP4: Damit können Sie die Parameter des POP3- oder IMAP4-Servers auch für den SMTP-Server verwenden.

Benutzername: Zum Festlegen des SMTP-Benutzernamens.

Passwort: Zum Festlegen des SMTP-Passworts.

Mailbox (Menü 5. *.4)

Sie können den Namen der Voice-Mail-Zentrale ändern.

Speicherstatus (Menü 5. #)

Mit diesem Menü können Sie den Speicherstatus für SMS, MMS, E-Mails und WAP-Push-Nachrichten anzeigen.

Mein Telefon (Menü 6)

Über das Menü **Mein Telefon** können Sie auf die im Telefonspeicher gespeicherten Bilder, Videos, Klingeltöne, Töne und andere Dateien zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Mein Telefon**.

- ☒ • Je nach DRM-System (Digital Rights Management) erfordern einige Medienelemente, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder per MMS empfangen haben, einen Lizenzschlüssel, um sie aufrufen oder an andere Empfänger weiterleiten zu können. Diesen Schlüssel erhalten Sie in der Regel auf der Webseite, zu der die entsprechenden Inhalte gehören. Verwenden Sie hierfür die Option **Schlüssel aktivieren** in den Elementoptionen.
- Vodafone unterstützt ausschließlich DRM-Dateien mit begrenzter oder unbegrenzter Zugriffshäufigkeit.

Bilder

Dieses Menü zeigt die Standardhintergrundbilder, Ihre Fotoaufnahmen und die von Ihnen heruntergeladenen, über Nachrichten empfangenen oder von einem PC importierten Bilder an. Sie können ein Foto auch jederzeit bearbeiten.

Bild anzeigen

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um einen Bildordner auszuwählen.
2. Wählen Sie ein Bild aus.
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um zu anderen Bildern zu rollen.

Bild bearbeiten

1. Wählen Sie ein Foto aus.
2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Bearbeiten**.
3. Wenn Sie <Optionen> drücken, können Sie die Fotoeigenschaften mithilfe der folgenden Bearbeitungsoptionen ändern:
 - **Größe ändern:** Zum Ändern der Bildgröße.
 - **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder Spezialeffekte einbauen.
 - **Anpassen:** Zum Einstellen der Bildhelligkeit, des Kontrasts oder der Farbbalance.
 - **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.

- **Clipart:** Mit dieser Option können Sie dem Foto ein Clipart-Bild hinzufügen.
 - **Text einfügen:** Fügt dem Foto einen Text hinzu.
 - **Drehen:** Damit können Sie das Foto im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 - **Kippen:** Zum vertikalen oder horizontalen Spiegeln des Fotos.
 - **Zuschneiden:** Erstellen Sie anhand des Fotos einen Bildausschnitt in verschiedenen Größen und Formen.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Mitte].
 5. Geben Sie einen Fotonamen ein und drücken Sie <Speichern>.

Bildoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Bilds <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, als Postkarte, per Bluetooth oder über die Infrarot-Schnittstelle senden. Sie können die Datei auch an das Online-Medienalbum senden.
- **Für Bluetooth sperren:** Zum Sperren der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte nicht darauf zugreifen können.
- **Für Bluetooth freigeben:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.

- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerb eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerb eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Einstellen als:** Zum Einstellen des Bilds als Hintergrundbild für das Hauptdisplay oder das externe Display oder als Anruferkennung für einen Telefonbucheintrag.
- **Verschieben:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Kopieren:** Kopiert die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Originalgröße:** Zeigt das Bild in Originalgröße oder in Displaygröße an.
- **Präsentation:** Mit dieser Option werden alle Fotos als fortlaufende Präsentation angezeigt.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie das Bild bearbeiten und anschließend als neue Datei abspeichern.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Dateinamens.
- **Details:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Wenn Sie beim Anzeigen der Dateiliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Datei.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei per MMS, als Postkarte, per Bluetooth oder über die Infrarot-Schnittstelle senden. Sie können die Datei auch an das Online-Medienalbum senden.
- **Für Bluetooth sperren:** Zum Sperren der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte nicht darauf zugreifen können.
- **Für Bluetooth freigeben:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerb eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerb eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Einstellen als:** Zum Einstellen des Bilds als Hintergrundbild für das Hauptdisplay oder das externe Display oder als Anruferkennung für einen Kontakteintrag.
- **Verschieben:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.

- **Kopieren:** Kopiert die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Löschen:** Zum Löschen der Datei oder aller im ausgewählten Ordner gespeicherten Dateien.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Dateinamens.
- **Sperren/Entsperren:** Damit können Sie die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Ordner erstellen:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Details:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.
- **Speicherstatus:** Ruft die Speicherinformationen für die einzelnen Ordner unter **Mein Telefon** auf.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Bilder herunterladen

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um zu **Downloads** zu rollen.
2. Wählen Sie **Mehr Bilder**. Sie sind mit einer voreingestellten Webseite verbunden.
3. Suchen Sie nach einem Bild und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um es herunterzuladen.

Videos

Dieses Menü zeigt Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, die Sie heruntergeladen, als E-Mail-Anhänge empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

Videoclip abspielen

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um einen Videoordner auszuwählen.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Beschreibung
Mitte	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Auf	Wiedergabeliste öffnen.
Links	Zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Videoptionen verwenden

Wenn Sie während der Wiedergabe <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anhalten/Fortsetzen:** Zum Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe.
- **Stoppen:** Wiedergabe beenden.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS bzw. über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden. Sie können die Datei auch an das Online-Medienalbum senden.
- **Zur Play-Liste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie die Datei der Wiedergabeliste hinzu.
- **Play-Liste öff.:** Zum Öffnen der Wiedergabeliste.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerb eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerb eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Für Bluetooth sperren:** Zum Sperren der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte nicht darauf zugreifen können.
- **Für Bluetooth freigeben:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.

- **Controller einblenden/Controller ausblenden:** Zum Ein- und Ausblenden der Media Player Steuerleiste.
- **Details:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Abspielen von Dateien ändern.

Wiederholen: Zum Auswählen eines Wiederholmodus.

Lautstärke: Zum Einstellen der Lautstärke.

Symbolleiste: Zum Ein- und Ausblenden der Media Player Symbolleiste.

Media Player Design: Zum Auswählen eines Farbschemas.

- **VOD-Einstellungen:** Zum Auswählen eines Verbindungsprofils, das für den Zugriff auf den Streaming-Server verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 87
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Videoclips herunterladen.

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um zu **Downloads** zu rollen.
2. Wählen Sie **Mehr Videos**.
3. Suchen Sie nach einem Videoclip und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um ihn herunterzuladen.

Klingeltöne

Dieses Menü zeigt die MP3-Musikdateien an, die Sie heruntergeladen, als E-Mail-Anhänge empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

Audiodatei abspielen

1. Wählen Sie einen Audioclip aus.

Wenn Sie eine MP3-Datei auswählen, wechseln Sie ins Menü **Media Player**. ► S. 37

2. Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Beschreibung
Mitte	Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an andere Personen senden.
Links	Zurück zur vorherigen Datei.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei.
Auf/Ab/ ▲/▼	Lautstärke einstellen.

Audiooptionen verwenden

Wenn Sie während der Wiedergabe <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS bzw. über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden. Sie können die Datei auch an das Online-Medienalbum senden.

- **Als Rufton wählen:** Der ausgewählte Ton wird als aktives Rufzeichen verwendet.
- **Als Anrufer-Kennung wählen:** Stellt den Tonclip als Anrufer-ID ein.
- **Details:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Klingeltöne herunterladen

1. Wählen Sie **Mehr Rufzeichen**.
2. Suchen Sie einen Klingelton und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ihn herunterzuladen.

Töne

Dieses Menü zeigt die Sprachmemos an, die Sie aufgezeichnet oder in Nachrichten empfangen haben.

Voice-Memo abspielen

Wählen Sie ein Sprachmemo aus. Das Sprachmemo wird wiedergegeben.

Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Beschreibung
Mitte	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Sprachmemo zurückspulen.
Rechts	Sprachmemo vorspulen.
▲/▼	Lautstärke einstellen.

Taste	Beschreibung
Auf	Zum Umschalten in den Aufzeichnungsmodus (☎) oder zurück in den Wiedergabemodus (☎).
Ab	Wiedergabe beenden.

Sprachmemo-Optionen verwenden

Wenn Sie während der Wiedergabe <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Fortsetzen:** Zum Fortsetzen der Wiedergabe.
- **Stoppen:** Wiedergabe beenden.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo per MMS bzw. über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften des Sprachmemos an.

Audioclips herunterladen

1. Wählen Sie **Music Downloads**.



Music Downloads kann in einigen Ländern anders bezeichnet werden.

2. Suchen Sie nach einer Audiodatei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Designs

Dieses Menü zeigt die Themenbilder an, die Sie heruntergeladen, als E-Mail-Anhänge empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

Thema ändern

1. Wählen Sie ein Bild aus.
2. Drücken Sie <**Einstel.**>.

Bildoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Liste <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Datei.
- **Einstellen:** Legt das Bild als Ihr Thema fest.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerb eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerb eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Löschen:** Mit dieser Option werden alle Dateien gelöscht.
- **Ordner erstellen:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.

- **Details:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.
- **Speicherstatus:** Zeigt die Speicherinformationen für die einzelnen Ordner unter **Mein Telefon** an.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Themenbilder herunterladen

1. Wählen Sie **Mehr Themen**.
2. Suchen Sie nach einem Themenbild und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um es herunterzuladen.

Andere Dateien

In diesem Ordner werden von Ihnen empfangene, vom Telefon nicht unterstützte Dateien gespeichert. Diese Dateien können nicht auf dem Telefon angezeigt werden. Zu den nicht unterstützten Dateiformaten gehören *.doc, *.ppt, *.txt usw.

Wenn Sie beim Anzeigen der Dateiliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerb eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerb eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.

- **Verschieben:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Kopieren:** Kopiert die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Ordern- oder Dateinamens.
- **Sperren/Entsperren:** Damit können Sie die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.
- **Ordner erstellen:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Speicherstatus:** Zeigt die Speicherinformationen für die einzelnen Ordner unter **Mein Telefon** an.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Organizer (Menü 7)

Mit der Organizerfunktion können Sie Ihre Termine, Geburtstage, Aufgaben und Memos erstellen und verwalten.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Organizer**.

Kalender (Menü 7.1)

Mit diesem Menü behalten Sie die Übersicht über Ihren Monatsplan.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Sie den Kalender öffnen, erscheint das heutige Datum rot umrahmt. Rollen Sie bis zum gewünschten Datum. Sie gelangen zum nächsten oder vorherigen Monat, indem Sie [▲/▼].

Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Zeigt alle gespeicherten Einträge für das jeweilige Datum an.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie neue Termine, Geburtstage oder Aufgaben erstellen bzw. eintragen.
- **Wochenansicht:** Zeigt die Wochenansicht an.
- **Gehe zu heute:** Mit dieser Option können Sie das aktuelle Datum aufrufen.
- **Gehe zu Datum:** Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Datum aufrufen.

- **Startdatum:** Legt fest, ob die Kalenderanzeige mit Sonntag oder Montag beginnt.
- **Löschen:** Löscht die Einträge für den ausgewählten Zeitraum.
- **Alle löschen:** Löscht alle Ereignisse im Kalender.

Neuen Termin eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Neu hinzufügen** → **Zeitplan**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Titel:** Geben Sie einen Titel für das Ereignis ein.
 - **Details:** Geben Sie die Termindetails ein.
 - **Start und Ende:** Geben Sie die Start- und Endzeit für den Eintrag ein.
 - **Startdatum und Enddatum:** Geben Sie das Start- und Enddatum für den Eintrag ein.
 - **Ort:** Geben Sie den Ort für den Termin ein.
 - **Alarm:** Legen Sie einen Alarm und dessen Alarmzeit für den Eintrag fest.
 - **Wiederholen:** Legt fest, dass es sich um ein wiederkehrendes Ereignis handelt. Sie können die Wiederholungsrate und ein Enddatum für den Wiederholungszeitraum festlegen.

- **Verfallsdatum:** Legt fest, wann den Eintrag aus dem Kalender gelöscht wird.
4. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**.

Neuen Geburtstag eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Neu hinzufügen** → **Jahrestag**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Anlass:** Geben Sie Informationen zum Geburtstag ein.
 - **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
 - **Alarm:** Wählen Sie einen Alarm für den Geburtstag aus. Sie können festlegen, wie viele Tage vor dem Eintrag und zu welchem Zeitpunkt der Alarm ertönen soll.
 - **Je. Jahr wiederh.:** Sie können das Telefon so einstellen, dass es Sie jedes Jahr an den Geburtstag erinnert.
4. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**.

Aufgabe eingeben




1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Neu hinzufügen** → **Aufgabe**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:

- **Titel:** Geben Sie eine Bezeichnung für die Aufgabe ein.
 - **Aufgabe:** Geben Sie den Gegenstand der Aufgabe ein.
 - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.
 - **Fälligkeitstag:** Geben Sie das Enddatum ein.
 - **Priorität:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
4. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**.

Eintrag anzeigen

1. Um die Einträge für einen bestimmten Tag anzuzeigen, wählen Sie ihn auf dem Kalender aus. Die Eintragsliste wird angezeigt.

Die folgenden Symbole zeigen die Art des Eintrags an:

-  Aufgaben
-  Geburtstage
-  Termine

2. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

Eintragungsoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Eintragsliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt den ausgewählten Eintrag an.

- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option wird ein neues Ereignis hinzugefügt.
- **Abgeschlossen/Zu erledigen:** Ändert den Status der ausgewählten Aufgabe.
- **Monatl. Ansicht:** Schaltet zur Monatsansicht um.
- **Wochenansicht:** Schaltet zur Wochenansicht um.
- **Datum ändern/Fälligkeitsdatum ändern/ Neu planen:** Mit dieser Option ändern Sie den Status des Eintrags.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den ausgewählten Eintrag.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Einträge für den ausgewählten Tag gelöscht.
- **Zeitplan senden/Aufgabe senden:** Mit dieser Option können Sie den Eintrag über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden.

Wochenansicht *(Menü 7.2)*

Mit diesem Menü können Sie Einträge für die ausgewählte Woche anzeigen. Das aktuelle Datum ist rot markiert. Die eckigen Klammern um einen Kalendertag zeigen die Art des für den Tag geplanten Eintrags an:

1. Rollen Sie bis zur Datumszeile, und drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine weitere Woche aufzurufen.



2. Wählen Sie die Zeitzelle aus, die den gewünschten Eintrag enthält.

Heutiges Ereignis *(Menü 7.3)*

Mit diesem Menü können Sie die Einträge für den ausgewählten Tag anzeigen.



Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus. Der Eintrag wird im Bearbeitungsmodus geöffnet.

Zeitplan *(Menü 7.4)*

Dieses Menü zeigt Termine an. Wenn Sie die Optionen "Wiederholen" und "Alarm" eingestellt haben, werden die Symbole  und  angezeigt.



Um die Einzelheiten zu einem Termin anzuzeigen, wählen Sie ihn im Zeitplan aus.

Jahrestag *(Menü 7.5)*

Dieses Menü zeigt von Ihnen eingegebenen Geburtstage an. Wenn Sie die Optionen "Je. Jahr wiederh." und "Alarm" eingestellt haben, werden die Symbole  und  angezeigt.

Um die Einzelheiten zu einem Geburtstag anzuzeigen, wählen Sie ihn aus.

Aufgabe (Menü 7.6)

Dieses Menü zeigt die von Ihnen erstellte Aufgaben an. Die Symbole auf der rechten Seite geben die Dringlichkeit an – : dringend : normal. Aufgaben ohne Symbol sind von geringer Dringlichkeit. Wenn die Aufgabe erledigt ist, erscheint in dem Statuskontrollkästchen ein Häkchen.

Um die Einzelheiten zu einer Aufgabe anzuzeigen, wählen Sie sie aus.

Memo (Menü 7.7)

Verwenden Sie dieses Menü, um Memos zu erstellen und anzuzeigen.

Memo eingeben

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Neu hinzufügen**.
2. Geben Sie den Memotext ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie das Datum ein.
4. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**.

Memo anzeigen

Um Einzelheiten zu einem Memo anzuzeigen, wählen Sie es aus.

Wenn Sie bei geöffneter Memoliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet das ausgewählte Memo.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option wird ein neues Memo hinzugefügt.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie das ausgewählte Memo.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Memos gelöscht.
- **Memo senden:** Sendet das Memo per SMS.

Übergang. Ereignisalarm (Menü 7.8)

Wenn Sie einen Alarm für einen geplanten Termin oder Geburtstag verpasst haben, zeigt das Telefon solange eine Benachrichtigung zum versäumten Alarm an, bis Sie diese bestätigen.

1. Wählen Sie im Menü **Organizer** die Option **Übergang. Ereignisalarm**.
2. Wählen Sie ein Ereignis aus.
3. Drücken Sie **<Bestät.>**, um das Ereignis zu bestätigen und zu löschen.

Speicherstatus (Menü 7.9)

Dieses Menü zeigt an, wie viele Einträge vom jeweiligen Typ Sie bereits erstellt haben und wie viele Einträge Sie noch speichern können.

Kontakte (Menü 8)

Sie können Telefonnummern auf Ihrer USIM/SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die USIM/SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung "Telefonbuch" zusammengefasst. Im Menü **Kontakte** können Sie Ihre Telefonbucheinträge verwalten.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Kontakte**.

Kontakt suchen (Menü 8.1)

Über dieses Menü können Sie die Kontakte nach Nummern durchsuchen.

Eintrag suchen

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.
2. Wählen Sie den gewünschten Namen in der Liste aus.
3. Drücken Sie [**↵**], um die Rufnummer zu wählen, oder [**Mitte**], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Kontaktoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Kontaktliste <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Mit dieser Option können Sie die Kontaktinformationen aufrufen.

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen.
- **Anruf:** Zum Aufbau eines Telefongesprächs.
- **Videoanruf:** Zum Aufbau einer Videotelefonie.
- **Neuen Kontakt hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines neuen Kontakts.
- **Zu Kurzwahl hinzufügen:** Legt die Nummer als Kurzwahlnummer fest.
- **Löschen:** Löscht den Kontakt.
- **Gruppen suchen:** Zum Aufrufen der Anrufgruppenliste.
- **Alle löschen:** Zum Löschen aller Kontakte.

Wenn Sie innerhalb eines geöffneten Kontaktdetails <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen.
- **Anruf:** Zum Aufbau eines Telefongesprächs.
- **Videoanruf:** Zum Aufbau einer Videotelefonie.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS oder MMS senden.
- **Spezialoptionen:** Ermöglicht den Zugriff auf folgende Optionen:
Kein Bild: Zum Zuweisen eines Anruferfotos, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.

Rufzeichen: Weisen Sie der Rufnummer einen Rufzeichen zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.

SMS-Alarmton: Wählen Sie einen Klingelton, der Sie über eine eingehende Nachricht von der jeweiligen Person informiert.

- **Zu Kurzwahl hinzufügen:** Fügt die ausgewählte Rufnummer der Kurzwahlliste hinzu.
- **In SIM kopieren/In Telefon kopieren:** Mit dieser Option können Sie die Nummer vom Telefonspeicher auf die USIM/SIM-Karte kopieren (und umgekehrt).
- **Kontakteinzelheiten senden:** Mit dieser Option können Sie den Kontakt über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden.
- **Als Standard:** Legt die Nummer als Standardnummer für den Kontakt fest.
- **Duplizieren:** Dupliziert den Kontakt.
- **Nummer verwenden:** Kopiert die Rufnummer in die normale Wählenanzeige.
- **Löschen:** Löscht den Kontakt.

Kontakt hinzufügen (Menü 8.2)

Über dieses Menü können Sie den Kontakten einen neuen Eintrag hinzufügen.

Rufnummern im Telefon speichern

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Telefonnummer:** Zum Hinzufügen einer Mobiltelefonnummer.
 - **E-Mail Arbeit:** Geben Sie eine geschäftliche E-Mail-Adresse ein.
 - **E-Mail privat:** Geben Sie eine private E-Mail-Adresse ein.
 - **Gruppe:** Weist die Rufnummer einer Anrufergruppe zu.
 - **Startseite:** Geben Sie eine URL-Adresse ein.
 - **Geburtsdag:** Geben Sie den Geburtsdag der Person ein.
 - **Postanschrift Arbeit:** Weisen Sie dem Kontakt ggf. eine geschäftliche Postanschrift zu.
 - **Postanschrift privat:** Weisen Sie dem Kontakt ggf. eine private Postanschrift zu.
 - **Sonstige Informationen:** Geben Sie die Position, Abteilung, Firma, den Spitznamen und zusätzliche Notizen zur Person ein.
3. Drücken Sie **<Option.>**, um die folgenden Optionen zum Hinzufügen zusätzlicher Informationen aufzurufen:

- **Spezialoptionen:** Weisen Sie dem Kontakt ein Bild, ein Rufzeichen oder einen Nachrichtenton zu.
 - **Rufnummer hinzufügen:** Fügt dem Kontakt eine Rufnummernkategorie hinzu.
 - **Rufnummer löschen:** Damit löschen Sie die ausgewählte Rufnummernkategorie aus dem Kontakteintrag.
 - **Typ ändern:** Zum Ändern des Rufnummertyps.
 - **Videoanruf markieren/Videoanruf abwählen:** Fügt die ausgewählte Rufnummer der Rufnummernliste für Videotelefonie hinzu.
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**.

Eine Rufnummer auf der USIM/SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Telefonnummer:** Geben Sie eine Rufnummer ein.
 - **E-Mail** (für USIM): Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
 - **Gruppe** (für USIM): Weist die Rufnummer einer Anrufergruppe zu.

- **Speicherplatznr.:** Zum Auswählen der Speicherplatznummer.



Wenn Sie eine USIM-Karte verwenden, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Element hinzufügen**, um weitere Rufnummern einzugeben.

3. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

Anrufliste (Menü 8.3)

In diesem Menü können Sie sich Ihre unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe sowie die Länge und Kosten der einzelnen Anrufe anzeigen lassen, wenn Ihre USIM/SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Unbeantwortete Anrufe (Menü 8.3.1)

Dieses Menü zeigt Ihre letzten eingegangenen, jedoch nicht angenommenen Anrufe an.

Anrufliste aufrufen

1. Rollen Sie bis zur gewünschten Rufnummer/zum gewünschten Namen. Die Anrufliste zeigt auch die Wahlwiederholungen an.
2. Drücken Sie **[↶]**, um eine Rufnummer zu wählen oder **[Mitte]**, um die Einzelheiten eines Anrufs anzuzeigen.

Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anrufliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Details:** Zum Anzeigen der Eigenschaften des Anruflisteneintrags.
- **Sprachanruf:** Zum Tätigen eines Gesprächs.
- **Videoanruf:** Zum Aufbau einer Videotelefonie.
- **Kontakt speichern in:** Zum Speichern der ausgewählten Nummer in den Kontakten.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS oder MMS senden.
- **Löschen:** Mit dieser Option wird der betreffende Anruflisteneintrag gelöscht.
- **Alle löschen:** Zum Löschen aller Anruflisteneinträge.

Empfangene Anrufe (Menü 8.3.2)

Dieses Menü zeigt die Rufnummern der zuletzt von Ihnen angenommenen Anrufe an.

Gewählte Nummern (Menü 8.3.3)

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Alle Anrufe (Menü 8.3.4)

Dieses Menü zeigt die letzten getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

Alle löschen (Menü 8.3.5)

Mit diesem Menü können Sie die verschiedenen Anruflisten einzeln löschen.

1. Drücken Sie [Mitte], um die zu löschende(n) Anrufart(en) auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Löschen>**.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um den Löschvorgang zu bestätigen.
4. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

Datenzähler (Menü 8.3.6)

In diesem Menü können Sie den Gesamtumfang aller gesendeten oder empfangenen Daten einsehen.

Um einen oder alle Zähler zurückzusetzen, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Zurücksetzen** oder **Alle zurücksetzen**.

Gesprächsgebühren (Menü 8.3.7)

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn die Funktion von Ihrer USIM/SIM-Karte unterstützt wird. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Gesamtgebühren:** Zeigt die Gesamtgebühren für alle Ihre Anrufe an. Wenn die Gesamtkosten die unter **Gebührengrenze ändern** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.





- **Gebühren für letztes:** Zeigt die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Max. Gebühren:** Zeigt die momentan eingestellte Gebührengrenze an.

Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gebühren zurücksetzen:** Setzt die Gebührenzähler zurück.
- **Gebührengrenze ändern:** Zum Einstellen der Gebührengrenze für Ihre Gespräche.
- **Währung einstellen:** Zum Festlegen der Gebühr pro Einheit, die zur Berechnung Ihrer Gesprächskosten verwendet wird.

Gesprächszeit (Menü 8.3.8)

Mit dieser Option können Sie sich die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und angenommenen Anrufe anzeigen lassen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann davon abweichen.

-  **Gesamtzeit abgehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtzeit der von Ihnen getätigten Anrufe an.
-  **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtzeit Ihrer angenommenen Anrufe an.
-  **Gesamtzeit abgehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtzeit der von Ihnen getätigten Videotelefonie an.
-  **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtzeit Ihrer angenommenen Videotelefonie an.

Um einen oder alle Zähler zurückzusetzen, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Zurücksetzen** oder **Alle zurücksetzen**.

Gruppen (Menü 8.4)

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen organisieren.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie [Mitte], um die gewünschten Kontakte auszuwählen.
3. Drücken Sie **<Speich.>**.

Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie beim Anzeigen der Gruppenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Mitglieder anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Mitglied zufügen:** Fügt der ausgewählten Gruppe Kontakte hinzu.
- **Gruppe zufügen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Gruppe umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Gruppennamen ändern.
- **Gruppe löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Gruppe.

- **Alle Gruppen löschen:** Löscht alle Gruppen mit Ausnahme der Standardgruppen.

Kurzwahl (Menü 8.5)

Mit diesem Menü können Sie Ihre acht am häufigsten gewählten Rufnummern den Kurzwahlnummern (2 - 9) zuordnen.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer zwischen **2** und **9** aus. Taste **1** ist für Ihren Sprachserver reserviert.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
3. Rollen Sie zu einer Rufnummer, falls mehr als eine Rufnummer vorhanden ist.
4. Drücken Sie **<Auswahl>**.

Kurzwahlnummern verwalten

Drücken Sie auf der Kurzwahlanzeige **<Option.>**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Zuweisen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Rufnummer zu.
- **Anzeigen:** Zeigt die Einzelheiten zum betreffenden Kurzwahleintrag an.
- **Anruf:** Zum Aufbau eines Telefongesprächs.
- **Videoanruf:** Zum Aufbau einer Videotelefonie.
- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Rufnummer zu.

- **Entfernen:** Mit dieser Option löschen Sie die Kurzwahleinstellung.

Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie einfach im Standby-Betrieb die entsprechende Taste gedrückt.

Meine Kontakteinzelheiten (Menü 8.6)

In diesem Menü können Sie Ihre eigene Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Nummer im Telefonspeicher. ► S. 72

Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie Ihre Visitenkarte bearbeiten.
- **Kontakteinzelheiten senden:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden.
- **Löschen:** Löscht Ihre Visitenkarte.

Alle kopieren (Menü 8.7)

Mit dieser Option können Sie alle auf der USIM/SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopieren (und umgekehrt).

Einstellungen (Menü 8.8)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für die Telefonbucheinträge zu ändern.

- **Einstellungsanzeige:** Legen Sie fest, ob die Kontaktliste nach Nachnamen oder Vornamen sortiert werden soll.
- **Standard-Speichereinst.:** Auswählen eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Optional** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Rufnummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.

Speicherstatus (Menü 8.9)

In diesem Menü können Sie einsehen, wie viele Kontakte Sie bereits im Telefonbuch gespeichert haben und wie viele Einträge Sie dort noch speichern können.

Servicenummer (Menü 8.0)

Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre USIM/SIM-Karte die SDN-Funktion (SDN = Service Dialling Numbers) unterstützt. Über dieses Menü können Sie die Liste der von Ihrem Netzbetreiber zugewiesenen Servicenummern (SDN) anzeigen, einschließlich aller Notruf-, Auskunftsdienst- und Voice-Mail-Nummern.

1. Rollen Sie bis zur gewünschten Rufnummer.
2. Drücken Sie **<Anruf>** oder **[↵]**.

Einstellungen (Menü 9)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen Ihres Telefons individuell anpassen. Sie können die Einstellungen auch auf die Standardwerte zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen**.

Profile (Menü 9.1)

Mit diesem Menü können Sie die Telefontöne für bestimmte Anlässe oder Situationen anpassen.

Ein Profil bearbeiten

1. Rollen Sie zum gewünschten Profil.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Bearbeiten**.
3. Ändern Sie die folgenden Toneinstellungen:
 - **Anrufsignaltyp:** Drücken Sie [Mitte] und wählen Sie einen Alarmtyp für das Rufzeichen aus.
 - **Klingelton Sprachanruf:** Drücken Sie [Mitte] und wählen Sie ein Rufzeichen für Sprachtelefonie aus.
 - **Klingelton Videoanruf:** Drücken Sie [Mitte] und wählen Sie ein Rufzeichen für Videotelefonie aus.
 - **Klingeltonlautstärke:** Zum Anpassen der Rufzeichenlautstärke.

- **SMS-Signaltyp:** Drücken Sie [Mitte] und wählen Sie einen Alarmtyp für den Nachrichtenhinweisen aus.
- **SMS-Signalton:** Drücken Sie [Mitte] und wählen Sie ein Rufzeichen für den SMS-Signalton aus.
- **SMS-Signalwiederholung:** Legen Sie fest, ob Sie das Telefon wiederholt über eine neue Nachricht informieren soll.
- **Telefontöne:** Drücken Sie [Mitte] und schalten Sie die verschiedenen Telefontöne ein und aus.

Alle: Zum Aktivieren aller Töne.

Popup-Signaltöne: Das Telefon gibt einen Piepton aus, wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird.

Minutenton: Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie so über die Dauer des Gesprächs zu informieren.

Verbindungsston: Das Telefon gibt einen Piepton aus, sobald die angerufene Person Ihren Anruf annimmt.

Rufton Ende: Das Telefon gibt einen Piepton aus, sobald die angerufene Person Ihren Anruf beendet oder wenn die Verbindung unterbrochen wurde.

Einschalten: Das Telefon gibt beim Einschalten einen Piepton aus.

Ordner öffnen/schließen: Das Telefon gibt beim Öffnen und Schließen der Abdeckklappe einen Piepton aus.

Signale bei Anruf: Das Telefon informiert Sie während eines Anrufs mit einem Piepton über den Empfang einer neuen Nachricht oder wenn ein Alarm aktiv wird.

- **Tastentöne:** Drücken Sie [Mitte] und wählen Sie einen Ton aus, der beim Drücken der Telefontasten ertönen soll.
- **Tastentonlautstärke:** Zum Anpassen der Lautstärke der Tastentöne.
- **Anrufannahme** (für Pkw): Drücken Sie [Mitte] und legen Sie fest, wie Sie einen eingehenden Anruf annehmen möchten, wenn das Telefon an eine Kfz-Freisprecheinrichtung angeschlossen ist.

4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <Option.> und wählen **Speichern**.

Aktives Profil ändern

Wählen Sie das gewünschte Profil aus.

Displayeinstellungen *(Menü 9.2)*

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display ändern.

Grußmeldung *(Menü 9.2.1)*

In diesem Menü können Sie die Begrüßungsmeldung eingeben, die auf dem externen oder Hauptdisplay angezeigt werden soll.

Hintergrundbild (Menü 9.2.2)

Mit dieser Option können Sie das Hintergrundbild ändern, das im Standby-Betrieb auf dem Hauptdisplay erscheint.

Thema (Menü 9.2.3)

Verwenden Sie dieses Menü, um ein Thema auszuwählen. Zu den Themen gehört ein Hintergrundbild, ein Ein-/Ausschaltbild, ein Klingelton für eingehende Sprach- und Videoanrufe und ein Nachrichtensignalton.

Sub-LCD (Menü 9.2.4)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das externe Display ändern.

1. Wählen Sie das gewünschte Anzeigeelement.
 - **Uhr:** einen Uhrentyp auszuwählen.
 - **Untertitel:** Sie können eine Nachricht festlegen, die auf dem externen Display angezeigt werden soll.
 - **Hintergrundbild:** Zum Ändern des Hintergrundbilds.
2. Wählen Sie das gewünschte Bild aus oder geben Sie den Bannertext ein.
Für das **Hintergrundbild** können Sie auch einen Bildausschnitt auswählen.
3. Drücken Sie **<Speich.>** oder [Mitte].
4. Drücken Sie **<Auswahl>** und anschließend **<Ändern>**.

Displayhelligkeit (Menü 9.2.5)

Mit diesem Menü können Sie die Helligkeit des Hauptdisplays anpassen.

Displaybeleuchtung (Menü 9.2.6)

Sie können auswählen, wie lange die Beleuchtung von Display und Tastenfeld eingeschaltet bzw. gedimmt werden soll.

Ein: Mit dieser Option können Sie auswählen, wie lange die Beleuchtung nach dem letzten Bedienschritt eingeschaltet bleiben soll.

Dimmen: Mit dieser Option können Sie auswählen, wann das Display nach dem Ausschalten der Beleuchtung gedimmt werden soll.

Wählanzeige (Menü 9.2.7)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Wählanzeige zum Eingeben von Rufnummern ändern.

- **Schriftgröße:** Mit dieser Option können Sie eine Schriftgröße auswählen.
- **Schriftfarbe:** Mit dieser Option können Sie eine Schriftfarbe auswählen.
- **Hintergrundfarbe:** Mit dieser Option können Sie eine Hintergrundfarbe auswählen.

Telefoneinstellungen (Menü 9.3)

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefonsystems können Sie individuell einstellen.

Telefonsprache (Menü 9.3.1)

In diesem Menü können Sie Ihre gewünschte Sprache für den T9-Texteingabemodus auswählen.

Schnellzugriff (Menü 9.3.2)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. Über dieses Menü können Sie die Tastenbelegung für den Schnellzugriff ändern.

Taste für den Schnellzugriff zuordnen

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Rollen Sie zu der Funktion, die Sie der Taste zuweisen möchten.
3. Drücken Sie **<Speich.>**.

Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Schnellzugriffsanzeige **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zuweisen:** Weisen Sie einem Schnellzugriffsmenü einen freien Speicherplatz zu.
- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie eine andere Funktion für den Schnellzugriff zuweisen.

- **Entfernen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle entfernen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

Aktive Klappe (Menü 9.3.3)

In diesem Menü können Sie festlegen, dass Sie eingehende Anrufe durch Öffnen des Telefons annehmen möchten.

Antwort jede Taste (Menü 9.3.4)

Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit jeder beliebigen Taste außer [📞] oder **<Abweisen>**.

Seitentaste (Menü 9.3.5)

In diesem Menü können Sie festlegen, wie sich das Telefon verhalten soll, wenn ein Sie bei einem eingehenden Anruf [▲/▼] drücken.

- **Abweisen:** Diese Taste weist den Anruf ab.
- **Kein Ton:** Diese Taste schaltet den Klingelton stumm.

Schlüsselverwaltung (Menü 9.3.6)

Mit diesem Menü können Sie die Lizenzschlüssel verwalten, die Sie zum Aktivieren von durch DRM-Systeme gesperrten Medieninhalten erworben haben.

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen/Wiedergeben/Ausführen:** Öffnet den entsprechenden Medieninhalt.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Lizenzschlüssel.
- **Gehe zu: Mein Telefon:** Öffnet den Ordner **Mein Telefon**.
- **Gehe zu meiner Nachricht:** Ruft die Nachricht auf, die den Medieninhalt enthält.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften des Lizenzschlüssels an.

Anrufeinstellungen (Menü 9.4)

In diesem Menü können Sie die Optionen für die Anruhfunktionen festlegen.

Anrufer-ID (Menü 9.4.1)

Mit diesem Menü können Sie festlegen, dass Ihre Telefonnummer nicht auf dem Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird.

- ☒ In einigen Netzen ist eine entsprechende Änderung dieser Einstellung nicht möglich.

- **Durch Netz:** Die Standardeinstellung des jeweiligen Netzes wird verwendet.
- **Senden:** Ihre Rufnummer wird bei jedem von Ihnen getätigten Anruf übermittelt.

- **Ausblenden:** Ihre Rufnummer wird nicht auf dem Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt.

Umleiten (Menü 9.4.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere von Ihnen festlegbare Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
2. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
 - **Immer:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
 - **Besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
 - **Keine Antwort:** Ihre Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.
 - **Nicht erreichbar:** Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der nicht von Ihrem Netzbetreiber abgedeckt wird oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
 - **Alle aufheben:** Zum Deaktivieren aller Umleitungsoptionen.
3. Geben Sie in der Zeile **Umleiten an** die Rufnummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen.

4. Wenn Sie **Keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Wartezeit** und wählen dort aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Aktivieren**.
Zum Deaktivieren der Rufumleitung drücken Sie **Deaktivieren**.

Rufsperrung (Menü 9.4.3)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
2. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperroptionen aus:
 - **Alle abgehenden Anrufe:** Sperrt alle ausgehenden Anrufe.
 - **Abgehende interne Anrufe:** Sperrt alle internationalen Anrufe.
 - **Interne außer Heimatnetz:** Sie können nur Rufnummern in dem Land, in dem Sie sich derzeit aufhalten, und in Ihrem Heimatland wählen.
 - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperrt alle eingehenden Anrufe.
 - **Eingehende Anrufe im fremden Netz:** Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatlands aufhalten.

- **Alle löschen:** Hebt alle Anrufssperren auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.

3. Geben Sie das Passwort für die Anrufssperre ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren aller Anrufssperren drücken Sie **Deaktivieren**.



Sie können das von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte Passwort für die Anrufssperre ändern. Drücken Sie bei geöffneter Anrufartenliste **<Option.>** und wählen Sie **Passwort ändern**.

Anklopfen (Menü 9.4.4)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die gewünschte Anrufart für die Anklopfoption aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anklopfoption drücken Sie **Deaktivieren**.

Automatische Wiederwahl (Menü 9.4.5)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.

Geschlossene Benutzergruppe (Menü 9.4.6)

Mit diesem Netzdienst können Sie ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränken. Einzelheiten zum Erstellen einer geschlossenen Benutzergruppe erfahren Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

- **Benutzergruppe verwenden:** Zum Aktivieren der CUG-Indexnummern.
- **Externer Zugriff:** Diese Option ermöglicht Anrufe bei Rufnummern außerhalb der geschlossenen Benutzergruppe. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppenfunktion abhängig.
- **Standardgruppe:** Mit dieser Option aktivieren Sie die Standard-Benutzergruppe, sofern Sie eine bei Ihrem Netzbetreiber eingerichtet haben. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-Benutzergruppe zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.
- **Gruppenindex:** Mit dieser Option können Sie CUG-Indexnummern hinzufügen, löschen oder aktivieren.

Videogespräch-Einstellungen (Menü 9.4.7)

In diesem Menü können Sie die Standardeinstellungen für die Videotelefonie ändern.

- **Mich zeigen:** Zum Anpassen der Videokameraeinstellungen bei eingehender Videotelefonie.

Optional: Sie können festlegen, ob die Videokamera jedes Mal eingeschaltet werden soll, wenn Sie Videotelefonie annehmen.

Immer: Die Videokamera wird immer verwendet.

- **Wiederholen mit:** Legen Sie fest, ob das Telefon die Verbindung per Sprachanruf herstellen oder ein Video aufzeichnen soll, wenn gerade kein Videogespräch möglich ist.

Zeit & Datum (Menü 9.5)

Mit diesem Menü können Sie die angezeigte Uhrzeit und das Datum ändern. Bevor Sie Uhrzeit und Datum einstellen, legen Sie im Menü **Weltuhr** Ihre Zeitzone fest. ► S. 41

- **Zeit:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **Datum:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Zeitformat:** Wählen Sie das 12-Stunden- oder das 24-Stunden-Zeitformat.
- **Datumsformat:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.
- **Sommerzeit (GB-Standard):** Zum Einstellen der Sommerzeit.
- **Automatische Aktualisierung:** Legt fest, dass die Zeitinformationen von Ihrem Netz empfangen werden sollen.

Verbindung (Menü 9.6)

In diesem Menü können Sie Optionen für die verfügbaren Netzverbindungen einstellen.

Bluetooth (Menü 9.6.1)

Die Bluetooth-Technologie ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von maximal zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtlinie befinden.



- Wenn sich zwischen den Geräten Hindernisse befinden, kann sich die maximale Nutzungsdauer reduzieren.
- Aus Performance-Gründen wird empfohlen, bei der Verwendung von Multimedia-Funktionen wie Sprachaufzeichnung, Kamera und keine Bluetooth-Funktionen zu verwenden und umgekehrt.
- Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:






- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

- **Eigene Geräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen. Siehe nächster Abschnitt.
- **Eigenes Telefon: Sichtbarkeit:** Hier können Sie festlegen, ob Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte verfügbar sein soll.
- **Eigenes Telefon: Name:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Bestätigung erfragen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienst:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstelloptionen **Eigene Geräte**.
2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

- : Kfz-Freisprecheinrichtung oder Headset
- : Mobiltelefon
- : Computer
- : PDA
- : Unbekanntes Gerät

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an.

- Grau für nicht abgestimmte Geräte
- Blau für abgestimmte Geräte
- Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind

3. Wählen Sie ein Gerät aus.
4. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt. Sie müssen ihn nicht notieren. Sobald der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

- ☒ Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN wie **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Verbinden:** Mit dieser Option wird eine Verbindung zum ausgewählten Gerät hergestellt. Sie müssen die Bluetooth-PIN eingeben.
- **Trennen:** Mit dieser Option wird die Verbindung zum Gerät getrennt.

- **Gerät durchsuchen:** Mit dieser Option können Sie Daten auf dem ausgewählten Gerät suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Gerät autorisieren/Nicht autorisiertes Gerät:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Geräts oder aller Geräte.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das ausgewählte Gerät umbenennen.

Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Rollen Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie **<Option.>**.
4. Wählen Sie **Senden → über Bluetooth**.
Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.


Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, zeigt das Telefon eine Bestätigungsaufforderung an. Um Daten zu empfangen, drücken Sie **<Ja>**.

Infrarot (Menü 9.6.2)

Mit dieser Funktion können Sie Daten über die Infrarot-Schnittstelle senden und empfangen. Zur Verwendung der Infrarotverbindung gehen Sie wie folgt vor:

- Konfigurieren und aktivieren Sie eine IrDA-kompatible Infrarot-Schnittstelle an dem anderen Gerät.
- Um die Infrarotfunktion auf Ihrem Telefon zu aktivieren, wählen Sie **Infrarot** → **Ein**.
- Richten Sie die Infrarotschnittstelle (IrDA) des Telefons auf die Infrarotschnittstelle (IrDA) des anderen Geräts aus.

Wenn nach der Aktivierung der Funktion innerhalb von 60 Sekunden keine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem anderen IrDA-kompatiblen Gerät hergestellt wird, wird die Funktion automatisch deaktiviert.

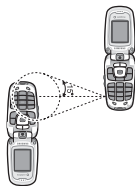

Netzeinstellungen (Menü 9.6.3)

In diesem Menü können Sie die Verbindungseinstellungen für Ihr Mobiltelefonnetz ändern.

- **Netzwahl:** Legen Sie fest, ob das Netz automatisch oder manuell eingestellt werden soll, wenn Sie sich in einem Fremdnetz (z.B. im Ausland) befinden. Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.
- **Netzmodus:** Wählen Sie das gewünschte Netz aus.

Automatisch: Das Telefon sucht automatisch nach einem verfügbaren Netz.

GSM 900/1800: Das Telefon funktioniert in allen kombinierten GSM 900/1800 Netzen.

GSM 1900: Das Telefon funktioniert nur in GSM 1900 Netzen. Diese Option ist nur in den USA verfügbar.

UMTS: Das Telefon kann in UMTS (3G) Netzen verwendet werden. In einem UMTS-Netz können Sie höhere Datenübertragungsraten nutzen als bei herkömmlichen Netzen und außerdem modernste Daten- und Informationsdienste wie z.B. Videogespräche.

- **Bevorzugte Netze:** Wählen Sie das gewünschte Netz manuell aus. Sie können die Netzliste bearbeiten.

Verbindungen (Menü 9.6.4)

Sie können Informationen zu Ihrer Netzverbindung einrichten. In den meisten Fällen müssen Sie diese Einstellungen nicht ändern. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Verbindungsprofil erstellen oder löschen

Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Neu**, oder wählen Sie das zu bearbeitende Verbindungsprofil aus. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Profilname:** Zum Ändern des Namens der Netzeinstellung.
- **Zugangsname:** Zum Ändern des Zugangspunktnamens, der als Adresse für den GPRS-Netz-Gateway verwendet wird.
- **Authentifizierungstyp:** Zum Festlegen der anzuwendenden Authentifizierungsmethode.
- **Benutzerkennung:** Zum Ändern der Login-Kennung für den Server.
- **Passwort:** Zum Ändern des Serverpassworts.
- **Protokoll:** Wählen Sie ein Protokoll aus **WAP**, **HTTP** und **Andere** aus.
- **Home-URL:** Geben Sie die URL (Internetadresse) Ihrer Webseite ein.
- **Gateway-Adresse:** (Nur beim WAP-Protokoll verfügbar.) Zum Einstellen der Gateway-Adresse.

- **Sichere Verbindung:** (Nur beim WAP-Protokoll verfügbar.) Zum Aktivieren und Deaktivieren des sicheren Modus.
- **Proxy-Adresse/Port** (nur beim HTTP-Protokoll verfügbar): Zum Einstellen von Adresse und Port des Proxy-Servers.
- **Verweildauer (Sek.):** Zum Festlegen einer Zeitspanne, die nach dem letzten Datentransfer beginnt und nach deren Ablauf die Netzverbindung automatisch getrennt wird.
- **Weitere Einstellungen:** Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - Statische IP-Adresse:** Hier können Sie festlegen, ob Sie eine IP-Adresse manuell eingeben möchten; siehe auch die Option IP lokales Telefon. Wenn Sie möchten, dass der Server die IP-Adresse automatisch zuweist, entfernen Sie das Häkchen.
 - IP lokales Telefon:** Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, wenn Sie die Option Statische IP aktiviert haben.
 - Statische DNS-Adresse:** Hier können Sie festlegen, ob Sie die DNS-Adresse (für den Domain Name Server) manuell eingeben möchten; siehe auch die Option Server 1/2. Wenn Sie möchten, dass der Server die DNS-Adresse automatisch zuweist, entfernen Sie das Häkchen.

Server 1/Server 2: Geben Sie die Adressen für die Domain Name Server ein.

Verkehrsklasse: Wählen Sie die Verkehrsklasse aus, wenn Sie das PS-Netz gewählt haben.

Verbindungsprofile verwalten

Wenn Sie durch Abrollen eine Verbindung aus der Verbindungsliste auswählen und **<Option.>** drücken, können Sie folgende Optionen nutzen:

- **Anzeigen:** Zeigt das ausgewählte Verbindungsprofil an.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des ausgewählten Verbindungsprofils.
- **Neu:** Zum Hinzufügen eines neuen Verbindungsprofils.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des ausgewählten Verbindungsprofils ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Verbindungsprofils.
- **Wiederherstellen:** Setzt die geänderten Einstellungen auf ihren vorherigen Status zurück.

☒ Die Standardverbindungen lassen sich weder bearbeiten noch löschen.

Anwendungseinstellungen (Menü 9.7)

Sie können die Einstellungen der auf dem Telefon verfügbaren Anwendungen ändern.

Internet (Menü 9.7.1)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Internetzugriff verwendet wird. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 87

Mitteilungen (Menü 9.7.2)

In diesem Menü können Sie die Standardeinstellungen für die Nachrichtenfunktion ändern. ► S. 55

Kontakte (Menü 9.7.3)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für den Gebrauch des Telefonbuchs ändern. ► S. 77

Kamera (Menü 9.7.4)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos zu ändern. ► S. 43

Videorekorder (Menü 9.7.5)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für das Aufzeichnen von Videoclips zu ändern. ► S. 46

Sprachaufzeichnung (Menü 9.7.6)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für Sprachmemos zu ändern. ► S. 43

Media Player (Menü 9.7.7)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen zum Abspielen von Mediendateien im Media Player zu ändern. ► S. 38

VOD (Menü 9.7.8)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil aktivieren, das für den Zugriff auf Streaming-Server zur Nutzung von VOD-Diensten (VOD = Video on Demand) verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 87

Sicherheit (Menü 9.8)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige USIM/SIM-Karte durch mehrere Zugriffscodes vor unberechtigter Verwendung schützen.

- ☒ Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die USIM/SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key = PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Telefonsperrre (Menü 9.8.1)

Die Telefonsperrfunktion schützt Ihr Telefon vor unberechtigtem Gebrauch.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Telefonpasswort ändern**.

SIM-Sperre (Menü 9.8.2)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen USIM/SIM-Karte und dem von Ihnen zugewiesenen USIM/SIM-Sperrcode. Wenn Sie eine andere USIM/SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den USIM/SIM-Sperrcode eingeben.

PIN-Sperre (Menü 9.8.3)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt Ihre USIM/SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

FDN-Modus (Menü 9.8.4)

Wenn Ihre USIM/SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dialling Number - Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf einen bestimmten Rufnummernkreis beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der USIM/SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihre PIN2 eingeben.

Telefonpasswort ändern (Menü 9.8.5)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt.

Vertraulich sperren (Menü 9.8.6)

Mit diesem Menü können Sie Ihre Nachrichten, Medieninhalte, Kontakte und Anruflisten sperren.

1. Drücken Sie [Mitte], um das/die zu sperrende(n) Element(e) auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Speich.>**, um die markierten Elemente zu sperren.
3. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

Um auf ein gesperrtes Element zuzugreifen, müssen Sie Ihr Telefonpasswort eingeben.

PIN-Code ändern (Menü 9.8.7)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN-Sperre" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

PIN2-Code ändern (Menü 9.8.8)

Wenn die Funktion zum Ändern der PIN2 von Ihrer USIM/SIM-Karte unterstützt wird, können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern.

Eigene Nummer (Menü 9.9)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern überprüfen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen.

Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Nummern, die fest auf Ihrer USIM/SIM-Karte gespeichert sind.

Speicherstatus (Menü 9.0)

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz momentan von einzelnen Datentypen belegt wird, z.B. SMS, MMS, E-Mails, WAP-Push-Nachrichten, Mein Telefon, Spiele & mehr, Kontakte und Organizer-Einträge. Der Umfang des gemeinsam genutzten Speichers lässt sich ebenfalls anzeigen.

Werkseinstellung (Menü 9. *)

Mit diesem Menü können Sie Ihr Telefon auf seine werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.

1. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.



Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können dieses Passwort ändern. ► S. 90

2. Drücken Sie **<Ja>**. Das Telefon schaltet sich automatisch aus und wieder ein.

Probleme lösen

Hilfe und Maßnahmen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

"SIM-Karte einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Telefonsperre"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"PIN-Sperre"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.
- Die Option "PIN-Sperre" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN-Sperre** deaktivieren.

"PUK-Sperre"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

Die Meldung "Kein Dienst", "Netzwerkfehler" oder "Offen" wird angezeigt.

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Rufnummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [↵] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([📞] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon eingeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus, und "Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (📶). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark (📶) oder schwach (📶) ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus dem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.

- Verwenden Sie die Funktion Kontakt suchen und überprüfen Sie, ob die Rufnummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.

- Die Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- Eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (RF)

DIESES MODELL ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN VORSCHRIFTEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH ELEKTROMAGNETISCHE FUNKWELLEN.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so entwickelt, dass es die international vorgeschriebenen Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen nicht überschreitet. Diese Vorschriften wurden vom unabhängigen Wissenschaftsinstitut ICNIRP entwickelt und beinhalten Grenzwerte, die den Schutz aller Benutzer unabhängig von ihrem Alter oder Gesundheitszustand gewährleisten.

Diese Vorschriften verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert für mobile Endgeräte beträgt 2 W/kg, und der höchste am Ohr gemessene SAR-Testwert für dieses Gerät beträgt 0,770 W/kg*. Da sich Mobiltelefone vielseitig einsetzen und verwenden lassen, können Sie auch wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben am Körper getragen werden**.

* Die Tests erfolgten jeweils in Übereinstimmung mit den internationalen Testvorschriften.

In diesem Fall beträgt der höchste gemessene SAR-Testwert 0,595 W/kg.

Der SAR-Wert eines Geräts wird immer bei dessen maximaler Sendeleistung gemessen. Im normalen Betrieb liegt er jedoch überwiegend unter dem o.g. Wert. Um Akkustrom zu sparen, versucht das Gerät stets, mit der jeweils kleinstmöglichen Sendeleistung im Netz erreichbar zu bleiben.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erklärt, dass aus den derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Daten nicht hervorgeht, dass der Gebrauch von mobilen Endgeräten spezielle Vorsichtsmaßnahmen erfordert. Die WHO merkt jedoch an, dass sich die Strahlenbelastung für den Körper reduzieren lässt, wenn man die Gesprächsdauer einschränkt oder eine Freisprecheinrichtung verwendet, bei der das Endgerät nicht am Körper getragen oder direkt am Kopf benutzt werden muss.

Weitere Informationen finden Sie auf den Webseiten der Weltgesundheitsorganisation WHO unter (<http://www.who.int/emf>) und des Herstellerforums für mobile Endgeräte unter (<http://www.mmfa.com/public>).

** Die für dieses Handymodell durchgeführten Testmessungen haben ergeben, dass es auch am Körper getragen den RF-Belastungsvorschriften entspricht, wenn es mit dem von Samsung erhältlichen oder freigegebenen Zubehör verwendet wird oder mit Zubehör, das keine Metallteile enthält und bei dem das Handy mindestens 1.5 cm vom Körper entfernt ist.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

Ihr Telefon ist standardmäßig mit einem aufladbaren Lithium-Ionen-Standardakku ausgestattet.

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren.
- Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z. B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.

3. Drücken Sie die Taste [↵].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantiauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.

- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Wärmeerzeuger wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

A

ABC-Modus, Texteingabe • 25

Akku

Anzeige schwacher Ladung • 8
Hinweise • 94
laden • 7

Anklopfen • 82

Anrufe

abweisen • 27
anklopfen • 82
beantworten • 27, 31
halten • 28
sperrern • 82
umleiten • 81
Wahlwiederholung • 26

Anrufergruppe, verwalten • 75

Anruflisten

empfangen • 74
gewählt • 74
unbeantwortet • 73

Antwort mit jeder Taste • 80

Anzeige schwacher Akkuladung • 8

Aufzeichnen

Videos • 45
Voice-Memos • 39

Automatische Wahlwiederholung • 82

B

Beantworten

Anruf • 27, 31
zweiten Anruf • 28

Bilder, heruntergeladene • 60

Bluetooth

Einstellungen • 84
Empfangen, Daten • 86
Senden, Daten • 85

Browser, Web • 33

D

Display

Einstellungen • 78
Sprache • 80

Displaybeleuchtungsdauer, einstellen
• 79

E

Ein-/Ausschalten

Mikrofon • 29
Telefon • 8

Ein-/Ausschaltton • 78

E-Mails

anzeigen • 52
Einstellungen • 57
erstellen/senden • 49
löschen • 53

Empfangene Anrufe • 74

Empfangene Nachrichten

E-Mail • 52
Konfiguration • 51
MMS • 50
SMS • 50
WAP-Push • 51

Erstellen, Organizer

Aufgaben • 68
Geburtstage • 68
Memos • 70
Termine • 67

F

FDN-Modus (Fester Nummernkreis) •
89

Fotos

anzeigen • 60
aufnehmen • 42
bearbeiten • 60
löschen • 45, 62

Freisprechen • 29

G

Gesprächsgebühren • 74

Gesprächszeit • 75

Gesundheit, Hinweise • 93

Gewählte Rufnummern • 74

Grußmeldung • 78

H

Halten, Anruf • 28

Hintergrundbild • 79

I

Infrarot, verbinden • 86

Internationale Anrufe • 26

Internet • 33

K

Kamera

Fotos • 42
Videos • 45

Klingeltöne, heruntergeladene • 64

Konferenzschaltung • 30

Konferenzschaltungen • 30

Konfiguration • 51

Kontakte

bearbeiten • 71
Einstellung • 77
kopieren • 76
Kurzwahl • 76
Optionen • 71

Kurzwahl • 76

L

Letzte Rufnummer, wiederholen • 26

Löschen

E-Mails • 53
Ereignisse • 69
Fotos • 62
Kontakte • 71
MMS-Nachrichten • 51

- SMS-Nachrichten • 51
- Videoclips • 47
- M**
- MFV-Töne, senden • 29
- Minutenton • 78
- Mitteilungen
 - Begrüßung • 78
 - Konfiguration • 51
 - MMS • 47
 - SMS • 48
 - WAP-Push • 51
- MMS-Nachrichten
 - anzeigen • 51
 - Einstellungen • 55
 - erstellen/senden • 47
 - löschen • 51
- N**
- Nachrichten erstellen
 - eMail • 49
 - MMS • 47
 - Postkarte 49
 - SMS • 48
- Nachrichtenton • 78
- Namen
 - eingeben • 24
 - suchen • 71
- Netzwahl • 86
- Notrufe • 96
- O**
- Organizer • 67
- P**
- Passwort
 - sperrern • 82
- Telefon • 90
- PIN, ändern • 90
- PIN2, ändern • 90
- Posteingang, Nachrichten
 - E-Mail • 52
 - Konfiguration • 51
 - MMS • 50
 - SMS • 51
 - WAP-Push • 51
- Profile • 77
- R**
- Rechner • 40
- Roaming • 86
- S**
- Sicherheit
 - Hinweise • 93
- Sicherheit, Straßenverkehr • 95
- SIM-Karte
 - einsetzen • 7
 - sperrern • 89
- SMS-Nachrichten
 - Einstellungen • 57
 - erstellen/senden • 50
 - löschen • 50
- Speicherstatus
 - Kontakte • 77
 - Nachrichten • 59
 - Telefon • 90
 - Termine • 70
- Sperrern
 - Medieninhalte • 90
 - SIM-Karte • 89
 - Telefon • 90
- Sperrern, Anrufe • 82
- Spiele • 32
- Sprache, auswählen • 80
- Sprachmemos
 - abspielen • 39
 - aufzeichnen • 39
- Stummschalten
 - Mikrofon • 29
 - Tastentöne • 29
- Symbole, Beschreibung • 10
- T**
- Tastentöne
 - Einstellung • 78
 - senden • 29
- Tastenton-Lautstärke • 77
- Telefon
 - auspacken • 6
 - Display • 10
 - ein-/ausschalten • 8
 - Passwort • 90
 - Pflege und Wartung • 97
 - sperrern • 90
 - Symbole • 10
 - zurücksetzen • 90
- Telefon zurücksetzen • 90
- Text, eingeben • 24
- Texteingabemodus, ändern • 24
- Töne • 77
- Töne, heruntergeladene • 64
- U**
- Übergangene Alarmereignisse • 70
- Übertragung der eigenen Rufnummer • 81
- Umleiten, Anrufe • 81
- Umrechnung • 40

Unbeantwortete Anrufe • 73

V

Verbindungston • 78

Vertraulich • 90

Videoclips

abspielen • 62

aufzeichnen • 45

Videotelefonie

Einstellung • 83

tätigen • 31

Visitenkarte • 76

Voice-Mail-Server • 59

Vorlagen

MMS • 54

Text • 54

W

Wahlwiederholung

automatisch • 82

manuell • 26

Web-Browser • 33

Weltzeit • 40

Z

Zeichen, eingeben • 24

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA

with Bluetooth

(Produktbeschreibung)

SGH-Z140V

(Modellname)

Hergestellt von:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse *)

**wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten
bescheinigt:**

Sicherheit EMV	: EN 60950-1:2001
	: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	: EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)
	: EN 50360:2001
	: EN 30361:2001
	: EN 301 908-1 v2.2.1 (2003-10)
Netz	: EN 301 908-2 v2.2.1 (2003-10)
	: EN 300 328-1: (A1) v1.3.1 (2001-12)
	: EN 300 328-2: (A1) v1.2.1 (2001-12)
	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funkteststrehen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Kennzeichen: T68

CE0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

**und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 04. 15



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.