

# Inhalt

## Vorbereitung ..... 5

Zusammenbau, SIM-Karte, Akku,  
Einschalten, Hilfe, Anrufe.

## Erste Schritte ..... 10

Telefon im Überblick, Symbole,  
Menüs, Eingeben von Buchstaben,  
Menü „Aktivitäten“, Datei-Manager,  
Memory Stick PRO Duo™.

## Anrufen ..... 23

Anrufe, Videoanrufe, Kontakte,  
Sprachsteuerung, Anrufoptionen.

## Nachrichten ..... 41

SMS-Nachrichten, MMS-Nachrichten,  
Sprachnachrichten, E-Mail, Meine  
Freunde.

## Bilder ..... 56

Fotokamera, Videokamera, Blog,  
Bilder.

## Unterhaltung ..... 63

Headset, Walkman®-Player,  
Videoplayer, TrackID™, Radio,  
PlayNow™, Ruftöne, MusicDJ™,  
VideoDJ™, Soundrekorder, Spiele,  
Anwendungen.

# Sony Ericsson W850i

## Verbindungen ..... 75

Einstellungen, Internet, RSS,  
Synchronisierung, Bluetooth™,  
Infrarot, USB-Kabel, Update Service.

## Weitere Funktionen ..... 88

Alarm, Kalender, Aufgaben, Profile,  
Zeit und Datum, SIM-Kartensperre  
usw.

## Fehlerbeseitigung ..... 97

Warum arbeitet das Telefon  
nicht ordnungsgemäß?

## Wichtige Informationen ..... 103

Sony Ericsson-Website für  
Verbraucher, Service und Support,  
sicherer und effizienter Einsatz,  
Endbenutzer-Lizenzvertrag, Garantie,  
Declaration of Conformity.

## Index ..... 113

## Sony Ericsson

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Diese Bedienungsanleitung wird von Sony Ericsson Mobile Communications AB ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB,  
2006

Publikationsnummer: DE/LZT 108 8292 R1A

Wichtiger Hinweis:

Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste werden nicht von allen Netzen unterstützt. *Dies gilt auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112.*

Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit eines bestimmten Dienstes zu erhalten.

Lesen Sie in jedem Fall die Kapitel *Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz* sowie *Garantiebedingungen*, bevor Sie das Mobiltelefon benutzen.

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) geladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Verwendung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Bluetooth™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.

TrackID, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ und VideoDJ sind Marken oder eingetragene Marken von Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Memory Stick PRO Duo™ ist eine Marke oder eingetragene Marke der Sony Corporation. WALKMAN®-Logo und -Symbol sind eingetragene Marken der Sony Corporation.

Real ist eine Marke oder eingetragene Marke von RealNetworks, Inc. RealPlayer® für Mobilfunkgeräte wird unter Lizenz von RealNetworks, Inc., bereitgestellt.

Copyright 1995–2004, RealNetworks, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated.

Microsoft®, Windows® und PowerPoint® sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.

Mac OS ist eine Marke von Apple Computer, Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern.

Die Eingabehilfe T9™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Tegic Communications.

Die Eingabehilfe T9™ ist lizenziert unter einer oder mehreren der folgenden Patentnummern:

US-Patentnummern 5.818.437, 5.953.541,

5.187.480, 5.945.928 und 6.011.554,

Kanada-Patentnummer 1.331.057,

VK-Patentnummer 2238414B,

Hongkong-Standardpatentnummer HK0940329,

Singapur-Patentnummer 51383,

Euro-Patentnummer 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Weitere Patente sind weltweit angemeldet.

Java und alle mit Java in Zusammenhang stehenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc., in den USA und in anderen Ländern.

Endbenutzer-Lizenzvertrag für Sun™ Java™ J2ME™.

Smart-Fit Rendering ist eine Marke oder eingetragene Marke von ACCESS CO. LTD. in Japan und in anderen Ländern.

- 1 Rechtsbeschränkungen: Die Software unterliegt dem Urheberrechtsschutz für Sun. Die Rechte an allen Kopien verbleiben im Eigentum von Sun sowie deren Lizenzgebern. Der Kunde darf die Software nicht ändern, dekompileieren, disassemblieren, entschlüsseln, extrahieren oder anderen Methoden des so genannten „Reverse Engineering“ unterziehen. Die Software darf weder ganz noch teilweise verleast, übertragen oder unterlizenzieren werden.
- 2 Exportrichtlinien: Die Software unterliegt (einschließlich der technischen Daten) US-amerikanischen Exportkontrollgesetzen wie dem U.S. Export Administration Act und den zugehörigen Richtlinien. Außerdem sind gegebenenfalls Import- oder Exportrichtlinien anderer Länder zu beachten. Der Kunde verpflichtet sich zur Einhaltung aller Richtlinien und erkennt an, dass der Bezug der erforderlichen Lizenzen zum Exportieren, Re-Exportieren oder Importieren der Software in seiner Verantwortung liegt. Die Software darf nicht heruntergeladen oder anderweitig exportiert bzw. re-exportiert werden (i) in die Länder oder von Einwohnern der Länder Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (diese Liste wird gelegentlich überarbeitet) sowie Länder, über die die USA ein Embargo verhängt haben, oder (ii) an juristische oder natürliche Personen auf der Liste Specially Designated Nations des US-Finanzministeriums oder der Table of Denial Orders des US-Handelsministeriums.

- 3 Rechtsbeschränkungen: Benutzung, Duplikation oder Veröffentlichung durch die Regierung der USA unterliegt den Beschränkungen in den Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) und FAR 52.227-19(c) (2), soweit anwendbar.

Teile der Software in diesem Produkt sind urheberrechtlich geschützt: © SyncML Initiative Ltd. (1999-2002). Alle Rechte vorbehalten.

Andere in diesem Dokument erwähnte Produkt- und Unternehmensnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte sind vorbehalten.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

## Symbole in der Bedienungsanleitung

Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



Hinweis



Ein Dienst oder eine Funktion ist netz- bzw. zugangsspezifisch. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Netzbetreiber um Rat.



Weitere Informationen finden Sie auf Seite ...



Verwenden Sie die Auswahl- oder die Navigationstaste, um zu blättern und auszuwählen  
➡ 14 Navigation.



Drücken Sie die Navigationstaste.



Drücken Sie die Navigationstaste oben.



Drücken Sie auf Navigationstaste unten.



Drücken Sie die Navigationstaste links.



Drücken Sie die Navigationstaste rechts.

# Vorbereitung

*Zusammenbau, SIM-Karte, Akku, Einschalten, Hilfe, Anrufe.*

Weitere Informationen und Downloads finden Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).


## Zusammenbau

### *So nutzen Sie das Telefon:*


- 1 Legen Sie SIM-Karte und Akku ein.
- 2 Laden Sie den Akku.
- 3 Schalten Sie das Telefon ein.


### **SIM-Karte**

Wenn Sie sich als Teilnehmer bei einem Netzbetreiber anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module). Die SIM-Karte enthält einen Computerchip, auf dem z. B. Ihre Rufnummer, die in Ihrem Teilnehmerzugang enthaltenen Dienste und die Namen und Nummern Ihrer Kontakte gespeichert werden.

 *Speichern Sie im Telefonspeicher abgelegte Kontaktdaten auf der SIM-Karte, bevor Sie sie aus einem anderen Telefon entnehmen.*

### **PIN**

Sie benötigen ggf. eine PIN (Personal Identity Number) für die SIM-Karte, um das Telefon einzuschalten und Dienste zu nutzen. Wenn Sie die PIN eingeben, werden die Ziffern als \* angezeigt, sofern die PIN nicht mit den Ziffern einer Notrufnummer (z. B. 112) beginnt. Letzteres soll gewährleisten, dass Sie Notrufe tätigen können, ohne die PIN eingeben zu müssen. Drücken Sie , um Fehler zu korrigieren.


 *Wenn Sie dreimal nacheinander eine falsche PIN eingeben, wird **PIN blockiert** angezeigt. Um die Karte freizugeben, müssen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) eingeben ➡ 94 SIM-Kartensperre.*

### **Akku**

Einige Funktionen benötigen mehr Akkustrom als andere und machen deshalb ein häufigeres Laden des Akkus erforderlich. Wenn die Gesprächs- oder Standby-Zeiten deutlich kürzer werden, sollten Sie den Akku austauschen. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Akkus von Sony Ericsson ➡ 106 Akku.


## SIM-Karte und Akku

*So legen Sie SIM-Karte und Akku ein:*

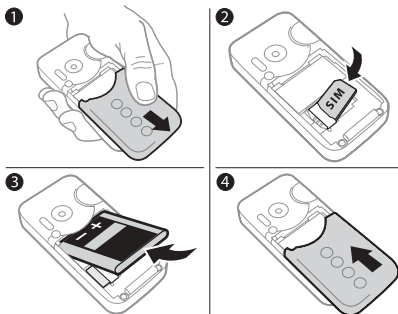

- 1 Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab.
- 2 Schieben Sie die SIM-Karte mit nach unten zeigenden Kontakten in die Halterung.
- 3 Legen Sie den Akku mit nach oben zeigendem Etikett und aufeinander ausgerichteten Anschlüssen ein.
- 4 Schieben Sie die Akkufachabdeckung zu.

## So laden Sie den Akku:

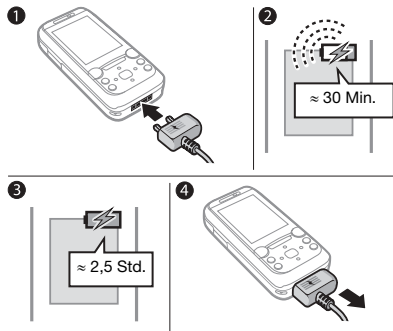


- 1 Schließen Sie das Ladegerät mit nach oben zeigendem Symbol an das Telefon an.
- 2 Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bevor das Akkusymbol angezeigt wird.
- 3 Warten Sie ca. 2,5 Stunden oder bis das Akkusymbol einen vollständig geladenen Akku anzeigt. Drücken Sie eine Taste, um den Bildschirm zu aktivieren.
- 4 Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts ab.

## Einschalten des Telefons

Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass das Telefon geladen und die SIM-Karte eingelegt ist. Nach dem Einschalten können Sie das Telefon mit dem Einrichtungsassistenten schnell und einfach auf die Benutzung vorbereiten.

### So schalten Sie das Telefon ein:

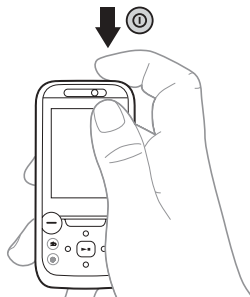

- 1 Drücken und halten Sie ①. Das erste Einschalten des Telefons kann einige Minuten dauern.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Telefonmodus:
  - **Normalmodus** – Alle Funktionen verfügbar.

- **Flugzeugmod.** – Eingeschränkte Funktionalität, Netzzugriffe sind nicht möglich und UKW-Radio sowie die Bluetooth™ Komponente bleiben deaktiviert ➡ 9 Menü „Flugzeugmod.“.
- 3 Geben Sie die PIN für die SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 4 Wählen Sie beim ersten Einschalten die Sprache für die Menüs des Telefons.
- 5 ► Ja, um den Einrichtungsassistenten zu starten.
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.



*Wenn das Telefon vordefinierte Einstellungen enthält, müssen Sie möglicherweise keine weiteren Einstellungen vornehmen. Wenn Sie das Telefon bei Sony Ericsson registrieren, werden keine persönlichen Daten wie Ihre Rufnummer an Sony Ericsson übertragen bzw. von Sony Ericsson verarbeitet.*

## Hilfetexte im Telefon

Im Telefon können Sie jederzeit auf Hilfetexte und Informationen zugreifen.

### **So rufen Sie den Setup-Assistenten auf:**

► Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Setup-Assistent und wählen Sie eine Option:

- Einstellungen laden.
- Setup.
- Tipps und Tricks.

### **So zeigen Sie Informationen zu Funktionen an:**

Blättern Sie zu einer Funktion, ► Mehr  
► Informationen (sofern verfügbar).

### **So zeigen Sie die Telefondemo an:**

► Unterhaltung ► Demo.

### **Einstellungen laden**

Die Internetfunktionen im Telefon können automatisch eingerichtet werden: Internet, MMS, E-Mail, „Meine Freunde“, Synchronisierung, Update Service, Blog und Streams.

Sie können die Funktion **Einstellungen laden** nutzen, wenn Ihre SIM-Karte dies unterstützt und das Telefon Netzverbindung hat, im Modus „Normal“ gestartet wurde und keine vordefinierten Einstellungen enthält.




*Fragen Sie ggf. den Netzbetreiber bzw. Dienstanbieter um Rat.*



## Menü „Flugzeugmod.“

Das Menü **Flugzeugmod.** ist standardmäßig aktiviert. Wählen Sie **Normalmodus**, um alle Funktionen zu aktivieren, oder **Flugzeugmod.**, um die Funktionalität des Geräts zu beschränken. Komponenten für Netzzugriff, Radio und Bluetooth bleiben in diesem Modus ausgeschaltet, um Störungen empfindlicher Geräte zu vermeiden. Sie können beispielsweise Musik hören oder eine SMS-Nachricht schreiben und später versenden, aber nicht telefonieren.

 *Beachten Sie die an Bord geltenden Vorschriften und die Anweisungen der Flugzeugcrew in Bezug auf die Nutzung elektronischer Geräte.*

### **So zeigen Sie die Optionen im Menü Flugzeugmod. an:**

- **Einstellungen**, blättern Sie zur Registerkarte **Allgemein**
- **Flugzeugmodus** und wählen Sie eine Option.

## Tätigen und Annehmen von Anrufen

Das Telefon muss sich im Modus „Normal“ befinden. Befindet sich das Telefon im Flugzeugmodus, starten Sie es neu und wählen Sie **Normalmodus**.

### **So können Sie Anrufe tätigen und annehmen:**

Geben Sie eine Rufnummer (ggf. mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein,

► **Anrufen**, um den Anruf zu tätigen, oder ► **Mehr** ► **Videoanruf tätigen**.

► **25 Videoanruf**. ► **Auflegen**, um den Anruf zu beenden.

### **So nehmen Sie einen Anruf an:**

► **Annehmen**, wenn das Telefon klingelt. ► **Besetzt**, um den Anruf abzuweisen.


### **So beenden Sie einen Anruf:**


► **Auflegen**.







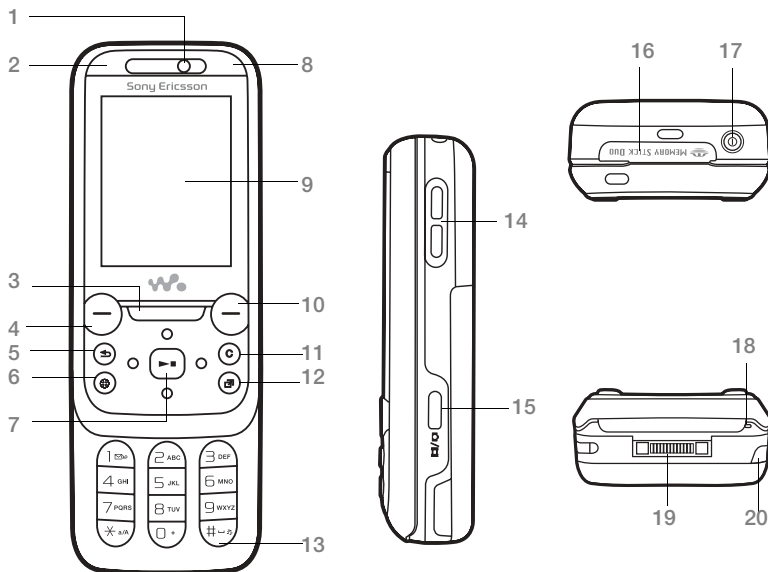








# Erste Schritte

*Telefon im Überblick, Symbole, Menüs, Eingeben von Buchstaben, Menü „Aktivitäten“, Datei-Manager, Memory Stick PRO Duo™.*

## Telefon im Überblick



 Einige Symbole auf den Tasten können abweichen.

- 1 Videoanrufkamera, Lautsprecher
- 2  Fototaste: (links) im Standby-Modus, um Bilder aus dem Album als Vollbild anzuzeigen, oder (unten) bei aktivierter Kamera zur Auswahl des Aufnahmemodus
- 3  Walkman®-Taste
- 4  Auswahltaste
- 5  Rücktaste
- 6  Internettaste
- 7  Navigationstaste/Walkman®-Player-Bedienung
- 8  Fototaste: im Standby-Modus rechts, um Bilder im Album als Miniaturen anzuzeigen, oder bei aktivierter Kamera oben, um die Fotoleuchte ein- oder auszuschalten.
- 9 Bildschirm
- 10  Auswahltaste
- 11  C-Taste
- 12  Aktivitätsmenütaste
- 13  Stummschalttaste
- 14  Lautstärke, Kamera-Digitalzoom
- 15  Auslöser
- 16 Memory Stick PRO Duo™-Einschub
- 17  Ein/Aus-Schalter
- 18 Mikrofon
- 19 Anschluss für Ladegerät, Headset und USB-Kabel
- 20  Infrarotport

➡ 14 Navigation für weitere Informationen.

# Menüstruktur Übersicht



PlayNow™\*



Internet\*



Unterhaltung

Onlinedienste\*  
Spiele  
TrackID™  
Videoplayer  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Fernbedienung  
Sound aufnehmen  
Demo



Kamera



Nachrichten

Verfassen  
Posteingang  
E-Mail  
RSS-Reader  
Entwürfe  
Postausgang  
Gesendete Nachr.  
Gespeich. Nachr.  
Meine Freunde\*  
Mailbox anrufen  
Vorlagen  
Einstellungen



WALKMAN



Datei-Manager\*\*

Album  
Musik  
Bilder  
Videos  
Designs  
Webseiten  
Spiele  
Anwendungen  
Andere



Kontakte

Neuer Kontakt



Radio



## Anrufe\*\*



Alle



Angenommen



Gewählt



Unbeantwortet



## Organizer

Alarme  
 Anwendungen  
 Videoanruf  
 Kalender  
 Aufgaben  
 Notizen  
 Synchronisierung  
 Timer  
 Stoppuhr  
 Leuchte  
 Rechner  
 Code-Memo



## Einstellungen\*\*



Allgemein

Profile  
 Zeit und Datum  
 Sprache  
 Update Service  
 Sprachsteuerung  
 Neuigkeiten  
 Verknüpfungen  
 Flugzeugmodus  
 Sicherheit  
 Setup-Assistent  
 Telefonstatus  
 Alles zurücksetzen



Sounds+Alarmsignale

Ruftonlautstärke  
 Rufton  
 Stummschaltung  
 Steigende Lautstärke  
 Vibrationsalarm  
 Nachrichtensignal  
 Tastenton



Bildschirm

Hintergrund  
 Designs  
 Startbildschirm  
 Bildschirmschoner  
 Uhrengöße  
 Helligkeit  
 Standby-Uhr  
 Leit.-Namen bearbeiten\*



Anrufe

Anrufe umleiten  
 Leitung 2 aktivieren\*  
 Anrufe verwalten  
 Zeit und Kosten\*  
 Nr. zeigen/unterdr.  
 Freisprecheinrichtung  
 Aktive Klappe



Verbindungen\*

Bluetooth  
 Infrarotport  
 USB  
 Synchronisierung  
 Geräteverwaltung  
 Mobilfunknetze  
 Datenübertragung  
 Interneteinstellungen  
 Streamingeinstellung.  
 Zubehör

\* Einige Menüs sind betreiber-, netz- bzw. zugangsspezifisch.

\*\* Verwenden Sie die Navigationstaste, um in Untermenüs und Registerkarten zu navigieren.

➡ 14 Navigation für weitere Informationen.










## Navigation










Die Hauptmenüs werden als Symbole angezeigt. Einige Untermenüs enthalten Registerkarten. Blättern Sie zu einer Registerkarte, indem Sie die Navigationstaste links oder rechts drücken und eine Option wählen.

## Navigationstasten



### Taste

	Hauptmenü aufrufen oder hervorgehobene Elemente auswählen. Musik starten oder stoppen, wenn <b>WALKMAN</b> verwendet wird.
	In Menüs und Registerkarten navigieren.
	Optionen wählen, die direkt über diesen Tasten auf dem Bildschirm angezeigt werden.
	In Menüs um eine Ebene nach oben gelangen. Drücken und halten Sie die Taste, um zum Standby-Modus zurückzukehren oder eine Funktion zu beenden.
	Elemente wie Bilder, Sounds und Kontakte löschen. Während eines Anrufs drücken und halten, um das Mikrofon stumm zu schalten.
	Browser öffnen.
	Menü „Aktivitäten“ öffnen ➡ 19 <i>Aktivitäten (Menü)</i> .
	<b>WALKMAN</b> öffnen oder minimieren.
	Drücken, um ein Foto oder einen Videoclip aufzunehmen.

	Drücken und halten, um die Mailbox anzurufen (sofern ein Mailbox-Dienst konfiguriert wurde).
 – 	Eine der Tasten drücken und halten, um einen Kontakt anzuzeigen, der mit einem bestimmten Buchstaben beginnt.
 – 	Für Kurzwahl Zifferntaste drücken, ► <b>Anrufen</b> .
	Rufton ausschalten, wenn ein Anruf ankommt. Drücken und halten, um das Telefon stumm zu schalten. Das Alarmsignal ertönt auch, wenn das Telefon stumm geschaltet ist.
	Im Standby-Modus Statusinformationen anzeigen. Während eines Anrufs oder in der Anwendung <b>WALKMAN</b> die Lautstärke erhöhen. Bei Verwendung der Kamera oder beim Anzeigen von Bildern die Darstellung verkleinern. Drücken und halten, um zum vorhergehenden Titel zu springen. Zweimal drücken, um einen Anruf abzuweisen. Drücken und halten, um die Sprachwahl zu aktivieren, alternativ das Zauberwort sagen (sofern definiert) ► <b>33 Sprachwahl</b> .
	Während eines Anrufs oder in der Anwendung <b>WALKMAN</b> die Lautstärke verringern. Bei Verwendung der Kamera oder beim Anzeigen von Bildern die Darstellung vergrößern. Drücken und halten, um zum nächsten Titel zu springen. Drücken und halten, um die Sprachwahl zu aktivieren, alternativ das Zauberwort sagen (sofern definiert) ► <b>33 Sprachwahl</b> .
	Fototaste links oder rechts, um ausgehend vom Standby-Modus Bilder aus dem Fotoalbum als Vollbild oder als Miniatur anzuzeigen.











- 
- **Info** Weitere Informationen, Erklärungen oder Tipps zu gewählten Merkmalen, Menüs oder Funktionen anzeigen, die im Telefon verfügbar sind ► *8 Hilfetexte im Telefon.*
- 
- **Mehr** Liste mit Optionen öffnen. Die Liste der Optionen enthält in Abhängigkeit von der aktuellen Position in der Menüstruktur unterschiedliche Optionen.
- 






## Statusleiste

Einige der ggf. angezeigten Symbole werden hier beschrieben:

---

### Symbol Beschreibung

- |  |   |
|--|---|
|  | UMTS-Netz ist verfügbar.                                    |
|  | Feldstärke des GSM-Netzes.                                  |
|  | Akkustatus.   |
|  | Akku wird geladen, wird mit dem Akkustatussymbol angezeigt. |
|  | Unbeantworteter Anruf.                                      |
|  | SMS-Nachricht empfangen.                                    |
|  | E-Mail-Nachricht empfangen.                                 |
|  | MMS-Nachricht empfangen.                                    |
|  | Sprachnachricht empfangen.                                  |
|  | Aktiver Anruf.  |
- 







- 
- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
|  | Tastensperre aktiviert.          |
|  | Freisprecheinrichtung verbunden. |
|  | Radio spielt im Hintergrund.     |
|  | Terminerinnerung.                |
|  | Aufgabenerinnerung.              |
- 

## Schnellzugriff





Mit Direktzugriffstasten gelangen Sie schnell zu einem bestimmten Menü. Die vordefinierten Navigationstastenverknüpfungen erleichtern das Aufrufen bestimmter Funktion. Sie können die Navigationstastenverknüpfungen bearbeiten und an Ihre Anforderungen anpassen.



## Verwenden von Direktzugriffstasten

Drücken Sie im Standby-Modus , um in die Menüs zu gelangen. Drücken Sie dann die Zifferntaste für das gewünschte Menü. Die Menünummerierung startet oben links und verläuft dann nach rechts, in die nächste Menuzeile usw. Drücken Sie also z. B. , um auf die fünfte Menüoption zuzugreifen. Die zehnte, elfte und zwölfte Menüoption erreichen Sie durch Drücken von ,  und . Drücken und halten Sie , um wieder in den Standby-Modus zu gelangen.

## Verwenden von Navigationstastenverknüpfungen

Drücken Sie im Standby-Modus , ,  oder , um ein Menü mit Verknüpfungen oder eine Funktion aufzurufen.

## So bearbeiten Sie eine Navigationstastenverknüpfung:





► **Einstellungen** ► **Allgemein**  
Registerkarte ► **Verknüpfungen**,  
wählen Sie eine Verknüpfung,  
► **Bearbeiten**.

## Telefonsprache

Wählen Sie die Sprache für die Telefonmenüs und für die Texteingabe.

## So wechseln Sie die Telefonsprache:

► **Einstellungen** ► **Allgemein**  
Registerkarte ► **Sprache**  
► **Telefonsprache**. Wählen Sie eine Sprache.

Im Standby-Modus können Sie auch  
 8888  drücken, um die Standardsprache zu aktivieren.  
 0000  aktiviert Englisch.



*Die meisten SIM-Karten aktivieren automatisch die Sprache des Landes, in dem die SIM-Karte erworben wurde. Andernfalls ist Englisch die vordefinierte Sprache.*

## So wählen Sie eine Schreibsprache aus:

- 1 ► **Einstellungen** ► Registerkarte **Allgemein** ► **Sprache**  
► **Schreibsprache**.
- 2 Markieren Sie die gewünschte Sprache.  
► **Speichern**, um das Menü zu verlassen.

## Eingeben von Buchstaben

Geben Sie Text – z. B. beim Schreiben von Nachrichten – mit einer der folgenden Methoden (Texteingabemethoden) ein:

- Direkteingabe.
- T9™-Eingabe.

### ***So wechseln Sie die Texteingabemethode:***

Vor oder während der Eingabe von Buchstaben können Sie **(\*)a/A** drücken und halten, um eine andere Schreibmethode zu wählen.

### **Optionen beim Eingeben von Buchstaben**

► **Mehrfür** den Zugriff auf die beim Schreiben von Nachrichten relevanten Optionen.

### ***So geben Sie Buchstaben per Direkteingabe ein:***

- Drücken Sie **(2)–(9)** mehrmals, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- Drücken Sie **(\*)a/A**, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten.
- Drücken und halten Sie **(0+)–(9)**, um Ziffern einzugeben.
- Drücken Sie **(C)**, um Buchstaben oder Ziffern zu löschen.
- Drücken Sie **(1)**, um auf die gebräuchlichsten Interpunktionszeichen zuzugreifen.
- Drücken Sie **(#↵)**, um ein Leerzeichen einzugeben.

### **T9™-Eingabe**

Bei der T9-Eingabe wird ein integriertes Wörterbuch verwendet, um die gebräuchlichsten Wörter zu einer bestimmten Tastenfolge zu ermitteln. Sie müssen also jede Taste nur einmal drücken, auch wenn das gewünschte Zeichen nicht das erste Zeichen auf der betreffenden Taste ist.

### ***So geben Sie Buchstaben mit T9 ein:***

- 1 Um Text einzugeben, müssen Sie eine Funktion verwenden, die Texteingaben unterstützt (z. B. ► **Nachrichten** ► **Verfassen** ► **SMS-Nachrichten**).
- 2 Wollen Sie beispielsweise das Wort „Jane“ schreiben, drücken Sie **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**.
- 3 Wird das gewünschte Wort angezeigt, drücken Sie **(#↵)**, um es zu übernehmen und ein Leerzeichen anzuhängen. Drücken Sie **(⊕)**, um ein Wort zu übernehmen, ohne ein Leerzeichen anzufügen. Ist das angezeigte Wort nicht das gewünschte Wort, drücken Sie mehrmals **(⊕)** oder **(⊕)**, um die Alternativen anzuzeigen. Drücken Sie **(#↵)**, um ein Wort zu akzeptieren und ein Leerzeichen anzufügen.

- 4 Setzen Sie das Schreiben der Nachricht fort. Drücken Sie **(1)** und dann mehrmals **(Ⓢ)** oder **(Ⓣ)**, um ein Interpunktionszeichen einzugeben. Drücken Sie schließlich **(#~3)**, um das gewählte Zeichen zu akzeptieren und ein Leerzeichen anzufügen.

### ***So fügen Sie Wörter in das T9-Wörterbuch ein:***

- 1 ► **Mehr** ► **Direkteingabe**, während Sie Text eingeben.
- 2 Bearbeiten Sie das vorgeschlagene Wort mittels **Direkteingabe**. Verwenden Sie **(Ⓢ)** und **(Ⓣ)**, um zwischen den Buchstaben zu navigieren. Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens **(C)**. Zum Löschen des gesamten Worts drücken und halten Sie **(C)**.
- **Einfügen**, nachdem Sie das Wort bearbeitet haben. Das Wort wird in das T9-Wörterbuch eingefügt. Wenn Sie dieses Wort später mit T9 eingeben, wird es in der Liste der Alternativen angezeigt.

### **Antizipieren des nächsten Worts**

Beim Schreiben einer Nachricht kann T9 das nächste Wort antizipieren, wenn es bereits zuvor in einem Satz verwendet wurde.

***So schalten Sie die Funktion zum Antizipieren des nächsten Worts ein oder aus:***

- **Mehr** ► **Schreiboptionen**  
► **Wörterbuch**, während Sie Text eingeben.

***So verwenden Sie die Funktion zum Antizipieren des nächsten Worts:***

Drücken Sie beim Eingeben von Buchstaben **(#~3)**, um das Wort zu akzeptieren, oder geben Sie weitere Buchstaben ein.

## **Aktivitäten (Menü)**

Der Zugriff auf das Menü „Aktivitäten“ im Telefon ist nahezu jederzeit möglich, um sich mit neuen Ereignissen zu befassen sowie auf Lesezeichen und Verknüpfungen zuzugreifen.

***So öffnen und schließen Sie das Menü „Aktivitäten“:***

Drücken Sie **(☰)**.

### **Registerkarten des Menüs „Aktivitäten“**

- **Neuigkeiten** – Unbeantwortete Anrufe, Nachrichten usw. Die Registerkarte wird angezeigt, wenn ein neues Ereignis auftritt. Drücken Sie **(C)**, um ein Ereignis von der Registerkarte zu löschen. Neue Ereignisse können auch mit einem

Popuptext gemeldet werden:

► Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Neuigkeiten ► Popup.

- **Aktive Anwend.** – Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden. Wählen Sie die Anwendung, zu der Sie wechseln wollen, oder drücken Sie **(C)**, um die gewählte Anwendung zu beenden.
- **Verknüpfungen** – Verknüpfungen hinzufügen und löschen sowie deren Reihenfolge ändern. Wenn Sie eine Verknüpfung wählen und die Anwendung geöffnet wird, werden andere Programme geschlossen oder minimiert.
- **Internet** – Internetlesezeichen. Wenn Sie ein Lesezeichen wählen und der Browser geöffnet wird, werden andere Programme geschlossen oder minimiert.


## Datei-Manager

Mit der Anwendung Datei-Manager können Sie Elemente wie Bilder, Videos, Musik, Designs, Webseiten, Spiele und Anwendungen im Telefonspeicher und auf einer Speicherkarte des Typs Memory Stick PRO Duo™ verwalten.

## Memory Stick PRO Duo™

Das Telefon unterstützt Memory Stick PRO Duo™-Speicherkarten, mit denen die Speicherkapazität des Telefons für Fotos, Musik usw. erhöht werden kann. Die portable Speicherkarte kann auch mit anderen Geräten genutzt werden.

**So legen Sie eine Speicherkarte ein und entnehmen sie:**

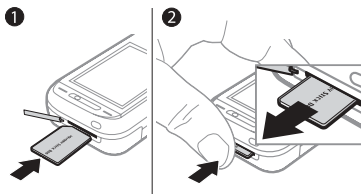

- 1 Öffnen Sie das Fach und legen Sie die Karte wie gezeigt ein.
- 2 Drücken Sie auf die Kante, um die Karte freizugeben und zu entnehmen.

Dateien können zwischen Telefon, Computer und Speicherkarte verschoben und kopiert werden. Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist, werden Dateien automatisch zunächst auf dieser Karte und erst dann im Telefonspeicher abgelegt, wenn die Speicherkarte voll ist.

Erstellen Sie Unterordner, in die die Dateien verschoben oder kopiert werden sollen. Spiele und Anwendungen können nur in den Ordnern **Spiele** und **Anwendungen** sowie aus dem Telefonspeicher auf eine Speicherkarte verschoben werden. Nicht erkannte Dateien werden im Ordner **Andere** gespeichert. Sie können mehrere oder alle Dateien auswählen, um diese gleichzeitig in einen Ordner zu verschieben (ausgenommen **Spiele** und **Anwendungen**).

Alle Dateien werden automatisch im Telefonspeicher abgelegt. Wenn der gesamte Speicher belegt ist, können Sie weitere Dateien erst speichern, nachdem Sie vorhandene Dateien gelöscht haben.

### Registerkarten der Anwendung Datei-Manager

Die Anwendung Datei-Manager enthält drei Registerkarten. Symbole geben an, wo Dateien gespeichert sind.

- **Alle Dateien** – Alle Dateien im Telefonspeicher und auf einer Speicherkarte.
- **Auf Memory Stick** – Alle Dateien auf einer Speicherkarte.
- **Im Telefon** – Alle Dateien im Telefonspeicher.

### Dateiinformationen

Die Dateiinformationen können Sie anzeigen, indem Sie die gewünschte Datei markieren, ► **Mehr**

► **Informationen**. Heruntergeladene oder mittels einer der verfügbaren Übertragungsmethoden empfangene Dateien können Urheberrechtlich geschützt sein. Ist eine Datei geschützt, kann sie möglicherweise nicht kopiert oder gesendet werden. Eine DRM-geschützte Datei ist mit einem Schlüsselsymbol gekennzeichnet.

### *So nutzen Sie eine Datei über den Datei-Manager:*

- 1 ► **Datei-Manager** und öffnen Sie einen Ordner.
- 2 Blättern Sie zu einer Datei, ► **Mehr**.

### *So verschieben oder kopieren Sie eine Datei in den Speicher:*

- 1 ► **Datei-Manager** und wählen Sie einen Ordner.
- 2 Blättern Sie zu einer Datei. ► **Mehr**  
► **Datei verwalten** ► **Verschieben**, um die Datei zu verschieben, oder ► **Mehr**  
► **Datei verwalten** ► **Kopieren**, um die Datei zu kopieren.
- 3 Wählen Sie **Telefon** oder **Memory Stick** als Ziel für die zu kopierende oder verschiebende Datei, ► **Wählen**.

***So verschieben oder kopieren  
Sie Dateien auf einen Computer:***

➡ 85 Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel.

***So legen Sie einen Unterordner an:***

- 1 ▶ Datei-Manager und öffnen Sie einen Ordner.
- 2 ▶ Mehr ▶ Neuer Ordner und geben Sie einen Namen für den Ordner ein.
- 3 ▶ OK, um den Ordner zu speichern.

***So wählen Sie mehrere Dateien aus:***

- 1 ▶ Datei-Manager und öffnen Sie einen Ordner.
- 2 ▶ Mehr ▶ Markieren ▶ Mehrere markier.
- 3 Blättern Sie zu den gewünschten Dateien, ▶ Markieren oder Abwählen.

***So wählen Sie alle Dateien in einem Ordner aus:***

▶ Datei-Manager, öffnen Sie einen Ordner, ▶ Mehr ▶ Markieren ▶ Alle mark.

***So löschen Sie eine Datei oder einen Ordner aus der Anwendung  
Datei-Manager:***

- 1 ▶ Datei-Manager und öffnen Sie einen Ordner.
- 2 Blättern Sie zu einer Datei, ▶ Mehr ▶ Löschen.

***Speicherkartenoptionen***

Überprüfen Sie den Speicherstatus oder formatieren Sie eine Speicherkarte, um alle Daten zu löschen.

***So verwenden Sie  
Speicherkartenoptionen:***

▶ Datei-Manager Registerkarte Auf Memory Stick ▶ Mehr, um auf die verfügbaren Optionen zuzugreifen.

# Anrufen

*Anrufe, Videoanrufe, Kontakte, Sprachsteuerung, Anrufoptionen.*

## Tätigen und Annehmen von Anrufen



Damit Sie Anrufe tätigen und annehmen können, muss das Telefon eingeschaltet sein und sich in Reichweite eines Netzes befinden ► *7 Einschalten des Telefons*. Zum Tätigen eines Videoanrufs ► *25 Videoanruf*.

### Netze

Sobald Sie das Telefon einschalten, wird automatisch Ihr Heimatnetz ausgewählt, wenn es sich in Reichweite befindet. Befindet es sich nicht in Reichweite, können Sie ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Netzbetreiber eine entsprechende Vereinbarung mit dem Betreiber des anderen Netzes getroffen hat. Dieses Verfahren wird als Roaming bezeichnet.

Wählen Sie das zu verwendende Netz oder fügen Sie ein Netz in die Liste der bevorzugten Netze ein. Außerdem können Sie die Reihenfolge ändern, in der Netze im Rahmen einer automatischen Suche ausgewählt werden.

### So zeigen Sie verfügbare Netzoptionen an:

► **Einstellungen** und blättern Sie mit  oder  zur Registerkarte **Verbindungen** ► **Mobilfunknetze**.

Das Telefon schaltet in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit automatisch zwischen GSM und UMTS um. Einige Netzbetreiber erlauben das manuelle Wechseln des Netzes, da die Suche nach nicht verfügbaren Netzen sehr viel Akkustrom verbrauchen kann.

### So wechseln Sie das Netz:

1 ► **Einstellungen** ► **Verbindungen** ► **Mobilfunknetze** ► **GSM/UMTS-Netze**.

2 ► **GSM und UMTS (automatisch)** oder ► **Nur GSM**.


Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

### So tätigen Sie einen Anruf:


1 Geben Sie eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein.

2 ► **Anrufen**, um einen Sprachanruf zu tätigen, oder ► **Mehr**, um Optionen wie **Videoanruf** tätig. anzuzeigen  
► *25 Videoanruf*.

3 ► **Auflegen**, um den Anruf zu beenden.


-  Sie können Nummern anrufen, die sich in der Liste der Kontakte oder in der Anrufliste befinden ➤ 27 Kontakte und ➤ 31 Anrufliste. Anrufe können auch per Sprachbefehl getätigt werden ➤ 32 Sprachsteuerung:

### **So tätigen Sie Auslandsanrufe:**

- 1 Drücken Sie die Taste , bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 2 Geben Sie Landeskenntzahl, Ortsnetzkenntzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein, ► Anrufen, um einen Sprachanruf zu tätigen, oder ► Mehr ► Videoanruf tätig.

### **So nutzen Sie die Wahlwiederholung:**



► Ja, wenn ein Anruf nicht verbunden werden kann und Wahl-Wiederholung? angezeigt wird.

-  Sie müssen das Telefon nicht an Ihr Ohr halten, während Sie warten. Sobald die Verbindung hergestellt wird, gibt das Telefon ein lautes Tonsignal aus, sofern es nicht stumm geschaltet wurde.

### **So nehmen Sie einen Anruf an oder weisen ihn ab:**

► Annehmen oder ► Besetzt.

### **So schalten Sie das Mikrofon aus:**



- 1 Drücken und halten Sie .
- 2 Drücken und halten Sie  erneut, um das Gespräch fortzusetzen.

### **So schalten Sie den Lautsprecher während eines Sprachanrufs aus:**

► Mehr ► Lautsprecher ein oder Lautsprecher aus.

-  Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie den Lautsprecher verwenden. Dies kann zu Hörschäden führen.

### **So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers:**

Drücken Sie  oder , um die Lautstärke während eines Anrufs zu erhöhen oder zu reduzieren.

### **Unbeantwortete Anrufe**

Wenn standardmäßig das Menü „Aktivitäten“ verwendet wird, werden unbeantwortete Anrufe im Standby-Modus auf der Registerkarte **Neuigkeiten** angezeigt. Wurde „PopUp“ als Standard aktiviert, wird im Standby-Modus **Unbeantwortete Anrufe**: angezeigt ➤ 19 Aktivitäten (Menü).




### ***So zeigen Sie die Liste unbeantworteter Anrufe ausgehend vom Standby-Modus an:***

- Popupmenü als Standard:  
► **Anrufe** und blättern Sie mit ⌂ oder ⌂ zur Registerkarte **Unbeantwortet**. Wählen Sie mit ⌂ oder ⌂ eine Rufnummer aus, ► **Anrufen**, um den Anruf zu tätigen.
- Menü „Aktivitäten“ als Standard:  
Drücken Sie ⌂ und blättern Sie mit ⌂ oder ⌂ zur Registerkarte **Neuigkeiten**. Wählen Sie mit ⌂ oder ⌂ eine Nummer, ► **Anrufen**, um den Anruf zu tätigen.

## **Notrufe**

Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein UMTS- oder GSM-Netz in Reichweite befindet.

 *In einigen Ländern gelten möglicherweise andere Notrufnummern. Netzbetreiber speichern gegebenenfalls lokale Notrufnummern auf der SIM-Karte.*

**So tätigen Sie einen Notruf:**  
Geben Sie 112 ein (internationale Notrufnummer), ► **Anrufen**.

### ***So zeigen Sie die regionalen Notrufnummern an:***

- **Kontakte** ► **Mehr** ► **Optionen**
- **Sondernummern**
- **Notrufnummern**.

## **Videoanruf**

Sie können Ihren Gesprächspartner sehen.

### **Vorbereitungen**

Damit Sie einen Videoanruf tätigen können, müssen Sie und der Angerufene über einen Teilnehmervertrag mit UMTS-Unterstützung verfügen und sich in Reichweite eines UMTS-Netzes befinden. UMTS ist verfügbar, wenn das UMTS-Symbol in der Statusleiste angezeigt wird.

### **Demomodus für Videoanruf**

Die meisten Videoanruffunktionen können Sie verwenden, ohne einen Anruf zu tätigen, um z. B. vor dem eigentlichen Anruf eine Kameraposition auszuwählen.  
► **Videoanruf**.

### ***So tätigen Sie einen Videoanruf:***

Wenn ein UMTS-Dienst verfügbar ist, können Sie auf eine der folgenden Arten einen Videoanruf tätigen:

- Geben Sie eine Rufnummer (ggf. mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein, ► **Mehr ► Videoanruf tätigen**.
- **Kontakte** und wählen Sie den anzurufenden Kontakt. Verwenden Sie ☺ oder ☻, um eine Rufnummer auszuwählen, ► **Mehr ► Videoanruf tätigen**.
- **Videoanruf ► Anrufen**. ► **Kontakte**, um eine Rufnummer abzurufen, ► **Anrufen** oder geben Sie eine Rufnummer ein, ► **Anrufen**.

### ***So zoomen Sie das abgehende Videosignal:***

Drücken Sie ☺ oder ☻, um das gesendete Videobild zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

### ***So nehmen Sie einen ankommenden Videoanruf an:***

► **Annehmen**.

### ***So beenden Sie einen Videoanruf:***

► **Auflegen**.

### **Optionen für Videoanrufe**

► **Mehr**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Kamera wechseln** – Zwischen Hauptkamera und Videoanrufkamera umschalten. Verwenden Sie die Hauptkamera, wenn der Empfänger Ihre Umgebung sehen soll.
- **Kamera aus/Kamera ein** – Videokamera aus- oder einschalten. Wenn Sie die Kamera ausschalten, wird ein Alternativbild angezeigt.
- **Bild speichern** – In der großen Ansicht gezeigtes Bild speichern, also z. B. das Bild des Anrufers.
- **Kamera – Optionen**
  - **Helligkeit** – Helligkeit für das abgehende Bildsignal einstellen.
  - **Leuchte ein** – Für dunkle Umgebungen.
  - **Nachtmodus ein** – Für schlechte Lichtbedingungen. Diese Einstellung wirkt sich auf das abgehende Videosignal aus.
- **Sound** – Optionen während eines Videoanrufs
  - **Lautsprecher aus/Lautsprecher ein** – Ankommendes Tonsignal.
  - **Mikrofon aus/Mikrofon ein** – Mikrofon aus- oder einschalten.

- **Ton übertragen** – Ton via Bluetooth zum Headset oder zum Telefon übertragen.
- **Layout** – Optionen
  - **Bilder wechseln** – Ankommendes oder abgehendes Videosignal als Vollbild anzeigen.
  - **Kleines Bild ausbl./ Kleines Bild zeig.**
  - **Bild spiegeln** – Abgehendes Kamerabild anzeigen.
- **Einstellungen** – Anrufannahme:
  - **Annahmemodus** – Videoanrufkamera ein- oder ausschalten.
  - **Alternativbild** – Bild auswählen, das dem Empfänger bei ausgeschalteter Kamera gezeigt werden soll.
  - **Audio-Optionen** – Festlegen, ob Mikrofon, Lautsprecher oder beide Komponenten ein- oder ausgeschaltet sein sollen.
  - **Videoqualität** – Bildqualität für Videoanrufe einstellen. Eine Änderung gilt nicht für den laufenden Anruf.

## Kontakte

Die Daten zu Kontakten können im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert werden. Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:

Sie können einstellen, welche Kontaktdaten – **Telefonkontakte** oder **SIM-Kontakte** – standardmäßig angezeigt werden.

Hilfreiche Informationen und Einstellungen: ► **Kontakte** ► **Mehr** ► **Optionen**.

### Standardkontakt

**Telefonkontakte** als Standard: Kontakte werden mit allen Daten angezeigt, die in **Kontakte** gespeichert sind. **SIM-Kontakte** als Standard: Kontakte werden mit den auf der SIM-Karte gespeicherten Daten angezeigt.

### *So wählen Sie die Standardkontakte:*

- 1 ► **Kontakte** ► **Mehr** ► **Optionen** ► **Erweitert** ► **Standardkontakte**.
- 2 ► **Telefonkontakte** oder **SIM-Kontakte**.


## Telefonkontakte

Im Telefon werden Kontakte mit Name, Rufnummern und ggf. weiteren persönlichen Daten gespeichert. Sie können den Kontakten Bilder und Rufföne zuordnen. Verwenden Sie ☺, ☺, ☺ und ☺, um zu Registerkarten und den enthaltenen Feldern zu navigieren.

### *So fügen Sie einen Telefonkontakt hinzu:*

- 1 Telefonkontakte als Standard:
  - Kontakte ► Neuer Kontakt
  - Hinzufügen.
- 2 Geben Sie den Namen ein, ► OK.
- 3 Geben Sie die Rufnummer ein, ► OK.
- 4 Wählen Sie einen Nummerntyp.
- 5 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und Feldern, um weitere Daten einzugeben. ► Mehr
  - Symbol hinzu, um Symbole wie @ einzugeben. Wählen Sie das gewünschte Symbol, ► Einfügen.
- 6 ► Speichern, nachdem alle Daten eingegeben wurden.

### *So löschen Sie einen Kontakt:*

- 1 ► Kontakte und blättern Sie zu einem Kontakt.
- 2 Drücken Sie  und wählen Sie Ja.

## *So löschen Sie alle Telefonkontakte:*

- Kontakte ► Mehr ► Optionen
- Erweitert ► Alle Kontakte löschen
- Ja und ► Ja. Es werden keine Namen und Nummern von der SIM-Karte gelöscht.

## SIM-Kontakte

Speichern Sie Kontakte auf der SIM-Karte.

### *So fügen Sie einen SIM-Kontakt hinzu:*

- 1 SIM-Kontakte als Standard:
  - Kontakte ► Neuer Kontakt
  - Hinzufügen.
- 2 Geben Sie den Namen ein, ► OK.
- 3 Geben Sie die Nummer ein, ► OK und wählen Sie eine Nummer. Geben Sie – sofern verfügbar – weitere Daten ein, ► Speichern.

### *So veranlassen Sie das automatische Speichern von Namen und Rufnummern auf der SIM-Karte:*

- Kontakte ► Mehr ► Optionen
- Erweitert ► Auto-Speichern->SIM und wählen Sie Ein.

## Speicherstatus

Wie viele Kontakte im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden können, ist von der Größe des verfügbaren Speichers abhängig.

### ***So zeigen Sie den Speicherstatus an:***

- Kontakte ► Mehr ► Optionen
- Erweitert ► Speicherstatus.

## **Verwenden von Kontakten**

Kontakte können auf verschiedene Weise genutzt werden. Möglich sind folgende Operationen:

- Telefon- und SIM-Kontakte anrufen.
- Telefonkontakte an andere Geräte senden.
- Kontakte zum Telefon und auf die SIM-Karte kopieren.
- Bild oder Rufton einem Telefonkontakt hinzufügen.
- Kontakte bearbeiten.
- Kontakte synchronisieren.

### ***So rufen Sie einen Telefonkontakt an:***

- 1 ► Kontakte. Blättern Sie zum gewünschten Kontakt oder geben Sie die ersten Buchstaben im Namen des Kontakts ein.
- 2 Ist der anzurufende Kontakt markiert, drücken Sie ☎ oder ☎, um eine Nummer auszuwählen, ► Anrufen oder ► Mehr ► Videoanruf tätigt.

### ***So rufen Sie einen SIM-Kontakt an:***

- SIM-Kontakte als Standard:
  - Kontakte und drücken Sie ☎ oder ☎, um eine Nummer auszuwählen, sobald der gewünschte Kontakt hervorgehoben ist, ► Anrufen oder ► Mehr ► Videoanruf tätigt.
- Telefonkontakte als Standard:
  - Kontakte ► Mehr ► Optionen
  - SIM-Kontakte, wählen Sie den Kontakt, ► Anrufen oder ► Mehr ► Videoanruf tätigt.

### ***So senden Sie einen Kontakt:***

- Kontakte, wählen Sie einen Kontakt,
- Mehr ► Kontakt senden und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

### ***So senden Sie alle Kontakte:***

- Kontakte ► Mehr ► Optionen
- Erweitert ► Alle Kontakte senden und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

### ***So kopieren Sie Namen und Nummern auf die SIM-Karte:***

- 1 ► Kontakte ► Mehr ► Optionen
- Erweitert ► Auf SIM kopieren.
- 2 Wählen Sie eine der Alternativen.



*Beim Kopieren aller Kontakte vom Telefon auf die SIM-Karte werden alle auf der SIM-Karte vorhandenen Daten überschrieben.*

### ***So kopieren Sie Namen und Rufnummern in die Telefonkontakte:***

- 1 ► Kontakte ► Mehr ► Optionen  
► Erweitert ► Von SIM kopieren.
- 2 Wählen Sie eine der Alternativen.

### ***So fügen Sie einem Telefonkontakt ein Bild, einen Rufton oder ein Video hinzu:***

- 1 ► Kontakte, wählen Sie den Kontakt,  
► Mehr ► Kontakt bearbeit.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Registerkarte und dann Bild oder Rufton ► Hinzufügen.
- 3 Wählen Sie eine Option und ein Element, ► Speichern.



*Umfasst Ihr Teilnahmevertrag die Rufnummernübermittlung (CLI = Calling Line Identification), können Sie Kontakten einen persönlichen Rufton zuordnen.*

### ***So bearbeiten Sie einen Telefonkontakt:***

- 1 ► Kontakte, wählen Sie den Kontakt,  
► Mehr ► Kontakt bearbeit.
- 2 Blättern Sie zur gewünschten Registerkarte, wählen Sie das zu bearbeitende Feld, ► Bearbeiten.
- 3 Bearbeiten Sie die Daten, ► Speichern.

### ***So bearbeiten Sie einen SIM-Kontakt:***

- 1 SIM-Kontakte als Standard:  
► Kontakte und wählen Sie den zu bearbeitenden Eintrag (Name und Nummer). Telefonkontakte als Standard: ► Kontakte ► Mehr ► Optionen ► SIM-Kontakte und wählen Sie den zu bearbeitenden Eintrag (Name und Nummer).
- 2 ► Mehr ► Kontakt bearbeit. und bearbeiten Sie den Namen sowie die Nummer.

## **Synchronisieren von Kontakten**

Sie können Ihre Kontakte mit einer entsprechenden Anwendung im Internet synchronisieren.

► 79 Synchronisieren für weitere Informationen.

### ***So speichern Sie Kontakte auf einer Speicherkarte und stellen sie von dieser wieder her:***

► Kontakte ► Mehr ► Optionen  
► Erweitert ► Sicherung auf M.S. oder Von M.S. wiederherst.

### ***So wählen Sie die Reihenfolge für Kontakte:***

► Kontakte ► Mehr ► Optionen  
► Erweitert ► Sortierfolge.

## Anrufliste

Informationen zu den letzten Anrufen.

***So rufen Sie eine Nummer in der Anrufliste an:***

- 1 ► Anrufe im Standby-Modus und wählen Sie eine Registerkarte.
- 2 Blättern Sie zum anzurufenden Eintrag (Name oder Nummer), ► Anrufen oder ► Mehr ► Videoanruf tätig.

***So fügen Sie eine Nummer aus der Anrufliste in die Kontakte ein:***

- 1 ► Anrufe im Standby-Modus und wählen Sie eine Registerkarte.
- 2 Blättern Sie zu der hinzuzufügenden Nummer, ► Mehr ► Rufnr. speichern.
- 3 ► Neuer Kontakt, um einen neuen Kontakt zu erstellen, oder wählen Sie einen existierenden Kontakt, dem die Nummer hinzugefügt werden soll.

***So löschen Sie die Anrufliste:***

► Anrufe, wählen Sie die Registerkarte Alle ► Mehr ► Alle löschen.

## Kurzwahl mit Bildern

Speichern Sie Rufnummern, auf die Sie häufig und schnell zugreifen wollen, an den Kurzwahlpositionen 1–9 im Telefon. Die Kurzwahlfunktion arbeitet unabhängig von den Standardkontakten (► 27 Standardkontakt), Sie können

also auch auf der SIM-Karte gespeicherte Rufnummern mit der Kurzwahlfunktion verwenden.

Wenn Sie Kontakte mit Bildern als Kurzwahlnummern definieren, wird das Kontaktfoto zur leichteren Identifizierung angezeigt ► 30 So fügen Sie einem Telefonkontakt ein Bild, einen Rufton oder ein Video hinzu:.

***So bearbeiten Sie Kurzwahlnummern:***

- 1 ► Kontakte ► Mehr ► Optionen ► Kurzwahl.
- 2 Blättern Sie zur gewünschten Position, ► Hinzufügen oder ► Mehr ► Ersetzen.

***So verwenden Sie die Kurzwahlfunktion:***

Geben Sie im Standby-Modus die Positionsnummer ein, ► Anrufen.

## Sprachnachrichten

Umfasst Ihr Netzzugang einen Anrufbeantwortungsdienst, können Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie selbst nicht in der Lage sind, den Anruf anzunehmen.



*Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Netzbetreiber nach der Nummer des Sprachnachrichtendienstes und nach weiteren Informationen.*

### **So rufen Sie den Sprachnachrichtendienst an:**

Drücken und halten Sie **(1)**. ► Ja, wenn noch keine Nummer für den Sprachnachrichtendienst konfiguriert ist. Geben Sie dann die Rufnummer ein.

### **So geben Sie die Nummer des Sprachnachrichtendienstes ein:**

- Nachrichten ► Einstellungen
- Mailboxnummer.

## **Sprachsteuerung**

Sie können das Telefon steuern, indem Sie Sprachbefehle für die folgenden Operationen aufnehmen:

- Sprachwahl: Anrufe durch Sprechen des Namens tätigen.
- Sprachsteuerung über ein so genanntes „Zauberwort“ aktivieren.
- Anrufe mit einer Freisprecheinrichtung annehmen und ablehnen.

## **Vorbereiten der Sprachwahl**

Aktivieren Sie die Sprachwahlfunktion und nehmen Sie Sprachbefehle auf. Ein Symbol kennzeichnet eine Rufnummer, zu der ein Sprachbefehl aufgenommen wurde.

### **So aktivieren Sie die Sprachwahl und nehmen Namen auf:**

- 1 ► **Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Sprachsteuerung ► Sprachwahl ► Aktivieren ► Ja**  
► Neuer Sprachbefehl und wählen Sie einen Kontakt.
- 2 Ist für den Kontakt mehr als eine Nummer definiert, können Sie die Nummern mit ☺ und ☹ anzeigen. Wählen Sie die Nummer, für die der Sprachbefehl aufgenommen wird. Nehmen Sie einen Sprachbefehl wie „Klaus mobil“ auf.
- 3 Auf dem Bildschirm werden Anleitungen angezeigt. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie den Befehl. Der Sprachbefehl wird anschließend abgespielt.
- 4 ► **Ja**, wenn die Aufnahme in Ordnung ist. Andernfalls ► **Nein** und wiederholen Sie Schritt 3.



Verwenden Sie erneut ► **Neuer Sprachbefehl** ► **Hinzufügen**, um einen weiteren Sprachbefehl für einen Kontakt aufzunehmen. Wiederholen Sie dann die oben beschriebenen Schritte 2–4.

## Anrufername

Der aufgenommene Anrufername wird abgespielt, wenn Sie einen Anruf des betreffenden Kontakts erhalten.

***So schalten Sie die Wiedergabe des Anrufernamens ein oder aus:***

► **Einstellungen** ► **Registerkarte Allgemein** ► **Sprachsteuerung** ► **Anrufername** **abspielen**.

## Sprachwahl

Sie können die Sprachwahl im Standby-Modus mit dem Telefon, einer portablen Freisprecheinrichtung, einem Bluetooth Headset oder durch Sprechen Ihres Zauberworts einleiten.

***So tätigen Sie einen Anruf:***

- 1 Drücken und halten Sie im Standby-Modus eine der Lautstärketasten.
- 2 Warten Sie auf den Signalton und sagen Sie auf den aufgenommenen Namen (z. B. „Klaus mobil“). Der Name wird abgespielt. Anschließend wird die Verbindung hergestellt.

***So tätigen Sie einen Anruf mit einer Freisprecheinrichtung:***

Drücken und halten Sie im Standby-Modus die Taste an der Freisprecheinrichtung bzw. am Bluetooth Headset.

## Das Zauberwort

Nehmen Sie einen Sprachbefehl auf, der als Zauberwort verwendet werden soll und mit dem die Sprachwahlfunktion ohne Tastendruck aktiviert werden kann. Das Zauberwort kann nur in Verbindung mit einer Freisprecheinrichtung verwendet werden.



*Wählen Sie ein längeres, ungewöhnliches Wort bzw. eine Wortfolge, das bzw. die sich deutlich vom gewöhnlichen Gesprächswortschatz unterscheidet.*

***So wird das Zauberwort aktiviert und aufgenommen:***

- 1 ► **Einstellungen** ► **Registerkarte Allgemein** ► **Sprachsteuerung** ► **Zauberwort** ► **Aktivieren**.
- 2 Auf dem Bildschirm werden Anleitungen angezeigt. ► **Fortsetzen**. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie das Zauberwort.
- 3 ► **Ja** zum Akzeptieren oder ► **Nein**, um ein neues Zauberwort aufzunehmen.

- 4 Auf dem Bildschirm werden Anleitungen angezeigt. ► **Fortsetzen** und wählen Sie die Umgebungen, in denen das Zauberwort aktiviert werden soll.

### **Annehmen von Anrufen per Sprachbefehl**

Bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung können ankommende Anrufe per Sprachbefehl angenommen oder abgewiesen werden.



*In Verbindung mit der sprachgesteuerten Rufannahme sind MIDI-, WAV- (16 kHz), EMY- und IMY-Dateien als Ruftön zulässig.*

**So aktivieren Sie die sprachgesteuerte Rufannahme und nehmen die entsprechenden Sprachbefehle auf:**

- 1 ► **Einstellungen** ► Registerkarte Allgemein ► Sprachsteuerung ► Sprachannahme ► Aktivieren.
- 2 Auf dem Bildschirm werden Anleitungen angezeigt. ► **Fortsetzen**. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie das „Annehmen“ oder ein anderes Wort.
- 3 ► **Ja** zum Akzeptieren oder ► **Nein**, um eine neue Aufnahme zu erstellen.
- 4 Auf dem Bildschirm werden Anleitungen angezeigt, ► **Fortsetzen**. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie „Besetzt“ oder ein entsprechendes Wort.

- 5 ► **Ja** zum Akzeptieren oder ► **Nein**, um eine neue Aufnahme zu erstellen.
- 6 Auf dem Bildschirm werden Anleitungen angezeigt. ► **Fortsetzen** und wählen Sie die Umgebungen, in denen die Sprachannahme aktiviert werden soll.

**So nehmen Sie einen Anruf sprachgesteuert an bzw. weisen ihn ab:**

Sagen Sie folgende Befehle, wenn das Telefon läutet.

- „Annehmen“, um den Anruf anzunehmen.
- „Besetzt“, um den Anruf abzuweisen.

**So bearbeiten Sie Sprachbefehle:**

- 1 ► **Kontakte** und blättern Sie zu einem Kontakt.
- 2 ► **Mehr** ► **Kontakt bearbeit.** und blättern Sie zur gewünschten Registerkarte.

**So nehmen Sie einen Sprachbefehl neu auf:**

- 1 ► **Einstellungen** ► Registerkarte Allgemein ► Sprachsteuerung ► Sprachwahl ► **Namen bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie einen Befehl, ► **Mehr** ► **Sprachbef. ersetzt**.
- 3 Wählen Sie auf den Ton und sagen Sie den Befehl.



## Umleiten von Anrufen

Anrufe können z. B. zu einem Anrufbeantwortungsdienst umgeleitet werden.



*Ist die Funktion „Rufe beschränken“ aktiviert, sind einige Optionen für die Rufumleitung nicht verfügbar.*

➡ 37 Anrufbeschränkungen.

Das Telefon bietet folgende Optionen:

- Immer umleiten – Alle Anrufe.
- Bei besetzt – Laufender Anruf.
- Unerreichbar – Ausgeschaltet oder außerhalb der Netzreichweite.
- Keine Antwort – Keine Antwort innerhalb der angegebenen Zeit.

### **So aktivieren Sie die Rufumleitung:**

- 1 ► **Einstellungen** ► **Registerkarte Anrufe** ► **Anrufe umleiten**.
- 2 Wählen Sie einen Anruftyp und eine Umleitungsoption, ► **Aktivieren**.
- 3 Geben Sie die Rufnummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen, oder drücken Sie **Suchen**, um einen Kontakt zu suchen, ► **OK**.

### **So deaktivieren Sie die Rufumleitung:**

Blättern Sie zur gewünschten Umleitungsoption, ► **Deaktivieren**.

## Gleichzeitiges Führen mehrerer Gespräche

Sie können gleichzeitig mehrere Gespräche führen.



### **Anklopf-Funktion**

Wenn die Anklopf-Funktion aktiviert ist, hören Sie einen Signalton, sobald ein zweiter Anruf ankommt.

### **So aktivieren oder deaktivieren Sie die Anklopf-Funktion:**

► **Einstellungen** ► **Registerkarte Anrufe** mit ☺ oder ☹. ► **Anrufe verwalten** ► **Anklopfen**.

### **So tätigen Sie einen zweiten Anruf:**

- 1 ► **Mehr** ► **Halten**, um das laufende Gespräch auf Halteposition zu setzen.
- 2 Geben Sie die anzurufende Nummer ein, ► **Mehr** ► **Anrufen**:

### **Empfangen eines zweiten Sprachanrufs**

Geht ein zweiter Anruf ein, können Sie folgendermaßen vorgehen:

- **Annehmen** und setzen Sie den laufenden Anruf auf Halteposition.
- **Besetzt**, um den Anruf abzuweisen und den aktiven Anruf fortzusetzen.
- **Aktiven Anruf ersetz.**, um den Anruf anzunehmen und den laufenden Anruf zu beenden.



## Verwalten von zwei Sprachanrufen

Wenn ein laufender Anruf und einer auf Halteposition vorliegt, können Sie folgendermaßen vorgehen:

- **Mehr ► Wechseln**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- **Mehr ► Anrufe verbinden**, um sich mit beiden Anrufen zu verbinden.
- **Mehr ► Anruf übertragen**, um die beiden Anrufe miteinander zu verbinden. Ihre Verbindung zu beiden Anrufern wird getrennt (betreiberabhängig).
- **Auflegen** und ► **Ja**, um den auf Halteposition befindlichen Anruf zu holen.
- **Auflegen** und ► **Nein**, um beide Anrufe zu beenden.

Sie können einen dritten Anruf erst annehmen, nachdem Sie einen der beiden ersten Anrufe beendet oder in einer Telefonkonferenz verbunden haben.

## Telefonkonferenzen

Richten Sie eine Telefonkonferenz ein, indem Sie einen laufenden Anruf und einen Anruf auf Halteposition miteinander verbinden. Setzen Sie dann die Telefonkonferenz auf Halteposition und fügen Sie insgesamt bis zu fünf Teilnehmer hinzu oder tätigen Sie einen weiteren Anruf.



*Gegebenenfalls werden zusätzliche Gebühren für Telefonkonferenzen mit mehreren Teilnehmern fällig. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.*

### ***So verbinden Sie die beiden Gespräche in einer Telefonkonferenz:***

- **Mehr ► Anrufe verbinden**.

### ***So nehmen Sie einen weiteren Teilnehmer in die Konferenz auf:***

- 1 ► **Mehr ► Halten**, um die verbundenen Anrufe zu parken.
- 2 ► **Mehr ► Anruf hinzufügen** und rufen Sie die nächste Person an, die Sie in die Konferenz aufnehmen wollen.
- 3 ► **Mehr ► Anrufe verbinden**.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 1–3, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

### ***So entlassen Sie einen Teilnehmer:***

- **Mehr ► Teilnehmer entlas**. und wählen Sie den Teilnehmer, den Sie aus der Telefonkonferenz entlassen wollen.

### ***So starten Sie ein Privatgespräch:***

- 1 ► **Mehr ► Privatgespr.** mit und wählen Sie den Teilnehmer aus, mit dem Sie sprechen wollen.
- 2 ► **Mehr ► Anrufe verbinden**, um die Telefonkonferenz fortzusetzen.



## Zwei-Rufnummern-Dienst

Tätigen Sie Anrufe unter Verwendung unterschiedlicher Rufnummern, wenn Ihr Teilnehmervertrag diesen Dienst umfasst.

### *So wählen Sie eine Leitung für abgehende Anrufe:*

► **Einstellungen** und blättern Sie mit ⌂ oder ⌂ zur Registerkarte **Anrufe**. Wählen Sie **Leitung 1** oder **2**.

### *So ändern Sie den Namen einer Leitung:*

► **Einstellungen** und blättern Sie mit ⌂ oder ⌂ zur Registerkarte **Bildschirm**, ► **Leit.-Namen bearbeiten**. Wählen Sie die zu bearbeitende **Leitung**.

## Eigene Nummern

Sie können Ihre Rufnummern anzeigen, hinzufügen und bearbeiten.

### *So überprüfen Sie ihre Rufnummern:*

► **Kontakte** ► **Mehr** ► **Optionen**  
 ► **Sondernummern** ► **Meine Rufnummern** und wählen Sie eine der **Optionen**.

## Rufannahme

Der Empfang von Anrufen kann auf bestimmte Rufnummern beschränkt werden. Wenn die **Anrufumleitungsoption Bei besetzt** aktiviert ist, werden Anrufe umgeleitet.

### *So fügen Sie Rufnummern in die Liste der zulässigen Anrufer ein:*

► **Einstellungen**, blättern Sie mit ⌂ oder ⌂ zur Registerkarte **Anrufe**,  
 ► **Anrufe verwalten** ► **Anrufe akzeptieren** ► **Nur aus Liste** ► **Bearbeiten** ► **Hinzufügen**. Wählen Sie einen **Kontakt** oder ► **Gruppen**  
 ► **40 Gruppen**.

### *So nehmen Sie alle Anrufe an:*

► **Einstellungen** ► **Registerkarte Anrufe** ► **Anrufe verwalten** ► **Anrufe akzeptieren** ► **Alle Anrufer**.



## Anrufbeschränkungen

Beschränken Sie ankommende und abgehende Anrufe. Sie benötigen ein Kennwort vom Dienstanbieter.



*Wenn Sie ankommende Anrufe umleiten, können einige Optionen für „Rufe beschränken“ nicht aktiviert werden.*

Die folgenden Anrufe können beschränkt werden:

- Alle abgehenden – Alle abgehenden Anrufe.
- Abgeh. international – Alle abgehenden Auslandsanrufe.
- Abgeh. intl. Roaming – Alle abgehenden Auslandsanrufe außer denen in Ihr Heimatland.
- Alle ankommenden – Alle ankommenden Anrufe.
- Ankom. bei Roaming – Alle ankommenden Anrufe, während Sie sich im Ausland befinden (Roaming) ► 23 Netze.

**So aktivieren oder deaktivieren Sie eine Anrufbeschränkung:**

- 1 ► Einstellungen, blättern Sie mit ☺ oder ☹ zur Registerkarte Anrufe ► Anrufe verwalten ► Anrufe beschränken. Wählen Sie eine Option.
- 2 Wählen Sie Aktivieren oder Deaktivieren, geben Sie das Kennwort ein, ► OK.



## Feste Nummernwahl

Die feste Nummernwahl verhindert das Anrufen von Nummern, die nicht in einer Liste freigegebener Nummern auf der SIM-Karte gespeichert sind. Die festen Nummern werden durch die PIN2 geschützt.



*Auch wenn Sie die feste Nummernwahl aktivieren, kann die internationale Notrufnummer 112 angerufen werden.*

Sie können Rufnummernmasken speichern. Wenn Sie die 0123456 speichern, sind alle Rufnummern zulässig, die mit 0123456 beginnen.



*Ist die feste Nummernwahl aktiviert, können Sie die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern weder anzeigen noch bearbeiten.*

**So aktivieren oder deaktivieren Sie die feste Nummernwahl:**

- 1 ► Kontakte ► Mehr ► Optionen ► Sondernummern ► Feste Rufnr.-Wahl und wählen Sie Aktivieren oder Deaktivieren.
- 2 Geben Sie Ihre PIN2 ein, ► OK und bestätigen Sie mit ► OK.

**So speichern Sie eine feste Nummer:**

► Kontakte ► Mehr ► Optionen ► Sondernummern ► Feste Rufnr.-Wahl ► Feste Rufnummern ► Neue Nummer und geben Sie die Daten ein.



## Anrufdauer und -gebühren

Während eines Anrufs wird dessen Dauer angezeigt. Sie können die Dauer des letzten Anrufs, des laufenden Anrufs sowie die Gesamtanrufdauer überprüfen.

### ***So überprüfen Sie die Anrufdauer:***

- **Einstellungen**, blättern Sie mit ⌂ oder ⌂ zur Registerkarte **Anrufe**
- **Zeit und Kosten** ► **Anruftimer**.

## Zusätzliche Anruffunktionen

### **Tonsignale**

Greifen Sie mit dem Telefon auf Bankingdienste zu oder steuern Sie einen Anrufbeantworter, indem Sie während eines Anrufs Tonsignale senden.

### ***So verwenden Sie Tonsignale:***

- Drücken Sie **[0 +] – [9]**, **[\* a/jA]** oder **#[~&]**, um Töne zu senden.
- ► **Mehr** ► **MFV-Töne aus oder MFV-Töne ein**, um während eines Anrufs die Übermittlung von Tonsignalen ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie nach einem Anruf **[C]**, um den Bildschirm zu löschen.

### **Notizblock**

Verwenden Sie den Bildschirm als Notizblock, um während eines Anrufs eine Rufnummer zu notieren. Nachdem Sie den Anruf beendet haben, bleibt die Nummer auf dem Bildschirm stehen und kann angerufen oder gespeichert werden.

### ***So rufen Sie die Notizblocknummer an oder speichern sie:***

► **Anrufen**, um die Nummer anzurufen. Oder: ► **Mehr** ► **Rufnr. speichern** und wählen Sie einen Kontakt, um die Nummer zu speichern. Oder: ► **Mehr** ► **Neuer Kontakt**, um einen neuen Kontakt zu erstellen, in dem die Nummer gespeichert werden soll.

### **Anzeigen oder Unterdrücken Ihrer Nummer**

Unterstützt Ihr Netzzugang die Rufnummernübermittlung (Calling Line Identification Restriction = CLIR), können Sie Ihre Telefonnummer beim Tätigen eines Anrufs unterdrücken.

### ***So können Sie Ihre Rufnummer immer anzeigen und unterdrücken:***

- 1 ► **Einstellungen** ► **Registerkarte Anrufe** ► **Nr. zeigen/unterdr.**
- 2 Wählen Sie **Rufnr. anzeigen**, **Nr. unterdrücken** oder **Netzstandard**.

## Gruppen

Sie können eine Gruppe von Nummern und E-Mail-Adressen erstellen, um Nachrichten gleichzeitig an mehrere Empfänger zu senden

- 41 *Nachrichten*. Gruppen mit Rufnummern können Sie außerdem beim Erstellen einer Liste der zulässigen Anrufer verwenden
- 37 *Rufannahme*.

### ***So erstellen Sie eine Gruppe von Nummern und E-Mail-Adressen:***

- 1 ► Kontakte ► Mehr ► Optionen  
► Gruppen ► Neue Gruppe  
► Hinzufügen.
- 2 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein, ► Fortsetzen.
- 3 ► Neu ► Hinzufügen, um die Rufnummer oder E-Mail-Adresse eines Kontakts zu suchen und auszuwählen.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Rufnummern oder E-Mail-Adressen hinzuzufügen. ► Fertig.

## Visitenkarten

Sie können Ihre eigene Visitenkarte als Kontakt hinzufügen.

### ***So fügen Sie Ihre eigene Visitenkarte hinzu:***

- Kontakte ► Mehr ► Optionen
- Meine Visitenkarte, geben Sie die Daten für die Visitenkarte ein,
- Speichern.

### ***So senden Sie Ihre Visitenkarte:***

- Kontakte ► Mehr ► Optionen
- Meine Visitenkarte ► Meine VKarte send. und wählen Sie eine Übertragungsmethode.




# Nachrichten

*SMS-Nachrichten, MMS-Nachrichten, Sprachnachrichten, E-Mail, Meine Freunde.*

Dieses Telefon unterstützt verschiedene Nachrichtendienste. Fragen Sie beim Dienstanbieter nach, welche Dienste Sie nutzen können, oder informieren Sie sich unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## SMS-Nachrichten

In SMS-Nachrichten können einfache Bilder, Soundeffekte, Animationen und Melodien eingefügt werden. Sie können auch eigene Vorlagen erstellen und für Ihre Nachrichten verwenden.

 *Wenn Sie eine SMS-Nachricht an eine Gruppe senden, werden für jedes Mitglied der Gruppe Gebühren belastet.*

## Vorbereitungen


Die Nummer des Service-Centers wird vom Dienstanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte konfiguriert. Andernfalls können Sie die Nummer eingeben.

**So stellen Sie die Nummer des Service-Centers ein:**


- 1 ► **Nachrichten ► Einstellungen ► SMS-Nachrichten ► Service-Center.** Befindet sich die Nummer des Service-Centers auf der SIM-Karte, wird sie angezeigt.
- 2 **Bearbeiten ► Neues Service-Center,** wenn keine Nummer angezeigt wird. Geben Sie die Nummer mit Auslandscode (+) sowie Landes- und Ortsnetzkennzahl ein, ► **Speichern.**

## Senden von SMS-Nachrichten

Für Informationen zum Eingeben von Buchstaben ► **17 Eingeben von Buchstaben.**

 *Einige der sprachspezifischen Sonderzeichen benötigen mehr Speicher. Für verschiedene Sprachen können Sie **Sonderzeichen deaktivieren**, um Speicherplatz zu sparen.*

**So schreiben und senden Sie eine SMS-Nachricht:**

- 1 ► **Nachrichten ► Verfassen ► SMS-Nachricht.**
- 2 Schreiben Sie die Nachricht, ► **Fortsetzen.** (Sie können eine Nachricht für spätere Zugriffe in Entwürfe speichern, indem Sie  drücken, ► **Nachr. speichern.)**

- 3 ► **Rufnr. eingeben** und geben Sie eine Nummer ein oder ► **Kontaktsuche**, um eine Nummer oder Gruppe aus Kontakte abzurufen, oder ► **E-Mail-Adr. eingeben**, oder wählen Sie einen Eintrag in der Liste der zuletzt verwendeten Empfänger, ► **Senden**.



*Damit Sie eine Nachricht an eine E-Mail-Adresse senden können, muss die Nummer eines E-Mail-Gateways definiert sein: ► **Nachrichten** ► **Einstellungen** ► **SMS-Nachrichten** ► **E-Mail-Gateway**. Die Nummer wird vom Dienstanbieter bereitgestellt.*

**So kopieren Sie Text und fügen ihn in eine Nachricht ein:**

- 1 ► **Mehr** ► **Kopieren+Einfüg.**, während Sie die Nachricht schreiben.
- 2 ► **Alles kopieren** oder ► **Markier+Kopieren** und markieren Sie mit der Navigationstaste Text in der Nachricht.
- 3 ► **Mehr** ► **Kopieren+Einfüg.** ► **Einfügen**.

**So fügen Sie ein Element in eine SMS-Nachricht ein:**

- 1 ► **Mehr** ► **Element hinzu**, während Sie die Nachricht schreiben.
- 2 Wählen Sie eine Option und dann ein Element (z. B. ein Bild).




*Sie können SMS- in MMS-Nachrichten konvertieren. ► **Mehr** ► **In MMS-Nachricht**, während Sie die Nachricht schreiben. Fahren Sie dann mit dem Erstellen der MMS-Nachricht fort ► 45 MMS.*

## Empfangen von SMS-Nachrichten

Wenn Sie eine SMS-Nachricht empfangen, wird sie im Menü „Aktivitäten“ angezeigt, sofern für **Neuigkeiten** die Einstellung **Aktivitäten** aktiviert wurde.

► **Anzeigen**, um die Nachricht zu lesen.

Wenn für **Neuigkeiten** die Einstellung **Popup** aktiviert wurde, werden Sie gefragt, ob Sie die SMS-Nachricht lesen wollen. ► **Ja**, um die Nachricht zu lesen, oder ► **Nein**, wenn Sie die Nachricht erst später lesen wollen. ► **Mehr**, nachdem Sie die SMS gelesen haben, um auf Optionen zuzugreifen, oder drücken Sie , um die Nachricht zu schließen.

**So rufen Sie eine Nummer in einer SMS-Nachricht an:**

Wählen Sie die in der Nachricht angezeigte Rufnummer, ► **Anrufen**.

## Speichern und Löschen von SMS-Nachrichten

Empfangene SMS-Nachrichten werden im Telefonspeicher abgelegt. Wenn der Telefonspeicher voll ist, müssen Sie Nachrichten löschen oder auf die SIM-Karte verschieben, bevor neue Nachrichten empfangen werden können. Auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten bleiben erhalten, bis Sie sie löschen.

### *So speichern Sie eine Nachricht:*

- 1 ► **Nachrichten** ► **Posteingang** und wählen Sie die zu speichernde Nachricht.
- 2 ► **Mehr** ► **Nachricht speich.**
- 3 ► **Gespeich. Nachr.**, um die Nachricht auf der SIM-Karte zu speichern, oder ► **Vorlagen**, um die Nachricht als Vorlage im Telefon zu speichern.

### *So speichern Sie ein in einer SMS-Nachricht enthaltenes Element:*

- 1 Wählen Sie in einer Nachricht eine Rufnummer, ein Bild oder eine Webadresse zum Speichern, ► **Mehr**.
- 2 ► **Benutzen** (die ausgewählte Rufnummer wird angezeigt) ► **Rufnr. speichern**, um die Rufnummer zu speichern, oder ► **Bild speichern**, um ein Bild zu speichern, oder

- **Benutzen** (das ausgewählte Lesezeichen wird angezeigt)
- **Lesezei. speichern**, um ein Lesezeichen zu speichern.

### *So löschen Sie eine Nachricht:*

- 1 ► **Nachrichten** und wählen Sie einen Ordner.
- 2 Wählen Sie die zu löschende Nachricht und drücken Sie **(C)**.

### *So speichern oder löschen Sie mehrere Nachrichten:*

- 1 ► **Nachrichten** und wählen Sie einen Ordner.
- 2 Wählen Sie eine Nachricht, ► **Mehr** ► **Alle Nachr. lösch.**, um alle Nachrichten aus dem Ordner zu löschen, oder ► **Mehrere markier.**, blättern Sie und wählen Sie Nachrichten mit **Markieren** oder **Abwählen** aus bzw. ab.
- 3 ► **Mehr** ► **Nachricht speich.**, um Nachrichten zu speichern, oder ► **Nachr. löschen**, um Nachrichten zu löschen.

## Lange Nachrichten

Die Anzahl der in einer SMS-Nachricht zulässigen Zeichen ist von der verwendeten Schreibsprache abhängig. Sie können lange Nachrichten verschicken, indem Sie mehrere

Nachrichten verknüpfen. Für jede Einzelnachricht in einer verknüpften langen Nachricht werden Gebühren fällig. Die Teile einer langen Nachricht werden möglicherweise nicht gleichzeitig empfangen.



*Fragen Sie Ihren Dienstanbieter nach der maximalen Anzahl von Nachrichten, die verknüpft werden können.*

### ***So schalten Sie lange Nachrichten ein:***

- Nachrichten ► Einstellungen
- SMS-Nachrichten ► Max. SMS-Länge ► Max. verfügbar.

### **Vorlagen für SMS-Nachrichten**

Fügen Sie eine neue Vorlage hinzu oder speichern Sie eine Nachricht als Vorlage im Telefon ► **43 So speichern Sie eine Nachricht.**

### ***So fügen Sie eine Vorlage hinzu:***

- 1 ► Nachrichten ► Vorlagen  
► Neue Vorlage ► Text.
- 2 Geben Sie Text ein, ► OK.
- 3 Geben Sie einen Titel ein, ► OK.

### ***So verwenden Sie eine Vorlage:***

- 1 ► Nachrichten ► Vorlagen, wählen Sie eine Vorlage, ► Benutzen  
► SMS-Nachrichten.

- 2 Fügen Sie Text hinzu oder  
► Fortsetzen und wählen Sie einen Empfänger für die Nachricht.

### **Nachrichtenoptionen**

Sie können Standardwerte für verschiedene Nachrichtenoptionen definieren oder die Abfrage der Einstellungen beim Versenden einer Nachricht aktivieren.

### ***So legen Sie Standardwerte für SMS-Nachrichtenoptionen fest:***

- Nachrichten ► Einstellungen
- SMS-Nachrichten und wählen Sie die zu ändernden Optionen.

### ***So stellen Sie Nachrichtenoptionen für eine bestimmte Nachricht ein:***

- 1 ► Mehr ► Erweitert, nachdem die Nachricht geschrieben und ein Empfänger ausgewählt wurde.
- 2 Wählen Sie eine zu ändernde Option, ► Bearbeiten, wählen Sie eine neue Einstellung, ► Fertig.

### ***So überprüfen Sie den Zustellungsstatus einer gesendeten Nachricht:***

- Nachrichten ► Gesendete Nachr., wählen Sie eine SMS, ► Anzeigen
- Mehr ► Status anzeigen.

## MMS

MMS-Nachrichten können Text, Bilder, Fotos, Dias, Sounddaten, Videoclips, Signaturen und Anhänge enthalten. MMS-Nachrichten können an Mobiltelefone und E-Mail-Adresse gesendet werden.

### Vorbereitungen

Sie und der Empfänger benötigen Teilnehmerverträge, die den Versand von MMS-Nachrichten unterstützen.




Wenn kein Internetprofil oder Nachrichtenserver existiert, können Sie die erforderlichen Einstellungen in einer MMS-Nachricht vom Netzbetreiber empfangen oder aus der Website [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) herunterladen.

Vor dem Senden einer MMS-Nachricht können Sie Folgendes überprüfen:

Adresse des Nachrichtenservers und ein Internetprofil sind definiert:

- Nachrichten ► Einstellungen
- MMS-Nachrichten ► MMS-Profil
- und wählen Sie ein Profil. ► Mehr
- Bearbeiten ► Nachrichtenserver
- und ► Mehr ► Bearbeiten
- Internetprofil.

***So erstellen und senden Sie eine MMS-Nachricht:***

- 1 ► Nachrichten ► Verfassen ► MMS-Nachricht. Blättern Sie mit  zu den verschiedenen Optionen. Wählen Sie mit  oder  eine Option.
- 2 ► Fortsetzen, wenn Sie zum Senden bereit sind.
- 3 ► E-Mail-Adr. eingeben oder ► Rufnr. eingeben oder ► Kontaktsuche, um eine Nummer oder eine Gruppe in „Kontakte“ bzw. einen Eintrag in der Liste der zuletzt verwendeten Empfänger auszuwählen, ► Senden.



*Beim Schreiben und Bearbeiten von MMS-Nachrichten können Sie die Funktion zum Kopieren und Einfügen nutzen ► 42 So kopieren Sie Text und fügen ihn in eine Nachricht ein.*

***So legen Sie Standardwerte für MMS-Nachrichtenoptionen fest:***

- Nachrichten ► Einstellungen
- MMS-Nachrichten und wählen Sie die zu ändernden Optionen.

### Weitere Sendeoptionen

Sie können eine Zustellbestätigung und eine Lesebestätigung anfordern sowie eine Priorität für eine bestimmte Nachricht einstellen. Außerdem können Sie weitere Empfänger für die Nachricht definieren.

### ***So wählen Sie zusätzliche Sendeoptionen:***

- 1 ► **Mehr**, nachdem die Nachricht erstellt und ein Empfänger ausgewählt wurde.
- 2 ► **Empfänger hinzu**, um Empfänger hinzuzufügen, oder ► **Empfänger bearb.**, um Empfänger zu bearbeiten und hinzuzufügen. ► **Betreff bearbeit.**, um den Betreff der Nachricht zu ändern, oder ► **Erweitert**, um auf weitere Sendeoptionen zuzugreifen.

### **Empfangen von Multimedienachrichten**

Legen Sie fest, wie MMS-Nachrichten heruntergeladen und wie enthaltene Elemente gespeichert werden sollen.

### ***So aktivieren Sie das automatische Herunterladen:***

► **Nachrichten** ► **Einstellung**. ► **MMS-Nachrichten** ► **Auto-Download** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:


- **Immer** – Automatisch herunterladen.
- **Bei Roaming frag.** – Bestätigung zum Herunterladen anfordern, wenn sich das Telefon nicht im Heimatnetz befindet.
- **Bei Roaming nie** – Nicht herunterladen, wenn sich das Telefon nicht im Heimatnetz befindet.

- **Immer fragen** – Immer Bestätigung zum Herunterladen anfordern.
- **Aus** – Neue Nachrichten werden im Ordner **Posteingang** angezeigt. Wählen Sie die herunterzuladende Nachricht, ► **Anzeigen**.

### ***So empfangen Sie MMS-Nachrichten:***

Wenn Sie eine automatisch heruntergeladene MMS-Nachricht empfangen, wird sie im Menü „Aktivitäten“ angezeigt, sofern für **Neuigkeiten** die Einstellung **Aktivitäten** aktiviert wurde.

► **Anzeigen**, um die Nachricht zu lesen.

Wenn für **Neuigkeiten** die Einstellung **Popup** aktiviert wurde, werden Sie gefragt, ob Sie die MMS lesen wollen. ► **Ja**, um die Nachricht zu lesen bzw. abzuspielen. ► **Stopp**, um das Abspielen oder Lesen zu stoppen, ► **Antworten** oder ► **Mehr**, um weitere Optionen anzuzeigen. Drücken Sie , um die Nachricht zu schließen.

### ***So speichern Sie ein in einer MMS-Nachricht enthaltenes Element:***

► **Mehr** ► **Elemente speich.** beim Anzeigen einer Nachricht und wählen Sie ein zu speicherndes Element in der angezeigten Liste.

## Löschen von MMS-Nachrichten

MMS-Nachrichten werden im Telefonspeicher abgelegt. Wenn der Telefonspeicher voll ist, müssen Sie Nachrichten löschen, bevor neue Nachrichten empfangen werden können. Wählen Sie eine Nachricht und drücken Sie zum Löschen (C).

## Vorlagen für MMS-Nachrichten

Fügen Sie neue Vorlagen hinzu oder verwenden Sie vordefinierte Vorlagen.

### So fügen Sie eine Vorlage hinzu:

- 1 ► **Nachrichten** ► **Vorlagen**  
► **Neue Vorlage** ► **MMS-Nachricht**.
- 2 ► **Mehr**, um neue Elemente hinzuzufügen.
- 3 ► **Speichern**, geben Sie einen Titel ein,  
► **OK**, um die Vorlage zu speichern.

### So verwenden Sie eine Vorlage:

- 1 ► **Nachrichten** ► **Vorlagen**, wählen Sie eine Vorlage in der Liste, ► **Benutzen**, um die Vorlage in der vorliegenden Form zu verwenden, oder ► **Mehr**  
► **Vorlage bearbeiten**, um die Vorlage zu bearbeiten, ► **Speichern**, geben Sie einen Titel ein, ► **OK**, um die Änderungen zu speichern.

- 2 ► **Fortsetzen**, wählen Sie einen Empfänger für die Nachricht oder wählen Sie eine Vorlage in der Liste,  
► **Benutzen** ► **Fortsetzen**, nachdem Sie die Vorlage bearbeitet haben.

## Sprachnachrichten

Sie können Soundaufnahmen als Sprachnachricht senden und empfangen.



*Der Absender muss wie der Empfänger über einen Teilnehmervertrag verfügen, der MMS-Nachrichten unterstützt.*

### So können Sie eine Sprachnachricht aufnehmen oder senden:


- 1 ► **Nachrichten** ► **Verfassen**  
► **Sprachnachr.**
- 2 Nehmen Sie die Nachricht auf.  
► **Stopp** zum Beenden.
- 3 ► **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 4 ► **E-Mail-Adr. eingeben**, um eine E-Mail-Adresse anzugeben, oder  
► **Rufnr. eingeben**, um eine Rufnummer anzugeben, oder  
► **Kontaktsuche**, um eine Rufnummer oder eine Gruppe in „Kontakte“ bzw. einen Eintrag in der Liste der zuletzt verwendeten Empfänger auszuwählen,  
► **Senden**.

## Empfangen von Sprachnachrichten

Wenn Sie eine automatisch heruntergeladene Sprachnachricht empfangen, wird sie im Menü „Aktivitäten“ angezeigt, sofern für **Neuigkeiten** die Einstellung **Aktivitäten** gewählt wurde.

► **Abspielen**, um die Nachricht anzuhören.

Wenn für **Neuigkeiten** die Einstellung **Popup** aktiviert wurde, werden Sie gefragt, ob Sie die Sprachnachricht anhören wollen. ► **Ja**, um die Nachricht abzuspielen, oder ► **Nein**, wenn Sie die Nachricht später abspielen wollen.

► **Mehr**, nachdem Sie die Sprachnachricht angehört haben, um eine Liste der verfügbaren Optionen anzuzeigen. Drücken Sie , um die Nachricht zu schließen.



## E-Mail

Die E-Mail-Nachrichten im Telefon können Sie jederzeit lesen. Sie können Nachrichten schreiben, hochauflösende Fotos, Tonaufnahmen oder Videoclips anhängen und das Ergebnis an Freunde und Kollegen senden. Außerdem können Sie E-Mail-Nachrichten mit dem Telefon wie mit einem Computer beantworten und weiterleiten.

Ihre mit dem Computer verwendete E-Mail-Adresse können Sie auch mit dem Telefon nutzen. Zu diesem Zweck müssen im Telefon dieselben E-Mail-Einstellungen wie im Computer definiert werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie die E-Mail-Adresse des Computers im Telefon verwenden wollen:


- **Einstellungen automatisch empfangen**  
Die einfachste Methode besteht darin, die Einstellungen direkt an das Telefon senden zu lassen. Surfen Sie mit dem Computer im Internet zur Website [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- **Einstellungen manuell eingeben**
  - Fragen Sie den E-Mail-Anbieter nach den erforderlichen Einstellungen. Ein E-Mail-Anbieter ist die Person bzw. das Unternehmen, von der bzw. dem Sie Ihre E-Mail-Adresse erhalten (z. B. der für Ihren Arbeitsplatz zuständige IT-Administrator oder ein Internet-Dienstanbieter).
  - Ggf. verfügen Sie über ein Dokument von Ihrem E-Mail-Anbieter, das die erforderlichen Einstellungen enthält.
  - Die Einstellungen können dem E-Mail-Programm im Computer entnommen werden.



## Welche Informationen werden benötigt?

Mindestanforderungen:

Einstellung	Beispiel
Verbindungstyp	POP3 oder IMAP4
E-Mail-Adresse	joe.smith@example.com
Empfangserver	mail.example.com
Benutzername	jsmith
Kennwort	zX123
Sendeserver	mail.example.com

 *Es gibt sehr viele E-Mail-Anbieter. Deren Terminologie und die jeweils einzugebenden Einstellungen können variieren. Nicht alle Dienstanbieter unterstützen den E-Mail-Zugriff.*

### Hilfetexte im Telefon

Das Telefon enthält Einrichtungsanweisungen und Hilfetexte, auf die Sie beim Eingeben der Einstellungen zugreifen können.



#### **So geben Sie E-Mail-Einstellungen ein:**

- 1 ► Nachrichten ► E-Mail ► Einstellung.
- 2 Nach Eingabe der Einstellungen:
  - Posteingang ► Mehr
  - Senden+Empfang, um auf den E-Mail-Dienst zuzugreifen.

Nachdem die Einstellungen eingegeben wurden, kann das Telefon eine Verbindung zum E-Mail-Server herstellen und E-Mail-Nachrichten senden und empfangen.


Weitere Informationen erhalten Sie vom E-Mail-Anbieter oder unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

#### **So erstellen Sie ein E-Mail-Konto:**

- 1 ► Nachrichten ► E-Mail ► Einstellung.
  - Neues Konto ► Hinzufügen.
- 2 Geben Sie einen Namen für das Konto ein, ► OK. Hilfe finden Sie unter ► **Setupanleitungen**. Sie können auch  drücken, während eine Einstellung markiert ist, ► Info.
- 3 Drücken Sie  für eine Einstellung und geben Sie mindestens die folgenden Daten ein:
  - E-Mail-Alarmsignal und wählen Sie den Signalton für neue Nachrichten.
  - Verbinden mit und wählen Sie ein Datenkonto (wird vom Netzbetreiber bereitgestellt, ► Info).
  - E-Mail-Adresse und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
  - Verbindungstyp (POP3 oder IMAP4).
  - Empfangserver und geben Sie den Servernamen ein.

- **Benutzername** und geben Sie den Benutzernamen für das E-Mail-Konto ein.
- **Kennwort** und geben Sie das Kennwort für das E-Mail-Konto ein.
- **Sendeserver** und geben Sie den Servernamen ein.

***So geben Sie erweiterte Einstellungen für das E-Mail-Konto ein (in den meisten Fällen optional):***


- 1 ► **Nachrichten ► E-Mail ► Einstellung.**
- 2 Wählen Sie ein zu bearbeitendes Konto, ► **Mehr ► Konto bearbeiten ► Erweiterte Einstellun.**
- 3 Drücken Sie , um Einstellungen auszuwählen und einzugeben, sofern dies für Ihren E-Mail-Dienstanbieter erforderlich ist (z. B. Abfrageintervall).



***So empfangen und lesen Sie E-Mail-Nachrichten:***


- 1 ► **Nachrichten ► E-Mail ► Posteingang ► Send+Empf (bei leerem Posteingang) oder ► Nachrichten ► E-Mail ► Posteingang ► Mehr ► Senden+Empfang** zum Herunterladen neuer Nachrichten. Dabei werden die im Postausgang befindlichen Nachrichten gesendet.

- 2 Wählen Sie eine Nachricht im Posteingang, ► **Anzeigen**, um die Nachricht zu lesen.

***So schreiben und senden Sie E-Mail-Nachrichten:***

- 1 ► **Nachrichten ► E-Mail ► Verfassen.**
- 2 ► **Hinzufügen**, um in das Empfängerfeld zu gelangen, ► **E-Mail-Adr. eingeben**, um eine E-Mail-Adresse einzugeben, ► **OK**, oder ► **Kontaktsuche**, um einen Empfänger in „Kontakte“ auszuwählen, ► **Wählen**, oder wählen Sie eine E-Mail-Adresse in der Liste der zuletzt verwendeten Empfänger, ► **Wählen**.
- 3 ► **Bearbeiten**, um in das Empfängerfeld zu gelangen (nachdem ein Empfänger hinzugefügt wurde) und weitere Empfänger hinzuzufügen. Wählen Sie **An**, **CC** oder **BCC** und dann die hinzuzufügenden Empfänger. ► **Fertig**, nachdem Sie die Empfänger ausgewählt haben.
- 4 Drücken Sie , um das Feld für den Betreff auszuwählen, geben Sie den gewünschten Text ein, ► **OK**. ► **Bearbeiten**, um den Betreff zu bearbeiten.

- 5 Drücken Sie , um in das Textfeld zu gelangen, schreiben Sie die Nachricht, ► **OK**. ► **Bearbeiten**, um die Nachricht zu bearbeiten.
- 6 Drücken Sie , um zum Feld für Anhänge zu gelangen. ► **Hinzufügen**, wählen Sie den Typ des hinzuzufügenden Anhangs, ► **Wählen**, um den hinzuzufügenden Anhang auszuwählen, ► **Hinzufügen**, um weitere Anhänge hinzuzufügen.
- 7 ► **Fortsetzen** ► **Senden** oder **Mehr** ► **In Postausg. spei.**, um zu speichern und später zu senden.

 *Beim Schreiben und Bearbeiten von E-Mail-Nachrichten können Sie die Funktion zum Kopieren und Einfügen nutzen ► 42 So kopieren Sie Text und fügen ihn in eine Nachricht ein.*

### ***So speichern Sie eine E-Mail-Nachricht:***

- 1 ► **Nachrichten** ► **E-Mail** ► **Posteingang**.
- 2 Wählen Sie eine Nachricht, ► **Mehr** ► **Nachricht speich.** ► **Gespeich. E-Mails**.

### ***So beantworten Sie eine E-Mail-Nachricht:***

- 1 Wählen Sie die zu beantwortende Nachricht im Posteingang, ► **Mehr** ► **Antworten**, oder öffnen Sie die Nachricht, ► **Antworten**.
- 2 ► **Ja**, um die Originalnachricht in die Antwort einzufügen, oder ► **Nein**, um die Originalnachricht nicht einzuschließen.
- 3 Schreiben Sie die Nachricht in das Textfeld, ► **OK**. ► **Bearbeiten**, um die Nachricht zu bearbeiten.
- 4 ► **Fortsetzen** ► **Senden**.

### ***So zeigen Sie einen Anhang einer E-Mail-Nachricht an oder speichern ihn:***

Zeigen Sie eine Nachricht an, ► **Mehr** ► **Anhänge** ► **Anzeigen**, um das Element anzuzeigen oder ein Element zum Speichern auszuwählen.

### **Aktives E-Mail-Konto**

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie eines davon als aktives Konto auswählen.

### ***So wechseln Sie das aktive E-Mail-Konto:***

- ▶ Nachrichten ▶ E-Mail
- ▶ Einstellungen und wählen Sie ein Konto.

### **Push-E-Mail**

Lassen Sie sich vom E-Mail-Dienstanbieter benachrichtigen, wenn Sie eine neue E-Mail-Nachricht empfangen (sofern dies vom E-Mail-Dienstanbieter unterstützt wird).

### ***So schalten Sie die Push-Benachrichtigung zu E-Mails ein:***

- ▶ Ja beim Senden und Empfangen, um die Benachrichtigung einzuschalten (sofern erforderlich). Oder:
- ▶ Nachrichten ▶ E-Mail ▶ Einstellung. Wählen Sie das zu bearbeitende Konto, ▶ Mehr ▶ Konto bearbeiten ▶ Erweiterte Einstellun.
  - ▶ Push-E-Mail und wählen Sie eine Option.

### ***So löschen Sie eine E-Mail-Nachricht (POP3):***

- 1 ▶ Nachrichten ▶ E-Mail
  - ▶ Posteingang ▶ Mehr.
- 2 ▶ Löschmarkierung oder ▶ Mehrere markier. ▶ Markieren oder Abwählen.



*Markierte Nachrichten werden gelöscht, wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung zum Server herstellen.*

### ***So löschen Sie eine E-Mail-Nachricht (IMAP4):***

- 1 ▶ Nachrichten ▶ E-Mail
  - ▶ Posteingang ▶ Mehr.
- 2 ▶ Löschmarkierung oder ▶ Mehrere markier. ▶ Markieren oder Abwählen.
- 3 ▶ Mehr ▶ Posteingg. leeren, um Nachrichten zu löschen.



*Alle im Telefon und auf dem Server zum Löschen markierten Nachrichten werden gelöscht.*

## Meine Freunde

Stellen Sie eine Verbindung zum „Meine Freunde“-Server her und melden Sie sich an, um online mit Freunden und Bekannten zu kommunizieren. Wenn Ihr Teilnehmervertrag IM-Dienste unterstützt, wird der Status von Kontakten angezeigt, sobald diese online sind. Außerdem können Sie IM-Nachrichten senden und empfangen. Wenn im Telefon keine Einstellungen definiert sind, müssen Sie die Servereinstellungen eingeben.



*Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Dienstanbieter um Rat.*

### **So geben Sie Servereinstellungen ein:**

- 1 ► **Nachrichten ► Meine Freunde ► Konfig.**
- 2 **Hinzufügen:** Benutzername, Kennwort, Serverdaten. Wählen Sie außerdem das zu verwendende Internetprofil. Diese Daten erhalten Sie vom Dienstanbieter.

### **So melden Sie sich beim „Meine Freunde“-Server an:**

- **Nachrichten ► Meine Freunde**
- **Anmelden.**

### **So melden Sie sich ab:**

- **Mehr ► Abmelden.**

### **So fügen Sie einen Kontakt in die Liste ein:**

- **Nachrichten ► Meine Freunde**
- **Registerkarte Kontakte ► Mehr**
- **Kontakt hinzu.**

### **So senden Sie eine Chatnachricht mit der Anwendung „Meine Freunde“:**

- 1 ► **Nachrichten ► Meine Freunde**  
► **Registerkarte Kontakte** und wählen Sie einen Kontakt in der Liste.
- 2 ► **Chat**, geben Sie die Nachricht ein,  
► **Senden.**



*Sie können einen Chat auch ausgehend von der Registerkarte **Konversationen** fortsetzen.*



### **Status**

Ihr Status kann allen Benutzern des „Meine Freunde“-Servers oder ausschließlich Ihren Kontakten angezeigt werden.

### **So stellen Sie den Status ein:**

- 1 ► **Nachrichten ► Meine Freunde**  
► **Mehr ► Einstellung.** und wählen Sie Meinen Status zeigen.
- 2 ► **Für alle oder Nur für Kontakte**  
► **Wählen.**

### **So ändern Sie Ihren Status:**

- Nachrichten ► Meine Freunde
  - Registerkarte Mein Status und aktualisieren Sie Ihren Status.
- Navigieren Sie mit  oder  zu den verschiedenen Statusfeldern.

### **Chatgruppe**

Eine Chatgruppe kann vom Dienstanbieter, von einem „Meine Freunde“-Benutzer oder von Ihnen gestartet werden. Sie können Chatgruppen speichern, indem Sie entweder eine Chateinladung speichern oder nach einer bestimmten Chatgruppe suchen.

### **So starten Sie eine Chatgruppe:**

- 1 ► Nachrichten ► Meine Freunde
  - Registerkarte Chatgruppen
  - Mehr ► Chatgruppe hinzu
  - Neue Chatgruppe.
- 2 Wählen Sie in der Kontaktliste die Personen, die Sie zur Chatgruppe einladen wollen, ► Fortsetzen.
- 3 Geben Sie einen kurzen Einladungstext ein, ► Fortsetzen ► Senden.

### **So fügen Sie eine Chatgruppe hinzu:**

- 1 ► Nachrichten ► Meine Freunde
  - Registerkarte Chatgruppen ► Mehr
  - Chatgruppe hinzu.
- 2 ► Nach Gruppen-ID, um eine Chatgruppen-ID einzugeben, oder
  - Suchen, um nach einer Chatgruppe zu suchen.



*Das Konversationsprotokoll wird zwischen Anmeldung und Abmeldung geführt, damit Sie auf Chatnachrichten früherer Konversationen zugreifen können.*

### **So speichern Sie eine Konversation:**

- Nachrichten ► Meine Freunde
- Registerkarte Konversationen, öffnen Sie eine Konversation, ► Mehr
- Konvers speichern.

### **So zeigen Sie eine gespeicherte Konversation an:**

- Nachrichten ► Meine Freunde
- Registerkarte Konversationen
- Mehr ► Konv. gespeichert.

***So zeigen Sie beobachtende Benutzer an:***

► Nachrichten ► Meine Freunde  
► Registerkarte Kontakte ► Mehr  
► Zuseh. Benutzer. Es wird eine Liste der Benutzer angezeigt, die beim „Meine Freunde“-Server angemeldet sind und Ihre Statusinformationen abonniert haben.

***So zeigen Sie die Einstellungen an und bearbeiten sie:***

► Nachrichten ► Meine Freunde  
► Mehr ► Einstellung. und wählen Sie eine Option:

- Meinen Status zeig.:
- Kontakte sortieren:
- Chatsignal:
- Einstellungen für Server:
- Auto-Anmeldung:
- Verbindung zulassen:



*Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Dienstanbieter um Rat.*

## **Gebietsmitteilungen und Zell-Informationen**



Netzbetreiber können Nachrichten an die Teilnehmer in einem bestimmten Gebiet bzw. Zellbereich senden.

***So schalten Sie diese Informationsnachrichten ein oder aus:***

► Nachrichten ► Einstellungen  
► Gebietsinfo ► Empfang oder Zellinformationen.


# Bilder

Fotokamera, Videokamera, Blog, Bilder.

## Foto- und Videokamera


Sie können Fotos und Videoclips aufnehmen, speichern, anzeigen und in Nachrichten versenden.

Vergrößern  
oder verkleinern      Fotos aufnehmen  
Videos aufzeichnen

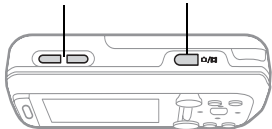

Bildschirmoptionen  
(oben rechts)

Löschen

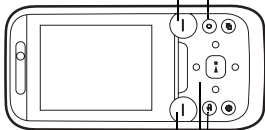

Bildschirm-  
optionen (unten  
rechts)



Zurück

Zwischen Foto und Video umschalten:





Helligkeit einstellen: ☉ oder ☿

**So nehmen Sie ein Foto oder einen Videoclip auf:**



- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , um die Kamera zu aktivieren.
- 2 Schalten Sie mit der Navigationstaste zwischen Foto- und Videomodus um.
- 3 **Foto:** Drücken Sie , um ein Foto aufzunehmen.



**Video:** Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie erneut , um die Aufnahme zu beenden.

Fotos und Videoclips werden automatisch in **Datei-Manager**

► **Album** gespeichert.

- 4 Drücken Sie , um zum Suchermodus zurückzukehren und ein weiteres Foto oder einen weiteren Videoclip aufzunehmen. Drücken und halten Sie , wenn Sie die Foto- bzw. Videokamera nicht mehr benutzen wollen.

## Persönliche Webseite

Veröffentlichen Sie Ihre Bilder auf einer Webseite. Das Telefon erstellt diese Webseite für Sie.



### **So senden Sie ein Foto an einen Blog:**

- 1 Nehmen Sie ein Foto auf, ► **Mehr**  
► Zum Blog senden.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen für den erstmaligen Gebrauch.
- 3 Fügen Sie Titel und Text hinzu, ► **OK**  
► **Veröffentl.**
- 4 Sie erhalten eine SMS-Nachricht mit Webadresse und Anmeldedaten.

### **Kameraeinstellungen**

► **Einstellungen** im Suchermodus, um Optionen anzuzeigen, mit denen Sie Fotos und Videoclips noch vor der Aufnahme optimieren können.



*Wenn Sie ein Bild mit einer starken Lichtquelle (Sonne oder Lampe) im Hintergrund aufnehmen, ist der Bildschirm möglicherweise schwarz oder die Bildqualität schlecht.*

### **So verwenden Sie die Zoomfunktion:**

Drücken Sie zum Vergrößern bzw. Verkleinern die Lautstärketasten.




*Beim Fotografieren können Sie nur Bilder des Formats **VGA** vergrößern.*

### **So stellen Sie die Helligkeit ein:**

Verwenden Sie die Navigationstaste, um die Helligkeit einzustellen.

### **Optionen für Foto- und Videokamera**

Wählen Sie mit , ,  und  eine Einstellung aus. ► **Einstellungen**, während eine Kamera aktiviert ist, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Videokamera aktivieren** – Videoclip aufnehmen. **Fotokamera aktivieren** – Foto aufnehmen.
- **Aufnahmemodus (Foto):**
  - **Normal** – Kein Rahmen.
  - **Panorama** – Mehrere Bilder in einem Bild zusammenfassen.
  - **Rahmen** – Bild mit einem Rahmen umgeben.
  - **Bildfolge** – Bildfolge aufnehmen.
- **Aufnahmemodus (Video):**
  - **Für MMS-Nachricht**
  - **Hohe Qualität**
- **Bildgröße (Foto)** – Wählen Sie aus folgenden Optionen:
  - **2 MP** (1600 x 1200)
  - **1 MP** (1280 x 960)
  - **VGA** (640 x 480).
- **Nachtmodus ein** – Anpassung an schlechte Lichtbedingungen.
- **Fotoleuchte einschalten** – Lichtbedingungen verbessern.
- **Selbstauslöser ein (Foto)** – Das Foto wird mit einigen Sekunden Verzögerung nach dem Drücken des Auslösers aufgenommen.

- **Effekte** – Wählen Sie aus folgenden Optionen:
  - Aus – Kein Effekt.
  - Schwarzweiß – Keine Farbe.
  - Negativ – Umkehrung der Farben.
  - Sepia – Brauntönung.
- **Weißabgleich** – Farben an die Lichtbedingungen anpassen. Wählen Sie **Automatisch**, **Tageslicht**, **Bewölkt**, **Leuchtstofflampe** oder **Glühlampe**.
- **Bildqualität (Foto)**:
  - Normal
  - Fein
- **Mikrofon aus (Video)** – Mikrofon ausschalten.
- **Verschluss (Foto)** – Blendenton wählen.
- **Zeit und Datum ein (Foto)** – Zeit und Datum als roten Text unten rechts in Fotos einfügen. Damit der Text beim Anzeigen des Fotos sichtbar ist, müssen Sie es in der Größe 1:1 oder vergrößert anzeigen.
- **Datei nr. rücksetz.** – Dateinummernzähler zurücksetzen.
- **Speicherziel** – Memory Stick oder Telefonspeicher als Speicherziel wählen.

## Kamera-Direktzugriffstasten

Bei aktivierter Kamera dienen verschiedene Tasten dem direkten Zugriff auf wichtige Optionen: Drücken Sie **(+)**, um Bedienungshinweise für die Kamera anzuzeigen.

## Übertragen von Bildern


### Übertragen zum Computer

Bei Verwendung des USB-Kabels können Sie Fotos per Drag&Drop zu einem Computer übertragen  
 ➡ *85 Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel.*

Um die Fotos mit einem Computer zu bearbeiten und zu verwalten, können Windows®-Benutzer Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition von der mit dem Telefon gelieferten CD installieren oder aus der Website [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) herunterladen.

## Blog im Internet


Sie können Fotos in einem Blog veröffentlichen, sofern Ihr Teilnehmerzugang dies unterstützt.

 *Webdienste machen ggf. einen separaten Lizenzvertrag zwischen Ihnen und dem Dienstanbieter erforderlich. In verschiedenen Regionen sind erweiterte rechtliche Bestimmungen einzuhalten und es werden ggf. zusätzliche Gebühren fällig. Weitere Informationen erhalten Sie vom Dienstanbieter.*

### ***So senden Sie Fotos an einen Blog:***

- 1 ► Mehr ► Zum Blog senden, während ein gerade aufgenommenes Foto angezeigt wird.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen, die beim erstmaligen Gebrauch der Funktion angezeigt werden, indem Sie z. B. den Nutzungsbedingungen zustimmen.
- 3 Fügen Sie Titel und Text hinzu, ► OK ► Veröffentl., um das Foto an einen Blog zu senden.  
Sie erhalten eine SMS mit der entsprechenden Webadresse und den Anmeldedaten. Außerdem wird ein Lesezeichen für die Webadresse angelegt. Das Lesezeichen können Sie an Dritte weiterleiten, damit diese auf die Fotos im Web zugreifen können.

### ***So senden Sie Bilder an einen Blog:***

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus  (rechte Fototaste), um Album zu öffnen, oder ► Datei-Manager, um ein Bild in einem Ordner auszuwählen.
- 2 ► Mehr ► Senden ► An Blog.
- 3 Fügen Sie Titel und Text hinzu, ► OK ► Veröffentl.

### ***So rufen Sie die Blogadresse eines Kontakts auf:***

- Kontakte, wählen Sie die Webadresse eines Kontakts,
- Gehe zu.

## Bilder und Videoclips

Sie können Bilder und Videoclips anzeigen.

### **Verwalten von Bildern**

Sie können Bilder in der Anwendung Datei-Manager anzeigen, hinzufügen, bearbeiten und löschen. Wie viele Bilder gespeichert werden können, hängt von der Größe der Bilder ab. Unterstützt werden z. B. die Dateitypen GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG und SVG-Tiny.

### ***So zeigen Sie Bilder an und verwenden sie:***

- 1 ► Datei-Manager ► Bilder.
- 2 Wählen Sie ein Bild, ► Anzeigen oder ► Mehr ► Verwenden als und wählen Sie eine Option.

### ***So zeigen Sie Bilder als Diashow an:***

- 1 ► Datei-Manager ► Bilder und wählen Sie ein Bild.
- 2 ► Anzeigen ► Mehr ► Diashow.

### ***So zeigen Sie die Informationen zu einer Datei an:***

- 1 ► Datei-Manager ► Bilder oder Videos und wählen Sie eine Datei.
- 2 ► Mehr ► Informationen.

### ***Verwenden von Bildern***

Fügen Sie einem Kontakt ein Bild hinzu, verwenden Sie es als Startbildschirm oder als Hintergrundbild im Standby-Modus oder als Bildschirmschoner.



*Wenn eine Animation mit mehr als 1 MB als Hintergrund verwendet wird, sinkt die Leistung des Telefons.*

### ***Bildschirmschoner***

Der Bildschirmschoner wird automatisch aktiviert, nachdem das Telefon einige Sekunden nicht benutzt wurde. Nach einigen Sekunden wird vom Bildschirmschoner zum Standby-Modus umgeschaltet, um Strom zu sparen. Drücken Sie eine Taste, um den Bildschirm wieder zu aktivieren.

### ***So bearbeiten Sie Bilder:***

► 62 PhotoDJ™.

### ***Austauschen von Bildern***


Sie können Bilder mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden austauschen. Beachten Sie, dass Sie urheberrechtlich geschütztes Material nicht in allen Fällen austauschen dürfen. Weitere Informationen zu Bildern in Nachrichten ► 41 Nachrichten.

### ***So senden Sie ein Bild:***

► Datei-Manager ► Bilder und blättern Sie zu einem Bild. ► Mehr ► Senden und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

### **So empfangen Sie ein Bild:**

► **Einstellungen** ► **Verbindungen**  
und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

 *Nicht alle Telefone unterstützen Bilder mit einer Größe über 160 x 120. Für Computer wird 2048 x 1536 als Anzeigegröße empfohlen.*

### **So speichern Sie ein in einer Nachricht enthaltenes Bild:**

► **43** So speichern Sie ein in einer SMS-Nachricht enthaltenes Element: oder ► **46** So speichern Sie ein in einer MMS-Nachricht enthaltenes Element: oder ► **51** So zeigen Sie einen Anhang einer E-Mail-Nachricht an oder speichern ihn:.

### **Speichern von Bildern und Videoclips**

Aufgenommene Fotos und Videoclips werden im Telefonspeicher bzw. auf einer ggf. eingelegten Speicherkarte gespeichert.

Sobald Telefonspeicher und Speicherkarte voll sind, müssen Sie vorhandene Dateien löschen oder verschieben, bevor Sie neue Fotos oder Videoclips speichern können  
► **20** Datei-Manager.

### **Senden von Bildern und Videoclips**

Wenn Sie ein Foto oder einen Videoclip aufgenommen haben, können Sie die Daten in einer MMS-Nachricht versenden, sofern die Größenbeschränkungen für MMS-Nachrichten nicht überschritten werden. Zum Austauschen von Bildern und Videoclips unter Verwendung anderer Übertragungsmethoden  
► **60** Austauschen von Bildern.

### **So verwenden Sie die erweiterten Optionen für Videoclips und Fotos:**

Nehmen Sie einen Videoclip oder ein Foto auf, ► **Mehr** und wählen Sie eine Option, um z. B. ein neues Foto aufzunehmen.

### **Übertragen von Bildern zum Computer**

Bei Verwendung des USB-Kabels können Sie Fotos per Drag&Drop zu einem Computer übertragen  
► **85** Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel.

### **Externer Bildschirm**

Verwenden Sie ein kompatibles Bluetooth Zubehör, um Bilder auf einem externen Bildschirm (z. B. Fernsehgerät) anzuzeigen. Das Zubehör

ist nicht im Telefon enthalten. Eine vollständige Liste kompatibler Zubehörkomponenten finden Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### ***So stellen Sie die Verbindung zu einem externen Bildschirm her:***

► Datei-Manager ► Bilder ► Anzeigen  
► Mehr ► RemoteBildschirm.

➡ 82 *So definieren Sie ein Gerät im Telefon:*

## **PhotoDJ™**

Bearbeiten Sie Bilder mit PhotoDJ™.

### ***So bearbeiten und speichern Sie eine Datei:***

- 1 ► Unterhaltung ► PhotoDJ™ oder  
► Datei-Manager ► Bilder, wählen  
Sie eine Datei, ► Mehr ► In PhotoDJ™.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 ► Mehr ► Bild speichern, nachdem  
Sie das gewählte Bild bearbeitet haben.

## **Designs**

Sie können das Erscheinungsbild des Bildschirms (z. B. Farben und Hintergrund) durch Verwendung von Designs steuern. Das Telefon enthält einige vordefinierte Designs, die – falls sie geschützt sind – nicht gelöscht

werden können. Sie können neue Designs erstellen und in das Telefon laden. Weitere Informationen finden Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### ***So wählen und ändern Sie ein Design:***

► Datei-Manager ► Designs  
und wählen Sie ein Design.

### **Austauschen von Designs**

Tauschen Sie Designs mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden aus.

### ***So senden Sie ein Design:***

- 1 ► Datei-Manager ► Designs  
und wählen Sie ein Design.
- 2 ► Mehr ► Senden und wählen  
Sie eine Übertragungsmethode.


### ***So empfangen und speichern Sie ein Design:***

- 1 Nutzen Sie eine der  
Übertragungsmethoden und öffnen  
Sie die Nachricht, in der Sie  
das Design erhalten haben.
- 2 Befolgen Sie die angezeigten  
Anweisungen.

# Unterhaltung

*Headset, Walkman®-Player, Videoplayer, TrackID™, Radio, PlayNow™, Ruftöne, MusicDJ™, VideoDJ™, Soundrekorder, Spiele, Anwendungen.*

## Stereoheadset

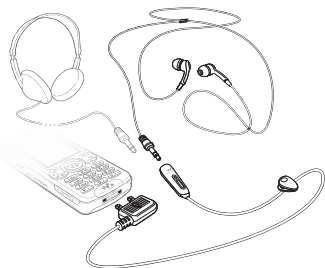

### So verwenden Sie das Headset:


Schließen Sie das Stereoheadset an das Telefon an, um es zum Telefonieren sowie zum Hören von Musik, Radio oder Videosounds einzusetzen. Wenn Sie einen Anruf erhalten, während Sie Musik hören, wird die Musikwiedergabe unterbrochen, damit Sie den Anruf annehmen können. Die Musikwiedergabe wird fortgesetzt, sobald Sie den Anruf beenden oder abweisen.

## Walkman®-Player und Videoplayer

Das Telefon unterstützt die folgenden Dateitypen: MP3, MP4, M4A, 3GP, AAC, AAC+, Enhanced AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY, WAV (maximale Samplingrate: 16 kHz) und Real®8. Außerdem unterstützt das Telefon Streamdateien, die 3GPP-kompatibel sind.

### So spielen Sie Videos ab:







- 1 ► **Unterhaltung** ► **Videoplayer**.  
Ein Browser zur Navigation in der Dateihierarchie wird geöffnet.
- 2 Markieren Sie den Titel des gewünschten Videoclips, ► **Abspielen**.  
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  - Drücken Sie ⏏, um die Wiedergabe zu stoppen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
  - Drücken Sie ⏮, um zum nächsten Videoclip zu gelangen.
  - Drücken Sie ⏭, um zum vorherigen Videoclip zu gelangen.
  - Drücken und halten Sie ⏮ oder ⏭, um während der Wiedergabe von Videoclips schnell vor- oder zurückzuspulen.
  - Drücken Sie **Abspielen**, um eine hervorgehobene Datei auszuwählen.

- ▶ Mehr, um während der Wiedergabe von Videoclips auf die verfügbaren Optionen zuzugreifen.
- Drücken und halten Sie zum Beenden .

### ***So spielen Sie Musik ab:***

- ▶ **WALKMAN.** Der Browser des Walkman®-Players wird geöffnet.
- ▶ Mehr ▶ **Meine Musik**, um nach Künstlern, Alben, Titeln oder Abspiellisten zu suchen, oder  
▶ **Abspielen**, um alle Titel in Folge abzuspielen.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- Drücken Sie , um die Wiedergabe zu stoppen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Drücken Sie , um zum nächsten Titel zu gelangen.
- Drücken Sie , um zum vorherigen Titel zu gelangen.
- Drücken und halten Sie  oder , um während der Wiedergabe von Titeln schnell vor- oder zurückzuspulen.
- ▶ Mehr, um während der Wiedergabe von Titeln auf die verfügbaren Optionen zuzugreifen.
- Drücken und halten Sie zum Beenden .

## **Übertragen von Musik**

Die Computersoftware Disc2Phone und USB-Treiber befinden sich auf der CD, die mit dem Telefon geliefert wurde. Mit Disc2Phone können Sie Musik von CDs oder vom Computer in den Telefonspeicher oder auf die Speicherkarte übertragen.

## **Vorbereitungen**

Nachstehend sind die Anforderungen an das Betriebssystem aufgeführt, die für Disc2Phone erfüllt sein müssen:

- Windows 2000 SP4 oder
- XP Home oder XP Professional SP1.


### ***So installieren Sie Disc2Phone:***

- Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die mit dem Telefon gelieferte CD ein oder besuchen Sie die Website [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), um die Anwendung Disc2Phone herunterzuladen. Die CD startet automatisch und das Installationsfenster wird geöffnet.
- Wählen Sie eine Sprache.
- Klicken Sie auf *Install Disc2Phone* (Disc2Phone installieren) und befolgen Sie die Anweisungen.



### **So verwenden Sie Disc2Phone:**

- 1 Verbinden Sie das Telefon unter Verwendung des mitgelieferten USB-Kabels mit einem Computer und wählen Sie **Dateiübertrag**. Das Telefon schaltet sich aus und bereitet die Dateiübertragung vor. Weitere Informationen ➡ **85 Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel**.
- 2 **Computer:**  
Start/Programme/Disc2Phone.
- 3 Weitere Informationen zum Übertragen von Musik finden Sie in der Disc2Phone-Hilfe. Klicken Sie oben rechts im Disc2Phone-Fenster auf **?**.

 *Trennen Sie das USB-Kabel während einer Dateiübertragung nicht vom Computer oder vom Telefon, da dies die Speicherkarte bzw. den Telefonspeicher beschädigen kann. Übertragene Dateien können im Telefon erst angezeigt werden, nachdem Sie das USB-Kabel vom Telefon getrennt haben.*

- 4 Sie können CD-Daten (Künstler, Track usw.) über Disc2Phone abrufen, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind und Musik von einer CD extrahieren.



*Um das USB-Kabel im Dateiübertragungsmodus abziehen zu können, ohne Schäden zu verursachen, rechtsklicken Sie in Windows Explorer auf das Wechseldatenträgersymbol und wählen Sie „Auswerfen“.*

Weitere Informationen zum Verschieben von Dateien in das Telefon sind unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) verfügbar.

### **So übertragen Sie Dateien mit dem mitgelieferten USB-Kabel:**

➡ **85 Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel.**

### **Suchen von Dateien**

Musikdateien suchen:

- **Interpret**en – Musikdateien auflisten.
- **Alben** – Musikdateien nach Album auflisten.
- **Tracks** – Alle Musikdateien (außer Ruftönen) im Telefon und auf einer Speicherkarte auflisten.
- **Abspiellisten** – Eigene Listen mit Musikdateien erstellen oder abspielen.
- **Onlinekanäle** – Lesezeichen auf Video- und Musikstreams.

## **Abspiellisten**

Sie können die in der Anwendung Datei-Manager gespeicherten Mediendateien in Abspiellisten verwalten. Eine Datei kann auch in mehrere Abspiellisten eingefügt werden.

Wenn Sie eine Abspielliste oder eine Datei aus einer Abspielliste löschen, werden die Musik- bzw. Videodateien nicht aus dem Telefonspeicher, sondern nur aus der betreffenden Abspielliste entfernt. Sie können die Datei also einer anderen Abspielliste hinzufügen.

### ***So erstellen Sie eine Abspielliste:***

- 1 ► **WALKMAN** ► Mehr ► Meine Musik ► Abspiellisten ► Neue Absp. Liste ► Hinzufügen. Geben Sie einen Namen ein, ► OK.
- 2 Wählen Sie verfügbare Dateien in der Anwendung Datei-Manager. Sie können gleichzeitig mehrere Dateien und außerdem Ordner hinzufügen. Alle Dateien in den gewählten Ordnern werden in die Abspielliste eingefügt.

### ***So fügen Sie Dateien einer Abspielliste hinzu:***

- 1 ► **WALKMAN** ► Mehr ► Meine Musik ► Abspiellisten, wählen Sie eine Abspielliste, ► Öffnen ► Mehr ► Clip hinzufügen.
- 2 Wählen Sie verfügbare Dateien in der Anwendung Datei-Manager.

### ***So entfernen Sie Dateien aus einer Abspielliste:***

- 1 ► **WALKMAN** ► Mehr ► Meine Musik ► Abspiellisten, wählen Sie eine Abspielliste, ► Öffnen.
- 2 Wählen Sie die Datei und drücken Sie **(C)**.

### ***So löschen Sie eine Abspielliste:***

- **WALKMAN** ► Mehr ► Meine Musik ► Abspiellisten, wählen Sie eine Abspielliste, **(C)**.

### **WALKMAN-Optionen**

► Mehr, um auf die Optionen zuzugreifen:

- **Meine Musik** – Musikdateien suchen.
- **Liste abspielen** – Ansicht Liste abspielen aufrufen.

- **Clip hinzufügen** – Dateien oder Ordner in die Abspielliste einfügen.
- **Löschen** – Datei aus einer Abspielliste entfernen. In einer benutzerdefinierten Abspielliste wird nur der Verweis auf die Datei entfernt. Befinden Sie sich in der Liste **Tracks**, wird die Datei dauerhaft aus dem Speicher gelöscht.
- **Minimieren** – Walkman®-Player minimieren und zum Standby-Modus zurückkehren, ohne die Musikwiedergabe zu unterbrechen.
- **Umbenennen** – Vom Benutzer erstellte Abspiellisten umbenennen.
- **Abspielliste lösch.** – Vom Benutzer erstellte Abspiellisten löschen. Die Dateien werden nicht aus dem Datei-Manager gelöscht.
- **Informationen** – Informationen zur aktuellen Datei anzeigen.
- **Abspielmodus** – Abspielreihenfolge der Titel ändern. Wählen Sie Zufallswiedergabe, um die Titel in der Abspielliste in zufälliger Reihenfolge abzuspielen. Mit **Schleife** wird nach dem letzten Titel wieder der erste Titel in der Abspielliste wiedergegeben.
- **Equalizer** – Einstellungen für Höhen und Bässe ändern.
- **Senden** – Musikdatei oder Videoclip senden.

- **Stereo-Simulation** – Ausgabesound ändern.
- **Visualisierungen** – Visualisierung der Musik konfigurieren.

### **Onlinemusik und -videos**

Sie können Musik- und Videoclips wiedergeben, die per Stream aus dem Internet zum Telefon übertragen werden. ➡ **75 Einstellungen**, wenn die Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber oder unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### ***So wählen Sie ein Datenkonto für Streamoperationen:***

- ▶ **Einstellungen**
- ▶ **Registerkarte Verbindungen**
- ▶ **Streamingeinstellung.** und wählen Sie das zu verwendende Datenkonto.

### ***So übertragen Sie Video- und Audiodaten in Streams:***

- 1 ▶ **Internet** ▶ **Mehr** ▶ **Gehe zu** ▶ **Adresse eingeben.**
- 2 Geben Sie die Adresse einer Webseite an und wählen Sie einen Link auf die Streamdaten. Beim Auswählen eines Links wird automatisch ein Player geöffnet.

### ***So senden Sie Musik- und Videodaten in einem Stream:***

- 1 ► Internet ► Mehr ► Gehe zu ► Lesezeichen.
- 2 Wählen Sie einen Link auf Streamdaten. Ein Player wird geöffnet und spielt die Musik- oder Videodaten ab.

### **TrackID™**

TrackID™ ist ein kostenloser Dienst zur Identifizierung von Musik. Sie können automatisch nach dem Namen, dem Künstler und dem Albumnamen eines Titels suchen lassen, der über einen Lautsprecher wiedergegeben oder im Radio gespielt wird.

#### ***So suchen Sie nach Informationen zu einem Titel:***

- ► Unterhaltung ► TrackID™, während Sie einen Titel anhören.
- ► Mehr ► TrackID™, während ein Titel im Radio gespielt wird.



*Informationen zu den Kosten erhalten Sie vom Dienstanbieter.*

### **Radio**

Hören Sie UKW-Radio. Schließen Sie das Headset, das als Antenne dient, an das Telefon an.



*Aktivieren Sie das Radio im Telefon nicht an Orten, an denen dies verboten ist.*

### ***So hören Sie Radio:***

Schließen Sie das Headset an das Telefon an, ► Radio.

### **Radiobedienung**

- **Suchen**, um eine Senderfrequenz zu suchen.
- Drücken Sie ☺ oder ☹, um das Frequenzband in Schritten von 0,1 MHz abzusuchen.
- Drücken Sie ☺ oder ☹, um gespeicherte Sender aufzurufen.
- **Mehr**, um auf die Optionen zuzugreifen.

### **Speichern von Sendern**

Sie können bis zu 20 Sender speichern.

#### ***So speichern Sie Sender:***

► **Radio**, stellen Sie die Frequenz ein,  
► **Mehr ► Speichern** oder drücken und halten Sie **0+–9**, um den Sender an einer der Positionen 1–10 zu speichern.

#### ***So wählen Sie Sender:***

Verwenden Sie die Navigationstaste oder drücken Sie **0+–9**, um einen an den Positionen 1–10 gespeicherten Sender aufzurufen.

## Radiooptionen

► Mehr, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Aus** – Radio ausschalten.
- **Speichern** – Aktuelle Frequenz an einer Speicherposition speichern.
- **Sender** – Sender wählen, umbenennen, ersetzen oder löschen.
- **Auto-Speichern** – Automatisch eingestellte Sender an den Positionen 1–20 speichern. Zuvor gespeicherte Sender werden überschrieben.
- **TrackID™** – Automatisch nach Künstler und Titel des aktuell im Radio gespielten Titels suchen.
- **Lautsprecher ein** – Lautsprecher verwenden.
- **Frequenz einstell.** – Frequenz manuell eingeben. Drücken Sie **(#-3)**, um direkt zur Option **Frequenz einstell.** zu gelangen.
- **RDS** – Optionen für die Verwendung von Alternativfrequenzen (AF) und Senderinformationen einstellen.
- **Mono** – Monowiedergabe einschalten.
- **Minimieren** – Bei laufendem Radio zum Standby-Modus zurückkehren, um auf andere Funktionen zuzugreifen.

## So stellen Sie die Lautstärke ein:

Drücken Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

## PlayNow™

Hören Sie sich Musiktitel an, bevor Sie sie kaufen und in das Telefon laden.



*Diese Funktion ist netz- bzw. betreiberabhängig. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung, wenn Sie Informationen zu Ihrem Netzzugang oder zu PlayNow™ benötigen. In einigen Ländern können Sie Musikkauftöne weltweit bekannter Künstler kaufen.*



*Dieser Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar.*

## Vorbereitungen

► **75 Einstellungen**, wenn die erforderlichen Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind.

## So hören Sie PlayNow™-Musiktitel an:

► **PlayNow™** und wählen Sie den gewünschten Titel in einer Liste.

## Herunterladen von PlayNow™

Sobald Sie eine Musikdatei zum Herunterladen und Speichern wählen, wird der Preis angezeigt. Nachdem ein Kauf bestätigt wurde, wird Ihre Telefonrechnung oder Prepaidkarte belastet. Die Vertragsbedingungen werden mit dem Telefonkit bereitgestellt.

### ***So laden Sie eine Musikdatei herunter:***

- 1 ► Ja, um den Bedingungen zuzustimmen, nachdem Sie eine Musikdatei angehört haben.
- 2 Sie erhalten eine SMS-Nachricht, die die Bezahlung bestätigt. Die Datei wird zum Herunterladen bereitgestellt. Musikdateien werden unter **Datei-Manager ► Musik** gespeichert.

## Ruftöne und Melodien

Sie können Musik- und Sounddateien mit den verfügbaren Übertragungsmethoden austauschen.



*Urheberrechtlich geschütztes Material darf in vielen Fällen nicht ausgetauscht werden. Eine geschützte Datei ist mit einem Schlüsselsymbol gekennzeichnet.*

### ***So wählen Sie einen Rufton aus:***

► **Einstellungen ► Registerkarte Sounds+Alarmsignale ► Rufton.**

### ***So aktivieren und deaktivieren Sie den Rufton:***

Drücken und halten Sie im Standby-Modus (Ⓜ). Oder:

► **Einstellungen ► Registerkarte Sounds+Alarmsignale**, auf der Sie weitere Optionen finden. Diese Operation betrifft alle Signale außer dem Alarmsignal.

### ***So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein:***

- 1 ► **Einstellungen ► Registerkarte Sounds+Alarmsignale ► Ruftonlautstärke** und drücken Sie Ⓜ oder Ⓜ, um die Lautstärke zu reduzieren oder zu erhöhen.
- 2 ► **Speichern.**

### ***So stellen Sie den Vibrationsalarm ein:***

► **Einstellungen ► Registerkarte Sounds+Alarmsignale ► Vibrationsalarm** und wählen Sie eine Option:

### ***Sound- und Alarmoptionen:***






Unter **Einstellungen ► Registerkarte Sounds+Alarmsignale** können Sie auch die folgenden Einstellungen vornehmen:

- **Nachrichtensignal** – Legen Sie fest, wie die Benachrichtigung zu ankommenden Nachrichten erfolgen soll.
- **Tastenton** – Legen Sie den Ton beim Drücken von Tasten fest.

## MusicDJ™

Erstellen und bearbeiten Sie Melodien, die als Ruftöne verwendet werden können. Eine Melodie besteht aus vier Spuren: **Schlagzeug, Bass, Akkorde und Töne**. Eine Spur enthält eine Reihe von Musikblöcken. Die Blöcke bestehen aus vordefinierten Sounds mit unterschiedlichen Merkmalen. Die Blöcke sind in **Intro, Verse, Chorus und Break** unterteilt. Sie können eine Melodie komponieren, indem Sie Musikblöcke in die Spuren einfügen.

### *So komponieren Sie eine Melodie:*

- 1 ► **Unterhaltung ► MusicDJ™.**
- 2 ► **Einfügen, Kopieren und Einfügen** sind zulässige Operationen für diese Blöcke. Verwenden Sie , ,  oder , um zwischen den Blöcken zu wechseln. Drücken Sie , um einen Block zu löschen. ► **Mehr**, um weitere Optionen anzuzeigen.

### *So bearbeiten Sie eine MusicDJ™-Melodie:*

► **Datei-Manager ► Musik**, wählen Sie die Melodie, ► **Mehr ► Bearbeiten**.

### **Austauschen von MusicDJ™-Melodien**

Sie können Melodien mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden senden und empfangen. Urheberrechtlich geschütztes Material darf nicht ausgetauscht werden.



*Polyphone Melodien und MP3-Dateien können nicht in einer SMS-Nachricht verschickt werden.*

### *So senden Sie eine Melodie:*

- 1 ► **Datei-Manager ► Musik** und wählen Sie eine Melodie.
- 2 ► **Mehr ► Senden** und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

### *So empfangen Sie eine Melodie mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden:*

Wählen Sie eine Übertragungsmethode und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

## VideoDJ™

Verfassen und bearbeiten Sie eigene Videoclips, die Sie aus Text, Bildern und Videoclips zusammenstellen. Sie können Teile eines Videoclips entfernen, um ihn zu kürzen.

### *So erstellen Sie einen Videoclip:*

- 1 ► Unterhaltung ► VideoDJ™.
- 2 ► Hinzufügen ► Videoclip, Bild, Text oder Kamera ► Wählen.
- 3 Drücken Sie © ► Hinzufügen, um weitere Elemente einzufügen.

### *So bearbeiten Sie einen gewählten Videoclip:*

► Bearbeiten, um auf die Optionen zuzugreifen:

- Schneiden – Videoclip kürzen.
- Text hinzufügen – Text in den Videoclip einfügen.
- Löschen – Videoclip löschen.
- Verschieben – Videoclip an andere Position verschieben.

### *So bearbeiten Sie ein gewähltes Bild:*

► Bearbeiten, um auf die Optionen zuzugreifen:

- Dauer – Anzeigedauer für das Bild einstellen.
- Löschen – Bild löschen.
- Verschieb – Bild an andere Position verschieben.

### *So bearbeiten Sie gewählten Text:*

► Bearbeiten, um auf die Optionen zuzugreifen:

- Text bearbeiten – Text ändern.
- Farben – Option wählen:  
Hintergrund – Hintergrundfarbe einstellen.  
Textfarbe – Schriftfarbe einstellen.
- Dauer – Anzeigedauer für den Text einstellen.
- Löschen – Text löschen.
- Verschieb – Text an andere Position verschieben.

### *VideoDJ™-Optionen*

► Mehr, um auf die Optionen zuzugreifen:

- Abspielen – Videoclip anzeigen.
- Senden – Videoclip senden.
- Soundtrack – Soundtrack in den Videoclip einfügen.
- Übergänge – Übergänge zwischen Videoclips, Bildern und Text definieren.
- Speichern – Videoclip speichern.
- Einfügen – Videoclip, Bild oder Text einfügen.
- Neues Video – Neuen Videoclip erstellen.



### ***So bearbeiten Sie Videoclips in der Anwendung Datei-Manager:***

- 1 ► Datei-Manager ► Videos ► Öffnen und wählen Sie eine Datei.
- 2 ► Mehr ► VideoDJ™ ► Bearbeiten.

### **Senden von Videoclips**

Sie können einen Videoclip mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden senden. Kurze Videoclips können in einer MMS-Nachricht verschickt werden. Wenn ein Videoclip zu lang ist, können Sie die Schnittfunktion verwenden, um ihn zu kürzen.

### ***So kürzen Sie einen Videoclip:***

- 1 Wählen Sie einen Videoclip im Storyboard, ► Bearbeiten ► Schneiden.
- 2 ► Einstellen, um den Anfang zu definieren, ► Anfang.
- 3 ► Einstellen, um das Ende zu definieren, ► Ende.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 oder ► Fertig.

### **Soundrekorder**

Mit dem Soundrekorder können Sie z. B. ein Memo oder einen Anruf aufnehmen. Aufgenommene Sounds können außerdem als Ruftöne genutzt werden. Die Aufnahme eines Anrufs

endet, sobald ein Gesprächsteilnehmer den Anruf beendet. Wenn Sie etwas aufnehmen, wird die Aufnahme automatisch gestoppt, sobald Sie einen Anruf empfangen.



*In einigen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie den Gesprächspartner informieren, bevor Sie einen Anruf aufnehmen.*

### ***So nehmen Sie einen Sound auf:***

- 1 ► Unterhaltung ► Sound aufnehmen.
- 2 Warten Sie, bis Sie einen Ton hören. Sobald die Aufnahme beginnt, wird Aufnahme... und ein Timer angezeigt.
- 3 ► Speichern zum Beenden, ► Abspielen zum Anhören oder ► Mehr, um auf die verfügbaren Optionen zuzugreifen: Aufnehmen, Senden, Umbenennen, Löschen, Soundaufnahmen.


### ***So spielen Sie eine Aufnahmen ab:***

- Datei-Manager ► Musik, wählen Sie eine Aufnahme, ► Abspielen oder ► Stopp.

### **Spiele**

Das Telefon enthält verschiedene Spiele. Sie können Spiele und Anwendungen auch in die Ordner im Telefon herunterladen. Zu den meisten Spielen sind Hilfetexte verfügbar.

### ***So starten und beenden Sie ein Spiel:***

- 1 ► Unterhaltung ► Spiele, wählen Sie ein Spiel, ► Wählen.
- 2 Drücken und halten Sie , um das Spiel zu beenden.

## **Anwendungen**

Sie können Java™-Anwendungen herunterladen und ausführen, um z. B. einen Dienst zu nutzen. Sie können Informationen anzeigen oder die Zugriffsrechte einstellen.

### ***So zeigen Sie die Informationen zu einer Java-Anwendung an:***

- 1 ► Datei-Manager ► Anwendungen oder ► Spiele.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung oder ein Spiel. ► Mehr ► Informationen.

### ***So stellen Sie die Zugriffsrechte für Java-Anwendungen ein:***

- 1 ► Datei-Manager ► Anwendungen oder ► Spiele.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung oder ein Spiel, ► Mehr ► Rechte und legen Sie die gewünschten Optionen fest.

## **Bildschirmgröße für Java-Anwendungen**

Einige Java-Anwendungen werden für eine bestimmte Bildschirmgröße entwickelt. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller der Anwendung.

### ***So stellen Sie die Bildschirmgröße für eine Java-Anwendung ein:***

- 1 ► Datei-Manager ► Anwendungen oder ► Spiele.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung oder ein Spiel, ► Mehr ► Bildschirmgröße und wählen Sie eine Option.

# Verbindungen

*Einstellungen, Internet, RSS, Synchronisierung, Bluetooth™, Infrarot, USB-Kabel, Update Service.*

## Einstellungen

Diese Einstellungen sind möglicherweise bereits vorhanden, wenn Sie das Telefon erwerben. Stellen Sie andernfalls sicher, dass Ihr Teilnehmergebot Datenübertragungen (GPRS) unterstützt.

Sie können Einstellungen für das Surfen im Internet, für E-Mail-Nachrichten und für MMS-Nachrichten herunterladen. Dies kann mit dem Einrichtungsassistenten im Telefon oder über einen Computer und die Website [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) geschehen.

***So laden Sie Einstellungen mit dem Telefon herunter:***

- ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte Allgemein ▶ Setup-Assistent
- ▶ **Einstellungen laden** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

***So laden Sie Einstellungen mit dem Computer herunter:***

- 1 Navigieren Sie zu [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Wählen Sie eine Region und ein Land.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte *Telefonkonfiguration* und dann ein Telefonmodell.
- 4 Wählen Sie, welche Einstellungen in das Telefon geladen werden sollen.

## Das Internet

Sie können im Internet surfen oder auf Onlinedienste wie Nachrichten oder Banking zugreifen.

***So beginnen Sie mit dem Surfen:***

- ▶ **Internet** und wählen Sie einen Dienst: ▶ **Mehr** ▶ **Gehe zu**
- ▶ **Internetsuche** oder **Adresse eingeben** (beliebige Webseite).

***So zeigen Sie weitere Optionen an:***

- ▶ **Internet** ▶ **Mehr**.

***So stoppen Sie das Surfen:***

- ▶ **Mehr** ▶ **Browser beenden**.



*Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber oder unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

## Optionen beim Surfen

► Mehr, um weitere Optionen anzuzeigen. Das Menü enthält in Abhängigkeit von der angezeigten Webseite die folgenden Optionen:

► RSS-Feeds – Verfügbare Feeds wählen.

► Gehe zu, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- Sony Ericsson – Homepage aufrufen, die im aktuellen Profil definiert ist.
- Lesezeichen – Lesezeichen für Webseiten erstellen, verwenden oder bearbeiten.
- Adresse eingeben – Adresse einer Webseite eingeben.
- Internetsuche – Google zum Suchen verwenden.
- Protokoll – Liste zuvor besuchter Webseiten.
- Gespeich. Seiten – Liste gespeicherter Webseiten.

► Extras, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- Lesezeichen hinzu – Neues Lesezeichen hinzufügen.
- Bild speichern – Bild speichern.
- Seite speichern – Aktuelle Webseite speichern.

- Seite aktualisieren – Webseite aktualisieren.
- Link senden – Link auf die aktuelle Webseite senden.
- Anrufen – Während des Surfens im Internet Anruf tätigen. ► Mehr
  - Auflegen, um den Anruf zu beenden und das Surfen fortzusetzen.

► Anzeigen, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- Vollbild – Normalbild oder Vollbild. Hinweis: Die Umschaltung zwischen Vollbild und Normalbild ist nur im Hochformat möglich.
- Querformat – Darstellung im Quer- oder im Hochformat.
- Nur Text – Alle Inhalte oder nur Text.
- Zoom – Webseite vergrößern oder verkleinern.
- Auf Normalgröße – Zoom deaktivieren.

► Optionen ► Registerkarte Suchen... mit folgenden Optionen:

- Smart-Fit – Website an die Bildschirmgröße anpassen.
- Bilder anzeigen – Ein- oder ausschalten.
- Animationen zeig. – Ein- oder ausschalten.

- **Sounds abspielen** – Ein- oder ausschalten.
- **Cookies zulassen** – Ein- oder ausschalten.
- **Tastenmodus** – Wählen Sie aus folgenden Optionen:  
**Browserfunktion.:** Browser Tasten.  
**Order: Griff Tasten:** Schnellere Webnavigation, sofern verfügbar.

► **Optionen** ► **Registerkarte** **Andere** mit folgenden Optionen:

- **Cookies löschen.**
- **Cache löschen.**
- **Kennwörter lösch.**
- **Status** – Verbindungsinformationen anzeigen.

► **Browser beenden** – Verbindung trennen.

### Verwenden von Lesezeichen

Verwenden, erstellen und bearbeiten Sie Lesezeichen, um schnell mit dem Browser auf Ihre bevorzugten Webseiten zuzugreifen.

### So arbeiten Sie mit Lesezeichen:

- 1 ► **Internet** ► **Mehr** ► **Gehe zu** ► **Lesezeichen**, wählen Sie ein Lesezeichen, ► **Mehr**.
- 2 Wählen Sie eine Option, senden Sie also z. B. ein Lesezeichen als SMS.

### Internet-Direktzugriffstasten

Wenn Sie das Internet verwenden, können Sie Direktzugriffstasten verwenden, um Menüoptionen aufzurufen.

### So verwenden Sie die Direktzugriffstasten für das Internet:

- 1 Drücken und halten Sie beim Surfen (# ~ 3), um **Browserfunktion.** oder **Zugriffstasten** auszuwählen.
- 2 Wenn Sie **Browserfunktion.** wählen, können Sie mit einem Tastendruck verschiedene Funktionen aufrufen:

Taste	Funktion
(1)	Lesezeichen
(2)	Adresse eingeben
(3)	Internetsuche
(4)	Protokoll
(5)	Seite aktualisieren
(6)	Weiterleiten
(7)	Seite aufwärts
(8)	Nicht belegt
(9)	Seite abwärts (jeweils eine Seite)
(*) a/A	Vollbild oder Querformat oder Normaler Bildsch.
(□ +)	Zoom
(# ~ 3)	Browserfunktion.

## Herunterladen

Sie können beispielsweise Bilder, Designs, Spiele und Ruftöne aus Websites herunterladen.



### ***So laden Sie Daten aus einer Webseite herunter:***

Wählen Sie beim Surfen eine herunterzuladende Datei und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

## Internetprofile

Wenn mehrere Internetprofile definiert sind, können Sie das zu verwendende Profil auswählen.

### ***So wählen Sie ein Internetprofil für den Internetbrowser:***

- **Einstellungen**, blättern Sie mit  oder  zur Registerkarte **Verbindungen**,
- **Interneteinstellungen**
- **Internetprofile** und wählen Sie ein Profil.

### **Internetprofil für Java™-Anwendungen**

Einige Java™-Anwendungen benötigen eine Internetverbindung, um Informationen empfangen zu können. Dazu gehören z. B. Spiele, die neue Levels von einem Spieleserver herunterladen.

## Vorbereitungen

► **75 Einstellungen**, wenn die Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind.

### ***So wählen Sie ein Profil für Java:***

- **Einstellungen** ► Registerkarte **Verbindungen**
- **Interneteinstellungen** ► **Java-Einstellungen** und wählen Sie ein Internetprofil.

## Gespeicherte Informationen

Während Sie surfen, können Sie die folgenden Daten speichern.

- Cookies – Optimieren der Effizienz beim Zugriff auf Websites.
- Kennwörter – Optimieren der Effizienz beim Serverzugriff.



*Sicherheitsrelevante Daten von zuvor aufgerufenen Internetdiensten sollten vollständig gelöscht werden. Dies verhindert die missbräuchliche Verwendung der Daten, wenn das Telefon verlegt, verloren oder gestohlen wird.*

### ***So erlauben Sie Cookies:***

- **Internet** ► **Mehr** ► **Optionen**
- Registerkarte **Suchen...**
- **Cookies zulassen** ► **Ein**.

**So löschen Sie Cookies, Cache oder Kennwörter:**

- Internet ► Mehr ► Optionen
- Registerkarte Andere, wählen Sie eine Option, ► Ja.

### **Internetsicherheit und Zertifikate**

Das Telefon unterstützt das sichere Surfen im Internet. Verschiedene Internetdienste (z. B. Banking) setzen Zertifikate im Telefon voraus. Das Telefon enthält beim Erwerb möglicherweise bereits Zertifikate. Sie können auch neue Zertifikate herunterladen.

**So prüfen Sie die Zertifikate im Telefon:**

- Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Sicherheit ► Zertifikate.

### **RSS-Reader**

Während Sie surfen, können Sie aktualisierte Inhalte wie Nachrichtenschlagzeilen als Feed von einer Website empfangen. Sie können zu einer Webseite surfen, um weitere Feeds hinzuzufügen (sofern verfügbar). Die RSS-Optionen (Really Simple Syndication) werden im RSS-Reader eingestellt und im Internetbrowser angezeigt.

**So fügen Sie neue Feeds einer Webseite hinzu:**

- Mehr ► RSS-Feeds beim Surfen.

**So erstellen Sie einen neuen Feed:**

- 1 ► Nachrichten ► RSS-Reader ► Mehr ► Neuer Feed.
- 2 Geben Sie die Adresse ein.

**So stellen Sie die Optionen des RSS-Readers ein:**

- Nachrichten ► RSS-Reader ► Mehr und wählen Sie eine Option.

### **Synchronisieren**

Synchronisieren Sie Telefonkontakte, Termine, Aufgaben und Notizen via Bluetooth, Infrarotport, Internetdienst oder USB-Kabel (im Lieferumfang des Telefons enthalten).

### **Synchronisierung mit einem Computer**

Installieren Sie die Synchronisierungssoftware von der mit dem Telefon gelieferten CD im Computer. Die Software ist Teil des Softwarepakets Sony Ericsson PC Suite. Die Software ist mit einer Hilfefunktion ausgestattet. Sie können die Synchronisierungssoftware und das Handbuch *Erste Schritte: Synchronisierung* auch aus der Website [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) herunterladen.

## Remote-Synchronisierung über das Internet

Führen Sie die Synchronisierung über einen Internetdienst durch.

### Vorbereitungen

- ➡ *75 Einstellungen*, wenn die Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind.
- Registrieren Sie online ein Synchronisierungskonto.
- Geben Sie die Einstellungen für die Remote-Synchronisierung ein.

### *So geben Sie die Einstellungen für die Remote-Synchronisierung ein:*

- 1 ► **Organizer ► Synchronisierung ► Ja**, um erstmals ein Konto einzurichten, oder ► **Neues Konto ► Hinzufügen**, um ein weiteres Konto zu erstellen.
- 2 Geben Sie einen Namen für das neue Konto ein, ► **Fortsetzen**.
- 3 Geben Sie folgende Daten ein:
  - **Serveradresse** – Server-URL.
  - **Benutzername** – Benutzername für das Konto.
  - **Kennwort** – Kennwort für das Konto.
  - **Verbindung** – Internetprofil wählen.
  - **Anwendungen** – Zu synchronisierende Anwendungen markieren.

- **Anw.-Einstellungen** – Anwendungen wählen und Datenbankname sowie ggf. Benutzername und Kennwort eingeben.
  - **Sync-Intervall** – Synchronisierungsfrequenz einstellen.
  - **RemoteInitialisierung** – Festlegen, ob der Start der Synchronisierung durch einen Dienst immer oder nie zulässig ist oder immer bestätigt werden muss.
  - **Remotesicherheit** – Server-ID und Serverkennwort eingeben.
- 4 ► **Speichern**, um das neue Konto zu speichern.

### *So starten Sie die Remote-Synchronisierung:*

► **Organizer ► Synchronisierung**, wählen Sie ein Konto, ► **Starten**.


## Bluetooth™

Die Bluetooth Funktion macht drahtlose Verbindungen mit anderen Bluetooth Geräten möglich. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Verbindungen zu Freisprecheinrichtungen.
- Verbindungen zu Stereoheadsets.




- Gleichzeitig Verbindungen zu mehreren Geräten herstellen.
- Verbindungen zu Computern für den Zugriff auf das Internet.
- Synchronisieren von Daten mit Computern.
- Ferngesteuerter Einsatz von Computeranwendungen.
- Verwenden von Zubehörkomponenten zum Anzeigen von Multimediadaten.
- Elemente austauschen und Spiele im Mehrbenutzermodus verwenden.

 Für die Bluetooth Kommunikation empfehlen wir, dass sich die Geräte in einem Umkreis von 10 m befinden, ohne massive Gegenstände in der Sichtlinie.

## Vorbereitungen

- Schalten Sie Bluetooth ein, um die Kommunikation mit anderen Geräten zu ermöglichen.
- Koppeln Sie die Bluetooth Geräte mit dem Telefon, mit denen kommuniziert werden soll.


 Überprüfen Sie, ob der Einsatz der Bluetooth Funktechnologie gegen lokale Gesetze und Richtlinien verstößt. Ist die Verwendung der Bluetooth Funktechnologie nicht zulässig, müssen Sie sicherstellen, dass die Bluetooth Funktion ausgeschaltet ist. Die maximal zulässige Bluetooth Sendeleistung wird automatisch an mögliche lokale Beschränkungen angepasst. Die Reichweite kann entsprechend variieren.

## So schalten Sie Bluetooth ein:

► Einstellungen ► Registerkarte Verbindungen ► Bluetooth  
► Einschalten.

## Einfügen von Geräten in die Liste im Telefon

Geben Sie ein Kennwort ein, um eine sichere Verbindung zwischen dem Telefon und dem anderen Gerät einzurichten. Geben Sie am Gerät dasselbe Kennwort ein, sobald Sie dazu aufgefordert werden. Ein Gerät ohne Benutzeroberfläche (z. B. ein Headset) weist eine vordefinierte Kennung auf. Weitere Informationen enthält die Bedienungsanleitung des Geräts.

 Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Funktion im zu koppelnden Gerät aktiviert und das Gerät sichtbar ist.

### ***So definieren Sie ein Gerät im Telefon:***

- 1 ► **Einstellungen ► Registerkarte Verbindungen ► Bluetooth ► Meine Geräte ► Neues Gerät**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen. Stellen Sie sicher, dass das andere Gerät sichtbar ist.
- 2 Wählen Sie ein Gerät in der Liste.
- 3 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.

### ***So lassen Sie die Verbindung zu oder bearbeiten die Geräteliste:***

- 1 ► **Einstellungen ► Registerkarte Verbindungen ► Bluetooth ► Meine Geräte** und wählen Sie ein Gerät in der Liste.
- 2 ► **Mehr**, um eine Liste mit Optionen anzuzeigen.

### ***So fügen Sie ein Bluetooth Headset hinzu:***

- 1 ► **Einstellungen ► Registerkarte Verbindungen ► Bluetooth ► Freisprecheinrichtung**.
- 2 ► **Ja**, wenn Sie erstmals ein Bluetooth-Headset koppeln, oder ► **Meine FSE ► Neue Freisprecheinr. ► Hinzufügen**, wenn Sie ein weiteres Bluetooth-Headset koppeln. Aktivieren Sie den Koppelmodus des Headsets. Weitere Informationen enthält die Bedienungsanleitung des Geräts.

### **Strom sparen**

Reduzieren Sie mit dieser Funktion den Stromverbrauch, indem die Einstellungen des Telefons für die Nutzung nur eines Bluetooth Geräts optimiert werden. Schalten Sie die Funktion aus, um gleichzeitig Verbindungen zu mehreren Bluetooth Geräten herzustellen.

### ***So sparen Sie Strom:***

- **Einstellungen ► Registerkarte Verbindungen ► Bluetooth ► Strom sparen ► Ein**.

### **Telefonname**

Geben Sie einen Namen für das Telefon ein, der auf anderen Geräten angezeigt wird, wenn diese das Telefon finden.

### ***So geben Sie einen Telefonnamen ein:***

- **Einstellungen ► Registerkarte Verbindungen ► Bluetooth ► Telefonnummer**.

### **Sichtbarkeit**

Legen Sie fest, ob Ihr Telefon für andere Bluetooth Geräte sichtbar ist. Wenn das Telefon nicht sichtbar ist, finden nur unter ► **Einstellungen ► Registerkarte Verbindungen ► Bluetooth ► Meine Geräte** aufgelistete Geräte das Telefon mittels der Funktechnologie Bluetooth.

### ***So machen Sie das Telefon sichtbar bzw. unsichtbar:***

- ▶ Einstellungen ▶ Registerkarte Verbindungen ▶ Bluetooth
- ▶ Sichtbarkeit ▶ Telefon zeigen oder Telefon unsichtb.

### ***Austauschen von Elementen***

Sie können Elemente unter Verwendung der Bluetooth Funktechnologie als Übertragungsmethode austauschen. Wählen Sie ein Gerät in der Liste der gefundenen Geräte.

#### ***So senden Sie ein Element:***

- 1 Wählen Sie ein Element (z. B.
  - ▶ Kontakte) und wählen Sie einen Kontakt.
- 2 ▶ Mehr ▶ Kontakt senden
  - ▶ Via Bluetooth.
- 3 Wählen Sie das Gerät, an welches das Element gesendet werden soll,
  - ▶ Wählen.

#### ***So empfangen Sie ein Element:***

- 1 ▶ Einstellungen ▶ Registerkarte Verbindungen ▶ Bluetooth
  - ▶ Einschalten.
- 2 ▶ Sichtbarkeit ▶ Telefon zeigen.
- 3 Wenn Sie ein Element empfangen, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

### ***Übertragen des Tons***

Übertragen Sie den Ton eines Anrufs zu einem Bluetooth Headset.

Sie können den Ton von Anrufen mit den Telefontasten oder der Headsettaste folgendermaßen übertragen:

- Drücken Sie die Headsettaste, um den Ton zum Headset zu übertragen.
- Drücken Sie eine Telefontaste, wenn **Im Telefon** aktiviert ist, um den Ton zum Telefon zu übertragen.
- Drücken Sie eine Taste, wenn **Freisprechen** aktiviert ist, um den Ton zum Headset zu übertragen.

#### ***So übertragen Sie den Ton bei Verwendung eines Bluetooth Headsets:***

- ▶ Mehr ▶ Ton übertragen während eines Anrufs. Wählen Sie dann ein Gerät.

#### ***So übertragen Sie den Ton beim Annehmen eines Anrufs mit einem Headset:***

- 1 ▶ Einstellungen ▶ Registerkarte Verbindungen ▶ Bluetooth
  - ▶ Freisprecheinrichtung
  - ▶ Eingehender Anruf.

- 2 ► Im Telefon, um das Telefon auszuwählen, oder ► Freisprechen, um das Headset für die Tonausgabe zu verwenden.

### Fernbedienung

Verwenden Sie das Telefon als Fernbedienung zur Steuerung von Computeranwendungen (z. B. Media-Player oder Microsoft® PowerPoint®-Präsentation) bzw. von Geräten, die das Profil „Bluetooth HID“ unterstützen.

#### *So wählen Sie die Fernbedienung:*

- 1 ► 82 So definieren Sie ein Gerät im Telefon:, falls erforderlich.
- 2 ► Unterhaltung ► Fernbedienung.
- 3 Wählen Sie die zu verwendende Anwendung sowie den Computer oder das Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

### Dateiübertragung

Wenn der Computer die Bluetooth Funktechnologie unterstützt, können Sie das Softwarepaket Sony Ericsson PC suite installieren, um via Bluetooth Daten zu synchronisieren, Dateien zu übertragen, das Telefon als Modem zu verwenden usw. Installieren Sie das Softwarepaket Sony Ericsson PC suite von der mit dem Telefon gelieferten CD oder laden Sie die Software

aus der Website [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) herunter. Das Softwarepaket PC suite ist mit einer Hilfefunktion ausgestattet.

### Infrarotport

Wenn der Computer Infrarot unterstützt, können Sie das Softwarepaket Sony Ericsson PC suite im Computer installieren, um via Infrarot Daten zu synchronisieren, Dateien zu übertragen, das Telefon als Modem zu verwenden usw. Installieren Sie das Softwarepaket Sony Ericsson PC suite von der mit dem Telefon gelieferten CD oder laden Sie die Software aus der Website [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) herunter. Das Softwarepaket PC suite ist mit einer Hilfefunktion ausgestattet.

Sie können den Infrarotport mit kompatiblen Geräten als Übertragungsmethode einsetzen, um beispielsweise Kalendereinträge zu synchronisieren

#### ► 79 Synchronisieren.



*Das Telefon unterstützt Infrarotgeschwindigkeiten bis 1 Mb/s. Beachten Sie die zugehörige Bedienungsanleitung, wenn Sie eine Verbindung zu einem Computer herstellen.*

### ***So schalten Sie den Infrarotport ein:***

► Einstellungen ► Registerkarte Verbindungen ► Infrarotport ► Ein oder ► 10 Minuten, um den Infrarotport für 10 Minuten einzuschalten.

### ***So verbinden Sie zwei Geräte:***

- 1 Schalten Sie die Infrarotports beider Geräte ein.
- 2 Der Infrarotport des Telefons muss auf den Infrarotport des anderen Geräts ausgerichtet sein und die Entfernung der Infrarotports darf 20 cm nicht übersteigen.

### ***So senden Sie ein Element (z. B. einen Kontakt) über den Infrarotport:***

- 1 Schalten Sie die Infrarotports beider Geräte ein. ► Kontakte und wählen Sie einen Kontakt.
- 2 ► Mehr ► Kontakt senden  
► Via Infrarot.

## **Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel**

Verbinden Sie das Telefon über das USB-Kabel mit einem Computer und wählen Sie einen der folgenden Modi: **Dateiübertrag.** oder **Telefonmodus.**

### **Dateiübertragung**

Übertragen Sie Dateien per Drag&Drop zwischen Telefon und Microsoft Windows Explorer im Computer.


Verwenden Sie Sony Disc2Phone (Musik) oder Adobe Photoshop Album Starter Edition (Bilder) zum Übertragen bzw. Speichern. Diese Anwendungen, die nur im Dateiübertragungsmodus verwendet werden können, finden Sie auf der mit dem Telefon gelieferten CD oder unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



*Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Telefon gelieferte USB-Kabel und verbinden Sie es direkt mit dem Computer. Trennen Sie das USB-Kabel während einer Dateiübertragung nicht vom Computer oder vom Telefon, da dies den Telefonspeicher oder eine Speicherkarte beschädigen kann.*

### ***So verwenden Sie den Dateiübertragungsmodus:***

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Computer und Telefon.

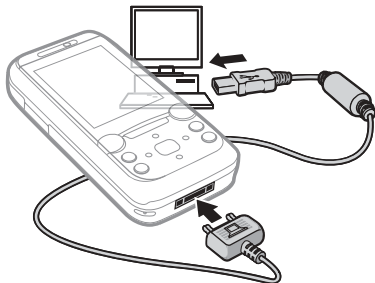

- 2 **Telefon:** Wählen Sie **Dateiübertrag.** oder ► **Einstellungen ► Registerkarte Verbindungen ► USB ► USB-Verbindung ► Dateiübertrag.** Das Telefon wird ausgeschaltet.
- 3 Warten Sie, bis Telefonspeicher und Speicherkarte (sofern eingelegt) in Windows Explorer als Wechseldatenträger angezeigt werden. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Mit Windows Explorer Dateien per Drag&Drop zwischen Telefon und Computer übertragen.

- Mit Sony Disc2Phone Musik zum Telefon oder auf die Speicherkarte übertragen.
- Mit Adobe Photoshop Album Starter Edition Bilder zum Computer übertragen und dort verwalten.

### ***So trennen Sie das USB-Kabel sicher:***

- 1 Rechtsklicken Sie im Dateiübertragungsmodus in Windows Explorer auf das Symbol des Wechseldatenträgers und wählen Sie „Auswerfen“.
- 2 Trennen Sie das USB-Kabel vom Telefon.

### **Telefonmodus**

In diesem Modus synchronisieren Sie Kontakte und Kalender, nutzen das Telefon als Modem usw. Im Telefonmodus werden die Anwendungen Synchronisierung, Datei-Manager und Mobilfunknetzassistent unterstützt. Wenn Sie andere Anwendungen nutzen wollen, aktivieren Sie den Dateiübertragungsmodus. Sie müssen Sony Ericsson PC suite von der mit dem Telefon gelieferten CD installieren bzw. aus der Website [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) herunterladen.



*Der Computer muss mit einem der folgenden Betriebssysteme ausgestattet sein, damit Sie diese Funktion nutzen können: Windows® 2000 mit SP3/SP4, Windows XP (Pro und Home) mit SP1/SP2. USB-Treiber werden automatisch mit dem Softwarepaket PC suite installiert.*

### **So verwenden Sie den Telefonmodus:**

- 1 Computer:** Installieren Sie das Softwarepaket Sony Ericsson PC suite von der mit dem Telefon gelieferten CD oder laden Sie die Software aus der Website [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) herunter.
- 2 Computer:** Starten Sie PC suite mit „Start/Programme/Sony Ericsson/PC suite“.
- 3 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Computer und Telefon.**
- 4 Telefon:** Wählen Sie **Telefonmodus** oder ► **Einstellungen** ► **Registerkarte Verbindungen** ► **USB** ► **USB-Verbindung** ► **Telefonmodus**.
- 5 Computer:** Warten Sie, bis Windows die benötigten Treiber installiert hat.
- 6 Computer:** Sobald PC suite das Telefon findet, werden Sie benachrichtigt.

Alle Anwendungen, die Sie mit dem verbundenen Telefon verwenden können, sind Teil des Softwarepakets Sony Ericsson PC suite.

## **Update Service**

Bringen Sie das Telefon mit neuen Softwareversionen auf den aktuellen Stand und verbessern Sie so die Leistung. Im Rahmen eines Updates gehen keine persönlichen oder sonstigen Daten (z. B. Nachrichten oder Einstellungen) im Telefon verloren.

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Telefonupdate durchzuführen:

- Per Mobilfunk mit dem Telefon.
- Über das mitgelieferte USB-Kabel unter Verwendung eines Computers mit Internetverbindung.



*Update Service setzt die Unterstützung von Datenübertragungen voraus (GPRS). Einen Teilnehmervertrag mit entsprechendem Funktionsumfang sowie die zugehörigen Preisinformationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.*

### **Vorbereitungen**

► **75 Einstellungen**, wenn die erforderlichen Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind.

### ***So nutzen Sie Update Service per Mobilfunk:***

- 1 ► **Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Update Service.**
- 2 ► **Update suchen**, um nach der aktuellen Softwareversion zu suchen. Starten Sie den Updateprozess, indem Sie die Installationsanweisungen befolgen. Oder: ► **Softwareversion**, um die Versionsnummer der Software im Telefon anzuzeigen, oder ► **Erinnerung** für die Suche nach neuer Software.

### ***So nutzen Sie Update Service mit einem Computer:***

- 1 Besuchen Sie [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Wählen Sie eine Region und ein Land.
- 3 Geben Sie den Produktnamen an.
- 4 Wählen Sie „Sony Ericsson Update Service“ und befolgen Sie die Anweisungen.

## **Weitere Funktionen**

*Alarm, Kalender, Aufgaben, Profile, Zeit und Datum, SIM-Kartensperre usw.*

### **Alarme**

Aktivieren Sie Alarmsignale für eine bestimmte Zeit oder für bestimmte Tage. Sie können einen Sound oder das Radio als Alarmsignal aktivieren.

#### ***So stellen Sie eine Alarmzeit ein:***

- 1 ► **Organizer ► Alarme**, wählen Sie den einzustellenden Alarm, ► **Bearbeiten**.
- 2 **Zeit ► Bearbeiten**, stellen Sie eine Zeit ein, ► **OK**. Wählen Sie ggf. weitere Optionen:
  - **Regelmäßig: ► Bearbeiten**, wählen Sie einen Tag oder Tage, ► **Markieren ► Fertig**.
  - **Alarmsignal: ► Bearbeiten** und wählen Sie das Radio oder einen Sound.
  - **Drücken Sie ☺**, um Text, Bilder und Stummschaltungsmodus für Alarme zu bearbeiten.
- 3 ► **Speichern**.

#### ***So schalten Sie das Alarmsignal beim Ertönen aus:***

Drücken Sie eine Taste, wenn das Radio als Alarmsignal ausgewählt ist, ► **Schlumm**. ► **Aus**, wenn der Alarm nicht wiederholt werden soll.



### ***So stornieren Sie einen Alarm:***

► Organizer ► Alarmer, wählen Sie einen Alarm, ► Aus.

## **Kalender**

Mit dem Kalender können Sie wichtige Meetings verwalten. Der Kalender kann mit einem Computerkalender oder einem Kalender im Internet synchronisiert werden  
➡ 79 Synchronisieren.

### **Termine**

Fügen Sie neue Termine hinzu oder verwenden Sie vorhandene Termine als Vorlage.

### ***So fügen Sie einen neuen Termin hinzu:***

- 1 ► Organizer ► Kalender, wählen Sie ein Datum, ► Wählen ► Neuer Termin ► Hinzufügen.
- 2 Wählen Sie aus folgenden Optionen und bestätigen Sie ggf. jeden Eintrag:
  - Registerkarte Allgemein – Betreff, Startzeit, Dauer, Erinnerung, Startdatum.
  - Registerkarte Details – Ort, Beschreibung, Ganztags, Wiederholungsmuster.
- 3 ► Speichern.

### ***So zeigen Sie einen Termin an:***

- 1 ► Organizer ► Kalender und wählen Sie einen Tag (Tage mit Termin werden umrahmt dargestellt).
- 2 Wählen Sie einen Termin, ► Anzeigen.

### ***So zeigen Sie eine Kalenderwoche an:***

► Organizer ► Kalender ► Mehr ► Wochenansicht.

### ***So legen Sie fest, wann die Erinnerung ertönt:***

- 1 ► Organizer ► Kalender ► Mehr ► Erweitert ► Erinnerungen.
- 2 ► Immer, damit der Erinnerungston auch ausgegeben wird, wenn das Telefon aus- oder stumm geschaltet wurde. ► Ja, wenn die Erinnerung ertönt, um den Termintext zu lesen, oder ► Nein, um die Erinnerung auszuschalten. Eine Erinnerungsoption im Kalender wirkt sich auf eine für Aufgaben eingestellte Erinnerungsoption aus.

## Navigieren im Kalender

Verwenden Sie die Navigationstaste, um zwischen den Tagen und Wochen zu wechseln. In der Monats- und Wochenansicht können Sie die Tasten folgendermaßen verwenden:

---

	<b>C</b> Tagesdatum
<b>1</b> Vorherige Woche	<b>3</b> Nächste Woche
<b>4</b> Vorheriger Monat	<b>6</b> Nächster Monat
<b>7</b> Vorheriges Jahr	<b>9</b> Nächstes Jahr

---

## Kalendereinstellungen

► **Organizer** ► **Kalender** ► **Mehr**  
und wählen Sie eine Option:

- **Wochenansicht** – Termine dieser Woche anzeigen.
- **Neuer Termin** – Einen neuen Termin hinzufügen.
- **Datum ändern** – Anderes Datum im Kalender aufrufen.
- **Erweitert** – Termine suchen, Erinnerungen definieren oder Anfangstag für die Woche wählen.
- **Löschen** – Alte oder alle Termine löschen.
- **Hilfe** – Weiterführende Informationen abrufen.

## Austauschen von Terminen

Tauschen Sie Termine mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden aus. Sie können Termine außerdem mit einem Computer synchronisieren  
► **79 Synchronisieren**.

### So senden Sie einen Termin:

Wählen Sie einen Termin in der Liste eines bestimmten Tags, ► **Mehr** ► **Senden** und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

## Aufgaben

Fügen Sie neue Aufgaben hinzu oder verwenden Sie vorhandene Aufgaben als Vorlage. Sie können Erinnerungen für Aufgaben definieren.



*Das Maximum hängt vom verfügbaren Speicher ab (in der Software eingestellt).*

### So fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu:

- 1 ► **Organizer** ► **Aufgaben** ► **Neue Aufgabe** ► **Hinzufügen**.
- 2 ► **Aufgabe** oder **Anruf**.
- 3 Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.

### So zeigen Sie eine Aufgabe an:

► **Organizer** ► **Aufgaben**, wählen Sie eine Aufgabe, ► **Anzeigen**.

### ***So legen Sie fest, wann die Erinnerung ertönt:***

- 1 ► **Organizer ► Aufgaben**, wählen Sie eine Aufgabe, ► **Mehr ► Erinnerungen**.
- 2 ► **Immer**, damit der Erinnerungston auch ausgegeben wird, wenn das Telefon aus- oder stumm geschaltet wurde. ► **Ja**, wenn eine Erinnerung ertönt, um den Text der Aufgabe zu lesen oder die Rufnummer in einer Telefonaufgabe anzurufen. ► **Nein**, um die Erinnerung auszuschalten. Eine für Aufgaben eingestellte Erinnerungsoption wirkt sich auf eine im Kalender eingestellte Erinnerungsoption aus.

### **Austauschen von Aufgaben**

Tauschen Sie Aufgaben mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden aus. Sie können Aufgaben außerdem mit einem Computer synchronisieren  
➡ 79 *Synchronisieren*.

### ***So senden Sie eine Aufgabe:***

Wählen Sie eine Aufgabe in der Aufgabenliste eines bestimmten Tags, ► **Mehr ► Senden** und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

## **Notizen**

Erstellen Sie Notizen und speichern Sie sie in einer Liste. Notizen können im Standby-Modus angezeigt werden.



*Das Maximum hängt vom verfügbaren Speicher ab (in der Software eingestellt).*

### ***So fügen Sie eine Notiz hinzu:***

- **Organizer ► Notizen ► Neue Notiz**
- **Hinzufügen**, geben Sie die Notiz ein,
- **Speichern**.

### ***So bearbeiten Sie Notizen:***

- 1 ► **Organizer ► Notizen**. Eine Liste wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine Notiz, ► **Mehr** und wählen Sie eine Option.

### **Austauschen von Notizen**

Tauschen Sie Notizen mit den verfügbaren Übertragungsmethoden aus. Sie können Notizen außerdem mit einem Computer synchronisieren  
➡ 79 *Synchronisieren*.

### ***So senden Sie eine Notiz:***

Wählen Sie eine Notiz, ► **Mehr** ► **Senden** und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

## Timer

Das Telefon enthält einen Timer. Wenn das Signal ertönt, können Sie eine beliebige Taste drücken, um das Signal auszuschalten. Wählen Sie alternativ **Neustart**.

### *So stellen Sie den Timer ein:*

► **Organizer** ► **Timer** und stellen Sie Stunden, Minuten und Sekunden für den Countdown ein.

## Stoppuhr

Ihr Telefon ist mit einer Stoppuhr ausgestattet, die mehrere Zwischenzeiten speichern kann. Die Stoppuhr läuft weiter, wenn Sie einen ankommenden Anruf entgegennehmen.

### *So verwenden Sie die Stoppuhr:*





- 1 ► **Organizer** ► **Stoppuhr** ► **Starten**.
- 2 ► **Stopp** oder ► **Neue Rde.**, um eine Zwischenzeit zu nehmen.
- 3 ► **Stopp** ► **Rücksetzen**, um die Stoppuhr zurückzusetzen.

## Rechner

Der Rechner kann addieren, subtrahieren, dividieren und multiplizieren.

### *So verwenden Sie den Rechner:*

► **Organizer** ► **Rechner**.

- Drücken Sie  oder , um  $\div \times - + . \% =$  auszuwählen.
- Drücken Sie , um die Zahl zu löschen.
- Drücken Sie , um ein Dezimaltrennzeichen einzugeben.

## Code-Memo

Speichern Sie Zugriffscodes (z. B. für Kreditkarten) im Code-Memo. Definieren Sie ein Kennwort zum Öffnen von Code-Memo.

### **Prüfwort und Sicherheit**

Um die Eingabe des richtigen Kennworts zu bestätigen, müssen Sie ein Prüfwort eingeben.

Wenn Sie das Kennwort zum Öffnen von Code-Memo eingeben, wird das Prüfwort kurz angezeigt. Ist das Kennwort richtig, werden die richtige Codes angezeigt. Geben Sie aber ein falsches Kennwort ein, sind auch das angezeigte Prüfwort und die Codes falsch.

### ***So öffnen Sie Code-Memo erstmalig:***

- 1 ► **Organizer ► Code-Memo.** Eine Anleitung wird angezeigt, ► **Fortsetzen.**
- 2 Geben Sie ein vierstelliges Kennwort ein, ► **Fortsetzen.**
- 3 Wiederholen Sie die Kennworteingabe zur Bestätigung.
- 4 Geben Sie ein Prüfwort ein (max. 15 Zeichen), ► **Fertig.** Das Prüfwort kann aus Buchstaben und Ziffern bestehen.

### ***So fügen Sie einen neuen Code hinzu:***

- 1 ► **Organizer ► Code-Memo,** geben Sie das Kennwort ein, ► **Neuer Code ► Hinzufügen.**
- 2 Geben Sie einen Namen für den Code ein, ► **Fortsetzen.**
- 3 Geben Sie den Code ein, ► **Fertig.**

### ***So ändern Sie das Kennwort:***

- 1 ► **Organizer ► Code-Memo,** geben Sie das Kennwort ein, ► **Mehr ► Kennung ändern.**
- 2 Geben Sie das neue Kennwort ein, ► **Fortsetzen.**
- 3 Geben Sie das neue Kennwort nochmals ein, ► **Fortsetzen.**
- 4 Geben Sie ein Prüfwort ein, ► **Fertig.**

### ***Kennwort vergessen?***

Wenn Sie das Kennwort vergessen, müssen Sie Code-Memo zurücksetzen.

### ***So setzen Sie Code-Memo zurück:***

- 1 ► **Organizer ► Code-Memo** und geben Sie eine beliebige Zeichenfolge als Kennwort für den Zugriff auf Code-Memo ein. Das Prüfwort und die angezeigten Codes sind dann falsch.
- 2 ► **Mehr ► Zurücksetzen.**
- 3 **Code-Memo zurücksetzen?** wird angezeigt, ► **Ja.** Code-Memo wird zurückgesetzt und alle Einträge werden gelöscht. Beim nächsten Öffnen verhält sich Code-Memo wie beim ersten Öffnen ► 93 **So öffnen Sie Code-Memo erstmalig:**

## **Profile**

Das Telefon enthält vordefinierte Profile. Diese passen das Verhalten von Telefon und Zubehör (z. B. den Rufton) automatisch an eine bestimmte Umgebung an. Sie können alle Profileinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen.

### ***So wählen Sie ein Profil:***

Drücken Sie ① und wählen Sie ein Profil oder ► **Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Profile** und wählen Sie ein Profil.

**So zeigen Sie ein Profil an und bearbeiten es:**

- Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Profile ► Mehr
- Zeigen+Bearbeit.



Das Profil „Normal“ kann nicht umbenannt werden.

**So setzen Sie Profile zurück:**

- Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Profile ► Mehr
- Profile rücksetz.

## Zeit und Datum

Die Uhrzeit wird im Standby-Modus immer angezeigt.

- ► Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Zeit und Datum ► Zeit, um die Uhrzeit einzustellen Geben Sie die Zeit ein, ► Speichern.
- ► Format und wählen Sie eine Option, um das Zeitformat einzustellen.
- ► Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Zeit und Datum ► Datum, um das Datum und das Datumsformat einzustellen.

## SIM-Kartensperre

Die SIM-Kartensperre schützt Ihren Netzzugang, nicht aber das Telefon vor unberechtigter Benutzung. Wenn Sie die SIM-Karte wechseln, kann das Telefon mit der neuen SIM-Karte benutzt werden.

Die meisten SIM-Karten sind zum Zeitpunkt des Erwerbs gesperrt. Ist die SIM-Kartensperre aktiviert, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons eine PIN (Personal Identity Number) eingeben.

Wenn Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Die Meldung **PIN blockiert** weist darauf hin. Um die Karte freizugeben, müssen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) eingeben. PIN und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt. Sie können die PIN bearbeiten, um eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern zu definieren.



Wird beim Bearbeiten der PIN die Meldung **Codes nicht identisch angezeigt**, haben Sie die neue PIN falsch eingegeben. Wird die Meldung **Falsche PIN**, gefolgt von **Alte PIN**:, angezeigt, wurde die alte PIN falsch eingegeben.

### ***So heben Sie die Blockierung der SIM-Karte auf:***

- 1 Wenn PIN blockiert angezeigt wird, geben Sie Ihren PUK ein, ► OK.
- 2 Geben Sie eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern ein, ► OK.
- 3 Wiederholen Sie die neue PIN zur Bestätigung, ► OK.

### ***So bearbeiten Sie die PIN:***

- 1 ► Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Sicherheit ► Sperren ► SIM-Schutz ► PIN ändern.
- 2 Geben Sie die PIN ein, ► OK.
- 3 Geben Sie eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern ein, ► OK.
- 4 Wiederholen Sie die neue PIN zur Bestätigung, ► OK.

### ***So aktivieren und deaktivieren Sie die SIM-Kartensperre:***

- 1 ► Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Sicherheit ► Sperren ► SIM-Schutz ► ► Schutz und wählen Sie Ein oder Aus.
- 2 Geben Sie die PIN ein, ► OK.

## **Telefonsperrcode**

Die Telefonsperrcode schützt das Telefon vor unberechtigter Benutzung, wenn es gestohlen wurde und die SIM-Karte ausgetauscht wird. Sie können den

Telefonsperrcode (0000) in jeden persönlichen Code mit 4 bis 8 Ziffern ändern.

### **Automatische Telefonsperrcode**

Wenn die Telefonsperrcode auf „Automatisch“ eingestellt ist, müssen Sie den Telefonsperrcode erst nach dem Einlegen einer anderen SIM-Karte eingeben.



*Sie müssen sich den neuen Code merken. Wenn Sie den Code vergessen, müssen Sie das Telefon einem Sony Ericsson-Händler übergeben.*

### ***So stellen Sie die Telefonsperrcode ein:***

- 1 ► Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Sicherheit ► Sperren ► Telefonschutz ► Schutz und wählen Sie eine Alternative.
- 2 Geben Sie den Telefonsperrcode ein, ► OK.

### ***So entsperren Sie das Telefon:***

Ist die Telefonsperrcode eingeschaltet, geben Sie den Code ein, ► OK.

### ***So bearbeiten Sie den Telefonsperrcode:***

- Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Sicherheit ► Sperren ► Telefonschutz ► Code ändern.

## Tastensperre

Sie können die Tasten sperren, um das versehentliche Wählen einer Rufnummer zu verhindern.



*Anrufe der internationalen Notrufnummer 112 sind auch bei aktivierter Tastensperre möglich.*

### Automatische Tastensperre

Mit der Funktion zum automatischen Sperren der Tasten im Standby-Modus werden die Tasten kurz nach dem letzten Tastendruck gesperrt.

#### ***So aktivieren Sie die automatische Tastensperre:***

► **Einstellungen** ► Registerkarte **Allgemein** ► **Sicherheit** ► **Auto-Tastensperre**.

#### ***So sperren Sie die Tasten manuell:***

Beim Schließen des Telefons werden die Tasten automatisch gesperrt. Sie können ankommende Anrufe annehmen, die Tasten werden aber nach Beendigung des Gesprächs sofort wieder gesperrt. Die Tasten bleiben gesperrt, bis Sie die Sperre manuell aufheben.

#### ***So geben Sie die Tasten manuell frei:***

Drücken Sie im Standby-Modus eine beliebige Taste, ► **Entsperren** ► **OK**.

## Begrüßungsbildschirm



Wählen Sie einen Begrüßungsbildschirm, der beim Einschalten des Telefons angezeigt werden soll ► **60 Verwenden von Bildern**.

#### ***So wählen Sie einen Begrüßungsbildschirm:***

► **Einstellungen** ► Registerkarte **Bildschirm** ► **Startbildschirm** und wählen Sie eine Option:

## Helligkeit

Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.

#### ***So stellen Sie die Helligkeit ein:***

► **Einstellungen** ► Registerkarte **Bildschirm** ► **Helligkeit**.



# Fehlerbeseitigung

*Warum arbeitet das Telefon nicht ordnungsgemäß?*

Dieses Kapitel erläutert einige der Probleme, die unter Umständen beim Einsatz des Telefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen. Die meisten Probleme können Sie jedoch problemlos selbst beheben.

Wenn Sie das Telefon für eine Reparatur einreichen, können alle im Telefon gespeicherten Daten und Inhalte verloren gehen. Wir empfehlen deshalb, eine Kopie aller wichtigen Daten zu erstellen, bevor Sie ein Telefon für eine Reparatur einreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

***Es treten Probleme mit der Speicherkapazität auf oder das Telefon arbeitet langsam***

***Mögliche Ursache:*** Der Telefonspeicher ist voll oder die Speicherbelegung muss bereinigt werden.

***Lösung:*** Starten Sie das Telefon täglich neu, um Speicher freizugeben und die Telefonkapazität zu erhöhen.

Außerdem können Sie die Funktion **Alles zurücksetzen** nutzen. Bei dieser Operation gehen persönliche Daten und Einstellungen verloren  
➡ **100 Alles zurücksetzen.**

***Beim Laden des Akkus wird kein Ladesymbol angezeigt***

***Mögliche Ursache:*** Der Akku ist leer oder wurde lange Zeit nicht benutzt.

***Lösung:*** Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bevor das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

***Einige Menüoptionen sind abgedunkelt***

***Mögliche Ursache:*** Der betreffende Dienst ist nicht aktiviert oder Ihr Teilnehmervertrag unterstützt diese Funktion nicht.

***Lösung:*** Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

***Mögliche Ursache:*** Da Sie keine Designs, Bilder und Sounds senden dürfen, die urheberrechtlich geschützt sind, ist das Menü **Senden** gelegentlich nicht verfügbar.

***Ich verstehe die Menüsprache nicht***  
***Mögliche Ursache:*** Eine falsche Sprache wurde im Telefon eingestellt.

***Lösung:*** Wechseln Sie die Sprache  
➡ 17 *Telefonsprache*.

***Das Telefon lässt sich nicht einschalten***

***Mögliche Ursache:*** Der Akku ist entladen.

***Lösung:*** Laden Sie den Akku  
➡ 7 *So laden Sie den Akku*.

***Lösung:*** Schalten Sie das Telefon mit angeschlossenem Ladegerät ein. Nachdem das Telefon eingeschaltet werden konnte, sollten Sie es ohne Ladegerät neu starten.

***Akku kann nicht geladen werden oder die Akkukapazität ist gering***

***Mögliche Ursache:*** Das Ladegerät ist nicht richtig mit dem Telefon verbunden.

***Lösung:*** Stellen Sie sicher, dass der Ladegerätstecker richtig einrastet  
➡ 7 *So laden Sie den Akku*:

***Mögliche Ursache:*** Der Akkukontakt ist fehlerhaft.

***Lösung:*** Entnehmen Sie den Akku und reinigen Sie die Anschlüsse. Verwenden Sie ein leicht mit Alkohol befeuchtetes

Wattestäbchen, Tuch o. ä. Achten Sie darauf, dass der Akku vollständig abgetrocknet ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Überprüfen Sie, ob die Akkukontakte im Telefon unbeschädigt sind.

***Mögliche Ursache:*** Der Akku ist verschlissen und muss ausgetauscht werden.

***Lösung:*** Verwenden Sie einen anderen Akku oder ein anderes Ladegerät für dasselbe Telefonmodell oder bitten Sie Ihren Händler, Akku und Ladegerät auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.

***Telefon schaltet sich selbstständig aus***

***Mögliche Ursache:*** Die Taste ① wurde versehentlich gedrückt.

***Lösung:*** Aktivieren Sie die automatische Tastensperre oder sperren Sie die Tasten manuell ➡ 96 *Tastensperre*.

***Mögliche Ursache:*** Der Akkukontakt ist fehlerhaft.

***Lösung:*** Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt ist ➡ 6 *So legen Sie SIM-Karte und Akku ein*.

### ***SMS-Nachrichtenfunktionen lassen sich nicht nutzen***

*Mögliche Ursache:* Einstellungen fehlen oder sind falsch.

*Lösung:* Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung, um die richtigen Einstellungen für das SMS-Service-Center zu ermitteln  
➡ **41 SMS-Nachrichten.**

### ***MMS-Nachrichtenfunktionen lassen sich mit dem Telefon nicht nutzen***

*Mögliche Ursache:* Ihr Teilnehmervertrag umfasst keine Datenübertragungen.

*Lösung:* Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

*Mögliche Ursache:* Einstellungen fehlen oder sind falsch.

*Lösung:* ➡ **8 Hilfetexte im Telefon** oder

- 1 Navigieren Sie zu [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Wählen Sie eine Region und ein Land.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte *Telefonkonfiguration* und dann ein Telefonmodell.
- 4 Wählen Sie, welche MMS-Einstellungen in das Telefon geladen werden sollen.

### ***Internet kann nicht genutzt werden***

*Mögliche Ursache:* Ihr Teilnehmervertrag umfasst keine Datenübertragungen.

*Lösung:* Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

*Mögliche Ursache:* Interneteinstellungen fehlen oder sind falsch.

*Lösung:* ➡ **8 Hilfetexte im Telefon** oder

- 1 Navigieren Sie zu [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Wählen Sie eine Region und ein Land.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte *Telefonkonfiguration* und dann ein Telefonmodell.
- 4 Wählen Sie, welche WAP-Einstellungen in das Telefon geladen werden sollen.

### ***Das Telefon wird von anderen Benutzern nicht über die Bluetooth Funktechnologie erkannt***

*Mögliche Ursache:* Sie haben Bluetooth nicht eingeschaltet.

*Lösung:* Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet und das Telefon sichtbar ist ➡ **83 So empfangen Sie ein Element:**

### ***Synchronisierung oder Datenübertragung zwischen Telefon und Computer über das mitgelieferte USB-Kabel funktioniert nicht***

**Mögliche Ursache:** Das Kabel wurde nicht ordnungsgemäß erkannt und die Treiber wurden nicht richtig im Computer installiert. Die mit dem Telefon gelieferte Software wurde nicht ordnungsgemäß auf dem Computer installiert.

**Lösung:** Besuchen Sie [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), wählen Sie Ihr Telefonmodell und dann *Product information – Getting started*. Die Anleitung *Synchronisieren des Telefons mit einem Computer* enthält Installationsanweisungen sowie Informationen zur Fehlerbehebung bei eventuell auftretenden Problemen.

### **Alles zurücksetzen**

Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen an Einstellungen sowie hinzugefügte und bearbeitete Inhalte werden gelöscht.

Wenn Sie **Einstellungen rücks.** wählen, werden die an den Einstellungen vorgenommenen Änderungen gelöscht.

Wenn Sie **Alles zurücksetzen** wählen, werden nicht nur die geänderten Einstellungen, sondern auch alle Inhalte, Nachrichten, persönlichen Daten und Inhalte gelöscht, die Sie heruntergeladen, empfangen oder bearbeitet haben.

### ***So setzen Sie das Telefon zurück:***

- 1 ► **Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Alles zurücksetzen.**
- 2 ► **Einstellungen rücks. oder ► Alles zurücksetzen.**
- 3 ► **Fortsetzen**, wenn Anweisungen angezeigt werden.



**Wenn Sie Alles zurücksetzen wählen, werden auch Daten wie heruntergeladene bzw. empfangene oder bearbeitete Melodien und Bilder gelöscht.**

### **Fehlermeldungen**

#### **SIM einlegen**

**Mögliche Ursache:** Im Telefon befindet sich keine SIM-Karte oder die SIM-Karte wurde falsch eingelegt.

**Lösung:** Legen Sie eine SIM-Karte ein ► **6 So legen Sie SIM-Karte und Akku ein.**

**Mögliche Ursache:** Die Anschlüsse der SIM-Karte müssen gereinigt werden.

**Lösung:** Entnehmen Sie die SIM-Karte, um sie zu reinigen. Prüfen Sie außerdem, ob die Karte beschädigt ist und deshalb kein Kontakt zu den Anschlüssen im Telefon besteht. Setzen Sie sich in diesem Fall mit dem Netzbetreiber in Verbindung, um eine neue SIM-Karte zu beziehen.

#### **Richtige SIM-Karte einlegen**

**Mögliche Ursache:** Das Telefon kann nur mit bestimmten SIM-Karten benutzt werden.

**Lösung:** Prüfen Sie, ob die im Telefon verwendete SIM-Karte vom richtigen Betreiber stammt.

#### **Falsche PIN/Falsche PIN2**

**Mögliche Ursache:** Die von Ihnen eingegebene PIN oder PIN2 ist nicht richtig.

**Lösung:** Geben Sie die richtige PIN oder PIN2 ein, ► **Ja** ► **94 SIM-Kartensperre**.

#### **PIN blockiert/PIN2 blockiert**

**Mögliche Ursache:** Sie haben Ihre PIN oder PIN2 drei Mal in Folge falsch eingegeben.

**Lösung:** Informationen zum Entsperren ► **94 SIM-Kartensperre**.

#### **Codes nicht identisch**

**Mögliche Ursache:** Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes sind nicht identisch.

**Lösung:** Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern wollen (z. B. die PIN), müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen  
► **94 SIM-Kartensperre**.

#### **Kein Netz**

**Mögliche Ursache:** Im Telefon ist „Flugzeugmod.“ aktiviert.

**Lösung:** Starten Sie das Telefon im Modus „Normal“ ► **9 Menü „Flugzeugmod.“**.

**Mögliche Ursache:** Das Telefon empfängt kein Funksignal oder das empfangene Signal ist zu schwach.

**Lösung:** Fragen Sie den Netzbetreiber, ob an Ihrem Standort Netzabdeckung besteht. Suchen Sie dann nach einem Netz.

**Mögliche Ursache:** Die SIM-Karte arbeitet nicht ordnungsgemäß.

**Lösung:** Setzen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wird diese oder eine ähnliche Meldung weiterhin angezeigt, setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

*Mögliche Ursache:* Das Telefon arbeitet nicht ordnungsgemäß.

*Lösung:* Setzen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wenn das funktioniert, bildet möglicherweise das Telefon die Ursache des Problems. Setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen Sony Ericsson Service Point in Verbindung.

### **Nur Notrufe**

*Mögliche Ursache:* Sie befinden sich im Bereich eines Netzes, das Sie nicht benutzen dürfen. In einem Notfall erlauben jedoch viele Netzbetreiber das Anrufen der internationalen Notrufnummer 112.

*Lösung:* Sie müssen einen anderen Standort aufsuchen, um ein ausreichend starkes Signal zu empfangen. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung und überprüfen Sie den Funktionsumfang Ihres Teilnehmerzugangs ➡ **25 Notrufe**.

### **Telefonsperrcode**

*Mögliche Ursache:* Das Telefon ist gesperrt.

*Lösung:* Zum Entsperren des Telefons ➡ **95 Telefonsperrcode**.

### **Telefonsperrcode:**

*Mögliche Ursache:* Der Telefonsperrcode ist erforderlich.

*Lösung:* Geben Sie den Telefonsperrcode ein. Das Telefon wird mit dem Standardsperrcode 0000 ausgeliefert ➡ **95 Telefonsperrcode**.

**PUK blockiert.** Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

*Mögliche Ursache:* Sie haben den PUK (Personal Unblocking Key) zehn Mal in Folge falsch eingegeben.

*Lösung:* Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

### **Fremd Akku laden...**

*Mögliche Ursache:* Der verwendete Akku ist kein von Sony Ericsson zugelassener Akku.

*Lösung:* ➡ **106 Akku**.

# Wichtige Informationen

*Sony Ericsson-Website für Verbraucher, Service und Support, sicherer und effizienter Einsatz, Endbenutzer-Lizenzvertrag, Garantie, Declaration of Conformity.*

## Sony Ericsson-Website für Verbraucher

Unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) finden Sie einen Supportbereich mit Hilfeinformationen und Tipps. Die Site enthält Aktualisierungen der Computersoftware sowie Tipps zur effizienteren Nutzung des Produkts.

## Service und Support

Ab sofort profitieren Sie von folgenden exklusiven Leistungen:

- Globale und lokale Websites mit Supportinformationen.
- Globales Netz von Call-Centern.
- Umfangreiches Netz von Sony Ericsson Servicepartnern.

### Land

Australien  
Argentinien  
Österreich  
Belgien  
Brasilien  
Kanada  
Zentralafrika  
Chile  
China

### Rufnummer

1-300 650 050  
800-333-7427  
0810 200245  
02-7451611  
4001-0444  
1-866-766-9374  
+27 112589023  
123-0020-0656  
4008100000

- Garantie. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Unter [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) finden Sie im Supportbereich der Sprache Ihrer Wahl die aktuellen Tools und Informationen, z. B. Softwareupdates, Knowledge Base, Telefonkonfiguration und bei Bedarf weitere Hilfe.

Wenden Sie sich mit Fragen zu betreiberspezifischen Diensten und Funktionen an den jeweiligen Netzbetreiber.

Sie können sich auch an eines unserer Call-Center wenden. Die Nummer des nächstgelegenen Call-Centers können Sie der Liste unten entnehmen. Ist Ihr Land bzw. Ihre Region nicht in der Liste aufgeführt, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung. (Die Telefonnummern waren zum Zeitpunkt der Drucklegung richtig. Unter [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) finden Sie immer die aktuell gültigen Nummern.)

Ist für das Produkt tatsächlich eine Kundendienstmaßnahme erforderlich, setzen Sie sich mit dem Händler, bei dem es erworben wurde, oder mit einem unserer Servicepartner in Verbindung. Bewahren Sie den Kaufbeleg auf. Dieser wird für Garantieansprüche benötigt.

*Für Anrufe bei einem unserer Call-Center werden die üblichen Inlandsgesprächsgebühren (einschließlich Steuern) berechnet, sofern es sich nicht um eine gebührenfreie Rufnummer handelt.*

### E-Mail-Adresse

[questions.AU@support.sonyericsson.com](mailto:questions.AU@support.sonyericsson.com)  
[questions.AR@support.sonyericsson.com](mailto:questions.AR@support.sonyericsson.com)  
[questions.AT@support.sonyericsson.com](mailto:questions.AT@support.sonyericsson.com)  
[questions.BE@support.sonyericsson.com](mailto:questions.BE@support.sonyericsson.com)  
[questions.BR@support.sonyericsson.com](mailto:questions.BR@support.sonyericsson.com)  
[questions.CA@support.sonyericsson.com](mailto:questions.CA@support.sonyericsson.com)  
[questions.CF@support.sonyericsson.com](mailto:questions.CF@support.sonyericsson.com)  
[questions.CL@support.sonyericsson.com](mailto:questions.CL@support.sonyericsson.com)  
[questions.CN@support.sonyericsson.com](mailto:questions.CN@support.sonyericsson.com)

Kolumbien	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Kroatien	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Tschechien	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Dänemark	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Finnland	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Frankreich	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Deutschland	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Griechenland	801-11-810-810 210-89 91 919 (mit dem Mobiltelefon)	questions.GR@support.sonyericsson.com
Hongkong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Ungarn	+36 1 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com
Indien	1800 11 1800 (gebührenfreie Rufnummer) 39011111 (mit dem Mobiltelefon)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesien	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Irland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italien	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Malaysia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Mexiko	Por teléfono: Llámanos al siguiente número: 01 800 000 4722 (international gebührenfreie Rufnummer) Ver todos los números mundiales	questions.MX@support.sonyericsson.com
Niederlande	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Neuseeland	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norwegen	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Philippinen	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polen	0 (Vorwahl) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Rumänien	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Russland	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapur	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slowakei	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Südafrika	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Spanien	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Schweden	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com



Schweiz	0848 824 040
Taiwan	02-25625511
Thailand	02-2483030
Türkei	0212 47 37 777
Ukraine	(+380) 44 590 1515
Vereinigte Arabische Emirate	43 919880
Vereinigtes Königreich	08705 23 7237
Vereinigten Staaten	1-866-766-9374
Venezuela	0-800-100-2250

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz

Diese Richtlinien dienen Ihrer Sicherheit. Beachten Sie sie sorgfältig. Wenn das Produkt nach Maßgabe der nachstehenden Umstände falsch behandelt wurde oder nicht richtig zu funktionieren scheint, lassen Sie es von einem zugelassenen Servicepartner untersuchen, bevor Sie es laden oder benutzen. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen und es besteht die Möglichkeit von Gesundheitsschäden.



## Empfehlungen zum sicheren Einsatz des Produkts (Mobiltelefon, Akku, Ladegerät und anderes Zubehör)

- Behandeln Sie das Gerät sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- **Warnung:** Explosionsgefahr in offenem Feuer.
- Halten Sie das Gerät trocken.
- Setzen Sie das Gerät keinen extrem niedrigen oder hohen Temperaturen aus. Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über +60° C aus.
- Setzen Sie das Produkt weder offenen Flammen noch Tabakglut aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen oder biegen Sie es nicht.



questions.CH@support.sonyericsson.com  
 questions.TW@support.sonyericsson.com  
 questions.TH@support.sonyericsson.com  
 questions.TR@support.sonyericsson.com  
 questions.UA@support.sonyericsson.com  
 questions.AE@support.sonyericsson.com

questions.GB@support.sonyericsson.com  
 questions.US@support.sonyericsson.com  
 questions.VE@support.sonyericsson.com

- Bemalen Sie das Gerät nicht.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt auseinander zu bauen oder zu modifizieren. Nur von Sony Ericsson autorisierte Personen dürfen Wartungsarbeiten durchführen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten, ohne zuvor eine Erlaubnis des behandelnden Arztes oder eines autorisierten medizinischen Mitarbeiters eingeholt zu haben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in oder in unmittelbarer Nähe von Flugzeugen oder Bereichen, in denen Sie zum Ausschalten von Funksendern aufgefordert sind.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit potenziell explosiver Atmosphäre.
- Platzieren bzw. montieren Sie das Gerät und drahtlos arbeitendes Zubehör nicht in dem Bereich, in dem sich ein Airbag gegebenenfalls entfaltet.



## KINDER

LASSEN SIE DAS GERÄT NICHT IN DIE REICHWEITE VON KINDERN GELANGEN. LASSEN SIE KINDER NICHT MIT DEM MOBILTELEFON ODER DESSEN ZUBEHÖR SPIELEN. SIE KÖNNTEN SICH ODER ANDERE



VERLETZEN ODER VERSEHENTLICH  
DAS MOBILTELEFON ODER  
ZUBEHÖRKOMPONENTEN BESCHÄDIGEN.  
AM MOBILTELEFON UND AN  
ZUBEHÖRKOMPONENTEN KÖNNEN SICH  
KLEINTEILE BEFINDEN, DIE ABGELÖST  
UND VERSCHLUCKT WERDEN UND SO  
ZU ERSTICKUNGEN FÜHREN KÖNNEN.

## Netzteil (Ladegerät)

Schließen Sie das Netzteil ausschließlich an Stromquellen an, die den Angaben auf dem Produkt entsprechen. Platzieren Sie das Kabel so, dass es nicht beschädigt werden kann und keinem Zug ausgesetzt wird. Um einen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie es reinigen. Das Netzteil darf nicht im Freien oder in einer feuchten Umgebung eingesetzt werden. Nehmen Sie keine Änderungen am Netzkabel oder Netzkabelstecker vor. Passt der Stecker nicht in die Steckdose, müssen Sie von einem Elektriker eine passende Steckdose installieren lassen. Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte von Sony Ericsson, die für dieses Mobiltelefon entwickelt wurden. Andere Ladegeräte bieten unter Umständen nicht dieselben Sicherheits- und Leistungsstandards.

## Akku

Sie sollten den Akku vollständig laden, bevor Sie das Mobiltelefon erstmals verwenden. Ein neuer Akku bzw. ein solcher, der über längere Zeit nicht eingesetzt wurde, kann in den ersten Ladezyklen eine geringere Kapazität aufweisen. Das Aufladen des Akkus sollte bei Temperaturen zwischen +5° C und +45° C erfolgen.

Verwenden Sie ausschließlich Akkus von Sony Ericsson, die für dieses Mobiltelefon entwickelt wurden. Die Verwendung anderer Akkus und Ladegeräte kann gefährlich sein.

Die Gesprächs- und Standby-Zeiten sind von verschiedenen Bedingungen bei der Benutzung des Mobiltelefons abhängig, z. B. Feldstärke, Betriebstemperatur, Nutzungsmuster, aktivierte Funktionen, Telefonate oder Datenübertragungen usw.

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie den Akku austauschen. Nehmen Sie den Akku nicht in den Mund. Die Elektrolyte im Akku sind beim Verschlucken giftig. Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte am Akku keine anderen Metallobjekte berühren. Dies kann zu einem Kurzschluss und damit zu einer Beschädigung des Akkus führen. Verwenden Sie den Akku ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

## Medizinische Geräte

Mobiltelefone können die Funktion von Herzschrittmachern und anderen implantierten Geräten beeinträchtigen. Tragen Sie das Mobiltelefon nicht über dem Schrittmacher, also beispielsweise nicht in der Brusttasche. Wenn Sie das Mobiltelefon benutzen, halten Sie es an das Ohr, das sich auf der dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden Körperseite befindet. Wird ein Mindestabstand von 15 cm zwischen Telefon und Schrittmacher eingehalten, ist das Risiko einer Störung gering. Haben Sie Grund zu der Annahme, dass Störungen auftreten, schalten Sie Ihr Telefon sofort aus. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Kardiologen um Rat.

Informationen zu anderen medizinischen Geräten erhalten Sie vom jeweiligen Hersteller bzw. von Ihrem Arzt.

## Auto fahren

Prüfen Sie, ob die lokalen Gesetze und Richtlinien die Benutzung des Mobiltelefons beim Führen eines Kraftfahrzeugs beschränken oder den Gebrauch einer Freisprecheinrichtung vorschreiben. Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung der

Freisprecheinrichtungen von Sony Ericsson, die für dieses Produkt entwickelt wurden.

Beachten Sie, dass einige Kfz-Hersteller die Verwendung von Mobiltelefonen in ihren Fahrzeugen untersagen, wenn keine Freisprecheinrichtung mit externer Antenne eingesetzt wird, um Interferenzen mit der Fahrzeugelektronik zu vermeiden.

Konzentrieren Sie sich immer auf das Fahren. Verlassen Sie die Straße und stellen Sie das Kraftfahrzeug ab, wenn die Straßenbedingungen dies erforderlich machen.

## Notrufe

Mobiltelefone arbeiten mit Funksignalen. Deshalb kann nicht unter allen Bedingungen eine Verbindung hergestellt werden. Sie dürfen sich daher nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon verlassen, wenn ein wichtiges Telefonat (beispielsweise ein Rettungsnotruf) notwendig werden könnte.

Notrufe sind eventuell nicht in allen Gebieten und Mobilfunknetzen oder auch dann nicht möglich, wenn bestimmte Dienste und/oder Leistungsmerkmale verwendet werden. Informieren Sie sich hierüber bei Ihrem Dienstanbieter.

## Antenne

Dieses Telefon enthält eine Antenne. Die Verwendung einer nicht von Sony Ericsson für dieses Telefonmodell vertriebenen Antenne kann das Mobiltelefon beschädigen, die Leistung beeinträchtigen und SAR-Emissionen generieren, die die Grenzwerte überschreiten (siehe unten).

## Effizienter Einsatz

Halten Sie das Mobiltelefon wie jedes andere Telefon. Decken Sie die Oberseite des Telefons während der Benutzung nicht ab, da dies die Verbindungsqualität beeinträchtigt, zu einem erhöhten Stromverbrauch und deshalb zu einer Verkürzung der Gesprächs- und Standby-Zeiten führt.

## Funkfrequenzemissionen und SAR-Wert

Das Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger mit geringer Leistung. Ist es eingeschaltet, empfängt und sendet es in unregelmäßigen Abständen Funkfrequenzwellen (Radiowellen).

Regierungen haben weltweit die umfassenden internationalen Sicherheitsrichtlinien übernommen, die von wissenschaftlichen Organisationen wie ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) und IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.) auf Grundlage der regelmäßigen und gründlichen Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt wurden. Diese Richtlinien beschreiben den zulässigen Umfang der Funkfrequenzemissionen, denen die Bevölkerung ausgesetzt werden darf. Die Grenzwerte schließen eine Sicherheitsmarge ein, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten und Messvariationen zu berücksichtigen.

SAR (Specific Absorption Rate) ist die Maßeinheit für die Menge von Funkfrequenzemissionen, denen ein Körper bei der Benutzung eines Mobiltelefons ausgesetzt ist. Der SAR-Wert bezeichnet die höchste, im Laborversuch ermittelte Energiestufe. Im normalen Betrieb liegt der SAR-Wert des Mobiltelefons häufig deutlich unter dem so ermittelten Wert. Der Grund besteht darin, dass bei der Entwicklung des Mobiltelefons darauf geachtet wurde, das Netz mit jeweils geringstmöglichem Energieaufwand zu erreichen.

Das Unterschreiten der in den Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen festgelegten Grenzwerte durch den SAR-Wert bedeutet keine Einschränkung der Sicherheit. Obwohl bei verschiedenen Mobiltelefonen Unterschiede bei den SAR-Werten auftreten können, werden alle Mobiltelefonmodelle von Sony Ericsson so entwickelt, dass die Grenzwerte für Funkfrequenzemissionen eingehalten werden.

Telefone müssen vor der Vermarktung in den USA nach FCC-Richtlinien (Federal Communications Commission) getestet und zertifiziert werden, um sicherzustellen, dass die staatlicherseits übernommenen Grenzwerte für Emissionen nicht überschritten werden. Die Tests werden an Positionen und Orten (also am Ohr oder am Körper) durchgeführt, die in den FCC-Richtlinien für das betreffende Modell vorgeschrieben sind. Dieses Telefon wurde beim Betrieb am Körper getestet und entspricht den FCC-Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen, wenn es in einer Entfernung von mindestens 15 mm zwischen Gerät und Körper ohne Metallkomponenten in unmittelbarer Nähe oder mit einem Originalzubehör von Sony Ericsson für den Betrieb am Körper eingesetzt wird. Die Verwendung anderen Zubehörs kann zu einer Verletzung der FCC-Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen führen. Zum Lieferumfang dieses Mobiltelefons gehört ein spezielles Merkblatt mit SAR-Informationen. Diese und weitere Informationen zu Funkfrequenzemissionen und SAR finden Sie unter: [www.sonyericsson.com/health](http://www.sonyericsson.com/health).

## Nutzungshilfen/Spezielle Anforderungen

In den USA vertriebene Sony Ericsson-Mobiltelefone können Sie mit Ihrem TTY-Terminal benutzen (unter Verwendung geeigneten Zubehörs). Informationen zu Nutzungshilfen für Individuen mit speziellen Anforderungen erhalten Sie vom Sony Ericsson Special Needs Center unter +1 877 878 1996 (TTY) oder +1 877 207 2056 (Sprache). Besuchen Sie ggf. die Website des Sony Ericsson Special Needs Centers unter [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Entsorgung alter Elektrogeräte



Dieses Symbol weist darauf hin, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Geben Sie es stattdessen an einer Sammelstelle für Elektrogeräte ab, die das Produkt dem Recycling zuführt. Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts vermeiden Sie potenzielle Umwelt- und Gesundheitsschäden, die aus unsachgemäßer Entsorgung dieses Produkts erwachsen können. Das Recycling von Stoffen schont zudem die natürlichen Ressourcen. Ausführlichere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von der zuständigen Stelle Ihrer Gemeinde, vom Abfallentsorgungsunternehmen oder von dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## Entsorgung des Akkus



Beachten Sie die regionalen Richtlinien zur Entsorgung von Akkus oder setzen Sie sich mit dem regionalen Sony Ericsson Call Center in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten.

Der Akku darf nicht in den normalen Hausmüll gelangen. Nutzen Sie möglichst eine Einrichtung zur Entsorgung von Akkus.

## Speicherkarte

Das Produkt wird mit einer auswechselbaren Speicherkarte ausgeliefert. Diese Speicherkarte ist grundsätzlich mit dem Mobiltelefon kompatibel, möglicherweise aber nicht mit anderen Geräten oder den Funktionen der jeweils zugehörigen Speicherkarten. Überprüfen Sie vor dem Kauf oder der Verwendung anderer Geräte, ob diese kompatibel sind.

Die Speicherkarte wird vor der Auslieferung formatiert. Verwenden Sie ein kompatibles Gerät, um die Speicherkarte neu zu formatieren. Verwenden Sie nicht den Formatierungsbefehl des Betriebssystems, wenn Sie die Speicherkarte mit einem PC neu formatieren. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Geräts, oder wenden Sie sich an die Kundenunterstützung.

#### **WARNUNG:**

Wenn ein Adapter erforderlich ist, um die Speicherkarte in ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät einzusetzen, dürfen Sie die Speicherkarte nicht ohne diesen Adapter einsetzen.

#### **Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Speicherkarten**

- Setzen Sie die Speicherkarte keinen Flüssigkeiten aus.
- Berühren Sie die Kontakte nicht mit der Hand oder mit Metallobjekten.
- Schlagen Sie nicht auf die Speicherkarte, biegen Sie sie nicht und lassen Sie sie nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht, die Speicherkarte auseinander zu bauen oder zu modifizieren.
- Benutzen und lagern Sie die Speicherkarte nicht in feuchten Umgebungen oder Umgebungen mit korrodierender Atmosphäre bzw. bei großer Hitze, wie sie im Sommer in Kfz herrschen kann, unter direkter Sonneneinstrahlung, neben einer Heizung usw.
- Drücken und biegen Sie das Ende des Speicherkartenadapters nicht mit übermäßiger Kraft.
- Halten Sie den Einschub jedes Speicherkartenadapters frei von Schmutz, Staub und sonstigen Fremdstoffen.
- Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte richtig eingelegt wurde.
- Schieben Sie die Speicherkarte so weit wie nötig in den zu verwendenden Speicherkartenadapter. Die Speicherkarte arbeitet nicht ordnungsgemäß, wenn sie nicht richtig eingelegt wurde.

- Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie aller wichtigen Daten zu erstellen. Wir sind nicht für den Verlust oder die Beschädigung von Daten verantwortlich, die Sie auf der Speicherkarte ablegen.
- Aufgezeichnete Daten können verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie die Speicherkarte oder den Speicherkartenadapter entnehmen bzw. das Gerät ausschalten, während Sie die Speicherkarte formatieren bzw. Daten lesen oder schreiben, oder falls Sie die Speicherkarte in Umgebungen einsetzen, in denen starke Entladungen statischer Elektrizität oder starke elektrische Felder auftreten.

## **Endbenutzer-Lizenzvertrag**

Dieses Mobilfunkgerät sowie ohne Einschränkung die ggf. mitgelieferten Datenträger („Gerät“) enthält Software, die Eigentum von Sony Ericsson Mobile Communications AB und Tochtergesellschaften („Sony Ericsson“) sowie Lieferanten und Lizenzgebern ist („Software“).

Sony Ericsson gewährt Ihnen als Benutzer des Geräts eine nicht exklusive und nicht übertragbare Lizenz zur ausschließlichen Nutzung der Software mit dem Gerät, in dem sie installiert ist und/oder mit dem sie geliefert wird. Keine der Aussagen in diesem Text darf als Verkauf der Software an einen Benutzer des Geräts interpretiert werden.

Sie dürfen die Software und deren Komponenten nicht reproduzieren, modifizieren, vertreiben, Methoden des Reverse Engineering unterziehen, dekompileieren oder anderweitig ändern bzw. verwenden, um Kenntnis des Quellcodes zu erlangen. Um Missverständnisse zu vermeiden: Sie dürfen jederzeit alle Rechte und Pflichten hinsichtlich der Nutzung der Software an Dritte übertragen, jedoch nur in Verbindung mit dem Gerät, mit dem Sie die Software erhalten haben und sofern sich der jeweilige Dritte zur Einhaltung dieser Regeln verpflichtet.

Die Lizenzdauer entspricht der Lebensdauer dieses Geräts. Sie können diesen Lizenzvertrag beenden,

indem Sie alle Rechte an dem Gerät, in dem Sie die Software erhalten haben, schriftlich einem Dritten übertragen. Wenn Sie die in diesem Lizenzvertrag beschriebenen Bedingungen verletzen, hat dies die sofortige Beendigung des Lizenzvertrags zur Folge. Sony Ericsson sowie die Lieferanten und Lizenzgeber sind die alleinigen und exklusiven Eigentümer der Software und behalten alle Rechte, Titel und Ansprüche an und aus der Software. Sony Ericsson und – soweit die Software Materialien oder Code Dritter enthält – Dritte sind als Drittbegünstigte aus diesem Vertrag berechtigt.

Gültigkeit, Auslegung und Durchsetzung dieser Lizenz erfolgt nach Maßgabe schwedischen Rechts. Das Vorstehende gilt in dem Umfang, der nach anzuwendenden Verbraucherschutzgesetzen zulässig ist.

## Garantiebedingungen

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) stellt diese Garantiebedingungen für dieses Mobiltelefon und jegliches mit dem Mobiltelefon gelieferte Originalzubehör (insgesamt das „Produkt“) bereit. Wenn Sie für Ihr Produkt eine Garantieleistung in Anspruch nehmen müssen, bringen Sie es zu dem Händler, von dem Sie es erworben haben. Weitere Informationen erhalten Sie beim örtlichen Sony Ericsson Call Center (gegebenenfalls werden die national üblichen Gebühren fällig) oder unter der Adresse [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com).

## GARANTIE

Nach Maßgabe dieser Bedingungen garantiert Sony Ericsson, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Kaufs und ein (1) Jahr danach frei von Design-, Material- und Fertigungsfehlern ist.

## GARANTIEFÄLLE

Wenn dieses Produkt während der Garantiezeit bei sachgemäßem Einsatz und Service Design-, Material- oder Fertigungsfehler zeigt, wird ein Vertragshändler oder ein Servicepartner von Sony Ericsson in dem Land/der Region\*, in dem bzw. der Sie das Produkt erworben haben, das Produkt im Rahmen der nachstehenden Bedingungen nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen.

Sony Ericsson und die Servicepartner behalten sich das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung zu stellen, wenn das Produkt nach Maßgabe der Bedingungen unten keinen Garantiefall darstellt.

Bei Reparatur und Austausch dieses Sony Ericsson-Produkts können Ihre persönlichen Daten sowie heruntergeladene Dateien und andere Daten verloren gehen. Derzeit ist Sony Ericsson aufgrund anzuwendender Gesetze, anderer Richtlinien oder technischer Beschränkungen möglicherweise nicht in der Lage, alle heruntergeladenen Dateien zu sichern. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste jedweder Art und leistet keinerlei Schadensersatz für solche Datenverluste. Sie sollten immer Sicherungskopien aller in einem Sony Ericsson-Produkt gespeicherten Daten (heruntergeladene Dateien, Kalendereinträge und Kontakte) erstellen, bevor Sie das Sony Ericsson-Produkt für eine Reparatur oder einen Austausch einreichen.

## BEDINGUNGEN

- 1 Diese Garantie gilt nur, wenn der vom autorisierten Sony Ericsson-Händler für den Käufer ausgestellte Kaufbeleg mit Seriennummer\*\* und Kaufdatum zusammen mit dem zu reparierenden bzw. zu ersetzenden Produkt vorgelegt wird. Sony Ericsson behält sich das Recht vor, Garantieleistungen zu verweigern, wenn diese Informationen nach dem Kauf des Produkts entfernt oder geändert wurden.

- 2 Wenn Sony Ericsson das Produkt repariert oder Ersatz leistet, dann gilt der Garantieanspruch für das reparierte bzw. ersetzte Produkt in der verbleibenden Zeit der ursprünglichen Garantiezeit bzw. für neunzig (90) Tage ab dem Reparaturdatum, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Die Reparatur- bzw. Ersatzansprüche können mit funktional gleichwertigen, instand gesetzten Geräten erfüllt werden. Ersetzte Bauteile oder Baugruppen werden Eigentum von Sony Ericsson.
- 3 Diese Garantie gilt nicht für Fehler am Gerät, die entstanden sind durch normalen Verschleiß, falsche Benutzung oder Missbrauch, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf zweckfremde Verwendung des Geräts sowie Nichtbeachtung der Anweisungen von Sony Ericsson bezüglich Einsatz und Wartung. Diese Garantie gilt auch nicht für Fehler am Gerät aufgrund von Unfällen bzw. Veränderungen und Anpassungen der Hardware und Software, höherer Gewalt und Schäden durch Kontakt mit Flüssigkeiten. Ein Akku kann Hunderte Male geladen und entladen werden. Trotzdem findet ein gewisser Verschleiß statt. Dabei handelt es sich nicht um einen Defekt. Wenn die Gesprächs- oder Standby-Zeiten deutlich kürzer werden, sollten Sie den Akku austauschen. Sony Ericsson empfiehlt die ausschliessliche Verwendung von Akkus und Ladegeräten, die von Sony Ericsson zugelassen wurden. Helligkeit und Farben des Bildschirms können auf unterschiedlichen Telefonen geringfügig voneinander abweichen. Auf dem Bildschirm können sich winzige helle oder dunkle Punkte befinden. Diese Punkte werden als schadhafte Pixel bezeichnet. Es handelt sich um einzelne Punkte mit Fehlfunktion, die nicht richtig angesteuert werden können. Zwei schadhafte Pixel gelten als akzeptabel. Bei verschiedenen Telefonen können kleinere Abweichungen im Erscheinungsbild der Fotos auftreten. Dies ist für Digitalkameras nicht untypisch und stellt keinen Defekt der Kamera dar.
- 4 Da das Funknetz, in dem dieses Produkt betrieben wird, von einem von Sony Ericsson unabhängigen Anbieter bereitgestellt wird, ist Sony Ericsson nicht für Betrieb, Verfügbarkeit, Flächenabdeckung, Dienstleistungen und Reichweite des betreffenden Systems verantwortlich.
- 5 Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch Installationen, Modifikationen, Reparaturen oder Öffnung des Produkts durch Personen verursacht werden, die nicht von Sony Ericsson autorisiert wurden.
- 6 Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch den Einsatz von Zubehör oder Peripheriegeräten verursacht wurden, bei denen es sich nicht um Sony Ericsson-Originalzubehör handelt, das für dieses Produkt entwickelt wurde.
- 7 Die Beschädigung der auf dem Gerät angebrachten Siegel führt zum Erlöschen der Garantie.
- 8 ES GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE, EGAL OB SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, AUSSER DIESER GEDRUCKTEN BEGRENZTEN GARANTIE. SÄMTLICHE IMPLIZITEN GARANTIE, EINSCHLIESSLICH – OHNE DARAUFGESCHRÄNKT ZU SEIN – GARANTIE DER HANDELSÜBLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GELTEN NUR FÜR DIE DAUER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE. SONY ERICSSON UND DIE LIZENZGEBER SIND, SOWEIT EIN HAFTUNGSAUSSCHLUSS GESETZLICH ZULÄSSIG IST, IN KEINEM FALL ERSATZPFLICHTIG FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN GLEICH WELCHER ART, EINSCHLIESSLICH – OHNE DARAUFGESCHRÄNKT ZU SEIN – ENTGANGENE GEWINNE UND WIRTSCHAFTLICHE NACHTEILE. In einigen Ländern/Staaten ist der Ausschluss bzw. die Beschränkung von mittelbaren oder Folgeschäden bzw. die Beschränkung der Dauer impliziter Garantien nicht zulässig. In diesem Fall gelten die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlüsse nicht für Sie.

Die Garantie beschränkt weder die Verbraucherrechte im Rahmen der anwendbaren Gesetze, noch die Verbraucherrechte gegen den Händler, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben.

### \* EUROPÄISCHE UNION (EU)

Haben Sie das Produkt in der EU erworben, können Sie die oben beschriebenen Garantiarbeiten im Garantiezeitraum in jedem EU-Land in Anspruch nehmen, in dem das identische Produkt von einem Sony Ericsson Vertragshändler vertrieben wird. Erfragen Sie beim Sony Ericsson Call Center, ob dieses Produkt in dem EU-Land vertrieben wird, in dem Sie sich befinden. Beachten Sie, dass bestimmte Wartungsarbeiten nur in dem Land des ursprünglichen Erwerbs vorgenommen werden können, da sich interne oder externe Komponenten bei den verschiedenen Modellen unterscheiden können, die in unterschiedlichen EU-Ländern vertrieben werden. Unter Umständen ist es nicht möglich, Produkte mit gesperrter SIM-Karte zu reparieren.

\*\* In einigen Ländern/Regionen müssen gegebenenfalls weitere Daten zur Verfügung gestellt werden. Ist das der Fall, befinden sich entsprechende Hinweise auf dem Kaufbeleg.

### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



### Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAD-3022021-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, May 2006

CE 0682

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Die Anforderungen der Richtlinie für Funk- und Fernmeldegeräte (99/5/EG) werden erfüllt.



# Index

## A

Abspiellisten .....	66
Akku	
Benutzung und Pflege .....	106
einlegen und laden .....	7
Aktivitäten (Menü) .....	19
Alarmer .....	88
Animation .....	60
Anklopf-Funktion .....	35
Annahme per Sprachbefehl .....	34
Anrufbeantwortungsdienst .....	31
Anrufdauer .....	39
Anrufe	
annehmen .....	37
annehmen und ablehnen .....	24
aufnehmen .....	73
beschränken .....	37
halten .....	35
international .....	24
Notizen erfassen .....	39
Notruf .....	25
tätigen und annehmen .....	9, 23
unbeantwortet .....	24
verwalten, zwei Anrufe .....	36
Video .....	25
Anrufen, Nummern in Nachrichten .....	42
Anrufer-spezifische Ruftöne .....	30

Anrufliste .....	31
Anrufumleitung .....	35
Anwendungen .....	74
Aufgaben .....	90–91
Automatische Wahlwiederholung .....	24

## B

Begrüßungsbildschirm .....	60, 96
Bilder .....	59–60
bearbeiten .....	62
Bildschirmschoner .....	60
Bildgrößen .....	57
Bildschirmhelligkeit .....	96
Bildschirmschoner .....	60
Blog .....	59
Bluetooth™ .....	80

## C

Code-Memo .....	92
-----------------	----

## D

Datei-Manager .....	20
Datum .....	94
Declaration of conformity .....	112
Designs .....	62
Disc2Phone .....	64

<b>E</b>		
Eigene Nummern .....	37	
Eingeben, Buchstaben .....	18	
Einstellungen		
Bildschirmhelligkeit .....	96	
Internet .....	75	
Java™ .....	78	
Ein-/Ausschalten		
Bluetooth™-Gerät .....	81	
Infrarotport .....	85	
SIM-Kartensperre .....	95	
Telefonsperre .....	95	
E-Mail .....	48	
<b>F</b>		
Fernbedienung .....	84	
Feste Nummernwahl .....	38	
Fototasten .....	11, 15	
Freigeben, SIM-Karte .....	95	
<b>G</b>		
Gruppen .....	40	
<b>H</b>		
Headset .....	11, 27, 32, 33, 63	
Bluetooth™-Gerät .....	82	
Herunterladen, Dateien .....	78	
Hilfe .....	8	
Hintergrund .....	60	
<b>I</b>		
Infrarotport .....	84	
Internet		
Blog .....	59	
Cookies und Kennwörter .....	78	
Einstellungen .....	75	
Lesezeichen .....	77	
Profile .....	78	
Sicherheit und Zertifikate .....	79	
<b>K</b>		
Kalender .....	89–90	
Kamera .....	56	
Kontakte		
Gruppen .....	40	
hinzufügen, Telefonkontakte .....	28	
Standardkontakte .....	27	
synchronisieren .....	79	
Kurzwahl .....	31	
<b>L</b>		
Lange Nachrichten .....	43	
Lautstärke		
Lautsprecher .....	24	
Ruftöne .....	70	
<b>M</b>		
Meine Freunde .....	53	
Memory Stick PRO Duo™ .....	20	
Menüs .....	12, 14	

Mikrofon .....	24	Profile .....	93-94
MMS-Nachrichten .....	45	PUK .....	5, 94, 95
MMS-Nachrichten <i>Siehe</i> MMS .....	45	Push-E-Mail .....	52
Music Player .....	68	<b>R</b>	
MusicDJ™ .....	71	Rechner .....	92
Musik		RSS-Reader .....	79
übertragen .....	65	Ruftöne .....	70
Videodateien .....	63		
<b>N</b>		<b>S</b>	
Nachrichten		Schaltflächen .....	10, 14
E-Mail .....	48	Schnellzugriff .....	16
Gebietsmitteilungen und		Schreibsprachen .....	17
Zell-Informationen .....	55	Senden	
MMS .....	45	Bilder .....	60
SMS .....	41	Designs .....	62
Sprache .....	47	Melodien und Ruftöne .....	71
Zustellungstatus .....	44	Notizen .....	91
Navigation, Menüs .....	14	Termine und Aufgaben .....	90
Netze .....	23	Visitenkarten .....	40
Notizblock .....	39	Setup-Assistent .....	7
Notizen .....	91	Sicherheitsrichtlinien .....	105
Notrufnummern <i>Siehe</i> Notrufe .....	25	SIM-Karte	
<b>P</b>		Kontaktnummern .....	28
PhotoDJ™ .....	62	kopieren, von und zu .....	29, 30
PIN		sperrern und freigeben .....	94
ändern .....	95	SMS-Nachrichten .....	41
freigeben .....	5	Soundrekorder .....	73
PlayNow™ .....	69	Speicherstatus .....	28

Sperre	
SIM-Karte .....	94
Tasten .....	96
Telefon .....	95
Spiele .....	73
Sprache .....	98
Sprachnachrichten .....	31, 47
Sprachsteuerung .....	32–34
Stoppuhr .....	92
Streamdaten .....	68
Symbole .....	16
Synchronisieren .....	79–80

## T

Tasten .....	10, 14
Tastensperre .....	96
Telefon	
Sperre .....	95
Sprache .....	17
Zusammenbau .....	5
Telefon im Überblick .....	10
Telefonkonferenzen .....	36
Termine .....	89
Textnachrichten <i>Siehe</i> SMS .....	41
Timer .....	92
Ton übertragen .....	83
TrackID™ .....	68
T9™-Eingabe .....	18

## U

Übertragen	
Dateien .....	85
Fotos .....	58
Musik .....	65
Übertragungsmethode	
Bluetooth™-Gerät .....	80
Infrarot .....	84
USB .....	85
Unterdrücken der Nummer .....	39
Untermenüs .....	14
Update Service .....	87

## V

VideoDJ™ .....	72
Videokamera .....	56
Videoplayer .....	68
Visitenkarten .....	40
Vorlagen .....	44, 47

## Z

Zauberwort .....	33
Zeit .....	94
Zoom	
Kamera .....	57
Webseite .....	76
Zustellungsstatus .....	44