

Vorbereitung 5

Zusammenbau, SIM-Karte,
Akku, Einschalten, Hilfe,
Flugzeugmodus, Anrufe, Menü
„Aktivitäten“, Softwarepaket
PC Suite, Kamera, Blog.

Erste Schritte 14

Tasten, Menüs, Navigation, Symbole,
Verknüpfungen, Telefonsprache,
Eingeben von Buchstaben, Datei-
Manager, Speicherkarte.

Anrufen 26

Anrufe, Videoanrufe, Kontakte,
Anrufliste, Kurzwahl,
Sprachsteuerung, Anrufoptionen,
Gruppen, Visitenkarten.

Nachrichtenübermittlung ... 46

SMS-Nachrichten, MMS-Nachrichten,
Sprachnachrichten, E-Mail, Meine
Freunde.

Bilder 62

Fotokamera, Videokamera, Blog,
Bilder, PhotoDJ™, Designs.

Unterhaltung 68

Music Player, Videoplayer,
PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™,
Ruftöne und Melodien, Spiele.

Verbindungen 78

Einstellungen, Internet, RSS,
Synchronisierung, Bluetooth™, USB-
Kabel, Update Service.

Weitere Funktionen 92

Alarm, Kalender, Aufgaben, Profile,
Zeit und Datum, SIM-Kartensperre
usw.

Fehlerbeseitigung 100

Warum arbeitet das Telefon nicht
ordnungsgemäß?

Wichtige Informationen 106

Service und Support, sicherer und
effizienter Einsatz, Garantie,
Declaration of Conformity.

Index 117

Sony Ericsson

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Diese Bedienungsanleitung wird von Sony Ericsson Mobile Communications AB ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

Publikationsnummer: DE/LZT 108 8270 R1A

Wichtiger Hinweis:

Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste werden nicht von allen Netzen unterstützt. *Dies gilt auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112.*

Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit eines bestimmten Dienstes zu erhalten.

Lesen Sie in jedem Fall die Abschnitte *Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz* sowie *Garantiebedingungen*, bevor Sie das Mobiltelefon benutzen.

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) geladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Verwendung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Bluetooth™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.

PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ und VideoDJ sind Marken oder eingetragene Marken von Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Memory Stick Micro™ und M2™ sind eingetragene Marken der Sony Corporation.

Real ist eine Marke oder eingetragene Marke von RealNetworks, Inc. RealPlayer® für Mobilfunkgeräte wird unter Lizenz von RealNetworks, Inc., bereitgestellt. Copyright 1995–2004, RealNetworks, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition ist eine Marke oder eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern.

Mac OS ist eine Marke von Apple Computer, Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern.

Die Eingabehilfe T9™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Tegic Communications. Die Eingabehilfe T9™ ist lizenziert unter einer oder mehreren der folgenden Patentnummern: US-Patentnummern 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928 und 6.011.554, Kanada-Patentnummer 1.331.057, VK-Patentnummer 2238414B, Hongkong-Standardpatentnummer HK0940329, Singapur-Patentnummer 51383,

Euro-Patentnummer 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB, weitere Patente sind weltweit angemeldet.

Java und alle mit Java in Zusammenhang stehenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc., in den USA und in anderen Ländern.

Endbenutzer-Lizenzvertrag für Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 Rechtsbeschränkungen: Die Software unterliegt dem Urheberrechtsschutz für Sun. Die Rechte an allen Kopien verbleiben im Eigentum von Sun sowie deren Lizenzgebern. Der Kunde darf die Software nicht ändern, dekompile, disassemblieren, entschlüsseln, extrahieren oder anderen Methoden des so genannten „Reverse Engineering“ unterziehen. Die Software darf weder ganz noch teilweise verleast, übertragen oder unterlizenziert werden.
- 2 Exportrichtlinien: Die Software unterliegt (einschließlich der technischen Daten) US-amerikanischen Exportkontrollgesetzen wie dem U.S. Export Administration Act und den zugehörigen Richtlinien. Außerdem sind gegebenenfalls Import- oder Exportrichtlinien anderer Länder zu beachten. Der Kunde verpflichtet sich zur Einhaltung aller Richtlinien und erkennt an, dass der Bezug der erforderlichen Lizenzen zum Exportieren, Re-Exportieren oder Importieren der Software in seiner Verantwortung liegt. Die Software darf nicht heruntergeladen oder anderweitig exportiert bzw. re-exportiert werden (i) in die Länder oder von Einwohnern der Länder Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (diese Liste wird gelegentlich überarbeitet) sowie Länder, über die die USA ein Embargo verhängt haben, oder (ii) an juristische oder natürliche Personen auf der Liste Specially Designated Nations des US-Finanzministeriums oder der Table of Denial Orders des US-Handelsministeriums.

- 3 Rechtsbeschränkungen: Benutzung, Duplikation oder Veröffentlichung durch die Regierung der USA unterliegt den Beschränkungen in den Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) bzw. FAR 52.227-19(c) (2).

Teile der Software in diesem Produkt sind urheberrechtlich geschützt: © SyncML Initiative Ltd. (1999-2002). Alle Rechte vorbehalten.

Andere in diesem Dokument erwähnte Produkt- und Unternehmensnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte sind vorbehalten.

Symbole in den Anleitungen

Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



Hinweis



Ein Dienst oder eine Funktion ist netz- bzw. zugangsspezifisch. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Netzbetreiber um Rat.



Weitere Informationen finden Sie auf Seite ...



Verwenden Sie die Auswahl- oder die Navigationstaste, um zu blättern und auszuwählen

➡ *18 Navigation.*



Drücken Sie die Navigationstaste.



Drücken Sie die Navigationstaste oben.



Drücken Sie die Navigationstaste unten.



Drücken Sie die Navigationstaste links.



Drücken Sie die Navigationstaste rechts.

Vorbereitung

Zusammenbau, SIM-Karte, Akku, Einschalten, Hilfe, Flugzeugmodus, Anrufe, Menü „Aktivitäten“, Softwarepaket PC Suite, Kamera, Blog.

Weitere Informationen und herunterzuladende Dateien finden Sie unter www.sonyericsson.com/support.

Zusammenbau

So nutzen Sie das Telefon:

- 1 Legen Sie SIM-Karte und Akku ein.
- 2 Laden Sie den Akku.
- 3 Schalten Sie das Telefon ein.

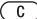
SIM-Karte

Wenn Sie sich als Teilnehmer bei einem Netzbetreiber anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module). Die SIM-Karte enthält einen Computerchip, auf dem z. B. Ihre Rufnummer, die in Ihrem Teilnehmerzugang enthaltenen Dienste und die Namen und Nummern Ihrer Kontakte gespeichert werden.



Speichern Sie im Telefonspeicher abgelegte Kontaktdaten auf der SIM-Karte, bevor Sie sie aus einem anderen Telefon entnehmen.

PIN

Sie benötigen ggf. eine PIN (Personal Identity Number) für die SIM-Karte, um das Telefon einzuschalten und Dienste zu nutzen. Wenn Sie die PIN eingeben, werden die Ziffern als * angezeigt, sofern die PIN nicht mit den Ziffern einer Notrufnummer (z. B. 112) beginnt. Letzteres soll gewährleisten, dass Sie Notrufe tätigen können, ohne die PIN eingeben zu müssen. Drücken Sie , um Fehler zu korrigieren.



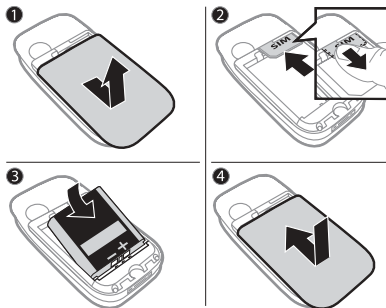
Wenn Sie dreimal nacheinander eine falsche PIN eingeben, wird PIN blockiert angezeigt. Um die Karte freizugeben, müssen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) eingeben
➡ 97 SIM-Kartensperre.

Akku

Einige Funktionen benötigen mehr Akkustrom als andere und machen deshalb ein häufigeres Laden des Akkus erforderlich. Wenn die Gesprächs- oder Standby-Zeiten deutlich kürzer werden, sollten Sie den Akku austauschen. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Akkus von Sony Ericsson ➡ 109 Akku.

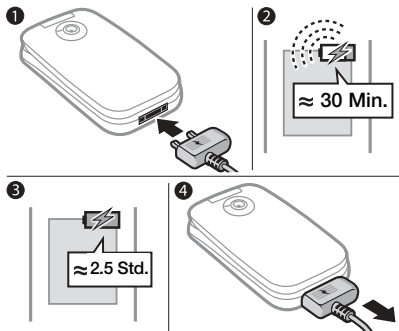
SIM-Karte und Akku

So legen Sie SIM-Karte und Akku ein:



- 1 Entfernen Sie die Akkufachabdeckung, indem Sie drücken und dann schieben (siehe Abbildung).
- 2 Schieben Sie die SIM-Karte mit nach unten zeigenden Kontakten in die Halterung.
- 3 Legen Sie den Akku mit nach oben zeigendem Etikett und aufeinander ausgerichteten Anschlüssen ein.
- 4 Schieben Sie die Akkufachabdeckung zu.

So laden Sie den Akku:



- 1 Schließen Sie das Ladegerät mit nach oben zeigendem Symbol an das Telefon an.
- 2 Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bevor das Akkusymbol angezeigt wird.
- 3 Warten Sie ca. 2,5 Stunden oder bis das Akkusymbol einen vollständig geladenen Akku anzeigt. Drücken Sie eine Taste, um den Bildschirm zu aktivieren.
- 4 Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts ab.

Einschalten des Telefons

Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass das Telefon geladen und die SIM-Karte eingelegt ist. Nach dem Einschalten können Sie das Telefon mit dem Einrichtungsassistenten schnell und einfach auf die Benutzung vorbereiten.

So schalten Sie das Telefon ein:



- 1 Öffnen Sie das Telefon.
- 2 Drücken und halten Sie ①. Das erste Einschalten des Telefons kann einige Minuten dauern.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Telefonmodus:
 - **Normal** – Alle Funktionen verfügbar.
 - **Flugzeugm.** – Eingeschränkte Funktionalität, Sender für Netzzugriff und Bluetooth™ bleiben ausgeschaltet➡ 10 Menü „Flugzeugm.“.

- 4 Geben Sie die PIN für die SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 5 Wählen Sie beim ersten Einschalten die Sprache für die Menüs des Telefons.
- 6 ► **Ja**, um den Einrichtungsassistenten zu starten.
- 7 Befolgen Sie die Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.



Im Telefon können bereits Einstellungen definiert sein.



Sie werden ggf. aufgefordert, das Telefon bei Sony Ericsson zu registrieren. Beim Registrieren werden keine personenbezogenen Daten wie Ihre Rufnummer übertragen bzw. von Sony Ericsson verarbeitet.

Standby-Modus

Nachdem Sie das Telefon eingeschaltet und die PIN eingegeben haben, wird der Name des Netzbetreibers auf dem Bildschirm angezeigt. Sie befinden sich dann im so genannten Standby-Modus.

Tätigen von Anrufen

Das Telefon muss sich im Modus „Normal“ (im Unterschied zum „Flugzeugmodus“) befinden.

So tätigen Sie einen Anruf:

- 1 Geben Sie eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein.
- 2 ► **Anrufen**, um einen Anruf zu tätigen, oder ► **Mehr ► Videoanruf** tätig., um einen Videoanruf zu tätigen.
- 3 ► **Mehr**, um während eines Anrufs auf verfügbare Optionen zuzugreifen.
- 4 ► **Aufleg.** oder schließen Sie das Telefon, um den Anruf zu beenden.

Hilfetexte im Telefon

Im Telefon können Sie jederzeit auf Hilfetexte zugreifen.

So rufen Sie den Setup-Assistenten auf:

► **Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Setup-Assistent** und wählen Sie eine Option:

- **Einstellungen lad.**
- **Setup**
- **Tipps und Tricks**

So zeigen Sie Informationen zu Funktionen an:

Blättern Sie zu einer Funktion,
► **Mehr ► Info** (sofern verfügbar).

So zeigen Sie die Telefondemo an:

► **Unterhaltung ► Demo.**

Einstellungen lad.

Die Internetfunktionen im Telefon können automatisch eingerichtet werden: Internet, MMS, E-Mail, „Meine Freunde“, Synchronisierung, Update Service, Blog und Streams.

Sie können die Funktion **Einstellungen lad.** nutzen, wenn Ihre SIM-Karte dies unterstützt und das Telefon Netzverbindung hat, im Modus „Normal“ gestartet wurde und keine vordefinierten Einstellungen enthält.



Fragen Sie ggf. den Netzbetreiber bzw. Dienstanbieter um Rat.

Menü „Flugzeugm.“

Wenn Sie das Telefon einschalten und das Menü „Flugzeugm.“ aktiviert ist, können Sie das Telefon im Modus **Normal** mit voller Funktionalität oder im Modus **Flugzeugm.** mit eingeschränkter Funktionalität starten. Komponenten für Netzzugriff und Bluetooth bleiben in diesem Modus ausgeschaltet, um Störungen empfindlicher Geräte zu vermeiden. Sie können beispielsweise Musik hören oder eine SMS-Nachricht schreiben und später versenden, aber nicht telefonieren.



Beachten Sie die an Bord geltenden Vorschriften und die Anweisungen der Flugzeugcrew in Bezug auf die Nutzung elektronischer Geräte.

So zeigen Sie die Optionen des Menüs „Flugzeugm.“ an:

► **Einstellungen** Registerkarte **Allgemein** ► **Flugzeugmodus** und wählen Sie eine Option.

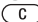
Menü „Aktivitäten“

Der Zugriff auf das Menü „Aktivitäten“ im Telefon ist nahezu jederzeit möglich, um sich mit neuen Ereignissen zu befassen sowie auf Lesezeichen und Verknüpfungen zuzugreifen.

So öffnen und schließen Sie das Aktivitätenmenü:

Drücken Sie .

Registerkarten des Menüs „Aktivitäten“

- **Neuigkeiten** – Wenn Sie einen Anruf verpasst oder eine neue Nachricht empfangen haben, wird die Registerkarte **Neuigkeiten** angezeigt. Drücken Sie , um ein Ereignis zu verwerfen. Neue Ereignisse können auch mit einem Popuptext gemeldet werden: ► **Einstellungen** ► **Registerkarte Allgemein** ► **Neuigkeiten** ► **Popup**.

- **Aktive Anwend.** – Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden. Wählen Sie die Anwendung, zu der Sie wechseln wollen, oder drücken Sie **(C)**, um die gewählte Anwendung zu beenden.
- **Verknüpfungen** – Verknüpfungen hinzufügen und löschen sowie deren Reihenfolge ändern. Wenn Sie eine Verknüpfung wählen und die Anwendung geöffnet wird, werden andere Programme geschlossen oder minimiert.
- **Internet** – Internetlesezeichen. Wenn Sie ein Lesezeichen wählen und der Browser geöffnet wird, werden andere Programme geschlossen oder minimiert.

Softwarepaket PC Suite

Sie haben noch mehr vom Telefon, wenn Sie das Softwarepaket PC Suite im Computer installieren. Anschließend können Sie z. B. den Kalender im Telefon mit einem Kalender im Computer synchronisieren.

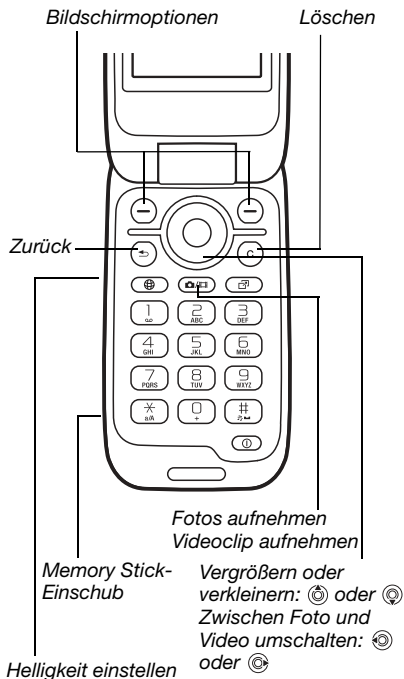
So installieren Sie das Softwarepaket PC Suite:

- 1 Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die mit dem Telefon gelieferte CD in das CD-Laufwerk. Die CD startet automatisch und das Installationsfenster öffnet sich.
- 2 **Computer:** Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf **OK**.
- 3 **Computer:** Klicken Sie für PC Suite auf *Installieren* und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen. Nach Abschluss der Installation wird das PC Suite-Symbol auf dem Computerdesktop angezeigt.




Die aktuelle Version des Softwarepakets erhalten Sie unter www.sonyericsson.com/support.

Aufnahmen von Fotos oder Videoclips



So nehmen Sie ein Foto oder einen Videoclip auf:

- 1 Drücken und halten Sie im Standby-Modus **(📷/📹)**, um die Kamera zu aktivieren.
- 2 Schalten Sie mit der Navigationstaste zwischen Foto- und Videomodus um. 
- 3 **Foto**: Drücken Sie **(📷/📹)**, um ein Foto aufzunehmen. **Video**: Drücken Sie **(📷/📹)**, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie erneut **(📷/📹)**, um die Aufnahme zu beenden. Fotos und Videoclips werden automatisch unter **Datei-Manager ▶ Album** gespeichert.
- 4 Drücken Sie **(📷/📹)**, um zum Suchermodus zurückzukehren und ein weiteres Foto oder einen weiteren Videoclip aufzunehmen. Drücken und halten Sie **(🔍)**, wenn Sie die Foto- bzw. Videokamera nicht mehr benutzen wollen.

Persönliche Webseite

Veröffentlichen Sie Ihre Bilder auf einer Webseite. Das Telefon erstellt diese Webseite für Sie.

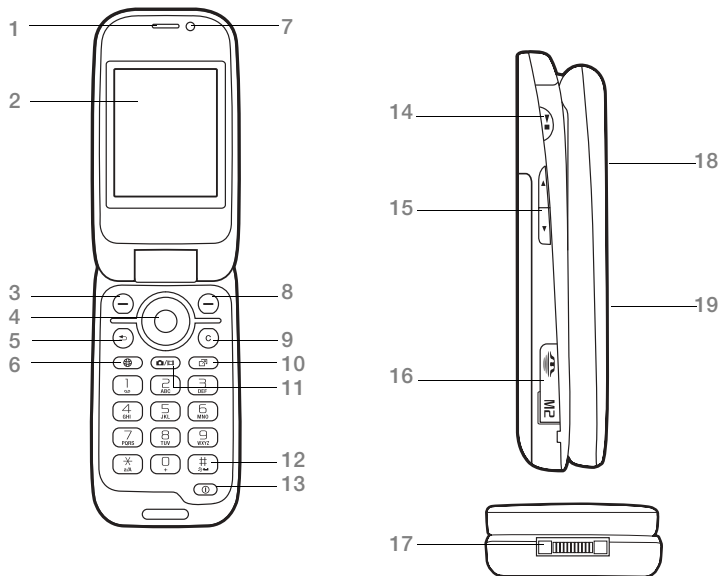
So senden Sie ein Foto an einen Blog:


- 1 Nehmen Sie ein Foto auf, ► Mehr
► Zum Blog senden.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen für den erstmaligen Gebrauch.
- 3 Fügen Sie Titel und Text hinzu, ► OK
► Veröffent.
- 4 Sie erhalten eine SMS-Nachricht mit Webadresse und Anmeldedaten.


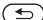



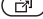

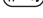



Erste Schritte

Tasten, Menüs, Navigation, Symbole, Verknüpfungen, Telefonsprache, Eingeben von Buchstaben, Datei-Manager, Speicherkarte.

Telefon im Überblick



 Einige Symbole auf den Tasten können abweichen.

- 1 Hörmuschel
- 2 Bildschirm
- 3  Auswahl taste
- 4 Navigationstaste/Music Player-Bedienung
- 5  Rück taste
- 6  Internet taste
- 7 Kamera für Videoanrufe
- 8  Auswahl taste
- 9  Löschtaste
- 10  Aktivitätsmenütaste
- 11  Auslöser
- 12  Stummschalt taste
- 13  Ein/Aus-Schalter
- 14  Start/Stopp-Taste
- 15  Tasten für Lautstärke sowie Helligkeit der Kamera
- 16 Memory Stick Micro™-Einschub (M2™)
- 17 Anschluss für Ladegerät, Headset und USB-Kabel
- 18 Kameralinse
- 19 Externer Bildschirm

➡ 18 Navigation für weitere Informationen.

Menüs



PlayNow™*



Internet*



Unterhaltung

Onlinedienste*
Spiele
Videoplayer
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Fernbedienung
Sound aufnehm.
Demo



Kamera



Nachrichten

Verfassen
Posteingang
E-Mail
RSS-Reader
Entwürfe
Postausgang
Gesendet. Nachr
Gespeich. Nachr
Meine Freunde*
Mailbox anrufen
Vorlagen
Einstellungen



Music Player

Aktueller Titel
Interpreten
Tracks
Abspiellisten



Datei-Manager^{*/}**

Album
Musik
Bilder
Videos
Designs
Webseiten
Spiele
Anwendungen
Andere



Kontakte

Neuer Kontakt



Videoanruf



Anrufe**



Alle



Angenommen



Gewählt



Unbeantwortet



Organizer

Alarme
 Anwendungen
 Kalender
 Aufgaben
 Notizen
 Sync
 Timer
 Stoppuhr
 Rechner
 Code-Memo



Einstellungen**



Allgemein

Profile
 Zeit und Datum
 Sprache
 Update Service
 Sprachsteuerung
 Neuigkeiten
 Verknüpfungen
 Flugzeugmodus
 Sicherheit
 Setup-Assistent
 Telefonstatus
 Alles zurücksetzen



Sounds + Signale

Ruftonlautstärke
 Rufton
 Stummschaltung
 Steigende Lautstärk
 Vibrationsalarm
 Nachrichtensignal
 Tastenton



Bildschirm

Hintergrund
 Designs
 Startbildschirm
 Bildschirmschoner
 Uhrengroße
 Helligkeit
 Leit.-Namen
 bearb*



Anrufe

Anrufe umleiten
 Leitung 2 aufrufen*
 Anrufe verwalten
 Zeit und Kosten*
 Nr. zeigen/unterdr
 Freisprechen
 Aktive Klappe



Verbindungen*


Bluetooth
 USB
 Sync
 Geräteverwaltung
 Mobilfunknetze
 Datenübertragung
 InternetEinstell.
 StreamEinstell.
 Zubehör

* Einige Menüs sind betreiber-, netz- bzw. zugangsspezifisch.










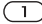
** Verwenden Sie die Navigationstaste, um in Untermenüs und Registerkarten zu navigieren. ➡ 18 Navigation für weitere Informationen.

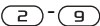
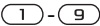
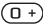
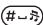


Navigation

Die Hauptmenüs werden als Symbole angezeigt. Einige Untermenüs enthalten Registerkarten. Navigieren Sie zu einer Registerkarte, indem Sie die Navigationstaste links oder rechts drücken.
















Taste

	Hauptmenüs aufrufen oder hervorgehobene Elemente auswählen.
	In Menüs und Registerkarten navigieren.
	Optionen wählen, die über diesen Tasten auf dem Bildschirm angezeigt werden.
	In Menüs um eine Ebene nach oben gelangen. Drücken und halten Sie die Taste, um zum Standby-Modus zurückzukehren oder eine Funktion zu beenden.
	Elemente wie Bilder, Sounds und Kontakte löschen. Während eines Anrufs drücken und halten, um das Mikrofon stumm zu schalten.
	Browser öffnen.
	Menü „Aktivitäten“ öffnen ➡ 10 Menü „Aktivitäten“.
	Music Player öffnen oder minimieren.
	Drücken und halten, um ein Foto oder einen Videoclip aufzunehmen.
	Drücken und halten, um die Mailbox anzurufen (sofern ein Sprachnachrichtendienst konfiguriert wurde).

	Eine der Tasten drücken und halten, um einen Kontakt anzuzeigen, der mit einem bestimmten Buchstaben beginnt.
	Für Kurzwahl Zifferntaste drücken, ► Anrufen . Beim Surfen im Internet Direktzugriff auf Optionen ► 80 So verwenden Sie die Verknüpfungen und Direktzugriffstasten für das Internet.
	Tastenbelegung bei Verwendung der Kamera anzeigen.
	Rufton ausschalten, wenn ein Anruf ankommt. Drücken und halten, um das Telefon stumm zu schalten. Das Alarmsignal ertönt auch, wenn das Telefon stumm geschaltet ist.
	Im Standby-Modus Statusinformationen anzeigen. Während eines Anrufs oder in der Anwendung Music Player die Lautstärke erhöhen. Helligkeit für die Kamera einstellen. Drücken und halten, um zum vorhergehenden Titel zu springen. Zweimal drücken, um einen Anruf abzuweisen. Drücken und halten, um die Sprachwahl zu aktivieren, alternativ das Zauberwort sagen (sofern definiert) ► 37 Sprachwahl .
	Während eines Anrufs oder in der Anwendung Music Player die Lautstärke verringern. Helligkeit für die Kamera einstellen. Drücken und halten, um zum nächsten Titel zu springen. Drücken und halten, um die Sprachwahl zu aktivieren, alternativ das Zauberwort sagen (sofern definiert) ► 37 Sprachwahl .
► Info	Weitere Informationen, Erläuterungen und Tipps zu gewählten Elementen, Menüs oder Funktionen im Telefon anzeigen ► 9 Hilfetexte im Telefon .
► Mehr	Liste mit Optionen öffnen. Welche Optionen hier angezeigt werden, ist von der aktuellen Position im Menüsystem abhängig.

Statusleiste


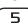



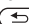
Einige der ggf. angezeigten Symbole werden hier beschrieben:

Symbol	Beschreibung
	UMTS-Netz ist verfügbar.
	Feldstärke des GSM-Netzes.
	Akkustatus.
	Akku wird geladen, wird mit dem Akkustatussymbol angezeigt.
	Unbeantworteter Anruf.
	SMS-Nachricht empfangen.
	E-Mail-Nachricht empfangen.
	MMS-Nachricht empfangen.
	Sprachnachricht empfangen.
	Aktiver Anruf.
	Freisprecheinrichtung verbunden.
	Terminerinnerung.
	Aufgabenerinnerung.





Schnellzugriff

Mit Direktzugriffstasten gelangen Sie schnell zu einem bestimmten Menü. Die vordefinierten Navigationstastenverknüpfungen erleichtern das Aufrufen bestimmter Funktion. Sie können die Navigationstastenverknüpfungen bearbeiten und an Ihre Anforderungen anpassen.

So verwenden Sie Direktzugriffstasten:

Drücken Sie im Standby-Modus , um in die Menüs zu gelangen. Drücken Sie dann die Zifferntaste für das gewünschte Menü. Die Menünummerierung startet oben links und verläuft dann nach rechts, in die nächste Menuzeile usw. Drücken Sie also z. B. , um auf die fünfte Menüoption zuzugreifen. Die zehnte, elfte und zwölfte Menüoption erreichen Sie durch Drücken von ,  bzw. . Drücken und halten Sie , um wieder in den Standby-Modus zu gelangen.

So verwenden Sie Navigationstastenverknüpfungen:

Drücken Sie im Standby-Modus , ,  oder , um ein Menü mit Verknüpfungen oder eine Funktion aufzurufen.

So bearbeiten Sie eine Navigationstastenverknüpfung:

► **Einstellungen** ► Registerkarte
Allgemein ► Verknüpfungen, wählen
Sie eine Verknüpfung, ► **Bearbeit.**


Telefonsprache


Wählen Sie die Sprache für
die Telefonmenüs und für die
Texteingabe.

So wechseln Sie die Telefonsprache:

► **Einstellungen** ► Registerkarte
Allgemein ► Sprache
► **Telefonsprache**. Wählen Sie
eine Sprache.

Im Standby-Modus können Sie auch

-  8888  drücken, um die Standardsprache zu aktivieren.
-  0000  aktiviert Englisch.

 *Die meisten SIM-Karten aktivieren automatisch die Sprache des Landes, in dem die SIM-Karte erworben wurde. Andernfalls ist Englisch die vordefinierte Sprache.*

So wählen Sie eine Schreibsprache aus:

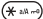
- 1 ► **Einstellungen** ► Registerkarte
Allgemein ► Sprache
► **Schreibsprache**.
- 2 Markieren Sie die gewünschte
Sprache. ► **Speichern**, um das
Menü zu verlassen.

Eingeben von Buchstaben

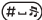
Geben Sie Text – z. B. beim
Schreiben von Nachrichten – mit
einer der folgenden Methoden
(Texteingabemethoden) ein:

- Direkteingabe
- Wörterbuch-Eingabehilfe

So wechseln Sie die Texteingabemethode:

Vor oder während der Eingabe
von Buchstaben können Sie  drücken und halten, um eine andere
Schreibmethode zu wählen.

So wechseln Sie die Schreibsprache:

Vor oder während der Eingabe
von Buchstaben können Sie  drücken und halten und eine
andere Schreibsprache wählen.

Optionen beim Eingeben von Buchstaben

► Mehrfür den Zugriff auf die beim Schreiben von Nachrichten relevanten Optionen.

So geben Sie Buchstaben per Direkteingabe ein:

- Drücken Sie **(2)**–**(9)** mehrmals, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- Drücken Sie **(*)** **(↔)**, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten.
- Drücken und halten Sie **(0+)**–**(9)**, um Ziffern einzugeben.
- Drücken Sie **(C)**, um Buchstaben oder Ziffern zu löschen.
- Drücken Sie **(1)**, um auf die gebräuchlichsten Interpunktionszeichen zuzugreifen.
- Drücken Sie **(#↵)**, um ein Leerzeichen einzugeben.

Wörterbuch-Eingabehilfe

Die Wörterbuch-Eingabehilfe verwendet ein integriertes Wörterbuch, um die gebräuchlichsten Wörter zu einer bestimmten Tastenfolge zu ermitteln. Sie müssen also jede Taste nur einmal drücken, auch wenn das gewünschte Zeichen nicht das erste Zeichen auf der betreffenden Taste ist.

So geben Sie Buchstaben mit der Wörterbuch-Eingabehilfe ein:

- 1 Um Text einzugeben, müssen Sie sich innerhalb einer Funktion befinden, in der die Texteingabe möglich ist (z. B. ► **Nachrichten** ► **Verfassen** ► **SMS-Nachricht**).
- 2 Wollen Sie beispielsweise das Wort „Jane“ schreiben, drücken Sie **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**.
- 3 Wird das gewünschte Wort angezeigt, drücken Sie **(#↵)**, um es zu übernehmen und ein Leerzeichen anzuhängen. Drücken Sie **(C)**, um ein Wort zu übernehmen, ohne ein Leerzeichen anzufügen. Ist das angezeigte Wort nicht das gewünschte Wort, drücken Sie mehrmals **(C)** oder **(↵)**, um die Alternativen anzuzeigen. Drücken Sie **(#↵)**, um ein Wort zu akzeptieren und ein Leerzeichen anzufügen.
- 4 Setzen Sie das Schreiben der Nachricht fort. Drücken Sie **(1)** und dann mehrmals **(C)** oder **(↵)**, um ein Interpunktionszeichen einzugeben. Drücken Sie schließlich **(#↵)**, um das gewählte Zeichen zu akzeptieren und ein Leerzeichen anzufügen.

So fügen Sie Wörter in das Wörterbuch der Eingabehilfe ein:

- 1 ► **Mehr ► Direkteingabe**, während Sie Text eingeben.
- 2 Bearbeiten Sie das vorgeschlagene Wort mittels Direkteingabe. Verwenden Sie Ⓢ und Ⓞ, um zwischen den Buchstaben zu navigieren. Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens Ⓢ. Zum Löschen des gesamten Worts drücken und halten Sie Ⓢ.
- **Einfügen**, nachdem Sie das Wort bearbeitet haben. Das Wort wird dem Wörterbuch der Eingabehilfe hinzugefügt. Wenn Sie dieses Wort später bei aktivierter T9-Eingabe eingeben, wird es in der Liste der Alternativen angezeigt.

Antizipieren des nächsten Worts

Beim Schreiben einer Nachricht kann die Wörterbuch-Eingabehilfe das nächste Wort antizipieren, wenn es bereits zuvor in einem Satz verwendet wurde.

So schalten Sie die Funktion zum Antizipieren des nächsten Worts ein oder aus:

- **Mehr ► Schreiboptionen**
- **Wörterbuch**, während Sie Text eingeben.

So verwenden Sie die Funktion zum Antizipieren des nächsten Worts:

Drücken Sie beim Eingeben von Buchstaben Ⓢ, um das Wort zu akzeptieren, oder geben Sie weitere Buchstaben ein.

Datei-Manager

Mit der Anwendung Datei-Manager können Sie Elemente wie Bilder, Videos, Musik, Designs, Webseiten, Spiele und Anwendungen im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte verwalten.

Memory Stick Micro™ (M2™)

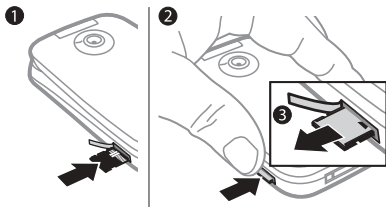
Das Telefon unterstützt Memory Stick Micro™-Speicherkarten (M2™), mit denen die Speicherkapazität des Telefons für Fotos, Musik usw. erhöht werden kann.

Dateien können auch zwischen Computer und Speicherkarte verschoben und kopiert werden. Wenn die Speicherkarte eingelegt ist, werden Dateien zunächst auf dieser Karte und erst dann im Telefonspeicher abgelegt.

Erstellen Sie Unterordner, in die die Dateien verschoben oder kopiert werden sollen. Spiele und Anwendungen können nur in den

Ordern **Spiele** und **Anwendungen** sowie aus dem Telefonspeicher auf die Speicherkarte verschoben werden. Nicht erkannte Dateien werden im Ordner **Andere** gespeichert. Sie können mehrere oder alle Dateien auswählen, um diese gleichzeitig in einen Ordner zu verschieben (ausgenommen **Spiele** und **Anwendungen**).

So legen Sie eine Speicherkarte ein und entnehmen sie:



- 1 Öffnen Sie die seitliche M2-Abdeckung.
- 2 Legen Sie die Speicherkarte wie gezeigt mit den Kontakten nach oben ein.
- 3 Drücken Sie auf die Kante, um die Karte freizugeben und zu entnehmen.

So überprüfen Sie den Speicherstatus:

Wenn der gesamte Speicher belegt ist, können Sie weitere Dateien erst speichern, nachdem Sie vorhandene Dateien gelöscht haben. Markieren Sie einen Ordner, ► **Mehr**
► **Speicherstatus**, um den Status von Telefonspeicher oder Speicherkarte zu überprüfen.

Registerkarten der Anwendung Datei-Manager

Die Anwendung Datei-Manager enthält drei Registerkarten. Symbole geben an, wo Dateien gespeichert sind.

- **Alle Dateien** – Alle Dateien im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte.
- **Auf Memory Stick** – Alle Dateien auf der Speicherkarte.
- **Im Telefon** – Alle Dateien im Telefonspeicher.

Dateiinformationen

Die Dateiinformationen können Sie anzeigen, indem Sie die gewünschte Datei markieren, ► **Mehr**
► **Informationen**. Heruntergeladene oder mittels einer der verfügbaren Übertragungsmethoden empfangene Dateien können urheberrechtlich

geschützt sein. Ist eine Datei geschützt, kann sie möglicherweise nicht kopiert oder gesendet werden. Eine urheberrechtlich geschützte Datei ist mit einem Schlüsselsymbol gekennzeichnet.

So nutzen Sie eine Datei über den Datei-Manager:

- 1 ► Datei-Manager und öffnen Sie einen Ordner.
- 2 Blättern Sie zu einer Datei, ► Mehr.

So verschieben oder kopieren Sie eine Datei in den Speicher:

- 1 ► Datei-Manager und wählen Sie einen Ordner.
- 2 Blättern Sie zu einer Datei. ► Mehr ► Datei verwalten ► Verschieben, um die Datei zu verschieben, oder ► Mehr ► Datei verwalten ► Kopieren, um die Datei zu kopieren.
- 3 Wählen Sie Telefon oder Memory Stick als Ziel für die zu kopierende oder verschiebende Datei, ► Wählen.

So verschieben oder kopieren Sie Dateien auf einen Computer:

► 88 Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel.

So legen Sie einen Unterordner an:

- 1 ► Datei-Manager und öffnen Sie einen Ordner.
- 2 ► Mehr ► Neuer Ordner und geben Sie einen Namen für den Ordner ein.
- 3 ► OK, um den Ordner zu speichern.

So wählen Sie mehrere Dateien aus:

- 1 ► Datei-Manager und öffnen Sie einen Ordner.
- 2 ► Mehr ► Markieren ► Mehrere markier.
- 3 Blättern Sie zu den gewünschten Dateien, ► Markieren oder Abwähl.

So wählen Sie alle Dateien in einem Ordner aus:

► Datei-Manager, öffnen Sie einen Ordner, ► Mehr ► Markieren ► Alle mark.

So löschen Sie eine Datei oder einen Ordner aus der Anwendung Datei-Manager:

- 1 ► Datei-Manager und öffnen Sie einen Ordner.
- 2 Blättern Sie zu einer Datei, ► Mehr ► Löschen.

Speicherkartenoptionen

Überprüfen Sie den Speicherstatus oder formatieren Sie die Speicherkarte, um alle Daten zu löschen.

So verwenden Sie Speicherkartenoptionen:

► Datei-Manager Registerkarte Auf Memory Stick ► Mehr, um auf die verfügbaren Optionen zuzugreifen.

Anrufen

Anrufe, Videoanrufe, Kontakte, Anrufliste, Kurzwahl, Sprachsteuerung, Anrufoptionen, Gruppen, Visitenkarten.

Tätigen und Annehmen von Anrufen

Damit Sie Anrufe tätigen und annehmen können, muss das Telefon eingeschaltet sein und sich in Reichweite eines Netzes befinden

► 8 Einschalten des Telefons.

Zum Tätigen eines Videoanrufs



► 29 Videoanruf.

Netze

Sobald Sie das Telefon einschalten, wird automatisch Ihr Heimatnetz ausgewählt, wenn es sich in Reichweite befindet. Befindet es sich nicht in Reichweite, können Sie ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Netzbetreiber eine entsprechende Vereinbarung mit dem Betreiber des anderen Netzes getroffen hat. Dieses Verfahren wird als Roaming bezeichnet.

Wählen Sie das zu verwendende Netz oder fügen Sie ein Netz in die Liste der bevorzugten Netze ein. Außerdem können Sie die Reihenfolge ändern, in der Netze im Rahmen einer automatischen Suche ausgewählt werden.

So zeigen Sie verfügbare Netzoptionen an:

► **Einstellungen** und blättern Sie mit  oder  zur Registerkarte **Verbindungen**, ► **Mobilfunknetze**.

Das Telefon schaltet in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit automatisch zwischen GSM und UMTS um. Einige Netzbetreiber erlauben das manuelle Wechseln des Netzes, da die Suche nach nicht verfügbaren Netzen sehr viel Akkustrom verbrauchen kann.

So wechseln Sie das Netz:

- 1 ► **Einstellungen** ► **Verbindungen** ► **Mobilfunknetze** ► **GSM/UMTS-Netze**.
- 2 ► **GSM + UMTS (automatisch)** oder ► **Nur GSM**.

Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

So tätigen Sie einen Anruf:

- 1 Geben Sie eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein.
- 2 ► **Anrufen**, um einen Sprachanruf zu tätigen, oder ► **Mehr**, um Optionen wie **Videoanruf tätigen** anzuzeigen
 ► 29 **Videoanruf**.
- 3 ► **Aufleg.** oder schließen Sie das Telefon, um den Anruf zu beenden.




*Sie können Nummern anrufen, die sich in der Liste der Kontakte oder in der Anrufliste befinden ► 31 Kontakte und ► 35 Anrufliste. Anrufe können auch per Sprachbefehl getätigt werden
 ► 36 Sprachsteuerung:*

So verbinden Sie zwei Anrufe in einer Telefonkonferenz:

- 1 Rufen Sie den ersten Konferenzteilnehmer an.
- 2 ► **Mehr** ► **Halten**, um den aktiven Anruf auf Halteposition zu setzen.
- 3 Rufen Sie die zweite Person an.
- 4 ► **Mehr** ► **Anrufe verbinden**.

So tätigen Sie Auslandsanrufe:

- 1 Drücken und halten Sie die Taste , bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 2 Geben Sie Landeskennzahl, Ortsnetzkennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein. ► **Anrufen**, um einen Anruf zu tätigen, oder ► **Mehr** ► **Videoanruf tätigen**, um einen Videoanruf zu tätigen.

So nutzen Sie die Wahlwiederholung:

► Ja, wenn ein Anruf nicht verbunden werden kann und **Wahl-Wiederholung?** angezeigt wird.



Sie müssen das Telefon nicht an Ihr Ohr halten, während Sie warten. Sobald die Verbindung hergestellt wird, gibt das Telefon ein lautes Tonsignal aus.



So tätigen Sie einen Anruf:

Öffnen Sie das Telefon oder ► **Annehmen**.





*Sie können die Funktion **Aktive Klappe** ein- oder ausschalten ► 45 So schalten Sie die Funktion „Aktive Klappe“ ein oder aus:.*

So weisen Sie einen Anruf ab:

- Drücken Sie zwei Mal kurz  oder .
- Schließen Sie das Telefon.
- ► **Besetzt**.

So schalten Sie das Mikrofon aus:

- 1 Drücken und halten Sie .
- 2 Drücken und halten Sie  erneut, um das Gespräch fortzusetzen.



So schalten Sie den Lautsprecher während eines Sprachanrufs aus:

► **Mehr** ► **Lautsprecher ein** oder **Lautsprecher aus**.



Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie den Lautsprecher verwenden. Dies kann zu Hörschäden führen.



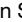




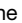

So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers:

Drücken Sie  oder , um die Lautstärke während eines Anrufs zu erhöhen oder zu reduzieren.

Unbeantwortete Anrufe

Wenn standardmäßig das Menü „Aktivitäten“ verwendet wird, werden unbeantwortete Anrufe im Standby-Modus auf der Registerkarte **Neuigkeiten** angezeigt. Wurde „Pop-up“ als Standard aktiviert, wird im Standby-Modus **Unbeantwortete Anrufe** angezeigt
► 10 Menü „Aktivitäten“.

So zeigen Sie die Liste unbeantworteter Anrufe ausgehend vom Standby-Modus an:

- Menü „Aktivitäten“ als Standard:
Drücken Sie  und blättern Sie mit  oder  zur Registerkarte **Neuigkeiten**. Wählen Sie mit  oder  eine Rufnummer aus, ► **Anrufen**, um den Anruf zu tätigen.
- Popuptext als Standard: ► **Anrufe** und blättern Sie mit  oder  zur Registerkarte **Unbeantwortet**. Wählen Sie mit  oder  eine Rufnummer aus, ► **Anrufen**, um den Anruf zu tätigen.

Notrufe

Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein UMTS- oder GSM-Netz in Reichweite befindet.



In einigen Ländern gelten möglicherweise andere Notrufnummern. Netzbetreiber speichern gegebenenfalls lokale Notrufnummern auf der SIM-Karte.

So tätigen Sie einen Notruf:

Geben Sie 112 ein (internationale Notrufnummer), ► **Anrufen**.

So zeigen Sie die regionalen Notrufnummern an:

- **Kontakte** ► **Mehr** ► **Optionen**
- **Sondernummern**
- **Notrufnummern**.

Videoanruf

Sie können Ihren Gesprächspartner sehen.

Vorbereitungen

Damit Sie einen Videoanruf tätigen können, müssen Sie und der Angerufene über einen Teilnehmervertrag mit UMTS-Unterstützung verfügen und sich in Reichweite eines UMTS-Netzes befinden. UMTS ist verfügbar, wenn das UMTS-Symbol in der Statusleiste angezeigt wird.

Demomodus für Videoanruf

Die meisten Videoanrufaktionen können Sie verwenden, ohne einen Anruf zu tätigen, um z. B. vor dem eigentlichen Anruf eine Kameraposition auszuwählen. ► **Videoanr.**

So tätigen Sie einen Videoanruf:

Wenn ein UMTS-Dienst verfügbar ist, können Sie auf eine der folgenden Arten einen Videoanruf tätigen:

- Geben Sie eine Rufnummer (ggf. mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein, ► **Mehr ► Videoanruf tätigen.**
- **Kontakte** und wählen Sie den anzurufenden Kontakt. Verwenden Sie ☎ oder ☎, um eine Rufnummer auszuwählen, ► **Mehr ► Videoanruf tätigen.**
- **Videoanr. ► Anrufen. ► Kontakte,** um eine Rufnummer abzurufen, ► **Anrufen.** Geben Sie alternativ eine Rufnummer ein, ► **Anrufen.**

So zoomen Sie das abgehende Videosignal:

Drücken Sie ☎ oder ☎, um das gesendete Videobild zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

So nehmen Sie einen ankommenden Videoanruf an:

Öffnen Sie das Telefon oder ► **Annehm.**



*Sie können die Funktion **Aktive Klappe ein- oder ausschalten** ► 45 So schalten Sie die Funktion „Aktive Klappe“ ein oder aus:.*

So beenden Sie einen Videoanruf:

Schließen Sie das Telefon oder ► **Aufleg.**

Optionen für Videoanrufe

► **Mehr,** um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Kamera wechseln** – Zwischen Hauptkamera und Videoanrufkamera umschalten. Verwenden Sie die Hauptkamera, wenn der Empfänger Ihre Umgebung sehen soll.
- **Kamera aus/Kamera ein** – Videokamera aus- oder einschalten. Wenn Sie die Kamera ausschalten, wird ein Alternativbild angezeigt.
- **Bild speichern** – In der großen Ansicht gezeigtes Bild speichern, also z. B. das Bild des Anrufers.
- **Kamera – Optionen**
 - **Helligkeit** – Helligkeit für das abgehende Bildsignal einstellen.
 - **Nachtmodus ein** – Für schlechte Lichtbedingungen. Diese Einstellung wirkt sich auf das abgehende Videosignal aus.

- **Sound** – Optionen während eines Videoanrufs
 - **Lautsprecher aus/Lautsprecher ein** – Ankommendes Tonsignal.
 - **Mikrofon aus/Mikrofon ein** – Mikrofon aus- oder einschalten.
 - **Ton übertragen** – Ton zum Bluetooth Headset oder zum Telefon übertragen.
- **Layout** – Optionen
 - **Bilder wechseln** – Ankommendes oder abgehendes Videosignal als Vollbild anzeigen.
 - **Kleines Bild ausbl./Kleines Bild zeig.**
 - **Bild spiegeln** – Ihr eigenes Bild wie in einem Spiegel anzeigen.
- **Einstellungen** – Anrufannahme.
 - **Annahmemodus** – Videoanrufkamera ein- oder ausschalten.
 - **Alternativbild** – Bild auswählen, das dem Empfänger bei ausgeschalteter Kamera gezeigt werden soll.
 - **Audio-Optionen** – Festlegen, ob Mikrofon, Lautsprecher oder beide Komponenten ein- oder ausgeschaltet sein sollen.
 - **Videoqualität** – Bildqualität für den ankommenden Videoanruf einstellen.

Kontakte

Die Daten zu Kontakten können im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Wählen Sie, welche Kontaktdaten – **Telefonkontakte** oder **SIM-Kontakte** – standardmäßig angezeigt werden sollen.

Hilfreiche Informationen und Einstellungen: ► **Kontakte** ► **Mehr** ► **Optionen**.

Standardkontakt

Telefonkontakte als Standard: Kontakte werden mit allen Daten angezeigt, die in **Kontakte** gespeichert sind. **SIM-Kontakte** als Standard: Kontakte werden mit den auf der SIM-Karte gespeicherten Daten angezeigt.

So wählen Sie die Standardkontakte:

- 1 ► **Kontakte** ► **Mehr** ► **Optionen** ► **Erweitert** ► **Standardkontakte**.
- 2 ► **Telefonkontakte** oder **SIM-Kontakte**.

Telefonkontakte

Im Telefon werden Kontakte mit Name, Rufnummern und ggf. weiteren persönlichen Daten gespeichert. Sie können den Kontakten Bilder und Ruftöne zuordnen. Verwenden Sie ☺, ☺, ☺ und ☺, um zu Registerkarten und den enthaltenen Feldern zu navigieren.

So fügen Sie einen Telefonkontakt hinzu:

- 1 Telefonkontakte als Standard:
► Kontakte ► Neuer Kontakt ► Hinzu.
- 2 Geben Sie den Namen ein, ► OK.
- 3 Geben Sie die Rufnummer ein, ► OK.
- 4 Wählen Sie einen Nummerntyp.
- 5 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und Feldern, um weitere Daten einzugeben. ► Mehr
► Symbol hinzu, um Symbole wie @ einzugeben. Wählen Sie das gewünschte Symbol, ► Einfügen.
- 6 ► Speichern, nachdem alle Daten eingegeben wurden.

So löschen Sie einen Kontakt:

- 1 ► Kontakte und blättern Sie zu einem Kontakt.
- 2 Drücken Sie (C) und wählen Sie Ja.

So löschen Sie alle Telefonkontakte:

Telefonkontakte als Standard:

- Kontakte ► Mehr ► Optionen
- Erweitert ► Alle Kont. löschen
- Ja und ► Ja. Es werden keine Namen und Nummern von der SIM-Karte gelöscht.

SIM-Kontakte

Speichern Sie Kontakte auf der SIM-Karte.

So fügen Sie einen SIM-Kontakt hinzu:

- 1 SIM-Kontakte als Standard:
► Kontakte ► Neuer Kontakt ► Hinzu.
- 2 Geben Sie den Namen ein, ► OK.
- 3 Geben Sie die Rufnummer ein, ► OK und wählen Sie einen Typ. Geben Sie – sofern verfügbar – weitere Daten ein, ► Speichern.

So veranlassen Sie das automatische Speichern von Namen und Rufnummern auf der SIM-Karte:

- Kontakte ► Mehr ► Optionen
- Erweitert ► Auto-Speich.- SIM und wählen Sie Ein.

Speicherstatus

Wie viele Kontakte im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden können, ist von der Größe des verfügbaren Speichers abhängig.

So zeigen Sie den Speicherstatus an:

- Kontakte ► Mehr ► Optionen
- Erweitert ► Speicherstatus.

Verwenden von Kontakten

Kontakte können auf verschiedene Weise genutzt werden. Möglich sind folgende Operationen:

- Telefon- und SIM-Kontakte anrufen.
- Telefonkontakte an andere Geräte senden.
- Kontakte zum Telefon und auf die SIM-Karte kopieren.
- Bild oder Rufton einem Telefonkontakt hinzufügen.
- Kontakte bearbeiten.
- Kontakte synchronisieren.

So rufen Sie einen Telefonkontakt an:

- 1 ► Kontakte. Blättern Sie zum gewünschten Kontakt oder geben Sie die ersten Buchstaben im Namen des Kontakts ein.
- 2 Drücken Sie ☺ oder ☹, während der gewünschte Kontakt markiert ist, um eine Rufnummer auszuwählen, ► Anrufen, um einen Anruf zu tätigen, oder ► Mehr ► Videoanruf tätig., um einen Videoanruf zu tätigen.

So rufen Sie einen SIM-Kontakt an:

- SIM-Kontakte als Standard:
 - Kontakte und drücken Sie ☺ oder ☹, wenn der gewünschte Kontakt markiert ist, um eine Rufnummer auszuwählen. ► Anrufen, um einen Anruf zu tätigen, oder ► Mehr ► Videoanruf tätig., um einen Videoanruf zu tätigen.
- Telefonkontakte als Standard:
 - Kontakte ► Mehr ► Optionen ► SIM-Kontakte, wählen Sie den Kontakt, ► Anrufen, um einen Anruf zu tätigen, oder ► Mehr ► Videoanruf tätig., um einen Videoanruf zu tätigen.

So senden Sie einen Kontakt:

- Kontakte, wählen Sie einen Kontakt,
- Mehr ► Kontakt senden und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

So senden Sie alle Kontakte:

- Kontakte ► Mehr ► Optionen
- Erweitert ► Alle Kont. senden und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

So kopieren Sie Namen und Nummern auf die SIM-Karte:

- 1 ► Kontakte ► Mehr ► Optionen
- Erweitert ► Auf SIM kopieren.
- 2 Wählen Sie eine der Alternativen.



Beim Kopieren aller Kontakte vom Telefon auf die SIM-Karte werden alle auf der SIM-Karte vorhandenen Daten überschrieben.

So kopieren Sie Namen und Rufnummern in die Telefonkontakte:

- 1 ► Kontakte ► Mehr ► Optionen
► Erweitert ► Von SIM kopieren.
- 2 Wählen Sie eine der Alternativen.

So fügen Sie einem Telefonkontakt ein Bild, einen Rufton oder ein Video hinzu:

- 1 ► Kontakte, wählen Sie den Kontakt,
► Mehr ► Kontakt bearbeit.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Registerkarte und dann Bild oder Rufton, ► Hinzu.
- 3 Wählen Sie eine Option und ein Element, ► Speichern.



Umfasst Ihr Teilnehmervertrag die Rufnummernübermittlung (CLI = Calling Line Identification), können Sie Kontakten einen persönlichen Rufton zuordnen.

So bearbeiten Sie einen Telefonkontakt:

- 1 ► Kontakte, wählen Sie einen Kontakt und dann ► Mehr ► Kontakt bearbeit.
- 2 Blättern Sie zur gewünschten Registerkarte, wählen Sie das zu bearbeitende Feld, ► Bearbeit.
- 3 Bearbeiten Sie die Daten,
► Speichern.

So bearbeiten Sie einen SIM-Kontakt:

- 1 Wenn standardmäßig die SIM-Kontakte verwendet werden:
► Kontakte und wählen Sie den zu bearbeitenden Eintrag (Name und Nummer). Telefonkontakte als Standard: ► Kontakte ► Mehr ► Optionen ► SIM-Kontakte und wählen Sie den zu bearbeitenden Eintrag (Name und Nummer).
- 2 ► Mehr ► Kontakt bearbeit. und bearbeiten Sie den Namen sowie die Nummer.

Synchronisieren von Kontakten

Sie können Ihre Kontakte mit einer entsprechenden Anwendung im Internet synchronisieren.

➡ 83 *Synchronisierung* für weitere Informationen.

So speichern Sie Kontakte auf einer Speicherkarte und stellen sie von dieser wieder her:

► Kontakte ► Mehr ► Optionen
► Erweitert ► Sicherung auf M.S.
oder Von M.S. wiederher.

So wählen Sie die Reihenfolge für Kontakte:

► Kontakte ► Mehr ► Optionen
► Erweitert ► Sortierfolge.

Anrufliste

Informationen zu den letzten Anrufen.

So rufen Sie eine Nummer in der Anrufliste an:

- 1 ► **Anrufe** im Standby-Modus und wählen Sie eine Registerkarte.
- 2 Blättern Sie zum gewünschten Namen bzw. zur Rufnummer, ► **Anrufen**, um einen Anruf zu tätigen, oder ► **Mehr** ► **Videoanruf tätigen**, um einen Videoanruf zu tätigen.

So fügen Sie eine Nummer aus der Anrufliste in die Kontakte ein:

- 1 ► **Anrufe** im Standby-Modus und wählen Sie eine Registerkarte.
- 2 Blättern Sie zu der hinzuzufügenden Nummer, ► **Mehr** ► **Rufnr. speichern**.
- 3 ► **Neuer Kontakt**, um einen neuen Kontakt zu erstellen, oder wählen Sie einen existierenden Kontakt, dem die Nummer hinzugefügt werden soll.

So löschen Sie die Anrufliste:

► **Anrufe** Registerkarte **Alle** ► **Mehr**
► **Alle löschen**

Kurzwahl mit Bildern

Speichern Sie Rufnummern, auf die Sie häufig und schnell zugreifen wollen, an den Kurzwahlpositionen 1–9 im Telefon. Die Kurzwahlfunktion arbeitet unabhängig von den Standardkontakten

(➡ 31 *Standardkontakt*), Sie können also auch auf der SIM-Karte gespeicherte Rufnummern mit der Kurzwahlfunktion verwenden.

Wenn Sie Kontakte mit Bildern als Kurzwahlnummern definieren, wird das Kontaktfoto zur leichteren Identifizierung angezeigt ➡ 34 *So fügen Sie einem Telefonkontakt ein Bild, einen Rufton oder ein Video hinzu.*

So bearbeiten Sie Kurzwahlnummern:

- 1 ▶ Kontakte ▶ Mehr ▶ Optionen ▶ Kurzwahl.
- 2 Blättern Sie zur gewünschten Position, ▶ Hinzu oder ▶ Mehr ▶ Ersetzen.

So verwenden Sie die Kurzwahlfunktion:

Geben Sie im Standby-Modus die Positionsnummer ein, ▶ Anrufen.

Sprachnachrichten

Umfasst Ihr Netzzugang einen Anrufbeantwortungsdienst, können Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie selbst nicht in der Lage sind, den Anruf anzunehmen.



Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Netzbetreiber nach der Nummer des Sprachnachrichtendienstes und nach weiteren Informationen.

So rufen Sie den Sprachnachrichtendienst an:

Drücken und halten Sie **1**.

▶ Ja, wenn noch keine Nummer für den Sprachnachrichtendienst konfiguriert ist. Geben Sie dann die Rufnummer ein.

So geben Sie die Nummer des Sprachnachrichtendienstes ein:

- ▶ Nachrichten ▶ Einstellungen
▶ Mailboxnummer.

Sprachsteuerung

Sie können das Telefon steuern, indem Sie Sprachbefehle für die folgenden Operationen aufnehmen:

- Sprachwahl: Anrufe durch Sprechen des Namens tätigen.
- Sprachsteuerung über ein so genanntes „Zauberwort“ aktivieren.
- Anrufe bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung annehmen und abweisen.

Vorbereiten der Sprachwahl

Aktivieren Sie die Sprachwahlfunktion und nehmen Sie Sprachbefehle auf. Neben einer Rufnummer, für die ein Sprachbefehl aufgenommen wurde, wird ein Symbol angezeigt.

So aktivieren Sie die Sprachwahl und nehmen Namen auf:

- 1 ► **Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Sprachsteuerung ► Sprachwahl ► Aktivieren ► Ja ► Neuer Sprachbef.** und wählen Sie einen Kontakt.
- 2 Wenn für den Kontakt mehr als eine Rufnummer erfasst wurde, können Sie mit ☎ und ☎ zu den verschiedenen Nummern gelangen. Wählen Sie die Rufnummer, für die Sie einen Sprachbefehl aufnehmen wollen. Nehmen Sie einen Sprachbefehl wie „Klaus mobil“ auf.
- 3 Auf dem Bildschirm werden Anleitungen angezeigt. Warten Sie auf das Tonsignal und sprechen Sie den aufzunehmenden Befehl. Der Sprachbefehl wird abgespielt.
- 4 ► **Ja**, wenn Sie mit der Aufnahme zufrieden sind. Andernfalls ► **Nein** und wiederholen Sie Schritt 3.
► **Neuer Sprachbef.** ► **Hinzu** erneut, um einen weiteren Sprachbefehl für einen Kontakt aufzunehmen. Wiederholen Sie dann die obigen Schritte 2–4.

Anrufername

Der aufgenommene Anrufername wird abgespielt, wenn Sie einen Anruf des betreffenden Kontakts erhalten.

So schalten Sie die Wiedergabe des Anrufernams ein oder aus:

- **Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Sprachsteuerung ► Anrufername** abspi.

Sprachwahl

Sie können die Sprachwahl im Standby-Modus mit dem Telefon, einer portablen Freisprecheinrichtung, einem Bluetooth Headset oder durch Sprechen Ihres Zauberwortes einleiten.

So tätigen Sie einen Anruf:


- 1 Drücken und halten Sie im Standby-Modus eine der Lautstärketasten.
- 2 Warten Sie auf das Tonsignal und sprechen Sie einen aufgenommenen Namen, z. B. „Klaus mobil“. Der Name wird abgespielt und die Verbindung hergestellt.

So tätigen Sie einen Anruf mit einer Freisprecheinrichtung:

Drücken und halten Sie im Standby-Modus die Taste an der Freisprecheinrichtung bzw. am Bluetooth Headset.

Das Zauberwort

Nehmen Sie einen Sprachbefehl auf, der als Zauberwort verwendet werden soll und mit dem die Sprachwahlfunktion ohne Tastendruck aktiviert werden kann. Das Zauberwort kann nur in Verbindung mit einer Freisprecheinrichtung verwendet werden.

 Wählen Sie ein längeres, ungewöhnliches Wort bzw. eine Wortfolge, das bzw. die sich deutlich vom gewöhnlichen Gesprächswortschatz unterscheidet.


So wird das Zauberwort aktiviert und aufgenommen:

- 1 ► **Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Sprachsteuerung ► Zauberwort ► Aktivieren.**
- 2 Auf dem Bildschirm werden Anleitungen angezeigt. ► **Fortsetz.** Warten Sie auf den Ton und sagen Sie das Zauberwort.

- 3 ► **Ja** zum Akzeptieren oder ► **Nein**, um ein neues Zauberwort aufzunehmen.
- 4 Auf dem Bildschirm werden Anleitungen angezeigt. ► **Fortsetz.** und wählen Sie die Umgebungen, in denen das Zauberwort aktiviert werden soll.

Annehmen von Anrufen per Sprachbefehl

Bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung können ankommende Anrufe per Sprachbefehl angenommen oder abgewiesen werden.

 In Verbindung mit der sprachgesteuerten Rufannahme sind MIDI-, WAV- (16 kHz), eMelody- und iMelody-Dateien als Rufton zulässig.

So aktivieren Sie die sprachgesteuerte Rufannahme und nehmen die entsprechenden Sprachbefehle auf:

- 1 ► **Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Sprachsteuerung ► Sprachannahme ► Aktivieren.**
- 2 Auf dem Bildschirm werden Anleitungen angezeigt. ► **Fortsetz.** Warten Sie auf den Ton und sagen Sie das „Annehmen“ oder ein anderes Wort.

- 3 ► Ja zum Akzeptieren oder ► Nein, um eine neue Aufnahme zu erstellen.
- 4 Auf dem Bildschirm werden Anleitungen angezeigt. ► Fortsetz. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie „Besetzt“ oder ein anderes Wort.
- 5 ► Ja zum Akzeptieren oder ► Nein, um eine neue Aufnahme zu erstellen.
- 6 Auf dem Bildschirm werden Anleitungen angezeigt. ► Fortsetz. und wählen Sie die Umgebungen, in denen die Sprachannahme aktiviert werden soll.

So nehmen Sie einen Anruf sprachgesteuert an bzw. weisen ihn ab:

Sagen Sie folgende Befehle, wenn das Telefon läutet.

- „Annehmen“, um den Anruf anzunehmen.
- „Besetzt“, um den Anruf abzuweisen.

So bearbeiten Sie Sprachbefehle:

- 1 ► Kontakte und blättern Sie zu einem Kontakt.
- 2 ► Mehr ► Kontakt bearbeit. und blättern Sie zur gewünschten Registerkarte.

So nehmen Sie einen Sprachbefehl neu auf:

- 1 ► Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Sprachsteuerung ► Sprachwahl ► Namen bearbeiten.
- 2 Wählen Sie einen Befehl, ► Mehr ► Sprachbef. ersetz.
- 3 Warten Sie auf den Ton und sagen Sie den Befehl.



Umleiten von Anrufen

Anrufe können z. B. zu einem Anrufbeantwortungsdienst umgeleitet werden.



Ist die Funktion „Rufe beschränken“ aktiviert, sind einige Optionen für die Rufumleitung nicht verfügbar.
 ► 43 Anrufbeschränkungen.

Das Telefon bietet folgende Optionen:

- Immer umleiten – Alle Anrufe.
- Bei besetzt – Laufender Anruf.
- Unerreichbar – Ausgeschaltet oder außerhalb der Netzreichweite.
- Keine Antwort – Keine Antwort innerhalb der angegebenen Zeit.

So aktivieren Sie die Rufumleitung:

- 1 ► **Einstellungen ► Registerkarte Anrufe ► Anrufe umleiten.**
- 2 Wählen Sie einen Anruftyp und eine Umleitungsoption, ► **Aktivieren.**
- 3 Geben Sie die Rufnummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen, oder drücken Sie **Suchen**, um einen Kontakt zu suchen, ► **OK.**

So deaktivieren Sie die Rufumleitung:

Blättern Sie zur gewünschten Umleitungsoption, ► **Deaktivieren.**

Gleichzeitiges Führen mehrerer Gespräche

Sie können gleichzeitig mehrere Gespräche führen.



Anklopf-Funktion

Wenn die Anklopf-Funktion aktiviert ist, hören Sie einen Signalton, sobald ein zweiter Anruf ankommt.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Anklopf-Funktion:

► **Einstellungen ► Registerkarte Anrufe mit ☎ oder ☎. ► Anrufe verwalten ► Anklopfen.**

So tätigen Sie einen zweiten Anruf:

- 1 ► **Mehr ► Halten**, um den aktiven Anruf auf Halteposition zu setzen.
- 2 Geben Sie die anzurufende Nummer ein, ► **Mehr ► Anrufen**.

Empfangen eines zweiten Sprachanrufs

Geht ein zweiter Anruf ein, können Sie folgendermaßen vorgehen:

- **Annehm.** und setzen Sie den laufenden Anruf auf Halteposition.
- **Besetzt**, um den Anruf abzuweisen und den aktiven Anruf fortzusetzen.
- **Aktiv. Anruf ersetz**, um den Anruf anzunehmen und den laufenden Anruf zu beenden.



Verwalten von zwei Sprachanrufen

Wenn ein laufender Anruf und einer auf Halteposition vorliegt, können Sie folgendermaßen vorgehen:

- ▶ **Mehr**, um auf die Optionen zuzugreifen:
- **Wechsel** – Zwischen den beiden Anrufen wechseln.
- **Anrufe verbinden** – Mit beiden Anrufen verbinden.
- **Anruf übertragen** – Beide Anrufe miteinander verbinden. Ihre Verbindung zu beiden Anrufern wird getrennt.
- ▶ **Aufleg.**, um auf die Optionen zuzugreifen:
- **Ja** – Den auf Halteposition befindlichen Anruf holen.
- **Nein** – Beide Anrufe beenden.

Sie können einen dritten Anruf erst annehmen, nachdem Sie einen der beiden ersten Anrufe beendet oder in einer Telefonkonferenz verbunden haben.

Telefonkonferenzen

Richten Sie eine Telefonkonferenz ein, indem Sie einen laufenden Anruf und einen Anruf auf Halteposition miteinander verbinden. Setzen Sie dann die Telefonkonferenz auf Halteposition und fügen Sie insgesamt bis zu fünf Teilnehmer hinzu oder tätigen Sie einen weiteren Anruf.



Gegebenenfalls werden zusätzliche Gebühren für Telefonkonferenzen mit mehreren Teilnehmern fällig. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

So verbinden Sie die beiden Gespräche in einer Telefonkonferenz:

- ▶ **Mehr** ▶ **Anrufe verbinden**.

So nehmen Sie einen weiteren Teilnehmer in die Konferenz auf:

- 1 ▶ **Mehr** ▶ **Halten**, um die verbundenen Anrufe zu parken.
- 2 ▶ **Mehr** ▶ **Anruf hinzufügen** und rufen Sie die nächste Person an, die Sie in die Konferenz aufnehmen wollen.
- 3 ▶ **Mehr** ▶ **Anrufe verbinden**.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 1–3, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

So entlassen Sie einen Teilnehmer:

► Mehr ► Teilnehm. entlass und wählen Sie den Teilnehmer, den Sie aus der Telefonkonferenz entlassen wollen.

So starten Sie ein Privatgespräch:

- 1 ► Mehr ► Privatgespr. mit und wählen Sie den Teilnehmer aus, mit dem Sie sprechen wollen.
- 2 ► Mehr ► Anrufe verbinden, um die Telefonkonferenz fortzusetzen.



Zwei-Rufnummern-Dienst

Tätigen Sie Anrufe unter Verwendung unterschiedlicher Rufnummern, wenn Ihr Teilnehmervertrag diesen Dienst umfasst.

So wählen Sie eine Leitung für abgehende Anrufe:

► Einstellungen und blättern Sie mit ☎ oder ☎ zur Registerkarte **Anrufe**. Wählen Sie Leitung 1 oder 2.

So ändern Sie den Namen einer Leitung:

► Einstellungen und blättern Sie mit ☎ oder ☎ zur Registerkarte **Bildschirm**, ► **Leit.-Namen bearb.** Wählen Sie die zu bearbeitende Leitung.

Eigene Nummern

Sie können Ihre Rufnummern anzeigen, hinzufügen und bearbeiten.

So überprüfen Sie ihre Rufnummern:

► Kontakte ► Mehr ► Optionen
► Sondernummern ► Meine Rufnr. und wählen Sie eine der Optionen.

Rufannahme

Der Empfang von Anrufen kann auf bestimmte Rufnummern beschränkt werden. Wenn die Anrufumleitungsoption **Bei besetzt** aktiviert ist, werden Anrufe umgeleitet.

So fügen Sie Rufnummern in die Liste der zulässigen Anrufer ein:

► Einstellungen, blättern Sie mit ☎ oder ☎ zur Registerkarte **Anrufe**
► Anrufe verwalten ► Anrufe akzeptier. ► Nur aus Liste ► Bearbeit.
► Hinzu. Wählen Sie einen Kontakt oder ► Gruppen ► 45 Gruppen.

So nehmen Sie alle Anrufe an:

► Einstellungen ► Registerkarte **Anrufe** ► Anrufe verwalten ► Anrufe akzeptier. ► Alle Anrufer.



Anrufbeschränkungen

Beschränken Sie ankommende und abgehende Anrufe. Sie benötigen ein Kennwort vom Dienstanbieter.





Wenn Sie ankommende Anrufe umleiten, können einige Optionen für „Rufe beschränken“ nicht aktiviert werden.

Die folgenden Anrufe können beschränkt werden:

- **Alle abgehenden** – Alle abgehenden Anrufe.
- **Abgeh. internation** – Alle abgehenden Auslandsanrufe.
- **Abg., Roaming intl** – Alle abgehenden Auslandsanrufe außer denen in Ihr Heimatland.
- **Alle ankommend.** – Alle ankommenden Anrufe.
- **Ankom. bei Roam.** – Alle ankommenden Anrufe, während Sie sich im Ausland befinden (Roaming) ➡ **26 Netze**.

So aktivieren oder deaktivieren Sie eine Anrufbeschränkung:

- 1 ► **Einstellungen** und blättern Sie mit  oder  zur Registerkarte **Anrufe ► Anrufe verwalten ► Anrufe beschränkt**. Wählen Sie eine Option.
- 2 Wählen Sie **Aktivieren** oder **Deaktivieren**, geben Sie das Kennwort ein, ► **OK**.



Feste Nummernwahl

Die feste Nummernwahl verhindert das Anrufen von Nummern, die nicht in einer Liste freigegebener Nummern auf der SIM-Karte gespeichert sind. Die festen Nummern werden durch die PIN2 geschützt.



Auch wenn Sie die feste Nummernwahl aktivieren, kann die internationale Notrufnummer 112 angerufen werden.

Sie können Rufnummernmasken speichern. Wenn Sie die 0123456 speichern, sind alle Rufnummern zulässig, die mit 0123456 beginnen.



Ist die feste Nummernwahl aktiviert, können Sie die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern weder anzeigen noch bearbeiten.

***So aktivieren oder deaktivieren
Sie die feste Nummernwahl:***

- 1 ► Kontakte ► Mehr ► Optionen
► Sondernummern ► Feste Rufnr.-
Wahl und wählen Sie Aktivieren oder
Deaktivieren.
- 2 Geben Sie Ihre PIN2 ein, ► OK und
bestätigen Sie mit ► OK.

So speichern Sie eine feste Nummer:

- Kontakte ► Mehr ► Optionen
► Sondernummern ► Feste Rufnr.-
Wahl ► Feste Rufnr. ► Neue Nummer
und geben Sie die Daten ein.



Anrufdauer und -gebühren

Während eines Anrufs wird dessen
Dauer angezeigt. Sie können die
Dauer des letzten Anrufs, des
laufenden Anrufs sowie die
Gesamtanrufdauer überprüfen.

So überprüfen Sie die Anrufdauer:




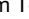

- Einstellungen und blättern Sie mit
⌂ oder ⌂ zur Registerkarte Anrufe
► Zeit und Kosten ► Anruftimer.

Zusätzliche Anruffunktionen

Tonsignale

Greifen Sie mit dem Telefon auf
Bankingdienste zu oder steuern Sie
einen Anrufbeantworter, indem Sie
während eines Anrufs Tonsignale
senden.

So verwenden Sie Tonsignale:

- Drücken Sie  + ,  oder , um Töne zu senden.
- ► Mehr ► MFV-Töne aus oder MFV-Töne ein, um während eines Anrufs
die Übermittlung von Tonsignalen ein-
oder auszuschalten.
- Drücken Sie nach einem Anruf ,
um den Bildschirm zu löschen.

Notizblock

Verwenden Sie den Bildschirm als
Notizblock, um während eines
Anrufs eine Rufnummer zu notieren.
Nachdem Sie den Anruf beendet
haben, bleibt die Nummer auf dem
Bildschirm stehen und kann angerufen
oder gespeichert werden.

So rufen Sie die Notizblocknummer an oder speichern sie:

► Anrufen, um die Nummer anzurufen. Oder:

► Mehr ► Rufnr. speichern und wählen Sie einen Kontakt, um die Nummer zu speichern. Oder:

► Neuer Kontakt, um einen neuen Kontakt zu erstellen, in dem die Nummer gespeichert werden soll.

Anzeigen oder Unterdrücken Ihrer Nummer

Unterstützt Ihr Netzzugang die Rufnummernübermittlung (Calling Line Identification Restriction = CLIR), können Sie Ihre Telefonnummer beim Tätigen eines Anrufs unterdrücken.

So können Sie Ihre Rufnummer immer anzeigen und unterdrücken:

- 1 ► Einstellungen ► Registerkarte Anrufe ► Nr. zeigen/unterdr.
- 2 Wählen Sie Rufnr. anzeigen, Nr unterdrücken oder Netzstandard.

Aktive Klappe

Sie können festlegen, dass Anrufe durch Öffnen des Telefons angenommen werden können.

So schalten Sie die Funktion „Aktive Klappe“ ein oder aus:

► Einstellungen ► Registerkarte Anrufe ► Aktive Klappe ► Ein oder Aus.

Gruppen

Indem Sie eine Gruppe mit Rufnummern und E-Mail-Adressen erstellen, können Sie Nachrichten gleichzeitig an mehrere Empfänger senden

► 46 Nachrichtenübermittlung.



Wenn Sie eine SMS-Nachricht an eine Gruppe senden, werden für jedes Mitglied der Gruppe Gebühren belastet.

Gruppen mit Rufnummern können Sie außerdem beim Erstellen einer Liste der zulässigen Anrufer verwenden
► 42 Rufannahme.

So erstellen Sie eine Gruppe von Rufnummern und E-Mail-Adressen:

- 1 ► Kontakte ► Mehr ► Optionen ► Gruppen ► Neue Gruppe ► Hinzü.
- 2 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein, ► Fortsetz.

- 3 ► Neu ► Hinzu, um die Rufnummer oder E-Mail-Adresse eines Kontakts zu suchen und auszuwählen.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Nummern und E-Mail-Adressen hinzuzufügen. ► Fertig.

Visitenkarten

Speichern Sie Ihre eigene Visitenkarte als Kontakt.

So fügen Sie Ihre Visitenkarte hinzu:

- Kontakte ► Mehr ► Optionen
- Meine Visitenkarte, geben Sie die Visitenkartendaten ein, ► Speichern.

So senden Sie die Visitenkarte:

- Kontakte ► Mehr ► Optionen
 - Meine Visitenkarte ► M. VKarte
- senden und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

Nachrichtenübermittlung

SMS-Nachrichten, MMS-Nachrichten, Sprachnachrichten, E-Mail, Meine Freunde.

Dieses Telefon unterstützt verschiedene Nachrichtendienste. Fragen Sie beim Dienstanbieter nach, welche Dienste Sie nutzen können, oder informieren Sie sich unter www.sonyericsson.com/support.

SMS-Nachrichten

In SMS-Nachrichten können einfache Bilder, Soundeffekte, Animationen und Melodien eingefügt werden. Sie können auch eigene Vorlagen erstellen und für Ihre Nachrichten verwenden.

Vorbereitungen


Die Nummer des Service-Centers wird vom Dienstanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte konfiguriert. Andernfalls können Sie die Nummer eingeben.

So stellen Sie die Nummer des Service-Centers ein:


- 1 ► **Nachrichten ► Einstellungen ► SMS-Nachricht. ► Service-Center.**
Befindet sich die Nummer des Service-Centers auf der SIM-Karte, wird sie angezeigt.
- 2 ► **Bearbeit. ► Service-Center neu,**
wenn keine Nummer angezeigt wird.
Geben Sie die Nummer mit Auslandscode (+) sowie Landes- und Ortsnetzkennzahl ein,
► **Speichern.**

Senden von SMS-Nachrichten

Für Informationen zum Eingeben von Buchstaben ► **21 Eingeben von Buchstaben.**

 *Einige der sprachspezifischen Sonderzeichen benötigen mehr Speicher. Für verschiedene Sprachen können Sie Sonderzeichen deaktivieren, um Speicherplatz zu sparen.*

So schreiben und senden Sie eine SMS-Nachricht:

- 1 ► **Nachrichten ► Verfassen ► SMS-Nachricht.**
- 2 Schreiben Sie die Nachricht,
► **Fortsetz.** (Sie können eine Nachricht für spätere Zugriffe in **Entwürfe** speichern, indem Sie  drücken,
► **Nachr. speichern.)**
- 3 ► **Rufnr. eingeben** und geben Sie eine Nummer ein oder ► **Kontaktsuche**, um eine Nummer oder Gruppe aus Kontakte abzurufen, oder ► **E-Mail-Adr. eingeb**, oder wählen Sie einen Eintrag in der Liste der zuletzt verwendeten Empfänger, ► **Senden.**



Damit Sie eine Nachricht an eine E-Mail-Adresse senden können, muss die Nummer eines E-Mail-Gateways definiert sein: ► Nachrichten ► Einstellungen ► SMS-Nachricht. ► E-Mail-Gateway. Die Nummer wird vom Dienstanbieter bereitgestellt.

So kopieren Sie Text und fügen ihn in eine Nachricht ein:

- 1 ► **Mehr ► Kopieren+Einfüg.**, während Sie die Nachricht schreiben.
- 2 ► **Alles kopieren** oder ► **Mark.+Kopieren** und markieren Sie mit der Navigationstaste Text in der Nachricht.
- 3 ► **Mehr ► Kopieren+Einfüg.**
► **Einfügen.**

So fügen Sie ein Element in eine SMS-Nachricht ein:

- 1 ► **Mehr ► Element hinzu**, während Sie die Nachricht schreiben.
- 2 Wählen Sie eine Option und dann ein Element (z. B. ein Bild).




Sie können SMS- in MMS-Nachrichten konvertieren. ► Mehr ► In MMS-Nachr., während Sie die Nachricht schreiben. Fahren Sie dann mit dem Erstellen der MMS-Nachricht fort ► 50 MMS-Nachrichten.

Empfangen von SMS-Nachrichten

Wenn Sie eine SMS-Nachricht empfangen, wird sie im Menü „Aktivitäten“ angezeigt, sofern für **Neuigkeiten** die Einstellung **Aktivitäten** aktiviert wurde.

► **Anzeigen**, um die Nachricht zu lesen.

So empfangen Sie eine SMS:

Wenn für **Neuigkeiten** die Einstellung **Popup** aktiviert wurde, werden Sie gefragt, ob Sie die SMS-Nachricht lesen wollen. ► **Ja**, um die Nachricht zu lesen, oder ► **Nein**, wenn Sie die Nachricht erst später lesen wollen. ► **Mehr**, nachdem Sie die SMS-Nachricht gelesen haben, um auf Optionen zuzugreifen, oder drücken Sie , um die Nachricht zu schließen.

So rufen Sie eine Nummer in einer SMS-Nachricht an:

Wählen Sie die in der Nachricht angezeigte Rufnummer, ► **Anrufen**.

Speichern und Löschen von SMS-Nachrichten

Empfangene SMS-Nachrichten werden im Telefonspeicher abgelegt. Wenn der Telefonspeicher voll ist, müssen Sie Nachrichten löschen oder auf die SIM-Karte verschieben, bevor neue Nachrichten empfangen werden können. Auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten bleiben erhalten, bis Sie sie löschen.

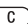
So speichern Sie eine Nachricht:

- 1 ► **Nachrichten** ► **Posteingang**
und wählen Sie die zu speichernde
Nachricht.
- 2 ► **Mehr** ► **Nachricht speich.**
- 3 ► **Gespeich. Nachr.**, um die Nachricht
auf der SIM-Karte zu speichern,
oder ► **Vorlagen**, um die Nachricht
als Vorlage im Telefon zu speichern.

So speichern Sie ein in einer SMS- Nachricht enthaltenes Element:

- 1 Wählen Sie in einer Nachricht eine
Rufnummer, ein Bild oder eine
Webadresse zum Speichern, ► **Mehr**.
- 2 ► **Benutzen** (die ausgewählte
Rufnummer wird angezeigt) ► **Rufnr.**
speichern, um die Rufnummer
zu speichern, oder ► **Bild speichern**,
um ein Bild zu speichern, oder
► **Benutzen** (das ausgewählte
Lesezeichen wird angezeigt)
► **Lesezei. speichern**, um ein
Lesezeichen zu speichern.

So löschen Sie eine Nachricht:

- 1 ► **Nachrichten** und wählen Sie
einen Ordner.
- 2 Wählen Sie die zu löschende
Nachricht und drücken Sie .

So speichern oder löschen Sie mehrere Nachrichten:

- 1 ► **Nachrichten** und wählen
Sie einen Ordner.
- 2 Wählen Sie eine Nachricht, ► **Mehr**
► **Alle Nachr. lösch.**, um alle
Nachrichten aus dem Ordner
zu löschen, oder ► **Mehrere markier.**,
blättern Sie und wählen Sie
Nachrichten mit **Markier.** oder
Abwähl. aus bzw. ab.
- 3 ► **Mehr** ► **Nachricht speich.**,
um Nachrichten zu speichern, oder
► **Nachr. löschen**, um Nachrichten
zu löschen.

Lange Nachrichten

Die Anzahl der in einer SMS-Nachricht
zulässigen Zeichen ist von der
verwendeten Schreibsprache
abhängig. Sie können lange
Nachrichten verschicken, indem
Sie mehrere Nachrichten verknüpfen.
Für jede Einzelnachricht in einer
verknüpften langen Nachricht werden
Gebühren fällig. Die Teile einer langen
Nachricht werden möglicherweise
nicht gleichzeitig empfangen.



*Fragen Sie Ihren Dienstanbieter nach der
maximalen Anzahl von Nachrichten, die
verknüpft werden können.*

So schalten Sie lange Nachrichten ein:

- Nachrichten ► Einstellungen
- SMS-Nachricht. ► Max. SMS-Länge ► Max. verfügbar.

Vorlagen für SMS-Nachrichten

Fügen Sie eine neue Vorlage hinzu oder speichern Sie eine Nachricht als Vorlage im Telefon ➡ 49 *So speichern Sie eine Nachricht:*

So fügen Sie eine Vorlage hinzu:

- 1 ► Nachrichten ► Vorlagen ► Neue Vorlage ► Text.
- 2 Geben Sie Text ein, ► OK.
- 3 Geben Sie einen Titel ein, ► OK.

So verwenden Sie eine Vorlage:

- 1 ► Nachrichten ► Vorlagen, wählen Sie eine Vorlage, ► Benutzen ► SMS-Nachricht.
- 2 Fügen Sie Text hinzu oder ► Fortsetz. und wählen Sie einen Empfänger für die Nachricht.

Nachrichtenoptionen

Sie können Standardwerte für verschiedene Nachrichtenoptionen definieren oder die Abfrage der Einstellungen beim Versenden einer Nachricht aktivieren.

So legen Sie Standardwerte für SMS-Nachrichtenoptionen fest:

- Nachrichten ► Einstellungen
- SMS-Nachricht. und wählen Sie die zu ändernden Optionen.

So stellen Sie Nachrichtenoptionen für eine bestimmte Nachricht ein:

- 1 ► Mehr ► Erweitert, nachdem die Nachricht geschrieben und ein Empfänger ausgewählt wurde.
- 2 Wählen Sie eine zu ändernde Option, ► Bearbeit., wählen Sie eine neue Einstellung, ► Fertig.

So überprüfen Sie den Zustellungsstatus einer gesendeten Nachricht:

- Nachrichten ► Gesendet. Nachr, wählen Sie eine SMS-Nachricht,
- Anzeigen ► Mehr ► Status anzeigen.

MMS-Nachrichten

MMS-Nachrichten können Text, Bilder, Fotos, Dias, Sounddaten, Videoclips, Signaturen und Anhänge enthalten. MMS-Nachrichten können an Mobiltelefone und E-Mail-Adresse gesendet werden.

Vorbereitungen

Sie und der Empfänger benötigen Teilnehmerverträge, die den Versand von MMS-Nachrichten unterstützen.

Wenn kein Internetprofil oder Nachrichtenserver existiert, können Sie die erforderlichen Einstellungen in einer MMS-Nachricht vom Netzbetreiber empfangen oder aus der Website www.sonyericsson.com/support herunterladen.

Vor dem Senden einer MMS-Nachricht können Sie Folgendes überprüfen:

Adresse des Nachrichtenservers und ein Internetprofil sind definiert:
► Nachrichten ► Einstellungen
► MMS-Nachricht. ► MMS-Profil
und wählen Sie ein Profil. ► Mehr
► Bearbeit. ► Nachrichtenserver und
► Mehr ► Bearbeit. ► Internetprofil.

So erstellen und senden Sie eine MMS-Nachricht:

- 1 ► Nachrichten ► Verfassen ► MMS-Nachricht. Greifen Sie mit Ⓢ auf die verschiedenen Optionen zu. Blättern Sie mit Ⓢ oder Ⓢ zu einer Option.
- 2 ► Fortsetz., wenn Sie zum Senden bereit sind.

- 3 ► E-Mail-Adr. eingeb oder ► Rufnr. eingeben oder ► Kontaktsuche, um eine Nummer oder eine Gruppe aus „Kontakte“ abzurufen bzw. einen Eintrag in der Liste der zuletzt verwendeten Empfänger auszuwählen, ► Senden.



Beim Schreiben und Bearbeiten von MMS-Nachrichten können Sie die Funktion zum Kopieren und Einfügen nutzen ► 48 So kopieren Sie Text und fügen ihn in eine Nachricht ein.

So erstellen Sie eine Signatur für MMS-Nachrichten:

- 1 ► Nachrichten ► Einstellungen ► MMS-Nachricht.
- 2 ► Signatur ► Neue Signatur und erstellen Sie die Signatur als MMS-Nachricht.

So legen Sie Standardwerte für MMS-Nachrichtenoptionen fest:

► Nachrichten ► Einstellungen ► MMS-Nachricht. und wählen Sie die zu ändernden Optionen.

Weitere Sendeoptionen

Sie können eine Zustellbestätigung und eine Lesebestätigung anfordern sowie eine Priorität für eine bestimmte Nachricht einstellen. Außerdem können Sie weitere Empfänger für die Nachricht definieren.

So wählen Sie zusätzliche Sendeoptionen:

- 1 ► **Mehr**, nachdem die Nachricht erstellt und ein Empfänger ausgewählt wurde.
- 2 ► **Empfänger hinzu**, um Empfänger hinzuzufügen, oder ► **Empfänger bearb.**, um Empfänger zu bearbeiten und hinzuzufügen. ► **Betreff bearbeit.**, um den Betreff der Nachricht zu ändern, oder ► **Erweitert**, um auf weitere Sendeoptionen zuzugreifen.

Empfangen von Multimedienachrichten

Legen Sie fest, wie MMS-Nachrichten heruntergeladen und wie enthaltene Elemente gespeichert werden sollen.

So aktivieren Sie das automatische Herunterladen:

► **Nachrichten** ► **Einstell.** ► **MMS-Nachricht**. ► **Auto-Download** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Immer** – Automatisch herunterladen.
- **Bei Roam.fragen** – Bestätigung zum Herunterladen anfordern, wenn sich das Telefon nicht im Heimatnetz befindet.
- **Bei Roaming nie** – Nicht herunterladen, wenn sich das Telefon nicht im Heimatnetz befindet.
- **Immer fragen** – Immer Bestätigung zum Herunterladen anfordern.
- **Aus** – Neue Nachrichten werden im Ordner **Posteingang** angezeigt. Wählen Sie die herunterzuladende Nachricht, ► **Anzeigen**.

So empfangen Sie MMS-Nachrichten:

Wenn Sie eine automatisch heruntergeladene MMS-Nachricht empfangen, wird sie im Menü „Aktivitäten“ angezeigt, sofern für **Neuigkeiten** die Einstellung **Aktivitäten** aktiviert wurde.

► **Anzeigen**, um die Nachricht zu lesen.

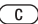
Wenn für **Neuigkeiten** die Einstellung **Popup** aktiviert wurde, werden Sie gefragt, ob Sie die MMS-Nachricht lesen wollen. ► **Ja**, um die Nachricht zu lesen bzw. abzuspielen.

Drücken Sie , um die Nachricht zu schließen.

So speichern Sie ein in einer MMS-Nachricht enthaltenes Element:

► Mehr ► Elemente speich. beim Anzeigen einer Nachricht und wählen Sie ein zu speicherndes Element in der angezeigten Liste.

Löschen von MMS-Nachrichten

MMS-Nachrichten werden im Telefonspeicher abgelegt. Wenn der Telefonspeicher voll ist, müssen Sie Nachrichten löschen, bevor neue Nachrichten empfangen werden können. Wählen Sie eine Nachricht und drücken Sie zum Löschen .

Vorlagen für MMS-Nachrichten

Fügen Sie neue Vorlagen hinzu oder verwenden Sie vordefinierte Vorlagen.

So fügen Sie eine Vorlage hinzu:

- 1 ► Nachrichten ► Vorlagen ► Neue Vorlage ► MMS-Nachricht.
- 2 ► Mehr, um neue Elemente hinzuzufügen.
- 3 ► Speichern, geben Sie einen Titel ein, ► OK, um die Vorlage zu speichern.

So verwenden Sie eine Vorlage:

- 1 ► Nachrichten ► Vorlagen, wählen Sie eine Vorlage in der Liste, ► Benutzen, um die Vorlage in der vorliegenden Form zu verwenden, oder ► Mehr ► Vorlage bearbeit., um die Vorlage zu bearbeiten, ► Speichern, geben Sie einen Titel ein, ► OK, um die Änderungen zu speichern.
- 2 ► Fortsetz., wählen Sie einen Empfänger für die Nachricht oder wählen Sie eine Vorlage in der Liste, ► Benutzen ► Fortsetz., nachdem Sie die Vorlage bearbeitet haben.

Sprachnachrichten

Sie können Soundaufnahmen als Sprachnachricht senden und empfangen.



Der Absender muss wie der Empfänger über einen Teilnehmervvertrag verfügen, der MMS-Nachrichten unterstützt.

So können Sie eine Sprachnachricht aufnehmen oder senden:


- 1 ► Nachrichten ► Verfassen ► Sprachnachr.
- 2 Nehmen Sie die Nachricht auf. ► Stopp zum Beenden.
- 3 ► Senden, um die Nachricht zu senden.

- 4 ► **E-Mail-Adr. eingeb.**, um eine E-Mail-Adresse anzugeben, oder ► **Rufnr. eingeben**, um eine Rufnummer anzugeben, oder ► **Kontaktsuche**, um eine Rufnummer oder eine Gruppe in „Kontakte“ bzw. einen Eintrag in der Liste der zuletzt verwendeten Empfänger auszuwählen, ► **Senden**.

Empfangen von Sprachnachrichten

Wenn Sie eine automatisch heruntergeladene Sprachnachricht empfangen, wird sie im Menü „Aktivitäten“ angezeigt, sofern für **Neuigkeiten** die Einstellung **Aktivitäten** gewählt wurde.

► **Abspielen**, um die Nachricht anzuhören.

Wenn für **Neuigkeiten** die Einstellung **Pop-up** aktiviert wurde, werden Sie gefragt, ob Sie die Sprachnachricht anhören wollen. ► **Ja**, um die SMS-Nachricht abzuspielen, oder ► **Nein**, wenn Sie die Nachricht später abspielen wollen. ► **Mehr**, nachdem Sie die Sprachnachricht angehört haben, um eine Liste der verfügbaren Optionen anzuzeigen. Drücken Sie , um die Nachricht zu schließen.



E-Mail

Die E-Mail-Nachrichten im Telefon können Sie jederzeit lesen. Sie können Nachrichten schreiben, Fotos, Tonaufnahmen oder Videoclips anhängen und das Ergebnis an Freunde und Kollegen senden. Außerdem können Sie E-Mail-Nachrichten mit dem Telefon wie mit einem Computer beantworten und weiterleiten.

Ihre mit dem Computer verwendete E-Mail-Adresse können Sie auch mit dem Telefon nutzen. Zu diesem Zweck müssen im Telefon dieselben E-Mail-Einstellungen wie im Computer definiert werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie die E-Mail-Adresse des Computers im Telefon verwenden wollen:

- **Einstellungen automatisch empfangen**

Die einfachste Methode besteht darin, die Einstellungen direkt an das Telefon senden zu lassen. Surfen Sie mit dem Computer im Internet zur Website www.sonyericsson.com/support.

- **Einstellungen manuell eingeben**
 - Fragen Sie den E-Mail-Anbieter nach den erforderlichen Einstellungen. Ein E-Mail-Anbieter ist die Person bzw. das Unternehmen, von der bzw. dem Sie Ihre E-Mail-Adresse erhalten (z. B. der für Ihren Arbeitsplatz zuständige IT-Administrator oder ein Internet-Dienstanbieter).
 - Ggf. verfügen Sie über ein Dokument von Ihrem E-Mail-Anbieter, das die erforderlichen Einstellungen enthält.
 - Die Einstellungen können dem E-Mail-Programm im Computer entnommen werden.

Welche Informationen werden benötigt?

Mindestanforderungen:

Einstellung	Beispiel
Verbindungstyp	POP3 oder IMAP4
E-Mail-Adresse	joe.smith@example.com
Empfangsserver	mail.example.com
Benutzername	jsmith
Kennwort	zX123
Sendeserver	mail.example.com



Es gibt sehr viele E-Mail-Anbieter. Deren Terminologie und die jeweils einzugebenden Einstellungen können variieren. Nicht alle Dienstanbieter unterstützen den E-Mail-Zugriff.



Das Telefon enthält Einrichtungsanweisungen und Hilfetexte, auf die Sie beim Eingeben der Einstellungen zugreifen können.

So geben Sie E-Mail-Einstellungen ein:


- 1 ► Nachrichten ► E-Mail ► Einstell.
 - 2 ► Posteingang ► Mehr
 - Senden+Empfang, nachdem Sie die Einstellungen eingegeben haben, um auf den E-Mail-Dienst zuzugreifen.
- Nachdem die Einstellungen eingegeben wurden, kann das Telefon eine Verbindung zum E-Mail-Server herstellen und E-Mail-Nachrichten senden und empfangen.

Weitere Informationen erhalten Sie vom E-Mail-Anbieter.

So erstellen Sie ein E-Mail-Konto:

- 1 ► Nachrichten ► E-Mail ► Einstell.
► Neues Konto ► Hinzu.
- 2 Geben Sie einen Namen für das Konto ein, ► OK. ► Setupanleitungen, um auf die Hilfe zuzugreifen, oder drücken Sie  für eine Einstellung, ► Info.
- 3 Drücken Sie  für eine Einstellung und geben Sie mindestens die folgenden Daten ein:
 - E-Mail-Alarmsignal und wählen Sie den Signalton für neue Nachrichten.
 - Verbinden mit und wählen Sie ein Datenkonto (wird vom Netzbetreiber bereitgestellt, ► Info).
 - E-Mail-Adresse und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
 - Verbindungstyp (POP3 oder IMAP4).
 - Empfangserver und geben Sie den Servernamen ein.
 - Benutzername und geben Sie den Benutzernamen für das E-Mail-Konto ein.
 - Kennwort und geben Sie das Kennwort für das E-Mail-Konto ein.
 - Sendeserver und geben Sie den Servernamen ein.

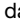
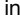
So geben Sie erweiterte Einstellungen für das E-Mail-Konto ein (in den meisten Fällen optional):


- 1 ► Nachrichten ► E-Mail ► Einstell.
- 2 Wählen Sie ein zu bearbeitendes Konto, ► Mehr ► Konto bearbeiten ► Erweit. Einstellung.
- 3 Drücken Sie , um Einstellungen auszuwählen und einzugeben, sofern dies für Ihren E-Mail-Dienstanbieter erforderlich ist (z. B. Abfrageintervall).

So empfangen und lesen Sie E-Mail-Nachrichten:

- 1 ► Nachrichten ► E-Mail
► Posteingang ► SendEmp (bei leerem Posteingang) oder
► Nachrichten ► E-Mail
► Posteingang ► Mehr
► Senden+Empfang zum Herunterladen neuer Nachrichten. Dabei werden die im Postausgang befindlichen Nachrichten gesendet.
- 2 Wählen Sie eine Nachricht im Posteingang, ► Anzeigen, um die Nachricht zu lesen.

So schreiben und senden Sie E-Mail-Nachrichten:

- 1 ► **Nachrichten ► E-Mail ► Verfassen.**
- 2 ► **Hinzu**, um einen Wert in das Empfängerfeld einzugeben. ► **E-Mail-Adr. eingeb.**, um eine E-Mail-Adresse einzugeben, ► **OK**, oder ► **Kontaktsuche**, um einen Empfänger in „Kontakte“ auszuwählen, ► **Wählen**, oder wählen Sie eine E-Mail-Adresse in der Liste der zuletzt verwendeten Empfänger, ► **Wählen**.
- 3 ► **Bearbeit.**, um nach dem Angeben eines Empfängers wieder in das Empfängerfeld zu gelangen und weitere Empfänger hinzuzufügen. Wählen Sie **An**, **CC** oder **BCC** und wählen Sie die hinzuzufügenden Empfänger. ► **Fertig**, nachdem Sie die Empfänger ausgewählt haben.
- 4 Drücken Sie , um das Feld für den Betreff auszuwählen, geben Sie den gewünschten Text ein, ► **OK**. ► **Bearbeit.**, um den Betreff zu bearbeiten.
- 5 Drücken Sie , um in das Textfeld zu gelangen, schreiben Sie die Nachricht, ► **OK**. ► **Bearbeit.**, um die Nachricht zu bearbeiten.

- 6 Drücken Sie , um zum Feld für Anhänge zu gelangen. ► **Hinzu**, wählen Sie den Typ des hinzuzufügenden Anhangs, ► **Wählen**, um den hinzuzufügenden Anhang auszuwählen, ► **Hinzu**, um weitere Anhänge hinzuzufügen.
- 7 ► **Fortsetz.** ► **Senden oder Mehr** ► **In Postausg. spei.**, um zu speichern und später zu senden.



Beim Schreiben und Bearbeiten von E-Mail-Nachrichten können Sie die Funktion zum Kopieren und Einfügen nutzen ► 48 So kopieren Sie Text und fügen ihn in eine Nachricht ein.

So speichern Sie eine E-Mail-Nachricht:

- 1 ► **Nachrichten ► E-Mail ► Posteingang.**
- 2 Wählen Sie eine Nachricht, ► **Mehr** ► **Nachricht speich.** ► **Gespeich. E-Mail.**

So beantworten Sie eine E-Mail-Nachricht:

- 1 Wählen Sie die zu beantwortende Nachricht im Posteingang, ► **Mehr** ► **Antwort.**, oder öffnen Sie die Nachricht, ► **Antwort**.

- 2 ► Ja, um die Originalnachricht in die Antwort einzufügen, oder
► Nein, um die Originalnachricht nicht einzuschließen.
- 3 Schreiben Sie die Nachricht in das Textfeld, ► OK. ► Bearbeit., um die Nachricht zu bearbeiten.
- 4 ► Fortsetz. ► Senden.

So zeigen Sie einen Anhang einer E-Mail-Nachricht an oder speichern ihn:

Zeigen Sie eine Nachricht an, ► Mehr
► Anhänge ► Anzeigen, um das Element anzuzeigen oder ein Element zum Speichern auszuwählen.

Aktives E-Mail-Konto

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie eines davon als aktives Konto auswählen.

So wechseln Sie das aktive E-Mail-Konto:

► Nachrichten ► E-Mail
► Einstellungen und wählen Sie ein Konto.

Push-E-Mail

Sie können sich vom E-Mail-Server benachrichtigen lassen, sobald eine E-Mail-Nachricht eingeht, wenn dies vom E-Mail-Dienstanbieter unterstützt wird.

So schalten Sie die Push-E-Mail-Benachrichtigung ein:

- ► Ja beim Senden und Empfangen, um die Benachrichtigungsfunktion ggf. einzuschalten. Oder:
- ► Nachrichten ► E-Mail ► Einstell. Wählen Sie das zu bearbeitende Konto, ► Mehr ► Konto bearbeiten ► Erweit. Einstellung. ► Push-E-Mail und wählen Sie eine Option.

So löschen Sie eine E-Mail-Nachricht (POP3):

- 1 ► Nachrichten ► E-Mail
► Posteingang ► Mehr.
- 2 ► Löschmarkierung oder ► Mehrere markier. ► Markieren oder Abwähl.



Markierte Nachrichten werden gelöscht, wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung zum Server herstellen.

So löschen Sie eine E-Mail-Nachricht (IMAP4):

- 1 ► Nachrichten ► E-Mail
► Posteingang ► Mehr.
- 2 ► Löschmarkierung oder ► Mehrere markier. ► Markieren oder Abwähl.
- 3 ► Mehr ► Posteingg. leeren, um Nachrichten zu löschen.



Alle im Telefon und auf dem Server zum Löschen markierten Nachrichten werden gelöscht.

Meine Freunde

Stellen Sie eine Verbindung zum „Meine Freunde“-Server her und melden Sie sich an, um online mit Freunden und Bekannten zu kommunizieren. Wenn Ihr Teilnehmervertrag IM-Dienste unterstützt, wird der Status von Kontakten angezeigt, sobald diese online sind. Außerdem können Sie IM-Nachrichten senden und empfangen. Wenn im Telefon keine Einstellungen definiert sind, müssen Sie die Servereinstellungen eingeben.



Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Dienstanbieter um Rat.

So geben Sie Servereinstellungen ein:

- 1 ► **Nachrichten ► Meine Freunde ► Konfig.**
- 2 **Hinzu:** Benutzername, Kennwort, Serverdaten. Wählen Sie außerdem das zu verwendende Internetprofil. Diese Daten erhalten Sie vom Dienstanbieter.

So melden Sie sich beim „Meine Freunde“-Server an:

- **Nachrichten ► Meine Freunde**
- **Anmeld.**

So melden Sie sich ab:

- **Mehr ► Abmelden.**

So fügen Sie einen Kontakt in die Liste ein:

- **Nachrichten ► Meine Freunde**
- **Registerkarte Kontakte ► Mehr**
- **Kontakt hinzu.**

So senden Sie eine Chatnachricht mit der Anwendung „Meine Freunde“:

- 1 ► **Nachrichten ► Meine Freunde**
► **Registerkarte Kontakte** und wählen Sie einen Kontakt in der Liste.
- 2 ► **Chat**, geben Sie die Nachricht ein, ► **Senden.**



*Sie können einen Chat auch ausgehend von der Registerkarte **Konversationen** fortsetzen.*

Status

Ihr Status kann allen Benutzern des „Meine Freunde“-Servers oder ausschließlich Ihren Kontakten angezeigt werden.

So stellen Sie den Status ein:

- 1 ► **Nachrichten ► Meine Freunde**
► **Mehr ► Einstell.** und wählen Sie **Meinen Status** zeig.
- 2 Wählen Sie **Für alle** oder **Nur Kontakte** ► **Wählen.**

So ändern Sie Ihren Status:

- Nachrichten ► Meine Freunde
 - Registerkarte Mein Status und aktualisieren Sie Ihren Status.
- Verwenden Sie ☺ oder ☹, um zu den verschiedenen Statusfeldern zu gelangen.

Chatgruppe

Eine Chatgruppe kann vom Dienstanbieter, von einem „Meine Freunde“-Benutzer oder von Ihnen gestartet werden. Sie können Chatgruppen speichern, indem Sie entweder eine Chateinladung speichern oder nach einer bestimmten Chatgruppe suchen.

So starten Sie eine Chatgruppe:

- 1 ► Nachrichten ► Meine Freunde
► Registerkarte Chatgruppen ► Mehr
► Chatgruppe hinzu ► Neue Chatgruppe.
- 2 Wählen Sie in der Kontaktliste die Personen, die Sie zur Chatgruppe einladen wollen, ► Fortsetz.
- 3 Geben Sie einen kurzen Einladungstext ein, ► Fortsetz.
► Senden.

So fügen Sie eine Chatgruppe hinzu:

- 1 ► Nachrichten ► Meine Freunde
► Registerkarte Chatgruppen ► Mehr
► Chatgruppe hinzu.
- 2 ► Nach Gruppen-ID, um eine Chatgruppen-ID einzugeben, oder ► Suchen, um nach einer Chatgruppe zu suchen.



Das Konversationsprotokoll wird zwischen Ab- und Anmeldung gespeichert, damit Sie auf Chatnachrichten früherer Konversationen zugreifen können.

So speichern Sie eine Konversation:

- Nachrichten ► Meine Freunde
- Registerkarte Konversationen, öffnen Sie eine Konversation, ► Mehr
- Konversat. speich.

So zeigen Sie eine gespeicherte Konversation an:

- Nachrichten ► Meine Freunde
- Registerkarte Konversationen
- Mehr ► Konv. gespeichert.

So zeigen Sie beobachtende Benutzer an:

► Nachrichten ► Meine Freunde
► Registerkarte Kontakte ► Mehr
► Zuseh. Benutzer. Es wird eine Liste der Benutzer angezeigt, die beim „Meine Freunde“-Server angemeldet sind und Ihre Statusinformationen abonniert haben.

So zeigen Sie die Einstellungen an und bearbeiten sie:

► Nachrichten ► Meine Freunde
► Mehr ► Einstell. und wählen Sie eine Option:

- Meinen Status zei:
- Kontakte sortier.:
- Chatsignal:
- Einstellungen für Server:
- Auto-Anmeldung:
- Verbindung zulass:



Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Dienstanbieter um Rat.

Gebietsmitteilungen und Zell-Informationen



Netzbetreiber können Nachrichten an die Teilnehmer in einem bestimmten Gebiet bzw. Zellbereich senden.

So schalten Sie diese Informationsnachrichten ein oder aus:

► Nachrichten ► Einstellungen
► Gebietsinfo ► Empfang oder Zellinformationen.

Bilder

Fotokamera, Videokamera, Blog, Bilder, PhotoDJ™, Designs.

Foto- und Videokamera

Sie können Fotos und Videoclips aufnehmen, speichern, anzeigen und in Nachrichten versenden

► 12 Aufnahmen von Fotos oder Videoclips.

Kameraeinstellungen

► Mehr im Suchermodus, um Optionen anzuzeigen, mit denen Sie Fotos und Videoclips noch vor der Aufnahme optimieren können.



Wenn Sie ein Bild mit einer starken Lichtquelle (Sonne oder Lampe) im Hintergrund aufnehmen, ist der Bildschirm möglicherweise schwarz oder die Bildqualität schlecht.

So verwenden Sie die Zoomfunktion:

Drücken Sie zum Vergrößern bzw. Verkleinern die Navigationstaste.

So stellen Sie die Helligkeit ein:

Mit den Lautstärketasten können Sie die Helligkeit steigern oder verringern.

Optionen für Foto- und Videokamera





► Mehr, während eine Kamera aktiviert ist, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- Alle anzeigen (Foto)
- Alle anzeigen (Video)
- Aufnahmemodus (Foto):
 - Normal – Kein Rahmen.
 - Bildfolge – Bildfolge aufnehmen.
 - Panorama – Mehrere Bilder in einem Bild zusammenfassen.
 - Rahmen – Bild mit einem Rahmen umgeben.
- Aufnahmemodus (Video):
 - Hohe Qualität
 - Für MMS
- Bildgröße (Foto) – Wählen Sie aus folgenden Optionen:
 - 2 MP (1600 x 1200)
 - 1 MP (1280 x 960)
 - VGA (640 x 480) (640 x 480)
- Nachtmodus – Anpassung an schlechte Lichtbedingungen.
- Selbstauslöser (Foto) – Das Foto wird mit einigen Sekunden Verzögerung nach dem Drücken des Auslösers aufgenommen.

- **Effekte** – Wählen Sie aus folgenden Optionen:
 - **Aus** – Kein Effekt.
 - **Schwarzweiß** – Keine Farbe.
 - **Negativ** – Umkehrung der Farben.
 - **Sepia** – Brauntönung.
- **Weißabgleich** – Farben an die Lichtbedingungen anpassen. Wählen Sie **Automatisch**, **Tageslicht**, **Bewölkt**, **Leuchtstofflamp** oder **Glühlampe**.
- **Bildqualität (Foto)**:
 - **Normal**
 - **Fein**
- **Mikrofon (Video)** – Mikrofon ausschalten.
- **Verschlusszeit (Foto)** – Blendenton wählen.
- **Zeit und Datum (Foto)** – Zeit und Datum als roten Text unten rechts in Fotos einfügen. Damit der Text beim Anzeigen des Fotos sichtbar ist, müssen Sie es in der Größe 1:1 oder vergrößert anzeigen.
- **Dateinr. rücksetz.** – Dateinummernzähler zurücksetzen.
- **Speicherziel** – **Memory Stick** oder **Telefonspeicher** als Speicherziel wählen.

Kamera-Direktzugriffstasten

Bei aktivierter Kamera dienen verschiedene Tasten dem direkten Zugriff auf Optionen:

Taste	Verknüpfung
	Aufnahmemodus (Foto und Video)
	Bildgröße (Foto)
	Nachtmodus (Foto und Video)
	Tastenbelegung im Kameramodus

Übertragen von Bildern

Übertragen zum Computer

Bei Verwendung des USB-Kabels können Sie Fotos per Drag&Drop zu einem Computer übertragen
 ➡ **88 Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel.**

Um die Fotos mit einem Computer zu bearbeiten und zu verwalten, können Windows®-Benutzer Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition von der mit dem Telefon gelieferten CD installieren oder aus der Website www.sonyericsson.com/support herunterladen.

Blog im Internet

Sie können Fotos in einem Blog veröffentlichen, sofern Ihr Teilnehmerzugang dies unterstützt.



Webdienste machen ggf. einen separaten Lizenzvertrag zwischen Ihnen und dem Dienstanbieter erforderlich. In verschiedenen Regionen sind erweiterte rechtliche Bestimmungen einzuhalten und es werden ggf. zusätzliche Gebühren fällig. Weitere Informationen erhalten Sie vom Dienstanbieter.

So senden Sie Fotos an einen Blog:

- 1 ► **Mehr ► Zum Blog senden**, während ein gerade aufgenommenes Foto angezeigt wird.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen, die beim erstmaligen Gebrauch der Funktion angezeigt werden, indem Sie z. B. den Nutzungsbedingungen zustimmen.
- 3 Fügen Sie Titel und Text hinzu, ► **OK ► Veröffentl.**, um das Foto an einen Blog zu senden.
Sie erhalten eine SMS-Nachricht mit der entsprechenden Webadresse und den Anmeldedaten. Außerdem wird ein Lesezeichen für die Webadresse erstellt. Dieses Lesezeichen können

Sie an Freunde und Bekannte weiterleiten, damit diese Ihre Fotos aufrufen können.

So senden Sie Bilder an einen Blog:

- 1 ► **Datei-Manager** und wählen Sie ein Bild in einem Ordner.
- 2 ► **Mehr ► Senden ► An Blog.**
- 3 Fügen Sie Titel und Text hinzu, ► **OK ► Veröffentl.**

So rufen Sie die Blogadresse eines Kontakts auf:

► **Kontakte**, wählen Sie die Webadresse eines Kontakts,
► **Gehe zu.**

Bilder und Videoclips

Sie können Bilder und Videoclips anzeigen.

Verwalten von Bildern

Sie können Bilder in der Anwendung Datei-Manager anzeigen, hinzufügen, bearbeiten und löschen. Wie viele Bilder gespeichert werden können, hängt von der Größe der Bilder ab. Unterstützt werden z. B. die Dateitypen GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG und SVG-Tiny.

So zeigen Sie Bilder an und verwenden sie:

- 1 ► **Datei-Manager ► Bilder.**
- 2 Wählen Sie ein Bild, ► **Anzeigen** oder ► **Mehr ► Verwenden als** und wählen Sie eine Option.

So zeigen Sie Bilder als Diashow an:

- 1 ► **Datei-Manager ► Bilder** und wählen Sie ein Bild.
- 2 ► **Anzeigen ► Mehr ► Diashow.**

So zeigen Sie die Informationen zu einer Datei an:

- 1 ► **Datei-Manager ► Bilder** oder **Videos** und wählen Sie eine Datei.
- 2 ► **Mehr ► Informationen.**

Verwenden von Bildern

Fügen Sie einem Kontakt ein Bild hinzu, verwenden Sie es als Startbildschirm oder als Hintergrundbild im Standby-Modus oder als Bildschirmschoner.



Wenn eine Animation mit mehr als 1 MB als Hintergrund verwendet wird, sinkt die Leistung des Telefons.

Bildschirmschoner

Der Bildschirmschoner wird automatisch aktiviert, nachdem das Telefon einige Sekunden nicht benutzt wurde. Nach einigen

Sekunden wird vom Bildschirmschoner zum Standby-Modus umgeschaltet, um Strom zu sparen. Drücken Sie eine Taste, um den Bildschirm wieder zu aktivieren.

So bearbeiten Sie Bilder:

► **67 PhotoDJ™.**

Austauschen von Bildern

Sie können Bilder mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden austauschen. Beachten Sie, dass Sie urheberrechtlich geschütztes Material nicht in allen Fällen austauschen dürfen.

So senden Sie ein Bild:

► **Datei-Manager ► Bilder** und blättern Sie zu einem Bild. ► **Mehr ► Senden** und wählen Sie eine Übertragungsmethode.



Nicht alle Telefone unterstützen die größeren Bildformate.

So empfangen Sie ein Bild:

► **Einstellungen ► Verbindungen** und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

So speichern Sie ein in einer Nachricht enthaltenes Bild:

➡ 49 *So speichern Sie ein in einer SMS-Nachricht enthaltenes Element:* oder ➡ 53 *So speichern Sie ein in einer MMS-Nachricht enthaltenes Element:* oder ➡ 58 *So zeigen Sie einen Anhang einer E-Mail-Nachricht an oder speichern ihn:.*

Speichern von Bildern und Videoclips
Aufgenommene Fotos und Videoclips werden im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte abgelegt.

Sobald Telefonspeicher und Speicherkarte voll sind, müssen Sie vorhandene Dateien löschen oder verschieben, bevor Sie neue Fotos oder Videoclips speichern können
➡ 23 *Datei-Manager.*

Senden von Bildern und Videoclips
Wenn Sie ein Foto oder einen Videoclip aufgenommen haben, können Sie die Daten in einer MMS-Nachricht versenden, sofern die Größenbeschränkungen für MMS-Nachrichten nicht überschritten werden. Zum Austauschen von Bildern und Videoclips unter Verwendung anderer Übertragungsmethoden
➡ 65 *Austauschen von Bildern.*

So verwenden Sie die erweiterten Optionen für Videoclips und Fotos:

Nehmen Sie einen Videoclip oder ein Foto auf, ► **Mehr** und wählen Sie eine Option, um z. B. ein neues Foto aufzunehmen.

Übertragen von Bildern zum Computer

Bei Verwendung des USB-Kabels können Sie Fotos per Drag&Drop zu einem Computer übertragen
➡ 88 *Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel.*

Externer Bildschirm

Verwenden Sie ein kompatibles Bluetooth™ Zubehör, um Bilder auf einem externen Bildschirm (z. B. Fernsehgerät) anzuzeigen. Das Zubehör ist nicht im Telefon enthalten. Eine vollständige Liste kompatibler Zubehörkomponenten finden Sie unter www.sonyericsson.com/support.

So stellen Sie die Verbindung zu einem externen Bildschirm her:

► **Datei-Manager** ► **Bilder**
► **Anzeigen** ► **Mehr** ► **Externer Bildschirm.** ➡ 85 *So definieren Sie ein Gerät für das Telefon:.*

PhotoDJ™

Bearbeiten Sie Bilder mit PhotoDJ™.

So bearbeiten und speichern Sie ein Bild:

- 1 ► **Unterhaltung** ► PhotoDJ™ oder ► **Datei-Manager** ► Bilder, wählen Sie ein Bild, ► **Mehr** ► In PhotoDJ™.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 ► **Mehr** ► **Bild speichern**, nachdem Sie das gewählte Bild bearbeitet haben.

Designs

Sie können das Erscheinungsbild des Bildschirms (z. B. Farben und Hintergrund) durch Verwendung von Designs steuern. Das Telefon enthält einige vordefinierte Designs, die – falls sie geschützt sind – nicht gelöscht werden können. Sie können neue Designs erstellen und in das Telefon laden. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonyericsson.com/support.

So wählen und ändern Sie ein Design:

► **Datei-Manager** ► **Designs** und wählen Sie ein Design.

Austauschen von Designs

Tauschen Sie Designs mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden aus.

So senden Sie ein Design:

- 1 ► **Datei-Manager** ► **Designs** und wählen Sie ein Design.
- 2 ► **Mehr** ► **Senden** und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

So empfangen und speichern Sie ein Design:

- 1 Nutzen Sie eine der Übertragungsmethoden und öffnen Sie die Nachricht, in der Sie das Design erhalten haben.
- 2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.


Unterhaltung








*Music Player, Videoplayer,
PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™,
Ruftöne und Melodien, Spiele.*

Music Player und Videoplayer

Das Telefon unterstützt die folgenden Dateitypen: MP3, MP4, M4A, 3GPP, AMR, MIDI, iMelody, eMelody, WMA, WMV, WAV (maximale Samplingrate: 16 kHz) und Real®8. Außerdem unterstützt das Telefon Streamdateien, die 3GPP-kompatibel sind.

So spielen Sie Musik und Videos ab:

- 1 ► **Music Player** oder ► **Unterhaltung**
► **Videoplayer**. Ein Browser zur Navigation in der Dateihierarchie wird geöffnet.
- 2 Sie können Musik nach Künstlern oder Titeln bzw. in Abspiellisten suchen. Auch Videoclips können gesucht werden. Wählen Sie eine Liste, ► **Öffnen**.
- 3 Markieren Sie einen Titel, ► **Abspielen**. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
 - Drücken Sie , um die Wiedergabe zu starten oder zu stoppen.

- Drücken Sie , um die Wiedergabe zu stoppen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Drücken Sie , um zur nächsten Musikdatei zu springen.
- Drücken Sie , um zur vorherigen Musikdatei zu springen.
- Drücken und halten Sie  oder , um schnell vor- oder zurückzuspulen, während Musiktitel oder Videoclips abgespielt werden.
- Drücken Sie **Abspielen**, um eine hervorgehobene Datei auszuwählen.
- Drücken Sie im Modus **Aktueller Titel** die Taste , um zum Browser des Music Players zu gelangen.
- ► **Mehr**, um während der Wiedergabe von Musik auf die verfügbaren Optionen zuzugreifen, z. B. **Minimieren**, wenn die Anwendung im Hintergrund ausgeführt werden soll.
- Drücken und halten Sie zum **Beenden** .

Übertragen von Musik

Die Computersoftware Disc2Phone und USB-Treiber befinden sich auf der CD, die mit dem Telefon geliefert wurde. Mit Disc2Phone können Sie Musik von CDs oder vom Computer auf die Speicherkarte im Telefon übertragen.

Vorbereitungen

Nachstehend sind die Anforderungen an das Betriebssystem aufgeführt, die für Disc2Phone erfüllt sein müssen:

- Windows 2000 SP4 oder
- XP Home oder XP Professional SP1

So installieren Sie Disc2Phone:

- 1 Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die mit dem Telefon gelieferte CD ein oder besuchen Sie die Website www.sonyericsson.com/support. Die CD startet automatisch und das Installationsfenster öffnet sich.
- 2 Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf **OK**.
- 3 Klicken Sie auf **Install Disc2Phone** (Disc2Phone installieren) und befolgen Sie die Anweisungen.

So verwenden Sie Disc2Phone:

- 1 Verbinden Sie das Telefon unter Verwendung des mitgelieferten USB-Kabels mit einem Computer und wählen Sie **Dateiübertr.** Das Telefon schaltet sich aus und bereitet die Dateiübertragung vor.

➡ **88 Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel** für weitere Informationen.

- 2 **Computer:** Start/Programme/Disc2Phone.

- 3 Weitere Informationen zum Übertragen von Musik finden Sie in der Disc2Phone-Hilfe. Klicken Sie oben rechts im Disc2Phone-Fenster auf **?**.



Trennen Sie das USB-Kabel während einer Dateiübertragung nicht vom Computer oder vom Telefon, da dies die Speicherkarte beschädigen kann. Übertragene Dateien können im Telefon erst angezeigt werden, nachdem Sie das USB-Kabel vom Telefon getrennt haben.

Sie können CD-Daten (Künstler, Track usw.) über Disc2Phone abrufen, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind und Musik von einer CD extrahieren.



Um das USB-Kabel im Dateiübertragungsmodus abziehen zu können, ohne Schäden zu verursachen, rechtsklicken Sie in Windows® Explorer auf das Wechseldatenträgersymbol und wählen „Auswerfen“.

Weitere Informationen zum Verschieben von Dateien auf die Speicherkarte sind unter www.sonyericsson.com/support verfügbar.

So übertragen Sie Dateien mit dem mitgelieferten USB-Kabel:

► 88 Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel.

Suchen von Dateien

Folgendermaßen können Sie nach Musikdateien und Videoclips suchen:

- **Interpretieren** – Musikdateien, die mit Disc2Phone übertragen wurden.
- **Tracks** – Listet alle Musikdateien (außer Ruftönen) im Telefon und auf der Speicherkarte auf.
- **Abspiellisten** – Eigene Listen mit Musikdateien erstellen oder abspielen.
- **Videos** – Listet alle Videoclips im Telefon und auf der Speicherkarte auf.

Abspiellisten

Sie können die in der Anwendung Datei-Manager gespeicherten Mediendateien in Abspiellisten verwalten. Dateien in Abspiellisten können nach Künstler oder Titel sortiert werden. Eine Datei kann auch in mehrere Abspiellisten eingefügt werden.

Wenn Sie eine Abspielliste oder eine Datei aus einer Abspielliste löschen, werden die Musik- bzw. Videodateien nicht aus dem Telefonspeicher, sondern nur aus der betreffenden

Abspielliste entfernt. Sie können die Datei also einer anderen Abspielliste hinzufügen.

So erstellen Sie eine Abspielliste:

- 1 ► **Music Player ► Abspiellisten ► Neue Absp.Liste ► Hinzu.** Geben Sie einen Namen ein, ► **OK.**
- 2 Wählen Sie verfügbare Dateien in der Anwendung Datei-Manager. Sie können gleichzeitig mehrere Dateien und außerdem Ordner hinzufügen. Alle Dateien in den gewählten Ordnern werden in die Abspielliste eingefügt.

So fügen Sie Dateien einer Abspielliste hinzu:

- 1 ► **Music Player ► Abspiellisten,** wählen Sie eine Abspielliste, ► **Öffnen ► Mehr ► Clip hinzufügen.**
- 2 Wählen Sie verfügbare Dateien in der Anwendung Datei-Manager.

So entfernen Sie Dateien aus einer Abspielliste:

- 1 ► **Music Player ► Abspiellisten,** wählen Sie eine Abspielliste, ► **Öffnen.**
- 2 Wählen Sie die Datei und drücken Sie **(C)**.

So löschen Sie eine Abspielliste:

► **Music Player** ► **Abpiellisten**, wählen Sie eine Abspielliste und drücken Sie **(C)**.

Music Player-Optionen

► Mehr, um auf die Optionen zuzugreifen:

- **Aktueller Titel** – Ansicht Aktueller Titel aufrufen.
- **Clip hinzufügen** – Dateien oder Ordner in die Abspielliste einfügen.
- **Sortieren nach** – Nach Künstler oder Titel sortieren.
- **Löschen** – Datei aus einer Abspielliste entfernen. In einer benutzerdefinierten Abspielliste wird nur der Verweis auf die Datei entfernt. Befinden Sie sich in der Liste **Tracks**, wird die Datei dauerhaft aus dem Speicher gelöscht.
- **Minimieren** – Music Player minimieren und zum Standby-Modus zurückkehren, ohne die Musikwiedergabe zu unterbrechen.
- **Umbenennen** – Vom Benutzer erstellte Abspiellisten umbenennen.
- **Abpielliste lösch.** – Vom Benutzer erstellte Abspiellisten löschen. Die Dateien werden nicht aus dem Datei-Manager gelöscht.

- **Informationen** – Informationen zur aktuellen Datei oder zum aktuellen Videoclip anzeigen.
- **Abspielmodus** – Abspielreihenfolge der Songs und Videos ändern. Wählen Sie **Zufallswiedergabe**, um die Dateien in der Abspielliste in zufälliger Reihenfolge abzuspielen. Mit **Schleife** wird das Abspielen nach dem Erreichen der letzten Datei mit der ersten Datei in der Abspielliste fortgesetzt.
- **Equalizer** – Einstellungen für Höhen und Bässe ändern.
- **Senden** – Musikdatei oder Videoclip senden.
- **Stereosimulation** – Ausgabesound ändern.

Onlinemusik und -videos

Sie können Musik- und Videoclips wiedergeben, die per Stream aus dem Internet zum Telefon übertragen werden. ► **78 Einstellungen**, wenn die Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber oder unter www.sonyericsson.com/support.

So wählen Sie ein Datenkonto für Streamoperationen:

► Einstellungen ► Registerkarte Verbindungen ► Streameinstellung.
und wählen Sie das zu verwendende Datenkonto.

So übertragen Sie Video- und Audiodaten in Streams:

- 1 ► Internet ► Mehr ► Gehe zu ► Adresse eingeben.
- 2 Geben Sie die Adresse einer Webseite an und wählen Sie einen Link auf die Streamdaten. Beim Auswählen eines Links wird automatisch ein Player geöffnet.

So senden Sie Musik- und Videodaten in einem Stream:

- 1 ► Internet ► Mehr ► Gehe zu ► Lesezeichen.
- 2 Wählen Sie einen Link auf Streamdaten. Ein Player wird geöffnet und spielt die Musik- oder Videodaten ab.

PlayNow™

Hören Sie sich Musiktitel an, bevor Sie sie kaufen und in das Telefon laden.



Diese Funktion ist netz- bzw. betreiberabhängig. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung, wenn Sie Informationen zu Ihrem Netzzugang oder zu PlayNow™ benötigen. In einigen Ländern können Sie Musikkäufe weltweit bekannter Künstler kaufen.



Dieser Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Vorbereitungen

► 78 Einstellungen, wenn die erforderlichen Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind.

So hören Sie PlayNow™-Musiktitel an:

► PlayNow™ und wählen Sie den gewünschten Titel in einer Liste.

Herunterladen von PlayNow™

Sobald Sie eine Musikdatei zum Herunterladen und Speichern wählen, wird der Preis angezeigt. Nachdem ein Kauf bestätigt wurde, wird Ihre Telefonrechnung oder Prepaidkarte belastet. Die Vertragsbedingungen werden mit dem Telefonkit bereitgestellt.

So laden Sie eine Musikdatei herunter:

- 1 ► Ja, um die Datei herunterzuladen, nachdem Sie eine Musikdatei angehört und den Bedingungen zugestimmt haben.
- 2 Sie erhalten eine SMS-Nachricht, die die Bezahlung bestätigt. Die Datei wird zum Herunterladen bereitgestellt. Musikdateien werden unter **Datei-Manager** ► **Musik gespeichert**.

Ruftöne und Melodien

Sie können Musik- und Sounddateien mit den verfügbaren Übertragungsmethoden austauschen.



Urheberrechtlich geschütztes Material darf in vielen Fällen nicht ausgetauscht werden. Eine urheberrechtlich geschützte Datei ist mit einem Schlüsselsymbol gekennzeichnet.

So wählen Sie einen Rufton aus:

► **Einstellungen** ► **Registerkarte Sounds + Signale** ► **Rufton**.

So aktivieren und deaktivieren Sie den Rufton:

Drücken und halten Sie im Standby-Modus **(#-3)** oder ► **Einstellungen** ► **Registerkarte Sounds + Signale**, um auf weitere Optionen zuzugreifen. Diese Operation betrifft alle Signale außer dem Alarmsignal.

So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein:

- 1 ► **Einstellungen** ► **Registerkarte Sounds + Signale** ► **Ruftonlautstärke** und drücken Sie **(-)** oder **(+)**, um die Lautstärke zu reduzieren oder zu erhöhen.
- 2 ► **Speichern**.

So stellen Sie den Vibrationsalarm ein:

► **Einstellungen** ► **Registerkarte Sounds + Signale** ► **Vibrationsalarm** und wählen Sie eine Option.

Sound- und Alarmpoptionen:

Unter **Einstellungen** ► Registerkarte **Sounds + Signale** können Sie auch die folgenden Einstellungen vornehmen:

- **Nachrichtensignal** – Legen Sie fest, wie die Benachrichtigung zu ankommenden Nachrichten erfolgen soll.
- **Tastenton** – Legen Sie den Ton beim Drücken von Tasten fest.

MusicDJ™

Erstellen und bearbeiten Sie Melodien, die als Ruftöne verwendet werden können. Eine Melodie besteht aus vier Spuren: **Schlagzeug**, **Bass**, **Akkorde** und **Töne**. Eine Spur enthält eine Reihe von Musikblöcken. Die Blöcke bestehen aus vordefinierten Sounds mit unterschiedlichen Merkmalen. Die Blöcke sind in **Intro**, **Verse**, **Chorus** und **Break** unterteilt. Sie können eine Melodie komponieren, indem Sie Musikblöcke in die Spuren einfügen.

So komponieren Sie eine Melodie:

- 1 ► **Unterhaltung** ► MusicDJ™.
- 2 ► **Einfügen, Kopieren und Einfügen** sind zulässige Operationen für diese Blöcke. Verwenden Sie ☺, ☹, ☹

oder ☹, um zwischen den Blöcken zu wechseln. Drücken Sie ☹, um einen Block zu löschen. ► **Mehr**, um weitere Optionen anzuzeigen.

So bearbeiten Sie eine MusicDJ™-Melodie:

► **Datei-Manager** ► **Musik**, wählen Sie die Melodie, ► **Mehr** ► **Bearbeiten**.

Austauschen von MusicDJ™-Melodien

Sie können Melodien mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden senden und empfangen. Urheberrechtlich geschütztes Material darf nicht ausgetauscht werden.



Polyphone Melodien und MP3-Dateien können nicht in einer SMS-Nachricht verschickt werden.

So senden Sie eine Melodie:

- 1 ► **Datei-Manager** ► **Musik** und wählen Sie eine Melodie.
- 2 ► **Mehr** ► **Senden** und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

So empfangen Sie eine Melodie mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden:

Wählen Sie eine Übertragungsmethode und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

VideoDJ™

Verfassen und bearbeiten Sie eigene Videoclips, die Sie aus Text, Bildern und Videoclips zusammenstellen. Außerdem können Sie Teile eines Videoclips entfernen, um ihn zu kürzen.

So erstellen Sie einen Videoclip:

- 1 ► Unterhaltung ► VideoDJ™.
- 2 ► Hinzü ► Videoclip, Bild, Text oder Kamera ► Wählen.
- 3 Drücken Sie © ► Hinzü, um weitere Elemente einzufügen.

So bearbeiten Sie einen gewählten Videoclip:

► Bearbeit., um auf die Optionen zuzugreifen:

- Schneiden – Videoclip kürzen.
- Text hinzufügen – Text in den Videoclip einfügen.
- Löschen – Videoclip löschen.
- Verschieben – Videoclip an andere Position verschieben.
- Kopieren – Videoclip kopieren.

So bearbeiten Sie ein gewähltes Bild:

► Bearbeit., um auf die Optionen zuzugreifen:

- Dauer – Anzeigedauer für das Bild einstellen.

- Löschen – Bild löschen.
- Verschieb – Bild an andere Position verschieben.
- Kopieren – Bild kopieren.

So bearbeiten Sie gewählten Text:

► Bearbeit., um auf die Optionen zuzugreifen:

- Text bearbeiten – Text ändern.
- Farben – Hintergrund, um die Hintergrundfarbe einzustellen, oder Textfarbe, um die Schriftfarbe einzustellen.
- Dauer – Anzeigedauer für den Text einstellen.
- Löschen – Text löschen.
- Verschieb – Text an andere Position verschieben.
- Kopieren – Text kopieren.

VideoDJ™-Optionen

► Mehr, um auf die Optionen zuzugreifen:

- Abspielen – Videoclip anzeigen.
- Senden – Videoclip senden.
- Soundtrack – Soundtrack in den Videoclip einfügen.
- Übergänge – Übergänge zwischen Videoclips, Bildern und Text definieren.
- Speichern – Videoclip speichern.

- Einfügen – Videoclip, Bild oder Text einfügen.
- Neues Video – Neuen Videoclip erstellen.

So bearbeiten Sie Videoclips in der Anwendung Datei-Manager:

- 1 ► Datei-Manager ► Videos ► Öffnen und wählen Sie eine Datei.
- 2 ► Mehr ► VideoDJ™ ► Bearbeit.

Senden von Videoclips

Sie können einen Videoclip mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden senden. Kurze Videoclips können in einer MMS-Nachricht verschickt werden. Wenn ein Videoclip zu lang ist, können Sie die Schnittfunktion verwenden, um ihn zu kürzen.

So kürzen Sie einen Videoclip:

- 1 Wählen Sie einen Videoclip im Storyboard, ► Bearbeit. ► Schneiden.
- 2 ► Einstellen, um den Anfang zu definieren, ► Anfang.
- 3 ► Einstellen, um das Ende zu definieren, ► Ende.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 oder ► Fertig.

Soundrekorder

Mit dem Soundrekorder können Sie z. B. ein Memo oder einen Anruf aufnehmen. Aufgenommene Sounds können außerdem als Ruftöne genutzt werden. Die Aufnahme eines Anrufs endet, sobald ein Gesprächsteilnehmer den Anruf beendet. Wenn Sie etwas aufnehmen, wird die Aufnahme automatisch gestoppt, sobald Sie einen Anruf empfangen.



In einigen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie den Gesprächspartner informieren, bevor Sie einen Anruf aufnehmen.

So nehmen Sie einen Sound auf:

- 1 ► Unterhaltung ► Sound aufnehmen.
- 2 Warten Sie, bis Sie einen Ton hören. Sobald die Aufnahme beginnt, wird Aufnahme... und ein Timer angezeigt.
- 3 ► Speichern zum Beenden.
- 4 ► Abspielen zum Hören oder ► Mehr, um auf die verfügbaren Optionen zuzugreifen: Aufnehmen, Senden, Umbenennen, Löschen, Soundaufnahmen.


So spielen Sie eine Aufnahme ab:

- Datei-Manager ► Musik, wählen Sie eine Aufnahme, ► Abspielen oder ► Stopp.

Spiele

Das Telefon enthält verschiedene Spiele. Sie können Spiele und Anwendungen auch in die Ordner im Telefon herunterladen. Zu den meisten Spielen sind Hilfetexte verfügbar.

So starten und beenden Sie ein Spiel:

- 1 ► **Unterhaltung** ► **Spiele**, wählen Sie ein Spiel, ► **Wählen**.
- 2 Drücken und halten Sie , um das Spiel zu beenden.

Anwendungen

Sie können Java™-Anwendungen herunterladen und ausführen, um z. B. einen Dienst zu nutzen. Sie können Informationen anzeigen oder die Zugriffsrechte einstellen.

So zeigen Sie die Informationen zu einer Java-Anwendung an:

- 1 ► **Datei-Manager** ► **Anwendungen** oder ► **Spiele**.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung oder ein Spiel, ► **Mehr** ► **Informationen**.

So stellen Sie die Zugriffsrechte für Java-Anwendungen ein:

- 1 ► **Datei-Manager** ► **Anwendungen** oder ► **Spiele**.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung oder ein Spiel, ► **Mehr** ► **Rechte** und legen Sie die gewünschten Optionen fest.

Bildschirmgröße für Java-Anwendungen

Einige Java-Anwendungen werden für eine bestimmte Bildschirmgröße entwickelt. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller der Anwendung.

So stellen Sie die Bildschirmgröße für eine Java-Anwendung ein:

- 1 ► **Datei-Manager** ► **Anwendungen** oder ► **Spiele**.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung oder ein Spiel, ► **Mehr** ► **Bildschirmgröße** und wählen Sie eine Option.

Verbindungen

Einstellungen, Internet, RSS, Synchronisierung, Bluetooth™, USB-Kabel, Update Service.

Einstellungen

Diese Einstellungen sind möglicherweise bereits vorhanden, wenn Sie das Telefon erwerben. Stellen Sie andernfalls sicher, dass Ihr Teilnehmervertrag Datenübertragungen (GPRS) unterstützt.

Sie können Einstellungen für das Surfen im Internet, für E-Mail-Nachrichten und für MMS-Nachrichten herunterladen. Dies kann mit dem Einrichtungsassistenten im Telefon oder über einen Computer und die Website www.sonyericsson.com/support geschehen.

So laden Sie Einstellungen mit dem Telefon herunter:

- **Einstellungen** ► Registerkarte Allgemein ► Setup-Assistent
- **Einstellungen** lad. und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

So laden Sie Einstellungen mit dem Computer herunter:

- 1 Navigieren Sie zu www.sonyericsson.com/support.
- 2 Wählen Sie eine Region und ein Land.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte *Telefonkonfiguration* und dann ein Telefonmodell.
- 4 Wählen Sie, welche Einstellungen in das Telefon geladen werden sollen.

Das Internet

Sie können im Internet surfen oder auf Onlinedienste wie Nachrichten und Banking zugreifen.

So beginnen Sie mit dem Surfen:

- **Internet**, wählen Sie einen Dienst wie ► **Mehr** ► **Gehe zu**
- **Internetsuche** oder **Adresse** eingeben (beliebige Webseite).

So zeigen Sie weitere Optionen an:

- **Internet** ► **Mehr**.

So stoppen Sie das Surfen:

- **Mehr** ► **Browser beenden**.



Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber oder unter www.sonyericsson.com/support.

Optionen beim Surfen

► **Mehr**, um weitere Optionen anzuzeigen. Das Menü enthält in Abhängigkeit von der angezeigten Webseite die folgenden Optionen:

► **RSS-Feeds** – Verfügbare Feeds wählen.

► **Gehe zu**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Sony Ericsson** – Homepage aufrufen, die im aktuellen Profil definiert ist.
- **Lesezeichen** – Lesezeichen für Webseiten erstellen, verwenden oder bearbeiten.
- **Adresse eingeben** – Adresse einer Webseite eingeben.
- **Internetsuche** – Google zum Suchen verwenden.
- **Protokoll** – Liste zuvor besuchter Webseiten.
- **Gespeich. Seiten** – Liste gespeicherter Webseiten.

► **Extras**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Lesezeichen hinzu** – Neues Lesezeichen hinzufügen.
- **Bild speichern** – Bild speichern.

- **Seite speichern** – Aktuelle Webseite speichern.
- **Seite aktualisieren** – Webseite aktualisieren.
- **Link senden** – Link auf die aktuelle Webseite senden.
- **Anrufen** – Während des Surfens im Internet Anruf tätigen. ► **Mehr** ► **Aufleg.**, um den Anruf zu beenden und das Surfen fortzusetzen.

► **Anzeigen**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Vollbild** – Normalbild oder Vollbild. Hinweis: Die Umschaltung zwischen Vollbild und Normalbild ist nur im Hochformat möglich.
- **Querformat** – Darstellung im Quer- oder im Hochformat.
- **Nur Text** – Alle Inhalte oder nur Text.
- **Zoom** – Webseite vergrößern oder verkleinern.
- **Auf Normalgröße** – Zoom deaktivieren.

► **Optionen** ► **Registerkarte Suchen...** mit folgenden Optionen:

- **Smart-Fit** – Website an die Bildschirmgröße anpassen.
- **Bilder anzeigen** – Ein- oder ausschalten.

- Animationen zeigen – Ein- oder ausschalten.
- Sounds abspielen – Ein- oder ausschalten.
- Cookies zulassen – Ein- oder ausschalten.
- Tastenmodus – Browserfunktion., um die Browser Tasten zu aktivieren, oder Zugriffstasten für schnellere Website-Navigation (sofern verfügbar).

► Optionen ► Registerkarte Andere mit folgenden Optionen:

- Cookies löschen
- Cache löschen
- Kennwörter löschen.
- Status – Verbindungsinformationen anzeigen.

► Browser beenden – Verbindung trennen.

Verwenden von Lesezeichen

Verwenden, erstellen und bearbeiten Sie Lesezeichen, um schnell mit dem Browser auf Ihre bevorzugten Webseiten zuzugreifen.

So arbeiten Sie mit Lesezeichen:

- 1 ► Internet ► Mehr ► Gehe zu ► Lesezeichen, wählen Sie ein Lesezeichen, ► Mehr.
- 2 Wählen Sie eine Option, senden Sie also z. B. ein Lesezeichen als SMS-Nachricht.

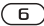
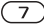
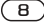
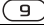
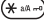

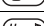
Internet-Direktzugriffstasten

Wenn Sie das Internet verwenden, können Sie Direktzugriffstasten verwenden, um Menüoptionen aufzurufen.

So verwenden Sie die Verknüpfungen und Direktzugriffstasten für das Internet:

- 1 Drücken und halten Sie beim Surfen (#+🔍), um Browserfunktion. oder Zugriffstasten auszuwählen.
- 2 Wenn Sie Browserfunktion. wählen, können Sie mit einem Tastendruck verschiedene Funktionen aufrufen:

Taste	Verknüpfung
1	Lesezeichen
2	Adresse eingeben
3	Internetsuche
4	Protokoll
5	Seite aktualisieren

	Weiterleiten
	Seite aufwärts
	Nicht belegt
	Seite abwärts (jeweils eine Seite)
	Vollbild, Querformat oder Normaler Bildschirm.
	Zoom
	Browserfunktion.

Downloads

Sie können beispielsweise Bilder, Designs, Spiele und Ruftöne aus Websites herunterladen.



So laden Sie Daten aus einer Webseite herunter:

Wählen Sie beim Surfen eine herunterzuladende Datei und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Internetprofile

Wenn mehrere Internetprofile definiert sind, können Sie das zu verwendende Profil auswählen.

So wählen Sie ein Internetprofil für den Internetbrowser:

- **Einstellungen**, blättern Sie mit  oder  zur Registerkarte Verbindungen, ► **Internetinstall.**
- **Internetprofile** und wählen Sie ein Profil.

Internetprofil für Java™-Anwendungen

Einige Java™-Anwendungen benötigen eine Internetverbindung, um Informationen empfangen zu können. Dazu gehören z. B. Spiele, die neue Levels von einem Spielserver herunterladen.

Vorbereitungen

- **78 Einstellungen**, wenn die Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind.

So wählen Sie ein Profil für Java:

- **Einstellungen** ► Registerkarte Verbindungen ► **Internetinstall.**
- **Java-Einstellungen** und wählen Sie ein Internet-Profil.

Gespeicherte Informationen

Während Sie surfen, können Sie die folgenden Daten speichern.

- Cookies – Optimieren der Effizienz beim Zugriff auf Websites.
- Kennwörter – Optimieren der Effizienz beim Serverzugriff.



Sicherheitsrelevante Daten von zuvor aufgerufenen Internetdiensten sollten vollständig gelöscht werden. Dies verhindert die missbräuchliche Verwendung der Daten, wenn das Telefon verlegt, verloren oder gestohlen wird.

So erlauben Sie Cookies:

► Internet ► Mehr ► Optionen
► Registerkarte Suchen... ► Cookies zulassen ► Ein.

So löschen Sie Cookies, Cache oder Kennwörter:

► Internet ► Mehr ► Optionen
► Registerkarte Andere, wählen Sie eine Option, ► Ja.

Internetsicherheit und Zertifikate

Das Telefon unterstützt das sichere Surfen im Internet. Verschiedene Internetdienste (z. B. Banking) setzen Zertifikate im Telefon voraus. Das Telefon enthält beim Erwerb

möglicherweise bereits Zertifikate. Sie können auch neue Zertifikate herunterladen.

So prüfen Sie die Zertifikate im Telefon:

► Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Sicherheit ► Zertifikate.

RSS-Reader

Während Sie surfen, können Sie aktualisierte Inhalte wie Nachrichtenschlagzeilen als Feed von einer Website empfangen. Sie können zu einer Webseite surfen, um weitere Feeds hinzuzufügen (sofern verfügbar). Die RSS-Optionen (Really Simple Syndication) werden im RSS-Reader eingestellt und im Internetbrowser angezeigt.

So fügen Sie neue Feeds aus einer Webseite hinzu:

► Mehr ► RSS-Feeds beim Surfen.

So erstellen Sie einen neuen Feed:

- 1 ► Nachrichten ► RSS-Reader ► Mehr ► Neuer Feed.
- 2 ► In Liste wählen oder Nach Adresse und geben Sie die Adresse ein.

So stellen Sie die Optionen des RSS-Readers ein:

► **Nachrichten** ► **RSS-Reader** ► **Mehr**
und wählen Sie eine Option.

Synchronisierung

Sie können Telefonkontakte, Termine, Aufgaben und Notizen über die Bluetooth™ Funktechnologie, Internetdienste oder das mit dem Telefon gelieferte USB-Kabel synchronisieren.

Synchronisierung mit einem Computer

Installieren Sie die Synchronisierungssoftware (Bestandteil des Softwarepakets Sony Ericsson PC Suite auf der mit dem Telefon gelieferten CD) im Computer. Die Software ist mit einer Onlinehilfe ausgestattet. Besuchen Sie ggf. www.sonyericsson.com/support. Sie können die Software sowie das Dokument *Erste Schritte: Synchronisieren mit einem Computer* aus dieser Website herunterladen.

Synchronisierung über das Internet

Sie können eine Onlinesynchronisierung mit einem Internetdienst durchführen.

Vorbereitungen

- Wenn die Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind
► **78 Einstellungen**.
- Registrieren Sie online ein Synchronisierungskonto.
- Geben Sie die Einstellungen für die Remote-Synchronisierung ein.

So geben Sie die Einstellungen für die Remote-Synchronisierung ein:

- 1 ► **Organizer** ► **Sync** ► **Ja** oder
► **Neues Konto**, um ein neues Konto zu erstellen.
- 2 Geben Sie einen Namen für das Konto ein, ► **Fortsetz**.
- 3 Geben Sie folgende Daten an:
 - **Serveradresse** – Server-URL.
 - **Benutzername** – Benutzername für das Konto.
 - **Kennwort** – Kennwort für das Konto.
 - **Verbindung** – Internetprofil.
 - **Anwendungen** – Zu synchronisierende Anwendungen markieren.
 - **Anw.Einstellungen** – Anwendung wählen sowie Datenbankname und – sofern erforderlich – Benutzername und Kennwort eingeben.

- **Sync-Intervall** – Synchronisierungshäufigkeit einstellen.
 - **Remote-Init** – Festlegen, ob die Veranlassung der Synchronisierung durch den Dienst immer bzw. nie zulässig ist oder in jedem Fall bestätigt werden muss.
 - **Remotesicherheit** – Benutzername und Kennwort für den Server eingeben.
- 4 ► **Speichern**, um das neue Konto zu speichern.

So starten Sie die Remote-Synchronisierung:

► **Organizer** ► **Sync**, wählen Sie ein Konto, ► **Starten**.

Bluetooth™ Nahbereichsfunktechnik

Die Bluetooth™ Funktion macht drahtlose Verbindungen mit anderen Bluetooth Geräten möglich. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Verbindungen zu Freisprecheinrichtungen.
- Verbindungen zu Stereoheadsets.
- Gleichzeitig Verbindungen zu mehreren Geräten herstellen.


- Verbindungen zu Computern für den Zugriff auf das Internet.
- Synchronisieren von Daten mit Computern.
- Ferngesteuerter Einsatz von Computeranwendungen.
- Verwenden von Zubehörkomponenten zum Anzeigen von Multimediadaten.
- Austauschen von Elementen.



Wir empfehlen eine Entfernung von maximal 10 m. In der Sichtlinie zwischen den Geräten sollten sich keine massiven Objekte befinden, um eine fehlerfreie Bluetooth Kommunikation sicherzustellen.

Vorbereitungen

- Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion, um die Kommunikation mit anderen Geräten zu ermöglichen.
- Definieren Sie im Telefon die Bluetooth Geräte, mit denen kommuniziert werden soll.


 **Beachten Sie die lokalen Richtlinien und Gesetze zum Einsatz der Bluetooth Funktechnik. Wenn die Benutzung der Bluetooth Funktechnik nicht erlaubt ist, müssen Sie darauf achten, dass die Bluetooth Funktion ausgeschaltet bleibt. Die maximale Bluetooth Sendeleistung des Telefons wird automatisch an lokal geltende Beschränkungen angepasst. Dies kann sich auf die Reichweite auswirken.**

So schalten Sie Bluetooth ein:

► **Einstellungen** ► **Registerkarte Verbindungen** ► **Bluetooth** ► **Einschalten.**

Definieren von Geräten für das Telefon

Geben Sie eine Kennung ein, um eine sichere Verbindung zwischen dem Telefon und einem anderen Gerät einzurichten. Geben Sie diese Kennung bei Aufforderung am anderen Gerät ein. Geräte wie Headsets, die nicht über geeignete Bedienelemente verfügen, sind mit einer vordefinierten Kennung ausgestattet. Weitere Informationen enthält die zugehörige Bedienungsanleitung.

 **Im Gerät, das für das Telefon definiert werden soll, muss die Bluetooth Funktion eingeschaltet und die Sichtbarkeit für andere Bluetooth Geräte aktiviert sein.**

So definieren Sie ein Gerät für das Telefon:

- 1 ► **Einstellungen** ► **Registerkarte Verbindungen** ► **Bluetooth** ► **Meine Geräte** ► **Neues Gerät**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen. Stellen Sie sicher, dass das andere Gerät sichtbar ist.
- 2 Wählen Sie ein Gerät in der Liste.
- 3 Geben Sie die Kennung ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

So lassen Sie die Verbindung zu oder bearbeiten die Geräteliste:

- 1 ► **Einstellungen** ► **Registerkarte Verbindungen** ► **Bluetooth** ► **Meine Geräte** und wählen Sie ein Gerät in der Liste.
- 2 ► **Mehr**, um eine Liste mit Optionen anzuzeigen.

So fügen Sie ein Bluetooth Headset hinzu:

- 1 ► **Einstellungen ► Registerkarte Verbindungen ► Bluetooth ► Freisprechen.**
- 2 ► **Ja, wenn Sie ein Bluetooth Headset erstmals hinzufügen, oder ► Meine FSE ► Neue Freisprech. ► Hinzu,** wenn Sie ein weiteres Bluetooth Headset hinzufügen. Achten Sie darauf, dass im Headset der richtige Modus aktiviert ist. Weitere Informationen enthält die zugehörige Bedienungsanleitung.

Strom sparen

Reduzieren Sie mit dieser Funktion den Stromverbrauch, indem die Einstellungen des Telefons für die Nutzung nur eines Bluetooth Geräts optimiert werden. Schalten Sie die Funktion aus, um gleichzeitig Verbindungen zu mehreren Bluetooth Geräten herzustellen.

So sparen Sie Strom:

► **Einstellungen ► Registerkarte Verbindungen ► Bluetooth ► Strom sparen ► Ein.**

Telefonname

Geben Sie einen Namen ein, der auf anderen Geräten angezeigt werden soll, wenn diese das Telefon finden.

So geben Sie einen Telefonnamen ein:

► **Einstellungen ► Registerkarte Verbindungen ► Bluetooth ► Telefonname.**

Sichtbarkeit

Sie können die Sichtbarkeit des Telefons für andere Bluetooth Geräte aktivieren oder deaktivieren. Wenn das Telefon nicht sichtbar ist, finden nur unter ► **Einstellungen ► Registerkarte Verbindungen ► Bluetooth ► Meine Geräte** aufgeführte Geräte das Telefon unter Verwendung der Bluetooth Funktechnik.

So machen Sie das Telefon sichtbar oder unsichtbar:

► **Einstellungen ► Registerkarte Verbindungen ► Bluetooth ► Sichtbarkeit ► Telefon zeigen oder Telef unsichtbar.**

Austauschen von Elementen

Sie können Elemente unter Verwendung der Bluetooth Funktechnologie als

Übertragungsmethode austauschen.
Wählen Sie ein Gerät in der Liste der gefundenen Geräte.

So senden Sie ein Element:

- 1 Wählen Sie ein Element (z. B.
► **Kontakte**) und wählen Sie einen Kontakt.
- 2 ► **Mehr** ► **Kontakt senden** ► **Via Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie das Gerät, an welches das Element gesendet werden soll,
► **Wählen**.

So empfangen Sie ein Element:

- 1 ► **Einstellungen** ► **Registerkarte Verbindungen** ► **Bluetooth**
► **Einschalten**.
- 2 ► **Sichtbarkeit** ► **Telefon zeigen**.
- 3 Wenn Sie ein Element empfangen, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Übertragen des Tons

Übertragen Sie den Ton eines Anrufs zu einem Bluetooth Headset.

Sie können den Ton von Anrufen mit den Telefontasten oder der Headsettaste folgendermaßen übertragen:

- Drücken Sie die Headsettaste, um den Ton zum Headset zu übertragen.

- Drücken Sie eine Telefontaste, wenn **Im Telefon** aktiviert ist, um den Ton zum Telefon zu übertragen.
- Drücken Sie eine Taste, wenn **Freisprechen** aktiviert ist, um den Ton zum Headset zu übertragen.

So übertragen Sie den Ton bei Verwendung eines Bluetooth Headsets:

► **Mehr** ► **Ton übertragen** während eines Anrufs. Wählen Sie dann ein Gerät.

So übertragen Sie den Ton beim Annehmen eines Anrufs mit einem Headset:

- 1 ► **Einstellungen** ► **Registerkarte Verbindungen** ► **Bluetooth**
► **Freisprechen** ► **Eingehender Anruf**.
- 2 ► **Im Telefon**, um den Ton zum Telefon zu übertragen, oder ► **Freisprechen**, um den Ton zum Headset zu übertragen.

Fernbedienung

Verwenden Sie das Telefon als Fernbedienung zur Steuerung von Computeranwendungen (z. B. Media-Player oder Microsoft® PowerPoint®-Präsentation) bzw. von Geräten, die das Profil „Bluetooth HID“ unterstützen.

So wählen Sie die Fernbedienung:

- 1 ➡ 85 So definieren Sie ein Gerät für das Telefon.; falls erforderlich.
- 2 ► Unterhaltung ► Fernbedienung.
- 3 Wählen Sie die zu verwendende Anwendung sowie den Computer oder das Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Dateiübertragung

Wenn der Computer die Bluetooth Funktechnologie unterstützt, können Sie das Softwarepaket Sony Ericsson PC Suite installieren, um via Bluetooth Daten zu synchronisieren, Dateien zu übertragen, das Telefon als Modem zu verwenden usw. Installieren Sie das Softwarepaket Sony Ericsson PC Suite von der mit dem Telefon gelieferten CD oder laden Sie die Software aus der Website www.sonyericsson.com/support herunter. Das Softwarepaket PC Suite ist mit einer Hilfefunktion ausgestattet.

Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel

Verbinden Sie das Telefon über das USB-Kabel mit einem Computer und wählen Sie einen der folgenden Modi: **Dateiübertr.** oder **Telefonmod.**

Dateiübertragung

Übertragen Sie Dateien in Microsoft Windows Explorer per Drag&Drop zwischen Speicherkarte und Computer.

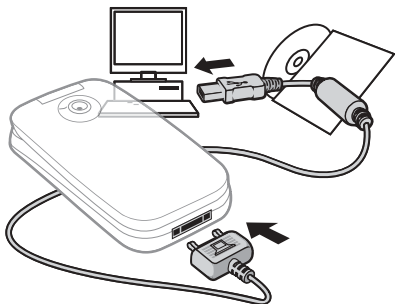
Verwenden Sie Sony Disc2Phone (Musik) oder Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition (Bilder) zum Übertragen bzw. Speichern. Diese Anwendungen, die nur im Dateiübertragungsmodus verwendet werden können, finden Sie auf der mit dem Telefon gelieferten CD oder unter www.sonyericsson.com/support.



Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Telefon gelieferte USB-Kabel und verbinden Sie es direkt mit dem Computer. Trennen Sie das USB-Kabel während einer Dateiübertragung nicht vom Computer oder vom Telefon, da dies die Speicherkarte beschädigen kann.

So verwenden Sie den Dateiübertragungsmodus:

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Computer und Telefon.



- 2 **Telefon:** Wählen Sie **Dateiübertr.** oder ► **Einstellungen** ► **Registerkarte Verbindungen** ► **USB** ► **USB-Verbindung** ► **Dateiübertr.** Das Telefon wird ausgeschaltet.

- 3 Warten Sie, bis die Speicherkarte in Windows Explorer als Wechseldatenträger angezeigt wird. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Mit Windows Explorer Dateien per Drag&Drop zwischen Speicherkarte und Computer übertragen.
- Mit Sony Disc2Phone Musik auf die Speicherkarte übertragen.

- Mit Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition Bilder zum Computer übertragen und dort verwalten.

So trennen Sie das USB-Kabel sicher:

- 1 Rechtsklicken Sie im Dateiübertragungsmodus in Windows Explorer auf das Symbol des Wechseldatenträgers und wählen Sie „Auswerfen“.
- 2 Trennen Sie das USB-Kabel vom Telefon.

Telefonmodus

In diesem Modus synchronisieren Sie Kontakte und Kalender, nutzen das Telefon als Modem usw. Im Telefonmodus werden die Anwendungen Synchronisierung, Datei-Manager und Mobilfunknetzassistent unterstützt. Wenn Sie andere Anwendungen nutzen wollen, aktivieren Sie den Dateiübertragungsmodus.

Sie müssen Sony Ericsson PC Suite von der mit dem Telefon gelieferten CD installieren bzw. aus der Website www.sonyericsson.com/support herunterladen.



Der Computer muss mit einem der folgenden Betriebssysteme ausgestattet sein, damit Sie diese Funktion nutzen können: Windows 2000 mit SP3/SP4, Windows XP (Pro und Home) mit SP1/SP2.

USB-Treiber werden automatisch mit dem Softwarepaket PC Suite installiert.

So verwenden Sie den Telefonmodus:

- 1 **Computer:** Installieren Sie das Softwarepaket Sony Ericsson PC Suite von der mit dem Telefon gelieferten CD.
- 2 **Computer:** Starten Sie PC Suite mit „Start/Programme/Sony Ericsson/PC Suite“.
- 3 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Computer und Telefon.
- 4 **Telefon:** Wählen Sie **Telefonmod.** oder ► **Einstellungen** ► **Registerkarte Verbindungen** ► **USB** ► **USB-Verbindung** ► **Telefonmod.**
- 5 **Computer:** Warten Sie, bis Windows die benötigten Treiber installiert hat.
- 6 **Computer:** Sobald PC Suite das Telefon findet, werden Sie benachrichtigt.

Alle Anwendungen, die Sie mit dem verbundenen Telefon verwenden können, sind Teil des Softwarepakets Sony Ericsson PC Suite.

Update Service

Bringen Sie das Telefon mit neuen Softwareversionen auf den aktuellen Stand und verbessern Sie so die Leistung. Im Rahmen eines Updates gehen keine persönlichen oder sonstigen Daten (z. B. Nachrichten oder Einstellungen) im Telefon verloren.

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Telefonupdate durchzuführen:

- Per Mobilfunk mit dem Telefon.
- Über das mitgelieferte USB-Kabel unter Verwendung eines Computers mit Internetverbindung.



Update Service setzt die Unterstützung von Datenübertragungen voraus (GPRS).

Einen Teilnehmervertrag mit entsprechendem Funktionsumfang sowie die zugehörigen Preisinformationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

Vorbereitungen

➡ **78 Einstellungen**, wenn die erforderlichen Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind.

So nutzen Sie Update Service per Mobilfunk:

- 1 ► **Einstellungen** ► **Registerkarte Allgemein** ► **Update Service**.
- 2 ► **Update suchen**, um nach der aktuellen Softwareversion zu suchen.
- 3 Starten Sie den Updateprozess, indem Sie die Installationsanweisungen befolgen, oder ► **Softwareversion**, um die aktuelle Softwareversion im Telefon anzuzeigen, oder ► **Erinnerung**, um festzulegen, wann nach neuer Software gesucht werden soll.

So nutzen Sie Update Service mit einem Computer:

- 1 Besuchen Sie www.sonyericsson.com/support.
- 2 Wählen Sie eine Region und ein Land.
- 3 Geben Sie den Produktnamen an.
- 4 Wählen Sie „Sony Ericsson Update-Service“ und befolgen Sie die Anweisungen.

Weitere Funktionen

Alarm, Kalender, Aufgaben, Profile, Zeit und Datum, SIM-Kartensperre usw.

Alarmfunktionen

Sie können einen Alarm definieren, der zu einem bestimmten Zeitpunkt ertönt, oder Tage angeben, an denen das Alarmsignal wiederholt werden soll.

So verwenden Sie einen Alarm:

- 1 ► **Organizer** ► **Alarme**, wählen Sie den gewünschten Alarmtyp, ► **Bearbeit.**
- 2 **Zeit** ► **Bearbeit.**, geben Sie eine Zeit an, ► **OK**. Wählen Sie ggf. weitere Optionen:
 - **Regelmäßig:** ► **Bearbeit.**, geben Sie den Tag bzw. die Tage an, ► **Markier.** ► **Fertig.**
 - **Alarmsignal:** ► **Bearbeit.** und wählen Sie einen Sound.
 - Drücken Sie ©, um den Text, das Bild oder den Stummschaltungsmodus für Alarme zu bearbeiten.
- 3 ► **Speichern.**

So schalten Sie ein Alarmsignal aus:

Drücken Sie eine beliebige Taste.

► **Aus**, wenn der Alarm nicht wiederholt werden soll.

So stornieren Sie einen Alarm:

► **Organizer** ► **Alarme**, wählen Sie einen Alarm, ► **Aus**.

Kalender

Sie können den Kalender verwenden, um sich an wichtige Meetings erinnern zu lassen. Der Kalender kann mit einem Computerkalender oder einem Kalender im Web synchronisiert werden ► 83 *Synchronisierung*.

Termine

Fügen Sie neue Termine hinzu oder verwenden Sie vorhandene Termine als Vorlagen.

So fügen Sie einen neuen Termin hinzu:

- 1 ► **Organizer** ► **Kalender**, wählen Sie ein Datum, ► **Wählen** ► **Neuer Termin** ► **Hinzu**.

- 2 Wählen Sie aus folgenden Optionen und bestätigen Sie ggf. jeden Eintrag:
- Registerkarte **Allgemein** – Betreff, Anfangszeit, Dauer, Erinnerung, Anfangsdatum.
 - Registerkarte **Details** – Ort, Beschreibung, Ganztags, Wiederholungssequenz.
- 3 ► **Speichern.**

So zeigen Sie einen Termin an:

- 1 ► **Organizer ► Kalender** und wählen Sie einen Tag (Tage mit Terminen sind mit einem Rahmen gekennzeichnet).
- 2 Wählen Sie einen Termin, ► **Anzeigen.**

So zeigen Sie eine Kalenderwoche an:

► **Organizer ► Kalender ► Mehr**
► **Wochenansicht.**

So legen Sie fest, wann die Erinnerung ertönen soll:

- 1 ► **Organizer ► Kalender ► Mehr**
► **Erweitert ► Erinnerungen.**
- 2 ► **Immer**, damit die Erinnerung auch bei aus- oder stumm geschaltetem Telefon ertönt.

Navigieren im Kalender

Mit der Navigationstaste gelangen Sie zu den verschiedenen Tagen und Wochen. In den Monats- und Wochenansichten gilt folgende Tastenbelegung.

<input type="radio"/> 1	<i>Vorherige Woche</i>	<input type="radio"/> C	<i>Heute</i>
<input type="radio"/> 4	<i>Vorheriger Monat</i>	<input type="radio"/> 3	<i>Nächste Woche</i>
<input type="radio"/> 7	<i>Vorheriges Jahr</i>	<input type="radio"/> 6	<i>Nächster Monat</i>
		<input type="radio"/> 9	<i>Nächstes Jahr</i>

Kalendereinstellungen

► **Organizer ► Kalender ► Mehr**, um eine der Optionen zu wählen.

- **Wochenansicht** – Termine der Woche anzeigen.
- **Neuer Termin** – Neuen Termin hinzufügen.
- **Datum ändern** – Anderes Datum im Kalender aufrufen.
- **Erweitert** – Termin suchen, Erinnerungen definieren oder Anfangstag für die Woche wählen.
- **Löschen** – Alte oder alle Termine löschen.
- **Hilfe** – Weitere Informationen anzeigen.

Austauschen von Terminen

Tauschen Sie Termine mittels einer der unterstützten Übertragungsmethoden aus. Sie können Termine auch mit einem Computer synchronisieren


► **83 Synchronisierung.**

So senden Sie einen Termin:

Wählen Sie in einer Tagesliste einen Termin, ► **Mehr** ► **Senden** und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

Aufgaben

Fügen Sie neue Aufgaben hinzu oder verwenden Sie vorhandene Aufgaben als Vorlage. Sie können Erinnerungen für Aufgaben definieren.

 *Das Maximum hängt vom verfügbaren Speicher ab (in der Software eingestellt).*

So fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu:

- 1 ► **Organizer** ► **Aufgaben** ► **Neue Aufgabe** ► **Hinzu**.
- 2 ► **Aufgabe** oder **Anruf**.
- 3 Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.

So zeigen Sie eine Aufgabe an:

► **Organizer** ► **Aufgaben**, wählen Sie eine Aufgabe, ► **Anzeigen**.

So legen Sie fest, wann die Erinnerung ertönen soll:

- 1 ► **Organizer** ► **Aufgaben**, wählen Sie eine Aufgabe und dann ► **Mehr** ► **Erinnerungen**.
- 2 ► **Immer**, damit die Erinnerung auch bei aus- oder stumm geschaltetem Telefon ertönt.

Austauschen von Aufgaben


Tauschen Sie Aufgaben mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden aus. Sie können Aufgaben außerdem mit einem Computer synchronisieren
► **83 Synchronisierung**.

So senden Sie eine Aufgabe:

Wählen Sie eine Aufgabe in der Liste eines bestimmten Tags, ► **Mehr** ► **Senden** und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

Notizen

Erstellen Sie Notizen und speichern Sie sie in einer Liste. Notizen können im Standby-Modus angezeigt werden.

 *Das Maximum hängt vom verfügbaren Speicher ab (in der Software eingestellt).*

So fügen Sie eine Notiz hinzu:

► **Organizer** ► **Notizen** ► **Neue Notiz**
► **Hinzu**, geben Sie die Notiz ein,
► **Speichern**.

So bearbeiten Sie Notizen:

- 1 ► **Organizer** ► **Notizen**. Eine Liste wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine Notiz, ► **Mehr** und wählen Sie eine Option.

Austauschen von Notizen

Tauschen Sie Notizen mit den verfügbaren Übertragungsmethoden aus. Sie können Notizen außerdem mit einem Computer synchronisieren
➡ 83 Synchronisierung.

So senden Sie eine Notiz:

Wählen Sie eine Notiz, ► **Mehr**
► **Senden** und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

Timer

Das Telefon enthält einen Timer. Wenn das Signal ertönt, können Sie eine beliebige Taste drücken, um das Signal auszuschalten. Wählen Sie alternativ **Neustart**.

So stellen Sie den Timer ein:

► **Organizer** ► **Timer** und stellen Sie Stunden, Minuten und Sekunden für den Countdown ein.

Stoppuhr

Ihr Telefon ist mit einer Stoppuhr ausgestattet, die mehrere Zwischenzeiten speichern kann. Die Stoppuhr läuft weiter, wenn Sie einen ankommenden Anruf entgegennehmen.



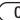
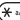
So verwenden Sie die Stoppuhr:

- 1 ► **Organizer** ► **Stoppuhr** ► **Starten**.
- 2 ► **Stopp** oder ► **Neue Rde**, um eine Zwischenzeit zu nehmen.
- 3 ► **Stopp** ► **Rücksetz.**, um die Stoppuhr zurückzusetzen.

Rechner

Der Rechner kann addieren, subtrahieren, dividieren und multiplizieren.

So verwenden Sie den Rechner:

- **Organizer** ► **Rechner**.
- Drücken Sie  oder , um $\div \times - + . \% =$ auszuwählen.
 - Drücken Sie , um die Zahl zu löschen.
 - Drücken Sie , um ein Dezimaltrennzeichen einzugeben.

Code-Memo

Speichern Sie Zugriffscode (z. B. für Kreditkarten) im Code-Memo. Definieren Sie ein Kennwort zum Öffnen von Code-Memo.

Prüfwort und Sicherheit

Um die Eingabe des richtigen Kennworts zu bestätigen, müssen Sie ein Prüfwort eingeben.

Wenn Sie das Kennwort zum Öffnen von Code-Memo eingeben, wird das Prüfwort kurz angezeigt. Ist das Kennwort richtig, werden die richtige Codes angezeigt. Geben Sie aber ein falsches Kennwort ein, sind auch das angezeigte Prüfwort und die Codes falsch.

So öffnen Sie Code-Memo erstmalig:

- 1 ► **Organizer ► Code-Memo.** Eine Anleitung wird angezeigt, ► **Fortsetz.**
- 2 Geben Sie ein vierstelliges Kennwort ein, ► **Fortsetz.**
- 3 Wiederholen Sie die Kennworteingabe zur Bestätigung.
- 4 Geben Sie ein Prüfwort ein (max. 15 Zeichen), ► **Fertig.** Das Prüfwort kann aus Buchstaben und Ziffern bestehen.

So fügen Sie einen neuen Code hinzu:

- 1 ► **Organizer ► Code-Memo,** geben Sie das Kennwort ein, ► **Neuer Code ► Hinzu.**
- 2 Geben Sie einen Namen für den Code ein, ► **Fortsetz.**
- 3 Geben Sie den Code ein, ► **Fertig.**

So ändern Sie das Kennwort:

- 1 ► **Organizer ► Code-Memo,** geben Sie das Kennwort ein, ► **Mehr ► Kennung ändern.**
- 2 Geben Sie das neue Kennwort ein, ► **Fortsetz.**
- 3 Geben Sie das neue Kennwort nochmals ein, ► **Fortsetz.**
- 4 Geben Sie ein Prüfwort ein, ► **Fertig.**

Kennwort vergessen?

Wenn Sie das Kennwort vergessen, müssen Sie Code-Memo zurücksetzen.

So setzen Sie Code-Memo zurück:

- 1 ► **Organizer ► Code-Memo** und geben Sie eine beliebige Zeichenfolge als Kennwort für den Zugriff auf Code-Memo ein. Das Prüfwort und die angezeigten Codes sind dann falsch.
- 2 ► **Mehr ► Zurücksetzen.**
- 3 **Code-Memo zurücksetzen?** wird angezeigt, ► **Ja.** Code-Memo wird zurückgesetzt und alle Einträge werden gelöscht. Beim nächsten Öffnen verhält sich Code-Memo wie beim ersten Öffnen ► **96 So öffnen Sie Code-Memo erstmalig:.**

Profile


Das Telefon enthält vordefinierte Profile. Diese passen das Verhalten von Telefon und Zubehör (z. B. den Ruftönen) automatisch an eine bestimmte Umgebung an. Sie können alle Profileinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen.

So wählen Sie ein Profil:

Drücken Sie ① und wählen Sie ein Profil, oder ► **Einstellungen**
► Registerkarte Allgemein ► Profile
und wählen Sie ein Profil.

So zeigen Sie ein Profil an und bearbeiten es:

► **Einstellungen** ► Registerkarte
Allgemein ► Profile ► Mehr
► Zeigen+Bearbeit.

 *Das Profil „Normal“ kann nicht umbenannt werden.*

So setzen Sie Profile zurück:

► **Einstellungen** ► Registerkarte
Allgemein ► Profile ► Mehr ► Profile
rücksetz.

Zeit und Datum

Die Uhrzeit wird im Standby-Modus immer angezeigt.

So stellen Sie Zeit- und Datumsformat ein:

- 1 ► **Einstellungen** ► Registerkarte Allgemein ► Zeit und Datum ► Zeit.
- 2 Geben Sie die Zeit ein.
- 3 ► **Format** und wählen Sie eine Option.
- 4 ► **Speichern**.

So stellen Sie Datum und Datumsformat ein:

► **Einstellungen** ► Registerkarte
Allgemein ► Zeit und Datum ► Datum.

SIM-Kartensperre

Die SIM-Kartensperre schützt Ihren Netzzugang, nicht aber das Telefon vor unberechtigter Benutzung. Wenn Sie die SIM-Karte wechseln, kann das Telefon mit der neuen SIM-Karte benutzt werden.

Die meisten SIM-Karten sind zum Zeitpunkt des Erwerbs gesperrt. Ist die SIM-Kartensperre aktiviert, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons eine PIN (Personal Identity Number) eingeben.

Wenn Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Die Meldung **PIN blockiert** weist darauf hin. Um die Karte freizugeben, müssen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) eingeben. PIN und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt. Sie können die PIN bearbeiten, um eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern zu definieren.



*Wird beim Bearbeiten der PIN die Meldung **Codes nicht identisch angezeigt**, haben Sie die neue PIN falsch eingegeben.*

*Wird die Meldung **Falsche PIN und dann Alte PIN: angezeigt**, wurde die alte PIN falsch eingegeben.*

So heben Sie die Blockierung der SIM-Karte auf:

- 1 Wenn **PIN blockiert** angezeigt wird, geben Sie Ihren PUK ein, ► **OK**.
- 2 Geben Sie eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern ein, ► **OK**.
- 3 Wiederholen Sie die neue PIN zur Bestätigung, ► **OK**.

So bearbeiten Sie die PIN:

- 1 ► **Einstellungen** ► **Registerkarte Allgemein** ► **Sicherheit** ► **Sperrn** ► **SIM-Schutz** ► **PIN ändern**.
- 2 Geben Sie die PIN ein, ► **OK**.
- 3 Geben Sie eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern ein, ► **OK**.
- 4 Wiederholen Sie die neue PIN zur Bestätigung, ► **OK**.

So aktivieren und deaktivieren Sie die SIM-Kartensperre:

- 1 ► **Einstellungen** ► **Registerkarte Allgemein** ► **Sicherheit** ► **Sperrn** ► **SIM-Schutz** ► und wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
- 2 Geben Sie die PIN ein, ► **OK**.

Telefonsperre

Die Telefonsperre schützt das Telefon vor unberechtigter Benutzung, wenn es gestohlen wurde und die SIM-Karte ausgetauscht wird. Sie können den Telefonsperrcode (0000) in jeden persönlichen Code mit 4 bis 8 Ziffern ändern.

Automatische Telefonsperre

Wenn die Telefonsperre auf „Automatisch“ eingestellt ist, müssen Sie den Telefonsperrcode erst nach dem Einlegen einer anderen SIM-Karte eingeben.



Sie müssen sich den neuen Code merken. Wenn Sie den Code vergessen, müssen Sie das Telefon einem Sony Ericsson-Händler übergeben.

So stellen Sie die Telefonsperre ein:

- 1 ► **Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Sicherheit ► Sperren ► Telefonschutz ► Schutz** und wählen Sie eine Alternative.
- 2 Geben Sie den Telefonsperrcode ein, ► **OK**.

So entsperren Sie das Telefon:

Ist die Telefonsperre eingeschaltet, geben Sie den Code ein, ► **OK**.

So bearbeiten Sie den Telefonsperrcode:

- **Einstellungen ► Registerkarte Allgemein ► Sicherheit ► Sperren ► Telefonschutz ► Code ändern.**

Begrüßungsbildschirm



Wählen Sie einen Begrüßungsbildschirm, der beim Einschalten des Telefons angezeigt werden soll ► **65 Verwenden von Bildern.**

So wählen Sie einen Begrüßungsbildschirm:

- **Einstellungen ► Registerkarte Bildschirm ► Startbildschirm** und wählen Sie eine Option.

Helligkeit

Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.

So stellen Sie die Helligkeit ein:

- **Einstellungen ► Registerkarte Bildschirm ► Helligkeit.**

Fehlerbeseitigung

Warum arbeitet das Telefon nicht ordnungsgemäß?

Dieses Kapitel erläutert einige der Probleme, die unter Umständen beim Einsatz des Telefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen. Die meisten Probleme können Sie jedoch problemlos selbst beheben.

Wenn Sie das Telefon für eine Reparatur einreichen, können alle im Telefon gespeicherten Daten und Inhalte verloren gehen. Wir empfehlen deshalb, eine Kopie aller wichtigen Daten zu erstellen, bevor Sie ein Telefon für eine Reparatur einreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonyericsson.com/support.

Es treten Probleme mit der Speicherkapazität auf oder das Telefon arbeitet langsam

Mögliche Ursache: Der Telefonspeicher ist voll oder die Speicherbelegung muss bereinigt werden.

Lösung: Starten Sie das Telefon täglich neu, um Speicher freizugeben und die Telefonkapazität zu erhöhen.

Außerdem können Sie die Funktion **Alles zurücksetzen** nutzen. Bei dieser Operation gehen persönliche Daten und Einstellungen verloren
➡ 103 **Alles zurücksetzen**.

Beim Laden des Akkus wird kein Ladesymbol angezeigt

Mögliche Ursache: Der Akku ist leer oder wurde lange Zeit nicht benutzt.

Lösung: Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bevor das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Einige Menüoptionen sind abgedunkelt

Mögliche Ursache: Der betreffende Dienst ist nicht aktiviert oder Ihr Teilnehmervertrag unterstützt diese Funktion nicht.

Lösung: Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Mögliche Ursache: Da Sie keine Designs, Bilder und Sounds senden dürfen, die urheberrechtlich geschützt sind, ist das Menü **Senden** gelegentlich nicht verfügbar.

Ich verstehe die Menüsprache nicht

Mögliche Ursache: Eine falsche Sprache wurde im Telefon eingestellt.

Lösung: Wechseln Sie die Sprache

➡ **21 Telefonsprache.**

Das Telefon lässt sich nicht einschalten

Mögliche Ursache: Der Akku ist entladen.

Lösung: Laden Sie den Akku

➡ **7 So laden Sie den Akku:.**

Lösung: Schalten Sie das Telefon mit angeschlossenem Ladegerät ein. Nachdem das Telefon eingeschaltet werden konnte, sollten Sie es ohne Ladegerät neu starten.

Akku kann nicht geladen werden oder die Akkukapazität ist gering

Mögliche Ursache: Das Ladegerät ist nicht richtig mit dem Telefon verbunden.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass der Ladegerätstecker richtig einrastet

➡ **7 So laden Sie den Akku:.**

Mögliche Ursache: Der Akkukontakt ist fehlerhaft.

Lösung: Entnehmen Sie den Akku und reinigen Sie die Anschlüsse. Verwenden Sie ein leicht mit Alkohol befeuchtetes Wattestäbchen, Tuch o. ä. Achten Sie darauf, dass der Akku vollständig abgetrocknet ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Überprüfen Sie, ob die Akkukontakte im Telefon unbeschädigt sind.

Mögliche Ursache: Der Akku ist verschlissen und muss ausgetauscht werden.

Lösung: Verwenden Sie einen anderen Akku oder ein anderes Ladegerät für dasselbe Telefonmodell oder bitten Sie Ihren Händler, Akku und Ladegerät auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.

Mögliche Ursache: Der Akkukontakt ist fehlerhaft.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt ist ➡ **7 So legen Sie SIM-Karte und Akku ein:.**

SMS-Nachrichtenfunktionen lassen sich nicht nutzen

Mögliche Ursache: Einstellungen fehlen oder sind falsch.

Lösung: Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung, um die richtigen Einstellungen für das SMS-Service-Center zu ermitteln
➡ 46 SMS-Nachrichten.

MMS-Nachrichtenfunktionen lassen sich mit dem Telefon nicht nutzen

Mögliche Ursache: Ihr Teilnehmervertrag umfasst keine Datenübertragungen.

Lösung: Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Mögliche Ursache: Einstellungen fehlen oder sind falsch.

Lösung: ➡ 9 Hilfetexte im Telefon oder besuchen Sie www.sonyericsson.com/support, wählen Sie Ihr Telefonmodell, anschließend „Telefonkonfiguration – MMS“ und befolgen Sie die Anweisungen ➡ 78 Einstellungen.

Internet kann nicht genutzt werden

Mögliche Ursache: Ihr Teilnehmervertrag umfasst keine Datenübertragungen.

Lösung: Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Mögliche Ursache: Interneteinstellungen fehlen oder sind falsch.

Lösung: ➡ 9 Hilfetexte im Telefon oder besuchen Sie www.sonyericsson.com/support, wählen Sie Ihr Telefonmodell, anschließend „Telefonkonfiguration – WAP“ und befolgen Sie die Anweisungen ➡ 78 Einstellungen.

Das Telefon wird von anderen Benutzern nicht über die Bluetooth™ Funktechnologie erkannt

Mögliche Ursache: Sie haben Bluetooth nicht eingeschaltet.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet und das Telefon sichtbar ist ➡ 87 So empfangen Sie ein Element:.

Synchronisierung oder Datenübertragung zwischen Telefon und Computer über das mitgelieferte USB-Kabel funktioniert nicht

Mögliche Ursache: Das Kabel wurde nicht ordnungsgemäß installiert und vom Computer erkannt oder die mit dem Telefon gelieferte Software wurde nicht ordnungsgemäß im Computer installiert.

Lösung: Besuchen Sie www.sonyericsson.com/support, wählen Sie Ihr Telefonmodell und dann *Product information – Getting started*. Die Anleitung *Synchronisieren des Telefons mit einem Computer* enthält Installationsanweisungen sowie Informationen zur Fehlerbehebung bei eventuell auftretenden Problemen.

Alles zurücksetzen

Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen an Einstellungen sowie hinzugefügte und bearbeitete Inhalte werden gelöscht.

Wenn Sie **Einstell rücksetzen** wählen, werden die an den Einstellungen vorgenommenen Änderungen gelöscht.

Wenn Sie **Alles zurücksetzen** wählen, werden nicht nur die geänderten Einstellungen, sondern auch alle Inhalte, Nachrichten, persönlichen Daten und Inhalte gelöscht, die Sie heruntergeladen, empfangen oder bearbeitet haben.

So setzen Sie das Telefon zurück:

- 1 ► **Einstellungen** ► Registerkarte Allgemein ► Alles zurücksetzen.
- 2 ► **Einstell rücksetzen** oder ► **Alles zurücksetzen**.
- 3 ► **Fortsetz.**, wenn Anweisungen angezeigt werden.



*Wenn Sie **Alles zurücksetzen** wählen, werden auch Daten wie heruntergeladene bzw. empfangene oder bearbeitete Melodien und Bilder gelöscht.*

Fehlermeldungen

SIM einlegen

Mögliche Ursache: Im Telefon befindet sich keine SIM-Karte oder die SIM-Karte wurde falsch eingelegt.

Lösung: Legen Sie eine SIM-Karte ein ► **7 So legen Sie SIM-Karte und Akku ein.**

Mögliche Ursache: Die Anschlüsse der SIM-Karte müssen gereinigt werden.

Lösung: Entnehmen Sie die SIM-Karte, um sie zu reinigen. Prüfen Sie außerdem, ob die Karte beschädigt ist und deshalb kein Kontakt zu den Anschlüssen im Telefon besteht. Setzen Sie sich

in diesem Fall mit dem Netzbetreiber in Verbindung, um eine neue SIM-Karte zu beziehen.

Richtige SIM-Karte einlegen

Mögliche Ursache: Das Telefon kann nur mit bestimmten SIM-Karten benutzt werden.

Lösung: Prüfen Sie, ob die im Telefon verwendete SIM-Karte vom richtigen Betreiber stammt.

Falsche PIN/Falsche PIN2

Mögliche Ursache: Die von Ihnen eingegebene PIN oder PIN2 ist nicht richtig.

Lösung: Geben Sie die richtige PIN oder PIN2 ein, ► Ja ► 97 SIM-Kartensperre.

PIN blockiert/PIN2 blockiert

Mögliche Ursache: Sie haben Ihre PIN oder PIN2 dreimal nacheinander falsch eingegeben.

Lösung: Informationen zum Entsperren ► 97 SIM-Kartensperre.

Codes nicht identisch

Mögliche Ursache: Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes sind nicht identisch.

Lösung: Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern wollen (z. B. die PIN), müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen
► 97 SIM-Kartensperre.

Kein Netz

Mögliche Ursache: Im Telefon ist der Flugzeugmodus aktiviert.

Lösung: Starten Sie das Telefon im Modus „Normal“ ► 10 Menü „Flugzeugm.“.

Mögliche Ursache: Das Telefon empfängt kein Funksignal oder das empfangene Signal ist zu schwach.

Lösung: Fragen Sie den Netzbetreiber, ob an Ihrem Standort Netzabdeckung besteht. Suchen Sie dann nach einem Netz.

Mögliche Ursache: Die SIM-Karte arbeitet nicht ordnungsgemäß.

Lösung: Legen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wird diese oder eine ähnliche Meldung weiterhin angezeigt, setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Mögliche Ursache: Das Telefon arbeitet nicht ordnungsgemäß.

Lösung: Setzen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wenn das funktioniert, bildet möglicherweise das Telefon die Ursache des Problems. Setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen Sony Ericsson Service Point in Verbindung.

Nur Notrufe

Mögliche Ursache: Sie befinden sich im Bereich eines Netzes, das Sie nicht benutzen dürfen. In einem Notfall erlauben jedoch viele Netzbetreiber das Anrufen der internationalen Notrufnummer 112.

Lösung: Sie müssen einen anderen Standort aufsuchen, um ein ausreichend starkes Signal zu empfangen. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung und überprüfen Sie den Funktionsumfang Ihres Teilnehmerzugangs ➡ 29 *Notrufe*.

Telefonsperrcode

Mögliche Ursache: Das Telefon ist gesperrt.

Lösung: Zum Entsperren des Telefons ➡ 98 *Telefonsperrcode*.

Telefonsperrcode:

Mögliche Ursache: Der Telefonsperrcode ist erforderlich.

Lösung: Geben Sie den Telefonsperrcode ein. Das Telefon wird mit dem Standardsperrcode 0000 ausgeliefert ➡ 98 *Telefonsperrcode*.

PUK blockiert. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Mögliche Ursache: Sie haben den PUK (Personal Unblocking Key) zehn Mal nacheinander falsch eingegeben.

Lösung: Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Fremd Akku laden...

Mögliche Ursache: Der verwendete Akku ist kein von Sony Ericsson zugelassener Akku.

Lösung: ➡ 109 *Akku*.

Wichtige Informationen

Service und Support, sicherer und effizienter Einsatz, Garantie, Declaration of Conformity.

Sony Ericsson-Website für Verbraucher

Unter www.sonyericsson.com/support finden Sie einen Supportbereich mit Hilfeinformationen und Tipps. Die Site enthält Aktualisierungen der Computersoftware sowie Tipps zur effizienteren Nutzung des Produkts.

Service und Support

Ab sofort profitieren Sie von folgenden exklusiven Leistungen:

- Globale und lokale Websites mit Supportinformationen.
- Globales Netz von Call-Centern.
- Umfangreiches Netz von Sony Ericsson Servicepartnern.
- Garantie. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Land

Australien
Argentinien
Österreich
Belgien
Brasilien
Kanada
Zentralafrika
Chile
China
Kolumbien

Rufnummer

1-300 650 050
800-333-7427
0810 200245
02-7451611
4001-0444
1-866-766-9374
+27 112589023
123-0020-0656
4008100000
18009122135

Unter www.sonyericsson.com finden Sie im Supportbereich der Sprache Ihrer Wahl die aktuellen Tools und Informationen, z. B. Softwareupdates, Knowledge Base, Telefonkonfiguration und bei Bedarf weitere Hilfe. Wenden Sie sich mit Fragen zu betreiberspezifischen Diensten und Funktionen an den jeweiligen Netzbetreiber. Sie können sich auch an eines unserer Call-Center wenden. Die Nummer des nächstgelegenen Call-Centers können Sie der Liste unten entnehmen. Ist Ihr Land bzw. Ihre Region nicht in der Liste aufgeführt, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung. (Die Telefonnummern waren zum Zeitpunkt der Drucklegung richtig. Unter www.sonyericsson.com finden Sie immer die aktuell gültigen Nummern.)

Ist für das Produkt tatsächlich eine Kundendienstmaßnahme erforderlich, setzen Sie sich mit dem Händler, bei dem es erworben wurde, oder mit einem unserer Servicepartner in Verbindung. Bewahren Sie den Kaufbeleg auf. Dieser wird für Garantieansprüche benötigt. Für Anrufe bei einem unserer Call-Center werden die üblichen Inlandsgesprächsgebühren (einschließlich Steuern) berechnet, sofern es sich nicht um eine gebührenfreie Rufnummer handelt.

E-Mail-Adresse

questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com

Kroatien	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Tschechien	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Dänemark	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Finnland	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Frankreich	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Deutschland	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Griechenland	801-11-810-810	
	210-89 91 919	
	(mit dem Mobiltelefon)	questions.GR@support.sonyericsson.com
Hongkong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Ungarn	+36 1 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com
Indien	1800 11 1800	
	(gebührenfreie Rufnummer)	
	39011111	
	(mit dem Mobiltelefon)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesien	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Irland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italien	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Malaysia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Mexiko	01 800 000 4722 (
	national gebührenfreie	
	Rufnummer)	questions.MX@support.sonyericsson.com
Niederlande	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Neuseeland	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norwegen	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Philippinen	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polen	0 (Vorwahl) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Rumänien	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Russland	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapur	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slowakei	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Südafrika	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Spanien	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Schweden	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Schweiz	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Taiwan	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Thailand	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com

Türkei	0212 47 37 777
Ukraine	(+380) 44 590 1515
Vereinigte Arabische Emirate	43 919880
Vereinigtes Königreich	08705 23 7237
USA	1-866-766-9374
Venezuela	0-800-100-2250

Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz

Lesen Sie diese Informationen sorgfältig, bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden.

Diese Richtlinien dienen Ihrer Sicherheit. Beachten Sie sie sorgfältig. Wenn das Produkt nach Maßgabe der nachstehenden Umstände falsch behandelt wurde oder nicht richtig zu funktionieren scheint, lassen Sie es von einem zugelassenen Servicepartner untersuchen, bevor Sie es laden oder benutzen. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen und es besteht die Möglichkeit von Gesundheitsschäden.



Empfehlungen zum sicheren Einsatz des Produkts (Mobiltelefon, Akku, Ladegerät und anderes Zubehör)

- Behandeln Sie das Gerät sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- **Warnung:** Explosionsgefahr in offenem Feuer.
- Halten Sie das Gerät trocken.
- Setzen Sie das Gerät keinen extrem niedrigen oder hohen Temperaturen aus. Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über +60° C aus.
- Setzen Sie das Produkt weder offenen Flammen noch Tabakglut aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen oder biegen Sie es nicht.



questions.TR@support.sonyericsson.com
questions.UA@support.sonyericsson.com

questions.AE@support.sonyericsson.com
questions.GB@support.sonyericsson.com
questions.US@support.sonyericsson.com
questions.VE@support.sonyericsson.com

- Bemalen Sie das Gerät nicht.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt auseinander zu bauen oder zu modifizieren. Nur von Sony Ericsson autorisierte Personen dürfen Wartungsarbeiten durchführen.
- Klemmen Sie beim Schließen des Produkts keine Objekte zwischen Tastenfeld und Bildschirm ein, um Beschädigungen des Produkts zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten, ohne zuvor eine Erlaubnis des behandelnden Arztes oder eines autorisierten medizinischen Mitarbeiters eingeholt zu haben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in oder in unmittelbarer Nähe von Flugzeugen oder Bereichen, in denen Sie zum Ausschalten von Funksendern aufgefordert sind.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit potenziell explosiver Atmosphäre.
- Platzieren bzw. montieren Sie das Gerät und drahtlos arbeitendes Zubehör nicht in dem Bereich, in dem sich ein Airbag gegebenenfalls entfaltet.



KINDER

LASSEN SIE DAS GERÄT NICHT IN DIE REICHWEITE VON KINDERN GELANGEN. LASSEN SIE KINDER NICHT MIT DEM MOBILTELEFON ODER DESSEN ZUBEHÖR SPIELEN. SIE KÖNNTEN SICH ODER ANDERE VERLETZEN



ODER VERSEHENTLICH DAS MOBILTELEFON ODER ZUBEHÖRKOMPONENTEN BESCHÄDIGEN. AM MOBILTELEFON UND AN ZUBEHÖRKOMPONENTEN KÖNNEN SICH KLEINTEILE BEFINDEN, DIE ABGELÖST UND VERSCHLUCKT WERDEN UND SO ZU ERSTICKUNGEN FÜHREN KÖNNEN.

Netzteil (Ladegerät)

Schließen Sie das Netzteil ausschließlich an Stromquellen an, die den Angaben auf dem Produkt entsprechen. Platzieren Sie das Kabel so, dass es nicht beschädigt werden kann und keinem Zug ausgesetzt wird. Um einen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie es reinigen. Das Netzteil darf nicht im Freien oder in einer feuchten Umgebung eingesetzt werden. Nehmen Sie keine Änderungen am Netzkabel oder Netzkabelstecker vor. Passt der Stecker nicht in die Steckdose, müssen Sie von einem Elektriker eine passende Steckdose installieren lassen.

Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte von Sony Ericsson, die für dieses Mobiltelefon entwickelt wurden. Andere Ladegeräte bieten unter Umständen nicht dieselben Sicherheits- und Leistungsstandards.

Akku

Sie sollten den Akku vollständig laden, bevor Sie das Mobiltelefon erstmals verwenden. Ein neuer Akku bzw. ein solcher, der über längere Zeit nicht eingesetzt wurde, kann in den ersten Ladezyklen eine geringere Kapazität aufweisen. Das Aufladen des Akkus sollte bei Temperaturen zwischen +5° C und +45° C erfolgen.

Verwenden Sie ausschließlich Akkus von Sony Ericsson, die für dieses Mobiltelefon entwickelt wurden. Die Verwendung anderer Akkus und Ladegeräte kann gefährlich sein.

Die Gesprächs- und Standby-Zeiten sind von verschiedenen Bedingungen bei der Benutzung des Mobiltelefons abhängig, z. B. Feldstärke, Betriebstemperatur, Nutzungsmuster, aktivierte Funktionen, Telefonate oder Datenübertragungen usw.

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie den Akku austauschen. Nehmen Sie den Akku nicht in den Mund. Die Elektrolyte im Akku sind beim Verschlucken giftig. Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte am Akku keine anderen Metallobjekte berühren. Dies kann zu einem Kurzschluss und damit zu einer Beschädigung des Akkus führen. Verwenden Sie den Akku ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

Medizinische Geräte

Mobiltelefone können die Funktion von Herzschrittmachern und anderen implantierten Geräten beeinträchtigen. Tragen Sie das Mobiltelefon nicht über dem Schrittmacher, also beispielsweise nicht in der Brusttasche. Wenn Sie das Mobiltelefon benutzen, halten Sie es an das Ohr, das sich auf der dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden Körperseite befindet. Wird ein Mindestabstand von 15 cm zwischen Telefon und Schrittmacher eingehalten, ist das Risiko einer Störung gering. Haben Sie Grund zu der Annahme, dass Störungen auftreten, schalten Sie Ihr Telefon sofort aus. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Kardiologen um Rat.

Informationen zu anderen medizinischen Geräten erhalten Sie vom jeweiligen Hersteller bzw. von Ihrem Arzt.

Auto fahren

Prüfen Sie, ob die lokalen Gesetze und Richtlinien die Benutzung des Mobiltelefons beim Führen eines Kraftfahrzeugs beschränken oder den Gebrauch einer Freisprecheinrichtung vorschreiben. Wir empfehlen die ausschließliche

Verwendung der Freisprecheinrichtungen von Sony Ericsson, die für dieses Produkt entwickelt wurden.

Beachten Sie, dass einige Kfz-Hersteller die Verwendung von Mobiltelefonen in ihren Fahrzeugen untersagen, wenn keine Freisprecheinrichtung mit externer Antenne eingesetzt wird, um Interferenzen mit der Fahrzeugelektronik zu vermeiden.

Konzentrieren Sie sich immer auf das Fahren. Verlassen Sie die Straße und stellen Sie das Kraftfahrzeug ab, wenn die Straßenbedingungen dies erforderlich machen.

Notrufe

Mobiltelefone arbeiten mit Funksignalen. Deshalb kann nicht unter allen Bedingungen eine Verbindung hergestellt werden. Sie dürfen sich daher nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon verlassen, wenn ein wichtiges Telefonat (beispielsweise ein Rettungsnotruf) notwendig werden könnte.

Notrufe sind eventuell nicht in allen Gebieten und Mobilfunknetzen oder auch dann nicht möglich, wenn bestimmte Dienste und/oder Leistungsmerkmale verwendet werden. Informieren Sie sich hierüber bei Ihrem Dienstanbieter.

Antenne

Dieses Telefon enthält eine Antenne. Die Verwendung einer nicht von Sony Ericsson für dieses Telefonmodell vertriebenen Antenne kann das Mobiltelefon beschädigen, die Leistung beeinträchtigen und SAR-Emissionen generieren, die die Grenzwerte überschreiten (siehe unten).

Effizienter Einsatz

Halten Sie das Mobiltelefon wie jedes andere Telefon. Decken Sie die Oberseite des Telefons während der Benutzung nicht ab, da dies die Verbindungsqualität beeinträchtigt, zu einem

erhöhten Stromverbrauch und deshalb zu einer Verkürzung der Gesprächs- und Standby-Zeiten führt.

Funkfrequenzemissionen und SAR-Wert (Spezifische Absorptionsrate)

Das Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger mit geringer Leistung. Ist es eingeschaltet, empfängt und sendet es in unregelmäßigen Abständen Funkfrequenzwellen (Radiowellen).

Regierungen haben weltweit die umfassenden internationalen Sicherheitsrichtlinien übernommen, die von wissenschaftlichen Organisationen wie ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) und IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.) auf Grundlage der regelmäßigen und gründlichen Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt wurden. Diese Richtlinien beschreiben den zulässigen Umfang der Funkfrequenzemissionen, denen die Bevölkerung ausgesetzt werden darf. Die Grenzwerte schließen eine Sicherheitsmarge ein, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten und Messvariationen zu berücksichtigen.

SAR (Specific Absorption Rate) ist die Maßeinheit für die Menge von Funkfrequenzemissionen, denen ein Körper bei der Benutzung eines Mobiltelefons ausgesetzt ist. Der SAR-Wert bezeichnet die höchste, im Laborversuch ermittelte Energiestufe. Im normalen Betrieb liegt der SAR-Wert des Mobiltelefons häufig deutlich unter dem so ermittelten Wert. Der Grund besteht darin, dass bei der Entwicklung des Mobiltelefons darauf geachtet wurde, das Netz mit jeweils geringstmöglichem Energieaufwand zu erreichen.

Das Unterschreiten der in den Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen festgelegten Grenzwerte durch den SAR-Wert bedeutet keine

Einschränkung der Sicherheit. Obwohl bei verschiedenen Mobiltelefonen Unterschiede bei den SAR-Werten auftreten können, werden alle Mobiltelefonmodelle von Sony Ericsson so entwickelt, dass die Grenzwerte für Funkfrequenzemissionen eingehalten werden.

Telefone müssen vor der Vermarktung in den USA nach FCC-Richtlinien (Federal Communications Commission) getestet und zertifiziert werden, um sicherzustellen, dass die staatlicherseits übernommenen Grenzwerte für Emissionen nicht überschritten werden. Die Tests werden an Positionen und Orten (also am Ohr oder am Körper) durchgeführt, die in den FCC-Richtlinien für das betreffende Modell vorgeschrieben sind. Dieses Telefon wurde beim Betrieb am Körper getestet und entspricht den FCC-Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen, wenn es in einer Entfernung von mindestens 15 mm zwischen Gerät und Körper ohne Metallkomponenten in unmittelbarer Nähe oder mit einem Originalzubehör von Sony Ericsson für den Betrieb am Körper eingesetzt wird. Die Verwendung anderen Zubehörs kann zu einer Verletzung der FCC-Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen führen. Zum Lieferumfang dieses Mobiltelefons gehört ein spezielles Merkblatt mit SAR-Informationen. Diese und weitere Informationen zu Funkfrequenzemissionen und SAR finden Sie unter: www.sonyericsson.com/health.

Nutzungshilfen/Spezielle Anforderungen

In den USA vertriebene Sony Ericsson-Mobiltelefone können Sie mit Ihrem TTY-Terminal benutzen (unter Verwendung geeigneten Zubehörs). Informationen zu Nutzungshilfen für Individuen mit speziellen Anforderungen erhalten Sie vom Sony Ericsson Special Needs Center unter +1 877 878 1996 (TTY) oder +1 877 207 2056

(Sprache). Besuchen Sie ggf. die Website des Sony Ericsson Special Needs Centers unter www.sonyericsson-snc.com.

Entsorgung alter Elektrogeräte



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektrogeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie es stattdessen an einer Sammelstelle für Elektrogeräte ab, die das Produkt dem Recycling zuführt. Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts vermeiden Sie potenzielle Umwelt- und Gesundheitsschäden, die aus unsachgemäßer Entsorgung dieses Produkts erwachsen können. Das Recycling von Stoffen schont zudem die natürlichen Ressourcen. Ausführlichere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von der zuständigen Stelle Ihrer Gemeinde, vom Abfallentsorgungsunternehmen oder von dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Entsorgung des Akkus



Beachten Sie die regionalen Richtlinien zur Entsorgung von Akkus oder setzen Sie sich mit dem regionalen Sony Ericsson Call Center in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten.

Der Akku darf nicht in den normalen Hausmüll gelangen. Nutzen Sie möglichst eine Einrichtung zur Entsorgung von Akkus.

Speicherkarte

Das Produkt wird mit einer auswechselbaren Speicherkarte geliefert. Diese Speicherkarte ist grundsätzlich mit dem Mobiltelefon kompatibel, möglicherweise aber nicht mit allen anderen

Geräten oder allen Funktionen der jeweils zugehörigen Speicherkarten. Prüfen Sie vor Verwendung oder Kauf anderer Geräte, ob eine Kompatibilität gegeben ist.

Die Speicherkarte wird vor Auslieferung formatiert. Mit einem kompatiblen Gerät können Sie die Speicherkarte neu formatieren. Verwenden Sie nicht den Formatierungsbefehl des Betriebssystems, wenn Sie die Speicherkarte mit einem PC neu formatieren. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Geräts, oder wenden Sie sich an die Kundenunterstützung.

WARNUNG:

Wenn ein Adapter erforderlich ist, um die Speicherkarte in ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät einzusetzen, dürfen Sie die Speicherkarte nicht ohne diesen Adapter einsetzen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Speicherkarten

- Setzen Sie die Speicherkarte keinen Flüssigkeiten aus.
- Berühren Sie die Kontakte nicht mit der Hand oder mit Metallobjekten.
- Schlagen Sie nicht auf die Speicherkarte, biegen Sie sie nicht und lassen Sie sie nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht, die Speicherkarte auseinander zu bauen oder zu modifizieren.
- Benutzen und lagern Sie die Speicherkarte nicht in feuchten Umgebungen oder Umgebungen mit korrodierender Atmosphäre bzw. bei großer Hitze, wie sie im Sommer in Kfz herrschen kann, unter direkter Sonneneinstrahlung, neben einer Heizung usw.
- Drücken und biegen Sie das Ende des M2-Adapters nicht mit übermäßiger Kraft.
- Halten Sie den Einschub jedes Speicherkartenadapters frei von Schmutz, Staub und sonstigen Fremdstoffen.
- Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte richtig eingelegt wurde.

- Schieben Sie die Speicherkarte so weit wie nötig in den zu verwendenden Speicherkartenadapter. Die Speicherkarte arbeitet nicht ordnungsgemäß, wenn sie nicht richtig eingelegt wurde.
- Wir empfehlen, dass Sie eine Kopie aller wichtigen Daten erstellen. Wir sind nicht für Verlust oder Beschädigung von Daten verantwortlich, die Sie auf der Speicherkarte ablegen.
- Aufgezeichnete Daten können verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie die Speicherkarte oder den Speicherkartenadapter entnehmen bzw. das Gerät ausschalten, während Sie die Speicherkarte formatieren bzw. Daten lesen oder schreiben oder falls Sie die Speicherkarte in Umgebungen einsetzen, in denen starke Entladungen statischer Elektrizität oder starke elektrische Felder auftreten.

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Dieses Mobilfunkgerät sowie ohne Einschränkung die ggf. mitgelieferten Datenträger („Gerät“) enthält Software, die Eigentum von Sony Ericsson Mobile Communications AB und Tochtergesellschaften („Sony Ericsson“) sowie Lieferanten und Lizenzgebern ist („Software“).

Sony Ericsson gewährt Ihnen als Benutzer des Geräts eine nicht exklusive und nicht übertragbare Lizenz zur ausschließlichen Nutzung der Software mit dem Gerät, in dem sie installiert ist und/oder mit dem sie geliefert wird. Keine der Aussagen in diesem Text darf als Verkauf der Software an einen Benutzer des Geräts interpretiert werden.

Sie dürfen die Software und deren Komponenten nicht reproduzieren, modifizieren, vertreiben, Methoden des Reverse Engineering unterziehen, dekompilen oder anderweitig ändern bzw. verwenden, um Kenntnis des Quellcodes zu erlangen. Um Missverständnisse zu vermeiden: Sie dürfen jederzeit alle Rechte und Pflichten hinsichtlich der Nutzung der Software an Dritte übertragen, jedoch nur in Verbindung mit dem

Gerät, mit dem Sie die Software erhalten haben und sofern sich der jeweilige Dritte zur Einhaltung dieser Regeln verpflichtet.

Die Lizenzdauer entspricht der Lebensdauer dieses Geräts. Sie können diesen Lizenzvertrag beenden, indem Sie alle Rechte an dem Gerät, in dem Sie die Software erhalten haben, schriftlich einem Dritten übertragen. Wenn Sie die in diesem Lizenzvertrag beschriebenen Bedingungen verletzen, hat dies die sofortige Beendigung des Lizenzvertrags zur Folge.

Sony Ericsson sowie die Lieferanten und Lizenzgeber sind die alleinigen und exklusiven Eigentümer der Software und behalten alle Rechte, Titel und Ansprüche an und aus der Software.

Sony Ericsson und – soweit die Software Materialien oder Code Dritter enthält – Dritte sind als Drittbegünstigte aus diesem Vertrag berechtigt.

Gültigkeit, Auslegung und Durchsetzung dieser Lizenz erfolgt nach Maßgabe schwedischen Rechts. Das Vorstehende gilt in dem Umfang, der nach anzuwendenden Verbraucherschutzgesetzen zulässig ist.

Eingeschränkte Garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentorget, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) gewährt diese eingeschränkte Garantie für das Mobiltelefon und das mit dem Mobiltelefon gelieferte Originalzubehör (insgesamt das „Produkt“).

Wenn Sie für Ihr Produkt eine Garantieleistung in Anspruch nehmen müssen, bringen Sie es zu dem Händler, von dem Sie es erworben haben. Weitere Informationen erhalten Sie beim örtlichen Sony Ericsson Call Center (gegebenenfalls werden die national üblichen Gebühren fällig) oder unter der Adresse www.sonyericsson.com.

UNSERE GARANTIE

Nach Maßgabe der Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie garantiert Sony Ericsson, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Ersterwerbs frei von Design-, Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie gilt für zwei (2) Jahre ab Datum des Ersterwerbs dieses Produkts für das Mobiltelefon und für ein (1) Jahr ab Datum des Ersterwerbs dieses Produkts für alle Original-Zubehörkomponenten (z. B. Akku, Ladegerät oder Headset), die ggf. mit dem Mobiltelefon geliefert wurden.

UNSERE LEISTUNGEN

Wenn dieses Produkt in der Garantiezeit bei sachgemäßem Gebrauch und Service Design-, Material- oder Fertigungsfehler aufweist, wird ein Vertragshändler oder ein Servicepartner von Sony Ericsson in dem Land/der Region*, in dem bzw. der Sie das Produkt erworben haben, das Produkt unter Berücksichtigung der nachstehenden Bedingungen nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen.

Sony Ericsson und die Servicepartner behalten sich das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung zu stellen, wenn das Produkt nach Maßgabe der Bedingungen unten keinen Garantiefall darstellt.

Bei Reparatur und Austausch dieses Sony Ericsson-Produkts können Ihre persönlichen Daten sowie heruntergeladene Dateien und andere Daten verloren gehen. Derzeit kann Sony Ericsson aufgrund anzuwendender Gesetze und Richtlinien sowie technischer Beschränkungen möglicherweise nicht alle heruntergeladenen Dateien sichern. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste jedweder Art und leistet keinerlei Schadensersatz für solche Datenverluste. Sie sollten immer Sicherungskopien aller in einem

Sony Ericsson-Produkt gespeicherten Daten (heruntergeladene Dateien, Kalendereinträge und Kontakte) erstellen, bevor Sie das Sony Ericsson-Produkt für eine Reparatur oder einen Austausch einreichen.

BEDINGUNGEN

- 1 Diese eingeschränkte Garantie gilt nur, wenn der Kaufbeleg mit Seriennummer** und Kaufdatum, der vom Sony Ericsson-Vertragshändler für den Erstkäufer ausgestellt wurde, zusammen mit dem zu reparierenden bzw. zu ersetzenden Produkt vorgelegt wird. Sony Ericsson behält sich das Recht vor, Garantieleistungen zu verweigern, wenn diese Informationen nach dem Kauf des Produkts entfernt oder geändert wurden.
- 2 Wenn Sony Ericsson das Produkt repariert oder ersetzt, dann gilt der Garantieanspruch für den betreffenden Defekt bzw. das ersetzte Produkt für die verbleibende Dauer der ursprünglichen Garantiezeit bzw. für neunzig (90) Tage ab dem Reparaturdatum, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Die Reparatur- bzw. Ersatzansprüche können mit funktional gleichwertigen, instand gesetzten Geräten erfüllt werden. Ersetzte Bauteile oder Komponenten werden Eigentum von Sony Ericsson.
- 3 Diese Garantie gilt nicht für Fehler am Gerät, die entstanden sind durch normalen Verschleiß, falsche Benutzung oder Missbrauch, einschließlich, aber nicht beschränkt auf zweckfremde Verwendung des Geräts sowie Nichtbeachtung der Anleitungen von Sony Ericsson zu Gebrauch und Wartung. Diese Garantie gilt auch nicht für Fehler am Gerät aufgrund von Unfällen bzw. Veränderungen und Anpassungen der Hardware und Software, höherer Gewalt und Schäden durch Kontakt mit Flüssigkeiten.
Ein Akku kann mehr als einhundert Mal geladen und entladen werden. Trotzdem findet ein gewisser Verschleiß statt, bei dem es sich nicht um einen

Defekt handelt. Wenn die Gesprächs- oder Standby-Zeit deutlich kürzer wird, sollten Sie den Akku austauschen. Sony Ericsson empfiehlt die ausschließliche Verwendung von Akkus und Ladegeräten, die von Sony Ericsson zugelassen wurden.

Helligkeit und Farben des Bildschirms in verschiedenen Telefonen können geringfügig voneinander abweichen. Auf dem Bildschirm können sich kleine helle oder dunkle Punkte befinden. Diese Punkte werden als schadhafte Pixel bezeichnet. Es handelt sich um einzelne Punkte mit Fehlfunktion. Eine Korrektur ist nicht möglich. Zwei schadhafte Pixel gelten als akzeptabel.

Bei verschiedenen Telefonen können auch kleinere Abweichungen bei Fotos auftreten. Dies ist ganz normal und gilt nicht als Defekt des Kameramoduls.

- 4 Da das Mobilfunknetz, in dem dieses Produkt betrieben wird, von einem von Sony Ericsson unabhängigen Anbieter bereitgestellt wird, ist Sony Ericsson nicht für Betrieb, Verfügbarkeit, Flächendeckung, Dienstleistungen und Reichweite des betreffenden Systems verantwortlich.
- 5 Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch Installationen, Modifikationen, Reparaturen oder Öffnung des Produkts durch nicht von Sony Ericsson autorisierte Personen verursacht werden.
- 6 Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch den Einsatz von Zubehörkomponenten oder Peripheriegeräten verursacht wurden, bei denen es sich nicht um Originalzubehör von Sony Ericsson handelt, das für dieses Produkt entwickelt wurde.
Sony Ericsson schließt alle ausdrücklichen und impliziten Garantien in Bezug auf Fehler des Produkts oder der Peripheriegeräte aufgrund von Viren, trojanischen Pferden, Spyware oder anderer Schadsoftware aus. Sony Ericsson empfiehlt

dringend, dass Sie bei Verfügbarkeit geeignete Software zum Schutz vor Viren im Produkt und ggf. in angeschlossenen Peripheriegeräten installieren und regelmäßig aktualisieren, um das Gerät zu schützen. Solche Software kann Ihr Produkt und die Peripheriegeräte aber nie vollständig schützen. Deshalb schließt Sony Ericsson alle ausdrücklichen und impliziten Garantien für den Fall aus, dass eine solche Antivirussoftware ihren Zweck nicht erfüllt.

7 Die Beschädigung der auf dem Gerät angebrachten Siegel führt zum Erlöschen der Garantie.

8 **ES GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE, EGAL OB SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, AUSSER DIESER GEDRUCKTEN VERSION DER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE. SÄMTLICHE IMPLIZITEN GARANTIE, EINSCHLIESSLICH – OHNE DARAUF BESCHRÄNKT ZU SEIN – GARANTIE DER HANDELSÜBLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GELTEN NUR FÜR DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE. SONY ERICSSON UND DIE LIZENZGEBER SIND, SOWEIT EIN HAFTUNGSAUSSCHLUSS GESETZLICH ZULÄSSIG IST, IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN GLEICH WELCHER ART, EINSCHLIESSLICH – OHNE DARAUF BESCHRÄNKT ZU SEIN – ENTGANGENE GEWINNE UND WIRTSCHAFTLICHE NACHTEILE.**
In einigen Ländern/Staaten ist der Ausschluss bzw. die Beschränkung von mittelbaren oder Folgeschäden bzw. die Beschränkung der Dauer impliziter Garantien nicht zulässig. In diesem Fall gelten die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlüsse nicht für Sie.

Die Garantie beschränkt weder die gesetzlichen Verbraucherrechte noch die Rechte des Verbrauchers gegen den Händler, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben.

*** GEOGRAFISCHER GELTUNGSBEREICH DER GARANTIE**

Wenn Sie das Produkt in einem Mitgliedsland des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in der Schweiz oder in der Türkei erworben haben und das Produkt für den Verkauf in einem EWR-Land, in der Schweiz oder in der Türkei vorgesehen war, können Sie Garantieleistungen an dem Produkt in jedem EWR-Land, in der Schweiz oder in der Türkei nach Maßgabe der im jeweiligen Land geltenden Garantiebedingungen in Anspruch nehmen, wenn das identische Produkt im jeweiligen Land von einem Sony Ericsson-Vertragshändler vertrieben wird. Erfragen Sie beim Sony Ericsson Call Center, ob dieses Produkt in dem Land vertrieben wird, in dem Sie sich befinden. Beachten Sie, dass bestimmte Wartungsarbeiten nur im Land des ursprünglichen Erwerbs vorgenommen werden können, da sich interne oder externe Komponenten bei den verschiedenen Modellen unterscheiden können, die in unterschiedlichen Ländern vertrieben werden. Unter Umständen ist es nicht möglich, Produkte mit gesperrter SIM-Karte zu reparieren.

****** In einigen Ländern/Regionen müssen gegebenenfalls weitere Daten (z. B. eine gültige Garantiekarte) beigebracht werden.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Bluetooth™ Nahbereichsfunktechnik

Bluetooth™ Qualified Design ID: B011122.

Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet S-221 88 Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3022044-BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, June 2006

CE 0682

A handwritten signature in black ink, reading 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

*Shoji Nemoto,
Head of Product Business Unit GSM/UMTS*

Die Anforderungen der Richtlinie für Funk- und Fernmeldegeräte (99/5/EG) werden erfüllt.

Index

A

Akku

Benutzung und Pflege	109
einlegen und laden	7

Alarmfunktionen	92
-----------------------	----

Animation	65
-----------------	----

Anklopf-Funktion	40
------------------------	----

Annahme per Sprachbefehl	38
--------------------------------	----

Anrufbeantwortungsdienst	36
--------------------------------	----

Anrufdauer	44
------------------	----

Anrufe

aktive Klappe	45
---------------------	----

annehmen	28, 42
----------------	--------

aufnehmen	76
-----------------	----

beschränken	43
-------------------	----

halten	40
--------------	----

international	28
---------------------	----

Notizen erfassen	44
------------------------	----

Notruf	29
--------------	----

tätigen	9, 27
---------------	-------

unbeantwortet	28
---------------------	----

verwalten, zwei Anrufe	41
------------------------------	----

Video	29
-------------	----

Anrufen, Nummern in Nachrichten	48
---------------------------------------	----

Anruferspezifische Ruftöne	34
----------------------------------	----

Anrufliste	35
------------------	----

Anrufumleitung	39
----------------------	----

Anwendungen	77
-------------------	----

Aufgaben	94
----------------	----

Automatische Wahlwiederholung	28
-------------------------------------	----

B

Begrüßungsbildschirm	65, 99
----------------------------	--------

Bilder	64–65
--------------	-------

bearbeiten	67
------------------	----

Bildschirmschoner	65
-------------------------	----

Bildgrößen	62
------------------	----

Bildschirmhelligkeit	99
----------------------------	----

Bildschirmschoner	65
-------------------------	----

Blog	64
------------	----

Bluetooth™ Nahbereichsfunktechnik ..	84
--------------------------------------	----

C

Code-Memo	95
-----------------	----

D

Datei-Manager	23
---------------------	----

Datum	97
-------------	----

Designs	67
---------------	----

Disc2Phone	68
------------------	----

E		I	
Eigene Nummern	42	Internet	
Ein-/Ausschalten		Blog	64
Bluetooth™		Cookies und Kennwörter	82
Nahbereichsfunktechnik	85	Einstellungen	78
SIM-Kartensperre	98	Lesezeichen	80
Telefonsperre	99	Profile	81
Eingeben, Buchstaben	22	Sicherheit und Zertifikate	82
Einstellungen			
Bildschirmhelligkeit	99	K	
E-Mail	54	Kalender	92–94
Internet	78	Kamera	12, 62
Java™	81	Kontakte	
E-Mail	54	Gruppen	45
		hinzufügen, Telefonkontakte	32
F		Standardkontakte	31
Fernbedienung	87	synchronisieren	83
Feste Nummernwahl	43	Kurzwahl	35
Freigeben, SIM-Karte	98		
		L	
G		Lange Nachrichten	49
Garantie	112	Lautstärke	
Gruppen	45	Hörmuschel	28
		Ruftöne	73
H			
Headset	15, 31, 36, 38	M	
Bluetooth	86	M2™	15, 111
Herunterladen, Dateien	81	Meine Freunde	59
Hilfe	9	Menü „Aktivitäten“	10
Hintergrund	65	Menüs	16, 18

Mikrofon	28
MMS-Nachrichten	50–53
Music Player	68
MusicDJ™	74
Musik	
übertragen	69

N

Nachrichten	
E-Mail	54
Gebietsmitteilungen und Zell-	
Informationen	61
MMS	50
SMS	46
Sprache	53
Zustellungsstatus	50
Navigation, Menüs	18
Netze	27
Notizblock	44
Notizen	94–95
Notrufnummern <i>Siehe</i> Notrufe	29

P

PhotoDJ™	67
PIN	
ändern	98
freigeben	5
PlayNow™	72
Profile	97
PUK	5, 97, 98

R

Rechner	95
RSS-Reader	82
Ruftöne	73

S

Schnellzugriff	20
Schreibsprachen	21
Senden	
Bilder	65
Designs	67
Melodien und Ruftöne	74
Notizen	95
Termine und Aufgaben	94
Visitenkarten	46
Setup-Assistent	8
Sicherheitsrichtlinien	108
SIM-Karte	
Kontaktnummern	32
kopieren, von und zu	33, 34
sperrern und freigeben	97
SMS-Nachrichten	46–50
Soundrekorder	76
Speicherkarte	23, 111
Speicherstatus	24
Sperre	
SIM-Karte	97
Telefon	98
Spiele	76
Sprache	101

Sprachnachrichten	36, 53	Unterdrücken der Nummer	45
Sprachsteuerung	36–39	Update Service	90
Standby-Modus	8	USB-Kabel	88
Stoppuhr	95		
Symbole	20	V	
Synchronisierung	83–84	Videoclips	64
		VideoDJ™	75
T		Videokamera	62
Tasten	14, 18	Videoplayer	68
Telefon		Visitenkarten	46
Sperrung	98	Vorlagen	50, 53
Sprache	21		
Zusammenbau	5	W	
Telefon im Überblick	14	Wörterbuch-Eingabehilfe	22
Telefonkonferenzen	41		
Termine	92	Z	
Textnachrichten <i>Siehe</i> SMS	46	Zauberwort	38
Timer	95	Zeit	97
Ton übertragen	87	Zoom	
		Kamera	62
U		Webseite	79
Übertragen		Zustellungsstatus	50
Dateien	88		
Fotos	63		
Musik	69		
Übertragungsmethode			
Bluetooth™			
Nahbereichsfunktechnik	84		
USB	88		