Xenium 929

PHILIPS

"Jogger" Speicherkarte

Einen Anruf tätigen: Geben Sie die Rufnummer auf der Tastatur ein, drücken Sie danach ( ) oder Pilot Key und wählen Sie die **Anruf** Option aus.

Einen Anruf annehmen: Drücken Sie ( ) oder den Pilot Key und wählen Sie die **Beantworteter\Anruf** Option aus.

Einen Anruf beenden: Drücken Sie ( ) oder Pilot Key und wählen Sie die **Beenden** Option aus.

Gebrauch des Telefonbuchs: Drücken Sie den Pilot Key vom Ruhedisplay aus und wählen Sie **NAMEN**.
Bildsymbol aus. Sie können durch die Liste der eingegebenen Namen blättern. Um zu wählen, einen Namen auswählen und ( ) drücken.
Im Ruhedisplay, den Pilot Key einmal nach unten bewegen, um zum Telefonbuch zu gelangen.

"Jogger" Speicherkarte

Einen Namen eingeben: **<NEU>** aus dem Telefonbuch auswählen.

Zugang zum Karussell: Einfach den Pilot Key drücken. Um eine Funktion auszuwählen, den Pilot Key nach oben oder unten bewegen. Danach durch Drücken bestätigen. Hierdurch erhalten Sie Zugang zu dem untergeordneten Menü der ausgewählten Funktion. In der gleichen Weise fortfahren (Auswählen durch Bewegen des Pilot Key, Bestätigen durch Drücken des Pilot Key), bis Sie die Funktion, die Sie wünschen, erreicht haben.

Um in das vorherige Menü zurückzukehren: Drücken Sie den Pilot Key. und halten Sie ihn gedrückt. Sie können auch zum vorherigen Display zurückkehren, indem Sie die (C) Taste drücken.

Um zum Ruhedisplay zurückzukehren: (C) drücken und gedrückt halten.

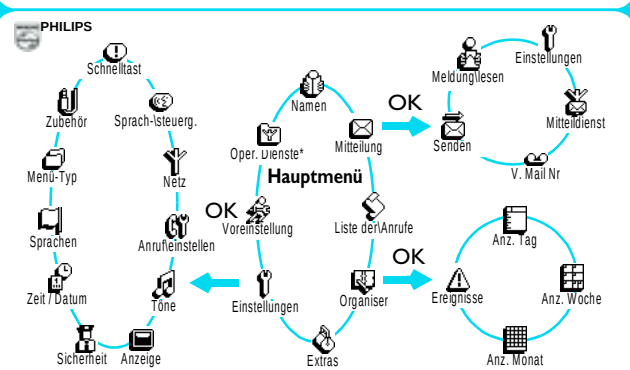

* Abhängig von der Karte des Teilnehmers.

Menü-Überblick

Namen

Nachrichten

Kurznachrichten (SMS) senden

Gespeicherte Nachrichten

SMS Einstellungen

SMS Center
Unterschrift
Aufbewahrungsdauer
Antwortpfad
Sendeprotokoll
Automatisches Speichern der Kurznachricht

Sammelrufnachrichten

Sprach-Mail

Hinweiston für neue Kurznachricht (SMS)
Vibratorfunktion

Display

Zoom ein/aus
Display-Beleuchtung
Animation
Kontrast

Sicherheit

Tastatursperre
Definierte Nameslistem
Anrufe sperren
Änderung von Codes
PIN Schutz

Zeit und Datum

Anzeigeformat der Uhr
Datum einstellen
Zeit einstellen

Anrufliste

Terminkalender

Termine

Tagesübersicht

Wochenübersicht

Monatsübersicht

Extras

Zeit-/Gebührenzähler

Informationen über den letzten Anruf
Informationen am Ende des Gesprächs
Gesprächsdauer-Zähler
Gebührenzähler

Sprache

Menüart

Einfacher Menümodus
Ausführlicher Menümodus

Zubehörteile

Anruf-Melodien im Fahrzeug
Lautsprecher
Anruf-Melodien im Fahrzeug
Automatisches Ausschalten
Automatische Antwort

Sprachbefehl

Schnelltasten

Netzanbieter

Neu registrieren
Bevorzugte Netzwerke

Anruf-Einstellungen

Rufumleitung
Automatische Wahlwiederholung
Anruf mit jeder Taste annehmen
Zweiter Anruf wartet
Anrufer ID

-> Euro

<- Euro

Sprach-Memo

Alarmgeber

Rechner

Brick Game

Einstellungen

Anrufton einstellen

Lautstärke des Anruftons
Anrufton
Tastentöne
Minutenton
Warntöne des Terminkalenders
Warnton Akku laden

Schnelleinstellungen

Normal

Rube

Autonomie

Kopfhörer

Auto

Außen

Meeting

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 1

Vor der Inbetriebnahme 3

Ihr erstes Telefongespräch 3

Verwendung des Karussells 5
- Beispiel 5
- Einstellen des Kontrasts 5
- Aktivieren/Deaktivieren 6
- Verwendung des Telefonbuchs und anderer Listen 6

Glossar 7

Ihr Telefon 8

Beschreibung des Telefons 8

Display 10

Inbetriebnahme 11

Die Mikro-SIM-Karte 11
- Einsetzen Ihrer Teilnehmerkarte (Mikro-SIM-Karte) 11
- Ihr PIN Code und PUK Code 11
- Ihr PIN2 Code und PUK2 Code 11

Der Akku 12
- Aufstecken des Akkus 12
- Entfernen des Akkus 12

Akku laden 13

Einen Notruf tätigen 14

Wie Sie Ihr Telefon benutzen 15

Einschalten 15

Ruhemodus 15
- Eingabe von Texten oder Rufnummern 15

Ereignisse auf dem Ruhedisplay 16

Anrufe tätigen 16

Anrufe entgegennehmen und beenden 16

Wiederwahl und Antwortwahl 17

Sprachwahl 18

Schnellwahl 18

Während eines Anrufs... 19
- Einstellen der Lautstärke der Hörkapsel 19
- Stummschalten des Mikrofons 19
- Einschalten des Mikrofons 19
- Schreiben in das Notizbuch 19
- Einsicht in das Telefonbuch 20

Sperren der Tastatur 20

Aufheben der Tastatursperre 21

Anrufton abschalten aktivieren/ deaktivieren 21

Aktivieren/Deaktivieren der Vibratorfunktion 22

Lesen Ihrer eigenen GSM Nummer 22

Benutzung der Menüs 23

Menü-Überblick 23

Namen 25
- <Neu> 25
- Auswahl eines Namens 25
- Notfall 26
- Eigene Rufnummer 26

Nachrichten 26
- Kurznachrichten (SMS) senden 26
- Kurznachrichten (SMS) lesen 28
- SMS Einstellungen 28
- Sammelrufnachrichten 29
- Sprach-Mail 30

Anrufliste 30

Terminkalender 30
- Termine 30
- Tagesübersicht, Wochenübersicht und Monatsübersicht 32

Extras 32
Zeit-/Gebührenzähler 32
-> Euro 33
<- Euro 33
Sprach-Memo 33
Alarmgeber 34
Rechner 34
Brick Game 35

Einstellungen 36
Anrufton einstellen 37
Display 39
Sicherheit 39
Zeit und Datum 42
Sprache 42
Menüart 43
Zubehörteile 43
Sprachbefehl 44
Schnelltasten 44
Netzanbieter 45
Anruf-Einstellungen 46

Schnelleinstellungen 48

Gebrauch der Netzwerkdienste 49

Zusätzliche GSM Netzwerkdienste (GSM Steuercodes) 49

Abfragen eines Sprach-Servers, einer Sprach-Mailbox, eines Nachrichten-dienstes usw. (DTMF Töne) 49

Einen zweiten Anruf tätigen 50

Einen zweiten Anruf annehmen 51

Einen dritten Anruf annehmen 51

Anrufverbindung (Netzwerkabhänging) 51

Konferenzruf (Netzwerkabhänging) 52

Symbole während eines Gesprächs 52

Allgemeine Hinweise 53

Funkwellen-Sicherheit 53

Ihr Telefon und seine Umgebung 53

Wirtschaftliche Nutzung Ihres Telefons 53

Sicherheit des Akkus 54

Sicherheit 54
Verantwortung 54
Beachten Sie örtliche Gesetze und Vorschriften 55
Der Gebrauch des Mobiltelefons während des Fahrens 55

Wartung und Instandhaltung 57

Pflege Ihres Telefons 57

Wirtschaftlicher Gebrauch Ihres Telefons 57

Fehlerbeseitigung 58

Philips Authentic Accessories 60

Index 64

Ihr erstes Telefongespräch

Das Telefon mit der Tastaturseite nach unten legen

1 Einlegen der Mikro-SIM-Karte

Die Mikro-SIM-Karte von der SIM-Karte entfernen. Den Halteclip aus Metall nach rechts schieben und den Kartenhalter anheben. Die SIM-Karte mit der Seite, an der sich die abgeschnittene Ecke befindet zwischen den Halteclip und die Plastiklasche schieben, wie in der Abbildung dargestellt. Den Kartenhalter schließen und den Halteclip nach links schieben.

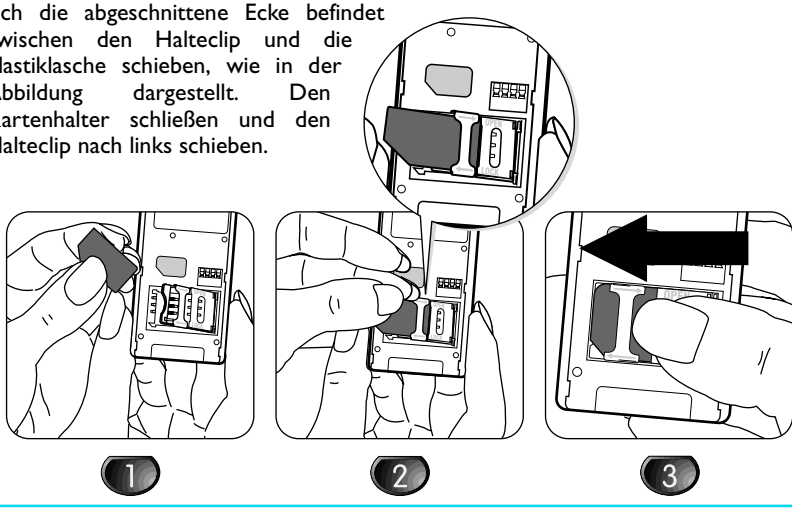

2 Einlegen des Akkus

Um eine optimale Leistung zu erreichen, beachten Sie die Anweisungen auf Seite 12. Den Akku an der Rückseite des Telefons einlegen (die Akku-Anschlußklemmen zeigen nach unten, mit der Oberseite nahe des Pfeils in das Fach einlegen). Danach den Akku in Richtung der Antenne in seine Position schieben.

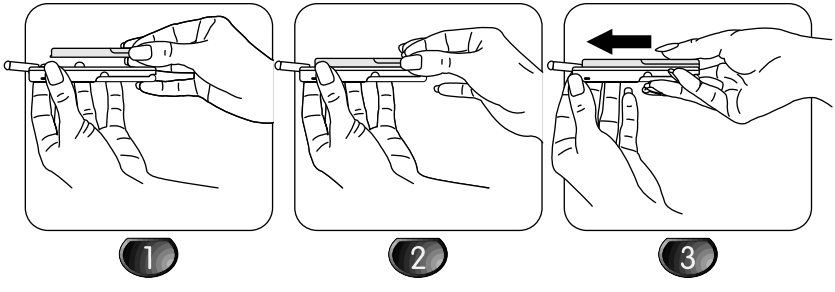

HINWEIS:

Neue Akkus sind nicht vollständig aufgeladen.

Das Telefon mit der Tastaturseite nach oben legen

3 Einschalten des Telefons

Die Abdeckklappe öffnen.

drücken und gedrückt halten.

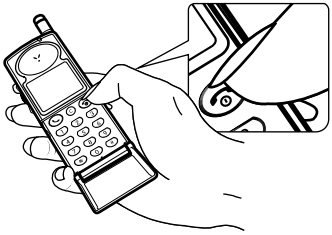

4 Wenn Sie aufgefordert werden, den PIN Code eingeben (siehe Seite 11)

Danach durch Drücken des Pilot Key bestätigen (Taste ➔).

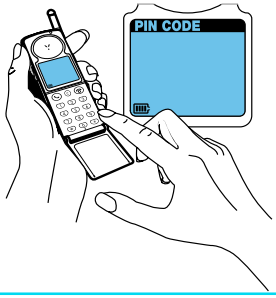

5 Auf die zwei Kontrolltöne warten

Die Verbindung ist hergestellt. Die grüne LED leuchtet und das Display zeigt die folgende Anzeige:

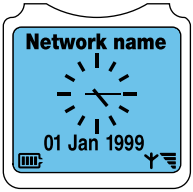

Einstellen der Zeit und des Datums siehe Seite 42.

6 Eingabe der Rufnummer

Wenn Sie einen Fehler machen, drücken.

7 drücken

Nach Herstellen der Verbindung ertönen zwei Kontrolltöne. Ziehen Sie die Antenne heraus, um einen guten Empfang zu erhalten.

8 Nach dem Gespräch drücken.

HINWEISE:

1. *Sie können ein Telefongespräch führen, auch wenn die Abdeckklappe geschlossen ist.*
2. *Wenn die Abdeckklappe während des Telefongesprächs geschlossen ist, können Sie sie öffnen, ohne dabei das gerade geführte Gespräch zu beeinträchtigen.*

Verwendung des Karussells

Bei dem Karussell handelt es sich um die kreisförmige Anordnung von Bildsymbolen, die auf dem Display angezeigt werden. Mit diesen Bildsymbolen erhalten Sie Zugriff auf die verschiedenen Menüs und untergeordneten Menüs, die Sie für die Bedienung Ihres Telefons benötigen.

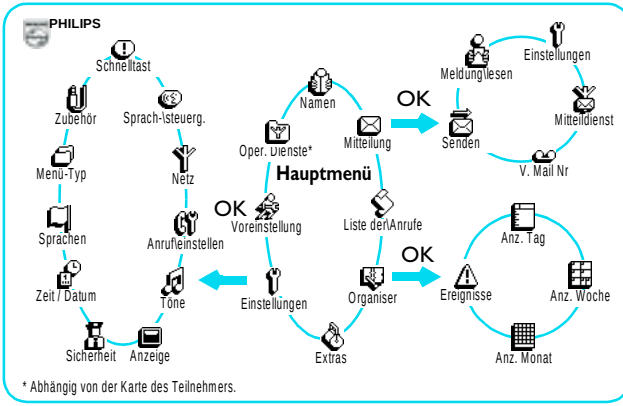

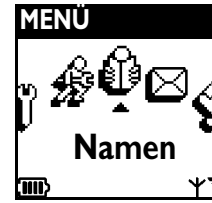

Sie können den Pilot Key auf drei verschiedene Arten verwenden:

- indem Sie ihn nach oben bewegen: ↑
- indem Sie ihn nach unten bewegen: ↓
- indem Sie ihn drücken: →.

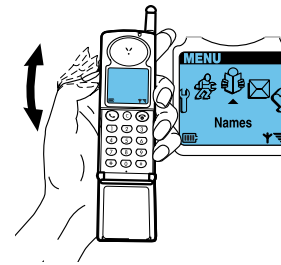

Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, erscheint das Ruhedisplay. Um zum Hauptmenü zu gelangen, den Pilot Key → drücken.

Wenn Sie den Pilot Key bewegen, bewegt sich das Karussell über das Display:

- nach oben ↑ Die Bildsymbole bewegen sich im Uhrzeigersinn.
- nach unten ↓ Die Bildsymbole bewegen sich entgegen dem Uhrzeigersinn.

Der Pilot Key ermöglicht den Zugriff auf alle Menüs, die Sie benötigen, um Ihr Telefon zu bedienen. Um eine Funktion auszuwählen, das Bildsymbol über dem Cursor plazieren und den Pilot Key → drücken.

Mit dem Pilot Key können Sie alle Funktionen Ihres Telefons auswählen und einstellen (siehe Menü "Jogger" Speicherkarten und siehe Handbuch, in dem Einzelheiten über die Menüs enthalten sind).

Beispiel

Einstellen des Kontrasts

Nachdem Sie Ihr Telefon eingeschaltet haben, drücken Sie den Pilot Key →, um in das Hauptmenü zu gelangen:

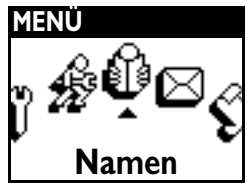

Bewegen Sie den Pilot Key ↑ oder ↓ und setzen Sie das Bildsymbol Einstellungen über den Cursor.

Danach durch Drücken des Pilot Key → bestätigen.

Hierdurch erhalten Sie Zugang zum untergeordneten **Einstellungen** Menü:

Bewegen Sie den Pilot Key (↑ oder ↓) und setzen Sie das Anzeige Bildsymbol über den Cursor. Danach durch Drücken des Pilot Key → bestätigen.

Sie gelangen in das **Anzeige** Menü.

Bewegen Sie den Pilot Key (↑ oder ↓) und setzen Sie das Kontrast Bildsymbol über den Cursor. Danach durch Drücken des Pilot Key → bestätigen.

Sie gelangen in das **Kontrast** Menü:

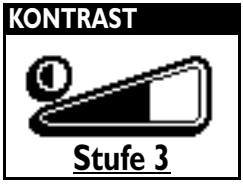

Der aktive Parameter erscheint unterstrichen auf dem Display. In dem oben dargestellten Beispiel ist es **Stufe 3**.

Mit dem Pilot Key den Kontrast ↑ oder ↓ einstellen und bestätigen.

- **Um in das vorherige Menü zu gelangen, Ⓒ drücken oder den Pilot Key drücken und gedrückt halten.**
- **Um wieder zum Ruhedisplay zurückzukehren, Ⓒ drücken und gedrückt halten.**

Aktivieren/Deaktivieren

Mit dem Pilot Key können Sie einige Funktionen aktivieren oder deaktivieren.

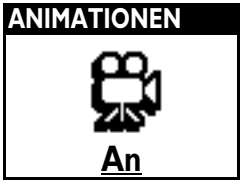

Bewegen Sie den Pilot Key ↑ oder ↓, um **An** oder **Aus** auszuwählen, danach bestätigen.

Verwendung des Telefonbuchs und anderer Listen

Sie können Ihr Telefonbuch auch mit dem Pilot Key benutzen.

Im Ruhemodus bewegen Sie den Pilot Key nach unten ↓ um ins Telefonbuch zu gelangen. Wenn Sie den Pilot Key nach unten bewegen, bewegen Sie sich im Telefonbuch nach unten. Wenn er nach oben bewegt wird, gehen Sie im Telefonbuch nach oben. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken des Pilot Key.

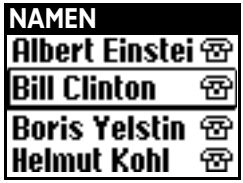

Glossar

Definierte Namen	Eine Funktion, die Ihnen ermöglicht, Anrufe auf ausgewählte Nummern zu beschränken.
DTMF	Dual Tone Multi Frequency. Diese Töne werden von dem Telefon an das Netzwerk übertragen. Sie werden verwendet, um Anrufbeantworter abzufragen, Codes zu übermitteln...
EFR	Enhanced Full Rate. Ein Standard für hochwertige GSM900 Tonqualität. Ihr Telefon schaltet EFR automatisch ein, wenn es von dem GSM Netzwerk unterstützt wird, das Sie derzeit benutzen.
Erreichbarkeit (Roaming)	Wenn Sie Ihr Telefon in einem anderen Netzwerk als Ihrem Heimat-Netzwerk verwenden.
FDN	Fixed Dialling Numbers. Siehe auch definierte Namen.
GSM Netzwerk	Globales System für die mobile Kommunikation. Dies ist das Telefonnetzwerk, welches von Ihrem Telefon benutzt wird.
Heimat-Netzwerk	Das Netzwerk, in dem Ihre SIM-Karte registriert ist.
Lokales Netzwerk	Das Netzwerk, in dem Sie einen Anruf machen. Hierbei kann es sich um Ihr Heimat-Netzwerk oder um ein anderes GSM Netzwerk handeln.
Mehrfachanruf	Zwei Anrufe liegen vor, ein Anruf steht an und ein weiterer wird gehalten.
PIN Code	Personal Identification Number. Der Geheimcode der SIM-Karte.
PIN2 Code	Geheimcode, der Ihnen den Zugriff auf gewisse von SIM-Karten abhängige Einrichtungen ermöglicht.
PUK Code	Ein Geheimcode, der benutzt wird, um Ihre SIM-Karte freizugeben, wenn von Ihnen oder einer anderen Person dreimal der falsche PIN- Code eingegeben wird.
PUK2 Code	Ein Geheimcode, der benutzt wird, um Ihre SIM-Karte freizugeben, wenn von Ihnen oder einer anderen Person dreimal der falsche PIN-2Code eingegeben wird.
SIM-Karte	Subscriber Identification Module. Diese Karte ermöglicht Ihnen, Telefonanrufe mit Ihrem GSM Telefon zu machen
SMS	Short Message Service. Dieser vom Netzwerkbetreiber bereitgestellte Service ermöglicht Ihnen, kurze schriftliche Nachrichten zu versenden und zu empfangen.

Beschreibung des Telefons

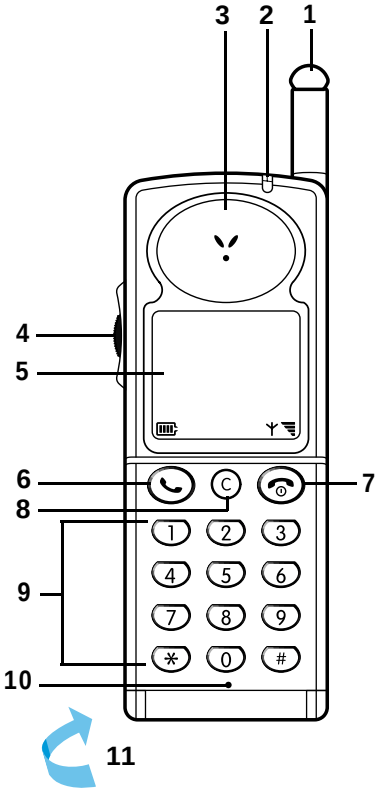

1 Antenne
Ziehen Sie die Antenne vollständig heraus wenn Sie einen Anruf tätigen.

2 LED
- *Die grüne LED blinkt langsam* - dies bedeutet, daß das Telefon in einem Netzwerk registriert ist.
- *Die grüne LED blinkt schnell* - dies bedeutet, daß ein Anruf angekommen, jedoch noch nicht angenommen worden ist
- *Die rote LED blinkt* - dies bedeutet, daß der Akku schwach ist.

3 Hörkapsel

4 Pilot Key
Er ermöglicht einen schnellen und leichten Zugriff auf die verschiedenen Menüs und mit ihm wird Ihre Auswahl bestätigt: ➔.
- Während eines Telefongesprächs kontrolliert er die Lautstärke.
- Im Telefonbuch, in den Menüs und den Listen wird mit dem Pilot Key vorwärts und rückwärts geblättert.
- Bei der Eingabe eines Namens oder einer Rufnummer wird er benutzt, um den Cursor nach links oder rechts zu bewegen.
- Wenn der Pilot Key gedrückt gehalten wird, gelangt man in das vorherige Menü. Um zu bestätigen, ihn in einer Editor-Anzeige drücken und gedrückt halten.

5 Display

6 Grünes Verbindungstasten-Symbol
Diese Taste drücken, um einen Anruf anzunehmen oder eine Nummer zu wählen.

7 Rotes Tastensymbol "Verbindung trennen" und "Ein/Aus" Tastensymbol
Mit dieser Taste schalten Sie Ihr Telefon ein, wenn Sie die Taste lange drücken, schalten Sie Ihr Telefon ab. Drücken Sie diese Taste, wenn Sie ein Gespräch beenden möchten.

8 Löschtaste
Navigationsmodus:
- Die Taste drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- Die Taste drücken und gedrückt halten, um zum Ruhedisplay zurückzukehren.

Änderungsmodus:
- Diese Taste drücken, um ein Zeichen zu löschen.
- Die Taste lange drücken, um alle Zeichen zu löschen.

9 Alphanumerische Tastatur
Es handelt sich um eine Standard-Telefontastatur. Sie kann auch für die Eingabe alphanumerischer Zeichen und für das Aktivieren der Hotkeys verwendet werden.

10 Mikrofon
Sie können in das Mikrofon sprechen, auch wenn die Abdeckklappe geschlossen ist.

11 Akku und Mikro-SIM-Karte
Schieben Sie die SIM-Karte von der Rückseite Ihres Telefons an ihren Platz und legen Sie den Akku ein.

Die Abdeckklappe:

Mit der Klappe wird die Tastatur Ihres Telefon geschützt. Sie kann mit dem gesamten Zubehör verwendet werden (Reise-Ladegerät , Freisprech-Einbausatz usw.)
Die Abdeckklappe kann durch Schieben nach unten leicht abgenommen werden.

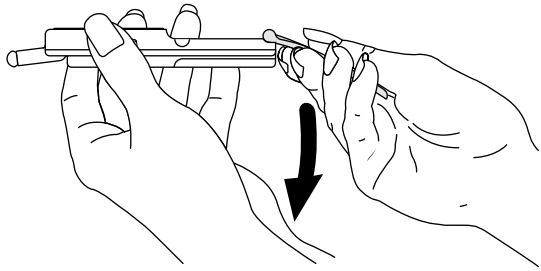

Um die Abdeckklappe wieder zu installieren, erst die eine Seite in die Befestigungsvorrichtung des Telefons einsetzen, danach die andere Seite.

FALSCH

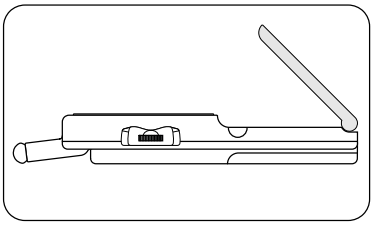

RICHTIG

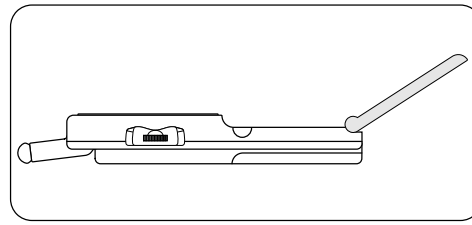

Display

Karussell:

Eine Kette von Bildsymbolen auf Ihrem Display, mit der Sie Zugriff auf das Menü Ihrer Wahl erhalten.

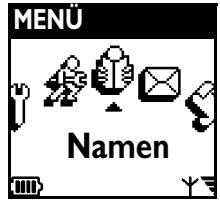

Datum und Zeit

Wird im Ruhedisplay angezeigt. Unter "Einstellungen", Seite 42, wird das Einstellen des Datums und der Zeit beschrieben.

Anzeigen

Alarmgeber
Gibt an, daß der Alarm aktiviert ist.

Anrufton aus
Gibt an, daß der Anrufton ausgeschaltet ist. Das Telefon läutet nicht. Es können trotzdem Gespräche eingehen.

Tastensp.
Verhindert Tasten aus versehen zu betätigen.

Permanente Rufumleitung
Gibt an, daß die unbedingte Rufumleitung zu einer Rufnummer eingestellt ist.

Symbole

Akku laden
Wenn der erste Block dunkel ist, ist der Akku noch zu 25% geladen. Jeder Strich stellt ungefähr 25% der Akkuleistung dar.

SMS Nachrichten
- *Symbol* -Sie haben eine neue Nachricht erhalten.
- *Blinkendes symbol* - Der Nachrichtenspeicher ist voll und kann keine weiteren Nachrichten mehr aufnehmen. Eine oder mehrere Nachrichten löschen, um Speicherplatz freizugeben.

Sprach-Mail
Gibt an, daß Sie mindestens eine neue Sprachnachricht erhalten haben (netzwerkabhängig).

Erreichbarkeit (Roaming)
Dieses Symbol gibt an, daß Sie ein anderes Netz als Ihr Vertragsnetz benutzen.

Netzwerk
Das Telefon ist mit einem Netzwerk verbunden. Wenn das Bildsymbol blinkt, wird versucht, eine Verbindung zwischen Telefon und Netz herzustellen.

Empfangsqualität
Vier Empfangsbalken zeigen die optimale Qualität an.

Die Mikro-SIM-Karte

Um Ihr Telefon benutzen zu können, müssen Sie eine gültige SIM-Karte einsetzen, die von Ihrem GSM Dienstanbieter geliefert wird. Für Ihr Telefon wird eine Mikro-SIM-Karte benötigt. Auf der SIM-Karte sind Ihre Vertragsnummer und Ihre GSM Rufnummer gespeichert. Sie enthält auch einen Speicher, in dem Sie Rufnummern und Nachrichten speichern können. Wenn Sie Ihre SIM-Karte in einem anderen Telefon benutzen, bleiben Ihre Rufnummer und Ihr Telefonbuch unverändert.

HINWEIS:
In Ihr Telefon können nur Mikro-SIM-Karten eingesetzt werden.

Einsetzen Ihrer Teilnehmerkarte (Mikro-SIM-Karte)

(Siehe Seite 3).

Ihr PIN Code und PUK Code

Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, werden Sie nach Ihrem PIN Code gefragt. Der PIN Code ist der vier vierstellige Geheimcode der SIM-Karte.

Wenn Sie den PIN Code falsch eingeben, können Sie dies korrigieren. Wenn Sie jedoch den PIN Code dreimal falsch eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt

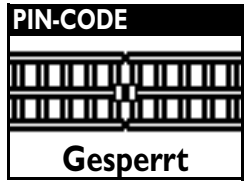

Sie müssen dann Ihren PUK Code eingeben, um die Telefonsperre aufzuheben. Diesen Code erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter. Wenn Sie einen falschen PUK Code zehnmal nacheinander eingeben, wird Ihre Karte vollständig gesperrt und ist nicht mehr gebrauchsfähig. Wenn dies passieren sollte, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Dienstanbieter auf.

Ihr PIN2 Code und PUK2 Code

Abhängig von Ihrer SIM-Karte haben Sie einige Funktionen in Ihrem Telefon, für deren Aktivierung Sie einen PIN2 Code eingeben müssen. Dies ist ein geheimer vier- bis achtstelliger Code, den Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten.

Wenn Sie einen falschen Code eingeben, können Sie dies korrigieren. Wenn Sie einen falschen PIN2 Code dreimal nacheinander falsch eingeben, ist Ihre SIM-Karte blockiert und Sie müssen den PIN2 Entsperrcode (PUK2) eingeben, den Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben. Wenn Sie einen falschen PUK2 Code zehnmal nacheinander eingeben, wird Ihre Karte vollständig gesperrt und ist nicht mehr gebrauchsfertig. Wenn dies passieren sollte, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Dienstanbieter auf.

Der Akku

Ihr Telefon wird von einem wird von einem wiederaufladbaren Akku betrieben. Ein neuer Akku ist noch nicht komplett geladen. Laden Sie das Gerät, wie auf Seite 13 beschrieben.

Ein Akku ist nur vollständig geladen, nachdem er geladen und danach zwei- oder dreimal vollständig entladen wurde.

Das Bildsymbol zeigt den Ladezustand des Akkus an. Jeder Balken stellt ungefähr 25% des maximalen Ladezustandes dar.

Wenn Ihr Telefon ein Warnsignal abgibt (siehe Seite 38), und die rote LED blinkt und auf dem Display **Akku laden** angezeigt wird, sollten Sie den Akku neu laden.

Der Akku, ins Telefon eingesetzt oder separat aufbewahrt, sollte keinen Temperaturen ausgesetzt werden, die 60°C übersteigen (z.B. hinter Glas in direktem Sonnenlicht).

Wir raten Ihnen, den Akku im Telefon zu lassen, auch wenn er entladen ist. Die Reservebatterie für die Uhr (im Inneren des Telefons) hat eine längere Lebensdauer.

Wir empfehlen Ihnen, den Akku nicht aus dem Gerät zu nehmen, wenn das Telefon eingeschaltet ist: Alle Ihre persönlichen Einstellungen könnten verlorengehen.

HINWEIS:

Bitte sehen Sie sich die Informationen zur Akku-Sicherheit Seite 57, an.

Aufstecken des Akkus

(Siehe Seite 3).

Entfernen des Akkus

- **Den Sperrknopf, der sich an der Antenne befindet, drücken und gleichzeitig den Akku in Richtung des Pfeils schieben, wie in der Zeichnung dargestellt.**

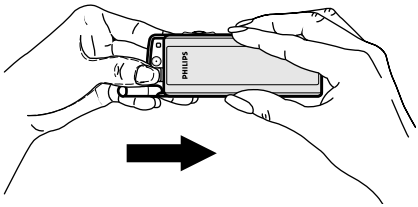

- **Den Akku entfernen.**

Akku laden

Ein Ladegerät wird zusammen mit dem Telefon im Karton geliefert.

- **Den Akku auf das Telefon aufstecken.**
- **Das Ladegerät in den Anschluß am Telefon einstecken.**

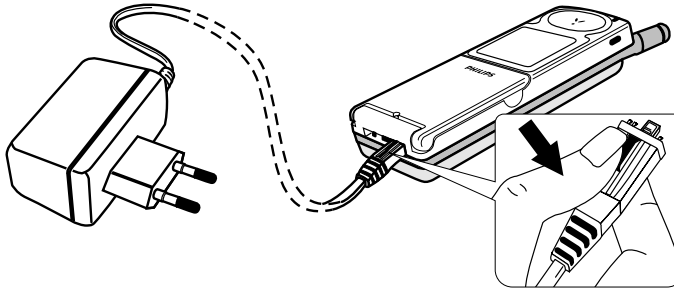

- **Den Transformator in eine Wechselstrom-Steckdose stecken.**

Das Symbol gibt den Ladezustand an:

- Während des Ladens verändern sich die vier Ladeanzeigen. Wenn der erste Balken dunkel ist, ist der Akku bereits zu 25% geladen.
- Die Balken werden während des Ladens nacheinander dunkel.
- Wenn alle vier Balken dunkel sind, ist der Akku vollständig aufgeladen. Eine Mindestladezeit von zwei Stunden ist erforderlich, um einen 90% igen Ladezustand mit einem Vibra Akku (Leistung 1200 mAh) und 1,5 Stunden mit dem kleinen Akku (Leistung 800 mAh) zu erhalten. Fahren Sie mit dem Aufladen fort, um einen maximalen Ladezustand zu erhalten.
- Wenn der Akku geladen ist, den Freigabeknopf an der oberen Seite des Steckers drücken, um ihn herauszuziehen.
- Um die Speicherkapazität des Akkus zu schonen, sollten sie den Akku aufladen bevor er vollständig leer ist.

HINWEISE:

1. *Sie können Ihr Telefon anstellen und benutzen, wenn es geladen wird.*
2. *Die einzige Möglichkeit, das Ladegerät abzustellen, ist, es aus der Steckdose zu ziehen; aus diesem Grund sollte eine Steckdose verwendet werden, die leicht zugänglich ist.*
3. *Sie können das Ladegerät an eine IT Versorgung anschließen (nur Belgien).*
4. *Ist der Akku vollständig leer, erscheint das Akku-Bildsymbol nach zwei oder drei Minuten Ladezeit wieder.*
5. *Wenn Sie versuchen, Ihr Telefon mit einem nicht zugelassenen Ladegerät zu laden, so ist dies nicht möglich. Dies wird angezeigt durch:*
   - Blinken der Display-Beleuchtung im Sekundenabstand
   - Blinken des an dem Akku angebrachten Bildsymbols
   - einen dauernden Warnton
   - eine Mitteilung `Unerlaubtes\Zubehör,\bitte entfernen` *wird auf dem Display angezeigt.*
   Diese Mitteilung dient dazu, Ihr Telefon zu schützen. Um beste Ergebnisse zu erzielen, immer ein Original Philips Zubehörteil verwenden.

Einen Notruf tätigen

112: Europäischer Notruf

Die Notrufnummer Ihres derzeitigen Aufenthaltsortes eingeben (z. B. 112 oder eine andere offizielle Notrufnummer). Die Notrufnummern sind abhängig vom Standort unterschiedlich.

- **Das Telefon einschalten.**

  Auf dem Display wird die Willkommensmeldung angezeigt. Auch wenn Sie nach Ihrer PIN Nummer gefragt werden, funktioniert Ihr Telefon auch ohne diesen Code.
- **Geben Sie die Notrufnummer ein (112) oder drücken Sie den Pick-up key ( ) wenn der PIN Code verlangt wird.**
- **drücken.**

  Das Telefon wählt die Nummer.
- **Nach dem Anruf drücken.**

HEINWEIS:

1. *Einige Netze erfordern eine SIM-Karte für Notrufe. Prüfen Sie dies mit Ihrem Dienstanbieter.*
2. *Sie können die Notrufnummer auch über die Tastatur eingeben, wenn die Tastatur gesperrt ist.*

Einschalten

- **Drücken Sie die Taste.**
- **Geben Sie nach Aufforderung Ihren PIN Code ein und drücken Sie →.**

HINWEIS:

Die PIN Code Anforderung ist eine Sicherheitsfunktion, die Sie mit dem „PIN Schutz" Menü ein- und ausschalten können (siehe Seite 41).

Ruhemodus

Nach dem Einschalten (und der Eingabe des PIN Codes) zeigt Ihr Telefon ein leeres Display (Ruhedisplay) an, was bedeutet, daß das Telefon gebrauchsbereit ist. Gleichzeitig wird:

- das Bildsymbol angezeigt und die LED an der linken Seite der Antenne blinkt, die bedeutet, daß das Telefon mit dem Netz verbunden ist. Der Name des Netzbetreibers erscheint auf dem Display,
- das Symbol angezeigt, welches die Empfangsqualität angibt (wenn alle vier Balken erscheinen ist die Qualität am besten).

Wird das Symbol und der Name des Netzwerks nicht angezeigt, ist das Netzwerk derzeit nicht verfügbar. Dies kann in schlechten Empfangsbereichen (zum Beispiel in einem Tunnel oder zwischen hohen Gebäuden) vorkommen. Wählen Sie, wenn möglich, einen anderen Standort.

Wenn Sie sich in den Menüs oder im Telefonbuch bewegen, kehrt das Telefon automatisch zum Ruhedisplay zurück, wenn zwei Minuten lang keine Taste gedrückt worden ist. Während dieses Zeitraums können Sie weitere Anrufe annehmen.

Eingabe von Texten oder Rufnummern

Zeichen und Nummern sind auf den verschiedenen Tasten wie folgt verteilt:

Tasten-belegung	Großbuchstaben, alphanumerisch	Kleinbuchstaben Großbuchstaben
1	space 1 @ # = < > ( ) & £ $ ¥	space 1 @ # = < > ( ) & £ $ ¥
2ABC	A B C 2 A Â Å Æ Ç	a b c 2 à ä å æ ç
3DEF	D E F 3 É E Δ Φ	d e f 3 é è Δ Φ
4GHI	G H I 4 Γ I	g h i 4 Γ ì
5JKL	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6MNO	M N O 6 Ñ Ò Ö Ø	m n o 6 ñ ò ö ø
7PQRS	P Q R S 7 β Π Θ Σ	p q r s 7 β Π Θ Σ
8TUV	T U V 8 Ü Ù	t u v 8 ü ù
9WXYZ	W X Y Z 9 Ω Ξ Ψ	w x y z 9 Ω Ξ Ψ
0.	. 0 ' ' ' ? ! , : ; ¡ ¿	. 0 ' ' ' ? ! , : ; ¡ ¿
*+	* + - / %	* + - / %
#=	Kleinbuchstabe Großbuchstabe	Kleinbuchstabe Großbuchstabe

Zum Beispiel, um "Love" einzugeben drücken Sie (5) dreimal, (6) dreimal, (8) dreimal und (3) zweimal. Das Wort "Love" erscheint auf dem Display.

HINWEISE:

1. *Eine Rufnummer kann maximal 40 Zeichen enthalten, dies ist abhängig von Ihrer SIM-Karte.*
2. *Es ist eine gute Idee, alle Rufnummern, auch die Nummern im Ortsbereich, mit ihrer internationalen Landesvorwahl und der Ortsvorwahl einzugeben. Dann können Sie diese Nummern von jedem Standort aus anwählen.*
3. *Das "+" Zeichen kann nur zu Beginn einer Rufnummer eingegeben werden.*
4. *Um Korrekturen auszuführen, (C) drücken und danach freigeben, dadurch wird ein Zeichen gelöscht.*

Ereignisse auf dem Ruhedisplay

Durch einige Ereignisse kann das Ruhedisplay verändert werden (entgangener Anruf, neue Nachricht, Erinnerung vom Terminkalender usw.). In diesem Zusammenhang den Pilot Key ➡ drücken, um in ein textabhängiges Menü zu gelangen oder betätigen Sie (C) um in den Ruhemodus zurückzukommen.

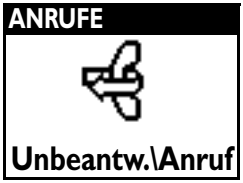

Anrufe tätigen

Im Ruhedisplay:

- **Die Rufnummer über die Tastatur eingeben.**
  Um einen Eingabefehler zu korrigieren, (C) . drücken. Mit dem Pilot Key bewegen Sie sich nach unten oder nach oben durch die Rufnummern.
  Bei einem Auslandsgespräch können Sie "+" anstelle der üblichen Auslandsvorwahl eingeben. Dafür (*) drücken und gedrückt halten..
- **(📞) drücken.**
  Das Telefon wählt die Nummer.
- **Nach dem Anruf (📞) drücken, um das Gespräch zu beenden.**

HINWEIS:

1. *Sie können auch einen Anruf vom* **Namen** *aus tätigen (siehe Seite 6).*
2. *Wenn eine Nummer auf eine Direktzugriffstaste programmiert wurde, können Sie diese Nummer anrufen, indem Sie diese Taste lange drücken (siehe Schnellwahl, Seite 18).*
3. *Befindet sich die angerufene Nummer im Telefonbuch, erscheint der entsprechende Name anstelle der Nummer auf dem Display.*

Anfrufe entgegennehmen und beenden

Wenn ein Anruf eingeht, läutet das Telefon, das Animation und **Ankom. Anruf** erscheinen auf dem Display und die grüne LED blinkt. Abhängig von Ihrem Vertrag kann die Rufnummer des Anrufers angezeigt werden. Befindet sich diese Rufnummer im Telefonbuch, wird der entsprechende Name anstelle der Rufnummer angezeigt

- **Um einen Anruf entgegenzunehmen können Sie**
  - **drücken.**
  - **Den Pilot Key drücken, es erscheint ein Karussel mit folgenden Optionen:**
    - **Anrufton abschalten** Aus

      Der Anrufton des eingehenden Anrufes wird stumm gestellt und das Telefon schaltet auf den Display "Eingehender Anruf" um.
    - **Den Anruf annehmen** Ruf annehmen
    - **Den Anruf abweisen** Ruf ablehnen
- **Um einen Anruf zu beenden können Sie:**
  - **-Taste betätigen.**
  - **Den Pilot Key drücken, ein Karussel erscheint:**
    - **wählen Sie Anruf Beenden und bestätigen Sie**
- **Wenn Sie den Anruf abweisen möchten, drücken Sie .**

  Das Telefon kehrt zum Ruhemodus zurück und der Anrufer hört den Besetztton. Wenn Sie die Funktion "Rufumleitung, wenn besetzt" (siehe Seite 46), aktiviert haben, wird der Anruf an die ausgewählte Nummer weitergeleitet (zum Beispiel an Ihre Sprach-Mailbox).

HINWEISE:

1. *Das Telefon läutet nicht, wenn der Anrufton ausgestellt ist (siehe Seite 21).*
2. *Wenn Sie einen Vibra Akku installiert haben, können Sie die Vibrationsfunktion aktivieren, die Sie diskret auf ankommende Gespräche aufmerksam macht (siehe Zubehörteile, Seite 63).*
3. *Wenn Sie die Funktion "Anruf mit jeder Taste annehmen" gewählt haben (siehe Seite 47), können Sie Gespräche durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von) oder durch Drücken des Pilot Key annehmen.*

Wiederwahl und Antwortwahl

Ihr Telefon speichert die letzten 30 Rufnummern (abgehende und ankommende Anrufe). Sie können jede einzelne dieser Rufnummern wiederwählen oder einen Anruf beantworten. Die letzte Rufnummer wird an erster Stelle angezeigt.

Im Ruhedisplay:

- **Drücken Sie , um ins Hauptmenü zu gelangen.**

  `Liste der\Anrufe` auswählen. Dadurch wird eine chronologische Liste der letzten Anrufe angezeigt, die entweder angekommen oder abgegangen sind. Wenn die Nummer sich in Ihrem Telefonbuch befindet, wird der entsprechende Name angezeigt.
- **Bewegen Sie den Pilot Key entweder nach oben oder nach unten, um die Nummer auszuwählen, die Sie wieder wählen möchten.**
- **Drücken Sie .**

  Das Telefon wählt die Nummer. Warten Sie darauf, daß Ihr Gesprächsteilnehmer abnimmt.
- **Drücken Sie nach dem Anruf , um das Gespräch zu beenden.**

HINWEIS:

1) Sie gelangen direkt in die Anrufliste, wenn Sie den Pilot Key nach oben bewegen.
2) Sie können die zuletzt gewählte Nummer wiederwählen indem Sie die Pick-Up-Taste betätigen.

Sprachwahl

Sie können eine Nummer automatisch durch Ansagen der Rufnummer Ihres Gesprächsteilnehmers wählen.

Im Ruhedisplay:

- **Um einen Sprachbefehl zu programmieren:**
  Wählen Sie im Menü Namen, den Namen dem Sie einen Sprachbefehl zuordnen wollen. Drücken Sie den Pilot Key → zweimal, wählen Sie dann Sprachwahl und Sprachmarkierung?.

  Folgen Sie den im Display angezeigten Anweisungen, in denen Sie aufgefordert werden, den Sprachbefehl zu sagen und danach zu wiederholen.
- **Wählen einer Rufnummer, die einem Sprachbefehl zugeordnet ist:**
  Den Pilot Key drücken und gedrückt halten, dann die Sprachkennung der zu wählenden Nummer sagen.

  Wenn das Telefon den Sprachbefehl erkennt, wiederholt es den Befehl und wählt sofort die dem Sprachbefehl zugeordnete Nummer.

HINWEISE:

1. *Die Dauer eines Sprachbefehls beträgt 2 Sekunden.*
2. *Es können bis zu 15 Sprachbefehle definiert werden.*

Schnellwahl

Sie können jeder der Tasten 2 bis 9 einen Eintrag aus dem Telefonbuch zuordnen, so daß Sie durch das einmalige lange Drücken einer Taste Zugriff auf eine häufig benutzte Rufnummer erhalten (siehe Seite 25). Die Tasten 0 und 1 sind definierte Tasten und können nicht geändert werden (siehe Seite 44).

Im Ruhedisplay:

- **Eine Taste zwischen 2 und 9 drücken und gedrückt halten, um die zugeordnete Eingabe zu wählen.**

  Die Verbindung ist hergestellt.
- **Nach dem Anruf drücken, um das Gespräch zu beenden.**

Sie können die Gesprächs-Annahmetaste als Wahlwiederholungstate verwenden. Wenn Sie auf diese Taste drücken, wird die letzte gewählte Nummer angezeigt (oder der Name des Teilnehmers, wenn die Nummer im Telefonbuch gespeichert ist); wenn Sie nochmals auf die gleiche Taste drücken, wird die Nummer gewählt. Die Hotkey Option für die Wiederwahl der letzten Nummer steht weiterhin zur Verfügung (siehe Seite 44).

Während eines Anrufs...

Sie können während eines Anrufs:

- die Lautstärke der Hörkapsel einstellen (siehe Seite 19).
- das Mikrofon ein- oder ausschalten (siehe Seite 19).
- eine Nummer in das Notizbuch schreiben (siehe Seite 19).
- in das Telefonbuch sehen (siehe Seite 20).
- dem Telefonbuch einen Namen hinzufügen (siehe Seite 25).
- eine Nachricht schreiben und senden Sie eine Mitteilung über das Telefonbuch oder das Notizbuch.(siehe Seite 25).
- die Sprach-Mailbox prüfen oder zu einem Sprach-Server gelangen Notizbuch (siehe Seite 30).
- einen zweiten Anruf tätigen (siehe Seite 53).
- Ihren Terminkalender einsehen (siehe Seite 30).
- Ihre Anrufliste einsehen (siehe Seite 30).
- DTMF-Töne an Anrufbeantworter oder andere Geräte leiten (siehe Seite 52).

Einstellen der Lautstärke der Hörkapsel

Während eines Anrufs:

- **Bewegen Sie den Pilot Key nach oben ↑, um die Lautstärke zu erhöhen oder nach unten ↓, um sie zu verringern.**

Stummschalten des Mikrofons

Sie können das Mikrofon stummschalten, so daß Ihr Gesprächsteilnehmer Sie nicht hören kann.

Während des Gesprächs:

- **→ drücken und `Stumm` auswählen. Mit → bestätigen.**
  Das Mikrofon ist ausgeschaltet.

Einschalten des Mikrofons

Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist:

- **→ drücken und den Pilot Key bewegen, bis `Stumm AUS` angezeigt wird. Mit → bestätigen.**
  Das Mikrofon ist eingeschaltet.

Schreiben in das Notizbuch

Das Notizbuch ist ein vorübergehender Speicher, in dem Sie während eines Telefongesprächs eine Nummer notieren können.

Währens des Gesprächs:

- **Drücken Sie →**
- **Um Notizbuch auszuwählen, den Pilot Key nach oben ↑ oder nach unten ↓ bewegen, danach → drücken.**
- **Die Nummer, die Sie notieren möchten, eingeben.**

  Wenn nach einer Weile keine Taste mehr betätigt wurde, wird Ihr Eintrag in den Speicher des Notizbuchs gespeichert und das Telefon kehrt zum Rufoptionen-Display zurück. Wenn das Gespräch beendet ist, erscheint die Nummer von neuem; Sie können Sie vervollständigen, sie wählen oder sie im Telefonbuch speichern.
  Wenn Sie im Gegensatz den Pilot Key unmittelbar nach Eingabe der Nummer drücken können Sie:
  . diese Nummer speichern
  . diese Nummer wählen
  . eine Kurznachricht (SMS) an diese Nummer schicken

HINWEIS:

Sie können Sie Nummer auch während des Gesprächs einfach eingeben, sie wird dann nach Beendigung des Gesprächs wieder erscheinen.

Einsicht in das Telefonbuch

Während des Gesprächs:

- **Drücken Sie →.**
- **Den Pilot Key bewegen und Namen auswählen, danach durch Drücken des Pilot Key bestätigen.**
- **Im NAMEN, Menü mit dem Pilot Key durch die Einträge rollen.**
- **Drücken Sie Ⓒ, um wieder zum Gesprächs-Display zurückzukehren.**

Sperren der Tastatur

Sie können die Tasten verriegeln, damit sie nicht versehentlich betätigt werden (etwa beim Tragen des Telefons in der Tasche).

Im Ruhedisplay:

- **Wählen Sie Sicherheit, Tastatursperre sperren in Einstellungen, Menü aus. Bewegen Sie den Pilot Key, um eine sofortige oder verzögerte Sperre auszuwählen. Wenn die Tastatur verrigelt ist erscheint auf dem Display.**
- **Auch im Ruhemodus können Sie durch langes Drücken von Ⓒ die Tastatursperre aktivieren.**

HINWEISE:

1. *Die Notrufnummer steht auch dann zur Verfügung, wenn die Tastatur verriegelt ist (wählen Sie 112) und Sie können weiterhin Anrufe entgegennehmen.*
2. *Um das Telefon abzuschalten, müssen Sie die Sperre der Tastatur erst wieder aufheben.*
3. *Die sofortige Tastatursperre kann einem entsprechenden Schnelltaste zugeordnet werden.*

Aufheben der Tastatursperre

Wenn die Tastatur verriegelt ist:

- **Den Pilot Key nach unten und dann nach oben bewegen.**
  Die Tastatursperre ist aufgehoben.
- **Auch durch langes Drücken von Ⓒ -können sie die Tastatursperre aufheben.**

HINWEISE:

1. *Es ist möglich, einen Anruf anzunehmen oder abzuweisen, auch wenn die Tastatur verriegelt ist. Die Tastatursperre wird automatisch aufgehoben, wenn ein Anruf eingeht, und das Telefon wird automatisch wieder verriegelt, wenn das Gespräch beendet ist.*
2. *Wenn Sie die Tastatursperre mit einer Verzögerung aufheben möchten, ist die Sperre (nach dieser Verzögerung) dauerhaft aufgehoben. Wenn Sie die Einstellung „Tastatursperre jetzt aufheben" wählen, wird die Tastatursperre vorübergehend aufgehoben, bis Sie die Aktion beenden.*

Anrufton abschalten aktivieren/ deaktivieren

Wenn Sie nicht möchten, daß Ihr Telefon klingelt, wenn Sie einen Anruf erhalten, aktivieren Sie die Funktion "Anrufton abschalten".

Wenn Sie einen Anruf erhalten und die Funktion "Anrufton abschalten" ist aktiviert, blinkt das Symbol, die grüne LED blinkt schnell und auf dem Display erscheint **Ankom. Anruf**, das Telefon läutet jedoch nicht.

Im Ruhedisplay:

- **➔ drücken, das Einstellungen Menü, Töne , Ruflautst. auswählen und den Pilot Key auf "Anrufton ausschalten" stellen. Mit ➔ bestätigen.**
  Der Anrufton ist deaktiviert. Um den Anrufton wieder einzuschalten, den vorstehenden Ablauf wiederholen und die erforderliche Lautstärke einstellen.

HINWEIS:

Die Funktion "Anrufton abschalten" kann einem Hotkey zugeordnet werden (siehe Seite 44)

Aktivieren/Deaktivieren der Vibratorfunktion

Wenn Sie den Vibra Akku installiert und die entsprechende Funktion eingestellt haben, vibriert Ihr Telefon, wenn ein Anruf eingeht.

Im Ruhedisplay:

- **➔ drücken Einstellungen. auswählen. Töne auswählen (bestätigen) und dann Vibrator auswählen.**
  Den Pilot Key betätigen, An oder Aus auswählen und bestätigen.

Durch Verwendung des Vibra Akkus wird der Anrufton nicht stummgeschaltet. Wenn Sie den Anrufton stummschalten und nur die Vibratorfunktion aktiviert halten möchten, stellen Sie die Schnelleinstellung Aus ein.

HINWEISE:

1. *Die Vibrator-Option steht nur zur Verfügung, wenn ein Vibrations-Akku eingebaut ist (siehe Akkus, Seite 63).*
2. *Die Vibra Einstellung ist unabhängig vom Anrufton. Sie können beide gleichzeitig aktivieren.*

Lesen Ihrer eigenen GSM Nummer

Im Ruhedisplay:

- **Drücken Sie ➔.**
- **Im Menü Namen den Pilot Key bewegen, bis Sie Eigene Nr. erreichen.**
  Ihre Rufnummer wird angezeigt, wenn sie auf Ihrer SIM-Karte vorhanden ist. Wenn nicht, die Nummer eingeben und ➔ drücken, um sie zu speichern.

HINWEIS:

Wenn Ihre eigene Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, können Sie sie während eines Gesprächs ablesen. Siehe "Telefonbuch", Seite 20.

Benutzung der Menüs

Die Menüs, die sowohl im einfachen als auch im höheren Menümodus durch den Pilot Key leicht zu finden und einfach zu benutzen sind, enthalten alle Funktionen Ihres GSM Telefons. Alle Menüs sind mit Bildsymbolen mit auf- und abrollbaren Listen ausgestattet und werden auf die gleiche Art und Weise verwendet. Die Mitteilungen, die auf dem Display angezeigt werden, erklären, was Sie tun müssen. Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, wird der einfache Navigationsmodus vorgeschlagen. Um in den höheren Modus zu gelangen, der eine größere Anzahl von Möglichkeiten bietet, wählen Sie Menü-Typ in den instellunge des Hauptmenüs aus, und bestätigen Sie Ihre Wahl.

Menü-Überblick

Namen 25

Nachrichten 26

- ***Kurznachrichten (SMS) senden*** 26
- ***Kurznachrichten (SMS) lesen*** 28
- ***SMS Einstellungen*** 28
  - *SMS Center*
  - *Unterschrift*
  - *Aufbewahrungsdauer**
  - *Antwortpfad**
  - *Sendeprotokoll**
  - *Automatisches Speichern der Kurznachricht*
- ***Sammelrufnachrichten*** 29
- ***Sprach-Mail*** 30

Anrufliste 30

Terminkalender 30

- ***Termine*** 30
- ***Tagesübersicht*** 32
- ***Wochenübersicht*** 32
- ***Monatsübersicht*** 32

Extras 32

- ***Zeit-/Gebührenzähler*** 32
  - *Informationen über den letzten Anruf*
  - *Informationen am Ende des Gesprächs*
  - *Gesprächsdauer-Zähler*
  - *Gebührenzähler*
- ***-> Euro*** 33
- ***<- Euro*** 33
- ***Sprach-Memo*** 33
- ***Alarmgeber*** 34
- ***Rechner*** 34
- ***Brick Game*** 35

Einstellungen 36

- ***Anrufton einstellen*** 37
  - *Lautstärke des Anruftons*
  - *Anrufton*
  - *Tastentöne*
  - *Minutenton**
  - *Warntöne des Terminkalenders*
  - *Warnton Akku laden*
  - *Hinweiston für neue Kurznachricht (SMS)*
  - *Vibratorfunktion*

Display 39
Zoom ein/aus
Display-Beleuchtung
Animation
Kontrast

Sicherheit 39
Tastatursperre
*Definierte Namesliste**
*Anrufe sperren**

Änderung von Codes
PIN Schutz

Zeit und Datum 42
Anzeigeformat der Uhr
Datum einstellen
Zeit einstellen

Sprache 42

Menüart 43
Einfacher Menümodus
Ausführlicher Menümodus

Zubehörteile** 43
Anruf-Melodien im Fahrzeug
Lautsprecher
Anruf-Melodien im Fahrzeug
Automatisches Ausschalten
Automatische Antwort

Sprachbefehl* 44

Schnelltasten* 44

Netzanbieter 45
Neu registrieren
Bevorzugte Netzwerke

Anruf-Einstellungen46
Rufumleitung
*Automatische Wahlwiederholung**
*Anruf mit jeder Taste annehmen**
Zweiter Anruf wartet
Anrufer ID

Schnelleinstellungen 48

Normal 48

Rube 48

Autonomie 48

Kopfhörer

Auto 48

Außen 48

Meeting 48

HINWEIS:

**Nur im höheren Menümodus.*
***Nur wenn ein Zubehörteil angeschlossen ist.*

Namen

Mit dem Namen Menü können Sie die Liste Ihrer Gesprächsteilnehmer einsehen, neue Namen hinzufügen und Nachrichten schreiben und versenden. Die Namen sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Sie können die Liste mit dem Pilot Key oder durch Eingabe des ersten Buchstaben des Namens durchlaufen. In der Liste können Sie unter den folgenden Parametern auswählen:

HINWEIS:

Im Ruhemodus können Sie direkt zur Liste der Gesprächsteilnehmer gelangen indem Sie den Pilot Key nach unten bewegen ↓ .

<Neu>

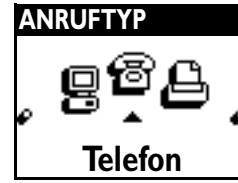

In diesem Menü können Sie den Namen und die Rufnummer eines neuen Teilnehmers eingeben. Im höheren Menümodus können Sie die Art der Nummer auswählen, die dem Namen zugeordnet wird: **Telefon**, **fax** oder **daten**.

Auswahl eines Namens

Durch Auswahl eines Namens zeigen Sie die zugeordnete Nummer an. Wenn Sie den Pilot Key erneut drücken können Sie:

- anrufen
- eine Nachricht versenden
- eine Sprachwahl zuordnen
- schnell wählen
- löschen
- ändern

Sie kommen direkt zu dem ersten Buchstaben des Namens Ihres Gesprächsteilnehmers im Telefonbuch, indem Sie die richtige alphanumerische Taste drücken. Wenn Sie zum Beispiel zum Buchstaben "U" gelangen wollen, drücken Sie die Taste Nummer 8 zweimal.

Kurznachrichten (SMS) versenden

Siehe Seiten 25 und 26: Jetzt senden, Bildsymbol hinzufügen und Speichern.

Sprachwahl

Mit Sprachwahl können Sie automatisch die Rufnummer Ihres Gesprächsteilnehmers durch Aussprechen des zugeordneten Befehls wählen (siehe Seite 18).

Sie können entweder einen Sprachbefehl einer Rufnummer im Telefonbuch zuordnen oder die bestehenden Sprachbefehle mit den folgenden Optionen verwalten: Löschen, Sprache Abspielen und Ändern.

Schnellwahl

Das Schnellwahl Menü ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf die Rufnummern, die Sie am häufigsten benutzen. Dies erfolgt durch Zuordnung dieser Nummern zu den Tasten von 2 bis 9 .

Löschen

Mit dem Löschen Menü können Sie die Nummer und den ausgewählten Namen löschen.

Ändern

Mit dem Ändern Menü können Sie den ausgewählten Namen oder die Rufnummer ändern und festlegen, ob es sich um eine Faxnummer, eine Rufnummer oder eine Datenübertragungsnummer handelt.

Notfall

Diese Wahl zeigt die Notfallrufnummer an. Drücken Sie , um sie zu wählen.

Eigene Rufnummer

Wenn Sie Eigene Nr.1, Eigene Nr.2, Eigene Nr.3 auswählen, werden Ihre eigene Rufnummern angezeigt. Wenn Ihre SIM-Karte Ihre Rufnummern nicht enthält, erscheint ein Editierdisplay und Sie können Ihre Rufnummer speichern.

Nachrichten

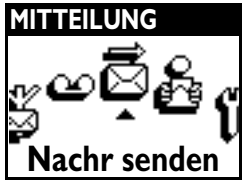

Mit dem Mitteilung Menü können Sie die Nachrichten in Ihrer Sprach-Mailbox verwalten: Zu versendende Nachrichten, zu lesende Nachrichten, Ihre Nachrichteneinstellungen und Ihre Sammelrufnachrichten.

Kurznachrichten (SMS) senden

Im Nachr senden können Sie:

- die Nachricht an einen Teilnehmer in Ihrem Telefonbuch senden,
- eine neue Nachricht schreiben oder eine Standardnachricht auswählen.

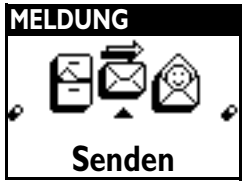

Die Standard SMS Nachrichten werden nacheinander angezeigt:

- **Rückruf erbeten** ermöglicht Ihnen zum Beispiel, automatisch eine Nachricht zu erstellen, in der Ihre eigene Rufnummer enthalten ist.

Wenn Ihr Text geschrieben ist, können Sie ein Emoticon (Emotion-Bildsymbol) hinzufügen, die Nachricht absenden und die Nachricht speichern.

Jetzt versenden

Mit der Senden Option können Sie die aktuelle Nachricht versenden.

Bildsymbol hinzufügen

Mit der Icon hinzufgn Option können Sie zusammen mit Ihrer Nachricht ein Emoticon versenden. Um das Bild zu sehen, benötigt der Empfänger ein GSM Mobiltelefon, welches Emoticons unterstützt (zum Beispiel Philips Savvy™). Ist dies nicht der Fall, wird der entsprechende Code am Ende der Mitteilung für den Empfänger angezeigt.

Bild		Versandter Code
	Smiley	:-)
	Zwinkern	;-)
	Cool	B-)
	Zunge	:-P
	Traurig	:-(
	Wütend	:-/
	Miau!	:<*
	Wau-Wau!	:>#
	Teddy	8<)
	Magic	=:I
	Herz	(0)
	Herzschmerz	(X)
	Yo!	Yo!
	Gut gemacht	==b
	Party	o<I
	Kuchen	iii
	Blume	@>-
	Prosit!	>-I
	Kaffee	ID
	Wolkig	;;;
	Sonnig	>o<
	Urlaub	-Y-
	Ball	(I)
	BUMM!	>*<
	Pirat	%-I

Sichern

Mit der Speichern Option können Sie die aktuelle Nachricht sichern.

Kurznachrichten (SMS) lesen

Im Meldung lesen Menü können Sie die Liste der Kurznachrichten, die Sie gespeichert, und erhalten haben, einsehen. Mit der Hilfe verschiedener Karussells können Sie diese Nachrichten auch löschen, sie beantworten, nochmals versenden oder umleiten.

Gespeicherte Nachrichten

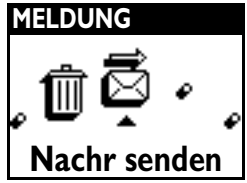

Die Nachrichten, die Sie versenden, sind mit . markiert. Wählen Sie die Nachricht, die Sie lesen wollen, aus und drücken Sie den Pilot Key um sie zu lesen. Wenn die Nachricht angezeigt wird, drücken Sie erneut den Pilot Key um folgende Optionen auswählen zu können.

Kurznachricht (SMS) senden

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, den Inhalt und den Empfänger der Nachricht zu verändern, ein Emoticon hinzuzufügen oder zu ändern, die Nachricht zu senden und sie zu sichern (siehe auch vorstehende Punkte, Jetzt versenden, Emoticon hinzufügen und Sichern).

Löschen

Hiermit können Sie die ausgewählte Nachricht löschen.

Auswahl der eingegangenen Nachrichten

Die Nachrichten, die Sie empfangen haben, sind mit . markiert. Wählen Sie die Nachricht, die Sie lesen wollen, aus und drücken Sie den Pilot Key um sie zu lesen. Wenn die Nachricht angezeigt wird, drücken Sie erneut den Pilot Key um folgende Optionen auswählen zu können.

Antworten

Mit dieser Option können Sie dem Absender antworten. Sie können entweder eine neue Nachricht schreiben oder eine Standardnachricht auswählen. Wenn die Nachricht erstellt ist, können Sie ein Emoticon hinzufügen, sie versenden und speichern.

Umleiten zu

Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Nachricht umleiten. Sie können entweder einen Empfänger aus Ihrem Telefonbuch auswählen oder die Nummer des Empfängers manuell eingeben.

Löschen

Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Nachricht löschen.

SMS Einstellungen

Mit dem Einstellungen Menü können Sie Ihre Kurznachrichten an Ihre Anwendungen anpassen:

SMS Center

Mit der Zentrale Funktion können Sie Ihr aktuelles SMS Center auswählen. Wenn sie auf Ihrer SIM-Karte nicht vor-handen ist, können Sie Ihre SMS Center Nummer eingeben.

Unterschrift

Mit der Signatur: Funktion können Sie eine Unterschrift zusammen mit Ihrer Kurznachricht versenden. Diese Unterschrift besteht aus einer Anzahl von Zeichen, die Ihre Standard-Geheimnummer und Ihren Namen darstellen. Hieraus wird eine Unterschrift gebildet, die am Ende Ihrer Nachricht übertragen wird. Die Länge der Nachricht ist daher reduziert. Diese Unterschrift kann von Ihnen angezeigt, verändert und abgespeichert werden.

Aufbewahrungsdauer

Mit der Funktion Gültr.-Dauer können Sie den Zeitraum festlegen, in dem Ihre Nachricht in Ihrem SMS Center gespeichert werden soll. Dies ist sinnvoll, wenn Ihr Teilnehmer nicht mit dem Netzwerk verbunden ist.

Antwortpfad

Sie können die Rückantwort Option entweder aktivieren oder deaktivieren (nur im höheren Menümodus). Mit dieser Option wird Ihre SMS Nachrichten Centernummer zusammen mit der Nachricht versandt. Ihr Teilnehmer kann dann antworten und Ihr eigenes SMS Center benutzen und nicht seins. Hierdurch wird die Übertragungsgeschwindigkeit erheblich beschleunigt.

Sendeprotokoll

Die Funktion Bericht kann von Ihnen aktiviert oder deaktiviert werden. Sie erhalten mit dieser Option eine schriftliche Nachricht, die Sie darüber informiert, ob Ihre Kurznachricht angekommen ist oder nicht (nur im höheren Menümodus).

Automatisches Speichern der Kurznachricht

Mit der Funktion Meld.\speichern SMS wird die automatische Speicherung der versandten Nachrichten aktiviert bzw. deaktiviert.

Sammelrufnachrichten

Im Mitteldienst Menü können Sie den Empfang von Kurznachrichten des Netzwerkbetreibers an alle Netzteilnehmer aktivieren oder deaktivieren.
"Cell Broadcast" ist ein Service der, wenn er aktiviert ist, bewirkt, daß das Mobiltelefon Nachrichten abhört, die regelmäßig an alle Teilnehmer im Netzwerk versandt werden.

Mit dem Empfang Menü können Sie dem Empfang von "Cell Broadcast" Nachrichten aktivieren oder deaktivieren.

Im Kanäle Menü können Sie die Art der Nachrichten definieren, die Sie erhalten möchten. Um eine neue Nachrichtenart zu definieren, wählen Sie **<Neu>**,aus, geben den Code und, wenn Sie es wünschen, einen Namen ein.
Es ist möglich, bis zu 15 unterschiedliche Nachrichtenarten in die Liste einzugeben.

Mit dem Gebietsnr.code Menü können Sie ein Thema aus der Themenliste auswählen, welches Sie gerne ständig im Ruhedisplay angezeigt haben möchten. Für diese spezielle Handhabung der Nachricht müssen Sie das Thema sowohl im Gebietsnr.code Menü als auch im Kanäle . eingeben. Das entsprechende Thema wird dann in der Themenliste mit einem speziellen Bildsymbol versehen.

Sprach-Mail

Das V. Mailnr. ermöglicht Ihnen, Ihre Sprach-Mailboxnummer einzugeben, wenn diese nicht auf Ihrer SIM-Karte verfügbar ist.

Anrufliste

Im Liste der\Anrufe Menü erhalten Sie eine Liste aller Anrufe, die Sie empfangen und getätigt haben, sowie Informationen über Versuche der automatischen Wiederwahl und Einzelheiten der Sprachnachrichten. Die Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei der letzte Anruf an erster Stelle steht. Wenn die Anrufliste leer ist, wird auf dem Display **Liste leer** angezeigt. Für jeden ausgewählten Anruf können Sie, indem Sie den Pilot Key ➡ drücken, Informationen über Datum, Zeit, Rufnummer, Anrufstatus und ob es sich um einen ein oder abgehenden Anfruf handelt, erhalten.

Wenn Sie den Pilot Key ➡ erneut drücken, gelangen Sie zu folgendem Karussel das Ihnen folgende Funktionen anbietet: den Versand einer Kurznachricht, das Löschen eines ausgewählten Anrufs, diese Nummer zu wählen oder sie zu speichern indem Sie ihr einen Namen zuordnen (wenn sie sich nicht in Ihrem Telefonbuch befindet).

Wählen Sie einen Eintrag in der Anrufliste aus und drücken Sie , um die entsprechende Nummer zu wählen.

HINWEIS:

Sie erhalten direkten Zugang zu der Anrufliste, wenn Sie sich mit dem Pilot Key nach oben bewegen.

Terminkalender

Mit dem Organiser Menü können Sie bis zu 40 Termine verwalten.

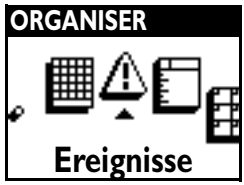

Diese Termine erscheinen in chronologischer Reihenfolge in den Listen, wofür die Anfangszeiten und Daten verwendet werden; der letzte Termin steht an erster Stelle.

Wenn der Speicher voll ist erscheint die Meldung "Memory full (Speicher voll)". Bevor Sie einen neuen Termin hinzufügen können, müssen Sie Termine in vergangenen Tages-, Wochen- oder Monatsübersichten löschen.

Termine

Das Ereignisse Menü ist eine Liste, mit der Sie Termine einsehen, ändern und neue Termine hinzufügen können.

Einen neuen Termin hinzufügen

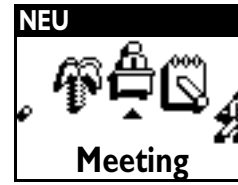

Mit dieser Funktion erhalten Sie Zugang zu vier unterschiedlichen Terminarten: Meeting, Was ist zu Tun, Schnelleinstellungen, Urlaub. Eine davon auswählen, um einen neuen Termin zu erstellen.

Meeting

Im Meeting Menü können Sie ein Datum, die Uhrzeit (Beginn/Ende), die wesentlichen Details und eine Warnmeldung eingeben. Der Termin kann wiederholt werden (nur im höheren Menümodus).

Checkliste

Im Checkliste Menü können Sie ein Datum, die Uhrzeit (Beginn/Ende), die wesentlichen Details und eine Warnmeldung eingeben. Der Termin kann wiederholt werden (nur im höheren Menümodus).

Schnelleinstellungen

Mit dem Voreinstellung Menü können Sie die Aktivierung einer speziellen Schnelleinstellung programmieren. Wählen Sie das Datum und die Zeit und die zu aktivierende Schnelleinstellung aus (siehe Seite 48).

Der Termin muß wiederholt werden (im höheren Menümodus).

Urlaub

Im Urlaub Menü können Sie Termine eingeben, die mit Ihrem Urlaub in Verbindung stehen, einschließlich der Anfangs- und Endzeiten.

Der Termin muß wiederholt werden (im höheren Menümodus).

Einen Termin auswählen

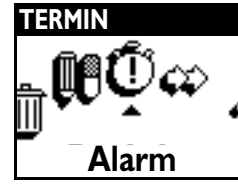

Bei der Auswahl eines Termins können Sich an die Einzelheiten eines Termins erinnern lassen, welcher bereits in der Liste besteht. Sie können die Einzelheiten des Termins ändern, eine Erinnerungsmeldung setzen und ihn in einer ausgewählten Häufigkeit wiederholen. Sie können ihn auch löschen.

Erinnerungsmeldung setzen

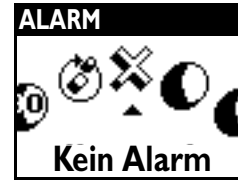

Mit dem Alarm Menü werden Sie an Termine mit einem Warnsignal erinnert, die zu den Zeiten ausgelöst werden, die Sie im Karussell ausgewählt haben (im höheren Menümodus).

Nur für Verabredungen und auszuführende Aktionen.

Termine wiederholen

Mit dem Menü Wiederholung können Sie Termine in einer Häufigkeit wiederholen, die Sie im Karussell ausgewählt haben.

Ändern

Im Ändern Menü können Sie Daten, Zeiten und die Art des Termins ändern. Im höheren Menümodus können Sie auch die Erinnerungsmeldung und die Wiederholungsoption ändern.

Löschen

Mit dem Löschen Menü können Sie den Termin löschen.

Tagesübersicht, Wochenübersicht und Monatsübersicht

In jeder Übersicht des Terminkalenders, Anz. Tag , Anz. Woche und Anz. Monat , wird Ihnen durch Bewegen des Pilot Key nach oben oder nach unten der nächste oder vorherige Tag, die nächste oder vorherige Woche oder der nächste oder vorherige Monat angezeigt.

Nach Auswahl des Tages, der Woche oder des Monats den Pilot Key drücken, um die Liste der entsprechenden Termine anzuzeigen.

Extras

Mit dem Extras Menü können Sie die Zeit- und Gebührenzähler, den Euro-Umrechner, das Sprach-Memo, den Alarmgeber, den Rechner und das Spiel verwalten.

Zeit-/Gebührenzähler

Mit dem Anrufzähler Menü können Sie die Kosten und die Dauer Ihrer Anrufe verwalten (netzabhängig).

Informationen über den letzten Anruf

Im Info letzt.\Anruf Menü wird Ihnen die Dauer und/oder die Kosten (abhängig von Ihrem Vertrag mit dem Netzbetreiber) Ihrer letzten Anrufe angezeigt.

Informationen am Ende des Gesprächs

Im Info nach\Anruf Menü können Sie die systematische Anzeige der Dauer und/oder Kosten eines jeden Anrufs (abhängig von Ihrem Vertrag mit dem Netzbetreiber) aktivieren oder deaktivieren.

Gesprächsdauer-Zähler

Im Gesamtzeit Menü können Sie die Dauer sowohl von ankommenden als auch von abgehenden Gesprächen prüfen und die Zähler auf Null setzen.

Gebührenzähler

Im Gesamtkosten Menü können Sie die angefallenen Einheiten anzeigen lassen und den Zähler auf Null setzen. Diese Funktion kann durch einen PIN Code oder PIN2 Code geschützt sein (abhängig von Ihrem Vertrag mit dem Netzbetreiber).

Gebührenrate

Im Gebühren Menü können Sie die Gebühr pro Einheit einstellen oder verändern. Zuerst die verwendete Währung (maximal drei Stellen) und danach die Gebühren pro Einheit eingeben.

Gebühren-Limit

Im Kostenlimit Menü können Sie das Gebühren-Limit eingeben, welches im Restl. Konto Menü verwendet wird.

Gebühren-Limit aufheben

Im Limit auf null. Menü können Sie das Gebühren-Limit aufheben. Diese Funktion kann durch einen PIN oder PIN2 Code geschützt sein (abhängig von Ihrem Vertrag mit dem Netzbetreiber).

Guthaben prüfen

Im Restl. Konto Menü können Sie das verbleibende Guthaben prüfen (und es mit Ihrem vorher eingestellten Limit vergleichen).

Das Reset Menü erlaubt es Ihnen den Zähler der angefallenen Einheiten auf Null zu setzen. Benötigt Ihren PIN2 Code.

–> Euro

Mit dem Euros -> DM Menü können Sie einen Betrag in Euro umrechnen.

<– Euro

Im DM -> Euros Menü können Sie einen Euro-Betrag in Ihre Währung umrechnen.

HINWEIS:

Die Währung, die für das Umrechnen verwendet wird, wird in dem Land, in dem Sie Ihren Vertrag mit dem Netzbetreiber abgeschlossen haben, festgelegt.

Sprach-Memo

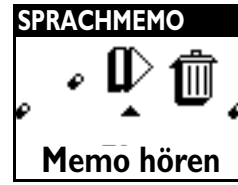

Im Sprachmemo Menü können Sie ein Memo von maximal 20 Sekunden aufnehmen. Der Aufnahmevorgang kann jederzeit unterbrochen werden indem Sie den Pilot Key ➔ drücken. Nach Aufnahme Ihres Memos können Sie es wiedergeben oder löschen.

Alarmgeber

Im Wecker Menü können Sie die Alarmgeberfunktion Ihres Telefons aktivieren, deaktivieren und einstellen.

Einmalig : Der Alarmgeber wird zu einer eingestellten Zeit an einem eingestellten Tag aktiviert.

Täglich : Der Alarmgeber wird zu einer eingestellten Zeit an jedem Tag der Woche aktiviert.

Wochentags : Der Alarmgeber wird zu einer eingestellten Zeit nur an Wochentagen aktiviert.

Rechner

Das Rechner Menü verfügt über den folgenden Funktionen:

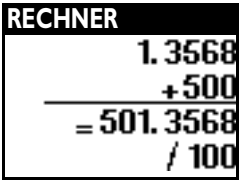

Addition	Drücken der (*) Taste
Subtraktion	Zweimaliges Drücken der (*) Taste
Multiplikation	Dreimaliges Drücken der (*) Taste
Division	Viermaliges Drücken der (*) Taste
Ergebnis	Drücken der (#) Taste

Die Zahlen werden über die Tastatur eingegeben. Die Rechengenauigkeit beträgt zwei Dezimalstellen hinter dem Komma, es erfolgt ein Aufrunden auf die höhere Dezimalzahl. Drücken Sie (C), um Zahlen zu korrigieren. Drücken Sie 0 und halten Sie die Taste gedrückt um das Komma zu erhalten. Wenn Sie (C) drücken und gedrückt halten, gelangen Sie zurück in das Ruhedis

Brick Game

Beim Brick Game müssen Sie eine komplette Wand aus Mauersteinen mit einem Ball und einem Schläger zerstören. Sobald alle Mauersteine zerstört sind, erscheint eine neue Wand (neue Spielstufe).

Prinzip des Spiels:

- Der Ball bewegt sich über die Anzeige und prallt von verschiedenen Elementen ab. Wenn er auf einen Mauerstein trifft, verschwindet der Mauerstein und Ihre Punktzahl erhöht sich.
- Der Schläger bewegt sich horizontal unten auf der Anzeige. Der Ball muß geschlagen werden, sobald er den unteren Anzeigenteil erreicht.
- In Spielstufe 2 erscheinen eigene besondere Mauersteine (die schwarzen). Diese müssen zweimal geschlagen werden müssen, um zu zerbrechen. Andere Mauersteine (die leeren) sind unzerstörbar.
- Wenn der Ball den Boden berührt, verlieren Sie einen Schläger.
- Wenn Sie Ihr gesamtes Schlägerguthaben verloren haben, erscheinen auf der Anzeige die 3 besten Punktergebnisse mit den Namen der jeweiligen Spieler. Wenn Ihr Punktergebnis höher ist als das des letzten dieser vier Spieler, werden Sie aufgefordert, Ihren Namen einzutragen.
- Für alle drei Spielstufen erhalten Sie Extrapunkte.

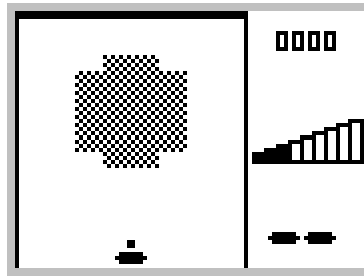

Verwendete Tasten:

4	und	6	um sich nach links und rechts zu bewegen.
*	und	#	um den Ball nach links und rechts zu schlagen.
0			pause.

Einstellungen

Mit dem Einstellungen Menü können Sie Ihr Telefon an Ihre Anforderungen anpassen:

Töne — Auswahl der unterschiedlichen Anrufton-Melodien und Warntöne.

Anzeige — Einstellen der Display-Parameter: Kontrast, Animation, Display-Beleuchtung und Zoom.

Sicherheit — Verwalten der Sicherheitsparameter: PIN Codes, Tastatursperre, Beschränkungen usw.

Zeit / Datum — Einstellen der Zeit und des Datum, Ändern des Anzeigemodus der Uhr.

Sprachen — Einstellen der Sprache für die Displaytexte Ihres Telefons.

Menü-Typ — Auswahl des Navigationsmodus: einfach oder höhergestellt.

Zubehör — Einstellen der Parameter, wenn Sie Ihr Telefon mit einer Freisprechanlage oder mit einem Handapparat benutzen.

Schnelltast — Den direkten Zugang zu einer Funktion über eine einzige Tastenbetätigung programmieren.

Sprach-Isteuerg. — Um jeweilige Funktionen direkt aufzurufen indem Sie das zugeordnete Wort aussprechen.

Netz — Handhabung der Verbindung zwischen dem Telefon und dem Netzwerk.

Anrufeinstellen — Einstellen der Anrufoptionen (Rufumleitung, wartendes Gespräch, Anrufer-Erkennung usw.)

Anrufton einstellen

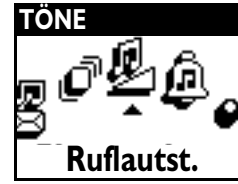

Im Töne Menü können Sie die unterschiedlichen Melodien des Anruftons und den Warnton auswählen.

Lautstärke des Anruftons

Mit der Funktion Ruflautst. können Sie die Lautstärke Ihres Anruftons einstellen: die Einstellungen ansteigend, laut, mittel, leise und stumm sind möglich. Sie können auch einen Hotkey verwenden, um den Stummschalt-Modus zu aktivieren (siehe Seite 20). Die Standardeinstellung des Anruftons ist mittel.

Anrufton

Mit der Funktion Rufton können Sie für die Anruftonart zwischen 19 Melodien auswählen. Blättern Sie durch die Liste und warten Sie zwei Sekunden, bis die markierte Melodie gespielt wird. Bestätigen Sie Ihre Melodieauswahl mit ➡. Mit diesem Menü können Sie auch die 20igste Melodie selbst erstellen.

Erstellen der 20igsten Melodie: Eig. Melodie

Mit dieser Funktion können Sie eine Melodie mit bis zu 66 Noten komponieren. Sie wählen die erforderlichen Noten aus den Tasten zwischen 1 und 8 und den Rest mit 9 und 0 aus. Die Standardnote ist B. mit ⬆ und ⬇ können Sie die Noten in Halbtönen nach oben oder unten verändern. Sie können Noten mit der * Taste in Erniedrigungszeichen und mit der # Taste in fis ändern. Jedesmal, wenn Sie eine andere Taste als eine digitale Taste drücken, hören Sie die Note und die entsprechende Wirkung. Betätigen Sie andere digitale Tasten von 1 bis 8, um neue Noten mit den folgenden Werten zu erhalten:

ARTEN	LÄNGE/LANG	TASTEN
Sechzehntelnote	1/4	1
Achtelnote	1/2	2
Punktierte Achtelnote	3/4	3
Halbton	1	4
Punktierter Halbton	3/2	5
Halbe Note	2	6
Punktierte halbe Note	3	7
Ganze Note	4	8
Achtelpause	½	9
Viertelpause	1	0

Beispiel

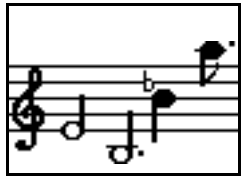

Wie man diese Melodie erhält

NOTEN	LÄNGEN		HEIGHTS		
	ART	TASTE	WERT	X ↓	Y ↑
1. note	Halbe Note	6	E	4	
2. note	Punktierte halbe Note	7	B	3	
3. note	Kreuz	4	B-tief		7 und *
4. note	Punktierte Achtelnote	3	B-hoch		6

Tastentöne

Mit dem Tastentöne Menü können Sie die Tastentöne aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie eine ungültige Taste betätigen, gibt das Telefon einen Warnton ab.
Auch wenn die Tastentöne auf Aus gestellt sind, werden DTMF Töne während eines Anrufs übertragen.

Minutenton

Mit dem Minutenton Menü können Sie einen Hinweiston aktivieren oder deaktivieren, der während eines Gesprächs jede Minute ertönt. Diese Funktion ist nur im höheren Menümodus verfügbar (Der Ton ist für Ihren Gesprächsteilnehmer nicht zu hören). Jeder Ton wird 15 Sekunden vor dem Ende jeder Gesprächsminute abgegeben. Diese Funktion ermöglicht Ihnen, die Dauer Ihrer Gespräche so wirtschaftlich wie möglich zu gestalten.

Warntöne des Terminkalenders

Mit dem Organiser\Alarm Menü können Sie einen Warnton ein- oder ausschalten, der ertönt, wenn ein Termin fällig ist.

Warnton Akku laden

Im Akkuwarns. können Sie den Warnton ein- oder ausschalten, der Sie darüber informiert, daß Ihr Akku fast entladen ist und geladen werden muß.

Hinweiston für neue Kurznachricht (SMS)

Im Infoton Menü können Sie einen Hinweiston ein- oder ausschalten, der jedesmal ertönt, wenn Sie eine Kurznachricht erhalten.

Vibratorfunktion

Mit der Vibrator Funktion können Sie das "Vibrieren" des Telefons, welches erfolgt, wenn Sie einen Anruf erhalten, ein- oder ausschalten.*

HINWEISE:

* *Wenn Sie den Vibra Akku verwenden.*

Display

Im Anzeige Menü können Sie den Zoom, die Display-Beleuchtung, den Kontrast und die Display-Animation (nur im höheren Menümodus) einstellen.

Zoom ein/aus

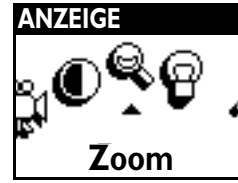

Im Zoom Menü können Sie die Zoom Funktion aktivieren oder deaktivieren. Mit dieser Funktion wird die Größe des Textes, der in den Menüs angezeigt wird, vergrößert.

Display-Beleuchtung

Mit dem Beleuchtung Menü können Sie die Dauer der Display-Beleuchtung auswählen:

- keine Display-Beleuchtung,
- 10 Sekunden Display-Beleuchtung,
- 30 Sekunden Display-Beleuchtung,
- 1 Minute Display-Beleuchtung.

Die Display-Beleuchtung wird eingeschaltet, wenn Anrufe, Nachrichten usw. eingehen.

Animation

Das Animationen Menü ermöglicht Ihnen die Animation in verschiedenen Menüs zu aktivieren oder zu deaktivieren (nur im höheren Menümodus). Wird diese Funktion ausgeschaltet, erhöht sich die Autonomie Ihres Telefons.

Kontrast

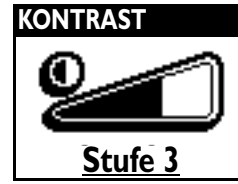

Im Kontrast Menü können fünf Kontraststärken eingestellt werden.

Sicherheit

Das Sicherheit Menü gewährleistet die Sicherheit Ihres Telefons durch das Sperren der Tastatur, die Beschränkung der Anrufe auf definierte Rufnummern, das Sperren spezieller ankommender und abgehender Anrufe, das Aktivieren der Sicherheit über PIN Codes und das Ändern dieser PIN Codes.

Tastatursperre

Mit dem Tastensp. Menü können Sie die Tastatursperre aktivieren oder deaktivieren. Die Tastatursperre wird automatisch aufgehoben, wenn ein Anruf eingeht. Wenn Ihre Tastatur verriegelt ist, können Sie die Sperre aufheben indem Sie den Pilot Key auf und ab bewegen ↑ & ↓ oder indem Sie Ⓒ lange drücken.

HINWEIS:

Sie können weiterhin durch Wahl der "112" einen Notruf abgeben.

Definierte Namesliste

Das Öffentl. Namen Menü ermöglicht Ihnen, Ihr Telefon mit Ihrer Teilnehmerkarte zu verleihen. Sie können mit dieser Funktion alle Anrufe auf die Nummern beschränken, die Sie vorher in Ihrer "Definierte Namenliste" definiert haben. Diese Funktion kann von Ihrem Vertrag abhängig sein (nur im höheren Menümodus).

Anrufbeschränkung

Das Namen-\Zugriff Menü ermöglicht Ihnen, die Anrufbeschränkung auf die in der „Definierte Namensliste" enthaltenen Rufnummern zu aktivieren oder zu deaktivieren. In beiden Fällen müssen Sie Ihren PIN2 Code eingeben.

Definierte Namen

Mit dem Öffentl. Namen Menü erhalten Sie Einblick in Ihre „Definierte Namensliste". Sie können auch einen neuen Namen eingeben, ändern oder einen Namen in der Liste löschen; hierzu benötigen Sie Ihren PIN2 Code.

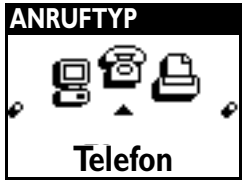

- **<Neu>**

  In diesem Menü können Sie den Namen und die Rufnummer eines neuen Teilnehmers eingeben. Im höheren Menümodus können Sie die Art der Nummer auswählen, die dem Namen zugeordnet wird: **Telefon**, **fax** oder **daten**.

  Ändern

  Das Ändern Menü ermöglicht Ihnen, einen ausgewählten Namen oder eine Rufnummer zu ändern und festzulegen, ob es sich um eine Faxnummer, eine Rufnummer oder eine Datenübertragungsnummer handelt.

  Löschen

  Im Löschen Menü können Sie die Rufnummer und den ausgewählten Namen löschen.

Anrufe sperren

Das Anrufsperr Menü ermöglicht Ihnen, die Benutzung Ihres Telefons auf bestimmte Anrufe zu beschränken. Diese Funktion ist netzwerkabhängig und erfordert ein Paßwort für die Anrufsperre, welches Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten.

Das Karussell ermöglicht Ihnen Rufe abgehend und Rufe\ankommend Anrufe zu sperren.

Abgehende Anrufe

Im Rufe abgehend Menü können Sie zwischen Alle Anrufe , Ausland und Außer Heimat wählen (letztere Funktion ermöglicht Ihnen, Ihr Heimatland anzurufen, wenn Sie sich im Ausland befinden). Sie können die Sperren für abgehende Gespräche auch deaktivieren Deaktiviert .

Die Alle Anrufe , Ausland und Außer Heimat Menüs ermöglichen Ihnen, Alle Anrufe , Sprachanrufe , Datenanrufe oder Faxanrufe zu blockieren.

Ankommende Anrufe

Mit dem Rufe ankommend Menü können Sie zwischen Alle Anrufe oder Ins Ausland auswählen. Sie erhalten mit dieser Funktion auch Zugriff auf das Abbruch Menü, mit dem das Blockieren von ankommenden Gesprächen aufgehoben werden kann.

Das Ins Ausland und das Alle Anrufe Menü ermöglichen Ihnen, eine Auswahl zwischen Alle Anrufe , Sprachanrufe , Datenanrufe und Faxanrufe zu treffen.

Status

Aus dem Statuskont. Menü ersehen Sie, ob eine Anrufart blockiert ist oder nicht.

Änderung von Codes

Mit dem Codes ändern Menü können Sie Ihre PIN Codes und das Paßwort zur Anrufsperre verändern.

PIN Schutz

Das PIN-Schutz Menü ermöglicht Ihnen, den PIN Schutz zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn Sie Ihr Telefon einschalten. Dies wird über den PIN Code durchgeführt, mit dem Ihr Telefon in Betrieb genommen wird. Wenn Ihr PIN Code deaktiviert ist können Sie ihn nicht ändern (netzabhängig).

Zeit und Datum

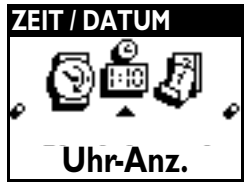

Im Zeit / Datum Menü können Sie die Zeit und das Datum einstellen und das Anzeigeformat für die Uhr auswählen.

Anzeigeformat der Uhr

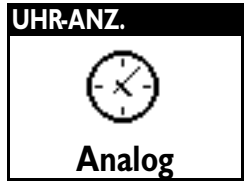

Mit der Uhr-Anz. Funktion können Sie analoge oder digitale Zeitformate auswählen.

Analog

Mit der Analog Funktion können Sie die Zeit auf dem Ruhedisplay mit einem Ziffernblatt anzeigen. Abhängig von den aktivierten Funktionen kann das Anzeigenformat automatisch in ein digitales Format umschalten.

Digital

Die Digital Funktion ermöglicht Ihnen, die Zeit im Ruhedisplay im Digitalformat anzuzeigen.

Datum einstellen

Mit der Funktion Datum\einstellen können Sie das Datum durch Drücken der entsprechenden Tasten eingeben. Sie können auch das Datum ändern indem Sie den Pilot Key nach oben ↑ oder nach unten ↓ .bewegen.

Zeit einstellen

Mit der Zeit\einstellen Funktion können Sie die Zeit einstellen. Sie können die Zeit über die Tastatur eingeben. Indem Sie den Pilot Key nach oben ↑ oder nach unten ↓ bewegen wird die Zeit im Minutentakt entsprechend vor- oder zurückgestellt.

Sprache

Mit dem Sprachen Menü können Sie eine Sprache auswählen, in der die in den Menüs angezeigten Texte angezeigt werden. Durch langes Drücken der 0 Taste im Ruhedisplay erhalten Sie die Hotkeyfunktion zu diesem Menü.

Menüart

In diesem Menü können Sie zwischen den folgenden Navigationsverfahren wählen:

Einfacher Menümodus

Mit dem Einfaches\Menü Modus erhalten Sie einen vereinfachten Zugriff zu den Grundfunktionen Ihres Telefons. Sie können Anrufe tätigen und annehmen, Notrufe abgeben, sich das Telefonbuch ansehen, in den höheren Menümodus wechseln usw.

Ausführlicher Menümodus

Im Ausführl.\Menü erhalten Sie Zugang zu allen Leistungsmerkmalen Ihres Telefons.

Zubehörteile

Das Zubehör Menü steht erstmalig zur Verfügung, wenn ein Zubehörteil angeschlossen wird (Kfz-Einbausatz). In diesem Menü können Sie die mit den Zubehörteilen verbundenen Parameter einstellen.

Anruf-Melodien im Fahrzeug

Mit der Funktion Automelodien können Sie die Anrufmelodie eines ankommenden Gesprächs auswählen, die von dem Kfz-Einbausatz gespielt wird. Es stehen fünf Melodien zur Verfügung: Vier spezielle für den Kfz-Einbausatz und die eine Melodie, die Sie vorher für Ihr Telefon ausgewählt haben.

Lautsprecher

Die Lautsprecher Funktion ermöglicht Ihnen, Ihr Telefongespräch entweder über die Lautsprecher des Kfz-Einbausatzes oder über die Radiolautsprecher (falls vorhanden) zu hören.

Anruf-Melodien im Fahrzeug

Die Sprach-\training Funktion ermöglicht Ihnen, die Sprachwahl über einen Sprachbefehl zu aktivieren. Mit an dem an den Kfz-Einbausatz angeschlossenen Telefon können Sie dieses Menü benutzen, um einen Sprachbefehl zu programmieren; folgen Sie hierzu den Anweisungen auf dem Display. Wenn ein Sprachbefehl definiert worden ist, "hört" der Kfz-Einbausatz auf Sie: sobald Sie den Sprachbefehl aussprechen, gibt der Kfz-Einbausatz einen Kontrollton ab und aktiviert die Sprachwahl (siehe Seite 18).

Automatisches Ausschalten

Mit der Timer Funktion können Sie das Telefon nach Ausschalten der Zündung des Wagens entweder sofort, nach 30 Sekunden, nach fünf Minuten oder nach drei Stunden abschalten.

Automatische Antwort

Die Funktion Auf. Antw. ermöglicht Ihnen, die automatische Beantwortung von ankommenden Gesprächen auszuwählen. Für die automatische Beantwortung können Sie eine Verzögerung zwischen 5 und 15 Sekunden einstellen.

HINWEIS

Diese Option ist mit einem Kfz-Einbausatz verfügbar.

Sprachbefehl

Mit den Sprach-lsteuerg. können Sie einen direkten Zugriff auf einige Funktionen einstellen, indem Sie das ihnen zugeordnete Wort aussprechen. Wenn Sie Ihre Schnellwahltasten für die Schnelleinstellungen verwenden, können Sie die entsprechende Funktion aktivieren oder deaktivieren.Wählen Sie in der Liste der Funktionen die Programmierfunktion aus, um eine Sprachtaste zu programmieren und folgen Sie danach den Anweisungen im Display. Um Ihren Sprachbefehl zu benutzen, den Pilot Key drücken und gedrückt halten.

Sie können die Sprachtasten den Funktionen zuordnen, die von den Schnelltasten (siehe Seite 44) unterstützt werden.

Schnelltasten

Mit den Schnelltast können Sie den schnellen Zugriff auf einige Funktionen durch ein langes Drücken einer Taste einstellen (nur im höheren Menümodus).

Um einen Hotkey zu programmieren, wählen Sie eine Taste aus der Liste (von 2 bis 9), und danach eine Funktion aus dem Karussell aus, welches auf dem Display angezeigt wird. Die 0 Taste ist für den direkten Zugriff zum Sprachmenü reserviert und mit der 1 Taste können Sie Ihre Sprach-Mailbox anrufen.

Jede Taste kann neu programmiert werden.

Sie können die Hotkeys den folgenden Funktionen zuordnen:

Schnellwahl	Schnelle Wahl einer im Telefonbuch gespeicherten Nummer.
Tastensp.	Sofortiger Zugriff zur Tastatursperre.
Rube aktiv.	Sofortiger Zugriff auf die Stummschaltfunktion (Vibratorfunktion ein, Anrufton aus usw.).
Auto aktiv.	Sofortiger Zugriff auf die Schnelleinstellung im Auto (lauter Anrufton, Zoom an und Funktion "Anruf mit jeder Taste annehmen" ist an).
Kopfhörer\aktiv.	Sofortiger Zugriff auf die Schnelleinstellung des Handapparats (der Anrufton ist auf mittel gestellt, und die Funktion "Anruf mit jeder Taste annehmen" ist an).
Meeting	Hiermit wird die Meeting Schnelleinstellung aktiviert (Vibratorfunktion ein, alle Tasten sind stummgeschaltet).
Außen aktiv.	Sofortiger Zugriff auf Schnelleinstellung "außerhalb von Gebäuden". Der Anrufton ist auf laut gestellt und die Tastatursperre ist aktiviert, mit einer Minute Verzögerung.
Normal aktiv.	Sofortiger Zugriff auf die normale Schnelleinstellung.
Autonomie\aktiv.	Sofortiger Zugriff auf die Schnelleinstellung "Autonomie". Mit dieser Funktion wird die Lebensdauer des Akkus des Telefon verlängert (Animation Aus, Vibra Ein, Display-Beleuchtung Aus, Anrufton auf mittlere Lautstärke).
Rechner	Direkter Zugriff auf den Rechner.
Wahlwiederh.	Die Nummer des letzten Gesprächs wird noch einmal gewählt.

Rückantwort	Die Nummer des letzten ankommenden Gesprächs wird gewählt.
Zoom ein/aus	Sofortiger Zugriff auf die Zoom-Funktion.
Notruf	Die Notrufnummer wird gewählt.
Nachr senden	Eine aus der Nachrichtenliste ausgewählte Nachricht wird versandt.
Meldung\lesen	Direkter Zugriff auf die Nachrichtenliste, um diese zu lesen.
Restl. Konto	Zeigt das verbleibende Guthaben an.
Gesamtkosten	Die aufgelaufenen Gebühren für abgehende Gespräche werden angezeigt.
Ereignis\hinzufgn	Im Terminkalender-Menü wird ein Termin eingelragen.
Ereignisse	Die Terminliste wird im Menü angezeigt.
Memo\aufnehmen	Ein Sprach-Memo wird aufgenommen.
Memo hören	Das Sprach-Memo wird wiedergegeben.
V.Mail\aktiveren	Alle Anrufe werden an die Sprach-Mailbox umgeleitet.
Brick Game	Sofortiger Zugriff zum Brick Spiel.

HINWEIS:

Abhängig von Ihrem Netzwerkbetreiber können einige Hotkeys vordefiniert und verriegelt werden.

Netzanbieter

Das Netz Menü ermöglicht die manuelle Registrierung der verfügbaren Netze und die Verwaltung ihrer bevorzugten Netze.

Neu registrieren

Das Neu einbuch Menü liefert Ihnen eine Liste der Netzaubieter, die in Ihrem Bereich zur Verfügung stehen. Wählen Sie das Netzwerk, in das Sie sich eintragen wollen und bestätigen Sie Ihre Wahl mit Tastendruck.

Bevorzugte Netzwerke

Im Vorzugsnetze Menü können Sie eine Netzwerkliste in der Reihenfolge Ihrer Beliebtheit erstellen. Nach dem Erstellen der Liste versucht Ihr Telefon, sich in einem Netzwerk - entsprechend Ihrer Beliebtheitsliste - zu registrieren. Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung:

- Liste mit den bevorzugten Netzwerken anzeigen und:
  - entweder ein Netzwerk von der Liste streichen
  - oder ein Netzwerk in eine andere Position in der Liste bringen
- ein Netzwerk aus der Liste der zur Verfügung stehenden Netzwerke in die bevorzugte Liste aufnehmen,
- ein Netzwerk aus der Liste der bekannten Netzwerke in die bevorzugte Liste aufnehmen,
- ein Netzwerk durch Eingabe des Netzwerkcodes in die bevorzugte Liste aufnehmen. Hierbei handelt es sich um einen fünfstelligen Code:
  - 3 Stellen für das Land und 2 Stellen für das Netzwerk (z. B. 67844).

Anruf-Einstellungen

Mit dem Anruf\einstellen Menü können Sie alle Parameter einstellen, die mit Anrufen verbunden sind (Rufumleitung, zweiter Anruf usw.)

Rufumleitung

Im Rufumleitng Menü können Sie ankommende Sprach-, Fax- oder Datenanrufe entweder an eine Nummer aus Ihrem Telefonbuch oder an Ihre Mailbox weiterleiten.

		Einfacher Menümodus Einfaches\Menü	Ausführlicher Menümodus Ausführl.\Menü
ART DES ANRUFS	Sprachanrufe	X	X
	Faxanrufe		X
	Datenanrufe		X
RUFUM-LEITUNGS-FUNKTION	Alle Anrufe	X	X
	Bedingt keine Antwort oder nicht erreichbar oder besetzt	X	
	keine Ant.		X
	unerreichbar		X
	besetzt		X

Im einfachen Menümodus bewirkt die Aktivierung der bedingten Funktion, daß alle ankommenden Gespräche umgeleitet werden, wenn Sie nicht ans Telefon gehen, wenn Sie nicht zu erreichen sind oder wenn Sie beschäftigt sind. Im höheren Menümodus können Sie diese Funktionen unabhängig voneinander einstellen.

- **Deaktivieren**

  Die Deaktivieren Funktion ermöglicht Ihnen, den Status aller Rufumleitungen zu deaktivieren.

- **Status**

  In der Statuskont. Funktionen können Sie sich den Status aller Rufumleitungen anzeigen lassen.

Automatische Wahlwiederholung

Das Auto-WW Menü ermöglicht Ihnen die automatische Wiederwahlfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren (nur im höheren Menümodus).
Wenn die automatische Wiederwahlfunktion eingeschaltet ist und die Leitung besetzt ist, wählt Ihr Telefon diese Nummer automatisch wieder an, bis eine erfolgreiche Verbindung hergestellt ist oder bis die maximale Anzahl von Versuchen (10) erreicht worden ist.
Das Telefon gibt bei jedem Versuch einen Kontrollton ab; wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, ertönt ein spezieller Kontrollton.

Anruf mit jeder Taste annehmen

Das Jede Taste Menü ermöglicht Ihnen, einen Anruf durch Betätigen einer beliebigen Taste, mit Ausnahme der Taste, anzunehmen. Diese Taste wird benutzt, um einen Anruf abzuweisen (nur im höheren Menümodus).

Zweiter Anruf wartet

Im Menü Anklopfen können Sie einen Warnton ein- oder ausschalten, der Sie darüber informiert, daß ein weiterer ankommender Anruf ansteht (nur im höheren Menümodus).

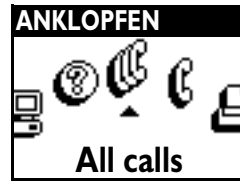

Alle Anrufe

Einstellung des Warntons für Alle Anrufe.

Sprach-Anrufe

Einstellung des Warntons für Sprachanrufe.

Fax-Anrufe

Einstellung des Warntons für Faxanrufe.

Daten-Anrufe

Einstellung des Warntons für Datenanrufe.

Anrufer ID

Das Identifizierg Menü gibt Ihnen die Wahl, ob Sie Ihre Identität gegenüber Ihrem Gesprächsteilnehmer preisgeben wollen oder nicht. In der Statusfunktion können Sie ersehen, ob diese Funktion aktiviert ist oder nicht. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sowohl Ihr Netzwerk als auch Ihr Netzwerkvertrag dies zulassen.

Schnelleinstellungen

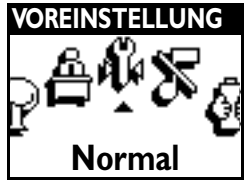

Mit dem Voreinstellung Menü erhalten Sie Zugriff auf eine Gruppe vordefinierter Einstellungen. Sie können diese Schnelleinstellungen verwenden, um Ihr Telefon an Ihre Anwendungsumgebung anzupassen. Sie können auch eine Schnelleinstellung mit einer Schnelltaste verbinden (siehe Schnelltaste, Seite 44). Jeder Veränderung der Parameter, die Sie bei einer Schnelleinstellung vorgenommen haben geht verloren, wenn Sie eine andere Schnelleinstellung wählen, mit Ausnahme der normalen Einstellung.
Bei Auswahl der normalen Einstellung, stellen Sie alle Parameter wieder her, die Sie bereits geändert und in diesem Modus vorher eingestellt haben.

Die Schnelleinstellungen:

	** Normal	Ruhe	Autonomie	Kopfhörer	Auto	Außen	Meeting
Vibrator-funktion*	**Aktiv Benutzer-programm**	**Aktiv**	**Nicht aktiv**	*	**Nicht aktiv**	*	**Aktiv**
Anrufton-lautstärke	**Laut Benutzer-programm**	**Ruhe**	**Medium**	**Medium**	**Laut**	**Laut**	**Ruhe**
Tastentöne*	**Aktiv Benutzer-programm**	**Nicht aktiv**	*	*	**Aktiv**	*	**Nicht aktiv**
Termin-kalender-Warntöne	**Aktiv Benutzer-programm**	**Nicht aktiv**	*	*	*	*	*
Warnton Akku fast leer	**Aktiv Benutzer-programm**	**Nicht aktiv**	*	*	*	*	*
Hinweiston neue SMS	**Aktiv Benutzer-programm**	**Nicht aktiv**	*	*	*	*	*
Alarmgeber	**Nicht aktiv Benutzer-programm**	**Nicht aktiv**	*	*	*	*	*
Tastatur-sperre	**Nicht aktiv Benutzer-programm**	*	*	*	**Nicht aktiv**	**1 minute**	*
Display-Beleuchtung	**10 sekunden Benutzer-programm**	*	**Nicht aktiv**	*	**Permanent**	*	*
Zoom	**Nicht aktiv Benutzer-programm**	*			**Aktiv**	*	*
Anruf mit jeder Taste annehmen	**Nicht aktiv Benutzer-programm**	*		**Aktiv**	**Aktiv**	*	*
Animation	**Aktiv Benutzer-programm**	*	**Nicht aktiv**	*	*	*	*

*	Die Einstellung ist identisch zur Schelleinstellung Normal

HINWEISE:

* *Wenn Sie den Vibra Akku verwenden.*

** *Es gibt beim ersten Einschalten des Telefons Einstellungen für die Parameter. Diese Parameter ???können neu eingestellt werden.*

Zusätzliche GSM Netzwerkdienste (GSM Steuercodes)

Das Telefon unterstützt die Standard GSM-Steuercodes. Diese Zeichenfolgen können von der Tastatur direkt an das Netzwerk gesandt werden. Sie werden dafür verwendet, alle zusätzlichen Dienste zu aktivieren, die vom Netzwerk (siehe Ihr Netzwerkbetreiber) geliefert werden.

Beispiel Nr. 1: Drücken Sie * 4 3 # und danach ☎, um die Funktion "Zweiter Anruf wartet" zu aktivieren.

Beispiel Nr. 2: Drücken Sie * # 3 1 # und danach ☎, um festzustellen, ob die Identifikation des Mobiltelefons abgesandt wurde.

Beispiel Nr. 3: Drücken Sie * 6 1 # und danach ☎, um die Funktion "Rufumleitung, wenn keine Antwort" zu aktivieren.

Beispiel Nr. 4: Drücken Sie * 6 2 # und danach ☎, um die Funktion "Rufumleitung, wenn Teilnehmer nicht erreichbar" zu aktivieren.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Netzwerkbetreiber auf, um weitere Informationen über die GSM Steuercodes zu erhalten.

Abfragen eines Sprach-Servers, einer Sprach-Mailbox, eines Nachrichten-dienstes usw. (DTMF Töne)

Einige Telefondienste (wie zum Beispiel Anrufbeantworter und Rufempfänger) erfordern von Ihrem Telefon die Übertragung von DTMF Tönen (Dual Tone Multifrequency), die auch als Tonwahltöne bekannt sind. Diese Töne werden benutzt, um Paßwörter, Rückrufnummern, Anrufer-Auswahlen usw. zu übertragen.

Sie können jederzeit während eines Gesprächs DTMF Töne absenden, indem Sie eine der Tasten 0 bis 9, * und # drücken.

Sie können auch eine DTMF Tonfolge einer Rufnummer hinzufügen, bevor Sie sie wählen (oder sie in Ihrem Telefonbuch speichern). Die Rufnummer und die DTMF Tonfolge müssen durch ein Wartezeichen getrennt sein.

Pause und Wartezeichen

Um ein Pausen- oder ein Wartezeichen zu erhalten #. drücken und gedrückt halten. Auf dem Display wird **w** für ein Warte- und **p** für eine Pausenzeichen angezeigt. Das Telefon interpretiert des erste Pausenzeichen immer als ein Wartezeichen.

Wenn Sie eine Rufnummer wählen, die ein Wartezeichen enthält, wählt Ihr Telefon den ersten Teil (die Rufnummer) und wartet dann, bis die Verbindung hergestellt ist, bevor es den Rest der Ziffern als DMTF Töne versendet.

Jedes folgende Pausenzeichen ist eine gewöhnliche Pause, die eine Verzögerung von 2,5 Sekunden erzeugt.

Abfragen Ihres Anrufbeantworters (Beispiel):

Wenn Sie alle Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter (Paßwort 8421) unter der Rufnummer 12345678 abfragen möchten, könnten Sie `12345678w8421p3` wählen.

Das Telefon wählt 12345678 und wartet, bis die Verbindung hergestellt ist. Nach Herstellung der Verbindung überträgt das Telefon 8421 (das Paßwort), wartet 2,5 Sekunden und sendet dann die letzte Ziffer.

Wenn Sie der Meinung sind, daß 2,5 Sekunden für Ihren Bedarf nicht lang genug sind, können Sie mehrere Pausenzeichen nacheinander eingeben, um die Pausenzeit zu verlängern.

Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können während eines Gesprächs oder während ein Anrufer wartet einen zweiten Anruf tätigen. Sie können zwischen den beiden Gesprächen hin- und herschalten.

- **Die Nummer wählen und danach drücken.**
  Das erste Gespräch wird gehalten und die Rufnummer wird im unteren Teil des Displays angezeigt.

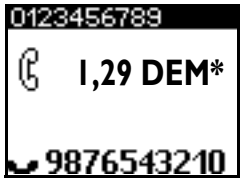

- **Um zwischen den beiden Anrufen zu makeln, Pilot Key → drücken, danach `Makeln` auswählen.**
  Jedesmal, wenn Sie zwischen den beiden Anrufen hin- und herschalten, wird der anstehende Anruf gehalten und der Anruf, der gehalten wurde, wird aktiviert.
- **Um den anstehenden Anruf zu beenden drücken Sie .**
  Der anstehende Anruf wird beendet und der gehaltene Anruf wird weiter gehalten.
- **Um den gehaltenen Anruf zu beenden, die Makelfunktion benutzen, um zu ihm zurückzukehren, danach drücken.**

HINWEIS:

Die zweite Nummer kann entweder über die Tastatur oder:

- *vom Telefonbuch aus gewählt werden, hierfür Pilot Key → drücken, danach* `Namen` *→*
- *von der Anrufliste aus gewählt werden, hierfür Pilot Key →, drücken, danach* `Liste der\Anrufe` *auswählen.*

Abhängig von der Karte des Teilnehmers..

Einen zweiten Anruf annehmen

Sie können einen zweiten Anruf annehmen, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (wenn diese Funktion in Ihrem Netz zur Verfügung steht). Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, gibt Ihr Telefon einen Warnton ab und im Display erscheint **Anklopfen** (siehe "Zweiter Anruf wartet" Menü auf Seite 47).

- **Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, Pilot Key ➔ drücken. Durch Bewegen des Pilot Key können Sie:**
  - den zweiten Anruf annehmen, der erste Anruf wird gehalten, der zweite Anruf wird der aktive anstehende Anruf. Wenn Sie zwischen den beiden Anrufen makeln wollen, Pilot Key ➔ drücken und wählen dann **Makeln** aus. Jedesmal, wenn Sie zwischen den beiden Anrufen hin- und herschalten, wird der anstehende Anruf gehalten und der Anruf, der gehalten wurde, wird aktiviert,
  - den zweiten Anruf abweisen,
  - den anstehenden Anruf beenden, danach ertönt der Anrufton für Ihren ankommenden Anruf.

HINWEISE:

1. *Wenn Sie auch den zweiten das ankommende Gespräch möchten, drücken Sie , wenn Sie ihn abweisen möchten, drücken Sie .*
2. *Wenn Sie die Funktion "Rufumleitung, wenn besetzt" (siehe Seite 46), aktiviert haben, werden Sie niemals einen zweiten Anruf erhalten, da die Anrufe alle umgeleitet werden, wenn die Leitung besetzt ist.*

Einen dritten Anruf annehmen

Wenn Sie ein Gespräch führen und ein zweiter Anruf gehalten wird, können Sie einen dritten Anruf empfangen (wenn diese Funktion in Ihrem Netz zur Verfügung steht).

Das Telefon gibt einen Hinweiston ab. Sie müssen eines der Gespräche beenden, bevor Sie den dritten Anruf annehmen können. Diese Funktion ist auf zwei gleichzeitige Gespräche beschränkt (einen anstehenden Anruf und einen gehaltenen Anruf).

Anrufverbindung

Sie können einen anstehenden Anruf und einen gehaltenen Anruf miteinander verbinden. Die Verbindung zu Ihnen wird unterbrochen, wenn diese Verbindung hergestellt ist. Drücken Sie hierfür während des Gesprächs Pilot Key ➔ drücken, wählen Sie **Transfer** aus und bestätigen Sie.

Konferenzruf

Der Benutzer kann den Konferenzruf aktivieren, indem er hintereinander ausgehende Gespräche führt, oder eine Anrufwahl mit mehreren Teilnehmern macht. Der Benutzer kann mit bis zu fünf Mitgliedern gleichzeitig telefonieren. Er kann die Konferenz mit dem beenden. Dadurch werden alle Gespräche unterbrochen.

Wenn mehrere aufeinanderfolgende Gespräche geführt werden, erst einen normalen Anruf mit dem ersten Mitglied der Konferenz führen. Dann, wenn die Verbindung zum ersten Mitglied hergestellt ist, einen zweiten Anruf tätigen, wie unter „einen zweiten Anruf tätigen“ auf Seite 48 beschrieben.

Wenn der zweite Anruf verbunden ist, den Pilot Key drücken und das Konferenz auswählen.

Das obige Verfahren für alle fünf Mitglieder wiederholen.

Wenn während des Konferenzrufes ein Anruf eingeht, und es nehmen weniger als fünf Mitglieder an der Konferenz teil, können Sie durch Drücken des Pilot Keys:

- den zweiten Anruf annehmen, wie unter „Annehmen eines 2. Anrufs“ auf Seite 49 beschrieben, oder dieses Mitglied durch Drücken des Pilot Keys und Auswahldes Konferenz in die Konferenz mit aufnehmen.

Wenn ein Anruf während einer Konferenz eingeht und es sind bereits fünf Mitglieder vorhanden, wird das ankommende Gespräch automatisch durch das Besetztzeichen abgewiesen (es gibt kein Anrufeingangssymbol auf dem Display).

is automatically rejected with a user Busy notification (there is no ringing screen).

Symbole während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs sehen Sie die folgenden Symbole:

	Stumm
	Anstehendes Gespräch
	Anstehendes Gespräch wird gehalten
	Ankommender Anruf
	Abgehender Anruf

Funkwellen-Sicherheit

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Wenn es eingeschaltet wird, versendet und empfängt es Funkwellen im Frequenzbereich zwischen 880MHz und 960MHz und zwischen 1710MHz und 1885MHz. Das GSM Netzwerk steuert die Leistung, wenn das Telefon sendet. Diese liegt zwischen 0,02 Watt und 2 Watt.

Die Besorgnis der Öffentlichkeit konzentrierte sich einige Zeit auf die möglichen Gesundheitsrisiken für die Benutzer von Mobiltelefonen. Die derzeitige Forschung auf dem Gebiet der Funkwellen-Technologie, wozu auch die GSM Technologie gehört, ist überprüft und Sicherheitsstandards sind aufgestellt worden, um einen Schutz gegen durch Funkwellen erzeugte Energie zu gewährleisten. Ihr Mobiltelefon erfüllt alle Sicherheitsstandards, die für dieses Telefon festgelegt worden sind.

Das CE-Zeichen, welches an Ihrem Mobiltelefon angebracht ist, bedeutet, daß das Telefon die europäischen Richtlinien im Hinblick auf die elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EEC und die Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC erfüllt.

Ihr Telefon und seine Umgebung

Nicht ausreichend geschützte oder empfindliche elektronische Geräte können durch die Radioenergie beeinflußt werden. Diese Interferenz kann zu Unfällen führen. Bitte fragen Sie, ob Ihr Telefon Geräte in seinem Umfeld beeinträchtigen kann oder nicht.

HINWEIS:

Um eine Beschädigung Ihres Telefons zu vermeiden, lassen Sie es nicht in Kontakt mit Sand oder einer staubreichen Umgebung kommen.

Wirtschaftliche Nutzung Ihres Telefons

Wenn Sie Ihr Telefon auf die wirtschaftlichste Art und Weise benutzen, verbessern Sie damit die Leistung Ihres Telefon, verringern die Radioenergieabgabe (siehe Funkwellen-Sicherheit auf Seite 56), und reduzieren den Akku-Verbrauch.

- Zu Ihrer eigenen Sicherheit und für den optimalen Betrieb des Telefons ist es ratsam, es nur in der üblichen Betriebsposition zu verwenden: richten Sie die Antenne über Ihre Schulter während Sie die Hörkapsel an Ihr Ohr halten.
- Um eine gute Leistung zu erzielen, sollte vermieden werden, die Antenne während eines Gesprächs zu berühren.
- Benutzen Sie das Telefon nicht mit einer beschädigten Antenne. Wenn Sie eine beschädigte Antenne berühren, kann es zu einer leichten Hautverbrennung kommen. Lassen Sie die beschädigte Antenne durch einen qualifizierten Techniker austauschen. Stellen Sie dabei sicher, daß die Antenne gegen ein Originalteil des Herstellers ausgetauscht wird.

- Vermeiden Sie schlechte Empfangsbereiche (zum Beispiel in einem Tunnel oder zwischen hohen Gebäuden). In schlechten Empfangsbereichen zeigt das 'Symbol' Symbol im Display des Telefons weniger als das Maximum von 4 Balken. Wählen Sie, wenn möglich, einen anderen Standort ein.
- Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte als die, die im Katalog des Herstellers angegeben sind. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann gefährlich sein und macht alle Typen-Zulassungen ungültig, die das Telefon erhalten hat.

Sicherheit des Akkus

- Benutzen Sie nur die Akkus, die im Katalog Ihres Mobiltelefon-Herstellers beschrieben sind. Wenn andere Zubehörteile verwendet werden, erlischt die Garantie für das Gerät. Ihr Mobiltelefon-Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch Zubehörteile entstehen, bei denen es sich nicht um Zubehörteile des Mobiltelefon-Herstellers handelt.
- Verhindern Sie, daß Metallteile (wie zum Beispiel Schlüssel in Ihrer Tasche) mit den Akkukontakten in Berührung kommen und diesen kurzschließen.
- Den Akku nicht deformieren oder öffnen.
- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser und werden Sie ihn nicht in offenes Feuer.
- Entfernen Sie den Akku nicht vom Telefon auch wenn er leer ist, um Ihre Einstellungen nicht zu verlieren; die Batterie für die Uhr Ihres Telefons wird länger halten.
- Der Akku muß unter Zimmertemperatur aufgeladen werden. Wenn die Temperatur unter 0°C (32°F) oder über 45°C (113°F) beträgt, blinkt der Akku-Ikon was bedeutet, daß der Akku nicht aufgeladen werden kann.

Sicherheit

Verantwortung

Sie sind für Ihr GSM Mobiltelefon verantwortlich. Durch unvorsichtiges Handhaben des Telefon können Personen verletzt und das Telefon selbst beschädigt werden. Um diese Probleme zu vermeiden, lesen und befolgen Sie bitte alle Sicherheitsanweisungen, die hier aufgeführt sind, und geben Sie diese Informationen auch an Personen weiter, an die Sie Ihr Telefon ausleihen. Um die unbefugte Benutzung des Telefons zu verhindern, befolgen Sie bitte die folgenden Punkte:

- Bewahren Sie Ihr Telefon an einem sicheren Platz und außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Vermeiden Sie, Ihren PIN Code irgendwo zu notieren. Versuchen Sie besser, sich den PIN Code zu merken.
- Schalten Sie das Telefon ab, wenn Sie es längere Zeit nicht benötigen.
- Verwenden Sie das Sicherheitsmenü (siehe Seite 37), um den Sicherheitscode nach dem Kauf des Telefons zu ändern und um Anrufbeschränkungs-Funktionen zu aktivieren.

Kinder

Ihr Mobiltelefon ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Platz und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Kinder können sich oder andere verletzen und sie können das Telefon beschädigen.

Beachten Sie örtliche Gesetze und Vorschriften

Mobiltelefone können einen Störfaktor für ihr Umfeld darstellen. Aus diesem Grund sind Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften geschaffen worden. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen, wenn Sie ein Mobiltelefon erwerben und, wenn Sie Ihr Telefon auf Reisen benutzen wollen, informieren Sie sich auch über die Bestimmungen, die in dem Staat oder dem Land, in das Sie reisen, gültig sind.

HINWEIS:

Bestimmungen, die Kraftfahrzeuge und Flugzeuge betreffen sind besonders streng.
Schalten Sie Ihr GSM Telefon nicht in Staaten oder Ländern ein, in denen kein GSM Netzwerk zur Verfügung steht.

Der Gebrauch des Mobiltelefons während des Fahrens

Wenn Sie Ihr Telefon benutzen, während Sie gleichzeitig ein Fahrzeug lenken, kann dies gefährlich sein, da Ihre Konzentration verringert wird.

- Vermeiden Sie, Ihr Telefon während des Fahrens zu benutzen, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall.
- Auf jeden Fall sollte Ihre volle Aufmerksamkeit dem Fahren gelten. Wenn es möglich ist, gehen Sie von der Straße herunter, und suchen Sie sich einen Parkplatz bevor Sie das Telefon benutzen.
- Wenn Sie das Telefon benutzen möchten, während Sie ein Fahrzeug steuern, ist es ratsam, eine Freisprechanlage zu installieren, die für diesen Zweck konstruiert wurde.
- Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen in den Ländern, durch die Sie fahren und in denen Sie Ihr Mobiltelefon benutzen.
- Vergewissern Sie sich bei Ihrem Autohersteller, daß die elektronische Ausrüstung Ihres Wagens nicht durch die Radioenergie beeinträchtigt wird, die von Ihrem Telefon ausgeht.

WICHTIGER HINWEIS:

Die Verwendung eines Alarmsystems, mit dem die Beleuchtung oder die Hupe eines Fahrzeugs in Betrieb gesetzt wird, um anzuzeigen, daß ein Anruf ankommt, ist auf öffentlichen Straßen in einigen Ländern verboten. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen.

UMWELTPFLEGE

Bitte beachten Sie örtliche Regelungen in Bezug auf der Entsorgung der Verpackung, der leeren Batterien und der alten Telefone und, wenn möglich, befördern Sie ihre Wiederaufbereitung.

Philips hat die Batterie und die Verpackung mit Standardsymbolen versehen um ihre Wiederaufbereitung zu fördern sowie die passende Entsorgung anfälligen Mülls.

Akku:

- der gekreuzte Mülleimer deutet darauf hin, daß der Akku nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden kann.

Verpackung:

- Das Mobius-Schleifensymbol bedeutet, daß die entsprechende Verpackung Wiederaufbereitbar ist.
- Der grüne Punkt bedeutet, daß ein finanzieller Beitrag zum nationalen System zur Wiederherstellung und zur Wiederaufbereitung von Verpackungen geleistet wurde (z.B. EcoEmballage in FRANKREICH).
- Das Pfeilsymbol auf der Plastiktablette und auf der Plastiktasche deutet darauf hin, daß das Material wiederaufbereitbar ist und identifiziert ebenfalls das Plastikmaterial.

Ihr Telefon wird jahrelang problemlos funktionieren, wenn Sie es pflegen und aufmerksam behandeln.

Behandeln Sie das Telefon sorgfältig, halten Sie es sauber und trocken und laden und entladen Sie den Akku regelmäßig.

Pflege Ihres Telefons

Ihr Telefon ist ein technisch hochentwickeltes elektronisches Gerät. Behandeln Sie es mit Sorgfalt.

- Lagern Sie das Telefon an einem sauberen, staubfreien Ort. Seine beweglichen Teile könnten durch Staub beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Wärme aus. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der elektronischen Komponenten oder Akkus verkürzen und die Plastikteile verziehen oder zum Schmelzen bringen.
- Versuchen Sie nicht, das Telefon zu öffnen. Rufen Sie die Helpline an, wenn es nicht richtig funktioniert.
- Benutzen Sie nur originale Akkus, Ladegeräte und Zubehör vom Hersteller.
- Gehen Sie vorsichtig mit Ihrem Telefon um und vermeiden Sie, es herunterfallen zu lassen, es Stößen auszusetzen oder es zu schütteln.
- Sorgen Sie dafür, daß das Telefon und die Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern sind.
- Halten Sie das Telefon trocken und verwenden Sie keine scharfen Chemikalien (wie zum Beispiel Lösungsmittel oder Reinigungsmittel) um es zu reinigen. Um es zu reinigen, das Telefon mit einem weichen Tuch abwischen, welches leicht mit einer milden Seifenwasserlösung angefeuchtet wurde.
- Wenn Ihr Mobiltelefon feucht ist, schalten Sie es ab, entfernen Sie den Akku (siehe Seite 12) und lassen Sie es 24 Stunden abtrocknen bevor Sie es wiederbenutzen.

Wirtschaftlicher Gebrauch Ihres Telefons

Ihr Telefon ist so konstruiert, daß es Ihnen eine außergewöhnliche Akkuleistung bietet, d.h. 180 Minuten Gesprächszeit oder ungefähr 400 Stunden Bereitschaftszeit mit dem Standard 900 mAh Vibra-Akku.

Anrufe tätigen und Anrufe annehmen verbraucht die gleiche Menge Akku-Energie. Das Mobiltelefon verbraucht jedoch weniger Energie im Ruhedisplay, wenn es am gleichen Ort aufbewahrt wird. Im Ruhedisplay und wenn Sie sich bewegen, verbraucht Ihr Telefon Energie, um die geänderte Standortinformation an das Netzwerk zu übertragen. Wenn die Display-Beleuchtung auf einen kürzeren Zeitraum eingestellt wird und die Navigationsfunktionen in den Menüs wirtschaftlich ausgeführt werden (oder unnötige Navigationen vermieden werden), hilft dies auch dabei, die Leistungsfähigkeit des Akkus für längere Gesprächs- und Bereitschaftszeiten zu steigern.

Die festen Balken weisen auf die ungefähre Höhe der nutzbaren Energie an, die bereits geladen wurde. Die verbleibenden Balken, die nicht vollständig geladen sind, laufen während des Ladevorgangs weiter.

Fehlerbeseitigung

Problem		Lösung
Auf dem Display wird **BLOCKED** angezeigt, wenn Sie das Telefon einschalten.	▶	Jemand hat versucht, Ihr Telefon zu benutzen, aber er kannte weder den PIN Code noch den Entsperr-Code (PUK). Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Dienstanbieter auf.
Die Y und ⊤ Symbole werden nicht angezeigt.	▶	Die Verbindung zum Netzwerk besteht nicht mehr. Sie befinden sich entweder im Funkschatten (in einem Tunnel oder zwischen hohen Gebäuden) oder außerhalb des Netzabdeckungsbereichs. Versuchen Sie es von einem anderen Standort aus oder nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Netzbetreiber auf, um Hilfestellung und Informationen über das Netzwerk zu erhalten.
Das Display reagiert nicht (oder reagiert nur langsam) auf Tastendruck.	▶	Das Display reagiert bei sehr niedrigen Temperaturen langsamer. Dies ist normal und hat keine Auswirkungen auf den Betrieb des Telefons. Bringen Sie das Telefon an einen wärmeren Ort und versuchen Sie es noch einmal.
Das Telefon geht nicht in das Ruhedisplay.	▶	• Entweder Ⓒ drücken und gedrückt halten. • oder das Telefon ausschalten, prüfen ob die SIM-Karte und der Akku richtig installiert sind und das Telefon wieder einschalten.
Wenn Sie das Mobiltelefon laden, ist das Akku Bildsymbol leer und blinkt.	▶	Wenn der Ladezustand des Akkus gering ist oder sich die Temperatur außerhalb des Bereichs von 0 bis 45°C befindet, kann der Akku nicht aufgeladen werden. Bringen Sie das Telefon an einen Ort, an dem die Temperatur sich im angegebenen Bereich befindet und warten Sie ein paar Minuten, bis Sie mit dem Aufladen beginnen.
Die Display-Beleuchtung und das Akku Bildsymbol blinken. Ein Dauer-Warnton ertönt und die Mitteilung **Unerlaubtes\Zubehör,\bitte entfernen** wird auf dem Display angezeigt.	▶	Das Ladegerät abnehmen und ein Original Philips Zubehörteil verwenden.
Nachdem Sie Ihr Telefon eingeschaltet haben, wird der SIM Lock Code benötigt.	▶	Ihr Telefon ist so konfiguriert, daß es nur mit der SIM-Karte Ihres Dienstanbieters funktioniert. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Dienstanbieter auf, um weitere Informationen zu erhalten.
Ihr Telefon funktioniert in Ihrem Wagen nicht richtig.	▶	Fahrzeuge beinhalten einige Metallteile, die elektromagnetische Wellen absorbieren, was eine Auswirkung auf die Leistung des Telefons haben kann. Ein Kfz-Einbausatz ist erhältlich, der mit einer Außenantenne ausgestattet ist und Ihnen ermöglicht, ohne den Handapparat zu telefonieren. Es wird jedoch dringend geraten bei den örtlichen Behörden zu prüfen, ob es erlaubt ist, während des Fahrens zu telefonieren.

Problem		Lösung
Unterschied zwischen einem langen und einen kurzen Tastendruck auf der numerischen Tastatur.	▶	Mit einem kurzen Tastendruck wird die Zahl angezeigt, die auf der Taste steht. Mit einem längeren Tastendruck (mindestens 1 Sekunde) kann entweder ein Hotkey (siehe Hotkeys Seite 44) oder ein Sonderzeichen (wie zum Beispiel + für einen langen Tastendruck auf die (*)Taste) aktiviert werden.
Zeit und Datum werden neu eingestellt.	▶	Ihr Mobiltelefon beinhaltet eine kleine Batterie, die „Reservebatterie" genannt wird und von Ihrem Hauptakku geladen wird. Wenn Sie den Hauptakku herausnehmen, kann die Reservebatterie die Uhr für ungefähr 7 Stunden mit ausreichend Energie versorgen, wenn sie voll aufgeladen ist. Informationen über das Einstellen der Zeit und des Datums erhalten Sie auf Seite 42.
Ihr Telefon zeigt die Rufnummern der ankommenden Anrufe nicht an.	▶	Diese Funktion ist netzwerkabhängig. Es ist daher möglich, daß das Netzwerk die Nummer des Anrufers nicht an Ihr Mobiltelefon sendet; auf dem Telefon wird dann **Anruf 1** angezeigt. Bitte beachten Sie, daß diese Funktion netzwerkabhäng ist. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Netzwerkbetreiber auf, um weitere Informationen zu erhalten.
Wenn Sie versuchen, eine Funktion des Menüs zu benutzen, zeigt das Display **Nicht\erlaubt** an.	▶	Viele Funktionen sind netzwerkabhängig. Sie stehen deshalb nur zur Verfügung, wenn Ihr Netzwerk oder Ihr Vertrag sie unterstützt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um mehr Informationen zu erhalten.
Versuch, eine Nachricht zu versenden.	▶	Eine Netzwerke lassen keinen Nachrichtenaustausch mit anderen Netzwerken zu. Mehr Informationen hierüber erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.
Das Telefon schaltet sich nicht ein.	▶	Entfernen Sie den Akku (Siehe Seite 12). Stellen Sie sicher, daß sowohl die Kontakte des Telefons als auch die des Akkus nicht beschädigt sind. Setzen Sie den Akku ein und stellen Sie dabei sicher, daß er festsitzt (Siehe Seite 3). Laden Sie den Akku, bis das Akku Bildsymbol nicht mehr blinkt. Nehmen Sie das Telefon dann von dem Ladegerät ab und versuchen Sie, das Telefon einzuschalten.
Sie sind unsicher, ob Sie mit Ihrem Mobiltelefon alle ankommenden Anrufe richtig erhalten.	▶	Stellen Sie sicher, daß die Funktion "bedingte Rufumleitung", wie auf Seite 46 beschrieben, deaktiviert ist, wenn Sie Anrufe annehmen möchten. Diese netzwerkabhängige Funktion zeigt die folgenden Bildsymbole an: .
Auf dem Display erscheint **SIM-Fehler**.	▶	Es ist möglich, daß Ihre SIM-Karte beschädigt ist. Nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Netzwerkbetreiber auf.
Auf dem Display erscheint **IMSI\Fehler**.	▶	Dieses Problem hängt mit Ihrem Vertrag zusammen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Netzbetreiber auf.
Auf dem Display erscheint **SIM-Karte\einlege**.	▶	Prüfen Sie, ob Sie SIM-Karte in der richtigen Position eingeführt worden ist. Bleibt das Problem bestehen, ist es möglich, daß Ihre SIM-Karte beschädigt ist (Sihe Seite 3). Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Netzwerkbetreiber auf.

AUTHENTIC ACCESSORIES

"Wenn Leistung zählt...

Original Philips Zubehörteile sind dafür entwickelt worden, die Leistung Ihres Philips Telefons zu maximieren"

AKKUS:

Standard Vibra-Akku

BVX 169/P
9911 240 33036

- Ein leichtes Netzteil - leicht und schnell einzusetzen.
- Ein ruhiges Vibrieren macht Sie auf ankommende Anrufe aufmerksam.
- Der kraftvolle Lithium-Akku liefert bis zu 180 Minuten Gesprächszeit oder 17 Tage Bereitschaftszeit*.

Kleiner Akku

BIX 158/P
9911 240 33029

- Ein leichtes Netzteil - leicht und schnell einzusetzen.
- Der kraftvolle Lithium-Akku liefert bis zu 160 Minuten Gesprächszeit oder 14 Tage Bereitschaftszeit*.

Vibra Akku

BVX 151/P
9911 240 33032

- Ein ruhiges Vibrieren macht Sie auf ankommende Anrufe aufmerksam.
- Der kraftvolle Lithium-Akku liefert bis zu 240 Minuten Gesprächszeit oder 22 Tage Bereitschaftszeit*.

** Die Gesprächs- und Bereitschaftszeit sind netzwerks- und gebrauchsabhängig, es können Unterschiede zwischen den Netzwerken bestehen.*

LADEGERÄTE

Zigarettenanzünder-Adapter 12-24V

CKLR 12/P
9911 240 34118

- Lädt den Akku auf, während Sie das Telefon benutzen.
- Kann in fast jeden Fahrzeuganschluß eingesteckt werden.
- Ermöglicht Ihnen, einen wichtigen Anruf zu tätigen, wenn der Akku leer ist.

Reise-Ladegerät 90-240V

Europe :
ACSR 12/P
9911 240 30042

Taiwan/USA :
ACTR 12/P
9911 240 30043

UK :
ACUB 12/P
9911 240 30044

Australia :
ACAR 12/P
9911 240 30045

- Mit diesem Ladegerät können Sie Ihr Telefon an jedem Wechselstromstecker aufladen.
- Es ist klein genug, daß es in einer Aktentasche oder Handtasche transportiert werden kann.
- Die Ladezeit liegt zwischen 75 und 120 Minuten.*

Desktop-Ladegerät 90-240V

DTEX 15/P
9911 240 35136

- Die kompakte und bequeme Lösung, um Ihr Telefon und den Ersatz-Akku zu laden.
- Kompatibel mit dem Original Philips Reise-Ladegerät und dem Zigarettenanzünder-Adapter.
- Die Ladezeit liegt zwischen 75 und 120 Minuten.*

HINWEIS:

Die ungefähren Zeitangaben hängen von dem Akku-Typ und dem Gebrauch ab.

Aktiver KFZ-Einbausatz mit FSE

HSSR 15/P
9911 24& 30018

- Die Vollduplex Kfz-Freisprechanlage ist für einen bequemen und sicheren Gebrauch des Telefons entwickelt worden.
- Eigenschaften: Original Philips Gabel mit eingebautem Fax/Daten Port, Sprachbefehl, Automatischer Lautstärkenkontrolle, Automatischer Antwortfunktion, Radio Stummschaltfunktion, zusätzlichen Anruftonmelodien und dem Privatmodus (mit optionalem Handapparat).

HINWEIS:

In einigen Ländern ist das Telefonieren während des Fahrens verboten.
Um eine sichere und problemlose Installation zu gewährleisten empfehlen wir, die Installation der Freisprechanlage von einem Fachmann durchführen zu lassen.

Einfache Kfz-Freisprechanlage

CKHX 15/P
9911 240 34421

- Komplette Freisprechlösung mit einem fortschrittlich konstruierten Lautsprecher und einem Mikrofon.
- Leicht zu installieren - einfach in den Stecker des Fahrzeugs stecken.
- Eigenschaften: Original Philips Telefongabel, Lautstärken- und Privatmodus sowie Akku-Ladegerät.

Kompakter KFZ-Einbausatz

HSSX 15/P
9911 241 300 18

- Der Kompakte KFZ-Einbausatz erlaubt Ihnen Ihr Philips Telefon mit freien Händen zu benutzen dank dem eingebauten Lautsprecher und Mikrofon.
- Stecken Sie den Kompakten KFZ-Einbausatz einfach in den Stecker des Fahrzeuges.
- Eigenschaften : leicht bedienbar, diese sehr kompakte Freisprechlösung bietet ein hohe akustische Qualität und ladet zur gleichen Zeit Ihr Telefon.

Freisprech-Kopfhörersatz

HSSR 12/P
9911 241 30017

- Sie können Ihr Telefon unter fast allen Bedingungen mit dieser sehr mobilen Freisprechlösung verwenden.
- Sie können frei sprechen und haben auch die Hände frei, wenn Sie zu Hause, im Büro oder anderswo bewegen.

Deluxe Freisprech-Kopfhörersatz

HSSR 15/P
9911 241 30018

- Bietet die gleichen Eigenschaften wie der Freisprech-Kopfhörersatz.
- Sie antworten auf einen eingehenden Anfruf indem Sie einfach den Knopf drücken; im Ruhemodus aktiviert ein längeres Drücken die Sprachwahl.

TRAGETASCHE

LBXX 16/P
9911 240 37031

- Schützt Ihr Telefon gegen Kratzer und Beschädigungen.
- Mit der Einrast-Gürtelklemme ist Ihr Telefon sicher und leicht zu tragen.
- Erweiterbar, für die Aufnahme von Vibra oder kleinen Akkus.

MOBILE DATA CARD

SDX 16/P
9911 241 39219

- Einfache Datenübertragung über Ihr Xenium der keine PCIMCA-Karte benötigt da der Modem im Handset eingebaut ist. Schalten Sie Ihr Telefon mittels den Datenkabel einfach an Ihren Laptop an und Sie können sofort Faxe oder Kurznachrichten (SMS) senden oder andere Möglichkeiten des Datenaustausches benutzen.

Um die Leistung Ihres Telefons zu maximieren und die Garantie nicht zu gefährden, sollten Sie immer Original Philips Zubehör kaufen, die speziell für den Gebrauch mit Ihrem Telefon konstruiert worden sind. Philips Consumer Communications kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch den Gebrauch von nicht autorisierten Zubehörteilen entstehen.

Fragen Sie dort, wo Sie Ihr Philips Telefon gekauft haben, nach Original Philips Zubehör.

Index

A

Abstrahlbereiche 54
Akku
- Einlegen 3
- Herausnehmen 12
- Laden 13
- Sicherheit 54
- Warnsignal 38

Aktivieren der Netzwerkdienste 45
Aktivieren des Kfz-Einbausatzbefehls 24
Alarmgeber 10,34
Alarmsystem 55
Allgemeine Sicherheit 54
Ändern des PIN Code 51
Ändern des PIN2 Code 51
Animation 39
Ankommender Anruf 16
Anpassen Ihres Telefons 36
Anruf mit jeder Taste annehmen 47
Anruf stummschalten 19
Anruf tätigen 16
Anrufbeschränkung 40
Anrufbeschränkungen 41
Anrufe umleiten 46
Anrufe weiterleiten 46
Anrufen
- Aus dem Telefonbuch 6
- Von der Anrufliste 30
- Von der Tastatur 16

Anrufer-Erkennungsfunktion 16
Anrufsperre 40
Anrufton 21, 31
Anrufton stumm 21
Anrufzähler 32
Antenne 8
Antwort aus der Anrufliste 17
Aufheben der Tastatursperre 20
Ausführlicher Menümodus 47
Automatische Abschaltfunktion 43
Automatische Anrufannahme 17
Automatische Antwort 43
Automatische Speicherfunktion 29
Automatische Wahlwiederholung 47
Automatische Wiederwahlfunktion 17

B

Befehl
- Datennummer 46
- Faxnummer 46
- Sprachnummer 46

Beschränkte Anrufmöglichkeit 7
Beschreibung der Tastatur 8
Bildsymbole 5

C

Cell Broadcast Nachrichten 29
C-Taste 4

D

Deluxe Freisprech-Kfz-Einbausatz 62
Deluxe Kopfhörersatz 62
Desktop Ladegerät 61
Display-Animation 39
DTMF Töne 7

E

Eigene Rufnummer 22
Ein-/Ausschalten 4
Ein/Aus-Taste 8
Einen Anruf annehmen 16
Einen dritten Anruf annehmen 51
Einen zweiten Anruf annehmen 51
Einfacher Freisprech-Kfz-Einbausatz 62
Eingabe eines Textes oder einer Nummer 15
Einsetzen der SIM-Karte 3
Einstellen der Anruftonart 37
Einstellen der Display-Beleuchtung 39
Einstellen der Sprache 42
Einstellen der Tastentöne 38
Einstellen der Zeit 36
Einstellen des Anruftones 37
Einstellen des Datums 4
Emoticons 27
Entgangener Anruf 16
Erinnerung 16
Erreichbarkeit 7
Ersatz-Akkus 60
Extrafunktionen-Menü 32

F

Fahren eines Fahrzeugs 55
Faxnummer-Befehl 40
Fehlerseitigung 58
Frei benutzbare Namen 40
Freisprech-Kfz-Einbausatz 61
Funk stumm 58
Funkwellensicherheit 53

G

Gebührenrate 33
Geschlossene Benutzergruppe 40
Großbuchstabe 15
GSM Netzwerkcodes 49

H

Halbtöne 38
Halten eines Anrufs 47
Handapparat 36
Heimat-Netzwerk 7
Hörkapsel 8
Hotkeys
- Funktionen 44
- Programmierung 44

Hotkeys Programmieren 44

I

Inaktive Schnelleinstellungen 48
Informationen über den letzten Anruf 30
Internationale Anrufe 16

K

Kfz-Einbausatz Funktionen 43
Kfz-Schnelleinstellung 48
Kleinbuchstabe 15
Kleiner Akku 13

L

Lautstärke der Hörkapsel 19
Lautstärkenregelung
- Hörkapsel 19
- Anrufton 37

Lautstärkentasten 8
LED 4
Ledertasche 62
Liste der bevorzugten Netzwerke 45
Lithium-Akku 60
Löschtaste 8

M

Mailboxnummer 49
Medizinische Geväte 53
Menü
- Navigation 23
- höhere 43
- einfache 43

Menü Einstellungen 36
Mikrofon 8
Monatsüberblick 30

N

Nachricht beantworten 28
Nachricht löschen 8, 28
Nachricht schreiben 26
Nachricht speichern 27
Nachricht versenden 26
Nachrichten
- Automatisches Speichern 29
- Beantworten 28
- Bildsymbol hinzufügen 27
- Cell Broadcast 29
- Center 28
- Empfangsbestätigung 29
- Gültigkeitsdauer 29
- Lesen 28
- Senden Ihrer Centernummer 29
- Sichern 27
- Standard 26
- Unterschrift 29
- Versenden 27

Nachrichten lesen 28
Namen speichern 25
Netzwerk-Menü 45
Netzwerkregistrierung 8
Netzwerk-Registrierung 45
Notizbuch 19
Notruf 14

O

Optionen während des Gesprächs 52
Örtliche Gesetze und Bestimmungen 53

P

Pausenzeichen 49
Pilot Key 5
PIN Code 4, 11
PIN Code Ändern 51
PIN Code Schutzfunktion 41
PIN2 Code 7
PIN2 Code Ändern 51
PUK Code 7
PUK2 Code 7

R

Rechner 34
Roaming 7
Rufnummer speichern 25

Rufnummerneingabe 4
Rufumleitung 46
Ruhemodus 15

S

Sammelruf-Annahmefunktion 29
Sammelrufnachrichten 29
Schnelleinstellung Autonomie 48
Schnelleinstellung Handapparat 48
Schnelleinstellung im Freien 48
Schnelleinstellung Meeting 48
Schnelleinstellung normal 48
Schnelleinstellung Ruhe 48
Schnelleinstellunge
- Autonomie 48
- Fahrzeug 48
- Im Freien 48
- Kopfhörer 48
- Meeting 48
- Normal 48
- Ruhe 48
- Stumm 48

Schnelles Reise-Ladegerät 61
Schnellwahl 26
Schnelltasten
- zum Telefonbuch 24

Sicherheitsinformationen 54
Sicherheits-Menü 39
SIM-Karte 3
SMS 7
SOS Anruf 14
Speichern einer Rufnummer aus der Anrufliste 30
Sperren der Tastatur 20
Spiel 35
Sprachbefehl 44
- Ändern 44
- Löschen 44
- Zuordnen 44

Sprach-Mail Funktion 30
Sprach-Mail Nachrichten 26
Sprach-Memo 34
Sprachwahl 18
Stummschaltung aufheben 19
Symbole 10
Symbole während des Gesprächs 52

T

Tabelle der Emoticons 27
Tagesüberblick 32
Tastatursperre 20
Tastatursperre aufheben 20
Telefonbuch
- Anrufen aus dem Telefonbuch 6
- Anrufliste 30
- Einsehen des Telefonbuchs 25
- Eintrag ändern 25
- Eintrag finden 25
- Eintrag hinzufügen 25
- Eintrag löschen 25
- Kopieren aus der Anrufliste 30
- Schnellruf hinzufügen 26
- SMS aus dem Telefonbuch senden 26
- Sprachbefehl hinzufügen 18

Telefonbucheintrag ändern 26
Telefonbucheinträge löschen 26
Terminkalender
- einen Termin löschen 30
- Monat 30
- Tag 30
- Termine 30
- Termine ändern 32
- Termine hinzufügen 31
- Woche 32

Texteingabe 15
Tragetasche mit Gürtelklemme 62

U

Umrechnen in Euros > 33
Umrechnen von Euros < 33

V

Vibra Akku 13
Vibrationsfunktion 22
Vollduplex Freisprech-Kfz-Einbausatz 61

W

Warnsignal bei schwachem Akku 38
Wartender Anruf 47
Wartezeichen 49
Wartung und Instandhaltung 57
Wiederholfunktion 32
Wiederwahl aus der Anrufliste 17
Wiederwahl der letzten Nummer 17
Wochenüberblick 32

Z

Zeicheneingabe 8
Zeichentabelle 15
Zeit und Datum 4
Zeitgeber 31
Zigarettenanzünder-Adapter 60
Zoom 39
Zubehörmenü 43
Zweiten Anruf tätigen 51