

Einführung 3

Den ersten Anruf tätigen und annehmen.

Erste Schritte 6

Tastenfunktionen, Schnellzugriffstasten, Buchstaben und Zeichen eingeben.

Anpassen des Telefons 17

Rufton und Displayprofil auswählen sowie andere Einstellungen vornehmen.

Anrufen 25

Telefonbuch und Anrufoptionen verwenden.

Einrichten des Mobile Internet 40

Internet- und E-Mail-Funktionen einrichten.

Nachrichtenübermittlung 46

Chat, E-Mail, Text und Bilder.

Verwenden von Mobile Internet 56

WAP-Browser, Lesezeichen.

Weitere Funktionen 60

Termine, Wecker, Stoppuhr, Timer, Spiele.

Sicherheit 64

SIM-Kartensperre, Telefonsperre.

Fehlerbeseitigung 66

Warum arbeitet das Telefon nicht ordnungsgemäß?

Ergänzende Informationen 69

Sony Ericsson Consumer-Website, sicherer und effizienter Einsatz, Garantie, Declaration of Conformity.

Symbole 78

Was bedeuten die Symbole?

Index 83

Sony Ericsson T230

GSM 900/1800

Zweite Ausgabe (Januar 2004)

Dieses Handbuch wird von Sony Ericsson Mobile Communications AB ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieses Benutzerhandbuchs zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieses Handbuchs berücksichtigt.

© 2004 Sony Ericsson Mobile Communications AB

Alle Rechte vorbehalten.

Publikationsnummer: DE/LZT 108 6574 R2A

Wichtiger Hinweis:

Einige der in diesem Handbuch beschriebenen Dienste werden nicht von allen Netzen unterstützt. *Dies gilt auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112.*

Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit eines bestimmten Dienstes zu erhalten.

Lesen Sie in die Kapitel *Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz* sowie *Garantiebedingungen*, bevor Sie das Mobiltelefon benutzen.

Das Marmor-Logo ist eine Marke von Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony ist eine Marke der Sony Corporation und Ericsson ist eine Marke von Telefonaktiebolaget L M Ericsson.

Die Eingabehilfe T9™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Tegic Communications.

Die Eingabehilfe T9™ ist lizenziert unter einer oder mehreren der folgenden Patentnummern: US-Patentnummern 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928 und 6.011.554; kanadische Patentnummer 1.331.057; GB-Patentnummer 2238414B; Hongkong-Standardpatentnummer HK0940329; Singapur-Patentnummer 51383; Euro-Patentnummer 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; weitere Patente sind weltweit angemeldet.

Andere Produkt- und Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte sind vorbehalten.

Einführung

Über dieses Benutzerhandbuch

Im Kapitel „Erste Schritte“ finden Sie allgemeine Informationen sowie eine Übersicht zu den wichtigsten Funktionen des Telefons und zu Schnellzugriffstasten.

Weitere Informationen und herunterzuladende Dateien finden Sie unter www.SonyEricsson.com oder wap.SonyEricsson.com.

Hinweis: In diesem Handbuch wird sowohl der Begriff *WAP* als auch der Begriff *Web* verwendet, um auf *Internet-Dienste* zu verweisen.

Verfügbare Dienste

Einige der in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Dienste und Funktionen sind netz- bzw. zugangsspezifisch. Aus diesem Grund sind möglicherweise nicht alle Menüs im Telefon verfügbar.

Dieses Symbol gibt an, dass ein Dienst oder eine Funktion für netz- bzw. zugangsspezifisch ist.

Weitere Informationen zu Ihrem Netzzugang erhalten Sie vom Netzbetreiber.



Die SIM-Karte

Wenn Sie einen Vertrag mit einem Netzbetreiber abschließen, erhalten Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module). Die SIM-Karte enthält einen Computerchip, auf dem Ihre Telefonnummer, die von Ihrem Netzzugang unterstützten Dienste und die Telefonbuchdaten verwaltet werden.

Tipp: Prüfen Sie, ob Ihre Daten auf der SIM-Karte gespeichert sind, bevor Sie die Karte aus einem anderen Telefon nehmen. Telefonbucheinträge wurden möglicherweise im Telefonspeicher abgelegt.

Vorbereitung

Vor der Benutzung des Telefons sind die folgenden Arbeiten erforderlich:

- Legen Sie die SIM-Karte ein.
- Bringen Sie den Akku an und laden Sie ihn auf. Weitere Informationen finden Sie unter „SIM-Karte und Akku“ auf Seite 4.


Hinweis: Schalten Sie das Telefon aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie eine SIM-Karte einsetzen oder entnehmen.

SIM-Karte und Akku

Beim Laden eines vollständig entladenen Akkus kann es bis zu 30 Minuten dauern, bevor ein entsprechendes Symbol angezeigt wird.

1. Legen Sie die SIM-Karte ein. Die SIM-Karte muss unter die Metallclips geschoben werden.
2. Platzieren Sie den Akku so auf der Rückseite des Telefons, dass die Kontakte zueinander weisen (Beschriftung zeigt nach oben).
3. Legen Sie die Abdeckung auf die Rückseite des Telefons. Schieben Sie sie dann nach oben, bis sie hörbar einrastet.
4. Verbinden Sie das Ladegerät am Blitzsymbol mit dem Telefon. Das Blitzsymbol am Ladegerät muss nach oben zeigen.
5. Es kann es bis zu 30 Min. dauern, bevor ein Ladesymbol auf dem Display angezeigt wird. Warten Sie ca. 4 Stunden oder bis das Symbol einen vollständig geladenen Akku anzeigt. Wird das Akkusymbol dann nicht angezeigt, drücken Sie eine Taste oder auf die Navigationstaste, um das Display zu aktivieren. Das Display schaltet während des Ladens in den Standby-Modus.
6. Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon, indem Sie den Stecker nach oben kippen.

Hinweis: Sie müssen die SIM-Karte einlegen und den Akku laden, bevor Sie das Telefon benutzen können.

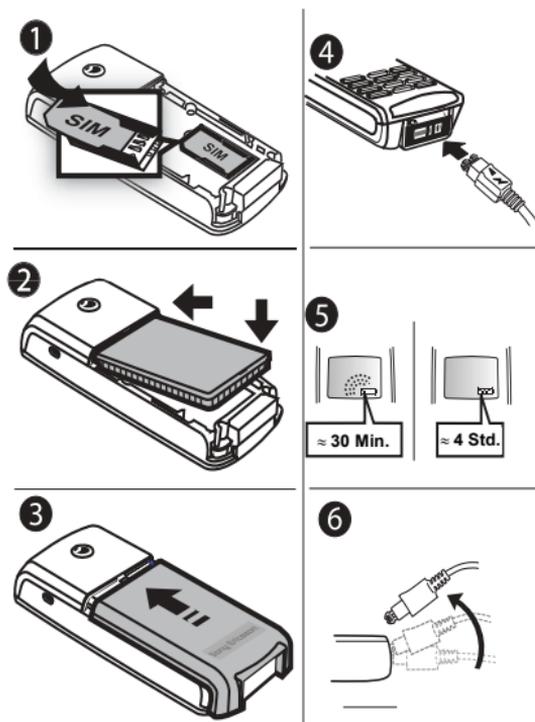

Halten des Telefons

Halten Sie das Mobiltelefon wie jedes andere Telefon. Halten Sie das Mobiltelefon in einem über die Schulter zeigenden Winkel, um in das Mundstück zu sprechen.




Interne Antenne

Das Telefon ist mit einer internen Antenne ausgestattet. Bestmöglichen Empfang erzielen Sie, indem Sie beim Halten des Telefons darauf achten, die interne Antenne nicht abzudecken. Die Antenne befindet sich auf der Rückseite des Telefons oberhalb der Abdeckung.

Einschalten des Telefons

Drücken und halten Sie die Taste **NO**, bis Sie einen Ton hören. Geben Sie Ihre PIN-Nummer (Personal Identity Number) ein, wenn eine solche für die SIM-Karte definiert ist. Die PIN-Nummer wird von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt.

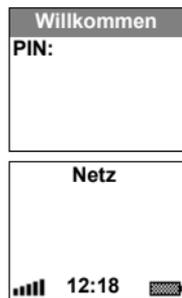

Unterläuft Ihnen bei der Eingabe ein Fehler, können Sie die falsch eingegebene Ziffer löschen, indem Sie die Taste **(C)** drücken.

Beginnt die PIN-Nummer mit denselben Ziffern wie eine Notrufnummer (z. B. 911), werden die Ziffern bei der Eingabe nicht mit dem * maskiert. Der Grund besteht darin, dass das Wählen der Notrufnummern auch ohne Eingabe der PIN möglich sein soll. Unter „Notrufe“ auf Seite 26 finden Sie weitere Informationen.

Hinweis: *Geben Sie die PIN-Nummer dreimal nacheinander falsch ein, wird die SIM-Karte blockiert und die Meldung „PIN gesperrt“ angezeigt. Um die Karte freizugeben, müssen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) eingeben. Der PUK wird von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt.*

So tätigen und empfangen Sie Anrufe:

- Geben Sie Ortsnetzkennzahl und Telefonnummer ein und drücken Sie **YES**, um den Anruf zu tätigen.
- Drücken Sie **NO**, um den Anruf zu beenden.
- Drücken Sie beim Klingeln des Telefons **YES**, um den Anruf anzunehmen.

Erste Schritte


Tastenfunktionen

Lautstärke-taste Hörerlautstärke während eines Gesprächs ändern. In Listen unter den Menüs blättern. Im Standby-Modus das Menü Telefonstatus öffnen. Rufton durch einmaliges Drücken ausschalten, wenn ein Anruf ankommt. Ankommenden Anruf durch zweimaliges Drücken abweisen.

 Anrufe tätigen und annehmen. Menü, Untermenü oder Option wählen.

 Optionen oder Hilfe anzeigen. Halten, um die WAP-Funktion aufzurufen.

1–9, 0 Ziffern 0–9 und Buchstaben eingeben.  drücken und halten, um das internationale Präfix + einzugeben. Mit Direktzugriffstasten in Menü blättern. Zifferntaste (2–9) drücken, um zum ersten Kontakt zu gelangen, dessen Name mit dem ersten Buchstaben auf der Taste beginnt.

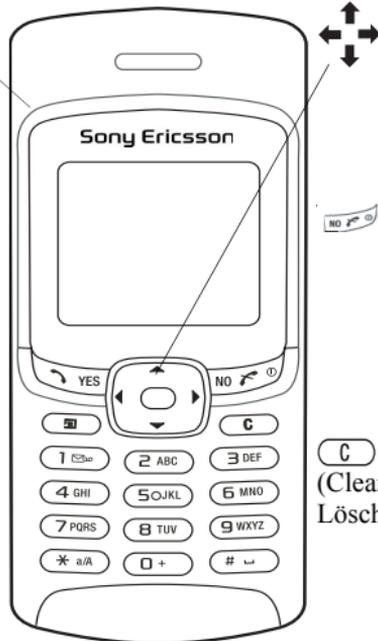

Navigationstaste nach oben, unten, links oder rechts drücken, um in Menüs, Listen und Texten zu navigieren. Auf die Mitte der Navigationstaste drücken (Alternative zur Taste **YES**), um eine Option zu wählen.

 Taste drücken und halten, um das Telefon im Standby-Modus ein- und auszuschalten oder aus Menüs in den Standby-Modus zu wechseln. Anruf beenden oder abweisen, in Menüs eine Ebene zurück oder Option unverändert lassen.

 Ziffern, Buchstaben oder Einträge aus einer Liste löschen. Taste drücken und halten, um während eines Gesprächs das Mikrofon auszuschalten, um den Sound auszuschalten oder um die Tasten zu sperren (Standby-Modus).

 # oder Leerzeichen eingeben.

Schnellzugriffstasten

Nachstehend werden hilfreiche Tastenkombinationen beschrieben.

Zweck	Im Standby-Modus:
Notruf tätigen.	Geben Sie die internationale Notrufnummer ein und drücken Sie die Taste YES .
Hauptmenüs öffnen und in ihnen navigieren.	Drücken Sie ← oder → .
<i>Kontakt anrufen</i> öffnen.	Drücken Sie ↑ oder ↓ .
<i>Anrufliste</i> öffnen.	Drücken Sie YES .
Sprachnachrichten abhören.	Drücken und halten Sie 1☎ .
Zeichen + eingeben.	Drücken und halten Sie 0+ .
Rufton ausschalten, wenn ein Anruf ankommt.	Drücken Sie C oder drücken Sie einmal eine der seitlichen Lautstärketasten.
Neue SMS-Nachricht schreiben.	Drücken und halten Sie ← .

Zweck

Im Standby-Modus:

Telefon stumm schalten oder Tasten sperren.	Drücken und halten Sie C .
Kontakt finden, der mit einem bestimmten Buchstaben beginnt.	Drücken und halten Sie eine der Tasten 2 – 9 .
Telefonnummer an der angegebenen Position auf der SIM-Karte verwenden	Geben Sie die Positionsnummer ein und drücken Sie #☎ .
Kurzwahl.	Drücken Sie eine der Zifferntasten 1☎ – 9 und dann YES .
Kontakt in der Liste <i>Kontakt anrufen</i> suchen.	Drücken und halten Sie → .
Menü „Telefonstatus“ öffnen, um Datum und Telefonmodell anzuzeigen (und gegebenenfalls die GPRS-Verfügbarkeit).	Drücken Sie die obere oder untere Lautstärketaste.

Zweck	Im Standby-Modus:
Anruf abweisen.	Drücken Sie die obere oder untere Lautstärketaste zweimal schnell nacheinander, wenn Sie einen Anruf erhalten. Sie können auch die Taste NO drücken.
Rufton stumm schalten.	Drücken Sie die obere oder untere Lautstärketaste einmal, wenn ein Anruf ankommt.
Spracheinstellung <i>Automatisch</i> wählen.	Drücken Sie ← 8888 → .
Englisch wählen.	Drücken Sie ← 0000 → .
Chinesisch wählen.	Drücken Sie ← 0008 → .
Zweck	Während eines Anrufs:
Anruf halten.	Drücken Sie YES .
Geparkten Anruf holen.	Drücken Sie erneut YES .
Mikrofon stumm schalten.	Drücken und halten Sie C .

Zweck	In den Menüs:
In Menülisten blättern.	Verwenden Sie die Navigationstaste oder drücken und halten Sie eine der Lautstärketasten.
Menü mit Optionen öffnen oder Hilfe aufrufen, sofern verfügbar.	Drücken Sie ☰ .
Eintrag löschen.	Drücken und halten Sie in Listen C .
Zum Standby-Modus zurückkehren.	Drücken und halten Sie NO .
Zweck	Buchstaben ohne Eingabehilfe eingeben:
Zweiten Buchstaben auf einer Taste eintragen.	Halten Sie die obere Lautstärketaste und drücken Sie dann eine Zifferntaste.
Dritten Buchstaben auf einer Taste eintragen.	Halten Sie die untere Lautstärketaste und drücken Sie dann eine Zifferntaste.

Zweck	Buchstaben ohne Eingabehilfe eingeben:
Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten.	Drücken Sie (*) a/A , dann den Buchstaben.
Ziffern eingeben.	Drücken und halten Sie eine der Zifferntasten.
Fragezeichen eingeben.	Drücken Sie die obere Lautstärketaste und dann (1) ∞ .
Zeichen @ eingeben.	Drücken Sie die untere Lautstärketaste und dann (0) + .
Leerzeichen eingeben.	Drücken Sie (#) ↵ .
Buchstaben und Ziffern löschen.	Drücken Sie (C) .
Zwischen Eingabe ohne Eingabehilfe und Eingabe mit Eingabehilfe T9 umschalten (sofern die Eingabehilfe T9 eingeschaltet ist).	Drücken und halten Sie (*) a/A .

Zweck	Buchstaben ohne Eingabehilfe eingeben:
Zwischen Eingabesprachen und anderen Eingabemethoden für Zeichen und Zahlen umschalten.	Drücken und halten Sie (#) ↵ .

Zweck	Buchstaben mit der Eingabehilfe T9 eingeben:
Alternative Wörter anzeigen.	Drücken Sie ↑ oder ↓ .
Wort akzeptieren und Leerzeichen einfügen.	Drücken Sie (#) ↵ .
Punkt eingeben.	Drücken Sie (1) ∞ .
Alternative Interpunktionszeichen anzeigen.	Drücken Sie (1) ∞ , dann mehrmals ↑ oder ↓ .
Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten.	Drücken Sie (*) a/A , dann den Buchstaben.

Zweck

Ziffern eingeben.

Buchstaben und Ziffern löschen.

Zwischen Eingabe ohne Eingabehilfe und Eingabe mit Eingabehilfe T9 umschalten.

Zwischen Eingabesprachen und anderen Eingabemethoden für Zeichen und Zahlen umschalten.

Zweck

p (Pause) eingeben.

Buchstaben mit der Eingabehilfe T9 eingeben:

Drücken und halten Sie eine der Zifferntasten.

Drücken Sie .

Drücken und halten Sie .

Drücken und halten Sie .

Ziffern eingeben

Drücken und halten Sie beim Eingeben oder Speichern von Codes .

Hilfetexte/Symbole

Weitere Informationen, Erläuterungen und Tipps zu gewählten Menüs oder Funktionen sind im Telefon verfügbar.

So rufen Sie Hilfeinformationen ab:

1. Blättern Sie zu einem Menü oder einer Funktion und drücken Sie .
2. Wählen Sie *Hilfe* (sofern verfügbar) und drücken Sie **YES**.

So greifen Sie auf das Symbolglossar zu:

1. Blättern Sie zu einem Menü oder einer Funktion und drücken Sie .
2. Wählen Sie *Symbolglossar*.

Löschen, Bearbeiten und Umbenennen

Wenn Sie einen Eintrag wie beispielsweise einen Kontakt, einen Termin oder ein Lesezeichen hinzufügen, können Sie den Eintrag anschließend löschen, bearbeiten oder umbenennen.

Zum Löschen von Einträgen gibt es zwei Möglichkeiten:

- Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie .
- Wählen Sie einen Eintrag, drücken Sie  und wählen Sie *Löschen* oder *Alle löschen*.

Zum Bearbeiten von Einträgen gibt es zwei Möglichkeiten:

- Wählen Sie einen Eintrag, drücken Sie  und wählen Sie *Bearbeiten*.
- Blättern Sie zu dem zu bearbeitenden Eintrag und drücken Sie zweimal **YES**. Wählen Sie dann *Bearbeiten*.

Tipp: *Das Umbenennen eines Eintrags erfolgt auf die gleiche Weise.*

Menüstruktur

(1) Telefonbuch**



- 1 Kontakt anrufen
- 2 Kontakt hinzu
- 3 Kontakt verwalt
- 4 Bilder
- 5 Persönl. Rufton
- 6 Spez. Rufnr.
- 7 Erweitert
- 8 Optionen
Suchen+Senden*

(2) Nachrichten



- 1 Text
- 2 MMS
- 3 Mailbox anrufen
- 4 E-Mail
- 5 Chat
- 6 Push-Posteing.
- 7 Gebietsinfo **
- 8 Optionen

(3) Anruf-Info



- 1 Unbeantw. Rufe
- 2 Anrufliste
- 3 Anrufe verwalt
- 4 Zeit + Gebühren
- 5 Nächster Anruf
- 6 Optionen
Ortsgespräch**
Zu Leitung 1**
Zu Leitung 2**

oder Laufender Ruf*



- 1 MFV-Töne aus*
- 2 Anruf parken*
- 3 Anruf wechseln*
- 4 Akt. Ruf freigeb.*
- 5 Anr. verbinden*
- 6 Anruf weiterl.*
- 7 Alle freigeben*
Privatgespr. mit*
Teiln. freigeben*
Konferenzteiln.*
- 8 Anruf-Info*
- 9 Telefonstatus

Hinweis:

*(1) Die Hauptmenünummern werden nicht angezeigt und können sich in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit verschiedener Funktionen und Dienste ändern.
*Nur während eines Anrufs oder einer Telefonkonferenz verfügbar.
**Netz- bzw. zugangsabhängig.*

(4) Bilder&Sounds



- 1 Eigene Bilder
- 2 Mehr Bilder
- 3 Eigene Sounds
- 4 Mehr Sounds
- 5 Displayprofile
- 6 Mehr DispProfile
- 7 Composer
- 8 Rekorder
- 9 CommuniCam™

(5) Einstellungen



- 1 Töne + Signale
- 2 Display
- 3 Sprache
- 4 Zeit/Datum
- 5 Sperrn
- 6 Freisprechen
- 7 Alles rücksetz.

(6) Web-Dienste**



- 1 Sony Ericsson
- 2 Lesezeichen
- 3 Push-Posteing.
- 4 URL eingeben
- 5 Zum Browser
- 6 Erweitert
- 7 Optionen

(7) Organizer



- 1 Termine
- 2 Wecker
- 3 Timer
- 4 Stoppuhr
- 5 Rechner

(8) Verbindungen



- 1 GSM-Netze
- 2 Datenübertragg.
- 3 Zubehör (sofern angeschlossen)

(9) Spiele**



Eingeben von Zeichen und Buchstaben

Die Eingabe von Buchstaben ist beispielsweise erforderlich, wenn Sie Namen in das Telefonbuch eintragen, Textnachrichten schreiben oder Web-Adressen eingeben.

Sie können Text auf die übliche Weise, also ohne Eingabehilfe eingeben. Alternativ können Sie die **Eingabehilfe T9™** zur Eingabe von Text- und E-Mail-Nachrichten nutzen, wenn dies für die ausgewählte Sprache unterstützt wird. Die Eingabehilfe T9 „rät“ die gewünschte Eingabe, um das Schreiben von Texten zu beschleunigen.

Eingabesprachen

Bevor Sie mit der Eingabe von Buchstaben beginnen, muss die Eingabesprache gewählt werden.

So wählen Sie eine Eingabesprache:

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Sprache*, **YES**, *Eingabemethode*, **YES**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Sprache bzw. zum gewünschten Alphabet für die Eingabe von Zeichen und drücken Sie dann **(*)a/A** für jede gewünschte Sprache.
3. Drücken Sie **YES**, um das Menü zu verlassen.

Beim Schreiben können Sie zwischen den gewählten Eingabesprachen umschalten, indem Sie **(☰)** drücken. Wählen Sie dann *Sprache*. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Liste der Optionen“ auf Seite 16.

Texteingabe ohne Eingabehilfe

Beim Speichern von Namen im Telefonbuch und beim Schreiben von Web-Adressen erfolgt die Eingabe der Buchstaben ohne Eingabehilfe. Sie drücken jede Taste mehrmals, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Das folgende Beispiel illustriert die Eingabe eines Namens in das Telefonbuch.

So geben Sie Buchstaben ohne Eingabehilfe ein:

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Kontakt verwalt*, **YES**, *Kontakt hinzu*, **YES**, **YES**.
2. Drücken Sie eine der Tasten **(1☰∞)** – **(9)**, **(0+)** oder **(#↵)** mehrmals, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
Sie sehen die Buchstaben in der Zeile, die kurz oben auf dem Display angezeigt wird, wenn Sie eine Taste drücken.

Hinweis: Die Einstellungen für die Eingabesprache sowie die Eingabemethoden für Buchstaben und Ziffern bestimmen, welche Zeichen angezeigt bzw. eingegeben werden.

Beachten Sie die folgenden Tabelle:

Taste	Anzeige...
1	- ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1
2	A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I ì 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò ð 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ü 8
9	W X Y Z 9
0+	+ & @ / □ % \$ € £ ¥ \ § ÿ ÿ 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	Leerzeichen # * ↵ ¶
C	Buchstaben und Ziffern löschen

Taste	Anzeige...
	Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten
–	Tasten zur Eingabe von Ziffern halten

Beispiel:

- Wenn Sie ein „A“ eingeben möchten, drücken Sie einmal die Taste .
- Wenn Sie ein „B“ eingeben möchten, drücken Sie zweimal schnell die Taste .
- Drücken Sie , um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten. Geben Sie dann den gewünschten Buchstaben ein.

Tipp: Bestimmte Buchstaben lassen sich mithilfe der Lautstärketaste einfacher eingeben. Wenn Sie ein „B“ eingeben wollen, drücken Sie die obere Lautstärketaste und dann . Wenn Sie ein „C“ eingeben wollen, drücken Sie die untere Lautstärketaste und dann .

Eingabehilfe T9™

Sie können die Eingabehilfe T9 beispielsweise beim Schreiben von Text- und E-Mail-Nachrichten

einsetzen. Die Eingabehilfe T9 verwendet ein integriertes Wörterbuch, um die gebräuchlichsten Wörter zu einer bestimmten Tastenfolge zu ermitteln. Sie müssen also jede Taste nur einmal drücken, auch wenn das gewünschte Zeichen nicht das erste Zeichen auf der betreffenden Taste ist.

Hinweis: Damit Sie die Eingabehilfe T9 nutzen können, müssen Sie zunächst eine Sprache wählen.

So schalten Sie die Eingabehilfe T9 ein oder aus:

Hinweis: Sie können die Eingabehilfe T9 durch Drücken und Halten der Taste **(*)a/A** ein- bzw. ausschalten.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie mit dem Schreiben einer Textnachricht beginnen:

So geben Sie Buchstaben mit der Eingabehilfe T9 ein:

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Text*, **YES**, *Neue senden*, **YES**.
2. Wollen Sie beispielsweise das Wort „lane“ schreiben, drücken Sie **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**.

3. Drücken Sie **↑** oder **↓** mehrmals, um alternative Wörter (so genannte Kandidaten) anzuzeigen.
4. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn das gewünschte Wort angezeigt wird:
 - Drücken Sie **(#↵)**, um den Vorschlag zu akzeptieren und ein Leerzeichen anzufügen.
 - Drücken Sie **➡** oder **YES**, um das Wort ohne Leerzeichen einzufügen.

Enthält die Liste der Kandidaten das gewünschte Wort nicht, können Sie ein neues Wort in die Liste einfügen, während Sie es auswählen.

Hinweis: Indem Sie eine Zifferntaste halten, können Sie während der Texteingabe eine Ziffer eingeben. Wollen Sie z. B. „5“ eingeben, halten Sie die Taste **(5)** gedrückt.

So fügen Sie ein Wort der Liste der Vorschläge hinzu:

1. Blättern Sie zu einem Vorschlag, der dem hinzuzufügenden Wort ähnelt. Drücken Sie dann **(☒)**, wählen Sie *Wort bearbeiten*. und drücken Sie **YES**.
2. Drücken Sie mehrmals **(C)**, um jeweils ein Zeichen zu löschen.

Schreiben Sie das neue Wort ohne Eingabehilfe und drücken Sie **YES**. Das Wort wird dem Wörterbuch hinzugefügt. Wenn Sie das Wort erneut eingeben, wird das gerade dem Wörterbuch hinzugefügte Wort als Vorschlag angezeigt.

3. Setzen Sie das Verfassen der Nachricht fort. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Senden von Textnachrichten“ auf Seite 47.

Tipp: Drücken Sie , um einen Punkt einzugeben. Andere Interpunktionszeichen können Sie eingeben, indem Sie  und dann mehrmals  oder  drücken. Drücken Sie , um den Vorschlag zu akzeptieren und ein Leerzeichen anzufügen. Halten Sie , um eine Eingabemethode für den Text auszuwählen, den Sie verfassen.

Liste der Optionen

Drücken Sie , um eine Liste der Optionen anzuzeigen:

- *Symbol hinzu* – Symbole und Interpunktionszeichen werden angezeigt. Mit der Navigationstaste können Sie in den Symbolen navigieren.
- *Element einfüg.* – Einer Nachricht kann ein Bild, ein Soundeffekt, eine Melodie oder eine Animation hinzugefügt werden.

- *Wort bearbeit.* (nur Eingabehilfe T9™). Vorgeschlagenes Wort ohne Eingabehilfe bearbeiten.
- *Textformat* – Größe, Format oder Ausrichtung eines Absatzes bearbeiten bzw. neuen Absatz beginnen.
- *Sprache* – Zuvor ausgewählte Eingabesprache anzeigen.
- *Eingabemeth.* – Eine Liste der für die aktuelle Eingabesprache verfügbaren Eingabemethoden wird angezeigt.
- *Vorschläge* (nur Eingabehilfe T9™). Eine Liste alternativer Wörter wird angezeigt.
- *Hilfe.*

Anpassen des Telefons

Sie können die Telefoneinstellungen an Ihre Anforderungen anpassen.

Displayprofile

Sie können das Erscheinungsbild des Displays (z. B. die Farben und das Hintergrundbild) durch Verwendung von Displayprofilen steuern. Das Telefon wird mit vordefinierten Displayprofilen geliefert. Sie können diese Displayprofile nicht löschen, aber in Sony Ericsson Mobile Internet neue Displayprofile erstellen und dann in das Telefon laden. Weitere Informationen finden Sie unter *wap.SonyEricsson.com*.

So wählen Sie ein Displayprofil:

- Blättern Sie zu *Bilder&Sounds, YES, Displayprofile*.

Hinweis: *Sie können den Displaykontrast einstellen, indem Sie zu Einstellungen, YES, Display, YES, Kontrast blättern.*

Austauschen von Displayprofilen

Sie können ein Displayprofil via Multimedienachricht (MMS), Bildnachricht und E-Mail senden und

empfangen oder via WAP herunterladen. Weitere Informationen zum Senden von Displayprofilen in Nachrichten finden Sie unter „Nachrichtenübermittlung“ auf Seite 46.

So senden Sie ein Displayprofil:

1. Blättern Sie zu *Bilder&Sounds, YES, Displayprofile*.
2. Markieren Sie ein Displayprofil und drücken Sie .
3. Wählen Sie *Senden* und drücken Sie **YES**.
4. Wählen Sie eine Übertragungsmethode und drücken Sie **YES**.

Hinweis: *Beachten Sie, dass Sie kein urheberrechtlich geschütztes Material austauschen dürfen.*

Bilder

Das Telefon wird mit einer Reihe von Bildern ausgeliefert. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Ein Bild kann im Standby-Modus als Hintergrund verwendet werden.
- Ein Bild kann einem Kontakt im Telefonbuch zugeordnet werden. Wenn die betreffende Person anruft, wird das zugehörige Bild auf dem Display angezeigt (sofern die Rufnummernübermittlung im Rahmen Ihres Vertrags unterstützt wird). Weitere

Informationen finden Sie im Abschnitt „So fügen Sie einem Telefonbuchkontakt ein Bild hinzu.“ auf Seite 30.

- Ein Bild kann in eine Textnachricht eingefügt werden.
- Sie können Bilder in einer Bildnachricht oder einer E-Mail-Nachricht verschicken.

Alle Bilder werden unter *Bilder&Sounds*, **YES**, *Eigene Bilder* gespeichert.

Verwenden von Bildern

Sie können Bilder in *Eigene Bilder* hinzufügen, löschen oder umbenennen. Wie viele Bilder gespeichert werden können, hängt von der Größe der Bilder ab. Die Dateitypen GIF, JPEG und WBMP werden unterstützt.

So zeigen Sie Bilder an:

- Blättern Sie zu *Bilder&Sounds*, **YES**, *Eigene Bilder*. Die Bilder werden als Kontaktabzüge angezeigt (sogenannte Skizzen). Drücken Sie **YES**, um ein Bild in voller Größe anzuzeigen.

Hinweis: *Animationen für Bildnachrichten können unter Eigene Bilder angezeigt werden. Animationen*

für Textnachrichten können nur angezeigt werden, wenn ein entsprechendes Element in eine Textnachricht eingefügt wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „So fügen Sie ein Element in eine SMS-Nachricht (EMS) ein.“ auf Seite 48.

So zeigen Sie die Bilder der Kamera (sofern verbunden) an:

- Blättern Sie zu *Bilder&Sounds*, **YES**, *CommuniCam™*. Oder:
- Blättern Sie zu *Verbindungen*, **YES**, *Zubehör*.

So wählen Sie ein Bild als Hintergrund aus:

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Display*, **YES**, *Hintergrund*.
2. Wählen Sie *Bild wählen* und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie ein Bild und drücken Sie **YES**.

Tipp: *Beim Anzeigen der Bilder können Sie einen Hintergrund einstellen, indem Sie  drücken.*

So schalten Sie das Hintergrundbild Ein oder Aus:

- Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Display*, **YES**, *Hintergrund*, **YES**, *Aktivieren*.

Austauschen von Bildern

Sie können Bilder in Bildnachrichten und E-Mail-Nachrichten senden sowie in Bildnachrichten empfangen. Weitere Informationen zum Senden von Bildern in Nachrichten finden Sie unter „Nachrichtenübermittlung“ auf Seite 46.

Hinweis: *Beachten Sie, dass Sie kein urheberrechtlich geschütztes Material austauschen dürfen.*

So senden Sie ein Bild:

1. Blättern Sie zu *Bilder&Sounds*, **YES**, *Eigene Bilder* oder *CommuniCam™*.
 2. Markieren Sie ein Bild und drücken Sie **YES**.
Drücken Sie .
 3. Wählen Sie *Senden* und drücken Sie **YES**.
 4. Wählen Sie eine Übertragungsmethode.
- Wenn Sie ein Bild in einer Text- oder Bildnachricht empfangen, wird im Posteingang eine neue Nachricht angezeigt. Markieren Sie das Bild in der Nachricht, drücken Sie  und wählen Sie *Speichern*, um es in der Liste *Eigene Bilder* zu speichern.

Ruftöne und Melodien

Das Telefon wird mit einer Reihe normaler und mehrstimmiger Melodien geliefert, die alle als Ruftöne verwendet werden können. Sie können Standardmelodien erstellen und bearbeiten und in einer Text- oder Bildnachricht an Freunde senden. Sie können Melodien (ein- oder mehrstimmig) via WAP herunterladen.

Hinweis: *Beachten Sie, dass Sie kein urheberrechtlich geschütztes Material austauschen dürfen.*

So wählen Sie einen Rufton aus:

- Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Töne + Signale*, **YES**, *Ruftöne*.

So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein:

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Töne + Signale*, **YES**, *Ruftonlautst.*, **YES**.
2. Mit  und  wird die Lautstärke erhöht bzw. verringert.
3. Drücken Sie **YES**, um die Einstellung zu speichern.

Warnung! *Ein extrem lauter Rufton kann das Gehör schädigen. Nehmen Sie den Anruf an bzw. senken Sie die Lautstärke, bevor Sie das Telefon an Ihr Ohr heben.*

So schalten Sie den Rufton ein oder aus:

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus **C** und wählen Sie *Rufton aus* oder *Rufton ein*. Alle Signale außer Alarm und Timer sind jetzt deaktiviert.

So komponieren Sie einen Rufton oder eine Melodie:

1. Blättern Sie zu *Bilder&Sounds*, **YES**, *Composer*, **YES**.

- Drücken Sie **1** **7**, um eine Note einzugeben.
- Drücken Sie **8** oder **9**, um eine kürzere bzw. längere Note zu erzeugen. Es gibt 6 unterschiedliche Notenlängen.
- Drücken Sie **0+**, um die Oktave zu wechseln.
- Wenn Sie die Taste **#** einmal drücken, wird die Note um einen Halbton erhöht.
- Wenn Sie die Taste **#** zweimal drücken, wird die Note um einen Halbton erniedrigt.
- Drücken Sie , um einen Melodieeffekt hinzuzufügen sowie Tempo, Lautstärke, Stil und Dauer einzustellen.
- Drücken Sie *** a/A**, um eine Pause einzugeben.
- Drücken Sie **C**, um Noten zu löschen.




2. Indem Sie **YES** drücken, können Sie Ihre Melodie abhören.

3. Drücken Sie erneut **YES**, um die Melodie zu speichern und zu benennen, oder drücken Sie **NO**, um das Komponieren fortzusetzen.

Hinweis: Sie können eine Melodie bearbeiten, indem Sie zu *Bilder&Sounds*, **YES**, *Eigene Sounds* blättern, die gewünschte Melodie wählen und drücken.

So verwenden Sie die Klaviatur:

1. Drücken Sie im *Composer* die obere oder untere Lautstärketaste, um die Klaviatur zu aktivieren.
2. Wechseln Sie mit der Navigationstaste zwischen den Tasten.
3. Drücken Sie die Taste **YES**, um eine Note auszuwählen.
4. Drücken Sie die obere oder untere Lautstärketaste, um die Klaviatur zu deaktivieren.

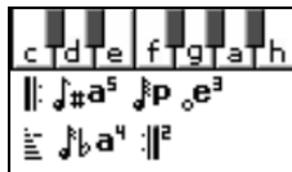

Weitere Informationen finden Sie unter „Symbole“ auf Seite 78.

Austauschen von Melodien

Sie können Sounds und Melodien über SMS oder MMS austauschen bzw. via WAP herunterladen.

Hinweis: Mehrstimmige Melodien können nicht per SMS ausgetauscht werden.

So senden Sie eine Melodie:

1. Blättern Sie zu *Bilder&Sounds*, **YES**, *Eigene Sounds*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Melodie und drücken Sie .
3. Wählen Sie *Senden* und drücken Sie **YES**.
4. Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

Hinweis: Das Senden eines Ruftons oder eine Melodie in einer Nachricht wird im Abschnitt „So fügen Sie ein Element in eine SMS-Nachricht (EMS) ein.“ auf Seite 48 beschrieben.

Ansteigende Lautstärke

Sie können ein Ruftonsignal aktivieren, dessen Lautstärke stufenweise von der geringsten zur höchsten Stufe gesteigert wird.

So schalten Sie die ansteigende Ruftonlautstärke Ein oder Aus:

- Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Töne + Signale*, **YES**, *Steig. Lautstärk.*

Spezielle Ruftöne für private Anrufe

Umfasst Ihr Vertrag den Zwei-Rufnummern-Dienst, können Sie für die beiden Leitungen unterschiedliche Ruftöne aktivieren. *Leitung 1* und *Leitung 2* wird anstelle von *Sprachanrufe* angezeigt.

Umfasst Ihr Vertrag die Rufnummernübermittlung (Calling Line Identification = CLI), können Sie mehreren Anrufern einen persönlichen Rufton zuordnen.

So legen Sie einen individuellen Rufton für einen Anrufer fest:

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Persönl. Rufton*, **YES**, *Eintrag hinzu?*, **YES**.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie einen Kontakt und drücken Sie **YES**.
4. Wählen Sie einen Rufton und drücken Sie **YES**.

Hinweis: Einer nur auf der SIM-Karte gespeicherten Nummer kann kein Rufton zugewiesen werden.



Töne + Signale

Sie können festlegen, dass ein ankommender Anruf durch den Vibrationsalarm gemeldet wird. Folgende Einstellungen sind für den Vibrationsalarm des Telefons möglich:

- *Ein*: Immer.
- *Ein w.kein Ton*: Ein, wenn die Rufonlautstärke auf Null reduziert oder das Telefon stumm geschaltet wurde.
- *Aus*: Immer.

So stellen Sie den Vibrationsalarm ein:

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Töne + Signale*, **YES**, *Vibrationsalarm*, **YES**.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie **YES**.

Unter *Einstellungen*, **YES**, *Töne + Signale* können Sie auch die folgenden Optionen wählen:

- *Alarmsignal*, das als Alarm ertönt.
- *Nachr.-Signal* für den Empfang von Nachrichten.
- *Tastentöne* bei Verwendung der Tasten.
- *Minutenton* für einen minütlichen Erinnerungston während Ihrer Gespräche.

Menüsprache

Die meisten SIM-Karten stellen als Displaysprache automatisch die Sprache des Landes ein, in dem Sie die SIM-Karte gekauft haben. Andernfalls ist die Standardsprache Englisch.

So ändern Sie die Menüsprache:

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Sprache*, **YES**, *Menüs*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Sprache und drücken Sie **YES**.

Display-Beleuchtung

Für die Display-Beleuchtung sind die Einstellungen „Automatisch“, „Ein“ und „Aus“ möglich. Im Modus „Automatisch“ wird die Display-Beleuchtung einige Sekunden nach dem letzten Tastendruck ausgeschaltet.

Hinweis: *Die Displaybeleuchtung verbraucht Akkustrom und verkürzt deshalb die Standby-Zeit, wenn Sie die Einstellung Ein aktivieren.*

Hinweis: *Ist die Tastensperre aktiviert, wird die Display-Beleuchtung nur beim Drücken von  eingeschaltet.*

So stellen Sie die Displaybeleuchtung ein:

- Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Display*, **YES**, *Licht*.

So stellen Sie den Displaykontrast ein:

- Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Display*, **YES**, *Kontrast*.

Uhrzeiteinstellungen

Die Uhrzeit wird im Standby-Modus immer angezeigt.

So stellen Sie die Zeit ein:

- Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Zeit/Datum*, **YES**, *Zeit einstellen*.

Sie können zwischen der 12- und der 24-Stunden-Anzeige umschalten.

So stellen Sie das Zeitformat ein:

- Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Zeit/Datum*, **YES**, *Zeitformat*.

Hinweis: Wenn Sie das 12-Stunden-Format gewählt haben, können Sie zwischen AM und PM wechseln, indem Sie beim Einstellen der Zeit die Taste (# →) drücken.

Datum

Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, können Sie die obere oder untere Lautstärketaste drücken, um im Menü „Status“ das aktuelle Datum anzuzeigen.

So stellen Sie das Datum und/oder das Datumsformat ein:

- Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Zeit/Datum*.

Erweiterte Uhrzeiteinstellungen

Unter *Erweitert* im Menü *Einstellungen*, **YES**, *Zeit/Datum* können Sie Zeitzone und Sommerzeit einstellen. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, wirkt sich dies auf die Uhrzeit aus, sofern Ihr Netzbetreiber diesen Dienst unterstützt.



Hinweis: Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Netzbetreiber um Rat.

Annahmemodus

Bei Verwendung einer portablen Freisprecheinrichtung können Sie festlegen, dass die Annahme von Anrufen durch Drücken einer beliebigen Taste (außer **NO**) oder automatisch erfolgt.

So wählen Sie den Annahmemodus:

- Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Freisprechen*, **YES**, *Art der Rufann.*
- Blättern Sie zur gewünschten Option.
- Drücken Sie zum Auswählen die linke Displaytaste.

Benutzerbegrüßung

Sobald Sie das Telefon ein- oder ausschalten, wird die Begrüßung von Sony Ericsson angezeigt. Gegebenenfalls wird stattdessen die Begrüßung des Netzbetreibers angezeigt.

So wählen Sie eine Begrüßung:

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Display*, **YES**, *Begrüßungsbild*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Begrüßung und drücken Sie **YES**. Die gewählte Begrüßung wird angezeigt, wenn Sie das Telefon einschalten.

Eigene Telefonnummern

Sie können Ihre eigenen Nummern anzeigen.

So überprüfen Sie Ihre Telefonnummer:

- Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Spez. Rufnr.*, **YES**, *Eigene Nummern*. Ist Ihre Nummer nicht auf der SIM-Karte gespeichert, können Sie sie eingeben.

Tastensperre

Sie können das Tastenfeld sperren, um das versehentliche Wählen einer Nummer zu verhindern.

Hinweis: *Auch wenn das Tastenfeld gesperrt ist, sind Notrufe möglich.*

Automatische Tastensperre

Die automatische Tastensperre sperrt die Tasten automatisch 25 Sekunden, nachdem die letzte Taste gedrückt wurde.

So schalten Sie die automatische Tastensperre ein oder Aus:

- Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Sperren*, **YES**, *Auto Tast.sperre*.

So sperren Sie das Tastenfeld manuell:

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus  und wählen Sie *Tasten sperren*, **YES**.

Die Tasten bleiben gesperrt, bis Sie einen ankommenden Anruf annehmen oder das Tastenfeld manuell entsperren.

So heben Sie die Tastensperre auf:

- Drücken Sie , wenn *Tastensperre deaktivieren?* angezeigt wird. Drücken Sie dann **YES**.

Alles zurücksetzen

Mit *Einst. rücks.* können Sie alle Einstellungen im Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Werkseinstellungen sind nicht unbedingt mit den Einstellungen identisch, die beim Kauf des Telefons galten.

Alles zurückset. ermöglicht das Zurücksetzen aller Einstellungen im Telefon auf die Werkseinstellungen. Daten und WAP-Kontoeinstellungen werden zurückgesetzt und heruntergeladene Bilder, Ruftöne und Vorlagen gegebenenfalls gelöscht.

Hinweis: *Setzen Sie sich vor Verwendung der Option Alles zurückset. mit dem Dienstanbieter in Verbindung.*

So setzen Sie das Telefon zurück:

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Alles rücksetz.*
2. Wählen Sie *Einst. rücks.* oder *Alles zurückset.*, **YES**.
3. Geben Sie den Telefonsperrcode ein (0000 bzw. ein von Ihnen gewählter Code) und drücken Sie **YES**.

Anrufen

Damit Sie Anrufe tätigen und annehmen können, muss das Telefon eingeschaltet sein und sich in Reichweite eines Netzes befinden. Weitere Informationen finden Sie unter „Halten des Telefons“ auf Seite 5.

Tätigen von Anrufen

1. Geben Sie Ortsnetzkennzahl und Telefonnummer ein.
2. Drücken Sie **YES**, um den Anruf zu tätigen.
3. Drücken Sie **NO**, um den Anruf zu beenden.

Tipp: *Sie können Nummern anrufen, die sich in der Anrufliste oder im Telefonbuch befinden. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten „Anrufliste“ auf Seite 28 und „Telefonbuch“ auf Seite 29.*

So ändern Sie die Hörerlautstärke während eines Gesprächs:

- Drücken Sie die obere oder untere Lautstärketaste, um die Hörerlautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren.

So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs aus:

- Drücken und halten Sie , bis auf dem Display *Stumm* angezeigt wird. Drücken Sie erneut , um das Gespräch fortzusetzen. Weitere Informationen zum Ausschalten des Ruftons finden Sie unter „So schalten Sie den Rufton aus:“ auf Seite 28.

Automatische Wahlwiederholung

Wenn ein Anruf nicht durchgestellt werden kann und auf dem Display *Wiederholen?* angezeigt wird, drücken Sie **YES**.

Hinweis: *Sie müssen das Telefon nicht an Ihr Ohr halten, während Sie warten. Sobald die Verbindung hergestellt wird, gibt das Telefon ein lautes Tonsignal aus.*

Das Telefon wählt die Nummer erneut (maximal zehn Wiederholungen), bis Folgendes geschieht:

- Der Anruf wird durchgestellt.
- Sie drücken eine Taste oder erhalten einen Anruf.

Hinweis: *Die automatische Wahlwiederholung ist bei Datenanrufen nicht möglich.*

Tätigen von Auslandsanrufen

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis auf dem Display ein Pluszeichen (+) angezeigt wird. Das Zeichen + ersetzt den internationalen Vorwahlcode für das Land, aus dem Sie anrufen.
2. Geben Sie die Landeskennzahl, die Ortsnetzkennzahl (ohne 0 am Anfang) und die Telefonnummer ein. Drücken Sie dann **YES**.

Tipp: *Sie sollten **alle** Nummern im Telefonbuch mit dem Zeichen + und der Landeskennzahl erfassen, damit sie auch benutzt werden können, wenn Sie sich auf Reisen befinden.*

Notrufe

So tätigen Sie einen Notruf:

- Geben Sie 112 ein und drücken Sie **YES**. Das Telefon unterstützt die internationalen Notrufnummern (112, 911 und 08). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein GSM-Netz in Reichweite befindet.

Hinweis: Einige Netzbetreiber setzen voraus, dass die SIM-Karte eingesetzt ist. In Einzelfällen muss auch die PIN eingegeben werden.

In einigen Ländern gelten möglicherweise andere Notrufnummern. In diesen Fällen speichern die Betreiber gegebenenfalls lokale Notrufnummern auf der SIM-Karte.

So zeigen Sie die regionalen Notrufnummern an:

- Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Spez. Rufnr.*, **YES**, *Notrufnummern*.

Sprachnachrichten

Umfasst Ihr Netzzugang einen Anrufbeantwortungsdienst, können Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie selbst nicht in der Lage sind, den Anruf anzunehmen.



Empfangen einer Sprachnachricht

In Abhängigkeit vom Netzbetreiber werden Sie mittels einer SMS-Nachricht oder eines Sprachnachrichtensymbols über das Vorliegen einer neuen Sprachnachricht informiert. Meist wird auch die Anzahl der enthaltenen Nachrichten angegeben (☎₃).

Abhören der Sprachnachrichten

Sie können Sprachnachrichten abrufen, indem Sie ☎₁₂₃₄ drücken und halten. Voraussetzung ist allerdings, dass die Nummer des Sprachnachrichtendienstes im Telefon gespeichert wurde. Diese Nummer erhalten Sie vom Netzbetreiber.

So geben Sie die Nummer des Sprachnachrichtendienstes ein:

- Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Mailbox-Nr.*

Hinweis: Die Nummer des Sprachnachrichtendienstes erhalten Sie vom Dienstanbieter.

Empfangen von Anrufen

Wenn ein Anruf eingeht, läutet das Telefon und *Annehmen?* wird angezeigt. Handelt es sich um eine beschränkte Rufnummer, wird *Unterdrückt* oder *Unbekannt* angezeigt.

So nehmen Sie einen Anruf an:

- Drücken Sie **YES**.

So weisen Sie einen Anruf ab:

- Drücken Sie **NO**.

So schalten Sie den Ruf ton aus:

- Drücken Sie die obere oder untere Lautstärketaste. Weitere Informationen zum Ausschalten des Mikrofons während eines Anrufs finden Sie unter „So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs aus:“ auf Seite 26.

Unbeantwortete Anrufe

Liegt ein unbeantworteter Anruf vor, wird im Standby-Modus *Nicht angenommene Anrufe:1* angezeigt. Die Ziffer gibt die Anzahl der nicht angenommenen Anrufe an.

So überprüfen Sie unbeantwortete Anrufe:

1. Wird *Nicht angenommene Anrufe:1* angezeigt, drücken Sie **YES**, um die unbeantworteten Anrufe anzuzeigen.
2. Sie können eine Nummer in dieser Liste anrufen, indem Sie zur gewünschten Nummer blättern und **YES** drücken.

Anrufliste

Die Nummern der letzten von Ihnen getätigten oder empfangenen Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert. Umfasst Ihr Netzzugang die

Rufnummernübermittlung und werden die Nummern von Anrufern übermittelt, enthält die Anrufliste zusätzlich die Nummern unbeantworteter und angenommener Anrufe.

Hinweis: *Der zuletzt getätigte Anruf wird in der Liste an erster Stelle angezeigt. Die weiteren Anrufe sind ebenfalls nach der Zeit geordnet.*

Hinweis: *Ist eine Rufnummer auf der SIM-Karte gespeichert, wird das Symbol  neben der Nummer angezeigt.*

So rufen Sie eine Nummer aus der Anrufliste an:

1. Öffnen Sie die Anrufliste, indem Sie im Standby-Modus **YES** drücken.
2. Blättern Sie zu der anzurufenden Nummer und drücken Sie **YES**.

So löschen Sie die Anrufliste:

- Blättern Sie zu *Anruf-Info*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Anrufliste lösche*, **YES**.

So schalten Sie die Anrufliste ein oder aus:

- Blättern Sie zu *Anruf-Info*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Anrufliste*, **YES**.

Telefonbuch

Sie können Kontaktdaten (Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen usw.) im internen Telefonbuch des Telefons speichern. Der Speicher reicht für bis zu 250 Kontakte aus.

Sie können alle Kontaktdaten aus dem internen Telefonbuch auf die SIM-Karte und in umgekehrter Richtung kopieren. Auf der SIM-Karte gespeicherte Daten können problemlos auch in anderen Telefonen genutzt werden.

Hinweis: Wenn Sie Kontakte auf die SIM-Karte kopieren, werden die zuvor auf der SIM-Karte vorhandenen Kontakte gelöscht. Die Speicherkapazität von SIM-Karten variiert.

Es gibt weitere Funktionen, mit denen z. B. Kontakten ein persönlicher Rufton oder ein Bild zugewiesen werden kann. Dies ist jedoch nur im internen Telefonbuch des Telefons möglich. Persönliche Ruftöne und Bilder werden aus den Kontakten entfernt, wenn Sie die Daten auf die SIM-Karte kopieren.

So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Kontakt hinzu*, **YES**.
2. Blättern Sie zu dem auszufüllenden Feld und drücken Sie **YES**.
3. Geben Sie die Daten ein und drücken Sie **YES**.
4. Wählen Sie das nächste Feld usw.
5. Blättern Sie zu *Speich+Beendn?*, **YES**, nachdem Sie die gewünschten Daten eingegeben haben.

Tipp: Sie können eine nicht gespeicherte Nummer eintragen, indem Sie in einem Nummernfeld **←** drücken und eine Nummer in der Liste nicht gespeicherter Nummern auswählen.

Abfrage zum Speichern neuer Nummern

Nach Beendigung des Anrufs können Sie eine gewählte Nummer als Kontakt im Telefonbuch speichern. Befindet sich die Nummer bereits im Telefonbuch, werden Sie nicht aufgefordert, sie nochmals im Telefonbuch zu speichern.

So schalten Sie die Funktion „Frage ob hinzu“ aus:

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Optionen*, **YES**.
2. Wählen Sie *Frage ob hinzu*, indem Sie **YES** drücken.

3. Schalten Sie die Funktion ein oder aus, indem Sie die gewünschte Option mit der Navigationstaste wählen.
4. Drücken Sie zum Bestätigen **YES**.

Bilder und persönliche Ruftöne

Sie können einem Kontakt ein Bild und einen persönlichen Rufton zuweisen.

So fügen Sie einem Telefonbuchkontakt ein Bild hinzu:

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Bilder*, **YES**.
2. Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein und drücken Sie **YES**.
3. Drücken Sie **YES**, wenn der Kontakt markiert ist.
4. Sie gelangen dann zur Liste *Eigene Bilder*. Wählen Sie ein Bild und drücken Sie zweimal **YES**.

So fügen Sie einem Telefonbuchkontakt einen persönlichen Rufton hinzu:

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Persönl. Rufton*, **YES**, *Eintrag hinzu?*, **YES**.
2. Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein und drücken Sie **YES**.
3. Blättern Sie zum gewünschten Kontakt und drücken Sie **YES**.
4. Blättern Sie zum gewünschten Rufton und drücken Sie **YES**.

So rufen Sie einen Kontakt in der Kontaktliste an:

1. Drücken und halten Sie im Standby-Modus eine der Zifferntasten (2–9), um den ersten Kontakt zu finden, der mit dem ersten Buchstaben auf der Taste beginnt (bzw. den alphabetisch folgenden Kontakt).
 - Drücken und halten Sie beispielsweise 5, um zum ersten mit „J“ beginnenden Kontakt zu gelangen. Um zum ersten mit „L“ beginnenden Kontakt zu gelangen, müssen Sie die Taste 5 dreimal drücken, sobald Sie sich in der Liste der Kontakte befinden.
2. Drücken Sie **YES**, sobald der anzurufende Kontakt markiert ist.
3. Wählen Sie die anzurufende Nummer und drücken Sie **YES**.
Ist dem Kontakt nur eine Nummer zugeordnet, drücken und halten Sie in Schritt 2 die Taste **YES**.

Hinweis: *Sie können auch die Option „Kontakt anrufen“ im Menü Telefonbuch verwenden, um einen Kontakt anzurufen.*

So rufen Sie einen Eintrag auf der SIM-Karte an:

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Erweitert*, **YES**, *Von SIM anruf.*, **YES**.
2. Geben Sie die ersten Buchstaben des anzurufenden Eintrags auf der SIM-Karte ein. Drücken Sie **YES**.
3. Drücken Sie **YES**, sobald der gewünschte Eintrag auf der SIM-Karte markiert ist.

Aktualisieren des Telefonbuchs

Bei Bedarf können Sie die Kontaktdaten problemlos aktualisieren oder löschen.

So bearbeiten Sie einen Kontakt:

1. Sie können Kontakte bearbeiten, die im Telefonbuch gespeichert sind. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Kontakt verwalt*, **YES**, *Kontakt bearb.*, **YES**.
 2. Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein und drücken Sie **YES**.
 3. Drücken Sie **YES**, wenn der Kontakt markiert ist.
 4. Wählen Sie *Daten bearbeitn* und drücken Sie **YES**.
 5. Blättern Sie zu dem auszufüllenden Feld und drücken Sie **YES**.
 6. Geben Sie die Daten ein und drücken Sie **YES**.
 7. Blättern Sie zu *Speich+Beendn?*, **YES**, nachdem Sie die gewünschten Daten eingegeben haben.
- Um einen Kontakt zu löschen, blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Kontakt verwalt*, **YES**, *Kontakt löschen*. Wählen Sie dann den Kontakt und drücken Sie zweimal **YES**.
 - Sie können alle Kontakte löschen, indem Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Erweitert*, **YES**, *Alle löschen* blättern. Drücken Sie dann zweimal **YES**, geben Sie den Telefonsperrcode ein und drücken Sie **YES**.

Hinweis: Wenn Sie „Alle löschen“ wählen, werden keine Einträge von der SIM-Karte gelöscht.

Standardnummer

Jeder Kontakt besitzt eine Standardtelefonnummer. Die erste Telefonnummer, die Sie einem Kontakt zuordnen, wird automatisch zur Standardnummer. Wenn Sie zu einem Kontakt in der Liste *Kontakt anrufen* blättern und dann **YES** drücken und halten, wird die Standardnummer gewählt.

So legen Sie die Standardnummer fest:

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Kontakt verwalt*, **YES**, *Kontakt bearb.*, **YES**.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein und drücken Sie **YES**.
3. Drücken Sie **YES**, wenn der Kontakt markiert ist.
4. Wählen Sie *Standardnr.* und drücken Sie **YES**. Wählen Sie die als Standardnummer zu definierende Telefonnummer und drücken Sie **YES**.

Gruppen

Sie können eine Gruppe von Kontakten erstellen. Dies ermöglicht das gleichzeitige Senden von Textnachrichten an verschiedene Empfänger. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Senden von Textnachrichten“ auf Seite 47.

So erstellen Sie eine Gruppe von Kontakten:

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Kontakt verwalt*, **YES**, *Gruppen*, **YES**, *Neue Gruppe*, **YES**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie *Neues Mitglied* und drücken Sie **YES**.
4. Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, der hinzugefügt werden soll. Drücken Sie dann **YES**.
5. Drücken Sie die Taste **YES**, um den Kontakt auszuwählen.
6. Wählen Sie eine Telefonnummer und drücken Sie **YES**.
7. Wiederholen Sie die Schritte 3–6, um weitere Mitglieder hinzuzufügen.
8. Drücken Sie **NO**, um die Operation abzuschließen.

Visitenkarten

Sie können Ihre eigene Visitenkarte in das Telefonbuch einfügen.

So fügen Sie Ihre eigene Visitenkarte hinzu:

- Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Kontakt verwalt*, **YES**, *Eigene VKarte*, **YES**. Wählen Sie *Hinzufügen* und drücken Sie **YES**.

Austauschen von Visitenkarten

Sie können Visitenkarten per Text- oder Bildnachricht austauschen.

So senden Sie Ihre Visitenkarte:

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Kontakt verwalt*, **YES**, *Eigene VKarte*, **YES**, *Senden*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Übertragungsmethode und drücken Sie **YES**.

So speichern Sie eine Visitenkarte in einer Bildnachricht:

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *MMS*, **YES**.
2. Blättern Sie zu *Posteingang*, **YES**, wählen Sie die Nachricht und drücken Sie **YES**.
3. Blättern Sie zu dem betreffenden Visitenkarteneintrag und drücken Sie **YES**, um ihn zu akzeptieren.

So senden Sie einen Kontakt:

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Kontakt verwalt*, **YES**, *Kontakt senden*, **YES**.
2. Geben Sie die ersten Buchstaben des zu sendenden Kontakts ein und drücken Sie **YES**.
3. Drücken Sie die Taste **YES**, um den Kontakt auszuwählen.
4. Wählen Sie eine Übertragungsmethode und drücken Sie **YES**.

Kopieren von Kontakten

Sie können Namen und Nummern im Telefonbuch zwischen dem Speicher des Telefons und der SIM-Karte kopieren. Die maximale Anzahl der Telefonnummern, die gespeichert werden kann, ist vom Typ der SIM-Karte abhängig.

Hinweis: Wenn Sie Kontakte auf die SIM-Karte kopieren, werden die zuvor auf der SIM-Karte vorhandenen Kontakte gelöscht. Gehen Sie sorgfältig vor, um nicht versehentlich noch benötigte Daten zu überschreiben.

So kopieren Sie Namen und Telefonnummern auf die SIM-Karte:

- Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Erweitert*, **YES**, *Auf SIM kopieren*.

So kopieren Sie Namen und Telefonnummern zum Telefon:

- Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Erweitert*, **YES**, *Von SIM kopieren*.

Tipp: Nachdem Sie einen Namen im Menü „Von SIM anrufen.“ ausgewählt haben, können Sie den Namen

und die zugehörige Telefonnummer zum Telefon kopieren, indem Sie  drücken und dann „Zu Telefon kop.“ wählen.

Kurzwahl

Sie sollten wichtige Nummern in den Positionen 2-9 auf der SIM-Karte speichern, um schnell darauf zugreifen zu können.

Hinweis: Position 1 ist für den Zugriff auf Sprachnachrichten reserviert.

So rufen Sie eine dieser Nummern ausgehend vom Standby-Modus an:

- Geben Sie die Positionsnummer ein und drücken Sie **YES**.

So ändern Sie Positionsnummern:

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Erweitert*, **YES**, *Positionsliste*, **YES**.
2. Wählen Sie die zu verschiebende Nummer und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie die Position, an die die Nummer verschoben werden soll. Drücken Sie dann **YES**.
4. Drücken Sie anschließend **NO**, um die Operation zu beenden. Mit **YES** werden die Daten auf der SIM-Karte gespeichert.

Anrufdauer

Während eines Anrufs wird die Dauer des Gesprächs auf dem Display angezeigt.

Sie können die Dauer des letzten Anrufs, des laufenden Anrufs und die Gesamtgesprächsdauer überprüfen.

So können Sie die Anrufdauer anzeigen und zurücksetzen:

- Blättern Sie zu *Anruf-Info*, **YES**, *Zeit + Gebühren*, **YES**, *Anruftimer* und wählen Sie eine Option.
- Wählen Sie *Timer löschen*, um den Anrufdauerzähler zurückzusetzen.

Umleiten von Anrufen

Wenn Sie Sprach- oder Datenanrufe nicht annehmen können, lassen sich diese an eine andere Nummer umleiten, z. B. die des Anrufbeantwortungsdienstes.

Für Sprachanrufe stehen gegebenenfalls die folgenden Umleitungsalternativen zur Verfügung:

- *Alle Sprachrufe*: Alle Sprachanrufe umleiten.
- *Bei besetzt*: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Gespräch führen.



- *Unerreichbar*: Anrufe werden umgeleitet, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder Sie nicht erreichbar sind.
- *Keine Antwort*: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht innerhalb einer bestimmten Zeit (betreiberspezifischer Wert) annehmen.

Hinweis: *Ist die Funktion „Rufe beschränk.“ aktiviert, können verschiedene Umleiten-Optionen nicht ausgewählt werden.*

So schalten Sie die Anrufumleitung ein:

1. Blättern Sie zu *Anruf-Info*, **YES**, *Anrufe verwaltn*, **YES**, *Umleiten*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Kategorie und dann den gewünschten Umleitungstyp. Drücken Sie anschließend **YES**.
3. Wählen Sie *Aktivieren* und drücken Sie **YES**.
4. Geben Sie die Telefonnummer ein, an die die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und drücken Sie **YES**. Alternativ können Sie die Telefonnummer aus dem Telefonbuch abrufen.

So schalten Sie die Anrufumleitung aus:

- Wählen Sie eine Umleitungsoption und dann *Aufheben*.

So überprüfen Sie den Status:

1. Blättern Sie zu *Anruf-Info*, **YES**, *Anrufe verwaltn*, **YES**, *Umleiten*, **YES**.
2. Wählen Sie einen Anruftyp und drücken Sie **YES**.
3. Blättern Sie zur gewünschten Umleitung und drücken Sie **YES**. Wählen Sie *Status abrufen* und drücken Sie **YES**.

So überprüfen Sie den Status aller Rufumleitungen:

- Wählen Sie *Alle prüfen* im Menü *Umleiten*.

Gleichzeitiges Führen mehrerer Gespräche

Sie können gleichzeitig mehrere Gespräche führen. Sie können z. B. ein laufendes Gespräch parken, einen zweiten Anruf tätigen oder annehmen und dann zwischen beiden Gesprächen wechseln.



Hinweis: *Während eines Anrufs ersetzt das Menü „Laufender Ruf“ das „Menü Anruf-Info“.*

Anklopf-Funktion

Ist die Anklopf-Funktion aktiviert, hören Sie ein Tonsignal in der Hörmuschel, wenn ein zweiter Anruf ankommt, während Sie ein Gespräch führen.

So aktivieren oder deaktivieren

Sie die Anklopf-Funktion:

- Blättern Sie zu *Anruf-Info*, **YES**, *Anrufe verwaltn*, **YES**, *Anklopfen*.

So tätigen Sie einen zweiten Anruf:

1. Drücken Sie **YES**, um das laufende Gespräch zu parken.
2. Geben Sie die anzurufende Nummer ein und drücken Sie **YES**. Alternativ können Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch abrufen.

Hinweis: *Sie können nur ein Gespräch parken.*

Sie können die unten beschriebenen Optionen erreichen, indem Sie  drücken.

Empfangen eines zweiten Anrufs

- Drücken Sie **YES**, um den zweiten Anruf anzunehmen und das bereits laufende Gespräch parken.
- Um das laufende Gespräch fortzusetzen und den anklopfenden Anruf abzuweisen, wählen Sie *Besetzt*.
- Um den zweiten Anruf anzunehmen und den laufenden Anruf zu beenden, wählen Sie *Freig. +Annehm*.

Verwalten von zwei Anrufen

Wenn Sie ein Gespräch führen und ein Anruf geparkt ist, können Sie zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:

- Drücken Sie **YES**, um zwischen den beiden Anrufen umzuschalten.
- Drücken Sie  und wählen Sie *Anr. verbinden*, um die beiden Anrufe in einer Telefonkonferenz zu verbinden.
- Drücken Sie  und wählen Sie *Anrufweiterl.*, um die beiden Anrufe zu verbinden. Ihre Verbindung zu beiden Anrufern wird getrennt.
- Drücken Sie **NO**, um das laufende Gespräch zu beenden. Drücken Sie dann **YES**, um das gehaltene Gespräch fortzusetzen.
- Drücken Sie zweimal **NO**, um beide Anrufe zu beenden.

Hinweis: *Sie können einen dritten Anrufer erst annehmen, nachdem Sie einen der beiden ersten Anrufe beendet haben.*

Telefonkonferenzen

In eine Telefonkonferenz können Sie gleichzeitig mit bis zu vier Teilnehmern sprechen. Außerdem können Sie eine Telefonkonferenz parken und einen weiteren Anruf tätigen.



Einrichten einer Telefonkonferenz

Damit Sie eine Telefonkonferenz einrichten können, wird ein laufendes Gespräch und ein geparkter Anruf benötigt.

So verbinden Sie die beiden Gespräche in einer Telefonkonferenz:

- Blättern Sie zu *Laufender Ruf*, **YES**, *Anr. verbinden*, **YES**.

So nehmen Sie einen weiteren Teilnehmer in die Konferenz auf:

1. Drücken Sie **YES**, um die Telefonkonferenz zu parken.
2. Rufen Sie die nächste Person an, die an der Telefonkonferenz teilnehmen soll.
3. Drücken Sie , wählen Sie *Anr. verbinden* und drücken Sie **YES**.
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

So entlassen Sie einen Teilnehmer:

1. Drücken Sie , wählen Sie *Teiln. freigeben* und drücken Sie **YES**.
2. Wählen Sie den Teilnehmer und drücken Sie **YES**.

So beenden Sie eine Telefonkonferenz:

- Drücken Sie **NO**.

Führen eines vertraulichen Gesprächs

Sie können mit einem der Teilnehmer ein Privatgespräch führen und die übrigen Teilnehmer währenddessen parken.

- Drücken Sie  und wählen Sie dann *Privatgespr. mit*, um den Teilnehmer auszuwählen, mit dem Sie sprechen möchten.
- Wählen Sie *Anr. verbinden*, um die Telefonkonferenz fortzusetzen.

Anrufbeschränkung

Sie können die Funktion zur Anrufbeschränkung einsetzen, um ankommende und abgehende Anrufe einzuschränken. Dies kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn Sie sich im Ausland befinden. Zur Verwendung dieser Funktion benötigen Sie ein Kennwort, das Sie vom Netzbetreiber erhalten.



Hinweis: Wenn Sie ankommende Anrufe umleiten, können einige Rufe beschränk.-Optionen nicht aktiviert werden.

Die folgenden Anrufe können beschränkt werden:

- Alle abgehenden Anrufe – *Alle abgehend*.
- Alle abgehenden Auslandsanrufe – *Abgehende int.*

- Alle abgehenden Auslandsanrufe außer denen in Ihr Heimatland – *Abg. int. im Ausl.*
- Alle ankommenden Anrufe – *Alle ankommend*.
- Alle ankommenden Anrufe, während Sie sich im Ausland befinden (beim Roaming) – *Ank. im Ausland*.

So aktivieren oder deaktivieren

Sie eine Anrufbeschränkung:

1. Blättern Sie zu *Anruf-Info*, **YES**, *Anrufe verwaltn*, **YES**, *Rufe beschränk.*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Option und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie *Aktivieren* oder *Aufheben*, **YES**.
4. Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie **YES**.
 - Um alle Anrufbeschränkungen aufzuheben, wählen Sie *Alle aufheben*.
 - Um das Kennwort zu ändern, wählen Sie *Neues Kennwort*.

Feste Rufnummernwahl

Die Funktion „Feste Rufnummernwahl“ verhindert das Anrufen anderer Nummern als derjenigen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Die Funktion „Feste Rufnummernwahl“ setzt eine SIM-Karte voraus, die das Speichern dieser Nummern ermöglicht. Die festen Nummern werden durch die PIN2-Nummer geschützt.



Hinweis: Auch wenn die feste Rufnummernwahl aktiviert ist, sind Notrufe möglich.

- Sie können Rufnummermasken speichern. Wenn Sie die 0123456 speichern, sind alle Rufnummern zulässig, die mit 0123456 beginnen.
- Nummern mit Fragezeichen können gespeichert werden. Wenn Sie beispielsweise 01234567?0 speichern, können die Nummern zwischen 0123456700 und 0123456790 angerufen werden. Drücken und halten Sie die Taste (#↵), um ein Fragezeichen einzugeben.

So schalten Sie die feste Rufnummernwahl ein und aus:

1. Blättern Sie zu *Telefonbuch, YES, Optionen, YES, Feste Nrn.-Wahl, YES*.
2. Geben Sie die PIN2 ein und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie *Ein* oder *Aus*, **YES**.

So speichern Sie eine feste Nummer:

- Blättern Sie zu *Telefonbuch, YES, Spez. Rufnr., YES, Feste Nummern*. Wählen Sie *Eintrag hinzu?* und geben Sie die Nummer ein.

Hinweis: Sie können die für die feste Rufnummernwahl definierten Nummern auch bei eingeschalteter Funktion anzeigen. Wollen Sie die Nummern allerdings bearbeiten oder neue Nummern hinzufügen, müssen Sie die feste Rufnummernwahl zuvor ausschalten.

Geschlossene Benutzergruppen

Die Funktion „Geschlossene Benutzergruppe“ ermöglicht das Senken der Gesprächsgebühren. In einigen Netzen ist es billiger, Anrufe in einer Gruppe bestimmter Personen zu führen. Sie können zehn Gruppen speichern.



So fügen Sie eine Gruppe hinzu:

1. Blättern Sie zu *Anruf-Info, YES, Anrufe verwaltn, YES, Geschl. Gruppen, YES, Liste bearbeiten, YES*.
2. Blättern Sie zu *Eintrag hinzu?*, **YES**.
3. Geben Sie den Namen der Benutzergruppe ein und drücken Sie **YES**.
4. Geben Sie den Index ein und drücken Sie **YES**. Den Index erhalten Sie vom Netzbetreiber.

So aktivieren Sie eine Gruppe:

1. Blättern Sie zu *Anruf-Info*, **YES**, *Anrufe verwaltn*, **YES**, *Geschl. Gruppen*, **YES**, *Liste bearbeiten*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Gruppe und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie *Aktivieren* und drücken Sie **YES**.
Es können nur noch die Mitglieder der gewählten Benutzergruppe angerufen werden.

So rufen Sie eine Nummer an, die sich nicht in einer geschlossenen Benutzergruppe befindet:

- Wählen Sie *Offene Rufe* und dann *Ein*.

Rufannahme

Mit dem Rufannahmedienst können Sie die Nummern definieren, deren Anrufe angenommen werden sollen. Sie können auch eine Gruppe angeben, deren Mitglieder anrufen dürfen. Andere Anrufe werden automatisch mit einem Besetztton abgewiesen. Die Telefonnummern der abgewiesenen Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert.

So fügen Sie Rufnummern in die Liste der zulässigen Anrufer ein:

1. Blättern Sie zu *Anruf-Info*, **YES**, *Anrufe verwaltn*, **YES**, *Rufannahme*, **YES**, *Zuläss. Anrufer*, **YES**.

2. Blättern Sie zu *Eintrag hinzu?*, **YES**. Sie gelangen dann zum Telefonbuch.
3. Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **YES**.

So wählen Sie eine Annahmoption:

- Blättern Sie zu *Anruf-Info*, **YES**, *Anrufe verwaltn*, **YES**, *Rufannahme*, **YES**, *Annahmoption*.

Anzeigen oder Unterdrücken Ihrer Nummer

Unterstützt Ihr Netzzugang die Rufnummernübermittlung (Calling Line Identification Restriction = CLIR), können Sie Ihre Telefonnummer beim Tätigen eines Anrufs unterdrücken.



So können Sie Ihre Rufnummer anzeigen und unterdrücken:

1. Geben Sie die anzurufende Telefonnummer ein.
2. Blättern Sie zu *Anruf-Info*, **YES**, *Nächster Anruf*, **YES**.
3. Wählen Sie *Rufnummer aus* oder *Eigene Nr. send*. und drücken Sie **YES**, um den Anruf zu tätigen.

Einrichten des Mobile Internet

Wollen Sie das Internet nutzen, um via *Web-Dienste* zu surfen oder Bild- bzw. E-Mail-Nachrichten zu senden oder zu empfangen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:



1. Ein Teilnehmervertrag, der Datenübertragungen unterstützt.
2. Im Telefon eingetragene Einstellungen.
 - Diese Einstellungen sind möglicherweise bereits vorhanden, wenn Sie das Telefon erwerben.
 - Sie können die Einstellungen in einer Textnachricht vom Netzbetreiber oder Dienstanbieter empfangen.
 - Die Einstellungen sind auch unter www.SonyEricsson.com verfügbar.
3. Außerdem müssen Sie sich beim Dienstanbieter bzw. Netzbetreiber als WAP-/E-Mail-Benutzer registrieren.

Hinweis: *Dieses Mobiltelefon von Sony Ericsson unterstützt keine Datenübertragungen und Synchronisierungen mit dem PC.*

Hinweis: *Wir empfehlen dringend, sich mit dem Dienstanbieter in Verbindung zu setzen, bevor Sie Dateneinstellungen im Telefon ändern, die beim Erwerb bereits definiert sind.*

Einrichten mit dem Assistenten

Wenn das Telefon nicht für WAP eingerichtet ist, können Sie den Netzbetreiber oder Dienstanbieter bitten, die erforderlichen WAP-Einstellungen zur Verfügung zu stellen. Anschließend können Sie die erforderlichen Einstellungen mithilfe des Assistenten problemlos vornehmen.

So verwenden Sie den Assistenten zum Einrichten von WAP:

1. Blättern Sie zu *Web-Dienste*, **YES**, Homepage (betreiberabhängig), **YES**. Der Assistent wird jetzt gestartet, wenn keine WAP-Einstellungen existieren.
2. Geben Sie die Einstellung bei Aufforderung ein und speichern Sie sie. Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **YES**.

Erweiterte Einstellungen

Zur Nutzung des WAP-Browsers über einen WAP-Dienstanbieter sind folgende Einstellungen erforderlich:

- Spezielles **Datenkonto** für WAP sowie ein **WAP-Profil**.

Zur Nutzung der E-Mail-Funktion über einen Internet-Dienstanbieter sind folgende Einstellungen erforderlich:

- Spezielles **Datenkonto** für E-Mail sowie ein **E-Mail-Konto**.

Wollen Sie eine SMS-Nachricht über den Netzbetreiber an eine E-Mail-Adresse senden, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Telefonnummer des E-Mail-Gateways.

Hinweis: *Einige erweiterte Einstellungen, die in den folgenden Abschnitten beschrieben sind, müssen nicht in jedem Fall vorgenommen werden. Weitere Informationen erhalten Sie gegebenenfalls vom Netzbetreiber oder Dienstanbieter.*

Ein **Datenkonto** enthält Verbindungseinstellungen für den Zugriff auf den Server eines Dienstanbieters, z. B. über WAP (Mobile Internet) oder E-Mail (Internet).

Ein **WAP-Profil** enthält Benutzereinstellungen, die das WAP-Surfen und das Übermitteln von Bildnachrichten ermöglichen.

Ein **E-Mail-Konto** enthält Benutzereinstellungen, die eine Nutzung der von Ihrem Internet-Dienstanbieter bereitgestellten E-Mail-Funktion mit dem Telefon ermöglichen.

Alternativ können mit der Funktion **E-Mail via WAP** Benutzereinstellungen definiert werden, die eine Nutzung der von Ihrem Internet-Dienstanbieter bereitgestellten E-Mail-Funktion mit dem Telefon ermöglichen. Diese Werte werden in der WAP-Site Ihres Dienstanbieters eingerichtet.

Hinweis: *Erfragen Sie bei Ihrem WAP-Dienstanbieter, ob dessen Site die E-Mail-Funktion unterstützt.*

Datenkontoeinstellungen

Sie können mehrere Datenkonten im Telefon speichern, die unterschiedliche Einstellungen für verschiedene Anforderungen enthalten. Die wichtigste Einstellung für ein Datenkonto ist der *Kontotyp* (Verbindungsmethode).



Tipp: *Enthält das Telefon keine Datenkonto- und WAP-Profileinstellungen, können Sie die Werte für das Datenkonto erfassen, während Sie die Einstellungen für das WAP-Profil eingeben. Blättern Sie zu Web-Dienste, **YES**, Optionen, **YES**, WAP-Profile, **YES**, Neues Profil, **YES**, Name eingeben, **YES**, Verbinden mit, **YES**, Neues Konto, **YES**.*

Sie können die Kontotypen *GPRS-Daten* und *GSM-Daten* verwenden.

Hinweis: Setzen Sie sich mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung, um die Gebühren zu erfragen.

GPRS (General Packet Radio Service) bietet einen schnellen und effizienten Zugang, bei dem Sie ständig online bleiben können.



Hinweis: Sie benötigen einen Vertrag, der GPRS unterstützt.

Verfügbare GPRS-Einstellungen:

- **APN-Adresse** (Adresse des Zugriffspunkts). Adresse des externen Datennetzes, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen. Es handelt sich entweder um eine IP-Adresse oder um eine Textzeichenfolge.
- **Benutzername**. Der Benutzername, mit dem Sie sich beim externen Datennetz anmelden.
- **Kennwort**. Das Kennwort, mit dem Sie sich beim externen Datennetz anmelden.
- **Kennwort abfrg.** (Kennwort abfragen). Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie bei jedem Anmelden im externen Datennetz nach Ihrem Kennwort gefragt.

- **Bevorz. Dienst** (Bevorzugter Dienste). Sollen während einer laufenden GPRS-Sitzung ankommende Anrufe angenommen werden können, wählen Sie *Automatisch*. Wählen Sie andernfalls *Nur GPRS*.
- **IP-Adresse**. Die IP-Adresse, die das Telefon bei der Kommunikation mit dem Netz verwendet. Wenn Sie keine Adresse eingeben, erhalten Sie vom Netz eine temporäre IP-Adresse.
- **DNS-Adresse**. Stellt das Netz die IP-Adresse des DNS-Servers nicht automatisch bereit, können Sie die Adresse hier eingeben.
- **Weitere Einstllg.** (Weitere Einstellungen). Diese Einstellungen sind optional. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

GSM-Einstellungen umfassen einige Einstellungen, die den GPRS-Einstellungen entsprechen, sowie einige GSM-spezifische Einstellungen (siehe unten):



- **Rufnummer**. Die Rufnummer Ihres Internet-Dienstansbieters.
- **Datenrate**. Wählen Sie die Geschwindigkeit für die Verbindung.
- **Leitungstyp**. Zur Auswahl stehen die analoge und die ISDN-Verbindung.

Hinweis: Wenn Sie den Kommunikationstyp ändern wollen, müssen Sie ein neues Datenkonto erstellen und den gewünschten Kommunikationstyp wählen.

So erstellen Sie ein Datenkonto manuell:

1. Blättern Sie zu *Verbindungen*, **YES**, *Datenübertrag.*, **YES**, *Datenkonten*, **YES**, *Neues Konto*, **YES**.
2. Wählen Sie einen Kontotyp für den Zugang.
3. Geben Sie einen Namen für das Datenkonto ein.
4. Geben Sie die Einstellungen ein, die Sie vom Netzbetreiber oder Dienstanbieter erhalten haben. Bestätigen Sie jede Einstellung durch Drücken der Taste **YES**.
5. Blättern Sie zu *Speichern?*, **YES**.

So bearbeiten Sie ein Datenkonto:

1. Blättern Sie zu *Verbindungen*, **YES**, *Datenübertrag.*, **YES**, *Datenkonten*, **YES**.
2. Wählen Sie ein Datenkonto und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie *Bearbeiten*.
4. Wählen Sie die zu bearbeitende Einstellung und drücken Sie **YES**. Bearbeiten Sie die Einstellung und drücken Sie **YES**.
5. Wiederholen Sie Schritt 4 für alle Einstellungen, die Sie bearbeiten möchten.

Bevorzugter Dienst

Sie können GPRS oder GSM als bevorzugten Dienst einstellen.

So wählen Sie den bevorzugten Modus:

- Blättern Sie zu *Verbindungen*, **YES**, *Datenübertrag.*, **YES**, *Bevorzgt. Dienst* und wählen Sie *GPRS und GSM* oder *Nur GSM*.

Hinweis: Wollen Sie den Status der GPRS-Versorgung und -Verbindung anzeigen, drücken Sie die obere oder untere Lautstärketaste im Standby-Modus, um das Menü „Status“ zu öffnen. Blättern Sie dann zu „GPRS“.

WAP-Profileinstellungen

Die WAP-Einstellungen werden in einem WAP-Profil gespeichert. In den meisten Fällen benötigen Sie für den Zugang zum Internet nur ein Profil.

Tipp: Enthält das Telefon keine Datenkonto- und WAP-Profileinstellungen, können Sie die Werte für das Datenkonto erfassen, während Sie die Einstellungen für das WAP-Profil eingeben. Blättern Sie zu *Web-Dienste*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *WAP-Profile*, **YES**, *Neues Profil*, **YES**, *Name eingeben*, **YES**, *Verbinden mit*, **YES**, *Neues Konto*, **YES**.

So geben Sie die WAP-Profileinstellungen manuell ein:

1. Das Datenkonto für die Verbindung zwischen Telefon und Internet-Server muss nach Maßgabe der Beschreibung in „Datenkontoeinstellungen“ auf Seite 41 eingerichtet sein.
2. Blättern Sie zu *Web-Dienste*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *WAP-Profile*, **YES**.
3. Wählen Sie *Neues Profil*, um ein neues Profil hinzuzufügen. Sie können auch ein zu bearbeitendes Profil wählen und dann **YES** drücken.

Nachdem Sie *Neues Profil* gewählt haben, geben Sie einen Namen für das Profil ein, **YES**, *Verbinden mit*, **YES**, wählen Sie das zu verwendende Datenkonto, **YES**, geben Sie die *IP-Adresse* ein, **YES**. Eine Liste wird angezeigt. Blättern Sie zu *Speichern?*, **YES**.

Wenn Sie ein vorhandenes Profil auswählen, sind folgende Optionen verfügbar:

- *Umbenennen*. Ändern Sie den Namen des Profils.
- *Verbinden mit*. Wählen Sie ein Datenkonto.
- *IP-Adresse*. Adresse des WAP-Gateway-Servers.
- *Erweitert*. Weitere Profileinstellungen (siehe unten).
- *Löschen*. Profil entfernen.

Wenn Sie *Erweitert* wählen, bietet sich zusätzlich die folgende Möglichkeit:

- *Als Homepage*. Geben Sie die Adresse der WAP-Site ein, die als Homepage verwendet werden soll.
- *Zweites Konto*. Alternatives Datenkonto wählen, das verwendet wird, wenn mit dem ersten Datenkonto in *Verbinden mit* keine Verbindung hergestellt werden kann.
- *Benutzername*. Geben Sie den Benutzernamen für das WAP-Gateway ein.
- *Kennwort*. Geben Sie das Kennwort für das WAP-Gateway ein.
- *WAP-Sicherheit*. Sicherheitsfunktionen für WAP-Verbindungen.
- *Grafiken laden*. Bilder beim Surfen anzeigen.

Einstellungen im E-Mail-Konto

Ein E-Mail-Konto gibt beispielsweise den Server an, der für E-Mail-Nachrichten verwendet wird.

So erstellen Sie ein E-Mail-Konto:

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *E-Mail*, **YES**, *Optionen*, **YES**.
2. Wählen Sie *Konto bearbei* und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie *Eintrag hinzu?* und drücken Sie **YES**.

4. Geben Sie einen Namen für das Konto ein, z. B. **Privat** oder **Büro**.
 5. Wählen Sie *Verbinden mit* und drücken Sie **YES**.
Eine Liste mit den im Telefon definierten Datenkonten wird angezeigt.
 6. Wählen Sie das für dieses E-Mail-Konto zu verwendende Datenkonto und drücken Sie **YES**.
 7. Geben Sie die weiteren Einstellungen in der Liste ein (einige dieser Einstellungen sind optional). Sie können die Einstellungen erfassen, indem Sie **YES** drücken und die Daten eingeben. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **YES**. Wiederholen Sie dies für jede erforderliche Einstellung. Sie können im Telefon dieselben E-Mail-Einstellungen wie im E-Mail-Programm Ihres PC verwenden. Wenn Sie keinen E-Mail-Dienst besitzen, setzen Sie sich mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung, um die erforderlichen Einstellungen zu erfragen.
- *Protokoll*. Wählen Sie *POP3* oder *IMAP4*.
 - *Empfangsserver*. Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des Diensteanbieters für ankommende E-Mail-Nachrichten ein. (Beispiele: mail.server.com oder 10.1.1.1).
 - *Empfangsport*. Ändern Sie gegebenenfalls die Nummer des Ports, den das verwendete Protokoll nutzt.
 - *Mailbox*. Geben Sie einen Benutzernamen für das E-Mail-Konto ein.
 - *Kennwort*. Geben Sie ein Kennwort für das E-Mail-Konto ein.
Möglicherweise fordert auch Ihr Dienstanbieter beim Herstellen der Verbindung ein Kennwort an.
 - *Sendeserver*. Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des SMTP-Servers ein, über den E-Mail-Nachrichten verschickt werden sollen.
 - *Sendeport*. Ändern Sie gegebenenfalls die Nummer des Ports, den das SMTP-Protokoll nutzt.
 - *E-Mail-Adresse*. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
 - *Herunterladen*. Legen Sie fest, ob Header und Text oder nur die Header empfangen werden sollen.
 - *Absendername*. Geben Sie Ihren Namen ein.
 - *Signatur*:. Legen Sie fest, ob Ihre Visitenkarte an E-Mail-Nachrichten angehängt werden soll.
 - *Abgeh. kopieren*. Wählen Sie *Ein*, wenn mit dem Telefon verschickte E-Mail-Nachrichten immer zusätzlich an eine angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden sollen. Auf diese Weise werden Ihre Nachrichten kopiert und sind für den späteren Zugriff verfügbar.
 - *Abrufintervall*. Geben Sie an, wie oft das Telefon die Verbindung zum E-Mail-Server herstellen soll, um nach neuen Nachrichten zu suchen.

Besitzen Sie ein geschäftliches und ein privates E-Mail-Konto, können Sie eines dieser Konten als Standardkonto verwenden:

- Wählen Sie *Konto definieren* im Menü *Nachrichten*, **YES**, *E-Mail*, **YES**, *Optionen* und wählen Sie das Konto. Im Abschnitt „E-Mail“ auf Seite 53 finden Sie Informationen zur Verwendung der E-Mail-Funktion.

Nachrichtenübermittlung

Ihr Telefon unterstützt verschiedene Methoden der Nachrichtenübermittlung: Textnachrichten, Chatnachrichten, Bildnachrichten und E-Mail-Nachrichten. Setzen Sie sich mit dem Dienstanbieter in Verbindung, um Daten zu den zu verwendenden Diensten zu erfragen.



Textnachrichten

Textnachrichten werden via SMS (Short Message Service) gesendet. Sie können an einzelne oder mehrere Empfänger gesendet werden, die möglicherweise im Telefonbuch gespeichert sind.

Mit dem EMS-Dienst (Enhanced Messaging Service) können Sie Bilder, Animationen, Melodien und Soundeffekte in eine Textnachricht einfügen sowie den Text formatieren.

Hinweis: *Textnachrichten mit EMS-Funktionalität können nur an kompatible Telefone gesendet werden, die den EMS-Standard unterstützen.*

Vorbereitungen

Stellen Sie zunächst sicher, dass die Nummer des Service-Centers eingestellt ist. Die Nummer wird vom Dienstanbieter bereitgestellt und normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert.

So stellen Sie die Nummer des Service-Centers ein:

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Text*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Service-Center*, **YES**. Die Nummer des Service-Centers wird angezeigt, wenn sie auf der SIM-Karte gespeichert ist.
2. Befindet sich keine Nummer in der Liste, wählen Sie *Eintrag hinzu?*, **YES**.
3. Geben Sie die Nummer einschließlich des internationalen Vorwahlcodes + und der Landeskenntzahl ein und drücken Sie **YES**.

Senden von Textnachrichten

Informationen zum Eingeben von Buchstaben finden Sie im Abschnitt „Eingeben von Zeichen und Buchstaben“ auf Seite 13.

Tipp: *Eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Erstellen einer Textnachricht ausgehend vom Standby-Modus besteht im Drücken und Halten der Taste ◀.*

So aktivieren Sie die Betreffzeile für SMS-Nachrichten:

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Text*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *E-Mail-Betreff*, **YES**.

So schreiben und senden Sie eine Textnachricht:

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Text*, **YES**, *Neue senden*, **YES**.
2. Schreiben Sie Ihre Nachricht und drücken Sie **YES**.
3. Geben Sie folgendermaßen einen oder mehrere Empfänger an:
 - Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein und drücken Sie **YES**.
 - Sie können weitere Empfänger angeben, indem Sie zu *Empfänger hinzu*, **YES** blättern, die Nummer eingeben und **YES** drücken.
 - Drücken Sie ◀, um eine Nummer aus dem Telefonbuch abzurufen oder auf andere Optionen zuzugreifen.
4. Wählen Sie *Senden* und drücken Sie **YES**.

Hinweis: *Beim Senden von SMS-Nachrichten werden normalerweise für jeden Empfänger Gebühren berechnet.*

So fügen Sie ein Element in eine SMS-Nachricht (EMS) ein:

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Text*, **YES**, *Neue senden*, **YES**.
2. Drücken Sie während der Eingabe der Nachricht .
3. Wählen Sie *Element einfügen* und drücken Sie **YES**.
4. Wählen Sie *Bild*, *Soundeffekt*, *Melodie*, *Animation* oder *Bildnachricht*, **YES**.
5. Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **YES**. Drücken Sie zur Bestätigung nochmals die Taste **YES**. Drücken Sie nach dem Einfügen eines Elements , um Optionen auszuwählen, zu löschen oder zu ersetzen.

E-Mail-Gateway

Gegebenenfalls stellt Ihr Netzbetreiber eine Telefonnummer zu einem E-Mail-Gateway zur Verfügung, über das Sie eine SMS-Nachricht an eine E-Mail-Adresse senden können.

So richten Sie ein E-Mail-Gateway ein:

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Text*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *E-Mail-Gateway*, **YES**.
2. Befindet sich keine Nummer in der Liste, wählen Sie *Eintrag hinzu?*, **YES**.

3. Geben Sie die Nummer einschließlich des internationalen Vorwahlcodes + und der Landeskennzahl ein und drücken Sie **YES**. Sie können E-Mail-Gateways aktivieren, bearbeiten oder löschen.

Textformatierung (EMS)

Sie können Stil, Größe und Ausrichtung des Textes ändern und neue Absätze in einer Textnachricht erstellen.

So formatieren Sie den Text in einer Textnachricht:

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Text*, **YES**, *Neue senden*, **YES**.
2. Schreiben Sie die Textnachricht. Markieren Sie den zu formatierenden Text, indem Sie die untere Lautstärketaste drücken, während Sie mit dem Navigationstaste zurückblättern.
3. Drücken Sie .
4. Wählen Sie *Textformat* und drücken Sie **YES**. Wählen Sie dann *Textstil*, *Schriftgröße*, *Ausrichtung* oder *Neuer Absatz*, **YES**.
5. Wählen Sie ein Textformat und drücken Sie **YES**.

Tipp: *Vor dem Schreiben der Textnachricht können Sie Textformate auswählen.*

Empfangen von Textnachrichten

Wenn Sie eine SMS erhalten, gibt das Telefon ein Tonsignal aus (sofern dieses nicht ausgeschaltet wurde) und die Meldung *Neue Nachricht Jetzt lesen?* wird auf dem Display angezeigt. Wenn Sie eine Textnachricht von einer Person empfangen, die als Kontakt im Telefonbuch gespeichert wurde, wird der Name zu diesem Kontakt zusammen mit der SMS-Nachricht auf dem Display angezeigt.

So lesen Sie eine Textnachricht:

Drücken Sie **YES**, um die Textnachricht zu lesen. Drücken Sie **NO**, wenn Sie die Nachricht später lesen möchten. Die Nachricht wird in der Liste *Posteingang* im Menü *Text* gespeichert.

Beim Lesen der SMS-Nachricht können Sie beispielsweise eine Chat-Sitzung mit dem Absender beginnen oder eine WAP-Adresse aufrufen, die in der Textnachricht angegeben ist.

Drücken Sie nach dem Lesen der SMS-Nachricht **YES**, um eine der folgenden Optionen für die SMS-Nachricht zu wählen: *Antworten*, *Weiterleiten* oder *Löschen*. Drücken Sie **NO**, um die Textnachricht zu schließen.

Speichern ankommender Textnachrichten

Ankommende Textnachrichten werden im Telefonspeicher abgelegt. Nachrichten können auch auf der SIM-Karte gespeichert werden. Auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten bleiben erhalten, bis Sie diese Nachrichten explizit löschen.

So speichern Sie ein in einer Textnachricht enthaltenes Element:

Drücken Sie **YES**, während die Melodie, die Telefonnummer, die WAP-Adresse, das Bild oder die Animation markiert ist. Wählen Sie dann die Option zum Speichern des Elements und drücken Sie  **YES**.

- Eine Melodie wird in *Eigene Sounds* gespeichert.
- Eine Telefonnummer wird in *Telefonbuch* gespeichert.
- Eine WAP-Adresse wird in *Lesezeichen* gespeichert.
- Alle Bilder werden unter *Eigene Bilder* gespeichert.

Hinweis: *Animationen können nur angezeigt werden, wenn ein entsprechendes Element in eine Textnachricht eingefügt wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „So fügen Sie ein Element in eine SMS-Nachricht (EMS) ein:“ auf Seite 48.*

Lange Nachrichten

Eine einzelne Textnachricht kann maximal 160 Zeichen enthalten. Gegebenenfalls empfangen Sie nicht gleichzeitig alle Teile einer langen Nachricht. Sie können längere Nachrichten verschicken, indem zwei oder mehr Nachrichten verknüpft werden.

Hinweis: Für jede der verknüpften Nachrichten werden Gebühren fällig.

So schalten Sie lange Nachrichten aus:

- Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Text*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Lange Nachricht.*, **YES** und wählen Sie *Aus*, **YES**.

Vorlagen

Gibt es Nachrichten, die Sie häufiger senden, können Sie die Nachrichten als Vorlagen speichern. Einige Vorlagen wurden möglicherweise vom Dienstanbieter im Telefon gespeichert.

So legen Sie eine Vorlage an:

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Text*, **YES**, *Vorlagen*, **YES**, *Eintrag hinzu?*, **YES**.
2. Schreiben Sie die Nachricht und drücken Sie **YES**.
3. Drücken Sie **YES**, wenn Sie die Nachricht jetzt senden möchten. Drücken Sie **NO**, um die Vorlage zu speichern.

Bildnachrichten

Bildnachrichten können via MMS (Multimedia Messaging Service) an Mobiltelefone und E-Mail-Konten gesendet werden. Eine Bildnachricht kann Text, Bilder, Animationen, Melodien und Sounds enthalten. Sie können außerdem Kontakte und Termine als Anhänge senden.



Vorbereitungen

Folgende Einstellungen müssen definiert sein:

- Adresse des Service-Centers.
- Spezielles WAP-Profil für Bildnachrichten.

Hinweis: Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten oder die erforderlichen Einstellungen herunterzuladen.

So geben Sie die Adresse des Service-Centers ein:

- Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Nachricht.-Serv.*

So wählen Sie MMS-Einstellungen oder geben sie ein:

- Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *WAP-Profil* und wählen Sie *Wählen* oder *Neues erstellen*. Unter „So geben Sie die WAP-Profileinstellungen manuell ein:“ auf Seite 44 finden Sie Informationen zum Erstellen eines WAP-Profiles.

Weitere Optionen

Sie können unterschiedliche Optionen für den Versand und den Empfang von Bildnachrichten einstellen.

So bearbeiten Sie eine Option:

- Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Optionen*.

So verfassen und senden Sie eine Bildnachricht:

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Neue senden*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Option und drücken Sie **YES**.
3. Geben Sie die sendenden Daten ein und drücken Sie **YES**. Drücken Sie erneut **YES**, um fortzufahren.
4. Wählen Sie , **YES**, um weitere Einträge oder Optionen hinzuzufügen.
5. Blättern Sie  zu *Senden*, **YES**.

6. Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein oder drücken Sie , um eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse aus dem Telefonbuch abzurufen.
7. Drücken Sie **YES**, um die Nachricht zu senden.

Tipp: *Markieren Sie einen Teil der Nachricht und drücken Sie , wenn Sie diesen Teil beim Erstellen der Nachricht löschen möchten.*

So setzen Sie eine vordefinierte Vorlage zum Erstellen einer Bildnachricht ein:

- Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Vorlagen*, **YES**.

So können Sie die Nachricht vor dem Senden bearbeiten:

- Wählen Sie die zu bearbeitende Komponente und drücken Sie **YES**.
 - Bilder. Ein vorhandenes Bild wird hinzugefügt oder durch ein Bild aus *Eigene Bilder* ersetzt.
 - Text. Der vorhandene Text wird bearbeitet oder neuer Text hinzugefügt. Sie können die Textgröße ändern, indem Sie den Text markieren und  drücken. Wählen Sie *Schriftgröße* und drücken Sie **YES**.

- Sound. Ein vorhandener Sound wird durch einen Sound in der Liste *Eigene Sounds* ersetzt oder ein neuer Sound wird hinzugefügt.
- Seite. Eine neue Seite wird eingefügt.
- Timing. Sie können festlegen, wie viele Sekunden ein Element angezeigt wird, indem Sie das betreffende Element wählen und  drücken. Wählen Sie *Timing* und drücken Sie **YES**. Platzieren Sie das Cursorsymbol in der Nachricht, um das Seitentiming festzulegen. Drücken Sie dann **YES** und wählen Sie *Seitentiming*, **YES**.
- Farbe – Hintergrundfarbe einstellen.
- Seite löschen. Eine Seite wird entfernt.
- Seitenansicht. Eine Seite wird vor dem Senden angezeigt.
- Vorschau. Die Nachricht wird angezeigt.

Empfangen von Bildnachrichten

Wenn Sie eine Bildnachricht empfangen, werden Sie vom Telefon benachrichtigt. Drücken Sie **YES**, um die Nachricht zu lesen.

Hinweis: *Die Speicherkapazität ist beschränkt. Sie müssen alte Nachrichten löschen, bevor Sie neue Nachrichten empfangen können.*

Optionen zum automatischen Herunterladen

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Optionen zum automatischen Herunterladen zu ändern. Die für Sie relevanten Anweisungen sind vom Netzbetreiber abhängig.

Wählen Sie unter *Nachrichten*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Auto-Herunterld* eine der folgenden Optionen:

- *Ein*. Nachrichten werden standardmäßig automatisch auf das Telefon heruntergeladen.
- *Bestätigen*. Drücken Sie **YES**, um die Nachricht herunterzuladen, oder **NO**, um sie auf dem Server des Netzbetreibers zu speichern.
- *Aus*. Im Posteingang wird das Symbol für neue Nachrichten angezeigt. Wählen Sie die Nachricht und drücken Sie **YES**, um sie herunterzuladen.

Oder:

Wählen Sie unter *Nachrichten*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Beschränkung.*, **YES**, *Heimatnetz* oder *Roamingnetz* eine der folgenden Optionen:

- *Erlauben*. Nachrichten werden standardmäßig automatisch auf das Telefon heruntergeladen.

- *Immer fragen.* Drücken Sie **YES**, um die Nachricht herunterzuladen, oder **NO**, um sie auf dem Server des Netzbetreibers zu speichern.
- *Beschränken.* Im Posteingang wird das Symbol für neue Nachrichten angezeigt. Wählen Sie die Nachricht und drücken Sie **YES**, um sie herunterzuladen.

Hinweis: Erfragen Sie beim Netzbetreiber, wie viele Nachrichten gespeichert werden können bzw. wie viel Speicherplatz auf dem Server verfügbar ist.

So zeigen Sie eine Bildnachricht an:

1. Drücken Sie **YES**. Die Nachricht wird automatisch abgespielt.
2. Drücken Sie eine Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.

Nachdem Sie eine Bildnachricht angezeigt haben, können Sie mit der Navigationstaste erneut durch die Nachricht blättern. Ist ein Element markiert, drücken Sie , um die Daten im Telefon zu speichern.

Tipp: Sie können eine Nachricht in der Nachrichtenliste auswählen und  drücken, um die betreffende Nachricht zu löschen.

E-Mail

Sie können das Telefon verwenden, um E-Mail-Nachrichten wie mit dem PC über das Internet zu versenden.

Hinweis: *Dieses Telefon von Sony Ericsson unterstützt E-Mail-Dienste unter Verwendung der Protokolle POP3, IMAP4 und SMTP. Einige E-Mail-Dienste basieren auf proprietären Systemen, die nicht unterstützt werden.*

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass Folgendes verfügbar ist:

- Ein Teilnehmervertrag, der Datenübertragungen unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie vom Dienstanbieter.
- Richten Sie ein Datenkonto ein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Datenkontoeinstellungen“ auf Seite 41.
- Richten Sie ein E-Mail-Konto ein und wählen Sie es aus: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Einstellungen im E-Mail-Konto“ auf Seite 44.

Senden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten

Die Option *Send.+Abrufen* ermöglicht das schnelle Senden der in der Liste *Postausgang* gespeicherten Nachrichten und das Abrufen neuer E-Mail-Nachrichten.

So schreiben und senden Sie E-Mail-Nachrichten:

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *E-Mail*, **YES**, *Neue senden*, **YES**.
2. Wählen Sie folgende Optionen:
 - *An.*: Geben Sie dann einen Namen und eine E-Mail-Adresse ein oder rufen Sie die Adresse aus dem Telefonbuch ab. Sie können auch eine Adresse aus einer Nachricht im Posteingang abrufen.
 - *CC.*: Mit dieser Option können Sie eine Kopie der Nachricht an eine weitere Person senden.
 - *Priorität.*: Legen Sie die Nachrichtenpriorität fest.
 - *Betreff.*: Schreiben Sie einen Titel und drücken Sie **YES**.
 - *Text.*: Schreiben Sie Ihre Nachricht und drücken Sie **YES**.
 - *Anhänge.*: Fügen Sie bis zu fünf Elemente in eine Nachricht ein.
3. Markieren und wählen Sie *Fortfahren?*, um fortzufahren.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - *Jetzt senden.* Die E-Mail-Nachricht wird gesendet.
 - *Jetzt m. Anhg.* Sie können ein Bild aus der Liste *Eigene Bilder* oder von einer *CommuniCam™* anhängen. Wählen Sie ein Bild und drücken Sie zum Senden **YES**.

- *In Postausgang.* Die E-Mail-Nachricht wird in der Liste *Postausgang* gespeichert.
 - *In 'Entwürfe'.* Die E-Mail-Nachricht wird im Ordner *Entwürfe* gespeichert.
5. *Send.+Abrufen* im Menü *E-Mail*. Alle E-Mail-Nachrichten in der Liste *Postausgang* werden verschickt und neue E-Mail-Nachrichten in die Liste *Posteingang* heruntergeladen.

So empfangen und lesen Sie E-Mail-Nachrichten:

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *E-Mail*, **YES**, *Send.+Abrufen*, **YES**.
2. Nachdem die E-Mail-Nachrichten in das Telefon geladen wurden, können Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *E-Mail*, **YES**, *Posteingang* blättern, um sie zu lesen.
3. Sie können mit dem Telefon Anhänge verschicken, jedoch keine E-Mail-Anhänge empfangen.

Hinweis: *Im Telefon können abhängig von ihrer Größe bis zu 6 vollständige E-Mail-Nachrichten gespeichert werden. Sie können die Einstellung aktivieren, mit der nur die Header heruntergeladen werden (siehe „Einstellungen im E-Mail-Konto“ auf Seite 44). Alle E-Mail-Nachrichten werden auch auf dem E-Mail-Server gespeichert.*

Weitere Nachrichten auf dem Server werden folgendermaßen gemeldet:

- Pfeile oben oder unten links.
- Zahlen in Klammern für die vorhergehenden bzw. nachfolgenden Nachrichten in der Liste.

Hinweis: Wenn Sie beim Lesen einer E-Mail-Nachricht eine WAP-Adresse wählen, wird die E-Mail-Verbindung getrennt und WAP gestartet.

So rufen Sie weitere Nachrichten ab:

- Blättern Sie zu dem Pfeil und drücken Sie **YES**.

So beantworten Sie eine E-Mail-Nachricht:

1. Öffnen Sie die E-Mail-Nachricht.
2. Platzieren Sie den Cursor im Text und drücken Sie .
3. Wählen Sie *Antworten* oder *Allen antwort.*, **YES**.
4. Wählen Sie *Neue senden* oder *Nachr. einschl.*, um die empfangene Nachricht einzufügen. Drücken Sie dann **YES**.
5. Schreiben Sie die Nachricht und drücken Sie **YES**.

So speichern Sie eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer:

- Ist die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer markiert, drücken Sie **YES**. Wählen Sie *Speichern* und drücken Sie **YES**.

Archivieren

Sie können eine E-Mail-Nachricht archivieren, um sie später zu lesen oder wichtige enthaltene Daten zu speichern. Sie können die Textmenge speichern, die auf dem Display angezeigt werden kann.

So archivieren Sie eine E-Mail-Nachricht:

1. Öffnen Sie die E-Mail-Nachricht.
2. Der zu archivierende Text muss auf dem Display angezeigt werden.
3. Platzieren Sie den Cursor im Text und drücken Sie .
4. Wählen Sie *In Archiv kopi.* und drücken Sie **YES**. Den Text finden Sie unter *Archiv* im Menü *E-Mail*.

So löschen Sie eine E-Mail-Nachricht (POP3-Benutzer)

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *E-Mail*, **YES**, *Posteingang*, **YES**.
2. Blättern Sie zu der Nachricht und drücken Sie .
3. Wählen Sie *Löschmarkierg* und drücken Sie **YES**. Die Nachricht wird beim nächsten Herstellen der Verbindung zum E-Mail-Server mit *Send. +Abrufen* gelöscht.

So löschen Sie E-Mail-Nachrichten
(IMAP4-Benutzer):

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *E-Mail*, **YES**, *Optionen*, **YES**.
2. Wählen Sie *Postein. leeren* und drücken Sie **YES**.
3. Legen Sie fest, ob bei *Send.+Abrufen*-Operationen gelöscht werden soll.

Verwenden von Mobile Internet



Das Telefon ist mit einem WAP-Browser (Wireless Application Protocol) und Funktionen zur E-Mail-Nachrichtenübermittlung ausgestattet, damit Sie das für den mobilen Einsatz optimierte Internet mit dem Telefon nutzen können. Im Mobile Internet ist eine Vielzahl von Diensten wie Nachrichten, Unterhaltung, Fahrpläne, Reservierungen, Banking, E-Commerce und E-Mail verfügbar.

Vorbereitungen

Sie benötigen einen Netzzugang, der Datenübertragungen unterstützt. Außerdem müssen die erforderlichen Einstellungen für den Zugriff auf das Mobile Internet im Telefon definiert sein. Informationen zur Korrektur fehlerhafter Mobile Internet-Einstellungen finden Sie unter „Einrichten des Mobile Internet“ auf Seite 40.

- Richtige Einstellungen im Telefon für Mobile Internet, WAP und/oder E-Mail-Nachrichten, weitere Informationen finden Sie unter „Einrichten des Mobile Internet“ auf Seite 40.
- Außerdem müssen Sie sich gegebenenfalls beim Dienstanbieter bzw. Netzbetreiber als WAP-/E-Mail-Benutzer registrieren.

Hinweis: In den Abschnitten „Einstellungen im E-Mail-Konto“ auf Seite 44 und „E-Mail“ auf Seite 53 finden Sie weitere Informationen zur Einrichtung und zur Übermittlung von E-Mail-Nachrichten.

Verwenden des WAP-Browsers

So beginnen Sie mit dem Surfen:

1. Drücken und halten Sie die Taste .

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das WAP-Profil zurückzusetzen:

1. Wählen Sie zunächst das zu verwendende WAP-Profil. Blättern Sie zu *Web-Dienste*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *WAP-Profile*, **YES**.
2. Führen Sie dann einen der folgenden Schritte durch:
 - Öffnen Sie Ihre Homepage.
 - Rufen Sie eines Ihrer Lesezeichen auf. Wählen Sie *Lesezeichen* und drücken Sie **YES**.
 - Geben Sie die Adresse einer WAP-Site ein. Wählen Sie *URL eingeben*, **YES**, *Neue Adresse*, um eine neue WAP-Adresse einzugeben oder eine der 10 zuletzt eingegebenen Adressen auszuwählen.

Tipp: Wenn Sie eine WAP-Adresse eingeben, muss das Standardpräfix **http://** nicht angegeben werden.

So beenden Sie WAP und trennen die Verbindung:

- Drücken und halten Sie **NO**. Oder:
- Drücken Sie  und wählen Sie *WAP beenden*.

Optionen beim Surfen

Während Sie surfen, können Sie  drücken, um auf die verschiedenen Optionen zuzugreifen.



- *Home*. Homepage aufrufen, die für das aktuelle WAP-Profil eingestellt ist.
- *Back* (Zurück). Rückkehr zur vorherigen Seite.
- *Lesezeichen*. Aktuell angezeigte Site in die Liste der Lesezeichen einfügen oder Liste der Lesezeichen des aktuellen Profils anzeigen.
- *URL eingeben*. WAP-Adresse einer Site eingeben, die besucht werden soll.
- *Bild speichern*. Bild aus einer Site speichern.
- *Als SMS sendn*. SMS-Nachricht mit einem Link auf die aktuelle WAP-Seite an ein anderes Telefon senden.
- *Link senden*. Link auf die aktuelle Site über Infrarot an ein anderes Telefon senden.
- *Neu laden*. Inhalt der WAP-Seite aktualisieren.
- *WAP beenden*. Verbindung trennen und Standby-Modus aktivieren.

- *Status*. Aktuelle Statusinformationen anzeigen, z. B. Profil, Zugangstyp, Verbindungszeit, Datenübertragungsrate, Sicherheit, Adresse.
- *Als Homepage*. Aktuelle Site als Homepage für das verwendete WAP-Profil definieren.
- *Push-Posteingang*. Nachrichten im Push-Posteingang empfangen.

Hinweis: Wenn Sie beim Surfen in einer WAP-Site eine E-Mail-Adresse auswählen, können Sie mit einer Textnachricht antworten.

Verwenden von Lesezeichen

Lesezeichen im Mobiltelefon werden wie die Lesezeichen in einem Internet-Browser auf Ihrem PC verwendet. Sie können maximal 25 Lesezeichen definieren.

So arbeiten Sie mit Lesezeichen:

1. Blättern Sie zu *Web-Dienste, YES, Lesezeichen, YES*.
2. Wählen Sie das gewünschte Lesezeichen und drücken Sie .
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **YES**.
 - *Gehe zu*. Markierte WAP-Adresse aufrufen.

- *Bearbeiten*. Name und/oder WAP-Adresse des Lesezeichens bearbeiten. Unter „Optionen beim Surfen“ auf Seite 57 finden Sie weitere Informationen.
- *Löschen*. Lesezeichen löschen.
- *Als SMS sendn*. Link auf die WAP-Adresse in einer Textnachricht senden.
- *Senden*. Link auf die aktuelle WAP-Adresse senden.
- *Als Homepage*. Aktuelle WAP-Adresse als Homepage definieren.

Herunterladen

Sie können beispielsweise Bilder, Displayprofile, Spiele und Ruftöne aus WAP-Sites auf Ihr Telefon herunterladen.

So laden Sie Daten aus der Site wap.sonyericsson.com herunter:

1. Blättern Sie zu *Web-Dienste, YES, Lesezeichen, YES, Mobile Internet, YES*.
2. Wählen Sie das herunterzuladende Element und befolgen Sie die angezeigten Anleitungen und drücken Sie **YES**.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Dateigrößen den verfügbaren Speicher im Telefon nicht überschreiten (siehe „Speicherstatus“ auf Seite 68).

WAP-Push-Nachrichten

Sie können Push-Nachrichten über die Web-Dienste empfangen. Push-Nachrichten sind WAP-Inhalte (Informationen), die ein Dienstanbieter an Sie sendet, ohne dass weitere Schritte erforderlich sind. Sie können auf diese Weise beispielsweise aktuelle Nachrichten oder neue WAP-Einstellungen vom Dienstanbieter empfangen.

Es gibt zwei Arten von Push-Nachrichten:

- Textnachrichten, die einen Link enthalten, der auf einen Web-Dienst verweist. Klicken Sie auf den Link und wählen Sie *Laden*, um zum betreffenden Web-Dienst zu gelangen.
- Aktualisierte Informationen zum Web-Dienst werden übertragen und im Browser angezeigt.

Empfangen einer Push-Nachricht

Sie können das Telefon so einstellen, dass Push-Nachrichten akzeptiert oder abgewiesen werden. Diese Einstellung gilt für alle WAP-Profile.

So stellen Sie die Optionen für Push-Nachrichten ein:

1. Blättern Sie zu *Web-Dienste*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Gemeinsam*, **YES**, *Push-Zugriff*, **YES**.

2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- *Ein*. Push-Nachrichten dürfen automatisch geladen werden.
- *Bestätigung*. Push-Nachrichten sind grundsätzlich zulässig, müssen jedoch bestätigt werden.
- *Aus*. Push-Nachrichten sind nicht zulässig.

So reagieren Sie auf eine Push-Nachricht:

- Blättern Sie zu *Web-Dienste*, **YES**, *Push-Posteing.*, **YES**, blättern Sie zu einer Push-Nachricht, drücken Sie **YES** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - *Laden*. Der Browser wird gestartet und lädt die WAP-Site, damit Sie den Push-Inhalt lesen können.
 - *Löschen*. Die Push-Nachricht wird gelöscht.
 - *Verschieben*. Nachricht speichern, um sie später zu laden.

So empfangen Sie einen Anruf, während Sie surfen:

- Wenn Sie surfen und ein Anruf ankommt, wird ein Menü mit den Optionen *Annehmen* und *Besetzt* angezeigt.

Gespeicherte Daten

Die folgenden Daten können im Telefon gespeichert werden:

- Cache. Optimiert den Speicherzugriff.

- Kennwörter. Optimieren der Effizienz beim Serverzugriff.
- Cookies. Optimieren der Effizienz beim Site-Zugriff.

So lassen Sie Mobile Internet-Daten im Telefon zu:

1. Blättern Sie zu *Web-Dienste*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Gemeinsam*, **YES**.
2. Wählen Sie die zuzulassenden Informationen und drücken Sie **YES**.

Sicherheitsrelevante Daten zu zuvor aufgerufenen Web-Diensten sollten gelöscht werden. Dies verhindert die missbräuchliche Verwendung der Daten, wenn das Telefon verlegt, verloren oder gestohlen wird.

So löschen Sie Cache, Kennwortliste, Cookies oder Push-Posteingang:

1. Blättern Sie zu *Web-Dienste*, **YES**, *Erweitert*, **YES**.
2. Wählen Sie die zu löschenden Daten.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **YES**.

Weitere Funktionen

Wecker

Der Wecker kann so eingestellt werden, dass er zu einer bestimmten Zeit innerhalb von 24 Stunden oder regelmäßig zu einer angegebenen Zeit an verschiedenen Tagen ertönt. Sie können auch gleichzeitig beide Alarmtypen definieren. Wecker- und Timersignale ertönen auch bei stummgeschaltetem Telefon. Der Wecker klingelt zudem bei ausgeschaltetem Telefon.

So stellen Sie einen Alarm ein:

1. Blättern Sie zu *Organizer*, **YES**, *Wecker*, **YES**, *Alarm* oder *Wiederhl.-Alarm*, **YES**.
 2. Geben Sie die Zeit ein, drücken Sie **YES** und geben Sie dann den Tag an (bei wiederkehrenden Terminen), indem Sie blättern und **(*)a/A**, **YES** drücken.
- Sie können die Alarmzeit ändern, indem Sie zu *Organizer*, **YES**, *Wecker*, **YES**, *Alarm*, **YES**, *Neue Zeit* blättern.
 - Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Alarmsignal auszuschalten, sobald es ertönt. Drücken Sie **YES**, wenn der Alarm nicht wiederholt werden soll.

- Sie können den Alarm stornieren, indem Sie zu *Organizer*, **YES**, *Wecker*, **YES**, *Alarm* oder *Wiederhl.-Alarm*, **YES**, *Aufheben* blättern.
- Sie können ein Alarmsignal wählen, indem Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Töne + Signale*, **YES**, *Alarmsignal* blättern.

Stoppuhr

Blättern Sie zu *Organizer*, **YES**, *Stoppuhr*, **YES**.

- Drücken Sie zum Starten, Stoppen oder Fortsetzen der Stoppuhr **YES**.
- Sie können bis zu 9 Zwischenzeiten speichern, indem Sie (#) drücken.
- Mit der Navigationstaste oder durch Eingeben der Positionsnummer einer Zwischenzeit können Sie Zwischenzeiten anzeigen.
- Drücken Sie (C) oder **NO**, um die Stoppuhr zurückzusetzen.

Hinweis: Die Stoppuhr wird ausgeschaltet, wenn ein Anruf ankommt oder Sie das Menü „Stoppuhr“ verlassen.

Timer

Das Telefon besitzt einen integrierten 24-Stunden-Timer.

So stellen Sie den Timer ein:

- Blättern Sie zu *Organizer*, **YES**, *Timer*. Wenn das Signal ertönt, können Sie eine beliebige Taste drücken, um das Signal auszuschalten.

Rechner

Das Telefon besitzt einen integrierten Taschenrechner für die Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division sowie Prozentrechnung).

So verwenden Sie den Rechner:

- Blättern Sie zu *Organizer*, **YES**, *Rechner*, **YES**.
- Geben Sie Zahlen mit den Zifferntasten ein.
- Drücken Sie mehrmals die Pfeiltaste „Links“ oder „Rechts“, um eine der Optionen in der unteren Displayzeile auszuwählen.
- Wählen Sie eine Option, indem Sie **YES** oder die Navigationstaste drücken.
- Löschen Sie die Eingabezeile des Taschenrechners, indem Sie (C) drücken.

Termine

Verwalten Sie wichtige Aufgaben. Sie können Termine hinzufügen, verlegen, bearbeiten, senden oder löschen.

Hinweis: Dieses Telefon von Sony Ericsson unterstützt die PC-Synchronisierung nicht.

Hinweis: Termine können nur in der Form von Bildnachrichten versendet werden.

So fügen Sie einen neuen Termin hinzu:

1. Blättern Sie zu *Organizer*, **YES**, *Termine*, **YES**, *Neu?*, **YES**.
2. Geben Sie die erforderlichen Daten ein: Datum, Zeit, Betreff, Symbol, Erinnerung.
Bestätigen Sie jede Eingabe durch Drücken der Taste **YES**.

So zeigen Sie Termine an oder bearbeiten sie:

- Blättern Sie zu *Organizer*, **YES**, *Termine*, **YES**, wählen Sie einen Termin und drücken Sie **YES**:

Optionen für Termine

- Blättern Sie zu einem Termin, drücken Sie  und wählen Sie eine der Optionen, um den Termin zu verschieben, bearbeiten, senden oder löschen. Sie können auch alle Termine löschen.

So senden Sie einen Termin:

1. Blättern Sie zu dem zu sendenden Termin und drücken Sie .
2. Blättern Sie zu *Senden*, **YES**.

Hinweis: Wenn die Terminliste voll ist, können neue Termine erst gespeichert werden, nachdem vorhandene Termine gelöscht wurden.

Rekorder

Mit dem integrierten Rekorder können Sie Memos oder Ruftöne aufzeichnen. Die Aufnahmen werden im Mobiltelefon gespeichert. Der Zugriff ist auch möglich, nachdem Sie die SIM-Karte gewechselt haben.

Hinweis: Ein Telefongespräch kann nicht aufgezeichnet werden.

So starten Sie eine Aufnahme:

- Blättern Sie zu *Bilder&Sounds*, **YES**, *Rekorder*, **YES**. Die Aufnahme beginnt und auf dem Display wird *Aufnahme...* sowie die Dauer der aktuellen Aufnahme angezeigt.

Hinweis: Aufnahmen werden unter *Bilder&Sounds*, **YES**, *Eigene Sounds* gespeichert.

So beenden Sie die Aufnahme:

- Drücken Sie **NO**.

So aktivieren Sie eine Aufnahme als Rufton:

- Blättern Sie zu *Bilder&Sounds*, **YES**, *Eigene Sounds*.
- Drücken Sie , blättern Sie zu *Als Ruftonsignal* und drücken Sie **YES**.

Die Aufnahme stoppt automatisch, wenn ein Anruf ankommt. Einige Sekunden, bevor der Speicher voll ist, ertönt ein Signal.

So spielen Sie Aufnahmen ab:

1. Blättern Sie zu *Bilder&Sounds*, **YES**, *Eigene Sounds*, **YES**.
2. Blättern Sie zu *Aufnahme...* oder rufen Sie die nächste bzw. vorherige Aufnahme auf, indem Sie die Navigationstaste nach oben oder unten bewegen.
3. Drücken Sie **NO**, um die Wiedergabe zu beenden.

Sie können die Aufnahmen jederzeit abspielen, auch während eines Anrufs. In diesem Fall hört Ihr Gesprächspartner die Aufnahme ebenfalls.

Hinweis: *Sie können Aufnahmen senden, löschen oder umbenennen, Informationen zu Aufnahmen anzeigen und den Speicherstatus überprüfen.*

So senden Sie eine Aufnahme:

1. Blättern Sie zu *Bilder&Sounds*, **YES**, *Eigene Sounds*, **YES**.
2. Blättern Sie zu der zu sendenden Aufnahme.
3. Drücken Sie  und wählen Sie *Senden*.

So löschen Sie eine Aufnahme oder benennen sie um:

1. Blättern Sie zu *Bilder&Sounds*, **YES**, *Eigene Sounds*, **YES**.
2. Blättern Sie zu der zu löschenden oder umzubenennenden Aufnahme.
3. Drücken Sie , wenn die gewünschte Aufnahme markiert ist.
4. Wählen Sie *Löschen* oder *Umbenennen*, **YES**.

Spiele

Das Telefon wird mit einigen Spielen geliefert. Weitere Spiele können Sie herunterladen.

So starten Sie ein Spiel:

1. Blättern Sie zu *Spiele*, **YES**.
2. Wählen Sie ein Spiel und drücken Sie **YES**.
3. Wählen Sie *Neues Spiel* und drücken Sie **YES**.
4. Starten Sie das Spiel.

Hinweis: Drücken Sie , um heruntergeladene Spiele zu verwalten.

So laden Sie ein neues Spiel herunter:

1. Prüfen Sie zunächst, ob die WAP-Einstellungen eingegeben wurden (siehe „Einrichten des Mobile Internet“ auf Seite 40).
2. Blättern Sie zu *Spiele*, **YES**, *Sony Ericsson*, **YES**.
3. Drücken Sie **YES**, um ein neues Spiel via WAP herunterzuladen.
Eine WAP-Sitzung wird gestartet. Der Speicherstatus des Telefons wird angezeigt und Sie müssen das Speichern im Telefon bestätigen.
4. Wählen Sie in der WAP-Site ein Spiel aus und drücken Sie **YES**.
Das Spiel wird heruntergeladen und unter *Spiele* gespeichert.

Sicherheit

SIM-Kartensperre

Die SIM-Kartensperre schützt Ihren Netzzugang, nicht aber das Telefon vor unberechtigter Benutzung. Wenn Sie die SIM-Karte wechseln, kann das Telefon mit der neuen SIM-Karte benutzt werden.

So heben Sie die Blockierung der SIM-Karte auf:

1. *PIN gesperrt* wird angezeigt.
2. Geben Sie den PUK ein und drücken Sie **YES**.
3. Geben Sie eine neue PIN-Nummer mit vier bis acht Stellen ein und drücken Sie **YES**.
4. Geben Sie die neue PIN-Nummer nochmals zur Bestätigung ein und drücken Sie **YES**.

Hinweis: Der PUK wird von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt.

So bearbeiten Sie die PIN-Nummer:

- Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Sperren*, **YES**, *SIM-Sperre*, **YES**, *PIN ändern*.

Hinweis: Wird die Meldung „Codes sind nicht identisch“ angezeigt, haben Sie die neue PIN-Nummer

falsch eingegeben. Wird die Meldung „Falsche PIN“ gefolgt von „Alte PIN:“ angezeigt, wurde die alte PIN-Nummer falsch eingegeben.

PIN2

Einige Dienste sind durch eine zweite PIN-Nummer geschützt.

So bearbeiten Sie die PIN2-Nummer:

- Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Sperren*, **YES**, *SIM-Sperre*, **YES**, *PIN2 ändern*.

So aktivieren und deaktivieren Sie die SIM-Kartensperre:

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Sperren*, **YES**, *SIM-Sperre*, **YES**, *PIN-Abfrage*, **YES**.
2. Wählen Sie *Ein* oder *Aus* und drücken Sie **YES**.
3. Geben Sie die PIN ein und drücken Sie **YES**.



Telefonsperrcode

Die Telefonsperrcode schützt das Telefon vor unberechtigter Benutzung, wenn es gestohlen wurde und die SIM-Karte ausgetauscht wird. Die Telefonsperrcode ist nicht aktiviert, wenn Sie das Telefon erwerben. Sie können den Telefonsperrencode (0000) in jeden persönlichen Code mit 4 bis 8 Ziffern ändern. Für die Telefonsperrcode sind die Einstellungen „Automatisch“, „Ein“ und „Aus“ möglich.

Telefonsperrcode ein

Ist die Telefonsperrcode aktiviert, wird beim Einschalten des Telefons die Meldung *Telef. gesperrt* angezeigt. Sie müssen den Code eingeben und **YES** drücken, damit Sie das Telefon benutzen können.

Automatisch

Wenn die Telefonsperrcode auf „Automatisch“ eingestellt ist, müssen Sie den Telefonsperrencode erst nach dem Einlegen einer anderen SIM-Karte eingeben.

So bearbeiten Sie den Telefonsperrencode:

- Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Sperren*, **YES**, *Telefonsperrcode*, **YES**, *Code ändern*.

Hinweis: *Sie müssen sich den neuen Code merken. Haben Sie ihn vergessen, setzen Sie sich mit dem Dienstanbieter in Verbindung.*

So stellen Sie die Telefonsperrcode ein:

1. Blättern Sie zu *Einstellungen*, **YES**, *Sperren*, **YES**, *Telefonsperrcode*, **YES**, *Telefonsperrcode*, **YES**.
2. Wählen Sie eine Alternative und drücken Sie **YES**.
3. Geben Sie den Telefonsperrencode ein und drücken Sie **YES**.

Fehlerbeseitigung

Dieses Kapitel erläutert einige der Probleme, die unter Umständen beim Einsatz des Telefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich mit dem Dienstanbieter in Verbindung setzen. Die meisten Probleme können Sie jedoch problemlos selbst beheben.

Das Telefon lässt sich nicht einschalten

Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „SIM-Karte und Akku“ auf Seite 4.

Keine Ladeanzeige

Es kann es bis zu 30 Minuten dauern, bevor ein Ladesymbol auf dem Display angezeigt wird, wenn der Akku vollständig entladen war.

Graue Menüoptionen

Graue Menüoptionen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht verfügbar. Dies kann daran liegen, dass der Dienst nicht Teil des Netzzugangs ist, eine bestimmte Telefoneinstellung nicht aktiviert wurde usw. Das Menü *Senden* wird



beispielsweise grau angezeigt, wenn Sie ein urheberrechtlich geschütztes Displayprofil, Bild oder sonstiges Element ausgewählt haben.

Displaymeldungen

SIM einlegen

Im Telefon befindet sich keine SIM-Karte oder die SIM-Karte wurde falsch eingelegt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „SIM-Karte und Akku“ auf Seite 4.

Richtige SIM-Karte einlegen

Das Telefon kann nur mit SIM-Karten eines bestimmten Betreibers benutzt werden. Legen Sie eine geeignete SIM-Karte ein.

Nur Notruf mögl.!

Sie befinden sich im Bereich eines Netzes, das Sie nicht benutzen dürfen. In einem Notfall erlauben jedoch viele Betreiber das Anrufen einer Notrufnummer. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Notrufe“ auf Seite 26.

Kein Netz (oder es wird kein Betreibername angezeigt)

Es befindet sich kein Netz in Reichweite oder das empfangene Signal ist zu schwach. Sie müssen einen anderen Standort aufsuchen, um ein ausreichend starkes Signal zu empfangen.

Falsche PIN/Falsche PIN2

Die von Ihnen eingegebene PIN-Nummer oder PIN2-Nummer ist nicht richtig.

Geben Sie die richtige PIN-Nummer oder PIN2-Nummer ein und drücken Sie **YES**.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „SIM-Kartensperre“ auf Seite 64.

Codes sind nicht identisch

Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern möchten (z. B. die PIN-Nummer), müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes sind nicht identisch.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „SIM-Kartensperre“ auf Seite 64.

PIN gesperrt/PIN2 gesperrt

Sie haben Ihre PIN- oder PIN2-Nummer dreimal nacheinander falsch eingegeben. Informationen zum Entsperren finden Sie unter „SIM-Kartensperre“ auf Seite 64.

PUK gesperrt. Netzbetreiber kontaktieren.

Sie haben den PUK (Personal Unblocking Key) zehnmal nacheinander falsch eingegeben. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung.

Telef. gesperrt

Das Telefon ist gesperrt. Das Entsperren des Telefons wird unter „Telefonsperre“ auf Seite 65 beschrieben.

Telefonsperre

Ihr Telefon wird mit dem voreingestellten Sperrcode 0000 ausgeliefert. Sie können ihn in jeden beliebigen vier- bis achtstelligen Code ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Telefonsperre“ auf Seite 65.

Nummer nicht zugelassen

Die Funktion „Feste Nummernwahl“ ist aktiviert und die angerufene Nummer ist nicht in der Liste fester Nummern enthalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Feste Rufnummernwahl“ auf Seite 37.

Laden... (Fremdakku)

Der verwendete Akku ist nicht von Sony Ericsson zugelassen. Er wird aus Sicherheitsgründen nur langsam geladen.

Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden

Haben die Einstellungen bereits funktioniert, versuchen Sie es später noch einmal. Möglicherweise ist der Server überlastet oder es sind Probleme aufgetreten.

Speicher voll

Geben Sie Speicher frei, indem Sie nicht mehr benötigte Dateien oder Daten löschen. Beachten Sie den folgenden Abschnitt.

Speicherstatus

Hier können Sie beispielsweise ermitteln, wie viele Positionen im Telefonbuch noch frei sind und wie viel Speicher belegt ist.

So überprüfen Sie den Telefonbuchspeicher:

- Blättern Sie zu *Telefonbuch*, **YES**, *Erweitert*, **YES**, *Speicherstatus*.

So überprüfen Sie den Speicher für Displayprofile, Bilder, Sounds und Spiele:

- Blättern Sie zu *Bilder&Sounds*, **YES**, wählen Sie eines der Menüs, **YES**, , und wählen Sie *Speicherstatus*, **YES**.

So prüfen Sie den Speicher für Text-/Bildnachrichten:

- Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, wählen Sie eines der Menüs, **YES**, *Speicherstatus*, **YES**.

So löschen Sie gespeicherte Dateien oder Daten:

- Wählen Sie eine Datei oder die betreffenden Daten und drücken Sie , **YES**.
- Wählen Sie eine zu löschende Untermenü- oder erweiterte Option.

Hinweis: *Einige werkseitig bereitgestellte Dateien und Daten können nicht gelöscht werden.*

Ergänzende Informationen

Website Sony Ericsson Consumer

Unter *www.SonyEricsson.com* finden Sie einen Support-Bereich mit Hilfeinformationen und Tipps. Die Site enthält Softwareaktualisierungen, Tipps zur effizienteren Nutzung Ihres Produkts, Funktionsbeschreibungen und Hilfeinformationen, wenn Sie diese benötigen.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz

Lesen Sie diese Informationen sorgfältig, bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden.



EMPFEHLUNGEN

- Behandeln Sie das Gerät sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Halten Sie das Gerät trocken.
- Setzen Sie das Gerät keinen extrem niedrigen oder hohen Temperaturen aus.
- Setzen Sie das Produkt weder offenen Flammen noch Tabakglut aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen oder biegen Sie es nicht.
- Bemalen Sie das Gerät nicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten, ohne zuvor eine Erlaubnis eingeholt zu haben.



- Benutzen Sie das Gerät nicht in oder in unmittelbarer Nähe zu Flugzeugen oder Bereichen, in denen Sie zum Ausschalten von Funksendern aufgefordert werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit potenziell explosiver Atmosphäre.
- Platzieren bzw. montieren Sie das Gerät und drahtlos arbeitendes Zubehör nicht in dem Bereich, in dem sich ein Airbag gegebenenfalls entfaltet.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt auseinander zu bauen. Nur von Sony Ericsson autorisierte Personen dürfen Wartungsarbeiten durchführen.



ANTENNE

Verwenden Sie immer eine Antenne, die von Sony Ericsson für dieses Mobiltelefon entwickelt wurde. Der Einsatz nicht zugelassener oder modifizierter Antennen kann das Mobiltelefon beschädigen und gegen geltende Bestimmungen verstoßen. Es kann dabei zu einer Verringerung der Leistung und einer erhöhten, über den empfohlenen Grenzwerten (SAR-Wert) liegenden Ausstrahlung von Funkfrequenzenergie kommen (siehe unten).

EFFIZIENTE VERWENDUNG

Halten Sie das Mobiltelefon wie jedes andere Telefon. Decken Sie die Oberseite des Telefons während der Benutzung nicht ab, da dies die Verbindungsqualität beeinträchtigt, zu einem erhöhten Stromverbrauch und deshalb zu einer Verkürzung der Gesprächs- und Standby-Zeiten führt.

FUNKFREQUENZEMISSIONEN UND SAR-WERT

Das Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger mit geringer Leistung. Ist es eingeschaltet, empfängt und sendet es in unregelmäßigen Abständen Funkfrequenzwellen (Radiowellen).

Regierungen haben weltweit die umfassenden internationalen Sicherheitsrichtlinien übernommen, die von wissenschaftlichen Organisationen wie ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) und IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.) auf Grundlage der regelmäßigen und gründlichen Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt wurden. Diese Richtlinien beschreiben den zulässigen Umfang der Funkfrequenzemissionen, denen die Bevölkerung ausgesetzt werden darf. Die Grenzwerte schließen eine Sicherheitsmarge ein, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten und Messvariationen zu berücksichtigen.

SAR (Specific Absorption Rate) ist die Maßeinheit für die Menge von Funkfrequenzemissionen, denen ein Körper bei der Benutzung eines Mobiltelefons ausgesetzt ist. Der SAR-Wert bezeichnet die höchste, im Laborversuch ermittelte Energiestufe. Im normalen Betrieb liegt der SAR-Wert des Mobiltelefons häufig deutlich unter dem so ermittelten Wert. Der Grund besteht darin, dass bei der Entwicklung des Mobiltelefons darauf geachtet wurde, das Netz mit möglichst geringem Energieaufwand zu erreichen.

Das Unterschreiten der in den Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen festgelegten Grenzwerte durch den SAR-Wert bedeutet keine Einschränkung der Sicherheit. Obwohl bei Mobiltelefonen Unterschiede bei den SAR-Werten auftreten können, werden alle Mobiltelefonmodelle von Sony Ericsson so entwickelt, dass die Grenzwerte für Funkfrequenzemissionen eingehalten werden.

Zum Lieferumfang dieses Mobiltelefons gehört ein spezielles Merkblatt mit SAR-Informationen. Diese und weitere Informationen zu Funkfrequenzemissionen und SAR finden Sie unter www.SonyEricsson.com.

AUTO FAHREN

Prüfen Sie, ob die lokalen Gesetze und Richtlinien die Benutzung des Mobiltelefons beim Führen eines Kraftfahrzeugs beschränken oder den Gebrauch einer Freisprecheinrichtung vorschreiben. Wir empfehlen die

ausschließliche Verwendung der Freisprecheinrichtungen von Ericsson oder Sony Ericsson, die für dieses Produkt entwickelt wurden. Beachten Sie, dass einige Kfz-Hersteller die Verwendung von Mobiltelefonen in ihren Fahrzeugen untersagen, wenn keine Freisprecheinrichtung mit externer Antenne eingesetzt wird, um Interferenzen mit der Fahrzeugelektronik zu vermeiden.

Konzentrieren Sie sich immer auf das Fahren. Verlassen Sie die Straße und stellen Sie das Kraftfahrzeug ab, wenn die Straßenbedingungen dies erforderlich machen.

MEDIZINISCHE GERÄTE

Mobiltelefone können die Funktion von Herzschrittmachern und anderen implantierten Geräten beeinträchtigen. Tragen Sie das Mobiltelefon nicht über dem Schrittmacher, also beispielsweise nicht in der Brusttasche. Wenn Sie das Mobiltelefon benutzen, halten Sie es an das Ohr, das sich auf der dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden Seite befindet. Wird ein Mindestabstand von 15 cm zwischen Telefon und Schrittmacher eingehalten, ist das Risiko einer Störung gering. Haben Sie Grund zu der Annahme, dass Störungen auftreten, schalten Sie Ihr Telefon sofort aus. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Kardiologen um Rat. Informationen zu anderen medizinischen Geräten erhalten Sie vom jeweiligen Hersteller.

KINDER

LASSEN SIE KINDER NICHT MIT DEM MOBILTELEFON ODER DESSEN ZUBEHÖR SPIELEN. SIE KÖNNTEN SICH ODER ANDERE VERLETZEN ODER VERSEHENTLICH DAS MOBILTELEFON ODER ZUBEHÖRKOMPONENTEN BESCHÄDIGEN. AM MOBILTELEFON UND AN ZUBEHÖRKOMPONENTEN KÖNNEN SICH KLEINTEILE BEFINDEN, DIE ABGELÖST UND VERSCHLUCKT WERDEN UND SO ZU ERSTICKUNGEN FÜHREN KÖNNEN.



ENTSORGUNG DES GERÄTS

Das Mobiltelefon darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei den zuständigen kommunalen Einrichtungen, welche Entsorgungsmöglichkeiten es für elektronische Geräte gibt.



STROMVERSORUNG

Schließen Sie das Netzteil ausschließlich an Stromquellen an, die den Angaben auf dem Produkt entsprechen. Platzieren Sie das Kabel so, dass es nicht beschädigt werden kann und keinem Zug ausgesetzt wird. Um einen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie es reinigen. Das Netzteil darf nicht im Freien oder in einer feuchten Umgebung eingesetzt werden. Nehmen Sie keine Änderungen am

Netz kabel oder Netz kabel stecker vor. Passt der Stecker nicht in die Steckdose, müssen Sie von einem Elektriker eine passende Steckdose installieren lassen.

NOTRUF E

Mobiltelefone arbeiten mit Funksignalen. Deshalb kann nicht unter allen Bedingungen eine Verbindung hergestellt werden. Sie sollten sich daher nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon verlassen, wenn ein wichtiges Telefonat (beispielsweise ein Rettungsnotruf) notwendig werden könnte.

Notrufe sind eventuell nicht in allen Mobilfunknetzen oder auch dann nicht möglich, wenn bestimmte Dienste und/oder Leistungsmerkmale verwendet werden. Informieren Sie sich hierüber bei Ihrem Dienstanbieter.

EINSATZ UND PFLEGE DES AKKUS

Sie sollten den Akku vollständig laden, bevor Sie das Mobiltelefon erstmals verwenden. Das Aufladen des Akkus ist nur bei Temperaturen zwischen +5 °C und +45 °C möglich.

Ein neuer Akku bzw. ein solcher, der über längere Zeit nicht eingesetzt wurde, kann in den ersten Ladezyklen eine geringere Kapazität aufweisen.

Die Gesprächs- und Standby-Zeiten des Mobiltelefons sind abhängig von den jeweiligen Übertragungsbedingungen während des Einsatzes.

Wenn das Mobiltelefon in der Nähe einer Funkfeststation („Sendemast“) eingesetzt wird, ist weniger Strom

erforderlich, und die Gesprächs- und Standby-Zeiten verlängern sich.

- **Warnung!** Explosionsgefahr in offenem Feuer.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von Sony Ericsson, die für dieses Mobiltelefon entwickelt wurden. Andere Ladegeräte laden den Akku möglicherweise nicht vollständig oder produzieren übermäßige Wärme. Die Verwendung anderer Akkus und Ladegeräte kann gefährlich sein.
- Setzen Sie den Akku keiner Flüssigkeit aus.
- Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte am Akku keine anderen Metallobjekte berühren. Dies kann zu einem Kurzschluss und damit zu einer Beschädigung des Akkus führen.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und nehmen Sie keine Modifikationen vor.
- Setzen Sie den Akku keinen extremen Temperaturen aus (niemals über +60 °C). Um eine maximale Akkuleistung zu erzielen, sollten Sie den Akku bei Zimmertemperatur verwenden.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie den Akku austauschen.



- Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie den Akku ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Nehmen Sie den Akku nicht in den Mund. Die Elektrolyte im Akku sind beim Verschlucken giftig.



ENTSORGUNG DES AKKUS

Beachten Sie die regionalen Richtlinien zur Entsorgung von Akkus oder setzen Sie sich mit dem regionalen Sony Ericsson Customer Care Center in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten. Der Akku darf nicht in den normalen Hausmüll gelangen. Nutzen Sie möglichst eine Einrichtung zur Entsorgung von Akkus.



Garantiebedingungen

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), stellt diese Garantiebedingungen für dieses Mobiltelefon und jegliches mit dem Mobiltelefon gelieferte Originalzubehör (insgesamt das „Produkt“) bereit. Wenn Sie für Ihr Produkt eine Garantieleistung in Anspruch nehmen müssen, bringen Sie es zu dem Händler, von dem Sie es erworben haben. Weitere

Informationen erhalten Sie beim örtlichen Sony Ericsson Customer Care Center (gegebenenfalls werden die national üblichen Gebühren fällig) oder unter der Adresse www.SonyEricsson.com.

Garantie

Nach Maßgabe dieser Bedingungen garantiert Sony Ericsson, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Kaufs und ein (1) Jahr danach frei von Design-, Material- und Fertigungsfehlern ist.

Garantiefälle

Wenn dieses Produkt während der Garantiezeit bei sachgemäßem Einsatz und Service irgendeine Design-, Material- oder Fertigungsfehler zeigt, wird ein Vertragshändler oder ein Servicepartner von Sony Ericsson in dem Land/der Region*, in dem bzw. der Sie das Produkt erworben haben, das Produkt im Rahmen der nachstehenden Bedingungen nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen. Sony Ericsson und die Servicepartner behalten sich das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung zu stellen, wenn das Produkt nach Maßgabe der Bedingungen unten keinen Garantiefall darstellt. Bei Reparatur und Austausch des Produkts können Ihre persönlichen Daten sowie heruntergeladene Daten verloren gehen.

Bedingungen

1. Diese Garantie gilt nur, wenn der vom autorisierten Sony Ericsson Händler für den Käufer ausgestellte Kaufbeleg mit Seriennummer** und Kaufdatum zusammen mit dem zu reparierenden bzw. zu ersetzenden Produkt vorgelegt wird. Sony Ericsson behält sich das Recht vor, Garantieleistungen zu verweigern, wenn diese Informationen nach dem Kauf des Produkts entfernt oder geändert wurden.
2. Wenn Sony Ericsson das Produkt repariert oder Ersatz leistet, dann gilt der Garantieanspruch für das reparierte bzw. ersetzte Produkt in der verbleibenden Zeit der ursprünglichen Garantiezeit bzw. für neunzig (90) Tage ab dem Reparaturdatum, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Die Reparatur- bzw. Ersatzansprüche können mit funktional gleichwertigen, instandgesetzten Geräten erfüllt werden. Ersetzte Bauteile oder Baugruppen werden Eigentum von Sony Ericsson.
3. Diese Garantie gilt nicht für Fehler am Gerät, die entstanden sind durch normalen Verschleiß, falsche Benutzung oder Missbrauch, einschließlich, aber nicht beschränkt auf zweckfremde Verwendung des Geräts sowie Nichtbeachtung der Anweisungen von Sony Ericsson bezüglich Einsatz und Wartung. Diese Garantie gilt auch nicht für Fehler am Gerät aufgrund von Unfällen, Software bzw. Veränderungen und Anpassungen der Hardware, höherer Gewalt und Schäden durch Kontakt mit Flüssigkeiten.
4. Da das Funknetz, in dem dieses Produkt betrieben wird, von einem von Sony Ericsson unabhängigen Anbieter bereitgestellt wird, ist Sony Ericsson nicht für Betrieb, Verfügbarkeit, Flächendeckung, Dienstleistungen und Reichweite des betreffenden Systems verantwortlich.
5. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch Installationen, Modifikationen, Reparaturen oder Öffnung des Produkts durch Personen verursacht werden, die nicht von Sony Ericsson autorisiert wurden.
6. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch den Einsatz von Zubehör oder Peripheriegeräten verursacht wurden, bei denen es sich nicht um Ericsson oder Sony Ericsson Originalzubehör handelt, das für dieses Produkt entwickelt wurde.
7. Die Beschädigung der auf dem Gerät angebrachten Siegel führt zum Erlöschen der Garantie.
8. **ES GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEEN, EGAL OB SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, AUSSER DIESER GEDRUCKTEN BEGRENZTEN GARANTIE. SÄMTLICHE IMPLIZITEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH – OHNE DARAUF BESCHRÄNKT ZU SEIN – GARANTIEEN DER HANDELSÜBLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GELTEN NUR FÜR DIE DAUER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE.** Sony ERICSSON UND DIE LIZENZGEBER SIND, SOWEIT EIN HAFTUNGSAUSSCHLUSS GESETZLICH ZULÄSSIG IST, IN KEINEM FALL ERSATZPFLICHTIG FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN GLEICH WELCHER

**ART, EINSCHLIESSLICH – OHNE DARAUF
BESCHRÄNKT ZU SEIN – ENTGANGENER GEWINN
ODER WIRTSCHAFTLICHE NACHTEILE.**

In einigen Ländern/Staaten ist der Ausschluss bzw. die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden bzw. die Beschränkung der Dauer impliziter Garantien nicht zulässig. In diesem Fall gelten die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlüsse nicht für Sie. Die Garantie beschränkt weder die Verbraucherrechte im Rahmen der anwendbaren Gesetze, noch die Verbraucherrechte gegen den Händler, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben.

*** EUROPÄISCHE UNION (EU)**

Haben Sie das Produkt in der EU erworben, können Sie die oben beschriebenen Garantiarbeiten im Garantiezeitraum in jedem EU-Land in Anspruch nehmen, in dem das identische Produkt von einem Sony Ericsson Vertragshändler vertrieben wird. Erfragen Sie beim lokalen Sony Ericsson Customer Care Center, ob dieses Produkt in dem EU-Land vertrieben wird, in dem Sie sich befinden. Beachten Sie, dass bestimmte Wartungsarbeiten nur in dem Land des ursprünglichen Erwerbs vorgenommen werden können, da sich interne oder externe Komponenten bei den verschiedenen Modellen unterscheiden können, die in anderen EU-Ländern vertrieben werden. Unter Umständen ist es nicht möglich, Produkte mit gesperrter SIM-Karte zu reparieren.

** In einigen Ländern/Regionen müssen gegebenenfalls weitere Daten zur Verfügung gestellt werden. Ist das der Fall, befinden sich entsprechende Hinweise auf dem Kaufbeleg.

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
S-221 88 Lund, Sweden.

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAA-1001012-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, January 2004

Place & date of issue

CE 0682



Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Die Anforderungen der Richtlinie
für Funk- und Fernmeldegeräte
(**99/5/EG**) werden erfüllt.

Symbole

In der folgenden Tabelle sind alle Symbole dargestellt und erläutert, die im Standby-Modus oder in den Menüs angezeigt werden.

Sie können auf das Symbolglossar zugreifen, indem Sie zu einem Menü oder einer Funktion blättern und  drücken. Wählen Sie dann *Symbolglossar*.

Symbol Beschreibung

Hauptmenüs



Persönliches Telefonbuch.



Text-, Bild-, E-Mail- und Sprachnachrichten verwalten.



Verwaltung ankommender und abgehender Anrufe sowie der Gesprächsdauer- und Gebühren Daten.



Verarbeiten von laufenden Anrufen. Ersetzt das Menü „Anruf-Info“, ist also nur bei einem laufenden Anruf verfügbar.



Bearbeitung von Bildern, Sounds und Displayprofilen.

Symbol Beschreibung



Zu den persönlichen Einstellungen gehören Display, Sprache, Uhrzeit und Sperren.



Zugang zu Web-Diensten im Internet.



Termine, Wecker und andere Extras.



Netze, Datenkommunikationseinstellungen und Zubehör.



Spielen mit dem Telefon.

Standby



Die Feldstärke des GSM-Netzsignals wird angezeigt.



GPRS befindet sich in Reichweite.



GPRS befindet sich in Reichweite und kann verwendet werden.



Der Akkuladestatus wird illustriert.



Ankommende Anrufe können nicht empfangen werden.

Symbol Beschreibung

-  Sie haben einen ankommenden Anruf nicht beantwortet.
-  Alle ankommenden Anrufe werden zu einer definierten Rufnummer weitergeleitet.
-  Es werden keine Anrufe oder nur Anrufe der in einer Liste enthaltenen Rufnummern angenommen.
-  Alle Signale außer Wecker und Timer sind deaktiviert.
-  Der Wecker ist eingestellt und aktiviert.
-  Der Timer ist eingestellt und aktiviert.
-  Das Tastenfeld ist gesperrt.
-  Die Kartensperre oder die Telefonsperre ist aktiviert.
-  Eine sichere WAP-Verbindung ist eingerichtet.
-  Sie haben Sprachnachrichten erhalten (die Zahl gibt die Anzahl der erhaltenen Sprachnachrichten an).

Symbol Beschreibung

-  Sie haben eine Textnachricht erhalten.
-  Sie haben eine E-Mail-Nachricht erhalten.
-  Sie haben eine Bildnachricht erhalten.
-  Sie haben eine WAP-Push-Nachricht erhalten.
-  Eine GPRS-Sitzung läuft.
-  Für abgehende Anrufe wird Leitung 1 verwendet.
-  Für abgehende Anrufe wird Leitung 2 verwendet.
-  Die Verschlüsselung wird aktuell nicht vom Netz bereitgestellt.
-  Das Netz befindet sich in der Liste der bevorzugten Netze und kann verwendet werden.
-  Das Netz befindet sich in der Liste der verbotenen Netze und kann nicht verwendet werden.

Symbol Beschreibung



Das Heimatnetz befindet sich in Reichweite und kann verwendet werden.



Ein Anruf läuft.



Eine Chat-Sitzung läuft.

Telefonbuch



Eine Gruppe von Kontakten im Telefonbuch.



Mit der Taste  kann das Telefonbuch geöffnet werden.



Eine Privatnummer im Telefonbuch.



Eine Geschäftsnummer im Telefonbuch.



Eine Mobiltelefonnummer im Telefonbuch.



Eine E-Mail-Adresse im Telefonbuch.



Dem Kontakt ist ein Bild zugeordnet.

Symbol Beschreibung

Nachrichten



Eine Textnachricht, die auf der SIM-Karte gespeichert ist.



Eine ungelesene Nachricht.



Nachricht wurde gelesen.



Nur ein Teil der gelesenen E-Mail- oder Multimedienachricht ist im Telefon gespeichert.



Nur ein Teil der ungelesenen E-Mail- oder Multimedienachricht ist im Telefon gespeichert.



Die gelesene Nachricht wird gelöscht, wenn Sie wieder eine Verbindung zum Server herstellen.



Die ungelesene Nachricht wird gelöscht, wenn Sie wieder eine Verbindung zum Server herstellen.



Eine beschädigte Nachricht.



Eine gelesene Bildnachricht.

Symbol Beschreibung

-  Eine ungelesene Bildnachricht.
-  Die Nachricht wurde nicht gesendet.
-  Die Nachricht wurde gesendet.
-  Eine Nachricht wurde zugestellt oder vom Empfänger gelesen.
-  Eine gesendete Nachricht, die abgelaufen ist oder vom Empfänger abgewiesen wurde.
-  Vordefinierte Nachrichtenvorlage (kann nicht bearbeitet werden).
-  Benutzerdefinierte Nachrichtenvorlage.
-  Eine Multimedianoachricht wird abgespielt.
-  Eine Multimedianoachricht wurde gestoppt.
-  Eine Multimedianoachricht wurde unterbrochen.
-  Bild konnte nicht angezeigt werden.

Symbol Beschreibung

-  An die Multimedianoachricht ist eine Visitenkarte angehängt.
-  An die Multimedianoachricht ist ein Termin angehängt.
-  An die Multimedianoachricht ist ein Displayprofil angehängt.
-  Eine Multimedianoachricht mit einer Melodie.
-  Eine Multimedianoachricht enthält aufgenommene Sounddaten.
-  Cursor befindet sich in einer Multimedianoachricht.
-  Weitere Nachrichtenoptionen.
-  Chatnachrichtenmeldung.

Anruf-Info

-  In der Anrufliste befindet sich ein unbeantworteter Anruf.
-  In der Anrufliste befindet sich ein beantworteter Anruf.

Symbol Beschreibung

 Eine gewählte Rufnummer in der Anrufliste.

Bilder&Sounds

 Eine in „Eigene Sounds“ gespeicherte Standardmelodie.

 Eine in „Eigene Sounds“ gespeicherte mehrstimmige Melodie.

Bilder&Sounds/Composer

 Hintergrundbeleuchtung wird ein- und ausgeschaltet.

 Vibrationsalarm wird ein- und ausgeschaltet.

 Startet und stoppt eine Melodieschleife.

 Lautstärke wird um eine Stufe erhöht bzw. verringert.

 Lautstärke zwischen 0 und 15 wurde ausgewählt.

 Ganze Note, halbe Note, 1/4 Note.

 1/8 Note, 1/16 Note, 1/32 Note.

Index

A

- Akku 4
- Animationen 18
- Annahmemodus 23
- Anrufdauer 34
- Anrufe
 - abweisen 27
 - annehmen 5, 27, 39
 - Anrufliste 28
- Automatische Wahlwiederholung 26
- beschränken 37
- empfangen 5, 27
- Feste Rufnummernwahl 37
- Gruppen 31
- international 26
- Kurzwahl 33
- Notruf 26
- parken 35
- tätigen 5, 25
- unbeantwortet 28
- weiterleiten 34

- Ausland
 - Anrufe 26
 - Notrufnummer 26

B

- Begrüßung 24
- Bilder 17
 - Animationen 18
 - austauschen 19
 - Hintergrundbild 18
- Bildnachrichten 48

D

- Declaration of conformity 77
- Direktzugriffstasten 7
- Display
 - Begrüßung 24
 - Beleuchtung 22
 - Hilfetexte 10
 - Kontrast 23
 - Symbole 78
- Displaymeldungen 66
- Displayprofile 17

E

- Eigene Nummern 24
- Eingabehilfe T9 14

- E-Mail 53
 - Einstellungen 41, 44
 - Gateway 41, 48

F

- feste Rufnummernwahl 37
- Freisprechen 23

G

- Gebühren 34
- Minutenton 22
- GPRS 42
- Gruppen 31
 - geschlossene Benutzergruppen 38
 - Telefonkonferenzen 36

H

- Herunterladen 58
- Hilfetexte 10

K

- Kein Rufton 20
- Kontakte 29
- Kontrast (Display) 23
- Kurzwahl 33

L

- Laden (Akku) 4

M

- Meine Nummer 24
- Melodien, siehe Ruftöne 19
- Menüsprache 22
- Menüstruktur 12
- Minutenton 22
- MMS, siehe
Multimedienachrichten 50
- Mobile Internet 56
 - Einstellungen 40
 - E-Mail-Einstellungen 41, 44
 - herunterladen 58
 - Lesezeichen 57
 - Optionen 57
- Mobile Internet, siehe WAP 56
- Multimedienachrichten 50

N

- Netze 5
- Notrufe 26

P

- Pause 10
- Persönlicher Rufton 21

PIN

- eingeben 5
- PIN2 65
 - ändern 64
- PUK 64

R

- Rechner 61
- Rekorder 62
- Ruftöne 19

S

- Schnellzugriffstasten 7
- Sicherheit
 - SIM-Karte 64
 - Telefonsperre 65
- SIM-Karte 4
 - Blockierung aufheben 64
 - Kontakte kopieren 33
 - Sperre 64
- SMS, siehe Textnachrichten 46
- Sony Ericsson
 - Mobile Internet 17
 - Website 69
- Speicher
 - voll 68

Sperren

- SIM-Karte 64
- Tastenfeld 24
- Telefon 65
- Spiele 63
- Sprache (Display) 22
- Sprachnachrichten 34
- Stoppuhr 61
- Stumm schalten 6, 7, 8, 26
- Symbole (Anzeige) 78

T

- Tastenfunktionen 6
- Tastensperre 24
- Tastentöne 22
- Telefon ein-/ausschalten 5
- Telefonbuch 29
- Telefonkonferenzen 36
- Telefonsperre 65
- Termine 61
- Texteingabe ohne Eingabehilfe 13
- Textnachrichten 46
 - E-Mail-Gateway 41, 48
- Timer 61

U

Uhrzeiteinstellungen 23

Unbeantwortete Anrufe 28

V

Vibrationsalarm 22

Visitenkarten 32

W

Wahlwiederholung 26

Wecker 60

Weiterleiten von Anrufen 34

Z

Zurücksetzen